



Căști stereo
IER-EX15C

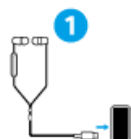

Model: YY3004

Primii pași

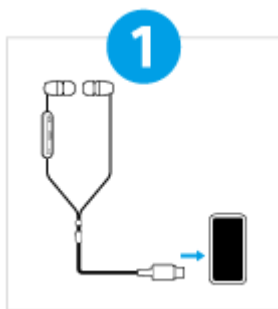

Conectarea la un smartphone compatibil cu USB Type-C

Conectați corect căștile la smartphone-ul compatibil cu USB Type-C, după cum se arată.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Accesorii incluse

- [Articole incluse](#)

- [Înlocuirea elementelor auriculare](#)

Componente și comenzi

- [Localizarea și funcția componentelor](#)

Ascultarea muzicii

- [Conectarea la un smartphone compatibil cu USB Type-C](#)

- [Purtarea căștilor](#)

- [Controlul dispozitivului audio](#)

Efectuarea apelurilor telefonice

- [Preluarea unui apel telefonic](#)

- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)

Utilizarea funcției de asistență vocală

- [Utilizarea funcției de asistență vocală \(Google™ app\)](#)

- [Utilizarea funcției de asistență vocală \(Siri\)](#)

Informații importante

- [Măsuri de precauție](#)

- [Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire](#)

- [Licențe](#)

- [Mărci comerciale](#)

Depanare

- [Depanare](#)

Specificații

- [Specificații](#)

Căști stereo
IER-EX15C

Articole incluse

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse. Dacă există articole lipsă, contactați dealerul.

Numerele din paranteze indică numărul de elemente.

Căști stereo (1)

Vârfuri auriculare din cauciuc siliconic hibrid (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS a fost listat anterior ca mărimea SS, iar XL a fost listat anterior ca mărimea LL.

- Vârfurile pentru căști de dimensiuni M sunt atașate la unitățile din stânga și din dreapta în momentul achiziționării.
 - Dimensiunea elementelor auriculare poate fi determinată pe baza numărului de linii punctate din partea de jos a interiorului elementelor auriculare.



Dimensiune XS: 1 linie

Dimensiune M: 3 linii

Dimensiune XL: 5 linii

Dispozitiv de reglare a cablului (1) (înfășoară cablul până la 50 cm)

Nu înfășurați fișa și partea despicată a cablului în jurul dispozitivului de reglare a cablului.



Documente (1 set)

Notă

- Elementele auriculare sunt consumabile. Dacă vârfurile pentru căști sunt deteriorate și trebuie înlocuite, contactați cel mai apropiat dealer Sony sau achiziționați următoarele vârfuri pentru căști (vândute separat).
 - Seria EP-EX11 (pentru Japonia)
 - Seria EP-EX10A (pentru țări și regiuni cu excepția Japoniei) (*)

(*) Este posibil ca vârfurile căștilor să nu fie comercializate în unele țări și regiuni.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Căști stereo
IER-EX15C

Înlocuirea elementelor auriculare


Vârfurile hibride din cauciuc siliconic de dimensiuni M sunt atașate la căștile din stânga și din dreapta în momentul achiziționării. Dimensiunile vârfulor căștilor trebuie să se potrivească urechii dvs., iar căștile trebuie purtate corect pentru a obține calitatea corectă a sunetului.

Încercați următoarele pentru a obține calitatea corectă a sunetului.

- Când schimbați elementele auriculare, încercați diferite dimensiuni ale elementelor auriculare, de la mai mari la mai mici. Dimensiunea cea mai potrivită a vârfulor căștilor poate diferi între urechile stângă și dreaptă.
- Verificați dacă purtați căștile corect în urechi. Purtați căștile astfel încât vârful pavilionului să fie situat confortabil cât mai adânc posibil în canalul auditiv.

1 Scoateți elementul auricular.


Țineți unitatea căștilor și răsuciți vârful căștilor în timp ce îl rotiți pentru a-l scoate. Nu strângeți capătul elementul auricular când îl scoateți.

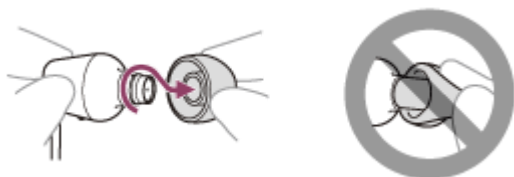

2 Atașați elementul auricular.

Împingeți ferm vârful căștii pe conducta de sunet (tubul de ieșire a sunetului) de pe cască. În acest moment, lăsați vârful căștii să acopere capătul exterior al conductei de sunet.

Nu atașați elementul auricular cu joc sau înclinat.

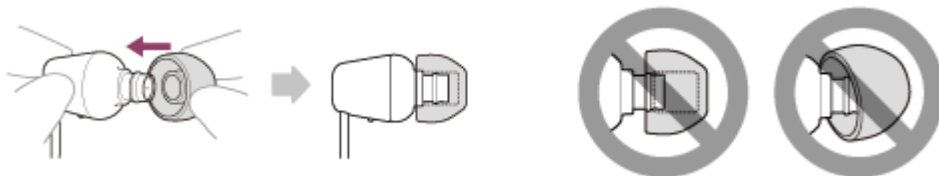

Dacă vârful căștilor nu este complet atașat, se pot întâmpla următoarele.

- Vârful căștilor se desprinde de căști.
- Calitatea sunetului și purtabilitatea sunt afectate.


Subiect asociat

- [Purtarea căștilor](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Căști stereo
IER-EX15C

Localizarea și funcția componentelor

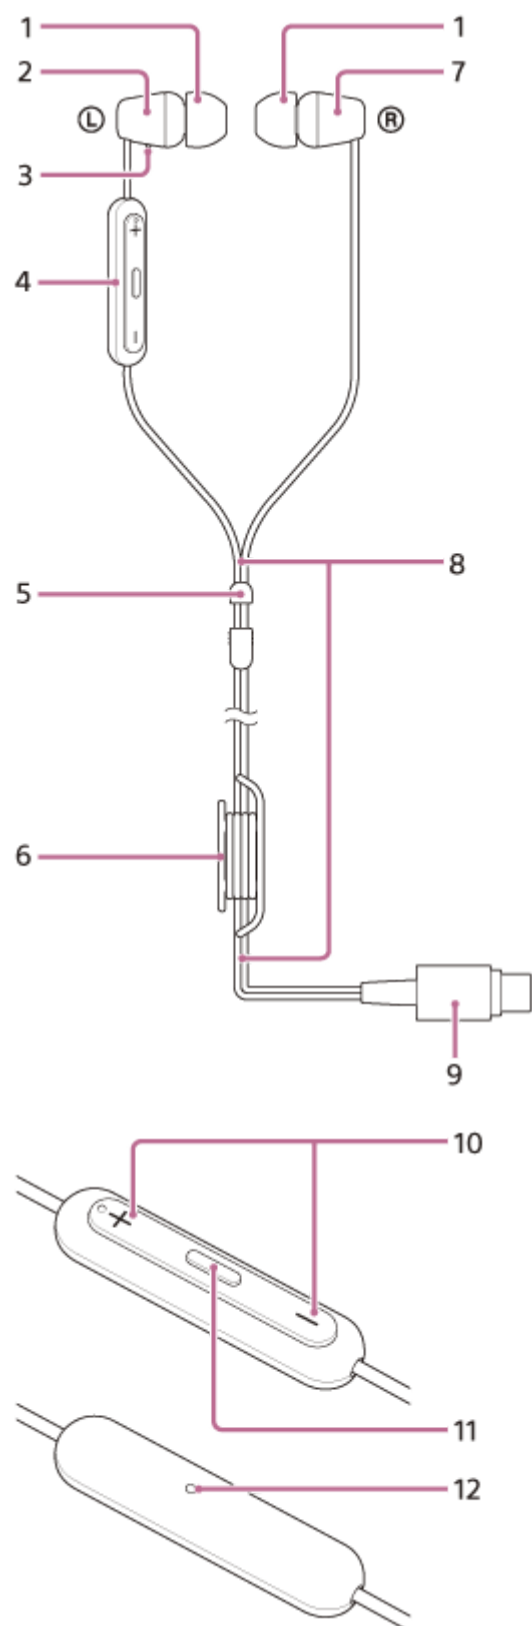

1. Elemente auriculare (stânga, dreapta)


- 2. Unitatea stângă**
Există un ⓘ marcaj pe unitatea din stânga.
- 3. Punct tactil**
Există un punct tactil pe unitatea din stânga.
- 4. Componenta de control la distanță**
- 5. Bandă glisantă**
Puteți regla lungimea cablurilor pentru căștile din stânga și din dreapta cu ajutorul cursorului.
- 6. Dispozitiv de reglare a cablului**
Puteți înfășura cablul căștilor până la 50 cm. Nu înfășurați fișa și partea despicăată a cablului în jurul dispozitivului de reglare a cablului.
- 7. Unitatea din dreapta**
Există un ⓘ marcaj pe unitatea din dreapta.
- 8. Cablu pentru căști**
- 9. Mufa USB Type-C®**
- 10. Butonul de volum +/-**
Există un punct tactil pe + lateral.
- 11. Buton multifuncțional**
- 12. Microfon**

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Căști stereo
IER-EX15C

Conectarea la un smartphone compatibil cu USB Type-C

1 Conectați căștile la portul USB al unui smartphone compatibil cu USB Type-C.

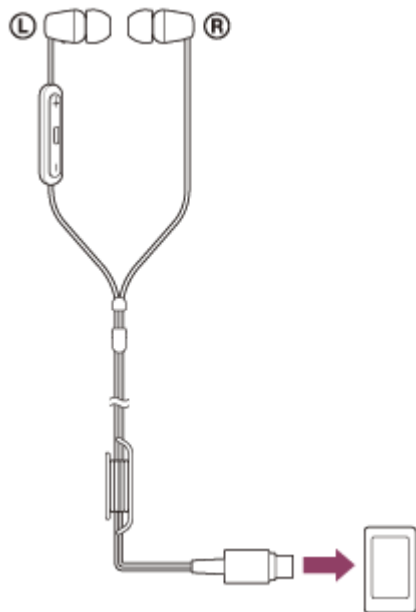

Notă


- În timpul conectării cablului, nu aplicați o forță excesivă asupra părții de conectare.
- Atunci când conectați sau deconectați cablul, nu aplicați o forță excesivă, de exemplu trăgând de cablu. Conectați sau deconectați conectorul direct la portul care urmează să fie conectat.
- Dacă conectorul de cablu este deformat, de exemplu prin îndoirea conectorului de cablu, opriți imediat utilizarea acestuia.
- În funcție de smartphone-ul compatibil cu USB Type-C pe care îl utilizați, este posibil să fie necesar să configurați anumite setări pentru a vă conecta la căști.
Numele afișat pe smartphone-ul conectat variază în funcție de smartphone-ul conectat. Acesta este afișat ca "Detectare dispozitiv USB" sau "Activare conexiune USB On-The-Go".
Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare pentru smartphone-ul compatibil cu USB Type-C.
- Atunci când conectați căștile la un alt dispozitiv decât un smartphone, volumul poate crește. Rețineți următoarele.
 - Nu conectați căștile în timpul redării aplicației sau a conținutului.
 - Nu conectați căștile în timp ce introduceți căștile în urechi.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Purtarea căștilor

1 Verificați formele stânga și dreapta ale căștilor.

Există un punct tactil (A) pe unitatea din stânga.

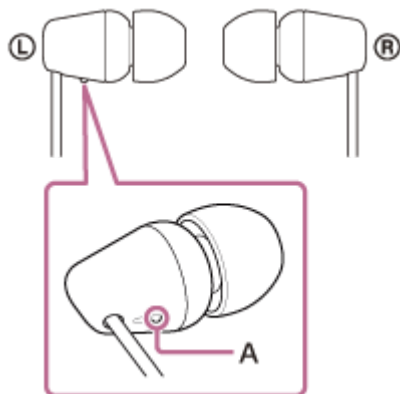

2 Puneți căștile în urechi.

Puneți unitatea stângă în urechea stângă și unitatea dreaptă în urechea dreaptă.



3 Adaptați căștile la urechile dvs.

Răsuciți unitatea căștii pentru a glisa vârful căștilor adânc în canalul urechii.



Pentru ca calitatea corectă a sunetului să fie eficientă

Dimensiunile vârfurilor căștilor trebuie să se potrivească urechilor dvs., iar căștile trebuie purtate corect. Încercați următoarele pentru a obține calitatea corectă a sunetului.

- Schimbați elementele auriculare cu unele care se potrivesc mai bine în urechi. Când schimbați elementele auriculare, încercați diferite dimensiuni ale elementelor auriculare, de la mai mari la mai mici. Dimensiunea cea mai potrivită a vârfurilor căștilor poate diferi între urechile stângă și dreaptă.
- Referindu-vă la pasul 3, verificați dacă purtați căștile corect în urechi. Purtați căștile astfel încât vârful căștilor să se potrivească cel mai bine.

Subiect asociat

- [Înlocuirea elementelor auriculare](#)


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-069-521-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Căști stereo
IER-EX15C


Controlul dispozitivului audio

Puteți utiliza butonul multifuncțional (A) pentru a efectua următoarele.

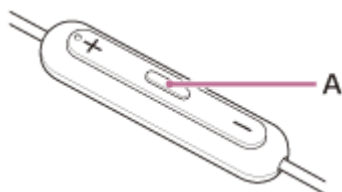

- Pentru a reda muzică
În timpul pauzei, apăsați o dată scurt butonul multifuncțional.
- Pentru pauză
În timpul redării muzicii, apăsați o dată scurt butonul multifuncțional.
- Pentru a sări la începutul următoarei piese
Apăsați scurt butonul multifuncțional de două ori. (● ●)
- Pentru a sări la începutul pistei anterioare sau al pistei curente în timpul redării
Apăsați scurt butonul multifuncțional de 3 ori. (● ● ●)
- Pentru a activa funcția de asistență vocală
În timpul redării muzicii sau al pauzei, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional timp de aproximativ 2 secunde. (●●●●)

Puteți utiliza butonul de volum (B) pentru a efectua următoarele.

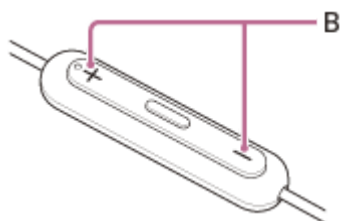

- Pentru a crește volumul
Apăsați pe + partea laterală a butonului de volum.
- Pentru reducerea volumului
Apăsați pe – partea laterală a butonului de volum.

Notă

- În funcție de dispozitivul conectat, sistemul de operare sau software-ul de aplicație pe care îl utilizați, este posibil ca funcția să nu funcționeze corect. În acest caz, operați dispozitivul conectat.


Căști stereo
IER-EX15C

Preluarea unui apel telefonic


Atunci când primiți un apel primit, veți auzi un ton de apel în căști.

1 Când auziți tonul de apel, apăsați butonul multifuncțional (A) și primiți apelul.

Când primiți un apel în timpul redării muzicii, redarea se întrerupe și veți auzi un ton de apel din căști.

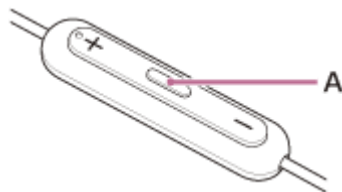


Puteți vorbi folosind microfonul (B) de pe căști.

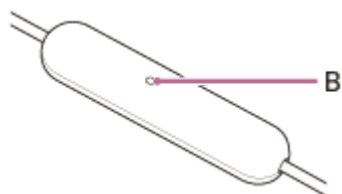

Dacă nu se aude niciun ton de apel prin căști

Verificați dacă căștile se conectează corect la smartphone.

2 Apăsați butonul de volum (C) pentru a regla volumul.

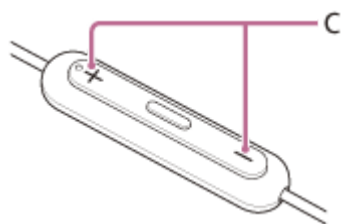

3 Când terminați apelul telefonic, apăsați butonul multifuncțional de pe căști pentru a încheia apelul.

Dacă ați primit un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat după încheierea apelului.

Sugestie

- Volumul pentru un apel poate fi reglat numai în timpul unei conversații telefonice.
- Volumul căștilor în timpul unui apel și în timpul redării muzicii poate fi reglat independent. Chiar dacă schimbați volumul în timpul unui apel, volumul pentru redarea muzicii nu se schimbă.

Notă

- În funcție de dispozitivul conectat, sistemul de operare sau software-ul de aplicație pe care îl utilizați, pot apărea următoarele situații.

- Atunci când utilizați căștile, funcția nu funcționează corect.
În acest caz, operați dispozitivul conectat.
 - Atunci când primiți un apel în timpul redării muzicii, redarea nu se întrerupe.
 - Când primiți un apel în timpul redării muzicii, redarea nu se reia automat, chiar dacă terminați apelul.
- Dacă persoana pe care o apălați este îngrijorată de zgomotul din mediul înconjurător, apropiați microfonul căștii de gura dvs.
Atunci când faceți acest lucru, nu acoperiți gaura microfonului cu degetele.

Subiect asociat

- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-069-521-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Căști stereo
IER-EX15C

Funcțiile pentru un apel telefonic

Puteți utiliza butonul multifuncțional (A) pentru a efectua următoarele.

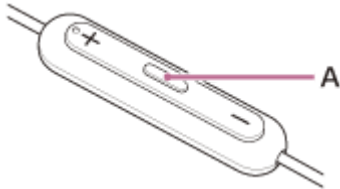

În timpul unui apel primit

- Apăsați butonul multifuncțional o dată pentru a primi un apel.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional timp de aproximativ 2 secunde pentru a respinge un apel.

În timpul unui apel

- Apăsați butonul multifuncțional o dată pentru a termina un apel.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni/opri microfonul. Sau, microfonul este oprit în timp ce țineți apăsat butonul multifuncțional. Operațiunea pentru care microfonul se activează/dezactivează variază în funcție de model (smartphone Android).
- Numai în timp ce țineți apăsat butonul multifuncțional, puteți dezactiva microfonul (iPhone).

Notă

- În funcție de dispozitivul conectat, sistemul de operare sau software-ul de aplicație pe care îl utilizați, este posibil ca funcția să nu funcționeze corect. În acest caz, operați dispozitivul conectat.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Căști stereo
IER-EX15C

Utilizarea funcției de asistență vocală (Google™ app)

Prin utilizarea Google app care vine cu smartphone-ul Android, puteți vorbi la microfonul căștilor pentru a opera smartphone-ul Android.

1 Setați selecția de asistență și de intrare voce la Google app.

Pe smartphone-ul Android, selectați următoarele meniuri.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Apoi, setați [Assist app] la Google app.

Procedura de operare de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul Android.

Cea mai recentă versiune a Google app poate fi necesară.

Modele pentru țări și regiuni cu excepția Chinei continentale:


Pentru detalii cu privire la Google app, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul web de asistență al smartphone-ului Android, sau site-ul web al Google Play site-ul web al magazinului.

Modele pentru China continentală:

Pentru detalii privind Google app, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul web de asistență al smartphone-ului Android.

Funcția Google app poate să nu fie activat de la căști, în funcție de specificațiile smartphone-ului Android.

2 Când smartphone-ul este în standby sau redă muzică, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional (A) al căștilor timp de aproximativ 2 secunde.

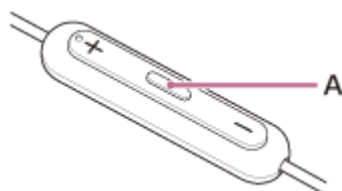

Google app este activat.

3 Faceți o cerere către aplicația Google prin microfonul căștilor (B).



Pentru detalii privind aplicațiile care funcționează cu Google app, consultați instrucțiunile de utilizare pentru smartphone-ul Android.

După activarea Google app, comanda vocală este anulată după ce a trecut o anumită perioadă de timp fără nicio solicitare.

Notă

- "Hey Google" nu poate fi activat atunci când spuneți "Hey Google" chiar și atunci când setările smartphone-ului Android Google app este activată.

- În funcție de specificațiile smartphone-ului sau de versiunea aplicației, este posibil ca Google app să nu fie activat.
- Google app nu funcționează la conectarea cu un dispozitiv care nu este compatibil cu funcția de asistență vocală.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-069-521-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Căști stereo
IER-EX15C

Utilizarea funcției de asistență vocală (Siri)

Utilizând Siri care vine cu iPhone, puteți vorbi la microfonul căștilor pentru a opera iPhone-ul.

1 Porniți Siri.


Pe un iPhone, selectați [Settings] - [Siri & Search].

Activați [Press Home for Siri] și [Allow Siri When Locked].

Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu iPhone.

Pentru detalii despre Siri, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul de asistență al iPhone.

2 Când iPhone este în standby sau redă muzică, țineți apăsat butonul multifuncțional (A) al căștilor timp de aproximativ 2 secunde.

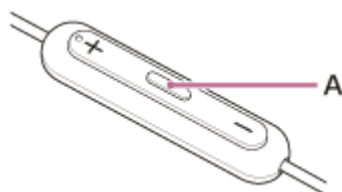

Siri este activat.

3 Faceți o cerere către Siri prin microfonul căștilor (B).



Pentru detalii privind aplicațiile care funcționează cu Siri, consultați instrucțiunile de utilizare pentru iPhone. După activarea Siri, Siri va fi dezactivat atunci când a trecut un anumit timp fără solicitări.

Notă

- Siri nu poate fi activat atunci când spuneți "Hey Siri" chiar și atunci când este activată opțiunea "Hey Siri" este activată.
- Siri poate să nu fie activat în funcție de specificațiile smartphone-ului sau de versiunea aplicației.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Căști stereo
IER-EX15C

Măsuri de precauție

Notă privind electricitatea statică

- Dacă utilizați căștile atunci când aerul este uscat, este posibil să simțiți ușoare furnicături în urechi. Aceasta nu este o defecțiune a căștilor, ci este cauzată de electricitatea statică acumulată pe corpul dvs. Puteți reduce efectul prin purtarea unor haine fabricate din materiale naturale care nu generează ușor electricitate statică.

Note privind purtarea căștilor

- După utilizare, scoateți căștile din urechi încet.
- Vârfurile căștilor asigură o etanșare strânsă în urechi. Dacă introduceți cu forța vârfurile căștilor sau le scoateți rapid, vă puteți deteriora timpanul. Când vă puneți căștile, diafragma difuzorului poate produce un sunet de clic. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
- Utilizarea pe termen lung a căștilor poate provoca simptome precum mâncărimi și iritații la nivelul urechilor. Dacă vă confrunțați cu oricare dintre simptomele de mai sus în timp ce căștile sunt utilizate, opriți imediat utilizarea acestora. Apoi, consultați un medic, o persoană de contact pentru asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.
- Pentru utilizare pe termen lung, este recomandat să scoateți căștile din urechi în mod regulat.

Alte note

- Nu supuneți căștile la șocuri excesive, deoarece acestea sunt un dispozitiv de precizie.
- Curățați ocazional fișa cu o cârpă moale și uscată.
- Nu respirați în conducta de sunet (tubul de ieșire a sunetului).
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării căștilor, opriți imediat utilizarea acestora.
- Vârfurile căștilor pot fi deteriorate sau se pot deteriora în cazul utilizării și depozitării pe termen lung.
- Nu scăpați căștile și nu le expuneți la șocuri mecanice. Acest lucru poate deforma sau deteriora căștile, ducând la deteriorarea performanțelor.
- Căștile nu sunt impermeabile. Dacă în căști intră apă sau corpuri străine, acest lucru poate duce la arderea sau funcționarea defectuoasă. Dacă în căști intră apă sau corpuri străine, nu le mai utilizați imediat. Apoi, consultați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony. În special, aveți grijă în următoarele cazuri.
 - Când utilizați căștile în apropierea unei chiuvete sau a unui recipient cu lichid. Aveți grijă ca căștile să nu cadă într-o chiuvetă sau într-un recipient plin cu apă.
 - Atunci când utilizați căștile în ploaie sau zăpadă sau în locuri umede.
 - Când utilizați căștile în timp ce transpirați. Dacă atingeți căștile cu mâinile ude sau le puneți în buzunarul unui articol de îmbrăcăminte umed, căștile se pot uda.

Curățarea căștilor

- Praful și murdăria de pe exteriorul căștilor pot fi șterse cu șervețele umede de tip apă pură. Nu utilizați următoarele, deoarece acestea pot deteriora finisajul de pe suprafața căștilor sau pot cauza alte daune.
 - Șervețele umede care conțin alcool
 - Mai subțire
 - Benzen, etc.

Nu utilizați căștile în apropierea dispozitivelor medicale

- Căștile au magneți. Magneții pot interfera cu stimulatoarele cardiace, valvele programabile de derivație pentru tratamentul hidrocefaliei sau alte dispozitive medicale. Nu așezați căștile în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Consultați medicul înainte de a utiliza căștile dacă utilizați astfel de dispozitive medicale.

Țineți căștile departe de cardurile magnetice

- Căștile au magneți. Dacă un card magnetic se apropie de căști, magnetul cardului poate fi afectat sau poate fi dezactivat.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-069-521-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Căști stereo
IER-EX15C

Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire

Cu privire la performanța căștilor rezistente la apă

Căștile nu sunt impermeabile. Dacă în căști intră apă sau corpuri străine, acest lucru poate duce la arderea sau funcționarea defectuoasă.

Evitați situații precum cele de mai jos și aveți grijă să nu expuneți căștile la umiditate sau murdărie.

- Atingerea căștilor fără uscarea mâinilor ude după ce ați făcut treburi casnice în bucătărie sau v-ați spălat pe mâini în toaletă.



- Punerea căștilor în buzunarul de la piept al unui articol de îmbrăcăminte umez.



- Puneți căștile într-o pungă cu o sticlă PET rece.



- Vărsarea unei băuturi în timp ce mâncați sau beți.



Notă

- Dacă căștile nu sunt utilizate corect, apa poate pătrunde în căști și cauza defecțiuni.
- Căștile nu sunt impermeabile. Nu puneți în apă sau nu utilizați în locuri umede, cum ar fi băile.
- Nu scăpați căștile și nu le expuneți la șocuri mecanice. Acest lucru poate deforma sau deteriora căștile.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Căști stereo
IER-EX15C

Licențe

- Serviciile de rețea, conținutul și (sistemul de operare și) software-ul acestui produs pot fi supuse unor termene și condiții specifice, modificate, întrerupte sau suspendate în orice moment. De asemenea, pentru utilizarea acestora vi se poate solicita plata unor taxe, crearea unui cont și înregistrarea cardului de credit.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Căști stereo
IER-EX15C

Mărci comerciale

- Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- iPhone și Siri sunt mărci comerciale ale companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări și regiuni.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Căști stereo
IER-EX15C

Depanare

Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să urmați procedura de mai jos.

1. Verificați fiecare secțiune din acest ghid de ajutor.



2. Reporniți dispozitivul conectat, cum ar fi smartphone-ul.



3. Accesați și verificați site-ul de asistență de mai jos.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. Dacă problemele persistă, consultați persoana de contact pentru asistență Sony de mai jos sau cel mai apropiat dealer Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Căști stereo
IER-EX15C

Specificații

Sursă de alimentare:

Compatibil cu alimentarea prin magistrala USB (5 V 25 mA)

Temperatură de funcționare:

0 °C - 40 °C

Tip:

Închise, dinamice

Unitate șofer:

5 mm

Capacitatea de gestionare a puterii:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Cablu:

Telecomandă și microfon în linie, aprox. 1,2 m, mufă USB Type-C®

Masă:

Aproximativ 3 g (fără cablu)

¹⁾ IEC = Comisia Electrotehnică Internațională

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].