



Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

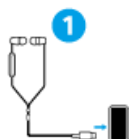

Model: YY3004

Začíname s používaním

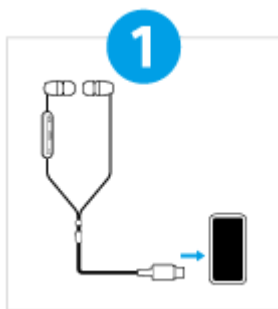

Pripojenie k smartfónu kompatibilnému s rozhraním USB typu C

Pripojte slúchadlá k smartfónu kompatibilnému s rozhraním USB Type-C správne podľa obrázka.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Dodávané príslušenstvo

[Obsah balenia](#)

[Výmena koncoviek slúchadiel](#)

Časti a ovládacie prvky

[Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

Počúvanie hudby

[Pripojenie k smartfónu kompatibilnému s rozhraním USB typu C](#)

[Nosenie slúchadiel](#)

[Ovládanie zvukového zariadenia](#)

Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

[Funkcie na telefonovanie](#)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google™ app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné upozornenia](#)

[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)

[Licencie](#)

[Ochranné známky](#)

Riešenie problémov

[Riešenie problémov](#)

Špecifikácie

[Technické údaje](#)

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

Obsah balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú počet položiek.

Stereofónne slúchadlá (1)

Koncovky nastavcov slúchadiel z hybridnej silikónovej gumy (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS bola predtým uvedená ako veľkosť SS a XL bola predtým uvedená ako veľkosť LL.

- Koncovky slúchadiel veľkosti M sa pri kúpe dodávajú k ľavej a pravej jednotke.
 - Veľkosť koncoviek slúchadiel možno určiť na základe počtu bodkovaných čiar vnútri spodnej časti koncoviek slúchadiel.



Veľkosť XS: 1 riadok

Veľkosť M: 3 riadky

Veľkosť XL: 5 riadkov

Adaptér kábla (1) (navíja kábel na 50 cm)

Nenavíjajte zástrčku a rozdelenú časť kábla okolo nastavovača kábla.



Dokumenty (1 súprava)

Poznámka

- Koncovky slúchadiel sú spotrebné materiály. Ak sú koncovky slúchadiel poškodené a je potrebné ich vymeniť, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo si zakúpte tieto koncovky slúchadiel (predávajú sa samostatne).
 - Sériá EP-EX11 (pre Japonsko)
 - Sériá EP-EX10A (pre krajiny a regióny okrem Japonska) (*)

(*) Koncovky slúchadiel sa v niektorých krajinách a oblastiach nemusia predávať.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

Výmena koncoviek slúchadiel


Hybridné silikónové gumové koncovky do uší veľkosti M sa pri kúpe dodávajú k ľavej a pravej jednotke slúchadiel. Veľkosť koncoviek slúchadiel musí zodpovedať vášmu uchu a slúchadlá sa musia správne nosiť, aby ste dosiahli správnu kvalitu zvuku.

Na dosiahnutie správnej kvality zvuku vyskúšajte nasledujúce postupy.

- Pri výmene koncoviek slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Najvhodnejšia veľkosť koncoviek slúchadiel sa môže líšiť pre ľavé a pravé ucho.
- Skontrolujte, či máte slúchadlá správne nasadené v ušiach. Slúchadlá noste tak, aby bol hrot slúchadla pohodlne umiestnený čo najhlbšie v ušnom kanáliku.


1 Odpojte koncovku slúchadla.

Držte jednotku slúchadiel a otáčaním vytiahnite koncovku slúchadiel.
Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky slúchadla.

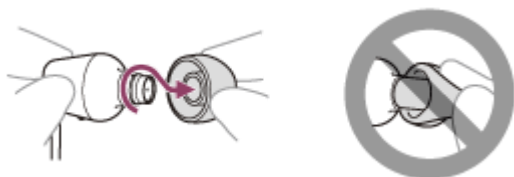

2 Pripojte koncovku slúchadla.

Pevne zatlačte koncovku slúchadla na zvukovod (zvukovú výstupnú trubicu) na slúchadle. V tomto okamihu nechajte koncovku slúchadla zakryť vonkajší koniec zvukovodu.
Neupevňujte koncovku slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.

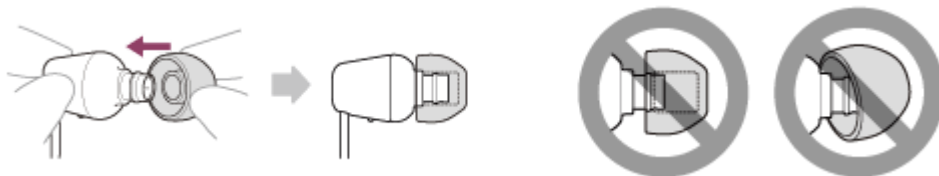

Ak koncovka slúchadla nie je úplne pripevnená, môže dôjsť k nasledujúcim situáciám.

- Koncovka slúchadiel sa odpojí od slúchadiel.
- Kvalita zvuku a nositeľnosť sú zhoršené.


Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

Umiestnenie a funkcie súčastí

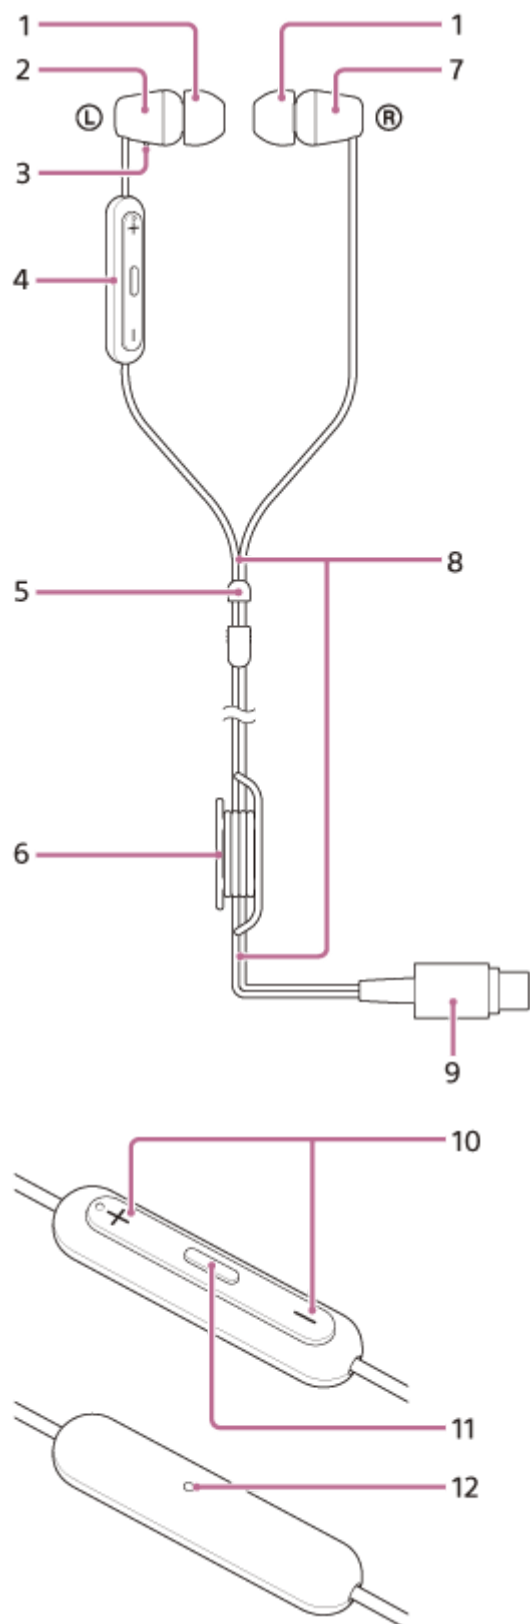

1. Koncovky slúchadiel (ľavá, pravá)


- 2. Ľavá jednotka**
Je tu  na ľavej jednotke.
- 3. Hmatová bodka**
Na ľavej jednotke je hmatová bodka.
- 4. Diaľkový ovládač**
- 5. Posúvač**
Dĺžku ľavého a pravého kábla slúchadiel môžete nastaviť pomocou posuvníka.
- 6. Adaptér kábla**
Kábel slúchadiel môžete navinúť až do dĺžky 50 cm. Nenavíjajte zástrčku a rozdelenú časť kábla okolo nastavovača kábla.
- 7. Pravá jednotka**
Je tu  na pravej jednotke.
- 8. Kábel slúchadiel**
- 9. Konektor USB typu C®**
- 10. Tlačidlo hlasitosti +/-**
Na displeji sa nachádza hmatová bodka + na boku.
- 11. Multifunkčné tlačidlo**
- 12. Mikrofón**

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

Pripojenie k smartfónu kompatibilnému s rozhraním USB typu C

1 Pripojte slúchadlá k portu USB smartfónu kompatibilného s rozhraním USB typu C.

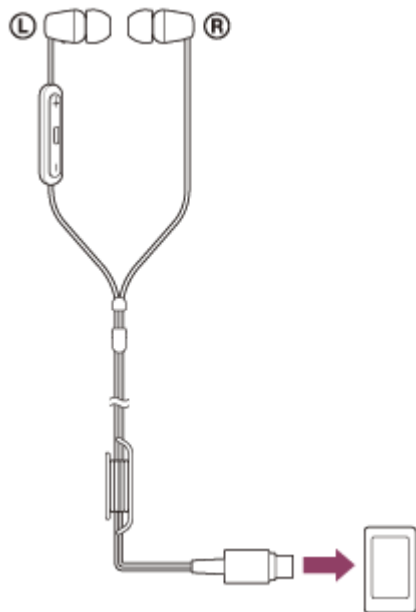

Poznámka

- Pri pripájaní kábla nevyvíjajte na pripojovaciu časť nadmernú silu.
- Pri pripájaní alebo odpojaní kábla nevyvíjajte nadmernú silu, napríklad ťahaním za kábel. Pripojte alebo odpojte konektor priamo k portu, ktorý sa má pripojiť.
- Ak je konektor kábla deformovaný, napríklad ohnutím konektora kábla, okamžite ho prestaňte používať.
- V závislosti od smartfónu kompatibilného s rozhraním USB typu C, ktorý používate, môže byť potrebné nakonfigurovať niektoré nastavenia na pripojenie k slúchadlám.
Názov zobrazený na pripojenom smartfóne sa líši v závislosti od pripojeného smartfónu. Zobrazuje sa ako "Vyhľadať zariadenie USB" alebo "Aktivovať pripojenie USB On-The-Go".
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu smartfónu kompatibilného s USB Type-C.
- Pri pripojení slúchadiel k inému zariadeniu ako smartfónu sa môže zvýšiť hlasitosť. Všímajte si nasledujúce.
 - Počas prehrávania aplikácie alebo obsahu nepripájajte slúchadlá.
 - Slúchadlá nepripájajte, keď si ich dávate do uší.


Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

Nosenie slúchadiel

1 Skontrolujte ľavý a pravý tvar slúchadiel.

Na ľavej jednotke je hmatová bodka (A).

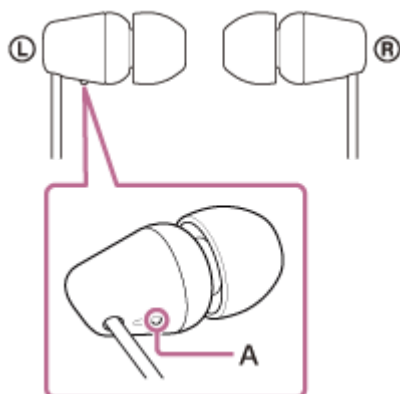

2 Nasadíte si slúchadlá do uší.

Ľavú jednotku si vložte do ľavého ucha a pravú jednotku do pravého ucha.



3 Upravte si prispôsobenie jednotiek slúchadiel svojim ušiam.

Otočením jednotky slúchadiel zasunúť koncovku slúchadla hlboko do zvukovodu.



Aby bola kvalita zvuku správna a účinná

Veľkosť koncoviek slúchadiel musí zodpovedať vašim ušiam a slúchadlá sa musia nosiť správne. Na dosiahnutie správnej kvality zvuku vyskúšajte nasledujúce postupy.

- Vymeňte koncovky slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Najvhodnejšia veľkosť koncoviek slúchadiel sa môže líšiť pre ľavé a pravé ucho.
- Podľa kroku 3 skontrolujte, či máte slúchadlá správne nasadené v ušiach. Slúchadlá si nasadzte tak, aby koncovka slúchadiel čo najlepšie sedela.

Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek slúchadiel](#)


Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-069-521-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C


Ovládanie zvukového zariadenia

Pomocou multifunkčného tlačidla (A) môžete vykonávať nasledujúce činnosti.

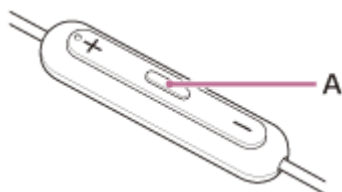

- Prehrávanie hudby
Počas pauzy raz krátko stlačte multifunkčné tlačidlo.
- Pozastavenie
Počas prehrávania hudby krátko stlačte multifunkčné tlačidlo.
- Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby
Stlačte dvakrát krátko multifunkčné tlačidlo. (● ●)
- Preskočenie na začiatok predchádzajúcej alebo aktuálnej skladby počas prehrávania
Krátko stlačte multifunkčné tlačidlo 3-krát. (● ● ●)
- Aktivácia funkcie hlasového asistenta
Počas prehrávania alebo pozastavenia hudby stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo približne 2 sekundy. (●●●●)

Pomocou tlačidla hlasitosti (B) môžete vykonať nasledujúce kroky.

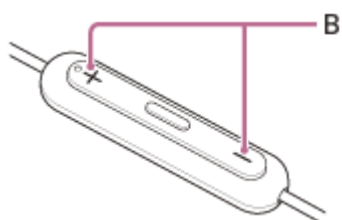

- Zvýšenie hlasitosti
Stlačte tlačidlo + na strane tlačidla hlasitosti.
- Zníženie hlasitosti
Stlačte tlačidlo – na strane tlačidla hlasitosti.

Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia, operačného systému alebo používaného aplikačného softvéru nemusí funkcia fungovať správne. V takom prípade pripojené zariadenie obsluhujte.


Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Prijatie hovoru

Keď prijmete prichádzajúci hovor, v slúchadlách sa ozve vyzváňací tón.

1 Keď počujete vyzváňací tón, stlačte multifunkčné tlačidlo (A) a prijmite hovor.

Keď počas prehrávania hudby prijmete prichádzajúci hovor, prehrávanie sa pozastaví a zo slúchadiel zaznie vyzváňací tón.

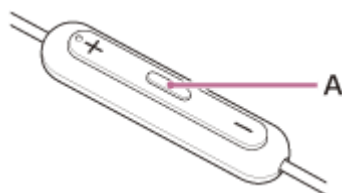


Môžete hovoriť pomocou mikrofónu (B) na slúchadlách.



Ak cez slúchadlá nepočuť žiadny vyzváňací tón

Skontrolujte, či sa slúchadlá správne pripájajú k smartfónu.

2 Stlačením tlačidla hlasitosti (C) upravte hlasitosť.

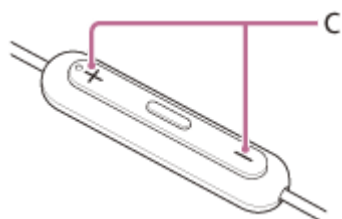

3 Po ukončení hovoru stlačte multifunkčné tlačidlo na slúchadlách, čím hovor ukončíte.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Hlasitosť hovoru je možné nastaviť len počas telefonického rozhovoru.
- Hlasitosť slúchadiel počas hovoru a prehrávania hudby možno nastaviť nezávisle. Aj keď počas hovoru zmeníte hlasitosť, hlasitosť prehrávania hudby sa nezmení.

Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia, operačného systému alebo aplikačného softvéru, ktorý používate, môže dôjsť k nasledujúcim situáciám.
 - Keď používate slúchadlá, funkcia nefunguje správne.
V takom prípade pripojené zariadenie obsluhujte.
 - Keď počas prehrávania hudby prijmete prichádzajúci hovor, prehrávanie sa nezastaví.
 - Keď počas prehrávania hudby prijmete prichádzajúci hovor, prehrávanie sa automaticky neobnoví, aj keď hovor ukončíte.
- Ak sa osoba, ktorej voláte, obáva okolitého hluku, posuňte mikrofón slúchadiel bližšie k ústam. Pritom nezakrývajte otvor mikrofónu prstami.

Súvisiaca téma

- [Funkcie na telefonovanie](#)


Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-069-521-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

Funkcie na telefonovanie

Pomocou multifunkčného tlačidla (A) môžete vykonávať nasledujúce činnosti.

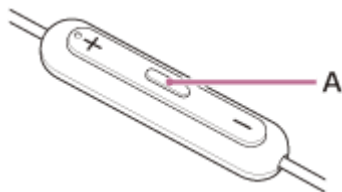

Počas prichádzajúceho hovoru

- Stlačením multifunkčného tlačidla raz prijmete hovor.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo približne 2 sekundy.

Počas hovoru

- Stlačením multifunkčného tlačidla raz ukončíte hovor.
- Stlačením a podržaním multifunkčného tlačidla na približne 2 sekundy zapnete/vypnete mikrofón. Alebo sa mikrofón vypne, keď stlačíte a podržíte multifunkčné tlačidlo. Operácia, pri ktorej sa mikrofón zapína/vypína, sa líši v závislosti od modelu (smartfón so systémom Android).
- Mikrofón (iPhone) môžete vypnúť len počas stlačenia a podržania multifunkčného tlačidla.

Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia, operačného systému alebo používaného aplikačného softvéru nemusí funkcia fungovať správne. V takom prípade pripojené zariadenie obsluhujte.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google™ app)

Pomocou Google app dodávaného so smartfónom so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať tak smartfón so systémom Android.

1 Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte nasledujúce ponuky.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Potom nastavte [Assist app] na Google app.

Uvedený pracovný postup je príkladom. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny:


Podrobnosti o Google app nájdete v návode na obsluhu alebo na webovej stránke podpory smartfónu so systémom Android, resp. Google Play webovej stránke obchodu.

Modely pre čínsku pevninu:

Podrobnosti o Google app, pozrite si návod na obsluhu alebo webovú stránku podpory smartfónu so systémom Android.


Stránka Google app nemusí byť možné aktivovať zo slúchadiel v závislosti od špecifikácií smartfónu so systémom Android.

2 Keď je smartfón v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo (A) slúchadiel približne 2 sekundy.

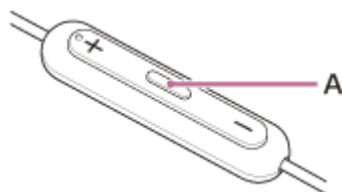

Google app je aktivovaný.

3 Zadajte požiadavku do aplikácie Google prostredníctvom mikrofónu slúchadiel (B).

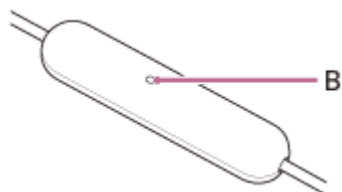

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré pracujú s Google app, pozrite si návod na obsluhu smartfónu so systémom Android.

Ak po aktivácii aplikácie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, hlasový príkaz sa deaktivuje.

Poznámka

- "Hey Google" sa nedá aktivovať, keď povieť "Hey Google", aj keď je v smartfóne so systémom Android Google app je povolené nastavenie.

- Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
- Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-069-521-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri, ktorá sa dodáva s iPhonom, môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať iPhone.

1 Zapnite Siri.


Na iPhone vyberte položku [Settings] - [Siri & Search].

Povolit' [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s iPhonom.

Podrobné informácie o Siri nájdete v návode na obsluhu alebo na webovej stránke podpory iPhone.

2 Keď je iPhone v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo (A) slúchadiel približne 2 sekundy.

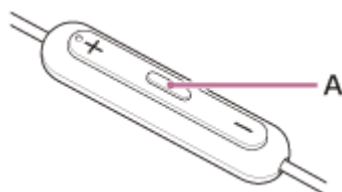

Siri je aktivovaná.

3 Zadajte Siri požiadavku cez mikrofón slúchadiel (B).



Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú so Siri, nájdete v návode na obsluhu iPhonu.

Po aktivácii funkcie Siri sa táto funkcia deaktivuje, keď uplynie určitý čas bez žiadostí.

Poznámka

- Siri sa nedá aktivovať, keď povieť "Hey Siri", aj keď je na iPhone zapnutá funkcia "Hey Siri" je povolené.
- Siri nemusí byť aktivovaná v závislosti od špecifikácií smartfónu alebo verzie aplikácie.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

Bezpečnostné upozornenia

Poznámka k statickej elektrine

- Ak používate slúchadlá, keď je suchý vzduch, môžete pocítiť mierne brnenie v ušiach. Nejde o poruchu slúchadiel, ale o statickú elektrinu nahromadenú na vašom tele. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev z prírodných materiálov, ktorý nevytvára ľahko statickú elektrinu.

Poznámky k noseniu slúchadiel

- Po použití slúchadlá pomaly vyberte z uší.
- Koncovky náušníkov tesne držia v ušiach. Ak nasilu zatlačíte koncovky slúchadiel do uší alebo ich rýchlo vytiahnete, môžete si poškodiť ušný bubienok. Keď si nasadíte slúchadlá, membrána reproduktora môže vydávať cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.
- Dlhodobé používanie slúchadiel môže spôsobiť príznaky, ako je svrbenie a podráždenie uší. Ak sa počas používania slúchadiel vyskytne niektorý z uvedených príznakov, okamžite ich prestaňte používať. Potom sa obráťte na lekára, kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo najbližšieho predajcu Sony.
- Pri dlhodobom používaní sa odporúča, aby ste si slúchadlá pravidelne vyberali z uší.

Ďalšie poznámky

- Slúchadlá nevystavujte nadmerným nárazom, pretože ide o presné zariadenie.
- Občas zástrčku vyčistite mäkkou suchou handričkou.
- Nedýchajte do zvukovodu (zvukovej výstupnej trubice).
- Ak počas používania slúchadiel pociťujete nepohodlie, okamžite ich prestaňte používať.
- Koncovky slúchadiel sa môžu poškodiť alebo sa môžu pri dlhodobom používaní a skladovaní znehodnotiť.
- Slúchadlá nepúšťajte a nevystavujte ich mechanickým nárazom. Takýto postup môže slúchadlá deformovať alebo poškodiť, čo môže mať za následok zhoršenie ich výkonu.
- Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzia látka, môže to mať za následok vyhorenie alebo poruchu. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzia látka, okamžite ich prestaňte používať. Potom sa obráťte na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony. Opatrní buďte najmä v nasledujúcich prípadoch.
 - Keď používate slúchadlá v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou. Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla alebo nádoby naplnenej vodou.
 - Keď používate slúchadlá v daždi, na snehu alebo na vlhkých miestach.
 - Keď používate slúchadlá počas potenia. Ak sa dotknete slúchadiel mokrými rukami alebo vložíte slúchadlá do vrečka vlhkého odevu, slúchadlá môžu navlhnúť.

Čistenie slúchadiel

- Prach a nečistoty na vonkajšej strane slúchadiel môžete zotrieť vlhkými utierkami typu čistá voda. Nepoužívajte nasledujúce prostriedky, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu slúchadiel alebo spôsobiť iné škody.
 - Vlhčené utierky s obsahom alkoholu
 - Tenšie
 - Benzén atď.

Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Slúchadlá majú magnety. Magnety môžu rušiť kardiostimulátory, programovateľné skratové ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné lekárske prístroje. Neumiestňujte slúchadlá do blízkosti osôb, ktoré používajú takéto

zdravotnícke pomôcky. Ak používate takéto zdravotnícke pomôcky, pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom.

Držte slúchadlá ďalej od magnetických kariet

- Slúchadlá majú magnety. Ak sa magnetická karta priblíži k slúchadlám, môže dôjsť k ovplyvneniu alebo deaktivácii magnetu karty.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-069-521-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

O vodotesnosti slúchadiel

Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzia látka, môže to mať za následok vyhorenie alebo poruchu.

Vyhňte sa nasledujúcim situáciám a dbajte na to, aby ste slúchadlá nevystavili vlhkosti alebo nečistotám.

- Dotýkanie sa slúchadiel bez osušenia mokrých rúk po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v umyvárni.



- Vloženie slúchadiel do náprsného vrečka vlhkého odevu.



- Vloženie slúchadiel do vrečka s chladnou PET fľašou.



- Rozliatie nápoja počas jedenia alebo pitia.



Poznámka

- Ak sa slúchadlá nepoužívajú správne, môže sa do nich dostať voda a spôsobiť poruchy.
- Slúchadlá nie sú vodotesné. Neumiestňujte ho do vody ani ho nepoužívajte na vlhkých miestach, napríklad v kúpeľniach.
- Slúchadlá nepúšťajte a nevystavujte ich mechanickým nárazom. Takýto postup môže slúchadlá deformovať alebo poškodiť.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

Licencie

- Sieťové služby, obsah a (operačný systém a) softvér tohto výrobku môžu podliehať individuálnym podmienkam a môžu sa kedykoľvek zmeniť, prerušiť alebo ukončiť a môžu vyžadovať poplatky, registráciu a informácie o kreditnej karte.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

Ochranné známky

- Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- iPhone a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách a regiónoch.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky ™ a ®.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

Riešenie problémov

Ak máte nejaké problémy, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

1. Pozrite si jednotlivé časti tejto príručky pomoci.



2. Reštartujte pripojené zariadenie, napríklad smartfón.



3. Získajte prístup a skontrolujte nižšie uvedenú stránku podpory.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. Ak by problémy pretrvávali, obráťte sa na nižšie uvedený kontakt podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Stereofónne slúchadlá
IER-EX15C

Technické údaje

Zdroj napájania:

Možno napájať pomocou rozhrania USB (5 V 25 mA)

Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

Typ:

Zatvorené, dynamické

Jednotka vodiča:

5 mm

Kapacita výkonu:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Kábel:

Inline diaľkové ovládanie a mikrofón, cca 1,2 m, konektor USB typu C®

Hmotnosť:

Približne 3 g (bez kábla)

¹⁾ IEC = Medzinárodná elektrotechnická komisia

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].