



Stereo slušalica
IER-EX15C

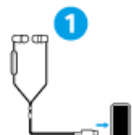

Model: YY3004

Počnimo sa upotrebom

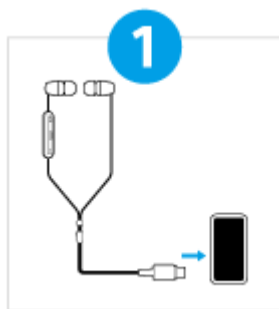

Po vezivanju sa pametnim telefonom kompatibilnim sa USB Tipe-C

Povežite slušalice sa pametnim telefonom kompatibilnim sa USB Tipe-C ispravno kao što je prikazano.

Kako početi

Isporučeni dodaci

[Stavke koje se dobijaju](#)

[Zamena uložaka za uši](#)

Delovi i kontrole

[Mesto i funkcija delova](#)

Slušanje muzike

[Povezivanje sa pametnim telefonom kompatibilnim sa USB Tipe-C](#)

[Nošenje slušalica](#)

[Upravljanje audio uređajem](#)

Obavljanje telefonskih poziva

[Primanje poziva](#)

[Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Korišćenje funkcije glasovne podrške

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Google™ app\)](#)

[Korišćenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

Rešavanje problema

[Rešavanje problema](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Stereo slušalica
IER-EX15C

Stavke koje se dobijaju

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, obratite se svom prodavcu.

Brojevi u zagradama označavaju broj stavki.

Stereo slušalica (1)

Ulošci za uši od hibridne silikonske gume (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS je prethodno naveden kao SS veličina, a XL je prethodno naveden kao LL veličina.

- Vrhovi slušalica veličine M pričvršćeni su za levu i desnu jedinicu u trenutku kupovine.
 - Veličina uložaka za uši se može odrediti na osnovu broja tačkastih linija na dnu uložaka za uši.



XS veličina: 1 linija

M veličina: 3 linije

XL veličina: 5 linija

Podešavač kabla (1) (savija kabl do 50 cm)

Nemojte namotati utikač i podeljeni deo kabla oko podešavanja kabla.



Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Ulošci za uši su potrošni delovi. Ako su vrhovi slušalica oštećeni i treba ih zameniti, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sani ili kupite sledeće vrhove za slušalice (prodaju se odvojeno).
 - EP-EKS11 serija (za Japan)
 - EP-EKS10A serija (za zemlje i regione osim Japana) (*)

(*) Vrhovi za slušalice se možda neće prodavati u nekim zemljama i regionima.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Stereo slušalica
IER-EX15C

Zamena uložaka za uši


Hibridni vrhovi slušalica od silikonske gume veličine M pričvršćuju se na levu i desnu jedinicu slušalica u trenutku kupovine. Veličine vrhova slušalica moraju odgovarati vašem uhu, a slušalice se moraju pravilno nositi da bi se postigao ispravan kvalitet zvuka.

Pokušajte sledeće da biste dobili ispravan kvalitet zvuka.

- Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Najprikladnija veličina vrhova slušalica može se razlikovati između levog i desnog uha.
- Proverite da li pravilno nosite slušalice u ušima. Nosite slušalice tako da se vrh slušalice udobno nalazi što dublje u ušnom kanalu.

1 Skinite uložak za uši.


Držite jedinicu za slušalice i okrenite vrh slušalice dok je rotirate da biste je izvukli.
Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

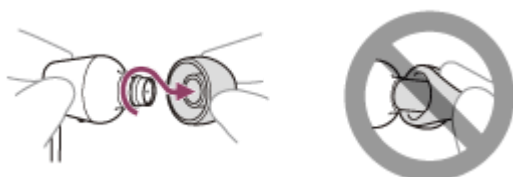

2 Postavite uložak za uši.

Čvrsto gurnite vrh slušalice na zvučni kanal (cev za izlaz zvuka) na slušalicama. U ovom trenutku pustite da vrh slušalice pokrije spoljni kraj zvučnog kanala.

Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.

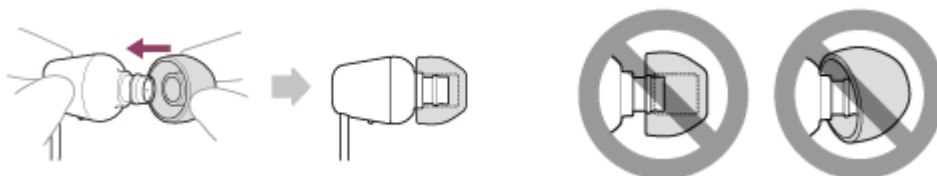

Ako vrh slušalice nije u potpunosti pričvršćen, može se desiti sledeće.

- Vrh slušalice se spušta sa slušalica.
- Kvalitet zvuka i nosivost su narušeni.


Srodne teme

- [Nošenje slušalica](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Stereo slušalica
IER-EX15C

Mesto i funkcija delova

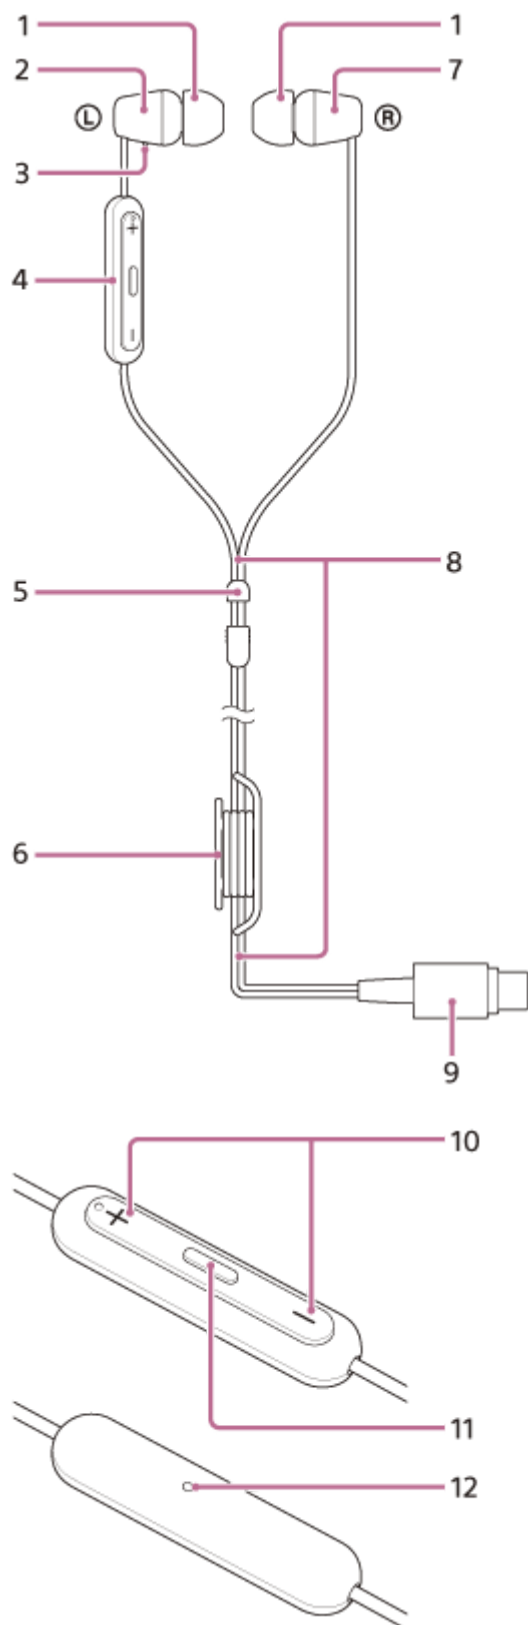

1. Ulošci za uši (levo, desno)

2. Leva jedinica

Na levoj jedinici nalazi se ① oznaka.

3. Taktilna tačka Na

levoj jedinici nalazi se taktilna tačka.

4. Komponenta daljinskog upravljača

5. klizač

Pomoću klizača možete podesiti dužinu levog i desnog kabla za slušalice.

6. Podešavanje kabla

Kabl za slušalice možete namotati do 50 cm. Nemojte namotati utikač i podeljeni deo kabla oko podešavanja kabla.

7. Desna jedinica

Na desnoj jedinici nalazi se ② oznaka.

8. Kabl za slušalice

9. USB Tipe-C® utikač

10. Dugme za jačinu zvu +ka/–

Sa + strane je taktilna tačka.

11. Višenamensko dugme


12. Mikrofon

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Stereo slušalica
IER-EX15C

Povezivanje sa pametnim telefonom kompatibilnim sa USB Tipe-C

1 Povežite slušalice na USB port pametnog telefona kompatibilnog sa USB Tipe-C.

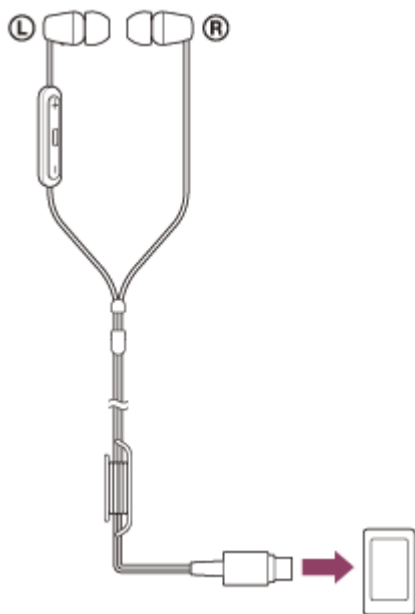

Napomena

- Dok spajate kabl, ne primenjujte prekomernu silu na priključni deo.
- Prilikom povezivanja ili odvajanja kabla, nemojte primenjivati prekomernu silu, na primer povlačenjem kabla. Povežite ili isključite konektor direktno na port koji želite da se poveže.
- Ako je kablovski konektor deformisan, na primer savijanjem kablovskog konektora, odmah prestanite da ga koristite.
- U zavisnosti od vašeg pametnog telefona kompatibilnog sa USB Tipe-C koji koristite, možda ćete morati da konfigurirate neka podešavanja da biste se povezali sa slušalicama.
Ime prikazano na povezanom pametnom telefonu varira u zavisnosti od povezanog pametnog telefona. Prikazuje se kao „Otkrij USB uređaj“ ili „Omogući USB On-The-Go povezivanje“.
Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu pametnog telefona kompatibilnog sa USB Tipe-C.
- Kada priključujete slušalice na uređaj koji nije pametni telefon, jačina zvuka se može povećati. Obratite pažnju na sledeće.
 - Ne povezujte slušalice dok reprodukujete aplikaciju ili sadržaj.
 - Ne spajajte slušalice dok stavljate jedinice za slušalice u uši.


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Stereo slušalica
IER-EX15C

Nošenje slušalica

1 Proverite levi i desni oblik slušalica.

Na levoj jedinici nalazi se taktilna tačka (A).

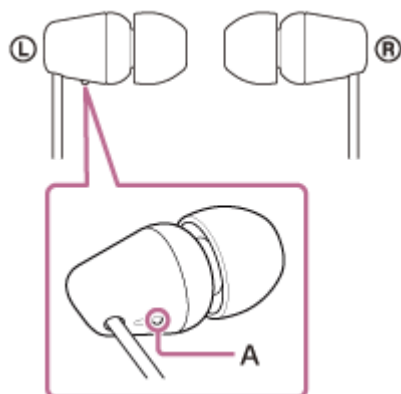

2 Stavite jedinice za slušalice u uši.

Stavite levu jedinicu u levo uho, a desnu jedinicu u desno uho.



3 Podesite uklapanje slušalica na uši.

Okrenite jedinicu za slušalice da biste gurnuli vrh slušalice duboko u ušni kanal.



Da bi ispravan kvalitet zvuka bio efikasan

Veličine vrhova slušalica moraju odgovarati vašim ušima, a slušalice se moraju pravilno nositi. Pokušajte sledeće da biste dobili ispravan kvalitet zvuka.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Najprikladnija veličina vrhova slušalice može se razlikovati između levog i desnog uha.
- Pozivajući se na korak 3, proverite da li pravilno nosite slušalice u ušima. Nosite slušalice tako da vrh slušalice najbolje odgovara.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-069-521-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereo slušalica
IER-EX15C


Upravljanje audio uređajem

Možete koristiti višenamensko dugme (A) da biste izvršili sledeće.

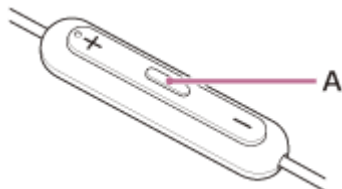

- Da puštate muziku
Tokom pauze, kratko pritisnite višenamensko dugme.
- Da pauzirate
Tokom reprodukcije muzike kratko pritisnite višenamensko dugme.
- Da biste preskočili na početak sledeće numere
Dva puta kratko pritisnite višenamensko dugme. (● ●)
- Da biste prešli na početak prethodne numere ili trenutne numere tokom reprodukcije
Kratko pritisnite višenamensko dugme 3 puta. (● ● ●)
- Da biste aktivirali funkciju glasovne pomoći
Tokom reprodukcije ili pauze muzike pritisnite i držite višenamensko dugme oko 2 sekunde. (●●●●)

Možete da koristite dugme za jačinu zvuka (B) da biste izvršili sledeće.

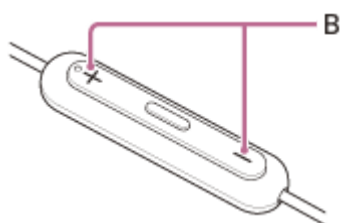

- Za povećavanje jačine zvuka
Pritisnite + bočnu stranu dugmeta za jačinu zvuka.
- Za smanjivanje jačine zvuka
Pritisnite – bočnu stranu dugmeta za jačinu zvuka.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja, operativnog sistema ili aplikacionog softvera koji koristite, funkcija možda neće raditi ispravno. U tom slučaju upravljajte povezanim uređajem.


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Primanje poziva


Kada primite dolazni poziv, čut ćete zvuk zvona iz slušalica.

1 Kada čujete zvuk zvona, pritisnite višenamensko dugme (A) i primite poziv.

Kada primite dolazni poziv tokom reprodukcije muzike, reprodukcija se zaustavlja i čućete zvuk zvona iz slušalica.

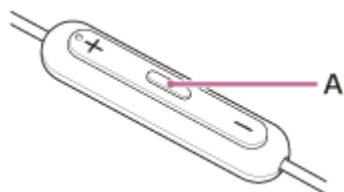


Možete razgovarati pomoću mikrofona (B) na slušalicama.

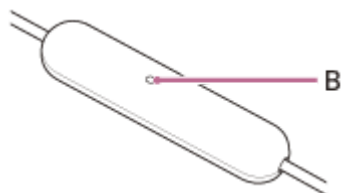

Ako se preko slušalica ne čuje zvuk zvona

Proverite da li se slušalice pravilno povezuju sa pametnim telefonom.

2 Pritisnite dugme za jačinu zvuka (C) da biste podesili jačinu zvuka.

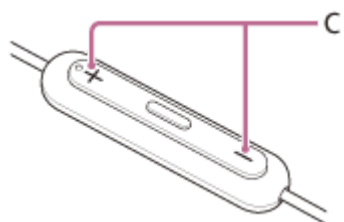

3 Kada završite telefonski poziv, pritisnite višenamensko dugme na slušalicama da biste okončali poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

Nagoveštaj

- Jačina zvuka poziva može se podesiti samo tokom telefonskog razgovora.
- Jačina zvuka slušalica tokom poziva i tokom reprodukcije muzike može se nezavisno podesiti. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja, operativnog sistema ili aplikacionog softvera koji koristite, može se desiti sledeće.
 - Kada upravljate slušalicama, funkcija ne radi ispravno.
U tom slučaju upravljajte povezanim uređajem.
 - Kada primite dolazni poziv tokom reprodukcije muzike, reprodukcija se ne pauzira.
 - Kada primite dolazni poziv tokom reprodukcije muzike, reprodukcija se ne nastavlja automatski čak i ako završite poziv.
- Ako je osoba koju zovete zabrinuta zbog buke okoline, pomerite mikrofona za slušalice bliže ustima. Kada to radite, ne prekrivajte rupu mikrofona prstima.

Srodne teme

- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-069-521-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereo slušalica
IER-EX15C

Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Možete koristiti višenamensko dugme (A) da biste izvršili sledeće.

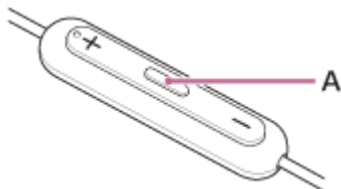

Tokom dolaznog poziva

- Pritisnite višenamensko dugme jednom da biste primili poziv.
- Pritisnite i držite višenamensko dugme oko 2 sekunde da biste odbili poziv.

Tokom poziva

- Pritisnite višenamensko dugme jednom da biste završili poziv.
- Pritisnite i držite višenamensko dugme oko 2 sekunde da biste uključili/isključili mikrofonski sistem. Ili se mikrofonski sistem isključuje dok pritisnete i držite višenamensko dugme. Operacija za koju se mikrofonski sistem uključiva/isključuje varira u zavisnosti od modela (Android pametni telefon).
- Samo dok pritisnete i držite višenamensko dugme, možete isključiti mikrofonski sistem (iPhone).

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja, operativnog sistema ili aplikacionog softvera koji koristite, funkcija možda neće raditi ispravno. U tom slučaju upravljajte povezanim uređajem.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Stereo slušalica
IER-EX15C

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Google™ app)

Korišćenjem onoga Google app koji dolazi sa Android pametnim telefonom, možete razgovarati sa mikrofonom za slušalice da biste upravljali Android pametnim telefonom.

1 Prebacite opciju pomoći i glasovnog unosa na aplikaciju Google app.

Na Android pametnom telefonu izaberite sledeće menije.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Zatim postavite [Assist app] na Google app.

Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno:


Za detalje o tome Google app pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju za podršku Android pametnog telefona ili veb lokaciju Google Play prodavnice.

Modeli za kinesko kopno:

Za detalje o Google app tome pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju za podršku Android pametnog telefona.


Možda se Google app neće aktivirati iz slušalica u zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona.

2 Kada je pametni telefon u stanju pripravnosti ili pušta muziku, pritisnite i držite višenamensko dugme (A) slušalica oko 2 sekunde.

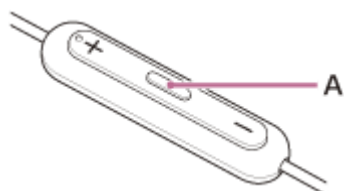

Google app je aktiviran.

3 Podnesite zahtev Google aplikaciji putem mikrofona za slušalice (B).

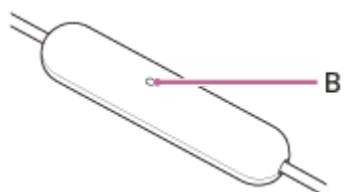

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Google appnjima pogledajte uputstva za upotrebu Android pametnog telefona.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app glasovna naredba se otkazuje kada protekne određeno vreme bez zahteva.

Napomena

- „Hey Google“ se ne može aktivirati kada kažete „Hey Google“ čak i kada je Google app podešavanje Android pametnog telefona omogućeno.

- U zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije, aplikacija Google app se možda neće aktivirati.
- Aplikacija Google app ne radi ako je povezana na uređaj koji nije kompatibilan sa funkcijom glasovne podrške.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-069-521-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereo slušalica
IER-EX15C

Korišćenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Korišćenjem Siri koji dolazi sa iPhone-om, možete razgovarati sa mikrofonom slušalica da biste upravljali iPhone-om.

1 Uključite Siri.


Na iPhone-u izaberite [Settings] - [Siri & Search].

Omogućite [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore navedeni postupak je samo primer. Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.


Za detalje o Siri pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju podrške iPhone-a.

2 Kada je iPhone u stanju pripravnosti ili pušta muziku, pritisnite i držite višenamensko dugme (A) slušalica oko 2 sekunde.

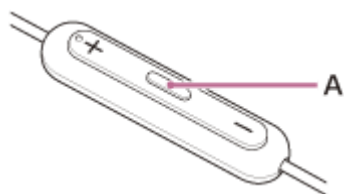

Siri je aktiviran.

3 Podnesite zahtev Siri preko mikrofona za slušalice (B).

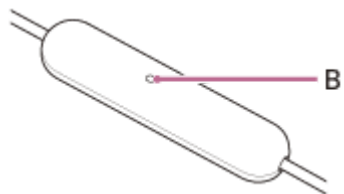

Detalje o aplikacijama koje rade sa Siri potražite u uputstvima za upotrebu iPhone-a.

Nakon aktiviranja Siri, Siri će biti deaktivirana kada prođe određeno vreme bez zahteva.

Napomena

- Siri se ne može aktivirati kada kažete „Hey Siri“ čak i kada je omogućeno podešavanje „Hey Siri“ iPhone-a.
- Siri se možda neće aktivirati u zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Stereo slušalica
IER-EX15C

Mere predostrožnosti

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako koristite slušalice kada je vazduh suv, možda ćete osjetiti blago peckanje u ušima. Ovo nije kvar slušalica, već je uzrokovan statičkim elektricitetom nakupljenim na vašem telu. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalica

- Nakon upotrebe, polako izvadite slušalice iz ušiju.
- Vrhovi slušalica postižu čvrsto zaptivanje u ušima. Ako prisilno pritisnete vrhove slušalica ili ih brzo izvučete, možete oštetiti bubnu opnu. Kada stavite slušalice, dijafragma zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajna upotreba slušalica može izazvati simptome kao što su svrab i iritacija u ušima.
Ako osetite bilo koji od gore navedenih simptoma dok se slušalice koriste, odmah prestanite da ih koristite. Zatim se obratite lekaru, kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.
- Za dugotrajnu upotrebu preporučuje se redovno skidanje slušalica iz ušiju.

Ostale napomene

- Ne izlažite slušalice prekomernom šoku jer su precizan uređaj.
- Povremeno očistite čep mekom suvom krpom.
- Ne udišite u zvučni kanal (cev za izlaz zvuka).
- Ako osetite nelagodnost tokom korišćenja slušalica, odmah prestanite da ih koristite.
- Vrhovi slušalica mogu biti oštećeni ili se mogu pokvariti dugotrajnom upotrebom i skladištenjem.
- Ne ispuštajte slušalice i ne izlažite ih mehaničkom udaru. To može deformisati ili oštetiti slušalice, što rezultira pogoršanjem performansi.
- Slušalice nisu vodootporne. Ako voda ili strane materije uđu u slušalice, to može dovesti do sagorevanja ili kvara. Ako voda ili strane materije uđu u slušalice, odmah prestanite da ih koristite. Zatim se obratite kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni. Naročito budite pažljivi u sledećim slučajevima.
 - Kada koristite slušalice u blizini sudopera ili posude za tečnost.
Pazite da slušalice ne padnu u sudoper ili posudu napunjenu vodom.
 - Kada koristite slušalice na kiši ili snegu ili na vlažnim mestima.
 - Kada koristite slušalice dok se znojite.
Ako dodirnete slušalice mokrim rukama ili stavite slušalice u džep vlažnog predmeta odeće, slušalice se mogu smočiti.

Čišćenje slušalica

- Prašina i prljavština na spoljašnjoj strani slušalica mogu se obrisati vlažnim maramicama čiste vode. Ne koristite sledeće, jer mogu oštetiti završnu obradu na površini slušalica ili prouzrokovati druga oštećenja.
 - Vlažne maramice koje sadrže alkohol
 - Razređivač
 - Benzen, itd.

Ne koristite slušalice u blizini medicinskih uređaja

- Slušalice imaju magnetne. Magneti mogu ometati pejsmejkere, programabilne šantne ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Ne postavljajte slušalice blizu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Posavetujte se sa lekarom pre upotrebe slušalica ako koristite bilo koji takav medicinski uređaj.

Držite slušalice dalje od magnetnih kartica

- Slušalice imaju magnete. Ako se magnetna kartica približi slušalicama, magnet kartice može biti pogođen ili se deaktivirati.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-069-521-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereo slušalica
IER-EX15C

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

O vodootpornim performansama slušalica

Slušalice nisu vodootporne. Ako voda ili strane materije uđu u slušalice, to može dovesti do sagorevanja ili kvara. Izbegavajte situacije kao što su sledeće i pazite da slušalice ne izlažete vlazi ili prljavštini.

- Dodirivanje slušalica bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.



- Stavljanje slušalica u grudni džep vlažnog predmeta odeće.



- Stavljanje slušalica u kesu sa hladnom PET bocom.



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete.



Napomena

- Ako se slušalice ne koriste pravilno, voda može ući u slušalice i prouzrokovati kvarove.
- Slušalice nisu vodootporne. Ne stavljajte u vodu i ne koristite na vlažnim mestima kao što su kupatila.
- Ne ispuštajte slušalice i ne izlažite ih mehaničkom udaru. To može deformisati ili oštetiti slušalice.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Stereo slušalica
IER-EX15C

Licenci

- Mrežne usluge, sadržaji i (operativni sistem i) softver ovog proizvoda mogu da podležu individualnim odredbama i uslovima za upotrebu i oni mogu da budu promenjeni i njihova isporuka može da bude prekinuta ili obustavljena u bilo kom trenutku, a njihova upotreba može da bude uslovljena plaćanjem naknade, registracijom i evidentiranjem podataka kreditne kartice.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Stereo slušalica
IER-EX15C

Zaštićeni znakovi

- Google, Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- iPhone i Siri su žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim državama i regionima.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake ™ i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Stereo slušalica
IER-EX15C

Rešavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pratite postupak u nastavku.

1. Proverite svaki odeljak u ovom Vodiču za pomoć.



2. Ponovo pokrenite uređaj koji se povezuje, kao što je pametni telefon.



3. Pristupite i proverite veb lokaciju za podršku ispod.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. Ako se problemi nastave, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ispod ili najbližeg prodavca kompanije Soni.
<https://www.sony.net/support-contact>

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Stereo slušalica
IER-EX15C

Specifikacije

Izvor napajanja:

Usklađeno sa napajanjem USB magistrale (5 V 25 mA)

Radna temperatura:

0° C do 40° C (32° F do 104° F)

Tip:

Zatvoren, dinamični

Jedinica zvučnika:

5 mm

Kapacitet rukovanja snagom:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Kabl:

Ugrađeni daljinski upravljač i mikrofoni, približno 1,2 m, USB Tipe-C® utikač

Masa:

Približno 3 g (bez kabla)

¹⁾ IEC = International Electrotechnical Commission (Međunarodna elektrotehnička komisija)

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].