



Stereohörlurar
IER-EX15C

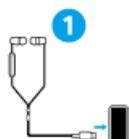

Modell: YY3004

Låt oss börja använda

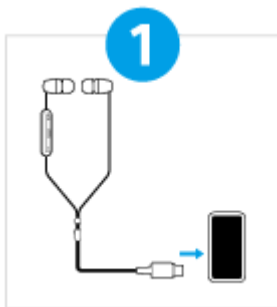

Ansluta till en USB Type-C-kompatibel smartphone

Anslut hörlurarna till den USB Type-C-kompatibla smarttelefonen på rätt sätt enligt bilden.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Medföljande tillbehör

- [Enheter som ingår](#)

- [Byta spetsar till öronsnäckan](#)

Delar och kontroller

- [Delarnas plats och funktion](#)

Lyssna på musik

- [Ansluta till en USB Type-C-kompatibel smartphone](#)

- [Använda hörlurarna](#)

- [Styrning av audioenheten](#)

Ringa samtal

- [Ta emot ett samtal](#)

- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)

Använda rösthjälpsfunktionen

- [Använda röstassistentfunktionen \(Google™ app\)](#)

- [Använda röstassistentfunktionen \(Siri\)](#)

Viktig information

- [Försiktighetsåtgärder](#)

- [Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta](#)

- [Licenser](#)

- [Varumärken](#)

Felsökning

- [Felsökning](#)

Specifikationer

- [Specifikationer](#)

Stereohörlurar
IER-EX15C

Enheter som ingår

När förpackningen öppnats så kontrollera att alla artiklar på listan finns med. Kontakta din återförsäljare om någon del saknas.

Siffrorna inom parentes anger antalet artiklar.

Stereohörlurar (1)

Spetsar till öronsnäcka i hybridsilikon (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS var tidigare listad som SS-storlek och XL var tidigare listad som LL-storlek.

- Öronproppar i storlek M medföljer vänster och höger enhet vid köpet.
 - Storleken på spetsarna till öronsnäckan kan avgöras baserat på antalet prickade linjer som finns inuti den nedre delen på spetsarna till öronsnäckan.



XS storlek: 1 rad

Storlek M: 3 rader

Storlek XL: 5 rader

Kabeljusterare (1) (rullar upp kabeln till 50 cm)

Linda inte kontakten och den delade delen av kabeln runt kabeljusteraren.



Dokument (1 uppsättning)

OBS!

- Spetsar till öronsnäckan är förbrukningsvaror. Om öronsnäckorna är skadade och behöver bytas ut kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare eller köper följande öronsnäckor (säljs separat).
 - EP-EX11-serien (för Japan)
 - EP-EX10A-serien (för länder och regioner utom Japan) (*)

(*) Det är inte säkert att öronsnäckorna säljs i vissa länder och regioner.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkval sida].


Byta spetsar till öronsnäckan

M-stora öronsnäckor av silikongummi i hybridformat medföljer de vänstra och högra hörlurarna vid inköpstillfället. Storleken på öronsnäckorna måste passa ditt öra och hörlurarna måste bäras på rätt sätt för att du ska få rätt ljudkvalitet. Prova följande för att få rätt ljudkvalitet.

- När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Den lämpligaste storleken på öronsnäckorna kan skilja sig åt mellan vänster och höger öra.
- Kontrollera att du har hörlurarna rätt i öronen. Bär hörlurarna så att öronsnäckans spets sitter bekvämt så djupt in i hörselgången som möjligt.

1 Ta bort spetsen till öronsnäckan.


Håll i hörlursenheten och vrid öronsnäckans spets samtidigt som du roterar den för att dra ut den. Nyp inte ihop änden på spetsen till öronsnäckan när du tar bort den.

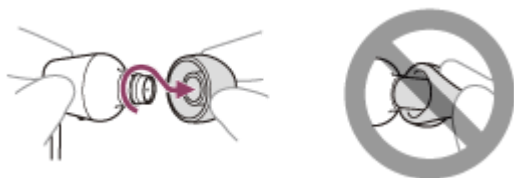

2 Sätt i spetsen till öronsnäckan.

Tryck fast öronsnäckans spets ordentligt på ljudkanalen (ljudutgångsröret) på hörlurarna. Låt då öronsnäckans spets täcka ljudkanalens yttre ände.

Sätt inte i spetsen till öronsnäckan på ett löst eller snett sätt.

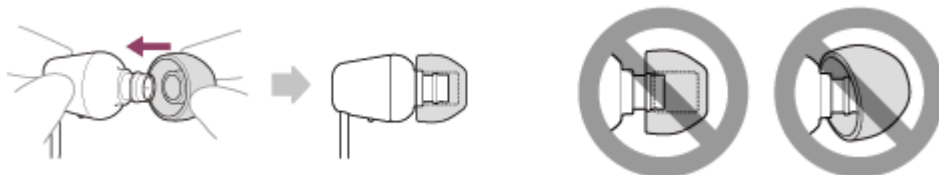

Om öronsnäckan inte är helt fastsatt kan följande inträffa.


- Hörsnäckans spets lossnar från hörlurarna.
- Ljudkvaliteten och bärbarheten försämras.

Relaterade avsnitt

- [Använda hörlurarna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Delarnas plats och funktion

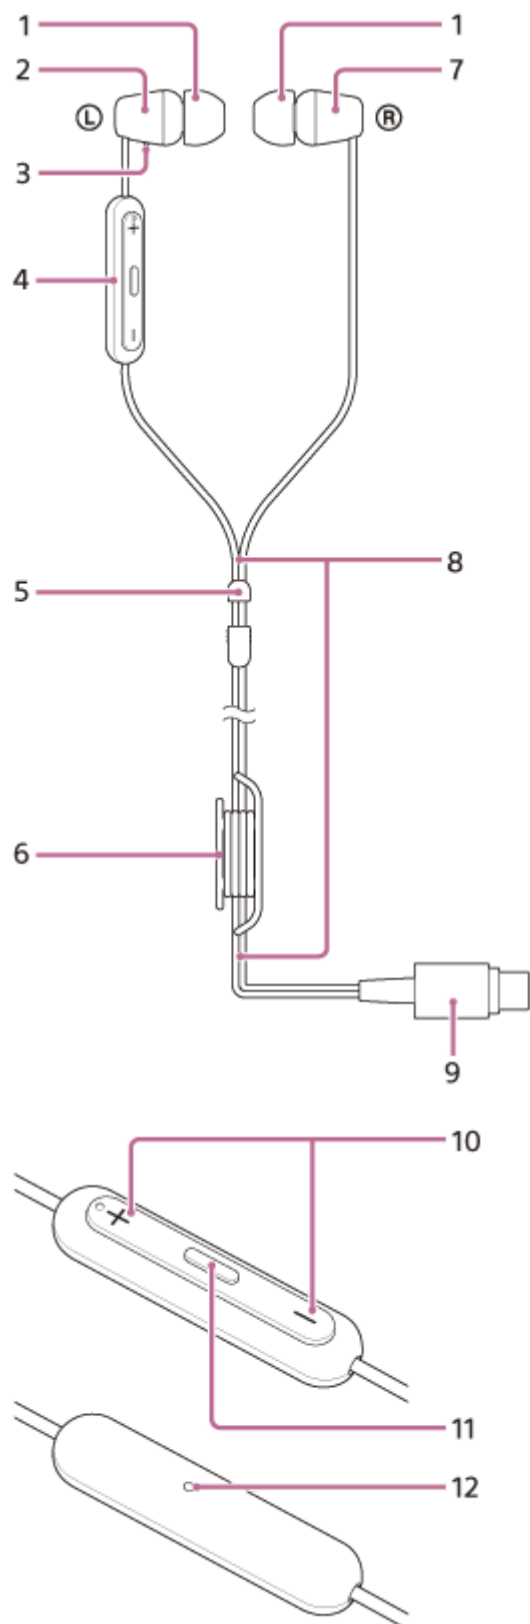


1. Spetsar till öronsnäcka (vänster, höger)

- 2. Vänster enhet**
Det finns ett  märke på den vänstra enheten.
- 3. Taktil punkt**
Det finns en taktil punkt på den vänstra enheten.
- 4. Fjärrkontrollskomponent**
- 5. Skjutreglaget**
Du kan justera längden på vänster och höger hörlurskabel med skjutreglaget.
- 6. Justerare för kabel**
Du kan linda hörlurskabeln upp till 50 cm. Linda inte kontakten och den delade delen av kabeln runt kabeljusteraren.
- 7. Höger enhet**
Det finns ett  märke på den högra enheten.
- 8. Kabel för hörlurar**
- 9. USB Type-C®-kontakt**
- 10. Volymknapp +/-**
Det finns en taktil punkt på sidan + sidan.
- 11. Multifunktionsknapp**
- 12. Mikrofon**

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Ansluta till en USB Type-C-kompatibel smartphone

- 1** Anslut hörlurarna till USB-porten på en smartphone som är kompatibel med USB Type-C.

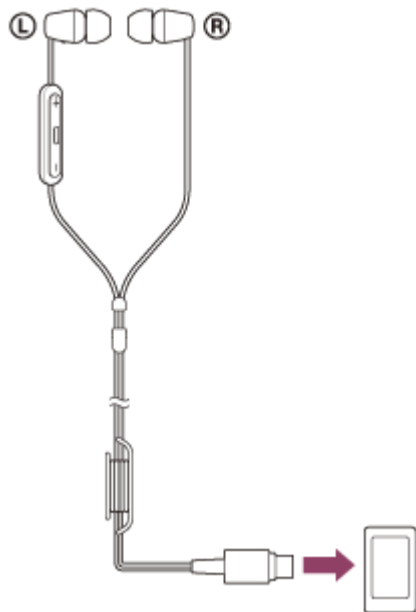

OBS!


- När du ansluter kabeln får du inte använda för stor kraft på anslutningsdelen.
- När du ansluter eller kopplar bort kabeln får du inte använda för stor kraft, t.ex. genom att dra i kabeln. Anslut eller koppla bort kontakten rakt till den port som ska anslutas.
- Om kabelanslutningen är deformerad, t.ex. genom att kabelanslutningen är böjd, ska du omedelbart sluta använda den.
- Beroende på vilken USB Type-C-kompatibel smartphone du använder kan du behöva konfigurera vissa inställningar för att ansluta till hörlurarna.
Det namn som visas på den anslutna smarttelefonen varierar beroende på vilken smarttelefon som är ansluten. Den visas som "Identifiera USB-enhet" eller "Aktivera USB On-The-Go-anslutning".
För mer information, se bruksanvisningen för den USB Type-C-kompatibla smarttelefonen.
- När du ansluter hörlurarna till en annan enhet än en smartphone kan volymen öka. Notera följande.
 - Anslut inte hörlurarna när du spelar upp programmet eller innehållet.
 - Anslut inte hörlurarna samtidigt som du stoppar in hörlurarna i öronen.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Använda hörlurarna

1 Kontrollera hörlurarnas vänster- och högerform.

Det finns en taktil punkt (A) på den vänstra enheten.

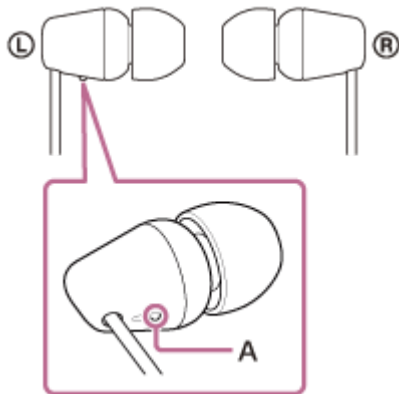


2 Sätt in hörlurarna i öronen.

Sätt in den vänstra enheten i vänster öra och den högra enheten i höger öra.



3 Justera hörlurarnas passform till dina öron.

Vrid på hörlursenheten för att föra in öronsnäckan djupt i hörselgången.

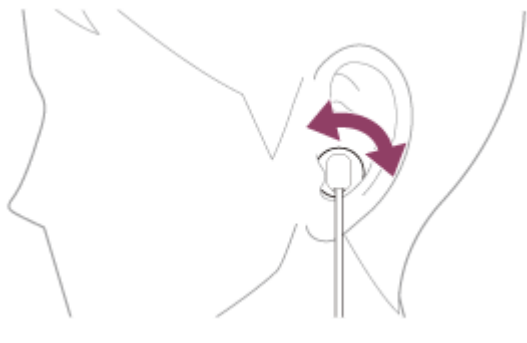

För att rätt ljudkvalitet ska vara effektiv

Storleken på öronsnäckorna måste passa dina öron och hörlurarna måste bäras på rätt sätt. Prova följande för att få rätt ljudkvalitet.

- Byt spetsar till öronsnäckan till sådana som passar tätare i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Den lämpligaste storleken på öronsnäckorna kan skilja sig åt mellan vänster och höger öra.
- Se steg 3 och kontrollera att du har hörlurarna rätt placerade i öronen. Bär hörlurarna så att öronsnäckans spets passar bäst.

Relaterade avsnitt


- [Byta spetsar till öronsnäckan](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-069-520-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Styrning av audioenheten

Du kan använda multifunktionsknappen (A) för att utföra följande.

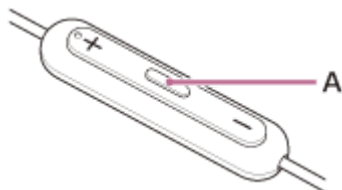

- För att spela musik
Under pausen trycker du en gång kort på multifunktionsknappen.
- Till paus
Under musikuppspelning trycker du en gång kort på multifunktionsknappen.
- För att hoppa till början av nästa spår
Tryck två gånger kort på multifunktionsknappen. (● ●)
- Hoppa till början av föregående spår eller det aktuella spåret under uppspelning
Tryck 3 gånger kort på multifunktionsknappen. (● ● ●)
- För att aktivera röstassistansfunktionen
Under musikuppspelning eller paus, tryck och håll in multifunktionsknappen i ca 2 sekunder. (●●●●)

Du kan använda volymknappen (B) för att göra följande.

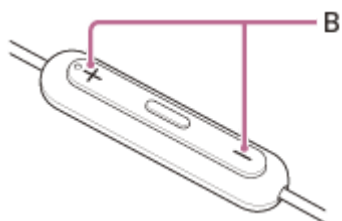

- För att höja volymen
Tryck på + sidan av volymknappen.
- För att sänka volymen
Tryck på – sidan av volymknappen.

OBS!

- Beroende på vilken ansluten enhet, vilket operativsystem eller vilken programvara du använder kan det hända att funktionen inte fungerar korrekt. I så fall ska du använda den anslutna enheten.


Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Ta emot ett samtal

När du får ett inkommande samtal hör du en ringsignal i hörlurarna.

1 När du hör ringsignalen trycker du på multifunktionsknappen (A) och tar emot samtalet.

När du får ett inkommande samtal under musikuppspelning pausas uppspelningen och du hör en ringsignal från hörlurarna.

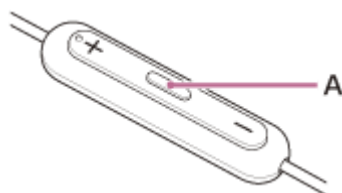


Du kan tala med hjälp av mikrofonen (B) på hörlurarna.



Om ingen ringsignal hörs i hörlurarna

Kontrollera att hörlurarna är korrekt anslutna till din smartphone.

2 Tryck på volymknappen (C) för att justera volymen.

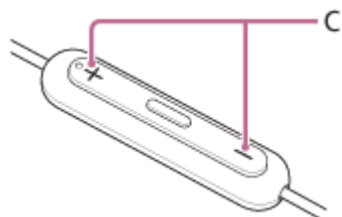

3 När du är klar med samtalet trycker du på hörlurarnas multifunktionsknapp för att avsluta samtalet.

Om du tog emot ett samtal när du spelade upp musik så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

Tips

- Volymen för ett samtal kan endast justeras under ett telefonsamtal.
- Hörlurarnas volym under ett samtal och under musikuppspelning kan justeras oberoende av varandra. Även om du ändrar volymen under ett samtal så ändras inte volymen för musikuppspelningen.

- Beroende på vilken ansluten enhet, vilket operativsystem eller vilken programvara du använder kan följande inträffa.
 - När du använder hörlurarna fungerar inte funktionen som den ska.
I så fall ska du använda den anslutna enheten.
 - När du tar emot ett inkommande samtal under musikuppspelning pausas inte uppspelningen.
 - När du får ett inkommande samtal under musikuppspelning återupptas inte uppspelningen automatiskt även om du avslutar samtalet.
- Om den person du ringer till är orolig för omgivningsljud kan du flytta mikrofonen i hörlurarna närmare munnen. Täck inte över mikrofonhålet med fingrarna när du gör detta.


Relaterade avsnitt

- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Funktioner för ett telefonsamtal

Du kan använda multifunktionsknappen (A) för att utföra följande.

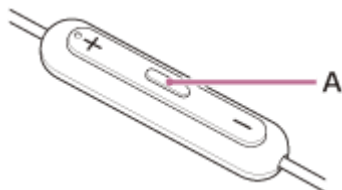

Under ett inkommande samtal

- Tryck en gång på multifunktionsknappen för att ta emot ett samtal.
- Tryck och håll in multifunktionsknappen i ca 2 sekunder för att avvisa ett samtal.

Under ett samtal

- Tryck en gång på multifunktionsknappen för att avsluta ett samtal.
- Tryck och håll in multifunktionsknappen i ca 2 sekunder för att sätta på/stänga av mikrofonen. Eller så stängs mikrofonen av medan du håller multifunktionsknappen intryckt. Funktionen för att slå på/stänga av mikrofonen varierar beroende på modell (Android-smartphone).
- Det är bara när du håller multifunktionsknappen intryckt som du kan stänga av mikrofonen (iPhone).

OBS!

- Beroende på vilken ansluten enhet, vilket operativsystem eller vilken programvara du använder kan det hända att funktionen inte fungerar korrekt. I så fall ska du använda den anslutna enheten.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Använda röstassistentfunktionen (Google™ app)

Genom att använda Google app som medföljer Android-smarttelefonen kan du tala till hörlurarnas mikrofon för att styra Android-smarttelefonen.

1 Ställa in assistent- och röstinmatningsval i Google app.

På Android-smarttelefonen väljer du följande menyer.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Ställ sedan in [Assist app] till Google app.

Ovanstående arbetssätt är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer Android-smarttelefonen.

Den senaste versionen av Google app kan krävas.

Modeller för länder och regioner exklusive det kinesiska fastlandet:


För mer information om Google appse bruksanvisningen eller supportwebbplatsen för Android-smarttelefonen, eller webbplatsen för Google Play butikens webbplats.

Modeller för det kinesiska fastlandet:

För mer information om Google appse bruksanvisningen eller supportwebbplatsen för Android-smarttelefonen.

Funktionen Google app kanske inte kan aktiveras från hörlurarna beroende på specifikationerna för Android-smarttelefonen.

2 När din smartphone är i standby-läge eller spelar musik, tryck och håll in hörlurarnas multifunktionsknapp (A) i ca 2 sekunder.

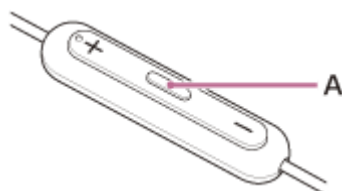

Google app är aktiverad.

3 Gör en förfrågan till Google-appen via hörlurarnas mikrofon (B).



Mer information om vilka appar som fungerar med Google appse bruksanvisningen till Android-smarttelefonen. Efter aktivering av Google app avaktiveras röstkommandot när en viss tid har förflutit utan begäranden.

OBS!

- "Hey Google" kan inte aktiveras när du säger "Hey Google" även om Android-smarttelefonens Google app inställning är aktiverad.
- Google app kanske inte kan aktiveras beroende på specifikationerna för din smarttelefon eller applikationsversion.

- Google app fungerar inte vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med röstassistentfunktionen.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-069-520-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Använda röstassistansfunktionen (Siri)

Genom att använda Siri som medföljer iPhone kan du tala till hörlurarnas mikrofon för att styra iPhone.

1 Slå på Siri.


På en iPhone väljer du [Settings] - [Siri & Search].

Aktivera [Press Home for Siri] och [Allow Siri When Locked].

Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer iPhone.

Mer information om Siri finns i bruksanvisningen eller på supportwebbplatsen för iPhone.

2 När iPhone är i standby-läge eller spelar musik håller du multifunktionsknappen (A) på hörlurarna intryckt i ca 2 sekunder.

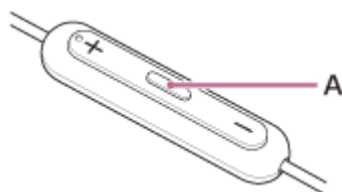

Siri är aktiverad.

3 Ställ en fråga till Siri via hörlurarnas mikrofon (B).



Mer information om vilka appar som fungerar med Siri finns i bruksanvisningen till iPhone.

Efter att Siri har aktiverats kommer Siri att avaktiveras när en viss tid har gått utan förfrågningar.

OBS!

- Siri kan inte aktiveras när du säger "Hey Siri" även om iPhones "Hey Siri" -inställning är aktiverad.
- Siri kanske inte aktiveras beroende på specifikationerna för smarttelefonen eller programversionen.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Försiktighetsåtgärder

Kommentar om statisk elektricitet

- Om du använder hörlurarna när luften är torr kan du uppleva en lätt stickning i öronen. Detta är inte ett fel på hörlurarna utan orsakas av statisk elektricitet som ackumuleras på din kropp. Du kan reducera effekten genom att bära kläder gjorda av naturmaterial som inte så enkelt skapar statisk elektricitet.

Anteckningar om hur du bär hörlurarna

- Efter användning ska du långsamt ta bort hörlurarna från öronen.
- Hörsnäckorna sluter tätt mot öronen. Om du trycker in öronsnäckorna med våld eller drar ut dem snabbt kan trumhinnan skadas. När du sätter på dig hörlurarna kan det hända att högtalarmembranet avger ett klickljud. Detta är inte ett fel.
- Långvarig användning av hörlurarna kan orsaka symptom som klåda och irritation i öronen. Om du upplever något av ovanstående symptom när du använder hörlurarna ska du omedelbart sluta använda dem. Kontakta sedan en läkare, en Sony-supportkontakt eller din närmaste Sony-återförsäljare.
- För långvarig användning rekommenderar vi att du regelbundet tar ut hörlurarna ur öronen.

Övriga kommentarer

- Utsätt inte hörlurarna för kraftiga stötar eftersom de är en precisionsenhet.
- Rengör då och då kontakten med en mjuk och torr trasa.
- Andas inte in i ljudkanalen (ljudutgångsröret).
- Om du upplever obehag när du använder hörlurarna ska du omedelbart sluta använda dem.
- Hörsnäckorna kan skadas eller försämrats vid långvarig användning och förvaring.
- Tappa inte hörlurarna och utsätt dem inte för mekaniska stötar. Om du gör det kan hörlurarna deformeras eller skadas, vilket kan leda till försämrad prestanda.
- Hörlurarna är inte vattentäta. Om vatten eller främmande föremål kommer in i hörlurarna kan det leda till utbrändhet eller felfunktion. Om vatten eller främmande föremål tränger in i hörlurarna ska du omedelbart sluta använda dem. Kontakta sedan Sonys supportkontakt eller din närmaste Sony-återförsäljare. Följ i synnerhet försiktighetsåtgärderna nedan.
 - När du använder hörlurarna nära ett handfat eller en behållare med vätska.
Se till att hörlurarna inte faller ner i ett handfat eller en behållare fylld med vatten.
 - När du använder hörlurarna i regn eller snö eller på fuktiga platser.
 - Om du använder hörlurarna när du svettas.
Om du rör vid hörlurarna med våta händer eller stoppar hörlurarna i fickan på ett fuktigt klädesplagg kan hörlurarna bli våta.

Rengöring av hörlurarna

- Damm och smuts på hörlurarnas utsida kan torkas bort med våtservetter av typen rent vatten. Använd inte följande, eftersom de kan skada ytbehandlingen på hörlurarna eller orsaka andra skador.
 - Våtservetter som innehåller alkohol
 - Tunnare
 - Bensen, etc.

Använd inte hörlurarna i närheten av medicinteknisk utrustning

- Hörlurarna är försedda med magneter. Magneterna kan störa pacemakers, programmerbara shuntventiler för hydrocefalusbehandling eller andra medicintekniska produkter. Placera inte hörlurarna i närheten av personer som

använder sådan medicinsk utrustning. Rådgör med din läkare innan du använder hörlurarna om du använder någon sådan medicinsk utrustning.

Håll hörlurarna borta från magnetkort

- Hörlurarna är försedda med magneter. Om ett magnetkort kommer i närheten av hörlurarna kan kortmagneten påverkas eller avaktiveras.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-069-520-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta

På vattentät prestanda för hörlurarna

Hörlurarna är inte vattentäta. Om vatten eller främmande föremål kommer in i hörlurarna kan det leda till utbrändhet eller felfunktion.

Undvik situationer som följande och var noga med att inte utsätta hörlurarna för fukt eller smuts.

- Rör vid hörlurarna utan att torka våta händer efter att ha gjort hushållsarbete i köket eller tvättat händerna i tvättrummet.



- Lägga hörlurarna i bröstfickan på ett fuktigt klädesplagg.



- Lägga hörlurarna i en påse med en kall PET-flaska.



- Spilla en dryck medan du dricker.



OBS!

- Om hörlurarna inte används på rätt sätt kan vatten tränga in i hörlurarna och orsaka funktionsstörningar.
- Hörlurarna är inte vattentäta. Får inte läggas i vatten eller användas på fuktiga platser som t.ex. badrum.
- Tappa inte hörlurarna och utsätt dem inte för mekaniska stötar. Om du gör det kan hörlurarna deformeras eller skadas.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Stereohörlurar
IER-EX15C

Licenser

- Nätverkstjänster, innehåll och denna produkts (operativsystem och) programvara kan vara föremål för individuella villkor och kan när som helst komma att ändras, avbrytas eller sägas upp och kan kräva att du måste betala avgifter, registrera dig och ange kreditkortsinformation.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-069-520-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereohörlurar
IER-EX15C

Varumärken

- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- iPhone och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Stereohörlurar
IER-EX15C

Felsökning

Om du har några problem så följer du processen nedan.

1. Kontrollera varje avsnitt i den här hjälpguiden.



2. Starta om den enhet som är ansluten, t.ex. din smartphone.



3. Öppna och kontrollera supportwebbplatsen nedan.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. Om problemen kvarstår, kontakta Sony-supportkontakten nedan eller din närmaste Sony-återförsäljare.
<https://www.sony.net/support-contact>

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Stereohörlurar
IER-EX15C

Specifikationer

Strömkälla:

Överensstämmer med USB-buseffekt (5 V 25 mA)

Drifttemperatur:

0 °C – 40 °C

Typ:

Stängd, dynamisk

Förarenhet:

5 mm

Kapacitet för effekthantering:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Kabel:

Inline-fjärrkontroll och mikrofon, ca 1,2 m, USB Type-C®-kontakt

Vikt:

Cirka 3 g (utan kabel)

¹⁾ IEC = International Electrotechnical Commission (internationella elektrotekniska kommissionen)

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].