



Стереофонічні навушники  
IER-EX15C

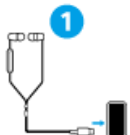

Модель: YY3004

## Початок використання

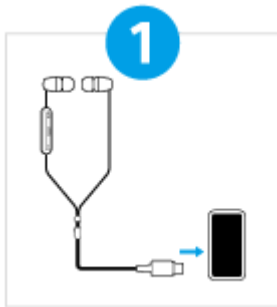

### Підключення до смартфона, сумісного з USB Type-C

Підключіть навушники до смартфона з роз'ємом USB Type-C належним чином, як показано на малюнку.

## Початок роботи

### Приладдя, що додається

[Комплект постачання](#)

[Заміна вкладишів](#)

### Складові та елементи керування

[Розташування та функції складових](#)

## Прослуховування музики

[Підключення до смартфона, сумісного з USB Type-C](#)

[Носіння навушників](#)

[Керування аудіопристроєм](#)

## Телефонування

[Приймання дзвінка](#)

[Функції під час телефонної розмови](#)

## Використання функції голосових інструкцій

[Використання функції голосових інструкцій \(Google™ app\)](#)

[Використання функції голосових інструкцій \(Siri\)](#)

## Важлива інформація

[Заходи безпеки](#)

[Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

[Ліцензії](#)

[Торговельні марки](#)

## Виправлення несправностей

[Виправлення несправностей](#)

## Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C

## Комплект постачання

Після відкриття упаковки переконайтеся, що в ній присутні всі складові комплекту. У разі відсутності чого-небудь зв'яжіться зі своїм дилером.

Цифри в дужках вказують на кількість позицій.

### Стереофонічні навушники (1)

### Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку (XS (2), M (2), XL (2)) (\*)

(\*) XS раніше зазначався як розмір SS, а XL раніше зазначався як розмір LL.

- До лівого та правого навушників додаються насадки М-розміру, які прикріплюються до пристрою під час покупки.
  - Розмір вкладишів можна визначити за кількістю пунктирних ліній усередині нижньої частини вкладишів.



Розмір XS: 1 рядок

Розмір M: 3 рядки

Розмір XL: 5 рядків

### Регулятор довжини кабелю (1) (намотує кабель на 50 см)

Не намотуйте штекер і розщеплену частину кабелю на кабельний регулятор.



### Документи (1 комплект)

#### Примітка

- Вкладиші є витратними матеріалами. Якщо навушники пошкоджені і потребують заміни, зверніться до найближчого дилера Sony або придбайте наступні навушники (продаються окремо).
  - Серія EP-EX11 (для Японії)
  - Серія EP-EX10A (для країн і регіонів, крім Японії) (\*)

(\*) Насадки для навушників можуть не продаватися в деяких країнах і регіонах.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C


## Заміна вкладишів

Гібридні силіконові вкладиші з каучуку розміру М прикріплені до лівого та правого навушників під час покупки. Розміри вкладишів навушників повинні відповідати вашому вуху, а навушники слід правильно носити, щоб отримати належну якість звуку. Спробуйте зробити наступне, щоб отримати правильну якість звуку.

- У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Найбільш підходящий розмір навушників може відрізнятись для лівого і правого вуха.
- Перевірте, чи правильно ви носите навушники у вухах. Носіть навушники таким чином, щоб їхній наконечник був зручно розташований якомога глибше у вушному каналі.


### 1 Зніміть вкладиш.

Тримайте блок навушників і покрутіть наконечник навушника, обертаючи його, щоб витягнути навушник. Не стискайте кінчик вкладиша, коли знімаєте його.

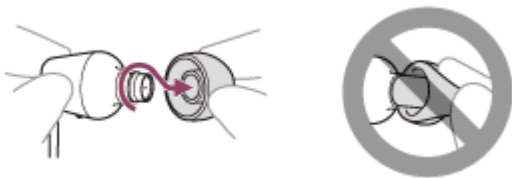

### 2 Присєднайте вкладиш.

Щільно притисніть наконечник навушника до звукопроводу (трубки для виведення звуку) навушника. В цей час вклавіть навушник у зовнішній кінець звукопроводу. Не встановлюйте вкладиш нерівно чи нещільно.

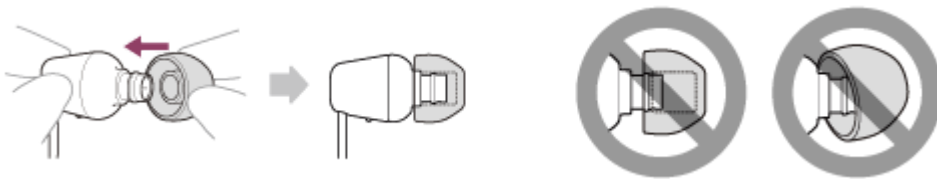

Якщо наконечник навушника прикріплено не повністю, це може призвести до наступних наслідків.

- Наконечник навушника від'єднується від навушника.
- Погіршується якість звуку та зручність носіння.



## Пов'язані розділи

- [Носіння навушників](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C

## Розташування та функції складових

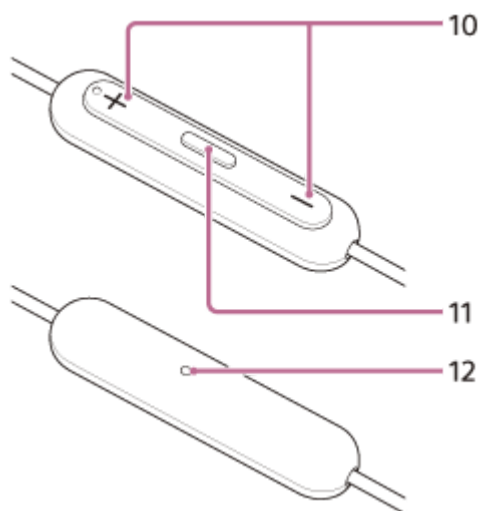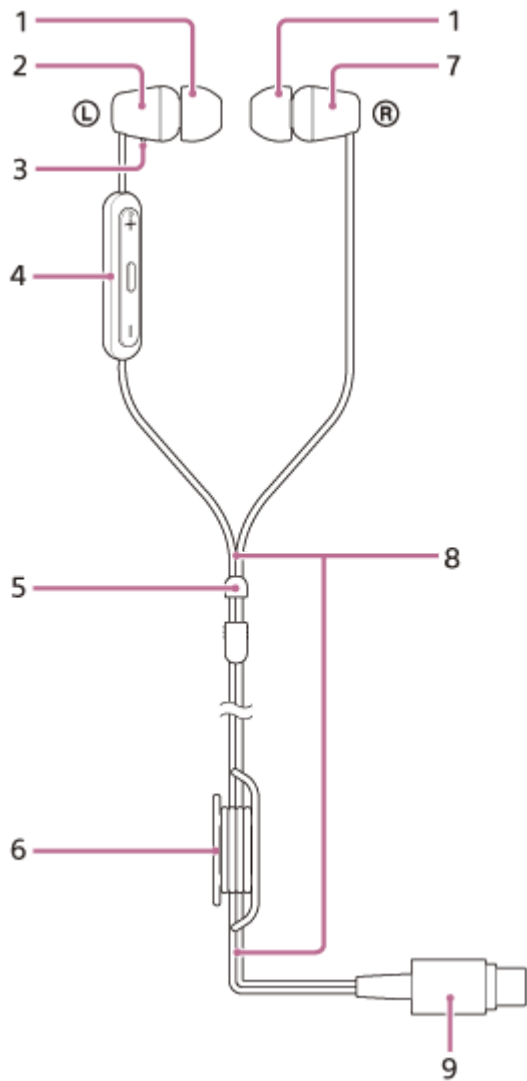

1. Вкладиші (лівий, правий)


- 2. Лівий блок**  
На лівому блоці є **L** на лівому блоці.
- 3. Тактильна точка**  
На лівому блоці є тактильна точка.
- 4. Елемент дистанційного керування**
- 5. Рухома вставка**  
Ви можете регулювати довжину кабелів лівого і правого навушників за допомогою повзунка.
- 6. Регулятор довжини кабелю**  
Кабель для навушників можна намотувати на довжину до 50 см. Не намотуйте штекер і розщеплену частину кабелю на кабельний регулятор.
- 7. Правий блок**  
На правому блоці є **R** на правому блоці.
- 8. Кабель для навушників**
- 9. Штекер USB Type-C®**
- 10. Кнопка гучності +/-**  
Збоку є тактильна точка + збоку.
- 11. Багатофункціональна кнопка**
- 12. Мікрофон**

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C

## Підключення до смартфона, сумісного з USB Type-C

### 1 Підключіть навушники до USB-порту смартфона, сумісного з USB Type-C.

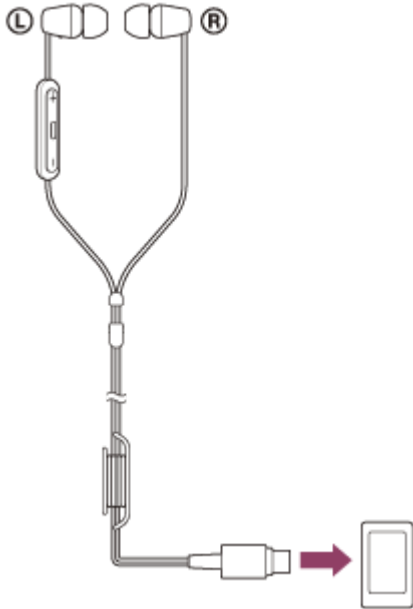

#### Примітка

- Під час підключення кабелю не прикладайте надмірних зусиль до з'єднувальної частини.
- Під час під'єднання або від'єднання кабелю не застосовуйте надмірних зусиль, наприклад, не тягніть за кабель. Підключіть або відключіть роз'єм безпосередньо до порту, який потрібно підключити.
- Якщо роз'єм кабелю деформувався, наприклад, внаслідок згинання, негайно припиніть його використання.
- Залежно від використовуваного смартфона, сумісного з USB Type-C, вам може знадобитися налаштувати деякі параметри для з'єднання з навушниками.  
Назва, що відображається на підключеному смартфоні, залежить від підключеного смартфона. Відображається у вигляді "Виявити USB-пристрій" або "Увімкнути підключення USB On-The-Go".  
Докладнішу інформацію див. в інструкції з експлуатації смартфона, сумісного з USB Type-C.
- При підключенні навушників до іншого пристрою, крім смартфона, гучність може збільшитися. Зверніть увагу на наступне.
  - Не підключайте навушники під час відтворення програми або контенту.
  - Не підключайте навушники, вставляючи навушники у вуха.


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C

## Носіння навушників

### 1 Перевірте ліву і праву форму навушників.

На лівому блоці є тактильна точка (A).

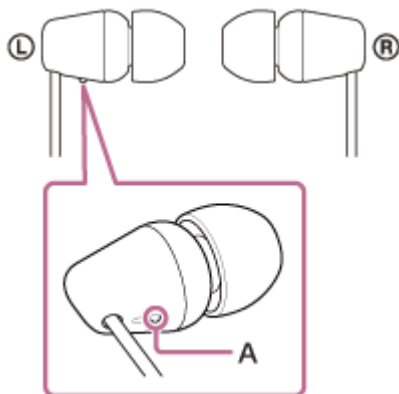


### 2 Вставте навушники у вуха.

Вставте лівий навушник у ліве вухо, а правий - у праве.



### 3 Відрегулюйте прилягання навушників до вух.

Поверніть блок навушників, щоб просунути навушник глибоко у вушний канал.

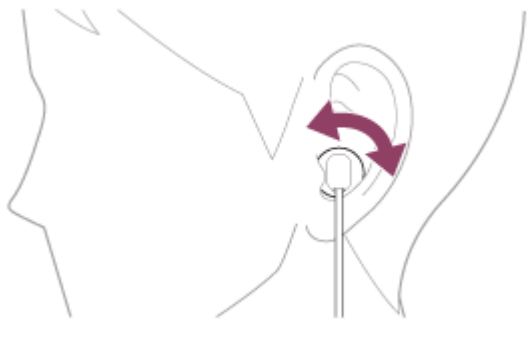

## Щоб правильна якість звуку була ефективною

Розміри вкладишів навушників повинні відповідати вашим вухам, а навушники слід правильно носити. Спробуйте зробити наступне, щоб отримати правильну якість звуку.

- Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Найбільш підходящий розмір навушників може відрізнятися для лівого і правого вуха.
- Повертаючись до кроку 3, перевірте, чи правильно ви носите навушники у вухах. Носіть навушники так, щоб їхній наконечник найкраще прилягав до вуха.

---

## Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-069-521-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C


## Керування аудіопристроєм

За допомогою багатофункціональної кнопки (A) можна виконати такі дії.

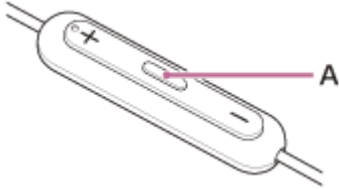

- Для відтворення музики  
Під час паузи один раз коротко натисніть багатофункціональну кнопку.
- Щоб зробити паузу  
Під час відтворення музики коротко натисніть багатофункціональну кнопку один раз.
- Щоб перейти до початку наступної доріжки  
Двічі коротко натисніть багатофункціональну кнопку. ( ● ● )
- Перехід до початку попередньої або поточної доріжки під час відтворення  
Коротко натисніть багатофункціональну кнопку 3 рази. ( ● ● ● )
- Щоб увімкнути функцію голосової допомоги  
Під час відтворення музики або паузи натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку близько 2 секунд. ( ●●●● )

За допомогою кнопки гучності (B) можна виконати такі дії.

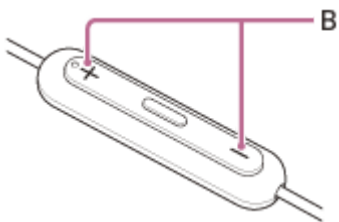

- Щоб збільшити гучність  
Натисніть + збоку від кнопки гучності.
- Зменшення гучності  
Натисніть – збоку від кнопки гучності.

### Примітка

- Залежно від підключеного пристрою, операційної системи або прикладного програмного забезпечення, яке ви використовуєте, функція може не працювати належним чином. У такому випадку скористайтеся підключеним пристроєм.




Стерефонічні навушники  
IER-EX15C

## Приймання дзвінка


Коли ви отримаєте вхідний дзвінок, ви почуєте мелодію дзвінка з навушників.

### 1 Коли ви почуєте сигнал виклику, натисніть багатофункціональну кнопку (A) і прийміть дзвінок.

Коли ви отримуєте вхідний дзвінок під час відтворення музики, відтворення призупиняється, і ви чуєте мелодію дзвінка з навушників.

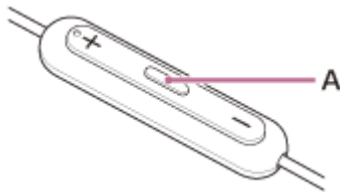


Ви можете розмовляти, використовуючи мікрофон (B) на навушниках.

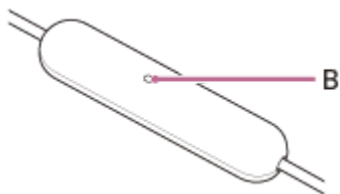

### Якщо в навушниках не чути мелодію дзвінка

Переконайтеся, що навушники правильно під'єднані до смартфона.

### 2 Натисніть кнопку гучності (C), щоб відрегулювати гучність.

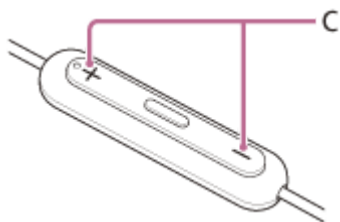

### 3 Закінчивши телефонну розмову, натисніть багатофункціональну кнопку на навушниках, щоб завершити дзвінок.

Якщо телефонний дзвінок було прийнято під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

#### Підказка

- Гучність дзвінка можна регулювати лише під час телефонної розмови.
- Гучність навушників під час розмови та відтворення музики можна регулювати незалежно. Навіть у разі зміни гучності телефонної розмови гучність відтворюваної музики не зміниться.

## Примітка

- Залежно від підключеного пристрою, операційної системи або прикладного програмного забезпечення, яке ви використовуєте, може статися наступне.
  - Коли ви використовуєте навушники, функція не працює належним чином.  
У такому випадку скористайтеся підключеним пристроєм.
  - Коли ви отримуєте вхідний дзвінок під час відтворення музики, відтворення не призупиняється.
  - Якщо ви отримуєте вхідний дзвінок під час відтворення музики, відтворення не поновлюється автоматично, навіть якщо ви завершите розмову.
- Якщо ваш співрозмовник стурбований навколишнім шумом, піднесіть мікрофон навушників ближче до рота. При цьому не закривайте отвір мікрофона пальцями.

---

## Пов'язані розділи


- [Функції під час телефонної розмови](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C

## Функції під час телефонної розмови

За допомогою багатофункціональної кнопки (A) можна виконати такі дії.

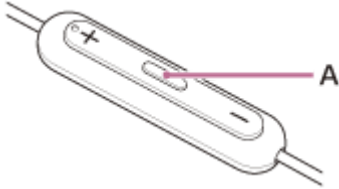

### Під час вхідного дзвінка

- Натисніть багатофункціональну кнопку один раз, щоб прийняти дзвінок.
- Натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку близько 2 секунд, щоб відхилити виклик.

### Під час дзвінка

- Натисніть багатофункціональну кнопку один раз, щоб завершити дзвінок.
- Натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку близько 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути мікрофон. Або ж мікрофон вимикається, коли ви натискаєте і утримуєте багатофункціональну кнопку. Операція, для якої вмикається/вимикається мікрофон, залежить від моделі (Android-смартфона).
- Тільки під час натискання та утримання багатофункціональної кнопки можна вимкнути мікрофон (iPhone).

### Примітка

- Залежно від підключеного пристрою, операційної системи або прикладного програмного забезпечення, яке ви використовуєте, функція може не працювати належним чином. У такому випадку скористайтеся підключеним пристроєм.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C

## Використання функції голосових інструкцій (Google™ app)

За допомогою програми Google app що постачається зі смартфоном Android, ви можете розмовляти з мікрофоном навушників, щоб керувати смартфоном Android.

### 1 Виберіть для голосових інструкцій і голосового вводу Google app.

На смартфоні Android виберіть наступні меню.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Потім встановіть [Assist app] на позицію Google app.

Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для більш детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до смартфона на базі Android.

Може знадобитися остання версія Google app може знадобитися остання версія

Моделі для країн і регіонів, за винятком материкового Китаю:


Для отримання детальної інформації про Google app зверніться до інструкції з експлуатації або веб-сайту підтримки смартфона Android, або до веб-сайту Google Play на сайті магазину.

Моделі для материкового Китаю:

Для отримання додаткової інформації про Google app зверніться до інструкції з експлуатації або веб-сайту підтримки смартфона Android.


Функція Google app може не активуватися з навушників залежно від специфікацій смартфона Android.

### 2 Коли смартфон перебуває в режимі очікування або відтворення музики, натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку (A) навушників приблизно 2 секунди.

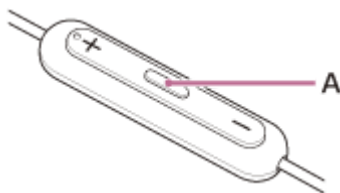

Google app активується.

### 3 Зробіть запит до додатку Google через мікрофон навушників (B).

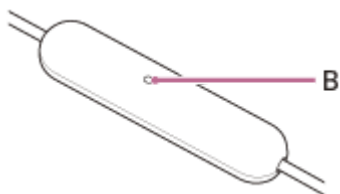

Для отримання додаткової інформації про програми, які працюють з Google app див. в інструкції з експлуатації смартфона Android.

Після увімкнення Google app голосова команда скасовується, якщо протягом певного часу не надходять запити.

#### Примітка

- "Hey Google" не можна активувати, коли ви говорите "Hey Google", навіть якщо на смартфоні Android Google app смартфона Android увімкнено.

- Google app, можливо, не вдасться ввімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.
- Google app не працює, якщо гарнітуру підключено до пристрою, не сумісного з функцією голосових інструкцій.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-069-521-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C

## Використання функції голосових інструкцій (Siri)

За допомогою Siri, що постачається з iPhone, ви можете говорити до мікрофону навушників, щоб керувати iPhone.

### 1 Увімкни Сірі.


На iPhone виберіть [Settings] - [Siri & Search].

Увімкніть [Press Home for Siri] і [Allow Siri When Locked].

Наведена вище операція є прикладом. Докладнішу інформацію можна знайти в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.


Докладнішу інформацію про Siri можна знайти в інструкції з експлуатації або на веб-сайті підтримки iPhone.

### 2 Коли iPhone перебуває в режимі очікування або відтворення музики, натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку (A) навушників приблизно 2 секунди.

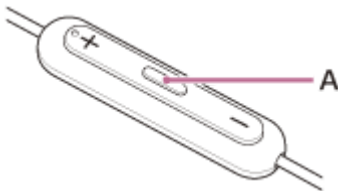

Siri активовано.

### 3 Зробіть запит до Siri через мікрофон навушників (B).

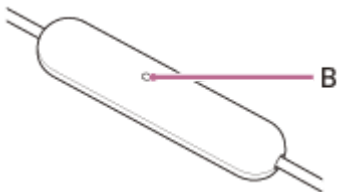

Докладнішу інформацію про програми, які працюють з Siri, див. в інструкції з експлуатації iPhone.  
Після активації Siri, Siri буде деактивована, коли пройде певний час без запитів.

#### Примітка

- Siri не може бути активована, коли ви говорите "Hey Siri", навіть якщо на iPhone увімкнена функція "Hey Siri" увімкнено.
- Siri може бути не активована залежно від технічних характеристик смартфона або версії програми.

Зуважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C

## Заходи безпеки

### Примітка щодо статичної електрики

- Якщо ви використовуєте навушники при сухому повітрі, ви можете відчути легке поколювання у вухах. Це не є несправністю навушників, а викликано статичною електрикою, що накопичується на вашому тілі. Якщо носити одяг із натуральних матеріалів, які погано генерують статичну електрику, можна зменшити вплив цього ефекту.

### Вказівки щодо носіння навушників

- Після використання повільно вийміть навушники з вух.
- Наконечники навушників забезпечують щільне прилягання до вух. Якщо ви з силою втиснете вкладиші навушників або швидко витягнете їх, ви можете пошкодити барабанну перетинку. Коли ви одягаєте навушники, діафрагма динаміка може видавати звук клацання. Це не є несправністю.
- Тривале використання навушників може викликати такі симптоми, як свербіж і подразнення у вухах. Якщо під час використання навушників ви відчуваєте будь-який з перерахованих вище симптомів, негайно припиніть їх використання. Потім зверніться до лікаря, до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.
- При тривалому використанні рекомендується регулярно знімати навушники з вух.

### Інші примітки

- Не піддавайте навушники сильним ударам, оскільки вони є прецизійним пристроєм.
- Час від часу протирайте штекер м'якою сухою тканиною.
- Не дихайте в звукопровід (трубку для виведення звуку).
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт під час використання навушників, негайно припиніть їх використання.
- Наконечники навушників можуть бути пошкоджені або зіпсовані при тривалому використанні та зберіганні.
- Не кидайте навушники і не піддавайте їх механічним ударам. Це може призвести до деформації або пошкодження навушників, що погіршить їхні характеристики.
- Навушники не є водонепроникними. Потрапляння води або сторонніх предметів всередину навушників може призвести до перегорання або несправності. Якщо в навушники потрапила вода або сторонні предмети, негайно припиніть їх використання. Потім зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в таких випадках.
  - Коли ви використовуєте навушники біля раковини або ємності з рідиною. Будьте обережні, щоб навушники не впали в раковину або ємність, наповнену водою.
  - Коли ви використовуєте навушники під час дощу або снігу, або у вологих приміщеннях.
  - Коли ви використовуєте навушники під час потовиділення. Якщо ви торкаєтесь навушників мокрими руками або кладете навушники в кишеню вологого одягу, навушники можуть намокнути.

### Очищення навушників

- Пил і бруд на зовнішній стороні навушників можна витирати вологою серветкою, змоченою у чистій воді. Не використовуйте наведені нижче засоби, оскільки вони можуть пошкодити покриття на поверхні навушників або спричинити інші пошкодження.
  - Вологі серветки, що містять спирт
  - Тонше.
  - Бензол тощо.

### Не використовуйте навушники поблизу медичних приладів

- Навушники мають магніти. Магніти можуть заважати роботі кардіостимуляторів, програмованих шунтуючих клапанів для лікування гідроцефалії або інших медичних пристроїв. Не розміщуйте навушники поруч з людьми, які використовують подібні медичні пристрої. Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням навушників, якщо ви використовуєте будь-які подібні медичні пристрої.

#### **Тримайте навушники подалі від магнітних карток**

- Навушники мають магніти. Якщо магнітна картка наближається до навушників, магніт картки може пошкодитися або деактивуватися.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-069-521-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C

## Запобігання займанню чи несправності через намокання

### Про водонепроникність навушників

Навушники не є водонепроникними. Потрапляння води або сторонніх предметів всередину навушників може призвести до перегорання або несправності.

Уникайте ситуацій, подібних до наведених нижче, і будьте обережні, щоб не піддавати навушники впливу вологи або бруду.

- Торкатися навушників, не висушивши мокрі руки після виконання домашніх справ на кухні або миття рук у ванній кімнаті.




- Покладіть навушники в нагрудну кишеню вологого одягу.



- Покладіть навушники в пакет з холодною ПЕТ-пляшкою.



- Проливання рідини під час їжі або пиття.

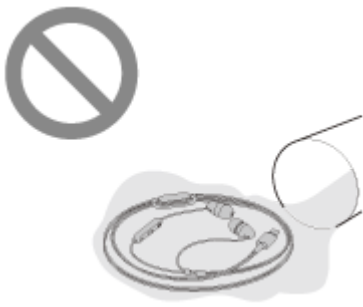

### Примітка

- Якщо навушники використовуються неправильно, вода може потрапити всередину навушників і викликати несправності.
- Навушники не є водонепроникними. Не кладіть у воду і не використовуйте у вологих місцях, наприклад, у ванних кімнатах.
- Не кидайте навушники і не піддавайте їх механічним ударам. Це може призвести до деформації або пошкодження навушників.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C

## Ліцензії

---

- Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C

## Торговельні марки

---

- Google, Android і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- iPhone і Siri — це товарні знаки компанії Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах і регіонах.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C

## Виправлення несправностей

---

У разі виникнення будь-яких проблем дотримуйтеся нижченаведеної процедури.

**1. Перевірте кожен розділ цього посібника.**



**2. Перезавантажте пристрій, що підключається, наприклад, смартфон.**



**3. Перейдіть на сайт підтримки нижче та перевірте його.**  
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



**4. Якщо проблеми не зникнуть, зверніться до служби підтримки Sony за вказаними нижче контактами або до найближчого дилера Sony.**  
<https://www.sony.net/support-contact>

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Стереофонічні навушники  
IER-EX15C

## Технічні характеристики

---

**Джерело живлення:**

Сумісно із живленням через USB (5 В 25 мА)

**Робоча температура:**

від 0 °С до 40 °С

**Друкуй:**

Закриті, динамічні навушники

**Водійський блок:**

5 мм

**Потужність переробки електроенергії:**

62,5 мВт (IEC)<sup>1)</sup>

**Кабель:**

Вбудований пульт дистанційного керування та мікрофон, приблизно 1,2 м, роз'єм USB Type-C®.

**Маса:**

Приблизно 3 г (без кабелю)

<sup>1)</sup> IEC = Міжнародна Електротехнічна Комісія

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].