

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535



Model: YY3005

Hurtig start-vejledning

Find din pasform

[Brug af headsettet](#)

Download appen, og opsæt headsettet

Der er mange nyttige funktioner på din enhed. Download appen "Sound Connect" app og få mest muligt ud af det, du har. For de vigtigste funktioner, der er tilgængelige med "Sound Connect" se "[Brug af "Sound Connect" app](#)".



Sound Connect

Kom godt i gang med anvendelsen

1

Sådan tændes for headsettet



Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder eller mere, indtil indikatoren blinker blå, og der lyder en meddelelse. Headsettet tændes. Headsettet går automatisk i parringstilstand, når du tænder for headsettet første gang efter købet.

Tænd/sluk-knappen er placeret i midten af de tre knapper på den højre enhed.




2 Etablering af en BLUETOOTH®-forbindelse

Følg den downloadede "Sound Connect" app-instruktioner.

3

Brug af headsettet

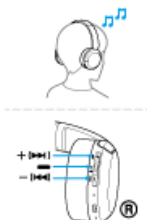

Du kan bruge knapperne på headsettets højre enhed til at udføre følgende handlinger.

— : Afspil-knap

- Tryk én gang, mens du er på pause: Afspil

- Tryk én gang under afspilning: Pause

Der er en hævet taktil bjælke på knappen. Denne knap er placeret i midten af de 3 serier af knapper.

+ (▶▶): Lydstyrke op/næste knap

- Tryk én gang kortvarigt: Øg lydstyrken

- Tryk og hold nede, indtil du hører en meddelelseslyd: Spring til begyndelsen af næste nummer

Der er en taktil prik på knappen.

- (◀◀): Lydstyrke ned/forrige knap

- Tryk én gang kortvarigt: Sænk lydstyrken

- Tryk og hold nede, indtil du hører en meddelelseslyd: Spring til begyndelsen af det forrige spor eller det aktuelle spor

Knappen er placeret overfor volumen op/næste-knappen i 3-serien af knapper. Der er ingen taktil prik på knappen.

For flere detaljer om betjeningsproceduren, se "Styring af lydenheden (BLUETOOTH-forbindelse)".

⚠ For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Headsettet er ikke vandtæt.

Hvis headsettet oplades, mens det er vådt af regn eller sved, kan det resultere i udbrændthed eller funktionsfejl.

Relaterede oplysninger

[Brug af headsettet](#)

[Etablering af en BLUETOOTH-forbindelse manuelt](#)

[Opladning af headsettet](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Hvad du kan gøre med headsettet

[Brug af headsettet](#)

[Brug af "Sound Connect" app](#)

Kom godt i gang

[Om stemmevejledning](#)

Medfølgende tilbehør

- └ [Medfølgende dele](#)
-

Dele og knapper

- └ [Delenes placering og funktion](#)
 - └ [Om indikatoren](#)
-

Tage headsettet på

- └ [Brug af headsettet](#)
-

Brug af headsettet

- └ [Om knapperne på headsettet](#)
-

Strøm/opladning

- └ [Opladning](#)
 - └ [Mulig anvendelsestid](#)
 - └ [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
 - └ [Sådan tændes for headsettet](#)
 - └ [Sådan slukkes for headsettet](#)
-

Sådan laves tilslutningerne

[Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)

Nem opsætning med app

- └ [Forbindelse med "Sound Connect" app](#)
-

Android™-smartphone

- └ [Parring og forbindelse med en Android-smartphone](#)
 - └ [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
 - └ [Forbindelse med en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio](#)
-

iPhone (iOS-enheder)

- └ [Parring og forbindelse med en iPhone](#)
 - └ [Tilslutning til en parret iPhone](#)
-

Computere

- └ [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
-

- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)

- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)

- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)

Andre BLUETOOTH-enheder

- [Parring og forbindelse med en BLUETOOTH-enhed](#)

- [Tilslutning til en parret BLUETOOTH-enhed](#)

Multipunkt-forbindelse

- [Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig \(multipunkt-forbindelse\)](#)

[Skift lyd mellem flere enheder med "lydskifter"](#)

[Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)

Afspilning af musik

Afspilning af musik via en BLUETOOTH-forbindelse

- [Lytte til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

- [Styring af lydenheden \(BLUETOOTH-forbindelse\)](#)

- [Omkring 360 Reality Audio](#)

- [Få problemfri afspilning med højttalere \(Auto Switch\)](#)

Foretage telefonopkald

[Modtagelse af et opkald](#)

[Sådan foretages et opkald](#)

[Funktioner til et telefonopkald](#)

[Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)

Brug af funktionen stemmestyring

[Brug af funktionen stemmestyring \(Google app\)](#)

[Brug af stemmeassistentfunktionen \(Siri\)](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[Understøttede codecs](#)

[Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)

[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)

[Licenser](#)

[Varemærker](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

[Nulstilling af headsettet](#)

[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Brug af headsettet

Følgende funktioner kan betjenes ved hjælp af knapperne på headsettet.

For funktioner med detaljerede betjeningsprocedurer, der er beskrevet i Hjælpeguiden, henvises til Relateret emne nederst på siden.

BLUETOOTH-forbindelse

Du kan oprette forbindelse til enheder som f.eks. en smartphone eller computer via BLUETOOTH.

Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse

Du kan nyde musik trådløst fra BLUETOOTH-tilsluttede enheder som f.eks. en smartphone eller en computer.



Foretage opkald via en BLUETOOTH-tilsluttet enhed

Du kan foretage trådløse opkald ved hjælp af BLUETOOTH-forbundne enheder som f.eks. en smartphone eller computer.



Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig \(multipunkt-forbindelse\)](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Styring af lydenheden \(BLUETOOTH-forbindelse\)](#)


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002508989

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Brug af “Sound Connect” app

Installer appen “Sound Connect” app på din smartphone fra Google Play butik eller App Store.



Følgende funktioner kan betjenes og indstilles ved hjælp af “Sound Connect” app.

For funktioner med detaljerede betjeningsprocedurer, der er beskrevet i Hjælpeguiden, henvises til Relateret emne nederst på siden.

Der er adgang til følgende fra fanen [My Device] fanen.

Headset-betjening og statusvisning

- Viser den resterende batteriladning (headset)

Equalizer

Indstil lydkvalitet fra forudindstillinger. Du kan også indstille lydkvaliteten, så den passer til dine præferencer.

DSEE

Den opskalerer komprimerede lydfiler til lyd i cd-kvalitet til afspilning.

Kontrol af maksimal lydstyrke

Du kan begrænse lydstyrken på dit headset. Indstil en maksimal lydstyrke, så du kan nyde musikken uden risiko for utilsigtede stigninger i lydstyrken.

BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet

Du kan indstille, om du vil prioritere lydkvalitet eller forbindelsesstabilitet, når du bruger Classic Audio via BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality]: Prioriterer lydkvaliteten.
- [Prioritize Stable Connection]: Vælg denne indstilling, når forbindelsen er ustabil, f.eks. når der forekommer hyppige lydafbrydelser.

Når du bruger BLUETOOTH-forbindelse med LE Audio, skal du vælge [Low latency]. Hvis [Low latency] ikke vises, skal du indstille [Headphone connection setting].

Bemærk!

- Afspilningstiden kan blive kortere afhængigt af lydkvaliteten og de forhold, hvorved du bruger headsettet.
- Afhængigt af de omgivende forhold i det område, hvor du bruger headsettet, kan der stadig forekomme uregelmæssig lyd, selvom [Prioritize Stable Connection] er valgt.

Auto Switch

Du kan nyde trådløs afspilning, mens lydudgangskilden automatisk skifter mellem headsettet og højttaleren.

Notifikation & Stemmeguide

Slå meddelelseslyde og stemmevejledning til eller fra. Indstil også sprog og lydstyrke for stemmevejledningen.

Software-version

Vis headsettets softwareversion.

Opdatering af software

Indstil, hvordan headsettets software skal opdateres.

Der er adgang til følgende fra fanen [Discover] fanen.

Historie om at lytte

Den registrerer og viser brugshistorik, f.eks. headset-aktivitet og de sange, du har lyttet til, så du kan gennemgå din lytteoplevelse.

Der er adgang til følgende fra fanen [Menu] fanen.

Hjælp

Vis supportoplysninger for headsettet.

Bemærk!

- Betjeningsvejledningen og skærmbillederne i "Sound Connect" app kan ændres uden forudgående varsel på grund af fremtidige opdateringer.

Relateret emne

- [Forbindelse med en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio](#)
- [Få problemfri afspilning med højttalere \(Auto Switch\)](#)
- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002508990

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Om stemmevejledning

Du vil høre følgende stemmevejledninger afhængigt af den udførte betjeningsprocedure og headsettets status. I fabriksindstillingerne hører du en stemmevejledning på engelsk, kinesisk eller japansk via headsettet. Du kan ændre sproget for stemmevejledningen og tænde eller slukke for stemmevejledningen ved hjælp af "Sound Connect" app.

"Pairing" (Parring)

- Når headsettet automatisk går i parringstilstand:
Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde.
 - Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter du har købt headsettet
 - Når der ikke er nogen parringsoplysninger, f.eks. efter initialisering, og du bruger headsettet
- Når du manuelt indstiller headsettet til parringstilstand

"Low battery" (Lavt batteri)

- Når den resterende batteriladning på headsettet er lav

"Battery is empty" (Batteriet er tomt)

- Når der automatisk slukkes på grund af lavt batteriniveau i headsettet

"Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) / "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)

- Når du informerer om den resterende batteriladning:
Værdien "XX" angiver den omtrentlige resterende opladning. Dette er et groft skøn.

"Voice guidance test" (Stemmevejledningstest)

- Når du indstiller lydstyrken for stemmestyring

Bemærk!

- Det tager op til 10 minutter at ændre sproget i stemmevejledningen.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget ikke tilbage til fabriksindstillingerne.
- Hvis du ikke kan høre stemmevejledningen, skal du slukke for headsettet. Tænd derefter for den igen.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002508991

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Medfølgende dele

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Hvis der mangler noget, skal du kontakte Sony-support eller din nærmeste Sony-forhandler.
Tallene i parentes angiver antallet af emner.

Trådløst stereoheadset (1)

USB Type-C®-kabel (USB-C® til USB-C®) (1) (Afhængigt af modeller, lande og regioner)



Dokumenter (1 sæt)


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283889

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Delenes placering og funktion


Venstre enhed

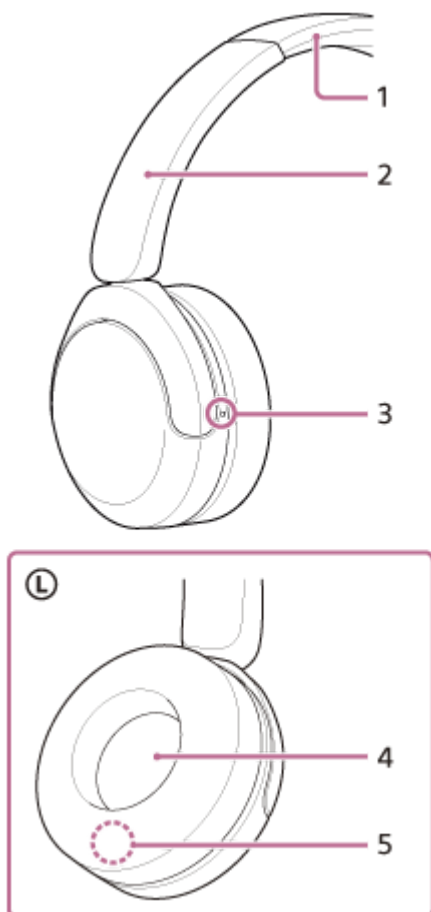

1. Bøjle
2. Glidere til pandebånd
Skub for at justere længden på pandebåndet.
3. Blindfingermarkeringsknap
Der er en blindfingermarkeringsknap på den venstre enhed.
4. L (venstre) mærke
5. Serienummer
Placeret inde i enheden.
Se "Sådan tjekker du serienummeret" nedenfor.

Højre enhed

3 serier af knapper: Lydstyrke op/næste knap, afspil/opkald/strøm/BLUETOOTH-knap og lydstyrke ned/forrige knap.

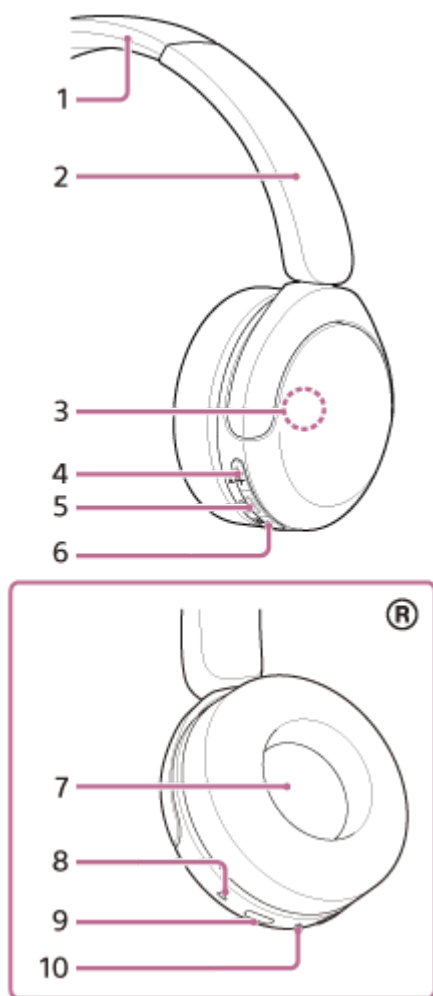

1. Bøjle

2. Glidere til pandebånd

3. Indbygget antenne

Der er indbygget en BLUETOOTH-antenne i headsettet.

4. Lydstyrke op/næste knap

Der er en taktil prik på knappen.

Tryk kortvarigt for at øge lydstyrken. Tryk og hold for at springe til begyndelsen af næste nummer.

+: Plusmærke

►► : Næste mærke

5. Afspil/opkald/strøm/BLUETOOTH-knap

Der er en hævet taktil bjælke på knappen. Denne knap er placeret i midten af de 3 serier af knapper.

Tryk og hold i mere end 2 sekunder for at tænde eller slukke for headsettet.

Tryk én gang under afspilning eller pause for at sætte afspilningen på pause eller genoptage den.

Tryk og hold i mere end 5 sekunder for manuelt at indstille headsettet til parringstilstand.

■ : Markør for afspilning/opkald

⏻ : Power-mærke

📶 : BLUETOOTH-mærke

6. Lydstyrke ned/forrige knap

Knappen er placeret overfor volumen op/næste-knappen i 3-serien af knapper. Der er ingen taktil prik på knappen.

Tryk kortvarigt for at sænke lydstyrken. Tryk og hold for at springe til begyndelsen af det forrige spor eller det aktuelle spor under afspilning.

-: Minus-tegn

◄◄ : Tidligere mærke

7. R (højre) mærke

8. Mikrofon

9. USB Type-C-port


Tilslutter headsettet til en stikkontakt med en USB AC-adapter eller til en computer med et USB Type-C-kabel for at oplade headsettet.

10. Indikator (blå/orange)


Lyser blåt eller orange for at angive headsettets strøm- eller kommunikationsstatus.

Sådan tjekker du serienummeret

- Sørg for, at headsettet er slukket, og at USB Type-C-kablet ikke er tilsluttet.
- Klem på indersiden af den venstre ørepude, og træk i den for at fjerne den. Serienummeret er placeret nederst i midten af den venstre enhed.

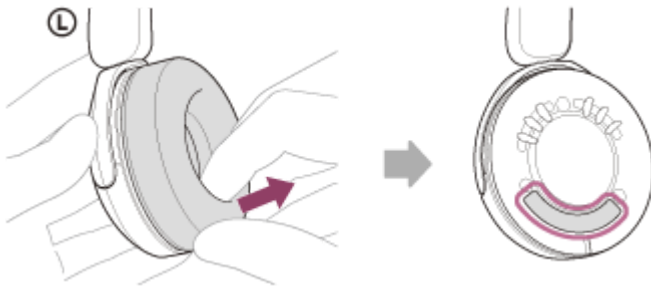

- Sæt den afmonterede ørepude på den venstre enhed. Ret indhakket i ørepuden ind efter det trin, der er angivet med pilen på indersiden af enheden, og sæt ørepuden ind i rillen.

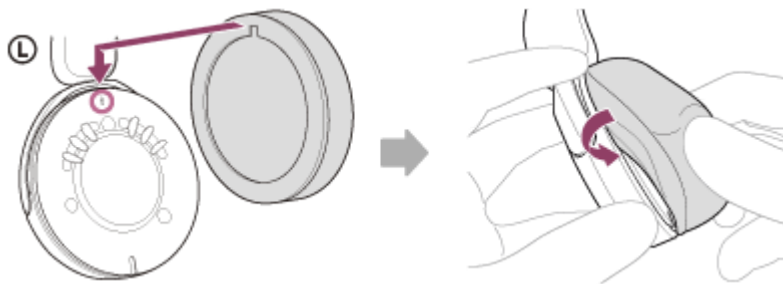

Bemærk!

- Fjern ikke ørepuden, medmindre det er nødvendigt.
- Før du fjerner ørepuden, skal du sørge for, at headsettet er slukket, og at USB Type-C-kablet ikke er tilsluttet.
- Du må ikke skubbe ind i det indre eller fjerne andre indvendige dele. Hvis du gør det, kan headsettet blive beskadiget.
- Fjern ikke ørepuden i nærheden af jernsand eller andre metalgenstande. Jernsand eller andre metalgenstande kan sætte sig fast på magneten inde i headsettet, så headsettet ikke fungerer korrekt.
- Sørg for at sætte ørepuden på i den rigtige retning. Hvis ørepuden ikke er sat fast i den rigtige retning, får du muligvis ikke den ønskede akustiske ydeevne.
- Eventuelle defekter, der skyldes manglende overholdelse af ovenstående forholdsregler, er ikke dækket af produktgarantien.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Om knapperne på headsettet](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Om indikatoren

Du kan kontrollere forskellige statusser for headsettet med indikatoren.

- : Tænder i blåt
- : Tænder i orange
- : Slår fra

Tændt/slukket tilstand

Indikatoren blinker 2 gange i blåt.



- Når headsettet er tændt

Indikatoren lyser blåt i ca. 2 sekunder.



- Når du slukker for headsettet

Visning af resterende batteriniveau

Indikatoren blinker langsomt og gentagne gange i orange i ca. 15 sekunder.



- Når den resterende batteriladning er 10% eller lavere

Status for BLUETOOTH-forbindelse

Indikatoren blinker gentagne gange to gange i blåt.



- Når du er i parringstilstand

Indikatoren blinker gentagne gange i blåt med et interval på ca. 1 sekund.




- Når forbindelsen ikke er etableret

Indikatoren blinker hurtigt og gentagne gange i blåt i ca. 5 sekunder.



- Når forbindelsesprocessen er afsluttet

Indikatoren blinker gentagne gange i blåt med et interval på ca. 5 sekunder.



- Når forbindelsen er etableret

Indikatoren blinker hurtigt og gentagne gange i blåt.



- Når et opkald er indgående

Statusindikatorerne for ikke tilsluttet og tilsluttet slukkes automatisk, når der er gået et stykke tid. De begynder at blinke igen i et stykke tid, når der udføres en handling. Når det resterende batteriniveau er lavt, blinker indikatoren orange.

Andet

Indikatoren blinker langsomt og gentagne gange i blåt.



- Opdatering af software

Indikatoren blinker 4 gange i blåt.



- Når initialiseringsprocessen er afsluttet

Opladningsstatus

Indikatoren lyser orange i ca. 1 minut og slukker derefter.



- Når batteriet er fuldt opladet, når opladningen starter på headsettet

Indikatoren lyser orange.



- Når headsettet oplades

Indikatoren slukkes.



- Når batteriet bliver ladet helt op, og opladningen er fuldført

Indikatoren blinker gentagne gange to gange orange.



- Når headsettets opladningstemperatur er unormal
- Når der registreres høj temperatur i nærheden af headsettets USB Type-C-port
Se "Registrering af høj temperatur på opladningsporten" i "Opladning" for at få flere oplysninger.

Indikatoren blinker gentagne gange langsomt i orange.



- Når der opstår en fejl, mens headsettet oplades, og headsettet ikke er opladet

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283886

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Brug af headsettet

1 Kontroller venstre og højre enhed på headsettet.

Der er en taktil prik (A) på den venstre enhed.




2 Træk skyderen ud.

Træk skyderen ud til dens fulde længde, før du tager headsettet på.




3 Tag headsettet på.

Tag headsettet på, så den enkelte ørepude sidder tæt til alle dele af øret.

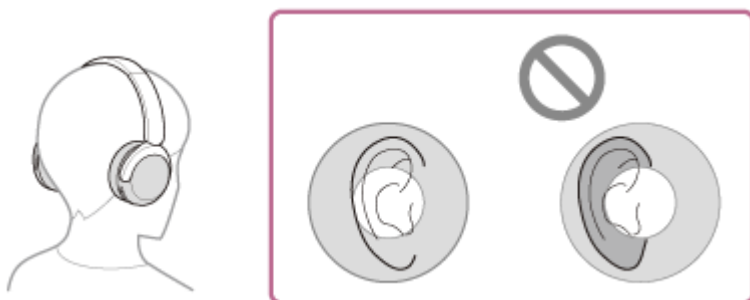

4 Juster længden af skyderen.

Juster skyderen til en længde, hvor bøjlen berører toppen af dit hoved.

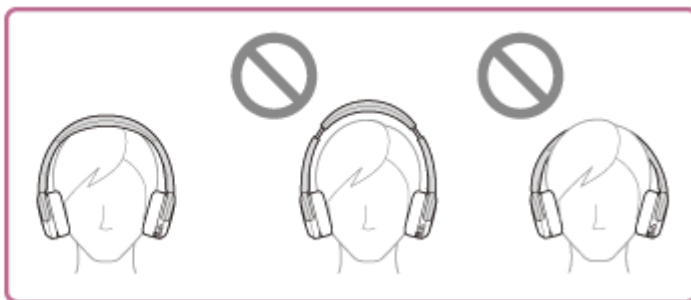

5 Juster enhedernes retning.

Juster retningen for venstre og højre enheder, så den enkelte ørepuder sidder tæt til alle dele af øret.



Hvis du tager headsettet på uden at justere skyderen, sidder headsettet muligvis ikke korrekt på dit hoved, hvilket resulterer i ubehag.

Bemærk!

- Ekstern kraft uden for området for normal brug, såsom at dreje enhedens roterende akse eller andre bevægelige dele til den modsatte side af den normale retning eller at tage headsettet, kan forårsage skade. Garantien dækker ikke funktionsfejl, der skyldes skader på grund af forkert håndtering.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002288632


Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Om knapperne på headsettet

Brug knapperne på højre side af headsettet til forskellige funktioner, f.eks. musikafspilning eller telefonopkald.


Vigtigste operationer

Lydstyrke op/næste knap (A)

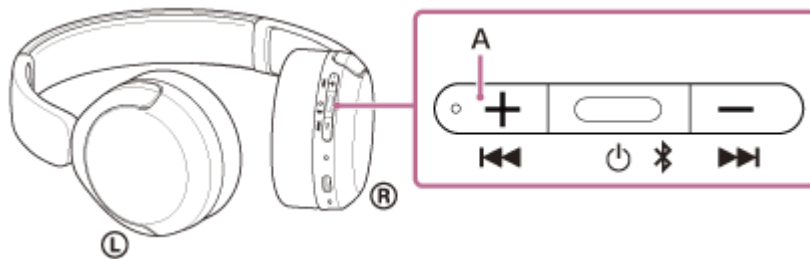


- Tryk én gang kortvarigt
Øger lydstyrken. Gentag, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.
- Tryk og hold nede, indtil du hører en meddelelseslyd
Springer til begyndelsen af det næste nummer. Når du har sluppet knappen, skal du trykke på den gentagne gange inden for 1 sekund, indtil du hører en meddelelseslyd og springer til begyndelsen af det næste spor.

Afspil/opkald/tænd/sluk-knap (B)

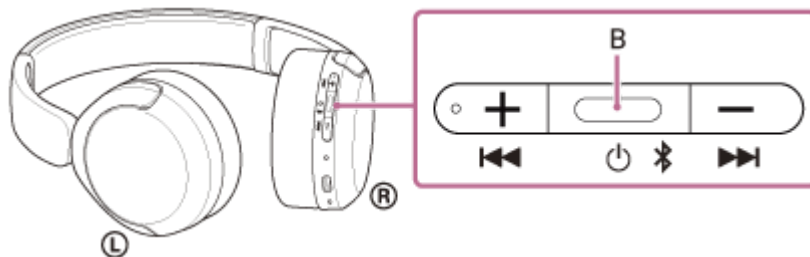

- Tryk én gang
Under musikafspilning: Afspiller eller sætter musik på pause.
Ved et telefonopkald: Modtager et opkald, når der er et indgående opkald. Afslutter opkaldet under et opkald.
- Tryk og hold nede, indtil indikatoren blinker
Headsettet tændes.
- Tryk og hold, indtil indikatoren slukker
Headsettet slukker.

Lydstyrke ned/forrige knap (C)

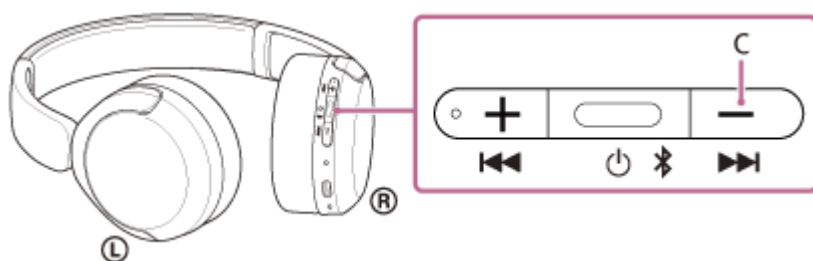

- Tryk én gang kortvarigt
Sænker lydstyrken. Gentag, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.
- Tryk og hold nede, indtil du hører en meddelelseslyd
Springer til begyndelsen af det forrige spor eller det aktuelle spor under afspilning. Når du har sluppet knappen, skal du trykke på den gentagne gange inden for 1 sekund, indtil du hører en meddelelseslyd og springer til begyndelsen af det forrige nummer.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)
- [Styring af lydenheden \(BLUETOOTH-forbindelse\)](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002508997


Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Opladning

Headsettet indeholder et indbygget, genopladeligt litiumionbatteri. Brug USB Type-C-kablet til at oplade headsettet før brug.

1 Slut headsettet til en stikkontakt.

Brug et USB Type-C-kabel og en USB AC-adapter (A).

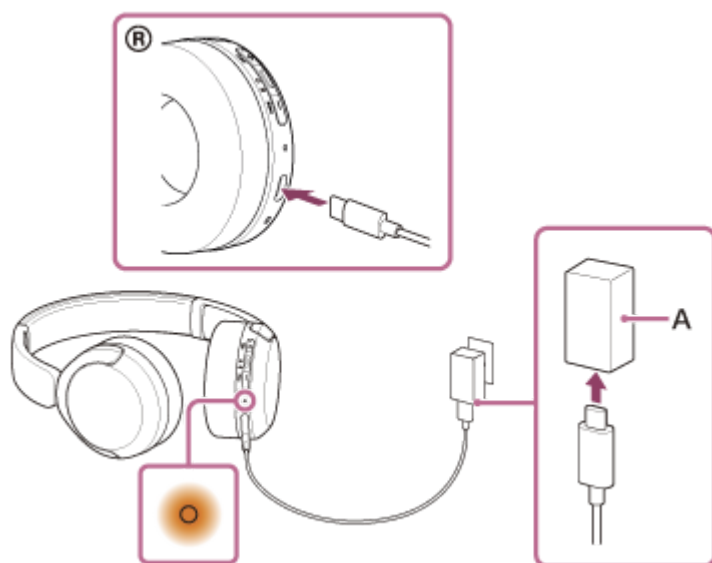

Indikatoren på headsettet lyser orange.
Når opladningen er færdig, slukker indikatoren automatisk.

Afbryd USB Type-C-kablet, når opladningen er færdig.

Om opladningstiden

Det tager ca. 3 timer at lade headsettet helt op (*).

(*) Den tid, det tager at oplade et tomt batteri til fuld kapacitet. Opladningstiden kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

Registrering af høj temperatur på opladningsporten

Hvis der registreres en høj temperatur i nærheden af headsettets USB Type-C-port, vil indikatoren blinke to gange orange for at give besked om, at der er registreret en unormalitet.

Frakobl opladeren, og sørg for, at USB Type-C-porten er fri for fremmedlegemer.

- Hvis der er vanddråber på opladningsporten, skal du tørre opladningsporten helt.
- Hvis du finder fremmedlegemer i opladningsporten, skal du forsigtigt fjerne dem med et værktøj som f.eks. en luftstøvsuger, mens du er forsigtig med ikke at beskadige porten.

Når opladningsporten er kølet ned, slukker indikatoren, og du kan genoptage opladningen.

Tip!

- Hvis du bruger et C til C-kabel, der er kompatibelt med USB Type-C eller en USB Type-C-opladningsadapter, stopper opladningen automatisk, hvis der registreres en høj temperatur, for din egen sikkerheds skyld.

Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

- **USB-vekselstrømsadapter**

En almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere

- **USB-kabel**

Kommercielt tilgængeligt USB Type-C-kabel (kompatibelt med USB-standarder)

- **Computer**

Computeren er som standard udstyret med en USB-port

- Vi garanterer ikke, at fremgangsmåderne vil fungere på alle computere.
- Der er ingen garanti for driftsprocedurene på en selvbygget computer.

Brugstimer

- Hvis headsettet ikke bruges i lang tid, kan batteriets brugstid blive midlertidigt reduceret. Ydeevnen bliver normal igen efter flere opladninger og brug.
- Hvis du ikke bruger dit headset i flere måneder, skal du oplade det mindst en gang hver 6. måned for at forhindre, at batteriet forringes på grund af overafledning.
- Hvis batteriets brugstid falder markant, skal det genopladelige batteri udskiftes. Henvend dig hos din nærmeste Sony-forhandler.

Tip!

- Headsettet kan også oplades ved at slutte det til en kørende computer med USB Type-C-kablet.

Bemærk!

- Hvis der følger et USB Type-C-kabel med, skal du sørge for at bruge det.
- Når opladningen er færdig, skal du fjerne USB Type-C-kablet.
- Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.
- Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal computerindstillingerne ændres, og opladningen af headsettet startes igen.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
- Hvis headsettet registrerer et problem under opladning på grund af følgende årsager, blinker indikatoren (orange). I så fald skal der oplades en gang til inden for opladningstemperaturområdet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler.
 - Omgivelsestemperaturen overskrider opladningstemperaturområdet for 5 °C til 35 °C.
 - Der er et problem med batteriet.
- Hvis headsettet ikke har været brugt i længere tid og headsettet begynder at lade op, går der muligvis et stykke tid, før indikatoren (orange) lyser. Vent et øjeblik, indtil indikatoren lyser.
- Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
- Når du slutter headsettet til en computer, skal du sørge for at slutte det direkte til computeren med et USB Type-C-kabel. Opladning fuldføres ikke korrekt, hvis headsettet er tilsluttet via en USB-hub.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfælsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Mulig anvendelsestid

Den mulige anvendelsestid for headsettet, når batteriet er fuldt opladet, er som følger:

BLUETOOTH-forbindelse

Afspilningstid for musik (AAC): Maksimalt 55 timer

Afspilningstid for musik (SBC): Maksimalt 50 timer

Afspilningstid for musik (LC3): Maksimalt 45 timer

- Ca. 1,5 timers musikafspilning er muligt efter 3 minutters opladning. Ca. 5,5 timers afspilning af musik er også mulig efter 10 minutters opladning.

Kommunikationstid: Maksimalt 35 timer

Tip!

- Ved at bruge "Sound Connect" appen kan du tjekke, hvilket codec der bruges til en forbindelse, eller skifte til DSEE™ -funktionen.

Bemærk!

- Brugstimer kan afvige fra det ovenfor beskrevne afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og anvendelsesbetingelserne.
- Hvis du indstiller følgende funktioner, bliver batteriets brugstid kortere end de ovenfor beskrevne.
 - Equalizer
 - DSEE

Hvis du kører ovenstående indstillinger på samme tid, bliver batteriets brugstid endnu kortere.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)
- [Understøttede codecs](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283884

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Kontrol af det resterende batteriniveau

Du kan kontrollere det resterende batteriniveau for det genopladelige batteri på følgende måder.

Tjek på din smartphone

- Når du bruger en iPhone (iOS 13 eller nyere)
Når headsettet er sluttet til en iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-forbindelse, kan du kontrollere den resterende batteriladning i headsettet på en iPhone. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone, for at få flere oplysninger.
Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Dette er et groft skøn.
- Når du bruger en Android-smartphone (OS 8.1 eller nyere)
Når headsettet er forbundet til en Android-smartphone via en HFP BLUETOOTH-forbindelse, kan du tjekke den resterende batteriopladning af headsettet på smartphonen. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.
Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Dette er et groft skøn.

Tjek med tænd/sluk-knappen

Når du tænder headsettet, høres en stemmevejledning, som angiver den resterende batteriopladning.
"Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) (værdien "XX" angiver det anslåede, resterende batteriniveau).
"Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)
Det resterende batteriniveau, som angives af stemmevejledningen, kan i visse tilfælde variere i forhold til det faktiske resterende batteriniveau. Dette er et groft skøn.
Indikatoren blinker også orange i ca. 15 sekunder, hvis den resterende batteriladning er 10 % eller derunder, når headsettet er tændt.

Tjek med meddelelsen om stemmevejledning

Når det genopladelige batteri bliver svagt, afspilles stemmevejledningen i følgende tilfælde.

- Når headsettet er tændt
- Når du bruger headsettet

Når batteriet er helt tomt, lyder der en alarm. Stemmevejledningen afspilles, og derefter slukkes headsettet automatisk.

Tip!

- Du kan også tjekke den resterende batteriopladning på headsettet med "Sound Connect" appen. Både Android-smartphones og iPhone understøtter denne app.

Bemærk!

- Hvis headsettet og smartphonen ikke er forbundet med HFP vil den resterende batteriopladning ikke blive vist korrekt.
- Hvis du kun tilslutter headsettet til en iPhone eller Android-smartphone med Media audio (A2DP) i en multipoint-forbindelse, vises den resterende batteriopladning ikke korrekt.
- Den resterende batteriladning vises muligvis ikke korrekt i følgende situationer. I så fald skal du oplade og aflade batteriet flere gange. Den resterende batteriladning vil derefter blive vist korrekt.
 - Når du bruger headsettet for første gang efter købet
 - Når headsettet ikke har været brugt i længere tid

Relateret emne

- [Brug af “Sound Connect” app](#)
- [Om indikatoren](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


TP1002283868

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Sådan tændes for headsettet

- 1 Tryk på tænd/sluk-knappen (A) og hold den nede i ca. 2 sekunder eller mere, indtil indikatoren blinker blåt.

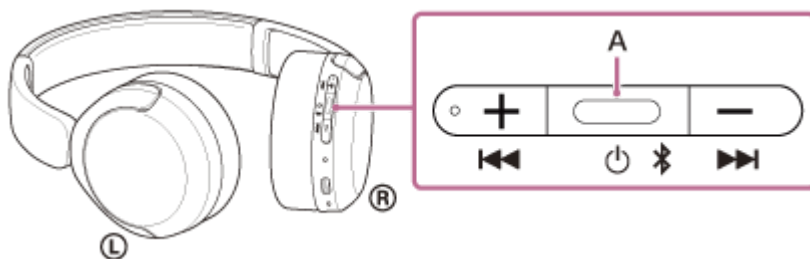

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283881

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Sådan slukkes for headsettet

- 1 Tryk på tænd/sluk-knappen (A) og hold den nede i ca. 2 sekunder eller mere, indtil den blå indikator slukker.

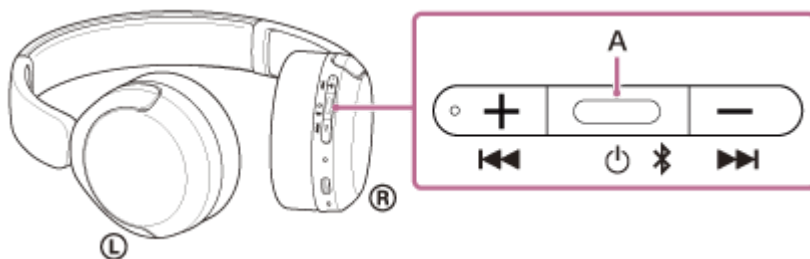

Tip!

- Du kan også slukke for headsettet med "Sound Connect" appen.

Relateret emne

- [Sådan tændes for headsettet](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283880

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder

Du kan nyde musik og håndfri opkald med headsettet trådløst ved at bruge din enheds BLUETOOTH-funktion.

Parring

For at bruge BLUETOOTH-funktionen skal du på forhånd registrere begge de enheder, der skal forbindes med hinanden. Denne registreringsproces kaldes "parring".
Par headsettet og enheden manuelt.

Tilslutning til en parret enhed

Når først en enhed er parret, er det ikke nødvendigt at parre den igen. Slut headsettet til allerede parrede enheder på den måde, der er beskrevet for hver enkelt enhed.

For detaljer om parring eller forbindelsesmetoder, se følgende relaterede emne.

Relateret emne

- [Parring og forbindelse med en Android-smartphone](#)
- [Parring og forbindelse med en iPhone](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Parring og forbindelse med en BLUETOOTH-enhed](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret BLUETOOTH-enhed](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283879

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Forbindelse med "Sound Connect" app

Start appen "Sound Connect" app på din Android-smartphone/iPhone for at forbinde headsettet med en smartphone eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Bemærk!

- Forbindelsen mellem headsettet og nogle smartphones eller iPhones kan blive ustabil, når du bruger appen. "Sound Connect" app. Følg i så fald fremgangsmåderne i "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)" eller "[Tilslutning til en parret iPhone](#)" for at oprette forbindelse til headsettet.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)
- [Parring og forbindelse med en Android-smartphone](#)
- [Parring og forbindelse med en iPhone](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283556

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Parring og forbindelse med en Android-smartphone

Proceduren for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Før du starter betjeningsproceduren, skal du kontrollere følgende.


- Android-smartphonen placeres inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Android-smartphonen er lige ved hånden.

1 Kontrollér headsettets status.


Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Fortsæt til trin 2.

- Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter du har købt headsettet
- Efter initialisering af headsettet og sletning af alle parringsoplysninger

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed, skal du gå ind i parringstilstand manuelt, hvis headsettet allerede har parringsoplysninger for andre enheder. Tryk på BLUETOOTH-knappen (A) og hold den nede i ca. 5 sekunder eller mere.

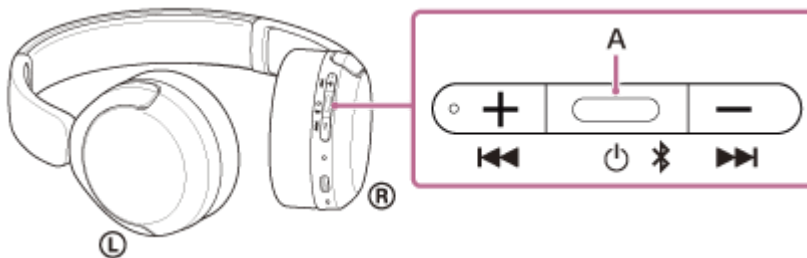


Indikatoren blinker gentagne gange blåt to gange i træk. Stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring).

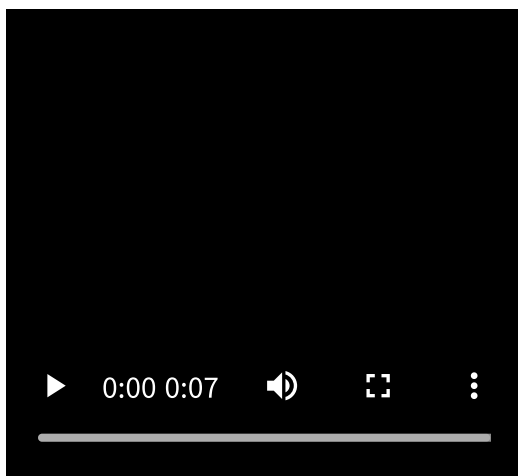


2 Lås skærmen på Android-smartphonen op, hvis den er låst.

3 Vælg følgende elementer på skærmen på din Android-smartphone.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

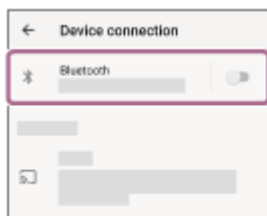

4 Tryk på kontakten for at slå BLUETOOTH-funktionen til.

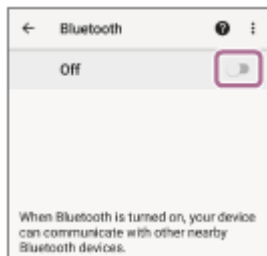

5 Tryk på [WH-CH530 series].

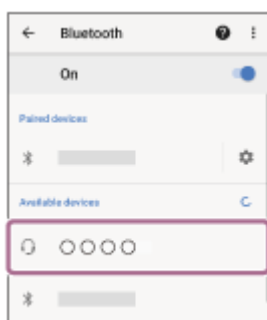

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Se "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis [WH-CH530 series] ikke vises på skærmen på din Android-smartphone, skal du prøve igen fra trin 3.

(*) En adgangskode kan kaldes "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Password".

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen til Android-smartphonen for at få flere oplysninger.
- For at slette alle BLUETOOTH-parringsoplysninger, se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du slukke for strømmen og starte betjeningsproceduren igen fra trin 1.
- Når BLUETOOTH-enheder er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Hvis parringsoplysninger slettes, f.eks. efter en reparation
 - Når en 9. enhed er parret
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, overskrives parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -klokkeslæt med oplysningerne for den nye enhed.
 - Når parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed
 - Når headsettet initialiseres
Alle parringsoplysninger slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.

- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283875

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Tilslutning til en parret Android-smartphone


- 1 Lås skærmen på Android-smartphonen op, hvis den er låst.

- 2 Tænd for headsettet.

Tryk på tænd/sluk-knappen (A) og hold den nede i ca. 2 sekunder eller mere.

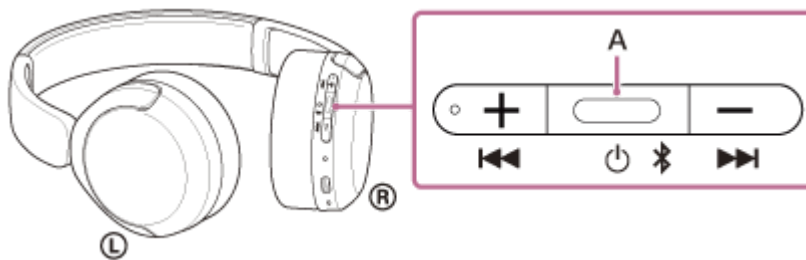

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
Indikatoren fortsætter med at blinke blå, selv efter at du har sluppet fingeren fra knappen.

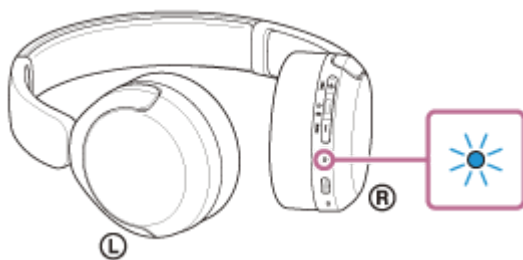

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.


Tjek forbindelsesstatus på Android-smartphonen. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

- 3 Vælg følgende elementer på skærmen på din Android-smartphone.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



- 4 Tryk på kontakten for at slå BLUETOOTH-funktionen til.

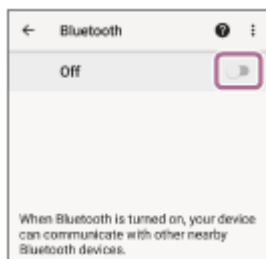

5 Tryk på [WH-CH530 series].

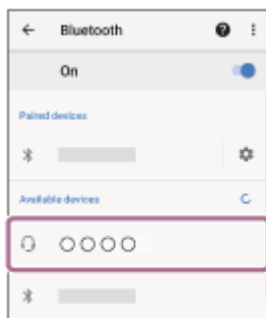

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for flere detaljer.

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed er placeret i nærheden af headsettet, kan headsettet automatisk oprette forbindelse til enheden ved blot at tænde for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan forbinde din Android-smartphone med headsettet, skal du slette oplysningerne om parring af headsettet på din Android-smartphone. Par dem derefter igen. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med din Android-smartphone, for at se, hvordan du bruger den.

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Parring og forbindelse med en Android-smartphone](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283874

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Forbindelse med en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio

Når forbindelsen er etableret ved hjælp af LE Audio, kan du nyde musik fra en Android-smartphone med mindre lydforsinkelse.

Sæt op med "Sound Connect" app.

Enheder, der understøtter LE Audio

Android-smartphonen skal understøtte LE Audio.

Se supportwebstedet for at få de seneste oplysninger om de kompatible enheder.

Om LE Audio

- Den understøtter "LC3" codec.
- Når der er forbindelse via LE Audio, fungerer visse headsetfunktioner muligvis ikke. Se "[Brug af "Sound Connect" app](#)" for at få flere oplysninger.


1 Tilslut headsettet til Android-smartphonen via BLUETOOTH-forbindelse.

2 Start appen "Sound Connect" appen, og vælg følgende punkter for at skifte BLUETOOTH-forbindelsesmetode fra Classic Audio til LE Audio.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Hvis [Low latency] ikke vises, skal du vælge følgende elementer.
[Headphone connection setting] - [LE Audio Priority]

3 Slet parringsoplysningerne for headsettet på din Android-smartphone.

4 Tilslut headsettet til Android-smartphonen via BLUETOOTH-forbindelse.

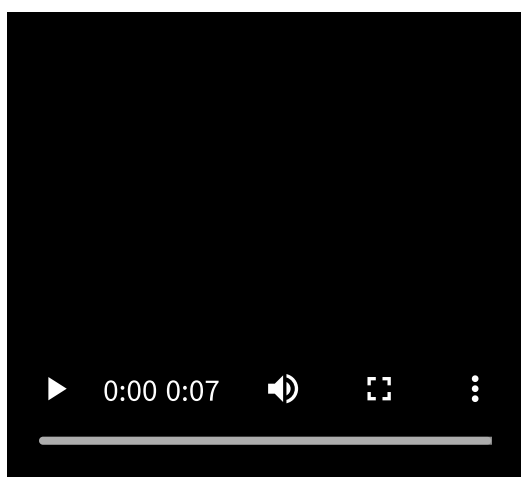

Indikatoren blinker gentagne gange blå to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand.

5 Vælg følgende punkter på skærmen på din Android-smartphone for at åbne skærmen med BLUETOOTH-indstillinger.
[Settings] - [Device connection]

- 6 Vælg [Pair new device].
- 7 Vælg [Available devices] - [WH-CH530 series].

Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden.
Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.
- 8 Tryk på indstillingsikonet, der vises ved siden af den tilsluttede [WH-CH530 series].
- 9 Kontroller, at [LE Audio] er tændt.

Hvis den er slukket, skal du trykke på kontakten for at tænde [LE Audio].
- 10 På "Sound Connect" app-skærmen skal du kontrollere, at [LE Audio] vises under headsettets navn.

For at afslutte LE Audio

Start appen "Sound Connect" app og ændre indstillingerne.

De indstillinger, du kan ændre, afhænger af, om elementnavnet efter [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] vises.

- Hvis [Low latency] vises, skal du vælge følgende elementer.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]
- Hvis [Low latency] ikke vises, skal du vælge følgende elementer.
[Headphone connection setting] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for flere detaljer.
- Hvis lyden hakker, eller forbindelsen er ustabil, skal du vælge [Prioritize Stable Connection] fra [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)
- [Forbindelse med "Sound Connect" app](#)
- [Parring og forbindelse med en Android-smartphone](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002508992

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Parring og forbindelse med en iPhone

Proceduren for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Før du starter betjeningsproceduren, skal du kontrollere følgende.


- iPhone placeres inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til iPhone er i hånden.

1 Kontrollér headsettets status.


Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Fortsæt til trin 2.

- Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter du har købt headsettet
- Efter initialisering af headsettet og sletning af alle parringsoplysninger

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed, skal du gå ind i parringstilstand manuelt, hvis headsettet allerede har parringsoplysninger for andre enheder. Tryk på BLUETOOTH-knappen (A) og hold den nede i ca. 5 sekunder eller mere.

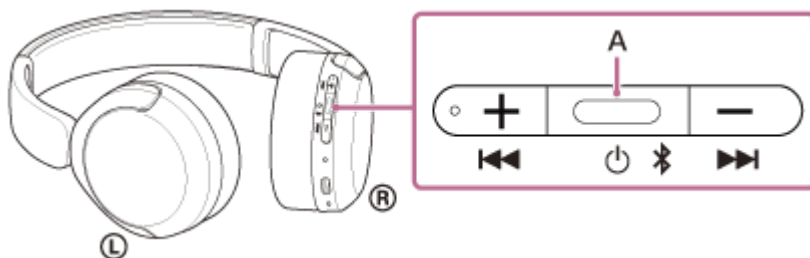


Indikatoren blinker gentagne gange blåt to gange i træk. Stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring).

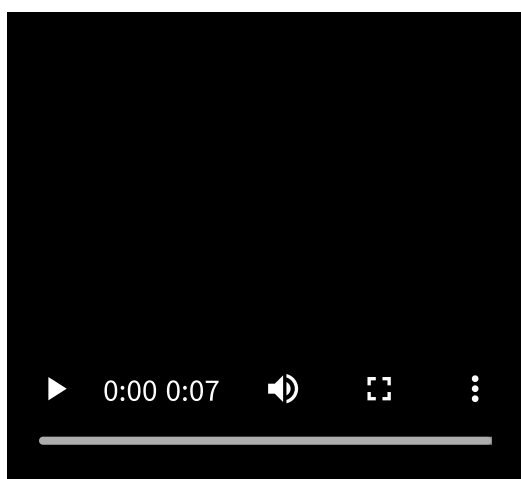

2 Lås iPhone-enhedens skærm op, hvis den er låst.

3 På din iPhone-skærm skal du gå til [Settings] og tryk på [Bluetooth].

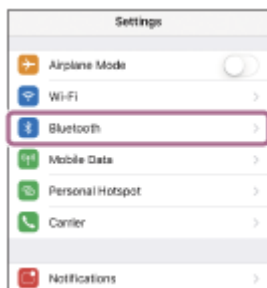

4 Tryk på kontakten for at slå BLUETOOTH-funktionen til.



5 Tryk på [WH-CH530 series].



Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og iPhone er parret og forbundet med hinanden.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Se "[Tilslutning til en parret iPhone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis [WH-CH530 series] ikke vises på din iPhone-skærm, skal du prøve igen fra trin 3.

(*) En adgangskode kan kaldes "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Password".

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone.
- For at slette alle BLUETOOTH-parringsoplysninger, se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du slukke for strømmen og starte betjeningsproceduren igen fra trin 1.
 - Når BLUETOOTH-enheder er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Hvis parringsoplysninger slettes, f.eks. efter en reparation
 - Når en 9. enhed er parret
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, overskrives parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -klokkeslæt med oplysningerne for den nye enhed.
 - Når parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed
 - Når headsettet initialiseres
- Alle parringsoplysninger slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.

- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283873

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Tilslutning til en parret iPhone


1 Lås iPhone-enhedens skærm op, hvis den er låst.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på tænd/sluk-knappen (A) og hold den nede i ca. 2 sekunder eller mere.

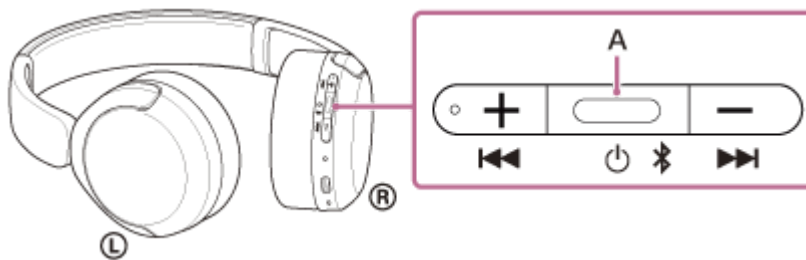


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt. Indikatoren fortsætter med at blinke blå, selv efter at du har sluppet fingeren fra knappen.

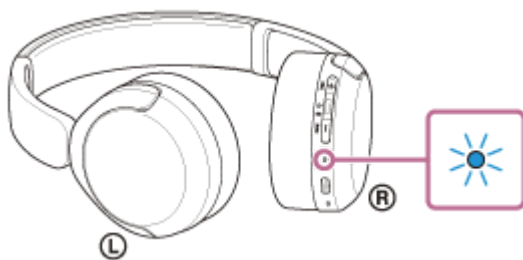

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Tjek forbindelsesstatus på iPhone. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 På din iPhone-skærm skal du gå til [Settings] og tryk på [Bluetooth].

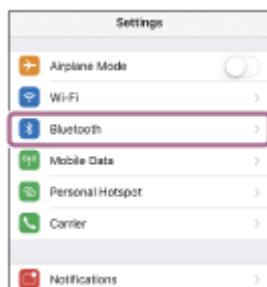

4 Tryk på kontakten for at slå BLUETOOTH-funktionen til.



5 Tryk på [WH-CH530 series].



Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone.

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed er placeret i nærheden af headsettet, kan headsettet automatisk oprette forbindelse til enheden ved blot at tænde for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan forbinde din iPhone med headsettet, skal du slette oplysningerne om parring af headsettet på din iPhone. Par dem derefter igen. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med din iPhone, for at se, hvordan du bruger den.

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Parring og forbindelse med en iPhone](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side fra valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283872

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535


Parring og tilslutning til en computer (Windows® 11)

Proceduren for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Før du starter betjeningsproceduren, skal du kontrollere følgende.

- Din computer har en BLUETOOTH-funktion, der understøtter forbindelser til musikafspilning (A2DP).
- Når du bruger et videoopkaldsprogram på din computer, har din computer en BLUETOOTH funktion, der understøtter opkaldsforbindelser (HFP/HSP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er i hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, skal den indbyggede BLUETOOTH-adapter muligvis være tændt. I følgende tilfælde henvises der til den betjeningsvejledning, der fulgte med computeren.
 - Du ved ikke, hvordan du tænder for BLUETOOTH-adapteren.
 - Du vil gerne vide, om din computer har en indbygget BLUETOOTH-adapter.
- For at bruge Swift Pair-funktionen skal du klikke på følgende knap, elementer og kontakt for at slå Swift Pair-funktionen til.

[Start] knap - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

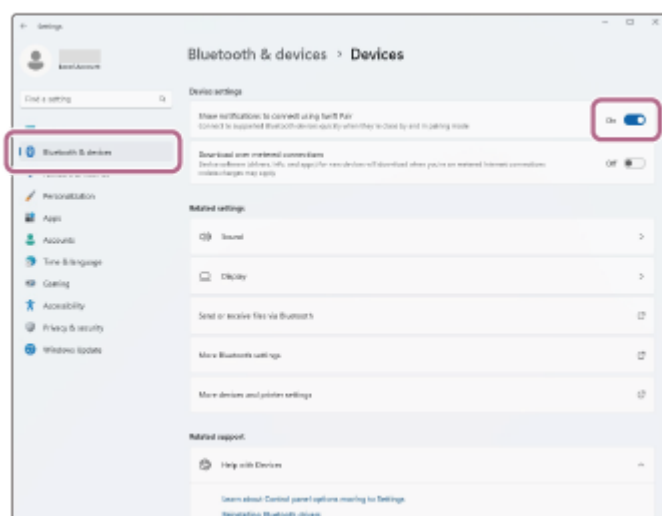


1 Kontrollér headsettets status.


Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Fortsæt til trin 2.

- Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter du har købt headsettet
- Efter initialisering af headsettet og sletning af alle parringsoplysninger

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed, skal du gå ind i parringstilstand manuelt, hvis headsettet allerede har parringsoplysninger for andre enheder. Tryk på BLUETOOTH-knappen (A) og hold den nede i ca. 5 sekunder eller mere.

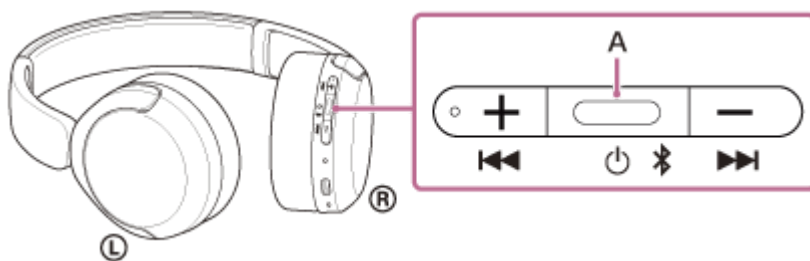

Indikatoren blinker gentagne gange blåt to gange i træk. Stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring).

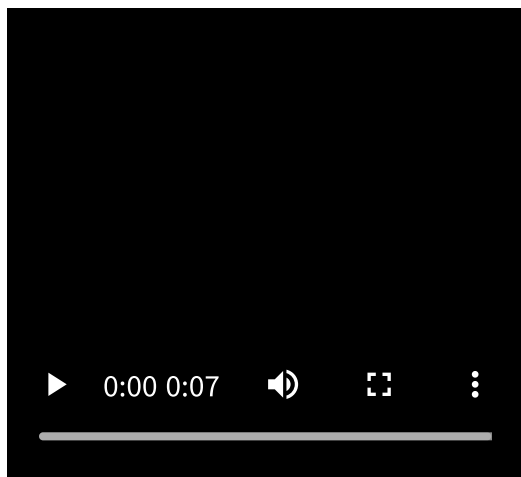


2 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

Fortsæt til trin 3 for at bruge Swift Pair-funktionen.

Hvis du vil oprette forbindelse uden at bruge Swift Pair-funktionen, skal du gå videre til trin 4 og fortsætte til trin 8.

3 Vælg [Connect] i pop op-menuen på din computerskærm.

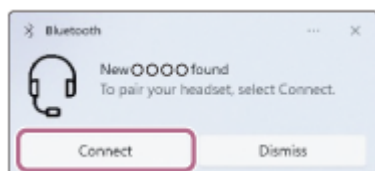


Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

4 Klik på knappen [Start] på computerskærmen og derefter [Settings].

5 Klik på [Bluetooth & devices].

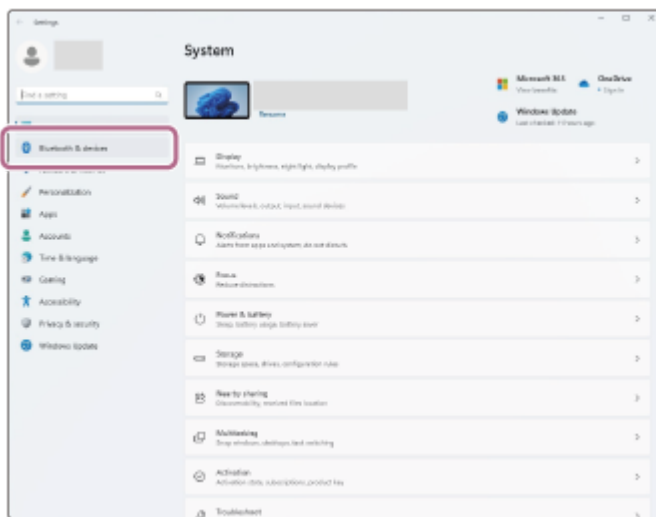

6 Klik på [Bluetooth] for at slå BLUETOOTH-funktionen til. Klik på [Add device].

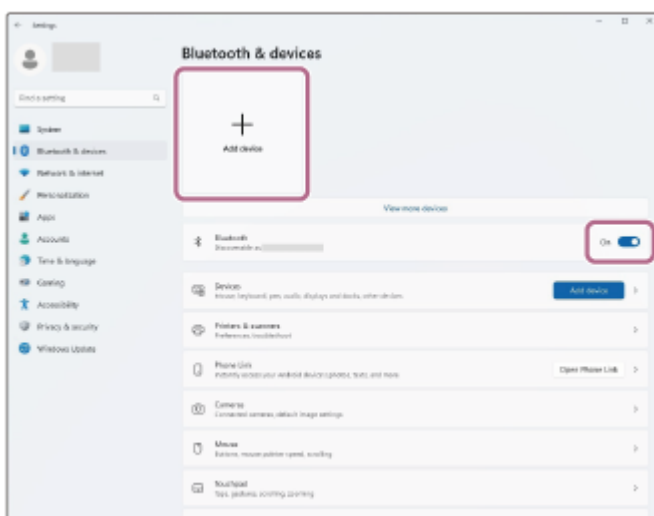

7 Klik på [Bluetooth].



8 Klik på [WH-CH530 series].



Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Hvis [WH-CH530 series] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin 4.

(*) En adgangskode kan kaldes "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Password".

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- For at slette alle BLUETOOTH-parringsoplysninger, se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du slukke for strømmen og starte betjeningsproceduren igen fra trin 1.
- Når BLUETOOTH-enheder er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Hvis parringsoplysninger slettes, f.eks. efter en reparation
 - Når en 9. enhed er parret
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, overskrives parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -klokkeslæt med oplysningerne for den nye enhed.
 - Når parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed
 - Når headsettet initialiseres
Alle parringsoplysninger slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Parring og tilslutning til en computer (Mac)

Proceduren for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kompatibelt styresystem

macOS (version 12 eller nyere)

Før du starter betjeningsproceduren, skal du kontrollere følgende.

- Din computer har en BLUETOOTH-funktion, der understøtter forbindelser til musikafspilning (A2DP).
- Når du bruger et videoopkaldsprogram på din computer, har din computer en BLUETOOTH funktion, der understøtter opkaldsforbindelser (HFP/HSP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er i hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, skal den indbyggede BLUETOOTH-adapter muligvis være tændt. I følgende tilfælde henvises der til den betjeningsvejledning, der fulgte med computeren.
 - Du ved ikke, hvordan du tænder for BLUETOOTH-adapteren.
 - Du vil gerne vide, om din computer har en indbygget BLUETOOTH-adapter.

- Indstil computerhøjttaleren til TIL.

Hvis computerens højttaler er slukket, kan der ikke høres nogen lyd fra headsettet.

🔊 : ikonet, der viser, at højttaleren er slukket

Ikonet nedenfor viser, at computerens højttaler er tændt.




1 Kontrollér headsettets status.


Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Fortsæt til trin 2.

- Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter du har købt headsettet
- Efter initialisering af headsettet og sletning af alle parringsoplysninger

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed, skal du gå ind i parringstilstand manuelt, hvis headsettet allerede har parringsoplysninger for andre enheder. Tryk på BLUETOOTH-knappen (A) og hold den nede i ca. 5 sekunder eller mere.

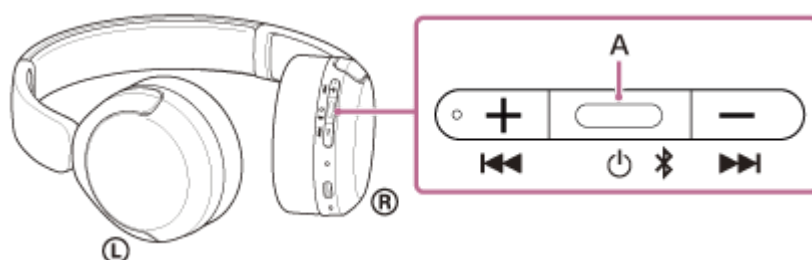

Indikatoren blinker gentagne gange blåt to gange i træk. Stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring).

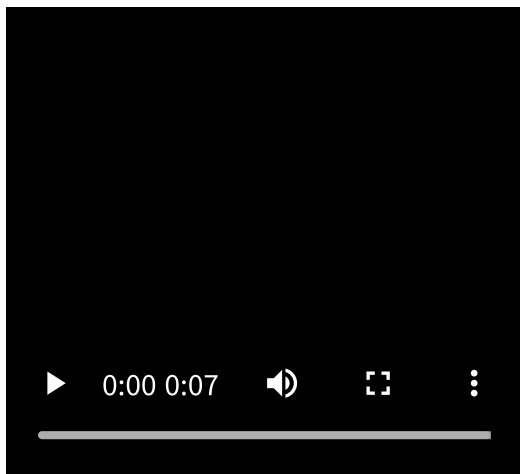


2 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

3 Vælg følgende elementer fra Dock i bunden af din computerskærm.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikonet for systemindstillinger



4 Vælg [WH-CH530 series] på [Bluetooth] skærmen og klik på [Connect].

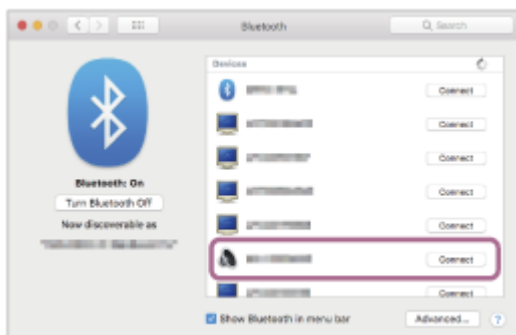

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis [WH-CH530 series] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin 3.

(*) En adgangskode kan kaldes "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Password".

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- For at slette alle BLUETOOTH-parringsoplysninger, se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du slukke for strømmen og starte betjeningsproceduren igen fra trin 1.
- Når BLUETOOTH-enheder er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Hvis parringsoplysninger slettes, f.eks. efter en reparation
 - Når en 9. enhed er parret
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, overskrives parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -klokkeslæt med oplysningerne for den nye enhed.
 - Når parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed
 - Når headsettet initialiseres
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283566

Tilslutning til en parret computer (Windows 11)


Før du starter betjeningsproceduren, skal du kontrollere følgende.

- Afhængigt af den computer, du bruger, skal den indbyggede BLUETOOTH-adapter muligvis være tændt. I følgende tilfælde henvises der til den betjeningsvejledning, der fulgte med computeren.
 - Du ved ikke, hvordan du tænder for BLUETOOTH-adapteren.
 - Du vil gerne vide, om din computer har en indbygget BLUETOOTH-adapter.

1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på tænd/sluk-knappen (A) og hold den nede i ca. 2 sekunder eller mere.

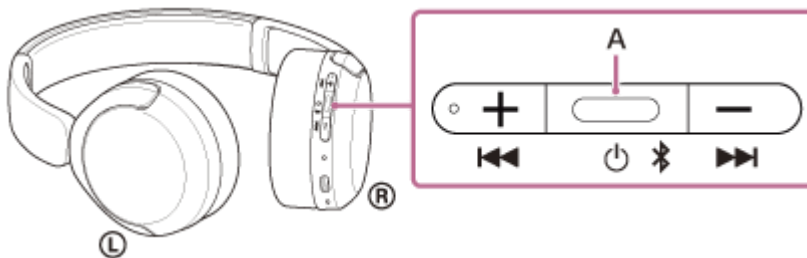


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt. Indikatoren fortsætter med at blinke blåt, selv efter at du har sluppet fingeren fra knappen.




Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Højreklik på højttalerikonet på værktøjslinjen på din computerskærm, og vælg derefter [Sound settings].

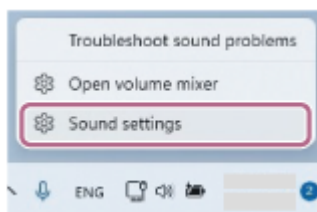

4 På [Sound] skal du vælge [WH-CH530 series] for [Output] og [Input].

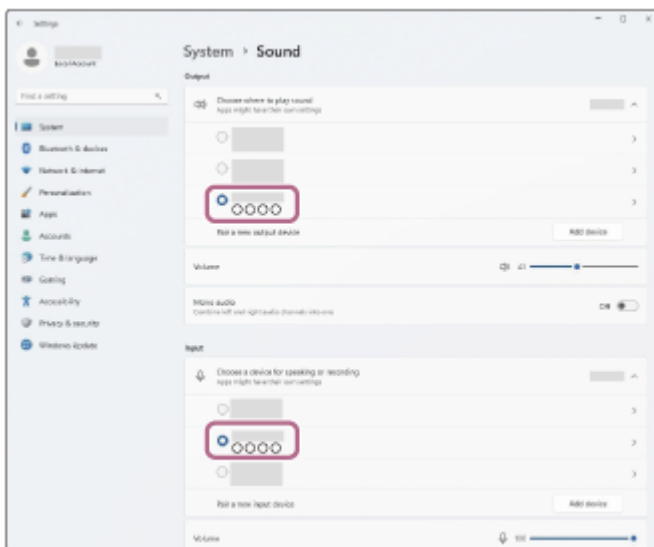


Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Hvis [WH-CH530 series] ikke vises for [Output] og [Input], skal du gå videre til trin 5.

5 Klik på [More sound settings].

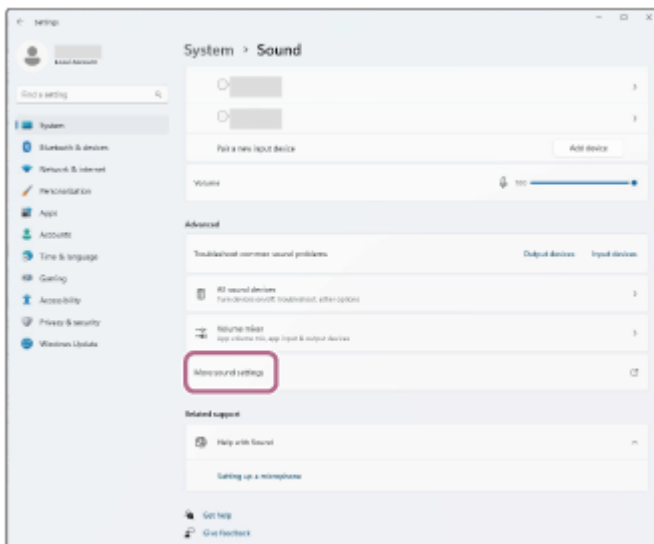


6 På fanen [Playback] på [Sound] skal du vælge [WH-CH530 series], højreklikke på den og vælge [Connect] i den viste menu.

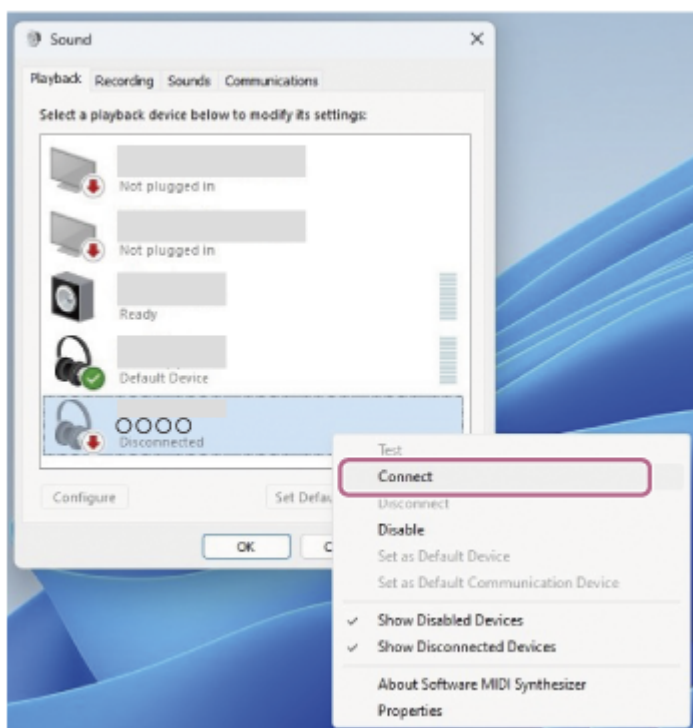

Forbindelsen er oprettet.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

- 7** På fanen [Recording] skal du vælge [WH-CH530 series], højreklikke på den og vælge [Connect] i den viste menu.

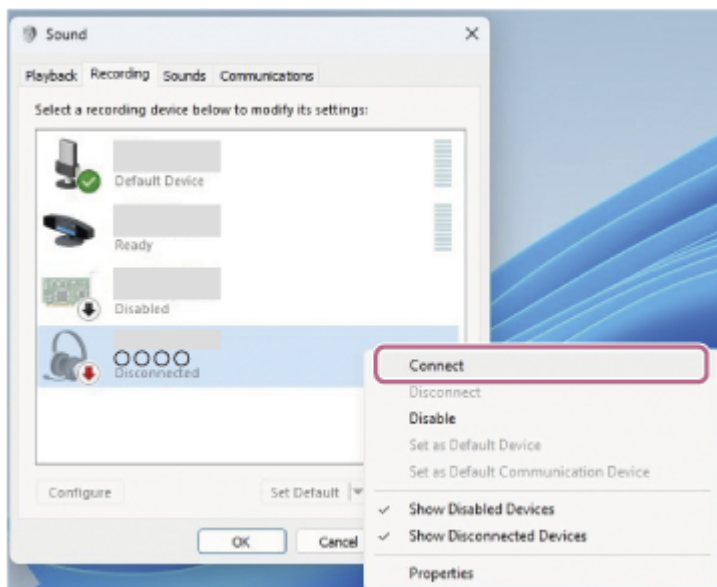

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis lyd kvaliteten ved musikafspilning er dårlig, skal du kontrollere, at den A2DP funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerens indstillinger. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed er placeret i nærheden af headsettet, kan headsettet automatisk oprette forbindelse til enheden ved blot at tænde for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen på den sidst

tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.

- Hvis du ikke kan forbinde din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din computer. Par dem derefter igen. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med computeren, for at se, hvordan du bruger den.

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002291425

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Tilslutning til en parret computer (Mac)

Kompatibelt styresystem

macOS (version 12 eller nyere)

Før du starter betjeningsproceduren, skal du kontrollere følgende.

- Afhængigt af den computer, du bruger, skal den indbyggede BLUETOOTH-adapter muligvis være tændt. I følgende tilfælde henvises der til den betjeningsvejledning, der fulgte med computeren.
 - Du ved ikke, hvordan du tænder for BLUETOOTH-adapteren.
 - Du vil gerne vide, om din computer har en indbygget BLUETOOTH-adapter.

- Indstil computerhøjttaleren til TIL.

Hvis computerens højttaler er slukket, kan der ikke høres nogen lyd fra headsettet.

🔊 : ikonet, der viser, at højttaleren er slukket


Ikonet nedenfor viser, at computerens højttaler er tændt.



- 1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.


- 2 Tænd for headsettet.

Tryk på tænd/sluk-knappen (A) og hold den nede i ca. 2 sekunder eller mere.

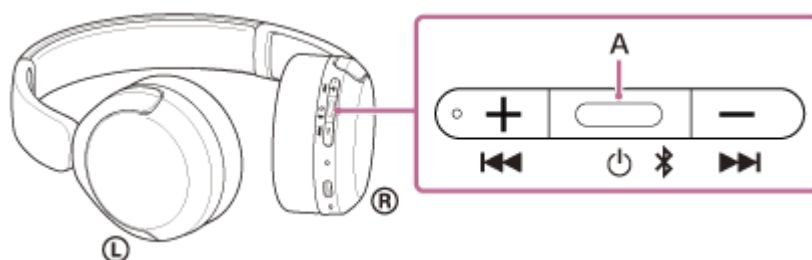

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.

Indikatoren fortsætter med at blinke blåt, selv efter at du har sluppet fingeren fra knappen.

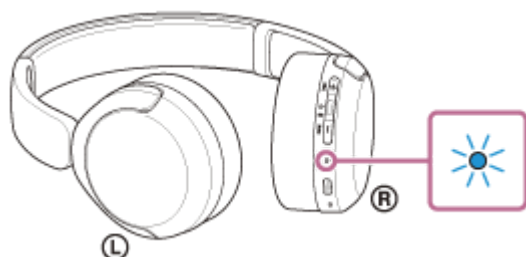

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

- 3 Vælg følgende elementer fra Dock i bunden af din computerskærm.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikonet for systemindstillinger



- 4 Klik på [WH-CH530 series] på skærmen [Bluetooth] skærmen, mens du trykker på computerens kontrolknop, og vælg [Connect] fra pop op-menuen.



Forbindelsen er oprettet. Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis lyd kvaliteten ved musikafspilning er dårlig, skal du kontrollere, at den A2DP funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerens indstillinger. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed er placeret i nærheden af headsettet, kan headsettet automatisk oprette forbindelse til enheden ved blot at tænde for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan forbinde din computer med headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din computer. Par dem derefter igen. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med computeren, for at se, hvordan du bruger den.

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)

- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283574

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Parring og forbindelse med en BLUETOOTH-enhed

Proceduren for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Før du starter betjeningsproceduren, skal du kontrollere følgende.


- BLUETOOTH-enheden er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden er i hånden.

1 Kontrollér headsettets status.


Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Fortsæt til trin 2.

- Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter du har købt headsettet
- Efter initialisering af headsettet og sletning af alle parringsoplysninger

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed, skal du gå ind i parringstilstand manuelt, hvis headsettet allerede har parringsoplysninger for andre enheder. Tryk på BLUETOOTH-knappen (A) og hold den nede i ca. 5 sekunder eller mere.

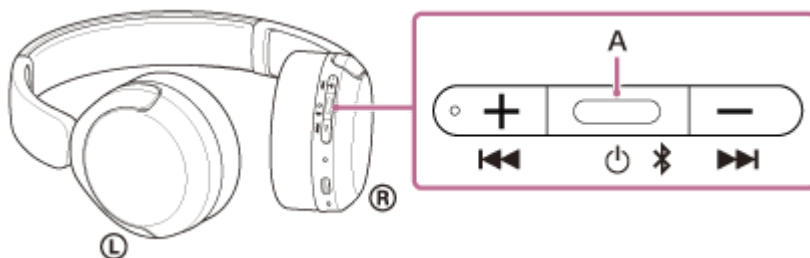

Indikatoren blinker gentagne gange blåt to gange i træk. Stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring).

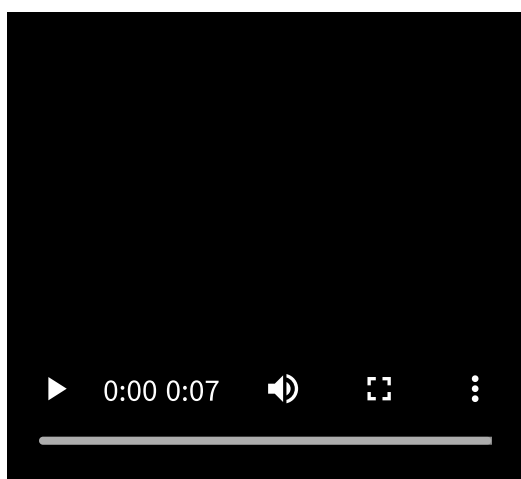

2 Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-enheden for at søge efter dette headset.

WH-CH530 series] vil blive vist på listen over registrerede enheder på BLUETOOTH-enhedens skærm. Gentag fra trin 1, hvis det ikke vises.

3 Vælg WH-CH530 series], der vises på skærmen på BLUETOOTH-enheden til parring.

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

(*) En adgangskode kan kaldes "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Password".

4 Opret BLUETOOTH-forbindelse fra BLUETOOTH-enheden.

Nogle enheder opretter automatisk forbindelse til headsettet, når parring er gennemført.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Hvis de ikke er tilsluttet, se "[Tilslutning til en parret BLUETOOTH-enhed](#)".

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden for at få flere oplysninger.
- For at slette alle BLUETOOTH-parringsoplysninger, se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du slukke for strømmen og starte betjeningsproceduren igen fra trin 1.
- Når BLUETOOTH-enheder er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Hvis parringsoplysninger slettes, f.eks. efter en reparation
 - Når en 9. enhed er parret
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, overskrives parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -klokkeslæt med oplysningerne for den nye enhed.
 - Når parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed
 - Når headsettet initialiseres
Alle parringsoplysninger slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret BLUETOOTH-enhed](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Afbrudelse af BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


TP1002283863

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Tilslutning til en parret BLUETOOTH-enhed

1 Tænd for headsettet.

Tryk på tænd/sluk-knappen (A) og hold den nede i ca. 2 sekunder eller mere.

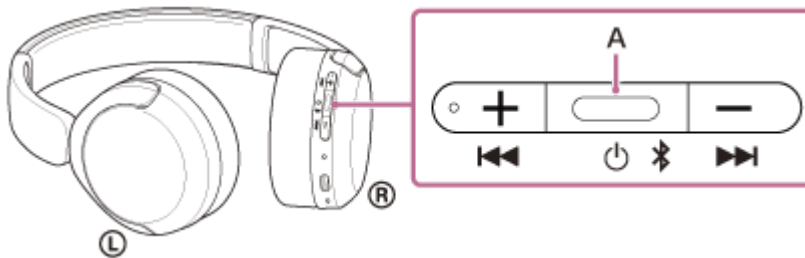

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt. Indikatoren fortsætter med at blinke blå, selv efter at du har sluppet fingeren fra knappen.



Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Tjek forbindelsesstatus på BLUETOOTH-enheden. Fortsæt til trin 2, hvis den ikke er tilsluttet.

2 Opret BLUETOOTH-forbindelse fra BLUETOOTH-enheden.

Hvad angår betjeningen af din BLUETOOTH-enhed, henvises der til den betjeningsvejledning, der følger med BLUETOOTH-enheden.

Når der er oprettet forbindelse, vil du høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Tip!

- Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed er placeret i nærheden af headsettet, kan headsettet automatisk oprette forbindelse til enheden ved blot at tænde for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan forbinde din BLUETOOTH-enhed med headsettet, skal du slette oplysningerne om headsetparring på din BLUETOOTH-enhed. Par dem derefter igen. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med BLUETOOTH-enheden, for at få oplysninger om, hvordan du betjener din BLUETOOTH-enhed.

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Parring og forbindelse med en BLUETOOTH-enhed](#)
- [Lytte til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Afbrudelse af BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283862

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig (multipunkt-forbindelse)

Headsettet kan forbindes til 2 enheder samtidig via BLUETOOTH-forbindelser, så du kan udføre følgende.

- Venter på et indgående opkald til 2 smartphones

Du kan lytte til musik på én smartphone med headsettet, vente på et indgående opkald til begge smartphones og besvare et modtaget opkald.

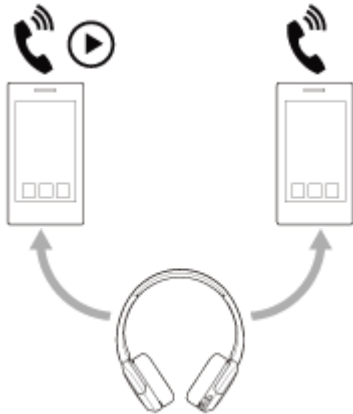

- Skift af musikafspilning mellem 2 enheder

Du kan skifte musikafspilning fra den ene enhed til den anden uden at genskabe BLUETOOTH-forbindelsen.



Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig via BLUETOOTH-forbindelser

- 1 Par headsettet med de 2 respektive enheder.
- 2 Brug den første enhed til at etablere en BLUETOOTH-forbindelse med headsettet.
- 3 Betjen den anden enhed for at etablere en BLUETOOTH-forbindelse med headsettet.

Følgende sker, når man forsøger at tilslutte en parret tredje enhed til et headset via en BLUETOOTH-forbindelse, mens 2 enheder allerede er tilsluttet via BLUETOOTH-forbindelser.

BLUETOOTH-forbindelsen med den enhed, der sidst afspillede musik, opretholdes.

BLUETOOTH-forbindelsen med den anden enhed bliver afbrudt.

Derefter oprettes en BLUETOOTH-forbindelse mellem den tredje enhed og headsettet.

Musikafspilning, når headsettet er forbundet til 2 enheder via BLUETOOTH-forbindelser

- Når du afspiller musik ved at betjene headsettet, afspilles musikken fra den enhed, der sidst afspillede.
- Hvis du starter afspilning ved at betjene den anden enhed, mens du afspiller musik på den første enhed, vil musikken fra den anden enhed kunne høres via headsettet.

Tale i telefon, når headsettet er forbundet til 2 enheder via BLUETOOTH-forbindelser

- Når headsettet er forbundet til 2 smartphones via BLUETOOTH-forbindelser samtidigt, vil begge enheder være i standbytilstand.
- Der høres en ringetone via headsettet, når der kommer et indgående opkald til den første enhed.
Når der kommer et indgående opkald til den anden enhed, mens man taler i headsettet, høres en ringetone, der overlapper opkaldet på den første enhed. I dette tilfælde kan du bruge headsettet til at besvare eller afvise det andet opkald, men du kan ikke afslutte det første opkald.
Hvis du vil afslutte det første opkald, skal du betjene den tilsluttede enhed.
Hvis det andet opkald modtages, uden at det første opkald er afsluttet, fortsætter det første opkald lydløst. Når det andet opkald er færdigt, vender opkaldet tilbage til det første opkald.

Bemærk!

- Hvis den tilsluttede enhed skifter på et utilsigtet tidspunkt, kan du muligvis forhindre enheden i at skifte ved at slukke for meddelelses- og betjeningslyden på din smartphone eller sænke lydstyrken.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" app](#)
- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Understøttede codecs](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002288295

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Skift lyd mellem flere enheder med "lydskifter"

Funktionen "lydskifter"-funktionen er en Google-funktion, der skifter lyd mellem Android-enheder. Headset, der understøtter "lydskifter", kan tilsluttes flere enheder. Når du bruger headsettet på enheder, hvor funktionen "lydskifter" er aktiveret, kan lyden fra headsettet skifte problemfrit mellem enheder. Din enhed giver dig besked, når lyden er skiftet til en anden enhed.

Kompatible smartphones

Android 8.0 eller nyere

Du kan finde flere oplysninger om "lydskifter" på følgende URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

For at bruge denne funktion skal du forbinde dit headset og din enhed via Google Fast Pair.

For detaljer om Google Fast Pair henvises til følgende URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Bemærk!

- Specifikationerne for "lydskifter" kan til enhver tid og uden varsel ændres.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002508993

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd BLUETOOTH-forbindelsen ved at betjene BLUETOOTH-enheden.

Du vil høre en notifikationslyd.

2 Sluk for headsettet.

Du vil høre en notifikationslyd.

Tip!

- Når du er færdig med at spille musik, kan BLUETOOTH-forbindelsen blive afbrudt automatisk, afhængigt af BLUETOOTH-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283861

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Lytte til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse

Hvis din BLUETOOTH-enhed understøtter følgende profiler, kan du nyde at lytte til musik og styre enheden fra dit headset via en BLUETOOTH-forbindelse.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere lydstyrken og andre indstillinger.

Betjeningen kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med BLUETOOTH-enheden.

1 Slut headsettet til en BLUETOOTH-enhed.


2 Tag headsettet på.

Se "Brug af [Brug af headsettet](#)" for at få at vide, hvordan du sætter headsettet på ørerne.

3 Betjen BLUETOOTH-enheden for at starte afspilningen, og juster lydstyrken til et moderat niveau.

4 Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne for lydstyrke op/lydstyrke ned på headsettet.

Der er en taktil prik (A) på +-knappen.

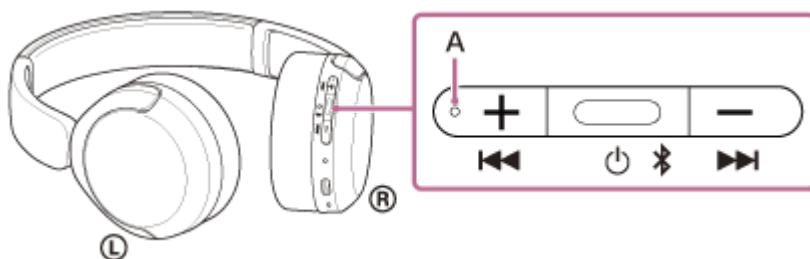

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Tip!

- Headsettet understøtter SCMS-T beskyttelse af indhold. Du kan nyde musik og anden lyd på headsettet fra en enhed som f.eks. et bærbart tv, der understøtter SCMS-T indholdsbeskyttelse.
- Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydoutputtet på enheden.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under musikafspilning, ændrer det ikke lydstyrken for et opkald.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-enheden fungere forkert som reaktion på betjeningsproceduren på headsettet.

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Styring af lydenheden \(BLUETOOTH-forbindelse\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283860


5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Styring af lydenheden (BLUETOOTH-forbindelse)


Hvis din BLUETOOTH-enhed understøtter AVRCP profilens betjeningsfunktion, er følgende betjeningsprocedurer tilgængelige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

Du kan bruge afspilningsknappen (A) til at udføre følgende.

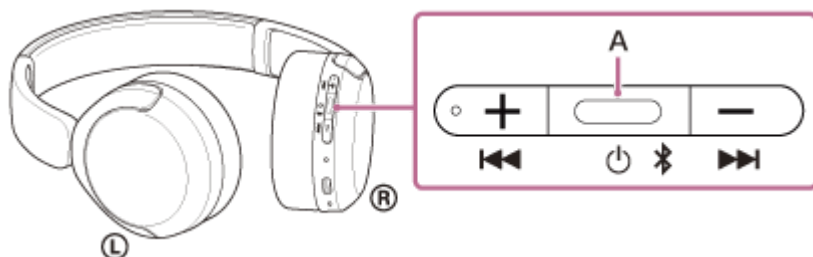

- For at spille:
Tryk én gang kort, mens du holder pause.
- At holde en pause:
Tryk én gang kortvarigt under afspilning.

Du kan bruge knappen for lydstyrke op/næste (B) og knappen for lydstyrke ned/forrige (C) til at udføre følgende.

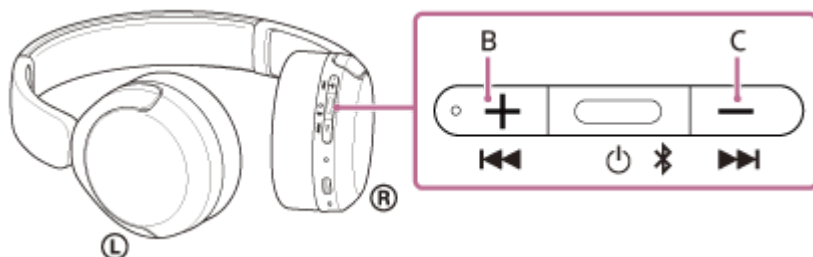

- For at justere lydstyrken:
Tryk på knappen, og hold den nede, indtil der lyder en notifikationslyd, for at gå til starten af det forrige spor (eller det aktuelle spor under afspilning)/starten af næste spor. Når du har sluppet knappen, skal du trykke på den flere gange igen inden for 1 sekund for at høre en notifikationslyd og gå til starten af det forrige/næste spor.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-enheden fungere forkert som reaktion på betjeningsproceduren på headsettet.
- De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den brugte app. I nogle tilfælde kan enheden fungere anderledes eller ikke fungere, selv om de ovenfor beskrevne betjeningsprocedurer udføres.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfælsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283859

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Omkring 360 Reality Audio

360 Reality Audio er en ny musikoplevelse, der bruger Sonys 360 tredimensionelle lydteknologi. Positionsinformation er knyttet til hver lydkilde, såsom vokal, kor og musikinstrumenter, og placeres i et sfærisk rum. Lytterne kan opleve et tredimensionelt lydfelt, som om de oplever en liveoptræden med kunstnerne.

Betingelser for brug

Download og brug en musikstreamingtjeneste-app, der understøtter 360 Reality Audio på din smartphone eller tablet med iOS eller Android. Appen kan kræve et gebyr.

Ved at optimere lydfeltet og headsettets akustiske funktion med appen "Sound Connect" app, kan du nyde en mere realistisk fornemmelse af virkeligheden.

For detaljer om 360 Reality Audio henvises til følgende URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Bemærk!

- Tjenesten er ikke tilgængelig i visse lande og regioner.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002285326

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Få problemfri afspilning med højttalere (Auto Switch)

Du kan nyde trådløs afspilning, mens lydudgangskilden automatisk skifter mellem headsettet og højttaleren, uden at du behøver at betjene headsettet eller højttaleren.

Funktionen Auto Switch funktionen kræver, at både headsettet og højttaleren er kompatible med enheder, der understøtter Auto Switch. Sæt op med "Sound Connect" app.

For flere oplysninger om Auto Switch-kompatible enheder henvises til følgende URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Før du bruger Auto Switch, skal du gøre som følger:

- Installer "Sound Connect" app på din smartphone.
- Opdater højttalerens og headsettets software til den nyeste version.

1 Par den Auto Switch kompatibel højttaler med din smartphone, der har "Sound Connect" app installeret.

Hvis den allerede er parret, skal du slutte højttaleren til din smartphone.

2 Kontrollér, at højttalerens BLUETOOTH-standbyfunktion er aktiveret i "Sound Connect" appen.

3 Sluk for højttaleren.

4 Tilslut headsettet til din smartphone, og følg instruktionerne på skærmen fra Auto Switch for at aktivere forbindelsen med højttaleren.

5 Begynd at afspille musik på din smartphone.

Begynd at spille musik på den smartphone, hvor "Sound Connect" appen er installeret, og hvor Auto Switch indstillingerne er angivet.

Når du slukker for headsettet, mens musikafspilning fra headsettet er i gang, skifter lydkilden til musikafspilning automatisk til højttaleren.

Hvis lydudgangskilden ikke skiftes som forventet, kan du prøve at bringe højttaleren og headsettet tættere på hinanden.

Når du tænder for headsettet, mens der afspilles musik fra højttaleren, skifter lydkilden til musikafspilning automatisk til headsettet.

For at justere lydstyrken

Juster lydstyrken på headsettet eller højttaleren under afspilning. Selv hvis du ændrer lydstyrken, vil lydstyrkeindstillingen på dit headset eller din højttaler, der ikke afspiller musik, ikke blive påvirket.

For at deaktivere Auto Switch

Annuller linket på "Sound Connect" app. Initialisering af headsettet eller den tilknyttede højttaler annullerer også linket.

Tip!

- Hvis du ikke vil skifte lydudgangskilde automatisk, mens højttalerforbindelsen er aktiveret, skal du på forhånd sætte musikafspilningen på din smartphone på pause.

Bemærk!

- Auto Switch fungerer ikke for den håndfri funktion på den tilsluttede smartphone.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002508995

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Modtagelse af et opkald

Du kan tale håndfrit i telefon via en BLUETOOTH-forbindelse på en smartphone, der understøtter følgende BLUETOOTH-profiler.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Hvis din smartphone understøtter både HFP og HSP skal du indstille den til HFP.
- Betjeningsproceduren kan variere afhængigt af smartphone. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med smartphonen.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller applikationen fungerer funktionerne muligvis ikke korrekt, selv om du forsøger at betjene dem med headsettet.

Ringtone


Når der kommer et indgående opkald, høres en ringtone fra headsettet, og indikatoren blinker hurtigt blåt. Du vil høre en af følgende ringtoner, afhængigt af din smartphone.

- Ringtone indstillet på headsettet
- Ringtone indstillet på smartphonen
- Ringtone kun for en BLUETOOTH-forbindelse, der er indstillet på smartphonen

1 Tilslut headsettet til en smartphone via en BLUETOOTH-forbindelse på forhånd.

2 Når du hører ringtonen, skal du trykke på opkaldsknappen (A) på headsettet og modtage opkaldet.

Når du modtager et indgående opkald under afspilning af musik, sættes afspilningen på pause, og der kan høres en ringtone fra headsettet.

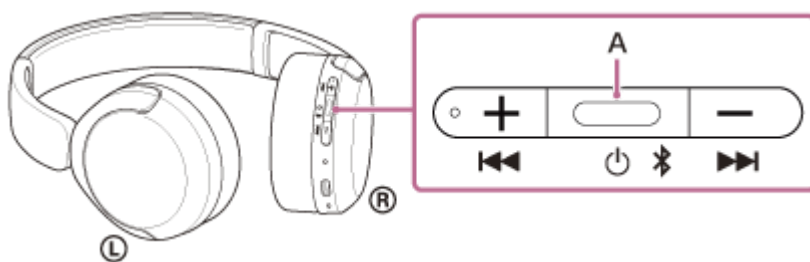

Du kan tale ved hjælp af mikrofonen (B) på den højre enhed.



Hvis der ikke lyder en ringtone via headsettet

- Headsettet er muligvis ikke forbundet med smartphonen over HFP eller HSP. Tjek forbindelsesstatus på din smartphone.

- Sæt afspilningen på pause ved hjælp af afspilningsenheden, hvis afspilningen af musik ikke automatisk sættes på pause.

3 Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne for lydstyrke op/lydstyrke ned på headsettet.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

4 Når du er færdig med dit telefonopkald, skal du trykke på opkaldsknappen på headsettet for at afslutte opkaldet.

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

Tip!

- Når du modtager et opkald med en smartphone, kan nogle smartphones modtage et opkald på telefonen i stedet for på headsettet. Med en HFP eller HSP forbindelse kan du skifte opkald til headsettet ved hjælp af din smartphone.
- Lydstyrken for et opkald kan kun justeres under en telefonsamtale.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under et opkald, ændrer det ikke lydstyrken for afspillet musik.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsenhed kan det ske, at afspilningen ikke genoptages, selvom du afslutter opkaldet, når du modtager et opkald under afspilning af musik.
- Brug en smartphone i en afstand af mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen er for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I dette tilfælde kan omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjeningsprocedure høres gennem headsettet, men det er ikke en fejlfunktion.

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283857

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Sådan foretages et opkald

Du kan tale håndfrit i telefon via en BLUETOOTH-forbindelse på en smartphone, der understøtter følgende BLUETOOTH-profiler.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Hvis din smartphone understøtter både HFP og HSP skal du indstille den til HFP.
- Betjeningsproceduren kan variere afhængigt af smartphone. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med smartphonen.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller applikationen fungerer funktionerne muligvis ikke korrekt, selv om du forsøger at betjene dem med headsettet.

1 Tilslut headsettet til en smartphone via en BLUETOOTH-forbindelse.

2 Betjen din smartphone for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

Afspilningen sættes på pause, hvis du foretager et opkald under afspilning af musik.

Hvis der ikke høres nogen klartone via headsettet, skal du skifte opkaldsenhed til headsettet ved hjælp af din smartphone.


Du kan tale ved hjælp af mikrofonen (A) på den højre enhed.



3 Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne for lydstyrke op/lydstyrke ned på headsettet.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

4 Når du er færdig med dit opkald, skal du trykke på opkaldsknappen (B) på headsettet for at afslutte opkaldet.

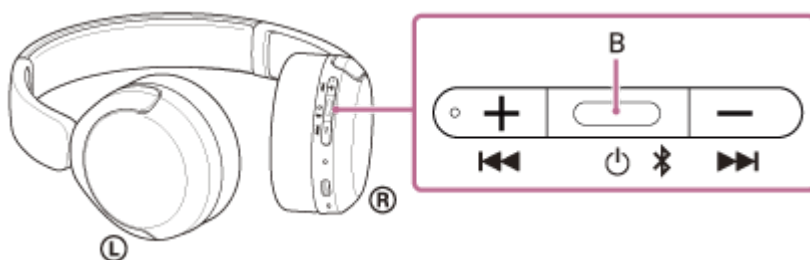

Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

Tip!

- Lydstyrken for et opkald kan kun justeres under en telefonsamtale.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under et opkald, ændrer det ikke lydstyrken for afspillet musik.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsenhed genoptages afspilningen muligvis ikke, når du modtager et opkald under afspilning af musik og afslutter det.
- Brug en smartphone i en afstand af mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen er for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I dette tilfælde kan omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjeningsprocedure høres gennem headsettet, men det er ikke en fejlfunktion.

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283856

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Funktioner til et telefonopkald


De funktioner, der er tilgængelige under et opkald, kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone. Selv om profilen er den samme, kan de tilgængelige funktioner desuden variere afhængigt af smartphonen. Afhængigt af den tilsluttede enhed eller applikationen fungerer funktionerne muligvis ikke korrekt, selv om du forsøger at betjene dem med headsettet.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med smartphonen.

Når den understøttede profil er HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikafspilning

- Tryk to gange på opkaldsknappen (A) inden for 0,5 sekunder for at starte stemmeopkaldsfunktionen på smartphonen eller aktivere Google app på en Android-smartphone eller Siri på en iPhone.

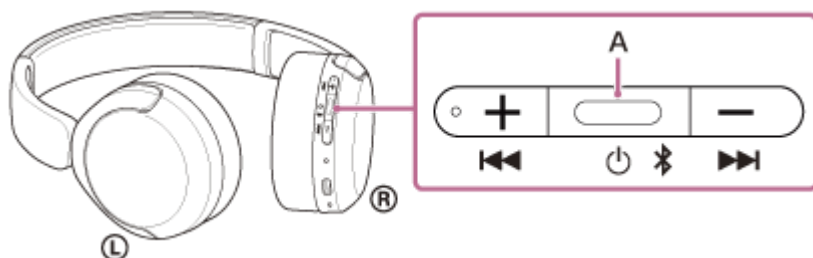

Udgående opkald

- Tryk én gang på opkaldsknappen for at annullere et udgående opkald.

Indgående opkald

- Tryk én gang på opkaldsknappen for at besvare et opkald.
- Tryk og hold opkaldsknappen nede i ca. 2 sekunder eller mere for at afvise et opkald.

Under opkald

- Tryk én gang på opkaldsknappen for at afslutte et opkald.

Når den understøttede profil er HSP (Headset Profile)

Udgående opkald

- Tryk én gang på opkaldsknappen for at annullere et udgående opkald.

Indgående opkald

- Tryk én gang på opkaldsknappen for at besvare et opkald.

Under opkald

- Tryk én gang på opkaldsknappen for at afslutte et opkald.

- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283855

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Sådan foretages et videoopkald på en computer

Når du foretager et videoopkald på din computer, kan du tale trådløst via headsettet.

- 1 **Tilslut headsettet til din computer via en BLUETOOTH-forbindelse.**
- 2 **Start videoopkaldsprogrammet på computeren.**
- 3 **Kontrollér indstillingerne (*) for videoopkaldsprogrammet.**
 - Når du foretager et videoopkald på din computer, skal du vælge opkaldsforbindelser (HFP/HSP) og ikke musikafspilningsforbindelser (A2DP). Hvis du vælger musikafspilningsforbindelser (A2DP), er et videoopkald muligvis ikke tilgængeligt.
 - I højtalerindstillingerne skal du vælge opkaldsforbindelser [Headset (WH-CH530 seriesHands-Free)] (**). ([Headphones (WH-CH530 seriesStereo)] (**) er til musikafspilningstilslutninger).
 - I mikrofonindstillingerne skal du vælge opkaldsforbindelser [Headset (WH-CH530 seriesHands-Free)] (**).
 - Afhængigt af det videoopkaldsprogram, du bruger, vises muligvis kun [WH-CH530 series]. Hvis det er tilfældet, skal du vælge [WH-CH530 series].
 - Se kundesupportwebstedet for at finde svar på ofte stillede spørgsmål.

(*) Afhængigt af det program, du bruger til videoopkald, er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.

(**) Navnene kan variere afhængigt af den computer eller det videoopkaldsprogram, du bruger.

Tip!

- I følgende tilfælde skal du vælge [Headset (WH-CH530 seriesHands-Free)] i indstillingerne på din computer for at oprette forbindelse. Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)" eller "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)".
 - Når indstillingerne for videoopkaldsprogrammet ikke kan bekræftes
 - Når du ikke kan vælge [Headset (WH-CH530 seriesHands-Free)]

Bemærk!

- Headsettet fungerer muligvis ikke korrekt under et videoopkald, afhængigt af computeren eller det program, du bruger. Dette kan forbedres ved at genstarte computeren.

Relateret emne

- [Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afbrudelse af BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Brug af funktionen stemmestyring (Google app)

Ved at forbinde med Google app på din Android-smartphone kan du betjene Android-smartphonen med stemmen, mens du har headsettet på.

1 Indstil assistent- og stemmeinputvalget til Google app.

På Android-smartphonen skal du vælge følgende menuer.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Sæt derefter [Assist app] til Google app.

Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se betjeningsvejledningen til Android-smartphonen for at få flere oplysninger.

Den seneste version af Google app kan være påkrævet.

Modeller til lande og regioner undtagen det kinesiske fastland:

For detaljer om Google apphenvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for Android-smartphonen eller til Google Play butikkens websted.


Modeller til det kinesiske fastland:

For detaljer om Google apphenvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for Android-smartphonen.

Den Google app kan muligvis ikke aktiveres fra headsettet afhængigt af specifikationerne for Android-smartphonen.

2 Tilslut headsettet til Android-smartphonen via BLUETOOTH-forbindelse.

3 Når Android-smartphonen er i standby eller spiller musik, skal du trykke på afspilnings-/opkaldsknappen (A) på headsettet to gange i løbet af 0,5 sekunder.

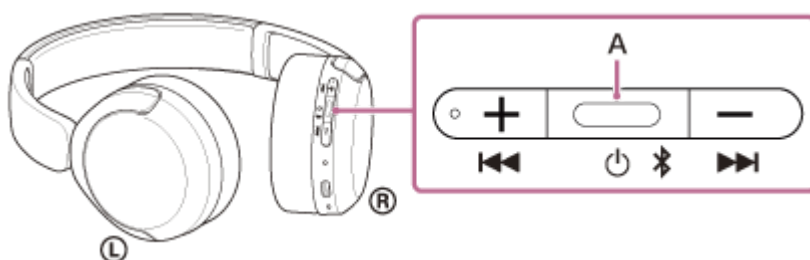

Google app aktiveres.

4 Send en anmodning til Google-appen via headsettets mikrofon (B).



For detaljer om de apps, der fungerer med Google apphenvises til betjeningsvejledningen til Android-smartphonen. Når du har startet Google appdeaktiveres stemmeinput, hvis der ikke optages tale i et bestemt tidsrum.

Bemærk!

- Selv om "Hey Google" er aktiveret på din Android-smartphone, kan du ikke bruge "Hey Google" stemmekommando til at starte Google app.
- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I dette tilfælde kan omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjeningsprocedure høres gennem headsettet, men det er ikke en fejlfunktion.
- Google app aktiveres muligvis ikke afhængigt af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.
- Google app fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.
- Vær forsigtig, for headsettet slukker, når du trykker på afspilnings-/opkaldsknappen og holder den nede.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283854

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Brug af stemmeassistentfunktionen (Siri)

Ved at forbinde med Siri på din iPhone kan du betjene iPhone med stemmen, mens du har headsettet på.

1 Aktiver Siri.

På en iPhone skal du vælge [Settings] - [Siri & Search].


Aktivér [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked].

Ovenstående arbejdsprocedure er et eksempel. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone, for nærmere oplysninger.

For detaljer om Siri henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone.

2 Tilslut headsettet til iPhone via BLUETOOTH-forbindelse.

3 Når iPhone er i standby eller spiller musik, skal du trykke på afspilnings-/opkaldsknappen (A) på headsettet to gange i løbet af 0,5 sekunder.

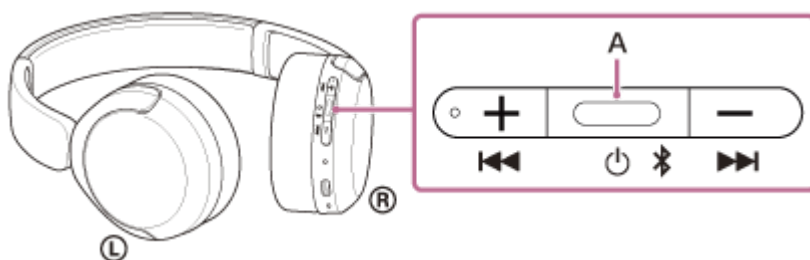

Siri er aktiveret.

4 Tal til Siri gennem headsettets mikrofon (B).



For detaljer om de apps, der fungerer med Siri, henvises til betjeningsvejledningen til iPhone.

Når Siri er aktiveret, deaktiveres Siri, hvis der ikke registreres noget stemmeinput i et bestemt tidsrum.

Bemærk!

- Siri kan ikke aktiveres, når du siger "Hey Siri", selv når iPhonens "Hey Siri"-indstilling er aktiveret.
- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I dette tilfælde kan omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjeningsprocedure høres gennem headsettet, men det er ikke en fejlfunktion.
- Siri er muligvis ikke aktiveret, afhængigt af smartphonens specifikationer eller programversionen.

- Vær forsigtig, for headsettet slukker, når du trykker på afspilnings-/opkaldsknappen og holder den nede.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283853

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Forholdsregler

På BLUETOOTH-kommunikation

- Den trådløse BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, der muliggør kommunikation mellem digitale enheder som f.eks. smartphones og computere. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet headsettet, kommunikationsmiljøet og de omgivende forhold kan der forekomme støj eller lydafbrydelser.
- Den maksimale kommunikationsafstand for headsettet er ca. 10 m. Kommunikationsafstanden kan variere afhængigt af det omgivende miljø.
- Mikrobølger, der kommer fra en BLUETOOTH-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for headsettet eller andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
 - på hospitalet; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
- Når du bruger headsettet om bord på et fly, skal du følge kabinepersonalets instruktioner. Radiobølger kan påvirke instrumenter og skabe risiko for ulykker på grund af fejl.
- Lydafspilningen på headsettet kan være forsinket i forhold til afspilningen på den sendende enhed på grund af den trådløse BLUETOOTH-teknologis egenskaber. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du ser film eller spiller spil.
- Headsettet understøtter sikkerhedsfunktioner, der er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden, som et middel til at sikre sikkerhed under kommunikation ved hjælp af BLUETOOTH trådløs teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer med den trådløse BLUETOOTH-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab som følge af informationslækager, der opstår ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.
- BLUETOOTH-forbindelser med alle BLUETOOTH-enheder kan ikke garanteres.
 - BLUETOOTH-enheder, der er forbundet med headsettet, skal overholde BLUETOOTH-standarden, der er foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc. og skal være certificeret som kompatibel.
 - Selv om en tilsluttet enhed overholder BLUETOOTH-standarden, der er beskrevet ovenfor, kan forbindelsen mislykkes afhængigt af enhedens egenskaber og specifikationer. Derudover kan der forekomme forskelle i betjeningsmetoder, visning eller ydeevne.
 - Når headsettet bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.

Bemærkning om temperaturstigning

- Temperaturen på headsettet kan stige under opladning, eller når du bruger headsettet i længere tid. Dette er ikke en fejl.

Bemærkning om statisk elektricitet

- Hvis du bruger headsettet, når luften er tør, kan du opleve en let snurren i ørerne. Dette er ikke en fejl i headsettet, men skyldes statisk elektricitet, der er ophobet på din krop. Du kan reducere effekten ved at bære tøj af naturlige materialer, der ikke har så let ved at generere statisk elektricitet.

Bemærkninger om at bære headsettet

- Tag forsigtigt headsettet ud af dine ører. Headsettet har en høj grad af forsegling. Hvis man trykker hårdt på headsettet eller pludselig tager det ud af øret, kan man risikere at beskadige trommehinden.
- Når du tager headsettet på, kan der opstå støj fra membranen. Dette er ikke en fejl.

- Langvarig brug af headsettet kan give symptomer som kløe og irritation i ørerne.
Hvis du oplever nogen af ovenstående symptomer, mens headsettet er i brug, skal du straks holde op med at bruge det. Kontakt derefter en læge, Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler.

Andre bemærkninger

- Headsettet er en præcisionsenhed, så lad være med at tabe det eller udsætte det for kraftige stød. Det kan medføre deformation eller beskadigelse og dermed nedsat ydeevne.
- BLUETOOTH-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon, afhængigt af signalforholdene og det omgivende miljø.
- Afhængigt af signalforholdene på din smartphone eller det omgivende miljø kan det være, at du ikke kan bruge headsettet.
- Træk ikke vejret ind i førerenheden eller mikrofonen.
- Anvend ikke vægt eller tryk på headsettet i længere tid, herunder når det opbevares, da det kan medføre deformation. Brug ikke magt, når du opbevarer headsettet.
- Hvis du oplever ubehag under brug af headsettet, skal du omgående holde op med at bruge det.
- Ørepuderne er en forbrugsvare. Hvis de forringes eller bliver beskadiget på grund af langvarig brug eller opbevaring, skal du kontakte Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler.
- Headsettet er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, kan det resultere i funktionsfejl, eller at det brænder af. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, skal du straks stoppe med at bruge det. Kontakt derefter Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge forholdsreglerne nedenfor.
 - Brug af headsettet ved en vask eller beholder med vand
Pas på, at headsettet ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
 - Brug af headsettet i regn- eller snevejr eller i omgivelser med meget fugt
 - Når du bruger headsettet, mens du sveder
Hvis du rører ved headsettet med våde hænder, eller hvis headsettet kommer i kontakt med vådt tøj, kan det blive vådt.

Rengøring af headsettet

- Støv og snavs på ydersiden af headsettet kan tørres af med vådservietter, der kun indeholder vand. Brug ikke følgende genstande, da de kan beskadige overfladefinishen og føre til funktionsfejl eller brud.
 - Vådservietter, der indeholder alkohol
 - Tyndere
 - Benzin og andre lignende stoffer

Headsettet må ikke bruges tæt på medicinsk udstyr

- Radiobølger kan påvirke hjertepacemakere og medicinske enheder. Du må ikke bruge headsettet på overfyldte steder, f.eks. i overfyldte tog eller på en medicinsk institution.
- Headsettet indeholder magneter. Disse magneter kan forstyrre pacemakere, programmerbare shuntventiler til behandling af hydrocephalus eller andet medicinsk udstyr. Headsettet må ikke placeres tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Hvis du bruger noget af det nævnte udstyr, skal du kontakte lægen, før du bruger headsettet.

Hold headsettet på afstand af magnetkort

- Headsettet indeholder magneter. Hvis et magnetkort kommer i nærheden af headsettet, kan det påvirke kortets magnet eller deaktivere den.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Understøttede codecs

En codec er en "lydkodningsalgoritme", der bruges, når man sender lyd trådløst via en BLUETOOTH-forbindelse. Headsettet understøtter følgende codecs.

Ved tilslutning med Classic Audio via en A2DP forbindelse (til musikafspilning): SBC, AAC

Når headsettet er tilsluttet ved hjælp af LE Audiounderstøtter det LC3.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

SBC er den standard lydkodningsteknologi, der bruges i BLUETOOTH-enheder.

Alle BLUETOOTH-enheder understøtter SBC.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC bruges hovedsageligt i Apple-produkter som iPhone, der kan give en højere lyd kvalitet end den fra SBC.

- LC3

Dette er en forkortelse for Low Complexity Communication Codec.

LC3 er et codec til LE Audio og opnår transmission med lav latenstid.

Når musikken overføres ved hjælp af et af følgende codecs fra en enhed, der er tilsluttet via Classic Audioskifter headsettet automatisk til det pågældende codec og afspiller musikken i samme format.

SBC, AAC

Hvis den tilsluttede enhed understøtter et codec med højere lyd kvalitet end SBC skal du muligvis indstille enheden på forhånd, så du kan nyde musik med det ønskede codec fra de understøttede codecs.

Se betjeningsvejledningen til den tilsluttede enhed for at indstille codec'et.

Ved tilslutning til LE Audio udføres musikafspilningen i LC3 codec. For LE Audio-forbindelser skal du bruge "Sound Connect" appen og indstil [Bluetooth Connection Quality] til [Low latency]. Indstillingen [Prioritize Sound Quality] indstilling på købstidspunktet understøtter ikke LE Audio-forbindelse.

Se betjeningsvejledningen til den enhed, du tilslutter, da nogle indstillinger kan være nødvendige på forhånd.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283858

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Sådan holdes softwaren opdateret (for behagelig brug af headsettet)


Opdater headsettets software for at få glæde af nye funktioner og løse visse problemer. Opdater headsettets software ved hjælp af "Sound Connect" app.

Du kan få oplysninger om den nyeste headset-software, og hvordan du opdaterer softwaren, under informationen på supportwebstedet.

Du kan opdatere softwaren til headsettet på følgende måde.

1 Tænd for headsettet.

Tryk på tænd/sluk-knappen (A) og hold den nede i ca. 2 sekunder eller mere.

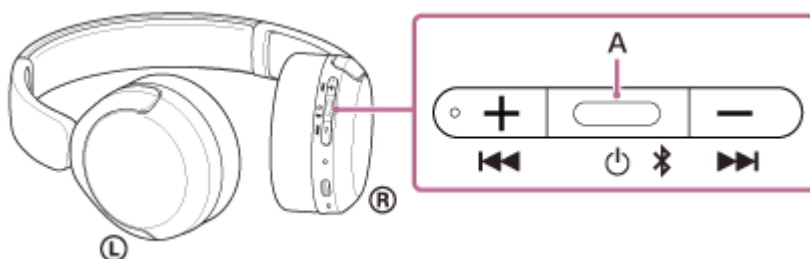

2 Start appen "Sound Connect" app på en mobil enhed som f.eks. en smartphone.

3 Opdater headsettet ved at følge vejledningen på skærmen.

Bemærk!

- Før du udfører en opdatering, skal du frakoble alle andre BLUETOOTH-enheder, der er forbundet med den mobile enhed, der bruges til opdateringen.
Software opdateres muligvis ikke, når den mobile enhed er forbundet med andre enheder, der er kompatible med BLUETOOTH Low Energy (f.eks. bærbare enheder eller smartwatches).
 - Bemærk følgende, hvis opdateringen ikke kan gennemføres.
 - Luk alle apps, der er installeret på den mobile enhed, undtagen "Sound Connect" app.
 - Lad headsettet og mobilenheden helt op.
 - Placer headsettet og mobilenheden så tæt på hinanden som muligt, før opdateringen startes.
 - Start ikke opdateringen, hvis der er trådløse LAN-enheder eller andre BLUETOOTH-enheder i nærheden.
 - Sluk for strømbesparende tilstand (*) på din mobile enhed, før du opdaterer softwaren.
- Afhængigt af OS-versionen på din mobile enhed kan opdateringen muligvis ikke gennemføres i strømbesparende tilstand.

(*) Navnene kan variere afhængigt af den mobile enhed, du bruger.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002288536

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Om headsettets vandtætte ydeevne

Headsettet er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, kan det resultere i funktionsfejl, eller at det brænder af.

Undgå situationer som de følgende, og vær forsigtig, så headsettet ikke udsættes for fugt eller snavs.

- Brug af headsettet i regn- eller snevejr.



- At røre ved headsettet uden at tørre våde hænder efter at have udført arbejde i køkkenet eller at have vasket hænder på toilettet.



- At røre ved headsettet med svedige hænder eller at bruge headsettet i situationer, hvor headsettet kan blive gennemblødt af sved.



- Undgå at komme headsettet i en taske eller pose med en kold plastikflaske.



Hvis headsettet bliver vådt, eller der kommer vand ind i headsettet

Hvis et vådt headset oplades eller tændes, kan det resultere i funktionsfejl, eller at det brænder af. Sørg for at udsætte headsettet for færrest mulige rystelser, drej ørepuderne langsomt nedad, og lad vandet løbe af ørepuderne. Placer headsettet oprejst, og læg en tør klud under USB Type C-porten, indtil der ikke kommer mere vand ud af det. Placer derefter headsettet på et skyggefuldt sted med god udluftning, indtil det er helt tørt.



Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002289844

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Brug af Made for Apple-mærke betyder, at et tilbehør er designet til at kunne samarbejde med de(t) Apple produkt(er), der identificeres af mærket, og at de(t) ikke er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde Apple præstationsstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af dette udstyr eller for dets overholdelse af sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.
- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002286649

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Varemærker

- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- DSEE er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002283851

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Fejlfinding

Hvis du har problemer, skal du følge nedenstående procedure.

1. Sluk for headsettet, oplad det, og tænd det igen.



2. Genstart enheden, f.eks. din computer eller smartphone.



3. Gå ind på Sonys supportside fra menuen i "Sound Connect" -appen for at søge efter årsagen til og løsningen på problemet, eller se supportsiden nedenfor.

<https://www.sony.net/support/WH-CH530/>



4. Nulstil headsettet.



5. Initialiser headsettet.



6. Hvis der fortsat er problemer, skal du kontakte Sony-supportkontakten nedenfor eller din nærmeste Sony-forhandler.

<https://www.sony.net/support-contact>

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Nulstilling af headsettet


Nulstil headsettet, hvis det ikke kan tændes eller bruges, selvom der er tændt for det.

1 Slut headsettet til en stikkontakt.

Brug et USB Type-C-kabel og en USB AC-adapter (A).

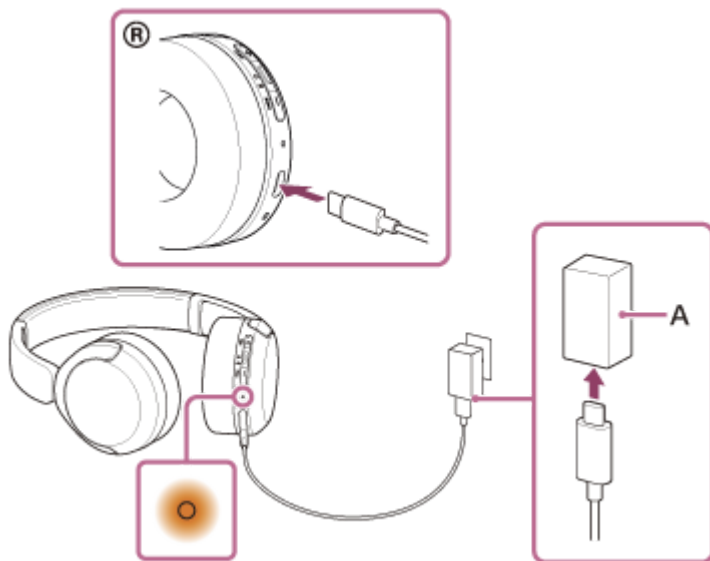

2 Tryk på knappen til at skrue op for lydstyrken (B) og knappen til at skrue ned for lydstyrken (C) samtidig.

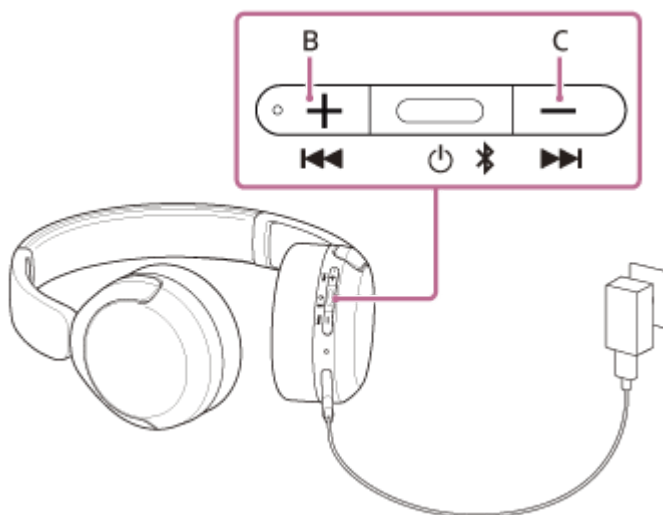

Headsettet nulstilles (indikatoren slukkes og tændes igen).

Parringsoplysningerne og andre indstillinger bevares.

Initialiser headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Relateret emne

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002289022

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535


Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

1 Sluk for headsettet.

Fjern USB Type-C-kablet.

2 Tryk og hold tænd/sluk-knappen (A) og lydstyrkeknappen (B) nede i ca. 10 sekunder eller mere.

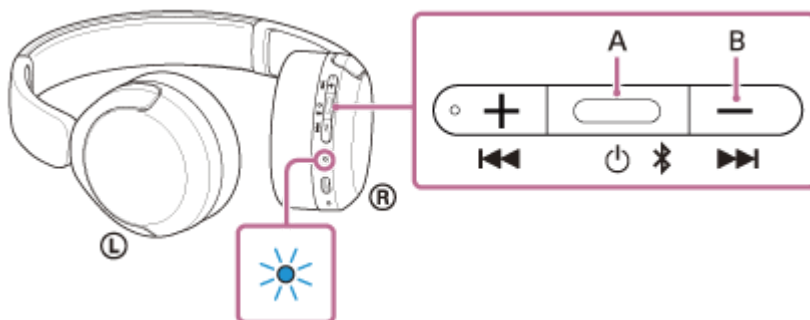

Når initialiseringen er færdig, blinker indikatoren blåt 4 gange.

Denne betjeningsprocedure nulstiller lydstyrkeindstillingerne og andre indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle parringsoplysninger. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.

Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering.

Relateret emne

- [Nulstilling af headsettet](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002289018

Trådløst stereoheadset
WH-CH530/ WH-CH535

Specifikationer

Strømkilde:

DC 5 V (ved hjælp af en gængs USB AC-adapter)
Ved hjælp af indbyggede litium-ion-batterier (produktets driftsenergi: DC 3,85 V)

Opladningstid:

Ca. 3 timer

Bemærk!

- Opladningstiden kan være anderledes afhængigt af anvendelsesforholdene.

Opladningstemperatur:

5 °C til 35 °C

Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

Vægt:

Ca. 150 g

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Afhængigt af det land eller den region, hvor du har købt dit headset, er det muligt, at nogle modeller ikke kan købes.

Kompatible iPhone-modeller

iPhone 16e
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generation)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13

iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generation)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11

(Fra april 2026)

Afhængigt af det iOS, der understøttes af ovenstående modeller, kan “Sound Connect” appen muligvis ikke brugbar.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002289079

5-075-053-41(2) Copyright 2026 Sony Corporation