

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535



Modello: YY3005

Guida introduttiva

Come personalizzare le cuffie

[Indossare le cuffie](#)

Download dell'app e configurazione delle cuffie

Nel dispositivo sono disponibili molte funzionalità utili. Scaricate l'app "Sound Connect" e sfruttare al meglio ciò che avete.

Per le principali funzioni disponibili con l'applicazione "Sound Connect" vedere "[Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)".



Sound Connect

Operazioni iniziali

1



Accensione delle cuffie

Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 2 secondi o più finché l'indicatore lampeggia in blu e viene emesso un segnale acustico. Le cuffie si accendono. Le cuffie entrano automaticamente in modalità di accoppiamento quando vengono accese per la prima volta dopo l'acquisto.

Il pulsante di accensione si trova al centro della serie di 3 pulsanti sull'unità destra.



2 Stabilire una connessione BLUETOOTH

Seguire le istruzioni "Sound Connect" istruzioni dell'applicazione scaricata.



3 Funzionamento delle cuffie

I pulsanti dell'unità destra della cuffia consentono di eseguire le seguenti operazioni.

■ : Pulsante di riproduzione

- Premere una volta durante la pausa: Riproduzione
- Premere una volta durante la riproduzione: Pausa

Sul pulsante è presente una barra tattile in rilievo. Questo pulsante si trova al centro delle 3 serie di pulsanti.

+ (▶▶): Tasto volume su/successivo

- Premere una volta brevemente: Aumenta il volume
 - Tenere premuto finché non si sente un suono di notifica: Passa all'inizio del brano successivo
- Sul pulsante è presente un punto tattile.

- (◀◀): Tasto volume giù/precedente

- Premere una volta brevemente: Abbassa il volume
- Tenere premuto finché non si sente un suono di notifica: Saltare all'inizio del brano precedente o del brano corrente

Il pulsante si trova di fronte al pulsante volume su/successivo nella serie di 3 pulsanti. Il pulsante non presenta alcun punto tattile.

Per ulteriori dettagli sulla procedura di funzionamento, fare riferimento a "Controllo del dispositivo audio (connessione BLUETOOTH)".

⚠ Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità

Le cuffie non sono impermeabili all'acqua.

Se le cuffie vengono caricate mentre sono bagnate dalla pioggia o dal sudore, possono verificarsi bruciature o malfunzionamenti.

Informazioni correlate

[Indossare le cuffie](#)

[Stabilire una connessione BLUETOOTH manualmente](#)

[Ricarica delle cuffie](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Uso delle cuffie

[Uso delle cuffie](#)

Operazioni preliminari

[Informazioni sulla guida vocale](#)

Accessori in dotazione

- └ [Articoli in dotazione](#)

Componenti e comandi

- └ [Ubicazione e funzione delle parti](#)
- └ [Informazioni sull'indicatore](#)

Uso delle cuffie

- └ [Indossare le cuffie](#)

Funzionamento delle cuffie

- └ [Informazioni sui pulsanti delle cuffie](#)

Accensione/Ricarica

- └ [Ricarica](#)
- └ [Tempo operativo disponibile](#)
- └ [Controllo della carica residua della batteria](#)
- └ [Accensione delle cuffie](#)
- └ [Spegnimento delle cuffie](#)

Creazione di connessioni

[Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)

Semplice configurazione con app

- └ [Collegamento con l'applicazione "Sound Connect" applicazione](#)

Smartphone Android

- └ [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- └ [Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)
- └ [Collegamento con uno smartphone Android tramite LE Audio](#)

iPhone (dispositivi iOS)

- └ [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- └ [Collegamento a un iPhone accoppiato](#)

Computer

- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\).](#)
- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\).](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\).](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\).](#)

Altri dispositivi BLUETOOTH

- [Accoppiamento e connessione con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [Connessione a un dispositivo BLUETOOTH accoppiato](#)

Connessione multipunto

- [Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente \(connessione multipunto\).](#)

[Commutazione dell'audio tra più dispositivi con "cambio di audio"](#)

[Disconnessione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\).](#)

Ascolto di musica

Ascolto di musica tramite una connessione BLUETOOTH

- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione BLUETOOTH\)](#)
- [Circa 360 Reality Audio](#)
- [Riproduzione continua con gli altoparlanti \(Auto Switch\)](#)

Esecuzione di telefonate

[Ricezione di una chiamata](#)

[Esecuzione di una chiamata](#)

[Funzioni per le chiamate](#)

[Esecuzione di una videochiamata sul computer](#)

Uso della funzionalità di assistenza vocale

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Google app\)](#)

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Siri\).](#)

Informazioni importanti

[Precauzioni](#)

[Codec supportati](#)

[Come mantenere aggiornato il software \(per un uso comodo delle cuffie\)](#)

[Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità](#)

[Licenze](#)

[Marchi](#)

Risoluzione dei problemi

[Risoluzione dei problemi](#)

[Ripristino delle cuffie](#)

[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche](#)

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Uso delle cuffie

Le seguenti funzioni possono essere gestite tramite i pulsanti della cuffia.

Per le funzioni con procedure operative dettagliate descritte nella Guida, fare riferimento all'Argomento correlato in fondo alla pagina.

Connessione BLUETOOTH

È possibile collegarsi a dispositivi come smartphone o computer tramite BLUETOOTH.

Riproduzione di musica da un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH

È possibile ascoltare la musica in modalità wireless da dispositivi connessi a BLUETOOTH, come smartphone o computer.



Esecuzione di chiamate tramite un dispositivo collegato a BLUETOOTH

È possibile effettuare chiamate wireless utilizzando dispositivi connessi a BLUETOOTH, come smartphone o computer.



Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente \(connessione multipunto\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione BLUETOOTH\)](#)


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002509025

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Utilizzando l'applicazione “Sound Connect” app

Installare l'applicazione “Sound Connect” sul vostro smartphone dallo Google Play store o App Store.



Le seguenti funzioni possono essere gestite e impostate tramite l'app. “Sound Connect” app.

Per le funzioni con procedure operative dettagliate descritte nella Guida, fare riferimento all'Argomento correlato in fondo alla pagina.

È possibile accedere a quanto segue dalla scheda [My Device].

Controlli della cuffia e display di stato

- Visualizzazione della carica residua della batteria (cuffie)

Equalizzatore

Impostare la qualità del suono dalle preimpostazioni. È inoltre possibile impostare la qualità del suono in base alle proprie preferenze.

DSEE

Esegue l'upscaling di file audio compressi fino a ottenere un suono di qualità CD per la riproduzione.

Controllo del volume massimo

È possibile limitare il volume delle cuffie. Impostate un limite massimo di volume per ascoltare la musica senza rischiare di aumentare involontariamente il volume.

Qualità della connessione BLUETOOTH

È possibile impostare se dare la priorità alla qualità del suono o alla stabilità della connessione quando si usa Classic Audio tramite BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality]: Privilegia la qualità del suono.
- [Prioritize Stable Connection]: Selezionare questa opzione quando la connessione è instabile, ad esempio quando si verificano frequenti interruzioni del suono.

Quando si utilizza la connessione BLUETOOTH con LE Audio, selezionare [Low latency]. Se [Low latency] non viene visualizzato, impostare [Headphone connection setting].

Nota

- La durata della riproduzione potrebbe ridursi, a seconda della qualità audio e delle condizioni d'uso delle cuffie.
- A seconda delle condizioni ambientali dell'area in cui si utilizzano le cuffie, potrebbe verificarsi un suono intermittente anche se si seleziona [Prioritize Stable Connection] è selezionato.

Auto Switch

È possibile godersi la riproduzione wireless con la commutazione automatica della sorgente di uscita audio tra le cuffie e il diffusore.

Notifica & Guida vocale

Attivare o disattivare i suoni di notifica e la guida vocale. Impostare anche la lingua e il volume della guida vocale.

Versione software

Visualizza la versione del software delle cuffie.

Aggiornamento del software

Impostare la modalità di aggiornamento del software delle cuffie.

È possibile accedere a quanto segue dalla scheda [Discover].

Storia dell'ascolto

Registra e visualizza la cronologia di utilizzo, come l'attività delle cuffie e i brani ascoltati, consentendo di rivedere la propria esperienza di ascolto.

È possibile accedere a quanto segue dalla scheda [Menu].

Aiuto

Visualizza le informazioni di supporto per le cuffie.

Nota

- Le istruzioni per l'uso e le schermate dell'applicazione "Sound Connect" sono soggette a modifiche senza preavviso a causa di aggiornamenti futuri.

Argomento correlato

- [Collegamento con uno smartphone Android tramite LE Audio](#)
- [Riproduzione continua con gli altoparlanti \(Auto Switch\)](#)
- [Come mantenere aggiornato il software \(per un uso comodo delle cuffie\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002509026

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Informazioni sulla guida vocale

A seconda della procedura operativa eseguita e dello stato della cuffia, si sentiranno le seguenti indicazioni vocali. Nelle impostazioni di fabbrica, si sente una guida vocale in inglese, cinese o giapponese attraverso le cuffie. È possibile cambiare la lingua della guida vocale e attivare o disattivare la guida vocale tramite l'applicazione "Sound Connect" app.

“Pairing” (Associazione)

- Quando le cuffie entrano automaticamente in modalità di accoppiamento:
L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi.
 - Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
 - Quando non ci sono informazioni di accoppiamento, ad esempio dopo l'inizializzazione, e si utilizzano le cuffie
- Quando si impostano manualmente le cuffie in modalità di accoppiamento

“Low battery” (Batteria scarica)

- Quando la carica residua della batteria dell'auricolare è bassa

“Battery is empty” (Ricaricare le cuffie)

- Quando si spegne automaticamente a causa della batteria scarica dell'auricolare

“Battery about XX %” (Batteria al XX %) / “Battery fully charged” (Batteria completamente carica)

- Quando si informa sulla carica residua della batteria:
Il valore "XX" indica la carica residua approssimativa. Si tratta di una stima approssimativa.

“Voice guidance test” (Prova della guida vocale)

- Quando si imposta il volume della guida vocale

Nota

- La modifica della lingua della guida vocale richiede fino a 10 minuti.
- Quando si inizializzano le cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica dopo aver cambiato la lingua della guida vocale, la lingua non ritornerà alle impostazioni di fabbrica.
- Se non si sente la guida vocale, spegnere le cuffie. Quindi, riaccendetelo.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002509027

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Articoli in dotazione

Dopo aver aperto la confezione, controllare che gli elementi elencati siano presenti. Se manca qualche elemento, consultare il contatto di assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino.

I numeri tra parentesi indicano il numero di articoli.

Cuffie stereo senza fili (1)

Cavo USB Type-C® (da USB-C® a USB-C®) (1) (A seconda dei modelli, dei paesi e delle regioni)



Documenti (1 set)


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281210

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Ubicazione e funzione delle parti


Unità sinistra

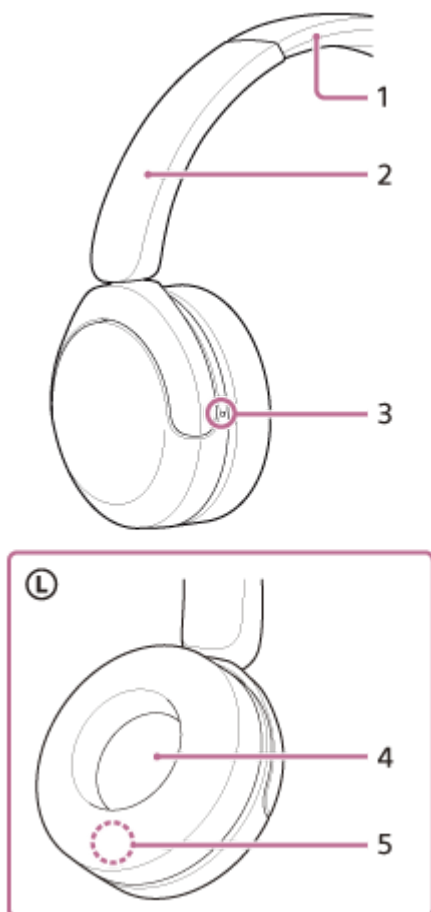

1. Archetto
2. Cursori per la fascia
Il cursore permette di regolare la lunghezza dell'archetto.
3. Puntino in rilievo
Sull'unità sinistra è presente un puntino in rilievo.
4. L (sinistra) marchio
5. Numero di serie
Situato all'interno dell'unità.
Vedere "Controllo del numero di serie" di seguito.

Unità destra

3 serie di pulsanti: Il tasto volume su/successivo, il tasto play/chiamata/alimentazione/BLEETOOTH e il tasto volume giù/precedente.

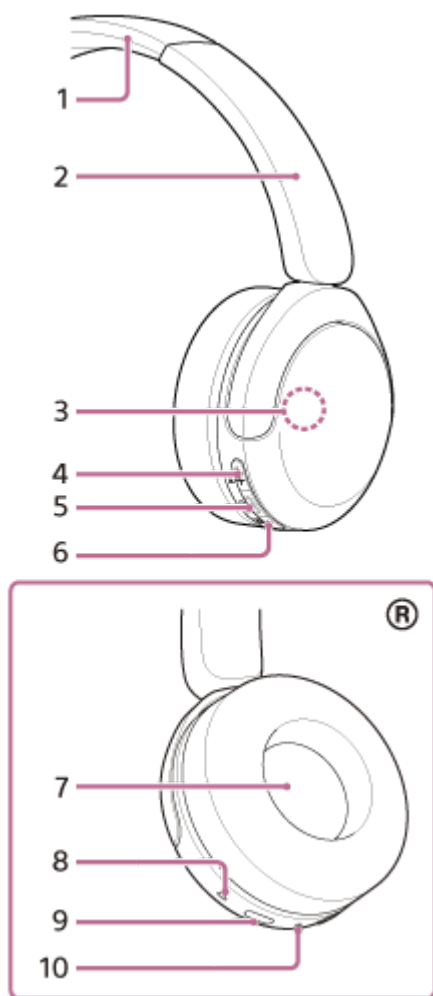

1. Archetto

2. Cursori per la fascia

3. Antenna incorporata

Nelle cuffie è integrata un'antenna BLUETOOTH.

4. Tasto volume su/successivo

Sul pulsante è presente un punto tattile.

Premere brevemente per aumentare il volume. Tenere premuto per passare all'inizio del brano successivo.

+: Segno più

▶▶ : Marchio successivo

5. Pulsante di riproduzione/chiamata/accensione/BLUETOOTH

Sul pulsante è presente una barra tattile in rilievo. Questo pulsante si trova al centro della serie di 3 pulsanti.

Tenere premuto per più di 2 secondi per accendere o spegnere le cuffie.

Premere una volta durante la riproduzione o la pausa per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

Tenere premuto per più di 5 secondi per impostare manualmente l'auricolare in modalità di accoppiamento.

■ : Segno di gioco/chiamata

⏻ : Marchio di potenza

📶 : Marchio BLUETOOTH

6. Tasto volume giù/precedente

Il pulsante si trova di fronte al pulsante volume su/successivo nella serie di 3 pulsanti. Il pulsante non presenta alcun punto tattile.

Premere brevemente per abbassare il volume. Tenere premuto per saltare all'inizio del brano precedente o del brano corrente durante la riproduzione.

-: Segno meno

◀◀ : Marchio precedente

7. R (a destra) marchio

8. Microfono

9. Porta USB Type-C


Collega le cuffie a una presa di corrente con un adattatore CA USB o a un computer con un cavo USB Type-C per ricaricarle.

10. Indicatore (blu/arancione)


Si illumina in blu o in arancione per indicare lo stato di accensione o di comunicazione delle cuffie.

Per controllare il numero di serie

- Assicurarsi che le cuffie siano spente e che il cavo USB Type-C non sia collegato.
- Pizzicare l'interno del padiglione auricolare sinistro e tirarlo per rimuoverlo.
Il numero di serie si trova in basso al centro dell'unità sinistra.

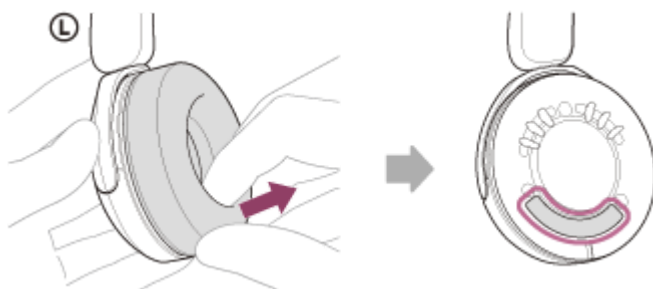

- Collegare il padiglione auricolare rimosso all'unità sinistra.
Allineare la tacca del padiglione auricolare con il passo indicato dalla freccia sul lato interno dell'unità e inserire il padiglione nella scanalatura.

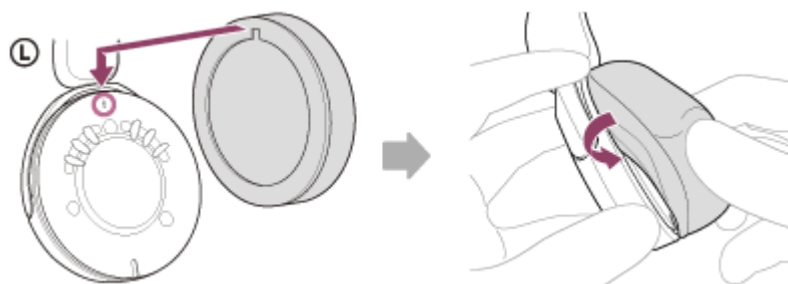

Nota

- Non rimuovere il padiglione auricolare se non necessario.
- Prima di rimuovere il padiglione auricolare, accertarsi che le cuffie siano spente e che il cavo USB Type-C non sia collegato.
- Non spingere all'interno o rimuovere altre parti interne. In questo modo si rischia di danneggiare le cuffie.
- Non rimuovere il padiglione auricolare in presenza di sabbia di ferro o altri oggetti metallici. La sabbia di ferro o altri oggetti metallici potrebbero aderire al magnete all'interno delle cuffie, causandone il malfunzionamento.
- Assicurarsi di fissare il padiglione auricolare nella direzione corretta. Se il padiglione auricolare non è fissato nella direzione corretta, è possibile che non si ottengano le prestazioni acustiche desiderate.
- Eventuali difetti causati dalla mancata osservanza delle precauzioni di cui sopra non sono coperti dalla garanzia del prodotto.

Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)
- [Informazioni sui pulsanti delle cuffie](#)

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Informazioni sull'indicatore

È possibile controllare i vari stati delle cuffie attraverso l'indicatore.

- : Si accende in blu
- : Si accende in arancione
- : Disattiva

Stato di alimentazione

L'indicatore lampeggia 2 volte in blu.



- Quando le cuffie sono accese

L'indicatore si accende in blu per circa 2 secondi.



- Quando si spengono le cuffie

Indicazione della carica residua della batteria

L'indicatore lampeggia lentamente in arancione per circa 15 secondi.



- Quando la carica residua della batteria è del 10% o inferiore

Stato della connessione BLUETOOTH

L'indicatore lampeggia ripetutamente due volte in blu.



- In modalità di accoppiamento

L'indicatore lampeggia ripetutamente in blu con un intervallo di circa 1 secondo.




- Quando la connessione non viene stabilita

L'indicatore lampeggia ripetutamente e rapidamente in blu per circa 5 secondi.



- Al termine del processo di connessione

L'indicatore lampeggia ripetutamente in blu con un intervallo di circa 5 secondi.



- Quando la connessione è stabilita

L'indicatore lampeggia ripetutamente e rapidamente in blu.



- Quando è in arrivo una chiamata

Gli indicatori dello stato non connesso e connesso si spengono automaticamente dopo un determinato intervallo di tempo. Quando si esegue un'azione, i lampeggianti ricominciano a lampeggiare per un certo periodo di tempo. Quando la carica residua della batteria è bassa, l'indicatore inizia a lampeggiare in arancione.


Altro

L'indicatore lampeggia ripetutamente e lentamente in blu.



- Aggiornamento del software

L'indicatore lampeggia 4 volte in blu.



- Al termine del processo di inizializzazione

Stato di ricarica

L'indicatore si accende in arancione per circa 1 minuto, quindi si spegne.



- Quando la batteria è completamente carica, all'avvio della ricarica sull'auricolare

L'indicatore si accende in arancione.



- Quando le cuffie sono in carica

L'indicatore si spegne.



- Se la batteria diventa completamente carica e la ricarica è completa

L'indicatore lampeggia ripetutamente due volte in arancione.



- Quando la temperatura di carica delle cuffie è anormale
 - Quando viene rilevata una temperatura elevata in prossimità della porta USB Type-C delle cuffie
- Per ulteriori informazioni, vedere "Rilevamento dell'alta temperatura sulla porta di ricarica" in "Ricarica".

L'indicatore lampeggia ripetutamente e lentamente in arancione.



- Quando si verifica un errore durante la ricarica dell'auricolare e l'auricolare non è carico

Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281242

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Indossare le cuffie

1 Controllare le unità destra e sinistra delle cuffie.

Sull'unità sinistra è presente un punto tattile (A).




2 Allungare la slitta.

Allungare la slitta al massimo prima di indossare le cuffie.




3 Indossare le cuffie.

Indossare le cuffie con i cuscinetti ben posizionati su ogni parte di ciascun orecchio.

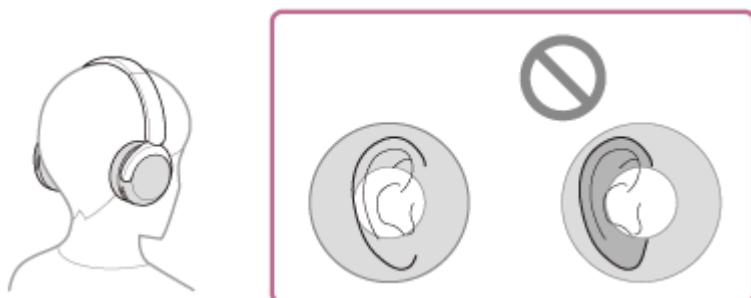

4 Regolare la lunghezza della slitta.

Regolare la slitta a una lunghezza che permetta all'archetto di toccare la parte superiore della testa.

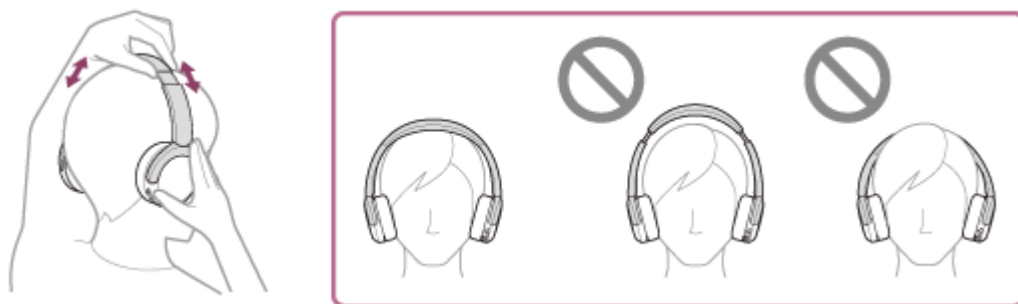

5 Regolare l'orientamento delle unità.

Regolare l'orientamento delle unità destra e sinistra in modo che ogni cuscinetto si adatti bene su ogni parte dell'orecchio.



Se si indossano senza regolare la slitta, le cuffie potrebbero essere posizionate sulla testa in modo non corretto, dando luogo a fastidi.

Nota

- Forze esterne che esulano dall'uso normale, come la rotazione dell'asse rotante dell'unità o di altre parti mobili nella direzione opposta a quella normale o la caduta dell'auricolare, possono causare danni. La garanzia non copre i malfunzionamenti causati da danni dovuti a un uso improprio.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002287890


Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Informazioni sui pulsanti delle cuffie

Utilizzate i pulsanti sull'unità destra delle cuffie per varie operazioni, come la riproduzione di musica o le telefonate.


Operazioni principali

Tasto volume su/successivo (A)

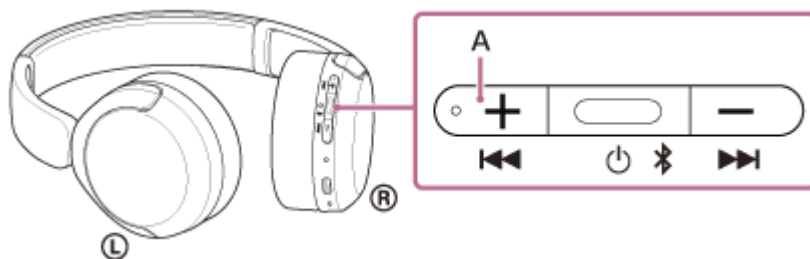


- Premere brevemente una volta
Aumenta il volume. Ripetere fino a raggiungere il livello di volume desiderato.
- Tenere premuto finché non si sente un suono di notifica
Passa all'inizio del brano successivo. Dopo aver rilasciato il pulsante, premerlo ripetutamente entro 1 secondo finché non si sente un suono di notifica e passare all'inizio del brano successivo.

Pulsante di riproduzione/chiamata/accensione (B)

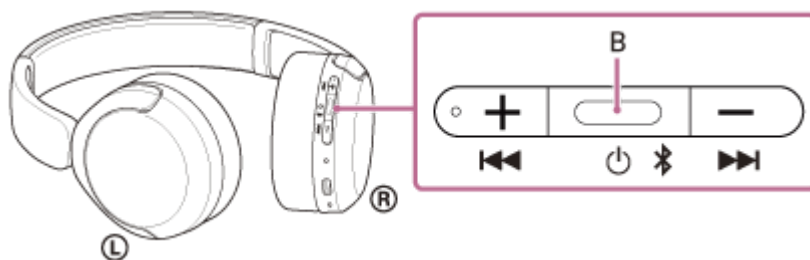

- Una pressione
Durante la riproduzione musicale: riproduce o interrompe la musica.
Per una telefonata: riceve una chiamata nel caso di una chiamata in arrivo. Termina la chiamata durante una chiamata.
- Tenere premuto finché l'indicatore non lampeggia
Le cuffie si accendono.
- Tenere premuto finché l'indicatore non si spegne
Le cuffie si spengono.

Tasto volume giù/precedente (C)

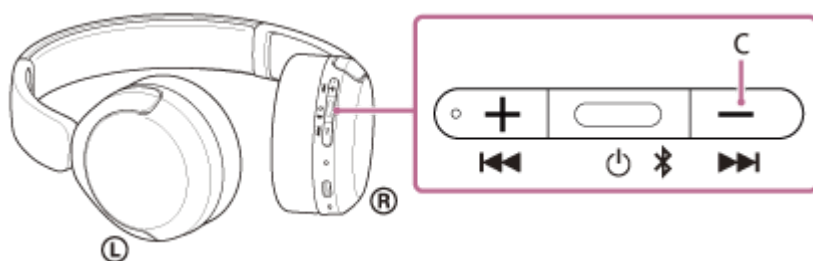

- Premere brevemente una volta
Abbassa il volume. Ripetere fino a raggiungere il livello di volume desiderato.
- Tenere premuto finché non si sente un suono di notifica
Passa all'inizio del brano precedente o del brano corrente durante la riproduzione. Dopo aver rilasciato il pulsante, premerlo ripetutamente entro 1 secondo finché non si sente un suono di notifica e passare all'inizio del brano precedente.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione BLUETOOTH\)](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002509033


Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Ricarica

Le cuffie contengono una batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata. Utilizzare il cavo USB Type-C per caricare le cuffie prima dell'uso.

1 Collegare le cuffie a una presa CA.

Utilizzare un cavo USB Type-C e un adattatore USB AC (A).

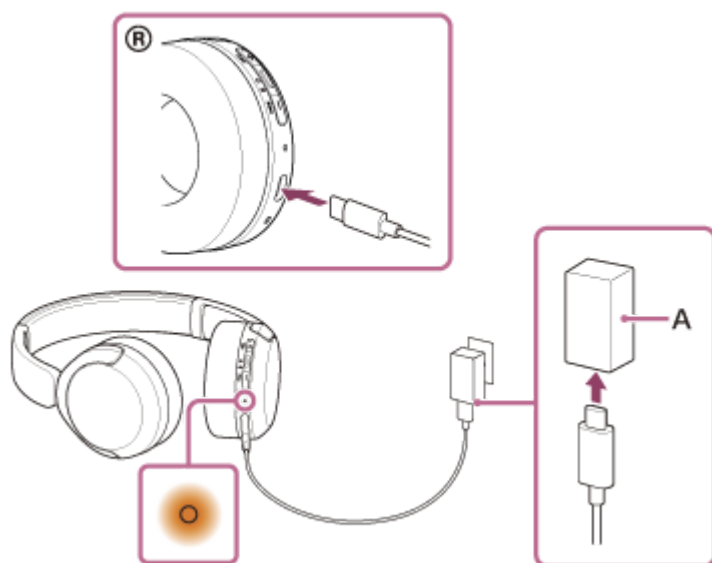

L'indicatore sulle cuffie si accende in arancione.
Al termine della ricarica, l'indicatore si spegne automaticamente.

Una volta completata la ricarica, scollegare il cavo USB Type-C.

Informazioni sul tempo di ricarica

Il tempo necessario per ricaricare completamente le cuffie è di circa 3 ore (*).

(*) Tempo necessario per caricare una batteria vuota fino alla sua piena capacità. Il tempo di ricarica potrebbe essere diverso, in base alle condizioni d'uso.

Rilevamento dell'alta temperatura sulla porta di ricarica

Se viene rilevata una temperatura elevata vicino alla porta USB Type-C delle cuffie, l'indicatore lampeggerà ripetutamente due volte in arancione per notificare il rilevamento di un'anomalia.

Scollegare il caricabatterie e assicurarsi che la porta USB Type-C sia libera da qualsiasi oggetto estraneo.

- Se sono presenti gocce d'acqua sulla porta di ricarica, asciugarla completamente.
- Se si trovano oggetti estranei nella porta di ricarica, rimuoverli con cautela con uno strumento come una spolverina ad aria compressa, facendo attenzione a non danneggiare la porta.

Quando la porta di ricarica si raffredda, l'indicatore si spegne e si può riprendere la ricarica.

Suggerimento

- Per sicurezza, se si utilizza un cavo da C a C compatibile con USB Type-C o un adattatore di ricarica USB Type-C, la ricarica si interrompe automaticamente se viene rilevata una temperatura elevata.

Requisiti di sistema per il caricamento della batteria tramite il collegamento USB

● **Adattatore CA USB**

Un adattatore CA USB disponibile in commercio in grado di fornire una corrente di uscita di almeno 0,5 A (500 mA)

● **Cavo USB**

Cavo USB Type-C disponibile in commercio (conforme agli standard USB)

● **Computer**

Il computer è dotato di una porta USB di serie.

- Non garantiamo che le procedure operative funzionino su tutti i computer.
- Le procedure operative di un computer autocostruito non sono garantite.

Ore di utilizzo

- Se le cuffie non vengono utilizzate per molto tempo, le ore di utilizzo della batteria potrebbero ridursi temporaneamente. Le prestazioni torneranno normali dopo diversi cicli di ricarica e utilizzo.
- Se non si utilizzano le cuffie per diversi mesi, caricarle almeno una volta ogni 6 mesi per evitare il deterioramento della batteria dovuto all'eccessivo scaricamento.
- Se le ore di utilizzo della batteria diminuiscono in modo significativo, è necessario sostituire la batteria ricaricabile. Consultare il rivenditore Sony di zona.

Suggerimento

- Le cuffie possono essere ricaricate anche collegandole a un computer in funzione tramite il cavo USB Tipo-C.

Nota

- Se viene fornito un cavo USB Type-C, assicurarsi di utilizzarlo.
- Al termine della ricarica, rimuovere il cavo USB Type-C.
- La ricarica potrebbe non riuscire in base al tipo di adattatore CA USB.
- Non è possibile caricare le cuffie mentre il computer passa alla modalità standby (sospensione) o ibernazione. In questo caso, modificare le impostazioni del computer e iniziare nuovamente la ricarica.
- Qualora le cuffie non venissero utilizzate per un periodo di tempo prolungato, la ricarica della batteria potrebbe richiedere un tempo più lungo.
- Se durante la ricarica le cuffie rilevano un problema dovuto ai motivi indicati di seguito, l'indicatore (arancione) lampeggia. In questo caso, eseguire nuovamente la ricarica a una temperatura che rientri nell'intervallo ammissibile per la temperatura di ricarica. Se il problema persiste, consultare l'assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino.
 - La temperatura ambiente supera l'intervallo di temperatura di carica di Da 5 °C a 35 °C.
 - Si è verificato un problema con la batteria ricaricabile.
- Se non si utilizzano le cuffie per un periodo di tempo prolungato, l'indicatore (arancione) potrebbe non illuminarsi immediatamente quando inizia la ricarica delle cuffie. Attendere fino all'accensione dell'indicatore.
- Evitare l'esposizione a cambiamenti estremi di temperature, luce solare diretta, umidità, sabbia, polvere o sollecitazioni elettriche. Non lasciare mai le cuffie all'interno di un'auto parcheggiata.
- Quando si collegano le cuffie a un computer, utilizzare un cavo USB Type-C per una connessione diretta. La ricarica non viene completata correttamente quando le cuffie sono connesse tramite un hub USB.

Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore](#)

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Tempo operativo disponibile

Il tempo disponibile delle cuffie con una batteria completamente carica è il seguente:

Connessione BLUETOOTH

Tempo di riproduzione musicale (AAC): Massimo 55 ore

Tempo di riproduzione musicale (SBC): Massimo 50 ore

Tempo di riproduzione musicale (LC3): Massimo 45 ore

- Dopo 3 minuti di ricarica, è possibile riprodurre circa 1,5 ore di musica. Dopo 10 minuti di ricarica, è possibile riprodurre circa 5,5 ore di musica.

Tempo di comunicazione: Massimo 35 ore

Suggerimento

- Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" è possibile verificare quale codec viene utilizzato per una connessione o commutare la funzione DSEE™.

Nota

- Le ore di utilizzo potrebbero essere diverse dal tempo descritto in precedenza in base alle impostazioni delle funzioni e alle condizioni d'uso delle cuffie.
- Se si impostano le seguenti funzioni, il tempo di funzionamento disponibile della batteria si riduce rispetto a quelli descritti in precedenza.
 - Equalizzatore
 - DSEE

Se si eseguono le impostazioni sopra riportate contemporaneamente, il tempo di funzionamento disponibile della batteria si riduce ulteriormente.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Codec supportati](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281177

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Controllo della carica residua della batteria

È possibile controllare la carica residua della batteria ricaricabile nei seguenti modi.

Controllare sullo smartphone

- Quando si utilizza un iPhone (iOS 13 o successivo)
Quando l'auricolare è collegato a un iPhone tramite un cavo di connessione HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, è possibile controllare la carica residua della batteria delle cuffie su un iPhone. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.
La carica residua visualizzata della batteria può variare in alcuni casi dalla carica residua effettiva. Si tratta di una stima approssimativa.
- Quando si utilizza uno smartphone Android (OS 8.1 o successivo)
Quando le cuffie sono collegate a uno smartphone Android tramite una connessione HFP BLUETOOTH, è possibile controllare la carica residua della batteria delle cuffie sullo smartphone. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.
La carica residua visualizzata della batteria può variare in alcuni casi dalla carica residua effettiva. Si tratta di una stima approssimativa.

Controllare con il pulsante di accensione

All'accensione delle cuffie, si può udire la guida vocale che indica la carica residua della batteria.

“Battery about XX %” (Batteria al XX %) (il valore “XX” indica la carica residua approssimativa)

“Battery fully charged” (Batteria completamente carica)

La carica residua della batteria indicata dalla guida vocale può variare in alcuni casi dalla carica residua effettiva. Si tratta di una stima approssimativa.

L'indicatore lampeggia in arancione per circa 15 secondi se la carica residua della batteria è pari o inferiore al 10% quando le cuffie sono accese.

Controllare con la notifica della guida vocale

Quando la batteria ricaricabile si scarica, la guida vocale viene riprodotta nei seguenti casi.

- Quando le cuffie sono accese
- Quando si utilizzano le cuffie

Quando la batteria è completamente scarica, suona un allarme. La guida vocale viene riprodotta, quindi le cuffie si spengono automaticamente.

Suggerimento

- È inoltre possibile controllare la carica residua della batteria delle cuffie con l'applicazione “Sound Connect” app. Sia gli smartphone Android che l'iPhone supportano questa applicazione.

Nota

- Se l'auricolare e lo smartphone non sono collegati a HFP, la carica residua della batteria non sarà visualizzata correttamente.
- Se si collegano le cuffie a un iPhone o a uno smartphone Android con Media audio (A2DP) solo in una connessione multipoint, la carica residua della batteria non verrà visualizzata correttamente.
- La carica residua della batteria potrebbe non essere visualizzata correttamente nelle seguenti situazioni. In questo caso, caricare e scaricare ripetutamente la batteria. La carica residua della batteria sarà quindi visualizzata correttamente.
 - Quando si utilizzano le cuffie per la prima volta dopo l'acquisto
 - Quando le cuffie non sono state utilizzate per un lungo periodo di tempo

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione “Sound Connect” app](#)
- [Informazioni sull'indicatore](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002281253

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Accensione delle cuffie

- 1 Tenere premuto il pulsante di accensione (A) per circa 2 secondi o più, finché l'indicatore lampeggia in blu.

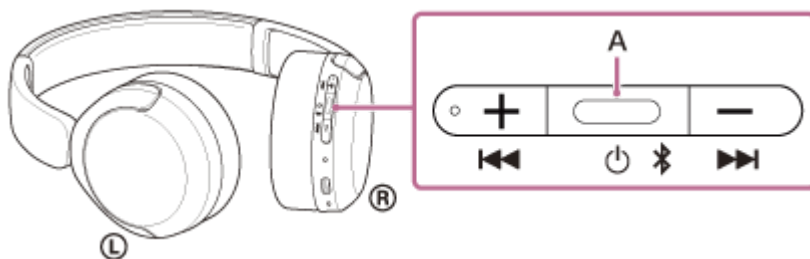

Argomento correlato

- [Spegnimento delle cuffie](#)


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281395

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Spegnimento delle cuffie

- 1 Tenere premuto il pulsante di accensione (A) per circa 2 secondi o più, finché l'indicatore blu non si spegne.

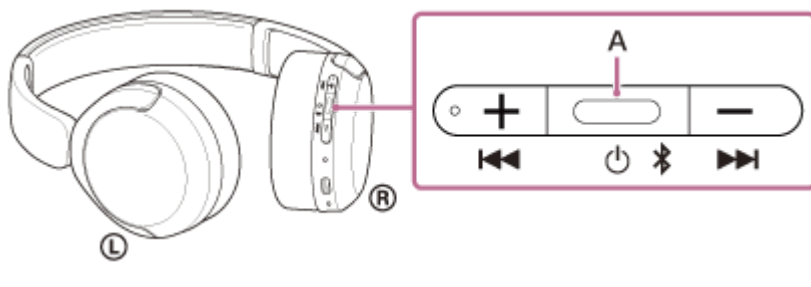

Suggerimento

- È anche possibile spegnere le cuffie con l'applicazione "Sound Connect" app.

Argomento correlato

- [Accensione delle cuffie](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281254

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH

È possibile ascoltare musica e telefonare in vivavoce con le cuffie in modalità wireless utilizzando la funzione BLUETOOTH del dispositivo.

Associazione

Per utilizzare la funzione BLUETOOTH, è necessario registrare preventivamente entrambi i dispositivi che si collegheranno tra loro. Questo processo di registrazione è chiamato "pairing".
Associare le cuffie e il dispositivo manualmente.

Connessione a un dispositivo associato

Una volta che il dispositivo è associato, non è necessario associarlo nuovamente. Connettere a dispositivi già associati con le cuffie con i metodi necessari per ogni dispositivo.

Per informazioni dettagliate sui metodi di accoppiamento o di collegamento, consultare il seguente argomento correlato.

Argomento correlato

- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Accoppiamento e connessione con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)
- [Collegamento a un iPhone accoppiato](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)
- [Connessione a un dispositivo BLUETOOTH accoppiato](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281189

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Collegamento con l'applicazione “Sound Connect” applicazione

Avviare l'applicazione “Sound Connect” L'applicazione sullo smartphone/iPhone Android consente di collegare le cuffie a uno smartphone o a un iPhone.



Sony Sound Connect 

Nota

- La connessione tra le cuffie e alcuni smartphone o iPhone potrebbe diventare instabile quando si utilizza l'applicazione. “Sound Connect” applicazione. In questo caso, seguire le procedure in [“Connessione a uno smartphone Android accoppiato”](#) o [“Collegamento a un iPhone accoppiato”](#) per connettere le cuffie.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione “Sound Connect” app](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)
- [Collegamento a un iPhone accoppiato](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002283706

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Associazione e connessione con uno smartphone Android

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole collegare si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.


- Lo smartphone Android viene posizionato a una distanza massima di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso dello smartphone Android sono a portata di mano.

1 Controllare lo stato delle cuffie.


L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si accoppiano le cuffie con un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto delle stesse
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si accoppia un secondo o un successivo dispositivo, se l'auricolare dispone già di informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, accedere manualmente alla modalità di accoppiamento. Tenere premuto il pulsante BLUETOOTH (A) per almeno 5 secondi.

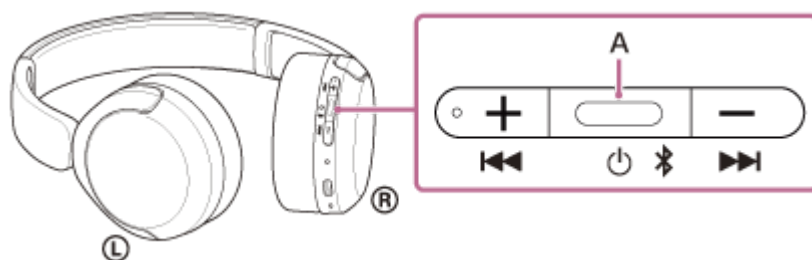


L'indicatore lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione).

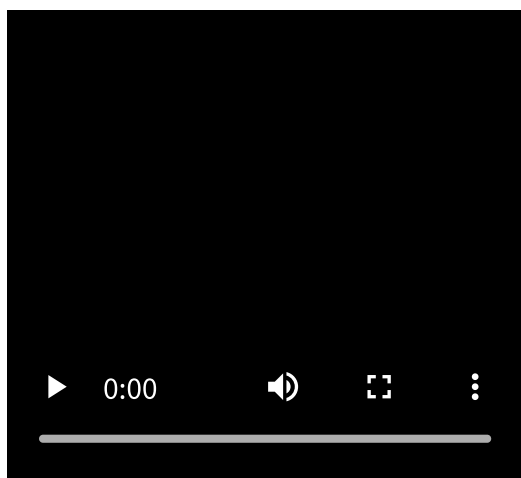


2 Sbloccare lo schermo dello smartphone Android nel caso in cui risulti bloccato.

3 Sullo schermo dello smartphone Android, selezionare le seguenti voci.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

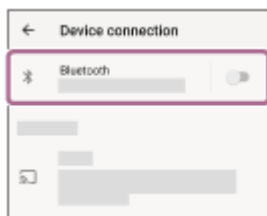

4 Toccare l'interruttore per attivare la funzione BLUETOOTH.

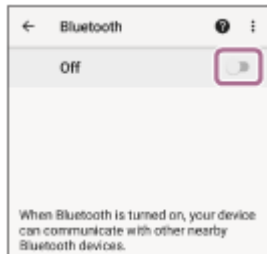

5 Toccare [WH-CH530 series].

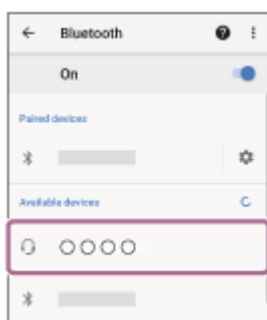

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e lo smartphone sono associati e connessi tra loro.

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Se non sono connesse, vedere "[Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)".

Se [WH-CH530 series] non appare sullo schermo dello smartphone Android, provare di nuovo dal punto 3.

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.
- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento BLUETOOTH, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, spegnere l'apparecchio e ricominciare la procedura di funzionamento dal punto 1.
- Una volta accoppiati i dispositivi BLUETOOTH, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiato
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.
 - Quando le informazioni di accoppiamento per le cuffie sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH collegato
 - Quando la cuffia viene inizializzata
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Disconnessione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281230

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Connessione a uno smartphone Android accoppiato

1 Sbloccare lo schermo dello smartphone Android nel caso in cui risulti bloccato.

2 Accendere le cuffie.

Tenere premuto il pulsante di accensione (A) per circa 2 secondi o più.

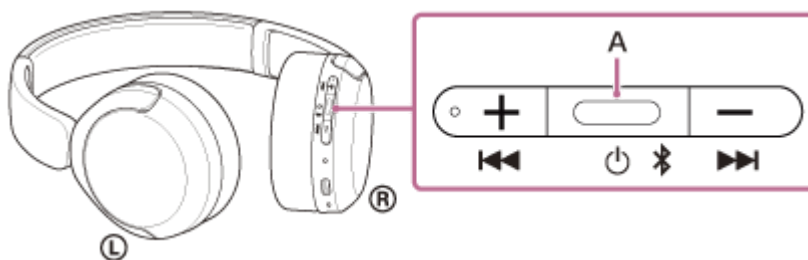

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.

L'indicatore continua a lampeggiare in blu anche dopo aver tolto il dito dal pulsante.



Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.


Controllare lo stato di connessione sullo smartphone Android. Se non è connesso, passare al punto 3.

3 Sullo schermo dello smartphone Android, selezionare le seguenti voci.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Toccare l'interruttore per attivare la funzione BLUETOOTH.

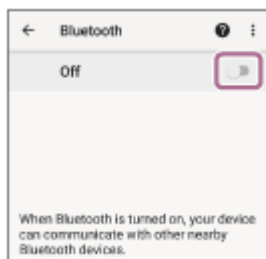

5 Toccare [WH-CH530 series].

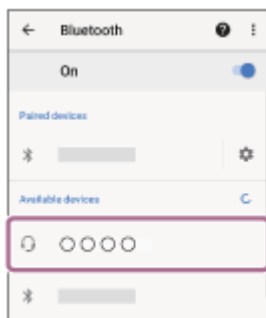

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.

Nota

- Se il dispositivo BLUETOOTH collegato per ultimo è vicino alle cuffie, queste ultime possono connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH sull'ultimo dispositivo collegato o spegnere l'apparecchio.
- Se non è possibile collegare lo smartphone Android alle cuffie, cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sullo smartphone Android. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure operative dello smartphone Android, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Disconnessione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281170

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Collegamento con uno smartphone Android tramite LE Audio

Quando viene stabilita la connessione tramite LE Audio, è possibile ascoltare la musica da uno smartphone Android con un minore ritardo del suono.

Impostazione con l'applicazione "Sound Connect" app.

Dispositivi che supportano LE Audio

Lo smartphone Android deve supportare LE Audio.


Per le informazioni più aggiornate sui dispositivi compatibili, consultare il sito web di assistenza.

Informazioni su LE Audio

- Supporta il codec "LC3".
- Quando è collegato tramite LE Audio, alcune funzioni delle cuffie potrebbero non funzionare. Per maggiori dettagli, vedere "[Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)".

- 1 Collegare le cuffie allo smartphone Android tramite connessione BLUETOOTH.
- 2 Avviare l'applicazione "Sound Connect" e selezionare le seguenti voci per cambiare il metodo di connessione BLUETOOTH da Classic Audio a LE Audio.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Se [Low latency] non è visualizzato, selezionare le seguenti voci.
[Headphone connection setting] - [LE Audio Priority]
- 3 Cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sullo smartphone Android.
- 4 Collegare le cuffie allo smartphone Android tramite connessione BLUETOOTH.

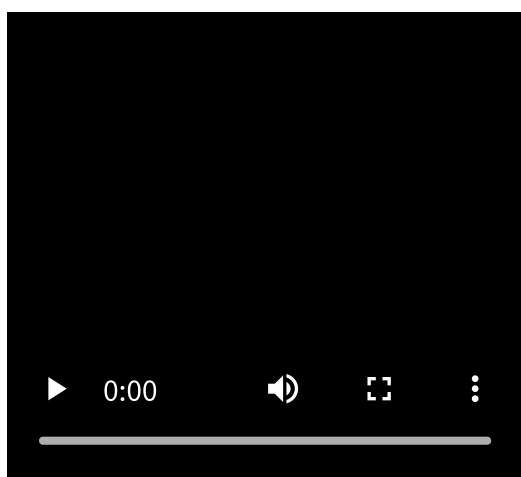

L'indicatore lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.

- 5 Sullo schermo dello smartphone Android, selezionare le seguenti voci per aprire la schermata delle impostazioni BLUETOOTH.
[Settings] - [Device connection]

- 6 **Selezionare [Pair new device].**
- 7 **Selezionare [Available devices] - [WH-CH530 series].**

Le cuffie e lo smartphone sono associati e connessi tra loro.
Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.
- 8 **Toccare l'icona di impostazione visualizzata accanto al [WH-CH530 series] collegato.**
- 9 **Verificare che [LE Audio] sia acceso.**

Se è spento, toccare l'interruttore per accenderlo [LE Audio].
- 10 **Nella schermata "Sound Connect" app, verificare che [LE Audio] sia visualizzato sotto il nome della cuffia.**

Per terminare LE Audio

Avviare l'applicazione "Sound Connect" e modificare le impostazioni.

Le impostazioni che si possono modificare dipendono dal fatto che sia visualizzato il nome della voce che segue [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] è visualizzato.

- Se viene visualizzato [Low latency], selezionare le seguenti voci.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]
- Se [Low latency] non è visualizzato, selezionare le seguenti voci.
[Headphone connection setting] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.
- Se l'audio balbetta o la connessione è instabile, selezionare [Prioritize Stable Connection] da [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Collegamento con l'applicazione "Sound Connect" applicazione](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002509028

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Associazione e connessione con un iPhone

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole connettere si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.


- L'iPhone viene posizionato a una distanza massima di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso dell'iPhone sono a portata di mano.

1 Controllare lo stato delle cuffie.


L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si accoppia un secondo o un successivo dispositivo, se l'auricolare dispone già di informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, accedere manualmente alla modalità di accoppiamento. Tenere premuto il pulsante BLUETOOTH (A) per almeno 5 secondi.

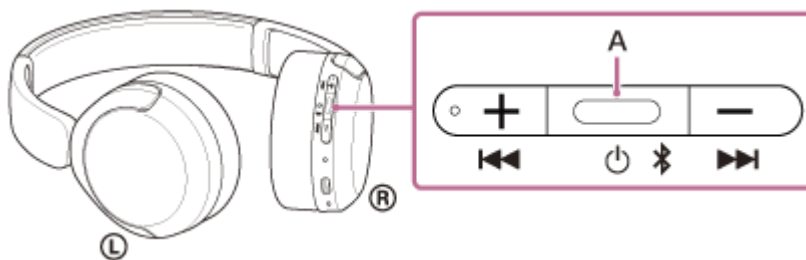


L'indicatore lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione).

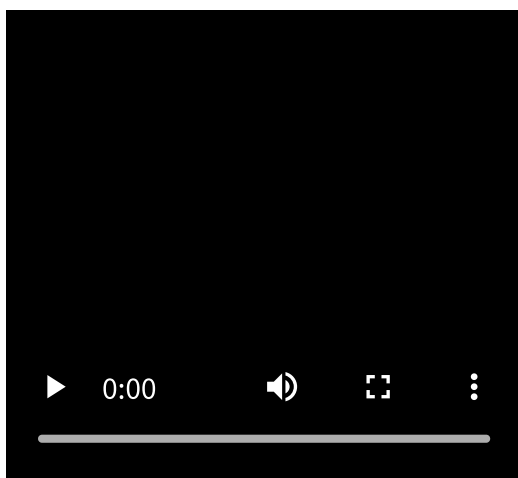

2 Sbloccare lo schermo dell'iPhone nel caso in cui risulti bloccato.

3 Sullo schermo dell'iPhone, andare su [Settings] e toccare [Bluetooth].

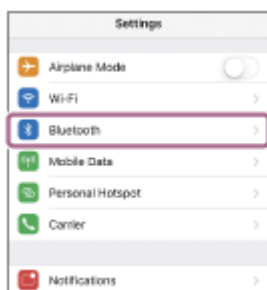

4 Toccare l'interruttore per attivare la funzione BLUETOOTH.



5 Toccare [WH-CH530 series].



Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e l'iPhone vengono accoppiati e collegati tra loro.

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Se non sono connesse, vedere ["Collegamento a un iPhone accoppiato"](#).

Se [WH-CH530 series] non appare sullo schermo dell'iPhone, riprovare a partire dal punto 3.

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.
- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento BLUETOOTH, vedere ["Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica"](#).

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, spegnere l'apparecchio e ricominciare la procedura operativa dal punto 1.
- Una volta accoppiati i dispositivi BLUETOOTH, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiato
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.
 - Quando le informazioni di accoppiamento per le cuffie sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH collegato
 - Quando la cuffia viene inizializzata
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Collegamento a un iPhone accoppiato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Disconnessione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281171

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Collegamento a un iPhone accoppiato

1 Sbloccare lo schermo dell'iPhone nel caso in cui risulti bloccato.

2 Accendere le cuffie.

Tenere premuto il pulsante di accensione (A) per circa 2 secondi o più.

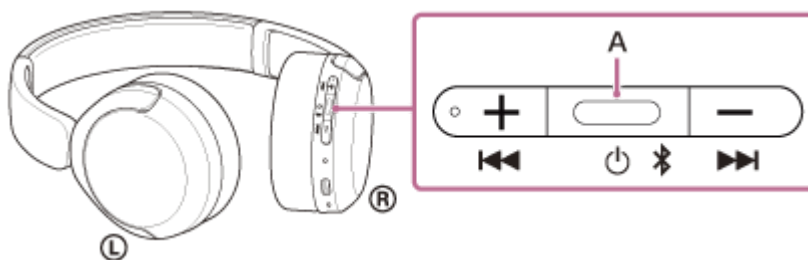

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.


L'indicatore continua a lampeggiare in blu anche dopo aver tolto il dito dal pulsante.



Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Controllare lo stato della connessione sull'iPhone. Se non è connesso, passare al punto 3.

3 Sullo schermo dell'iPhone, andare su [Settings] e toccare [Bluetooth].

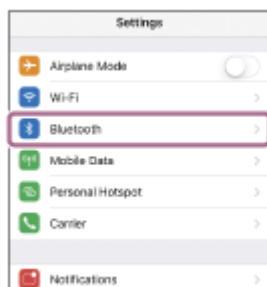

4 Toccare l'interruttore per attivare la funzione BLUETOOTH.



5 Toccare [WH-CH530 series].



Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.

Nota

- Se il dispositivo BLUETOOTH collegato per ultimo è vicino alle cuffie, queste ultime possono connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH sull'ultimo dispositivo collegato o spegnere l'apparecchio.
- Se non è possibile collegare l'iPhone alle cuffie, cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sull'iPhone. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure operative dell'iPhone, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Disconnessione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281172

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535


Accoppiamento e collegamento con un computer (Windows® 11)

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole collegare si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- Il computer dispone di una funzione BLUETOOTH che supporta le connessioni di riproduzione musicale (A2DP).
- Quando si utilizza un'applicazione di videochiamata sul computer, quest'ultimo dispone di una funzione BLUETOOTH che supporta le connessioni di chiamata (HFP/HSP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer sono a portata di mano.
- A seconda del computer in uso, potrebbe essere necessario attivare l'adattatore BLUETOOTH integrato. Nei casi seguenti, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il computer.
 - Non si sa come accendere l'adattatore BLUETOOTH.
 - Si desidera sapere se il computer dispone di un adattatore BLUETOOTH integrato.
- Per utilizzare la funzione Swift Pair, fare clic sui seguenti pulsanti, elementi e interruttori per attivare la funzione Swift Pair.

Pulsante [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

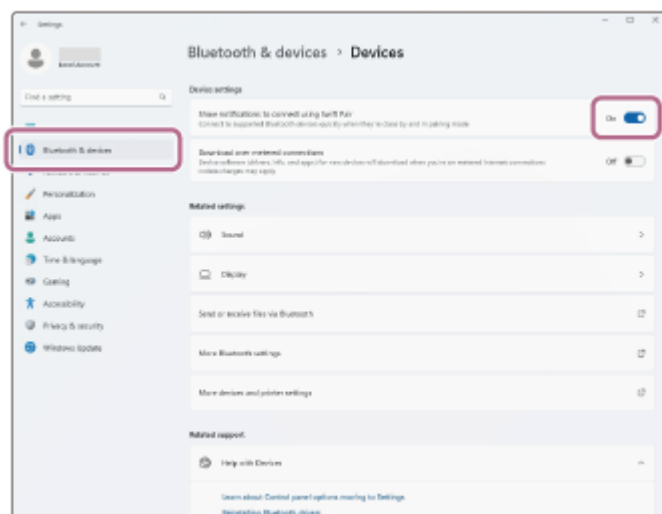


1 Controllare lo stato delle cuffie.


L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si accoppia un secondo o un successivo dispositivo, se l'auricolare dispone già di informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, accedere manualmente alla modalità di accoppiamento. Tenere premuto il pulsante BLUETOOTH (A) per almeno 5 secondi.

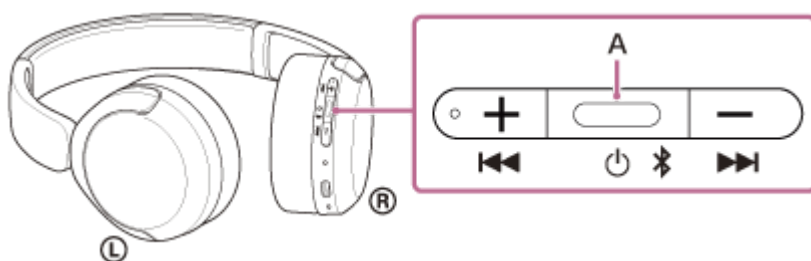

L'indicatore lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito. Si ascolterà la guida vocale che dice “Pairing” (Associazione).

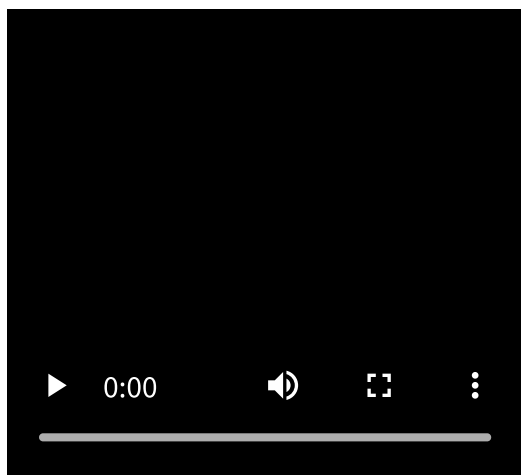


2 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

Per utilizzare la funzionalità Swift Pair, procedere al punto 3.

Per collegarsi senza utilizzare la funzione Swift Pair, passare al punto 4 e continuare al punto 8.

3 Selezionare [Connect] dal menu a comparsa visualizzato sullo schermo del computer.

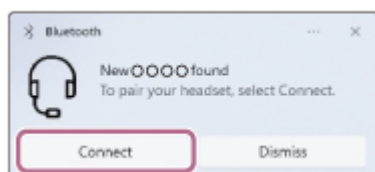


Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.


Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

4 Sullo schermo del computer, fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].

5 Fare clic su [Bluetooth & devices].

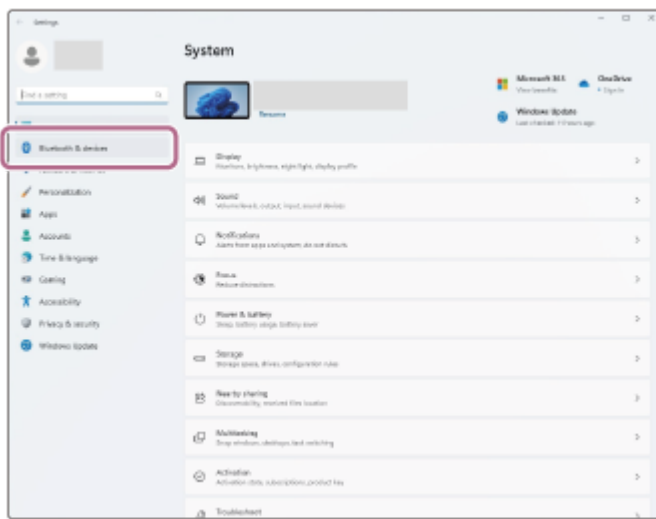

6 Fare clic sull'interruttore [Bluetooth] per attivare la funzione BLUETOOTH. Fare clic su [Add device].

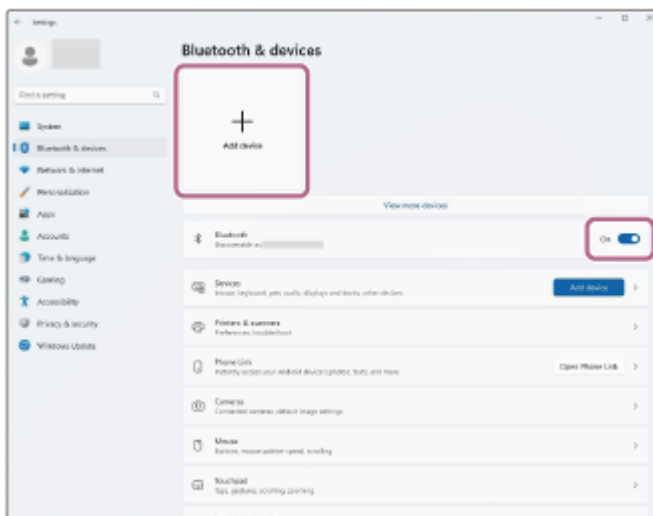

7 Fare clic su [Bluetooth].



8 Fare clic su [WH-CH530 series].



Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Se non sono connesse, vedere "[Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)".

Se [WH-CH530 series] non appare sullo schermo del computer, provare di nuovo dal punto 4.

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento BLUETOOTH, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, spegnere l'apparecchio e ricominciare la procedura operativa dal punto 1.
- Una volta accoppiati i dispositivi BLUETOOTH, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiato
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.
 - Quando le informazioni di accoppiamento per le cuffie sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH collegato
 - Quando la cuffia viene inizializzata
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Esecuzione di una videochiamata sul computer](#)
- [Disconnessione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002291414

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Accoppiamento e connessione con un computer (Mac)

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole collegare si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Sistema operativo compatibile

macOS (versione 12 o successiva)

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- Il computer dispone di una funzione BLUETOOTH che supporta le connessioni di riproduzione musicale (A2DP).
- Quando si utilizza un'applicazione di videochiamata sul computer, quest'ultimo dispone di una funzione BLUETOOTH che supporta le connessioni di chiamata (HFP/HSP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer sono a portata di mano.
- A seconda del computer in uso, potrebbe essere necessario attivare l'adattatore BLUETOOTH integrato. Nei casi seguenti, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il computer.
 - Non si sa come accendere l'adattatore BLUETOOTH.
 - Si desidera sapere se il computer dispone di un adattatore BLUETOOTH integrato.

- Impostare l'altoparlante del computer su ON.

Se l'altoparlante del computer è spento, le cuffie non emettono alcun suono.

🔊 : l'icona che mostra l'altoparlante è spenta

L'icona sottostante indica che l'altoparlante del computer è acceso.




1 Controllare lo stato delle cuffie.


L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si accoppia un secondo o un successivo dispositivo, se l'auricolare dispone già di informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, accedere manualmente alla modalità di accoppiamento. Tenere premuto il pulsante BLUETOOTH (A) per almeno 5 secondi.

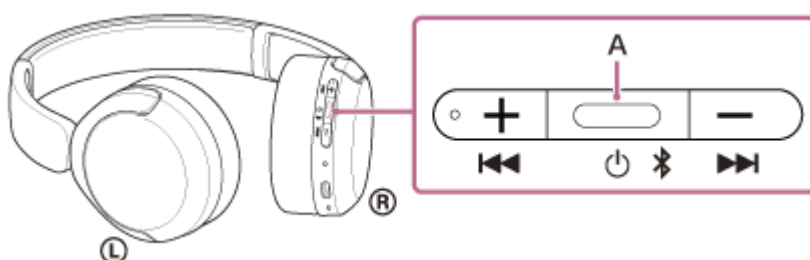


L'indicatore lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione).

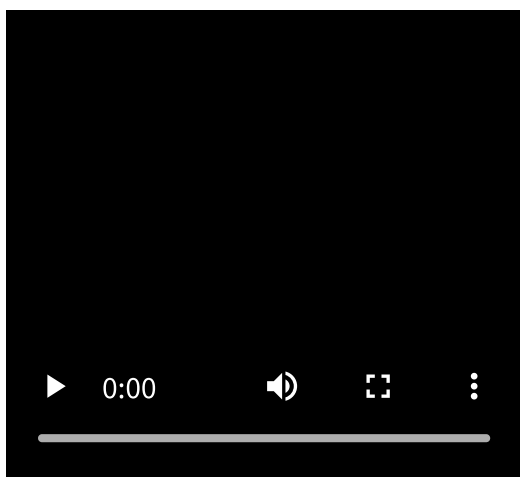


2 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

3 Selezionare le seguenti voci dal Dock in fondo allo schermo del computer. [System Preferences] - [Bluetooth]

 : l'icona delle preferenze di sistema

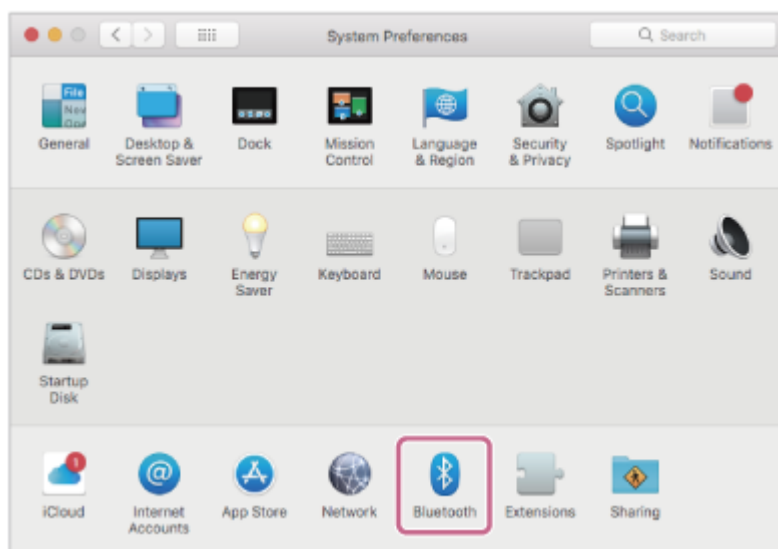

4 Selezionare [WH-CH530 series] sullo schermo. [Bluetooth] e fare clic su [Connect].

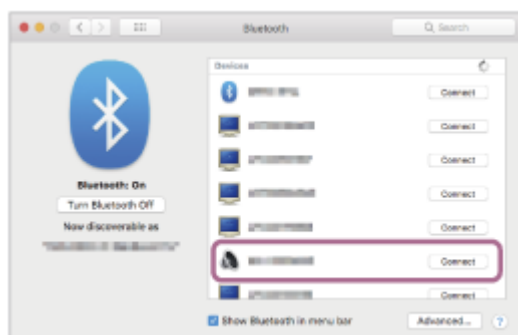

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Se non sono connessi, vedere "[Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)".

Se [WH-CH530 series] non appare sullo schermo del computer, riprovare a partire dal punto 3.

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento BLUETOOTH, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, spegnere l'apparecchio e ricominciare la procedura di funzionamento dal punto 1.
- Una volta accoppiati i dispositivi BLUETOOTH, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiato
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.
 - Quando le informazioni di accoppiamento per le cuffie sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH collegato
 - Quando la cuffia viene inizializzata
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Esecuzione di una videochiamata sul computer](#)
- [Disconnessione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002283650

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Collegamento a un computer accoppiato (Windows 11)


Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- A seconda del computer in uso, potrebbe essere necessario attivare l'adattatore BLUETOOTH integrato. Nei casi seguenti, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il computer.
 - Non si sa come accendere l'adattatore BLUETOOTH.
 - Si desidera sapere se il computer dispone di un adattatore BLUETOOTH integrato.

1 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

2 Accendere le cuffie.

Tenere premuto il pulsante di accensione (A) per circa 2 secondi o più.

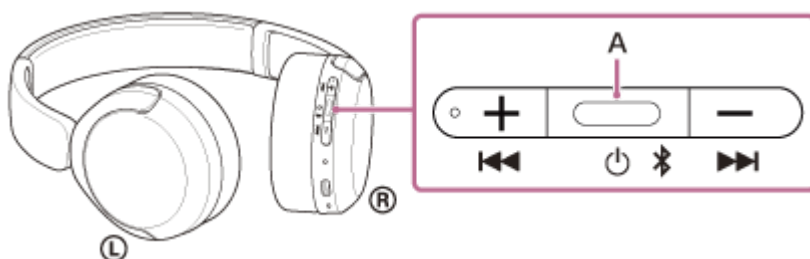

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.


L'indicatore continua a lampeggiare in blu anche dopo aver tolto il dito dal pulsante.




Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto 3.

3 Sullo schermo del computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nella barra degli strumenti, quindi selezionare [Sound settings].

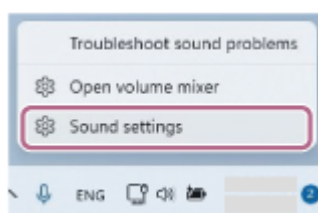

4 Nella schermata [Sound], selezionare [WH-CH530 series] per [Output] e [Input].

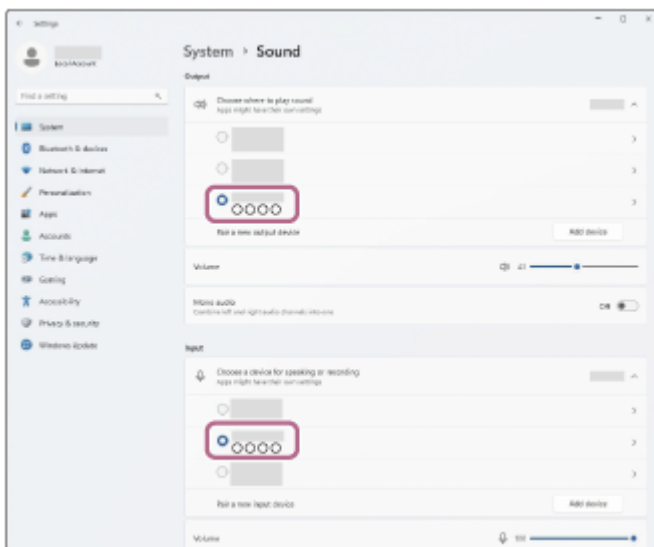


Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.


Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Se [WH-CH530 series] non viene visualizzato per [Output] e [Input], passare al punto 5.

5 Fare clic su [More sound settings].

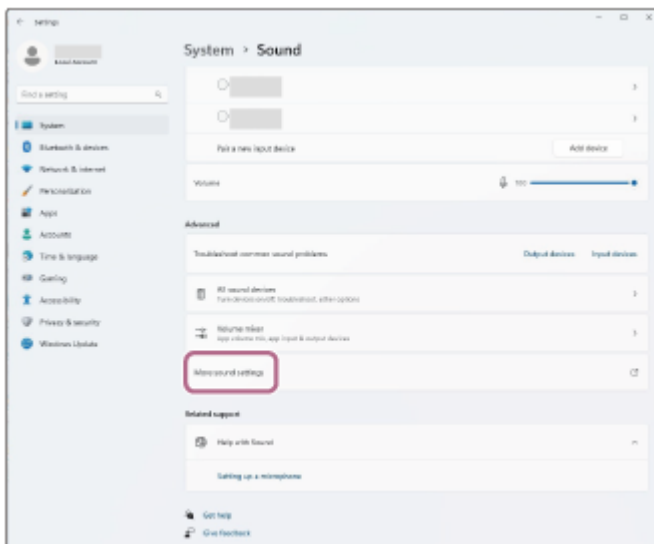


6 Nella scheda [Playback] nella schermata [Sound], selezionare [WH-CH530 series], fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

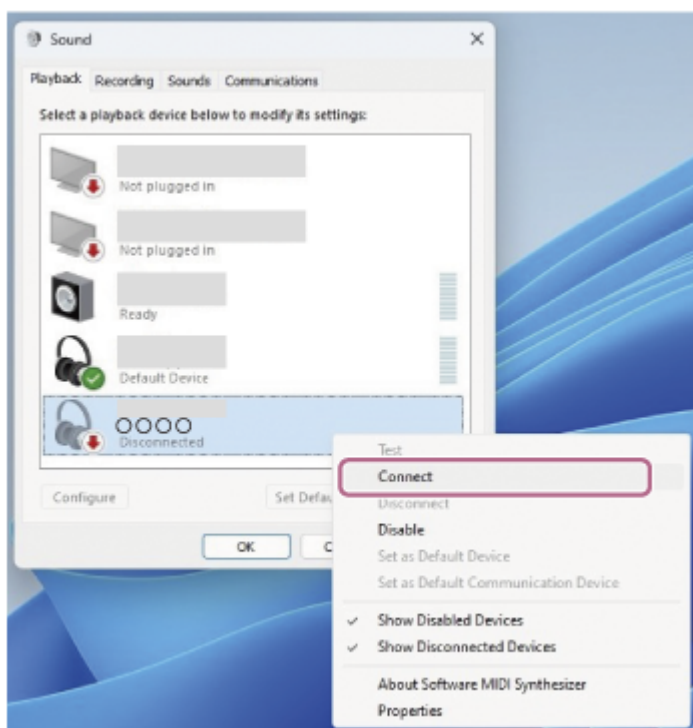

La connessione viene stabilita.

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

- 7** Nella scheda [Recording], selezionare [WH-CH530 series], fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

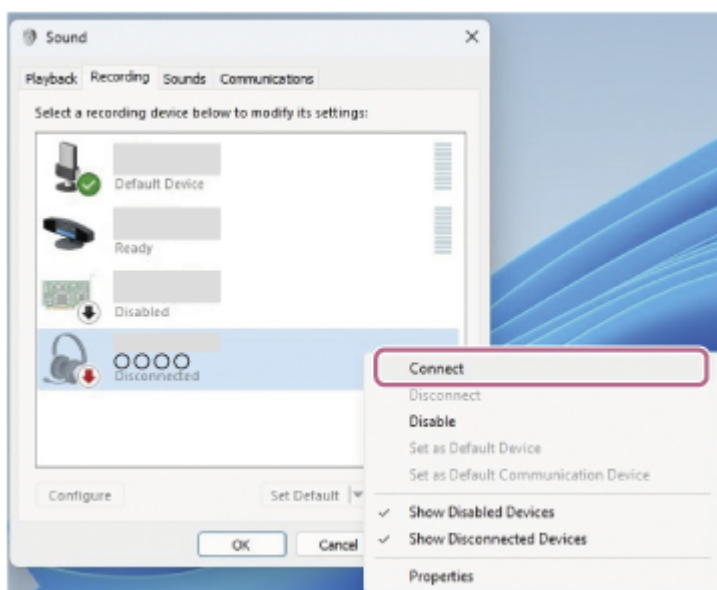

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Nota

- Se la qualità del suono della riproduzione musicale è scarsa, verificare che la funzione che supporta i collegamenti di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. A2DP funzione che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

- Se il dispositivo BLUETOOTH collegato per ultimo è vicino alle cuffie, queste ultime possono connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH sull'ultimo dispositivo collegato o spegnere l'apparecchio.
- Se non è possibile collegare il computer alle cuffie, cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sul computer. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure operative del computer, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il computer.

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Disconnessione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002291413

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Collegamento a un computer accoppiato (Mac)

Sistema operativo compatibile

macOS (versione 12 o successiva)

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- A seconda del computer in uso, potrebbe essere necessario attivare l'adattatore BLUETOOTH integrato. Nei casi seguenti, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il computer.
 - Non si sa come accendere l'adattatore BLUETOOTH.
 - Si desidera sapere se il computer dispone di un adattatore BLUETOOTH integrato.

- Impostare l'altoparlante del computer su ON.

Se l'altoparlante del computer è spento, le cuffie non emettono alcun suono.

🔊 : l'icona che mostra l'altoparlante è spenta


L'icona sottostante indica che l'altoparlante del computer è acceso.



- 1 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.


- 2 Accendere le cuffie.

Tenere premuto il pulsante di accensione (A) per circa 2 secondi o più.

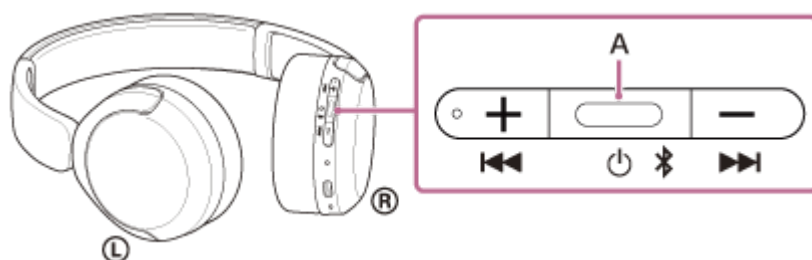

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.

L'indicatore continua a lampeggiare in blu anche dopo aver tolto il dito dal pulsante.

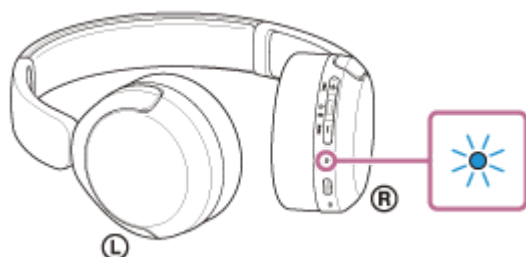

Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto 3.

- 3 Selezionare le seguenti voci dal Dock in fondo allo schermo del computer.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : l'icona delle preferenze di sistema



- 4 Fare clic su [WH-CH530 series] sullo schermo. [Bluetooth] mentre si preme il pulsante di controllo del computer e selezionare [Connect] dal menu a comparsa.



La connessione viene stabilita. Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Nota

- Se la qualità del suono della riproduzione musicale è scarsa, verificare che la funzione che supporta i collegamenti di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. A2DP funzione che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se il dispositivo BLUETOOTH collegato per ultimo è vicino alle cuffie, queste ultime possono connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH sull'ultimo dispositivo collegato o spegnere l'apparecchio.
- Se non è possibile collegare il computer alle cuffie, cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sul computer. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure operative del computer, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il computer.

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Disconnessione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002283708

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Accoppiamento e connessione con un dispositivo BLUETOOTH

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole collegare si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.


- Il dispositivo BLUETOOTH viene posizionato a una distanza massima di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del dispositivo BLUETOOTH sono a portata di mano.

1 Controllare lo stato delle cuffie.


L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si accoppia un secondo o un successivo dispositivo, se l'auricolare dispone già di informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, accedere manualmente alla modalità di accoppiamento. Tenere premuto il pulsante BLUETOOTH (A) per almeno 5 secondi.

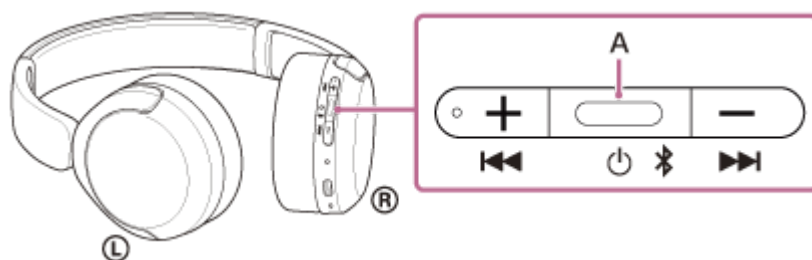

L'indicatore lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione).

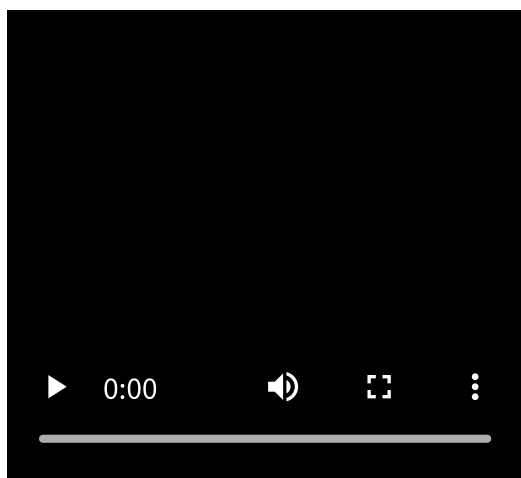

2 Eseguire la procedura di accoppiamento sul dispositivo BLUETOOTH per cercare questa cuffia.

WH-CH530 series] verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi rilevati sullo schermo del dispositivo BLUETOOTH. Se non viene visualizzato, ripetere la procedura dal punto 1.

3 Selezionare [WH-CH530 series] visualizzato sullo schermo del dispositivo BLUETOOTH per l'accoppiamento.

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

4 Effettuare la connessione BLUETOOTH dal dispositivo BLUETOOTH.

Alcuni dispositivi si connettono automaticamente alle cuffie al termine dell'associazione.

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Se non sono collegati, vedere ["Connessione a un dispositivo BLUETOOTH accoppiato"](#).

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo BLUETOOTH.
- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento BLUETOOTH, vedere ["Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica"](#).

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, spegnere l'apparecchio e ricominciare la procedura di funzionamento dal punto 1.
- Una volta accoppiati i dispositivi BLUETOOTH, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiato
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.
 - Quando le informazioni di accoppiamento per le cuffie sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH collegato
 - Quando la cuffia viene inizializzata
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Connessione a un dispositivo BLUETOOTH accoppiato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Disconnessione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002281222

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Connessione a un dispositivo BLUETOOTH accoppiato

1 Accendere le cuffie.

Tenere premuto il pulsante di accensione (A) per circa 2 secondi o più.

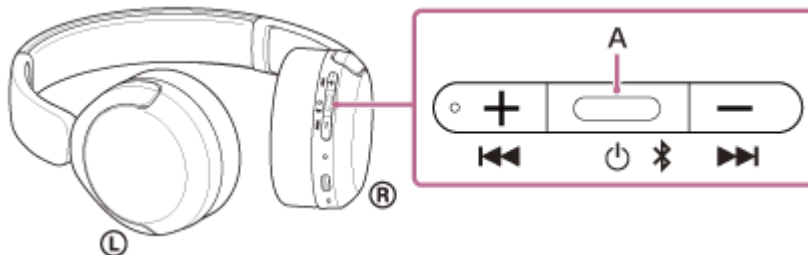

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.
L'indicatore continua a lampeggiare in blu anche dopo aver tolto il dito dal pulsante.



Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Controllare lo stato di connessione del dispositivo BLUETOOTH. Se non è connesso, passare al punto 2.

2 Effettuare la connessione BLUETOOTH dal dispositivo BLUETOOTH.

Per quanto riguarda le operazioni sul dispositivo BLUETOOTH, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo BLUETOOTH.

Al momento della connessione, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Se il dispositivo BLUETOOTH collegato per ultimo è vicino alle cuffie, queste ultime possono connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH sull'ultimo dispositivo collegato o spegnere l'apparecchio.
- Se non è possibile collegare il dispositivo BLUETOOTH alle cuffie, cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sul dispositivo BLUETOOTH. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure operative del dispositivo BLUETOOTH, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo BLUETOOTH.

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Accoppiamento e connessione con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Disconnessione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281220

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente (connessione multipunto)

Le cuffie possono essere collegate contemporaneamente a 2 dispositivi tramite connessioni BLUETOOTH, consentendo di eseguire le seguenti operazioni.

- Attendere una chiamata in arrivo per 2 smartphone

È possibile ascoltare la musica riprodotta su uno smartphone con le cuffie, attendere una chiamata in arrivo per entrambi gli smartphone e parlare quando arriva una chiamata.

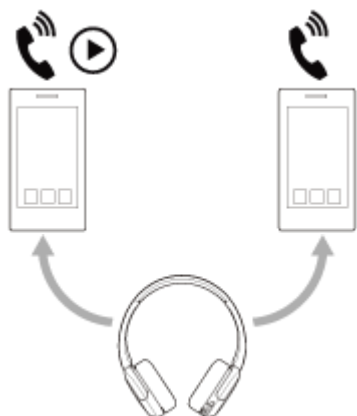

- Commutare la riproduzione musicale tra 2 dispositivi

È possibile passare la riproduzione musicale da un dispositivo all'altro senza dover ricollegare il BLUETOOTH.



Collegamento delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente tramite connessioni BLUETOOTH

- 1 Associare le cuffie a 2 dispositivi, rispettivamente.
- 2 Azionare il primo dispositivo per stabilire una connessione BLUETOOTH con le cuffie.
- 3 Azionare il secondo dispositivo per stabilire una connessione BLUETOOTH con le cuffie.

Quando si tenta di collegare un terzo dispositivo accoppiato a una cuffia tramite una connessione BLUETOOTH mentre 2 dispositivi sono già collegati tramite connessioni BLUETOOTH, si verifica quanto segue.

La connessione BLUETOOTH con il dispositivo che ha riprodotto la musica per ultimo verrà mantenuta.

La connessione BLUETOOTH con l'altro dispositivo viene interrotta.
Viene quindi stabilita una connessione BLUETOOTH tra il terzo dispositivo e le cuffie.

Riproduzione musicale quando le cuffie sono collegate a 2 dispositivi tramite connessioni BLUETOOTH

- Durante la riproduzione di musica utilizzando le cuffie, la musica viene riprodotta dal dispositivo che ha riprodotto per ultimo.
- Se si avvia la riproduzione azionando il secondo dispositivo durante la riproduzione di musica sul primo dispositivo, la musica del secondo dispositivo verrà ascoltata attraverso le cuffie.

Parlare al telefono quando le cuffie sono collegate a 2 dispositivi tramite connessioni BLUETOOTH

- Quando le cuffie sono collegate contemporaneamente a 2 smartphone tramite connessioni BLUETOOTH, entrambi i dispositivi saranno in modalità standby.
- Quando si riceve una chiamata sul primo dispositivo, si sente una suoneria attraverso le cuffie. Quando una chiamata in entrata arriva al secondo dispositivo mentre si sta parlando con le cuffie, si sente una suoneria che si sovrappone alla chiamata sul primo dispositivo. In questo caso, è possibile utilizzare l'auricolare per rispondere o rifiutare la seconda chiamata, ma non è possibile terminare la prima. Se si desidera terminare la prima chiamata, è necessario azionare il dispositivo collegato. Se la seconda chiamata viene ricevuta senza aver terminato la prima, quest'ultima continuerà in silenzio. Al termine della seconda chiamata, la chiamata tornerà alla prima chiamata.

Nota

- Se il dispositivo collegato si attiva in un momento non previsto, è possibile impedirne la commutazione disattivando il suono di notifica e di funzionamento sullo smartphone o abbassando il volume.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Codec supportati](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002288404

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Commutazione dell'audio tra più dispositivi con "cambio di audio"

La funzione "cambio di audio" è una funzione di Google che consente di passare l'audio da un dispositivo Android all'altro.

Le cuffie che supportano il "cambio di audio" possono connettersi a più dispositivi. Quando si utilizzano le cuffie su dispositivi con "cambio di audio" attivo, l'audio dalle cuffie passa senza problemi da un dispositivo all'altro. Il dispositivo avvisa quando l'audio ha cambiato dispositivo.

Smartphone compatibili

Android 8.0 o successivo

Per i dettagli sul "cambio di audio", fare riferimento al seguente URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Per utilizzare questa funzione, è necessario collegare l'auricolare e il dispositivo via Google Fast Pair.

Per i dettagli su Google Fast Pair, fare riferimento al seguente URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Nota

- Le specifiche del "cambio di audio" sono soggette a modifiche senza preavviso.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002509029

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Disconnessione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)

1 Disconnettere la connessione BLUETOOTH azionando il dispositivo BLUETOOTH.

Si sentirà un suono di notifica.

2 Spegnere le cuffie.

Si sentirà un suono di notifica.

Suggerimento

- Al termine della riproduzione musicale, la connessione BLUETOOTH potrebbe terminare automaticamente a seconda del dispositivo BLUETOOTH.

Argomento correlato

- [Spegnimento delle cuffie](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281231

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH

Se il dispositivo BLUETOOTH supporta i seguenti profili, è possibile ascoltare la musica e controllare il dispositivo dalle cuffie tramite una connessione BLUETOOTH.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
È possibile apprezzare musica di alta qualità in modalità senza fili.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
È possibile regolare il volume e altre impostazioni.

Il funzionamento può variare a seconda del dispositivo BLUETOOTH. Consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo BLUETOOTH.

1 Collegare le cuffie a un dispositivo BLUETOOTH.


2 Indossare le cuffie sulle orecchie.

Per informazioni su come indossare le cuffie, vedere "[Indossare le cuffie](#)".

3 Azionare il dispositivo BLUETOOTH per avviare la riproduzione e regolare il volume a un livello moderato.

4 Regolare il volume premendo i pulsanti volume su/volume giù dell'auricolare.

Sul pulsante + è presente un punto tattile (A).

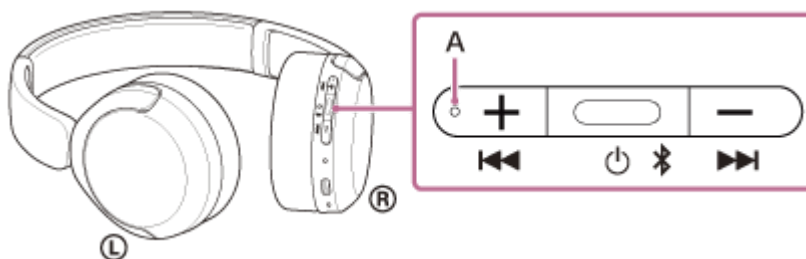

Quando il volume raggiunge il massimo o il minimo, viene emesso un allarme.

Suggerimento

- Le cuffie supportano SCMS-T protezione dei contenuti. È possibile ascoltare musica e altri tipi di audio sulle cuffie da un dispositivo come un televisore portatile che supporta la protezione dei contenuti. SCMS-T la protezione dei contenuti.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe essere necessario regolare il volume o impostare l'uscita audio sul dispositivo.
- Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante la riproduzione musicale, il volume di una chiamata non cambia.

Nota

- Se le condizioni di comunicazione sono scarse, il dispositivo BLUETOOTH potrebbe non funzionare correttamente in risposta alla procedura operativa della cuffia.

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione BLUETOOTH\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281218


5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Controllo del dispositivo audio (connessione BLUETOOTH)


Se il dispositivo BLUETOOTH supporta la funzione AVRCP funzione operativa del profilo, sono disponibili le seguenti procedure operative. Le funzioni disponibili possono variare a seconda del dispositivo BLUETOOTH, pertanto si consiglia di consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo.

Con il pulsante di riproduzione (A) è possibile eseguire le seguenti operazioni.

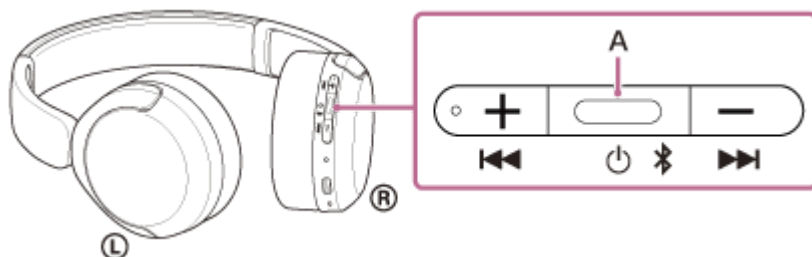

- Per giocare:
Premere brevemente una volta mentre si è in pausa.
- Per fare una pausa:
Premere brevemente una volta durante la riproduzione.

Con i tasti volume su/successivo (B) e volume giù/precedente (C) è possibile eseguire le seguenti operazioni.

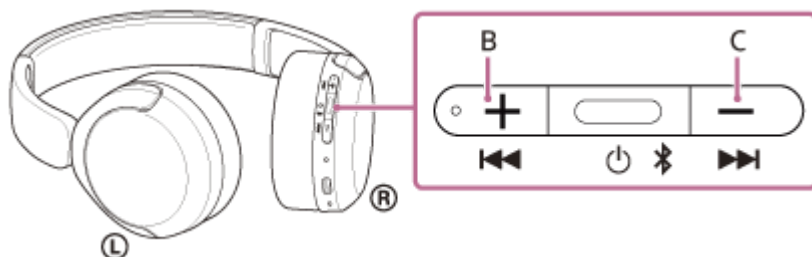

- Per regolare il volume:
Tenere premuto fino a udire un suono di notifica per passare all'inizio del brano precedente (o del brano corrente durante la riproduzione)/inizio del brano successivo. Dopo aver rilasciato il pulsante, premerlo ripetutamente entro 1 secondo per udire un suono di notifica e passare all'inizio della traccia precedente/successiva.

Nota

- Se le condizioni di comunicazione sono scarse, il dispositivo BLUETOOTH potrebbe non funzionare correttamente in risposta alla procedura operativa della cuffia.
- Le funzioni disponibili possono variare a seconda del dispositivo connesso, del software musicale o dell'app utilizzata. In alcuni casi, il dispositivo può funzionare in modo diverso o non funzionare anche se vengono eseguite le procedure operative sopra descritte.

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Circa 360 Reality Audio

360 Reality Audio è una nuova esperienza musicale che utilizza la tecnologia audio tridimensionale 360 di Sony.

Le informazioni posizionali, ad esempio parti cantate, ritornelli e strumenti musicali, sono collegate a ciascuna sorgente audio e collocate in uno spazio sferico.

Gli ascoltatori vengono immersi in un campo sonoro tridimensionale come se stessero assistendo all'esibizione dal vivo di un artista.

Condizioni d'uso

Scaricare e utilizzare un'applicazione di servizio di streaming musicale che supporti 360 Reality Audio sul vostro smartphone o tablet dotato di iOS o Android. L'applicazione può richiedere un costo.

Ottimizzando il campo sonoro e le caratteristiche acustiche delle cuffie con l'applicazione, si può godere di un senso di realtà più realistico. "Sound Connect" app, è possibile godere di un senso di realtà più realistico.

Per i dettagli su 360 Reality Audio, fare riferimento al seguente URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- Il servizio non è disponibile in alcuni Paesi e aree geografiche.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002284956

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Riproduzione continua con gli altoparlanti (Auto Switch)

È possibile godersi la riproduzione wireless con la commutazione automatica della sorgente di uscita audio tra le cuffie e il diffusore, senza dover azionare le cuffie o il diffusore.

La funzione Auto Switch richiede che sia la cuffia che l'altoparlante siano compatibili con i dispositivi che supportano la funzione Auto Switch. Impostazione con l'applicazione "Sound Connect" app.

Per maggiori informazioni sui dispositivi compatibili con Auto Switch, consultare il seguente URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Prima di utilizzare Auto Switch, accertarsi di quanto segue:

- Installare l'applicazione "Sound Connect" sul proprio smartphone.
- Aggiornare il software di altoparlante e cuffie alla versione più recente.

1 Accoppiare il Auto Switch Il diffusore compatibile con lo smartphone che ha installato l'applicazione "Sound Connect" app installata.

Se l'associazione è stata già eseguita, collegare l'altoparlante allo smartphone.

2 Verificare che la funzione di standby BLUETOOTH del diffusore sia attivata nell'applicazione. "Sound Connect" applicazione.

3 Spegner l'altoparlante.

4 Collegare le cuffie allo smartphone e seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata di Auto Switch per abilitare il collegamento con l'altoparlante.

5 Iniziare a riprodurre musica sullo smartphone.

Avviare la riproduzione di musica sullo smartphone su cui è "Sound Connect" è installata e sono state specificate le Auto Switch sono state specificate le impostazioni.

Quando si spengono le cuffie mentre è in corso la riproduzione di musica dalle cuffie, la sorgente di uscita audio per la riproduzione di musica viene automaticamente commutata sull'altoparlante.

Se la sorgente di uscita audio non viene commutata come previsto, provare ad avvicinare l'altoparlante alle cuffie.

Quando si accendono le cuffie mentre è in corso la riproduzione di musica dal diffusore, la sorgente di uscita audio per la riproduzione di musica viene automaticamente commutata sulle cuffie.

Regolazione del volume

Regolare il volume sulle cuffie o sull'altoparlante durante la riproduzione. Anche se si modifica il volume, la sua impostazione sulle cuffie o sull'altoparlante che non riproduce la musica non verrà alterata.

Per disabilitare Auto Switch

Annullare il collegamento all'applicazione "Sound Connect" app. Anche l'inizializzazione delle cuffie o dell'altoparlante collegato annulla il collegamento.

- Se non si desidera commutare automaticamente la sorgente di uscita audio mentre è abilitato il collegamento dell'altoparlante, sospendere prima la riproduzione di musica sullo smartphone.

Nota

- Auto Switch non funziona per l'opzione vivavoce dello smartphone connesso.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002509031

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Ricezione di una chiamata

È possibile parlare al telefono in vivavoce tramite una connessione BLUETOOTH su uno smartphone che supporta i seguenti profili BLUETOOTH.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Se il vostro smartphone supporta sia HFP e HSP, impostatelo su HFP.
- La procedura operativa può variare a seconda dello smartphone. Consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone.
- A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione, le funzioni potrebbero non funzionare correttamente anche se si cerca di utilizzarle con le cuffie.

Suoneria


Quando arriva una chiamata, l'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore lampeggia rapidamente in blu. A seconda dello smartphone, si sentirà una delle seguenti suonerie.

- Suoneria impostata sulle cuffie
- Suoneria impostata sullo smartphone
- Suoneria solo per una connessione BLUETOOTH impostata sullo smartphone

1 Collegare preventivamente le cuffie a uno smartphone tramite una connessione BLUETOOTH.

2 Quando si sente la suoneria, premere il pulsante di chiamata (A) sull'auricolare e ricevere la chiamata.

Quando si riceve una chiamata in arrivo durante la riproduzione di musica, la riproduzione si interrompe e dalle cuffie viene emessa una suoneria.

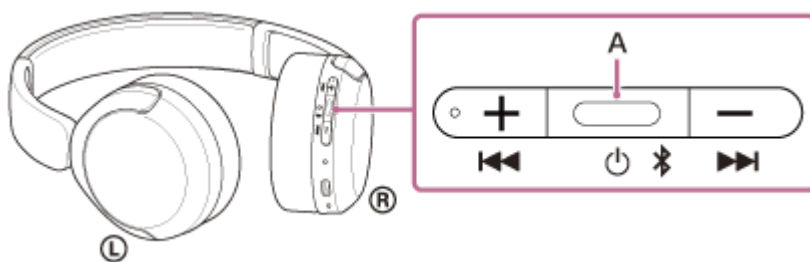

È possibile parlare utilizzando il microfono (B) dell'unità destra.



Se non viene emessa alcuna suoneria dalle cuffie

- L'auricolare potrebbe non essere collegato allo smartphone su HFP o HSP. Controllare lo stato di connessione sullo smartphone.

- Se la riproduzione musicale non si interrompe automaticamente, interromperla utilizzando il dispositivo di riproduzione.

3 Regolare il volume premendo i pulsanti volume su/volume giù dell'auricolare.

Quando il volume raggiunge il massimo o il minimo, viene emesso un allarme.

4 Al termine della telefonata, premere il pulsante di chiamata sull'auricolare per terminare la chiamata.

Se la chiamata è stata ricevuta durante la riproduzione di musica, la riproduzione riprende automaticamente al termine della chiamata.

Suggerimento

- Quando si riceve una chiamata utilizzando uno smartphone, alcuni smartphone potrebbero ricevere la chiamata sul telefono invece che sulle cuffie. Con un HFP o HSP è possibile passare la chiamata alle cuffie utilizzando lo smartphone.
- Il volume di una chiamata può essere regolato solo durante una conversazione telefonica.
- Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante una chiamata, il volume della riproduzione di musica non cambia.

Nota

- A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione di riproduzione utilizzata, quando si riceve una chiamata in arrivo durante la riproduzione di musica, la riproduzione potrebbe non riprendere automaticamente anche dopo il termine della chiamata.
- Utilizzare uno smartphone ad almeno 50 cm di distanza dalle cuffie. Se lo smartphone è troppo vicino alle cuffie, potrebbero verificarsi dei rumori.
- La propria voce sarà trasmessa alle cuffie tramite il microfono delle cuffie (funzionalità Sidetone). In questo caso, i suoni ambientali o quelli della procedura di funzionamento delle cuffie possono essere uditi attraverso le cuffie, ma non si tratta di un malfunzionamento.

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281202

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Esecuzione di una chiamata

È possibile parlare al telefono in vivavoce tramite una connessione BLUETOOTH su uno smartphone che supporta i seguenti profili BLUETOOTH.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Se il vostro smartphone supporta sia HFP e HSP, impostatelo su HFP.
- La procedura operativa può variare a seconda dello smartphone. Consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone.
- A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione, le funzioni potrebbero non funzionare correttamente anche se si cerca di utilizzarle con le cuffie.

1 Collegare le cuffie a uno smartphone tramite una connessione BLUETOOTH.

2 Azionare lo smartphone per effettuare una chiamata.

Quando si effettua una chiamata, dalle cuffie viene emesso il tono di composizione.

Se viene effettuata una chiamata durante la riproduzione di musica, la riproduzione si interrompe.

Se non si sente alcun tono di chiamata tramite l'auricolare, passare il dispositivo di chiamata all'auricolare utilizzando lo smartphone.


È possibile parlare utilizzando il microfono (A) dell'unità destra.



3 Regolare il volume premendo i pulsanti volume su/volume giù dell'auricolare.

Quando il volume raggiunge il massimo o il minimo, viene emesso un allarme.

4 Al termine della telefonata, premere il pulsante di chiamata (B) sull'auricolare per terminare la chiamata.

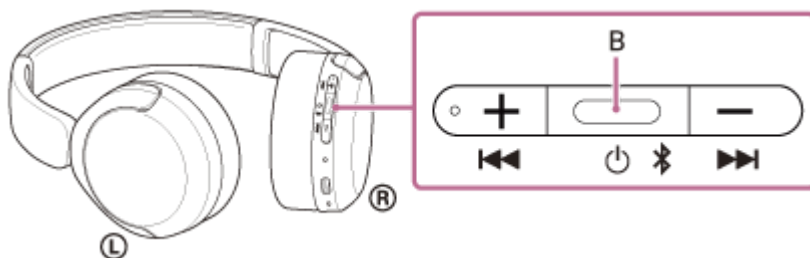

Se la chiamata è stata effettuata durante la riproduzione di musica, la riproduzione riprende automaticamente al termine della chiamata.

Suggerimento

- Il volume di una chiamata può essere regolato solo durante una conversazione telefonica.
- Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante una chiamata, il volume della riproduzione di musica non cambia.

Nota

- In base al dispositivo collegato o all'applicazione di riproduzione utilizzata, se si effettua una chiamata durante la riproduzione di musica, la riproduzione potrebbe non riprendere automaticamente anche dopo il termine della chiamata.
- Utilizzare uno smartphone ad almeno 50 cm di distanza dalle cuffie. Se lo smartphone è troppo vicino alle cuffie, potrebbero verificarsi dei rumori.
- La propria voce sarà trasmessa alle cuffie tramite il microfono delle cuffie (funzionalità Sidetone). In questo caso, i suoni ambientali o quelli della procedura di funzionamento delle cuffie possono essere uditi attraverso le cuffie, ma non si tratta di un malfunzionamento.

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281223

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Funzioni per le chiamate

Le funzioni disponibili durante una chiamata possono variare a seconda del profilo supportato dallo smartphone. Inoltre, anche se il profilo è lo stesso, le funzioni disponibili possono variare a seconda dello smartphone.


A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione, le funzioni potrebbero non funzionare correttamente anche se si cerca di utilizzarle con le cuffie.

Consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone.

Quando il profilo supportato è HFP (Hands-free Profile)

In standby/durante la riproduzione di musica

- Premere il pulsante di chiamata (A) due volte in 0,5 secondi per avviare la funzione di composizione vocale dello smartphone, oppure attivare la funzione di chiamata vocale di Siri sullo smartphone Android. Google app sullo smartphone Android o Siri sull'iPhone.

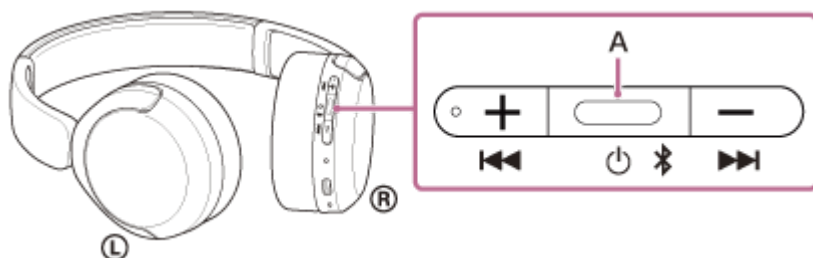

Chiamata in uscita

- Premere una volta il tasto di chiamata per annullare una chiamata in uscita.

Chiamata in arrivo

- Premere una volta il tasto di chiamata per rispondere a una chiamata.
- Tenere premuto il tasto di chiamata per circa 2 secondi o più per rifiutare una chiamata.

Durante la chiamata

- Premere una volta il tasto di chiamata per terminare una chiamata.

Quando il profilo supportato è HSP (Headset Profile)

Chiamata in uscita

- Premere una volta il tasto di chiamata per annullare una chiamata in uscita.

Chiamata in arrivo

- Premere una volta il tasto di chiamata per rispondere a una chiamata.

Durante la chiamata

- Premere una volta il tasto di chiamata per terminare una chiamata.

Argomento correlato

- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281225

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Esecuzione di una videochiamata sul computer

Quando si effettua una videochiamata sul computer, è possibile parlare in modalità senza fili dalle cuffie.

1 Collegare le cuffie al computer tramite una connessione BLUETOOTH.

2 Avviare l'applicazione per videochiamate sul computer.

3 Controllare le impostazioni (*) dell'applicazione per videochiamate.

- Quando si effettua una videochiamata sul computer, selezionare le connessioni di chiamata (HFP/HSP) e non i collegamenti di riproduzione musicale (A2DP). Se si selezionano i collegamenti di riproduzione musicale (A2DP), la videochiamata potrebbe non essere disponibile.
- Nelle impostazioni del diffusore, selezionare i collegamenti di chiamata [Headset (WH-CH530 series Hands-Free)] (**). ([Headphones (WH-CH530 series Stereo)] (**)) è per i collegamenti di riproduzione musicale.
- Nelle impostazioni del microfono, selezionare i collegamenti di chiamata [Headset (WH-CH530 series Hands-Free)] (**).
- A seconda dell'applicazione di videochiamata in uso, potrebbe essere visualizzato solo [WH-CH530 series]. In questo caso, selezionare [WH-CH530 series].
- Per le domande frequenti e le risposte correlate, visitare il sito web per l'assistenza ai clienti.

(*) A seconda dell'applicazione di videochiamata in uso, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

(**) I nomi possono variare a seconda del computer o dell'applicazione di videochiamata in uso.

Suggerimento

- Nei casi seguenti, selezionare [Headset (WH-CH530 series Hands-Free)] sulle impostazioni del computer per effettuare i collegamenti. Vedere "[Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)" o "[Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)".
 - Quando le impostazioni dell'applicazione di videochiamata non possono essere confermate
 - Quando non è possibile selezionare [Headset (WH-CH530 series Hands-Free)]

Nota

- A seconda del computer o dell'applicazione in uso, le cuffie potrebbero non funzionare correttamente durante una videochiamata. Questa condizione può essere migliorata riavviando il computer.

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)
- [Disconnessione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Uso della funzione di assistenza vocale (Google app)

Collegandosi con la funzione Google app sullo smartphone Android, è possibile utilizzare lo smartphone Android con la voce mentre si indossano le cuffie.

1 Configurare l'assistente e le impostazioni di ingresso vocale di Google app.

Sullo smartphone Android, selezionare i seguenti menu.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Quindi, impostare [Assist app] al campo Google app.

La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.

Potrebbe essere necessaria la versione più recente del Google app potrebbe essere necessaria.

Modelli per paesi e regioni che escludono la Cina continentale:

Per informazioni dettagliate sulla funzione Google app Per informazioni dettagliate sulla procedura, consultare le istruzioni per l'uso o il sito Web di supporto dello smartphone Android o il sito Web dello store. Google Play sito web del negozio.


Modelli per la Cina continentale:

Per informazioni dettagliate sulla funzione Google app, consultare le istruzioni per l'uso o il sito web di supporto dello smartphone Android.

L'opzione Google app potrebbe non essere attivata dalle cuffie a seconda delle specifiche dello smartphone Android.

2 Collegare le cuffie allo smartphone Android tramite connessione BLUETOOTH.

3 Quando lo smartphone Android è in standby o sta riproducendo musica, premere due volte il pulsante di riproduzione/chiamata (A) sull'auricolare in 0,5 secondi.

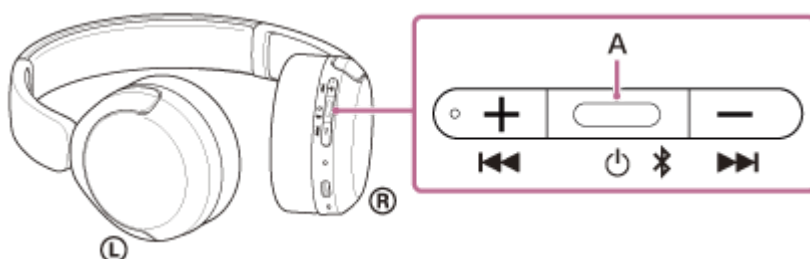

Google app è attivata.

4 Fare una richiesta all'applicazione Google attraverso il microfono delle cuffie (B).



Per informazioni dettagliate sulle applicazioni che funzionano con il dispositivo Google app, consultare le istruzioni per l'uso dello smartphone Android.

Dopo aver lanciato il programma Google app, l'input vocale viene disattivato se non viene registrato alcun parlato per un certo periodo di tempo.

Nota

- Anche se la funzione "Hey Google" è abilitata sullo smartphone Android, non è possibile utilizzare il comando vocale "Hey Google" per lanciare il programma Google app.
- Quando si utilizza la funzione di assistenza vocale, la propria voce verrà emessa dalle cuffie attraverso il microfono delle cuffie (funzionalità Sidetone). In questo caso, i suoni ambientali o quelli della procedura di funzionamento delle cuffie possono essere uditi attraverso le cuffie, ma non si tratta di un malfunzionamento.
- Google app potrebbe non essere attivata, in funzione delle caratteristiche tecniche dello smartphone o della versione dell'applicazione.
- Google app non funziona quando è connessa a un dispositivo non compatibile con la funzione di assistenza vocale.
- Fate attenzione perché le cuffie si spengono quando si tiene premuto il pulsante di riproduzione/chiamata.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281180

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Uso della funzione di assistenza vocale (Siri)

Grazie al collegamento con Siri sull'iPhone, è possibile comandare l'iPhone a voce mentre si indossano le cuffie.

1 Attivare Siri.

Su un iPhone, selezionare [Settings] - [Siri & Search].


Abilitare [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked].

La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.

Per informazioni dettagliate su Siri, consultare le istruzioni per l'uso o il sito Web di supporto dell'iPhone.

2 Collegare le cuffie all'iPhone tramite connessione BLUETOOTH.

3 Quando l'iPhone è in standby o sta riproducendo musica, premete due volte il pulsante di riproduzione/chiamata (A) sull'auricolare in 0,5 secondi.

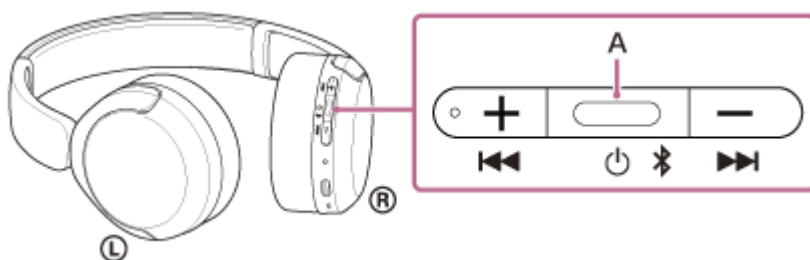

Siri è attivato.

4 Parlare a Siri attraverso il microfono delle cuffie (B).



Per informazioni dettagliate sulle applicazioni che funzionano con Siri, consultare le istruzioni per l'uso dell'iPhone. Dopo aver attivato Siri, Siri si disattiva se non viene rilevato alcun input vocale per un certo periodo di tempo.

Nota

- Siri non può essere attivato quando si dice "Hey Siri", anche quando l'impostazione "Hey Siri" dell'iPhone è attivata.
- Quando si utilizza la funzione di assistenza vocale, la propria voce verrà emessa dalle cuffie attraverso il microfono delle cuffie (funzionalità Sidetone). In questo caso, i suoni ambientali o quelli della procedura di funzionamento delle cuffie possono essere uditi attraverso le cuffie, ma non si tratta di un malfunzionamento.
- Siri potrebbe non essere attivato a seconda delle specifiche dello smartphone o della versione dell'applicazione.

- Fare attenzione perché le cuffie si spengono quando si tiene premuto il pulsante di riproduzione/chiamata.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281246

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Precauzioni

Sulle comunicazioni BLUETOOTH

- La tecnologia wireless BLUETOOTH è una tecnologia wireless a corto raggio che consente la comunicazione tra dispositivi digitali, come smartphone e computer. La distanza massima di comunicazione può variare in funzione della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH collegato alle cuffie, dell'ambiente di comunicazione e delle condizioni circostanti, potrebbero verificarsi disturbi o interruzioni del suono.
- La distanza massima di comunicazione delle cuffie è di circa 10 m. La distanza di comunicazione può variare a seconda dell'ambiente circostante.
- Le microonde emesse da un dispositivo BLUETOOTH possono interferire con il funzionamento dei dispositivi medici elettronici. Per evitare possibili incidenti, spegnere le cuffie e gli altri dispositivi BLUETOOTH nei seguenti ambienti:
 - in ospedali, vicino ai posti a sedere prioritari sui treni, in luoghi ove sia presente gas infiammabile, vicino a porte automatiche o allarmi antincendio.
- Quando si utilizzano le cuffie in aereo, seguire le istruzioni del personale di volo. Le onde radio potrebbero interferire con gli strumenti, provocando il rischio di incidenti da malfunzionamento.
- La riproduzione dell'audio sulle cuffie potrebbe essere ritardata rispetto a quella sul dispositivo di trasmissione, a causa delle caratteristiche della tecnologia wireless BLUETOOTH. Di conseguenza, è possibile che l'audio non sia sincronizzato con le immagini durante la visione di filmati o l'uso di giochi.
- Le cuffie supportano funzioni di sicurezza conformi allo standard BLUETOOTH per garantire la sicurezza della comunicazione con la tecnologia wireless BLUETOOTH. Tuttavia, in base alle impostazioni configurate e ad altri fattori, questa sicurezza potrebbe non essere sufficiente. Prestare attenzione quando si comunica con la tecnologia wireless BLUETOOTH.
- Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti da fughe di informazioni che si verificano durante l'utilizzo di comunicazioni BLUETOOTH.
- Non è possibile garantire le connessioni BLUETOOTH con tutti i dispositivi BLUETOOTH.
 - I dispositivi BLUETOOTH collegati alle cuffie devono essere conformi allo standard BLUETOOTH prescritto da Bluetooth SIG, Inc. e devono essere certificati come conformi.
 - Anche se un dispositivo collegato è conforme allo standard BLUETOOTH sopra descritto, la connessione potrebbe non funzionare a seconda delle caratteristiche e delle specifiche del dispositivo. Inoltre, possono verificarsi differenze nei metodi di funzionamento, nella visualizzazione o nelle prestazioni.
 - Quando si utilizzano le cuffie per conversazioni in vivavoce sul telefono, potrebbero verificarsi disturbi in base al dispositivo connesso o all'ambiente di comunicazione.
- In base al dispositivo da connettere, l'avvio delle comunicazioni potrebbe richiedere del tempo.

Nota sull'aumento di temperatura

- La temperatura delle cuffie può aumentare durante la ricarica o quando si utilizzano le cuffie per un lungo periodo di tempo. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento.

Nota sull'elettricità statica

- Se si utilizzano le cuffie quando l'aria è secca, si può avvertire un leggero formicolio alle orecchie. Questo non è un malfunzionamento delle cuffie, ma è causato dall'elettricità statica accumulata sul corpo. È possibile ridurre l'effetto indossando abiti realizzati con materiali naturali che non generino facilmente elettricità statica.

Note sull'uso delle cuffie

- Dopo l'uso, rimuovere le cuffie lentamente dalle orecchie. La cuffia ha un elevato grado di tenuta. Se l'auricolare viene premuto con forza o rimosso improvvisamente dall'orecchio, si rischia di danneggiare il timpano.

- Quando si indossano le cuffie, è possibile che il diaframma generi rumore. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento.
- L'uso prolungato delle cuffie può causare sintomi quali prurito e irritazione alle orecchie.
Se si verifica uno dei sintomi sopra descritti durante l'uso delle cuffie, interromperne immediatamente l'utilizzo. Consultare quindi un medico, il contatto di assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino.

Altre note

- Le cuffie sono un dispositivo di precisione, pertanto non devono cadere o essere sottoposte a forti urti. Ciò potrebbe causare deformazioni o danni, con conseguente riduzione delle prestazioni.
- La funzione BLUETOOTH potrebbe non funzionare con un telefono cellulare, a seconda delle condizioni del segnale e dell'ambiente circostante.
- A seconda delle condizioni del segnale dello smartphone o dell'ambiente circostante, potrebbe non essere possibile utilizzare le cuffie.
- Non respirare nell'unità driver o nel microfono.
- Non appoggiare oggetti pesanti né esercitare pressione per lunghi periodi di tempo sulle cuffie, anche quando sono riposte e non utilizzate, per evitare deformazioni. Quando si ripone la cuffia, non applicare forza.
- Se durante l'uso delle cuffie si avverte fastidio, interrompere immediatamente l'uso.
- I cuscinetti auricolari sono materiali di consumo. Se si deteriorano o si danneggiano a causa dell'uso o della conservazione a lungo termine, consultare il contatto di assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino.
- Le cuffie non sono impermeabili all'acqua. Se acqua o corpi estranei penetrano nelle cuffie, può verificarsi un surriscaldamento o un malfunzionamento. Se acqua o corpi estranei penetrano nelle cuffie, interrompere immediatamente l'uso. Quindi, consultare il contatto di assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino. In particolare, prestare attenzione nei casi seguenti.
 - Quando si utilizzano le cuffie nei pressi di lavandini o contenitori di liquidi
Prestare attenzione che le cuffie non vi cadano dentro.
 - Quando si utilizzano le cuffie sotto la pioggia, la neve o in ambienti umidi
 - Quando si utilizzano le cuffie mentre si è sudati
Se si toccano le cuffie con le mani bagnate o se le cuffie entrano in contatto con indumenti bagnati, le cuffie possono bagnarsi.

Pulizia delle cuffie

- È possibile rimuovere la polvere e lo sporco all'esterno delle cuffie con salviette umidificate con acqua pura. Non utilizzare i seguenti articoli perché potrebbero danneggiare la finitura superficiale e causare malfunzionamenti o rotture.
 - Salviette umidificate contenenti alcol
 - Diluente
 - Benzina e altre sostanze simili

Non utilizzare le cuffie nei pressi di dispositivi medici

- Le onde radio possono influenzare il funzionamento di pacemaker cardiaci e altri dispositivi medici. Non utilizzare le cuffie in luoghi gremiti, quali treni affollati, o all'interno di una struttura medica.
- Le cuffie sono dotate di magneti. Questi magneti possono interferire con pacemaker, valvole shunt programmabili per il trattamento dell'idrocefalo o altri dispositivi medici. Non posizionare le cuffie nei pressi di persone che utilizzano tali dispositivi medici. Consultare il proprio medico prima di utilizzare le cuffie, qualora si faccia uso di uno di tali dispositivi medici.

Tenere le cuffie lontane dalle schede magnetiche

- Le cuffie sono dotate di magneti. Se si avvicina una scheda magnetica alle cuffie, il magnete della scheda potrebbe risentirne o disattivarsi.

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Codec supportati

Un codec è un "algoritmo di codifica audio" utilizzato per la trasmissione del suono in modalità wireless tramite una connessione BLUETOOTH.

Le cuffie supportano i seguenti codec.

Quando è collegato utilizzando Classic Audio tramite un A2DP (per la riproduzione di musica): SBC, AAC

Quando le cuffie sono collegate utilizzando LE Audiosupporta LC3.

- SBC

Si tratta di un'abbreviazione per Subband Codec.

SBC è la tecnologia di codifica audio standard utilizzata nei dispositivi BLUETOOTH.

Tutti i dispositivi BLUETOOTH supportano SBC.

- AAC

Si tratta di un'abbreviazione per Advanced Audio Coding.

AAC è utilizzato principalmente nei prodotti Apple, come l'iPhone, in grado di fornire una qualità del suono superiore a quella dell'iPhone. SBC.

- LC3

Si tratta di un'abbreviazione per Low Complexity Communication Codec.

LC3 è un codec per LE Audio e consente di ottenere una trasmissione a bassa latenza.

Quando la musica viene trasmessa utilizzando uno dei seguenti codec da un dispositivo collegato via Classic Audio, le cuffie passano automaticamente a tale codec e riproducono la musica nello stesso formato.

SBC, AAC

Se il dispositivo collegato supporta un codec di qualità audio superiore a quello di SBC, potrebbe essere necessario impostare preventivamente il dispositivo per ascoltare la musica con il codec desiderato tra quelli supportati.

Per impostare il codec, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo collegato.

Quando è collegato a LE Audio, la riproduzione della musica viene eseguita in LC3 codec. Per le connessioni LE Audio, utilizzare l'applicazione "Sound Connect" e impostare [Bluetooth Connection Quality] su [Low latency]. L'impostazione [Prioritize Sound Quality] al momento dell'acquisto non supporta la connessione LE Audio.

Consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo a cui ci si collega, poiché alcune impostazioni potrebbero essere necessarie in anticipo.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281219

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Come mantenere aggiornato il software (per un uso comodo delle cuffie)


Aggiornare il software delle cuffie per usufruire di nuove funzioni e risolvere alcuni problemi. Aggiornare il software delle cuffie utilizzando l'applicazione "Sound Connect" applicazione.

Per maggiori informazioni sul software delle cuffie più aggiornato e su come aggiornare il software, consultare le informazioni disponibili nel sito web dell'assistenza.

È possibile aggiornare il software delle cuffie nel modo seguente.

1 Accendere le cuffie.

Tenere premuto il pulsante di accensione (A) per circa 2 secondi o più.

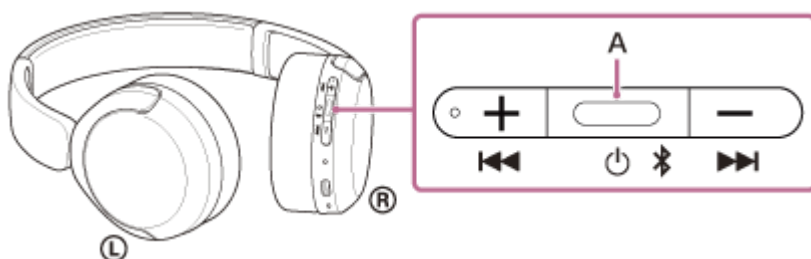

2 Avviare l'applicazione "Sound Connect" su un dispositivo mobile come uno smartphone.

3 Aggiornare il software delle cuffie seguendo le istruzioni a video.

Nota

- Prima di eseguire un aggiornamento, scollegare qualsiasi altro dispositivo BLUETOOTH collegato al dispositivo mobile utilizzato per l'aggiornamento.
Il software potrebbe non essere aggiornato quando il dispositivo mobile è connesso con altri dispositivi compatibili con BLUETOOTH Low Energy (come i dispositivi indossabili o gli orologi intelligenti).
 - Tenere presente quanto segue se non è possibile completare l'aggiornamento.
 - Chiudere tutte le applicazioni installate sul dispositivo mobile, ad eccezione dell'applicazione "Sound Connect" app.
 - Caricare completamente le cuffie e il dispositivo mobile.
 - Avvicinare il più possibile le cuffie e il dispositivo mobile utilizzato per l'aggiornamento prima di avviare l'aggiornamento stesso.
 - Non avviare l'aggiornamento se nelle vicinanze sono presenti dispositivi LAN wireless o altri dispositivi BLUETOOTH.
 - Disattivare la modalità di risparmio energetico (*) del dispositivo mobile prima di aggiornare il software.
- A seconda della versione del sistema operativo del dispositivo mobile, l'aggiornamento potrebbe non essere completato in modalità di risparmio energetico.

(*) I nomi possono variare a seconda del dispositivo mobile in uso.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002287870

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità

Sulle prestazioni impermeabili delle cuffie

Le cuffie non sono impermeabili all'acqua. Se acqua o corpi estranei penetrano nelle cuffie, può verificarsi un surriscaldamento o un malfunzionamento.

Evitare situazioni come quelle descritte di seguito e fare in modo che le cuffie non vengano esposte a umidità o sporcizia.

- Utilizzare le cuffie sotto la pioggia o la neve.



- Toccare le cuffie senza asciugarsi le mani bagnate dopo aver svolto lavori domestici in cucina o essersi lavati le mani in bagno.



- Toccare le cuffie con le mani sudate o utilizzare le cuffie in situazioni nelle quali le cuffie potrebbero bagnarsi di sudore.



- Riporre le cuffie in una borsa con una bottiglia in PET fredda.



Se le cuffie si bagnano o se acqua penetra al loro interno

Se si ricaricano o accendono le cuffie mentre sono bagnate, può verificarsi un surriscaldamento o un malfunzionamento. Sottoponendo le cuffie alla minor vibrazione possibile, ruotare lentamente i cuscinetti per cuffie verso il basso e fare defluire l'acqua da essi. Quindi, posizionare le cuffie verticalmente e mettere un panno asciutto sotto la presa di ingresso della porta USB Type-C, finché non cessa la fuoriuscita di acqua dall'interno. Dopodiché, lasciare le cuffie in un luogo all'ombra e ventilato fino a che non sono completamente asciutte.



La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002289649

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Licenze

- Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.
- I servizi di rete, i contenuti e il (sistema operativo e il) software del presente prodotto potrebbero essere soggetti a termini e condizioni separate e potrebbero subire modifiche, interruzioni o cessazioni in qualunque momento; la loro fruizione potrebbe altresì richiedere un pagamento, la registrazione e/o la fornitura dei dati della carta di credito.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002286436

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Marchi

- Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.
- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Il marchio e i loghi BLUETOOTH® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- DSEE è un marchio o marchio registrato di Sony Group Corporation o delle sue affiliate.
- Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli ™ e ® non sono specificati.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002281228

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Spegnerle le cuffie, caricarle e riaccenderle.



2. Riavviare il dispositivo connesso quale il computer o lo smartphone.



3. Accedere al sito di assistenza Sony dal menu dell'app "Sound Connect" per cercare la causa e la soluzione del problema, oppure consultare il sito di assistenza riportato di seguito.

<https://www.sony.net/support/WH-CH530/>



4. Ripristinare le cuffie.



5. Inizializzare le cuffie.



6. Se i problemi persistono, consultare il contatto di assistenza Sony sotto indicato o il rivenditore Sony più vicino.

<https://www.sony.net/support-contact>

Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Ripristino delle cuffie


Se non è possibile accendere le cuffie o se non è possibile controllarle una volta accese, ripristinare le cuffie.

1 Collegare le cuffie a una presa CA.

Utilizzare un cavo USB Type-C e un adattatore USB AC (A).

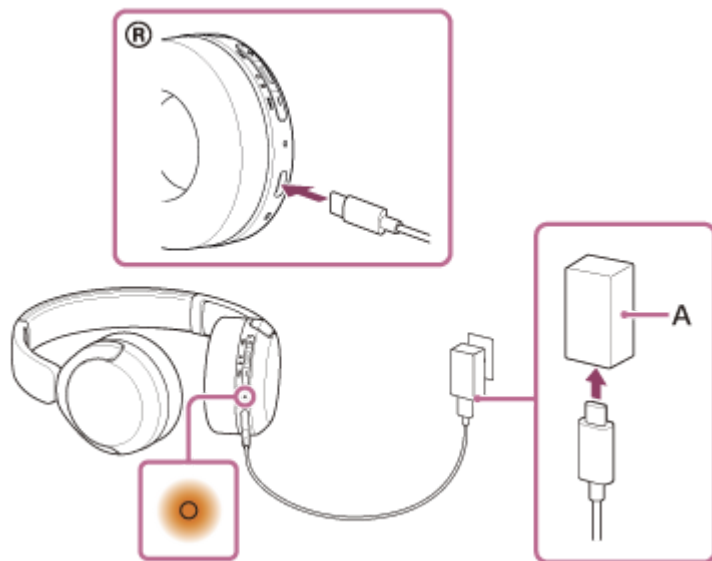

2 Premere contemporaneamente il pulsante di aumento del volume (B) e il pulsante di riduzione del volume (C).

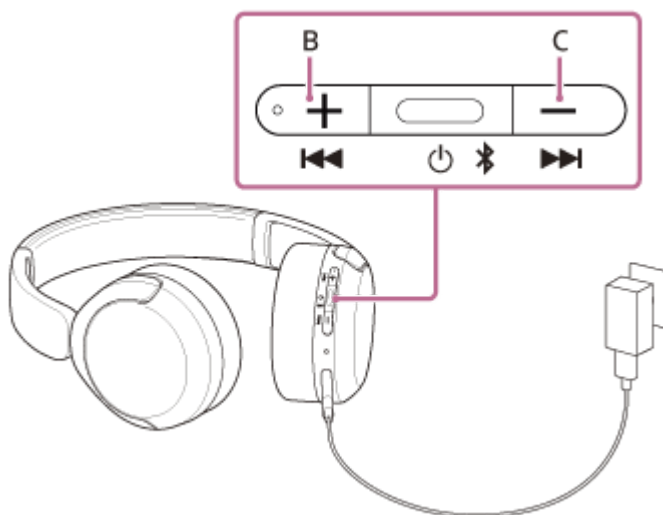

L'auricolare viene resettato (l'indicatore si spegne e si riaccende).

Le informazioni di associazione e altre impostazioni vengono conservate.

Se le cuffie non funzionano correttamente anche dopo il ripristino, inizializzare le cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Argomento correlato

- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002287968

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535


Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Se le cuffie non funzionano correttamente neanche dopo il ripristino, iniziarle.

1 Spegner le cuffie.

Rimuovere il cavo USB Type-C.

2 Tenere premuto il pulsante di accensione (A) e il pulsante di riduzione del volume (B) per circa 10 secondi o più.

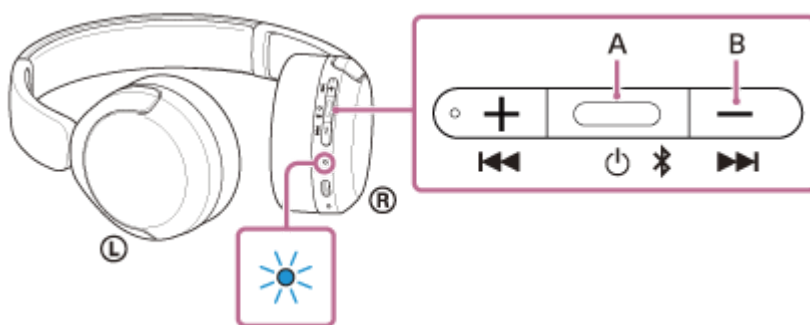

Al termine dell'inizializzazione, l'indicatore lampeggia 4 volte in blu.

Questa procedura operativa ripristina le impostazioni del volume e altre impostazioni ai valori di fabbrica e cancella tutte le informazioni di accoppiamento. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

Se le cuffie non funzionano correttamente anche dopo l'inizializzazione, consultare il rivenditore Sony più vicino.

Argomento correlato

- [Ripristino delle cuffie](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002287967

Cuffie stereo senza fili
WH-CH530/ WH-CH535

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:

CC 5 V (utilizzando un Adattatore CA USB disponibile in commercio)
Utilizzo di batterie agli ioni di litio integrate (alimentazione operativa del prodotto: CC 3,85 V)

Tempo di ricarica:

Circa 3 ore

Nota

- Le ore di ricarica potrebbero essere diverse in base alle condizioni d'uso.

Temperatura di ricarica:

Da 5 °C a 35 °C

Temperatura di esercizio:

Da 0 °C a 40 °C

Massa:

Circa 150 g

Sistema di comunicazione:

BLUETOOTH

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

A seconda del paese o della regione in cui sono state acquistate le cuffie, alcuni modelli potrebbero non essere disponibili per l'acquisto.

Modelli di iPhone compatibili

iPhone 16e
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3a generazione)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro

iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2a generazione)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11

(A partire da aprile 2026)

A seconda dell'iOS supportato dai modelli sopra citati, l'applicazione potrebbe non essere "Sound Connect" potrebbe non essere utilizzabile.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002287966

5-075-053-11(2) Copyright 2026 Sony Corporation