

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N



Modell: YY3006

Kurzanleitung

Finden, was passt

[Tragen des Headsets](#)

App herunterladen und das Headset konfigurieren

Ihr Gerät verfügt über viele nützliche Funktionen. Laden Sie die "Sound Connect" App und holen Sie das Beste aus dem heraus, was Sie haben.

Informationen zu den wichtigsten Funktionen der "Sound Connect" finden Sie unter "[Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)".



Sound Connect

Erste Schritte

1



Einschalten des Headsets

Halten Sie die Einschalttaste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige blau blinkt und die Benachrichtigung ertönt. Das Headset schaltet sich ein. Das Headset wechselt automatisch in den Pairing-Modus, wenn Sie das Headset nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten.

Die Einschalttaste befindet sich auf der linken Seite des Geräts.

2

Herstellen einer BLUETOOTH® Verbindung




Folgen Sie den Anweisungen der heruntergeladenen "Sound Connect" Anweisungen der App.

3

Bedienung des Headsets



Mit den Tasten auf der rechten Seite des Headsets können Sie die folgenden Vorgänge ausführen.



— : Wiedergabe/Nächste/Vorherige Taste

- Im Pausenmodus einmal kurz drücken: Wiedergabe
 - Während der Wiedergabe einmal kurz drücken: Pause
 - Zweimal schnell drücken: Zum Anfang des nächsten Titels springen
 - 3 Mal schnell drücken: Sprung zum Anfang des vorherigen Titels oder des aktuellen Titels
- Auf der Taste befindet sich eine erhabene taktile Leiste. Diese Taste befindet sich in der Mitte der 3 Reihen von Tasten.

+ : Taste Lauter

- Erhöhen Sie die Lautstärke

Auf der Taste befindet sich ein fühlbarer Punkt.

- : Lautstärketaste nach unten

- Lautstärke verringern

Diese Taste befindet sich gegenüber der Taste zum Erhöhen der Lautstärke in der 3er-Reihe von Tasten. Auf der Taste befindet sich kein fühlbarer Punkt.

Weitere Einzelheiten zur Bedienung finden Sie unter "Steuern des Audiogeräts (BLUETOOTH-Verbindung)".

So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe

Das Headset ist nicht wasserdicht.

Wenn das Headset aufgeladen wird, während es durch Regen oder Schweiß nass ist, kann dies zu einem Durchbrennen oder einer Fehlfunktion führen.

Verwandte Informationen

[Tragen des Headsets](#)

[Manuelles Herstellen einer BLUETOOTH-Verbindung](#)

[Laden des Headsets](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Leistungsspektrum des Headsets

[Verwenden des Headsets](#)

Erste Schritte

[Hinweise zur Sprachführung](#)

Mitgeliefertes Zubehör

- └ [Mitgelieferte Teile](#)

Teile und Kontrollen

- └ [Positionen und Funktionen der Komponenten](#)
- └ [Hinweise zur Anzeige](#)

Tragen des Headsets

- └ [Tragen des Headsets](#)

Bedienung des Headsets

- └ [Informationen zu den Tasten des Headsets](#)

Strom/Ladung

- └ [Aufladen](#)
- └ [Verfügbare Betriebsdauer](#)
- └ [Prüfen der Akkurestladung](#)
- └ [Einschalten des Headsets](#)
- └ [Ausschalten des Headsets](#)

Verbindungen herstellen

[So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)

Einfache Einrichtung mit App

- └ [Verbinden mit der "Sound Connect" App](#)

Android™-Smartphone

- └ [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- └ [Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)
- └ [Verbinden mit einem Android-Smartphone über LE Audio](#)

iPhone (iOS-Geräte)

- └ [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)
- └ [Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)

Computer

- └ [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- └ [Pairing und Verbindung mit einem Computer \(Mac\)](#)
- └ [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)
- └ [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)

Andere BLUETOOTH-Geräte

- └ [Pairing und Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)
- └ [Verbinden mit einem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät](#)

Mehrpunktverbindung

- └ [Verbindung des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig \(Mehrpunktverbindung\)](#)

[Wechseln zwischen dem Ton von mehreren Geräten mit „Audio-Wechsel“](#)

[Gemeinsame Nutzung von Musik mit "Auracast™ Audio übertragen"](#)

[Trennen der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)

[Verwendung des mitgelieferten Kopfhörerkabels](#)

Hören von Musik

Musik hören über eine BLUETOOTH-Verbindung

- └ [Musikwiedergabe von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- └ [Steuern des Audiogeräts \(BLUETOOTH-Verbindung\)](#)
- └ [Über 360 Reality Audio](#)
- └ [Verwenden der nahtlosen Wiedergabe mit Lautsprechern \(Auto Switch\)](#)

Rauschunterdrückungsfunktion

- └ [Was ist die Rauschunterdrückung?](#)
- └ [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)

Hören von Umgebungsgeräuschen

- └ [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)

Telefongespräche führen

[Entgegennehmen eines Anrufs](#)

[Anrufen](#)

[Anruf-Funktionen](#)

[Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer](#)

Verwendung der Sprachassistenzfunktion

[Verwendung von Google Gemini](#)

[Verwendung von Tencent Xiaowei](#)

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Google™ app\)](#)

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Siri\)](#)

Wichtige Informationen

[Sicherheitsmaßnahmen](#)

[Unterstützte Codecs](#)

[So halten Sie die Software auf dem neuesten Stand \(zur komfortablen Nutzung des Headsets\)](#)

[So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe](#)

[Lizenzen](#)

[Markenzeichen](#)

Fehlersuche

[Fehlerbehebung](#)

[Zurücksetzen des Headsets](#)

[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Spezifikationen

[Technische Daten](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verwenden des Headsets

Die folgenden Funktionen können über die Tasten am Headset bedient werden.

Funktionen mit detaillierten Bedienungsanweisungen, die in der Hilfe beschrieben werden, finden Sie im Abschnitt "Verwandte Themen" am Ende der Seite.

BLUETOOTH-Verbindung

Sie können über BLUETOOTH eine Verbindung zu Geräten wie einem Smartphone oder Computer herstellen.

Wiedergabe von Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung

Sie können Musik kabellos von BLUETOOTH-verbundenen Geräten wie einem Smartphone oder Computer genießen.



Tätigen von Anrufen über ein BLUETOOTH-verbundenes Gerät

Sie können drahtlose Anrufe über BLUETOOTH-verbundene Geräte wie Smartphones oder Computer tätigen.



Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Verbindung des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig \(Mehrpunktverbindung\)](#)
- [Verwendung des mitgelieferten Kopfhörerkabels](#)
- [Musikwiedergabe von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Steuern des Audiogeräts \(BLUETOOTH-Verbindung\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002509016

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Die Verwendung der “Sound Connect” App

Installieren Sie die “Sound Connect” App auf Ihrem Smartphone aus dem Google Play Laden oder App Store.



Serviceinformationen in Verbindung mit den Funktionen der App “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Welche Services verknüpft werden können, hängt von den Ländern und Regionen ab.
- Die Spezifikationen von verknüpfbaren Services können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden.

Die folgenden Funktionen können über die “Sound Connect” App.

Funktionen mit detaillierten Bedienungsanweisungen, die in der Hilfe beschrieben werden, finden Sie im Abschnitt "Verwandte Themen" am Ende der Seite.

Auf die folgenden Funktionen kann über die Registerkarte [My Device] Registerkarte.

Headset-Bedienelemente und Statusanzeige

- Anzeige der verbleibenden Akkuladung (Headset)

Ambient Sound Control

Die Modi der Geräuschunterdrückungsfunktion und der Umgebungsgeräuschfunktion können eingestellt werden.

Adaptive Geräuschsteuerung

Das Headset passt die Geräuschunterdrückungsfunktion automatisch an die erkannten Aktionen an.

Abhörmodus

Die Toneinstellungen können je nach Inhalt oder Nutzungsszenario geändert werden.

Equalizer

Klangqualität über Voreinstellungen festlegen. Sie können auch die Tonqualität nach Ihren Wünschen einstellen.

DSEE

Es skaliert komprimierte Audiodateien für die Wiedergabe auf CD-Qualität hoch.

Lautstärkeregler

Sie können die Lautstärke Ihres Headsets begrenzen. Legen Sie eine maximale Lautstärke fest, um Musik ohne das Risiko einer unbeabsichtigten Erhöhung der Lautstärke zu genießen.

360 Reality Audio

Richten Sie den 360 Reality Audio.

BLUETOOTH-Verbindungsqualität

Sie können einstellen, ob bei der Verwendung von BLUETOOTH die Klangqualität oder die Verbindungsstabilität Vorrang haben soll. Classic Audio über BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality]: Legt die Priorität auf die Klangqualität.
- [Prioritize Stable Connection]: Wählen Sie diese Option, wenn die Verbindung instabil ist, z. B. wenn häufige Tonunterbrechungen auftreten.

Wenn Sie eine BLUETOOTH-Verbindung mit LE Audio verwenden, wählen Sie [Low latency]. Wenn [Low latency] nicht angezeigt wird, stellen Sie [Headphone connection setting].

Hinweis

- Die Wiedergabedauer kann abhängig von der Tonqualität und den Bedingungen, unter denen Sie das Headset verwenden, möglicherweise kürzer werden.
- Je nach den Umgebungsbedingungen in dem Bereich, in dem Sie das Headset verwenden, kann es auch bei der Einstellung [Prioritize Stable Connection] ausgewählt ist.

Auto Switch (*)

Sie können die kabellose Wiedergabe genießen, während die Audio-Ausgangsquelle automatisch zwischen dem Headset und dem Lautsprecher umgeschaltet wird.

Ändern Sie Quick Access Dienstleistungen (*)

Legen Sie den Dienst fest, der zugewiesen werden soll Quick Access.

Einstellung des Betriebs der Taste [NC/AMB]

Stellen Sie das Schaltmuster für die Geräuschanterdrückung und den Umgebungsgeräuschmodus am Headset ein.

Sprachassistent (*)

Richte den Sprachassistenten ein, den du verwenden möchtest.

Batteriepflege

Wenn sie aktiviert ist, hilft sie, die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und die Haltbarkeit zu verbessern.

Automatisches Ausschalten

Wenn das Headset länger als 15 Minuten nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, erhöht sich der Stromverbrauch.

Stimme während eines Telefongesprächs aufzeichnen

Das Mikrofon wird aktiviert, um externe Geräusche aufzunehmen, so dass Sie Ihre eigene Stimme bei Anrufen deutlicher hören können (Nebengeräuschfunktion).

Benachrichtigung & Sprachführer

Schalten Sie die Benachrichtigungstöne und die Sprachführung ein oder aus. Stellen Sie auch die Sprache und Lautstärke für die Sprachführung ein.

Software-Version

Anzeige der Softwareversion des Headsets.

Software aktualisieren

Legen Sie fest, wie die Software des Headsets aktualisiert werden soll.

Die folgenden Funktionen können über die Registerkarte [Discover] Registerkarte.

Geschichte des Zuhörens

Es zeichnet den Nutzungsverlauf auf und zeigt ihn an, z. B. die Headset-Aktivität und die gehörten Titel, so dass Sie Ihr Hörerlebnis überprüfen können.

Die folgenden Funktionen können über die Registerkarte [Menu] Registerkarte.

Hilfe

Zeigt Informationen zur Unterstützung des Headsets an.

(*) Kann während der Verbindung mit LE Audio nicht verwendet werden.

Hinweis

- Die Bedienungsanleitungen und Bildschirmdarstellungen der "Sound Connect" App können sich aufgrund zukünftiger Updates ohne vorherige Ankündigung ändern.

Verwandtes Thema

- [Verbinden mit einem Android-Smartphone über LE Audio](#)
- [Über 360 Reality Audio](#)
- [Verwenden der nahtlosen Wiedergabe mit Lautsprechern \(Auto Switch\)](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)
- [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)
- [Verwendung von Google Gemini](#)
- [Verwendung von Tencent Xiaowei](#)
- [Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Google™ app\)](#)
- [Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Siri\)](#)
- [So halten Sie die Software auf dem neuesten Stand \(zur komfortablen Nutzung des Headsets\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002509017

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Hinweise zur Sprachführung

Je nach dem durchgeführten Bedienvorgang und dem Status des Headsets hören Sie die folgenden Sprachanweisungen.

In der Werkseinstellung hören Sie über das Headset eine Sprachführung in Englisch, Chinesisch oder Japanisch. Sie können die Sprache der Sprachführung ändern und die Sprachführung ein- oder ausschalten mit "Sound Connect" App.

„Pairing“ (Kopplung)

- Wenn das Headset automatisch in den Pairing-Modus wechselt:
In den folgenden Fällen wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsmodus.
 - Wenn Sie das Headset nach dem Kauf des Headsets zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
 - Wenn keine Kopplungsinformationen vorhanden sind, z. B. nach der Initialisierung, und Sie das Headset verwenden
- Wenn Sie das Headset manuell in den Pairing-Modus versetzen

„Low battery“ (Akku schwach)

- Wenn die verbleibende Akkuladung des Headsets niedrig ist

„Battery is empty“ (Akku leer)

- Automatisches Ausschalten bei niedrigem Akkustand des Headsets

„Battery about XX %“ (Akku bei ca. XX %) / „Battery fully charged“ (Akku vollständig geladen)

- Bei der Information über die verbleibende Akkuladung:
Der Wert "XX" gibt die ungefähre Restladung an. Dies ist eine grobe Schätzung.

„Voice guidance test“ (Test Sprachführung)

- Wenn Sie die Lautstärke der Sprachführung einstellen

„The Digital assistant is not connected“ (Der digitale Assistent ist nicht verbunden) (*)

- Wenn Digital assistant ist auf dem mit dem Headset verbundenen Smartphone nicht verfügbar, auch wenn Sie das Headset bedienen

„The Xiaowei is not connected“ (Der Xiaowei ist nicht verbunden) (*)

- Wenn Tencent Xiaowei ist auf dem mit dem Headset verbundenen Smartphone nicht verfügbar, auch wenn Sie das Headset bedienen

„The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.“ (Der Sprachassistent ist nicht verfügbar. Bitte öffnen Sie Sound Connect und überprüfen Sie die Sprachassistent-Einstellungen.)

- Wenn Sie den Sprachassistenten bedienen, während Sie mit LE Audio verbunden sind

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Starten Sie Sound Connect, um Service-Link zu aktivieren.)

- Wenn Service Link inaktiv ist und Sie versuchen, die Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Quick Access zugewiesene App wird am Mobilgerät nicht gestartet)

- Wenn die entsprechende App nicht startet, obwohl die Taste für die Geräuschunterdrückung/den Umgebungsgeräuschmodus gedrückt wird, wenn Quick Access auf die Taste für die Geräuschunterdrückung/den Umgebungsgeräuschmodus eingestellt ist

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.“ (Quick Access ist nicht verfügbar. Bitte öffnen Sie Sound Connect und überprüfen Sie die Quick Access-Einstellungen.)

- Beim Betrieb Quick Access während der Verbindung in LE Audio

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.“ (Quick Access ist nicht verfügbar. Öffnen Sie Sound Connect und prüfen Sie die Service-Einstellungen.)

- Wenn die Verwendungsbedingungen während der Nutzung nicht erfüllt sind Quick Access Verwendung

(*) Wird möglicherweise in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt.

Hinweis

- Die Umstellung der Sprache für die Sprachführung dauert bis zu 10 Minuten.
- Wenn Sie nach dem Wechseln der Sprache für die Sprachführung das Headset initialisieren, um die werkseitigen Einstellungen wiederherzustellen, wird die Sprache ebenfalls auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt.
- Wenn Sie die Sprachanweisungen nicht hören, schalten Sie das Headset aus. Schalten Sie es dann wieder ein.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002509018

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Mitgelieferte Teile

Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob alle Komponenten auf der Liste darin enthalten sind. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an den Sony-Kundendienst oder an den nächsten Sony-Händler.


Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Artikel an.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung (1)

USB Type-C®-Kabel (USB-C® auf USB-C®) (1) (Abhängig von den Modellen, Ländern und Regionen)



Kopfhörerkabel (1)

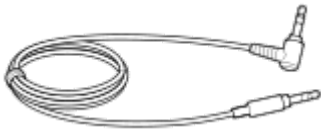


Unterlagen (1 Satz)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281664

Positionen und Funktionen der Komponenten

Linke Einheit

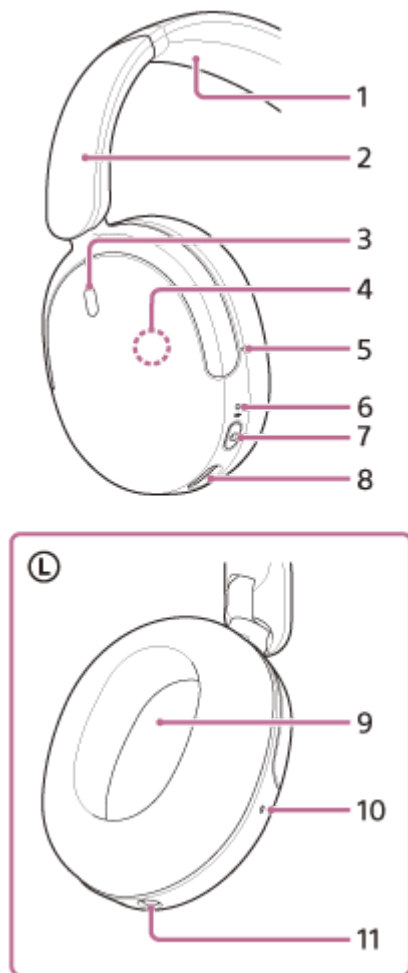

1. Kopfhörerbügel
2. Schieberegler für das Stirnband
Schieben, um die Länge des Kopfhörerbügels anzupassen.
3. Mikrofon mit Geräuschunterdrückungsfunktion
Erfassen das Rauschen, wenn die Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert ist.
4. Integrierte Antenne
Eine BLUETOOTH-Antenne ist in das Headset integriert.
5. Tastpunkt
6. Anzeige (orange/blau)
Leuchtet orange oder blau auf und gibt damit den Akku- oder Kommunikationsstatus des Headsets an.
7. Power/BLUETOOTH-Taste
Schaltet das Headset ein oder aus.
⏻ : Leistungszeichen
📶 : BLUETOOTH-Zeichen

8. USB Type-C-Anschluss

Schließt das Headset mit einem USB-Netzadapter an eine Steckdose oder mit einem USB-Typ-C-Kabel an einen Computer an, um das Headset aufzuladen.

9. L (links) markieren

10. Anrufmikrofon

Erfasst Ihre Stimme, wenn Sie telefonieren.


11. Kopfhörerkabeleingangsbuchse

Befindet sich neben dem USB-Typ-C-Anschluss.

Schließen Sie einen Musikplayer oder ein anderes Gerät mit dem mitgelieferten Kopfhörerkabel an. Stellen Sie sicher, dass Sie das Kabel einstecken, bis es hörbar einrastet. Wenn der Stecker nicht richtig angeschlossen ist, ist der Ton möglicherweise nicht einwandfrei zu hören.

Rechte Einheit

3 Reihen von Tasten: Die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, die Taste zum Wiedergeben/Anrufen/Nächsten/Vorherigen und die Taste zum Verringern der Lautstärke.

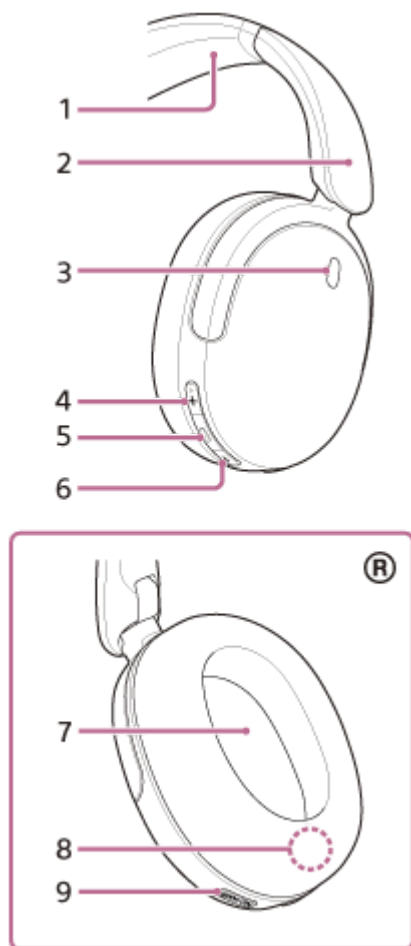

1. Kopfhörerbügel

2. Schieberegler für das Stirnband

Schieben, um die Länge des Kopfhörerbügels anzupassen.

3. Mikrofon mit Geräuschunterdrückungsfunktion

Erfassen das Rauschen, wenn die Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert ist.

4. Taste Lauter

Auf der Taste befindet sich ein fühlbarer Punkt.

Erhöht die Lautstärke.

+: Pluszeichen

5. Wiedergabe-/Anruf-/Nächste/Vorherige-Taste

Auf der Taste befindet sich eine erhabene taktile Leiste. Diese Taste befindet sich in der Mitte der 3 Reihen von Tasten.

Steuert die Musikwiedergabe auf dem BLUETOOTH-Gerät.

■ : Wiedergabe/Aufruf/Nächste/Vorherige Marke

6. Taste Lautstärke verringern

Die Taste befindet sich gegenüber der Taste zum Erhöhen der Lautstärke in der 3er-Reihe von Tasten. Auf der Taste befindet sich kein fühlbarer Punkt.

Verringert die Lautstärke.

-: Minuszeichen

7. R (rechts) markieren

8. Seriennummer

Befindet sich im Inneren der Einheit.

Siehe "Überprüfen von Seriennummern, Sicherheitszeichen usw." weiter unten.

9. Taste für Geräuschunterdrückung/Ambient Sound Mode


Die Taste ist eine separate Taste, die sich neben den 3 Reihen von Tasten befindet.

Schaltet die Geräuschunterdrückungsfunktion und den Umgebungsgeräuschmodus um.


NC/AMB: Markierung für Geräuschunterdrückung/Ambient Sound Mode

Zur Überprüfung von Seriennummern, Sicherheitszeichen usw.

- Vergewissern Sie sich, dass das Headset ausgeschaltet ist und das USB-Typ-C-Kabel nicht angeschlossen ist.
- Drücken Sie auf die Innenseite des rechten Ohrpolsters und ziehen Sie daran, um es zu entfernen.
Die Seriennummer und die Sicherheitsmarkierungen befinden sich auf dem rechten Gerät.

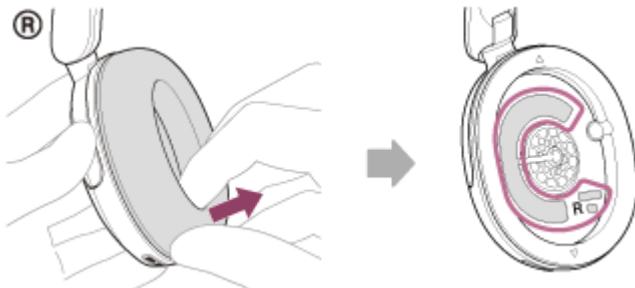

- Bringen Sie das entfernte Ohrpolster an der rechten Einheit an.
Richten Sie die Kerben an den Ohrpolstern an den Schritten aus, die durch die oberen und unteren Pfeile auf der Innenseite des Geräts angezeigt werden, und setzen Sie die Ohrpolster in die Rillen ein.
Achten Sie auf die Ausrichtung der R-Markierung auf dem Ohrpolster.

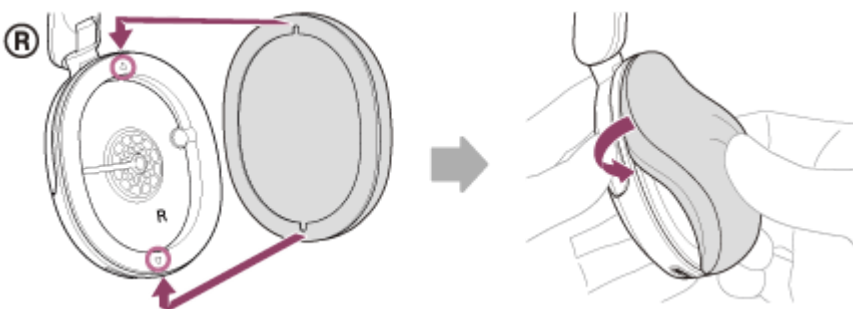

Hinweis

- Entfernen Sie das Ohrpolster nur, wenn es notwendig ist.

- Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen des Ohrpolsters, dass das Headset ausgeschaltet ist und das USB-Typ-C-Kabel nicht angeschlossen ist.
- Drücken Sie nicht in das Innere und entfernen Sie keine anderen Innenteile. Andernfalls kann das Headset beschädigt werden.
- Entfernen Sie das Ohrpolster nicht in Gegenwart von Eisensand oder anderen Metallgegenständen. Eisensand oder andere Metallgegenstände können am Magneten im Inneren des Headsets haften bleiben, was zu Fehlfunktionen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass das Ohrpolster in der richtigen Richtung angebracht wird. Wenn das Ohrpolster nicht in der richtigen Richtung angebracht ist, erhalten Sie möglicherweise nicht die gewünschte akustische Leistung.
- Defekte, die durch Nichtbeachtung der oben genannten Vorsichtsmaßnahmen verursacht werden, fallen nicht unter die Produktgarantie.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)
- [Informationen zu den Tasten des Headsets](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281654

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Hinweise zur Anzeige

Die Anzeige informiert Sie über verschiedene Status des Headsets.

- : Schaltet sich in Blau ein
- : Schaltet sich orange ein
- : Schaltet aus

Betriebsstatus

Die Anzeige blinkt 2 Mal blau.



- Wenn das Headset eingeschaltet ist

Die Anzeige leuchtet etwa 2 Sekunden lang blau auf.



- Beim Ausschalten des Headsets

Anzeige der Akkurestladung

Die Anzeige blinkt wiederholt etwa 15 Sekunden lang langsam in orange.



- Wenn die verbleibende Akkuladung 10% oder weniger beträgt

BLUETOOTH-Verbindungsstatus

Die Anzeige blinkt wiederholt zweimal blau.



- Im Pairing-Modus

Die Anzeige blinkt wiederholt blau in einem Intervall von etwa 1 Sekunde.




- Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann

Die Anzeige blinkt wiederholt schnell und blau für etwa 5 Sekunden.



- Wenn der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist

Die Anzeige blinkt wiederholt in einem Intervall von etwa 5 Sekunden blau.



- Wenn die Verbindung hergestellt ist

Die Anzeige blinkt wiederholt schnell in blau.




- Wenn ein Anruf eingeht

Die Statusanzeigen für „Nicht verbunden“ und „Verbunden“ schalten sich nach einer bestimmten Zeit automatisch aus. Sie blinken wieder für eine gewisse Zeit, wenn eine Aktion durchgeführt wird. Wenn die Akkurestladung niedrig ist, beginnt die Anzeige orange zu blinken.

Sonstiges

Die Anzeige blinkt wiederholt in einem Intervall von etwa 5 Sekunden blau.



- Wenn das Headset eingeschaltet wird, während das Kopfhörerkabel angeschlossen ist:
Die Anzeige schaltet sich nach einer bestimmten Zeit automatisch aus. Wenn die Akkurestladung niedrig ist, beginnt die Anzeige orange zu blinken.

Die Anzeige blinkt wiederholt in Orange und Blau in einem Intervall von etwa 0,6 Sekunden.



- Aktualisierung der Software

Die Anzeige blinkt 4 Mal blau.



- Wenn der Initialisierungsprozess abgeschlossen ist

Ladestatus

Die Anzeige leuchtet etwa 1 Minute lang orange und erlischt dann.



- Wenn der Akku vollständig geladen ist und der Ladevorgang am Headset beginnt
- Wenn die Akkupflege aktiviert ist und die verbleibende Akkuladung des Headsets 80 % oder mehr erreicht

Die Anzeige leuchtet orange.



- Wenn das Headset aufgeladen wird

Die Anzeige schaltet sich aus.



- Wenn der Akku vollständig geladen und der Ladevorgang abgeschlossen ist
- Wenn die Akkupflege aktiviert ist und die verbleibende Akkuladung des Headsets 80 % oder mehr erreicht

Die Anzeige blinkt wiederholt zweimal orangefarben.



- Wenn die Ladetemperatur des Headsets abnormal ist
- Wenn eine hohe Temperatur in der Nähe des USB-Typ-C-Anschlusses des Headsets festgestellt wird
Weitere Informationen finden Sie unter "Erkennung hoher Temperaturen am Ladeanschluss" im Abschnitt "Laden".

Die Anzeige blinkt wiederholt langsam in orange.



- Wenn ein Fehler auftritt, während das Headset aufgeladen wird, und das Headset nicht aufgeladen ist

Verwandtes Thema

- [Aufladen](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)

- Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281676

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Tragen des Headsets

1 Achten Sie darauf, welche die linke und welche die rechte Einheit des Headsets ist.

Auf dem linken Gerät befindet sich ein tastbarer Punkt (A).




2 Verschieben Sie den Schieber.

Verschieben Sie vor dem Aufsetzen des Headsets den Schieber auf die volle Länge.



3 Setzen Sie das Headset auf.

Setzen Sie das Headset so auf, dass die Ohrpolster fest über den Ohren sitzen.

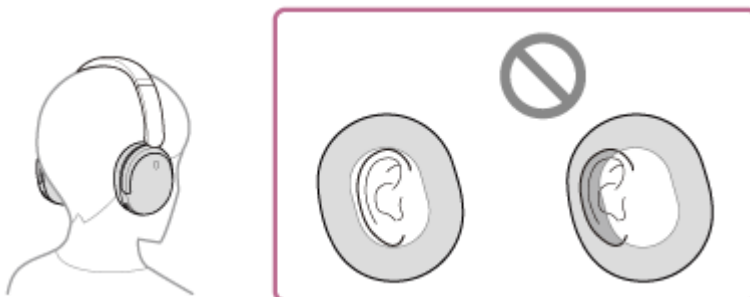

4 Stellen Sie die Länge des Schiebers ein.

Stellen Sie die Länge des Schiebers so ein, dass der Kopfhörerbügel oben den Kopf berührt.



5 Stellen Sie die Ausrichtung der Einheiten ein.

Stellen Sie die Ausrichtung der linken und der rechten Einheit ein, sodass die Ohrpolster um das ganze Ohr fest sitzen.



Wenn Sie das Headset aufsetzen, ohne den Schieber zu verstellen, wird das Headset auf dem Kopf möglicherweise nicht richtig positioniert, sodass es nicht komfortabel sitzt oder der Rauschunterdrückungseffekt nur schwach ist.

Hinweis

- Äußere Krafteinwirkungen, die über den normalen Gebrauch hinausgehen, wie z. B. das Drehen der Drehachse des Geräts oder anderer beweglicher Teile in die entgegengesetzte Richtung oder das Fallenlassen des Headsets, können Schäden verursachen. Die Garantie deckt keine Fehlfunktionen ab, die durch Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung verursacht wurden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002286026


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Informationen zu den Tasten des Headsets

Verwenden Sie die Tasten auf der rechten Seite des Headsets für verschiedene Funktionen, z. B. für die Musikwiedergabe, Telefonanrufe oder das Umschalten in den Umgebungsgeräuschmodus.


Hauptaufgaben

Wiedergabe-/Anruf-/Nächste/Vorherige-Taste (A)

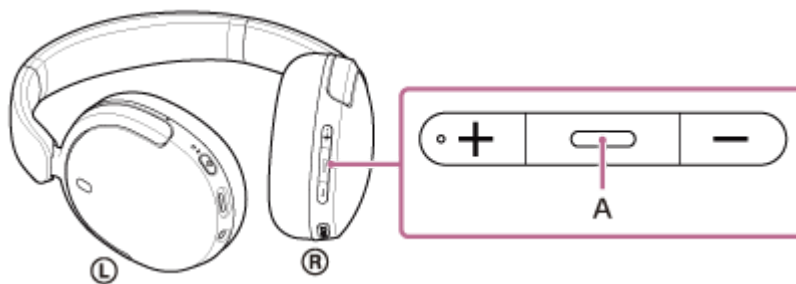


- Einmal kurz drücken
Während der Musikwiedergabe: Starten oder Anhalten der Musikwiedergabe.
Bei einem Anruf: Entgegennehmen eines eingehenden Anrufs. Beenden eines Anrufs.
- Drücken Sie zweimal schnell (● ●)
Springt zum Anfang des nächsten Titels.
- Drücken Sie 3 Mal schnell (● ● ●)
Springt während der Wiedergabe an den Anfang des vorherigen Titels oder des aktuellen Titels.
- Drücken Sie zweimal schnell, halten Sie die zweite Taste (● ●●●)
Spult den Track vor. Die Taste an der gewünschten Stelle der Wiedergabe loslassen.
- Drücken Sie 3 Mal schnell, halten Sie die dritte Taste gedrückt (● ● ●●●)
Kehrt die Spur schnell um. Die Taste an der gewünschten Stelle der Wiedergabe loslassen.

Lauter-Taste (B) und Leiser-Taste (C)

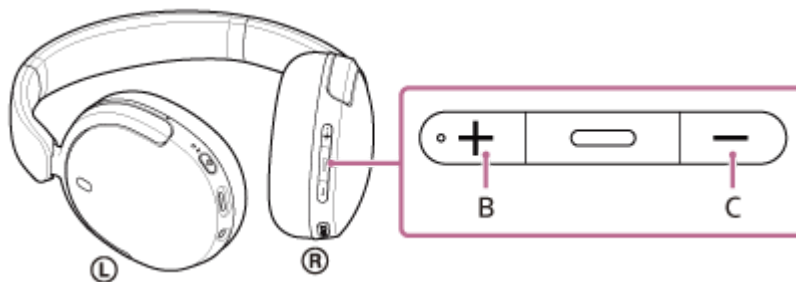

Einstellen der Lautstärke.

Taste für Geräuschunterdrückung/Ambient Sound Mode (D)

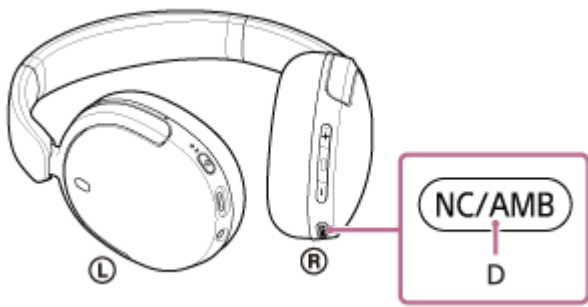

- Einmal kurz drücken
Schaltet die Geräuschunterdrückungsfunktion und den Umgebungsgeräuschmodus um.
- Zweimal schnell drücken
Zu verwenden Quick Access (Einstellungen in der "Sound Connect" App sind erforderlich)
- 3 Mal schnell drücken
Zu verwenden Quick Access (Einstellungen in der "Sound Connect" App sind erforderlich)

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Steuern des Audiogeräts \(BLUETOOTH-Verbindung\)](#)
- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anrufen](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002509024

Aufladen

Das Headset enthält einen integrierten Lithium-Ionen-Akku. Verwenden Sie das USB-Typ-C-Kabel, um das Headset vor der Verwendung aufzuladen.

1 Schließen Sie das Headset an eine Netzsteckdose an.

Verwenden Sie ein USB-Typ-C-Kabel und einen USB-Netzadapter (A).

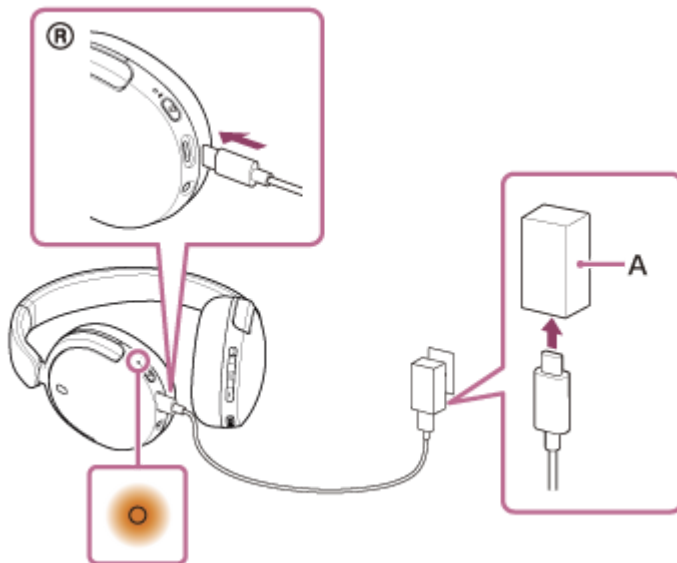

Die Anzeige am Headset leuchtet orange auf.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich die Anzeige automatisch aus.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB Type-C-Kabel.

Hinweise zur Ladedauer

Die erforderliche Zeit für das vollständige Aufladen des Headsets beträgt etwa 3 Stunden (*).

(*) Zeit, die benötigt wird, um eine leere Batterie auf ihre volle Kapazität aufzuladen. Die Ladedauer variiert je nach den Betriebsbedingungen.

Erkennung hoher Temperaturen am Ladeanschluss

Wenn eine hohe Temperatur in der Nähe des USB-Typ-C-Anschlusses des Headsets festgestellt wird, blinkt die Anzeige wiederholt zweimal orange, um Sie darauf hinzuweisen, dass eine Anomalie festgestellt wurde.

Trennen Sie das Ladegerät ab und vergewissern Sie sich, dass der USB-Typ-C-Anschluss frei von Fremdkörpern ist.

- Wenn sich Wassertropfen auf dem Ladeanschluss befinden, trocknen Sie den Ladeanschluss vollständig ab.
- Wenn sich Fremdkörper im Ladeanschluss befinden, entfernen Sie diese vorsichtig mit einem Werkzeug wie einem Staubwedel, ohne dabei den Anschluss zu beschädigen.

Sobald der Ladeanschluss abgekühlt ist, schaltet sich die Anzeige aus und Sie können den Ladevorgang fortsetzen.

Tipp

- Zu Ihrer Sicherheit: Wenn Sie ein C-zu-C-Kabel verwenden, das mit USB Typ-C oder einem USB Typ-C-Ladeadapter kompatibel ist, wird der Ladevorgang automatisch unterbrochen, wenn eine hohe Temperatur festgestellt wird.

Systemvoraussetzungen für das Laden des Akkus über USB

- **USB-Netzteil**

Handelsübliches USB-Netzteil mit einer Ausgangsstromstärke von mindestens 0,5 A (500 mA)

- **USB-Kabel**

Handelsübliches USB Type-C-Kabel (konform mit USB-Standards)

- **Computer**

Der Computer ist standardmäßig mit einem USB-Anschluss ausgestattet

- Wir können nicht garantieren, dass die Betriebsverfahren auf allen Computern funktionieren.
- Die Arbeitsabläufe auf einem selbstgebauten Computer sind nicht garantiert.

Nutzungsstunden

- Wenn das Headset über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, kann sich die Akkubetriebsdauer vorübergehend verringern. Die Leistung wird nach mehreren Lade- und Nutzungszyklen wieder normal sein.
- Wenn Sie Ihr Headset mehrere Monate lang nicht benutzen, sollten Sie es mindestens einmal alle 6 Monate aufladen, um zu verhindern, dass der Akku durch Überentladung geschädigt wird.
- Wenn die Betriebsstunden des Akkus deutlich abnehmen, sollte der Akku ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Tipp

- Das Headset kann auch aufgeladen werden, indem es über das USB-Typ-C-Kabel an einen laufenden Computer angeschlossen wird.

Hinweis

- Wenn ein USB-Typ-C-Kabel mitgeliefert wird, sollten Sie es verwenden.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das USB-Typ-C-Kabel.
- Das Laden ist je nach Typ des USB-Netzteils unter Umständen nicht erfolgreich.
- Das Headset kann nicht geladen werden, wenn der Computer in den Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus übergeht. Ändern Sie in diesem Fall die Computereinstellungen, um das Laden wieder aufzunehmen.
- Wenn das Headset über einen langen Zeitraum nicht verwendet wurde, kann sich die Ladedauer des Akkus erhöhen.
- Falls das Headset während des Ladevorgangs ein Problem aus den nachfolgenden Gründen feststellt, blinkt die Anzeige (orange). Wiederholen Sie in diesem Fall den Ladevorgang im Ladetemperaturbereich. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Sony-Support oder an den nächsten Sony-Händler.
 - Die Umgebungstemperatur überschreitet den Ladetemperaturbereich von 5 °C bis 35 °C.
 - Es liegt ein Problem am Akku vor.
- Wenn das Headset über einen langen Zeitraum nicht verwendet wurde, leuchtet die Anzeige (orange) beim Starten des Ladevorgangs am Headset möglicherweise nicht unmittelbar auf. Bitte warten Sie etwas, bis die Anzeige leuchtet.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturschwankungen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Sand oder Staub aus und schützen Sie es vor einem elektrischen Schlag. Lassen Sie das Headset niemals in einem geparkten Fahrzeug liegen.
- Wenn Sie das Headset an einen Computer anschließen, verbinden Sie es unbedingt mit einem USB Type-C-Kabel direkt mit dem Computer. Bei Verbindung des Headsets über einen USB-Hub wird der Ladevorgang nicht richtig ausgeführt.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verfügbare Betriebsdauer

Die verfügbare Betriebsdauer des Headsets mit vollständig aufgeladenem Akku ist wie folgt:

BLUETOOTH-Verbindung

Musikwiedergabedauer

Codec	Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
AAC	Funktion zur Geräuschunterdrückung: Aktiv	Maximal 50 Stunden
AAC	Umgebungsgeräusch-Modus: Aktiv	Maximal 50 Stunden
AAC	Inaktiv	Maximal 75 Stunden
SBC	Funktion zur Geräuschunterdrückung: Aktiv	Maximal 50 Stunden
SBC	Umgebungsgeräusch-Modus: Aktiv	Maximal 50 Stunden
SBC	Inaktiv	Maximal 75 Stunden
LC3	Funktion zur Geräuschunterdrückung: Aktiv	Maximal 45 Stunden
LC3	Umgebungsgeräusch-Modus: Aktiv	Maximal 45 Stunden
LC3	Inaktiv	Maximal 70 Stunden

- Nach einer Ladedauer von 3 Minuten kann etwa 60 Minuten lang Musik wiedergegeben werden. Nach einer Ladedauer von 10 Minuten kann etwa 4,5 Stunden lang ebenfalls Musik wiedergegeben werden.

Kommunikationsdauer

Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
Funktion zur Geräuschunterdrückung: Aktiv	Maximal 35 Stunden
Umgebungsgeräusch-Modus: Aktiv	Maximal 35 Stunden
Inaktiv	Maximal 40 Stunden

Kopfhörerkabel angeschlossen (Gerät eingeschaltet)

Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
Funktion zur Geräuschunterdrückung: Aktiv	Maximal 35 Stunden
Umgebungsgeräusch-Modus: Aktiv	Maximal 35 Stunden
Inaktiv	Maximal 40 Stunden

- Mit Hilfe der "Sound Connect" App können Sie überprüfen, welcher Codec für eine Verbindung verwendet wird, oder Sie können die DSEE™ Funktion.

Hinweis

- Die Betriebsdauer kann je nach den Einstellungen der Headset-Funktionen und den Nutzungsbedingungen von den Zeitangaben oben abweichen.
- Wenn die folgenden Funktionen eingestellt sind, ist die verfügbare Betriebsdauer des Akkus kürzer als oben beschrieben.
 - Equalizer
 - DSEE
 - Service Link
 - Andere Änderungen an den Standardmodi und -funktionen, die in der "Sound Connect" app

Wenn Sie die Einstellungen oben gleichzeitig nutzen, verkürzt sich die verfügbare Betriebsdauer des Akkus noch mehr.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Unterstützte Codecs](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281611

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Prüfen der Akkurestladung


Sie können die Akkurestladung folgendermaßen prüfen.

Überprüfen Sie auf Ihrem Smartphone

- Wenn Sie ein iPhone (iOS 13 oder höher) verwenden
Wenn das Headset mit einem iPhone über eine HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-Verbindung verbunden ist, können Sie die verbleibende Batterieladung des Headsets auf einem iPhone überprüfen. Einzelheiten dazu finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.
Die angezeigte Restladung kann in manchen Fällen von der tatsächlichen Restladung abweichen. Dies ist eine grobe Schätzung.
- Wenn Sie ein Android-Smartphone (OS 8.1 oder höher) verwenden
Wenn das Headset mit einem Android-Smartphone über eine HFP BLUETOOTH-Verbindung verbunden ist, können Sie die verbleibende Akkuladung des Headsets auf dem Smartphone überprüfen. Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.
Die angezeigte Restladung kann in manchen Fällen von der tatsächlichen Restladung abweichen. Dies ist eine grobe Schätzung.

Prüfen Sie mit der Einschalttaste

Wenn Sie bei eingeschaltetem Headset die Einschalttaste (A) drücken, ertönt eine Sprachansage, die die verbleibende Akkuladung anzeigt.

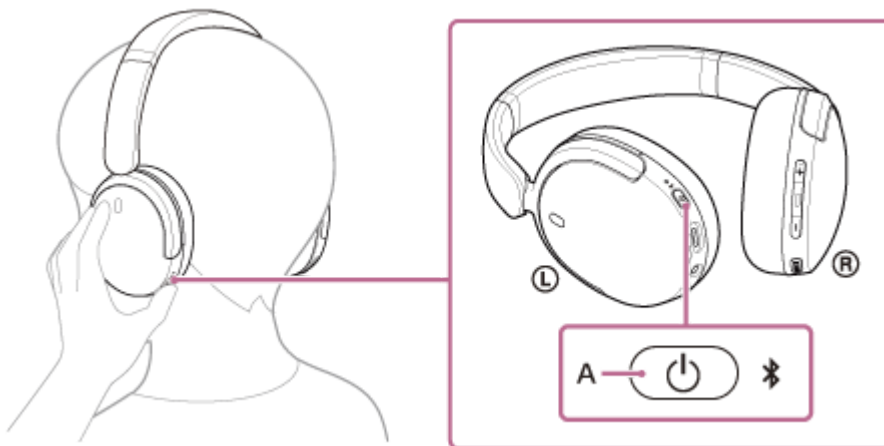

„Battery about XX %“ (Akku bei ca. XX %) (Der Wert „XX“ gibt die ungefähre Restladung an.)

„Battery fully charged“ (Akku vollständig geladen)

Die von der Sprachführung angegebene Akkurestladung kann in manchen Fällen von der tatsächlichen Akkurestladung abweichen. Dies ist eine grobe Schätzung.

Die Anzeige blinkt auch etwa 15 Sekunden lang orange, wenn die verbleibende Akkuladung beim Einschalten des Headsets 10 % oder weniger beträgt.

Prüfen Sie mit der Sprachanweisungsbenachrichtigung

Wenn der Akku schwach wird, wird in den folgenden Fällen die Sprachführung abgespielt.

- Wenn das Headset eingeschaltet ist
- Bei Verwendung des Headsets

Wenn die Batterie vollständig entladen ist, ertönt ein Alarm. Die Sprachanweisungen werden abgespielt, dann schaltet sich das Headset automatisch aus.

Tipp

- Sie können auch die verbleibende Akkuladung des Headsets mit der "Sound Connect" App überprüfen. Sowohl Android-Smartphones als auch das iPhone unterstützen diese App.

Hinweis

- Wenn das Headset und das Smartphone nicht mit HFPverbunden sind, wird die verbleibende Akkuladung nicht korrekt angezeigt.
- Wenn Sie das Headset nur in einer Mehrpunktverbindung mit einem iPhone oder Android-Smartphone mit Media-Audio (A2DP) verbinden, wird die verbleibende Akkuladung nicht korrekt angezeigt.
- Die verbleibende Akkuladung wird in den folgenden Situationen möglicherweise nicht richtig angezeigt. Laden und entladen Sie den Akku in diesem Fall mehrmals. Die verbleibende Akkuladung wird dann korrekt angezeigt.
 - Wenn Sie das Headset zum ersten Mal nach dem Kauf verwenden
 - Wenn das Headset über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde
 - Unmittelbar nach einer Software-Aktualisierung

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Hinweise zur Anzeige](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281504

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Einschalten des Headsets

- 1 Halten Sie die Einschalttaste (A) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige blau blinkt.



Verwandtes Thema

- [Ausschalten des Headsets](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281650

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Ausschalten des Headsets

- 1 Halten Sie die Einschalttaste (A) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue Anzeige erlischt.



Tipp

- Sie können das Headset auch mit der "Sound Connect" App.

Verwandtes Thema

- [Einschalten des Headsets](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281688

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her

Über die BLUETOOTH-Funktion Ihres Geräts können Sie mit dem Headset kabellos Musik hören und freihändig telefonieren.

Kopplung

Um die BLUETOOTH-Funktion nutzen zu können, müssen Sie beide Geräte, die miteinander verbunden werden sollen, im Voraus registrieren. Dieser Vorgang der Registrierung wird als "Pairing" bezeichnet.

Koppeln Sie das Headset und das Gerät manuell.

Verbindung mit einem gekoppelten Gerät

Wenn ein Gerät einmal gekoppelt wurde, ist es nicht erforderlich, es erneut zu koppeln. Stellen Sie die Verbindung zu bereits mit dem Headset gekoppelten Geräten mit der beim jeweiligen Gerät erforderlichen Methode her.

Ausführliche Informationen zur Kopplung oder zu den Verbindungsmethoden finden Sie im folgenden verwandten Thema.

Verwandtes Thema

- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281626

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verbinden mit der “Sound Connect” App

Starten Sie die “Sound Connect” App auf Ihrem Android-Smartphone/iPhone, um das Headset mit einem Smartphone oder iPhone zu verbinden.



Sony Sound Connect 

Hinweis

- Die Verbindung zwischen dem Headset und einigen Smartphones oder iPhones kann instabil werden, wenn die “Sound Connect” App. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen unter „[Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)“ oder „[Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)“, um die Verbindung zum Headset herzustellen.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der “Sound Connect” App](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002283736

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Das Android-Smartphone wird in einem Umkreis von 1 m um das Headset platziert.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Gebrauchsanweisung für das Android-Smartphone liegt vor.

1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.


Das Headset wechselt in den folgenden Fällen automatisch in den Pairing-Modus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und dem Löschen aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein zweites oder weiteres Gerät koppeln und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, rufen Sie den Kopplungsmodus manuell auf. Halten Sie die Einschalttaste (A) etwa 5 Sekunden lang oder länger gedrückt.



Die Anzeige blinkt wiederholt zweimal hintereinander blau. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung).

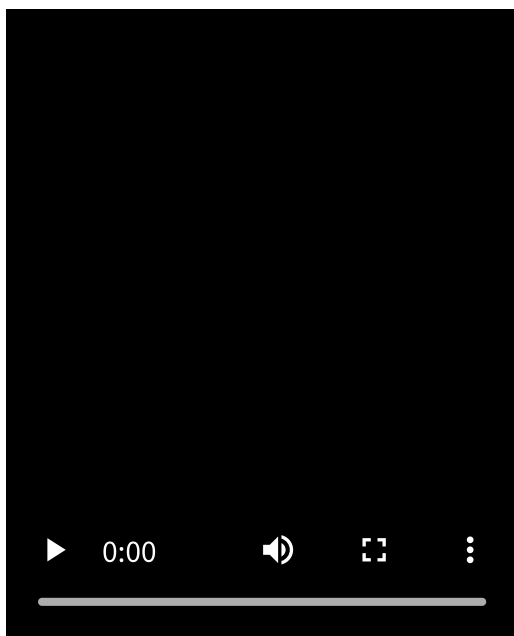


2 Entsperren Sie den Bildschirm des Android-Smartphones, wenn er gesperrt ist.

3 Wählen Sie auf dem Bildschirm Ihres Android-Smartphones die folgenden Elemente aus.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Berühren Sie den Schalter, um die BLUETOOTH-Funktion einzuschalten.

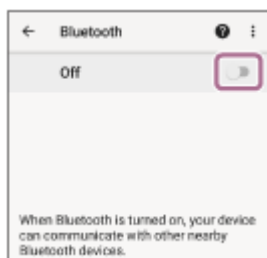

5 Tippen Sie auf [WH-CH730N series].

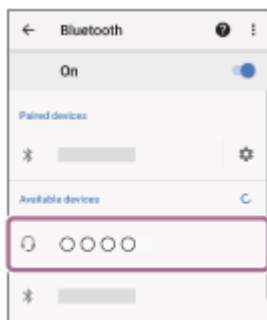

Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und das Smartphone werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.

Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)“ nach.

Wenn [WH-CH730N series] nicht auf dem Bildschirm Ihres Android-Smartphones angezeigt wird, versuchen Sie es erneut ab Schritt 3.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.
- Um alle BLUETOOTH-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und beginnen Sie den Vorgang erneut ab Schritt 1.

- Sobald BLUETOOTH-Geräte gekoppelt sind, müssen sie nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur
 - Wenn ein 9. Gerät gekoppelt ist
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen BLUETOOTH-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)
- [Musikwiedergabe von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Trennen der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281670

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone

1 Entsperren Sie den Bildschirm des Android-Smartphones, wenn er gesperrt ist.

2 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie die Einschalttaste (A) etwa 2 Sekunden lang oder länger gedrückt.



Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.

Die Anzeige blinkt auch dann noch blau, wenn Sie den Finger von der Taste nehmen.



Wenn sich das Headset automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat, hören Sie einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.


Überprüfen Sie den Verbindungsstatus auf dem Android-Smartphone. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Wählen Sie auf dem Bildschirm Ihres Android-Smartphones die folgenden Elemente aus.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Berühren Sie den Schalter, um die BLUETOOTH-Funktion einzuschalten.

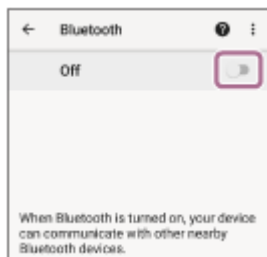

5 Tippen Sie auf [WH-CH730N series].

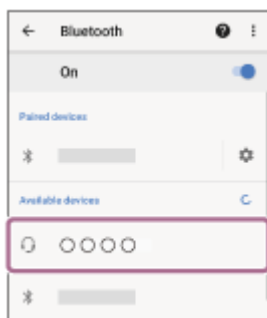

Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.

Hinweis

- Bei der Verbindung kann [WH-CH730N series],[LE_WH-CH730N series] oder beides auf dem Verbindungsgerät angezeigt werden. Wenn beide angezeigt werden, wählen Sie [WH-CH730N series].
- Wenn sich das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, kann das Headset durch einfaches Einschalten des Headsets automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen. Deaktivieren Sie in diesem Fall die BLUETOOTH-Funktion des zuletzt verbundenen Geräts oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihr Android-Smartphone nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Pairing-Informationen auf Ihrem Android-Smartphone. Paaren Sie sie dann erneut. Informationen zur Bedienung Ihres Android-Smartphones finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Musikwiedergabe von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Trennen der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verbinden mit einem Android-Smartphone über LE Audio

Wenn die Verbindung über LE Audio hergestellt wird, können Sie Musik von einem Android-Smartphone mit weniger Klangverzögerung genießen.

Einrichten mit der "Sound Connect" App.

Geräte, die LE Audio unterstützen

Das Android-Smartphone muss LE Audio unterstützen.


Aktuelle Informationen zu kompatiblen Geräten finden Sie auf der Support-Website.

Über LE Audio

- Er unterstützt den "LC3Codec".
- Bei einer Verbindung über LE Audio funktionieren bestimmte Funktionen des Headsets möglicherweise nicht. Weitere Informationen finden Sie unter "[Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)".

- 1 Verbinden Sie das Headset über eine BLUETOOTH-Verbindung mit Ihrem Android-Smartphone.
- 2 Starten Sie die "Sound Connect" App und wählen Sie die folgenden Punkte, um die BLUETOOTH-Verbindungsmethode von Classic Audio zu LE Audio zu wechseln.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Wenn [Low latency] nicht angezeigt wird, wählen Sie die folgenden Punkte aus.
[Headphone connection setting] - [LE Audio Priority]
- 3 Löschen Sie die Kopplungsinformationen für das Headset auf Ihrem Android-Smartphone.
- 4 Verbinden Sie das Headset über eine BLUETOOTH-Verbindung mit Ihrem Android-Smartphone.

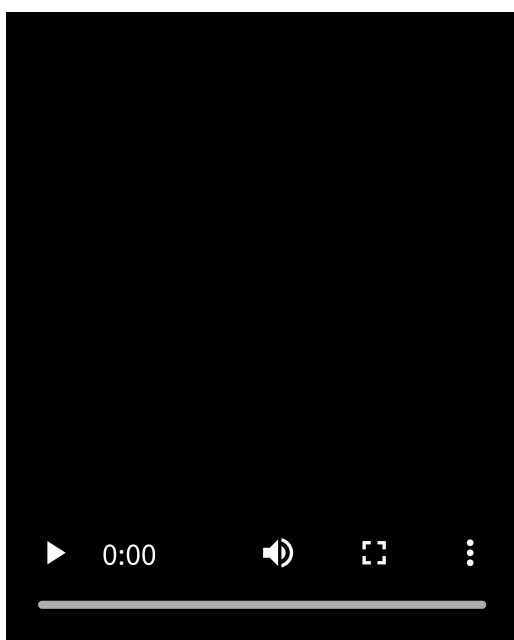

Die Anzeige blinkt zweimal hintereinander blau und das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.

- 5 Wählen Sie auf dem Bildschirm Ihres Android-Smartphones die folgenden Punkte aus, um den BLUETOOTH-Einstellungsbildschirm zu öffnen.
[Settings] - [Device connection]
- 6 Wählen Sie [Pair new device].
- 7 Wählen Sie [Available devices] - [WH-CH730N series].

Das Headset und das Smartphone werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.
Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.
- 8 Tippen Sie auf das Einstellungssymbol, das neben dem angeschlossenen [WH-CH730N series] angezeigt wird.
- 9 Vergewissern Sie sich, dass [LE Audio] eingeschaltet ist.

Wenn sie ausgeschaltet ist, berühren Sie den Schalter, um sie einzuschalten [LE Audio].
- 10 Auf dem "Sound Connect" App-Bildschirm überprüfen Sie, ob [LE Audio] unter dem Namen des Headsets angezeigt wird.

So beenden Sie LE Audio

Starten Sie die "Sound Connect" App und ändern Sie die Einstellungen.

Die Einstellungen, die Sie ändern können, hängen davon ab, ob der Elementname nach [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] angezeigt wird.

- Wenn [Low latency] angezeigt wird, wählen Sie die folgenden Punkte aus.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]
- Wenn [Low latency] nicht angezeigt wird, wählen Sie die folgenden Punkte aus.
[Headphone connection setting] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.
- Wenn der Ton stottert oder die Verbindung instabil ist, wählen Sie [Prioritize Stable Connection] aus [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Verbinden mit der "Sound Connect" App](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002509019

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Das iPhone wird nicht weiter als 1 m vom Headset entfernt aufgestellt.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Gebrauchsanweisung für das iPhone liegt vor.

1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.


Das Headset wechselt in den folgenden Fällen automatisch in den Pairing-Modus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf des Headsets zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und der Löschung aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein zweites oder weiteres Gerät koppeln und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, rufen Sie den Kopplungsmodus manuell auf. Halten Sie die Einschalttaste (A) etwa 5 Sekunden lang oder länger gedrückt.




Die Anzeige blinkt wiederholt zweimal hintereinander blau. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung).

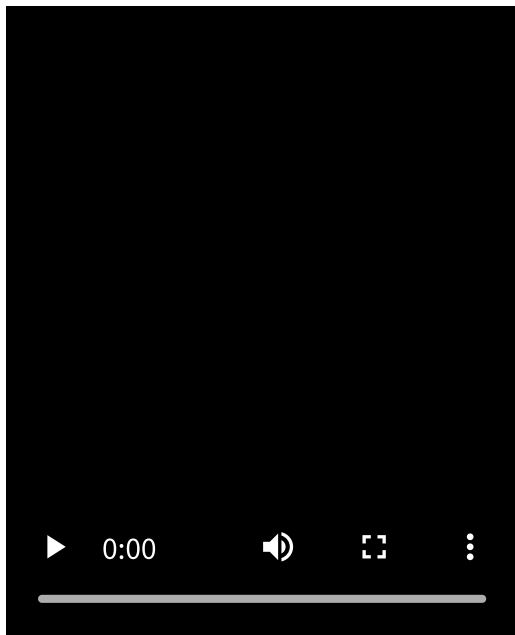

2 Entsperren Sie den Bildschirm des iPhone, wenn er gesperrt ist.


3 Gehen Sie auf Ihrem iPhone-Bildschirm zu [Settings] und berühren Sie [Bluetooth].

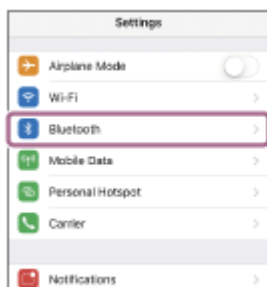

4 Berühren Sie den Schalter, um die BLUETOOTH-Funktion einzuschalten.



5 Tippen Sie auf [WH-CH730N series].

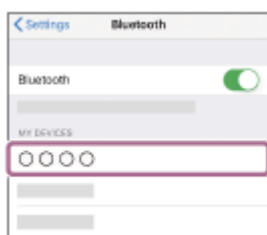

Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und das iPhone werden gekoppelt und miteinander verbunden.

Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)“ nach.

Wenn [WH-CH730N series] nicht auf dem Bildschirm Ihres iPhone erscheint, versuchen Sie es erneut ab Schritt 3.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.
- Um alle BLUETOOTH-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und beginnen Sie den Vorgang erneut ab Schritt 1.
- Sobald BLUETOOTH-Geräte gekoppelt sind, müssen sie nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur
 - Wenn ein 9. Gerät gekoppelt istDas Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen

mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.

- Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen BLUETOOTH-Gerät gelöscht wurden
- Wenn das Headset initialisiert wird

Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.

- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)
- [Musikwiedergabe von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Trennen der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281607

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verbinden mit einem gekoppelten iPhone

1 Entsperren Sie den Bildschirm des iPhone, wenn er gesperrt ist.

2 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie die Einschalttaste (A) etwa 2 Sekunden lang oder länger gedrückt.



Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.


Die Anzeige blinkt auch dann noch blau, wenn Sie den Finger von der Taste nehmen.



Wenn sich das Headset automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat, hören Sie einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Überprüfen Sie den Verbindungsstatus auf dem iPhone. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Gehen Sie auf Ihrem iPhone-Bildschirm zu [Settings] und berühren Sie [Bluetooth].

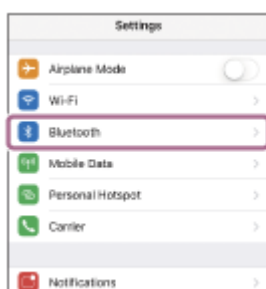

4 Berühren Sie den Schalter, um die BLUETOOTH-Funktion einzuschalten.



5 Tippen Sie auf [WH-CH730N series].



Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.

Hinweis

- Bei der Verbindung kann [WH-CH730N series],[LE_WH-CH730N series] oder beides auf dem Verbindungsgerät angezeigt werden. Wenn beide angezeigt werden, wählen Sie [WH-CH730N series].
- Wenn sich das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, kann das Headset durch einfaches Einschalten des Headsets automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen. Deaktivieren Sie in diesem Fall die BLUETOOTH-Funktion des zuletzt verbundenen Geräts oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihr iPhone nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Pairing-Informationen auf Ihrem iPhone. Paaren Sie sie dann erneut. Informationen zur Bedienung Ihres iPhone finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Koplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)
- [Musikwiedergabe von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Trennen der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002281608

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Koppeln und Verbinden mit einem Computer (Windows® 11)

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Ihr Computer verfügt über eine BLUETOOTH-Funktion, die Verbindungen für die Musikkwiedergabe unterstützt (A2DP).
- Wenn Sie eine Videogesprächsanwendung auf Ihrem Computer verwenden, verfügt Ihr Computer über eine BLUETOOTH Funktion, die Gesprächsverbindungen unterstützt (HFP/HSP).
- Der Computer befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Betriebsanleitung für den Computer liegt vor.
- Je nach dem von Ihnen verwendeten Computer muss der integrierte BLUETOOTH-Adapter möglicherweise eingeschaltet werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie Sie den BLUETOOTH-Adapter einschalten können.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten BLUETOOTH-Adapter verfügt.
- Um die Swift Pair-Funktion zu verwenden, klicken Sie auf die folgenden Schaltflächen, Elemente und Schalter, um die Swift Pair-Funktion zu aktivieren.
[Start]-Taste - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

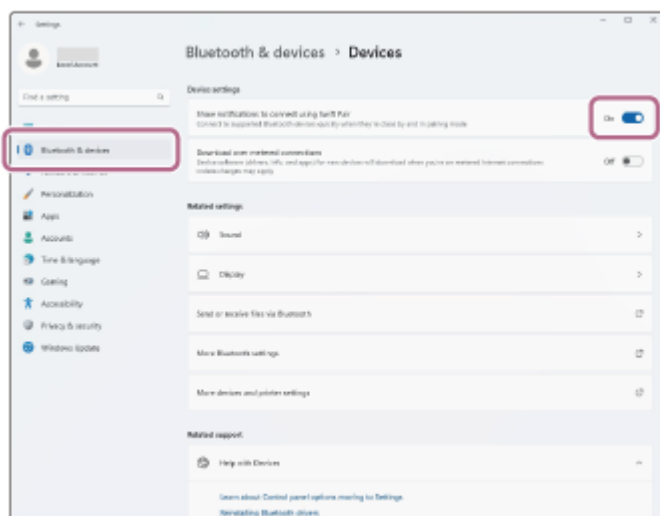

1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.


Das Headset wechselt in den folgenden Fällen automatisch in den Pairing-Modus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und dem Löschen aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein zweites oder weiteres Gerät koppeln und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, rufen Sie den Kopplungsmodus manuell auf. Halten Sie die Einschalttaste (A) etwa 5 Sekunden lang oder länger gedrückt.



Die Anzeige blinkt wiederholt zweimal hintereinander blau. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung).

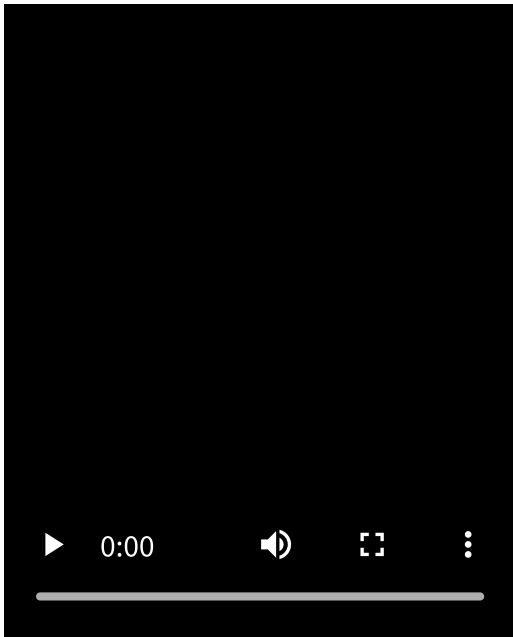


- 2 **Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.**

Um die Funktion Swift Pair zu verwenden, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Um eine Verbindung herzustellen, ohne die Swift Pair-Funktion zu verwenden, fahren Sie mit Schritt 4 und dann mit Schritt 8 fort.


- 3 **Wählen Sie [Connect] aus dem Popup-Menü, das auf dem Computerbildschirm angezeigt wird.**

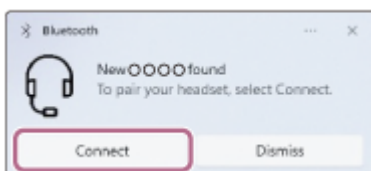


Das Headset und der Computer werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.
Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

- 4 **Klicken Sie auf dem Computerbildschirm auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Settings].**

- 5 **Klicken Sie auf [Bluetooth & devices].**

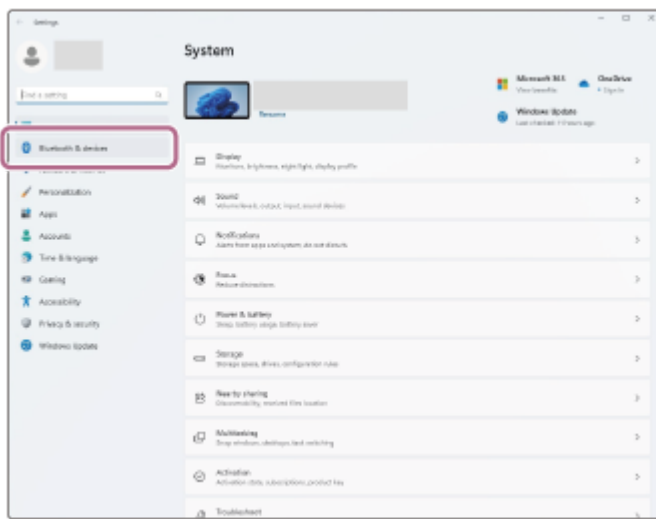

- 6 Klicken Sie auf den Schalter [Bluetooth], um die BLUETOOTH-Funktion einzuschalten. Klicken Sie auf [Add device].

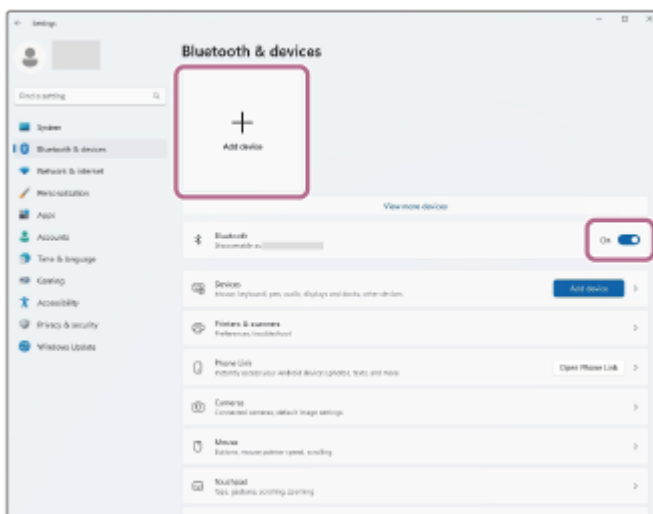

- 7 Klicken Sie auf [Bluetooth].



- 8 Klicken Sie auf [WH-CH730N series].



Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und der Computer werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.

Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)“ nach.

Wenn [WH-CH730N series] nicht auf dem Bildschirm Ihres Computers erscheint, versuchen Sie es erneut ab Schritt 4.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Um alle BLUETOOTH-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und beginnen Sie den Vorgang erneut ab Schritt 1.
- Sobald BLUETOOTH-Geräte gekoppelt sind, müssen sie nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur
 - Wenn ein 9. Gerät gekoppelt ist
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen BLUETOOTH-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)
- [Musikwiedergabe von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer](#)

- [Trennen der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002291420

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Pairing und Verbindung mit einem Computer (Mac)

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können.

Kompatible Betriebssysteme

macOS (Version 12 oder höher)

Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Ihr Computer verfügt über eine BLUETOOTH-Funktion, die Verbindungen für die Musikwiedergabe unterstützt (A2DP).
- Wenn Sie eine Videogesprächsanwendung auf Ihrem Computer verwenden, verfügt Ihr Computer über eine BLUETOOTH Funktion, die Gesprächsverbindungen unterstützt (HFP/HSP).
- Der Computer befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Betriebsanleitung für den Computer liegt vor.
- Je nach dem von Ihnen verwendeten Computer muss der integrierte BLUETOOTH-Adapter möglicherweise eingeschaltet werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie Sie den BLUETOOTH-Adapter einschalten können.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten BLUETOOTH-Adapter verfügt.
- Stellen Sie den Lautsprecher des Computers auf EIN.

Wenn der Computerlautsprecher ausgeschaltet ist, ist über das Headset kein Ton zu hören.

🔊 : Das Symbol zeigt an, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist.

Das Symbol unten zeigt an, dass der Computerlautsprecher eingeschaltet ist.



1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.


Das Headset wechselt in den folgenden Fällen automatisch in den Pairing-Modus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und dem Löschen aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein zweites oder weiteres Gerät koppeln und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, rufen Sie den Kopplungsmodus manuell auf. Halten Sie die Einschalttaste (A) etwa 5 Sekunden lang oder länger gedrückt.



Die Anzeige blinkt wiederholt zweimal hintereinander blau. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung).

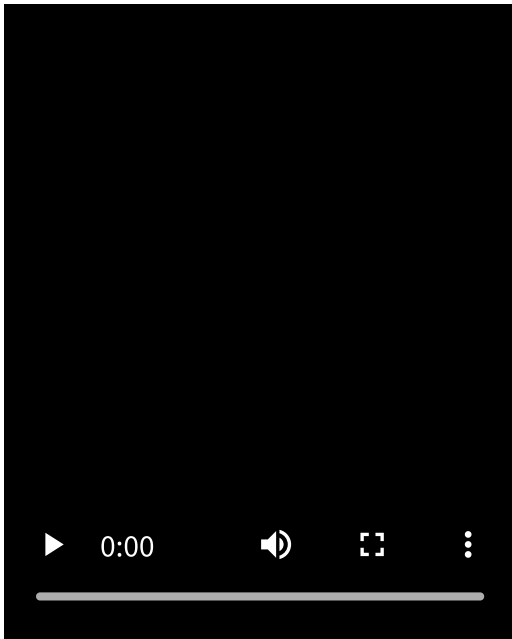

- 2 Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.
- 3 Wählen Sie die folgenden Elemente aus dem Dock am unteren Rand Ihres Computerbildschirms aus.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : das Symbol für die Systemeinstellungen



4 Wählen Sie [WH-CH730N series] auf dem [Bluetooth] Bildschirm und klicken Sie auf [Connect].



Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und der Computer werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.

Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)“ nach.

Wenn [WH-CH730N series] nicht auf dem Bildschirm Ihres Computers erscheint, versuchen Sie es erneut ab Schritt 3.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Um alle BLUETOOTH-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und beginnen Sie den Vorgang erneut ab Schritt 1.
- Sobald BLUETOOTH-Geräte gekoppelt sind, müssen sie nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur
 - Wenn ein 9. Gerät gekoppelt ist
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen BLUETOOTH-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)
- [Musikwiedergabe von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer](#)
- [Trennen der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verbinden mit einem gekoppelten Computer (Windows 11)

Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Je nach dem von Ihnen verwendeten Computer muss der integrierte BLUETOOTH-Adapter möglicherweise eingeschaltet werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie Sie den BLUETOOTH-Adapter einschalten können.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten BLUETOOTH-Adapter verfügt.

1 Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.

2 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie die Einschalttaste (A) etwa 2 Sekunden lang oder länger gedrückt.



Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.


Die Anzeige blinkt auch dann noch blau, wenn Sie den Finger von der Taste nehmen.




Wenn sich das Headset automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat, hören Sie einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Computer. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Klicken Sie auf dem Computerbildschirm mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol der Symbolleiste und wählen Sie dann [Sound settings].

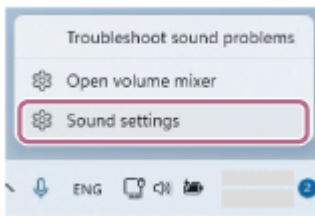

- 4 Auf dem Bildschirm [Sound] Bildschirm die Option [WH-CH730N series] für [Output] und [Input].

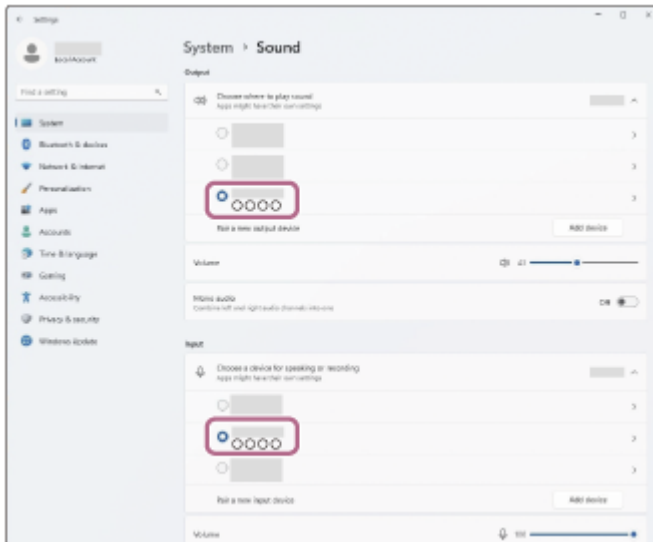


Das Headset und der Computer werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.


Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn [WH-CH730N series] nicht angezeigt wird für [Output] und [Input] nicht angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

- 5 Klicken Sie auf [More sound settings].

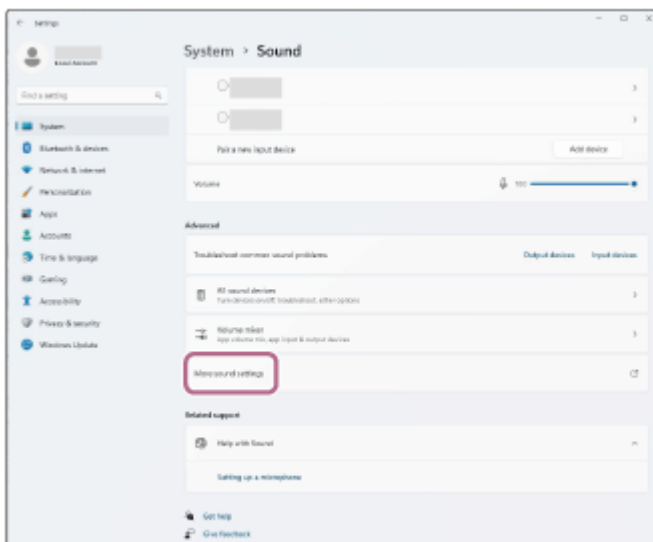


- 6 Auf der Registerkarte [Playback] Registerkarte auf dem Bildschirm [Sound] die Option [WH-CH730N series], klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie [Connect] aus dem angezeigten Menü.

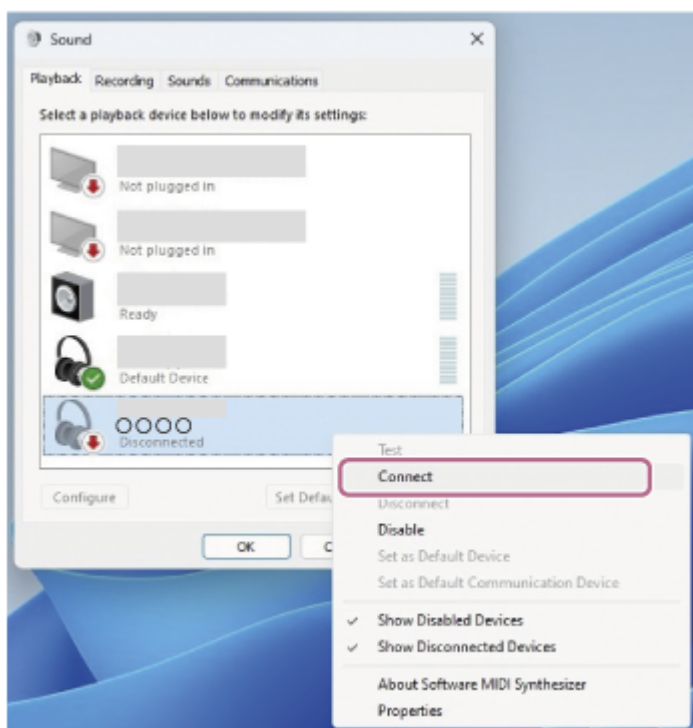

Die Verbindung wird hergestellt.
Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

- 7** Auf der Registerkarte [Recording] wählen Sie [WH-CH730N series], klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie [Connect] aus dem angezeigten Menü.

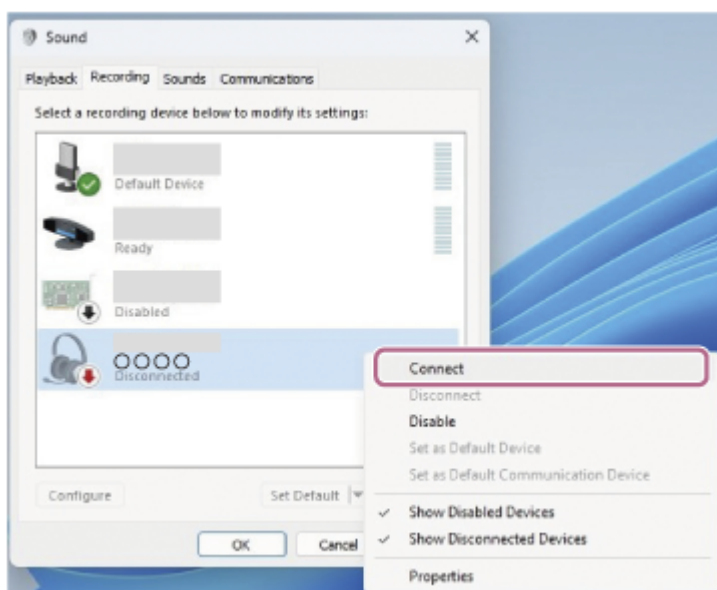

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Hinweis

- Wenn die Tonqualität der Musikwiedergabe schlecht ist, überprüfen Sie, ob die A2DP Funktion, die Musikwiedergabeverbindungen unterstützt, in den Computereinstellungen aktiviert ist. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.

- Wenn sich das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, kann das Headset durch einfaches Einschalten des Headsets automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen. Deaktivieren Sie in diesem Fall die BLUETOOTH-Funktion des zuletzt angeschlossenen Geräts oder schalten Sie es aus.
- Wenn Sie Ihren Computer nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Kopplungsinformationen auf Ihrem Computer. Paaren Sie sie dann erneut. Informationen zur Bedienung Ihres Computers finden Sie in der Bedienungsanleitung, die mit dem Computer geliefert wurde.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Musikwiedergabe von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Trennen der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002291419

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verbinden mit einem gekoppelten Computer (Mac)

Kompatible Betriebssysteme

macOS (Version 12 oder höher)

Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Je nach dem von Ihnen verwendeten Computer muss der integrierte BLUETOOTH-Adapter möglicherweise eingeschaltet werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie Sie den BLUETOOTH-Adapter einschalten können.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten BLUETOOTH-Adapter verfügt.

- Stellen Sie den Lautsprecher des Computers auf EIN.

Wenn der Computerlautsprecher ausgeschaltet ist, ist über das Headset kein Ton zu hören.

🔊 : Das Symbol zeigt an, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist.

Das Symbol unten zeigt an, dass der Computerlautsprecher eingeschaltet ist.



- 1 **Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.**

- 2 **Schalten Sie das Headset ein.**

Halten Sie die Einschalttaste (A) etwa 2 Sekunden lang oder länger gedrückt.



Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.

Die Anzeige blinkt auch dann noch blau, wenn Sie den Finger von der Taste nehmen.




Wenn sich das Headset automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat, hören Sie einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Computer. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Wählen Sie die folgenden Elemente aus dem Dock am unteren Rand Ihres Computerbildschirms aus. [System Preferences] - [Bluetooth]

 : das Symbol für die Systemeinstellungen

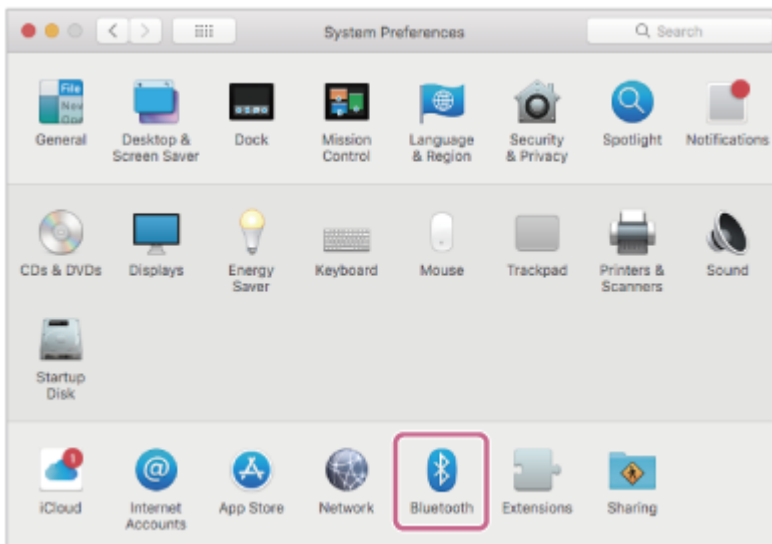

4 Klicken Sie auf [WH-CH730N series] auf dem [Bluetooth] auf dem Bildschirm, während Sie die Computersteuerungstaste drücken, und wählen Sie [Connect] aus dem Pop-up-Menü.



Die Verbindung wird hergestellt. Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Hinweis

- Wenn die Tonqualität der Musikwiedergabe schlecht ist, überprüfen Sie, ob die A2DP Funktion, die Musikwiedergabeverbindungen unterstützt, in den Computereinstellungen aktiviert ist. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Wenn sich das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, kann das Headset durch einfaches Einschalten des Headsets automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen. Deaktivieren Sie in diesem Fall die BLUETOOTH-Funktion des zuletzt verbundenen Geräts oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihren Computer nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Kopplungsinformationen auf Ihrem Computer. Paaren Sie sie dann erneut. Informationen zur Bedienung Ihres Computers finden Sie in der Bedienungsanleitung, die mit dem Computer geliefert wurde.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Musikwiedergabe von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Trennen der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002283744

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Pairing und Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Das BLUETOOTH-Gerät wird in einem Umkreis von 1 m um das Headset aufgestellt.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Bedienungsanleitung für das BLUETOOTH-Gerät liegt vor.

1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.


Das Headset wechselt in den folgenden Fällen automatisch in den Pairing-Modus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und dem Löschen aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein zweites oder weiteres Gerät koppeln und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, rufen Sie den Kopplungsmodus manuell auf. Halten Sie die Einschalttaste (A) etwa 5 Sekunden lang oder länger gedrückt.



Die Anzeige blinkt wiederholt zweimal hintereinander blau. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung).

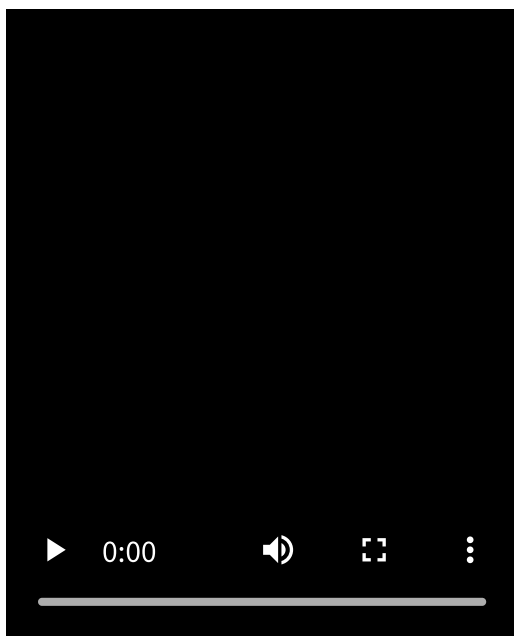

2 Führen Sie das Pairing-Verfahren auf dem BLUETOOTH-Gerät durch, um nach diesem Headset zu suchen.

WH-CH730N series] wird in der Liste der erkannten Geräte auf dem Bildschirm des BLUETOOTH-Geräts angezeigt.

Wenn nicht, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

3 Wählen Sie WH-CH730N series], das auf dem Bildschirm des BLUETOOTH-Geräts für die Kopplung angezeigt wird.

Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

4 Stellen Sie die BLUETOOTH-Verbindung über das BLUETOOTH-Gerät her.

Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, wird bei manchen Geräten automatisch eine Verbindung zum Headset hergestellt.

Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn sie nicht verbunden sind, siehe "[Verbinden mit einem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät](#)".

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem BLUETOOTH-Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.
- Um alle BLUETOOTH-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und beginnen Sie den Vorgang erneut ab Schritt 1.
- Sobald BLUETOOTH-Geräte gekoppelt sind, müssen sie nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur
 - Wenn ein 9. Gerät gekoppelt ist
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen BLUETOOTH-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät](#)
- [Musikwiedergabe von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Trennen der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verbinden mit einem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät

1 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie die Einschalttaste (A) etwa 2 Sekunden lang oder länger gedrückt.



Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.
Die Anzeige blinkt auch dann noch blau, wenn Sie den Finger von der Taste nehmen.



Wenn sich das Headset automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat, hören Sie einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Überprüfen Sie den Verbindungsstatus auf dem BLUETOOTH-Gerät. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2 Stellen Sie die BLUETOOTH-Verbindung über das BLUETOOTH-Gerät her.

Wie Sie Ihr BLUETOOTH-Gerät bedienen, entnehmen Sie bitte der mit dem BLUETOOTH-Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.

Nach dem Herstellen der Verbindung hören Sie einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem BLUETOOTH-Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.

Hinweis

- Bei der Verbindung kann [WH-CH730N series],[LE_WH-CH730N series] oder beides auf dem Verbindungsgerät angezeigt werden. Wenn beide angezeigt werden, wählen Sie [WH-CH730N series].
- Wenn sich das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, kann das Headset durch einfaches Einschalten des Headsets automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen. Deaktivieren Sie in diesem Fall die BLUETOOTH-Funktion des zuletzt angeschlossenen Geräts oder schalten Sie es aus.
- Wenn Sie Ihr BLUETOOTH-Gerät nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Pairing-Informationen auf Ihrem BLUETOOTH-Gerät. Paaren Sie sie dann erneut. Informationen zur Bedienung Ihres BLUETOOTH-Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung, die mit dem BLUETOOTH-Gerät geliefert wurde.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)
- [Musikwiedergabe von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Trennen der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281660


5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N


Verbindung des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig (Mehrpunktverbindung)

Das Headset kann gleichzeitig mit 2 Geräten über BLUETOOTH-Verbindungen verbunden werden, was Ihnen folgende Möglichkeiten bietet.

- Warten auf einen eingehenden Anruf bei 2 Smartphones
Sie können über das Headset die auf dem einen Smartphone wiedergegebene Musik hören, an beiden Smartphones auf einen Anruf warten und das Gespräch bei einem eingehenden Anruf annehmen.

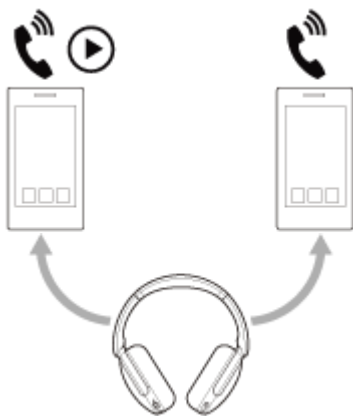

- Umschalten der Musikwiedergabe zwischen 2 Geräten
Sie können die Musikwiedergabe von einem Gerät zum anderen wechseln, ohne eine erneute BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.

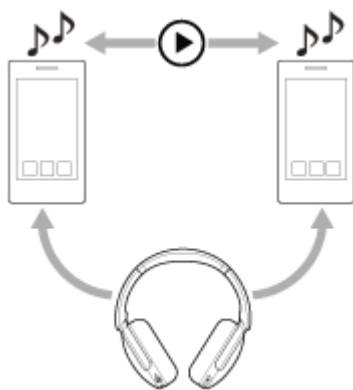

Verbinden des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig über BLUETOOTH-Verbindungen

- 1 Koppeln Sie das Headset jeweils mit den 2 Geräten.
- 2 Bedienen Sie das erste Gerät, um eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Headset herzustellen.
- 3 Bedienen Sie das zweite Gerät, um eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Headset herzustellen.

Wenn Sie versuchen, ein gekoppeltes drittes Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung mit einem Headset zu verbinden, während bereits 2 Geräte über BLUETOOTH-Verbindungen verbunden sind, tritt folgendes auf.
Die BLUETOOTH-Verbindung mit dem Gerät, das zuletzt Musik wiedergegeben hat, wird aufrechterhalten.
Die BLUETOOTH-Verbindung mit dem anderen Gerät wird unterbrochen.

Dann wird eine BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem dritten Gerät und dem Headset hergestellt.

Musikwiedergabe, wenn das Headset über BLUETOOTH-Verbindungen mit 2 Geräten verbunden ist

- Wenn Sie zur Musikwiedergabe das Headset bedienen, wird die Musik von dem Gerät wiedergegeben wurde, dessen Musik beim letzten Mal wiedergegeben wurde.
- Wenn Sie die Wiedergabe starten, indem Sie das zweite Gerät bedienen, während Sie Musik auf dem ersten Gerät abspielen, wird die Musik des zweiten Geräts über das Headset wiedergegeben.

Telefonieren, wenn das Headset über BLUETOOTH-Verbindungen mit 2 Geräten verbunden ist

- Wenn das Headset über BLUETOOTH-Verbindungen mit 2 Smartphones gleichzeitig verbunden ist, befinden sich beide Geräte im Standby-Modus.
- Wenn am ersten Gerät ein Anruf eingeht, wird ein Klingelton über das Headset ausgegeben.
Wenn während eines Gesprächs über das Headset ein Anruf auf dem zweiten Gerät eingeht, ertönt ein Klingelton, der den Anruf auf dem ersten Gerät überlagert. In diesem Fall können Sie den zweiten Anruf über das Headset annehmen oder ablehnen, aber Sie können den ersten Anruf nicht beenden.
Wenn Sie den ersten Anruf beenden möchten, müssen Sie das angeschlossene Gerät bedienen.
Wenn der zweite Anruf eingeht, ohne dass der erste Anruf beendet wurde, wird der erste Anruf lautlos fortgesetzt.
Wenn der zweite Anruf beendet ist, kehrt der Anruf zum ersten Anruf zurück.

Hinweis

- Wenn sich das angeschlossene Gerät zu einem ungewollten Zeitpunkt umschaltet, können Sie dies möglicherweise verhindern, indem Sie den Benachrichtigungs- und Betriebsmodus auf Ihrem Smartphone ausschalten oder die Lautstärke verringern.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Unterstützte Codecs](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002288512

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Wechseln zwischen dem Ton von mehreren Geräten mit „Audio-Wechsel“

Die Funktion "Audio-Wechsel" ist eine Google-Funktion, die den Ton zwischen Android-Geräten umschaltet. Headsets, die „Audio-Wechsel“ unterstützen, können mit mehreren Geräten verbunden werden. Wenn Sie das Headset für Geräte verwenden, bei denen „Audio-Wechsel“ eingeschaltet ist, wechselt das Headset nahtlos zwischen dem von den Geräten ausgegebenen Ton. Ihr Gerät benachrichtigt Sie, wenn der Ton zwischen den Geräten gewechselt wurde.

Kompatible Smartphones

Android 8.0 oder höher

Einzelheiten zu „Audio-Wechsel“ finden Sie unter der folgenden URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie Ihr Headset und Ihr Gerät über Google Fast Pair.

Einzelheiten zu Google Fast Pair finden Sie unter der folgenden URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Hinweis

- Die Spezifikationen von „Audio-Wechsel“ unterliegen unangekündigten Änderungen.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002509020

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Gemeinsame Nutzung von Musik mit "Auracast™ Audio übertragen"

"Auracast™ Broadcast Audio" ist eine Funktion von LE Audio.

Headsets, die "Auracast™ Broadcast Audio" unterstützen, können Sie dieselbe Musik gleichzeitig über mehrere Headsets von einem einzigen Smartphone aus genießen.

Hinweis

- Ein angeschlossenes Gerät, das "Auracast™ broadcast audio" unterstützt, ist erforderlich. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002509021

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Trennen der BLUETOOTH-Verbindung (nach Gebrauch)

1 Trennen Sie die BLUETOOTH-Verbindung, indem Sie das BLUETOOTH-Gerät bedienen.

Sie hören einen Signalton.

2 Schalten Sie das Headset aus.

Sie hören einen Signalton.

Tipp

- Wenn Sie die Musikwiedergabe beenden, wird die BLUETOOTH-Verbindung je nach BLUETOOTH-Gerät möglicherweise automatisch beendet.

Verwandtes Thema

- [Ausschalten des Headsets](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281671


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verwendung des mitgelieferten Kopfhörerkabels

Sie können das Headset als Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung verwenden, wenn das Headset über das mitgelieferte Kopfhörerkabel mit einem Gerät verbunden und eingeschaltet ist.

1 Schließen Sie ein Wiedergabegerät mit dem mitgelieferten Kopfhörerkabel an die Kopfhörereingangsbuchse an.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Stecker in L-Form mit dem anzuschließenden Gerät verbinden.

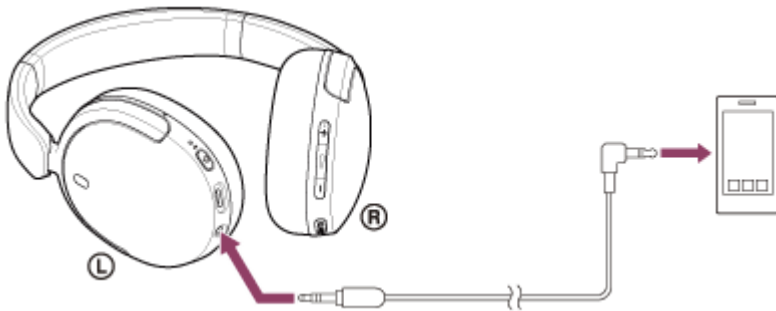

2 Schalten Sie das Headset ein.

Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.

Tipp

- Sie können auch bei ausgeschaltetem Headset Musik hören. In diesem Fall kann die Rauschunterdrückungsfunktion nicht verwendet werden.
- Schalten Sie das Headset zur Verwendung der Rauschunterdrückungsfunktion/des Modus für Umgebungsgeräusche ein.
- Das Headset schaltet sich automatisch aus, wenn Sie das mitgelieferte Kopfhörerkabel vom eingeschalteten Headset trennen.
- Wenn Sie angerufen werden, wird ein Klingelton über das Headset ausgegeben. Nehmen Sie den Anruf mit Ihrem Smartphone entgegen, und sprechen Sie über das Mikrofon des Telefons. Über das Headset ist die Stimme des Anrufers zu hören. Wenn Sie das Kopfhörerkabel vom Smartphone abtrennen, können Sie über das Mikrofon und den Lautsprecher des Telefons sprechen.

Hinweis

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kopfhörerkabel.
- Wenn Sie das Kabel ein- oder ausstecken, halten Sie den Stecker fest und stecken Sie ihn direkt in die Eingangsbuchse des Kopfhörerkabels. Wenn Sie am Kabel ziehen oder zu viel Kraft aufwenden, kann es reißen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist. Wenn der Stecker nicht vollständig eingesteckt ist, ist möglicherweise kein Ton zu hören.
- Wenn Sie das Kopfhörerkabel verwenden, kann die BLUETOOTH-Funktion nicht genutzt werden.
- Die Tasten "Lauter/Leiser" und "Wiedergabe/Anruf/Nächster/Vorheriger" können nicht verwendet werden. Führen Sie Bedienvorgänge, wie z. B. die Einstellung der Lautstärke und Wiedergabe/Pause, am Wiedergabegerät durch.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)
- [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281663

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Musikwiedergabe von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung

Wenn Ihr BLUETOOTH-Gerät die folgenden Profile unterstützt, können Sie über eine BLUETOOTH-Verbindung Musik hören und das Gerät über Ihr Headset steuern.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Sie können Musik in hoher Qualität drahtlos wiedergeben lassen.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Sie können die Lautstärke und andere Einstellungen anpassen.

Die Bedienung kann je nach BLUETOOTH-Gerät variieren. Beachten Sie die mit dem BLUETOOTH-Gerät gelieferte Bedienungsanleitung.

1 Verbinden Sie das Headset mit einem BLUETOOTH-Gerät.


2 Setzen Sie sich das Headset auf die Ohren.

Unter "[Tragen des Headsets](#)" erfahren Sie, wie Sie das Headset auf Ihre Ohren setzen.

3 Bedienen Sie das BLUETOOTH-Gerät, um die Wiedergabe zu starten, und stellen Sie die Lautstärke auf einen moderaten Pegel ein.

4 Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die Tasten Lauter/Leiser am Headset drücken.

Auf der Taste + befindet sich ein fühlbarer Punkt (A).

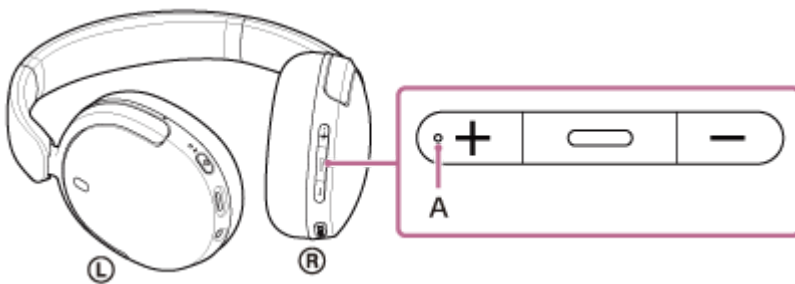

Wenn die Lautstärke auf den niedrigsten bzw. den höchsten Wert eingestellt wird, ertönt ein akustisches Signal.

Tipp

- Das Headset unterstützt SCMS-T Inhaltsschutz. Sie können Musik und andere Audiodateien über das Headset von einem Gerät wie z. B. einem tragbaren Fernsehgerät genießen, das den SCMS-T Inhaltsschutz unterstützt.
- Je nach BLUETOOTH-Gerät kann es erforderlich sein, die Lautstärke anzupassen oder die Audioausgabe am Gerät einzustellen.
- Die Headset-Lautstärke während eines Anrufs und während der Musikwiedergabe ist jeweils unabhängig einstellbar. Auch wenn Sie die Lautstärke während die Musikwiedergabe ändern, ändert sich die Lautstärke eines Anrufs nicht.

Hinweis

- Wenn die Kommunikationsbedingungen schlecht sind, kann es sein, dass das BLUETOOTH-Gerät als Reaktion auf den Betriebsvorgang des Headsets nicht funktioniert.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Steuern des Audiogeräts \(BLUETOOTH-Verbindung\)](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281658


5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Steuern des Audiogeräts (BLUETOOTH-Verbindung)


Wenn Ihr BLUETOOTH-Gerät die AVRCP Profilfunktion unterstützt, stehen Ihnen die folgenden Bedienungsverfahren zur Verfügung. Die verfügbaren Funktionen können je nach BLUETOOTH-Gerät variieren, lesen Sie daher die mit dem Gerät gelieferte Bedienungsanleitung.

Mit der Taste Wiedergabe/Nächster/Vorheriger (A) können Sie Folgendes tun.

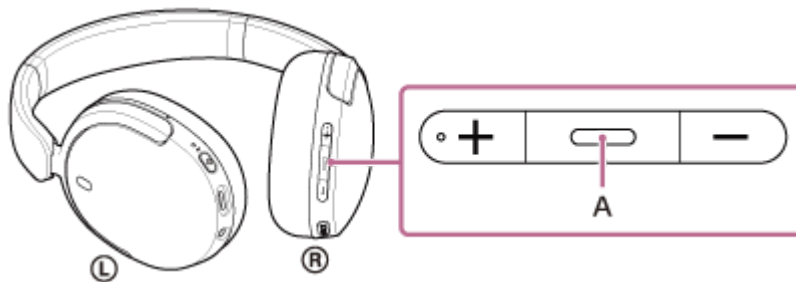

- Zum Spielen:
Drücken Sie einmal kurz im Pausenmodus.
- Zum Innehalten:
Während der Wiedergabe einmal kurz drücken.
- Um zum Anfang des nächsten Titels zu springen:
Drücken Sie zweimal schnell. (● ●)
- Um während der Wiedergabe zum Anfang des vorherigen Titels oder des aktuellen Titels zu springen:
Drücken Sie 3 Mal schnell. (● ● ●)
- Zum Vorspulen:
Drücken Sie zweimal schnell und halten Sie die zweite Taste gedrückt. Die Taste an der gewünschten Stelle der Wiedergabe loslassen. (● ●●●)
- Zum Schnelrücklauf:
Drücken Sie 3 Mal schnell und halten Sie die dritte Taste gedrückt. Die Taste an der gewünschten Stelle der Wiedergabe loslassen. (● ● ●●●)

Mit der Taste "Lauter" (B) und der Taste "Leiser" (C) können Sie Folgendes tun.

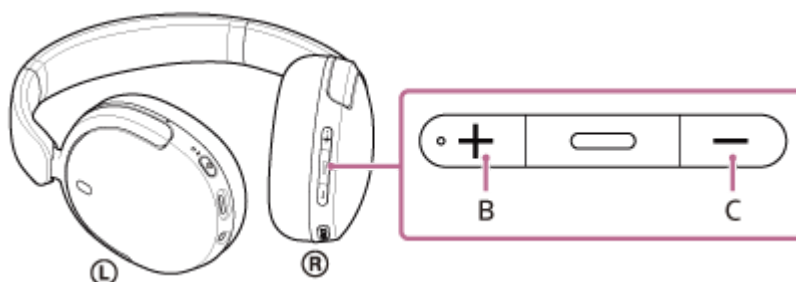

- Einstellen der Lautstärke.

Hinweis

- Wenn die Kommunikationsbedingungen schlecht sind, kann es sein, dass das BLUETOOTH-Gerät als Reaktion auf den Betriebsvorgang des Headsets nicht funktioniert.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach dem verbundenen Gerät, der Musiksoftware oder der verwendeten App variieren. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass das Gerät anders oder gar nicht funktioniert, auch wenn die oben beschriebenen Bedienvorgänge durchgeführt werden.
- Wenn Sie ein iPhone verwenden, können Sie Siri durch langes Drücken der  (Wiedergabe/Nächster/Vorheriger) Taste aktiviert werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281656

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Über 360 Reality Audio

360 Reality Audio ist ein neues Musikerlebnis, das die dreidimensionale Audiotechnologie 360 von Sony nutzt. Die einzelnen Tonquellen wie Gesang, Chorstimmen und Musikinstrumente werden anhand von Positionsinformationen in einem kugelförmigen Raum angeordnet. Die Zuhörer erleben ein dreidimensionales Klangfeld, als ob sie sich inmitten einer Live-Veranstaltung der Künstler befänden.

Nutzungsbedingungen

Laden Sie eine App für einen Musik-Streaming-Dienst herunter, die Folgendes unterstützt 360 Reality Audio auf Ihrem Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android unterstützt. Die App kann kostenpflichtig sein. Durch die Optimierung des Klangfelds und der akustischen Eigenschaften des Headsets mit der "Sound Connect" App können Sie ein realistischeres Gefühl der Realität genießen. Einzelheiten zu 360 Reality Audio finden Sie unter der folgenden URL.
<https://www.sony.net/360RA/>

Hinweis

- Der Dienst ist in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002284938

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verwenden der nahtlosen Wiedergabe mit Lautsprechern (Auto Switch)

Sie können die kabellose Wiedergabe genießen, während die Audioausgangsquelle automatisch zwischen dem Headset und dem Lautsprecher umgeschaltet wird, ohne dass Sie das Headset oder den Lautsprecher bedienen müssen. Die Funktion Auto Switch Funktion erfordert, dass sowohl das Headset als auch der Lautsprecher mit Geräten kompatibel sind, die Folgendes unterstützen Auto Switch. Einrichten mit der "Sound Connect" App. Einzelheiten zu den mit Auto Switch kompatiblen Geräten finden Sie unter der folgenden URL.
https://www.sony.net/asw_comp_hp

Vor dem Gebrauch von Auto Switch stellen Sie Folgendes sicher:

- Installieren Sie die "Sound Connect" App auf Ihrem Smartphone.
- Aktualisieren Sie die Software von Lautsprecher und Headset auf die neueste Version.

1 Koppeln Sie den Auto Switch kompatiblen Lautsprecher mit Ihrem Smartphone, auf dem die "Sound Connect" App installiert hat.

Sind die Geräte bereits gekoppelt, stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Lautsprecher und dem Smartphone her.

2 Überprüfen Sie, ob die BLUETOOTH-Standby-Funktion des Lautsprechers in der "Sound Connect" App aktiviert ist.

3 Schalten Sie den Lautsprecher aus.

4 Verbinden Sie das Headset mit dem Smartphone und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen von Auto Switch, um die Verknüpfung mit dem Lautsprecher zu aktivieren.

5 Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Smartphone.

Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem Smartphone, auf dem die "Sound Connect" App installiert ist und die Auto Switch Einstellungen festgelegt sind.

Wenn Sie das Headset ausschalten, während die Musikwiedergabe über das Headset läuft, wird die Audioausgangsquelle für die Musikwiedergabe automatisch auf den Lautsprecher umgeschaltet.

Wenn die Audioausgabequelle nicht wie erwartet umgeschaltet wird, verringern Sie den Abstand zwischen Lautsprecher und Headset und versuchen Sie es erneut.

Wenn Sie das Headset einschalten, während die Musikwiedergabe über den Lautsprecher läuft, wird die Audioausgangsquelle für die Musikwiedergabe automatisch auf das Headset umgeschaltet.

So stellen Sie die Lautstärke ein

Stellen Sie die Lautstärke während der Wiedergabe am Headset oder Lautsprecher ein. Auch wenn Sie die Lautstärke ändern, wird die Lautstärkeeinstellung am Headset oder Lautsprecher, wo gerade keine Musik wiedergegeben wird, nicht geändert.

Zum Deaktivieren Auto Switch

Heben Sie den Link auf der "Sound Connect" App. Wenn Sie das Headset oder den verknüpften Lautsprecher initialisieren, wird die Verknüpfung ebenfalls aufgehoben.

Tipp

- Wenn die Lautsprecherverknüpfung aktiviert ist und Sie die Audioausgabequelle nicht automatisch umschalten wollen, schalten Sie vorab die Musikwiedergabe am Smartphone in den Pausemodus.

Hinweis

- Auto Switch funktioniert nicht bei der Freisprechfunktion des verbundenen Smartphones.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002509022

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Was ist die Rauschunterdrückung?

Die Geräuschunterdrückungsfunktion erzeugt einen gegenphasigen Klang gegen Umgebungsgeräusche wie Geräusche von Fahrzeugen oder Klimaanlage in Innenräumen. Es reduziert die Umgebungsgeräusche, indem es sie auslöscht.

Hinweis

- Je nach der Art der Geräusche oder wenn die Funktion in einer sehr ruhigen Umgebung verwendet wird, nehmen Sie die Wirkung der Rauschunterdrückung möglicherweise nicht wahr oder haben das Gefühl, dass manche Geräusche sogar verstärkt werden.
- Je nachdem, wie Sie das Headset tragen, kann sich der Rauschunterdrückungseffekt beim Tragen des Headsets verringern oder ein Pfeifgeräusch (Rückkopplung) kann zu hören sein. Nehmen Sie das Headset in diesem Fall ab und setzen Sie es wieder auf.
- Die Funktion zur Rauschunterdrückung funktioniert primär im niederfrequenten Bereich, wie z. B. bei den Geräuschen eines Fahrzeugs oder einer Klimaanlage. Das Rauschen wird zwar reduziert, es wird aber nicht vollständig aufgehoben.
- Wenn Sie das Headset in einem Auto oder Bus verwenden, kann es abhängig von den Straßenbedingungen zu Rauschen kommen.
- Smartphones können Störungen und Lärm verursachen. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie das Headset weiter vom Smartphone.
- Verdecken Sie die Mikrofone (A) an der linken und rechten Einheit des Headsets nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen. Andernfalls kann die Funktion zur Rauschunterdrückung oder der Modus für Umgebungsgeräusche möglicherweise beeinträchtigt werden oder es kommt zu einem Pfeifgeräusch (Rückkopplung). Wenn dies der Fall ist, entfernen Sie Ihre Hände oder andere Gegenstände von den linken und rechten Mikrofonen.

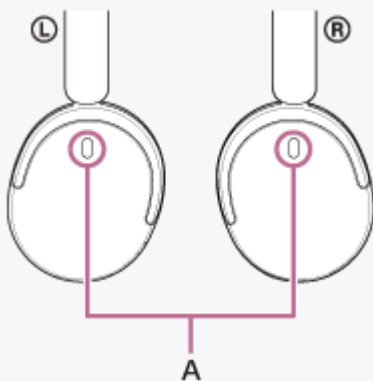

Einzelheiten zur Verwendung der Rauschunterdrückungsfunktion finden Sie im folgenden verwandten Thema.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281669

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung


Mit der Funktion zur Rauschunterdrückung können Sie ohne Beeinträchtigung durch Umgebungsgeräusche Musik hören.

1 Schalten Sie das Headset ein.

Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.

Wenn Sie das Headset zum ersten Mal nach dem Kauf oder kurz nach der Initialisierung des Headsets verwenden, wird die Geräuschunterdrückungsfunktion automatisch aktiviert, wenn Sie das Headset einschalten. Alle ab diesem Zeitpunkt vorgenommenen Änderungen an den Einstellungen werden beibehalten.

2 Drücken Sie die Taste Geräuschunterdrückung/Ambient Sound Mode (A), um die Einstellungen für die Geräuschunterdrückungsfunktion zu ändern.

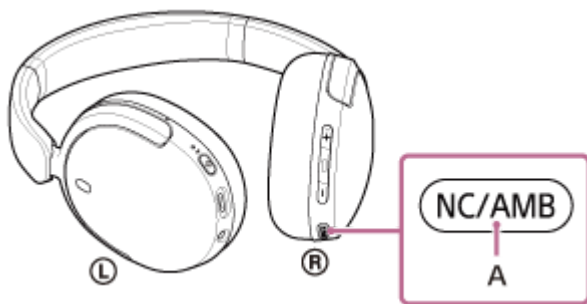

Mit jedem Tastendruck wechselt die Funktion folgendermaßen.

Der Umgebungsgeräuschmodus ist aktiviert und die Geräuschunterdrückungsfunktion ist deaktiviert.
Sie hören einen Signalton.



Die Geräuschunterdrückungsfunktion ist aktiviert und der Umgebungsgeräuschmodus ist deaktiviert.
Sie hören einen Signalton.

Überprüfen Sie den Benachrichtigungston

Es kann sein, dass sie nur mit den neuesten Browsern abgespielt werden kann.

- Wenn der Umgebungsgeräuschmodus aktiviert ist



- Wenn die Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert ist



Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Im Video sehen Sie, wie Sie die Funktion zur Rauschunterdrückung verwenden. Es ist keine Audio-Erklärung verfügbar. Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/ja/>

Tipp

- Wenn Sie das mitgelieferte Kopfhörerkabel anschließen, während Sie die Rauschunterdrückungsfunktion mit einer BLUETOOTH-Verbindung verwenden, wird die BLUETOOTH-Funktion ausgeschaltet. Sie können die Rauschunterdrückungsfunktion weiterhin verwenden.
- Sie können auch die Einstellungen der Geräuschunterdrückungsfunktion und des Ambient Sound Mode mit der "Sound Connect" App.
- Sie können eine der folgenden Optionen in der "Sound Connect" App eine der folgenden Optionen auswählen, um festzulegen, wie sich die Funktionen ändern sollen, wenn Sie die Taste für die Geräuschunterdrückung/den Umgebungsgeräuschmodus drücken.
 - Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert
 - Umgebungsgeräuschmodus aktiviert
 - Geräuschunterdrückungsfunktion und Ambient Sound Mode deaktiviert

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Hinweise zur Sprachführung](#)
- [Einschalten des Headsets](#)
- [Was ist die Rauschunterdrückung?](#)
- [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281649

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe (Modus für Umgebungsgeräusche)


Das in die linke und die rechte Headset-Einheit integrierte Mikrofon macht die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen einfacher. Sie können die Umgebungsgeräusche hören und gleichzeitig Musik genießen.

1 Schalten Sie das Headset ein.

Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.

Wenn Sie das Headset zum ersten Mal nach dem Kauf oder kurz nach der Initialisierung des Headsets verwenden, wird die Geräuschunterdrückungsfunktion automatisch aktiviert, wenn Sie das Headset einschalten. Alle ab diesem Zeitpunkt vorgenommenen Änderungen an den Einstellungen werden beibehalten.

2 Drücken Sie die Taste Geräuschunterdrückung/Ambient Sound Mode (A), um in den Ambient Sound Mode zu wechseln.

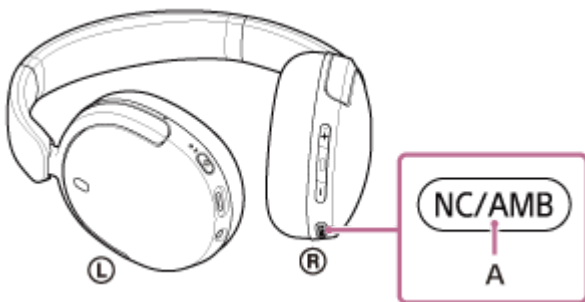

Mit jedem Tastendruck wechselt die Funktion folgendermaßen.

Die Geräuschunterdrückungsfunktion ist aktiviert und der Umgebungsgeräuschmodus ist deaktiviert.
Sie hören einen Signalton.




Der Umgebungsgeräuschmodus ist aktiviert und die Geräuschunterdrückungsfunktion ist deaktiviert.
Sie hören einen Signalton.


Überprüfen Sie den Benachrichtigungston

Es kann sein, dass sie nur mit den neuesten Browsern abgespielt werden kann.

- Wenn die Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert ist



- Wenn der Umgebungsgeräuschmodus aktiviert ist



Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie Sie den Ambient Sound Mode verwenden. Es ist keine Audio-Erklärung verfügbar.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/ja/>

Tipp

- Die mit der App geänderten Einstellungen für den Umgebungsgeräuschmodus "Sound Connect" App geändert wurden, werden im Headset gespeichert. Sie können Musik mit den gespeicherten Einstellungen genießen, indem Sie den Ambient Sound Mode aktivieren, auch wenn das Headset mit anderen Geräten verbunden ist, auf denen die App nicht installiert ist. "Sound Connect" App installiert haben.
- Sie können eine der folgenden Optionen in der "Sound Connect" App eine der folgenden Optionen auswählen, um festzulegen, wie sich die Funktionen ändern sollen, wenn Sie die Taste für die Geräuschunterdrückung/den Umgebungsgeräuschmodus drücken.
 - Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert
 - Umgebungsgeräuschmodus aktiviert
 - Geräuschunterdrückungsfunktion und Ambient Sound Mode deaktiviert

Hinweis

- Abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Art und Lautstärke der Audiowiedergabe sind die Umgebungsgeräusche möglicherweise nicht zu hören, selbst wenn der Umgebungsgeräuschmodus verwendet wird. Verwenden Sie das Headset nicht an Orten, an denen es gefährlich für Sie wäre, die Umgebungsgeräusche nicht hören zu können, wie z. B. an einer Straße mit Auto- und Fahrradverkehr.
- Wenn das Headset nicht richtig auf den Ohren sitzt, funktioniert der Modus für Umgebungsgeräusche möglicherweise nicht korrekt. Setzen Sie das Headset wie vorgegeben auf.
- Je nach den Umgebungsbedingungen nehmen die Windgeräusche möglicherweise zu, wenn der Modus für Umgebungsgeräusche aktiviert ist. Ändern Sie in diesem Fall die Einstellungen für den Umgebungsgeräuschmodus von Normal auf Sprachmodus mit der "Sound Connect" App. Wenn die Windgeräusche immer noch erheblich sind, schalten Sie den Umgebungsgeräuschmodus aus.
- Wenn der Umgebungsgeräuschmodus aktiviert ist und Ihre Finger oder Haare die Mikrofone der Geräuschunterdrückungsfunktion berühren, können Sie einen lauten Ton hören.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Hinweise zur Sprachführung](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002288013

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Entgegennehmen eines Anrufs

Sie können über eine BLUETOOTH-Verbindung mit einem Smartphone, das die folgenden BLUETOOTH-Profile unterstützt, freihändig telefonieren.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Wenn Ihr Smartphone beides unterstützt HFP und HSP, stellen Sie es auf HFP.
- Der Bedienungsvorgang kann je nach Smartphone variieren. Beachten Sie die mit dem Smartphone gelieferte Bedienungsanleitung.
- Je nach dem angeschlossenen Gerät oder der Anwendung funktionieren die Funktionen möglicherweise nicht richtig, auch wenn Sie versuchen, sie mit dem Headset zu bedienen.

Klingelton


Bei einem eingehenden Anruf ertönt ein Rufton im Headset, und die Anzeige blinkt schnell blau. Abhängig von Ihrem Smartphone hören Sie einen der folgenden Klingeltöne.

- Am Headset eingestellter Klingelton
- Klingelton auf dem Smartphone einstellen
- Klingelton nur bei einer auf dem Smartphone eingestellten BLUETOOTH-Verbindung

1 Verbinden Sie das Headset zuvor über eine BLUETOOTH-Verbindung mit einem Smartphone.

2 Wenn Sie den Klingelton hören, drücken Sie die Anruftaste (A) am Headset und nehmen Sie den Anruf entgegen.

Wenn während der Musikwiedergabe ein Anruf eingeht, wird die Wiedergabe unterbrochen und Sie hören einen Klingelton über das Headset.

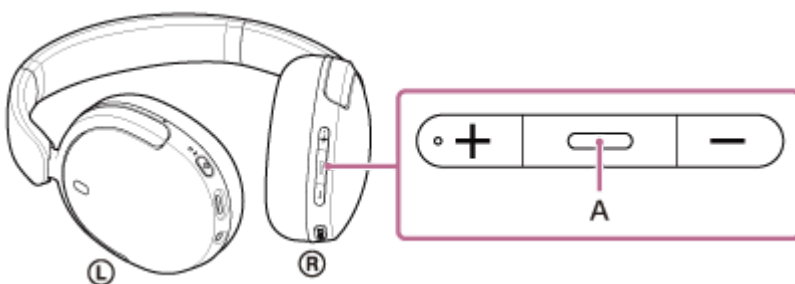

Sie können mit dem Mikrofon (B) an der linken Einheit sprechen.



Wenn kein Klingelton über das Headset zu hören ist

- Das Headset darf nicht mit dem Smartphone verbunden werden über HFP oder HSP. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus auf dem Smartphone.
- Wenn die Musikwiedergabe nicht automatisch unterbrochen wird, pausieren Sie die Wiedergabe über das Wiedergabegerät.

3 Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die Tasten Lauter/Leiser am Headset drücken.

Wenn die Lautstärke auf den niedrigsten bzw. den höchsten Wert eingestellt wird, ertönt ein akustisches Signal.

4 Wenn Sie Ihr Telefonat beendet haben, drücken Sie die Anruftaste am Headset, um das Gespräch zu beenden.

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe entgegengenommen haben, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt, sobald der Anruf beendet wurde.

Tipp

- Wenn Sie einen Anruf über ein Smartphone entgegennehmen, kann es vorkommen, dass der Anruf bei einigen Smartphones auf dem Telefon und nicht auf dem Headset eingeht. Mit einer HFP oder HSP Verbindung schalten Sie das Gespräch über Ihr Smartphone auf das Headset um.
- Die Lautstärke eines Anrufs kann nur während eines Telefongesprächs eingestellt werden.
- Die Headset-Lautstärke während eines Anrufs und während der Musikwiedergabe ist jeweils unabhängig einstellbar. Wenn Sie die Lautstärke während eines Anrufs ändern, ändert sich die Lautstärke der Musikwiedergabe nicht.

Hinweis

- Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen eingehenden Anruf entgegennehmen, wird die Wiedergabe je nach dem verbundenen Gerät oder der verwendeten Wiedergabe-App möglicherweise nicht automatisch fortgesetzt, selbst wenn das Telefonat beendet wurde.
- Verwenden Sie ein Smartphone in einem Abstand von mindestens 50 cm zum Headset. Wenn sich das Smartphone zu nahe am Headset befindet, können Geräusche entstehen.
- Ihre Stimme ist über das Headset-Mikrofon vom Headset zu hören (Sidetone-Funktion). In diesem Fall sind möglicherweise Umgebungsgeräusche oder die Geräusche des Headset-Betriebsvorgangs über das Headset zu hören, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Anrufen](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281639

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Anrufen

Sie können über eine BLUETOOTH-Verbindung mit einem Smartphone, das die folgenden BLUETOOTH-Profile unterstützt, freihändig telefonieren.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Wenn Ihr Smartphone beides unterstützt HFP und HSP, stellen Sie es auf HFP.
- Der Bedienungsvorgang kann je nach Smartphone variieren. Beachten Sie die mit dem Smartphone gelieferte Bedienungsanleitung.
- Je nach dem angeschlossenen Gerät oder der Anwendung funktionieren die Funktionen möglicherweise nicht richtig, auch wenn Sie versuchen, sie mit dem Headset zu bedienen.

1 Verbinden Sie das Headset über eine BLUETOOTH-Verbindung mit einem Smartphone.

2 Bedienen Sie Ihr Smartphone, um einen Anruf zu tätigen.

Wenn Sie einen Anruf tätigen, ist der Wählton über das Headset zu hören.

Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen Anruf tätigen, wird die Wiedergabe unterbrochen.

Wenn über das Headset kein Freizeichen zu hören ist, schalten Sie das Anrufgerät über Ihr Smartphone auf das Headset um.


Sie können mit dem Mikrofon (A) an der linken Einheit sprechen.



3 Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die Tasten Lauter/Leiser am Headset drücken.

Wenn die Lautstärke auf den niedrigsten bzw. den höchsten Wert eingestellt wird, ertönt ein akustisches Signal.

4 Wenn Sie Ihr Telefonat beendet haben, drücken Sie die Anruftaste (B) am Headset, um das Gespräch zu beenden.

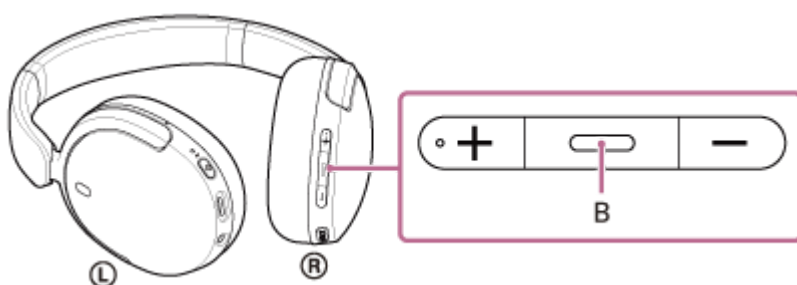

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe getätigt haben, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt, sobald der Anruf beendet wurde.

Tipp

- Die Lautstärke eines Anrufs kann nur während eines Telefongesprächs eingestellt werden.
- Die Headset-Lautstärke während eines Anrufs und während der Musikwiedergabe ist jeweils unabhängig einstellbar. Wenn Sie die Lautstärke während eines Anrufs ändern, ändert sich die Lautstärke der Musikwiedergabe nicht.

Hinweis

- Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen Anruf tätigen, wird die Wiedergabe je nach dem verbundenen Gerät oder der verwendeten Wiedergabe-App möglicherweise nicht automatisch fortgesetzt, selbst wenn das Telefonat beendet wurde.
- Verwenden Sie ein Smartphone in einem Abstand von mindestens 50 cm zum Headset. Wenn sich das Smartphone zu nahe am Headset befindet, können Geräusche entstehen.
- Ihre Stimme ist über das Headset-Mikrofon vom Headset zu hören (Sidetone-Funktion). In diesem Fall sind möglicherweise Umgebungsgeräusche oder die Geräusche des Headset-Betriebsvorgangs über das Headset zu hören, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281753

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N


Anruf-Funktionen

Die während eines Anrufs verfügbaren Funktionen können je nach dem von Ihrem Smartphone unterstützten Profil variieren. Auch wenn das Profil gleich ist, können die verfügbaren Funktionen je nach Smartphone variieren. Je nach dem angeschlossenen Gerät oder der Anwendung funktionieren die Funktionen möglicherweise nicht richtig, auch wenn Sie versuchen, sie mit dem Headset zu bedienen. Beachten Sie die mit dem Smartphone gelieferte Bedienungsanleitung.

Wenn das unterstützte Profil HFP ist (Hands-free Profile)

Im Bereitschaftsmodus/während der Musikwiedergabe

- Halten Sie die Anruftaste (A) gedrückt, um die Sprachwahlfunktion des Smartphones zu starten, oder aktivieren Sie die Funktion Google app auf dem Android-Smartphone oder Siri auf dem iPhone.

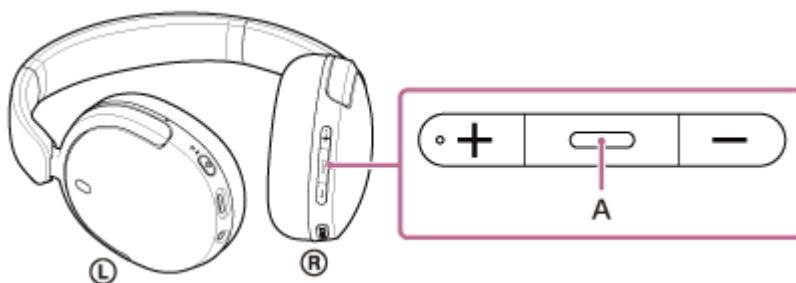

Ausgehender Anruf

- Drücken Sie die Anruftaste einmal, um einen ausgehenden Anruf abubrechen.

Eingehender Anruf

- Drücken Sie die Ruftaste einmal, um einen Anruf entgegenzunehmen.
- Halten Sie die Anruftaste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf abzuweisen.

Während des Telefonats

- Drücken Sie die Anruftaste einmal, um ein Gespräch zu beenden.

Wenn das unterstützte Profil HSP ist (Headset Profile)

Ausgehender Anruf

- Drücken Sie die Anruftaste einmal, um einen ausgehenden Anruf abubrechen.

Eingehender Anruf

- Drücken Sie die Ruftaste einmal, um einen Anruf entgegenzunehmen.

Während des Telefonats

- Drücken Sie die Anruftaste einmal, um ein Gespräch zu beenden.

- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anrufen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281665

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer

Wenn Sie an Ihrem Computer einen Videoanruf tätigen, können Sie schnurlos über Ihr Headset sprechen.

- 1 Verbinden Sie das Headset über eine BLUETOOTH-Verbindung mit Ihrem Computer.**
- 2 Starten Sie die Anwendung für Videoanrufe auf dem Computer.**
- 3 Überprüfen Sie die Einstellungen (*) der Anwendung für Videoanrufe.**
 - Wenn Sie einen Videoanruf auf Ihrem Computer tätigen, wählen Sie Anrufverbindungen (HFP/HSP) und nicht die Verbindungen für die Musikkwiedergabe (A2DP). Wenn Sie die Musikkwiedergabeverbindungen (A2DP), ist ein Videoanruf möglicherweise nicht möglich.
 - Wählen Sie in den Lautsprechereinstellungen die Rufnummern [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] (**). ([Headphones (WH-CH730N seriesStereo)] (**) ist für Verbindungen zur Musikkwiedergabe.)
 - Wählen Sie in den Mikrofoneinstellungen die Option Anrufverbindungen [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] (**).
 - Je nach der von Ihnen verwendeten Videogesprächsanwendung wird möglicherweise nur [WH-CH730N series] angezeigt. Wenn dies der Fall ist, wählen Sie [WH-CH730N series].
 - Auf der Kunden-Support-Website finden Sie häufig gestellte Fragen und entsprechende Antworten.

(*) Je nach der von Ihnen verwendeten Videogesprächsanwendung ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

(**) Die Namen können je nach Computer oder der verwendeten Videogesprächsanwendung variieren.

Tipp

- In den folgenden Fällen wählen Sie [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] in den Einstellungen Ihres Computers, um Verbindungen herzustellen. Siehe "[Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)" oder "[Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)".
 - Wenn die Einstellungen der Videogesprächsanwendung nicht bestätigt werden können
 - Wenn Sie nicht auswählen können [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)]

Hinweis

- Je nach dem Computer oder der verwendeten Anwendung funktioniert das Headset bei einem Videoanruf möglicherweise nicht einwandfrei. Dem lässt sich entgegenwirken, indem Sie den Computer neu starten.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)
- [Trennen der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verwendung von Google Gemini


Wird in manchen Ländern und Regionen möglicherweise nicht unterstützt.

Durch Verbinden Google Gemini über das Einstellungsmenü mit Ihrem Headset verbinden, können Sie per Chat Unterstützung bei verschiedenen Aufgaben erhalten.

1 Starten Sie die “Sound Connect” App und stellen Sie die Funktion beim Drücken und Halten der Wiedergabetaste auf [Digital assistant].

Wenn Sie zum ersten Mal die Google Geminiverwenden, stellen Sie sicher, dass Google Gemini als primärer KI-Assistent auf dem verbundenen Smartphone eingestellt ist.

2 Betätigen Sie die Wiedergabetaste (A), um die Digital assistant.

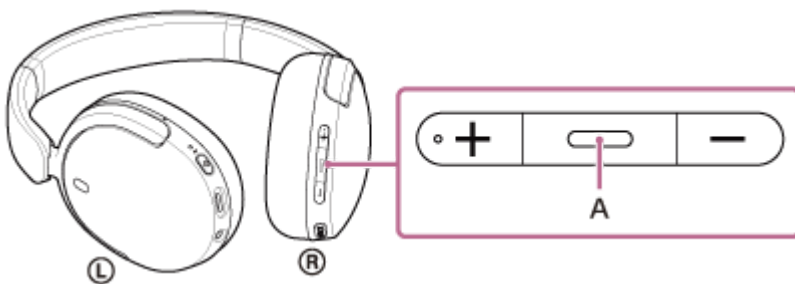

- Halten Sie die Taste zum Eingeben eines Sprachbefehls gedrückt und lassen Sie die Taste zum Beenden des Sprachbefehls los.

Einzelheiten finden Sie auf der folgenden Website.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Kompatible Smartphones

- Android 13 oder höher

Für weitere Informationen über Google Geminifinden Sie im Folgenden.

- Die Bedienungsanleitung oder die Support-Website für Android-Smartphones
- Die Google Play Website des Ladens
<https://support.google.com/gemini/>

Tipp

- Überprüfen oder aktualisieren Sie die Softwareversion des Headsets mit der “Sound Connect” App.
- Wenn Google Gemini nicht verfügbar ist, z. B. weil keine Verbindung zum Netz besteht, hören Sie eine Sprachansage, die die Nichtverfügbarkeit des Headsets anzeigt. Benachrichtigungen können auf dem Bildschirm des angeschlossenen Geräts angezeigt werden, aber die Spezifikationen des Dienstes können sich aufgrund von Änderungen der Dienstanbieter ohne vorherige Ankündigung ändern.

Hinweis

- Google Gemini und die Sprachassistentenfunktion (Google-App) können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.
- Google Gemini und die Sprachassistentenfunktion (Siri) können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.
- Die Funktion zur Bedienung des Headsets mit Google Gemini hängt von den Spezifikationen des Google Gemini.
- Die Spezifikationen von Google Gemini können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Einzelheiten zu den von anderen Unternehmen angebotenen Diensten wie Google Gemini wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Anbieter.
Sony übernimmt keine Verantwortung für Probleme wie z.B. Missverständnisse im Zusammenhang mit den von anderen Unternehmen erbrachten Leistungen.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002283738

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verwendung von Tencent Xiaowei

Diese Funktion ist für Modelle verfügbar, die für das chinesische Festland bestimmt sind.

Bei Verwendung des integrierten Tencent Xiaowei bei einem Smartphone können Sie das Smartphone bedienen oder eine Suche ausführen, indem Sie in das Mikrofon des Headsets sprechen.


Kompatible Smartphones

- Ein Smartphone, auf dem Android 6.0 oder höher oder iOS 10 oder höher installiert ist.
- Die neueste Version der App Tencent Xiaowei ist erforderlich.

1 Starten Sie die “Sound Connect” App und stellen Sie die Funktion beim Drücken und Halten der Wiedergabetaste auf [Tencent Xiaowei].

2 Starten Sie die Tencent Xiaowei app.

3 Betätigen Sie die Wiedergabetaste (A), um die Tencent Xiaowei app.

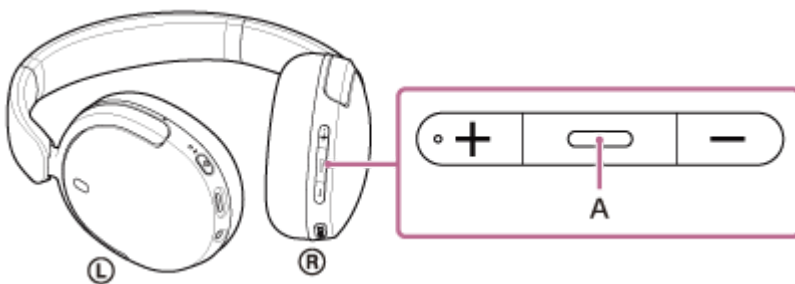

Halten Sie die Taste zum Eingeben eines Sprachbefehls gedrückt und lassen Sie die Taste zum Beenden des Sprachbefehls los.

Einzelheiten zu Tencent Xiaowei finden Sie auf der folgenden Website.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Tipp

- Überprüfen oder aktualisieren Sie die Softwareversion des Headsets mit der “Sound Connect” App.

Hinweis

- Tencent Xiaowei und die Sprachassistentenfunktion können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.
- Tencent Xiaowei ist nur in China verfügbar.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Google™ app)

Durch die Verknüpfung mit dem Google app auf Ihrem Android-Smartphone können Sie das Android-Smartphone per Sprache bedienen, während Sie das Headset tragen.

1 Stellen Sie die Unterstützungs- und Spracheingabeauswahl auf die Google app ein.

Wählen Sie auf dem Android-Smartphone die folgenden Menüs aus.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Setzen Sie dann [Assist app] auf den Google app.

Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.

Die neueste Version des Google app kann erforderlich sein.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland:

Für Details zum Google appfinden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website des Android-Smartphones bzw. auf der Google Play Store-Website.


Modelle für das chinesische Festland:

Einzelheiten zu den Google appfinden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website des Android-Smartphones.

Die Google app kann je nach den Spezifikationen des Android-Smartphones möglicherweise nicht über das Headset aktiviert werden.

2 Verbinden Sie das Headset über eine BLUETOOTH-Verbindung mit Ihrem Android-Smartphone.

3 Wenn sich das Android-Smartphone im Standby-Modus befindet oder Musik abspielt, halten Sie die Wiedergabe-/Anruftaste (A) am Headset etwa 2 Sekunden lang oder länger gedrückt.

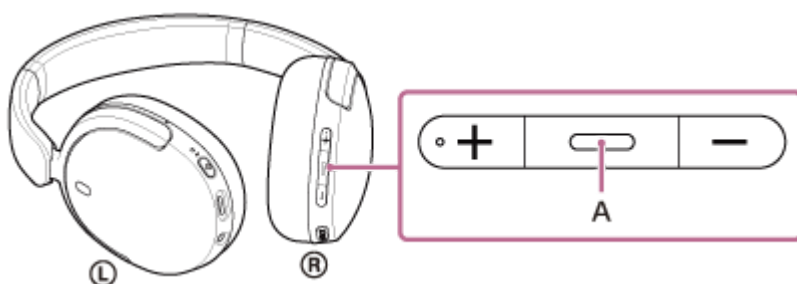

Die Google app wird aktiviert.

4 Sprechen Sie mit Google über die App mit dem Mikrofon des Headsets (B).



Einzelheiten zu den Apps, die mit dem Google app funktionieren, finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Android-Smartphone.

Nach dem Start der Google app wird die Spracheingabe deaktiviert, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Sprache aufgenommen wird.

Hinweis

- Die Sprachunterstützungsfunktion (Google app) und Google Gemini können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen sein.
- Die Sprachunterstützungsfunktion (Google app) und Tencent Xiaowei können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen sein.
- Auch wenn "Hey Google" auf Ihrem Android-Smartphone aktiviert ist, können Sie den "Hey Google" Sprachbefehl verwenden, um die Google app.
- Bei Verwendung der Sprachunterstützungsfunktion ist Ihre Stimme über das Headset-Mikrofon vom Headset zu hören (Sidetone-Funktion). In diesem Fall sind möglicherweise Umgebungsgeräusche oder die Geräusche des Headset-Betriebsvorgangs über das Headset zu hören, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
- Die Google app wird je nach den technischen Daten des Smartphones oder der Anwendungsversion möglicherweise nicht aktiviert.
- Die Google app funktioniert nicht bei Verbindung mit einem Gerät, das nicht mit der Sprachunterstützungsfunktion kompatibel ist.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281587

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Siri)

Durch die Verknüpfung mit Siri auf Ihrem iPhone können Sie das iPhone per Sprache bedienen, während Sie das Headset tragen.

1 Aktivieren Sie Siri.

Auf einem iPhone wählen Sie [Settings] - [Siri & Search].


Aktivieren Sie [Press Home for Siri] und [Allow Siri When Locked].

Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Einzelheiten dazu finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.

Einzelheiten zu Siri finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website des iPhone.

2 Verbinden Sie das Headset über eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem iPhone.

3 Wenn sich das iPhone im Standby-Modus befindet oder Musik abspielt, halten Sie die Wiedergabe-/Anruftaste (A) am Headset gedrückt, bis Siri aktiviert ist.

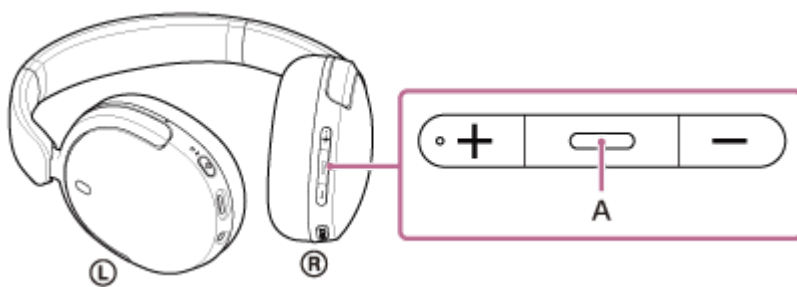

Siri ist aktiviert.

4 Sprechen Sie mit Siri über das Mikrofon des Headsets (B).



Einzelheiten zu den Apps, die mit Siri funktionieren, finden Sie in der Bedienungsanleitung des iPhone.

Nach der Aktivierung von Siri wird Siri deaktiviert, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Spracheingabe erkannt wird.

Hinweis

- Die Sprachassistentenfunktion (Siri) und Google Gemini können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.
- Die Sprachassistentenfunktion (Siri) und Tencent Xiaowei können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.

- Siri kann nicht aktiviert werden, wenn Sie "Hey Siri" sagen, auch wenn die Einstellung des iPhone "Hey Siri" auf dem iPhone aktiviert ist.
- Bei Verwendung der Sprachunterstützungsfunktion ist Ihre Stimme über das Headset-Mikrofon vom Headset zu hören (Sidetone-Funktion). In diesem Fall sind möglicherweise Umgebungsgeräusche oder die Geräusche des Headset-Betriebsvorgangs über das Headset zu hören, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
- Je nach den Spezifikationen des Smartphones oder der Anwendungsversion wird Siri möglicherweise nicht aktiviert.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002281682

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Sicherheitsmaßnahmen

Zur BLUETOOTH-Kommunikation

- Die BLUETOOTH-Funktechnologie ist eine drahtlose Technologie mit kurzer Reichweite, die die Kommunikation zwischen digitalen Geräten wie Smartphones und Computern ermöglicht. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach dem Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenständen, Wänden usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
- Je nach dem an das Headset angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät, der Kommunikationsumgebung und den Umgebungsbedingungen können Rauschen oder Tonausfälle auftreten.
- Die maximale Kommunikationsentfernung des Headsets beträgt ca. 10 m. Die Kommunikationsentfernung kann je nach Umgebung variieren.
- Von einem BLUETOOTH-Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinflussen. Schalten Sie das Headset und andere BLUETOOTH-Geräte an folgenden Orten aus. Andernfalls besteht Unfallgefahr:
 - In Krankenhäusern, in der Nähe von Behindertenplätzen in Zügen, an Orten wie beispielsweise Tankstellen, wo brennbare Gase vorhanden sein können, in der Nähe von automatischen Türen oder in der Nähe von Feuermeldern.
- Befolgen Sie bei Verwendung des Headsets im Flugzeug die Anweisungen der Flugbesatzung. Funkwellen können Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen, was zu Fehlfunktionen und Unfallgefahr führen kann.
- Die Audiowiedergabe auf dem Headset kann aufgrund der Eigenschaften der drahtlosen BLUETOOTH-Technologie gegenüber der Wiedergabe auf dem sendenden Gerät verzögert sein. Folglich sind Bild und Ton bei der Filmwiedergabe oder beim Spielen unter Umständen nicht synchron.
- Das Headset unterstützt Sicherheitsfunktionen, die dem BLUETOOTH-Standard entsprechen, um die Sicherheit bei der Kommunikation mit der drahtlosen BLUETOOTH-Technologie zu gewährleisten. Je nach den konfigurierten Einstellungen und anderen Faktoren bieten diese jedoch möglicherweise keinen ausreichenden Schutz. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit der drahtlosen BLUETOOTH-Technologie kommunizieren.
- Sony übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die sich aus Informationslecks ergeben, die bei der Verwendung von BLUETOOTH-Kommunikation auftreten.
- BLUETOOTH-Verbindungen mit allen BLUETOOTH-Geräten können nicht garantiert werden.
 - BLUETOOTH-Geräte, die mit dem Headset verbunden sind, müssen dem BLUETOOTH-Standard entsprechen, der von Bluetooth SIG, Inc. vorgeschriebenen BLUETOOTH-Standard entsprechen und müssen als konform zertifiziert sein.
 - Auch wenn ein angeschlossenes Gerät dem oben beschriebenen BLUETOOTH-Standard entspricht, kann die Verbindung je nach den Eigenschaften und Spezifikationen des Geräts fehlschlagen. Außerdem können Unterschiede in der Bedienung, Anzeige oder Leistung auftreten.
 - Wenn Sie das Headset als Freisprecheinrichtung beim Telefonieren nutzen, kann es je nach dem verbundenen Gerät oder der Kommunikationsumgebung zu Störgeräuschen kommen.
- Je nach dem Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, kann es eine Weile dauern, bis die Kommunikation beginnt.

Hinweis zum Temperaturanstieg

- Die Temperatur des Headsets kann während des Ladevorgangs oder bei längerem Gebrauch ansteigen. Dies ist keine Fehlfunktion.

Hinweis zur statischen Aufladung

- Wenn Sie das Headset bei trockener Luft verwenden, können Sie ein leichtes Kribbeln in den Ohren verspüren. Dies ist keine Fehlfunktion des Headsets, sondern wird durch statische Elektrizität verursacht, die sich auf Ihrem Körper

ansammelt. Sie können den Effekt verringern, indem Sie Kleidungsstücke aus Naturfasern tragen, die sich nicht so stark statisch aufladen.

Hinweise zum Tragen des Headsets

- Nehmen Sie das Headset nach dem Gebrauch langsam aus den Ohren. Das Headset hat einen hohen Grad an Dichtigkeit. Wenn das Headset stark gedrückt oder plötzlich aus dem Ohr entfernt wird, besteht die Gefahr, dass Ihr Trommelfell beschädigt wird.
- Beim Aufsetzen des Headsets können von der Membran Geräusche erzeugt werden. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Die langfristige Verwendung des Headsets kann zu Symptomen wie Juckreiz und Reizungen in den Ohren führen. Wenn eines der oben genannten Symptome auftritt, während Sie das Headset benutzen, stellen Sie es sofort ab. Wenden Sie sich dann an einen Arzt, den Sony-Kundendienst oder den nächstgelegenen Sony-Händler.

Weitere Hinweise

- Das Headset ist ein Präzisionsgerät, lassen Sie es daher nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus. Dies kann zu einer Verformung oder Beschädigung führen, was eine verminderte Leistung zur Folge hat.
- Die BLUETOOTH-Funktion funktioniert möglicherweise nicht mit einem Mobiltelefon, abhängig von den Signalbedingungen und der Umgebung.
- Je nach den Signalbedingungen Ihres Smartphones oder der Umgebung können Sie das Headset möglicherweise nicht verwenden.
- Atmen Sie nicht in die Treibereinheit oder die Mikrofone.
- Achten Sie darauf, dass nicht längere Zeit Gewicht oder Druck auf dem Headset lastet, auch nicht beim Aufbewahren. Andernfalls kann es sich verformen. Wenden Sie beim Aufbewahren des Headsets keine Gewalt an.
- Wenn Sie sich beim Verwenden des Headsets unwohl fühlen, verwenden Sie es auf keinen Fall weiter.
- Die Ohrpolster sind Verbrauchsmaterial. Wenn sie sich verschlechtern oder durch langfristige Verwendung oder Lagerung beschädigt werden, wenden Sie sich an den Sony-Kundendienst oder Ihren nächsten Sony-Händler.
- Das Headset ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Headset eindringen, besteht Brandgefahr oder es kann zu Fehlfunktionen kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Headset eindringen, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Wenden Sie sich dann an den Sony-Support oder an den nächsten Sony-Händler. Seien Sie besonders in den folgenden Fällen vorsichtig.
 - Wenn Sie das Headset in der Nähe eines Waschbeckens oder Behälters mit Flüssigkeit benutzen
Achten Sie darauf, dass das Headset nicht ins Waschbecken oder den mit Wasser gefüllten Behälter fällt.
 - Wenn Sie das Headset bei Regen oder Schnee oder an feuchten Orten benutzen
 - Wenn Sie das Headset benutzen, während Sie schwitzen
Wenn Sie das Headset mit nassen Händen anfassen oder wenn das Headset mit nasser Kleidung in Berührung kommt, kann das Headset nass werden.

Reinigen des Headsets

- Reinigen Sie den Stecker von Zeit zu Zeit mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Staub und Schmutz an der Außenseite des Headsets können mit einem Tuch und klarem Wasser abgewischt werden. Verwenden Sie die folgenden Gegenstände nicht, da sie die Oberflächenbeschaffenheit beschädigen und zu Fehlfunktionen oder Brüchen führen können.
 - Alkoholhaltige Feuchttücher
 - Verdünner
 - Benzine und andere ähnliche Stoffe

Verwenden Sie das Headset nicht in der Nähe von medizinischen Geräten

- Die Funkwellen könnten Herzschrittmacher oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen. Verwenden Sie das Headset nicht an belebten Orten wie in Zügen oder einer medizinischen Einrichtung.
- Das Headset enthält Magnete. Diese Magnete können Herzschrittmacher, programmierbare Shunt-Ventile zur Behandlung des Wasserkopfes oder andere medizinische Geräte stören. Halten Sie das Headset von Personen, die ein solches medizinisches Gerät nutzen, fern. Wenn Sie ein solches medizinisches Gerät nutzen, wenden Sie sich vor dem Gebrauch des Headsets an einen Arzt.

Halten Sie das Headset von Magnetkarten fern

- Das Headset enthält Magnete. Wenn sich eine Magnetkarte in der Nähe des Headsets befindet, kann die Magnetkarte beeinträchtigt oder deaktiviert werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281661

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Unterstützte Codecs

Ein Codec ist ein "Audiocodieralgorithmus", der bei der drahtlosen Übertragung von Ton über eine BLUETOOTH-Verbindung verwendet wird.

Das Headset unterstützt die folgenden Codecs.

Bei Anschluss über Classic Audio über eine A2DP Verbindung (für Musikwiedergabe): SBC, AAC

Wenn das Headset über LE Audio angeschlossen ist, unterstützt es LC3.

- SBC

Dies ist eine Abkürzung für Subband Codec.

SBC ist die Standard-Audiocodierungstechnologie, die in BLUETOOTH-Geräten verwendet wird.

Alle BLUETOOTH-Geräte unterstützen SBC.

- AAC

Dies ist eine Abkürzung für Advanced Audio Coding.

AAC wird hauptsächlich in Apple-Produkten wie dem iPhone verwendet, die eine höhere Klangqualität als die von SBC.

- LC3

Dies ist eine Abkürzung für Low Complexity Communication Codec.

LC3 ist ein Codec für LE Audio und ermöglicht eine Übertragung mit geringer Latenz.

Wenn Musik mit einem der folgenden Codecs von einem Gerät übertragen wird, das über Classic Audio angeschlossen ist, schaltet das Headset automatisch auf diesen Codec um und gibt die Musik im gleichen Format wieder.

SBC, AAC

Wenn das angeschlossene Gerät einen Codec mit einer höheren Klangqualität als SBC unterstützt, müssen Sie das Gerät eventuell vorher so einstellen, dass Sie Musik mit dem gewünschten Codec aus den unterstützten Codecs genießen können.

Informationen zur Einstellung des Codecs finden Sie in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts.

Wenn eine Verbindung zu LE Audio besteht, erfolgt die Musikwiedergabe im LC3 Codec. Für LE-Audio-Verbindungen verwenden Sie die "Sound Connect" App und stellen Sie [Bluetooth Connection Quality] auf [Low latency]. Die [Prioritize Sound Quality]-Einstellung zum Zeitpunkt des Kaufs unterstützt keine LE-Audio-Verbindung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Geräts, an das Sie die Verbindung herstellen möchten, da einige Einstellungen im Voraus erforderlich sein können.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002281659

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

So halten Sie die Software auf dem neuesten Stand (zur komfortablen Nutzung des Headsets)

Aktualisieren Sie die Headset-Software, um neue Funktionen zu nutzen und bestimmte Probleme zu beheben.

Aktualisieren Sie die Headset-Software mit der "Sound Connect" App.

Einzelheiten zur neuesten Headset-Software und zum Aktualisieren der Software finden Sie in den Informationen zur Support-Website.

Sie können die Software des Headsets folgendermaßen aktualisieren.

1 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie die Einschalttaste (A) etwa 2 Sekunden lang oder länger gedrückt.



2 Starten Sie die "Sound Connect" App auf einem mobilen Gerät, z. B. einem Smartphone.

3 Aktualisieren Sie die Headset-Software gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis

- Es empfiehlt sich, die Ausschaltautomatik des Headsets vor dem Aktualisieren zu deaktivieren.
In der Werkseinstellung schaltet sich das Headset automatisch aus, wenn es etwa 15 Minuten lang nicht über BLUETOOTH verbunden ist. Diese Einstellung kann über die "Sound Connect" App.
- Bevor Sie ein Update durchführen, trennen Sie alle anderen BLUETOOTH-Geräte, die mit dem zu aktualisierenden Mobilgerät verbunden sind.
Die Software wird möglicherweise nicht aktualisiert, wenn das mobile Gerät mit anderen Geräten verbunden ist, die mit BLUETOOTH Low Energy (z. B. tragbare Geräte oder intelligente Uhren) verbunden ist.
- Beachten Sie Folgendes, wenn die Aktualisierung nicht abgeschlossen werden kann.
 - Schließen Sie alle auf dem mobilen Gerät installierten Anwendungen außer der "Sound Connect" App.
 - Laden Sie das Headset und das Mobilgerät vollständig auf.
 - Legen Sie das Headset und das für die Aktualisierung verwendete Mobilgerät möglichst nahe nebeneinander, bevor Sie die Aktualisierung starten.
 - Starten Sie die Aktualisierung nicht, wenn sich WLAN-Geräte oder andere BLUETOOTH-Geräte in der Nähe befinden.
 - Schalten Sie den Energiesparmodus (*) Ihres mobilen Geräts aus, bevor Sie die Software aktualisieren.
Je nach Betriebssystemversion Ihres mobilen Geräts wird die Aktualisierung im Energiesparmodus möglicherweise nicht abgeschlossen.

(*) Die Namen können je nach dem von Ihnen verwendeten mobilen Gerät variieren.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe

Über die Wasserdichtigkeit des Headsets

Das Headset ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Headset eindringen, besteht Brandgefahr oder es kann zu Fehlfunktionen kommen.

Vermeiden Sie Situationen wie die folgenden und setzen Sie das Headset keiner Feuchtigkeit und keinem Schmutz aus.

- Verwenden des Headsets bei Regen oder Schnee.



- Berühren des Headsets, wenn Ihre Hände nach Hausarbeiten in der Küche oder dem Händewaschen im Badezimmer nass sind und Sie sie noch nicht abgetrocknet haben.



- Berühren des Headsets mit schweißnassen Händen oder Verwenden des Headsets in Situationen, in denen es mit Schweiß in Kontakt kommen könnte.




- Verstauen des Headsets in einer Tasche zusammen mit einer kalten PET-Flasche.



Wenn das Headset nass wird oder Wasser in das Headset gelangt

Wenn ein nasses Headset geladen oder eingeschaltet wird, besteht Brandgefahr oder es kann zu Fehlfunktionen kommen. Drehen Sie die Ohrpolster langsam nach unten, möglichst ohne das Headset dabei Erschütterungen auszusetzen, und lassen Sie das Wasser aus den Ohrpolstern ablaufen. Stellen Sie das Headset dann aufrecht hin und legen Sie ein trockenes Tuch unter den USB-Typ-C-Anschluss (A) und die Eingangsbuchse des Kopfhörerkabels (B), bis kein Wasser mehr aus dem Inneren austritt. Lassen Sie das Headset danach an einer schattigen, gut belüfteten Stelle trocknen, bis es vollständig trocken ist.

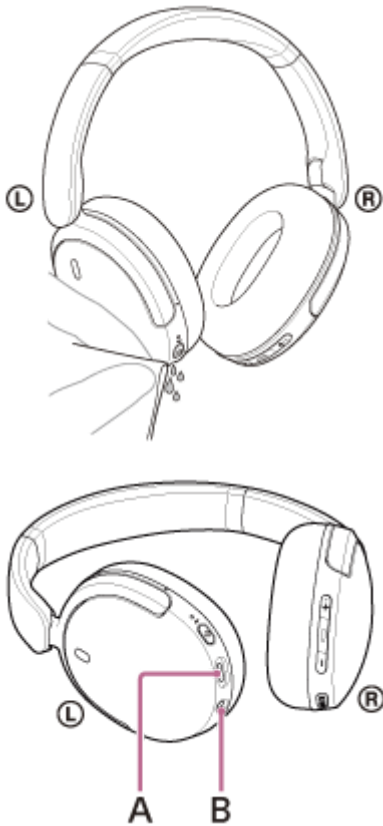

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002289661

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Lizenzen

- Dieses Produkt umfasst Software, die Sony gemäß einer Lizenzvereinbarung mit dem Eigentümer des Urheberrechts verwendet. Wir sind dazu verpflichtet, den Inhalt der Vereinbarung den Kunden gemäß den Anforderungen des Urheberrechtinhabers der Software bekannt zu geben. Bitte lesen Sie den Inhalt der Lizenz unter folgender URL durch.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Die Verwendung des „Made for Apple“-Markenemblems bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Anschluss an das(die) Apple-Produkt(e) entwickelt wurde, die im Markenemblem bezeichnet sind, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.
- Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; des Weiteren können Gebühren, Registrierung und Kreditkarteninformationen verlangt werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002286564

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Markenzeichen

- Google, Android, Gemini und Google Play sind Markenzeichen von Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac und Siri sind Markenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen registriert sind.
- App Store ist eine Service-Marke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen registriert ist.
- IOS ist in den USA und anderen Ländern eine Marke oder eine eingetragene Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.
- Microsoft und Windows sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Der BLUETOOTH®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Der Auracast™-Schriftzug und die Logos sind Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.
- USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum.
- DSEE ist ein Markenzeichen oder registriertes Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen.
- Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen ™ und ® nicht verwendet.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002281668

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Fehlerbehebung

Sollten Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie unten beschrieben vor.

1. Schalten Sie das Headset aus, laden Sie es auf und schalten Sie es dann wieder ein.



2. Starten Sie das verbundene Gerät wie den Computer oder das Smartphone neu.



3. Greifen Sie über das Menü der App "Sound Connect" auf die Sony-Support-Website zu, um nach der Ursache und Lösung des Problems zu suchen, oder besuchen Sie die folgende Support-Website.
<https://www.sony.net/support/WH-CH730N/>



4. Setzen Sie das Headset zurück.



5. Initialisieren Sie das Headset.



6. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den unten aufgeführten Sony-Support oder an den nächstgelegenen Sony-Händler.
<https://www.sony.net/support-contact>

Verwandtes Thema

- [Aufladen](#)
- [Zurücksetzen des Headsets](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Zurücksetzen des Headsets


Wenn das Headset nicht eingeschaltet werden kann oder selbst eingeschaltet nicht bedient werden kann, setzen Sie es zurück.

1 Schließen Sie das Headset an eine Netzsteckdose an.

Verwenden Sie ein USB-Typ-C-Kabel und einen USB-Netzadapter (A).

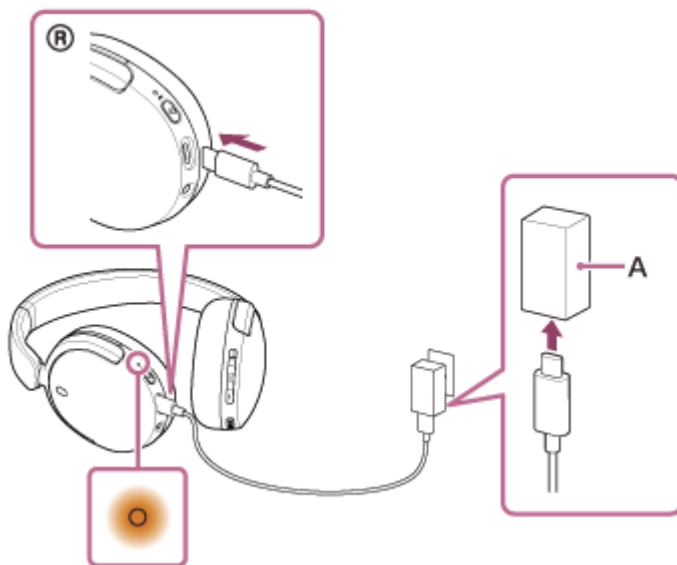

2 Drücken Sie gleichzeitig die Einschalttaste (B) und die Taste für die Geräuschunterdrückung/den Ambient Sound Mode (C).

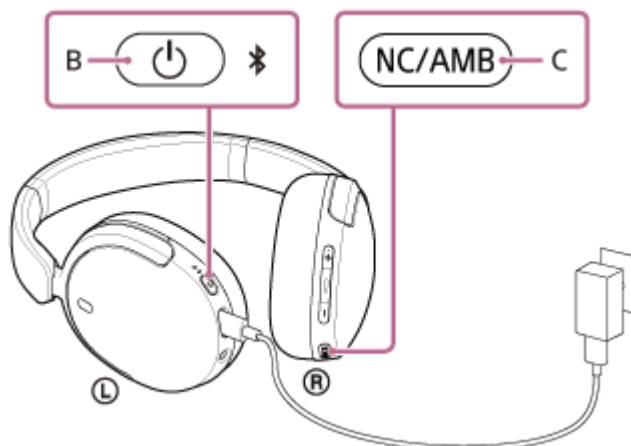

Das Headset wird zurückgesetzt (die Anzeige schaltet sich aus und leuchtet dann wieder auf).

Die Kopplungsinformationen und andere Einstellungen bleiben gespeichert.

Falls das Headset auch nach dem Zurücksetzen nicht richtig funktioniert, initialisieren Sie das Headset zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

Verwandtes Thema

- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002287983

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N


Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Falls das Headset auch nach dem Zurücksetzen nicht richtig funktioniert, initialisieren Sie das Headset.

1 Schalten Sie das Headset aus.

Lösen Sie das USB-Type-C-Kabel.

2 Halten Sie die Einschalttaste (A) und die Wiedergabe-/Anruftaste (B) etwa 10 Sekunden lang oder länger gedrückt.

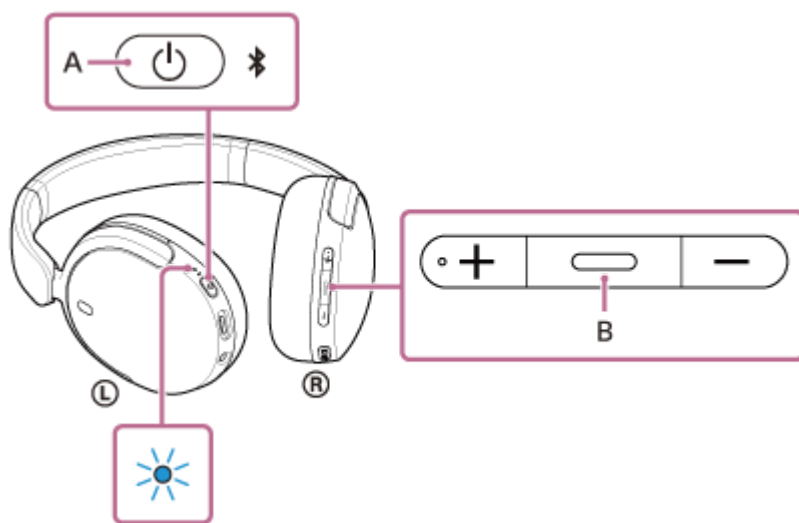

Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, blinkt die Anzeige 4 Mal blau.

Dieser Vorgang setzt die Lautstärkeeinstellungen und andere Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle Kopplungsinformationen. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.

Falls das Headset auch nach dem Initialisieren nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Verwandtes Thema

- [Zurücksetzen des Headsets](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002287986

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-CH730N/ WH-CH735N

Technische Daten

Stromversorgung:

5 V Gleichstrom (mit einem handelsüblichen USB-Netzteil)
Mit integrierten Lithiumionen-Akkus (Produktbetriebsleistung: 3,85 V Gleichstrom)

Ladedauer:

Ca. 3 Stunden

Hinweis

- Die Ladedauer kann je nach den Betriebsbedingungen von diesen Angaben abweichen.

Ladetemperatur:

5 °C bis 35 °C

Betriebstemperatur:

0 °C bis 40 °C

Gewicht:

Ca. 207 g

Impedanz:

100 Ω (1 kHz) (bei Anschluss über das Kopfhörerkabel und eingeschaltetem Headset)
25 Ω (1 kHz) (bei Anschluss über das Kopfhörerkabel und ausgeschaltetem Headset)

Empfindlichkeit:

108 dB/mW (bei Anschluss über das Kopfhörerkabel und eingeschaltetem Headset)
100 dB/mW (bei Anschluss über das Kopfhörerkabel und ausgeschaltetem Headset)

Frequenzgang:

6 Hz - 20 000 Hz (IEC) (1)
(bei Anschluss über das Kopfhörerkabel und eingeschaltetem Headset)

(1) IEC = Internationale Elektrotechnische Kommission

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Je nach Land oder Region, in der Sie Ihr Headset erworben haben, sind einige Modelle möglicherweise nicht erhältlich.

Kompatible iPhone-Modelle

iPhone 16e
iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. Generation)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. Generation)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11

(Stand: März 2026)

Je nach iOS, das von den oben genannten Modellen unterstützt wird, kann die "Sound Connect" ist die App möglicherweise nicht verwendbar.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002288014

5-075-047-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation