

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N



Μοντέλο: YY3006

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Επιλογή του κατάλληλου μεγέθους

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Λήψη της εφαρμογής και ρύθμιση των ακουστικών

Στη συσκευή σας υπάρχουν πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά. Κατεβάστε το “Sound Connect” εφαρμογή και αξιοποιήστε στο έπακρο αυτό που έχετε.

Για τις κύριες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες με το “Sound Connect” εφαρμογή, ανατρέξτε στην ενότητα ["Χρησιμοποιώντας το "Sound Connect" app"](#).



Sound Connect

Έναρξη χρήσης

1



Ενεργοποίηση των ακουστικών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι η ένδειξη να αναβοσβήσει με μπλε χρώμα και να ακουστεί η ειδοποίηση. Τα ακουστικά ενεργοποιούνται. Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία σύζευξης όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά.

Το κουμπί λειτουργίας βρίσκεται στην αριστερή μονάδα.

2

Δημιουργία σύνδεσης BLUETOOTH®




Ακολουθήστε το κατεβασμένο "Sound Connect" τις οδηγίες της εφαρμογής.

3

Χειρισμός των ακουστικών



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στη δεξιά μονάδα του ακουστικού για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.



— : Κουμπί αναπαραγωγής/επόμενο/προηγούμενο

- Πιέστε μία φορά για λίγο, ενώ η λειτουργία βρίσκεται σε παύση: Αναπαραγωγή
 - Πατήστε μία φορά για λίγο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής: Παύση
 - Πατήστε δύο φορές γρήγορα: Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού
 - Πατήστε 3 φορές γρήγορα: Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου ή του τρέχοντος κομματιού
- Υπάρχει μια υπερυψωμένη μπάρα αφής στο κουμπί. Αυτό το κουμπί βρίσκεται στο κέντρο των 3 σειρών κουμπιών.

+ : Κουμπί αύξησης έντασης ήχου

- Αυξήστε την ένταση του ήχου

Υπάρχει μια κουκκίδα αφής στο κουμπί.

- : Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου

- Χαμηλώστε την ένταση του ήχου

Αυτό το κουμπί βρίσκεται απέναντι από το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου στη σειρά 3 κουμπιών. Δεν υπάρχει κουκκίδα αφής στο κουμπί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση BLUETOOTH)".

⚠ Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα.

Εάν τα ακουστικά φορτιστούν ενώ είναι βρεγμένα από βροχή ή ιδρώτα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάψιμο ή δυσλειτουργία.

Σχετικές πληροφορίες

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

[Δημιουργία σύνδεσης BLUETOOTH με μη αυτόματο τρόπο](#)

[Φόρτιση των ακουστικών](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Τι μπορείτε να κάνετε με τα ακουστικά

[Χρήση των ακουστικών](#)

[Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)

Ξεκινώντας

[Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

└ [Αντικείμενα που περιλαμβάνονται](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

└ [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

└ [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

└ [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Χειρισμός των ακουστικών

└ [Σχετικά με τα κουμπιά των ακουστικών](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

└ [Φόρτιση](#)

└ [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

└ [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

└ [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

└ [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Δημιουργία συνδέσεων

[Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)

Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

└ [Σύνδεση με το “Sound Connect” εφαρμογή](#)

Android™ smartphone

└ [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)

└ [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)

└ [Σύνδεση με smartphone Android μέσω LE Audio](#)

iPhone (συσκευές iOS)

└ [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)

└ [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)

Υπολογιστές

- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)

Άλλες συσκευές BLUETOOTH

- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένη συσκευή BLUETOOTH](#)

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

- [Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)

[Εναλλάξτε τον ήχο μεταξύ πολλών συσκευών με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου"](#)

[Κοινή χρήση μουσικής με "Auracast™" εκπομπή ήχου"](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)

[Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών](#)

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση BLUETOOTH\)](#)
- [Σχετικά με το 360 Reality Audio](#)
- [Απολαμβάνοντας ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία \(Auto Switch\)](#)

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος

- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση του Google Gemini](#)

[Χρήση του Tencent Xiaowei](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google™ app\).](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\).](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\).](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Επαναφορά των ακουστικών](#)

[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Χρήση των ακουστικών

Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να λειτουργήσουν με τα κουμπιά στο ακουστικό.

Για λειτουργίες με λεπτομερείς διαδικασίες λειτουργίας που περιγράφονται στον Οδηγό βοήθειας, ανατρέξτε στο σχετικό θέμα στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σύνδεση BLUETOOTH

Μπορείτε να συνδεθείτε σε συσκευές όπως ένα smartphone ή έναν υπολογιστή μέσω BLUETOOTH.

Αναπαραγωγή μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ασύρματα από συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω BLUETOOTH, όπως ένα smartphone ή ένας υπολογιστής.



Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω συσκευής που είναι συνδεδεμένη με BLUETOOTH

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματες κλήσεις χρησιμοποιώντας συσκευές που είναι συνδεδεμένες με BLUETOOTH, όπως ένα smartphone ή έναν υπολογιστή.



Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
- Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)
- Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση BLUETOOTH)


Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002509097

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app

Εγκαταστήστε το “Sound Connect” εφαρμογή στο smartphone σας από το Google Play κατάστημα ή App Store.



Πληροφορίες υπηρεσιών που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Οι υπηρεσίες που μπορούν να συνδεθούν διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τις περιοχές.
- Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που μπορούν να συνδεθούν υπόκεινται σε αλλαγές, αναστολή ή διακοπή χωρίς προειδοποίηση.

Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να λειτουργήσουν και να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app. Για λειτουργίες με λεπτομερείς διαδικασίες λειτουργίας που περιγράφονται στον Οδηγό βοήθειας, ανατρέξτε στο σχετικό θέμα στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η πρόσβαση στα ακόλουθα μπορεί να γίνει από το [My Device].

Χειριστήρια ακουστικών και οθόνη κατάστασης

- Εμφάνιση της υπολειπόμενης φόρτισης της μπαταρίας (ακουστικά)

Ambient Sound Control

Οι λειτουργίες της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος μπορούν να ρυθμιστούν.

Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου

Τα ακουστικά ρυθμίζουν αυτόματα τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου με βάση τις ενέργειες που ανιχνεύονται.

Λειτουργία ακρόασης

Οι ρυθμίσεις ήχου μπορούν να αλλάζουν ανάλογα με το περιεχόμενο ή το σενάριο χρήσης.

Ισοσταθμιστής

Ρύθμιση ποιότητας ήχου από τις προεπιλογές. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ποιότητα ήχου προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις σας.

DSEE

Αναβαθμίζει συμπιεσμένα αρχεία ήχου σε ήχο ποιότητας CD για αναπαραγωγή.

Έλεγχος μέγιστης έντασης ήχου

Μπορείτε να περιορίσετε την ένταση του ήχου των ακουστικών σας. Ορίστε ένα μέγιστο όριο έντασης ήχου για να απολαμβάνετε μουσική χωρίς τον κίνδυνο ακούσιας αύξησης της έντασης.

360 Reality Audio

Ρυθμίστε το 360 Reality Audio.

Ποιότητα σύνδεσης BLUETOOTH

Μπορείτε να ορίσετε αν θα δίνεται προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου ή στη σταθερότητα της σύνδεσης όταν χρησιμοποιείτε Classic Audio μέσω BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality]: Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου.
- [Prioritize Stable Connection]: Επιλέξτε αυτή την επιλογή όταν η σύνδεση είναι ασταθής, όπως όταν εμφανίζονται συχνές διακοπές ήχου.

Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση BLUETOOTH με LE Audio, επιλέξτε [Low latency]. Εάν [Low latency] δεν εμφανίζεται, ρυθμίστε [Headphone connection setting].

Σημείωση

- Ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει πιο σύντομος, ανάλογα με την ποιότητα ήχου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, ενδέχεται να εμφανιστεί διακοπτόμενος ήχος ακόμα και αν [Prioritize Stable Connection] έχει επιλεγεί.

Auto Switch (*)

Μπορείτε να απολαμβάνετε ασύρματη αναπαραγωγή, ενώ η πηγή εξόδου ήχου εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των ακουστικών και του ηχείου.

Αλλαγή Quick Access υπηρεσίες (*)

Ορίστε την υπηρεσία που θα ανατεθεί σε Quick Access.

Ρύθμιση λειτουργίας του κουμπιού [NC/AMB]

Ορίστε το μοτίβο εναλλαγής για τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου και τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος στα ακουστικά.

Βοηθός φωνής (*)

Ρυθμίστε τον Βοηθό φωνής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Φροντίδα μπαταρίας

Όταν είναι ενεργοποιημένη, συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Εάν τα ακουστικά παραμείνουν αχρησιμοποίητα για περισσότερα από 15 λεπτά, απενεργοποιούνται αυτόματα. Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.

Καταγραφή φωνής κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης

Το μικρόφωνο ενεργοποιείται για τη σύλληψη εξωτερικού ήχου, επιτρέποντάς σας να ακούτε τη δική σας φωνή πιο καθαρά κατά τη διάρκεια των κλήσεων (λειτουργία Sidetone).

Ειδοποίηση & Φωνητικός οδηγός

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους ήχους ειδοποίησης και τη φωνητική καθοδήγηση. Ρυθμίστε επίσης τη γλώσσα και την ένταση ήχου για τη φωνητική καθοδήγηση.

Έκδοση λογισμικού

Εμφανίζει την έκδοση του λογισμικού των ακουστικών.

Ενημέρωση λογισμικού

Ορίστε τον τρόπο ενημέρωσης του λογισμικού των ακουστικών.

Η πρόσβαση στα ακόλουθα μπορεί να γίνει από το [Discover].

Ιστορία ακρόασης

Καταγράφει και εμφανίζει το ιστορικό χρήσης, όπως η δραστηριότητα των ακουστικών και τα τραγούδια που έχετε ακούσει, επιτρέποντάς σας να επανεξετάσετε την εμπειρία ακρόασης.

Η πρόσβαση στα ακόλουθα μπορεί να γίνει από το [Menu].

Βοήθεια

Εμφάνιση πληροφοριών υποστήριξης για τα ακουστικά.

(*) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σύνδεσης LE Audio.

Σημείωση

- Οι οδηγίες λειτουργίας και οι ενδείξεις οθόνης του “Sound Connect” εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση λόγω μελλοντικών ενημερώσεων.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με smartphone Android μέσω LE Audio](#)
- [Σχετικά με το 360 Reality Audio](#)
- [Απολαμβάνοντας ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία \(Auto Switch\)](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Χρήση του Google Gemini](#)
- [Χρήση του Tencent Xiaowei](#)
- [Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google™ app\)](#)
- [Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)
- [Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002509098

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Θα ακούσετε τις ακόλουθες φωνητικές οδηγίες ανάλογα με τη διαδικασία λειτουργίας που εκτελείται και την κατάσταση του ακουστικού.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα ακούσετε μια φωνητική καθοδήγηση στα αγγλικά, κινέζικα ή ιαπωνικά μέσω των ακουστικών.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση χρησιμοποιώντας "Sound Connect" app.

"Pairing" (Ζεύξη)

- Όταν το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης:
Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Όταν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
 - Όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες αντιστοίχισης, όπως μετά την αρχικοποίηση, και χρησιμοποιείτε τα ακουστικά
- Όταν ρυθμίζετε χειροκίνητα τα ακουστικά στη λειτουργία ζεύξης

"Low battery" (Χαμηλή μπαταρία)

- Όταν η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών είναι χαμηλή

"Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια)

- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας του ακουστικού

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) / "Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

- Όταν ενημερώνει για την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας:
Η τιμή "XX" υποδεικνύει την κατά προσέγγιση υπολειπόμενη φόρτιση. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.

"Voice guidance test" (Δοκιμή φωνητικών οδηγιών)

- Κατά τη ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης

"The Digital assistant is not connected" (Ο ψηφιακός βοηθός δεν είναι συνδεδεμένος) (*)

- Όταν Digital assistant δεν είναι διαθέσιμη στο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, ακόμη και αν λειτουργείτε τα ακουστικά

"The Xiaowei is not connected" (Το Xiaowei δεν είναι συνδεδεμένο) (*)

- Όταν Tencent Xiaowei δεν είναι διαθέσιμη στο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, ακόμη και αν λειτουργείτε τα ακουστικά

"The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Η Φωνητική βοήθεια δεν είναι διαθέσιμη. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις της Φωνητικής βοήθειας.)

- Όταν χρησιμοποιείτε το Voice Assistant ενώ είστε συνδεδεμένοι σε LE Audio

"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Εκκινήστε το Sound Connect για να ενεργοποιήσετε τη Σύνδεση υπηρεσιών.)

- Όταν το Service Link είναι ανενεργό και προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε Quick Access

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Η εφαρμογή που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access δεν έχει εκκινηθεί στην κινητή συσκευή)

- Όταν η αντίστοιχη εφαρμογή δεν ξεκινάει ακόμη και αν πατηθεί το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου όταν Quick Access έχει οριστεί το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Το Quick Access δεν είναι διαθέσιμο. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Quick Access.)

- Κατά τη λειτουργία Quick Access ενώ είστε συνδεδεμένοι σε LE Audio

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings." (Η λειτουργία Quick Access δεν είναι διαθέσιμη. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις Υπηρεσίας.)

- Όταν οι συνθήκες χρήσης δεν πληρούνται κατά τη διάρκεια Quick Access χρήσης

(*) Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Σημείωση

- Η αλλαγή της γλώσσας της φωνητικής καθοδήγησης διαρκεί έως και 10 λεπτά.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα επιστρέφει επίσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν δεν ακούγεται η φωνητική καθοδήγηση, απενεργοποιήστε τα ακουστικά. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002509099

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται


Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Εάν λείπουν κάποια στοιχεία, συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί σε παρένθεση δηλώνουν τον αριθμό των στοιχείων.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου (1)

Καλώδιο USB Type-C® (USB-C® σε USB-C®) (1) (Ανάλογα με τα μοντέλα, τις χώρες και τις περιοχές)



Καλώδιο ακουστικών (1)

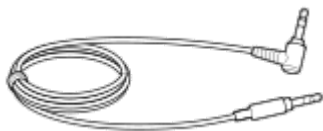

Έγγραφα (1 σετ)


Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282676

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

Αριστερή μονάδα

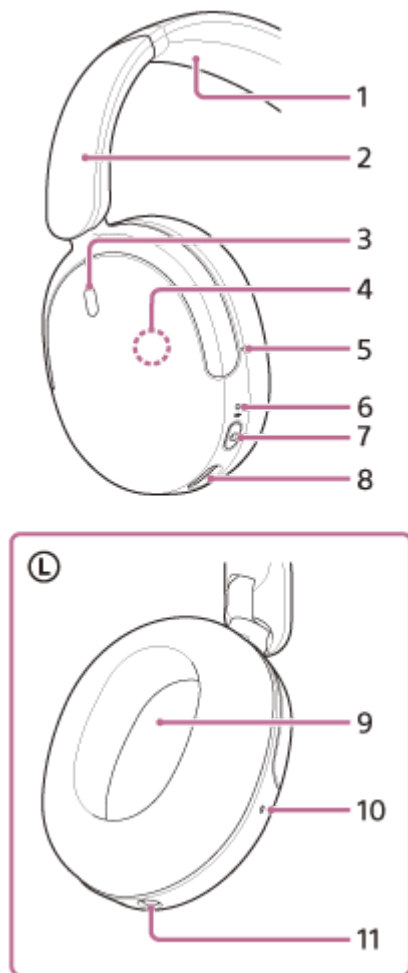

1. Λωρίδα στήριξης
2. Ολισθαίνοντες ιμάντες κεφαλής
Σύρετε για να ρυθμίσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.
3. Μικρόφωνο με λειτουργία ακύρωσης θορύβου
Λαμβάνει τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
4. Ενσωματωμένη κεραία
Μια κεραία BLUETOOTH είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά.
5. Απτή κουκκίδα
6. Ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί/μπλε)
Ανάβει με πορτοκαλί ή μπλε χρώμα για να υποδηλώσει την κατάσταση της μπαταρίας ή της επικοινωνίας των ακουστικών.
7. Κουμπί Power/BLUETOOTH
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα ακουστικά.
⏻ : Σημάδι ισχύος

✱ : Σήμα BLUETOOTH

8. Θύρα USB Type-C

Συνδέει τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB ή σε έναν υπολογιστή με ένα καλώδιο USB Type-C για να φορτίσετε τα ακουστικά.

9. L (αριστερά) σημάδι

10. Μικρόφωνο κλήσης

Λαμβάνει τον ήχο της φωνής σας όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.

11. Υποδοχή εισόδου καλωδίου ακουστικών



Βρίσκεται δίπλα στη θύρα USB Type-C.

Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή άλλη συσκευή με το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το καλώδιο μέχρι να κουμπώσει. Εάν το βύσμα δεν έχει συνδεθεί σωστά, ενδέχεται να μην ακούτε τον ήχο κανονικά.

Δεξιά μονάδα

3 σειρές κουμπιών: Το κουμπί αύξησης της έντασης, το κουμπί αναπαραγωγής/κλήσης/επόμενου/προηγούμενου και το κουμπί μείωσης της έντασης.

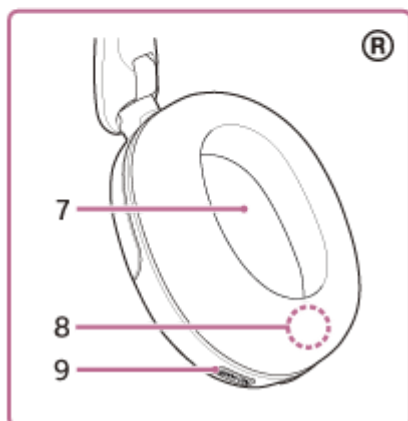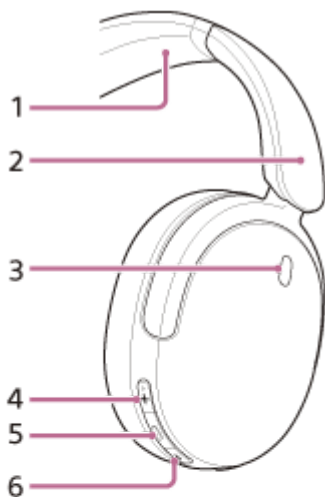

1. Λωρίδα στήριξης

2. Ολισθαίνοντες ιμάντες κεφαλής

Σύρετε για να ρυθμίσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.


3. Μικρόφωνο με λειτουργία ακύρωσης θορύβου

Λαμβάνει τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.


4. Κουμπί αύξησης έντασης ήχου
Υπάρχει μια κουκκίδα αφής στο κουμπί.
Αυξάνει την ένταση του ήχου.
+: Συν σημάδι
5. Κουμπί αναπαραγωγής/κλήσης/επόμενου/προηγούμενου
Υπάρχει μια υπερυψωμένη μπάρα αφής στο κουμπί. Αυτό το κουμπί βρίσκεται στο κέντρο των 3 σειρών κουμπιών.
Ελέγχει την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή BLUETOOTH.
■ : Αναπαραγωγή/κλήση/επόμενο/προηγούμενο σήμα
6. Κουμπί μείωσης έντασης ήχου
Το κουμπί βρίσκεται απέναντι από το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου στη σειρά 3 κουμπιών. Δεν υπάρχει κουκκίδα αφής στο κουμπί.
Χαμηλώνει την ένταση του ήχου.
-: Μείον σημάδι
7. R (δεξιά) σημάδι
8. Σειριακός αριθμός
Βρίσκεται στο εσωτερικό της μονάδας.
Βλέπε "Για να ελέγξετε τους σειριακούς αριθμούς, τα σήματα ασφαλείας κ.λπ." παρακάτω.
9. Κουμπί λειτουργίας ακύρωσης θορύβου/περιβάλλοντος ήχου
Το κουμπί είναι ένα ξεχωριστό κουμπί που βρίσκεται δίπλα στις 3 σειρές κουμπιών.
Ενεργοποιεί τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου και τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.
NC/AMB: Σημάδι λειτουργίας ακύρωσης θορύβου / περιβάλλοντος ήχου

Για να ελέγξετε τους σειριακούς αριθμούς, τα σήματα ασφαλείας κ.λπ.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα και ότι το καλώδιο USB Type-C δεν είναι συνδεδεμένο.
- Τσιμπήστε το εσωτερικό του δεξιού μαξιλαριού αυτιού και τραβήξτε το για να το αφαιρέσετε.
Ο σειριακός αριθμός και τα σήματα ασφαλείας βρίσκονται στη δεξιά μονάδα.

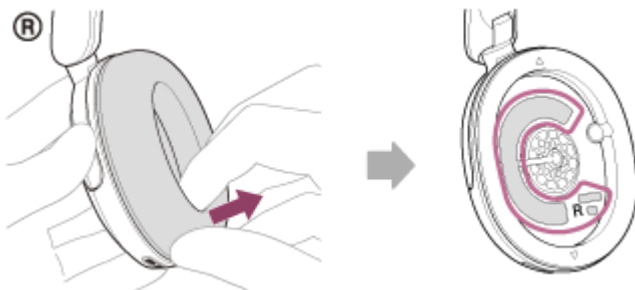

- Τοποθετήστε το αφαιρεθέν ακουστικό στη δεξιά μονάδα.
Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στα μαξιλαράκια αυτιών με τα βήματα που υποδεικνύονται από τα επάνω και κάτω βέλη στο εσωτερικό της μονάδας και τοποθετήστε τα μαξιλαράκια αυτιών στις εγκοπές.
Προσέξτε τον προσανατολισμό του σήματος R που είναι τυπωμένο στο μαξιλαράκι αυτιού.

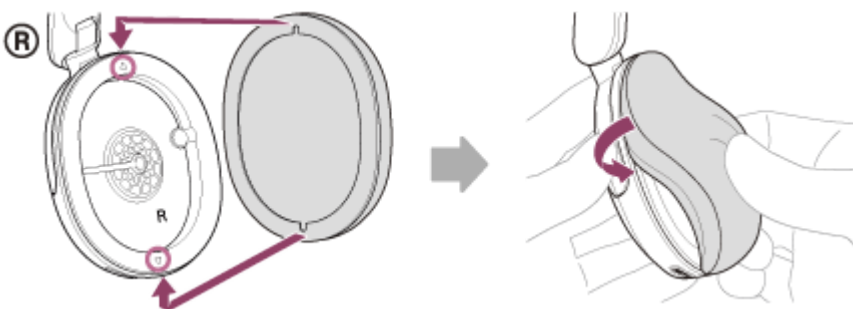

Σημείωση

- Μην αφαιρείτε το μαξιλαράκι αυτιών εκτός αν είναι απαραίτητο.

- Πριν αφαιρέσετε το μαξιλαράκι αυτιών, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα και ότι το καλώδιο USB Type-C δεν είναι συνδεδεμένο.
- Μην πιέζετε στο εσωτερικό ή μην αφαιρείτε άλλα εσωτερικά μέρη. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ακουστικά.
- Μην αφαιρείτε το μαξιλαράκι αυτιών παρουσία σιδερένιας άμμου ή άλλων μεταλλικών αντικειμένων. Σιδερένια άμμος ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να προσκολληθούν στον μαγνήτη στο εσωτερικό του ακουστικού, προκαλώντας δυσλειτουργία του ακουστικού.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το μαξιλαράκι αυτιού προς τη σωστή κατεύθυνση. Εάν το μαξιλαράκι αυτιού δεν είναι τοποθετημένο προς τη σωστή κατεύθυνση, ενδέχεται να μην έχετε την επιθυμητή ακουστική απόδοση.
- Τυχόν ελαττώματα που προκαλούνται από τη μη τήρηση των παραπάνω προφυλάξεων δεν καλύπτονται από την εγγύηση του προϊόντος.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Σχετικά με τα κουμπιά των ακουστικών](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282697

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών από την ενδεικτική λυχνία.

● : Ενεργοποιείται με μπλε χρώμα

● : Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα

-: Απενεργοποιεί

Κατάσταση ισχύος

Η ένδειξη αναβοσβήνει 2 φορές με μπλε χρώμα.



- Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα

Η ένδειξη ανάβει με μπλε χρώμα για περίπου 2 δευτερόλεπτα.



- Κατά την απενεργοποίηση των ακουστικών

Ένδειξη του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα.



- Όταν η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας είναι 10% ή χαμηλότερη

Κατάσταση σύνδεσης BLUETOOTH

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με μπλε χρώμα.



- Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία ζεύξης

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διάστημα περίπου 1 δευτερολέπτου.




- Όταν η σύνδεση δεν επιτυγχάνεται

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα γρήγορα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.



- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διάστημα περίπου 5 δευτερολέπτων.



- Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα γρήγορα με μπλε χρώμα.




- Όταν μια κλήση είναι εισερχόμενη

Οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης "δεν έχει γίνει σύνδεση" και "συνδέθηκε" σβήνουν αυτόματα αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα. Αρχίζουν να αναβοσβήνουν ξανά για ένα χρονικό διάστημα όταν εκτελείται μια ενέργεια. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Άλλο

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διάστημα περίπου 5 δευτερολέπτων.



- Όταν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο ενώ το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο:
Η ενδεικτική λυχνία σβήνει αυτόματα αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με πορτοκαλί και μπλε χρώμα σε διάστημα περίπου 0,6 δευτερολέπτων.



- Ενημέρωση λογισμικού

Η ένδειξη αναβοσβήνει 4 φορές με μπλε χρώμα.



- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικοποίησης

Κατάσταση φόρτισης

Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 1 λεπτό και στη συνέχεια σβήνει.



- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν ξεκινά η φόρτιση στο ακουστικό
- Όταν η φροντίδα της μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού φτάνει το 80% ή περισσότερο

Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.



- Όταν τα ακουστικά φορτίζουν

Η ένδειξη σβήνει.



- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί
- Όταν η φροντίδα της μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού φτάνει το 80% ή περισσότερο

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα.



- Όταν η θερμοκρασία φόρτισης των ακουστικών είναι μη φυσιολογική
- Όταν ανιχνεύεται υψηλή θερμοκρασία κοντά στη θύρα USB Type-C των ακουστικών
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ανίχνευση υψηλής θερμοκρασίας στη θύρα φόρτισης" στο κεφάλαιο "Φόρτιση".

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με πορτοκαλί χρώμα.



- Όταν προκύψει σφάλμα κατά τη φόρτιση του ακουστικού και το ακουστικό δεν είναι φορτισμένο

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση
- Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282720

5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

1 Ελέγξτε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Στην αριστερή μονάδα υπάρχει μια κουκκίδα αφής (A).




2 Επεκτείνετε το ρυθμιστικό.

Επεκτείνετε το ρυθμιστικό σε όλο του το μήκος πριν φορέσετε τα ακουστικά.



3 Φορέστε τα ακουστικά.

Φορέστε τα ακουστικά με τα προστατευτικά μαξιλαράκια να εφαρμόζουν άνετα πάνω από τα αυτιά σας.

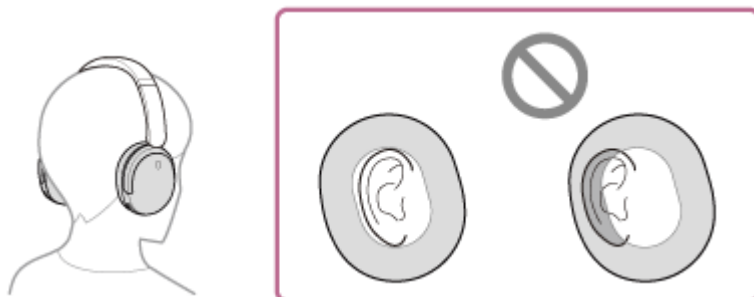

4 Ρυθμίστε το μήκος του ρυθμιστικού.

Ρυθμίστε το ρυθμιστικό σε μήκος όπου η λωρίδα στήριξης αγγίζει την κορυφή του κεφαλιού σας.



5 Ρυθμίστε τον προσανατολισμό των μονάδων.

Ρυθμίστε τον προσανατολισμό της αριστερής και της δεξιάς μονάδας έτσι ώστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια να εφαρμόζουν άνετα γύρω από τα αυτιά σας.



Εάν φορέσετε τα ακουστικά χωρίς να ρυθμίσετε το ρυθμιστικό, ενδέχεται τα ακουστικά να μην τοποθετηθούν σωστά στο κεφάλι σας, με αποτέλεσμα να αισθανθείτε δυσφορία ή να είναι αδύναμο το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου.

Σημείωση

- Εξωτερική δύναμη πέρα από το εύρος της κανονικής χρήσης, όπως η περιστροφή του περιστροφικού άξονα της μονάδας ή άλλων κινούμενων μερών προς την αντίθετη πλευρά της κανονικής κατεύθυνσης ή η πτώση του ακουστικού, μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει δυσλειτουργίες που οφείλονται σε βλάβη λόγω ακατάλληλου χειρισμού.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002288872


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Σχετικά με τα κουμπιά των ακουστικών

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για διάφορες λειτουργίες, όπως αναπαραγωγή μουσικής, τηλεφωνικές κλήσεις ή εναλλαγή στη λειτουργία Ambient Sound Mode.


Κύριες λειτουργίες

Κουμπί αναπαραγωγής/κλήσης/επόμενου/προηγούμενου (A)

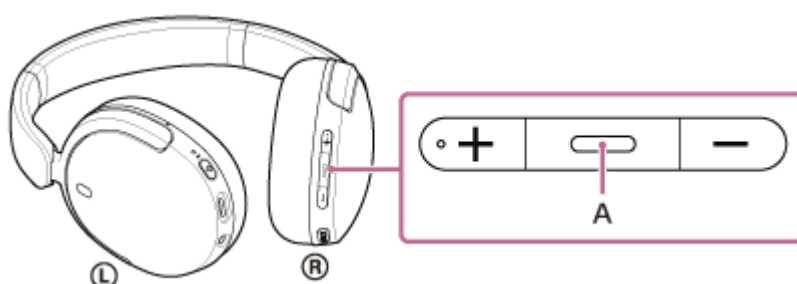

- Πιέστε μία φορά για λίγο
Κατά την αναπαραγωγή μουσικής: Πραγματοποιεί αναπαραγωγή ή παύση μουσικής.
Για τηλεφωνική κλήση: Απαντά σε κλήση όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση. Τερματίζει την κλήση κατά τη διάρκεια κλήσης.
- Πατήστε δύο φορές γρήγορα (● ●)
Μεταβαίνει στην αρχή του επόμενου κομματιού.
- Πατήστε 3 φορές γρήγορα (● ● ●)
Μεταβαίνει στην αρχή του προηγούμενου ή του τρέχοντος κομματιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Πατήστε δύο φορές γρήγορα, κρατώντας πατημένο το δεύτερο πάτημα (● ●●●)
Γρήγορη προώθηση του κομματιού. Αφήστε το κουμπί στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.
- Πατήστε 3 φορές γρήγορα, κρατώντας πατημένο το τρίτο πάτημα (● ● ●●●)
Γρήγορη αναστροφή της τροχιάς. Αφήστε το κουμπί στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.

Κουμπί αύξησης έντασης ήχου (B) και κουμπί μείωσης έντασης ήχου (C)

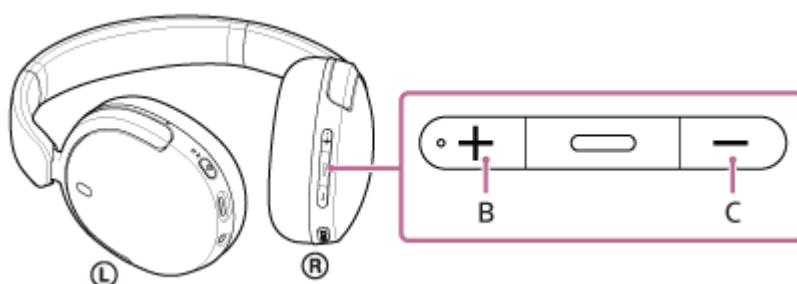

Ρυθμίστε την ένταση.

Κουμπί λειτουργίας ακύρωσης θορύβου/περιβάλλοντος ήχου (D)



- Πιέστε μία φορά για λίγο
Ενεργοποιεί τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου και τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.
- Πιέστε δύο φορές γρήγορα
Για να χρησιμοποιήσετε Quick Access (ρυθμίσεις στο “Sound Connect” app απαιτούνται)
- Πατήστε 3 φορές γρήγορα
Για να χρησιμοποιήσετε Quick Access (ρυθμίσεις στο “Sound Connect” app απαιτούνται)

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση BLUETOOTH\)](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002509105


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Φόρτιση

Τα ακουστικά περιέχουν μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C για να φορτίσετε τα ακουστικά πριν από τη χρήση.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB Type-C και έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB (A).

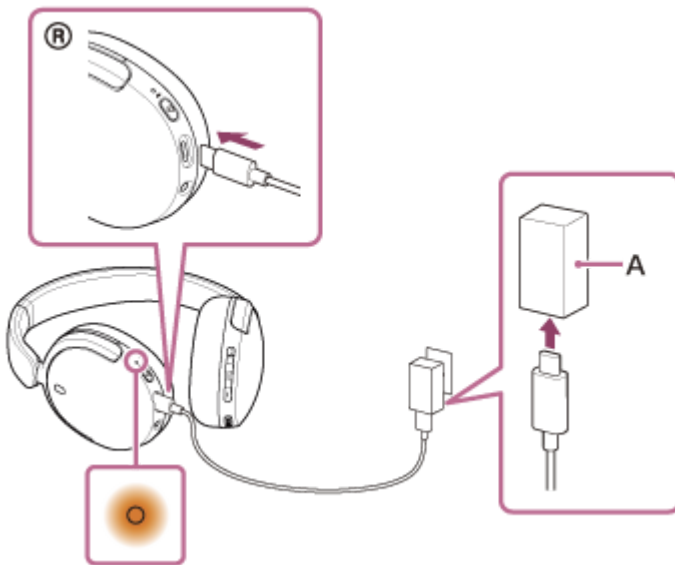

Η ένδειξη στο ακουστικό ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.
Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη σβήνει αυτόματα.

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Σχετικά με τον χρόνο φόρτισης

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών είναι περίπου 3 ώρες (*).

(*) Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση μιας άδειας μπαταρίας στην πλήρη χωρητικότητά της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Ανίχνευση υψηλής θερμοκρασίας στη θύρα φόρτισης

Εάν ανιχνευθεί υψηλή θερμοκρασία κοντά στη θύρα USB Type-C των ακουστικών, η ένδειξη θα αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα για να σας ειδοποιήσει ότι ανιχνεύεται μια ανωμαλία. Αποσυνδέστε το φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB Type-C δεν περιέχει ξένα αντικείμενα.

- Εάν υπάρχουν σταγονίδια νερού στη θύρα φόρτισης, στεγνώστε εντελώς τη θύρα φόρτισης.
- Εάν βρεθούν ξένα αντικείμενα στη θύρα φόρτισης, αφαιρέστε τα προσεκτικά με ένα εργαλείο, όπως ένα ξεσκονόπανο, προσέχοντας να μην προκαλέσετε ζημιά στη θύρα.

Μόλις κρυώσει η θύρα φόρτισης, η ένδειξη θα σβήσει και μπορείτε να συνεχίσετε τη φόρτιση.

Υπόδειξη

- Για την ασφάλειά σας, εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο C σε C συμβατό με USB Type-C ή προσαρμογείς φόρτισης USB Type-C, η φόρτιση θα σταματήσει αυτόματα εάν ανιχνευθεί υψηλή θερμοκρασία.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

• Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) ή μεγαλύτερο

• Καλώδιο USB

Εμπορικά διαθέσιμο καλώδιο USB Type-C (συμβατό με τα πρότυπα USB)

• Υπολογιστής

Ο υπολογιστής είναι εξοπλισμένος με θύρα USB ως στάνταρ

- Δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργικές διαδικασίες θα λειτουργούν σε όλους τους υπολογιστές.
- Οι διαδικασίες λειτουργίας σε έναν αυτοσχέδιο υπολογιστή δεν είναι εγγυημένες.

Ώρες χρήσης

- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθούν προσωρινά. Η απόδοση θα επανέλθει στο κανονικό επίπεδο μετά από αρκετούς κύκλους φόρτισης και χρήσης.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας για αρκετούς μήνες, φορτίστε τα τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες, για να αποφύγετε τη φθορά της μπαταρίας λόγω υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν οι ώρες χρήσης της μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Υπόδειξη

- Τα ακουστικά μπορούν επίσης να φορτιστούν συνδέοντας τα ακουστικά σε έναν υπολογιστή σε λειτουργία χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB Type-C.

Σημείωση

- Εάν παρέχεται καλώδιο USB Type-C, φροντίστε να το χρησιμοποιήσετε.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αφαιρέστε το καλώδιο USB Type-C.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν τα ακουστικά ανιχνεύσουν κάποιο πρόβλημα κατά τη φόρτιση για τους ακόλουθους λόγους, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε ξανά τα ακουστικά εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
 - Η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος θερμοκρασίας φόρτισης του 5 °C έως 35 °C.
 - Υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως όταν ξεκινήσει η φόρτιση των ακουστικών. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη σύνδεση των ακουστικών σε υπολογιστή, φροντίστε να τα συνδέσετε απευθείας στον υπολογιστή με καλώδιο USB Type-C. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα μέσω διανομέα USB.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282675

5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Σύνδεση BLUETOOTH

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής

Codec	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
AAC	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 50 ώρες
AAC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 50 ώρες
AAC	Ανενεργό	Μέγιστο 75 ώρες
SBC	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 50 ώρες
SBC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 50 ώρες
SBC	Ανενεργό	Μέγιστο 75 ώρες
LC3	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 45 ώρες
LC3	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 45 ώρες
LC3	Ανενεργό	Μέγιστο 70 ώρες

- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής για περίπου 60 λεπτά μετά από φόρτιση 3 λεπτών. Επίσης, είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής για περίπου 4,5 ώρες μετά από φόρτιση 10 λεπτών.

Χρόνος επικοινωνίας

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 35 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 35 ώρες
Ανενεργό	Μέγιστο 40 ώρες

Το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο (η μονάδα είναι ενεργοποιημένη)

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 35 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 35 ώρες
Ανενεργό	Μέγιστο 40 ώρες

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογή, μπορείτε να ελέγξετε ποιος κωδικοποιητής χρησιμοποιείται για μια σύνδεση ή να αλλάξετε το DSEE™ λειτουργία.

Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης.
- Αν ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί σε σχέση με τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω.
 - Ισοσταθμιστής
 - DSEE
 - Σύνδεση υπηρεσιών
 - Άλλες αλλαγές στις προεπιλεγμένες λειτουργίες και λειτουργίες που έγιναν στο “Sound Connect” app

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Υποστηριζόμενα codec](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282655

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει


Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία με τους παρακάτω τρόπους.

Ελέγξτε στο smartphone σας

- Όταν χρησιμοποιείτε iPhone (iOS 13 ή νεότερη έκδοση)
Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα iPhone μέσω ενός HFP (Hands-free Profile) σύνδεση BLUETOOTH, μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών σε ένα iPhone. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.
- Όταν χρησιμοποιείτε smartphone Android (OS 8.1 ή νεότερη έκδοση)
Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα smartphone Android μέσω ενός HFP σύνδεση BLUETOOTH, μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών στο smartphone. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.
Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.

Ελέγξτε με το κουμπί λειτουργίας

Όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας (A) ενώ το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο, ακούγεται μια φωνητική καθοδήγηση που υποδεικνύει την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας.

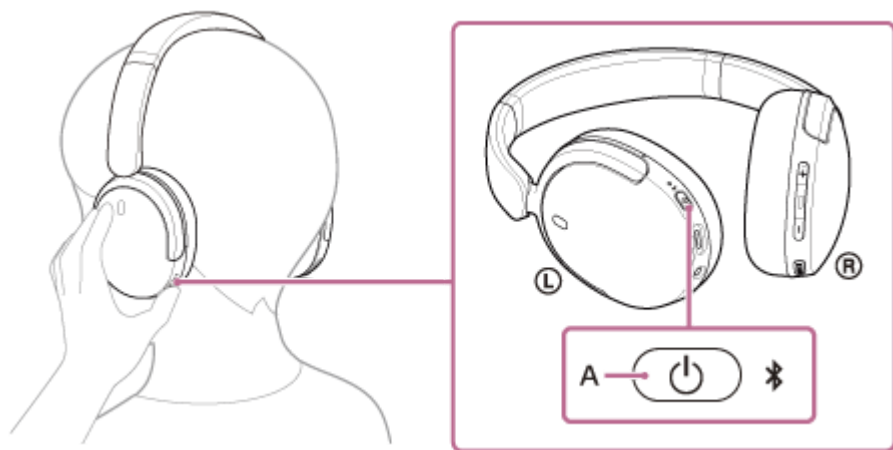

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει.)

"Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορτίο μπαταρίας που απομένει το οποίο υποδεικνύεται από τις φωνητικές οδηγίες ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.

Η ένδειξη αναβοσβήνει επίσης με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα εάν η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας είναι 10% ή χαμηλότερη όταν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο.

Ελέγξτε με την ειδοποίηση φωνητικής καθοδήγησης

Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία αδειάσει, η φωνητική καθοδήγηση θα αναπαράγεται στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά

Όταν η μπαταρία αδειάσει τελείως, ακούγεται ένας συναγερμός. Η φωνητική καθοδήγηση αναπαράγεται και, στη συνέχεια, το ακουστικό απενεργοποιείται αυτόματα.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών με το “Sound Connect” εφαρμογή. Τόσο τα smartphones Android όσο και το iPhone υποστηρίζουν αυτή την εφαρμογή.

Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά και το smartphone δεν είναι συνδεδεμένα με HFP, η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Εάν συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα smartphone iPhone ή Android με ήχο πολυμέσων (A2DP) μόνο σε σύνδεση πολλαπλών σημείων, η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε επανειλημμένα την μπαταρία πολλές φορές. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί σωστά η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά
 - Όταν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
 - Αμέσως μετά από ενημέρωση λογισμικού

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανή. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282656

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Ενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι η ένδειξη να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.



Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282718

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Απενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι να σβήσει η μπλε ένδειξη.



Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με το πλήκτρο “Sound Connect” εφαρμογή.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282730

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά ασύρματα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής σας.

Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH, πρέπει να καταχωρήσετε εκ των προτέρων και τις δύο συσκευές που θα συνδεθούν μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία εγγραφής ονομάζεται "αντιστοίχιση". Δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μιας συσκευής, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ζεύξη της. Συνδεθείτε σε συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας της απαραίτητες μεθόδους για κάθε συσκευή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους αντιστοίχισης ή σύνδεσης, ανατρέξτε στο ακόλουθο Σχετικό θέμα.

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένη συσκευή BLUETOOTH](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282671

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Σύνδεση με το “Sound Connect” εφαρμογή

Ξεκινήστε το “Sound Connect” την εφαρμογή στο Android smartphone/iPhone για να συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα smartphone ή iPhone.



Sony Sound Connect



Σημείωση

- Η σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και ορισμένων smartphones ή iPhones μπορεί να γίνει ασταθής όταν χρησιμοποιείτε το “Sound Connect” εφαρμογής. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ενότητες "[Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)" ή "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)" για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002283642

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Το smartphone Android τοποθετείται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας για το smartphone Android βρίσκονται στο χέρι.

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Κατά τη σύζευξη μιας δεύτερης ή επόμενης συσκευής, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης με μη αυτόματο τρόπο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

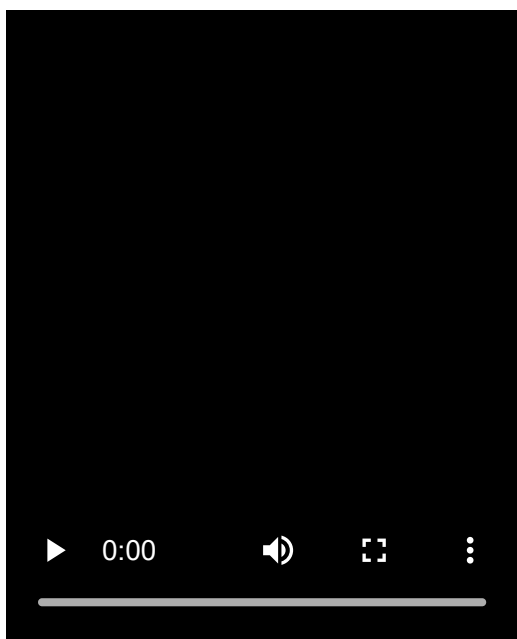


2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

3 Στην οθόνη του Android smartphone σας, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH.

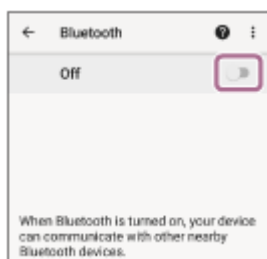

5 Αγγίξτε την επιλογή [WH-CH730N series].

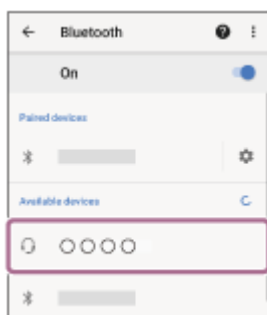

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)".

Εάν [WH-CH730N series] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του Android smartphone σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

(*) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες ζεύξης BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές BLUETOOTH, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως π.χ. μετά από επισκευή
 - Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH
 - Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282742

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

Η ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμα και όταν αφήσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.



Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.


Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Στην οθόνη του Android smartphone σας, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH.

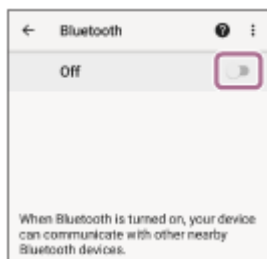

5 Αγγίξτε την επιλογή [WH-CH730N series].

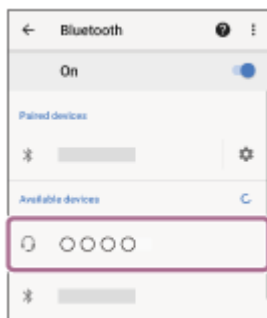

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, στη συσκευή σύνδεσης ενδέχεται να εμφανίζεται [WH-CH730N series],[LE_WH-CH730N series] ή και τα δύο. Εάν εμφανίζονται και τα δύο, επιλέξτε [WH-CH730N series].
- Εάν η συσκευή BLUETOOTH που συνδέθηκε τελευταία βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το smartphone Android με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στο smartphone Android. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στο Android smartphone σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το Android smartphone.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
- Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
- Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282801

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Σύνδεση με smartphone Android μέσω LE Audio

Όταν η σύνδεση πραγματοποιείται με τη χρήση LE Audio, μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική από ένα smartphone Android με μικρότερη καθυστέρηση στον ήχο.
Ρυθμίστε με το "Sound Connect" app.

Συσκευές που υποστηρίζουν LE Audio


Το smartphone Android πρέπει να υποστηρίζει LE Audio.

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις συμβατές συσκευές, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Σχετικά με την LE Audio

- Υποστηρίζει το "LC3" codec.
- Κατά τη σύνδεση μέσω LE Audio, ορισμένες λειτουργίες των ακουστικών ενδέχεται να μην λειτουργούν. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Χρησιμοποιώντας το "Sound Connect" app](#)".

- 1 **Συνδέστε τα ακουστικά με το smartphone Android μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.**
- 2 **Ξεκινήστε το "Sound Connect" εφαρμογή και επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία για να αλλάξετε τη μέθοδο σύνδεσης BLUETOOTH από Classic Audio σε LE Audio.**
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]
Εάν [Low latency] δεν εμφανίζεται, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.
[Headphone connection setting] - [LE Audio Priority]
- 3 **Διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά στο smartphone Android.**
- 4 **Συνδέστε τα ακουστικά με το smartphone Android μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.**

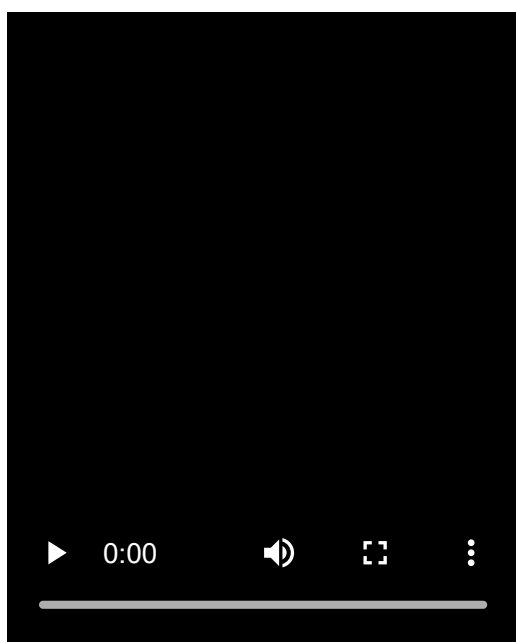

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά και τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης.

- 5 Στην οθόνη του Android smartphone σας, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων BLUETOOTH.
[Settings] - [Device connection]
- 6 Επιλέξτε [Pair new device].
- 7 Επιλέξτε [Available devices] - [WH-CH730N series].
Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.
Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.
- 8 Αγγίξτε το εικονίδιο ρύθμισης που εμφανίζεται δίπλα στο συνδεδεμένο [WH-CH730N series].
- 9 Ελέγξτε ότι [LE Audio] είναι ενεργοποιημένη.
Εάν είναι απενεργοποιημένη, αγγίξτε το διακόπτη για να την ενεργοποιήσετε [LE Audio].
- 10 Στο “Sound Connect” οθόνη της εφαρμογής, ελέγξτε ότι [LE Audio] εμφανίζεται κάτω από το όνομα του ακουστικού.

Για να ολοκληρώσετε το LE Audio

Ξεκινήστε το “Sound Connect” εφαρμογή και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε εξαρτώνται από το αν το όνομα του στοιχείου που ακολουθεί [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] εμφανίζεται.

- Εάν [Low latency] εμφανίζεται, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]
- Εάν [Low latency] δεν εμφανίζεται, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.
[Headphone connection setting] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.
- Εάν ο ήχος παραπαίει ή η σύνδεση είναι ασταθής, επιλέξτε [Prioritize Stable Connection] από το [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Σύνδεση με το “Sound Connect” εφαρμογή](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002509100

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Ζεύξη και σύνδεση με iPhone

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Το iPhone τοποθετείται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας για το iPhone βρίσκονται στο χέρι.

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Κατά τη σύζευξη μιας δεύτερης ή επόμενης συσκευής, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης με μη αυτόματο τρόπο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.




Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

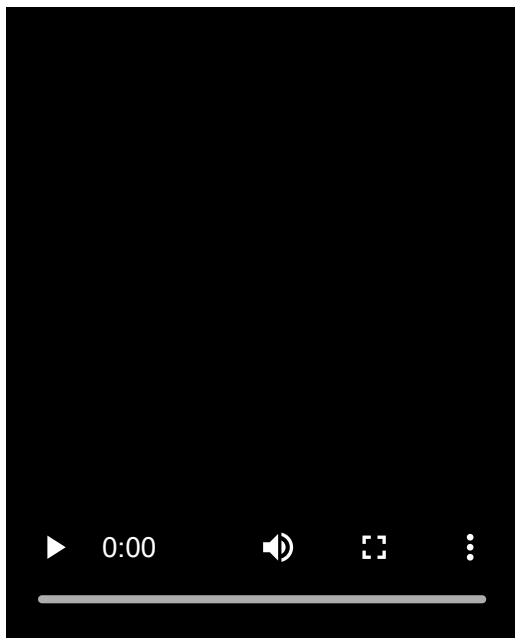

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

3 Στην οθόνη του iPhone σας, μεταβείτε στο [Settings] και αγγίξτε [Bluetooth].

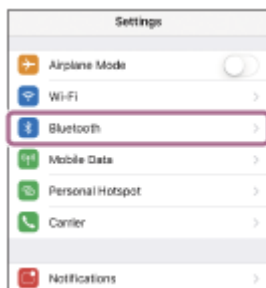

4 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH.



5 Αγγίξτε την επιλογή [WH-CH730N series].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Τα ακουστικά και το iPhone αντιστοιχίζονται και συνδέονται μεταξύ τους.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)".

Εάν [WH-CH730N series] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

(*) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες ζεύξης BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές BLUETOOTH, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως π.χ. μετά από επισκευή
 - Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
 - Όταν οι πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH
 - Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282665

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.


Η ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμη και όταν αφήσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.



Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Στην οθόνη του iPhone σας, μεταβείτε στο [Settings] και αγγίξτε [Bluetooth].

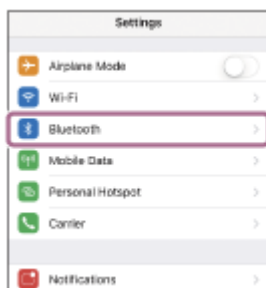

4 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH.



5 Αγγίξτε την επιλογή [WH-CH730N series].



Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, στη συσκευή σύνδεσης ενδέχεται να εμφανίζεται [WH-CH730N series],[LE_WH-CH730N series] ή και τα δύο. Εάν εμφανίζονται και τα δύο, επιλέξτε [WH-CH730N series].
- Εάν η συσκευή BLUETOOTH που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή ενεργοποιώντας απλώς τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στο iPhone σας. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας του iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282652


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".

Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει λειτουργία BLUETOOTH που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή σας, ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία BLUETOOTH που υποστηρίζει συνδέσεις κλήσης (HFP/HSP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι στο χέρι.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας BLUETOOTH μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
 - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα BLUETOOTH.
 - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα BLUETOOTH.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Swift Pair, κάντε κλικ στα ακόλουθα κουμπιά, στοιχεία και διακόπτες για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Swift Pair.
[Start] κουμπί - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

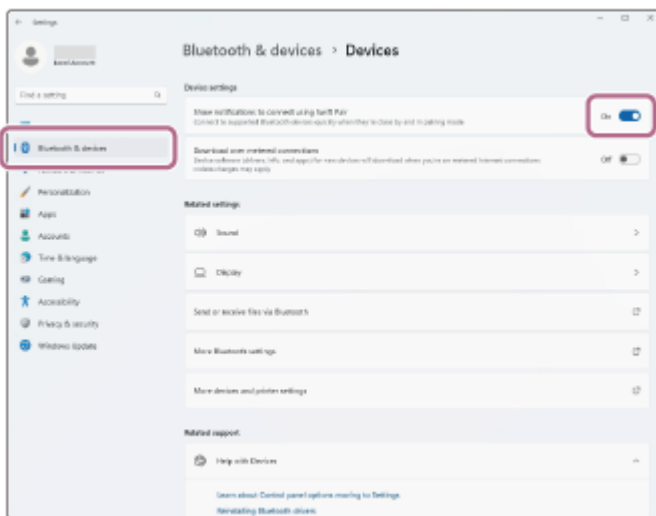

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Κατά τη σύζευξη μιας δεύτερης ή επόμενης συσκευής, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης με μη αυτόματο τρόπο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

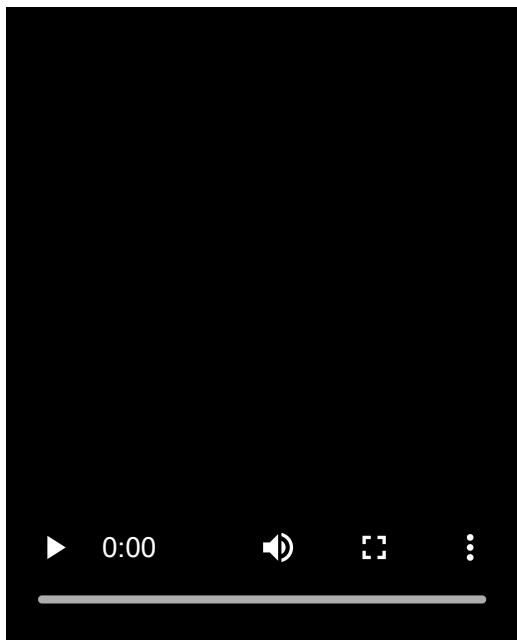


2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 3.

Για να συνδεθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Swift Pair, προχωρήστε στο βήμα 4 και συνεχίστε στο βήμα 8.

3 Επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

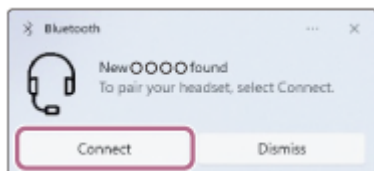


Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

4 Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και στη συνέχεια στην επιλογή [Settings].

5 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth & devices].

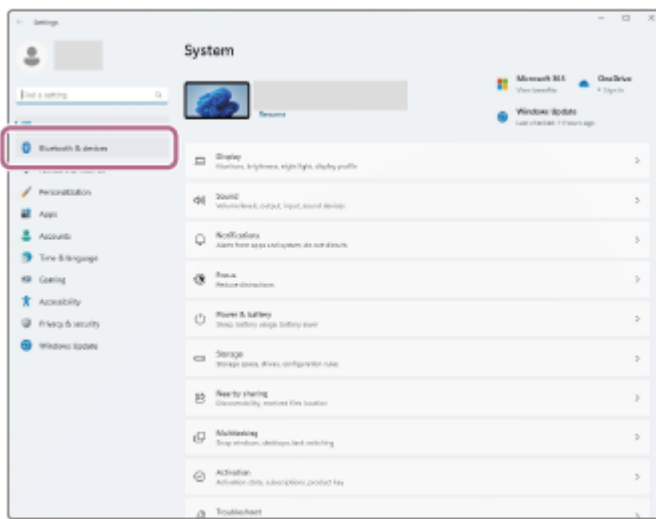

- 6 Κάντε κλικ στο [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH. Κάντε κλικ στην επιλογή [Add device].

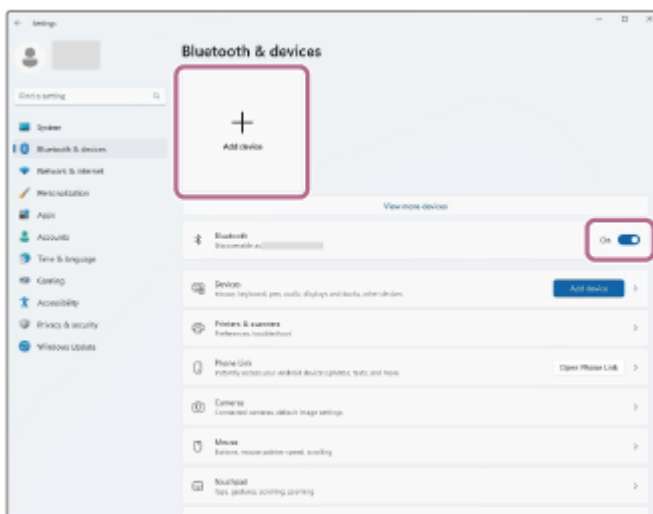

- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].



- 8 Κάντε κλικ στο [WH-CH730N series].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)".

Εάν [WH-CH730N series] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 4.

(*) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες ζεύξης BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές BLUETOOTH, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως π.χ. μετά από επισκευή
 - Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH
 - Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)

- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχάνημα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002291428

5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 12 ή νεότερη)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει λειτουργία BLUETOOTH που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή σας, ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία BLUETOOTH που υποστηρίζει συνδέσεις κλήσης (HFP/HSP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι στο χέρι.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας BLUETOOTH μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
 - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα BLUETOOTH.
 - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα BLUETOOTH.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Εάν το ηχείο του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένο, δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.
 : το εικονίδιο που δείχνει ότι το ηχείο είναι απενεργοποιημένο
 Το παρακάτω εικονίδιο δείχνει ότι το ηχείο του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένο.



1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Κατά τη σύζευξη μιας δεύτερης ή επόμενης συσκευής, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης με μη αυτόματο τρόπο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

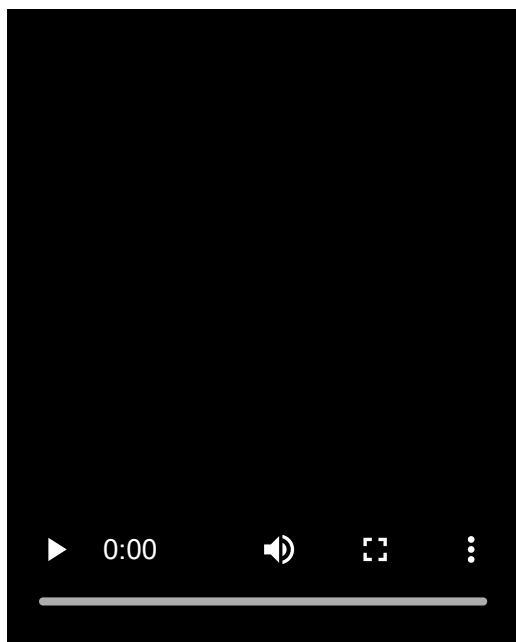


2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

3 Επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : το εικονίδιο των προτιμήσεων συστήματος



4 Επιλέξτε [WH-CH730N series] στο [Bluetooth] οθόνη και κάντε κλικ στο [Connect].

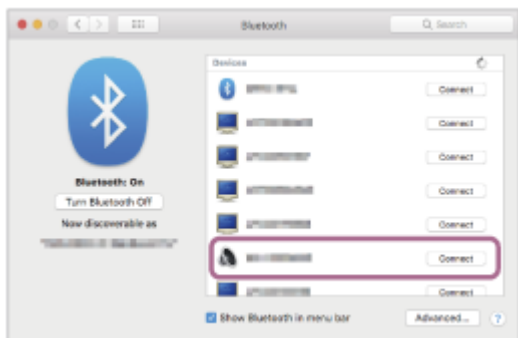

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Εάν [WH-CH730N series] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

(*) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες ζεύξης BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές BLUETOOTH, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως μετά από επισκευή
 - Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
 - Όταν οι πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH
 - Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή (Windows 11)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας BLUETOOTH μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
 - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα BLUETOOTH.
 - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα BLUETOOTH.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.


Η ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμη και όταν αφήσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.




Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Sound settings].

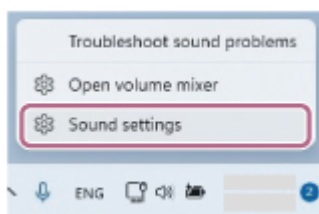


- 4 Στο [Sound], επιλέξτε [WH-CH730N series] για [Output] και [Input].

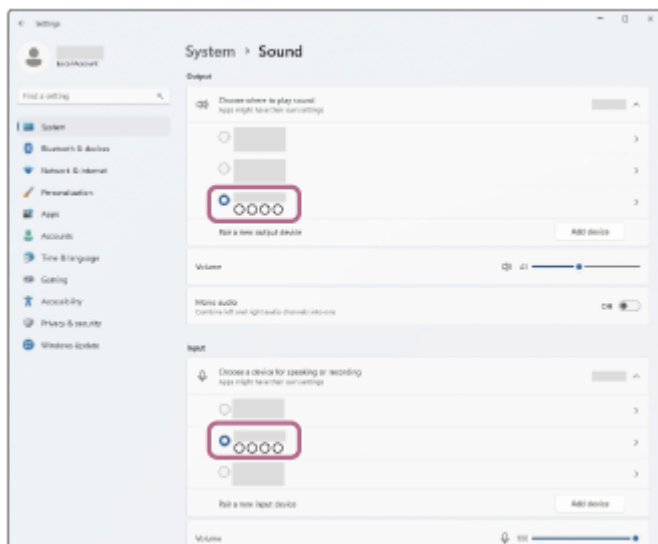


Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.
Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.
Εάν [WH-CH730N series] δεν εμφανίζεται για [Output] και [Input], προχωρήστε στο βήμα 5.

- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή [More sound settings].

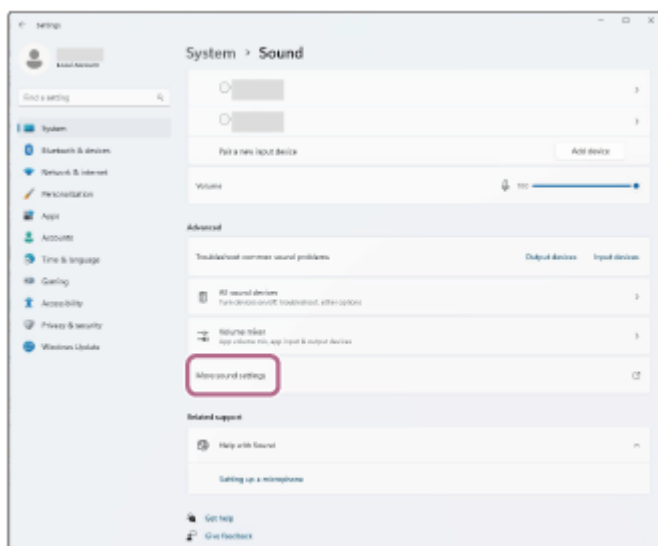


- 6 Στο [Playback] στην καρτέλα [Sound], επιλέξτε [WH-CH730N series], κάντε δεξί κλικ σε αυτό και επιλέξτε [Connect] από το εμφανιζόμενο μενού.

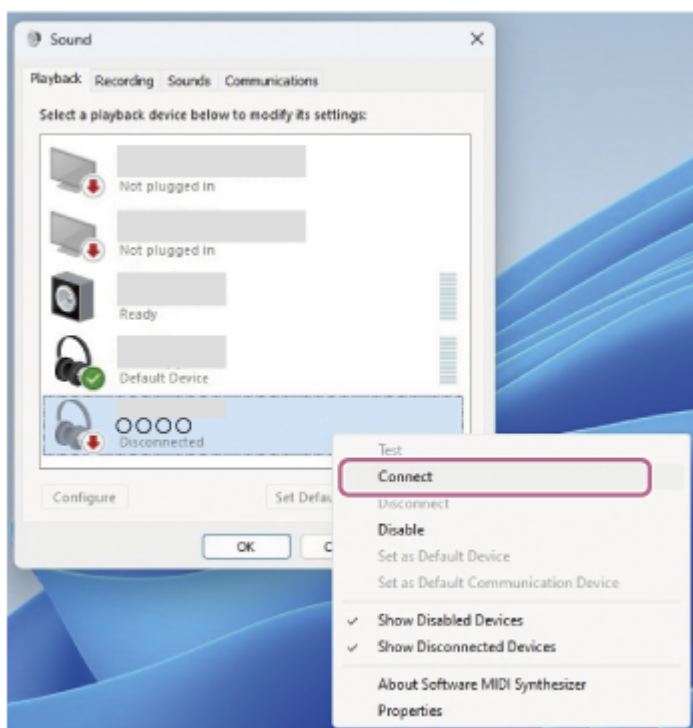

Η σύνδεση δημιουργείται.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

- 7 Στο [Recording], επιλέξτε [WH-CH730N series], κάντε δεξί κλικ σε αυτό και επιλέξτε [Connect] από το εμφανιζόμενο μενού.

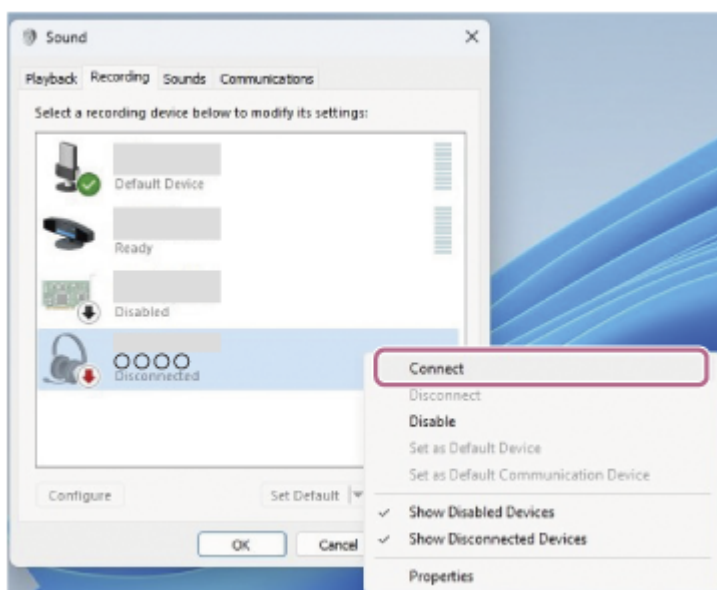

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Εάν η ποιότητα του ήχου της αναπαραγωγής μουσικής είναι κακή, ελέγξτε ότι η A2DP λειτουργία που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

- Εάν η συσκευή BLUETOOTH που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή ενεργοποιώντας απλώς τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002291455

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή (Mac)

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 12 ή νεότερη)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας BLUETOOTH μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
 - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα BLUETOOTH.
 - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα BLUETOOTH.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Εάν το ηχείο του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένο, δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.
🔊 : το εικονίδιο που δείχνει ότι το ηχείο είναι απενεργοποιημένο
Το παρακάτω εικονίδιο δείχνει ότι το ηχείο του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένο.



1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

Η ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμη και όταν αφήσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.



Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας. [System Preferences] - [Bluetooth]

 : το εικονίδιο των προτιμήσεων συστήματος



4 Κάντε κλικ στο [WH-CH730N series] στο [Bluetooth] οθόνη ενώ πατάτε το κουμπί ελέγχου του υπολογιστή και επιλέξτε [Connect] από το αναδυόμενο μενού.



Η σύνδεση δημιουργείται. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Εάν η ποιότητα του ήχου της αναπαραγωγής μουσικής είναι κακή, ελέγξτε ότι η A2DP λειτουργία που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Εάν η συσκευή BLUETOOTH που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002283587

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Η συσκευή BLUETOOTH τοποθετείται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής BLUETOOTH βρίσκονται στα χέρια σας.

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Κατά τη σύζευξη μιας δεύτερης ή επόμενης συσκευής, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης με μη αυτόματο τρόπο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

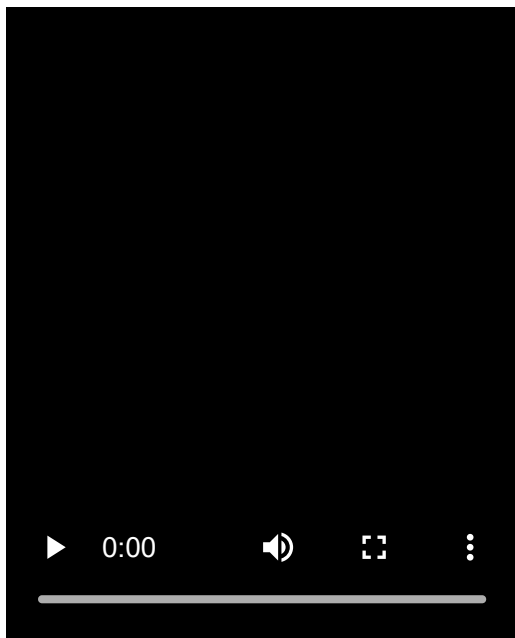

2 Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή BLUETOOTH για να αναζητήσετε αυτό το ακουστικό.

WH-CH730N series] θα εμφανιστεί στη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH. Εάν δεν εμφανίζεται, επαναλάβετε από το βήμα 1.

3 Επιλέξτε WH-CH730N series] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH για αντιστοίχιση.

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

(*) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

4 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση BLUETOOTH από τη συσκευή BLUETOOTH.

Ορισμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα με τα ακουστικά όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν είναι συνδεδεμένα, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένη συσκευή BLUETOOTH](#)".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τη συσκευή BLUETOOTH.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες ζεύξης BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές BLUETOOTH, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως μετά από επισκευή
 - Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
 - Όταν οι πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH
 - Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
- Σύνδεση σε αντιστοιχισμένη συσκευή BLUETOOTH
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
- Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282705

5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Σύνδεση σε αντιστοιχισμένη συσκευή BLUETOOTH

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν. Η ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμη και όταν αφήσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.



Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή BLUETOOTH. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 2.

2 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση BLUETOOTH από τη συσκευή BLUETOOTH.

Όσον αφορά τις λειτουργίες της συσκευής BLUETOOTH, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH.

Όταν συνδεθεί, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τη συσκευή BLUETOOTH.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, στη συσκευή σύνδεσης ενδέχεται να εμφανίζεται [WH-CH730N series],[LE_WH-CH730N series] ή και τα δύο. Εάν εμφανίζονται και τα δύο, επιλέξτε [WH-CH730N series].
- Εάν η συσκευή BLUETOOTH που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή BLUETOOTH στο ακουστικό, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης του ακουστικού στη συσκευή BLUETOOTH. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας της συσκευής BLUETOOTH, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τη συσκευή BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


TP1002282703

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα σε 2 συσκευές μέσω συνδέσεων BLUETOOTH, επιτρέποντάς σας να κάνετε τα εξής.

- Αναμονή εισερχόμενης κλήσης για 2 τηλέφωνα smartphone
Μπορείτε να ακούσετε με τα ακουστικά τη μουσική που αναπαράγεται από το ένα τηλέφωνο smartphone, να περιμένετε εισερχόμενη κλήση και από τα δύο τηλέφωνα smartphone και να μιλήσετε όταν έλθει η εισερχόμενη κλήση.

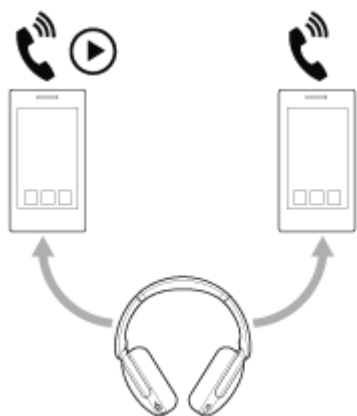

- Εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής μεταξύ 2 συσκευών
Μπορείτε να αλλάξετε την αναπαραγωγή μουσικής από τη μία συσκευή στην άλλη χωρίς να πραγματοποιήσετε επανασύνδεση BLUETOOTH.



Σύνδεση των ακουστικών σε 2 συσκευές ταυτόχρονα μέσω συνδέσεων BLUETOOTH

- 1 Προχωρήστε σε ζεύξη των ακουστικών με 2 συσκευές, αντίστοιχα.
- 2 Χειριστείτε την πρώτη συσκευή για να δημιουργήσετε μια σύνδεση BLUETOOTH με τα ακουστικά.
- 3 Χειριστείτε τη δεύτερη συσκευή για να δημιουργήσετε μια σύνδεση BLUETOOTH με τα ακουστικά.

Τα ακόλουθα συμβαίνουν όταν προσπαθείτε να συνδέσετε μια συζευγμένη τρίτη συσκευή σε ένα ακουστικό μέσω σύνδεσης BLUETOOTH, ενώ 2 συσκευές είναι ήδη συνδεδεμένες μέσω συνδέσεων BLUETOOTH.
Η σύνδεση BLUETOOTH με τη συσκευή που έπαιξε τελευταία μουσική θα διατηρηθεί.
Η σύνδεση BLUETOOTH με την άλλη συσκευή θα αποσυνδεθεί.

Στη συνέχεια, δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ της τρίτης συσκευής και του ακουστικού.

Αναπαραγωγή μουσικής όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω συνδέσεων BLUETOOTH

- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής μέσω χειρισμών στα ακουστικά, η αναπαραγωγή της μουσικής γίνεται από τη συσκευή από την οποία είχε γίνει η αναπαραγωγή την τελευταία φορά.
- Εάν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή με το χειρισμό της δεύτερης συσκευής ενώ παίζετε μουσική στην πρώτη συσκευή, η μουσική της δεύτερης συσκευής θα ακούγεται μέσω των ακουστικών.

Μιλώντας στο τηλέφωνο όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω συνδέσεων BLUETOOTH

- Όταν τα ακουστικά συνδέονται ταυτόχρονα με 2 smartphones μέσω συνδέσεων BLUETOOTH, και οι δύο συσκευές θα βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Όταν φτάνει μια εισερχόμενη κλήση στη δεύτερη συσκευή ενώ μιλάτε στο ακουστικό, ακούγεται ένας τόνος κλήσης που επικαλύπτει την κλήση στην πρώτη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό για να απαντήσετε ή να απορρίψετε τη δεύτερη κλήση, αλλά δεν μπορείτε να τερματίσετε την πρώτη κλήση.

Αν θέλετε να τερματίσετε την πρώτη κλήση, θα πρέπει να χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή.

Εάν η δεύτερη κλήση ληφθεί χωρίς να ολοκληρωθεί η πρώτη κλήση, η πρώτη κλήση θα συνεχιστεί αθόρυβα. Όταν ολοκληρωθεί η δεύτερη κλήση, η κλήση θα επιστρέψει στην πρώτη κλήση.

Σημείωση

- Εάν η συνδεδεμένη συσκευή ενεργοποιείται σε μη προβλεπόμενο χρόνο, ενδέχεται να μπορείτε να αποτρέψετε την ενεργοποίηση της συσκευής απενεργοποιώντας τον ήχο ειδοποίησης και λειτουργίας στο smartphone σας ή μειώνοντας την ένταση του ήχου.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Υποστηριζόμενα codec](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002288307

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Εναλλάξτε τον ήχο μεταξύ πολλών συσκευών με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου"

Το "αλλαγή ήχου" είναι μια λειτουργία της Google που αλλάζει τον ήχο μεταξύ συσκευών Android.

Τα ακουστικά που υποστηρίζουν τη λειτουργία "αλλαγή ήχου" μπορούν να συνδεθούν με πολλές συσκευές. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας σε συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", ο ήχος που ακούγεται από τα ακουστικά σας εναλλάσσεται ομαλά μεταξύ των συσκευών. Η συσκευή σας σας ειδοποιεί όταν έχει γίνει εναλλαγή ήχου από τις συσκευές.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

Android 8.0 ή νεότερη έκδοση

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά και τη συσκευή σας μέσω Google Fast Pair.

Για λεπτομέρειες σχετικά με Google Fast Pair, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές της λειτουργίας "αλλαγή ήχου" υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002509101

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Κοινή χρήση μουσικής με "Auracast™ εκπομπή ήχου"

"Auracast™ broadcast audio" είναι ένα χαρακτηριστικό του LE Audio.

Ακουστικά που υποστηρίζουν "Auracast™ broadcast audio" σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε την ίδια μουσική ταυτόχρονα σε πολλά ακουστικά από ένα μόνο smartphone.

Σημείωση

- Μια συνδεδεμένη συσκευή που υποστηρίζει "Auracast™ ήχου μετάδοσης".
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002509102

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH (μετά τη χρήση)

1 Αποσυνδέστε τη σύνδεση BLUETOOTH λειτουργώντας τη συσκευή BLUETOOTH.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

2 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση BLUETOOTH ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282738

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ως ακουστικά ακύρωσης θορύβου, ενώ τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή μέσω του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών και τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.

1 Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής στην υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών με το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.

Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το βύσμα σχήματος L στη συσκευή προς σύνδεση.



2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμη κι αν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, ενεργοποιήστε τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα, εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται ενώ αυτά είναι ενεργοποιημένα.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας το smartphone σας και μιλήστε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο του τηλεφώνου. Μπορείτε να ακούσετε τη φωνή του καλούντος από τα ακουστικά. Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ακουστικών από το smartphone, μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο και το ηχείο του τηλεφώνου.

Σημείωση

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.
- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο, κρατήστε το βύσμα και συνδέστε το κατευθείαν στην υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών. Το τράβηγμα του καλωδίου ή η εφαρμογή υπερβολικής δύναμης μπορεί να προκαλέσει τη θραύση του.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι πλήρως τοποθετημένο. Εάν το βύσμα δεν έχει εισαχθεί πλήρως, ενδέχεται να μην ακούγεται ήχος.
- Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο ακουστικών, η λειτουργία BLUETOOTH δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Το κουμπί αύξησης/μείωσης της έντασης ήχου και το κουμπί αναπαραγωγής/κλήσης/επόμενου/προηγούμενου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εκτελέστε διαδικασίες λειτουργίας, όπως ρύθμιση της έντασης και αναπαραγωγή/παύση, στη συσκευή αναπαραγωγής.

Σχετικό θέμα

- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου
- Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχάνημα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282706

5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Εάν η συσκευή BLUETOOTH υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και τον έλεγχο της συσκευής από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου και άλλες ρυθμίσεις.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια συσκευή BLUETOOTH.


2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για το πώς να τοποθετήσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

3 Χειριστείτε τη συσκευή BLUETOOTH για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα μέτριο επίπεδο.

4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου πατώντας τα κουμπιά αύξησης/μείωσης της έντασης του ήχου του ακουστικού.

Στο κουμπί + υπάρχει μια κουκκίδα αφής (A).

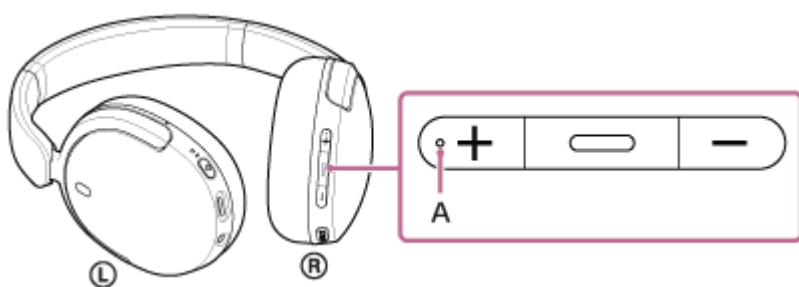

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Υπόδειξη

- Τα ακουστικά υποστηρίζουν SCMS-T προστασία περιεχομένου. Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και άλλο ήχο στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως μια φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει SCMS-T προστασία περιεχομένου.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε την ένταση ή να ορίσετε τη ρύθμιση εξόδου ήχου στη συσκευή.

- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, η ένταση της κλήσης δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Εάν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή, η συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε σχέση με τη διαδικασία λειτουργίας του ακουστικού.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση BLUETOOTH\)](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282701


5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση BLUETOOTH)


Εάν η συσκευή σας BLUETOOTH υποστηρίζει το AVRCP λειτουργία λειτουργίας του προφίλ, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, γι' αυτό ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αναπαραγωγής/επόμενου/προηγούμενου (A) για να εκτελέσετε τα εξής.

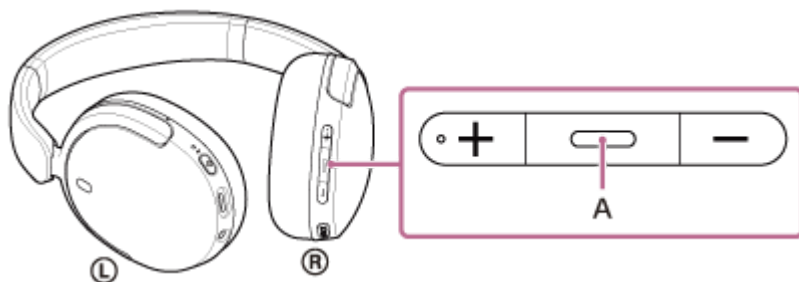

- Για να παίξετε:
Πιέστε μία φορά για λίγο, ενώ η λειτουργία βρίσκεται σε παύση.
- Για παύση:
Πατήστε μία φορά για λίγο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού:
Πατήστε δύο φορές γρήγορα. (● ●)
- Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή:
Πατήστε 3 φορές γρήγορα. (● ● ●)
- Για να προχωρήσετε γρήγορα προς τα εμπρός:
Πατήστε δύο φορές γρήγορα, κρατώντας πατημένο το δεύτερο πάτημα. Αφήστε το κουμπί στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής. (● ●●)
- Για γρήγορη αναστροφή:
Πατήστε 3 φορές γρήγορα, κρατώντας πατημένο το τρίτο πάτημα. Αφήστε το κουμπί στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής. (● ● ●●)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου (B) και το κουμπί μείωσης της έντασης ήχου (C) για να εκτελέσετε τα εξής.

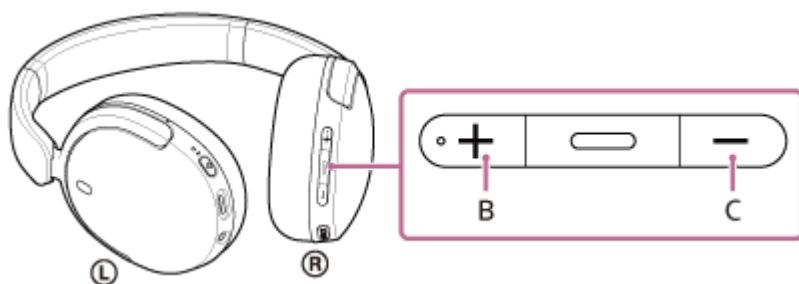

- Ρυθμίστε την ένταση.

- Εάν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή, η συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε σχέση με τη διαδικασία λειτουργίας του ακουστικού.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό αναπαραγωγής μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευή ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι παραπάνω περιγραφόμενες διαδικασίες λειτουργίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα iPhone, το Siri μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας παρατεταμένα το  (αναπαραγωγή/επόμενο/προηγούμενο).

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282699

5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Σχετικά με το 360 Reality Audio

360 Reality Audio είναι μια νέα μουσική εμπειρία που χρησιμοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατου ήχου 360 της Sony. Πληροφορίες θέσης συσχετίζονται με κάθε πηγή ήχου, όπως φωνητικά, χορωδία και μουσικά όργανα, και τοποθετούνται σε έναν σφαιρικό χώρο.

Οι ακροατές μπορούν να βιώσουν ένα τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σαν να παρακολουθούν ζωντανά μια καλλιτεχνική παράσταση.

Όροι χρήσης

Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή υπηρεσίας ροής μουσικής που υποστηρίζει 360 Reality Audio στο smartphone ή το tablet σας που είναι εξοπλισμένο με iOS ή Android. Η εφαρμογή ενδέχεται να απαιτεί χρέωση. Βελτιστοποιώντας το ηχητικό πεδίο και το ακουστικό χαρακτηριστικό των ακουστικών με το "Sound Connect" εφαρμογή, μπορείτε να απολαύσετε μια πιο ρεαλιστική αίσθηση της πραγματικότητας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με 360 Reality Audio, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Σημείωση

- Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002284893

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Απολαμβάνοντας ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία (Auto Switch)

Μπορείτε να απολαμβάνετε ασύρματη αναπαραγωγή ενώ η πηγή εξόδου ήχου εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των ακουστικών και του ηχείου χωρίς να χειρίζεστε τα ακουστικά ή το ηχείο.

Το Auto Switch λειτουργία απαιτεί τόσο τα ακουστικά όσο και το ηχείο να είναι συμβατά με συσκευές που υποστηρίζουν Auto Switch. Ρυθμίστε με το “Sound Connect” app.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις συσκευές που είναι συμβατές με το Auto Switch, ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Πριν χρησιμοποιήσετε το Auto Switch, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Εγκαταστήστε το “Sound Connect” εφαρμογή στο smartphone σας.
- Ενημερώστε το λογισμικό του ηχείου και των ακουστικών στην πιο πρόσφατη έκδοση.

1 Συνδέστε το Auto Switch συμβατό ηχείο με το smartphone σας που διαθέτει το “Sound Connect” εφαρμογή εγκατεστημένη.

Εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ζεύξη, συνδέστε το ηχείο με το τηλέφωνό smartphone σας.

2 Ελέγξτε ότι η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH του ηχείου είναι ενεργοποιημένη στο “Sound Connect” εφαρμογή.

3 Απενεργοποιήστε το ηχείο.

4 Συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη από το Auto Switch για να επιτρέψετε τη σύνδεση με το ηχείο.

5 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στο τηλέφωνο smartphone σας.

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στο smartphone στο οποίο “Sound Connect” είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή και το Auto Switch έχουν καθοριστεί οι ρυθμίσεις.

Όταν απενεργοποιείτε τα ακουστικά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπαραγωγή μουσικής από τα ακουστικά, η πηγή εξόδου ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής αλλάζει αυτόματα στο ηχείο.

Εάν η πηγή εξόδου ήχου δεν αλλάξει όπως αναμένεται, επιχειρήστε να πλησιάσετε το ηχείο με τα ακουστικά.

Όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπαραγωγή μουσικής από το ηχείο, η πηγή εξόδου ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής αλλάζει αυτόματα στα ακουστικά.

Ρύθμιση της έντασης

Ρυθμίστε την ένταση στα ακουστικά ή το ηχείο κατά την αναπαραγωγή. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση, η ρύθμιση της έντασης στα ακουστικά ή το ηχείο σας ενώ δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής δεν θα επηρεαστεί.

Για να απενεργοποιήσετε Auto Switch

Ακυρώστε το σύνδεσμο στο “Sound Connect” εφαρμογή. Η αρχικοποίηση των ακουστικών ή του συνδεδεμένου ηχείου ακυρώνει και τον σύνδεσμο.

- Εάν δεν επιθυμείτε να αλλάζει αυτόματα η πηγή εξόδου ήχου ενώ είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση του ηχείου, διακόψτε εκ των προτέρων την αναπαραγωγή μουσικής από το τηλέφωνο smartphone.

Σημείωση

- Το Auto Switch δεν λειτουργεί για τη λειτουργία hands-free του συνδεδεμένου τηλεφώνου smartphone.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002509103

5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;

Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου παράγει αντιφασικό ήχο ενάντια στους γύρω θορύβους, όπως οι ήχοι από οχήματα ή κλιματιστικά σε εσωτερικούς χώρους. Μειώνει τους γύρω θορύβους ακυρώνοντάς τους.

Σημείωση

- Ανάλογα με τον τύπο του θορύβου ή εάν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε πολύ ήσυχο περιβάλλον, ενδέχεται να μην αισθανθείτε τα αποτελέσματα της εξουδετέρωσης θορύβου ή ενδέχεται να αισθανθείτε ότι κάποιος θόρυβος έχει αυξηθεί.
- Όταν φοράτε τα ακουστικά, ανάλογα με τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά, τα αποτελέσματα εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μειωθεί ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε τα ακουστικά και φορέστε τα ξανά.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει αποτέλεσμα κυρίως σε περίπτωση θορύβων στη ζώνη χαμηλών συχνοτήτων, π.χ. οχήματα και κλιματιστικά. Ενώ ο θόρυβος μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αυτοκίνητο ή λεωφορείο, μπορεί να υπάρχει θόρυβος ανάλογα με τις συνθήκες στο δρόμο.
- Τα smartphones μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές και θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά από το smartphone.
- Μην καλύπτετε τα μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα του ακουστικού με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ή της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην είναι σωστό ή ενδέχεται να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, απομακρύνετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα από το αριστερό και το δεξί μικρόφωνο.

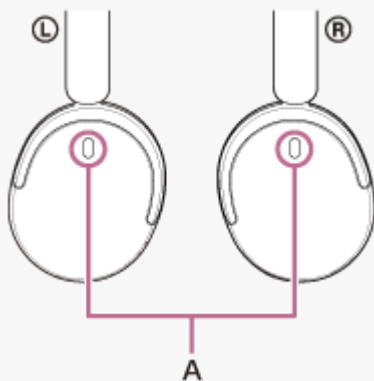

Για λεπτομέρειες για το πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, ανατρέξτε στο παρακάτω σχετικό θέμα.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282736

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N


Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά ή αμέσως μετά την προετοιμασία των ακουστικών, η λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά. Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στις ρυθμίσεις θα διατηρηθούν από αυτό το σημείο και έπειτα.

2 Πατήστε το κουμπί Λειτουργία ακύρωσης θορύβου/Μεσαίου ήχου (A) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου.

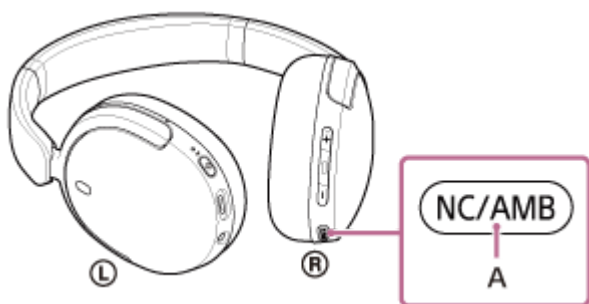

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.




Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

Ελέγξτε τον ήχο ειδοποίησης

Μπορεί να μην παίζει σε κανένα πρόγραμμα περιήγησης εκτός από τα πιο πρόσφατα.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode



- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ακύρωσης θορύβου

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου. Δεν υπάρχει διαθέσιμη ηχητική εξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/h_zz/

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/ja/>

Υπόδειξη

- Εάν συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου με σύνδεση BLUETOOTH, η λειτουργία BLUETOOTH απενεργοποιείται. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με το κουμπί "Sound Connect" app.
- Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα στο "Sound Connect" εφαρμογή για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να αλλάζουν οι λειτουργίες όταν πατάτε το κουμπί Λειτουργία ακύρωσης θορύβου/Λειτουργία περιβάλλοντος ήχου.
 - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιημένη
 - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου και λειτουργία ήχου περιβάλλοντος απενεργοποιημένη

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το "Sound Connect" app](#)
- [Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282721

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N


Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών καθιστούν ευκολότερη την ακρόαση των ήχων του περιβάλλοντος. Μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντος ενώ απολαμβάνετε τη μουσική.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά ή αμέσως μετά την προετοιμασία των ακουστικών, η λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά. Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στις ρυθμίσεις θα διατηρηθούν από αυτό το σημείο και έπειτα.

2 Πατήστε το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος (A) για να μεταβείτε στη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

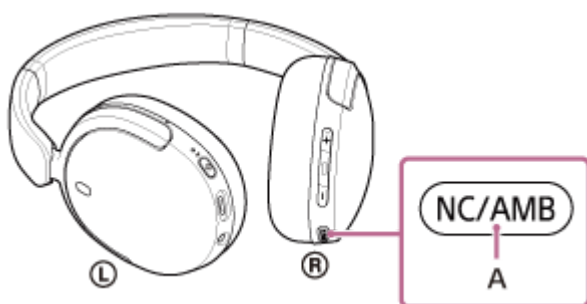

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.




Η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

Ελέγξτε τον ήχο ειδοποίησης

Μπορεί να μην παίζει σε κανένα πρόγραμμα περιήγησης εκτός από τα πιο πρόσφατα.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ακύρωσης θορύβου



- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας Ambient Sound Mode. Δεν υπάρχει διαθέσιμη ηχητική εξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/h_zz/

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/ja/>

Υπόδειξη

- Ρυθμίσεις λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος που αλλάζουν με το “Sound Connect” εφαρμογή αποθηκεύονται στα ακουστικά. Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις ενεργοποιώντας τη λειτουργία Ambient Sound Mode ακόμα και όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με άλλες συσκευές που δεν έχουν το “Sound Connect” εφαρμογή εγκατεστημένη.
- Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα στο “Sound Connect” εφαρμογή για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να αλλάζουν οι λειτουργίες όταν πατάτε το κουμπί Λειτουργία ακύρωσης θορύβου/Λειτουργία περιβάλλοντος ήχου.
 - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιημένη
 - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου και λειτουργία ήχου περιβάλλοντος απενεργοποιημένη

Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τον τύπο και την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, οι ήχοι περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγονται ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ambient Sound Mode. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά στα αυτιά σας, η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Φοράτε τα ακουστικά σωστά.
- Ανάλογα με το περιβάλλον, ο θόρυβος του ανέμου ενδέχεται να αυξηθεί αν έχετε ενεργοποιήσει τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος από τη λειτουργία Κανονικός σε λειτουργία Φωνή χρησιμοποιώντας το κουμπί “Sound Connect” app. Εάν ο θόρυβος του ανέμου εξακολουθεί να είναι σημαντικός, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Ambient Sound Mode.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, εάν τα δάχτυλά ή τα μαλλιά σας αγγίξουν τα μικρόφωνα της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου, ενδέχεται να ακούσετε έναν δυνατό ήχο.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002289032

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο hands-free μέσω σύνδεσης BLUETOOTH σε ένα smartphone που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ BLUETOOTH.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Εάν το smartphone σας υποστηρίζει και τα δύο HFP και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή, οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, ακόμη και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

Ήχος κλήσης

Όταν φτάσει μια εισερχόμενη κλήση, θα ακουστεί ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά και η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.


Θα ακούσετε έναν από τους ακόλουθους ήχους κλήσης, ανάλογα με το smartphone σας.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ρύθμιση τόνου κλήσης στο smartphone
- Ήχος κλήσης μόνο για σύνδεση BLUETOOTH που έχει οριστεί στο smartphone

1 Συνδέστε προηγουμένως τα ακουστικά σε ένα smartphone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

2 Όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε το κουμπί κλήσης (A) στο ακουστικό και λάβετε την κλήση.

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή θα διακόπτεται και θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

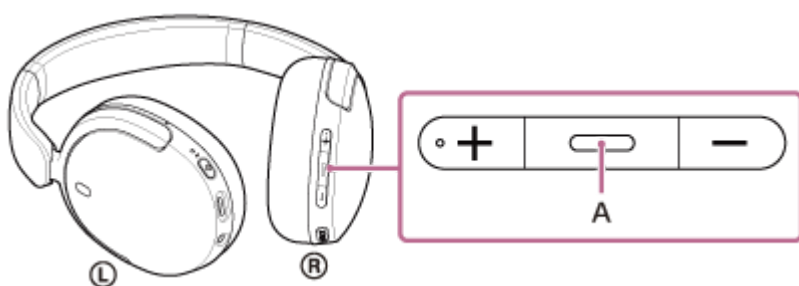

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο (B) στην αριστερή μονάδα.



Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

- Τα ακουστικά ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένα με το smartphone πάνω από HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο smartphone.
- Εάν η αναπαραγωγή μουσικής δεν σταματήσει αυτόματα, χειριστείτε τη συσκευή αναπαραγωγής για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου πατώντας τα κουμπιά αύξησης/μείωσης της έντασης του ήχου του ακουστικού.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

4 Όταν ολοκληρώσετε την τηλεφωνική σας κλήση, πατήστε το κουμπί κλήσης στο ακουστικό για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Όταν λαμβάνετε μια κλήση χρησιμοποιώντας ένα smartphone, ορισμένα smartphones ενδέχεται να λαμβάνουν μια κλήση στο τηλέφωνο αντί για τα ακουστικά. Με ένα HFP ή HSP σύνδεση, αλλάξτε την κλήση στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το smartphone σας.
- Η ένταση ήχου για μια κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα smartphone σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκληθεί θόρυβος εάν το smartphone βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή οι ήχοι της διαδικασίας λειτουργίας των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282682

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο hands-free μέσω σύνδεσης BLUETOOTH σε ένα smartphone που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ BLUETOOTH.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile

- Εάν το smartphone σας υποστηρίζει και τα δύο HFP και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή, οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, ακόμη και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε ένα smartphone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

2 Χειριστείτε το smartphone σας για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.


Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.
Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή διακόπτεται.
Εάν δεν ακούγεται τόνος κλήσης μέσω των ακουστικών, αλλάξτε τη συσκευή κλήσης στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το smartphone σας.
Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο (A) στην αριστερή μονάδα.



3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου πατώντας τα κουμπιά αύξησης/μείωσης της έντασης του ήχου του ακουστικού.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

4 Όταν ολοκληρώσετε την τηλεφωνική σας κλήση, πατήστε το κουμπί κλήσης (B) στο ακουστικό για να τερματίσετε την κλήση.

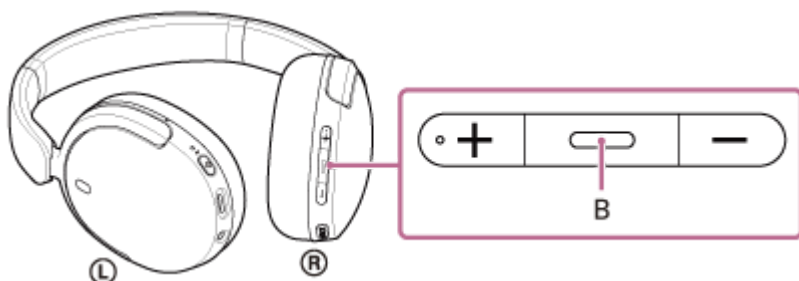

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Η ένταση ήχου για μια κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν πραγματοποιείτε μια κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα smartphone σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκληθεί θόρυβος εάν το smartphone βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή οι ήχοι της διαδικασίας λειτουργίας των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
- Λήψη κλήσης
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282649

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το smartphone σας. Επιπλέον, ακόμη και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το smartphone.


Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή, οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, ακόμη και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone.

Όταν το υποστηριζόμενο προφίλ είναι HFP (Hands-free Profile)

Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης (A) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης του smartphone ή ενεργοποιήστε το Google app στο smartphone Android ή το Siri στο iPhone.

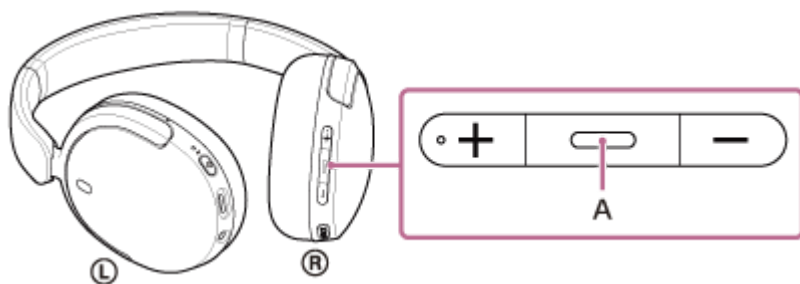

Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε το κουμπί κλήσης μία φορά για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε το κουμπί κλήσης μία φορά για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να απορρίψετε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Πατήστε το κουμπί κλήσης μία φορά για να ολοκληρώσετε μια κλήση.

Όταν το υποστηριζόμενο προφίλ είναι HSP (Headset Profile)

Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε το κουμπί κλήσης μία φορά για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε το κουμπί κλήσης μία φορά για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Πατήστε το κουμπί κλήσης μία φορά για να ολοκληρώσετε μια κλήση.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282678

5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να μιλάτε ασύρματα χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας.

1 Συνδέστε τα ακουστικά στον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

2 Ανοίξτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή.

3 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (*) της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.

- Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο στον υπολογιστή σας, επιλέξτε συνδέσεις κλήσης (HFP/HSP) και όχι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP). Εάν επιλέξετε συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP), η κλήση βίντεο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
- Στις ρυθμίσεις ηχείων, επιλέξτε συνδέσεις κλήσης [Headset (WH-CH730N series Hands-Free)] (**). ([Headphones (WH-CH730N series Stereo)] (**)) είναι για συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής.)
- Στις ρυθμίσεις μικροφώνου, επιλέξτε συνδέσεις κλήσης [Headset (WH-CH730N series Hands-Free)] (**).
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να εμφανίζεται μόνο [WH-CH730N series]. Εάν συμβαίνει αυτό, επιλέξτε [WH-CH730N series].
- Για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

(*) Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

(**) Τα ονόματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

Υπόδειξη

- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, επιλέξτε [Headset (WH-CH730N series Hands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για να πραγματοποιήσετε συνδέσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)" ή "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".
 - Όταν δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση των ρυθμίσεων της εφαρμογής βιντεοκλήσεων
 - Όταν δεν μπορείτε να επιλέξετε [Headset (WH-CH730N series Hands-Free)]

Σημείωση

- Ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, τα ακουστικά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί με την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Χρήση του Google Gemini


Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Συνδέοντας Google Gemini στο σετ ακουστικών σας από το μενού ρυθμίσεων, μπορείτε να λάβετε βοήθεια για διάφορες εργασίες μέσω συνομιλίας.

- 1 Ξεκινήστε το “Sound Connect” εφαρμογή και ρυθμίστε τη λειτουργία όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής σε [Digital assistant].

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε Google Gemini, βεβαιωθείτε ότι Google Gemini έχει οριστεί ως ο κύριος βοηθός AI στο συνδεδεμένο smartphone.

- 2 Χειριστείτε το κουμπί αναπαραγωγής (A) για να χρησιμοποιήσετε το Digital assistant.

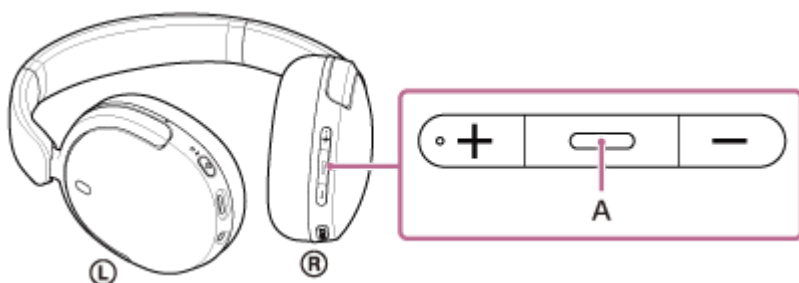

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να εισαγάγετε μια φωνητική εντολή και απελευθερώστε το κουμπί για να ολοκληρώσετε τη φωνητική εντολή.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

- Android 13 ή νεότερο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Google Gemini, ανατρέξτε στα ακόλουθα.

- Οι οδηγίες λειτουργίας ή ο ιστότοπος υποστήριξης για smartphones Android
- Το Google Play Ιστοσελίδα καταστήματος
<https://support.google.com/gemini/>

Υπόδειξη

- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του ακουστικού με το “Sound Connect” εφαρμογή.
- Όταν Google Gemini δεν είναι διαθέσιμη για λόγους όπως η μη σύνδεση στο δίκτυο, θα ακούσετε μια φωνητική καθοδήγηση που θα υποδεικνύει τη μη διαθεσιμότητα από το ακουστικό. Οι ειδοποιήσεις ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη της συνδεδεμένης συσκευής, αλλά οι προδιαγραφές των υπηρεσιών ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω αλλαγών που πραγματοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών.

Σημείωση

- Google Gemini και η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (εφαρμογή Google) δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.
- Google Gemini και η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri) δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.
- Η λειτουργία για τη λειτουργία των ακουστικών με Google Gemini εξαρτάται από τις προδιαγραφές του Google Gemini.
- Οι προδιαγραφές των Google Gemini υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες εταιρείες όπως Google Gemini, συμβουλευτείτε απευθείας κάθε πάροχο υπηρεσιών.
Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα, όπως παρεξηγήσεις, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες εταιρείες.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002283645

5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Χρήση του Tencent Xiaowei

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για τα μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για την ηπειρωτική Κίνα.

Χρησιμοποιώντας το Tencent Xiaowei που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελέσετε αναζήτηση.


Συμβατά τηλέφωνα smartphone

- Τηλέφωνο smartphone με εγκατεστημένο Android 6.0 ή νεότερη έκδοση ή iOS 10 ή νεότερη έκδοση.
- Απαιτείται η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Tencent Xiaowei.

1 Ξεκινήστε το “Sound Connect” εφαρμογή και ρυθμίστε τη λειτουργία όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής σε [Tencent Xiaowei].

2 Ανοίξτε το Tencent Xiaowei app.

3 Χειριστείτε το κουμπί αναπαραγωγής (A) για να χρησιμοποιήσετε το Tencent Xiaowei app.

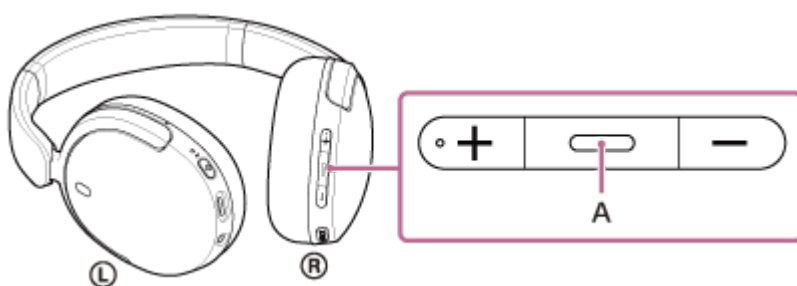

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να εισαγάγετε μια φωνητική εντολή και απελευθερώστε το κουμπί για να ολοκληρώσετε τη φωνητική εντολή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με Tencent Xiaowei, ανατρέξτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Υπόδειξη

- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση του λογισμικού των ακουστικών με το “Sound Connect” εφαρμογή.

Σημείωση

- Tencent Xiaowei και η λειτουργία φωνητικής βοήθειας δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.
- Το Tencent Xiaowei είναι διαθέσιμο μόνο στην Κίνα.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google™ app)

Με τη σύνδεση με το Google app στο Android smartphone σας, μπορείτε να χειρίζεστε το Android smartphone με φωνή ενώ φοράτε τα ακουστικά.

1 Ρυθμίστε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας και επιλογής εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο smartphone Android, επιλέξτε τα ακόλουθα μενού.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Στη συνέχεια, ορίστε [Assist app] στο Google app.

Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.

Η τελευταία έκδοση του Google app μπορεί να απαιτείται.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στον ιστότοπο υποστήριξης του smartphone Android, ή στο Google Play ιστοσελίδα του καταστήματος.


Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στον ιστότοπο υποστήριξης του smartphone Android.

Το Google app μπορεί να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τις προδιαγραφές του smartphone Android.

2 Συνδέστε τα ακουστικά με το smartphone Android μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

3 Όταν το smartphone Android βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αναπαραγωγής/κλήσης (A) στα ακουστικά για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

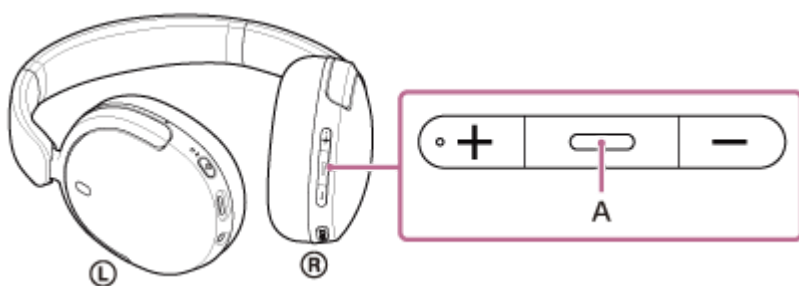

Το Google app ενεργοποιείται.

4 Μιλήστε στο Google μέσω της εφαρμογής χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο των ακουστικών (B).



Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για το smartphone Android.

Μετά την εκκίνηση του Google app, η φωνητική είσοδος θα απενεργοποιηθεί εάν δεν καταγραφεί ομιλία για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Σημείωση

- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) και το Google Gemini δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) και το Tencent Xiaowei δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Ακόμη και αν "Hey Google" είναι ενεργοποιημένο στο Android smartphone σας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "Hey Google" φωνητική εντολή για να εκκινήσετε το Google app.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή οι ήχοι της διαδικασίας λειτουργίας των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
- Το Google app δεν λειτουργεί, αν έχει γίνει σύνδεση με μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282662

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Με τη σύνδεση με τη Siri στο iPhone, μπορείτε να χειρίζεστε το iPhone με τη φωνή ενώ φοράτε τα ακουστικά.

1 Ενεργοποιήστε το Siri.

Σε ένα iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search].


Ενεργοποίηση [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στον ιστότοπο υποστήριξης του iPhone.

2 Συνδέστε τα ακουστικά στο iPhone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

3 Όταν το iPhone είναι σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/κλήσης (A) στα ακουστικά μέχρι να ενεργοποιηθεί το Siri.

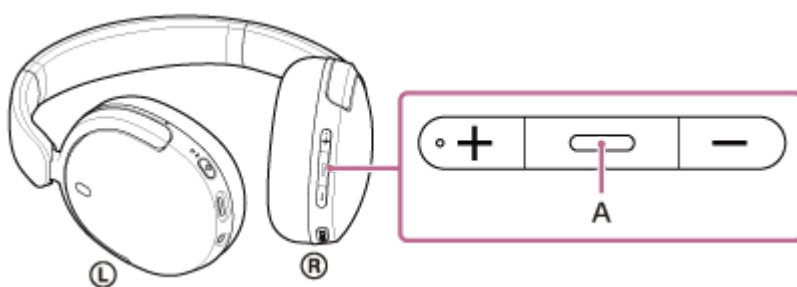

Η Siri είναι ενεργοποιημένη.

4 Μιλήστε στο Siri μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (B).



Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του iPhone. Μετά την ενεργοποίηση του Siri, το Siri θα απενεργοποιηθεί εάν δεν ανιχνευθεί φωνητική είσοδος για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Σημείωση

- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri) και Google Gemini δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.
- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri) και Tencent Xiaowei δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.

- Η Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν λέτε "Hey Siri", ακόμη και όταν η λειτουργία "Hey Siri" είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή οι ήχοι της διαδικασίας λειτουργίας των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το Siri ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένο ανάλογα με τις προδιαγραφές του smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282724

5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Προφυλάξεις

Στις επικοινωνίες BLUETOOTH

- Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH είναι μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών συσκευών, όπως τα smartphones και οι υπολογιστές. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη στα ακουστικά, το περιβάλλον επικοινωνίας και τις περιβάλλουσες συνθήκες, ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος ή διακοπή ήχου.
- Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας των ακουστικών είναι περίπου 10 m. Η απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές BLUETOOTH στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
 - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αεροπλάνο, ακολουθείτε τις οδηγίες του πληρώματος. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τα όργανα και να προκληθεί ατύχημα λόγω δυσλειτουργίας.
- Η αναπαραγωγή του ήχου στα ακουστικά ενδέχεται να καθυστερήσει σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH ως μέσο διασφάλισης της ασφάλειας κατά την επικοινωνία με χρήση της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Να είστε προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH.
- Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από διαρροές πληροφοριών που συμβαίνουν κατά τη χρήση επικοινωνιών BLUETOOTH.
- Οι συνδέσεις BLUETOOTH με όλες τις συσκευές BLUETOOTH δεν είναι εγγυημένες.
 - Οι συσκευές BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένες με το ακουστικό πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH που προβλέπεται από το Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως συμβατές.
 - Ακόμη και αν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο BLUETOOTH που περιγράφεται παραπάνω, η σύνδεση ενδέχεται να αποτύχει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της συσκευής. Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψουν διαφορές στις μεθόδους λειτουργίας, στην εμφάνιση ή στις επιδόσεις.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας

- Η θερμοκρασία των ακουστικών μπορεί να αυξηθεί κατά τη φόρτιση ή όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Εάν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν ο αέρας είναι ξηρός, ενδέχεται να αισθανθείτε ήπιο μυρμήγκιασμα στα αυτιά σας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία των ακουστικών, αλλά προκαλείται από στατικό ηλεκτρισμό που συσσωρεύεται στο σώμα σας. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας. Το ακουστικό έχει υψηλό βαθμό στεγανοποίησης. Εάν το ακουστικό πιεστεί δυνατά ή αφαιρεθεί ξαφνικά από το αυτί, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο τύμπανο.
- Κατά την τοποθέτηση των ακουστικών, ενδέχεται να δημιουργηθεί θόρυβος από το διάφραγμα. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Η μακροχρόνια χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως φαγούρα και ερεθισμό στα αυτιά. Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα κατά τη χρήση του ακουστικού, σταματήστε αμέσως τη χρήση του. Στη συνέχεια, συμβουλευτείτε έναν γιατρό, την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Άλλες σημειώσεις

- Το ακουστικό είναι μια συσκευή ακριβείας, γι' αυτό μην το ρίχνετε και μην το υποβάλλετε σε ισχυρούς κραδασμούς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή ζημιά, με αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση.
- Η λειτουργία BLUETOOTH ενδέχεται να μην λειτουργεί με ένα κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες σήματος και το περιβάλλον.
- Ανάλογα με τις συνθήκες σήματος του smartphone σας ή το περιβάλλον, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά.
- Μην αναπνέετε μέσα στη μονάδα οδήγησης ή τα μικρόφωνα.
- Μην τοποθετείτε βάρος πάνω στα ακουστικά και μην ασκείτε πίεση σε αυτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μεταξύ άλλων και όταν αυτά είναι αποθηκευμένα, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση. Όταν αποθηκεύετε τα ακουστικά, μην ασκείτε δύναμη.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Τα ακουστικά είναι αναλώσιμα. Εάν υποβαθμιστούν ή καταστραφούν λόγω μακροχρόνιας χρήσης ή αποθήκευσης, συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία. Εάν εισέλθει νερό ή ξένη ύλη στα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση. Στη συνέχεια, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό
Προσέχετε να μην σας πέσουν τα ακουστικά μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών στη βροχή ή στο χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ ιδρώνετε
Αν αγγίξετε τα ακουστικά με βρεγμένα χέρια ή αν τα ακουστικά έρθουν σε επαφή με βρεγμένα ρούχα, τα ακουστικά μπορεί να βραχούν.

Καθαρισμός των ακουστικών

- Καθαρίζετε περιστασιακά την πρίζα με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες στο εξωτερικό των ακουστικών σκουπίζοντάς τα με υγρά μαντηλάκια που περιέχουν μόνο νερό. Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειας και να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία ή θραύση.
 - Υγρά μαντηλάκια που περιέχουν οινόπνευμα
 - Αραιότερο
 - Βενζίνη και άλλες παρόμοιες ουσίες

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη με πολύ κόσμο, όπως σε τρένα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Αυτοί οι μαγνήτες μπορεί να επηρεάσουν βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για τη θεραπεία του υδροκεφάλου ή άλλες ιατρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

Κρατάτε τα ακουστικά μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Εάν κάποια μαγνητική κάρτα πλησιάσει τα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να απενεργοποιηθεί.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282704

5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Υποστηριζόμενα codec

Ο κωδικοποιητής είναι ένας "αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου" που χρησιμοποιείται κατά την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα παρακάτω codec.

Όταν η σύνδεση γίνεται με τη χρήση Classic Audio μέσω ενός A2DP σύνδεση (για αναπαραγωγή μουσικής): SBC, AAC

Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο χρησιμοποιώντας LE Audio, υποστηρίζει LC3.

- SBC

Αυτή είναι η συντομογραφία για Subband Codec.

SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται στις συσκευές BLUETOOTH.

Όλες οι συσκευές BLUETOOTH υποστηρίζουν SBC.

- AAC

Αυτή είναι η συντομογραφία για Advanced Audio Coding.

AAC χρησιμοποιείται κυρίως σε προϊόντα της Apple, όπως το iPhone, τα οποία μπορούν να παρέχουν υψηλότερη ποιότητα ήχου από αυτή των SBC.

- LC3

Αυτή είναι η συντομογραφία για Low Complexity Communication Codec.

LC3 είναι ένας κωδικοποιητής για LE Audio και επιτυγχάνει μετάδοση με χαμηλή καθυστέρηση.

Όταν η μουσική μεταδίδεται χρησιμοποιώντας έναν από τους ακόλουθους κωδικοποιητές από μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω Classic Audio, τα ακουστικά αλλάζουν αυτόματα σε αυτόν τον κωδικοποιητή και αναπαράγουν τη μουσική στην ίδια μορφή.

SBC, AAC

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει έναν κωδικοποιητή υψηλότερης ποιότητας ήχου από SBC, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ των προτέρων τη συσκευή ώστε να απολαμβάνετε μουσική με τον επιθυμητό κωδικό από τους υποστηριζόμενους κωδικοποιητές.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συνδεδεμένη συσκευή για να ρυθμίσετε τον κωδικοποιητή.

Όταν είναι συνδεδεμένο σε LE Audio, η αναπαραγωγή μουσικής γίνεται σε LC3 κωδικοποιητή. Για συνδέσεις LE Audio, χρησιμοποιήστε το "Sound Connect" app και ρυθμίστε [Bluetooth Connection Quality] σε [Low latency]. Η [Prioritize Sound Quality] κατά τη στιγμή της αγοράς δεν υποστηρίζει τη σύνδεση LE Audio.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή στην οποία συνδέεστε, καθώς ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητες εκ των προτέρων.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχάνημα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282702

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών για να απολαύσετε νέες λειτουργίες και να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα. Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογή.
Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών με τον ακόλουθο τρόπο.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



2 Ξεκινήστε το “Sound Connect” εφαρμογή σε μια κινητή συσκευή, όπως ένα smartphone.

3 Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημείωση

- Συνιστάται να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης των ακουστικών πριν από την ενημέρωση. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν το ακουστικό δεν είναι συνδεδεμένο μέσω σύνδεσης BLUETOOTH για περίπου 15 λεπτά, το ακουστικό απενεργοποιείται αυτόματα. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app.
 - Πριν εκτελέσετε μια ενημέρωση, αποσυνδέστε τυχόν άλλες συσκευές BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένες με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείται για την ενημέρωση. Το λογισμικό ενδέχεται να μην ενημερώνεται όταν η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη με άλλες συσκευές συμβατές με BLUETOOTH Low Energy (όπως φορητές συσκευές ή έξυπνα ρολόγια).
 - Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα, αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
 - Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στην κινητή συσκευή εκτός από την “Sound Connect” εφαρμογή.
 - Φορτίστε πλήρως τα ακουστικά και την κινητή συσκευή.
 - Τοποθετήστε τα ακουστικά και την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους πριν από την έναρξη της ενημέρωσης.
 - Μην ξεκινήσετε την ενημέρωση εάν υπάρχουν συσκευές ασύρματου LAN ή άλλες συσκευές BLUETOOTH σε κοντινή απόσταση.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (*) της κινητής συσκευής σας πριν από την ενημέρωση του λογισμικού.
- Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της κινητής συσκευής σας, η ενημέρωση ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

(*) Τα ονόματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP100228891

5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Σχετικά με τις αδιάβροχες επιδόσεις των ακουστικών

Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Αποφύγετε καταστάσεις όπως τις ακόλουθες και προσέχετε να μην εκθέσετε τα ακουστικά σε υγρασία ή σκόνη.


- Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά στη βροχή ή στο χιόνι.



- Μην αγγίζετε τα ακουστικά χωρίς να σκουπίσετε τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα.



- Μην αγγίζετε τα ακουστικά με ιδρωμένα χέρια ή μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε καταστάσεις όπου μπορεί να βραχούν από ιδρώτα.

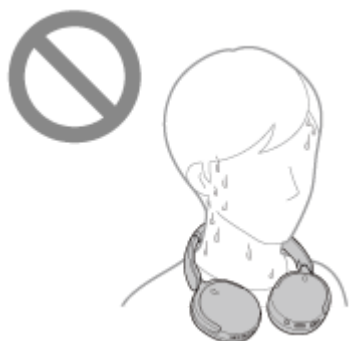


- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET.



Εάν τα ακουστικά βραχούν ή εάν εισχωρήσει νερό στα ακουστικά

Εάν φορτίσετε ή ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ενώ είναι βρεγμένα, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία. Ενώ υποβάλετε τα ακουστικά σε όσο το δυνατόν λιγότερους κραδασμούς, στρέψτε τα προστατευτικά μαξιλαράκια προς τα κάτω αργά και αφήστε το νερό να στραγγίξει από τα προστατευτικά μαξιλαράκια. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα ακουστικά σε όρθια θέση και τοποθετήστε ένα στεγνό πανί κάτω από τη θύρα USB Type-C (A) και την υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών (B) μέχρι να μην βγαίνει πλέον νερό από το εσωτερικό τους. Μετά από αυτό, αφήστε τα ακουστικά σε ένα σκιερό, καλά αεριζόμενο μέρος μέχρι να στεγνώσουν τελείως.

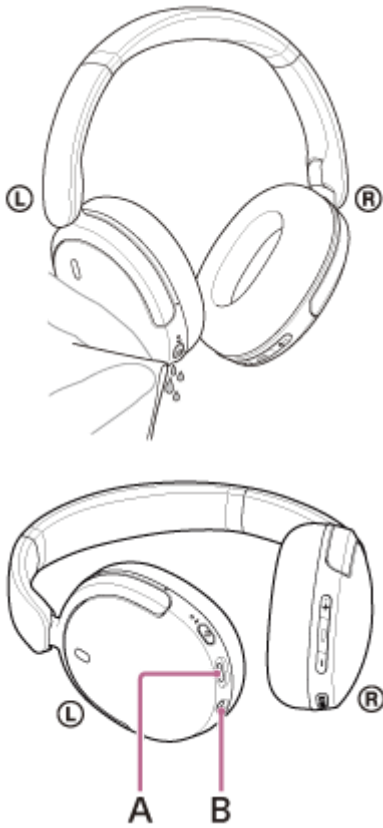

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002289856

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002286443

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Google, Android, Gemini και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι ονομασίες Apple, iPhone, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσιών της Apple Inc., κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Η ονομασία DSEE είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002282739

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά, φορτίστε τα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τα ξανά.



2. Επανεκκινήστε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone σας.



3. Αποκτήστε πρόσβαση στον ιστότοπο υποστήριξης της Sony από το μενού της εφαρμογής “Sound Connect” για να αναζητήσετε την αιτία και τη λύση του προβλήματος ή ελέγξτε τον παρακάτω ιστότοπο υποστήριξης.

<https://www.sony.net/support/WH-CH730N/>



4. Επαναφέρετε τα ακουστικά.



5. Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.



6. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, συμβουλευτείτε την παρακάτω επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση
- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Επαναφορά των ακουστικών


Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB Type-C και έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB (A).

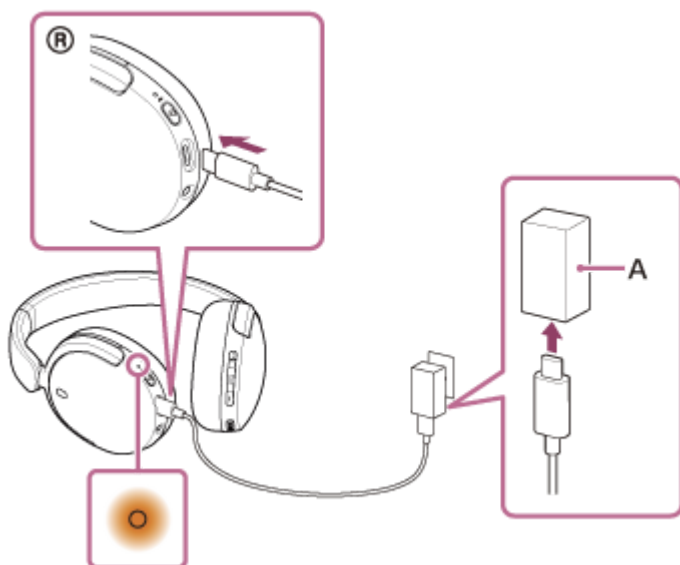

2 Πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας (B) και το κουμπί λειτουργίας ακύρωσης θορύβου/περιβάλλοντος ήχου (C).

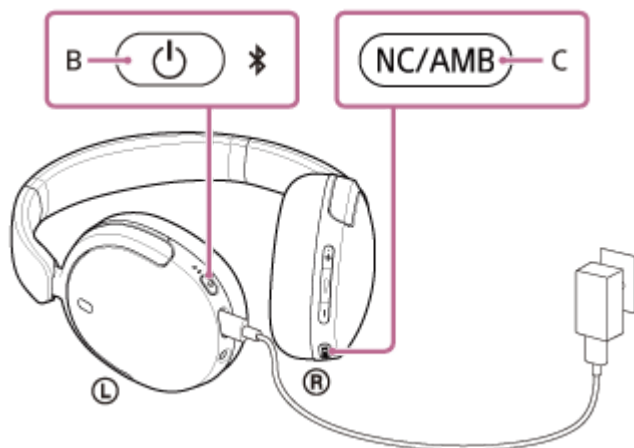

Τα ακουστικά θα επαναρυθμιστούν (η ένδειξη σβήνει και στη συνέχεια ανάβει ξανά).

Οι πληροφορίες ζεύξης και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικό θέμα

- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002289029

5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N


Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα.

1 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) και το κουμπί αναπαραγωγής/κλήσης (B) για περίπου 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

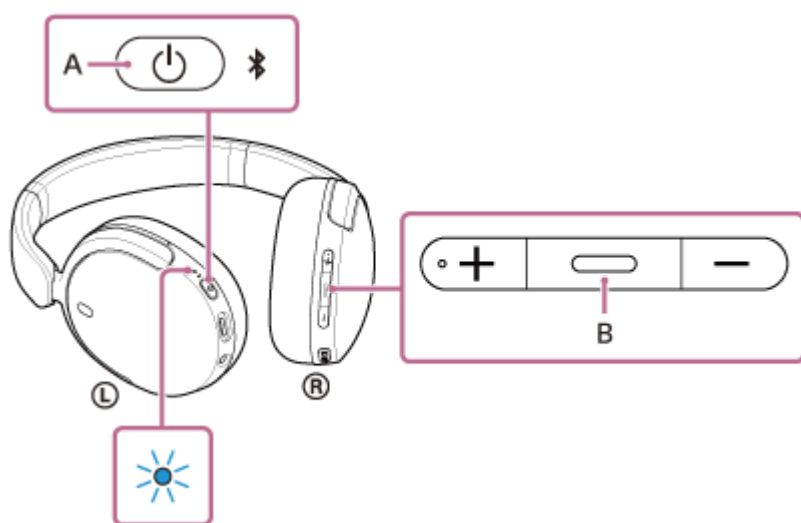

Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η ένδειξη αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 4 φορές.

Αυτή η διαδικασία λειτουργίας επαναφέρει τις ρυθμίσεις έντασης ήχου και άλλες ρυθμίσεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες αντιστοίχισης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002289030

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH730N/ WH-CH735N

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

DC 5 V (Με χρήση εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB)
Με χρήση των ενσωματωμένων μπαταριών ιόντων-λιθίου (Ισχύς λειτουργίας προϊόντος: DC 3,85 V)

Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 3 ώρες

Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Μάζα:

Περίπου 207 g

Αντίσταση:

100 Ω (1 kHz) (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά ενεργοποιημένα)
25 Ω (1 kHz) (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά απενεργοποιημένα)

Ευαισθησία:

108 dB/mW (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά ενεργοποιημένα)
100 dB/mW (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά απενεργοποιημένα)

Απόκριση συχνότητας:

6 Hz - 20 000 Hz (IEC) (1)
(κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά ενεργοποιημένα)

(1) IEC = Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή

Σύστημα επικοινωνίας:

BLUETOOTH

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή από την οποία αγοράσατε τα ακουστικά σας, ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για αγορά.

Συμβατά μοντέλα iPhone

iPhone 16e

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3η γενιά)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2η γενιά)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11

(Από τον Μάρτιο του 2026)

Ανάλογα με το iOS που υποστηρίζεται από τα παραπάνω μοντέλα, το “Sound Connect” εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002289031

5-075-049-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation