

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N



Modèle: YY3006

Guide de démarrage rapide

Trouver votre taille

[Port du casque](#)

Téléchargez l'application et configurez le casque

De nombreuses fonctionnalités utiles sont disponibles sur votre périphérique. Téléchargez l'application "Sound Connect" et tirez le meilleur parti de ce que vous avez.

Pour connaître les principales fonctions disponibles avec l'application "Sound Connect" voir "[L'utilisation de l'application "Sound Connect"](#)".



Sound Connect

Première utilisation

1



Mise sous tension du casque

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes ou plus jusqu'à ce que l'indicateur clignote en bleu et que la notification retentisse. Le casque s'allume. L'oreillette entre automatiquement en mode de couplage lorsque vous l'allumez pour la première fois après l'achat.

Le bouton d'alimentation est situé sur l'unité gauche.

2

Établir une connexion BLUETOOTH



Suivez les instructions de l'application "Sound Connect" téléchargées.

3

Fonctionnement du casque



Les boutons situés sur l'unité droite de l'oreillette permettent d'effectuer les opérations suivantes.

— : Touche lecture/suivant/précédent

- Appuyez une fois brièvement sur cette touche pendant la pause : Lecture
 - Appuyez une fois brièvement sur cette touche pendant la lecture : Pause
 - Appuyer deux fois rapidement : Passer au début de la piste suivante
 - Appuyer 3 fois rapidement : Sauter au début de la piste précédente ou de la piste actuelle
- Le bouton comporte une barre tactile en relief. Ce bouton est situé au centre des 3 séries de boutons.

+ : Bouton d'augmentation du volume

- Augmenter le volume

Le bouton est doté d'un point tactile.

- : Bouton de réduction du volume

- Baisser le volume

Ce bouton est situé en face du bouton d'augmentation du volume dans la série de 3 boutons. Il n'y a pas de point tactile sur le bouton.

Pour plus de détails sur la procédure d'utilisation, voir "Commande du périphérique audio (connexion BLUETOOTH)".

Pour éviter toute brûlure ou tout dysfonctionnement lorsque le casque est mouillé

Le casque n'est pas étanche à l'eau.

Si le casque est chargé alors qu'il est mouillé par la pluie ou la sueur, cela peut entraîner une combustion ou un dysfonctionnement.

Informations associées

[Port du casque](#)

[Établir une connexion BLUETOOTH manuellement](#)

[Chargement du casque](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Utilisation du casque

[Utilisation du casque](#)

Mise en route

[À propos du guidage vocal](#)

Accessoires fournis

- └ [Éléments fournis](#)

Pièces et commandes

- └ [Emplacement et fonctions des pièces](#)
- └ [À propos du témoin](#)

Port du casque

- └ [Port du casque](#)

Fonctionnement du casque

- └ [À propos des touches sur le casque](#)

Alimentation/Chargement

- └ [Chargement](#)
- └ [Durée de fonctionnement disponible](#)
- └ [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)
- └ [Mise sous tension du casque](#)
- └ [Mise hors tension du casque](#)

Raccordements

[Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)

Configuration aisée avec l'application

- └ [Se connecter avec l'application "Sound Connect" l'app](#)

Smartphone Android™

- └ [Pairage et connexion à un smartphone Android](#)
- └ [Connexion à un smartphone Android couplé](#)
- └ [Connexion avec un smartphone Android à l'aide de LE Audio](#)

iPhone (périphériques iOS)

- └ [Pairage et connexion à un iPhone](#)
- └ [Connexion à un iPhone couplé](#)

Ordinateurs

- [Appairage et connexion avec un ordinateur \(Windows® 11\)](#)
- [Appairage et connexion avec un ordinateur \(Mac\)](#)
- [Connexion à un ordinateur jumelé \(Windows 11\)](#)
- [Connexion à un ordinateur jumelé \(Mac\)](#)

Autres périphériques BLUETOOTH

- [Appairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH couplé](#)

Connexion multipoint

- [Connexion du casque à 2 périphériques simultanément \(connexion multipoint\)](#)

[Basculer le son entre plusieurs périphériques avec « switch audio »](#)

[Partager de la musique avec "Auracast™ broadcast audio"](#)

[Déconnexion de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

[Utilisation du câble pour casque fourni](#)

Écoute de musique

Écoute de musique via une connexion BLUETOOTH

- [Écouter de la musique à partir d'un appareil via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Commande du périphérique audio \(connexion BLUETOOTH\)](#)
- [A propos de 360 Reality Audio](#)
- [Lecture ininterrompue avec des enceintes \(Auto Switch\)](#)

Fonction antibruit

- [Qu'est-ce que la fonction antibruit ?](#)
- [Utilisation de la fonction antibruit](#)

Écoute du son ambiant

- [Écoute du son ambiant pendant la lecture de musique \(Mode bruit ambiant\)](#)

Communications téléphoniques

[Réception d'un appel](#)

[Émission d'un appel](#)

[Fonctions pour un appel téléphonique](#)

[Passer un appel vidéo sur votre ordinateur](#)

Utilisation de la fonction d'assistance vocale

[Utilisation Google Gemini](#)

[Utilisation Tencent Xiaowei](#)

[Utilisation de la fonction d'assistance vocale \(Google™ app\)](#)

[Utilisation de la fonction d'assistance vocale \(Siri\)](#)

Informations importantes

[Précautions](#)

[Codecs pris en charge](#)

[Comment conserver le logiciel à jour \(pour une utilisation confortable du casque\)](#)

[Pour éviter toute brûlure ou tout dysfonctionnement lorsque le casque est mouillé](#)

[Licences](#)

[Marques](#)

Dépannage

[Dépannage](#)

[Réinitialisation du casque](#)

[Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Spécifications

[Spécifications](#)

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Utilisation du casque

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées à l'aide des boutons du casque.

Pour les fonctions dont les procédures d'utilisation détaillées sont décrites dans le guide d'aide, reportez-vous à la rubrique connexe en bas de page.

Connexion BLUETOOTH

Vous pouvez vous connecter à des appareils tels qu'un smartphone ou un ordinateur via BLUETOOTH.

Écouter de la musique à partir d'un appareil via une connexion BLUETOOTH

Vous pouvez écouter de la musique sans fil à partir d'appareils connectés à BLUETOOTH, tels qu'un smartphone ou un ordinateur.



Passer des appels via un appareil connecté à BLUETOOTH

Vous pouvez passer des appels sans fil à l'aide d'appareils connectés à BLUETOOTH, tels qu'un smartphone ou un ordinateur.



Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Connexion du casque à 2 périphériques simultanément \(connexion multipoint\)](#)
- [Utilisation du câble pour casque fourni](#)
- [Écouter de la musique à partir d'un appareil via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Commande du périphérique audio \(connexion BLUETOOTH\)](#)


Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002295497

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

L'utilisation de l'application "Sound Connect"

Installez l'application "Sound Connect" sur votre smartphone à partir de la Google Play store ou App Store.



Informations sur les services liées aux fonctionnalités de l'application "Sound Connect"

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Les services pouvant être liés diffèrent selon les pays et les régions.
- Les spécifications des services pouvant être liés peuvent être modifiées, suspendues ou résiliées sans préavis.

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées et réglées à l'aide de l'app. "Sound Connect" l'app.
Pour les fonctions dont les procédures d'utilisation détaillées sont décrites dans le guide d'aide, reportez-vous à la rubrique connexe en bas de page.

Les éléments suivants sont accessibles à partir de l'onglet [My Device].

Commandes et affichage de l'état de l'oreillette

- Affichage de la charge restante de la batterie (casque)

Ambient Sound Control

Les modes de la fonction d'annulation du bruit et de la fonction de son ambiant peuvent être réglés.

Commande d'adaptation du son

L'oreillette règle automatiquement la fonction de réduction du bruit en fonction des actions détectées.

Mode d'écoute

Les paramètres sonores peuvent être modifiés en fonction du contenu ou du scénario d'utilisation.

Égaliseur

Régler la qualité du son à partir de préréglages. Vous pouvez également régler la qualité du son en fonction de vos préférences.

DSEE

Il convertit les fichiers audio compressés en un son de qualité CD pour la lecture.

Contrôle du volume maximum

Vous pouvez limiter le volume de votre oreillette. Définissez une limite de volume maximum pour profiter de la musique sans risque d'augmentation involontaire du volume.

360 Reality Audio

Mettre en place le 360 Reality Audio.

Qualité de la connexion BLUETOOTH

Vous pouvez choisir de donner la priorité à la qualité du son ou à la stabilité de la connexion lors de l'utilisation de Classic Audio via BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality] : Donne la priorité à la qualité du son.
- [Prioritize Stable Connection] : Sélectionnez cette option lorsque la connexion est instable, par exemple en cas d'interruptions fréquentes du son.

Lors de l'utilisation de la connexion BLUETOOTH avec LE Audio, sélectionnez [Low latency]. Si [Low latency] n'est pas affiché, régler [Headphone connection setting].

Note

- La durée de lecture peut être raccourcie selon la qualité sonore et les conditions dans lesquelles le casque est utilisé.
- En fonction des conditions ambiantes dans la zone où vous utilisez le casque, un son intermittent peut se produire même si [Prioritize Stable Connection] est sélectionné.

Auto Switch (*)

Vous pouvez profiter de la lecture sans fil tout en bénéficiant d'une commutation automatique de la source de sortie audio entre le casque et le haut-parleur.

Modifier Quick Access services (*)

Définir le service à affecter Quick Access.

Paramétrage du fonctionnement du bouton [NC/AMB]

Définir le modèle de commutation pour le mode antibruit et le mode son ambiant sur l'oreillette.

Assistant vocal (*)

Configurez l'assistant vocal que vous souhaitez utiliser.

Entretien de la batterie

Lorsqu'elle est activée, elle permet d'allonger la durée de vie de la batterie afin d'améliorer la durabilité.

Mise hors tension automatique

Si l'oreillette reste inutilisée pendant plus de 15 minutes, elle s'éteint automatiquement. La désactivation de cette fonction augmente la consommation d'énergie.

Capturer la voix lors d'un appel téléphonique

Le microphone s'active pour capter les sons externes, ce qui vous permet d'entendre votre propre voix plus clairement pendant les appels (fonction Sidetone).

Notification & Guide vocal

Activez ou désactivez les sons de notification et le guidage vocal. Réglez également la langue et le volume du guidage vocal.

Version du logiciel

Affiche la version du logiciel de l'oreillette.

Mise à jour du logiciel

Définir comment mettre à jour le logiciel de l'oreillette.

Les éléments suivants sont accessibles à partir de l'onglet [Discover].

Histoire de l'écoute

Il enregistre et affiche l'historique d'utilisation, comme l'activité de l'oreillette et les chansons que vous avez écoutées, ce qui vous permet de revoir votre expérience d'écoute.

Les éléments suivants sont accessibles à partir de l'onglet [Menu].

Aide

Affiche les informations d'assistance pour le casque.

(*) Ne peut être utilisé lors d'une connexion LE Audio.

Note

- Les instructions d'utilisation et l'affichage de l'écran de l'application sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en raison de mises à jour futures. "Sound Connect" sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en raison de mises à jour futures.

Rubrique associée

- [Connexion avec un smartphone Android à l'aide de LE Audio](#)
- [A propos de 360 Reality Audio](#)
- [Lecture ininterrompue avec des enceintes \(Auto Switch\)](#)
- [Utilisation de la fonction antibruit](#)
- [Écoute du son ambiant pendant la lecture de musique \(Mode bruit ambiant\)](#)
- [Utilisation Google Gemini](#)
- [Utilisation Tencent Xiaowei](#)
- [Utilisation de la fonction d'assistance vocale \(Google™ app\)](#)
- [Utilisation de la fonction d'assistance vocale \(Siri\)](#)
- [Comment conserver le logiciel à jour \(pour une utilisation confortable du casque\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002295498

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

À propos du guidage vocal

Vous entendrez les instructions vocales suivantes en fonction de la procédure d'utilisation effectuée et de l'état de l'oreillette.

Dans les réglages d'usine, vous entendrez un guidage vocal en anglais, chinois ou japonais via le casque.

Vous pouvez changer la langue du guidage vocal et activer ou désactiver le guidage vocal à l'aide de l'application "Sound Connect" l'app.

« Pairing » (Pairage)

- Lorsque l'oreillette entre automatiquement en mode d'appairage :
L'oreillette entre automatiquement en mode d'appairage dans les cas suivants.
 - Lorsque vous associez l'oreillette à un appareil pour la première fois après l'achat de l'oreillette
 - Lorsqu'il n'y a pas d'informations d'appairage, par exemple après l'initialisation, et que vous utilisez l'oreillette
- Lorsque vous réglez manuellement l'oreillette en mode d'appairage

« Low battery » (Batterie faible)

- Lorsque la charge restante de la batterie de l'oreillette est faible

« Battery is empty » (La batterie est déchargée)

- Lors de la mise hors tension automatique en raison de la faiblesse de la batterie de l'oreillette

« Battery about XX % » (Batterie à environ XX %) / « Battery fully charged » (Batterie chargée à fond)

- Lors de l'indication de la charge restante de la batterie :
La valeur "XX" indique la charge restante approximative. Il s'agit d'une estimation approximative.

« Voice guidance test » (Essai du guidage vocal)

- Lors du réglage du volume du guidage vocal

« The Digital assistant is not connected » (L'Assistant numérique n'est pas connecté) (*)

- Lorsque Digital assistant n'est pas disponible sur le smartphone connecté à l'oreillette même si vous utilisez l'oreillette

« The Xiaowei is not connected » (Xiaowei n'est pas connecté) (*)

- Lorsque Tencent Xiaowei n'est pas disponible sur le smartphone connecté à l'oreillette même si vous utilisez l'oreillette

« The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings. » (L'Assistant vocal n'est pas disponible. Veuillez ouvrir Sound Connect et vérifier les réglages de l'Assistant vocal.)

- Lorsque vous utilisez l'assistant vocal alors que vous êtes connecté en mode LE Audio

« Launch the Sound Connect to activate the Service Link. » (Lancez Sound Connect pour activer le Lien de service.)

- Lorsque le Service Link est inactif et que vous essayez d'utiliser la fonction Quick Access

« App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device » (L'application assignée à Quick Access n'est pas lancée sur le périphérique mobile)

- Lorsque l'application correspondante ne démarre pas même si la touche de suppression du bruit/mode son ambiant est enfoncée lorsque Quick Access est réglée sur la touche de suppression du bruit/mode son ambiant

« The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings. » (Quick Access n'est pas disponible. Veuillez ouvrir Sound Connect et vérifier les réglages Quick Access.)

- Lors de l'utilisation Quick Access en étant connecté en LE Audio

« The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings. » (Quick Access n'est pas disponible. Veuillez ouvrir Sound Connect et vérifiez les paramètres du service.)

- Lorsque les conditions d'utilisation ne sont pas remplies pendant Quick Access l'utilisation

(*) Peut ne pas être pris en charge dans certains pays et régions.

Note

- Le changement de langue du guidage vocal prend jusqu'à 10 minutes.
- Lorsque vous initialisez le casque pour rétablir les paramètres d'usine après avoir modifié la langue du guidage vocal, la langue est elle aussi réinitialisée.
- Si vous n'entendez pas le guidage vocal, éteignez l'oreillette. Ensuite, remettez-le en marche.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002295499

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Éléments fournis

Après avoir ouvert l'emballage, vérifiez que tous les éléments de la liste sont inclus. S'il manque des éléments, consultez le service d'assistance Sony ou le revendeur Sony le plus proche.


Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'éléments.

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit (1)

Câble USB Type-C® (USB-C® à USB-C®) (1) (Selon les modèles, les pays et les régions)



Câble pour casque (1)

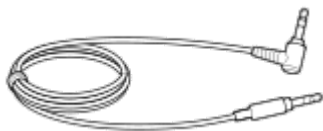

Documents (1 jeu)


Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281388

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Emplacement et fonctions des pièces

Unité gauche

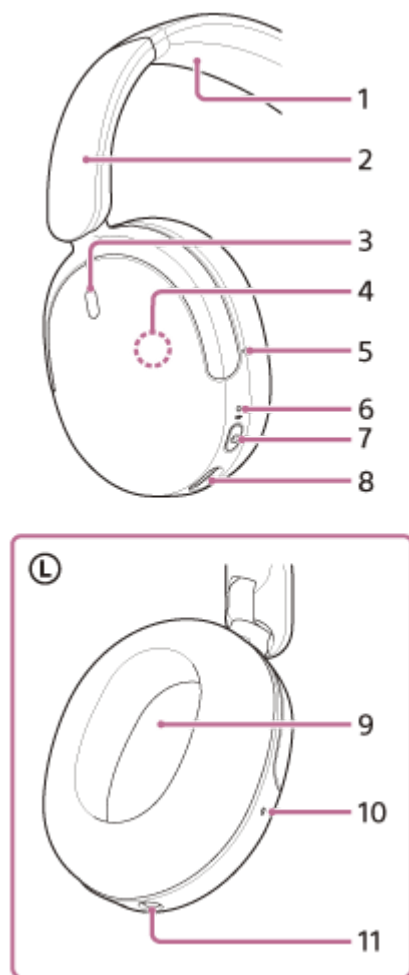

1. Serre-tête
2. Coulisseaux pour bandeau
Glissez pour régler la longueur du serre-tête.
3. Microphone à fonction antibruit
Captent le bruit lorsque vous utilisez la fonction antibruit.
4. Antenne intégrée
Une antenne BLUETOOTH est intégrée à l'oreillette.
5. Point tactile
6. Témoin (orange/bleu)
S'allume en orange ou en bleu pour indiquer l'état de la batterie ou de la communication du casque.
7. Bouton Power/BLUETOOTH
Permet d'activer ou de désactiver le casque.
⏻ : Marque de puissance
📶 : Marque BLUETOOTH

8. Port USB Type-C

Permet de connecter l'oreillette à une prise secteur avec un adaptateur secteur USB ou à un ordinateur avec un câble USB Type-C pour charger l'oreillette.

9. L (à gauche) marque

10. Micro d'appel

Capte le son de votre voix lorsque vous parlez au téléphone.


11. Prise d'entrée du câble pour casque

Situé à côté du port USB de type C.

Connectez un lecteur de musique ou un autre appareil à l'aide du câble de casque fourni. Veillez à insérer le câble jusqu'à émission d'un déclic. Si la fiche est mal branchée, vous risquez de ne pas entendre le son correctement.

Unité de droite

3 séries de boutons : Le bouton d'augmentation du volume, le bouton de lecture/appel/suivant/précédent et le bouton de réduction du volume.

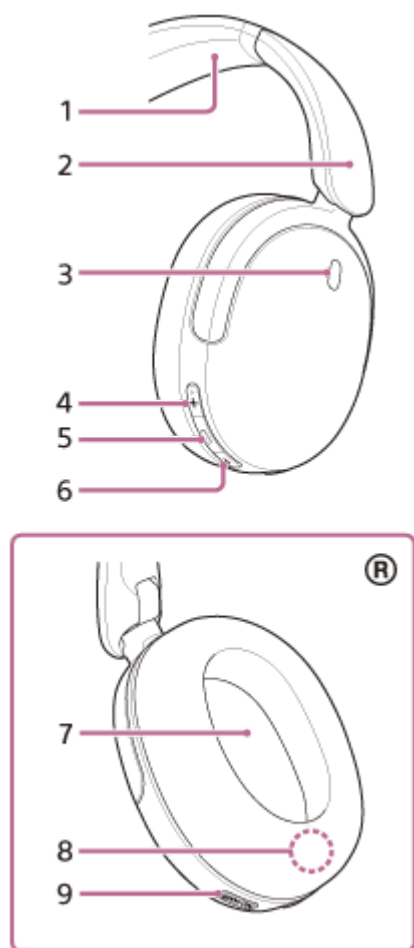

1. Serre-tête

2. Coulissex pour bandeau

Glissez pour régler la longueur du serre-tête.

3. Microphone à fonction antibruit

Captent le bruit lorsque vous utilisez la fonction antibruit.

4. Bouton d'augmentation du volume

Le bouton est doté d'un point tactile.

Augmente le volume.

+ : Marque plus

5. Touche lecture/appel/suivant/précédent

Le bouton comporte une barre tactile en relief. Ce bouton est situé au centre des 3 séries de boutons.

Contrôle la lecture de la musique sur le périphérique BLUETOOTH.

▬ : Lecture/appel/marque suivante/précédente

6. Bouton de réduction du volume

Le bouton est situé en face du bouton d'augmentation du volume dans la série de 3 boutons. Il n'y a pas de point tactile sur le bouton.

Diminue le volume.

- : Marque moins

7. R (à droite) marque

8. Numéro de série

Situé à l'intérieur de l'unité.

Voir "Vérification des numéros de série, des marques de sécurité, etc.

9. Touche de suppression du bruit/mode son ambiant


Le bouton est un bouton séparé situé à côté des 3 séries de boutons.

Commute la fonction d'annulation du bruit et le mode Ambient Sound.


NC/AMB: Marque du mode d'annulation du bruit/son ambiant

Pour vérifier les numéros de série, les marques de sécurité, etc.

- Assurez-vous que le casque est éteint et que le câble USB Type-C n'est pas connecté.
- Pincez l'intérieur de l'oreillette droite et tirez dessus pour la retirer.
Le numéro de série et les marques de sécurité se trouvent sur l'unité droite.

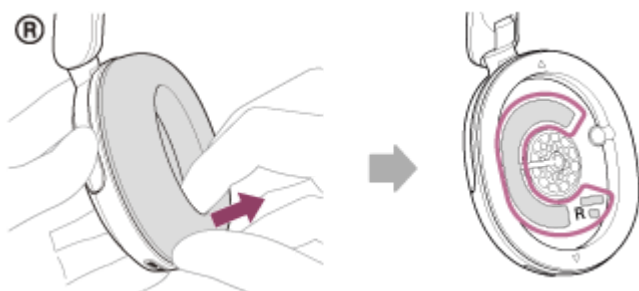

- Fixez l'oreillette retirée à l'unité droite.
Alignez les encoches des oreillettes sur les étapes indiquées par les flèches supérieures et inférieures à l'intérieur de l'appareil, et insérez les oreillettes dans les rainures.
Faites attention à l'orientation de la marque R imprimée sur l'oreillette.

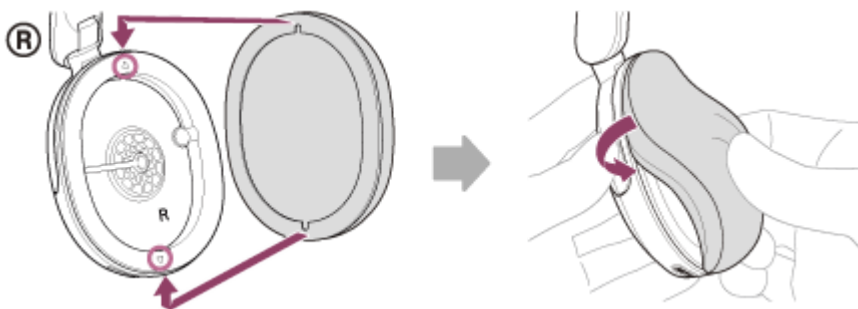

Note

- Ne retirez l'oreillette qu'en cas de nécessité.
- Avant de retirer l'oreillette, assurez-vous que le casque est éteint et que le câble USB Type-C n'est pas connecté.
- Ne pas pousser à l'intérieur ou retirer d'autres pièces internes. Cela risquerait d'endommager le casque.

- Ne pas retirer l'oreillette en présence de sable de fer ou d'autres objets métalliques. Du sable de fer ou d'autres objets métalliques peuvent adhérer à l'aimant situé à l'intérieur de l'oreillette et entraîner un dysfonctionnement de l'oreillette.
- Veillez à fixer l'oreillette dans le bon sens. Si l'oreillette n'est pas fixée dans le bon sens, vous risquez de ne pas obtenir les performances acoustiques souhaitées.
- Tout défaut causé par le non-respect des précautions ci-dessus n'est pas couvert par la garantie du produit.

Rubrique associée

- [À propos du témoin](#)
- [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)
- [À propos des touches sur le casque](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281392

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

À propos du témoin

Le témoin vous renseigne sur les différents états du casque.

- : S'allume en bleu
- : S'allume en orange
- : Désactive

État de l'alimentation

L'indicateur clignote 2 fois en bleu.



- Lorsque l'oreillette est allumée

L'indicateur s'allume en bleu pendant environ 2 secondes.



- Lors de la mise hors tension de l'oreillette

Indication du niveau de charge restant de la batterie

L'indicateur clignote lentement en orange pendant environ 15 secondes.



- Lorsque la charge restante de la batterie est inférieure ou égale à 10 %.

État de la connexion BLUETOOTH

L'indicateur clignote deux fois en bleu.



- En mode d'appairage

L'indicateur clignote plusieurs fois en bleu à un intervalle d'environ 1 seconde.



- Lorsque la connexion n'est pas établie

L'indicateur clignote rapidement en bleu pendant environ 5 secondes.



- Lorsque le processus de connexion est terminé

L'indicateur clignote plusieurs fois en bleu à un intervalle d'environ 5 secondes.



- Lorsque la connexion est établie

L'indicateur clignote rapidement et de façon répétée en bleu.




- En cas d'appel entrant

Les indicateurs d'état Connecté et Déconnecté s'éteignent automatiquement au bout d'un certain temps. Ils se remettent à clignoter pendant un certain temps lorsqu'une action est effectuée. Lorsque le niveau de charge restant de la batterie est faible, le témoin commence à clignoter en orange.

Autre indicateur

L'indicateur clignote plusieurs fois en bleu à un intervalle d'environ 5 secondes.



- Lorsque le casque est mis en marche alors que le câble du casque est connecté :
Le témoin s'éteint automatiquement au bout d'un certain temps. Lorsque le niveau de charge restant de la batterie est faible, le témoin commence à clignoter en orange.

L'indicateur clignote plusieurs fois en orange et en bleu à un intervalle d'environ 0,6 seconde.



- Mise à jour du logiciel

L'indicateur clignote 4 fois en bleu.



- Lorsque le processus d'initialisation est terminé

État de charge

L'indicateur s'allume en orange pendant environ 1 minute, puis s'éteint.



- Lorsque la batterie est complètement chargée lorsque la charge commence sur l'oreillette
- Lorsque l'entretien de la batterie est activé et que la charge restante de la batterie de l'oreillette atteint 80 % ou plus

L'indicateur s'allume en orange.



- Lorsque l'oreillette est en charge

L'indicateur s'éteint.



- Lorsque la batterie est complètement chargée et que le chargement est terminé
- Lorsque l'entretien de la batterie est activé et que la charge restante de la batterie de l'oreillette atteint 80 % ou plus

L'indicateur clignote deux fois en orange.



- Lorsque la température de charge de l'oreillette est anormale
- Lorsqu'une température élevée est détectée à proximité du port USB Type-C du casque.
Pour plus de détails, voir "Détection de température élevée sur le port de charge" dans "Chargement".

L'indicateur clignote lentement et de façon répétée en orange.



- Lorsqu'une erreur se produit pendant le chargement de l'oreillette et que l'oreillette n'est pas chargée

Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)

● Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281424

5-075-047-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Port du casque


1 Vérifiez les unités gauche et droite du casque.

Un point tactile (A) se trouve sur l'unité gauche.




2 Faites glisser la bande coulissante.

Faites glisser la bande coulissante sur toute sa longueur avant de porter le casque.

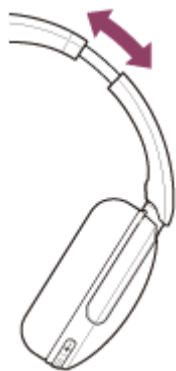


3 Portez-le casque.

Portez le casque en installant confortablement les oreillettes sur vos oreilles.

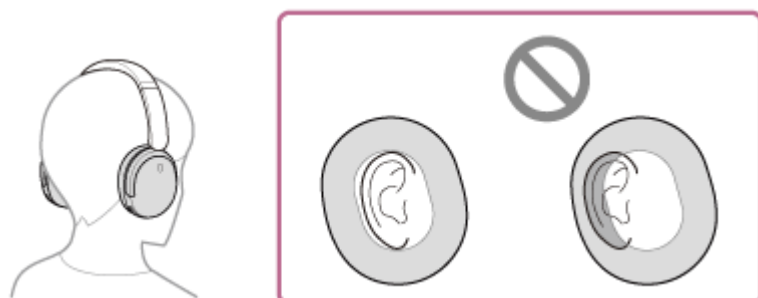

4 Réglez la longueur de la bande coulissante.

Réglez la longueur de la bande coulissante de façon à ce que le serre-tête touche le sommet de votre tête.

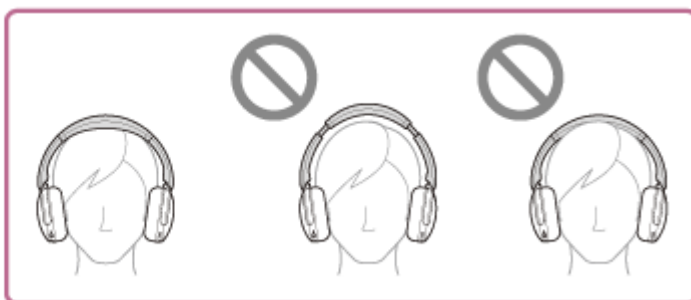

5 Réglez l'orientation des unités.

Réglez l'orientation des unités gauche et droite de façon à ce que les oreillettes soient installées confortablement tout autour de vos oreilles.



Si vous portez le casque sans régler la bande coulissante, le casque peut ne pas être positionné correctement sur votre tête, entraînant une gêne ou un faible effet antibruit.

Note

- Une force extérieure dépassant le cadre d'une utilisation normale, telle que la rotation de l'axe rotatif de l'appareil ou d'autres pièces mobiles du côté opposé à la direction normale ou la chute de l'oreillette, peut provoquer des dommages. La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements causés par des dommages dus à une mauvaise manipulation.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002286044


Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

À propos des touches sur le casque

Les boutons situés sur l'unité droite de l'oreillette permettent d'effectuer diverses opérations, telles que la lecture de musique, les appels téléphoniques ou le passage au mode Ambient Sound.


Principales opérations

Touche lecture/appel/suivant/précédent (A)

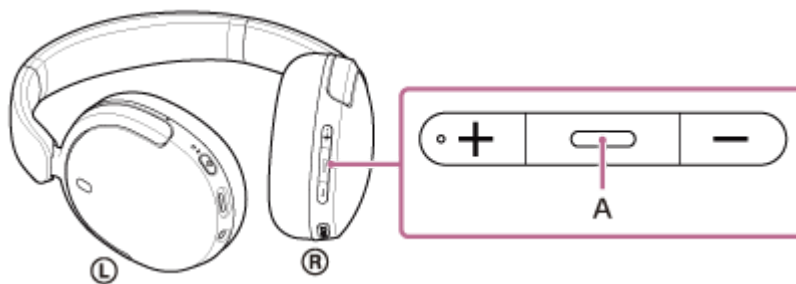

- Appuyer une fois brièvement
Lorsque la musique est en cours de lecture : lit ou met la musique en pause.
Pour un appel téléphonique : reçoit un appel lorsqu'il y a un appel entrant. Met fin à l'appel pendant un appel.
- Appuyer deux fois rapidement (● ●)
Passe au début de la piste suivante.
- Appuyer 3 fois rapidement (● ● ●)
Permet de passer au début de la piste précédente ou de la piste en cours de lecture.
- Appuyer deux fois rapidement, en maintenant la deuxième pression (● ●●)
Avance rapide de la piste. Relâchez le bouton au point de lecture souhaité.
- Appuyer 3 fois rapidement, en maintenant la troisième pression (● ● ●●)
Inverse rapidement la trajectoire. Relâchez le bouton au point de lecture souhaité.

Bouton d'augmentation du volume (B) et bouton de réduction du volume (C)

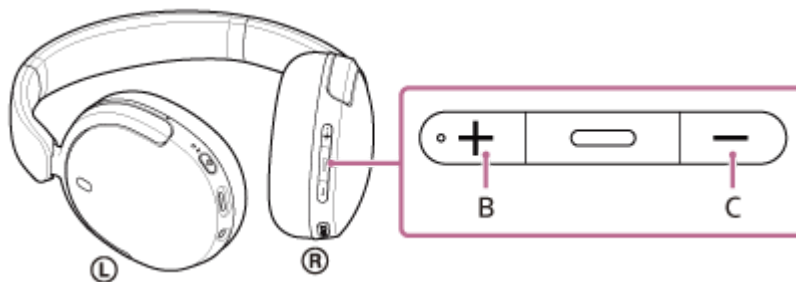

Réglez le volume.

Touche de suppression du bruit/mode son ambiant (D)



- Appuyer une fois brièvement
Commute la fonction d'annulation du bruit et le mode Ambient Sound.
- Appuyer deux fois rapidement
Pour utiliser Quick Access (des réglages sur l'application "Sound Connect" sont nécessaires)
- Appuyer 3 fois rapidement
Pour utiliser Quick Access (des réglages sur l'application "Sound Connect" sont nécessaires)

Rubrique associée

- [L'utilisation de l'application "Sound Connect"](#)
- [Commande du périphérique audio \(connexion BLUETOOTH\)](#)
- [Réception d'un appel](#)
- [Émission d'un appel](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002494871


Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Chargement

Le casque contient une batterie rechargeable lithium-ion intégrée. Utilisez le câble USB de type C pour charger le casque avant de l'utiliser.

1 Raccordez le casque à une prise secteur.

Utilisez un câble USB Type-C et un adaptateur secteur USB (A).

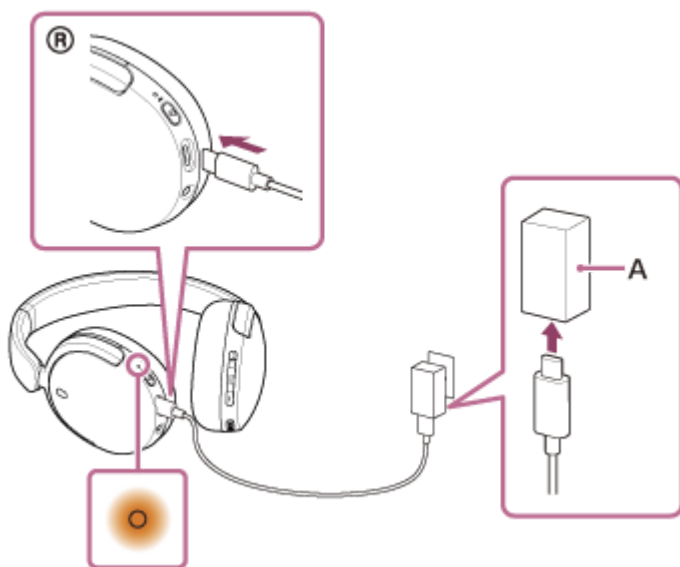

Le voyant de l'oreillette s'allume en orange.

Lorsque la charge est terminée, l'indicateur s'éteint automatiquement.

Une fois le chargement terminé, débranchez le câble USB Type-C.

À propos de la durée de chargement

Le temps nécessaire pour recharger complètement le casque est d'environ 3 heures (*).

(*) Temps nécessaire pour charger une batterie vide jusqu'à sa pleine capacité. La durée de chargement peut varier selon les conditions d'utilisation.

Détection d'une température élevée sur le port de chargement

Si une température élevée est détectée à proximité du port USB Type-C du casque, l'indicateur clignote deux fois en orange pour vous signaler qu'une anomalie est détectée.

Débranchez le chargeur et assurez-vous que le port USB Type-C ne contient aucun objet étranger.

- S'il y a des gouttes d'eau sur le port de charge, séchez complètement le port de charge.
- Si des corps étrangers se trouvent dans le port de charge, retirez-les avec précaution à l'aide d'un outil tel qu'un dépoussiéreur d'air, tout en veillant à ne pas endommager le port.

Une fois que le port de charge a refroidi, l'indicateur s'éteint et vous pouvez reprendre la charge.

Astuce

- Pour votre sécurité, si vous utilisez un câble C à C compatible avec l'USB Type-C ou un adaptateur de charge USB Type-C, la charge s'arrêtera automatiquement si une température élevée est détectée.

Configuration système pour la charge de la batterie par USB

● Adaptateur secteur USB

Un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce capable de fournir un courant de sortie de 0,5 A (500 mA) ou plus

● Câble USB

Câble USB Type-C disponible dans le commerce (conforme aux normes USB)

● Ordinateur

L'ordinateur est équipé en standard d'un port USB.

- Nous ne garantissons pas que les procédures d'exploitation fonctionneront sur tous les ordinateurs.
- Les procédures de fonctionnement d'un ordinateur fabriqué soi-même ne sont pas garanties.

Heures d'utilisation

- Si le casque n'est pas utilisé pendant une longue période, les heures d'utilisation de la batterie peuvent être temporairement réduites. Les performances reviendront à la normale après plusieurs cycles de charge et d'utilisation.
- Si vous n'utilisez pas votre oreillette pendant plusieurs mois, rechargez-la au moins une fois tous les 6 mois pour éviter la détérioration de la batterie due à une décharge excessive.
- Si les heures d'utilisation de la batterie diminuent de manière significative, la batterie rechargeable doit être remplacée. Consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Astuce

- Le casque peut également être rechargé en le connectant à un ordinateur en marche à l'aide du câble USB Type-C.

Note

- Si un câble USB de type C est fourni, veuillez à l'utiliser.
- Une fois la charge terminée, retirez le câble USB de type C.
- Le chargement peut être impossible selon le type d'adaptateur secteur USB.
- Le casque ne peut pas être chargé lorsque l'ordinateur entre en mode veille ou veille prolongée. Dans ce cas, modifiez les paramètres de l'ordinateur et recommencez le chargement.
- Si le casque reste inutilisé pendant une période prolongée, le temps de charge de la batterie peut s'avérer plus long.
- Si le casque détecte un problème lors du chargement en raison des conditions suivantes, le témoin (orange) clignote. Dans ce cas, chargez le casque encore une fois en respectant la plage de températures de chargement. Si le problème persiste, consultez le service d'assistance Sony ou le revendeur Sony le plus proche.
 - La température ambiante dépasse la plage de température de charge de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F).
 - Le problème vient de la batterie rechargeable.
- Si vous n'utilisez pas le casque pendant une période prolongée, le témoin (orange) risque de ne pas s'allumer immédiatement lorsque le chargement du casque commence. Patientez un moment, jusqu'à ce que le témoin s'allume.
- Évitez d'exposer le casque à des changements de température extrêmes, aux rayons directs du soleil, à l'humidité, au sable, à la poussière ou à des chocs électriques. Ne laissez jamais le casque dans un véhicule en stationnement.
- Pour le raccordement du casque à un ordinateur, veuillez à le raccorder directement à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB Type-C. Un raccordement du casque effectué par l'intermédiaire d'un concentrateur USB ne permet pas d'effectuer correctement le chargement.

Rubrique associée

- [À propos du témoin](#)

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Durée de fonctionnement disponible

Les durées de fonctionnement disponibles du casque avec la batterie complètement chargée sont les suivantes :

Connexion BLUETOOTH

Durée de lecture de musique

Codec	Fonction antibruit/Mode bruit ambiant	Durée de fonctionnement disponible
AAC	Fonction d'annulation du bruit : Active	Maximum 50 heures
AAC	Mode de son ambiant : Actif	Maximum 50 heures
AAC	Inactif	Maximum 75 heures
SBC	Fonction d'annulation du bruit : Active	Maximum 50 heures
SBC	Mode de son ambiant : Actif	Maximum 50 heures
SBC	Inactif	Maximum 75 heures
LC3	Fonction d'annulation du bruit : Active	Maximum 45 heures
LC3	Mode de son ambiant : Actif	Maximum 45 heures
LC3	Inactif	Maximum 70 heures

- Il est possible de lire de la musique pendant environ 60 minutes après 3 minutes de chargement. De même, il est possible de lire de la musique pendant environ 4,5 heures après 10 minutes de chargement.

Durée de communication

Fonction antibruit/Mode bruit ambiant	Durée de fonctionnement disponible
Fonction d'annulation du bruit : Active	Maximum 35 heures
Mode de son ambiant : Actif	Maximum 35 heures
Inactif	Maximum 40 heures

Câble pour casque branché (sous tension)

Fonction antibruit/Mode bruit ambiant	Durée de fonctionnement disponible
Fonction d'annulation du bruit : Active	Maximum 35 heures
Mode de son ambiant : Actif	Maximum 35 heures
Inactif	Maximum 40 heures

- En utilisant l'application "Sound Connect" vous pouvez vérifier quel codec est utilisé pour une connexion ou commuter la fonction DSEE™.

Note

- La durée d'utilisation peut différer du temps indiqué ci-dessus en fonction des réglages des fonctions du casque et des conditions d'utilisation.
- Si vous réglez les fonctions suivantes, la durée de fonctionnement disponible de la batterie est plus courte que celles décrites ci-dessus.
 - Égaliseur
 - DSEE
 - Service Link
 - D'autres modifications des modes et fonctions par défaut ont été apportées à l'application "Sound Connect" app

Si vous appliquez les réglages ci-dessus simultanément, la durée de fonctionnement disponible de la batterie est encore plus réduite.

Rubrique associée

- [L'utilisation de l'application "Sound Connect"](#)
- [Codecs pris en charge](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281346

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Vérification du niveau de charge restant de la batterie


Vous pouvez vérifier le niveau de charge restant de la batterie rechargeable en procédant comme suit.

Vérifier sur votre smartphone

- Lorsque vous utilisez un iPhone (iOS 13 ou ultérieur)
Lorsque l'oreillette est connectée à un iPhone par l'intermédiaire d'un câble HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, vous pouvez vérifier la charge restante de la batterie de l'oreillette sur un iPhone. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone.
Le niveau de charge restant affiché peut différer dans certains cas du niveau de charge restant réel. Il s'agit d'une estimation approximative.
- Lorsque vous utilisez un smartphone Android (OS 8.1 ou ultérieur)
Lorsque l'oreillette est connectée à un smartphone Android via une connexion BLUETOOTH, vous pouvez vérifier la charge de batterie restante de l'oreillette sur le smartphone. HFP BLUETOOTH, vous pouvez vérifier la charge restante de la batterie de l'oreillette sur le smartphone. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.
Le niveau de charge restant affiché peut différer dans certains cas du niveau de charge restant réel. Il s'agit d'une estimation approximative.

Vérifier avec le bouton d'alimentation

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation (A) alors que l'oreillette est allumée, un guide vocal indiquant la charge restante de la batterie se fait entendre.

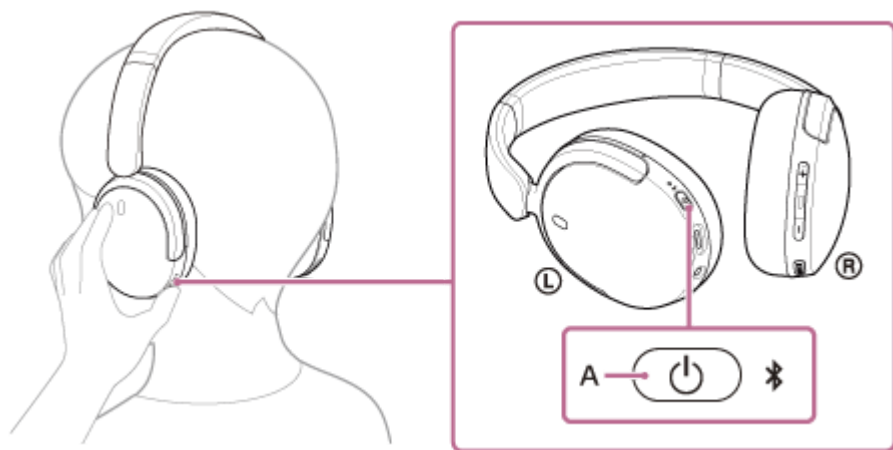

« Battery about XX % » (Batterie à environ XX %) (la valeur « XX » indique le niveau de charge restant approximatif.)

« Battery fully charged » (Batterie chargée à fond)

Dans certains cas, le niveau de charge restant de la batterie indiqué par le message vocal peut différer du niveau de charge restant réel. Il s'agit d'une estimation approximative.

L'indicateur clignote également en orange pendant environ 15 secondes si la charge restante de la batterie est inférieure ou égale à 10 % lorsque l'oreillette est allumée.

Vérifier avec la notification de guidage vocal

Lorsque la batterie rechargeable est faible, le guidage vocal est diffusé dans les cas suivants.

- Lorsque l'oreillette est allumée
- Lors de l'utilisation du casque

Lorsque la batterie est complètement vide, une alarme se déclenche. Le guidage vocal est diffusé, puis l'oreillette s'éteint automatiquement.

Astuce

- Vous pouvez également vérifier la charge restante de la batterie de l'oreillette à l'aide de l'application "Sound Connect" l'appli. Les smartphones Android et l'iPhone supportent tous deux cette application.

Note

- Si l'oreillette et le smartphone ne sont pas connectés avec HFPLa charge restante de la batterie ne s'affichera pas correctement.
- Si vous connectez le casque à un iPhone ou à un smartphone Android avec Media audio (A2DP) uniquement dans le cadre d'une connexion multipoint, la charge restante de la batterie ne s'affichera pas correctement.
- La charge restante de la batterie peut ne pas s'afficher correctement dans les situations suivantes. Dans ce cas, chargez et déchargez la batterie plusieurs fois. La charge restante de la batterie s'affiche alors correctement.
 - Lors de la première utilisation du casque après l'achat
 - Lorsque l'oreillette n'a pas été utilisée pendant une période prolongée
 - Immédiatement après une mise à jour du logiciel

Rubrique associée

- [L'utilisation de l' "Sound Connect" l'application](#)
- [À propos du témoin](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281347

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Mise sous tension du casque

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes ou plus jusqu'à ce que l'indicateur clignote en bleu.



Rubrique associée

- [Mise hors tension du casque](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281422

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Mise hors tension du casque

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes ou plus jusqu'à ce que l'indicateur bleu s'éteigne.



Astuce

- Vous pouvez également désactiver l'oreillette à l'aide de l'application "Sound Connect" l'app.

Rubrique associée

- [Mise sous tension du casque](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281401

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?

Vous pouvez écouter de la musique et passer des appels mains libres avec l'oreillette sans fil en utilisant la fonction BLUETOOTH de votre appareil.

Pairage

Pour utiliser la fonction BLUETOOTH, vous devez enregistrer au préalable les deux appareils qui se connecteront l'un à l'autre. Ce processus d'enregistrement est appelé "appairage".

Appariez le casque et le périphérique manuellement.

Connexion à un périphérique apparié

Une fois qu'un périphérique est apparié, il est inutile de l'apparier à nouveau. Connectez les périphériques déjà appariés au casque en utilisant la méthode propre à chaque périphérique.

Pour plus de détails sur les méthodes d'appairage ou de connexion, reportez-vous à la rubrique connexe suivante.

Rubrique associée

- [Pairage et connexion à un smartphone Android](#)
- [Pairage et connexion à un iPhone](#)
- [Appairage et connexion avec un ordinateur \(Windows® 11\)](#)
- [Appairage et connexion avec un ordinateur \(Mac\)](#)
- [Appairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un smartphone Android couplé](#)
- [Connexion à un iPhone couplé](#)
- [Connexion à un ordinateur jumelé \(Windows 11\)](#)
- [Connexion à un ordinateur jumelé \(Mac\)](#)
- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH couplé](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281366

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Se connecter avec l'application "Sound Connect" l'app

Lancez l'application "Sound Connect" sur votre smartphone Android/iPhone pour connecter l'oreillette à un smartphone ou à un iPhone.



Sony Sound Connect 

Note

- La connexion entre l'oreillette et certains smartphones ou iPhones peut devenir instable lors de l'utilisation de l'application. "Sound Connect" de l'application. Dans ce cas, suivez les procédures de la section « [Connexion à un smartphone Android couplé](#) » ou « [Connexion à un iPhone couplé](#) » pour vous connecter au casque.

Rubrique associée

- [L'utilisation de l'application "Sound Connect"](#)
- [Pairage et connexion à un smartphone Android](#)
- [Pairage et connexion à un iPhone](#)
- [Appairage et connexion avec un ordinateur \(Windows® 11\)](#)
- [Appairage et connexion avec un ordinateur \(Mac\)](#)
- [Connexion à un smartphone Android couplé](#)
- [Connexion à un iPhone couplé](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002283796

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Pairage et connexion à un smartphone Android

La procédure d'enregistrement de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est appelée "appairage". Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.

Avant de commencer la procédure d'utilisation, vérifiez les points suivants.

- Le smartphone Android est placé à moins de 1 m (3,2 pieds) de l'oreillette.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi du smartphone Android est à portée de main.

1 Vérifiez l'état du casque.


L'oreillette entre automatiquement en mode d'appairage dans les cas suivants. Passez à l'étape 2.

- Lorsque vous associez l'oreillette à un appareil pour la première fois après l'achat de l'oreillette
- Après avoir initialisé l'oreillette et effacé toutes les informations d'appairage

Lorsque vous appairez un deuxième appareil ou un appareil suivant, si l'oreillette dispose déjà d'informations d'appairage pour d'autres appareils, entrez manuellement dans le mode d'appairage. Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes ou plus.




L'indicateur clignote en bleu deux fois de suite. Vous entendez le message vocal « Pairing » (Pairage).

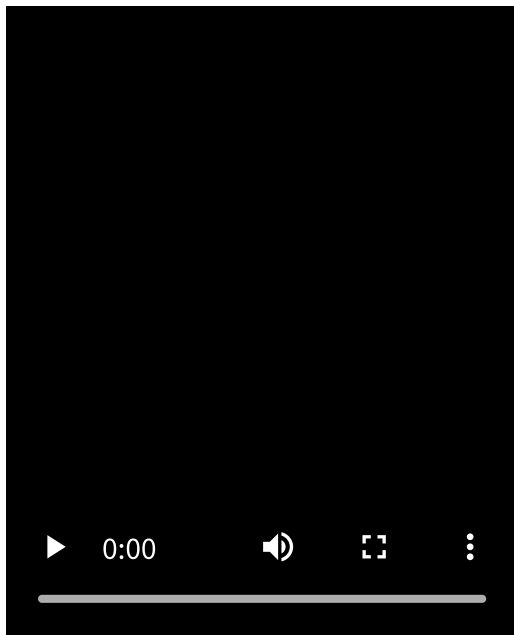


2 Si l'écran du smartphone Android est verrouillé, déverrouillez-le.

3 Sur l'écran de votre smartphone Android, sélectionnez les éléments suivants.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

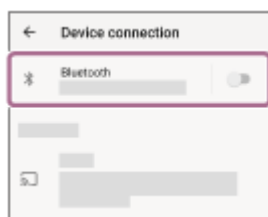

4 Touchez le commutateur pour activer la fonction BLUETOOTH.

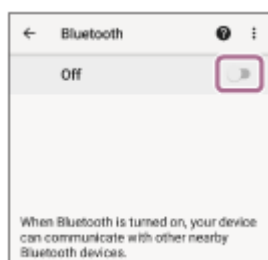

5 Effleurez [WH-CH730N series].

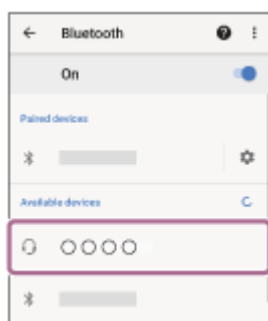

Si le mot de passe (*) est requis, entrez « 0000 ».

Le casque et le smartphone sont appariés et connectés l'un à l'autre.

Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un smartphone Android couplé](#) ».

Si [WH-CH730N series] n'apparaît pas sur l'écran de votre smartphone Android, réessayez à partir de l'étape 3.

(*) Un Passkey peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

Astuce

- Le mode opératoire ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.
- Pour supprimer toutes les informations d'appairage BLUETOOTH, reportez-vous à la section "[Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)".

Note

- Si aucun pairage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de pairage est annulé. Dans ce cas, éteignez l'appareil et recommencez la procédure d'utilisation à partir de l'étape 1.
- Une fois les appareils BLUETOOTH appariés, il n'est pas nécessaire de les appairer à nouveau, sauf dans les cas suivants :

- Si les informations d'appariement sont supprimées, par exemple après une réparation
 - Lorsqu'un 9e appareil est apparié
Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si vous appairez un 9e appareil, les informations d'appairage dont la date et l'heure de connexion sont les plus anciennes seront remplacées par les informations du nouvel appareil.
 - Lorsque les informations d'appairage de l'oreillette ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH connecté
 - Lorsque l'oreillette est initialisée
Toutes les informations de pairage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Connexion à un smartphone Android couplé](#)
- [Écouter de la musique à partir d'un appareil via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Déconnexion de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281414

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Connexion à un smartphone Android couplé

1 Si l'écran du smartphone Android est verrouillé, déverrouillez-le.

2 Mettez le casque sous tension.

Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes ou plus.




Vous entendez une notification sonore indiquant que le casque est mis sous tension.
L'indicateur continue de clignoter en bleu même après avoir relâché le doigt du bouton.




Si le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.
Vérifiez l'état de la connexion sur le smartphone Android. Si la connexion n'est pas établie, passez à l'étape 3.

3 Sur l'écran de votre smartphone Android, sélectionnez les éléments suivants.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

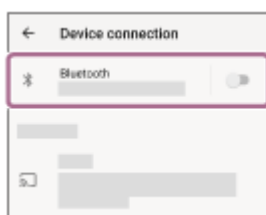

4 Touchez le commutateur pour activer la fonction BLUETOOTH.

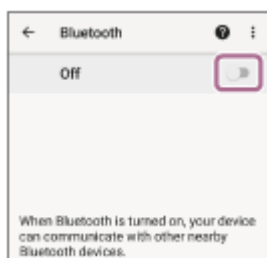

5 Effleurez [WH-CH730N series].

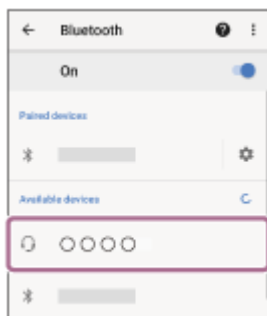

Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.

Astuce

- Le mode opératoire ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.

Note

- Lors de la connexion, [WH-CH730N series], [LE_WH-CH730N series], ou les deux, peuvent s'afficher sur l'appareil de connexion. Si les deux sont affichés, sélectionnez [WH-CH730N series].
- Si le dernier périphérique BLUETOOTH connecté est placé près du casque, le casque peut se connecter automatiquement au périphérique en allumant simplement le casque. Si c'est le cas, désactivez la fonction BLUETOOTH sur le dernier appareil connecté ou éteignez l'appareil.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre smartphone Android à l'oreillette, supprimez les informations de couplage de l'oreillette sur votre smartphone Android. Ensuite, les jumeler à nouveau. Pour les procédures d'utilisation de votre smartphone Android, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.

Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Pairage et connexion à un smartphone Android](#)
- [Écouter de la musique à partir d'un appareil via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Déconnexion de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281341

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Connexion avec un smartphone Android à l'aide de LE Audio

Lorsque la connexion est établie à l'aide de LE Audio, vous pouvez écouter de la musique à partir d'un smartphone Android avec moins de décalage sonore.

Mise en place avec l'application "Sound Connect" l'application.

Appareils prenant en charge LE Audio

Le smartphone Android doit prendre en charge LE Audio.


Pour connaître les dernières informations en date sur les périphériques compatibles, reportez-vous au site Web d'assistance.

À propos de LE Audio

- Il prend en charge le codec "LC3".
- Lors d'une connexion via LE Audio, certaines fonctions du casque peuvent ne pas fonctionner. Pour plus de détails, voir "[L'utilisation de l'application "Sound Connect"](#)".

- 1 **Connectez l'oreillette au smartphone Android via la connexion BLUETOOTH.**
- 2 **Lancez l'application "Sound Connect" et sélectionnez les éléments suivants pour faire passer la méthode de connexion BLUETOOTH de Classic Audio à LE Audio.**
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Si [Low latency] n'est pas affiché, sélectionnez les éléments suivants.
[Headphone connection setting] - [LE Audio Priority]
- 3 **Supprimez les informations d'appairage de l'oreillette sur votre smartphone Android.**
- 4 **Connectez l'oreillette au smartphone Android via la connexion BLUETOOTH.**

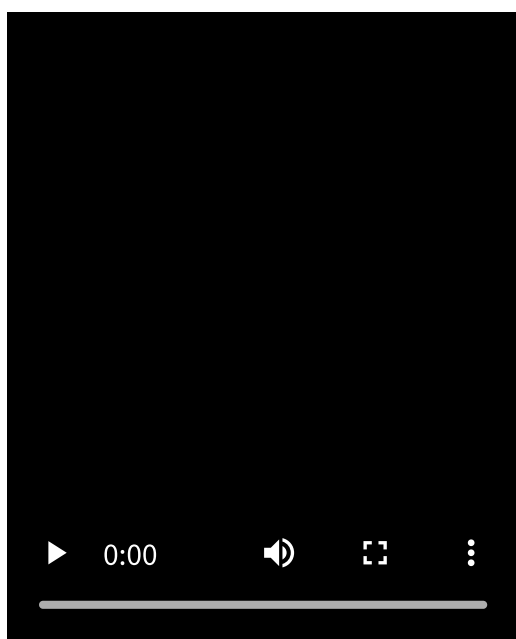

L'indicateur clignote en bleu deux fois de suite et l'oreillette passe en mode d'appairage.

- 5 Sur l'écran de votre smartphone Android, sélectionnez les éléments suivants pour ouvrir l'écran des paramètres BLUETOOTH.
[Settings] - [Device connection]
- 6 Sélectionnez [Pair new device].
- 7 Sélectionner [Available devices] - [WH-CH730N series].
Le casque et le smartphone sont appariés et connectés l'un à l'autre.
Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.
- 8 Appuyez sur l'icône de réglage affichée à côté de l'appareil connecté [WH-CH730N series].
- 9 Vérifier que [LE Audio] est activé.
S'il est éteint, touchez l'interrupteur pour l'allumer [LE Audio].
- 10 Sur l'écran de l'app "Sound Connect" vérifiez que [LE Audio] est affiché sous le nom de l'oreillette.

Pour terminer LE Audio

Lancez l'application "Sound Connect" et modifiez les paramètres.

Les paramètres que vous pouvez modifier dépendent de l'affichage du nom de l'élément suivant [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] est affiché.

- Si [Low latency] s'affiche, sélectionnez les éléments suivants.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]
- Si [Low latency] n'est pas affiché, sélectionnez les éléments suivants.
[Headphone connection setting] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Astuce

- Le mode opératoire ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.
- Si le son bégaye ou si la connexion est instable, sélectionnez [Prioritize Stable Connection] à partir de [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Rubrique associée

- [L'utilisation de l'application "Sound Connect"](#)
- [Se connecter avec l'application "Sound Connect"](#)
- [Pairage et connexion à un smartphone Android](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002295500

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Pairage et connexion à un iPhone

La procédure d'enregistrement de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est appelée "appairage". Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.

Avant de commencer la procédure d'utilisation, vérifiez les points suivants.

- L'iPhone est placé à moins de 1 m (3,2 pieds) de l'oreillette.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'iPhone est en main.

1 Vérifiez l'état du casque.


L'oreillette entre automatiquement en mode d'appairage dans les cas suivants. Passez à l'étape 2.

- Lorsque vous associez l'oreillette à un appareil pour la première fois après l'achat de l'oreillette
- Après avoir initialisé l'oreillette et effacé toutes les informations d'appairage

Lorsque vous appairez un deuxième appareil ou un appareil suivant, si l'oreillette dispose déjà d'informations d'appairage pour d'autres appareils, entrez manuellement dans le mode d'appairage. Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes ou plus.




L'indicateur clignote en bleu deux fois de suite. Vous entendez le message vocal « Pairing » (Pairage).

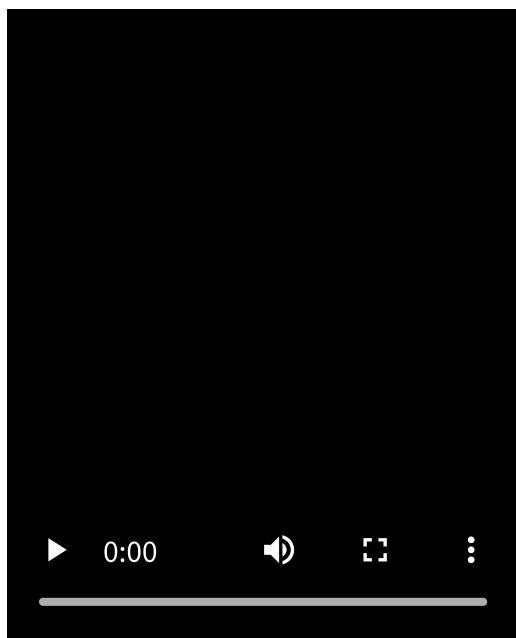

2 Si l'écran de l'iPhone est verrouillé, déverrouillez-le.


3 Sur l'écran de votre iPhone, allez à [Settings] et touchez [Bluetooth].

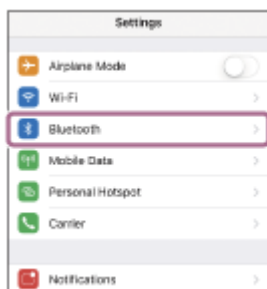

4 Touchez le commutateur pour activer la fonction BLUETOOTH.



5 Effleurez [WH-CH730N series].

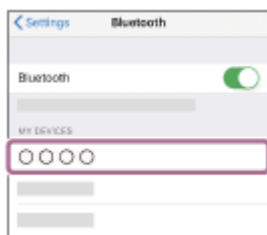

Si le mot de passe (*) est requis, entrez « 0000 ».

L'oreillette et l'iPhone sont appariés et connectés l'un à l'autre.

Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un iPhone couplé](#) ».

Si [WH-CH730N series] n'apparaît pas sur l'écran de votre iPhone, réessayez à partir de l'étape 3.

(*) Un Passkey peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

Astuce

- Le mode opératoire ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone.
- Pour supprimer toutes les informations d'appairage BLUETOOTH, reportez-vous à la section "[Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)".

Note

- Si aucun pairage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de pairage est annulé. Dans ce cas, éteignez l'appareil et recommencez la procédure d'utilisation à partir de l'étape 1.
- Une fois les appareils BLUETOOTH appariés, il n'est pas nécessaire de les appairer à nouveau, sauf dans les cas suivants :
 - Si les informations d'appariement sont supprimées, par exemple après une réparation
 - Lorsqu'un 9e appareil est apparié
Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si vous appairez un 9e appareil, les informations d'appairage dont la date et l'heure de connexion sont les plus anciennes seront remplacées par les informations du nouvel appareil.

- Lorsque les informations d'appairage de l'oreillette ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH connecté.
- Lorsque l'oreillette est initialisée
Toutes les informations de pairage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Connexion à un iPhone couplé](#)
- [Écouter de la musique à partir d'un appareil via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Déconnexion de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281342

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Connexion à un iPhone couplé

1 Si l'écran de l'iPhone est verrouillé, déverrouillez-le.

2 Mettez le casque sous tension.

Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes ou plus.




Vous entendez une notification sonore indiquant que le casque est mis sous tension.
L'indicateur continue de clignoter en bleu même après avoir relâché le doigt du bouton.



Si le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.

Vérifiez l'état de la connexion sur l'iPhone. Si la connexion n'est pas établie, passez à l'étape 3.

3 Sur l'écran de votre iPhone, allez à [Settings] et touchez [Bluetooth].

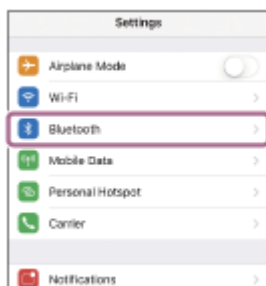

4 Touchez le commutateur pour activer la fonction **BLUETOOTH**.



5 Effleurez [WH-CH730N series].



Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.

Astuce

- Le mode opératoire ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone.

Note

- Lors de la connexion, [WH-CH730N series], [LE_WH-CH730N series], ou les deux, peuvent s'afficher sur l'appareil de connexion. Si les deux sont affichés, sélectionnez [WH-CH730N series].
- Si le dernier périphérique BLUETOOTH connecté est placé près du casque, le casque peut se connecter automatiquement au périphérique en allumant simplement le casque. Si c'est le cas, désactivez la fonction BLUETOOTH sur le dernier appareil connecté ou éteignez l'appareil.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre iPhone à l'oreillette, supprimez les informations de couplage de l'oreillette sur votre iPhone. Ensuite, les jumeler à nouveau. Pour les procédures d'utilisation de votre iPhone, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone.

Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Pairage et connexion à un iPhone](#)
- [Écouter de la musique à partir d'un appareil via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Déconnexion de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281343

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Appairage et connexion avec un ordinateur (Windows® 11)


La procédure d'enregistrement de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est appelée "appairage". Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.

Avant de commencer la procédure d'utilisation, vérifiez les points suivants.

- Votre ordinateur dispose d'une fonction BLUETOOTH qui prend en charge les connexions de lecture de musique (A2DP).
- Lorsque vous utilisez une application d'appel vidéo sur votre ordinateur, celui-ci dispose d'une fonction BLUETOOTH qui prend en charge les connexions d'appel (HFP/HSP).
- L'ordinateur est placé à moins de 1 mètre (3,2 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'ordinateur est en main.
- Selon l'ordinateur utilisé, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur BLUETOOTH intégré. Dans les cas suivants, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
 - Vous ne savez pas comment allumer l'adaptateur BLUETOOTH.
 - Vous voulez savoir si votre ordinateur dispose d'un adaptateur BLUETOOTH intégré.

- Pour utiliser la fonction Swift Pair, cliquez sur le bouton, les éléments et le commutateur suivants afin d'activer la fonction Swift Pair.

[Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

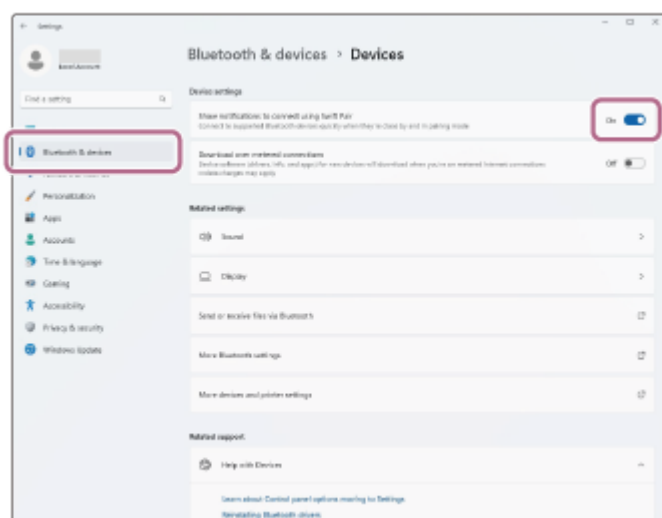

1 Vérifiez l'état du casque.


L'oreillette entre automatiquement en mode d'appairage dans les cas suivants. Passez à l'étape 2.

- Lorsque vous associez l'oreillette à un appareil pour la première fois après l'achat de l'oreillette
- Après avoir initialisé l'oreillette et effacé toutes les informations d'appairage

Lorsque vous appariez un deuxième appareil ou un appareil suivant, si l'oreillette dispose déjà d'informations d'appairage pour d'autres appareils, entrez manuellement dans le mode d'appairage. Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes ou plus.



L'indicateur clignote en bleu deux fois de suite. Vous entendez le message vocal « Pairing » (Pairage).

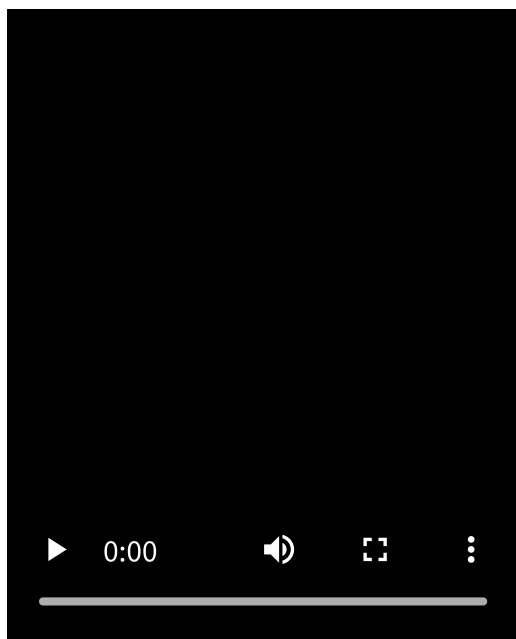


2 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.

Pour utiliser la fonction Swift Pair, passez à l'étape 3.

Pour se connecter sans utiliser la fonction Swift Pair, passez à l'étape 4 et continuez à l'étape 8.

3 Sélectionnez [Connect] dans le menu contextuel affiché sur l'écran de votre ordinateur.

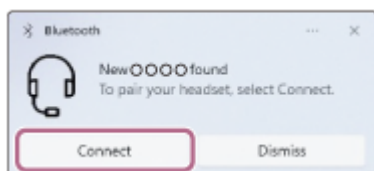


Le casque et l'ordinateur sont appariés et connectés l'un à l'autre.


Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.

4 Sur l'écran de votre ordinateur, cliquez sur la touche [Start], puis sur [Settings].

5 Cliquez sur [Bluetooth & devices].

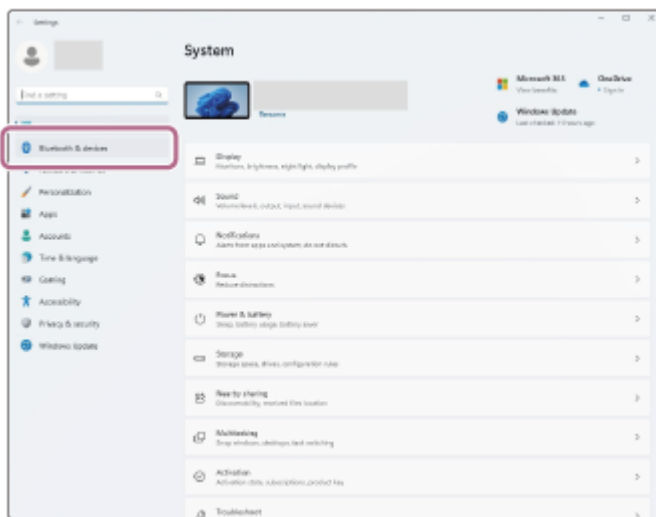

6 Cliquez sur l'interrupteur [Bluetooth] pour activer la fonction BLUETOOTH. Cliquez sur [Add device].

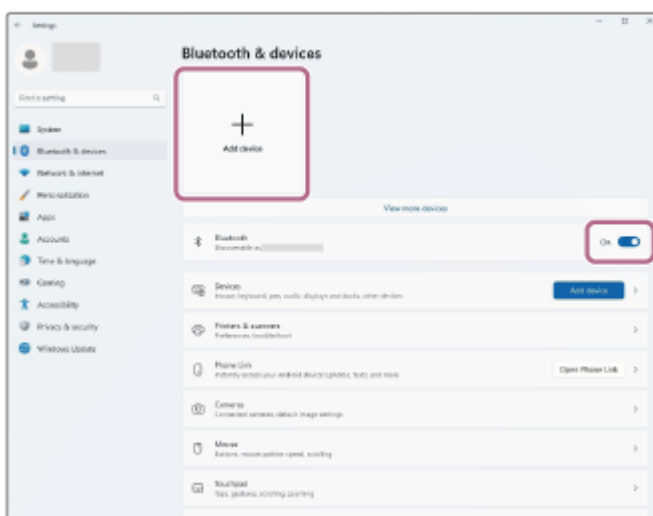

7 Cliquez sur [Bluetooth].



8 Cliquez sur [WH-CH730N series].



Si le mot de passe (*) est requis, entrez « 0000 ».

Le casque et l'ordinateur sont appariés et connectés l'un à l'autre.

Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un ordinateur jumelé \(Windows 11\)](#) ».

Si [WH-CH730N series] n'apparaît pas sur l'écran de votre ordinateur, essayez à nouveau à partir de l'étape 4.

(*) Un Passkey peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

Astuce

- Le mode opératoire ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Pour supprimer toutes les informations d'appairage BLUETOOTH, reportez-vous à la section "[Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)".

Note

- Si aucun pairage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de pairage est annulé. Dans ce cas, éteignez l'appareil et recommencez la procédure d'utilisation à partir de l'étape 1.
- Une fois les appareils BLUETOOTH appariés, il n'est pas nécessaire de les appairer à nouveau, sauf dans les cas suivants :
 - Si les informations d'appariement sont supprimées, par exemple après une réparation
 - Lorsqu'un 9e appareil est apparié
Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si vous appairez un 9e appareil, les informations d'appairage dont la date et l'heure de connexion sont les plus anciennes seront remplacées par les informations du nouvel appareil.
 - Lorsque les informations d'appairage de l'oreillette ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH connecté.
 - Lorsque l'oreillette est initialisée
Toutes les informations de pairage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairage du casque, puis appairez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Connexion à un ordinateur jumelé \(Windows 11\)](#)
- [Écouter de la musique à partir d'un appareil via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Passer un appel vidéo sur votre ordinateur](#)
- [Déconnexion de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Appairage et connexion avec un ordinateur (Mac)

La procédure d'enregistrement de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est appelée "appairage". Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.

Système d'exploitation compatible

macOS (version 12 ou ultérieure)

Avant de commencer la procédure d'utilisation, vérifiez les points suivants.

- Votre ordinateur dispose d'une fonction BLUETOOTH qui prend en charge les connexions de lecture de musique (A2DP).
- Lorsque vous utilisez une application d'appel vidéo sur votre ordinateur, celui-ci dispose d'une fonction BLUETOOTH qui prend en charge les connexions d'appel (HFP/HSP).
- L'ordinateur est placé à moins de 1 mètre (3,2 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'ordinateur est en main.
- Selon l'ordinateur utilisé, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur BLUETOOTH intégré. Dans les cas suivants, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
 - Vous ne savez pas comment allumer l'adaptateur BLUETOOTH.
 - Vous voulez savoir si votre ordinateur dispose d'un adaptateur BLUETOOTH intégré.

- Mettez le haut-parleur de l'ordinateur en mode ACTIVÉ.

Si le haut-parleur de l'ordinateur est désactivé, aucun son n'est émis par le casque.

🔇 : l'icône indiquant que le haut-parleur est éteint

L'icône ci-dessous indique que le haut-parleur de l'ordinateur est activé.



1 Vérifiez l'état du casque.


L'oreillette entre automatiquement en mode d'appairage dans les cas suivants. Passez à l'étape 2.

- Lorsque vous associez l'oreillette à un appareil pour la première fois après l'achat de l'oreillette
- Après avoir initialisé l'oreillette et effacé toutes les informations d'appairage

Lorsque vous appairez un deuxième appareil ou un appareil suivant, si l'oreillette dispose déjà d'informations d'appairage pour d'autres appareils, entrez manuellement dans le mode d'appairage. Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes ou plus.



L'indicateur clignote en bleu deux fois de suite. Vous entendez le message vocal « Pairing » (Pairage).

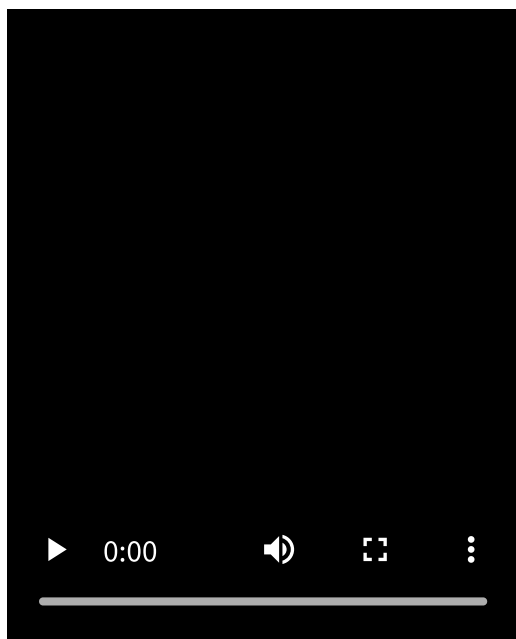


2 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.

3 Sélectionnez les éléments suivants dans la station d'accueil située au bas de l'écran de votre ordinateur. [System Preferences] - [Bluetooth]

 l'icône des préférences système



4 Sélectionnez [WH-CH730N series] à l'écran. [Bluetooth] et cliquez sur [Connect].

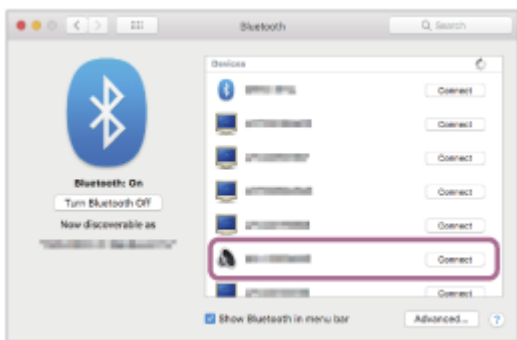

Si le mot de passe (*) est requis, entrez « 0000 ».

Le casque et l'ordinateur sont appariés et connectés l'un à l'autre.

Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un ordinateur jumelé \(Mac\)](#) ».

Si [WH-CH730N series] n'apparaît pas sur l'écran de votre ordinateur, essayez à nouveau à partir de l'étape 3.

(*) Un Passkey peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

Astuce

- Le mode opératoire ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Pour supprimer toutes les informations d'appairage BLUETOOTH, reportez-vous à la section "[Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)".

Note

- Si aucun pairage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de pairage est annulé. Dans ce cas, éteignez l'appareil et recommencez la procédure d'utilisation à partir de l'étape 1.
- Une fois les appareils BLUETOOTH appariés, il n'est pas nécessaire de les appairer à nouveau, sauf dans les cas suivants :
 - Si les informations d'appariement sont supprimées, par exemple après une réparation
 - Lorsqu'un 9e appareil est apparié
Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si vous appairez un 9e appareil, les informations d'appairage dont la date et l'heure de connexion sont les plus anciennes seront remplacées par les informations du nouvel appareil.
 - Lorsque les informations d'appairage de l'oreillette ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH connecté.
 - Lorsque l'oreillette est initialisée
Toutes les informations de pairage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairage du casque, puis appairez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Connexion à un ordinateur jumelé \(Mac\)](#)
- [Écouter de la musique à partir d'un appareil via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Passer un appel vidéo sur votre ordinateur](#)
- [Déconnexion de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Connexion à un ordinateur jumelé (Windows 11)

Avant de commencer la procédure d'utilisation, vérifiez les points suivants.

- Selon l'ordinateur utilisé, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur BLUETOOTH intégré. Dans les cas suivants, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
 - Vous ne savez pas comment allumer l'adaptateur BLUETOOTH.
 - Vous voulez savoir si votre ordinateur dispose d'un adaptateur BLUETOOTH intégré.

1 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.

2 Mettez le casque sous tension.

Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes ou plus.




Vous entendez une notification sonore indiquant que le casque est mis sous tension.
L'indicateur continue de clignoter en bleu même après avoir relâché le doigt du bouton.




Si le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.
Vérifiez l'état de la connexion sur l'ordinateur. Si la connexion n'est pas établie, passez à l'étape 3.

3 Sur l'écran de votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du haut-parleur de la barre d'outils, puis sélectionnez [Sound settings].

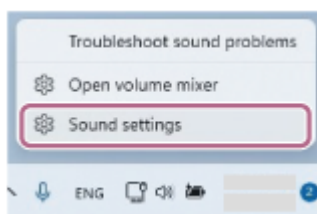


- 4 Sur l'écran [Sound], sélectionnez [WH-CH730N series] pour [Output] et [Input].

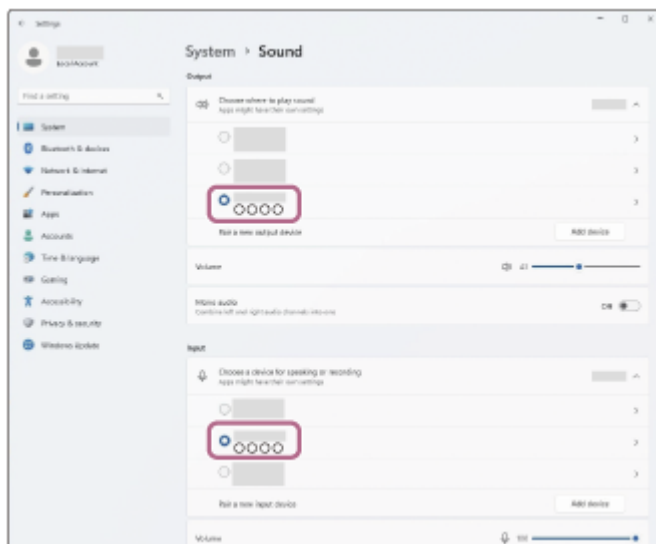


Le casque et l'ordinateur sont appariés et connectés l'un à l'autre.
 Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.
 Si [WH-CH730N series] n'est pas affiché pour [Output] et [Input], passez à l'étape 5.

- 5 Cliquez sur [More sound settings].

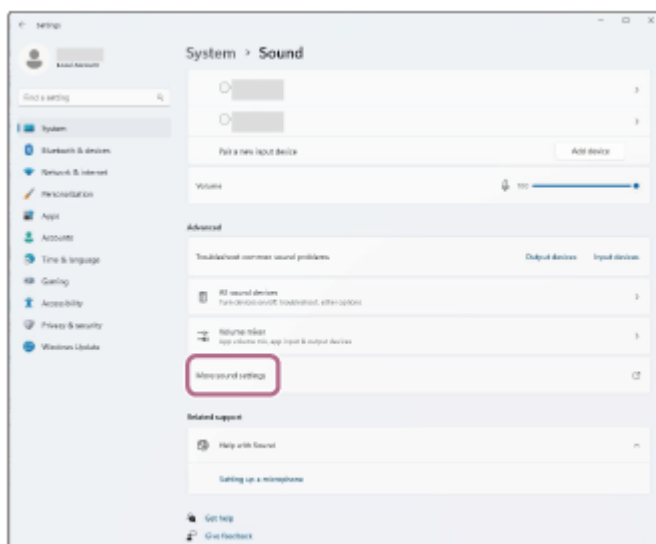


- 6 Dans l'onglet [Playback] de l'écran [Sound], sélectionnez [WH-CH730N series], cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez [Connect] dans le menu affiché.

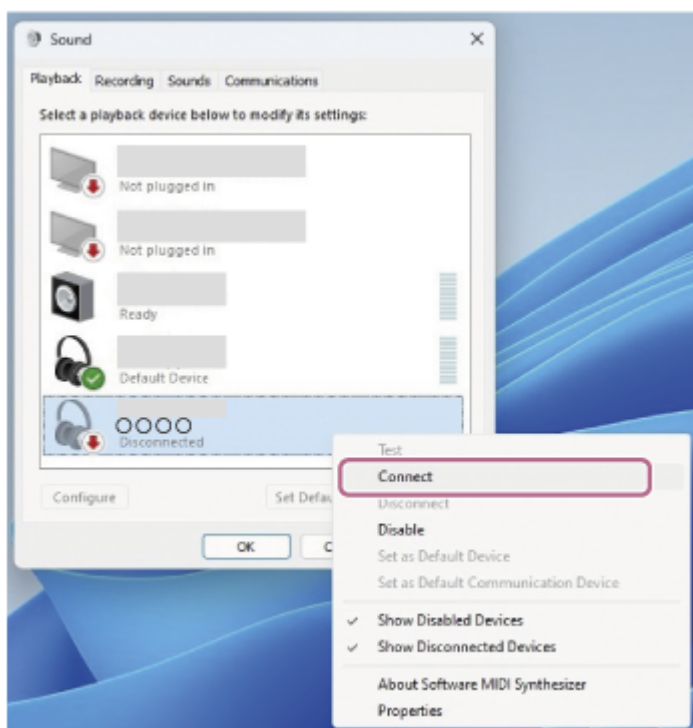

La connexion est établie.

Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.

- 7** Dans l'onglet [Recording], sélectionnez [WH-CH730N series], cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez [Connect] dans le menu affiché.

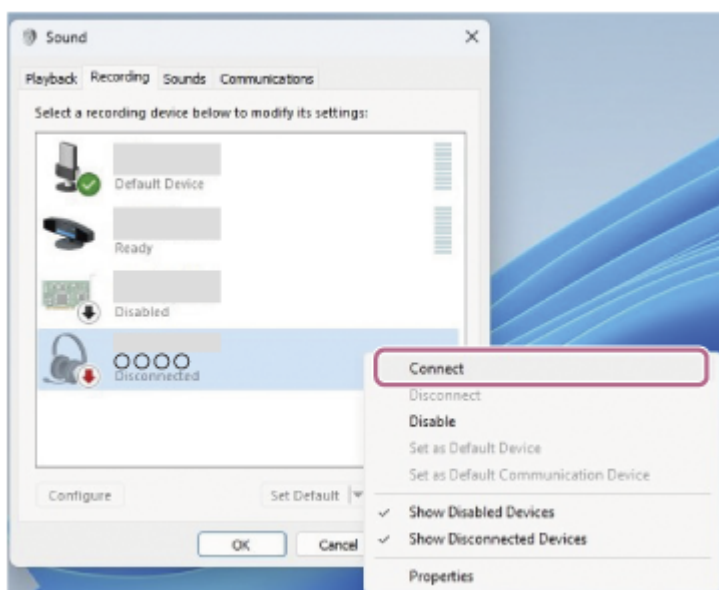

Astuce

- Le mode opératoire ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

Note

- Si la qualité du son de la lecture musicale est médiocre, vérifiez que la fonction qui prend en charge les connexions de lecture musicale est activée dans les paramètres de l'ordinateur. A2DP qui prend en charge les connexions de lecture musicale est activée dans les paramètres de l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Si le dernier périphérique BLUETOOTH connecté est placé près du casque, le casque peut se connecter automatiquement au périphérique en allumant simplement le casque. Si c'est le cas, désactivez la fonction BLUETOOTH sur le dernier appareil.

connecté ou éteignez l'appareil.

- Si vous ne pouvez pas connecter votre ordinateur à l'oreillette, supprimez les informations de couplage de l'oreillette sur votre ordinateur. Ensuite, les jumeler à nouveau. Pour les procédures d'utilisation de votre ordinateur, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Appairage et connexion avec un ordinateur \(Windows® 11\)](#)
- [Écouter de la musique à partir d'un appareil via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Déconnexion de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002291495

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Connexion à un ordinateur jumelé (Mac)

Système d'exploitation compatible

macOS (version 12 ou ultérieure)

Avant de commencer la procédure d'utilisation, vérifiez les points suivants.

- Selon l'ordinateur utilisé, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur BLUETOOTH intégré. Dans les cas suivants, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
 - Vous ne savez pas comment allumer l'adaptateur BLUETOOTH.
 - Vous voulez savoir si votre ordinateur dispose d'un adaptateur BLUETOOTH intégré.

- Mettez le haut-parleur de l'ordinateur en mode ACTIVÉ.

Si le haut-parleur de l'ordinateur est désactivé, aucun son n'est émis par le casque.

🔊 : l'icône indiquant que le haut-parleur est éteint

L'icône ci-dessous indique que le haut-parleur de l'ordinateur est activé.



- 1 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.

- 2 Mettez le casque sous tension.

Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes ou plus.



Vous entendez une notification sonore indiquant que le casque est mis sous tension.

L'indicateur continue de clignoter en bleu même après avoir relâché le doigt du bouton.



Si le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.

Vérifiez l'état de la connexion sur l'ordinateur. Si la connexion n'est pas établie, passez à l'étape 3.

3 Sélectionnez les éléments suivants dans la station d'accueil située en bas de l'écran de votre ordinateur. [System Preferences] - [Bluetooth]

 l'icône des préférences système



4 Cliquez sur [WH-CH730N series] à l'écran tout en appuyant sur le bouton de contrôle de l'ordinateur. [Bluetooth] tout en appuyant sur la touche de contrôle de l'ordinateur et sélectionnez [Connect] dans le menu contextuel.



La connexion est établie. Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.

- Le mode opératoire ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

Note

- Si la qualité du son de la lecture musicale est médiocre, vérifiez que la fonction qui prend en charge les connexions de lecture musicale est activée dans les paramètres de l'ordinateur. A2DP qui prend en charge les connexions de lecture musicale est activée dans les paramètres de l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Si le dernier périphérique BLUETOOTH connecté est placé près du casque, le casque peut se connecter automatiquement au périphérique en allumant simplement le casque. Si c'est le cas, désactivez la fonction BLUETOOTH sur le dernier appareil connecté ou éteignez l'appareil.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre ordinateur à l'oreillette, supprimez les informations de couplage de l'oreillette sur votre ordinateur. Ensuite, les jumeler à nouveau. Pour les procédures d'utilisation de votre ordinateur, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Appairage et connexion avec un ordinateur \(Mac\)](#)
- [Écouter de la musique à partir d'un appareil via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Déconnexion de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002283800

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Appairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH

La procédure d'enregistrement de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est appelée "appairage". Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.

Avant de commencer la procédure d'utilisation, vérifiez les points suivants.

- Le périphérique BLUETOOTH est placé à moins de 1 m (3,2 ft) de l'oreillette.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi du dispositif BLUETOOTH est en main.

1 Vérifiez l'état du casque.


L'oreillette entre automatiquement en mode d'appairage dans les cas suivants. Passez à l'étape 2.

- Lorsque vous associez l'oreillette à un appareil pour la première fois après l'achat de l'oreillette
- Après avoir initialisé l'oreillette et effacé toutes les informations d'appairage

Lorsque vous appairez un deuxième appareil ou un appareil suivant, si l'oreillette dispose déjà d'informations d'appairage pour d'autres appareils, entrez manuellement dans le mode d'appairage. Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes ou plus.



L'indicateur clignote en bleu deux fois de suite. Vous entendez le message vocal « Pairing » (Pairage).

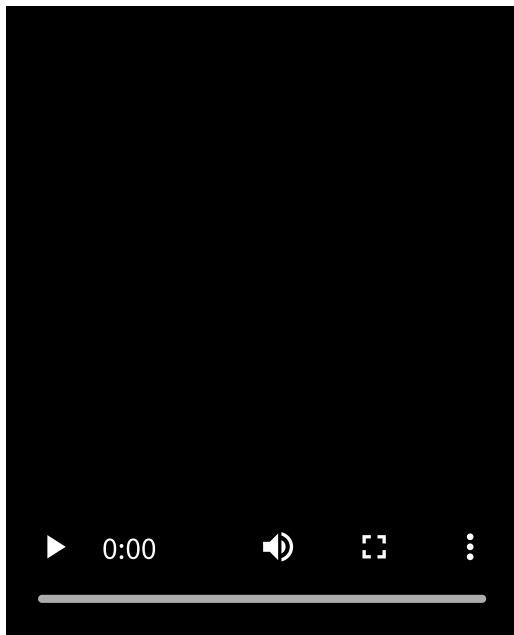

2 Effectuez la procédure d'appairage sur le périphérique BLUETOOTH pour rechercher ce casque.

WH-CH730N series] sera affiché dans la liste des périphériques détectés sur l'écran du périphérique BLUETOOTH. S'il ne s'affiche pas, recommencez la procédure à partir de l'étape 1.

3 Sélectionnez WH-CH730N series] affiché sur l'écran du périphérique BLUETOOTH pour le couplage.

Si le mot de passe (*) est requis, entrez « 0000 ».

(*) Un Passkey peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

4 Établissez la connexion BLUETOOTH à partir du périphérique BLUETOOTH.

Certains périphériques se connectent automatiquement au casque lorsque le pairage est terminé.

Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.

S'ils ne sont pas connectés, voir "[Connexion à un périphérique BLUETOOTH couplé](#)".

Astuce

- Le mode opératoire ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH.
- Pour supprimer toutes les informations d'appairage BLUETOOTH, reportez-vous à la section "[Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)".

Note

- Si aucun pairage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de pairage est annulé. Dans ce cas, éteignez l'appareil et recommencez la procédure d'utilisation à partir de l'étape 1.
- Une fois les appareils BLUETOOTH appariés, il n'est pas nécessaire de les appairer à nouveau, sauf dans les cas suivants :
 - Si les informations d'appariement sont supprimées, par exemple après une réparation
 - Lorsqu'un 9e appareil est apparié
Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si vous appairez un 9e appareil, les informations d'appairage dont la date et l'heure de connexion sont les plus anciennes seront remplacées par les informations du nouvel appareil.
 - Lorsque les informations d'appairage de l'oreillette ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH connecté.
 - Lorsque l'oreillette est initialisée
Toutes les informations de pairage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH couplé](#)
- [Écouter de la musique à partir d'un appareil via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Déconnexion de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Connexion à un périphérique BLUETOOTH couplé

1 Mettez le casque sous tension.

Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes ou plus.



Vous entendez une notification sonore indiquant que le casque est mis sous tension.
L'indicateur continue de clignoter en bleu même après avoir relâché le doigt du bouton.



Si le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.

Vérifiez l'état de la connexion sur le périphérique BLUETOOTH. S'il n'est pas connecté, passez à l'étape 2.

2 Établissez la connexion BLUETOOTH à partir du périphérique BLUETOOTH.

En ce qui concerne les opérations sur votre périphérique BLUETOOTH, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH.

Une fois la connexion effectuée, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie.

Astuce

- Le mode opératoire ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH.

Note

- Lors de la connexion, [WH-CH730N series],[LE_WH-CH730N series], ou les deux, peuvent s'afficher sur l'appareil de connexion. Si les deux sont affichés, sélectionnez [WH-CH730N series].
- Si le dernier périphérique BLUETOOTH connecté est placé près du casque, le casque peut se connecter automatiquement au périphérique en allumant simplement le casque. Si c'est le cas, désactivez la fonction BLUETOOTH sur le dernier appareil connecté ou éteignez l'appareil.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre périphérique BLUETOOTH à l'oreillette, supprimez les informations de couplage de l'oreillette sur votre périphérique BLUETOOTH. Ensuite, les jumeler à nouveau. Pour les procédures d'utilisation de votre appareil BLUETOOTH, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil BLUETOOTH.

Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Appairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH](#)
- [Écouter de la musique à partir d'un appareil via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Déconnexion de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281488

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Connexion du casque à 2 périphériques simultanément (connexion multipoint)

Le casque peut être connecté simultanément à deux appareils via des connexions BLUETOOTH, ce qui vous permet d'effectuer les opérations suivantes.

- Attendre un appel entrant pour les 2 smartphones
Vous pouvez écouter la musique lue sur un smartphone avec le casque, attendre un appel entrant pour les deux smartphones et répondre à un appel entrant.



- Basculer la lecture de musique entre 2 périphériques
Vous pouvez passer d'un appareil à l'autre sans avoir à vous reconnecter à BLUETOOTH.



Connecter le casque à 2 appareils simultanément via les connexions BLUETOOTH

- 1 Appariez le casque aux 2 périphériques , respectivement.
- 2 Utilisez le premier appareil pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'oreillette.
- 3 Utilisez le deuxième appareil pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'oreillette.

Le phénomène suivant se produit lorsque l'on tente de connecter un troisième périphérique à un casque via une connexion BLUETOOTH alors que deux périphériques sont déjà connectés via des connexions BLUETOOTH. La connexion BLUETOOTH avec l'appareil qui jouait de la musique en dernier lieu sera maintenue. La connexion BLUETOOTH avec l'autre appareil sera déconnectée. Une connexion BLUETOOTH est alors établie entre le troisième appareil et l'oreillette.

Lecture de musique lorsque l'oreillette est connectée à 2 appareils via des connexions BLUETOOTH

- Lorsque vous lisez de la musique en utilisant le casque, la musique est lue depuis le dernier périphérique utilisé pour la lecture.
- Si vous démarrez la lecture en faisant fonctionner le deuxième appareil pendant que vous écoutez de la musique sur le premier appareil, la musique du deuxième appareil sera entendue via le casque.

Parler au téléphone lorsque l'oreillette est connectée à deux appareils via des connexions BLUETOOTH

- Lorsque l'oreillette est connectée simultanément à deux smartphones via des connexions BLUETOOTH, les deux appareils sont en mode veille.
- Lorsqu'un appel entrant se produit sur le premier périphérique, une sonnerie est audible dans le casque. Lorsqu'un appel entrant arrive sur le deuxième appareil pendant que l'on parle dans l'oreillette, une sonnerie est entendue en même temps que l'appel sur le premier appareil. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le casque pour répondre ou rejeter le deuxième appel, mais vous ne pouvez pas mettre fin au premier appel. Si vous souhaitez mettre fin au premier appel, vous devez faire fonctionner l'appareil connecté. Si le deuxième appel est reçu sans que le premier ne soit terminé, le premier appel se poursuivra en silence. Lorsque le deuxième appel est terminé, l'appel revient au premier appel.

Note

- Si l'appareil connecté se met en marche à un moment inopportun, vous pouvez empêcher l'appareil de se mettre en marche en désactivant le son de notification et de fonctionnement sur votre smartphone ou en réduisant le volume.

Rubrique associée

- [L'utilisation de l'application "Sound Connect"](#)
- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Codecs pris en charge](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002288406

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Basculer le son entre plusieurs périphériques avec « switch audio »

La fonction "switch audio" est une fonction de Google qui permet de passer d'un appareil Android à l'autre. Les casques qui prennent en charge « switch audio » peuvent se connecter à plusieurs périphériques. Lorsque vous utilisez votre casque avec des périphériques sur lesquels « switch audio » est activé, le son audible dans votre casque est basculé de manière fluide entre les périphériques. Votre périphérique vous indique que le son a été basculé.

Smartphones compatibles

Android 8.0 ou version ultérieure

Pour plus d'informations sur « switch audio », consultez l'URL suivante :

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter votre casque et votre appareil via Google Fast Pair.

Pour plus d'informations sur Google Fast Pair, reportez-vous à l'URL suivante.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Note

- Les spécifications de « switch audio » peuvent être modifiées sans préavis.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002295501

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Partager de la musique avec "Auracast™ broadcast audio"

"Auracast™ broadcast audio" est une fonctionnalité de LE Audio.

Les casques qui prennent en charge "Auracast™ broadcast audio" vous permettent d'écouter la même musique simultanément sur plusieurs casques à partir d'un seul smartphone.

Note

- Un appareil connecté qui prend en charge "Auracast™ broadcast audio" est nécessaire.
Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil connecté.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002295502

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Déconnexion de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

1 Déconnectez la connexion BLUETOOTH en actionnant le périphérique BLUETOOTH.

Vous entendez une notification sonore.

2 Mettez le casque hors tension.

Vous entendez une notification sonore.

Astuce

- Lorsque vous avez fini d'écouter de la musique, la connexion BLUETOOTH peut se terminer automatiquement en fonction du périphérique BLUETOOTH.

Rubrique associée

- [Mise hors tension du casque](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281415

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Utilisation du câble pour casque fourni

Vous pouvez utiliser le casque comme casque antibruit lorsque le casque est connecté à un appareil via le câble du casque fourni et que le casque est allumé.

1 Connectez un périphérique de lecture à la prise d'entrée du câble pour casque à l'aide du câble pour casque fourni.

Assurez-vous de brancher la fiche en L sur le périphérique de connexion.



2 Mettez le casque sous tension.

Vous entendez une notification sonore indiquant que le casque est mis sous tension.

Astuce

- Vous pouvez écouter de la musique même si le casque est hors tension. Dans ce cas, la fonction antibruit n'est pas disponible.
- Pour utiliser la fonction antibruit/mode bruit ambiant, mettez le casque sous tension.
- Le casque se met hors tension automatiquement si vous débranchez le câble pour casque fourni alors que le casque est sous tension.
- Lors d'un appel entrant, une sonnerie est audible dans le casque. Répondez à l'appel à l'aide de votre smartphone et parlez à l'aide du microphone du téléphone. Vous entendez la voix de l'appelant dans le casque. Si vous déconnectez le câble du casque du smartphone, vous pouvez parler en utilisant le microphone et le haut-parleur du téléphone.

Note

- Utilisez uniquement le câble pour casque fourni.
- Lorsque vous branchez ou débranchez le câble, tenez la fiche et branchez-la directement dans la prise d'entrée du câble du casque. Le fait de tirer sur le câble ou d'appliquer une force excessive peut entraîner sa rupture.
- Assurez-vous que la fiche est complètement insérée. Si la fiche n'est pas complètement insérée, le son peut ne pas être entendu.
- Lorsque vous utilisez le câble du casque, la fonction BLUETOOTH ne peut pas être utilisée.
- La touche d'augmentation/de diminution du volume et la touche lecture/appel/suivant/précédent ne peuvent pas être utilisées. Effectuez les procédures d'utilisation, telles que le réglage du volume et la lecture/pause, sur l'appareil de lecture.

Rubrique associée

- [Utilisation de la fonction antibruit](#)
- [Écoute du son ambiant pendant la lecture de musique \(Mode bruit ambiant\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281408

5-075-047-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Écouter de la musique à partir d'un appareil via une connexion BLUETOOTH

Si votre périphérique BLUETOOTH prend en charge les profils suivants, vous pouvez écouter de la musique et contrôler le périphérique depuis votre casque via une connexion BLUETOOTH.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Vous pouvez écouter de la musique de haute qualité sans fil.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Vous pouvez régler le volume et d'autres paramètres.

Le fonctionnement peut varier en fonction du périphérique BLUETOOTH. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH.

1 Connectez l'oreillette à un périphérique BLUETOOTH.


2 Placez le casque sur vos oreilles.

Voir "[Port du casque](#)" pour savoir comment mettre l'oreillette sur vos oreilles.

3 Utilisez le périphérique BLUETOOTH pour démarrer la lecture et réglez le volume à un niveau modéré.

4 Réglez le volume en appuyant sur les boutons d'augmentation/de réduction du volume de l'oreillette.

Le bouton + est doté d'un point tactile (A).

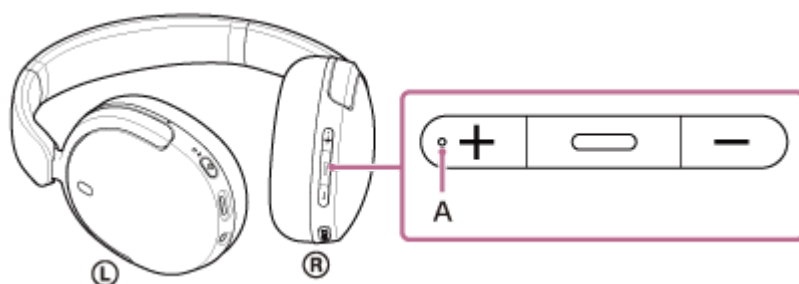

Lorsque le volume est au minimum ou au maximum, un signal d'alarme est émis.

Astuce

- Le casque prend en charge SCMS-T la protection du contenu. Vous pouvez écouter de la musique et d'autres fichiers audio sur le casque à partir d'un appareil tel qu'un téléviseur portable qui prend en charge la protection du contenu. SCMS-T protection du contenu.
- En fonction du périphérique BLUETOOTH, il peut être nécessaire de régler le volume ou de définir le paramètre de sortie audio sur le périphérique.
- Le volume du casque lors d'un appel et son volume lors d'une lecture de musique peuvent être réglés séparément. Le réglage du volume de la lecture de musique ne modifie pas celui d'un appel téléphonique.

Note

- Si les conditions de communication sont mauvaises, le dispositif BLUETOOTH peut mal fonctionner en réponse à la procédure d'utilisation de l'oreillette.

Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Commande du périphérique audio \(connexion BLUETOOTH\)](#)
- [Utilisation de la fonction antibruit](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281396


5-075-047-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Commande du périphérique audio (connexion BLUETOOTH)


Si votre périphérique BLUETOOTH prend en charge la fonction de fonctionnement du profil, les procédures d'utilisation suivantes sont disponibles. AVRCP les procédures d'utilisation suivantes sont disponibles. Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du périphérique BLUETOOTH, il convient donc de se référer au mode d'emploi fourni avec le périphérique.

La touche lecture/suivant/précédent (A) permet d'effectuer les opérations suivantes.

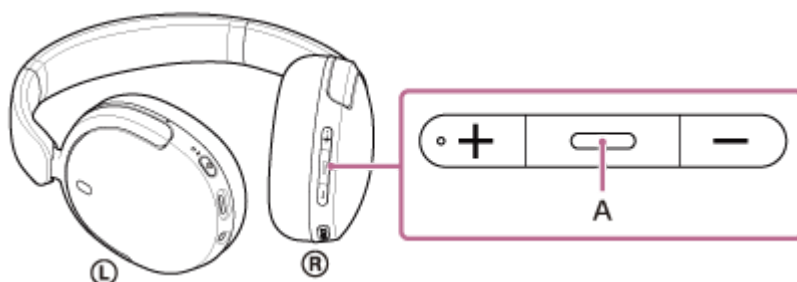

- Pour jouer :
Appuyez une fois brièvement sur la touche pendant la pause.
- Faire une pause :
Appuyez une fois brièvement sur cette touche pendant la lecture.
- Pour passer au début de la piste suivante :
Appuyer deux fois rapidement. (● ●)
- Pour passer au début de la piste précédente ou de la piste en cours de lecture :
Appuyer 3 fois rapidement. (● ● ●)
- Pour avancer rapidement :
Appuyer deux fois rapidement, en maintenant la deuxième pression. Relâchez le bouton au point de lecture souhaité. (● ●●)
- Revenir rapidement en arrière :
Appuyer 3 fois rapidement, en maintenant la troisième pression. Relâchez le bouton au point de lecture souhaité. (● ●●)

Vous pouvez utiliser le bouton d'augmentation du volume (B) et le bouton de réduction du volume (C) pour effectuer les opérations suivantes.

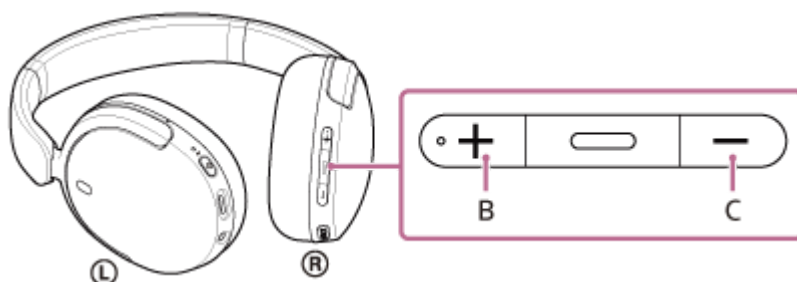

- Réglez le volume.

Note

- Si les conditions de communication sont mauvaises, le dispositif BLUETOOTH peut mal fonctionner en réponse à la procédure d'utilisation de l'oreillette.
- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du périphérique connecté, du logiciel de lecture de musique ou de l'application utilisés. Dans certains cas, l'appareil peut fonctionner différemment ou ne pas fonctionner même si les procédures d'utilisation décrites ci-dessus sont appliquées.
- Lorsque vous utilisez un iPhone, Siri peut être activé en appuyant sur le bouton  (lecture/suivant/précédent).

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281363

5-075-047-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

A propos de 360 Reality Audio

360 Reality Audio est une nouvelle expérience musicale utilisant la technologie audio tridimensionnelle 360 de Sony. Pour chaque source sonore, notamment les chants, chœurs et instruments de musique, des informations relatives à sa position sont placées dans un espace sphérique. Les auditeurs peuvent vivre une expérience immersive dans un champ sonore tridimensionnel, comme s'ils assistaient à une performance des artistes en direct.

Conditions d'utilisation

Téléchargez et utilisez une application de service de streaming musical qui prend en charge 360 Reality Audio sur votre smartphone ou tablette équipé d'iOS ou d'Android. L'application peut être payante.

En optimisant le champ sonore et les caractéristiques acoustiques du casque avec l'application, vous pouvez profiter d'une sensation de réalité plus réaliste. "Sound Connect" vous pouvez profiter d'une sensation de réalité plus réaliste. Pour plus d'informations sur 360 Reality Audio, reportez-vous à l'URL suivante.

<https://www.sony.net/360RA/>

Note

- Ce service n'est pas disponible dans certains pays ou régions.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002285027

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Lecture ininterrompue avec des enceintes (Auto Switch)

Vous pouvez profiter de la lecture sans fil tout en bénéficiant d'une commutation automatique de la source de sortie audio entre le casque et le haut-parleur, sans avoir à manipuler le casque ou le haut-parleur.

La fonction Auto Switch nécessite que le casque et le haut-parleur soient compatibles avec les appareils qui prennent en charge la fonction Auto Switch. Mise en place avec l'application "Sound Connect" l'application.

Pour plus de détails sur les périphériques compatibles avec la fonction Auto Switch, consultez l'URL suivante.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Avant d'utiliser la fonction Auto Switch, effectuez les opérations suivantes :

- Installez l'application "Sound Connect" sur votre smartphone.
- Mettez à jour le logiciel de l'enceinte et du casque à la dernière version.

1 Jumelez l'enceinte Auto Switch L'enceinte compatible est couplée à votre smartphone sur lequel l'application est installée. "Sound Connect" installée.

S'ils sont déjà appariés, connectez l'enceinte à votre smartphone.

2 Vérifiez que la fonction de veille BLUETOOTH du haut-parleur est activée dans l'application "Sound Connect" dans l'app.

3 Mettez l'enceinte hors tension.

4 Connectez le casque à votre smartphone et suivez les instructions à l'écran de la fonction Auto Switch pour activer la liaison avec l'enceinte.

5 Lancez la lecture de la musique sur votre smartphone.

Lancer la lecture de musique sur le smartphone sur lequel l'application est installée et sur lequel l'application est installée. "Sound Connect" est installée et que les Auto Switch les paramètres sont spécifiés.

Lorsque vous éteignez le casque alors que la lecture de musique à partir du casque est en cours, la source de sortie audio pour la lecture de musique est automatiquement commutée sur le haut-parleur.

Si la source de la sortie audio ne bascule pas comme prévu, essayez de rapprocher l'enceinte et le casque l'une de l'autre.

Lorsque vous mettez le casque en marche alors que la lecture de musique sur le haut-parleur est en cours, la source de sortie audio pour la lecture de musique est automatiquement commutée sur le casque.

Pour régler le volume

Réglez le volume du casque ou de l'enceinte pendant la lecture. Même si vous modifiez le volume, le réglage du volume du casque ou de l'enceinte qui ne lit pas la musique ne sera pas affecté.

Pour désactiver Auto Switch

Annuler le lien sur l'application "Sound Connect" l'application. L'initialisation du casque ou de l'enceinte liée annule également le lien.

Astuce

- Si vous ne souhaitez pas basculer automatiquement la source de sortie audio lorsque le lien avec l'enceinte est activé, mettez préalablement en pause la lecture de la musique sur le smartphone.

Note

- La fonction Auto Switch ne fonctionne pas pour la fonction mains-libres du smartphone connecté.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002295504

5-075-047-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Qu'est-ce que la fonction antibruit ?

La fonction d'annulation du bruit génère un son antiphase contre les bruits environnants tels que les bruits des véhicules ou des climatiseurs à l'intérieur. Il réduit les bruits environnants en les annulant.

Note

- Selon le type de bruit ou si elle est utilisée dans un environnement très calme, vous pouvez ne pas percevoir les effets de la fonction antibruit ou estimer que le bruit a augmenté.
- Lorsque vous portez le casque, selon la façon dont vous le portez, les effets de la fonction antibruit peuvent diminuer ou un bip (retour) peut être émis. Dans ce cas, retirez le casque et remettez-le.
- La fonction antibruit s'applique principalement au bruit dans la gamme de fréquences graves, correspondant par exemple à celui des véhicules et de la climatisation. Bien que le bruit soit réduit, il n'est pas complètement supprimé.
- Si vous utilisez le casque dans une voiture ou un bus, vous pouvez entendre du bruit selon les conditions de circulation.
- Les téléphones intelligents peuvent provoquer des interférences et du bruit. Dans ce cas, éloignez l'oreillette du smartphone.
- Ne couvrez pas les microphones (A) des unités gauche et droite de l'oreillette avec vos mains ou d'autres objets. L'effet de la fonction antibruit ou le mode bruit ambiant peuvent ne pas fonctionner correctement ou un son bip (retour) peut se produire. Si c'est le cas, retirez vos mains ou d'autres objets des microphones gauche et droit.

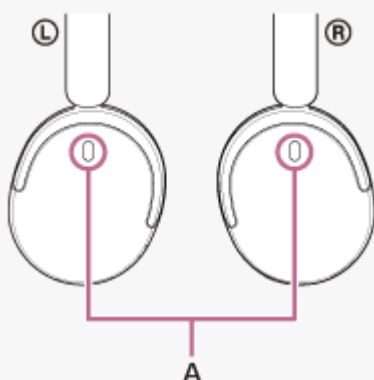

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction antibruit, consultez la rubrique associée suivante.

Rubrique associée

- [Utilisation de la fonction antibruit](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281413

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N


Utilisation de la fonction antibruit

Si vous utilisez la fonction antibruit, vous pouvez profiter de la musique sans être gêné par le bruit ambiant.

1 Mettez le casque sous tension.

Vous entendez une notification sonore indiquant que le casque est mis sous tension.
Lorsque vous utilisez le casque pour la première fois après l'achat ou juste après l'avoir initialisé, la fonction de réduction du bruit est activée automatiquement lorsque vous allumez le casque. Toutes les modifications apportées aux réglages sont conservées à partir de ce point.

2 Appuyez sur la touche annulation du bruit/mode son ambiant (A) pour modifier les réglages de la fonction d'annulation du bruit.

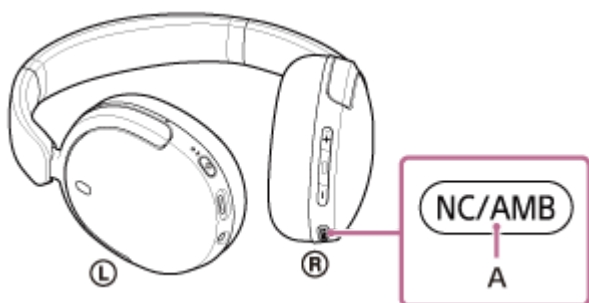

À chaque pression sur la touche, la fonction change comme suit.

Le mode Ambient Sound est activé et la fonction d'annulation du bruit est désactivée.
Vous entendez une notification sonore.




La fonction d'annulation du bruit est activée et le mode Ambient Sound est désactivé.
Vous entendez une notification sonore.


Vérifier le son de la notification

Il se peut qu'elle ne soit pas lue par les navigateurs autres que les plus récents.

- Lorsque le mode Ambient Sound est activé



- Lorsque la fonction d'annulation du bruit est activée



À propos de la vidéo du manuel d'instructions

Regardez la vidéo pour savoir comment utiliser la fonction antibruit. Aucune explication audio n'est disponible.

Modèles pour les pays et régions à l'exception de la Chine continentale et du Japon :

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/h_zz/

Modèles pour la Chine continentale :

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/zh-cn/>

Modèles pour le Japon :

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/ja/>

Astuce

- Si vous connectez le câble du casque fourni pendant que vous utilisez la fonction de réduction des bruits avec une connexion BLUETOOTH, la fonction BLUETOOTH est désactivée. Vous pouvez continuer à utiliser la fonction de réduction du bruit.
- Vous pouvez également modifier les réglages de la fonction d'annulation du bruit et du mode Ambient Sound à l'aide de l'application "Sound Connect" l'appli.
- Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes dans l'application "Sound Connect" pour définir comment vous souhaitez que les fonctions changent lorsque vous appuyez sur la touche de suppression du bruit/mode son ambiant.
 - Fonction d'annulation du bruit activée
 - Mode son ambiant activé
 - Fonction d'annulation du bruit et mode Ambient Sound désactivés

Rubrique associée

- [L'utilisation de l'application "Sound Connect"](#)
- [À propos du guidage vocal](#)
- [Mise sous tension du casque](#)
- [Qu'est-ce que la fonction antibruit ?](#)
- [Écoute du son ambiant pendant la lecture de musique \(Mode bruit ambiant\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281426

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Écoute du son ambiant pendant la lecture de musique (Mode bruit ambiant)


Les micros intégrés dans les unités gauche et droite du casque permettent d'entendre plus facilement le bruit ambiant. Vous pouvez entendre le bruit ambiant pendant que vous écoutez de la musique.

1 Mettez le casque sous tension.

Vous entendez une notification sonore indiquant que le casque est mis sous tension.

Lorsque vous utilisez le casque pour la première fois après l'achat ou juste après l'avoir initialisé, la fonction de réduction du bruit est activée automatiquement lorsque vous allumez le casque. Toutes les modifications apportées aux réglages sont conservées à partir de ce point.

2 Appuyez sur la touche d'annulation du bruit/mode son ambiant (A) pour passer en mode son ambiant.

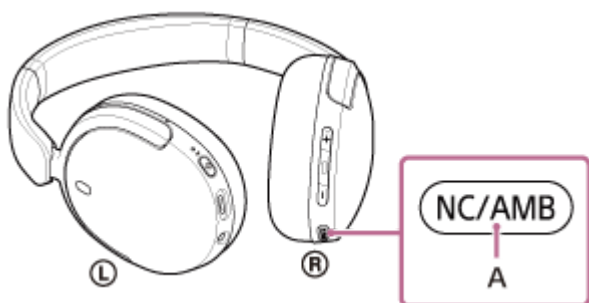

À chaque pression sur la touche, la fonction change comme suit.

La fonction d'annulation du bruit est activée et le mode Ambient Sound est désactivé.
Vous entendez une notification sonore.




Le mode Ambient Sound est activé et la fonction d'annulation du bruit est désactivée.
Vous entendez une notification sonore.


Vérifier le son de la notification

Il se peut qu'elle ne soit pas lue par les navigateurs autres que les plus récents.

- Lorsque la fonction d'annulation du bruit est activée



- Lorsque le mode Ambient Sound est activé



À propos de la vidéo du manuel d'instructions

Regardez la vidéo pour savoir comment utiliser le mode Ambient Sound. Aucune explication audio n'est disponible.

Modèles pour les pays et régions à l'exception de la Chine continentale et du Japon :

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/h_zz/

Modèles pour la Chine continentale :

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/zh-cn/>

Modèles pour le Japon :

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/ja/>

Astuce

- Les paramètres du mode Ambient Sound modifiés avec l'appli "Sound Connect" sont enregistrés dans l'oreillette. Vous pouvez écouter de la musique avec les réglages enregistrés en activant le mode Ambient Sound, même lorsque l'oreillette est connectée à d'autres appareils sur lesquels l'application n'est pas installée. "Sound Connect" n'est pas installée.
- Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes dans l'application "Sound Connect" pour définir comment vous souhaitez que les fonctions changent lorsque vous appuyez sur la touche de suppression du bruit/mode son ambiant.
 - Fonction d'annulation du bruit activée
 - Mode son ambiant activé
 - Fonction d'annulation du bruit et mode Ambient Sound désactivés

Note

- Selon les conditions ambiantes et le type et le volume de la lecture audio, les sons ambiants peuvent ne pas être entendus même en utilisant le mode Ambient Sound. N'utilisez pas le casque dans des endroits où cela pourrait être dangereux si vous n'entendez pas les sons ambiants, par exemple sur une route où circulent des véhicules et des bicyclettes.
- Si vous ne portez pas convenablement le casque sur vos oreilles, le mode bruit ambiant risque de ne pas fonctionner correctement. Portez le casque correctement.
- Selon l'environnement proche, il se peut que le bruit du vent augmente lorsque le mode bruit ambiant est activé. Dans ce cas, modifiez les paramètres du mode Ambient Sound en passant du mode Normal au mode Voix à l'aide de l'application "Sound Connect" l'app. Si le bruit du vent reste important, désactivez le mode Ambient Sound.
- Lorsque le mode Ambient Sound est activé, si vos doigts ou vos cheveux touchent les microphones de la fonction d'élimination du bruit, vous pouvez entendre un son fort.

Rubrique associée

- [L'utilisation de l'application "Sound Connect"](#)
- [À propos du guidage vocal](#)
- [Utilisation de la fonction antibruit](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002288103

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Réception d'un appel

Vous pouvez parler au téléphone en mains libres via une connexion BLUETOOTH sur un smartphone qui prend en charge les profils BLUETOOTH suivants.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Si votre smartphone prend en charge à la fois HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
- La procédure d'utilisation peut varier en fonction du smartphone. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone.
- Selon l'appareil connecté ou l'application, les fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement même si vous essayez de les utiliser avec le casque.

Sonnerie


Lorsqu'un appel entrant arrive, une sonnerie est émise par l'oreillette et l'indicateur clignote rapidement en bleu. Vous entendrez l'une ou l'autre des sonneries suivantes, en fonction de votre smartphone.

- Sonnerie réglée sur le casque
- Sonnerie réglée sur le smartphone
- Sonnerie uniquement pour une connexion BLUETOOTH établie sur le smartphone

1 Connectez préalablement le casque à un smartphone via une connexion BLUETOOTH.

2 Lorsque vous entendez la sonnerie, appuyez sur le bouton d'appel (A) de l'oreillette et recevez l'appel.

Lorsque vous recevez un appel entrant pendant la lecture de musique, la lecture se met en pause et une sonnerie est entendue dans le casque.

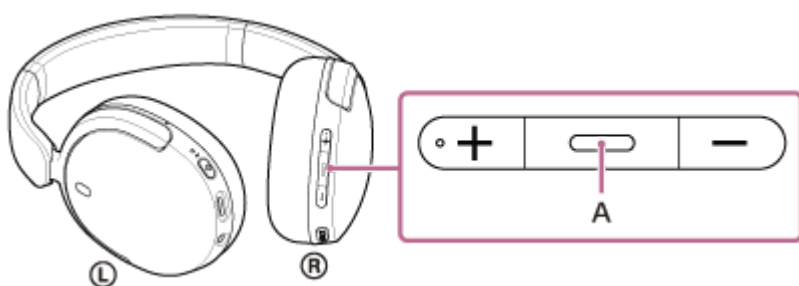

Vous pouvez parler à l'aide du microphone (B) situé sur l'unité gauche.



Si aucune sonnerie n'est entendue dans le casque

- Il se peut que l'oreillette ne soit pas connectée au smartphone sur HFP ou HSP. Vérifiez l'état de la connexion sur le smartphone.
- Si la lecture de musique ne se met pas en pause automatiquement, utilisez le périphérique de lecture pour mettre la lecture en pause.

3 Réglez le volume en appuyant sur les boutons d'augmentation/de réduction du volume de l'oreillette.

Lorsque le volume est au minimum ou au maximum, un signal d'alarme est émis.

4 Lorsque vous avez terminé votre appel téléphonique, appuyez sur le bouton d'appel de l'oreillette pour mettre fin à l'appel.

Si vous avez reçu un appel pendant la lecture de musique, celle-ci reprend automatiquement après l'appel.

Astuce

- Lors de la réception d'un appel à l'aide d'un smartphone, certains smartphones peuvent recevoir l'appel sur le téléphone au lieu de l'oreillette. Avec un HFP ou HSP vous pouvez basculer l'appel vers l'oreillette à l'aide de votre smartphone.
- Le volume d'un appel ne peut être réglé que pendant une conversation téléphonique.
- Le volume du casque lors d'un appel et son volume lors d'une lecture de musique peuvent être réglés séparément. Même si vous modifiez le volume pendant un appel, le volume d'écoute de la musique reste le même.

Note

- En fonction du périphérique connecté ou de l'application de lecture utilisée, lorsque vous recevez un appel entrant pendant la lecture de musique, la lecture peut ne pas reprendre automatiquement même après que vous avez mis fin à l'appel.
- Utilisez un smartphone à une distance d'au moins 50 cm (19,68 po) de l'oreillette. Des bruits peuvent apparaître si le smartphone est trop proche de l'oreillette.
- Votre voix se fait entendre depuis le casque via le micro du casque (fonction sidetone). Dans ce cas, les sons ambiants ou les sons de la procédure de fonctionnement du casque peuvent être entendus à travers le casque, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Émission d'un appel](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281377

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Émission d'un appel

Vous pouvez parler au téléphone en mains libres via une connexion BLUETOOTH sur un smartphone qui prend en charge les profils BLUETOOTH suivants.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Si votre smartphone prend en charge à la fois HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
- La procédure d'utilisation peut varier en fonction du smartphone. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone.
- Selon l'appareil connecté ou l'application, les fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement même si vous essayez de les utiliser avec le casque.

1 Connectez l'oreillette à un smartphone via une connexion BLUETOOTH.

2 Utilisez votre smartphone pour passer un appel.

Lorsque vous passez un appel, la tonalité est entendue dans le casque.

Si vous passez un appel pendant la lecture de musique, celle-ci se met en pause.

Si aucune tonalité n'est émise par l'oreillette, basculez le dispositif d'appel sur l'oreillette à l'aide de votre smartphone.


Vous pouvez parler à l'aide du microphone (A) situé sur l'unité gauche.



3 Réglez le volume en appuyant sur les boutons d'augmentation/de réduction du volume de l'oreillette.

Lorsque le volume est au minimum ou au maximum, un signal d'alarme est émis.

4 Lorsque vous avez terminé votre appel téléphonique, appuyez sur le bouton d'appel (B) de l'oreillette pour mettre fin à l'appel.

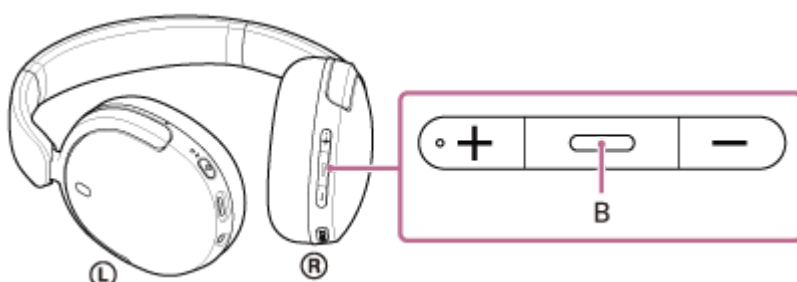

Si vous avez passé un appel pendant la lecture de musique, celle-ci reprend automatiquement après l'appel.

Astuce

- Le volume d'un appel ne peut être réglé que pendant une conversation téléphonique.
- Le volume du casque lors d'un appel et son volume lors d'une lecture de musique peuvent être réglés séparément. Même si vous modifiez le volume pendant un appel, le volume d'écoute de la musique reste le même.

Note

- En fonction du périphérique connecté ou de l'application de lecture utilisée, lorsque vous passez un appel pendant la lecture de musique, la lecture peut ne pas reprendre automatiquement même après que vous avez mis fin à l'appel.
- Utilisez un smartphone à une distance d'au moins 50 cm (19,68 po) de l'oreillette. Des bruits peuvent apparaître si le smartphone est trop proche de l'oreillette.
- Votre voix se fait entendre depuis le casque via le micro du casque (fonction sidetone). Dans ce cas, les sons ambiants ou les sons de la procédure de fonctionnement du casque peuvent être entendus à travers le casque, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Réception d'un appel](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281407

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Fonctions pour un appel téléphonique

Les fonctions disponibles pendant un appel peuvent varier en fonction du profil pris en charge par votre smartphone. En outre, même si le profil est le même, les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du smartphone.


Selon l'appareil connecté ou l'application, les fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement même si vous essayez de les utiliser avec le casque.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone.

Lorsque le profil pris en charge est HFP (Hands-free Profile)

En veille/lecture de musique

- Appuyez sur le bouton d'appel (A) et maintenez-le enfoncé pour lancer la fonction de numérotation vocale du smartphone, ou activez la fonction de numérotation vocale du smartphone. Google app sur le smartphone Android ou Siri sur l'iPhone.

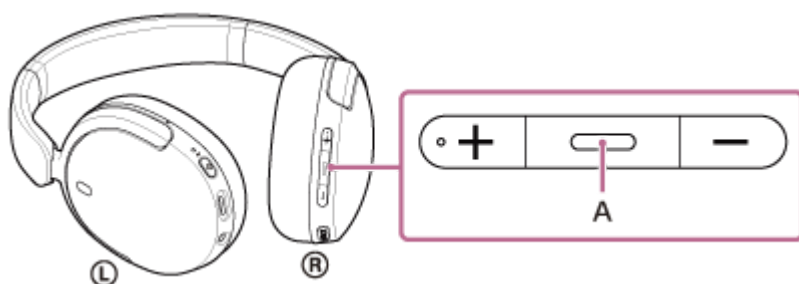

Appel sortant

- Appuyez une fois sur le bouton d'appel pour annuler un appel sortant.

Appel entrant

- Appuyez une fois sur le bouton d'appel pour répondre à un appel.
- Appuyez sur le bouton d'appel et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes ou plus pour rejeter un appel.

Pendant l'appel

- Appuyez une fois sur le bouton d'appel pour terminer un appel.

Lorsque le profil pris en charge est HSP (Headset Profile)

Appel sortant

- Appuyez une fois sur le bouton d'appel pour annuler un appel sortant.

Appel entrant

- Appuyez une fois sur le bouton d'appel pour répondre à un appel.

Pendant l'appel

- Appuyez une fois sur le bouton d'appel pour terminer un appel.

Rubrique associée

- [Réception d'un appel](#)
- [Émission d'un appel](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281409

5-075-047-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Passer un appel vidéo sur votre ordinateur

Lorsque vous passez un appel vidéo sur votre ordinateur, vous pouvez parler depuis votre casque grâce à une connexion sans fil.

1 Connectez le casque à votre ordinateur via une connexion BLUETOOTH.

2 Lancez l'application d'appel vidéo sur votre ordinateur.

3 Vérifiez les réglages (*) de l'application d'appel vidéo.

- Lorsque vous passez un appel vidéo sur votre ordinateur, sélectionnez les connexions d'appel (HFP/HSP) et non les connexions de lecture de musique (A2DP). Si vous sélectionnez les connexions de lecture de musique (A2DP), il se peut que l'appel vidéo ne soit pas disponible.
- Sur les réglages du haut-parleur, sélectionnez les connexions d'appel [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] (**). ([Headphones (WH-CH730N seriesStereo)] (**)) est pour les connexions de lecture de musique.)
- Dans les réglages du microphone, sélectionnez les connexions d'appel [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] (**).
- Selon l'application d'appel vidéo que vous utilisez, seul [WH-CH730N series] peut être affiché. Si c'est le cas, sélectionnez [WH-CH730N series].
- Pour la foire aux questions et les réponses apportées, reportez-vous au site Web d'assistance client.

(*) Selon l'application d'appel vidéo que vous utilisez, cette fonction peut ne pas être disponible.

(**) Les noms peuvent varier en fonction de l'ordinateur ou de l'application d'appel vidéo que vous utilisez.

Astuce

- Dans les cas suivants, sélectionnez [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] dans les paramètres de votre ordinateur pour établir les connexions. Voir "[Connexion à un ordinateur jumelé \(Windows 11\)](#)" ou "[Connexion à un ordinateur jumelé \(Mac\)](#)".
 - Lorsque les paramètres de l'application d'appel vidéo ne peuvent pas être confirmés
 - Lorsque vous ne pouvez pas sélectionner [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)]

Note

- Selon l'ordinateur ou l'application que vous utilisez, le casque peut ne pas fonctionner correctement pendant un appel vidéo. Il est possible d'améliorer cela en redémarrant l'ordinateur.

Rubrique associée

- [Comment établir une connexion sans fil avec des appareils BLUETOOTH ?](#)
- [Appairage et connexion avec un ordinateur \(Windows® 11\)](#)
- [Appairage et connexion avec un ordinateur \(Mac\)](#)
- [Connexion à un ordinateur jumelé \(Windows 11\)](#)
- [Connexion à un ordinateur jumelé \(Mac\)](#)
- [Déconnexion de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Utilisation Google Gemini


Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certains pays et certaines régions.

En vous connectant Google Gemini à votre casque à partir du menu des paramètres, vous pouvez recevoir de l'aide pour diverses tâches par le biais d'un chat.

- 1 **Lancez l'application "Sound Connect" et réglez la fonction lorsque vous appuyez sur le bouton de lecture et le maintenez enfoncé sur [Digital assistant].**

La première fois que vous utilisez Google Gemini assurez-vous que Google Gemini est défini comme l'assistant d'IA principal sur le smartphone connecté.

- 2 **Appuyez sur la touche de lecture (A) pour utiliser Digital assistant.**

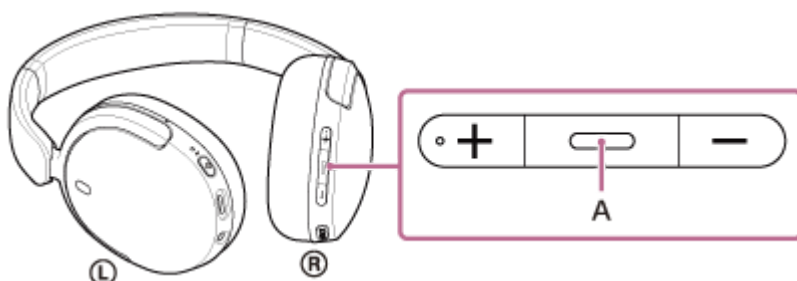

- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour entrer une commande vocale et relâchez la touche pour mettre fin à la commande vocale.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site web suivant.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Smartphones compatibles

- Android 13 ou plus récent

Pour plus d'informations sur Google Gemini se reporter à ce qui suit.

- Le mode d'emploi ou le site web d'assistance pour les smartphones Android
- Le site Google Play Site web du magasin

<https://support.google.com/gemini/>

Astuce

- Vérifiez ou mettez à jour la version du logiciel de l'oreillette avec l'application "Sound Connect" l'app.
- Lorsque Google Gemini n'est pas disponible pour des raisons telles que l'absence de connexion au réseau, vous entendrez une guidance vocale indiquant l'indisponibilité de l'oreillette. Des notifications peuvent s'afficher sur l'écran de l'appareil connecté, mais les spécifications du service peuvent être modifiées sans préavis en raison des changements apportés par les fournisseurs de services.

Note

- Google Gemini et la fonction d'assistance vocale (Google app) ne peuvent pas être attribuées simultanément à l'oreillette.
- Google Gemini et la fonction d'assistance vocale (Siri) ne peuvent pas être attribuées simultanément à l'oreillette.
- La fonction permettant de faire fonctionner l'oreillette avec Google Gemini dépend des spécifications de Google Gemini.
- Les spécifications de Google Gemini peuvent être modifiées sans préavis.
- Pour plus de détails sur les services fournis par d'autres entreprises telles que Google Gemini consultez directement chaque prestataire de services.
Sony n'assume aucune responsabilité pour les problèmes tels que les malentendus liés aux services fournis par d'autres sociétés.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002283799

5-075-047-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Utilisation Tencent Xiaowei

Cette fonction est disponible pour les modèles conçus pour la Chine continentale.

En utilisant Tencent Xiaowei qui équipe le smartphone, vous pouvez parler dans le micro du casque pour commander le smartphone ou effectuer une recherche.


Smartphones compatibles

- Un smartphone avec Android 6.0 ou ultérieur, ou iOS 10 ou ultérieur.
- La dernière version de l'application Tencent Xiaowei est requise.

1 Lancez l'application "Sound Connect" et réglez la fonction lorsque vous appuyez sur le bouton de lecture et le maintenez enfoncé sur [Tencent Xiaowei].

2 Lancez l'application Tencent Xiaowei app.

3 Appuyez sur la touche de lecture (A) pour utiliser Tencent Xiaowei app.

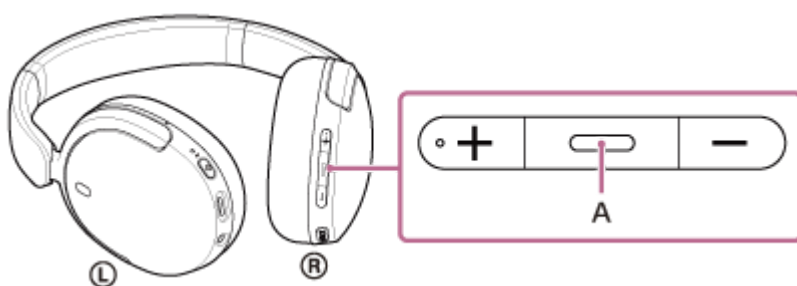

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour entrer une commande vocale et relâchez la touche pour mettre fin à la commande vocale.

Pour plus d'informations sur Tencent Xiaowei, consultez le site web suivant.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Astuce

- Vérifiez ou mettez à jour la version du logiciel de l'oreillette avec l'application "Sound Connect" l'app.

Note

- Tencent Xiaowei et la fonction d'assistance vocale ne peuvent pas être attribuées simultanément à l'oreillette.
- Tencent Xiaowei est uniquement disponible en Chine.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Utilisation de la fonction d'assistance vocale (Google™ app)

En établissant une liaison avec le Google app de votre smartphone Android, vous pouvez commander le smartphone Android par la voix tout en portant l'oreillette.

1 Réglez la sélection de l'assistant et de l'entrée vocale dans Google app.

Sur le smartphone Android, sélectionnez les menus suivants.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Ensuite, placez [Assist app] à l'option Google app.

Le mode opératoire ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.

la dernière version de Google app peut s'avérer nécessaire.

Modèles pour les pays et régions à l'exclusion de la Chine continentale :

Pour plus d'informations sur la fonction Google app, reportez-vous au mode d'emploi ou au site web d'assistance du smartphone Android, ou au site web de la boutique en ligne Google Play site web de la boutique en ligne.


Modèles pour la Chine continentale :

Pour plus d'informations sur la fonction Google appse reporter au mode d'emploi ou au site web d'assistance du smartphone Android.

La fonction Google app peut ne pas être activée à partir de l'oreillette en fonction des spécifications du smartphone Android.

2 Connectez l'oreillette au smartphone Android via la connexion BLUETOOTH.

3 Lorsque le smartphone Android est en veille ou en cours de lecture, appuyez sur le bouton de lecture/appel (A) de l'oreillette et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes ou plus.

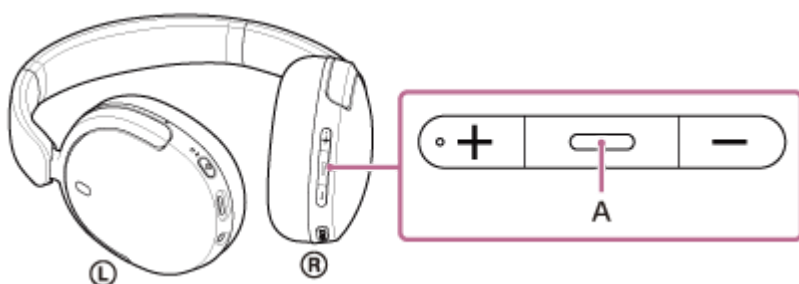

Google app est activé.

4 Parlez à Google via l'application en utilisant le microphone du casque (B).



Pour plus d'informations sur les applications fonctionnant avec l'application Google appse reporter au mode d'emploi du smartphone Android.

Après avoir lancé l'application Google appla saisie vocale sera désactivée si aucune parole n'est enregistrée pendant un certain temps.

Note

- La fonction d'assistance vocale (Google app) et Google Gemini ne peuvent pas être assignées au casque simultanément.
- La fonction d'assistance vocale (Google app) et Tencent Xiaowei ne peuvent pas être assignées au casque simultanément.
- Même si l'option "Hey Google" est activé sur votre smartphone Android, vous ne pouvez pas utiliser la commande vocale "Hey Google" pour lancer l'application Google app.
- Lorsque vous utilisez la fonction d'assistance vocale, votre voix se fait entendre depuis le casque via le micro du casque (fonction sidetone). Dans ce cas, les sons ambiants ou les sons de la procédure de fonctionnement du casque peuvent être entendus à travers le casque, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Il est possible que Google app ne puisse pas être activé selon les spécifications du smartphone ou la version de l'application.
- Google app ne fonctionne pas lorsqu'il est connecté à un périphérique non compatible avec la fonction d'assistance vocale.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281353

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Utilisation de la fonction d'assistance vocale (Siri)

En établissant une liaison avec Siri sur votre iPhone, vous pouvez commander l'iPhone par la voix tout en portant l'oreillette.

1 Activer Siri.

Sur un iPhone, sélectionnez [Settings] - [Siri & Search].


Activer [Press Home for Siri] et [Allow Siri When Locked].

Le mode opératoire ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone.

Pour plus d'informations sur Siri, reportez-vous au mode d'emploi ou au site web d'assistance de l'iPhone.

2 Connectez le casque à l'iPhone via la connexion BLUETOOTH.

3 Lorsque l'iPhone est en veille ou en cours de lecture, maintenez enfoncé le bouton de lecture/appel (A) de l'oreillette jusqu'à ce que Siri soit activé.

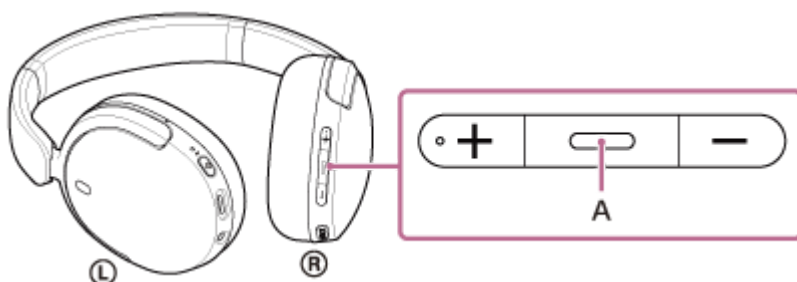

Siri est activé.

4 Parlez à Siri via le microphone de l'oreillette (B).



Pour plus de détails sur les applications fonctionnant avec Siri, reportez-vous au mode d'emploi de l'iPhone.
Après avoir activé Siri, Siri sera désactivé si aucune entrée vocale n'est détectée pendant un certain temps.

Note

- La fonction d'assistance vocale (Siri) et Google Gemini ne peuvent pas être attribuées simultanément à l'oreillette.
- La fonction d'assistance vocale (Siri) et Tencent Xiaowei ne peuvent pas être attribuées simultanément à l'oreillette.

- Siri ne peut pas être activé lorsque vous dites "Hey Siri" même si le paramètre "Hey Siri" de l'iPhone est activé.
- Lorsque vous utilisez la fonction d'assistance vocale, votre voix se fait entendre depuis le casque via le micro du casque (fonction sidetone). Dans ce cas, les sons ambiants ou les sons de la procédure de fonctionnement du casque peuvent être entendus à travers le casque, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Siri peut ne pas être activé en fonction des spécifications du smartphone ou de la version de l'application.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281427

5-075-047-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Précautions

Sur les communications BLUETOOTH

- La technologie sans fil BLUETOOTH est une technologie sans fil à courte portée qui permet la communication entre les appareils numériques, tels que les smartphones et les ordinateurs. La distance de communication maximale peut varier en fonction de la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de tout environnement électromagnétique.
- En fonction du périphérique BLUETOOTH connecté au casque, de l'environnement de communication et des conditions ambiantes, des bruits ou des coupures de son peuvent se produire.
- La distance de communication maximale du casque est d'environ 10 m (32,8 ft). La distance de communication peut varier en fonction de l'environnement.
- Les micro-ondes émises par tout appareil BLUETOOTH peuvent affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux électroniques. Mettez hors tension le casque et les autres périphériques BLUETOOTH situés aux endroits suivants afin d'éviter tout accident :
 - dans les hôpitaux, à proximité des sièges prioritaires de train, des endroits accueillant tout gaz inflammable, ainsi que près des alarmes incendie ou des portes automatiques.
- Lorsque vous utilisez le casque à bord d'un avion, suivez les instructions de l'équipage. Les ondes radio peuvent affecter les instruments et constituer un risque d'accident en raison d'un dysfonctionnement.
- En raison des caractéristiques de la technologie sans fil BLUETOOTH, la lecture audio sur l'oreillette peut être retardée par rapport à celle sur le dispositif émetteur. Par conséquent, il se peut que l'audio ne soit pas synchronisé avec l'image de vos films ou jeux vidéo.
- Le casque prend en charge des fonctions de sécurité conformes à la norme BLUETOOTH afin de garantir la sécurité des communications utilisant la technologie sans fil BLUETOOTH. Toutefois, en fonction des paramètres configurés et d'autres facteurs, ces mesures de sécurité peuvent se révéler insuffisantes. Soyez prudent lorsque vous communiquez à l'aide de la technologie sans fil BLUETOOTH.
- Sony n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou perte résultant de fuites d'informations survenues lors de l'utilisation des communications BLUETOOTH.
- Les connexions BLUETOOTH avec tous les appareils BLUETOOTH ne peuvent pas être garanties.
 - Les périphériques BLUETOOTH connectés au casque doivent être conformes à la norme BLUETOOTH prescrite par Bluetooth SIG, Inc. et doivent être certifiés conformes.
 - Même si un appareil connecté est conforme à la norme BLUETOOTH décrite ci-dessus, la connexion peut échouer en fonction des caractéristiques et des spécifications de l'appareil. En outre, il peut y avoir des différences dans les méthodes d'utilisation, l'affichage ou les performances.
 - En cas d'utilisation du mode mains libres du casque, des nuisances sonores peuvent être émises en fonction du périphérique connecté ou de l'environnement de communication.
- Selon l'appareil à connecter, il peut s'écouler un certain temps avant que la communication ne démarre.

Remarques sur l'augmentation de température

- La température de l'oreillette peut augmenter pendant le chargement ou l'utilisation prolongée de l'oreillette. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Remarque sur l'électricité statique

- Si vous utilisez l'oreillette lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir de légers picotements dans les oreilles. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'oreillette, mais d'une accumulation d'électricité statique sur votre corps. Vous pouvez réduire cet effet en portant des vêtements fabriqués à partir de matières naturelles qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Remarques relatives au port du casque

- Après utilisation, retirez lentement le casque de vos oreilles. Le casque présente un haut degré d'étanchéité. Si vous appuyez fortement sur l'oreillette ou si vous la retirez brusquement de l'oreille, vous risquez d'endommager votre tympan.
- Lors de la mise en place du casque, des bruits peuvent être générés par le diaphragme. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- L'utilisation prolongée de l'oreillette peut provoquer des symptômes tels que des démangeaisons et une irritation des oreilles.

Si vous ressentez l'un des symptômes ci-dessus pendant l'utilisation du casque, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Consultez ensuite un médecin, le service d'assistance Sony ou le revendeur Sony le plus proche.

Autres remarques

- Le casque est un appareil de précision, ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs violents. Cela peut entraîner des déformations ou des dommages, ce qui réduit les performances.
- La fonction BLUETOOTH peut ne pas fonctionner avec un téléphone portable, en fonction des conditions du signal et de l'environnement.
- En fonction des conditions de signal de votre smartphone ou de l'environnement, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'oreillette.
- Ne respirez pas dans l'unité d'entraînement ou dans les microphones.
- N'appliquez pas de poids ou de pression sur le casque pendant de longues périodes, y compris lors de son entreposage, car cela pourrait provoquer des déformations. Lorsque vous rangez l'oreillette, ne forcez pas.
- Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation du casque, cessez de l'utiliser immédiatement.
- Les oreillettes sont des consommables. S'ils se détériorent ou sont endommagés en raison d'une utilisation ou d'un stockage à long terme, consultez le service d'assistance Sony ou le revendeur Sony le plus proche.
- Le casque n'est pas étanche à l'eau. Si de l'eau ou une substance étrangère pénètre dans le casque, cela peut provoquer des brûlures ou un dysfonctionnement. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'oreillette, cessez immédiatement de l'utiliser. Consultez ensuite le service d'assistance Sony ou le revendeur Sony le plus proche. Faites particulièrement attention aux cas suivants.
 - Lorsque vous utilisez le casque à proximité d'un évier ou d'un réservoir de liquide
Veillez à ce que le casque ne tombe pas dans un évier ou un récipient rempli d'eau.
 - Lorsque vous utilisez l'appareil par temps de pluie ou de neige ou dans des endroits humides
 - Lorsque vous utilisez l'oreillette en transpirant
Si vous touchez l'oreillette avec des mains mouillées ou si l'oreillette entre en contact avec des vêtements mouillés, l'oreillette risque d'être mouillée.

Nettoyage du casque

- Nettoyer occasionnellement la prise avec un chiffon doux et sec.
- La poussière et la saleté à l'extérieur du casque peuvent être essuyées avec des lingettes humidifiées à l'eau pure. N'utilisez pas les éléments suivants, car ils peuvent endommager la finition de la surface et entraîner des dysfonctionnements ou des ruptures.
 - Lingettes humides contenant de l'alcool
 - Plus mince
 - Benzine et autres substances similaires

N'utilisez pas le casque à proximité de dispositifs médicaux

- Les ondes radio peuvent perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des dispositifs médicaux. N'utilisez pas le casque dans des endroits très fréquentés, notamment des trains bondés ou dans un établissement de santé.
- Le casque est équipé d'aimants. Ces aimants peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les valves de dérivation programmables pour le traitement de l'hydrocéphalie ou d'autres dispositifs médicaux. N'approchez pas le casque de personnes utilisant ce type de dispositifs médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser le casque si vous utilisez ce type de dispositifs médicaux.

Éloignez le casque des cartes magnétiques

- Le casque est équipé d'aimants. Si une carte magnétique est placée à proximité du casque, sa piste magnétique peut être endommagée ou désactivée.

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281405

5-075-047-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Codecs pris en charge

Un codec est un "algorithme de codage audio" utilisé lors de la transmission du son sans fil via une connexion BLUETOOTH.

Le casque prend en charge les codecs suivants.

Lorsque la connexion est effectuée à l'aide de Classic Audio via une connexion A2DP (pour la lecture de musique) : SBC, AAC

Lorsque le casque est connecté à l'aide de LE Audio il prend en charge LC3.

- SBC

Il s'agit d'une abréviation de Subband Codec.

SBC est la technologie de codage audio standard utilisée dans les appareils BLUETOOTH.

Tous les appareils BLUETOOTH sont compatibles SBC.

- AAC

Il s'agit d'une abréviation de Advanced Audio Coding.

AAC est principalement utilisé dans les produits Apple tels que l'iPhone qui peut fournir une qualité sonore supérieure à celle du SBC.

- LC3

Il s'agit d'une abréviation de Low Complexity Communication Codec.

LC3 est un codec pour LE Audio et permet une transmission à faible latence.

Lorsque de la musique est transmise à l'aide de l'un des codecs suivants à partir d'un appareil connecté via Classic Audio l'oreillette bascule automatiquement vers ce codec et lit la musique dans le même format.

SBC, AAC

Si l'appareil connecté prend en charge un codec de qualité sonore supérieure à SBC il peut être nécessaire de régler l'appareil au préalable pour profiter de la musique avec le codec souhaité parmi les codecs pris en charge.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil connecté pour régler le codec.

Lorsque l'appareil est connecté au LE Audio, la lecture de la musique se fait en LC3 codec. Pour les connexions LE Audio, utilisez l'application "Sound Connect" et réglez [Bluetooth Connection Quality] sur [Low latency]. Le réglage [Prioritize Sound Quality] au moment de l'achat ne prend pas en charge la connexion LE Audio.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil auquel vous vous connectez, car certains réglages peuvent être nécessaires au préalable.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281631

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Comment conserver le logiciel à jour (pour une utilisation confortable du casque)

Mettez à jour le logiciel de l'oreillette pour bénéficier de nouvelles fonctions et résoudre certains problèmes. Mettez à jour le logiciel de l'oreillette à l'aide de l'application "Sound Connect" l'app.

Pour plus d'informations sur le dernier logiciel du casque disponible et pour savoir comment mettre à jour le logiciel, reportez-vous aux informations disponibles sur le site Web.

Vous pouvez mettre à jour le logiciel du casque en procédant comme suit.

1 Mettez le casque sous tension.

Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes ou plus.



2 Lancer l'application "Sound Connect" Lancez l'application sur un appareil mobile tel qu'un smartphone.

3 Mettez à jour le logiciel du casque en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

Note

- Il est recommandé de désactiver la fonction de mise hors tension automatique du casque avant la mise à jour.
Dans les réglages d'usine, lorsque l'oreillette n'est pas connectée via la connexion BLUETOOTH pendant environ 15 minutes, l'oreillette s'éteint automatiquement. Ce réglage peut être modifié à l'aide de l'application "Sound Connect" l'app.
- Avant d'effectuer une mise à jour, déconnectez tous les autres appareils BLUETOOTH connectés à l'appareil mobile utilisé pour la mise à jour.
Il se peut que le logiciel ne soit pas mis à jour lorsque l'appareil mobile est connecté à d'autres appareils compatibles avec le système de gestion de l'information. BLUETOOTH Low Energy (tels que des appareils portables ou des montres intelligentes).
- Veuillez prendre note de ce qui suit si la mise à jour ne peut pas être effectuée.
 - Fermez toutes les applications installées sur l'appareil mobile, à l'exception de l'application "Sound Connect" l'app.
 - Chargez complètement le casque et le périphérique mobile.
 - Rapprochez autant que possible le casque et le périphérique mobile utilisé pour la mise à jour avant de commencer la mise à jour.
 - Ne lancez pas la mise à jour s'il y a des périphériques LAN sans fil ou d'autres périphériques BLUETOOTH à proximité.
 - Désactivez le mode d'économie d'énergie (*) de votre appareil mobile avant de mettre à jour le logiciel.
Selon la version du système d'exploitation de votre appareil mobile, la mise à jour peut ne pas être terminée en mode d'économie d'énergie.

(*) Les noms peuvent varier en fonction de l'appareil mobile utilisé.

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Pour éviter toute brûlure ou tout dysfonctionnement lorsque le casque est mouillé

Sur les performances d'étanchéité de l'oreillette

Le casque n'est pas étanche à l'eau. Si de l'eau ou une substance étrangère pénètre dans le casque, cela peut provoquer des brûlures ou un dysfonctionnement.

Évitez les situations suivantes et veillez à ce que le casque ne soit pas exposé à l'humidité ou à la saleté.


- Utiliser le casque par temps de pluie ou de neige.



- Toucher le casque sans vous sécher les mains après avoir travaillé dans la cuisine ou après vous être lavé les mains aux toilettes.



- Toucher le casque avec les mains moites ou utiliser le casque dans des circonstances où le casque peut être imprégné de sueur.

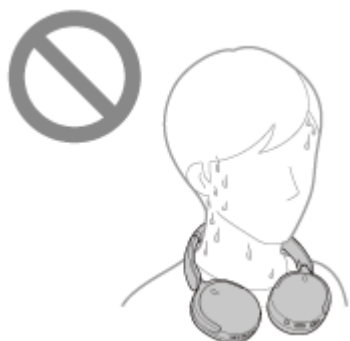


- Placer le casque dans un sac contenant une bouteille en PET froide.



Si le casque est mouillé ou si de l'eau pénètre dans le casque

Si un casque mouillé est chargé ou mis sous tension, cela peut provoquer des brûlures ou un dysfonctionnement. Tout en soumettant le casque au moins de vibrations possibles, orientez lentement les oreillettes vers le bas, et laissez l'eau s'évacuer des oreillettes. Ensuite, placez le casque à la verticale et placez un chiffon sec sous le port USB Type-C (A) et la prise d'entrée du câble du casque (B) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui sorte de l'intérieur. Ensuite, laissez le casque dans un endroit à l'abri du soleil, correctement ventilé, jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

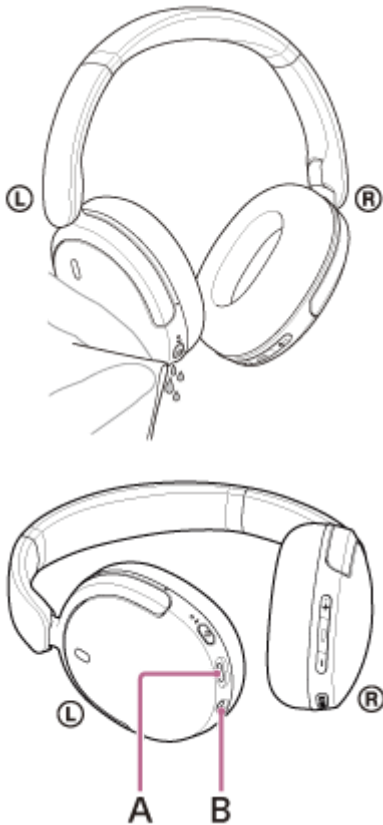

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002289766

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Licences

- Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour être raccordé spécifiquement au produit ou aux produits Apple identifiés dans le badge, et a été certifié par le constructeur pour satisfaire les normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les consignes et normes de sécurité.
- Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation et le) logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles et modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002286809

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Marques

- Google, Android, Gemini, et Google Play sont des marques de Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac et Siri sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est sous licence.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d'USB Implementers Forum.
- DSEE est une marque ou une marque déposée de Sony Group Corporation ou de ses filiales.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002281412

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes, suivez la procédure ci-dessous.

1. Éteignez l'oreillette, rechargez-la, puis rallumez-la.



2. Redémarrez le périphérique connecté, tel que votre ordinateur ou votre smartphone.



3. Accédez au site d'assistance Sony à partir du menu de l'application "Sound Connect" pour rechercher la cause et la solution du problème, ou consultez le site d'assistance ci-dessous.

<https://www.sony.net/support/WH-CH730N/>



4. Réinitialisez le casque.



5. Initialisez le casque.



6. Si le problème persiste, consultez le contact d'assistance Sony ci-dessous ou votre revendeur Sony le plus proche.

<https://www.sony.net/support-contact>

Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].


Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Réinitialisation du casque


Si le casque ne peut pas être mis sous tension ou ne peut pas être utilisé même lorsqu'il est allumé, réinitialisez-le.

1 Raccordez le casque à une prise secteur.

Utilisez un câble USB Type-C et un adaptateur secteur USB (A).

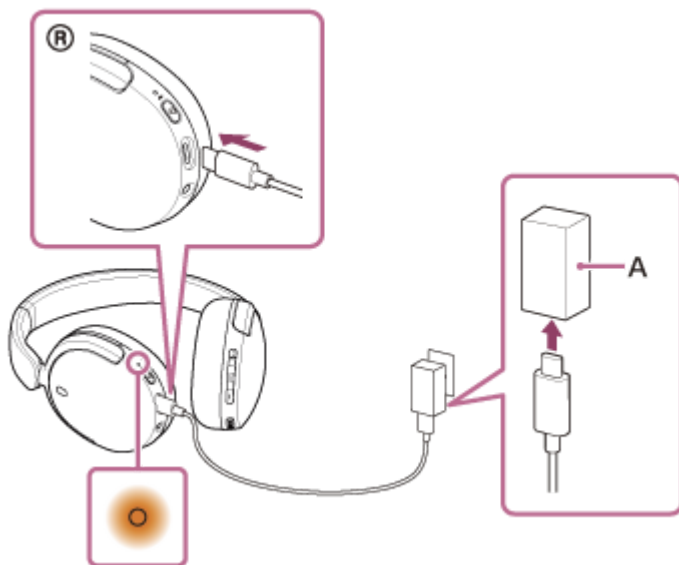

2 Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation (B) et sur le bouton de réduction du bruit/mode son ambiant (C).

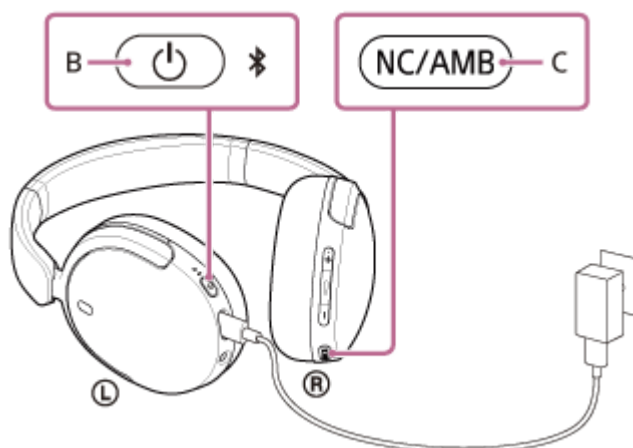

L'oreillette est réinitialisée (l'indicateur s'éteint puis se rallume).

Les informations de pairing et d'autres réglages sont conservés.

Si le casque ne fonctionne pas correctement même après la réinitialisation, initialisez le casque pour restaurer les paramètres d'usine.

● Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002288106

5-075-047-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N


Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine

Si le casque ne fonctionne pas correctement même après la réinitialisation, initialisez le casque.

1 Mettez le casque hors tension.

Retirez le câble USB Type-C.

2 Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) et le bouton de lecture/appel (B) et maintenez-les enfoncés pendant environ 10 secondes ou plus.

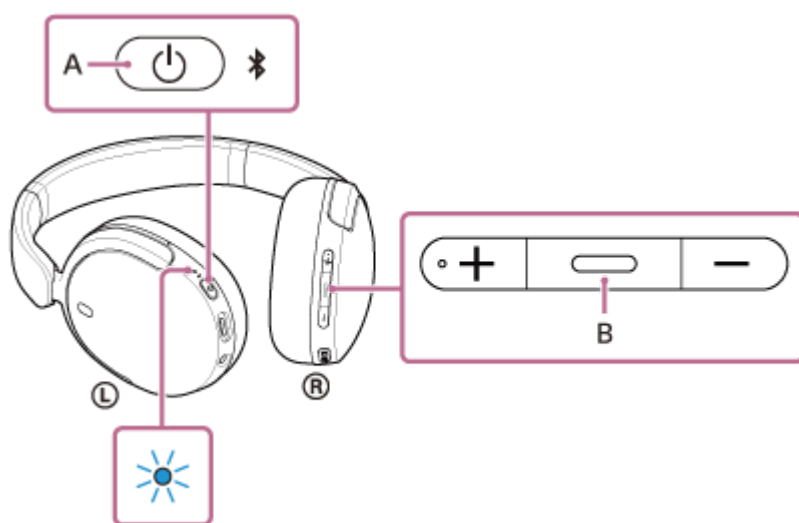

Lorsque l'initialisation est terminée, l'indicateur clignote 4 fois en bleu.

Ce mode opératoire réinitialise les réglages de volume et les autres réglages aux valeurs d'usine et efface toutes les informations d'appariement. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairing du casque, puis appariez-les de nouveau.

Si le casque ne fonctionne pas correctement même après l'initialisation, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Rubrique associée

- [Réinitialisation du casque](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002288105

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit
WH-CH730N/ WH-CH735N

Spécifications

Source d'alimentation :

CC 5 V (utilisation d'un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce)
Utilisation de batteries lithium-ion intégrées (Puissance de fonctionnement du produit : CC 3,85 V)

Durée de chargement :

Environ 3 heures

Note

- La durée de charge peut varier selon les conditions d'utilisation.

Température de chargement :

5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Température de fonctionnement :

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Masse :

Environ 207 g (7,3 oz)

Impédance :

100 Ω (1 kHz) (lorsque la connexion est établie via le câble pour casque et que le casque est sous tension)
25 Ω (1 kHz) (lorsque la connexion est établie via le câble pour casque et que le casque est hors tension)

Sensibilité :

108 dB/mW (lorsque la connexion est établie via le câble pour casque et que le casque est sous tension)
100 dB/mW (lorsque la connexion est établie via le câble pour casque et que le casque est hors tension)

Réponse en fréquence :

6 Hz - 20 000 Hz (CEI) (1)
(lorsque la connexion est établie via le câble pour casque et que le casque est sous tension)

(1) CEI = Commission Electrotechnique Internationale

Système de communication :

BLUETOOTH

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Selon le pays ou la région où vous avez acheté votre casque, certains modèles peuvent ne pas être disponibles à l'achat.

Modèles d'iPhone compatibles

iPhone 16e

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3ème génération)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2ème génération)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11

(à partir de mars 2026)

En fonction de l'iOS pris en charge par les modèles ci-dessus, l'application peut ne pas être utilisable. "Sound Connect" peut ne pas être utilisable.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002288104