SONY
Hjelpeveiledning

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N



Modell: YY3006

Hurtigstartveiledning

Finn din passform

Ha på headsettet

Last ned appen og sett opp headsettet

Du finner mange nyttige funksjoner på enheten. Last ned appen “Sound Connect” appen og få mest mulig ut av det du har.
For de viktigste funksjonene som er tilgjengelige med “Sound Connect” appen, se "Ved hjelp av “Sound Connect” app".

Sound Connect

La oss starte bruk av headsettet



Slå på headsettet

Hold strømknappen inne i ca. 2 sekunder eller mer til indikatoren blinker blått og varselsignalet lyder. Hodesettet slås på. Hodesettet går automatisk inn i sammenkoblingsmodus når du slår på hodesettet for første gang etter kjøpet.

Av/på-knappen er plassert på venstre enhet.




Opprette en BLUETOOTH®-tilkobling

Følg instruksjonene i den nedlastede “Sound Connect” instruksjonene i appen.



Betjene headsettet

Du kan bruke knappene på høyre side av hodesettet til å utføre følgende operasjoner.



▬: Knapp for avspilling/neste/forrige
- Trykk én gang kort mens du holder pause: Spill av
- Trykk én gang kort under avspilling: Pause
- Trykk raskt to ganger: Hopp til begynnelsen av neste spor
- Trykk 3 ganger raskt: Hopp til begynnelsen av forrige spor eller det aktuelle sporet

Det er en opphøyd taktil strek på knappen. Denne knappen er plassert i midten av de tre knappeseriene.

＋： Volum opp-knappen
- Øk volumet

Det er en taktil prikk på knappen.

-： Volum ned-knapp
- Senk volumet

Denne knappen er plassert overfor volum opp-knappen i knappeserien med 3 knapper. Det er ingen taktil prikk på knappen.

For mer informasjon om betjeningsprosedyren, se "Kontrollere lydenheten (BLUETOOTH-tilkobling)".

⚠ For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

Headsettet er ikke vanntett.
Hvis headsettet lades mens det er vått av regn eller svette, kan dette føre til utbrenthet eller funksjonsfeil.

Beslektet informasjon

Ha på headsettet
Opprette en BLUETOOTH-tilkobling manuelt
Lade headsettet

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Hva du kan gjøre med headsettet

Bruke headsettet

Ved hjelp av “Sound Connect” app

Komme i gang

Om stemmeveiledningen

Tilbehør som følger med

- Inkluderte elementer

Deler og kontroller

- Delers plassering og funksjon
- Om indikatoren

Ha på headsettet

- Ha på headsettet

Betjene headsettet

- Om knappene på headsettet

Strøm/lading

- Lading
- Tilgjengelig driftstid
- Sjekke gjenværende batterilading
- Slå på headsettet
- Slå av headsettet

Gjøre tilkoblinger

Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter

Enkelt oppsett med app

- Koble til med “Sound Connect” app

Android™ smarttelefon

- Paring og tilkobling med en Android-smarttelefon
- Koble til en sammenkoblet Android-smarttelefon
- Koble til en Android-smarttelefon ved hjelp av LE Audio

iPhone (iOS-enheter)

- Paring og tilkobling med en iPhone
- Koble til en sammenkoblet iPhone

Datamaskiner

- Paring og tilkobling med en datamaskin (Windows® 11)

- Paring og tilkobling med en datamaskin (Mac)
- Koble til en sammenkoblet datamaskin (Windows 11)
- Koble til en sammenkoblet datamaskin (Mac)

Andre BLUETOOTH-enheter

- Paring og tilkobling med en BLUETOOTH-enhet
- Koble til en sammenkoblet BLUETOOTH-enhet

Flerpunktstilkobling

- Koble headsettet til 2 enheter samtidig (flerpunkttilkobling)

Bytte lyd mellom flere enheter med "lydvelger"

Deling av musikk med "Auracast™ broadcast audio"

Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

Bruke hodetelefonkabelen som følger med

Lytte til musikk

Lytte til musikk via en BLUETOOTH-tilkobling

- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Kontrollere lydenheten (BLUETOOTH-tilkobling)
- Om 360 Reality Audio
- Få sømløs avspilling med høyttalere (Auto Switch)

Støyreduksjonsfunksjon

- Hva er støyreduksjon?
- Bruke støyreduksjonsfunksjonen

Lytte til omgivelseslyd

- Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling (omgivelseslydmodus)

Gjøre telefonanrop

Motta et anrop

Gjøre et anrop

Funksjoner for et anrop

Foreta et videoanrop på datamaskinen

Bruke stemmefunksjonen

Ved hjelp av Google Gemini
Ved hjelp av Tencent Xiaowei
Bruke stemmefunksjonen (Google™ app)
Bruke stemmeassistansefunksjonen (Siri)

Viktig informasjon

Forholdsregler
Kodeks som støttes
Hvordan programvare holdes oppdatert (for komfortabel bruk av headsettet)
For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering
Lisenser
Varemerker

Feilsøking

Feilsøking
Nullstille headsettet
Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Bruke headsettet

Følgende funksjoner kan betjenes ved hjelp av knappene på hodesettet.
For funksjoner med detaljerte betjeningsprosedyrer som er beskrevet i hjelpeguiden, se Relatert emne nederst på siden.

BLUETOOTH-tilkobling

Du kan koble til enheter som smarttelefoner eller datamaskiner via BLUETOOTH.

Spille av musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling

Du kan nyte musikk trådløst fra BLUETOOTH-tilkoblede enheter, for eksempel en smarttelefon eller datamaskin.



Ringe via en BLUETOOTH-tilkoblet enhet

Du kan ringe trådløst ved hjelp av BLUETOOTH-tilkoblede enheter, for eksempel en smarttelefon eller datamaskin.



Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Koble headsettet til 2 enheter samtidig (flerpunkttilkobling)
- Bruke hodetelefonkabelen som følger med
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Kontrollere lydenheten (BLUETOOTH-tilkobling)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002509043

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Ved hjelp av “Sound Connect” app

Installer appen “Sound Connect” appen på smarttelefonen din fra Google Play butikken eller App Store.



Serviceinformasjon knyttet til funksjonene i “Sound Connect” -appen

https://www.sony.net/supported-servicelink
sony.net/servicelink

- Tjenestene som kan linkes er forskjellig avhengig av landene og regionene.
- Spesifikasjonene til tjenestene som kan linkes kan endres, suspenderes eller avsluttes uten varsel.

Følgende funksjoner kan betjenes og stilles inn ved hjelp av “Sound Connect” appen.
For funksjoner med detaljerte betjeningsprosedyrer som er beskrevet i hjelpeguiden, se Relatert emne nederst på siden.

Du får tilgang til følgende fra fanen [My Device] fanen.

Hodetelefonkontroller og statusdisplay

- Viser gjenværende batteriladning (hodesett)

Ambient Sound Control

Du kan justere modusene for støydempingsfunksjonen og funksjonen for omgivelseslyd.

Adaptive Sound Control

Hodesettet justerer støydempingsfunksjonen automatisk basert på registrerte handlinger.

Lyttemodus

Lydinnstillingene kan endres basert på innhold eller bruksscenario.

Equalizer

Still inn lydkvalitet fra forhåndsinnstillinger. Du kan også stille inn lydkvalitet tilpasset dine preferanser.

DSEE

Den oppskalerer komprimerte lydfiler til CD-kvalitet for avspilling.

Maks volumkontroll

Du kan begrense volumet på hodesettet. Still inn en maksimal volumgrense for å nyte musikk uten risiko for utilsiktet volumøkning.

360 Reality Audio

Sett opp 360 Reality Audio.

BLUETOOTH-tilkoblingskvalitet

Du kan angi om du vil prioritere lydkvalitet eller tilkoblingsstabilitet når du bruker Classic Audio via BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality]: Prioriterer lydkvaliteten.
- [Prioritize Stable Connection]: Velg dette alternativet når forbindelsen er ustabil, for eksempel ved hyppige lydavbrudd.

Når du bruker BLUETOOTH-tilkobling med LE Audio, velger du [Low latency]. Hvis [Low latency] ikke vises, stiller du inn [Headphone connection setting].

Merknad

- Avspillingstiden kan bli kortere avhengig av lydkvaliteten og forholdene som du bruker headsettet under.
- Avhengig av omgivelsesforholdene i området der du bruker hodesettet, kan det forekomme uregelmessig lyd selv om [Prioritize Stable Connection] er valgt.

Auto Switch (*)

Du kan nyte trådløs avspilling samtidig som lydkilden automatisk veksler mellom hodesettet og høyttaleren.

Endre Quick Access tjenester (*)

Angi hvilken tjeneste som skal tilordnes Quick Access.

Driftsinnstilling av [NC/AMB] -knappen

Still inn vekslingsmønsteret for støyreduksjon og omgivelseslydmodus på hodesettet.

Stemmeassistent (*)

Konfigurer stemmeassistenten du vil bruke.

Batteripleie

Når den er aktivert, bidrar den til å forlenge batteriets levetid og forbedre holdbarheten.

Automatisk avstengning

Hvis hodesettet ikke brukes på mer enn 15 minutter, slås det automatisk av. Hvis du slår av denne funksjonen, øker strømforbruket.

Ta opp stemme under en telefonsamtale

Mikrofonen aktiveres for å fange opp ekstern lyd, slik at du kan høre din egen stemme tydeligere under samtaler (Sidetone-funksjon).

Varsling & Voice Guide

Slå varslingslydene og stemmeveiledningen på eller av. Still også inn språk og volum for stemmeveiledningen.

Programvareversjon

Vis programvareversjonen for hodesettet.

Oppdater programvare

Angi hvordan du oppdaterer programvaren til hodesettet.

Du får tilgang til følgende fra fanen [Discover] fanen.

Lyttehistorie

Den registrerer og viser brukshistorikk, for eksempel hodesettaktivitet og sangene du har lyttet til, slik at du kan gå gjennom lytteopplevelsen din.

Du får tilgang til følgende fra fanen [Menu] fanen.

Hjelp

Vis støtteinformasjon for hodesettet.

(*) Kan ikke brukes under LE Audio -tilkobling.

Merknad

- Bruksanvisningen og skjermbildene til appen kan “Sound Connect” appen kan endres uten forvarsel på grunn av fremtidige oppdateringer.

Beslektet emne

- Koble til en Android-smarttelefon ved hjelp av LE Audio
- Om 360 Reality Audio
- Få sømløs avspilling med høyttalere (Auto Switch)
- Bruke støyreduksjonsfunksjonen
- Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling (omgivelseslydmodus)
- Ved hjelp av Google Gemini
- Ved hjelp av Tencent Xiaowei
- Bruke stemmefunksjonen (Google™ app)
- Bruke stemmeassistansefunksjonen (Siri)
- Hvordan programvare holdes oppdatert (for komfortabel bruk av headsettet)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002509044

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Om stemmeveiledningen

Du vil høre følgende stemmeveiledninger, avhengig av hvilken betjeningsprosedyre som utføres og hodesettets status.
I fabrikkinnstillingene vil du høre en stemmeveiledning på engelsk, kinesisk eller japansk via hodesettet.
Du kan endre språk for stemmeveiledningen og slå på eller av stemmeveiledningen ved hjelp av “Sound Connect” appen.

"Pairing" (Paring)

- Når hodesettet går inn i sammenkoblingsmodus automatisk:
  Hodesettet går automatisk inn i sammenkoblingsmodus i følgende tilfeller.
  - Når du sammenkobler headsettet med en enhet for første gang etter at du har kjøpt headsettet
  - Når det ikke finnes noen sammenkoblingsinformasjon, for eksempel etter initialisering, og du bruker hodetelefonen
- Når du setter headsettet manuelt i sammenkoblingsmodus

"Low battery" (Lavt batteri)

- Når den gjenværende batteriladingen på hodesettet er lav

"Battery is empty" (Batteriet er tomt)

- Når headsettet slås av automatisk på grunn av lavt batterinivå

"Battery about XX %" (Batteri omtrent XX %) / "Battery fully charged" (Batteri fulladet)

- Når du informerer om gjenværende batterilading:
  Verdien "XX" angir omtrentlig gjenværende ladning. Dette er et grovt anslag.

"Voice guidance test" (Stemmeveiledningstest)

- Når du stiller inn volumet på stemmeveiledningen

"The Digital assistant is not connected" (Den digitale assistenten er ikke tilkoblet) (*)

- Når Digital assistant ikke er tilgjengelig på smarttelefonen som er koblet til hodesettet, selv om du bruker hodesettet

"The Xiaowei is not connected" (Xiaowei er ikke tilkoblet) (*)

- Når Tencent Xiaowei ikke er tilgjengelig på smarttelefonen som er koblet til hodesettet, selv om du bruker hodesettet

"The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Taleassistenten er ikke tilgjengelig. Åpne Sound Connect og sjekk Taleassistent-innstillingene.)

- Når du bruker Voice Assistant mens du er tilkoblet LE Audio

"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Åpne Sound Connect for å aktivere Service Link.)

- Når Service Link er inaktiv og du prøver å bruke Quick Access

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App tilordnet Quick Access åpnes ikke på den mobile enheten)

- Når den tilsvarende appen ikke starter selv om du trykker på knappen for støyreduksjon/omgivelseslydmodus når Quick Access er satt til knappen for støyreduksjon/omgivelseslydmodus

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Quick Access er ikke tilgjengelig. Åpne Sound Connect og sjekk Quick Access-innstillingene.)

- Når du bruker Quick Access mens du er tilkoblet i LE Audio

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings." (Quick Access er ikke tilgjengelig. Åpne Sound Connect og sjekk tjenesteinnstillingene.)

- Når bruksbetingelsene ikke er oppfylt under Quick Access bruk

(*) Støttes kanskje ikke i enkelte land og regioner.

Merknad

- Det tar opptil 10 minutter å endre språk for stemmeveiledningen.
- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette til fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket også tilbake til fabrikkinnstillingene.
- Hvis du ikke hører stemmeveiledningen, slår du av hodesettet. Slå den deretter på igjen.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002509045

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Inkluderte elementer


Når du har åpnet esken, må du sjekke at alle elementene på listen er inkludert. Hvis noe mangler, ta kontakt med Sonys kundestøtte eller nærmeste Sony-forhandler.
Tallene i parentes angir antall artikler.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon (1)

USB Type-C®-kabel (USB-C® til USB-C®) (1) (Avhengig av modell, land og region)



Hodetelefonkabel (1)

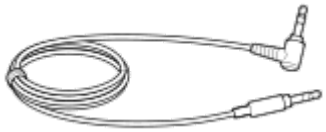

Dokumenter (1 sett)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


TP1002283291

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Delers plassering og funksjon

Venstre enhet

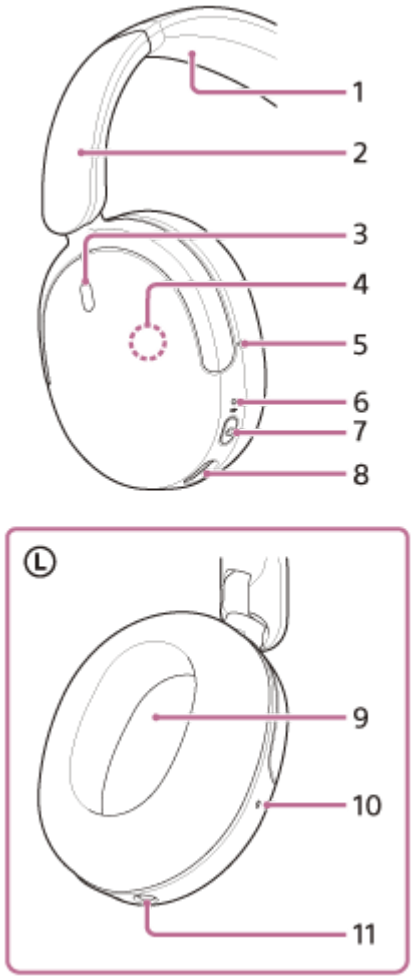

1. Hodebøyle

2. Hodebåndsglidere
   Skyv for å justere lengden på hodebåndet.

3. Mikrofon med støyreduserende funksjon
   Fanger opp lyd fra støyen når støyreduksjonsfunksjonen er i bruk.

4. Innebygd antenne
   En BLUETOOTH-antenne er innebygd i hodesettet.

5. Følbar prikk

6. Indikator (oransje/blå)
   Lyser oransje eller blått for å vise headsettets batteri- eller kommunikasjonsstatus.

7. Power/BLUETOOTH-knapp
   Slår hodetelefonen på eller av.
   ⏻ : Kraftmerke
   ✱ : BLUETOOTH-merke

8. USB Type-C-port
   Kobler hodesettet til et strømuttak med en USB AC-adapter eller til en datamaskin med en USB Type-C-kabel for å lade hodesettet.


9. L (venstre) merke

10. Anropsmikrofon
    Fanger opp lyden av stemmen din når du snakker i telefonen.

11. Inngangskontakt for hodetelefonkabel
    Den er plassert ved siden av USB Type-C-porten.
    Koble til en musikkspiller eller annen enhet med den medfølgende hodetelefonkabelen. Sørg for at du setter inn kabelen til den klikker. Hvis pluggen ikke er riktig tilkoblet, kan det være at du ikke hører lyden riktig.

Høyre enhet

3 serier med knapper: Volum opp-knappen, knappen for avspilling/anrop/neste/forrige og knappen for volum ned.

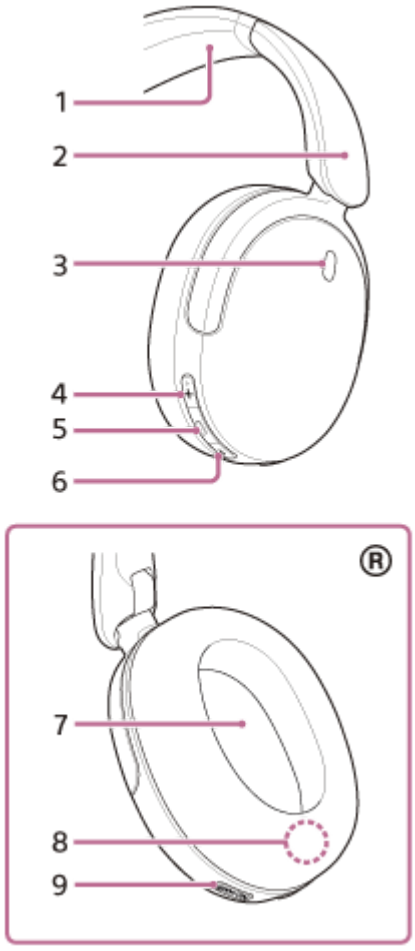

1. Hodebøyle

2. Hodebåndsglidere
   Skyv for å justere lengden på hodebåndet.

3. Mikrofon med støyreduserende funksjon
   Fanger opp lyd fra støyen når støyreduksjonsfunksjonen er i bruk.

4. Volum opp-knappen
   Det er en taktil prikk på knappen.
   Øker volumet.
   ＋: Plusstegn

5. Knapp for avspilling/anrop/neste/forrige
   Det er en opphøyd taktil strek på knappen. Denne knappen er plassert i midten av de tre knappeseriene.
   Kontrollerer musikkavspilling på BLUETOOTH-enheten.
   ▬ : Spill av/ring/neste/forrige merke

6. Volum ned-knappen
   Knappen er plassert overfor volum opp-knappen i de tre knappeseriene. Det er ingen taktil prikk på knappen.
   Senker volumet.
   -: Minus-merke


7. R (høyre) merke

8. Serienummer
   Ligger inne i enheten.
   Se "Slik kontrollerer du serienummer, sikkerhetsmerker osv." nedenfor.


9. Knapp for støyreduksjon/omgivelseslyd
   Knappen er en egen knapp som er plassert ved siden av de tre knappeseriene.
   Bytter mellom støydempingsfunksjonen og Ambient Sound Mode.
   NC/AMB: Støyreduksjon/markering for omgivelseslyd

For å sjekke serienummer, sikkerhetsmerker osv.

- Kontroller at hodesettet er slått av og at USB Type-C-kabelen ikke er tilkoblet.
- Klem på innsiden av den høyre øreputen og trekk i den for å fjerne den.
  Serienummeret og sikkerhetsmerkene er plassert på høyre enhet.

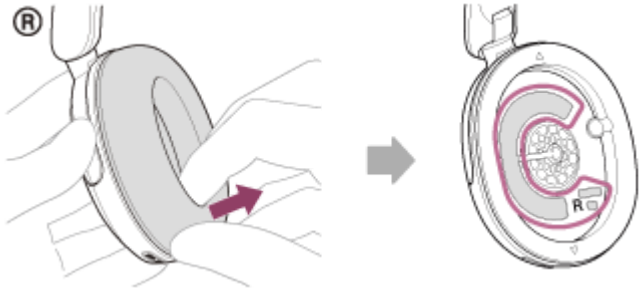

- Fest den avmonterte øreputen til den høyre enheten.
  Rett inn hakkene på øreputene med trinnene som indikeres av pilene øverst og nederst på innsiden av enheten, og sett øreputene inn i sporene.
  Vær oppmerksom på retningen på R-merket som er trykt på øreputen.

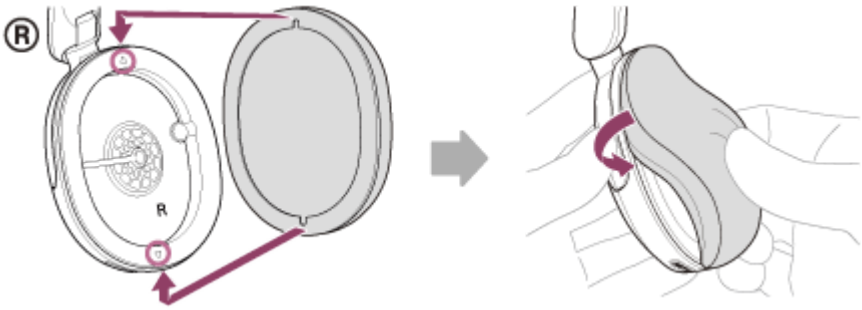

Merknad

- Ikke fjern øreputen med mindre det er nødvendig.
- Før du tar av øreputen, må du kontrollere at hodesettet er slått av og at USB Type-C-kabelen ikke er tilkoblet.
- Ikke dytt inn i interiøret eller fjern andre innvendige deler. Hvis du gjør det, kan hodesettet bli skadet.
- Ikke fjern øreputen i nærheten av jernsand eller andre metallgjenstander. Jernsand eller andre metallgjenstander kan feste seg til magneten inne i hodesettet, noe som kan føre til at hodesettet ikke fungerer som det skal.

- Sørg for å feste øreputen i riktig retning. Hvis øreputen ikke er festet i riktig retning, kan det hende at du ikke får den ønskede akustiske ytelsen.
- Eventuelle defekter som skyldes manglende overholdelse av de ovennevnte forholdsreglene, dekkes ikke av produktgarantien.

Beslektet emne

- Om indikatoren
- Sjekke gjenværende batterilading
- Om knappene på headsettet

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283241

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Om indikatoren

Du kan bruke indikatoren til å sjekke headsettets ulike statuser.

● : Slår seg på i blått
● : Slår seg på i oransje
-: Slår av

Strømstatus

Indikatoren blinker 2 ganger i blått.
● – ● –

- Når hodetelefonen er slått på

Indikatoren lyser blått i ca. 2 sekunder.
▬ – – – –

- Når du slår av hodetelefonen

Indikasjon av gjenværende batterilading

Indikatoren blinker sakte og gjentatte ganger i oransje i ca. 15 sekunder.
▬ – – ▬ – –

- Når gjenværende batteriladning er 10 % eller lavere

Status for BLUETOOTH-tilkobling

Indikatoren blinker to ganger i blått.
● – ● – – – – ● – ● – – – – ● – ●

- Når du er i sammenkoblingsmodus

Indikatoren blinker gjentatte ganger i blått med et intervall på ca. 1 sekund.
● – – – – – ● – – – – –

- Når forbindelsen ikke opprettes

Indikatoren blinker raskt i blått i ca. 5 sekunder.
● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● –

- Når tilkoblingsprosessen er fullført

Indikatoren blinker gjentatte ganger i blått med et intervall på ca. 5 sekunder.
● – – – – – – – – – – – – ● –

- Når forbindelsen er opprettet


Indikatoren blinker raskt og gjentatte ganger i blått.
● – – ● – – ● – – ● – – ● – – ● – – ● – –

- Når et anrop er innkommende

Indikatorene for ikke tilkoblet- og tilkoblet- status slukkes automatisk etter en periode. De begynner å blinke igjen i en periode når en handling utføres. Når gjenværende batterilading blir lav, begynner indikatoren å blinke oransje.

Annet

Indikatoren blinker gjentatte ganger i blått med et intervall på ca. 5 sekunder.




- Når hodetelefonene slås på mens hodetelefonkabelen er tilkoblet:
  Indikatoren slås av automatisk etter en tidsperiode. Når gjenværende batterilading blir lav, begynner indikatoren å blinke oransje.

Indikatoren blinker gjentatte ganger i oransje og blått med et intervall på ca. 0,6 sekunder.



- Oppdatering av programvare

Indikatoren blinker 4 ganger i blått.



- Når initialiseringsprosessen er fullført

Ladestatus

Indikatoren lyser oransje i ca. 1 minutt, og slukkes deretter.



- Når batteriet er fulladet når ladingen starter på hodetelefonen
- Når batteripleie er aktivert, og den gjenværende batteriladingen til headsettet når 80 % eller mer

Indikatoren lyser oransje.



- Når hodetelefonen lades

Indikatoren slås av.

- Når batteriet blir fulladet og ladingen er ferdig
- Når batteripleie er aktivert, og den gjenværende batteriladingen til headsettet når 80 % eller mer

Indikatoren blinker gjentatte ganger to ganger i oransje.



- Når hodetelefonens ladetemperatur er unormal
- Når høy temperatur registreres i nærheten av USB Type-C-porten på hodesettet
  For mer informasjon, se "Deteksjon av høy temperatur på ladeporten" i "Lading".

Indikatoren blinker sakte og gjentatte ganger i oransje.



- Når det oppstår en feil mens hodesettet lades, og hodesettet ikke er ladet

---

Beslektet emne

- Lading
- Sjekke gjenværende batterilading
- Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283290

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Ha på headsettet


1 Sjekk venstre og høyre headsettenhet.

Det er en taktil prikk (A) på den venstre enheten.



2 Utvid glideren.


Utvid glideren til full lengde før du setter på headsettet.

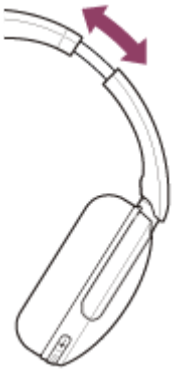

3 Sett på deg headsettet.

Sett på deg headsettet med øreputene satt tett over ørene.



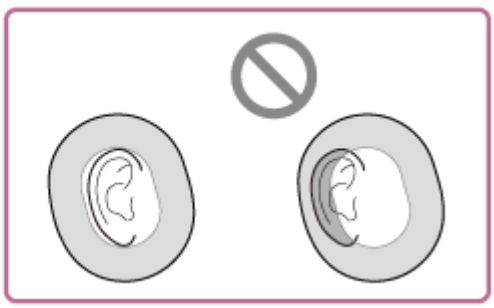

4 Juster lengden på glideren.

Juster glideren til en lengde hvor hodebøylen kommer i kontakt med toppen av hodet ditt.





5 Juster orienteringen til enhetene.

Juster orienteringen til venstre og høyre enheter slik at øreputene sitter tett hele veien rundt ørene dine.



Hvis du setter på deg headsettet uten å justere glideren, kan det hende at headsettet ikke sitter riktig på hodet og gir ubehag eller svak støyreduksjonseffekt.

Merknad

- Ytre krefter utenfor området for normal bruk, som å vri enhetens roterende akse eller andre bevegelige deler til motsatt side av normal retning eller å slippe hodesettet, kan forårsake skade. Garantien dekker ikke funksjonsfeil som skyldes skade på grunn av feil håndtering.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002288765

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Om knappene på headsettet

Bruk knappene på høyre side av hodesettet til forskjellige funksjoner, for eksempel musikkavspilling, telefonsamtaler eller å bytte til omgivelseslydmodus.


Hovedoperasjoner

Knapp for avspilling/anrop/neste/forrige (A)

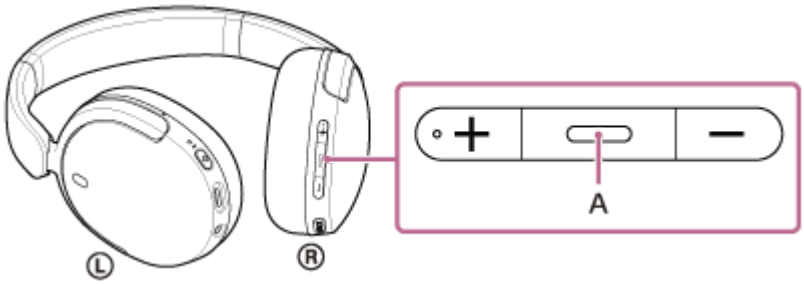


- Trykk én gang kort
  Under musikkavspilling: Spiller av eller setter musikk på pause.
  For et anrop: Mottar et anrop når det er et innkommende anrop. Avslutter anropet under et anrop.
- Trykk raskt to ganger (● ●)
  Spoler til begynnelsen av neste spor.
- Trykk raskt 3 ganger (● ● ●)
  Hopper til begynnelsen av forrige spor eller det aktuelle sporet under avspilling.
- Trykk raskt to ganger, og hold det andre trykket (● ▬)
  Spoler sporet fremover. Slipp knappen ved ønsket avspillingspunkt.
- Trykk 3 ganger raskt, og hold det tredje trykket (● ● ▬)
  Rask reversering av sporet. Slipp knappen ved ønsket avspillingspunkt.

Volum opp-knapp (B) og volum ned-knapp (C)

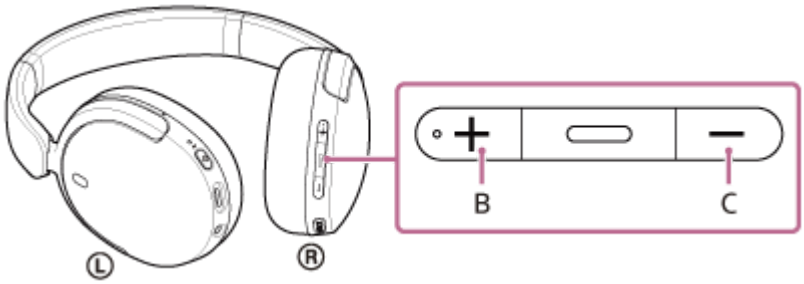

Reguler volumet.

Knapp for støyreduksjon/omgivelseslyd (D)

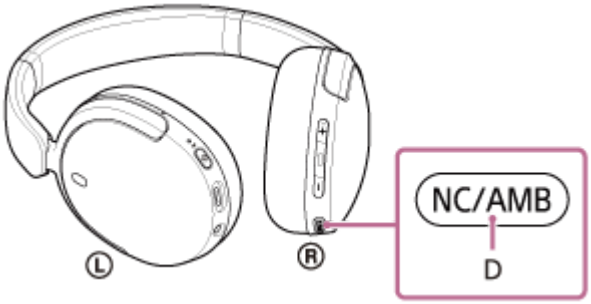

- Trykk én gang kort
  Bytter mellom støydempingsfunksjonen og Ambient Sound Mode.
- Trykk raskt to ganger
  For å bruke Quick Access (innstillinger på “Sound Connect” appen er påkrevd)
- Trykk raskt 3 ganger
  For å bruke Quick Access (innstillinger på “Sound Connect” appen er påkrevd)

Beslektet emne

- Ved hjelp av “Sound Connect” app
- Kontrollere lydenheten (BLUETOOTH-tilkobling)
- Motta et anrop
- Gjøre et anrop
- Funksjoner for et anrop

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002509051

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Lading

Headsettet har et innebygd oppladbart litiumionbatteri. Bruk USB Type-C-kabelen til å lade hodesettet før bruk.

1. **Koble headsettet til en stikkontakt.**

   Bruk en USB Type-C-kabel og USB AC-adapter (A).

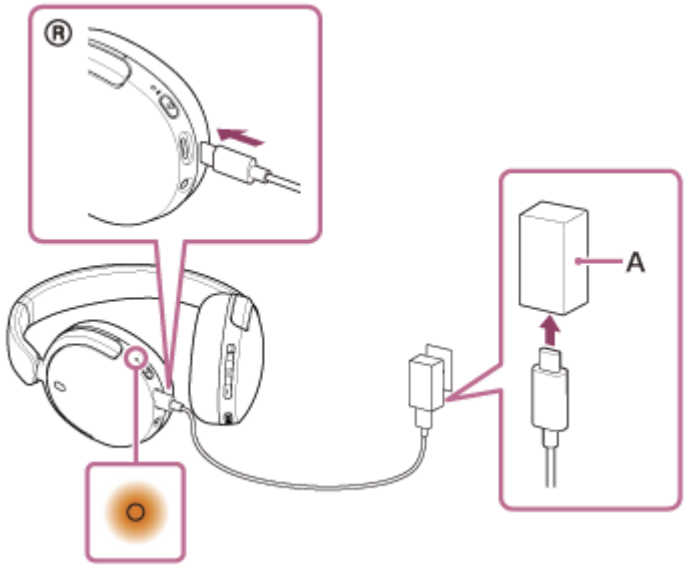

   Indikatoren på hodesettet lyser oransje.
   Når ladingen er fullført, slås indikatoren av automatisk.

   Koble fra USB Type-C-kabelen når ladingen er ferdig.

Om ladetiden

Det tar ca. 3 timer (*) å lade headsettet helt opp.

(*) Tiden det tar å lade et tomt batteri til full kapasitet. Ladetiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

Deteksjon av høy temperatur på ladeporten

Hvis det oppdages en høy temperatur i nærheten av USB Type-C-porten på hodesettet, vil indikatoren blinke to ganger i oransje for å varsle deg om at det er oppdaget en unormal tilstand.
Koble fra laderen, og sørg for at USB Type-C-porten er fri for fremmedlegemer.

- Hvis det er vanndråper på ladeporten, må du tørke ladeporten helt.
- Hvis du finner fremmedlegemer i ladeporten, må du fjerne dem forsiktig med et verktøy, f.eks. en luftstøvsuger, samtidig som du er forsiktig så du ikke skader porten.

Når ladeporten er avkjølt, slås indikatoren av, og du kan gjenoppta ladingen.

Hint

- Hvis du bruker en C til C-kabel som er kompatibel med USB Type-C eller en USB Type-C-ladeadapter, vil ladingen automatisk stoppe hvis det registreres en høy temperatur.

Systemkrav for batterilading med USB

- **USB-strømadapter**

  En USB-strømadapter (kan kjøpes i butikk) som er i stand til å forsyne en utgående spenning på minst 0,5 A (500 mA)

- **USB-kabel**

  Kommersielt tilgjengelig USB Type-C-kabel (i overholdelse med USB-standarder)

- **Datamaskin**

  Datamaskinen er utstyrt med en USB-port som standard

  - Vi garanterer ikke at driftsprosedyrene vil fungere på alle datamaskiner.
  - Det er ingen garanti for at en egenprodusert datamaskin fungerer som den skal.

Brukstid

- Hvis hodesettet ikke brukes over lengre tid, kan batteriets brukstid reduseres midlertidig. Ytelsen vil gå tilbake til det normale etter flere sykluser med lading og bruk.
- Hvis du ikke bruker hodesettet på flere måneder, bør du lade det minst én gang hver sjette måned for å forhindre at batteriet forringes på grunn av overutlading.
- Hvis batteriets brukstid reduseres betydelig, bør det oppladbare batteriet skiftes ut. Snakk med nærmeste Sony-forhandler.

Hint

- Hodesettet kan også lades ved å koble det til en datamaskin ved hjelp av USB Type-C-kabelen.

Merknad

- Hvis det følger med en USB Type-C-kabel, må du sørge for å bruke den.
- Når ladingen er fullført, fjerner du USB Type-C-kabelen.
- Lading lykkes kanskje ikke alltid, avhengig av type USB-strømadapter.
- Headsettet kan ikke lades når datamaskinen går inn i standby (hvile)- eller dvalemodus. I så fall endrer du datamaskinens innstillinger og starter lading igjen.
- Hvis headsettet ikke brukes på lang tid, tar det lenger tid å lade batteriet.
- Hvis headsettet oppdager et problem under lading på grunn av følgende årsaker, blinker indikatoren (oransje). I så fall lader du igjen innenfor ladetemperaturområdet. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med Sonys kundestøtte eller nærmeste Sony-forhandler.
  - Omgivelsestemperaturen overskrider ladetemperaturområdet til 5 °C - 35 °C.
  - Det er et problem med det oppladbare batteriet.
- Hvis headsettet ikke brukes på lengre tid, tennes kanskje ikke indikatoren (oransje) når headsettet starter lading. Vent litt til indikatoren lyser.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturendringer, direkte sollys, fuktighet, sand, støv eller elektrisk støt. Ikke la headsettet ligge i et parkert kjøretøy.
- Ved tilkobling av headsettet til en datamaskin, husk å koble det direkte til datamaskinen med en USB Type-C-kabel. Lading fullføres ikke riktig når headsettet er koblet til gjennom en USB-hub.

Beslektet emne

- Om indikatoren

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Tilgjengelig driftstid

Headsettets tilgjengelige driftstider med batteriet fulladet er som følger:

BLUETOOTH-tilkobling

Musikkavspillingstid

Kodeks	Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
AAC	Støyreduserende funksjon: Aktiv	Maksimalt 50 timer
AAC	Modus for omgivelseslyd: Aktiv	Maksimalt 50 timer
AAC	Inaktiv	Maksimalt 75 timer
SBC	Støyreduserende funksjon: Aktiv	Maksimalt 50 timer
SBC	Modus for omgivelseslyd: Aktiv	Maksimalt 50 timer
SBC	Inaktiv	Maksimalt 75 timer
LC3	Støyreduserende funksjon: Aktiv	Maksimalt 45 timer
LC3	Modus for omgivelseslyd: Aktiv	Maksimalt 45 timer
LC3	Inaktiv	Maksimalt 70 timer

- Omtrent 60 minutter med musikkavspilling er mulig etter 3 minutters lading. Ca. 4,5 timer med musikkavspilling er også mulig etter 10 minutters lading.

Kommunikasjonstid

Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
Støyreduserende funksjon: Aktiv	Maksimalt 35 timer
Modus for omgivelseslyd: Aktiv	Maksimalt 35 timer
Inaktiv	Maksimalt 40 timer

Hodetelefonkabel tilkoblet (strøm er slått på)

Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
Støyreduserende funksjon: Aktiv	Maksimalt 35 timer
Modus for omgivelseslyd: Aktiv	Maksimalt 35 timer
Inaktiv	Maksimalt 40 timer

Hint

- Ved å bruke “Sound Connect” appen kan du sjekke hvilken kodek som brukes for en tilkobling eller bytte DSEE™ -funksjonen.

Merknad

- Driftstimer kan være forskjellig fra tiden som er beskrevet over, avhengig av innstillingene til headsettets funksjoner og bruksvilkår.
- Hvis du stiller inn følgende funksjoner blir tilgjengelig driftstid for batteriet kortere enn de som er beskrevet over.
  - Equalizer
  - DSEE
  - Service Link
  - Andre endringer i standardmodusene og -funksjonene som er gjort på “Sound Connect” app

  Hvis du kjører innstillingene over samtidig, kan tilgjengelig driftstid for batteriet bli enda kortere.

Beslektet emne

- Ved hjelp av “Sound Connect” app
- Kodeks som støttes

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283260

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Sjekke gjenværende batterilading


Du kan sjekke gjenværende batterilading på det oppladbare batteriet på følgende måter.

Sjekk på smarttelefonen din

- Når du bruker en iPhone (iOS 13 eller nyere)
  Når hodesettet er koblet til en iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilkobling, kan du sjekke den gjenværende batteriladingen til hodesettet på en iPhone. For mer informasjon, se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.
  Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Dette er et grovt anslag.
- Når du bruker en Android-smarttelefon (OS 8.1 eller nyere)
  Når hodesettet er koblet til en Android-smarttelefon via en HFP BLUETOOTH-tilkobling, kan du sjekke den gjenværende batterinivået på smarttelefonen. For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med Android-smarttelefonen.
  Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Dette er et grovt anslag.

Kontroller med strømknappen

Når du trykker på av/på-knappen (A) mens hodesettet er på, kan du høre en stemmeveiledning som angir gjenværende batteriladning.

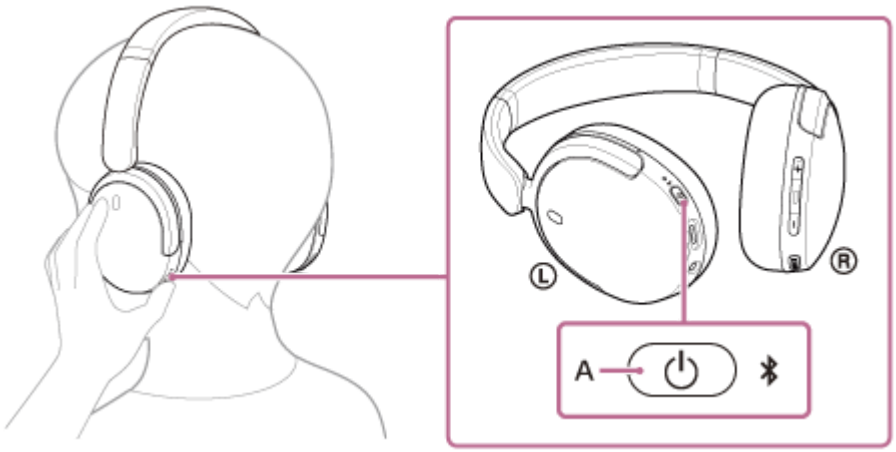

"Battery about XX %" (Batteri omtrent XX %) ("XX"-verdien indikerer omtrentlig gjenværende lading.)
"Battery fully charged" (Batteri fulladet)
Gjenværende batterilading indikert av stemmeveiledningen kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Dette er et grovt anslag.
Indikatoren blinker også oransje i ca. 15 sekunder hvis den gjenværende batteriladingen er 10 % eller lavere når hodesettet er slått på.

Sjekk med stemmeveiledningsvarslingen

Når det oppladbare batteriet blir svakt, vil stemmeveiledningen spilles av i følgende tilfeller.

- Når hodetelefonen er slått på
- Når du bruker hodetelefonen

Når batteriet er helt tomt, lyder en alarm. Taleveiledningen spilles av, og deretter slås hodesettet automatisk av.

Hint

- Du kan også sjekke den gjenværende batteriladingen til hodesettet med “Sound Connect” appen. Både Android-smarttelefoner og iPhone støtter denne appen.

Merknad

- Hvis headsettet og smarttelefonen ikke er koblet til med HFPvil ikke gjenværende batterilading vises korrekt.
- Hvis du kobler hodesettet til en iPhone eller Android-smarttelefon med Media audio (A2DP) i en flerpunktstilkobling, vises ikke gjenværende batterilading korrekt.
- Det kan hende at gjenværende batteriladning ikke vises på riktig måte i følgende situasjoner. I så fall må du lade og utlade batteriet flere ganger. Den gjenværende batteriladingen vil da vises på riktig måte.
  - Når du bruker headsettet for første gang etter kjøpet
  - Når hodesettet ikke har vært i bruk over en lengre periode
  - Umiddelbart etter en programvareoppdatering

Beslektet emne

- Ved hjelp av “Sound Connect” app
- Om indikatoren

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283262

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Slå på headsettet

1 **Trykk og hold inne strømknappen (A) i ca. 2 sekunder eller mer til indikatoren blinker blått.**



Beslektet emne

- Slå av headsettet

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283381

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Slå av headsettet

1 **Trykk og hold inne strømknappen (A) i ca. 2 sekunder eller mer til den blå indikatoren slås av.**



Hint

- Du kan også slå av hodesettet med “Sound Connect” appen.

Beslektet emne

- Slå på headsettet

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283300

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter

Du kan høre musikk og ringe håndfritt med headsettet trådløst ved hjelp av BLUETOOTH-funksjonen på enheten din.

Paring

For å bruke BLUETOOTH-funksjonen må du registrere begge enhetene som skal kobles til hverandre på forhånd. Denne registreringsprosessen kalles "paring".
Par headsettet og enheten manuelt.

Koble til en paret enhet

Når en enhet er paret, er det ikke nødvendig å pare den igjen. Koble til enheter som allerede er paret med headsettet med metodene som er nødvendige for hver enhet.

For mer informasjon om sammenkoblings- eller tilkoblingsmetoder, se følgende relaterte emne.

Beslektet emne

- Paring og tilkobling med en Android-smarttelefon
- Paring og tilkobling med en iPhone
- Paring og tilkobling med en datamaskin (Windows® 11)
- Paring og tilkobling med en datamaskin (Mac)
- Paring og tilkobling med en BLUETOOTH-enhet
- Koble til en sammenkoblet Android-smarttelefon
- Koble til en sammenkoblet iPhone
- Koble til en sammenkoblet datamaskin (Windows 11)
- Koble til en sammenkoblet datamaskin (Mac)
- Koble til en sammenkoblet BLUETOOTH-enhet

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283227

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Koble til med “Sound Connect” app

Start appen “Sound Connect” appen på Android-smarttelefonen/iPhonen for å koble hodesettet til en smarttelefon eller iPhone.





Merknad

- Forbindelsen mellom hodesettet og enkelte smarttelefoner eller iPhones kan bli ustabil når du bruker “Sound Connect” appen. I så fall følger du fremgangsmåtene i "Koble til en sammenkoblet Android-smarttelefon" eller "Koble til en sammenkoblet iPhone" for å koble til headsettet.

Beslektet emne

- Ved hjelp av “Sound Connect” app
- Paring og tilkobling med en Android-smarttelefon
- Paring og tilkobling med en iPhone
- Paring og tilkobling med en datamaskin (Windows® 11)
- Paring og tilkobling med en datamaskin (Mac)
- Koble til en sammenkoblet Android-smarttelefon
- Koble til en sammenkoblet iPhone

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283284

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Paring og tilkobling med en Android-smarttelefon

Prosedyren for å registrere enheten du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.
Kontroller følgende før du starter driftsprosedyren.

- Android-smarttelefonen plasseres innenfor 1 m fra hodesettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bruksanvisningen for Android-smarttelefonen er i hånden.

1 Sjekk headsettets status.


Hodesettet går automatisk inn i sammenkoblingsmodus i følgende tilfeller. Fortsett til trinn 2.

- Når du sammenkobler headsettet med en enhet for første gang etter at du har kjøpt headsettet
- Etter at headsettet er initialisert og all informasjon om sammenkobling er slettet

Når du sammenkobler en annen eller flere enheter, må du gå inn i sammenkoblingsmodus manuelt hvis headsettet allerede har sammenkoblingsinformasjon for andre enheter. Trykk på og hold inne av/på-knappen (A) i ca. 5 sekunder eller mer.



Indikatoren blinker i blått to ganger på rad. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring).

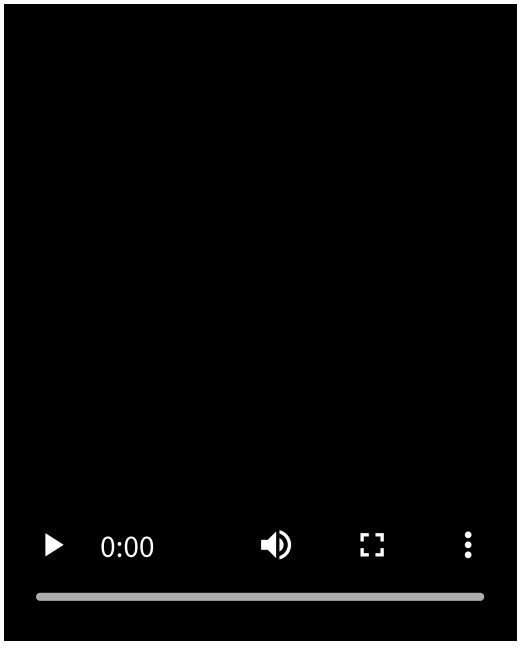


2 **Lås opp skjermen på Android-smarttelefonen hvis den er låst.**

3 **Velg følgende elementer på skjermen på Android-smarttelefonen din.**


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 **Trykk på bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen.**

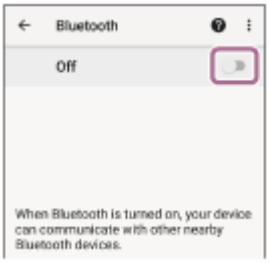

5 **Trykk på [WH-CH730N series].**

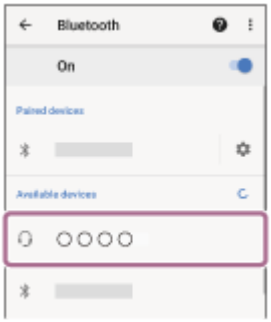

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".
Headsettet og smarttelefonen er paret og koblet til hverandre.
Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert.
Hvis de ikke er tilkoblet, se "Koble til en sammenkoblet Android-smarttelefon".
Hvis [WH-CH730N series] ikke vises på skjermen på Android-smarttelefonen din, kan du prøve igjen fra trinn 3.

(*) En passnøkkel kan kalles "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord".

Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med Android-smarttelefonen.
- For å slette all BLUETOOTH-paringsinformasjon, se "Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall må du slå av strømmen og starte driftsprosedyren på nytt fra trinn 1.
- Når BLUETOOTH-enheter er sammenkoblet, er det ikke nødvendig å koble dem sammen igjen, bortsett fra i følgende tilfeller:
  — Hvis sammenkoblingsinformasjon slettes, for eksempel etter en reparasjon

- Når en 9. enhet er sammenkoblet
  Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis du sammenkobler en 9. enhet, vil sammenkoblingsinformasjonen med den eldste tilkoblingsdatoen og -klokkeslettet bli overskrevet med informasjonen for den nye enheten.
- Når sammenkoblingsinformasjonen for hodesettet har blitt slettet fra den tilkoblede BLUETOOTH-enheten
- Når hodetelefonen initialiseres
  All informasjon om paring slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.

- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Koble til en sammenkoblet Android-smarttelefon
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)
- Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283194

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Koble til en sammenkoblet Android-smarttelefon

1 **Lås opp skjermen på Android-smarttelefonen hvis den er låst.**

2 **Slå på headsettet.**

Trykk på og hold inne av/på-knappen (A) i ca. 2 sekunder eller mer.



Du hører et lydvarsel som indikerer at headsettet er slått på.
Indikatoren fortsetter å blinke blått selv etter at du har sluppet fingeren fra knappen.




Hvis headsettet har automatisk koblet til den sist tilkoblede enheten, hører du en varsellyd som indikerer at forbindelsen er etablert.
Kontroller tilkoblingsstatusen på Android-smarttelefonen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 3.

3 **Velg følgende elementer på skjermen på Android-smarttelefonen din.**


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 **Trykk på bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen.**

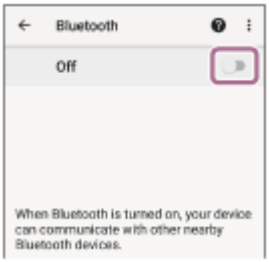

5 **Trykk på [WH-CH730N series].**

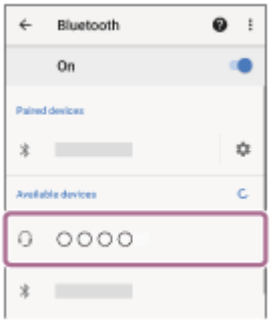

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert.

Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med Android-smarttelefonen.

Merknad

- Ved tilkobling kan [WH-CH730N series],[LE_WH-CH730N series], eller begge vises på tilkoblingsenheten. Hvis begge vises, velger du [WH-CH730N series].
- Hvis den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten er plassert i nærheten av hodesettet, kan det hende at hodesettet kobler seg automatisk til enheten ved å slå på hodesettet. Hvis dette er tilfelle, må du deaktivere BLUETOOTH-funksjonen på den sist tilkoblede enheten eller slå av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble Android-smarttelefonen til hodesettet, sletter du sammenkoblingsinformasjonen for hodesettet på Android-smarttelefonen. Deretter kobler du dem sammen igjen. For betjeningsprosedyrer på Android-smarttelefonen, se bruksanvisningen som følger med Android-smarttelefonen.

Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Paring og tilkobling med en Android-smarttelefon
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)
- Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283282

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Koble til en Android-smarttelefon ved hjelp av LE Audio

Når tilkoblingen er opprettet ved hjelp av LE Audio, kan du nyte musikk fra en Android-smarttelefon med mindre lydforsinkelse.
Konfigurer med “Sound Connect” appen.

Enheter som støtter LE Audio

Android-smarttelefonen må ha støtte for LE Audio.
For siste informasjon om kompatible enheter, se webområde for støtte.

Om LE Audio

- Den støtter "LC3" codec.
- Når du er tilkoblet via LE Audio, er det mulig at enkelte hodesettfunksjoner ikke fungerer. For mer informasjon, se "Ved hjelp av “Sound Connect” app".


1. **Koble hodesettet til Android-smarttelefonen via BLUETOOTH-tilkobling.**

2. **Start appen og velg “Sound Connect” appen og velg følgende elementer for å bytte BLUETOOTH-tilkoblingsmetode fra Classic Audio til LE Audio.**
   [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

   Hvis [Low latency] ikke vises, velger du følgende elementer.
   [Headphone connection setting] - [LE Audio Priority]

3. **Slett sammenkoblingsinformasjonen for headsettet på Android-smarttelefonen.**

4. **Koble hodesettet til Android-smarttelefonen via BLUETOOTH-tilkobling.**

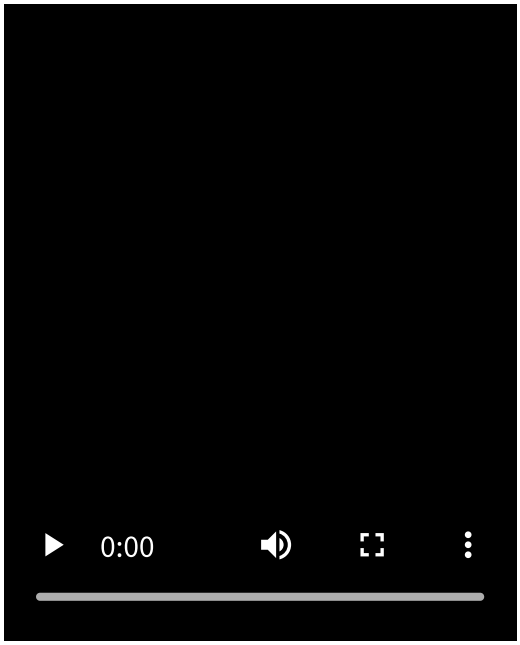

   Indikatoren blinker blått to ganger på rad, og hodesettet går inn i sammenkoblingsmodus.

5. **Velg følgende elementer på skjermen på Android-smarttelefonen for å åpne BLUETOOTH-innstillingsskjermen.**
   [Settings] - [Device connection]

6. **Velg [Pair new device].**

7. **Velg [Available devices] - [WH-CH730N series].**

   Headsettet og smarttelefonen er paret og koblet til hverandre.
   Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert.

8. **Trykk på innstillingsikonet som vises ved siden av den tilkoblede [WH-CH730N series].**

9. **Kontroller at [LE Audio] er slått på.**

   Hvis den er slått av, berører du bryteren for å slå på [LE Audio].

10. **På “Sound Connect” app-skjermen kontrollerer du at [LE Audio] vises under hodetelefonens navn.**

For å fullføre LE Audio

Start appen og “Sound Connect” appen og endre innstillingene.
Hvilke innstillinger du kan endre, avhenger av om elementnavnet etter [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] vises.

- Hvis [Low latency] vises, velger du følgende elementer.
  [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]
- Hvis [Low latency] ikke vises, velger du følgende elementer.
  [Headphone connection setting] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med Android-smarttelefonen.
- Hvis lyden hakker eller forbindelsen er ustabil, velger du [Prioritize Stable Connection] fra [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Beslektet emne

- Ved hjelp av “Sound Connect” app
- Koble til med “Sound Connect” app
- Paring og tilkobling med en Android-smarttelefon
- Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002509046

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Paring og tilkobling med en iPhone

Prosedyren for å registrere enheten du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.
Kontroller følgende før du starter driftsprosedyren.

- iPhone plasseres innenfor 1 m fra hodesettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bruksanvisningen for iPhone er tilgjengelig.

1 Sjekk headsettets status.


Hodesettet går automatisk inn i sammenkoblingsmodus i følgende tilfeller. Fortsett til trinn 2.

- Når du sammenkobler headsettet med en enhet for første gang etter at du har kjøpt headsettet
- Etter at headsettet er initialisert og all informasjon om sammenkobling er slettet

Når du sammenkobler en annen eller flere enheter, må du gå inn i sammenkoblingsmodus manuelt hvis headsettet allerede har sammenkoblingsinformasjon for andre enheter. Trykk på og hold inne av/på-knappen (A) i ca. 5 sekunder eller mer.




Indikatoren blinker i blått to ganger på rad. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring).

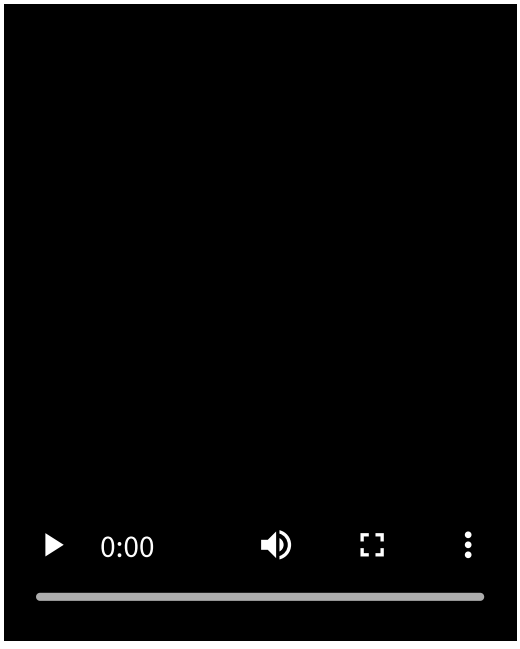

2 **Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.**


3 **På iPhone-skjermen går du til [Settings] og trykk på [Bluetooth].**

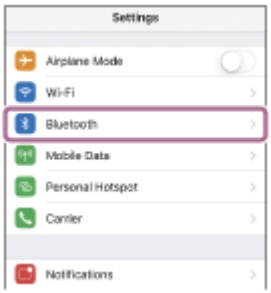

4 **Trykk på bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen.**



5 **Trykk på [WH-CH730N series].**

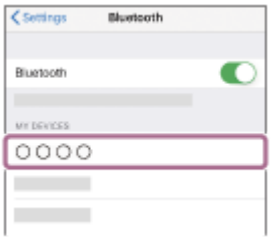

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".
Hodesettet og iPhone er paret og koblet til hverandre.
Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert.
Hvis de ikke er tilkoblet, se "Koble til en sammenkoblet iPhone".
Hvis [WH-CH730N series] ikke vises på iPhone-skjermen, kan du prøve på nytt fra trinn 3.

(*) En passnøkkel kan kalles "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord".

Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.
- For å slette all BLUETOOTH-paringsinformasjon, se "Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall må du slå av strømmen og starte driftsprosedyren på nytt fra trinn 1.
- Når BLUETOOTH-enheter er sammenkoblet, er det ikke nødvendig å koble dem sammen igjen, bortsett fra i følgende tilfeller:
  - Hvis sammenkoblingsinformasjon slettes, for eksempel etter en reparasjon
  - Når en 9. enhet er sammenkoblet
    Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis du sammenkobler en 9. enhet, vil sammenkoblingsinformasjonen med den eldste tilkoblingsdatoen og -klokkeslettet bli overskrevet med informasjonen for den nye enheten.
  - Når sammenkoblingsinformasjonen for hodesettet har blitt slettet fra den tilkoblede BLUETOOTH-enheten

- Når hodetelefonen initialiseres
  All informasjon om paring slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.

- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Koble til en sammenkoblet iPhone
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)
- Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283319

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Koble til en sammenkoblet iPhone

1 Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.

2 Slå på headsettet.

Trykk på og hold inne av/på-knappen (A) i ca. 2 sekunder eller mer.




Du hører et lydvarsel som indikerer at headsettet er slått på.
Indikatoren fortsetter å blinke blått selv etter at du har sluppet fingeren fra knappen.



Hvis headsettet har automatisk koblet til den sist tilkoblede enheten, hører du en varsellyd som indikerer at forbindelsen er etablert.
Sjekk tilkoblingsstatusen på iPhone. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 3.


3 På iPhone-skjermen går du til [Settings] og trykk på [Bluetooth].

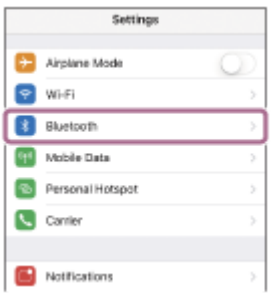

4 **Trykk på bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen.**



5 **Trykk på [WH-CH730N series].**

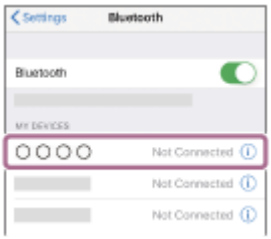

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert.

Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.

Merknad

- Ved tilkobling kan [WH-CH730N series],[LE_WH-CH730N series], eller begge vises på tilkoblingsenheten. Hvis begge vises, velger du [WH-CH730N series].
- Hvis den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten er plassert i nærheten av hodesettet, kan det hende at hodesettet kobler seg automatisk til enheten ved å slå på hodesettet. Hvis dette er tilfelle, må du deaktivere BLUETOOTH-funksjonen på den sist tilkoblede enheten eller slå av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble iPhone til hodesettet, sletter du sammenkoblingsinformasjonen for hodesettet på iPhone. Deretter kobler du dem sammen igjen. For informasjon om hvordan du bruker iPhone, se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.

Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Paring og tilkobling med en iPhone
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283294

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Paring og tilkobling med en datamaskin (Windows® 11)

Prosedyren for å registrere enheten du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.
Kontroller følgende før du starter driftsprosedyren.

- Datamaskinen din har en BLUETOOTH-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Når du bruker et videosamtaleprogram på datamaskinen, har datamaskinen en BLUETOOTH -funksjon som støtter samtaleforbindelser (HFP/HSP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bruksanvisningen for datamaskinen er tilgjengelig.
- Avhengig av hvilken datamaskin du bruker, kan det hende at den innebygde BLUETOOTH-adapteren må slås på. I følgende tilfeller henvises det til bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.
  - Du vet ikke hvordan du slår på BLUETOOTH-adapteren.
  - Du vil vite om datamaskinen din har en innebygd BLUETOOTH-adapter.

- For å bruke Swift Pair-funksjonen må du klikke på følgende knapp, elementer og bryter for å slå på Swift Pair-funksjonen.
  [Start] -knappen - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

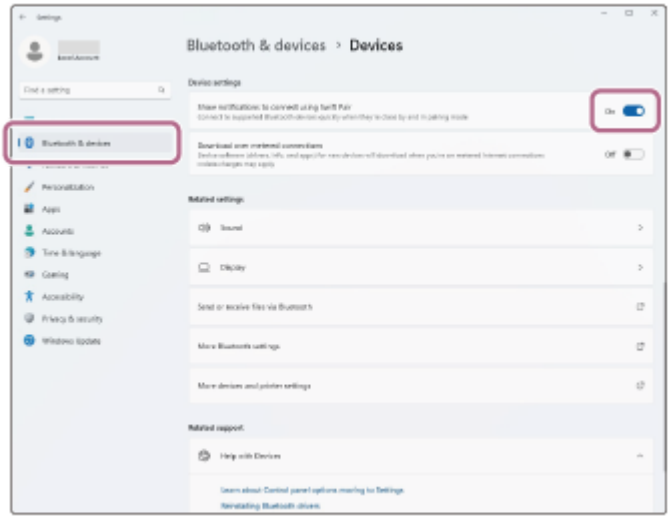

1 Sjekk headsettets status.


Hodesettet går automatisk inn i sammenkoblingsmodus i følgende tilfeller. Fortsett til trinn 2.

- Når du sammenkobler headsettet med en enhet for første gang etter at du har kjøpt headsettet
- Etter at headsettet er initialisert og all informasjon om sammenkobling er slettet

Når du sammenkobler en annen eller flere enheter, må du gå inn i sammenkoblingsmodus manuelt hvis headsettet allerede har sammenkoblingsinformasjon for andre enheter. Trykk på og hold inne av/på-knappen (A) i ca. 5 sekunder eller mer.



Indikatoren blinker i blått to ganger på rad. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring).

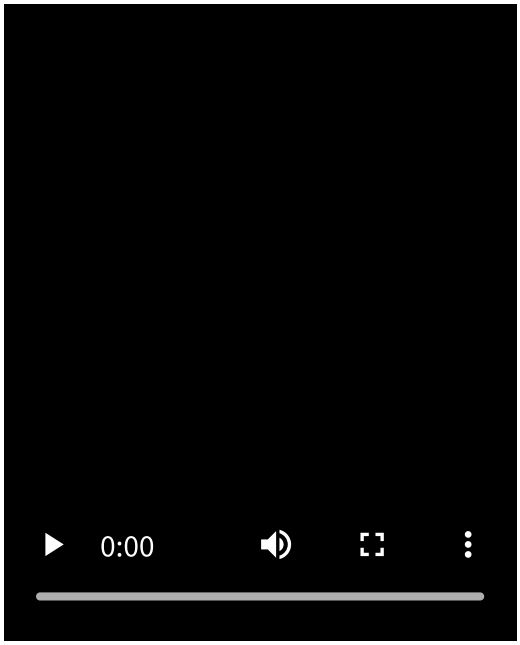

2 **Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.**

For å bruke Rask paring-funksjonen, gå videre til trinn 3.
Hvis du vil koble til uten å bruke Swift Pair-funksjonen, går du videre til trinn 4 og fortsetter til trinn 8.


3 **Velg [Connect] fra popup-menyen som vises på PC-skjermen.**




Headsettet og datamaskinen er paret og koblet til hverandre.
Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert.

4 **På dataskjermen, klikker du på [Start]-knappen og deretter [Settings].**

5 **Klikk på [Bluetooth & devices].**

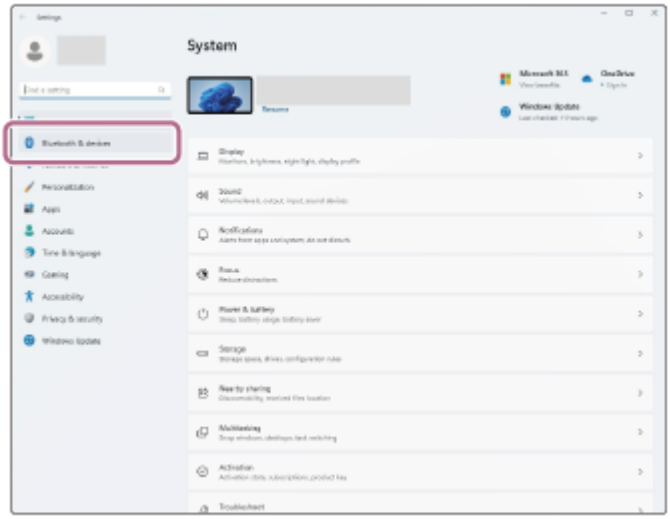

6 **Klikk på [Bluetooth] for å slå på BLUETOOTH-funksjonen. Klikk på [Add device].**

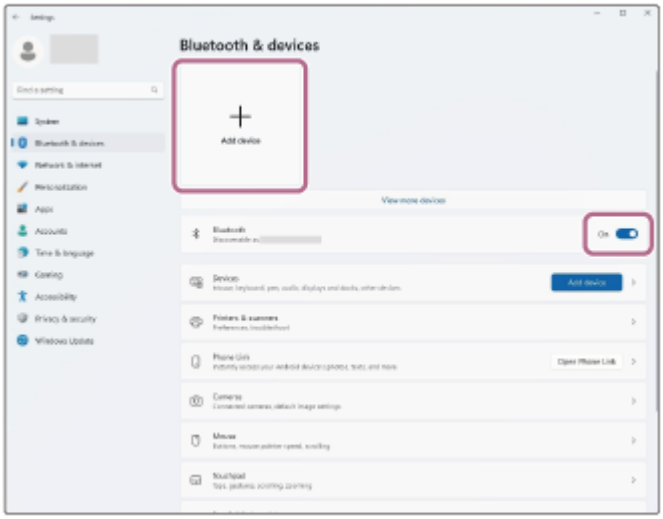

7 **Klikk på [Bluetooth].**



8 **Klikk på [WH-CH730N series].**



Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".
Headsettet og datamaskinen er paret og koblet til hverandre.
Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert.
Hvis de ikke er tilkoblet, se "Koble til en sammenkoblet datamaskin (Windows 11)".
Hvis [WH-CH730N series] ikke vises på dataskjermen, kan du prøve på nytt fra trinn 4.

(*) En passnøkkel kan kalles "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord".

Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all BLUETOOTH-paringsinformasjon, se "Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall må du slå av strømmen og starte driftsprosedyren på nytt fra trinn 1.
- Når BLUETOOTH-enheter er sammenkoblet, er det ikke nødvendig å koble dem sammen igjen, bortsett fra i følgende tilfeller:
  - Hvis sammenkoblingsinformasjon slettes, for eksempel etter en reparasjon
  - Når en 9. enhet er sammenkoblet
    Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis du sammenkobler en 9. enhet, vil sammenkoblingsinformasjonen med den eldste tilkoblingsdatoen og -klokkeslettet bli overskrevet med informasjonen for den nye enheten.
  - Når sammenkoblingsinformasjonen for hodesettet har blitt slettet fra den tilkoblede BLUETOOTH-enheten
  - Når hodetelefonen initialiseres
    All informasjon om paring slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Koble til en sammenkoblet datamaskin (Windows 11)
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Foreta et videoanrop på datamaskinen
- Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)
- Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av

innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002291452

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Paring og tilkobling med en datamaskin (Mac)

Prosedyren for å registrere enheten du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Kompatibelt operativsystem

macOS (versjon 12 eller nyere)

Kontroller følgende før du starter driftsprosedyren.

- Datamaskinen din har en BLUETOOTH-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Når du bruker et videosamtaleprogram på datamaskinen, har datamaskinen en BLUETOOTH -funksjon som støtter samtaleforbindelser (HFP/HSP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bruksanvisningen for datamaskinen er tilgjengelig.
- Avhengig av hvilken datamaskin du bruker, kan det hende at den innebygde BLUETOOTH-adapteren må slås på. I følgende tilfeller henvises det til bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.
  - Du vet ikke hvordan du slår på BLUETOOTH-adapteren.
  - Du vil vite om datamaskinen din har en innebygd BLUETOOTH-adapter.

- Sett datamaskinens høyttaler til PÅ-modus.
  Hvis datamaskinens høyttaler er slått av, høres ingen lyd fra hodesettet.
  : ikonet som viser at høyttaleren er av
  Ikonet nedenfor viser at datamaskinens høyttaler er slått på.



1 Sjekk headsettets status.


Hodesettet går automatisk inn i sammenkoblingsmodus i følgende tilfeller. Fortsett til trinn 2.

- Når du sammenkobler headsettet med en enhet for første gang etter at du har kjøpt headsettet
- Etter at headsettet er initialisert og all informasjon om sammenkobling er slettet

Når du sammenkobler en annen eller flere enheter, må du gå inn i sammenkoblingsmodus manuelt hvis headsettet allerede har sammenkoblingsinformasjon for andre enheter. Trykk på og hold inne av/på-knappen (A) i ca. 5 sekunder eller mer.



Indikatoren blinker i blått to ganger på rad. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring).

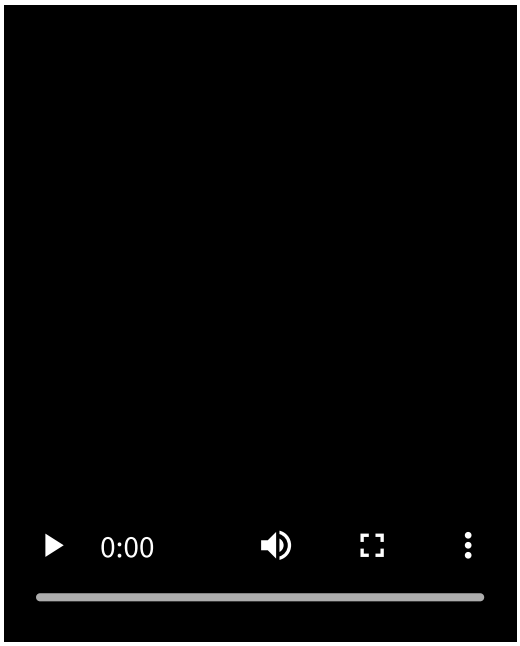

2 **Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.**

3 **Velg følgende elementer fra Dock nederst på skjermen.**
[System Preferences] - [Bluetooth]

: ikonet for systeminnstillinger



4 **Velg [WH-CH730N series] på [Bluetooth] skjermen og klikk på [Connect].**



Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".
Headsettet og datamaskinen er paret og koblet til hverandre.
Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert.
Hvis de ikke er tilkoblet, se "Koble til en sammenkoblet datamaskin (Mac)".
Hvis [WH-CH730N series] ikke vises på dataskjermen, kan du prøve på nytt fra trinn 3.

(*) En passnøkkel kan kalles "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord".

Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all BLUETOOTH-paringsinformasjon, se "Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall må du slå av strømmen og starte driftsprosedyren på nytt fra trinn 1.
- Når BLUETOOTH-enheter er sammenkoblet, er det ikke nødvendig å koble dem sammen igjen, bortsett fra i følgende tilfeller:
  - Hvis sammenkoblingsinformasjon slettes, for eksempel etter en reparasjon
  - Når en 9. enhet er sammenkoblet
    Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis du sammenkobler en 9. enhet, vil sammenkoblingsinformasjonen med den eldste tilkoblingsdatoen og -klokkeslettet bli overskrevet med informasjonen for den nye enheten.
  - Når sammenkoblingsinformasjonen for hodesettet har blitt slettet fra den tilkoblede BLUETOOTH-enheten
  - Når hodetelefonen initialiseres
    All informasjon om paring slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Koble til en sammenkoblet datamaskin (Mac)
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Foreta et videoanrop på datamaskinen
- Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)
- Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283322

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Koble til en sammenkoblet datamaskin (Windows 11)

Kontroller følgende før du starter driftsprosedyren.

- Avhengig av hvilken datamaskin du bruker, kan det hende at den innebygde BLUETOOTH-adapteren må slås på. I følgende tilfeller henvises det til bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.
  - Du vet ikke hvordan du slår på BLUETOOTH-adapteren.
  - Du vil vite om datamaskinen din har en innebygd BLUETOOTH-adapter.

1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Slå på headsettet.

Trykk på og hold inne av/på-knappen (A) i ca. 2 sekunder eller mer.




Du hører et lydvarsel som indikerer at headsettet er slått på.
Indikatoren fortsetter å blinke blått selv etter at du har sluppet fingeren fra knappen.




Hvis headsettet har automatisk koblet til den sist tilkoblede enheten, hører du en varsellyd som indikerer at forbindelsen er etablert.
Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 3.

3 Høyreklikk høyttalerikonet på verktøylinjen på dataskjermen, velg deretter [Sound settings].

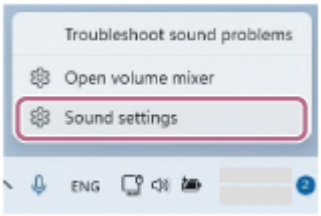


4 **På [Sound] velger du [WH-CH730N series] for [Output] og [Input].**

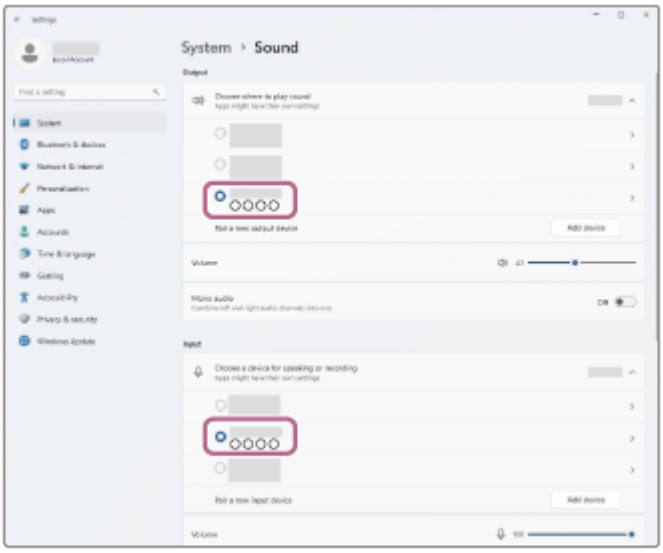


Headsettet og datamaskinen er paret og koblet til hverandre.
Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert.
Hvis [WH-CH730N series] ikke vises for [Output] og [Input], fortsett til trinn 5.

5 **Klikk på [More sound settings].**

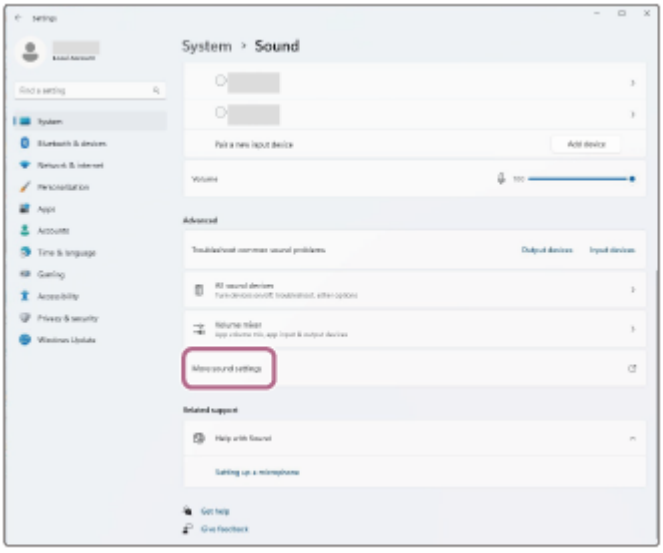


6 **På fanen [Playback] fanen på [Sound], velg [WH-CH730N series], høyreklikk på den, og velg [Connect] fra menyen som vises.**

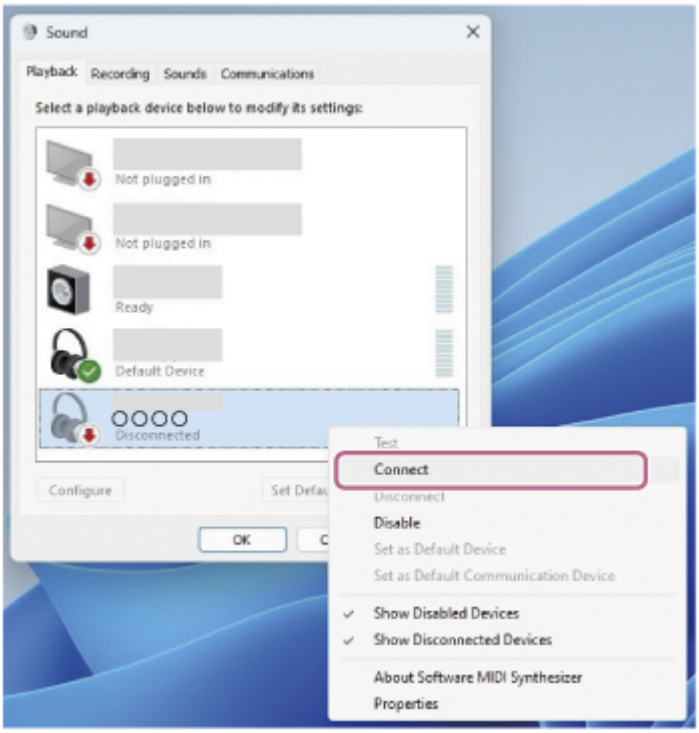

Tilkoblingen er etablert.
Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert.

7 På fanen [Recording] velger du [WH-CH730N series], høyreklikker på den og velger [Connect] fra menyen som vises.

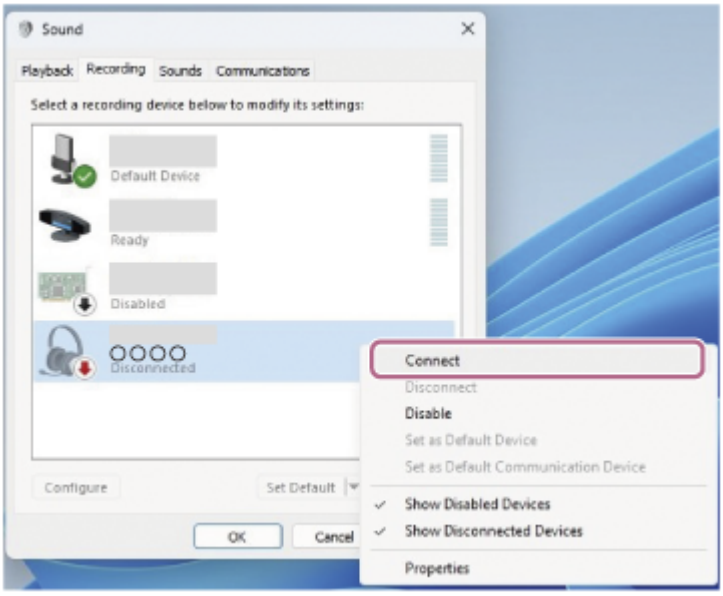

Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Hvis lydkvaliteten på musikkavspillingen er dårlig, må du kontrollere at A2DP funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten er plassert i nærheten av hodesettet, kan det hende at hodesettet kobler seg automatisk til enheten ved å slå på hodesettet. Hvis dette er tilfelle, må du deaktivere BLUETOOTH-funksjonen på den sist tilkoblede enheten eller slå av strømmen.

- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til hodesettet, sletter du informasjonen om sammenkobling av hodesettet på datamaskinen. Deretter kobler du dem sammen igjen. Du finner informasjon om hvordan du bruker datamaskinen i bruksanvisningen som følger med datamaskinen.

Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Paring og tilkobling med en datamaskin (Windows® 11)
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002291451

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Koble til en sammenkoblet datamaskin (Mac)

Kompatibelt operativsystem

macOS (versjon 12 eller nyere)

Kontroller følgende før du starter driftsprosedyren.

- Avhengig av hvilken datamaskin du bruker, kan det hende at den innebygde BLUETOOTH-adapteren må slås på. I følgende tilfeller henvises det til bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.
  - Du vet ikke hvordan du slår på BLUETOOTH-adapteren.
  - Du vil vite om datamaskinen din har en innebygd BLUETOOTH-adapter.

- Sett datamaskinens høyttaler til PÅ-modus.
  Hvis datamaskinens høyttaler er slått av, høres ingen lyd fra hodesettet.
  : ikonet som viser at høyttaleren er av
  Ikonet nedenfor viser at datamaskinens høyttaler er slått på.



1. **Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.**

2. **Slå på headsettet.**

   Trykk på og hold inne av/på-knappen (A) i ca. 2 sekunder eller mer.



   Du hører et lydvarsel som indikerer at headsettet er slått på.
   Indikatoren fortsetter å blinke blått selv etter at du har sluppet fingeren fra knappen.




Hvis headsettet har automatisk koblet til den sist tilkoblede enheten, hører du en varsellyd som indikerer at forbindelsen er etablert.
Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 3.

3 Velg følgende elementer fra Dock nederst på dataskjermen.
[System Preferences] - [Bluetooth]

: ikonet for systeminnstillinger



4 Klikk på [WH-CH730N series] på skjermen [Bluetooth] skjermen mens du trykker på datamaskinens kontrollknapp, og velg [Connect] fra lokalmenyen.

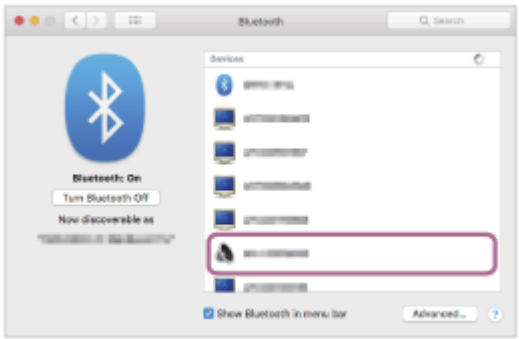

Tilkoblingen er etablert. Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert.

Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Hvis lydkvaliteten på musikkavspillingen er dårlig, må du kontrollere at A2DP funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten er plassert i nærheten av hodesettet, kan det hende at hodesettet kobler seg automatisk til enheten ved å slå på hodesettet. Hvis dette er tilfelle, må du deaktivere BLUETOOTH-funksjonen på den sist tilkoblede enheten eller slå av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til hodesettet, sletter du sammenkoblingsinformasjonen for hodesettet på datamaskinen. Deretter kobler du dem sammen igjen. Du finner informasjon om hvordan du bruker datamaskinen i bruksanvisningen som følger med datamaskinen.

Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Paring og tilkobling med en datamaskin (Mac)
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283288

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Paring og tilkobling med en BLUETOOTH-enhet

Prosedyren for å registrere enheten du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.
Kontroller følgende før du starter driftsprosedyren.

- BLUETOOTH-enheten er plassert innenfor 1 m fra hodesettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bruksanvisningen for BLUETOOTH-enheten er tilgjengelig.

1 Sjekk headsettets status.


Hodesettet går automatisk inn i sammenkoblingsmodus i følgende tilfeller. Fortsett til trinn 2.

- Når du sammenkobler headsettet med en enhet for første gang etter at du har kjøpt headsettet
- Etter at headsettet er initialisert og all informasjon om sammenkobling er slettet

Når du sammenkobler en annen eller flere enheter, må du gå inn i sammenkoblingsmodus manuelt hvis headsettet allerede har sammenkoblingsinformasjon for andre enheter. Trykk på og hold inne av/på-knappen (A) i ca. 5 sekunder eller mer.



Indikatoren blinker i blått to ganger på rad. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring).

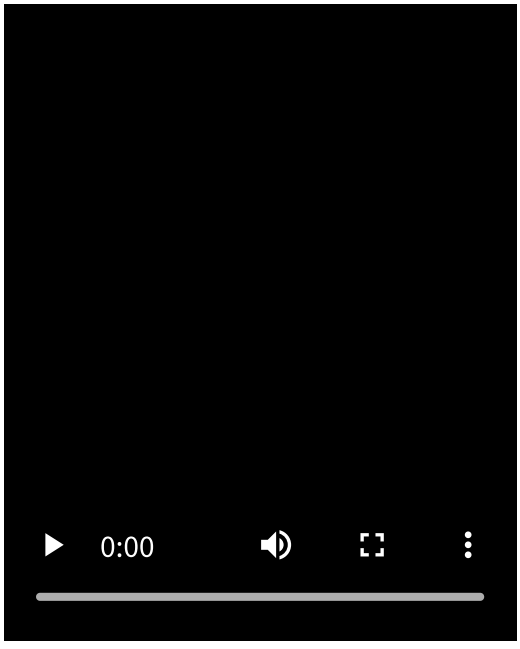

2 **Utfør sammenkoblingsprosedyren på BLUETOOTH-enheten for å søke etter dette headsettet.**

WH-CH730N series] vises på listen over oppdagede enheter på skjermen til BLUETOOTH-enheten.
Gjenta fra trinn 1 hvis den ikke vises.

3 **VelgWH-CH730N series] som vises på skjermen på BLUETOOTH-enheten for sammenkobling.**

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

(*) En passnøkkel kan kalles "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord".

4 **Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten.**

Noen enheter kobler automatisk til headsettet når paring er utført.
Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert.
Hvis de ikke er tilkoblet, se "Koble til en sammenkoblet BLUETOOTH-enhet".

Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med BLUETOOTH-enheten.
- For å slette all BLUETOOTH-paringsinformasjon, se "Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall må du slå av strømmen og starte driftsprosedyren på nytt fra trinn 1.
- Når BLUETOOTH-enheter er sammenkoblet, er det ikke nødvendig å koble dem sammen igjen, bortsett fra i følgende tilfeller:
  - Hvis sammenkoblingsinformasjon slettes, for eksempel etter en reparasjon
  - Når en 9. enhet er sammenkoblet
    Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis du sammenkobler en 9. enhet, vil sammenkoblingsinformasjonen med den eldste tilkoblingsdatoen og -klokkeslettet bli overskrevet med informasjonen for den nye enheten.
  - Når sammenkoblingsinformasjonen for hodesettet har blitt slettet fra den tilkoblede BLUETOOTH-enheten
  - Når hodetelefonen initialiseres
    All informasjon om paring slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Koble til en sammenkoblet BLUETOOTH-enhet
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)
- Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283265

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Koble til en sammenkoblet BLUETOOTH-enhet

1 Slå på headsettet.

Trykk på og hold inne av/på-knappen (A) i ca. 2 sekunder eller mer.



Du hører et lydvarsel som indikerer at headsettet er slått på.
Indikatoren fortsetter å blinke blått selv etter at du har sluppet fingeren fra knappen.



Hvis headsettet har automatisk koblet til den sist tilkoblede enheten, hører du en varsellyd som indikerer at forbindelsen er etablert.
Kontroller tilkoblingsstatusen på BLUETOOTH-enheten. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 2.

2 Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten.

Når det gjelder betjening av BLUETOOTH-enheten, se bruksanvisningen som følger med BLUETOOTH-enheten.
Når tilkoblet, hører du et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert.

Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med BLUETOOTH-enheten.

Merknad

- Ved tilkobling kan [WH-CH730N series],[LE_WH-CH730N series], eller begge vises på tilkoblingsenheten. Hvis begge vises, velger du [WH-CH730N series].

- Hvis den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten er plassert i nærheten av hodesettet, kan det hende at hodesettet kobler seg automatisk til enheten ved å slå på hodesettet. Hvis dette er tilfelle, må du deaktivere BLUETOOTH-funksjonen på den sist tilkoblede enheten eller slå av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble BLUETOOTH-enheten til hodesettet, sletter du informasjonen om sammenkobling av hodesettet på BLUETOOTH-enheten. Deretter kobler du dem sammen igjen. For informasjon om hvordan du bruker BLUETOOTH-enheten, se bruksanvisningen som følger med BLUETOOTH-enheten.

Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Paring og tilkobling med en BLUETOOTH-enhet
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283286


5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N


Koble headsettet til 2 enheter samtidig (flerpunkttilkobling)

Hodesettet kan kobles til to enheter samtidig via BLUETOOTH-tilkoblinger, slik at du kan utføre følgende.

- Venter på et innkommende anrop for 2 smarttelefoner
  Du kan høre på musikk som spilles på én smarttelefon med headsettet, vente på et innkommende anrop for begge smarttelefoner og snakke hvis et innkommende anrop kommer inn.

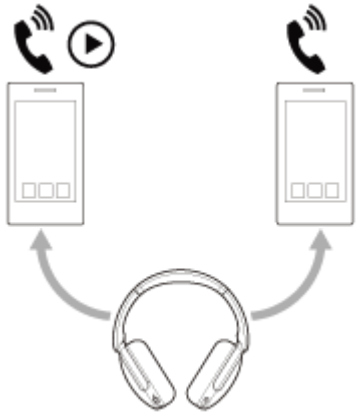

- Bytte musikkavspilling mellom 2 enheter
  Du kan bytte musikkavspilling fra én enhet til en annen uten å koble til BLUETOOTH på nytt.

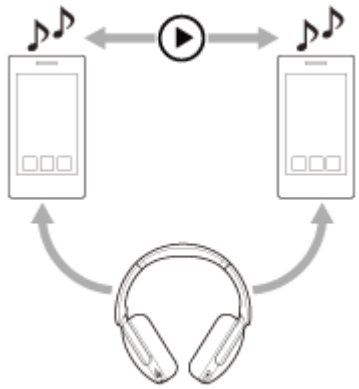

Koble hodesettet til to enheter samtidig via BLUETOOTH-tilkoblinger

1. **Par headsettet med henholdsvis 2 enheter.**
2. **Bruk den første enheten til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med hodesettet.**
3. **Bruk den andre enheten til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med hodesettet.**

Følgende skjer når du forsøker å koble en paret tredje enhet til et hodesett via en BLUETOOTH-tilkobling mens to enheter allerede er koblet til via BLUETOOTH-tilkoblinger.
BLUETOOTH-forbindelsen med enheten som sist spilte musikk, opprettholdes.
BLUETOOTH-forbindelsen med den andre enheten vil bli frakoblet.
Deretter opprettes det en BLUETOOTH-forbindelse mellom den tredje enheten og hodesettet.

Musikkavspilling når hodesettet er koblet til to enheter via BLUETOOTH-tilkoblinger

- Ved avspilling av musikk ved å betjene headsettet, spilles musikken fra enheten som spilte av sist.
- Hvis du starter avspilling ved å bruke den andre enheten mens du spiller musikk på den første enheten, vil musikken på den andre enheten høres via hodetelefonen.

Snakke i telefonen når hodesettet er koblet til to enheter via BLUETOOTH-tilkoblinger

- Når hodesettet er koblet til to smarttelefoner via BLUETOOTH-tilkoblinger samtidig, vil begge enhetene være i standby-modus.
- Når et anrop kommer inn på den første enheten, kan du høre en ringetone via headsettet.
  Når et innkommende anrop kommer til den andre enheten mens du snakker i hodesettet, høres en ringetone som overlapper anropet på den første enheten. I dette tilfellet kan du bruke hodesettet til å besvare eller avvise det andre anropet, men du kan ikke avslutte det første anropet.
  Hvis du vil avslutte det første anropet, må du betjene den tilkoblede enheten.
  Hvis det andre anropet mottas uten at det første anropet er avsluttet, vil det første anropet fortsette i stillhet. Når det andre anropet er ferdig, går anropet tilbake til det første anropet.

Merknad

- Hvis den tilkoblede enheten slår seg på et utilsiktet tidspunkt, kan du kanskje forhindre at enheten slår seg på ved å slå av varslings- og betjeningslyden på smarttelefonen eller senke volumet.

Beslektet emne

- Ved hjelp av “Sound Connect” app
- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Kodeks som støttes

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002288309

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Bytte lyd mellom flere enheter med "lydvelger"

Funksjonen "lydvelger" -funksjonen er en Google-funksjon som bytter lyd mellom Android-enheter.
Headsett som støtter "lydvelger" kan kobles til flere enheter. Når du bruker headsettet enhetene med "lydvelger" slått på, byttes som høres lyden fra headsettet sømløst mellom enheter. Enheten varsler deg når lyden har byttet enheter.

Kompatible smarttelefoner
Android 8.0 eller nyere

For mer informasjon om "lydvelger" kan du se følgende URL-adresse.
https://support.google.com/android/?p=switch_audio
For å bruke denne funksjonen må du koble til hodesettet og enheten via Google Fast Pair.
For mer informasjon om Google Fast Pairkan du gå til følgende URL.
https://support.google.com/android/answer/9417604

Merknad

- Spesifikasjonene til "lydvelger" kan endres uten varsel.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002509047

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Deling av musikk med "Auracast™ broadcast audio"

"Auracast™ broadcast audio" er en funksjon i LE Audio.
Hodesett som støtter "Auracast™ broadcast audio" gjør at du kan nyte den samme musikken samtidig på flere hodesett fra én smarttelefon.

Merknad

- En tilkoblet enhet som støtter "Auracast™ broadcast audio" er påkrevd.
  For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med den tilkoblede enheten.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002509048

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

1. **Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen ved å bruke BLUETOOTH-enheten.**

   Du hører en varsellyd.

2. **Slå av headsettet.**

   Du hører en varsellyd.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan det hende at BLUETOOTH-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av BLUETOOTH-enheten.

Beslektet emne

- Slå av headsettet

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283243

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Bruke hodetelefonkabelen som følger med

Du kan bruke hodesettet som støyreduserende hodetelefoner mens hodesettet er koblet til en enhet via den medfølgende hodetelefonkabelen og hodesettet er slått på.

1. **Koble en avspillingsenhet til hodetelefonkabelinngangskontakten med hodetelefonkabelen som følger med.**

   Koble den L-formede pluggen til tilkoblingsenheten.

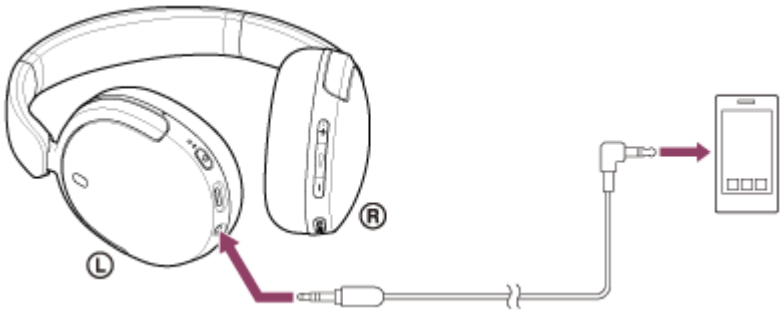

2. **Slå på headsettet.**

   Du hører et lydvarsel som indikerer at headsettet er slått på.

Hint

- Du kan lytte til musikk selv om headsettet er slått av. I så fall kan ikke støyreduksjonsfunksjonen brukes.
- For å bruke støyreduksjonsfunksjonen/omgivelseslydmodusen må du slå på headsettet.
- Headsettet slås av automatisk hvis du kobler den inkluderte hodetelefonkabelen fra headsettet mens det er slått på.
- Når et anrop kommer inn, kan du høre en ringetone via headsettet. Svar på anropet med smarttelefonen, og snakk ved hjelp av mikrofonen på telefonen. Du kan høre stemmen til den som ringer fra headsettet. Hvis du kobler hodetelefonkabelen fra smarttelefonen, kan du snakke ved hjelp av mikrofonen og høyttaleren på telefonen.

Merknad

- Bruk kun hodetelefonkabelen som følger med.
- Når du kobler til eller fra kabelen, må du holde i pluggen og plugge den rett inn i inngangskontakten for hodetelefonkabelen. Hvis du trekker i kabelen eller bruker for mye kraft, kan det føre til at den går i stykker.
- Kontroller at støpselet er satt helt inn. Hvis støpselet ikke er satt helt inn, kan det hende at lyden ikke høres.
- Når du bruker hodetelefonkabelen, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen brukes.
- Volum opp/volum ned-knappen og play/call/next/previous-knappen kan ikke brukes. Utfør betjeningsprosedyrer, for eksempel justering av volum og avspilling/pause, på avspillingsenheten.

Beslektet emne

- Bruke støyreduksjonsfunksjonen

Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling (omgivelseslydmodus)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283235

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling

Hvis BLUETOOTH-enheten din støtter følgende profiler, kan du lytte til musikk og styre enheten fra hodesettet via en BLUETOOTH-tilkobling.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  Du kan høre musikk av høy kvalitet trådløst.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  Du kan justere volumet og andre innstillinger.

Funksjonen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Se bruksanvisningen som følger med BLUETOOTH-enheten.

1. **Koble hodesettet til en BLUETOOTH-enhet.**


2. **Sett headsettet på ørene.**

   Se "Ha på headsettetodesettet" for å finne ut hvordan du setter hodesettet på ørene.

3. **Bruk BLUETOOTH-enheten for å starte avspillingen, og juster volumet til et moderat nivå.**

4. **Juster volumet ved å trykke på volum opp/volum ned-knappene på hodesettet.**

   Det er en taktil prikk (A) på +-knappen.

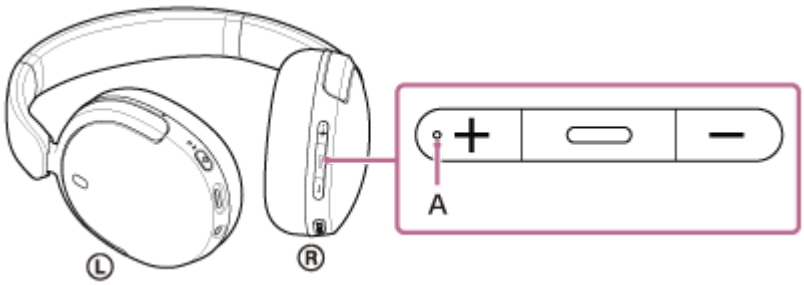

   En alarm lyder når volumet når maksimum eller minimum.

Hint

- Hodesettet støtter SCMS-T innholdsbeskyttelse. Du kan høre musikk og annen lyd på hodesettet fra en enhet, for eksempel en bærbar TV som støtter SCMS-T innholdsbeskyttelse.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være nødvendig å justere volumet eller stille inn lydutgangen på enheten.
- Headsettvolumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Volumet i telefonsamtaler endres ikke selv om du endrer volumet under avspilling av musikk.

Merknad

- Hvis kommunikasjonen er dårlig, kan BLUETOOTH-enheten ikke fungere som den skal i henhold til betjeningsprosedyren på hodetelefonen.

Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Kontrollere lydenheten (BLUETOOTH-tilkobling)
- Bruke støyreduksjonsfunksjonen

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283261


5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Kontrollere lydenheten (BLUETOOTH-tilkobling)


Hvis BLUETOOTH-enheten din støtter AVRCP profilens betjeningsfunksjon, er følgende betjeningsprosedyrer tilgjengelige. De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten, så se bruksanvisningen som følger med enheten.

Du kan bruke knappen play/next/previous (A) til å utføre følgende.

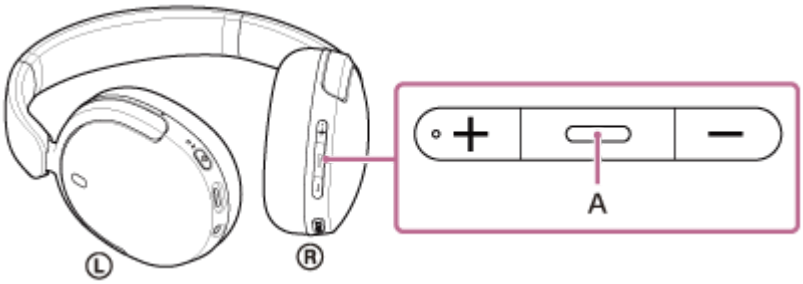

- For å spille:
  Trykk én gang kort mens du holder pause.
- For å ta en pause:
  Trykk én gang kort under avspilling.
- For å hoppe til begynnelsen av neste spor:
  Trykk raskt to ganger. (● ●)
- For å hoppe til begynnelsen av forrige spor eller det aktuelle sporet under avspilling:
  Trykk raskt 3 ganger. (● ● ●)
- For å spole frem:
  Trykk raskt to ganger, og hold inne det andre trykket. Slipp knappen ved ønsket avspillingspunkt. (● ▬)
- For å reversere raskt:
  Trykk raskt 3 ganger, og hold inne det tredje trykket. Slipp knappen ved ønsket avspillingspunkt. (● ● ▬)

Du kan bruke volum opp-knappen (B) og volum ned-knappen (C) til å utføre følgende.

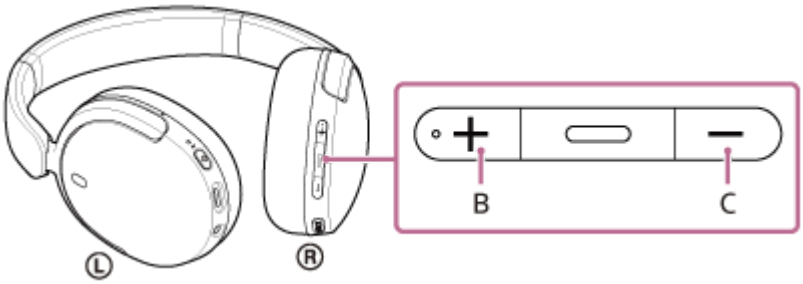

- Reguler volumet.

Merknad

- Hvis kommunikasjonen er dårlig, kan BLUETOOTH-enheten ikke fungere som den skal i henhold til betjeningsprosedyren på hodetelefonen.

- De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av den tilkoblede enheten, musikkprogramvaren eller appen som brukes. I noen tilfeller kan det hende at enheten fungerer annerledes eller ikke fungerer selv om du utfører de beskrevne betjeningsprosedyrene ovenfor.
- Når du bruker en iPhone, Siri kan aktiveres ved å trykke på og holde inne ▬ (play/neste/forrige) knappen.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283266

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Om 360 Reality Audio

360 Reality Audio er en ny musikkopplevelse som bruker Sonys tredimensjonale 360-lydteknologi.
Posisjonsinformasjon er knyttet til hver lydkilde som vokal, kor og musikkinstrumenter, og er plassert i et sfærisk rom.
Lyttere kan oppleve et tredimensjonalt lydfelt som om de er på en live konsert.

Bruksvilkår

Last ned og bruk en app for musikkstrømmetjenester som støtter 360 Reality Audio på smarttelefonen eller nettbrettet med iOS eller Android. Appen kan kreve en avgift.
Ved å optimalisere lydfeltet og den akustiske funksjonen til hodetelefonene med “Sound Connect” appen, kan du nyte en mer realistisk virkelighetsfølelse.
For mer informasjon om 360 Reality Audiokan du gå til følgende URL.
https://www.sony.net/360RA/

Merknad

- Tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002284910

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Få sømløs avspilling med høyttalere (Auto Switch)

Du kan nyte trådløs avspilling samtidig som lydkilden automatisk byttes mellom hodesettet og høyttaleren uten å bruke hodesettet eller høyttaleren.
Funksjonen Auto Switch funksjonen krever at både hodetelefonen og høyttaleren er kompatible med enheter som støtter Auto Switch. Konfigurer med “Sound Connect” appen.
For mer informasjon om "Auto Switch"-kompatible enheter, se følgende URL-adresse.
https://www.sony.net/asw_comp_hp

Før du bruker Auto Switch, sjekk følgende:

- Installer appen “Sound Connect” appen på smarttelefonen din.
- Oppdater programvaren til høyttaleren og headsettet til siste versjon.

1. **Koble den Auto Switch kompatibel høyttaler med smarttelefonen din som har “Sound Connect” appen installert.**

   Hvis den allerede er paret, koble høyttaleren til smarttelefonen.

2. **Kontroller at BLUETOOTH-standby-funksjonen til høyttaleren er aktivert i “Sound Connect” appen.**

3. **Slå av høyttaleren.**

4. **Koble headsettet til smarttelefonen og følg anvisningene på skjermen fra Auto Switch for å aktivere linken med høyttaleren.**

5. **Start avspilling av musikk på smarttelefonen.**

   Begynn å spille musikk på smarttelefonen som appen er installert på “Sound Connect” appen er installert og Auto Switch innstillingene er angitt.
   Når du slår av hodesettet mens musikkavspilling fra hodesettet pågår, byttes lydutgangskilden for musikkavspilling automatisk til høyttaleren.
   Hvis lydutmatingskilden ikke byttes som forventet, prøv å føre høyttaleren og headsettet nærmere hverandre.
   Når du slår på hodesettet mens musikkavspilling fra høyttaleren pågår, byttes lydutgangskilden for musikkavspilling automatisk til hodesettet.

Justere volumet

Juster volumet på headsettet eller høyttaleren under avspilling. Selv om du endrer volumet, påvirkes ikke voluminnstillingen til headsettet eller høyttaleren som ikke spiller av musikk.

For å deaktivere Auto Switch

Avbryt koblingen på “Sound Connect” appen. Initialisering av headsettet eller høyttaleren som er linket kansellerer også linken.

Hint

- Hvis du ikke vil automatisk bytte lydutmatingskilden mens høyttalerlinken er aktivert, sett musikkavspilling på smarttelefonen på pause på forhånd.

Merknad

- Auto Switch fungerer ikke for håndsfri funksjonen til den tilkoblede smarttelefonen.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002509049

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Hva er støyreduksjon?

Den støyreduserende funksjonen genererer motfaselyd mot støy fra omgivelsene, for eksempel lyder fra kjøretøy eller klimaanlegg innendørs. Den reduserer støyen fra omgivelsene ved å utligne dem.

Merknad

- Avhengig av type støy eller om den brukes i et svært stille miljø, kan det hende at du ikke merker støyreduksjonseffektene eller føler at noe støy forsterkes.
- Når du har på headsettet, avhengig av hvordan du bærer headsettet, kan støyreduksjonseffektene reduseres eller en pipelyd (feedback) kan høres. I så fall tar du av headsettet og setter det på igjen.
- Støyreduksjonsfunksjonen fungerer hovedsakelig på støy i lave frekvensbånd som kjøretøy og klimaanlegg. Selv om støyen reduseres, fjernes den ikke helt.
- Når du bruker headsettet i en bil eller på en buss, kan det oppstå støy avhengig av veiforholdene.
- Smarttelefoner kan forårsake forstyrrelser og støy. Hvis dette skulle skje, flytter du hodesettet lenger bort fra smarttelefonen.
- Ikke dekk til mikrofonene (A) på venstre og høyre enhet av hodesettet med hendene eller andre gjenstander. Effekten av støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen fungerer kanskje ikke riktig eller en pipelyd (feedback) kan oppstå. Hvis noe av dette er tilfelle, må du fjerne hendene eller andre gjenstander fra venstre og høyre mikrofon.

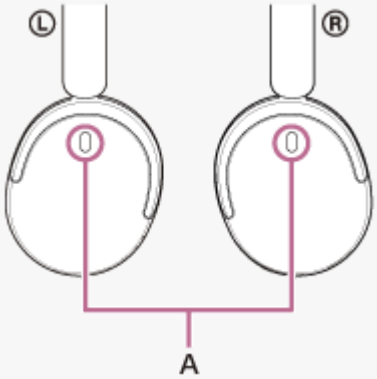

For mer informasjon om hvordan du bruker støyreduksjonsfunksjonen, kan du se følgende relaterte emne.

Beslektet emne

- Bruke støyreduksjonsfunksjonen

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283397

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N


Bruke støyreduksjonsfunksjonen

Hvis du bruker støyreduksjonsfunksjonen kan du høre på musikk uten å bli forstyrret av lyder i miljøet.

1. **Slå på headsettet.**

   Du hører et lydvarsel som indikerer at headsettet er slått på.
   Når du bruker hodesettet for første gang etter at du har kjøpt det, eller rett etter at du har initialisert det, aktiveres den støyreduserende funksjonen automatisk når du slår på hodesettet. Eventuelle endringer gjort av innstillinger bevares fra nå av.

2. **Trykk på knappen for støyreduksjon/omgivelseslydmodus (A) for å endre innstillingene for støyreduksjonsfunksjonen.**

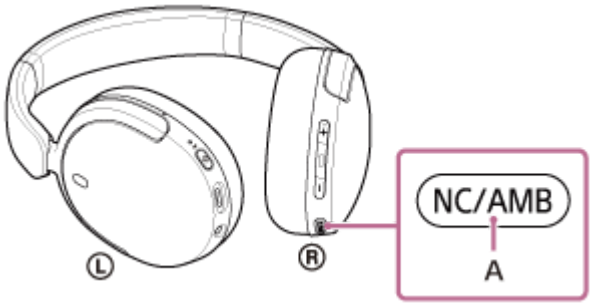

   Hver gang du trykker på knappen byttes funksjonen som følger.

   Ambient Sound Mode er aktivert, og støyreduksjonsfunksjonen er deaktivert.
   Du hører en varsellyd.

   ↓

   Støyreduksjonsfunksjonen er aktivert, og Ambient Sound Mode er deaktivert.
   Du hører en varsellyd.

Kontroller varslingslyden

Den kan ikke spilles av på andre nettlesere enn de nyeste.

- Når omgivelseslydmodus er aktivert

0:00 / 0:01

- Når støyreduksjonsfunksjonen er aktivert

0:00 / 0:00

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for hvordan du bruker støyreduksjonsfunksjonen. Ingen lydforklaring er tilgjengelig.
Modeller for land og regioner unntatt det kinesiske fastlandet og Japan:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/h_zz/
Modeller for det kinesiske fastlandet:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/zh-cn/
Modeller for Japan:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/ja/

Hint

- Hvis du kobler til den medfølgende hodetelefonkabelen mens du bruker støyreduksjonsfunksjonen med en BLUETOOTH-tilkobling, blir BLUETOOTH-funksjonen slått av. Du kan fortsette å bruke støyreduksjonsfunksjonen.
- Du kan også endre innstillingene for støyreduksjonsfunksjonen og Ambient Sound Mode med “Sound Connect” appen.
- Du kan velge ett av følgende på “Sound Connect” appen for å angi hvordan du vil at funksjonene skal endres når du trykker på knappen for støyreduksjon/omgivelseslydmodus.
  - Støyreduserende funksjon aktivert
  - Omgivelseslydmodus aktivert
  - Støyreduserende funksjon og Ambient Sound Mode er deaktivert

Beslektet emne

- Ved hjelp av “Sound Connect” app
- Om stemmeveiledningen
- Slå på headsettet
- Hva er støyreduksjon?
- Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling (omgivelseslydmodus)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283267

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N


Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling (omgivelseslydmodus)

De innebygde mikrofonene i venstre og høyre headsettenhet gjør det enklere å høre omgivelseslyd. Du kan høre omgivelseslyd mens du hører på musikk.

1. **Slå på headsettet.**

   Du hører et lydvarsel som indikerer at headsettet er slått på.
   Når du bruker hodesettet for første gang etter at du har kjøpt det, eller rett etter at du har initialisert det, aktiveres den støyreduserende funksjonen automatisk når du slår på hodesettet. Eventuelle endringer gjort av innstillinger bevares fra nå av.

2. **Trykk på knappen for støyreduksjon/omgivelseslydmodus (A) for å bytte til omgivelseslydmodus.**

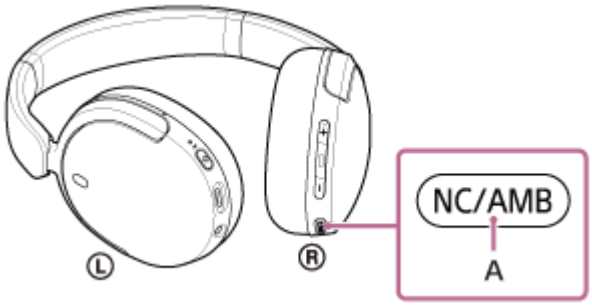

   Hver gang du trykker på knappen byttes funksjonen som følger.

   Støyreduksjonsfunksjonen er aktivert, og Ambient Sound Mode er deaktivert.
   Du hører en varsellyd.

   ↓

   Ambient Sound Mode er aktivert, og støyreduksjonsfunksjonen er deaktivert.
   Du hører en varsellyd.

Kontroller varslingslyden

Den kan ikke spilles av på andre nettlesere enn de nyeste.

- Når støyreduksjonsfunksjonen er aktivert

0:00 / 0:00

- Når omgivelseslydmodus er aktivert

0:00 / 0:01

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker Ambient Sound Mode. Ingen lydforklaring er tilgjengelig.
Modeller for land og regioner unntatt det kinesiske fastlandet og Japan:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/h_zz/
Modeller for det kinesiske fastlandet:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/zh-cn/
Modeller for Japan:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/ja/

Hint

- Innstillinger for omgivelseslydmodus som endres med “Sound Connect” appen lagres i hodesettet. Du kan nyte musikk med de lagrede innstillingene ved å aktivere Ambient Sound Mode selv når hodesettet er koblet til andre enheter som ikke har “Sound Connect” appen installert.
- Du kan velge ett av følgende alternativer i “Sound Connect” appen for å angi hvordan du vil at funksjonene skal endres når du trykker på knappen for støyreduksjon/omgivelseslydmodus.
  - Støyreduserende funksjon aktivert
  - Omgivelseslydmodus aktivert
  - Støyreduserende funksjon og Ambient Sound Mode er deaktivert

Merknad

- Avhengig av omgivelsesforholdene og type og volum på lydavspillingen, kan det hende at omgivelseslyder ikke høres selv når du bruker Ambient Sound Mode. Ikke bruk headsettet på stedet hvor det kan være farlig om du ikke kan høre omgivelseslyder som på veien med biler og sykler.
- Hvis headsettet ikke settes riktig på ørene, kan det hende at omgivelseslydmodusen ikke fungerer riktig. Ha på headsettet riktig.
- Avhengig av miljøet kan vindstøy øke når omgivelseslydmodusen er slått på. I så fall må du endre innstillingene for omgivelseslydmodus fra Normal-modus til Voice-modus ved hjelp av “Sound Connect” appen. Hvis vindstøyen fortsatt er betydelig, slår du av Ambient Sound Mode.
- Når Ambient Sound Mode er aktivert, kan du høre en høy lyd hvis fingrene eller håret ditt berører mikrofonene med støyreduserende funksjon.

Beslektet emne

- Ved hjelp av “Sound Connect” app
- Om stemmeveiledningen
- Bruke støyreduksjonsfunksjonen

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002289098

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Motta et anrop

Du kan snakke i telefonen håndfritt via en BLUETOOTH-tilkobling på en smarttelefon som støtter følgende BLUETOOTH-profiler.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile

- Hvis smarttelefonen din støtter både HFP og HSPstiller du den til HFP.
- Fremgangsmåten kan variere avhengig av smarttelefonen. Se bruksanvisningen som følger med smarttelefonen.
- Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen kan det hende at funksjonene ikke fungerer som de skal selv om du prøver å bruke dem med hodesettet.

Ringetone


Når det kommer et innkommende anrop, høres en ringetone fra hodesettet, og indikatoren blinker raskt i blått.
Du vil høre en av følgende ringetoner, avhengig av hvilken smarttelefon du har.

- Ringetone stilt inn på headsettet
- Ringetone innstilt på smarttelefonen
- Ringetone kun for en BLUETOOTH-tilkobling som er angitt på smarttelefonen


1. **Koble headsettet til en smarttelefon via en BLUETOOTH-tilkobling på forhånd.**

2. **Når du hører ringetonen, trykker du på anropsknappen (A) på hodesettet og tar imot anropet.**

   Når du mottar et anrop under musikkavspilling, pauser avspillingen og en ringetone høres fra headsettet.

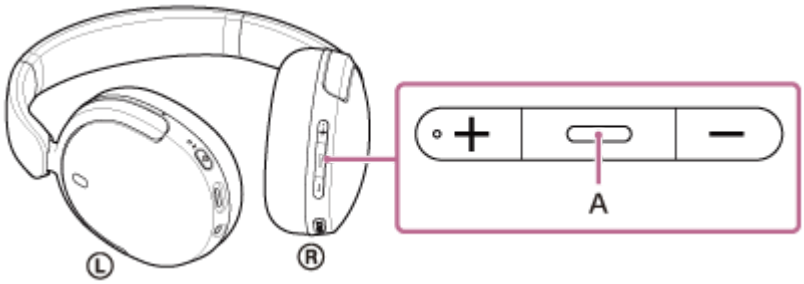

Du kan snakke ved hjelp av mikrofonen (B) på den venstre enheten.

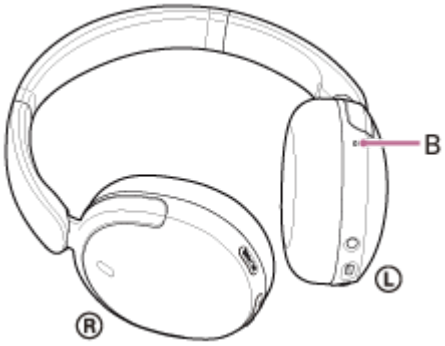

Hvis ingen ringetone høres via headsettet

- Hodesettet kan ikke kobles til smarttelefonen over HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen på smarttelefonen.
- Hvis musikkavspillingen ikke pauser automatisk, bruk avspillingsenheten til å pause avspillingen.

3 **Juster volumet ved å trykke på volum opp/volum ned-knappene på hodesettet.**

En alarm lyder når volumet når maksimum eller minimum.

4 **Når du er ferdig med telefonsamtalen, trykker du på anropsknappen på hodesettet for å avslutte samtalen.**

Hvis du mottok et anrop under musikkavspilling, fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Når du mottar et anrop ved hjelp av en smarttelefon, kan det hende at noen smarttelefoner mottar et anrop på telefonen i stedet for på hodesettet. Med en HFP eller HSP tilkobling kan du bytte samtalen til hodesettet ved hjelp av smarttelefonen.
- Volumet for en samtale kan bare justeres under en telefonsamtale.
- Headsettvolumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Selv om du ikke endrer volumet under et anrop endres ikke volumet på musikkavspillingen.

Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten eller avspillingsapplikasjonen du bruker, når du mottar et anrop under musikkavspilling, kan det hende at avspillingen ikke fortsetter automatisk selv etter at anropet er ferdig.
- Bruk en smarttelefon minst 50 cm fra hodesettet. Det kan oppstå støy hvis smarttelefonen er for nær hodetelefonen.
- Stemmen din vil høres fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (Sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan det hende at omgivelseslyder eller lydene fra betjeningsprosedyren for hodesettet høres gjennom hodesettet, men dette er ikke en feilfunksjon.

Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Gjøre et anrop
- Funksjoner for et anrop

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283238

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Gjøre et anrop

Du kan snakke i telefonen håndfritt via en BLUETOOTH-tilkobling på en smarttelefon som støtter følgende BLUETOOTH-profiler.


- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile

- Hvis smarttelefonen din støtter både HFP og HSPstiller du den til HFP.
- Fremgangsmåten kan variere avhengig av smarttelefonen. Se bruksanvisningen som følger med smarttelefonen.
- Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen kan det hende at funksjonene ikke fungerer som de skal selv om du prøver å bruke dem med hodesettet.

1. **Koble hodesettet til en smarttelefon via en BLUETOOTH-tilkobling.**

2. **Bruk smarttelefonen til å ringe.**


   Når du oppretter et anrop høres en ringetone fra headsettet.
   Hvis du gjør et anrop under musikkavspilling, stopper avspillingen midlertidig.
   Hvis du ikke hører noen summetone via hodesettet, bytter du anropsenheten til hodesettet ved hjelp av smarttelefonen.
   Du kan snakke ved hjelp av mikrofonen (A) på den venstre enheten.

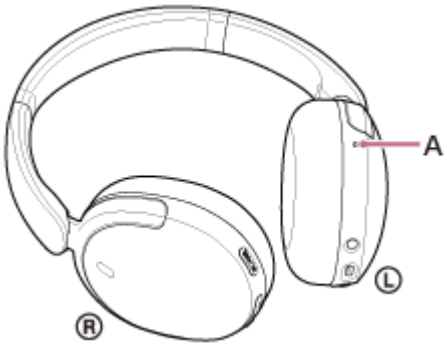

3. **Juster volumet ved å trykke på volum opp/volum ned-knappene på hodesettet.**

   En alarm lyder når volumet når maksimum eller minimum.

4. **Når du er ferdig med telefonsamtalen, trykker du på anropsknappen (B) på hodesettet for å avslutte samtalen.**

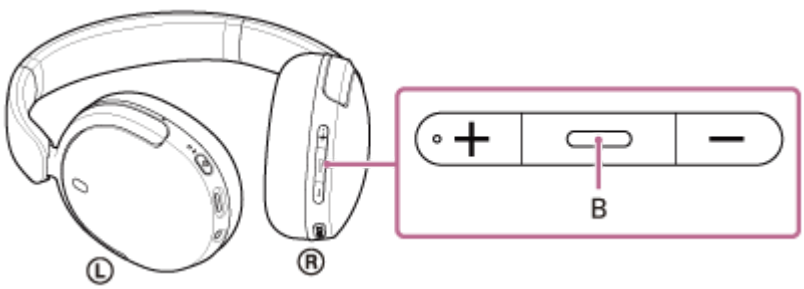

> Hvis du gjorde et anrop under musikkavspilling fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Volumet for en samtale kan kun justeres under en telefonsamtale.
- Headsettvolumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Selv om du ikke endrer volumet under et anrop endres ikke volumet på musikkavspillingen.

Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten eller avspillingsapplikasjonen du bruker, når du gjør et anrop under musikkavspilling, kan det hende at avspillingen ikke fortsetter automatisk selv etter at anropet er ferdig.
- Bruk en smarttelefon minst 50 cm fra hodesettet. Det kan oppstå støy hvis smarttelefonen er for nær hodetelefonen.
- Stemmen din vil høres fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (Sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan det hende at omgivelseslyder eller lydene fra betjeningsprosedyren for hodesettet høres gjennom hodesettet, men dette er ikke en feilfunksjon.

Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Motta et anrop
- Funksjoner for et anrop

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283234

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N


Funksjoner for et anrop

Hvilke funksjoner som er tilgjengelige under en samtale, kan variere avhengig av hvilken profil smarttelefonen din støtter. Selv om profilen er den samme, kan de tilgjengelige funksjonene variere avhengig av smarttelefonen.
Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen kan det hende at funksjonene ikke fungerer som de skal selv om du prøver å bruke dem med hodesettet.
Se bruksanvisningen som følger med smarttelefonen.

Når den støttede profilen er HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikkavspilling

- Trykk og hold inne anropsknappen (A) for å starte taleoppringingsfunksjonen på smarttelefonen, eller aktiver Google app på Android-smarttelefonen eller Siri på iPhone.

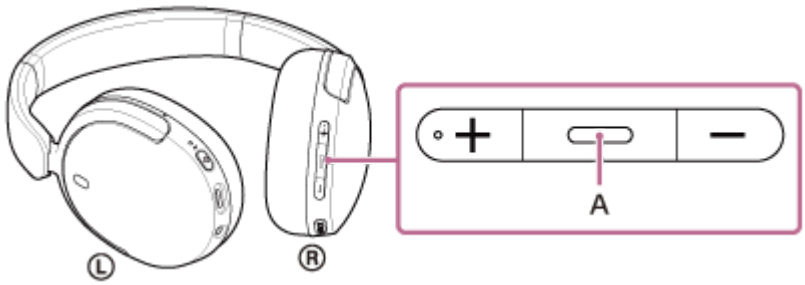

Utgående anrop

- Trykk én gang på anropsknappen for å avbryte et utgående anrop.

Innkommende anrop

- Trykk én gang på anropsknappen for å besvare et anrop.
- Trykk og hold inne anropsknappen i ca. 2 sekunder eller mer for å avvise et anrop.

Under et anrop

- Trykk én gang på anropsknappen for å avslutte et anrop.

Når den støttede profilen er HSP (Headset Profile)

Utgående anrop

- Trykk én gang på anropsknappen for å avbryte et utgående anrop.

Innkommende anrop

- Trykk én gang på anropsknappen for å besvare et anrop.

Under et anrop

- Trykk én gang på anropsknappen for å avslutte et anrop.

Beslektet emne

- Motta et anrop
- Gjøre et anrop

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283218

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Foreta et videoanrop på datamaskinen

Når du foretar et videoanrop på datamaskinen, kan du snakke trådløst med headsettet.

1. **Koble hodesettet til datamaskinen via en BLUETOOTH-tilkobling.**

2. **Åpne videoanropsapplikasjonen på datamaskinen.**

3. **Kontroller innstillingene (*) i videoanropsapplikasjonen.**

   - Når du foretar en videosamtale på datamaskinen, velger du anropsforbindelser (HFP/HSP) og ikke musikkavspillingstilkoblinger (A2DP). Hvis du velger musikkavspillingstilkoblinger (A2DP), er det ikke sikkert at en videosamtale er tilgjengelig.
   - I høyttalerinnstillingene velger du anropsforbindelser [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] (**). ([Headphones (WH-CH730N seriesStereo)] (**) er for musikkavspillingstilkoblinger.)
   - I mikrofoninnstillingene velger du anropsforbindelser [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] (**).
   - Avhengig av hvilket videosamtaleprogram du bruker, kan det hende at bare [WH-CH730N series] vises. Hvis dette er tilfelle, velger du [WH-CH730N series].
   - Se webområdet for brukerstøtte for ofte stilte spørsmål og svar.

   (*) Avhengig av hvilket videosamtaleprogram du bruker, er det ikke sikkert at denne funksjonen er tilgjengelig.
   (**) Navnene kan variere avhengig av hvilken datamaskin eller videosamtaleapplikasjon du bruker.

Hint

- I følgende tilfeller velger du [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] i innstillingene på datamaskinen for å opprette tilkoblinger. Se "Koble til en sammenkoblet datamaskin (Windows 11)" eller "Koble til en sammenkoblet datamaskin (Mac)".
  - Når innstillingene for videosamtaleprogrammet ikke kan bekreftes
  - Når du ikke kan velge [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)]

Merknad

- Avhengig av datamaskinen eller applikasjonen du bruker kan det hende at headsettet ikke fungerer riktig under et videoanrop. Dette kan forbedres ved å starte datamaskinen på nytt.

Beslektet emne

- Slik oppretter du en trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
- Paring og tilkobling med en datamaskin (Windows® 11)
- Paring og tilkobling med en datamaskin (Mac)
- Koble til en sammenkoblet datamaskin (Windows 11)
- Koble til en sammenkoblet datamaskin (Mac)
- Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N


Ved hjelp av Google Gemini

Støttes ikke i alle land og regioner.
Ved å koble til Google Gemini til hodesettet fra innstillingsmenyen, kan du få hjelp med ulike oppgaver via chat.

1. **Start appen “Sound Connect” appen, og still inn funksjonen når du trykker på og holder inne avspillingsknappen til [Digital assistant].**

   Første gang du bruker Google Geminimå du sørge for at Google Gemini er angitt som den primære AI-assistenten på den tilkoblede smarttelefonen.

2. **Trykk på avspillingsknappen (A) for å bruke Digital assistant.**

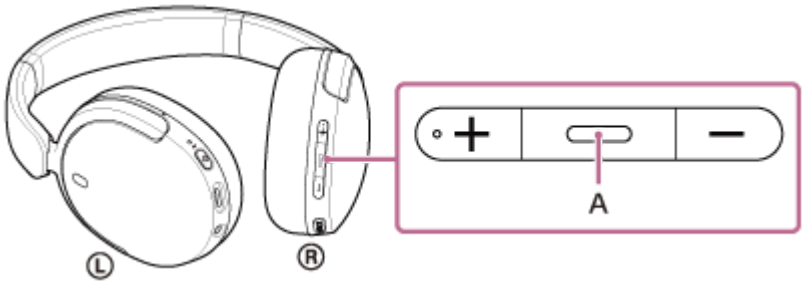

   - Trykk og hold på knappen for å si en talekommando, og frigjør knappen for å fullføre talekommandoen.

For mer informasjon, se følgende nettsted.
https://support.google.com/gemini/answer/15456140

Kompatible smarttelefoner

- Android 13 eller nyere

For mer informasjon om Google Gemini, se følgende.

- Bruksanvisningen eller supportnettstedet for Android-smarttelefoner
- Butikkens Google Play butikkens nettsted
  https://support.google.com/gemini/

Hint

- Kontroller eller oppdater programvareversjonen til hodesettet med “Sound Connect” appen.
- Når Google Gemini ikke er tilgjengelig, for eksempel fordi du ikke er koblet til nettverket, vil du høre en stemmeveiledning som indikerer at headsettet ikke er tilgjengelig. Varsler kan vises på skjermen på den tilkoblede enheten, men tjenestespesifikasjonene kan endres uten varsel på grunn av endringer fra tjenesteleverandører.

Merknad

- Google Gemini og stemmeassistansefunksjonen (Google-appen) kan ikke tilordnes hodesettet samtidig.
- Google Gemini og stemmeassistansefunksjonen (Siri) kan ikke tilordnes hodesettet samtidig.

- Funksjonen for å betjene hodesettet med Google Gemini avhenger av spesifikasjonene til Google Gemini.
- Spesifikasjonene for Google Gemini kan endres uten varsel.
- For mer informasjon om tjenestene som tilbys av andre selskaper, som f.eks. Google Geminikan du kontakte hver enkelt tjenesteleverandør direkte.
  Sony påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle problemer, for eksempel misforståelser, knyttet til tjenester som leveres av andre selskaper.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283278

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Ved hjelp av Tencent Xiaowei

Denne funksjonen er tilgjengelig for modeller som er utviklet for det kinesiske fastlandet.
Med Tencent Xiaowei som følger med smarttelefonen, kan du snakke i headsettets mikrofon for å betjene smarttelefonen eller utføre et søk.


Kompatible smarttelefoner

- En smarttelefon med Android 6.0 eller senere, eller iOS 10 eller senere installert.
- Den nyeste versjonen av Tencent Xiaowei-appen kreves.

1. **Start appen “Sound Connect” appen, og still inn funksjonen når du trykker på og holder inne avspillingsknappen til [Tencent Xiaowei].**

2. **Åpne Tencent Xiaowei app.**

3. **Trykk på avspillingsknappen (A) for å bruke Tencent Xiaowei app.**

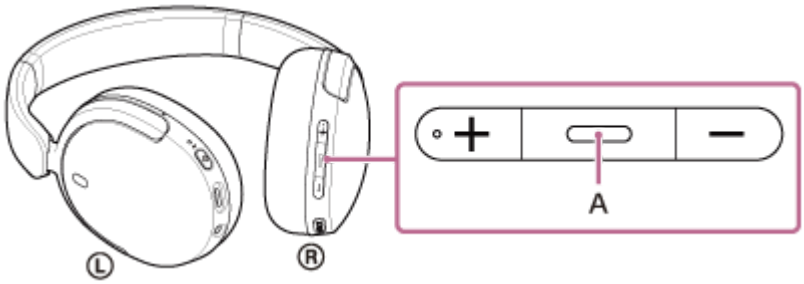

Trykk og hold på knappen for å si en talekommando, og frigjør knappen for å fullføre talekommandoen.

For mer informasjon om Tencent Xiaoweikan du gå til følgende nettsted.
https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465

Hint

- Kontroller eller oppdater programvareversjonen til hodesettet med “Sound Connect” appen.

Merknad

- Tencent Xiaowei og stemmeassistansefunksjonen kan ikke tilordnes hodesettet samtidig.
- Tencent Xiaowei er kun tilgjengelig i Kina.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002284897

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Bruke stemmefunksjonen (Google™ app)

Ved å koble til Google app på Android-smarttelefonen kan du betjene Android-smarttelefonen med stemmen mens du har på deg hodesettet.

1 Still inn hjelp- og taleinndatavalget til Google app.


Velg følgende menyer på Android-smarttelefonen.
[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]
Deretter setter du [Assist app] til Google app.
Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med Android-smarttelefonen.
Den nyeste versjonen av Google app kan være nødvendig.

Modeller for land og regioner unntatt det kinesiske fastlandet:
For mer informasjon om Google appse bruksanvisningen eller supportnettstedet for Android-smarttelefonen, eller nettstedet til Google Play butikkens nettsted.
Modeller for det kinesiske fastlandet:
For mer informasjon om Google appse bruksanvisningen eller supportnettstedet for Android-smarttelefonen.

Det Google app kan kanskje ikke aktiveres fra hodesettet, avhengig av spesifikasjonene til Android-smarttelefonen.


2 Koble hodesettet til Android-smarttelefonen via BLUETOOTH-tilkobling.

3 Når Android-smarttelefonen er i standby-modus eller spiller musikk, trykker du på avspillings-/anropsknappen (A) på hodesettet og holder den inne i ca. 2 sekunder eller mer.

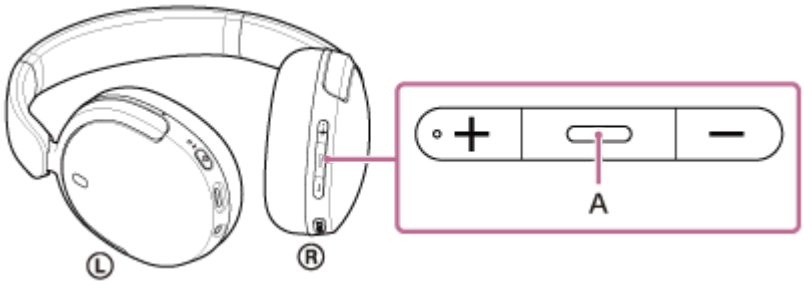

Google app er aktivert.

4 Snakk med Google via appen ved hjelp av mikrofonen i hodesettet (B).

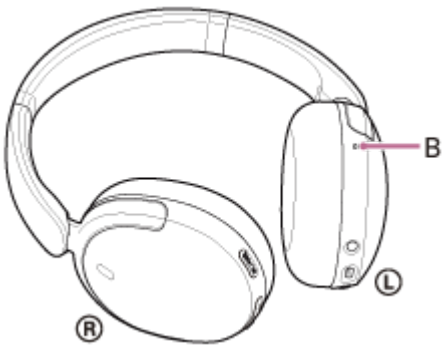

> For mer informasjon om appene som fungerer med Google appse bruksanvisningen for Android-smarttelefonen. Etter at du har startet Google appdeaktiveres taleinndata hvis det ikke spilles inn tale i løpet av en viss tidsperiode.

Merknad

- Talehjelp-funksjonen (Google app) og Google Gemini kan ikke tilordnes headsettet samtidig.
- Talehjelp-funksjonen (Google app) og Tencent Xiaowei kan ikke tilordnes headsettet samtidig.
- Selv om "Hey Google" er aktivert på Android-smarttelefonen din, kan du ikke bruke "Hey Google" talekommando for å starte Google app.
- Når stemmefunksjonen brukes høres stemmen din fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (sidetonefunksjon). I dette tilfellet kan det hende at omgivelseslyder eller lydene fra betjeningsprosedyren for hodesettet høres gjennom hodesettet, men dette er ikke en feilfunksjon.
- Google app kan kanskje ikke aktiveres avhengig av smarttelefonens spesifikasjoner eller applikasjonens versjon.
- Google app fungerer ikke når den er tilkoblet en enhet som ikke er kompatibel med talehjelpfunksjonen.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283219

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Bruke stemmeassistansefunksjonen (Siri)


Ved å koble til Siri på iPhone kan du betjene iPhone med stemmen mens du har på deg headsettet.

1. **Aktiver Siri.**

   På en iPhone velger du [Settings] - [Siri & Search].
   Aktiver [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked].
   Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.
   Du finner mer informasjon om Siri i bruksanvisningen eller på brukerstøttenettstedet til iPhone.


2. **Koble hodesettet til iPhone via BLUETOOTH-tilkobling.**

3. **Når iPhone er i standby-modus eller spiller musikk, trykker du på avspillings-/anropsknappen (A) på hodesettet og holder den inne til Siri er aktivert.**

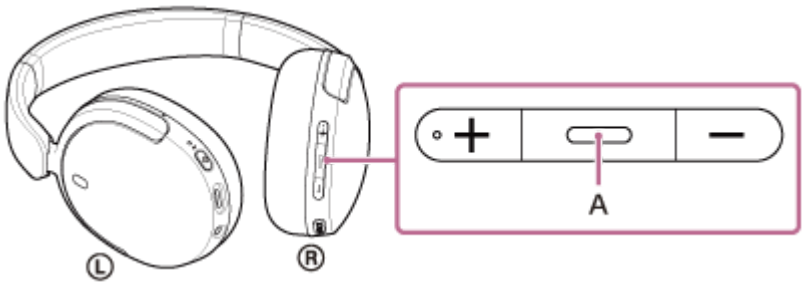

   Siri er aktivert.

4. **Snakk til Siri gjennom mikrofonen på hodesettet (B).**

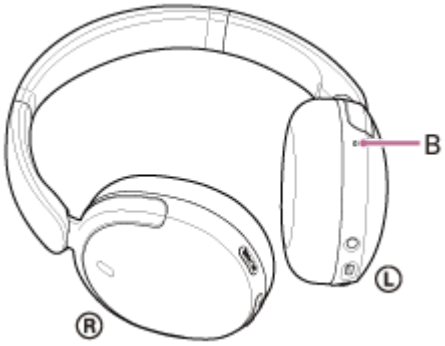

   For mer informasjon om hvilke apper som fungerer med Siri, se bruksanvisningen til iPhone.
   Etter at Siri er aktivert, deaktiveres Siri hvis det ikke registreres noen stemmeinngang i løpet av en viss tidsperiode.

Merknad

- Stemmeassistansefunksjonen (Siri) og Google Gemini kan ikke tilordnes hodesettet samtidig.
- Stemmeassistansefunksjonen (Siri) og Tencent Xiaowei kan ikke tilordnes hodesettet samtidig.
- Siri kan ikke aktiveres når du sier "Hey Siri", selv når iPhones "Hey Siri" -innstillingen er aktivert.

- Når stemmefunksjonen brukes høres stemmen din fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (sidetonefunksjon). I dette tilfellet kan det hende at omgivelseslyder eller lydene fra betjeningsprosedyren for hodesettet høres gjennom hodesettet, men dette er ikke en feilfunksjon.
- Det kan hende at Siri ikke er aktivert, avhengig av spesifikasjonene til smarttelefonen eller programversjonen.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283268

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Forholdsregler

På BLUETOOTH-kommunikasjon

- BLUETOOTH er en trådløs kortdistanseteknologi som muliggjør kommunikasjon mellom digitale enheter, for eksempel smarttelefoner og datamaskiner. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (personer, metall, vegger o.l.) eller elektromagnetiske omgivelser.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten som er koblet til hodesettet, kommunikasjonsmiljøet og omgivelsene, kan det oppstå støy eller lydutfall.
- Maksimal kommunikasjonsavstand for hodesettet er ca. 10 m. Kommunikasjonsavstanden kan variere avhengig av omgivelsene.
- Mikrobølger som stråles ut fra en BLUETOOTH-enhet kan innvirke på operasjonen til elektroniske medisinske enheter. Slå av headsettet og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke:
  - på sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med brannfarlig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.
- Når du bruker headsettet om bord i et fly, følg anvisningene fra kabinansatte. Radiobølger kan påvirke instrumenter og medvirke til ulykker.
- Lydavspillingen på hodesettet kan være forsinket i forhold til avspillingen på den sendende enheten, på grunn av egenskapene til den trådløse BLUETOOTH-teknologien. Lyden er derfor kanskje ikke synkronisert med bildet under visning av filmer eller spilling av spill.
- Hodesettet støtter sikkerhetsfunksjoner som er i samsvar med BLUETOOTH-standarden for å garantere sikkerheten under kommunikasjon ved bruk av trådløs BLUETOOTH-teknologi. Avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer, kan det derimot hende at denne sikkerheten ikke er tilstrekkelig. Vær forsiktig når du kommuniserer ved hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Sony påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap som følge av informasjonslekkasjer som oppstår ved bruk av BLUETOOTH-kommunikasjon.
- BLUETOOTH-tilkoblinger med alle BLUETOOTH-enheter kan ikke garanteres.
  - BLUETOOTH-enheter som er koblet til hodesettet, må være i samsvar med BLUETOOTH-standarden foreskrevet av Bluetooth SIG, Inc.og må være sertifisert som kompatible.
  - Selv om en tilkoblet enhet overholder BLUETOOTH-standarden som er beskrevet ovenfor, kan tilkoblingen mislykkes avhengig av enhetens egenskaper og spesifikasjoner. I tillegg kan det forekomme forskjeller i driftsmetoder, visning eller ytelse.
  - Når du bruker headsettet til håndsfrie telefonsamtaler kan støy oppstå avhengig av den tilkoblede enheten eller kommunikasjonsmiljøet.
- Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det kreve litt tid å starte kommunikasjonen.

Om temperaturstigning

- Temperaturen på hodesettet kan stige under lading eller når du bruker hodesettet over lengre tid. Dette er ikke en feil.

Merknad om statisk elektrisitet

- Hvis du bruker hodesettet når luften er tørr, kan du oppleve en mild prikking i ørene. Dette er ikke en feil på hodesettet, men skyldes statisk elektrisitet som har samlet seg på kroppen din. Du kan redusere denne effekten ved å ha på klær av naturlige materialer som ikke lett danner statisk elektrisitet.

Om bæring av headsettet

- Ta headsettet sakte av ørene etter bruk. Hodesettet har en høy grad av forsegling. Hvis hodesettet trykkes hardt eller plutselig fjernes fra øret, kan du risikere å skade trommehinnen.
- Når du tar på deg hodesettet, kan det oppstå støy fra membranen. Dette er ikke en feil.

- Langvarig bruk av hodesettet kan forårsake symptomer som kløe og irritasjon i ørene.
  Hvis du opplever noen av symptomene ovenfor mens hodesettet er i bruk, må du slutte å bruke det umiddelbart. Ta deretter kontakt med en lege, Sonys supportkontakt eller din nærmeste Sony-forhandler.

Andre merknader

- Hodesettet er en presisjonsenhet, så ikke slipp det fra deg eller utsett det for kraftige støt. Dette kan føre til deformasjon eller skade, noe som kan resultere i redusert ytelse.
- Det kan hende at BLUETOOTH-funksjonen ikke fungerer med en mobiltelefon, avhengig av signalforholdene og omgivelsene rundt.
- Avhengig av signalforholdene på smarttelefonen eller omgivelsene rundt, kan det hende at du ikke kan bruke hodesettet.
- Ikke pust inn i driverenheten eller mikrofonene.
- Ikke utsett headsettet for vekt eller trykk over lengre perioder, inkludert under oppbevaring, da dette kan forårsake deformering. Ikke bruk makt når du oppbevarer hodesettet.
- Slutt straks å bruke headsettet hvis du opplever ubehag.
- Øreputene er forbruksvarer. Hvis de forringes eller blir skadet på grunn av langvarig bruk eller oppbevaring, må du kontakte Sony-support eller din nærmeste Sony-forhandler.
- Headsettet er ikke vanntett. Hvis vann eller en fremmedgjenstand trenger inn i headsettet kan det føre til brann eller feil. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i hodesettet, må du slutte å bruke det umiddelbart. Ta deretter kontakt med Sonys kundestøtte eller nærmeste Sony-forhandler. Vær spesielt oppmerksom på forholdsreglene under.
  - Bruk rundt en vask eller beholder med væske
    Vær forsiktig så headsettet ikke faller i en vask eller beholder fylt med vann.
  - Bruk av headsettet i regn eller snø, eller på fuktige steder
  - Når du bruker hodesettet mens du svetter
    Hvis du berører hodesettet med våte hender, eller hvis hodesettet kommer i kontakt med våte klær, kan det bli vått.

Rengjøre headsettet

- Rengjør pluggen av og til med en myk, tørr klut.
- Støv og smuss på utsiden av headsettet kan tørkes av med våtservietter med rent vann. Ikke bruk følgende gjenstander, da de kan skade overflatefinishen og føre til funksjonsfeil eller brudd.
  - Våtservietter som inneholder alkohol
  - Tynnere
  - Bensin og andre lignende stoffer

Ikke bruk headsettet nært medisinske enheter

- Radiobølger kan påvirke pacemakere og medisinske enheter. Ikke bruk headsettet på travle steder som om bord i tog eller på en klinikk.
- Headsettet har magneter. Disse magnetene kan forstyrre pacemakere, programmerbare shuntventiler for hydrocephalusbehandling eller annet medisinsk utstyr. Ikke plasser headsettet nært personer som bruker slike medisinske enheter. Kontakt legen før du bruker headsettet hvis du bruker slike medisinske enheter.

Hold headsettet unna magnetkort

- Headsettet har magneter. Hvis et magnetkort kommer i nærheten av headsettet, kan magneten i kortet bli påvirket eller deaktivert.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283117

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Kodeks som støttes

En kodek er en "lydkodingsalgoritme" som brukes ved trådløs overføring av lyd via en BLUETOOTH-tilkobling.
Headsettet støtter følgende kodeker.
Ved tilkobling ved hjelp av Classic Audio via en A2DP tilkobling (for musikkavspilling): SBC, AAC
Når hodesettet er koblet til ved hjelp av LE Audiostøtter den LC3.

- SBC
  Dette er en forkortelse for Subband Codec.
  SBC er standard lydkodingsteknologi som brukes i BLUETOOTH-enheter.
  Alle BLUETOOTH-enheter støtter SBC.

- AAC
  Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.
  AAC brukes hovedsakelig i Apple-produkter som iPhone som kan gi en høyere lydkvalitet enn den fra SBC.

- LC3
  Dette er en forkortelse for Low Complexity Communication Codec.
  LC3 er en kodek for LE Audio og oppnår overføring med lav latenstid.

Når musikk overføres ved hjelp av en av følgende kodeker fra en enhet som er koblet til via Classic Audiobytter hodesettet automatisk til den aktuelle kodeken og spiller av musikken i samme format.
SBC, AAC
Hvis den tilkoblede enheten støtter en kodek med høyere lydkvalitet enn SBCmå du kanskje stille inn enheten på forhånd slik at du kan høre musikk med ønsket kodek fra de støttede kodekene.
Se bruksanvisningen som følger med den tilkoblede enheten for å stille inn kodeken.
Når du er koblet til LE Audio, utføres musikkavspillingen i LC3 kodek. For LE Audio-tilkoblinger bruker du “Sound Connect” appen og sett [Bluetooth Connection Quality] til [Low latency]. Innstillingen [Prioritize Sound Quality] innstillingen på kjøpstidspunktet støtter ikke LE Audio-tilkobling.
Se bruksanvisningen som følger med enheten du skal koble til, ettersom noen innstillinger kan være nødvendige på forhånd.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283210

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Hvordan programvare holdes oppdatert (for komfortabel bruk av headsettet)

Oppdater programvaren for hodesettet for å få glede av nye funksjoner og løse visse problemer. Oppdater programvaren til hodesettet ved hjelp av “Sound Connect” appen.
Du finner informasjon om den nyeste programvaren og hvordan du oppdaterer programvaren, på nettstedet for støtte.

Du kan oppdatere programvaren til headsettet på følgende måte.

1. **Slå på headsettet.**

   Trykk på og hold inne av/på-knappen (A) i ca. 2 sekunder eller mer.



2. **Start appen “Sound Connect” appen på en mobil enhet, for eksempel en smarttelefon.**

3. **Oppdater programvaren til headsettet ved å følge instruksjonene på skjermen.**

Merknad

- Det anbefales å deaktivere headsettets automatiske avstengingsfunksjon før oppdateringen.
  I fabrikkinnstillingene slås hodesettet automatisk av når det ikke er tilkoblet via BLUETOOTH-tilkobling på ca. 15 minutter. Denne innstillingen kan endres ved hjelp av “Sound Connect” appen.
- Før du utfører en oppdatering, må du koble fra alle andre BLUETOOTH-enheter som er koblet til den mobile enheten som skal brukes til oppdateringen.
  Programvaren oppdateres kanskje ikke når den mobile enheten er koblet til andre enheter som er kompatible med BLUETOOTH Low Energy (for eksempel bærbare enheter eller smartklokker).
- Legg merke til følgende hvis oppdateringen ikke kan fullføres.
  - Lukk alle appene som er installert på den mobile enheten, bortsett fra “Sound Connect” appen.
  - Lad headsettet og den mobile enheten helt.
  - Plasser headsettet og den mobile enheten som brukes for oppdateringen så nært hverandre som mulig før du starter oppdateringen.
  - Ikke start oppdateringen hvis det er trådløse LAN-enheter eller andre BLUETOOTH-enheter i nærheten.
  - Slå av strømsparingsmodus (*) på den mobile enheten før du oppdaterer programvaren.
    Avhengig av OS-versjonen på din mobile enhet, kan det hende at oppdateringen ikke blir fullført i strømsparingsmodus.

(*) Navnene kan variere avhengig av hvilken mobilenhet du bruker.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av

innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002288822

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

På hodetelefonens vanntette ytelse

Headsettet er ikke vanntett. Hvis vann eller en fremmedgjenstand trenger inn i headsettet kan det føre til brann eller feil.

Unngå situasjoner som følgende og vær forsiktig så du ikke utsetter headsettet for fuktighet eller smuss.

- Bruk av headsettet i regn eller snø.







- Berøring av headsettet uten å tørke av våte hender når du har gjort husarbeid på kjøkkenet eller har vasket hendene på badet.



- Berøring av headsettet med svette hender, eller bruk av headsettet i situasjoner hvor headsettet kan bli våt fra svette.








- Legge headsettet i en bag med en kald PET-flaske.



Hvis headsettet blir vått, eller vann trenger inn i headsettet

Hvis et vått headsett lades eller slås på, kan dette føre til brenning eller feil. Mens du utsetter headsettet for så få vibrasjoner som mulig, vend øreputene noe nedover og la vann renne ut fra øreputene. Deretter plasserer du hodesettet

oppreist og legger en tørr klut under USB Type-C-porten (A) og hodetelefonkabelinngangen (B) til det ikke kommer mer vann ut fra innsiden. Etter dette legger du headsettet på et godt ventilert sted i skyggen inntil det er helt tørt.

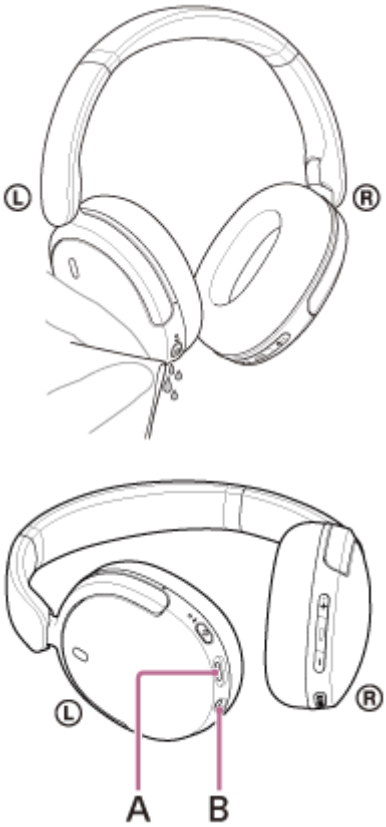

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002289860

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Lisenser

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
  https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/
- Bruk av Made for Apple-skiltet betyr at et tilbehør er spesifikk designet for tilkobling til Apple-produktet/produktene identifisert på skiltet, og er sertifisert av utviklerne for å møte Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlige for drift av enheten eller dens overholdelse av sikkerhets- og lovbestemte standarder.
- Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002286548

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Varemerker

- Google, Android, Gemini og Google Play er varemerker for Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac og Siri er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-merket og -logoene er varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- DSEE er et varemerke eller registrert varemerke for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002283222

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Feilsøking

Hvis du har problemer, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.

1. Slå av hodesettet, lad det, og slå det deretter på igjen.

2. Start enheten som kobles til på nytt, som datamaskinen eller smarttelefonen.

3. Gå til Sonys nettsted for kundestøtte fra menyen i “Sound Connect” -appen for å søke etter årsaken til og løsningen på problemet, eller se kundestøttesiden nedenfor.
https://www.sony.net/support/WH-CH730N/

4. Nullstill headsettet.

5. Initialiser headsettet.

6. Hvis problemene vedvarer, kan du kontakte Sony-supportkontakten nedenfor eller din nærmeste Sony-forhandler.
https://www.sony.net/support-contact

Beslektet emne

- Lading
- Nullstille headsettet
- Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002509050

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Nullstille headsettet


Hvis headsettet ikke kan skrus på, eller hvis det ikke kan betjenes selv når det er skrudd på, nullstiller du headsettet.

1. **Koble headsettet til en stikkontakt.**

   Bruk en USB Type-C-kabel og USB AC-adapter (A).

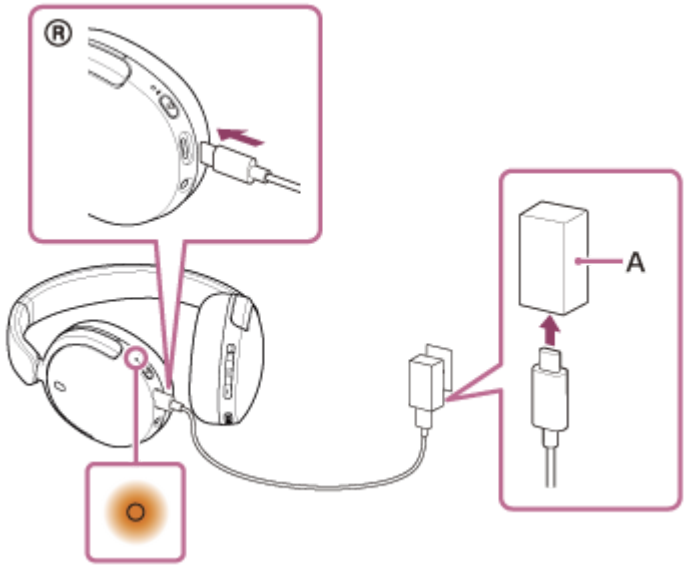

2. **Trykk på av/på-knappen (B) og knappen for støyreduksjon/omgivelseslydmodus (C) samtidig.**

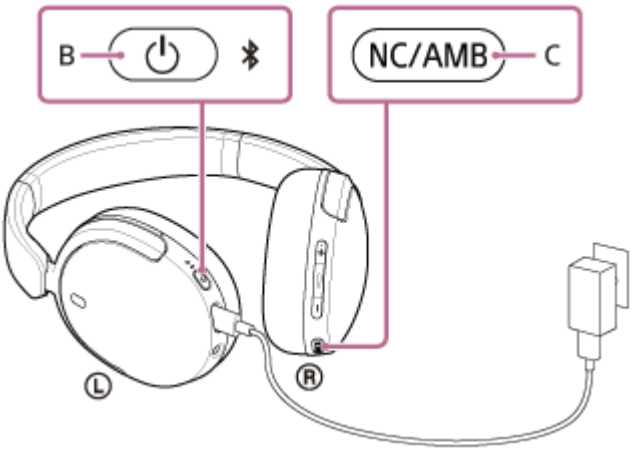

   Hodesettet tilbakestilles (indikatoren slukkes og tennes deretter igjen).

Informasjon om paring og andre innstillinger bevares.
Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger.

Beslektet emne

- Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002289095

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N


Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis headsettet ikke fungerer riktig, selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet.

1. **Slå av headsettet.**

   Fjerne USB Type-C-kabelen.

2. **Hold av/på-knappen (A) og avspillings-/anropsknappen (B) inne i ca. 10 sekunder eller mer.**

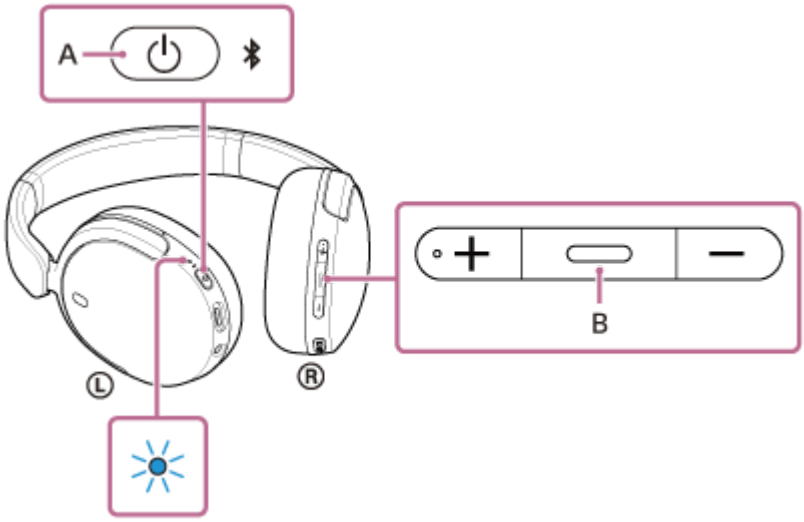

   Når initialiseringen er fullført, blinker indikatoren blått 4 ganger.

Denne prosedyren tilbakestiller voluminnstillingene og andre innstillinger til fabrikkinnstillingene og sletter all informasjon om sammenkobling. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter initialisering, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- Nullstille headsettet

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002289096

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WH-CH730N/ WH-CH735N

Spesifikasjoner

Strømkilde:

DC 5 V (med en kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter)
Bruk av innebygde litiumion-batterier (produktets driftsstrøm: DC 3,85 V)

Ladetid:

Ca. 3 timer

Merknad

- Ladetiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

Ladetemperatur:

5 °C - 35 °C

Driftstemperatur:

0 °C - 40 °C

Vekt:

Ca. 207 g

Impedans:

100 Ω (1 kHz) (ved tilkobling via hodetelefonkabelen med hodesettet slått på)
25 Ω (1 kHz) (ved tilkobling via hodetelefonkabelen med hodesettet slått av)

Følsomhet:

108 dB/mW (ved tilkobling via hodetelefonkabelen med hodesettet slått på)
100 dB/mW (ved tilkobling via hodetelefonkabelen med hodesettet slått av)

Frekvensrespons:

6 Hz - 20 000 Hz (IEC) (1)
(ved tilkobling via hodetelefonkabelen med hodesettet slått på)

(1) IEC = International Electrotechnical Commission (Internasjonal elektroteknisk kommisjon)

Kommunikasjonssystem:

BLUETOOTH

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Avhengig av landet eller regionen der du kjøpte headsettet, kan det hende at enkelte modeller ikke er tilgjengelige for kjøp.

Kompatible iPhone-modeller

iPhone 16e

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generasjon)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generasjon)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
(Per mars 2026)
Avhengig av iOS som støttes av modellene ovenfor, kan det “Sound Connect” appen kanskje ikke være brukbar.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002289097

5-075-048-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation