

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N



Model: YY3006

Vodič za brzi početak

Pronađite ono što vam odgovara

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

Preuzmite aplikaciju i podesite slušalice sa mikrofonom

U vašem uređaju postoje mnoge korisne funkcije. Preuzmite "Sound Connect" aplikaciju i izvucite maksimum iz onoga što imate.

Za glavne funkcije dostupne u "Sound Connect" aplikaciji pogledajte „[Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)“.



Sound Connect

Počnimo sa upotrebom

1

Uključivanje slušalica sa mikrofonom



Pritisnite i držite dugme za napajanje oko 2 sekunde ili više dok indikator ne treperi plavom bojom i obaveštenje se ne oglasi. Slušalice se uključuju. Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja kada prvi put uključite slušalice nakon kupovine.

Dugme za napajanje nalazi se na levoj jedinici.

2

Uspostavljanje BLUETOOTH® veze




Pratite uputstva za preuz "Sound Connect" etu aplikaciju.

3

Rad sa slušalicama



Možete da koristite tastere na desnoj jedinici slušalica da biste izvršili sledeće operacije.



— : Dugme za reprodukciju/sledeći/prethodni

- Pritisnite kratko jednom dok ste pauzirani: Reprodukujte

- Kratko pritisnite jednom tokom reprodukcije: Pauza

- Pritisnite dvaput brzo: Preskočite na početak sledeće numere

- Brzo pritisnite 3 puta: Preskočite na početak prethodne numere ili trenutne numere

Na dugmetu se nalazi podignuta taktilna traka. Ovo dugme se nalazi u sredini 3 serije tastera.

+ : Dugme za pojačavanje jačine zvuka

- Povećajte jačinu zvuka

Na dugmetu se nalazi taktilna tačka.

- : Dugme za smanjivanje jačine zvuka

- Smanjite jačinu zvuka

Ovo dugme se nalazi nasuprot dugmeta za pojačavanje jačine zvuka u 3 serije tastera. Na dugmetu nema taktilne tačke.

Za više detalja o postupku rada pogledajte „Upravljanje audio uređajem (BLUETOOTH veza)“.

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu.

Ako se slušalice pune dok su mokre od kiše ili znoja, to može dovesti do izgaranja ili kvara.

Povezane informacije

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

[Ručno uspostavljanje BLUETOOTH veze](#)

[Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Šta možete da uradite sa slušalicama

[Korišćenje slušalica sa mikrofonom](#)

[Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)

Kako početi

[O glasovnom navođenju](#)

Isporučeni dodaci

- └ [Stavke koje se dobijaju](#)

Delovi i kontrole

- └ [Mesto i funkcija delova](#)
- └ [O indikatoru](#)

Nošenje slušalica sa mikrofonom

- └ [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

Rad sa slušalicama

- └ [O dugmadima na slušalicama sa mikrofonom](#)

Napajanje/punjenje

- └ [Punjenje](#)
- └ [Dostupno vreme rada](#)
- └ [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- └ [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- └ [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Uspostavljanje veza

[Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)

Lako podešavanje pomoću aplikacije

- └ [Povezivanje sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Android™ pametni telefon

- └ [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- └ [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- └ [Povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)

iPhone (iOS uređaji)

- └ [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)
- └ [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)

Računari

- └ [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- └ [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)

- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)

- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)

Drugi BLUETOOTH uređaji

- [Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH uređajem](#)

- [Povezivanje sa uparenim BLUETOOTH uređajem](#)

Veza između više uređaja

- [Istovremeno povezivanje slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)

[Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije „audio prebacivač“](#)

[Deljenje muzike sa „Auracast™ emitovanjem zvuka“](#)

[Isključivanje BLUETOOTH veze \(nakon upotrebe\)](#)

[Korišćenje isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom](#)

Slušanje muzike

Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze

- [Slušanje muzike sa uređaja putem BLUETOOTH veze](#)

- [Upravljanje audio uređajem \(BLUETOOTH veza\)](#)

- [O 360 Reality Audio](#)

- [Uživanje u besprekornoj reprodukciji sa zvučnika \(Auto Switch\)](#)

Funkcija smanjenja šuma

- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Slušanje zvuka okruženja

- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)

Obavljanje telefonskih poziva

[Primanje poziva](#)

[Upućivanje poziva](#)

[Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

[Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Korišćenje funkcije glasovne podrške

[Korišćenje Google Gemini](#)

[Korišćenje Tencent Xiaowei](#)

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Google™ app\)](#)

[Korišćenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Podržan kodek](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

Rešavanje problema

[Rešavanje problema](#)

[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Korišćenje slušalica sa mikrofonom

Sledećim funkcijama možete upravljati pomoću tastera na slušalicama.

Za funkcije sa detaljnim operativnim procedurama opisanim u Vodiču za pomoć pogledajte Srodnu temu na dnu stranice.

BLUETOOTH veza

Možete se povezati sa uređajima kao što su pametni telefon ili računar putem BLUETOOTH-a.

Reprodukcija muzike sa uređaja putem BLUETOOTH veze

Možete uživati u muzici bežično sa uređaja povezanih sa Bluetooth-om, poput pametnog telefona ili računara.



Upravljanje poziva putem uređaja povezanog sa Bluetooth-om

Možete da upućujete bežične pozive pomoću uređaja povezanih sa Bluetooth-om, kao što su pametni telefon ili računar.



Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)
- [Korišćenje isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem BLUETOOTH veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(BLUETOOTH veza\)](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002509133

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Korišćenje “Sound Connect” aplikacije

Instalirajte “Sound Connect” aplikaciju na pametni telefon iz Google Play prodavnice ili App Store.



Informacije o usluzi povezane sa karakteristikama “Sound Connect” aplikacije

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Usluge koje se mogu povezati razlikuju se u zavisnosti od zemlje i regiona.
- Specifikacije usluga koja se mogu povezati podložne su promenama, obustavi ili prekidu bez obaveštenja.

Sledeće funkcije se mogu upravljati i podesiti pomoću “Sound Connect” aplikacije.

Za funkcije sa detaljnim operativnim procedurama opisanim u Vodiču za pomoć pogledajte Srodnu temu na dnu stranice.

Sledećem se može pristupiti sa kartice [My Device].

Kontrole slušalica i prikaz statusa

- Prikaz preostalog napunjenosti baterije (slušalice)

Ambient Sound Control

Modovi funkcije poništavanja buke i funkcije ambijentalnog zvuka mogu se podesiti.

Adaptivna kontrola zvuka

Slušalice automatski podešavaju funkciju poništavanja buke na osnovu otkrivenih radnji.

Režim slušanja

Podešavanja zvuka mogu se prebaciti na osnovu sadržaja ili scenarija upotrebe.

Ekvilajzer

Podesite kvalitet zvuka iz unapred podešenih postavki. Takođe možete podesiti kvalitet zvuka prilagođen vašim željama.

DSEE

Povećava komprimovane audio datoteke na zvuk kvaliteta CD-a za reprodukciju.

Maksimalna kontrola jačine zvuka

Možete ograničiti jačinu zvuka slušalica. Podesite maksimalno ograničenje jačine zvuka da biste uživali u muzici bez rizika od nenamernog povećanja jačine zvuka.

360 Reality Audio

Podesite 360 Reality Audio.

Kvalitet BLUETOOTH veze

Možete da podesite da li ćete dati prioritet kvalitetu zvuka ili stabilnosti veze kada koristite Classic Audiopreko BLUETOOTH-a.

- [Prioritize Sound Quality]: Daje prioritet kvalitetu zvuka.
- [Prioritize Stable Connection]: Izaberite ovu opciju kada je veza nestabilna, na primer kada se javljaju česti prekidi zvuka.

Kada koristite BLUETOOTH vezu sa LE Audio, izaberite [Low latency]. Ako [Low latency] nije prikazan, podesite [Headphone connection setting].

Napomena

- Vreme moguće reprodukcije se može skratiti u zavisnosti od kvaliteta zvuka i uslova pod kojima koristite slušalice sa mikrofonom.
- U zavisnosti od uslova okoline u području gde koristite slušalice, povremeni zvuk se i dalje može javiti čak i ako je izabiran [Prioritize Stable Connection].

Auto Switch (*)

Možete uživati u bežičnoj reprodukciji dok se izvor audio izlaza automatski prebacuje između slušalica i zvučnika.

Promena Quick Access usluga (*)

Podesite uslugu kojoj ćete dodeliti Quick Access.

Podešavanje rada dugmeta [NC/AMB]

Podesite obrazac prebacivanja za poništavanje buke i režim ambijentalnog zvuka na slušalicama.

Glasovni asistent (*)

Podesite glasovni asistent koji želite da koristite.

Nega baterije

Kada je omogućeno, pomaže produžiti životni vek baterije kako bi se poboljšala trajnost.

Automatsko isključivanje

Ako slušalice ostanu neiskorišćene duže od 15 minuta, automatski se isključuju. Isključivanje ove funkcije povećava potrošnju energije.

Snimate glas tokom telefonskog poziva

Mikrofon se aktivira za snimanje spoljnog zvuka, omogućavajući vam da jasnije čujete sopstveni glas tokom poziva (funkcija Sidetone).

Glas & ovni vodič za obaveštenja

Uključite ili isključite zvukove obaveštenja i glasovne smernice. Podesite jezik i jačinu zvuka za glasovno vođenje.

Verzija softvera

Prikažite verziju softvera za slušalice.

Ažuriranje softvera

Podesite kako da ažurirate softver za slušalice.

Sledećem se može pristupiti sa kartice [Discover].

Istorija slušanja

Snima i prikazuje istoriju upotrebe, kao što su aktivnosti slušalica i pesme koje ste slušali, omogućavajući vam da pregledate svoje iskustvo slušanja.

Sledećem se može pristupiti sa kartice [Menu].

Pomoć

Prikažite informacije o podršci za slušalice.

(*) Ne može se koristiti tokom LE Audio povezivanja.

Napomena

- Uputstva za upotrebu i ekranski prikazi "Sound Connect" aplikacije podložni su promenama bez prethodne najave zbog budućih ažuriranja.

Srodne teme

- [Povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [O 360 Reality Audio](#)
- [Uživanje u besprekornoj reprodukciji sa zvučnika \(Auto Switch\)](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Korišćenje Google Gemini](#)
- [Korišćenje Tencent Xiaowei](#)
- [Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Google™ app\)](#)
- [Korišćenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)
- [Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

TP1002509134

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

O glasovnom navođenju

Čućete sledeća glasovna uputstva u zavisnosti od izvršene radne procedure i statusa slušalice.

U fabričkim podešavanjima čut ćete glasovno uputstvo na engleskom, kineskom ili japanskom preko slušalice. Možete da promenite jezik glasovnog navođenja i uključite ili isključite glasovno navođenje pomoću "Sound Connect" aplikacije.

„Pairing“ (Uparivanje)

- Kada slušalice automatski uđu u režim uparivanja:
Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima.
 - Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalice
 - Kada nema informacija o uparivanju, na primer nakon inicijalizacije, i koristite slušalice
- Kada ručno podesite slušalice u režim uparivanja

„Low battery“ (Skoro prazna baterija)

- Kada je preostala napunjenost baterije slušalice niska

„Battery is empty“ (Baterija je prazna)

- Kada se automatski isključuje zbog slabe baterije slušalice

„Battery about XX %“ (Baterija je na oko XX%) / „Battery fully charged“ (Baterija je potpuno napunjena)

- Kada se informišete o preostaloj napunjenosti baterije:
Vrednost „KSKS“ označava približnu preostalu naplatu. Ovo je gruba procena.

„Voice guidance test“ (Test glasovnog navođenja)

- Prilikom podešavanja jačine glasovnog navođenja

„The Digital assistant is not connected“ (Digitalni asistent nije povezan) (*)

- Kada Digital assistant nije dostupan na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama čak i ako upravljate slušalicama

„The Xiaowei is not connected“ (Xiaowei nije povezan) (*)

- Kada Tencent Xiaowei nije dostupan na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama čak i ako upravljate slušalicama

„The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.“ (Glasovna podrška nije dostupna. Otvorite aplikaciju Sound Connect i proverite podešavanja funkcije glasovne podrške.)

- Kada upravljate glasovnim pomoćnikom dok ste povezani u LE Audio

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Pokrenite aplikaciju Sound Connect kako biste aktivirali funkciju Service Link.)

- Kada je Servisna veza neaktivna i pokušate da koristite Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikacija dodeljena funkciji Quick Access nije pokrenuta na mobilnom uređaju)

- Kada se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak i ako se pritisne dugme za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka kada Quick Access je podešeno na dugme za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.“ (Funkcija Quick Access nije dostupna. Otvorite aplikaciju Sound Connect i proverite podešavanja funkcije Quick Access.)

- Kada radite Quick Access dok ste povezani u LE Audio

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.“ (Quick Access nije dostupan. Otvorite Sound Connect i proverite karticu Servisna podešavanja.)

- Kada uslovi korišćenja nisu ispunjeni tokom Quick Access upotrebe

(*) Ne može biti podržan u nekim zemljama i regionima.

Napomena

- Promena jezika glasovnog vođenja traje do 10 minuta.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik će se takođe vratiti na fabrička podešavanja.
- Ako se glasovno uputstvo ne čuje, isključite slušalice. Zatim ga ponovo uključite.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002509135

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Stavke koje se dobijaju

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako nedostaju neki predmeti, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.
Brojevi u zagradama označavaju broj stavki.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma (1)

USB Type-C® kabl (USB-C® do USB-C®) (1) (U zavisnosti od modela, zemalja i regiona)



Kabl slušalica (1)



Dokumenti (1 komplet)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286278

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Mesto i funkcija delova

Leva jedinica

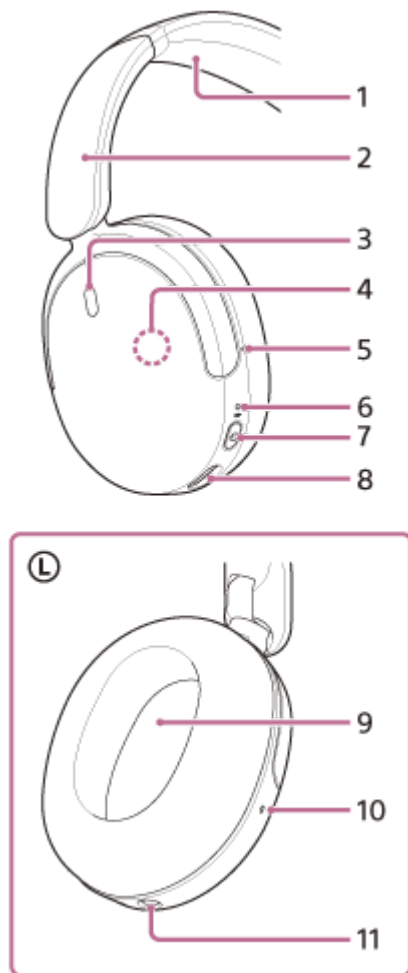

1. Rajf
2. Klizači traka za glavu
Kliznite da biste podesili dužinu trake za glavu.
3. Funkcija poništavanja buke mikrofonom
Prima zvuk šuma kada se koristi funkcija smanjenja šuma.
4. Ugrađena antena
BLUETOOTH antena je ugrađena u slušalice.
5. Opipljiva tačka
6. Indikator (narandžasti/plavi)
Svetli u narandžastoj ili plavoj boji da bi označio status baterije ili mogućnost komunikacije slušalica sa mikrofonom.
7. Dugme za napajanje/Bluetooth
Uključuje ili isključuje slušalice.
⏻ : Oznaka snage
📶 : BLUETOOTH oznaka

8. USB Type-C port

Povezuje slušalice sa utičnicom za naizmeničnu struju pomoću USB adaptera za naizmeničnu struju ili na računar pomoću USB Tipe-C kabla za punjenje slušalica.

9. L (levo) oznaka

10. Mikrofon za pozive

Prima zvuk vašeg glasa dok razgovarate telefonom.


11. Ulazni priključak za kabl slušalice sa mikrofonom

Nalazi se pored USB Tipe-C porta.

Povežite muzički plejer ili drugi uređaj pomoću priloženog kabla za slušalice. Uvlačite kabl sve dok ne škljocne. Ako utikač nije povezan pravilno, možda nećete moći dobro da čujete zvuk.

Desna jedinica

3 serije tastera: Dugme za povećanje jačine zvuka, dugme za reprodukciju/poziv/sledeći/prethodni i dugme za smanjivanje jačine zvuka.

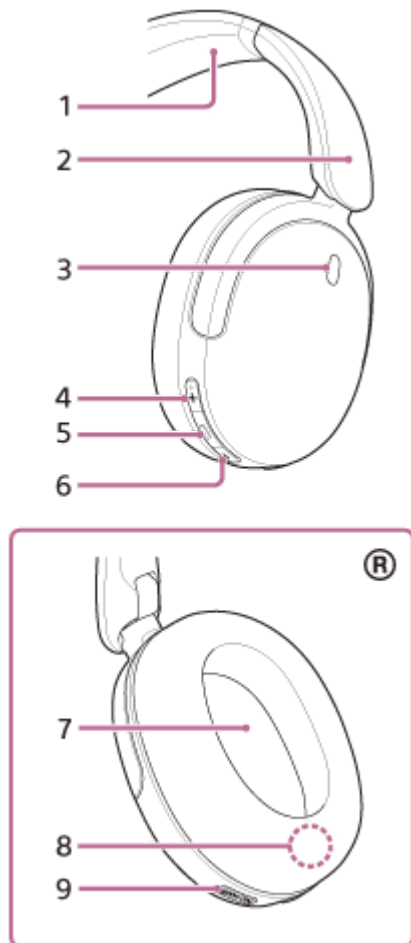

1. Rajf

2. Klizači traka za glavu

Kliznite da biste podesili dužinu trake za glavu.

3. Funkcija poništavanja buke mikrofonom

Prima zvuk šuma kada se koristi funkcija smanjenja šuma.

4. Dugme za povećanje jačine zvuka

Na dugmetu se nalazi taktilna tačka.

Povećava jačinu zvuka.

+: Plus oznaka

5. Dugme za reprodukciju/poziv/sledeće/prethodne

Na dugmetu se nalazi podignuta taktilna traka. Ovo dugme se nalazi u sredini 3 serije tastera. Kontrolira reprodukciju muzike na BLUETOOTH uređaju.

— : Reprodukcijska/poziv/sledeća/prethodna oznaka

6. Dugme za smanjenje jačine zvuka

Dugme se nalazi nasuprot dugmeta za pojačavanje jačine zvuka u 3 serije tastera. Na dugmetu nema taktilne tačke. Smanjuje jačinu zvuka.

-: Minus oznaka

7. R (desno) oznaka

8. Serijski broj

Nalazi se unutar jedinice.

Pogledajte „Da biste proverili serijske brojeve, sigurnosne oznake itd.“ ispod.

9. Dugme za poništavanje buke/ambijentalnog zvuka


Dugme je zasebno dugme koje se nalazi pored 3 serije tastera.

Prebacuje funkciju poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka.


NC/AMB: Oznaka za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka

Da biste proverili serijske brojeve, sigurnosne oznake itd.

- Uverite se da su slušalice isključene i da USB Tipe-C kabl nije povezan.
 - Stisnite unutrašnjost desne slušalice i povucite je da biste je uklonili.
- Serijski broj i sigurnosne oznake nalaze se na desnoj jedinici.

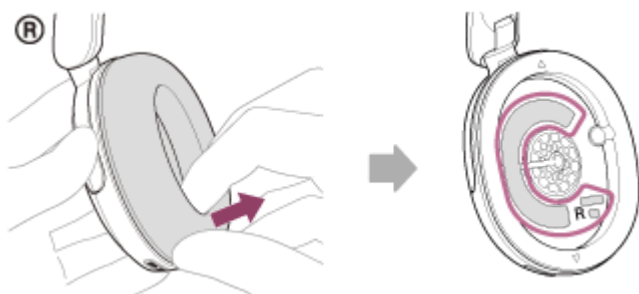

- Pričvrstite uklonjenu slušalicu na desnu jedinicu.
- Poravnajte zareze na jastučićima za uši sa koracima označenim gornjom i donjom strelicama na unutrašnjoj strani jedinice i umetnite jastučice za uši u utore.
- Obratite pažnju na orijentaciju oznake R odštampane na ušnoj podlozi.

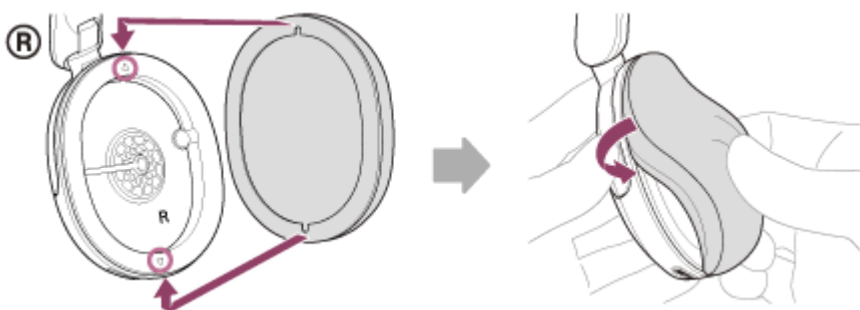

Napomena

- Ne uklanjajte jastučić za uši osim ako nije potrebno.
- Pre uklanjanja slušalice, proverite da li su slušalice isključene i da USB Tipe-C kabl nije povezan.
- Ne gurajte u unutrašnjost ili uklanjajte druge unutrašnje delove. To može oštetiti slušalice.

- Ne uklanjajte ušnu podlogu u prisustvu gvođenog peska ili drugih metalnih predmeta. Gvozdeni pesak ili drugi metalni predmeti mogu se zalepiti za magnet unutar slušalica, uzrokujući kvar slušalica.
- Obavezno pričvrstite jastučić za uši u ispravnom smeru. Ako slušalica nije pričvršćena u ispravnom smeru, možda nećete dobiti željene akustične performanse.
- Svi nedostaci uzrokovani nepoštovanjem gore navedenih mera predostrožnosti nisu pokriveni garancijom proizvoda.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [O dugmadima na slušalicama sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286272

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

O indikatoru

Pomoću indikatora možete proveriti razne status slušalica sa mikrofonom.

- : Uključuje se u plavo
- : Uključuje se u narandžasto
- : Isključuje se

Status napajanja

Indikator treperi 2 puta plavom bojom.



- Kada su slušalice uključene

Indikator svetli plavom bojom oko 2 sekunde.



- Kada isključujete slušalice

Ukazuje na preostalu napunjenost baterije

Indikator više puta treperi polako u narandžastoj boji oko 15 sekundi.



- Kada je preostalo punjenje baterije 10% ili manje

Status BLUETOOTH veze

Indikator više puta treperi dva puta u plavoj boji.



- Kada je u režimu uparivanja

Indikator više puta treperi plavom bojom u razmaku od oko 1 sekunde.




- Kada veza nije uspostavljena

Indikator više puta brzo treperi plavom bojom oko 5 sekundi.



- Kada je proces povezivanja završen

Indikator više puta treperi plavom bojom u razmaku od oko 5 sekundi.



- Kada se veza uspostavi

Indikator više puta brzo treperi plavom bojom.




- Kada stiže poziv

Indikatori statusa povezanosti i nepovezanosti isključice se automatski nakon nekog vremena. Ponovo počinju da treptaju tokom određenog vremenskog perioda kada se izvede akcija. Kada preostala napunjenost baterije postane niska, indikator će početi da treperi u narandžastoj boji.

Ostalo

Indikator više puta treperi plavom bojom u razmaku od oko 5 sekundi.



- Kada su slušalice uključene dok je kabl za slušalice povezan:
Indikatori će se automatski isključiti nakon nekog vremena. Kada preostala napunjenost baterije postane niska, indikator će početi da treperi u narandžastoj boji.

Indikator više puta treperi narandžastom i plavom bojom u intervalu od oko 0,6 sekundi.



- Ažuriranje softvera

Indikator treperi 4 puta plavom bojom.



- Kada je proces inicijalizacije završen

Status punjenja

Indikator svetli narandžasto oko 1 minut, a zatim se isključuje.



- Kada se baterija potpuno napuni kada počinje punjenje na slušalicama
- Kada je omogućena briga o bateriji, a preostalo punjenje baterije slušalica dostigne 80% ili više

Indikator svetli narandžastom bojom.



- Kada se slušalice pune

Indikator se isključuje.



- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje je završeno
- Kada je omogućena briga o bateriji, a preostalo punjenje baterije slušalica dostigne 80% ili više

Indikator više puta treperi dva puta narandžastom bojom.



- Kada je temperatura punjenja slušalica nenormalna
- Kada se otkrije visoka temperatura u blizini USB Tipe-C porta slušalica
Za detalje pogledajte „Detekcija visoke temperature na priključku za punjenje“ u odeljku „Punjenje“.

Indikator više puta treperi polako narandžasto.



- Kada dođe do greške dok se slušalice pune i slušalice se ne pune

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286212

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Nošenje slušalica sa mikrofonom

1 Proverite levu i desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Na levoj jedinici nalazi se taktilna tačka (A).




2 Produžite klizač.

Produžite klizač do njegove pune dužine pre nego što stavite slušalice sa mikrofonom.




3 Stavite slušalice sa mikrofonom.

Stavite slušalice sa mikrofonom tako da jastučići za uši čvrsto prijanjaju uz uši.

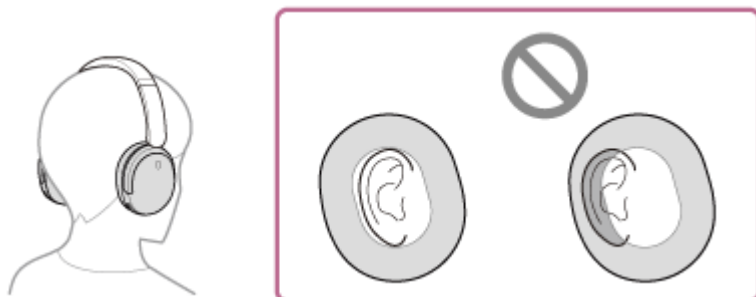

4 Podesite dužinu klizača.

Podesite klizač na dužinu na kojoj rajf dodiruje vrh glave.

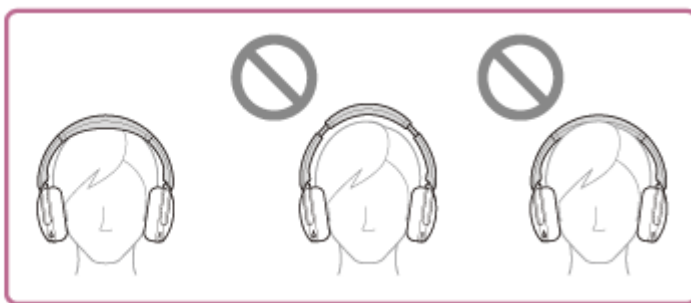

5 Podesite orijentaciju jedinica.

Podesite orijentaciju leve i desne jedinice tako da jastučići za uši čvrsto pristanju oko vaših ušiju.



Ako stavite slušalice sa mikrofonom bez podešavanja klizača, slušalice sa mikrofonom možda neće biti pravilno postavljene na vašoj glavi, što će dovesti do nelagodnosti ili slabog efekta smanjenja šuma.

Napomena

- Spoljna sila izvan opsega normalne upotrebe, kao što je okretanje rotacione ose jedinice ili drugih pokretnih delova na suprotnu stranu normalnog smera ili ispuštanje slušalica, može prouzrokovati oštećenje. Garancija ne pokriva kvarove uzrokovane oštećenjem usled nepravilnog rukovanja.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002288367


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

O dugmadima na slušalicama sa mikrofonom

Koristite tastere na desnoj jedinici slušalice za različite operacije, kao što su reprodukcija muzike, telefonski pozivi ili prelazak na režim ambijentalnog zvuka.


Glavne operacije

Dugme za reprodukciju/poziv/sledeće/prethodne (A)

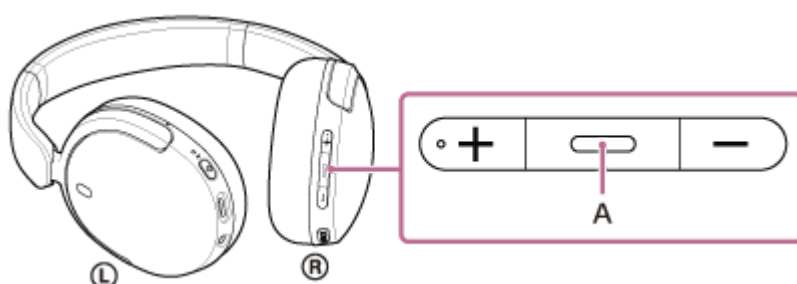

- Kratko pritisnite jednom
Tokom reprodukcije muzike: Reprodukuje ili pauzira muziku.
Za telefonski poziv: Prima poziv kada se javi dolazni poziv. Završava poziv za vreme poziva.
- Pritisnite dvaput brzo (● ●)
Preskoči na početak sledeće staze.
- Pritisnite 3 puta brzo (● ● ●)
Preskakuje na početak prethodne numere ili trenutne numere tokom reprodukcije.
- Pritisnite dvaput brzo, držeći drugi pritisak (● ●●)
Brzo napreduje stazu. Pustite dugme kada dođete do željene tačke reprodukcije.
- Pritisnite 3 puta brzo, držeći treći pritisak (● ● ●●)
Brzo preokreće stazu. Pustite dugme kada dođete do željene tačke reprodukcije.

Dugme za pojačavanje jačine zvuka (B) i dugme za smanjivanje jačine zvuka (C)

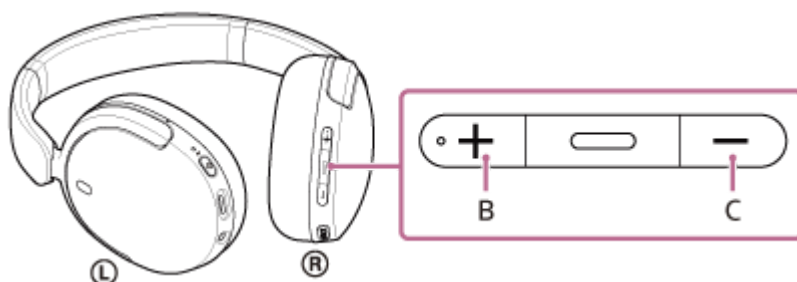

Podešavanje jačine zvuka.

Dugme za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka (D)



- Kratko pritisnite jednom
Prebacuje funkciju poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka.
- Pritisnite dvaput brzo
Za upotrebu Quick Access (potrebna su podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji)
- Pritisnite 3 puta brzo
Za upotrebu Quick Access (potrebna su podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji)

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(BLUETOOTH veza\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002509141


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Punjenje

Slušalice sa mikrofonom imaju ugrađenu litijum-jonsku punjivu bateriju. Koristite USB Tipe-C kabl da biste napunili slušalice pre upotrebe.

1 Povežite slušalice i AC utičnicu.

Koristite USB Tipe-C kabl i USB adapter za naizmeničnu struju (A).

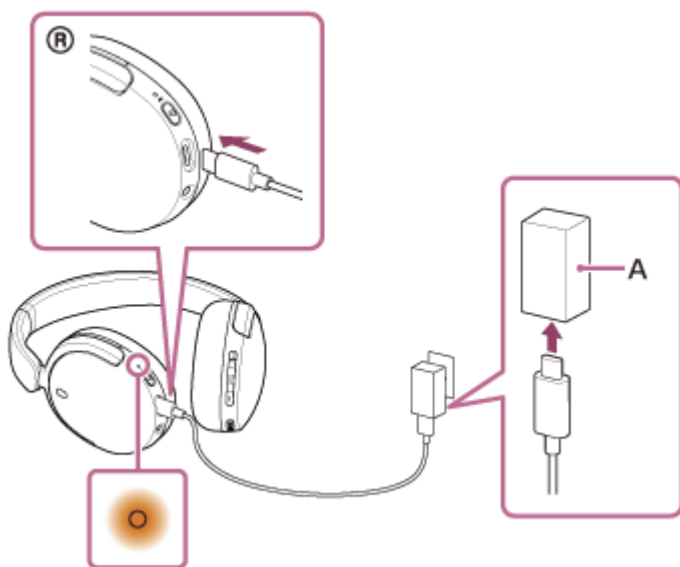

Indikator na slušalicama svetli narandžastom bojom.
Kada se punjenje završi, indikator se automatski isključuje.

Nakon završetka punjenja prekinite vezu USB Type-C kabla.

O vremenu punjenja

Potrebno vreme za potpuno punjenje slušalica je oko 3 sata (*).

(*) Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

Detekcija visoke temperature na priključku za punjenje

Ako se u blizini USB Tipe-C porta slušalica otkrije visoka temperatura, indikator će više puta treptati dva puta narandžasto kako bi vas obavestio da je otkrivena abnormalnost.

Isključite punjač i proverite da li USB Tipe-C port nema stranih predmeta.

- Ako na priključku za punjenje postoje kapljice vode, potpuno osušite priključak za punjenje.
- Ako se u priključku za punjenje nađu strani predmeti, pažljivo ih uklonite alatom kao što je vazdušni prašak, pazeći da ne oštetite priključak.

Kada se priključak za punjenje ohladi, indikator će se isključiti i možete nastaviti sa punjenjem.

Nagoveštaj

- Radi vaše sigurnosti, ako koristite kabl C do C kompatibilan sa USB Tipe-C ili USB Tipe-C adapterima za punjenje, punjenje će se automatski zaustaviti ako se otkrije visoka temperatura.

Sistemske zahteve za punjenje baterije pomoću USB veze

• USB AC adapter

USB adapter za naizmeničnu struju dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

• USB kabl

USB Type-C kabl dostupan na tržištu (usklađen sa USB standardima)

• kompjuter

Računar je standardno opremljen USB portom

- Ne garantujemo da će operativne procedure raditi na svim računarima.
- Operativni postupci na samostalnom računaru nisu zagarantovani.

Sati korišćenja

- Ako se slušalice ne koriste duže vreme, sati upotrebe baterije mogu se privremeno smanjiti. Performanse će se vratiti u normalu nakon nekoliko ciklusa punjenja i upotrebe.
- Ako slušalice ne koristite nekoliko meseci, napunite ih najmanje jednom u 6 meseci kako biste sprečili pogoršanje baterije usled prekomernog pražnjenja.
- Ako se sati upotrebe baterije značajno smanje, punjivu bateriju treba zameniti. Obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Nagoveštaj

- Slušalice se takođe mogu napuniti povezivanjem slušalica sa pokretnim računarom pomoću USB Tipe-C kabla.

Napomena

- Ako je isporučen USB Tipe-C kabl, obavezno ga koristite.
- Kada se punjenje završi, uklonite USB Tipe-C kabl.
- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju, promenite podešavanje računara i ponovo počnite da ih puniti.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Ako slušalice sa mikrofonom otkriju problem tokom punjenja zbog sledećih slučajeva, indikator (narandžasti) treperi. U tom slučaju još jednom izvršite punjenje u granicama temperature pri punjenju. Ako se problem nastavi, obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližeg prodavca kompanije Sony.
 - Temperatura okoline prelazi opseg temperature punjenja od 5 °C do 35 °C.
 - Postoji problem sa punjivom baterijom.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, indikator (narandžasti) možda neće odmah početi da svetli kada slušalice sa mikrofonom počnu da se pune. Sačekajte trenutak dok indikator ne počne da svetli.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Prilikom povezivanja slušalica sa mikrofonom i računara proverite da li ste ih direktno povezali sa računarom pomoću USB Tipe-C kabla. Punjenje se neće pravilno izvršiti ako su slušalice povezane preko USB razvodnika.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Dostupno vreme rada

Dostupno vreme rada slušalice sa mikrofonom uz potpuno napunjenu bateriju je u skladu sa donjim informacijama:

BLUETOOTH veza

Vreme reprodukcije muzike

Kodek	Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
AAC	Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 50 sati
AAC	Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 50 sati
AAC	Neaktivan	Maksimalno 75 sati
SBC	Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 50 sati
SBC	Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 50 sati
SBC	Neaktivan	Maksimalno 75 sati
LC3	Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 45 sati
LC3	Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 45 sati
LC3	Neaktivan	Maksimalno 70 sati

- Nakon 3 minuta punjenja moguće je oko 60 minuta reprodukcije muzike. Oko 4,5 sata reprodukcije muzike moguće je i nakon 10 minuta punjenja.

Vreme komunikacije

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 35 sati
Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 35 sati
Neaktivan	Maksimalno 40 sati

Kabl za slušalice sa mikrofonom je povezan (napajanje je uključeno)

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 35 sati
Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 35 sati
Neaktivan	Maksimalno 40 sati

- Korišćenjem "Sound Connect" aplikacije možete proveriti koji kodek se koristi za vezu ili prebaciti funkciju DSEE™.

Napomena

- Vreme korišćenja će se možda razlikovati od prethodno opisanog vremena u zavisnosti od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova upotrebe.
- Ako podesite sledeće funkcije, raspoloživo vreme rada baterije postaće kraće od prethodno opisanih.
 - Ekvilajzer
 - DSEE
 - Service Link
 - Ostale promene podrazumevanih režima i funkcija napravljene u "Sound Connect" aplikaciji

Ako istovremeno pokrenete gorenavedena podešavanja, raspoloživo vreme rada baterije postaje još kraće.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Podržan kodek](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286287

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Provera preostale napunjenosti baterije

Postoji mogućnost da proverite preostalu napunjenost punjive baterije slušalica sa mikrofonom na sledeće načine.

Proverite na svom pametnom telefonu

- Kada koristite iPhone (iOS 13 ili noviji)

Kada su slušalice povezane sa iPhoneom putem HFP(Hands-free Profile) BLUETOOTH veze, možete proveriti preostalo napunjenost baterije slušalica na iPhone-u. Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procena.


- Kada koristite Android pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice povezane sa Android pametnim telefonom putem HFPBLUETOOTH veze, možete proveriti preostalo punjenje baterije slušalica na pametnom telefonu. Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procena.

Proverite pomoću dugmeta za napajanje

Kada pritisnete dugme za napajanje (A) dok su slušalice uključene, može se čuti glasovno uputstvo koje ukazuje na preostalo napunjenost baterije.

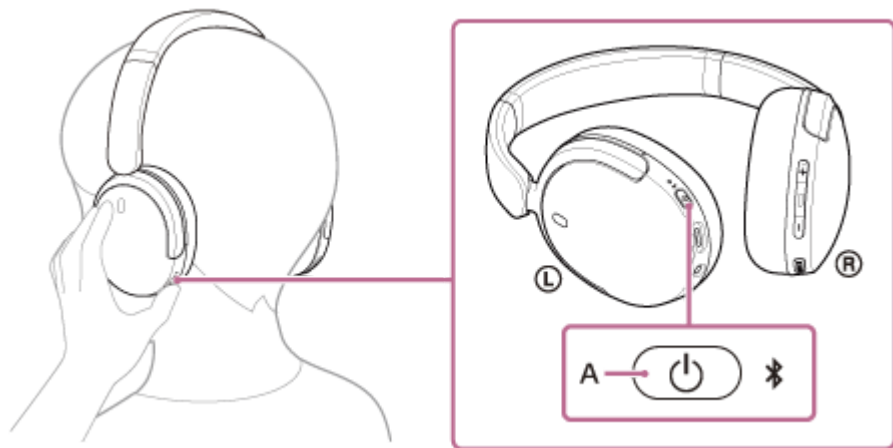

„Battery about XX %“ (Baterija je na oko XX%) (vrednost „XX“ ukazuje na približnu preostalu napunjenost).

„Battery fully charged“ (Baterija je potpuno napunjena)

Preostala napunjenost baterije o kojoj izveštava glasovno navođenje u nekim slučajevima će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procena.

Indikator takođe treperi narandžasto oko 15 sekundi ako je preostalo punjenje baterije 10% ili manje kada su slušalice uključene.

Proverite sa obaveštenjem o glasovnom uputstvu

Kada se punjiva baterija isprazni, glasovno navođenje će se reprodukovati u sledećim slučajevima.

- Kada su slušalice uključene
- Kada koristite slušalice

Kada baterija postane potpuno prazna, oglasi se alarm. Glasovno navođenje se reprodukuje, a zatim se slušalice automatski isključuju.

Nagoveštaj

- Takođe možete da proverite preostalu napunjenost baterije slušalica pomoću "Sound Connect" aplikacije. Android pametni telefoni i iPhone podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice i pametni telefon nisu povezani HFP, preostalo punjenje baterije neće biti pravilno prikazano.
- Ako slušalice povežete sa iPhone ili Android pametnim telefonom sa Media audio (A2DP) samo u vezi sa više tačaka, preostalo punjenje baterije neće biti pravilno prikazano.
- Preostalo punjenje baterije možda neće biti pravilno prikazano u sledećim situacijama. U tom slučaju više puta puniti i isprazniti bateriju. Preostalo punjenje baterije će tada biti pravilno prikazano.
 - Kada prvi put koristite slušalice nakon kupovine
 - Kada se slušalice ne koriste duže vreme
 - Odmah nakon ažuriranja softvera

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [O indikatoru](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286289

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Uključivanje slušalica sa mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više dok indikator ne treperi plavom bojom.



Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286256

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Isključivanje slušalica sa mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više dok se plavi indikator ne isključi.



Nagoveštaj

- Takođe možete da isključite slušalice pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Srodne teme

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286258

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima

Možete da uživate u muzici i pozivanju bez upotrebe ruku pomoću slušalica bežično koristeći BLUETOOTH funkciju uređaja.

Uparivanje

Da biste koristili BLUETOOTH funkciju, morate unapred registrovati oba uređaja koji će se međusobno povezati. Ovaj proces registracije naziva se „uparivanje“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Povezivanje sa uparenim uređajem

Kada se uređaj upari, nije potrebno da se ponovo uparuje. Povežite se sa uređajima koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom koristeći metode potrebne za svaki uređaj.

Za detalje o metodama uparivanja ili povezivanja pogledajte sledeću povezanu temu.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim BLUETOOTH uređajem](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286314

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Povezivanje sa “Sound Connect” aplikacijom

Pokrenite “Sound Connect” aplikaciju na Android pametnom telefonu/iPhone-u da biste povezali slušalice sa pametnim telefonom ili iPhone-om.



Sony Sound Connect 

Napomena

- Veza između slušalica i nekih pametnih telefona ili iPhone uređaja može postati nestabilna kada koristite “Sound Connect” aplikaciju. U tom slučaju sledite procedure u odeljcima „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)“ da biste se povezali sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Korišćenje “Sound Connect” aplikacije](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286245

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Android pametni telefon smešten je unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu Android pametnog telefona su u ruci.

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.


Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada uparite drugi ili sledeći uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, ručno uđite u režim uparivanja. Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 5 sekundi ili više.




Indikator više puta treperi plavom bojom dva puta zaredom. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

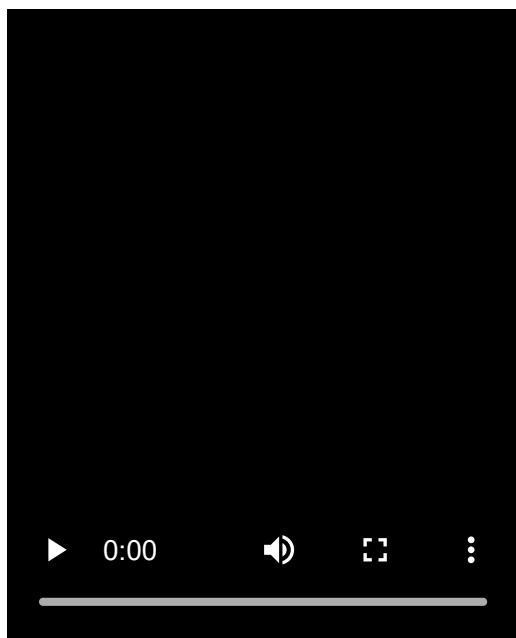


2 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

3 Na ekranu Android pametnog telefona izaberite sledeće stavke.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

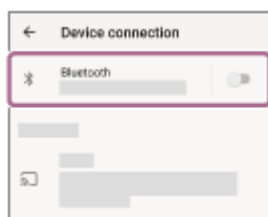

4 Dodirnite prekidač da biste uključili BLUETOOTH funkciju.

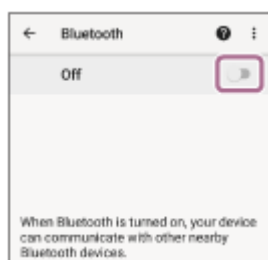

5 Dodirnite [WH-CH730N series].

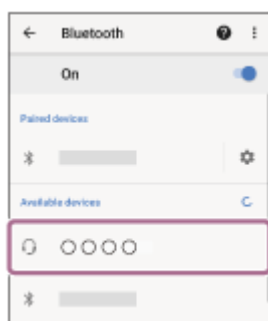

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se [WH-CH730N series] ne pojavi na ekranu vašeg Android pametnog telefona, pokušajte ponovo iz koraka 3.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.
- Da biste izbrisali sve informacije o BLUETOOTH uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju isključite napajanje i ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 1.
- Jednom kada su BLUETOOTH uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:

- Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog BLUETOOTH uređaja
 - Kada su slušalice inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem BLUETOOTH veze](#)
- [Isključivanje BLUETOOTH veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286205

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više.




Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator nastavlja da treperi plavom bojom čak i nakon što otpustite prst sa dugmeta.




Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Na ekranu Android pametnog telefona izaberite sledeće stavke.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

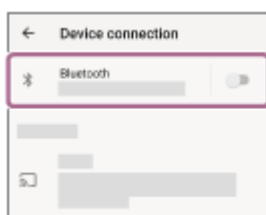

4 Dodirnite prekidač da biste uključili BLUETOOTH funkciju.

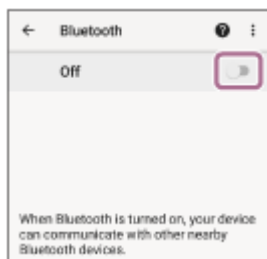

5 Dodirnite [WH-CH730N series].

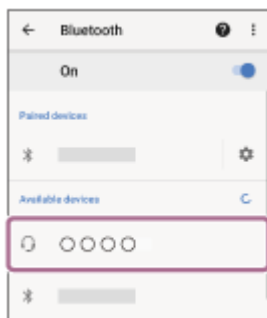

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

Napomena

- Prilikom povezivanja, [WH-CH730N series], [LE_WH-CH730N series] ili oboje mogu biti prikazani na uređaju za povezivanje. Ako su oba prikazana, izaberite [WH-CH730N series].
- Ako je poslednji povezani BLUETOOTH uređaj postavljen blizu slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte BLUETOOTH funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete Android pametni telefon sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na Android pametnom telefonu. Zatim ih ponovo uparite. Za operativne procedure na vašem Android pametnom telefonu pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem BLUETOOTH veze](#)
- [Isključivanje BLUETOOTH veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286206

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio

Kada se veza uspostavi pomoću LE Audio, možete uživati u muzici sa Android pametnog telefona sa manje kašnjenja zvuka.

Podešavanje pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Uređaji koji podržavaju LE Audio

Android pametni telefon mora podržavati LE Audio.


Najnovije informacije o kompatibilnim uređajima potražite na veb-stranici za podršku.

O LE Audio

- Podržava „LC3“ kodek.
- Kada se povežu preko LE Audio-a, određene funkcije slušalica možda neće raditi. Za detalje pogledajte „[Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)“.

- 1 Povežite slušalice sa Android pametnim telefonom putem BLUETOOTH veze.**
- 2 Pokrenite "Sound Connect" aplikaciju i izaberite sledeće stavke da biste prebacili način BLUETOOTH Classic Audioveze sa LE Audio.**
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Ako [Low latency] nije prikazan, izaberite sledeće stavke.
[Headphone connection setting] - [LE Audio Priority]
- 3 Izbrišite informacije o uparivanju slušalica na Android pametnom telefonu.**
- 4 Povežite slušalice sa Android pametnim telefonom putem BLUETOOTH veze.**

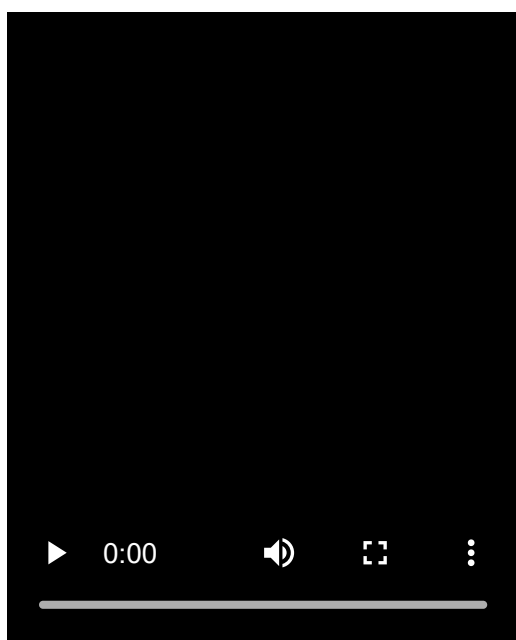

Indikator više puta treperi plavom bojom dva puta zaredom i slušalice prelaze u režim uparivanja.

- 5 Na ekranu Android pametnog telefona izaberite sledeće stavke da biste otvorili ekran podešavanja **BLUETOOTH**.
[Settings] - [Device connection]
- 6 Izaberite [Pair new device].
- 7 Izaberite [Available devices] - [WH-CH730N series].
Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.
Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.
- 8 Dodirnite ikonu podešavanja prikazanu pored povezanog [WH-CH730N seriesi].
- 9 Proverite dali je [LE Audio] uključen.
Ako je isključen, dodirnite prekidač da biste uključili [LE Audio].
- 10 Na ekranu "Sound Connect" aplikacije proverite da li je [LE Audio] prikazan pod imenom slušalica.

Da biste završili LE Audio

Pokrenite "Sound Connect" aplikaciju i promenite podešavanja.

Podešavanja koja možete da promenite zavise od toga da li se prikazuje naziv stavke koji sledi [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

- Ako je prikazan [Low latency], izaberite sledeće stavke.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality]/[Prioritize Stable Connection]
- Ako [Low latency] nije prikazan, izaberite sledeće stavke.
[Headphone connection setting] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.
- Ako zvuk muca ili je veza nestabilna, izaberite [Prioritize Stable Connection] iz [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Povezivanje sa "Sound Connect" aplikacijom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002509136

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- iPhone je postavljen unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu iPhone-a su u ruci.

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.


Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada uparite drugi ili sledeći uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, ručno uđite u režim uparivanja. Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 5 sekundi ili više.




Indikator više puta treperi plavom bojom dva puta zaredom. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

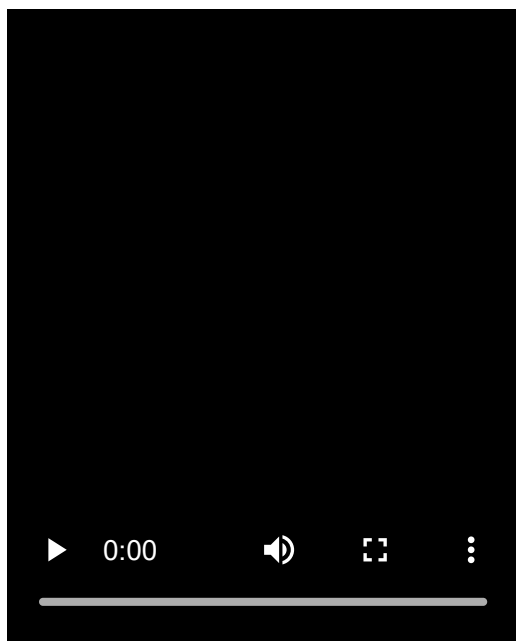

2 Otključajte ekran iPhone-a ako je zaključan.


3 Na ekranu iPhone-a idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

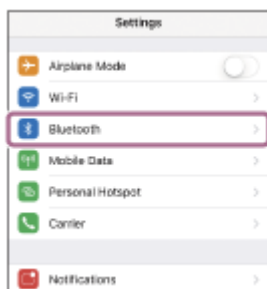

4 Dodirnite prekidač da biste uključili BLUETOOTH funkciju.



5 Dodirnite [WH-CH730N series].

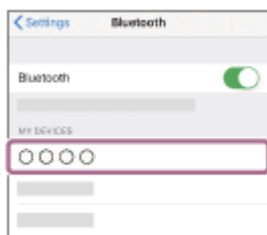

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice i iPhone su upareni i povezani jedni s drugima.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)“.

Ako se [WH-CH730N series] ne pojavi na ekranu vašeg iPhone-a, pokušajte ponovo iz koraka 3.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.
- Da biste izbrisali sve informacije o BLUETOOTH uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju isključite napajanje i ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 1.
- Jednom kada su BLUETOOTH uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.

- Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog BLUETOOTH uređaja
 - Kada su slušalice inicijalizovane
- Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem BLUETOOTH veze](#)
- [Isključivanje BLUETOOTH veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286142

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Povezivanje sa uparenim iPhone-om

1 Otključajte ekran iPhone-a ako je zaključan.

2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više.




Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator nastavlja da treperi plavom bojom čak i nakon što otpustite prst sa dugmeta.



Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na iPhone-u. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Na ekranu iPhone-a idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

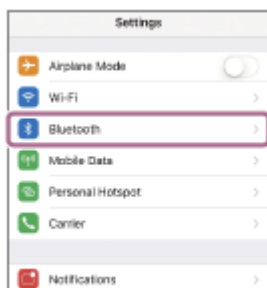

4 Dodirnite prekidač da biste uključili BLUETOOTH funkciju.



5 Dodirnite [WH-CH730N series].



Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.

Napomena

- Prilikom povezivanja, [WH-CH730N series], [LE_WH-CH730N series] ili oboje mogu biti prikazana uređaju za povezivanje. Ako su oba prikazana, izaberite [WH-CH730N series].
- Ako je poslednji povezani BLUETOOTH uređaj postavljen blizu slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte BLUETOOTH funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete iPhone sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na iPhone-u. Zatim ih ponovo uparite. Za postupke rada na vašem iPhone-u pogledajte uputstva za upotrebu isporučena sa iPhone-om.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem BLUETOOTH veze](#)
- [Isključivanje BLUETOOTH veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286199


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Vindovs® 11)

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Vaš računar ima BLUETOOTH funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Kada koristite aplikaciju za video pozive na računaru, računar ima BLUETOOTH funkciju koja podržava pozivne veze (HFP/ HSP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu računara su u ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni BLUETOOTH adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja su priložena računaru.
 - Ne znate kako da uključite BLUETOOTH adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni BLUETOOTH adapter.
- Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na sledeće dugme, stavke i prekidač da biste uključili funkciju Swift Pair.
[Start] dugme - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

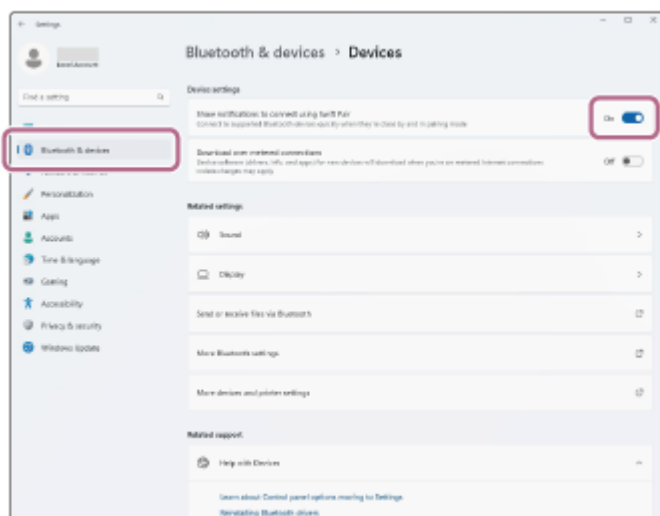

1 Proverite status slušalice sa mikrofonom.


Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalice
- Nakon inicijalizacije slušalice i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada uparite drugi ili sledeći uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, ručno uđite u režim uparivanja. Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 5 sekundi ili više.



Indikator više puta treperi plavom bojom dva puta zaredom. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

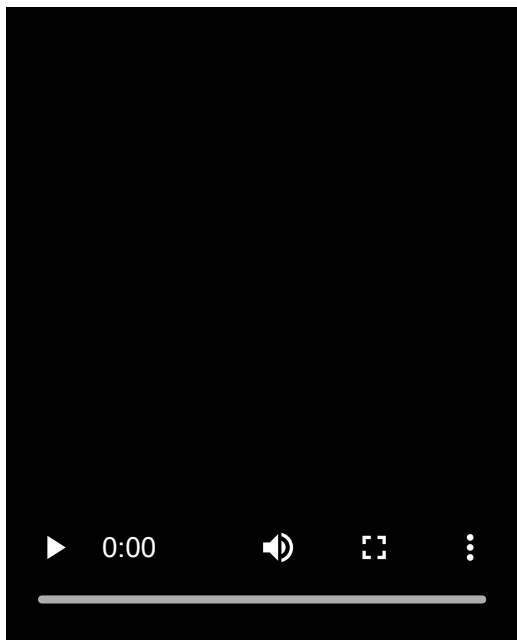


2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

Da biste koristili funkciju Swift Pair, pređite na korak 3.

Da biste se povezali bez korišćenja funkcije Swift Pair, pređite na korak 4 i nastavite na korak 8.

3 Izaberite [Connect] sa iskačućeg menija prikazanog na ekranu računara.

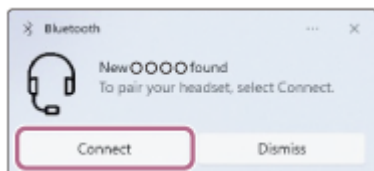


Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

4 Na ekranu računara, kliknite na dugme [Start], a zatim [Settings].

5 Kliknite na [Bluetooth & devices].

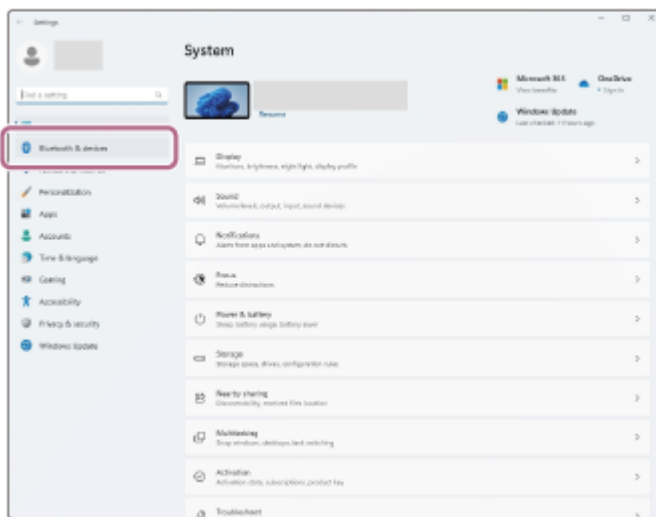


6 Kliknite na prekidač [Bluetooth] da biste uključili BLUETOOTH funkciju. Kliknite na [Add device].

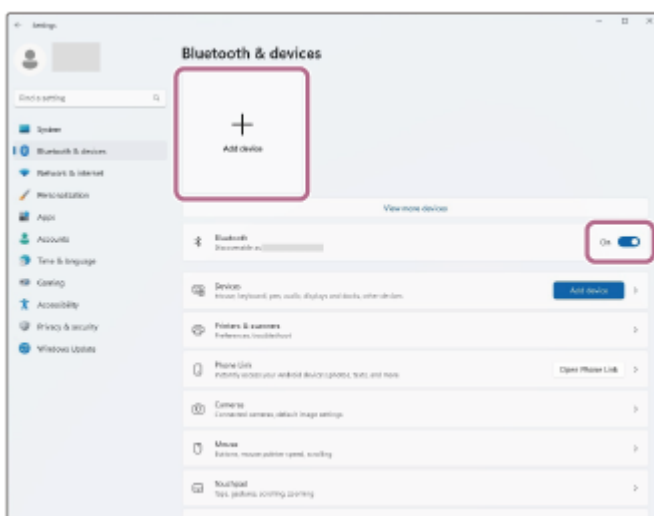

7 Kliknite na [Bluetooth].



8 Kliknite na [WH-CH730N series].

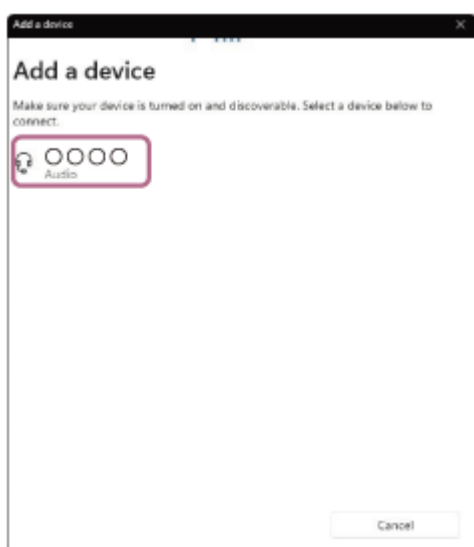

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)“.

Ako se [WH-CH730N series] ne pojavi na ekranu računara, pokušajte ponovo iz koraka 4.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o BLUETOOTH uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju isključite napajanje i ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 1.
- Jednom kada su BLUETOOTH uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalice izbrisane sa povezanog BLUETOOTH uređaja
 - Kada su slušalice inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrisite informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem BLUETOOTH veze](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)
- [Isključivanje BLUETOOTH veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Kompatibilan OS

macOS (verzija 12 ili novija)

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Vaš računar ima BLUETOOTH funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Kada koristite aplikaciju za video pozive na računaru, računar ima BLUETOOTH funkciju koja podržava pozivne veze (HFP/ HSP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu računara su u ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni BLUETOOTH adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja su priložena računaru.
 - Ne znate kako da uključite BLUETOOTH adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni BLUETOOTH adapter.

- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.

Ako je zvučnik računara isključen, iz slušalice se ne čuje zvuk.

🔊 : ikona koja prikazuje zvučnik je isključena

Ikona ispod prikazuje da je zvučnik računara uključen.



1 Proverite status slušalice sa mikrofonom.


Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalice
- Nakon inicijalizacije slušalice i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada uparite drugi ili sledeći uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, ručno uđite u režim uparivanja. Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 5 sekundi ili više.



Indikator više puta treperi plavom bojom dva puta zaredom. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

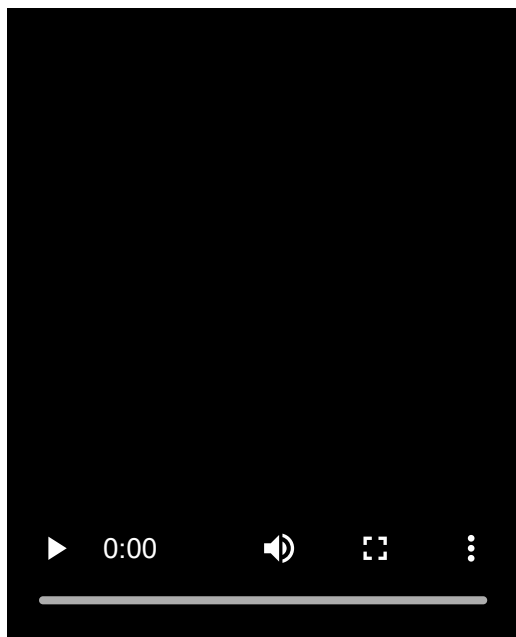


2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

3 Izaberite sledeće stavke sa Dock-a na dnu ekrana računara.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikona sistemskih postavki



4 Izaberite [WH-CH730N series] na ekranu [Bluetooth] i kliknite [Connect].

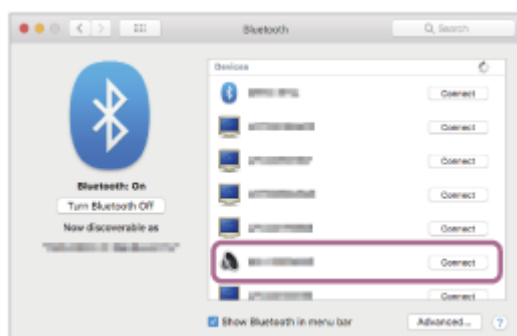

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Ako se [WH-CH730N series] ne pojavi na ekranu računara, pokušajte ponovo iz koraka 3.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o BLUETOOTH uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju isključite napajanje i ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 1.
- Jednom kada su BLUETOOTH uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog BLUETOOTH uređaja
 - Kada su slušalice inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem BLUETOOTH veze](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)
- [Isključivanje BLUETOOTH veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286243

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Povezivanje sa uparenim računarom (Vindovs 11)

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni BLUETOOTH adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja su priložena računaru.
 - Ne znate kako da uključite BLUETOOTH adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni BLUETOOTH adapter.

1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više.




Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator nastavlja da treperi plavom bojom čak i nakon što otpustite prst sa dugmeta.




Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Na ekranu računara kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatcima, a zatim izaberite [Sound settings].

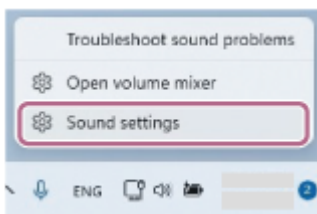


- 4 Na ekranu [Sound] izaberite [WH-CH730N series] za [Output] i [Input].

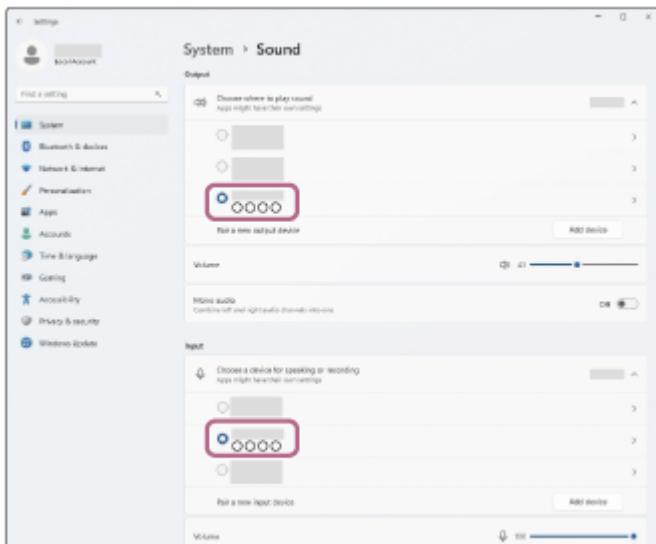


Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani. Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Ako [WH-CH730N series] nije prikazan za [Output] i [Input], pređite na korak 5.

- 5 Kliknite na [More sound settings].

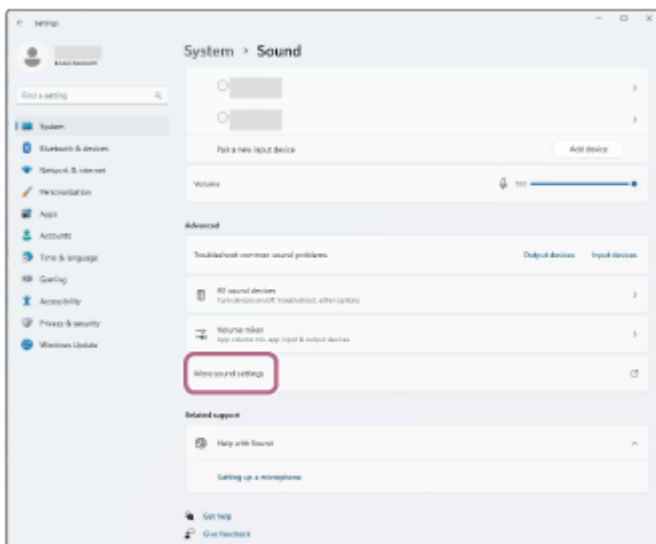


- 6 Na kartici [Playback] na ekranu [Sound] izaberite [WH-CH730N series], kliknite desnim tasterom miša i izaberite [Connect] iz prikazanog menija.

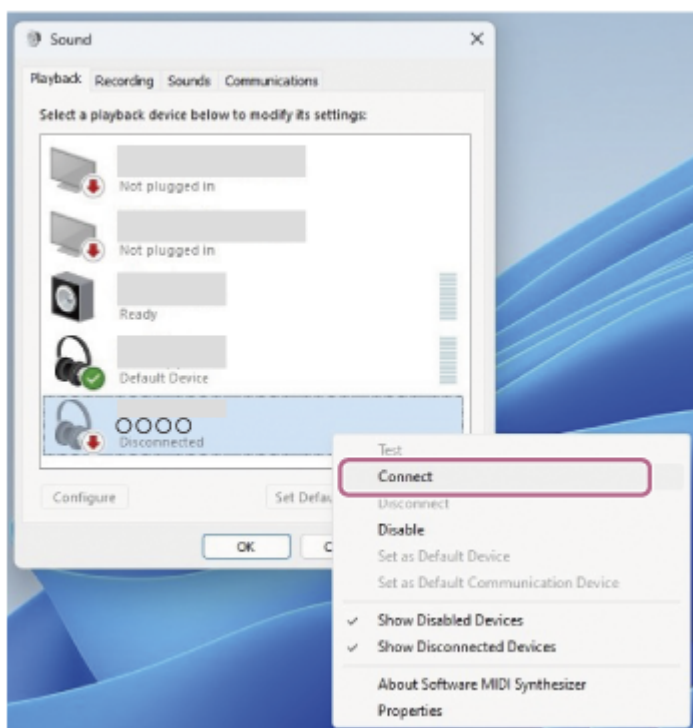

Veza je uspostavljena.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

- 7** Na kartici [Recording] izaberite [WH-CH730N series], kliknite desnim tasterom miša i izaberite [Connect] iz prikazanog menija.

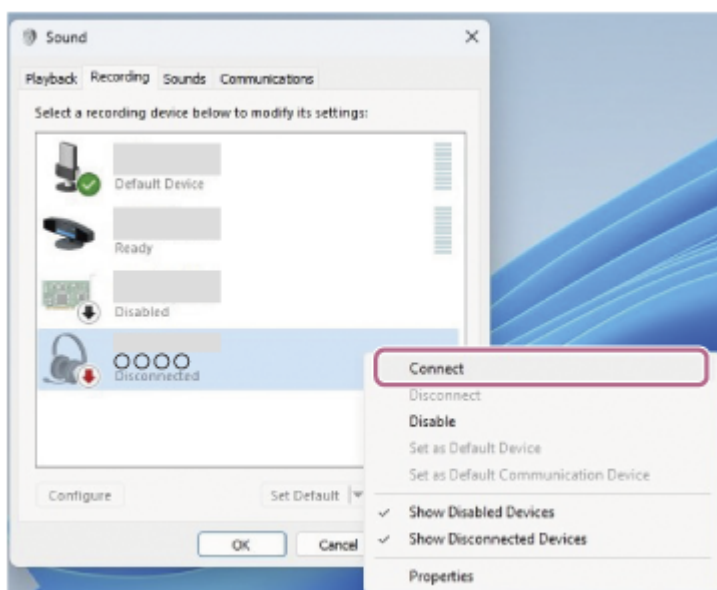

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet zvuka reprodukcije muzike slab, proverite da li je A2DPfunkcija koja podržava veze za reprodukciju muzike omogućena u podešavanjima računara. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani BLUETOOTH uređaj postavljen blizu slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte BLUETOOTH funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.

- Ako ne možete da povežete računar sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na računaru. Zatim ih ponovo uparite. Za operativne procedure na računaru pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarem.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarem \(Vindovs® 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem BLUETOOTH veze](#)
- [Isključivanje BLUETOOTH veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002291447

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Povezivanje sa uparenim računarom (Mac)

Kompatibilan OS

macOS (verzija 12 ili novija)

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni BLUETOOTH adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja su priložena računaru.
 - Ne znate kako da uključite BLUETOOTH adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni BLUETOOTH adapter.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.
Ako je zvučnik računara isključen, iz slušalice se ne čuje zvuk.
 🔊 : ikona koja prikazuje zvučnik je isključena
 Ikona ispod prikazuje da je zvučnik računara uključen.



1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više.



Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator nastavlja da treperi plavom bojom čak i nakon što otpustite prst sa dugmeta.



Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Izaberite sledeće stavke sa Dock-a na dnu ekrana računara. [System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikona sistemskih postavki



4 Kliknite na [WH-CH730N series] na [Bluetooth] ekranu dok pritisnete dugme za kontrolu računara i izaberite [Connect] iz iskaćućeg menija.



Veza je uspostavljena. Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet zvuka reprodukcije muzike slab, proverite da li je A2DP funkcija koja podržava veze za reprodukciju muzike omogućena u podešavanjima računara. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani BLUETOOTH uređaj postavljen blizu slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte BLUETOOTH funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na računaru. Zatim ih ponovo uparite. Za operativne procedure na računaru pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računalom.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem BLUETOOTH veze](#)
- [Isključivanje BLUETOOTH veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286222

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH uređajem

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- BLUETOOTH uređaj se nalazi unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu BLUETOOTH uređaja su u ruci.

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.


Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada uparite drugi ili sledeći uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, ručno uđite u režim uparivanja. Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 5 sekundi ili više.



Indikator više puta treperi plavom bojom dva puta zaredom. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

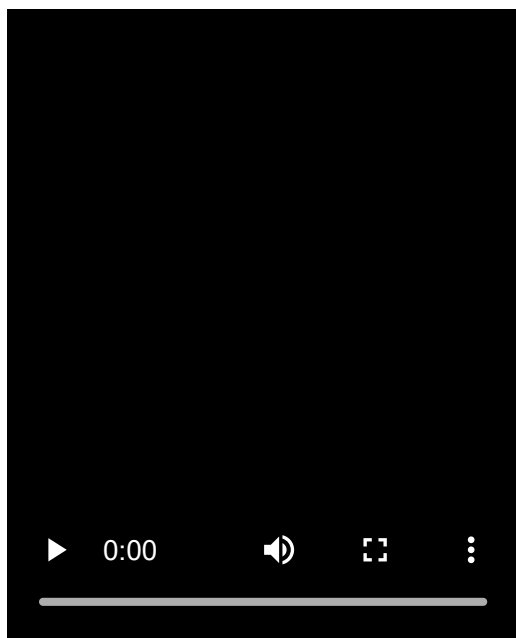

2 Izvršite postupak uparivanja na BLUETOOTH uređaju da biste potražili ove slušalice.

[WH-CH730N series] će biti prikazan na listi otkrivenih uređaja na ekranu BLUETOOTH uređaja. Ako se ne prikaže, ponovite od koraka 1.

3 Izaberite [WH-CH730N series] prikazan na ekranu BLUETOOTH uređaja za uparivanje.

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

4 Uspostavite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređaja.

Kada je uparivanje završeno, neki uređaji se automatski povezuju sa slušalicama sa mikrofonom.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim BLUETOOTH uređajem](#)“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa BLUETOOTH uređajem.
- Da biste izbrisali sve informacije o BLUETOOTH uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju isključite napajanje i ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 1.
- Jednom kada su BLUETOOTH uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog BLUETOOTH uređaja
 - Kada su slušalice inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim BLUETOOTH uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem BLUETOOTH veze](#)
- [Isključivanje BLUETOOTH veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Povezivanje sa uparenim BLUETOOTH uređajem

1 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više.



Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator nastavlja da treperi plavom bojom čak i nakon što otpustite prst sa dugmeta.



Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na BLUETOOTH uređaju. Ako se nisu povezale, pređite na korak 2.

2 Uspostavite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređaja.

Što se tiče operacija na vašem BLUETOOTH uređaju, pogledajte uputstva za upotrebu isporučena sa BLUETOOTH uređajem.

Kada se veza uspostavi, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa BLUETOOTH uređajem.

Napomena

- Prilikom povezivanja, [WH-CH730N series], [LE_WH-CH730N series] ili oboje mogu biti prikazani na uređaju za povezivanje. Ako su oba prikazana, izaberite [WH-CH730N series].
- Ako je poslednji povezani BLUETOOTH uređaj postavljen blizu slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte BLUETOOTH funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete BLUETOOTH uređaj sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na BLUETOOTH uređaju. Zatim ih ponovo uparite. Za postupke rada na vašem BLUETOOTH uređaju pogledajte uputstva za upotrebu isporučena sa BLUETOOTH uređajem.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem BLUETOOTH veze](#)
- [Isključivanje BLUETOOTH veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286210


5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N


Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja (veza između više uređaja)

Slušalice se mogu istovremeno povezati sa 2 uređaja putem BLUETOOTH veza, što vam omogućava da izvršite sledeće.

- Čekate na dolazni poziv za 2 pametna telefona
Možete istovremeno da slušate muziku koja se reprodukuje na jednom pametnom telefonu, čekate poziv za oba pametna telefona i razgovarate ako stigne dolazni poziv.

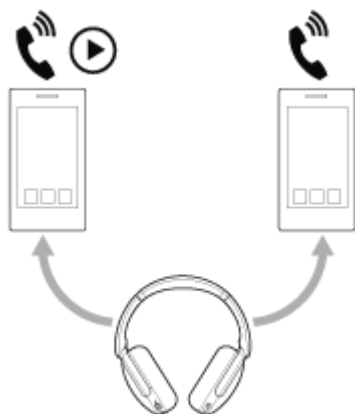

- Prebacujete reprodukciju muzike između 2 uređaja
Reprodukciju muzike možete prebaciti sa jednog uređaja na drugi bez ponovnog povezivanja BLUETOOTH.

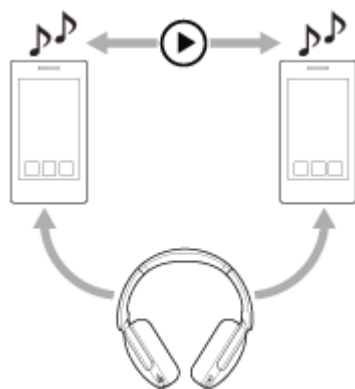

Povezivanje slušalica sa 2 uređaja istovremeno putem BLUETOOTH veza

- 1 Uparite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja, prvo sa jednim, a zatim i sa drugim.
- 2 Upravljajte prvim uređajem da biste uspostavili BLUETOOTH vezu sa slušalicama.
- 3 Upravljajte drugim uređajem da biste uspostavili BLUETOOTH vezu sa slušalicama.

Sledeće se dešava kada pokušavate da povežete upareni treći uređaj sa slušalicama putem BLUETOOTH veze, dok su 2 uređaja već povezana putem BLUETOOTH veza.

Održavaće se BLUETOOTH veza sa uređajem koji je poslednji put puštao muziku.
BLUETOOTH veza sa drugim uređajem biće isključena.

Tada se uspostavlja BLUETOOTH veza između trećeg uređaja i slušalica.

Reprodukcija muzike kada su slušalice povezane sa 2 uređaja putem BLUETOOTH veza

- Kada reprodukcijom muzike upravljate sa slušalica sa mikrofonom, muzika se reprodukuje sa uređaja koji je poslednji vršio reprodukciju.
- Ako započnete reprodukciju upravljanjem drugim uređajem dok reprodukuje muziku na prvom uređaju, muzika drugog uređaja će se čuti preko slušalica.

Razgovor telefonom kada su slušalice povezane sa 2 uređaja putem BLUETOOTH veza

- Kada su slušalice istovremeno povezane sa 2 pametna telefona putem BLUETOOTH veza, oba uređaja će biti u stanju pripravnosti.
- Kada dolazni poziv stigne na prvi uređaj, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona. Kada dolazni poziv stigne na drugi uređaj dok razgovarate na slušalicama, čuje se ton zvona koji se preklapa sa pozivom na prvom uređaju. U tom slučaju možete koristiti slušalice da odgovorite ili odbijete drugi poziv, ali ne možete prekinuti prvi poziv. Ako želite da završite prvi poziv, moraćete da upravljate povezanim uređajem. Ako je drugi poziv primljen bez završetka prvog poziva, prvi poziv će se nastaviti tiho. Kada se drugi poziv završi, poziv će se vratiti na prvi poziv.

Napomena

- Ako se povezani uređaj prebaci u nenamerno vreme, možda ćete moći da sprečite da se uređaj prebaci isključivanjem zvuka obaveštenja i rada na pametnom telefonu ili smanjenjem jačine zvuka.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Podržan kodek](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002288265

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije „audio prebacivač“

Funkcija „audio prebacivač“ je Google-ova funkcija koja prebacuje zvuk između Android uređaja.

Slušalice sa mikrofonom koje podržavaju funkciju „audio prebacivač“ mogu da se povežu s više uređaja. Kada koristite slušalice sa mikrofonom na uređajima s uključenom funkcijom „audio prebacivač“, zvuk koji se čuje sa slušalice sa mikrofonom neprimetno se prebacuje između uređaja. Uređaj vas obaveštava kada zvuk promeni uređaj.

Kompatibilni pametni telefoni

Android 8.0 ili noviji

Detalje o funkciji „audio prebacivač“ potražite na sledećoj URL putanji.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da povežete slušalice i uređaj preko Google Fast Pair.

Za detalj Google Fast Pairje pogledajte sledeću URL adresu.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Napomena

- Specifikacije funkcije „audio prebacivač“ podložne su promenama bez obaveštenja.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002509137

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Deljenje muzike sa „Auracast™ emitovanjem zvuka“

„Auracast™ emitovanje zvuka“ je karakteristika LE Audio.

Slušalice koje podržavaju „Auracast™ emitovanje zvuka“ omogućavaju vam istovremeno uživanje u istoj muzici na više slušalica sa jednog pametnog telefona.

Napomena

- Potreban je povezani uređaj koji podržava „Auracast™ emitovanje zvuka“.
Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa povezanim uređajem.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002509138

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Isključivanje BLUETOOTH veze (nakon upotrebe)

1 Isključite BLUETOOTH vezu upravljanjem BLUETOOTH uređajem.

Čućete zvuk obaveštenja.

2 Isključite slušalice.

Čućete zvuk obaveštenja.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, BLUETOOTH veza se može automatski prekinuti u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286281


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Korišćenje isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom

Slušalice možete koristiti kao slušalice za poništavanje buke dok su slušalice povezane sa uređajem putem isporučenog kabla za slušalice i slušalice su uključene.

1 Povežite uređaj za reprodukciju sa ulaznim portom kabla za slušalice sa mikrofonom pomoću isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom.

Obavezno utaknite utikač u obliku slova L u uređaj za povezivanje.

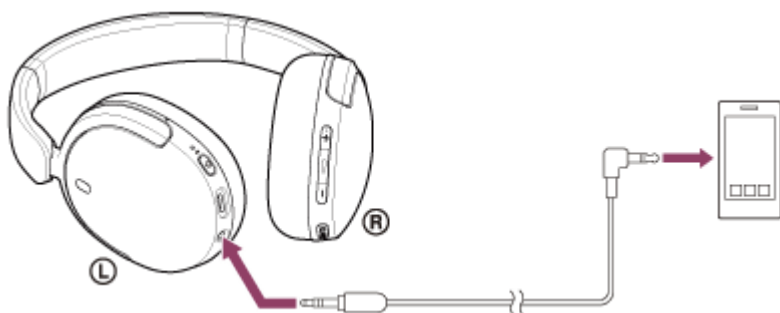

2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.

Nagoveštaj

- Muziku možete da slušate čak i ako su slušalice sa mikrofonom isključene. U tom slučaju funkcija za smanjenje šuma se ne može koristiti.
- Da biste koristili funkciju smanjenja šuma/režim zvuka okruženja, uključite slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju ako isključite isporučeni kabl za slušalice sa mikrofonom iz slušalica sa mikrofonom dok su uključene.
- Kada stigne dolazni poziv, iz slušalica sa mikrofonom se čuje zvuk zvana. Odgovorite na poziv pomoću pametnog telefona i razgovarajte pomoću mikrofona telefona. Iz slušalica ćete moći da čujete glas pozivaoca. Ako isključite kabl za slušalice sa pametnog telefona, možete razgovarati pomoću mikrofona i zvučnika telefona.

Napomena

- Koristite samo isporučeni kabl za slušalice sa mikrofonom.
- Kada priključujete ili isključujete kabl, držite utikač i priključite ga direktno u ulazni priključak kabla za slušalice. Povlačenje kabla ili primena prekomerne sile može dovesti do njegovog pucanja.
- Uverite se da je utikač potpuno umetnut. Ako utikač nije potpuno umetnut, zvuk se možda neće čuti.
- Kada koristite kabl za slušalice, funkcija BLUETOOTH se ne može koristiti.
- Dugme za povećavanje/smanjenje jačine zvuka i dugme za reprodukciju/poziv/sledeći/prethodni ne mogu se koristiti. Izvršite radne postupke, kao što su podešavanje jačine zvuka i reprodukcija/pauza, na uređaju za reprodukciju.

Srodne teme

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286270

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Slušanje muzike sa uređaja putem BLUETOOTH veze


Ako vaš BLUETOOTH uređaj podržava sledeće profile, možete uživati u slušanju muzike i upravljati uređajem iz slušalice putem BLUETOOTH veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete uživati u visokokvalitetnoj muzici preko bežične veze.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete podesiti jačinu zvuka i druga podešavanja.

Operacija može varirati u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja. Pogledajte uputstva za upotrebu isporučena sa BLUETOOTH uređajem.

- 1 Povežite slušalice sa BLUETOOTH uređajem.**
- 2 Stavite slušalice sa mikrofonom na uši.**
Pogledajte „[Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)“ kako staviti slušalice na uši.
- 3 Upravljajte BLUETOOTH uređajem da biste započeli reprodukciju i podesili jačinu zvuka na umeren nivo.**
- 4 Podesite jačinu zvuka pritiskom na dugmad za povećavanje/smanjivanje jačine zvuka slušalice.**

Na dugmetu + nalazi se taktilna tačka (A).

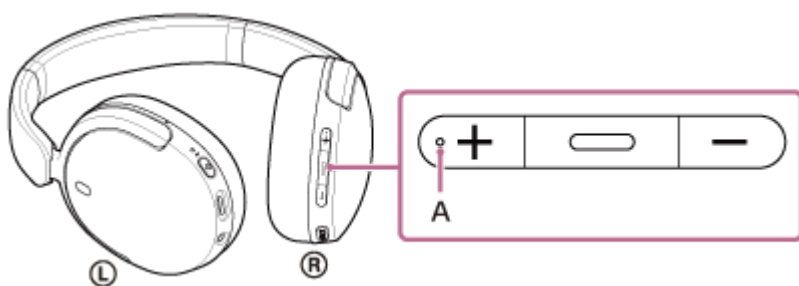

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Nagoveštaj

- Slušalice podržavaju zaštitu SCMS-T sadržaja. Možete uživati u muzici i drugom zvuku na slušalicama sa uređaja kao što je prenosni televizor koji podržava zaštitu SCMS-T sadržaja.
- U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, možda će biti potrebno podesiti jačinu zvuka ili podesiti postavku audio izlaza na uređaju.
- Jačine zvuka slušalice sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku reprodukcije muzike, jačina zvuka poziva se neće promeniti.

Napomena

- Ako je stanje komunikacije loše, BLUETOOTH uređaj može da pokvari kao odgovor na postupak rada na slušalicama.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(BLUETOOTH veza\)](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286219


5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Upravljanje audio uređajem (BLUETOOTH veza)


Ako vaš BLUETOOTH uređaj podržava operativnu funkciju AVRCP profila, dostupne su sledeće radne procedure. Dostupne funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, pa pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa uređajem.

Možete da koristite dugme za reprodukciju/sledeći/prethodnu (A) da biste izvršili sledeće.

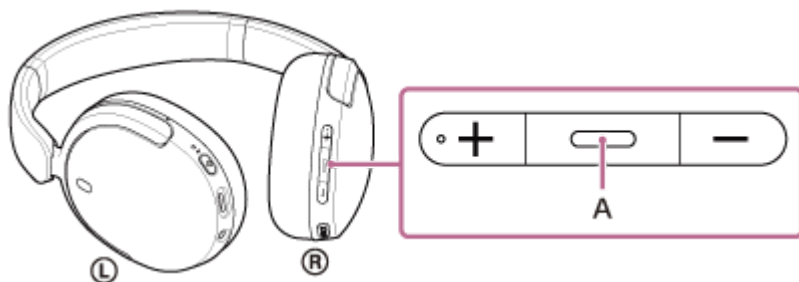

- Za igranje:
Pritisnite jednom kratko za vreme pauziranja.
- Da biste pauzirali:
Pritisnite jednom kratko za vreme reprodukcije.
- Da biste preskočili na početak sledeće numere:
Dvaput brzo pritisnite. (● ●)
- Da biste preskočili na početak prethodne numere ili trenutne numere tokom reprodukcije:
Pritisnite 3 puta brzo. (● ● ●)
- Da biste ubrzali napred:
Dvaput brzo pritisnite i nastavite da držite nakon drugog pritiska. Pustite dugme kada dođete do željene tačke reprodukcije. (● ●●)
- Da biste ubrzali obrnuti:
Pritisnite 3 puta brzo, držeći treći pritisak. Pustite dugme kada dođete do željene tačke reprodukcije. (● ● ●●)

Možete da koristite dugme za povećanje jačine zvuka (B) i dugme za smanjivanje jačine zvuka (C) da biste izvršili sledeće.

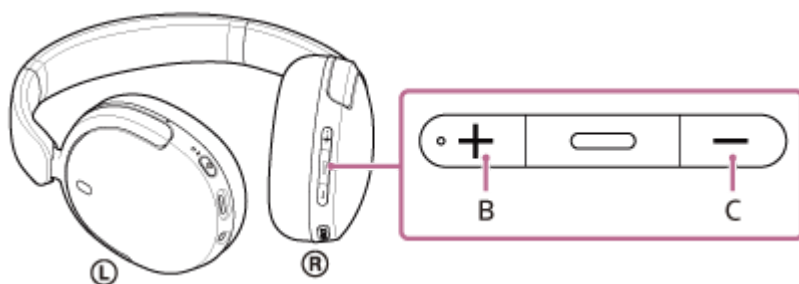

- Podešavanje jačine zvuka.

Napomena

- Ako je stanje komunikacije loše, BLUETOOTH uređaj može da pokvari kao odgovor na postupak rada na slušalicama.

- Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera, ili aplikacije koju koristite. U nekim slučajevima uređaj može funkcionisati drugačije ili možda neće raditi čak i ako se izvode gore opisani radni postupci.
- Kada koristite iPhone, Siri se može aktivirati pritiskom i držanjem dugmeta  (reprodukcija/sledeći/prethodna).

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286220

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

O 360 Reality Audio

360 Reality Audio je novo muzičko iskustvo koristeći Sonijevu 360 trodimenzionalnu audio tehnologiju. Informacije o mestu su povezane za svaki izvor zvuka kao što su vokali, hor i muzički instrumenti, i smeštene su unutar sfernog prostora. Slušaoci mogu da dožive trodimenzionalno zvučno polje kao da su uronjeni u nastupe umetnika uživo.

Uslovi korišćenja

Preuzmite i koristite aplikaciju usluge strimovanja muzike koja podržava 360 Reality Audio na vašem pametnom telefonu ili tabletu opremljenom iOS-om ili Androidom. Aplikacija može zahtevati naknadu. Optimizacijom zvučnog polja i akustičke funkcije slušalica pomoću "Sound Connect" aplikacije možete uživati u realnijem osećaju stvarnosti.

Za detalj 360 Reality Audio je pogledajte sledeću URL adresu.

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- U određenim zemljama i regionima ova usluga nije dostupna.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286209

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Uživanje u besprekornoj reprodukciji sa zvučnika (Auto Switch)

Možete uživati u bežičnoj reprodukciji dok se izvor audio izlaza automatski prebacuje između slušalica i zvučnika bez upravljanja slušalicama ili zvučnikom.

Funkcija Auto Switch zahteva da i slušalice i zvučnik budu kompatibilni sa uređajima koji podržavaju Auto Switch.

Podešavanje pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Detalje o uređajima koji su kompatibilni s Auto Switch potražite na sledećoj URL adresi.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Pre nego što počnete da koristite Auto Switch obavezno uradite sledeće:

- Instalirajte "Sound Connect" aplikaciju na svoj pametni telefon.
- Ažurirajte softver zvučnika i slušalica sa mikrofonom na najnoviju verziju.

1 Uparite Auto Switchkompatibilni zvučnik sa pametnim telefonom na kojem je instalirana "Sound Connect" aplikacija.

Ako su se već uparili, povežite zvučnik sa svojim pametnim telefonom.

2 Proverite da li je funkcija BLUETOOTH stanja pripravnosti zvučnika omogućena u "Sound Connect" aplikaciji.

3 Isključite zvučnik.

4 Povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom i pratite uputstva na ekranu uz Auto Switch da biste omogućili vezu sa zvučnikom.

5 Pokrenite reprodukciju muzike na pametnom telefonu.

Počnite da reprodukujete muziku na pametnom telefonu na "Sound Connect"kojem je aplikacija instalirana i Auto Switchpodešavanja su navedena.

Kada isključite slušalice dok je reprodukcija muzike sa slušalica u toku, izvor audio izlaza za reprodukciju muzike automatski se prebacuje na zvučnik.

Ako se izvor izlaza zvuka ne promeni kako ste očekivali, pokušajte da približite zvučnik i slušalice sa mikrofonom. Kada uključite slušalice dok je reprodukcija muzike sa zvučnika u toku, izvor audio izlaza za reprodukciju muzike automatski se prebacuje na slušalice.

Da biste podesili jačinu zvuka

Podesite jačinu zvuka na slušalicama sa mikrofonom ili zvučniku tokom reprodukcije. Čak i ako promenite jačinu zvuka, to neće uticati na podešavanje jačine zvuka na slušalicama sa mikrofonom ili zvučniku koji ne reprodukuje muziku.

Da biste onemogućili Auto Switch

Otkazite vezu u "Sound Connect" aplikaciji. Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom ili povezanog zvučnika takođe otkazuje vezu.

- Ako ne želite da automatski menjate izvor izlaza zvuka dok je povezivanje zvučnika omogućeno, prethodno pauzirajte reprodukciju muzike na pametnom telefonu.

Napomena

- Auto Switch ne radi tokom aktivnosti funkcije upotrebe bez ruku na povezanom pametnom telefonu.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002509139

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Šta je to funkcija smanjenja šuma?

Funkcija poništavanja buke generiše antifazni zvuk protiv okolnih zvukova, poput zvukova iz vozila ili klima uređaja u zatvorenom prostoru. Smanjuje okolne buke tako što ih poništava.

Napomena

- U zavisnosti od vrste šuma ili usled upotrebe u veoma tihom okruženju, možda nećete osetiti efekte smanjenja šuma ili će vam se možda učiniti da se šum pojačao.
- Kada stavite slušalice sa mikrofonom, u zavisnosti od načina na koji ih stavite, efekti smanjenja šuma će se možda smanjiti ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). U tom slučaju skinite slušalice sa mikrofonom i stavite ih ponovo.
- Funkcija smanjenja šuma deluje prvenstveno na šum iz niskofrekventnog opsega kao što su vozila i klimatizacija. Iako je šum smanjen, nije u potpunosti uklonjen.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u vozu ili autobusu, šum može da se javi u zavisnosti od stanja na ulici.
- Pametni telefoni mogu izazvati smetnje i buku. Ako se to dogodi, pomerite slušalice dalje od pametnog telefona.
- Ne pokrivajte mikrofone (A) na levoj i desnoj jedinici slušalica rukama ili drugim predmetima. Efekat funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja se možda neće osećati na korektan način ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). Ako je bilo šta od ovoga slučaj, uklonite ruke ili druge predmete sa levog i desnog mikrofona.

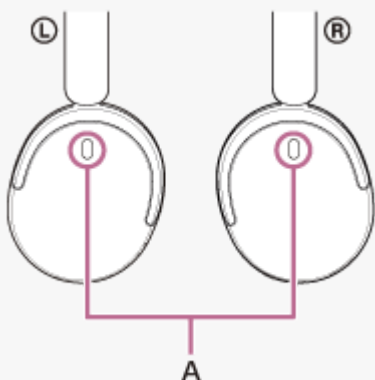

Detalje o korišćenju funkcije smanjenja šuma potražite u sledećoj povezanoj temi.

Srodne teme

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286280

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N


Upotreba funkcije smanjenja šuma

Ako koristite funkciju smanjenja šuma, možete uživati u muzici bez uznemiravanja bukom iz okruženja.

1 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Kada slušalice koristite prvi put nakon kupovine ili neposredno nakon inicijalizacije slušalica, funkcija poništavanja buke se automatski aktivira kada uključite slušalice. Sve promene na podešavanjima zadržavaju se od tog trenutka.

2 Pritisnite dugme za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka (A) da biste promenili podešavanja funkcije poništavanja buke.

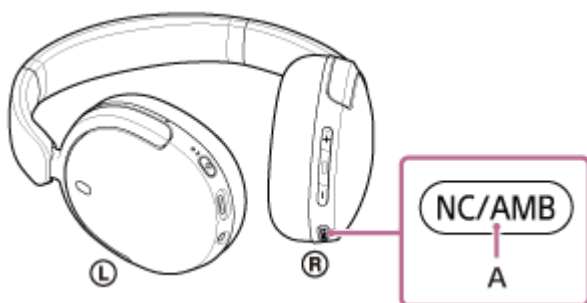

Svaki put kada je dugme pritisnuto, funkcija se menja na sledeći način.

Režim ambijentalnog zvuka je omogućen i funkcija poništavanja buke je onemogućena.
Čućete zvuk obaveštenja.




Funkcija poništavanja buke je omogućena i režim ambijentalnog zvuka je onemogućen.
Čućete zvuk obaveštenja.


Proverite zvuk obaveštenja

Ne može se reprodukovati ni na jednom pregledaču osim na najnovijim.

- Kada je omogućen režim ambijentalnog zvuka



- Kada je omogućena funkcija poništavanja buke



O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se koristi funkcija smanjenja šuma. Nije dostupno audio objašnjenje.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/ja/>

Nagoveštaj

- Ako priključite isporučeni kabl za slušalice dok koristite funkciju poništavanja buke sa BLUETOOTH vezom, BLUETOOTH funkcija je isključena. Možete nastaviti da koristite funkciju poništavanja buke.
- Takođe možete da promenite podešavanja funkcije poništavanja buke i režima ambijentalnog zvuka pomoću "Sound Connect" aplikacije.
- Možete da izaberete jedno od sledećeg u "Sound Connect" aplikaciji da biste podesili način na koji želite da se funkcije menjaju kada pritisnete dugme za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka.
 - Omogućena funkcija poništavanja buke
 - Omogućen režim ambijentalnog zvuka
 - Funkcija poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka onemogućeni

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [O glasovnom navođenju](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286286

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike (režim zvuka okruženja)


Mikrofoni ugrađeni u levu i desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom omogućavaju da se zvuk okruženja lakše čuje. Možete slušati zvuk okruženja dok uživate u muzici.

1 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.

Kada slušalice koristite prvi put nakon kupovine ili neposredno nakon inicijalizacije slušalica, funkcija poništavanja buke se automatski aktivira kada uključite slušalice. Sve promene na podešavanjima zadržavaju se od tog trenutka.

2 Pritisnite dugme za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka (A) da biste prešli na režim ambijentalnog zvuka.

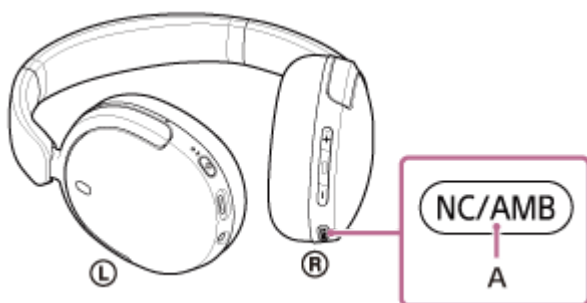

Svaki put kada je dugme pritisnuto, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija poništavanja buke je omogućena i režim ambijentalnog zvuka je onemogućen.
Čućete zvuk obaveštenja.



Režim ambijentalnog zvuka je omogućen i funkcija poništavanja buke je onemogućena.
Čućete zvuk obaveštenja.


Proverite zvuk obaveštenja

Ne može se reprodukovati ni na jednom pregledaču osim na najnovijim.

- Kada je omogućena funkcija poništavanja buke



- Kada je omogućen režim ambijentalnog zvuka



O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video kako da koristite režim ambijentalnog zvuka. Nije dostupno audio objašnjenje.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/ja/>

Nagoveštaj

- Podešavanja režima ambijentalnog zvuka promjenjena sa "Sound Connect" aplikacijom čuvaju se u slušalicama. Možete uživati u muzici sa sačuvanim podešavanjima omogućavanjem režima ambijentalnog zvuka čak i kada su slušalice povezane sa drugim uređajima koji nemaju instaliranu "Sound Connect" aplikaciju.
- Možete da izaberete jedno od sledećeg u "Sound Connect" aplikaciji da biste podesili način na koji želite da se funkcije menjaju kada pritisnete dugme za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka.
 - Omogućena funkcija poništavanja buke
 - Omogućen režim ambijentalnog zvuka
 - Funkcija poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka onemogućeni

Napomena

- U zavisnosti od uslova okoline i vrste i jačine zvuka reprodukcije, ambijentalni zvukovi se možda neće čuti čak ni kada koristite režim ambijentalnog zvuka. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno na ušima, režim zvuka okruženja možda neće moći pravilno da funkcioniše. Pravilno stavite slušalice sa mikrofonom.
- U zavisnosti od okruženja može da se desi da se šum vetra poveća kada je režim zvuka okruženja uključen. U tom slučaju promenite podešavanja režima ambijentalnog zvuka iz normalnog režima u režim glasa pomoću "Sound Connect" aplikacije. Ako je buka vetra i dalje značajna, isključite režim ambijentalnog zvuka.
- Kada je aktiviran režim ambijentalnog zvuka, ako prsti ili kosa dodiruju mikrofone funkcije poništavanja buke, možda ćete čuti glasan zvuk.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [O glasovnom navođenju](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002289168

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Primanje poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem BLUETOOTH veze na pametnom telefonu koji podržava sledeće BLUETOOTH profile.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Ako vaš pametni telefon podržava oba HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak rada može varirati u zavisnosti od pametnog telefona. Pogledajte uputstva za upotrebu isporučena sa pametnim telefonom.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije, funkcije možda neće raditi ispravno čak i ako pokušate da ih upravljate slušalicama.

Zvuk zvona


Kada stigne dolazni poziv, iz slušalica će se čuti zvuk zvona, a indikator brzo treperi plavom bojom. Čućete bilo koji od sledećih tonova zvona, u zavisnosti od vašeg pametnog telefona.

- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Ton zvona postavljen na pametnom telefonu
- Ton zvona samo za BLUETOOTH vezu postavljen na pametnom telefonu

1 Prethodno povežite slušalice sa pametnim telefonom putem BLUETOOTH veze.

2 Kada čujete zvuk zvona, pritisnite dugme za poziv (A) na slušalicama i primite poziv.

Ako primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku, reprodukcija muzike će se pauzirati, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalica sa mikrofonom.

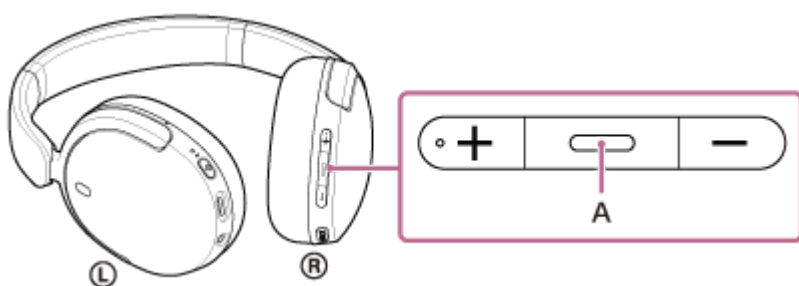

Možete razgovarati pomoću mikrofona (B) na levoj jedinici.



Ako ne čujete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom

- Slušalice možda nisu povezane sa pametnim telefonom preko HFP ili HSP. Proverite status veze na pametnom telefonu.
- Ako se reprodukcija muzike ne pauzira automatski, reprodukciju pauzirajte na uređaju za reprodukciju.

3 Podesite jačinu zvuka pritiskom na dugmad za povećavanje/smanjivanje jačine zvuka slušalica.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

4 Kada završite telefonski poziv, pritisnite dugme za poziv na slušalicama da biste prekinuli poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

Nagoveštaj

- Kada primite poziv pomoću pametnog telefona, neki pametni telefoni mogu primiti poziv na telefon umesto slušalica. Pomoću HFP ili HSP veze ili prebacite poziv na slušalice pomoću pametnog telefona.
- Jačina zvuka poziva može se podesiti samo tokom telefonskog razgovora.
- Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada primite dolazni poziv za vreme reprodukcije muzike, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Koristite pametni telefon udaljen najmanje 50 cm od slušalica. Može doći do buke ako je pametni telefon preblizu slušalicama.
- Vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U ovom slučaju, ambijentalni zvukovi ili zvukovi postupka rada slušalica mogu se čuti kroz slušalice, ali to nije kvar.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286216

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Upućivanje poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem BLUETOOTH veze na pametnom telefonu koji podržava sledeće BLUETOOTH profile.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Ako vaš pametni telefon podržava oba HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak rada može varirati u zavisnosti od pametnog telefona. Pogledajte uputstva za upotrebu isporučena sa pametnim telefonom.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije, funkcije možda neće raditi ispravno čak i ako pokušate da ih upravljate slušalicama.

1 Povežite slušalice sa pametnim telefonom putem BLUETOOTH veze.

2 Upravljajte pametnim telefonom da biste uputili poziv.


Kada upućujete poziv iz slušalica sa mikrofonom se čuje ton biranja.
Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija će se pauzirati.
Ako se preko slušalica ne čuje ton biranja, prebacite uređaj za pozivanje na slušalice pomoću pametnog telefona.
Možete razgovarati pomoću mikrofona (A) na levoj jedinici.



3 Podesite jačinu zvuka pritiskom na dugmad za povećavanje/smanjivanje jačine zvuka slušalica.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

4 Kada završite telefonski poziv, pritisnite dugme za poziv (B) na slušalicama da biste prekinuli poziv.

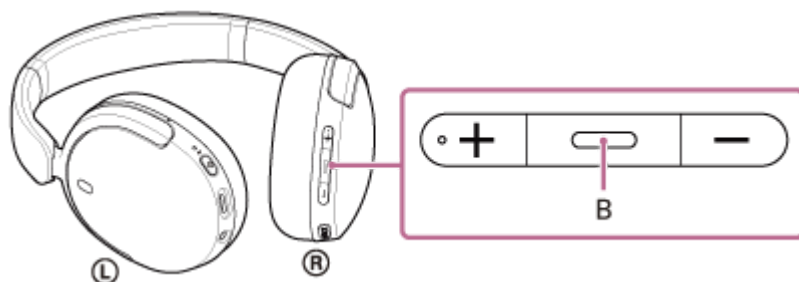

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

Nagoveštaj

- Jačina zvuka poziva može se podesiti samo tokom telefonskog razgovora.
- Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada upućujete poziv za vreme reprodukcije muzike, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Koristite pametni telefon udaljen najmanje 50 cm od slušalica. Može doći do buke ako je pametni telefon preblizu slušalicama.
- Vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U ovom slučaju, ambijentalni zvukovi ili zvukovi postupka rada slušalica mogu se čuti kroz slušalice, ali to nije kvar.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286244

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Funkcije dostupne tokom poziva mogu se razlikovati u zavisnosti od profila koji podržava vaš pametni telefon. Pored toga, čak i ako je profil isti, dostupne funkcije mogu varirati u zavisnosti od pametnog telefona.


U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije, funkcije možda neće raditi ispravno čak i ako pokušate da ih upravljate slušalicama.

Pogledajte uputstva za upotrebu isporučena sa pametnim telefonom.

Kada je podržani profil HFP (Hands-free Profile)

Za vreme pripravnosti/reprodukcije muzike

- Pritisnite i držite dugme za poziv (A) da biste pokrenuli funkciju glasovnog biranja pametnog telefona ili aktivirali Google app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone-u.

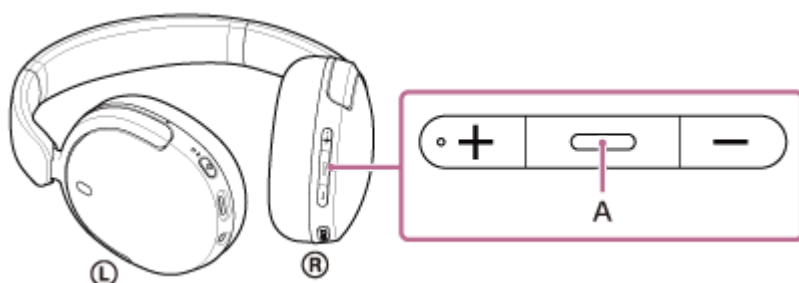

Odlazni poziv

- Pritisnite dugme za poziv jednom da biste otkazali odlazni poziv.

Dolazni poziv

- Pritisnite dugme za poziv jednom da biste odgovorili na poziv.
- Pritisnite i držite dugme za poziv oko 2 sekunde ili više da biste odbili poziv.

Za vreme poziva

- Pritisnite dugme za poziv jednom da biste završili poziv.

Kada je podržani profil HSP (Headset Profile)

Odlazni poziv

- Pritisnite dugme za poziv jednom da biste otkazali odlazni poziv.

Dolazni poziv

- Pritisnite dugme za poziv jednom da biste odgovorili na poziv.

Za vreme poziva

- Pritisnite dugme za poziv jednom da biste završili poziv.

- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286242

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

Kada uspostavite video poziv sa računara, moći ćete da pričate bežičnim putem sa slušalicama sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa računarom putem BLUETOOTH veze.

2 Pokrenite aplikaciju za video pozive sa vašeg računara.

3 Proverite podešavanja (*) aplikacije za video pozive.

- Kada obavljate video poziv na računaru, izaberite pozivne veze (HFP/HSP), a ne veze za reprodukciju muzike (A2DP). Ako izaberete veze za reprodukciju muzike (A2DP), video poziv možda neće biti dostupan.
- Na podešavanjima zvučnika izaberite pozivne veze [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] (**). ([Headphones (WH-CH730N seriesStereo)] (**)) je za veze za reprodukciju muzike.)
- Na podešavanjima mikrofona izaberite pozivne veze [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] (**).
- U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, može se prikazati samo [WH-CH730N series]. Ako je to slučaj, izaberite [WH-CH730N series].
- U vezi često postavljanih pitanja i odgovora, pogledajte veb-stranicu za podršku.

(*) U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

(**) Imena se mogu razlikovati u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.

Nagoveštaj

- U sledećim slučajevima izaberite [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] na podešavanjima računara da biste uspostavili veze. Pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.
- Kada se postavke aplikacije za video pozive ne mogu potvrditi
- Kada ne možete da izaberete [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)]

Napomena

- U zavisnosti od računara ili aplikacije kojom se koristite, slušalice sa mikrofonom možda neće ispravno raditi za vreme video poziva. Ovo se može poboljšati ponovnim pokretanjem računara.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa BLUETOOTH uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Isključivanje BLUETOOTH veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Korišćenje Google Gemini


U nekim zemljama i regionima možda neće biti podržano.

Povezi Google Gemini vanjem sa slušalicama iz menija podešavanja možete dobiti pomoć u raznim zadacima putem časkanja.

1 Pokrenite “Sound Connect” aplikaciju i podesite funkciju kada pritisnete i držite dugme za reprodukciju na [Digital assistant].

Kada prvi put koristite Google Gemini, uverite Google Gemini se da je postavljen kao primarni AI pomoćnik na povezanom pametnom telefonu.

2 Uključite dugme za reprodukciju (A) da biste koristili Digital assistant.

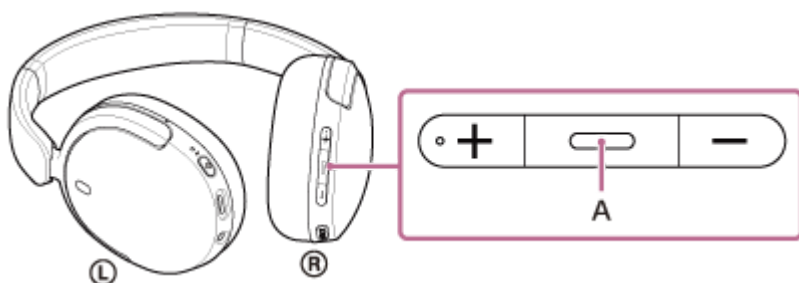

- Pritisnite i držite dugme kako biste uneli glasovnu komandu, a zatim otpustite dugme da biste završili glasovnu komandu.

Za detalje pogledajte sledeću veb stranicu.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Kompatibilni pametni telefoni

- Android 13 ili noviji

Za više informacija Google Gemini o tome pogledajte sledeće.

- Uputstvo za upotrebu ili veb lokacija za podršku za Android pametne telefone
 - Veb Google Play lokacija prodavnice
- <https://support.google.com/gemini/>

Nagoveštaj

- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica pomoću “Sound Connect” aplikacije.
- Kada Google Gemini nije dostupan iz razloga kao što je nepovezanost na mrežu, čut ćete glasovno uputstvo koje ukazuje na nedostupnost slušalica. Obaveštenja se mogu prikazati na ekranu povezanog uređaja, ali specifikacije usluge mogu se promeniti bez prethodne najave zbog promena koje su izvršili dobavljači usluga.

Napomena

- Google Gemini a funkcija glasovne pomoći (Google aplikacija) ne može se istovremeno dodeliti slušalicama.

- Google Gemini a funkcija glasovne pomoći (Siri) ne može se istovremeno dodeliti slušalicama.
- Funkcija za upravljanje slušalicama Google Gemini zavisi od specifikacija Google Gemini.
- Specifikacije Google Gemini su podložne promenama bez prethodne najave.
- Za detalje o uslugama koje pružaju druge kompanije Google Gemini, kao što su, konsultujte svakog dobavljača usluga direktno. Kompanija Sony neće preuzeti odgovornost ni za kakve probleme kao što su nesporazumi u vezi sa uslugama koje pružaju druge kompanije.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286227

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Korišćenje Tencent Xiaowei


Ova funkcija je dostupna za modele dizajnirane za kinesko kopno.

Ako koristite Tencent Xiaowei koji se isporučuje uz pametni telefon, slušalice sa mikrofonom možete da koristite za glasovno upravljanje pametnim telefonom ili vršenje pretrage.

Kompatibilni pametni telefoni

- Pametni telefon sa instaliranim sistemom Android 6.0 ili novijim, ili sistemom iOS 10 ili novijim.
- Potrebna je najnovija verzija aplikacije Tencent Xiaowei.

- 1 Pokrenite "Sound Connect" aplikaciju i podesite funkciju kada pritisnete i držite dugme za reprodukciju na [Tencent Xiaowei].
- 2 Pokrenite aplikaciju Tencent Xiaowei app.
- 3 Uključite dugme za reprodukciju (A) da biste koristili Tencent Xiaowei app.

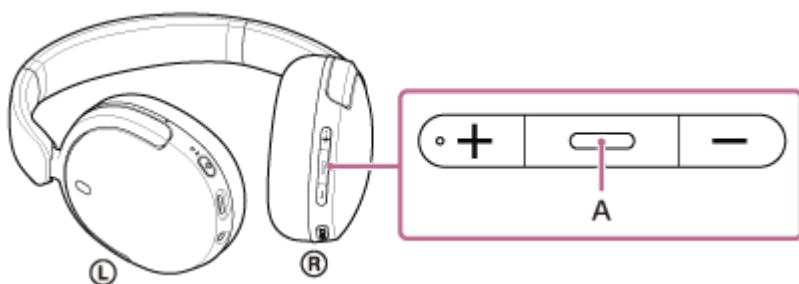

Pritisnite i držite dugme kako biste uneli glasovnu komandu, a zatim otpustite dugme da biste završili glasovnu komandu.

Za detalj Tencent Xiaowei pogledajte sledeću veb stranicu.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Nagoveštaj

- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Napomena

- Tencent Xiaowei a funkcija glasovne pomoći ne može se istovremeno dodeliti slušalicama.
- Tencent Xiaowei je dostupan samo u Kini.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Google™ app)

Povezivanjem sa Google app na Android pametni telefon, možete upravljati Android pametnim telefonom glasom dok nosite slušalice.

1 Prebacite opciju pomoći i glasovnog unosa na aplikaciju Google app.

Na Android pametnom telefonu izaberite sledeće menije.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Zatim postavite [Assist app] na Google app.

Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno:

Za detalje o tome Google app pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju za podršku Android pametnog telefona ili veb lokaciju Google Play prodavnice.


Modeli za kinesko kopno:

Za detalje o Google app tome pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju za podršku Android pametnog telefona.

Možda se Google app neće aktivirati sa slušalicama u zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona.

2 Povežite slušalice sa Android pametnim telefonom putem BLUETOOTH veze.

3 Kada je Android pametni telefon u stanju pripravnosti ili pušta muziku, pritisnite i držite dugme za reprodukciju/poziv (A) na slušalicama oko 2 sekunde ili više.

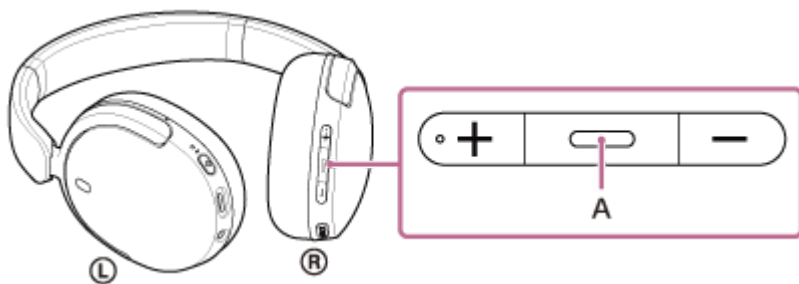

Aplikacija Google app je aktivirana.

4 Razgovarajte sa Google-om putem aplikacije pomoću mikrofona slušalica (B).



Za detalje o aplikacijama koje rade sa Google appnjima pogledajte uputstva za upotrebu Android pametnog telefona.

Nakon pokretanja Google app, glasovni unos će biti onemogućen ako se ne snima govor tokom određenog vremenskog perioda.

Napomena

- Funkcija glasovne podrške (Google app) i Google Gemini ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- Funkcija glasovne podrške (Google app) i Tencent Xiaowei ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- Čak i ako je „Hey Google“ omogućeno na vašem Android pametnom telefonu, ne možete koristiti glasovnu komandu „Hey Google“ za pokretanje Google app.
- Prilikom upotrebe funkcije glasovne podrške vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U ovom slučaju, ambijentalni zvukovi ili zvukovi postupka rada slušalica mogu se čuti kroz slušalice, ali to nije kvar.
- U zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije, aplikacija Google app se možda neće aktivirati.
- Aplikacija Google app ne radi ako je povezana na uređaj koji nije kompatibilan sa funkcijom glasovne podrške.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286234

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Korišćenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Povezivanjem sa Siri na vašem iPhone-u, možete upravljati iPhoneom glasom dok nosite slušalice.

1 Aktivirajte Siri.

Na iPhone-u izaberite [Settings] - [Siri & Search].


Omogućite [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore navedeni operativni postupak je primer. Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.

Za detalje o Siri pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju podrške iPhone-a.

2 Povežite slušalice sa iPhoneom putem BLUETOOTH veze.

3 Kada je iPhone u stanju pripravnosti ili pušta muziku, pritisnite i držite dugme za reprodukciju/poziv (A) na slušalicama dok se Siri ne aktivira.

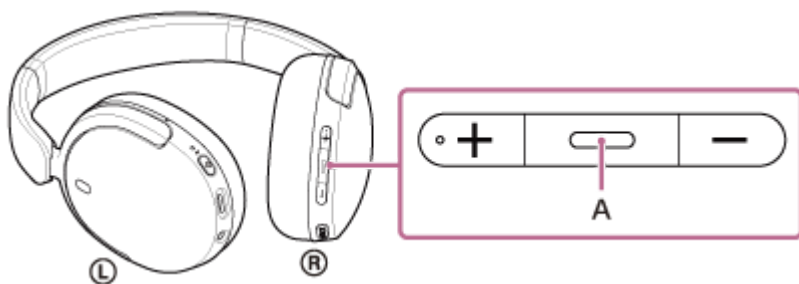

Siri je aktiviran.

4 Razgovarajte sa Siri preko mikrofona slušalica (B).



Detalje o aplikacijama koje rade sa Siri potražite u uputstvima za upotrebu iPhone-a.

Nakon aktiviranja Siri, Siri će biti deaktivirana ako se određeni vremenski period ne otkrije glasovni unos.

Napomena

- Funkcija glasovne pomoći (Siri) i Google Geminine može se istovremeno dodeliti slušalicama.
- Funkcija glasovne pomoći (Siri) i Tencent Xiaoweine može se istovremeno dodeliti slušalicama.

- Siri se ne može aktivirati kada kažete „Hey Siri“ čak i kada je omogućeno podešavanje „Hey Siri“ iPhone-a.
- Prilikom upotrebe funkcije glasovne podrške vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalice sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U ovom slučaju, ambijentalni zvukovi ili zvukovi postupka rada slušalice mogu se čuti kroz slušalice, ali to nije kvar.
- Siri se možda neće aktivirati u zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286279

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Mere predostrožnosti

O BLUETOOTH komunikacijama

- BLUETOOTH bežična tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava komunikaciju između digitalnih uređaja, kao što su pametni telefoni i računari. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
- U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja povezanog sa slušalicama, komunikacijskog okruženja i okolnih uslova, može doći do prekida buke ili zvuka.
- Maksimalna komunikacijska udaljenost slušalica je približno 10 m. Udaljenost komunikacije može varirati u zavisnosti od okoline.
- Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge BLUETOOTH uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
 - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioritetom, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u avionu, pratite uputstva posade. Radio-talasi mogu da utiču na instrumente, dovodeći do rizika od nesreće zbog neispravnosti.
- Reprodukcijski zvuk na slušalicama može biti odložena od one na uređaju za odašiljanje, zbog karakteristika BLUETOOTH bežične tehnologije. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada gledate filmove ili igrate igre.
- Slušalice podržavaju sigurnosne funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH standardom kao sredstvo za obezbeđivanje sigurnosti tokom komunikacije pomoću BLUETOOTH bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate pomoću BLUETOOTH bežične tehnologije.
- Soni ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastalu curenjem informacija koje nastaju prilikom korišćenja BLUETOOTH komunikacije.
- BLUETOOTH veze sa svim BLUETOOTH uređajima ne mogu biti zagarantovane.
 - BLUETOOTH uređaji povezani sa slušalicama moraju biti u skladu sa BLUETOOTH standardom propisanim Bluetooth SIG, Inc. i moraju biti sertifikovani kao usklađeni.
 - Čak i ako je povezani uređaj u skladu sa gore opisanim BLUETOOTH standardom, veza može propasti u zavisnosti od karakteristika i specifikacija uređaja. Pored toga, mogu se javiti razlike u metodama rada, prikazu ili performansama.
 - Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.

Napomena o rastu temperature

- Temperatura slušalica može porasti tokom punjenja ili kada koristite slušalice tokom dužeg vremenskog perioda. To nije kvar.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako koristite slušalice kada je vazduh suv, možda ćete osjetiti blago peckanje u ušima. Ovo nije kvar slušalica, već je uzrokovan statičkim elektricitetom nakupljenim na vašem telu. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalica sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju. Slušalice imaju visok stepen zaptivanja. Ako se slušalice snažno pritisnu ili iznenada uklone iz uha, možete rizikovati da oštetite bubnu opnu.

- Prilikom stavljanja slušalica može se generisati buka iz dijafragme. To nije kvar.
 - Dugotrajna upotreba slušalica može izazvati simptome kao što su svrab i iritacija u ušima.
- Ako osetite bilo koji od gore navedenih simptoma dok se slušalice koriste, odmah prestanite da ih koristite. Zatim se obratite lekaru, kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.

Ostale napomene

- Slušalice su precizan uređaj, tako da ga nemojte ispuštati ili izlagati jakim udarcima. Ovo može prouzrokovati deformaciju ili oštećenje, što rezultira smanjenim performansama.
- BLUETOOTH funkcija možda neće raditi sa mobilnim telefonom, u zavisnosti od uslova signala i okoline.
- U zavisnosti od uslova signala vašeg pametnog telefona ili okolnog okruženja, možda nećete moći da koristite slušalice.
- Ne udišite u vozačku jedinicu ili mikrofone.
- Ne primenjujte težinu ili pritisak na slušalice sa mikrofonom duže vreme čak ni kada su odložene, jer mogu da se deformišu. Kada čuvate slušalice, nemojte primenjivati silu.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Jastučići za uši su potrošni materijal. Ako se pokvari ili se ošteti usled dugotrajne upotrebe ili skladištenja, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.
- Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu. Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do pregorevanja ili kvara. Ako voda ili strane materije uđu u slušalice, odmah prestanite sa upotrebom. Zatim se obratite kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni. Naročito budite pažljivi u sledećim slučajevima.
 - Kada slušalice sa mikrofonom koristite u blizini lavaboja ili posude sa vodom
Pazite da slušalice sa mikrofonom ne upadnu u lavabo ili posudu napunjenu vodom.
 - Kada koristite slušalice sa mikrofonom po kiši ili snegu ili na vlažnim mestima
 - Kada koristite slušalice dok se znojite
Ako dodirnete slušalice mokrim rukama ili ako slušalice dođu u kontakt sa mokrom odećom, slušalice se mogu smočiti.

Čišćenje slušalica sa mikrofonom

- Povremeno očistite čep mekom suvom krpom.
- Prašina i prljavština sa spoljašnje strane slušalica sa mikrofonom mogu se obrisati vlažnim maramicama koje su natopljene samo vodom. Ne koristite sledeće predmete jer mogu oštetiti završnu obradu površine i dovesti do kvara ili loma.
 - Vlažne maramice koje sadrže alkohol
 - Razređivač
 - Benzin i druge slične supstance

Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom u blizini medicinskih uređaja

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima je gužva, kao što su gužve u vozovima ili u nekoj medicinskoj ustanovi.
- Slušalice sa mikrofonom imaju magnete. Ovi magneti mogu ometati pejsmejkere, programabilne šantne ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati slušalice sa mikrofonom u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takve medicinske uređaje, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

Držite slušalice sa mikrofonom dalje od magnetnih kartica

- Slušalice sa mikrofonom imaju magnete. Ako se magnetna kartica približi slušalicama sa mikrofonom, magnet kartice može da se ošteti ili deaktivira.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Podržan kodek

Kodek je „algoritam audio kodiranja“ koji se koristi prilikom bežičnog prenosa zvuka putem BLUETOOTH veze.

Slušalice sa mikrofonom podržavaju sledeće kodeke.

Kada se povežete Classic Audioputem A2DPveze (za reprodukciju muzike): SBC, AAC

Kada su slušalice povezane pomoću LE Audio, podržavaju LC3.

- SBC

Ovo je skraćenica za Subband Codec.

SBCje standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi u BLUETOOTH uređajima.

Svi BLUETOOTH uređaji podržavaju SBC.

- AAC

Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding.

AACuglavnom se koristi u Apple proizvodima kao što je iPhone koji mogu pružiti veći kvalitet zvuka od onog SBC.

- LC3

Ovo je skraćenica za Low Complexity Communication Codec.

LC3je kodek za LE Audioi postiže prenos niske latencije.

Kada se muzika prenosi pomoću jednog od sledećih kodeka sa uređaja povezanog putem Classic Audio, slušalice se automatski prebacuju na taj kodek i reprodukuju muziku u istom formatu.

SBC, AAC

Ako povezani uređaj podržava kodek višeg kvaliteta zvuka nego SBC, možda ćete morati da prethodno podesite uređaj da uživa u muzici sa željenim kodekom iz podržanih kodeka.

Pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa povezanim uređajem da biste podesili kodek.

Kada je povezan sa LE Audio, reprodukcija muzike se izvodi u LC3kodeku. Za LE Audio veze koristite “Sound Connect”aplikaciju i podesite [Bluetooth Connection Quality] na [Low latency]. Podešavanje [Prioritize Sound Quality] u trenutku kupovine ne podržava LE Audio vezu.

Pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa uređajem na koji se povezujete, jer neka podešavanja mogu biti potrebna unapred.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286390

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Ažurirajte softver slušalica da biste uživali u novim funkcijama i rešili određene probleme. Ažurirajte softver za slušalice pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

Softver slušalica sa mikrofonom možete ažurirati na sledeći način.

1 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više.



2 Pokrenite "Sound Connect" aplikaciju na mobilnom uređaju kao što je pametni telefon.

3 Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom prateći uputstva na ekranu.

Napomena

- Pre ažuriranja preporučujemo onemogućavanje funkcije automatskog isključivanja slušalica sa mikrofonom. U fabričkim podešavanjima, kada slušalice nisu povezane preko BLUETOOTH veze oko 15 minuta, slušalice se automatski isključuju. Ovo podešavanje se može promeniti pomoću "Sound Connect" aplikacije.
- Pre nego što izvršite ažuriranje, isključite bilo koji drugi BLUETOOTH uređaj povezan sa mobilnim uređajem koji se koristi za ažuriranje. Softver se možda neće ažurirati kada je mobilni uređaj povezan sa drugim uređajima kompatibilnim sa BLUETOOTH Low Energy (kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi).
- Imajte na umu sledeće ako ažuriranje ne može da se dovrši.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim "Sound Connect" aplikacije.
 - Potpuno napunite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Pre početka ažuriranja stavite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje što bliže jedno drugom.
 - Nemojte pokretati ažuriranje ako u blizini postoje bežični LAN uređaji ili drugi BLUETOOTH uređaji.
 - Isključite režim uštede energije (*) mobilnog uređaja pre ažuriranja softvera.

U zavisnosti od verzije operativnog sistema mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće završiti u režimu uštede energije.

(*) Imena se mogu razlikovati u zavisnosti od mobilnog uređaja koji koristite.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

O vodootpornim performansama slušalica

Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu. Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do pregorevanja ili kvara.

Izbegavajte situacije kao što su sledeće i pazite da slušalice sa mikrofonom ne izložite vlazi ili prljavštini.


- Kada koristite slušalice sa mikrofonom po kiši ili snegu.



- Dodirivanje slušalica sa mikrofonom bez brisanja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu.



- Dodirivanje slušalica oznojenim rukama ili upotreba slušalica sa mikrofonom u situacijama kada se slušalice sa mikrofonom mogu natopiti znojem.

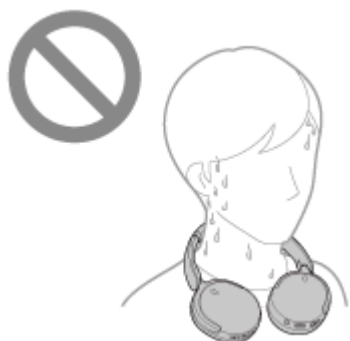


- Stavljanje slušalica sa mikrofonom u torbu sa hladnom PET bocom.



Ako se slušalice sa mikrofonom pokvase ili voda uđe u slušalice sa mikrofonom

Ako se mokre slušalice sa mikrofonom pune ili uključe, to može da dovede do pregorevanja ili kvara. Dok su slušalice sa mikrofonom što manje izložene vibracijama, polako okrenite jastučiće za uši prema dole i pustite da voda iscuri iz jastučića za uši. Zatim postavite slušalice uspravno i stavite suhu krpu ispod USB Tipe-C porta (A) i ulaznog priključka kabla za slušalice (B) dok više ne izlazi voda iznutra. Nakon toga, ostavite slušalice sa mikrofonom na dobro provetrenom mestu bez puno svetla dok se potpuno ne osuše.

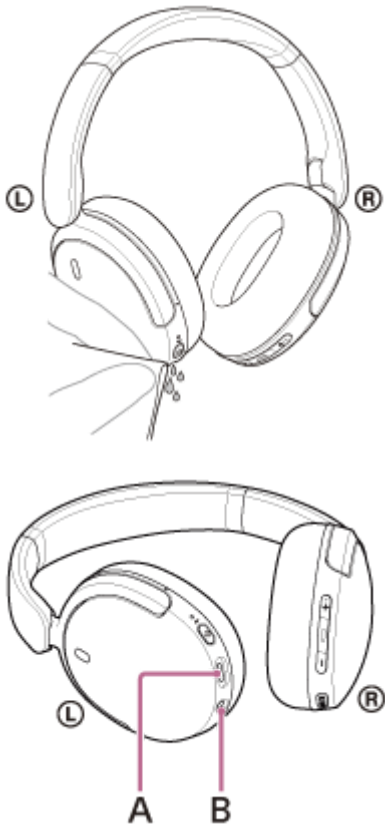

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002289893

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Licenci

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Upotreba bedža „Made for Apple“ znači da je ta oprema posebno dizajnirana za povezivanje sa proizvodima kompanije Apple koji su označeni na bedžu, i da je sertifikovana od strane inženjera da zadovolji standarde kompanije Apple koji se odnose na performanse. Kompanija Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima.
- Mrežne usluge, sadržaji i (operativni sistem i) softver ovog proizvoda mogu da podležu individualnim odredbama i uslovima za upotrebu i oni mogu da budu promenjeni i njihova isporuka može da bude prekinuta ili obustavljena u bilo kom trenutku, a njihova upotreba može da bude uslovljena plaćanjem naknade, registracijom i evidentiranjem podataka kreditne kartice.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286262

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Zaštićeni znakovi

- Google, Android, Gemini i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri su žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim državama i regionima.
- App Store je oznaka usluge kompanije Apple Inc. registrovana u SAD i drugim državama i regionima.
- IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
- Microsoft i Windows su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Slovní znak i logotipi BLUETOOTH® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Slovní znak i logotipi Auracast™ su zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- DSEE je žig ili registrovani žig kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake ™ i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002286239

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Rešavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pratite postupak u nastavku.

1. Isključite slušalice, napunite ih, a zatim je ponovo uključite.



2. Ponovo pokrenite uređaj koji se povezuje, kao što je računar ili pametni telefon.



3. Pristupite veb lokaciji za podršku kompanije Soni iz menija "Sound Connect" aplikacije da biste potražili uzrok i rešenje problema ili proverite lokaciju za podršku ispod.
<https://www.sony.net/support/WH-CH730N/>



4. Resetujte slušalice sa mikrofonom.



5. Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.



6. Ako se problemi nastave, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ispod ili najbližeg prodavca kompanije Soni.
<https://www.sony.net/support-contact>

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Resetovanje slušalice sa mikrofonom


Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih.

1 Povežite slušalice i AC utičnicu.

Koristite USB Tipe-C kabl i USB adapter za naizmeničnu struju (A).

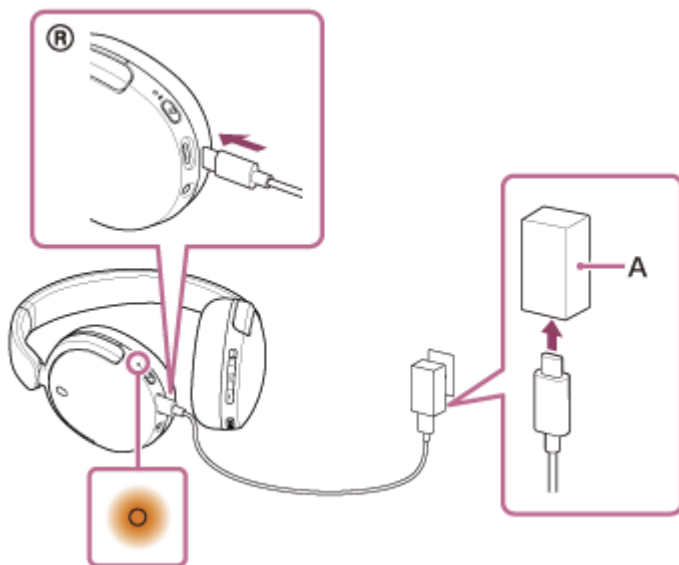

2 Pritisnite dugme za napajanje (B) i dugme za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka (C) istovremeno.

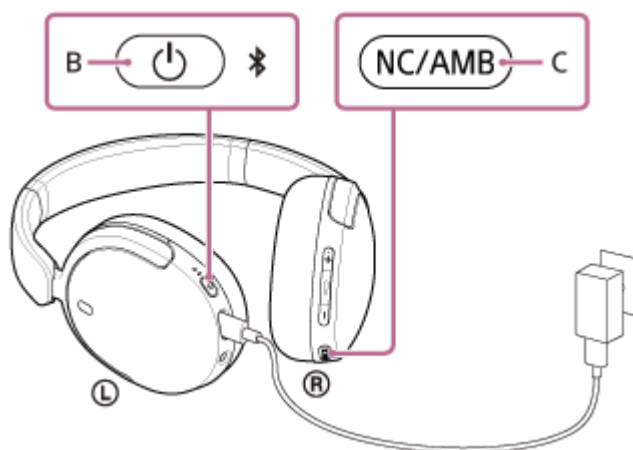

Slušalice će se resetovati (indikator se isključuje, a zatim ponovo svetli).

Informacije o uparivanju i ostale opcije su ostale iste.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N


Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.

1 Isključite slušalice.

Uklonite USB Type-C kabl.

2 Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) i dugme za reprodukciju/poziv (B) oko 10 sekundi ili više.

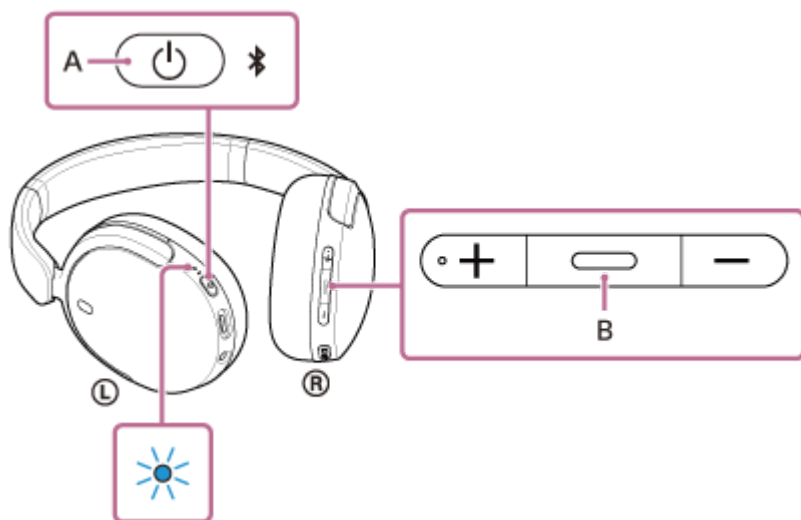

Kada je inicijalizacija završena, indikator treperi plavom bojom 4 puta.

Ova radna procedura resetuje podešavanja jačine zvuka i druga podešavanja na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Srodne teme

- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002289166

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-CH730N/ WH-CH735N

Specifikacije

Izvor napajanja:

DC 5 V (Korišćenje USB adaptera za naizmeničnu struju dostupnog u prodaji)
Korišćenje ugrađenih litijum-jonskih baterija (radna snaga proizvoda: DC 3,85 V)

Vreme punjenja:

Približno 3 sata

Napomena

- Vreme punjenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

Temperatura pri punjenju:

5 °C do 35 °C

Radna temperatura:

0° C do 40° C

Masa:

Približno 207 g

Impedansa:

100 Ω (1 kHz) (kada se povezivanje vrši preko kabla za slušalice sa mikrofonom a slušalice sa mikrofonom su uključene)
25 Ω (1 kHz) (kada se povezivanje vrši preko kabla za slušalice sa mikrofonom a slušalice sa mikrofonom su isključene)

Osetljivost:

108 dB/mV (kada se povezivanje vrši preko kabla za slušalice sa mikrofonom a slušalice sa mikrofonom su uključene)
100 dB/mW (kada se povezivanje vrši preko kabla za slušalice sa mikrofonom a slušalice sa mikrofonom su isključene)

Frekventni odziv:

6 Hz - 20 000 Hz (IEC) (1)
(kada se povezivanje vrši preko kabla za slušalice sa mikrofonom a slušalice sa mikrofonom su uključene)

(1) IEC = International Electrotechnical Commission (Međunarodna elektrotehnička komisija)

Sistem za komunikaciju:

BLUETOOTH

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

U zavisnosti od zemlje ili regiona u kojoj ste kupili slušalice, neki modeli možda neće biti dostupni za kupovinu.

Kompatibilni iPhone modeli

iPhone 16e
iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE(3. generacija)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE(2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11

(Od marta 2026.)

U zavisnosti od iOS-a koji podržavaju gore navedeni modeli, "Sound Connect" aplikacija možda neće biti upotrebljiva.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002289167

5-075-049-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation