SONY

Hjælpevejledning

Trådløst støjannullerende stereoheadset

WH-1000XM4C



Model: YY3013

Hurtig start-vejledning

Find din pasform

Brug af headsettet

Download appen, og opsæt headsettet

Der er mange nyttige funktioner på din enhed. Download “Sound Connect” appen og få det bedste ud af det, du har. For de vigtigste funktioner, der er tilgængelige i “Sound Connect” app, se afsnittetBrug af “Sound Connect” appen«.

Sound Connect

Kom godt i gang med anvendelsen



Sådan tændes for headsettet

Hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder eller længere, indtil indikatoren blinker blåt, og der lyder en lyd. Headsettet tændes. Headsettet skifter automatisk til parringstilstand, første gang du tænder headsettet efter købet.

Tænd/sluk-knappen sidder på den venstre enhed.



Oprettelse af en BLUETOOTH®-forbindelse

Følg vejledningen i den “Sound Connect” appens instruktioner.



Brug af headsettet

Du kan bruge betjeningspanelet med touch-sensor til at udføre følgende handlinger.

- Tryk hurtigt to gange: Afspil/Pause
- Stryg fremad og slip: Spring til starten af det næste spor
- Stryg bagud og slip: Spring til begyndelsen af det forrige spor (eller det aktuelle spor under afspilning)
- Stryg opad og slip: Skru op for lydstyrken
- Stryg nedad og slip: Sænk lydstyrken

Betjeningspanelet med touch-sensorer er placeret på den flade overflade på ydersiden af den højre enhed.

For yderligere oplysninger om fremgangsmåden henvises til »Styring af lydenheden (BLUETOOTH-forbindelse)”.

⚠ For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Headsettet er ikke vandtæt.
Hvis Headsetten oplades, mens det er vådt af regn eller sved, kan det medføre, at det brænder igennem eller ikke fungerer korrekt.

Bemærk!

- Hvis du tager Headsetten på uden at justere glideren på hovedbøjlen, sidder Headsetten muligvis ikke korrekt på dit hoved, hvilket kan medføre ubehag eller en svag effekt ved støjreduktion.
  Funktionen, der registrerer, at du bærer headsettet, fungerer muligvis heller ikke korrekt og får musikafspilningen til at stoppe automatisk eller aktiverer den automatiske sluk-funktion (batterisparefunktionen) for automatisk at slukke for headsettet.

Relaterede oplysninger

Brug af headsettet
Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
Opladning

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Hvad du kan gøre med headsettet

Brug af headsettet

Brug af “Sound Connect” appen

Kom godt i gang

Om stemmevejledning

Medfølgende tilbehør

- Medfølgende dele
- Placering af headsettet i etuiet

Dele og knapper

- Delenes placering og funktion
- Om indikatoren

Tage headsettet på

- Brug af headsettet

Brug af headsettet

- Om touch-sensorens kontrolpanel
- Brug af Quick Access

Strøm/opladning

- Opladning
- Mulig anvendelsestid
- Kontrol af det resterende batteriniveau
- Sådan tændes for headsettet
- Sådan slukkes for headsettet

Sådan laves tilslutningerne

Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder

Nem opsætning med app

- At skabe kontakt med “Sound Connect” appen

Android™-smartphone

- Parring og tilslutning til en Android-smartphone
- Opret forbindelse til en parret Android-smartphone

iPhone (iOS-enheder)

- Parring og tilslutning til en iPhone
- Opret forbindelse til en parret iPhone

Computere

- Parring og tilslutning til en computer (Windows® 11)
- Parring og tilslutning til en computer (Mac)
- Opret forbindelse til en parret computer (Windows 11)
- Opret forbindelse til en parret computer (Mac)

Andre BLUETOOTH-enheder

- Parring og oprettelse af forbindelse til en BLUETOOTH-enhed
- Opret forbindelse til en parret BLUETOOTH-enhed

Multipunkt-forbindelse

- Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig (multipunkt-forbindelse)

Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)

Brug af det medfølgende hovedtelefonkabel

Afspilning af musik

Afspilning af musik via en BLUETOOTH-forbindelse

- Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse
- Styring af lydenheden (BLUETOOTH-forbindelse)
- Om 360 Reality Audio

Støjannullerende funktion

- Hvad er støjannullering?
- Brug af den støjannullerende funktion
- Optimering af støjreduktionsfunktionen i henhold til brugsforholdene (NC Optimizer)

Sådan lyttes til omgivende lyd

- Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning (omgivende lydtilstand)
- Sådan lyttes hurtigt til omgivende lyd (Quick Attention-tilstand)
- Tal med andre med headsettet på (Speak-to-Chat)

Foretage telefonopkald

Modtagelse af et opkald

Sådan foretages et opkald

Funktioner til et telefonopkald

Sådan foretages et videoopkald på en computer

Brug af funktionen stemmestyring

Brug af funktionen stemmestyring (Google™ app)

Brug af stemmeassistenten (Siri)

Vigtige oplysninger

Forholdsregler

Understøttede codecs

Sådan holdes softwaren opdateret (for behagelig brug af headsettet)

For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Licenser

Varemærker

Fejlfinding

Fejlfinding

Nulstilling af headsettet

Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Specifikationer

Specifikationer

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Brug af headsettet

For funktioner, hvor de detaljerede brugsanvisninger er beskrevet i hjælpevejledningen, henvises til afsnittet »Relaterede emner« nederst på siden.

BLUETOOTH-forbindelse

Du kan oprette forbindelse til enheder som f.eks. en smartphone eller en computer via BLUETOOTH.

Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse

Du kan lytte til musik trådløst fra enheder, der er forbundet via BLUETOOTH, f.eks. en smartphone eller en computer.



Foretag opkald via en enhed, der er tilsluttet via BLUETOOTH

Du kan foretage trådløse opkald ved hjælp af enheder, der er forbundet via BLUETOOTH, f.eks. en smartphone eller en computer.



Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig (multipunkt-forbindelse)
- Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse
- Styring af lydenheden (BLUETOOTH-forbindelse)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540928

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Brug af “Sound Connect” appen

Installer “Sound Connect” appen på din smartphone fra Google Play™ app-butikken eller App Store.



Serviceoplysninger knyttet til funktionerne i appen » “Sound Connect” «

https://www.sony.net/supported-servicelink
sony.net/servicelink

- De tjenester, der kan tilknyttes, varierer afhængigt af landene og områderne.
- Specifikationerne for de tjenester, der kan tilknyttes, kan til enhver tid og uden varsel ændres, suspenderes eller ophæves.

Følgende funktioner kan betjenes og indstilles ved hjælp af “Sound Connect” appen.
For funktioner, hvor de detaljerede brugsanvisninger er beskrevet i hjælpevejledningen, henvises til afsnittet »Relaterede emner« nederst på siden.

Følgende kan åbnes fra fanen [My Device] fanebladet.

Betjeningsknapper på Headseten og statusvisning

- Visning af den resterende batteriniveau (Headset)

Ambient Sound Control

Indstillingerne for støjreduktionsfunktionen og omgivelseslydfunktionen kan justeres.

Adaptiv lydkontrol

Headsetten tilpasser støjreduktionsfunktionen automatisk ud fra de registrerede handlinger.

Speak-to-Chat

Automatisk lydregistrering for Speak-to-Chat kan aktiveres eller deaktiveres, og indstillingerne kan konfigureres.

Equalizer

Indstil lydkvaliteten ved hjælp af forudindstillingerne. Du kan også indstille lydkvaliteten efter dine egne præferencer.

DSEE Extreme

Ved hjælp af AI-teknologi (kunstig intelligens) forbedrer Headsetten gengivelsen af lyde i de høje frekvenser. Den opskalerer CD- og komprimerede lydfiler til højopløsningskvalitet og gengiver en dynamisk og klar lyd.

Bemærk!

- Når DSEE Extreme er indstillet til [Auto], reduceres den tilgængelige driftstid.

360 Reality Audio

Konfigurer 360 Reality Audio.

BLUETOOTH-forbindelseskvalitet

Du kan vælge, om du vil prioritere lydkvalitet eller en stabil forbindelse.

- [Prioritize Sound Quality]: Prioriterer lydkvaliteten.
- [Prioritize Stable Connection]: Vælg denne indstilling, når forbindelsen er ustabil, f.eks. når der ofte opstår afbrydelser i lyden.

Skift Quick Access tjenester

Angiv den tjeneste, der skal tildeles Quick Access.

Touch-sensorens kontrolpanel

Aktiverer eller deaktiverer betjeningen via touch-sensor-kontrolpanel.

Sæt på pause, når hovedtelefonerne tages af

Indstil funktionen til automatisk at sætte musikafspilningen på pause og genoptage den på baggrund af registrering af, om enheden bæres.

Automatisk slukning

Indstil funktionen til automatisk at slukke på baggrund af registrering af, om enheden bæres. Når denne funktion er aktiveret, stiger strømforbruget.

Meddelelse & -stemmevejledning

Slå notifikationslyde og stemmevejledning til eller fra. Indstil også sprog og lydstyrke for stemmevejledningen.

Softwareversion

Vis versionen af headsetsoftwaren.

Opdater software

Indstil, hvordan Headset-softwaren skal opdateres.

Følgende kan åbnes fra fanen [Discover] fanebladet.

Lyttehistorik

Den registrerer og viser forbrugsoversigten, f.eks. Headset-aktivitet og de sange, du har lyttet til, så du kan gennemgå din lytteoplevelse.

Følgende kan åbnes fra fanen [Menu] fanebladet.

Hjælp

Vis supportoplysninger om Headsetten.

Bemærk!

- Brugsanvisningen og skærmbillederne i “Sound Connect” appen kan ændres uden forudgående varsel som følge af fremtidige opdateringer.

Relateret emne

- Brug af den støjannullerende funktion
- Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning (omgivende lydtilstand)
- Tal med andre med headsettet på (Speak-to-Chat)
- Om 360 Reality Audio
- Brug af Quick Access
- Om touch-sensorens kontrolpanel
- Brug af headsettet
- Om stemmevejledning
- Sådan holdes softwaren opdateret (for behagelig brug af headsettet)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540929

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Om stemmevejledning

Du vil høre følgende stemmevejledninger afhængigt af den udførte betjeningsprocedure og Headsetets status.
I fabriksindstillingerne vil du, når du tager Headsetten på, høre stemmevejledningen på engelsk, kinesisk eller japansk.
Du kan ændre sproget for stemmevejledningen og slå stemmevejledningen til eller fra ved hjælp af “Sound Connect” appen.

"Pairing" (Parring)

- Når du sætter Headsetten på ørerne, og det automatisk går i parringstilstand:
  Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde.
  - Når du parrer Headsetet med en enhed for første gang efter købet
  - Når der ikke foreligger nogen parringsoplysninger – f.eks. efter initialiseringen – og du sætter Headset-en på ørerne
- Når du manuelt sætter Headsetten i parringstilstand og tager det på ørerne

"Low battery" (Lavt batteri)

- Når headsettets resterende batteriniveau er lavt

"Battery is empty" (Batteriet er tomt)

- Når headsettet slukkes automatisk på grund af lavt batteriniveau

"Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) / "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)

- Ved angivelse af den resterende batteriladning:
  Værdien »XX« angiver den omtrentlige resterende opladning. Dette er et groft skøn.

"Voice guidance test" (Stemmevejledningstest)

- Når du indstiller lydstyrken for stemmevejledningen

"Optimizer start" (Optimizer start)

- Når du starter NC Optimizer

"Optimizer finished" (Optimizer færdig)

- Når NC Optimizer er færdig

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Den app, der er tildelt Quick Access, startes ikke på den mobile enhed)

- Når den tilhørende app ikke starter, selvom der trykkes på knappen til støjreduktion/Omgivende lydtilstand, når Quick Access er indstillet til knappen til støjreduktion/Omgivende lydtilstand

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings." (Quick Access er ikke tilgængelig. Åbn Sound Connect, og tjek Service-indstillingerne.)

- Når brugsbetingelserne ikke er opfyldt under Quick Access brugen

Bemærk!

- Det tager op til 10 minutter at skifte sprog på stemmevejledningen.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget også til fabriksindstillingerne.
- Hvis du ikke kan høre stemmevejledningen, skal du slukke for Headsetten. Tænd den derefter igen.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540930

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Medfølgende dele


Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Hvis der mangler noget, skal du rådføre dig med Sony-supportkontakten eller den nærmeste Sony-forhandler.
Tallene i parentes angiver antallet af emner.

Trådløst støjannullerende stereoheadset (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (1) (Modeller for det kinesiske fastland)



Hovedtelefonkabel (1)

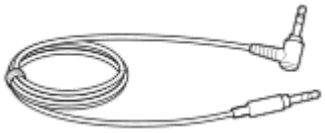

Etui (1)



Dokumenter (1 sæt)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540931

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C


Placering af headsettet i etuiet

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du dreje den højre og venstre enhed for at folde headsettet, folde den ene enhed ind mod bøjlen og lægge dem i det medfølgende etui.



Sådan opbevares kablerne

Kom kablerne i den særskilte holder i etuiet.

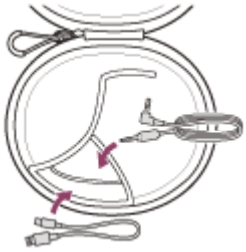

Bemærk!

- Eksterne kraftpåvirkninger, der er kraftigere, end det der forekommer under normal brug, såsom at dreje enhedens roterende akse eller andre bevægelige dele til den modsatte side af den normale retning eller tabe headsettet, kan forårsage skade. Garantien dækker ikke funktionsfejl forårsaget af skader på grund af forkert håndtering.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540932


5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Delenes placering og funktion

Venstre enhed

Knappen til støjreduktion/omgivende lydtilstand, tænd/sluk-knappen og indgangsstikket til hovedtelefonkablet er placeret på den venstre enhed.

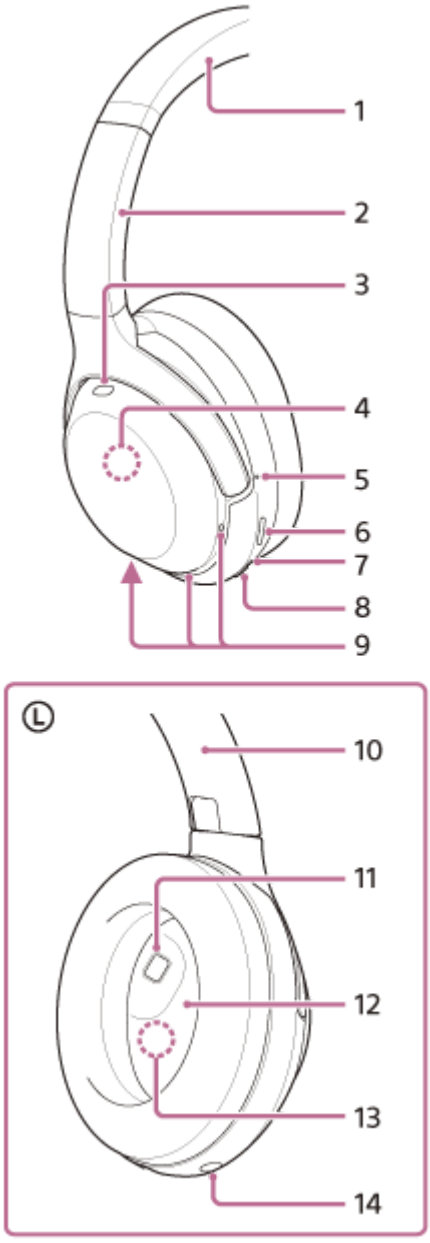

1. Bøjle

2. Glider til pandebånd
   Skub for at justere bøjlens længde.

3. Mikrofon med støjreduktion (ekstern)
   Opfanger lyden fra støjen, når støjreduktionsfunktionen er i brug.

4. Indbygget antenne
   Der er indbygget en BLUETOOTH-antenne i Headsetet.

5. Blindfingermarkeringsknap

6. Knappen til støjreduktion/omgivende lydtilstand
   NC/AMB: Markering for støjreduktion/Omgivende lydtilstand

7. Indikator (rød/blå)
   Lyser rødt eller blåt for at angive headsettets strøm- eller kommunikationsstatus.

8. Strøm-/BLUETOOTH-knap
   ⏻ : Strømmærke
   ᛒ : BLUETOOTH-mærket

9. Mikrofoner til stemmeoptagelse
   Optag lyden af din stemme, når du taler i telefon eller bruger Speak-to-Chat tilstand.

10. Serienummer
    Den sidder på indersiden af hovedbåndets glider.

11. Nærhedssensor
    Registrerer, om Headsetten sidder på ørerne.


12. L (til venstre) mærke

13. Mikrofon med støjreduktion (indbygget)
    Opfanger lyden fra støjen, når støjreduktionsfunktionen er i brug.

14. Indgangsstik til hovedtelefonkabel
    Tilslutter en musikafspiller eller en anden enhed ved hjælp af det medfølgende hovedtelefonkabel. Sørg for, at kablet sluttes til, så det klikker. Lyden høres muligvis ikke normalt, hvis stikket ikke er tilsluttet korrekt.

Højre enhed

USB Type-C-porten sidder på den højre enhed. Betjeningspanelet med touch-sensorer er placeret på den flade ydre overflade af den højre enhed.

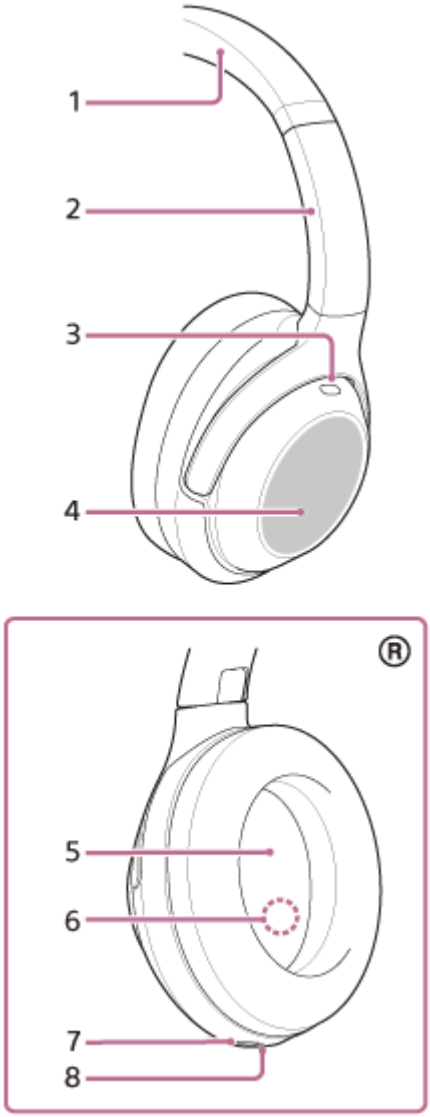

1. Bøjle

2. Glider til pandebånd
   Skub for at justere bøjlens længde.

3. Mikrofon med støjreduktion (ekstern)
   Opfanger lyden fra støjen, når støjreduktionsfunktionen er i brug.

4. Touch-sensorens kontrolpanel
   Den er placeret på den flade overflade på ydersiden af den højre enhed.
   Du kan bruge betjeningspanelet med touch-sensor til at udføre handlinger såsom afspilning af musik og fjernbetjening af BLUETOOTH-enheden.

5. R (til højre) mærke

6. Mikrofon med støjreduktion (indbygget)
   Opfanger lyden fra støjen, når støjreduktionsfunktionen er i brug.

7. USB Type-C-port
   Tilslut headsettet til en stikkontakt ved hjælp af en USB AC-adapter eller til en computer med et USB Type-C-kabel for at oplade headsettet.

8. Opladningsindikator (rød)
   Lyser rødt under opladning.

Relateret emne

- Om indikatoren
- Kontrol af det resterende batteriniveau
- Om touch-sensorens kontrolpanel

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540933

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Om indikatoren

Du kan kontrollere forskellige statusser for headsettet med indikatoren.

● : Tændes med blåt lys
● : Tændes med rødt lys
-: Slukker

Indikator for tænd/sluk-knappen (blå/rød)

Tændt/slukket tilstand

Indikatoren blinker to gange med blåt lys.
● – ● –

- Når Headset-en tændes

Indikatoren lyser blåt i ca. 2 sekunder.
▬ – – – –

- Når Headset-en slukkes

Visning af resterende batteriniveau

Indikatoren blinker to gange med blåt lys.
● – ● –

- Når den resterende batteriladning vises, og den resterende ladning er over 10 %

Indikatoren blinker gentagne gange langsomt med rødt lys i ca. 15 sekunder.
▬ – – ▬ – –

- Når den resterende batterikapacitet vises, og den resterende kapacitet er 10 % eller derunder
- Når det resterende batteriniveau er lavt

BLUETOOTH-forbindelsesstatus

Indikatoren blinker to gange i træk med blåt lys.
● – ● – – – – ● – ● – – – – ● – ●

- Når enheden er i parringstilstand


Indikatoren blinker gentagne gange med blåt lys med et interval på ca. 1 sekund.
● – – – – – ● – – – – –

- Når forbindelsen ikke er oprettet

Indikatoren blinker hurtigt og gentagne gange med blåt lys i ca. 5 sekunder.
● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● –

- Når forbindelsesprocessen er afsluttet

Indikatoren blinker gentagne gange med blåt lys med et interval på ca. 5 sekunder.



- Når forbindelsen er oprettet

Indikatoren blinker hurtigt og gentagne gange med blåt lys.




- Når der kommer et opkald

Statusindikatorerne for ikke tilsluttet og tilsluttet slukkes automatisk, når der er gået et stykke tid. De begynder at blinke igen i et stykke tid, når der udføres en handling. Når det resterende batteriniveau er lavt, blinker indikatoren rødt.

Andet

Indikatoren blinker gentagne gange med blåt lys med et interval på ca. 5 sekunder.




- Når Headset-en tændes, mens hovedtelefonkablet er tilsluttet
  Indikatoren slukkes automatisk efter et stykke tid. Når det resterende batteriniveau er lavt, blinker indikatoren rødt.

Indikatoren blinker gentagne gange rødt og blåt med et interval på ca. 0,6 sekunder.



- Opdatering af software

Indikatoren blinker 4 gange med blåt lys.



- Når initialiseringsprocessen er afsluttet

Opladningsindikator for USB Type-C-port (rød)

Opladningsstatus

Indikatoren lyser rødt i ca. 1 minut og slukker derefter.



- Når batteriet er fuldt opladet, når opladningen af Headset-en starter

Indikatoren lyser rødt.



- Når Headset-en oplades

Indikatoren slukkes.

- Når batteriet bliver ladet helt op, og opladningen er fuldført

Indikatoren blinker gentagne gange to gange med rødt lys.



- Når batteritemperaturen i Headset-enheden er unormal

Indikatoren blinker gentagne gange langsomt med rødt lys.



- Når der opstår en fejl, mens Headset-en oplades, og Headset-en ikke er opladet

Relateret emne

- Kontrol af det resterende batteriniveau
- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540934


5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Brug af headsettet

1 Kontroller venstre og højre enhed på headsettet.

Der er en taktil prik (A) på den venstre enhed.

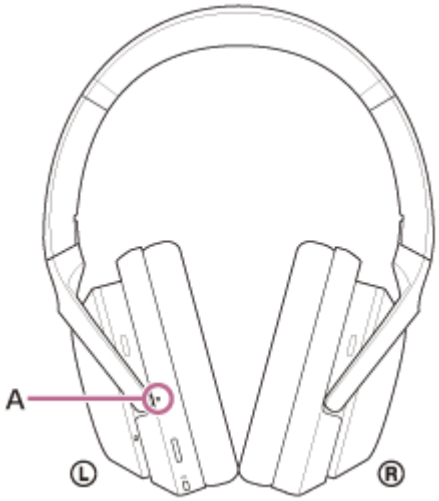

2 Træk glideren på hovedbåndet ud.


Træk hovedbåndets glider ud til sin fulde længde, inden du tager Headset-headsettet på.



3 Tag headsettet på.

Tag headsettet på, så ørepuderne sidder tæt over dine ører.



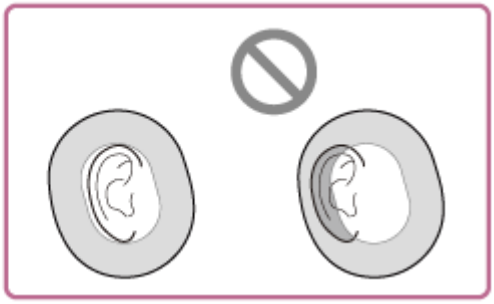

4 Juster længden på glideren på hovedbåndet.

Indstil glideren på hovedbåndet, så hovedbåndet rører toppen af dit hoved.





5 Juster enhedernes retning.

Juster venstre og højre enheds retning, så ørepuderne sidder tæt hele vejen rundt om dine ører.



Hvis du tager Headsetten på uden at justere glideren på hovedbøjlen, sidder Headsetten muligvis ikke korrekt på dit hoved, hvilket kan medføre ubehag eller en svag effekt ved støjreduktion.
Funktionen, der registrerer, at du bærer headsettet, fungerer muligvis heller ikke korrekt og får musikafspilningen til at stoppe automatisk eller aktiverer den automatiske sluk-funktion (batterisparefunktionen) for automatisk at slukke for headsettet.
Hvis du synes, at hovedbåndet ikke sidder godt og let glider ud af position, selv efter at du har justeret glideren, skal du indstille glideren til en kortere længde. Det kan måske forbedre situationen.

Når du tager headsettet på og af

I fabriksindstillingerne registrerer den indbyggede nærhedssensor i venstre enhed, når Headset-enheden sættes på eller tages af ørerne. Når det registreres, styrer Headsetet automatisk betjeningen af touch-sensorens kontrolpanel, så Headsetet slukkes, musikafspilningen sættes på pause og andre funktioner udføres.

Når du har headsettet på

- Du kan bruge Headsetets touch-sensor-kontrolpanel til at afspille musik, foretage og modtage opkald samt udføre andre handlinger.

Når headsettet fjernes

- Når du lytter til musik, mens begge enheder af headsettet er sat i ørerne, sættes musikken automatisk på pause, hvis headsettet fjernes. Når headsettet tages på igen, genoptager headsettet musikafspilningen.
- Headsettet slukkes automatisk 15 minutter efter, at du har taget det af for at spare på batteriet.
- Når Headset-en tages af, er det ikke muligt at afspille musik, foretage eller modtage opkald eller udføre andre handlinger, selvom du trykker på touch-sensorens kontrolpanel. Dette er for at forhindre, at Headseten reagerer forkert.
  Støjreduktionsfunktionen kan ikke bruges, selvom du trykker på knappen til støjreduktion/Omgivende lydtilstand.
- Når du taler i Headsetten, mens du har det på ørerne, overføres opkaldet automatisk til smartphonen, hvis du tager Headsetten af. Når du igen tager headsettet på, viderestilles opkaldet til headsettet.

Tip!

- Ved at bruge “Sound Connect” appen kan du ændre indstillingerne for funktionen til automatisk pause og genoptagelse af musikafspilning ved registrering af, at enheden bæres, samt funktionen til automatisk slukning ved registrering af, at enheden bæres (batteribesparelsesfunktionen).

Bemærk!

- I følgende tilfælde kan funktionen til registrering af, om du har headsettet på, reagere forkert. Når du ikke bruger headsettet, skal du slukke for det.
  - Når Headsetten hænger om halsen, skal hagen placeres i huset.



  - Din hånd er placeret inde i ørepuden på den venstre enhed.



  - Headsettet er i en beholder som f.eks. en taske.



  - Headsettet hænger på kanten af f.eks. en taske.




  - Headsettet befinder sig på en overflade som f.eks. et skrivebord.



- Hvis du bærer Headsetet med ansigtet vendt opad eller nedad som vist nedenfor, eller hvis du bærer Headsetet på hovedet, fungerer brugsdetekteringen muligvis ikke korrekt, og du kan muligvis ikke betjene touch-sensor kontrolpanel eller knappen til Støjreduktion/Omgivende lydtilstand. Tag Headsetten på korrekt, mens du kigger fremad, eller tryk kort på tænd/sluk-knappen.


  — Bær headsettet, mens du ligger ned eller ser opad

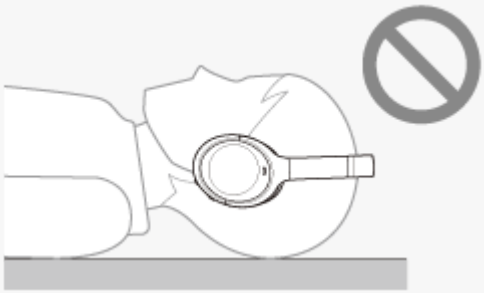

  — Bær headsettet, mens du ser nedad



- Hvis du bærer Headsetten oven på en kasket, et tørklæde eller dit hår, fungerer det muligvis ikke korrekt, og du kan muligvis ikke betjene touch-sensor-betjeningspaneler. Tag headsettet på, så ørepuderne sidder i ørerne.
- Når det medfølgende hovedtelefonkabel er sluttet til headsettet, fungerer funktionen, der registrerer, at du bærer headsettet, ikke.
- Funktionen til automatisk pause og genoptagelse af musikafspilning ved registrering af, at enheden bæres, er kun tilgængelig, når der er oprettet forbindelse via BLUETOOTH.
- Den tilsluttede enhed eller appen, der bruges til afspilning, understøtter muligvis ikke den automatiske funktion til at pause og genoptage musikafspilning, når det registreres, at du har headsettet på.
- Når du tager headsettet på og af, skiftes opkaldet kun, når den automatiske batterisparefunktion, der registrerer, at du har headsettet på, er aktiveret.
- Hvis nærhedssensordelen inden i den venstre enhed er dugget eller der er vanddråber på den på grund af kondens eller fugt fra sved osv. fungerer funktionen, der registrerer, at du har headsettet på, muligvis ikke korrekt. Hvis der er dug eller vanddråber på sensordelen, skal nærhedssensordelen pege opad, indtil fugten forsvinder.

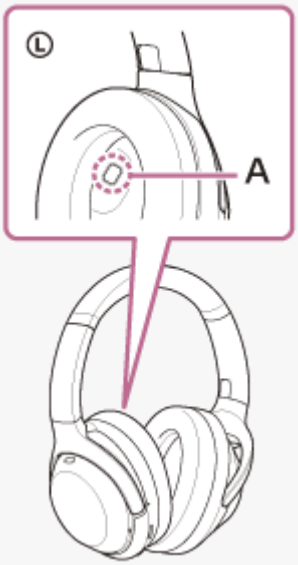

A: Nærhedssensordel

- Eksterne kraftpåvirkninger, der er kraftigere, end det der forekommer under normal brug, såsom at dreje enhedens roterende akse eller andre bevægelige dele til den modsatte side af den normale retning eller tabe headsettet, kan forårsage skade. Garantien dækker ikke funktionsfejl forårsaget af skader på grund af forkert håndtering.

Relateret emne

- Brug af “Sound Connect” appen

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540935

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C


Om touch-sensorens kontrolpanel

Brug touch-sensor-betjeningspanel (A) på Headseten til forskellige funktioner, såsom afspilning af musik, telefonopkald eller skift til Quick Attention-tilstand.



Primære handlinger

- Tryk hurtigt to gange med et mellemrum på ca. 0,4 sekunder.

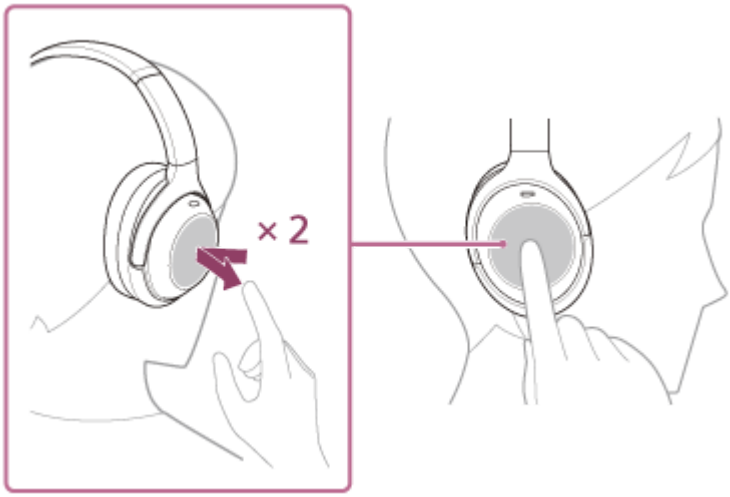

Under musikafspilning: Afspiller eller sætter musik på pause.
Ved et telefonopkald: Modtager et opkald, når der er et indgående opkald. Afslutter opkaldet under et opkald.

- Stryg frem og slip.



Under musikafspilning: Springer til starten af næste nummer. For at spole fremad skal du stryge frem og holde. Slip ved det ønskede afspilningspunkt.

- Stryg tilbage og slip.



Under musikafspilning: Springer til starten af forrige spor (eller det aktuelle spor under afspilning). Du kan spole tilbage ved at stryge tilbage og holde. Slip ved det ønskede afspilningspunkt.

- Stryg op og slip.



Under musikafspilning/et telefonopkald: Øger lydstyrken. Gentag, indtil lydstyrken når det ønskede niveau. Hvis du vil fortsætte med at ændre lydstyrken, skal du stryge op og holde. Slip ved det ønskede niveau.

- Stryg ned og slip.




Under musikafspilning/et telefonopkald: Sænker lydstyrken. Gentag, indtil lydstyrken når det ønskede niveau. Hvis du vil fortsætte med at ændre lydstyrken, skal du stryge ned og holde. Slip ved det ønskede niveau.

- Hold fingeren på touch-sensorens kontrolpanel.



Ved brug af stemmestyringsfunktionen: Starter stemmeinput. Fjern fingeren for at afslutte stemmeinput.

- Rør ved hele touch-sensorens kontrolpanel med hånden.

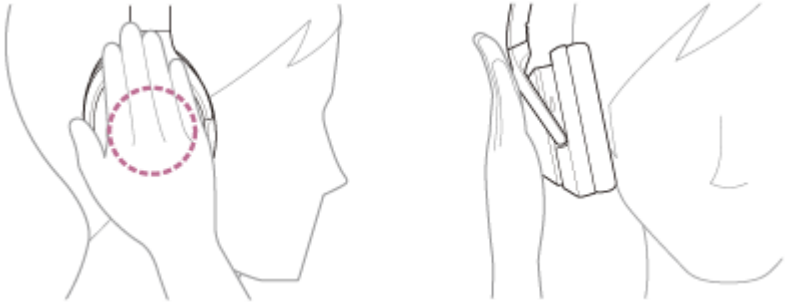

Aktiverer Quick Attention-tilstanden. Fjern hånden for at deaktivere Quick Attention-tilstanden.

Tip!

- Du kan slå touch-sensorens kontrolpanel til og fra ved hjælp af “Sound Connect” appen.

Bemærk!

- Hvis forbindelsesforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-enheden muligvis ikke fungere korrekt, når man følger betjeningsvejledningen til Headset-enheden.
- De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den brugte app. I visse tilfælde kan enheden fungere anderledes eller måske slet ikke fungere, selvom de ovenfor beskrevne betjeningsprocedurer følges.
- For at undgå, at Headsetten reagerer forkert, kan du ikke afspille musik, foretage eller modtage opkald eller udføre andre handlinger, når du ikke har Headsetten på ørerne, selvom du trykker på touch-sensor-kontrolpanelet.

Relateret emne

- Brug af “Sound Connect” appen
- Styring af lydenheden (BLUETOOTH-forbindelse)
- Funktioner til et telefonopkald
- Brug af headsettet
- Brug af stemmeassistenten (Siri)
- Sådan lyttes hurtigt til omgivende lyd (Quick Attention-tilstand)
- Modtagelse af et opkald
- Sådan foretages et opkald

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540941

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Brug af Quick Access

Quick Access er en funktion, der giver dig mulighed for at afspille indhold i den tilhørende app ved blot at trykke på en knap på Headsetet.

1. **Tag headsettet på.**

   Se afsnittet »SådanBrug af headsettetfor at se, hvordan du sætter Headset-headsetten på ørerne.

2. **Tilslut Headsetten til smartphonen via en BLUETOOTH-forbindelse.**

3. **Start “Sound Connect” appen, og ændr funktionen for knappen til støjreduktion/omgivende lydtilstand til Quick Access.**

4. **I “Sound Connect” appen skal du tildele en funktion, der skal udføres, når der trykkes to gange på knappen til støjreduktion/omgivende lydtilstand.**

   Du kan aktivere den tildelte tjeneste ved at trykke to gange på knappen til støjreduktion/Omgivende lydtilstand. Vælg den funktion, der skal udføres, ved at trykke to gange på knappen til støjreduktion/Omgivende lydtilstand for at vælge [Press the [NC/AMB] button 2 times].

5. **Start appen for den tjeneste, der er tildelt til Quick Access.**

6. **Tryk to gange på knappen til støjreduktion/omgivende lydtilstand for at aktivere Quick Access.**

   Du kan benytte den tildelte tjeneste.

Tip!

- For at bruge Quick Access skal du installere den tilsvarende smartphone-app og oprette forbindelse til internettet. Afhængigt af appen kan det være nødvendigt at logge ind.
- Se “Sound Connect” appen for yderligere oplysninger om de nyeste Quick Access specifikationer.

Bemærk!

- De tjenester, der kan tildeles Quick Access varierer afhængigt af land og region.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540942

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Opladning

Headsettet indeholder et indbygget, genopladeligt litiumionbatteri. Brug USB Type-C-kablet til at oplade Headset-en inden brug.

1. **Slut headsettet til en stikkontakt.**

   Brug et USB Type-C-kabel og en USB AC-adapter (A).

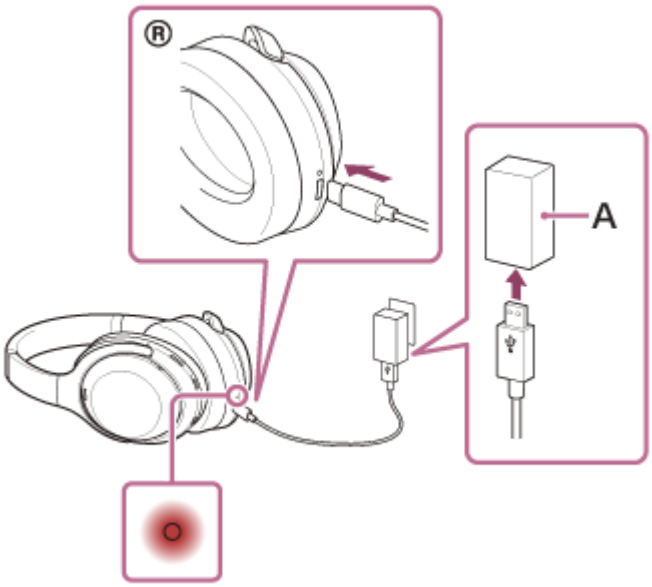

   Opladningsindikatoren på Headseten lyser rødt.
   Når opladningen er færdig, slukkes opladningsindikatoren automatisk.

   Afbryd USB Type-C-kablet, når opladningen er færdig.

Om opladningstiden

Det tager ca. 3 timer at oplade Headset-en fuldt ud (*).

(*) Den tid, det tager at oplade et helt afladet batteri til fuld kapacitet. Opladningstiden kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

- **Almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter**
  En USB AC-adapter, der kan købes i handlen, med et Type-C-stik, der kan levere en udgangsstrøm på 1,5 A (1 500 mA) eller mere (modeller til lande og regioner bortset fra det kinesiske fastland)
  En USB AC-adapter, der kan købes i handlen, og som kan levere en udgangsstrøm på 1,5 A (1 500 mA) eller mere (modeller til det kinesiske fastland)

- **USB-kabel, der kan købes i handlen (modeller til lande og regioner bortset fra det kinesiske fastland)**
  Et almindeligt USB Type-C-kabel (i overensstemmelse med USB-standarderne)

- **Pc**
  Computeren er som standard udstyret med en USB-port

  - Vi garanterer ikke, at driftsprocedurerne fungerer på alle computere.
  - Der gives ingen garanti for, at en hjemmelavet computer fungerer korrekt.

Driftstimer

- Hvis Headset-en ikke bruges i længere tid, kan batteriets driftstid midlertidigt blive reduceret. Ydelsen vil vende tilbage til det normale efter flere opladnings- og brugscyklusser.
- Hvis du ikke bruger dit Headset i flere måneder, skal du oplade det mindst én gang hvert halve år for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget på grund af for dyb afladning.
- Hvis antallet af brugstimer for det indbyggede, genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Henvend dig hos din nærmeste Sony-forhandler.

Tip!

- Headsetten kan også oplades ved at tilslutte den til en tændt computer ved hjælp af et USB Type-C-kabel.

Bemærk!

- Hvis der medfølger et USB Type-C-kabel, skal du sørge for at bruge det.
- Afbryd USB Type-C-kablet, når opladningen er færdig.
- Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.
- Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal computerindstillingerne ændres, og opladningen af headsettet startes igen.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
- Hvis Headseten registrerer en fejl under opladningen på grund af nedenstående årsager, blinker opladningsindikatoren rødt. I så fald skal der oplades en gang til inden for opladningstemperaturområdet. Rådfør dig med Sony-supportkontakten eller den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet varer ved.
  - Omgivelsestemperaturen ligger uden for opladningstemperaturområdet for 5 °C til 35 °C.
  - Der er et problem med batteriet.
- Hvis du oplader Headset-en, efter at den har stået ubenyttet i længere tid, vil opladningsindikatoren muligvis ikke lyse rødt med det samme. Vent venligst et øjeblik, indtil opladningsindikatoren lyser.
- Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
- Når du slutter headsettet til en computer, skal du sørge for at slutte det direkte til computeren med et USB Type-C-kabel. Opladning fuldføres ikke korrekt, hvis headsettet er tilsluttet via en USB-hub.

Relateret emne

- Om indikatoren

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540936

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Mulig anvendelsestid

Den mulige anvendelsestid for headsettet, når batteriet er fuldt opladet, er som følger:

BLUETOOTH-forbindelse

Afspilningstid for musik

Codec	Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
LDAC™	Støjreduktion: Aktiv	Højst 20 timer
LDAC	Omgivende lydtilstand: Aktiv	Højst 16 timer
LDAC	Inaktiv	Højst 27 timer
AAC	Støjreduktion: Aktiv	Højst 27 timer
AAC	Omgivende lydtilstand: Aktiv	Højst 19 timer
AAC	Inaktiv	Højst 34 timer
SBC	Støjreduktion: Aktiv	Højst 27 timer
SBC	Omgivende lydtilstand: Aktiv	Højst 19 timer
SBC	Inaktiv	Højst 34 timer

- Ca. 60 minutters afspilning af musik er mulig efter 3 minutters opladning.

Kommunikationstid

Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Støjreduktion: Aktiv	Højst 20 timer
Omgivende lydtilstand: Aktiv	Højst 16 timer
Inaktiv	Højst 27 timer

Hovedtelefonkabel (der er tændt for strømmen)

Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Støjreduktion: Aktiv	Højst 19 timer
Omgivende lydtilstand: Aktiv	Højst 16 timer
Inaktiv	Højst 32 timer

Tip!

- Ved at bruge “Sound Connect” appen kan du kontrollere, hvilken codec der bruges til en forbindelse, eller skifte til DSEE Extreme™-funktionen.

Bemærk!

- Brugstimer kan afvige fra det ovenfor beskrevne afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og anvendelsesbetingelserne.
- Hvis du indstiller følgende funktioner, bliver batteriets brugstid kortere end de ovenfor beskrevne.
  - Equalizer
  - DSEE Extreme
  - Speak-to-Chat
  - Service link
  - Andre ændringer af standardindstillingerne og -funktionerne, der er foretaget på “Sound Connect” appen

  Hvis du kører ovenstående indstillinger på samme tid, bliver batteriets brugstid endnu kortere.

Relateret emne

- Understøttede codecs
- Brug af “Sound Connect” appen

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540937

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Kontrol af det resterende batteriniveau


Du kan kontrollere det resterende batteriniveau for det genopladelige batteri på følgende måder.

Tjek det på din smartphone

- Når du bruger en iPhone (iOS 13 eller nyere)
  Når Headset-en er tilsluttet en iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-forbindelse, kan du se Headsetets resterende batteriniveau på en iPhone. Se brugervejledningen til iPhone for yderligere oplysninger.
  Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Dette er et groft skøn.
- Når du bruger en Android-smartphone (OS 8.1 eller nyere)
  Når Headset-en er tilsluttet en Android-smartphone via en HFP BLUETOOTH-forbindelse, kan du se Headsetets resterende batteriniveau på smartphonen. Se brugsanvisningen til Android-smartphonen for yderligere oplysninger.
  Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Dette er et groft skøn.

Prøv at trykke på tænd/sluk-knappen

Når du trykker på tænd/sluk-knappen (A), mens Headset-en er tændt, kan du høre en stemmevejledning, der angiver den resterende batteriniveau.

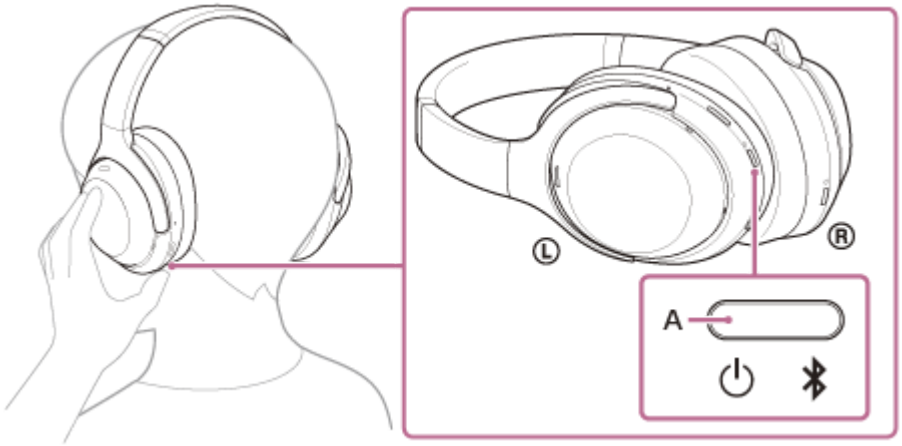

"Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) (værdien "XX" angiver det anslåede, resterende batteriniveau).
"Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)
Det resterende batteriniveau, som angives af stemmevejledningen, kan i visse tilfælde variere i forhold til det faktiske resterende batteriniveau. Dette er et groft skøn.
Hvis den resterende batteriladning er på 10 % eller derunder, når Headset-en tændes, blinker indikatoren desuden rødt i ca. 15 sekunder.

Se meddelelsen fra stemmevejledningen

Når det genopladelige batteri er ved at være afladet, afspilles stemmevejledningen i følgende tilfælde.

- Når Headset-en tændes
- Når du bruger Headsetten

Når batteriet er helt afladet, lyder der en alarm. Stemmevejledningen afspilles, hvorefter Headseten slukkes automatisk.

Tip!

- Du kan også tjekke Headsetts resterende batteriniveau med “Sound Connect” appen. Både Android-smartphones og iPhone understøtter denne app.

Bemærk!

- Hvis Headsetten og smartphonen ikke er forbundet med HFP, vises den resterende batteriniveau ikke korrekt.
- Hvis du tilslutter Headsetten til en iPhone eller Android-smartphone med Media Audio (A2DP) i en multipoint-forbindelse, vises den resterende batteriniveau ikke korrekt.
- Den resterende batteriladning vises muligvis ikke korrekt i følgende situationer. I så fald skal du gentagne gange oplade og aflade batteriet flere gange. Den resterende batteriladning vises derefter korrekt.
  - Når du bruger Headsetten for første gang efter købet
  - Når Headset-en ikke har været i brug i længere tid
  - Umiddelbart efter en softwareopdatering

Relateret emne

- Om indikatoren
- Brug af “Sound Connect” appen

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


TP1002540938

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Sådan tændes for headsettet

1 Hold tænd/sluk-knappen (A) nede i ca. 2 sekunder eller længere, indtil indikatoren blinker blåt.

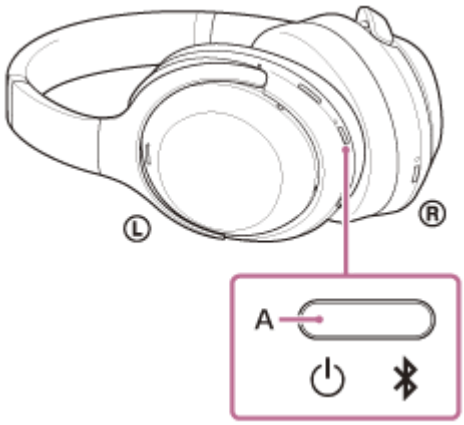

Relateret emne

- Sådan slukkes for headsettet

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


TP1002540939

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Sådan slukkes for headsettet

1 Hold tænd/sluk-knappen (A) nede i ca. 2 sekunder eller længere, indtil den blå indikator slukkes.

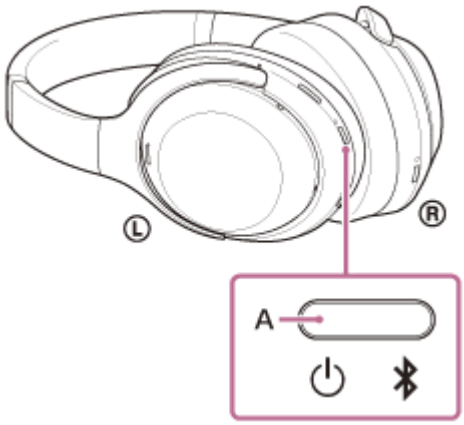

Tip!

- Du kan også slukke for Headsettet med “Sound Connect” appen.
- Headsettet slukkes automatisk 15 minutter efter, at du har taget det af. Denne indstilling kan ændres ved hjælp af “Sound Connect” appen.
- Når du opbevarer Headsetten i en taske eller lignende beholder, skal du slukke for det. Funktionen til registrering af, om du har headsettet på, kan reagere forkert.

Relateret emne

- Sådan tændes for headsettet
- Brug af “Sound Connect” appen

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540940

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder

Du kan lytte til musik og foretage håndfri opkald med Headsetet trådløst ved hjælp af din enheds BLUETOOTH-funktion.

Parring

For at kunne bruge BLUETOOTH-funktionen skal du på forhånd registrere begge de enheder, der skal oprette forbindelse til hinanden. Denne registreringsproces kaldes »parring«.
Par headsettet og enheden manuelt.

Tilslutning til en parret enhed

Når først en enhed er parret, er det ikke nødvendigt at parre den igen. Slut headsettet til allerede parrede enheder på den måde, der er beskrevet for hver enkelt enhed.

For yderligere oplysninger om parring eller tilslutningsmetoder henvises til det følgende relaterede emne.

Relateret emne

- Parring og tilslutning til en Android-smartphone
- Parring og tilslutning til en iPhone
- Parring og tilslutning til en computer (Windows® 11)
- Parring og tilslutning til en computer (Mac)
- Parring og oprettelse af forbindelse til en BLUETOOTH-enhed
- Opret forbindelse til en parret Android-smartphone
- Opret forbindelse til en parret iPhone
- Opret forbindelse til en parret computer (Windows 11)
- Opret forbindelse til en parret computer (Mac)
- Opret forbindelse til en parret BLUETOOTH-enhed

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540943

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

At skabe kontakt med “Sound Connect” appen

Start “Sound Connect” appen på din Android-smartphone/iPhone for at forbinde Headseten til en smartphone eller iPhone.





Bemærk!

- Forbindelsen mellem Headsetten og visse smartphones eller iPhones kan blive ustabil, når man bruger “Sound Connect” appen. Følg i så fald fremgangsmåderne i "Opret forbindelse til en parret Android-smartphone" eller "Opret forbindelse til en parret iPhone" for at oprette forbindelse til headsettet.

Relateret emne

- Parring og tilslutning til en Android-smartphone
- Parring og tilslutning til en iPhone
- Parring og tilslutning til en computer (Windows® 11)
- Parring og tilslutning til en computer (Mac)
- Opret forbindelse til en parret Android-smartphone
- Opret forbindelse til en parret iPhone
- Brug af “Sound Connect” appen

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540944

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Parring og tilslutning til en Android-smartphone

Den procedure, der skal følges for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes »parring«. Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.
Inden du påbegynder driftsproceduren, skal du kontrollere følgende.


- Android-smartphonen placeres inden for 1 m (3,2 ft) fra Headsetten.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Brugsanvisningen til Android-smartphonen er klar.

1 Kontrollér headsettets status.


Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Gå videre til trin 2.

- Når du parrer Headsetet med en enhed for første gang efter købet
- Efter at have initialiseret Headsetten og slettet alle parringsoplysninger

Når du parrer en anden eller yderligere enhed, og hvis Headset-enheden allerede indeholder parringsoplysninger for andre enheder, skal du gå ind i parringsmodus manuelt. Hold BLUETOOTH-knappen (A) nede i ca. 7 sekunder eller længere.

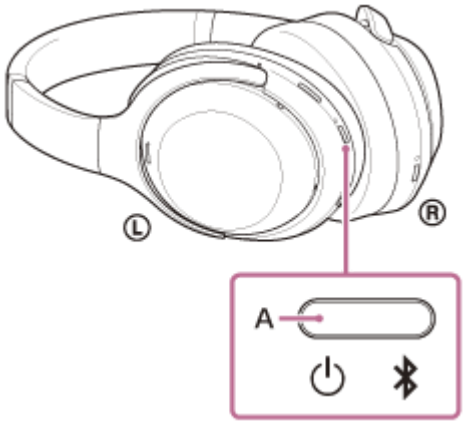

Indikatoren blinker to gange i træk med blåt lys. Stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring).

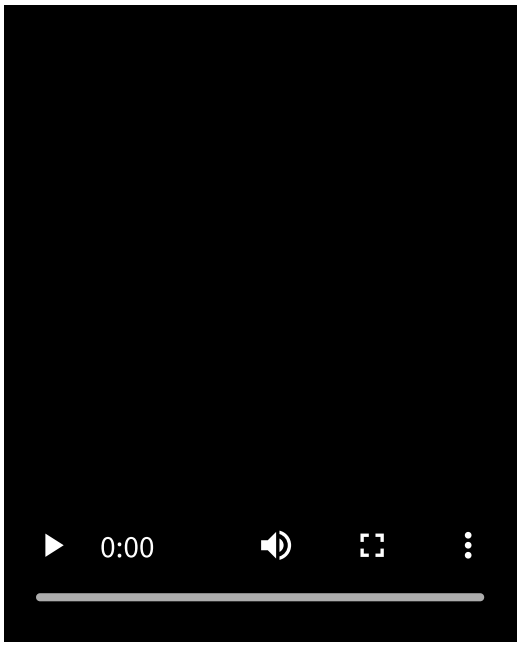


2 **Lås skærmen på Android-smartphonen op, hvis den er låst.**

3 **Vælg følgende punkter på skærmen på din Android-smartphone.**


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 **Tryk på kontakten for at aktivere BLUETOOTH-funktionen.**

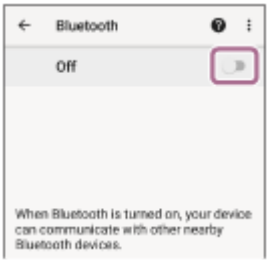

5 **Tryk på [WH-1000XM4C].**

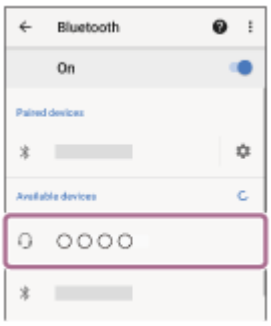

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".
Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.
Se "Opret forbindelse til en parret Android-smartphone", hvis de ikke er tilsluttet.
Hvis [WH-1000XM4C] ikke vises på skærmen på din Android-smartphone, skal du prøve igen fra trin 3.

(*) En adgangskode kan også kaldes »adgangskode«, »PIN-kode«, »PIN-nummer« eller »adgangskode«.

Tip!

- Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. For yderligere oplysninger henvises til den brugsanvisning, der følger med Android-smartphonen.
- Se afsnittetInitialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillingerfabriksindstillingerne« for at slette alle BLUETOOTH-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du slukke for strømmen og starte fremgangsmåden forfra fra trin 1.
- Når BLUETOOTH-enhederne er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, bortset fra i følgende tilfælde:
  - Hvis parringsoplysningerne slettes, f.eks. efter en reparation
  - Når en 9. enhed parres
    Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, vil parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -tid blive overskrevet med oplysningerne for den nye enhed.
  - Når parringsoplysningerne for Headset-enheden er blevet slettet fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed
  - Når Headset-en initialiseres
    Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Opret forbindelse til en parret Android-smartphone
- Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse
- Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)
- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540945

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Opret forbindelse til en parret Android-smartphone


1 Lås skærmen på Android-smartphonen op, hvis den er låst.

2 Tænd for headsettet.

Hold tænd/sluk-knappen (A) nede i ca. 2 sekunder eller længere.

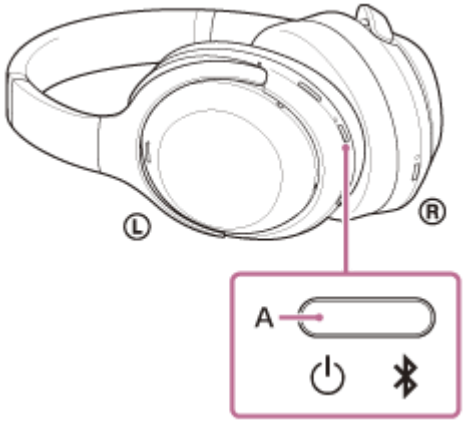

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
Indikatoren blinker fortsat med blåt lys, selv efter at du har taget fingeren væk fra knappen.

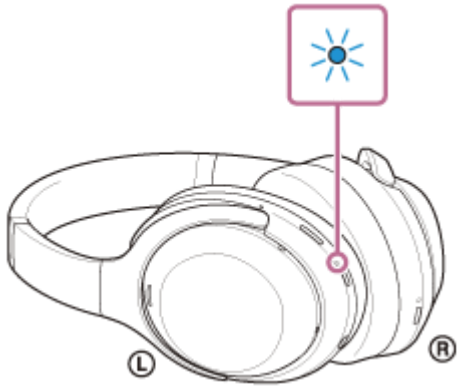


Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.
Kontroller forbindelsesstatus på Android-smartphonen. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vælg følgende punkter på skærmen på din Android-smartphone.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 **Tryk på kontakten for at aktivere BLUETOOTH-funktionen.**

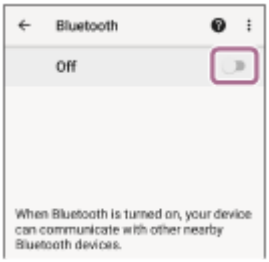

5 **Tryk på [WH-1000XM4C].**

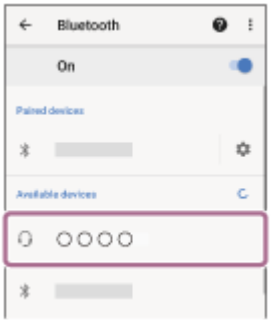

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Tip!

- Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. For yderligere oplysninger henvises til den brugsanvisning, der følger med Android-smartphonen.

Bemærk!

- Hvis den senest tilsluttede BLUETOOTH-enhed placeres tæt på Headsetten, kan Headsetten muligvis oprette forbindelse automatisk til enheden, blot ved at tænde for Headsetten. Hvis dette er tilfældet, skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen på den enhed, der sidst var tilsluttet, eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem din Android-smartphone og Headset-enheden, skal du slette parringsoplysningerne for Headset-enheden på din Android-smartphone. Derefter skal du parre dem igen. Du kan finde oplysninger om betjeningen af din Android-smartphone i den brugsanvisning, der fulgte med Android-smartphonen.

Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Parring og tilslutning til en Android-smartphone
- Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse
- Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540946

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Parring og tilslutning til en iPhone

Den fremgangsmåde, der skal følges for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes »parring«.
Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.
Inden du påbegynder driftsproceduren, skal du kontrollere følgende.


- iPhone'en placeres inden for 1 m (3,2 ft) fra Headsetten.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Brugsanvisningen til iPhone'en ligger her.

1 Kontrollér headsettets status.


Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Gå videre til trin 2.

- Når du parrer Headsetet med en enhed for første gang efter købet
- Efter at have initialiseret Headsetten og slettet alle parringsoplysninger

Når du parrer en anden eller yderligere enhed, og hvis Headset-enheden allerede har parringsoplysninger for andre enheder, skal du gå ind i parringsmodus manuelt. Hold BLUETOOTH-knappen (A) nede i ca. 7 sekunder eller længere.

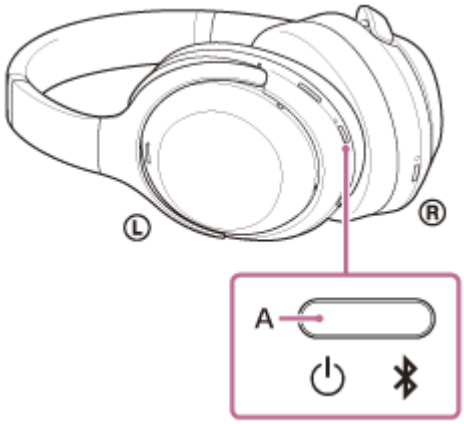


Indikatoren blinker to gange i træk med blåt lys. Stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring).

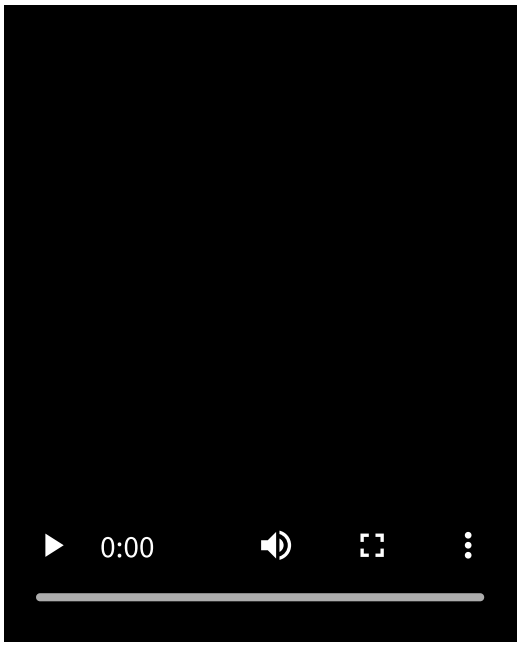

2 **Lås iPhone-enhedens skærm op, hvis den er låst.**


3 **Gå til [Settings] og tryk på [Bluetooth].**

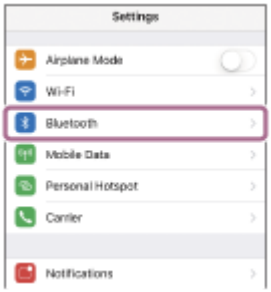

4 **Tryk på kontakten for at aktivere BLUETOOTH-funktionen.**



5 **Tryk på [WH-1000XM4C].**

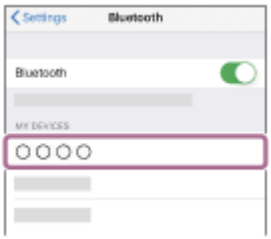

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".
Headsetten og iPhone'en er parret og forbundet med hinanden.
Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.
Se "Opret forbindelse til en parret iPhone", hvis de ikke er tilsluttet.

> Hvis [WH-1000XM4C] ikke vises på din iPhone-skærm, skal du prøve igen fra trin 3.
>
> (*) En adgangskode kan også kaldes »adgangskode«, »PIN-kode«, »PIN-nummer« eller »adgangskode«.

Tip!

- Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den brugsanvisning, der følger med iPhone'en.
- Se afsnittetInitialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillingerfabriksindstillingerne« for at slette alle BLUETOOTH-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du slukke for strømmen og starte fremgangsmåden forfra fra trin 1.
- Når BLUETOOTH-enhederne er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, bortset fra i følgende tilfælde:
  - Hvis parringsoplysningerne slettes, f.eks. efter en reparation
  - Når en 9. enhed parres
    Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, vil parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -tid blive overskrevet med oplysningerne for den nye enhed.
  - Når parringsoplysningerne for Headset-enheden er blevet slettet fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed
  - Når Headset-en initialiseres
    Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Opret forbindelse til en parret iPhone
- Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse
- Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)
- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540947

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Opret forbindelse til en parret iPhone


1 Lås iPhone-enhedens skærm op, hvis den er låst.

2 Tænd for headsettet.

Hold tænd/sluk-knappen (A) nede i ca. 2 sekunder eller længere.

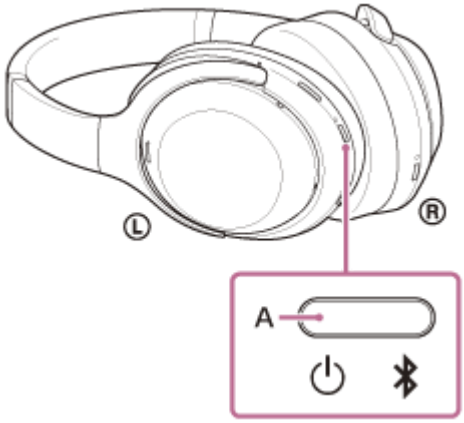


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
Indikatoren blinker fortsat blåt, selv efter at du har taget fingeren væk fra knappen.

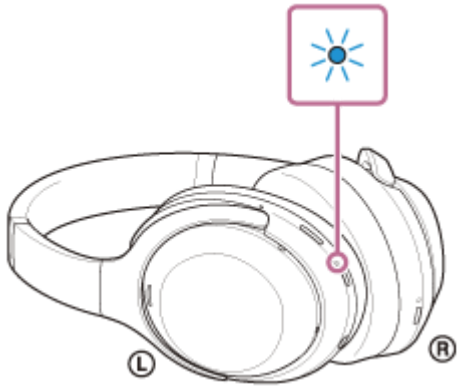

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.
Kontroller forbindelsesstatus på iPhone'en. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.


3 Gå til [Settings] og tryk på [Bluetooth].

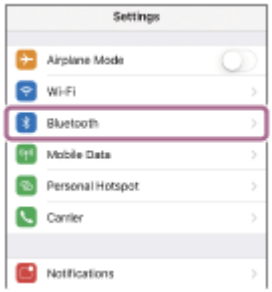

4 **Tryk på kontakten for at aktivere BLUETOOTH-funktionen.**



5 **Tryk på [WH-1000XM4C].**

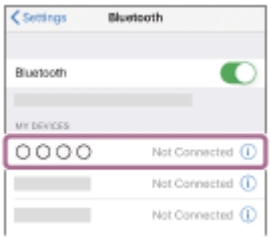

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Tip!

- Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den brugsanvisning, der følger med iPhone'en.

Bemærk!

- Hvis den senest tilsluttede BLUETOOTH-enhed placeres tæt på Headsetten, kan Headsetten muligvis oprette forbindelse automatisk til enheden, blot ved at tænde for Headsetten. Hvis dette er tilfældet, skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen på den enhed, der sidst var forbundet, eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem din iPhone og Headset-headsettet, skal du slette parringsoplysningerne for Headset-headsettet på din iPhone. Derefter skal du parre dem igen. Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger din iPhone, i den brugsanvisning, der fulgte med iPhone'en.

Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Parring og tilslutning til en iPhone
- Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse
- Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540948

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Parring og tilslutning til en computer (Windows® 11)

Den fremgangsmåde, der skal følges for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes »parring«. Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.
Inden du påbegynder driftsproceduren, skal du kontrollere følgende.


- Din computer har en BLUETOOTH-funktion, der understøtter forbindelser til afspilning af musik (A2DP).
- Når du bruger et program til videosamtaler på din computer, har computeren en BLUETOOTH-funktion, der understøtter opkaldsforbindelser (HFP/HSP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Brugsanvisningen til computeren er her.
- Afhængigt af hvilken computer du bruger, kan det være nødvendigt at aktivere den indbyggede BLUETOOTH-adapter. I følgende tilfælde skal du læse den brugsanvisning, der fulgte med din computer.
  - Du ved ikke, hvordan man tænder for BLUETOOTH-adapteren.
  - Du vil gerne vide, om din computer har et indbygget BLUETOOTH-kort.

1 Kontrollér headsettets status.


Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Gå videre til trin 2.

- Når du parrer Headsetet med en enhed for første gang efter købet
- Efter at have initialiseret Headsetten og slettet alle parringsoplysninger

Når du parrer en anden eller yderligere enhed, og hvis Headset-enheden allerede indeholder parringsoplysninger for andre enheder, skal du gå ind i parringsmodus manuelt. Hold BLUETOOTH-knappen (A) nede i ca. 7 sekunder eller længere.

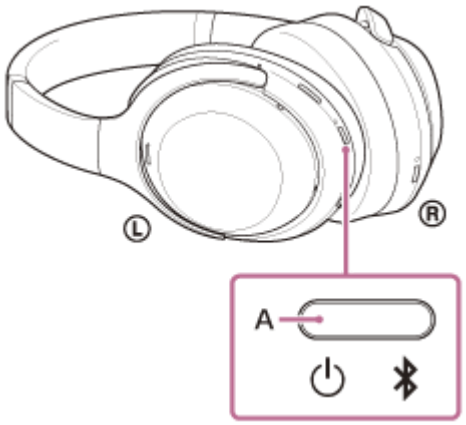


Indikatoren blinker to gange i træk med blåt lys. Stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring).

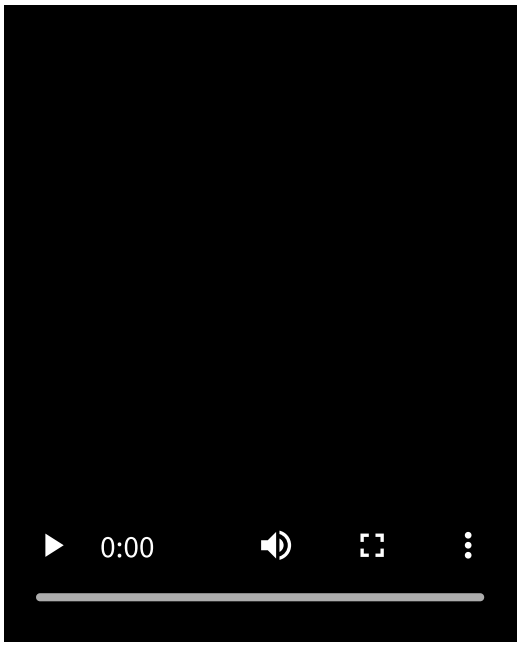


2 **Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.**

3 **Klik på knappen [Start] på computerskærmen og derefter [Settings].**

4 **Klik på [Bluetooth & devices].**

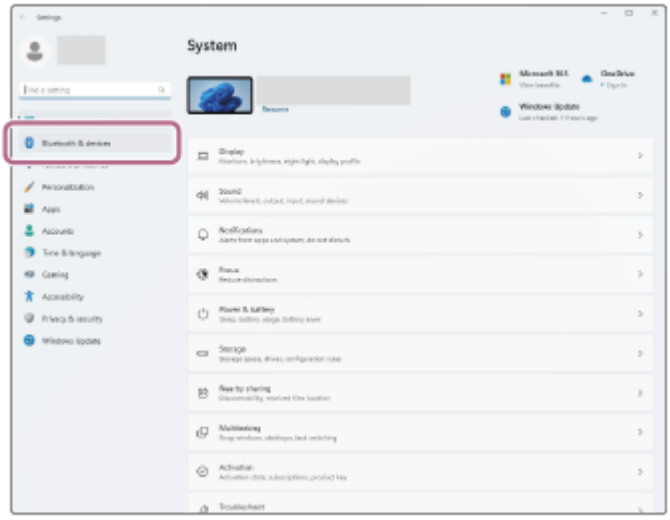

5 **Klik på [Bluetooth] for at aktivere BLUETOOTH-funktionen. Klik på [Add device].**

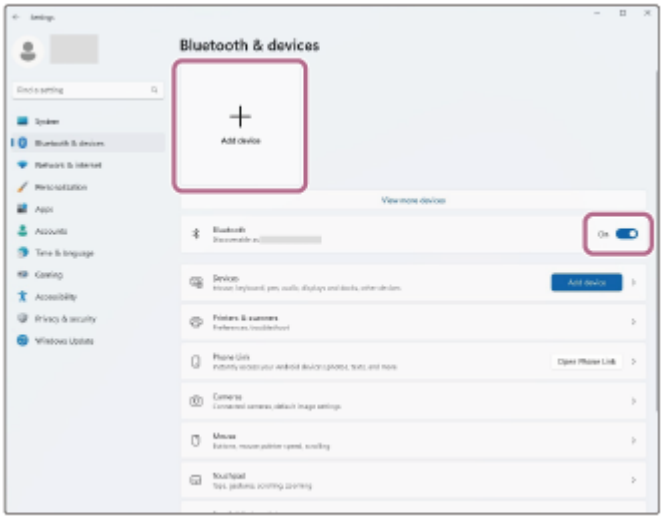

6 **Klik på [Bluetooth].**



7 **Klik på [WH-1000XM4C].**



Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".
Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.
Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.
Se "Opret forbindelse til en parret computer (Windows 11)", hvis de ikke er forbundet.
Hvis [WH-1000XM4C] ikke vises på din computerskærm, skal du prøve igen fra trin 3.

(*) En adgangskode kan også kaldes »adgangskode«, »PIN-kode«, »PIN-nummer« eller »adgangskode«.

Tip!

- Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se afsnittetInitialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillingerfabriksindstillingerne« for at slette alle BLUETOOTH-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du slukke for strømmen og starte fremgangsmåden forfra fra trin 1.
- Når BLUETOOTH-enhederne er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, bortset fra i følgende tilfælde:
  - Hvis parringsoplysningerne slettes, f.eks. efter en reparation
  - Når en 9. enhed parres
    Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, vil parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -tid blive overskrevet med oplysningerne for den nye enhed.
  - Når parringsoplysningerne for Headset-enheden er blevet slettet fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed
  - Når Headset-en initialiseres
    Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Opret forbindelse til en parret computer (Windows 11)
- Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse
- Sådan foretages et videoopkald på en computer
- Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)
- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540949

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Parring og tilslutning til en computer (Mac)

Den fremgangsmåde, der skal følges for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes »parring«. Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kompatibelt styresystem

macOS (version 12 eller nyere)

Inden du påbegynder driftsproceduren, skal du kontrollere følgende.

- Din computer har en BLUETOOTH-funktion, der understøtter forbindelser til afspilning af musik (A2DP).
- Når du bruger et program til videosamtaler på din computer, har computeren en BLUETOOTH-funktion, der understøtter opkaldsforbindelser (HFP/HSP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Brugsanvisningen til computeren er her.
- Afhængigt af hvilken computer du bruger, kan det være nødvendigt at aktivere den indbyggede BLUETOOTH-adapter. I følgende tilfælde skal du slå op i den brugsanvisning, der fulgte med din computer.
  - Du ved ikke, hvordan man tænder for BLUETOOTH-adapteren.
  - Du vil gerne vide, om din computer har et indbygget BLUETOOTH-kort.

- Indstil computerhøjttaleren til TIL.
  Hvis computerens højttaler er slukket, kan der ikke høres nogen lyd fra Headset-enheden.
  : ikonet, der viser, at højttaleren er slukket
  Ikonet nedenfor viser, at computerhøjttaleren er tændt.




1 Kontrollér headsettets status.


Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Gå videre til trin 2.

- Når du parrer Headsetet med en enhed for første gang efter købet
- Efter at have initialiseret Headsetten og slettet alle parringsoplysninger

Når du parrer en anden eller yderligere enhed, og hvis Headset-enheden allerede indeholder parringsoplysninger for andre enheder, skal du gå ind i parringsmodus manuelt. Hold BLUETOOTH-knappen (A) nede i ca. 7 sekunder eller længere.

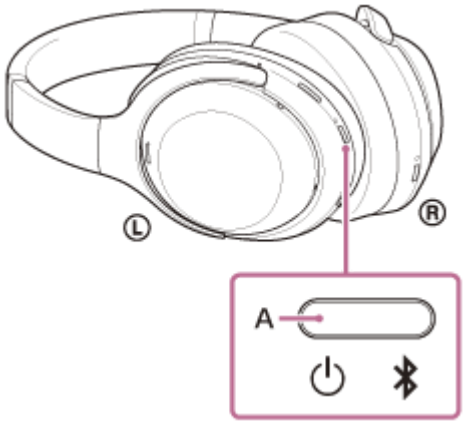

Indikatoren blinker to gange i træk med blåt lys. Stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring).

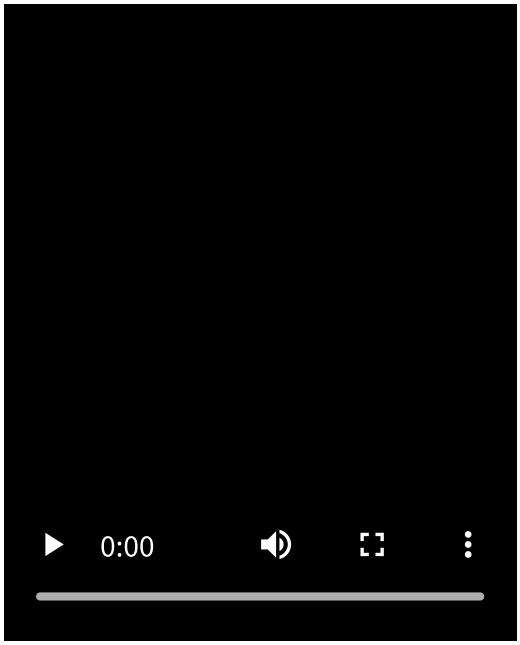

2 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

3 Vælg følgende elementer fra Dock'en nederst på computerskærmen.
[System Preferences] - [Bluetooth]

: ikonet for systemindstillinger



4 **Vælg [WH-1000XM4C] på [Bluetooth] skærmen og klik [Connect].**



Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".
Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.
Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.
Se "Opret forbindelse til en parret computer (Mac)", hvis de ikke er tilsluttet.
Hvis [WH-1000XM4C] ikke vises på din computerskærm, skal du prøve igen fra trin 3.

(*) En adgangskode kan også kaldes »adgangskode«, »PIN-kode«, »PIN-nummer« eller »adgangskode«.

Tip!

- Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se afsnittetInitialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillingerfabriksindstillingerne« for at slette alle BLUETOOTH-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du slukke for strømmen og starte fremgangsmåden forfra fra trin 1.
- Når BLUETOOTH-enhederne er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, bortset fra i følgende tilfælde:
  - Hvis parringsoplysningerne slettes, f.eks. efter en reparation
  - Når en 9. enhed parres
    Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, vil parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -tid blive overskrevet med oplysningerne for den nye enhed.
  - Når parringsoplysningerne for Headset-enheden er blevet slettet fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed
  - Når Headset-en initialiseres
    Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Opret forbindelse til en parret computer (Mac)
- Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse
- Sådan foretages et videoopkald på en computer
- Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)
- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540950

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Opret forbindelse til en parret computer (Windows 11)


Inden du påbegynder driftsproceduren, skal du kontrollere følgende.

- Afhængigt af hvilken computer du bruger, kan det være nødvendigt at aktivere den indbyggede BLUETOOTH-adapter. I følgende tilfælde skal du læse den brugsanvisning, der fulgte med din computer.
  - Du ved ikke, hvordan man tænder for BLUETOOTH-adapteren.
  - Du vil gerne vide, om din computer har et indbygget BLUETOOTH-kort.


1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Tænd for headsettet.

Hold tænd/sluk-knappen (A) nede i ca. 2 sekunder eller længere.

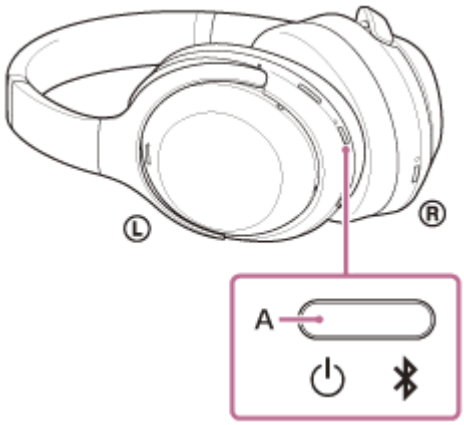


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
Indikatoren blinker fortsat med blåt lys, selv efter at du har taget fingeren væk fra knappen.

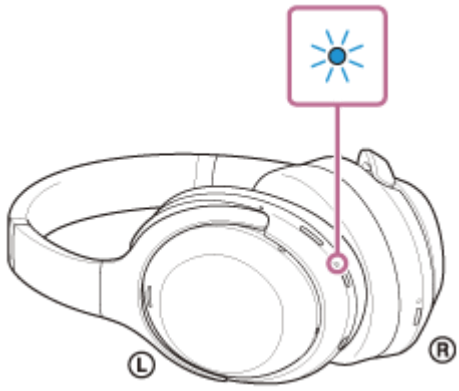


Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.
Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Højreklik på højttalerikonet på værktøjslinjen på din computerskærm, og vælg derefter [Sound settings].

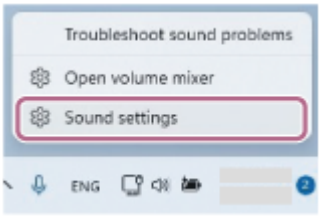


4 **På skærmbilledet [Sound] skal du vælge [WH-1000XM4C] for [Output] og [Input].**

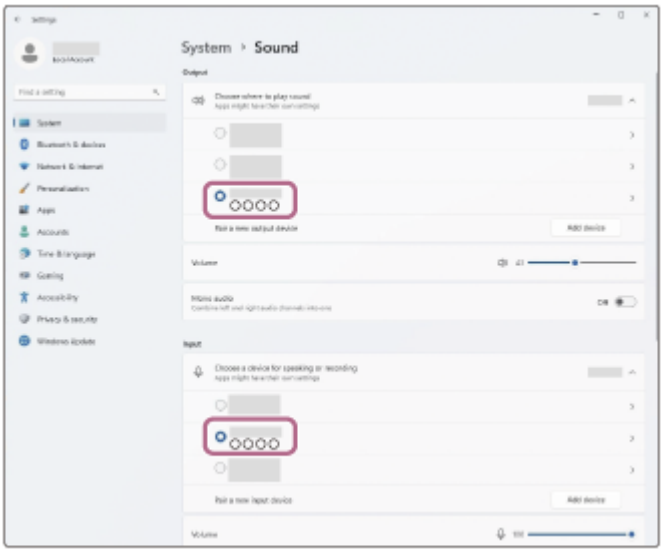


Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.
Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.
Hvis [WH-1000XM4C] ikke vises for [Output] og [Input], skal du fortsætte til trin 5.

5 **Klik på [More sound settings].**

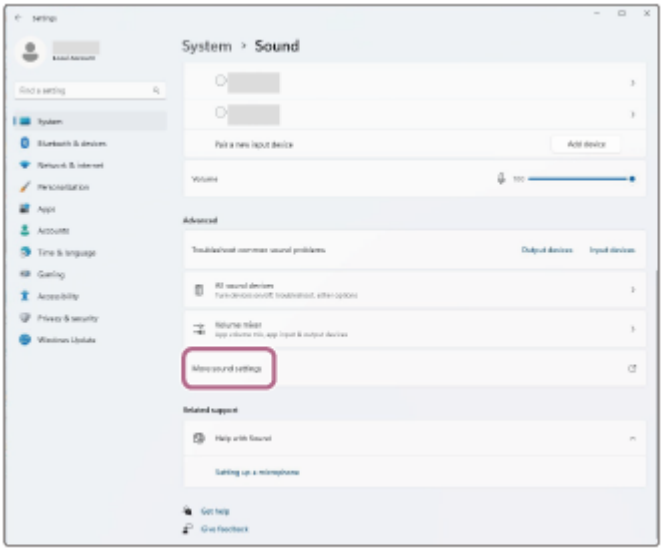


6 **Under fanen [Playback] fanen på skærmbilledet [Sound] skærmbilledet skal du vælge [WH-1000XM4C], højreklikke på den og vælge [Connect] i den menu, der vises.**

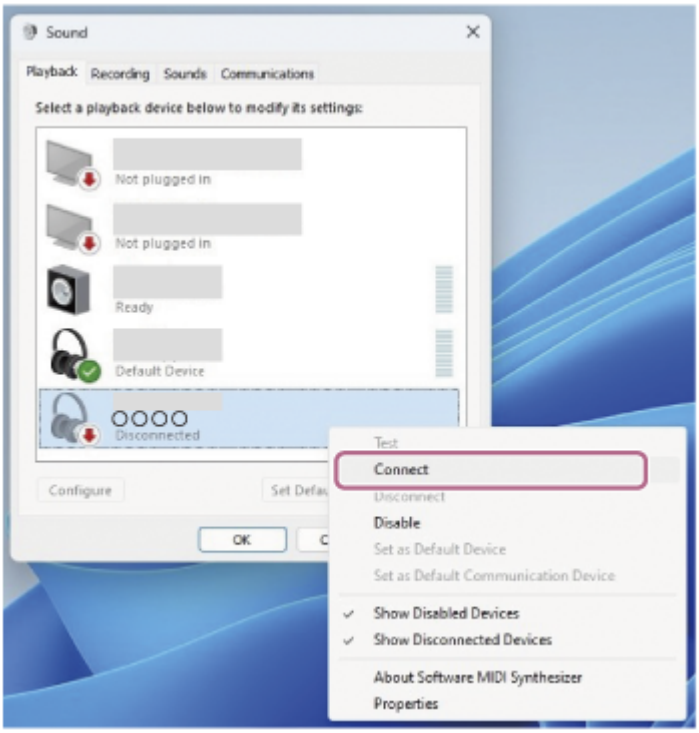

Forbindelsen er oprettet.
Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

7 På fanen [Recording] skal du vælge [WH-1000XM4C], højreklikke på den og vælge [Connect] i den menu, der vises.

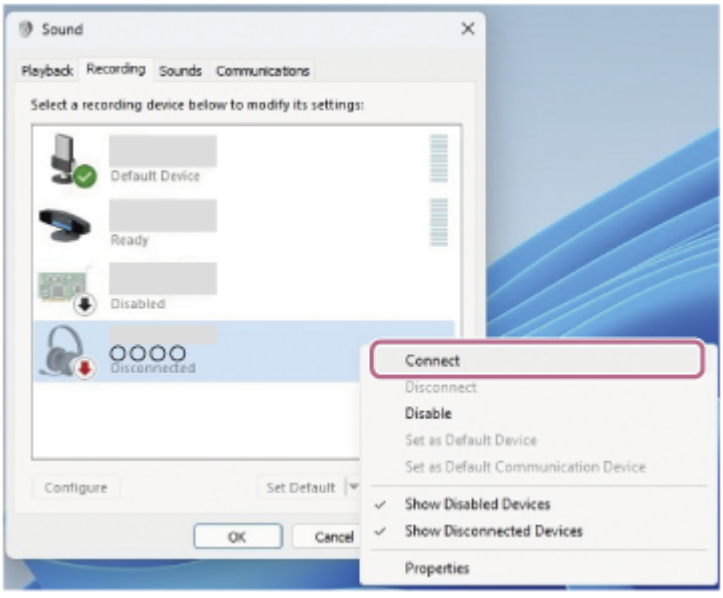

Tip!

- Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis lydkvaliteten ved musikafspilning er dårlig, skal du kontrollere, at A2DP den funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den senest tilsluttede BLUETOOTH-enhed placeres tæt på Headsetten, kan Headsetten muligvis oprette forbindelse automatisk til enheden, blot ved at tænde for Headsetten. Hvis dette er tilfældet, skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen på

den enhed, der sidst var tilsluttet, eller slukke for strømmen.

- Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem din computer og Headset-headsetet, skal du slette parringsoplysningerne for Headset-headsetet på din computer. Derefter skal du parre dem igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, angående procedurer til betjening af computeren.

Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Parring og tilslutning til en computer (Windows® 11)
- Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse
- Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540951

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Opret forbindelse til en parret computer (Mac)

Kompatibelt styresystem

macOS (version 12 eller nyere)

Inden du påbegynder driftsproceduren, skal du kontrollere følgende.

- Afhængigt af hvilken computer du bruger, kan det være nødvendigt at aktivere den indbyggede BLUETOOTH-adapter. I følgende tilfælde skal du læse den brugsanvisning, der fulgte med din computer.
  - Du ved ikke, hvordan man tænder for BLUETOOTH-adapteren.
  - Du vil gerne vide, om din computer har et indbygget BLUETOOTH-kort.


- Indstil computerhøjttaleren til TIL.
  Hvis computerens højttaler er slukket, kan der ikke høres nogen lyd fra Headsetet.
  : ikonet, der viser, at højttaleren er slukket
  Ikonet nedenfor viser, at computerhøjttaleren er tændt.




1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Tænd for headsettet.

Hold tænd/sluk-knappen (A) nede i ca. 2 sekunder eller længere.

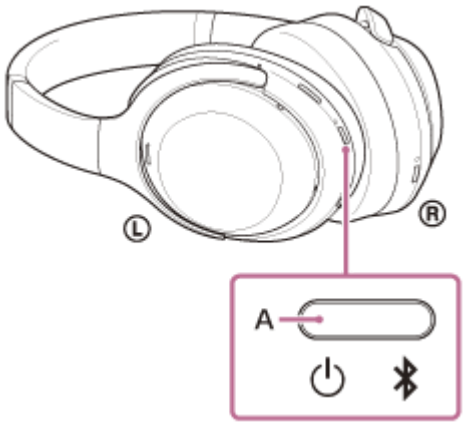

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
Indikatoren blinker fortsat med blåt lys, selv efter at du har taget fingeren væk fra knappen.

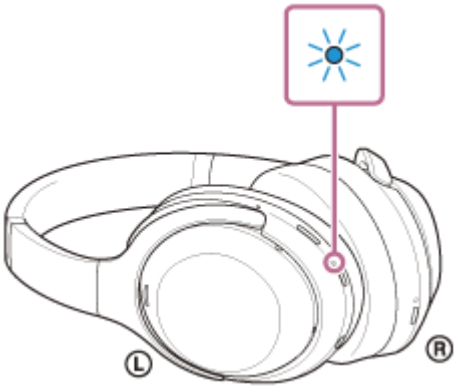


Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.
Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vælg følgende elementer fra Dock'en nederst på computerskærmen.
[System Preferences] - [Bluetooth]

: ikonet for systemindstillinger



4 Klik på [WH-1000XM4C] på [Bluetooth] skærmen, mens du holder computerens Control-knap nede, og vælg [Connect] i pop op-menuen.

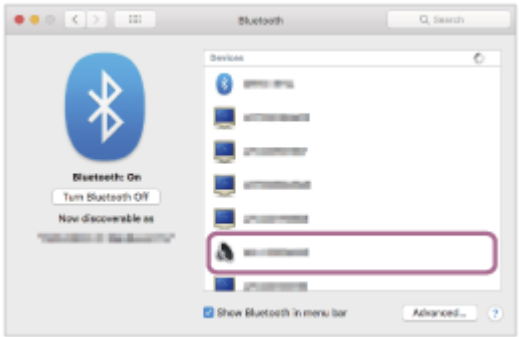

Forbindelsen er oprettet. Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Tip!

- Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis lydkvaliteten ved musikafspilning er dårlig, skal du kontrollere, at A2DP den funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den senest tilsluttede BLUETOOTH-enhed placeres tæt på Headset-enheden, kan Headset-enheden muligvis oprette forbindelse automatisk til enheden, blot ved at tænde for Headset-enheden. Hvis dette er tilfældet, skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen på den enhed, der sidst var tilsluttet, eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem din computer og Headset-headsetet, skal du slette parringsoplysningerne for Headset-headsetet på din computer. Derefter skal du parre dem igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, angående procedurer til betjening af computeren.

Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Parring og tilslutning til en computer (Mac)
- Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse
- Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540952

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Parring og oprettelse af forbindelse til en BLUETOOTH-enhed

Den fremgangsmåde, der skal følges for at registrere den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes »parring«. Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.
Inden du påbegynder driftsproceduren, skal du kontrollere følgende.


- BLUETOOTH-enheden skal placeres inden for 1 m (3,2 ft) fra Headsetten.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Brugsanvisningen til BLUETOOTH-enheden ligger her.

1 Kontrollér headsettets status.


Headsettet går automatisk i parringstilstand i følgende tilfælde. Gå videre til trin 2.

- Når du parrer Headsetet med en enhed for første gang efter købet
- Efter at have initialiseret Headsetten og slettet alle parringsoplysninger

Når du parrer en anden eller yderligere enhed, og hvis Headset-enheden allerede indeholder parringsoplysninger for andre enheder, skal du gå ind i parringsmodus manuelt. Hold BLUETOOTH-knappen (A) nede i ca. 7 sekunder eller længere.

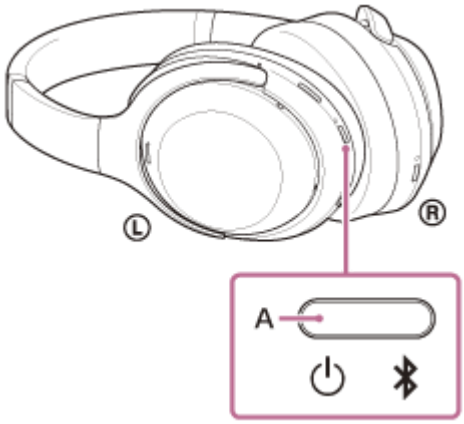

Indikatoren blinker to gange i træk med blåt lys. Stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring).

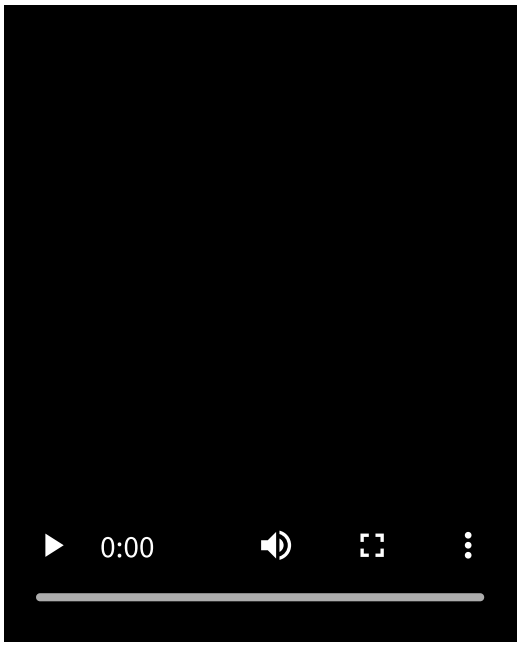

2 **Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-enheden for at søge efter dette Headset.**

[WH-1000XM4C] vises på listen over fundne enheder på skærmen på BLUETOOTH-enheden.
Gentag fra trin 1, hvis det ikke vises.

3 **Vælg [WH-1000XM4C], som vises på skærmen på den BLUETOOTH-enhed, der skal parres med.**

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

(*) En adgangskode kan også kaldes »adgangskode«, »PIN-kode«, »PIN-nummer« eller »adgangskode«.

4 **Opret BLUETOOTH-forbindelsen fra BLUETOOTH-enheden.**

Nogle enheder opretter automatisk forbindelse til headsettet, når parring er gennemført.
Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.
Hvis de ikke er forbundet, se afsnittetOpret forbindelse til en parret BLUETOOTH-enhed«.

Tip!

- Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. For yderligere oplysninger henvises til den brugsanvisning, der følger med BLUETOOTH-enheden.
- Se afsnittetInitialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillingerfabriksindstillingerne« for at slette alle BLUETOOTH-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du slukke for strømmen og starte fremgangsmåden forfra fra trin 1.
- Når BLUETOOTH-enhederne er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, bortset fra i følgende tilfælde:
  - Hvis parringsoplysningerne slettes, f.eks. efter en reparation
  - Når en 9. enhed parres
    Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis du parrer en 9. enhed, vil parringsoplysningerne med den ældste forbindelsesdato og -tid blive overskrevet med oplysningerne for den nye enhed.
  - Når parringsoplysningerne for Headset-enheden er blevet slettet fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed
  - Når Headset-en initialiseres
    Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.

- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Opret forbindelse til en parret BLUETOOTH-enhed
- Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse
- Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)
- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540953


5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C


Opret forbindelse til en parret BLUETOOTH-enhed

1 Tænd for headsettet.

Hold tænd/sluk-knappen (A) nede i ca. 2 sekunder eller længere.

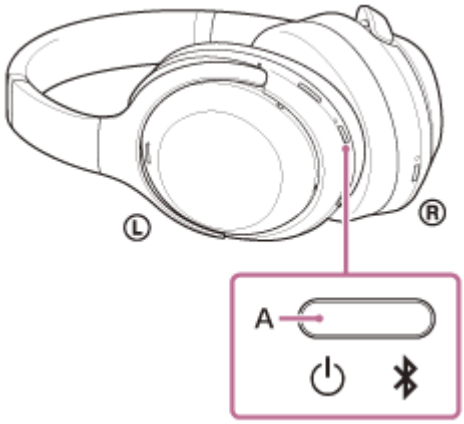

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
Indikatoren blinker fortsat med blåt lys, selv efter at du har taget fingeren væk fra knappen.

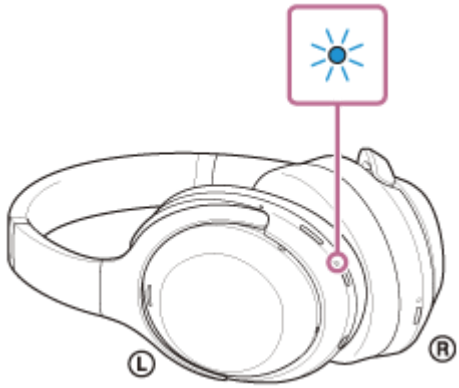

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.
Kontroller forbindelsesstatus på BLUETOOTH-enheden. Fortsæt til trin 2, hvis den ikke er tilsluttet.

2 Opret BLUETOOTH-forbindelsen fra BLUETOOTH-enheden.

Hvad angår betjeningen af din BLUETOOTH-enhed, henvises der til den brugsanvisning, der fulgte med BLUETOOTH-enheden.
Når der er oprettet forbindelse, vil du høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Tip!

- Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. For yderligere oplysninger henvises til den brugsanvisning, der følger med BLUETOOTH-enheden.

Bemærk!

- Hvis den senest tilsluttede BLUETOOTH-enhed placeres tæt på Headsetten, kan Headsetten muligvis oprette forbindelse automatisk til enheden, blot ved at tænde for Headsetten. Hvis dette er tilfældet, skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen på den enhed, der sidst var tilsluttet, eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem din BLUETOOTH-enhed og Headset-enheden, skal du slette parringsoplysningerne for Headset-enheden på din BLUETOOTH-enhed. Derefter skal du parre dem igen. For oplysninger om betjeningen af din BLUETOOTH-enhed henvises der til den brugsanvisning, der fulgte med BLUETOOTH-enheden.

Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Parring og oprettelse af forbindelse til en BLUETOOTH-enhed
- Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse
- Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540954


5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C


Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig (multipunkt-forbindelse)

Headsettet kan tilsluttes samtidigt til to enheder via BLUETOOTH--forbindelser for at kunne udføre følgende handlinger.

- Venten på et indgående opkald til 2 smartphones
  Du kan lytte til musik på én smartphone med headsettet, vente på et indgående opkald til begge smartphones og besvare et modtaget opkald.

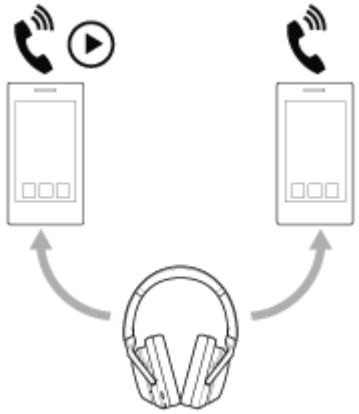

- Skift af musikafspilning mellem 2 enheder
  Du kan skifte musikafspilning fra den ene enhed til den anden uden at skulle oprette en ny BLUETOOTH-forbindelse.

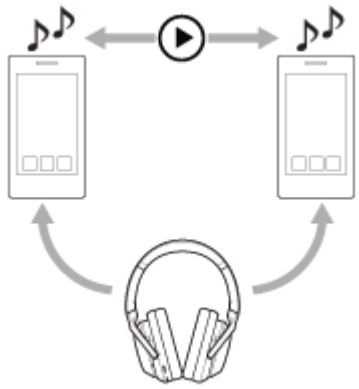

Tilslutning af Headsetet til to enheder samtidigt via Bluetooth-forbindelser

Før du opretter forbindelse, skal du sikre dig, at “Sound Connect” appen er installeret på en af de to enheder.

1. **Par headsettet med de 2 respektive enheder.**
2. **Betjen enheden med den “Sound Connect” installeret app for at forbinde Headsetten via BLUETOOTH.**
3. **Aktivér [Connect to 2 devices simultaneously] i “Sound Connect” appen.**
4. **Betjen den anden enhed for at oprette en BLUETOOTH-forbindelse med Headset-enheden.**

Følgende sker, når man forsøger at oprette forbindelse mellem en parret tredje enhed og et Headset via en BLUETOOTH-forbindelse, mens der allerede er to enheder forbundet via BLUETOOTH-forbindelser.

BLUETOOTH-forbindelsen til den enhed, der sidst afspillede musik, opretholdes.
BLUETOOTH-forbindelsen til den anden enhed afbrydes.
Derefter oprettes der en BLUETOOTH-forbindelse mellem den tredje enhed og Headset-enheden.

Afspilning af musik, når Headsetten er tilsluttet to enheder via Bluetooth-forbindelser

- Når du afspiller musik ved at betjene headsettet, afspilles musikken fra den enhed, der sidst afspillede.
- Hvis du vil afspille musik fra den anden enhed, skal du stoppe afspilningen på den enhed, der afspiller musikken, og starte afspilningen ved at bruge den anden enhed.
  Selv hvis du starter afspilning ved at betjene den anden enhed, mens du afspiller musik på den første enhed, vil musikken fra den første enhed fortsat kunne høres via headsettet. Hvis du stopper afspilningen på den første enhed i denne tilstand, kan du lytte til musik fra den anden enhed via Headset-headfonerne.

At tale i telefonen, når Headsetten er forbundet til to enheder via Bluetooth-forbindelser

- Når Headsetet er tilsluttet to smartphones via BLUETOOTH-forbindelser på samme tid, vil begge enheder være i standbytilstand.
- Der høres en ringetone via headsettet, når der kommer et indgående opkald til den første enhed.
  Der høres en ringetone via den anden enhed, når der kommer et indgående opkald til den anden enhed.
  Hvis du afslutter opkaldet på den første enhed, høres ringetonen fra den anden enhed via headsettet.

Bemærk!

- Ved at bruge “Sound Connect” appen kan du indstille enheden til at fortsætte med at afspille musik fra den tidligere anvendte lydkilde.

Relateret emne

- Brug af “Sound Connect” appen
- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Understøttede codecs

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540955

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)

1. **Afbryd BLUETOOTH-forbindelsen ved at betjene BLUETOOTH-enheden.**

   Du vil høre en notifikationslyd.

2. **Sluk for headsettet.**

   Du vil høre en notifikationslyd.

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, kan BLUETOOTH-forbindelsen blive afbrudt automatisk, afhængigt af BLUETOOTH-enheden.

Relateret emne

- Sådan slukkes for headsettet

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540956

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Brug af det medfølgende hovedtelefonkabel

Du kan bruge Headsettet som hovedtelefoner med støjreduktion, når det er tilsluttet en enhed via det medfølgende hovedtelefonkabel, og Headsettet er tændt.
Headsettet understøtter afspilning ved High-Resolution Audio.

1 **Slut en indendørsenheden til hovedtelefonkablets indgangsstik med det medfølgende hovedtelefonkabel.**

Sørg for at sætte det L-formede stik i den tilsluttende enhed.

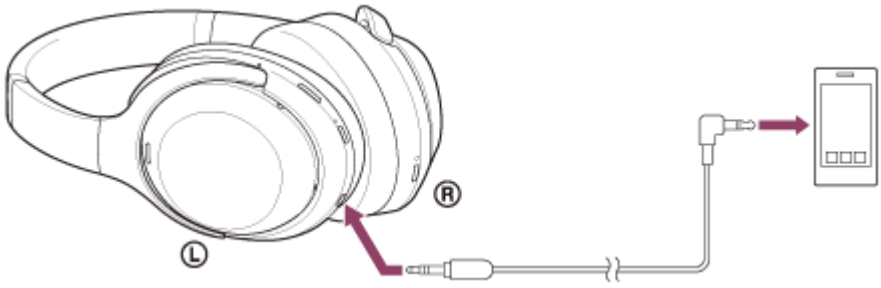

2 **Tænd for headsettet.**

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.

Tip!

- Du kan lytte til musik, selvom der er slukket for headsettet. I så fald kan den støjannullerende funktion ikke bruges.
- Tænd for headsettet for at nyde High-Resolution Audio musik eller bruge funktioner som støjannullering/omgivende lydtilstand.
- Headsettet slukkes automatisk, hvis du frakobler det medfølgende hovedtelefonkabel fra headsettet, mens det er tændt.
- Der høres en ringetone via headsettet, når der modtages et indgående opkald. Besvar opkaldet vha. din smartphone, og tal vha. telefonens mikrofon. Du kan høre stemmen fra vedkommende, der ringer op, fra headsettet. Hvis du frakobler hovedtelefonkablet fra smartphonen, kan du tale vha. telefonens mikrofon og højttaler.

Bemærk!

- Brug kun det medfølgende hovedtelefonkabel.
- Når du sætter kablet i eller tager det ud, skal du holde fast i stikket og sætte det lige ind i indgangsstikket til hovedtelefonkablet. Hvis man trækker i kablet eller udøver for stor kraft, kan det gå i stykker.
- Sørg for, at stikket er sat helt i. Hvis stikket ikke er sat helt i, kan det være, at der ikke kommer nogen lyd.
- Når man bruger hovedtelefonkablet, kan BLUETOOTH-funktionen ikke benyttes.
- Du kan bruge Quick Attention-tilstand, og Speak-to-Chat så længe Headsetten er tilsluttet en enhed via hovedtelefonkablet, og Headsetten er tændt. Udfør betjeningsfunktioner, såsom at justere lydstyrken og afspille/pause, på afspilningsenheden. Du kan ikke bruge Quick Attention-tilstand og Speak-to-Chat, når der er slukket for headsettet.
- Knappen til støjreduktion/omgivende lydtilstand kan ikke bruges, når Headsetten er slukket.
- Når du taler i telefon ved at tilslutte hovedtelefonkablet til headsettet, skal du deaktivere Speak-to-Chat. Hvis Speak-to-Chat er aktiveret, vil den opkaldendes stemme ikke høres i headsettet.

Relateret emne

- Brug af den støjannullerende funktion
- Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning (omgivende lydtilstand)
- Sådan lyttes hurtigt til omgivende lyd (Quick Attention-tilstand)
- Tal med andre med headsettet på (Speak-to-Chat)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540957

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse

Hvis din BLUETOOTH-enhed understøtter følgende profiler, kan du lytte til musik og styre enheden fra dit Headset via en BLUETOOTH-forbindelse.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  Du kan justere lydstyrken og andre indstillinger.

Funktionen kan variere afhængigt af den pågældende BLUETOOTH-enhed. Se den brugsanvisning, der følger med BLUETOOTH-enheden.

1. **Tilslut Headsetten til en BLUETOOTH-enhed.**

2. **Sæt Headset-enheden på ørerne.**

   Se afsnittet »SådanBrug af headsettetfor at se, hvordan du sætter Headset-headsetten på ørerne.

3. **Start afspilningen på BLUETOOTH-enheden, og indstil lydstyrken til et moderat niveau.**

4. **Juster lydstyrken ved hjælp af touch-sensorens kontrolpanel på headsettet.**

   - Sådan skrues der op for lydstyrken: Stryg opad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.

   - Sådan sænker du lydstyrken: Stryg gentagne gange nedad, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.

   - Kontinuerlig ændring af lydstyrken: Stryg op eller ned, og hold. Slip ved det ønskede lydstyrkeniveau.

> Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Tip!

- Headsettet understøtter SCMS-T indholdsbeskyttelse. Du kan lytte til musik og andet lydindhold via Headsetten fra en enhed, f.eks. et bærbart tv, der understøtter SCMS-T indholdsbeskyttelse.
- Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller ændre indstillingen for lydudgangen på enheden.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under musikafspilning, ændrer det ikke lydstyrken for et opkald.

Bemærk!

- Hvis forbindelsesforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-enheden muligvis ikke fungere korrekt, når man følger betjeningsvejledningen til Headset-enheden.

Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Styring af lydenheden (BLUETOOTH-forbindelse)
- Brug af den støjannullerende funktion

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540958

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Styring af lydenheden (BLUETOOTH-forbindelse)

Hvis din BLUETOOTH-enhed understøtter AVRCP profilens betjeningsfunktion, er følgende betjeningsprocedurer tilgængelige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enheden, så se brugsanvisningen, der følger med enheden.

Du kan bruge betjeningspanelet med touch-sensor til at udføre følgende handlinger.

- Afspilning eller pause: Tryk hurtigt to gange med et interval på ca. 0,4 sekunder mellem trykene.

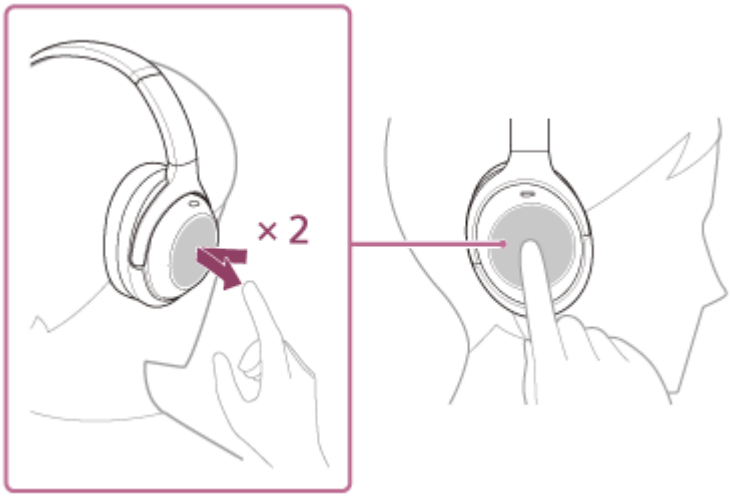

- Sådan springer du til starten af det næste spor: Stryg fremad og slip.




- Sådan springer du til begyndelsen af det forrige spor eller det aktuelle spor under afspilning: Stryg bagud, og slip fingeren.



- Sådan spoler du frem: Stryg fremad og hold fingeren nede. Det tager et stykke tid, før fremspolingen starter. Slip ved det ønskede afspilningspunkt.



- Sådan spoles der hurtigt tilbage: Stryg bagud og hold fingeren nede. Det tager et stykke tid, før hurtig tilbagespoling starter. Slip ved det ønskede afspilningspunkt.

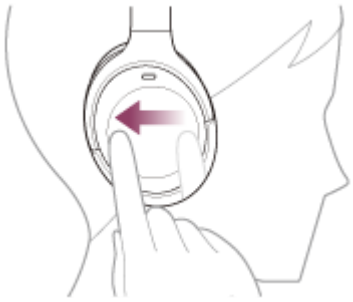

- Sådan skrues der op for lydstyrken: Stryg opad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.



- Sådan sænker du lydstyrken: Stryg gentagne gange nedad, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.



- Kontinuerlig ændring af lydstyrken: Stryg op eller ned, og hold. Slip ved det ønskede lydstyrkeniveau.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Bemærk!

- Hvis forbindelsesforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-enheden muligvis ikke fungere korrekt, når man følger betjeningsvejledningen til Headset-enheden.
- De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den brugte app. I visse tilfælde kan enheden fungere anderledes eller måske slet ikke fungere, selvom de ovenfor beskrevne betjeningsprocedurer følges.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Om 360 Reality Audio

360 Reality Audio er en ny musikoplevelse, der udnytter Sonys 360-teknologi til tredimensionel lyd.
Positionsinformation er knyttet til hver lydkilde, såsom vokal, kor og musikinstrumenter, og placeres i et sfærisk rum.
Lytterne kan opleve et tredimensionelt lydfelt, som om de oplever en liveoptræden med kunstnerne.

Betingelser for brug

Download og brug en app til en musikstreamingtjeneste, der understøtter 360 Reality Audio på din smartphone eller tablet med iOS eller Android. Der kan være et gebyr for appen.
Ved at optimere lydfeltet og headsetets akustiske egenskaber med “Sound Connect” appen kan du nyde en mere realistisk oplevelse.
For yderligere oplysninger om 360 Reality Audio, se følgende URL.
https://www.sony.net/360RA/

Bemærk!

- Tjenesten er ikke tilgængelig i visse lande og regioner.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540960

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Hvad er støjannullering?

Støjreduktionsfunktionen genererer lyd i modfase med omgivende støj, såsom lyde fra køretøjer eller klimaanlæg indendørs. Den reducerer støj fra omgivelserne ved at udligne den.

Bemærk!

- NC Optimizer-funktionen optimerer automatisk støjreduktionsydelsen i henhold til ændringer i bæreforholdene og brugsmiljøet. Derfor kan du opleve, at støjreduktionen varierer afhængigt af situationen.
- Afhængigt af typen af støj eller ved brug i et meget støjsvagt miljø opnår du muligvis ikke en effekt af støjreduktionen, eller du kan opleve øgning af visse former for støj.
- Afhængigt af hvordan du bærer headsettet, kan effekten af støjreduktionsfunktionen blive reduceret, eller der høres en biplyd (feedback). Tag i så fald headsettet af, og sæt det på igen.
- Den støjannullerende funktion virker primært på støj på lavfrekvensbåndet, f.eks. køretøjer og klimaanlæg. Selvom støjen bliver reduceret, fjernes den ikke fuldstændigt.
- Når du bruger headsettet i en bil eller bus, kan der forekomme støj, afhængigt af vejforholdene.
- Smartphones kan skabe forstyrrelser og støj. Hvis det forekommer, skal headsettet flyttes længere væk fra smartphonen.
- Dæk ikke mikrofonerne (A) på Headsetets venstre og højre enhed til med hænderne eller andre genstande. Effekten af den støjannullerende funktion eller omgivende lydtilstand fungerer muligvis ikke korrekt, eller der forekommer en biplyd (feedback). Hvis noget af dette er tilfældet, skal du fjerne dine hænder eller andre genstande fra mikrofonerne til venstre og højre.

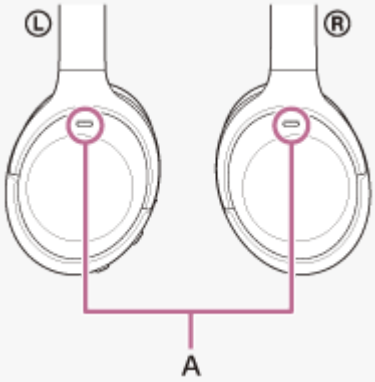

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger støjreduktionsfunktionen, i følgende relaterede emne.

Relateret emne

- Brug af den støjannullerende funktion

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540961

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C


Brug af den støjannullerende funktion

Hvis du bruger den støjannullerende funktion, kan du lytte til musik uden at blive forstyrret af omgivende støj.

1. **Tænd for headsettet.**

   Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
   Når du bruger Headsetten for første gang efter købet eller lige efter, at du har sat den i drift, aktiveres støjreduktionsfunktionen automatisk, når du tænder for Headsetten.

2. **Tryk på knappen til støjreduktion/omgivende lydtilstand (A) for at ændre indstillingerne for støjreduktionsfunktionen.**

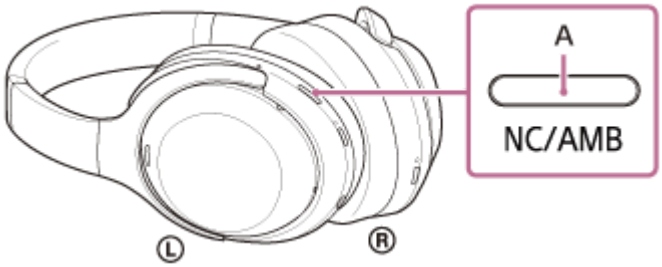

   Hver gang der trykkes på knappen, skifter funktionen som følger.

   Støjreduktionsfunktionen er aktiveret, og omgivende lydtilstanden er deaktiveret.
   Du vil høre en notifikationslyd.

   ⬇

   Omgivende lydtilstanden er aktiveret, og støjreduktionsfunktionen er deaktiveret.
   Du vil høre en notifikationslyd.


   ⬇

   Støjreduktionsfunktionen og Omgivende lydtilstanden er deaktiveret.
   Du vil høre en notifikationslyd.

Kontroller lydsignalet for notifikationer

Det fungerer muligvis ikke i andre browsere end de nyeste.

- Når støjreduktionsfunktionen er aktiveret



- Når omgivende lydtilstanden er aktiveret

0:00 / 0:01

- Når støjreduktionsfunktionen og omgivende lydtilstanden er deaktiveret

0:00 / 0:01

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge støjreduktionsfunktionen. Ingen lydforklaring er tilgængelig.
Modeller for lande og regioner, bortset fra det kinesiske fastland og Japan:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/h_zz/
Modeller for det kinesiske fastland:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/zh-cn/
Modeller til Japan:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/ja/

Tip!

- Hvis du tilslutter det medfølgende hovedtelefonkabel, mens du bruger funktionen for støjreduktion via en BLUETOOTH-forbindelse, deaktiveres BLUETOOTH-funktionen. Du kan fortsat bruge funktionen for støjreduktion.
- Du kan også ændre indstillingerne for støjreduktionsfunktionen og »Omgivende lydtilstand« via “Sound Connect” appen.

Relateret emne

- Om stemmevejledning
- Sådan tændes for headsettet
- Hvad er støjannullering?
- Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning (omgivende lydtilstand)
- Brug af “Sound Connect” appen

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540962

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C


Optimering af støjreduktionsfunktionen i henhold til brugsforholdene (NC Optimizer)

Headsetten analyserer bæringsforholdene, såsom ansigtsform, frisure og eventuel brug af briller, for at optimere funktionen for støjreduktion.
Det anbefales, at du kører NC Optimizer, når du bruger Headsetet for første gang, eller når bæringsforholdene har ændret sig.

1 Tænd headsettet, og tag det på.



2 Hold knappen til støjreduktion/omgivende lydtilstand (A) nede i ca. 2 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen sige: "Optimizer start" (Optimizer start).

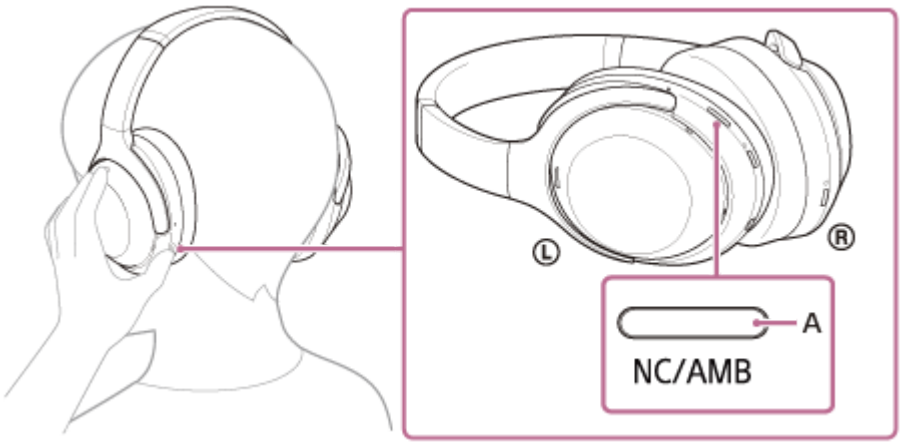

Du vil kunne høre testsignaler, mens optimeringen er i gang. Når optimeringen er færdig, siger stemmevejledningen "Optimizer finished" (Optimizer færdig).

Tip!

- Det anbefales, at du kører NC Optimizer igen, når dine brugsforhold har ændret sig, f.eks. efter at du har skiftet frisure eller taget de briller af, du normalt bærer.
- Du kan også betjene NC Optimizer fra “Sound Connect” appen.

Bemærk!

- Når du kører NC Optimizer, skal du have Headsetten på på samme måde, som når du rent faktisk bruger det. Det anbefales, at du ikke rører ved Headsetten, mens NC Optimizer kører.
- Hvis Headsetten modtager andre kommandoer, mens NC Optimizer kører, afbrydes processen.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540982

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C


Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning (omgivende lydtilstand)

De mikrofoner, der er indbygget i venstre og højre headsetenheder, gør det lettere at høre lyd fra omgivelserne. Du kan høre omgivende lyd, mens du afspiller musik.

1. **Tænd for headsettet.**

   Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
   Når du bruger Headsetten for første gang efter købet eller lige efter, at du har sat den i drift, aktiveres støjreduktionsfunktionen automatisk, når du tænder for Headsetten.

2. **Tryk på knappen til støjreduktion/omgivende lydtilstand (A) for at skifte til omgivende lydtilstand.**

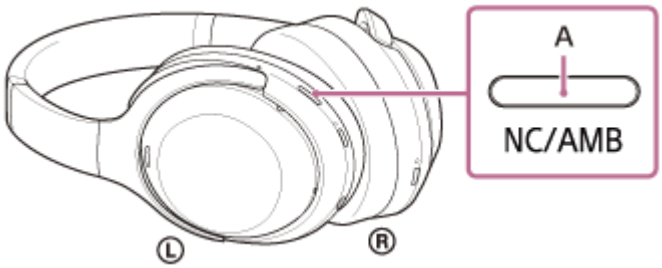

   Hver gang der trykkes på knappen, skifter funktionen som følger.

   Omgivende lydtilstanden er aktiveret, og støjreduktionsfunktionen er deaktiveret.
   Du vil høre en notifikationslyd.

   ↓

   Støjreduktionsfunktionen er aktiveret, og omgivende lydtilstanden er deaktiveret.
   Du vil høre en notifikationslyd.


   ↓

   Støjreduktionsfunktionen og Omgivende lydtilstanden er deaktiveret.
   Du vil høre en notifikationslyd.

Kontroller lydsignalet for notifikationer

Det fungerer muligvis ikke i andre browsere end de nyeste.

- Når omgivende lydtilstanden er aktiveret



- Når støjreduktionsfunktionen er aktiveret

0:00 / 0:00

- Når støjreduktionsfunktionen og omgivende lydtilstanden er deaktiveret

0:00 / 0:01

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge omgivende lydtilstand. Ingen lydforklaring er tilgængelig.
Modeller for lande og regioner, bortset fra det kinesiske fastland og Japan:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/h_zz/
Modeller for det kinesiske fastland:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/zh-cn/
Modeller til Japan:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/ja/

Tip!

- Indstillingerne for »Omgivende lydtilstand« ændres via “Sound Connect” appen, gemmes i Headsetten. Du kan lytte til musik med de gemte indstillinger ved at aktivere »Omgivende lydtilstand«, selv når Headsetten er tilsluttet andre enheder, hvor “Sound Connect” appen installeret.

Bemærk!

- Afhængigt af omgivelsesforholdene samt typen og lydstyrken af den afspillede lyd kan det forekomme, at omgivelseslyde ikke kan høres, selv når man bruger Omgivende lydtilstanden. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre lyde fra omgivelserne, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.
- Hvis headsettet ikke sidder korrekt på dine ører, fungerer omgivende lydtilstand muligvis ikke korrekt. Tag headsettet korrekt på.
- Afhængigt af omgivelserne kan vindstøjen blive kraftigere, når omgivende lydtilstand er aktiveret. I så fald kan du skrue ned for lydstyrken i »Omgivende lydtilstand« ved hjælp af “Sound Connect” appen. Hvis vindstøjen stadig er markant, skal du deaktivere »Omgivende lydtilstand«.
- Når »Omgivende lydtilstand« er aktiveret, kan der opstå en høj lyd, hvis dine fingre eller dit hår kommer i berøring med mikrofonerne til støjreduktion.

Relateret emne

- Om stemmevejledning
- Brug af den støjannullerende funktion
- Brug af “Sound Connect” appen

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540963

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Sådan lyttes hurtigt til omgivende lyd (Quick Attention-tilstand)

Denne funktion skruer ned for musik, opkaldslyde og ringetonen, så omgivende lyde nemt kan høres. Quick Attention-tilstanden er nyttig, når du gerne hurtigt vil høre meddelelser om togafgange osv.

Sådan aktiveres Quick Attention-tilstand

Berør hele touch-sensorens kontrolpanel (A) på headsettet. Quick Attention-tilstand aktiveres kun, når du rører touch-sensorens kontrolpanel.







Sådan deaktiveres Quick Attention-tilstand

Fjern hånden fra touch-sensorens kontrolpanel.

Bemærk!

- Hvis du rører på følgende måde, virker funktionen muligvis ikke korrekt.
  - Ikke hele touch-sensorens kontrolpanel er tildækket.



  - Der røres ikke ved touch-sensorens kontrolpanel.



- Afhængigt af omgivelsesforholdene samt typen og lydstyrken af den afspillede lyd kan det forekomme, at omgivelseslyde ikke kan høres, selv når Quick Attention-tilstanden er aktiveret. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre lyde fra omgivelserne, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.
- Hvis headsettet ikke sidder ordentligt, virker Quick Attention-tilstanden muligvis ikke korrekt. Tag headsettet korrekt på.
- Quick Attention-tilstanden kan ikke bruges under et opkald.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540964

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Tal med andre med headsettet på (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat er en funktion, der gør det nemmere at høre samtalepartnerens stemme, når man har Headsetten på. Opsætning med “Sound Connect” appen.
Når Speak-to-Chat tilstand er aktiveret, sætter Headsetten den musik, der afspilles, på pause og opfanger stemmen fra den person, du taler med, så den bliver lettere at høre.
Når headsettet ikke registrerer din stemme i et stykke tid, afsluttes Speak-to-Chat automatisk.
Hvis du vil afslutte tilstanden før tid, skal du trykke på knapperne eller bruge touch-sensor-betjeningspanel på Headsetten.



For at aktivere Speak-to-Chat

For at aktivere tilstanden Speak-to-Chat skal Speak-to-Chat være aktiveret på forhånd.
Speak-to-Chat er slået fra i fabriksindstillingerne. For at aktivere funktionen skal du ændre indstillingen i “Sound Connect” appen.

Sådan deaktiveres Speak-to-Chat

For at deaktivere funktionen skal du ændre indstillingen i “Sound Connect” appen.

Tip!

- Du kan også bruge “Sound Connect” appen til at skifte mellem aktiveret og deaktiveret, ændre følsomheden for den automatiske lyddetektion og ændre tiden, indtil Speak-to-Chat tilstanden slutter. I fabriksindstillingerne er tilstanden indstillet til ca. 15 sekunder.

Bemærk!

- Denne Speak-to-Chat tilstand aktiveres, når den registrerer stemmen fra den person, der bærer Headset-en. I sjældne tilfælde kan funktionen blive aktiveret utilsigtet som følge af vibrationer forårsaget af handlinger som f.eks. tandbørstning, hoste eller nynnen, eller af apparater som f.eks. elektriske tandbørster, massageapparater eller barbermaskiner. Hvis Speak-to-Chat tilstand starter ofte, skal du indstille Speak-to-Chat tilstand til “L Sensitivity”.
- Denne Speak-to-Chat tilstanden starter muligvis ikke, hvis talen fra den person, der bærer Headset-en, ikke registreres på grund af støj fra omgivelserne. I sådanne situationer kan du prøve at tale længere tid eller højere. På steder med ekstremt høj støj, f.eks. i et fly, vil Speak-to-Chat kan funktionen muligvis ikke aktiveres, selvom du taler længere eller højere.

Relateret emne

- Brug af “Sound Connect” appen

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540965

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Modtagelse af et opkald

Du kan føre håndfri telefonsamtaler via en BLUETOOTH-forbindelse på en smartphone, der understøtter følgende BLUETOOTH-profiler.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Hvis din smartphone understøtter begge dele HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Fremgangsmåden kan variere afhængigt af, hvilken smartphone der er tale om. Se den betjeningsvejledning, der følger med din smartphone.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller applikationen fungerer funktionerne muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem via Headsetet.

Ringetone


Når der kommer et indgående opkald, kan man høre en ringetone fra Headsetet, og indikatoren blinker hurtigt med blåt lys.
Du hører en af følgende ringetoner afhængigt af din smartphone.

- Ringetone indstillet på headsettet
- Ringetone indstillet på smartphonen
- Ringetone kun ved en BLUETOOTH-forbindelse, der er indstillet på smartphonen

1. **Tilslut Headset-enheden til en smartphone via en BLUETOOTH-forbindelse på forhånd.**

2. **Når du hører ringetonen, skal du trykke hurtigt to gange på touch-sensor-kontrolpanelet med et interval på ca. 0,4 sekunder for at besvare opkaldet.**

   Når du modtager et indgående opkald under afspilning af musik, sættes afspilningen på pause, og der kan høres en ringetone fra headsettet.

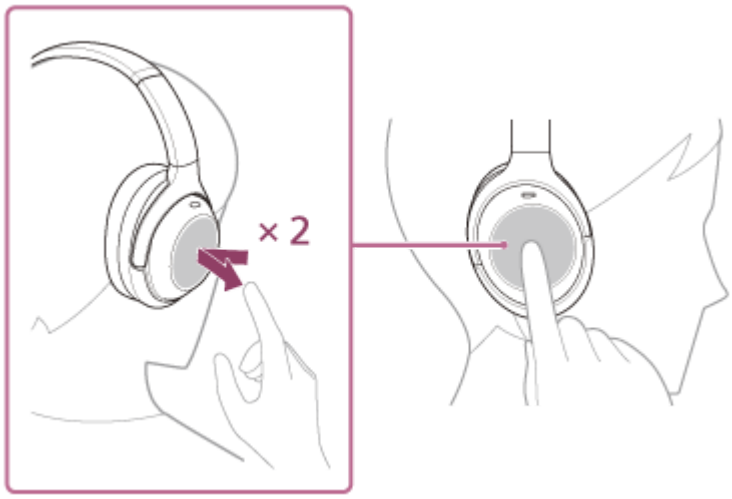

Du kan tale via mikrofonerne på den venstre enhed.

Hvis der ikke lyder en ringetone via headsettet

- Headsettet kan muligvis ikke oprette forbindelse til smartphonen via HFP eller HSP. Kontrollér forbindelsesstatussen på smartphonen.

- Sæt afspilningen på pause ved hjælp af afspilningsenheden, hvis afspilningen af musik ikke automatisk sættes på pause.

3 **Juster lydstyrken ved hjælp af touch-sensorens kontrolpanel.**

- Sådan skrues der op for lydstyrken: Stryg opad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.



- Sådan sænker du lydstyrken: Stryg gentagne gange nedad, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.



- Kontinuerlig ændring af lydstyrken: Stryg op eller ned, og hold. Slip ved det ønskede lydstyrkeniveau.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

4 **Når du er færdig med dit opkald, skal du trykke hurtigt to gange på touch-sensorens kontrolpanel med et interval på ca. 0,4 sekunder for at afslutte opkaldet.**

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

Tip!

- Når du modtager et opkald på din smartphone eller mobiltelefon, modtager nogle smartphones eller mobiltelefoner opkaldet på telefonen i stedet for via headsettet. Med en HFP eller HSP forbindelse kan du viderestille opkaldet til Headsetet ved at holde fingeren på Headsetets touch-sensor kontrolpanel, indtil det skifter, eller ved at bruge din smartphone eller mobiltelefon.
- Lydstyrken under et opkald kan kun justeres, mens samtalen er i gang.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under et opkald, ændrer det ikke lydstyrken for afspillet musik.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsenhed kan det ske, at afspilningen ikke genoptages, selvom du afslutter opkaldet, når du modtager et opkald under afspilning af musik.
- Hold din smartphone mindst 50 cm (19,68 tommer) væk fra Headsetten. Der kan opstå støj, hvis smartphonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I dette tilfælde kan omgivende lyde eller lyde fra Headsetets drift høres gennem Headsetten, men dette er ikke en fejl.

Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Sådan foretages et opkald
- Funktioner til et telefonopkald

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540966

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Sådan foretages et opkald

Du kan føre håndfri telefonsamtaler via en BLUETOOTH-forbindelse på en smartphone, der understøtter følgende BLUETOOTH-profiler.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Hvis din smartphone understøtter begge dele HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Fremgangsmåden kan variere afhængigt af smartphone-modellen. Se den betjeningsvejledning, der følger med din smartphone.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller applikationen fungerer funktionerne muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem via Headsetet.

1 Tilslut Headsetten til en smartphone via en BLUETOOTH-forbindelse.

2 Betjen smartphonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.
Afspilningen sættes på pause, hvis du foretager et opkald under afspilning af musik.
Hvis der ikke lyder en klartone fra headsettet, skifter opkaldsenheden til headsettet ved hjælp af smartphonen.
Du kan tale via mikrofonerne på den venstre enhed.

3 Juster lydstyrken ved hjælp af touch-sensorens kontrolpanel.

- Sådan skrues der op for lydstyrken: Stryg opad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.




- Sådan sænker du lydstyrken: Stryg gentagne gange nedad, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.



- Kontinuerlig ændring af lydstyrken: Stryg op eller ned, og hold. Slip ved det ønskede lydstyrkeniveau.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

4 **Når du er færdig med dit opkald, skal du trykke hurtigt to gange på touch-sensorens kontrolpanel med et interval på ca. 0,4 sekunder for at afslutte opkaldet.**

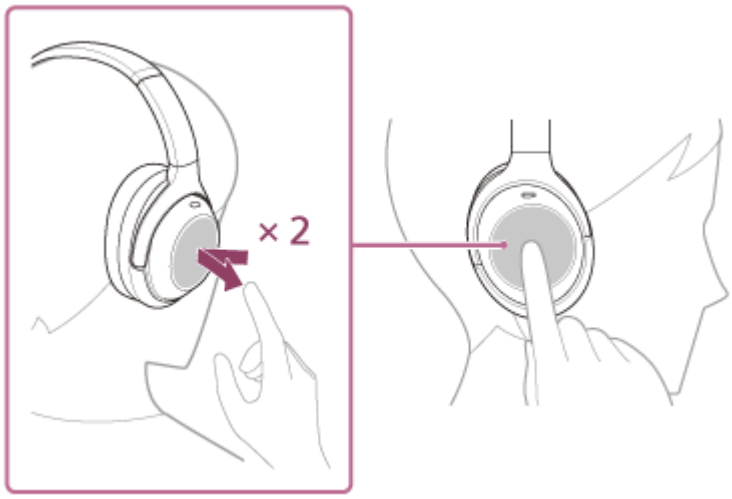

Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

Tip!

- Lydstyrken under et opkald kan kun justeres, mens samtalen er i gang.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under et opkald, ændrer det ikke lydstyrken for afspillet musik.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsenhed genoptages afspilningen muligvis ikke, når du modtager et opkald under afspilning af musik og afslutter det.
- Hold din smartphone mindst 50 cm (19,68 tommer) væk fra Headsetten. Der kan opstå støj, hvis smartphonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I dette tilfælde kan omgivende lyde eller lyde fra Headsetets drift høres gennem Headsetten, men dette er ikke en fejl.

Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Modtagelse af et opkald
- Funktioner til et telefonopkald

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540967

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Funktioner til et telefonopkald

De tilgængelige funktioner under et opkald kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone. Selvom profilen er den samme, kan de tilgængelige funktioner desuden variere afhængigt af din smartphone. Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med touch-sensorkontrolpanelet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.
Se den betjeningsvejledning, der følger med din smartphone.

Når den understøttede profil er » HFP « (Hands-free Profile)

Under standby/musikafspilning

- Hold fingeren på touch-sensorens betjeningspanel i ca. 1 sekund for at aktivere stemmeopkaldsfunktionen på smartphonen/mobiltelefonen eller aktivere Google app på Android-smartphonen eller Siri på iPhone'en.



Udgående opkald

- Tryk hurtigt to gange på touch-sensorens betjeningspanel med et interval på ca. 0,4 sekunder for at afbryde et udgående opkald.
- Hold fingeren på touch-sensorens kontrolpanel, indtil opkaldsenheden skifter mellem headsettet og smartphonen/mobiltelefonen.

Indgående opkald

- Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensorens kontrolpanel for at besvare et opkald.
- Hold fingeren på touch-sensorens kontrolpanel for at afvise et opkald.

Under opkald

- Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensorens kontrolpanel for at afslutte et opkald.
- Hold fingeren på touch-sensorens kontrolpanel, indtil opkaldsenheden skifter mellem headsettet og smartphonen/mobiltelefonen.

Når den understøttede profil er » HSP « (Headset Profile)

Udgående opkald

- Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensorens kontrolpanel for at annullere et udgående opkald.

Indgående opkald

- Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensorens kontrolpanel for at besvare et opkald.

Under opkald

- Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensorens kontrolpanel for at afslutte et opkald.

Relateret emne

- Modtagelse af et opkald
- Sådan foretages et opkald

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540968

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Sådan foretages et videoopkald på en computer

Når du foretager et videoopkald på din computer, kan du tale trådløst via headsettet.

1. **Tilslut Headsetten til din computer via en BLUETOOTH-forbindelse.**

2. **Start videoopkaldsprogrammet på computeren.**

3. **Kontrollér indstillingerne (*) for videoopkaldsprogrammet.**

   - Når du foretager et videoopkald på din computer, skal du vælge opkaldsforbindelser (HFP/HSP) og ikke forbindelser til musikafspilning (A2DP). Hvis du vælger musikafspilningsforbindelser, kan du muligvis ikke foretage videoopkald.
   - I højttalerindstillingerne skal du vælge opkaldsforbindelser [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] (**). ([Headphones (WH-1000XM4CStereo)] (**) er til tilslutninger til musikafspilning.)
   - I mikrofonindstillingerne skal du vælge opkaldsforbindelser [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] (**). Hvis mikrofonen ikke er konfigureret, aktiveres tilstanden Speak-to-Chat, når headsettet registrerer tale fra den person, der bærer headsettet, og lyden fra headsettet slås fra.
   - Afhængigt af hvilket program til videosamtaler du bruger, vises der muligvis kun [WH-1000XM4C]. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge [WH-1000XM4C].
   - Se kundesupportwebstedet for at finde svar på ofte stillede spørgsmål.

   (*) Afhængigt af hvilket videokaldsprogram du bruger, er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.
   (**) Navnene kan variere afhængigt af den computer eller det videokaldsprogram, du bruger.

Tip!

- I følgende tilfælde skal du vælge [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] i indstillingerne på din computer for at oprette forbindelser. Se "Opret forbindelse til en parret computer (Windows 11)" eller "Opret forbindelse til en parret computer (Mac)".
  - Når indstillingerne for videoopkaldsappen ikke kan bekræftes
  - Når du ikke kan vælge opkaldsforbindelser [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)]

Bemærk!

- Hvis Speak-to-Chat er aktiveret, og mikrofonen ikke er indstillet korrekt, aktiveres Speak-to-Chat, når der registreres en stemme, og lyden fra headsettet slås muligvis fra.
- Afhængigt af videoopkaldsprogrammet er det muligvis ikke muligt at konfigurere mikrofonindstillingerne. Hvis det er tilfældet, skal du bruge “Sound Connect” appen til at deaktivere Speak-to-Chat.
- Headsettet fungerer muligvis ikke korrekt under et videoopkald, afhængigt af computeren eller det program, du bruger. Dette kan forbedres ved at genstarte computeren.

Relateret emne

- Sådan opretter du en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
- Parring og tilslutning til en computer (Windows® 11)
- Parring og tilslutning til en computer (Mac)

- Opret forbindelse til en parret computer (Windows 11)
- Opret forbindelse til en parret computer (Mac)
- Afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540969

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Brug af funktionen stemmestyring (Google™ app)

Ved at oprette forbindelse til Google app på din Android-smartphone kan du betjene Android-smartphonen med stemmen, mens du har Headsetet på.

1 Indstil assistent- og stemmeinputvalget til Google app.

Vælg følgende menuer på Android-smartphonen.
[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]
Indstil derefter [Assist app] til Google app.
Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. Se brugsanvisningen til Android-smartphonen for yderligere oplysninger.
Den nyeste version af Google app kan være påkrævet.

Modeller for lande og regioner, bortset fra det kinesiske fastland:
For yderligere oplysninger om Google app, se brugsanvisningen eller supportwebstedet til din Android-smartphone eller Google Play hjemmesiden.
Modeller for det kinesiske fastland:
For yderligere oplysninger om Google app, se brugsanvisningen eller supportwebstedet for Android-smartphonen.

Funktionen Google app kan muligvis ikke aktiveres fra Headsetten, afhængigt af specifikationerne for Android-smartphonen.

2 Tilslut Headsetten til Android-smartphonen via en BLUETOOTH-forbindelse.

3 Når Android-smartphonen er i standbytilstand eller afspiller musik, skal du holde fingeren på Headsetets touch-sensor-kontrolpanel i mere end ca. 1 sekund.



Google app aktiveres.

4 Tal med Google via appen, mens du har headsettet siddende på ørerne.

Der er mikrofoner på headsetets venstre enhed.
For yderligere oplysninger om de apps, der fungerer sammen med Google app, henvises der til brugsanvisningen til Android-smartphonen.
Efter opstart af Google appvil stemmeindtastningen blive deaktiveret, hvis der ikke optages tale i et bestemt tidsrum.

Bemærk!

- Selv hvis “Hey Google” er aktiveret på din Android-smartphone, kan du ikke bruge “Hey Google” til at starte Google app.
- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofoner (sidetonefunktion). I dette tilfælde kan omgivende lyde eller lyde fra Headsetets drift høres gennem Headsetten, men dette er ikke en fejl.
- Google app aktiveres muligvis ikke afhængigt af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.
- Google app fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540970

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Brug af stemmeassistenten (Siri)

Ved at forbinde med Siri på din iPhone kan du betjene iPhone'en med stemmen, mens du har Headsetet på.

1. **Aktivér Siri.**

   På en iPhone skal du vælge [Settings] - [Siri & Search].
   Aktivér [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked].
   Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. Se brugsanvisningen til iPhone for yderligere oplysninger.
   Du kan finde yderligere oplysninger om Siri i brugsanvisningen eller på supportwebstedet til iPhone.

2. **Tilslut Headsetten til iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse.**

3. **Når iPhone er i standbytilstand eller afspiller musik, skal du holde fingeren på Headsetets touch-sensor-kontrolpanel i mere end ca. 1 sekund.**



   Siri er aktiveret.

4. **Tal med Siri via appen, mens du har Headsetet på ørerne.**

   Der er mikrofoner på headsetets venstre enhed.
   Du kan finde nærmere oplysninger om de apps, der fungerer sammen med Siri, i brugsanvisningen til iPhone.
   Når Siri er aktiveret, deaktiveres den, hvis der ikke registreres nogen stemmeindtastning i et bestemt tidsrum.

Bemærk!

- Siri kan ikke aktiveres, når du siger »Hey Siri", selv når indstillingen "Hey Siri"-indstilling er aktiveret.
- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofoner (sidetonefunktion). I dette tilfælde kan omgivende lyde eller lyde fra Headsetets drift høres gennem Headsetten, men dette er ikke en fejl.
- Siri er muligvis ikke aktiveret, afhængigt af smartphone-specifikationerne eller app-versionen.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Forholdsregler

Om BLUETOOTH-kommunikation

- BLUETOOTH-teknologien er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, der muliggør kommunikation mellem digitale enheder, såsom smartphones og computere. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet Headsetten, kommunikationsforholdene og omgivelserne kan der forekomme støj eller afbrydelser i lyden.
- Headsetets maksimale kommunikationsrækkevidde er ca. 10 m (32,8 ft). Kommunikationsafstanden kan variere afhængigt af omgivelserne.
- Mikrobølger, der kommer fra en BLUETOOTH-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for headsettet eller andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
  - på hospitaler; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
- Når du bruger headsettet om bord på et fly, skal du følge kabinepersonalets instruktioner. Radiobølger kan påvirke instrumenter og skabe risiko for ulykker på grund af fejl.
- Lydafspilningen på Headsetet kan være forsinket i forhold til den på den sendende enhed på grund af egenskaberne ved den trådløse BLUETOOTH-teknologi. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du ser film eller spiller spil.
- Headsettet understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-standarden, som et middel til at sørge for sikkerhed under kommunikation ved hjælp af trådløs BLUETOOTH-teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer via den trådløse BLUETOOTH-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der skyldes informationslækager i forbindelse med brug af BLUETOOTH-kommunikation.
- Der kan ikke garanteres BLUETOOTH-forbindelser med alle BLUETOOTH-enheder.
  - BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet Headset, skal overholde den BLUETOOTH-standard, der er fastsat af Bluetooth SIG, Inc., og skal være certificeret som overensstemmende.
  - Selv om en tilsluttet enhed overholder den ovenfor beskrevne BLUETOOTH-standard, kan forbindelsen mislykkes afhængigt af enhedens egenskaber og specifikationer. Derudover kan der forekomme forskelle i betjeningsmetoder, skærmvisning eller ydeevne.
  - Når headsettet bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.

Bemærkning om temperaturstigning

- Headsettenes temperatur kan stige under opladning eller ved brug i længere tid. Dette er ikke en fejl.

Bemærkning om statisk elektricitet

- Hvis du bruger Headsetten, når luften er tør, kan du opleve en let prikken i ørerne. Dette skyldes ikke en fejl i Headset-enheden, men skyldes statisk elektricitet, der har samlet sig på din krop. Du kan reducere effekten ved at bære tøj af naturlige materialer, der ikke har så let ved at generere statisk elektricitet.

Bemærkninger om at bære headsettet

- Tag forsigtigt headsettet ud af dine ører. Headsetterne har en høj grad af tætning. Hvis du trykker for hårdt på Headsetten eller pludselig tager det ud af øret, risikerer du at beskadige trommehinden.
- Når man tager Headsetten på, kan der opstå støj fra membranen. Dette er ikke en fejl.

- Langvarig brug af Headsetet kan medføre symptomer som kløe og irritation i ørerne.
  Hvis du oplever et af ovenstående symptomer, mens Headsetten er i brug, skal du straks holde op med at bruge det. Kontakt derefter en læge, Sonys kundeservice eller din nærmeste Sony-forhandler.

Andre bemærkninger

- Headsettet er et præcisionsinstrument, så lad være med at tabe det eller udsætte det for kraftige stød. Dette kan medføre deformation eller beskadigelse, hvilket kan føre til nedsat ydeevne.
- Touch-sensoren virker muligvis ikke korrekt, hvis der sættes klistermærker eller andet klæbende på touch-sensorens kontrolpanel.
- Pas på ikke at få fingeren i klemme i headsettet, når det foldes sammen.
- BLUETOOTH-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon, afhængigt af signalforholdene og omgivelserne.
- Afhængigt af signalforholdene på din smartphone eller i det omgivende miljø kan du muligvis ikke bruge headsettet.
- Undlad at ånde ind i driverenheden eller mikrofonerne.
- Anvend ikke vægt eller tryk på headsettet i længere tid, herunder når det opbevares, da det kan medføre deformering. Brug ikke vold, når du opbevarer Headset-en.
- Hvis du oplever ubehag under brug af headsettet, skal du omgående holde op med at bruge det.
- Ørepuderne er forbrugsartikler. Hvis de bliver slidt eller beskadiget som følge af langvarig brug eller opbevaring, skal du kontakte Sony-kundeservice eller din nærmeste Sony-forhandler.
- Headsettet er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, kan det resultere i funktionsfejl, eller at det brænder af. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i Headsetten, skal du straks stoppe med at bruge det. Kontakt derefter Sonys kundeservice eller din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge forholdsreglerne nedenfor.
  - Brug af headsettet ved en vask eller beholder med vand
    Pas på, at headsettet ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
  - Brug af headsettet i regn- eller snevejr eller i omgivelser med meget fugt
  - Når du bruger Headsetten, mens du sveder
    Hvis du rører ved Headsetten med våde hænder, eller hvis Headsetten kommer i kontakt med vådt tøj, kan det blive vådt.

Rengøring af headsettet

- Rengør stikket af og til med en blød, tør klud.
- Støv og snavs på ydersiden af headsettet kan tørres af med vådservietter, der kun indeholder vand. Brug ikke følgende genstande, da de kan beskadige overfladebehandlingen og medføre funktionsfejl eller brud.
  - Alkoholholdige vådservietter
  - Tyndere
  - Benzin og andre lignende stoffer

Headsettet må ikke bruges tæt på medicinsk udstyr

- Radiobølger kan påvirke hjertepacemakere og medicinske enheder. Du må ikke bruge headsettet på overfyldte steder, f.eks. i overfyldte tog eller på en medicinsk institution.
- Headsettet indeholder magneter. Disse magneter kan forstyrre hjertepacemakere, programmerbare shuntventiler til behandling af hydrocephalus eller andre medicinske apparater. Headsettet må ikke placeres tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Hvis du bruger noget af det nævnte udstyr, skal du kontakte lægen, før du bruger headsettet.

Hold headsettet på afstand af magnetkort

- Headsettet indeholder magneter. Hvis et magnetkort kommer i nærheden af headsettet, kan det påvirke kortets magnet eller deaktivere den.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Understøttede codecs

En codec er en »lydkodningsalgoritme«, der anvendes ved trådløs overførsel af lyd via en BLUETOOTH-forbindelse. Headsettet understøtter følgende 3 kodeker til afspilning af musik via en A2DP forbindelse: SBC, AAC, og LDAC.

- SBC
  Dette er en forkortelse for Subband Codec.
  SBC er den standardteknologi til lydkomprimering, der anvendes i BLUETOOTH-enheder.
  Alle BLUETOOTH-enheder understøtter SBC.

- AAC
  Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.
  AAC bruges hovedsageligt i Apple-produkter som f.eks. iPhone, der kan levere en bedre lydkvalitet end SBC.

- LDAC
  LDAC er en lydkodningsteknologi udviklet af Sony, der gør det muligt at overføre High-Resolution (Hi-Res) Audio indhold, selv via en BLUETOOTH-forbindelse.
  I modsætning til andre BLUETOOTH-kompatible kodningsteknologier, såsom SBC, fungerer den uden nogen nedkonvertering af High-Resolution Audio indholdet (*).
  Den gør det muligt at overføre cirka tre gange så mange data (**) som disse andre teknologier via et trådløst BLUETOOTH-netværk med en hidtil uset lydkvalitet ved hjælp af effektiv kodning og optimeret pakkedannelse.

  (*) bortset fra indhold i formatet DSD.
  (**) sammenlignet med SBC, når der vælges en bithastighed på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Når der overføres musik i en af ovenstående codec fra en tilsluttet enhed, skifter headsettet til den pågældende codec og afspiller musikken i samme codec.
Når du vil afspille musik med LDAC, skal du bruge “Sound Connect” appen og indstil [Bluetooth Connection Quality] til [Prioritize Sound Quality]. I [Prioritize Stable Connection] og [Low latency], kan musikken ikke afspilles med LDAC.
Hvis den tilsluttede enhed understøtter en codec med højere lydkvalitet end SBC, skal du muligvis indstille enheden på forhånd for at kunne nyde musik med den ønskede codec blandt de understøttede codecs.
Se brugsanvisningen, der følger med den tilsluttede enhed, for at indstille codec’en.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540973

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Sådan holdes softwaren opdateret (for behagelig brug af headsettet)


Opdater headsetsoftwaren for at få adgang til nye funktioner og løse visse problemer. Opdater headsetsoftwaren ved hjælp af “Sound Connect” appen.
Du kan få oplysninger om den nyeste headset-software, og hvordan du opdaterer softwaren, under informationen på supportwebstedet.
Når indstillingen »Opdater automatisk« er aktiveret i “Sound Connect” appen, og følgende betingelser er opfyldt, starter softwareopdateringen automatisk omkring midnat, når Headset-en ikke er i brug.

- Softwaren er allerede blevet overført.
- Den resterende batteriniveau på Headset-en er over 20 %.
- Headsettet slukkes.

Headset-softwaren kan også opdateres på følgende måde.

1 Tænd for headsettet.

Hold tænd/sluk-knappen (A) nede i ca. 2 sekunder eller længere.

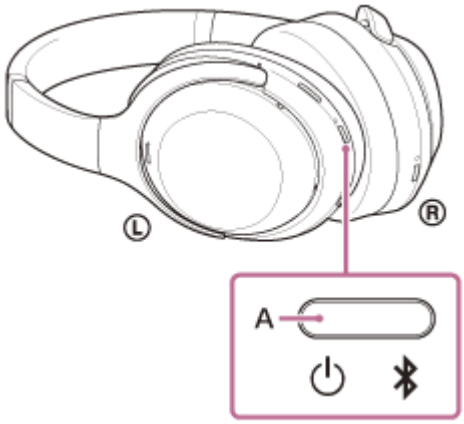

2 Start “Sound Connect” appen på en mobilenhed, f.eks. en smartphone.

3 Opdater headsettet ved at følge vejledningen på skærmen.

Bemærk!

- Inden du udfører en opdatering, skal du afbryde forbindelsen til alle andre BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet den mobilenhed, der bruges til opdateringen.
  Softwaren opdateres muligvis ikke, når mobilenheden er forbundet med andre enheder, der er kompatible med BLUETOOTH Low Energy (f.eks. bærbare enheder eller smarture).
- Bemærk følgende, hvis opdateringen ikke kan gennemføres.
  - Luk alle de apps, der er installeret på mobilenheden, bortset fra “Sound Connect” app.
  - Lad headsettet og mobilenheden helt op.
  - Placer headsettet og mobilenheden så tæt på hinanden som muligt, før opdateringen startes.
  - Start ikke opdateringen, hvis der er trådløse LAN-enheder eller andre BLUETOOTH-enheder i nærheden.
  - Deaktiver strømbesparelsestilstanden (*) på din mobilenhed, inden du opdaterer softwaren.
    Afhængigt af operativsystemversionen på din mobilenhed kan det være, at opdateringen ikke kan gennemføres, når enheden

er i strømbesparelsestilstand.

(*) Navnene kan variere afhængigt af den mobilenhed, du bruger.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540974

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Om headsetets vandtæthed

Headsettet er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, kan det resultere i funktionsfejl, eller at det brænder af.

Undgå situationer som de følgende, og vær forsigtig, så headsettet ikke udsættes for fugt eller snavs.


- Brug af headsettet i regn- eller snevejr.







- At røre ved headsettet uden at tørre våde hænder efter at have udført arbejde i køkkenet eller at have vasket hænder på toilettet.

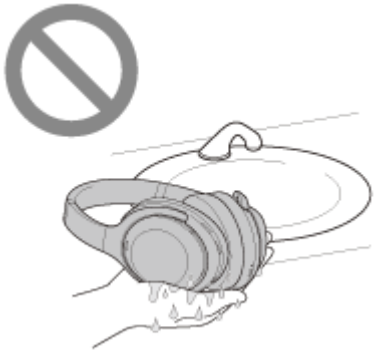

- At røre ved headsettet med svedige hænder eller at bruge headsettet i situationer, hvor headsettet kan blive gennemblødt af sved.








- Undgå at komme headsettet i en taske eller pose med en kold plastikflaske.



Hvis headsettet bliver vådt, eller der kommer vand ind i headsettet

Hvis et vådt headset oplades eller tændes, kan det resultere i funktionsfejl, eller at det brænder af. Sørg for at udsætte headsettet for færrest mulige rystelser, drej ørepuderne langsomt nedad, og lad vandet løbe af ørepuderne. Placer derefter Headsetet i opretstående stilling, og læg en tør klud under USB Type-C-porten (A) og indgangen til hovedtelefonkablet (B), indtil der ikke længere kommer vand ud indefra. Placer derefter headsettet på et skyggefuldt sted med god udluftning, indtil det er helt tørt.

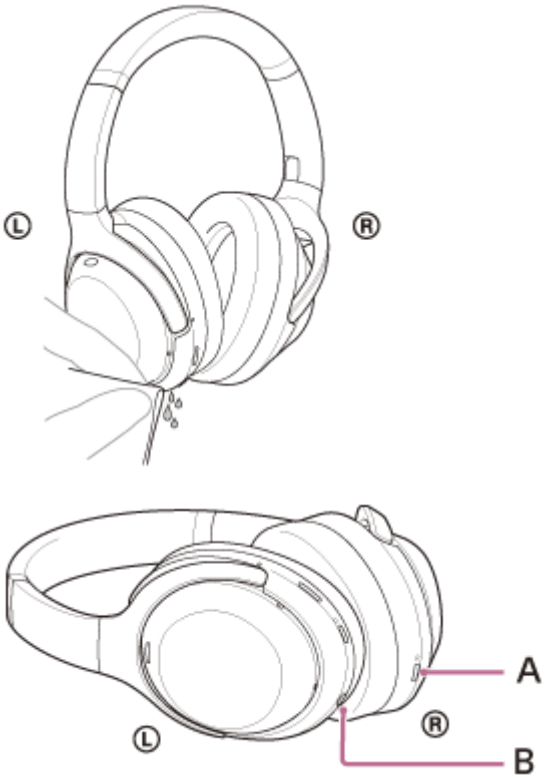

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540975

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
  https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/
- Brug af Made for Apple-mærke betyder, at et tilbehør er designet til at kunne samarbejde med de(t) Apple produkt(er), der identificeres af mærket, og at de(t) ikke er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde Apple præstationsstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af dette udstyr eller for dets overholdelse af sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.
- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540976

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Varemærker

- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- LDAC og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- "DSEE" og "DSEE Extreme" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540977

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Fejlfinding

Hvis du har problemer, skal du følge nedenstående procedure.

1. Sluk for headsettet, oplad det, og tænd det derefter igen.



2. Genstart enheden, f.eks. din computer eller smartphone.



3. Gå ind på Sonys supportside via menuen i appen » “Sound Connect” « for at søge efter årsagen til og løsningen på problemet, eller se supportsiden nedenfor.
https://www.sony.net/support/WH-1000XM4C/



4. Nulstil headsettet.



5. Initialiser headsettet.



6. Hvis problemerne fortsætter, skal du kontakte Sony-supporten via nedenstående kontaktoplysninger eller din nærmeste Sony-forhandler.
https://www.sony.net/support-contact

Relateret emne

- Opladning
- Nulstilling af headsettet
- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540978

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Nulstilling af headsettet


Nulstil headsettet, hvis det ikke kan tændes eller bruges, selvom der er tændt for det.

1. **Slut headsettet til en stikkontakt.**

   Brug et USB Type-C-kabel og en USB AC-adapter (A).

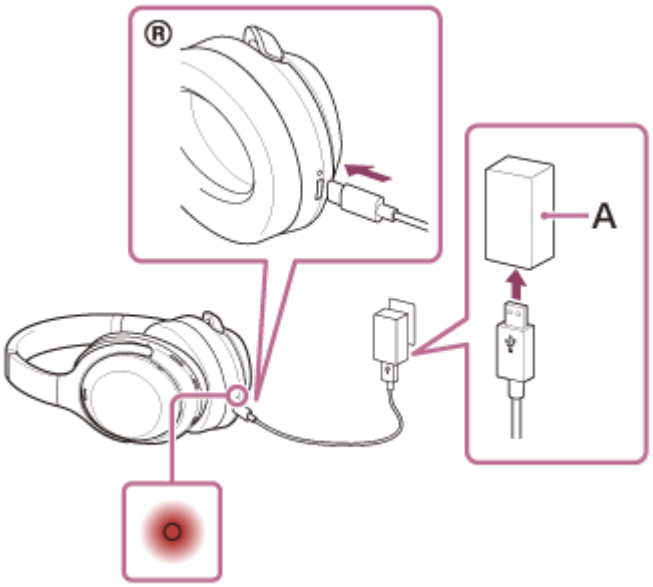

2. **Tryk samtidigt på tænd/sluk-knappen (B) og knappen til støjreduktion/omgivende lydtilstand (C).**

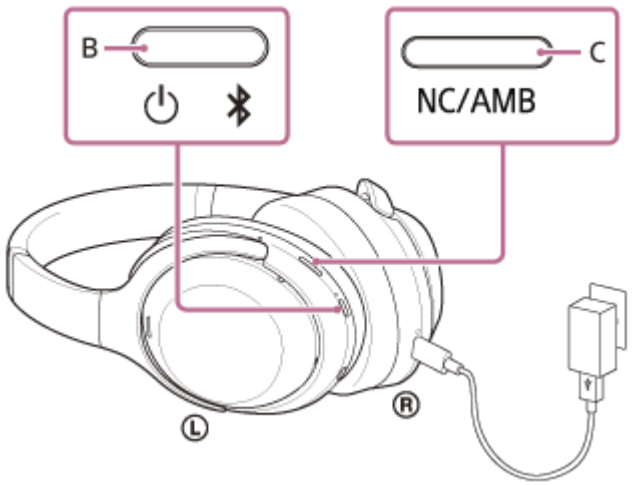

   Headsettet nulstilles (opladningsindikatoren slukkes og lyser derefter igen).

Parringsoplysningerne og andre indstillinger bevares.
Initialisér headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Relateret emne

Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540979

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C


Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Initialisér headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

1. **Sluk for headsettet.**

   Fjern USB Type-C-kablet.

2. **Hold tænd/sluk-knappen (A) og knappen til støjreduktion/omgivende lydtilstand (B) nede i ca. 7 sekunder eller længere.**

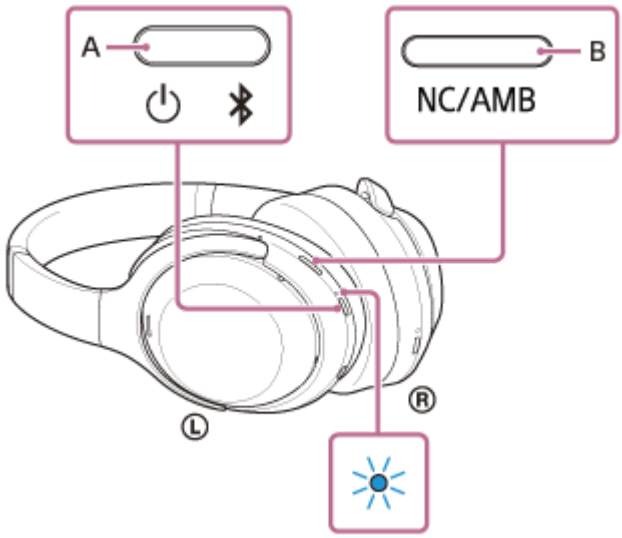

   Når initialiseringen er afsluttet, blinker indikatoren 4 gange med blåt lys.

Denne fremgangsmåde nulstiller lydstyrkeindstillingerne og andre indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle parringsoplysninger. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering.

Relateret emne

- Nulstilling af headsettet

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540980

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-1000XM4C

Specifikationer

Strømkilde:

DC 5 V (ved hjælp af en gængs USB AC-adapter)
Ved hjælp af indbyggede litium-ion-batterier (produktets driftsenergi: DC 3,7 V)

Opladningstid:

Ca. 3 timer

Bemærk!

- Opladningstiden kan være anderledes afhængigt af anvendelsesforholdene.

Opladningstemperatur:

5 °C til 35 °C

Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

Vægt:

Ca. 253 g (9 oz)

Impedans:

40 Ω (1 kHz) (ved tilslutning via hovedtelefonkablet med headsettet tændt)
16 Ω (1 kHz) (ved tilslutning via hovedtelefonkablet med headsettet slukket)

Følsomhed:

106 dB/mW (ved tilslutning via hovedtelefonkablet med headsettet tændt)
101 dB/mW (ved tilslutning via hovedtelefonkablet med headsettet slukket)

Frekvenskurve:

4 Hz – 40 000 Hz (IEC(1))
(ved tilslutning via hovedtelefonkablet med headsettet tændt)

(1) IEC = International Electrotechnical Commission (den internationale elektrotekniske standardiseringsorganisation)

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kompatible iPhone-modeller

iPhone 16e
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus

iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generation)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generation)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
(Pr. marts 2026)
Afhængigt af hvilken version af iOS der understøttes af ovenstående modeller, vil “Sound Connect” kan det være, at appen ikke kan bruges.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002540981

5-076-267-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation