

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C



Modell: YY3013

Kurzanleitung

Finden, was passt

[Tragen des Headsets](#)

App herunterladen und das Headset konfigurieren

Ihr Gerät verfügt über viele nützliche Funktionen. Laden Sie die "Sound Connect" App herunter und hol das Beste aus dem heraus, was du hast.

Informationen zu den wichtigsten Funktionen der "Sound Connect" App, lesen Sie den Abschnitt [Verwendung der "Sound Connect" App](#).



Sound Connect

Erste Schritte

1



Einschalten des Headsets

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter etwa 2 Sekunden oder länger gedrückt, bis die Anzeige blau blinkt und ein Signalton ertönt. Das Headset schaltet sich ein. Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus, wenn Sie es nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten.

Der Ein-/Aus-Schalter befindet sich am linken Gerät.

2

Herstellen einer BLUETOOTH®-Verbindung



Befolgen Sie die Anweisungen der heruntergeladenen "Sound Connect" Anweisungen der App.

3

Bedienung des Headsets



Über das Bedienfeld des Touchsensors können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

- Zweimal schnell antippen: Wiedergabe/Pause
- Nach vorne Wischen und loslassen: Zum Anfang des nächsten Titels springen
- Nach hinten Wischen und loslassen: Zum Anfang des vorherigen Titels springen (bzw. während der Wiedergabe zum Anfang des aktuellen Titels)
- Nach oben Wischen und loslassen: Lautstärke erhöhen
- Nach unten Wischen und loslassen: Lautstärke verringern

Der Touchsensor befindet sich auf der flachen Oberfläche an der Außenseite des rechten Geräts.

Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter „Steuern des Audiogeräts (BLUETOOTH-Verbindung)“.

So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe

Das Headset ist nicht wasserdicht.

Wenn das Headset aufgeladen wird, während es durch Regen oder Schweiß nass ist, kann dies zu einem Durchbrennen oder einer Fehlfunktion führen.

Hinweis

- Wenn Sie das Headset aufsetzen, ohne den Schieber am Kopfbügel zu verstellen, sitzt das Headset möglicherweise nicht richtig auf Ihrem Kopf, was zu Unbehagen oder einer verminderten Rauschunterdrückung führen kann. Möglicherweise funktioniert auch die Headset-Funktion zum Erkennen des Aufsetzens nicht richtig, sodass die Musikwiedergabe automatisch stoppt oder die Ausschaltautomatik (Akkuschonfunktion) aktiviert und das Headset automatisch ausgeschaltet wird.

Verwandte Informationen

[Tragen des Headsets](#)

[So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)

[Aufladen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Leistungsspektrum des Headsets

[Verwenden des Headsets](#)

[Verwendung der "Sound Connect" App](#)

Erste Schritte

[Hinweise zur Sprachführung](#)

Mitgeliefertes Zubehör

- └ [Mitgelieferte Teile](#)
- └ [Verstauen des Headsets in der Transporttasche](#)

Teile und Kontrollen

- └ [Positionen und Funktionen der Komponenten](#)
- └ [Hinweise zur Anzeige](#)

Tragen des Headsets

- └ [Tragen des Headsets](#)

Bedienung des Headsets

- └ [Informationen zum Touchsensor-Bedienfeld](#)
- └ [Verwenden von Quick Access](#)

Strom/Ladung

- └ [Aufladen](#)
- └ [Verfügbare Betriebsdauer](#)
- └ [Prüfen der Akkurestladung](#)
- └ [Einschalten des Headsets](#)
- └ [Ausschalten des Headsets](#)

Verbindungen herstellen

[So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)

Einfache Einrichtung mit App

- └ [Verbindung mit dem "Sound Connect" App](#)

Android™-Smartphone

- └ [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- └ [Verbindung zu einem gekoppelten Android-Smartphone herstellen](#)

iPhone (iOS-Geräte)

- └ [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)
- └ [Verbindung mit einem gekoppelten iPhone herstellen](#)

Computer

- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten Computer herstellen \(Windows 11\)](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten Computer \(Mac\) herstellen](#)

Andere BLUETOOTH-Geräte

- [Koppeln und Verbinden mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät herstellen](#)

Mehrpunktverbindung

- [Verbindung des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig \(Mehrpunktverbindung\)](#)

[BLUETOOTH-Verbindung trennen \(nach der Nutzung\)](#)

[Verwendung des mitgelieferten Kopfhörerkabels](#)

Hören von Musik

Musik hören über eine BLUETOOTH-Verbindung

- [Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen](#)
- [Steuern des Audiogeräts \(BLUETOOTH-Verbindung\)](#)
- [Über 360 Reality Audio](#)

Rauschunterdrückungsfunktion

- [Was ist die Rauschunterdrückung?](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)
- [Optimierung der Rauschunterdrückung entsprechend den Tragebedingungen \(NC-Optimierer\)](#)

Hören von Umgebungsgeräuschen

- [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)
- [Schnelles Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen \(Modus für schnelle Aufmerksamkeit\)](#)
- [Führen von Gesprächen beim Tragen des Headsets \(Speak-to-Chat\)](#)

Telefongespräche führen

[Entgegennehmen eines Anrufs](#)

[Anrufen](#)

[Anruf-Funktionen](#)

[Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer](#)

Verwendung der Sprachassistenzfunktion

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Google™ app\)](#)

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Siri\)](#)

Wichtige Informationen

[Sicherheitsmaßnahmen](#)

[Unterstützte Codecs](#)

[So halten Sie die Software auf dem neuesten Stand \(zur komfortablen Nutzung des Headsets\)](#)

[So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe](#)

[Lizenzen](#)

[Markenzeichen](#)

Fehlersuche

[Fehlerbehebung](#)

[Zurücksetzen des Headsets](#)

[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Spezifikationen

[Technische Daten](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Verwenden des Headsets

Informationen zu Funktionen, deren detaillierte Vorgehensweise im Hilfehandbuch beschrieben ist, finden Sie unter „Verwandte Themen“ am Ende der Seite.

BLUETOOTH-Verbindung

Sie können über BLUETOOTH eine Verbindung zu Geräten wie einem Smartphone oder einem Computer herstellen.

Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen

Sie können Musik drahtlos von über Bluetooth verbundenen Geräten wie einem Smartphone oder einem Computer genießen.



Anrufe über ein über BLUETOOTH verbundenes Gerät tätigen

Sie können über BLUETOOTH-verbundene Geräte wie beispielsweise ein Smartphone oder einen Computer drahtlos telefonieren.



Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Verbindung des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig \(Mehrpunktverbindung\)](#)
- [Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen](#)
- [Steuern des Audiogeräts \(BLUETOOTH-Verbindung\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002541099

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Verwendung der “Sound Connect” App

Installieren Sie die “Sound Connect” App auf Ihrem Smartphone aus dem Google Play™ Store oder App Store.



Serviceinformationen in Verbindung mit den Funktionen der „“Sound Connect”“-App

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Welche Services verknüpft werden können, hängt von den Ländern und Regionen ab.
- Die Spezifikationen von verknüpfbaren Services können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden.

Die folgenden Funktionen können über die “Sound Connect” App Informationen zu Funktionen, deren detaillierte Bedienung im Hilfehandbuch beschrieben ist, finden Sie unter „Verwandte Themen“ am Ende der Seite.

Über die Registerkarte [My Device] aufgerufen werden.

Bedienelemente und Statusanzeige des Headsets

- Anzeige der verbleibenden Akkuladung (Headset)

Ambient Sound Control

Die Modi der Rauschunterdrückung und des Modus für Umgebungsgeräusche lassen sich einstellen.

Adaptive Geräuschsteuerung

Das Headset passt die Rauschunterdrückung automatisch an die erkannten Aktivitäten an.

Speak-to-Chat

Automatische Audioerkennung für Speak-to-Chat kann aktiviert oder deaktiviert werden, und die entsprechenden Einstellungen können angepasst werden.

Equalizer

Stellen Sie die Klangqualität anhand der Voreinstellungen ein. Sie können die Klangqualität auch ganz nach Ihren Wünschen einstellen.

DSEE Extreme

Mithilfe von KI-Technologie (Künstliche Intelligenz) verbessert das Headset die Wiedergabe der hohen Frequenzen. Es skaliert CDs und komprimierte Audiodateien auf hochauflösende Qualität hoch und sorgt so für einen dynamischen und klaren Klang.

Hinweis

- Wenn DSEE Extreme auf [Auto], verkürzt sich die verfügbare Betriebszeit.

360 Reality Audio

Richten Sie die 360 Reality Audio.

BLUETOOTH-Verbindungsqualität

Sie können festlegen, ob Sie der Klangqualität oder einer stabilen Verbindung den Vorrang geben möchten.

- [Prioritize Sound Quality]: Legt den Schwerpunkt auf die Klangqualität.
- [Prioritize Stable Connection]: Wählen Sie diese Option, wenn die Verbindung instabil ist, beispielsweise wenn es häufig zu Tonunterbrechungen kommt.

Ändern Quick Access Dienstleistungen

Legen Sie den Dienst fest, der zugewiesen werden soll Quick Access.

Touchsensor-Bedienfeld

Aktiviert oder deaktiviert die Bedienung über das Bedienfeld des Touchsensors.

Pause, wenn die Kopfhörer abgenommen werden

Stellen Sie die Funktion so ein, dass die Musikwiedergabe anhand der Trageerkennung automatisch angehalten und fortgesetzt wird.

Automatische Abschaltung

Stellen Sie die Funktion so ein, dass sich das Gerät anhand der Trageerkennung automatisch ausschaltet. Wenn diese Funktion aktiviert ist, steigt der Stromverbrauch.

Benachrichtigungs- & -Sprachführung

Schalten Sie die Benachrichtigungstöne und die Sprachführung ein oder aus. Stellen Sie außerdem die Sprache und die Lautstärke für die Sprachführung ein.

Softwareversion

Zeige die Softwareversion des Headsets an.

Software aktualisieren

Legen Sie fest, wie die Headset-Software aktualisiert werden soll.

Über die Registerkarte [Discover] aufgerufen werden.

Hörverlauf

Es zeichnet den Nutzungsverlauf auf und zeigt ihn an, beispielsweise die Nutzung des Headsets und die Titel, die Sie angehört haben, sodass Sie Ihr Hörerlebnis nachverfolgen können.

Über die Registerkarte [Menu] aufgerufen werden.

Hilfe

Zeige die Support-Informationen für das Headset an.

Hinweis

- Die Bedienungsanleitung und die Bildschirmanzeigen der "Sound Connect" App können sich aufgrund zukünftiger Updates ohne vorherige Ankündigung ändern.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)
- [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)
- [Führen von Gesprächen beim Tragen des Headsets \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Über 360 Reality Audio](#)
- [Verwenden von Quick Access](#)
- [Informationen zum Touchsensor-Bedienfeld](#)
- [Tragen des Headsets](#)
- [Hinweise zur Sprachführung](#)
- [So halten Sie die Software auf dem neuesten Stand \(zur komfortablen Nutzung des Headsets\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541100

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Hinweise zur Sprachführung

Je nach durchgeführter Bedienungsschrittfolge und Status des Headsets hören Sie die folgenden Sprachansagen. In den Werkseinstellungen hören Sie, sobald Sie das Headset aufsetzen, die Sprachansagen auf Englisch, Chinesisch oder Japanisch.

Sie können die Sprache der Sprachführung ändern und die Sprachführung über die "Sound Connect" App ein- oder ausschalten.

„Pairing“ (Kopplung)

- Wenn Sie das Headset aufsetzen und es automatisch in den Kopplungsmodus wechselt:
Das Headset wechselt in den folgenden Fällen automatisch in den Kopplungsmodus.
 - Wenn Sie das Headset nach dem Kauf zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
 - Wenn keine Kopplungsdaten vorliegen – beispielsweise nach der Initialisierung – und Sie das Headset aufsetzen
- Wenn Sie das Headset manuell in den Pairing-Modus versetzen und es auf die Ohren setzen

„Low battery“ (Akku schwach)

- Wenn die Akkurestladung des Headsets niedrig ist

„Battery is empty“ (Akku leer)

- Beim automatischen Ausschalten wegen niedriger Akkurestladung des Headsets

„Battery about XX %“ (Akku bei ca. XX %) / „Battery fully charged“ (Akku vollständig geladen)

- Bei der Anzeige des verbleibenden Akkuladestands:
Der Wert „XX“ gibt die ungefähre verbleibende Ladung an. Das ist eine grobe Schätzung.

„Voice guidance test“ (Test Sprachführung)

- Beim Einstellen der Lautstärke für die Sprachführung

„Optimizer start“ (Optimierer Start)

- Wenn Sie den NC-Optimierer starten

„Optimizer finished“ (Optimierer beendet)

- Wenn der NC-Optimierer fertig ist

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Quick Access zugewiesene App wird am Mobilgerät nicht gestartet)

- Wenn die entsprechende App nicht startet, obwohl die Taste für die Rauschunterdrückung/den Modus für Umgebungsgeräusche gedrückt wird, während Quick Access auf die Taste für den Modus für Umgebungsgeräusche bei Rauschunterdrückung eingestellt ist

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.“ (Quick Access ist nicht verfügbar. Öffnen Sie Sound Connect und prüfen Sie die Service-Einstellungen.)

- Wenn die Nutzungsbedingungen während der Quick Access Nutzung

Hinweis

- Das Ändern der Sprache der Sprachführung dauert bis zu 10 Minuten.
- Wenn Sie nach dem Wechseln der Sprache für die Sprachführung das Headset initialisieren, um die werkseitigen Einstellungen wiederherzustellen, wird die Sprache ebenfalls auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt.
- Sollten Sie die Sprachansagen nicht hören, schalten Sie das Headset aus. Schalten Sie es anschließend wieder ein.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541101

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Mitgelieferte Teile

Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob alle Komponenten auf der Liste darin enthalten sind. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich an den Sony-Support oder einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.


Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Elemente an.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung (1)

USB Type-C®-Kabel (USB-A auf USB-C®) (1) (Modelle für das chinesische Festland)



Kopfhörerkabel (1)

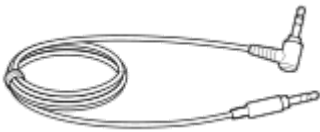

Transporttasche (1)



Unterlagen (1 Satz)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541102

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C


Verstauen des Headsets in der Transporttasche

Nach dem Gebrauch des Headsets drehen Sie die linke und die rechte Einheit, sodass das Headset flacher wird, klappen eine Einheit zum Kopfhörerbügel hin und verstauen es in der mitgelieferten Transporttasche.

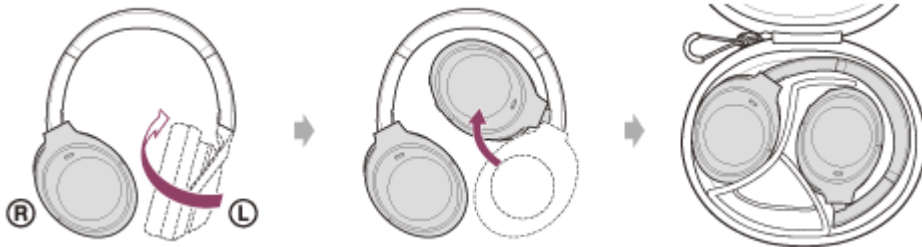

So verstauen Sie die Kabel

Verstauen Sie die Kabel in der Halterung hinter der Abtrennung in der Transporttasche.

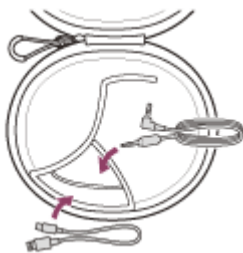

Hinweis

- Äußere übermäßige Krafteinwirkungen, wie z. B. das Drehen der Drehachse oder anderer beweglicher Teile des Geräts entgegen der vorgesehenen Richtung oder das Fallenlassen des Headsets, können Schäden verursachen. Die Garantie deckt keine Fehlfunktionen ab, die durch Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung verursacht werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].


TP1002541103

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Positionen und Funktionen der Komponenten

Linke Einheit

Die Taste für die Rauschunterdrückung bzw. den Modus für Umgebungsgeräusche, der Ein-/Aus-Schalter und die Buchse für das Kopfhörerkabel befinden sich an der linken Einheit.


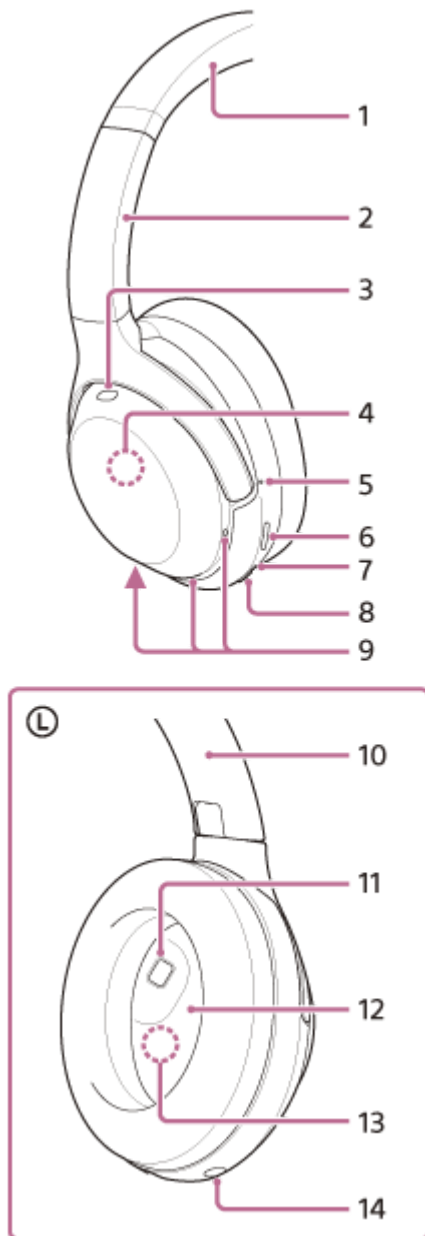


1. Kopfhörerbügel
2. Schieber für Stirnband
Schieben, um die Länge des Kopfhörerbügels anzupassen.
3. Mikrofon mit Rauschunterdrückung (extern)
Erfassen das Rauschen, wenn die Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert ist.
4. Integrierte Antenne
Im Headset ist eine Bluetooth-Antenne integriert.

5. Tastpunkt
6. Taste für Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche
NC/AMB: Symbol für Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche
7. Anzeige (rot/blau)
Leuchtet rot oder blau auf und gibt damit den Stromversorgungs- oder Kommunikationsstatus des Headsets an.
8. Ein-/Aus-Taste/BLUETOOTH-Taste
⏻ : Power-Zeichen
📶 : BLUETOOTH-Marke
9. Sprachaufnahmemikrofone
Nehmen Sie Ihre Stimme auf, wenn Sie telefonieren oder den Speak-to-Chat Modus.
10. Seriennummer
Es befindet sich an der Innenseite des Kopfbandschiebers.
11. Näherungssensor
Erkennt, ob das Headset auf den Ohren getragen wird.
12. L (links) Markierung
13. Mikrofon mit Rauschunterdrückung (integriert)
Erfassen das Rauschen, wenn die Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert ist.
14. Kopfhörerkabeleingangsbuchse
Verbindet einen Musikplayer oder ein anderes Gerät über das mitgelieferte Kopfhörerkabel. Stellen Sie sicher, dass Sie das Kabel einstecken, bis es hörbar einrastet. Wenn der Stecker nicht richtig angeschlossen ist, ist der Ton möglicherweise nicht einwandfrei zu hören.

Richtige Einheit

Der USB Type-C-Anschluss befindet sich auf der rechten Seite des Geräts. Der Touchsensor befindet sich auf der flachen Außenfläche des rechten Geräts.

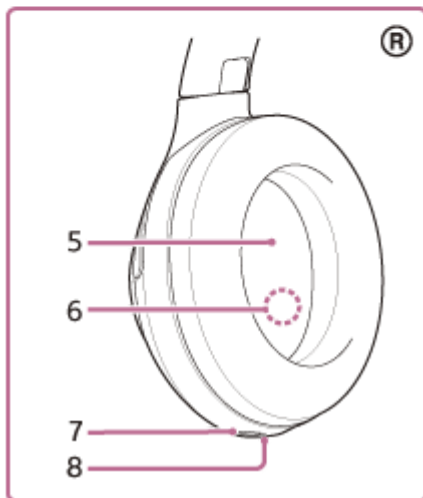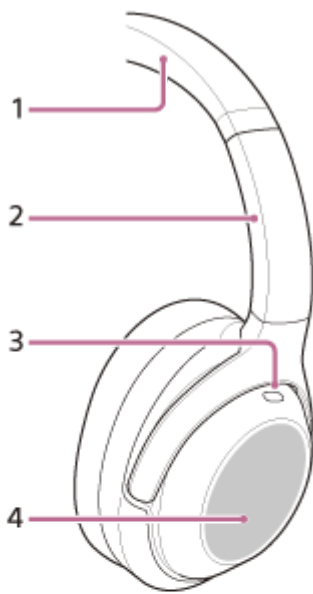

1. Kopfhörerbügel
2. Schieber für Stirnband
Schieben, um die Länge des Kopfhörerbügels anzupassen.
3. Mikrofon mit Rauschunterdrückung (extern)
Erfassen das Rauschen, wenn die Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert ist.
4. Touchsensor-Bedienfeld
Es befindet sich auf der ebenen Fläche an der Außenseite des rechten Geräts.
Über das Bedienfeld des Touchsensors können Sie Funktionen wie die Musikwiedergabe oder die Fernsteuerung des BLUETOOTH-Geräts ausführen.
5. R (rechts) Markierung
6. Mikrofon mit Rauschunterdrückung (integriert)
Erfassen das Rauschen, wenn die Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert ist.
7. USB Type-C-Anschluss
Schließen Sie das Headset zum Aufladen über ein USB-Netzteil an eine Steckdose oder über ein USB Type-C-Kabel an einen Computer an.
8. Ladeanzeige (rot)
Leuchtet während des Ladens rot auf.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)
- [Informationen zum Touchsensor-Bedienfeld](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541104

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

- : Leuchtet blau
- : Leuchtet rot auf
- : Ausschalten

Betriebsstatus

- _____

- ## Anzeige der Akkurestladung

● — ● —

- _____ - _____ - _____


- ## BLUETOOTH-Verbindungsstatus

-

-

- 18

Die Anzeige blinkt wiederholt in Blau im Abstand von etwa 5 Sekunden.



- Sobald die Verbindung hergestellt ist

Die Anzeige blinkt wiederholt schnell blau.




- Wenn ein Anruf eingeht

Die Statusanzeigen für „Nicht verbunden“ und „Verbunden“ schalten sich nach einer bestimmten Zeit automatisch aus. Sie beginnen für eine gewisse Zeit erneut zu blinken, wenn eine Aktion ausgeführt wird. Wenn die Akkurestladung niedrig ist, beginnt die Anzeige rot zu blinken.

Sonstiges

Die Anzeige blinkt wiederholt in Blau im Abstand von etwa 5 Sekunden.



- Wenn das Headset eingeschaltet wird, während das Kopfhörerkabel angeschlossen ist
Die Anzeige schaltet sich nach einer bestimmten Zeit automatisch aus. Wenn die Akkurestladung niedrig ist, beginnt die Anzeige rot zu blinken.

Die Anzeige blinkt im Abstand von etwa 0,6 Sekunden abwechselnd rot und blau.



- Software aktualisieren

Die Anzeige blinkt viermal blau.



- Wenn der Initialisierungsprozess abgeschlossen ist

Ladeanzeige für USB Type-C-Anschluss (rot)

Ladestatus

Die Kontrollleuchte leuchtet etwa 1 Minute lang rot und erlischt dann.




- Wenn der Akku bereits vollständig geladen ist, wenn der Ladevorgang am Headset beginnt

Die Kontrollleuchte leuchtet rot auf.



- Während das Headset aufgeladen wird

Die Anzeige erlischt.



- Wenn der Akku vollständig geladen und der Ladevorgang abgeschlossen ist

Die Anzeige blinkt wiederholt zweimal rot.



- Wenn die Akkutemperatur des Headsets ungewöhnlich ist

Die Anzeige blinkt wiederholt langsam rot.



- Wenn während des Ladevorgangs ein Fehler auftritt und das Headset nicht aufgeladen ist

Verwandtes Thema

- [Prüfen der Akkurestladung](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002541105

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Tragen des Headsets

1 Achten Sie darauf, welche die linke und welche die rechte Einheit des Headsets ist.

Auf der linken Einheit befindet sich ein taktiler Punkt (A).

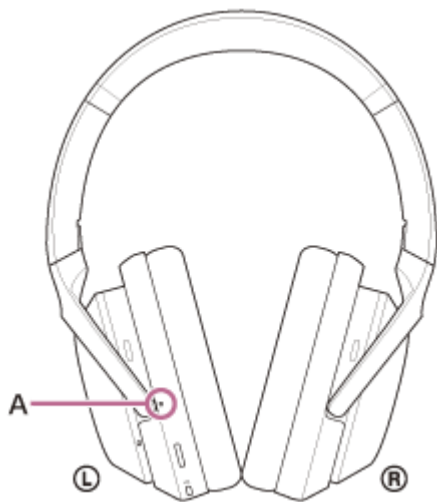


2 Ziehen Sie den Schieber am Kopfband heraus.

Ziehen Sie den Schieber des Kopfbügels bis zum Anschlag heraus, bevor Sie das Headset aufsetzen.



3 Setzen Sie das Headset auf.

Setzen Sie das Headset so auf, dass die Ohrpolster fest über den Ohren sitzen.

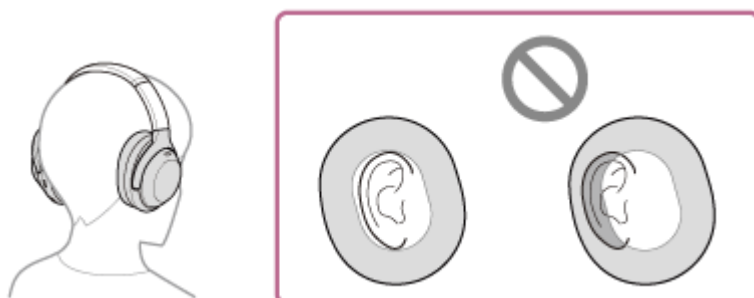

4 Stellen Sie die Länge des Schiebers am Stirnband ein.

Stellen Sie den Schieber am Kopfband so ein, dass das Kopfband die Oberseite Ihres Kopfes berührt.



5 Stellen Sie die Ausrichtung der Einheiten ein.

Stellen Sie die Ausrichtung der linken und der rechten Einheit ein, sodass die Ohrpolster um das ganze Ohr fest sitzen.



Wenn Sie das Headset aufsetzen, ohne den Schieber am Kopfbügel zu verstellen, sitzt das Headset möglicherweise nicht richtig auf Ihrem Kopf, was zu Unbehagen oder einer verminderten Rauschunterdrückung führen kann.

Möglicherweise funktioniert auch die Headset-Funktion zum Erkennen des Aufsetzens nicht richtig, sodass die Musikwiedergabe automatisch stoppt oder die Ausschaltautomatik (Akkuschonfunktion) aktiviert und das Headset automatisch ausgeschaltet wird.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Kopfband nicht richtig sitzt und sich nach dem Verstellen des Kopfbandschiebers leicht verschiebt, stellen Sie den Kopfbandschieber auf eine kürzere Länge ein. Das könnte die Situation verbessern.

Beim Aufsetzen und Abnehmen des Headsets

In den Werkseinstellungen erkennt der integrierte Näherungssensor in der linken Einheit, wann das Headset aufgesetzt oder von den Ohren abgenommen wird. Wird dies erkannt, steuert das Headset automatisch die Funktionen des Touchsensor-Bedienfelds, schaltet das Headset aus, unterbricht die Musikwiedergabe und führt weitere Funktionen aus.

Wenn das Headset getragen wird

- Über den Touchsensor des Headsets können Sie Musik abspielen, Anrufe tätigen und entgegennehmen sowie weitere Funktionen ausführen.

Wenn das Headset abgenommen wird

- Wenn Sie das Headset aufgesetzt haben und Musik hören und dann das Headset abnehmen, pausiert die Musikwiedergabe automatisch. Wenn Sie das Headset wieder aufsetzen, wird die Musikwiedergabe über das Headset fortgesetzt.
- Das Headset schaltet sich zum Schonen des Akkus automatisch aus, wenn es 15 Minuten lang nicht getragen wird.
- Wenn das Headset abgenommen wird, sind die Musikwiedergabe, das Tätigen und Annehmen von Anrufen sowie andere Funktionen nicht möglich, selbst wenn Sie auf den Touchsensor tippen. Damit soll verhindert werden, dass das Headset falsch reagiert.

Die Rauschunterdrückung kann nicht genutzt werden, selbst wenn Sie die Taste für Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche drücken.

- Wenn Sie über das Headset telefonieren, während Sie es auf den Ohren tragen, wird der Anruf automatisch auf das Smartphone umgeleitet, sobald Sie das Headset abnehmen. Wenn Sie sich das Headset wieder auf die Ohren setzen, wird der Anruf wieder zum Headset umgeschaltet.

Tipp

- Über die "Sound Connect" App können Sie die Einstellungen für die automatische Pause und Wiederaufnahme der Musikwiedergabe bei Erkennung des Tragens sowie für die automatische Abschaltung bei Erkennung des Tragens (die Energiesparfunktion) ändern.

Hinweis

- In den folgenden Fällen funktioniert das Erkennen des Aufsetzens möglicherweise nicht richtig. Schalten Sie das Headset bei Nichtgebrauch aus.
 - Wenn Sie das Headset um den Hals tragen, legen Sie Ihr Kinn in die Halterung.



- Sie greifen mit der Hand in das Ohrpolster der linken Einheit.




- Das Headset befindet sich in einem Behälter wie einer Tasche.



- Das Headset hängt an der Kante eines Gegenstands, beispielsweise einer Tasche.




- Das Headset befindet sich auf einer Oberfläche wie einem Schreibtisch.

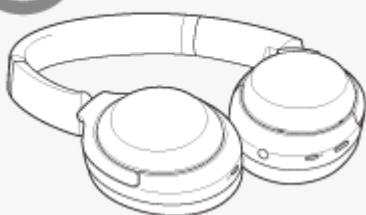

- Wenn Sie das Headset wie unten abgebildet mit dem Gesicht nach oben oder unten tragen oder wenn Sie das Headset verkehrt herum tragen, funktioniert die Trageerkennung möglicherweise nicht ordnungsgemäß, und Sie können das Touchsensor-Bedienfeld sowie die Taste für die Rauschunterdrückung bzw. den Modus für Umgebungsgeräusche möglicherweise nicht bedienen. Setzen Sie das Headset richtig auf und schauen Sie dabei nach vorne, oder drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste.

- Tragen des Headsets im Liegen oder mit dem Gesicht nach oben

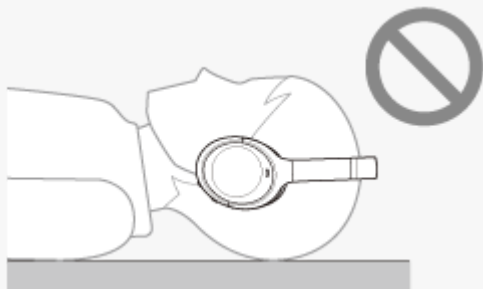


- Tragen des Headsets mit dem Gesicht nach unten



- Wenn Sie das Headset über einer Mütze, einem Tuch, einem Schal oder über dem Haar tragen, funktioniert die Trageerkennung möglicherweise nicht ordnungsgemäß, und Sie können das Touchsensor-Bedienfeld unter Umständen nicht bedienen. Tragen Sie das Headset so, dass sich die Ohren unter den Ohrpolstern befinden.
- Wenn das mitgelieferte Kopfhörerkabel an das Headset angeschlossen ist, funktioniert das Erkennen des Aufsetzens nicht.
- Die Funktion zur Erkennung des Tragens sowie zum automatischen Anhalten und Fortsetzen der Musikwiedergabe ist nur verfügbar, wenn eine Verbindung über BLUETOOTH besteht.
- Das verbundene Gerät oder die Wiedergabeanwendung unterstützt möglicherweise die automatische Musikwiedergabepause und -fortsetzung durch Erkennen des Aufsetzens nicht.
- Beim Aufsetzen und Abnehmen des Headsets wird der Anruf nur umgeschaltet, wenn die Ausschaltautomatik durch Erkennen des Aufsetzens aktiviert ist.

- Wenn das Näherungssensorteil im Gehäuse der linken Einheit aufgrund von Kondensation oder Feuchtigkeit von Schweiß usw. beschlägt oder sich Tröpfchen bilden, funktioniert das Erkennen des Aufsetzens unter Umständen nicht einwandfrei. Wenn das Sensorteil beschlägt oder sich Tröpfchen darauf bilden, lassen Sie das Gerät mit dem Näherungssensorteil nach obenweisend liegen, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

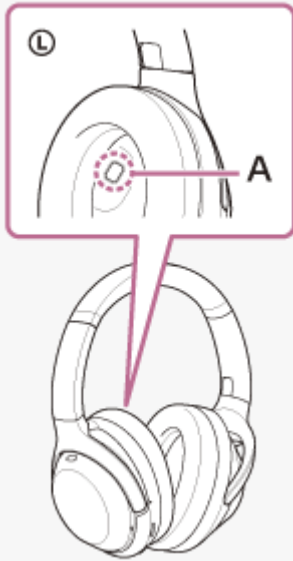

A: Näherungssensorteil

- Äußere übermäßige Krafteinwirkungen, wie z. B. das Drehen der Drehachse oder anderer beweglicher Teile des Geräts entgegen der vorgesehenen Richtung oder das Fallenlassen des Headsets, können Schäden verursachen. Die Garantie deckt keine Fehlfunktionen ab, die durch Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung verursacht werden.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der "Sound Connect" App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541106

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C


Informationen zum Touchsensor-Bedienfeld

Verwenden Sie das Touchsensor-Bedienfeld (A) am Headset für verschiedene Funktionen, wie beispielsweise die Musikwiedergabe, Telefonate oder den Wechsel in den Modus für schnelle Aufmerksamkeit.




Hauptfunktionen

- Tippen Sie zweimal schnell hintereinander im Abstand von etwa 0,4 Sekunden.

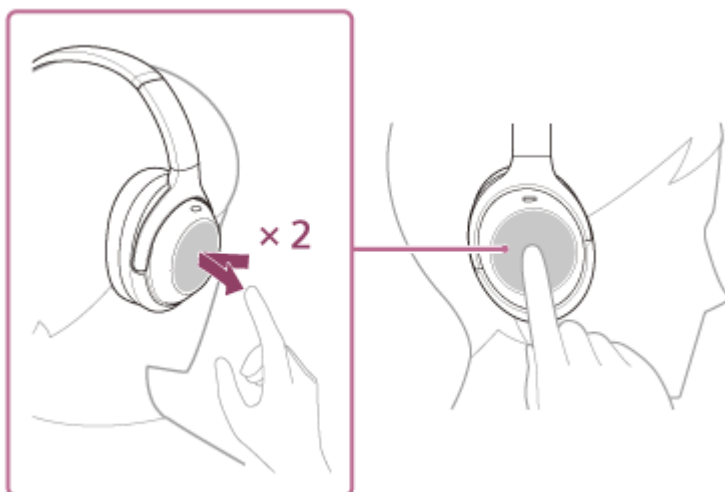


Während der Musikwiedergabe: Starten oder Anhalten der Musikwiedergabe.
Bei einem Anruf: Entgegennehmen eines eingehenden Anrufs. Beenden eines Anrufs.

- Streichen Sie nach vorne und lassen Sie los.

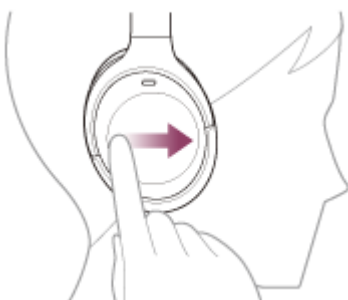

Während der Musikwiedergabe: Wechseln zum Anfang des nächsten Titels. Zum schnellen Vorlauf nach vorne streichen und gedrückt halten. An gewünschter Stelle der Wiedergabe loslassen.

- Streichen Sie nach hinten und lassen Sie los.

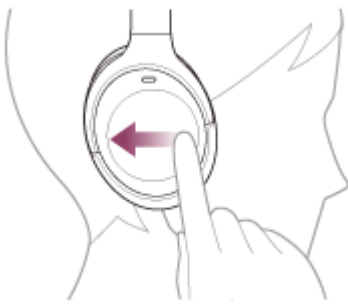

Während der Musikwiedergabe: Wechseln zum Anfang des vorherigen (bzw. während der Wiedergabe aktuellen) Titels. Zum schnellen Rücklauf nach hinten streichen und gedrückt halten. An gewünschter Stelle der Wiedergabe loslassen.

- Streichen Sie nach oben und lassen Sie los.



Während der Musikwiedergabe/eines Telefongesprächs: Erhöhen der Lautstärke. Wiederholen, bis die Lautstärke den gewünschten Pegel erreicht. Um die Lautstärke weiter zu ändern, nach oben streichen und gedrückt halten. Bei der gewünschten Lautstärke loslassen.

- Streichen Sie nach unten und lassen Sie los.




Während der Musikwiedergabe/eines Telefongesprächs: Verringern der Lautstärke. Wiederholen, bis die Lautstärke den gewünschten Pegel erreicht. Um die Lautstärke weiter zu ändern, nach unten streichen und gedrückt halten. Bei der gewünschten Lautstärke loslassen.

- Halten Sie den Finger auf das Touchsensor-Bedienfeld.



Bei Verwendung der Sprachunterstützungsfunktion: Starten der Spracheingabe. Um die Spracheingabe zu beenden, den Finger abheben.

- Berühren Sie das gesamte Touchsensor-Bedienfeld mit der Hand.

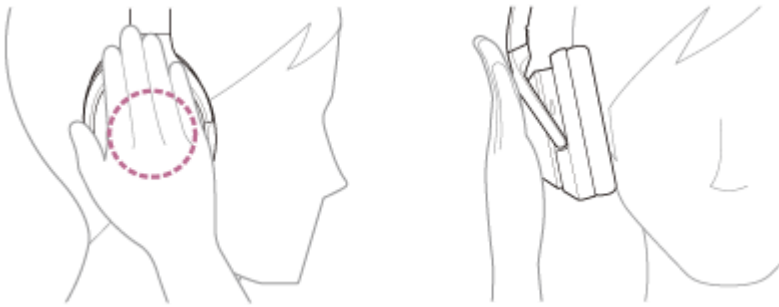

Aktivieren des Modus für schnelle Aufmerksamkeit. Zum Deaktivieren des Modus für schnelle Aufmerksamkeit die Hand abheben.

Tipp

- Sie können das Bedienfeld des Touchsensors über die "Sound Connect" App ein- und ausschalten.

Hinweis

- Bei schlechten Verbindungsbedingungen kann es vorkommen, dass das BLUETOOTH-Gerät bei der Bedienung des Headsets nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach dem verbundenen Gerät, der Musiksoftware oder der verwendeten App variieren. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass das Gerät anders funktioniert oder gar nicht funktioniert, selbst wenn die oben beschriebenen Bedienungsschritte befolgt werden.
- Um Fehlfunktionen des Headsets zu vermeiden, sind die Musikwiedergabe, das Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen sowie andere Funktionen nicht möglich, wenn Sie das Headset nicht auf den Ohren tragen – selbst wenn Sie auf den Touchsensor tippen.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Steuern des Audiogeräts \(BLUETOOTH-Verbindung\)](#)
- [Anruf-Funktionen](#)
- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Siri\)](#)
- [Schnelles Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen \(Modus für schnelle Aufmerksamkeit\)](#)
- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anrufen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541112

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Verwenden von Quick Access

Quick Access ist eine Funktion, mit der Sie Inhalte in der entsprechenden App abspielen können, indem Sie einfach eine Taste am Headset drücken.

1 Setzen Sie sich das Headset auf die Ohren.

Unter [Tragen des Headsets](#) erfahren Sie, wie Sie das Headset auf die Ohren setzen.

2 Verbinden Sie das Headset über eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Smartphone.

3 Starten Sie die “Sound Connect” App und ändern Sie die Funktion der Taste für die Rauschunterdrückung/den Modus für Umgebungsgeräusche auf Quick Access.

4 Weisen Sie in der “Sound Connect” App einen Dienst zuweisen, der ausgeführt werden soll, wenn die Taste für den Modus zur Rauschunterdrückung und für den Modus für Umgebungsgeräusche zweimal gedrückt wird.

Sie können die zugewiesene Funktion nutzen, indem Sie die Taste für die Rauschunterdrückung bzw. den Modus für Umgebungsgeräusche zweimal drücken.

Stellen Sie die auszuführende Funktion ein, indem Sie die Taste für die Rauschunterdrückung/den Modus für Umgebungsgeräusche zweimal drücken, um [Press the [NC/AMB] button 2 times].

5 Starten Sie die App für den Dienst, der Quick Access.

6 Drücken Sie zweimal die Taste für die Rauschunterdrückung/den Modus für Umgebungsgeräusche, um diese Funktion zu nutzen Quick Access.

Sie können den zugewiesenen Dienst nutzen.

Tipp

- Für Quick Access müssen Sie die entsprechende Smartphone-App installieren und eine Verbindung zum Internet herstellen. Je nach App müssen Sie sich möglicherweise anmelden.
- Weitere Informationen finden Sie in der “Sound Connect” App für Details zu den aktuellen Quick Access Spezifikationen.

Hinweis

- Die Dienstleistungen, die zugewiesen werden können, Quick Access unterscheiden sich je nach Land und Region.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Aufladen

Das Headset enthält einen integrierten Lithium-Ionen-Akku. Laden Sie das Headset vor der Verwendung mit dem USB Type-C-Kabel auf.

1 Schließen Sie das Headset an eine Netzsteckdose an.

Verwenden Sie ein USB Type-C-Kabel und ein USB-Netzteil (A).

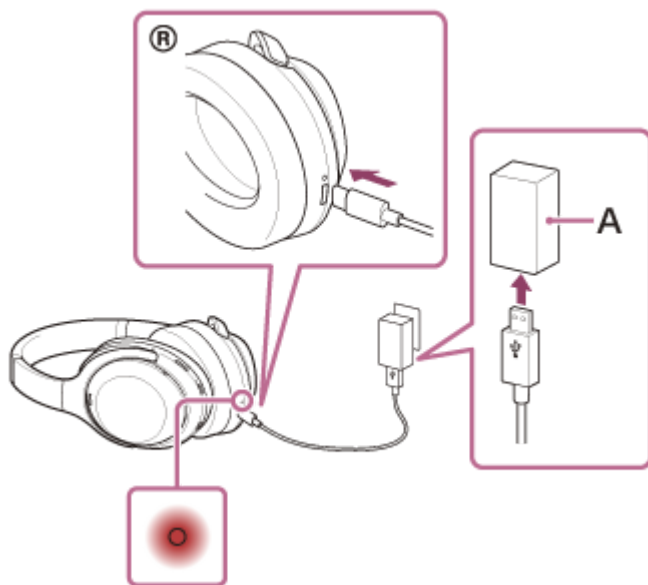

Die Ladeanzeige am Headset leuchtet rot auf.

Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die Ladeanzeige automatisch.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB Type-C-Kabel.

Hinweise zur Ladedauer

Die Ladezeit bis zur vollständigen Aufladung des Headsets beträgt etwa 3 Stunden (*).

(*) Zeit, die benötigt wird, um einen leeren Akku vollständig aufzuladen. Die Ladedauer variiert je nach den Betriebsbedingungen.

Systemvoraussetzungen für das Laden des Akkus über USB

• Handelsübliches USB-Netzteil

Ein handelsübliches USB-Netzteil mit Typ-C-Anschluss, das einen Ausgangsstrom von mindestens 1,5 A (1 500 mA) liefern kann (Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland)

Ein handelsübliches USB-Netzteil, das einen Ausgangsstrom von mindestens 1,5 A (1 500 mA) liefern kann (Modelle für das chinesische Festland)

• Handelsübliches USB-Kabel (Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland)

Ein handelsübliches USB Type-C-Kabel (gemäß den USB-Standards)

• PC

Der Computer ist serienmäßig mit einem USB-Anschluss ausgestattet

- Es besteht keine Garantie, dass der Betrieb mit allen Computern funktioniert.
- Die Funktionsweise eines selbstgebauten Computers kann nicht garantiert werden.

Nutzungszeiten

- Wenn das Headset längere Zeit nicht benutzt wird, kann sich die Akkulaufzeit vorübergehend verkürzen. Nach mehreren Lade- und Nutzungszyklen wird sich die Leistung wieder normalisieren.
- Wenn Sie Ihr Headset mehrere Monate lang nicht benutzen, laden Sie es mindestens einmal alle 6 Monate auf, um eine Verschlechterung der Akkuleistung durch Tiefentladung zu vermeiden.
- Wenn sich die Betriebsdauer des integrierten Akkus erheblich verkürzt, muss der Akku ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Tipp

- Das Headset kann auch aufgeladen werden, indem man es über das USB Type-C-Kabel an einen eingeschalteten Computer anschließt.

Hinweis

- Falls ein USB Type-C-Kabel im Lieferumfang enthalten ist, verwenden Sie bitte unbedingt dieses.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB Type-C-Kabel.
- Das Laden ist je nach Typ des USB-Netzteils unter Umständen nicht erfolgreich.
- Das Headset kann nicht geladen werden, wenn der Computer in den Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus übergeht. Ändern Sie in diesem Fall die Computereinstellungen, um das Laden wieder aufzunehmen.
- Wenn das Headset über einen langen Zeitraum nicht verwendet wurde, kann sich die Ladedauer des Akkus erhöhen.
- Wenn das Headset während des Ladevorgangs aufgrund der folgenden Ursachen eine Störung feststellt, blinkt die Ladeanzeige rot. Wiederholen Sie in diesem Fall den Ladevorgang im Ladetemperaturbereich. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Sony-Support oder einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.
 - Die Umgebungstemperatur überschreitet den Ladetemperaturbereich von 5 °C bis 35 °C.
 - Es liegt ein Problem am Akku vor.
- Wenn Sie das Headset aufladen, nachdem es längere Zeit nicht benutzt wurde, leuchtet die Ladeanzeige möglicherweise nicht sofort rot auf. Bitte warten Sie einen Moment, bis die Ladeanzeige aufleuchtet.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturschwankungen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Sand oder Staub aus und schützen Sie es vor einem elektrischen Schlag. Lassen Sie das Headset niemals in einem geparkten Fahrzeug liegen.
- Wenn Sie das Headset an einen Computer anschließen, verbinden Sie es unbedingt mit einem USB Type-C-Kabel direkt mit dem Computer. Bei Verbindung des Headsets über einen USB-Hub wird der Ladevorgang nicht richtig ausgeführt.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002541107

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Verfügbare Betriebsdauer

Die verfügbare Betriebsdauer des Headsets mit vollständig aufgeladenem Akku ist wie folgt:

BLUETOOTH-Verbindung

Musikwiedergabedauer

Codec	Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
LDAC™	Rauschunterdrückung: Aktiv	Maximal 20 Stunden
LDAC	Modus für Umgebungsgeräusche: Aktiv	Maximal 16 Stunden
LDAC	Inaktiv	Maximal 27 Stunden
AAC	Rauschunterdrückung: Aktiv	Maximal 27 Stunden
AAC	Modus für Umgebungsgeräusche: Aktiv	Maximal 19 Stunden
AAC	Inaktiv	Maximal 34 Stunden
SBC	Rauschunterdrückung: Aktiv	Maximal 27 Stunden
SBC	Modus für Umgebungsgeräusche: Aktiv	Maximal 19 Stunden
SBC	Inaktiv	Maximal 34 Stunden

- Nach einer Ladedauer von 3 Minuten kann etwa 60 Minuten lang Musik wiedergegeben werden.

Kommunikationsdauer

Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
Rauschunterdrückung: Aktiv	Maximal 20 Stunden
Modus für Umgebungsgeräusche: Aktiv	Maximal 16 Stunden
Inaktiv	Maximal 27 Stunden

Kopfhörerkabel angeschlossen (Gerät eingeschaltet)

Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
Rauschunterdrückung: Aktiv	Maximal 19 Stunden
Modus für Umgebungsgeräusche: Aktiv	Maximal 16 Stunden
Inaktiv	Maximal 32 Stunden

- Mit der "Sound Connect" App können Sie überprüfen, welcher Codec für eine Verbindung verwendet wird, oder die DSEE Extreme™-Funktion umschalten.

Hinweis

- Die Betriebsdauer kann je nach den Einstellungen der Headset-Funktionen und den Nutzungsbedingungen von den Zeitangaben oben abweichen.
- Wenn die folgenden Funktionen eingestellt sind, ist die verfügbare Betriebsdauer des Akkus kürzer als oben beschrieben.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Weitere Änderungen an den Standardmodi und -funktionen, die auf der "Sound Connect" App

Wenn Sie die Einstellungen oben gleichzeitig nutzen, verkürzt sich die verfügbare Betriebsdauer des Akkus noch mehr.

Verwandtes Thema

- [Unterstützte Codecs](#)
- [Verwendung der "Sound Connect" App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541108

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Prüfen der Akkurestladung


Sie können die Akkurestladung folgendermaßen prüfen.

Auf Ihrem Smartphone nachsehen

- Wenn Sie ein iPhone (iOS 13 oder neuer) verwenden
Wenn das Headset über ein iPhone via ein HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-Verbindung mit einem iPhone verbunden ist, können Sie den verbleibenden Akkustand des Headsets auf dem iPhone überprüfen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für das iPhone.
Die angezeigte Restladung kann in manchen Fällen von der tatsächlichen Restladung abweichen. Das ist eine grobe Schätzung.
- Wenn Sie ein Android-Smartphone (OS 8.1 oder höher) verwenden
Wenn das Headset über eine Android-Smartphone-Verbindung verfügt HFP Bluetooth-Verbindung verbunden ist, können Sie den verbleibenden Akkustand des Headsets auf dem Smartphone überprüfen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Android-Smartphones.
Die angezeigte Restladung kann in manchen Fällen von der tatsächlichen Restladung abweichen. Das ist eine grobe Schätzung.

Überprüfen Sie dies mithilfe des Netzschalters

Wenn Sie den Ein-/Aus-Schalter (A) drücken, während das Headset eingeschaltet ist, ertönt eine Sprachansage, die den verbleibenden Akkustand angibt.

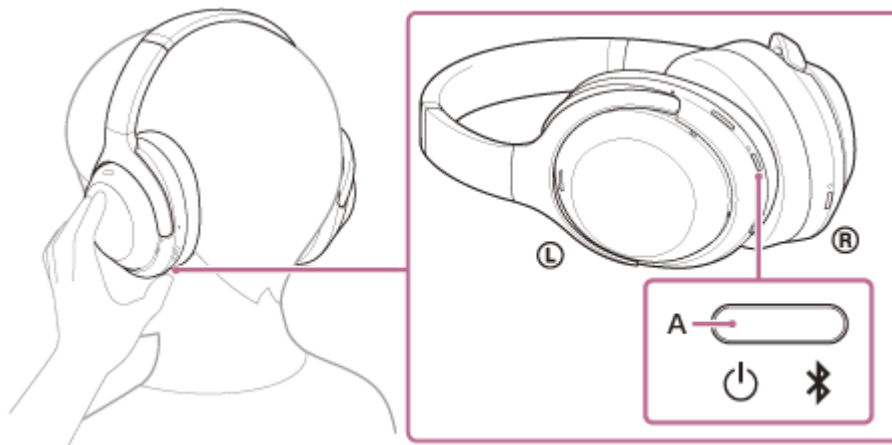

„Battery about XX %“ (Akku bei ca. XX %) (Der Wert „XX“ gibt die ungefähre Restladung an.)

„Battery fully charged“ (Akku vollständig geladen)

Die von der Sprachführung angegebene Akkurestladung kann in manchen Fällen von der tatsächlichen Akkurestladung abweichen. Das ist eine grobe Schätzung.

Wenn die verbleibende Akkuladung beim Einschalten des Headsets 10 % oder weniger beträgt, blinkt die Anzeige außerdem etwa 15 Sekunden lang rot.

Überprüfen Sie dies anhand der Sprachansage

Wenn der Ladezustand des Akkus niedrig ist, ertönt die Sprachansage in den folgenden Fällen.

- Wenn das Headset eingeschaltet wird
- Bei der Verwendung des Headsets

Wenn der Akku vollständig entladen ist, ertönt ein Alarm. Die Sprachansage wird abgespielt, anschließend schaltet sich das Headset automatisch aus.

Tipp

- Sie können den verbleibenden Akkustand des Headsets auch über die "Sound Connect" App überprüfen. Sowohl Android-Smartphones als auch das iPhone unterstützen diese App.

Hinweis

- Wenn das Headset und das Smartphone nicht miteinander verbunden sind HFP, wird der verbleibende Akkustand nicht korrekt angezeigt.
- Wenn Sie das Headset über Media Audio (A2DP) nur in einer Multipoint-Verbindung mit einem iPhone oder Android-Smartphone verbindest, wird der verbleibende Akkustand nicht korrekt angezeigt.
- In den folgenden Situationen wird der verbleibende Akkuladestand möglicherweise nicht korrekt angezeigt. In diesem Fall sollten Sie den Akku mehrmals aufladen und entladen. Die verbleibende Akkuladung wird dann korrekt angezeigt.
 - Wenn Sie das Headset nach dem Kauf zum ersten Mal verwenden
 - Wenn das Headset über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde
 - Unmittelbar nach einem Software-Update

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)
- [Verwendung der "Sound Connect" App](#)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541109

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Einschalten des Headsets

- 1 Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter (A) etwa 2 Sekunden oder länger gedrückt, bis die Anzeige blau blinkt.

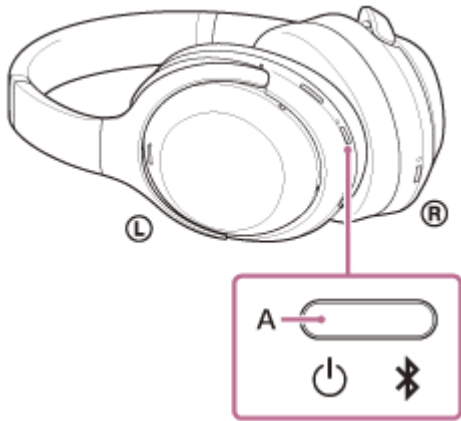

Verwandtes Thema

- [Ausschalten des Headsets](#)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541110

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Ausschalten des Headsets

- 1 Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter (A) etwa 2 Sekunden oder länger gedrückt, bis die blaue Anzeige erlischt.

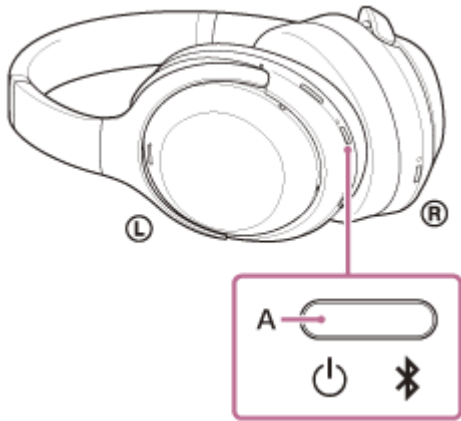

Tipp

- Sie können das Headset auch über die "Sound Connect" App ausschalten.
- Das Headset schaltet sich automatisch aus, wenn es 15 Minuten lang nicht getragen wird. Diese Einstellung kann über die "Sound Connect" App geändert werden.
- Wenn Sie das Headset in einer Tasche oder einem ähnlichen Behälter verstauen, schalten Sie es bitte aus. Andernfalls funktioniert das Erkennen des Aufsetzens möglicherweise nicht richtig.

Verwandtes Thema

- [Einschalten des Headsets](#)
- [Verwendung der "Sound Connect" App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541111

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her

Über die BLUETOOTH-Funktion Ihres Geräts können Sie mit dem Headset kabellos Musik hören und freihändig telefonieren.

Kopplung

Um die BLUETOOTH-Funktion nutzen zu können, müssen Sie beide Geräte, die miteinander verbunden werden sollen, vorab registrieren. Dieser Registrierungsprozess wird als „Pairing“ bezeichnet. Koppeln Sie das Headset und das Gerät manuell.

Verbindung mit einem gekoppelten Gerät

Wenn ein Gerät einmal gekoppelt wurde, ist es nicht erforderlich, es erneut zu koppeln. Stellen Sie die Verbindung zu bereits mit dem Headset gekoppelten Geräten mit der beim jeweiligen Gerät erforderlichen Methode her.

Weitere Informationen zu Kopplungs- oder Verbindungsmethoden finden Sie im folgenden verwandten Thema.

Verwandtes Thema

- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)
- [Verbindung zu einem gekoppelten Android-Smartphone herstellen](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten iPhone herstellen](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten Computer herstellen \(Windows 11\)](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten Computer \(Mac\) herstellen](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät herstellen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541114

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Verbindung mit dem “Sound Connect” App

Starten Sie die “Sound Connect” App auf Ihrem Android-Smartphone/iPhone, um das Headset mit einem Smartphone oder iPhone zu verbinden.



Sony Sound Connect 

Hinweis

- Die Verbindung zwischen dem Headset und einigen Smartphones oder iPhones kann bei Verwendung der “Sound Connect” App. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen unter „[Verbindung zu einem gekoppelten Android-Smartphone herstellen](#)“ oder „[Verbindung mit einem gekoppelten iPhone herstellen](#)“, um die Verbindung zum Headset herzustellen.

Verwandtes Thema

- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Verbindung zu einem gekoppelten Android-Smartphone herstellen](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten iPhone herstellen](#)
- [Verwendung der “Sound Connect” App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541115

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone

Der Vorgang zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird als „Kopplung“ bezeichnet. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Bevor Sie mit dem Betriebsvorgang beginnen, überprüfen Sie bitte Folgendes.


- Das Android-Smartphone wird in einem Abstand von maximal 1 m (3,2 ft) zum Headset platziert.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Bedienungsanleitung für das Android-Smartphone liegt vor.

1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.


Das Headset wechselt in den folgenden Fällen automatisch in den Kopplungsmodus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und dem Löschen aller Kopplungsdaten

Wenn Sie ein zweites oder weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits Kopplungsdaten für andere Geräte enthält, müssen Sie den Kopplungsmodus manuell aktivieren. Halten Sie die BLUETOOTH-Taste (A) etwa 7 Sekunden lang oder länger gedrückt.

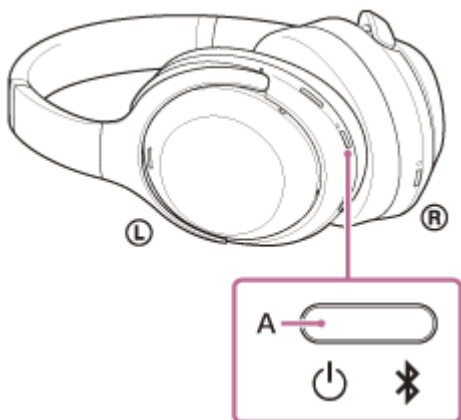


Die Anzeige blinkt zweimal hintereinander blau. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung).

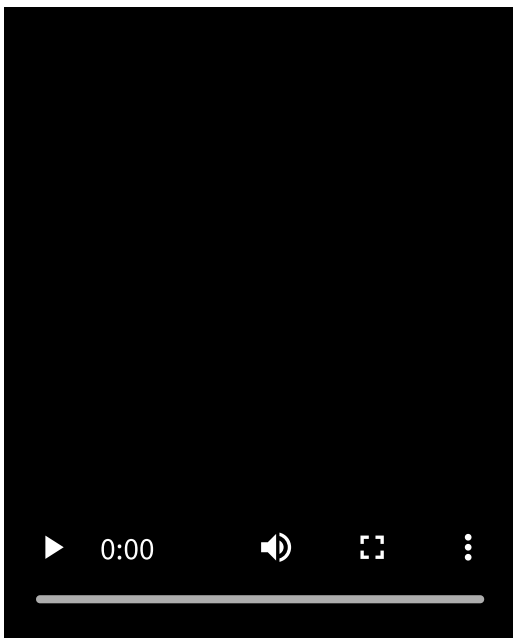


2 Entsperren Sie den Bildschirm des Android-Smartphones, wenn er gesperrt ist.

3 Wählen Sie auf dem Bildschirm Ihres Android-Smartphones die folgenden Optionen aus.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

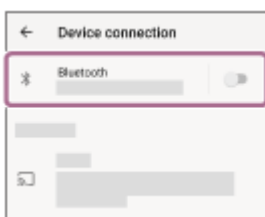

4 Berühren Sie den Schalter, um die BLUETOOTH-Funktion zu aktivieren.

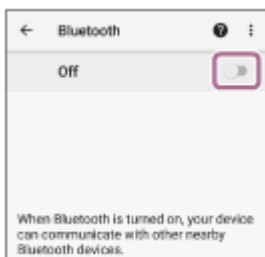

5 Tippen Sie auf [WH-1000XM4C].

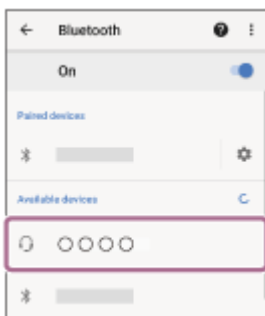

Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.
Das Headset und das Smartphone werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.

Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbindung zu einem gekoppelten Android-Smartphone herstellen](#)“ nach.

Falls [WH-1000XM4C] nicht auf dem Bildschirm Ihres Android-Smartphones angezeigt wird, versuchen Sie es bitte erneut ab Schritt 3.

(*) Ein Passkey kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“, „PIN-Nummer“ oder „Passwort“ bezeichnet werden.

Tipp

- Die oben beschriebene Vorgehensweise ist ein Beispiel. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem Android-Smartphone beiliegt.
- Informationen zum Löschen aller BLUETOOTH-Kopplungsdaten finden Sie unter [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#).

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Schalten Sie in diesem Fall die Stromversorgung aus und beginnen Sie die Vorgehensweise erneut ab Schritt 1.
- Sobald BLUETOOTH-Geräte gekoppelt sind, müssen sie nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Kopplungsdaten gelöscht werden, beispielsweise nach einer Reparatur
 - Wenn ein neues Gerät gekoppelt wird
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein neues Gerät koppeln, werden die Kopplungsdaten mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Verbindungszeit durch die Daten des neuen Geräts überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsdaten für das Headset vom verbundenen BLUETOOTH-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsdaten werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsdaten für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppeltem Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Verbindung zu einem gekoppelten Android-Smartphone herstellen](#)
- [Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen](#)
- [BLUETOOTH-Verbindung trennen \(nach der Nutzung\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002541116

Verbindung zu einem gekoppelten Android-Smartphone herstellen

1 Entsperren Sie den Bildschirm des Android-Smartphones, wenn er gesperrt ist.


2 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter (A) etwa 2 Sekunden oder länger gedrückt.

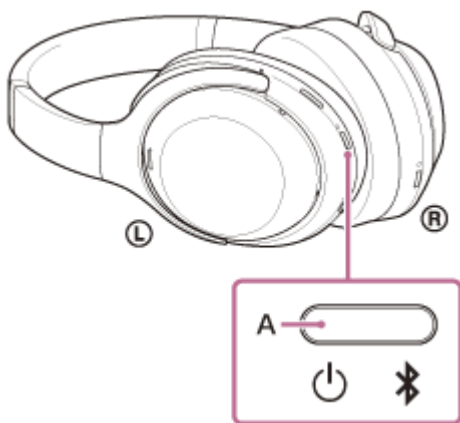

Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.

Die Anzeige blinkt auch dann noch blau, wenn Sie den Finger von der Taste genommen haben.

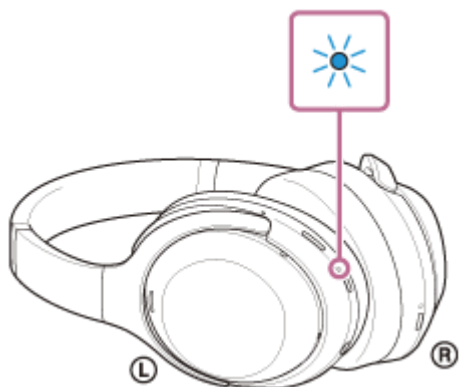

Wenn sich das Headset automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat, hören Sie einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.


Überprüfen Sie den Verbindungsstatus auf dem Android-Smartphone. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Wählen Sie auf dem Bildschirm Ihres Android-Smartphones die folgenden Optionen aus.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Berühren Sie den Schalter, um die BLUETOOTH-Funktion zu aktivieren.

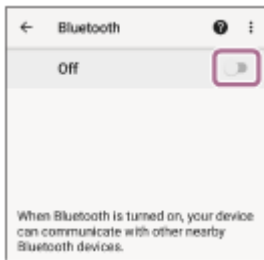

5 Tippen Sie auf [WH-1000XM4C].

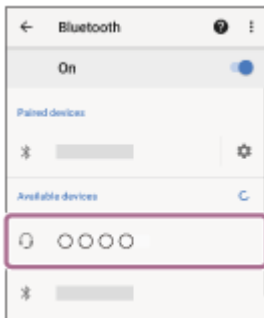

Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Tipp

- Die oben beschriebene Vorgehensweise ist ein Beispiel. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem Android-Smartphone beiliegt.

Hinweis

- Beindet sich das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in der Nähe des Headsets, stellt das Headset möglicherweise automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät her, sobald es eingeschaltet wird. Ist dies der Fall, deaktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion auf dem zuletzt verbundenen Gerät oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihr Android-Smartphone nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Kopplungsdaten des Headsets auf Ihrem Android-Smartphone. Dann verbinde sie wieder miteinander. Informationen zur Bedienung Ihres Android-Smartphones finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen](#)
- [BLUETOOTH-Verbindung trennen \(nach der Nutzung\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541117

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone

Der Vorgang zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird als „Kopplung“ bezeichnet. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Bevor Sie mit dem Betriebsvorgang beginnen, überprüfen Sie bitte Folgendes.


- Das iPhone befindet sich in einem Abstand von maximal 1 m (3,2 ft) zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Bedienungsanleitung für das iPhone liegt vor.

1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.


Das Headset wechselt in den folgenden Fällen automatisch in den Kopplungsmodus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und dem Löschen aller Kopplungsdaten

Wenn Sie ein zweites oder weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits Kopplungsdaten für andere Geräte enthält, müssen Sie den Kopplungsmodus manuell aktivieren. Halten Sie die BLUETOOTH-Taste (A) etwa 7 Sekunden lang oder länger gedrückt.

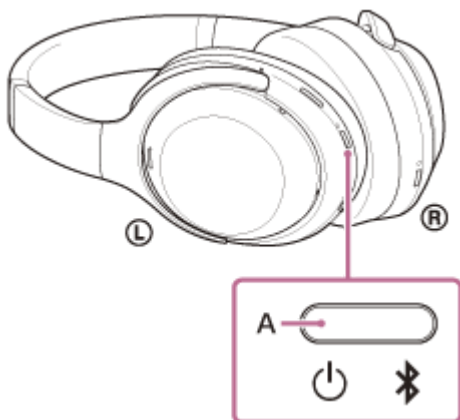


Die Anzeige blinkt zweimal hintereinander blau. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung).

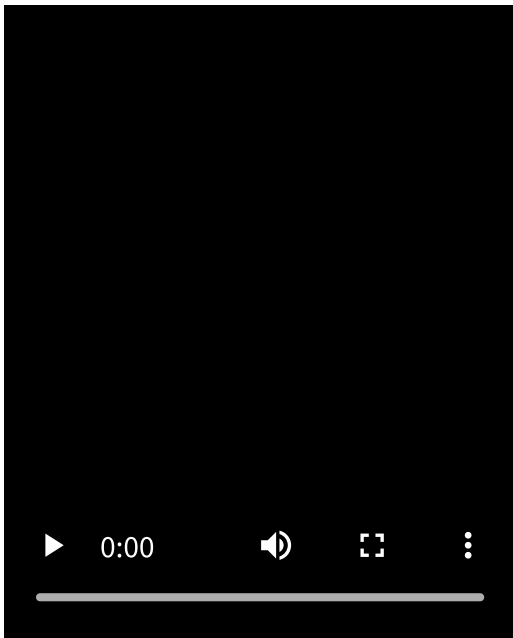

2 Entsperren Sie den Bildschirm des iPhone, wenn er gesperrt ist.


3 Gehen Sie auf dem Bildschirm Ihres iPhones zu [Settings] und tippe auf [Bluetooth].

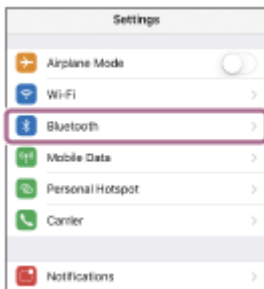

4 Berühren Sie den Schalter, um die BLUETOOTH-Funktion zu aktivieren.



5 Tippen Sie auf [WH-1000XM4C].

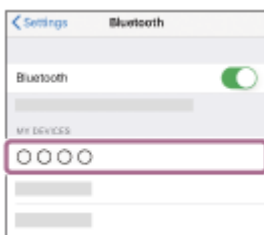

Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.
Das Headset und das iPhone sind gekoppelt und miteinander verbunden.
Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbindung mit einem gekoppelten iPhone herstellen](#)“ nach.

Falls [WH-1000XM4C] nicht auf dem Bildschirm Ihres iPhones angezeigt wird, versuchen Sie es bitte erneut ab Schritt 3.

(*) Ein Passkey kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“, „PIN-Nummer“ oder „Passwort“ bezeichnet werden.

Tipp

- Die oben beschriebene Vorgehensweise ist ein Beispiel. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem iPhone beiliegt.
- Informationen zum Löschen aller BLUETOOTH-Kopplungsdaten finden Sie unter [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#).

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Schalten Sie in diesem Fall die Stromversorgung aus und beginnen Sie die Vorgehensweise erneut ab Schritt 1.
- Sobald BLUETOOTH-Geräte gekoppelt sind, müssen sie nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Kopplungsdaten gelöscht werden, beispielsweise nach einer Reparatur
 - Wenn ein neues Gerät gekoppelt wird
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein neues Gerät koppeln, werden die Kopplungsdaten mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Verbindungszeit durch die Daten des neuen Geräts überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsdaten für das Headset vom verbundenen BLUETOOTH-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten iPhone herstellen](#)
- [Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen](#)
- [BLUETOOTH-Verbindung trennen \(nach der Nutzung\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541118


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Verbindung mit einem gekoppelten iPhone herstellen

1 Entsperren Sie den Bildschirm des iPhone, wenn er gesperrt ist.


2 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter (A) etwa 2 Sekunden oder länger gedrückt.

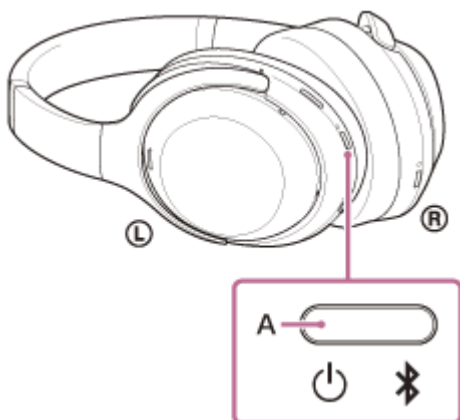

Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.


Die Anzeige blinkt auch dann noch blau, wenn Sie den Finger von der Taste genommen haben.

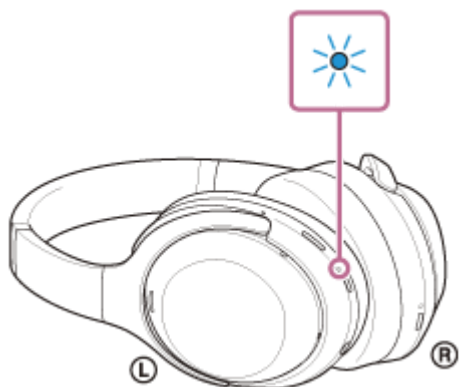

Wenn sich das Headset automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat, hören Sie einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Überprüfen Sie den Verbindungsstatus auf dem iPhone. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Gehen Sie auf dem Bildschirm Ihres iPhones zu [Settings] und tippe auf [Bluetooth].

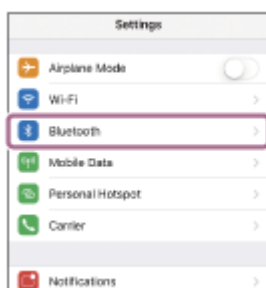

4 Berühren Sie den Schalter, um die BLUETOOTH-Funktion zu aktivieren.



5 Tippen Sie auf [WH-1000XM4C].



Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Tipp

- Die oben beschriebene Vorgehensweise ist ein Beispiel. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem iPhone beiliegt.

Hinweis

- Befindet sich das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in der Nähe des Headsets, stellt das Headset möglicherweise automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät her, sobald es eingeschaltet wird. Ist dies der Fall, deaktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion auf dem zuletzt verbundenen Gerät oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihr iPhone nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Kopplungsdaten des Headsets auf Ihrem iPhone. Dann verbinde sie wieder miteinander. Informationen zur Bedienung Ihres iPhones finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)
- [Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen](#)
- [BLUETOOTH-Verbindung trennen \(nach der Nutzung\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541119

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Koppeln und Verbinden mit einem Computer (Windows® 11)

Der Vorgang zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird als „Kopplung“ bezeichnet. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Bevor Sie mit dem Betriebsvorgang beginnen, überprüfen Sie bitte Folgendes.


- Ihr Computer verfügt über eine BLUETOOTH-Funktion, die Verbindungen zur Musikwiedergabe unterstützt (A2DP).
- Wenn Sie eine Videoanruf-App auf Ihrem Computer nutzen, verfügt Ihr Computer über eine BLUETOOTH-Funktion, die Anrufverbindungen unterstützt (HFP/HSP).
- Der Computer befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Bedienungsanleitung für den Computer liegt vor.
- Je nach verwendetem Computer muss der integrierte BLUETOOTH-Adapter möglicherweise aktiviert werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer mitgelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie man den BLUETOOTH-Adapter einschaltet.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten BLUETOOTH-Adapter verfügt.

1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.


Das Headset wechselt in den folgenden Fällen automatisch in den Kopplungsmodus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und dem Löschen aller Kopplungsdaten

Wenn Sie ein zweites oder weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits Kopplungsdaten für andere Geräte enthält, müssen Sie den Kopplungsmodus manuell aktivieren. Halten Sie die BLUETOOTH-Taste (A) etwa 7 Sekunden lang oder länger gedrückt.

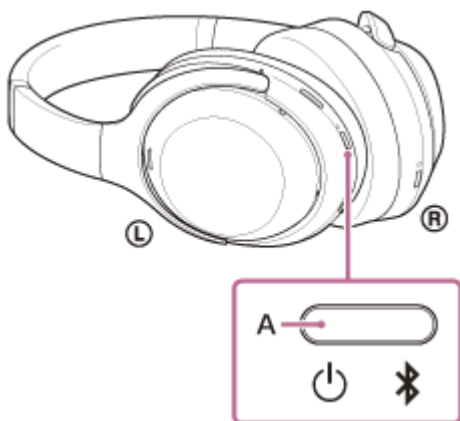


Die Anzeige blinkt zweimal hintereinander blau. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung).

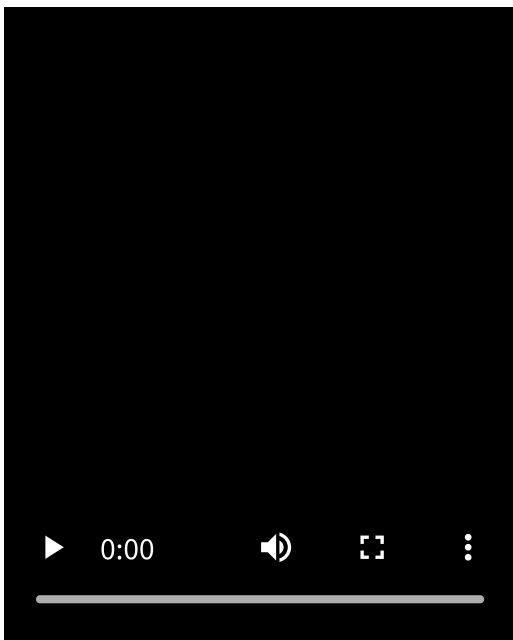


2 Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.

3 Klicken Sie auf dem Computerbildschirm auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Settings].

4 Klicken Sie auf [Bluetooth & devices].

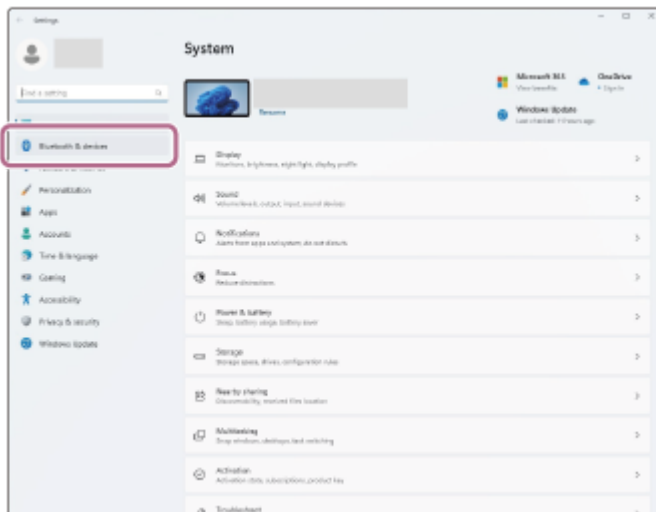

5 Klicken Sie auf den [Bluetooth] Schalter, um die BLUETOOTH-Funktion einzuschalten. Klicken Sie auf [Add device].

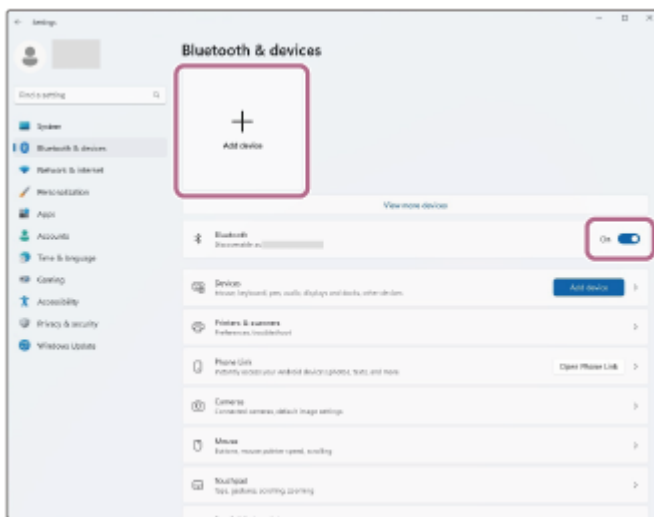

6 Klicken Sie auf [Bluetooth].



7 Klicken Sie auf [WH-1000XM4C].



Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und der Computer werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.

Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbindung mit einem gekoppelten Computer herstellen](#)“.

(Windows 11)“ nach.

Falls [WH-1000XM4C] nicht auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, versuchen Sie es bitte erneut ab Schritt 3.

(*) Ein Passkey kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“, „PIN-Nummer“ oder „Passwort“ bezeichnet werden.

Tipp

- Die oben beschriebene Vorgehensweise ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Informationen zum Löschen aller BLUETOOTH-Kopplungsdaten finden Sie unter [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#).

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Schalten Sie in diesem Fall die Stromversorgung aus und beginnen Sie den Vorgang erneut ab Schritt 1.
 - Sobald BLUETOOTH-Geräte gekoppelt sind, müssen sie nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Kopplungsdaten gelöscht werden, beispielsweise nach einer Reparatur
 - Wenn ein neues Gerät gekoppelt wirdDas Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein neues Gerät koppeln, werden die Kopplungsdaten mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Verbindungszeit durch die Daten des neuen Geräts überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsdaten für das Headset vom verbundenen BLUETOOTH-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
- Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten Computer herstellen \(Windows 11\)](#)
- [Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen](#)
- [Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer](#)
- [BLUETOOTH-Verbindung trennen \(nach der Nutzung\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541120

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Koppeln und Verbinden mit einem Computer (Mac)

Der Vorgang zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird als „Kopplung“ bezeichnet. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können.

Kompatible Betriebssysteme

macOS (Version 12 oder höher)

Bevor Sie mit dem Betriebsvorgang beginnen, überprüfen Sie bitte Folgendes.

- Ihr Computer verfügt über eine BLUETOOTH-Funktion, die Verbindungen zur Musikwiedergabe unterstützt (A2DP).
- Wenn Sie eine Videoanruf-App auf Ihrem Computer nutzen, verfügt Ihr Computer über eine BLUETOOTH-Funktion, die Anrufverbindungen unterstützt (HFP/HSP).
- Der Computer befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Bedienungsanleitung für den Computer liegt vor.
- Je nach verwendetem Computer muss der integrierte BLUETOOTH-Adapter möglicherweise aktiviert werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer mitgelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie man den BLUETOOTH-Adapter einschaltet.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten BLUETOOTH-Adapter verfügt.

- Stellen Sie den Lautsprecher des Computers auf EIN.

Wenn der Computerlautsprecher ausgeschaltet ist, ist über das Headset kein Ton zu hören.

🔊 : Das Symbol, das den Lautsprecher anzeigt, ist deaktiviert

Das Symbol unten zeigt an, dass der Computerlautsprecher eingeschaltet ist.




1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.


Das Headset wechselt in den folgenden Fällen automatisch in den Kopplungsmodus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und dem Löschen aller Kopplungsdaten

Wenn Sie ein zweites oder weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits Kopplungsdaten für andere Geräte enthält, müssen Sie den Kopplungsmodus manuell aktivieren. Halten Sie die BLUETOOTH-Taste (A) etwa 7 Sekunden lang oder länger gedrückt.

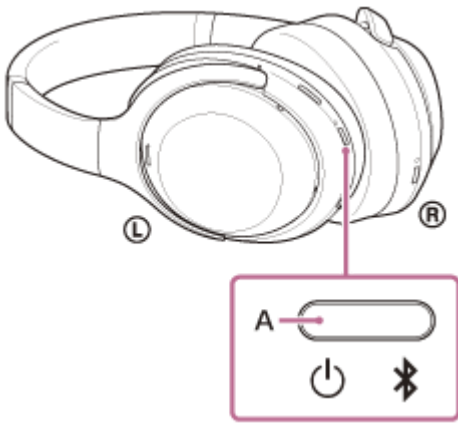

Die Anzeige blinkt zweimal hintereinander blau. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung).

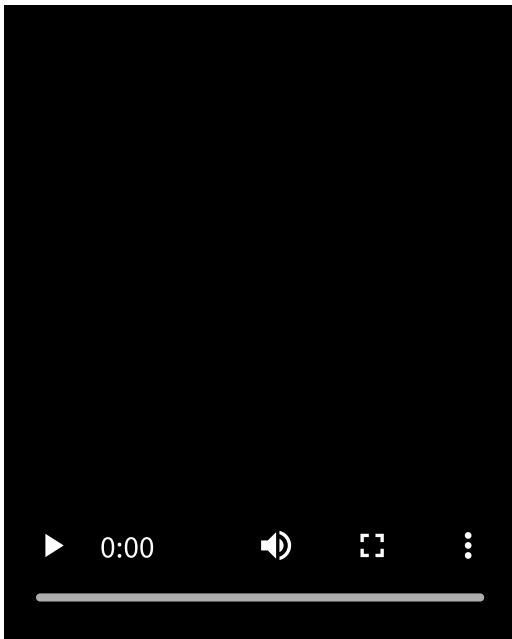


2 Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.

3 Wählen Sie die folgenden Elemente aus dem Dock am unteren Rand Ihres Computerbildschirms aus. [System Preferences] - [Bluetooth]

 : das Symbol für die Systemeinstellungen



4 Wählen Sie [WH-1000XM4C] auf dem [Bluetooth] Bildschirm aus und klicken Sie [Connect].

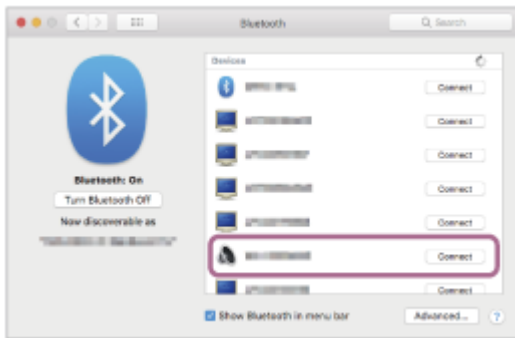

Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und der Computer werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.

Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbindung mit einem gekoppelten Computer \(Mac\) herstellen](#)“ nach.

Falls [WH-1000XM4C] nicht auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, versuchen Sie es bitte erneut ab Schritt 3.

(*) Ein Passkey kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“, „PIN-Nummer“ oder „Passwort“ bezeichnet werden.

Tipp

- Die oben beschriebene Vorgehensweise ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Informationen zum Löschen aller BLUETOOTH-Kopplungsdaten finden Sie unter [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#).

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und beginnen Sie die Vorgehensweise erneut ab Schritt 1.
 - Sobald BLUETOOTH-Geräte gekoppelt sind, müssen sie nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Kopplungsdaten gelöscht werden, beispielsweise nach einer Reparatur
 - Wenn ein neues Gerät gekoppelt wirdDas Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein neues Gerät koppeln, werden die Kopplungsdaten mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Verbindungszeit durch die Daten des neuen Geräts überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsdaten für das Headset vom verbundenen BLUETOOTH-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
- Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten Computer \(Mac\) herstellen](#)
- [Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen](#)
- [Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer](#)
- [BLUETOOTH-Verbindung trennen \(nach der Nutzung\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Verbindung mit einem gekoppelten Computer herstellen (Windows 11)


Bevor Sie mit dem Betriebsvorgang beginnen, überprüfen Sie bitte Folgendes.

- Je nach verwendetem Computer muss der integrierte BLUETOOTH-Adapter möglicherweise aktiviert werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer mitgelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie man den BLUETOOTH-Adapter einschaltet.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten BLUETOOTH-Adapter verfügt.

1 Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.


2 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter (A) etwa 2 Sekunden oder länger gedrückt.

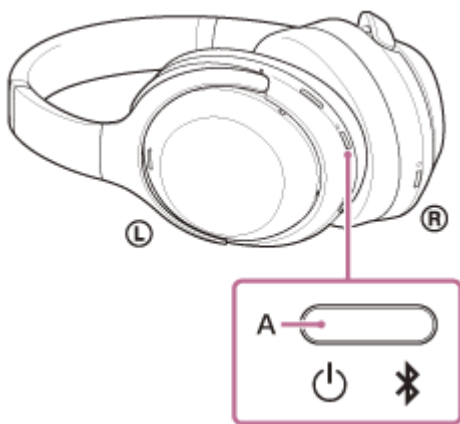

Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.


Die Anzeige blinkt auch dann noch blau, wenn Sie den Finger von der Taste genommen haben.

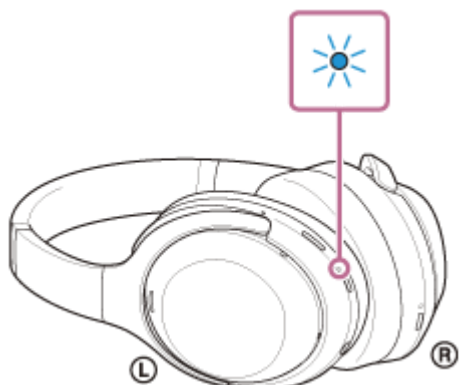


Wenn sich das Headset automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat, hören Sie einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Computer. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Klicken Sie auf dem Computerbildschirm mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol der Symbolleiste und wählen Sie dann [Sound settings].

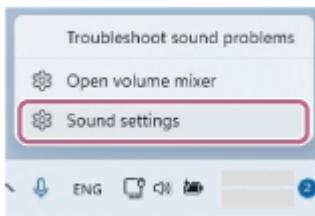


- 4 Wählen Sie auf dem Bildschirm [Sound] wählen Sie [WH-1000XM4C] für [Output] und [Input].

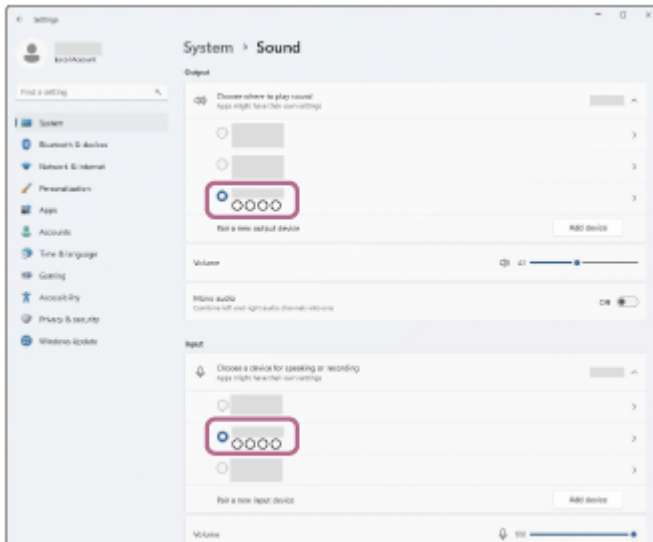


Das Headset und der Computer werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.
 Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.
 Wenn [WH-1000XM4C] für [Output] und [Input] nicht angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

- 5 Klicken Sie auf [More sound settings].

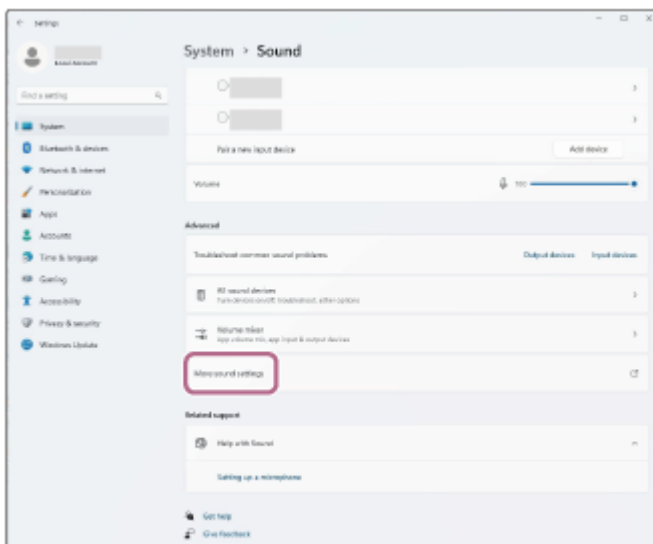


- 6 Wählen Sie auf der Registerkarte [Playback] des Bildschirms [Sound] die Option [WH-1000XM4C] aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie [Connect] aus dem angezeigten Menü aus.

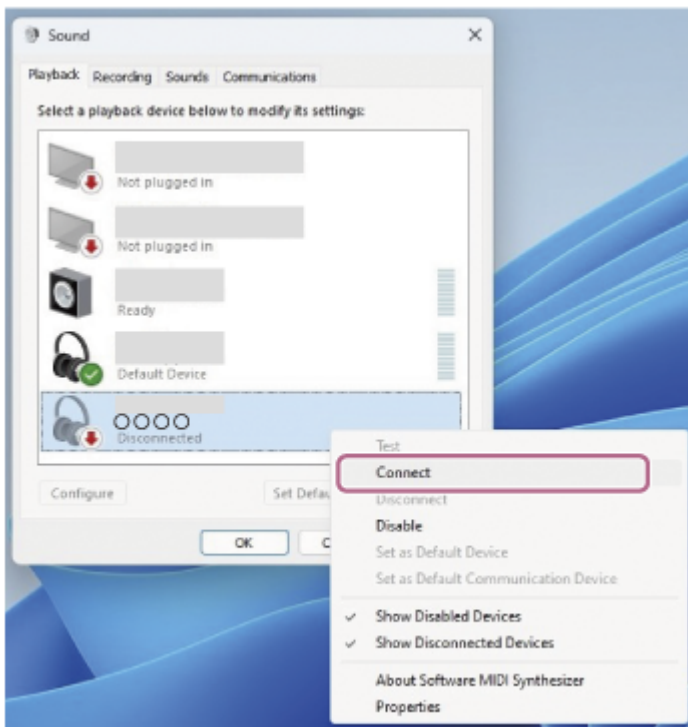

Die Verbindung wird hergestellt.
Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

- 7 Wählen Sie auf der Registerkarte [Recording] die Option [WH-1000XM4C] aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie [Connect] aus dem angezeigten Menü aus.**

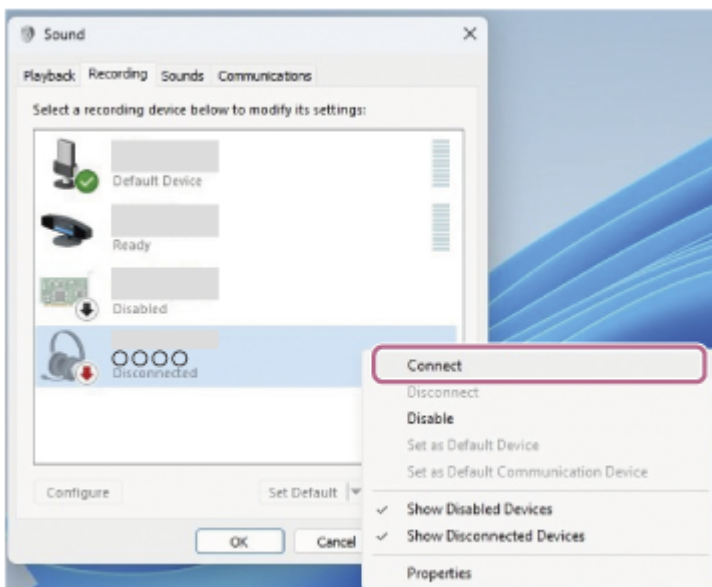

Tipp

- Die oben beschriebene Vorgehensweise ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Hinweis

- Sollte die Klangqualität bei der Musikkwiedergabe schlecht sein, überprüfen Sie, ob die A2DP Funktion, die Verbindungen für die Musikkwiedergabe unterstützt, in den Computereinstellungen aktiviert ist. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.

- Befindet sich das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in der Nähe des Headsets, stellt das Headset möglicherweise automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät her, sobald es eingeschaltet wird. Ist dies der Fall, deaktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion auf dem zuletzt verbundenen Gerät oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihren Computer nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Kopplungsdaten des Headsets auf Ihrem Computer. Dann verbinde sie erneut miteinander. Lesen Sie für die Bedienverfahren am Computer bitte die mit dem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen](#)
- [BLUETOOTH-Verbindung trennen \(nach der Nutzung\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541122

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Verbindung mit einem gekoppelten Computer (Mac) herstellen

Kompatible Betriebssysteme

macOS (Version 12 oder höher)

Bevor Sie mit dem Betriebsvorgang beginnen, überprüfen Sie bitte Folgendes.

- Je nach verwendetem Computer muss der integrierte BLUETOOTH-Adapter möglicherweise aktiviert werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer mitgelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie man den BLUETOOTH-Adapter einschaltet.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten BLUETOOTH-Adapter verfügt.

- Stellen Sie den Lautsprecher des Computers auf EIN.

Wenn der Computerlautsprecher ausgeschaltet ist, ist über das Headset kein Ton zu hören.

🔊 : Das Symbol, das den Lautsprecher anzeigt, ist deaktiviert


Das Symbol unten zeigt an, dass der Computerlautsprecher eingeschaltet ist.



- 1 **Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.**


- 2 **Schalten Sie das Headset ein.**

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter (A) etwa 2 Sekunden oder länger gedrückt.

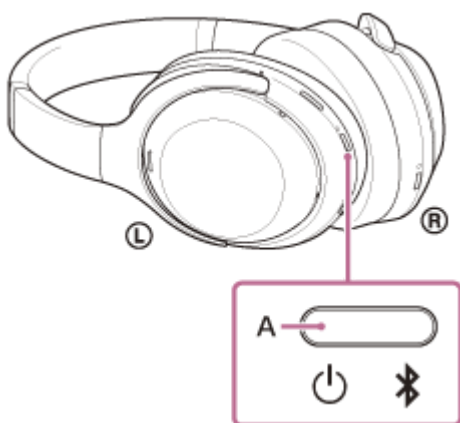

Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.

Die Anzeige blinkt auch dann noch blau, wenn Sie Ihren Finger von der Taste genommen haben.

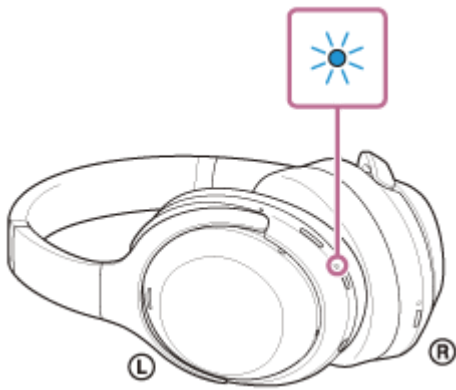

Wenn sich das Headset automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat, hören Sie einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.


Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Computer. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

- 3 Wählen Sie die folgenden Elemente aus dem Dock am unteren Rand Ihres Computerbildschirms aus. [System Preferences] - [Bluetooth]**

 : das Symbol für die Systemeinstellungen



- 4 Klicken Sie auf [WH-1000XM4C] auf dem [Bluetooth] Bildschirm, während Sie die Control-Taste des Computers gedrückt halten, und wählen Sie [Connect] aus dem Popup-Menü aus.**

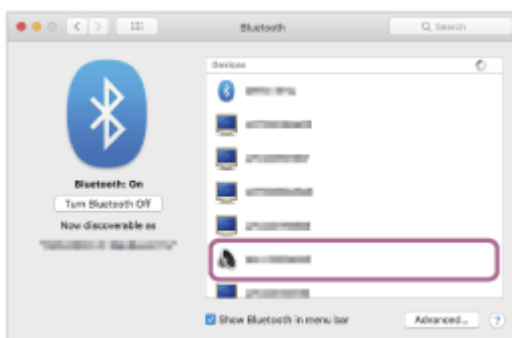

Die Verbindung wird hergestellt. Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

- Die oben beschriebene Vorgehensweise ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Hinweis

- Sollte die Klangqualität bei der Musikwiedergabe schlecht sein, überprüfen Sie, ob die A2DP Funktion, die Verbindungen für die Musikwiedergabe unterstützt, in den Computereinstellungen aktiviert ist. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Befindet sich das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in der Nähe des Headsets, stellt das Headset möglicherweise automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät her, sobald es eingeschaltet wird. Ist dies der Fall, deaktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion auf dem zuletzt verbundenen Gerät oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihren Computer nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Kopplungsdaten des Headsets auf Ihrem Computer. Dann verbinde sie wieder miteinander. Lesen Sie für die Bedienverfahren am Computer bitte die mit dem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen](#)
- [BLUETOOTH-Verbindung trennen \(nach der Nutzung\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541123

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Koppeln und Verbinden mit einem BLUETOOTH-Gerät

Der Vorgang zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird als „Kopplung“ bezeichnet. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Bevor Sie mit dem Betriebsvorgang beginnen, überprüfen Sie bitte Folgendes.


- Das BLUETOOTH-Gerät befindet sich in einem Abstand von maximal 1 m (3,2 ft) zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Bedienungsanleitung für das BLUETOOTH-Gerät liegt vor.

1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.


Das Headset wechselt in den folgenden Fällen automatisch in den Kopplungsmodus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und dem Löschen aller Kopplungsdaten

Wenn Sie ein zweites oder weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits Kopplungsdaten für andere Geräte enthält, müssen Sie den Kopplungsmodus manuell aktivieren. Halten Sie die BLUETOOTH-Taste (A) etwa 7 Sekunden lang oder länger gedrückt.

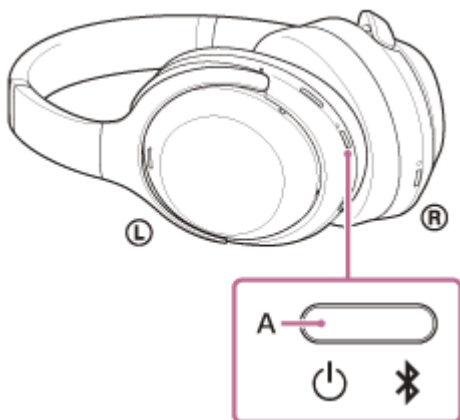

Die Anzeige blinkt zweimal hintereinander blau. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung).

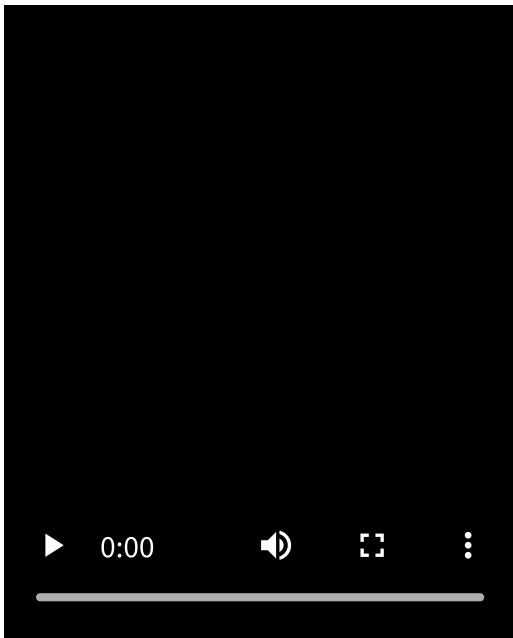

2 Führen Sie den Kopplungsvorgang auf dem BLUETOOTH-Gerät durch, um nach diesem Headset zu suchen.

[WH-1000XM4C] wird in der Liste der erkannten Geräte auf dem Bildschirm des BLUETOOTH-Geräts angezeigt. Wenn nicht, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

3 Wählen Sie [WH-1000XM4C] aus, das auf dem Bildschirm des BLUETOOTH-Geräts für die Kopplung angezeigt wird.

Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

(*) Ein Passkey kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“, „PIN-Nummer“ oder „Passwort“ bezeichnet werden.

4 Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung über das Bluetooth-Gerät her.

Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, wird bei manchen Geräten automatisch eine Verbindung zum Headset hergestellt.

Sie hören einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Falls keine Verbindung besteht, lesen Sie den Abschnitt [Verbindung mit einem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät herstellen](#).

Tipp

- Die oben beschriebene Vorgehensweise ist ein Beispiel. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem BLUETOOTH-Gerät beiliegt.
- Informationen zum Löschen aller BLUETOOTH-Kopplungsdaten finden Sie unter [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#).

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Schalten Sie in diesem Fall die Stromversorgung aus und beginnen Sie die Vorgehensweise erneut ab Schritt 1.
- Sobald BLUETOOTH-Geräte gekoppelt sind, müssen sie nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Kopplungsdaten gelöscht werden, beispielsweise nach einer Reparatur
 - Wenn ein neues Gerät gekoppelt wirdDas Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein neues Gerät koppeln, werden die Kopplungsdaten mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Verbindungszeit durch die Daten des neuen Geräts überschrieben.
- Wenn die Kopplungsdaten für das Headset vom verbundenen BLUETOOTH-Gerät gelöscht wurden

— Wenn das Headset initialisiert wird

Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.

- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät herstellen](#)
- [Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen](#)
- [BLUETOOTH-Verbindung trennen \(nach der Nutzung\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002541124

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Verbindung mit einem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät herstellen

1 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter (A) etwa 2 Sekunden oder länger gedrückt.

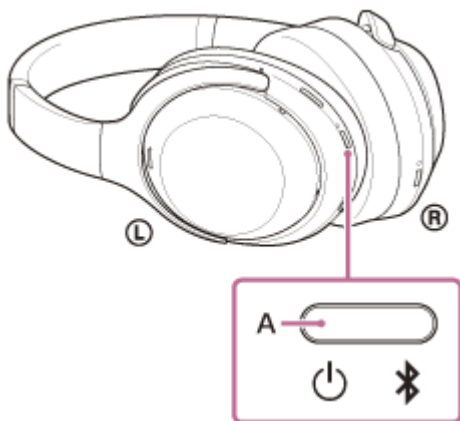

Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.
Die Anzeige blinkt auch dann noch blau, wenn Sie den Finger von der Taste genommen haben.

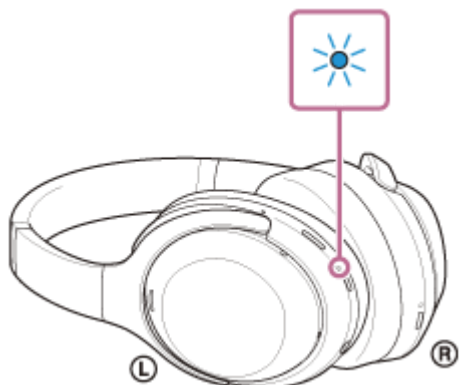

Wenn sich das Headset automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat, hören Sie einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.
Überprüfen Sie den Verbindungsstatus auf dem BLUETOOTH-Gerät. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2 Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung über das Bluetooth-Gerät her.

Informationen zur Bedienung Ihres BLUETOOTH-Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem BLUETOOTH-Gerät beiliegt.

Nach dem Herstellen der Verbindung hören Sie einen Signalton, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Tipp

- Die oben beschriebene Vorgehensweise ist ein Beispiel. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem BLUETOOTH-Gerät beiliegt.

Hinweis

- Befindet sich das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in der Nähe des Headsets, stellt das Headset möglicherweise automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät her, sobald es eingeschaltet wird. Ist dies der Fall, deaktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion auf dem zuletzt verbundenen Gerät oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihr BLUETOOTH-Gerät nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Kopplungsdaten des Headsets auf Ihrem BLUETOOTH-Gerät. Dann verbinde sie wieder miteinander. Informationen zur Bedienung Ihres BLUETOOTH-Geräts finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung des BLUETOOTH-Geräts.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)
- [Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen](#)
- [BLUETOOTH-Verbindung trennen \(nach der Nutzung\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541125


5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C


Verbindung des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig (Mehrpunktverbindung)

Das Headset kann über Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig mit zwei Geräten verbunden werden, wodurch Sie die folgenden Funktionen nutzen können.

- Warten auf einen eingehenden Anruf bei 2 Smartphones
Sie können über das Headset die auf dem einen Smartphone wiedergegebene Musik hören, an beiden Smartphones auf einen Anruf warten und das Gespräch bei einem eingehenden Anruf annehmen.

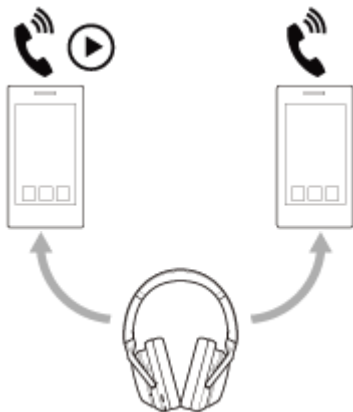

- Umschalten der Musikwiedergabe zwischen 2 Geräten
Sie können die Musikwiedergabe von einem Gerät auf das andere umschalten, ohne die BLUETOOTH-Verbindung neu herstellen zu müssen.

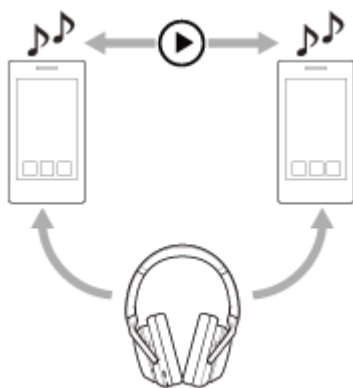

Das Headset über Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden

Stellen Sie vor dem Verbinden sicher, dass die "Sound Connect" App auf einem der beiden Geräte installiert ist.

- 1 Koppeln Sie das Headset jeweils mit den 2 Geräten.
- 2 Bedienen Sie das Gerät mit der "Sound Connect" installierten App, um das Headset über BLUETOOTH zu verbinden.
- 3 Aktivieren Sie [Connect to 2 devices simultaneously] in der "Sound Connect" App.
- 4 Bedienen Sie das zweite Gerät, um eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Headset herzustellen.

Folgendes tritt auf, wenn versucht wird, ein gekoppeltes drittes Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung mit einem Headset zu verbinden, während bereits zwei Geräte über BLUETOOTH-Verbindungen verbunden sind. Die BLUETOOTH-Verbindung zu dem Gerät, das zuletzt Musik abgespielt hat, bleibt bestehen. Die BLUETOOTH-Verbindung mit dem anderen Gerät wird getrennt. Anschließend wird eine BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem dritten Gerät und dem Headset hergestellt.

Musikwiedergabe, wenn das Headset über BLUETOOTH-Verbindungen mit zwei Geräten verbunden ist

- Wenn Sie zur Musikwiedergabe das Headset bedienen, wird die Musik von dem Gerät wiedergegeben wurde, dessen Musik beim letzten Mal wiedergegeben wurde.
 - Wenn Sie vom anderen Gerät Musik wiedergeben wollen, stoppen Sie die Musikwiedergabe auf dem aktuellen Gerät und starten Sie sie durch Bedienen des anderen Geräts.
- Wenn Musik auf dem ersten Gerät wiedergegeben wird und Sie das zweite Gerät zum Starten der Musikwiedergabe bedienen, ist trotzdem weiterhin die Musik vom ersten Gerät über das Headset zu hören. Wenn Sie in diesem Zustand die Wiedergabe auf dem ersten Gerät anhalten, können Sie Musik vom zweiten Gerät über das Headset hören.

Telefonieren, wenn das Headset über Bluetooth-Verbindungen mit zwei Geräten verbunden ist

- Wenn das Headset über Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig mit zwei Smartphones verbunden ist, befinden sich beide Geräte im Standby-Modus.
 - Wenn am ersten Gerät ein Anruf eingeht, wird ein Klingelton über das Headset ausgegeben.
- Wenn Sie über das Headset telefonieren und am zweiten Gerät ein Anruf eingeht, wird ein Klingelton über das zweite Gerät ausgegeben.
- Wenn Sie den Anruf am ersten Gerät beenden, ist der Klingelton vom zweiten Gerät über das Headset zu hören.

Hinweis

- Wenn Sie die "Sound Connect" App können Sie das Gerät so einstellen, dass die Musikwiedergabe von der zuvor verwendeten Audioquelle fortgesetzt wird.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Unterstützte Codecs](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541126

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

BLUETOOTH-Verbindung trennen (nach der Nutzung)

1 Trennen Sie die BLUETOOTH-Verbindung, indem Sie das BLUETOOTH-Gerät bedienen.

Sie hören einen Signalton.

2 Schalten Sie das Headset aus.

Sie hören einen Signalton.

Tipp

- Wenn Sie die Musikwiedergabe beenden, wird die BLUETOOTH-Verbindung je nach BLUETOOTH-Gerät möglicherweise automatisch getrennt.

Verwandtes Thema

- [Ausschalten des Headsets](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541127

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C


Verwendung des mitgelieferten Kopfhörerkabels

Sie können das Headset als Kopfhörer mit Rauschunterdrückung verwenden, solange es über das mitgelieferte Kopfhörerkabel an ein Gerät angeschlossen und eingeschaltet ist.

Das Headset unterstützt die Wiedergabe von High-Resolution Audio.

1 Schließen Sie ein Wiedergabegerät mit dem mitgelieferten Kopfhörerkabel an die Kopfhörereingangsbuchse an.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Stecker in L-Form mit dem anzuschließenden Gerät verbinden.

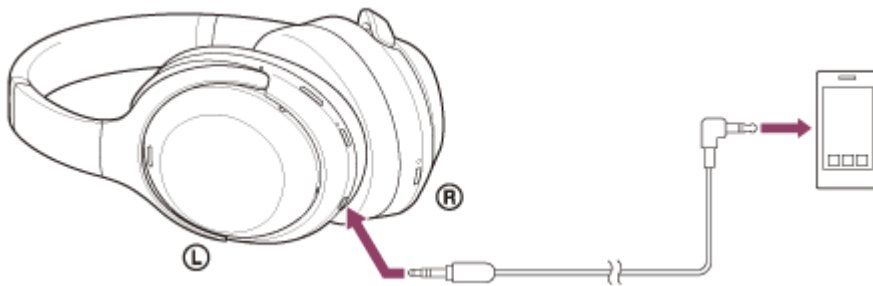

2 Schalten Sie das Headset ein.

Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.

Tipp

- Sie können auch bei ausgeschaltetem Headset Musik hören. In diesem Fall kann die Rauschunterdrückungsfunktion nicht verwendet werden.
- Schalten Sie das Headset für High-Resolution Audio-Musik oder zur Verwendung von Funktionen wie Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche ein.
- Das Headset schaltet sich automatisch aus, wenn Sie das mitgelieferte Kopfhörerkabel vom eingeschalteten Headset trennen.
- Wenn Sie angerufen werden, wird ein Klingelton über das Headset ausgegeben. Nehmen Sie den Anruf über das Smartphone entgegen und sprechen Sie über das Mikrofon des Telefons. Über das Headset ist die Stimme des Anrufers zu hören. Wenn Sie das Kopfhörerkabel vom Smartphone trennen, können Sie über das Mikrofon und den Lautsprecher des Smartphones sprechen.

Hinweis

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kopfhörerkabel.
- Halten Sie den Stecker fest, wenn Sie das Kabel anschließen oder abziehen, und stecken Sie ihn gerade in die Buchse des Kopfhörerkabels. Wenn Sie am Kabel ziehen oder übermäßige Kraft aufwenden, kann es reißen.
- Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist. Wenn der Stecker nicht vollständig eingesteckt ist, ist möglicherweise kein Ton zu hören.
- Bei Verwendung des Kopfhörerkabels kann die BLUETOOTH-Funktion nicht genutzt werden.
- Sie können den Modus für schnelle Aufmerksamkeit nutzen und Speak-to-Chat solange das Headset über das Kopfhörerkabel mit einem Gerät verbunden und eingeschaltet ist. Führen Sie Bedienvorgänge wie das Einstellen der Lautstärke und das Starten bzw. Anhalten der Wiedergabe am Wiedergabegerät durch. Wenn das Headset ausgeschaltet ist, können Sie den Modus für schnelle Aufmerksamkeit und Speak-to-Chat nicht verwenden.

- Die Taste für die Rauschunterdrückung bzw. den Modus für Umgebungsgeräusche kann nicht verwendet werden, wenn das Headset ausgeschaltet ist.
- Wenn Sie zum Telefonieren das Kopfhörerkabel mit dem Headset verbinden, deaktivieren Sie Speak-to-Chat. Wenn Speak-to-Chat aktiviert ist, ist die Stimme des Anrufers über das Headset nicht zu hören.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)
- [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)
- [Schnelles Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen \(Modus für schnelle Aufmerksamkeit\)](#)
- [Führen von Gesprächen beim Tragen des Headsets \(Speak-to-Chat\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541128

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen

Wenn Ihr BLUETOOTH-Gerät die folgenden Profile unterstützt, können Sie über eine BLUETOOTH-Verbindung Musik hören und das Gerät über Ihr Headset steuern.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Sie können Musik in hoher Qualität drahtlos wiedergeben lassen.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Sie können die Lautstärke und andere Einstellungen anpassen.

Die Funktionsweise kann je nach BLUETOOTH-Gerät variieren. Beachten Sie die mit dem BLUETOOTH-Gerät mitgelieferte Bedienungsanleitung.

1 Verbinden Sie das Headset mit einem BLUETOOTH-Gerät.

2 Setzen Sie die Headsets auf Ihre Ohren.

Unter [Tragen des Headsets](#) erfahren Sie, wie Sie das Headset auf Ihre Ohren setzen.

3 Starten Sie die Wiedergabe auf dem BLUETOOTH-Gerät und stellen Sie die Lautstärke auf eine moderate Stufe ein.

4 Stellen Sie die Lautstärke mithilfe des Touchsensor-Bedienfelds des Headsets ein.

- Zum Erhöhen der Lautstärke: Wiederholt nach oben streichen, bis die Lautstärke den gewünschten Pegel erreicht.



- So verringern Sie die Lautstärke: Wischen Sie wiederholt nach unten, bis die Lautstärke die gewünschte Stufe erreicht hat.



- Kontinuierliches Ändern der Lautstärke: Nach oben oder unten streichen und halten. Beim gewünschten Lautstärkepegel loslassen.

Wenn die Lautstärke auf den niedrigsten bzw. den höchsten Wert eingestellt wird, ertönt ein akustisches Signal.

Tipp

- Das Headset unterstützt SCMS-T Inhaltsschutz. Sie können Musik und andere Audiodateien über das Headset von einem Gerät wie beispielsweise einem tragbaren Fernseher wiedergeben, das SCMS-T Inhaltsschutz unterstützt.
- Je nach BLUETOOTH-Gerät kann es erforderlich sein, die Lautstärke anzupassen oder die Audioabgabeeinstellung am Gerät vorzunehmen.
- Die Headset-Lautstärke während eines Anrufs und während der Musikwiedergabe ist jeweils unabhängig einstellbar. Auch wenn Sie die Lautstärke während die Musikwiedergabe ändern, ändert sich die Lautstärke eines Anrufs nicht.

Hinweis

- Bei schlechten Verbindungsbedingungen kann es vorkommen, dass das BLUETOOTH-Gerät bei der Bedienung des Headsets nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Steuern des Audiogeräts \(BLUETOOTH-Verbindung\)](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541129


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Steuern des Audiogeräts (BLUETOOTH-Verbindung)

Wenn Ihr BLUETOOTH-Gerät die AVRCP Funktionen des Profils unterstützt, stehen Ihnen die folgenden Bedienungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die verfügbaren Funktionen können je nach BLUETOOTH-Gerät variieren. Lesen Sie daher bitte die mit dem Gerät mitgelieferte Bedienungsanleitung.

Über das Bedienfeld des Touchsensors können Sie die folgenden Aktionen ausführen.


- Wiedergabe oder Pause: Tippen Sie zweimal schnell hintereinander mit einem Abstand von etwa 0,4 Sekunden zwischen den Tippen.

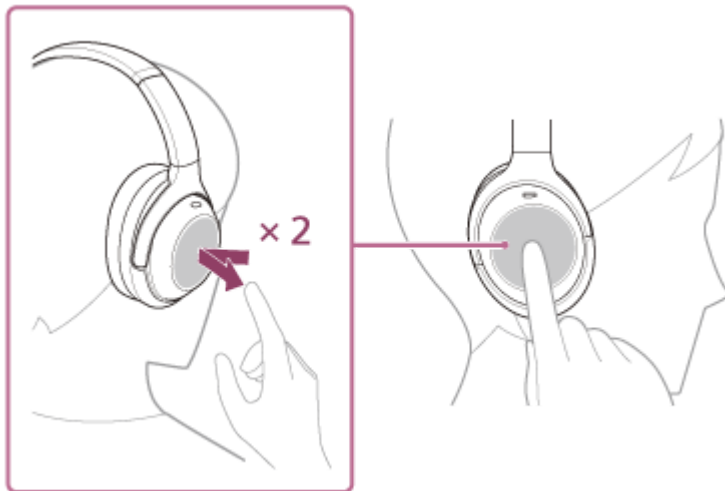


- Um zum Anfang des nächsten Titels zu springen: Wische nach vorne und lasse den Finger los.



- So springen Sie während der Wiedergabe zum Anfang des vorherigen oder des aktuellen Titels: Wischen Sie nach hinten und lassen Sie den Finger los.

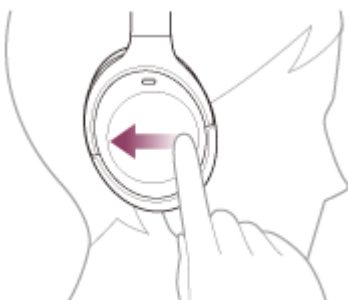

- Zum Vorspulen: Wischen Sie nach vorne und halten Sie den Finger gedrückt. Es dauert eine Weile, bis der Schnellvorlauf beginnt. An gewünschter Stelle der Wiedergabe loslassen.

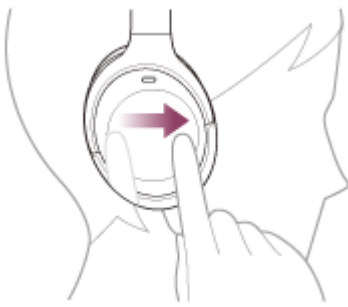

- So spult man schnell zurück: Wischen Sie nach hinten und halten Sie den Finger gedrückt. Es dauert eine Weile, bis der Schnelrücklauf einsetzt. An gewünschter Stelle der Wiedergabe loslassen.



- Zum Erhöhen der Lautstärke: Wiederholt nach oben streichen, bis die Lautstärke den gewünschten Pegel erreicht.



- So verringern Sie die Lautstärke: Wischen Sie wiederholt nach unten, bis die Lautstärke die gewünschte Stufe erreicht hat.



- Kontinuierliches Ändern der Lautstärke: Nach oben oder unten streichen und halten. Beim gewünschten Lautstärkepegel loslassen.

Wenn die Lautstärke auf den niedrigsten bzw. den höchsten Wert eingestellt wird, ertönt ein akustisches Signal.

Hinweis

- Bei schlechten Verbindungsbedingungen kann es vorkommen, dass das BLUETOOTH-Gerät bei der Bedienung des Headsets nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach dem verbundenen Gerät, der Musiksoftware oder der verwendeten App variieren. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass das Gerät anders funktioniert oder gar nicht funktioniert, selbst wenn die oben beschriebenen Bedienungsschritte befolgt werden.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Über 360 Reality Audio

360 Reality Audio ist ein neues Musikerlebnis, das auf der dreidimensionalen 360-Audio-Technologie von Sony basiert. Die einzelnen Tonquellen wie Gesang, Chorstimmen und Musikinstrumente werden anhand von Positionsinformationen in einem kugelförmigen Raum angeordnet. Die Zuhörer erleben ein dreidimensionales Klangfeld, als ob sie sich inmitten einer Live-Veranstaltung der Künstler befänden.

Nutzungsbedingungen

Laden Sie eine App für einen Musik-Streaming-Dienst herunter und nutzen Sie diese, die 360 Reality Audio auf Ihrem Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android. Für die App fällt möglicherweise eine Gebühr an.

Durch die Optimierung des Klangfelds und der akustischen Eigenschaften des Headsets mit der "Sound Connect" App können Sie ein noch realistischeres Erlebnis genießen.

Weitere Informationen zu 360 Reality Audio finden Sie unter der folgenden URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Hinweis

- Der Dienst ist in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541131

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Was ist die Rauschunterdrückung?

Die Rauschunterdrückung erzeugt einen gegenphasigen Schall, der Umgebungsgeräusche wie Fahrzeuglärm oder die Geräusche von Klimaanlage in Innenräumen ausgleicht. Es reduziert Umgebungsgeräusche durch Rauschunterdrückung.

Hinweis

- Der NC-Optimierer optimiert die Rauschunterdrückung automatisch entsprechend den Veränderungen der Tragebedingungen und der Nutzungsumgebung. Daher kann es je nach Situation zu Schwankungen bei der Rauschunterdrückung kommen.
- Je nach der Art der Geräusche oder wenn die Funktion in einer sehr ruhigen Umgebung verwendet wird, nehmen Sie die Wirkung der Rauschunterdrückung möglicherweise nicht wahr oder haben das Gefühl, dass manche Geräusche sogar verstärkt werden.
- Je nachdem, wie Sie das Headset tragen, kann sich der Rauschunterdrückungseffekt beim Tragen des Headsets verringern oder ein Pfeifgeräusch (Rückkopplung) kann zu hören sein. Nehmen Sie das Headset in diesem Fall ab und setzen Sie es wieder auf.
- Die Funktion zur Rauschunterdrückung funktioniert primär im niederfrequenten Bereich, wie z. B. bei den Geräuschen eines Fahrzeugs oder einer Klimaanlage. Das Rauschen wird zwar reduziert, es wird aber nicht vollständig aufgehoben.
- Wenn Sie das Headset in einem Auto oder Bus verwenden, kann es abhängig von den Straßenbedingungen zu Rauschen kommen.
- Smartphones können zu Interferenzen und Rauschen führen. Vergrößern Sie in diesem Fall den Abstand zwischen Headset und Smartphone.
- Bedecken Sie die Mikrofone (A) an der linken und rechten Seite des Headsets nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen. Andernfalls kann die Funktion zur Rauschunterdrückung oder der Modus für Umgebungsgeräusche möglicherweise beeinträchtigt werden oder es kommt zu einem Pfeifgeräusch (Rückkopplung). Sollte einer dieser Fälle zutreffen, entfernen Sie bitte Ihre Hände oder andere Gegenstände von den linken und rechten Mikrofonen.



Einzelheiten zur Verwendung der Rauschunterdrückungsfunktion finden Sie im folgenden verwandten Thema.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung


Mit der Funktion zur Rauschunterdrückung können Sie ohne Beeinträchtigung durch Umgebungsgeräusche Musik hören.

1 Schalten Sie das Headset ein.

Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.

Wenn Sie das Headset nach dem Kauf zum ersten Mal verwenden oder es gerade erst initialisiert haben, wird die Rauschunterdrückung automatisch aktiviert, sobald Sie das Headset einschalten.

2 Drücken Sie die Taste für die Rauschunterdrückung/den Modus für Umgebungsgeräusche (A), um die Einstellungen der Rauschunterdrückungsfunktion zu ändern.

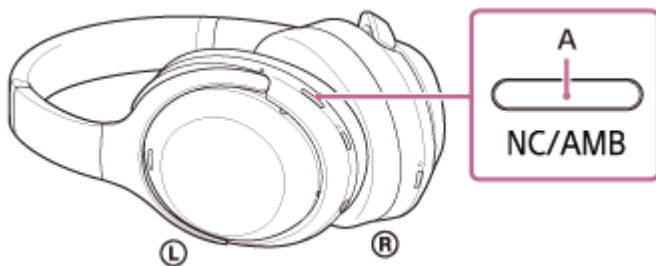

Mit jedem Tastendruck wechselt die Funktion folgendermaßen.

Die Rauschunterdrückung ist aktiviert und der Modus für Umgebungsgeräusche ist deaktiviert.
Sie hören einen Signalton.



Der Modus für Umgebungsgeräusche ist aktiviert und die Rauschunterdrückung ist deaktiviert.
Sie hören einen Signalton.




Die Rauschunterdrückung und der Modus für Umgebungsgeräusche sind deaktiviert.
Sie hören einen Signalton.

Benachrichtigungston prüfen

Es wird möglicherweise nur in den neuesten Browsern angezeigt.

- Wenn die Rauschunterdrückung aktiviert ist



- Wenn der Modus für Umgebungsgeräusche aktiviert ist

▶ 0:00 / 0:01 ————— 🔊 ⋮

- Wenn die Rauschunterdrückung und der Modus für Umgebungsgeräusche deaktiviert sind

▶ 0:00 / 0:01 ————— 🔊 ⋮

Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Im Video sehen Sie, wie Sie die Funktion zur Rauschunterdrückung verwenden. Audioerklärungen sind nicht verfügbar.

Modelle für Länder und Regionen mit Ausnahme des chinesischen Festlands und Japans:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/ja/>

Tipp

- Wenn Sie das mitgelieferte Kopfhörerkabel anschließen, während die Funktion für Rauschunterdrückung über eine BLUETOOTH-Verbindung aktiviert ist, wird die BLUETOOTH-Funktion deaktiviert. Sie können die Rauschunterdrückung weiterhin nutzen.
- Sie können die Einstellungen der Rauschunterdrückung und des Modus für Umgebungsgeräusche auch über die "Sound Connect" App ändern.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Sprachführung](#)
- [Einschalten des Headsets](#)
- [Was ist die Rauschunterdrückung?](#)
- [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikkwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)
- [Verwendung der "Sound Connect" App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541133

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Optimierung der Rauschunterdrückung entsprechend den Tragebedingungen (NC-Optimierer)


Das Headset analysiert die Tragebedingungen, wie beispielsweise Gesichtsform, Frisur und das Tragen einer Brille, um die Rauschunterdrückung zu optimieren.

Es wird empfohlen, den NC-Optimierer auszuführen, wenn Sie das Headset zum ersten Mal verwenden oder wenn sich die Tragebedingungen geändert haben.

1 Setzen Sie das eingeschaltete Headset auf.



2 Halten Sie die Taste für die Rauschunterdrückung/den Modus für Umgebungsgeräusche (A) etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Sprachansage hören: „Optimizer start“ (Optimierer Start).

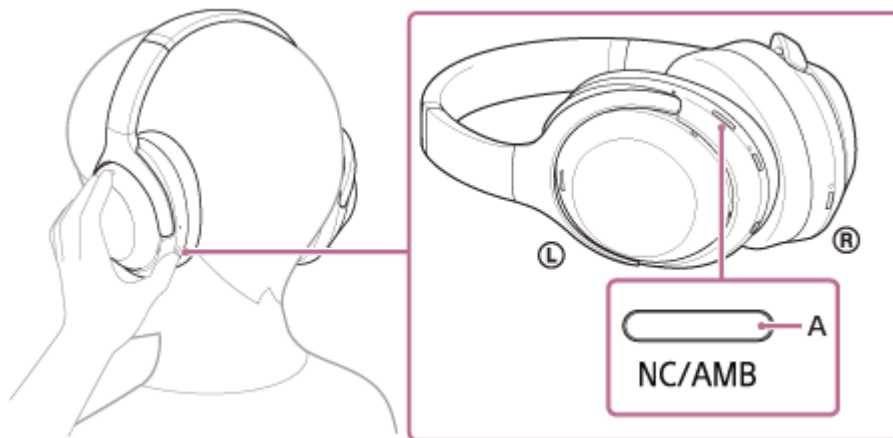

Während der Optimierung werden Sie Testsignale hören. Wenn der Optimierungsvorgang abgeschlossen ist, hören Sie die Sprachführung „Optimizer finished“ (Optimierer beendet).

Tipp

- Es wird empfohlen, den NC-Optimierer erneut auszuführen, wenn sich Ihre Tragebedingungen geändert haben, beispielsweise nach einer neuen Frisur oder nachdem Sie die Brille abgenommen haben, die Sie normalerweise tragen.
- Sie können den NC-Optimierer auch über die "Sound Connect" App aus bedienen.

Hinweis

- Tragen Sie das Headset bei der Ausführung des NC-Optimierers so, wie Sie es auch bei der tatsächlichen Nutzung tragen. Es wird empfohlen, das Headset nicht zu berühren, während der NC-Optimierer läuft.
- Wenn das Headset während der Ausführung des NC-Optimierers andere Befehle empfängt, wird der Vorgang abgebrochen.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541153

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe (Modus für Umgebungsgeräusche)


Das in die linke und die rechte Headset-Einheit integrierte Mikrofon macht die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen einfacher. Sie können die Umgebungsgeräusche hören und gleichzeitig Musik genießen.

1 Schalten Sie das Headset ein.

Sie hören einen Signalton, dass das Headset eingeschaltet wird.

Wenn Sie das Headset nach dem Kauf zum ersten Mal verwenden oder es gerade erst initialisiert haben, wird die Rauschunterdrückung automatisch aktiviert, sobald Sie das Headset einschalten.

2 Drücken Sie die Taste für die Rauschunterdrückung/den Modus für Umgebungsgeräusche (A), um in den Modus für Umgebungsgeräusche zu wechseln.

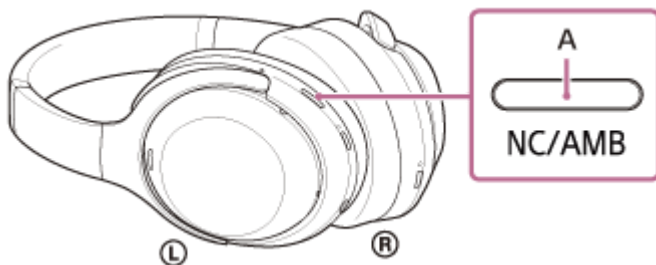

Mit jedem Tastendruck wechselt die Funktion folgendermaßen.

Der Modus für Umgebungsgeräusche ist aktiviert und die Rauschunterdrückung ist deaktiviert.
Sie hören einen Signalton.



Die Rauschunterdrückung ist aktiviert und der Modus für Umgebungsgeräusche ist deaktiviert.
Sie hören einen Signalton.




Die Rauschunterdrückung und der Modus für Umgebungsgeräusche sind deaktiviert.
Sie hören einen Signalton.


Benachrichtigungston prüfen

Es wird möglicherweise nur in den neuesten Browsern angezeigt.


- Wenn der Modus für Umgebungsgeräusche aktiviert ist



- Wenn die Rauschunterdrückung aktiviert ist



- Wenn die Rauschunterdrückung und der Modus für Umgebungsgeräusche deaktiviert sind



Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Im Video sehen Sie, wie Sie den Modus für Umgebungsgeräusche verwenden. Audioerklärungen sind nicht verfügbar. Modelle für Länder und Regionen mit Ausnahme des chinesischen Festlands und Japans:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/ja/>

Tipp

- Die Einstellungen für den Modus für Umgebungsgeräusche, die mit der "Sound Connect" App geänderten Einstellungen für den Ambient-Sound-Modus werden im Headset gespeichert. Sie können Musik mit den gespeicherten Einstellungen genießen, indem Sie den Modus für Umgebungsgeräusche aktivieren, selbst wenn das Headset mit anderen Geräten verbunden ist, auf denen die "Sound Connect" App installiert ist.

Hinweis

- Je nach Umgebungsbedingungen sowie Art und Lautstärke der Audiowiedergabe sind Umgebungsgeräusche möglicherweise auch bei Verwendung des Modus für Umgebungsgeräusche nicht zu hören. Verwenden Sie das Headset nicht an Orten, an denen es gefährlich für Sie wäre, die Umgebungsgeräusche nicht hören zu können, wie z. B. an einer Straße mit Auto- und Fahrradverkehr.
- Wenn das Headset nicht richtig auf den Ohren sitzt, funktioniert der Modus für Umgebungsgeräusche möglicherweise nicht korrekt. Setzen Sie das Headset wie vorgegeben auf.
- Je nach Umgebung können die Windgeräusche zunehmen, wenn der Modus für Umgebungsgeräusche aktiviert ist. In diesem Fall verringern Sie die Lautstärke des Modus für Umgebungsgeräusche mithilfe der "Sound Connect" App. Sollte das Windgeräusch weiterhin stark sein, deaktivieren Sie den Modus für Umgebungsgeräusche.
- Wenn der Modus für Umgebungsgeräusche aktiviert ist und Ihre Finger oder Haare die Mikrofone der Rauschunterdrückung berühren, kann es zu einem lauten Geräusch kommen.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Sprachführung](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)
- [Verwendung der "Sound Connect" App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541134


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Schnelles Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen (Modus für schnelle Aufmerksamkeit)

Diese Funktion reduziert die Lautstärke von Musik, Telefonaten und Klingeltönen, damit Umgebungsgeräusche leicht zu hören sind. Der Modus für schnelle Aufmerksamkeit ist praktisch, wenn Sie schnell Ansagen auf dem Bahnsteig usw. hören möchten.

Aktivieren des Modus für schnelle Aufmerksamkeit

Berühren Sie das gesamte Touchsensor-Bedienfeld (A) des Headsets. Der Modus für schnelle Aufmerksamkeit wird nur aktiviert, wenn Sie das Touchsensor-Bedienfeld berühren.

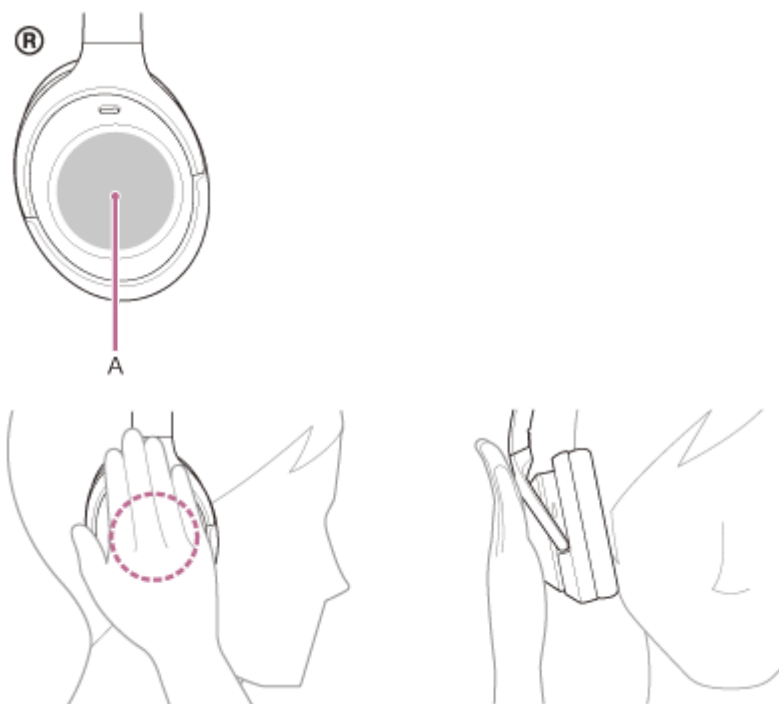

So deaktivieren Sie den Modus für schnelle Aufmerksamkeit

Nehmen Sie die Hand vom Touchsensor-Bedienfeld.

Hinweis

- Wenn Sie es wie folgt berühren, funktioniert der Modus möglicherweise nicht richtig.
 - Es ist nicht das ganze Touchsensor-Bedienfeld abgedeckt.



- Das Touchsensor-Bedienfeld wird nicht berührt.



- Je nach Umgebungsbedingungen sowie Art und Lautstärke der Audiowiedergabe sind Umgebungsgeräusche möglicherweise auch bei Verwendung des Modus für schnelle Aufmerksamkeit nicht zu hören. Verwenden Sie das Headset nicht an Orten, an denen es gefährlich für Sie wäre, die Umgebungsgeräusche nicht hören zu können, wie z. B. an einer Straße mit Auto- und Fahrradverkehr.
- Wenn das Headset nicht wie vorgesehen getragen wird, funktioniert der Modus für schnelle Aufmerksamkeit möglicherweise nicht korrekt. Setzen Sie das Headset wie vorgegeben auf.
- Der Modus für schnelle Aufmerksamkeit kann während eines Telefonats nicht verwendet werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541135

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Führen von Gesprächen beim Tragen des Headsets (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat ist eine Funktion, die es erleichtert, die Stimme des Gesprächspartners zu hören, während man das Headset trägt. Einrichtung mit der "Sound Connect" App einrichten.

Solange der Speak-to-Chat Modus aktiviert ist, unterbricht das Headset die gerade abgespielte Musik und nimmt die Stimme Ihres Gesprächspartners auf, damit Sie diese besser hören können.

Wenn das Headset die Stimme des Headset-Trägers eine bestimmte Zeit lang nicht erkennt, wird der Speak-to-Chat-Modus automatisch beendet.

Um den Modus vorzeitig zu beenden, betätigen Sie die Tasten oder den Touchsensor des Headsets.



Um zu aktivieren Speak-to-Chat

Zum Aktivieren des Speak-to-Chat-Modus muss zuvor Speak-to-Chat aktiviert werden.

Werkseitig ist Speak-to-Chat deaktiviert. Um diese Funktion zu aktivieren, ändern Sie die Einstellung über die "Sound Connect" App.

Zum Deaktivieren Speak-to-Chat

Um diese Funktion zu deaktivieren, ändern Sie die Einstellung über die "Sound Connect" App.

Tipp

- Sie können auch die "Sound Connect" App nutzen, um zwischen „Aktiviert“ und „Deaktiviert“ zu wechseln, die Empfindlichkeit der automatischen Audioerkennung anzupassen und die Zeit bis zum Speak-to-Chat Modus endet. Werkseitig ist die Zeitspanne, nach der der Modus endet, auf etwa 15 Sekunden eingestellt.

Hinweis

- Der Speak-to-Chat Modus wird aktiviert, sobald die Sprache der Person, die das Headset trägt, erkannt wird. In seltenen Fällen kann sich der Modus unbeabsichtigt aktivieren, wenn er auf Vibrationen reagiert, die durch Handlungen wie Zähneputzen, Husten oder Summen oder durch Geräte wie elektrische Zahnbürsten, Massagegeräte oder Rasierer verursacht werden. Wenn der Speak-to-Chat Modus häufig startet, stellen Sie den Speak-to-Chat Modus auf „L Sensitivity“.
- Der Speak-to-Chat Modus startet möglicherweise nicht, wenn die Sprache der Person, die das Headset trägt, aufgrund von Umgebungsgeräuschen nicht erkannt wird. Sprechen Sie in diesem Fall länger oder lauter. An Orten mit extrem lautem Lärm, wie beispielsweise in einem Flugzeug, wird der Speak-to-Chat kann es vorkommen, dass der Modus nicht startet, selbst wenn Sie länger oder lauter sprechen.

● Verwendung der “Sound Connect” App

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541136

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Entgegennehmen eines Anrufs

Über eine BLUETOOTH-Verbindung können Sie auf einem Smartphone, das die folgenden BLUETOOTH-Profile unterstützt, freihändig telefonieren.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Wenn Ihr Smartphone beides unterstützt HFP und HSP, stellen Sie es auf HFP.
- Die Vorgehensweise kann je nach Smartphone variieren. Schlagen Sie in der mit dem Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Je nach angeschlossenem Gerät oder Anwendung funktionieren die Funktionen möglicherweise nicht ordnungsgemäß, selbst wenn Sie versuchen, sie über das Headset zu bedienen.


Klingelton

Wenn ein Anruf eingeht, ertönt ein Klingelton über das Headset, und die Anzeige blinkt schnell blau. Sie hören je nach Smartphone einen der folgenden Klingeltöne.

- Am Headset eingestellter Klingelton
- Am Smartphone eingestellter Klingelton
- Auf dem Smartphone ist „Nur Klingelton“ für eine BLUETOOTH-Verbindung eingestellt

- 1 Verbinden Sie das Headset zuvor über eine BLUETOOTH-Verbindung mit einem Smartphone.**
- 2 Wenn Sie den Klingelton hören, tippen Sie zweimal schnell hintereinander im Abstand von etwa 0,4 Sekunden auf den Touchsensor, um den Anruf anzunehmen.**

Wenn während der Musikwiedergabe ein Anruf eingeht, wird die Wiedergabe unterbrochen und Sie hören einen Klingelton über das Headset.

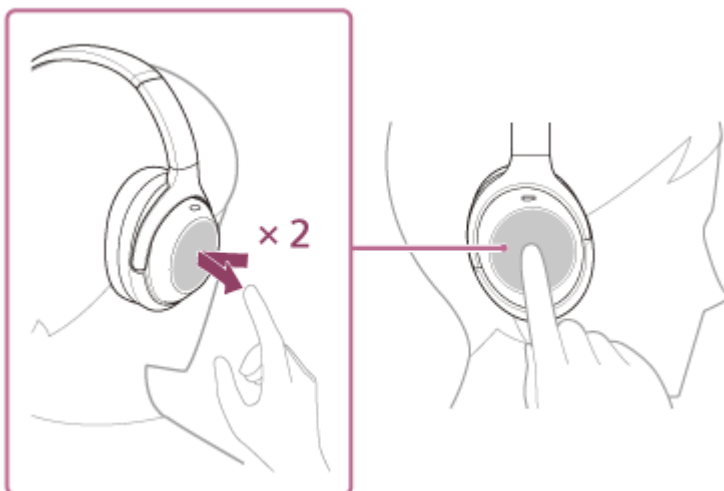

Sie können über die Mikrofone am linken Gerät sprechen.

Wenn kein Klingelton über das Headset zu hören ist

- Das Headset lässt sich möglicherweise nicht über HFP oder HSP verbunden sein. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Smartphone.

- Wenn die Musikwiedergabe nicht automatisch unterbrochen wird, pausieren Sie die Wiedergabe über das Wiedergabegerät.

3 Stellen Sie die Lautstärke mithilfe des Touchsensor-Bedienfelds ein.

- Zum Erhöhen der Lautstärke: Wiederholt nach oben streichen, bis die Lautstärke den gewünschten Pegel erreicht.



- So verringern Sie die Lautstärke: Wischen Sie wiederholt nach unten, bis die Lautstärke die gewünschte Stufe erreicht hat.



- Kontinuierliches Ändern der Lautstärke: Nach oben oder unten streichen und halten. Beim gewünschten Lautstärkepegel loslassen.

Wenn die Lautstärke auf den niedrigsten bzw. den höchsten Wert eingestellt wird, ertönt ein akustisches Signal.

4 Wenn Sie Ihr Telefonat beenden möchten, tippen Sie zweimal schnell hintereinander mit einem Abstand von etwa 0,4 Sekunden auf den Touchsensor, um den Anruf zu beenden.

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe entgegengenommen haben, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt, sobald der Anruf beendet wurde.

Tipp

- Beim Entgegennehmen eines Anrufs an einem Smartphone oder Mobiltelefon geht der Anruf bei manchen Smartphones oder Mobiltelefonen möglicherweise nicht am Headset, sondern am Telefon ein. Mit einer HFP oder HSP Verbindung können Sie den Anruf auf das Headset umleiten, indem Sie Ihren Finger auf den Touchsensor des Headsets halten, bis die Umschaltung erfolgt, oder indem Sie Ihr Smartphone oder Mobiltelefon verwenden.
- Die Lautstärke eines Anrufs kann nur während des Telefonats eingestellt werden.
- Die Headset-Lautstärke während eines Anrufs und während der Musikwiedergabe ist jeweils unabhängig einstellbar. Wenn Sie die Lautstärke während eines Anrufs ändern, ändert sich die Lautstärke der Musikwiedergabe nicht.

Hinweis

- Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen eingehenden Anruf entgegennnehmen, wird die Wiedergabe je nach dem verbundenen Gerät oder der verwendeten Wiedergabe-App möglicherweise nicht automatisch fortgesetzt, selbst wenn das Telefonat beendet wurde.

- Halten Sie das Smartphone in einem Abstand von mindestens 50 cm (19,68 Zoll) zum Headset. Störgeräusche können auftreten, wenn sich das Smartphone zu nahe am Headset befindet.
- Ihre Stimme ist über das Headset-Mikrofon vom Headset zu hören (Sidetone-Funktion). In diesem Fall können Umgebungsgeräusche oder Geräusche, die beim Betrieb des Headsets entstehen, über das Headset zu hören sein; dies stellt jedoch keine Fehlfunktion dar.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Anrufen](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541137

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Anrufen

Über eine BLUETOOTH-Verbindung können Sie auf einem Smartphone, das die folgenden BLUETOOTH-Profile unterstützt, freihändig telefonieren.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Wenn Ihr Smartphone beides unterstützt HFP und HSP, stellen Sie es auf HFP.
- Die Vorgehensweise kann je nach Smartphone variieren. Schlagen Sie in der mit dem Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Je nach angeschlossenem Gerät oder Anwendung funktionieren die Funktionen möglicherweise nicht ordnungsgemäß, selbst wenn Sie versuchen, sie über das Headset zu bedienen.

1 Verbinden Sie das Headset über eine BLUETOOTH-Verbindung mit einem Smartphone.

2 Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, müssen Sie Ihr Smartphone bedienen.

Wenn Sie einen Anruf tätigen, ist der Wählton über das Headset zu hören.

Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen Anruf tätigen, wird die Wiedergabe unterbrochen.

Wenn über das Headset kein Wählton zu hören ist, schalten Sie die Anrufeinheit mit Ihrem Smartphone auf das Headset um.

Sie können über die Mikrofone am linken Gerät sprechen.

3 Stellen Sie die Lautstärke mithilfe des Touchsensor-Bedienfelds ein.

- Zum Erhöhen der Lautstärke: Wiederholt nach oben streichen, bis die Lautstärke den gewünschten Pegel erreicht.




- So verringern Sie die Lautstärke: Wischen Sie wiederholt nach unten, bis die Lautstärke die gewünschte Stufe erreicht hat.



- Kontinuierliches Ändern der Lautstärke: Nach oben oder unten streichen und halten. Beim gewünschten Lautstärkepegel loslassen.

Wenn die Lautstärke auf den niedrigsten bzw. den höchsten Wert eingestellt wird, ertönt ein akustisches Signal.

- 4** Wenn Sie Ihr Telefonat beenden möchten, tippen Sie zweimal schnell hintereinander mit einem Abstand von etwa 0,4 Sekunden auf den Touchsensor, um den Anruf zu beenden.

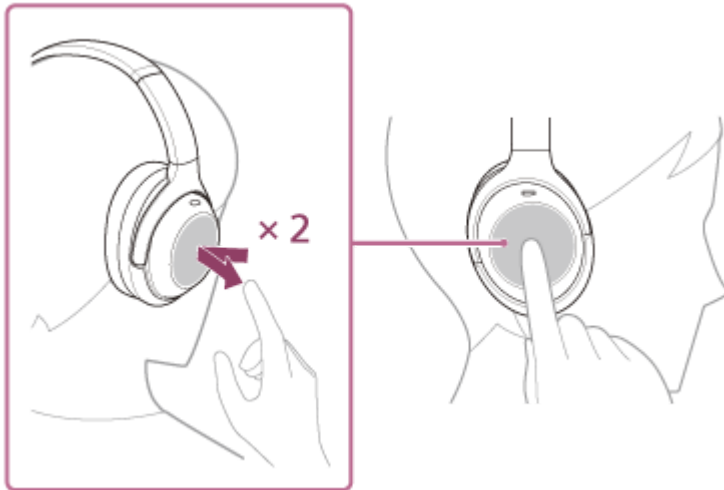

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe getätigt haben, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt, sobald der Anruf beendet wurde.

Tipp

- Die Lautstärke eines Anrufs kann nur während des Gesprächs eingestellt werden.
- Die Headset-Lautstärke während eines Anrufs und während der Musikwiedergabe ist jeweils unabhängig einstellbar. Wenn Sie die Lautstärke während eines Anrufs ändern, ändert sich die Lautstärke der Musikwiedergabe nicht.

Hinweis

- Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen Anruf tätigen, wird die Wiedergabe je nach dem verbundenen Gerät oder der verwendeten Wiedergabe-App möglicherweise nicht automatisch fortgesetzt, selbst wenn das Telefonat beendet wurde.
- Halten Sie das Smartphone in einem Abstand von mindestens 50 cm (19,68 Zoll) zum Headset. Störgeräusche können auftreten, wenn sich das Smartphone zu nahe am Headset befindet.
- Ihre Stimme ist über das Headset-Mikrofon vom Headset zu hören (Sidetone-Funktion). In diesem Fall können Umgebungsgeräusche oder Geräusche, die beim Betrieb des Headsets entstehen, über das Headset zu hören sein; dies stellt jedoch keine Fehlfunktion dar.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)
- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Anruf-Funktionen

Die während eines Anrufs verfügbaren Funktionen können je nach dem Profil variieren, das von Ihrem Smartphone unterstützt wird. Zudem können die verfügbaren Funktionen selbst beim selben Profil je nach Smartphone variieren. Je nach dem verbundenen Gerät oder der verwendeten App arbeiten die Funktionen unter Umständen nicht einwandfrei, auch wenn Sie sie über das Touchsensor-Bedienfeld bedienen.

Schlagen Sie in der mit dem Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Wenn das unterstützte Profil „HFP“ ist (Hands-free Profile)

Im Bereitschaftsmodus/während der Musikwiedergabe

- Halten Sie Ihren Finger etwa 1 Sekunde lang auf den Touchsensor, um die Sprachwahlfunktion des Smartphones/Mobiltelefons zu starten, oder aktivieren Sie die Google app auf dem Android-Smartphone oder Siri auf dem iPhone zu aktivieren.



Ausgehender Anruf

- Tippen Sie zweimal schnell hintereinander im Abstand von etwa 0,4 Sekunden auf das Bedienfeld des Touchsensors, um einen ausgehenden Anruf abubrechen.
- Halten Sie einen Finger auf das Touchsensor-Bedienfeld, um die Anrufeinheit zwischen dem Headset und dem Smartphone/Mobiltelefon hin- und herzuschalten.

Eingehender Anruf

- Tippen Sie zweimal schnell auf das Touchsensor-Bedienfeld, um einen Anruf entgegenzunehmen.
- Halten Sie einen Finger auf das Touchsensor-Bedienfeld gedrückt, um einen Anruf abzuweisen.

Während des Telefonats

- Tippen Sie zweimal schnell auf das Touchsensor-Bedienfeld, um einen Anruf zu beenden.
- Halten Sie einen Finger auf das Touchsensor-Bedienfeld, um die Anrufeinheit zwischen dem Headset und dem Smartphone/Mobiltelefon hin- und herzuschalten.

Wenn das unterstützte Profil „HSP“ ist (Headset Profile)

Ausgehender Anruf

- Tippen Sie zweimal schnell auf das Touchsensor-Bedienfeld, um einen ausgehenden Anruf abubrechen.

Eingehender Anruf

- Tippen Sie zweimal schnell auf das Touchsensor-Bedienfeld, um einen Anruf entgegenzunehmen.

Während des Telefonats

- Tippen Sie zweimal schnell auf das Touchsensor-Bedienfeld, um einen Anruf zu beenden.

Verwandtes Thema

- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anrufen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541139

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer

Wenn Sie an Ihrem Computer einen Videoanruf tätigen, können Sie schnurlos über Ihr Headset sprechen.

- 1 Verbinden Sie das Headset über eine BLUETOOTH-Verbindung mit Ihrem Computer.**
- 2 Starten Sie die Anwendung für Videoanrufe auf dem Computer.**
- 3 Überprüfen Sie die Einstellungen (*) der Anwendung für Videoanrufe.**
 - Wenn Sie auf Ihrem Computer einen Videoanruf tätigen, wählen Sie die Verbindungsoptionen aus (HFP/HSP) und nicht die Verbindungen für die Musikwiedergabe (A2DP). Wenn Sie Musikwiedergabeverbindungen wählen, ist ein Videoanruf unter Umständen nicht möglich.
 - Wählen Sie in den Lautsprechereinstellungen die Option „Anrufverbindungen“ aus [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] (**). ([Headphones (WH-1000XM4CStereo)] (**)) ist für Anschlüsse zur Musikwiedergabe vorgesehen.)
 - Wählen Sie in den Mikrofoneinstellungen die Option „Anrufverbindungen“ aus [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] (**).
Wenn das Mikrofon nicht konfiguriert ist und das Headset erkennt, dass die Person spricht, die das Headset trägt, wird der Speak-to-Chat-Modus aktiviert und der Ton vom Headset wird stummgeschaltet.
 - Je nach der von Ihnen verwendeten Videotelefonie-Anwendung wird möglicherweise nur [WH-1000XM4C] angezeigt. Ist dies der Fall, wählen Sie [WH-1000XM4C].
 - Auf der Kunden-Support-Website finden Sie häufig gestellte Fragen und entsprechende Antworten.

(*) Je nach der von Ihnen verwendeten Videotelefonie-App ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

(**) Die Bezeichnungen können je nach Computer oder verwendeter Videotelefonie-Anwendung variieren.

Tipp

- Wählen Sie in den folgenden Fällen [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] in den Einstellungen Ihres Computers aus, um Verbindungen herzustellen. Siehe [Verbindung mit einem gekoppelten Computer herstellen \(Windows 11\)](#) oder [Verbindung mit einem gekoppelten Computer \(Mac\) herstellen](#).
- Wenn die Einstellungen der Videotelefonie-App nicht bestätigt werden können
- Wenn Sie keine Verbindungsoptionen auswählen können [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)]

Hinweis

- Wenn bei aktiviertem Speak-to-Chat das Mikrofon nicht richtig konfiguriert ist und eine Stimme erkannt wird, wird der Speak-to-Chat-Modus aktiviert und der Ton vom Headset wird möglicherweise stummgeschaltet.
- Je nach der verwendeten Anwendung für Videoanrufe können die Mikrofoneinstellungen möglicherweise nicht konfiguriert werden. Ist dies der Fall, verwenden Sie die "Sound Connect" App, um Speak-to-Chat.
- Je nach dem Computer oder der verwendeten Anwendung funktioniert das Headset bei einem Videoanruf möglicherweise nicht einwandfrei. Dem lässt sich entgegenwirken, indem Sie den Computer neu starten.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten her](#)

- Koppeln und Verbinden mit einem Computer (Windows® 11)
- Koppeln und Verbinden mit einem Computer (Mac)
- Verbindung mit einem gekoppelten Computer herstellen (Windows 11)
- Verbindung mit einem gekoppelten Computer (Mac) herstellen
- BLUETOOTH-Verbindung trennen (nach der Nutzung)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541140

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Google™ app)

Wenn Sie das Headset mit Google app auf Ihrem Android-Smartphone können Sie das Android-Smartphone per Sprachbefehl bedienen, während Sie das Headset tragen.

1 Stellen Sie die Unterstützungs- und Spracheingabeauswahl auf die Google app ein.

Wählen Sie auf dem Android-Smartphone die folgenden Menüpunkte aus.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Stellen Sie dann [Assist app] auf den Google app.

Die oben beschriebene Vorgehensweise ist ein Beispiel. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Android-Smartphones.

Möglicherweise ist die neueste Version der Google app ist möglicherweise erforderlich.

Modelle für Länder und Regionen ohne das chinesische Festland:

Weitere Informationen zu den Google appfinden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website Ihres Android-Smartphones sowie auf der Google Play Website.

Modelle für das chinesische Festland:

Weitere Informationen zu den Google appfinden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website des Android-Smartphones.

Die Google app kann je nach den technischen Daten des Android-Smartphones möglicherweise nicht über das Headset aktiviert werden.

2 Verbinden Sie das Headset über eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Android-Smartphone.

3 Wenn sich das Android-Smartphone im Standby-Modus befindet oder Musik abgespielt wird, halten Sie Ihren Finger länger als etwa 1 Sekunde auf das Touchsensor-Bedienfeld des Headsets.



Die Google app wird aktiviert.

4 Sprechen Sie über die App mit Google, während Sie das Headset aufgesetzt haben.

An der linken Seite des Headsets befinden sich Mikrofone.

Weitere Informationen zu den Apps, die mit dem Google app, finden Sie in der Bedienungsanleitung des Android-Smartphones.

Nach dem Start der Google app wird die Spracheingabe deaktiviert, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Sprache aufgenommen wird.

Hinweis

- Selbst wenn „Hey Google“ auf Ihrem Android-Smartphone aktiviert ist, können Sie den Sprachbefehl „Hey Google“ nicht zum Starten der Google app.
- Bei Verwendung der Sprachunterstützungsfunktion ist Ihre Stimme über die Headset-Mikrofone vom Headset zu hören (Nebentonfunktion). In diesem Fall können Umgebungsgeräusche oder Geräusche, die beim Betrieb des Headsets entstehen, über das Headset zu hören sein; dies stellt jedoch keine Fehlfunktion dar.
- Die Google app wird je nach den technischen Daten des Smartphones oder der Anwendungsversion möglicherweise nicht aktiviert.
- Die Google app funktioniert nicht bei Verbindung mit einem Gerät, das nicht mit der Sprachunterstützungsfunktion kompatibel ist.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541141

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Siri)

Wenn Sie das Headset mit Siri auf Ihrem iPhone verbinden, können Sie das iPhone per Sprachbefehl bedienen, während Sie das Headset tragen.

1 Siri aktivieren.

Wählen Sie auf einem iPhone [Settings] – [Siri & Search].

Aktivieren Sie [Press Home for Siri] und [Allow Siri When Locked].

Die oben beschriebene Vorgehensweise ist ein Beispiel. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für das iPhone.

Weitere Informationen zu Siri finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website des iPhones.

2 Verbinden Sie das Headset über eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem iPhone.

3 Wenn sich das iPhone im Standby-Modus befindet oder Musik abgespielt wird, halten Sie Ihren Finger länger als etwa 1 Sekunde auf das Touchsensor-Bedienfeld des Headsets.



Siri ist aktiviert.

4 Sprechen Sie über die App mit Siri, während Sie das Headset auf den Ohren tragen.

An der linken Seite des Headsets befinden sich Mikrofone.

Weitere Informationen zu den Apps, die mit Siri kompatibel sind, finden Sie in der Bedienungsanleitung des iPhones.

Nach der Aktivierung von Siri wird Siri deaktiviert, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Spracheingabe erkannt wird.

Hinweis

- Siri lässt sich nicht aktivieren, wenn du „Hey Siri“, selbst wenn die Einstellung „Hey Siri“ des iPhones aktiviert ist.
- Bei Verwendung der Sprachunterstützungsfunktion ist Ihre Stimme über die Headset-Mikrofone vom Headset zu hören (Nebentonfunktion). In diesem Fall können Umgebungsgeräusche oder Geräusche, die beim Betrieb des Headsets entstehen, über das Headset zu hören sein; dies stellt jedoch keine Fehlfunktion dar.

- Je nach den technischen Daten des Smartphones oder der App-Version ist Siri möglicherweise nicht aktiviert.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541142

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sicherheitsmaßnahmen

Zur BLUETOOTH-Kommunikation

- Die drahtlose BLUETOOTH-Technologie ist eine Nahbereichs-Funktechnologie, die die Kommunikation zwischen digitalen Geräten wie Smartphones und Computern ermöglicht. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach dem Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenständen, Wänden usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
- Je nach dem mit dem Headset verbundenen BLUETOOTH-Gerät, der Kommunikationsumgebung und den Umgebungsbedingungen kann es zu Störgeräuschen oder Tonausfällen kommen.
- Die maximale Reichweite des Headsets beträgt etwa 10 m (32,8 ft). Die Kommunikationsreichweite kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
- Von einem BLUETOOTH-Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinflussen. Schalten Sie das Headset und andere BLUETOOTH-Geräte an folgenden Orten aus. Andernfalls besteht Unfallgefahr:
 - In Krankenhäusern, in der Nähe von Behindertenplätzen in Zügen, an Orten wie beispielsweise Tankstellen, wo brennbare Gase vorhanden sein können, in der Nähe von automatischen Türen oder in der Nähe von Feuermeldern.
- Befolgen Sie bei Verwendung des Headsets im Flugzeug die Anweisungen der Flugbesatzung. Funkwellen können Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen, was zu Fehlfunktionen und Unfallgefahr führen kann.
- Aufgrund der Eigenschaften der drahtlosen BLUETOOTH-Technologie kann es zu einer Verzögerung bei der Audiowiedergabe über das Headset im Vergleich zum sendenden Gerät kommen. Folglich sind Bild und Ton bei der Filmwiedergabe oder beim Spielen unter Umständen nicht synchron.
- Das Headset unterstützt Sicherheitsfunktionen, die dem BLUETOOTH-Standard entsprechen, um die Sicherheit bei der Kommunikation über die drahtlose BLUETOOTH-Technologie zu gewährleisten. Je nach den konfigurierten Einstellungen und anderen Faktoren bieten diese jedoch möglicherweise keinen ausreichenden Schutz. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die drahtlose BLUETOOTH-Technologie nutzen.
- Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch Informationslecks im Zusammenhang mit der Nutzung der BLUETOOTH-Kommunikation entstehen.
- BLUETOOTH-Verbindungen mit allen BLUETOOTH-Geräten können nicht garantiert werden.
 - Mit dem Headset verbundene BLUETOOTH-Geräte müssen dem von Bluetooth SIG, Inc., entsprechen und als konform zertifiziert sein.
 - Selbst wenn ein verbundenes Gerät dem oben beschriebenen BLUETOOTH-Standard entspricht, kann die Verbindung je nach den Eigenschaften und technischen Daten des Geräts fehlschlagen. Zudem können Unterschiede hinsichtlich der Bedienung, der Anzeige oder der Leistung auftreten.
 - Wenn Sie das Headset als Freisprecheinrichtung beim Telefonieren nutzen, kann es je nach dem verbundenen Gerät oder der Kommunikationsumgebung zu Störgeräuschen kommen.
- Je nach dem Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, kann es eine Weile dauern, bis die Kommunikation beginnt.

Hinweis zum Temperaturanstieg

- Die Temperatur des Headsets kann während des Ladevorgangs oder bei längerer Nutzung ansteigen. Dies ist keine Fehlfunktion.

Hinweis zur statischen Aufladung

- Wenn Sie das Headset bei trockener Luft verwenden, kann es zu einem leichten Kribbeln in den Ohren kommen. Dies ist keine Fehlfunktion des Headsets, sondern wird durch statische Elektrizität verursacht, die sich an Ihrem

Körper aufgebaut hat. Sie können den Effekt verringern, indem Sie Kleidungsstücke aus Naturfasern tragen, die sich nicht so stark statisch aufladen.

Hinweise zum Tragen des Headsets

- Nehmen Sie das Headset nach dem Gebrauch langsam aus den Ohren. Das Headset verfügt über eine hohe Dichtigkeit. Wenn Sie das Headset zu fest andrücken oder es plötzlich aus dem Ohr ziehen, besteht die Gefahr, dass Sie Ihr Trommelfell beschädigen.
- Beim Aufsetzen des Headsets können Geräusche von der Membran ausgehen. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Die langfristige Nutzung des Headsets kann zu Symptomen wie Juckreiz und Reizungen in den Ohren führen. Sollten bei der Verwendung des Headsets eines der oben genannten Symptome auftreten, stellen Sie die Nutzung unverzüglich ein. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen Arzt, den Sony-Kundendienst oder Ihren nächstgelegenen Sony-Händler.

Weitere Hinweise

- Das Headset ist ein Präzisionsgerät; lassen Sie es daher nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus. Dies kann zu Verformungen oder Beschädigungen führen, was wiederum eine Beeinträchtigung der Leistung zur Folge hat.
- Der Touchsensor funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei, wenn Sie Aufkleber oder Ähnliches auf das Touchsensor-Bedienfeld kleben.
- Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen, wenn Sie das Headset zusammenklappen.
- Je nach Signalverhältnissen und Umgebungsbedingungen funktioniert die BLUETOOTH-Funktion möglicherweise nicht mit einem Mobiltelefon.
- Je nach der Signalqualität des Smartphones und den Umgebungsbedingungen funktioniert das Headset möglicherweise nicht.
- Atmen Sie nicht in die Treibereinheit oder in die Mikrofone.
- Achten Sie darauf, dass nicht längere Zeit Gewicht oder Druck auf dem Headset lastet, auch nicht beim Aufbewahren. Andernfalls kann es sich verformen. Wenden Sie beim Verstauen des Headsets keine Gewalt an.
- Wenn Sie sich beim Verwenden des Headsets unwohl fühlen, verwenden Sie es auf keinen Fall weiter.
- Die Ohrpolster sind Verschleißteile. Sollten sie sich durch langfristigen Gebrauch oder Lagerung abnutzen oder beschädigt werden, wenden Sie sich bitte an den Sony-Kundendienst oder an Ihren nächstgelegenen Sony-Händler.
- Das Headset ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Headset eindringen, besteht Brandgefahr oder es kann zu Fehlfunktionen kommen. Sollte Wasser oder ein Fremdkörper in das Headset gelangen, stellen Sie die Nutzung sofort ein. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Sony-Kundendienst oder an Ihren nächstgelegenen Sony-Händler. Seien Sie besonders in den folgenden Fällen vorsichtig.
 - Wenn Sie das Headset in der Nähe eines Waschbeckens oder Behälters mit Flüssigkeit benutzen
Achten Sie darauf, dass das Headset nicht ins Waschbecken oder den mit Wasser gefüllten Behälter fällt.
 - Wenn Sie das Headset bei Regen oder Schnee oder an feuchten Orten benutzen
 - Wenn Sie das Headset tragen, während Sie schwitzen
Wenn Sie das Headset mit nassen Händen berühren oder wenn das Headset mit nasser Kleidung in Berührung kommt, kann das Headset nass werden.

Reinigen des Headsets

- Reinigen Sie den Stecker gelegentlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Staub und Schmutz an der Außenseite des Headsets können mit einem Tuch und klarem Wasser abgewischt werden. Verwenden Sie die folgenden Gegenstände nicht, da sie die Oberflächenbeschaffenheit beschädigen und zu Funktionsstörungen oder Beschädigungen führen können.
 - Alkoholhaltige Feuchttücher
 - Verdünner
 - Benzin und andere ähnliche Stoffe

Verwenden Sie das Headset nicht in der Nähe von medizinischen Geräten

- Die Funkwellen könnten Herzschrittmacher oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen. Verwenden Sie das Headset nicht an belebten Orten wie in Zügen oder einer medizinischen Einrichtung.

- Das Headset enthält Magnete. Diese Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern, programmierbaren Shuntventilen zur Behandlung von Hydrozephalus oder anderen medizinischen Geräten beeinträchtigen. Halten Sie das Headset von Personen, die ein solches medizinisches Gerät nutzen, fern. Wenn Sie ein solches medizinisches Gerät nutzen, wenden Sie sich vor dem Gebrauch des Headsets an einen Arzt.

Halten Sie das Headset von Magnetkarten fern

- Das Headset enthält Magnete. Wenn sich eine Magnetkarte in der Nähe des Headsets befindet, kann die Magnetkarte beeinträchtigt oder deaktiviert werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541143

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Unterstützte Codecs

Ein Codec ist ein „Audio-Codierungsalgorithmus“, der bei der drahtlosen Übertragung von Ton über eine BLUETOOTH-Verbindung zum Einsatz kommt.

Das Headset unterstützt die folgenden drei Codecs für die Musikwiedergabe über eine A2DP Verbindung: SBC, AAC, und LDAC.

- SBC

Dies ist eine Abkürzung für Subband Codec.

SBC ist die in BLUETOOTH-Geräten verwendete Standard-Audiokodierungstechnologie.

Alle BLUETOOTH-Geräte unterstützen SBC.

- AAC

Dies ist eine Abkürzung für Advanced Audio Coding.

AAC wird hauptsächlich in Apple-Produkten wie dem iPhone verwendet, die eine höhere Klangqualität bieten als SBC.

- LDAC

LDAC ist eine von Sony entwickelte Audiokodierungstechnologie, die die Übertragung von High-Resolution (Hi-Res) Audio Inhalte auch über eine BLUETOOTH-Verbindung.

Im Gegensatz zu anderen BLUETOOTH-kompatiblen Codierungstechnologien wie SBC, arbeitet sie ohne jegliche Herunterkonvertierung des High-Resolution Audio Inhalts (*) aus.

Dadurch können über ein drahtloses BLUETOOTH-Netzwerk etwa dreimal so viele Daten (**) wie bei diesen anderen Technologien mit beispielloser Klangqualität übertragen werden, wobei effiziente Codierung und optimierte Paketierung zum Einsatz kommen.

(*) ausgenommen Inhalte im Format DSD.

(**) im Vergleich zu SBC, wenn eine Bitrate von 990 kbps (96/48 kHz) oder 909 kbps (88,2/44,1 kHz) ausgewählt wird.

Wenn Sie Musik in einem der oben genannten Codecs von einem angeschlossenen Gerät übertragenen, schaltet das Headset automatisch zu dem Codec um und gibt die Musik mit dem gleichen Codec wieder.

Wenn Sie Musik mit LDAC, verwende die “Sound Connect” App und stellen Sie [Bluetooth Connection Quality] auf [Prioritize Sound Quality]. In [Prioritize Stable Connection] und [Low latency] kann Musik nicht mit LDAC.

Falls das angeschlossene Gerät einen Codec mit höherer Klangqualität unterstützt als SBC, müssen Sie das Gerät möglicherweise zuvor entsprechend einstellen, um Musik mit dem gewünschten Codec aus den unterstützten Codecs genießen zu können.

Beachten Sie die mit dem angeschlossenen Gerät mitgelieferte Bedienungsanleitung, um den Codec einzustellen.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541144

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

So halten Sie die Software auf dem neuesten Stand (zur komfortablen Nutzung des Headsets)

Aktualisieren Sie die Headset-Software, um neue Funktionen zu nutzen und bestimmte Probleme zu beheben.

Aktualisieren Sie die Headset-Software mithilfe der "Sound Connect" App.

Einzelheiten zur neuesten Headset-Software und zum Aktualisieren der Software finden Sie in den Informationen zur Support-Website.


Wenn in der "Sound Connect" App aktiviert ist und die folgenden Bedingungen erfüllt sind, startet das Software-Update automatisch etwa in den Nachtstunden, wenn das Headset nicht in Gebrauch ist.

- Die Software wurde bereits übertragen.
- Die verbleibende Akkuladung des Headsets beträgt mehr als 20 %.
- Das Headset wird ausgeschaltet.

Sie können die Software des Headsets auch folgendermaßen aktualisieren.

1 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter (A) etwa 2 Sekunden oder länger gedrückt.

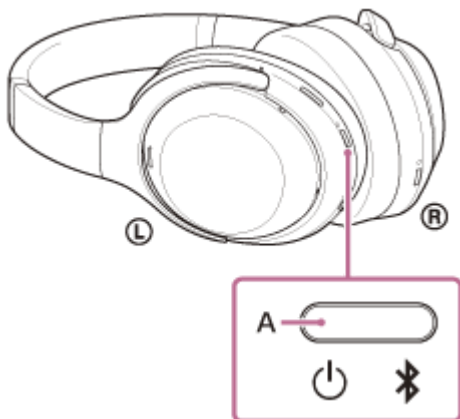

2 Starten Sie die "Sound Connect" App auf einem mobilen Gerät wie beispielsweise einem Smartphone.

3 Aktualisieren Sie die Headset-Software gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis

- Bevor Sie ein Update durchführen, trennen Sie alle anderen BLUETOOTH-Geräte, die mit dem für das Update verwendeten Mobilgerät verbunden sind.
Die Software kann möglicherweise nicht aktualisiert werden, wenn das Mobilgerät mit anderen Geräten verbunden ist, die mit BLUETOOTH Low Energy (wie z. B. Wearables oder Smartwatches).
- Beachten Sie Folgendes, wenn die Aktualisierung nicht abgeschlossen werden kann.
 - Schließen Sie alle auf dem Mobilgerät installierten Apps mit Ausnahme der "Sound Connect" App.
 - Laden Sie das Headset und das Mobilgerät vollständig auf.
 - Legen Sie das Headset und das für die Aktualisierung verwendete Mobilgerät möglichst nahe nebeneinander, bevor Sie die Aktualisierung starten.
 - Starten Sie das Update nicht, wenn sich WLAN-Geräte oder andere BLUETOOTH-Geräte in der Nähe befinden.

- Deaktivieren Sie den Energiesparmodus (*) Ihres Mobilgeräts, bevor Sie die Software aktualisieren.
Je nach Betriebssystemversion Ihres Mobilgeräts kann es sein, dass das Update im Energiesparmodus nicht vollständig durchgeführt werden kann.

(*) Die Bezeichnungen können je nach verwendetem Mobilgerät variieren.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541145

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe

Zur Wasserdichtigkeit des Headsets

Das Headset ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Headset eindringen, besteht Brandgefahr oder es kann zu Fehlfunktionen kommen.

Vermeiden Sie Situationen wie die folgenden und setzen Sie das Headset keiner Feuchtigkeit und keinem Schmutz aus.

- Verwenden des Headsets bei Regen oder Schnee.



- Berühren des Headsets, wenn Ihre Hände nach Hausarbeiten in der Küche oder dem Händewaschen im Badezimmer nass sind und Sie sie noch nicht abgetrocknet haben.



- Berühren des Headsets mit schweißnassen Händen oder Verwenden des Headsets in Situationen, in denen es mit Schweiß in Kontakt kommen könnte.




- Verstauen des Headsets in einer Tasche zusammen mit einer kalten PET-Flasche.



Wenn das Headset nass wird oder Wasser in das Headset gelangt

Wenn ein nasses Headset geladen oder eingeschaltet wird, besteht Brandgefahr oder es kann zu Fehlfunktionen kommen. Drehen Sie die Ohrpolster langsam nach unten, möglichst ohne das Headset dabei Erschütterungen auszusetzen, und lassen Sie das Wasser aus den Ohrpolstern ablaufen. Stellen Sie das Headset anschließend aufrecht hin und legen Sie ein trockenes Tuch unter den USB Type-C-Anschluss (A) und die Kopfhörerbuchse (B), bis kein Wasser mehr aus dem Inneren austritt. Lassen Sie das Headset danach an einer schattigen, gut belüfteten Stelle trocknen, bis es vollständig trocken ist.

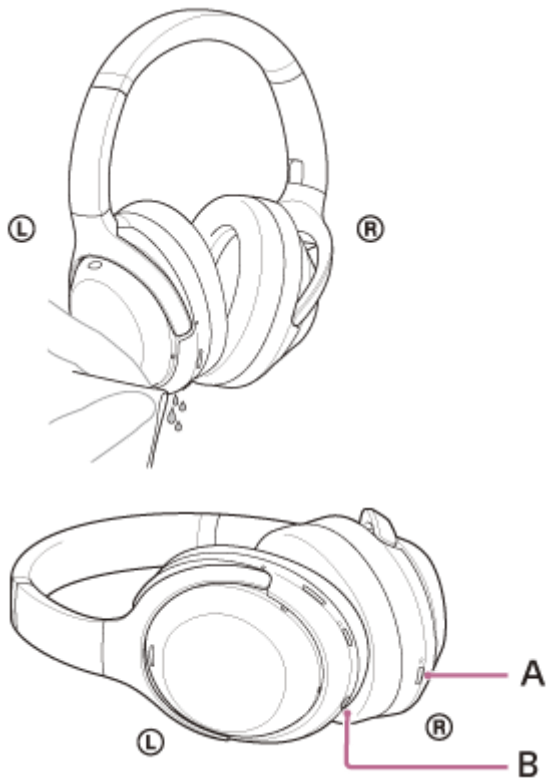

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541146

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Lizenzen

- Dieses Produkt umfasst Software, die Sony gemäß einer Lizenzvereinbarung mit dem Eigentümer des Urheberrechts verwendet. Wir sind dazu verpflichtet, den Inhalt der Vereinbarung den Kunden gemäß den Anforderungen des Urheberrechtinhabers der Software bekannt zu geben. Bitte lesen Sie den Inhalt der Lizenz unter folgender URL durch.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Die Verwendung des „Made for Apple“-Markenemblems bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Anschluss an das(die) Apple-Produkt(e) entwickelt wurde, die im Markenemblem bezeichnet sind, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.
- Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; des Weiteren können Gebühren, Registrierung und Kreditkarteninformationen verlangt werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002541147

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Markenzeichen

- Google, Android und Google Play sind Markenzeichen von Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac und Siri sind Markenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen registriert sind.
- App Store ist eine Service-Marke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen registriert ist.
- IOS ist in den USA und anderen Ländern eine Marke oder eine eingetragene Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.
- Microsoft und Windows sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Der BLUETOOTH®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.
- USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum.
- LDAC und das LDAC-Logo sind Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen.
- „DSEE“ und „DSEE Extreme“ sind Markenzeichen oder registrierte Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen.
- Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen TM und ® nicht verwendet.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541148

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Fehlerbehebung

Sollten Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie unten beschrieben vor.

1. Schalten Sie das Headset aus, laden Sie es auf und schalten Sie es dann wieder ein.



2. Starten Sie das verbundene Gerät wie den Computer oder das Smartphone neu.



3. Rufen Sie die Sony-Support-Website über das Menü der "Sound Connect" App auf, um nach der Ursache und der Lösung des Problems zu suchen, oder besuchen Sie die unten angegebene Support-Website.
<https://www.sony.net/support/WH-1000XM4C/>



4. Setzen Sie das Headset zurück.



5. Initialisieren Sie das Headset.



6. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den unten angegebenen Sony-Support oder an Ihren nächstgelegenen Sony-Händler.
<https://www.sony.net/support-contact>

Verwandtes Thema

- [Aufladen](#)
- [Zurücksetzen des Headsets](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Zurücksetzen des Headsets


Wenn das Headset nicht eingeschaltet werden kann oder selbst eingeschaltet nicht bedient werden kann, setzen Sie es zurück.

1 Schließen Sie das Headset an eine Netzsteckdose an.

Verwenden Sie ein USB Type-C-Kabel und ein USB-Netzteil (A).

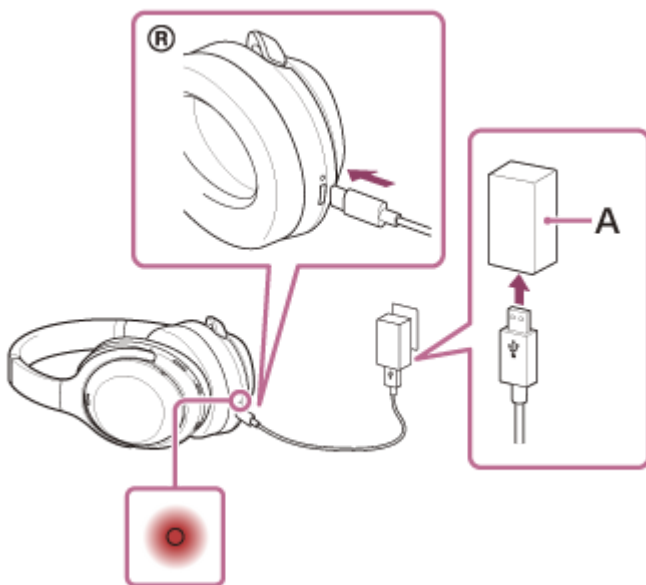

2 Drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste (B) und die Taste für die Rauschunterdrückung bzw. den Modus für Umgebungsgeräusche (C).

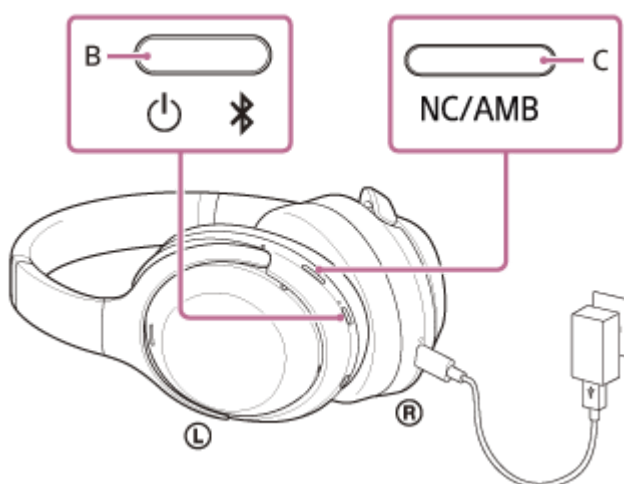

Das Headset wird zurückgesetzt (die Ladeanzeige erlischt und leuchtet dann wieder).

Die Kopplungsinformationen und andere Einstellungen bleiben gespeichert.

Falls das Headset auch nach dem Zurücksetzen nicht richtig funktioniert, initialisieren Sie das Headset zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

Verwandtes Thema

- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541150

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C


Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Falls das Headset auch nach dem Zurücksetzen nicht richtig funktioniert, initialisieren Sie das Headset.

1 Schalten Sie das Headset aus.

Lösen Sie das USB-Type-C-Kabel.

2 Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter (A) und die Taste für die Rauschunterdrückung/den Modus für Umgebungsgeräusche (B) etwa 7 Sekunden lang oder länger gedrückt.

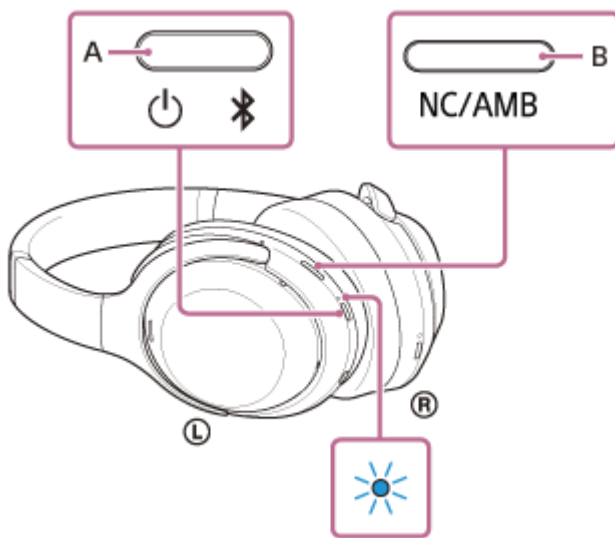

Nach Abschluss der Initialisierung blinkt die Anzeige viermal blau.

Mit diesem Vorgang werden die Lautstärkeeinstellungen und andere Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Kopplungsdaten gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.

Falls das Headset auch nach dem Initialisieren nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Verwandtes Thema

- [Zurücksetzen des Headsets](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541151

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WH-1000XM4C

Technische Daten

Stromversorgung:

5 V Gleichstrom (mit einem handelsüblichen USB-Netzteil)
Mit integrierten Lithiumionen-Akkus (Produktbetriebsleistung: 3,7 V Gleichstrom)

Ladedauer:

Ca. 3 Stunden

Hinweis

- Die Ladedauer kann je nach den Betriebsbedingungen von diesen Angaben abweichen.

Ladetemperatur:

5 °C bis 35 °C

Betriebstemperatur:

0 °C bis 40 °C

Gewicht:

ca. 253 g (9 oz)

Impedanz:

40 Ω (1 kHz) (bei Anschluss über das Kopfhörerkabel und eingeschaltetem Headset)
16 Ω (1 kHz) (bei Anschluss über das Kopfhörerkabel und ausgeschaltetem Headset)

Empfindlichkeit:

106 dB/mW (bei Anschluss über das Kopfhörerkabel und eingeschaltetem Headset)
101 dB/mW (bei Anschluss über das Kopfhörerkabel und ausgeschaltetem Headset)

Frequenzgang:

4 Hz – 40 000 Hz (IEC(1))
(bei Anschluss über das Kopfhörerkabel und eingeschaltetem Headset)

(1) IEC = Internationale Elektrotechnische Kommission

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Kompatible iPhone-Modelle

iPhone 16e
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus

iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. Generation)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. Generation)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Stand: März 2026)

Je nach der von den oben genannten Modellen unterstützten iOS-Version ist die "Sound Connect" App möglicherweise nicht nutzbar sein.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002541152

5-076-266-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation