

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C



Μοντέλο: YY3013

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Επιλογή του κατάλληλου μεγέθους

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Λήψη της εφαρμογής και ρύθμιση των ακουστικών

Στη συσκευή σας υπάρχουν πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά. Κατεβάστε την “Sound Connect” εφαρμογή και αξιοποιήστε στο έπακρο ό,τι έχετε.

Για τα βασικά χαρακτηριστικά που διατίθενται στην “Sound Connect” εφαρμογή, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής](#).



Sound Connect

Έναρξη χρήσης



Ενεργοποίηση των ακουστικών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήσει με μπλε χρώμα και να ακουστεί ο ήχος ειδοποίησης. Τα ακουστικά ενεργοποιούνται. Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης όταν τα ενεργοποιείτε για πρώτη φορά μετά την αγορά τους.

Το κουμπί ενεργοποίησης βρίσκεται στη αριστερή μονάδα.

2



Δημιουργία σύνδεσης BLUETOOTH®

Ακολουθήστε τις οδηγίες “Sound Connect” εφαρμογής.

3



Χειρισμός των ακουστικών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

- Πατήστε δύο φορές γρήγορα: Αναπαραγωγή/Παύση
 - Σύρε προς τα εμπρός και άφησε: Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού
 - Σύρε προς τα πίσω και άφησε: Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής)
 - Σύρε προς τα πάνω και άφησε: Αύξησε την ένταση
 - Σύρε προς τα κάτω και άφησε: Μείωσε την ένταση
- Ο πίνακας ελέγχου με αισθητήρα αφής βρίσκεται στην επίπεδη επιφάνεια στο εξωτερικό της δεξιάς μονάδας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία λειτουργίας, ανατρέξτε στο «Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση BLUETOOTH)».

⚠ Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρασία

Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα.

Εάν τα ακουστικά φορτιστεί ενώ είναι βρεγμένα από βροχή ή ιδρώτα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καύση ή δυσλειτουργία.

Σημείωση

- Εάν φορέσετε τα ακουστικά χωρίς να ρυθμίσετε το ρυθμιστικό του κεφαλόδεσμου, τα ακουστικά ενδέχεται να μην τοποθετηθούν σωστά στο κεφάλι σας, με αποτέλεσμα να νιώθετε δυσφορία ή να μειωθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.
Η λειτουργία εντοπισμού τοποθέτησης των ακουστικών ενδέχεται επίσης να μην λειτουργεί σωστά και να έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη διακοπή αναπαραγωγής μουσικής ή την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης (λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας) με την οποία τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Σχετικές πληροφορίες

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

[Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)

[Φόρτιση](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Τι μπορείτε να κάνετε με τα ακουστικά

[Χρήση των ακουστικών](#)

[Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής](#)

Ξεκινώντας

[Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- [Αντικείμενα που περιλαμβάνονται](#)
- [Τοποθέτηση των ακουστικών στη θήκη μεταφοράς](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Χειρισμός των ακουστικών

- [Σχετικά με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής](#)
- [Χρήση του Quick Access](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

- [Φόρτιση](#)
- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Δημιουργία συνδέσεων

[Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)

Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

- [Σύνδεση με το “Sound Connect” εφαρμογή](#)

Android™ smartphone

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με ένα smartphone Android με το οποίο έχει γίνει σύζευξη](#)

iPhone (συσκευές iOS)

- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)

- [Σύνδεση με ένα iPhone με το οποίο έχει γίνει σύζευξη](#)

Υπολογιστές

- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)

- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)

- [Σύνδεση με έναν συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)

- [Σύνδεση με έναν συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)

Άλλες συσκευές BLUETOOTH

- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH](#)

- [Σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH με την οποία έχει γίνει σύζευξη](#)

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

- [Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\).](#)

[Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών](#)

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)

- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση BLUETOOTH\)](#)

- [Σχετικά με 360 Reality Audio](#)

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

- [Βελτιστοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης \(Βελτιστοποίηση NC\)](#)

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος

- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

- [Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος \(Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής\)](#)

- [Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά \(Speak-to-Chat\)](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google™ app\).](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\).](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\).](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Επαναφορά των ακουστικών](#)

[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Χρήση των ακουστικών

Για τις λειτουργίες των οποίων οι λεπτομερείς διαδικασίες χρήσης περιγράφονται στον Οδηγό Βοήθειας, ανατρέξτε στο «Σχετικό θέμα» στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σύνδεση BLUETOOTH

Μπορείτε να συνδεθείτε με συσκευές όπως ένα smartphone ή έναν υπολογιστή μέσω BLUETOOTH.

Αναπαραγωγή μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική ασύρματα από συσκευές συνδεδεμένες μέσω BLUETOOTH, όπως ένα smartphone ή έναν υπολογιστή.



Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω συσκευής συνδεδεμένης μέσω BLUETOOTH

Μπορείτε να πραγματοποιείτε ασύρματες κλήσεις χρησιμοποιώντας συσκευές συνδεδεμένες μέσω BLUETOOTH, όπως ένα smartphone ή έναν υπολογιστή.



Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
- Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση BLUETOOTH)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541555

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής

Εγκαταστήστε την “Sound Connect” εφαρμογή στο smartphone σας από το Google Play™ κατάστημα ή App Store.



Sound Connect

Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που συνδέονται με τις λειτουργίες της εφαρμογής “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Οι υπηρεσίες που μπορούν να συνδεθούν διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τις περιοχές.
- Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που μπορούν να συνδεθούν υπόκεινται σε αλλαγές, αναστολή ή διακοπή χωρίς προειδοποίηση.

Οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ρυθμιστούν μέσω της “Sound Connect” εφαρμογής. Για τις λειτουργίες των οποίων οι λεπτομερείς διαδικασίες χρήσης περιγράφονται στον Οδηγό Βοήθειας, ανατρέξτε στο «Σχετικό θέμα» στο κάτω μέρος της σελίδας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα παρακάτω από την καρτέλα [My Device].

Χειριστήρια ακουστικών και ένδειξη κατάστασης

- Εμφάνιση της υπολειπόμενης στάθμης φόρτισης της μπαταρίας (Ακουστικά)

Ambient Sound Control

Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος μπορούν να προσαρμοστούν.

Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου

Τα ακουστικά ρυθμίζουν αυτόματα τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου με βάση τις ενέργειες που ανιχνεύονται.

Speak-to-Chat

Η αυτόματη ανίχνευση ήχου για Speak-to-Chat μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί, και οι ρυθμίσεις της μπορούν να διαμορφωθούν.

Ισοσταθμιστής

Ρυθμίστε την ποιότητα ήχου από τις προεπιλογές. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ποιότητα του ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

DSEE Extreme

Χάρη στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI), τα ακουστικά βελτιώνουν την αναπαραγωγή των υψηλών συχνοτήτων. Αναβαθμίζει τα αρχεία CD και τα συμπιεσμένα αρχεία ήχου σε ποιότητα υψηλής ανάλυσης, αναπαράγοντας έναν δυναμικό και καθαρό ήχο.

Σημείωση

- Όταν DSEE Extreme ρυθμιστεί σε [Auto], ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας μειώνεται.

360 Reality Audio

Ρυθμίστε το 360 Reality Audio.

Ποιότητα σύνδεσης BLUETOOTH

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου ή στη σταθερή σύνδεση.

- [Prioritize Sound Quality]: Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου.
- [Prioritize Stable Connection]: Επιλέξτε αυτήν την επιλογή όταν η σύνδεση είναι ασταθής, όπως για παράδειγμα όταν παρατηρούνται συχνές διακοπές στον ήχο.

Αλλαγή Quick Access υπηρεσίες

Ορίστε την υπηρεσία που θα αντιστοιχιστεί στο Quick Access.

Πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής.

Παύση όταν αφαιρούνται τα ακουστικά

Ρυθμίστε τη λειτουργία ώστε να διακόπτεται και να συνεχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή μουσικής με βάση την ανίχνευση της χρήσης της συσκευής.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Ρυθμίστε τη λειτουργία ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα με βάση την ανίχνευση χρήσης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ειδοποίηση: Φωνητικός οδηγός του &

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους ήχους ειδοποιήσεων και τη φωνητική καθοδήγηση. Ρυθμίστε επίσης τη γλώσσα και την ένταση της φωνητικής καθοδήγησης.

Έκδοση λογισμικού

Εμφάνιση της έκδοσης του λογισμικού των Ακουστικών.

Ενημέρωση λογισμικού

Ορίστε τον τρόπο ενημέρωσης του λογισμικού των Ακουστικών.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα παρακάτω από την καρτέλα [Discover].

Ιστορικό ακροάσεων

Καταγράφει και εμφανίζει το ιστορικό χρήσης, όπως τη δραστηριότητα των ακουστικών και τα τραγούδια που έχετε ακούσει, επιτρέποντάς σας να ανατρέξετε στην ακουστική σας εμπειρία.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα παρακάτω από την καρτέλα [Menu].

Βοήθεια

Σημείωση

- Οι οδηγίες χρήσης και οι ενδείξεις στην οθόνη της “Sound Connect” εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση λόγω μελλοντικών ενημερώσεων.

Σχετικό θέμα

- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου
- Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)
- Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)
- Σχετικά με 360 Reality Audio
- Χρήση του Quick Access
- Σχετικά με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής
- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες
- Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541556

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Θα ακούσετε τις ακόλουθες φωνητικές οδηγίες, ανάλογα με τη διαδικασία λειτουργίας που εκτελείται και την κατάσταση των Ακουστικών.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες στα αγγλικά, στα κινέζικα ή στα ιαπωνικά.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση χρησιμοποιώντας "Sound Connect" εφαρμογή.

"Pairing" (Ζεύξη)

- Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στα αυτιά σας και αυτά εισέρχονται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης:
Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Όταν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά τους
 - Όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες σύζευξης, όπως μετά την αρχική ρύθμιση, και φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας
- Όταν ρυθμίζετε χειροκίνητα τα ακουστικά σε λειτουργία σύζευξης και τα τοποθετείτε στα αυτιά σας

"Low battery" (Χαμηλή μπαταρία)

- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό

"Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια)

- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) / "Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

- Κατά την ενημέρωση σχετικά με το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας:
Η τιμή «XX» υποδεικνύει την κατά προσέγγιση εναπομένονσα στάθμη φόρτισης. Πρόκειται για μια κατά προσέγγιση εκτίμηση.

"Voice guidance test" (Δοκιμή φωνητικών οδηγιών)

- Όταν ορίζετε την ένταση ήχου των φωνητικών οδηγιών

"Optimizer start" (Έναρξη βελτιστοποίησης)

- Όταν ξεκινάτε τη Βελτιστοποίηση NC

"Optimizer finished" (Η βελτιστοποίηση ολοκληρώθηκε)

- Όταν η Βελτιστοποίηση NC ολοκληρώσει τη διαδικασία

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Η εφαρμογή που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access δεν έχει εκκινηθεί στην κινητή συσκευή)

- Όταν η αντίστοιχη εφαρμογή δεν ξεκινά, ακόμη και αν πατηθεί το κουμπί «Εξουδετέρωση θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος» όταν Quick Access έχει ρυθμιστεί στο κουμπί εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings." (Η λειτουργία Quick Access δεν είναι διαθέσιμη. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις Υπηρεσίας.)

- Όταν δεν πληρούνται οι όροι χρήσης κατά τη διάρκεια Quick Access χρήση

Σημείωση

- Η αλλαγή της γλώσσας της φωνητικής καθοδήγησης διαρκεί έως και 10 λεπτά.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα επιστρέφει επίσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν δεν ακούτε τις φωνητικές οδηγίες, απενεργοποιήστε τα ακουστικά. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541557

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται


Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Εάν λείπουν κάποια στοιχεία, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί σε παρένθεση υποδεικνύουν τον αριθμό των στοιχείων.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου (1)

Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (1) (Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα)



Καλώδιο ακουστικών (1)

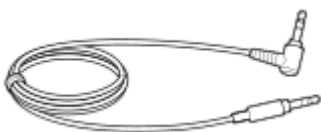

Θήκη μεταφοράς (1)



Έγγραφα (1 σετ)


Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541558

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C


Τοποθέτηση των ακουστικών στη θήκη μεταφοράς

Όταν έχετε ολοκληρώσει τη χρήση των ακουστικών, περιστρέψτε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα ώστε τα ακουστικά να γίνουν επίπεδα, διπλώστε τη μία μονάδα προς τη λωρίδα στήριξης και αποθηκεύστε τα στη θήκη μεταφοράς που παρέχεται.

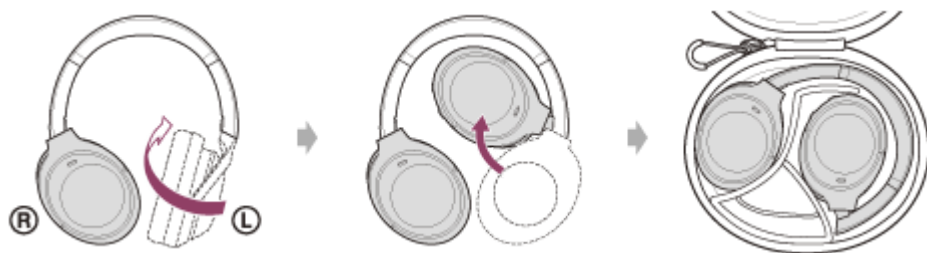

Για την αποθήκευση των καλωδίων

Τοποθετήστε τα καλώδια στη θέση που δημιουργείται από το διαχωριστικό στη θήκη μεταφοράς.

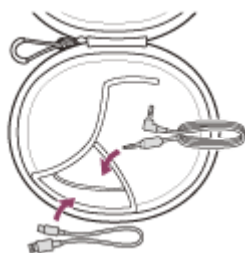

Σημείωση

- Η άσκηση εξωτερικής δύναμης πέρα από το εύρος της κανονικής χρήσης, όπως η περιστροφή του περιστρεφόμενου άξονα της μονάδας ή άλλων κινούμενων μερών προς την αντίθετη κατεύθυνση ή η πτώση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει δυσλειτουργίες που προκύπτουν από βλάβη λόγω ακατάλληλου χειρισμού.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].



TP1002541559

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

Αριστερή μονάδα

Το κουμπί εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, το κουμπί ενεργοποίησης και η υποδοχή εισόδου καλωδίου ακουστικών βρίσκονται στη αριστερή μονάδα.

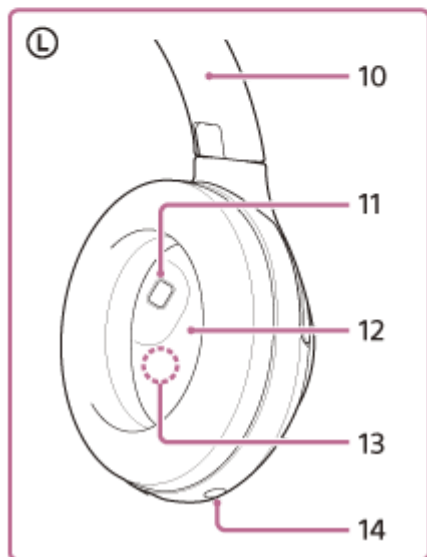
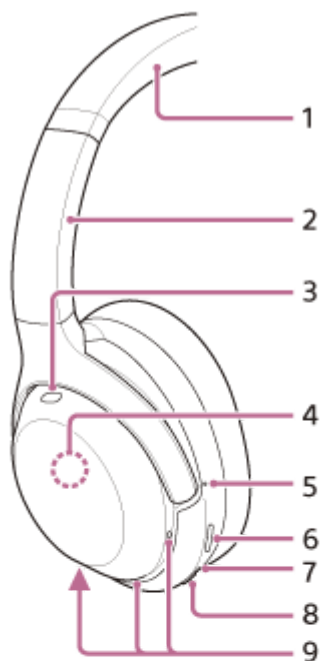


1. Λωρίδα στήριξης
2. Ρυθμιστής για κεφαλόδεσμο
Σύρετε για να ρυθμίσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.
3. Μικρόφωνο με λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου (εξωτερικό)
Λαμβάνει τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
4. Ενσωματωμένη κεραία
Στον κώνο είναι ενσωματωμένη μια κεραία BLUETOOTH.

5. Απτή κουκκίδα
6. Κουμπί εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος
NC/AMB: Σήμα λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος
7. Δείκτης (κόκκινο/μπλε)
Ανάβει με κόκκινο ή μπλε χρώμα για να υποδηλώσει την κατάσταση τροφοδοσίας ή επικοινωνίας των ακουστικών.
8. Κουμπί τροφοδοσίας/BLUETOOTH
☰ : Σήμα ισχύος
✱ : Σήμα BLUETOOTH
9. Μικρόφωνα λήψης φωνής
Να καταγράφει τον ήχο της φωνής σας όταν μιλάτε στο τηλέφωνο ή όταν χρησιμοποιείτε τη Speak-to-Chat λειτουργία.
10. Σειριακός αριθμός
Βρίσκεται στο εσωτερικό του ρυθμιστή του κεφαλόδεσμου.
11. Αισθητήρας εγγύτητας
Ανιχνεύει αν τα ακουστικά φοριούνται στα αυτιά.
12. L (αριστερά) σημάδι
13. Μικρόφωνο με λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου (ενσωματωμένο)
Λαμβάνει τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
14. Υποδοχή εισόδου καλωδίου ακουστικών
Συνδέει μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή άλλη συσκευή με το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το καλώδιο μέχρι να κουμπώσει. Εάν το βύσμα δεν έχει συνδεθεί σωστά, ενδέχεται να μην ακούτε τον ήχο κανονικά.

Δεξιά μονάδα

Η θύρα USB Type-C βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της συσκευής. Ο πίνακας ελέγχου με αισθητήρα αφής βρίσκεται στην επίπεδη επιφάνεια του εξωτερικού μέρους της δεξιάς μονάδας.

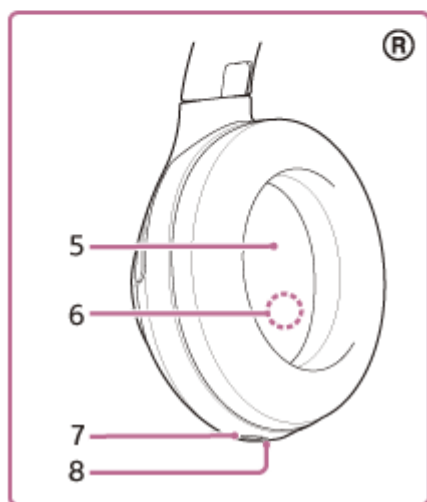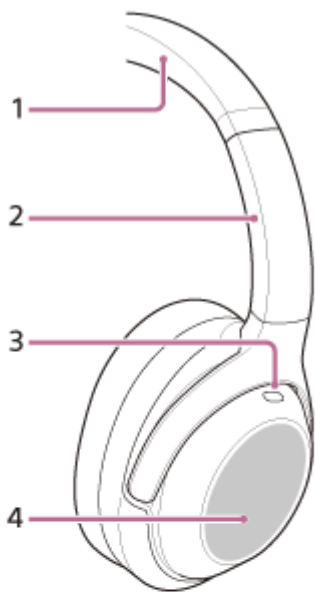

1. Λωρίδα στήριξης
2. Ρυθμιστής για κεφαλόδεσμο
Σύρετε για να ρυθμίσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.
3. Μικρόφωνο με λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου (εξωτερικό)
Λαμβάνει τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
4. Πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής
Βρίσκεται στην επίπεδη επιφάνεια στο εξωτερικό της δεξιάς μονάδας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής για να εκτελέσετε λειτουργίες όπως η αναπαραγωγή μουσικής ή το τηλεχειρισμό της συσκευής BLUETOOTH.
5. R (δεξιά) σημάδι
6. Μικρόφωνο με λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου (ενσωματωμένο)
Λαμβάνει τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
7. Θύρα USB Type-C
Συνδέει τα Ακουστικά σε πρίζα ρεύματος μέσω ενός Μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB ή σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB Type-C για τη φόρτιση των Ακουστικών.
8. Ένδειξη φόρτισης (κόκκινη)
Ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Σχετικά με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541560

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών από την ενδεικτική λυχνία.

- : Ανάβει με μπλε φως
- : Ανάβει με κόκκινο χρώμα
- : Απενεργοποίηση

Ένδειξη κουμπιού τροφοδοσίας (μπλε/κόκκινο)

Κατάσταση ισχύος

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 2 φορές με μπλε χρώμα.



- Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα για περίπου 2 δευτερόλεπτα.



- Κατά την απενεργοποίηση των ακουστικών

Ένδειξη του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 2 φορές με μπλε χρώμα.



- Όταν εμφανίζεται η εναπομένουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας και η εναπομένουσα στάθμη φόρτισης είναι μεγαλύτερη από 10%

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με κόκκινο χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα.



- Όταν εμφανίζεται η υπολειπόμενη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας και η υπολειπόμενη στάθμη είναι 10% ή λιγότερο
- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλό

Κατάσταση σύνδεσης BLUETOOTH

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με μπλε χρώμα.



- Όταν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα, με διάστημα περίπου 1 δευτερολέπτου.




- Όταν δεν έχει δημιουργηθεί η σύνδεση

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα γρήγορα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.



- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα, με διάστημα περίπου 5 δευτερολέπτων.



- Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα γρήγορα με μπλε χρώμα.




- Όταν εισέρχεται μια κλήση

Οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης "δεν έχει γίνει σύνδεση" και "συνδέθηκε" σβήνουν αυτόματα αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα. Όταν εκτελείται μια ενέργεια, αρχίζουν να αναβοσβήνουν ξανά για ένα διάστημα. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Άλλο

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα, με διάστημα περίπου 5 δευτερολέπτων.




- Όταν τα Ακουστικά ενεργοποιούνται ενώ το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο
Η ενδεικτική λυχνία σβήνει αυτόματα αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα, με διαστήματα περίπου 0,6 δευτερολέπτων.



- Ενημέρωση λογισμικού

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 4 φορές με μπλε χρώμα.



- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικοποίησης

Ενδεικτική λυχνία φόρτισης θύρας USB Type-C (κόκκινη)

Κατάσταση φόρτισης

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα για περίπου 1 λεπτό και στη συνέχεια σβήνει.




- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη τη στιγμή που ξεκινά η φόρτιση στα Ακουστικά

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα.



- Όταν τα ακουστικά φορτίζονται

Η ενδεικτική λυχνία σβήνει.



- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με κόκκινο χρώμα.



- Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας των Ακουστικών είναι ανώμαλη

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με κόκκινο χρώμα.



- Όταν παρουσιάζεται σφάλμα κατά τη φόρτιση των ακουστικών και τα ακουστικά δεν έχουν φορτιστεί

Σχετικό θέμα

- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541561


5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

1 Ελέγξτε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Στην αριστερή μονάδα υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα (A).

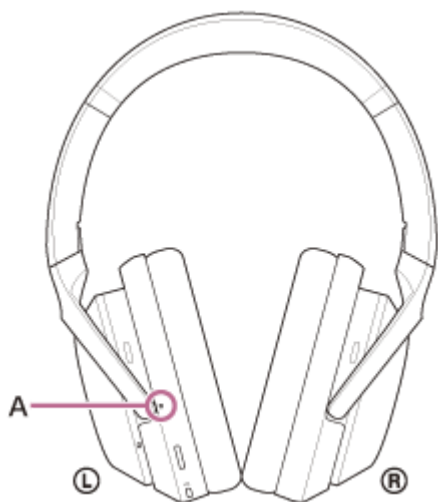

2 Τεντώστε το ρυθμιστικό του κεφαλόδεσμου.

Τεντώστε το ρυθμιστικό του κεφαλόδεσμου στο μέγιστο μήκος του πριν φορέσετε τα ακουστικά.



3 Φορέστε τα ακουστικά.

Φορέστε τα ακουστικά με τα προστατευτικά μαξιλαράκια να εφαρμόζουν άνετα πάνω από τα αυτιά σας.



4 Ρυθμίστε το μήκος του ρυθμιστικού του κεφαλόδεσμου.

Ρυθμίστε το ρυθμιστικό του κεφαλόδεσμου σε ένα μήκος τέτοιο ώστε ο κεφαλόδεσμος να ακουμπά στην κορυφή του κεφαλιού σας.



5 Ρυθμίστε τον προσανατολισμό των μονάδων.

Ρυθμίστε τον προσανατολισμό της αριστερής και της δεξιάς μονάδας έτσι ώστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια να εφαρμόζουν άνετα γύρω από τα αυτιά σας.



Εάν φορέσετε τα ακουστικά χωρίς να ρυθμίσετε το ρυθμιστικό του κεφαλόδεσμου, τα ακουστικά ενδέχεται να μην τοποθετηθούν σωστά στο κεφάλι σας, με αποτέλεσμα να νιώθετε δυσφορία ή να μειωθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.

Η λειτουργία εντοπισμού τοποθέτησης των ακουστικών ενδέχεται επίσης να μην λειτουργεί σωστά και να έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη διακοπή αναπαραγωγής μουσικής ή την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης (λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας) με την οποία τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Αν διαπιστώσετε ότι το κολάρο δεν εφαρμόζει σωστά και μετατοπίζεται εύκολα ακόμα και μετά τη ρύθμιση του ρυθμιστή του, ρυθμίστε τον ρυθμιστή σε μικρότερο μήκος. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.

Όταν βάζετε και όταν βγάζετε τα ακουστικά

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο ενσωματωμένος αισθητήρας εγγύτητας στη αριστερή μονάδα ανιχνεύει τότε φοριούνται τα ακουστικά στα αυτιά σας ή τότε αφαιρούνται από αυτά. Όταν ανιχνεύεται, το ακουστικό ελέγχει αυτόματα τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής, απενεργοποιώντας το ακουστικό, θέτοντας σε παύση την αναπαραγωγή μουσικής και εκτελώντας άλλες λειτουργίες.

Όταν φοράτε τα ακουστικά

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής των Ακουστικών για να αναπαράγετε μουσική, να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, καθώς και για άλλες λειτουργίες.

Όταν βγάζετε τα ακουστικά

- Όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, τα ακουστικά θα πραγματοποιήσουν αυτόματα παύση της αναπαραγωγής εάν τα βγάλετε. Όταν βάλετε ξανά τα ακουστικά, θα συνεχίσουν την αναπαραγωγή μουσικής.
- Προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση μπαταρίας, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα αν δεν έχουν φορεθεί επί 15 λεπτά.
- Όταν αφαιρείται το ακουστικό, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής, η πραγματοποίηση και η λήψη κλήσεων, καθώς και άλλες λειτουργίες, ακόμη και αν πατήσετε τον πίνακα ελέγχου με τον αισθητήρα αφής. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η εσφαλμένη λειτουργία των ακουστικών.

Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

- Όταν μιλάτε μέσω των ακουστικών ενώ τα φοράτε στα αυτιά σας, η κλήση μεταφέρεται αυτόματα στο smartphone αν αφαιρέσετε τα ακουστικά. Όταν βάλετε ξανά τα ακουστικά στα αυτιά σας, η κλήση μεταφέρεται στα ακουστικά.

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την “Sound Connect” εφαρμογή, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας αυτόματης παύσης και επανέναρξης της αναπαραγωγής μουσικής με ανίχνευση φθοράς, καθώς και της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης με ανίχνευση φθοράς (λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας).

Σημείωση

- Στις παρακάτω περιπτώσεις, ο εντοπισμός τοποθέτησης ενδέχεται να έχει λανθασμένη απόκριση. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, απενεργοποιήστε τα.

— Με τα ακουστικά γύρω από το λαιμό σας, το πηγούνι σας μπαίνει μέσα στο περίβλημα.



— Το χέρι σας είναι τοποθετημένο μέσα στο προστατευτικό μαξιλαράκι της αριστερής μονάδας.




— Τα ακουστικά βρίσκονται μέσα σε περιέκτη όπως για παράδειγμα μια τσάντα.



— Τα ακουστικά κρέμονται στην άκρη κάποιου αντικειμένου όπως για παράδειγμα μια τσάντα.




— Τα ακουστικά βρίσκονται επάνω σε μια επιφάνεια όπως για παράδειγμα ένα γραφείο.

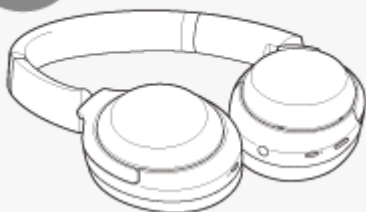

- Όταν φοράτε τα ακουστικά με το πρόσωπό σας στραμμένο προς τα πάνω ή προς τα κάτω, όπως φαίνεται παρακάτω, ή όταν τα φοράτε ανάποδα, η λειτουργία ανίχνευσης χρήσης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και ίσως να μην μπορείτε να χειριστείτε τον πίνακα ελέγχου με τον αισθητήρα αφής ή το κουμπί Εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Φορέστε σωστά τα ακουστικά κοιτάζοντας προς τα εμπρός ή πατήστε για λίγο το κουμπί λειτουργίας.

— Φοράτε τα ακουστικά ξαπλωμένοι ή με το πρόσωπό σας είναι στραμμένο προς τα επάνω

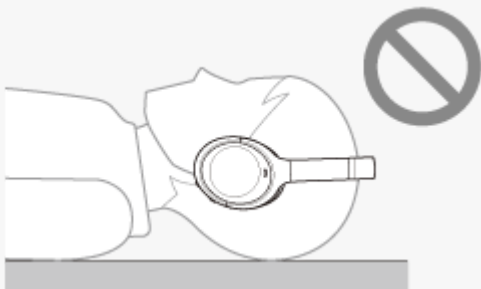


— Φοράτε τα ακουστικά ενώ το πρόσωπό σας είναι στραμμένο προς τα κάτω



- Όταν φοράτε τα ακουστικά πάνω από καπέλο, ύφασμα, κασκόλ ή τα μαλλιά σας, η λειτουργία ανίχνευσης φθοράς ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και ίσως να μην μπορείτε να χειριστείτε τον πίνακα ελέγχου με τον αισθητήρα αφής. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε τα αυτιά σας να είναι μέσα στα προστατευτικά μαξιλαράκια.
- Όταν το καλώδιο των ακουστικών που παρέχεται είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, δεν λειτουργεί ο εντοπισμός τοποθέτησης.
- Η λειτουργία αυτόματης παύσης και επανέναρξης της αναπαραγωγής μουσικής, η οποία ενεργοποιείται όταν φοριέται η συσκευή, είναι διαθέσιμη μόνο όταν η σύνδεση γίνεται μέσω BLUETOOTH.
- Η συνδεδεμένη συσκευή ή η εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να μην υποστηρίζει την αυτόματη λειτουργία παύσης και συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με εντοπισμό τοποθέτησης.
- Όταν βάζετε και όταν βγάζετε τα ακουστικά, η κλήση μεταφέρεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης.

- Εάν ο αισθητήρας εγγύτητας στο εσωτερικό του περιβλήματος της αριστερής μονάδας θολώσει ή εάν υπάρχουν σταγόνες νερού επάνω του λόγω συμπύκνωσης ή υγρασίας από ιδρώτα κ.λπ. ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ο εντοπισμός τοποθέτησης. Όταν ο αισθητήρας έχει θολώσει ή υπάρχουν επάνω του σταγόνες, αφήστε τον αισθητήρα εγγύτητας στραμμένο προς να επάνω μέχρι να εξαφανιστεί η υγρασία.

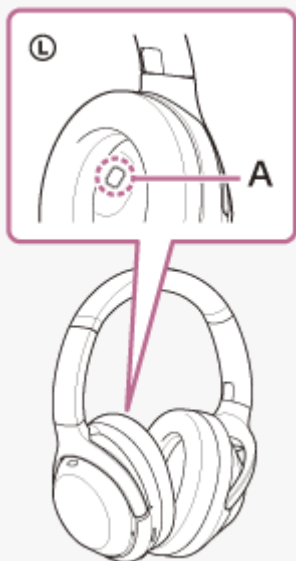

A: Αισθητήρας εγγύτητας

- Η άσκηση εξωτερικής δύναμης πέρα από το εύρος της κανονικής χρήσης, όπως η περιστροφή του περιστρεφόμενου άξονα της μονάδας ή άλλων κινούμενων μερών προς την αντίθετη κατεύθυνση ή η πτώση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει δυσλειτουργίες που προκύπτουν από βλάβη λόγω ακατάλληλου χειρισμού.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541562

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C


Σχετικά με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής (A) στα ακουστικά για διάφορες λειτουργίες, όπως αναπαραγωγή μουσικής, τηλεφωνικές κλήσεις ή μετάβαση στη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής.



Κύριες ενέργειες


- Πατήστε γρήγορα 2 φορές με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων.

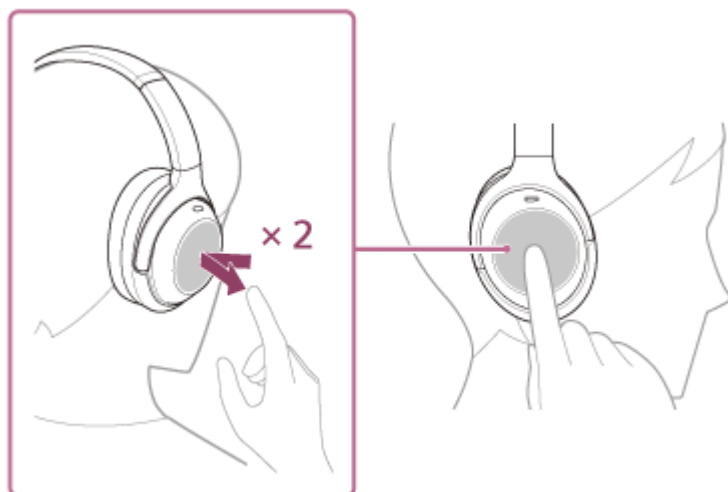

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής: Πραγματοποιεί αναπαραγωγή ή παύση μουσικής.

Για τηλεφωνική κλήση: Απαντά σε κλήση όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση. Τερματίζει την κλήση κατά τη διάρκεια κλήσης.

- Σύρετε το δάχτυλο προς τα μπροστά και απελευθερώστε.

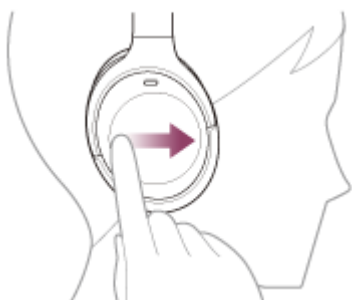

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής: Μεταβαίνει στην αρχή του επόμενου κομματιού. Για γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά, σύρετε το δάχτυλο προς τα μπροστά και κρατήστε. Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.

- Σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω και απελευθερώστε.



Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής: Μεταβαίνει στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή). Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω, σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω και κρατήστε. Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.

- Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω και απελευθερώστε.



Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής/τηλεφωνικής κλήσης: Αυξάνει την ένταση του ήχου. Επαναλάβετε μέχρι η ένταση του ήχου να φτάσει το επιθυμητό επίπεδο. Για να συνεχίσετε να αλλάζετε την ένταση του ήχου, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω και κρατήστε. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο.

- Σύρετε το δάχτυλο προς τα κάτω και απελευθερώστε.




Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής/τηλεφωνικής κλήσης: Μειώνει την ένταση του ήχου. Επαναλάβετε μέχρι η ένταση του ήχου να φτάσει το επιθυμητό επίπεδο. Για να συνεχίσετε να αλλάζετε την ένταση του ήχου, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κρατήστε. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο.

- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.



Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας: Εκκινεί την εισαγωγή φωνής. Για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή φωνής, απελευθερώστε το δάχτυλό σας.

- Αγγίξτε ολόκληρη την επιφάνεια του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής με το χέρι σας.

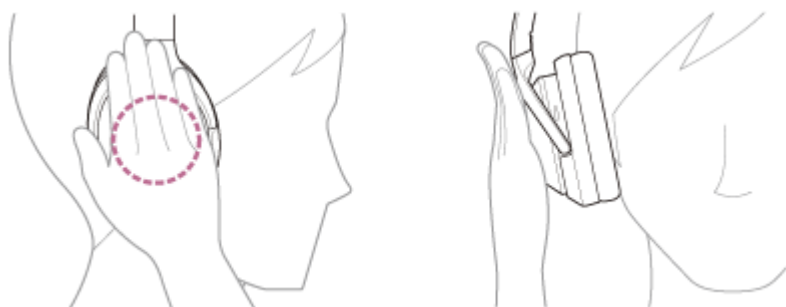

Ενεργοποιεί τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής, απελευθερώστε το χέρι σας.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής, χρησιμοποιώντας την “Sound Connect” εφαρμογή.

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία κατά την εκτέλεση της διαδικασίας χειρισμού στα Ακουστικά.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό αναπαραγωγής μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευή ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί καθόλου, ακόμη και αν ακολουθηθούν οι παραπάνω διαδικασίες λειτουργίας.
- Προκειμένου να αποφευχθεί η εσφαλμένη λειτουργία των ακουστικών, η αναπαραγωγή μουσικής, η πραγματοποίηση και η λήψη κλήσεων, καθώς και άλλες ενέργειες, δεν είναι δυνατές όταν δεν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, ακόμη και αν αγγίξετε τον πίνακα ελέγχου με τον αισθητήρα αφής.

Σχετικό θέμα

- Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής
- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση BLUETOOTH)
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση
- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)
- Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής)

- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541568

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Χρήση του Quick Access

Quick Access είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να αναπαράγετε περιεχόμενο στην αντίστοιχη εφαρμογή απλώς πατώντας ένα κουμπί στα Ακουστικά.

1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

Δείτε την ενότητα [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#) για να μάθετε πώς να τα τοποθετείτε στα αυτιά σας.

2 Συνδέστε τα ακουστικά στο smartphone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

3 Εκκινήστε την “Sound Connect” εφαρμογή και αλλάξτε τη λειτουργία του κουμπιού εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος σε Quick Access.

4 Στην “Sound Connect” εφαρμογή, ορίστε μια υπηρεσία που θα εκτελείται όταν πατηθεί δύο φορές το κουμπί της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη υπηρεσία πατώντας δύο φορές το κουμπί «Εξουδετέρωση θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος».

Ορίστε τη λειτουργία που θέλετε να ενεργοποιήσετε πατώντας δύο φορές το κουμπί «Εξουδετέρωση θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος» στο [Press the [NC/AMB] button 2 times].

5 Εκκινήστε την εφαρμογή για την υπηρεσία που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access.

6 Πατήστε δύο φορές το κουμπί εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος για να ενεργοποιήσετε Quick Access.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία που σας έχει ανατεθεί.

Υπόδειξη

- Για να χρησιμοποιήσετε το Quick Access, πρέπει να εγκαταστήσετε την αντίστοιχη εφαρμογή για smartphone και να συνδεθείτε στο Internet. Ανάλογα με την εφαρμογή, ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε.
- Ανατρέξτε στην “Sound Connect” εφαρμογή για λεπτομέρειες σχετικά με τις πιο πρόσφατες Quick Access προδιαγραφές.

Σημείωση

- Οι υπηρεσίες που μπορούν να ανατεθούν Quick Access διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τις περιοχές.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541569


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Φόρτιση

Τα ακουστικά περιέχουν μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C για να φορτίσετε τα ακουστικά πριν από τη χρήση.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB Type-C και έναν Μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB (A).

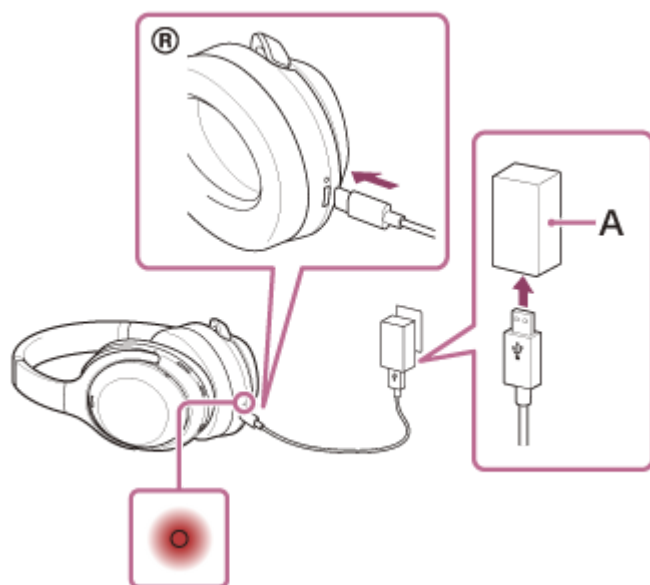

Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης στα Ακουστικά ανάβει με κόκκινο χρώμα.
Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης σβήνει αυτόματα.

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Σχετικά με τον χρόνο φόρτισης

Ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών είναι περίπου 3 ώρες (*).

(*) Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση μιας άδειας μπαταρίας μέχρι την πλήρη χωρητικότητά της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

• Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο

Ένας διαθέσιμος στο εμπόριο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με υποδοχή τύπου C, ικανός να παρέχει ρεύμα εξόδου 1,5 A (1 500 mA) ή περισσότερο (Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας)

Ένας διαθέσιμος στο εμπόριο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB, ικανός να παρέχει ρεύμα εξόδου 1,5 A (1 500 mA) ή περισσότερο (μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα)

• Καλώδιο USB που διατίθεται στο εμπόριο (Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας)

Ένα καλώδιο USB Type-C που διατίθεται στο εμπόριο (συμβατό με τα πρότυπα USB)

• Προσωπικός υπολογιστής

Ο υπολογιστής διαθέτει θύρα USB ως βασικό εξοπλισμό

- Δεν εγγυόμαστε ότι οι διαδικασίες λειτουργίας θα λειτουργούν σε όλους τους υπολογιστές.
- Δεν παρέχεται εγγύηση για τη λειτουργία ενός υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί από τον ίδιο τον χρήστη.

Ωρες χρήσης

- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί προσωρινά. Η απόδοση θα επανέλθει στα κανονικά επίπεδα μετά από αρκετούς κύκλους φόρτισης και χρήσης.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας για αρκετούς μήνες, φορτίστε τα τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες, προκειμένου να αποφύγετε τη φθορά της μπαταρίας λόγω υπερβολικής αποφόρτισης.
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Υπόδειξη

- Τα ακουστικά μπορεί επίσης να φορτιστεί συνδέοντάς τα σε έναν υπολογιστή που είναι σε λειτουργία, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB Type-C.

Σημείωση

- Εάν παρέχεται καλώδιο USB Type-C, φροντίστε να το χρησιμοποιήσετε.
- Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν τα ακουστικά εντοπίσουν κάποια ανωμαλία κατά τη διάρκεια της φόρτισης λόγω των παρακάτω αιτιών, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε ξανά τα ακουστικά εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
 - Η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος θερμοκρασιών φόρτισης του 5 °C έως 35 °C.
 - Υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Εάν φορτίσετε τα ακουστικά μετά από μακρά περίοδο μη χρήσης, ενδέχεται η ενδεικτική λυχνία φόρτισης να μην ανάψει αμέσως με κόκκινο χρώμα. Παρακαλώ περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη σύνδεση των ακουστικών σε υπολογιστή, φροντίστε να τα συνδέσετε απευθείας στον υπολογιστή με καλώδιο USB Type-C. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα μέσω διανομέα USB.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541563

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Σύνδεση BLUETOOTH

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής

Codec	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
LDAC™	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: Ενεργή	Το πολύ 20 ώρες
LDAC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργή	Το πολύ 16 ώρες
LDAC	Ανενεργό	Το πολύ 27 ώρες
AAC	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: Ενεργή	Το πολύ 27 ώρες
AAC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργή	Το πολύ 19 ώρες
AAC	Ανενεργό	Το πολύ 34 ώρες
SBC	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: Ενεργή	Το πολύ 27 ώρες
SBC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργή	Το πολύ 19 ώρες
SBC	Ανενεργό	Το πολύ 34 ώρες

- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής για περίπου 60 λεπτά μετά από φόρτιση 3 λεπτών.

Χρόνος επικοινωνίας

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: Ενεργή	Το πολύ 20 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργή	Το πολύ 16 ώρες
Ανενεργό	Το πολύ 27 ώρες

Το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο (η μονάδα είναι ενεργοποιημένη)

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: Ενεργή	Το πολύ 19 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργή	Το πολύ 16 ώρες
Ανενεργό	Το πολύ 32 ώρες

- Χρησιμοποιώντας την “Sound Connect” εφαρμογή, μπορείτε να ελέγξετε ποιος κωδικοποιητής χρησιμοποιείται για μια σύνδεση ή να αλλάξετε τη DSEE Extreme λειτουργία TM».

Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης.
- Αν ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί σε σχέση με τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω.
 - Ισοσταθμιστής
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Σύνδεση υπηρεσιών
 - Άλλες αλλαγές στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και λειτουργίες που έγιναν στο “Sound Connect” εφαρμογή

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

Σχετικό θέμα

- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχάνημα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541564

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει


Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία με τους παρακάτω τρόπους.

Ελέγξτε το από το smartphone σας

- Όταν χρησιμοποιείτε iPhone (iOS 13 ή νεότερη έκδοση)
Όταν τα ακουστικά συνδέονται με ένα iPhone μέσω ενός HFP (Hands-free Profile) σύνδεση BLUETOOTH, μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας των Ακουστικών στο iPhone. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του iPhone.
Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια κατά προσέγγιση εκτίμηση.
- Όταν χρησιμοποιείτε smartphone με Android (Λειτουργικό Σύστημα 8.1 ή νεότερη έκδοση)
Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με ένα smartphone Android μέσω HFP σύνδεση BLUETOOTH, μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας των Ακουστικών από το smartphone. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του smartphone Android.
Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Ελέγξτε το κουμπί ενεργοποίησης

Όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (A) ενώ τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία που θα σας ενημερώνει για το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας.

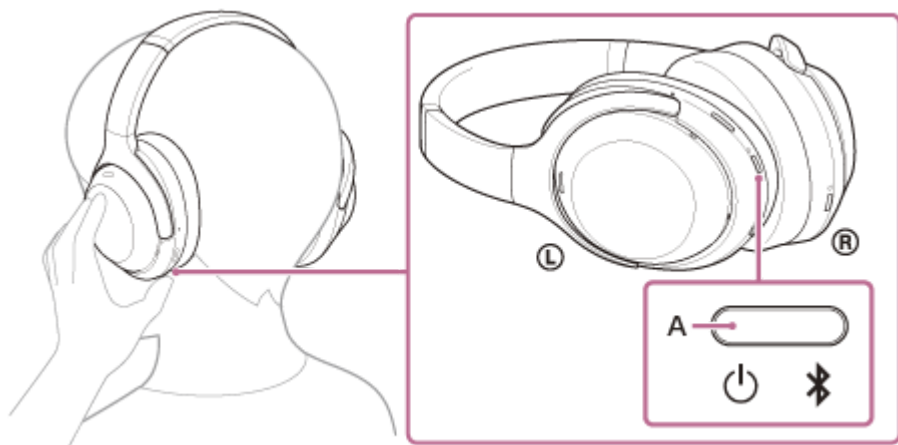

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει.)

"Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορτίο μπαταρίας που απομένει το οποίο υποδεικνύεται από τις φωνητικές οδηγίες ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια κατά προσέγγιση εκτίμηση. Επίσης, εάν η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας είναι 10% ή λιγότερο κατά την ενεργοποίηση των Ακουστικών, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Ελέγξτε την ειδοποίηση της φωνητικής καθοδήγησης

Όταν η μπαταρία αρχίζει να εξαντλείται, η φωνητική καθοδήγηση θα ενεργοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα
- Κατά τη χρήση των ακουστικών

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, ακούγεται ένας συναγερμός. Ακούγεται η φωνητική οδηγία και, στη συνέχεια, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών μέσω της “Sound Connect” εφαρμογή. Τόσο τα smartphone με Android όσο και τα iPhone υποστηρίζουν αυτή την εφαρμογή.

Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά και το smartphone δεν είναι συνδεδεμένα με HFP, η εναπομένουσα στάθμη της μπαταρίας δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Εάν συνδέσετε τα ακουστικά σε iPhone ή smartphone Android με ήχο Media (A2DP) μόνο σε σύνδεση πολλαπλών σημείων, η εναπομένουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Η εναπομένουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε και αποφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές. Στη συνέχεια, η εναπομένουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας θα εμφανιστεί σωστά.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά τους
 - Όταν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
 - Αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής](#)


Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανή. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541565

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Ενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήσει με μπλε χρώμα.

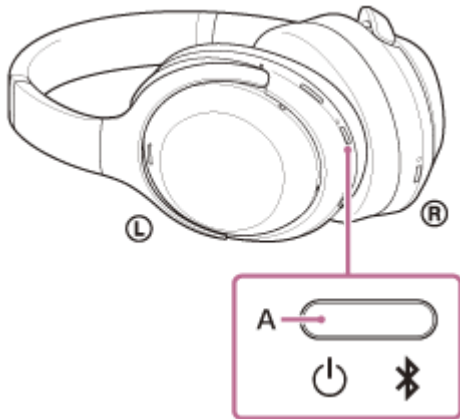

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)


Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541566

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Απενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να σβήσει η μπλε ενδεικτική λυχνία.

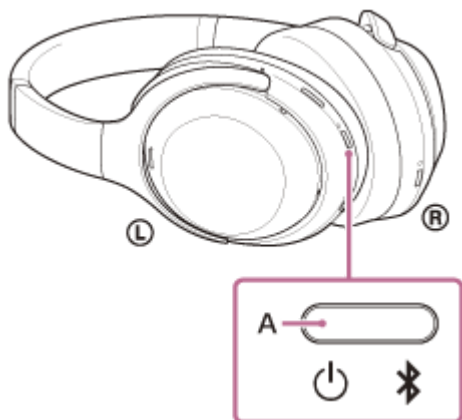

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με την “Sound Connect” εφαρμογή.
- Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα, αν δεν έχουν φορεθεί επί 15 λεπτά. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να τροποποιηθεί μέσω της “Sound Connect” εφαρμογή.
- Όταν αποθηκεύετε τα ακουστικά σε τσάντα ή παρόμοιο δοχείο, απενεργοποιήστε τα. Ο εντοπισμός τοποθέτησης ενδέχεται να μην αντιδράσει σωστά.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541567

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική και να πραγματοποιείτε κλήσεις με ελεύθερα χέρια μέσω των ακουστικών ασύρματα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής σας.

Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH, πρέπει να καταχωρίσετε εκ των προτέρων και τις δύο συσκευές που θα συνδεθούν μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία εγγραφής ονομάζεται «σύζευξη».

Δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μιας συσκευής, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ζεύξη της. Συνδεθείτε σε συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας της απαραίτητες μεθόδους για κάθε συσκευή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους σύζευξης ή σύνδεσης, ανατρέξτε στο παρακάτω «Σχετικό θέμα».

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση με ένα smartphone Android με το οποίο έχει γίνει σύζευξη](#)
- [Σύνδεση με ένα iPhone με το οποίο έχει γίνει σύζευξη](#)
- [Σύνδεση με έναν συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Σύνδεση με έναν συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH με την οποία έχει γίνει σύζευξη](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541570

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Σύνδεση με το “Sound Connect” εφαρμογή

Εκκινήστε την “Sound Connect” εφαρμογή στο smartphone Android ή στο iPhone σας για να συνδέσετε τα ακουστικά με ένα smartphone ή ένα iPhone.



Sony Sound Connect



Σημείωση

- Η σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και ορισμένων smartphone ή iPhone ενδέχεται να γίνει ασταθής κατά τη χρήση της “Sound Connect” εφαρμογής. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ενότητες ["Σύνδεση με ένα smartphone Android με το οποίο έχει γίνει σύζευξη"](#) ή ["Σύνδεση με ένα iPhone με το οποίο έχει γίνει σύζευξη"](#) για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση με ένα smartphone Android με το οποίο έχει γίνει σύζευξη](#)
- [Σύνδεση με ένα iPhone με το οποίο έχει γίνει σύζευξη](#)
- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541571

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται «σύζευξη». Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα ακόλουθα.


- Το smartphone με Android βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του 1 m (3,2 ft) από τα Ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Έχω στα χέρια μου τις οδηγίες χρήσης για το smartphone Android.

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά τους
- Μετά την αρχική ρύθμιση των ακουστικών και τη διαγραφή όλων των πληροφοριών σύζευξης

Όταν συνδέετε μια δεύτερη ή επόμενη συσκευή, εάν τα Ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης χειροκίνητα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί BLUETOOTH (A) για περίπου 7 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

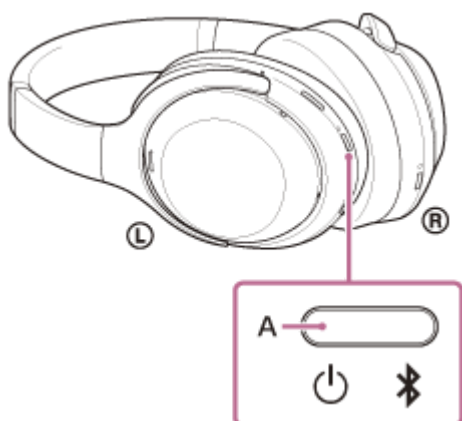

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

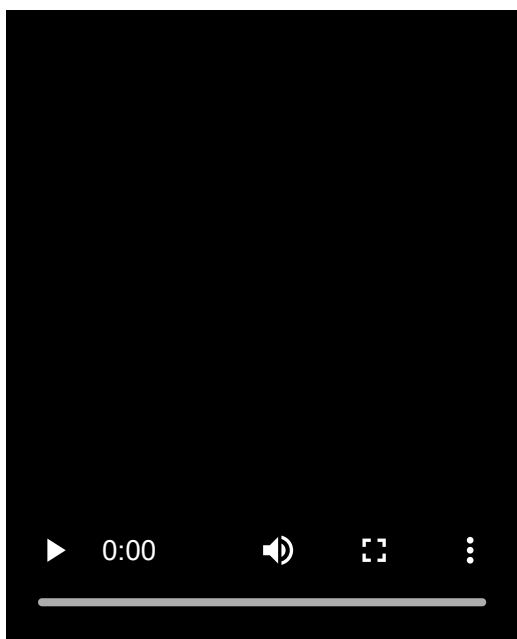


2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

3 Στην οθόνη του smartphone σας με Android, επιλέξτε τα παρακάτω στοιχεία.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH.

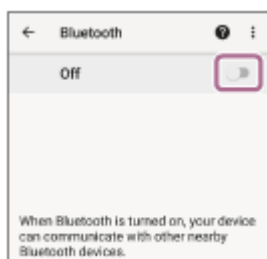

5 Αγγίξτε την επιλογή [WH-1000XM4C].

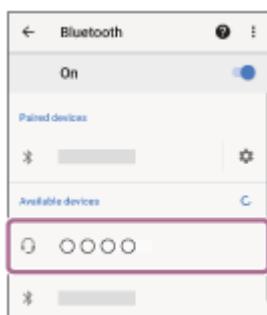

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα smartphone Android με το οποίο έχει γίνει σύζευξη](#)".

Εάν η ένδειξη [WH-1000XM4C] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του smartphone σας με Android, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

(*) Ένα κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται «κωδικός πρόσβασης», «κωδικός PIN», «αριθμός PIN» ή «κωδικός».

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το smartphone Android.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#).

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Μόλις οι συσκευές BLUETOOTH συνδεθούν, δεν χρειάζεται να τις συνδέσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν διαγραφούν οι πληροφορίες σύζευξης, για παράδειγμα μετά από επισκευή
 - Όταν πραγματοποιείται σύζευξη μιας 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συνδέσετε μια 9η συσκευή, τα στοιχεία σύνδεσης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν από τα στοιχεία της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες σύζευξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH
 - Κατά την εκκίνηση του ακουστικού
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση με ένα smartphone Android με το οποίο έχει γίνει σύζευξη](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541572


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Σύνδεση με ένα smartphone Android με το οποίο έχει γίνει σύζευξη

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.


2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

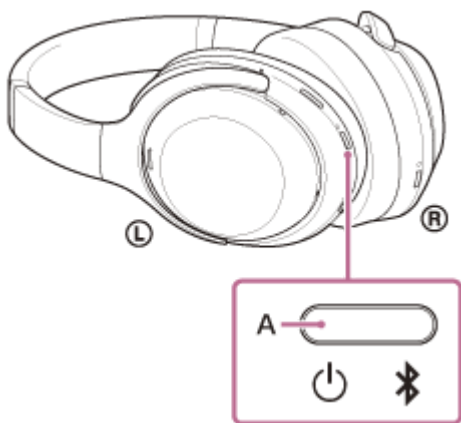

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

Η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμα και αφού απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

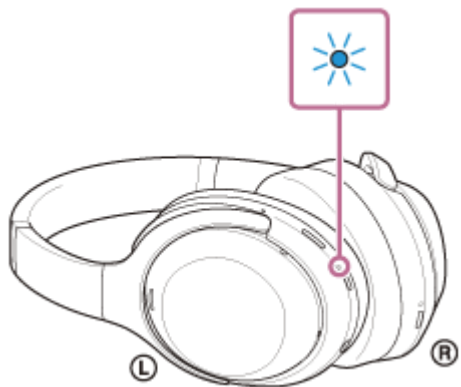

Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.


Ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης στο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Στην οθόνη του smartphone σας με Android, επιλέξτε τα παρακάτω στοιχεία.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH.

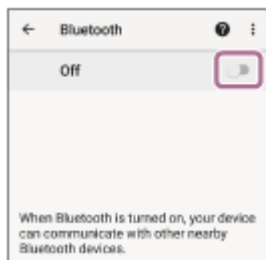

5 Αγγίξτε την επιλογή [WH-1000XM4C].

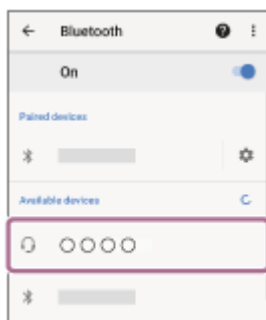

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το smartphone Android.

Σημείωση

- Εάν η τελευταία συσκευή BLUETOOTH με την οποία είχε πραγματοποιηθεί σύνδεση βρίσκεται κοντά στα Ακουστικά, τα Ακουστικά ενδέχεται να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή απλώς με την ενεργοποίησή τους. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στην τελευταία συσκευή που συνδέθηκε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το smartphone Android σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τα στοιχεία σύζευξης των ακουστικών από το smartphone Android σας. Στη συνέχεια, ζευγαρώστε τα ξανά. Για τις διαδικασίες χειρισμού του smartphone Android σας, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το smartphone Android.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541573

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Ζεύξη και σύνδεση με iPhone

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται «ζεύξη». Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα παρακάτω.


- Το iPhone βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του 1 m (3,2 ft) από τα Ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Έχω στα χέρια μου τις οδηγίες χρήσης του iPhone.

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά τους
- Μετά την αρχική ρύθμιση των ακουστικών και τη διαγραφή όλων των πληροφοριών σύζευξης

Όταν συνδέετε μια δεύτερη ή επόμενη συσκευή, εάν τα Ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης χειροκίνητα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί BLUETOOTH (A) για περίπου 7 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

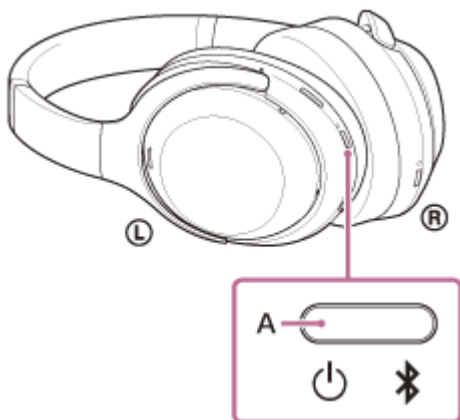


Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

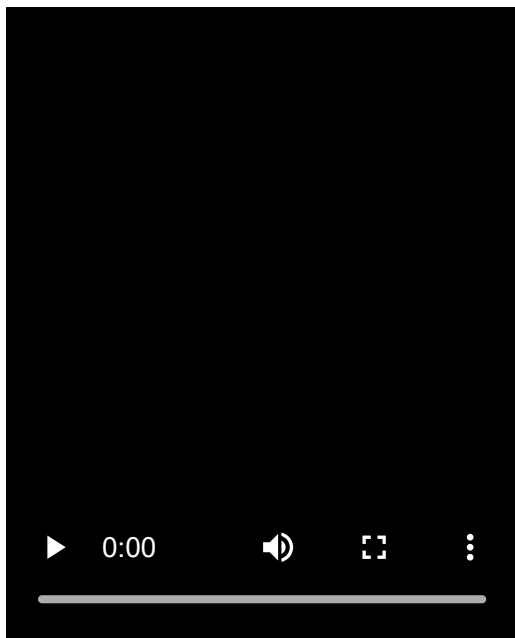

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.


3 Στην οθόνη του iPhone σας, μεταβείτε στο [Settings] και πατήστε [Bluetooth].

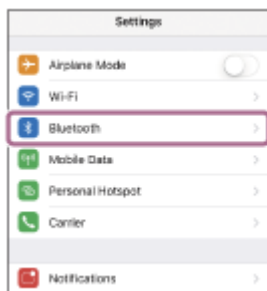

4 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH.



5 Αγγίξτε την επιλογή [WH-1000XM4C].

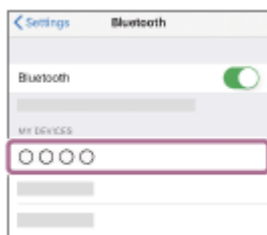

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Τα ακουστικά και το iPhone έχουν συζευχθεί και είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα iPhone με το οποίο έχει γίνει σύζευξη](#)".

Εάν η ένδειξη [WH-1000XM4C] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

(*) Ένα κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται «κωδικός πρόσβασης», «κωδικός PIN», «αριθμός PIN» ή «κωδικός».

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το iPhone.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#).

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Μόλις οι συσκευές BLUETOOTH συνδεθούν, δεν χρειάζεται να τις συνδέσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν διαγραφούν οι πληροφορίες σύζευξης, για παράδειγμα μετά από μια επισκευή
 - Όταν πραγματοποιείται σύζευξη μιας 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συνδέσετε μια 9η συσκευή, τα στοιχεία σύνδεσης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν από τα στοιχεία της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες σύζευξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH
 - Κατά την εκκίνηση του ακουστικού
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση με ένα iPhone με το οποίο έχει γίνει σύζευξη](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541574


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Σύνδεση με ένα iPhone με το οποίο έχει γίνει σύζευξη

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.


2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

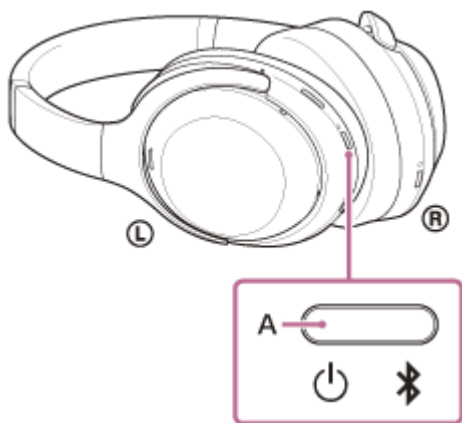

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.


Η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμα και αφού απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

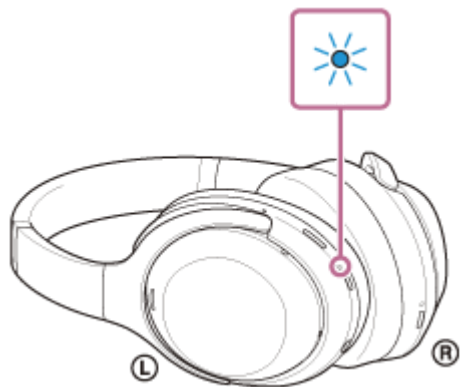

Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Στην οθόνη του iPhone σας, μεταβείτε στο [Settings] και πατήστε [Bluetooth].

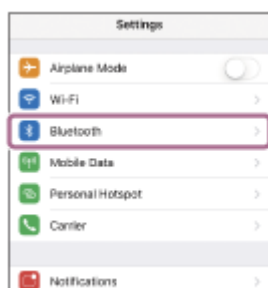

4 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH.



5 Αγγίξτε την επιλογή [WH-1000XM4C].



Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το iPhone.

Σημείωση

- Εάν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH βρίσκεται κοντά στα Ακουστικά, τα Ακουστικά ενδέχεται να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή απλώς με την ενεργοποίησή τους. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στην τελευταία συσκευή που συνδέθηκε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τα στοιχεία σύζευξης των ακουστικών από το iPhone σας. Στη συνέχεια, ζευγαρώστε τα ξανά. Για τις διαδικασίες χρήσης του iPhone σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το iPhone.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
- Ζεύξη και σύνδεση με iPhone
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
- Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH (μετά τη χρήση)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541575

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται «ζεύξη». Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα παρακάτω.


- Ο υπολογιστής σας διαθέτει λειτουργία BLUETOOTH που υποστηρίζει συνδέσεις για αναπαραγωγή μουσικής (A2DP).
- Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή σας, ο υπολογιστής σας διαθέτει λειτουργία BLUETOOTH που υποστηρίζει συνδέσεις κλήσεων (HFP/HSP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Έχω στα χέρια μου τις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα BLUETOOTH. Στις παρακάτω περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας.
 - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα BLUETOOTH.
 - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα BLUETOOTH.

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά τους
- Μετά την αρχική ρύθμιση των ακουστικών και τη διαγραφή όλων των πληροφοριών σύζευξης


Όταν συνδέετε μια δεύτερη ή επόμενη συσκευή, εάν τα Ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης χειροκίνητα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί BLUETOOTH (A) για περίπου 7 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

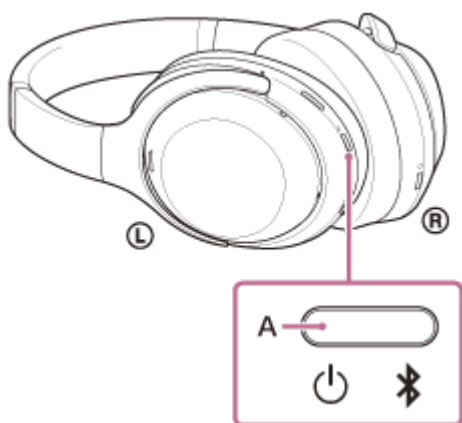


Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

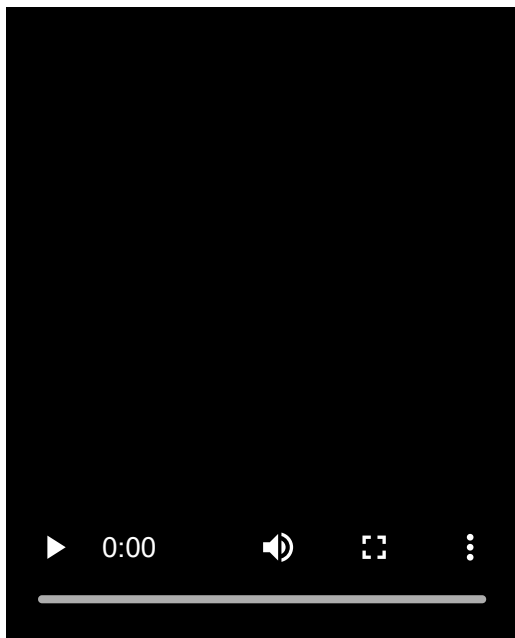

- 2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.
- 3 Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και στη συνέχεια στην επιλογή [Settings].
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth & devices].

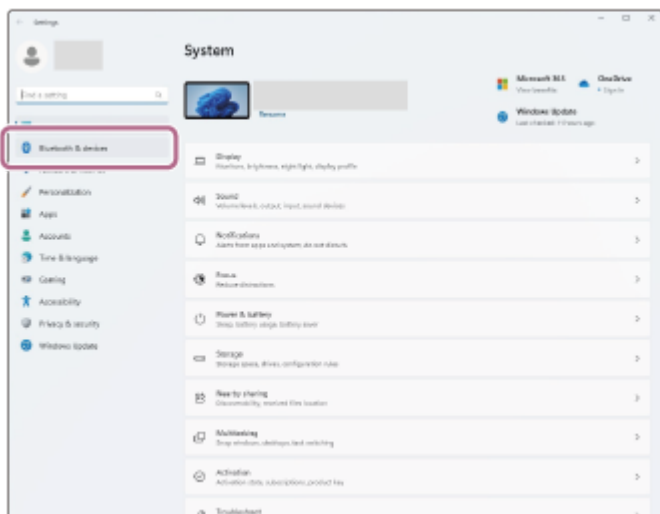

- 5 Κάντε κλικ στο [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH. Κάντε κλικ στην επιλογή [Add device].

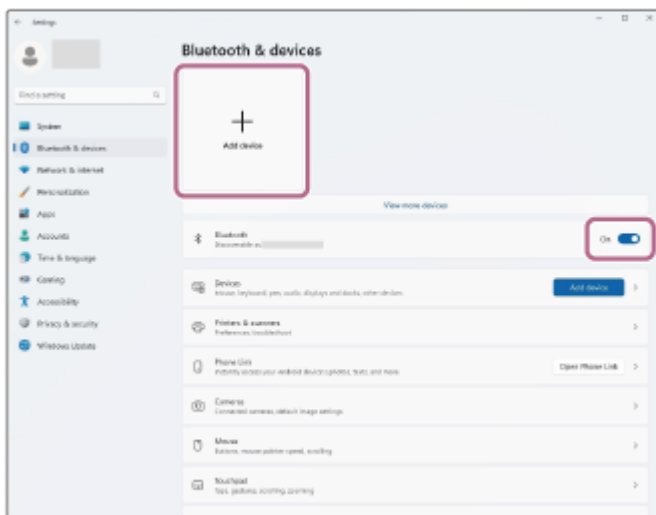

6 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].



7 Κάντε κλικ στο [WH-1000XM4C].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με έναν συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)".

Εάν η ένδειξη [WH-1000XM4C] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#).

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Μόλις οι συσκευές BLUETOOTH συνδεθούν, δεν χρειάζεται να τις συνδέσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν διαγραφούν οι πληροφορίες σύζευξης, για παράδειγμα μετά από μια επισκευή
 - Όταν πραγματοποιείται σύζευξη μιας 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συνδέσετε μια 9η συσκευή, τα στοιχεία σύνδεσης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν από τα στοιχεία της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες σύζευξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH
 - Κατά την εκκίνηση του ακουστικού
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση με έναν συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541576

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται «σύζευξη». Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 12 ή νεότερη)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα παρακάτω.

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει λειτουργία BLUETOOTH που υποστηρίζει συνδέσεις για αναπαραγωγή μουσικής (A2DP).
- Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή σας, ο υπολογιστής σας διαθέτει λειτουργία BLUETOOTH που υποστηρίζει συνδέσεις κλήσεων (HFP/HSP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Έχω στα χέρια μου τις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα BLUETOOTH. Στις παρακάτω περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας.
 - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα BLUETOOTH.
 - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα BLUETOOTH.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.

Εάν το ηχείο του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένο, δεν ακούγεται ήχος από τα Ακουστικά.

🔊 : το εικονίδιο που δείχνει ότι το ηχείο είναι απενεργοποιημένο

Το εικονίδιο παρακάτω δείχνει ότι το ηχείο του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένο.




1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά τους
- Μετά την αρχική ρύθμιση των ακουστικών και τη διαγραφή όλων των πληροφοριών σύζευξης

Όταν συνδέετε μια δεύτερη ή επόμενη συσκευή, εάν τα Ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης χειροκίνητα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί BLUETOOTH (A) για περίπου 7 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

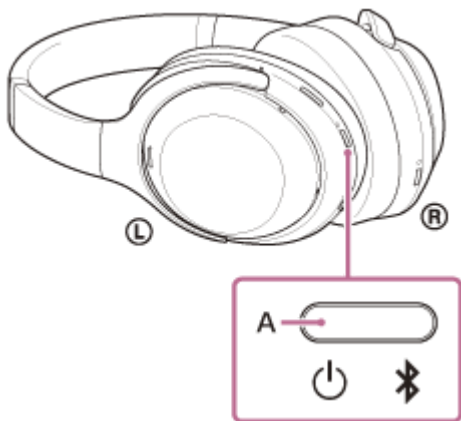

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

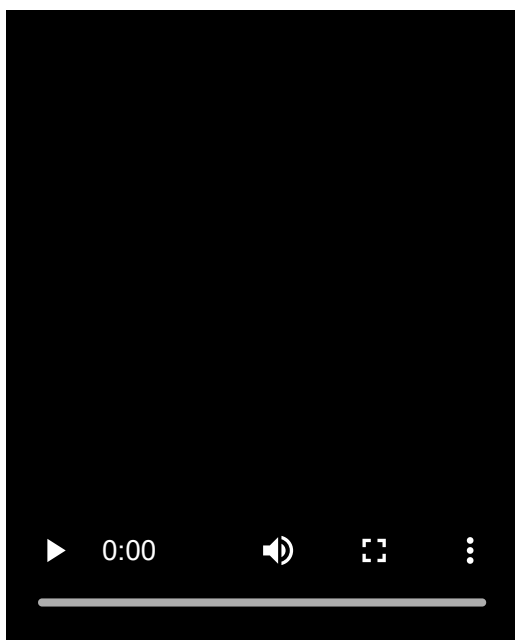

2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

3 Επιλέξτε τα παρακάτω στοιχεία από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : το εικονίδιο των ρυθμίσεων συστήματος



4 Επιλέξτε [WH-1000XM4C] στην [Bluetooth] οθόνη και κάντε κλικ [Connect].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με έναν συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Εάν η ένδειξη [WH-1000XM4C] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

(*) Ένα κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται «κωδικός πρόσβασης», «κωδικός PIN», «αριθμός PIN» ή «κωδικός».

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#).

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Μόλις οι συσκευές BLUETOOTH συνδεθούν, δεν χρειάζεται να τις συνδέσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν διαγραφούν οι πληροφορίες σύζευξης, για παράδειγμα μετά από μια επισκευή
 - Όταν πραγματοποιείται σύζευξη μιας 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συνδέσετε μια 9η συσκευή, τα στοιχεία σύνδεσης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν από τα στοιχεία της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες σύζευξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH
 - Κατά την εκκίνηση του ακουστικού
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
- Σύνδεση με έναν συζευγμένο υπολογιστή (Mac)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
- Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας
- Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541577

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Σύνδεση με έναν συζευγμένο υπολογιστή (Windows 11)


Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα παρακάτω.

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα BLUETOOTH. Στις παρακάτω περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας.
 - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα BLUETOOTH.
 - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα BLUETOOTH.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.


2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

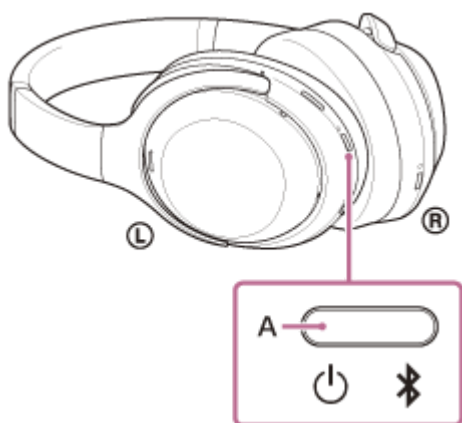

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.


Η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμα και αφού απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

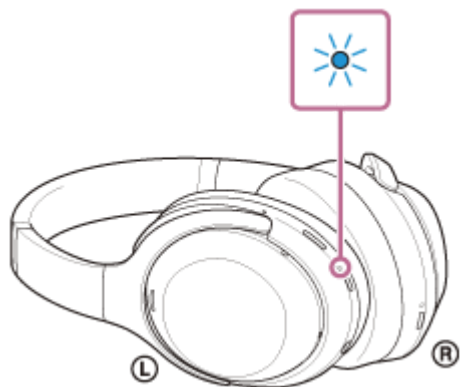


Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Sound settings].

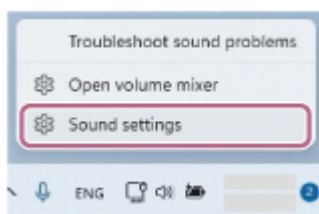

- 4 Στην οθόνη [Sound] οθόνη, επιλέξτε [WH-1000XM4C] για [Output] και [Input].

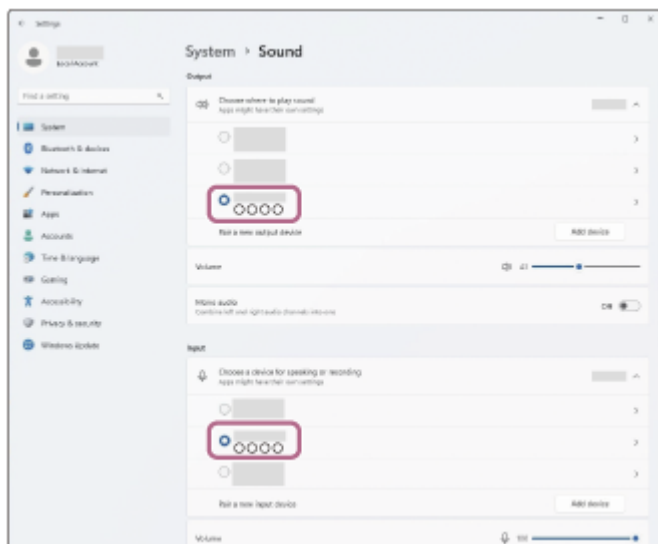


Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν η ένδειξη [WH-1000XM4C] δεν εμφανίζεται για [Output] και [Input], προχωρήστε στο βήμα 5.

- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή [More sound settings].

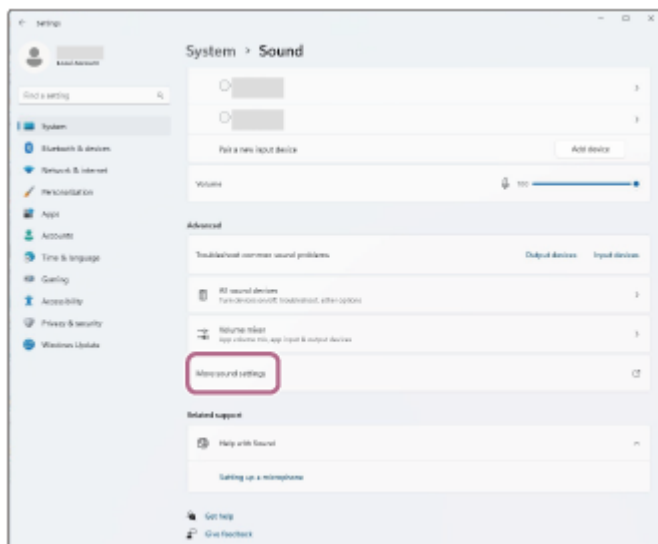


- 6 Στην καρτέλα [Playback] καρτέλα στην οθόνη [Sound] οθόνη, επιλέξτε [WH-1000XM4C], κάντε δεξί κλικ πάνω της και επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

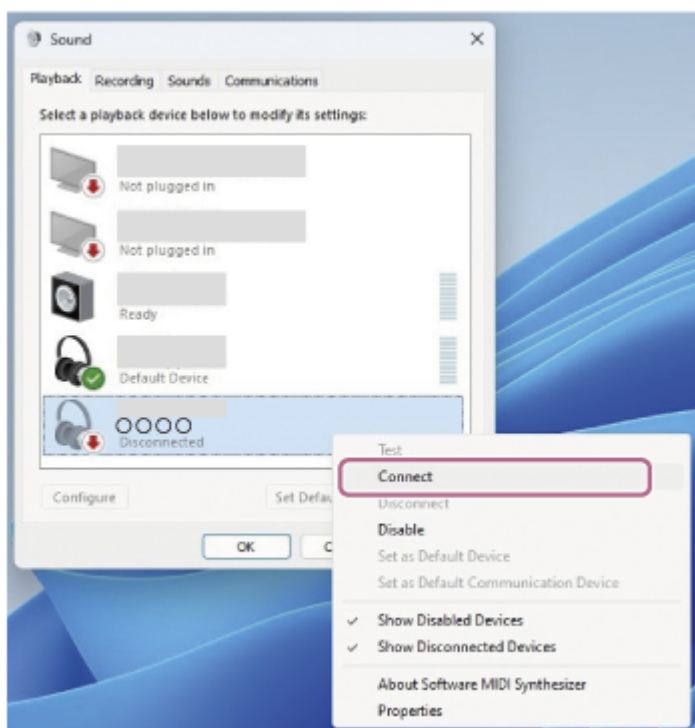

Η σύνδεση δημιουργείται.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

- 7** Στην καρτέλα [Recording] καρτέλα, επιλέξτε [WH-1000XM4C], κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

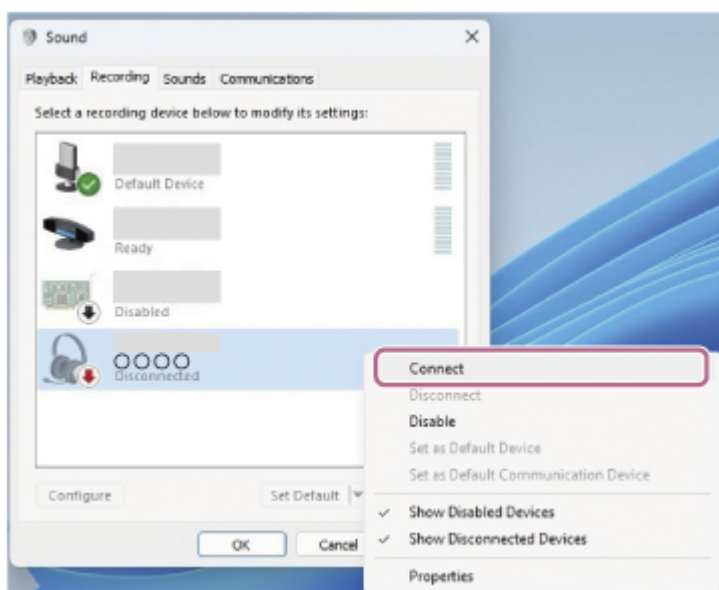

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Εάν η ποιότητα ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η A2DP λειτουργία που υποστηρίζει τις συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

- Εάν η τελευταία συσκευή BLUETOOTH με την οποία είχε πραγματοποιηθεί σύνδεση βρίσκεται κοντά στα Ακουστικά, τα Ακουστικά ενδέχεται να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή απλώς με την ενεργοποίησή τους. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στην τελευταία συσκευή που συνδέθηκε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τα στοιχεία σύζευξης των ακουστικών από τον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, ζευγάρωσέ τα ξανά. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541578

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Σύνδεση με έναν συζευγμένο υπολογιστή (Mac)

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 12 ή νεότερη)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα παρακάτω.


- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα BLUETOOTH. Στις παρακάτω περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας.
 - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα BLUETOOTH.
 - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα BLUETOOTH.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Εάν το ηχείο του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένο, δεν ακούγεται ήχος από τα Ακουστικά.
 🗨️ : το εικονίδιο που δείχνει ότι το ηχείο είναι απενεργοποιημένο
 Το εικονίδιο παρακάτω δείχνει ότι το ηχείο του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένο.



1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.


2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

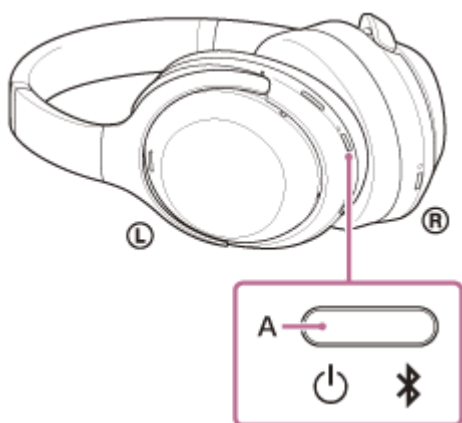

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

Η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμα και αφού απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

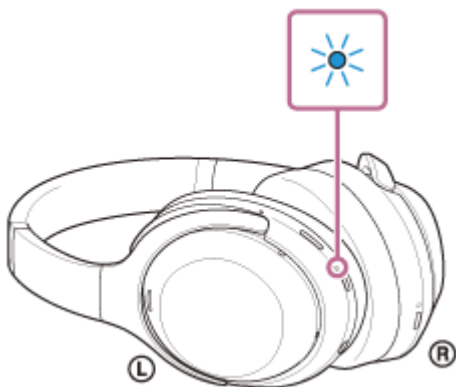

Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Επιλέξτε τα παρακάτω στοιχεία από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας. [System Preferences] - [Bluetooth]

 : το εικονίδιο των ρυθμίσεων συστήματος



4 Κάντε κλικ στο [WH-1000XM4C] στην [Bluetooth] οθόνη, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Control του υπολογιστή, και επιλέξτε [Connect] από το αναδυόμενο μενού.



Η σύνδεση δημιουργείται. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Εάν η ποιότητα ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η A2DP λειτουργία που υποστηρίζει τις συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Εάν η τελευταία συσκευή BLUETOOTH με την οποία είχε πραγματοποιηθεί σύνδεση βρίσκεται κοντά στα Ακουστικά, τα Ακουστικά ενδέχεται να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή απλώς με την ενεργοποίησή τους. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στην τελευταία συσκευή που συνδέθηκε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τα στοιχεία σύζευξης των ακουστικών από τον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, ζευγαρώστε τα ξανά. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541579

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται «σύζευξη». Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα παρακάτω.


- Η συσκευή BLUETOOTH βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του 1 m (3,2 ft) από τα Ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Έχω στα χέρια μου τις οδηγίες χρήσης της συσκευής BLUETOOTH.

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.


Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά τους
- Μετά την αρχική ρύθμιση των ακουστικών και τη διαγραφή όλων των πληροφοριών σύζευξης

Όταν συνδέετε μια δεύτερη ή επόμενη συσκευή, εάν τα Ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης χειροκίνητα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί BLUETOOTH (A) για περίπου 7 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

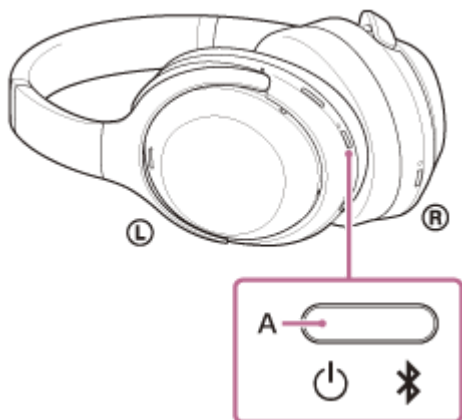

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

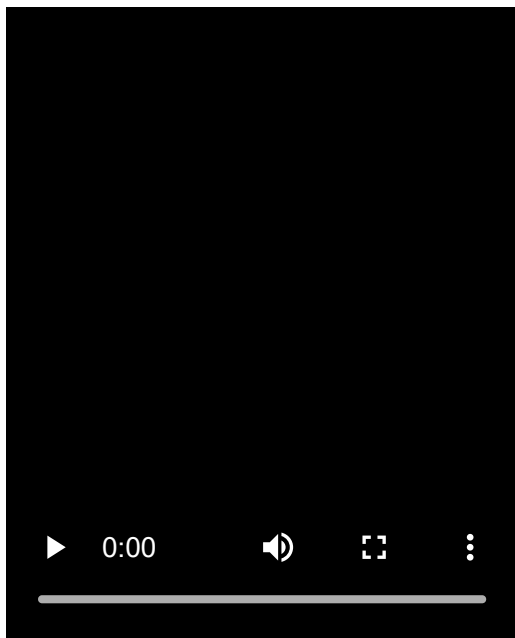

2 Ακολουθήστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή BLUETOOTH για να εντοπίσετε τα ακουστικά.

[WH-1000XM4C] θα εμφανιστεί στη λίστα των ανιχνευθέντων συσκευών στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH. Εάν δεν εμφανίζεται, επαναλάβετε από το βήμα 1.

3 Επιλέξτε [WH-1000XM4C], όπως εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH για τη σύζευξη.

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

(*) Ένα κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται «κωδικός πρόσβασης», «κωδικός PIN», «αριθμός PIN» ή «κωδικός».

4 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση BLUETOOTH από τη συσκευή BLUETOOTH.

Ορισμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα με τα ακουστικά όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν είναι συνδεδεμένες, ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH με την οποία έχει γίνει σύζευξη](#).

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τη συσκευή BLUETOOTH.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#).

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία λειτουργίας από το βήμα 1.
- Μόλις οι συσκευές BLUETOOTH συνδεθούν, δεν χρειάζεται να τις συνδέσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν διαγραφούν οι πληροφορίες σύζευξης, για παράδειγμα μετά από μια επισκευή
 - Όταν πραγματοποιείται σύζευξη μιας 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συνδέσετε μια 9η συσκευή, τα στοιχεία σύνδεσης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν από τα στοιχεία της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες σύζευξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH
 - Κατά την εκκίνηση του ακουστικού
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
- Σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH με την οποία έχει γίνει σύζευξη
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
- Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541580


5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH με την οποία έχει γίνει σύζευξη


1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

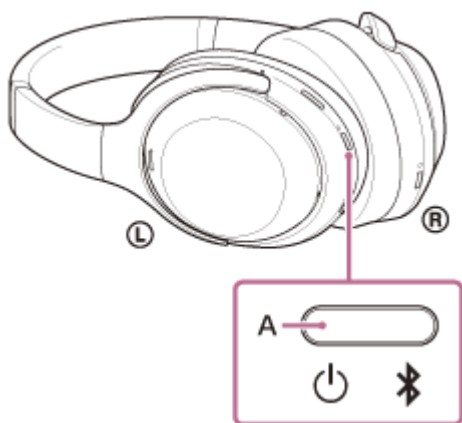

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

Η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ακόμα και αφού απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

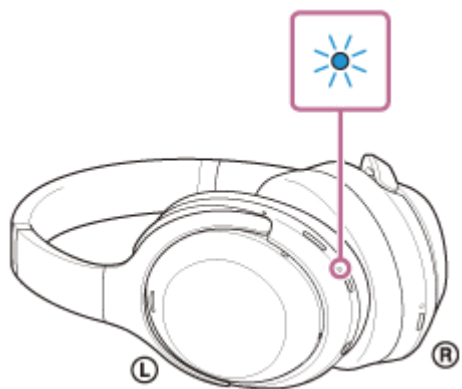

Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης στη συσκευή BLUETOOTH. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 2.

2 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση BLUETOOTH από τη συσκευή BLUETOOTH.

Όσον αφορά τη λειτουργία της συσκευής BLUETOOTH, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τη συσκευή BLUETOOTH.

Όταν συνδεθεί, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τη συσκευή BLUETOOTH.

Σημείωση

- Εάν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH βρίσκεται κοντά στα Ακουστικά, τα Ακουστικά ενδέχεται να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή απλώς με την ενεργοποίησή τους. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή BLUETOOTH σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τα στοιχεία σύζευξης των ακουστικών από τη συσκευή BLUETOOTH σας. Στη συνέχεια, ζευγαρώστε τα ξανά. Για τις διαδικασίες χειρισμού της συσκευής BLUETOOTH που διαθέτετε, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τη συσκευή BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
- Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
- Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH (μετά τη χρήση)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541581


5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C


Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης BLUETOOTH, επιτρέποντάς σας να κάνετε τα εξής.

- Αναμονή εισερχόμενης κλήσης για 2 τηλέφωνα smartphone
Μπορείτε να ακούσετε με τα ακουστικά τη μουσική που αναπαράγεται από το ένα τηλέφωνο smartphone, να περιμένετε εισερχόμενη κλήση και από τα δύο τηλέφωνα smartphone και να μιλήσετε όταν έλθει η εισερχόμενη κλήση.

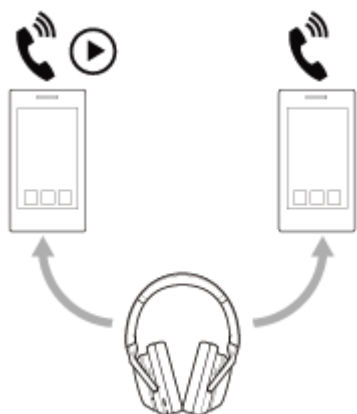

- Εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής μεταξύ 2 συσκευών
Μπορείτε να μεταφέρετε την αναπαραγωγή μουσικής από τη μία συσκευή στην άλλη χωρίς να χρειαστεί να επανασυνδεθείτε μέσω BLUETOOTH.

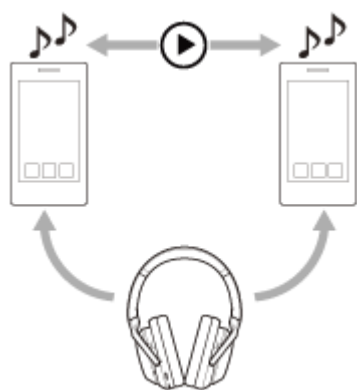

Σύνδεση των ακουστικών σε 2 συσκευές ταυτόχρονα μέσω συνδέσεων BLUETOOTH

Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η “Sound Connect” εφαρμογή είναι εγκατεστημένη σε μία από τις δύο συσκευές.

- 1 Προχωρήστε σε ζεύξη των ακουστικών με 2 συσκευές, αντίστοιχα.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με την “Sound Connect” εγκατεστημένη εφαρμογή για να συνδέσετε τα ακουστικά μέσω BLUETOOTH.
- 3 Ενεργοποιήστε το [Connect to 2 devices simultaneously] στην “Sound Connect” εφαρμογή.
- 4 Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη συσκευή για να δημιουργήσετε σύνδεση BLUETOOTH με τα Ακουστικά.

Το παρακάτω φαινόμενο παρατηρείται όταν προσπαθείτε να συνδέσετε μια τρίτη συσκευή, με την οποία έχει γίνει σύζευξη, σε ένα Ακουστικά μέσω σύνδεσης BLUETOOTH, ενώ 2 συσκευές είναι ήδη συνδεδεμένες μέσω συνδέσεων BLUETOOTH.

Η σύνδεση BLUETOOTH με τη συσκευή που έπαιζε μουσική τελευταία θα διατηρηθεί.

Η σύνδεση BLUETOOTH με την άλλη συσκευή θα διακοπεί.

Στη συνέχεια, δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ της τρίτης συσκευής και των Ακουστικών.

Αναπαραγωγή μουσικής όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω συνδέσεων BLUETOOTH

- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής μέσω χειρισμών στα ακουστικά, η αναπαραγωγή της μουσικής γίνεται από τη συσκευή από την οποία είχε γίνει η αναπαραγωγή την τελευταία φορά.
- Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής από την άλλη συσκευή, σταματήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή που αναπαράγει τη μουσική και εκκινήστε την αναπαραγωγή με χειρισμό της άλλης συσκευής. Ακόμη και εάν εκκινήσετε την αναπαραγωγή με χειρισμό της δεύτερης συσκευής ενώ αναπαράγεται μουσική από την πρώτη συσκευή, η μουσική από την πρώτη συσκευή θα εξακολουθήσει να ακούγεται από τα ακουστικά. Αν διακόψετε την αναπαραγωγή στην πρώτη συσκευή ενώ βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, μπορείτε να ακούσετε μουσική από τη δεύτερη συσκευή μέσω των Ακουστικών.

Ομιλία μέσω τηλεφώνου όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω συνδέσεων BLUETOOTH

- Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα με 2 smartphone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH, και οι δύο συσκευές θα βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στη δεύτερη συσκευή ενώ μιλάτε με τα ακουστικά, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τη δεύτερη συσκευή. Εάν τερματίσετε την κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης της δεύτερης συσκευής θα ακουστεί από τα ακουστικά.

Σημείωση

- Χρησιμοποιώντας την “Sound Connect” εφαρμογή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να συνεχίσει την αναπαραγωγή μουσικής από την πηγή ήχου που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Υποστηριζόμενα codec](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541582

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH (μετά τη χρήση)

1 Αποσυνδέστε τη σύνδεση BLUETOOTH μέσω της συσκευής BLUETOOTH.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

2 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση BLUETOOTH ενδέχεται να διακοπεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541583


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ως ακουστικά με λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, εφόσον είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή μέσω του καλωδίου ακουστικών που παρέχεται και είναι ενεργοποιημένο. Τα ακουστικά υποστηρίζουν αναπαραγωγή High-Resolution Audio.

1 Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής στην υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών με το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.

Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το βύσμα σχήματος L στη συσκευή προς σύνδεση.

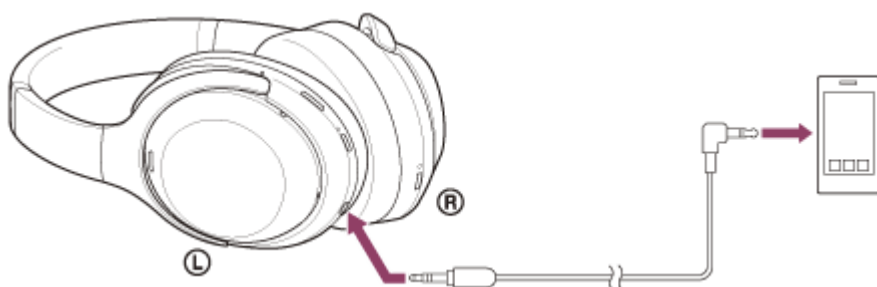

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμη κι αν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.
- Για να απολαύσετε μουσική High-Resolution Audio ή να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες, όπως η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, ενεργοποιήστε τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα, εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται ενώ αυτά είναι ενεργοποιημένα.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone και μιλήστε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο του τηλεφώνου. Μπορείτε να ακούσετε τη φωνή του καλούντος από τα ακουστικά. Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο των ακουστικών από το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο και το ηχείο του τηλεφώνου.

Σημείωση

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.
- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο, κρατήστε το βύσμα και συνδέστε το ευθεία στην υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών. Αν τραβήξετε το καλώδιο ή ασκήσετε υπερβολική δύναμη, αυτό μπορεί να σπάσει.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει εισαχθεί πλήρως. Εάν το βύσμα δεν έχει εισαχθεί πλήρως, ενδέχεται να μην ακούγεται ήχος.
- Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο ακουστικών, η λειτουργία BLUETOOTH δεν είναι διαθέσιμη.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής και Speak-to-Chat όσο τα Ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή μέσω του καλωδίου ακουστικών και τα Ακουστικά είναι ενεργοποιημένα. Εκτελέστε λειτουργικές διαδικασίες, όπως

η ρύθμιση της έντασης και η αναπαραγωγή/παύση, στη συσκευή αναπαραγωγής. Όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα, δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής και το Speak-to-Chat.

- Το κουμπί εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.
- Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο έχοντας συνδέσει το καλώδιο των ακουστικών και τα ακουστικά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Speak-to-Chat. Αν η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργοποιημένη, η φωνή του καλούντος δεν θα ακούγεται από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος \(Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής\)](#)
- [Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά \(Speak-to-Chat\)](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541584

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Εάν η συσκευή BLUETOOTH σας υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική και να ελέγχετε τη συσκευή από τα Ακουστικά σας μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και άλλες παραμέτρους.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τη συσκευή BLUETOOTH.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια συσκευή BLUETOOTH.

2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

Δείτε την ενότητα [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#) για να μάθετε πώς να τα τοποθετείτε στα αυτιά σας.

3 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε μέτριο επίπεδο.

4 Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής των ακουστικών.

- Για αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Για να μειώσετε την ένταση: Σύρετε προς τα κάτω επανειλημμένα μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Για να αλλάξετε την ένταση συνεχόμενα: Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω και πατήστε παρατεταμένα. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Υπόδειξη

- Τα ακουστικά υποστηρίζουν SCMS-T την προστασία περιεχομένου. Μπορείτε να απολαύσετε μουσική και άλλο ηχητικό περιεχόμενο στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως μια φορητή τηλεόραση, που υποστηρίζει SCMS-T την προστασία περιεχομένου.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε την ένταση ή να ορίσετε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου στη συσκευή.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, η ένταση της κλήσης δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία κατά την εκτέλεση της διαδικασίας χειρισμού στα Ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση BLUETOOTH\)](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541585


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση BLUETOOTH)


Εάν η συσκευή BLUETOOTH σας υποστηρίζει τη AVRCP λειτουργία του προφίλ, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες διαδικασίες χειρισμού. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, οπότε ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες.


- Για αναπαραγωγή ή παύση: Πατήστε δύο φορές γρήγορα, με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων μεταξύ των πατήσεων.

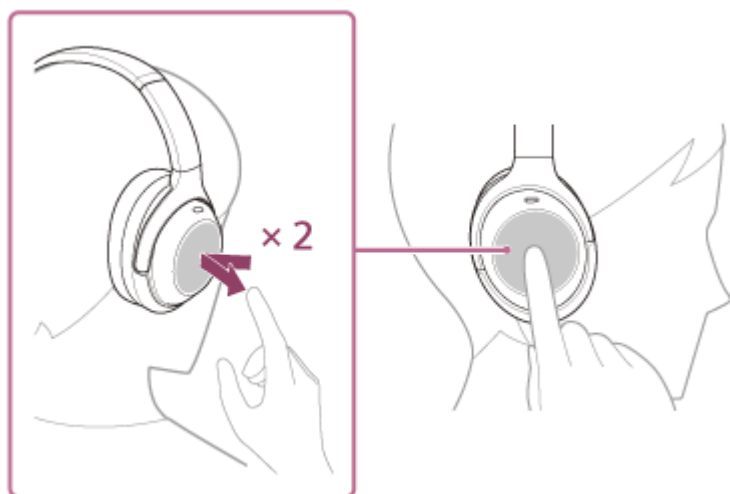


- Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού: Σύρετε προς τα εμπρός και αφήστε το δάχτυλό σας.

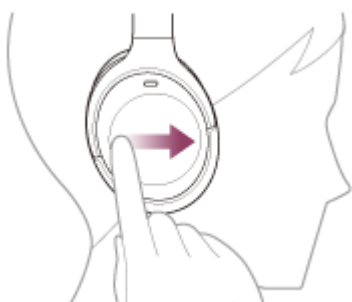

- Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού ή του τρέχοντος κομματιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πίσω και αφήστε το.

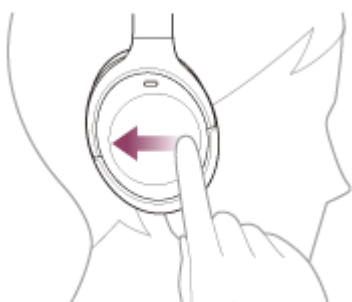

- Για γρήγορη προώθηση: Σύρετε προς τα εμπρός και κρατήστε πατημένο. Χρειάζεται λίγη ώρα μέχρι να ξεκινήσει η γρήγορη προώθηση. Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.

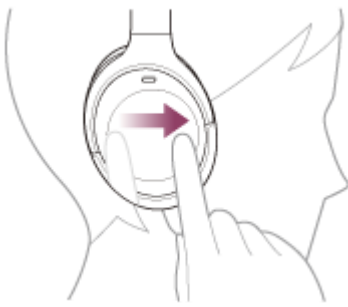

- Για γρήγορη αναδρομή: Σύρε προς τα πίσω και κράτα πατημένο. Χρειάζεται λίγη ώρα μέχρι να ξεκινήσει η γρήγορη αναστροφή. Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.



- Για αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Για να μειώσετε την ένταση: Σύρετε προς τα κάτω επανειλημμένα μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Για να αλλάξετε την ένταση συνεχόμενα: Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω και πατήστε παρατεταμένα. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία κατά την εκτέλεση της διαδικασίας χειρισμού στα Ακουστικά.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό αναπαραγωγής μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευή ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί καθόλου, ακόμη και αν ακολουθηθούν οι παραπάνω διαδικασίες λειτουργίας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541586

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Σχετικά με 360 Reality Audio

360 Reality Audio είναι μια νέα μουσική εμπειρία που αξιοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατου ήχου 360 της Sony. Πληροφορίες θέσης συσχετίζονται με κάθε πηγή ήχου, όπως φωνητικά, χορωδία και μουσικά όργανα, και τοποθετούνται σε έναν σφαιρικό χώρο. Οι ακροατές μπορούν να βιώσουν ένα τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σαν να παρακολουθούν ζωντανά μια καλλιτεχνική παράσταση.

Όροι χρήσης

Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή υπηρεσίας ροής μουσικής που υποστηρίζει 360 Reality Audio στο smartphone ή το tablet σας με iOS ή Android. Η εφαρμογή ενδέχεται να απαιτεί την καταβολή ενός τέλους. Βελτιστοποιώντας το ηχητικό πεδίο και τα ακουστικά χαρακτηριστικά των ακουστικών με την “Sound Connect” εφαρμογή, μπορείτε να απολαύσετε μια πιο ρεαλιστική αίσθηση πραγματικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 360 Reality Audio, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
<https://www.sony.net/360RA/>

Σημείωση

- Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541587

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;

Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου παράγει ήχο σε αντίθετη φάση με τους περιβαλλοντικούς θορύβους, όπως οι ήχοι από οχήματα ή κλιματιστικά σε εσωτερικούς χώρους. Μειώνει τους περιβαλλοντικούς θορύβους, εξουδετερώνοντάς τους.

Σημείωση

- Η λειτουργία Βελτιστοποίηση NC βελτιστοποιεί αυτόματα την απόδοση της τεχνολογίας εξουδετέρωσης θορύβου ανάλογα με τις αλλαγές στις συνθήκες φθοράς και στο περιβάλλον χρήσης. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να παρατηρήσετε διακυμάνσεις στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου, ανάλογα με την περίπτωση.
- Ανάλογα με τον τύπο του θορύβου ή εάν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε πολύ ήσυχο περιβάλλον, ενδέχεται να μην αισθανθείτε τα αποτελέσματα της εξουδετέρωσης θορύβου ή ενδέχεται να αισθανθείτε ότι κάποιος θόρυβος έχει αυξηθεί.
- Όταν φοράτε τα ακουστικά, ανάλογα με τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά, τα αποτελέσματα εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μειωθεί ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε τα ακουστικά και φορέστε τα ξανά.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει αποτέλεσμα κυρίως σε περίπτωση θορύβων στη ζώνη χαμηλών συχνοτήτων, π.χ. οχήματα και κλιματιστικά. Ενώ ο θόρυβος μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αυτοκίνητο ή λεωφορείο, μπορεί να υπάρχει θόρυβος ανάλογα με τις συνθήκες στο δρόμο.
- Τα τηλέφωνα smartphone μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή και θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά από το τηλέφωνο smartphone.
- Μην καλύπτετε τα μικρόφωνα (A) στις αριστερές και δεξιές μονάδες των Ακουστικών με τα χέρια σας ή με άλλα αντικείμενα. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ή της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην είναι σωστό ή ενδέχεται να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα από το αριστερό και το δεξιό μικρόφωνο.



Για λεπτομέρειες για το πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, ανατρέξτε στο παρακάτω σχετικό θέμα.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C


Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά τους ή αμέσως μετά την αρχική ρύθμισή τους, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ενεργοποιείται αυτόματα μόλις τα ενεργοποιήσετε.

2 Πατήστε το κουμπί «Εξουδετέρωση θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος» (A) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.

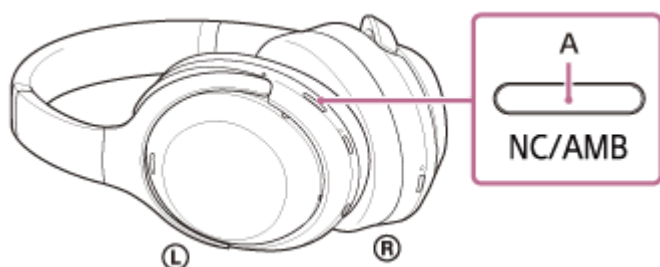

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.



Η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.




Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος είναι απενεργοποιημένες.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.


Ελέγξτε τον ήχο ειδοποίησης

Ενδέχεται να μην λειτουργεί σε κανένα πρόγραμμα περιήγησης, εκτός από τα πιο πρόσφατα.


- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου



- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος



- Όταν η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και η λειτουργία «Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος» είναι απενεργοποιημένες



Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου. Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές, εξαιρουμένης της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/h_zz/

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/ja/>

Υπόδειξη

- Εάν συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Εξουδετέρωσης θορύβου μέσω σύνδεσης BLUETOOTH, η λειτουργία BLUETOOTH απενεργοποιείται. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος μέσω της “Sound Connect” εφαρμογή.

Σχετικό θέμα

- [Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογή](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541589

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης (Βελτιστοποίηση NC)


Τα ακουστικά αναλύουν τις συνθήκες χρήσης, όπως το σχήμα του προσώπου, το χτένισμα και το αν ο χρήστης φοράει γυαλιά, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την απόδοση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.

Συνιστάται να εκτελέσετε την Βελτιστοποίηση NC όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά ή όταν έχουν αλλάξει οι συνθήκες χρήσης.

1 Φορέστε τα ακουστικά ενώ τα έχετε ενεργοποιήσει.



2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε τη φωνητική οδηγία να λέει: "Optimizer start" (Έναρξη βελτιστοποίησης).

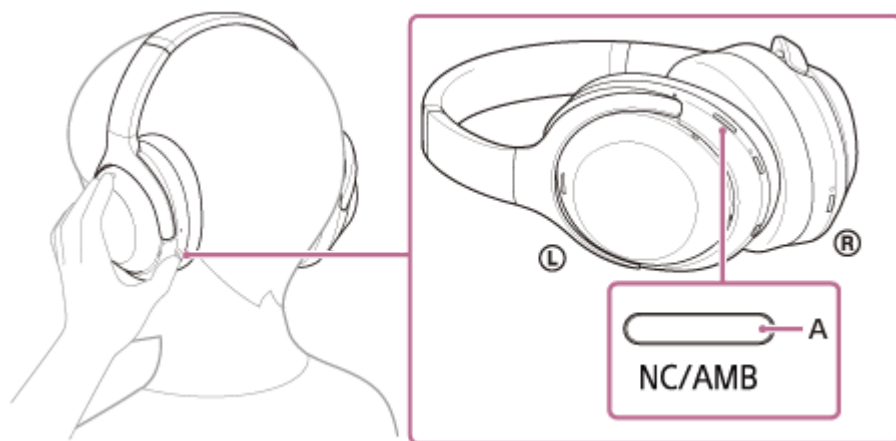

Κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης θα ακούσετε δοκιμαστικά σήματα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία βελτιστοποίησης, θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Optimizer finished" (Η βελτιστοποίηση ολοκληρώθηκε).

Υπόδειξη

- Συνιστάται να εκτελέσετε ξανά την Βελτιστοποίηση NC όταν αλλάξουν οι συνθήκες χρήσης, όπως για παράδειγμα μετά από αλλαγή χτενίσματος ή όταν βγάξετε τα γυαλιά που φοράτε συνήθως.

- Μπορείτε επίσης να χειριστείτε την Βελτιστοποίηση NC από την “Sound Connect” εφαρμογή.

Σημείωση

- Κατά την εκτέλεση της Βελτιστοποίησης NC, φορέστε τα ακουστικά με τον ίδιο τρόπο όπως όταν τα χρησιμοποιείτε στην πράξη. Συνιστάται να μην αγγίζετε τα ακουστικά ενώ εκτελείται η Βελτιστοποίηση NC.
- Εάν τα ακουστικά λάβουν άλλες εντολές ενώ εκτελείται η Βελτιστοποίηση NC, η διαδικασία θα ακυρωθεί.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541609

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C


Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών καθιστούν ευκολότερη την ακρόαση των ήχων του περιβάλλοντος. Μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντος ενώ απολαμβάνετε τη μουσική.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά τους ή αμέσως μετά την αρχική ρύθμισή τους, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ενεργοποιείται αυτόματα όταν τα ενεργοποιείτε.

2 Πατήστε το κουμπί εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (A) για να μεταβείτε στη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

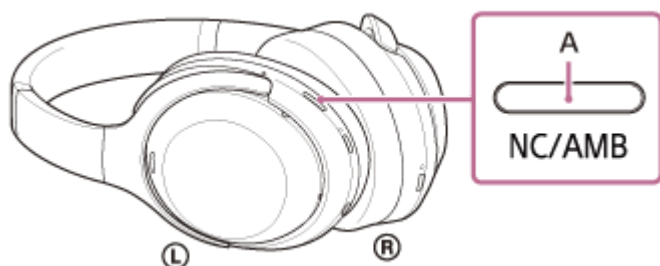

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.



Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία «Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος» είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.




Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος είναι απενεργοποιημένες.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.


Ελέγξτε τον ήχο ειδοποίησης

Ενδέχεται να μην λειτουργεί σε κανένα πρόγραμμα περιήγησης, εκτός από τα πιο πρόσφατα.


- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος



- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου



- Όταν η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και η λειτουργία «Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος» είναι απενεργοποιημένες



Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές, εξαιρουμένης της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/h_zz/

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/ja/>

Υπόδειξη

- Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος που τροποποιήθηκαν μέσω της “Sound Connect” εφαρμογή αποθηκεύονται στα Ακουστικά. Μπορείτε να απολαύσετε μουσική με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις ενεργοποιώντας τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, ακόμη και όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε άλλες συσκευές στις οποίες δεν έχει εγκατασταθεί η “Sound Connect” εγκατεστημένη την εφαρμογή.

Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, καθώς και τον τύπο και την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, ενδέχεται να μην ακούγονται οι ήχοι του περιβάλλοντος, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά στα αυτιά σας, η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Φοράτε τα ακουστικά σωστά.
- Ανάλογα με το περιβάλλον, ο θόρυβος του ανέμου ενδέχεται να αυξηθεί όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Σε αυτή την περίπτωση, μειώστε την ένταση της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας την “Sound Connect” εφαρμογή. Εάν ο θόρυβος του ανέμου εξακολουθεί να είναι έντονος, απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος».
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, αν τα δάχτυλά σας ή τα μαλλιά σας αγγίξουν τα μικρόφωνα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου, ενδέχεται να ακούσετε έναν δυνατό ήχο.

Σχετικό θέμα

- [Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής)

Αυτή η λειτουργία διακόπτει την αναπαραγωγή μουσικής και τον ήχο κλήσης, για να επιτρέψει την εύκολη ακρόαση ήχων του περιβάλλοντος. Η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής είναι χρήσιμη για να ακούτε γρήγορα ανακοινώσεις στο τρένο κ.λπ.

Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Αγγίξτε ολόκληρη την επιφάνεια του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής (A) των ακουστικών. Η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενεργοποιείται μόνο όταν πατάτε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

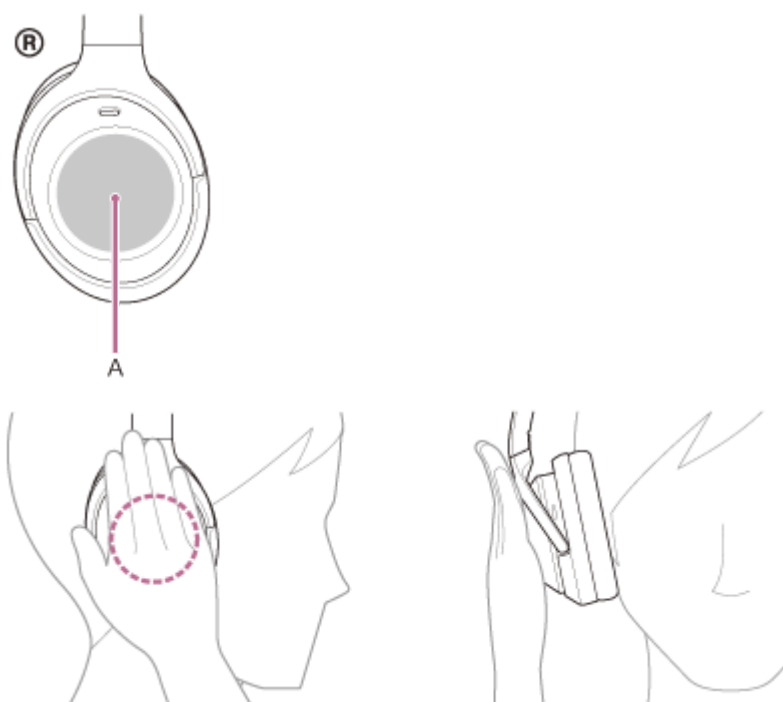

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Απομακρύνετε το χέρι σας από τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Σημείωση

- Αν τον αγγίξετε όπως φαίνεται παρακάτω, ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
 - Δεν καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.



- Δεν αγγίζετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.



- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, καθώς και τον τύπο και την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, ενδέχεται να μην ακούγονται οι ήχοι του περιβάλλοντος, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Φοράτε τα ακουστικά σωστά.
- Η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541591

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ακούτε πιο εύκολα τη φωνή του συνομιλητή σας όταν φοράτε τα Ακουστικά. Ρύθμιση μέσω της “Sound Connect” εφαρμογή.

Όταν Speak-to-Chat λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, τα Ακουστικά διακόπτουν προσωρινά την αναπαραγωγή της μουσικής και καταγράφουν τη φωνή του ατόμου με το οποίο συνομιλείτε, ώστε να την ακούτε πιο εύκολα.

Αν τα ακουστικά δεν εντοπίσουν τη φωνή του ατόμου που τα φοράει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η λειτουργία Speak-to-Chat τερματίζεται αυτόματα.

Για να τερματίσετε νωρίτερα τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ή τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής των Ακουστικών.



Για να ενεργοποιήσετε Speak-to-Chat

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Speak-to-Chat, η λειτουργία Speak-to-Chat πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία Speak-to-Chat είναι απενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αλλάξτε τη ρύθμιση μέσω της “Sound Connect” εφαρμογή.

Για να απενεργοποιήσετε Speak-to-Chat

Για να την απενεργοποιήσετε, αλλάξτε τη ρύθμιση μέσω της “Sound Connect” εφαρμογή.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την “Sound Connect” εφαρμογή για να εναλλάσσετε μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, να ρυθμίζετε την ευαισθησία της αυτόματης ανίχνευσης ήχου και να αλλάζετε το χρόνο μέχρι να Speak-to-Chat λήξει της λειτουργίας. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο χρόνος μέχρι τον τερματισμό της λειτουργίας είναι ρυθμισμένος στα περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

- Η Speak-to-Chat λειτουργία ενεργοποιείται όταν ανιχνεύει την ομιλία του ατόμου που φοράει τα Ακουστικά. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ακούσια ως αντίδραση σε δονήσεις που προκαλούνται από ενέργειες όπως το βούρτσισμα των δοντιών, ο βήχας ή το σιγανό τραγούδι, ή από συσκευές όπως ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, συσκευές μασάζ ή ξυριστικές μηχανές. Εάν η Speak-to-Chat λειτουργία ξεκινά συχνά, ρυθμίστε τη Speak-to-Chat λειτουργία σε «L Sensitivity».
- Η Speak-to-Chat λειτουργία ενδέχεται να μην ξεκινήσει εάν η ομιλία του ατόμου που φοράει τα ακουστικά δεν ανιχνευθεί λόγω του θορύβου του περιβάλλοντος. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να μιλήσετε περισσότερο ή πιο δυνατά. Ωστόσο, σε χώρους με εξαιρετικά έντονο θόρυβο, όπως σε ένα αεροπλάνο, η Speak-to-Chat η λειτουργία ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί, ακόμη και αν μιλήσετε περισσότερο ή πιο δυνατά.

Σχετικό θέμα

- Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541592

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις με ελεύθερα χέρια μέσω σύνδεσης BLUETOOTH από ένα smartphone που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ BLUETOOTH.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Εάν το smartphone σας υποστηρίζει και τα δύο HFP και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η διαδικασία λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του smartphone. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή, οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, ακόμη και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε μέσω των Ακουστικών.

Ήχος κλήσης

Όταν εισέρχεται μια κλήση, θα ακουστεί ένας ήχος κλήσης από τα Ακουστικά και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.


Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone
- Μόνο ήχος κλήσης για σύνδεση BLUETOOTH που έχει ρυθμιστεί στο smartphone

1 Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με ένα smartphone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

2 Όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής, με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων, για να απαντήσετε στην κλήση.

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή θα διακόπτεται και θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

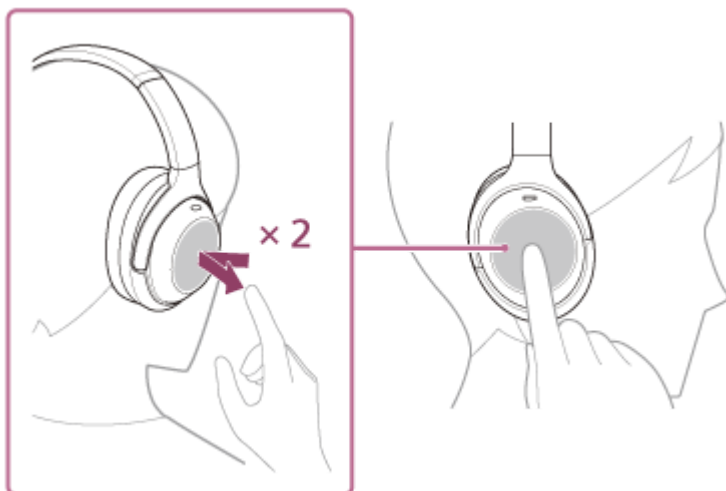

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα της αριστερής μονάδας.

Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

- Τα ακουστικά ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένα με το smartphone μέσω HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone.

- Εάν η αναπαραγωγή μουσικής δεν σταματήσει αυτόματα, χειριστείτε τη συσκευή αναπαραγωγής για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

3 Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

- Για αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Για να μειώσετε την ένταση: Σύρετε προς τα κάτω επανειλημμένα μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Για να αλλάξετε την ένταση συνεχόμενα: Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω και πατήστε παρατεταμένα. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

4 Όταν ολοκληρώσετε την τηλεφωνική σας κλήση, πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής, με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων, για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Κατά τη λήψη μιας κλήσης ενώ χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, ορισμένα τηλέφωνα smartphone ή κινητά τηλέφωνα μπορεί να λάβουν την κλήση με το τηλέφωνο και όχι με τα ακουστικά. Με ένα HFP ή HSP σύνδεση, μεταφέρετε την κλήση στα Ακουστικά κρατώντας πατημένο το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής των Ακουστικών μέχρι να γίνει η μεταφορά, ή χρησιμοποιώντας το smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο.
- Η ένταση του ήχου μιας κλήσης μπορεί να ρυθμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.

- Χρησιμοποιήστε το smartphone σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm (19,68 in) από τα Ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή ήχοι που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541593

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις με ελεύθερα χέρια μέσω σύνδεσης BLUETOOTH από ένα smartphone που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ BLUETOOTH.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Εάν το smartphone σας υποστηρίζει και τα δύο HFP και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η διαδικασία λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του smartphone. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή, οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, ακόμη και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε μέσω των Ακουστικών.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε ένα smartphone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

2 Χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.
Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή διακόπτεται.
Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών, αλλάξτε τη συσκευή κλήσης στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone σας.
Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα της αριστερής μονάδας.

3 Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

- Για αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.




- Για να μειώσετε την ένταση: Σύρετε προς τα κάτω επανειλημμένα μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Για να αλλάξετε την ένταση συνεχόμενα: Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω και πατήστε παρατεταμένα. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

- 4** Όταν ολοκληρώσετε την τηλεφωνική σας κλήση, πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής, με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων, για να τερματίσετε την κλήση.

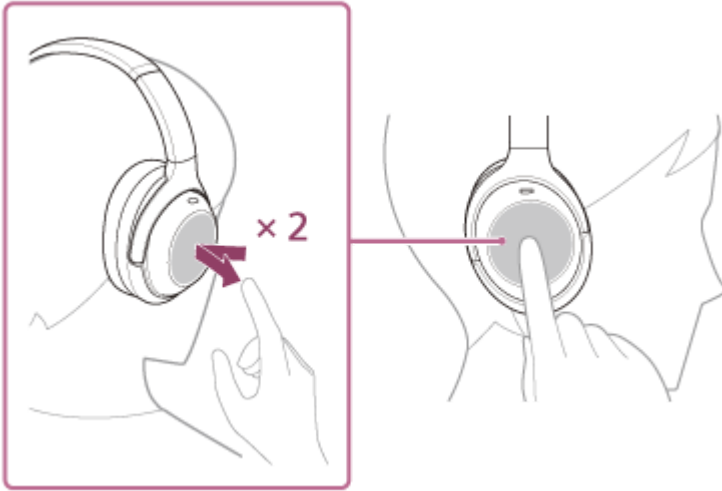

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Η ένταση της κλήσης μπορεί να ρυθμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν πραγματοποιείτε μια κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε το smartphone σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm (19,68 in) από τα Ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή ήχοι που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone.

Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.

Όταν το υποστηριζόμενο προφίλ είναι το « HFP » (Hands-free Profile)

Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής

- Κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής για περίπου 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης του smartphone/κινητού τηλεφώνου ή να ενεργοποιήσετε το Google app στο smartphone Android ή τη Siri στο iPhone.



Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου με αισθητήρα αφής, με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων, για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.
- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής, για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης από τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα.

Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απορρίψετε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να τερματίσετε μια κλήση.
- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής, για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης από τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα.

Όταν το υποστηριζόμενο προφίλ είναι το « HSP » (Headset Profile)

Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να τερματίσετε μια κλήση.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541595

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να μιλάτε ασύρματα χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας.

1 Συνδέστε τα ακουστικά στον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

2 Ανοίξτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή.

3 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (*) της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.

- Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε τις συνδέσεις κλήσης (HFP/HSP) και όχι τις συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP). Αν επιλέξετε συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η βιντεοκλήση.
- Στις ρυθμίσεις του ηχείου, επιλέξτε τις συνδέσεις κλήσεων [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] (**). ([Headphones (WH-1000XM4CStereo)] (**) αφορά τις συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής.)
- Στις ρυθμίσεις του μικροφώνου, επιλέξτε τις συνδέσεις κλήσεων [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] (**). Όταν δεν έχει ρυθμιστεί το μικρόφωνο, η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν τα ακουστικά εντοπίσουν ότι μιλάει το άτομο που τα φοράει και ο ήχος από τα ακουστικά τίθεται σε σίγαση.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να εμφανίζεται μόνο [WH-1000XM4C]. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε [WH-1000XM4C].
- Για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

(*) Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

(**) Τα ονόματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

Υπόδειξη

- Στις παρακάτω περιπτώσεις, επιλέξτε [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για να πραγματοποιήσετε συνδέσεις. Δείτε τις ενότητες [Σύνδεση με έναν συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#) ή [Σύνδεση με έναν συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#).
- Όταν δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση των ρυθμίσεων της εφαρμογής βιντεοκλήσεων
- Όταν δεν μπορείτε να επιλέξετε συνδέσεις κλήσεων [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)]

Σημείωση

- Ενώ η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργοποιημένη, αν το μικρόφωνο δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν εντοπίζεται φωνή και ο ήχος από τα ακουστικά μπορεί να τεθεί σε σίγαση.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις του μικροφώνου. Αν ισχύει αυτό, χρησιμοποιήστε την "Sound Connect" εφαρμογή για να απενεργοποιήσετε Speak-to-Chat.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, τα ακουστικά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί με την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)

- Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)
- Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Σύνδεση με έναν συζευγμένο υπολογιστή (Windows 11)
- Σύνδεση με έναν συζευγμένο υπολογιστή (Mac)
- Αποσύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH (μετά τη χρήση)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541596

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google™ app)

Συνδέοντας το Google app στο smartphone Android σας, μπορείτε να χειρίζεστε το smartphone Android με φωνητικές εντολές ενώ φοράτε τα Ακουστικά.

1 Ρυθμίστε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας και επιλογής εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο smartphone Android, επιλέξτε τα ακόλουθα μενού.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Στη συνέχεια, ορίστε [Assist app] στο Google app.

Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του smartphone Android.

Ενδέχεται να απαιτηθεί η τελευταία έκδοση του Google app ενδέχεται να απαιτείται.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές, εξαιρουμένης της ηπειρωτικής Κίνας:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης ή στον ιστότοπο υποστήριξης του smartphone Android σας, ή στον Google Play ιστότοπο.

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης ή στον ιστότοπο υποστήριξης του smartphone Android.

Η Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα Ακουστικά, ανάλογα με τις προδιαγραφές του smartphone Android.

2 Συνδέστε τα ακουστικά στο smartphone Android μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

3 Όταν το smartphone Android βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον πίνακα ελέγχου με τον αισθητήρα αφής των Ακουστικών για περισσότερο από περίπου 1 δευτερόλεπτο.



Το Google app ενεργοποιείται.

4 Μιλήστε στο Google μέσω της εφαρμογής ενώ φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

Στην αριστερή μονάδα των Ακουστικών υπάρχουν μικρόφωνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές που είναι συμβατές με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του smartphone Android.

Μετά την ενεργοποίηση της Google app, η φωνητική εισαγωγή θα απενεργοποιηθεί εάν δεν καταγραφεί ομιλία για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Σημείωση

- Ακόμα κι αν η λειτουργία «Hey Google» είναι ενεργοποιημένη στο smartphone σας με Android, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την «Hey Google» για να ανοίξετε το Google app.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω των μικροφώνων των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή ήχοι που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
- Το Google app δεν λειτουργεί, αν έχει γίνει σύνδεση με μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541597

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Συνδέοντας τα Ακουστικά με τη Siri στο iPhone σας, μπορείτε να χειρίζεστε το iPhone με φωνητικές εντολές ενώ φοράτε τα Ακουστικά.

1 Ενεργοποίησε τη Siri.

Σε ένα iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search].

Ενεργοποίηση [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του iPhone.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Siri, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή στον ιστότοπο υποστήριξης του iPhone.

2 Συνδέστε τα ακουστικά στο iPhone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

3 Όταν το iPhone βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον πίνακα ελέγχου με τον αισθητήρα αφής των Ακουστικών για περισσότερο από περίπου 1 δευτερόλεπτο.



Η Siri έχει ενεργοποιηθεί.

4 Μιλήστε στη Siri μέσω της εφαρμογής, ενώ φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

Στην αριστερή μονάδα των Ακουστικών υπάρχουν μικρόφωνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με τη Siri, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του iPhone.

Μετά την ενεργοποίηση της Siri, η Siri θα απενεργοποιηθεί εάν δεν ανιχνευθεί φωνητική εντολή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Σημείωση

- Η Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν λέτε «Hey Siri», ακόμη και όταν η ρύθμιση «Hey Siri» του iPhone είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω των μικροφώνων των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του

περιβάλλοντος ή ήχοι που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

- Η Siri ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί, ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές του smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541598

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Προφυλάξεις

Σχετικά με τις επικοινωνίες μέσω BLUETOOTH

- Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών συσκευών, όπως smartphone και υπολογιστές. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με τα ακουστικά, το περιβάλλον επικοινωνίας και τις συνθήκες του περιβάλλοντος, ενδέχεται να παρατηρηθεί θόρυβος ή διακοπή του ήχου.
- Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας των ακουστικών είναι περίπου 10 m (32,8 ft). Η απόσταση επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές BLUETOOTH στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
 - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αεροπλάνο, ακολουθείτε τις οδηγίες του πληρώματος. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τα όργανα και να προκληθεί ατύχημα λόγω δυσλειτουργίας.
- Η αναπαραγωγή ήχου στα ακουστικά ενδέχεται να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με αυτή της συσκευής μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας κατά την επικοινωνία μέσω της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Να είστε προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH.
- Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από διαρροές πληροφοριών κατά τη χρήση της τεχνολογίας επικοινωνίας BLUETOOTH.
- Δεν είναι δυνατό να εγγραφεί η σύνδεση μέσω BLUETOOTH με όλες τις συσκευές BLUETOOTH.
 - Οι συσκευές BLUETOOTH που συνδέονται με τα Ακουστικά πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH που ορίζεται από Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως συμμορφούμενες.
 - Ακόμη και αν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο BLUETOOTH που περιγράφεται παραπάνω, η σύνδεση ενδέχεται να αποτύχει, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής. Επιπλέον, ενδέχεται να παρατηρηθούν διαφορές στις μεθόδους λειτουργίας, στην οθόνη ή στην απόδοση.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας

- Η θερμοκρασία των ακουστικών ενδέχεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης ή όταν τα χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Εάν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν ο αέρας είναι ξηρός, ενδέχεται να αισθανθείτε ένα ελαφρύ τσούξιμο στα αυτιά σας. Δεν πρόκειται για βλάβη των Ακουστικών, αλλά οφείλεται στον στατικό ηλεκτρισμό που έχει συσσωρευτεί στο σώμα σας. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας. Τα ακουστικά διαθέτουν υψηλό βαθμό στεγανότητας. Εάν ασκήσετε υπερβολική πίεση στο ακουστικό ή το αφαιρέσετε απότομα από το αυτί, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε βλάβη στο τύμπανο.
- Κατά τη χρήση των ακουστικών, ενδέχεται να ακουστεί θόρυβος από το διάφραγμα. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Η μακροχρόνια χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως κνησμό και ερεθισμό στα αυτιά. Εάν παρατηρήσετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα κατά τη χρήση των Ακουστικών, σταματήστε αμέσως τη χρήση τους. Στη συνέχεια, απευθυνθείτε σε γιατρό, στην υπηρεσία υποστήριξης της Sony ή στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Άλλες σημειώσεις

- Τα ακουστικά είναι συσκευή ακριβείας, γι' αυτό μην τα ρίξετε και μην τα εκθέσετε σε ισχυρούς κραδασμούς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή ζημιά, με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης.
- Ο αισθητήρας αφής μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, αν εφαρμόσετε αυτοκόλλητα ή άλλα στοιχεία με κόλλα στον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής.
- Προσέξτε για να μην πιαστεί το δάχτυλό σας στα ακουστικά κατά το δίπλωμα.
- Η λειτουργία BLUETOOTH ενδέχεται να μην λειτουργεί με ένα κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος και το περιβάλλον.
- Ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος στο τηλέφωνο smartphone σας ή στο περιβάλλον, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά.
- Μην αναπνέετε προς τη μονάδα χειρισμού ή τα μικρόφωνα.
- Μην τοποθετείτε βάρος πάνω στα ακουστικά και μην ασκείτε πίεση σε αυτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μεταξύ άλλων και όταν αυτά είναι αποθηκευμένα, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση. Κατά την αποθήκευση των ακουστικών, μην ασκείτε δύναμη.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Τα μαξιλαράκια των ακουστικών είναι αναλώσιμα. Εάν παρουσιάσουν φθορά ή ζημιά λόγω μακροχρόνιας χρήσης ή αποθήκευσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης της Sony ή με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία. Εάν εισέλθει νερό ή ξένα σώματα στα Ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης της Sony ή με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό
Προσέχετε να μην σας πέσουν τα ακουστικά μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών στη βροχή ή στο χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ ιδρώνετε
Αν αγγίξετε τα ακουστικά με βρεγμένα χέρια ή αν τα ακουστικά έρθουν σε επαφή με βρεγμένα ρούχα, ενδέχεται να βραχούν.

Καθαρισμός των ακουστικών

- Καθαρίζετε περιστασιακά το βύσμα με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες στο εξωτερικό των ακουστικών σκουπίζοντάς τα με υγρά μαντηλάκια που περιέχουν μόνο νερό. Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειας και να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία ή θραύση.
 - Υγρά μαντηλάκια που περιέχουν αλκοόλη
 - Λεπτότερο
 - Βενζίνη και άλλες παρόμοιες ουσίες

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη με πολύ κόσμο, όπως σε τρένα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Αυτοί οι μαγνήτες ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παράκαμψης για τη θεραπεία της υδροκεφαλίας ή άλλες ιατρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον

γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

Κρατάτε τα ακουστικά μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Εάν κάποια μαγνητική κάρτα πλησιάσει τα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να απενεργοποιηθεί.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541599

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Υποστηριζόμενα codec

Ένας κωδικοποιητής είναι ένας «αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου» που χρησιμοποιείται κατά τη μετάδοση ήχου ασύρματα μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τους ακόλουθους 3 κωδικοποιητές για αναπαραγωγή μουσικής μέσω A2DP σύνδεση: SBC, AAC, και LDAC.

- SBC

Αυτή είναι η συντομογραφία του Subband Codec.

SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται στις συσκευές BLUETOOTH.

Όλες οι συσκευές BLUETOOTH υποστηρίζουν SBC.

- AAC

Αυτή είναι η συντομογραφία του Advanced Audio Coding.

AAC χρησιμοποιείται κυρίως σε προϊόντα της Apple, όπως το iPhone, τα οποία μπορούν να προσφέρουν υψηλότερη ποιότητα ήχου σε σύγκριση με αυτή του SBC.

- LDAC

LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από τη Sony και επιτρέπει τη μετάδοση High-Resolution (Hi-Res) Audio περιεχομένου, ακόμη και μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες κωδικοποίησης συμβατές με το BLUETOOTH, όπως SBC, λειτουργεί χωρίς καμία υπομετατροπή του High-Resolution Audio περιεχομένου (*).

Επιτρέπει τη μετάδοση περίπου 3 φορές περισσότερων δεδομένων (**) σε σύγκριση με τις άλλες τεχνολογίες μέσω ενός ασύρματου δικτύου BLUETOOTH, με πρωτοφανή ποιότητα ήχου, χάρη στην αποδοτική κωδικοποίηση και τη βελτιστοποιημένη πακετοποίηση.

(*) εξαιρουμένων των περιεχομένων σε μορφή DSD.

(**) σε σύγκριση με το SBC όταν επιλέγεται ρυθμός μετάδοσης 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Όταν η μουσική σε ένα από τα παραπάνω codec μεταδίδεται από μια συνδεδεμένη συσκευή, τα αλλάζουν αυτόματα στο συγκεκριμένο codec και αναπαράγουν τη μουσική στο ίδιο codec.

Όταν θέλετε να αναπαράγετε μουσική με LDAC, χρησιμοποιήστε την “Sound Connect” εφαρμογή και ρυθμίστε [Bluetooth Connection Quality] σε [Prioritize Sound Quality]. Στο [Prioritize Stable Connection] και [Low latency], η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι δυνατή με LDAC.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει κωδικοποιητή με υψηλότερη ποιότητα ήχου από SBC, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ των προτέρων τη συσκευή για να απολαύσετε μουσική με τον επιθυμητό κωδικοποιητή από τους υποστηριζόμενους κωδικοποιητές.

Για να ρυθμίσετε τον κωδικοποιητή, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541600

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών για να απολαύσετε νέες λειτουργίες και να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα. Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών χρησιμοποιώντας την “Sound Connect” εφαρμογή.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.


Όταν η ρύθμιση «Αυτόματη ενημέρωση» είναι ενεργοποιημένη στην “Sound Connect” εφαρμογή και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, η ενημέρωση λογισμικού ξεκινά αυτόματα περίπου τη νύχτα, όταν τα Ακουστικά δεν χρησιμοποιούνται.

- Το λογισμικό έχει ήδη μεταφερθεί.
- Η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών είναι πάνω από 20%.
- Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών με τον ακόλουθο τρόπο.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

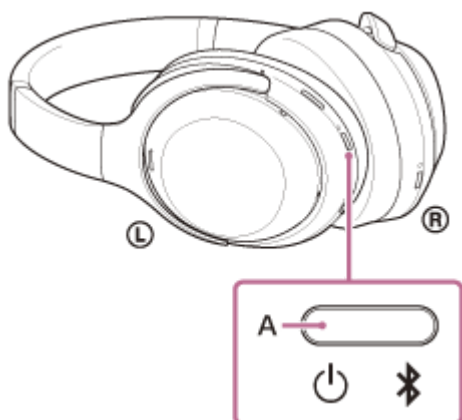

2 Εκκινήστε την “Sound Connect” εφαρμογή σε μια κινητή συσκευή, όπως ένα smartphone.

3 Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημείωση

- Πριν πραγματοποιήσετε μια ενημέρωση, αποσυνδέστε τυχόν άλλες συσκευές BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένες στην κινητή συσκευή που χρησιμοποιείται για την ενημέρωση.
Ενδέχεται το λογισμικό να μην ενημερωθεί όταν η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη με άλλες συσκευές συμβατές με BLUETOOTH Low Energy (όπως φορητές συσκευές ή έξυπνα ρολόγια).
- Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα, αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
 - Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στην κινητή συσκευή, εκτός από την “Sound Connect” εφαρμογή.
 - Φορτίστε πλήρως τα ακουστικά και την κινητή συσκευή.
 - Τοποθετήστε τα ακουστικά και την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους πριν από την έναρξη της ενημέρωσης.
 - Μην ξεκινήσετε την ενημέρωση αν υπάρχουν συσκευές ασύρματου δικτύου LAN ή άλλες συσκευές BLUETOOTH κοντά.

— Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (*) της κινητής συσκευής σας πριν από την ενημέρωση του λογισμικού.

Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της κινητής συσκευής σας, η ενημέρωση ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

(*) Τα ονόματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541601

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Σχετικά με την αδιάβροχη απόδοση των ακουστικών

Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Αποφύγετε καταστάσεις όπως τις ακόλουθες και προσέχετε να μην εκθέσετε τα ακουστικά σε υγρασία ή σκόνη.

- Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά στη βροχή ή στο χιόνι.



- Μην αγγίζετε τα ακουστικά χωρίς να σκουπίσετε τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα.



- Μην αγγίζετε τα ακουστικά με ιδρωμένα χέρια ή μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε καταστάσεις όπου μπορεί να βραχούν από ιδρώτα.




- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET.



Εάν τα ακουστικά βραχούν ή εάν εισχωρήσει νερό στα ακουστικά

Εάν φορτίσετε ή ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ενώ είναι βρεγμένα, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία. Ενώ υποβάλετε τα ακουστικά σε όσο το δυνατόν λιγότερους κραδασμούς, στρέψτε τα προστατευτικά μαξιλαράκια προς τα κάτω αργά και αφήστε το νερό να στραγγίξει από τα προστατευτικά μαξιλαράκια. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα ακουστικά σε όρθια θέση και βάλτε ένα στεγνό πανί κάτω από τη θύρα USB Type-C (A) και την υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών (B), μέχρι να σταματήσει να βγαίνει νερό από το εσωτερικό. Μετά από αυτό, αφήστε τα ακουστικά σε ένα σκιερό, καλά αεριζόμενο μέρος μέχρι να στεγνώσουν τελείως.

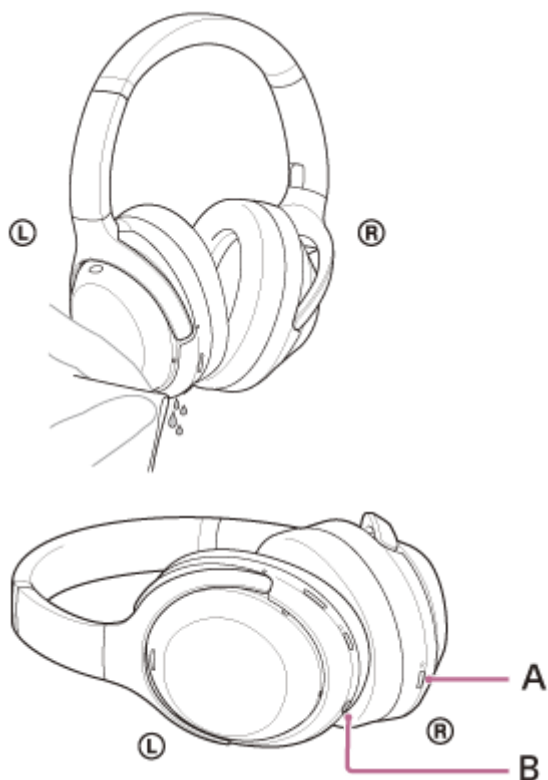

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541602

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541603

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι ονομασίες Apple, iPhone, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσιών της Apple Inc., κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Η ονομασία LDAC και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Οι ονομασίες "DSEE" και "DSEE Extreme" είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541604

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά, φορτίστε τα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τα ξανά.



2. Επανεκκινήστε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone σας.



3. Μπείτε στον ιστότοπο υποστήριξης της Sony από το μενού της εφαρμογής “Sound Connect” για να αναζητήσετε την αιτία και τη λύση του προβλήματος, ή επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο υποστήριξης.
<https://www.sony.net/support/WH-1000XM4C/>



4. Επαναφέρετε τα ακουστικά.



5. Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.



6. Σε περίπτωση που τα προβλήματα παραμείνουν, επικοινωνήστε με την παρακάτω υπηρεσία υποστήριξης της Sony ή με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Επαναφορά των ακουστικών


Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB Type-C και έναν Μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB (A).

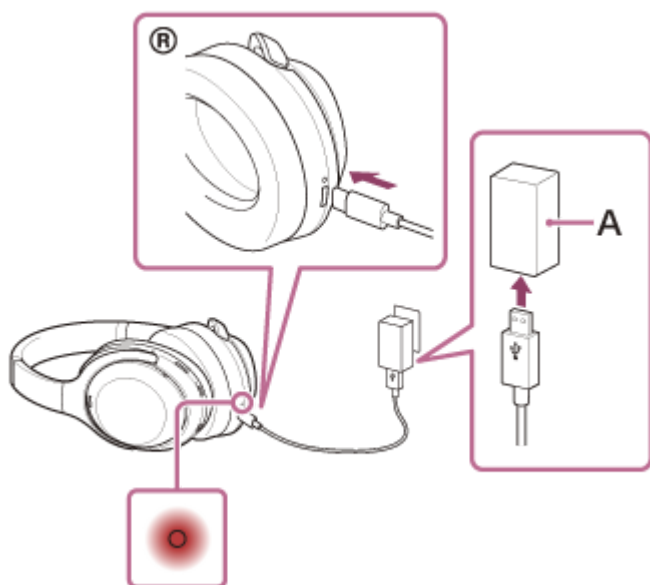

2 Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί ενεργοποίησης (B) και το κουμπί εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (C).

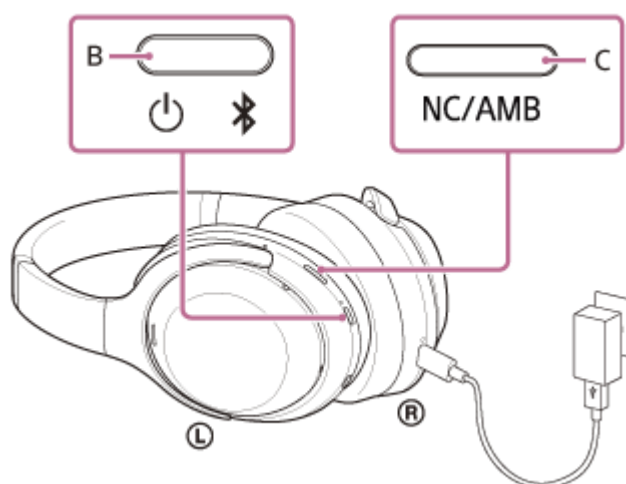

Θα γίνει επαναφορά των ακουστικών (η ενδεικτική λυχνία φόρτισης σβήνει και στη συνέχεια ανάβει ξανά).

Οι πληροφορίες ζεύξης και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικό θέμα

- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541606

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C


Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα.

1 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένα το κουμπί ενεργοποίησης (A) και το κουμπί Εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (B) για περίπου 7 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

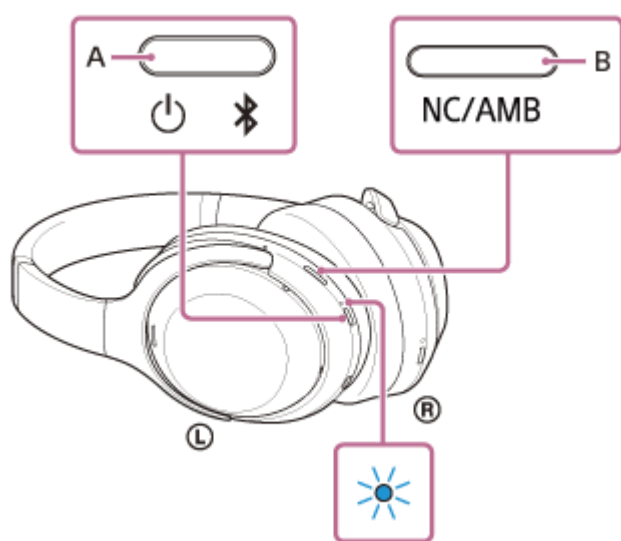

Όταν ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 4 φορές με μπλε χρώμα.

Αυτή η διαδικασία επαναφέρει τις ρυθμίσεις έντασης και άλλες ρυθμίσεις στις εργοστασιακές τιμές και διαγράφει όλες τις πληροφορίες σύζευξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

• Επαναφορά των ακουστικών

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541607

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM4C

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

DC 5 V (Με χρήση εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB)
Με χρήση των ενσωματωμένων μπαταριών ιόντων-λιθίου (Ισχύς λειτουργίας προϊόντος: DC 3,7 V)

Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 3 ώρες

Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Μάζα:

Περίπου 253 g (9 oz)

Αντίσταση:

40 Ω (1 kHz) (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά ενεργοποιημένα)
16 Ω (1 kHz) (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά απενεργοποιημένα)

Ευαισθησία:

106 dB/mW (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά ενεργοποιημένα)
101 dB/mW (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά απενεργοποιημένα)

Απόκριση συχνότητας:

4 Hz – 40 000 Hz (IEC(1))
(κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά ενεργοποιημένα)

(1) IEC = Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή

Σύστημα επικοινωνίας:

BLUETOOTH

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Συμβατά μοντέλα iPhone

iPhone 16e
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus

iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3η γενιά)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2η γενιά)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
(Τον Μάρτιο του 2026)

Ανάλογα με την έκδοση του iOS που υποστηρίζουν τα παραπάνω μοντέλα, η “Sound Connect” εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002541608

5-076-268-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation