SONY
도움말 안내

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

모델명: YY3013

## 빠른 사용 설명서

### 올바른 착용 방법

헤드셋 착용하기

### 앱을 다운로드하고 헤드셋 설정하기

장치에는 유용한 기능이 많이 있습니다. 이 “Sound Connect” 앱을 다운로드하고 현재 가지고 있는 것을 최대한 활용하세요.
이 “Sound Connect”앱의 주요 기능에 대해서는 “다음 “Sound Connect” 앱을 사용하여”을참조하십시오.

Sound Connect

### 사용하기

헤드셋 켜기

전원 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 표시등이 파란색으로 깜빡이고 알림음이 울릴 때까지 기다리세요. 헤드셋이 켜집니다. 헤드셋을 구매 후 처음 전원을 켜면 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 전환됩니다.

전원 버튼은 왼쪽 본체에 있습니다.

## BLUETOOTH® 연결 설정하기

다운로드한 “Sound Connect” 앱의 안내를 따르세요.

## 헤드셋 조작하기

터치 센서 제어판을 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 빠르게 두 번 탭하세요: 재생/일시정지
- 앞으로 스와이프한 후 손을 떼세요: 다음 트랙의 시작 부분으로 건너뛰기
- 뒤로 스와이프한 후 손을 떼세요: 이전 트랙의 시작 부분으로 건너뛰기 (또는 재생 중에는 현재 트랙의 시작 부분으로 건너뛰기)
- 위쪽으로 스와이프한 뒤 손을 떼세요: 볼륨을 높여주세요
- 아래로 스와이프한 후 손을 떼세요: 볼륨을 낮추세요

터치 센서 제어판은 오른쪽 장치 외부의 평평한 표면에 위치해 있습니다.

운영 절차에 대한 자세한 내용은 “오디오 장치 제어(BLUETOOTH 연결)”를 참조하십시오.

### ⚠ 습기로 인한 화상 및 고장 방지

헤드셋은 방수가 되지 않습니다.
헤드셋이 빗물이나 땀으로 젖은 상태에서 충전하면, 소손되거나 오작동을 일으킬 수 있습니다.

**참고 사항**

- 헤드밴드 슬라이더를 조절하지 않고 헤드셋을 착용하면, 헤드셋이 머리에 제대로 고정되지 않아 불편함을 느끼거나 노이즈 캔슬링 효과가 떨어질 수 있습니다.
  헤드셋의 착용 감지 기능도 제대로 작동하지 않아 음악 재생이 자동으로 중지되거나 자동 전원 끄기 기능(배터리 절약 기능)이 활성화되어 헤드셋이 자동으로 꺼질 수 있습니다.

## 관련 정보

헤드셋 착용하기
블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
충전

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

헤드셋을 사용하여 수행할 수 있는 작업

헤드셋 사용하기

다음 “Sound Connect” 앱을 사용하여

시작하기

음성 안내에 대하여

부속품

- 포함 항목
- 휴대용 케이스에 헤드셋 넣기

각 부분과 조작 버튼

- 각 부분의 위치 및 기능
- 표시등에 대하여

헤드셋 착용하기

- 헤드셋 착용하기

헤드셋 조작하기

- 터치 센서 제어 패널에 대하여
- Quick Access 사용하기

전원/충전

- 충전
- 사용 가능한 작동 시간
- 배터리 잔량 확인
- 헤드셋 켜기
- 헤드셋 끄기

연결하기

블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법

앱을 사용한 손쉬운 설정

- 다음과 연결하기 “Sound Connect” 앱

Android™ 스마트폰

- Android 스마트폰과 페어링 및 연결
- 페어링된 Android 스마트폰에 연결

iPhone(iOS 장치)

- iPhone과 페어링 및 연결
- 페어링된 iPhone에 연결

컴퓨터

- 컴퓨터와 페어링 및 연결하기 (Windows® 11)

- 페어링 및 컴퓨터(Mac) 연결
- 페어링된 컴퓨터에 연결하기 (Windows 11)
- 페어링된 컴퓨터(Mac)에 연결하기

기타 BLUETOOTH 장치

- 블루투스 기기와 페어링 및 연결하기
- 페어링된 블루투스 기기에 연결하기

다중 연결

- 헤드셋을 2대의 장치에 동시 연결(다중 연결)

블루투스 연결 끊기 (사용 후)

부속된 헤드폰 케이블 사용

음악 듣기

BLUETOOTH 연결을 통해 음악 듣기

- 블루투스 연결을 통해 기기에서 음악 듣기
- 오디오 장치 제어(BLUETOOTH 연결)
- 360 Reality Audio에 대하여

노이즈 제거 기능

- 노이즈 캔슬링이란?
- 노이즈 캔슬링 기능 사용
- 착용 조건에 따른 노이즈 캔슬링 기능 최적화 (NC 옵티마이저)

주변 소음 음성 듣기

- 음악 재생 중에 주변 소음 음성 듣기(주변 소리 모드)
- 주변 소음 음성을 즉각 듣기(빠른 주의 모드)
- 헤드셋을 착용한 상태로 누군가와 대화하기(Speak-to-Chat)

전화 통화하기

전화 받기

전화 걸기

전화 통화를 위한 기능

컴퓨터에서 화상 통화하기

음성 지원 기능 사용

음성 지원 기능 사용(Google™ app)
음성 지원 기능 사용(Siri)
중요한 정보
주의사항
지원 코덱
소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법(편안한 헤드셋 사용을 위해)
습기로 인한 화상 및 고장 방지
라이센스
상표
문제 해결
문제 해결
헤드셋 재설정
헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원
주요 제원
주요 제원

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 헤드셋 사용하기

도움말 가이드에 자세한 사용 방법이 설명된 기능에 대해서는 페이지 하단의 '관련 항목'을 참조하십시오.

## BLUETOOTH 연결

블루투스를 통해 스마트폰이나 컴퓨터와 같은 기기에 연결할 수 있습니다.

## 블루투스 연결을 통해 기기에서 음악 재생하기

스마트폰이나 컴퓨터 등 블루투스로 연결된 기기에서 무선으로 음악을 감상할 수 있습니다.

## 블루투스로 연결된 기기를 통해 전화 걸기

스마트폰이나 컴퓨터 등 블루투스로 연결된 기기를 사용하여 무선 통화를 할 수 있습니다.

**관련 항목**

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- 헤드셋을 2대의 장치에 동시 연결(다중 연결)
- 블루투스 연결을 통해 기기에서 음악 듣기
- 오디오 장치 제어(BLUETOOTH 연결)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541213

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 다음 “Sound Connect” 앱을 사용하여

스마트폰에 “Sound Connect” 스마트폰에 Google Play™ 스토어에서 App Store에서 스마트폰에 앱을 설치하세요.

### “Sound Connect” 앱의 기능과 연계된 서비스 정보

https://www.sony.net/supported-servicelink
sony.net/servicelink

- 링크로 연결할 수 있는 서비스는 국가 및 지역에 따라 다릅니다.
- 링크로 연결할 수 있는 서비스 사양은 예고 없이 변경, 일시 중지 또는 종료될 수 있습니다.

다음 기능들은 “Sound Connect” 앱을 통해 실행 및 설정할 수 있습니다.
도움말 가이드에 자세한 사용 방법이 설명된 기능에 대해서는 페이지 하단의 ‘관련 항목’을 참조하십시오.

다음 항목들은 [My Device] 탭에서 확인할 수 있습니다.

## 헤드셋 조작 기능 및 상태 표시

- 남은 배터리 잔량 표시 (헤드셋)

## Ambient Sound Control

노이즈 캔슬링 기능과 주변 소리 기능의 모드를 조정할 수 있습니다.

## 적응형 사운드 제어

이 헤드셋은 감지된 동작에 따라 노이즈 캔슬링 기능을 자동으로 조절합니다.

## Speak-to-Chat

자동 오디오 감지 기능은 Speak-to-Chat 기능을 켜거나 끌 수 있으며, 관련 설정을 구성할 수 있습니다.

## 이퀄라이저

사전 설정에서 음질을 설정하세요. 또한 취향에 맞게 음질을 설정할 수도 있습니다.

## DSEE Extreme

이 헤드셋은 AI(인공지능) 기술을 활용하여 고음역대의 사운드 재현 성능을 향상시킵니다. 이 제품은 CD 및 압축 오디오 파일을 고해상도 음질로 업스케일링하여 역동적이고 선명한 사운드를 재현합니다.

**참고 사항**

- 다음과 같은 경우 DSEE Extreme 가 [Auto]로 설정되면 사용 가능한 작동 시간이 줄어듭니다.

## 360 Reality Audio

다음 설정을 구성하십시오 360 Reality Audio.

### 블루투스 연결 품질

음질과 안정적인 연결 중 어느 쪽을 우선시할지 설정할 수 있습니다.

- [Prioritize Sound Quality]: 음질을 최우선으로 합니다.
- [Prioritize Stable Connection]: 소리가 자주 끊기는 등 연결 상태가 불안정할 때 이 옵션을 선택하십시오.

### 변경 Quick Access 서비스

이 서비스를 할당할 대상을 다음과 같이 설정하십시오 Quick Access.

### 터치 센서 제어 패널

터치 센서 제어판의 작동을 활성화하거나 비활성화합니다.

### 헤드폰을 빼면 일시 정지

착용 감지 기능을 기반으로 음악 재생을 자동으로 일시 중지하고 다시 시작하도록 설정합니다.

### 자동 전원 꺼짐

착용 감지 기능을 기반으로 기기가 자동으로 전원이 꺼지도록 설정하세요. 이 기능을 활성화하면 전력 소비량이 증가합니다.

### & 음성 안내 알림

알림 소리 및 음성 안내를 켜거나 끕니다. 음성 안내의 언어와 볼륨도 설정하세요.

### 소프트웨어 버전

헤드셋 소프트웨어 버전을 표시합니다.

### 소프트웨어 업데이트

헤드셋 소프트웨어 업데이트 방법을 설정합니다.

다음 항목들은 [Discover] 탭에서 확인할 수 있습니다.

### 청취 내역

헤드셋 사용 내역이나 감상한 곡 등 사용 이력을 기록하고 표시하여, 사용자의 음악 감상 경험을 되돌아볼 수 있게 해줍니다.

다음 항목들은 [Menu] 탭에서 확인할 수 있습니다.

### 도움말

헤드셋에 대한 지원 정보를 표시합니다.

**참고 사항**

- 이 앱의 “Sound Connect” 앱의 사용 설명서 및 화면 표시는 향후 업데이트로 인해 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

---

**관련 항목**

- 노이즈 캔슬링 기능 사용
- 음악 재생 중에 주변 소음 음성 듣기(주변 소리 모드)
- 헤드셋을 착용한 상태로 누군가와 대화하기(Speak-to-Chat)
- 360 Reality Audio에 대하여
- Quick Access 사용하기
- 터치 센서 제어 패널에 대하여
- 헤드셋 착용하기
- 음성 안내에 대하여
- 소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법(편안한 헤드셋 사용을 위해)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541214

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 음성 안내에 대하여

실행 중인 작동 절차와 헤드셋 상태에 따라 다음과 같은 음성 안내가 재생됩니다.
공장 출하 시 설정에서는 헤드셋을 귀에 착용하면 영어, 중국어 또는 일본어로 된 음성 안내가 들립니다.
다음 앱을 통해 음성 안내 언어를 변경하거나 음성 안내 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. “Sound Connect” 앱을 통해 음성 안내의 언어를 변경하거나 음성 안내를 켜거나 끌 수 있습니다.

## "Pairing" (페어링 중)

- 헤드셋을 귀에 착용하면 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 전환됩니다:
  다음과 같은 경우 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 전환됩니다.
  - 헤드셋을 구매한 후 처음으로 기기와 페어링할 때
  - 초기화 직후와 같이 페어링 정보가 없는 상태에서 헤드셋을 귀에 착용하면
- 헤드셋을 수동으로 페어링 모드로 설정한 후 귀에 착용하면

## "Low battery" (배터리 잔량 낮음)

- 헤드셋의 배터리 잔량이 부족한 경우

## "Battery is empty" (헤드셋을 재충전하십시오.)

- 헤드셋의 배터리 잔량 부족으로 자동으로 꺼질 경우

## "Battery about XX %" (배터리 약 XX %) / "Battery fully charged" (배터리 완전 충전됨)

- 남은 배터리 잔량을 알릴 때:
  “XX” 값은 대략적인 잔여 충전량을 나타냅니다. 이것은 대략적인 추정치입니다.

## "Voice guidance test" (음성 지침 테스트)

- 음성 안내 볼륨을 설정하는 경우

## "Optimizer start"(옵티마이저 시작)

- NC 옵티마이저를 시작할 때

## "Optimizer finished"(옵티마이저 끝남)

- NC 옵티마이저가 완료되면

## "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access에 할당된 앱이 모바일 장치에서 실행되지 않습니다.)

- 해당 앱이 실행되지 않을 때, 노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼을 눌러도 Quick Access 노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼으로 설정되어 있을 때

## "The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings." (Quick Access를 사용할 수 없습니다. Sound Connect를 열고 서비스 설정을 확인하십시오.)

- 사용 중 사용 조건이 충족되지 않을 경우 Quick Access 사용 시

**참고 사항**

- 음성 안내 언어를 변경하는 데 최대 10분이 소요됩니다.
- 음성 안내의 언어를 변경한 후 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원하면 언어도 공장 설정으로 돌아갑니다.
- 음성 안내가 들리지 않으면 헤드셋의 전원을 끄십시오. 그런 다음 전원을 다시 켜세요.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541215

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

## 포함 항목

패키지 개봉 후 목록의 구성품이 모두 들어 있는지 확인하십시오. 누락된 품목이 있는 경우 Sony 지원 담당자 또는 가까운 Sony 대리점으로 문의하십시오.
괄호 안의 숫자는 항목 수를 나타냅니다.

**무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋 (1)**

**USB Type-C® 케이블(USB-A-USB-C®) (1) (중국 본토용 모델)**

**헤드폰 케이블 (1)**

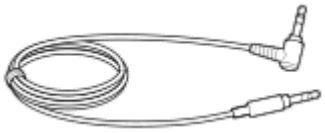

**휴대용 케이스 (1)**

**서류 (1세트)**

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541216

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 휴대용 케이스에 헤드셋 넣기

헤드셋 사용이 끝난 경우 왼쪽 및 오른쪽 유닛을 돌려 헤드셋을 납작하게 만들고 한쪽 유닛을 헤드밴드 쪽으로 접고 부속된 휴대용 케이스에 보관하십시오.

## 케이블 보관

케이블은 휴대용 케이스에 칸막이로 분리된 홀더에 보관하십시오.

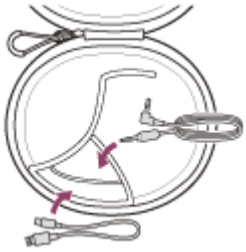

**참고 사항**

- 장치의 회전축이나 기타 움직이는 부품을 정상 방향과 반대 방향으로 돌리거나 헤드셋을 떨어뜨리는 행위 등과 같이 정상적인 사용 범위를 넘어서는 외부 힘은 손상의 원인이 될 수 있습니다. 부적절한 취급으로 인한 손상으로 인해 발생하는 오작동의 경우 보증이 적용되지 않습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541217

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 각 부분의 위치 및 기능

## 왼쪽 유닛

노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼, 전원 버튼, 헤드폰 케이블 입력 단자는 왼쪽 유닛에 있습니다.

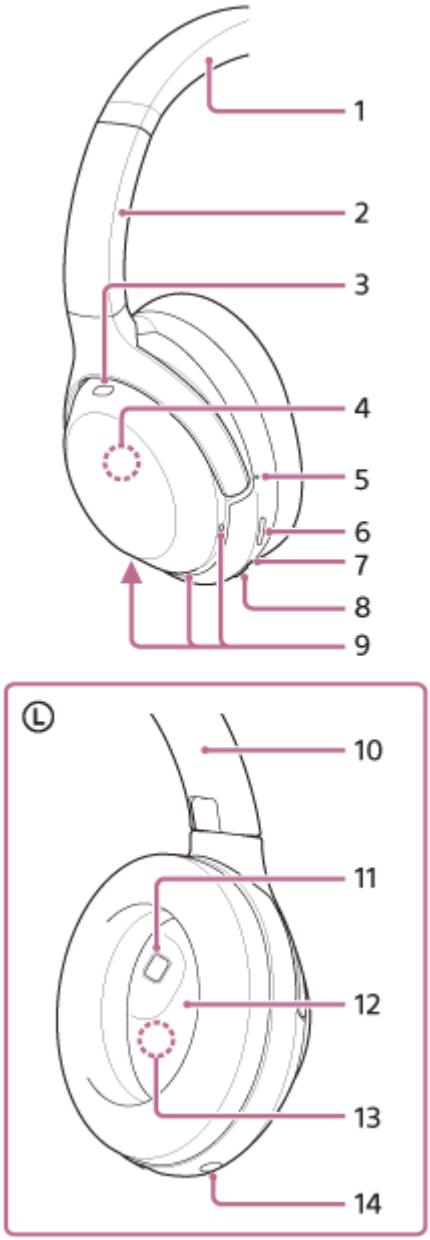


1. 헤드밴드

2. 헤드밴드 슬라이더
   밀어서 헤드밴드의 길이를 조절합니다.

3. 노이즈 캔슬링 기능이 있는 마이크 (외부)
   노이즈 캔슬링 기능이 사용 중인 경우 노이즈 사운드를 픽업합니다.

4. 내장 안테나
   헤드셋에는 블루투스 안테나가 내장되어 있습니다.

5. 돌기

6. 노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼
   NC/AMB: 노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 표시

7. 표시등 (빨간색/파란색)
   빨간색 또는 파란색으로 켜져 헤드셋의 전원 또는 통신 상태를 나타냅니다.

8. 전원/블루투스 버튼
   ⏻ : 파워 마크
   ᛒ : 블루투스 마크

9. 음성 수신 마이크
   전화로 통화하거나 Speak-to-Chat 모드를 사용할 때 자신의 목소리를 포착합니다.

10. 일련 번호
    헤드밴드 슬라이더 안쪽에 위치해 있습니다.

11. 근접 센서
    헤드셋이 귀에 착용되어 있는지 여부를 감지합니다.

12. L (왼쪽) 마크

13. 노이즈 캔슬링 기능이 있는 마이크 (내장형)
    노이즈 캔슬링 기능이 사용 중인 경우 노이즈 사운드를 픽업합니다.

14. 헤드폰 케이블 입력 잭
    동봉된 헤드폰 케이블을 사용하여 음악 플레이어 또는 기타 기기를 연결합니다. 찰칵 소리가 날 때까지 케이블을 삽입하십시오. 플러그가 올바로 연결되지 않으면 사운드가 제대로 들리지 않을 수 있습니다.

### 올바른 단위

USB Type-C 포트는 오른쪽 본체에 있습니다. 터치 센서 제어판은 오른쪽 유닛 외부의 평평한 표면에 위치해 있습니다.

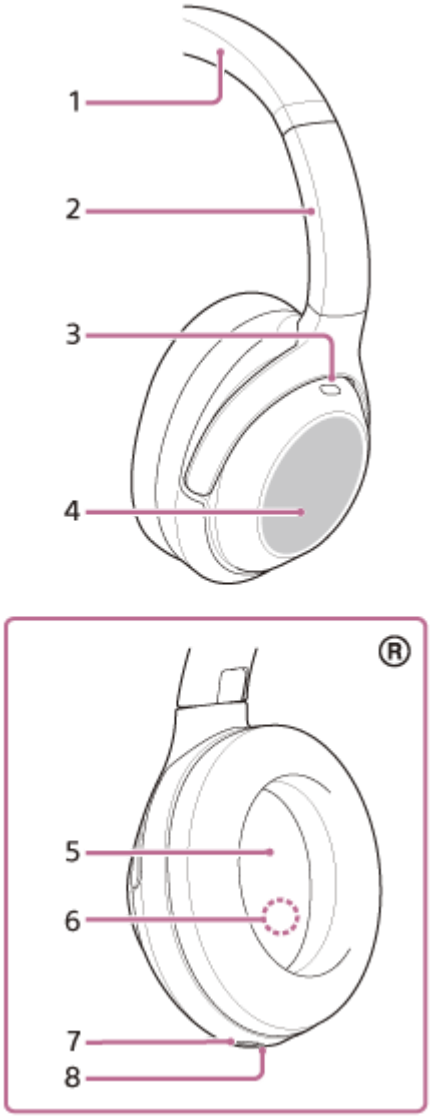


1. 헤드밴드

2. 헤드밴드 슬라이더
   밀어서 헤드밴드의 길이를 조절합니다.

3. 노이즈 캔슬링 기능이 있는 마이크 (외장형)
   노이즈 캔슬링 기능이 사용 중인 경우 노이즈 사운드를 픽업합니다.

4. 터치 센서 제어 패널
   이 부품은 오른쪽 유닛 외부의 평평한 표면에 위치해 있습니다.
   터치 센서 제어판을 사용하여 음악 재생이나 블루투스 기기의 원격 제어와 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

5. R (오른쪽) 표시

6. 노이즈 캔슬링 기능이 있는 마이크 (내장형)
   노이즈 캔슬링 기능이 사용 중인 경우 노이즈 사운드를 픽업합니다.

7. USB Type-C 포트
   USB AC 어댑터를 사용하여 헤드셋을 AC 콘센트에 연결하거나, USB Type-C 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결하여 헤드셋을 충전합니다.

8. 충전 표시등 (빨간색)
   충전 중에 빨간색으로 켜집니다.

**관련 항목**

- 표시등에 대하여
- 배터리 잔량 확인
- 터치 센서 제어 패널에 대하여

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541218

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 표시등에 대하여

표시등을 통해 헤드셋의 다양한 상태를 확인할 수 있습니다.

● : 파란색으로 켜집니다
● : 빨간색으로 켜집니다
-: 꺼짐

## 전원 버튼 표시등 (파란색/빨간색)

### 전원 상태

**표시등이 파란색으로 2번 깜빡입니다.**
● – ● –

- 헤드셋 전원이 켜지면

**표시등이 약 2초 동안 파란색으로 켜집니다.**
▬▬▬▬ – – – –

- 헤드셋 전원을 끌 때

### 배터리 잔량 표시

**표시등이 파란색으로 2번 깜빡입니다.**
● – ● –

- 배터리 잔량이 표시되고, 잔량이 10% 이상일 때

**표시등이 약 15초 동안 빨간색으로 천천히 반복해서 깜빡입니다.**
▬▬ – – ▬▬ – –

- 배터리 잔량이 표시되고 잔량이 10% 이하일 때
- 배터리 잔량이 부족해진 경우

### 블루투스 연결 상태

**표시등이 파란색으로 두 번씩 반복해서 깜빡입니다.**
● – ● – – – – ● – ● – – – – ● – ●

- 페어링 모드일 때

**표시등이 약 1초 간격으로 파란색으로 반복해서 깜빡입니다.**
● – – – – – ● – – – – –

- 연결이 설정되지 않은 경우

**표시등이 약 5초 동안 파란색으로 빠르게 깜빡입니다.**
● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● –

- 연결 과정이 완료되면

**표시등이 약 5초 간격으로 파란색으로 반복해서 깜빡입니다.**



- 연결이 설정되면

**표시등이 파란색으로 빠르게 반복해서 깜빡입니다.**

- 전화가 걸려올 때

일정 시간이 경과한 후에는 연결 안 됨 및 연결됨 상태 표시가 자동으로 꺼집니다. 어떤 동작이 수행되면, 일정 시간 동안 다시 깜빡이기 시작합니다. 배터리 잔량이 부족해지면 표시등이 빨간색으로 깜박이기 시작합니다.

### 기타

**표시등이 약 5초 간격으로 파란색으로 반복해서 깜빡입니다.**



- 헤드폰 케이블이 연결된 상태에서 헤드셋 전원을 켤 때
  일정 시간이 지나면 표시등이 자동으로 꺼집니다. 배터리 잔량이 부족해지면 표시등이 빨간색으로 깜박이기 시작합니다.

**표시등이 약 0.6초 간격으로 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜빡입니다.**

- 소프트웨어 업데이트

**표시등이 파란색으로 4번 깜빡입니다.**

- 초기화 과정이 완료되면

## USB Type-C 포트 충전 표시등(빨간색)

### 충전 상태

**표시등이 약 1분 동안 빨간색으로 켜졌다가 꺼집니다.**

- 헤드셋에서 충전이 시작될 때 배터리가 완전히 충전된 상태인 경우

**표시등이 빨간색으로 켜집니다.**

- 헤드셋이 충전 중일 때

**표시등이 꺼집니다.**



- 배터리가 완전히 충전되고 충전이 완료된 경우

**표시등이 빨간색으로 두 번씩 반복해서 깜빡입니다.**

- 헤드셋의 배터리 온도가 비정상일 때

**표시등이 빨간색으로 천천히 반복해서 깜빡입니다.**

- 헤드셋을 충전하는 도중 오류가 발생하고 헤드셋이 충전되지 않은 경우

## 관련 항목

- 배터리 잔량 확인
- 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541219

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 헤드셋 착용하기

**1 헤드셋의 왼쪽 및 오른쪽 유닛을 확인합니다.**

왼쪽 장치에는 점자 표시(A)가 있습니다.

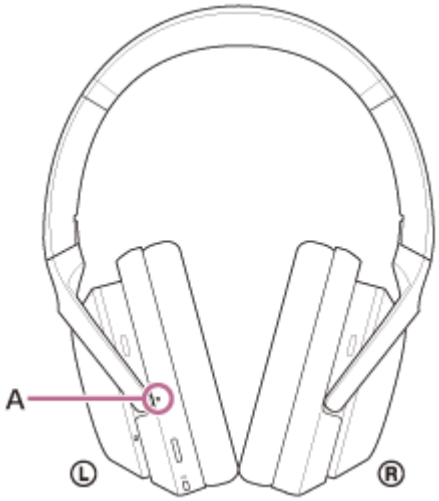


**2 헤드밴드 슬라이더를 당겨주세요.**

헤드셋을 착용하기 전에 헤드밴드 슬라이더를 끝까지 당겨 주세요.

**3 헤드셋을 착용하십시오.**

이어 패드가 귀에 꼭 맞도록 헤드셋을 착용합니다.

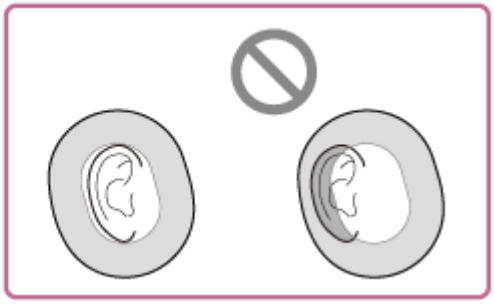

**4 헤드밴드 슬라이더의 길이를 조절하세요.**

헤드밴드 슬라이더를 헤드밴드가 정수리에 닿을 정도의 길이로 조절하세요.

**5** **유닛의 방향을 조정합니다.**

이어 패드가 귀 전체에 꼭 맞도록 왼쪽 및 오른쪽 유닛의 방향을 조정합니다.

헤드밴드 슬라이더를 조절하지 않고 헤드셋을 착용하면, 헤드셋이 머리에 제대로 고정되지 않아 불편함을 느끼거나 노이즈 캔슬링 효과가 떨어질 수 있습니다.
헤드셋의 착용 감지 기능도 제대로 작동하지 않아 음악 재생이 자동으로 중지되거나 자동 전원 끄기 기능(배터리 절약 기능)이 활성화되어 헤드셋이 자동으로 꺼질 수 있습니다.
헤드밴드 슬라이더를 조절한 후에도 헤드밴드가 잘 맞지 않거나 쉽게 어긋난다고 느껴진다면, 헤드밴드 슬라이더를 더 짧은 길이로 조절하십시오. 그러면 상황이 나아질 수도 있습니다.

## 헤드셋을 착용하거나 벗는 경우

공장 출하 시 설정에서는 왼쪽 유닛에 내장된 근접 센서가 헤드셋을 귀에 착용하거나 벗을 때 이를 감지합니다. 이 기능이 감지되면 헤드셋이 터치 센서 제어판의 동작을 자동으로 제어하여 헤드셋 전원을 끄고, 음악 재생을 일시 정지하는 등의 기능을 수행합니다.

### 헤드셋을 착용하는 경우

- 헤드셋의 터치 센서 제어판을 사용하여 음악을 재생하거나, 전화를 걸고 받거나, 그 밖의 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

### 헤드셋을 빼는 경우

- 귀에 헤드셋을 착용한 상태에서 음악을 들을 때 헤드셋을 빼면 헤드셋에서 음악 재생이 일시 정지됩니다. 헤드셋을 다시 착용하면 헤드셋에서 음악 재생이 재개됩니다.
- 배터리 절약을 위해 착용하지 않으면 15분 후에 헤드셋이 자동으로 꺼집니다.
- 헤드셋을 분리하면 터치 센서 제어판을 탭하더라도 음악 재생, 전화 걸기 및 받기 등의 기능을 사용할 수 없습니다. 이는 헤드셋이 잘못 반응하는 것을 방지하기 위함입니다.
  노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼을 눌러도 노이즈 캔슬링 기능을 사용할 수 없습니다.
- 헤드셋을 귀에 착용한 상태에서 통화를 하고 있을 때, 헤드셋을 벗으면 통화가 자동으로 스마트폰으로 전환됩니다. 헤드셋을 귀에 다시 착용하면 통화가 헤드셋으로 전환됩니다.

**힌트**

- 이 “Sound Connect” 앱을 사용하면 착용 감지 시 자동 음악 재생 일시 정지 및 재개 기능과 착용 감지 시 자동 전원 꺼짐 기능(배터리 절약 기능)의 설정을 변경할 수 있습니다.

## 참고 사항

- 다음의 경우 착용 감지가 잘못 반응할 수 있습니다. 헤드셋을 사용하지 않는 경우 헤드셋을 끕니다.
  - 헤드셋을 목에 걸고, 턱을 하우징 안으로 넣으세요.

  - 왼쪽 유닛의 이어 패드에 손을 넣을 경우

  - 헤드셋이 가방과 같은 용기 안에 들어 있는 경우

  - 헤드셋이 가방과 같은 물건의 가장자리에 걸려 있는 경우

  - 헤드셋이 책상과 같은 표면에 있는 경우

- 아래 그림과 같이 얼굴을 위나 아래로 향한 상태로 헤드셋을 착용하거나, 헤드셋을 거꾸로 착용할 경우 착용 감지 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있으며, 터치 센서 제어판이나 노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼을 조작할 수 없을 수도 있습니다. 앞을 향한 상태에서 헤드셋을 올바르게 착용하거나, 전원 버튼을 짧게 눌러 주세요.
  - 눕거나 얼굴을 위로 들고 헤드셋을 착용하는 경우

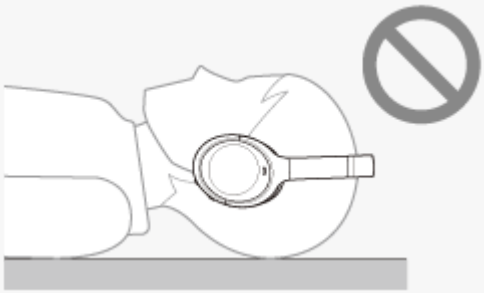

  - 얼굴을 숙이고 헤드셋을 착용하는 경우

- 모자, 옷, 스카프 또는 머리카락 위에 헤드셋을 착용할 경우, 착용 감지 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있으며, 터치 센서 제어판을 조작할 수 없을 수도 있습니다. 귀가 이어 패드 안으로 들어가도록 헤드셋을 착용하십시오.
- 부속된 헤드폰 케이블이 헤드셋에 연결된 경우 착용 감지가 작동하지 않습니다.
- 착용 감지 기능을 통한 자동 음악 재생 일시 정지 및 재개 기능은 블루투스 연결 시에만 사용할 수 있습니다.
- 사용 중인 연결 장치 또는 재생 애플리케이션이 착용 감지 자동 음악 재생 일시 정지 및 재개 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.
- 헤드셋을 착용하거나 벗는 경우 착용 감지 자동 전원 끄기 기능이 활성화된 경우에만 통화가 전환됩니다.
- 왼쪽 유닛 하우징 내부의 근접 센서 부분에 김이 서리거나 땀이나 습기 때문에 물방울이 있으면 착용 감지가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 센서 부분에 김이 서리거나 물방울이 있으면 습기가 사라질 때까지 근접 센서 부분을 위로 향하게 두십시오.

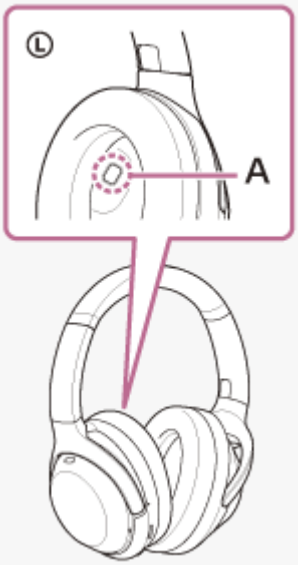


**A:** 근접 센서 부품

- 장치의 회전축이나 기타 움직이는 부품을 정상 방향과 반대 방향으로 돌리거나 헤드셋을 떨어뜨리는 행위 등과 같이 정상적인 사용 범위를 넘어서는 외부 힘은 손상의 원인이 될 수 있습니다. 부적절한 취급으로 인한 손상으로 인해 발생하는 오작동의 경우 보증이 적용되지 않습니다.

## 관련 항목

- 다음 “Sound Connect” 앱을 사용하여

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541220

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 터치 센서 제어 패널에 대하여

헤드셋에 있는 터치 센서 제어판(A)을 사용하여 음악 재생, 전화 통화, 빠른 주의 모드 전환 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다.

## 주요 작업

- 약 0.4초 간격으로 빠르게 2번 탭하세요.

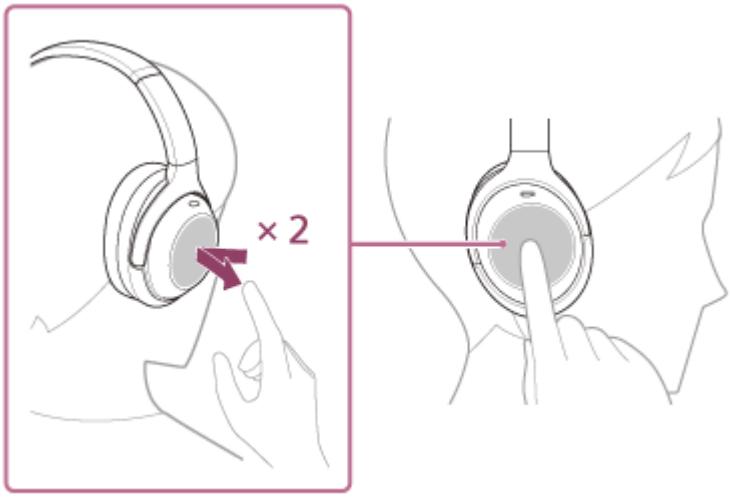


음악 재생 중: 음악을 재생하거나 일시 정지합니다.
전화로 문의하시려면: 전화가 걸려오면 알림이 울립니다. 통화 중에 통화를 마칩니다.

- 위로 살짝 민 후 뗍니다.

음악 재생 중: 다음 트랙의 시작 부분으로 건너뜁니다. 고속 전진하려면 앞으로 살짝 민 상태로 멈춥니다. 원하는 재생 지점에서 놓습니다.

- 뒤로 살짝 민 후 뗍니다.

음악 재생 중: 이전 트랙의 시작 부분으로 건너뜁니다(재생 중에는 현재 트랙의 시작 부분으로 건너뜁니다). 고속 후진하려면 뒤로 살짝 민 상태로 멈춥니다. 원하는 재생 지점에서 놓습니다.

- 위로 살짝 민 후 뗍니다.

음악 재생 중/통화 중: 볼륨을 높입니다. 원하는 볼륨이 될 때까지 반복합니다. 계속해서 볼륨을 변경하려면 위로 살짝 민 상태로 멈춥니다. 원하는 지점에서 손가락을 뗍니다.

- 아래로 살짝 민 후 뗍니다.

음악 재생 중/통화 중: 볼륨을 낮춥니다. 원하는 볼륨이 될 때까지 반복합니다. 계속해서 볼륨을 변경하려면 아래로 살짝 민 상태로 멈춥니다. 원하는 지점에서 손가락을 뗍니다.

- 손가락으로 터치 센서 제어 패널을 누릅니다.

음성 지원 기능을 사용할 때: 음성 입력을 시작합니다. 음성 입력을 완료하려면 손가락을 뗍니다.

- 손으로 터치 센서 제어 패널을 전체적으로 터치합니다.

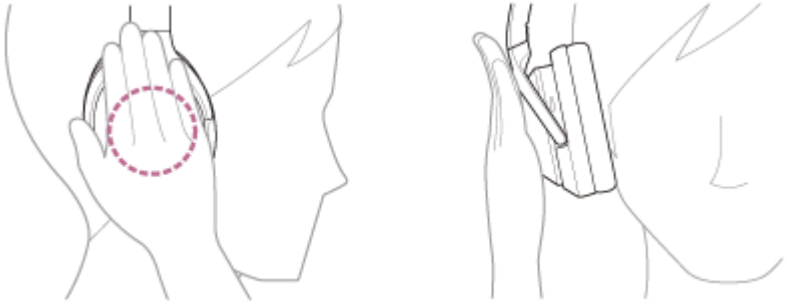

빠른 주의 모드를 활성화합니다. 빠른 주의 모드를 비활성화하려면 손을 뗍니다.

**힌트**

- 다음 “Sound Connect” 앱을 사용하여

**참고 사항**

- 통신 상태가 좋지 않을 경우, 헤드셋의 조작 절차에 따라 블루투스 기기가 오작동할 수 있습니다.
- 사용 가능한 기능은 연결된 장치, 음악 소프트웨어 또는 사용 앱에 따라 다를 수 있습니다. 경우에 따라서는 위에서 설명한 작동 절차를 따랐음에도 불구하고 기기가 평소와 다르게 작동하거나 아예 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 헤드셋이 오작동하는 것을 방지하기 위해, 귀에 헤드셋을 착용하지 않은 상태에서는 터치 센서 제어판을 탭하더라도 음악 재생, 전화 걸기 및 받기 등의 기능을 사용할 수 없습니다.

**관련 항목**


- 다음 “Sound Connect” 앱을 사용하여
- 오디오 장치 제어(BLUETOOTH 연결)
- 전화 통화를 위한 기능
- 헤드셋 착용하기
- 음성 지원 기능 사용(Siri)
- 주변 소음 음성을 즉각 듣기(빠른 주의 모드)
- 전화 받기
- 전화 걸기


이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541226

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# Quick Access 사용하기

Quick Access 헤드셋의 버튼을 누르기만 하면 해당 앱에서 콘텐츠를 재생할 수 있게 해주는 기능입니다.

1. **헤드셋을 귀에 착용합니다.**

   헤드셋을귀에 착용하는 방법은 “헤드셋 착용하기”를참조하십시오.

2. **블루투스 연결을 통해 헤드셋을 스마트폰에 연결하세요.**

3. **앱을 “Sound Connect” 앱을 실행하고 노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼의 기능을 Quick Access로 변경하십시오.**

4. **해당 “Sound Connect” 앱에서, 노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼을 두 번 눌렀을 때 실행될 서비스를 지정하세요.**

   노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼을 두 번 누르면 할당된 서비스를 이용할 수 있습니다.
   노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼을 두 번 눌러 수행할 기능을 [Press the [NC/AMB] button 2 times]로 설정하십시오.

5. **다음에 할당된 서비스의 앱을 실행하세요 Quick Access.**

6. **노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼을 두 번 눌러 이 기능을 사용하려면 Quick Access.**

   할당된 서비스를 이용하실 수 있습니다.

**힌트**

- Quick Access를 사용하려면 해당 스마트폰 앱을 설치하고 인터넷에 연결해야 합니다. 앱에 따라 로그인이 필요할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 “Sound Connect” 앱에서 최신 Quick Access 사양에 대한 자세한 내용은 앱을 참조하십시오.

**참고 사항**

- 할당할 수 있는 서비스는 Quick Access 국가 및 지역에 따라 다릅니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541227

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 충전

헤드셋에는 충전식 내장 리튬 이온 배터리가 있습니다. 사용하기 전에 USB Type-C 케이블을 사용하여 헤드셋을 충전하십시오.

**1 헤드셋을 AC 콘센트에 연결합니다.**

USB Type-C 케이블과 USB AC 어댑터(A)를 사용하십시오.

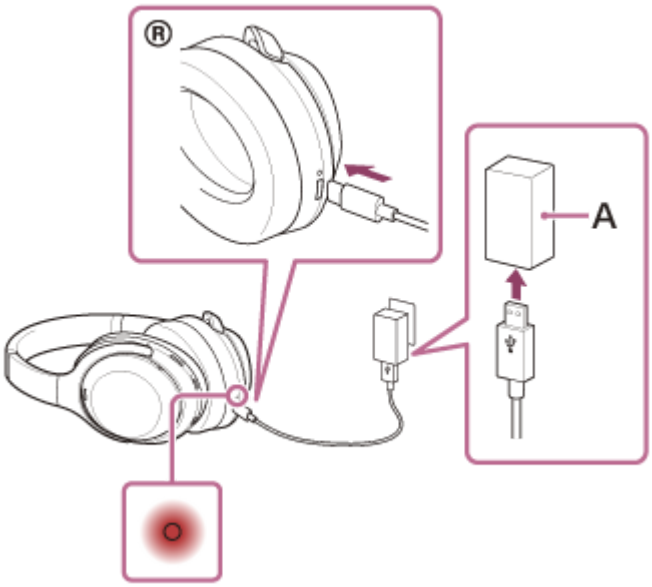


헤드셋의 충전 표시등이 빨간색으로 켜집니다.
충전이 완료되면 충전 표시등이 자동으로 꺼집니다.

충전이 완료되면 USB Type-C 케이블을 분리하십시오.

## 충전 시간에 대하여

헤드셋을 완전히 충전하는 데 걸리는 시간은 약 3시간입니다(*).

(*) 방전된 배터리를 완전히 충전하는 데 걸리는 시간. 사용 조건에 따라 충전 시간이 다를 수 있습니다.

## USB를 사용한 배터리 충전 시스템 요구 사항

- **시판되는 USB AC 어댑터**
  출력 전류가 1.5 A(1 500 mA) 이상인 Type-C 커넥터가 장착된 시판용 USB AC 어댑터(중국 본토를 제외한 국가 및 지역용 모델)
  출력 전류가 1.5 A(1 500 mA) 이상인 시판용 USB AC 어댑터(중국 본토용 모델)

- **시중에서 판매되는 USB 케이블 (중국 본토를 제외한 국가 및 지역용 모델)**
  시중에서 판매되는 USB Type-C 케이블 (USB 표준을 준수하는 제품)

- **개인용 컴퓨터**
  USB 포트가 기본으로 장착된 컴퓨터

  – 작동 절차가 모든 컴퓨터에서 작동한다고 보장하지 않습니다.
  – 직접 조립한 컴퓨터의 작동 절차는 보장되지 않습니다.

## 이용 시간

- 헤드셋을 오랫동안 사용하지 않으면 배터리 사용 시간이 일시적으로 줄어들 수 있습니다. 충전과 사용을 몇 번 반복하면 성능이 정상으로 돌아옵니다.
- 헤드셋을 몇 달 동안 사용하지 않을 경우, 과방전으로 인한 배터리 성능 저하를 방지하기 위해 최소 6개월에 한 번씩은 충전해 주십시오.
- 충전식 내장 배터리의 사용 시간이 상당히 줄어든 경우 배터리를 교체해야 합니다. 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.

### 힌트

- 또한 USB Type-C 케이블을 사용하여 헤드셋을 전원이 켜진 컴퓨터에 연결하면 헤드셋을 충전할 수 있습니다.

### 참고 사항

- USB Type-C 케이블이 동봉되어 있다면, 반드시 이를 사용하십시오.
- 충전이 완료되면 USB Type-C 케이블을 분리하십시오.
- USB AC 어댑터 종류에 따라 충전이 불가능할 수도 있습니다.
- 컴퓨터가 대기(절전) 또는 최대 절전 모드인 경우 헤드셋을 충전할 수 없습니다. 이러한 경우에는 컴퓨터 설정을 변경하고 충전을 다시 시작하십시오.
- 헤드셋을 오랫동안 사용하지 않은 경우 배터리를 충전하는 시간이 훨씬 오래 걸릴 수 있습니다.
- 헤드셋이 충전 중 다음 원인으로 인해 이상을 감지하면 충전 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다. 이 경우 충전 온도 범위 내에서 다시 충전하십시오. 문제가 지속되는 경우 Sony 지원 담당자 또는 가까운 Sony 대리점으로 문의하십시오.
  - 주변 온도가 다음 제품의 충전 온도 범위를 초과합니다 5 °C ~ 35 °C.
  - 충전식 배터리에 문제가 있습니다.
- 오랫동안 사용하지 않은 헤드셋을 충전할 경우, 충전 표시등이 즉시 빨간색으로 켜지지 않을 수 있습니다. 충전 표시등이 켜질 때까지 잠시만 기다려 주십시오.
- 급격한 온도 변화, 직사광선, 습기, 모래, 먼지 또는 전기적 충격에 노출되지 않도록 주의하십시오. 주차한 차 안에 헤드셋을 두지 마십시오.
- 컴퓨터에 헤드셋을 연결할 수 있는 경우 USB Type-C 케이블을 사용하여 컴퓨터에 직접 연결하십시오. 헤드셋이 USB 허브를 통해 연결된 경우 충전이 제대로 완료되지 않습니다.

## 관련 항목

- 표시등에 대하여

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541221

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 사용 가능한 작동 시간

완전히 충전된 배터리로 헤드셋을 작동할 수 있는 시간은 다음과 같습니다.

## 블루투스 연결

### 음악 재생 시간

| 코덱 | 노이즈 캔슬링 기능/주변 소리 모드 | 사용 가능한 작동 시간 |
|---|---|---|
| LDAC™ | 노이즈 제거 기능: 활성 | 최대 20시간 |
| LDAC | 주변 소리 모드: 활성 | 최대 16시간 |
| LDAC | 비활성화됨 | 최대 27시간 |
| AAC | 노이즈 제거 기능: 활성 | 최대 27시간 |
| AAC | 주변 소리 모드: 활성 | 최대 19시간 |
| AAC | 비활성화됨 | 최대 34시간 |
| SBC | 노이즈 제거 기능: 활성 | 최대 27시간 |
| SBC | 주변 소리 모드: 활성 | 최대 19시간 |
| SBC | 비활성화됨 | 최대 34시간 |

- 3분간 충전 후 약 60분간 음악을 재생할 수 있습니다.

### 통신 시간

| 노이즈 캔슬링 기능/주변 소리 모드 | 사용 가능한 작동 시간 |
|---|---|
| 노이즈 제거 기능: 활성 | 최대 20시간 |
| 주변 소리 모드: 활성 | 최대 16시간 |
| 비활성화됨 | 최대 27시간 |

### 헤드폰 케이블 연결됨(전원 켜짐)

| 노이즈 캔슬링 기능/주변 소리 모드 | 사용 가능한 작동 시간 |
|---|---|
| 노이즈 제거 기능: 활성 | 최대 19시간 |
| 주변 소리 모드: 활성 | 최대 16시간 |
| 비활성화됨 | 최대 32시간 |

**힌트**

- 이 “Sound Connect” 앱을 사용하면 특정 연결에 어떤 코덱이 사용되는지 확인하거나 DSEE Extreme™ 기능을 켤 수 있습니다.

**참고 사항**

- 헤드셋 기능의 설정 및 사용 조건에 따라 사용 시간이 위에 설명된 시간과 다를 수 있습니다.
- 다음 기능을 설정하면 배터리의 사용 가능한 작동 시간이 위에 설명된 것보다 짧아집니다.
  - 이퀄라이저
  - DSEE Extreme
  - Speak-to-Chat
  - 서비스 링크
  - 기본 모드 및 기능에 대해 “Sound Connect” 앱

  위의 설정을 동시에 실행하면 배터리의 사용 가능한 작동 시간이 더 짧아집니다.

---

**관련 항목**

- 지원 코덱
- 다음 “Sound Connect” 앱을 사용하여

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541222

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 배터리 잔량 확인

충전식 배터리의 배터리 잔량은 다음과 같은 방법으로 확인할 수 있습니다.

## 스마트폰으로 확인해 보세요

- iPhone(iOS 13 이상)을 사용할 때
  헤드셋이 iPhone에 다음을 통해 연결되면 HFP (Hands-free Profile) 블루투스 연결을 통해 아이폰에 연결되어 있으면, 아이폰에서 헤드셋의 남은 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 iPhone 사용 설명서를 참조하십시오.
  경우에 따라 표시된 잔량이 실제 잔량과 다를 수 있습니다. 이것은 대략적인 추정치입니다.
- 안드로이드 스마트폰(OS 8.1 이상)을 사용할 때
  헤드셋이 HFP 블루투스 연결을 통해 안드로이드 스마트폰에 연결되면, 스마트폰에서 헤드셋의 남은 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 Android 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.
  경우에 따라 표시된 잔량이 실제 잔량과 다를 수 있습니다. 이것은 대략적인 추정치입니다.

## 전원 버튼을 확인해 보세요

헤드셋이 켜져 있는 상태에서 전원 버튼(A)을 누르면, 남은 배터리 잔량을 알려주는 음성 안내가 들립니다.

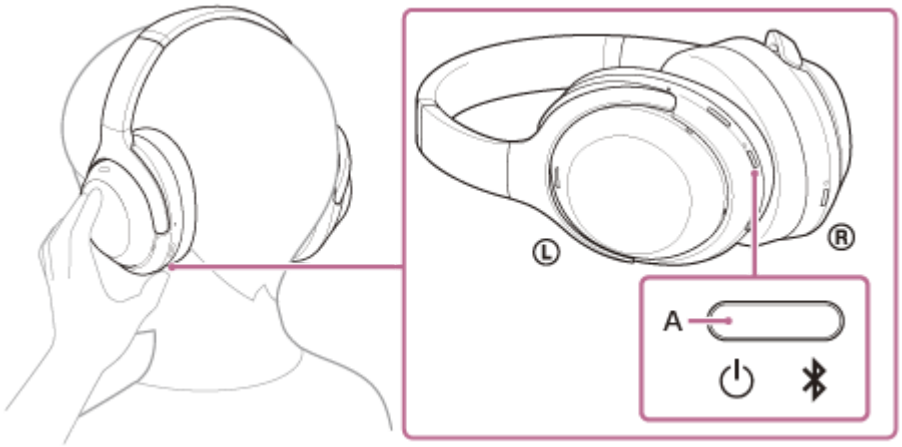


"Battery about XX %" (배터리 약 XX %)("XX" 값은 대략적인 잔량을 나타냅니다.)
"Battery fully charged" (배터리 완전 충전됨)
경우에 따라 음성 안내가 알려주는 배터리 잔량은 실제 잔량과 다를 수 있습니다. 이것은 대략적인 추정치입니다.
또한, 헤드셋을 켤 때 남은 배터리 잔량이 10% 이하인 경우, 표시등이 약 15초 동안 빨간색으로 깜빡입니다.

## 음성 안내 알림을 확인하세요

충전식 배터리가 부족해지면, 다음과 같은 경우에 음성 안내가 재생됩니다.

- 헤드셋 전원이 켜지면
- 헤드셋을 사용할 때

배터리가 완전히 방전되면 경보음이 울립니다. 음성 안내가 재생된 후, 헤드셋이 자동으로 꺼집니다.

**힌트**

- 또한 다음 앱을 통해 헤드셋의 남은 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다. “Sound Connect” 앱을 통해 확인할 수 있습니다. 스마트폰 및 / 모두 이 앱을 지원합니다.

**참고 사항**

- 헤드셋과 스마트폰이 HFP, 남은 배터리 잔량이 올바르게 표시되지 않습니다.
- 다중 연결에서만 "Media audio"(A2DP)를 사용하여 헤드셋을 / 또는 스마트폰에 연결하면, 배터리 잔량이 올바로 표시되지 않습니다.
- 다음과 같은 상황에서는 남은 배터리 잔량이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 그럴 경우, 배터리를 여러 번 반복해서 충전하고 방전하십시오. 그러면 남은 배터리 잔량이 정확하게 표시됩니다.
  - 구매 후 헤드셋을 처음 사용할 때
  - 헤드셋을 오랫동안 사용하지 않은 경우
  - 소프트웨어 업데이트 직후

## 관련 항목

- 표시등에 대하여
- 다음 “Sound Connect” 앱을 사용하여

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541223

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 헤드셋 켜기

**1** **전원 버튼(A)을 표시등이 파란색으로 깜빡일 때까지 약 2초 이상 길게 누르십시오.**

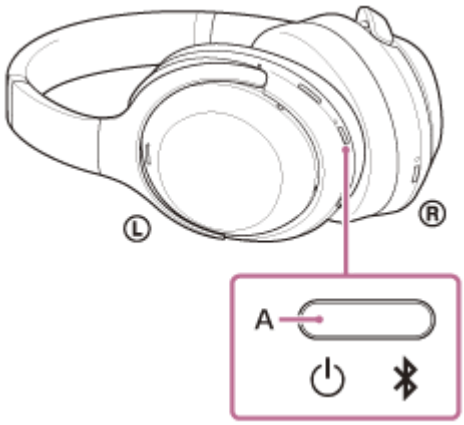


## 관련 항목

- 헤드셋 끄기

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541224

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 헤드셋 끄기

**1 파란색 표시등이 꺼질 때까지 전원 버튼(A)을 약 2초 이상 길게 누르십시오.**

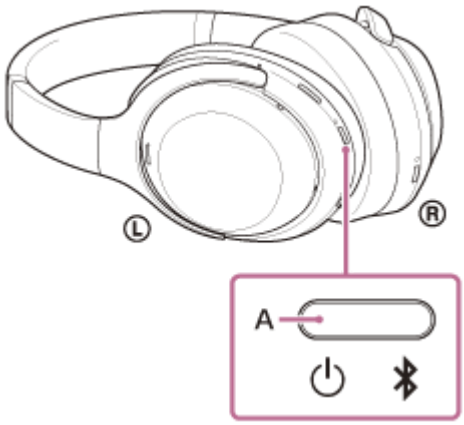


## 힌트

- 또한 “Sound Connect” 앱을 통해 헤드셋 전원을 끌 수도 있습니다.
- 착용하지 않으면 15분 후에 헤드셋이 자동으로 꺼집니다. 이 설정은 “Sound Connect” 앱을 통해 변경할 수 있습니다.
- 헤드셋을 가방이나 이와 유사한 용기에 보관할 때는 헤드셋의 전원을 끄십시오. 착용 감지 기능이 잘못 반응할 수 있습니다.

## 관련 항목

- 헤드셋 켜기
- 다음 “Sound Connect” 앱을 사용하여

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541225

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법

기기의 블루투스 기능을 이용하면 헤드셋을 통해 무선으로 음악을 감상하거나 핸즈프리 통화를 즐길 수 있습니다.

## 페어링

블루투스 기능을 사용하려면, 서로 연결될 두 기기를 미리 등록해야 합니다. 이러한 등록 과정을 “페어링”이라고 합니다. 헤드셋과 장치를 수동으로 페어링하십시오.

## 페어링된 장치에 연결

장치가 페어링되면 다시 페어링할 필요가 없습니다. 각 장치에 필요한 방법을 사용하여 헤드셋을 페어링된 장치에 연결하십시오.

페어링 또는 연결 방법에 대한 자세한 내용은 다음 ‘관련 주제’를 참조하십시오.

**관련 항목**

- Android 스마트폰과 페어링 및 연결
- iPhone과 페어링 및 연결
- 컴퓨터와 페어링 및 연결하기 (Windows® 11)
- 페어링 및 컴퓨터(Mac) 연결
- 블루투스 기기와 페어링 및 연결하기
- 페어링된 Android 스마트폰에 연결
- 페어링된 iPhone에 연결
- 페어링된 컴퓨터에 연결하기 (Windows 11)
- 페어링된 컴퓨터(Mac)에 연결하기
- 페어링된 블루투스 기기에 연결하기

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541228

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 다음과 연결하기 “Sound Connect” 앱

Android 스마트폰이나 iPhone에서 “Sound Connect” 안드로이드 스마트폰/iPhone에서 앱을 실행하여 헤드셋을 스마트폰이나 iPhone에 연결하세요.

**참고 사항**

- 이 앱을 사용할 때 헤드셋과 일부 스마트폰 또는 아이폰 간의 연결이 불안정해질 수 있습니다. “Sound Connect” 앱을 사용할 때 불안정해질 수 있습니다. 그런 경우 "페어링된 Android 스마트폰에 연결" 또는 "페어링된 iPhone에 연결"의 절차에 따라 헤드셋을 연결하십시오.

**관련 항목**

- Android 스마트폰과 페어링 및 연결
- iPhone과 페어링 및 연결
- 컴퓨터와 페어링 및 연결하기 (Windows® 11)
- 페어링 및 컴퓨터(Mac) 연결
- 페어링된 Android 스마트폰에 연결
- 페어링된 iPhone에 연결
- 다음 “Sound Connect” 앱을 사용하여

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541229

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# Android 스마트폰과 페어링 및 연결

연결하려는 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 처음으로 헤드셋과 함께 사용하려면 장치를 먼저 페어링하십시오.
조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 스마트폰과 헤드셋 사이의 거리가 1m 이내입니다.
- 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
- 안드로이드 스마트폰 사용 설명서를 손에 들고 있습니다.

**1 헤드셋의 상태를 확인합니다.**

다음과 같은 경우 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 전환됩니다. 2단계로 진행하십시오.

- 헤드셋을 구매한 후 처음으로 기기와 페어링할 때
- 헤드셋을 초기화하고 모든 페어링 정보를 삭제한 후

두 번째 또는 그 이후의 기기를 페어링할 때, 헤드셋에 이미 다른 기기의 페어링 정보가 저장되어 있다면 수동으로 페어링 모드로 전환하십시오. BLUETOOTH 버튼(A)을 약 7초 이상 길게 누르십시오.

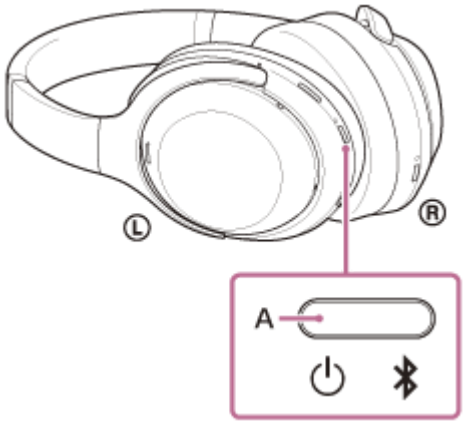


표시등이 파란색으로 두 번 연속 깜빡입니다. "Pairing" (페어링 중) 음성 안내가 나옵니다.

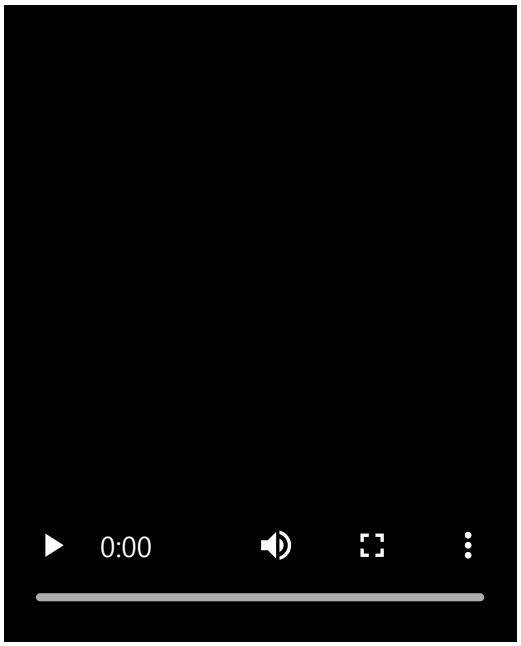


**2** **Android 스마트폰이 잠긴 경우 화면잠금을 해제합니다.**

**3** **안드로이드 스마트폰 화면에서 다음 항목을 선택하세요.**

[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

**4** **스위치를 터치하여 블루투스 기능을 켜세요.**

**5** **[WH-1000XM4C]를 터치합니다.**

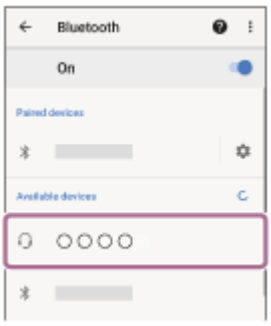


암호(*)를 입력해야 하는 경우 "0000"을 입력하십시오.
헤드셋과 스마트폰이 서로 페어링되고 연결됩니다.

연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
연결되지 않으면 "페어링된 Android 스마트폰에 연결"을 참조하십시오.
Android 스마트폰 화면에 [WH-1000XM4C]이 표시되지 않으면, 3단계부터 다시 시도해 보세요.

*암호는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀 번호"라고도 합니다.

### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 모든 블루투스 페어링 정보를 삭제하려면헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원참조하십시오.

### 참고 사항

- 페어링이 5분 내에 설정되지 않으면 페어링 모드가 취소됩니다. 이 경우 전원을 끄고 1단계부터 다시 작업을 진행하십시오.
- 블루투스 기기가 한 번 페어링되면, 다음의 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다:
  - 수리 후와 같이 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 9번째 기기가 페어링되면
    헤드셋은 최대 8대 장치까지 페어링할 수 있습니다. 9번째 기기를 페어링하면, 연결 날짜와 시간이 가장 오래된 페어링 정보가 새 기기의 정보로 덮어쓰게 됩니다.
  - 연결된 블루투스 기기에서 헤드셋의 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 헤드셋이 초기화될 때
    모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋은 여러 대의 장치와 페어링될 수 있지만, 한 번에 한 대의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

### 관련 항목

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- 페어링된 Android 스마트폰에 연결
- 블루투스 연결을 통해 기기에서 음악 듣기
- 블루투스 연결 끊기 (사용 후)
- 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541230

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 페어링된 Android 스마트폰에 연결

**1 Android 스마트폰이 잠긴 경우 화면잠금을 해제합니다.**

**2 헤드셋을 켭니다.**

전원 버튼(A)을 약 2초 이상 길게 누르십시오.

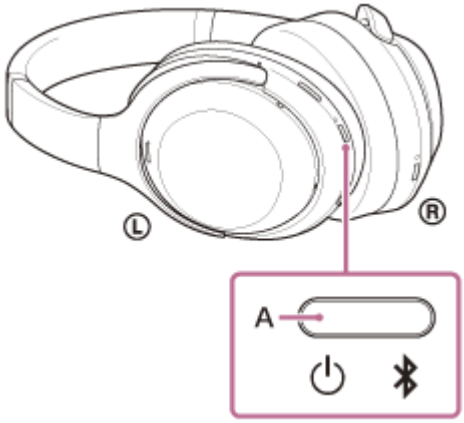


헤드셋이 켜졌음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
버튼에서 손가락을 떼고 난 후에도 표시등이 계속 파란색으로 깜빡입니다.

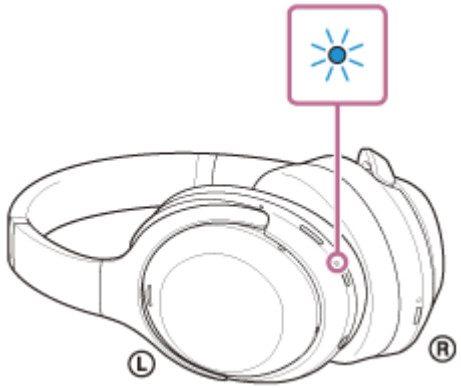


마지막에 연결했던 장치에 헤드셋이 자동 연결된 경우 연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
Android 스마트폰에서 연결 상태를 확인하십시오. 연결되지 않은 경우 3단계로 진행하십시오.

**3 안드로이드 스마트폰 화면에서 다음 항목을 선택하세요.**

[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

**4 스위치를 터치하여 블루투스 기능을 켜세요.**

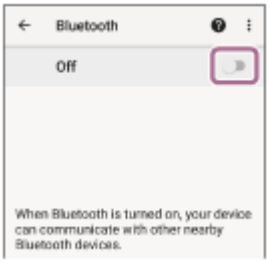


**5** **[WH-1000XM4C]를 터치합니다.**

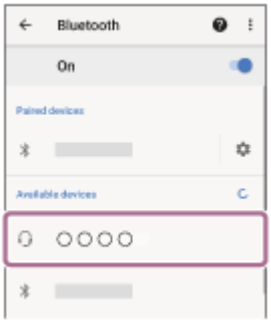


연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.

### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

### 참고 사항

- 마지막으로 연결된 블루투스 기기를 헤드셋 근처에 두면, 헤드셋의 전원을 켜기만 해도 해당 기기와 자동으로 연결될 수 있습니다. 이 경우, 마지막으로 연결된 기기에서 블루투스 기능을 비활성화하거나 전원을 끄십시오.
- 안드로이드 스마트폰을 헤드셋에 연결할 수 없는 경우, 안드로이드 스마트폰에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제하십시오. 그런 다음, 다시 짝을 지으세요. 컴퓨터 조작 방법은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- Android 스마트폰과 페어링 및 연결
- 블루투스 연결을 통해 기기에서 음악 듣기
- 블루투스 연결 끊기 (사용 후)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541231

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# iPhone과 페어링 및 연결

연결하려는 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 처음으로 헤드셋과 함께 사용하려면 장치를 먼저 페어링하십시오.
조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 컴퓨터와 헤드셋 사이의 거리가 1m 이내입니다.
- 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
- 아이폰 사용 설명서를 손에 들고 있습니다.

**1 헤드셋의 상태를 확인합니다.**

다음과 같은 경우 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 전환됩니다. 2단계로 진행하십시오.

- 헤드셋을 구매한 후 처음으로 기기와 페어링할 때
- 헤드셋을 초기화하고 모든 페어링 정보를 삭제한 후

두 번째 또는 그 이후의 기기를 페어링할 때, 헤드셋에 이미 다른 기기의 페어링 정보가 저장되어 있다면 수동으로 페어링 모드로 전환하십시오. BLUETOOTH 버튼(A)을 약 7초 이상 길게 누르십시오.

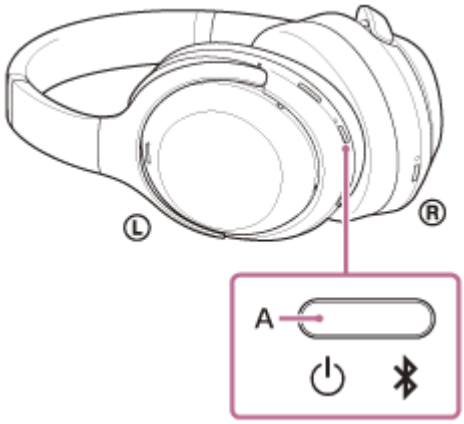


표시등이 파란색으로 두 번 연속 깜빡입니다. "Pairing" (페어링 중) 음성 안내가 나옵니다.

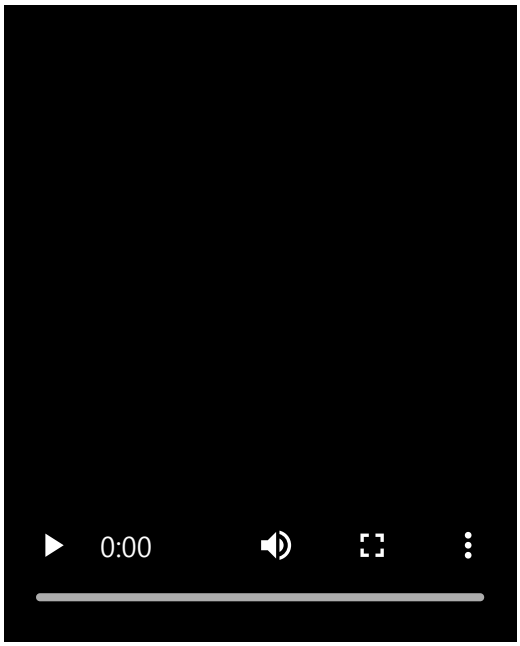


2 **iPhone이 잠긴 경우 화면잠금을 해제합니다.**

3 **화면에서 [Settings]로 이동하고 [Bluetooth]를 터치합니다.**

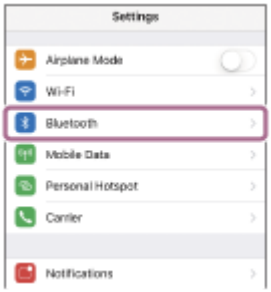


4 **스위치를 터치하여 블루투스 기능을 켜십시오.**

5 **[WH-1000XM4C]를 터치합니다.**

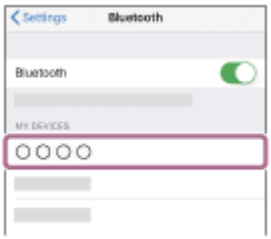


암호(*)를 입력해야 하는 경우 "0000"을 입력하십시오.
헤드셋과 컴퓨터가 서로 페어링되고 연결됩니다.
연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
연결되지 않으면 "페어링된 iPhone에 연결"을 참조하십시오.

iPhone 화면에 [WH-1000XM4C]이 표시되지 않으면 3단계부터 다시 시도해 보세요.

*암호는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀 번호"라고도 합니다.

### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 모든 블루투스 페어링 정보를 삭제하려면헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원참조하십시오.

### 참고 사항

- 페어링이 5분 내에 설정되지 않으면 페어링 모드가 취소됩니다. 이 경우 전원을 끄고 1단계부터 다시 작업을 진행하십시오.
- 블루투스 기기가 한 번 페어링되면, 다음의 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다:
  - 수리 후와 같이 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 9번째 기기가 페어링되면
    헤드셋은 최대 8대 장치까지 페어링할 수 있습니다. 9번째 기기를 페어링하면, 연결 날짜와 시간이 가장 오래된 페어링 정보가 새 기기의 정보로 덮어쓰게 됩니다.
  - 연결된 블루투스 기기에서 헤드셋의 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 헤드셋이 초기화될 때
    모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋은 여러 대의 장치와 페어링될 수 있지만, 한 번에 한 대의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

### 관련 항목

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- 페어링된 iPhone에 연결
- 블루투스 연결을 통해 기기에서 음악 듣기
- 블루투스 연결 끊기 (사용 후)
- 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541232

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 페어링된 iPhone에 연결

**1 iPhone이 잠긴 경우 화면잠금을 해제합니다.**

**2 헤드셋을 켭니다.**

전원 버튼(A)을 약 2초 이상 길게 누르십시오.

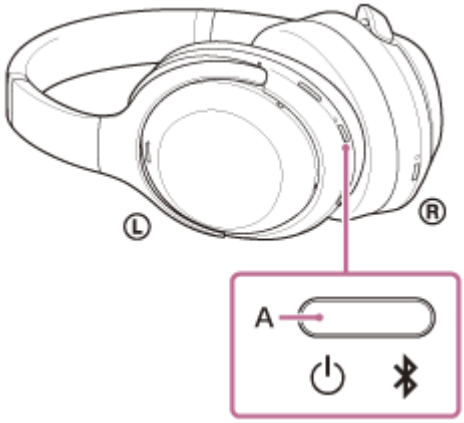


헤드셋이 켜졌음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
버튼에서 손가락을 떼고 난 후에도 표시등이 계속 파란색으로 깜빡입니다.

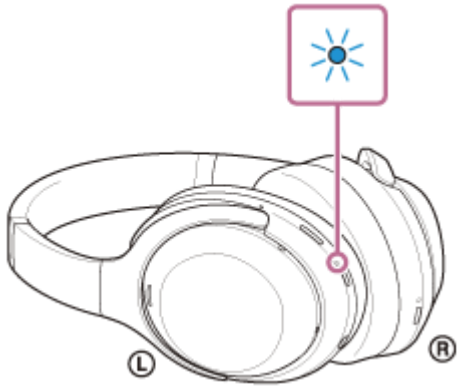


마지막에 연결했던 장치에 헤드셋이 자동 연결된 경우 연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
iPhone 장치에서 연결 상태를 확인하십시오. 연결되지 않은 경우 3단계로 진행하십시오.

**3 화면에서 [Settings]로 이동하고 [Bluetooth]를 터치합니다.**

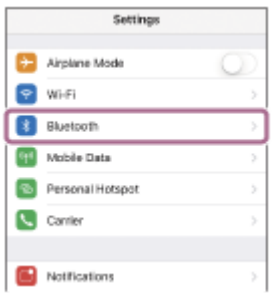

**4** **스위치를 터치하여 블루투스 기능을 켜세요.**

**5** **[WH-1000XM4C]를 터치합니다.**

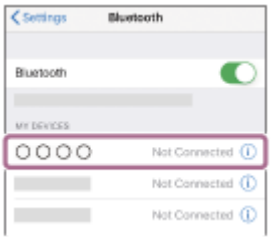


연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.

### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

### 참고 사항

- 마지막으로 연결된 블루투스 기기를 헤드셋 근처에 두면, 헤드셋의 전원을 켜기만 해도 해당 기기와 자동으로 연결될 수 있습니다. 이 경우, 마지막으로 연결된 기기에서 블루투스 기능을 비활성화하거나 전원을 끄십시오.
- iPhone을 헤드셋에 연결할 수 없는 경우, iPhone에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제하십시오. 그런 다음, 다시 짝을 지어주세요. 컴퓨터 조작 방법은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- iPhone과 페어링 및 연결
- 블루투스 연결을 통해 기기에서 음악 듣기
- 블루투스 연결 끊기 (사용 후)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541233

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 컴퓨터와 페어링 및 연결하기 (Windows® 11)

연결하려는 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 처음으로 헤드셋과 함께 사용하려면 장치를 먼저 페어링하십시오.
조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 사용자 컴퓨터에는 음악 재생 연결을 지원하는 블루투스 기능이 있습니다 (A2DP).
- 컴퓨터에서 화상 통화 앱을 사용할 때, 컴퓨터에는 통화 연결을 지원하는 블루투스 기능이 있습니다 (HFP/HSP).
- 컴퓨터와 헤드셋 사이의 거리가 1m 이내입니다.
- 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
- 컴퓨터 사용 설명서를 손에 들고 있습니다.
- 사용 중인 컴퓨터에 따라 내장된 블루투스 어댑터를 켜야 할 수도 있습니다. 다음과 같은 경우에는 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
  - 블루투스 어댑터를 켜는 방법을 모르시겠군요.
  - 컴퓨터에 블루투스 어댑터가 내장되어 있는지 알고 싶으신가요?

**1 헤드셋의 상태를 확인합니다.**

다음과 같은 경우 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 전환됩니다. 2단계로 진행하십시오.

- 헤드셋을 구매한 후 처음으로 기기와 페어링할 때
- 헤드셋을 초기화하고 모든 페어링 정보를 삭제한 후

두 번째 또는 그 이후의 기기를 페어링할 때, 헤드셋에 이미 다른 기기의 페어링 정보가 저장되어 있다면 수동으로 페어링 모드로 전환하십시오. BLUETOOTH 버튼(A)을 약 7초 이상 길게 누르십시오.

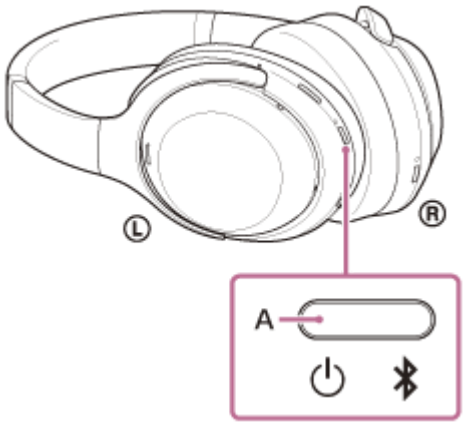


표시등이 파란색으로 두 번 연속 깜빡입니다. "Pairing" (페어링 중) 음성 안내가 나옵니다.

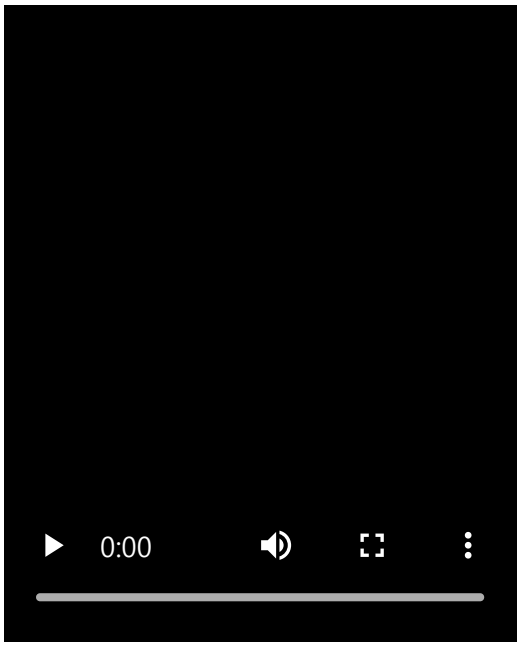


2 컴퓨터가 대기(절전) 또는 최대 절전 모드인 경우 대기(절전) 또는 최대 절전 모드를 종료하십시오.

3 컴퓨터 화면에서 [Start] 버튼을 클릭한 다음, [Settings]를 클릭합니다.

4 [Bluetooth & devices]를 클릭합니다.

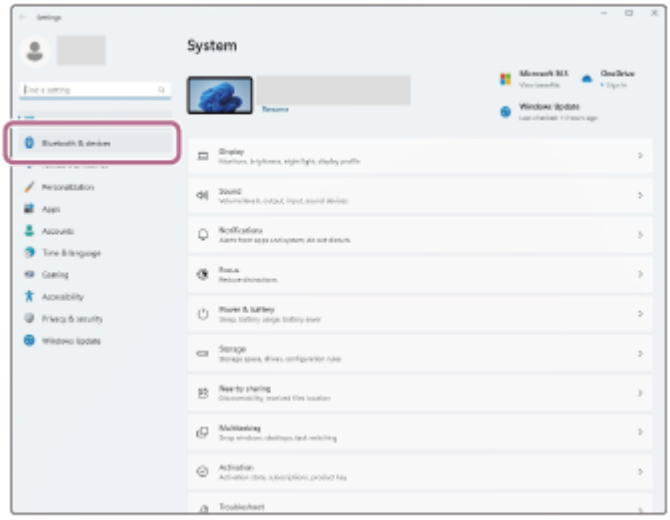


5 [Bluetooth] 스위치를 클릭하여 블루투스 기능을 켜십시오. [Add device]를 클릭합니다.

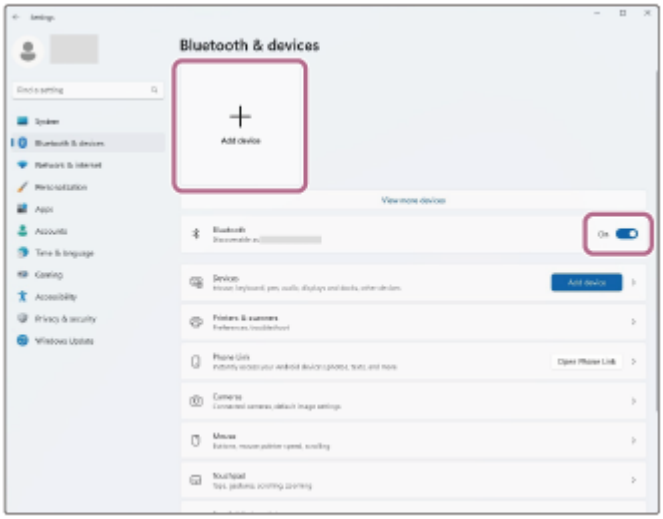


6 **[Bluetooth]를 클릭합니다.**

7 **[WH-1000XM4C]을(를) 클릭하세요.**

암호(*)를 입력해야 하는 경우 "0000"을 입력하십시오.
헤드셋과 컴퓨터가 서로 페어링되고 연결됩니다.
연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
연결되지 않으면 "페어링된 컴퓨터에 연결하기 (Windows 11)"을 참조하십시오.
컴퓨터 화면에 [WH-1000XM4C]이 표시되지 않으면 3단계부터 다시 시도해 보세요.

*암호는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀 번호"라고도 합니다.

### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 모든 블루투스 페어링 정보를 삭제하려면헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원참조하십시오.

### 참고 사항

- 페어링이 5분 내에 설정되지 않으면 페어링 모드가 취소됩니다. 이 경우 전원을 끄고 1단계부터 다시 작업을 진행하십시오.
- 블루투스 기기가 한 번 페어링되면, 다음의 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다:
  - 수리 후와 같이 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 9번째 기기가 페어링되면
    헤드셋은 최대 8대 장치까지 페어링할 수 있습니다. 9번째 기기를 페어링하면, 연결 날짜와 시간이 가장 오래된 페어링 정보가 새 기기의 정보로 덮어쓰게 됩니다.
  - 연결된 블루투스 기기에서 헤드셋의 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 헤드셋이 초기화될 때
    모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋은 여러 대의 장치와 페어링될 수 있지만, 한 번에 한 대의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

### 관련 항목

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- 페어링된 컴퓨터에 연결하기 (Windows 11)
- 블루투스 연결을 통해 기기에서 음악 듣기
- 컴퓨터에서 화상 통화하기
- 블루투스 연결 끊기 (사용 후)
- 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541234

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 페어링 및 컴퓨터(Mac) 연결

연결하려는 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 처음으로 헤드셋과 함께 사용하려면 장치를 먼저 페어링하십시오.

## 호환 OS

macOS (버전 12 이상)

조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 사용자 컴퓨터에는 음악 재생 연결을 지원하는 블루투스 기능이 있습니다 (A2DP).
- 컴퓨터에서 화상 통화 앱을 사용할 때, 컴퓨터에는 통화 연결을 지원하는 블루투스 기능이 있습니다 (HFP/HSP).
- 컴퓨터와 헤드셋 사이의 거리가 1m 이내입니다.
- 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
- 컴퓨터 사용 설명서를 손에 들고 있습니다.
- 사용 중인 컴퓨터에 따라 내장된 블루투스 어댑터를 켜야 할 수도 있습니다. 다음과 같은 경우에는 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
  - 블루투스 어댑터를 켜는 방법을 모르시겠군요.
  - 컴퓨터에 블루투스 어댑터가 내장되어 있는지 알고 싶으신가요?

- 컴퓨터 스피커를 ON 모드로 설정하십시오.
  컴퓨터 스피커가 꺼져 있으면 헤드셋에서 소리가 들리지 않습니다.
  : 스피커 아이콘이 꺼져 있는 상태
  아래 아이콘은 컴퓨터 스피커가 켜져 있음을 나타냅니다.

**1 헤드셋의 상태를 확인합니다.**

다음과 같은 경우 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 전환됩니다. 2단계로 진행하십시오.

- 헤드셋을 구매한 후 처음으로 기기와 페어링할 때
- 헤드셋을 초기화하고 모든 페어링 정보를 삭제한 후

두 번째 또는 그 이후의 기기를 페어링할 때, 헤드셋에 이미 다른 기기의 페어링 정보가 저장되어 있다면 수동으로 페어링 모드로 전환하십시오. BLUETOOTH 버튼(A)을 약 7초 이상 길게 누르십시오.

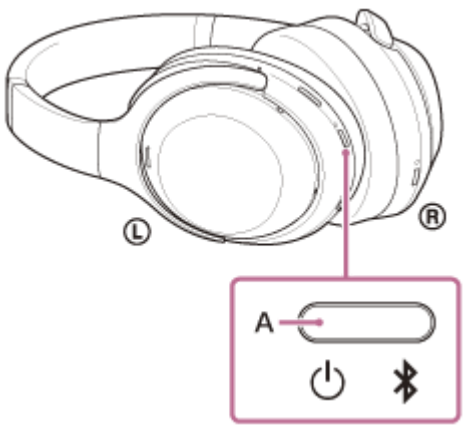

표시등이 파란색으로 두 번 연속 깜빡입니다. "Pairing" (페어링 중) 음성 안내가 나옵니다.

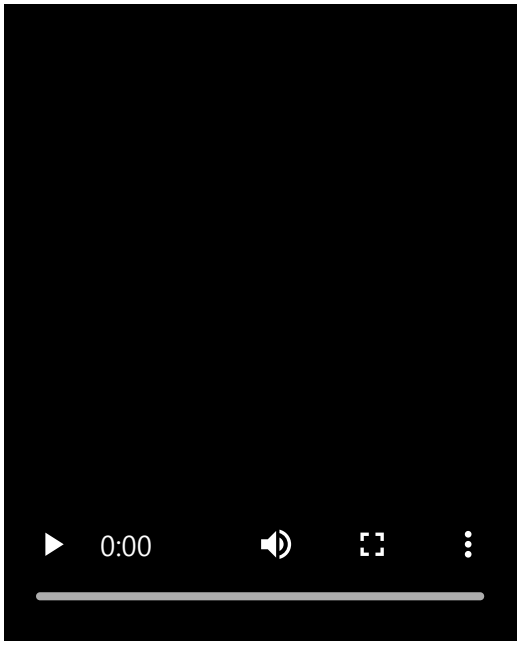


2 **컴퓨터가 대기(절전) 또는 최대 절전 모드인 경우 대기(절전) 또는 최대 절전 모드를 종료하십시오.**

3 **컴퓨터 화면 하단의 도크에서 다음 항목을 선택하십시오.**
**[System Preferences] - [Bluetooth]**

: 시스템 환경설정 아이콘

4 **화면에서 [WH-1000XM4C]을 선택하고 [Bluetooth] 화면에서 을 선택한 후 [Connect]을 클릭하십시오.**

암호(*)를 입력해야 하는 경우 "0000"을 입력하십시오.
헤드셋과 컴퓨터가 서로 페어링되고 연결됩니다.
연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
연결되지 않으면 "페어링된 컴퓨터(Mac)에 연결하기"을 참조하십시오.
컴퓨터 화면에 [WH-1000XM4C]이 표시되지 않으면 3단계부터 다시 시도해 보세요.

*암호는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀 번호"라고도 합니다.

### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 모든 블루투스 페어링 정보를 삭제하려면헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원참조하십시오.

### 참고 사항

- 페어링이 5분 내에 설정되지 않으면 페어링 모드가 취소됩니다. 이 경우 전원을 끄고 1단계부터 다시 작업을 진행하십시오.
- 블루투스 기기가 한 번 페어링되면, 다음의 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다:
  - 수리 후와 같이 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 9번째 기기가 페어링되면
    헤드셋은 최대 8대 장치까지 페어링할 수 있습니다. 9번째 기기를 페어링하면, 연결 날짜와 시간이 가장 오래된 페어링 정보가 새 기기의 정보로 덮어쓰게 됩니다.
  - 연결된 블루투스 기기에서 헤드셋의 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 헤드셋이 초기화될 때
    모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋은 여러 대의 장치와 페어링될 수 있지만, 한 번에 한 대의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

---

### 관련 항목

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- 페어링된 컴퓨터(Mac)에 연결하기
- 블루투스 연결을 통해 기기에서 음악 듣기
- 컴퓨터에서 화상 통화하기
- 블루투스 연결 끊기 (사용 후)
- 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541235

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 페어링된 컴퓨터에 연결하기 (Windows 11)

조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 사용 중인 컴퓨터에 따라 내장된 블루투스 어댑터를 켜야 할 수도 있습니다. 다음과 같은 경우에는 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
  - 블루투스 어댑터를 켜는 방법을 모르시겠군요.
  - 컴퓨터에 블루투스 어댑터가 내장되어 있는지 알고 싶으신가요?

**1 컴퓨터가 대기(절전) 또는 최대 절전 모드인 경우 대기(절전) 또는 최대 절전 모드를 종료하십시오.**

**2 헤드셋을 켭니다.**

전원 버튼(A)을 약 2초 이상 길게 누르십시오.

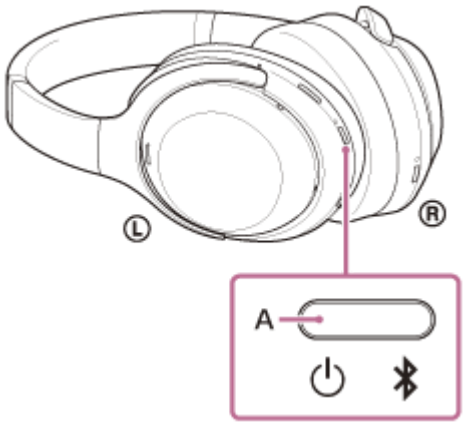


헤드셋이 켜졌음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
버튼에서 손가락을 떼고 난 후에도 표시등이 계속 파란색으로 깜빡입니다.

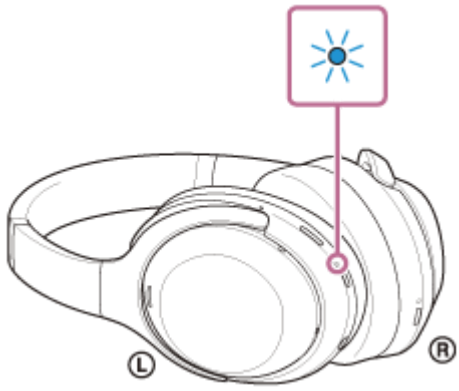


마지막에 연결했던 장치에 헤드셋이 자동 연결된 경우 연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
컴퓨터에서 연결 상태를 확인하십시오. 연결되지 않은 경우 3단계로 진행하십시오.

**3 컴퓨터 화면의 도구 모음에서 스피커 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, [Sound settings]를 선택합니다.**

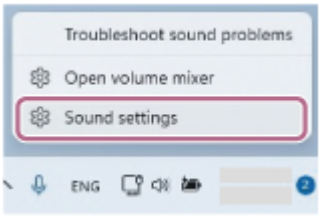


**4** **화면에서 [Sound] 화면에서 [WH-1000XM4C] 를 [Output] 및 [Input].**

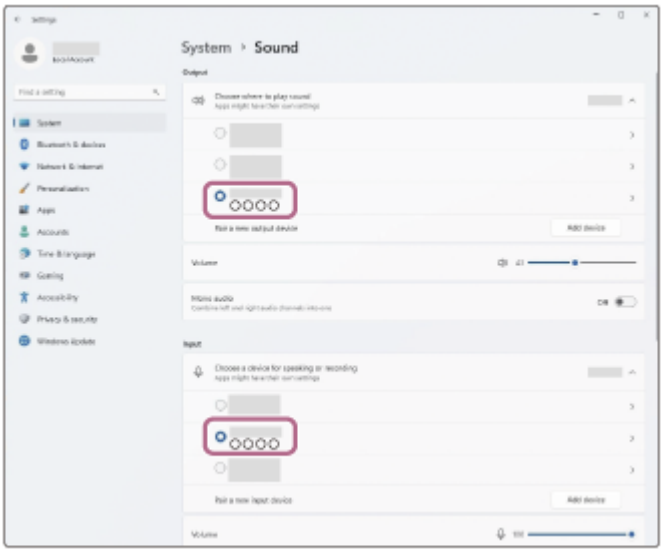


헤드셋과 컴퓨터가 서로 페어링되고 연결됩니다.
연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
[WH-1000XM4C]이 [Output] 및 [Input]에 이 표시되지 않으면 5단계로 진행하십시오.

**5** **[More sound settings]를 클릭합니다.**

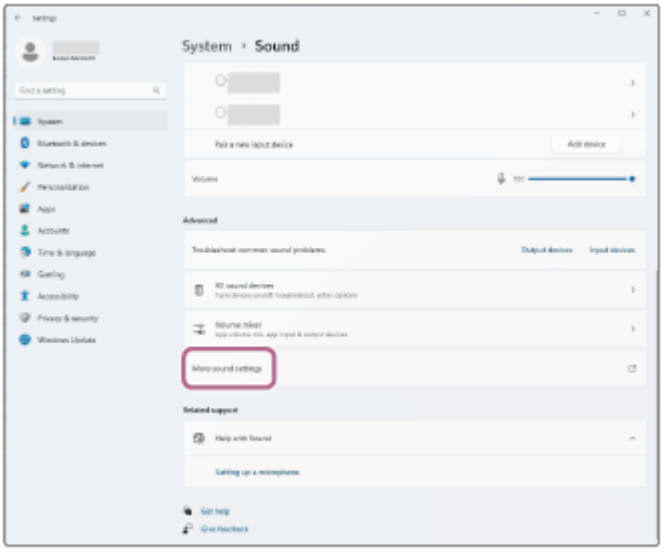


**6** **[Playback] 탭의 [Sound] 화면의 탭에서 [WH-1000XM4C]을 선택한 다음, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 표시된 메뉴에서 [Connect]을 선택하십시오.**

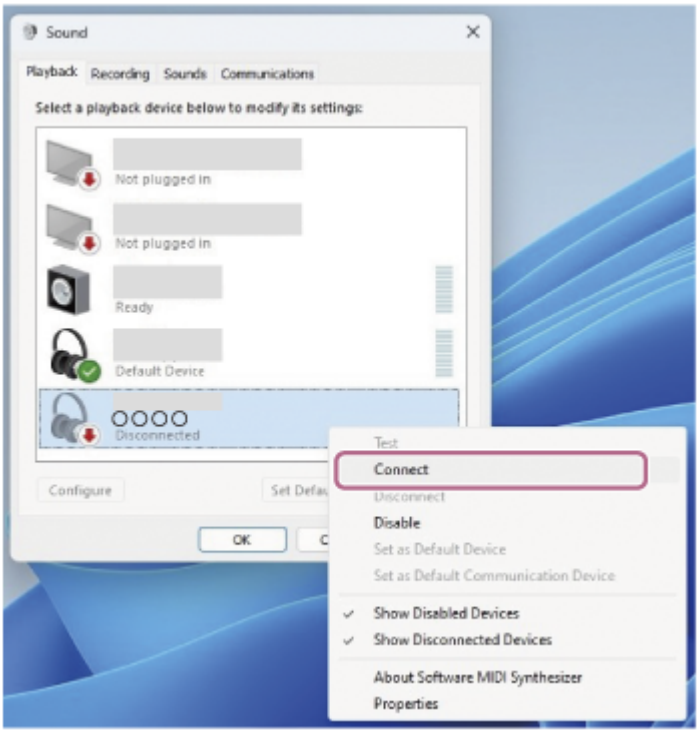


연결이 설정됩니다.
연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.

**7 [Recording] 탭에서 [WH-1000XM4C]을 선택한 다음, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 표시된 메뉴에서 [Connect]을 선택하십시오.**

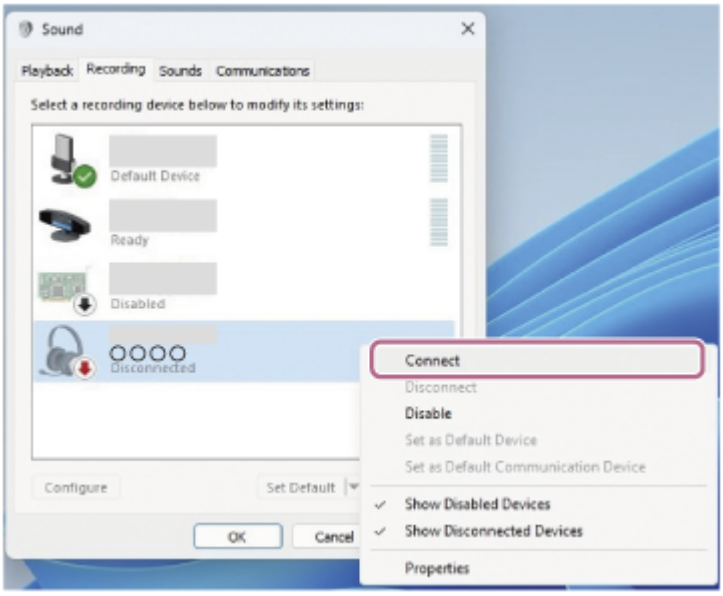


## 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

## 참고 사항

- 음악 재생 음질이 좋지 않다면, A2DP 컴퓨터 설정에서 음악 재생 연결을 지원하는 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 마지막으로 연결된 블루투스 기기를 헤드셋 근처에 두면, 헤드셋의 전원을 켜기만 해도 해당 기기와 자동으로 연결될 수 있습니다. 이 경우, 마지막으로 연결된 기기에서 블루투스 기능을 비활성화하거나 전원을 끄십시오.

- 컴퓨터를 헤드셋에 연결할 수 없는 경우, 컴퓨터에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제하십시오. 그런 다음, 다시 짝을 지으세요. 컴퓨터 조작 방법은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

## 관련 항목

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- 컴퓨터와 페어링 및 연결하기 (Windows® 11)
- 블루투스 연결을 통해 기기에서 음악 듣기
- 블루투스 연결 끊기 (사용 후)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541236

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 페어링된 컴퓨터(Mac)에 연결하기

## 호환 OS

macOS (버전 12 이상)

조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 사용 중인 컴퓨터에 따라 내장된 블루투스 어댑터를 켜야 할 수도 있습니다. 다음과 같은 경우에는 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
  - 블루투스 어댑터를 켜는 방법을 모르시겠군요.
  - 컴퓨터에 블루투스 어댑터가 내장되어 있는지 알고 싶으신가요?

- 컴퓨터 스피커를 ON 모드로 설정하십시오.
  컴퓨터 스피커가 꺼져 있으면 헤드셋에서 소리가 들리지 않습니다.
  : 스피커 아이콘이 꺼져 있는 상태
  아래 아이콘은 컴퓨터 스피커가 켜져 있음을 나타냅니다.

1 **컴퓨터가 대기(절전) 또는 최대 절전 모드인 경우 대기(절전) 또는 최대 절전 모드를 종료하십시오.**

2 **헤드셋을 켭니다.**

전원 버튼(A)을 약 2초 이상 길게 누르십시오.

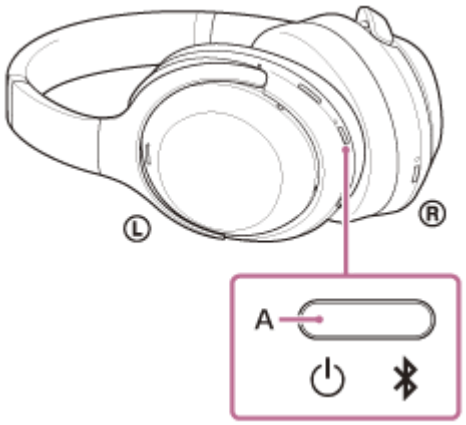


헤드셋이 켜졌음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
버튼에서 손가락을 떼고 난 후에도 표시등이 계속 파란색으로 깜빡입니다.

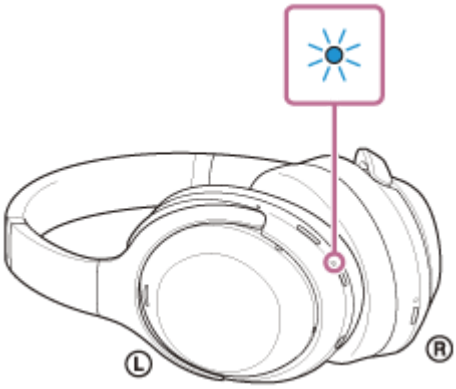


마지막에 연결했던 장치에 헤드셋이 자동 연결된 경우 연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
컴퓨터에서 연결 상태를 확인하십시오. 연결되지 않은 경우 3단계로 진행하십시오.

3 **컴퓨터 화면 하단의 도크에서 다음 항목을 선택하십시오.**
**[System Preferences] - [Bluetooth]**

: 시스템 환경설정 아이콘

4 **화면에서 [WH-1000XM4C]을 클릭하고 [Bluetooth] 컴퓨터의 Control 버튼을 누른 상태에서 을 클릭하고 [Connect] 팝업 메뉴에서 선택하십시오.**

연결이 설정됩니다. 연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.

**힌트**

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

## 참고 사항

- 음악 재생 음질이 좋지 않다면, A2DP 컴퓨터 설정에서 음악 재생 연결을 지원하는 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 마지막으로 연결된 블루투스 기기를 헤드셋 근처에 두면, 헤드셋의 전원을 켜기만 해도 해당 기기와 자동으로 연결될 수 있습니다. 이 경우, 마지막으로 연결된 기기에서 블루투스 기능을 비활성화하거나 전원을 끄십시오.
- 컴퓨터를 헤드셋에 연결할 수 없는 경우, 컴퓨터에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제하십시오. 그런 다음, 다시 짝을 지으세요. 컴퓨터 조작 방법은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- 페어링 및 컴퓨터(Mac) 연결
- 블루투스 연결을 통해 기기에서 음악 듣기
- 블루투스 연결 끊기 (사용 후)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541237

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 블루투스 기기와 페어링 및 연결하기

연결하려는 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 처음으로 헤드셋과 함께 사용하려면 장치를 먼저 페어링하십시오.
조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 블루투스 기기를 헤드셋에서 1m(3.2피트) 이내의 거리에 두십시오.
- 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
- BLUETOOTH 기기의 사용 설명서를 가지고 있습니다.

**1 헤드셋의 상태를 확인합니다.**

다음과 같은 경우 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 전환됩니다. 2단계로 진행하십시오.

- 헤드셋을 구매한 후 처음으로 기기와 페어링할 때
- 헤드셋을 초기화하고 모든 페어링 정보를 삭제한 후

두 번째 또는 그 이후의 기기를 페어링할 때, 헤드셋에 이미 다른 기기의 페어링 정보가 저장되어 있다면 수동으로 페어링 모드로 전환하십시오. BLUETOOTH 버튼(A)을 약 7초 이상 길게 누르십시오.

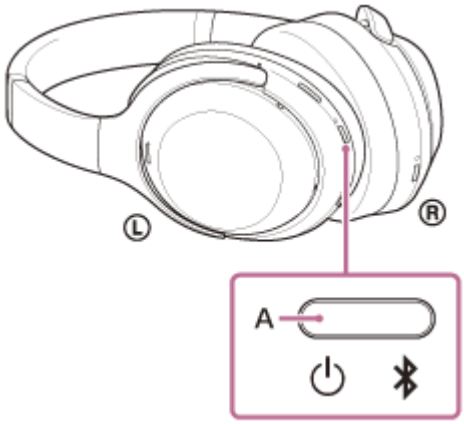


표시등이 파란색으로 두 번 연속 깜빡입니다. "Pairing" (페어링 중) 음성 안내가 나옵니다.

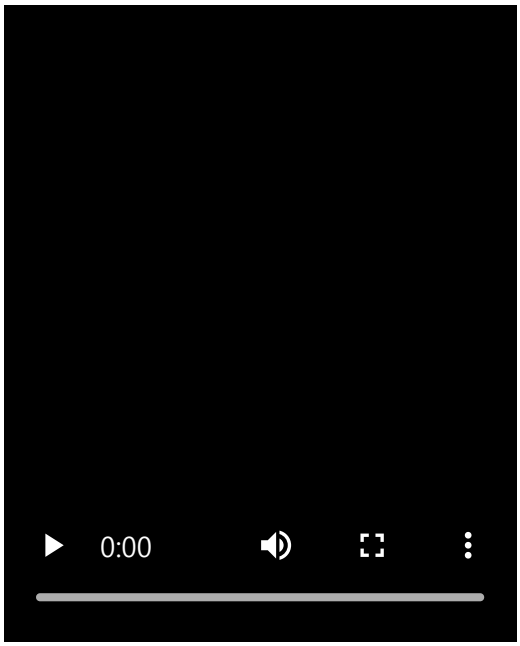


2 **BLUETOOTH 기기에서 페어링 절차를 수행하여 이 헤드셋을 검색하십시오.**

[WH-1000XM4C]이(가) 블루투스 기기의 화면에 표시되는 탐지된 기기 목록에 표시됩니다.
표시되지 않으면 1단계부터 반복하십시오.

3 **페어링을 위해 BLUETOOTH 기기의 화면에 표시된 [WH-1000XM4C]을 선택하십시오.**

암호(*)를 입력해야 하는 경우 "0000"을 입력하십시오.

*암호는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀 번호"라고도 합니다.

4 **블루투스 기기에서 블루투스 연결을 설정하십시오.**

페어링이 완료되면 일부 장치는 헤드셋에 자동으로 연결됩니다.
연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
연결되어 있지 않은 경우,페어링된 블루투스 기기에 연결하기참조하십시오.

**힌트**

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 BLUETOOTH 기기와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 모든 블루투스 페어링 정보를 삭제하려면헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원참조하십시오.

**참고 사항**

- 페어링이 5분 내에 설정되지 않으면 페어링 모드가 취소됩니다. 이 경우 전원을 끄고 1단계부터 다시 작업을 진행하십시오.
- 블루투스 기기가 한 번 페어링되면, 다음의 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다:
  - 수리 후와 같이 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 9번째 기기가 페어링되면
    헤드셋은 최대 8대 장치까지 페어링할 수 있습니다. 9번째 기기를 페어링하면, 연결 날짜와 시간이 가장 오래된 페어링 정보가 새 기기의 정보로 덮어쓰게 됩니다.
  - 연결된 블루투스 기기에서 헤드셋의 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 헤드셋이 초기화될 때
    모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋은 여러 대의 장치와 페어링될 수 있지만, 한 번에 한 대의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

## 관련 항목

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- 페어링된 블루투스 기기에 연결하기
- 블루투스 연결을 통해 기기에서 음악 듣기
- 블루투스 연결 끊기 (사용 후)
- 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541238

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 페어링된 블루투스 기기에 연결하기

**1 헤드셋을 켭니다.**

전원 버튼(A)을 약 2초 이상 길게 누르십시오.

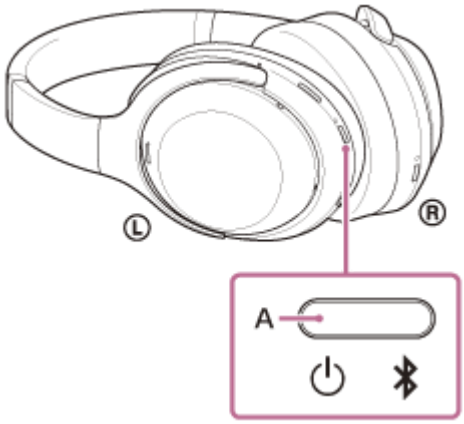


헤드셋이 켜졌음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
버튼에서 손가락을 떼고 난 후에도 표시등이 계속 파란색으로 깜빡입니다.

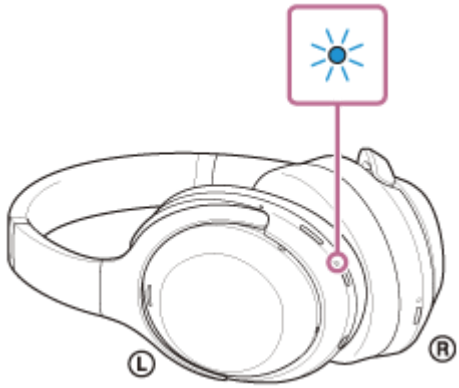


마지막에 연결했던 장치에 헤드셋이 자동 연결된 경우 연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
BLUETOOTH 기기의 연결 상태를 확인하십시오. 연결되지 않은 경우 2단계로 진행하십시오.

**2 블루투스 기기에서 블루투스 연결을 설정하십시오.**

BLUETOOTH 기기의 사용 방법에 대해서는 해당 기기와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
연결되면 연결이 설정되었음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.

**힌트**

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 BLUETOOTH 기기와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

**참고 사항**

- 마지막으로 연결된 블루투스 기기를 헤드셋 근처에 두면, 헤드셋의 전원을 켜기만 해도 해당 기기와 자동으로 연결될 수 있습니다. 이 경우, 마지막으로 연결된 기기에서 블루투스 기능을 비활성화하거나 전원을 끄십시오.

- 블루투스 기기를 헤드셋에 연결할 수 없는 경우, 블루투스 기기에서 헤드셋의 페어링 정보를 삭제하십시오. 그런 다음, 다시 짝을 지으세요. BLUETOOTH 기기의 작동 방법에 대해서는 해당 기기와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

## 관련 항목

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- 블루투스 기기와 페어링 및 연결하기
- 블루투스 연결을 통해 기기에서 음악 듣기
- 블루투스 연결 끊기 (사용 후)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541239

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 헤드셋을 2대의 장치에 동시 연결(다중 연결)

이 헤드셋은 블루투스 연결을 통해 2대의 기기에 동시에 연결할 수 있으며, 이를 통해 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

- 2대의 스마트폰에 대해 착신 전화 대기
  헤드셋을 사용하여 하나의 스마트폰에서 재생되는 음악을 듣고 두 스마트폰 모두를 착신 전화 대기 상태로 유지하고 전화가 걸려 오면 통화할 수 있습니다.

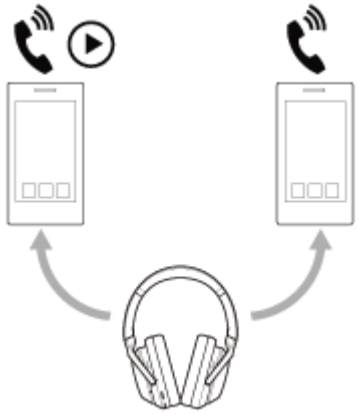

- 2대의 장치 간에 음악 재생 전환
  블루투스 재연결을 하지 않고도 음악 재생을 한 기기에서 다른 기기로 전환할 수 있습니다.

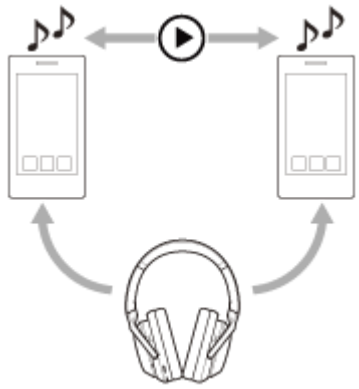

## 블루투스 연결을 통해 헤드셋을 2대의 기기에 동시에 연결하기

연결하기 전에, “Sound Connect” 두 기기 중 하나에 앱이 설치되어 있는지 확인하십시오.

1. **헤드셋을 2대의 장치와 각각 페어링합니다.**
2. **블루투스를 통해 헤드셋을 연결하려면 “Sound Connect” 앱을 설치한 후 기기를 작동하여 헤드셋을 블루투스로 연결하십시오.**
3. **[Connect to 2 devices simultaneously]을 “Sound Connect” 앱에서 을 켜세요.**
4. **두 번째 기기를 조작하여 헤드셋과 블루투스 연결을 설정하십시오.**

이미 2대의 기기가 블루투스로 연결된 상태에서, 페어링된 세 번째 기기를 블루투스 연결을 통해 헤드셋에 연결하려고 할 때 다음과 같은 현상이 발생합니다.
마지막으로 음악을 재생하던 기기와 블루투스 연결은 유지됩니다.
다른 기기와의 블루투스 연결이 끊어집니다.
그러면 세 번째 기기와 헤드셋 간의 블루투스 연결이 설정됩니다.

### 헤드셋이 블루투스 연결을 통해 2대의 기기에 연결된 상태에서 음악 재생

- 헤드셋을 조작하여 음악을 재생하면 마지막으로 재생한 장치에서 음악이 재생됩니다.
- 다른 장치에서 음악을 재생하려면 음악을 재생하고 있는 장치에서 재생을 중지하고 다른 장치를 조작하여 재생을 시작하십시오.
  첫 번째 장치에서 음악을 재생하는 동안 두 번째 장치를 조작하여 재생을 시작하더라도 첫 번째 장치의 음악이 헤드셋을 통해 계속 들립니다. 이 상태에서 첫 번째 기기의 재생을 중지하면, 헤드셋을 통해 두 번째 기기의 음악을 들을 수 있습니다.

### 헤드셋이 블루투스 연결을 통해 2대의 기기에 연결된 상태에서 전화 통화하기

- 헤드셋이 블루투스 연결을 통해 두 대의 스마트폰에 동시에 연결되면, 두 기기 모두 대기 모드로 전환됩니다.
- 첫 번째 장치에 전화가 걸려오면 헤드셋을 통해 벨소리가 들립니다.
  헤드셋으로 통화하는 동안 두 번째 장치에 전화가 걸려오면 두 번째 장치를 통해 벨소리가 들립니다.
  첫 번째 장치에서 통화를 종료하면 두 번째 장치의 벨소리가 헤드셋을 통해 들립니다.

**참고 사항**

- 이 “Sound Connect” 앱을 사용하면 기기가 이전에 사용했던 오디오 소스의 음악 재생을 계속하도록 설정할 수 있습니다.

---

**관련 항목**

- 다음 “Sound Connect” 앱을 사용하여
- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- 지원 코덱

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541240

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 블루투스 연결 끊기 (사용 후)

**1 블루투스 기기를 조작하여 블루투스 연결을 끊으십시오.**

알림 사운드가 들립니다.

**2 헤드셋을 끕니다.**

알림 사운드가 들립니다.

**힌트**

- 음악 재생이 끝나면, 블루투스 기기에 따라 블루투스 연결이 자동으로 끊어질 수 있습니다.

**관련 항목**

- 헤드셋 끄기

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541241

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 부속된 헤드폰 케이블 사용

헤드셋이 동봉된 헤드폰 케이블을 통해 기기에 연결되어 있고 전원이 켜져 있는 상태에서는 이 헤드셋을 노이즈 캔슬링 헤드폰으로 사용할 수 있습니다.
헤드셋은 High-Resolution Audio 재생을 지원합니다.

1 **부속된 헤드폰 케이블을 사용하여 재생 장치를 헤드폰 케이블 입력 잭에 연결합니다.**

L형 플러그를 연결 장치에 연결하십시오.

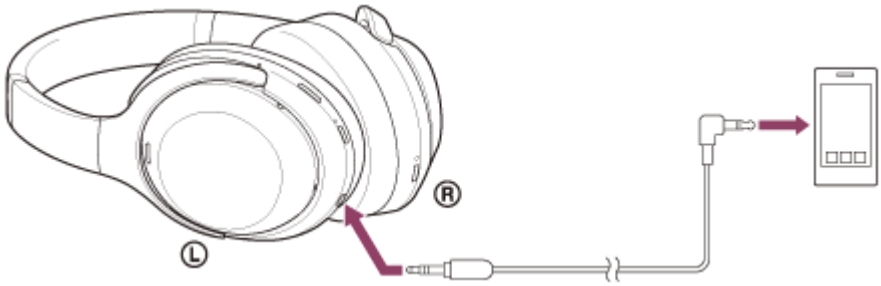


2 **헤드셋을 켭니다.**

헤드셋이 켜졌음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.

### 힌트

- 헤드셋이 꺼져 있어도 음악을 들을 수 있습니다. 이런 경우에는 노이즈 캔슬링 기능을 사용할 수 없습니다.
- High-Resolution Audio 음악을 듣거나 노이즈 캔슬링 기능/주변 소리 모드와 같은 기능을 사용하려면 헤드셋을 켜십시오.
- 헤드셋을 켠 상태에서 부속된 헤드폰 케이블을 분리하면 헤드셋이 자동으로 꺼집니다.
- 전화가 걸려오면 헤드셋을 통해 벨소리가 들립니다. 스마트폰으로 전화를 받은 다음, 전화기 마이크로폰을 사용하여 통화하십시오. 헤드셋을 통해 발신자의 음성이 들립니다. 스마트폰에서 헤드폰 케이블을 분리하는 경우, 전화기의 마이크로폰과 스피커를 사용하여 통화할 수 있습니다.

### 참고 사항

- 부속된 헤드폰 케이블만을 사용하십시오.
- 케이블을 꽂거나 뽑을 때는 플러그를 잡고 헤드폰 케이블 입력 잭에 똑바로 꽂으십시오. 케이블을 잡아당기거나 과도한 힘을 가하면 케이블이 끊어질 수 있습니다.
- 플러그가 완전히 꽂혀 있는지 확인하십시오. 플러그가 완전히 꽂혀 있지 않으면 소리가 들리지 않을 수 있습니다.
- 헤드폰 케이블을 사용할 때는 블루투스 기능을 사용할 수 없습니다.
- '빠른 주의 모드'를 사용할 수 있으며, Speak-to-Chat 헤드셋이 헤드폰 케이블을 통해 기기에 연결되어 있고 헤드셋 전원이 켜져 있는 상태에서 사용할 수 있습니다. 재생 기기에서 볼륨 조절, 재생/일시정지 등의 조작 절차를 수행합니다. 헤드셋이 꺼진 경우 빠른 주의 모드 및 Speak-to-Chat를 사용할 수 없습니다.
- 헤드셋의 전원이 꺼져 있을 때는 노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼을 사용할 수 없습니다.
- 헤드폰 케이블과 헤드셋을 연결하여 전화 통화를 하는 경우 Speak-to-Chat를 비활성화하십시오. Speak-to-Chat이 활성화된 경우 발신자의 음성이 헤드셋에서 들리지 않습니다.

## 관련 항목

- 노이즈 캔슬링 기능 사용
- 음악 재생 중에 주변 소음 음성 듣기(주변 소리 모드)
- 주변 소음 음성을 즉각 듣기(빠른 주의 모드)
- 헤드셋을 착용한 상태로 누군가와 대화하기(Speak-to-Chat)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English 를 선택하여 주십시오.

TP1002541242

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 블루투스 연결을 통해 기기에서 음악 듣기

사용 중인 블루투스 기기가 다음 프로파일을 지원하는 경우, 블루투스 연결을 통해 헤드셋으로 음악을 감상하고 기기를 제어할 수 있습니다.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  고음질의 음악을 무선으로 들을 수 있습니다.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  볼륨 및 기타 설정을 조정할 수 있습니다.

BLUETOOTH 기기에 따라 작동 방식이 다를 수 있습니다. BLUETOOTH 기기와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

1. **헤드셋을 블루투스 기기에 연결하세요.**
2. **헤드셋 유닛을 귀에 착용하세요.**

   헤드셋을귀에 착용하는 방법은 “헤드셋 착용하기”를참조하십시오.
3. **블루투스 기기를 조작하여 재생을 시작하고, 볼륨을 적당한 수준으로 조절하십시오.**
4. **헤드셋의 터치 센서 제어 패널을 사용하여 볼륨을 조절합니다.**
   - 볼륨 증가: 원하는 볼륨이 될 때까지 위로 반복해서 살짝 밉니다.

   - 볼륨을 낮추려면: 원하는 볼륨이 될 때까지 아래로 반복해서 살짝 밉니다.

   - 볼륨을 점진적으로 조절하려면: 위나 아래로 스와이프한 후 길게 누르세요. 원하는 볼륨 레벨에 도달하면 손가락을 뗍니다.

볼륨이 최대 또는 최소가 되면 알람이 울립니다.

**힌트**

- 이 헤드셋은 SCMS-T 콘텐츠 보호를 지원합니다. SCMS-T 콘텐츠 보호를 지원하는 휴대용 TV와 같은 장치의 음악 및 기타 오디오를 헤드셋에서 들을 수 있습니다.
- 블루투스 기기에 따라 기기의 볼륨을 조절하거나 오디오 출력 설정을 변경해야 할 수도 있습니다.
- 통화 중 헤드셋 볼륨과 음악 재생 중 헤드셋 볼륨을 개별적으로 조절할 수 있습니다. 음악 재생 중에 음량을 변경해도 통화 음량은 변하지 않습니다.

**참고 사항**

- 통신 상태가 좋지 않을 경우, 헤드셋의 조작 절차에 따라 블루투스 기기가 오작동할 수 있습니다.

**관련 항목**

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- 오디오 장치 제어(BLUETOOTH 연결)
- 노이즈 캔슬링 기능 사용

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541243

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 오디오 장치 제어(BLUETOOTH 연결)

사용자의 블루투스 기기가 AVRCP 프로파일의 작동 기능을 지원하는 경우, 다음의 작동 절차를 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 기능은 블루투스 기기에 따라 다를 수 있으므로, 해당 기기와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

터치 센서 제어판을 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 재생 또는 일시 정지: 두 번을 약 0.4초 간격으로 빠르게 탭하세요.

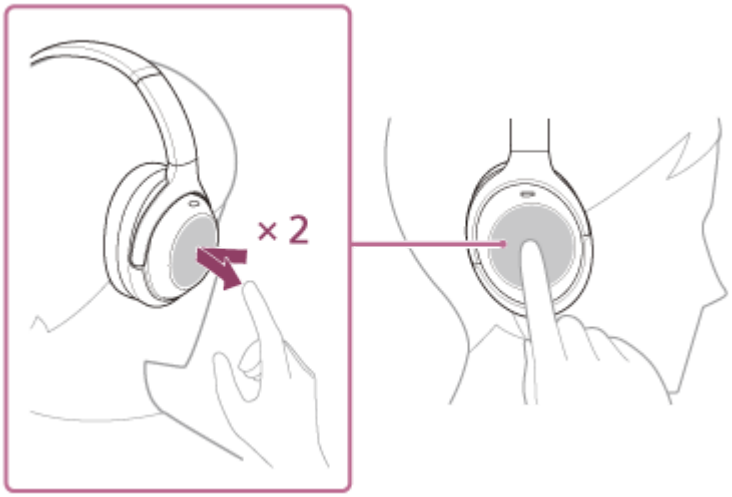


- 다음 트랙의 시작 부분으로 건너뛰려면: 위로 살짝 민 후 뗍니다.

- 재생 중에 이전 트랙이나 현재 트랙의 시작 부분으로 건너뛰려면: 뒤로 살짝 민 후 뗍니다.

- 간단히 말하자면: 앞으로 살짝 민 상태로 멈춥니다. 빨리 감기가 시작되기까지 시간이 좀 걸립니다. 원하는 재생 지점에서 놓습니다.

- 빠르게 되감으려면: 뒤로 살짝 민 상태로 멈춥니다. 빠른 역회전이 시작되기까지는 시간이 좀 걸립니다. 원하는 재생 지점에서 놓습니다.

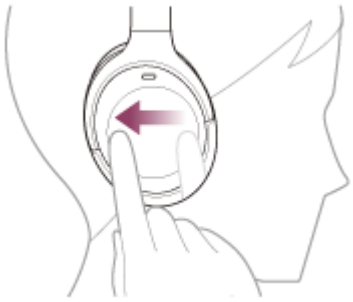

- 볼륨 증가: 원하는 볼륨이 될 때까지 위로 반복해서 살짝 밉니다.

- 볼륨을 낮추려면: 원하는 볼륨이 될 때까지 아래로 반복해서 살짝 밉니다.

- 볼륨을 점진적으로 조절하려면: 위나 아래로 스와이프한 후 길게 누르세요. 원하는 볼륨 레벨에 도달하면 손가락을 뗍니다.

볼륨이 최대 또는 최소가 되면 알람이 울립니다.

**참고 사항**

- 통신 상태가 좋지 않을 경우, 헤드셋의 조작 절차에 따라 블루투스 기기가 오작동할 수 있습니다.
- 사용 가능한 기능은 연결된 장치, 음악 소프트웨어 또는 사용 앱에 따라 다를 수 있습니다. 경우에 따라서는 위에서 설명한 작동 절차를 따랐더라도 기기가 다르게 작동하거나 아예 작동하지 않을 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 360 Reality Audio에 대하여

360 Reality Audio는 Sony의 360도 3차원 오디오 기술을 사용하는 새로운 음악 경험입니다.
위치 정보는 보컬, 코러스, 악기 등 각 음원에 부착되어 구형 공간에 배치됩니다.
청취자는 아티스트의 라이브 공연에 몰입된 것처럼 3차원 음장을 경험할 수 있습니다.

## 사용 조건

iOS 또는 Android가 탑재된 스마트폰이나 태블릿에서 360 Reality Audio iOS 또는 Android가 탑재된 스마트폰이나 태블릿에서 다운로드하여 사용하세요. 이 앱을 이용하려면 요금이 부과될 수 있습니다.
이 헤드셋의 음향 환경을 최적화하고 음향 특성을 개선합니다. “Sound Connect” 앱을 통해 헤드셋의 음장과 음향 특성을 최적화하면, 더욱 생생한 현실감을 느낄 수 있습니다.
자세한 내용은 360 Reality Audio에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하십시오.
https://www.sony.net/360RA/

**참고 사항**

- 일부 국가 및 지역에서는 서비스를 이용할 수 없습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541245

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 노이즈 캔슬링이란?

노이즈 캔슬링 기능은 차량 소음이나 실내 에어컨 소음 등 주변 소음에 대해 위상이 반대인 소리를 생성합니다. 주변 소음을 상쇄시켜 줄여줍니다.

**참고 사항**

- NC 옵티마이저 기능은 착용 상태와 사용 환경의 변화에 따라 노이즈 캔슬링 성능을 자동으로 최적화합니다. 따라서 상황에 따라 노이즈 캔슬링 효과가 다소 달라질 수 있습니다.
- 노이즈의 종류에 따라 또는 매우 조용한 환경에서 사용하는 경우 노이즈 캔슬링 효과를 느끼지 못하거나 노이즈가 약간 증가하는 것처럼 느낄 수 있습니다.
- 헤드셋 착용 시 헤드셋 착용 방식에 따라 노이즈 캔슬링 효과가 감소하거나 비프음(피드백)이 들릴 수 있습니다. 이 경우 헤드셋을 벗었다가 다시 착용하십시오.
- 노이즈 캔슬링 기능은 주로 차량 및 에어컨과 같은 낮은 주파수 대역의 노이즈에 효과가 있습니다. 노이즈가 줄어들지만 완전히 제거되지는 않습니다.
- 자동차나 버스 안에서 헤드셋을 사용하는 경우, 도로 조건에 따라 노이즈가 발생할 수도 있습니다.
- 스마트폰이 간섭이나 노이즈를 유발할 수도 있습니다. 이러한 현상이 나타나면, 헤드셋을 스마트폰에서 멀리 떨어뜨리십시오.
- 헤드셋의 좌우 유닛에 있는 마이크(A)를 손이나 다른 물체로 가리지 마십시오. 노이즈 제거 기능 또는 주변 소리 모드의 효과가 제대로 작동되지 않거나 비프음(피드백)이 발생할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면, 좌우 마이크에서 손이나 기타 물체를 치워 주십시오.

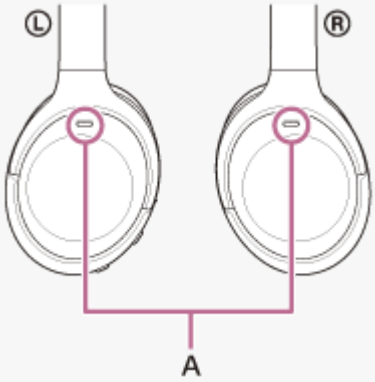


노이즈 캔슬링 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 관련 항목을 참조하십시오.

**관련 항목**

- 노이즈 캔슬링 기능 사용

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541246

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 노이즈 캔슬링 기능 사용

노이즈 캔슬링 기능을 사용하면, 주위 노이즈의 방해를 받지 않고 음악을 즐길 수 있습니다.

1 **헤드셋을 켭니다.**

헤드셋이 켜졌음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
구매 후 처음으로 헤드셋을 사용하거나 헤드셋을 초기화한 직후에는, 헤드셋 전원을 켜면 노이즈 캔슬링 기능이 자동으로 활성화됩니다.

2 **노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼(A)을 눌러 노이즈 캔슬링 기능의 설정을 변경하십시오.**

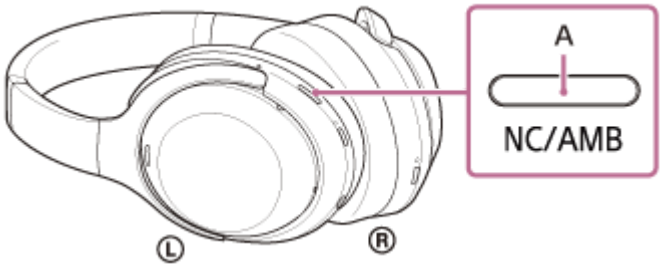


버튼을 누를 때마다 기능이 다음과 같이 전환됩니다.

노이즈 캔슬링 기능이 켜져 있고 주변 소리 모드는 꺼져 있습니다.
알림 사운드가 들립니다.

↓

주변 소리 모드가 활성화되어 있으며, 노이즈 캔슬링 기능은 비활성화되어 있습니다.
알림 사운드가 들립니다.

↓

노이즈 캔슬링 기능과 주변 소리 모드가 비활성화되었습니다.
알림 사운드가 들립니다.

### 알림 소리 확인하기

최신 버전을 제외한 다른 브라우저에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 노이즈 캔슬링 기능이 켜져 있을 때




- 주변 소리 모드가 켜져 있을 때




- 노이즈 캔슬링 기능과 주변 소리 모드가 비활성화되어 있을 때




### 사용 설명서 비디오에 대하여

비디오를 보고 노이즈 캔슬링 기능을 사용하는 방법에 대해 알아보십시오. 오디오 설명이 제공되지 않습니다.
중국 본토와 일본을 제외한 국가 및 지역 모델:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/h_zz/
중국 본토용 모델:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/zh-cn/
일본용 모델:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/ja/

**힌트**

- 블루투스 연결 상태에서 노이즈 캔슬링 기능을 사용 중일 때 동봉된 헤드폰 케이블을 연결하면 블루투스 기능이 꺼집니다. 노이즈 캔슬링 기능을 계속 사용할 수 있습니다.
- 또한 이 “Sound Connect” 앱을 통해 변경할 수 있습니다.

---

**관련 항목**

- 음성 안내에 대하여
- 헤드셋 켜기
- 노이즈 캔슬링이란?
- 음악 재생 중에 주변 소음 음성 듣기(주변 소리 모드)
- 다음 “Sound Connect” 앱을 사용하여

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541247

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 착용 조건에 따른 노이즈 캔슬링 기능 최적화 (NC 옵티마이저)

이 헤드셋은 얼굴형, 헤어스타일, 안경 착용 여부 등 착용 상태를 분석하여 노이즈 캔슬링 성능을 최적화합니다.
헤드셋을 처음 사용하거나 착용 환경이 변경된 경우에는 NC 옵티마이저를 실행하는 것이 좋습니다.

**1** **전원을 켠 상태에서 헤드셋을 착용합니다.**

**2** **노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼(A)을 약 2초 동안 길게 누르세요. 음성 안내에서 다음과 같은 메시지가 들릴 때까지 기다리세요. "Optimizer start"(옵티마이저 시작).**

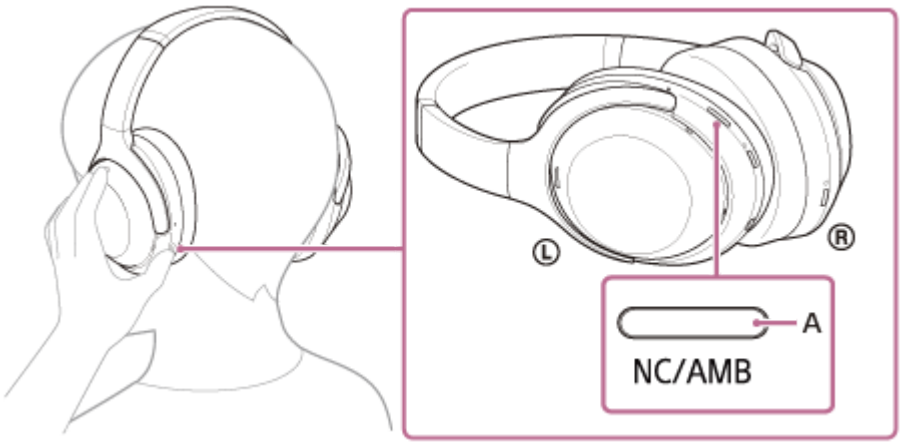


최적화가 진행되는 동안 테스트 신호가 들릴 것입니다. 최적화 과정이 완료되면 "Optimizer finished"(옵티마이저 끝남) 음성 안내가 나옵니다.

**힌트**

- 헤어스타일을 바꾸거나 평소 착용하던 안경을 벗는 등 착용 환경이 변경된 경우에는 NC 옵티마이저를 다시 실행하는 것이 좋습니다.
- 또한 다음 앱에서 NC 옵티마이저를 실행할 수도 있습니다. “Sound Connect” 앱에서도 NC Optimizer를 실행할 수 있습니다.

**참고 사항**

- NC 옵티마이저를 실행할 때는 실제 사용할 때와 동일한 상태로 헤드셋을 착용하십시오. NC 옵티마이저가 실행 중일 때는 헤드셋을 만지지 않는 것이 좋습니다.
- NC 옵티마이저가 실행 중인 동안 헤드셋에서 다른 조작이 이루어지면 해당 프로세스가 취소됩니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541267

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 음악 재생 중에 주변 소음 음성 듣기(주변 소리 모드)

왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛에 내장된 마이크로폰을 사용하면 주변 소음 음성을 더 잘 들립니다. 음악을 들으면서 주변 소음 음성을 들을 수 있습니다.

1 **헤드셋을 켭니다.**

헤드셋이 켜졌음을 나타내는 알림 사운드가 들립니다.
구매 후 처음으로 헤드셋을 사용하거나 헤드셋을 초기화한 직후에는, 헤드셋 전원을 켜면 노이즈 캔슬링 기능이 자동으로 활성화됩니다.

2 **노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼(A)을 눌러 주변 소리 모드로 전환하십시오.**

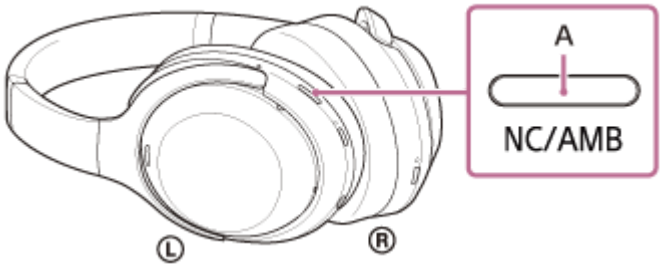


버튼을 누를 때마다 기능이 다음과 같이 전환됩니다.

주변 소리 모드가 활성화되어 있으며, 노이즈 캔슬링 기능은 비활성화되어 있습니다.
알림 사운드가 들립니다.

↓

노이즈 캔슬링 기능이 켜져 있고 주변 소리 모드는 꺼져 있습니다.
알림 사운드가 들립니다.

↓

노이즈 캔슬링 기능과 주변 소리 모드가 비활성화되었습니다.
알림 사운드가 들립니다.

### 알림 소리 확인하기

최신 버전을 제외한 다른 브라우저에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 주변 소리 모드가 켜져 있을 때

▶ 0:00 / 0:01

- 노이즈 캔슬링 기능이 켜져 있을 때




- 노이즈 캔슬링 기능과 주변 소리 모드가 비활성화되어 있을 때




### 사용 설명서 비디오에 대하여

주변 소리 모드를 사용하는 방법은 비디오를 참조하십시오. 오디오 설명이 제공되지 않습니다.
중국 본토와 일본을 제외한 국가 및 지역 모델:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/h_zz/
중국 본토용 모델:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/zh-cn/
일본용 모델:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/ja/

**힌트**

- '주변 소리 모드' 설정은 "Sound Connect" 앱을 통해 변경된 주변 소리 모드 설정은 헤드셋에 저장됩니다. 헤드셋이 해당 앱이 설치되지 않은 다른 기기에 연결되어 있는 경우에도 '주변 소리 모드'를 활성화하면 저장된 설정대로 음악을 감상할 수 있습니다. "Sound Connect" 앱이 설치되어 있지 않은 다른 기기에 연결되어 있는 경우에도

**참고 사항**

- 주변 환경 조건과 오디오 재생 유형 및 음량에 따라, '주변 소리 모드'를 사용 중일 때도 주변 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 차량 및 자전거가 통행하는 도로와 같이 주변 소음 음성이 들리지 않으면 위험할 수 있는 곳에서는 헤드셋을 사용하지 마십시오.
- 헤드셋을 귀에 올바르게 착용하지 않으면 주변 소리 모드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 헤드셋을 바르게 착용하십시오.
- 주변 환경에 따라 '주변 소리 모드'가 활성화되면 바람 소리가 커질 수 있습니다. 그렇다면, 주변 소리 모드의 볼륨을 낮추십시오. "Sound Connect" 앱을 사용하여 Ambient Sound Mode의 볼륨을 낮추세요. 바람 소음이 여전히 심하다면, 주변 소리 모드를 비활성화하십시오.
- 주변 소리 모드가 활성화된 상태에서 손가락이나 머리카락이 노이즈 캔슬링 기능용 마이크에 닿으면 큰 소리가 들릴 수 있습니다.

---

**관련 항목**

- 음성 안내에 대하여
- 노이즈 캔슬링 기능 사용
- 다음 "Sound Connect" 앱을 사용하여

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541248

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 주변 소음 음성을 즉각 듣기(빠른 주의 모드)

이 기능은 음악, 통화음 및 벨소리 볼륨을 줄여 주변 소음 음성이 잘 들리도록 합니다. 빠른 주의 모드는 열차 내 방송 등을 듣고 싶을 경우 유용합니다.

## 빠른 주의 모드를 활성화하려면

헤드셋의 터치 센서 제어 패널(A)을 전체적으로 터치합니다. 빠른 주의 모드는 터치 센서 제어 패널을 터치하는 경우에만 활성화됩니다.

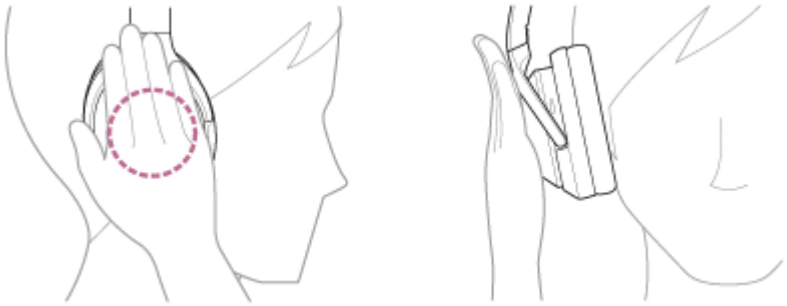

## 빠른 주의 모드를 비활성화하려면

터치 센서 제어 패널에서 손을 떼십시오.

**참고 사항**

- 다음과 같이 터치하면 기능이 제대로 작동되지 않습니다.
  - 터치 센서 제어 패널을 완전히 덮지 않았습니다.

  - 터치 센서 제어 패널이 터치되지 않았습니다.

- 주변 환경 조건과 오디오 재생 유형 및 음량에 따라, ‘빠른 주의 모드’를 사용 중일 때도 주변 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 차량 및 자전거가 통행하는 도로와 같이 주변 소음 음성이 들리지 않으면 위험할 수 있는 곳에서는 헤드셋을 사용하지 마십시오.
- 헤드셋을 바르게 착용하지 않으면 빠른 주의 모드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 헤드셋을 바르게 착용하십시오.
- 통화 중에는 ‘빠른 주의 모드’를 사용할 수 없습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541249

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 헤드셋을 착용한 상태로 누군가와 대화하기(Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat 헤드셋을 착용한 상태에서도 대화 상대의 목소리를 더 잘 들을 수 있게 해주는 기능입니다. 다음 앱을 통해 설정하세요 “Sound Connect” 앱을 사용하여 설정하세요.
이 Speak-to-Chat 이 모드가 활성화된 동안, 헤드셋은 재생 중인 음악을 일시 정지하고 대화 상대의 목소리를 포착하여 더 잘 들을 수 있도록 합니다.
헤드셋이 일정 시간 동안 착용자의 음성을 감지하지 못하면 Speak-to-Chat 모드가 자동으로 종료됩니다.
모드를 더 빨리 종료하려면 헤드셋의 버튼이나 터치 센서 제어판을 조작하십시오.

## 활성화하려면 Speak-to-Chat

Speak-to-Chat 모드를 활성화하려면 Speak-to-Chat을 미리 활성화해야 합니다.
공장 설정에서, Speak-to-Chat이 비활성화됩니다. 이 기능을 사용하려면 “Sound Connect” 앱에서 설정을 변경하세요.

## 비활성화하려면 Speak-to-Chat

이 기능을 비활성화하려면 “Sound Connect” 앱에서 설정을 변경하세요.

### 힌트

- 또한 “Sound Connect” 앱을 사용하여 활성화/비활성화 상태를 전환하고, 자동 오디오 감지 감도를 조정하며, Speak-to-Chat 모드가 종료될 때까지의 시간을 변경할 수 있습니다. 공장 설정에서 모드가 종료되는 시간은 약 15초로 설정되어 있습니다.

### 참고 사항

- 이 Speak-to-Chat 이 모드는 헤드셋을 착용한 사람의 음성을 감지하면 활성화됩니다. 드물게는 양치질, 기침, 흥얼거리기 등의 행동이나 전동 칫솔, 마사지기, 면도기 등의 기기에서 발생하는 진동에 반응하여 이 모드가 의도치 않게 활성화될 수 있습니다. 만약 Speak-to-Chat 모드가 자주 시작되면, Speak-to-Chat 모드를 “L Sensitivity”로 설정하십시오.
- 이 Speak-to-Chat 주변 소음으로 인해 헤드셋을 착용한 사람의 음성이 감지되지 않으면 해당 모드가 시작되지 않을 수 있습니다. 이 경우 목소리로 더 길게 또는 더 크게 말씀하십시오. 하지만 비행기 안과 같이 소음이 극도로 심한 곳에서는 Speak-to-Chat 더 오래 말하거나 더 크게 말해도 모드가 시작되지 않을 수 있습니다.

### 관련 항목

- 다음 “Sound Connect” 앱을 사용하여

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 전화 받기

다음 블루투스 프로파일을 지원하는 스마트폰의 블루투스 연결을 통해 핸즈프리로 통화를 할 수 있습니다.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- 스마트폰이 다음 두 가지 모두를 지원하는 경우 HFP 와 HSP를 모두 지원하는 경우, 설정에서 HFP로 설정하세요.
- 스마트폰 모델에 따라 사용 방법이 다를 수 있습니다. 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 연결된 기기나 애플리케이션에 따라, 헤드셋으로 기능을 작동하려고 해도 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

### 벨소리

전화가 걸려오면 헤드셋에서 벨소리가 들리고, 표시등이 파란색으로 빠르게 깜빡입니다.
스마트폰에 따라 다음 벨소리 중 하나가가 울립니다.

- 헤드셋에서 설정된 벨소리
- 스마트폰에서 설정된 벨소리
- 스마트폰에서 블루투스 연결 시에만 벨소리가 울리도록 설정됨

1. **먼저 블루투스 연결을 통해 헤드셋을 스마트폰에 연결하십시오.**

2. **벨소리가 들리면, 약 0.4초 간격으로 터치 센서 제어판을 빠르게 두 번 탭하여 전화를 받으세요.**

   음악 재생 중에 전화가 걸려오면, 재생이 일시 정지되고 헤드셋에서 벨소리가 들립니다.

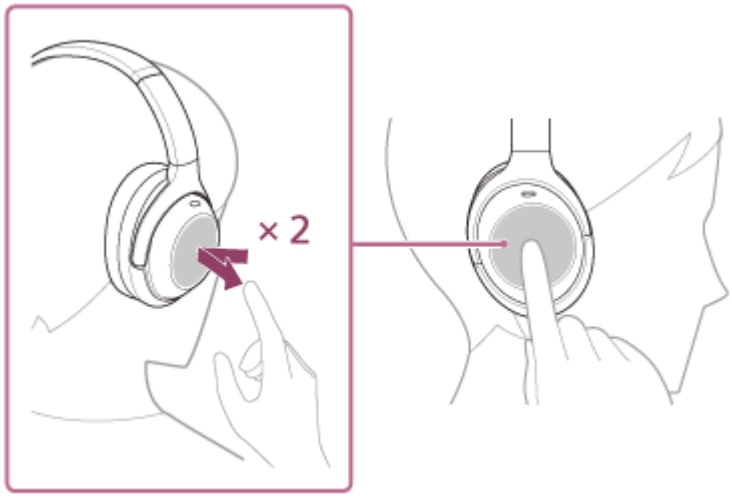


   왼쪽 장치에 있는 마이크를 사용하여 대화할 수 있습니다.

#### 헤드셋에서 벨소리가 들리지 않는 경우

- 헤드셋이 다음을 통해 스마트폰에 연결되지 않을 수 있습니다. HFP 또는 HSP로 스마트폰에 연결되지 않을 수 있습니다. 스마트폰에서 연결 상태를 확인하십시오.
- 음악 재생이 자동으로 일시 정지되지 않으면, 재생 장치를 조작하여 재생을 일시 정지하십시오.

3. **터치 센서 제어 패널을 사용하여 볼륨을 조절합니다.**

   - 볼륨 증가: 원하는 볼륨이 될 때까지 위로 반복해서 살짝 밉니다.

- 볼륨을 낮추려면: 원하는 볼륨이 될 때까지 아래로 반복해서 살짝 밉니다.

- 볼륨을 점진적으로 조절하려면: 위나 아래로 스와이프한 후 길게 누르세요. 원하는 볼륨 레벨에 도달하면 손가락을 뗍니다.

볼륨이 최대 또는 최소가 되면 알람이 울립니다.

4 **통화를 마친 후, 터치 센서 제어판을 약 0.4초 간격으로 빠르게 두 번 탭하면 통화가 종료됩니다.**

음악 재생 중에 전화를 받은 경우, 통화 종료 후 음악 재생이 자동으로 다시 시작됩니다.

### 힌트

- 스마트폰 또는 휴대폰을 사용할 때 전화를 받는 경우 일부 스마트폰 또는 휴대폰은 헤드셋 대신 전화기로 통화가 연결될 수 있습니다. ~와 함께 HFP 또는 HSP 연결 상태에서는, 헤드셋의 터치 센서 제어판에 손가락을 대고 전환될 때까지 누르고 있거나, 스마트폰이나 휴대전화를 사용하여 통화를 헤드셋으로 전환하십시오.
- 통화 중일 때만 통화 음량을 조절할 수 있습니다.
- 통화 중 헤드셋 볼륨과 음악 재생 중 헤드셋 볼륨을 개별적으로 조절할 수 있습니다. 통화 중 볼륨을 변경해도 음악 재생 볼륨은 변경되지 않습니다.

### 참고 사항

- 연결된 장치 또는 사용 중인 재생 애플리케이션에 따라 음악 재생 중에 전화를 받는 경우 통화가 끝난 후에도 음악 재생이 자동으로 다시 시작되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰은 헤드셋에서 최소 50cm(19.68인치) 떨어진 곳에서 사용하십시오. 스마트폰 또는 휴대폰이 헤드셋이 너무 가까이 있으면 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- 헤드셋의 마이크로폰을 통해 헤드셋에서 내 음성이 들립니다(사이드톤 기능). 이 경우 헤드셋을 통해 주변 소음이나 헤드셋 작동 시 발생하는 소리가 들릴 수 있으나, 이는 고장이 아닙니다.

**관련 항목**

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- 전화 걸기
- 전화 통화를 위한 기능

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English 를 선택하여 주십시오.

TP1002541251

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 전화 걸기

다음 블루투스 프로파일을 지원하는 스마트폰의 블루투스 연결을 통해 핸즈프리로 통화를 할 수 있습니다.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- 스마트폰이 다음 두 가지 모두를 지원하는 경우 HFP 와 HSP를 모두 지원하는 경우, 설정에서 HFP로 설정하세요.
- 스마트폰 모델에 따라 사용 방법이 다를 수 있습니다. 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 연결된 기기나 애플리케이션에 따라, 헤드셋으로 기능을 작동하려고 해도 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

1. **블루투스 연결을 통해 헤드셋을 스마트폰에 연결하세요.**

2. **스마트폰을 조작하여 전화를 겁니다.**

   전화를 걸 때 발신음이 헤드셋에서 들립니다.
   음악 재생 중에 전화를 걸면 재생이 일시 정지됩니다.
   헤드셋을 통해 발신음이 들리지 않으면 스마트폰을 사용하여 통화 장치를 헤드셋으로 전환하십시오.
   왼쪽 장치에 있는 마이크를 사용하여 대화할 수 있습니다.

3. **터치 센서 제어 패널을 사용하여 볼륨을 조절합니다.**

   - 볼륨 증가: 원하는 볼륨이 될 때까지 위로 반복해서 살짝 밉니다.

   - 볼륨을 낮추려면: 원하는 볼륨이 될 때까지 아래로 반복해서 살짝 밉니다.

   - 볼륨을 점진적으로 조절하려면: 위나 아래로 스와이프한 후 길게 누르세요. 원하는 볼륨 레벨에 도달하면 손가락을 뗍니다.

   볼륨이 최대 또는 최소가 되면 알람이 울립니다.

4. **통화를 마친 후, 터치 센서 제어판을 약 0.4초 간격으로 빠르게 두 번 탭하면 통화가 종료됩니다.**

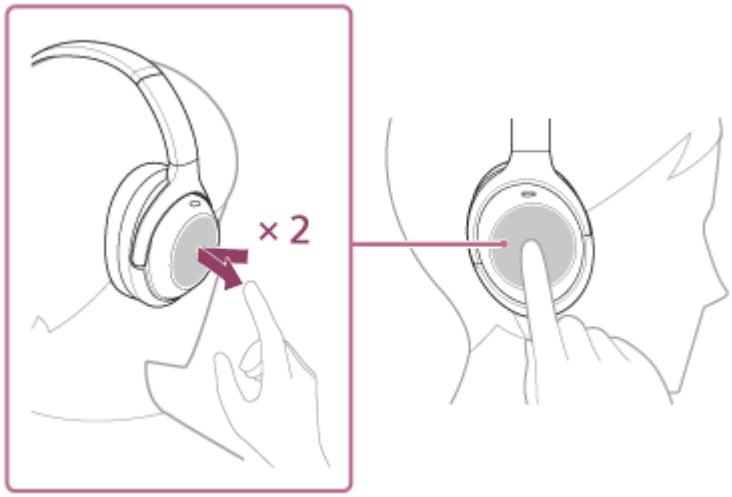


음악 재생 중에 전화를 걸었던 경우, 통화 종료 후 음악 재생이 자동으로 다시 시작됩니다.

### 힌트

- 통화 중일 때만 통화 음량을 조절할 수 있습니다.
- 통화 중 헤드셋 볼륨과 음악 재생 중 헤드셋 볼륨을 개별적으로 조절할 수 있습니다. 통화 중 볼륨을 변경해도 음악 재생 볼륨은 변경되지 않습니다.

### 참고 사항

- 연결된 장치 또는 사용 중인 재생 애플리케이션에 따라 음악 재생 중 전화를 거는 경우 통화가 끝난 후에도 음악 재생이 자동으로 다시 시작되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰은 헤드셋에서 최소 50cm(19.68인치) 떨어진 곳에서 사용하십시오. 스마트폰 또는 휴대폰이 헤드셋이 너무 가까이 있으면 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- 헤드셋의 마이크로폰을 통해 헤드셋에서 내 음성이 들립니다(사이드톤 기능). 이 경우 헤드셋을 통해 주변 소음이나 헤드셋 작동 소리가 들릴 수 있으나, 이는 고장이 아닙니다.

### 관련 항목

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- 전화 받기
- 전화 통화를 위한 기능

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541252

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 전화 통화를 위한 기능

통화 중에 사용할 수 있는 기능은 스마트폰에서 지원하는 프로파일에 따라 다를 수 있습니다. 또한, 프로파일이 동일하더라도 스마트폰에 따라 사용 가능한 기능이 다를 수 있습니다.
연결된 장치 또는 사용 중인 애플리케이션에 따라 터치 센서 제어 패널로 조작을 시도해도 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

## 지원되는 프로필이 HFP ( Hands-free Profile)인 경우

### 대기/음악 재생 도중

- 터치 센서 제어 패널을 약 1초간 누르면 스마트폰/휴대폰의 음성 다이얼 기능을 시작할 수 있습니다. Google app 안드로이드 스마트폰의 '어시스턴트'나 아이폰의 '시리'를 활성화할 수 있습니다.

### 발신 전화

- 발신 중인 통화를 취소하려면 터치 센서 제어판을 약 0.4초 간격으로 빠르게 두 번 탭하세요.
- 손가락으로 터치 센서 제어 패널을 길게 눌러 통화 장치를 헤드셋에서 스마트폰/휴대폰으로 전환하거나 그 반대로 전환합니다.

### 착신 전화

- 터치 센서 제어 패널을 빠르게 두 번 눌러 전화를 받습니다.
- 손가락으로 터치 센서 제어 패널을 눌러 통화를 거절합니다.

### 통화 중

- 터치 센서 제어 패널을 빠르게 두 번 눌러 전화를 끊습니다.
- 손가락으로 터치 센서 제어 패널을 길게 눌러 통화 장치를 헤드셋에서 스마트폰/휴대폰으로 전환하거나 그 반대로 전환합니다.

## 지원되는 프로필이 HSP ( Headset Profile)인 경우

### 발신 전화

- 터치 센서 제어 패널을 빠르게 두 번 눌러 발신 전화를 취소합니다.

### 착신 전화

- 터치 센서 제어 패널을 빠르게 두 번 눌러 전화를 받습니다.

### 통화 중

- 터치 센서 제어 패널을 빠르게 두 번 눌러 전화를 끊습니다.

---

### 관련 항목

- 전화 받기
- 전화 걸기

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541253

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 컴퓨터에서 화상 통화하기

컴퓨터에서 화상 통화를 할 때 헤드셋에서 무선으로 통화할 수 있습니다.

1. **블루투스 연결을 통해 헤드셋을 컴퓨터에 연결하십시오.**
2. **컴퓨터에서 화상 통화 애플리케이션을 실행합니다.**
3. **화상 통화 애플리케이션의 설정(*)을 확인합니다.**
   - 컴퓨터에서 화상 통화를 할 때는 통화 연결을 선택하세요 (HFP/HSP)를 선택해야 하며, 음악 재생 연결(A2DP)를 선택하지 마십시오. 음악 재생 연결을 선택하면 영상 통화를 할 수 없습니다.
   - 스피커 설정에서 통화 연결을 선택하십시오 [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] (**). ([Headphones (WH-1000XM4CStereo)] (**)는 음악 재생 연결용입니다.)
   - 마이크 설정에서 통화 연결을 선택합니다 [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] (**).
     마이크로폰이 설정되지 않은 경우 헤드셋이 헤드셋을 착용한 사람의 말소리를 감지하면 Speak-to-Chat 모드가 활성화되고 헤드셋의 사운드는 음소거됩니다.
   - 사용 중인 화상 통화 앱에 따라 [WH-1000XM4C]만 표시될 수 있습니다. 이 경우 [WH-1000XM4C]을 선택하십시오.
   - 자주 묻는 질문과 대답은 고객 지원 웹사이트를 참조하십시오.

   (*) 사용 중인 화상 통화 앱에 따라 이 기능을 사용할 수 없을 수도 있습니다.
   (**) 이름은 사용 중인 컴퓨터나 화상 통화 앱에 따라 다를 수 있습니다.

### 힌트

- 다음과 같은 경우에는 컴퓨터의 설정에서 [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)]을 선택하여 연결을 설정하십시오. 페어링된 컴퓨터에 연결하기 (Windows 11)” 또는페어링된 컴퓨터(Mac)에 연결하기”를 참조하십시오.
  - 화상 통화 앱 설정을 확인할 수 없는 경우
  - 통화 연결을 선택할 수 없는 경우 [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)]

### 참고 사항

- Speak-to-Chat 모드가 활성화된 상태에서 마이크로폰이 올바르게 설정되지 않은 경우, 음성이 감지되면 Speak-to-Chat 모드가 활성화되고 헤드셋의 사운드가 음소거됩니다.
- 사용 중인 영상 통화 애플리케이션에 따라 마이크로폰 설정을 구성하지 못할 수도 있습니다. 이 경우, “Sound Connect” 앱을 사용하여 Speak-to-Chat.
- 사용중인 컴퓨터 또는 애플리케이션에 따라 영상 통화 중 헤드셋이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 컴퓨터를 다시 시작하면 개선될 수 있습니다.

### 관련 항목

- 블루투스 기기와 무선으로 연결하는 방법
- 컴퓨터와 페어링 및 연결하기 (Windows® 11)
- 페어링 및 컴퓨터(Mac) 연결
- 페어링된 컴퓨터에 연결하기 (Windows 11)

- 페어링된 컴퓨터(Mac)에 연결하기
- 블루투스 연결 끊기 (사용 후)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English 를 선택하여 주십시오.

TP1002541254

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 음성 지원 기능 사용(Google™ app)

안드로이드 스마트폰에 Google app 안드로이드 스마트폰과 연동하면, 헤드셋을 착용한 상태에서도 음성으로 안드로이드 스마트폰을 조작할 수 있습니다.

**1 Google app에 대한 지원 및 음성 입력 선택을 설정합니다.**

안드로이드 스마트폰에서 다음 메뉴를 선택하세요.
[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]
그런 다음 [Assist app]을 Google app로 설정하십시오.
위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 Android 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.
최신 버전의 Google app 가 필요할 수 있습니다.

중국 본토를 제외한 국가 및 지역용 모델:
자세한 내용은 Google app, 사용 중인 안드로이드 스마트폰의 사용 설명서나 지원 웹사이트, 또는 Google Play 웹사이트를 참조하십시오.
중국 본토용 모델:
자세한 내용은 Google app에 대한 자세한 내용은 Android 스마트폰의 사용 설명서나 지원 웹사이트를 참조하십시오.

이 기능은 Google app 안드로이드 스마트폰의 사양에 따라 헤드셋에서 이 기능을 활성화할 수 없을 수도 있습니다.

**2 블루투스 연결을 통해 헤드셋을 안드로이드 스마트폰에 연결하세요.**

**3 안드로이드 스마트폰이 대기 상태이거나 음악이 재생 중일 때, 헤드셋의 터치 센서 제어판에 손가락을 약 1초 이상 대고 계십시오.**

Google app가 활성화됩니다.

**4 헤드셋을 귀에 착용한 상태에서 앱을 통해 Google과 대화합니다.**

헤드셋의 왼쪽 유닛에 마이크가 있습니다.
이 기기와 호환되는 앱에 대한 자세한 내용은 Google app호환되는 앱에 대한 자세한 내용은 Android 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.
다음 기능을 실행한 후 Google app, 일정 시간 동안 음성 입력이 감지되지 않으면 음성 입력 기능이 비활성화됩니다.

## 참고 사항

- 안드로이드 스마트폰에서 “Hey Google” 기능이 활성화되어 있더라도, “Hey Google” 음성 명령을 사용하여 Google app.
- 음성 지원 기능을 사용하면 헤드셋의 마이크로폰(사이드톤 기능)을 통해 헤드셋에서 음성이 들립니다. 이 경우 헤드셋을 통해 주변 소음이나 헤드셋 작동 소리가 들릴 수 있으나, 이는 고장이 아닙니다.
- 스마트폰의 주요 제원 또는 애플리케이션의 버전에 따라 Google app가 활성화되지 않을 수 있습니다.
- 음성 지원 기능과 호환되지 않는 장치에 연결하는 경우 Google app가 작동하지 않습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541255

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 음성 지원 기능 사용(Siri)

iPhone의 Siri와 연동하면 헤드셋을 착용한 상태에서도 음성으로 iPhone을 조작할 수 있습니다.

**1 Siri를 실행하세요.**

iPhone에서 [Settings] - [Siri & Search]을 선택합니다.
[Press Home for Siri] 및 [Allow Siri When Locked]을 활성화하십시오.
위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 iPhone 사용 설명서를 참조하십시오.
Siri에 대한 자세한 내용은 iPhone 사용 설명서나 지원 웹사이트를 참조하십시오.

**2 블루투스 연결을 통해 헤드셋을 아이폰에 연결하세요.**

**3 iPhone이 대기 상태이거나 음악이 재생 중일 때, 헤드셋의 터치 센서 제어판에 손가락을 약 1초 이상 대고 계십시오.**

Siri가 활성화되었습니다.

**4 헤드셋을 귀에 착용한 상태에서 앱을 통해 시리와 대화하세요.**

헤드셋의 왼쪽 유닛에 마이크가 있습니다.
Siri와 연동되는 앱에 대한 자세한 내용은 iPhone 사용 설명서를 참조하십시오.
Siri를 활성화한 후, 일정 시간 동안 음성 입력이 감지되지 않으면 Siri가 비활성화됩니다.

**참고 사항**

- “Hey Siri”라고 말해도 iPhone의 “Hey Siri” 설정이 켜져 있어도 “”라고 말하면 Siri를 활성화할 수 없습니다.
- 음성 지원 기능을 사용하면 헤드셋의 마이크로폰(사이드톤 기능)을 통해 헤드셋에서 음성이 들립니다. 이 경우 헤드셋을 통해 주변 소음이나 헤드셋 작동 소리가 들릴 수 있으나, 이는 고장이 아닙니다.
- 스마트폰의 사양이나 앱 버전에 따라 Siri가 활성화되지 않을 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 주의사항

## 블루투스 통신에 관하여

- 블루투스(BLUETOOTH) 무선 기술은 스마트폰이나 컴퓨터와 같은 디지털 기기 간의 통신을 가능하게 하는 단거리 무선 기술입니다. 최대 통신 거리는 장애물(사람, 금속, 벽 등) 또는 전자기 환경에 따라 달라집니다.
- 헤드셋에 연결된 블루투스 기기, 통신 환경 및 주변 상황에 따라 잡음이 발생하거나 소리가 끊길 수 있습니다.
- 이 헤드셋의 최대 통신 거리는 약 10m(32.8피트)입니다. 통신 거리는 주변 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- BLUETOOTH 장치에서 방출되는 극초단파는 전자 의료장비의 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 다음과 같은 장소에서는 사 고를 유발할 수도 있으므로, 헤드셋과 기타 BLUETOOTH 장치를 끄십시오.
  - 병원, 기차의 노약자석, 인화성 가스가 있는 곳, 자동문 또는 화재 경보기 근처.
- 비행기에서 헤드셋을 사용할 때는 기내 승무원의 안내를 따르십시오. 무선 전파가 기기에 영향을 미칠 경우 오작동으로 인한 사고의 위험을 초래할 수 있습니다.
- 블루투스 무선 기술의 특성상, 헤드셋의 오디오 재생이 전송 기기의 재생보다 지연될 수 있습니다. 따라서 영화를 보거나 게임을 할 때 사운드가 영상과 일치하지 않을 수 있습니다.
- 이 헤드셋은 블루투스 무선 기술을 이용한 통신 시 보안을 보장하기 위한 수단으로, 블루투스 표준을 준수하는 보안 기능을 지원합니다. 단, 구성된 설정과 다른 요인에 따라 이러한 보안이 충분하지 않을 수 있습니다. 블루투스 무선 기술을 사용하여 통신할 때는 주의하십시오.
- 소니는 블루투스 통신 사용 중 발생하는 정보 유출로 인해 발생하는 어떠한 손해나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
- 모든 블루투스 기기와의 블루투스 연결이 보장되지는 않습니다.
  - 헤드셋에 연결된 블루투스 기기는 Bluetooth SIG, Inc.,에 규정된 블루투스 표준을 준수해야 하며, 해당 표준을 준수한다는 인증을 받아야 합니다.
  - 연결된 기기가 앞서 설명한 BLUETOOTH 표준을 준수하더라도, 기기의 특성과 사양에 따라 연결이 실패할 수 있습니다. 또한, 작동 방식, 화면 표시 또는 성능에 차이가 있을 수 있습니다.
  - 헤드셋을 사용하여 핸즈프리로 통화할 경우 연결된 장치 또는 통신 환경에 따라 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- 연결하려는 장치에 따라 통신을 시작하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

## 온도 상승에 대한 주의사항

- 충전 중이거나 헤드셋을 장시간 사용할 경우 헤드셋의 온도가 상승할 수 있습니다. 이는 고장이 아닙니다.

## 정전기에 관한 주의사항

- 공기가 건조한 상태에서 헤드셋을 사용하면 귀에 약간의 따끔거림을 느낄 수 있습니다. 이는 헤드셋의 고장이 아니라, 몸에 쌓인 정전기로 인해 발생하는 현상입니다. 정전기가 잘 일어나지 않는 천연 소재의 옷을 입으면 정전기 발생을 줄일 수 있습니다.

## 헤드셋 착용에 관한 주의사항

- 사용한 후에는 헤드셋을 귀에서 천천히 빼십시오. 이 헤드셋은 밀폐성이 매우 뛰어납니다. 헤드셋을 귀에 세게 누르거나 갑자기 빼낼 경우, 고막이 손상될 위험이 있습니다.
- 헤드셋을 착용할 때 다이어프램에서 소음이 발생할 수 있습니다. 이는 고장이 아닙니다.
- 헤드셋을 장기간 사용하면 귀에 가려움증이나 자극과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.
  헤드셋을 사용 중일 때 위의 증상 중 하나라도 나타나면 즉시 사용을 중단하십시오. 그런 다음 의사나 소니 고객 지원 센터, 또는 가까운 소니 대리점에 문의하십시오.

## 기타 주의사항

- 헤드셋은 정밀 기기이므로 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오. 이로 인해 변형이나 손상이 발생할 수 있으며, 그 결과 성능이 저하될 수 있습니다.
- 스티커 또는 기타 접착물을 터치 센서 제어 패널에 붙이면 터치 센서가 올바로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 접을 때 헤드셋에 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.
- 신호 상태나 주변 환경에 따라 휴대폰에서 블루투스 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰의 신호 상태나 주변 환경에 따라 헤드셋을 사용하지 못할 수도 있습니다.
- 드라이버 유닛이나 마이크 쪽으로 숨을 내쉬지 마십시오.
- 변형될 수 있으므로 보관할 때와 마찬가지로 헤드셋에 하중 또는 압력을 장시간 가하지 마십시오. 헤드셋을 보관할 때는 무리하게 힘을 가하지 마십시오.
- 헤드셋 사용 중에 신체에 이상이 생길 경우 사용을 즉시 중지하십시오.
- 이어패드는 소모품입니다. 장기간 사용하거나 보관하는 과정에서 상태가 나빠지거나 파손된 경우, 소니 고객 지원 센터에 문의하거나 가까운 소니 대리점에 연락하십시오.
- 헤드셋은 방수가 되지 않습니다. 물 또는 이물질이 헤드셋 내부로 들어가면 화상 또는 고장이 발생할 수 있습니다. 헤드셋에 물이나 이물질이 들어간 경우, 즉시 사용을 중단하십시오. 그런 다음, 소니 고객 지원 센터에 문의하거나 가까운 소니 대리점에 문의하십시오. 특히 다음과 같은 경우에 주의하십시오.
  - 싱크대 또는 액체 용기 주변에서 헤드셋을 사용하는 경우
    물이 들어 있는 싱크대 또는 용기에 헤드셋이 빠지지 않도록 주의하십시오.
  - 헤드셋을 비, 눈 또는 습기가 많은 곳에서 사용하는 경우
  - 땀을 흘리는 상태에서 헤드셋을 사용할 때
    젖은 손으로 헤드셋을 만지거나, 헤드셋이 젖은 옷에 닿으면 헤드셋이 젖을 수 있습니다.

**헤드셋 청소**

- 가끔 부드럽고 마른 천으로 플러그를 닦아 주세요.
- 헤드셋 외부에 묻은 먼지와 오염은 순수 물티슈로 닦아낼 수 있습니다. 다음 품목들은 표면 마감을 손상시켜 오작동이나 파손을 초래할 수 있으므로 사용하지 마십시오.
  - 알코올이 함유된 물티슈
  - 더 얇은
  - 벤진 및 기타 유사한 물질

**헤드셋을 의료 장비 근처에서 사용하지 마십시오.**

- 무선 전파가 심장박동기 및 의료 기기에 영향을 줄 수 있습니다. 혼잡한 열차 또는 의료기관 내부와 같은 혼잡한 장소에서 헤드셋을 사용하지 마십시오.
- 헤드셋에는 자석이 들어 있습니다. 이 자석들은 심장박동조절기, 뇌수종 치료용 프로그래밍 가능한 션트 밸브 또는 기타 의료 기기의 작동을 방해할 수 있습니다. 의료 기기를 사용하는 사람 주변에 헤드셋을 두지 마십시오. 해당 의료 기기를 사용하는 경우 헤드셋을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.

**헤드셋을 마그네틱 카드에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오.**

- 헤드셋에는 자석이 들어 있습니다. 마그네틱 카드가 헤드셋 근처에 있으면 카드 자석이 영향을 받거나 비활성화될 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541257

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 지원 코덱

코덱은 블루투스 연결을 통해 소리를 무선으로 전송할 때 사용되는 “오디오 코딩 알고리즘”입니다.
이 헤드셋은 A2DP 연결을 통한 음악 재생 시 다음 3가지 코덱을 지원합니다: SBC, AAC, 그리고 LDAC.

- SBC
  이것은 Subband Codec의 약어입니다.
  SBC BLUETOOTH 기기에서 사용되는 표준 오디오 코딩 기술입니다.
  모든 블루투스 기기는 SBC.

- AAC
  이것은 Advanced Audio Coding의 약어입니다.
  AAC 주로 아이폰과 같은 애플 제품에 사용되며, SBC보다 더 높은 음질을 제공할 수 있는

- LDAC
  LDAC 소니가 개발한 오디오 코딩 기술로, High-Resolution (Hi-Res) Audio 콘텐츠를 전송할 수 있게 해줍니다.
  다음과 같은 다른 블루투스 호환 코딩 기술과는 달리 SBC와 달리, 이 기술은 High-Resolution Audio 콘텐츠를 다운컨버전하지 않고도 작동합니다(*).
  이 기술은 효율적인 코딩과 최적화된 패킷화를 통해, 다른 기술들에 비해 약 3배 더 많은 데이터(**)를 전례 없는 음질로 블루투스 무선 네트워크를 통해 전송할 수 있게 해줍니다.

(*) DSD 형식의 콘텐츠는 제외됩니다.
(**) 비트레이트를 990 kbps(96/48 kHz) 또는 909 kbps(88.2/44.1 kHz)로 선택했을 때, SBC 와 비교했을 때.

연결된 장치에서 위의 코덱 중 하나로 음악이 전송되면 헤드셋이 해당 코덱으로 자동 전환되고 동일 코덱으로 음악이 재생됩니다.
다음과 같이 음악을 재생하려면 LDAC, “Sound Connect” 앱을 실행하고 [Bluetooth Connection Quality]을 [Prioritize Sound Quality]로 설정하십시오. [Prioritize Stable Connection] 그리고 [Low latency]에서는 LDAC.
연결된 기기가 SBC, 지원되는 코덱 중에서 원하는 코덱으로 음악을 감상하려면 기기를 미리 설정해야 할 수 있습니다.
코덱을 설정하려면 연결된 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541258

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법(편안한 헤드셋 사용을 위해)

헤드셋 소프트웨어를 업데이트하여 새로운 기능을 이용하고 일부 문제를 해결하세요. 다음 앱을 사용하여 헤드셋 소프트웨어를 업데이트하세요. “Sound Connect” 앱을 사용하여 헤드셋 소프트웨어를 업데이트하십시오.
최신 헤드셋 소프트웨어 및 소프트웨어 업데이트 방법에 대한 자세한 내용은 지원 웹사이트의 정보를 참조하십시오.
앱에서 ‘자동 업데이트’ 설정이 활성화되어 있고 “Sound Connect” 앱에서 '자동 업데이트' 설정이 활성화되어 있고 다음 조건이 충족되면, 헤드셋을 사용하지 않는 밤 시간대에 소프트웨어 업데이트가 자동으로 시작됩니다.

- 소프트웨어가 이미 전송되었습니다.
- 헤드셋의 남은 배터리 잔량은 20% 이상입니다.
- 헤드셋이 꺼져 있습니다.

다음 방법으로 헤드셋 소프트웨어를 업데이트할 수도 있습니다.

1. **헤드셋을 켭니다.**

   전원 버튼(A)을 약 2초 이상 길게 누르십시오.

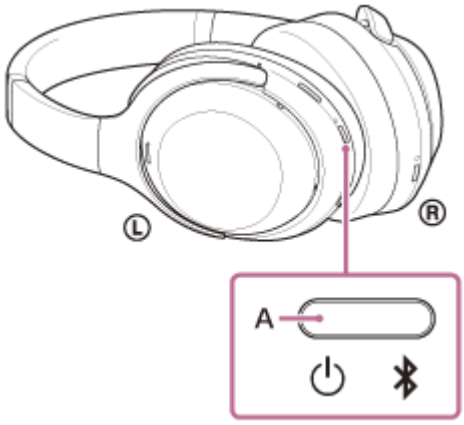


2. **스마트폰과 같은 모바일 기기에서 “Sound Connect” 스마트폰과 같은 모바일 기기에서 앱을 실행합니다.**

3. **화면의 지시에 따라 헤드셋 소프트웨어를 업데이트합니다.**

**참고 사항**

- 업데이트를 수행하기 전에, 업데이트에 사용되는 모바일 기기에 연결된 다른 모든 블루투스 기기의 연결을 해제하십시오.
  모바일 기기가 BLUETOOTH Low Energy (예: 웨어러블 기기나 스마트워치 등)과 연결되어 있는 경우 소프트웨어가 업데이트되지 않을 수 있습니다.
- 업데이트를 완료할 수 없는 경우 다음 사항에 유의하십시오.
  - 모바일 기기에 설치된 모든 앱을 닫으세요. 단, “Sound Connect” 앱을 제외한 모든 앱을 닫으십시오.
  - 헤드셋과 모바일 장치를 완전히 충전하십시오.
  - 업데이트를 시작하기 전에 업데이트에 사용 중인 헤드셋과 모바일 장치를 가능한 서로 가까이 두십시오.
  - 주변에 무선 LAN 기기나 기타 블루투스 기기가 있는 경우 업데이트를 시작하지 마십시오.
  - 소프트웨어를 업데이트하기 전에 모바일 기기의 절전 모드(*)를 해제하십시오.
    사용 중인 모바일 기기의 OS 버전에 따라 절전 모드에서는 업데이트가 완료되지 않을 수 있습니다.

(*) 사용 중인 모바일 기기에 따라 명칭이 다를 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English 를 선택하여 주십시오.

TP1002541259

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 습기로 인한 화상 및 고장 방지

## 헤드셋의 방수 성능에 대하여

헤드셋은 방수가 되지 않습니다. 물 또는 이물질이 헤드셋 내부로 들어가면 화상 또는 고장이 발생할 수 있습니다.

다음과 같은 상황을 피하고 헤드셋이 습기나 먼지에 노출되지 않도록 주의하십시오.

- 헤드셋을 비나 눈이 내리는 곳에서 사용하는 행위

- 부엌에서 집안일을 하거나 화장실에서 손을 씻은 후 젖은 손을 닦지 않고 헤드셋을 케이스를 만지는 행위

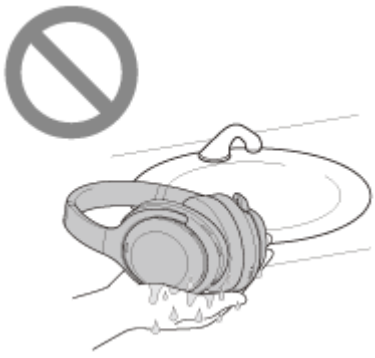

- 땀에 젖은 손으로 헤드셋을 만지거나 헤드셋이 땀에 젖을 수 있는 상황에서 헤드셋을 사용하는 행위

- 차가운 페트병이 든 가방에 헤드셋을 넣는 행위

### 헤드셋이 젖거나 물이 헤드셋 내부로 들어가는 경우

젖은 헤드셋을 충전하거나 켜면 화상 또는 고장이 발생할 수 있습니다. 헤드셋에 가능한 한 가장 적은 진동을 가하면서 이어 패드를 천천히 아래로 돌려 이어 패드에서 물을 빼냅니다. 그런 다음 헤드셋을 똑바로 세우고, 내부에서 물이 더 이상 나오지 않을 때까지 USB Type-C 포트(A)와 헤드폰 케이블 입력 단자(B) 아래에 마른 천을 대어 주세요. 그 후 헤드셋이 완전히 건조될 때까지 그늘지고 통풍이 잘 되는 곳에 두십시오.

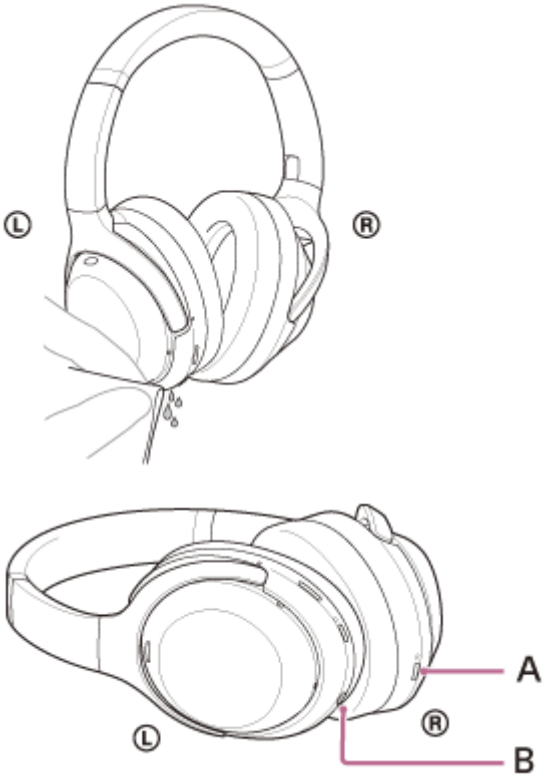


이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541260

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 라이센스

- 본 제품에는 Sony가 해당 저작권자와 라이센스 계약 하에 사용하는 소프트웨어가 포함되어 있습니다. Sony는 소프트웨어 저작권 소유자의 요청에 따라 고객에게 계약 내용을 고지할 의무가 있습니다. 다음 URL에 액세스하고 라이센스 내용을 읽어 보십시오.
  https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/
- Made for Apple 배지의 사용은 액세서리가 배지에 명시된 Apple 제품에연결되도록 설계되었으며 Apple의 성능 표준을 충족하도록 개발자가 인증한것입니다. Apple은 이 장치의 작동 또는 안전 및 규제 표준 준수에 대해 책임을지지 않습니다.
- 본 제품의 네트워크 서비스, 콘텐츠 및 (운영 체제 및) 소프트웨어는 개별 약관의 적용을 받을 수 있고 언제든지 변경, 중단 또는 중지될 수 있으며 수수료, 등록 및 신용 카드 정보가 필요할 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541261

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

## 상표

- Google, Android 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.
- Apple, iPhone, macOS, Mac 및 Siri는 미국 및 기타 국가 및 지역에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- App Store는 미국 및 기타 국가 및 지역에 등록된 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.
- IOS는 미국 및 기타 국가에서 Cisco의 상표 또는 등록 상표이며 라이센스 하에 사용됩니다.
- Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.
- BLUETOOTH® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 등록하여 소유하고 있으며 Sony Group Corporation 및 자회사는 라이선스에 따라 사용하고 있습니다.
- USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.
- LDAC 및 LDAC 로고는 Sony Group Corporation 또는 그 계열사의 상표입니다.
- "DSEE" 및 "DSEE Extreme"은 Sony Group Corporation 또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 다른 모든 상표와 등록상표는 해당 소유주의 상표 또는 등록상표입니다. 이 설명서에서, ™ 및 ® 표시는 지정되어 있지 않습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541262

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 문제 해결

문제가 있으신 경우 아래 과정을 따르십시오.

**1. 헤드셋을 끄고 충전한 후 다시 켭니다.**

↓

**2. 컴퓨터나 스마트폰 등 연결 중인 장치를 다시 시작하십시오.**

↓

**3. “Sound Connect” 앱의 메뉴에서 소니 지원 사이트에 접속하여 문제의 원인과 해결 방법을 검색하거나, 아래의 지원 사이트를 확인해 보세요.**
**https://www.sony.net/support/WH-1000XM4C/**

↓

**4. 헤드셋을 재설정하십시오.**

↓

**5. 헤드셋을 초기화하십시오.**

↓

**6. 문제가 지속되는 경우 아래의 Sony 지원 담당자 또는 가까운 Sony 대리점으로 문의하십시오.**
**https://www.sony.net/support-contact**

## 관련 항목

- 충전
- 헤드셋 재설정
- 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541263

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 헤드셋 재설정

헤드셋이 켜지지 않거나 켠 후에 조작이 안 되는 경우, 헤드셋을 재설정하십시오.

1. **헤드셋을 AC 콘센트에 연결합니다.**

   USB Type-C 케이블과 USB AC 어댑터(A)를 사용하십시오.

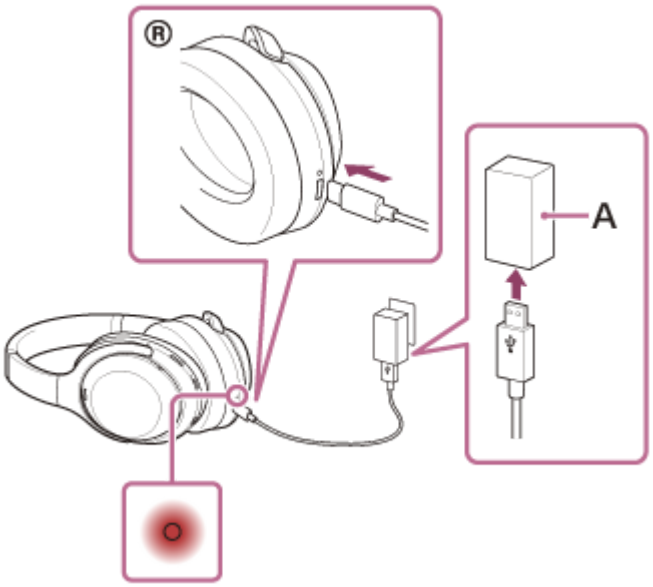


2. **전원 버튼(B)과 노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼(C)을 동시에 누르세요.**

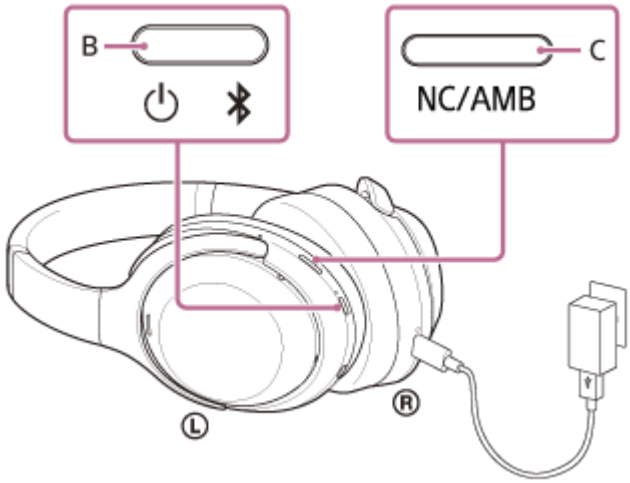


   헤드셋이 재설정됩니다(충전 표시등이 꺼진 후 다시 켜짐).

페어링 정보 및 기타 설정은 유지됩니다.
초기화 후에도 헤드셋이 올바로 작동하지 않으면, 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원하십시오.

**관련 항목**

## 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541264

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원

재설정 후에도 헤드셋이 올바로 작동하지 않으면, 헤드셋을 초기화하십시오.

1. **헤드셋을 끕니다.**

   USB Type-C 케이블을 분리합니다.

2. **전원 버튼(A)과 노이즈 캔슬링/주변 소리 모드 버튼(B)을 약 7초 이상 길게 누르십시오.**

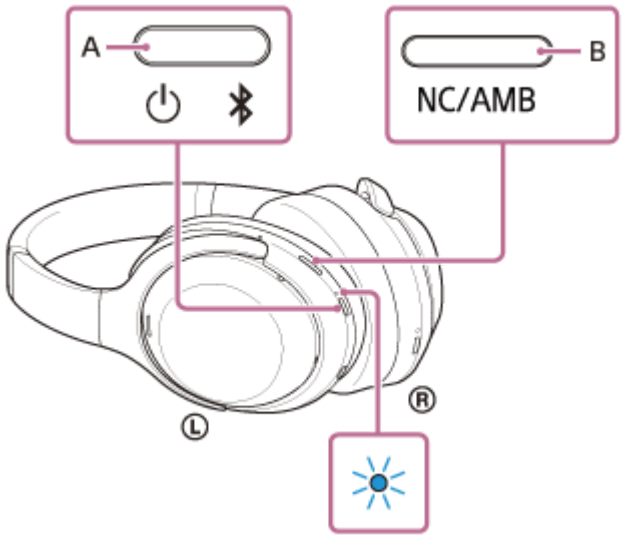


   초기화가 완료되면 표시등이 파란색으로 4번 깜빡입니다.

이 작동 절차는 볼륨 설정 및 기타 설정을 공장 출하 시 설정으로 초기화하고 모든 페어링 정보를 삭제합니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
초기화 후에도 헤드셋이 올바로 작동하지 않으면, 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.

### 관련 항목

- 헤드셋 재설정

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541265

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋
WH-1000XM4C

# 주요 제원

### 전원:

DC 5 V(시판 USB AC 어댑터 사용)
또는 내장된 리튬 이온 배터리 사용(제품 동작 전원: DC 3.7 V)

### 충전 시간:

약 3시간

**참고 사항**

- 사용 조건에 따라 충전 시간 및 사용 시간이 다를 수 있습니다.

### 충전 온도:

5 °C ~ 35 °C

### 작동 온도:

0 °C ~ 40 °C

### 중량:

약 253g (9온스)

### 임피던스:

40 Ω (1 kHz) (헤드셋을 켠 상태에서 헤드폰 케이블을 통해 연결하는 경우)
16 Ω (1 kHz) (헤드셋을 끈 상태에서 헤드폰 케이블을 통해 연결하는 경우)

### 감도:

106 dB/mW (헤드셋을 켠 상태에서 헤드폰 케이블을 통해 연결하는 경우)
101 dB/mW (헤드셋을 끈 상태에서 헤드폰 케이블을 통해 연결하는 경우)

### 주파수 응답:

4 Hz - 40 000 Hz (IEC(1))
(헤드셋을 켠 상태에서 헤드폰 케이블을 통해 연결하는 경우)

(1) IEC = 국제 전기 표준 회의

### 통신 시스템:

BLUETOOTH

디자인과 주요 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 호환되는 iPhone 모델

iPhone 16e
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus

iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3세대)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2세대)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
(2026년 3월 기준)
위 모델들이 지원하는 iOS 버전에 따라 “Sound Connect” 앱을 사용할 수 없을 수도 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

TP1002541266

5-076-266-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation