Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C



Model: YY3013

Snelstartgids

De geschikte maat zoeken

De headset opzetten

De app downloaden en de headset configureren

Uw apparaat beschikt over heel wat handige functies. Download de “Sound Connect” app en haal het maximale uit wat je hebt.
Voor de belangrijkste functies die beschikbaar zijn in de “Sound Connect” app, zieMet behulp van de “Sound Connect” app”.

Sound Connect

Aan de slag



De headset inschakelen

Houd de aan/uit-knop ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt totdat het lampje blauw knippert en het geluidssignaal klinkt. De headset wordt ingeschakeld. De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus wanneer je de headset na aankoop voor het eerst inschakelt.

De aan/uit-knop bevindt zich op het linkerapparaat.



Een BLUETOOTH®-verbinding tot stand brengen

Volg de gedownloade “Sound Connect” instructies van de app.



Gebruik van de Headset

Via het bedieningspaneel met aanraaksensor kunt u de volgende handelingen uitvoeren.

- Twee keer snel tikken: Afspelen/Pauzeren
- Veeg naar voren en laat los: ga naar het begin van het volgende nummer
- Veeg naar achteren en laat los: ga naar het begin van het vorige nummer (of het huidige nummer tijdens het afspelen)
- Veeg omhoog en laat los: het volume verhogen
- Veeg naar beneden en laat los: het volume verlagen

Het bedieningspaneel met aanraaksensor bevindt zich op het vlakke oppervlak aan de buitenkant van de rechterunit.

Raadpleeg voor meer informatie over de werkwijze “Het audioapparaat bedienen (BLUETOOTH-verbinding)”.

⚠ Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

De headset is niet waterdicht.
Als de Headset wordt opgeladen terwijl hij nat is van regen of zweet, kan dit leiden tot doorbranden of storingen.

Opmerking

- Als u de headset opzet zonder de schuifregelaar van de hoofdband aan te passen, zit de headset mogelijk niet goed op uw hoofd, wat kan leiden tot ongemak of een minder goed werkende geluidsonderdrukking.
  Het is ook mogelijk dat de draagdetectiefunctie van de headset niet goed werkt en dat het afspelen van muziek automatisch stopt of dat de functie voor automatisch uitschakelen (de batterijspaarfunctie) wordt geactiveerd om de headset automatisch uit te schakelen.

Verwante informatie

De headset opzetten
Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
Opladen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Wat kunt u doen met de headset?

De Headset gebruiken

Met behulp van de “Sound Connect” app

Aan de slag

Over gesproken berichten

Bijgeleverde accessoires

- Bijgeleverde items
- De headset in de draaghoes plaatsen

Onderdelen en bedieningselementen

- Positie en functie van onderdelen
- Over de indicator

De headset opzetten

- De headset opzetten

De headset bedienen

- Over het bedieningspaneel met aanraaksensor
- Quick Access gebruiken

Voeding/opladen

- Opladen
- Beschikbare werkingstijd
- Het resterende batterijniveau controleren
- De headset inschakelen
- De headset uitschakelen

Verbindingen maken

Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?

Eenvoudige installatie met app

- Contact maken met de “Sound Connect” app

Android™-smartphone

- Koppelen en verbinden met een Android-smartphone
- Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone

iPhone (iOS-apparaten)

- Koppelen en verbinden met een iPhone
- Verbinding maken met een gekoppelde iPhone

Computers

- Koppelen en verbinden met een computer (Windows® 11)
- Koppelen en verbinden met een computer (Mac)
- Verbinding maken met een gekoppelde computer (Windows 11)
- Verbinding maken met een gekoppelde computer (Mac)

Andere BLUETOOTH-apparaten

- Een BLUETOOTH-apparaat koppelen en verbinding maken
- Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat

Multipuntverbinding

- De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden (multipuntverbinding)

De BLUETOOTH-verbinding verbreken (na gebruik)

De bijgeleverde hoofdtelefoonkabel gebruiken

Muziek beluisteren

Naar muziek luisteren via een BLUETOOTH-verbinding

- Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
- Het audioapparaat bedienen (BLUETOOTH-verbinding)
- Over 360 Reality Audio

Geluidsonderdrukkingsfunctie

- Wat is geluidsonderdrukking?
- De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken
- De functie voor geluidsonderdrukking optimaliseren op basis van de draagomstandigheden (NC-optimalisatie)

Naar omgevingsgeluiden luisteren

- Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek (omgevingsgeluidmodus)
- Snel luisteren naar omgevingsgeluid (snelle-aandachtsmodus)
- Met iemand spreken terwijl u de headset draagt (Speak-to-Chat)

Telefoongesprekken voeren

Een gesprek aannemen

Een gesprek voeren

Functies voor een telefoonoproep

Een videogesprek voeren op uw computer

De functie voor gesproken hulp gebruiken

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Google™ app)

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Siri)

Belangrijke informatie

Voorzorgsmaatregelen

Ondersteunde codecs

De software up-to-date houden (voor een comfortabel gebruik van de headset)

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Licenties

Handelsmerken

Problemen oplossen

Problemen oplossen

De headset resetten

De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Specificaties

Technische gegevens

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

De Headset gebruiken

Voor functies waarvan de gedetailleerde werkwijze in de Helpgids wordt beschreven, raadpleeg je het gerelateerde onderwerp onderaan de pagina.

BLUETOOTH-verbinding

Je kunt via BLUETOOTH verbinding maken met apparaten zoals een smartphone of computer.

Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt draadloos naar muziek luisteren vanaf apparaten die via BLUETOOTH zijn verbonden, zoals een smartphone of computer.



Bellen via een apparaat dat via BLUETOOTH is verbonden

U kunt draadloos bellen via apparaten die via BLUETOOTH zijn verbonden, zoals een smartphone of computer.



Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden (multipuntverbinding)
- Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
- Het audioapparaat bedienen (BLUETOOTH-verbinding)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002540985

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Met behulp van de “Sound Connect” app

Installeer de “Sound Connect” app op je smartphone via de Google Play™ store of App Store.



Service-informatie die verband houdt met de functies van de app “Sound Connect”

https://www.sony.net/supported-servicelink
sony.net/servicelink

- De diensten die gekoppeld kunnen worden, verschillen afhankelijk van de landen en regio's.
- De technische gegevens van de diensten die gekoppeld kunnen worden, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd.

De volgende functies kunnen worden bediend en ingesteld via de “Sound Connect” app worden bediend en ingesteld. Voor functies waarvan de gedetailleerde werkwijze in de Helpgids wordt beschreven, raadpleeg je het gerelateerde onderwerp onderaan de pagina.

De volgende opties zijn toegankelijk via het tabblad [My Device] tabblad.

Bedieningsknoppen en statusweergave van de Headset

- De resterende batterijlading weergeven (Headset)

Ambient Sound Control

De instellingen voor de functie van geluidsonderdrukking en de omgevingsgeluidsfunctie kunnen worden aangepast.

Adaptieve geluidsregeling

De headset past de functie voor geluidsonderdrukking automatisch aan op basis van gedetecteerde handelingen.

Speak-to-Chat

Automatische audiodetectie voor Speak-to-Chat kan worden in- of uitgeschakeld en de instellingen ervan kunnen worden geconfigureerd.

Equalizer

Stel de geluidskwaliteit in via de voorinstellingen. Je kunt de geluidskwaliteit ook aanpassen aan je eigen voorkeuren.

DSEE Extreme

Met behulp van AI-technologie (kunstmatige intelligentie) zorgt de Headset voor een betere weergave van hoge tonen. Het schaalt cd’s en gecomprimeerde audiobestanden op naar hoge resolutie, waardoor een dynamisch en helder geluid wordt weergegeven.

Opmerking

- Wanneer DSEE Extreme is ingesteld op [Auto], wordt de beschikbare bedrijfstijd verkort.

360 Reality Audio

Stel de 360 Reality Audio.

Kwaliteit van de Bluetooth-verbinding

Je kunt zelf bepalen of je de voorkeur geeft aan geluidskwaliteit of een stabiele verbinding.

- [Prioritize Sound Quality]: Geeft prioriteit aan de geluidskwaliteit.
- [Prioritize Stable Connection]: Kies deze optie als de verbinding onstabiel is, bijvoorbeeld wanneer het geluid regelmatig wegvalt.

Wijzigen Quick Access diensten

Stel de service in die moet worden toegewezen aan Quick Access.

Aanraaksensor van het bedieningspaneel

Schakelt de bediening via de aanraaksensor in of uit.

Pauzeren wanneer de koptelefoon wordt verwijderd

Stel de functie zo in dat het afspelen van muziek automatisch wordt onderbroken en hervat op basis van de detectie of de hoofdtelefoon wordt gedragen.

Automatische uitschakeling

Stel de functie zo in dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld op basis van draagdetectie. Als deze functie is ingeschakeld, neemt het stroomverbruik toe.

Melding: & -spraakgids

Schakel de meldingsgeluiden en de gesproken aanwijzingen in of uit. Stel ook de taal en het volume voor de gesproken aanwijzingen in.

Softwareversie

Geef de softwareversie van de Headset weer.

Software bijwerken

Stel in hoe de software van de Headset moet worden bijgewerkt.

De volgende opties zijn toegankelijk via het tabblad [Discover] tabblad.

Luistergeschiedenis

Het registreert en toont je gebruiksgeschiedenis, zoals de activiteit van je Headset en de nummers die je hebt beluisterd, zodat je je luisterervaring kunt terugkijken.

De volgende opties zijn toegankelijk via het tabblad [Menu] tabblad.

Hulp

Geef ondersteuningsinformatie voor de Headset weer.

Opmerking

- De gebruiksaanwijzing en de schermweergaven van de “Sound Connect” app kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van toekomstige updates.

Verwant onderwerp

- De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken
- Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek (omgevingsgeluidmodus)
- Met iemand spreken terwijl u de headset draagt (Speak-to-Chat)
- Over 360 Reality Audio
- Quick Access gebruiken
- Over het bedieningspaneel met aanraaksensor
- De headset opzetten
- Over gesproken berichten
- De software up-to-date houden (voor een comfortabel gebruik van de headset)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002540986

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Over gesproken berichten

Afhankelijk van de uitgevoerde handeling en de status van de Headset hoort u de volgende gesproken instructies.
In de fabrieksinstellingen hoor je, zodra je de Headset opzet, de gesproken instructies in het Engels, Chinees of Japans. Je kunt de taal van de gesproken aanwijzingen wijzigen en de gesproken aanwijzingen in- of uitschakelen via “Sound Connect” app.

"Pairing" (Koppelen)

- Wanneer je de Headset op je oren zet en deze automatisch in de koppelingsmodus gaat:
  De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus in de volgende gevallen.
  - Wanneer je de Headset na aankoop voor het eerst met een apparaat koppelt
  - Als er geen koppelingsgegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld na de initialisatie, en je zet de Headset op je oren
- Wanneer je de Headset handmatig in de koppelingsmodus zet en de Headset op je oren plaatst

"Low battery" (Batterij bijna leeg)

- Wanneer de batterij van de headset bijna leeg is

"Battery is empty" (Laad de headset op)

- Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij ervan bijna leeg is

"Battery about XX %" (batterij ongeveer XX%) / "Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)

- Bij het weergeven van de resterende batterijlading:
  De waarde „XX“ geeft de geschatte resterende lading aan. Dit is een ruwe schatting.

"Voice guidance test" (Test van spraakbegeleiding)

- Wanneer u het volume van de gesproken berichten instelt

"Optimizer start" (optimalisatie starten)

- Wanneer je de NC-optimalisatie start

"Optimizer finished" (optimalisatie voltooien)

- Wanneer de NC-optimalisatie klaar is

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App toegewezen aan Quick Access werd niet op het mobiele apparaat gestart)

- Wanneer de bijbehorende app niet start, zelfs niet als de knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus wordt ingedrukt terwijl Quick Access de knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus is ingesteld

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings." (De Quick Access is niet beschikbaar. Open de Sound Connect en controleer de service-instellingen.)

- Wanneer tijdens het gebruik niet aan de gebruiksvoorwaarden wordt voldaan Quick Access het gebruik

Opmerking

- Het wijzigen van de taal van de gesproken aanwijzingen duurt maximaal 10 minuten.
- Wanneer u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal ook opnieuw op de fabrieksinstellingen ingesteld zijn.
- Als u de gesproken aanwijzingen niet hoort, schakel dan de Headset uit. Zet het daarna weer aan.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002540987

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Bijgeleverde items


Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst bijgeleverd zijn. Als er items ontbreken, raadpleeg dan de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
De getallen tussen haakjes geven het aantal items aan.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A tot USB-C®) (1) (Modellen voor het Chinese vasteland)



Hoofdtelefoonkabel (1)

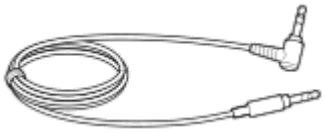

Draaghoes (1)



Documenten (1 set)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002540988

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C


De headset in de draaghoes plaatsen

Wanneer u de headset niet meer wilt gebruiken, verdraai dan het linker en rechter oorstuk zodat de headset plat is, vouw daarna een oorstuk in de richting van de hoofdband en berg de headset op in de bijgeleverde draaghoes.



De kabels opbergen

Stop de kabels in de door de verdeler gescheiden houder in de draaghoes.

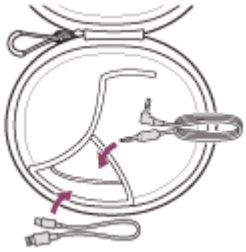

Opmerking

- Externe kracht die niet onder normaal gebruik valt, zoals het draaien van de roterende as van het apparaat of andere bewegende delen naar de tegenovergestelde kant van de normale richting of het laten vallen van de headset, kan schade veroorzaken. De garantie dekt geen storingen veroorzaakt door schade als gevolg van onjuiste behandeling.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002540989


5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Positie en functie van onderdelen

Linkerunit

De knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus, de aan/uit-knop en de aansluiting voor de hoofdtelefoonkabel bevinden zich op het linker deel.

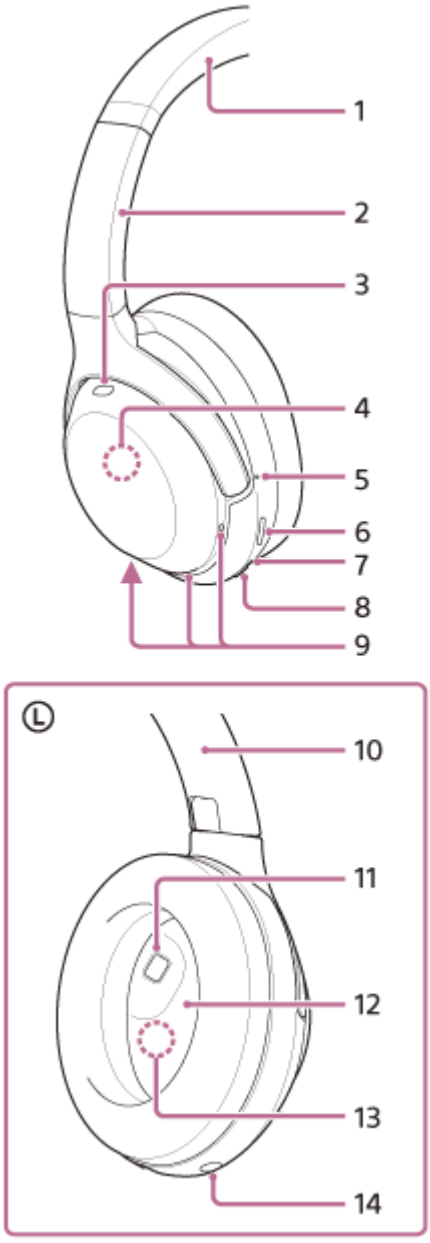

1. Hoofdband

2. Schuifknop voor hoofdband
   Verschuif dit om de lengte van de hoofdband aan te passen.

3. Microfoon met geluidsonderdrukking (extern)
   Registreren het geruis wanneer u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt.

4. Ingebouwde antenne
   In de Headset is een Bluetooth-antenne ingebouwd.

5. Voelstip

6. Knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus
   NC/AMB: Symbool voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus

7. Indicator (rood/blauw)
   Licht rood of blauw op om de stroom- of communicatiestatus van de Headset aan te geven.

8. Aan/uit-knop/BLUETOOTH-knop
   ⏻ : Power-logo
   ᛒ : BLUETOOTH-merk

9. Microfoons voor spraakopname
   Je stem wordt opgenomen wanneer je telefoneert of de Speak-to-Chat modus gebruikt.

10. Serienummer
    Het bevindt zich aan de binnenkant van de schuifknop van de hoofdband.

11. Nabijheidssensor
    Detecteert of de Headset op de oren wordt gedragen.


12. L (links) mark

13. Microfoon met geluidsonderdrukking (intern)
    Registreren het geruis wanneer u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt.

14. Ingang voor de hoofdtelefoonkabel
    Hiermee sluit je een muziekspeler of een ander apparaat aan met de meegeleverde hoofdtelefoonkabel. Voer de stekker in tot deze vastklikt. Als de stekker niet correct aangesloten is, is het mogelijk dat het geluid niet goed hoorbaar is.

Juiste eenheid

De USB Type-C-poort bevindt zich aan de rechterkant van het apparaat. Het bedieningspaneel met aanraaksensor bevindt zich op het vlakke oppervlak aan de buitenkant van de rechterunit.

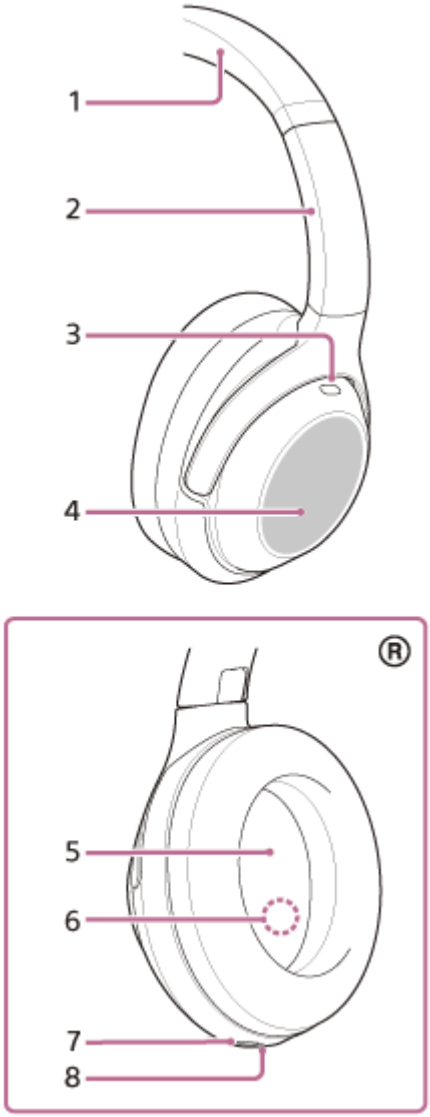

1. Hoofdband

2. Schuifknop voor hoofdband
   Verschuif dit om de lengte van de hoofdband aan te passen.

3. Microfoon met geluidsonderdrukking (extern)
   Registreren het geruis wanneer u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt.

4. Aanraaksensor van het bedieningspaneel
   Het bevindt zich op het vlakke oppervlak aan de buitenkant van de rechterunit.
   Via het bedieningspaneel met aanraaksensor kunt u bijvoorbeeld muziek afspelen of het BLUETOOTH-apparaat op afstand bedienen.

5. R (rechts) markering

6. Microfoon met geluidsonderdrukking (intern)
   Registreren het geruis wanneer u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt.

7. USB Type-C-poort
   Sluit de headset aan op een stopcontact met een USB-netstroomadapter of op een computer met een USB Type-C-kabel om de headset op te laden.

8. Oplaadindicator (rood)
   Licht rood op tijdens het opladen.

Verwant onderwerp

- Over de indicator
- Het resterende batterijniveau controleren
- Over het bedieningspaneel met aanraaksensor

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002540990

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Over de indicator

Aan de hand van de indicator kunt u verschillende statussen van de headset controleren.

● : Gaat aan met blauw licht
● : Gaat rood branden
-: Uitschakelen

Indicatielampje van de aan/uit-knop (blauw/rood)

Voedingsstatus

Het lampje knippert twee keer blauw.
● – ● –

- Wanneer de Headset wordt ingeschakeld

Het lampje brandt ongeveer 2 seconden blauw.
▬ – – – –

- Bij het uitschakelen van de Headset

Indicatie van het resterende batterijniveau

Het lampje knippert twee keer blauw.
● – ● –

- Wanneer de resterende batterijlading wordt weergegeven en deze meer dan 10% bedraagt

Het lampje knippert herhaaldelijk langzaam rood gedurende ongeveer 15 seconden.
▬ – – ▬ – –

- Wanneer de resterende acculading wordt weergegeven en deze 10% of minder bedraagt
- Wanneer de batterij bijna leeg is

Status van de BLUETOOTH-verbinding

Het lampje knippert herhaaldelijk twee keer blauw.
● – ● – – – – ● – ● – – – – ● – ●

- Wanneer het apparaat in de koppelingsmodus staat


Het lampje knippert herhaaldelijk blauw met een interval van ongeveer 1 seconde.
● – – – – – ● – – – – –

- Wanneer de verbinding niet tot stand komt

Het lampje knippert herhaaldelijk snel in het blauw gedurende ongeveer 5 seconden.
● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● –

- Wanneer het verbindingsproces is voltooid

Het lampje knippert herhaaldelijk blauw met een interval van ongeveer 5 seconden.



- Zodra de verbinding tot stand is gebracht

Het lampje knippert herhaaldelijk snel in het blauw.




- Wanneer er een inkomend gesprek is

De statusaanduidingen voor verbonden of niet verbonden doven automatisch wanneer er een bepaalde tijd verstreken is. Ze beginnen weer een tijdje te knipperen wanneer er een handeling wordt uitgevoerd. Wanneer de resterende batterijlading laag wordt, begint het lampje rood te knipperen.

Overige

Het lampje knippert herhaaldelijk blauw met een interval van ongeveer 5 seconden.




- Wanneer de Headset wordt ingeschakeld terwijl de hoofdtelefoonkabel is aangesloten
  De indicator gaat na verloop van tijd automatisch uit. Wanneer de resterende batterijlading laag wordt, begint het lampje rood te knipperen.

Het lampje knippert afwisselend rood en blauw met een interval van ongeveer 0,6 seconde.



- Software bijwerken

Het lampje knippert vier keer blauw.



- Wanneer het initialisatieproces is voltooid

Oplaadindicator USB Type-C-poort (rood)

Oplaadstatus

Het lampje brandt ongeveer 1 minuut rood en gaat daarna uit.



- Wanneer de batterij volledig is opgeladen op het moment dat het opladen van de Headset begint

Het lampje gaat rood branden.



- Wanneer de Headset wordt opgeladen

Het lampje gaat uit.

- Wanneer de batterij volledig opgeladen wordt en het opladen voltooid is

Het lampje knippert herhaaldelijk twee keer rood.



- Wanneer de temperatuur van de batterij van de Headset afwijkt van de normale waarde

Het lampje knippert herhaaldelijk langzaam rood.



- Wanneer er een fout optreedt terwijl de Headset wordt opgeladen en de Headset niet is opgeladen

---

Verwant onderwerp

- Het resterende batterijniveau controleren
- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002540991


5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

De headset opzetten

1 Controleer het linker en rechter oorstuk van de headset.

Op het linkerapparaat bevindt zich een tactiele punt (A).

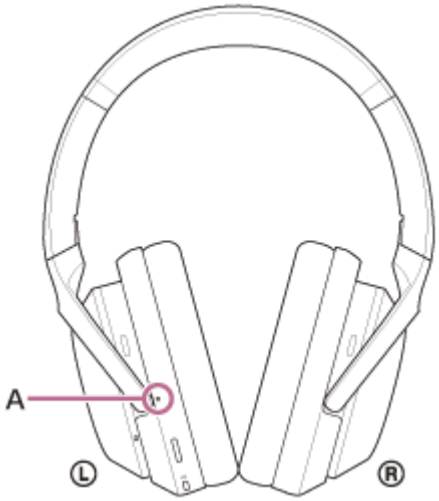

2 Schuif de schuifknop van de hoofdband naar voren.


Schuif de schuifknop van de hoofdband helemaal uit voordat u de Headset opzet.



3 Zet de headset op.

Zet de headset op zodat de oorschelpen comfortabel over uw oren passen.



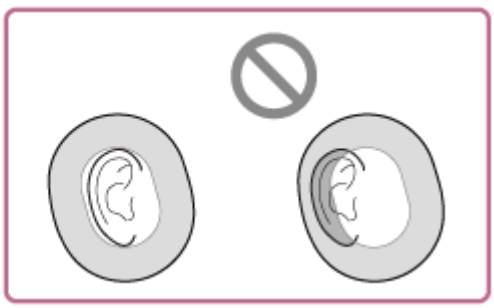

4 Stel de lengte van de schuifknop van de hoofdband af.

Stel de schuifknop van de hoofdband zo af dat de hoofdband de bovenkant van je hoofd raakt.





5 **Breng de oorstukken goed aan.**

Beweeg het linker en rechter oorstuk wat heen en weer zodat de oorschelpen comfortabel rond uw oren passen.



Als u de headset opzet zonder de schuifregelaar van de hoofdband aan te passen, zit de headset mogelijk niet goed op uw hoofd, wat kan leiden tot ongemak of een minder goed werkende geluidsonderdrukking.
Het is ook mogelijk dat de draagdetectiefunctie van de headset niet goed werkt en dat het afspelen van muziek automatisch stopt of dat de functie voor automatisch uitschakelen (de batterijspaarfunctie) wordt geactiveerd om de headset automatisch uit te schakelen.
Als u het gevoel hebt dat de hoofdband niet goed zit en gemakkelijk verschuift nadat u de schuifregelaar hebt versteld, stel de schuifregelaar dan in op een kortere lengte. Dit zou de situatie kunnen verbeteren.

Wanneer u de headset aanbrengt en verwijdert

In de fabrieksinstellingen detecteert de ingebouwde nabijheidssensor in het linkerorstuk wanneer de Headset wordt opgezet of van je oren wordt afgedaan. Zodra dit wordt gedetecteerd, regelt de Headset automatisch de werking van het bedieningspaneel met aanraaksensor: de Headset wordt uitgeschakeld, het afspelen van muziek wordt gepauzeerd en er worden andere functies geactiveerd.

Wanneer de headset wordt gedragen

- Via het bedieningspaneel met aanraaksensor van de Headset kun je muziek afspelen, bellen en gebeld worden, en andere handelingen uitvoeren.

Wanneer de headset wordt verwijderd

- Wanneer u de headset draagt om muziek te beluisteren, zal de headset automatisch de muziek pauzeren als u de headset verwijdert. Wanneer u de headset terug opzet, hervat deze het afspelen van de muziek.
- Om de batterij te sparen wordt de headset automatisch uitgeschakeld wanneer u deze 15 minuten niet hebt gedragen.
- Wanneer de Headset is verwijderd, zijn het afspelen van muziek, het voeren en aannemen van gesprekken en andere handelingen niet mogelijk, zelfs niet als u op het bedieningspaneel met aanraaksensor tikt. Dit is om te voorkomen dat de Headset verkeerd reageert.
  De functie voor geluidsonderdrukking werkt niet, zelfs niet als u op de knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus drukt.
- Als je via de Headset belt terwijl je deze op hebt, wordt het gesprek automatisch doorgeschakeld naar de smartphone zodra je de Headset afzet. Als u de headset vervolgens weer in uw oren plaatst, wordt de oproep weer overgeschakeld naar de headset.

Hint

- Door de “Sound Connect” app kunt u de instellingen wijzigen voor de automatische pauze- en hervatfunctie bij het dragen en de automatische uitschakelfunctie bij het dragen (de batterijbesparingsfunctie).

Opmerking

- De draagdetectie kan in de volgende gevallen foutief reageren. Schakel de headset uit wanneer u deze niet gebruikt.
  - Met de Headset om je nek gaat je kin in de behuizing.



  - Wanneer u uw hand in de oorschelp van het linker oorstuk plaatst.



  - Wanneer de headset in een houder zoals een zak is geplaatst.




  - Wanneer de headset aan de rand van bijvoorbeeld een tas hangt.



  - Wanneer de headset op een oppervlak zoals een bureau ligt.




- Als u de Headset draagt met uw gezicht naar boven of naar beneden, zoals hieronder weergegeven, of als u de Headset ondersteboven draagt, werkt de draagdetectie mogelijk niet goed en kunt u het bedieningspaneel met aanraaksensor of de knop voor Geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus mogelijk niet bedienen. Draag de Headset op de juiste manier terwijl u naar voren kijkt, of druk kort op de aan/uit-knop.
  - Wanneer u de headset draagt terwijl u neerligt of uw gezicht omhoog gericht is

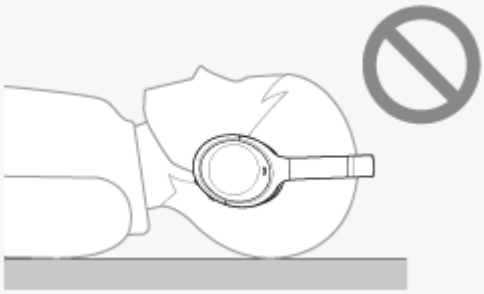

  - Wanneer u de headset draagt terwijl uw gezicht omlaag gericht is



- Als u de Headset over een pet, een doek, een sjaal of uw haar draagt, werkt de draagdetectie mogelijk niet goed en kunt u het bedieningspaneel met aanraaksensor mogelijk niet gebruiken. Draag de headset zodat uw oren zich volledig onder de oorschelpen bevinden.
- Wanneer de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel aangesloten is op de headset, werkt de draagdetectie niet.
- De functie voor het detecteren of het apparaat wordt gedragen, waarbij het afspelen van muziek automatisch wordt gepauzeerd en hervat, is alleen beschikbaar bij verbinding via BLUETOOTH.
- Het gebruikte verbonden apparaat of de gebruikte afspeeltoepassing biedt mogelijk geen ondersteuning voor de functie voor automatisch onderbreken en hervatten van muziek via draagdetectie.
- Wanneer u de headset aanbrengt en verwijdert, wordt de oproep alleen omgeschakeld wanneer de functie voor automatisch uitschakelen via draagdetectie ingeschakeld is.
- Als het bewegingssensordeel in de behuizing van het linker oorstuk beslagen raakt of er door condensatie of zweet enz. waterdruppels aan kleven, is het mogelijk dat de draagdetectie niet goed werkt. Wanneer het sensordeel beslagen is of er waterdruppels aan kleven, richt het bewegingssensordeel dan omhoog tot het vocht verdwenen is.

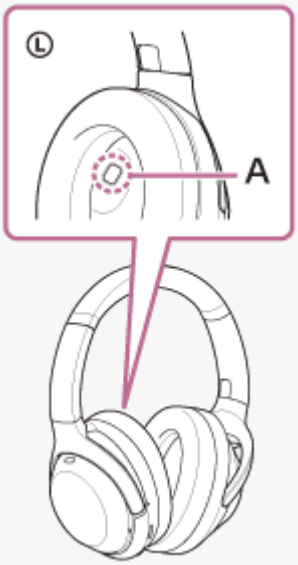

A: bewegingssensordeel

- Externe kracht die niet onder normaal gebruik valt, zoals het draaien van de roterende as van het apparaat of andere bewegende delen naar de tegenovergestelde kant van de normale richting of het laten vallen van de headset, kan schade veroorzaken. De garantie dekt geen storingen veroorzaakt door schade als gevolg van onjuiste behandeling.

Verwant onderwerp

- Met behulp van de “Sound Connect” app

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002540992

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C


Over het bedieningspaneel met aanraaksensor

Gebruik het bedieningspaneel met aanraaksensor (A) op de Headset voor diverse functies, zoals het afspelen van muziek, telefoongesprekken of het inschakelen van de Snelle-aandachtsmodus.



Belangrijkste acties

- Tik snel 2 keer met een tussenpoos van ongeveer 0,4 seconde.

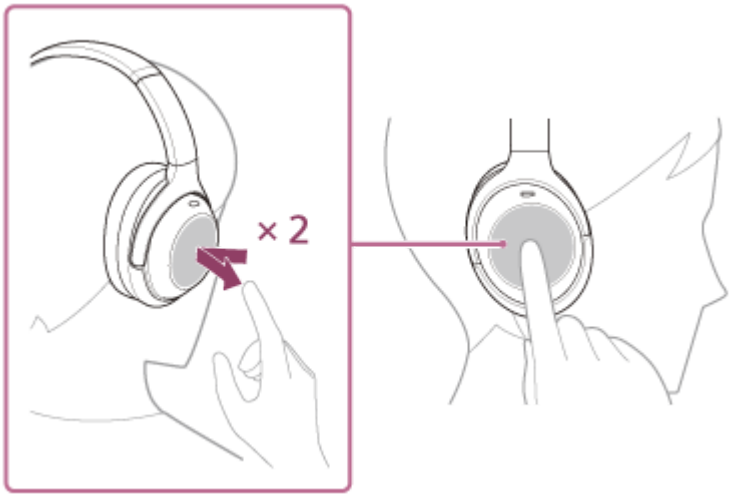

Tijdens het afspelen van muziek: muziek afspelen of onderbreken.
Voor een telefoongesprek: een gesprek ontvangen wanneer er een binnenkomende oproep is. Het gesprek beëindigen tijdens een oproep.

- Vooruit vegen en loslaten.



Tijdens het afspelen van muziek: naar het begin van het volgende nummer gaan. Doorspoelen: vooruit vegen en vasthouden. Laat los op het gewenste afspeelpunt.

- Achteruit vegen en loslaten.



Tijdens het afspelen van muziek: naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen). Snel terugspoelen: achteruit vegen en vasthouden. Laat los op het gewenste afspeelpunt.

- Omhoog vegen en loslaten.



Tijdens het afspelen van muziek/een telefoongesprek: het volume verhogen. Herhaal dit tot het gewenste volume bereikt is. Het volume blijven wijzigen: omhoog vegen en vasthouden. Laat los op het gewenste niveau.

- Omlaag vegen en loslaten.



Tijdens het afspelen van muziek/een telefoongesprek: het volume verlagen. Herhaal dit tot het gewenste volume bereikt is. Het volume blijven wijzigen: omlaag vegen en vasthouden. Laat los op het gewenste niveau.

- Uw vinger op het bedieningspaneel met aanraaksensor houden.



Wanneer u de functie voor gesproken hulp gebruikt: de spraakinvoer starten. Til uw vinger op om de spraakinvoer te beëindigen.

- Met uw hand het volledige bedieningspaneel met aanraaksensor aanraken.





De snelle-aandachtsmodus wordt geactiveerd. Til uw hand op om de snelle-aandachtsmodus te deactiveren.

Hint

- Je kunt het bedieningspaneel met aanraaksensor in- en uitschakelen met behulp van de “Sound Connect” app.

Opmerking

- Als de verbindingskwaliteit slecht is, kan het BLUETOOTH-apparaat mogelijk niet naar behoren functioneren bij het uitvoeren van de bedieningshandelingen op de Headset.
- De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het verbonden apparaat, de muzieksoftware of de app die u gebruikt. In sommige gevallen kan het apparaat anders functioneren of helemaal niet werken, zelfs als de hierboven beschreven bedieningsstappen worden gevolgd.
- Om te voorkomen dat de Headset onbedoeld reageert, is het niet mogelijk om muziek af te spelen, te bellen of gebeld te worden, of andere handelingen uit te voeren wanneer u de Headset niet op uw oren draagt, zelfs niet als u op de aanraaksensor van het bedieningspaneel tikt.

Verwant onderwerp

- Met behulp van de “Sound Connect” app
- Het audioapparaat bedienen (BLUETOOTH-verbinding)
- Functies voor een telefoonoproep
- De headset opzetten
- De functie voor gesproken hulp gebruiken (Siri)
- Snel luisteren naar omgevingsgeluid (snelle-aandachtsmodus)
- Een gesprek aannemen
- Een gesprek voeren

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002540998

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Quick Access gebruiken

Quick Access is een functie waarmee je inhoud in de bijbehorende app kunt afspelen door simpelweg op een knop op de Headset te drukken.

1. **Plaats de headset in uw oren.**

   ZieDe headset opzettenvoor instructies over hoe u de headset op uw oren kunt zetten.

2. **Verbind de Headset via een BLUETOOTH-verbinding met de smartphone.**

3. **Start de “Sound Connect” app en wijzig de functie van de knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus in Quick Access.**

4. **Stel in de “Sound Connect” app moet u een service toewijzen die moet worden uitgevoerd wanneer de knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus twee keer wordt ingedrukt.**

   Je kunt de toegewezen functie activeren door twee keer op de knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus te drukken.
   Stel de uit te voeren functie in door tweemaal op de knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus te drukken, zodat deze op [Press the [NC/AMB] button 2 times].

5. **Start de app voor de dienst die is toegewezen aan Quick Access.**

6. **Druk twee keer op de knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus om deze functie te gebruiken Quick Access.**

   U kunt gebruikmaken van de toegewezen dienst.

Hint

- Om Quick Access te gebruiken, moet u de overeenstemmende smartphone-app installeren en verbinding maken met het internet. Afhankelijk van de app moet je je mogelijk aanmelden.
- Raadpleeg de “Sound Connect” app voor meer informatie over de nieuwste Quick Access specificaties.

Opmerking

- De diensten die kunnen worden toegewezen aan Quick Access verschillen per land en regio.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002540999

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Opladen

De headset bevat een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij. Laad de headset vóór gebruik op met de USB Type-C-kabel.

1. **Sluit de headset aan op een stopcontact.**

   Gebruik een USB Type-C-kabel en een USB-netstroomadapter (A).

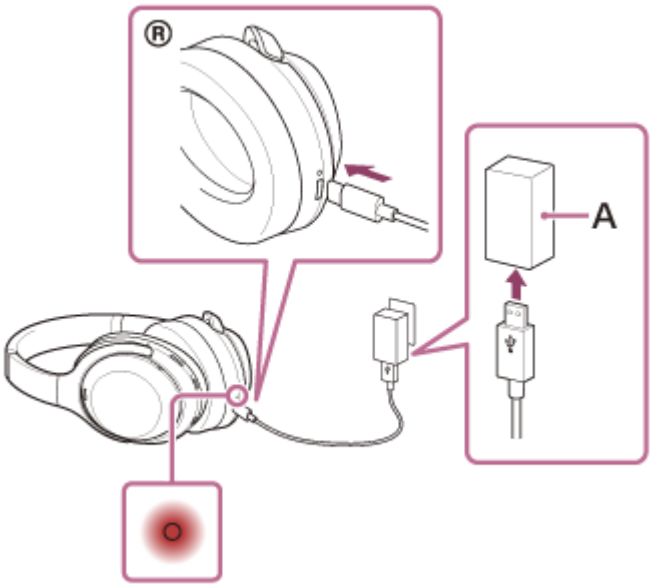

   Het oplaadlampje op de Headset gaat rood branden.
   Zodra het opladen is voltooid, gaat het oplaadlampje automatisch uit.

   Koppel de USB Type-C-kabel los wanneer het opladen voltooid is.

Over de oplaadtijd

Het duurt ongeveer 3 uur om de Headset volledig op te laden (*).

(*) De tijd die nodig is om een lege accu volledig op te laden. De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB

- **In de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter**
  Een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter met een Type-C-aansluiting die een uitgangsstroom van 1,5 A (1 500 mA) of meer kan leveren (modellen voor landen en regio's, met uitzondering van het Chinese vasteland)
  Een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter die een uitgangsstroom van 1,5 A (1 500 mA) of meer kan leveren (modellen voor het Chinese vasteland)

- **In de handel verkrijgbare USB-kabel (modellen voor landen en regio's, met uitzondering van het Chinese vasteland)**
  Een in de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel (die voldoet aan de USB-normen)

- **Pc**
  De computer is standaard uitgerust met een USB-poort

  – We kunnen niet garanderen dat de bedieningsprocedures op alle computers zullen werken.

- De werking van een zelfgebouwde computer kan niet worden gegarandeerd.

Gebruiksuren

- Als de Headset lange tijd niet wordt gebruikt, kan de gebruiksduur van de batterij tijdelijk afnemen. Na enkele oplaad- en gebruikscycli zal de prestatie weer normaal worden.
- Als u uw Headset enkele maanden niet gebruikt, laad hem dan minstens eens per zes maanden op om te voorkomen dat de batterij door overmatige ontlading aan kwaliteit inboet.
- Als het aantal gebruiksuren van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Hint

- De headset kan ook worden opgeladen door hem via de USB Type-C-kabel aan te sluiten op een computer die is ingeschakeld.

Opmerking

- Als er een USB Type-C-kabel wordt meegeleverd, zorg er dan voor dat u deze gebruikt.
- Koppel de USB Type-C-kabel los wanneer het opladen voltooid is.
- Afhankelijk van het type USB-netstroomadapter lukt het opladen mogelijk niet.
- De headset kan niet opgeladen worden als de stand-by- (slaap-) of sluimerstand geactiveerd wordt op de computer. Pas in dat geval de instellingen van de computer aan en begin opnieuw op te laden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, duurt het opladen van de batterij mogelijk langer.
- Als de Headset tijdens het opladen een storing detecteert die te wijten is aan een van de volgende oorzaken, gaat het oplaadlampje rood knipperen. Probeer in dat geval nogmaals op te laden binnen het oplaadtemperatuurbereik. Als het probleem blijft aanhouden, neemt u contact op met de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
  - De omgevingstemperatuur ligt boven het oplaadtemperatuurbereik van 5 °C tot 35 °C.
  - Er is een probleem met de oplaadbare batterij.
- Als je de Headset oplaadt nadat deze lange tijd niet is gebruikt, is het mogelijk dat het oplaadlampje niet meteen rood gaat branden. Wacht even totdat het oplaadlampje gaat branden.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperatuurschommelingen, direct zonlicht, vocht, zand, stof en elektrische schokken. Laat de headset nooit achter in een geparkeerd voertuig.
- Wanneer u de headset op een computer aansluit, zorg er dan voor dat u deze rechtstreeks met behulp van een USB Type-C-kabel op de computer aansluit. Het opladen wordt niet goed voltooid als de headset verbonden is via een USB-hub.

Verwant onderwerp

- Over de indicator

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002540993

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Beschikbare werkingstijd

De beschikbare werkingstijden van de headset met een volledig opgeladen batterij zijn als volgt:

BLUETOOTH-verbinding

Afspeeltijd voor muziek

Codec	Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
LDAC™	Geluidsonderdrukking: Actief	Maximaal 20 uur
LDAC	Omgevingsgeluidmodus: Actief	Maximaal 16 uur
LDAC	Inactief	Maximaal 27 uur
AAC	Geluidsonderdrukking: Actief	Maximaal 27 uur
AAC	Omgevingsgeluidmodus: Actief	Maximaal 19 uur
AAC	Inactief	Maximaal 34 uur
SBC	Geluidsonderdrukking: Actief	Maximaal 27 uur
SBC	Omgevingsgeluidmodus: Actief	Maximaal 19 uur
SBC	Inactief	Maximaal 34 uur

- Na 3 minuten opladen kan er gedurende ongeveer 60 minuten muziek afgespeeld worden.

Communicatietijd

Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
Geluidsonderdrukking: Actief	Maximaal 20 uur
Omgevingsgeluidmodus: Actief	Maximaal 16 uur
Inactief	Maximaal 27 uur

Hoofdtelefoonkabel aangesloten (toestel ingeschakeld)

Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
Geluidsonderdrukking: Actief	Maximaal 19 uur
Omgevingsgeluidmodus: Actief	Maximaal 16 uur
Inactief	Maximaal 32 uur

Hint

- Met behulp van de “Sound Connect” app kun je controleren welke codec voor een verbinding wordt gebruikt of de DSEE Extreme™-functie in- of uitschakelen.

Opmerking

- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het aantal gebruiksuren verschillen van de hierboven beschreven tijd.
- Als u de volgende functies instelt, is de beschikbare gebruiksduur van de batterij korter dan hierboven beschreven.
  - Equalizer
  - DSEE Extreme
  - Speak-to-Chat
  - Service Link
  - Andere wijzigingen in de standaardmodi en -functies die zijn aangebracht op de “Sound Connect” app

  Als u de bovenstaande instellingen tegelijk activeert, wordt de beschikbare gebruiksduur van de batterij nog korter.

Verwant onderwerp

- Ondersteunde codecs
- Met behulp van de “Sound Connect” app

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002540994

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Het resterende batterijniveau controleren


U kunt het resterende batterijniveau van de oplaadbare batterij op de volgende manieren controleren.

Bekijk het op je smartphone

- Als je een iPhone gebruikt (iOS 13 of nieuwer)
  Wanneer de headset via een HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-verbinding is aangesloten op een iPhone, kun je de resterende batterijcapaciteit van de Headset op de iPhone controleren. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de iPhone.
  De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Dit is een ruwe schatting.
- Als je een Android-smartphone gebruikt (OS 8.1 of hoger)
  Wanneer de headset via een Android-smartphone wordt aangesloten HFP Bluetooth-verbinding is aangesloten op een Android-smartphone, kun je de resterende batterijcapaciteit van de Headset op de smartphone bekijken. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.
  De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Dit is een ruwe schatting.

Controleer de aan/uit-knop

Wanneer u op de aan/uit-knop (A) drukt terwijl de Headset is ingeschakeld, hoort u een gesproken melding die aangeeft hoeveel batterijcapaciteit er nog over is.

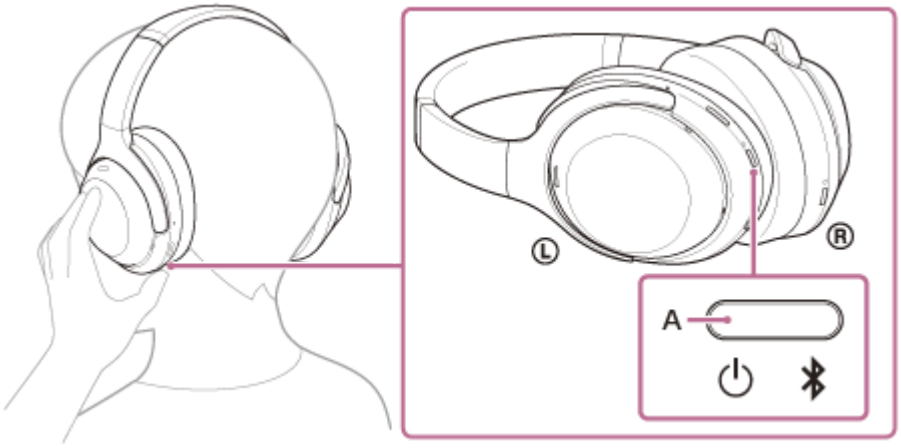

"Battery about XX %" (batterij ongeveer XX%) (De waarde "XX" toont een benaderend resterend niveau.)
"Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)
De resterende batterijlading die vermeld wordt door het gesproken bericht kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Dit is een ruwe schatting.
Als de resterende batterijlading 10% of minder bedraagt op het moment dat de Headset wordt ingeschakeld, knippert het lampje bovendien ongeveer 15 seconden rood.

Controleer dit aan de hand van de melding van de gesproken aanwijzingen

Wanneer de oplaadbare batterij bijna leeg is, wordt de gesproken instructie in de volgende gevallen afgespeeld.

- Wanneer de Headset wordt ingeschakeld
- Bij het gebruik van de Headset

Als de batterij helemaal leeg is, gaat er een alarm af. De gesproken instructies worden afgespeeld, waarna de Headset automatisch wordt uitgeschakeld.

Hint

- Je kunt de resterende batterijlading van de Headset ook controleren met de “Sound Connect” app. Zowel Android-smartphones als de iPhone ondersteunen deze app.

Opmerking

- Als de Headset en de smartphone niet met elkaar zijn verbonden HFP, wordt de resterende batterijlading niet correct weergegeven.
- Als je de Headset aansluit op een iPhone of Android-smartphone met Media-audio (A2DP) in een multipoint-verbinding aansluit, wordt de resterende batterijlading niet correct weergegeven.
- In de volgende situaties wordt de resterende batterijlading mogelijk niet correct weergegeven. Laad en ontlaad de accu in dat geval meerdere keren achter elkaar. De resterende batterijlading wordt dan correct weergegeven.
  - Wanneer u de Headset na aankoop voor het eerst gebruikt
  - Wanneer de Headset lange tijd niet is gebruikt
  - Direct na een software-update

Verwant onderwerp

- Over de indicator
- Met behulp van de “Sound Connect” app

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


TP1002540995

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

De headset inschakelen

1 Houd de aan/uit-knop (A) ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt totdat het lampje blauw knippert.

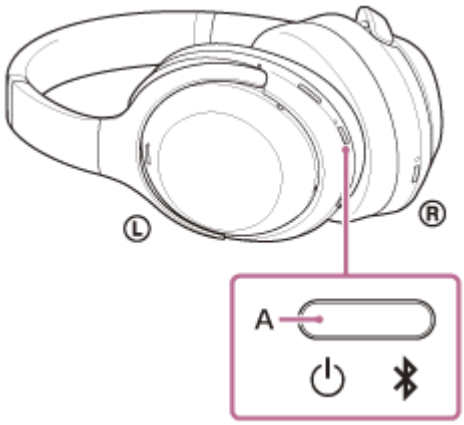

Verwant onderwerp

- De headset uitschakelen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


TP1002540996

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

De headset uitschakelen

1 Houd de aan/uit-knop (A) ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt totdat het blauwe lampje uitgaat.

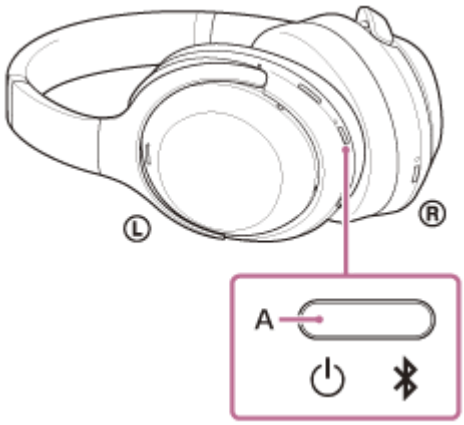

Hint

- Je kunt de Headset ook uitschakelen met de “Sound Connect” app.
- De headset wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze 15 minuten niet hebt gedragen. Deze instelling kan worden gewijzigd via de “Sound Connect” app.
- Schakel de Headset uit wanneer u deze in een tas of iets dergelijks opbergt. In dat het geval is het mogelijk dat de draagdetectie foutief reageert.

Verwant onderwerp

- De headset inschakelen
- Met behulp van de “Sound Connect” app

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002540997

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?

Via de BLUETOOTH-functie van je apparaat kun je draadloos muziek luisteren en handsfree bellen met de Headset.

Koppelen

Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet u beide apparaten die met elkaar verbinding gaan maken, vooraf registreren. Dit registratieproces wordt „pairing“ genoemd.
Koppel de headset en het apparaat handmatig.

Verbinden met een gekoppeld apparaat

Wanneer een apparaat gekoppeld is, hoeft u het niet nogmaals te koppelen. Gebruik voor elk apparaat de correcte methode om verbinding te maken met apparaten die al gekoppeld zijn met de headset.

Raadpleeg het volgende gerelateerde onderwerp voor meer informatie over koppelings- of verbindingsmethoden.

Verwant onderwerp

- Koppelen en verbinden met een Android-smartphone
- Koppelen en verbinden met een iPhone
- Koppelen en verbinden met een computer (Windows® 11)
- Koppelen en verbinden met een computer (Mac)
- Een BLUETOOTH-apparaat koppelen en verbinding maken
- Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone
- Verbinding maken met een gekoppelde iPhone
- Verbinding maken met een gekoppelde computer (Windows 11)
- Verbinding maken met een gekoppelde computer (Mac)
- Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541000

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Contact maken met de “Sound Connect” app

Start de “Sound Connect” app op je Android-smartphone/iPhone om de Headset met een smartphone of iPhone te verbinden.





Opmerking

- De verbinding tussen de Headset en bepaalde smartphones of iPhones kan onstabiel worden bij het gebruik van de “Sound Connect” app. Volg in dat geval de procedures onder "Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone" of "Verbinding maken met een gekoppelde iPhone" om verbinding te maken met de headset.

Verwant onderwerp

- Koppelen en verbinden met een Android-smartphone
- Koppelen en verbinden met een iPhone
- Koppelen en verbinden met een computer (Windows® 11)
- Koppelen en verbinden met een computer (Mac)
- Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone
- Verbinding maken met een gekoppelde iPhone
- Met behulp van de “Sound Connect” app

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541001

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Koppelen en verbinden met een Android-smartphone

De procedure voor het registreren van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, wordt „koppelen“ genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.
Controleer het volgende voordat u met de bedieningsprocedure begint.


- De Android-smartphone wordt binnen 1 m (3,2 ft) van de Headset geplaatst.
- De headset is voldoende opgeladen.
- De gebruiksaanwijzing voor de Android-smartphone heb ik bij de hand.

1 **Controleer de status van de headset.**


De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus in de volgende gevallen. Ga verder naar stap 2.

- Wanneer je de Headset na aankoop voor het eerst met een apparaat koppelt
- Nadat de Headset is geïnitialiseerd en alle koppelingsgegevens zijn gewist

Als je een tweede of volgend apparaat wilt koppelen en de Headset al koppelingsgegevens voor andere apparaten bevat, moet je handmatig de koppelingsmodus activeren. Houd de BLUETOOTH-knop (A) ongeveer 7 seconden of langer ingedrukt.

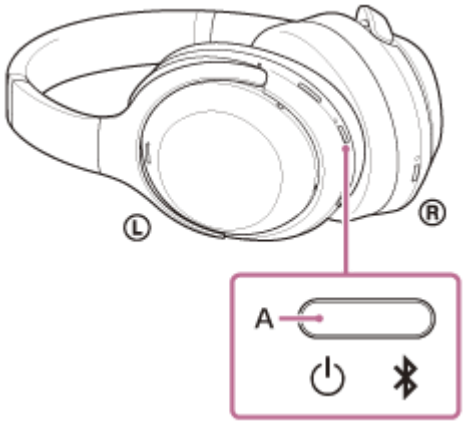

Het lampje knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar blauw. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

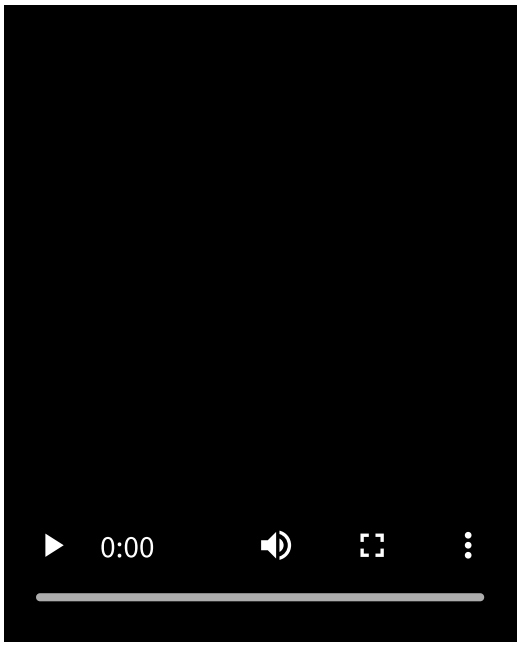

2 **Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.**

3 **Selecteer de volgende opties op het scherm van je Android-smartphone.**


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 **Raak de schakelaar aan om de BLUETOOTH-functie in te schakelen.**



5 **Raak [WH-1000XM4C] aan.**

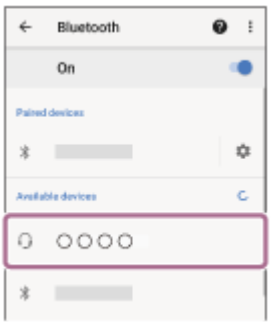

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.
De headset en smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone".
Als [WH-1000XM4C] niet op het scherm van je Android-smartphone verschijnt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 3.

(*) Een toegangscode kan ook wel „toegangscode”, „PIN-code”, „PIN-nummer” of „wachtwoord” worden genoemd.

Hint

- De bovenstaande werkwijze is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij de Android-smartphone is geleverd.
- RaadpleegDe headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellenherstellen” om alle BLUETOOTH-koppelingsgegevens te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval de stroom uit en begin de werkwijze opnieuw vanaf stap 1.
- Zodra BLUETOOTH-apparaten eenmaal zijn gekoppeld, hoeven ze niet opnieuw te worden gekoppeld, behalve in de volgende gevallen:
  - Als koppelingsgegevens worden gewist, bijvoorbeeld na een reparatie
  - Wanneer een negende apparaat wordt gekoppeld
    De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Als je een negende apparaat koppelt, worden de koppelingsgegevens met de oudste verbindingsdatum en -tijd overschreven door de gegevens van het nieuwe apparaat.
  - Wanneer de koppelingsgegevens voor de Headset zijn verwijderd van het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat
  - Wanneer de Headset wordt geïnitialiseerd
    Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone
- Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
- De BLUETOOTH-verbinding verbreken (na gebruik)
- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541002

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone


1 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

2 Schakel de headset in.

Houd de aan/uit-knop (A) ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt.

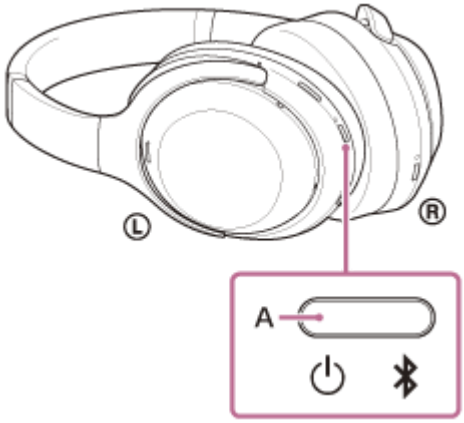

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
Het lampje blijft blauw knipperen, zelfs nadat je je vinger van de knop hebt gehaald.

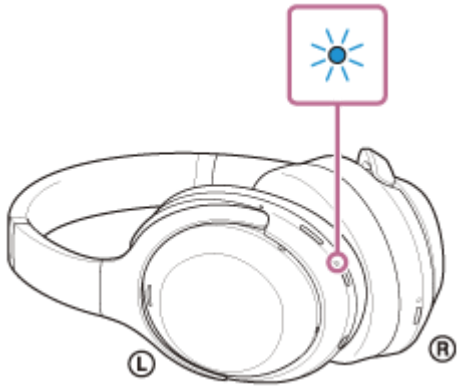


Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
Controleer de verbindingsstatus op de Android-smartphone. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Selecteer de volgende opties op het scherm van je Android-smartphone.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 **Raak de schakelaar aan om de BLUETOOTH-functie in te schakelen.**

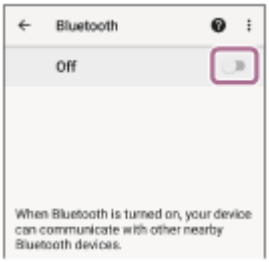

5 **Raak [WH-1000XM4C] aan.**

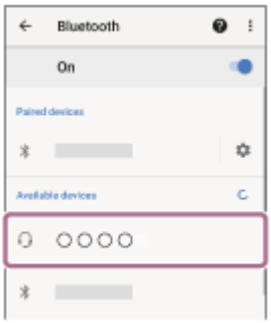

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Hint

- De bovenstaande werkwijze is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij de Android-smartphone is geleverd.

Opmerking

- Als het laatst verbonden BLUETOOTH-apparaat in de buurt van de Headset wordt geplaatst, kan de Headset automatisch verbinding maken met het apparaat zodra de Headset wordt ingeschakeld. Als dit het geval is, schakel dan de BLUETOOTH-functie uit op het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt, of schakel de stroom uit.
- Als je je Android-smartphone niet met de Headset kunt verbinden, verwijder dan de koppelingsgegevens van de Headset op je Android-smartphone. Koppel ze daarna opnieuw aan elkaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw Android-smartphone is geleverd voor informatie over de bediening ervan.

Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Koppelen en verbinden met een Android-smartphone
- Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
- De BLUETOOTH-verbinding verbreken (na gebruik)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541003

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Koppelen en verbinden met een iPhone

De procedure voor het registreren van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, wordt „koppelen“ genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.
Controleer het volgende voordat u met de bedieningsprocedure begint.


- De iPhone wordt binnen 1 m (3,2 ft) van de Headset geplaatst.
- De headset is voldoende opgeladen.
- De gebruiksaanwijzing voor de iPhone heb ik bij de hand.

1 Controleer de status van de headset.


De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus in de volgende gevallen. Ga verder naar stap 2.

- Wanneer je de Headset na aankoop voor het eerst met een apparaat koppelt
- Nadat de Headset is geïnitialiseerd en alle koppelingsgegevens zijn gewist

Als je een tweede of volgend apparaat wilt koppelen en de Headset al koppelingsgegevens voor andere apparaten bevat, moet je handmatig de koppelingsmodus activeren. Houd de BLUETOOTH-knop (A) ongeveer 7 seconden of langer ingedrukt.

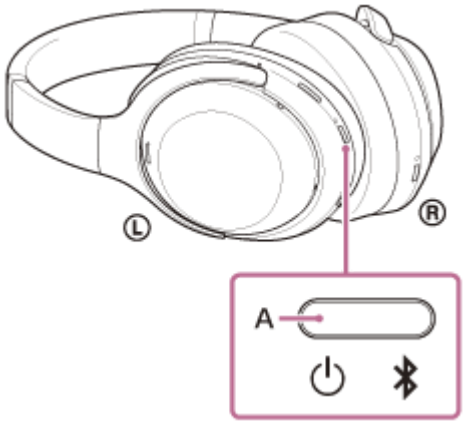


Het lampje knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar blauw. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

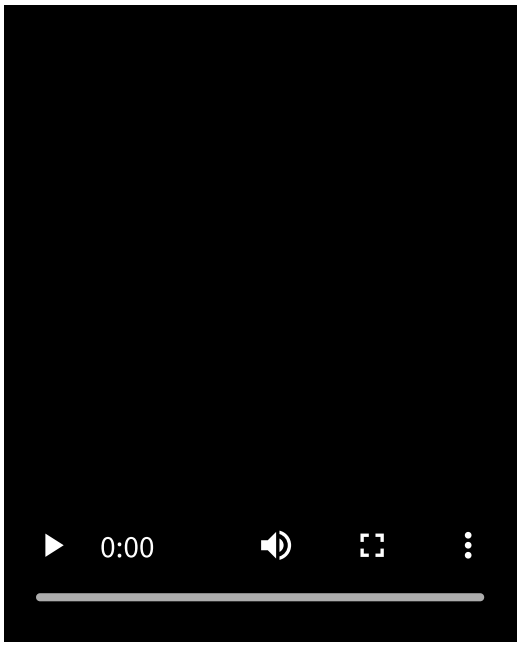

2 **Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.**


3 **Ga op het scherm van je iPhone naar [Settings] en tik op [Bluetooth].**

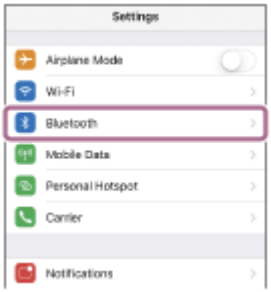

4 **Raak de schakelaar aan om de BLUETOOTH-functie in te schakelen.**



5 **Raak [WH-1000XM4C] aan.**

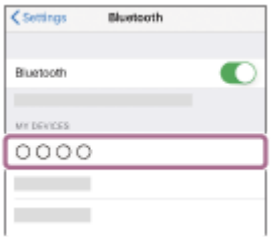

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.
De Headset en de iPhone zijn gekoppeld en staan met elkaar in verbinding.
U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "Verbinding maken met een gekoppelde iPhone".

Als [WH-1000XM4C] niet op het scherm van je iPhone verschijnt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 3.

(*) Een toegangscode kan ook wel „toegangscode”, „PIN-code”, „PIN-nummer” of „wachtwoord” worden genoemd.

Hint

- De bovenstaande werkwijze is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij de iPhone is geleverd.
- RaadpleegDe headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellenherstellen” om alle BLUETOOTH-koppelingsgegevens te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval de stroom uit en begin de werkwijze opnieuw vanaf stap 1.
- Zodra BLUETOOTH-apparaten eenmaal zijn gekoppeld, hoeven ze niet opnieuw te worden gekoppeld, behalve in de volgende gevallen:
  - Als koppelingsgegevens worden gewist, bijvoorbeeld na een reparatie
  - Wanneer een negende apparaat wordt gekoppeld
    De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Als je een negende apparaat koppelt, worden de koppelingsgegevens met de oudste verbindingsdatum en -tijd overschreven door de gegevens van het nieuwe apparaat.
  - Wanneer de koppelingsgegevens voor de Headset zijn verwijderd van het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat
  - Wanneer de Headset wordt geïnitialiseerd
    Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Verbinding maken met een gekoppelde iPhone
- Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
- De BLUETOOTH-verbinding verbreken (na gebruik)
- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541004

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Verbinding maken met een gekoppelde iPhone


1 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

2 Schakel de headset in.

Houd de aan/uit-knop (A) ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt.

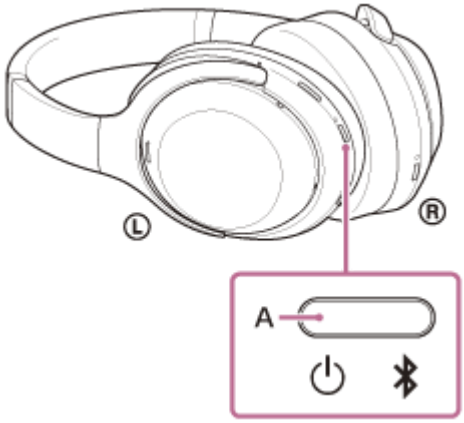


U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
Het lampje blijft blauw knipperen, zelfs nadat je je vinger van de knop hebt gehaald.

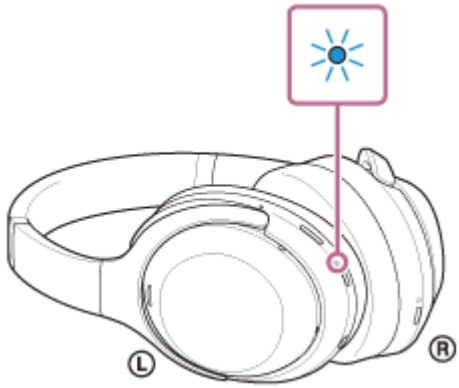

Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
Controleer de verbindingsstatus op de iPhone. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.


3 Ga op het scherm van je iPhone naar [Settings] en tik op [Bluetooth].

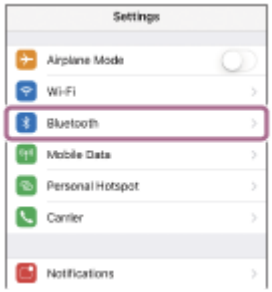

4 **Raak de schakelaar aan om de BLUETOOTH-functie in te schakelen.**



5 **Raak [WH-1000XM4C] aan.**

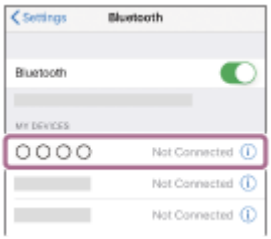

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Hint

- De bovenstaande werkwijze is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij de iPhone is geleverd.

Opmerking

- Als het laatst verbonden BLUETOOTH-apparaat in de buurt van de Headset wordt geplaatst, kan de Headset automatisch verbinding maken met het apparaat zodra de Headset wordt ingeschakeld. Als dit het geval is, schakel dan de BLUETOOTH-functie uit op het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt, of schakel de stroom uit.
- Als je je iPhone niet met de Headset kunt verbinden, verwijder dan de koppelingsgegevens van de Headset op je iPhone. Koppel ze daarna opnieuw aan elkaar. Raadpleeg de bij de iPhone geleverde gebruiksaanwijzing voor informatie over de bediening van uw iPhone.

Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Koppelen en verbinden met een iPhone
- Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
- De BLUETOOTH-verbinding verbreken (na gebruik)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541005

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Koppelen en verbinden met een computer (Windows® 11)

De procedure voor het registreren van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, wordt „koppelen“ genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.
Controleer het volgende voordat u met de bedieningsprocedure begint.


- Uw computer beschikt over een BLUETOOTH-functie die verbindingen voor het afspelen van muziek ondersteunt (A2DP).
- Wanneer je een app voor videogesprekken op je computer gebruikt, beschikt je computer over een BLUETOOTH-functie die verbindingen voor videogesprekken ondersteunt (HFP/HSP).
- De computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- De gebruiksaanwijzing van de computer heb ik bij de hand.
- Afhankelijk van de computer die u gebruikt, moet de ingebouwde BLUETOOTH-adapter mogelijk worden ingeschakeld. Raadpleeg in de volgende gevallen de gebruiksaanwijzing die bij uw computer is geleverd.
  - Je weet niet hoe je de BLUETOOTH-adapter moet inschakelen.
  - Je wilt weten of je computer een ingebouwde BLUETOOTH-adapter heeft.

1 Controleer de status van de headset.


De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus in de volgende gevallen. Ga verder naar stap 2.

- Wanneer je de Headset na aankoop voor het eerst met een apparaat koppelt
- Nadat de Headset is geïnitialiseerd en alle koppelingsgegevens zijn gewist

Als je een tweede of volgend apparaat wilt koppelen en de Headset al koppelingsgegevens voor andere apparaten bevat, moet je handmatig de koppelingsmodus activeren. Houd de BLUETOOTH-knop (A) ongeveer 7 seconden of langer ingedrukt.

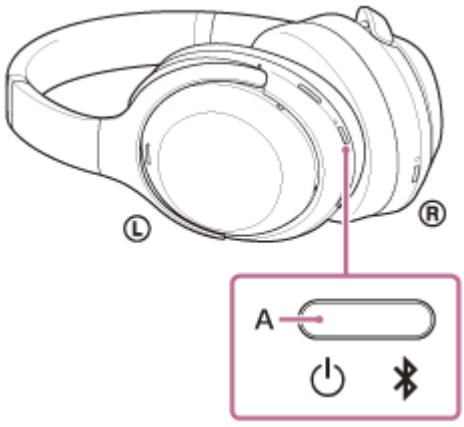


Het lampje knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar blauw. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

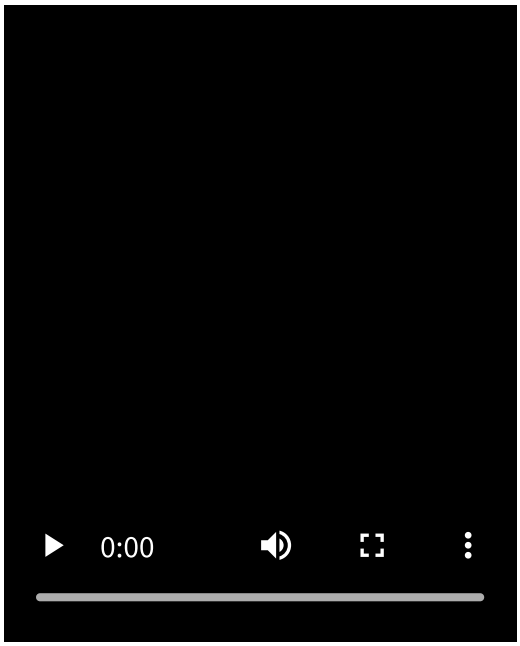


2 **Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.**

3 **Klik op het scherm van uw computer op de knop [Start] en vervolgens op [Settings].**

4 **Klik op [Bluetooth & devices].**

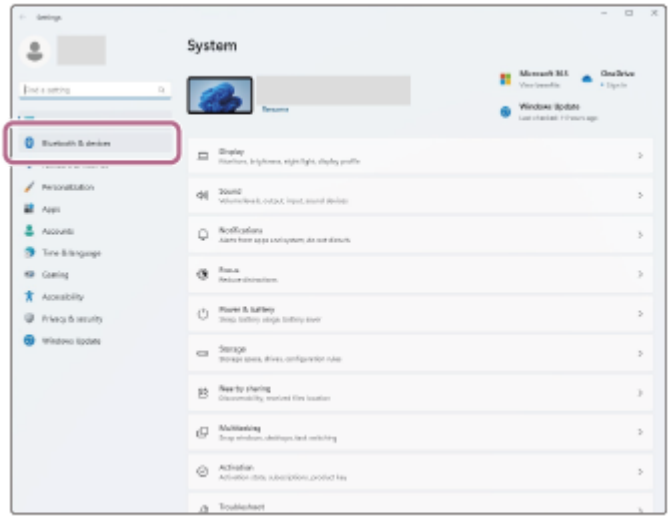

5 **Klik op de [Bluetooth] om de BLUETOOTH-functie in te schakelen. Klik op [Add device].**

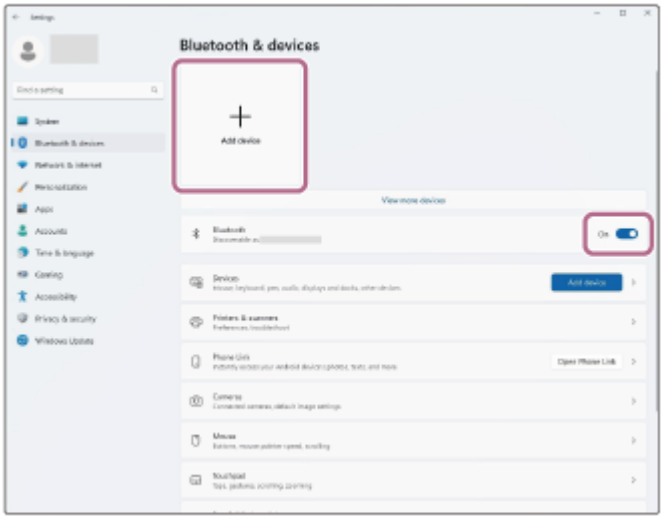

6 **Klik op [Bluetooth].**



7 **Klik op [WH-1000XM4C].**



Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.
De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.
U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "Verbinding maken met een gekoppelde computer (Windows

11)".
Als [WH-1000XM4C] niet op uw computerscherm verschijnt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 3.

(*) Een toegangscode kan ook wel „toegangscode”, „PIN-code”, „PIN-nummer” of „wachtwoord” worden genoemd.

Hint

- De bovenstaande werkwijze is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- RaadpleegDe headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellenherstellen” om alle BLUETOOTH-koppelingsgegevens te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval de stroom uit en begin de werkwijze opnieuw vanaf stap 1.
- Zodra BLUETOOTH-apparaten eenmaal zijn gekoppeld, hoeven ze niet opnieuw te worden gekoppeld, behalve in de volgende gevallen:
  - Als koppelingsgegevens worden gewist, bijvoorbeeld na een reparatie
  - Wanneer een negende apparaat wordt gekoppeld
    De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Als je een negende apparaat koppelt, worden de koppelingsgegevens met de oudste verbindingsdatum en -tijd overschreven door de gegevens van het nieuwe apparaat.
  - Wanneer de koppelingsgegevens voor de Headset zijn verwijderd van het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat
  - Wanneer de Headset wordt geïnitialiseerd
    Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Verbinding maken met een gekoppelde computer (Windows 11)
- Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
- Een videogesprek voeren op uw computer
- De BLUETOOTH-verbinding verbreken (na gebruik)
- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541006

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Koppelen en verbinden met een computer (Mac)

De procedure voor het registreren van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, wordt „koppelen“ genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 12 of hoger)

Controleer het volgende voordat u met de bedieningsprocedure begint.

- Uw computer beschikt over een BLUETOOTH-functie die verbindingen voor het afspelen van muziek ondersteunt (A2DP).
- Wanneer je een app voor videogesprekken op je computer gebruikt, beschikt je computer over een BLUETOOTH-functie die verbindingen voor videogesprekken ondersteunt (HFP/HSP).
- De computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- De gebruiksaanwijzing van de computer heb ik bij de hand.
- Afhankelijk van de computer die u gebruikt, moet de ingebouwde BLUETOOTH-adapter mogelijk worden ingeschakeld. Raadpleeg in de volgende gevallen de gebruiksaanwijzing die bij uw computer is geleverd.
  - Je weet niet hoe je de BLUETOOTH-adapter moet inschakelen.
  - Je wilt weten of je computer een ingebouwde BLUETOOTH-adapter heeft.

- Schakel de luidspreker van de computer in.
  Als de luidspreker van de computer is uitgeschakeld, is er geen geluid te horen via de Headset.
  : het pictogram dat aangeeft dat de luidspreker is uitgeschakeld
  Het onderstaande pictogram geeft aan dat de computerluidspreker is ingeschakeld.




1 **Controleer de status van de headset.**


De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus in de volgende gevallen. Ga verder naar stap 2.

- Wanneer je de Headset na aankoop voor het eerst met een apparaat koppelt
- Nadat de Headset is geïnitialiseerd en alle koppelingsgegevens zijn gewist

Als je een tweede of volgend apparaat wilt koppelen en de Headset al koppelingsgegevens voor andere apparaten bevat, moet je handmatig de koppelingsmodus activeren. Houd de BLUETOOTH-knop (A) ongeveer 7 seconden of langer ingedrukt.

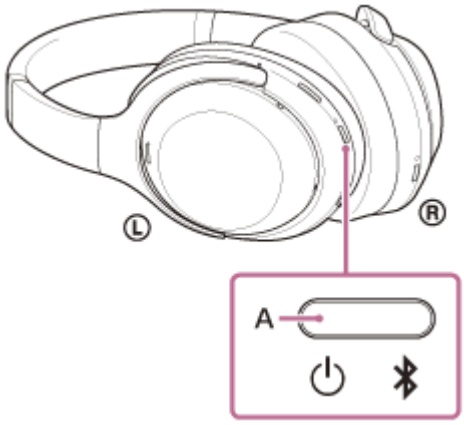

Het lampje knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar blauw. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

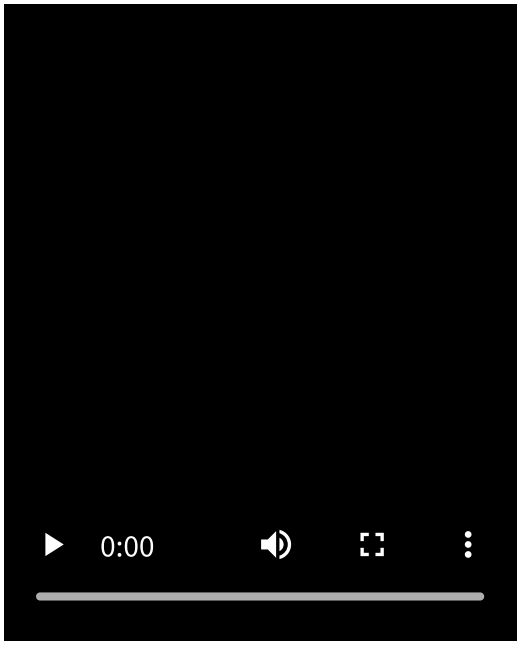

2 **Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.**

3 **Selecteer de volgende items in het Dock onderaan het scherm van je computer.**
[System Preferences] - [Bluetooth]

: het pictogram voor systeeminstellingen



4 **Selecteer [WH-1000XM4C] op het [Bluetooth] scherm en klik op [Connect].**



Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.
De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.
U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "Verbinding maken met een gekoppelde computer (Mac)".
Als [WH-1000XM4C] niet op uw computerscherm verschijnt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 3.

(*) Een toegangscode kan ook wel „toegangscode”, „PIN-code”, „PIN-nummer” of „wachtwoord” worden genoemd.

Hint

- De bovenstaande werkwijze is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- RaadpleegDe headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellenherstellen” om alle BLUETOOTH-koppelingsgegevens te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval de stroom uit en begin de werkwijze opnieuw vanaf stap 1.
- Zodra BLUETOOTH-apparaten eenmaal zijn gekoppeld, hoeven ze niet opnieuw te worden gekoppeld, behalve in de volgende gevallen:
  - Als koppelingsgegevens worden gewist, bijvoorbeeld na een reparatie
  - Wanneer een negende apparaat wordt gekoppeld
    De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Als je een negende apparaat koppelt, worden de koppelingsgegevens met de oudste verbindingsdatum en -tijd overschreven door de gegevens van het nieuwe apparaat.
  - Wanneer de koppelingsgegevens voor de Headset zijn verwijderd van het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat
  - Wanneer de Headset wordt geïnitialiseerd
    Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Verbinding maken met een gekoppelde computer (Mac)
- Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
- Een videogesprek voeren op uw computer
- De BLUETOOTH-verbinding verbreken (na gebruik)
- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele

Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541007

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Verbinding maken met een gekoppelde computer (Windows 11)


Controleer het volgende voordat u met de bedieningsprocedure begint.

- Afhankelijk van de computer die u gebruikt, moet de ingebouwde BLUETOOTH-adapter mogelijk worden ingeschakeld. Raadpleeg in de volgende gevallen de gebruiksaanwijzing die bij uw computer is geleverd.
  - Je weet niet hoe je de BLUETOOTH-adapter moet inschakelen.
  - Je wilt weten of je computer een ingebouwde BLUETOOTH-adapter heeft.


1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Schakel de headset in.

Houd de aan/uit-knop (A) ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt.

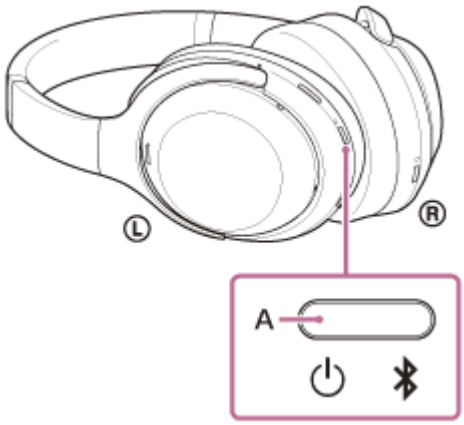


U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
Het lampje blijft blauw knipperen, zelfs nadat je je vinger van de knop hebt gehaald.

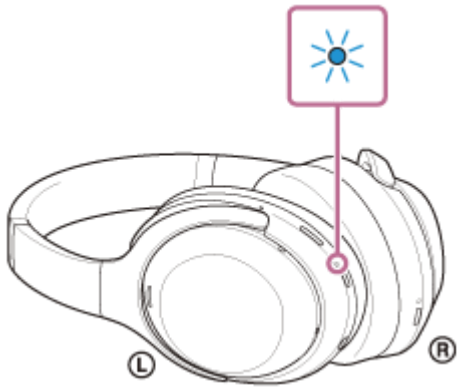


Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
Controleer de verbindingsstatus op de computer. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Klik op uw computerscherm met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de werkbalk en selecteer vervolgens [Sound settings].

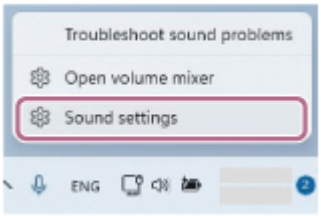


4 Selecteer in het scherm [Sound] scherm selecteert u [WH-1000XM4C] voor [Output] en [Input].

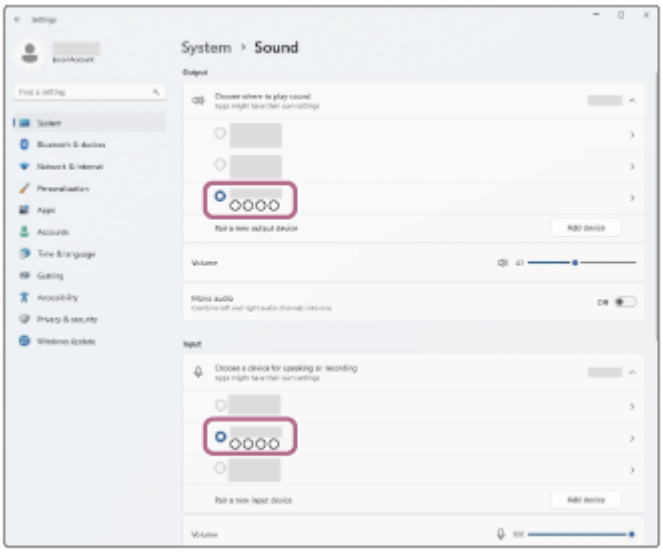


De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.
U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
Als [WH-1000XM4C] niet wordt weergegeven voor [Output] en [Input], ga dan verder met stap 5.

5 Klik op [More sound settings].

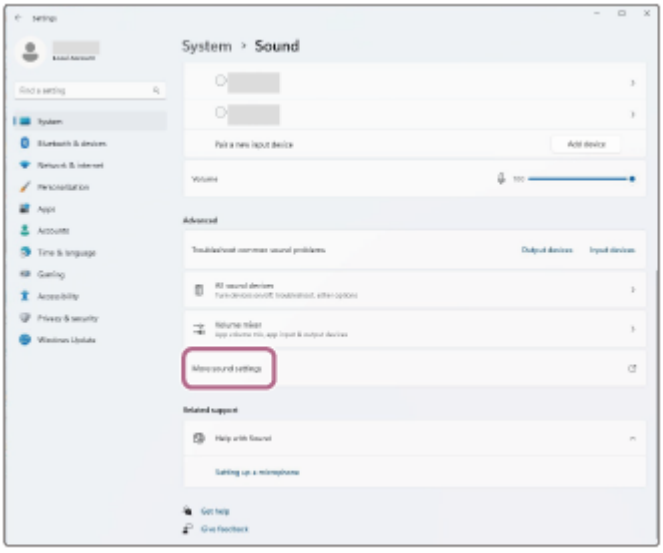


6 Op het [Playback] tabblad op het [Sound] scherm, selecteer [WH-1000XM4C], klik er met de rechtermuisknop op en selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

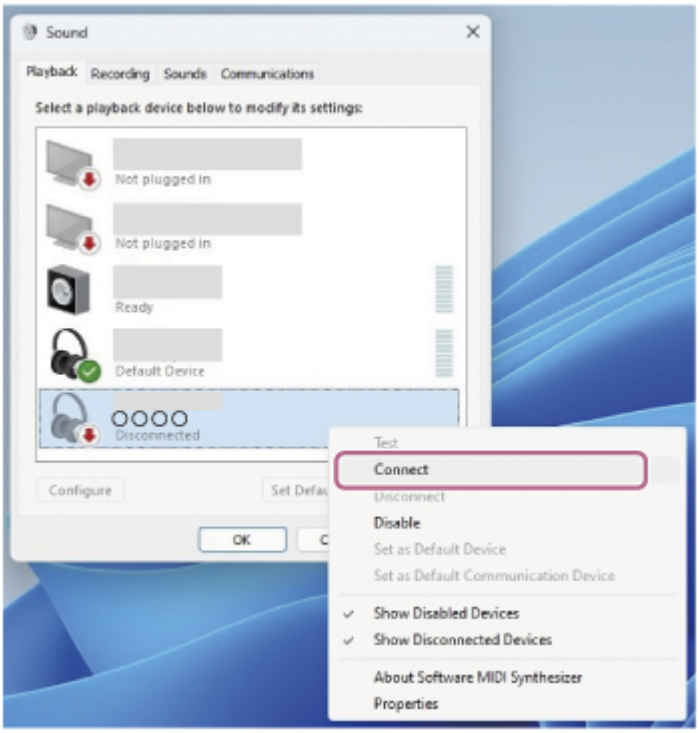

De verbinding is gemaakt.
U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

7 Selecteer op het tabblad [Recording] selecteer [WH-1000XM4C], klik er met de rechtermuisknop op en selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

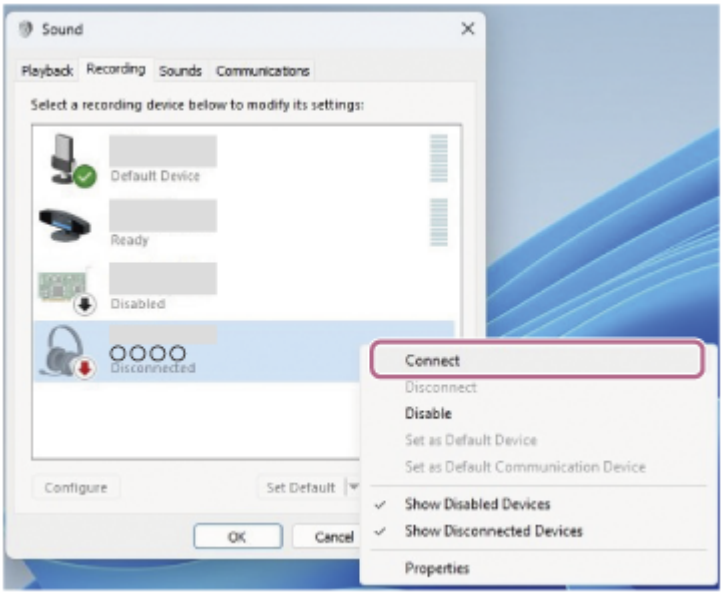

Hint

- De bovenstaande werkwijze is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit bij het afspelen van muziek slecht is, controleer dan of de A2DP functie die verbindingen voor het afspelen van muziek ondersteunt, is ingeschakeld in de computerinstellingen. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

- Als het laatst verbonden BLUETOOTH-apparaat in de buurt van de Headset wordt geplaatst, kan de Headset automatisch verbinding maken met het apparaat zodra de Headset wordt ingeschakeld. Als dit het geval is, schakel dan de BLUETOOTH-functie uit op het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt, of schakel de stroom uit.
- Als u uw computer niet met de Headset kunt verbinden, verwijder dan de koppelingsgegevens van de Headset op uw computer. Koppel ze daarna opnieuw aan elkaar. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de bedieningsprocedures op uw computer.

Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Koppelen en verbinden met een computer (Windows® 11)
- Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
- De BLUETOOTH-verbinding verbreken (na gebruik)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541008

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Verbinding maken met een gekoppelde computer (Mac)

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 12 of hoger)

Controleer het volgende voordat u met de bedieningsprocedure begint.

- Afhankelijk van de computer die u gebruikt, moet de ingebouwde BLUETOOTH-adapter mogelijk worden ingeschakeld. Raadpleeg in de volgende gevallen de gebruiksaanwijzing die bij uw computer is geleverd.
  - Je weet niet hoe je de BLUETOOTH-adapter moet inschakelen.
  - Je wilt weten of je computer een ingebouwde BLUETOOTH-adapter heeft.


- Schakel de luidspreker van de computer in.
  Als de luidspreker van de computer is uitgeschakeld, is er geen geluid te horen via de Headset.
  : het pictogram dat aangeeft dat de luidspreker is uitgeschakeld
  Het onderstaande pictogram geeft aan dat de computerluidspreker is ingeschakeld.




1. **Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.**

2. **Schakel de headset in.**

   Houd de aan/uit-knop (A) ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt.

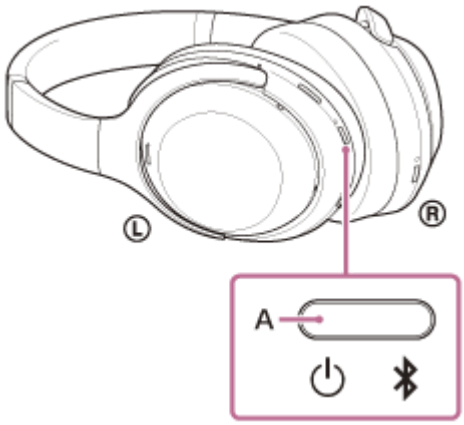

   U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
   Het lampje blijft blauw knipperen, zelfs nadat je je vinger van de knop hebt gehaald.

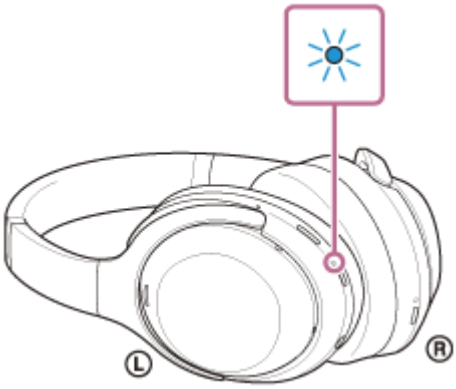


Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
Controleer de verbindingsstatus op de computer. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Selecteer de volgende items in het Dock onderaan het scherm van je computer.
[System Preferences] - [Bluetooth]

: het pictogram voor systeeminstellingen



4 Klik op [WH-1000XM4C] op het [Bluetooth] scherm terwijl u de Control-knop van de computer ingedrukt houdt en selecteer [Connect] uit het pop-upmenu.

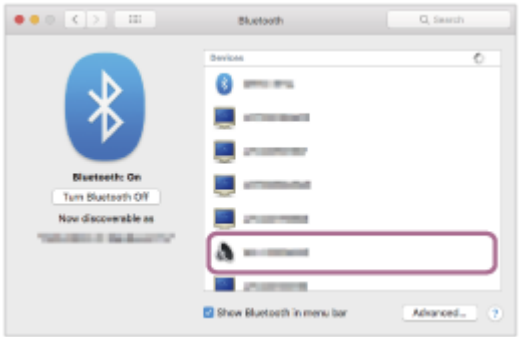

De verbinding is gemaakt. U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Hint

- De bovenstaande werkwijze is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit bij het afspelen van muziek slecht is, controleer dan of de A2DP functie die verbindingen voor het afspelen van muziek ondersteunt, is ingeschakeld in de computerinstellingen. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst verbonden BLUETOOTH-apparaat in de buurt van de Headset wordt geplaatst, kan de Headset automatisch verbinding maken met het apparaat zodra de Headset wordt ingeschakeld. Als dit het geval is, schakel dan de BLUETOOTH-functie uit op het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt, of schakel de stroom uit.
- Als u uw computer niet met de Headset kunt verbinden, verwijder dan de koppelingsgegevens van de Headset op uw computer. Koppel ze daarna opnieuw aan elkaar. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de bedieningsprocedures op uw computer.

Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Koppelen en verbinden met een computer (Mac)
- Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
- De BLUETOOTH-verbinding verbreken (na gebruik)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541009

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Een BLUETOOTH-apparaat koppelen en verbinding maken

De procedure voor het registreren van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, wordt „koppelen“ genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.
Controleer het volgende voordat u met de bedieningsprocedure begint.


- Het BLUETOOTH-apparaat wordt binnen 1 m (3,2 ft) van de Headset geplaatst.
- De headset is voldoende opgeladen.
- De gebruiksaanwijzing van het BLUETOOTH-apparaat heb ik bij de hand.

1 Controleer de status van de headset.


De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus in de volgende gevallen. Ga verder naar stap 2.

- Wanneer je de Headset na aankoop voor het eerst met een apparaat koppelt
- Nadat de Headset is geïnitialiseerd en alle koppelingsgegevens zijn gewist

Als je een tweede of volgend apparaat wilt koppelen en de Headset al koppelingsgegevens voor andere apparaten bevat, moet je handmatig de koppelingsmodus activeren. Houd de BLUETOOTH-knop (A) ongeveer 7 seconden of langer ingedrukt.

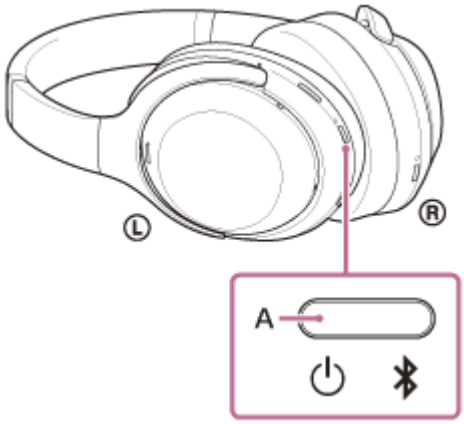

Het lampje knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar blauw. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

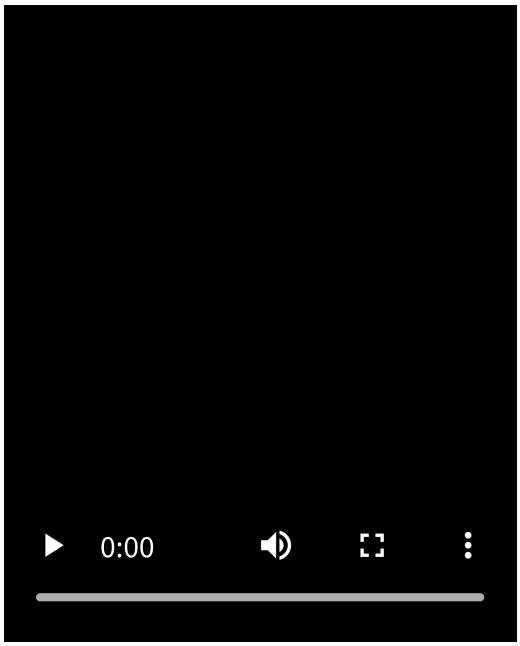

2 **Voer de koppelingsprocedure uit op het BLUETOOTH-apparaat om naar deze Headset te zoeken.**

[WH-1000XM4C] wordt weergegeven in de lijst met gedetecteerde apparaten op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat.
Als dit niet wordt weergegeven, begint u opnieuw vanaf stap 1.

3 **Selecteer [WH-1000XM4C] dat op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat wordt weergegeven voor het koppelen.**

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

(*) Een toegangscode kan ook wel „toegangscode”, „PIN-code”, „PIN-nummer” of „wachtwoord” worden genoemd.

4 **Breng de BLUETOOTH-verbinding tot stand vanaf het BLUETOOTH-apparaat.**

Sommige apparaten maken na het koppelen automatisch verbinding met de headset.
U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
Als ze niet zijn verbonden, raadpleeg danVerbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat”.

Hint

- De bovenstaande werkwijze is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij het BLUETOOTH-apparaat is geleverd.
- RaadpleegDe headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellenherstellen” om alle BLUETOOTH-koppelingsgegevens te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval de stroom uit en begin de werkprocedure opnieuw vanaf stap 1.
- Zodra BLUETOOTH-apparaten eenmaal zijn gekoppeld, hoeven ze niet opnieuw te worden gekoppeld, behalve in de volgende gevallen:
  - Als koppelingsgegevens worden gewist, bijvoorbeeld na een reparatie
  - Wanneer een negende apparaat wordt gekoppeld
    De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Als je een negende apparaat koppelt, worden de koppelingsgegevens met de oudste verbindingsdatum en -tijd overschreven door de gegevens van het nieuwe apparaat.
  - Wanneer de koppelingsgegevens voor de Headset zijn verwijderd van het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat

- Wanneer de Headset wordt geïnitialiseerd
  Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat
- Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
- De BLUETOOTH-verbinding verbreken (na gebruik)
- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541010


5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C


Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat

1 Schakel de headset in.

Houd de aan/uit-knop (A) ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt.

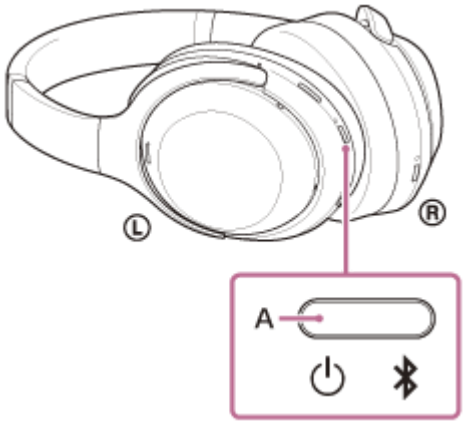

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
Het lampje blijft blauw knipperen, zelfs nadat je je vinger van de knop hebt gehaald.

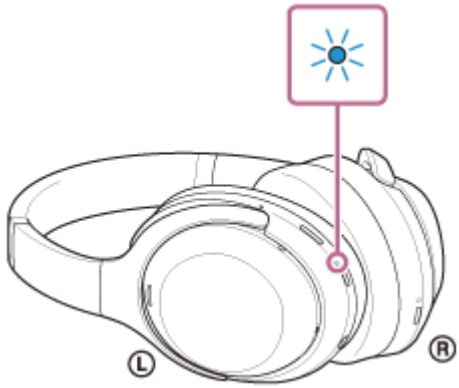

Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
Controleer de verbindingsstatus op het BLUETOOTH-apparaat. Ga naar stap 2 als er geen verbinding is.

2 Breng de BLUETOOTH-verbinding tot stand vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Raadpleeg voor de bediening van uw BLUETOOTH-apparaat de gebruiksaanwijzing die bij het BLUETOOTH-apparaat is geleverd.
Wanneer er verbinding is gemaakt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Hint

- De bovenstaande werkwijze is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij het BLUETOOTH-apparaat is geleverd.

Opmerking

- Als het laatst verbonden BLUETOOTH-apparaat in de buurt van de Headset wordt geplaatst, kan de Headset automatisch verbinding maken met het apparaat zodra de Headset wordt ingeschakeld. Als dit het geval is, schakel dan de BLUETOOTH-functie uit op het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt, of schakel de stroom uit.
- Als u uw BLUETOOTH-apparaat niet met de Headset kunt verbinden, verwijder dan de koppelingsgegevens van de Headset op uw BLUETOOTH-apparaat. Koppel ze daarna opnieuw aan elkaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw BLUETOOTH-apparaat is geleverd voor informatie over de bediening ervan.

Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Een BLUETOOTH-apparaat koppelen en verbinding maken
- Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
- De BLUETOOTH-verbinding verbreken (na gebruik)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541011


5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C


De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden (multipuntverbinding)

U kunt de headset via BLUETOOTH met 2 apparaten tegelijk verbinden, waardoor het mogelijk is om de volgende handelingen uit te voeren.

- Voor 2 smartphones wachten op een binnenkomende oproep
  U kunt via de headset muziek beluisteren die op een smartphone wordt afgespeeld, wachten op een binnenkomende oproep voor beide smartphones en spreken wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt.

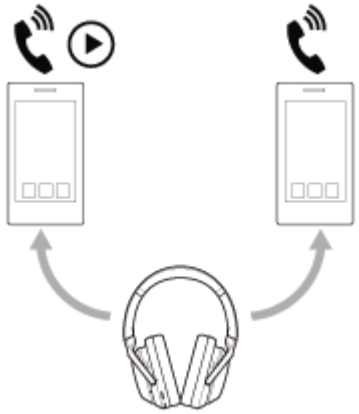

- Het afspelen van muziek omschakelen tussen 2 apparaten
  Je kunt de muziekweergave van het ene apparaat naar het andere overschakelen zonder dat je de BLUETOOTH-verbinding opnieuw hoeft te maken.

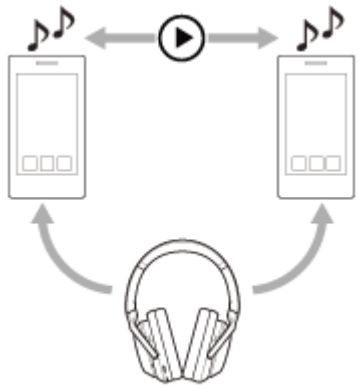

De headset via BLUETOOTH-verbindingen tegelijkertijd met 2 apparaten verbinden

Controleer voordat je verbinding maakt of de “Sound Connect” app op een van de twee apparaten is geïnstalleerd.

1. **Koppel de headset met 2 apparaten.**
2. **Bedien het apparaat met de “Sound Connect” app om de Headset via BLUETOOTH te verbinden.**
3. **Schakel [Connect to 2 devices simultaneously] in de “Sound Connect” app.**
4. **Bedien het tweede apparaat om een BLUETOOTH-verbinding met de Headset tot stand te brengen.**

Het volgende gebeurt wanneer je probeert een gekoppeld derde apparaat via een BLUETOOTH-verbinding met een Headset te verbinden, terwijl er al twee apparaten via BLUETOOTH-verbindingen zijn verbonden.
De BLUETOOTH-verbinding met het apparaat dat als laatste muziek afspeelde, blijft bestaan.
De BLUETOOTH-verbinding met het andere apparaat wordt verbroken.
Vervolgens wordt er een BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht tussen het derde apparaat en de Headset.

Muziek afspelen wanneer de Headset via BLUETOOTH-verbindingen met twee apparaten is verbonden

- Wanneer u de headset bedient om muziek af te spelen, wordt de muziek van het laatst afgespeelde apparaat weergegeven.
- Als u muziek op het andere apparaat wilt afspelen, stopt u het afspelen op het apparaat waarop de muziek momenteel wordt afgespeeld en speelt u de muziek af op het andere apparaat.
  Als u het afspelen start op het tweede apparaat terwijl er nog muziek op het eerste apparaat wordt afgespeeld, blijft de muziek van het eerste apparaat hoorbaar via de headset. Als je in deze toestand het afspelen op het eerste apparaat stopt, kun je via de Headset naar muziek van het tweede apparaat luisteren.

Telefoneren terwijl de Headset via BLUETOOTH-verbindingen met twee apparaten is verbonden

- Wanneer de Headset via BLUETOOTH-verbindingen tegelijkertijd met twee smartphones is verbonden, staan beide apparaten in de stand-bymodus.
- Wanneer op het eerste apparaat een gesprek binnenkomt, hoort u een beltoon via de headset.
  Wanneer op het tweede apparaat een gesprek binnenkomt terwijl u al een gesprek voert via de headset, hoort u een beltoon via het tweede apparaat.
  Als u het gesprek beëindigt op het eerste apparaat, hoort u de beltoon van het tweede apparaat via de headset.

Opmerking

- Door de “Sound Connect” app kunt u het apparaat zo instellen dat het muziek blijft afspelen vanaf de eerder gebruikte audiobron.

Verwant onderwerp

- Met behulp van de “Sound Connect” app
- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Ondersteunde codecs

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541012

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

De BLUETOOTH-verbinding verbreken (na gebruik)

1. **Verbreek de BLUETOOTH-verbinding via het BLUETOOTH-apparaat.**

   U hoort een meldingsgeluid.

2. **Schakel de headset uit.**

   U hoort een meldingsgeluid.

Hint

- Als u klaar bent met het afspelen van muziek, kan de BLUETOOTH-verbinding, afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat, automatisch worden verbroken.

Verwant onderwerp

- De headset uitschakelen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541013

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

De bijgeleverde hoofdtelefoonkabel gebruiken

Je kunt de Headset als hoofdtelefoon met geluidsonderdrukking gebruiken zolang de Headset via de meegeleverde hoofdtelefoonkabel op een apparaat is aangesloten en de Headset is ingeschakeld.
De headset ondersteunt het afspelen van High-Resolution Audio.

1. **Sluit een afspeelapparaat aan op de ingang voor de hoofdtelefoonkabel met behulp van de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel.**

   Zorg ervoor dat u de L-vormige stekker aansluit op het verbindende apparaat.

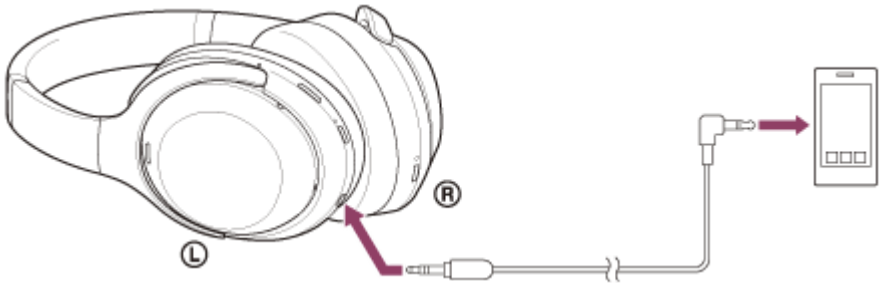

2. **Schakel de headset in.**

   U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.

Hint

- Zelfs wanneer de headset uitgeschakeld is, kunt u muziek beluisteren. In dat geval kan de geluidsonderdrukkingsfunctie niet gebruikt worden.
- Om van High-Resolution Audio-muziek te genieten of functies zoals geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus te gebruiken, schakelt u de headset in.
- De headset wordt automatisch uitgeschakeld als u de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel loskoppelt wanneer de headset is ingeschakeld.
- Bij een inkomend gesprek hoort u een beltoon via de headset. Beantwoord de oproep met uw smartphone en spreek in de microfoon van de telefoon. U hoort de stem van de beller door de headset. Wanneer u de hoofdtelefoonkabel van de smartphone loskoppelt, kunt u via de microfoon en luidspreker van de telefoon een gesprek voeren.

Opmerking

- Gebruik alleen de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel.
- Houd de stekker vast wanneer u de kabel aansluit of loskoppelt, en steek deze recht in de aansluiting voor de hoofdtelefoonkabel. Als u aan de kabel trekt of er te veel kracht op uitoefent, kan deze breken.
- Zorg ervoor dat de stekker helemaal is ingestoken. Als de stekker niet helemaal is ingestoken, is er mogelijk geen geluid te horen.
- Als u de hoofdtelefoonkabel gebruikt, kunt u de BLUETOOTH-functie niet gebruiken.
- Je kunt de Snelle-aandachtsmodus gebruiken en Speak-to-Chat zolang de headset via de hoofdtelefoonkabel op een apparaat is aangesloten en de headset is ingeschakeld. Voer bedieningshandelingen uit, zoals het aanpassen van het volume en het afspelen/pauzeren, op het afspeelapparaat. Wanneer de headset uitgeschakeld is, kunt u de snelle-aandachtsmodus en Speak-to-Chat niet gebruiken.

- De knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus kan niet worden gebruikt wanneer de Headset is uitgeschakeld.
- Wanneer u telefoneert door de hoofdtelefoonkabel op de headset aan te sluiten, moet u Speak-to-Chat uitschakelen. Als Speak-to-Chat ingeschakeld is, hoort u de stem van de beller niet door de headset.

Verwant onderwerp

- De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken
- Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek (omgevingsgeluidmodus)
- Snel luisteren naar omgevingsgeluid (snelle-aandachtsmodus)
- Met iemand spreken terwijl u de headset draagt (Speak-to-Chat)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541014

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

Als uw BLUETOOTH-apparaat de volgende profielen ondersteunt, kunt u via een BLUETOOTH-verbinding naar muziek luisteren en het apparaat bedienen vanaf uw Headset.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  U kunt draadloos genieten van muziek met een hoogwaardige geluidskwaliteit.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  Je kunt het volume en andere instellingen aanpassen.

De werking kan per BLUETOOTH-apparaat verschillen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het BLUETOOTH-apparaat is geleverd.

1. **Sluit de Headset aan op een BLUETOOTH-apparaat.**

2. **Plaats de Headset-oorschelpen op je oren.**

   ZieDe headset opzettenvoor instructies over hoe u de headset op uw oren kunt zetten.

3. **Start het afspelen via het BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in op een redelijk niveau.**

4. **Regel het volume met behulp van het bedieningspaneel met aanraaksensor van de headset.**

   - Het volume verhogen: veeg herhaaldelijk omhoog tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

   - Om het volume te verlagen: Veeg herhaaldelijk naar beneden totdat het volume het gewenste niveau heeft bereikt.

   - Om het volume te blijven wijzigen: veeg omhoog of omlaag en laat niet los. Laat los op het gewenste volumeniveau.

> Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingstoon.

Hint

- De headset ondersteunt SCMS-T-contentbeveiliging. Je kunt via de Headset genieten van muziek en andere audio vanaf een apparaat zoals een draagbare tv die SCMS-T inhoudsbeveiliging ondersteunt.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het nodig zijn om het volume aan te passen of de instelling voor de audio-uitvoer op het apparaat te wijzigen.
- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens het afspelen van muziek wijzigt, blijft het volume van gesprekken ongewijzigd.

Opmerking

- Als de verbindingskwaliteit slecht is, kan het BLUETOOTH-apparaat niet naar behoren functioneren bij het uitvoeren van de bedieningshandelingen op de Headset.

Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Het audioapparaat bedienen (BLUETOOTH-verbinding)
- De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541015

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Het audioapparaat bedienen (BLUETOOTH-verbinding)

Als uw BLUETOOTH-apparaat de AVRCP bedieningsfunctie van het profiel ondersteunt, zijn de volgende bedieningsprocedures beschikbaar. De beschikbare functies kunnen per BLUETOOTH-apparaat verschillen; raadpleeg daarom de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat is geleverd.

Via het bedieningspaneel met aanraaksensor kunt u de volgende handelingen uitvoeren.

- Afspelen of pauzeren: tik twee keer snel achter elkaar, met een tussenpoos van ongeveer 0,4 seconde.

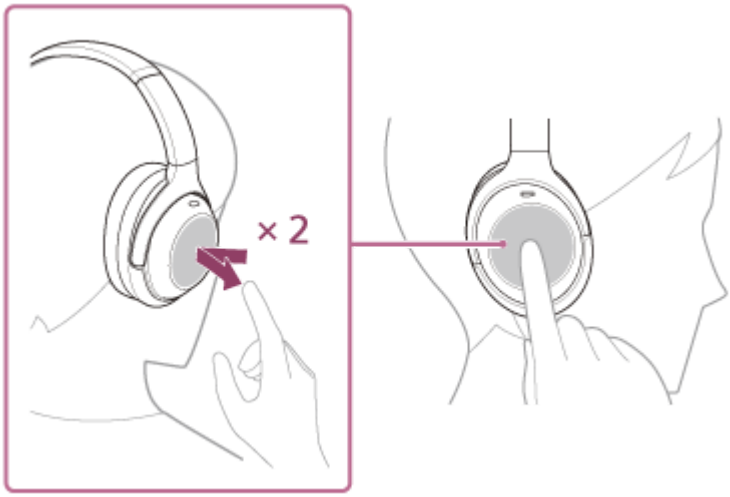

- Om naar het begin van het volgende nummer te gaan: veeg naar voren en laat los.




- Om tijdens het afspelen naar het begin van het vorige nummer of het huidige nummer te springen: veeg naar achteren en laat los.



- Om vooruit te spoelen: veeg naar voren en houd je vinger op het scherm. Het duurt even voordat het vooruitspoelen begint. Laat los op het gewenste afspeelpunt.



- Om snel terug te spoelen: veeg naar achteren en houd je vinger op het scherm. Het duurt even voordat het snel terugspoelen begint. Laat los op het gewenste afspeelpunt.

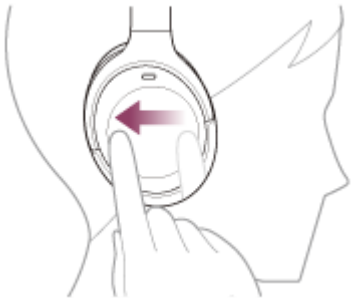

- Het volume verhogen: veeg herhaaldelijk omhoog tot het gewenste volumeniveau bereikt is.



- Om het volume te verlagen: Veeg herhaaldelijk naar beneden totdat het volume het gewenste niveau heeft bereikt.



- Om het volume te blijven wijzigen: veeg omhoog of omlaag en laat niet los. Laat los op het gewenste volumeniveau.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingstoon.

Opmerking

- Als de verbindingskwaliteit slecht is, kan het BLUETOOTH-apparaat mogelijk niet naar behoren functioneren bij het bedienen van de Headset.
- De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het verbonden apparaat, de muzieksoftware of de app die u gebruikt. In sommige gevallen kan het apparaat anders functioneren of helemaal niet werken, zelfs als de hierboven beschreven bedieningsstappen worden gevolgd.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Over 360 Reality Audio

360 Reality Audio is een nieuwe muziekervaring die gebruikmaakt van Sony’s 360-technologie voor driedimensionaal geluid.
Positionele informatie wordt vastgemaakt aan elke geluidsbron (bv. zang, koor en muziekinstrumenten) en deze worden in een sferische ruimte geplaatst.
Luisteraars kunnen een driedimensionaal geluidsveld ervaren alsof ze zich in dezelfde ruimte bevinden als de artiesten die live hun nummers spelen.

Gebruiksomstandigheden

Download en gebruik een app voor een muziekstreamingdienst die geschikt is voor 360 Reality Audio op je smartphone of tablet met iOS of Android. Voor de app kan een vergoeding worden gevraagd.
Door het geluidsveld en de akoestische eigenschappen van de Headset te optimaliseren met de “Sound Connect” app, kun je genieten van een nog realistischer beleving.
Voor meer informatie over 360 Reality Audio, raadpleeg de volgende URL.
https://www.sony.net/360RA/

Opmerking

- De dienst is niet beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541017

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Wat is geluidsonderdrukking?

De functie voor geluidsonderdrukking genereert geluid in tegenfase ten opzichte van omgevingsgeluiden, zoals geluiden van voertuigen of airconditioners binnenshuis. Het vermindert de omgevingsgeluiden door ze te neutraliseren.

Opmerking

- De NC-optimalisatie optimaliseert automatisch de prestaties van de geluidsonderdrukking op basis van veranderingen in de draagomstandigheden en de gebruiksomgeving. Daarom kunt u, afhankelijk van de situatie, schommelingen in de effectiviteit van de geluidsonderdrukking waarnemen.
- Afhankelijk van het type geruis of bij gebruik in een erg stille omgeving is het mogelijk dat de geluidsonderdrukkingseffecten niet merkbaar zijn of dat bepaald geruis toeneemt.
- Wanneer u de headset draagt, kunnen, afhankelijk van hoe u de headset draagt, de geluidsonderdrukkingseffecten minder opvallend zijn of kan er een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Doe in dat geval de headset af en zet deze opnieuw op.
- De geluidsonderdrukkingsfunctie werkt voornamelijk voor ruis binnen de laagfrequente band (bv. van voertuigen en airconditioners). De ruis wordt gereduceerd, maar niet volledig opgeheven.
- Bij gebruik van de headset in een auto of bus hoort u afhankelijk van de omgevingsomstandigheden mogelijk geluid.
- Smartphones kunnen interferentie en ruis veroorzaken. Breng in dat geval de headset verder uit de buurt van de smartphone.
- Bedek de microfoons (A) op de linker- en rechterunit van de Headset niet met uw handen of andere voorwerpen. Het effect van de geluidsonderdrukkingsfunctie of de omgevingsgeluidmodus is in dat geval mogelijk niet goed merkbaar of er kan een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Als een van deze situaties zich voordoet, haal dan uw handen of andere voorwerpen weg van de linker- en rechtermicrofoons.

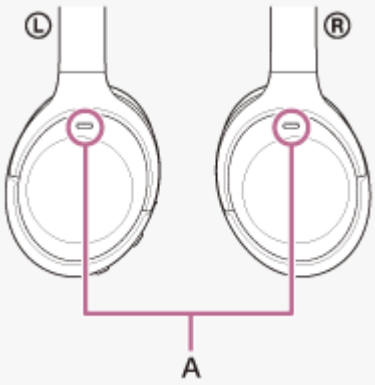

Meer informatie over het gebruik van de geluidsonderdrukkingsfunctie vindt u in het volgende gerelateerde onderwerp.

Verwant onderwerp

- De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541018

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C


De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken

Als u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt, kunt u muziek beluisteren zonder last te hebben van omgevingsgeluiden.

1. **Schakel de headset in.**

   U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
   Wanneer je de headset voor het eerst gebruikt na aankoop of direct na het initialiseren ervan, wordt de functie voor geluidsonderdrukking automatisch geactiveerd zodra je de headset inschakelt.

2. **Druk op de knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus (A) om de instellingen van de ruisonderdrukkingsfunctie te wijzigen.**

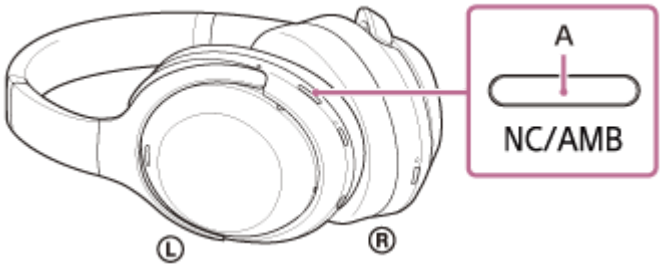

Bij elke druk op de knop verandert de functie als volgt.

De functie voor geluidsonderdrukking is ingeschakeld en de Omgevingsgeluidmodus is uitgeschakeld.
U hoort een meldingsgeluid.

De Omgevingsgeluidmodus is ingeschakeld en de functie voor geluidsonderdrukking is uitgeschakeld.
U hoort een meldingsgeluid.

De functie voor geluidsonderdrukking en de Omgevingsgeluidmodus zijn uitgeschakeld.
U hoort een meldingsgeluid.


Controleer het meldingsgeluid

Het werkt mogelijk alleen in de nieuwste browsers.


- Wanneer de functie voor geluidsonderdrukking is ingeschakeld

0:00 / 0:00

- Wanneer de Omgevingsgeluidmodus is ingeschakeld



- Wanneer de functie voor geluidsonderdrukking en de Omgevingsgeluidmodus zijn uitgeschakeld



Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de geluidsonderdrukkingsfunctie. Er is geen audio-uitleg beschikbaar.
Modellen voor landen en regio's, met uitzondering van het Chinese vasteland en Japan:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/h_zz/
Modellen voor het Chinese vasteland:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/zh-cn/
Modellen voor Japan:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/ja/

Hint

- Als u de meegeleverde hoofdtelefoonkabel aansluit terwijl u de functie voor geluidsonderdrukking via een BLUETOOTH-verbinding gebruikt, wordt de BLUETOOTH-functie uitgeschakeld. U kunt de functie voor geluidsonderdrukking blijven gebruiken.
- Je kunt de instellingen van de functie voor geluidsonderdrukking en de Omgevingsgeluidmodus ook aanpassen via de "Sound Connect" app.

Verwant onderwerp

- Over gesproken berichten
- De headset inschakelen
- Wat is geluidsonderdrukking?
- Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek (omgevingsgeluidmodus)
- Met behulp van de "Sound Connect" app

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541019

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C


De functie voor geluidsonderdrukking optimaliseren op basis van de draagomstandigheden (NC-optimalisatie)

De headset analyseert de draagomstandigheden, zoals de vorm van het gezicht, het kapsel en het al dan niet dragen van een bril, om de prestaties van de geluidsonderdrukking te optimaliseren.
Het wordt aanbevolen om NC-optimalisatie uit te voeren wanneer u de Headset voor het eerst gebruikt of wanneer de draagomstandigheden zijn veranderd.

1. **Zet de headset op terwijl deze ingeschakeld is.**



2. **Houd de knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus (A) ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat je de gesproken instructie hoort: "Optimizer start" (optimalisatie starten).**

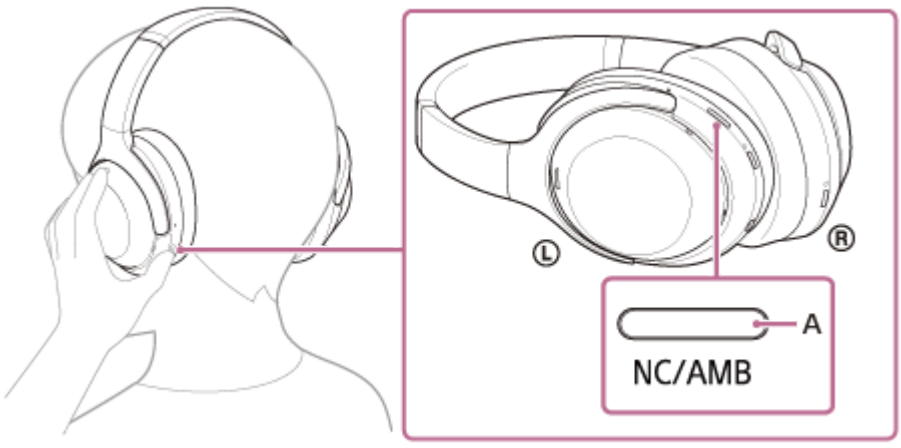

Tijdens de optimalisatie hoort u testsignalen. Als de optimalisatie is voltooid, hoort u het gesproken bericht "Optimizer finished" (optimalisatie voltooien).

Hint

- Het wordt aanbevolen om NC-optimalisatie opnieuw uit te voeren wanneer uw draagomstandigheden zijn veranderd, bijvoorbeeld nadat u uw kapsel hebt veranderd of de bril die u gewoonlijk draagt hebt afgezet.
- Je kunt NC-optimalisatie ook starten vanuit de “Sound Connect” app gebruiken.

Opmerking

- Draag bij het uitvoeren van de NC-optimalisatie de Headset op dezelfde manier als wanneer u deze daadwerkelijk gebruikt. Het wordt aanbevolen om de Headset niet aan te raken terwijl de NC-optimalisatie actief is.
- Als de Headset andere opdrachten ontvangt terwijl de NC-optimalisatie actief is, wordt het proces afgebroken.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541039

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C


Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek (omgevingsgeluidmodus)

De ingebouwde microfoons in de linker en rechter headsetoorstukken zorgen ervoor dat u omgevingsgeluiden makkelijker kunt horen. U kunt omgevingsgeluiden horen terwijl u geniet van muziek.

1. **Schakel de headset in.**

   U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
   Wanneer u de headset voor het eerst gebruikt na aankoop of direct na het initialiseren ervan, wordt de functie voor geluidsonderdrukking automatisch geactiveerd zodra u de headset inschakelt.

2. **Druk op de knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus (A) om over te schakelen naar de Omgevingsgeluidmodus.**

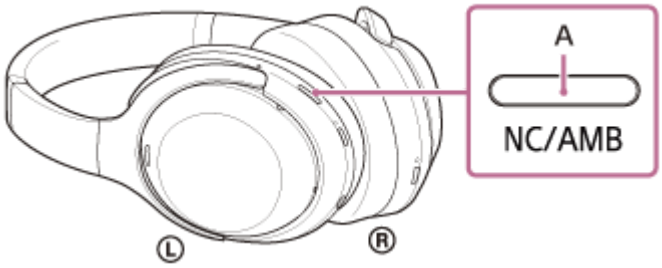

Bij elke druk op de knop verandert de functie als volgt.

De Omgevingsgeluidmodus is ingeschakeld en de functie voor geluidsonderdrukking is uitgeschakeld.
U hoort een meldingsgeluid.

De functie voor geluidsonderdrukking is ingeschakeld en de Omgevingsgeluidmodus is uitgeschakeld.
U hoort een meldingsgeluid.

De functie voor geluidsonderdrukking en de Omgevingsgeluidmodus zijn uitgeschakeld.
U hoort een meldingsgeluid.

Controleer het meldingsgeluid

Het werkt mogelijk alleen in de nieuwste browsers.

- Wanneer de Omgevingsgeluidmodus is ingeschakeld

0:00 / 0:01

- Wanneer de functie voor geluidsonderdrukking is ingeschakeld

0:00 / 0:00

- Wanneer de functie voor geluidsonderdrukking en de Omgevingsgeluidmodus zijn uitgeschakeld

0:00 / 0:01

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de omgevingsgeluidmodus. Er is geen audio-uitleg beschikbaar.
Modellen voor landen en regio's, met uitzondering van het Chinese vasteland en Japan:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/h_zz/
Modellen voor het Chinese vasteland:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/zh-cn/
Modellen voor Japan:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/ja/

Hint

- De instellingen voor de Omgevingsgeluidmodus zijn gewijzigd via de "Sound Connect" app worden opgeslagen in de Headset. Je kunt van muziek genieten met de opgeslagen instellingen door de Omgevingsgeluidmodus in te schakelen, zelfs wanneer de Headset is aangesloten op andere apparaten waarop de "Sound Connect" app is geïnstalleerd.

Opmerking

- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type en het volume van de afgespeelde audio, is het mogelijk dat omgevingsgeluiden niet hoorbaar zijn, zelfs niet wanneer de Omgevingsgeluidmodus is ingeschakeld. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Als u de headset niet correct in uw oren draagt, werkt de omgevingsgeluidmodus mogelijk niet goed. Zet de headset goed op.
- Afhankelijk van de omgeving kan het windgeluid toenemen wanneer de Omgevingsgeluidmodus is ingeschakeld. Verlaag in dat geval het volume van de Omgevingsgeluidmodus met behulp van de "Sound Connect" app. Als het windgeruis nog steeds aanzienlijk is, schakel dan de Omgevingsgeluidmodus uit.
- Als de Omgevingsgeluidmodus is ingeschakeld en uw vingers of haar de microfoons van de functie voor geluidsonderdrukking raken, kunt u een hard geluid horen.

Verwant onderwerp

- Over gesproken berichten
- De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken
- Met behulp van de "Sound Connect" app

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541020

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C


Snel luisteren naar omgevingsgeluid (snelle-aandachtsmodus)

Met deze functie wordt muziek, het geluid van oproepen en de beltoon verlaagd zodat u gemakkelijker omgevingsgeluid kunt horen. De snelle-aandachtsmodus is handig wanneer u snel naar aankondigingen in een trein enz. wilt luisteren.

De snelle-aandachtsmodus activeren

Raak het volledige bedieningspaneel met aanraaksensor (A) van de headset aan. De snelle-aandachtsmodus wordt alleen geactiveerd wanneer u het bedieningspaneel met aanraaksensor aanraakt.



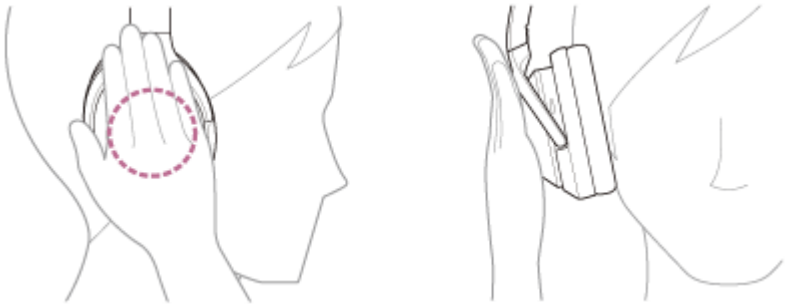

De snelle-aandachtsmodus deactiveren

Haal uw vinger van het bedieningspaneel met aanraaksensor.

Opmerking

- Als u de sensor als volgt aanraakt, werkt de functie mogelijk niet goed.
  - Het bedieningspaneel met aanraaksensor is niet volledig bedekt.



  - Het bedieningspaneel met aanraaksensor wordt niet aangeraakt.



- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type en het volume van de afgespeelde audio, is het mogelijk dat omgevingsgeluiden niet te horen zijn, zelfs niet wanneer de Snelle-aandachtsmodus is ingeschakeld. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Als u de headset niet correct draagt, werkt de snelle-aandachtsmodus mogelijk niet goed. Zet de headset goed op.
- De Snelle-aandachtsmodus kan niet worden gebruikt tijdens een gesprek.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541021

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Met iemand spreken terwijl u de headset draagt (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat is een functie die ervoor zorgt dat je de stem van je gesprekspartner beter kunt horen terwijl je de Headset draagt. Instellen via de “Sound Connect” app.
Zodra de Speak-to-Chat de modus is geactiveerd, zet de Headset de afgespeelde muziek op pauze en versterkt de stem van de persoon met wie je in gesprek bent, zodat je deze beter kunt horen.
Wanneer de headset de stem van de drager gedurende een bepaalde tijd niet detecteert, wordt de modus Speak-to-Chat automatisch beëindigd.
Om de modus eerder te beëindigen, bedient u de knoppen of het paneel met aanraaksensor van de Headset.



Om in te schakelen Speak-to-Chat

Om de modus Speak-to-Chat te activeren, moet Speak-to-Chat vooraf ingeschakeld worden.
Speak-to-Chat is standaard uitgeschakeld. Om deze functie in te schakelen, pas je de instelling aan via de “Sound Connect” app.

Om uit te schakelen Speak-to-Chat

Om deze functie uit te schakelen, pas je de instelling aan via de “Sound Connect” app.

Hint

- Je kunt ook de “Sound Connect” app gebruiken om in- en uit te schakelen, de gevoeligheid van de automatische audiodetectie aan te passen en de tijd tot het Speak-to-Chat de modus wordt beëindigd. Standaard is de tijd tot de modus wordt beëindigd, ingesteld op ongeveer 15 seconden.

Opmerking

- De Speak-to-Chat modus wordt geactiveerd zodra de spraak van de persoon die de Headset draagt, wordt gedetecteerd. In zeldzame gevallen kan de modus onbedoeld worden geactiveerd als reactie op trillingen die worden veroorzaakt door handelingen zoals tandenpoetsen, hoesten of neuriën, of door apparaten zoals elektrische tandenborstels, massagetoestellen of scheerapparaten. Als de Speak-to-Chat modus vaak start, stel de Speak-to-Chat modus in op “L Sensitivity”.
- De Speak-to-Chat de modus start mogelijk niet als de spraak van de persoon die de Headset draagt niet wordt gedetecteerd vanwege omgevingsgeluid. Probeer in dat geval wat langer of luider te spreken. Op plaatsen met extreem veel lawaai, zoals in een vliegtuig, kan de Speak-to-Chat de modus mogelijk niet worden geactiveerd, zelfs niet als je langer of luider spreekt.

Verwant onderwerp

- Met behulp van de “Sound Connect” app

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541022

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Een gesprek aannemen

Je kunt handsfree bellen via een BLUETOOTH-verbinding op een smartphone die de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Als je smartphone beide ondersteunt HFP en HSP, stel hem dan in op HFP.
- De werkwijze kan per smartphone verschillen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone geleverd is.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de toepassing is het mogelijk dat de functies niet naar behoren werken, zelfs als u ze via de Headset probeert te bedienen.

Beltoon


Wanneer er een inkomend gesprek binnenkomt, klinkt er een beltoon via de Headset en knippert het lampje snel blauw. Afhankelijk van uw smartphone krijgt u een van de volgende beltonen te horen.

- Ingestelde beltoon op de headset
- Ingestelde beltoon op de smartphone
- Alleen beltoon bij een via BLUETOOTH tot stand gebrachte verbinding op de smartphone

1. **Sluit de Headset eerst via een BLUETOOTH-verbinding aan op een smartphone.**

2. **Zodra u de beltoon hoort, tikt u twee keer snel achter elkaar op het paneel met aanraaksensoren, met een tussenpoos van ongeveer 0,4 seconde, om het gesprek aan te nemen.**

   Wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl er muziek wordt afgespeeld, wordt het afspelen gepauzeerd en hoort u een beltoon via de headset.

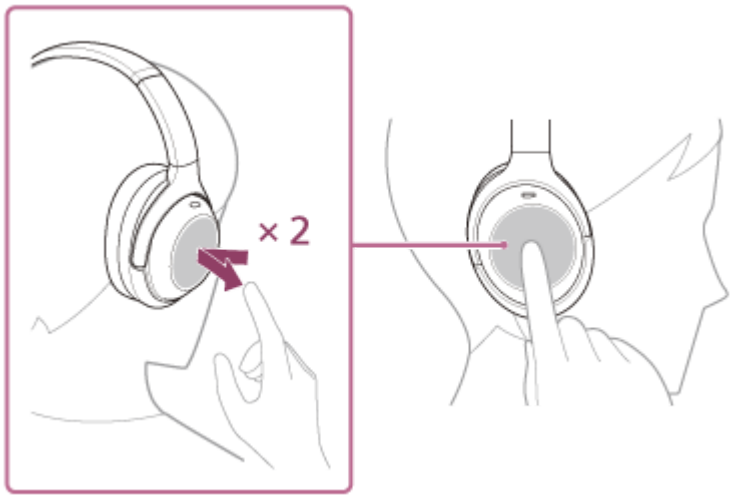

   Je kunt praten via de microfoons op het linkerapparaat.

Als u geen beltoon via de headset hoort

- De headset is mogelijk niet via HFP of HSP verbonden met de smartphone of mobiele telefoon. Controleer de verbindingsstatus op de smartphone.
- Als de afgespeelde muziek niet automatisch onderbroken wordt, bedient u het afspeelapparaat om het afspelen te onderbreken.

3 **Regel het volume met behulp van het bedieningspaneel met aanraaksensor.**

- Het volume verhogen: veeg herhaaldelijk omhoog tot het gewenste volumeniveau bereikt is.



- Om het volume te verlagen: Veeg herhaaldelijk naar beneden totdat het volume het gewenste niveau heeft bereikt.



- Om het volume te blijven wijzigen: veeg omhoog of omlaag en laat niet los. Laat los op het gewenste volumeniveau.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingstoon.

4 **Als u klaar bent met bellen, tikt u twee keer snel achter elkaar op het paneel met aanraaksensoren, met een tussenpoos van ongeveer 0,4 seconde, om het gesprek te beëindigen.**

Als iemand u belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Wanneer u een oproep via een smartphone of mobiele telefoon beantwoordt, zullen bepaalde smartphones of mobiele telefoons de oproep mogelijk via de telefoon ontvangen in plaats van via de headset. Met een HFP of HSP verbinding kunt u het gesprek naar de Headset doorverbinden door uw vinger op het aanraaksensorbedieningspaneel van de Headset te houden totdat de verbinding wordt omgeschakeld, of door uw smartphone of mobiele telefoon te gebruiken.
- Het gespreksvolume kan alleen tijdens een telefoongesprek worden aangepast.
- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens een oproep wijzigt, blijft het volume voor het afspelen van muziek ongewijzigd.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte afspeeltoepassing is het mogelijk dat, wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl er muziek wordt afgespeeld, het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs wanneer de oproep is afgelopen.
- Houd je smartphone op minstens 50 cm (19,68 inch) afstand van de Headset. Als de smartphone zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- U hoort uw stem door de headset via de microfoon van de headset (Sidetone-functie). In dit geval kan het zijn dat omgevingsgeluiden of geluiden die bij het gebruik van de Headset horen, via de Headset te horen zijn, maar dit is geen storing.

Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Een gesprek voeren
- Functies voor een telefoonoproep

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541023

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Een gesprek voeren

Je kunt handsfree bellen via een BLUETOOTH-verbinding op een smartphone die de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Als je smartphone beide ondersteunt HFP en HSP, stel hem dan in op HFP.
- De werkwijze kan per smartphone verschillen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone geleverd is.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de applicatie is het mogelijk dat de functies niet naar behoren werken, zelfs als u ze via de Headset probeert te bedienen.

1. **Sluit de Headset via een BLUETOOTH-verbinding aan op een smartphone.**

2. **Gebruik uw smartphone om een gesprek te voeren.**

   Wanneer u belt, hoort u de kiestoon via de headset.
   Als u iemand belt terwijl er muziek wordt afgespeeld, wordt het afspelen onderbroken.
   Als u geen kiestoon hoort via de headset, schakelt u het oproepapparaat om naar de headset door uw smartphone te gebruiken.
   Je kunt praten via de microfoons op het linkerapparaat.

3. **Regel het volume met behulp van het bedieningspaneel met aanraaksensor.**

   - Het volume verhogen: veeg herhaaldelijk omhoog tot het gewenste volumeniveau bereikt is.




   - Om het volume te verlagen: Veeg herhaaldelijk naar beneden totdat het volume het gewenste niveau heeft bereikt.



   - Om het volume te blijven wijzigen: veeg omhoog of omlaag en laat niet los. Laat los op het gewenste volumeniveau.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingstoon.

4 **Als u klaar bent met bellen, tikt u twee keer snel achter elkaar op het paneel met aanraaksensoren, met een tussenpoos van ongeveer 0,4 seconde, om het gesprek te beëindigen.**

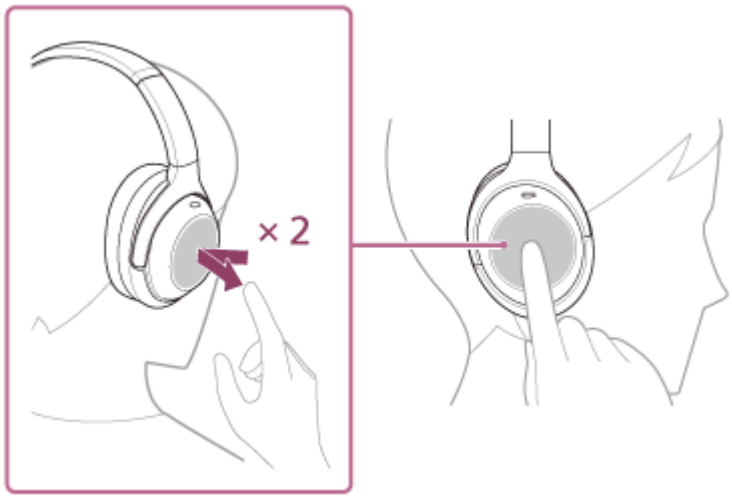

Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Het gespreksvolume kan alleen tijdens een telefoongesprek worden aangepast.
- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens een oproep wijzigt, blijft het volume voor het afspelen van muziek ongewijzigd.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte afspeeltoepassing is het mogelijk dat, wanneer u iemand opbelt terwijl er muziek wordt afgespeeld, het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs wanneer de oproep is afgelopen.
- Houd je smartphone op minstens 50 cm (19,68 inch) afstand van de Headset. Als de smartphone zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- U hoort uw stem door de headset via de microfoon van de headset (Sidetone-functie). In dit geval kan het zijn dat omgevingsgeluiden of geluiden die bij het gebruik van de Headset horen, via de Headset te horen zijn, maar dit is geen storing.

Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Een gesprek aannemen
- Functies voor een telefoonoproep

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541024

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Functies voor een telefoonoproep

De functies die beschikbaar zijn tijdens een oproep kunnen verschillend zijn afhankelijk van het profiel dat door uw smartphone wordt ondersteund. Ook als het profiel hetzelfde is, kunnen de beschikbare functies afwijken afhankelijk van de smartphone.
Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen met het bedieningspaneel met aanraaksensor.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone geleverd is.

Wanneer het ondersteunde profiel HFP (Hands-free Profile) is

Tijdens stand-by/afspelen van muziek

- Houd je vinger ongeveer 1 seconde op de aanraaksensor om de spraakgestuurde kiesfunctie van de smartphone/mobiele telefoon te starten, of activeer de Google app op de Android-smartphone of Siri op de iPhone te activeren.



Uitgaand gesprek

- Tik twee keer snel achter elkaar op het paneel met aanraaksensoren, met een tussenpoos van ongeveer 0,4 seconde, om een uitgaand gesprek te annuleren.
- Blijf het bedieningspaneel met aanraaksensor met een vinger aanraken om het oproepapparaat te wisselen tussen de headset en de smartphone/mobiele telefoon en vice versa.

Binnenkomend gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te beantwoorden.
- Houd uw vinger op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te weigeren.

Tijdens een gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te beëindigen.
- Blijf het bedieningspaneel met aanraaksensor met een vinger aanraken om het oproepapparaat te wisselen tussen de headset en de smartphone/mobiele telefoon en vice versa.

Wanneer het ondersteunde profiel HSP (Headset Profile) is

Uitgaand gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een uitgaande oproep te annuleren.

Binnenkomend gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te beantwoorden.

Tijdens een gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te beëindigen.

Verwant onderwerp

- Een gesprek aannemen
- Een gesprek voeren

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541025

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Een videogesprek voeren op uw computer

Wanneer u via uw computer een videogesprek voert, kunt u draadloos via uw headset spreken.

1. **Sluit de headset via een BLUETOOTH-verbinding aan op je computer.**

2. **Start de toepassing voor videogesprekken op uw computer.**

3. **Controleer de instellingen (*) van de app voor videogesprekken.**

   - Wanneer je een videogesprek voert op je computer, selecteer dan de verbindingsopties (HFP/HSP) en niet de verbindingen voor het afspelen van muziek (A2DP). Bij selectie van muziekafspeelverbindingen kunnen mogelijk geen videogesprekken worden gevoerd.
   - Selecteer in de luidsprekerinstellingen de belverbindingen [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] (**). ([Headphones (WH-1000XM4CStereo)] (**) is bedoeld voor aansluitingen voor het afspelen van muziek.)
   - Selecteer in de microfooninstellingen de belverbindingen [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] (**). Wanneer de microfoon niet ingesteld is, wordt de modus Speak-to-Chat geactiveerd wanneer de headset de stem detecteert van de persoon die de headset draagt en wordt het geluid van de headset gedempt.
   - Afhankelijk van de app voor videogesprekken die je gebruikt, wordt mogelijk alleen [WH-1000XM4C] weergegeven. Als dit het geval is, selecteer dan [WH-1000XM4C].
   - Voor veelgestelde vragen en antwoorden verwijzen wij naar de website voor klantenondersteuning.

   (*) Afhankelijk van de app voor videogesprekken die u gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
   (**) De namen kunnen verschillen, afhankelijk van de computer of de app voor videogesprekken die je gebruikt.

Hint

- Kies in de volgende gevallen [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] in de instellingen van uw computer om verbinding te maken. ZieVerbinding maken met een gekoppelde computer (Windows 11)’ of ‘VerbindingVerbinding maken met een gekoppelde computer (Mac)’.
  - Wanneer de instellingen van de app voor videogesprekken niet kunnen worden bevestigd
  - Wanneer je geen verbindingen kunt selecteren [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)]

Opmerking

- Wanneer Speak-to-Chat ingeschakeld is en de microfoon niet correct geconfigureerd is, wordt de modus Speak-to-Chat geactiveerd wanneer er een stem gedetecteerd wordt en wordt het geluid van de headset mogelijk gedempt.
- Afhankelijk van de gebruikte applicatie voor videogesprekken is het mogelijk dat u de microfooninstellingen niet kunt configureren. Als dat het geval is, gebruik dan de “Sound Connect” app om Speak-to-Chat.
- Afhankelijk van de gebruikte computer of applicatie is het mogelijk dat de headset tijdens een video-oproep niet goed werkt. U kunt dit mogelijk oplossen door de computer opnieuw op te starten.

Verwant onderwerp

- Hoe maak je een draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten?
- Koppelen en verbinden met een computer (Windows® 11)

- Koppelen en verbinden met een computer (Mac)
- Verbinding maken met een gekoppelde computer (Windows 11)
- Verbinding maken met een gekoppelde computer (Mac)
- De BLUETOOTH-verbinding verbreken (na gebruik)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541026

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Google™ app)

Door de Google app op je Android-smartphone kun je de Android-smartphone met je stem bedienen terwijl je de Headset draagt.

1 Wijs de hulp- en spraakinvoerselectie toe aan de Google app.

Selecteer op de Android-smartphone de volgende menu's.
[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]
Stel vervolgens [Assist app] in op de Google app.
De bovenstaande werkwijze is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.
De nieuwste versie van de Google app is mogelijk vereist.

Modellen voor landen en regio's, met uitzondering van het Chinese vasteland:
Voor meer informatie over de Google appkunt u de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van uw Android-smartphone raadplegen, of de Google Play deze website.
Modellen voor het Chinese vasteland:
Voor meer informatie over de Google app, raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone.

De Google app kan, afhankelijk van de specificaties van de Android-smartphone, mogelijk niet via de Headset worden geactiveerd.

2 Sluit de Headset via een BLUETOOTH-verbinding aan op de Android-smartphone.

3 Als de Android-smartphone in de stand-bymodus staat of muziek afspeelt, houd je je vinger langer dan ongeveer 1 seconde op het paneel met aanraaksensoren van de Headset.



De Google app wordt geactiveerd.

4 Praat via de app met Google terwijl u de headset in uw oren draagt.

Op het linkerdeel van de Headset zitten microfoons.
Voor meer informatie over de apps die met de Google app, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

> Na het starten van de Google app, wordt spraakinvoer uitgeschakeld als er gedurende een bepaalde tijd geen spraak wordt opgenomen.

Opmerking

- Zelfs als “Hey Google” is ingeschakeld op je Android-smartphone, kun je het “Hey Google” om de Google app.
- Wanneer u de functie voor gesproken hulp gebruikt, hoort u uw stem door de headset via de microfoons van de headset (Sidetone-functie). In dit geval kan het zijn dat omgevingsgeluiden of geluiden die bij het gebruik van de Headset horen, via de Headset te horen zijn, maar dit is geen storing.
- De Google app wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.
- De Google app werkt niet wanneer er verbinding is met een apparaat dat niet compatibel is met de functie voor gesproken hulp.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541027

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Siri)

Door de Headset te koppelen aan Siri op je iPhone, kun je de iPhone met je stem bedienen terwijl je de Headset draagt.

1. **Activeer Siri.**

   Selecteer op een iPhone [Settings] - [Siri & Search].
   Schakel [Press Home for Siri] en [Allow Siri When Locked].
   De bovenstaande werkwijze is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de iPhone.
   Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de iPhone voor meer informatie over Siri.

2. **Sluit de Headset via een BLUETOOTH-verbinding aan op de iPhone.**

3. **Als de iPhone in de stand-bymodus staat of muziek afspeelt, houd je je vinger langer dan ongeveer 1 seconde op het paneel met aanraaksensoren van de Headset.**



   Siri is geactiveerd.

4. **Praat via de app met Siri terwijl je de Headset op hebt.**

   Op het linkerdeel van de Headset zitten microfoons.
   Raadpleeg de handleiding van de iPhone voor meer informatie over de apps die met Siri werken.
   Nadat Siri is geactiveerd, wordt Siri weer uitgeschakeld als er gedurende een bepaalde tijd geen spraakinvoer wordt gedetecteerd.

Opmerking

- Siri kan niet worden geactiveerd als je “Hey Siri”, zelfs niet als de instelling “Hey Siri” is ingeschakeld.
- Wanneer u de functie voor gesproken hulp gebruikt, hoort u uw stem door de headset via de microfoons van de headset (Sidetone-functie). In dit geval kan het zijn dat omgevingsgeluiden of geluiden die bij het gebruik van de Headset horen, via de Headset te horen zijn, maar dit is geen storing.
- Afhankelijk van de specificaties van de smartphone of de versie van de app is het mogelijk dat Siri niet wordt geactiveerd.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541028

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Voorzorgsmaatregelen

Over BLUETOOTH-communicatie

- BLUETOOTH is een draadloze technologie voor korte afstanden waarmee digitale apparaten, zoals smartphones en computers, met elkaar kunnen communiceren. De maximale communicatieafstand kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat op de Headset is aangesloten, de communicatieomgeving en de omgevingsomstandigheden, kan er ruis optreden of kan het geluid wegvallen.
- De maximale communicatieafstand van de Headset bedraagt ongeveer 10 m (32,8 ft). De communicatieafstand kan variëren, afhankelijk van de omgeving.
- Microgolven die afkomstig zijn van een BLUETOOTH-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel de headset en andere BLUETOOTH-apparaten op de volgende plaatsen uit. Doet u dat niet, dan kunnen ze ongelukken veroorzaken:
  - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden in treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Wanneer u de headset aan boord van een vliegtuig gebruikt, volg dan de instructies van het vliegtuigpersoneel. Radiogolven kunnen instrumenten beïnvloeden, met als gevolg mogelijke ongevallen door storingen.
- De geluidsweergave via de Headset kan een vertraging vertonen ten opzichte van die op het zendapparaat, vanwege de eigenschappen van de draadloze BLUETOOTH-technologie. Daardoor is het geluid mogelijk niet synchroon met de beelden bij het bekijken van films of het spelen van games.
- De headset ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-standaard om de beveiliging tijdens communicatie via draadloze BLUETOOTH-technologie te waarborgen. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig bij het communiceren via de draadloze BLUETOOTH-technologie.
- Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van informatielekken die zich voordoen bij het gebruik van BLUETOOTH-communicatie.
- BLUETOOTH-verbindingen met alle BLUETOOTH-apparaten kunnen niet worden gegarandeerd.
  - BLUETOOTH-apparaten die met de Headset zijn verbonden, moeten voldoen aan de door Bluetooth SIG, Inc., en moeten gecertificeerd zijn als zijnde conform.
  - Zelfs als een aangesloten apparaat voldoet aan de hierboven beschreven BLUETOOTH-standaard, kan de verbinding mislukken, afhankelijk van de eigenschappen en specificaties van het apparaat. Daarnaast kunnen er verschillen optreden in de bediening, de weergave of de prestaties.
  - Wanneer de headset wordt gebruikt om handenvrij te bellen, kan er afhankelijk van het verbonden apparaat of de communicatieomgeving ruis optreden.
- Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan het even duren voordat de communicatie wordt gestart.

Opmerking over temperatuurstijging

- De temperatuur van de Headset kan stijgen tijdens het opladen of wanneer de Headset gedurende langere tijd wordt gebruikt. Dat is geen storing.

Opmerking over statische elektriciteit

- Als u de Headset gebruikt bij droge lucht, kunt u een licht tintelend gevoel in uw oren ervaren. Dit is geen storing van de Headset, maar wordt veroorzaakt door statische elektriciteit die zich op je lichaam heeft opgehoopt. U kunt dat effect verminderen door kledij gemaakt van natuurlijke materialen te dragen; deze genereren niet zo snel statische elektriciteit.

Opmerkingen bij het dragen van de headset

- Verwijder de headset na gebruik langzaam uit uw oren. De headset is zeer goed afgedicht. Als u de Headset te hard aandrukt of plotseling uit het oor verwijdert, loopt u het risico uw trommelvlies te beschadigen.
- Bij het opzetten van de Headset kan er geluid uit het membraan komen. Dat is geen storing.
- Langdurig gebruik van de Headset kan symptomen zoals jeuk en irritatie in de oren veroorzaken.
  Als u tijdens het gebruik van de Headset een van de bovenstaande symptomen ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Neem dan contact op met een arts, de klantenservice van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Overige opmerkingen

- De headset is een precisietoestel; laat het niet vallen en stel deze niet bloot aan krachtige schokken. Dit kan vervorming of schade veroorzaken, met verminderde prestaties tot gevolg.
- De aanraaksensor werkt mogelijk niet correct als u stickers of ander kleefmateriaal aanbrengt op het bedieningspaneel met aanraaksensor.
- Zorg ervoor dat uw vinger niet bekneld raakt in de headset bij het opvouwen.
- Afhankelijk van de signaalomstandigheden en de omgeving werkt de BLUETOOTH-functie mogelijk niet met een mobiele telefoon.
- Afhankelijk van de signaalomstandigheden van uw smartphone of de omgeving kunt u de headset mogelijk niet gebruiken.
- Adem niet in de richting van de bestuurdersunit of de microfoons.
- Oefen nooit gedurende langere tijd gewicht of druk uit op de headset, ook niet wanneer deze is opgeborgen. Dit kan namelijk vervormingen veroorzaken. Oefen bij het opbergen van de Headset geen kracht uit.
- Als u ongemak ervaart tijdens het gebruik van de headset, staak dan onmiddellijk het gebruik ervan.
- De oorkussens zijn verbruiksartikelen. Als ze door langdurig gebruik of opslag versleten of beschadigd raken, neem dan contact op met de Sony-klantenservice of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
- De headset is niet waterdicht. Als er water of een vreemde stof in de headset binnendringt, kan dit leiden tot doorbranding of storingen. Als er water of vreemde voorwerpen in de Headset terechtkomen, moet u het gebruik onmiddellijk staken. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Sony of met de dichtstbijzijnde Sony-dealer. Wees in het bijzonder voorzichtig in de volgende gevallen.
  - Bij gebruik van de headset in de buurt van een gootsteen of vloeistofhouder
    Let op dat de headset niet in een met water gevulde gootsteen of houder valt.
  - Bij gebruik van de headset bij regen of sneeuw, of op vochtige plaatsen
  - Wanneer je de Headset gebruikt terwijl je zweet
    Als u de headset met natte handen aanraakt of als de headset in contact komt met natte kleding, kan de headset nat worden.

De headset reinigen

- Reinig de stekker af en toe met een zachte, droge doek.
- Stof en vuil aan de buitenkant van de headset kunnen worden afgeveegd met vochtige doekjes op basis van zuiver water. Gebruik de volgende voorwerpen niet, aangezien deze de oppervlakteafwerking kunnen beschadigen en tot storingen of breuk kunnen leiden.
  - Alcoholhoudende vochtige doekjes
  - Verdunner
  - Benzine en andere soortgelijke stoffen

Gebruik de headset niet in de buurt van medische apparatuur

- Radiogolven kunnen pacemakers en andere medische apparaten beïnvloeden. Gebruik de headset niet op drukke plaatsen zoals een volle trein of medische instelling.
- De headset bevat magneten. Deze magneten kunnen storingen veroorzaken bij pacemakers, programmeerbare shuntkleppen voor de behandeling van hydrocefalie of andere medische hulpmiddelen. Breng de headset niet in de buurt van mensen die dergelijke medische apparaten gebruiken. Als u een dergelijk apparaat gebruikt, raadpleeg dan eerst uw arts vooraleer u de headset gebruikt.

Houd de headset uit de buurt van magnetische kaarten

- De headset bevat magneten. Als er een magnetische kaart in de buurt van de headset komt, kan de kaartmagneet worden aangetast of gedeactiveerd.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541029

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Ondersteunde codecs

Een codec is een ‘algoritme voor audiocodering’ dat wordt gebruikt bij het draadloos verzenden van geluid via een BLUETOOTH-verbinding.
De headset ondersteunt de volgende 3 codecs voor het afspelen van muziek via een A2DP -verbinding: SBC, AAC, en LDAC.

- SBC
  Dit is een afkorting voor Subband Codec.
  SBC is de standaardtechnologie voor audiocodering die in BLUETOOTH-apparaten wordt gebruikt.
  Alle BLUETOOTH-apparaten ondersteunen SBC.

- AAC
  Dit is een afkorting voor Advanced Audio Coding.
  AAC wordt voornamelijk gebruikt in Apple-producten zoals de iPhone, die een betere geluidskwaliteit bieden dan die van SBC.

- LDAC
  LDAC is een door Sony ontwikkelde audiocoderingstechnologie waarmee de overdracht van High-Resolution (Hi-Res) Audio inhoud mogelijk maakt, zelfs via een BLUETOOTH-verbinding.
  In tegenstelling tot andere BLUETOOTH-compatibele coderingstechnologieën, zoals SBC, werkt deze technologie zonder enige neerwaartse conversie van de High-Resolution Audio inhoud (*) te werken.
  Hierdoor kan via een draadloos BLUETOOTH-netwerk ongeveer drie keer zoveel gegevens (**) worden verzonden als met die andere technologieën, en dat met een ongekende geluidskwaliteit, dankzij efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketvorming.

  (*) met uitzondering van inhoud in het formaat DSD.
  (**) in vergelijking met SBC wanneer een bitrate van 990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps (88,2/44,1 kHz) is geselecteerd.

Wanneer er muziek in een van de bovenstaande codecs verzonden wordt vanaf een verbonden apparaat, schakelt de headset automatisch over naar de betreffende codec en wordt de muziek afgespeeld in dezelfde codec.
Als je muziek wilt afspelen met LDAC, gebruik dan de “Sound Connect” app en stel [Bluetooth Connection Quality] in op [Prioritize Sound Quality]. In [Prioritize Stable Connection] en [Low latency], kan muziek niet worden afgespeeld met LDAC.
Als het aangesloten apparaat een codec ondersteunt met een hogere geluidskwaliteit dan SBC, moet u het apparaat mogelijk van tevoren instellen om van muziek te kunnen genieten met de gewenste codec uit de ondersteunde codecs.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het aangesloten apparaat is geleverd om de codec in te stellen.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541030

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

De software up-to-date houden (voor een comfortabel gebruik van de headset)


Werk de software van de Headset bij om van nieuwe functies te profiteren en bepaalde problemen op te lossen. Werk de software van de Headset bij met behulp van de “Sound Connect” app.
Meer informatie over de recentste headsetsoftware en over het updaten van de software vindt u op de ondersteuningswebsite.
Als de instelling ‘Automatisch updaten’ is ingeschakeld in de “Sound Connect” app is ingeschakeld en aan de volgende voorwaarden is voldaan, start de software-update automatisch rond de nacht, wanneer de Headset niet in gebruik is.

- De software is al overgezet.
- De resterende batterijcapaciteit van de Headset bedraagt meer dan 20%.
- De headset wordt uitgeschakeld.

U kunt de software van de headset ook als volgt updaten.

1. **Schakel de headset in.**

   Houd de aan/uit-knop (A) ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt.

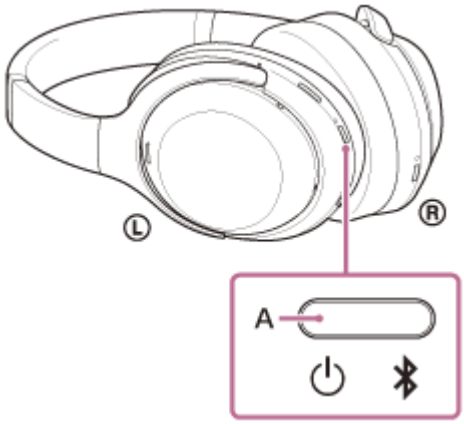

2. **Start de “Sound Connect” app op een mobiel apparaat, zoals een smartphone.**

3. **Volg de instructies op het scherm om de headsetsoftware te updaten.**

Opmerking

- Voordat u een update uitvoert, moet u alle andere BLUETOOTH-apparaten loskoppelen die zijn verbonden met het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt.
  De software wordt mogelijk niet bijgewerkt wanneer het mobiele apparaat is verbonden met andere apparaten die compatibel zijn met BLUETOOTH Low Energy (zoals draagbare apparaten of smartwatches).
- Probeer het volgende als het niet lukt om de update uit te voeren.
  - Sluit alle apps die op het mobiele apparaat zijn geïnstalleerd, behalve de “Sound Connect” app.
  - Laad de headset en het mobiele apparaat volledig op.
  - Leg voor u de update start de headset en het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt zo dicht mogelijk bij elkaar.
  - Start de update niet als er draadloze LAN-apparaten of andere BLUETOOTH-apparaten in de buurt zijn.
  - Schakel de energiebesparingsmodus (*) van uw mobiele apparaat uit voordat u de software bijwerkt.
    Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem van je mobiele apparaat is het mogelijk dat de update niet volledig wordt

voltooid in de energiebesparingsmodus.

(*) De namen kunnen verschillen, afhankelijk van het mobiele apparaat dat u gebruikt.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541031

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Over de waterdichtheid van de Headset

De headset is niet waterdicht. Als er water of een vreemde stof in de headset binnendringt, kan dit leiden tot doorbranding of storingen.

Vermijd situaties zoals de volgende en wees voorzichtig dat u de headset niet blootstelt aan vocht of vuil.


- De headset bij regen of sneeuw gebruiken.







- De headset aanraken zonder eerst uw natte handen af te drogen na werkzaamheden in de keuken of nadat u uw handen hebt gewassen.

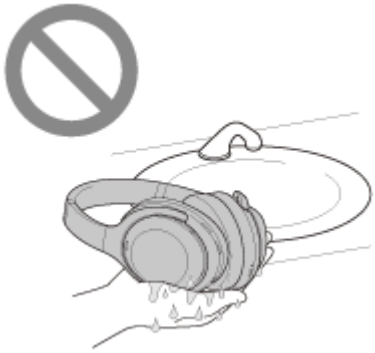

- De headset gebruiken wanneer uw handen bezweet zijn of in andere situaties waarin deze met zweet in contact kan komen.








- De headset samen met een koude plastic fles in een tas steken.



Als de headset nat wordt of er water in de headset binnendringt

Als u een natte headset oplaadt of inschakelt, kan dit leiden tot doorbranding of storingen. Terwijl u de headset zo weinig mogelijk blootstelt aan trillingen, draait u de oorschelpen langzaam naar beneden en laat u het water uit de oorschelpen lopen. Zet de headset vervolgens rechtop en leg een droge doek onder de USB Type-C-poort (A) en de aansluiting voor de hoofdtelefoonkabel (B) totdat er geen water meer uit de binnenkant komt. Leg de headset vervolgens op een goed geventileerde plaats in de schaduw tot deze volledig droog is.

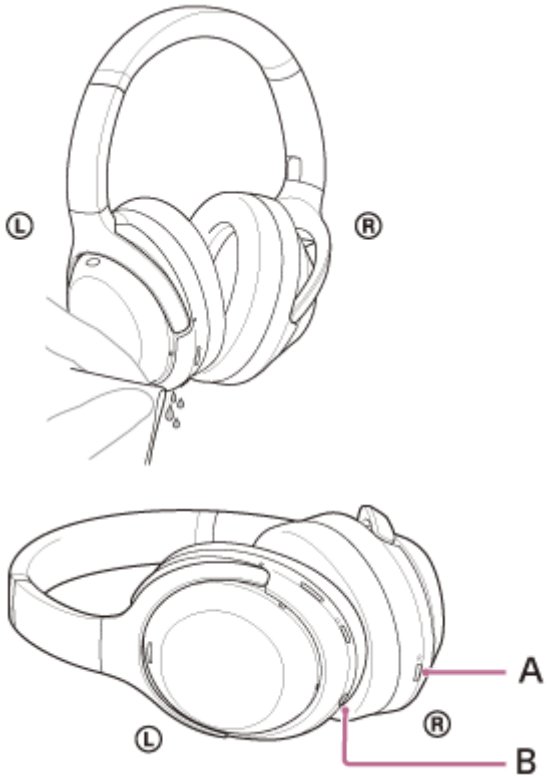

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541032

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
  https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/
- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
- Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541033

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Handelsmerken

- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac en Siri zijn merken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- App Store is een dienstmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Microsoft en Windows zijn geregistreerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Het BLUETOOTH®-woordmerk en de BLUETOOTH®-logo’s zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- LDAC en het LDAC-logo zijn merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- "DSEE" en "DSEE Extreme" zijn merken of geregistreerde merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet weergegeven.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541034

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt, volg dan de onderstaande procedure.

1. Schakel de headset uit, laad deze op en schakel deze opnieuw in.



2. Start het apparaat dat verbonden wordt (bv. uw computer of smartphone) opnieuw op.



3. Ga via het menu van de app “Sound Connect” naar de ondersteuningswebsite van Sony om de oorzaak en oplossing van het probleem te zoeken, of raadpleeg de onderstaande ondersteuningswebsite.
https://www.sony.net/support/WH-1000XM4C/



4. Reset de headset.



5. Initialiseer de headset.



6. Mocht het probleem aanhouden, neem dan contact op met de onderstaande Sony-klantenservice of met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
https://www.sony.net/support-contact

Verwant onderwerp

- Opladen
- De headset resetten
- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541035

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

De headset resetten


Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, reset u de headset.

1. **Sluit de headset aan op een stopcontact.**

   Gebruik een USB Type-C-kabel en een USB-netstroomadapter (A).

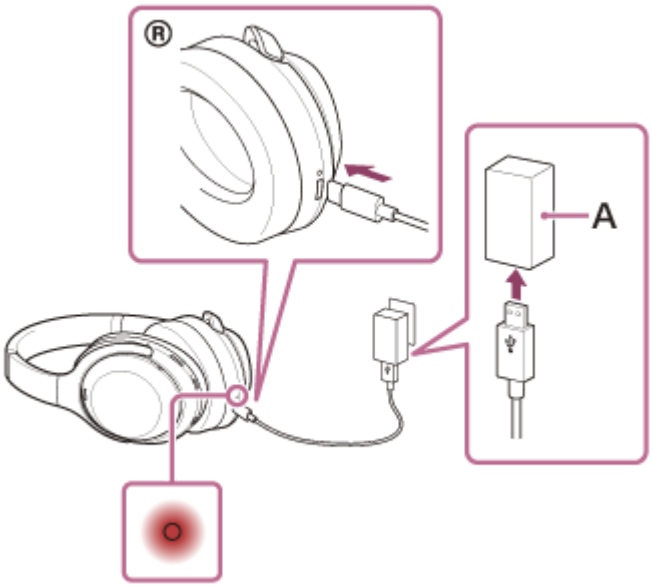

2. **Druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop (B) en de knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus (C).**

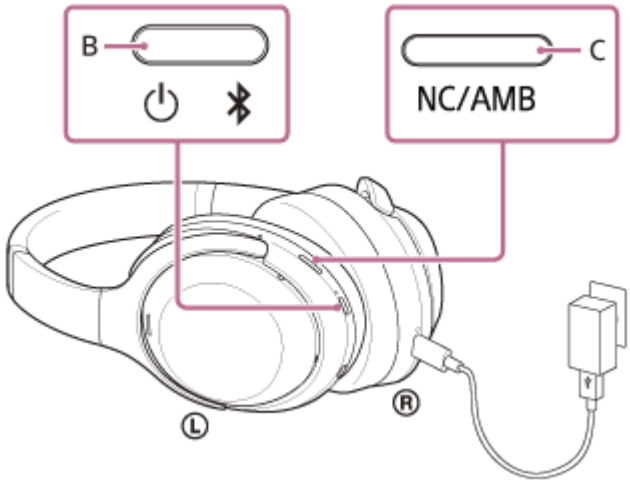

   De headset wordt gereset (de oplaadindicator dooft en licht vervolgens weer op).

De koppelingsinformatie en andere instellingen blijven behouden.
Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Verwant onderwerp

- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541036

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C


De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Als de headset zelfs na het resetten ervan niet correct werkt, moet u de headset initialiseren.

1. **Schakel de headset uit.**

   Koppel de USB Type-C-kabel los.

2. **Houd de aan/uit-knop (A) en de knop voor geluidsonderdrukking/Omgevingsgeluidmodus (B) ongeveer 7 seconden of langer ingedrukt.**

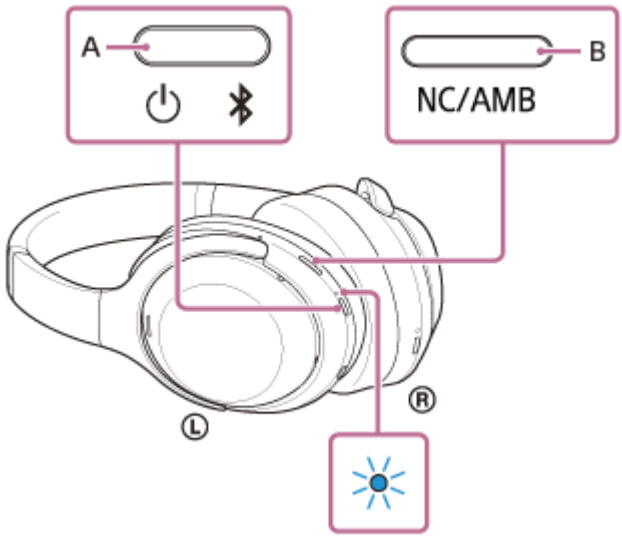

   Zodra het initialiseren is voltooid, knippert het lampje vier keer blauw.

Met deze procedure worden de volume-instellingen en andere instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen en wordt alle koppelingsinformatie gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Verwant onderwerp

- De headset resetten

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541037

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM4C

Technische gegevens

Voeding:

DC 5 V (Met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter)
Gebruik van ingebouwde lithium-ion batterijen (Product Verwerkingsvermogen: DC 3,7 V)

Oplaadtijd:

Ong. 3 uur

Opmerking

- De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Oplaadtemperatuur:

5 °C tot 35 °C

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Gewicht:

Ongeveer 253 g (9 oz)

Impedantie:

40 Ω (1 kHz) (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset ingeschakeld is)
16 Ω (1 kHz) (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset uitgeschakeld is)

Gevoeligheid:

106 dB/mW (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset ingeschakeld is)
101 dB/mW (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset uitgeschakeld is)

Frequentiebereik:

4 Hz - 40 000 Hz (IEC(1))
(wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset ingeschakeld is)

(1) IEC = Internationale Elektrotechnische Commissie

Communicatiesysteem:

BLUETOOTH

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Compatibele iPhone-modellen

iPhone 16e
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus

iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3e generatie)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2e generatie)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
(Stand: maart 2026)
Afhankelijk van de iOS-versie die door de bovengenoemde modellen wordt ondersteund, is de “Sound Connect” app mogelijk niet bruikbaar zijn.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002541038

5-076-267-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation