

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C



Model: YY3013

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Uygun olanı bul

[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)

Uygulamayı indirin ve mikrofonlu kulaklığı ayarlayın

Cihazınızda pek çok kullanışlı özellik bulunmaktadır. Uygulamayı "Sound Connect" uygulamayı indirin ve sahip olduklarınızdan en iyi şekilde yararlanın.

Uygulamada bulunan başlıca özellikler için "Sound Connect" [Şunu kullanarak "Sound Connect" uygulama](#) uygulamasını kullanma bölümüne bakın.



Sound Connect

Haydi kullanmaya başlayalım



Mikrofonlu kulaklığın açılması

Gösterge mavi renkte yanıp sönene ve bildirim sesi duyulana kadar güç düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun. Mikrofonlu kulaklık açılıyor. Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra ilk kez açtığınızda, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna geçer.

Güç düğmesi sol üniteye yer almaktadır.

2

BLUETOOTH® bağlantısı kurma



İndirdiğiniz “Sound Connect” uygulamanın talimatlarını izleyin.

3

Mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması



Dokunmatik sensörlü kontrol panelini kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Hızlıca iki kez dokunun: Oynat/Duraklat
- İleriye doğru kaydırıp parmağınızı kaldırın: Bir sonraki parçanın başına atlayın
- Geriye doğru kaydırıp parmağınızı kaldırın: Bir önceki parçanın başına (veya çalma sırasında mevcut parçanın başına) atlayın

● Yukarı doğru kaydırıp parmağınızı kaldırın: Ses seviyesini artırın

● Aşağı doğru kaydırıp parmağınızı kaldırın: Ses seviyesini düşürün

Dokunmatik sensörlü kontrol paneli, sağ ünitenin dış kısmındaki düz yüzeyde yer almaktadır.

Çalıştırma prosedürüyle ilgili daha fazla ayrıntı için “Ses aygıtının (BLUETOOTH bağlantısı) kontrol edilmesi” bölümüne bakın.

Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

Mikrofonlu kulaklık su geçirmez değildir.

Mikrofonlu kulaklık, yağmur veya ter nedeniyle ıslakken şarj edilirse, bu durum cihazın yanmasına veya arızalanmasına neden olabilir.

Not

- Kafa bandındaki kaydırıcıyı ayarlamadan mikrofonlu kulaklığı takarsanız, mikrofonlu kulaklık başınıza doğru şekilde oturmaz; bu da rahatsızlık hissine veya gürültü engelleme etkisinin zayıflamasına neden olabilir. Mikrofonlu kulaklığın takma algılama işlevi de düzgün çalışmayabilir ve müzik oynatma işleminin otomatik olarak durmasına neden olabilir veya mikrofonlu kulaklığı otomatik olarak kapatmak için otomatik güç kapatma işlevini (pil tasarruf işlevi) etkinleştirebilir.

İlgili bilgiler

[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)

[BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)

[Şarj](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

Mikrofonlu kulaklık ile yapabilecekleriniz

[Mikrofonlu kulaklığı kullanma](#)

[Şunu kullanarak “Sound Connect” uygulama](#)

Başlarken

[Sesli kılavuz hakkında](#)

Ürünle birlikte verilen aksesuarlar

- [Birlikte verilen öğeler](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın taşıma çantasına yerleştirilmesi](#)

Parçalar ve kumandalar

- [Parçaların konumu ve işlevi](#)
- [Gösterge hakkında](#)

Mikrofonlu kulaklığın takılması

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)

Mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması

- [Dokunmatik sensörlü kontrol paneli hakkında](#)
- [Kullanım Quick Access](#)

Güç/Şarj Etme

- [Şarj](#)
- [Kullanılabilir çalışma süresi](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Bağlantı kurma

[BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)

Uygulama ile kolay kurulum

- [... ile bağlantı kurmak "Sound Connect" uygulama](#)

Android™ akıllı telefon

- [Android akıllı telefonla eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)

iPhone (iOS aygıtlar)

- [iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir iPhone'a bağlanma](#)

Bilgisayarlar

- [Bir bilgisayarla eşleştirme ve bağlanma \(Windows® 11\).](#)
- [Bir bilgisayarla \(Mac\) eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara bağlanma \(Windows 11\).](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)

Diğer BLUETOOTH aygıtları

- [Bir BLUETOOTH cihazıyla eşleştirme ve bağlantı kurma](#)
- [Eşleştirilmiş bir BLUETOOTH cihazına bağlanma](#)

Çok noktalı bağlantı

- [Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 aygıtı bağlanması \(çok noktalı bağlantı\).](#)

BLUETOOTH bağlantısını kesme (kullanımdan sonra).

Ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunun kullanılması

Müzik dinleme

Bir BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme

- [Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme](#)
- [Ses aygıtının \(BLUETOOTH bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)
- [Hakkında 360 Reality Audio](#)

Gürültü engelleme işlevi

- [Gürültü engelleme nedir?](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [Gürültü engelleme işlevini kullanım koşullarına göre optimize etme \(NC İyileştirici\).](#)

Ortam sesini dinleme

- [Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\).](#)
- [Ortam sesinin hızlıca dinlenmesi \(Hızlı Dikkat Modu\).](#)
- [Mikrofonlu kulaklık takarken biriyle konuşma \(Speak-to-Chat\).](#)

Telefon aramaları yapma

[Bir aramanın yanıtlanması](#)

[Bir arama yapma](#)

[Bir telefon araması için işlevler](#)

[Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma](#)

Sesli yardım işlevinin kullanılması

[Sesli yardım işlevinin kullanılması \(Google™ app\).](#)

[Sesli yardım işlevini \(Siri\) kullanma](#)

Önemli bilgi

[Tedbirler](#)

[Desteklenen kodekler](#)

[Yazılımın güncel tutulması \(mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için\)](#)

[Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için](#)

[Lisanslar](#)

[Ticari markalar](#)

Sorun giderme

[Sorun giderme](#)

[Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)

[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Teknik özellikler

[Teknik Özellikler](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Mikrofonlu kulaklığı kullanma

Yardım Kılavuzu'nda ayrıntılı kullanım prosedürleri açıklanan işlevler için, sayfanın alt kısmındaki "İlgili Konu" bölümüne bakınız.

BLUETOOTH bağlantısı

BLUETOOTH aracılığıyla akıllı telefon veya bilgisayar gibi cihazlara bağlanabilirsiniz.

Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik çalma

Akıllı telefon veya bilgisayar gibi BLUETOOTH bağlantılı cihazlardan kablosuz olarak müzik dinleyebilirsiniz.



BLUETOOTH ile bağlanmış bir cihaz üzerinden arama yapmak

Akıllı telefon veya bilgisayar gibi BLUETOOTH bağlantılı cihazları kullanarak kablosuz görüşme yapabilirsiniz.



İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 aygıtı bağlanması \(çok noktalı bağlantı\)](#)
- [Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme](#)
- [Ses aygıtının \(BLUETOOTH bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542068

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Şunu kullanarak “Sound Connect” uygulama

Akıllı telefonunuza “Sound Connect” uygulamayı akıllı telefonunuza Google Play™ mağazadan veya App Store.



“Sound Connect” uygulamasının özellikleriyle bağlantılı hizmet bilgileri

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Bağlanabilen hizmetler, ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterebilir.
- Bağlanabilen hizmetlerin özellikleri, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.

Aşağıdaki işlevler, “Sound Connect” uygulama aracılığıyla çalıştırılabilir ve ayarlanabilir.

Yardım Kılavuzu’nda ayrıntılı kullanım prosedürleri açıklanan işlevler için, sayfanın alt kısmındaki “İlgili Konu” bölümüne bakınız.

Aşağıdakilere [My Device] sekmesinden erişilebilir.

Mikrofonlu kulaklık kumandaları ve durum göstergesi

- Kalan pil şarjının gösterilmesi (mikrofonlu kulaklık)

Ambient Sound Control

Gürültü engelleme işlevi ve ortam sesi işlevinin modları ayarlanabilir.

Uyarlanabilir Ses Kontrolü

Mikrofonlu kulaklık, algıladığı hareketlere göre gürültü engelleme işlevini otomatik olarak ayarlar.

Speak-to-Chat

Otomatik ses algılama özelliği Speak-to-Chat etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir ve ayarları yapılandırılabilir.

Ekolayzer

Ses kalitesini ön ayarlardan belirleyin. Ayrıca, ses kalitesini kendi tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

DSEE Extreme

AI (Yapay Zeka) teknolojisini kullanan mikrofonlu kulaklık, yüksek frekanslı seslerin yeniden üretimini iyileştirir. CD’leri ve sıkıştırılmış ses dosyalarını yüksek çözünürlüklü kaliteye yükseltir ve dinamik ve net bir ses sunar.

Not

- Ne zaman DSEE Extreme [Auto] olarak ayarlandığında, kullanılabilir çalışma süresi azalır.

360 Reality Audio

Şunu kurun: 360 Reality Audio.

BLUETOOTH Bağlantı Kalitesi

Ses kalitesini veya kararlı bağlantıyı önceliklendirmeyi ayarlayabilirsiniz.

- [Prioritize Sound Quality]: Ses kalitesine öncelik verir.
- [Prioritize Stable Connection]: Sık sık ses kesintileri yaşandığı gibi, bağlantının istikrarsız olduğu durumlarda bu seçeneği seçin.

Değiştir Quick Access hizmetler

Hizmetin atanacağı yeri ayarlayın Quick Access.

Dokunmatik sensörlü kontrol paneli

Dokunmatik sensörlü kontrol panelindeki işlevi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Kulaklık çıkarıldığında duraklat

Müzik çalmayı, takma algılamasına göre otomatik olarak duraklatıp devam ettirecek şekilde işlevi ayarlayın.

Otomatik Kapanma

Fonksiyonu, giyilme algılamasına göre otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayın. Bu özellik etkinleştirildiğinde, güç tüketimi artar.

& 'in Sesli Kılavuzu Hakkında Bildirim

Bildirim seslerini ve sesli yönlendirmeyi açın veya kapatın. Sesli yönlendirme için dil ve ses seviyesini de ayarlayın.

Yazılım sürümü

Mikrofonlu kulaklık yazılımının sürümünü görüntüleyin.

Yazılımı Güncelle

Mikrofonlu kulaklık yazılımının nasıl güncelleneceğini ayarlayın.

Aşağıdakilere [Discover] sekmesinden erişilebilir.

Dinleme Geçmişi

Mikrofonlu kulaklık kullanım durumu ve dinlediğiniz şarkılar gibi kullanım geçmişini kaydeder ve gösterir; böylece dinleme deneyiminizi gözden geçirmenize olanak tanır.

Aşağıdakilere [Menu] sekmesinden erişilebilir.

Yardım

Mikrofonlu kulaklık için destek bilgilerini görüntüleyin.

Not

- Uygulamanın kullanım kılavuzu ve ekran görüntüleri, "Sound Connect" önceden haber verilmeksizin gelecekteki güncellemeler nedeniyle değişiklik gösterebilir.

İlgili Konu

- Gürültü engelleme işlevinin kullanılması
- Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme (Ortam Sesi Modu)
- Mikrofonlu kulaklık takarken biriyle konuşma (Speak-to-Chat)
- Hakkında 360 Reality Audio
- Kullanım Quick Access
- Dokunmatik sensörlü kontrol paneli hakkında
- Mikrofonlu kulaklığın takılması
- Sesli kılavuz hakkında
- Yazılımın güncel tutulması (mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542069

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Sesli kılavuz hakkında

Gerçekleştirilen işlem ve mikrofonlu kulaklık durumuna bağlı olarak aşağıdaki sesli yönlendirmeleri duyacaksınız. Fabrika ayarlarında, mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza taktığınızda İngilizce, Çince veya Japonca sesli yönlendirme duyacaksınız.

Sesli yönlendirmenin dilini değiştirebilir ve "Sound Connect" uygulama aracılığıyla sesli rehberliğin dilini değiştirebilir ve sesli rehberliği açıp kapatabilirsiniz.

"Pairing" (Eşleme)

- Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza taktığınızda ve mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girdiğinde: Mikrofonlu kulaklık, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak eşleştirme moduna geçer.
 - Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra ilk kez bir cihazla eşleştirdiğinizde
 - Başlangıç ayarlarından sonra olduğu gibi eşleştirme bilgisi bulunmadığında ve mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza taktığınızda
- Mikrofonlu kulaklığı manuel olarak eşleştirme moduna geçirdiğinizde ve mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza taktığınızda

"Low battery" (Pil az)

- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı azaldığında

"Battery is empty" (Pil boş)

- Mikrofonlu kulaklığın pil seviyesinin düşük olması nedeniyle otomatik olarak kapanması durumunda

"Battery about XX %" (Battery yaklaşık %XX) / "Battery fully charged" (Pil tam şarjlı)

- Kalan pil şarjı bilgisi verilirken:
"XX" değeri, yaklaşık kalan şarj seviyesini gösterir. Bu, kabaca bir tahmin.

"Voice guidance test" (Sesli yönlendirme testi)

- Sesli yönlendirme ses seviyesini ayarlarken

"Optimizer start" (İyileştiriciyi başlat)

- NC İyileştirici'yi başlattığınızda

"Optimizer finished" (İyileştirici bitti)

- NC İyileştirici işlemi tamamlandığında

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access için atanan uygulama mobil cihazda başlatılmadı)

- İlgili uygulama, Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesine basıldığında bile başlatılmadığında Quick Access gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesi ayarlandığında

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings." (Quick Access kullanılamaz. Lütfen Sound Connect'i açın ve Servis ayarlarını)

kontrol edin.)

- Kullanım koşulları, Quick Access kullanım sırasında

Not

- Sesli rehberliğin dilini değiştirmek en fazla 10 dakika sürer.
- Sesli kılavuzun dilini değiştirdikten sonra mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri yüklemek için başlangıç durumuna getirdiğinizde, dil de fabrika ayarlarına dönecektir.
- Sesli yönlendirme duyulmuyorsa, mikrofonlu kulaklığı kapatın. Ardından, cihazı tekrar açın.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542070

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Birlikte verilen öğeler


Ambalajı açtıktan sonra, listedeki tüm öğelerin mevcut olduğunu teyit edin. Herhangi bir parça eksikse, Sony destek birimine başvurun veya en yakın Sony bayisine danışın.
Parantez içindeki sayılar, öğe sayısını gösterir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık (1)

USB Type-C® kablo (USB-A - USB-C®) (1) (Çin anakarası için modeller)



Kulaklık kablosu (1)

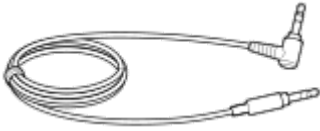

Taşıma çantası (1)



Belgeler (1 set)


Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir.
Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542071

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C


Mikrofonlu kulaklığın taşıma çantasına yerleştirilmesi

Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde, mikrofonlu kulaklığı düzleştirmek için sol ve sağ birimleri döndürün, bir birimi kafa bandına doğru katlayın ve ürünle birlikte verilen taşıma çantasında saklayın.

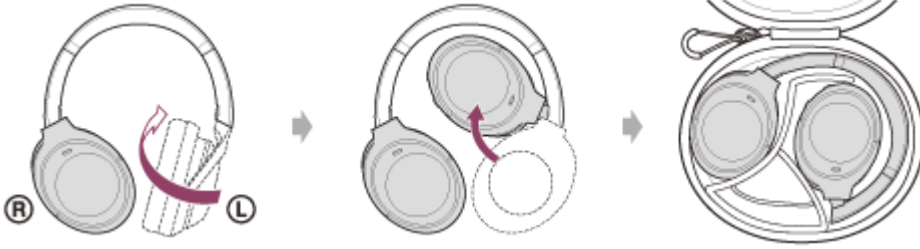

Kabloları saklamak için

Kabloları taşıma çantasındaki bölücüyle ayrılmış tutucuya koyun.

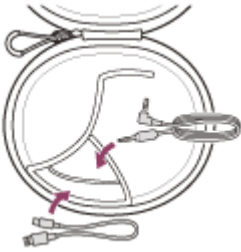

Not

- Cihazın döner eksenini veya diğer hareketli parçalarını normal yönün tersine çevirmek ya da mikrofonlu kulaklığı düşürmek gibi normal kullanım sınırlarının ötesinde uygulanan dış kuvvetler, hasara neden olabilir. Garanti, yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarların yol açtığı arızaları kapsamamaktadır.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.


TP1002542072

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Parçaların konumu ve işlevi

Sol ünite

Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesi, güç düğmesi ve kulaklık kablosu giriş yuvası sol üniteye yer almaktadır.


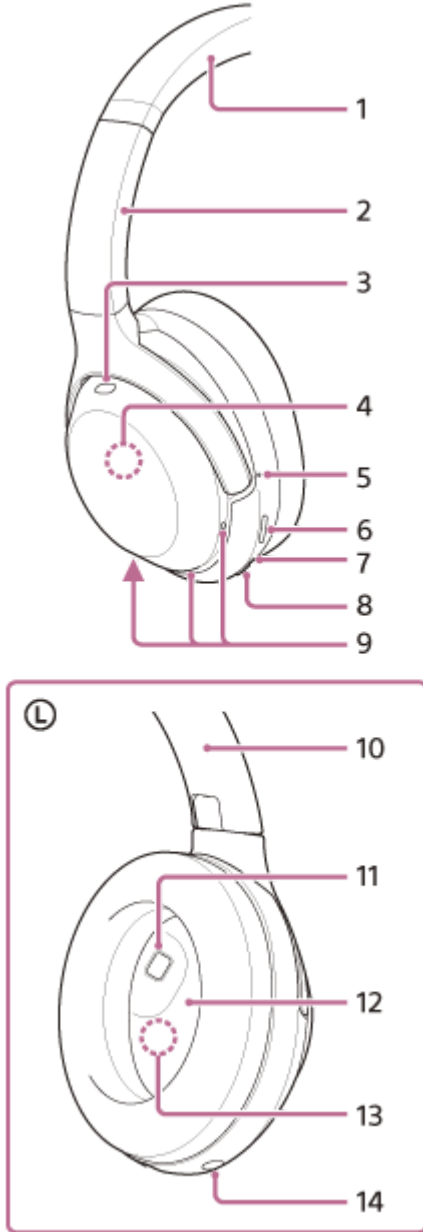


1. Kafa bandı
2. Kafa bandı kaydırıcısı
Kafa bandının uzunluğunu ayarlamak için kaydırın.
3. Gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofon (harici)
Gürültü engelleme işlevi devredeyken, gürültünün sesini algılar.
4. Dahili anten
Mikrofonlu kulaklıkta bir BLUETOOTH anteni bulunur.

5. Dokunmatik nokta
6. Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesi
NC/AMB: Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu işareti
7. Gösterge (kırmızı/mavi)
Mikrofonlu kulaklığın güç veya iletişim durumunu göstermek için kırmızı veya mavi renkte yanar.
8. Güç/BLUETOOTH düğmesi
⏻ : Güç işareti
📶 : BLUETOOTH markası
9. Ses algılama mikrofonları
Telefonla konuşurken veya Speak-to-Chat modunu kullanırken sesinizi yakalayın.
10. Seri numarası
Kafa bandı kaydırıcısının iç kısmında yer almaktadır.
11. Yakınlık sensörü
Mikrofonlu kulaklığın kulaklara takılı olup olmadığını algılar.
12. L (sol) işaret
13. Gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofon (dahili)
Gürültü engelleme işlevi devredeyken, gürültünün sesini algılar.
14. Kulaklık kablosu giriş jakı
Bir müzik çaları veya başka bir cihazı, ürünle birlikte verilen kulaklık kablosuyla bağlar. Kabloyu tık sesi gelene kadar taktığınızdan emin olun. Fiş doğru bağlanmamışsa, sesi düzgün duymayabilirsiniz.

Doğru birim

USB Type-C bağlantı noktası, cihazın sağ tarafında yer almaktadır. Dokunmatik sensörlü kontrol paneli, sağ ünitenin dış kısmındaki düz yüzeyde yer almaktadır.

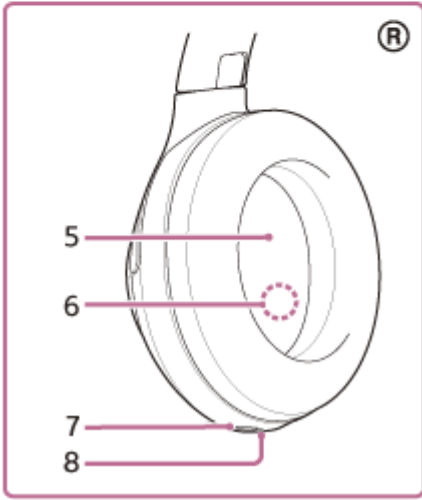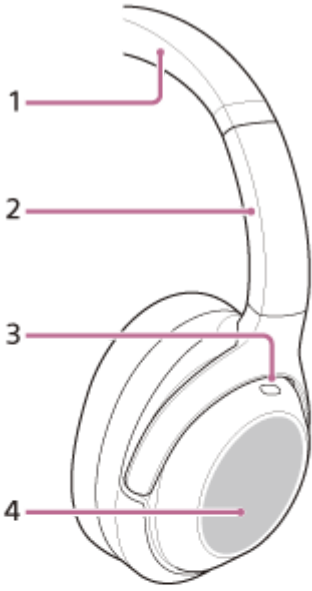

1. Kafa bandı

2. Kafa bandı kaydırıcısı

Kafa bandının uzunluğunu ayarlamak için kaydırın.

3. Gürültü engelleme özellikli mikrofon (harici)

Gürültü engelleme işlevi devredeyken, gürültünün sesini algılar.

4. Dokunmatik sensörlü kontrol paneli

Sağ ünitenin dış kısmındaki düz yüzeyde yer almaktadır.

Dokunmatik sensörlü kontrol panelini kullanarak, müzik çalma ve BLUETOOTH cihazının uzaktan kumandası gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

5. R (sağdaki) işaret

6. Gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofon (dahili)

Gürültü engelleme işlevi devredeyken, gürültünün sesini algılar.

7. USB Type-C bağlantı noktası

Mikrofonlu kulaklığı şarj etmek için, bir USB AC adaptörüyle bir AC prizine veya bir USB Type-C kabloyla bir bilgisayara bağlayın.

8. Şarj göstergesi (kırmızı)

Şarj olurken kırmızı renkte yanar.

İlgili Konu

- [Gösterge hakkında](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [Dokunmatik sensörlü kontrol paneli hakkında](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542073

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Gösterge hakkında

Gösterge ile mikrofonlu kulaklığın çeşitli durumlarını kontrol edebilirsiniz.

- : Mavi renkte yanar
- : Kırmızı renkte yanar
- : Kapatır

Güç düğmesi göstergesi (mavi/kırmızı)

Güç durumu

Gösterge mavi renkte 2 kez yanıp söner.



- Mikrofonlu kulaklık açıldığında

Gösterge yaklaşık 2 saniye boyunca mavi renkte yanar.



- Mikrofonlu kulaklığı kapatırken

Kalan pil şarjı göstergesi

Gösterge mavi renkte 2 kez yanıp söner.



- Kalan pil şarjı görüntülendiğinde ve kalan şarj %10'dan fazla olduğunda


Gösterge, yaklaşık 15 saniye boyunca kırmızı renkte yavaşça tekrar tekrar yanıp söner.



- Kalan pil şarjı gösterildiğinde ve kalan şarj %10 veya daha az olduğunda
- Kalan pil şarjı düştüğünde

BLUETOOTH bağlantı durumu

Gösterge mavi renkte iki kez arka arkaya yanıp sönüyor.



- Eşleştirme modundayken

Gösterge, yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla mavi renkte tekrar tekrar yanıp sönüyor.




- Bağlantı kurulamadığında

Gösterge, yaklaşık 5 saniye boyunca mavi renkte aralıksız olarak hızlı bir şekilde yanıp söner.



- Bağlantı işlemi tamamlandığında

Gösterge, yaklaşık 5 saniyelik aralıklarla mavi renkte tekrar tekrar yanıp sönüyor.



- Bağlantı kurulduğunda

Gösterge mavi renkte aralıksız olarak hızlı bir şekilde yanıp sönüyor.




- Gelen bir arama olduğunda

Bağlı değil ve bağlı durum göstergeleri bir süre geçtikten sonra otomatik olarak söner. Bir işlem gerçekleştirildiğinde, bir süreliğine tekrar yanıp sönmeye başlarlar. Kalan pil şarjı düştüğünde, gösterge kırmızı renkte yanıp sönmeye başlar.

Diğer

Gösterge, yaklaşık 5 saniyelik aralıklarla mavi renkte tekrar tekrar yanıp sönüyor.




- Mikrofonlu kulaklık kablosu takılıyken mikrofonlu kulaklık açıldığında
Gösterge, belirli bir süre geçtikten sonra otomatik olarak kapanır. Kalan pil şarjı düştüğünde, gösterge kırmızı renkte yanıp sönmeye başlar.

Gösterge, yaklaşık 0,6 saniyelik aralıklarla kırmızı ve mavi renkte aralıklı olarak yanıp sönüyor.



- Yazılımın güncellenmesi

Gösterge mavi renkte 4 kez yanıp söner.



- Başlatma işlemi tamamlandığında

USB Type-C bağlantı noktası şarj göstergesi (kırmızı)

Şarj durumu

Gösterge yaklaşık 1 dakika boyunca kırmızı renkte yanar, ardından söner.



- Mikrofonlu kulaklıkta şarj işlemi başladığında pil tamamen şarj olmuşsa

Gösterge kırmızı renkte yanar.



- Mikrofonlu kulaklık şarj olurken

Gösterge söner.



- Pil tamamen şarj olduğunda ve şarj tamamlandığında

Gösterge, kırmızı renkte iki kez arka arkaya yanıp sönüyor.



- Mikrofonlu kulaklığın pil sıcaklığı normalin dışındaysa

Gösterge kırmızı renkte yavaşça tekrar tekrar yanıp sönüyor.



- Mikrofonlu kulaklık şarj olurken bir hata meydana geldiğinde ve mikrofonlu kulaklık şarj olmadığında

İlgili Konu

- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542074


5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Mikrofonlu kulaklığın takılması

1 Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerini kontrol edin.

Sol ünite de bir dokunsal nokta (A) bulunmaktadır.

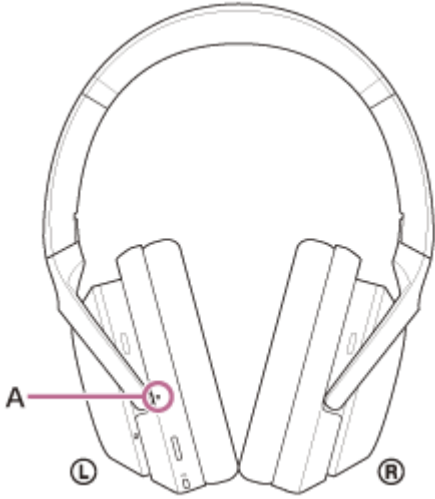


2 Kafa bandının kaydırma parçasını uzatın.

Mikrofonlu kulaklığı takmadan önce kafa bandındaki kaydırıcıyı tam uzunluğuna kadar uzatın.




3 Mikrofonlu kulaklığı takın.

Mikrofonlu kulaklığı kulaklık yastıkları kulaklarınıza tam oturacak şekilde takın.

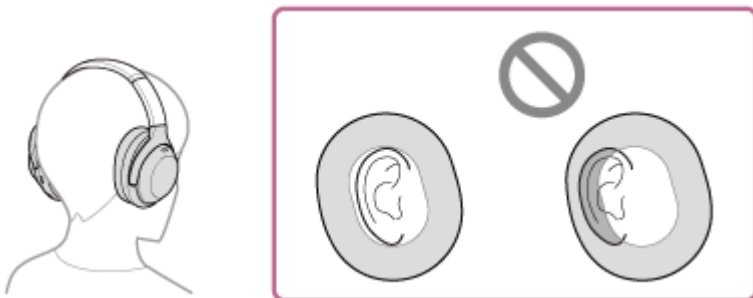

4 Kafa bandı kaydırıcısının uzunluğunu ayarlayın.

Kafa bandının kaydırma parçasını, kafa bandı başınızın tepesine degecek şekilde ayarlayın.

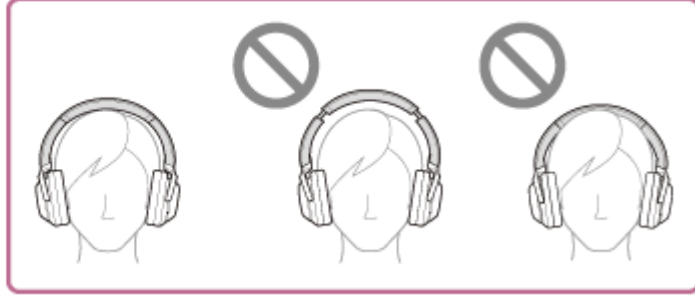

5 Birimlerin yönünü ayarlayın.

Sol ve sağ birimlerin yönünü kulaklık yastıkları kulaklarınızın tüm çevresine tam oturacak şekilde ayarlayın.



Kafa bandındaki kaydırıcıyı ayarlamadan mikrofonlu kulaklığı takarsanız, mikrofonlu kulaklık başınıza doğru şekilde oturmayabilir; bu da rahatsızlık hissine veya gürültü engelleme etkisinin zayıflamasına neden olabilir.

Mikrofonlu kulaklığın takma algılama işlevi de düzgün çalışmayabilir ve müzik oynatma işleminin otomatik olarak durmasına neden olabilir veya mikrofonlu kulaklığı otomatik olarak kapatmak için otomatik güç kapatma işlevini (pil tasarruf işlevi) etkinleştirebilir.

Eğer kafa bandının tam oturmadığını ve kaydırma düğmesini ayarladıktan sonra kolayca yerinden kaydığını hissediyorsanız, kafa bandı kaydırma düğmesini daha kısa bir uzunluğa ayarlayın. Bu, durumu iyileştirebilir.

Mikrofonlu kulaklığı takarken ve çıkarırken

Fabrika ayarlarında, sol ünitadaki yerleşik yakınlık sensörü, mikrofonlu kulaklığın kulağınıza takıldığında veya çıkarıldığında bunu algılar. Bu durum algılandığında, mikrofonlu kulaklık dokunmatik sensör kontrol panelinin işlevlerini otomatik olarak yönetir; mikrofonlu kulaklığı kapatır, müzik çalmayı duraklatır ve diğer işlevleri gerçekleştirir.

Mikrofonlu kulaklık takıldığında

- Mikrofonlu kulaklığın dokunmatik sensörlü kontrol panelini kullanarak müzik dinleyebilir, arama yapabilir ve alabilir, ayrıca diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklık çıkarıldığında

- Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza takmış halde müzik dinlediğinizde, mikrofonlu kulaklığın çıkarılması durumunda, mikrofonlu kulaklık müzik oynatmayı otomatik olarak duraklatacaktır. Mikrofonlu kulaklık tekrar takıldığında, mikrofonlu kulaklık müzik oynatmayı sürdürür.
- Mikrofonlu kulaklık, pilden tasarruf etmek için, 15 dakika takılmadığında otomatik olarak kapanacaktır.
- Mikrofonlu kulaklık çıkarıldığında, dokunmatik sensör kontrol paneline dokunsanız bile müzik dinleme, arama yapma ve alma gibi işlemler gerçekleştirilemez. Bunun amacı, mikrofonlu kulaklığın hatalı tepki vermesini önlemektir. Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesine basılsa bile gürültü engelleme işlevi kullanılamaz.
- Mikrofonlu kulaklıklarınızı kulağınıza takmış haldeyken konuşurken, mikrofonlu kulaklıklarınızı çıkardığınızda görüşme otomatik olarak akıllı telefona aktarılır. Mikrofonlu kulaklığı tekrar kulağınıza taktığınızda, arama mikrofonlu kulaklığa aktarılır.

- Bu “Sound Connect” uygulamayı kullanarak, takma algılama özelliğiyle otomatik müzik çalma duraklatma ve devam ettirme işlevinin yanı sıra takma algılama özelliğiyle otomatik kapanma işlevinin (pil tasarrufu işlevi) ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Not

- Aşağıdaki durumlarda, kullanım algılaması yanlış tepki verebilir. Mikrofonlu kulaklığı kullanmadığınız zamanlarda, mikrofonlu kulaklığı kapatın.
 - Mikrofonlu kulaklık boynunuzda dururken çeneniz yuvaya girer.



- Eliniz sol kulaklığın kulak yastığının içine yerleştirilir.



- Mikrofonlu kulaklık, bir çanta gibi bir kapın içindedir.



- Mikrofonlu kulaklık, bir çanta gibi bir şeyin kenarına asılı duruyor.




- Mikrofonlu kulaklık, masa gibi bir yüzeyin üzerindedir.



- Aşağıda gösterildiği gibi yüzünüz yukarı veya aşağı bakacak şekilde mikrofonlu kulaklığı taktığınızda ya da mikrofonlu kulaklığı ters takarsanız, takma algılama özelliği düzgün çalışmayabilir ve dokunmatik sensör kontrol panelini veya Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesini kullanamayabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklığı öne doğru bakacak şekilde doğru şekilde takın ya da güç düğmesine kısa süreli basın.


— Mikrofonlu kulaklığın yatarken veya yüzünüz yukarı bakarken takılması

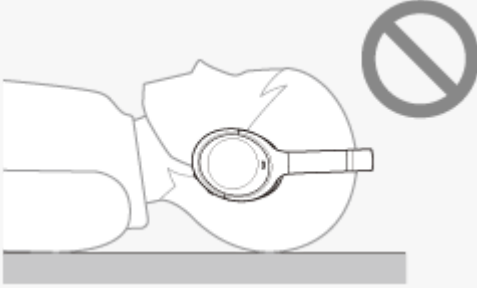

— Mikrofonlu kulaklığın yüzünüz aşağı bakarken takılması



- Mikrofonlu kulaklığı şapka, kumaş, atkı veya saçın üzerine taktığınızda, takma algılama özelliği düzgün çalışmayabilir ve dokunmatik sensörlü kontrol panelini kullanamayabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklığı, kulaklarınız kulaklık yastıklarının içinde olacak şekilde takın.
- Ürünle birlikte verilen kulaklık kablosu mikrofonlu kulaklığa bağlandığında, kullanım algılaması çalışmaz.
- Takılı olduğunu algılama özelliği sayesinde otomatik müzik çalma duraklatma ve devam ettirme işlevi, yalnızca BLUETOOTH bağlantısı üzerinden bağlandığında kullanılabilir.
- Kullanmakta olduğunuz bağlı aygıt veya oynatma uygulaması, kullanım algılaması otomatik müzik oynatmayı duraklatma ve sürdürme işlevini desteklemeyebilir.
- Mikrofonlu kulaklığı takarken ve çıkarırken, yalnızca kullanım algılaması otomatik güç kapatma işlevi etkinleştirildiğinde arama aktarılır.
- Sol birim yuvasının içindeki yakınlık sensörü parçası buğulanırsa veya yoğunlaşma veya terden kaynaklanan nem vb. nedeniyle üzerinde su damlası varsa, kullanım algılaması düzgün çalışmayabilir. Sensör parçası buğulandığında veya üzerinde su damlası olduğunda, nem kaybolana kadar yakınlık sensörü parçasını yukarı bakacak şekilde bırakın.

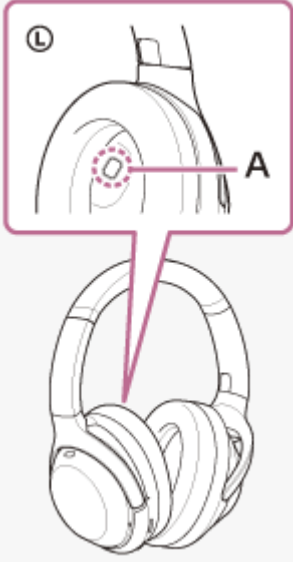

A: Yakınlık sensörü parçası

- Cihazın döner eksenini veya diğer hareketli parçalarını normal yönün tersine çevirmek ya da mikrofonlu kulaklığı düşürmek gibi normal kullanım sınırlarının ötesinde uygulanan dış kuvvetler, hasara neden olabilir. Garanti, yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarların yol açtığı arızaları kapsamamaktadır.

İlgili Konu

- [Şunu kullanarak "Sound Connect" uygulama](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542075

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C


Dokunmatik sensörlü kontrol paneli hakkında

Müzik dinleme, telefon görüşmeleri veya Hızlı Dikkat Moduna geçme gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için mikrofonlu kulaklıkta bulunan dokunmatik sensörlü kontrol panelini (A) kullanın.



Başlıca faaliyetler

- Yaklaşık 0,4 saniye aralıkla 2 kez hızlıca dokunun.

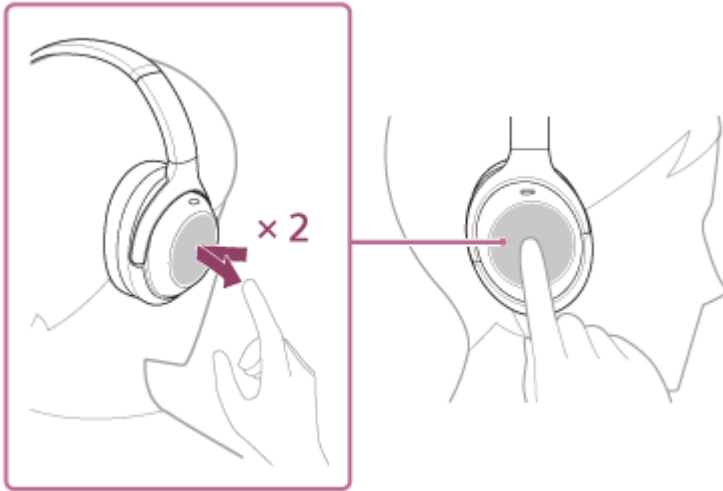

Müzik çalma sırasında: Müziği çalar veya duraklatır.

Telefon araması için: Gelen bir arama olduğunda arama alır. Görüşme sırasında görüşmeyi sonlandırır.

- İleriye doğru kaydırın ve parmağınızı kaldırın.



Müzik çalma sırasında: Bir sonraki parçanın başına atlar. Hızlı ileri sarmak için parmağınızı ileriye doğru kaydırın ve basılı tutun. İstenilen oynatma noktasında serbest bırakın.

- Geriye doğru kaydırın ve parmağınızı kaldırın.



Müzik çalma sırasında: Bir önceki parçanın başına (veya çalma sırasında mevcut parçanın başına) atlar. Hızlı geri sarma yapmak için parmağınızı geriye doğru kaydırın ve basılı tutun. İstenilen oynatma noktasında serbest bırakın.

- Yukarı doğru kaydırın ve parmağınızı kaldırın.



Müzik çalma veya telefon görüşmesi sırasında: Ses seviyesini artırır. Ses seviyesi istenen düzeye ulaşana kadar bu işlemi tekrarlayın. Ses seviyesini değiştirmeye devam etmek için parmağınızı yukarı doğru kaydırın ve basılı tutun. İstenilen seviyede serbest bırakın.

- Aşağı doğru kaydırın ve parmağınızı kaldırın.




Müzik çalarken/telefon görüşmesi sırasında: Ses seviyesini düşürür. Ses seviyesi istenen düzeye ulaşana kadar bu işlemi tekrarlayın. Ses seviyesini değiştirmeye devam etmek için parmağınızı aşağı doğru kaydırın ve basılı tutun. İstenilen seviyede serbest bırakın.

- Parmağınızı dokunmatik sensörlü kontrol paneline bastırın.



Sesli yardım işlevini kullanırken: Sesli girişi başlatır. Sesli girişi sonlandırmak için parmağınızı kaldırın.

- Elinizle dokunmatik sensörlü kontrol panelinin tamamına dokununuz.

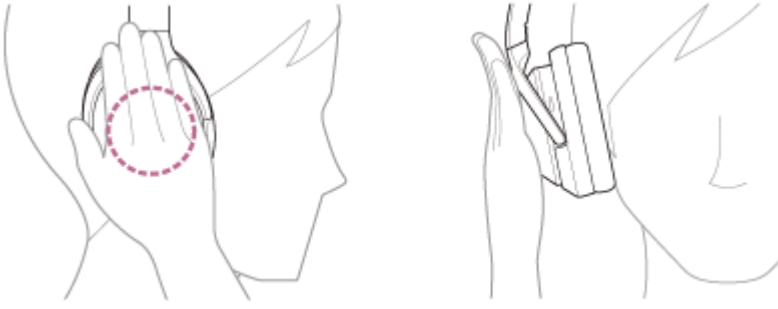

Hızlı Dikkat Modunu etkinleştirir. Hızlı Dikkat Modunu devre dışı bırakmak için elinizi çekin.

İpucu

- Dokunmatik sensörlü kontrol panelini, “Sound Connect” uygulama aracılığıyla

Not

- İletişim koşulları elverişsizse, mikrofonlu kulaklık üzerindeki kullanım prosedürüne bağlı olarak BLUETOOTH cihazında arıza meydana gelebilir.
- Kullanılabilir işlevler bağlı aygıtta, müzik yazılımına veya kullanılan uygulamaya göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, yukarıda açıklanan kullanım prosedürleri uygulanmış olsa bile cihaz farklı şekilde çalışabilir veya hiç çalışmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklığın hatalı tepki vermesini önlemek amacıyla, mikrofonlu kulaklık kulaklarınıza takılı olmadığında, dokunmatik sensör kontrol paneline dokunsanız bile müzik çalma, arama yapma ve alma gibi işlemler gerçekleştirilemez.

İlgili Konu

- [Şunu kullanarak “Sound Connect” uygulama](#)
- [Ses aygıtının \(BLUETOOTH bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Sesli yardım işlevini \(Siri\) kullanma](#)
- [Ortam sesinin hızlıca dinlenmesi \(Hızlı Dikkat Modu\)](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir arama yapma](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542081

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Kullanım Quick Access

Quick Access Bu özellik, mikrofonlu kulaklıktaki bir düğmeye basarak ilgili uygulamadaki içeriği oynatmanıza olanak tanır.

- 1 Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza takın.**
Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza nasıl takacağınız konusunda "[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)" bölümüne bakın.
- 2 Mikrofonlu kulaklığı, BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla akıllı telefona bağlayın.**
- 3 Uygulamayı "Sound Connect" uygulamayı başlatın ve Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesinin işlevini Quick Access.**
- 4 Uygulamada "Sound Connect" uygulamada, Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesine iki kez basıldığında çalıştırılacak bir hizmet atayın.**
Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesine iki kez basarak atanmış hizmeti kullanabilirsiniz.
Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesine iki kez basarak gerçekleştirilecek işlevi [Press the [NC/AMB] button 2 times] olarak ayarlayın.
- 5 Aşağıdaki hizmete atanan uygulamayı başlatın Quick Access.**
- 6 Kullanmak için Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesine iki kez basın Quick Access.**
Atanan hizmeti kullanabilirsiniz.

İpucu

- Quick Access özelliğini kullanmak için, ilgili akıllı telefon uygulamasını yüklemeniz ve İnternete bağlanmanız gerekir. Uygulamaya bağlı olarak, oturum açmanız gerekebilir.
- Ayrıntılar için "Sound Connect" uygulamaya bakın Quick Access teknik özellikler hakkında ayrıntılı bilgi için uygulamaya bakın.

Not

- Atanabilecek hizmetler Quick Access ülke ve bölgelere göre farklılık gösterir.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orjinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542082


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Şarj

Mikrofonlu kulaklık, dahili lityum-iyon şarj edilebilir pil içerir. Kullanmadan önce USB Type-C kablosunu kullanarak mikrofonlu kulaklığı şarj edin.

1 Mikrofonlu kulaklığı bir AC prize bağlayın.

Bir USB Type-C kablo ve USB AC adaptörü (A) kullanın.

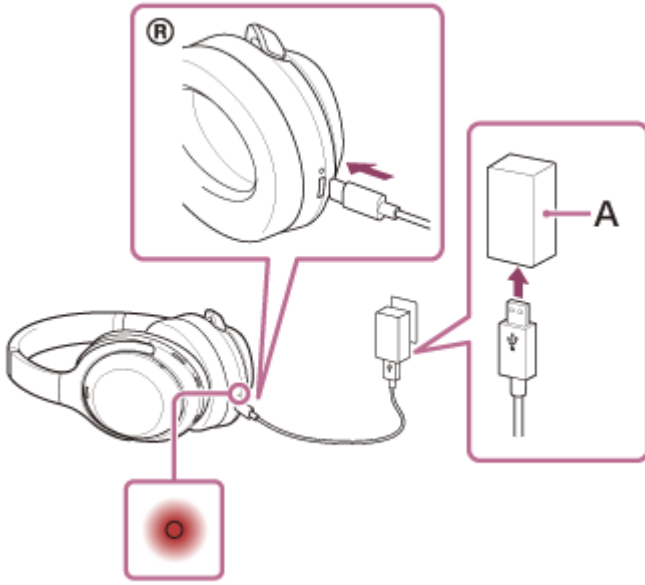

Mikrofonlu kulaklıktaki şarj göstergesi kırmızı renkte yanar.
Şarj işlemi tamamlandığında, şarj göstergesi otomatik olarak söner.

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, USB Type-C kabloyu çıkarın.

Şarj süresi hakkında

Mikrofonlu kulaklığı tamamen şarj etmek için gereken süre yaklaşık 3 saattir (*).

(*) Boş bir bataryayı tam kapasiteye kadar şarj etmek için gereken süre. Kullanım koşullarına bağlı olarak şarj süresi farklılık gösterebilir.

USB ile pil şarjı için sistem gereksinimleri

● Piyasada satılan bir USB AC adaptörü

1,5 A (1 500 mA) veya daha fazla çıkış akımı sağlayabilen, Tip-C konektörlü, piyasada satılan bir USB AC adaptörü (Çin anakarası hariç ülkeler ve bölgeler için modeller)

1,5 A (1 500 mA) veya daha fazla çıkış akımı sağlayabilen, piyasada satılan bir USB AC adaptörü (Çin anakarası için modeller)

● Piyasada satılan USB kablosu (Çin anakarası hariç ülkeler ve bölgeler için modeller)

Piyasada satılan bir USB Type-C kablo (USB standartlarına uygun)

● Kişisel bilgisayar

Standart olarak bir USB bağlantı noktası bulunan bilgisayar

- Çalışma prosedürlerinin tüm bilgisayarlarda sorunsuz çalışacağını garanti etmiyoruz.
- Kendi yapımı bir bilgisayardaki çalışma prosedürlerinin düzgün işleyeceği garanti edilmez.

Kullanım saatleri

- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, pil ömrü geçici olarak azalabilir. Birkaç şarj ve kullanım döngüsünden sonra performans normale dönecektir.
- Mikrofonlu kulaklığınızı birkaç ay boyunca kullanmayacaksanız, aşırı deşarj nedeniyle pilin bozulmasını önlemek için en az 6 ayda bir şarj edin.
- Dahili şarj edilebilir pilin kullanım süresinin kayda değer düzeyde düşmesi halinde, pilin değiştirilmesi gerekecektir. Size en yakın Sony bayisine danışın.

İpucu

- Mikrofonlu kulaklık, USB Type-C kablo kullanılarak çalışır durumdaki bir bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.

Not

- USB Type-C kablo ürünle birlikte veriliyorsa, mutlaka bunu kullanın.
- Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, USB Type-C kabloyu çıkarın.
- USB AC adaptörü türüne bağlı olarak şarj işlemi başarılı olmayabilir.
- Bilgisayar bekleme veya uyku moduna geçtiğinde mikrofonlu kulaklık şarj edilemez. Bu durumda, bilgisayar ayarlarını değiştirin ve tekrar şarj işlemine başlayın.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, pilin şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Mikrofonlu kulaklık, şarj sırasında aşağıdaki nedenlerden dolayı bir anormallik tespit ederse, şarj göstergesi kırmızı renkte yanıp söner. Bu durumda, şarj sıcaklığı aralığında tekrar şarj edin. Sorun devam ederse, Sony destek birimine başvurun veya en yakın Sony bayisine danışın.
 - Ortam sıcaklığı, 5 °C - 35 °C.
 - Şarj edilebilir pille ilgili bir sorun var.
- Mikrofonlu kulaklığı uzun bir süre kullanılmadığında şarj ederseniz, şarj göstergesi hemen kırmızı renkte yanmayabilir. Şarj göstergesi yanana kadar lütfen bir dakika bekleyin.
- Aşırı sıcaklık değişikliklerine, doğrudan güneş ışığına, neme, kuma, toza ve elektrik şokuna maruz bırakmaktan kaçının. Mikrofonlu kulaklığı kesinlikle park edilmiş bir araç içinde bırakmayın.
- Mikrofonlu kulaklığı bir bilgisayara bağlarken, bir USB Type-C kabloyla doğrudan bilgisayara bağladığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklık bir USB dağıtıcı üzerinden bağlandığında şarj işlemi düzgün bir şekilde tamamlanmayacaktır.

İlgili Konu

- [Gösterge hakkında](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542076

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Kullanılabilir çalışma süresi

Pil tamamen şarj edilmiş durumdayken mikrofonlu kulaklığın kullanılabilir çalışma süreleri aşağıdaki gibidir:

BLUETOOTH bağlantısı

Müzik oynatma süresi

Kodek	Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu	Kullanılabilir çalışma süresi
LDAC™	Gürültü engelleme özelliği: Etkin	En fazla 20 saat
LDAC	Ortam Sesi Modu: Etkin	En fazla 16 saat
LDAC	Etkin değil	En fazla 27 saat
AAC	Gürültü engelleme özelliği: Etkin	En fazla 27 saat
AAC	Ortam Sesi Modu: Etkin	En fazla 19 saat
AAC	Etkin değil	En fazla 34 saat
SBC	Gürültü engelleme özelliği: Etkin	En fazla 27 saat
SBC	Ortam Sesi Modu: Etkin	En fazla 19 saat
SBC	Etkin değil	En fazla 34 saat

- 3 dakikalık şarj sonrasında 60 dakika müzik oynatılabilir.

İletişim süresi

Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu	Kullanılabilir çalışma süresi
Gürültü engelleme özelliği: Etkin	En fazla 20 saat
Ortam Sesi Modu: Etkin	En fazla 16 saat
Etkin değil	En fazla 27 saat

Kulaklık kablosu bağlı (güç açık)

Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu	Kullanılabilir çalışma süresi
Gürültü engelleme özelliği: Etkin	En fazla 19 saat
Ortam Sesi Modu: Etkin	En fazla 16 saat
Etkin değil	En fazla 32 saat

- Bu “Sound Connect” uygulamayı kullanarak, bir bağlantı için hangi kodek kullanıldığını kontrol edebilir veya DSEE Extreme™ işlevini açıp kapatabilirsiniz.

Not

- Kullanım saatleri, mikrofonlu kulaklık işlevleri ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak yukarıda açıklanan süreden farklı olabilir.
- Aşağıdaki işlevleri ayarlamanız durumunda, pilin kullanılabilir çalışma süresi yukarıda açıklananlardan daha kısa olur.
 - Ekolayzer
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Hizmet Bağlantısı
 - Varsayılan modlar ve işlevlerde yapılan diğer değişiklikler “Sound Connect” uygulamada

Yukarıdaki ayarları aynı anda çalıştırırsanız, pilin kullanılabilir çalışma süresi daha da kısalmır.

İlgili Konu

- [Desteklenen kodekler](#)
- [Şunu kullanarak “Sound Connect” uygulama](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542077

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Kalan pil şarjının kontrol edilmesi


Şarj edilebilir pilin kalan şarj seviyesini aşağıdaki yöntemlerle kontrol edebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzdan kontrol edin

- Bir iPhone (iOS 13 veya daha yeni bir sürüm) kullanıyorsanız
Mikrofonlu kulaklık, bir iPhone'a bir HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir iPhone'a bağlandığında, mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjını iPhone'dan kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için iPhone kullanım kılavuzuna bakınız.
Görüntülenen kalan pil şarjı, bazı durumlarda gerçek kalan pil şarjından farklı olabilir. Bu, kabaca bir tahmin.
- Android akıllı telefon kullanıyorsanız (İşletim Sistemi 8.1 veya üzeri)
Mikrofonlu kulaklık, bir Android akıllı telefona HFP BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bir Android akıllı telefona bağlandığında, mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjını akıllı telefondan kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için Android akıllı telefonun kullanım kılavuzuna bakınız.
Görüntülenen kalan pil şarjı, bazı durumlarda gerçek kalan pil şarjından farklı olabilir. Bu, kabaca bir tahmin.

Güç düğmesini kontrol edin

Mikrofonlu kulaklık açıkken güç düğmesine (A) bastığınızda, kalan pil şarj seviyesini belirten bir sesli uyarı duyulur.

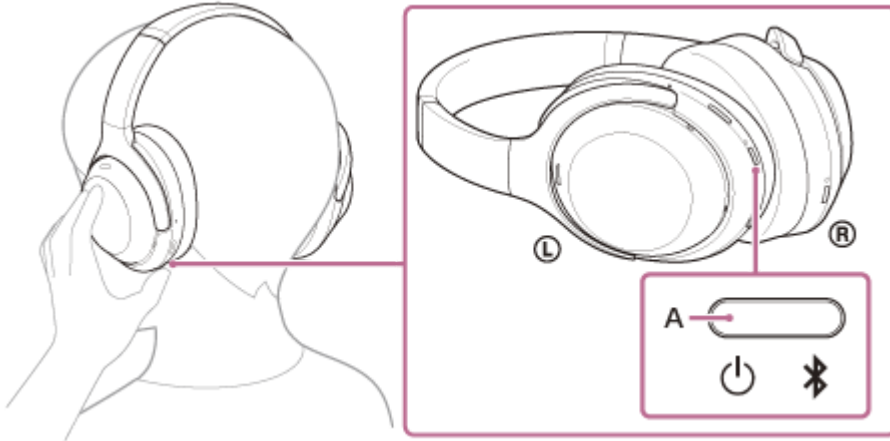

“Battery about XX %” (Battery yaklaşık %XX) (“XX” değeri, yaklaşık olan kalan şarjı belirtir.)

“Battery fully charged” (Pil tam şarjlı)

Sesli kılavuzun belirttiği kalan pil şarjı, bazı durumlarda gerçek kalan pil şarjından farklı olabilir. Bu, kabaca bir tahmin. Ayrıca, mikrofonlu kulaklık açıldığında kalan pil şarjı %10 veya daha azsa, gösterge yaklaşık 15 saniye boyunca kırmızı renkte yanıp söner.

Sesli yönlendirme bildirimini kontrol edin

Şarj edilebilir pilin şarjı azaldığında, aşağıdaki durumlarda sesli yönlendirme duyulacaktır.

- Mikrofonlu kulaklık açıldığında
- Mikrofonlu kulaklığı kullanırken

Pil tamamen bittiğinde bir alarm çalar. Sesli yönlendirme çalındıktan sonra mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanır.

İpucu

- Ayrıca, mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjını “Sound Connect” uygulama ile de kontrol edebilirsiniz. Hem Android akıllı telefonlar hem de iPhone bu uygulamayı destekliyor.

Not

- Mikrofonlu kulaklık ve akıllı telefon HFP, kalan pil şarjı doğru şekilde gösterilmez.
- Mikrofonlu kulaklığı, Media audio özelliğine sahip bir iPhone veya Android akıllı telefona (A2DP) özelliğine sahip bir iPhone veya Android akıllı telefona yalnızca çok noktalı bağlantı ile bağlarsanız, kalan pil şarjı doğru şekilde görüntülenmez.
- Aşağıdaki durumlarda kalan pil şarjı doğru şekilde gösterilmeyebilir. Bu durumda, pili defalarca şarj edip boşaltın. Böylece kalan pil şarjı doğru bir şekilde gösterilecektir.
 - Ürünü satın aldıktan sonra mikrofonlu kulaklığı ilk kez kullanırken
 - Mikrofonlu kulaklık uzun bir süre kullanılmadığında
 - Bir yazılım güncellemesinden hemen sonra

İlgili Konu

- [Gösterge hakkında](#)
- [Şunu kullanarak "Sound Connect" uygulama](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.


TP1002542078

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Mikrofonlu kulaklığın açılması

- 1 Gösterge mavi renkte yanıp sönene kadar güç düğmesini (A) yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

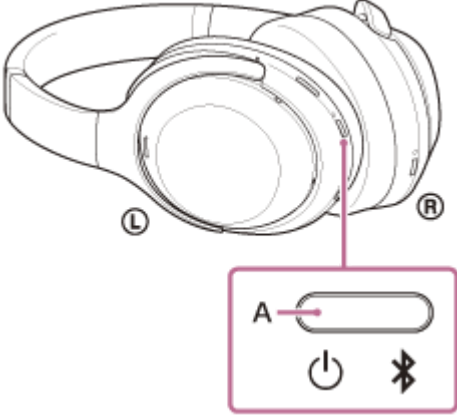

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)


Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542079

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Mikrofonlu kulaklığın kapatılması

- 1 **Mavi gösterge sönene kadar güç düğmesini (A) yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.**

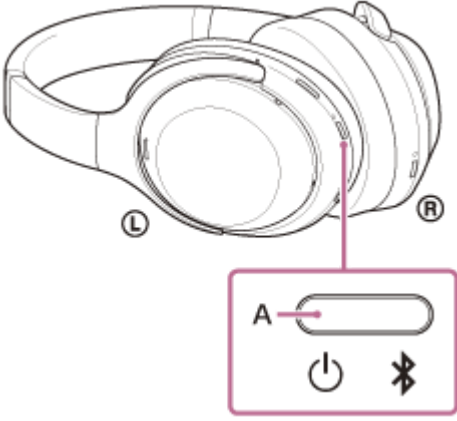

İpucu

- Ayrıca mikrofonlu kulaklığı şu “Sound Connect” uygulama aracılığıyla da kapatabilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklık, 15 dakika takılmadığında otomatik olarak kapanacaktır. Bu ayar, “Sound Connect” uygulama kullanılarak değiştirilebilir.
- Mikrofonlu kulaklığı bir çantaya veya benzeri bir kaba koyarken, mikrofonlu kulaklığı kapatın. Kullanım algılaması yanlış tepki verebilir.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)
- [Şunu kullanarak “Sound Connect” uygulama](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542080

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?

Cihazınızın BLUETOOTH işlevini kullanarak mikrofonlu kulaklıkla kablosuz olarak müzik dinleyebilir ve eller serbest görüşme yapabilirsiniz.

Eşleştirme

BLUETOOTH işlevini kullanmak için, birbirine bağlanacak her iki cihazı da önceden kaydetmeniz gerekir. Bu kayıt sürecine “eşleştirme” denir.

Mikrofonlu kulaklık ile aygıtı manuel olarak eşleştirin.

Eşleştirilmiş bir aygıtı bağlanma

Bir aygıt eşleştirildiğinde, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur. Her aygıt için gerekli yöntemleri kullanarak halihazırda mikrofonlu kulaklık ile eşleştirilmiş olan aygıtlara bağlanın.

Eşleştirme veya bağlantı yöntemleriyle ilgili ayrıntılar için aşağıdaki ilgili Konuya bakınız.

İlgili Konu

- [Android akıllı telefonla eşleştirme ve bağlanma](#)
- [iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayarla eşleştirme ve bağlanma \(Windows® 11\)](#)
- [Bir bilgisayarla \(Mac\) eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir BLUETOOTH cihazıyla eşleştirme ve bağlantı kurma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir iPhone'a bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara bağlanma \(Windows 11\)](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir BLUETOOTH cihazına bağlanma](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542083

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

... ile bağlantı kurmak “Sound Connect” uygulama

Android akıllı telefonunuzda veya iPhone’unuzda “Sound Connect” uygulamayı başlatın ve mikrofonlu kulaklığı bir akıllı telefona veya iPhone’a bağlayın.



Sony Sound Connect



Not

- Bu uygulamayı kullanırken mikrofonlu kulaklık ile bazı akıllı telefonlar veya iPhone’lar arasındaki bağlantı kararsız hale gelebilir “Sound Connect” uygulamayı kullanırken. Böyle bir durumda, mikrofonlu kulaklığa bağlanmak için “[Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)” ya da “[Eşleştirilmiş bir iPhone’a bağlanma](#)” bölümündeki prosedürleri izleyin.

İlgili Konu

- [Android akıllı telefonla eşleştirme ve bağlanma](#)
- [iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayarla eşleştirme ve bağlanma \(Windows® 11\)](#)
- [Bir bilgisayarla \(Mac\) eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir iPhone’a bağlanma](#)
- [Şunu kullanarak “Sound Connect” uygulama](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]’ndan English’i seçin.

TP1002542084

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Android akıllı telefonla eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz cihazı kaydetme işlemine “eşleştirme” denir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

Çalıştırma prosedürüne başlamadan önce aşağıdakileri kontrol edin.


- Android akıllı telefon, mikrofonlu kulaklığın 1 m (3,2 ft) yakınında yerleştirilir.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Android akıllı telefonun kullanım kılavuzu elimde.

1 Mikrofonlu kulaklığın durumunu kontrol edin.


Mikrofonlu kulaklık, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak eşleştirme moduna geçer. 2. adıma geçin.

- Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra ilk kez bir cihazla eşleştirdiğinizde
- Mikrofonlu kulaklığı başlattıktan ve tüm eşleştirme bilgilerini sildikten sonra

İkinci veya sonraki bir cihazı eşleştireceğinizde, mikrofonlu kulaklıkta halihazırda başka cihazlara ait eşleştirme bilgileri varsa, eşleştirme moduna manuel olarak girin. BLUETOOTH düğmesini (A) yaklaşık 7 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

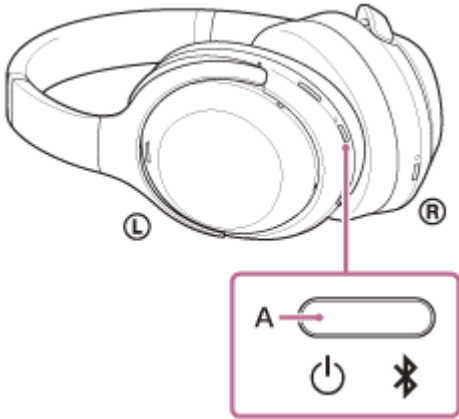

Gösterge arka arkaya iki kez mavi renkte yanıp sönüyor. Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: “Pairing” (Eşleme).

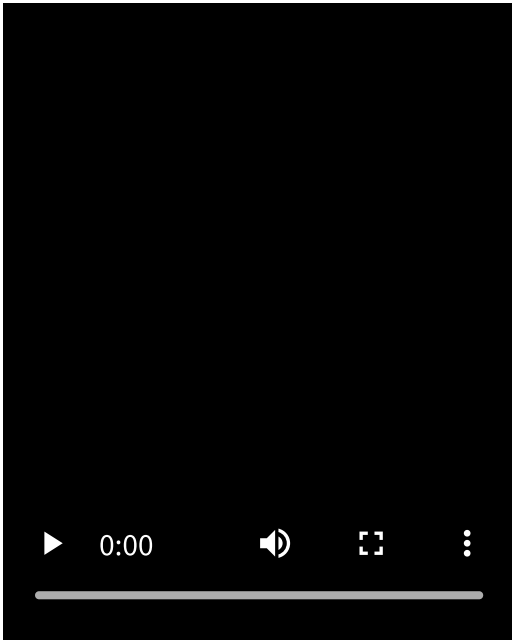


2 Android akıllı telefonun ekranı kilitliyse kilidini açın.

3 Android akıllı telefonunuzun ekranında aşağıdaki öğeleri seçin.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 BLUETOOTH işlevini etkinleştirmek için düğmeye dokunun.

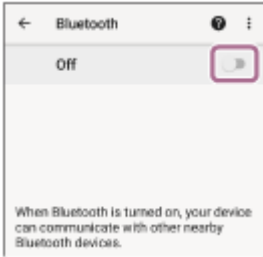

5 [WH-1000XM4C] ögesine dokunun.

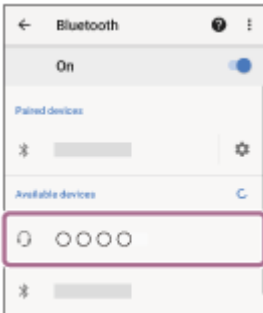

Ana anahtar (*) girişi gerekliyse, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve akıllı telefon birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)" bölümüne bakın.

Android akıllı telefonunuzun ekranında [WH-1000XM4C] adresi görünmüyorsa, 3. adımdan itibaren tekrar deneyin.

(*) Bir erişim anahtarı, "erişim kodu", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "şifre" olarak da adlandırılabilir.

İpucu

- Yukarıdaki çalışma prosedürü bir örnektir. Daha fazla bilgi için, Android akıllı telefonla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.
- Tüm BLUETOOTH eşleştirme bilgilerini silmek için [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#) bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, gücü kapatın ve işlem prosedürünü 1. adımdan itibaren yeniden başlatın.
- BLUETOOTH cihazları bir kez eşleştirildikten sonra, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, bunları tekrar eşleştirmek gerekmez:
 - Onarım sonrası gibi durumlarda eşleştirme bilgileri silinirse
 - 9. cihaz eşleştirildiğinde
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 9. cihazı eşleştirirseniz, bağlantı tarihi ve saati en eski olan eşleştirme bilgileri, yeni cihaza ait bilgilerle üzerine yazılacaktır.
 - Mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgileri, bağlı BLUETOOTH cihazından silindiğinde
 - Mikrofonlu kulaklık başlatıldığında
Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)
- [Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme](#)
- [BLUETOOTH bağlantısını kesme \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542085


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma


1 Android akıllı telefonun ekranı kilitliyse kilidi açın.

2 Mikrofonlu kulaklığı açın.

Güç düğmesini (A) yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

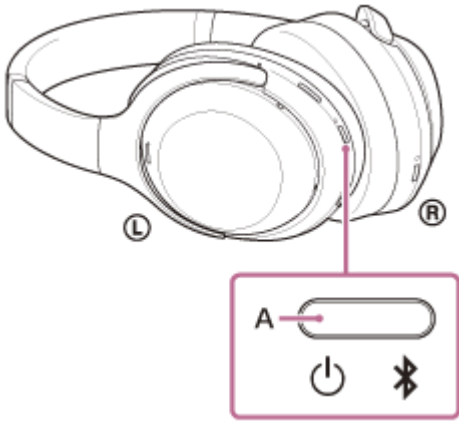


Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
Parmağınızı düğmeden çektikten sonra bile gösterge mavi renkte yanıp sönmeye devam ediyor.

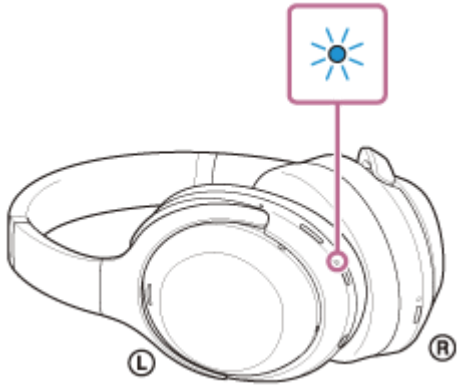


Mikrofonlu kulaklık en son bağlanan aygıta otomatik olarak bağlandıysa, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
Android akıllı telefondaki bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse 3. adıma ilerleyin.

3 Android akıllı telefonunuzun ekranında aşağıdaki öğeleri seçin.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

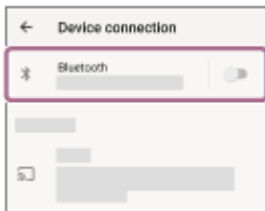

4 **BLUETOOTH işlevini etkinleştirmek için düğmeye dokunun.**

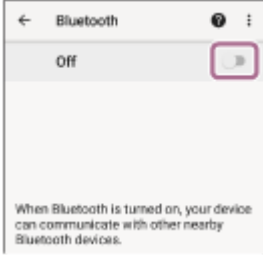

5 **[WH-1000XM4C] ögesine dokunun.**

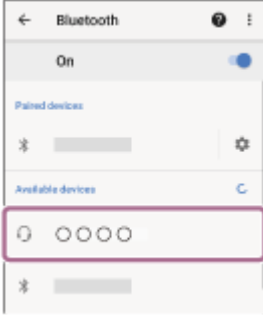

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Yukarıdaki çalışma prosedürü bir örnektir. Daha fazla bilgi için, Android akıllı telefonla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Not

- En son bağlanan BLUETOOTH cihazı mikrofonlu kulaklığın yakınına getirildiğinde, mikrofonlu kulaklığı açmak yeterli olacaktır; mikrofonlu kulaklık bu cihaza otomatik olarak bağlanabilir. Bu durumda, en son bağlanan cihazda BLUETOOTH işlevini devre dışı bırakın veya cihazın gücünü kapatın.
- Android akıllı telefonunuzu mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız, Android akıllı telefonunuzdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin. Ardından, bunları tekrar eşleştirin. Android akıllı telefonunuzun kullanım prosedürleri hakkında bilgi almak için, Android akıllı telefonla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Android akıllı telefonla eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme](#)
- [BLUETOOTH bağlantısını kesme \(kullanımdan sonra\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542086

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

iPhone ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz cihazı kaydetme işlemine “eşleştirme” denir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

Çalıştırma prosedürüne başlamadan önce aşağıdakileri kontrol edin.


- iPhone, mikrofonlu kulaklığın 1 m (3,2 ft) yakınında yerleştirilir.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- iPhone kullanım kılavuzu elimde.

1 Mikrofonlu kulaklığın durumunu kontrol edin.


Mikrofonlu kulaklık, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak eşleştirme moduna geçer. 2. adıma geçin.

- Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra ilk kez bir cihazla eşleştirdiğinizde
- Mikrofonlu kulaklığı başlattıktan ve tüm eşleştirme bilgilerini sildikten sonra

İkinci veya sonraki bir cihazı eşleştireceğinizde, mikrofonlu kulaklıkta halihazırda başka cihazlara ait eşleştirme bilgileri varsa, eşleştirme moduna manuel olarak girin. BLUETOOTH düğmesini (A) yaklaşık 7 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

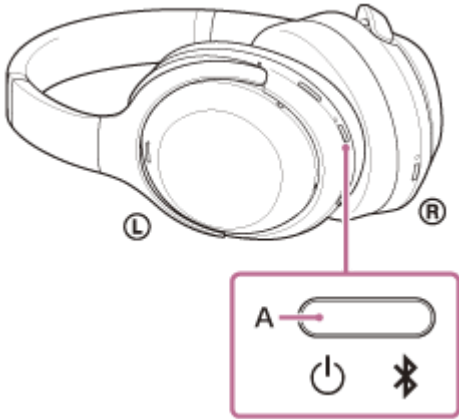


Gösterge arka arkaya iki kez mavi renkte yanıp sönüyor. Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: “Pairing” (Eşleme).

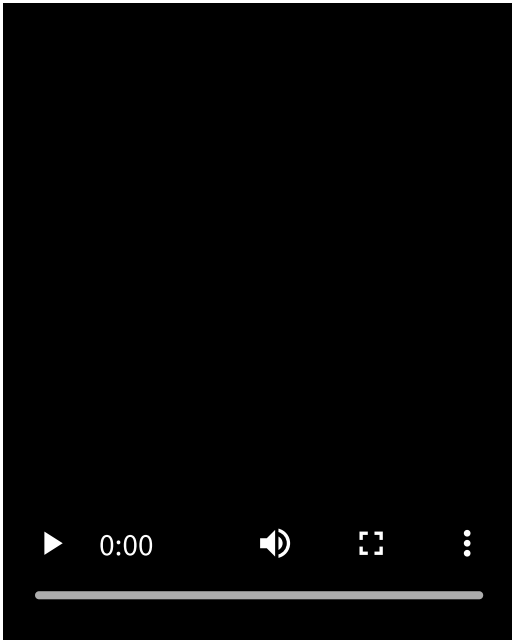

2 iPhone kilitliyse ekran kilidini açın.


3 iPhone ekranınızda [Settings] seçeneğine gidin ve [Bluetooth] ögesine dokunun.

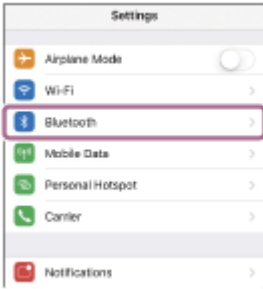

4 BLUETOOTH işlevini etkinleştirmek için düğmeye dokunun.



5 [WH-1000XM4C] ögesine dokunun.

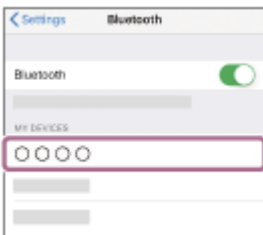

Ana anahtar (*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve iPhone eşleştirildi ve birbirlerine bağlandı.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir iPhone'a bağlanma](#)" bölümüne bakın.

Eğer [WH-1000XM4C] adresi iPhone ekranınızda görünmüyorsa, 3. adımdan itibaren tekrar deneyin.

(*) Bir erişim anahtarı, "erişim kodu", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "şifre" olarak da adlandırılabilir.

İpucu

- Yukarıdaki çalışma prosedürü bir örnektir. Daha fazla bilgi için, iPhone ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.
- Tüm BLUETOOTH eşleştirme bilgilerini silmek için [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#) bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, gücü kapatın ve işlem prosedürünü 1. adımdan itibaren yeniden başlatın.
- BLUETOOTH cihazları bir kez eşleştirildikten sonra, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, bunları tekrar eşleştirmek gerekmez:
 - Onarım sonrası gibi durumlarda eşleştirme bilgileri silinirse
 - 9. cihaz eşleştirildiğinde
 - Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 9. cihazı eşleştirerseniz, bağlantı tarihi ve saati en eski olan eşleştirme bilgileri, yeni cihaza ait bilgilerle üzerine yazılacaktır.
 - Mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgileri, bağlı BLUETOOTH cihazından silindiğinde
 - Mikrofonlu kulaklık başlatıldığında
 - Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Eşleştirilmiş bir iPhone'a bağlanma](#)
- [Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme](#)
- [BLUETOOTH bağlantısını kesme \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542087


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Eşleştirilmiş bir iPhone'a bağlanma


1 iPhone kilitliyse ekran kilidini açın.

2 Mikrofonlu kulaklığı açın.

Güç düğmesini (A) yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

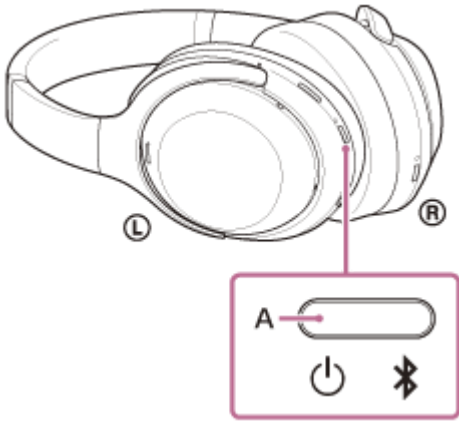


Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
Parmağınızı düğmeden çektikten sonra bile gösterge mavi renkte yanıp sönmeye devam ediyor.

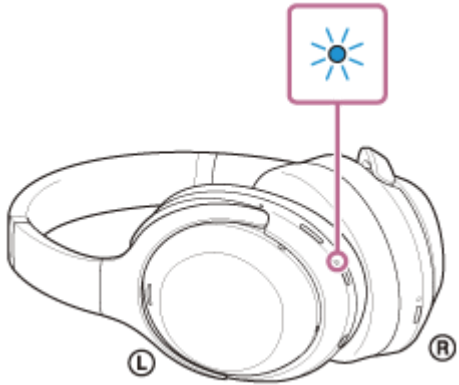

Mikrofonlu kulaklık en son bağlanan aygıta otomatik olarak bağlandıysa, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

iPhone'daki bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse 3. adıma ilerleyin.


3 iPhone ekranınızda [Settings] seçeneğine gidin ve [Bluetooth] öğesine dokunun.

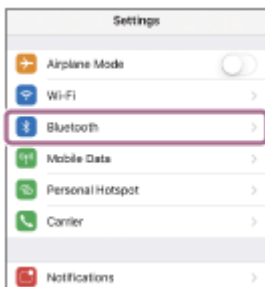

4 **BLUETOOTH işlevini etkinleştirmek için düğmeye dokunun.**



5 **[WH-1000XM4C] ögesine dokunun.**

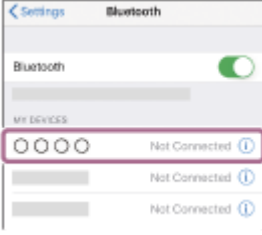

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Yukarıdaki çalışma prosedürü bir örnektir. Daha fazla bilgi için, iPhone ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Not

- En son bağlanan BLUETOOTH cihazı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklığı açmak yeterli olacaktır; mikrofonlu kulaklık bu cihaza otomatik olarak bağlanabilir. Bu durumda, en son bağlanan cihazda BLUETOOTH işlevini devre dışı bırakın veya cihazın gücünü kapatın.
- iPhone'unuzu mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız, iPhone'unuzdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin. Ardından, bunları tekrar eşleştirin. iPhone'unuzun kullanım talimatları için, iPhone ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme](#)
- [BLUETOOTH bağlantısını kesme \(kullanımdan sonra\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542088

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Bir bilgisayarla eşleştirme ve bağlanma (Windows® 11)

Bağlanmak istediğiniz cihazı kaydetme işlemine “eşleştirme” denir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

Çalıştırma prosedürüne başlamadan önce aşağıdakileri kontrol edin.


- Bilgisayarınızda müzik çalma bağlantılarını destekleyen bir BLUETOOTH işlevi bulunmaktadır (A2DP).
- Bilgisayarınızda bir görüntülü görüşme uygulaması kullandığınızda, bilgisayarınızda görüşme bağlantılarını destekleyen bir BLUETOOTH işlevi bulunur (HFP/HSP).
- Bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayarın kullanım kılavuzu elimizde.
- Kullandığınız bilgisayara bağlı olarak, yerleşik BLUETOOTH adaptörünün etkinleştirilmesi gerekebilir. Aşağıdaki durumlarda, bilgisayarınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.
 - BLUETOOTH adaptörünü nasıl açacağınızı bilmiyorsanız.
 - Bilgisayarınızda yerleşik bir BLUETOOTH adaptörü olup olmadığını öğrenmek istiyorsunuz.

1 Mikrofonlu kulaklığın durumunu kontrol edin.


Mikrofonlu kulaklık, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak eşleştirme moduna geçer. 2. adıma geçin.

- Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra ilk kez bir cihazla eşleştirdiğinizde
- Mikrofonlu kulaklığı başlattıktan ve tüm eşleştirme bilgilerini sildikten sonra

İkinci veya sonraki bir cihazı eşleştireceğinizde, mikrofonlu kulaklıkta halihazırda başka cihazlara ait eşleştirme bilgileri varsa, eşleştirme moduna manuel olarak girin. BLUETOOTH düğmesini (A) yaklaşık 7 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

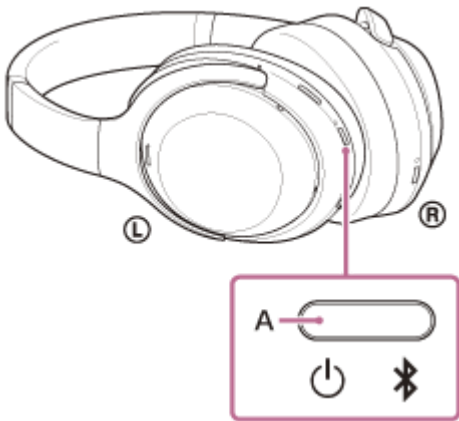


Gösterge arka arkaya iki kez mavi renkte yanıp sönüyor. Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: “Pairing” (Eşleme).

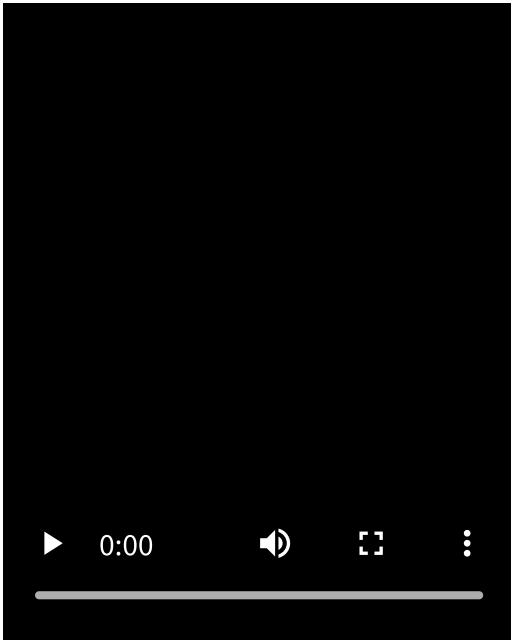


2 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaysa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

3 Bilgisayar ekranınızda [Start] düğmesine tıklayın, ardından [Settings]'e tıklayın.

4 [Bluetooth & devices] ögesine tıklayın.

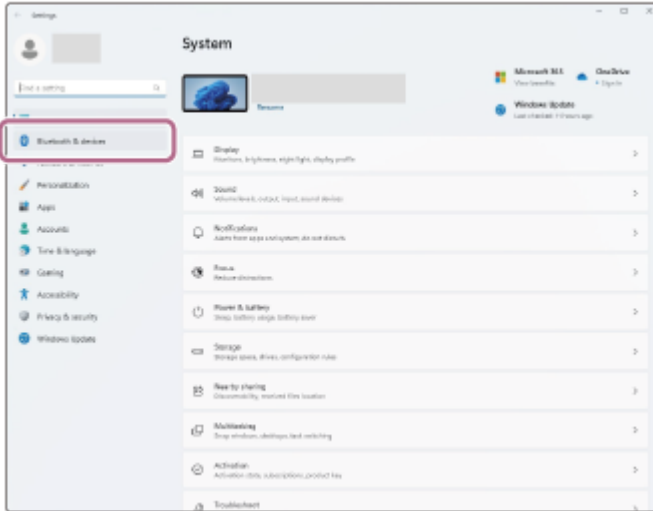

5 [Bluetooth] düğmesine tıklayarak BLUETOOTH işlevini etkinleştirin. [Add device] ögesine tıklayın.

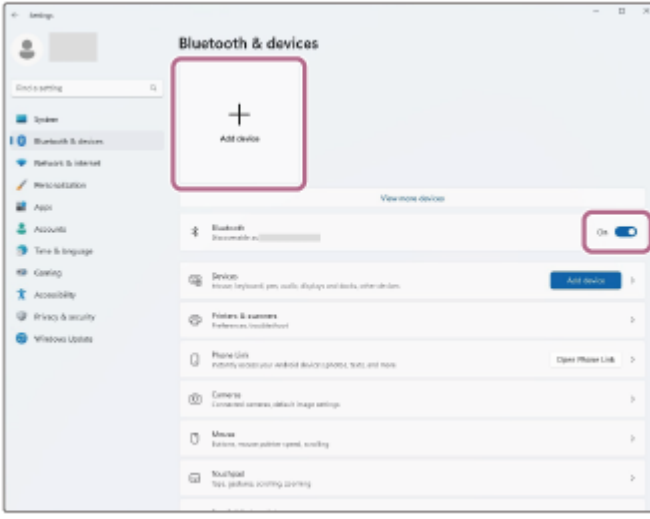

6 [Bluetooth] ögesine tıklayın.



7 [WH-1000XM4C] bağlantısını tıklayın.



Ana anahtar (*) girişi gerekliyse, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir bilgisayara bağlanma \(Windows 11\)](#)" bölümüne bakın.

Bilgisayar ekranınızda [WH-1000XM4C] adresi görünmüyorsa, 3. adımdan itibaren tekrar deneyin.

İpucu

- Yukarıdaki çalışma prosedürü bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm BLUETOOTH eşleştirme bilgilerini silmek için [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#) bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, gücü kapatın ve işlem prosedürünü 1. adımdan itibaren yeniden başlatın.
- BLUETOOTH cihazları bir kez eşleştirildikten sonra, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, bunları tekrar eşleştirmek gerekmez:
 - Onarım sonrası gibi durumlarda eşleştirme bilgileri silinirse
 - 9. cihaz eşleştirildiğinde
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 9. cihazı eşleştirirseniz, bağlantı tarihi ve saati en eski olan eşleştirme bilgileri, yeni cihaza ait bilgilerle üzerine yazılacaktır.
 - Mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgileri, bağlı BLUETOOTH cihazından silindiğinde
 - Mikrofonlu kulaklık başlatıldığında
Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara bağlanma \(Windows 11\)](#)
- [Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme](#)
- [Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma](#)
- [BLUETOOTH bağlantısını kesme \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542089

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Bir bilgisayarla (Mac) eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz cihazı kaydetme işlemine “eşleştirme” denir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

Uyumlu İşletim Sistemi

macOS (sürüm 12 veya üzeri)

Çalıştırma prosedürüne başlamadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Bilgisayarınızda müzik çalma bağlantılarını destekleyen bir BLUETOOTH işlevi bulunmaktadır (A2DP).
- Bilgisayarınızda bir görüntülü görüşme uygulaması kullandığınızda, bilgisayarınızda görüşme bağlantılarını destekleyen bir BLUETOOTH işlevi bulunur (HFP/HSP).
- Bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayarın kullanım kılavuzu elimizde.
- Kullandığınız bilgisayara bağlı olarak, yerleşik BLUETOOTH adaptörünün etkinleştirilmesi gerekebilir. Aşağıdaki durumlarda, bilgisayarınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.
 - BLUETOOTH adaptörünü nasıl açacağınızı bilmiyorsunuz.
 - Bilgisayarınızda yerleşik bir BLUETOOTH adaptörü olup olmadığını öğrenmek istiyorsunuz.

- Bilgisayar hoparlörünü AÇIK moda ayarlayın.
Bilgisayar hoparlörü kapalıysa, mikrofonlu kulaklıktan ses gelmez.
🔊 : hoparlör simgesinin kapalı olduğunu gösteren simge
Aşağıdaki simge, bilgisayar hoparlörünün açık olduğunu gösterir.




1 Mikrofonlu kulaklığın durumunu kontrol edin.


Mikrofonlu kulaklık, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak eşleştirme moduna geçer. 2. adıma geçin.

- Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra ilk kez bir cihazla eşleştirdiğinizde
- Mikrofonlu kulaklığı başlattıktan ve tüm eşleştirme bilgilerini sildikten sonra

İkinci veya sonraki bir cihazı eşleştireceğinizde, mikrofonlu kulaklıkta halihazırda başka cihazlara ait eşleştirme bilgileri varsa, eşleştirme moduna manuel olarak girin. BLUETOOTH düğmesini (A) yaklaşık 7 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

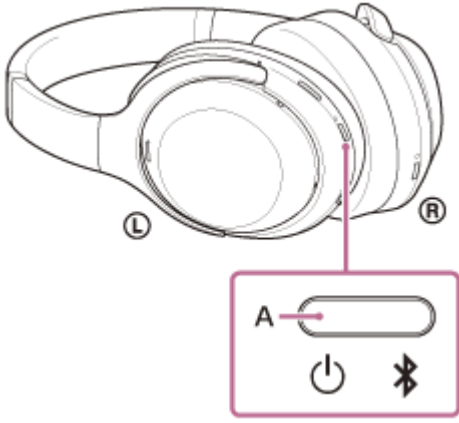

Gösterge arka arkaya iki kez mavi renkte yanıp sönüyor. Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: "Pairing" (Eşleme).

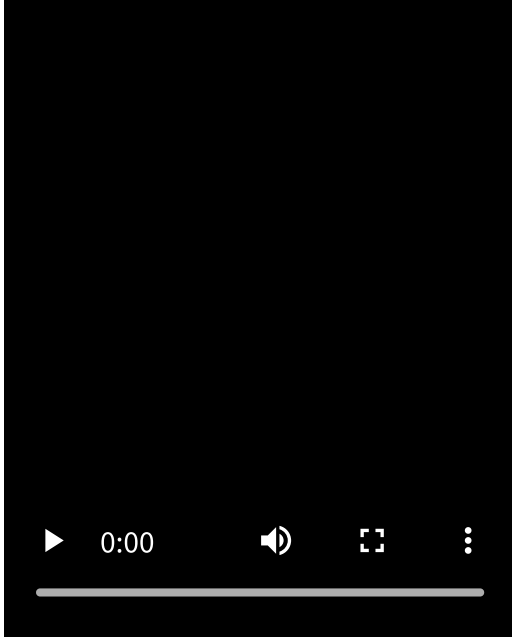


2 Bilgisayar bekleme veya uyku modundayrsa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

3 Bilgisayar ekranınızın alt kısmındaki Dock'tan aşağıdaki öğeleri seçin.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : sistem tercihleri simgesi



4 Ekranı [WH-1000XM4C] seçeneğini [Bluetooth] ve [Connect].

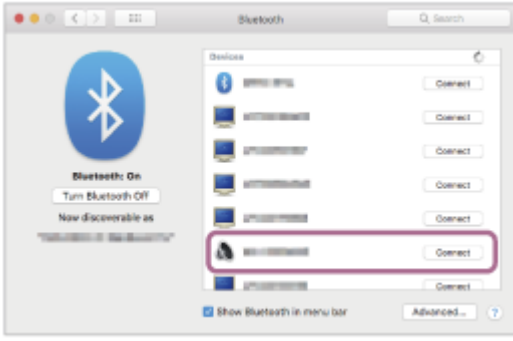

Ana anahtar (*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)" bölümüne bakın.

Bilgisayar ekranınızda [WH-1000XM4C] adresi görünmüyorsa, 3. adımdan itibaren tekrar deneyin.

(*) Bir erişim anahtarı, "erişim kodu", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "şifre" olarak da adlandırılabilir.

İpucu

- Yukarıdaki çalışma prosedürü bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm BLUETOOTH eşleştirme bilgilerini silmek için [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#) bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, gücü kapatın ve işlem prosedürünü 1. adımdan itibaren yeniden başlatın.
- BLUETOOTH cihazları bir kez eşleştirildikten sonra, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, bunları tekrar eşleştirmek gerekmez:
 - Onarım sonrası gibi durumlarda eşleştirme bilgileri silinirse
 - 9. cihaz eşleştirildiğinde
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 9. cihazı eşleştirdikten sonra, bağlantı tarihi ve saati en eski olan eşleştirme bilgileri, yeni cihaza ait bilgilerle üzerine yazılacaktır.
 - Mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgileri, bağlı BLUETOOTH cihazından silindiğinde
 - Mikrofonlu kulaklık başlatıldığında
Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)
- [Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme](#)
- [Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma](#)
- [BLUETOOTH bağlantısını kesme \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Eşleştirilmiş bir bilgisayara bağlanma (Windows 11)


Çalıştırma prosedürüne başlamadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Kullandığınız bilgisayara bağlı olarak, yerleşik BLUETOOTH adaptörünün etkinleştirilmesi gerekebilir. Aşağıdaki durumlarda, bilgisayarınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.
 - BLUETOOTH adaptörünü nasıl açacağınızı bilmiyorsunuz.
 - Bilgisayarınızda yerleşik bir BLUETOOTH adaptörü olup olmadığını öğrenmek istiyorsunuz.


1 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaysa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

2 Mikrofonlu kulaklığı açın.

Güç düğmesini (A) yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

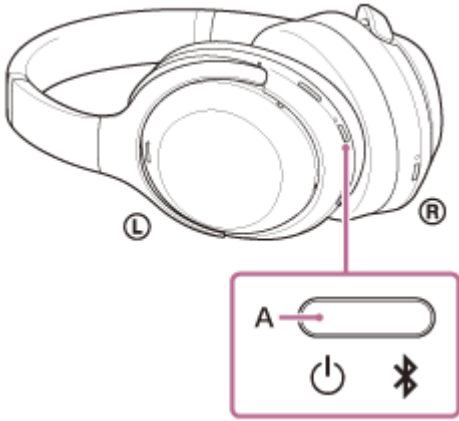


Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
Parmağınızı düğmeden çektikten sonra bile gösterge mavi renkte yanıp sönmeye devam ediyor.

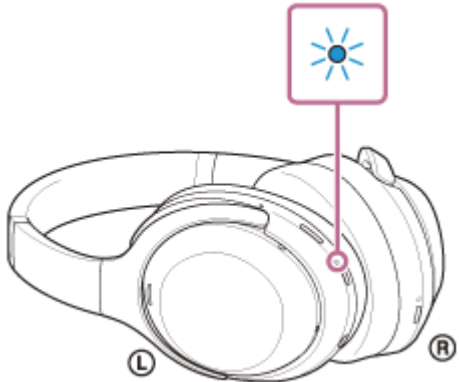


Mikrofonlu kulaklık en son bağlanan aygıtı otomatik olarak bağlandıysa, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bilgisayar üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse 3. adıma ilerleyin.

3 Bilgisayar ekranınızda, araç çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayın, ardından [Sound settings] seçeneğini seçin.

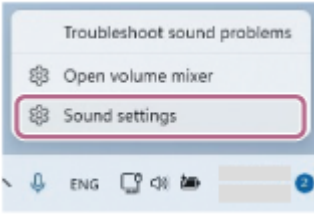


- 4 [Sound] ekranında, [WH-1000XM4C] [Output] ve [Input] için seçeneğini seçin.

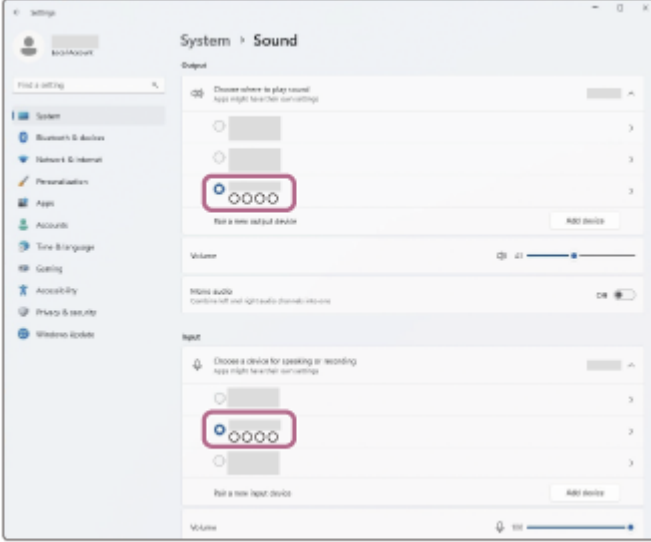


Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır. Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız. Eğer [WH-1000XM4C] [Output] ve [Input] için görüntülenmiyorsa, 5. adıma geçin.

- 5 [More sound settings] öğesine tıklayın.

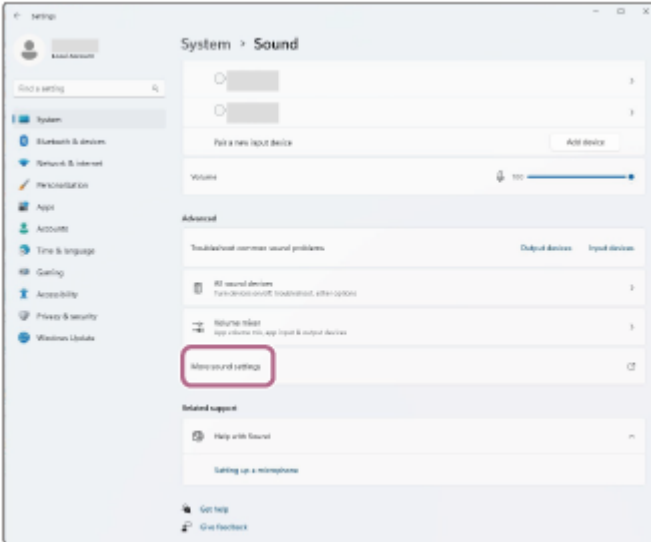


- 6 [Playback] sekmesinde [Sound] ekranındaki sekmesinde, [WH-1000XM4C] öğesini seçin, üzerine sağ tıklayın ve görüntülenen menüden [Connect] seçeneğini seçin.

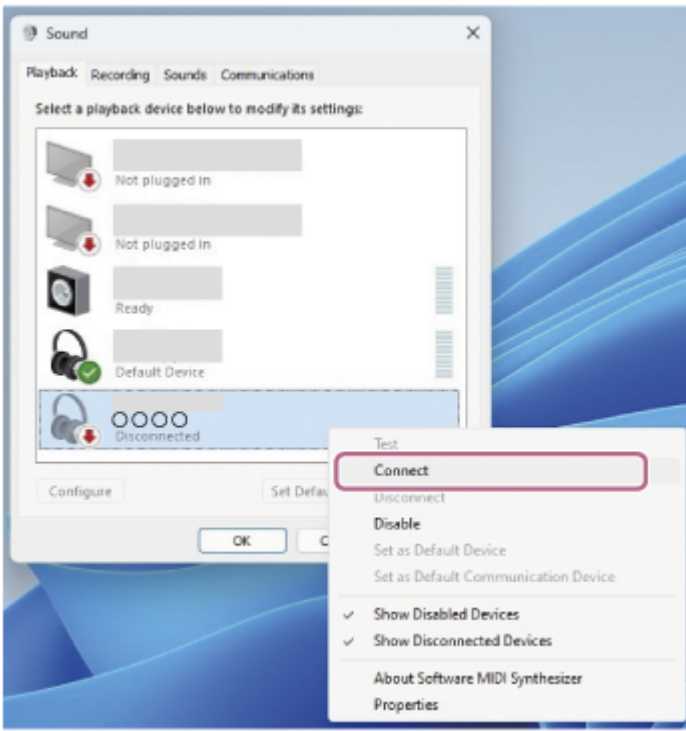

Bağlantı kurulur.
Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

- 7 [Recording] sekmesinde, [WH-1000XM4C] ögesini seçin, üzerine sağ tıklayın ve görüntülenen menüden [Connect] seçeneğini seçin.

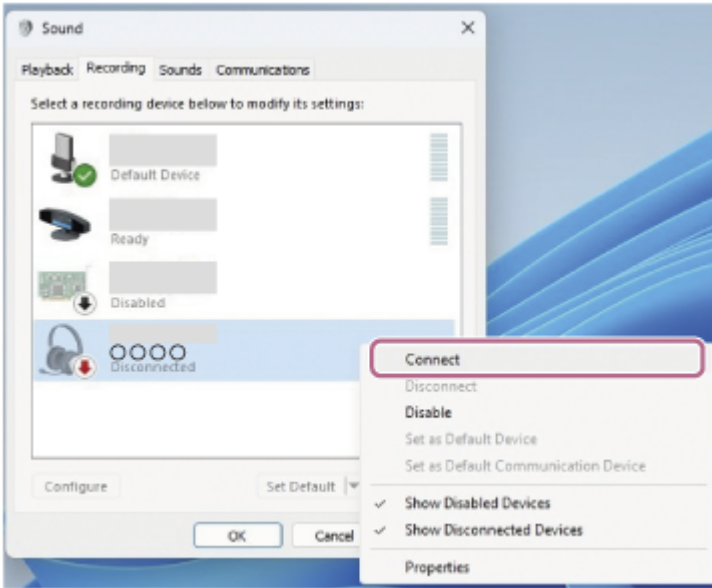

İpucu

- Yukarıdaki çalışma prosedürü bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Müzik çalma ses kalitesi düşükse, bilgisayar ayarlarında A2DP bilgisayar ayarlarında müzik çalma bağlantılarını destekleyen işlevin etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- En son bağlanan BLUETOOTH cihazı mikrofonlu kulaklığın yakınına getirildiğinde, mikrofonlu kulaklığı açmak yeterli olacaktır; mikrofonlu kulaklık bu cihaza otomatik olarak bağlanabilir. Bu durumda, en son bağlanan cihazda BLUETOOTH işlevini devre dışı

bırakın veya cihazın gücünü kapatın.

- Bilgisayarınızı mikrofonsuz kulaklığa bağlayamıyorsanız, bilgisayarınızdaki mikrofonsuz kulaklık eşleştirme bilgilerini silin. Ardından, bunları tekrar eşleştirin. Bilgisayarınızın kullanım prosedürleri hakkında bilgi almak için, bilgisayarınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Bir bilgisayarla eşleştirme ve bağlanma \(Windows® 11\)](#)
- [Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme](#)
- [BLUETOOTH bağlantısını kesme \(kullanımdan sonra\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542091

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Mac) bağlanma

Uyumlu İşletim Sistemi

macOS (sürüm 12 veya üzeri)

Çalıştırma prosedürüne başlamadan önce aşağıdakileri kontrol edin.


- Kullandığınız bilgisayara bağlı olarak, yerleşik BLUETOOTH adaptörünün etkinleştirilmesi gerekebilir. Aşağıdaki durumlarda, bilgisayarınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.
 - BLUETOOTH adaptörünü nasıl açacağınızı bilmiyorsunuz.
 - Bilgisayarınızda yerleşik bir BLUETOOTH adaptörü olup olmadığını öğrenmek istiyorsunuz.
- Bilgisayar hoparlörünü AÇIK moda ayarlayın.
Bilgisayar hoparlörü kapalıysa, mikrofonlu kulaklıktan ses gelmez.
🔊 : hoparlör simgesinin kapalı olduğunu gösteren simge
Aşağıdaki simge, bilgisayar hoparlörünün açık olduğunu gösterir.



1 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaysa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.


2 Mikrofonlu kulaklığı açın.

Güç düğmesini (A) yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

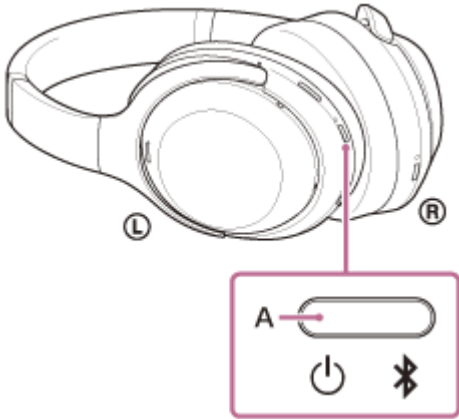

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Parmağınızı düğmeden çektikten sonra bile gösterge mavi renkte yanıp sönmeye devam ediyor.

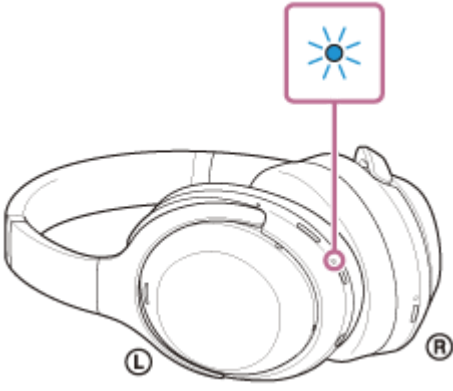

Mikrofonlu kulaklık en son bağlanan aygıtı otomatik olarak bağlandıysa, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bilgisayar üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse 3. adıma ilerleyin.

**3 Bilgisayar ekranınızın alt kısmındaki Dock'tan aşağıdaki öğeleri seçin.
[System Preferences] - [Bluetooth]**

 : sistem tercihleri simgesi



4 Bilgisayarın Control tuşuna basılı tutarken ekranda [WH-1000XM4C] bağlantısını tıklayın [Bluetooth] bilgisayarın Control tuşuna basılı tutarken öğesini seçin [Connect] açılır menüden seçin.



Bağlantı kurulur. Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Yukarıdaki çalışma prosedürü bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Müzik çalma ses kalitesi düşükse, bilgisayar ayarlarında A2DP bilgisayar ayarlarında müzik çalma bağlantılarını destekleyen işlevin etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- En son bağlanan BLUETOOTH cihazı mikrofonlu kulaklığın yakınına getirildiğinde, mikrofonlu kulaklığı açmak yeterli olacaktır; mikrofonlu kulaklık bu cihaza otomatik olarak bağlanabilir. Bu durumda, en son bağlanan cihazda BLUETOOTH işlevini devre dışı bırakın veya cihazın gücünü kapatın.
- Bilgisayarınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız, bilgisayarınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin. Ardından, bunları tekrar eşleştirin. Bilgisayarınızın kullanım prosedürleri hakkında bilgi için, bilgisayarınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Bir bilgisayarla \(Mac\) eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme](#)
- [BLUETOOTH bağlantısını kesme \(kullanımdan sonra\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542092

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Bir BLUETOOTH cihazıyla eşleştirme ve bağlantı kurma

Bağlanmak istediğiniz cihazı kaydetme işlemine “eşleştirme” denir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

Çalıştırma prosedürüne başlamadan önce aşağıdakileri kontrol edin.


- BLUETOOTH cihazı, mikrofonlu kulaklığın 1 m (3,2 ft) yakınında yerleştirilir.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- BLUETOOTH cihazının kullanım kılavuzu elimizde bulunmaktadır.

1 Mikrofonlu kulaklığın durumunu kontrol edin.


Mikrofonlu kulaklık, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak eşleştirme moduna geçer. 2. adıma geçin.

- Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra ilk kez bir cihazla eşleştirdiğinizde
- Mikrofonlu kulaklığı başlattıktan ve tüm eşleştirme bilgilerini sildikten sonra

İkinci veya sonraki bir cihazı eşleştireceğinizde, mikrofonlu kulaklıkta halihazırda başka cihazlara ait eşleştirme bilgileri varsa, eşleştirme moduna manuel olarak girin. BLUETOOTH düğmesini (A) yaklaşık 7 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

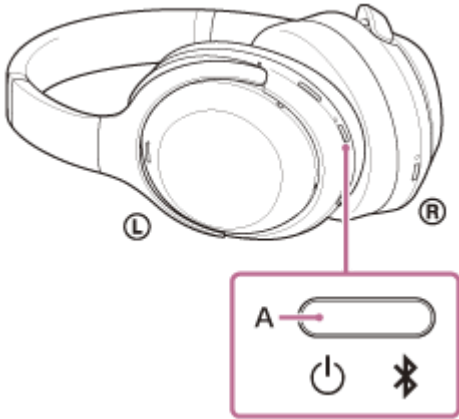

Gösterge arka arkaya iki kez mavi renkte yanıp sönüyor. Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: “Pairing” (Eşleme).

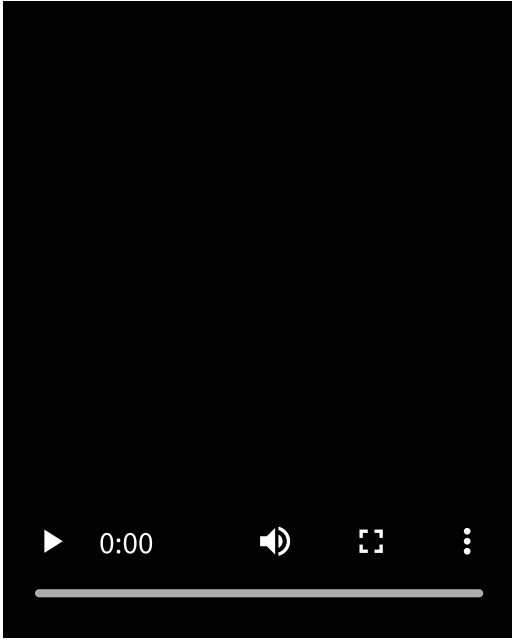

2 Bu mikrofonlu kulaklığı bulmak için BLUETOOTH cihazında eşleştirme işlemini gerçekleştirin.

[WH-1000XM4C] ifadesi, BLUETOOTH cihazının ekranında algılanan cihazlar listesinde görüntülenecektir. Görüntülenmezse, 1. adımdan itibaren işlemleri tekrarlayın.

3 Eşleştirme için BLUETOOTH cihazının ekranında görüntülenen [WH-1000XM4C] seçeneğini seçin.

Ana anahtar (*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

(*) Bir erişim anahtarı, "erişim kodu", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "şifre" olarak da adlandırılabilir.

4 BLUETOOTH cihazından BLUETOOTH bağlantısını kurun.

Bazı aygıtlar, eşleştirme tamamlandığında mikrofonlu kulaklık ile otomatik olarak bağlantı kurar.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Eğer bağlı değilse, [Eşleştirilmiş bir BLUETOOTH cihazına bağlanma](#) bölümüne bakın.

İpucu

- Yukarıdaki çalışma prosedürü bir örnektir. Daha fazla bilgi için, BLUETOOTH cihazıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.
- Tüm BLUETOOTH eşleştirme bilgilerini silmek için [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#) bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, gücü kapatın ve işlem prosedürünü 1. adımdan itibaren yeniden başlatın.
- BLUETOOTH cihazları bir kez eşleştirildikten sonra, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, bunları tekrar eşleştirmek gerekmez:
 - Onarım sonrası gibi durumlarda eşleştirme bilgileri silinirse
 - 9. cihaz eşleştirildiğinde
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 9. cihazı eşleştirdikten sonra, bağlantı tarihi ve saati en eski olan eşleştirme bilgileri, yeni cihaza ait bilgilerle üzerine yazılacaktır.
 - Mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgileri, bağlı BLUETOOTH cihazından silindiğinde
 - Mikrofonlu kulaklık başlatıldığında
Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.

- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Eşleştirilmiş bir BLUETOOTH cihazına bağlanma](#)
- [Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme](#)
- [BLUETOOTH bağlantısını kesme \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542093


5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C


Eşleştirilmiş bir BLUETOOTH cihazına bağlanma

1 Mikrofonlu kulaklığı açın.

Güç düğmesini (A) yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

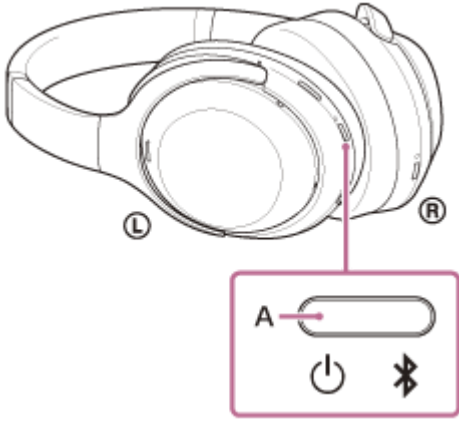

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
Parmağınızı düğmeden çektikten sonra bile gösterge mavi renkte yanıp sönmeye devam ediyor.

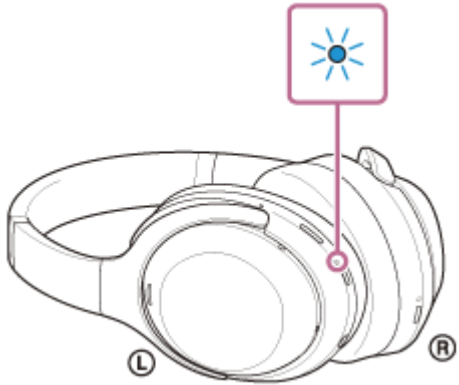

Mikrofonlu kulaklık en son bağlanan aygıta otomatik olarak bağlandıysa, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

BLUETOOTH cihazındaki bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse 2. adıma ilerleyin.

2 BLUETOOTH cihazından BLUETOOTH bağlantısını kurun.

BLUETOOTH cihazınızın kullanımıyla ilgili olarak, BLUETOOTH cihazıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Bağlandığınızda, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Yukarıdaki çalışma prosedürü bir örnektir. Daha fazla bilgi için, BLUETOOTH cihazıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Not

- En son bağlanan BLUETOOTH cihazı mikrofonlu kulaklığın yakınına getirildiğinde, mikrofonlu kulaklığı açmak yeterli olacaktır; mikrofonlu kulaklık bu cihaza otomatik olarak bağlanabilir. Bu durumda, en son bağlanan cihazda BLUETOOTH işlevini devre dışı bırakın veya cihazın gücünü kapatın.
- BLUETOOTH cihazınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız, BLUETOOTH cihazınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin. Ardından, bunları tekrar eşleştirin. BLUETOOTH cihazınızın kullanım talimatları için, cihazla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Bir BLUETOOTH cihazıyla eşleştirme ve bağlantı kurma](#)
- [Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme](#)
- [BLUETOOTH bağlantısını kesme \(kullanımdan sonra\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.


TP1002542094

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C


Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 aygıtla bağlanması (çok noktalı bağlantı)

Mikrofonlu kulaklık, BLUETOOTH bağlantıları aracılığıyla aynı anda 2 cihaza bağlanabilir; bu sayede aşağıdakileri yapabilirsiniz.

- 2 akıllı telefon için gelen arama bekleme
Bir akıllı telefonda çalan müziği mikrofonlu kulaklıkla dinleyebilir, her iki akıllı telefon için gelen aramayı bekleyebilir ve gelen arama yanıtladığında konuşabilirsiniz.

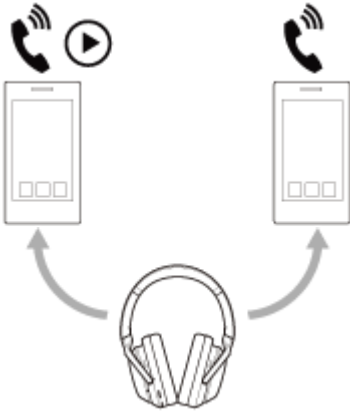

- 2 aygıt arasında müzik oynatmayı değiştirme
BLUETOOTH bağlantısını yeniden kurmanıza gerek kalmadan müzik çalmayı bir cihazdan diğerine aktarabilirsiniz.

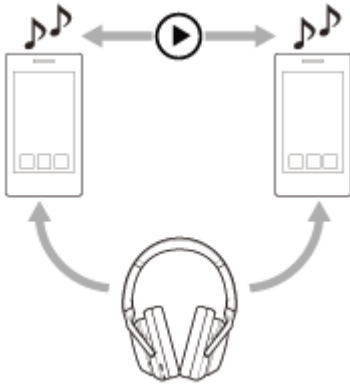

Mikrofonlu kulaklığı BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla aynı anda 2 cihaza bağlama

Bağlanmadan önce, "Sound Connect" uygulamanın 2 cihazdan birine yüklü olduğundan emin olun.

- 1 Mikrofonlu kulaklığı 2 aygıtla sırasıyla eşleştirin.
- 2 Cihazı, "Sound Connect" uygulamayı yükleyerek mikrofonlu kulaklığı BLUETOOTH üzerinden bağlayın.
- 3 [Connect to 2 devices simultaneously] seçeneğini "Sound Connect" uygulamada seçeneğini etkinleştirin.
- 4 Mikrofonlu kulaklıkla BLUETOOTH bağlantısı kurmak için ikinci cihazı çalıştırın.

Zaten 2 cihaz BLUETOOTH bağlantısıyla mikrofonlu kulaklığa bağlıyken, eşleştirilmiş üçüncü bir cihazı BLUETOOTH bağlantısı yoluyla mikrofonlu kulaklığa bağlamaya çalışıldığında aşağıdakiler gerçekleşir.

En son müzik çalan cihazla olan BLUETOOTH bağlantısı korunacaktır.

Diğer cihazla olan BLUETOOTH bağlantısı kesilecektir.

Ardından, üçüncü cihaz ile mikrofonlu kulaklık arasında bir BLUETOOTH bağlantısı kurulur.

Mikrofonlu kulaklık, BLUETOOTH bağlantıları aracılığıyla 2 cihaza bağlıyken müzik çalma

- Mikrofonlu kulaklığı çalıştırarak müzik çalarken, müzik son çalınan aygıttan çalınır.
- Diğer aygıttan müzik çalmak istiyorsanız, müziği çalan cihazda oynatmayı durdurun ve diğer aygıtı çalıştırarak oynatmayı başlatın.

Birinci aygıtta müzik çalarken ikinci aygıtı çalıştırarak oynatmaya başlasanız bile, birinci aygıttan gelen müzik mikrofonlu kulaklıktan duyulmaya devam edecektir. Bu durumda ilk cihazda oynatmayı durdurursanız, Mikrofonlu kulaklık aracılığıyla ikinci cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklık, BLUETOOTH bağlantıları aracılığıyla 2 cihaza bağlıyken telefonda konuşma

- Mikrofonlu kulaklık, BLUETOOTH bağlantısı yoluyla aynı anda 2 akıllı telefona bağlandığında, her iki cihaz da bekleme moduna geçer.
- Birinci aygıtta bir gelen arama alındığında, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur. Mikrofonlu kulaklıkta konuşurken ikinci aygıtta bir gelen arama alındığında, ikinci aygıttan bir zil sesi duyulur. Aramayı birinci aygıtta bitirerseniz, mikrofonlu kulaklıkla ikinci aygıttan zil sesi duyulacaktır.

Not

- Şu “Sound Connect” uygulamayı kullanarak, cihazı daha önce kullandığınız ses kaynağından müzik çalmaya devam edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

İlgili Konu

- [Şunu kullanarak “Sound Connect” uygulama](#)
- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Desteklenen kodekler](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542095

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

BLUETOOTH bağlantısını kesme (kullanımdan sonra)

1 BLUETOOTH cihazını kullanarak BLUETOOTH bağlantısını kesin.

Bir bildirim sesi duyacaksınız.

2 Mikrofonlu kulaklığı kapatın.

Bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Müzik çalmayı bitirdiğinizde, BLUETOOTH cihazına bağlı olarak BLUETOOTH bağlantısı otomatik olarak kesilebilir.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542096

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C


Ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunun kullanılması

Mikrofonlu kulaklık, ürünle birlikte verilen kulaklık kablosu aracılığıyla bir cihaza bağlıyken ve açık durumdayken, gürültü engelleme kulaklık olarak kullanılabilir.

Mikrofonlu kulaklık, High-Resolution Audio oynatmayı destekler.

1 Ürünle birlikte verilen kulaklık kablosuyla kulaklık kablosu giriş jakına bir oynatma aygıtı bağlayın.

L şeklindeki fişi bağlantı aygıtına bağladığınızdan emin olun.

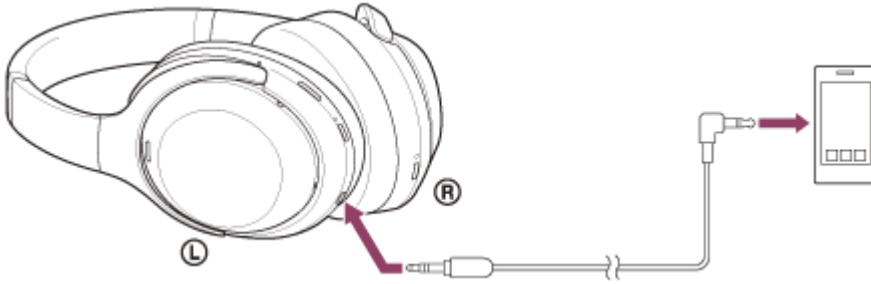

2 Mikrofonlu kulaklığı açın.

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Mikrofonlu kulaklık kapalı olsa bile müzik dinleyebilirsiniz. Bu durumda, gürültü engelleme işlevi kullanılamaz.
- High-Resolution Audio müziğin keyfini çıkarmak veya gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu gibi işlevleri kullanmak için mikrofonlu kulaklığı açın.
- Kulaklık açıkken ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunu mikrofonlu kulaklıktan çıkarırsanız, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanır.
- Bir gelen arama alındığında, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur. Aramayı akıllı telefonunuzla cevaplayın ve telefonun mikrofonunu kullanarak konuşun. Arayan kişinin sesini mikrofonlu kulaklıktan duyabilirsiniz. Kulaklık kablosunu akıllı telefondan çıkarırsanız, telefonun mikrofonu ve hoparlörünü kullanarak konuşabilirsiniz.

Not

- Yalnızca ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunu kullanın.
- Kabloyu takarken veya çıkarırken, fişi tutun ve kulaklık kablosu giriş jakına düz bir şekilde takın. Kabloya çekmek veya aşırı kuvvet uygulamak, kablounun kopmasına neden olabilir.
- Fişin tam olarak takıldığından emin olun. Fiş tam olarak takılmamışsa ses duyulmayabilir.
- Kulaklık kablosu kullanılırken BLUETOOTH işlevi kullanılamaz.
- Hızlı Dikkat Modunu kullanabilirsiniz ve Speak-to-Chat mikrofonlu kulaklık, kulaklık kablosu aracılığıyla bir cihaza bağlıyken ve açık durumdayken bu modu kullanabilirsiniz. Çalma cihazında ses seviyesini ayarlama ve oynatma/duraklatma gibi kullanım işlemlerini gerçekleştirin. Mikrofonlu kulaklık kapalıyken, Hızlı Dikkat Modunu ve Speak-to-Chat işlevini kullanamazsınız.
- Mikrofonlu kulaklık kapalıyken gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesi kullanılamaz.

- Kulaklık kablosunu mikrofonlu kulaklığa bağlayarak telefonda konuşurken, Speak-to-Chat öğesini devre dışı bırakın. Speak-to-Chat etkinleştirilirse, arayan kişinin sesi mikrofonlu kulaklıktan duyulmayacaktır.

İlgili Konu

- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\)](#)
- [Ortam sesinin hızlıca dinlenmesi \(Hızlı Dikkat Modu\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklık takarken biriyle konuşma \(Speak-to-Chat\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542097

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme

BLUETOOTH cihazınız aşağıdaki profilleri destekliyorsa, BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla mikrofonlu kulaklığınızla müzik dinleyebilir ve cihazı kontrol edebilirsiniz.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Kablosuz olarak yüksek kaliteli müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Ses seviyesini ve diğer ayarları değiştirebilirsiniz.

İşlem, BLUETOOTH cihazına göre değişiklik gösterebilir. BLUETOOTH cihazıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

1 Mikrofonlu kulaklığı bir BLUETOOTH cihazına bağlayın.

2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.

Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza nasıl takacağınız konusunda [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#) bölümüne bakın.

3 BLUETOOTH cihazını çalıştırarak oynatmayı başlatın ve ses seviyesini makul bir düzeye ayarlayın.

4 Mikrofonlu kulaklığın dokunmatik sensör kontrol panelini kullanarak ses düzeyini ayarlayın.

- Ses seviyesini artırmak için: Ses seviyesi istenen düzeye ulaşana kadar yukarı doğru tekrar tekrar kaydırın.



- Sesi kırmak için: Ses seviyesi istenen düzeye gelene kadar aşağı doğru tekrar tekrar kaydırın.



- Ses seviyesini kademesiz olarak değiştirmek için: Yukarı veya aşağı doğru kaydırın ve parmağınızı basılı tutun. İstenilen ses düzeyinde serbest bırakın.

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

İpucu

- Mikrofonlu kulaklık, SCMS-T içerik korumasını destekler. İçerik korumasını destekleyen taşınabilir TV gibi bir cihazdan mikrofonlu kulaklık aracılığıyla müzik ve diğer ses içeriklerini dinleyebilirsiniz SCMS-T içerik korumasını destekleyen bir cihazdan kulaklık aracılığıyla dinleyebilirsiniz.
- BLUETOOTH cihazına bağlı olarak, ses seviyesini ayarlamak veya cihazdaki ses çıkışı ayarını yapmak gerekebilir.
- Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Bir müzik oynatma sırasında ses düzeyini değiştirdiyseniz bile bir aramanın ses düzeyi değişmez.

Not

- İletişim koşulları elverişsizse, mikrofonlu kulaklık üzerindeki kullanım prosedürüne bağlı olarak BLUETOOTH cihazında arıza meydana gelebilir.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Ses aygıtının \(BLUETOOTH bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542098

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Ses aygıtının (BLUETOOTH bağlantısı) kontrol edilmesi

BLUETOOTH cihazınız AVRCP profilin çalışma işlevini destekliyorsa, aşağıdaki kullanım prosedürleri kullanılabilir. Kullanılabilir işlevler BLUETOOTH cihazına göre değişiklik gösterebilir; bu nedenle, cihazla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Dokunmatik sensörlü kontrol panelini kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Çalmak veya duraklatmak için: Dokunuşlar arasında yaklaşık 0,4 saniye ara bırakarak iki kez hızlıca dokununuz.

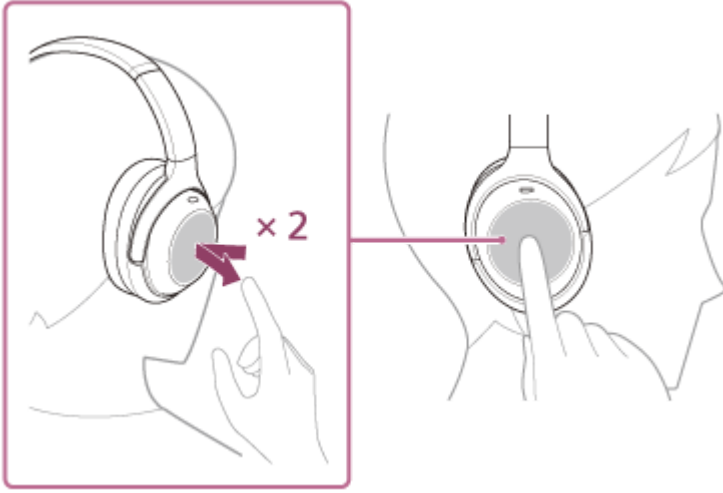

- Bir sonraki parçanın başına atlamak için: İleriye doğru kaydırın ve parmağınızı kaldırın.



- Çalma sırasında bir önceki parçanın başına veya mevcut parçanın başına atlamak için: Parmakla geriye doğru kaydırın ve parmağınızı kaldırın.



- Hızlı ileri sarmak için: İleri doğru kaydırın ve parmağınızı basılı tutun. Hızlı ileri sarma işleminin başlaması biraz zaman alıyor. İstenilen oynatma noktasında serbest bırakın.



- Hızlı geri sarma: Parmakla geriye doğru kaydırın ve basılı tutun. Hızlı geri dönüşün başlaması biraz zaman alır. İstenilen oynatma noktasında serbest bırakın.



- Ses seviyesini artırmak için: Ses seviyesi istenen düzeye ulaşana kadar yukarı doğru tekrar tekrar kaydırın.



- Sesi kısma için: Ses seviyesi istenen düzeye gelene kadar aşağı doğru tekrar tekrar kaydırın.



- Ses seviyesini kademesiz olarak değiştirmek için: Yukarı veya aşağı doğru kaydırın ve parmağınızı basılı tutun. İstenilen ses düzeyinde serbest bırakın.

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

Not

- İletişim koşulları elverişsizse, mikrofonlu kulaklık üzerindeki kullanım prosedürüne bağlı olarak BLUETOOTH cihazında arıza meydana gelebilir.
- Kullanılabilir işlevler bağlı aygıtta, müzik yazılımına veya kullanılan uygulamaya göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, yukarıda açıklanan kullanım prosedürleri uygulanmış olsa bile cihaz farklı şekilde çalışabilir veya hiç çalışmayabilir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Hakkında 360 Reality Audio

360 Reality Audio Sony'nin 360 üç boyutlu ses teknolojisini kullanan yeni bir müzik deneyimidir. Vokal, koro ve müzik aletleri gibi her bir ses kaynağına konum bilgisi eklenir ve küresel bir alana yerleştirilir. Dinleyiciler, sanki sanatçıların canlı performansına dalmış gibi, üç boyutlu bir ses alanı deneyimleyebilirler.

Kullanım koşulları

iOS veya Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda veya tabletinizde 360 Reality Audio iOS veya Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda veya tabletinizde kullanın. Uygulama ücretli olabilir. Bu uygulama ile mikrofonlu kulaklığın ses alanını ve akustik özelliklerini optimize ederek "Sound Connect" daha gerçekçi bir deneyim yaşayabilirsiniz. Aşağıdaki konu hakkında ayrıntılı bilgi için 360 Reality Audio, aşağıdaki URL'ye bakınız.
<https://www.sony.net/360RA/>

Not

- Hizmet, belirli ülkelerde ve bölgelerde sunulmamaktadır.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542100


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Gürültü engelleme nedir?

Gürültü engelleme işlevi, araç sesleri veya iç mekanlardaki klima sesleri gibi çevresel gürültülere karşı ters fazlı ses üretir. Çevredeki sesleri birbirini iptal ederek azaltır.

Not

- NC İyileştirici işlevi, kullanım koşullarındaki ve kullanım ortamındaki değişikliklere göre gürültü engelleme performansını otomatik olarak optimize eder. Bu nedenle, duruma bağlı olarak gürültü engelleme etkisinde dalgalanmalar fark edebilirsiniz.
- Gürültü türüne bağlı olarak veya ürün çok sessiz bir ortamda kullanılıyorsa, gürültü engelleme etkilerini hissedemeyebilir veya gürültünün biraz arttığını hissedebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı takarken, mikrofonlu kulaklığı takma biçiminize bağlı olarak gürültü engelleme etkileri azalabilir veya bir bip sesi (geri bildirim) duyulabilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı çıkarın ve tekrar takın.
- Gürültü engelleme işlevi öncelikle araçlar ve klima gibi düşük frekans bandındaki gürültüler için etkilidir. Gürültü azaltılsa da tamamen giderilmez.
- Mikrofonlu kulaklığı bir arabada veya otobüsteyken kullandığınızda yol koşullarına bağlı olarak gürültü oluşabilir.
- Akıllı telefonlar parazit ve gürültüye neden olabilir. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, mikrofonlu kulaklığı akıllı telefondan daha uzağa taşıyın.
- Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerinde bulunan mikrofonları (A) elinizle veya başka nesnelerle kapatmayın. Gürültü engelleme işlevi veya Ortam Sesi Modunun etkisi düzgün bir biçimde çalışmayabilir veya bir bip sesi (geri bildirim) verilebilir. Bu durumlardan herhangi biri söz konusuysa, ellerinizi veya diğer nesneleri sol ve sağ mikrofonlardan uzaklaştırın.

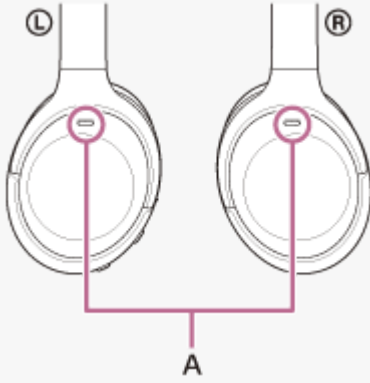

Gürültü engelleme işlevinin nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılar için aşağıdaki İlgili Konu'ya bakınız.

İlgili Konu

- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542101

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C


Gürültü engelleme işlevinin kullanılması

Gürültü engelleme işlevini kullanıyorsanız, ortam gürültüsünden rahatsız olmadan müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

1 Mikrofonlu kulaklığı açın.

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra ilk kez kullandığınızda veya mikrofonlu kulaklığı ilk kez kurduktan hemen sonra, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda gürültü engelleme işlevi otomatik olarak devreye girer.

2 Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesine (A) basarak gürültü engelleme işlevinin ayarlarını değiştirin.

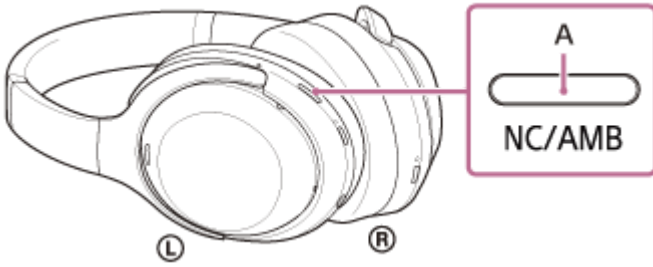

Düğmeye her basıldığında, işlev aşağıdaki şekilde değişiklik gösterir.

Gürültü engelleme işlevi etkinleştirilmiş ve Ortam Sesi Modu devre dışı bırakılmıştır.
Bir bildirim sesi duyacaksınız.



Ortam Sesi Modu etkindir ve gürültü engelleme işlevi devre dışıdır.
Bir bildirim sesi duyacaksınız.




Gürültü engelleme işlevi ve Ortam Sesi Modu devre dışıdır.
Bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bildirim sesini kontrol edin

En yeni tarayıcılar dışında diğer tarayıcılarda çalışmayabilir.

- Gürültü engelleme işlevi etkinleştirildiğinde



- Ortam Sesi Modu etkinleştirildiğinde

▶ 0:00 / 0:01 ————— 🔊 ⋮

- Gürültü engelleme işlevi ve Ortam Sesi Modu devre dışı bırakıldığında

▶ 0:00 / 0:01 ————— 🔊 ⋮

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Gürültü engelleme işlevinin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için videoyu izleyin. Sesli açıklama mevcut değildir.

Çin anakarası ve Japonya hariç ülkeler ve bölgeler için modeller:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/h_zz/

Çin anakarası için modeller:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/zh-cn/>

Japonya için modeller:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/ja/>

İpucu

- BLUETOOTH bağlantısı üzerinden Gürültü engelleme işlevini kullanırken ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunu takarsanız, BLUETOOTH işlevi devre dışı kalır. Gürültü engelleme işlevini kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Gürültü engelleme işlevinin ve Ortam Sesi Modu'nun ayarlarını da "Sound Connect" uygulama aracılığıyla da değiştirebilirsiniz.

İlgili Konu

- [Sesli kılavuz hakkında](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)
- [Gürültü engelleme nedir?](#)
- [Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\)](#)
- [Şunu kullanarak "Sound Connect" uygulama](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542102

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Gürültü engelleme işlevini kullanım koşullarına göre optimize etme (NC İyileştirici)


Mikrofonlu kulaklık, gürültü engelleme performansını en üst düzeye çıkarmak için yüz şekli, saç modeli ve gözlük takılı olup olmadığı gibi kullanım koşullarını analiz eder.

Mikrofonlu kulaklığı ilk kez kullanırken veya kullanım koşullarında bir değişiklik olduğunda NC İyileştirici'yi çalıştırmanız önerilir.

1 Güç açıkken mikrofonlu kulaklığı takın.



2 Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesini (A), sesli yönlendirmede şu mesaj duyulana kadar yaklaşık 2 saniye basılı tutun: “Optimizer start” (İyileştiriciyi başlat).

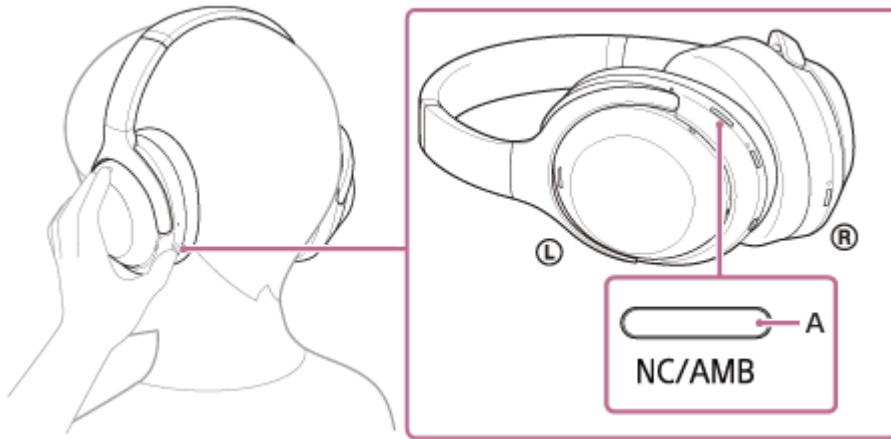

Optimizasyon devam ederken test sinyalleri duyacaksınız. Optimize etme işlemi bittiğinde, sesli kılavuzun “Optimizer finished” (İyileştirici bitti) dediğini duyacaksınız.

İpucu

- Saç stilinizi değiştirdikten sonra veya normalde taktığınız gözlüğü çıkardıktan sonra gibi kullanım koşullarınızda bir değişiklik olduğunda, NC İyileştirici'yi yeniden çalıştırmanız önerilir.
- NC İyileştirici'yi ayrıca “Sound Connect” uygulamasından da çalıştırabilirsiniz.

Not

- NC İyileştirici'yi çalıştırırken, mikrofonlu kulaklığı gerçek kullanımdaki durumuyla aynı şekilde takın. NC İyileştirici çalışırken mikrofonlu kulaklığa dokunmamanız tavsiye edilir.
- NC İyileştirici çalışırken mikrofonlu kulaklık başka bir komut alırsa, işlem iptal edilir.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542122

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme (Ortam Sesi Modu)


Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerine yerleşik mikrofonlar, ortam sesini duymayı kolaylaştırır. Müziğin keyfini çıkarırken ortam sesini duyabilirsiniz.

1 Mikrofonlu kulaklığı açın.

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra ilk kez kullandığınızda veya mikrofonlu kulaklığı ilk kez kurduktan hemen sonra, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda gürültü engelleme işlevi otomatik olarak devreye girer.

2 Ortam Sesi Moduna geçmek için gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesine (A) basın.

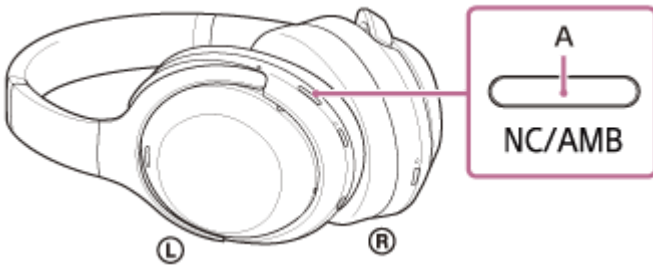

Düğmeye her basıldığında, işlev aşağıdaki şekilde değişiklik gösterir.

Ortam Sesi Modu etkindir ve gürültü engelleme işlevi devre dışıdır.
Bir bildirim sesi duyacaksınız.



Gürültü engelleme işlevi etkinleştirilmiş ve Ortam Sesi Modu devre dışı bırakılmıştır.
Bir bildirim sesi duyacaksınız.




Gürültü engelleme işlevi ve Ortam Sesi Modu devre dışıdır.
Bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bildirim sesini kontrol edin

En yeni tarayıcılar dışında diğer tarayıcılarda çalışmayabilir.

- Ortam Sesi Modu etkinleştirildiğinde



- Gürültü engelleme işlevi etkinleştirildiğinde

▶ 0:00 / 0:00 ————— 🔊 ⋮

- Gürültü engelleme işlevi ve Ortam Sesi Modu devre dışı bırakıldığında

▶ 0:00 / 0:01 ————— 🔊 ⋮

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Ortam Sesi Modu'nun nasıl kullanıldığını öğrenmek için videoyu izleyin. Sesli açıklama mevcut değildir.

Çin anakarası ve Japonya hariç ülkeler ve bölgeler için modeller:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/h_zz/

Çin anakarası için modeller:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/zh-cn/>

Japonya için modeller:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/ja/>

İpucu

- Ortam Sesi Modu ayarları, "Sound Connect" uygulama ile değiştirilen Ortam Sesi Modu ayarları mikrofonlu kulaklıkta saklanır. Mikrofonlu kulaklık, söz konusu uygulamanın yüklü olmadığı başka cihazlara bağlıyken bile Ortam Sesi Modunu etkinleştirerek, kaydedilmiş ayarlarla müzik dinleyebilirsiniz. "Sound Connect" uygulamanın yüklü olmadığı cihazlara bağlı olsa bile,

Not

- Ortam koşullarına ve ses çalma türüne ve ses seviyesine bağlı olarak, Ortam Sesi Modu kullanıldığında bile ortam sesleri duyulmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı, araba ve bisiklet trafiği bulunan yollar gibi ortam sesini duyamamanızın tehlikeli olabileceği yerlerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklık kulaklarınıza doğru şekilde takılmamışsa, Ortam Sesi Modu düzgün çalışmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı doğru şekilde takın.
- Çevredeki koşullara bağlı olarak, Ortam Sesi Modu etkinleştirildiğinde rüzgâr gürültüsü artabilir. Bu durumda, "Sound Connect" uygulamayı kullanarak Rüzgâr gürültüsü hâlâ belirginse, Ortam Sesi Modunu devre dışı bırakın.
- Ortam Sesi Modu etkinleştirildiğinde, parmaklarınız veya saçlarınız gürültü engelleme işlevine ait mikrofonlara temas ederse, yüksek ses duyabilirsiniz.

İlgili Konu

- [Sesli kılavuz hakkında](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [Şunu kullanarak "Sound Connect" uygulama](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542103


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Ortam sesinin hızlıca dinlenmesi (Hızlı Dikkat Modu)

Bu işlev, ortam sesinin kolaylıkla duyulabilmesi için müziğin sesini, çağrı seslerini ve zil sesini kısar. Hızlı Dikkat Modu, tren anonslarını vb. hızlıca dinlemek için kullanışlıdır.

Hızlı Dikkat Modunu etkinleştirmek için

Mikrofonlu kulaklığın dokunmatik sensörlü kontrol panelinin (A) tamamına dokununuz. Hızlı Dikkat Modu, yalnızca dokunmatik sensör kontrol paneline dokunduğunuzda etkinleştirilir.

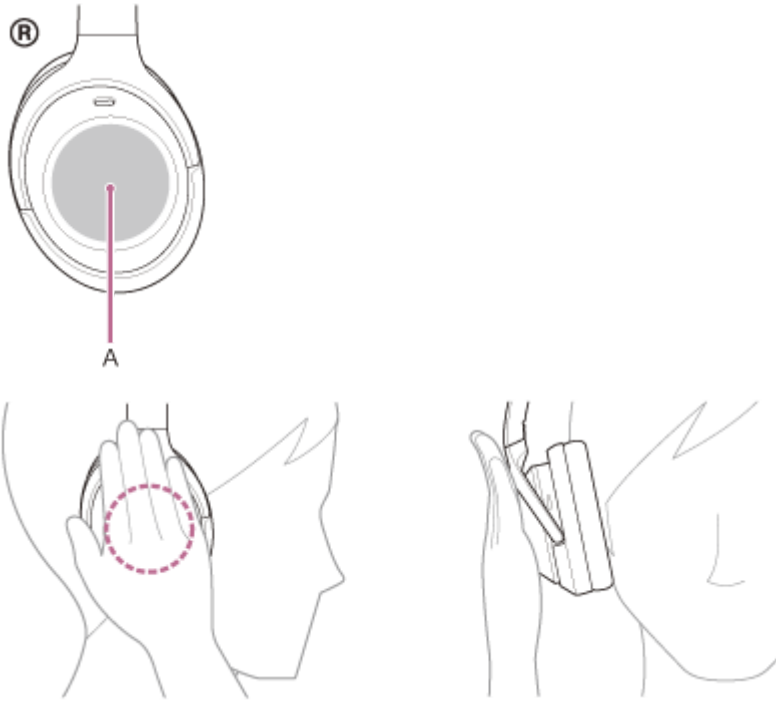

Hızlı Dikkat Modunu devre dışı bırakmak için

Elinizi dokunmatik sensör kontrol panelinden ayırın.

Not

- Aşağıdaki gibi dokunursanız, işlev düzgün çalışmayabilir.
 - Dokunmatik sensör kontrol panelinin tamamı kapsanmaz.



- Dokunmatik sensör kontrol paneline dokunulmaz.



- Ortam koşullarına, ses çalma türüne ve ses seviyesine bağlı olarak, Hızlı Dikkat Modu kullanıldığında bile ortam sesleri duyulmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı, araba ve bisiklet trafiği bulunan yollar gibi ortam sesini duyamamanızın tehlikeli olabileceği yerlerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklık doğru şekilde takılmamışsa, Hızlı Dikkat Modu düzgün çalışmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı doğru şekilde takın.
- Hızlı Dikkat Modu, arama sırasında kullanılamaz.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542104

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C


Mikrofonlu kulaklık takarken biriyle konuşma (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat Bu özellik, mikrofonlu kulaklığı takarken konuşma partnerinizin sesini daha net duymanızı sağlar. Şu uygulamayla kurulum yapın: "Sound Connect" uygulama ile kurun.

Bu Speak-to-Chat bu mod etkinleştirildiğinde, mikrofonlu kulaklık çalınan müziği duraklatır ve konuştuğunuz kişinin sesini yakalayarak duyulmasını kolaylaştırır.

Mikrofonlu kulaklık, aygıtı kullanan kişinin sesini belirli bir süre boyunca algılamadığında Speak-to-Chat modu otomatik olarak sonlandırılır.

Modu daha erken sonlandırmak için, mikrofonlu kulaklığın düğmelerini veya dokunmatik sensörlü kontrol panelini kullanın.

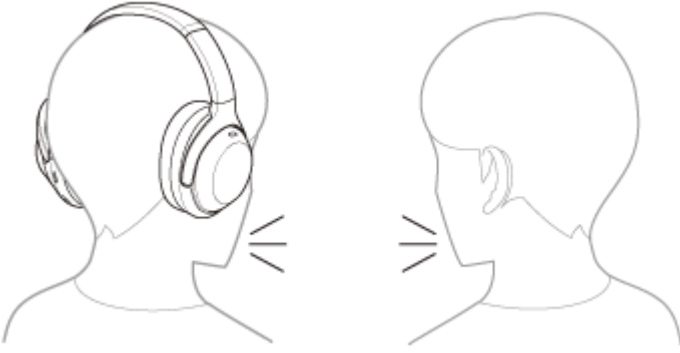

Etkinleştirmek için Speak-to-Chat

Speak-to-Chat modunu etkinleştirmek için, Speak-to-Chat önceden etkinleştirilmelidir.

Fabrika ayarlarında Speak-to-Chat özelliği devre dışıdır. Etkinleştirmek için, "Sound Connect" uygulama aracılığıyla ayarı değiştirin.

Devre dışı bırakmak için Speak-to-Chat

Devre dışı bırakmak için, "Sound Connect" uygulama aracılığıyla ayarı değiştirin.

İpucu

- Ayrıca, "Sound Connect" uygulamayı kullanarak etkin/devre dışı arasında geçiş yapabilir, otomatik ses algılamanın hassasiyetini ayarlayabilir ve Speak-to-Chat sona erene kadar geçen süreyi değiştirebilirsiniz. Fabrika ayarlarında modun sonlandırılmasına kadarki süre yaklaşık 15 saniye olarak belirlenmiştir.

Not

- Bu Speak-to-Chat mod, mikrofonlu kulaklığı takan kişinin konuşmasını algıladığında devreye girer. Nadir durumlarda, bu mod, dış fırçalama, öksürme veya mırıldanma gibi hareketlerin ya da elektrikli diş fırçaları, masaj aletleri veya tıraş makineleri gibi cihazların neden olduğu titreşimlere tepki olarak istem dışı bir şekilde devreye girebilir. Eğer Speak-to-Chat mod sık sık başlıyorsa, Speak-to-Chat modu "L Sensitivity" olarak ayarlayın.
- Bu Speak-to-Chat ortam gürültüsü nedeniyle mikrofonlu kulaklığı takan kişinin konuşması algılanmazsa, mod başlatılamayabilir. Bu durumda, daha uzun veya daha yüksek sesle konuşmayı deneyin. Ancak, uçak gibi aşırı gürültülü ortamlarda, Speak-to-Chat daha uzun süre veya daha yüksek sesle konuşsanız bile mod çalışmayabilir.

● Şunu kullanarak “Sound Connect” uygulama

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542105

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Bir aramanın yanıtlanması

Aşağıdaki BLUETOOTH profillerini destekleyen bir akıllı telefonda, BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla ellerinizi kullanmadan telefonla konuşabilirsiniz.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Akıllı telefonunuz her ikisini de destekliyorsa HFP ve HSP'i destekliyorsa, ayarını HFP şeklinde ayarlayın.
- İşlem adımları, akıllı telefon modeline göre değişiklik gösterebilir. Akıllı telefonla birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlı cihaza veya uygulamaya bağlı olarak, mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız bile işlevler düzgün çalışmayabilir.

Zil sesi


Gelen bir arama olduğunda, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur ve gösterge mavi renkte hızlıca yanıp söner. Akıllı telefonunuza bağlı olarak aşağıdaki zil seslerinden birini duyacaksınız.

- Mikrofonlu kulaklık üzerinde ayarlanan zil sesi
- Akıllı telefonda zil sesi ayarı
- Akıllı telefonda yalnızca BLUETOOTH bağlantısı için zil sesi ayarlanmış

1 Öncelikle mikrofonlu kulaklığı bir akıllı telefona BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bağlayın.

2 Zil sesini duyduğunuzda, aramayı cevaplamak için dokunmatik sensörlü kontrol paneline yaklaşık 0,4 saniye aralıkla iki kez hızlıca dokununuz.

Müzik oynatılırken bir gelen aramayı yanıtladığınızda, oynatma duraklatılır ve mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur.

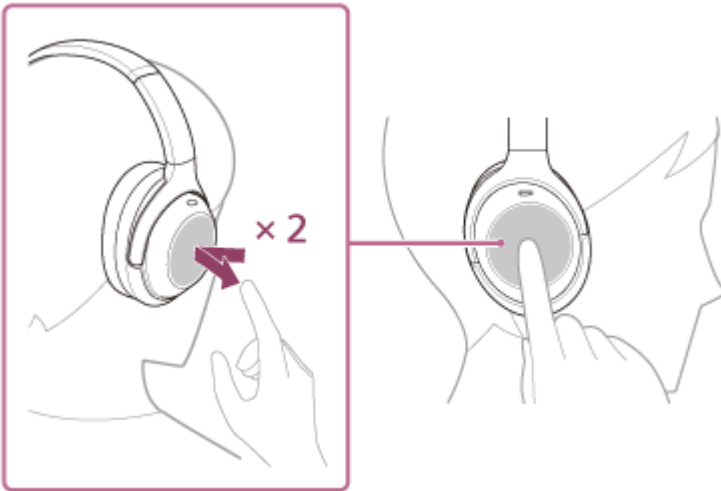

Sol ünitadaki mikrofonları kullanarak konuşabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklıktan zil sesi duyulmazsa

- Mikrofonlu kulaklık, akıllı telefonla HFP veya HSP. Akıllı telefondaki bağlantı durumunu kontrol edin.
- Müzik çalma işlemi otomatik olarak duraklamazsa, çalma cihazını kullanarak çalmayı duraklatın.

3 Dokunmatik sensör kontrol panelini kullanarak ses düzeyini ayarlayın.

- Ses seviyesini artırmak için: Ses seviyesi istenen düzeye ulaşana kadar yukarı doğru tekrar tekrar kaydırın.



- Sesi kırmak için: Ses seviyesi istenen düzeye gelene kadar tekrar tekrar aşağı doğru kaydırın.



- Ses seviyesini kademesiz olarak değiştirmek için: Yukarı veya aşağı kaydırın ve parmağınızı basılı tutun. İstenilen ses düzeyinde serbest bırakın.

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

4 Telefon görüşmenizi bitirdiğinizde, aramayı sonlandırmak için dokunmatik sensör kontrol paneline yaklaşık 0,4 saniye aralıkla iki kez hızlıca dokunun.

Müzik oynatma sırasında bir arama alırsanız, arama sonlandırıldıktan sonra müzik oynatma otomatik olarak sürdürülür.

İpucu

- Bir akıllı telefon veya cep telefonu kullanılırken bir aramayı kabul edeceğinizde, bazı akıllı telefonlar veya cep telefonları aramayı mikrofonlu kulaklık yerine telefondan alabilir. Bir HFP veya HSP bağlantısı varsa, geçiş gerçekleşene kadar parmağınızı Mikrofonlu kulaklığın dokunmatik sensör kontrol panelinde tutarak veya akıllı telefonunuzu ya da cep telefonunuzu kullanarak aramayı Mikrofonlu kulaklığa aktarın.
- Bir aramanın ses seviyesi yalnızca telefon görüşmesi sırasında ayarlanabilir.
- Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Bir arama sırasında ses düzeyini değiştirdiğinizde bile müzik oynatma ses düzeyi değişmez.

Not

- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz oynatma uygulamasına göre müzik oynatılırken bir arama aldığınızda aramanız bittiği zaman oynatma otomatik olarak sürdürülemez.
- Akıllı telefonu mikrofonlu kulaklıktan en az 50 cm (19,68 inç) uzakta kullanın. Akıllı telefon mikrofonlu kulaklığa çok yakın olursa parazit oluşabilir.
- Sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonu aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, mikrofonlu kulaklık aracılığıyla ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri duyulabilir; ancak bu bir arıza değildir.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Bir arama yapma](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542106

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Bir arama yapma

Aşağıdaki BLUETOOTH profillerini destekleyen bir akıllı telefonda, BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla ellerinizi kullanmadan telefonla konuşabilirsiniz.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Akıllı telefonunuz her ikisini de destekliyorsa HFP ve HSP'i destekliyorsa, ayarını HFP şeklinde ayarlayın.
- İşlem adımları, akıllı telefon modeline göre değişiklik gösterebilir. Akıllı telefonla birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlı cihaza veya uygulamaya bağlı olarak, mikrofonlu kulaklıkla bu işlevleri kullanmaya çalışsanız bile düzgün çalışmayabilir.

1 Mikrofonlu kulaklığı bir akıllı telefona BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bağlayın.

2 Akıllı telefonunuzu kullanarak bir arama yapın.

Bir arama yaptığınızda, çevirme sesi mikrofonlu kulaklıktan duyulur.
Müzik oynatılırken bir arama yapmanız durumunda, oynatma duraklatılır.
Mikrofonlu kulaklıktan arama sesi gelmiyorsa, akıllı telefonunuzu kullanarak arama cihazını mikrofonlu kulaklığa geçirin.
Sol ünitadaki mikrofonları kullanarak konuşabilirsiniz.

3 Dokunmatik sensör kontrol panelini kullanarak ses düzeyini ayarlayın.

- Ses seviyesini artırmak için: Ses seviyesi istenen düzeye ulaşana kadar yukarı doğru tekrar tekrar kaydırın.




- Sesi kırmak için: Ses seviyesi istenen düzeye gelene kadar aşağı doğru tekrar tekrar kaydırın.



- Ses seviyesini kademesiz olarak değiştirmek için: Yukarı veya aşağı kaydırın ve parmağınızı basılı tutun. İstenilen ses düzeyinde serbest bırakın.

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

- 4 Telefon görüşmenizi bitirdiğinizde, aramayı sonlandırmak için dokunmatik sensör kontrol paneline yaklaşık 0,4 saniye aralıkla iki kez hızlıca dokunun.

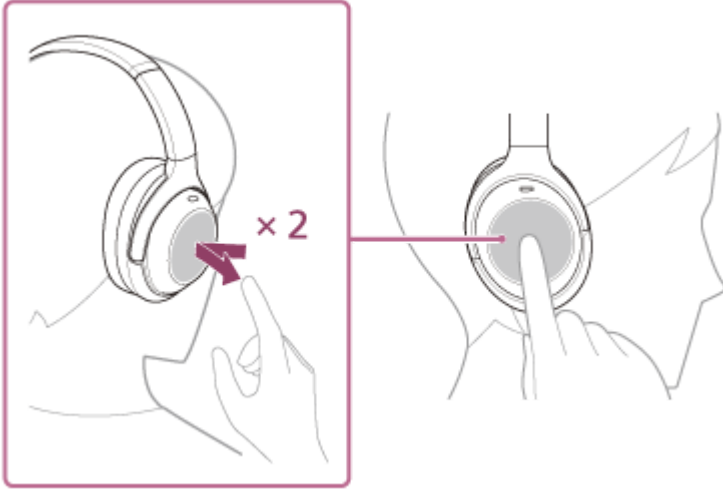

Müzik oynatma sırasında bir arama yaparsanız, arama sonlandırıldıktan sonra müzik oynatma otomatik olarak sürdürülür.

İpucu

- Bir aramanın ses seviyesi yalnızca telefon görüşmesi sırasında ayarlanabilir.
- Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Bir arama sırasında ses düzeyini değiştirdiğinizde bile müzik oynatma ses düzeyi değişmez.

Not

- Bağlı aygıtı veya kullanmakta olduğunuz oynatma uygulamasına göre müzik oynatılırken bir arama yaptığınızda aramanız bittiği zaman oynatma otomatik olarak sürdürülemez.
- Akıllı telefonu mikrofonlu kulaklıktan en az 50 cm (19,68 inç) uzakta kullanın. Akıllı telefon mikrofonlu kulaklığa çok yakın olursa parazit oluşabilir.
- Sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonu aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, mikrofonlu kulaklık aracılığıyla ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri duyulabilir; ancak bu bir arıza değildir.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542107

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Bir telefon araması için işlevler

Arama sırasında kullanılabilen işlevler, akıllı telefonunuzun desteklediği profile göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, profil aynı olsa bile, kullanılabilir işlevler akıllı telefona göre değişiklik gösterebilir.

İşlevler, bağlı aygıtı veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak, dokunmatik sensör kontrol paneliyle çalıştırmaya çalışsanız dahi, düzgün çalışmayabilir.

Akıllı telefonla birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Desteklenen profil HFP (Hands-free Profile) olduğunda

Bekleme/müzik oynatma sırasında

- Akıllı telefonun/cep telefonunun sesli arama işlevini başlatmak için parmağınızı dokunmatik sensörlü kontrol paneline yaklaşık 1 saniye basılı tutun ya da Google app Android akıllı telefondaki sesli arama işlevini veya iPhone'daki Siri'yi etkinleştirin.



Giden arama

- Giden bir aramayı iptal etmek için dokunmatik sensörlü kontrol paneline yaklaşık 0,4 saniye aralıkla iki kez hızlıca dokunun.
- Arama aygıtını mikrofonlu kulaklıktan akıllı telefona/cep telefonuna veya akıllı telefondan/cep telefonundan mikrofonlu kulaklığa değiştirmek için parmağınızı dokunmatik sensör kontrol paneline doğru tutun.

Gelen arama

- Bir aramayı yanıtlamak için dokunmatik sensör kontrol paneline iki kez hızlıca dokunun.
- Bir aramayı reddetmek için parmağınızı dokunmatik sensör kontrol paneline doğru tutun.

Arama sırasında

- Bir aramayı bitirmek için dokunmatik sensör kontrol paneline iki kez hızlıca dokunun.
- Arama aygıtını mikrofonlu kulaklıktan akıllı telefona/cep telefonuna veya akıllı telefondan/cep telefonundan mikrofonlu kulaklığa değiştirmek için parmağınızı dokunmatik sensör kontrol paneline doğru tutun.

Desteklenen profil HSP (Headset Profile) olduğunda

Giden arama

- Bir giden aramayı iptal etmek için dokunmatik sensör kontrol paneline iki kez hızlıca dokunun.

Gelen arama

- Bir aramayı yanıtlamak için dokunmatik sensör kontrol paneline iki kez hızlıca dokununuz.

Arama sırasında

- Bir aramayı bitirmek için dokunmatik sensör kontrol paneline iki kez hızlıca dokununuz.

İlgili Konu

- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir arama yapma](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542108

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma

Bilgisayarınızda bir görüntülü görüşme yapacağınızda, mikrofonlu kulaklığınızdan kablosuz olarak konuşabilirsiniz.

1 Mikrofonlu kulaklığı, BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın.

2 Bilgisayarınızda görüntülü görüşme uygulamasını başlatın.

3 Görüntülü görüşme uygulamasının ayarlarını (*) kontrol edin.

- Bilgisayarınızdan görüntülü arama yaparken, arama bağlantılarını seçin (HFP/HSP) seçin, müzik çalma bağlantılarını (A2DP). Müzik oynatma bağlantılarını seçmeniz halinde video mevcut olmayabilir.
- Hoparlör ayarlarında, arama bağlantılarını seçin [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] (**). ([Headphones (WH-1000XM4CStereo)] (**)) müzik çalma bağlantıları içindir.)
- Mikrofon ayarlarında, arama bağlantılarını seçin [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] (**). Mikrofon kurulumu yapılmadığında, Speak-to-Chat modu mikrofonlu kulaklığı takan kişinin konuşmasını algıladığında etkinleştirilir ve mikrofonlu kulaklıktan gelen ses tamamen kısılır.
- Kullandığınız görüntülü görüşme uygulamasına bağlı olarak, yalnızca [WH-1000XM4C] görüntülenebilir. Bu durumda, [WH-1000XM4C] seçeneğini seçin.
- Sık sorulan sorular ve yanıtları için müşteri destek web sitesine başvurun.

(*) Kullandığınız görüntülü görüşme uygulamasına bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.

(**) İsimler, kullandığınız bilgisayara veya görüntülü görüşme uygulamasına göre değişiklik gösterebilir.

İpucu

- Aşağıdaki durumlarda, bilgisayarınızın ayarlarından [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] seçeneğini seçin. [Eşleştirilmiş bir bilgisayara bağlanma \(Windows 11\)](#) veya [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#) bölümlerine bakın.
 - Görüntülü görüşme uygulamasının ayarları doğrulanamadığında
 - Arama bağlantılarını seçemediğinizde [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)]

Not

- Speak-to-Chat modu etkinken mikrofonun kurulumunun doğru şekilde yapılmaması durumunda, bir ses algılandığında Speak-to-Chat modu etkinleştirilir ve mikrofonlu kulaklıktan gelen ses tamamen kısılabilir.
- Kullandığınız görüntülü görüşme uygulamasına bağlı olarak, mikrofon ayarlarını yapılandırmanız mümkün olmayabilir. Eğer durum böyleyse, "Sound Connect" uygulamayı kullanarak Speak-to-Chat.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklık bir görüntülü arama sırasında doğru çalışmayabilir. Bu durum, bilgisayarın yeniden başlatılmasıyla iyileştirilebilir.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?](#)
- [Bir bilgisayarla eşleştirme ve bağlanma \(Windows® 11\)](#)
- [Bir bilgisayarla \(Mac\) eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara bağlanma \(Windows 11\)](#)

- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Mac) bağlanma
- BLUETOOTH bağlantısını kesme (kullanımdan sonra)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542109

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Sesli yardım işlevinin kullanılması (Google™ app)

Android akıllı telefonunuzdaki Google app Android akıllı telefonunuzla bağlantı kurarak, mikrofonlu kulaklığı takmış haldeyken Android akıllı telefonunuzu sesli olarak kullanabilirsiniz.

1 Yardım ve ses girişi seçimini Google app olarak ayarlayın.

Android akıllı telefonda aşağıdaki menüleri seçin.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Ardından, [Assist app] değerini Google app.

Yukarıdaki çalışma prosedürü bir örnektir. Ayrıntılar için Android akıllı telefonun kullanım kılavuzuna bakınız.

En son sürüm Google app gerekebilir.

Çin anakarasını hariç tutan ülke ve bölgeler için modeller:

Aşağıdakilerle ilgili ayrıntılar için Google app, Android akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna veya destek web sitesine ya da Google Play web sitesine bakın.

Çin anakarası için modeller:

Aşağıdaki konularla ilgili ayrıntılar için Google app, Android akıllı telefonun kullanım kılavuzuna veya destek web sitesine bakın.

Bu özellik, Google app Android akıllı telefonun teknik özelliklerine bağlı olarak mikrofonlu kulaklıktan etkinleştirilemeyebilir.

2 Mikrofonlu kulaklığı, BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla Android akıllı telefona bağlayın.

3 Android akıllı telefon bekleme modundayken veya müzik çalarken, parmağınızı mikrofonlu kulaklığın dokunmatik sensörlü kontrol panelinde yaklaşık 1 saniyeden fazla basılı tutun.



Google app etkinleştirilir.

4 Mikrofonlu kulaklığı takmış haldeyken uygulama aracılığıyla Google ile konuşun.

Mikrofonlu kulaklığın sol tarafında mikrofonlar bulunmaktadır.

Bu cihazla uyumlu uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için Google app, Android akıllı telefonun kullanım kılavuzuna bakın.

Başlattıktan sonra Google app, belirli bir süre boyunca ses kaydı yapılmazsa sesli giriş devre dışı bırakılacaktır.

Not

- Android akıllı telefonunuzda “Hey Google” Android akıllı telefonunuzda etkinleştirilmiş olsa bile, “Hey Google” sesli komutunu kullanarak Google app.
- Sesli yardım işlevi kullanılırken, sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonları aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, mikrofonlu kulaklık aracılığıyla ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri duyulabilir; ancak bu bir arıza değildir.
- Akıllı telefon özellikleri veya uygulama sürümüne bağlı olarak Google app etkinleştirilmeyebilir.
- Google app, sesli yardım işlevi ile uyumlu olmayan bir aygıtaya bağlandığında çalışmaz.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542110

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Sesli yardım işlevini (Siri) kullanma

iPhone'unuzdaki Siri ile bağlantı kurarak, mikrofonlu kulaklığı takmış haldeyken iPhone'u sesli komutlarla kullanabilirsiniz.

1 Siri'yi etkinleştirin.

Bir iPhone'da [Settings] - [Siri & Search]'yi seçin.
[Press Home for Siri] ve [Allow Siri When Locked] seçeneklerini etkinleştirin.
Yukarıdaki çalışma prosedürü bir örnektir. Ayrıntılar için iPhone kullanım kılavuzuna bakınız.
Siri ile ilgili ayrıntılar için iPhone'un kullanım kılavuzuna veya destek web sitesine bakın.

2 Mikrofonlu kulaklığı BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla iPhone'a bağlayın.

3 iPhone bekleme modundayken veya müzik çalarken, parmağınızı Mikrofonlu kulaklığın dokunmatik sensörlü kontrol panelinde yaklaşık 1 saniyeden fazla tutun.



Siri etkinleştirildi.

4 Mikrofonlu kulaklığı takmış haldeyken uygulama üzerinden Siri ile konuşun.

Mikrofonlu kulaklığın sol tarafında mikrofonlar bulunmaktadır.
Siri ile uyumlu uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için iPhone kullanım kılavuzuna bakınız.
Siri etkinleştirildikten sonra, belirli bir süre boyunca sesli giriş algılanmazsa Siri devre dışı bırakılacaktır.

Not

- “Hey Siri” dediğinizde, iPhone'un “Hey Siri” ayarı etkin olsa bile.
- Sesli yardım işlevi kullanılırken, sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonları aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, mikrofonlu kulaklık aracılığıyla ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri duyulabilir; ancak bu bir arıza değildir.
- Akıllı telefonun teknik özelliklerine veya uygulama sürümüne bağlı olarak Siri etkinleştirilemeyebilir.

Tedbirler

BLUETOOTH iletişimi hakkında

- BLUETOOTH kablosuz teknolojisi, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi dijital cihazlar arasında iletişimi sağlayan kısa menzilli bir kablosuz teknolojidir. Maksimum iletişim mesafesi, engellerin (kişiler, metal nesneler, duvarlar vb.) veya elektromanyetik ortamın bulunmasına göre değişiklik gösterebilir.
- Mikrofonlu kulaklığa bağlı BLUETOOTH cihazına, iletişim ortamına ve çevresel koşullara bağlı olarak, gürültü veya ses kesintileri yaşanabilir.
- Mikrofonlu kulaklığın maksimum iletişim mesafesi yaklaşık 10 m (32,8 ft) dir. İletişim mesafesi, çevredeki koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Bir BLUETOOTH aygıtından yayılan mikrodalgalar, elektronik tıbbi aygıtların çalışmasını etkileyebilir. Bir kazaya neden olabileceğinden aşağıdaki konumlarda mikrofonlu kulaklığı ve BLUETOOTH aygıtlarını kapatın:
 - Hastaneler, trenlerin öncelikli oturma alanlarının yakınları, yanıcı gaz bulunan konumlar, otomatik kapıların yakınları veya yangın alarmlarının yakınları.
- Mikrofonlu kulaklığı bir uçakta kullanacağınızda, uçuş mürettebatının talimatlarını izleyin. Radyo dalgaları arıza nedeniyle kaza riski oluşturacak şekilde cihazları etkileyebilir.
- BLUETOOTH kablosuz teknolojisinin özellikleri nedeniyle, mikrofonlu kulaklıktaki ses çalma, yayın yapan cihazdakine göre gecikebilir. Sonuç olarak, film izlenirken veya oyun oynanırken ses görüntü ile senkronize olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklık, BLUETOOTH kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılan iletişim sırasında güvenliğini sağlamak amacıyla BLUETOOTH standardına uygun güvenlik işlevlerini desteklemektedir. Ancak yapılandırılan ayarlara ve diğer faktörlere bağlı olarak bu güvenlik yeterli olmayabilir. BLUETOOTH kablosuz teknolojisini kullanarak iletişim kurarken dikkatli olun.
- Sony, BLUETOOTH iletişimi kullanılırken meydana gelen bilgi sızıntılarından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıp konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Tüm BLUETOOTH cihazlarıyla BLUETOOTH bağlantısının sağlanacağı garanti edilemez.
 - Mikrofonlu kulaklığa bağlı BLUETOOTH cihazları, Bluetooth SIG, Inc.ve bu standarda uygun olduğu onaylanmış olmalıdır.
 - Bağlanan bir cihaz, yukarıda açıklanan BLUETOOTH standardına uygun olsa bile, cihazın özelliklerine ve teknik özelliklerine bağlı olarak bağlantı başarısız olabilir. Ayrıca, çalışma yöntemleri, ekran veya performans açısından farklılıklar ortaya çıkabilir.
 - Mikrofonlu kulaklığı telefonda eller serbest halde konuşmak için kullandığınızda, bağlı aygıtı ya da iletişim ortamına bağlı olarak gürültü oluşabilir.
- Bağlanacak aygıtı bağlı olarak iletişimin başlatılması bir miktar zaman alabilir.

Sıcaklık artışıyla ilgili not

- Şarj sırasında veya mikrofonlu kulaklığı uzun süre kullanırken mikrofonlu kulaklığın sıcaklığı artabilir. Bu bir arıza değildir.

Statik elektrik ile ilgili not

- Hava kuru olduğunda mikrofonlu kulaklığı kullanırsanız, kulaklarınızda hafif bir karıncalanma hissedebilirsiniz. Bu, mikrofonlu kulaklığın bir arızası değildir; vücudunuzda biriken statik elektrikten kaynaklanmaktadır. Bu etkiyi kolayca statik elektrik üretmeyen doğal malzemelerden üretilmiş kıyafetler giyerek azaltabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklığın takılması ile ilgili notlar

- Kullanım sonrasında mikrofonlu kulaklığı kulaklarınızdan yavaşça çıkarın. Mikrofonlu kulaklık, yüksek düzeyde sızdırmazlığa sahiptir. Mikrofonlu kulaklık kulağa çok sert bir şekilde bastırılırsa veya aniden kulağınızdan çıkarılırsa, kulak zarınızın zarar görme riski vardır.

- Mikrofonlu kulaklığı takarken diyaframdan bir ses gelebilir. Bu bir arıza değildir.
- Mikrofonlu kulaklığın uzun süreli kullanımı, kulaklarda kaşıntı ve tahriş gibi belirtilere neden olabilir. Mikrofonlu kulaklık kullanımdayken yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, kullanımı derhal durdurun. Bu durumda bir doktora, Sony destek hattına veya en yakın Sony bayisine danışın.

Diğer notlar

- Mikrofonlu kulaklık hassas bir cihazdır; bu nedenle düşürmeyin veya şiddetli darbelere maruz bırakmayın. Bu durum, deformasyona veya hasara yol açarak performansın düşmesine neden olabilir.
- Dokunmatik sensör kontrol panelinin üzerine çıkartmalar veya başka yapışkan öğeler yapıştırmanız durumunda dokunmatik sensör doğru şekilde çalışmayabilir.
- Katlarken parmağınızı mikrofonlu kulaklığa sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Sinyal koşullarına ve çevredeki ortama bağlı olarak, BLUETOOTH işlevi bir cep telefonu ile çalışmayabilir.
- Akıllı telefonunuzun sinyal durumuna veya çevrenizdeki koşullara bağlı olarak, mikrofonlu kulaklığı kullanamayabilirsiniz.
- Sürücü ünitesine veya mikrofonlara nefes vermeyin.
- Deformasyona neden olabileceğinden, saklandığı zaman da dahil olmak üzere, mikrofonlu kulaklığa uzun süre ağırlık veya baskı uygulamayın. Mikrofonlu kulaklığı saklarken zorlamayın.
- Mikrofonlu kulaklığı kullanırken sorun yaşıyorsanız, derhal aygıtı kullanmaya son verin.
- Kulak yastıkları sarf malzemesidir. Uzun süreli kullanım veya depolama nedeniyle ürünlere bozulma veya hasar meydana gelirse, Sony destek birimine veya en yakın Sony bayisine başvurun.
- Mikrofonlu kulaklık su geçirmez değildir. Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı madde girerse, yanmaya veya arızaya neden olabilir. Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı madde girerse, kullanımı derhal durdurun. Bu durumda, Sony destek birimine başvurun veya size en yakın Sony bayisine danışın. Özellikle aşağıdaki durumlarda dikkatli olun.
 - Mikrofonlu kulaklığı bir lavabo veya sıvı kabı yakınında kullanırken Mikrofonlu kulaklığın lavabo içine veya suyla dolu bir kaba düşmemesi için dikkatli olun.
 - Mikrofonlu kulaklığı yağmurda, karda veya nemli yerlerde kullanırken
 - Terlerken mikrofonlu kulaklığı kullanırken Islak ellerle mikrofonlu kulaklığa dokunursanız veya mikrofonlu kulaklık ıslak giysilerle temas ederse, mikrofonlu kulaklık ıslanabilir.

Mikrofonlu kulaklığın temizlenmesi

- Fişi ara sıra yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
- Mikrofonlu kulaklığın dış yüzeyindeki toz ve kir, saf su içeren ıslak mendillerle silinebilir. Aşağıdaki eşyaları kullanmayınız; bunlar yüzey kaplamasına zarar verebilir ve arızaya ya da kırılmaya neden olabilir.
 - Alkol içeren ıslak mendiller
 - Tiner
 - Benzin ve diğer benzer maddeler

Mikrofonlu kulaklığı tıbbi aygıtların yakınında kullanmayın

- Radyo dalgaları kalp pillerini ve tıbbi aygıtları etkileyebilir. Mikrofonlu kulaklığı kalabalık trenler veya bir sağlık kurumunun içi gibi kalabalık yerlerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklıkta mıknatıslar bulunmaktadır. Bu mıknatıslar, kalp pilleri, hidrosefali tedavisi için kullanılan programlanabilir şant valfleri veya diğer tıbbi cihazların çalışmasını bozabilir. Mikrofonlu kulaklığı tıbbi aygıt kullanan kişilerin yakınına yerleştirmeyin. Bu tür tıbbi aygıtlar kullanıyorsanız, mikrofonlu kulaklığı kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Mikrofonlu kulaklığı manyetik kartlardan uzak tutun

- Mikrofonlu kulaklıkta mıknatıslar bulunmaktadır. Manyetik bir kart mikrofonlu kulaklığa yaklaşırsa, karttaki mıknatıs etkilenebilir veya devre dışı kalabilir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Desteklenen kodekler

Kodek, BLUETOOTH bağlantısı üzerinden sesin kablosuz olarak iletilmesi sırasında kullanılan bir “ses kodlama algoritması”dır.

Mikrofonlu kulaklık, bir A2DP bağlantı yoluyla müzik çalma için aşağıdaki 3 kodekleri destekler: SBC, AAC, ve LDAC.

- SBC

Bu, Subband Codec.

SBC BLUETOOTH cihazlarında kullanılan standart ses kodlama teknolojisidir.

Tüm BLUETOOTH cihazları SBC.

- AAC

Bu, Advanced Audio Coding.

AAC esas olarak iPhone gibi Apple ürünlerinde kullanılır ve SBC.

- LDAC

LDAC Sony tarafından geliştirilen ve High-Resolution (Hi-Res) Audio içeriğin, hatta bir BLUETOOTH bağlantısı üzerinden bile iletilmesini sağlayan bir ses kodlama teknolojisidir.

Aşağıdakiler gibi diğer BLUETOOTH uyumlu kodlama teknolojilerinin aksine SBC, içerik (*)'in herhangi bir aşağı dönüştürülmesine gerek kalmadan çalışır High-Resolution Audio içeriği herhangi bir aşağı dönüştürme işlemi yapmadan çalışır (*).

Verimli kodlama ve optimize edilmiş paketleme yöntemlerini kullanarak, diğer teknolojilere kıyasla yaklaşık 3 kat daha fazla veri (**) aktarımına olanak tanır ve bunu benzeri görülmemiş bir ses kalitesiyle BLUETOOTH kablosuz ağı üzerinden gerçekleştirir.

(*) DSD formatındaki içerikler hariç.

(**) 990 kbps (96/48 kHz) veya 909 kbps (88,2/44,1 kHz) bit hızı seçildiğinde, SBC adresiyle karşılaştırıldığında.

Yukarıdaki kodeklerden birinde müzik bir bağlı aygıttan aktarıldığında, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak bu kodeğe geçer ve müziği aynı kodekte oynatır.

Müzik çalmak istediğinizde LDAC, “Sound Connect” uygulamayı kullanın ve [Bluetooth Connection Quality] seçeneğini [Prioritize Sound Quality] olarak ayarlayın. İçinde [Prioritize Stable Connection] ve [Low latency], müzik LDAC.

Bağlı cihaz, SBC, desteklenen kodekler arasından istediğiniz kodekle müzik dinleyebilmek için cihazı önceden ayarlamanız gerekebilir.

Kodek ayarını yapmak için, bağlı cihazla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542113

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Yazılımın güncel tutulması (mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için)

Mikrofonlu kulaklık yazılımını güncelleyerek yeni işlevlerin keyfini çıkarın ve bazı sorunları giderin. Mikrofonlu kulaklık yazılımını şu uygulamayı kullanarak güncelleyin: “Sound Connect” uygulamayı kullanarak güncelleyin. En güncel mikrofonlu kulaklık yazılımı ve yazılımın nasıl güncelleneceği hakkında ayrıntılı bilgi için destek web sitesindeki bilgilere başvurun.


Uygulamada “otomatik güncelleme” ayarı etkinleştirildiğinde “Sound Connect” uygulamada etkinleştirildiğinde ve aşağıdaki koşullar karşılandığında, yazılım güncellemesi mikrofonlu kulaklık kullanılmadığı gece saatlerinde otomatik olarak başlar.

- Yazılım önceden aktarılmış durumda.
- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %20’den fazla.
- Mikrofonlu kulaklık kapalı.

Mikrofonlu kulaklık yazılımını aşağıdaki yöntemle de güncelleyebilirsiniz.

1 Mikrofonlu kulaklığı açın.

Güç düğmesini (A) yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

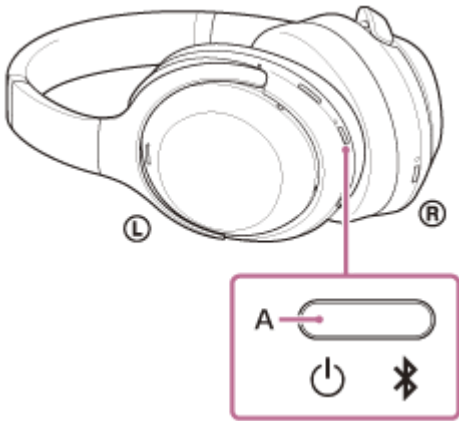

2 Uygulamayı “Sound Connect” uygulamayı akıllı telefon gibi bir mobil cihazda başlatın.

3 Ekrandaki talimatları izleyerek mikrofonlu kulaklık yazılımını güncelleyin.

Not

- Güncelleme işlemini gerçekleştirmeden önce, güncelleme için kullanılan mobil cihaza bağlı diğer tüm BLUETOOTH cihazlarının bağlantısını kesin.
Mobil cihaz, BLUETOOTH Low Energy (giyilebilir cihazlar veya akıllı saatler gibi) diğer cihazlarla bağlandığında güncellenmeyebilir.
- Güncelleme tamamlanamazsa aşağıdakileri kontrol edin.
 - Mobil cihazda yüklü olan tüm uygulamaları, “Sound Connect” uygulama hariç tüm uygulamaları kapatın.
 - Mikrofonlu kulaklığı ve mobil aygıtı tamamen şarj edin.
 - Güncellemeyi başlatmadan önce mikrofonlu kulaklık ile güncelleme için kullanılan mobil aygıtı birbirine mümkün olduğunca yakın bir şekilde yerleştirin.
 - Yakınızdaki kablosuz LAN cihazları veya diğer BLUETOOTH cihazları varsa güncellemeyi başlatmayın.

— Yazılımı güncellemeden önce mobil cihazınızın güç tasarrufu modunu (*) kapatın.

Mobil cihazınızın işletim sistemi sürümüne bağlı olarak, güncelleme güç tasarrufu modunda tamamlanmayabilir.

(*) İsimler, kullandığınız mobil cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542114

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

Mikrofonlu kulaklığın su geçirmezlik özelliği hakkında


Mikrofonlu kulaklık su geçirmez değildir. Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı madde girerse, yanmaya veya arızaya neden olabilir.

Aşağıdaki gibi durumlardan kaçının ve mikrofonlu kulaklığı neme veya kire maruz bırakmamaya dikkat edin.

- Yağmur veya karda mikrofonlu kulaklığı kullanmak.



- Mutfakta ev işlerini yaptıktan sonra ya da tuvalette ellerini yıkadıktan sonra ıslak ellerini kurulamadan mikrofonlu kulaklığa dokunmak.

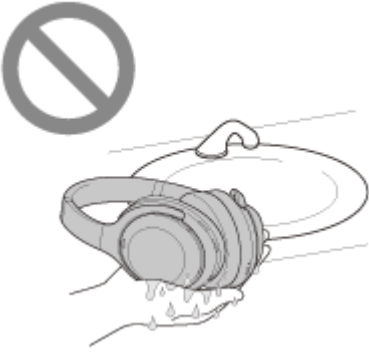

- Terli ellerle mikrofonlu kulaklıđa dokunmak veya mikrofonlu kulaklıđın terle ıslanabileceđi durumlarda mikrofonlu kulaklıđı kullanmak.




- Mikrofonlu kulaklıđı, iinde sođuk bir PET řiře bulunan bir antaya koymak.



Mikrofonlu kulaklık ıslanırsa veya mikrofonlu kulaklıđa su girirse

Islak bir mikrofonlu kulaklık şarj edilirse veya açılırsa, bu yanmaya veya arızaya neden olabilir. Mikrofonlu kulaklığı mümkün olduğunca az titreşime maruz bırakarak kulaklık yastıklarını yavaşça aşağı doğru çevirin ve suyun kulaklık yastıklarından boşalmasını bekleyin. Ardından, mikrofonlu kulaklığı dik konuma getirin ve içinden su akmayana kadar USB Type-C bağlantı noktasının (A) ve kulaklık kablosu giriş yuvasının (B) altına kuru bir bez yerleştirin. Bundan sonra, mikrofonlu kulaklığı tamamen kuruyana kadar gölgeli, iyi havalandırılan bir yerde bırakın.

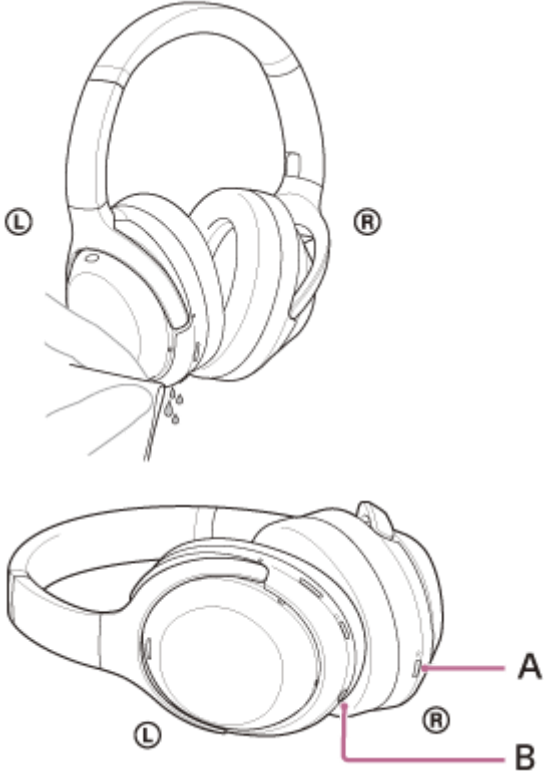

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542115

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Lisanslar

- Bu ürün, Sony'in telif hakkı sahibi ile yapılan bir lisans anlaşmasına uygun olarak kullandığı yazılım içerir. İlgili yazılımın telif hakkı sahibinin gerekli kıldığı gibi anlaşmanın içeriğinin müşterilere bildirmekle yükümlüyüz. Lütfen aşağıdaki URL'ye erişin ve lisansın içeriğini okuyun.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Made for Apple işaretinin kullanılması, bir aksesuarın, özellikle işaretle belirtilen Apple ürünü/ürünleri için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple'ın performans standartlarını karşıladığının onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın işletiminden veya güvenlik ve düzenleyici standartlarına uyumluluğundan sorumlu değildir.
- Bu ürünün ağ hizmetleri, içeriği, (işletim sistemi) ve yazılımı, bireysel hüküm ve koşullara tabi olabilir ve herhangi bir zamanda değiştirilebilir, kesintiye uğrayabilir veya sonlandırılabilir ve ücret, kayıt ve kredi kartı bilgileri gerektirebilir.

Bu Yardıml Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542116

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Ticari markalar

- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
- Apple, iPhone, macOS, Mac ve Siri Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır.
- App Store, Apple Inc.'in A.B.D.'de ve diğer ülkelerde ve bölgelerde tescilli hizmet markalarıdır.
- IOS, A.B.D.'de ve diğer ülkelerde Cisco'nun ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.
- Microsoft ve Windows, Amerika ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- BLUETOOTH® ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür işaretlerin Sony Group Corporation ve bağlı kuruluşları tarafından her tür kullanımı lisansa tabidir.
- USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır.
- LDAC ve LDAC logo, Sony Group Corporation'ın veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.
- "DSEE" ve "DSEE Extreme", Sony Group Corporation'ın veya iştiraklerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda ™ ve ® işaretleri belirtilmemiştir.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542117

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Sorun giderme

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

1. Mikrofonlu kulaklığı kapatın, şarj edin ve ardından tekrar açın.



2. Bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz gibi bağlanmakta olan cihazı yeniden başlatın.



3. "Sound Connect" uygulamasının menüsünden Sony destek sitesine erişerek sorunun nedenini ve çözümünü arayabilir veya aşağıdaki destek sitesini inceleyebilirsiniz.
<https://www.sony.net/support/WH-1000XM4C/>



4. Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.



5. Mikrofonlu kulaklığı başlatın.



6. Sorunlar devam ederse, aşağıdaki Sony destek birimine veya en yakın Sony bayisine başvurun.
<https://www.sony.net/support-contact>

İlgili Konu

- [Şarj](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.


Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması


Mikrofonlu kulaklık açılmazsa ya da açık haldeyken dahi çalıştırılmazsa, mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.

1 Mikrofonlu kulaklığı bir AC prize bağlayın.

Bir USB Type-C kablo ve USB AC adaptörü (A) kullanın.

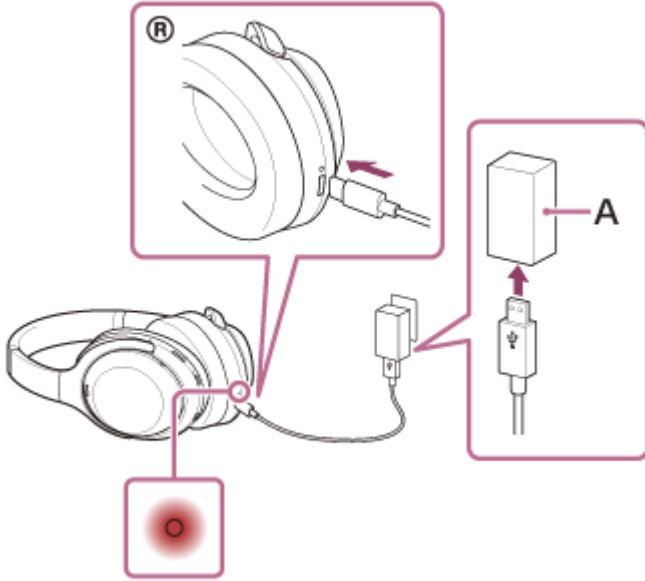

2 Güç düğmesine (B) ve Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesine (C) aynı anda basın.

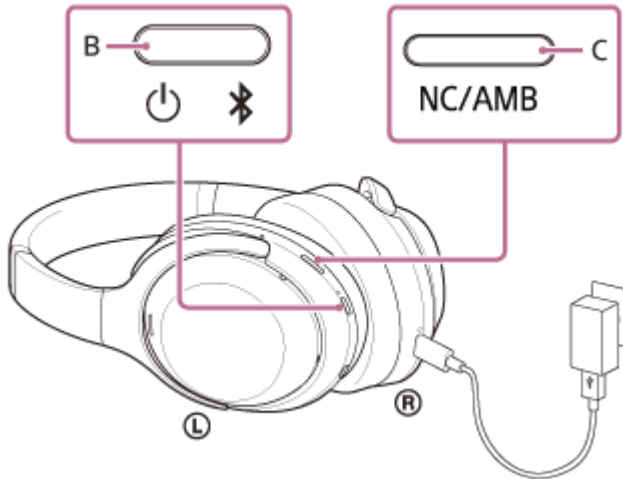

Mikrofonlu kulaklık sıfırlanacaktır (şarj göstergesi söner ve ardından tekrar yanar).

Eşleştirme bilgileri ve diğer ayarlar saklanır.

Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi doğru şekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarları geri yüklenecek şekilde başlangıç durumuna getirin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542119

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C


Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi doğru şekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.

1 Mikrofonlu kulaklığı kapatın.

USB Type-C kabloyu çıkarın.

2 Güç düğmesini (A) ve Gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu düğmesini (B) yaklaşık 7 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

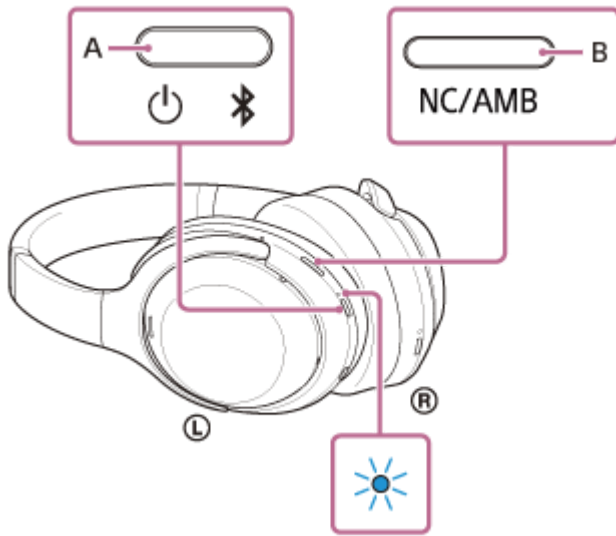

Başlatma işlemi tamamlandığında, gösterge mavi renkte 4 kez yanıp söner.

Bu işlem prosedürü, ses ayarlarını ve diğer ayarları fabrika ayarlarına sıfırlar ve tüm eşleştirme bilgilerini siler. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.

Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildikten sonra dahi doğru şekilde çalışmazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542120

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WH-1000XM4C

Teknik Özellikler

Güç kaynağı:

DC 5 V (Piyasadan temin edilebilen bir USB AC Adaptör kullanarak)
Yerleşik lityum iyon pilleri kullanarak (Ürünün Çalışma Gücü: DC 3,7 V)

Şarj süresi:

Yaklaşık 3 saat

Not

- Şarj süresi kullanım koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Şarj sıcaklığı:

5 °C - 35 °C

Çalışma sıcaklığı:

0 °C - 40 °C

Kütle:

Yaklaşık 253 g (9 oz)

Empedans:

40 Ω (1 kHz) (mikrofonlu kulaklık açıkken kulaklık kablosuyla bağlanırken)
16 Ω (1 kHz) (mikrofonlu kulaklık kapalıyken kulaklık kablosuyla bağlanırken)

Hassasiyet:

106 dB/mW (mikrofonlu kulaklık açıkken kulaklık kablosuyla bağlanırken)
101 dB/mW (mikrofonlu kulaklık kapalıyken kulaklık kablosuyla bağlanırken)

Frekans yanıtı:

4 Hz – 40 000 Hz (IEC(1))
(mikrofonlu kulaklık açıkken kulaklık kablosuyla bağlanırken)

(1) IEC = Uluslararası Elektroteknik Komisyonu

İletişim sistemi:

BLUETOOTH

Tasarım ve teknik özellikler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Uyumlu iPhone modelleri

iPhone 16e
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus

iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. nesil)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. nesil)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
(Mart 2026 itibarıyla)

Yukarıdaki modellerin desteklediği iOS sürümüne bağlı olarak, “Sound Connect” uygulama kullanılamayabilir.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002542121

5-078-918-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation