


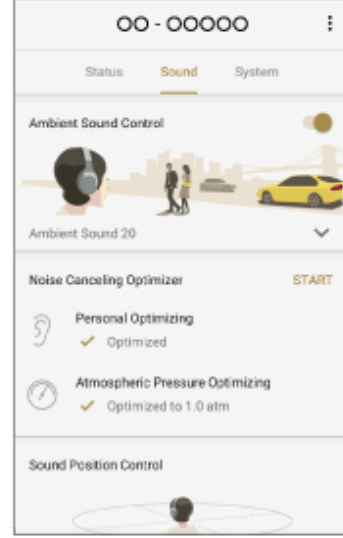

ÖNEMLİ

Ekim 2024'te "Sony | Headphones Connect" uygulaması "Sony | Sound Connect" olarak güncellenmiştir.

Bu güncellenmiş sürüm, daha fazla Sony ses cihazı çeşidini desteklerken kulaklık kullanıcılarının önceki sürümle aynı özelliklerin ve işlevlerin keyfini çıkarmalarını sağlamaktadır.

"Sony | Sound Connect" (önceden "Sony | Headphones Connect") güncellemesi için modelinizin destek sayfasını kontrol edin.

Başlarken

[Uyumlu aygıtların listesi](#)

["Sony | Headphones Connect" yükleme](#)

[Sony kulaklığı kaydetme](#)

[Sony kulaklığınızı ayarlama](#)

Kullanım

["Sony | Headphones Connect" Panosu Hakkında](#)

[Durum] sekmesinde görüntülenen işlevler

[Eylemleri veya konumları algılama ve gürültü önleme işlevini otomatik ayarlama \(Uyarlanabilir Ses Kontrolü\)](#)

[Çok noktalı bir bağlantıda bağlı aygıtı değiştirme \(Geçerli Olarak Bağlanmakta Olan Aygıt\)](#)

[Çok noktalı bağlantıya bağlandığında müzik çalma aygıtını değiştirme](#)

[Çalınan şarkıyı kontrol etme](#)

[Mevcut ses basıncını kontrol etme](#)

[Ses] sekmesinde görüntülenen işlevler

[Hızlı Ses Ayarlarını Kullanma](#)

[Gürültü önleme işlevini ve ortam ses modunu ayarlama \(Ortam Sesi Kontrolü\)](#)

[Kulaklık takarken biriyle konuşma \(Sohbet için Konuş deneyimi\)](#)

[Takma koşuluna ve atmosferik basınca göre gürültü önleme işlevlerini optimize etme \(Gürültü Önleme İyileştiricisi\)](#)

[Ses Konumunu Kontrol Etme](#)

[Surround etkisini ayarlama \(Surround \(VPT\)\)](#)

[Ekolayzırı kullanarak ses kalitesini ayarlama \(Ekolayzır\)](#)

[Tercih ettiğiniz ekolayzırın ayarlanması \(Ekolayzırınızı Bulun\)](#)

[Bas düzeyini ayarlama \(CLEAR BASS\)](#)

[Gürültü önleme işlevini ayarlama](#)

[360 Reality Audio kurulumunu değiştirme](#)

[Android Kafa Takibi ile mekansal sesi optimize etme \(Mekansal Ses ve Kafa Takibi\)](#)

[BLUETOOTH bağlantısının \(Ses Kalitesi Modu\) öncelik ayarının değiştirilmesi](#)

[BLUETOOTH bağlantısının \(Bluetooth Bağlantı Kalitesi\) öncelik ayarının değiştirilmesi](#)

[DSEE Extreme Öğesini Ayarlama \(Yüksek aralık telafisi\)](#)

[DSEE HX Öğesini Ayarlama \(Yüksek aralık telafisi\)](#)

[DSEE Öğesini Ayarlama \(Yüksek aralık telafisi\)](#)

[Takma açısını ölçerek mekansal sesi optimize etme \(Mekansal Ses Optimizasyonu\)](#)

[Sistem] sekmesinde görüntülenen işlevler

[Çok noktalı bir bağlantıyı etkinleştirme \(Aynı anda 2 cihaza bağlanın\)](#)

[Sesli Yardımcı ayarının değiştirilmesi](#)

[Amazon Alexa'yı sesinizle etkinleştirmenin açma/kapatma ayarının değiştirilmesi \(Sesli Yardımcı'yı Sesinizle Etkinleştirin\)](#)

[Ses düzeyinin ortam seslerine göre otomatik olarak ayarlanması \(Uyarlanabilir Ses Düzeyi Kontrolü\)](#)

[Düğmenin veya dokunmatik sensörün işlevini değiştirme](#)

[Dokunma işlemi işlevinin değiştirilmesi](#)

[Geniş Alana Hafifçe Dokunun ayarının değiştirilmesi](#)

[Dokunmatik sensör kontrol panelini ayarlama](#)

[\[Ortam Sesi Kontrolü\] Çalışma Ayarı öğesinin değiştirilmesi](#)

[Quick Access öğesine atanan hizmeti değiştirme](#)

[BLUETOOTH bağlantısı \(LE Audio\) öncelik ayarının \(LE Audio Bağlantı Kalitesi\) değiştirilmesi](#)

[Kulaklıkların yukarı aşağı-aşağı yukarı ve sağdan sola-soldan sağa kafa hareketleri ile kontrolünü etkinleştirme \(Kafa Hareketi\)](#)

[Kulaklık için bir LE Audio bağlantısının ayarlanması](#)

[En uygun kulak içi kulaklık ucu boyutunuzun belirlenmesi](#)

[Gücü otomatik olarak kapatmak için ayarlama \(Otomatik Güç Kapatma\)](#)

[Kulaklıklar çıkarıldığında müzik çalmayı duraklatma \(Kulaklıklar çıkarıldığında duraklar\)](#)

[Güç tasarrufunu ayarlama \(Güç tasarrufuyla bekle\)](#)

[Gelen çağrı için Titreşimi ayarlama](#)

[Bir telefon çağrısı sırasında kendi sesinizin duyulmasını kolaylaştırma \(Bir Telefon Çağrısı Sırasında Sesi Al\)](#)

[Bildirim ve Sesli Kılavuzu Ayarlama](#)

[Yazılım indirme ve güncelleme yöntemlerinin ayarlanması](#)

[Ayarların başlatılması](#)

[Hizmetler] sekmesinde görüntülenen işlevler

[Hizmetlerin ayarlanması](#)

[Kulaklığınızı nasıl kullandığınızı görmek \(Aktivite\)](#)

[Akıllı telefonunuza bir pencere öğesi yerleştirilmesi](#)

Önemli bilgi

[Ticari markalar](#)

Sorun giderme

[\[Uyarlanabilir Ses Kontrolü\] öğesindeki durum, hareketsiz duruyorsanız bile doğru şekilde yansıtılmaz](#)

[Sık kullandığınız konum \[Uyarlanabilir Ses Kontrolü\] içinde düzgün algılanmadı](#)

[Aygıt adı “Sony | Headphones Connect” içinde görüntülenmezse ne olur?](#)

[360 Reality Audio kurulamıyor](#)

[LE Audio bağlantısı kurulamıyor](#)

[Sesli kılavuz duyulmuyorsa ne yapmalı?](#)

Erişilebilirlik

[TalkBack, VoiceOver](#)

[Uyarlanabilir Ses Kontrolü](#)

[Sohbet için Konuş deneyimi](#)

[Güvenli Dinleme](#)

4-730-255-16(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Uyumlu aygıtların listesi

(Eylül 2024'ten itibaren)

Kulaklığınızın veya boyun hoparlörünüzün yazılımını son sürümle güncelleyin.

<https://www.sony.net/elesupport/>

Panodaki durum simgeleri

	Güç kapatma	DSEE Extreme™	DSEE HX	DSEE	Kodek
MDR-XB950B1	—	—	—	—	—
MDR-XB950N1	—	—	—	—	—
WF-1000X	—	—	—	—	✓
WF-1000XM3	✓	—	✓	—	✓
WF-1000XM4	✓	✓	—	—	✓
WF-1000XM5	✓	✓	—	—	✓
WF-C500	✓	—	—	✓	✓
WF-C700N	✓	—	—	✓	✓
WF-H800	✓	—	✓	—	✓
WF-SP700N	—	—	—	—	✓
WF-SP800N	✓	—	—	—	✓
WF-SP900	—	—	—	—	✓
WH-1000XM2	—	—	✓	—	✓
WH-1000XM3	—	—	✓	—	✓
WH-1000XM4	✓	✓	—	—	✓
WH-1000XM5	✓	✓	—	—	✓
WH-CH520	✓	—	—	✓	✓
WH-CH700N	—	—	—	✓	✓
WH-CH720N	✓	—	—	✓	✓
WH-H800	—	—	✓	—	✓
WH-H810	✓	—	✓	—	✓
WH-H900N	—	—	✓	—	✓
WH-H910N	✓	—	✓	—	✓
WH-XB700	—	—	—	✓	✓

	Güç kapatma	DSEE Extreme™	DSEE HX	DSEE	Kodek
WH-XB900N	—	—	—	✓	✓
WH-XB910N	✓	—	—	✓	✓
WI-1000X	—	—	✓	—	✓
WI-1000XM2	✓	—	✓	—	✓
WI-C100	✓	—	—	✓	✓
WI-C600N	—	—	—	✓	✓
WI-H700	—	—	✓	—	✓
WI-SP600N	—	—	—	—	✓
LinkBuds	✓	—	—	✓	✓
LinkBuds S	✓	✓	—	—	✓
LinkBuds UC	✓	—	—	✓	✓
ULT WEAR	✓	✓	—	—	✓
INZONE Buds	✓	—	—	—	✓
SRS-NS7	✓	—	✓	✓	✓
BRAVIA Theatre U	✓	—	✓	✓	✓

[Durum] sekmesinde görüntülenen işlevler

	Uyarlanabilir Ses Kontrolü	Geçerli Olarak Bağlanmakta Olan Aygıt	Çok noktalı bağlantıya bağlandığında müzik çalma aygıtını değiştirme	Şimdi Çalan	Geçerli ses basıncı
MDR-XB950B1	—	—	—	—	—
MDR-XB950N1	—	—	—	—	—
WF-1000X	✓	—	—	✓	—
WF-1000XM3	✓	—	—	✓	—
WF-1000XM4	✓	✓	✓	✓	—
WF-1000XM5	✓	✓	✓	✓	✓
WF-C500	—	—	—	✓	—
WF-C700N	✓	✓	✓	✓	—
WF-H800	—	—	—	✓	—
WF-SP700N	—	—	—	✓	—

	Uyarlanabilir Ses Kontrolü	Geçerli Olarak Bağlanmakta Olan Aygıt	Çok noktalı bağlantıya bağlandığında müzik çalma aygıtını değiştirme	Şimdi Çalan	Geçerli ses basıncı
WF-SP800N	✓	—	—	✓	—
WF-SP900	—	—	—	—	—
WH-1000XM2	✓	—	—	✓	—
WH-1000XM3	✓	—	—	✓	—
WH-1000XM4	✓	✓	—	✓	—
WH-1000XM5	✓	✓	✓	✓	✓
WH-CH520	—	✓	✓	✓	—
WH-CH700N	—	—	—	✓	—
WH-CH720N	✓	✓	✓	✓	—
WH-H800	—	—	—	✓	—
WH-H810	—	—	—	✓	—
WH-H900N	—	—	—	✓	—
WH-H910N	✓	—	—	✓	—
WH-XB700	—	—	—	✓	—
WH-XB900N	✓	—	—	✓	—
WH-XB910N	✓	✓	—	✓	—
WI-1000X	✓	—	—	✓	—
WI-1000XM2	✓	—	—	✓	—
WI-C100	—	—	—	✓	—
WI-C600N	—	—	—	✓	—
WI-H700	—	—	—	✓	—
WI-SP600N	—	—	—	✓	—
LinkBuds	—	✓	✓	✓	—
LinkBuds S	✓	✓	✓	✓	✓
LinkBuds UC	—	—	—	✓	—

	Uyarlanabilir Ses Kontrolü	Geçerli Olarak Bağlanmakta Olan Aygıt	Çok noktalı bağlantıya bağlandığında müzik çalma aygıtını değiştirme	Şimdi Çalan	Geçerli ses basıncı
ULT WEAR	✓	—	✓	—	✓
INZONE Buds	✓	—	—	✓	—
SRS-NS7	—	—	—	✓	—
BRAVIA Theatre U	—	—	—	✓	—

[Ses] sekmesinde görüntülenen işlevler (Gürültü Kesme ile ilgili işlevler)

	Ortam Sesi Kontrolü (kusursuz kontrol)	Ortam Sesi Kontrolü (mod anahtarı)	Sohbet için Konuş deneyimi	Gürültü Önleme İyileştiricisi (Kişisel İyileştirme/Atmosfer Basıncı İyileştirme)	Gürültü Önleme İyileştiricisi (Atmosfer Basıncı İyileştirme)	Gürültü Kesme
MDR-XB950B1	—	—	—	—	—	—
MDR-XB950N1	—	—	—	—	—	✓
WF-1000X	—	✓	—	—	—	—
WF-1000XM3	✓	—	—	—	—	—
WF-1000XM4	✓	—	✓	—	—	—
WF-1000XM5	✓	—	✓	—	—	—
WF-C500	—	—	—	—	—	—
WF-C700N	—	✓	—	—	—	—
WF-H800	—	—	—	—	—	—
WF-SP700N	—	✓	—	—	—	—
WF-SP800N	✓	—	—	—	—	—
WF-SP900	—	✓	—	—	—	—
WH-1000XM2	✓	—	—	✓	—	—
WH-1000XM3	✓	—	—	✓	—	—
WH-1000XM4	✓	—	✓	✓	—	—

	Ortam Sesi Kontrolü (kusursuz kontrol)	Ortam Sesi Kontrolü (mod anahtarı)	Sohbet için Konuş deneyimi	Gürültü Önleme İyileştiricisi (Kişisel İyileştirme/Atmosfer Basıncı İyileştirme)	Gürültü Önleme İyileştiricisi (Atmosfer Basıncı İyileştirme)	Gürültü Kesme
WH-1000XM5	✓	—	✓	—	—	—
WH-CH520	—	—	—	—	—	—
WH-CH700N	—	—	—	—	—	✓
WH-CH720N	—	✓	—	—	—	—
WH-H800	—	—	—	—	—	—
WH-H810	—	—	—	—	—	—
WH-H900N	—	✓	—	—	—	—
WH-H910N	✓	—	—	—	—	—
WH-XB700	—	—	—	—	—	—
WH-XB900N	✓	—	—	—	—	—
WH-XB910N	✓	—	—	—	—	—
WI-1000X	✓	—	—	—	✓	—
WI-1000XM2	✓	—	—	—	✓	—
WI-C100	—	—	—	—	—	—
WI-C600N	—	✓	—	—	—	—
WI-H700	—	—	—	—	—	—
WI-SP600N	—	✓	—	—	—	—
LinkBuds	—	—	✓	—	—	—
LinkBuds S	✓	—	✓	—	—	—
LinkBuds UC	—	—	✓	—	—	—
ULT WEAR	✓	—	—	—	—	—
INZONE Buds	—	✓	—	—	—	—
SRS-NS7	—	—	—	—	—	—
BRAVIA Theatre U	—	—	—	—	—	—

[Ses] sekmesinde görüntülenen işlevler (Gürültü Kesme ile ilgili işlevler hariç)

	Hızlı Ses Ayarları	Ses Konum Kontrolü	Surround (VPT)	Ekolayzır	Ekolayzırınızı Bulun	CLEAR BASS (Elektro Bas Yükseltici)	360 Reality Audio Kurulum
MDR-XB950B1	—	—	✓	—	—	✓	✓
MDR-XB950N1	—	—	✓	—	—	✓	✓
WF-1000X	—	—	—	✓ ^{*1}	—	—	✓
WF-1000XM3	—	—	—	✓	✓	—	✓
WF-1000XM4	—	—	—	✓	✓	—	✓
WF-1000XM5	—	—	—	✓	✓	—	✓
WF-C500	—	—	—	✓	✓	—	✓
WF-C700N	—	—	—	✓	✓	—	✓
WF-H800	—	—	—	✓	✓	—	✓
WF-SP700N	✓	—	—	✓ ^{*1}	—	—	—
WF-SP800N	—	—	—	✓	✓	—	✓
WF-SP900	✓	—	—	✓	✓	—	—
WH-1000XM2	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
WH-1000XM3	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
WH-1000XM4	—	—	—	✓	✓	—	✓
WH-1000XM5	—	—	—	✓	✓	—	✓
WH-CH520	—	—	—	✓	✓	—	✓
WH-CH700N	—	—	✓	✓	✓	—	—
WH-CH720N	—	—	—	✓	✓	—	✓
WH-H800	—	—	✓	✓	✓	—	✓
WH-H810	—	—	—	✓	✓	—	✓
WH-H900N	—	—	✓	✓	✓	—	✓

	Hızlı Ses Ayarları	Ses Konum Kontrolü	Surround (VPT)	Ekolayzır	Ekolayzırınızı Bulun	CLEAR BASS (Elektro Bas Yükseltici)	360 Reality Audio Kurulum
WH-H910N	—	—	—	✓	✓	—	✓
WH-XB700	—	✓	✓	—	—	✓	✓
WH-XB900N	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
WH-XB910N	—	—	—	✓	✓	—	✓
WI-1000X	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
WI-1000XM2	—	—	—	✓	✓	—	✓
WI-C100	—	—	—	✓	✓	—	✓
WI-C600N	✓	—	—	✓	✓	—	—
WI-H700	—	—	✓	✓	✓	—	✓
WI-SP600N	✓	—	—	✓ ^{*1}	—	—	—
LinkBuds	—	—	—	✓	✓	—	✓
LinkBuds S	—	—	—	✓	✓	—	✓
LinkBuds UC	—	—	—	✓	✓	—	✓
ULT WEAR	—	—	—	✓	✓	—	✓
INZONE Buds	—	—	—	✓	✓	—	✓
SRS-NS7	—	—	—	✓	✓	—	✓
BRAVIA Theatre U	—	—	—	✓	✓	—	✓

*1 Yalnızca ön ayarları seçme.

	Ses Kalitesi Modu	Bluetooth Bağlantı Kalitesi	DSEE Extreme	DSEE HX	DSEE	Mekansal Ses Optimizasyonu	Mekansal Ses ve Kafa Takibi
MDR-XB950B1	—	—	—	—	—	—	—
MDR-XB950N1	—	—	—	—	—	—	—
WF-1000X	✓	—	—	—	—	—	—
WF-1000XM3	✓	—	—	✓	—	—	—

	Ses Kalitesi Modu	Bluetooth Bağlantı Kalitesi	DSEE Extreme	DSEE HX	DSEE	Mekansal Ses Optimizasyonu	Mekansal Ses ve Kafa Takibi
WF-1000XM4	—	✓	✓	—	—	—	—
WF-1000XM5	—	✓	✓	—	—	✓	✓
WF-C500	—	✓	—	—	✓	—	—
WF-C700N	—	✓	—	—	✓	—	—
WF-H800	✓	—	—	✓	—	—	—
WF-SP700N	✓	—	—	—	—	—	—
WF-SP800N	✓	—	—	—	—	—	—
WF-SP900	✓	—	—	—	—	—	—
WH-1000XM2	✓	—	—	✓	—	—	—
WH-1000XM3	✓	—	—	✓	—	—	—
WH-1000XM4	✓	—	✓	—	—	—	—
WH-1000XM5	—	✓	✓	—	—	—	✓
WH-CH520	—	✓	—	—	✓	—	—
WH-CH700N	✓	—	—	—	✓	—	—
WH-CH720N	—	✓	—	—	✓	—	—
WH-H800	✓	—	—	✓	—	—	—
WH-H810	✓	—	—	✓	—	—	—
WH-H900N	✓	—	—	✓	—	—	—
WH-H910N	✓	—	—	✓	—	—	—
WH-XB700	✓	—	—	—	✓	—	—
WH-XB900N	✓	—	—	—	✓	—	—
WH-XB910N	—	✓	—	—	✓	—	—
WI-1000X	✓	—	—	✓	—	—	—
WI-1000XM2	✓	—	—	✓	—	—	—

	Ses Kalitesi Modu	Bluetooth Bağlantı Kalitesi	DSEE Extreme	DSEE HX	DSEE	Mekansal Ses Optimizasyonu	Mekansal Ses ve Kafa Takibi
WI-C100	—	✓	—	—	✓	—	—
WI-C600N	✓	—	—	—	✓	—	—
WI-H700	✓	—	—	✓	—	—	—
WI-SP600N	✓	—	—	—	—	—	—
LinkBuds	—	✓	—	—	✓	✓	✓
LinkBuds S	—	✓	✓	—	—	✓	✓
LinkBuds UC	—	✓	—	—	✓	✓	✓
ULT WEAR	—	✓	—	—	✓	✓	✓
INZONE Buds	—	—	—	—	—	—	—
SRS-NS7	—	✓	—	—	—	—	—
BRAVIA Theatre U	—	✓	—	—	—	—	—

[Sistem] sekmesinde görüntülenen işlevler

	Aynı anda 2 cihaza bağlanın	Sesli Yardımcı	Sesli Yardımcı'yı Sesinizle Etkinleştirin	Uyarlanabilir Ses Düzeyi Kontrolü	Düğmenin veya dokunmatik sensörün işlevini değiştirin	Dokunma işlemi işlevini değiştirin	Dokunmatik sensör kontrol paneli	Geniş Alana Hafifçe Dokunun (açık/kapalı)
MDR-XB950B1	—	—	—	—	—	—	—	—
MDR-XB950N1	—	—	—	—	—	—	—	—
WF-1000X	—	—	—	—	✓	—	—	—
WF-1000XM3	—	—	—	—	✓	—	—	—
WF-1000XM4	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—
WF-1000XM5	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—
WF-C500	—	—	—	—	—	—	—	—
WF-C700N	✓	—	—	—	✓	—	—	—
WF-H800	—	—	—	—	✓	—	—	—

	Aynı anda 2 cihaza bağlanın	Sesli Yardımcı	Sesli Yardımcı'yı Sesinizle Etkinleştirin	Uyarlanabilir Ses Düzeyi Kontrolü	Düğmenin veya dokunmatik sensörün işlevini değiştirin	Dokunma işlemi işlevini değiştirin	Dokunmatik sensör kontrol paneli	Geniş Alana Hafifçe Dokunun (açık/kapalı)
WF-SP700N	—	—	—	—	✓	—	—	—
WF-SP800N	—	—	—	—	✓	—	—	—
WF-SP900	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-1000XM2	—	—	—	—	✓	—	—	—
WH-1000XM3	—	—	—	—	✓	—	✓	—
WH-1000XM4	✓	—	—	—	✓	—	✓	—
WH-1000XM5	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—
WH-CH520	✓	—	—	—	—	—	—	—
WH-CH700N	—	—	—	—	✓	—	—	—
WH-CH720N	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
WH-H800	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-H810	—	—	—	—	✓	—	—	—
WH-H900N	—	—	—	—	✓	—	—	—
WH-H910N	—	—	—	—	✓	—	—	—
WH-XB700	—	—	—	—	✓	—	—	—
WH-XB900N	—	—	—	—	✓	—	—	—
WH-XB910N	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—
WI-1000X	—	—	—	—	✓	—	—	—
WI-1000XM2	—	—	—	—	✓	—	—	—

	Aynı anda 2 cihaza bağlanın	Sesli Yardımcı	Sesli Yardımcı'yı Sesinizle Etkinleştirin	Uyarlanabilir Ses Düzeyi Kontrolü	Düğmenin veya dokunmatik sensörün işlevini değiştirin	Dokunma işlemi işlevini değiştirin	Dokunmatik sensör kontrol paneli	Geniş Alana Hafifçe Dokunun (açık/kapalı)
WI-C100	—	—	—	—	—	—	—	—
WI-C600N	—	—	—	—	✓	—	—	—
WI-H700	—	—	—	—	—	—	—	—
WI-SP600N	—	—	—	—	✓	—	—	—
LinkBuds	✓	—	✓	✓	—	✓	—	✓
LinkBuds S	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—
LinkBuds UC	—	—	—	✓	—	✓	—	—
ULT WEAR	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—
INZONE Buds	—	—	—	—	✓	—	—	—
SRS-NS7	—	—	—	—	—	—	—	—
BRAVIA Theatre U	—	—	—	—	—	—	—	—

	Geniş Alana Hafifçe Dokunun (dokunma hassasiyet ayarı)	Ortam Sesi Kontrolü işlem ayarının değiştirilmesi	Quick Access	LE Audio Bağlantı Kalitesi	Kafa Hareketi	Kulaklıklar için LE Audio bağlantı ayarı	En Uygun Kulak İçi Kulaklıkları Belirler	Otomatik Güç Kapatma
MDR-XB950B1	—	—	—	—	—	—	—	—
MDR-XB950N1	—	—	—	—	—	—	—	—
WF-1000X	—	—	—	—	—	—	—	—
WF-1000XM3	—	—	—	—	—	—	—	✓
WF-1000XM4	—	✓	—	—	—	—	✓	✓

	Geniş Alana Hafifçe Dokunun (dokunma hassasiyet ayarı)	Ortam Sesi Kontrolü işlem ayarının değiştirilmesi	Quick Access	LE Audio Bağlantı Kalitesi	Kafa Hareketi	Kulaklıklar için LE Audio bağlantı ayarı	En Uygun Kulak İçi Kulaklıkları Belirler	Otomatik Güç Kapatma
WF-1000XM5	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
WF-C500	—	—	—	—	—	—	—	—
WF-C700N	—	✓	—	—	—	—	—	✓
WF-H800	—	—	—	—	—	—	—	✓
WF-SP700N	—	—	—	—	—	—	—	—
WF-SP800N	—	—	—	—	—	—	—	✓
WF-SP900	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-1000XM2	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-1000XM3	—	—	—	—	—	—	—	✓
WH-1000XM4	—	—	—	—	—	—	—	✓
WH-1000XM5	—	✓	✓	—	—	—	—	✓
WH-CH520	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-CH700N	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-CH720N	—	✓	—	—	—	—	—	✓
WH-H800	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-H810	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-H900N	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-H910N	—	—	—	—	—	—	—	✓
WH-XB700	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-XB900N	—	—	—	—	—	—	—	✓

	Geniş Alana Hafifçe Dokunun (dokunma hassasiyet ayarı)	Ortam Sesi Kontrolü işlem ayarının değiştirilmesi	Quick Access	LE Audio Bağlantı Kalitesi	Kafa Hareketi	Kulaklıklar için LE Audio bağlantı ayarı	En Uygun Kulak İçi Kulaklıkları Belirler	Otomatik Güç Kapatma
WH-XB910N	—	✓	—	—	—	—	—	✓
WI-1000X	—	—	—	—	—	—	—	—
WI-1000XM2	—	—	—	—	—	—	—	✓
WI-C100	—	—	—	—	—	—	—	—
WI-C600N	—	—	—	—	—	—	—	✓
WI-H700	—	—	—	—	—	—	—	—
WI-SP600N	—	—	—	—	—	—	—	—
LinkBuds	—	—	✓	—	—	—	—	✓
LinkBuds S	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓
LinkBuds UC	✓	—	✓	—	—	—	—	✓
ULT WEAR	—	—	✓	—	—	—	—	✓
INZONE Buds	—	✓	—	✓	—	—	✓	✓
SRS-NS7	—	—	—	—	—	—	—	✓
BRAVIA Theatre U	—	—	—	—	—	—	—	✓

	Kulaklıklar çıkarıldığında duraklar	Güç tasarrufuyla bekle	Gelen arama için titreşim	Bir Telefon Çağrısı Sırasında Sesi Al	Bildirim ve sesli kılavuz	Otomatik yazılım indirme	Yazılımı Güncelle	Ayarları Sıfırla
MDR-XB950B1	—	—	—	—	—	—	—	—
MDR-XB950N1	—	—	—	—	—	—	—	—
WF-1000X	—	—	—	—	—	—	—	—

	Kulaklıklar çıkartıldığında duraklar	Güç tasarrufuyla bekle	Gelen arama için titrşm	Bir Telefon Çağrısı Sırasında Sesi Al	Bildirim ve sesli kılavuz	Otomatik yazılım indirme	Yazılımı Güncelle	Ayarları Sıfırla
WF-1000XM3	✓	—	—	—	✓	✓	—	—
WF-1000XM4	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓
WF-1000XM5	✓	—	—	✓	✓	—	✓	✓
WF-C500	—	—	—	—	✓	—	—	—
WF-C700N	—	—	—	—	✓	—	—	—
WF-H800	✓	—	—	—	✓	✓	—	—
WF-SP700N	—	—	—	—	—	—	—	—
WF-SP800N	✓	—	—	—	✓	✓	—	—
WF-SP900	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-1000XM2	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-1000XM3	—	—	—	—	✓	—	—	—
WH-1000XM4	✓	—	—	—	✓	✓	—	—
WH-1000XM5	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓
WH-CH520	—	—	—	—	✓	—	—	—
WH-CH700N	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-CH720N	—	—	—	—	✓	✓	—	✓
WH-H800	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-H810	—	—	—	—	✓	✓	—	—
WH-H900N	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-H910N	—	—	—	—	✓	✓	—	—
WH-XB700	—	—	—	—	✓	—	—	—

	Kulaklıklar çıkarıldığında duraklar	Güç tasarrufuyla bekle	Gelen arama için titreşim	Bir Telefon Çağrısı Sırasında Sesi Al	Bildirim ve sesli kılavuz	Otomatik yazılım indirme	Yazılımı Güncelle	Ayarları Sıfırla
WH-XB900N	—	—	—	—	✓	—	—	—
WH-XB910N	—	—	—	—	✓	✓	—	✓
WI-1000X	—	✓	✓	—	—	—	—	—
WI-1000XM2	—	—	—	—	✓	✓	—	—
WI-C100	—	—	—	—	✓	—	—	—
WI-C600N	—	—	—	—	✓	—	—	—
WI-H700	—	—	✓	—	—	—	—	—
WI-SP600N	—	—	—	—	—	—	—	—
LinkBuds	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓
LinkBuds S	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓
LinkBuds UC	✓	—	—	—	✓	—	—	✓
ULT WEAR	✓	—	—	✓	✓	✓	—	✓
INZONE Buds	✓	—	—	—	✓	—	—	✓
SRS-NS7	—	—	—	—	—	✓	—	✓
BRAVIA Theatre U	—	—	—	—	—	✓	—	✓

[Hizmetler] sekmesinde görüntülenen işlevler *2

	Spotify Tap	Amazon Music Play Now	Endel Quick Access	Auto Play (Beta)	Ingress Prime	Eye Navi	Hizmet Bağlantısı
WF-1000XM5	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
WH-1000XM5	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
LinkBuds	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LinkBuds S	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
LinkBuds UC	✓	—	✓	✓	✓	—	✓
ULT WEAR	✓	—	✓	—	—	—	✓
INZONE Buds	—	—	—	—	—	—	—

	Spotify Tap	Amazon Music Play Now	Endel Quick Access	Auto Play (Beta)	Ingress Prime	Eye Navi	Hizmet Bağlantısı
SRS-NS7	—	—	—	—	—	—	—
BRAVIA Theatre U	—	—	—	—	—	—	—

*2 Desteklenen hizmetler ülkeye veya bölgeye bağlı olarak farklılık gösterir.

Güvenli Dinleme

	Güvenli Dinleme
WF-1000XM5	✓
WH-1000XM5	✓
LinkBuds S	✓
ULT WEAR	✓

4-730-255-16(1) Copyright 2017 Sony Corporation


“Sony | Headphones Connect” yükleme

Sony kulaklığınızı çalıştırmak için “Sony | Headphones Connect”i akıllı telefonunuza/iPhone’a bağlayın.


1 Google Play veya App Store’da [Sony Headphones Connect] ögesini arayın.

2 Uygulamayı başlatın.


3 Kaldığınız ülkeyi/bölgeyi seçin.

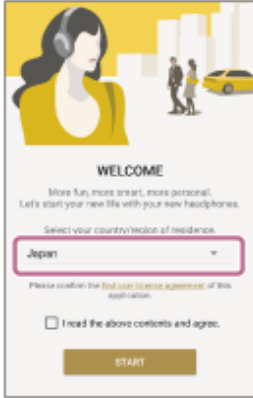

4 [Son kullanıcı lisans anlaşması]’nı onaylayın ve [Yukarıdaki içeriği okudum ve kabul ettim.] kutusunu işaretleyin.

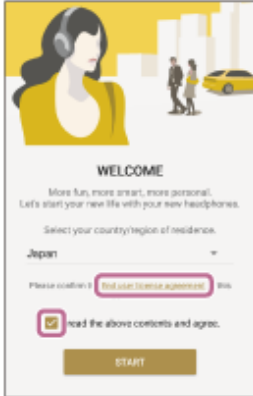

5 [Başlat] ögesine dokununuz.

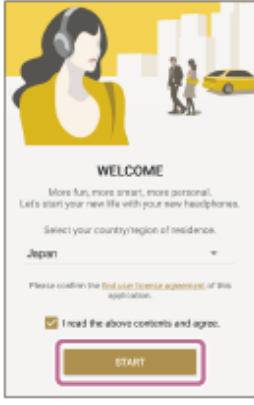


İlgili Konu

- [Sony kulaklığı kaydetme](#)
- [Sony kulaklığınızı ayarlama](#)

Sony kulaklığı kaydetme

Akıllı telefonunuzda/iPhone'unuzda "Sony | Headphones Connect" uygulamasını başlatın, ardından ekrandaki talimatları izleyerek Sony kulaklığınızı kaydedin. Kulaklığınız kablosuz kulaklıkta, kulaklığı kaydetmek için aşağıdaki A, B veya C yöntemini kullanın. Kulaklığınız kablolu kulaklıkta, kulaklığı kaydetmek için D yöntemini kullanın.

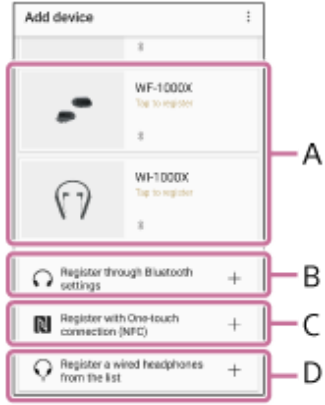

A: Kablosuz kulaklığı açın, ardından kulaklığı akıllı telefonunuza/iPhone'unuza yaklaştırın. BLUETOOTH bağlantısı yoluyla eşleştirmek (kaydetmek) için kulaklığı seçebilirsiniz.

Kulaklık ekranda görünmüyorsa, aşağıdaki B veya C yöntemini deneyin.

B: Akıllı telefon/iPhone tek dokunuşta bağlantı (NFC) ile uyumlu olmadığında, kablosuz kulaklığı akıllı telefonunuzun/iPhone'unuzun ayar menüsünü kullanarak BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bağlayın ve eşleştirin (kaydedin). BLUETOOTH bağlantı yöntemi kulaklığa bağlıdır.

C: Tek dokunuşta bağlantı (NFC) ile uyumlu bir akıllı telefon kullanırken, kablosuz kulaklığı akıllı telefonunuzla temas ettirerek BLUETOOTH yoluyla bağlayın ve eşleştirin (kaydedin).

NFC işlevlerini destekleyip desteklemediklerini kontrol etmek için kulaklığınızın çalıştırma talimatlarına bakın.

D: Kulaklığınız kablolu kulaklıkta, listeden kulaklığınızı seçin ve kulaklığı kaydedin. Listede yalnızca 360 Reality Audio uyumlu kulaklıklar görüntülenir.


İlgili Konu

- ["Sony | Headphones Connect" yükleme](#)
- [Sony kulaklığınızı ayarlama](#)

Sony kulaklığınızı ayarlama

Sony kulaklığınızla kayıt tamamlandığında, [Kurulum] ekranı görüntülenecektir. Ekrandaki talimatları izleyerek ayarları gerçekleştirin.

Kulaklık, ülke veya bölgeye bağlı olarak, [Kurulum] ekranı görüntülenmeyebilir veya ekranda görüntülenen öğeler farklı olabilir.

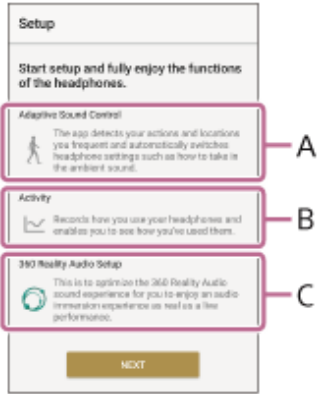

A: [Uyarlanabilir Ses Kontrolü] ayarı

4 tür eylem desenini (Duruyor/Yürüyor/Koşuyor/Taşıma) ve sık ziyaret edilen konumları (Ev/Çalışma Alanı/Okul/İstasyon/Otobüs Durağı/Spor Salonu/Diğer) algılayarak işlevi otomatik olarak gürültü önleme işlevine ve ortam ses modunu değiştirmeye ayarlar.

B: [Aktivite] ayarı

Kulaklığınızı nasıl kullandığınızı kaydeden işlevi ayarlar ve onu nasıl kullandığınızı görmeyi sağlar.

C: [360 Reality Audio Kurulum]

Ses alanlarını kulaklığı kullanan kişinin kulaklarının şekline göre optimize etmek için ayarlar.

360 Reality Audio, Sony'nin nesne bazlı uzamsal ses teknolojisini kullanan yeni bir müzik deneyimidir.

Dinleyiciler tam olarak sanatçılar ve eser sahipleri tarafından amaçlandığı şekilde bir ses alanıyla sarılırlar.

360 Reality Audio hakkında ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakın:

<https://www.sony.net/360RA/>

İlgili Konu

- “Sony | Headphones Connect” yükleme
- Sony kulaklığı kaydetme

“Sony | Headphones Connect” Panosu Hakkında

“Sony | Headphones Connect” Panosu açıklanmaktadır.



A: “Sony | Headphones Connect” ögesine bağlı kulaklığı görüntüler.

B: Kulaklığı kapatabilirsiniz.

Bu simge yalnızca güç kapatma işlevini destekleyen kulaklıklar için görüntülenir.

C: Aşağıdaki menüyü görüntülemek için dokununuz.

Menü öğeleri	Açıklamalar
XXXX Öğreticisi	Kulaklıkları nasıl çalıştırabileceğinizi kontrol edebilirsiniz. “Sony Headphones Connect”e bağlı olan kulaklıklar “XXXX” ögesinde gösterilmektedir.
XXXX Sürüm	Kulaklıkların yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz. “Sony Headphones Connect”e bağlı olan kulaklıklar “XXXX” ögesinde gösterilmektedir.
Hesap	Hesap bilgilerinizi görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

D: Kulaklık ayarlarının durumunu görüntüler.

Menü öğeleri	Açıklamalar
DSEE Extreme	DSEE Extreme işlevi kullanılabilir.
DSEE HX	DSEE HX işlevi kullanılabilir.
DSEE	DSEE işlevi kullanılabilir.
LDAC	LDAC™ kodeği seçili.
AAC	AAC kodeği seçili.
aptX	Qualcomm® aptX™ audio kodeği seçili.
aptX HD	Qualcomm® aptX™ HD audio kodeği seçili.

Menü öğeleri	Açıklamalar
SBC	SBC kodeği seçili.
	Halen LE Audio bağlantısı yoluyla bağlı.
LC3	LC3 kodeği seçili.

E: BLUETOOTH bağlantısının durumunu ve kalan pil şarjını görüntüler.

Menü öğeleri	Açıklamalar
	Halen BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bağlı.
	Kalan pil şarjı görüntülenir. Şarj kılıfı için kalan pil ömrü, kulaklık şarj kılıfından son çıkarıldığındaki pil şarjını gösterir.

F: [Durum]/[Ses]/[Sistem]/[Hizmetler] sekmelerine ayrılmıştır.
Kulaklığınıza veya ülkenize/bölgenize bağlı olarak bu sekmeler görüntülenmeyebilir.

G: Kulaklığın desteklediği özellikleri Panoda görüntüler.
İşlev adı veya ekranda görüntülenen öğeler, kullanılan kulaklığa bağlı olarak farklı olabilir.


H: Aşağıdaki sayfaları görüntülemek için dokununuz.

Menü öğeleri	Açıklamalar
Kulaklıklar	"Sony Headphones Connect" Panosunu görüntüler.
Aktivite	- Dinleme Geçmişi Kulaklığınızın sahne vb.ye göre Dinleme Geçmişini kontrol edebilirsiniz. - Günlük Kulaklığınızı kullandığınız kullanma süresini, konumları vb.'ni görebilirsiniz. - Güvenli Dinleme Ses miktarını kontrol edebilirsiniz. Kullanılan kulaklığa bağlı olarak görüntülenmeyebilir. - Rozet Elde edilen rozetleri kontrol edebilirsiniz.
Menü	- Yardım Kulaklıklarınızın yanı sıra uygulamanın yardım ve sorun giderme bölümlerini kontrol edebilirsiniz. - Ayarların ve verilerin yedeği ve geri yüklemesi Hesabınızı bağlayabilir ve ayarları ve verileri yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. - Bu uygulama hakkında Sürümü, lisans bilgilerini, ülkeyi veya bölgeyi, son kullanıcı lisans sözleşmesini ve uygulamanın gizlilik ilkesini kontrol edebilirsiniz.

Eylemleri veya konumları algılama ve gürültü önleme işlevini otomatik ayarlama (Uyarlanabilir Ses Kontrolü)

Eylem desenleri (Duruyor/Yürüyor/Koşuyor/Taşıma) veya sık ziyaret edilen konumlar (Ev/Çalışma Alanı/Okul/İstasyon/Otobüs Durağı/Spor Salonu/Diğer) algılandı ve sonra önayar otomatik seçildi. Önayarı istediğiniz ayarlara düzenleyebilirsiniz.


Panodan [Uyarlanabilir Ses Kontrolü] öğesini seçtiğinizde [Açık] ve [Kapalı] arasında geçiş yapabilirsiniz.

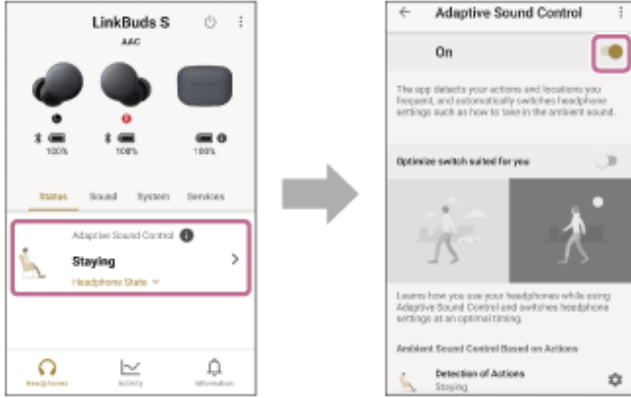

Kulaklığınızı kullanmayı ve kulaklık ayarlarını en uygun zamanlamada değiştirmeyi öğrenme

[Size uygun geçiş optimiz.] öğesini [Açık] olarak ayarladığınızda, uygulama Uyarlanabilir Ses Kontrolü'nü kullanırken kulaklığınızı kullanma şeklinizi öğrenir ve kulaklık ayarlarını en uygun zamanlamada değiştirir.


⚙️ (ayarlar) simgesini seçtiğinizde, sık kullandığınız eylem desenlerinizin ve konumlarınızın ön ayarlarını istediğiniz ayarlarla düzenleyebilirsiniz.

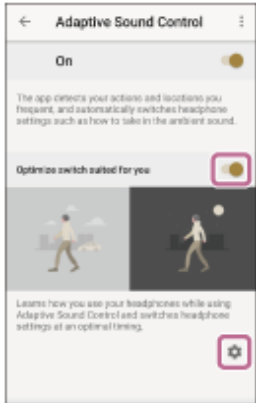

Sık kullandığınız eylem desenlerinizi ve konumlarınızı kaydetme ve kulaklık ayarlarını otomatik olarak değiştirme


[Size uygun geçiş optimiz.] öğesini [Kapalı] olarak ayarladığınızda, sık kullandığınız eylem desenlerinizin ve konumlarınızın ön ayarlarını istediğiniz gibi kaydedebilirsiniz.

Uygulama, kulaklık ayarlarını kaydedilmiş içeriklere göre otomatik olarak değiştirir.

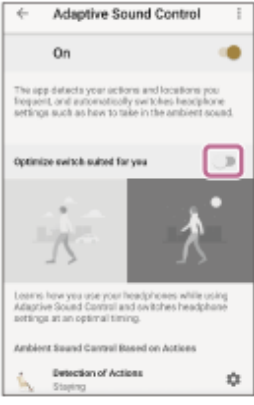


Eylem desenlerinizin ön ayarlarını düzenlemek için

[Eylemlere Göre Ortam Sesi Kontrolü] ögesinde ⚙️ (ayarlar) simgesini seçtiğinizde, ekran eylem desenlerinin ön ayar düzenleme ekranına geçişir. Bu ekranda kulaklık ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

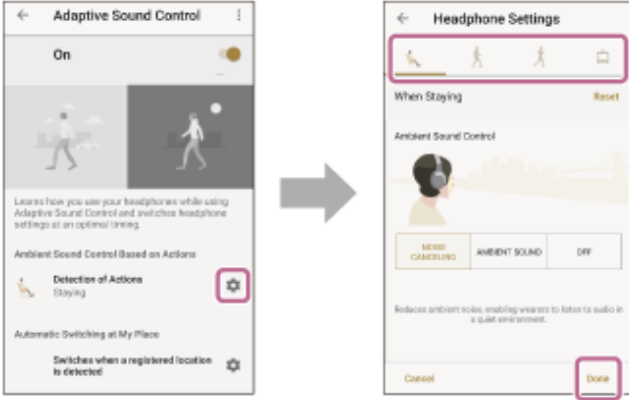


Sık kullandığınız konumların ön ayarlarını düzenlemek için

[Yerim'de Otomatik Geçiş] ögesinde ⚙️ (ayarlar) simgesini seçtiğinizde, ekran sık kullandığınız konumların ön ayar düzenleme ekranına geçişir. Bu ekranda konum ayarlarını, kulaklık ayarlarını ve değiştirme yöntemini düzenleyebilirsiniz.

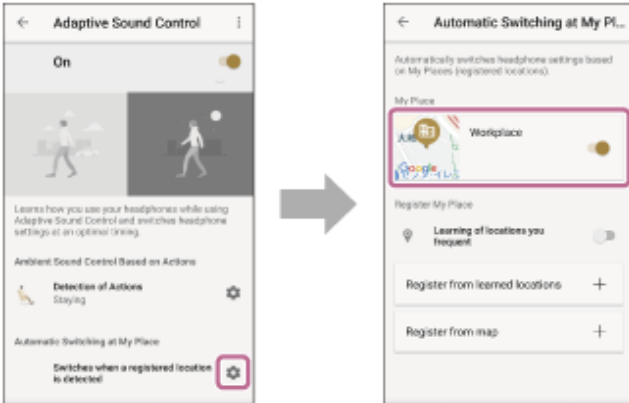

Sık kullandığınız konumları kaydetmek için

[Öğrenilen konumlardan kaydet] veya [Haritadan kaydet] ögesini seçtiğinizde, sık kullandığınız bir konumu ekleyebilirsiniz.

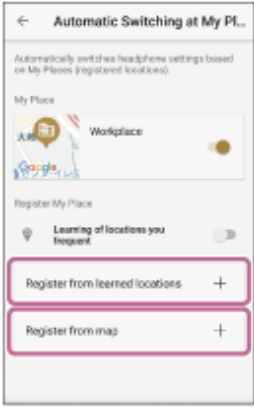

İlgili Konu

- [Uyarlanabilir Ses Kontrolü] ögesindeki durum, hareketsiz duruyorsanız bile doğru şekilde yansıtılmaz
- Sık kullandığınız konum [Uyarlanabilir Ses Kontrolü] içinde düzgün algılanmadı


Çok noktalı bir bağlantıda bağlı aygıtı değiştirme (Geçerli Olarak Bağlanmakta Olan Aygıt)

[Aynı anda 2 cihaza bağlanın] öğesini [Açık] olarak ayarladığınızda, Panoda [Geçerli Olarak Bağlanmakta Olan Aygıt] görüntülenir.

🔊 (hoparlör) simgesi olan aygıt müzik çalma aygıtı olarak ayarlanır.

[Bağlı Aygıtı Yönet] ekranında eşleşmiş bir aygıt seçtiğinizde, çok noktalı bir bağlantı yapmak için aygıtı yeniden seçebilirsiniz.

⊕ (ekle) öğesini seçtiğinizde, bir BLUETOOTH aygıtı ekleyebilirsiniz.

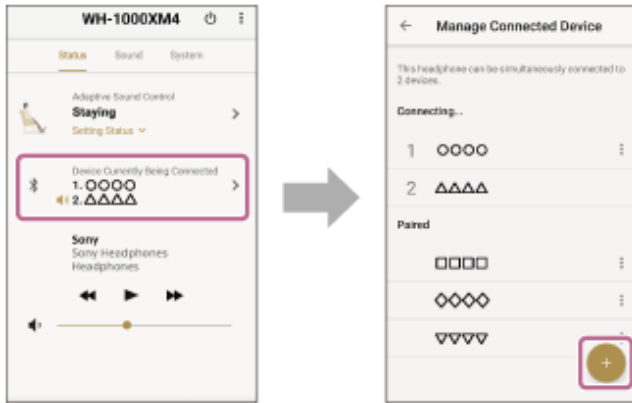

İlgili Konu


- [Çok noktalı bir bağlantıyı etkinleştirme \(Aynı anda 2 cihaza bağlanın\)](#)

Çok noktalı bağlantıya bağlandığında müzik çalma aygıtını değiştirme

[Aynı anda 2 cihaza bağlanın] öğesini [Açık] olarak ayarladığınızda, Panoda [Geçerli Olarak Bağlanmakta Olan Aygıt] görüntülenir.

🔊 (hoparlör) simgesi olan aygıt müzik çalma aygıtı olarak ayarlanır.


[Bağlı Aygıtı Yönet] ekranında başka bir bağlı aygıt seçtiğinizde, müzik çalma aygıtını değiştirebilir veya belirleyebilirsiniz.

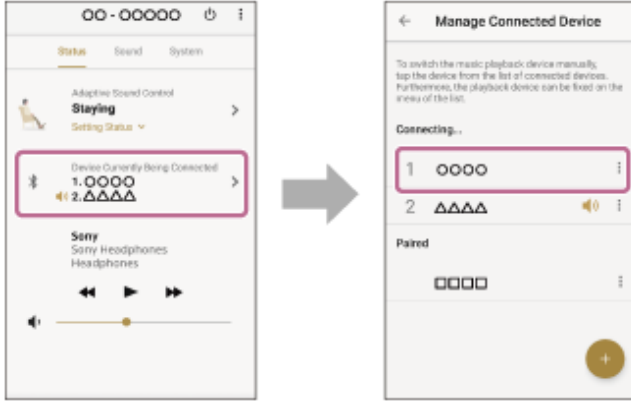

Sony | Headphones Connect


Çalınan şarkıyı kontrol etme

Panoda çalınmakta olan bir şarkıyı kontrol edebilirsiniz.

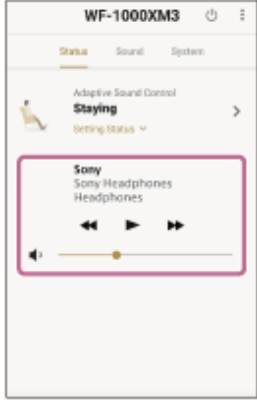

Mevcut ses basıncını kontrol etme

[Güvenli Dinleme] öğesini seçerek Panodan geçerli ses basıncını kontrol edebilirsiniz.

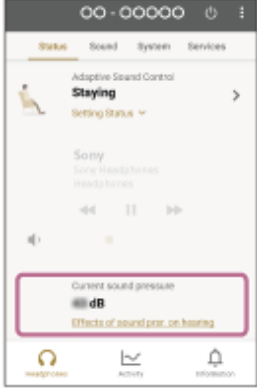


İlgili Konu

- [Kulaklığınızı nasıl kullandığınızı görmek \(Aktivite\)](#)

Hızlı Ses Ayarlarını Kullanma

[Hızlı Ses Ayarları] [Ortam Sesi Kontrolü] ve [Ekolayzır]'ı kolayca ayarlamanızı sağlar.

Panoda [Hızlı Ses Ayarları]'nı [Açık] veya [Kapalı] olarak ayarlayın.

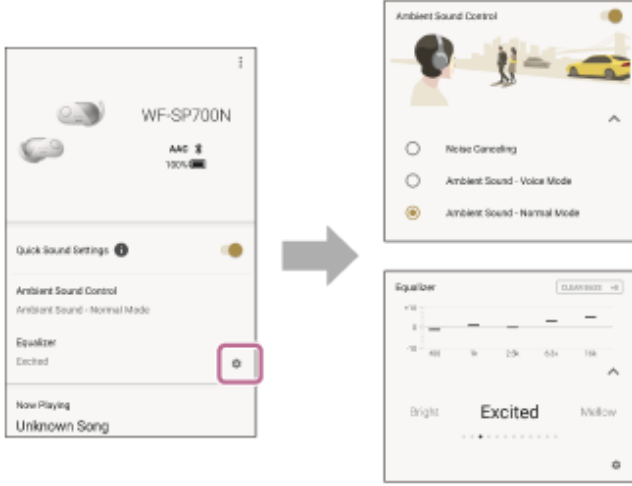


Gürültü önleme işlevini ve ortam ses modunu ayarlama (Ortam Sesi Kontrolü)

Panoda [Ortam Sesi Kontrolü] öğesini seçtiğinizde, ses düzeyini veya ortam sesi modunu düzenleyebilirsiniz.



Sese Odaklan ile uyumlu kulaklıklar için

[Sese Odaklan] kutusunu işaretlediğinizde, istenmeyen gürültü bastırılacak yalnızca müzik dinlerken çalınabilen (duyulabilen) bildiriler ve kişilerin sesleri alınacaktır.

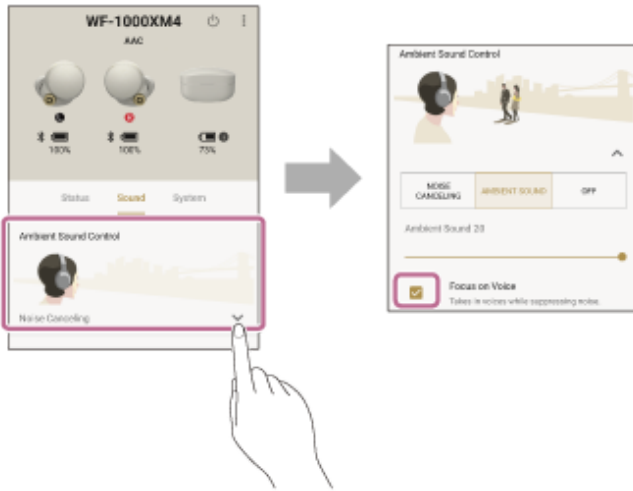


Kulaklık takarken biriyle konuşma (Sohbet için Konuş deneyimi)

Sohbet için Konuş deneyimi işlevi sayesinde, kulaklık konuşmaya başladığınız anda müzik çalmayı durduracak ve ortam seslerini yakalayacaktır. Kulaklık takarken konuşabilirsiniz.

Belirlenen süre zarfında sesiniz algılanmazsa, Sohbet için Konuş deneyimi modu kapanır ve normal duruma geri döner.


Mod ayrıca kulaklık kullanılarak istenildiği zaman kapatılabilir.

[Sohbet için Konuş deneyimi]'nde  (ayarlar) simgesini seçtiğinizde, ses algılama hassasiyetini ve Sohbet için Konuş deneyimi modu kapanana kadar olan süreyi ayarlayabilirsiniz.

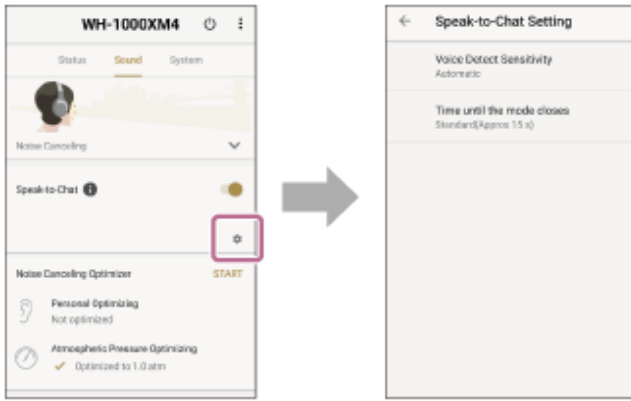



Ses algıl. hassasiyetinin değiştirilmesi

[Ses Algıl. Hassasiyeti]'ni seçtiğinizde, kullanım koşulları veya çevre durumuna göre hassasiyet ayarını değiştirebilirsiniz.

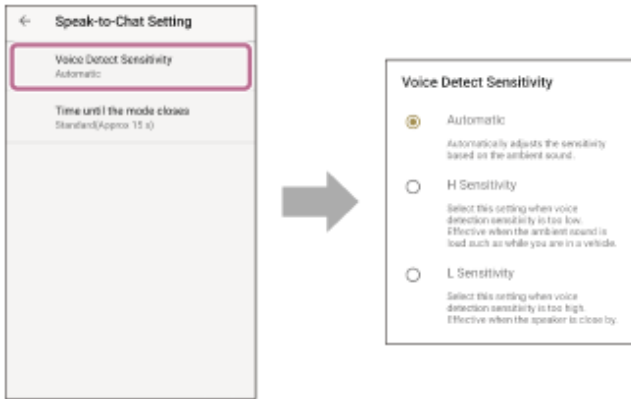

Sohbet için Konuş deneyimi modu kapanana kadar geçecek sürenin değiştirilmesi


[Mod kapanana kadar süre]'yi seçtiğinizde, kulaklığın hiç ses algılamayışından itibaren Sohbet için Konuş deneyimi modunun kapatılmasına kadar geçirilmesi gereken süreyi değiştirebilirsiniz.

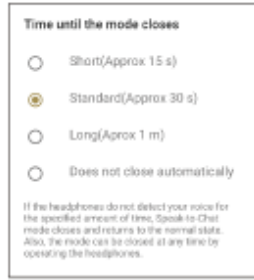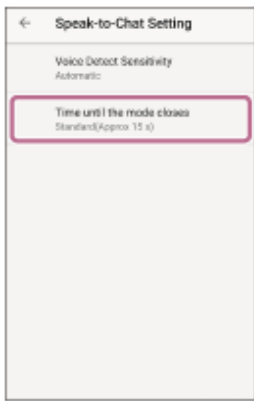

Takma koşuluna ve atmosferik basınca göre gürültü önleme işlevlerini optimize etme (Gürültü Önleme İyileştiricisi)

Takma koşuluna ve atmosferik basınca göre optimize etme

Gürültü önlemeyi kullanıcı için optimize etmek için kulaklıkları takan kişiler ve çevredeki atmosferik basınç arasındaki farkı algılar.

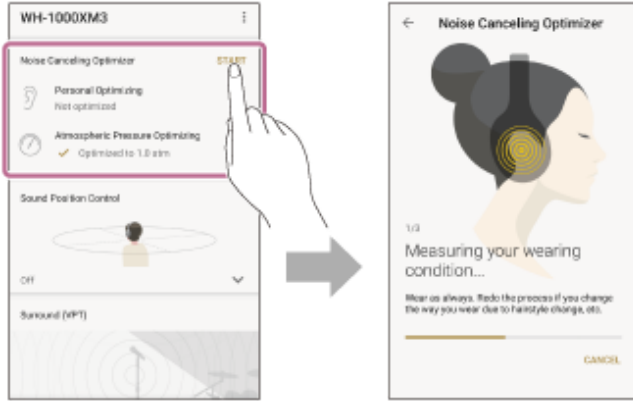


Atmosferik basınca göre optimize etme

Kullanıcı için gürültü önlemeyi optimize etmek için çevredeki atmosferik basıncı algılar.

Ses Konumunu Kontrol Etme

Panodan [Ses Konum Kontrolü] öğesini seçtiğinizde, sesi yapay olarak duyduğunuz konumu (Ön/Ön Sağ/Ön Sol/Arka Sağ/Arka Sol) seçebilirsiniz.

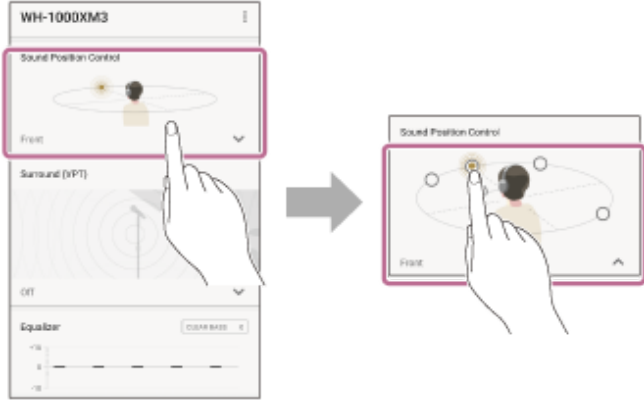


Surround etkisini ayarlama (Surround (VPT))

Önceliği yeniden üretilen sese vermek için surround etkisini VPT * işlevini kullanarak ayarlayın.

* VPT: Virtualphones Technology, Sony tarafından benzersiz bir şekilde geliştirilen özel bir akustik efekttir.

Panodan [Surround (VPT)] öğesini seçtiğinizde bir ses efekti seçebilirsiniz.

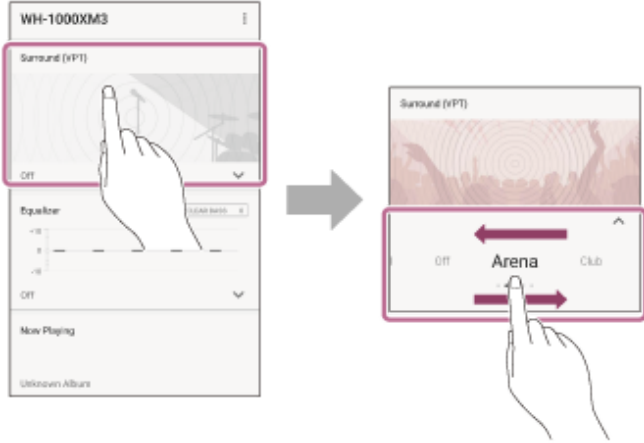

Ekolayzırı kullanarak ses kalitesini ayarlama (Ekolayzır)


Şarkının tarzıyla eşleşen ses kalitesini seçebilirsiniz.

Panodan [Ekolayzır] ögesini seçtiğinizde ses kalitesi önayarlarını seçebilirsiniz.



Önayarları düzenleme

[Ekolayzır] menüsünde ⚙️ (ayarlar) simgesini seçtiğinizde, ekran ses kalitesi için önayar düzenleme ekranına değişir.

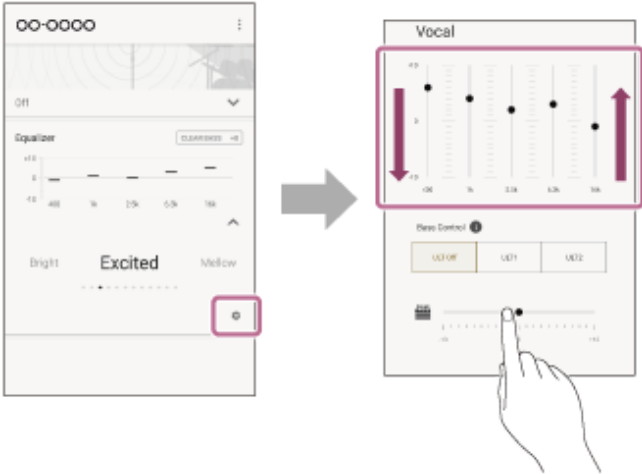

İpucu

- Bas sesini ULT ayarını değiştirerek kolayca vurgulayabilirsiniz. ULT1 ayarı, derin bas aralığını diğer seslerin üzerinde vurgular ve ULT2 ayarı ULT1'den daha güçlü bir sesi vurgular.

Not

- Kulaklıklara bağlı olarak, önayar düzenleme kullanılamaz. Bkz. "Uyumlu aygıtların listesi".

İlgili Konu

- [Uyumlu aygıtların listesi](#)

Tercih ettiğiniz ekolayzırın ayarlanması (Ekolayzırınızı Bulun)

Müzik dinlerken ses seçimi yaparak en sevdiğiniz ses dengesini bulabilirsiniz.
Yapılandırılmış olan değerler [Ekolayzır] menüsünde [Özel 2] kısmına kaydedilebilir.

Bunu, Pano üzerinde [Ekolayzırınızı Bulun] kısmından yapılandırabilirsiniz.



Bas düzeyini ayarlama (CLEAR BASS)


CLEAR BASS ses düzeyini değıştirebilirsiniz. CLEAR BASS ayar değeri artırma kulaklıklarınızın yüksek ses düzeyinde bile bozulma olmadan dinamik derin bas üretmesini sağlar.



Gürültü önleme işlevini ayarlama


Gürültü önleme işlevini kullanıyorsanız, ortam gürültüsünden rahatsız olmadan müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Panoda [Gürültü Kesme] anahtarına dokunarak [Açık] ve [Kapalı] ayarı arasında geçiş yapın.

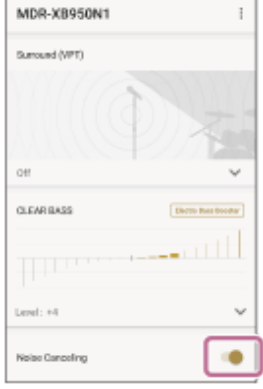

360 Reality Audio kurulumunu deęiřtirme

Panoda [360 Reality Audio Kurulum] öęesini seęerken, 360 Reality Audio ayarlarını deęiřtirebilirsiniz.

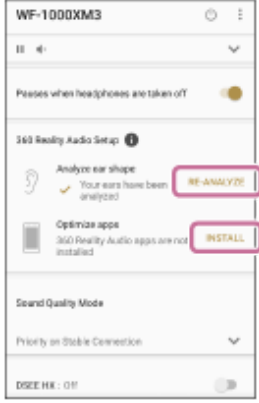

İlgili Konu


- [Sony kulaklıęınızı ayarlama](#)

Android Kafa Takibi ile mekansal sesi optimize etme (Mekansal Ses ve Kafa Takibi)

Uygulama, kulaklıklarınızın takıldığı açığı ölçerek mekansal sesi optimize eder.

Android Kafa Takibi ve mekansal ses ile uyumlu hizmetler kullanılırken, gerçeği yansıtan bir ses deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

Ölçümü başlatmak için Panodan [Mekansal Ses ve Kafa Takibi] öğesini seçin.

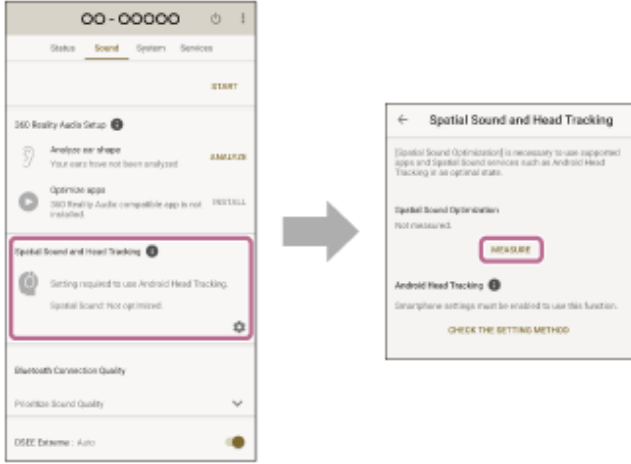


Not

- Android Kafa Takibi'ni destekleyen bir akıllı telefon gereklidir.

BLUETOOTH bağlantısının (Ses Kalitesi Modu) öncelik ayarının değiştirilmesi

Ses kalitesini veya kararlı bağlantıyı önceliklendirmeyi ayarlayabilirsiniz.


Panodan [Ses Kalitesi Modu] öğesini seçtiğinizde, ses kalitesini önceliklendiren [Ses Kalitesine Öncelik] öğesini veya bağlantı kararlılığını önceliklendiren [Kararlı Bağlantıya Öncelik] öğesini seçebilirsiniz.

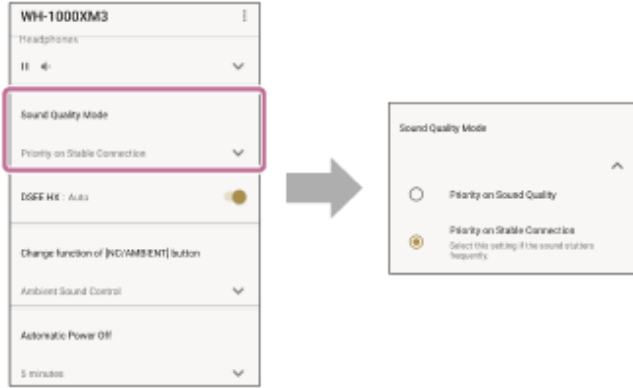

BLUETOOTH bağlantısının (Bluetooth Bağlantı Kalitesi) öncelik ayarının değiştirilmesi

Ses kalitesini veya kararlı bağlantıyı önceliklendirmeyi ayarlayabilirsiniz.

Panodan [Bluetooth Bağlantı Kalitesi] ögesini seçtiğinizde, ses kalitesini önceliklendiren [Ses Kalitesine Öncelik] ögesini veya bağlantı kararlılığını önceliklendiren [Kararlı Bağlantıya Öncelik] ögesini seçebilirsiniz.

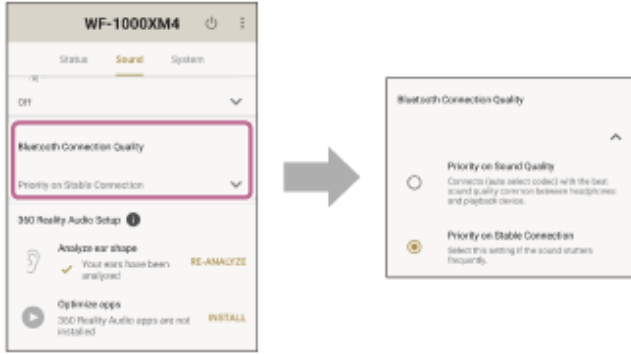

DSEE Extreme Öğesini Ayarlama (Yüksek aralık telafisi)

DSEE Extreme, yapay zeka teknolojisi kullanılarak sıkıştırılmış ses kaynaklarını yukarı ölçekleyen bir teknolojidir. Örnekleme frekansını yükselterek ve bit hızını orijinal değerden daha yüksek çıkarak MP3 gibi iyice sıkıştırılmış ses kaynakları ile net ve canlı sesin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, frekans özelliklerini tamamlamak için yapay zeka teknolojisini kullanarak, orijinal ses kaynağının yüksek aralıklı sesi yüksek doğrulukla yeniden üretilebilir.


Ayarı değiştirmek için Panoda [DSEE Extreme] öğesine dokununuz.



DSEE HX Ögesini Ayarlama (Yüksek aralık telafisi)

DSEE HX, CD müzik kaynağı (44,1 kHz/16 bit) veya MP3 gibi sıkıştırılmış ses kaynaklarının yüksek frekans aralığını karşılar ve örnekleme frekansını ve bit hızını orijinal değerden daha yüksek bir değere artırarak yüksek çözünürlüğe eşdeğer yüksek kaliteli sese dönüştürür (maksimum 96 kHz/24 bit). Yüksek çözünürlükle uyumlu olmayan akıllı telefonlar ve ses çalarlar ile yüksek çözünürlüğe eşdeğer net ve canlı sesin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Ayarı değiştirmek için Panoda [DSEE HX] ögesine dokununuz.

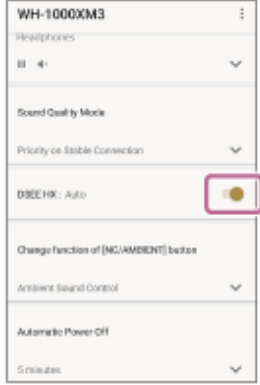


DSEE Öğesini Ayarlama (Yüksek aralık telafisi)

DSEE, Sony tarafından bağımsız olarak geliştirilmiş bir yüksek aralık telafisi ve hassas ses onarımı teknolojisi olan Digital Sound Enhancement Engine'in (Dijital Ses Geliştirme Motoru) kısaltmasıdır.

DSEE, CD müziği kaynakları (44,1 kHz/16 bit) veya MP3 gibi yüksek frekans aralıklı sıkıştırılmış ses kaynaklarını tamamlar ve bunları yayılan doğal bir ses kalitesiyle yeniden üretir.

Ayarı değiştirmek için Panoda [DSEE] öğesine dokununuz.

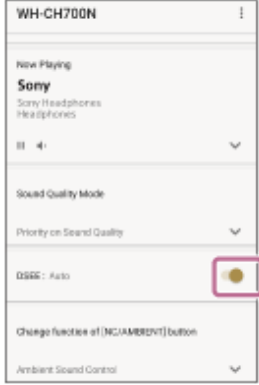


Sony | Headphones Connect

Takma açısını ölçerek mekansal sesi optimize etme (Mekansal Ses Optimizasyonu)


Uygulama, kulaklık takma açısını ölçerek uzamsal sesi optimize eder. Hassas uzamsal sesi deneyimleyebilirsiniz.

Ölçümü başlatmak için Panodan [Mekansal Ses Optimizasyonu] öğesini seçin.

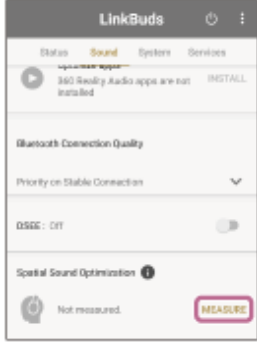

Çok noktalı bir bağlantıyı etkinleştirme (Aynı anda 2 cihaza bağlanın)

Panodan [Aynı anda 2 cihaza bağlanın] ögesini seçtiğinizde, çok noktalı bağlantı etkinleştirilir. Kulaklığınızı kullanarak 2 aygıt için gelen çağrıyı bekleyebilir veya müzik çalma aygıtları arasında geçiş yapabilirsiniz.

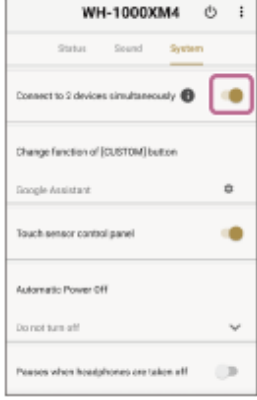


İlgili Konu

- [Çok noktalı bir bağlantıda bağlı aygıtı değiştirme \(Geçerli Olarak Bağlanmakta Olan Aygıt\)](#)

Sesli Yardımcı ayarının değiştirilmesi

Panodan [Sesli Yardımcı] ögesini seçtiğinizde, kulaklıkta kullanılan Sesli Yardımcıyı değiştirebilirsiniz.

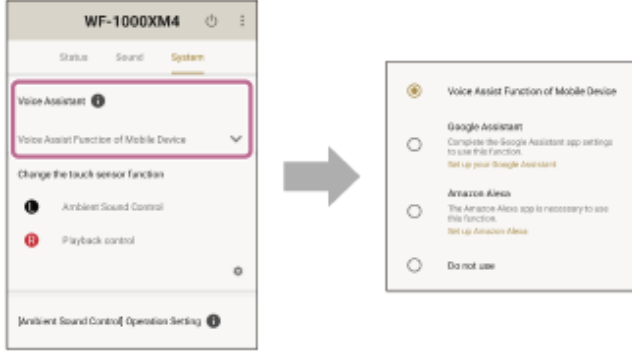


İpucu

- [Mobil Cihazın Ses Yardımı İşlevi] dışında Sesli Yardımcıyı kullandığınızda her bir Sesli Yardımcı uygulamasındaki ayarları tamamlayın.

Amazon Alexa'yı sesinizle etkinleştirmenin açma/kapatma ayarının değiştirilmesi (Sesli Yardımcı'yı Sesinizle Etkinleştirin)

[Sesli Yardımcı] öğesini [Amazon Alexa] olarak ayarladığınızda, Panoda [Sesli Yardımcı'yı Sesinizle Etkinleştirin] görüntülenir.

[Açık] ile [Kapalı] arasında ayarı değiştirmek için anahtara dokununuz.

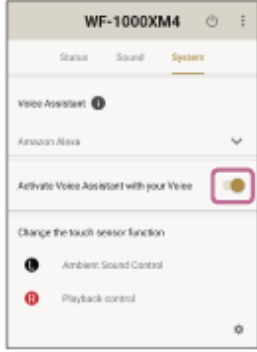


İlgili Konu

- [Sesli Yardımcı ayarının değiştirilmesi](#)

Ses düzeyinin ortam seslerine göre otomatik olarak ayarlanması (Uyarlanabilir Ses Düzeyi Kontrolü)

Uyarlanabilir Ses Düzeyi Kontrolünü etkinleştirdiğinizde kulaklığın ses düzeyi otomatik olarak ayarlanır. Panoda [Uyarlanabilir Ses Düzeyi Kontrolü] anahtarına dokunarak [Açık] ve [Kapalı] ayarı arasında geçiş yapın.

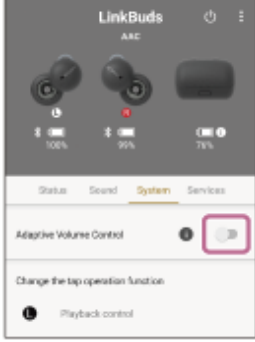


Düğmenin veya dokunmatik sensörün işlevini değiştirme

Düğmeye atanan işlevi değiştirme

Panoda aşağıdaki işlevlerden birini seçin. Kulaklıklardaki düğmeye basarak seçili işlevi kolayca çalıştırabilirsiniz.


- Sol kenar düğmesinin işlevini değiştir
- Sağdaki düğmenin işlevini değiştirin
- [NC] düğm. işlevini değiştir
- [NC/AMB] düğm. işlevini değiştir
- [NC/AMBIENT] düğm. işlevini değiştir
- [CUSTOM] düğm. işlevini değiştir
- [C] düğm. işlevini değiştir

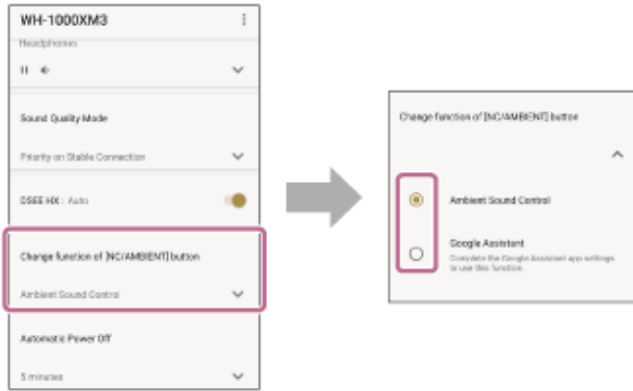

Düğmeye veya dokunmatik sensöre atanan işlevi değiştirme

Panoda aşağıdakilerden birinin  (ayarlar) simgesini seçtiğinizde, kulaklıktaki düğme veya dokunmatik sensöre atanan işlevi değiştirebilirsiniz.

- Dokunmatik sensör işlevini değiştir
- Düğme işlevini değiştir
- [CUSTOM] düğm. işlevini değiştir
- [C] düğm. işlevini değiştir

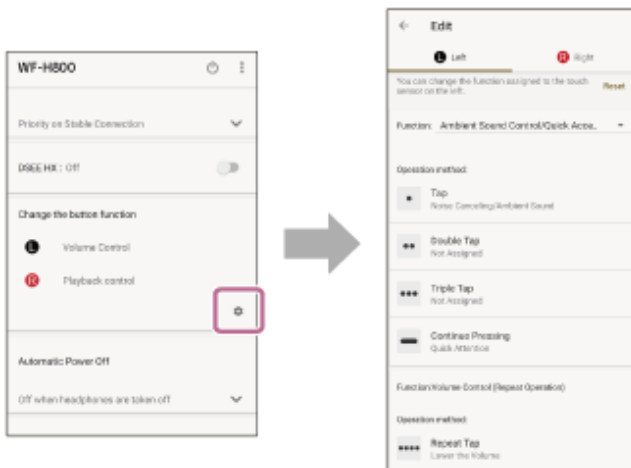


- Düşme adı kulaklıklara bağlı olarak değişir.

4-730-255-16(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Dokunma işlemi işlevinin değiştirilmesi


[Dokunma işlemi işlevini değiştirin] ögesinde  (ayarlar) simgesini seçtiğinizde, dokunma işlemiyle yapabileceklerinizi değiştirebilirsiniz.

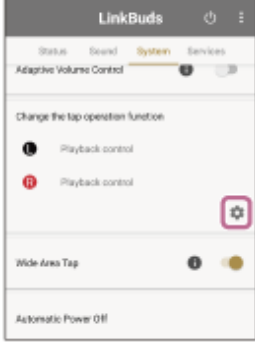

Geniş Alana Hafifçe Dokunun ayarının değıştirilmesi


Açma/kapatma

Panoda [Geniş Alana Hafifçe Dokunun] anahtarına dokunarak [Açık] ve [Kapalı] ayarı arasında geçiş yapın.

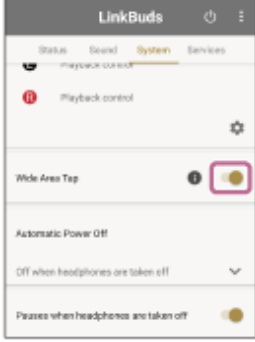

Dokunma algılama hassasiyetinin değıştirilmesi


Dokunma algılama hassasiyetini değıştirmek için Panodan [Geniş Alana Hafifçe Dokunun] öğesini seçin.

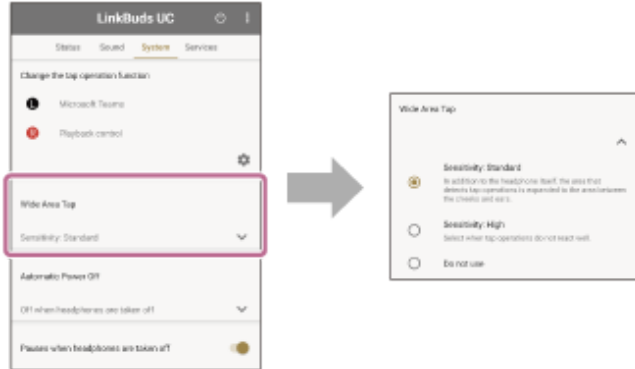

Sony | Headphones Connect

Dokunmatik sensör kontrol panelini ayarlama


[Açık] ile [Kapalı] ayarı arasında geçiş yapmak için Panoda [Dokunmatik sensör kontrol paneli] anahtarına dokununuz.

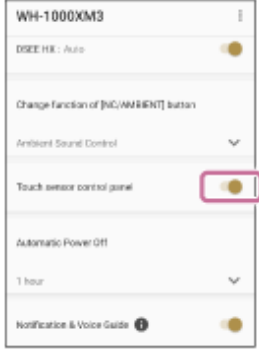

[Ortam Sesi Kontrolü] Çalışma Ayarı öğesinin değiştirilmesi

Panoda aşağıdaki ayarlardan birini seçin. Düğmeyi veya dokunmatik sensörü çalıştırdığınız her seferde değiştirilen [Ortam Sesi Kontrolü] ayarını değiştirebilirsiniz.

- [Ortam Sesi Kontrolü] Çalışma Ayarı
- [NC/AMB] Düğmesi Çalışma Ayarı

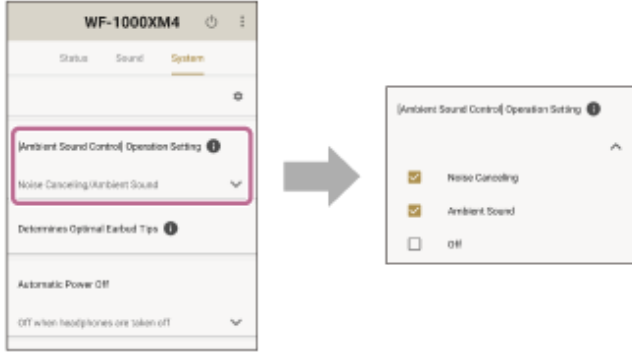


İlgili Konu

- [Gürültü önleme işlevini ve ortam ses modunu ayarlama \(Ortam Sesi Kontrolü\)](#)

Quick Access öğesine atanan hizmeti değıřtirme

Quick Access, kulaklıđınızı alıřtırarak bir hizmeti kullanmanıza olanak sađlayan bir özelliktir.

Quick Access öğesine atanan hizmeti değıřtirmek iin ⚙️ (ayarlar) simgesini sein.

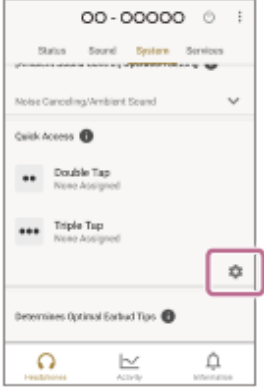

İpucu

- Kullanılabilir hizmetler akıllı telefonunuza bađlı olarak farklı olabilir.
- Hizmet, belirli lkelerde ve bölgelerde kullanılamaz.

BLUETOOTH bağlantısı (LE Audio) öncelik ayarının (LE Audio Bağlantı Kalitesi) değıştirilmesi

Bir BLUETOOTH bağlantısı (LE Audio) kullanırken düşük gecikmeyi veya bağlantı kararlılığını önceliklendirmeyi ayarlayabilirsiniz.


Panoda [LE Audio Bağlantı Kalitesi] öęesini seçtięinizde, ses gecikmesini en aza indirmeyi önceliklendiren [Düşük Gecikme] öęesini veya kararlı bir bağlantıyı önceliklendiren [Yüksek Güvenilirlik] öęesini seçebilirsiniz.



Kulaklıkların yukarı aşağı-aşağı yukarı ve sağdan sola-soldan sağa kafa hareketleri ile kontrolünü etkinleştirme (Kafa Hareketi)

Panodan [Kafa Hareketi] ögesini seçerek kulaklıklarınızı gelen aramalar sırasında veya Auto Play (Beta) kullanımı sırasında kafanızı yukarı aşağı-aşağı yukarı ve sağdan sola-soldan sağa hareket ettirerek kontrol edebilirsiniz.

Kafanızın yukarı aşağı-aşağı yukarı ve sağdan sola-soldan sağa hareketinin kolaylıkla algılanabilmesi için hareketleri ileriye bakarak yapın.

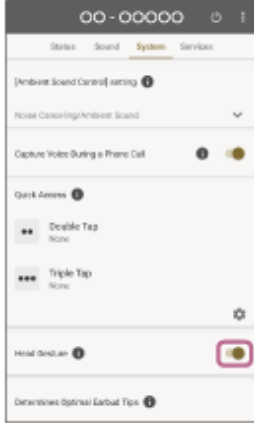

İpucu

- İşletim sistemi ve belirli uygulamaların kombinasyonuna bağlı olarak gelen aramaları kabul edemeyebilirsiniz.
- Auto Play (Beta) belirli ülkelerde ve bölgelerde kullanılamaz.

Kulaklık için bir LE Audio bağlantısının ayarlanması

Panodan [Kulaklıklar için LE Audio bağlantı ayarı] - [LE Audio Öncelikli] öğesini seçtiğinizde, LE Audio uyumlu bir akıllı telefonla bağlantı kurabilirsiniz.



A: Aşağıdaki ayarlardan seçebilirsiniz.

Ayarlar	Açıklamalar
LE Audio Öncelikli	Kulaklık bağlantı ayarını [LE Audio Öncelikli]'ye geçirir. Ekrandaki talimatları izleyerek ayarları gerçekleştirin. Bağlantı ayarı tamamlandığında, Panoda “ LE Audio ” görüntülenir.
Yalnızca Classic Audio (geleneksel bağlantı yöntemi)	Kulaklık bağlantı ayarını [Yalnızca Classic Audio (geleneksel bağlantı yöntemi)]'ya geçirir.

İpucu


- LE Audio'da bağlanmak için hem kulaklık hem de akıllı telefon LE Audio ile uyumlu olmalıdır. LE Audio işlevini destekleyip desteklemediklerini kontrol etmek için kulaklığınızın ve akıllı telefonunuzun çalıştırma talimatlarına bakın.

İlgili Konu

- “Sony | Headphones Connect” Panosu Hakkında

En uygun kulak içi kulaklık ucu boyutunuzun belirlenmesi

Panodan [En Uygun Kulak İçi Kulaklıkları Belirler] ögesini seçtiğinizde, uygulama kulaklığınıza takılı kulak içi kulaklıkların kulaklarınıza ne kadar sıkı oturduğunu ölçer ve kulaklığınızın düzgün takılıp takılmadığını otomatik olarak belirler.

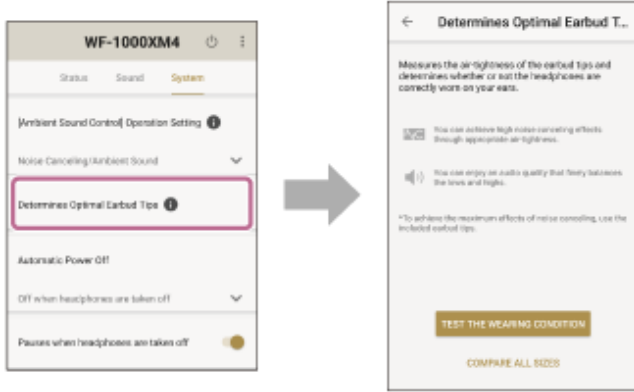

Kulaklığınıza takılı kulak içi kulaklıkların değerlendirilmesi

Kulaklığınıza takılı kulak içi kulaklıkların sizin için en uygun olan kulak içi kulaklıklar olup olmadığını değerlendirmek için [Takma koşulunu test edin] ögesini seçin.




En uygun kulaklık ucu boyutunuzun bulunması

Birkaç boyuttan size en uygun kulaklık ucu boyutunu bulmak için [Tüm boyutları karşılaştır] ögesini seçin. Konforlu bulabileceğiniz boyutları seçmeden önce seçeneklerinizi daraltmak için önce farklı kulaklık ucu boyutlarını denemeniz önerilir.




Gücü otomatik olarak kapatmak için ayarlama (Otomatik Güç Kapatma)

Kulaklığın otomatik olarak kapanacağı süreyi ayarlamak için Panodan [Otomatik Güç Kapatma] ögesini seçin. Gücü otomatik olarak kapatmamayı da ayarlayabilirsiniz.

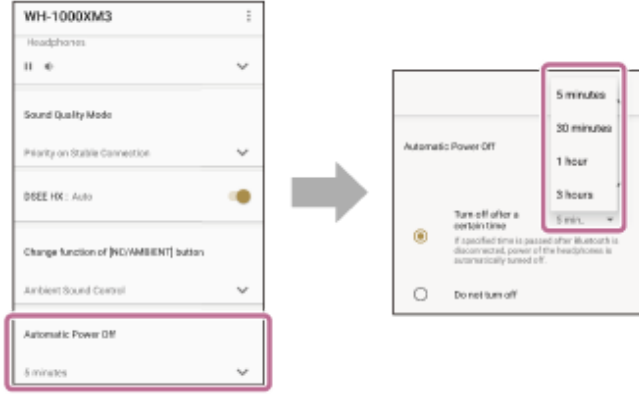

Takma algılama işleviyle uyumlu kulaklıklar için

[Kulaklıklar çıkarıldığında kapalı] ögesini seçtiğinizde, kulaklıkları çıkardıktan sonra belirli bir süre geçtiğinde kulaklıkları otomatik olarak kapatabilirsiniz.

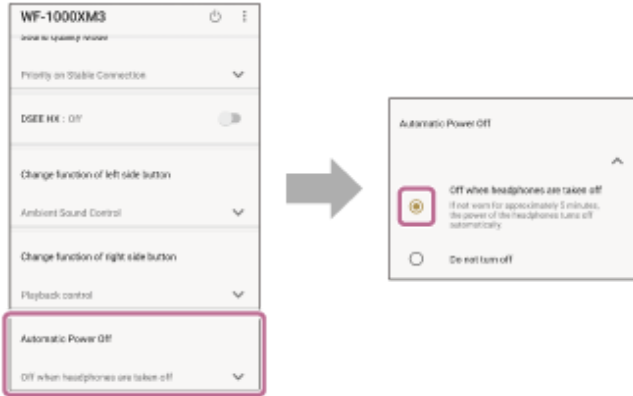

Not


- Kulaklığa bağlı olarak, [Otomatik Güç Kapatma] ayarı mevcut olmayabilir. Bkz. "[Uyumlu aygıtların listesi](#)".

İlgili Konu

- [Uyumlu aygıtların listesi](#)


Kulaklıklar çıkarıldığında müzik çalmayı duraklatma (Kulaklıklar çıkarıldığında duraklar)

Kulaklıkları çıkarttığınızda müzik çalmayı duraklatmak için Panodan [Kulaklıklar çıkarıldığında duraklar] öğesini seçin.

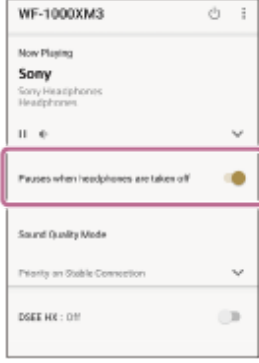

Güç tasarrufunu ayarlama (Güç tasarrufuyla bekle)

Panodan [Güç tasarrufuyla bekle] öğesini seçin. Müzik çalmayı durdurduğunuzda, [Ortam Sesi Kontrolü] işlevi [Kapalı] değerine otomatik ayarlanır, kulaklıkların bekleme süresini uzatabilirsiniz.

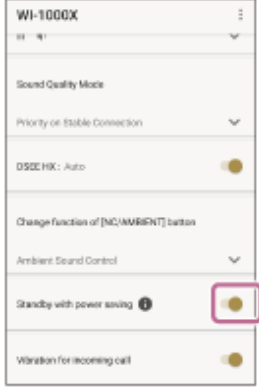


Sony | Headphones Connect

Gelen çağrı için Titreşimi ayarlama

Gelen bir aramanın vardığını bildiren titreşimi ayarlayabilirsiniz.


Panoda [Gelen arama için titrşım] anahtarına dokunarak [Açık] ve [Kapalı] ayarı arasında geçiş yapın.

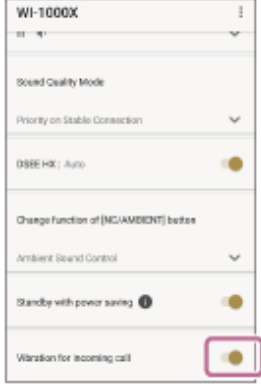

Bir telefon çağrısı sırasında kendi sesinizin duyulmasını kolaylaştırma (Bir Telefon Çağrısı Sırasında Sesi Al)

Panodan [Bir Telefon Çağrısı Sırasında Sesi Al] öğesini seçtiğinizde, gürültü kesme işlevi kullanılırken bir telefon çağrısı sırasında kendi sesinizi daha kolay duyabilirsiniz.


Sesinizin yüksek geldiğini düşünüyorsanız ya da ortam sesleri sizi rahatsız ediyorsa bunu [Kapalı] duruma getirin.

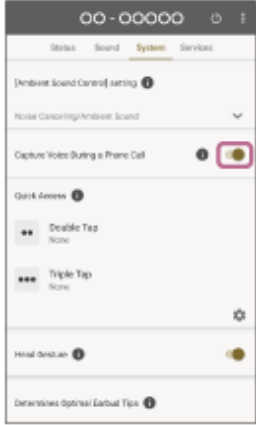

Bildirim ve Sesli Kılavuzu Ayarlama

Bildirim ve sesli kılavuzu devre dışı bırakabilir ve sesli kılavuzun dilini deęiřtirebilirsiniz.

Kulaklıktan duyulacak bildirim ve sesli kılavuzu ayarlamak için Panodan [Bildirim ve sesli kılavuz] öęesini seęin.

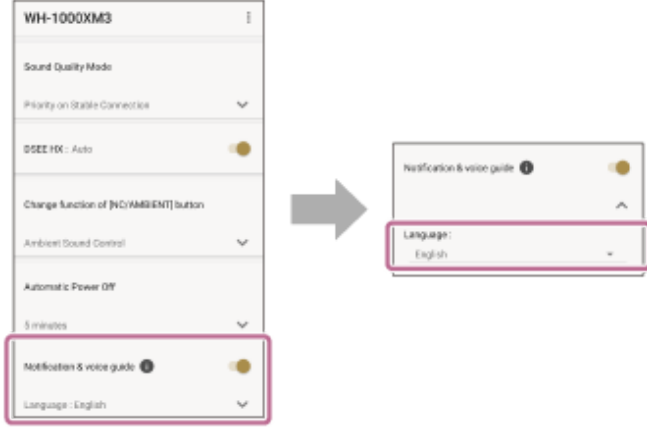


Not

- Ekranda görüntölenen öęeler, kullanılmakta olan kulaklıęa baęlı olarak farklı olabilir.

Yazılım indirme ve güncelleme yöntemlerinin ayarlanması


Otomatik indirme ile uyumlu kulaklıklar için

Panodan [Otomatik yazılım indirme] ögesini seçtiğinizde, kulaklıklarınız için yazılımın otomatik indirilmesi için koşulları seçebilirsiniz.

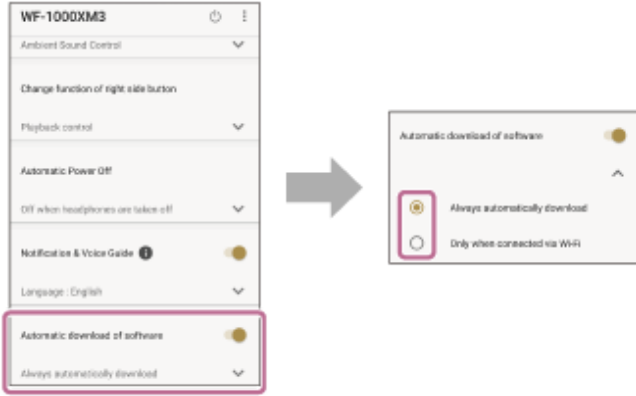

Yazılım güncellemeleri ile uyumlu kulaklıklar için


Panodan [Yazılımı Güncelle] ögesini seçtiğinizde, kulaklıklarınızın yazılımını güncellemek için yöntemi seçebilirsiniz.

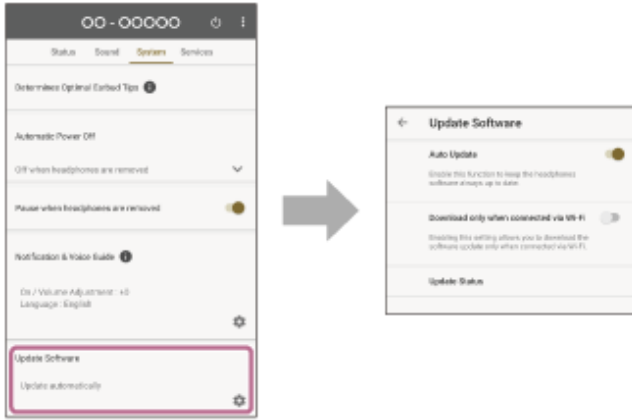

Sony | Headphones Connect

Ayarların başlatılması

Panodan [Ayarları Sıfırla] öğesini seçtiğinizde “Sony | Headphones Connect” ayarlarını ve kulaklık ayarlarını başlatabilirsiniz.

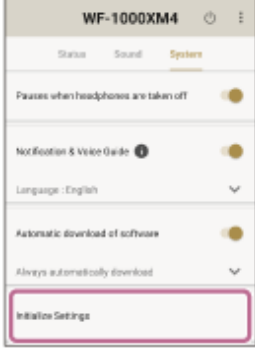

Hizmetlerin ayarlanması

Hizmetlerin değiştirilmesi

Hizmet tanıtımının [Ayrıntılar için buraya gidin] ögesinden kullanılabilir hizmetlerin ayrıntılarını kontrol edebilirsiniz.

Hizmet bağlantısının etkinleştirilmesi

[Hizmet Bağlantısı] ögesini etkinleştirerek aşağıdaki hizmetleri kullanabilirsiniz.

- Endel Quick Access
- Auto Play (Beta)
- Ingress Prime
- Eye Navi (yalnızca iOS)

[Ses] sekmesinde [Mekansal Ses Optimizasyonu] ögesini ayarladığınızda kulaklığa yerleşik yön algılama sensörü başınızın yönünü algılar. Başınızın yönüne uygun uzamsal sesi deneyimleyebilirsiniz.



İpucu


- Kullanılabilir hizmetler akıllı telefonunuza bağlı olarak farklı olabilir.
- Hizmet, belirli ülkelerde ve bölgelerde kullanılamaz.

Kulaklığınızı nasıl kullandığınızı görmek (Aktivite)

Aktiviteyi etkinleştirdiğinizde bağlı kulaklığın kullanımı kaydedilir ve daha sonra kulaklığınızı nasıl kullandığınızı görebilirsiniz.

Kulaklığın Dinleme Geçmişini kontrol etme

[Dinleme Geçmişi] sekmesinde, kulaklığınızın sahne vb.ye göre Dinleme Geçmişini kontrol edebilirsiniz.

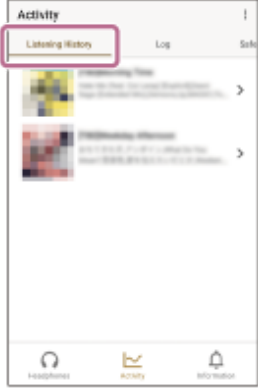


Not

- Kulaklığın kullanıldığı ortama bağlı olarak, dinlediğiniz içerik Dinleme Geçmişine yansıtılamayabilir.


Kullanma süresini kontrol etme

[Günlük] sekmesinde, kullanma süresini ve kulaklığı kullandığınız konumları kontrol edebilirsiniz.

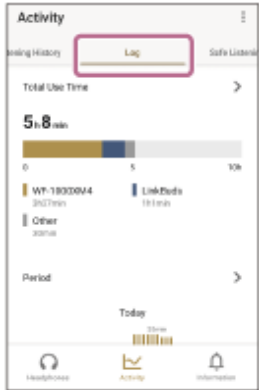


Ses miktarını kontrol etme

[Güvenli Dinleme] sekmesinde, ses miktarını kontrol edebilirsiniz.

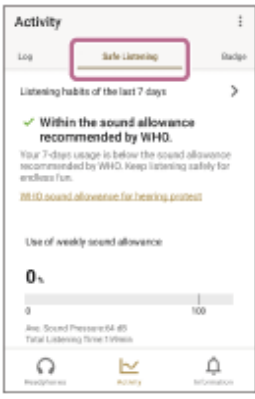

Elde edilen rozetleri kontrol etme

[Rozet] sekmesinde, çeşitli işlevleri kullanarak elde ettiğiniz rozetleri kontrol edebilirsiniz.

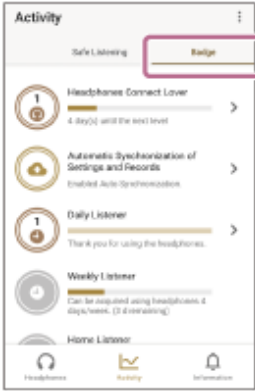

Akıllı telefonunuza bir pencere ögesi yerleştirilmesi

Bir Android akıllı telefon kullanırken, uygulamayı başlatmadan kulaklık durumunu kontrol etmek ve ayarları değiştirmek için giriş ekranına bir pencere ögesi yerleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki bir örnek yer almaktadır.



İpucu

- Pencere ögesinin nasıl yerleştirileceği hakkında ayrıntılar için, akıllı telefonun Android çalıştırma talimatlarına bakınız.

Ticari markalar

- Bluetooth® ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür işaretlerin Sony Group Corporation ve bağlı kuruluşları tarafından her tür kullanımı lisansa tabidir.
- Qualcomm aptX, Qualcomm Technologies International, Ltd'nin bir ürünüdür. Qualcomm, Qualcomm Incorporated'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır ve izinle kullanılır. aptX, Qualcomm Technologies International, Ltd.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır ve izinle kullanılır.
- Google ve Android, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
- Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır.
- "DSEE", "DSEE HX" ve "DSEE Extreme" Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.
- LDAC adı ve logosu Sony Corporation'ın bir ticari markasıdır.
- iPhone, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı bir ticari markasıdır.
- IOS, A.B.D.'de ve diğer ülkelerde Cisco'nun ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.
- Virtualphones Technology, Sony Corporation'ın kayıtlı ticari markasıdır.
- Spotify and all other trademarks related to the Spotify brand are the sole property of Spotify AB.

Bu Yardım Kılavuzu içinde gösterilen sistem adları ve ürün adları genellikle üreticinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır. ® ve ™ işaretleri bu Yardım Kılavuzu içinde atılmıştır.

Sony | Headphones Connect

[Uyarlanabilir Ses Kontrolü] öğesindeki durum, hareketsiz duruyorsanız bile doğru şekilde yansıtılmaz

- Araçtayken ve frenleme vb.den dolayı geçici olarak durduğunuzda, eylem durumu [Duruyor] olarak hemen değişmez. Bir müddet hareketsiz durduktan sonra değişecektir.

Sık kullandığınız konum [Uyarlanabilir Ses Kontrolü] içinde düzgün algılanmadı

- Konum algılama için GPS kullanılır. Metrolar ve tüneller gibi zayıf sinyal durumları olan yerlerde, algılama düzgün gerçekleştirilemeyebilir.
- Algılama aralığının ne kadar geniş olacağını [Kayıtlı Konumlar] veya [Öğrenilen konumlardan kaydet] içinden seçebilirsiniz. Ayarları değiştirirseniz sık kullandığınız konumun algılanması kolaylaşabilir.
- Sık kullandığınız bir yeri öğrenme belirli bir süre gerektirir. [Sık kullandığınız konumları öğrenme] ögesi [Açık] iken aynı konuma gitmeye devam edin.
- Bir iPhone kullanırken, ayar menüsünden “Sony | Headphones Connect” kesin konumunu açın.
- Konum akıllı telefona bağlı olarak doğru şekilde algılanamayabilir. “Sony | Headphones Connect” uygulamasını bir kez açın.

İlgili Konu

- [Eylemleri veya konumları algılama ve gürültü önleme işlevini otomatik ayarlama \(Uyarlanabilir Ses Kontrolü\)](#)

Sony | Headphones Connect

Aygıt adı “Sony | Headphones Connect” içinde görüntülenmezse ne olur?

Aygıt adı “Sony | Headphones Connect” içinde görüntülenmediğinde, şunu deneyin.

- Sony kulaklıklarınızın “Sony | Headphones Connect” ile uyumlu olduğunu kontrol edin.

[Uyumlu aygıtların listesi](#)

- Mobil aygıtınızda BLUETOOTH bağlantısını kesin ve “Sony | Headphones Connect” içinden yeniden bağlayın.

Bir aygıtı bağlanma hakkında ayrıntılar için [buraya](#) bakın.

360 Reality Audio kurulamıyor

- 360 Reality Audio, tüm ülkelerde ve bölgelerde mevcut olmayabilir.
- Kulaklığa bağlı aygıtın ağ iletişimi kapalıysa 360 Reality Audio kullanılamaz.
- Kişiselleştirme fonksiyonu yalnızca seçilen kulaklıklar için kullanılabilir.
- “Sony | Headphones Connect” ile aygıtta ön kamera olup olmadığını kontrol edin. Aygıtta ön kamera yoksa, kulaklarınızın gerekli fotoğraflarını çekemeyeceğinizden 360 Reality Audio kurulumu yapılamaz.

LE Audio bağlantısı kurulamıyor

- LE Audio'da bağlanmak için hem kulaklık hem de akıllı telefon LE Audio ile uyumlu olmalıdır. LE Audio işlevini destekleyip desteklemediklerini kontrol etmek için kulaklığınızın ve akıllı telefonunuzun çalıştırma talimatlarına bakın.

İlgili Konu

- [Kulaklık için bir LE Audio bağlantısının ayarlanması](#)

Sony | Headphones Connect

Sesli kılavuz duyulmuyorsa ne yapmalı?

- [Bildirim ve sesli kılavuz] ayarının etkinleştirildiğinden emin olun.
Sesli kılavuz kulaklıktan hala duyulmuyorsa sesli kılavuzun dilini tekrar ayarlamanız gerekir.
Sesli kılavuzun dilini geçerli dilden farklı bir dille değıştirin, ardından istediğınız dili tekrar seçin.

İlgili Konu

- [Bildirim ve Sesli Kılavuzu Ayarlama](#)

Sony | Headphones Connect

TalkBack, VoiceOver

“Sony | Headphones Connect” uygulaması, akıllı telefonlarla donatılan ekran okuyucu işlevini (*) destekler.

Ekran okuyucu işlevinin nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılar için akıllı telefonunuzla birlikte verilen çalıştırma talimatlarına bakın.

* Android akıllı telefonda TalkBack, iPhone'da VoiceOver

Uyarlanabilir Ses Kontrolü

[Uyumlu aygıtların listesi](#)

Eylemleri veya konumları algılama ve gürültü kesme işlevini otomatik ayarlama

Eylem desenleri (Duruyor/Yürüyor/Koşuyor/Taşıma) veya sık ziyaret edilen konumlar (Ev/Çalışma Alanı/Okul/İstasyon/Otobüs Durağı/Spor Salonu/Diğer) algılandı ve sonra önayar otomatik seçildi. Önayarı istediğiniz ayarlara düzenleyebilirsiniz.

Panodan [Uyarlanabilir Ses Kontrolü] ögesini seçtiğinizde [Açık] ve [Kapalı] arasında geçiş yapabilirsiniz.

Daha fazla ayrıntı için “[Eylemleri veya konumları algılama ve gürültü önleme işlevini otomatik ayarlama \(Uyarlanabilir Ses Kontrolü\)](#)” bölümüne bakın.

Sohbet için Konuş deneyimi

[Uyumlu aygıtların listesi](#)

Kulaklık takarken biriyle konuşma

Sohbet için Konuş deneyimi işlevi sayesinde, kulaklık konuşmaya başladığınız anda müzik çalmayı durduracak ve ortam seslerini yakalayacaktır. Kulaklık takarken konuşabilirsiniz.

Belirlenen süre zarfında sesiniz algılanmazsa, Sohbet için Konuş deneyimi modu kapanır ve normal duruma geri döner.

Mod ayrıca kulaklık kullanılarak istenildiği zaman kapatılabilir.

Daha fazla ayrıntı için "[Kulaklık takarken biriyle konuşma \(Sohbet için Konuş deneyimi\)](#)" bölümüne bakın.

Güvenli Dinleme

[Uyumlu aygıtların listesi](#)

Ses miktarını kontrol etme

Aktivite işlevini etkinleştirerek [Güvenli Dinleme] sekmesinden ses miktarını kontrol edebilirsiniz.

Kulaklıklarınızla müzik dinlerken ses basıncı (ses düzeyi) kaydedilir ve toplanır; sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen standartlar ile karşılaştırmalı olarak kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, önerilen sınırlara yaklaşıırken ya da bunları aştığınızda uygulamadan size bildirim gönderilebilir.