

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds




Modelo: YY2953

Guía de inicio rápido

Encuentre su talla

[Texto para el vídeo](#)

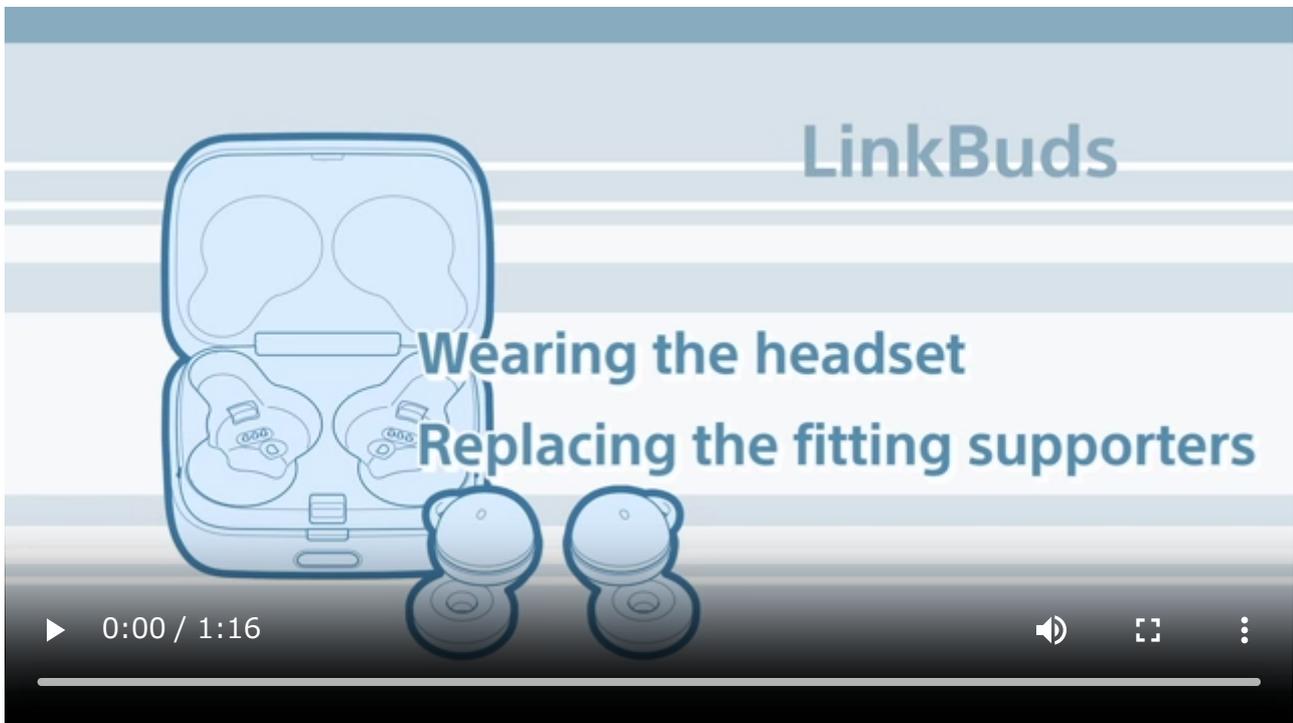

⚠ Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

Descargue la aplicación y configure los auriculares



Primeros pasos



1 Ponerse los auriculares

A video player interface showing a blue LinkBuds headset case and two earbuds. The video title is "LinkBuds" and the content includes "Wearing the headset" and "Replacing the fitting supporters". The video progress is 0:00 / 1:16. The player controls include a play button, volume, full screen, and a menu icon.

2 Establecer una conexión BLUETOOTH®

Los auriculares se encienden al extraer las unidades de los auriculares del estuche de carga. Siga las instrucciones de la app "Sony | Headphones Connect" descargada.

3

Utilización de los auriculares



Toque la unidad del auricular o la zona próxima a donde se coloca el auricular (toque de zona amplia).

- ● (izquierda/derecha): para reproducir música o ponerla en pausa
- ● ● (izquierda/derecha): para saltar al inicio de la siguiente pista
- ● ● ● ● ... (izquierda): para bajar el volumen
- ● ● ● ● ... (derecha): para subir el volumen

Para usar todas las funciones y mejoras



Actualice el software de los auriculares y la aplicación “Sony | Headphones Connect” a la última versión. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Información relacionada

[Establecimiento de una conexión Bluetooth manualmente](#)

[Carga de los auriculares](#)

WF-L900

Introducción

[Qué puede hacer con la función Bluetooth](#)

[Acerca de las indicaciones de voz](#)

Accesorios suministrados

[Comprobación del contenido del paquete](#)

[Sustitución de los soportes de sujeción](#)

Partes y controles

[Ubicación y funciones de las partes](#)

[Acerca del indicador](#)

Ponerse los auriculares

[Ponerse los auriculares](#)

[Utilización de solo una unidad de los auriculares](#)

Manejo de los auriculares

[Acerca del toque de zona amplia](#)

[Uso de Quick Access](#)

Alimentación/carga

[Carga](#)

[Tiempo de funcionamiento disponible](#)

[Comprobación de la batería restante](#)

[Encendido de los auriculares](#)

[Apagado de los auriculares](#)

Realizar conexiones

[Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

Configuración fácil con la aplicación

[Conexión con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Teléfono inteligente Android

[Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)

[Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

[Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)

[Conexión con un iPhone emparejado](#)

Ordenadores

[Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 10\)](#)

[Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 8.1\)](#)

[Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8.1\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)

Otros dispositivos Bluetooth

[Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)

[Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Conexión multipunto

[Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)

[Cambio de audio entre varios dispositivos con “cambio de audio”](#)

Escuchar música

Escuchar música a través de una conexión Bluetooth

[Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)

[Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

[Acerca de 360 Reality Audio](#)

[Hablar con alguien mientras lleva los auriculares puestos \(Speak-to-Chat\)](#)

Modo de calidad de sonido

[Acerca del modo de calidad de sonido](#)

[Códexes compatibles](#)

[Acerca de la función DSEE](#)

Realizar llamadas telefónicas

[Recibir una llamada](#)

[Hacer una llamada](#)

[Funciones para una llamada telefónica](#)

[Realización de una videollamada en su ordenador](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Utilización de la función de asistencia de voz

[Uso del Asistente de Google](#)

[Uso de Amazon Alexa](#)

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Google app\)](#)

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Siri\)](#)

Utilización de las apps

[Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

[Acceso a información de asistencia de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

[Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo de los auriculares\)](#)

Información importante

[Precauciones](#)

[Cuando haya terminado de utilizar los auriculares](#)

[Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad](#)

[Cuando los auriculares o el estuche de carga se mojan](#)

[Aviso sobre la licencia](#)

[Marcas comerciales](#)

[Sitios web de asistencia al cliente](#)

Solución de problemas

[¿Cómo puedo solucionar los problemas?](#)

Alimentación/carga

[No se pueden encender los auriculares.](#)

[No se puede realizar la carga.](#)

[El tiempo de funcionamiento disponible es corto, la batería no dura mucho, la autonomía de la batería de los auriculares izquierdo y derecho no es la misma.](#)

[El tiempo de carga es demasiado largo.](#)

Sonido

[No hay sonido, no hay sonido de un lado](#)

[Nivel de sonido bajo](#)

[Calidad de sonido baja](#)

[El sonido salta con frecuencia.](#)

[Se escucha ruido durante la reproducción de música.](#)

Conexión Bluetooth

[No se puede realizar el emparejamiento.](#)

[No es posible establecer una conexión Bluetooth.](#)

[Los auriculares no funcionan correctamente.](#)

[No se escucha una persona durante una llamada/las llamadas se escuchan con un sonido débil/su voz no llega a la otra persona durante una llamada/su interlocutor le escucha muy débil.](#)

Otros

[El auricular no funciona correctamente o el toque de zona amplia funciona involuntariamente](#)

[Me duele el oído](#)

Restablecimiento o inicialización de los auriculares

[Reinicio de los auriculares](#)

[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Especificaciones

[Especificaciones](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Qué puede hacer con la función Bluetooth

Los auriculares utilizan tecnología inalámbrica Bluetooth, que permite realizar lo siguiente.

Escuchar música

Puede recibir señales de audio procedentes de un teléfono inteligente o reproductor de música para disfrutar de la música de forma inalámbrica.



Hablar por teléfono

Puede hacer y recibir llamadas manos libres, sin sacar el teléfono inteligente o el teléfono móvil del bolso o el bolsillo.



Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Acerca de las indicaciones de voz

Con los ajustes de fábrica, cuando lleve los auriculares escuchará la indicación de voz en inglés a través de los auriculares. El contenido de las indicaciones de voz está explicado en paréntesis.

Puede cambiar el idioma de las indicaciones de voz y activar/desactivar las indicaciones de voz con la aplicación "Sony | Headphones Connect". Para obtener más información, consulte la guía de ayuda de la app "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Al realizar el emparejamiento por primera vez después de la compra o tras la inicialización de los auriculares (si no hay información de emparejamiento en los auriculares), al acceder al modo de emparejamiento automáticamente retirando los auriculares del estuche de carga/Al emparejar los auriculares manualmente y retirar los auriculares del estuche de carga desde el modo emparejamiento: "Pairing" (Emparejamiento)
- Cuando los auriculares se apagan automáticamente debido a la batería baja de los auriculares: "Battery is empty" (Recargue los auriculares)
- Cuando la carga de batería restante de los auriculares es baja: "Low battery" (Batería baja)
- Cuando el Asistente de Google™ no está disponible durante una actualización de software: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (El Asistente de Google no está disponible durante la actualización. Espere unos instantes hasta que finalice la actualización.)
- Cuando el Asistente de Google no está disponible en el teléfono inteligente conectado a los auriculares aunque esté utilizando la unidad de los auriculares a la que asignó la función del Asistente de Google: "The Google Assistant is not connected" (El asistente de Google no está conectado)
- Cuando Amazon Alexa no está disponible en el teléfono inteligente conectado a los auriculares aunque esté utilizando la unidad de los auriculares a la que asignó la función Amazon Alexa: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Su dispositivo móvil no está conectado o bien tiene que abrir la app Alexa y volver a intentarlo)
- Cuando no se inicie una app aunque utilice la unidad de los auriculares a la que asignó la función Quick Access: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (La aplicación asignada a Quick Access no se inicia en el dispositivo móvil)

Nota

- Tienen que pasar unos 20 minutos cuando se cambia el idioma de la indicación de voz.
- Aunque inicialice los auriculares para restaurar los ajustes de fábrica después de cambiar el idioma de las indicaciones de voz, el idioma también volverá a los ajustes de fábrica.
- Si no se escucha la indicación de voz después de cambiar el idioma de la indicación de voz o de actualizar el software de los auriculares, coloque los auriculares en el estuche de carga para apagarlos y, a continuación, retírelos para encenderlos de nuevo.

Tema relacionado

- [Utilización de solo una unidad de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Comprobación del contenido del paquete

Después de abrir el paquete, compruebe que haya todos los elementos de la lista. Si falta alguno de los elementos, póngase en contacto con su distribuidor.

Los números entre () indican la cantidad de artículos.

Auriculares estéreo inalámbricos

Cable USB Type-C® (USB-A a USB-C®) (aprox. 20 cm) (1)



Soportes de sujeción (XS/S/M/L/XL 2 unidades de cada)

- Las unidades izquierda y derecha de los auriculares se suministran con soportes de sujeción de la talla M en el momento de la compra.



Estuche de carga (1)




Sustitución de los soportes de sujeción

Las unidades izquierda y derecha de los auriculares se suministran con soportes de sujeción de la talla M en el momento de la compra.


Si cree que el tamaño de los soportes de sujeción no se adapta a sus orejas, cambie los soportes de sujeción por otros de un tamaño que se ajuste mejor. El tamaño de los soportes de sujeción izquierdo y derecho puede ser diferente. Los soportes de sujeción son comunes para los lados izquierdo y derecho.



1 Retire el soporte de sujeción.

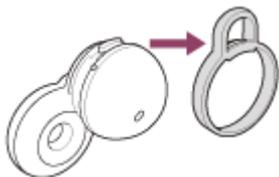

2 Coloque el soporte de sujeción.

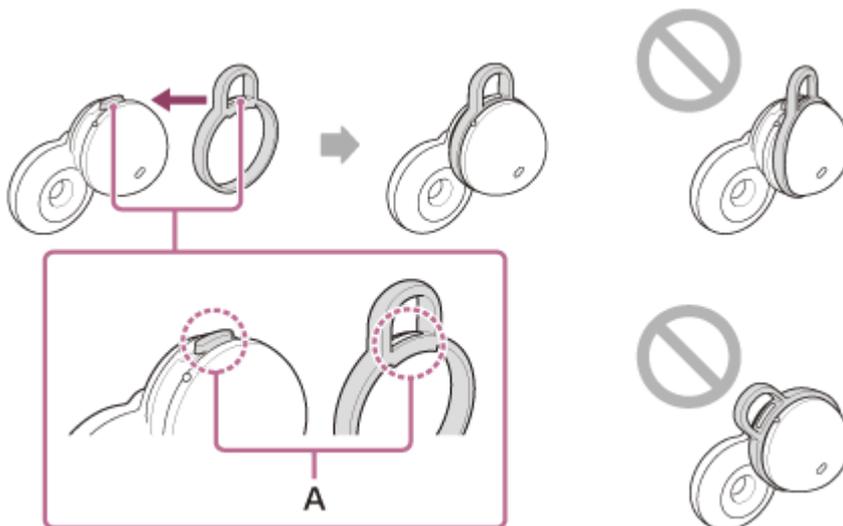

A: Alinear

Alinee el saliente del auricular con el orificio del soporte de sujeción e introduzca el soporte de sujeción hasta el fondo. No coloque el soporte de sujeción de manera que quede suelto o torcido.

Después de colocar el soporte de sujeción, compruebe que no hay ninguna separación entre el soporte de sujeción y el auricular.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para aprender cómo cambiar los soportes de sujeción y cómo colocarse los auriculares en las orejas.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/




Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Ubicación y funciones de las partes

Auriculares

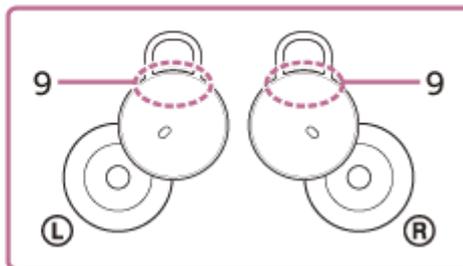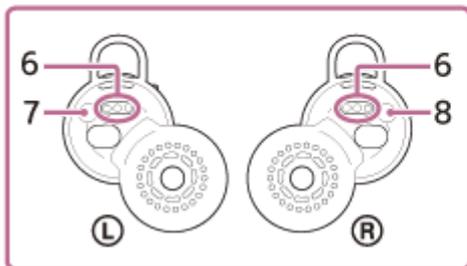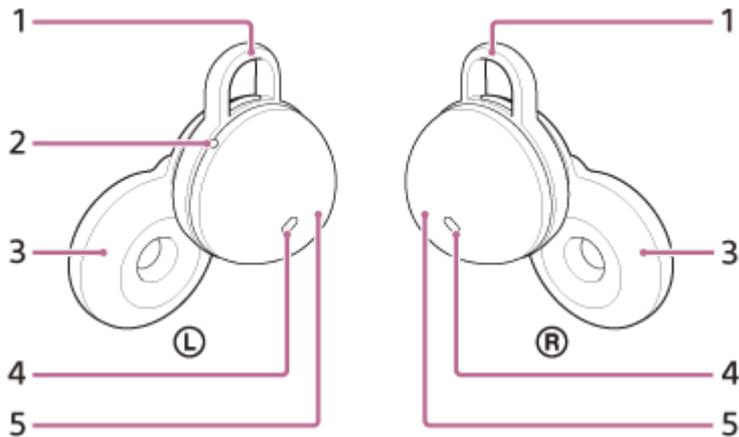

1. Soportes de sujeción (izquierdo, derecho)
2. Punto táctil
Hay un punto táctil en la unidad izquierda de los auriculares.
3. Unidad auricular (izquierda, derecha)
4. Micrófonos (izquierdo, derecho)
5. Estructura (izquierda, derecha)
6. Puertos de carga (izquierdo, derecho)
7. Marca **L** (izquierda)
8. Marca **R** (derecha)
9. Antenas incorporadas (izquierda, derecha)

Estuche de carga

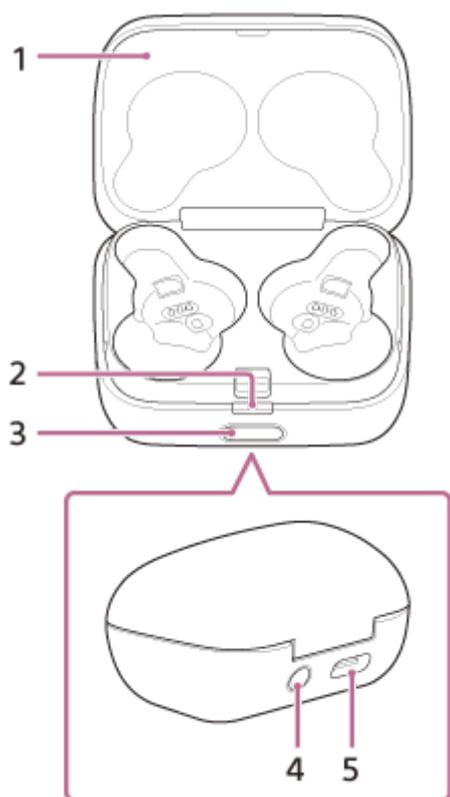

1. Tapa
2. Indicador (verde, naranja, azul)
Indica el estado de alimentación, comunicación o carga de los auriculares.
3. Botón de apertura de la tapa
4. Botón de emparejamiento/inicialización/reinicio
Permite acceder al modo de emparejamiento, restablecer o inicializar los auriculares.
5. Puerto USB Type-C
Utilice el cable USB Type-C suministrado para conectar el estuche de carga a un ordenador o una salida de CA a través de un adaptador de CA USB disponible en comercios para cargar de forma simultánea los auriculares y el estuche de carga.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Acerca del indicador

Puede comprobar distintos estados de los auriculares/estuche de carga mediante el indicador del estuche de carga.

● : se ilumina en verde / ● : se ilumina en naranja / ● : se ilumina en azul / -: se apaga

Indicación de la batería restante

Cuando los dos auriculares están guardados en el estuche de carga: muestra la batería restante del auricular (izquierdo o derecho) con menos carga de la batería.

Cuando solo el auricular izquierdo o el auricular derecho está guardado en el estuche de carga: muestra la batería restante del auricular guardado en el estuche de carga.

Cuando se retiran los dos auriculares del estuche de carga: muestra la batería restante del estuche de carga.

Si se abre o cierra la tapa del estuche de carga o si se desconecta el cable USB Type-C una vez finalizada la carga, el indicador se ilumina de la forma siguiente, en función de la batería restante.

- Si los auriculares están guardados en el estuche de carga y la batería restante de los auriculares es del 95 % o más / Si los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la batería restante del estuche de carga es del 31 % o más
 - - - - - (se ilumina en verde durante aproximadamente 6 segundos)
- Si los auriculares están guardados en el estuche de carga y la batería restante de los auriculares es de entre el 94 % y el 1 % / Si los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la batería restante del estuche de carga es de entre el 30 % y el 1 %
 - - - - - (se ilumina en naranja durante aproximadamente 6 segundos)
- Si los auriculares están guardados en el estuche de carga y la batería restante de los auriculares es inferior al 1 % / Si los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la batería restante del estuche de carga es inferior al 1 %
 - - - - - (se apaga)

Si se retiran los auriculares del estuche de carga o si los auriculares están guardados en el estuche de carga, el indicador se ilumina de la forma siguiente, en función de la batería restante.

- Si los auriculares están guardados en el estuche de carga y la batería restante de los auriculares es del 95 % o más / Si los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la batería restante del estuche de carga es del 31 % o más
 - - - - - (se ilumina en verde durante aproximadamente 3 segundos)
- Si los auriculares están guardados en el estuche de carga y la batería restante de los auriculares es de entre el 94 % y el 1 % / Si los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la batería restante del estuche de carga es de entre el 30 % y el 1 %
 - - - - - (se ilumina en naranja durante aproximadamente 3 segundos)
- Si los auriculares están guardados en el estuche de carga y la batería restante de los auriculares es inferior al 1 % / Si los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la batería restante del estuche de carga es inferior al 1 %
 - - - - - (se apaga)

Estado de carga

- Durante la carga de los auriculares / Durante la carga del estuche de carga
 (se ilumina en naranja)
- Cuando la batería está totalmente cargada cuando se inicia la carga en los auriculares/estuche de carga
 - - - - - (se ilumina en naranja durante 1 minuto y después se apaga)

- Cuando la batería está totalmente cargada y la carga finaliza
----- (se apaga)
- Durante la carga, si se abre o se cierra la tapa del estuche de carga / Si los auriculares se colocan o retiran del estuche de carga
 (se apaga durante aproximadamente 0,5 segundos y después se enciende en naranja)
- Temperatura anómala
 (parpadea dos veces en naranja repetidamente)
- Carga anómala
 (parpadea despacio en naranja repetidamente)
- Combinación anómala de auriculares izquierdo y derecho
 (parpadea 3 veces en naranja repetidamente)

Estado de la conexión Bluetooth

- Modo de emparejamiento
 (parpadea despacio en azul dos veces repetidamente)
- Proceso de conexión completado
 (parpadea despacio en azul durante unos 5 segundos repetidamente)

Otros

- Inicialización completada
 (parpadea 4 veces en verde)
Para obtener información detallada, consulte [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).

Sugerencia

- Cuando lleva puestos los auriculares, puede consultar varios estados de los auriculares con las indicaciones de voz.

Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Acerca de las indicaciones de voz](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Ponerse los auriculares

Acerca del vídeo del manual de instrucciones


Vea el vídeo para aprender cómo cambiar los soportes de sujeción y cómo colocarse los auriculares en las orejas.

[Texto para el vídeo](#)




1 Fíjese en las marcas **L** (izquierda) y **R** (derecha) de los auriculares.

Póngase el auricular con la marca **L** (izquierda) en el oído izquierdo y el auricular con la marca **R** (derecha) en el oído derecho. Hay un punto táctil en la unidad izquierda de los auriculares.

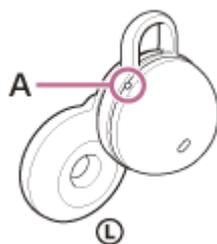

A: punto táctil

2 Compruebe la relación de posición entre la oreja y el auricular cuando se ponga la unidad de auriculares en la oreja.

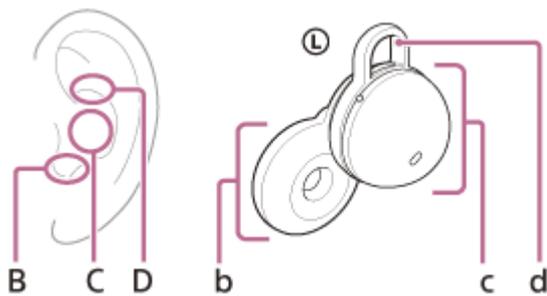

B: Posición para insertar la unidad auricular

C: Posición para apoyar la parte de la estructura

D: Posición para enganchar el soporte de sujeción

b: Unidad auricular

c: Parte de la estructura (inserte el lado con la toma de carga en su oído)

d: Soporte de sujeción

3 Sujete los auriculares con los dedos.



4 Póngase los auriculares en las dos orejas.

Para colocarse la unidad de los auriculares en la oreja, siga el siguiente procedimiento.

1. Inserte la unidad auricular (b) en su oído (B).
2. Gire en la dirección de la flecha para que la estructura (c) esté en la posición de la oreja (C).



3. Introduzca el soporte de sujeción (d) en las ranuras de la oreja (D).

5 Compruebe si los auriculares están bien puestos.

Toque el soporte de sujeción (d) con el dedo y compruebe que está en las ranuras de la oreja (D).



Sacuda ligeramente la cabeza y asegúrese de que el auricular no está fuera de su posición.

Si los auriculares no quedan bien colocados en sus oídos, siente incomodidad al llevarlos o le duelen los oídos

Las unidades izquierda y derecha de los auriculares se suministran con soportes de sujeción de la talla M en el momento de la compra. Si se ha puesto los auriculares siguiendo los pasos descritos anteriormente y cree que el tamaño de los soportes de sujeción no se adapta a sus orejas, cambie los soportes de sujeción por otros de un tamaño que se ajuste perfectamente a sus orejas izquierda y derecha.

Para garantizar una buena calidad del sonido, una buena calidad en el sonido de las llamadas, etc.

Si no lleva los auriculares puestos correctamente, las operaciones táctiles o la detección de habla de Speak-to-Chat tal vez no funcionen correctamente o es posible que la calidad del sonido o la calidad de las llamadas no sean correctos. Si sucede algo de esto, vea los pasos **4** y **5** y compruebe que lleve los auriculares puestos correctamente en los oídos.

Al colocarse y quitarse los auriculares

Con los ajustes de fábrica, los sensores integrados detectan cuando los auriculares se introducen o retiran de sus oídos, lo que permite que estos detengan o reanuden la reproducción de música o que controlen la detección de operaciones táctiles e indicaciones de voz.

Al llevar puestos los auriculares

- Puede tocar los auriculares o la zona alrededor de los oídos para reproducir música, hacer y recibir llamadas, etc.
- Escuchará una indicación de voz correspondiente al funcionamiento y el estado.

Al quitarse los auriculares

- Cuando escuche música llevando los dos auriculares en los oídos, los auriculares detendrán la reproducción de música si se quita un auricular o ambos. Al ponerse de nuevo los auriculares, estos reanudan la reproducción de música.
- Cuando los auriculares no están puestos durante alrededor de 15 minutos después de haberlos quitado del estuche de carga, los auriculares se apagan automáticamente para ahorrar batería. Encienda los auriculares poniéndoselos en los oídos.
- Para evitar una respuesta incorrecta de los auriculares, no es posible reproducir música, hacer y recibir llamadas o realizar otras operaciones tocando los auriculares sin llevarlos puestos.

Sugerencia

- También puede reproducir música, hacer y recibir llamadas, etc., cuando solo tiene colocada una unidad de los auriculares en el oído.
- Al utilizar la app “Sony | Headphones Connect”, podrá cambiar el ajuste de pausar y reanudar automáticamente la reproducción de música, o apagar automáticamente los auriculares.

Tema relacionado

- [Sustitución de los soportes de sujeción](#)


- Utilización de solo una unidad de los auriculares
- Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Utilización de solo una unidad de los auriculares

Puede retirar un auricular del estuche de carga y usarlo solo.
En este caso, solo se encenderá la unidad retirada del estuche de carga.

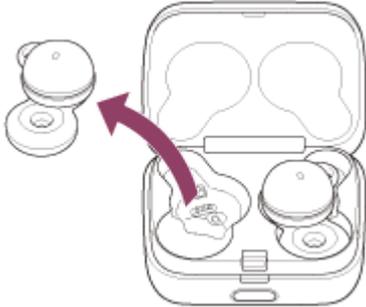

Colocación de la otra unidad de los auriculares

La conexión entre las unidades izquierda y derecha se establece automáticamente y escuchará la música o sonidos en las dos unidades de los auriculares.

Asignación de funciones a las unidades derecha e izquierda de los auriculares

En función del auricular que lleve puesto, tal vez algunas funciones no estén disponibles en los ajustes de fábrica. En este caso, puede modificar la asignación de funciones a las unidades izquierda y derecha de los auriculares utilizando la aplicación "Sony | Headphones Connect".

Sugerencia

- Si solo utiliza una unidad de los auriculares, puede reproducir música con la unidad que lleve puesta.
- Al reproducir música u otro audio en estéreo con solo un auricular puesto, escuchará el sonido monoaural con los canales izquierdo y derecho mezclados.
- También puede disfrutar de llamadas con manos libres llevando solo una unidad de los auriculares. Cuando reciba una llamada entrante, responda usando la unidad de los auriculares que lleve puesta. Si se pone la otra unidad en el otro oído mientras habla solo con una de ellas, puede hablar con ambas unidades.
- La función del Asistente de Google puede asignarse a la unidad izquierda o derecha de los auriculares. Si la función del Asistente de Google está asignada a los auriculares y quiere usar solo una unidad de los auriculares, use la unidad que tenga la función del Asistente de Google asignada.
- La función de Amazon Alexa puede asignarse a la unidad izquierda o derecha de los auriculares. Si la función de Amazon Alexa está asignada a los auriculares y quiere usar solo una unidad de los auriculares, use la unidad que tenga la función de Amazon Alexa asignada.

Nota

- Cuando se activa Service Link con la aplicación "Sony | Headphones Connect", utilice el auricular derecho. No puede usar solo el auricular izquierdo.

Tema relacionado

- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)

- Funciones para una llamada telefónica
- Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Acerca del toque de zona amplia

El toque de zona amplia es una función que detecta la vibración alrededor de los oídos con los sensores de aceleración integrados en los auriculares y determina las operaciones que pueden realizarse con un toque.

Tocando no solo la unidad de los auriculares sino también las zonas alrededor de los oídos donde los lleva puestos, puede realizar distintas operaciones, como reproducir música o atender llamadas.

El rango en el que el auricular puede detectar operaciones de toque es desde alrededor del trago de la oreja hasta la parte inferior del costado y la patilla.



Al pulsar, utilice el dedo índice para realizar un toque más fuerte en el área de detección.



Algunas operaciones disponibles

	Izquierda	Derecha
Tocar dos veces	Para recibir o finalizar una llamada Para reproducir música o ponerla en pausa	Para recibir o finalizar una llamada Para reproducir música o ponerla en pausa
Tocar 3 veces	Para rechazar una llamada o transferirla a otro dispositivo Para pasar al principio de la siguiente pista	Para rechazar una llamada o transferirla a otro dispositivo Para pasar al principio de la siguiente pista
Tocar 5 veces o más	Para bajar el volumen	Para subir el volumen

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo se utiliza el toque de zona amplia.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/

Sugerencia

- Además de los toques en la oreja, se detectan las operaciones de toque cuando se dan ligeros toques en la unidad de auriculares.

- Si las operaciones de toque no pueden detectarse fácilmente, dé toques un poco más fuertes mientras ajusta la posición del toque.
- Al dar 2 o 3 toques en los auriculares o la zona alrededor del oído, hágalo rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos entre los toques.
- Puede modificar la asignación de funciones a las unidades izquierda y derecha de los auriculares utilizando la app “Sony | Headphones Connect”.

Nota

- Si no lleva puestos los auriculares, no se detectan las operaciones de toque.
- Los auriculares tal vez no funcionen correctamente si se detecta una vibración idéntica a un toque a causa de la tos o de la colocación o retirada de complementos cerca de la oreja, etc. Si los auriculares reaccionan de forma incorrecta, use la aplicación “Sony | Headphones Connect” para desactivar el toque de zona amplia y pasar al toque de los auriculares.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Uso de Quick Access

Quick Access es una función que le permite reproducir contenidos de la aplicación correspondiente con un gesto tan sencillo como tocar los auriculares o la zona alrededor del oído.

1 Abra la aplicación “Sony | Headphones Connect” y configure la función de la unidad izquierda o derecha de los auriculares como Quick Access.

Puede modificar la asignación de funciones a las unidades izquierda y derecha de los auriculares utilizando la aplicación “Sony | Headphones Connect”.

Para obtener más información acerca de la app “Sony | Headphones Connect”, consulte la siguiente URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Utilice la unidad de los auriculares a la que asignó la función para utilizar Quick Access.

	Izquierda	Derecha
Tocar dos veces	Quick Access 1	Quick Access 1
Tocar 3 veces	Quick Access 2	Quick Access 2

Sugerencia

- Para usar Quick Access debe instalar la aplicación para teléfono inteligente correspondiente y conectarse a Internet. En algunas aplicaciones deberá iniciar sesión.
- Cuando no se inicie una aplicación aunque use la unidad de los auriculares a la que asignó Quick Access, se escuchará la indicación de voz “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (La aplicación asignada a Quick Access no se inicia en el dispositivo móvil) desde ambos auriculares (o desde el auricular que tenga puesto).

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)


Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Carga

Los auriculares y el estuche de carga funcionan con baterías recargables integradas de iones de litio. Utilice el cable USB Type-C suministrado para cargar los auriculares antes de utilizarlos.

1 Coloque los auriculares en el estuche de carga.


Coloque la unidad izquierda de los auriculares (la unidad con el punto táctil) de nuevo en el orificio izquierdo del estuche de carga y la unidad derecha de nuevo en el orificio derecho del estuche de carga, introduzca las unidades hasta que hagan clic y, a continuación, asegúrese de que las unidades queden bloqueadas en el estuche de carga.

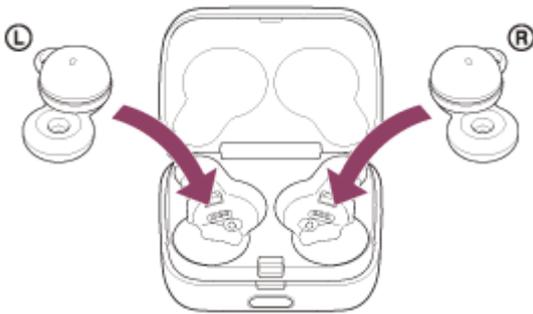

Coloque los auriculares en el estuche de carga y, cuando el indicador (naranja o verde) del estuche de carga se encienda, cierre la tapa del estuche de carga.

2 Conecte el estuche de carga a una toma de CA.

Utilice el cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB disponible en comercios.

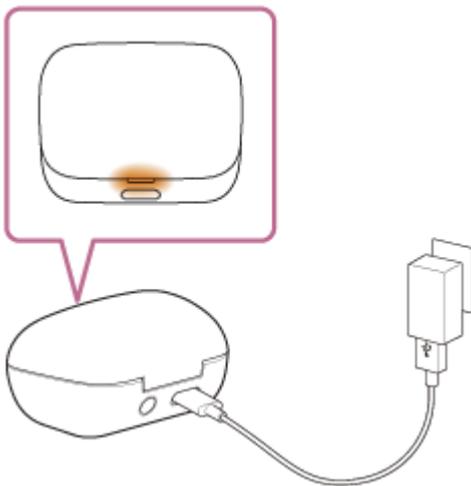

Se inicia la carga de los auriculares y el estuche de carga. El indicador (naranja) del estuche de carga se ilumina. Una vez completada la carga, el indicador (naranja) del estuche de carga se apaga. Desconecte el cable USB Type-C.

Acerca del tiempo de carga

El tiempo necesario para cargar completamente los auriculares y el estuche de carga es de aproximadamente 3 horas (*).

* Tiempo necesario para cargar completamente una batería vacía. El tiempo de carga puede diferir en función de las condiciones de uso.

Carga de los auriculares cuando se encuentre fuera de casa

Hay una batería recargable integrada en el estuche de carga. Si carga el estuche de carga previamente, puede utilizarlo para cargar los auriculares cuando tenga que salir sin una fuente de alimentación.

El tiempo necesario para cargar completamente las unidades izquierda y derecha de los auriculares es de aproximadamente 1,5 horas.

Requisitos del sistema para cargar la batería utilizando USB

Adaptador de CA USB

Un adaptador de CA USB disponible en comercios que pueda suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más

Ordenador personal

Ordenador personal con un puerto USB estándar

- No garantizamos que funcione en todos los ordenadores.
- No se garantiza el funcionamiento correcto en ordenadores ensamblados por el usuario o personalizados.

Sugerencia

- Los auriculares también se pueden cargar conectándolos al estuche de carga y este a un ordenador en funcionamiento mediante el cable USB Type-C suministrado.

Nota

- Es posible que la carga no se inicie si el auricular no está colocado correctamente en el estuche de carga. Inserte las unidades de auriculares hasta que hagan clic y asegúrese de que las unidades de auriculares están bloqueadas en el estuche de carga.
- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado. De lo contrario, es posible que no se carguen correctamente.
- En función del tipo de adaptador de CA USB, es posible que la carga no funcione.
- En función de los ajustes de las funciones de los auriculares y de las condiciones de uso, el ritmo de consumo de energía de la batería recargable puede variar entre las unidades izquierda y derecha.
Por tanto, el tiempo de carga de las baterías recargables puede ser diferente de un auricular a otro. Sin embargo, no se trata de un error de funcionamiento.
- Los auriculares no se pueden cargar cuando el ordenador entra en modo de espera (suspensión) o de hibernación. En tal caso, cambie los ajustes del ordenador y vuelva a iniciar la carga.
- Al extraer del estuche de carga las unidades izquierda y derecha del auricular, si el indicador (naranja) del estuche de carga se ilumina durante unos 3 segundos y luego se apaga, significa que la carga restante de la batería del estuche de carga es baja. Cargue el estuche de carga.
- Si el indicador del estuche de carga no se enciende incluso cuando las unidades izquierda y derecha del auricular se extraen del estuche de carga, significa que la carga de la batería del estuche de carga está agotada. Cargue el estuche de carga.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, las horas de utilización de la batería recargable podrían reducirse. Sin embargo, la autonomía de la batería mejorará tras varios ciclos de carga y descarga. Si tiene previsto no usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, la batería podría tardar más tiempo en cargarse.
- Asegúrese de cerrar la tapa del estuche de carga para evitar que se agote la batería del estuche de carga.
- Si hay algún problema con la batería recargable de los auriculares o el estuche de carga y se detecta alguna anomalía durante la carga, el indicador (naranja) del estuche de carga parpadea.
Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.
Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, puede ser que el indicador (naranja) del estuche de carga no se ilumine de inmediato durante la carga. Espere un momento hasta que el indicador (naranja) se encienda.
- Si las horas de utilización de la batería recargable incorporada se reducen significativamente, debería reemplazar la batería. Póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

- Evite la exposición a cambios de temperatura extremos, luz solar directa, humedad, arena, polvo o descargas eléctricas. No deje nunca los auriculares en un vehículo aparcado.
- Al conectar el estuche de carga a un ordenador, utilice únicamente el cable USB Type-C suministrado y asegúrese de conectarlos directamente. La carga no se completará correctamente cuando el estuche de carga se conecte a través de un concentrador USB.
- Los auriculares y el estuche de carga pueden estar calientes durante la carga o un tiempo después. Sin embargo, no se trata de un error de funcionamiento.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Tiempo de funcionamiento disponible

El tiempo de funcionamiento disponible de los auriculares con la batería completamente cargada es el siguiente:

Conexión Bluetooth

Tiempo de reproducción de música (AAC): máx. 5,5 horas

Tiempo de reproducción de música (SBC): máx. 5 horas

- Después de 10 minutos de carga es posible reproducir aproximadamente 90 minutos de música.
- Si configura las siguientes funciones, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería será inferior a los datos anteriores.
 - DSEE™
 - Ecuador
 - Speak-to-Chat
 - Función para iniciar la función de asistencia de voz con la voz
 - Service Link
 - Control de volumen adaptativo

Si modifica los ajustes anteriores al mismo tiempo, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería se reduce.

Tiempo de comunicación: máx. 2,5 horas

Tiempo en espera: máx. 11 horas

Sugerencia

- Mediante la app "Sony | Headphones Connect", puede comprobar qué códec se utiliza para una conexión.

Nota

- El número de horas de utilización puede ser diferente del indicado arriba según los ajustes de las funciones de los auriculares y de las condiciones de uso.
- En función de los ajustes de las funciones de los auriculares y de las condiciones de uso, el ritmo de consumo de energía de la batería recargable puede variar entre las unidades de los auriculares izquierda y derecha. Sin embargo, no se trata de un error de funcionamiento.

Tema relacionado

- [Códexes compatibles](#)
- [Acerca de la función DSEE](#)
- [Hablar con alguien mientras lleva los auriculares puestos \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Comprobación de la batería restante

Puede consultar la carga de batería restante de las baterías recargables de los auriculares y el estuche de carga mediante las siguientes operaciones.

Si la carga restante de la batería de los auriculares es baja al ponerse los auriculares o al utilizarlos


Si oye un pitido de advertencia y se oye la indicación de voz decir "Low battery" (Batería baja), cargue los auriculares lo antes posible.

Cuando la batería está completamente agotada, se emite un pitido de advertencia, se oye la indicación de voz decir "Battery is empty" (Recargue los auriculares) y los auriculares se apagan automáticamente.

Al usar un iPhone o iPod touch

Cuando los auriculares están conectados a un iPhone o iPod touch a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, se mostrará un icono que indica el nivel de carga restante de la batería de los auriculares en la pantalla del iPhone o iPod touch.

La posición de la pantalla es un ejemplo.

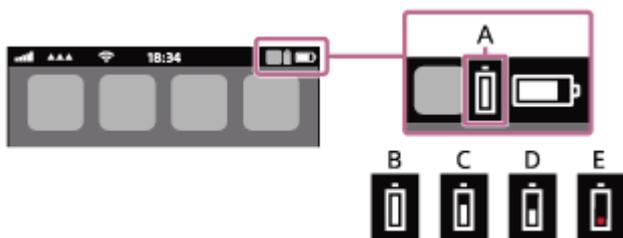

A: carga restante de la batería de los auriculares

La carga restante aproximada se muestra en 10 niveles distintos. De B a E son ejemplos de visualización.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 10 % o inferior (necesita cargarse)

La carga de batería restante de los auriculares también se muestra en el widget de un iPhone o iPod touch con iOS 11 o posterior. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone o el iPod touch.

En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

Cuando utilice un teléfono inteligente Android™ (SO 8.1 o posterior)

Si los auriculares están conectados a un teléfono inteligente Android a través de una conexión HFP Bluetooth, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] para mostrar la carga de batería restante de los auriculares en 10 niveles diferentes como "100%", "70%", "50%" o "10%" en la columna del dispositivo Bluetooth conectado.

La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

Comprobación de la carga restante de la batería del estuche de carga

- Cuando los auriculares se retiran del estuche de carga o cuando se abre o se cierra la tapa del estuche de carga sin que haya unidades de auriculares almacenadas, si el indicador (naranja) del estuche de carga se enciende, la

batería restante del estuche de carga es de entre un 30 % y un 1 %. El estuche de carga no puede cargar lo suficiente los auriculares con este nivel de batería restante.

- Cuando los auriculares se retiran del estuche de carga o cuando se abre o se cierra la tapa del estuche de carga sin que haya unidades de auriculares almacenadas, si el indicador del estuche de carga no se enciende, la batería restante del estuche de carga es inferior al 1 %. Los auriculares no pueden cargarse con el estuche de carga en este caso.

Sugerencia

- La carga restante de la batería de los auriculares puede ser diferente en el lado izquierdo y en el derecho dependiendo de cómo los utilice.
Cuando se utilizan las dos unidades de los auriculares, se muestra la carga restante de la batería de la unidad con menos carga restante entre las unidades izquierda y derecha.
Cuando se utiliza una sola unidad de los auriculares, se muestra la carga restante de la batería de la unidad que está utilizando.
- También puede consultar la carga restante de la batería de la unidad de los auriculares y el estuche de carga con la aplicación "Sony | Headphones Connect". Los teléfonos inteligentes Android y los iPhone/iPod touch son compatibles con esta aplicación.

Nota

- Si los auriculares no están conectados con HFP, la carga de la batería restante no se mostrará correctamente.
- Si conecta los auriculares a un iPhone/iPod touch o teléfono inteligente Android con "audio multimedia" (A2DP) solo en una conexión multipunto, el nivel de carga restante de la batería no se mostrará correctamente.
- Es posible que la carga de batería restante no se muestre correctamente inmediatamente después de una actualización de software o si los auriculares no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo. En ese caso, cargue y descargue repetidamente la batería varias veces para visualizar correctamente la carga de batería restante.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Acerca del indicador](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Encendido de los auriculares

Cuando los auriculares se colocan en el estuche de carga


- 1 **Sostenga el estuche de carga en la mano y pulse el botón de apertura de la tapa para abrirla.**



- 2 **Retire los auriculares del estuche de carga.**

Los auriculares se encienden automáticamente.

Cuando retire solo una unidad del estuche de carga, solo se encenderá la unidad retirada.

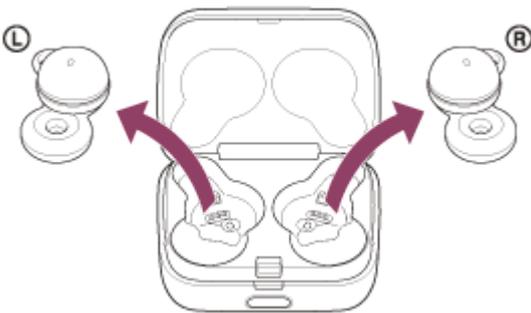

Cuando los auriculares no están colocados en el estuche de carga

Cuando no lleva puestos los auriculares durante alrededor de 15 minutos después de haberlos sacado del estuche de carga, los auriculares se apagan automáticamente. En este caso, póngase los auriculares para encenderlos. Los auriculares también se encenderán cuando se coloquen en el estuche de carga y, a continuación, se retiren de él. Al usar la aplicación "Sony | Headphones Connect", podrá cambiar el ajuste de los auriculares para que no se apaguen automáticamente.

Al encender los auriculares

Cuando se retiran ambos auriculares del estuche de carga, se establece la conexión entre la unidad izquierda y la unidad derecha de los auriculares.

Los auriculares entran en el modo de emparejamiento Bluetooth cuando se activan los auriculares por primera vez tras la compra o justo después de inicializarlos.

Tema relacionado

- [Utilización de solo una unidad de los auriculares](#)
- [Apagado de los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)


Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Apagado de los auriculares

1 Coloque los auriculares en el estuche de carga.

Coloque la unidad izquierda de los auriculares (la unidad con el punto táctil) de nuevo en el orificio izquierdo del estuche de carga y la unidad derecha de nuevo en el orificio derecho del estuche de carga, introduzca las unidades hasta que hagan clic y, a continuación, asegúrese de que las unidades queden bloqueadas en el estuche de carga. Cuando los auriculares están en el estuche de carga, se apagan automáticamente.

Cuando la carga de batería restante del estuche de carga es suficiente, el indicador (naranja o verde) del estuche de carga se encenderá y se iniciará la carga de los auriculares.

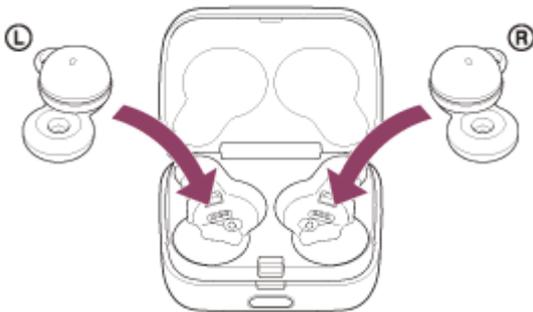

Al dejarse los auriculares quitados

Cuando no lleva puestos los auriculares durante alrededor de 15 minutos después de haberlos sacado del estuche de carga, los auriculares se apagan automáticamente.

Para apagar la unidad antes de que los auriculares se apaguen automáticamente, coloque los auriculares en el estuche de carga.

Sugerencia

- También puede apagar los auriculares con la app "Sony | Headphones Connect".

Nota

- Cuando la carga de batería restante del estuche de carga no es suficiente, no se iniciará la carga de los auriculares. Cargue el estuche de carga.

Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Encendido de los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth

Puede disfrutar de música y llamadas manos libres con los auriculares mediante tecnología inalámbrica utilizando la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.

Emparejamiento

Para utilizar la función Bluetooth, ambos dispositivos de conexión deben registrarse con antelación. La operación que consiste en registrar un dispositivo se conoce como "emparejamiento".

Empareje los auriculares y el dispositivo manualmente.

Conexión con un dispositivo emparejado

Cuando el dispositivo está emparejado, no es necesario emparejarlo de nuevo. Conecte con dispositivos ya emparejados con los auriculares utilizando los métodos adecuados para cada dispositivo.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 8.1\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8.1\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Conexión con la app “Sony | Headphones Connect”

Inicie la app “Sony | Headphones Connect” en su teléfono inteligente Android/iPhone para conectar los auriculares a un teléfono inteligente o iPhone. Para obtener más información, consulte la guía de ayuda de la app “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Sugerencia

- Para emparejar un segundo dispositivo o más, pulse el botón de la parte posterior del estuche de carga para acceder al modo de emparejamiento.
Para obtener más información, consulte el capítulo “Emparejamiento y conexión” correspondiente a su dispositivo en el tema relacionado.

Nota

- La conexión con algunos teléfonos inteligentes y dispositivos iPhone puede ser inestable al conectarse mediante la app “Sony | Headphones Connect”. En ese caso, siga los procedimientos en “[Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)” o “[Conexión con un iPhone emparejado](#)” para conectarse con los auriculares.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El teléfono inteligente Android está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del teléfono inteligente Android está a mano.

1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento)

1. Retire las dos unidades del estuche de carga.

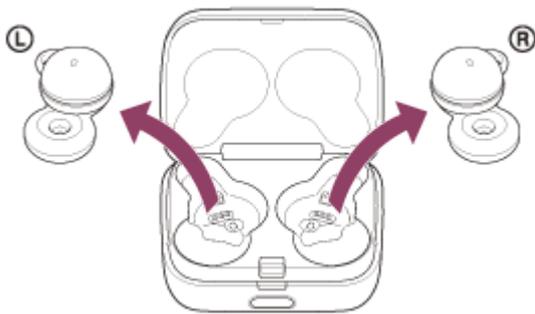

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento cuando se sacan del estuche de carga. Cuando se ponga los auriculares en ambos oídos, oírás un sonido de notificación y la indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento) en ambas unidades al mismo tiempo.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos)

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga.
Coloque la unidad izquierda de los auriculares (la unidad con el punto táctil) de nuevo en el orificio izquierdo del estuche de carga y la unidad derecha de nuevo en el orificio derecho del estuche de carga, introduzca las unidades hasta que hagan clic y, a continuación, asegúrese de que las unidades queden bloqueadas en el estuche de carga.



2. Cierre la tapa del estuche de carga.




Cerrando la tapa una vez, los auriculares se enderezan y quedan ajustados en su posición, aunque nunca antes se hubieran bloqueado en el estuche de carga.

3. Sostenga el estuche de carga en la mano y pulse el botón de apertura de la tapa para abrirla.



4. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento del estuche de carga durante 5 segundos aproximadamente.

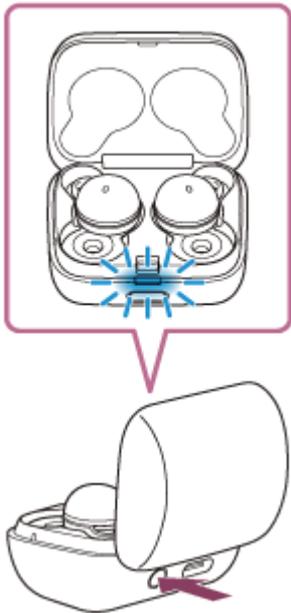

El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará despacio dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento. Cuando se ponga los auriculares en ambos oídos, oirá un sonido de notificación y la indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento) en ambas unidades al mismo tiempo.


2 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

3 Busque los auriculares en el teléfono inteligente Android.


1. Seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

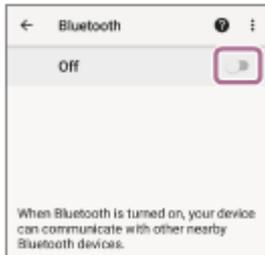

4 Toque [LinkBuds].

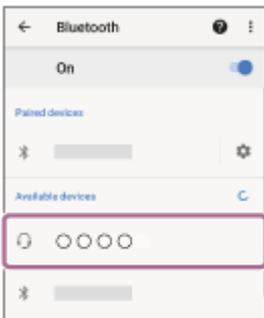

Si tiene que introducir una clave de paso (*), escriba "0000".

Los auriculares y el teléfono inteligente están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea despacio durante aproximadamente 5 segundos.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo.

Si no están conectados, consulte ["Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado"](#).

Si [LinkBuds] no aparece en la pantalla del teléfono inteligente Android, inténtelo de nuevo desde el principio del paso 3 .

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo realizar el emparejamiento por primera vez.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, coloque los auriculares en el estuche de carga e inicie la operación de nuevo desde el paso 1 .
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:

- La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Al inicializar los auriculares.
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.


Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado

1 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

2 Retire los auriculares del estuche de carga.

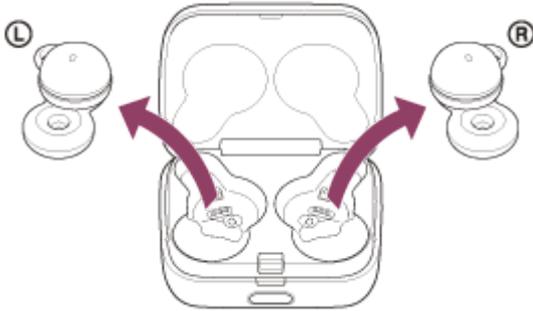

Los auriculares se encienden automáticamente.

3 Póngase los auriculares en las dos orejas.

Si los auriculares se han conectado automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación de ambas unidades (o en el auricular que esté utilizando) al mismo tiempo.


Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente Android. Si no está conectado, vaya al paso **4**.

4 Visualice los dispositivos emparejados con el teléfono inteligente Android.


1. Seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

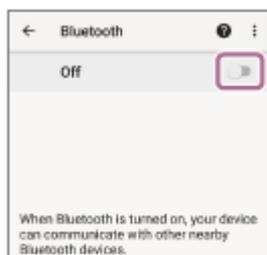

5 Toque [LinkBuds].

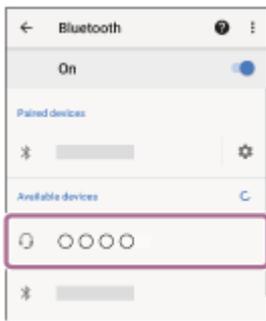

Escuchará un sonido de notificación de ambas unidades (o en el auricular que esté utilizando) al mismo tiempo.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.

Nota

- Al establecer la conexión, [LinkBuds], [LE_LinkBuds] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [LinkBuds], seleccione [LinkBuds]; cuando se muestre [LE_LinkBuds], seleccione [LE_LinkBuds].
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su teléfono inteligente a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el teléfono inteligente, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilización de solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Emparejamiento y conexión con un iPhone

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El iPhone está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del iPhone esté a mano.

1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento)

1. Retire las dos unidades del estuche de carga.

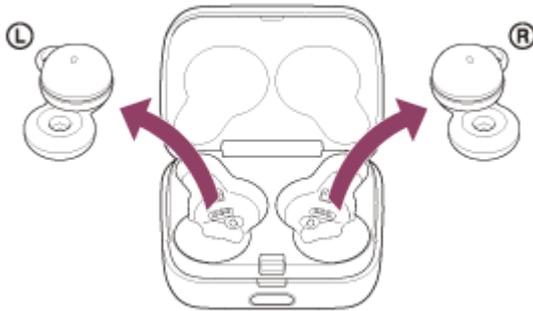

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento cuando se sacan del estuche de carga. Cuando se ponga los auriculares en ambos oídos, oírás un sonido de notificación y la indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento) en ambas unidades al mismo tiempo.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos)

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga.
Coloque la unidad izquierda de los auriculares (la unidad con el punto táctil) de nuevo en el orificio izquierdo del estuche de carga y la unidad derecha de nuevo en el orificio derecho del estuche de carga, introduzca las unidades hasta que hagan clic y, a continuación, asegúrese de que las unidades queden bloqueadas en el estuche de carga.



2. Cierre la tapa del estuche de carga.




Cerrando la tapa una vez, los auriculares se enderezan y quedan ajustados en su posición, aunque nunca antes se hubieran bloqueado en el estuche de carga.

3. Sostenga el estuche de carga en la mano y pulse el botón de apertura de la tapa para abrirla.



4. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento del estuche de carga durante 5 segundos aproximadamente.

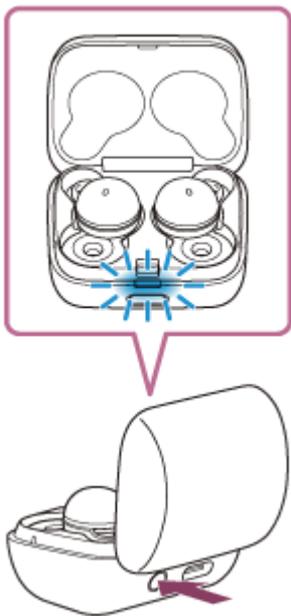


El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará despacio dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento. Cuando se ponga los auriculares en ambos oídos, oirá un sonido de notificación y la indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento) en ambas unidades al mismo tiempo.


2 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

3 Busque los auriculares en el iPhone.


1. Seleccione [Settings].
2. Toque [Bluetooth].

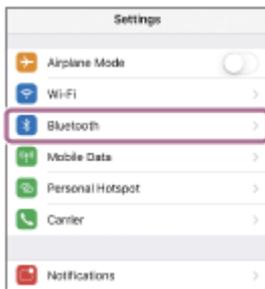

3. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

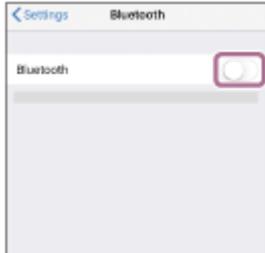

4 Toque [LinkBuds].

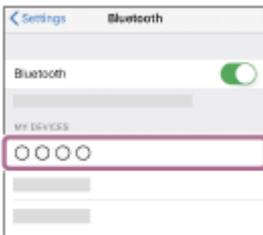

Si tiene que introducir una clave de paso (*), escriba "0000".

Los auriculares y el iPhone están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea despacio durante aproximadamente 5 segundos.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un iPhone emparejado](#)".

Si [LinkBuds] no aparece en la pantalla del iPhone, inténtelo de nuevo desde el comienzo del paso 3 .

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo realizar el emparejamiento por primera vez.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su iPhone.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte "[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, coloque los auriculares en el estuche de carga e inicie la operación de nuevo desde el paso 1 .
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.

— Si se empareja un noveno dispositivo.

Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.

— Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.

— Al inicializar los auriculares.

Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.


Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Conexión con un iPhone emparejado

1 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

2 Retire los auriculares del estuche de carga.

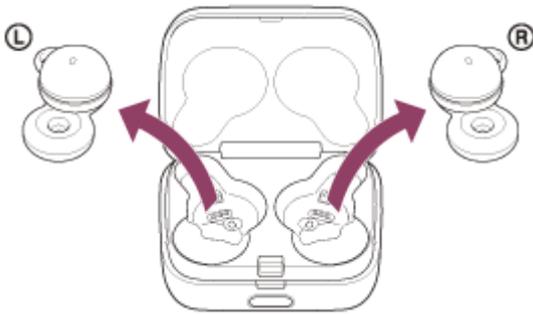


Los auriculares se encienden automáticamente.

3 Póngase los auriculares en las dos orejas.


Si los auriculares se han conectado automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación de ambas unidades (o en el auricular que esté utilizando) al mismo tiempo. Compruebe el estado de conexión en el iPhone. Si no está conectado, vaya al paso **4**.

4 Visualice los dispositivos emparejados con el iPhone.


1. Seleccione [Settings].
2. Toque [Bluetooth].

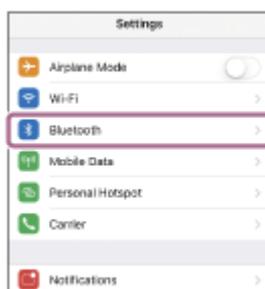

3. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

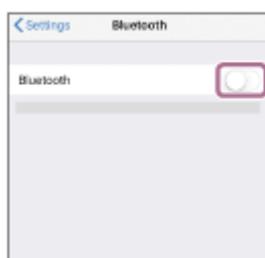

5 Toque [LinkBuds].

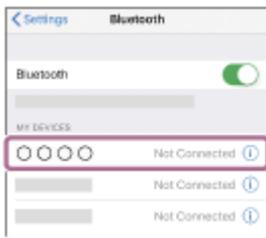

Escuchará un sonido de notificación de ambas unidades (o en el auricular que esté utilizando) al mismo tiempo.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su iPhone.

Nota

- Al establecer la conexión, [LinkBuds], [LE_LinkBuds] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [LinkBuds], seleccione [LinkBuds]; cuando se muestre [LE_LinkBuds], seleccione [LE_LinkBuds].
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su iPhone a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de su iPhone y repita el emparejamiento. Para las operaciones en su iPhone, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilización de solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)


Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows® 10)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si su versión del SO es Windows 10 1803 o posterior, la función Emparejamiento rápido facilitará el emparejamiento. Para utilizar la función Emparejamiento rápido, haga clic en el botón [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] y compruebe [Show notifications to connect using Swift Pair].

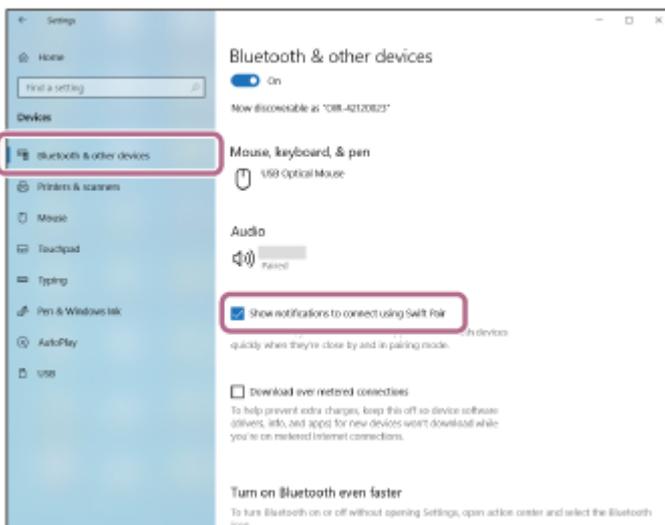

1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento)

1. Retire las dos unidades del estuche de carga.




Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento cuando se sacan del estuche de carga.

Cuando se ponga los auriculares en ambos oídos, oirá un sonido de notificación y la indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento) en ambas unidades al mismo tiempo.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos)

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga.

Coloque la unidad izquierda de los auriculares (la unidad con el punto táctil) de nuevo en el orificio izquierdo del estuche de carga y la unidad derecha de nuevo en el orificio derecho del estuche de carga, introduzca las unidades hasta que hagan clic y, a continuación, asegúrese de que las unidades queden bloqueadas en el estuche de carga.

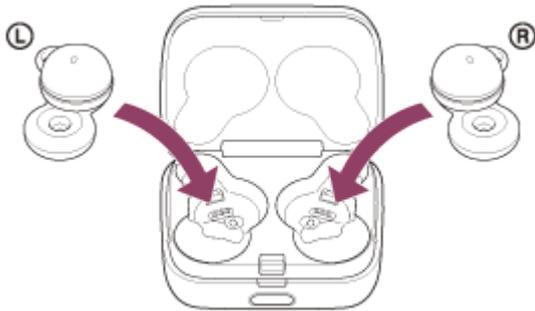


2. Cierre la tapa del estuche de carga.




Al cerrar la tapa una vez, los auriculares se enderezan y quedan ajustados en su posición, aunque nunca antes se hubieran bloqueado en el estuche de carga.

3. Sostenga el estuche de carga en la mano y pulse el botón de apertura de la tapa para abrirla.

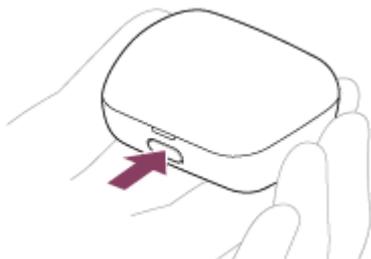

4. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento del estuche de carga durante 5 segundos aproximadamente.

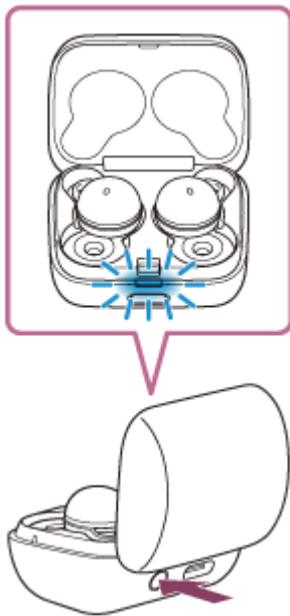

El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará despacio dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.


Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento. Cuando se ponga los auriculares en ambos oídos, oirá un sonido de notificación y la indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento) en ambas unidades al mismo tiempo.

2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

3 Empareje los auriculares desde el ordenador.

Para conectar con la función Emparejamiento rápido


1. Seleccione [Connect] en el menú emergente que aparece en la pantalla de su ordenador.

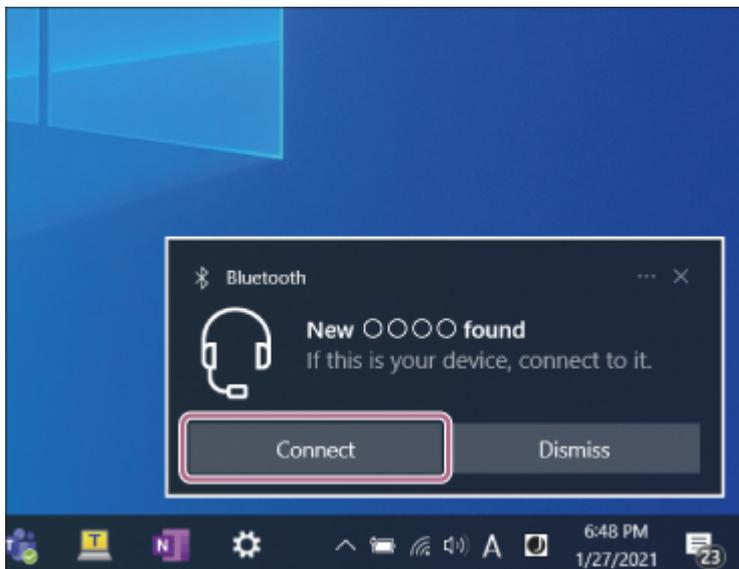


Para conectar sin la función Emparejamiento rápido

1. Haga clic en el botón [Start] y, a continuación, en [Settings].


2. Haga clic en [Devices].

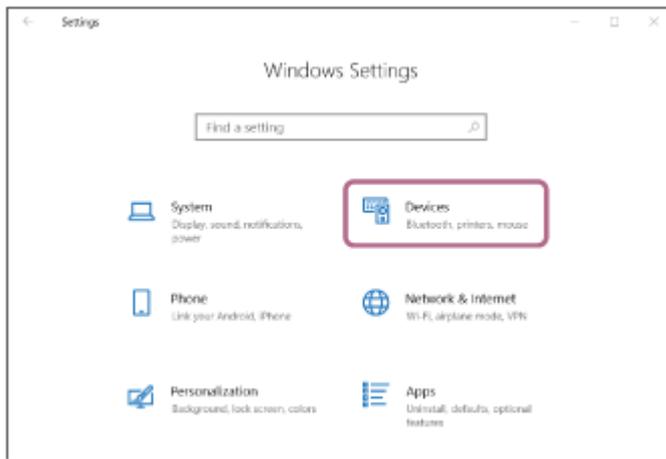


3. Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el botón [Bluetooth] para activar la función Bluetooth y, después, seleccione [Add Bluetooth or other device].

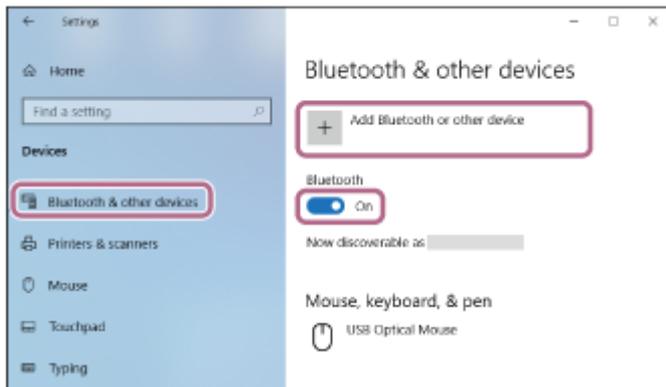

4. Haga clic en [Bluetooth].

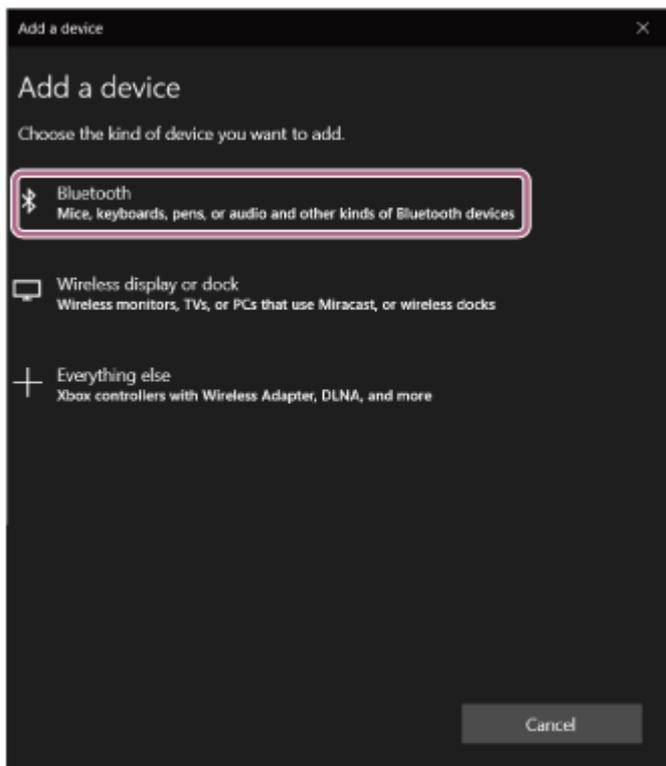

5. Haga clic en [LinkBuds].

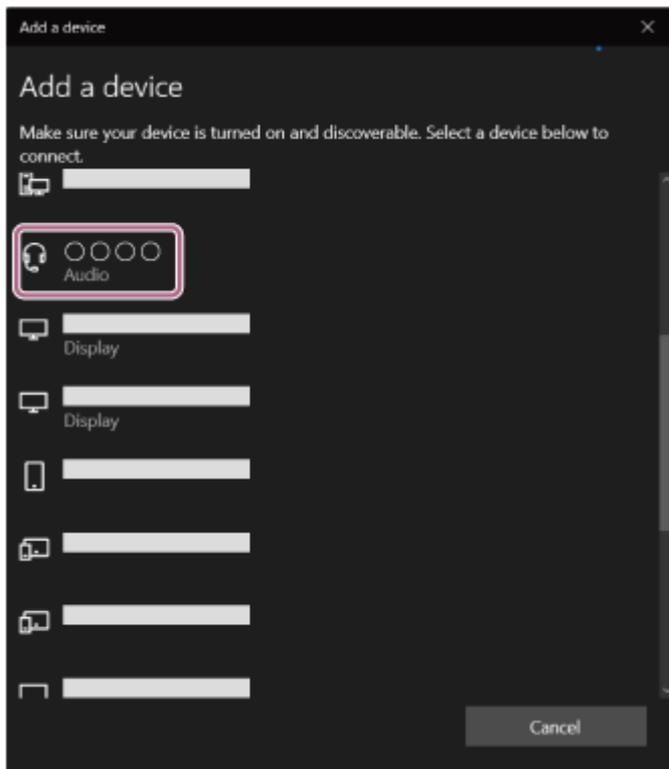

Si tiene que introducir una clave de paso (*), escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea despacio durante aproximadamente 5 segundos.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo.

Si no están conectados, consulte ["Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)"](#).

Si [LinkBuds] no aparece en la pantalla del ordenador, vuelva a intentarlo desde "Para conectar sin la función Emparejamiento rápido" en el paso 3 .

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, coloque los auriculares en el estuche de carga e inicie la operación de nuevo desde el paso 1 .
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Al inicializar los auriculares.
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows 8.1)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento)


1. Retire las dos unidades del estuche de carga.

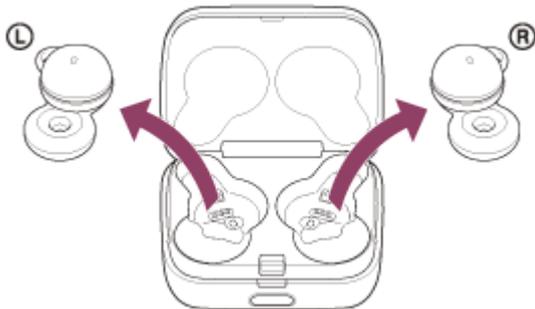

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento cuando se sacan del estuche de carga. Cuando se ponga los auriculares en ambos oídos, oirá un sonido de notificación y la indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento) en ambas unidades al mismo tiempo.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos)

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga.
Coloque la unidad izquierda de los auriculares (la unidad con el punto táctil) de nuevo en el orificio izquierdo del estuche de carga y la unidad derecha de nuevo en el orificio derecho del estuche de carga, introduzca las unidades hasta que hagan clic y, a continuación, asegúrese de que las unidades queden bloqueadas en el estuche de carga.

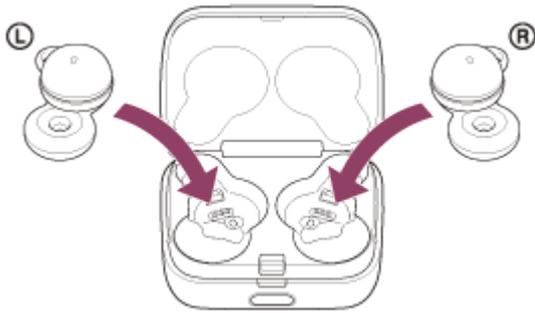

2. Cierre la tapa del estuche de carga.




Al cerrar la tapa una vez, los auriculares se enderezan y quedan ajustados en su posición, aunque nunca antes se hubieran bloqueado en el estuche de carga.

3. Sostenga el estuche de carga en la mano y pulse el botón de apertura de la tapa para abrirla.



4. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento del estuche de carga durante 5 segundos aproximadamente.

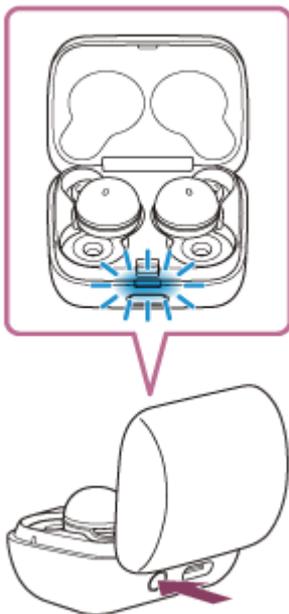

El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará despacio dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento. Cuando se ponga los auriculares en ambos oídos, oirá un sonido de notificación y la indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento) en ambas unidades al mismo tiempo.


2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

3 Empareje los auriculares desde el ordenador.


1. Sitúe el puntero del ratón en la esquina superior derecha de la pantalla (si utiliza una pantalla táctil, deslice el dedo hacia arriba desde la derecha de la pantalla) y, a continuación, seleccione [Settings] en la barra de botones de acceso.




2. Seleccione [Change PC Settings] en el botón de acceso [Settings].

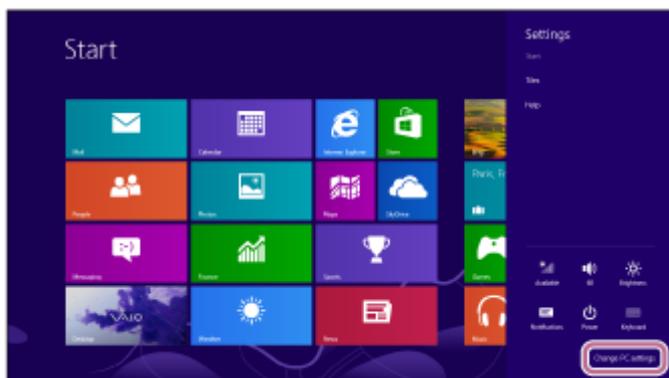


3. Seleccione [PC and devices] en la pantalla [PC Settings].

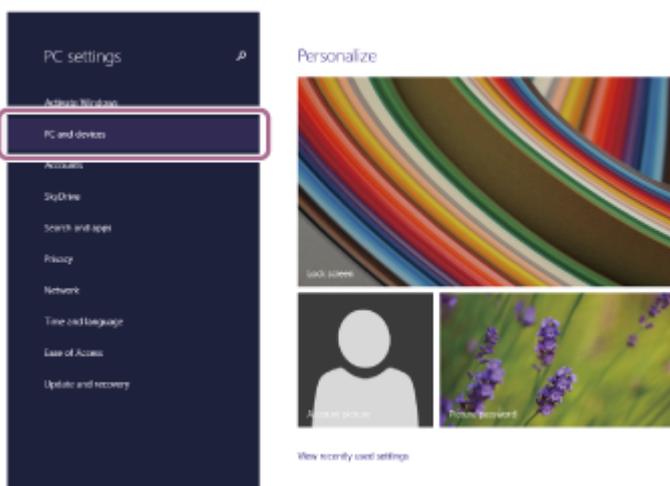

4. Seleccione [Bluetooth].

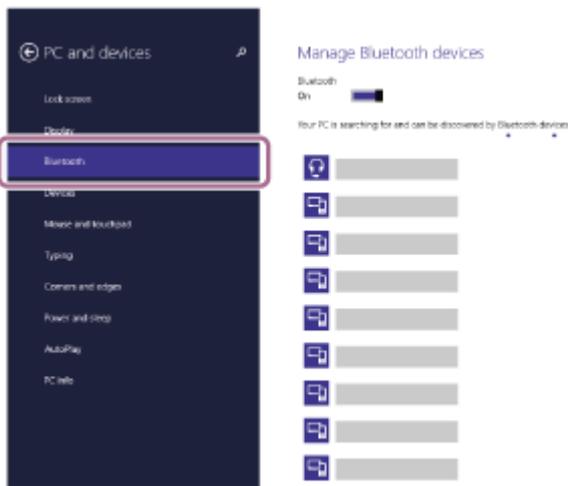

5. Seleccione [LinkBuds] y, a continuación, seleccione [Pair].

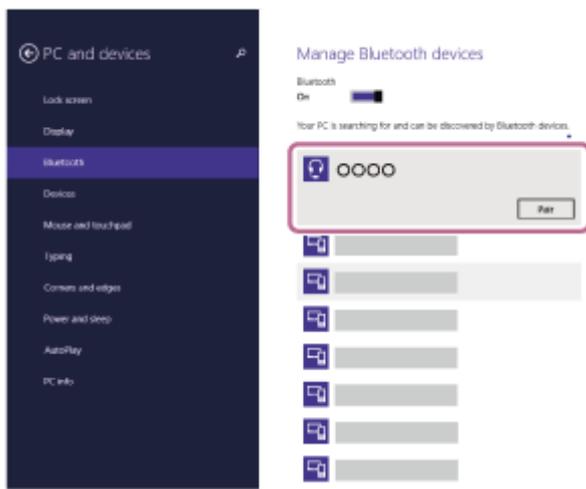

Si tiene que introducir una clave de paso (*), escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea despacio durante aproximadamente 5 segundos.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8.1\)](#)".

Si [LinkBuds] no aparece en la pantalla del ordenador, inténtelo de nuevo desde el principio del paso 3 .

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte "[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, coloque los auriculares en el estuche de carga e inicie la operación de nuevo desde el paso 1 .
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
 Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.

– Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.

– Al inicializar los auriculares.

Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8.1\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Mac)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Sistema operativo compatible

macOS (versión 10.15 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.
Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo “OFF” , no se escuchará ningún sonido por los auriculares.


El altavoz del ordenador está en modo ON



1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento)

1. Retire las dos unidades del estuche de carga.

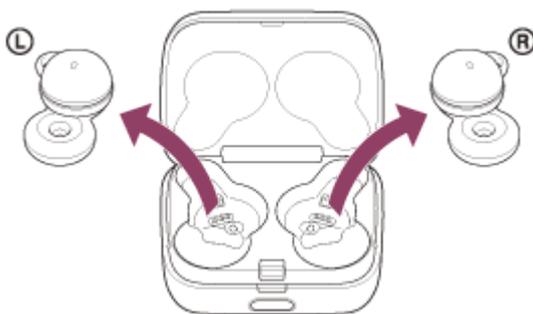


Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento cuando se sacan del estuche de carga. Cuando se ponga los auriculares en ambos oídos, oír un sonido de notificación y la indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento) en ambas unidades al mismo tiempo.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos)

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga.

Coloque la unidad izquierda de los auriculares (la unidad con el punto táctil) de nuevo en el orificio izquierdo del estuche de carga y la unidad derecha de nuevo en el orificio derecho del estuche de carga, introduzca las unidades hasta que hagan clic y, a continuación, asegúrese de que las unidades queden bloqueadas en el estuche de carga.

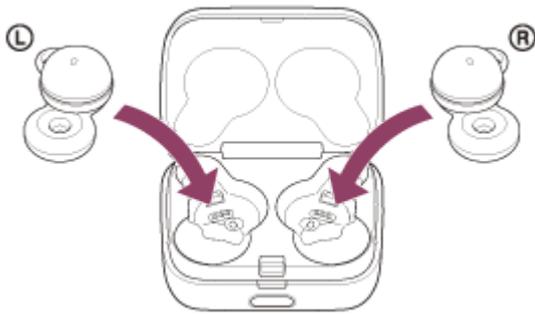

2. Cierre la tapa del estuche de carga.




Al cerrar la tapa una vez, los auriculares se enderezan y quedan ajustados en su posición, aunque nunca antes se hubieran bloqueado en el estuche de carga.

3. Sostenga el estuche de carga en la mano y pulse el botón de apertura de la tapa para abrirla.



4. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento del estuche de carga durante 5 segundos aproximadamente.

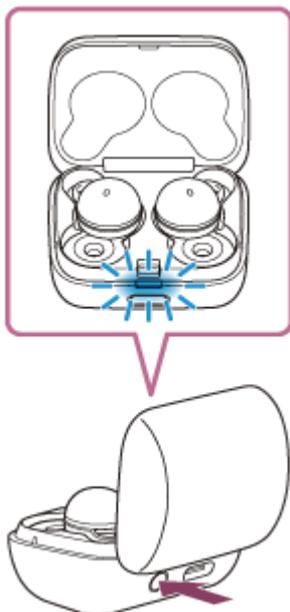

El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará despacio dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento. Cuando se ponga los auriculares en ambos oídos, oirá un sonido de notificación y la indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento) en ambas unidades al mismo tiempo.

2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

3 Empareje los auriculares desde el ordenador.

1. Seleccione [🔧 (System Preferences)] - [Bluetooth] en el menú de la parte inferior de la pantalla.



2. Seleccione [LinkBuds] en la pantalla [Bluetooth] y, después, haga clic en [Connect].



Si tiene que introducir una clave de paso (*), escriba “0000”.

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea despacio durante aproximadamente 5 segundos.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo.

Si no están conectados, consulte [“Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)”](#).

Si [LinkBuds] no aparece en la pantalla del ordenador, inténtelo de nuevo desde el principio del paso **3** .

* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte [“Iniciación de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, coloque los auriculares en el estuche de carga e inicie la operación de nuevo desde el paso ① .
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Al inicializar los auriculares.
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


Conexión con un ordenador emparejado (Windows 10)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Retire los auriculares del estuche de carga.

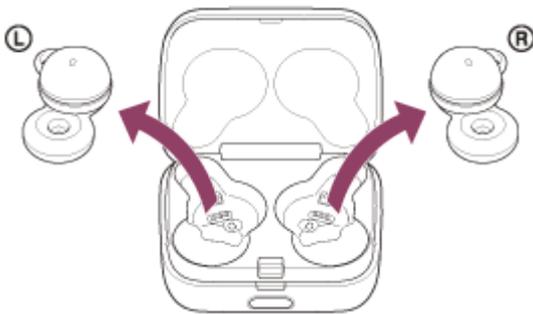

Los auriculares se encienden automáticamente.


3 Póngase los auriculares en las dos orejas.

Si los auriculares se han conectado automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación de ambas unidades (o en el auricular que esté utilizando) al mismo tiempo.


Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso **4**.

4 Seleccione los auriculares desde el ordenador.


1. Haga clic con el botón derecho en el icono de altavoz en la barra de herramientas y, a continuación, seleccione [Open Sound settings].

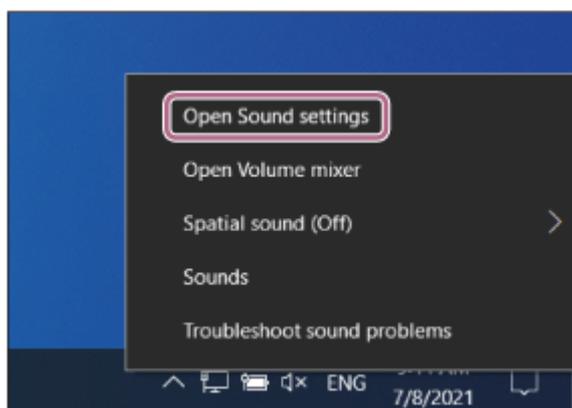


2. En el menú desplegable [Choose your output device], seleccione [Headphones (LinkBuds Stereo)].

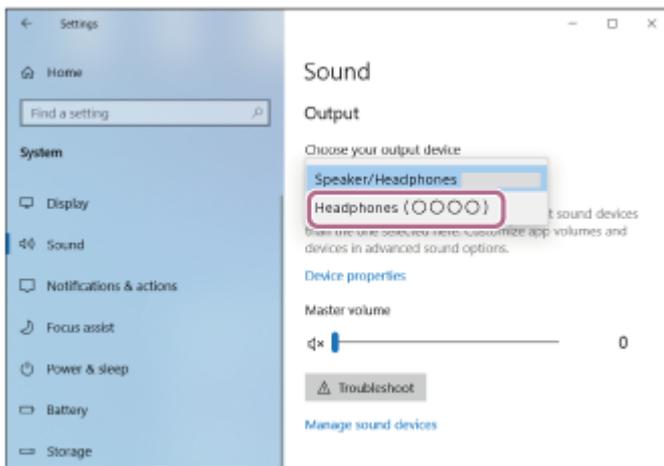


Si [Headphones (LinkBuds Stereo)] no se muestra en el menú desplegable, haga clic en [Sound Control Panel] y, a continuación, haga clic con el botón derecho en la pestaña [Playback] de la pantalla [Sound] para seleccionar [Show Disconnected Devices].

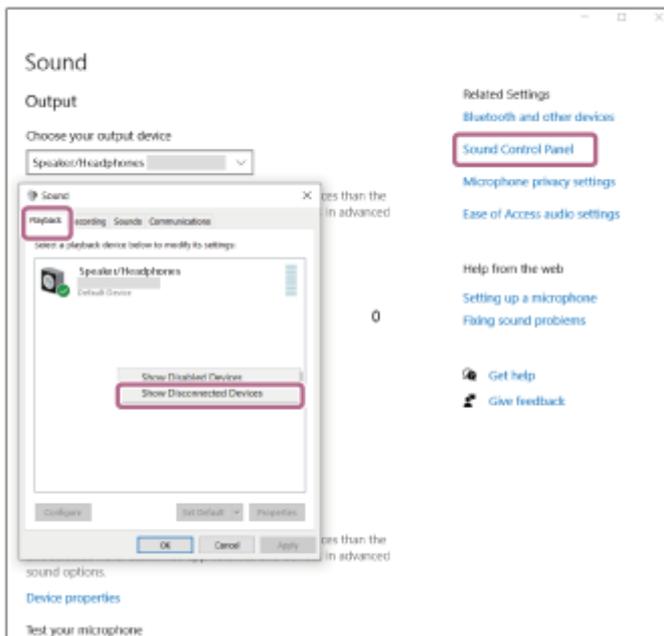

3. Seleccione [Connect] en el menú mostrado.

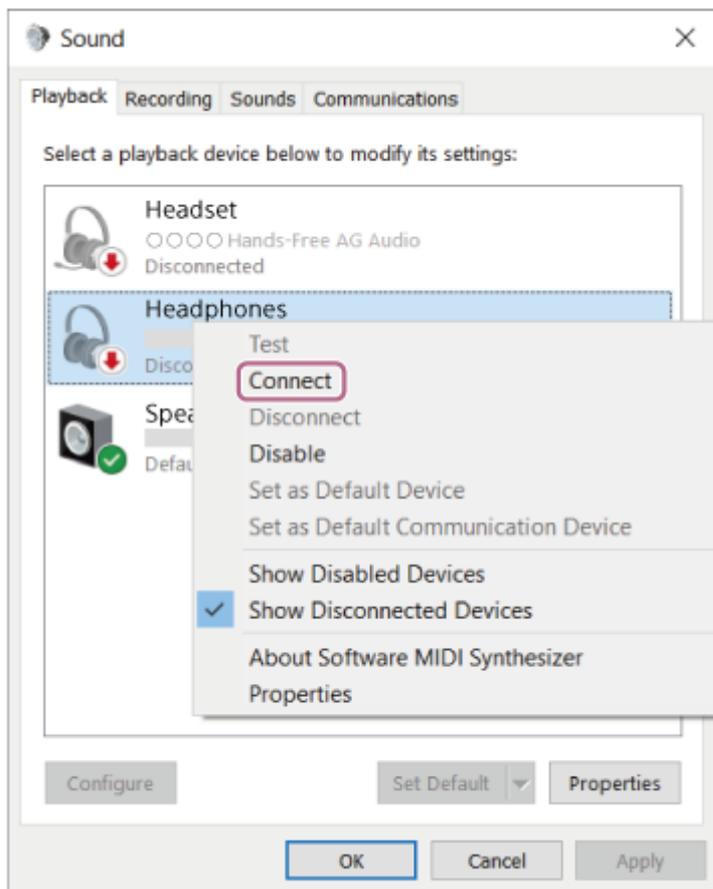

Se ha establecido la conexión. Escuchará un sonido de notificación de ambas unidades (o en el auricular que esté utilizando) al mismo tiempo.

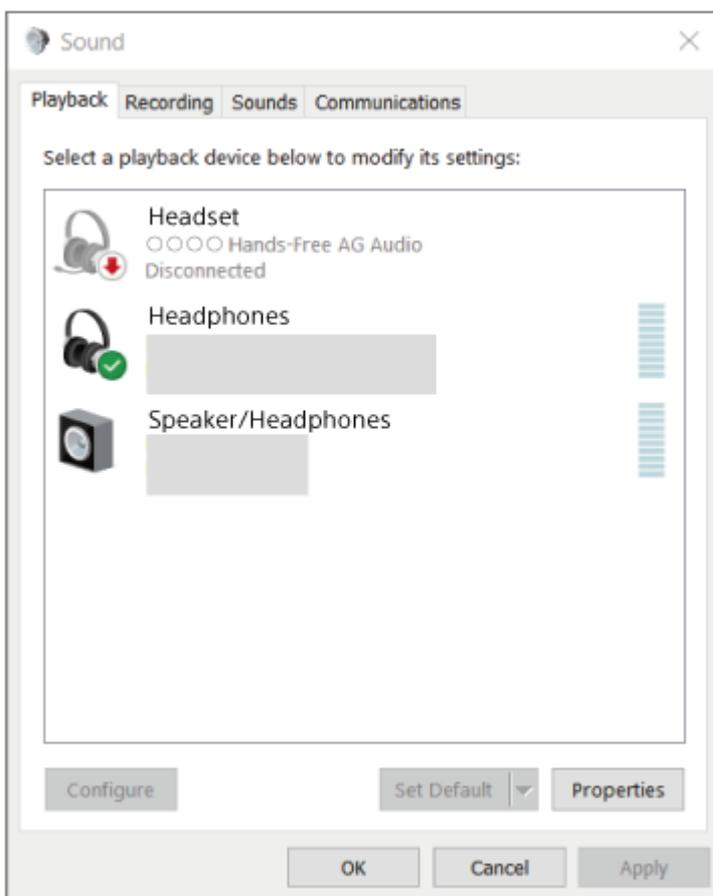

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilización de solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds


Conexión con un ordenador emparejado (Windows 8.1)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Retire los auriculares del estuche de carga.

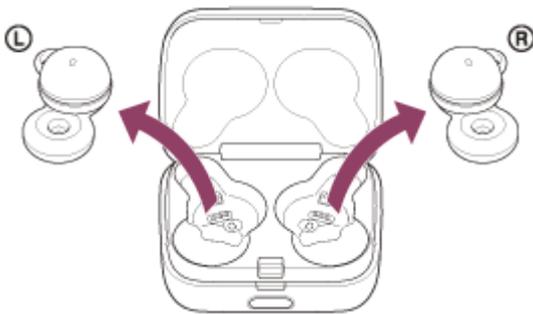

Los auriculares se encienden automáticamente.


3 Póngase los auriculares en las dos orejas.


Si los auriculares se han conectado automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación de ambas unidades (o en el auricular que esté utilizando) al mismo tiempo.

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 4.


4 Seleccione los auriculares desde el ordenador.

- Seleccione [Desktop] en la pantalla de inicio.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón [Start] y, a continuación, seleccione [Control Panel] en el menú desplegable.
- Seleccione [Hardware and Sound] - [Sound].

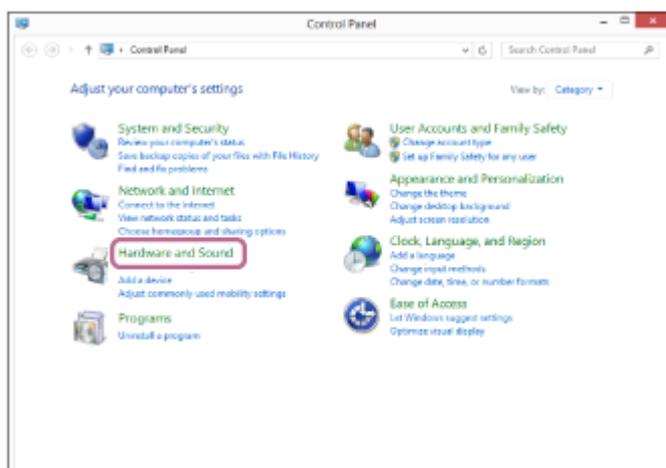


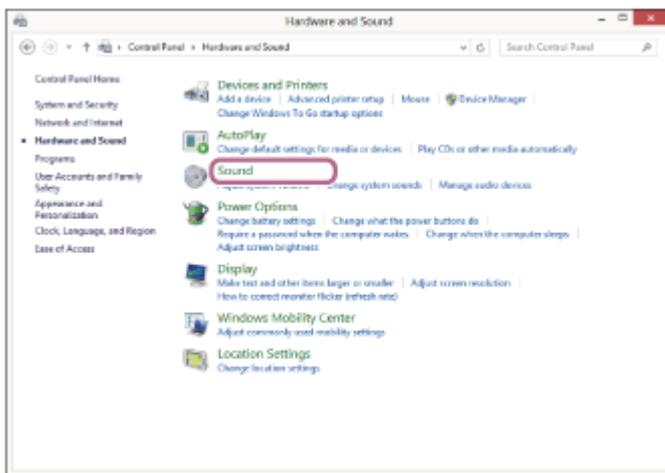


- Haga clic con el botón derecho en [LinkBuds].
Si [LinkBuds] no aparece en la pantalla [Sound], haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla [Sound] y, a continuación, marque [Show Disconnected Devices].

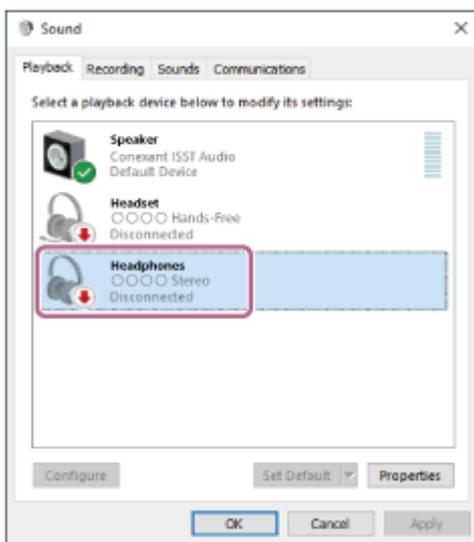

- Seleccione [Connect] en el menú mostrado.

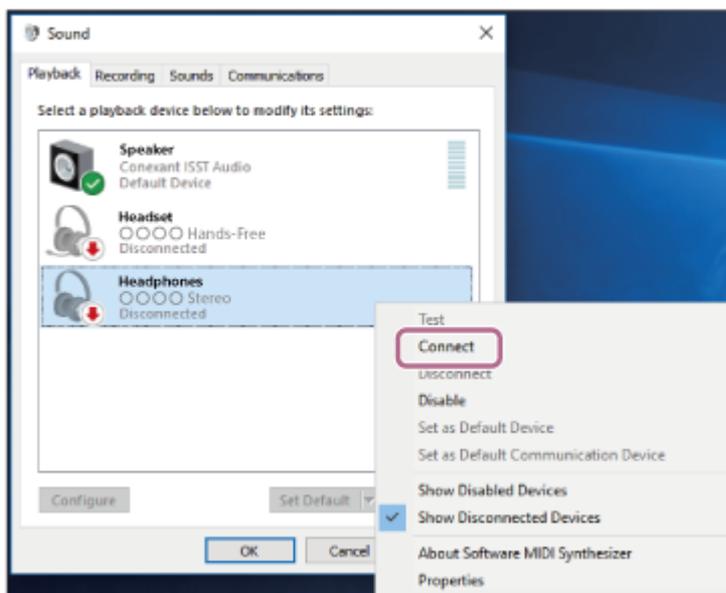

Se ha establecido la conexión. Escuchará un sonido de notificación de ambas unidades (o en el auricular que esté utilizando) al mismo tiempo.

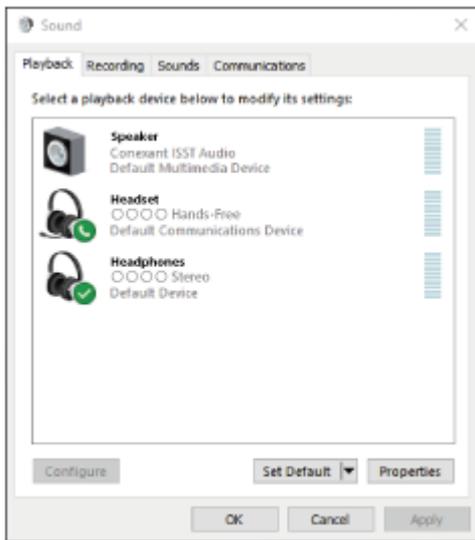

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilización de solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 8.1\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Conexión con un ordenador emparejado (Mac)

Sistema operativo compatible

macOS (versión 10.15 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:


- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.
Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo "OFF" , no se escuchará ningún sonido por los auriculares.

El altavoz del ordenador está en modo ON



1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Retire los auriculares del estuche de carga.

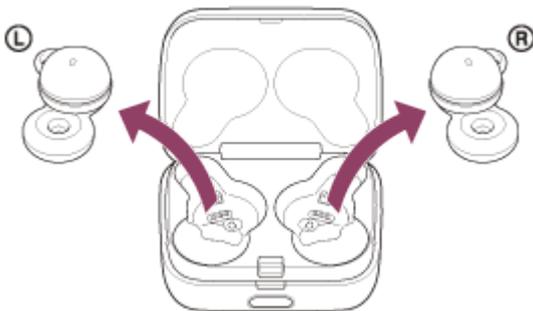

Los auriculares se encienden automáticamente.

3 Póngase los auriculares en las dos orejas.

Si los auriculares se han conectado automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación de ambas unidades (o en el auricular que esté utilizando) al mismo tiempo.

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso **4**.

4 Seleccione los auriculares desde el ordenador.

1. Seleccione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] en el menú de la parte inferior de la pantalla.



2. Haga clic en [LinkBuds] en la pantalla [Bluetooth] mientras pulsa el botón de control del ordenador y seleccione [Connect] en el menú desplegable.



Se ha establecido la conexión. Escuchará un sonido de notificación de ambas unidades (o en el auricular que esté utilizando) al mismo tiempo.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilización de solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)

- Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth
- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El dispositivo Bluetooth está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth esté a mano.

1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento)

1. Retire las dos unidades del estuche de carga.

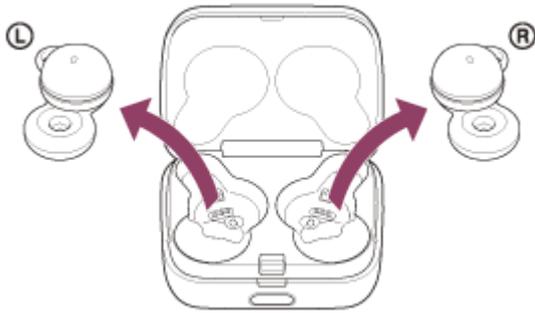

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento cuando se sacan del estuche de carga. Cuando se ponga los auriculares en ambos oídos, oír un sonido de notificación y la indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento) en ambas unidades al mismo tiempo.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos)

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga.
Coloque la unidad izquierda de los auriculares (la unidad con el punto táctil) de nuevo en el orificio izquierdo del estuche de carga y la unidad derecha de nuevo en el orificio derecho del estuche de carga, introduzca las unidades hasta que hagan clic y, a continuación, asegúrese de que las unidades queden bloqueadas en el estuche de carga.



2. Cierre la tapa del estuche de carga.




Al cerrar la tapa una vez, los auriculares se enderezan y quedan ajustados en su posición, aunque nunca antes se hubieran bloqueado en el estuche de carga.

3. Sostenga el estuche de carga en la mano y pulse el botón de apertura de la tapa para abrirla.



4. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento del estuche de carga durante 5 segundos aproximadamente.

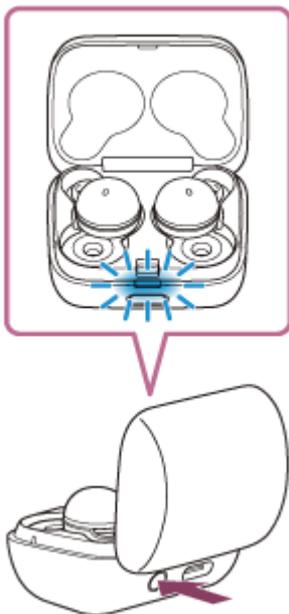

El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará despacio dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento. Cuando se ponga los auriculares en ambos oídos, oirá un sonido de notificación y la indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento) en ambas unidades al mismo tiempo.

- 2 **Lleve a cabo el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth para buscar estos auriculares.**

[LinkBuds] se mostrará en la lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo Bluetooth.

Si no aparece, repita el procedimiento desde el paso 1 .

- 3 **Seleccione [LinkBuds] en la pantalla del dispositivo Bluetooth para realizar el emparejamiento.**

Si tiene que introducir una clave de paso (*), escriba "0000".

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

4 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Algunos dispositivos se conectan automáticamente con los auriculares cuando se ha completado el emparejamiento.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea despacio durante aproximadamente 5 segundos.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo.

Si no están conectados, consulte [“Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado”](#).

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).

Nota


- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, coloque los auriculares en el estuche de carga e inicie la operación de nuevo desde el paso ①.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Al inicializar los auriculares.
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado

1 Retire los auriculares del estuche de carga.

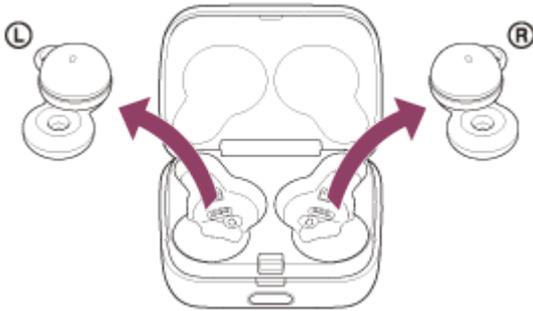

Los auriculares se encienden automáticamente.

2 Póngase los auriculares en las dos orejas.

Si los auriculares se han conectado automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación de ambas unidades (o en el auricular que esté utilizando) al mismo tiempo.

Compruebe el estado de conexión en el dispositivo Bluetooth. Si no está conectado, vaya al paso 3.

3 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Escuchará un sonido de notificación de ambas unidades (o en el auricular que esté utilizando) al mismo tiempo.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Nota

- Al establecer la conexión, [LinkBuds], [LE_LinkBuds] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [LinkBuds], seleccione [LinkBuds]; cuando se muestre [LE_LinkBuds], seleccione [LE_LinkBuds].
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su dispositivo Bluetooth a los auriculares, elimine la información de emparejamiento del dispositivo Bluetooth y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)

- Utilización de solo una unidad de los auriculares
- Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth
- Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth
- Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth
- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)


5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds


Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez (conexión multipunto)

Si [Connect to 2 devices simultaneously] se activa con la app "Sony | Headphones Connect", los auriculares pueden conectarse a 2 dispositivos a la vez mediante conexiones Bluetooth para poder realizar las siguientes acciones.

- Esperar una llamada entrante para 2 teléfonos inteligentes
Puede escuchar la música reproducida en un teléfono inteligente con los auriculares, esperar una llamada entrante para ambos teléfonos inteligentes y hablar si llega una llamada entrante.

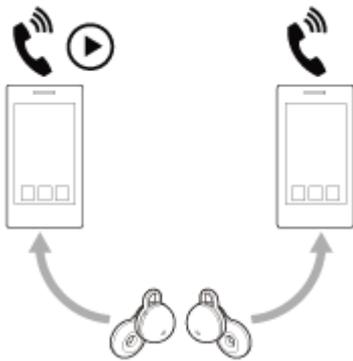

- Cambiar la reproducción de música entre 2 dispositivos
Puede cambiar la reproducción de música de un dispositivo a otro sin repetir la conexión Bluetooth.

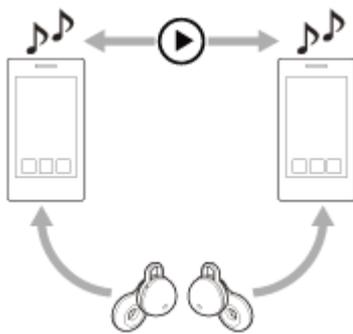

Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez a través de conexiones Bluetooth

Antes de realizar la conexión, asegúrese de que la app "Sony | Headphones Connect" está instalada en uno de los 2 dispositivos.

- 1 **Empareje los auriculares con 2 dispositivos, respectivamente.**
- 2 **Utilice el dispositivo que tenga instalada la app "Sony | Headphones Connect" para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.**
- 3 **Active [Connect to 2 devices simultaneously] con la app "Sony | Headphones Connect".**
- 4 **Utilice el segundo dispositivo para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.**

Cuando se establecen conexiones Bluetooth entre 2 dispositivos y los auriculares, puede conectarse otro dispositivo emparejado a través de una conexión Bluetooth.

Si intenta establecer una conexión Bluetooth con los auriculares utilizando el tercer dispositivo, se mantendrá la conexión Bluetooth con el último dispositivo que ha reproducido música y se desconectará la conexión Bluetooth con el otro dispositivo. A continuación se establece una conexión Bluetooth entre el tercer dispositivo y los auriculares.

Reproducción de música con los auriculares conectados a 2 dispositivos a través de conexiones Bluetooth

- Al reproducir música utilizando los auriculares, la música se reproduce desde el dispositivo que reprodujo por última vez.
- Si quiere reproducir música desde otro dispositivo, interrumpa la reproducción en el dispositivo que reproduce la música y empiece la reproducción utilizando el otro dispositivo.
Aunque empiece la reproducción utilizando el segundo dispositivo mientras reproduce música en el primer dispositivo, la música del primer dispositivo continuará escuchándose desde los auriculares. En este estado, si detiene la reproducción en el primer dispositivo puede escuchar la música desde el segundo dispositivo a través de los auriculares.

Hablar por teléfono con los auriculares conectados a 2 dispositivos a través de conexiones Bluetooth

- Cuando los auriculares están conectados a 2 teléfonos inteligentes, etc. a través de conexiones Bluetooth de forma simultánea, ambos dispositivos estarán en modo de espera.
- Si hay una llamada entrante en el primer dispositivo, se oirá un tono de timbre en los auriculares.
Si hay una llamada entrante en el segundo dispositivo mientras se está hablando por los auriculares, se oirá un tono de timbre en el segundo dispositivo. Si finaliza la llamada en el primer dispositivo, se escuchará el tono de timbre del segundo dispositivo a través de los auriculares.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Cambio de audio entre varios dispositivos con “cambio de audio”

La función “cambio de audio” es una función de Google que cambia el audio entre diferentes dispositivos Android. Los auriculares compatibles con “cambio de audio” pueden conectarse a varios dispositivos. Al usar los auriculares en los dispositivos con “cambio de audio” activado, el audio emitido por sus auriculares cambiará rápidamente de un dispositivo a otro. Su dispositivo le enviará una notificación al cambiar el audio.

Teléfonos inteligentes compatibles

Android 8.0 o posterior

Para obtener más información sobre “cambio de audio”, consulte la siguiente URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Para usar la función “cambio de audio”, debe conectar sus auriculares y su dispositivo mediante Google Fast Pair.

Para obtener más información sobre Google Fast Pair, consulte la siguiente URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Nota

- Las especificaciones de “cambio de audio” están sujetas a cambio sin previo aviso.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth


Si su dispositivo Bluetooth es compatible con los siguientes perfiles, puede escuchar música y controlar el dispositivo desde los auriculares mediante una conexión Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Puede disfrutar de música de alta calidad de forma inalámbrica.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Puede ajustar el volumen, etc.

Las operaciones pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.


1 Póngase las unidades de los auriculares correctamente en los oídos.

1. Fíjese en las marcas **Ⓛ** (izquierda) y **Ⓡ** (derecha) de los auriculares.
Póngase el auricular con la marca **Ⓛ** (izquierda) en el oído izquierdo y el auricular con la marca **Ⓡ** (derecha) en el oído derecho. Hay un punto táctil en la unidad izquierda de los auriculares.

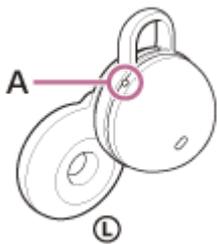

A: punto táctil

2. Compruebe la relación de posición entre la oreja y el auricular cuando se ponga la unidad de auriculares en la oreja.

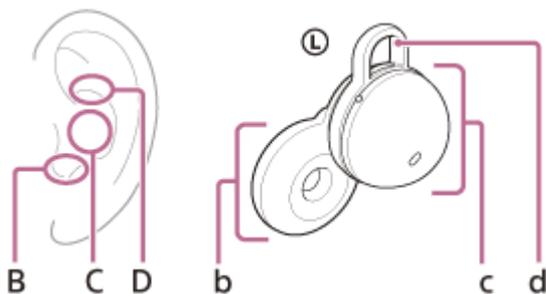

B: Posición para insertar la unidad auricular
C: Posición para apoyar la parte de la estructura
D: Posición para enganchar el soporte de sujeción
b: Unidad auricular
c: Parte de la estructura (inserte el lado con la toma de carga en su oído)
d: Soporte de sujeción

3. Sujete los auriculares con los dedos.



4. Inserte la unidad auricular (b) en su oído (B).

5. Gire en la dirección de la flecha para que la estructura (c) esté en la posición de la oreja (C).



6. Introduzca el soporte de sujeción (d) en las ranuras de la oreja (D).

7. Compruebe si los auriculares están bien puestos.

Toque el soporte de sujeción (d) con el dedo y compruebe que está en las ranuras de la oreja (D).




Sacuda ligeramente la cabeza y asegúrese de que el auricular no está fuera de su posición.

2 Conecte los auriculares a un dispositivo Bluetooth.

3 Inicie la reproducción y ajuste el volumen en un nivel moderado desde el dispositivo Bluetooth.


4 Toque la unidad izquierda o derecha de los auriculares o la zona alrededor del oído para ajustar el volumen.

- Subir el volumen: toque la unidad derecha de los auriculares o la zona alrededor del oído rápidamente 5 veces o más (con un intervalo de unos 0,4 segundos o menos entre los toques) durante la reproducción de música.

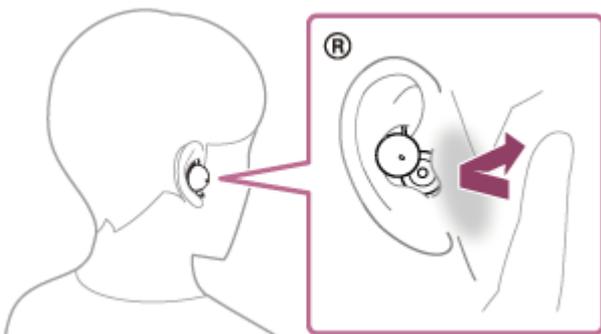

Al tocar repetidamente los auriculares o la zona alrededor del oído, se emite un sonido de notificación y el volumen sube en 1 incremento cada 0,4 segundos, independientemente de las veces que toque el sensor.

- Bajar el volumen: toque la unidad izquierda de los auriculares o la zona alrededor del oído rápidamente 5 veces o más (con un intervalo de unos 0,4 segundos o menos entre los toques) durante la reproducción de música.

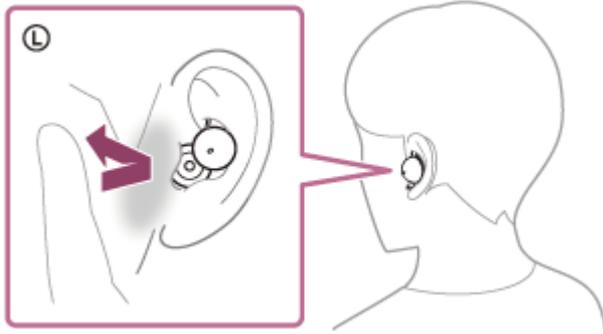

Al tocar repetidamente los auriculares o la zona alrededor del oído, se emite un sonido de notificación y el volumen baja en 1 incremento cada 0,4 segundos, independientemente de las veces que toque el sensor.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

Sugerencia

- Con los ajustes de fábrica, cuando escucha música mientras lleva las dos unidades de los auriculares, los auriculares detendrán la reproducción de música si se quita una unidad o ambas. Cuando se ponga de nuevo el auricular retirado, los auriculares reanudarán la reproducción de música.
- Los auriculares admiten la protección de contenido SCMS-T. Puede disfrutar de la música y de otro tipo de audio en los auriculares desde dispositivos tales como televisores portátiles compatibles con la protección de contenido SCMS-T.
- En función del dispositivo Bluetooth, puede que sea necesario ajustar el volumen o configurar la salida de audio en el dispositivo.
- El volumen se puede ajustar también con la app "Sony | Headphones Connect". El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante la reproducción de música, el volumen de las llamadas no cambia.
- Si la función realizada al tocar los auriculares o la zona alrededor del oído se cambia a [Volume Control] en la app "Sony | Headphones Connect", podrá ajustar el volumen también con los auriculares.
- También puede escuchar música retirando solo una unidad de los auriculares del estuche de carga y colocándosela en el oído. Cuando escucha música solo con una unidad de los auriculares, al ponerse la otra unidad de los auriculares podrá escuchar música en ambas unidades.

Nota

- No puede ajustar el volumen con los auriculares cuando no se está reproduciendo música.
- Si la función realizada al tocar los auriculares o la zona alrededor del oído se cambia a [Volume Control] o [Not Assigned] en la app "Sony | Headphones Connect", no podrá ajustar el volumen tocando los auriculares o la zona alrededor del oído 5 veces o más en el lado donde está asignada la función.
 - Si la función realizada al tocar los auriculares o la zona alrededor del oído donde lleva la unidad derecha de los auriculares se cambia a [Volume Control] o [Not Assigned]: al tocar los auriculares o la zona alrededor del oído donde lleva la unidad derecha de los auriculares 5 veces o más no subirá el volumen.
 - Si la función realizada al tocar los auriculares o la zona alrededor del oído donde lleva la unidad izquierda de los auriculares se cambia a [Volume Control] o [Not Assigned]: al tocar los auriculares o la zona alrededor del oído donde lleva la unidad izquierda de los auriculares 5 veces o más no bajará el volumen.
- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.

- Ponerse los auriculares
- Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”
- Utilización de solo una unidad de los auriculares
- Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth
- Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)


5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)

Si su dispositivo Bluetooth admite la función de control del dispositivo (perfil compatible: AVRCP), las operaciones siguientes estarán disponibles. Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Por lo tanto, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Puede utilizar la unidad derecha de los auriculares para realizar las operaciones siguientes.

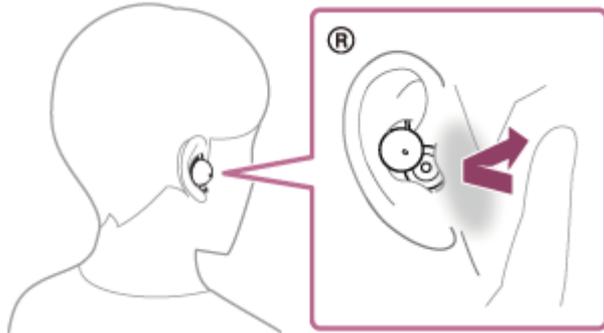


- Subir el volumen: toque los auriculares o la zona alrededor del oído rápidamente 5 veces o más (con un intervalo de unos 0,4 segundos o menos entre los toques) durante la reproducción de música.

Al tocar repetidamente los auriculares o la zona alrededor del oído, se emite un sonido de notificación y el volumen sube en 1 incremento cada 0,4 segundos, independientemente de las veces que toque el sensor.

Cuando el volumen alcanza el nivel máximo, suena una alarma.

Puede utilizar la unidad izquierda de los auriculares para realizar las operaciones siguientes.

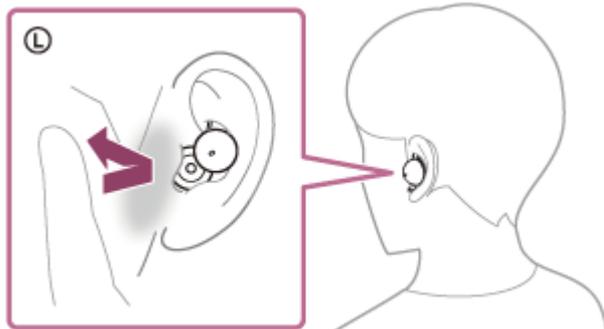


- Bajar el volumen: toque los auriculares o la zona alrededor del oído rápidamente 5 veces o más (con un intervalo de unos 0,4 segundos o menos entre los toques) durante la reproducción de música.

Al tocar repetidamente los auriculares o la zona alrededor del oído, se emite un sonido de notificación y el volumen baja en 1 incremento cada 0,4 segundos, independientemente de las veces que toque el sensor.

Cuando el volumen alcanza el nivel mínimo, suena una alarma.

Puede utilizar la unidad izquierda o derecha de los auriculares para realizar las operaciones siguientes.

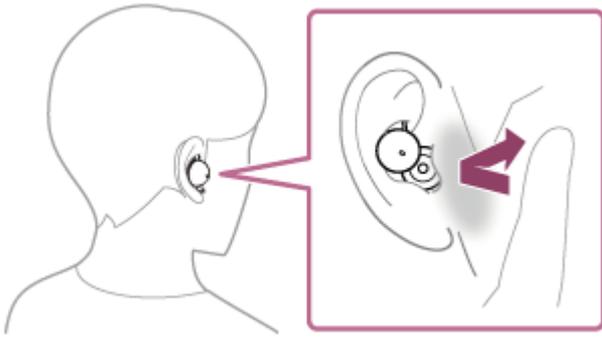

- Reproducción/pausa: toque los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de unos 0,2 segundos entre los toques).
- Saltar al principio de la siguiente pista: toque los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de unos 0,2 segundos entre los toques).

Nota

- No puede ajustar el volumen con los auriculares cuando no se está reproduciendo música.
- Si la función realizada al tocar los auriculares o la zona alrededor del oído se cambia a [Volume Control] o [Not Assigned] en la app "Sony | Headphones Connect", no podrá ajustar el volumen tocando los auriculares o la zona alrededor del oído 5 veces o más en el lado donde está asignada la función.
 - Si la función realizada al tocar los auriculares o la zona alrededor del oído donde lleva la unidad derecha de los auriculares se cambia a [Volume Control] o [Not Assigned]: al tocar los auriculares o la zona alrededor del oído donde lleva la unidad derecha de los auriculares 5 veces o más no subirá el volumen.
 - Si la función realizada al tocar los auriculares o la zona alrededor del oído donde lleva la unidad izquierda de los auriculares se cambia a [Volume Control] o [Not Assigned]: al tocar los auriculares o la zona alrededor del oído donde lleva la unidad izquierda de los auriculares 5 veces o más no bajará el volumen.
- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.
- Las operaciones disponibles pueden variar en función del dispositivo conectado, el software de música o la aplicación utilizada. En algunos casos, puede funcionar de forma diferente o es posible que no funcione aunque se realicen las operaciones descritas anteriormente.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Cuando lleve los auriculares puestos, escuchará un sonido de notificación de ambas unidades (o en el auricular que esté utilizando) al mismo tiempo.

2 Coloque los auriculares en el estuche de carga.

Los auriculares se apagan.

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Acerca de 360 Reality Audio

¿Qué es 360 Reality Audio?

360 Reality Audio es una nueva experiencia musical basada en la tecnología de audio tridimensional de 360 grados de Sony.

Cada fuente de sonido, como voces, coros o instrumentos musicales, tiene asignada una información de posición y se ubica en un espacio esférico.

Los usuarios pueden disfrutar de un campo de sonido tridimensional, como si estuvieran ante una actuación en directo de los artistas.

Condiciones de uso

Descargue y utilice la aplicación de un servicio de streaming de música (de pago) compatible con 360 Reality Audio en su teléfono inteligente o tableta equipada con iOS o Android.

Optimizando el campo de sonido y las características acústicas de los auriculares con la aplicación "Sony | Headphones Connect" puede disfrutar de una experiencia más realista.

Para obtener más información sobre 360 Reality Audio, consulte el sitio web siguiente:

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- El servicio no se encuentra disponible en algunos países y regiones.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds


Hablar con alguien mientras lleva los auriculares puestos (Speak-to-Chat)

Si Speak-to-Chat está activado de antemano, el modo Speak-to-Chat se iniciará automáticamente cuando hable con alguien.

Los auriculares ponen en pausa o silencian la música reproducida.

Si los auriculares no detectan la voz del usuario durante un determinado periodo de tiempo, el modo Speak-to-Chat finaliza automáticamente.

Si quiere finalizar el modo antes, toque la unidad izquierda o derecha de los auriculares o la zona alrededor del oído 2 o 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos).

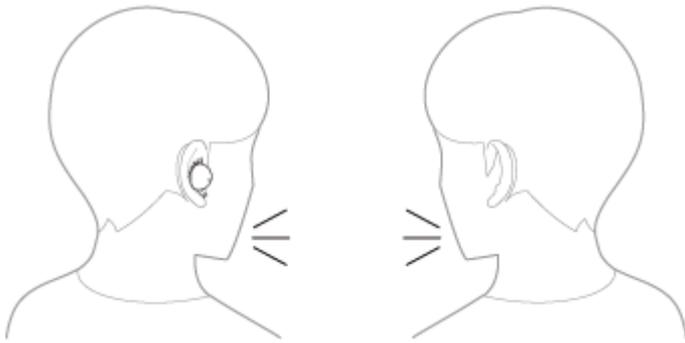

Para activar Speak-to-Chat

Para activar el modo Speak-to-Chat, Speak-to-Chat debe estar activado previamente.

Con los ajustes de fábrica, Speak-to-Chat está desactivado. Para activarlo, modifique el ajuste con la aplicación "Sony | Headphones Connect".

Para desactivar Speak-to-Chat

Para desactivarlo, modifique el ajuste con la aplicación "Sony | Headphones Connect".

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo se utiliza la función Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/

Sugerencia

- El modo Speak-to-Chat también se cierra en los siguientes casos.
 - Al retirar los dos auriculares cuando la función de apagado automático de detección de utilización está activada
- Al usar la aplicación "Sony | Headphones Connect", puede modificar la sensibilidad de la detección de audio automática y cambiar el tiempo de finalización del modo Speak-to-Chat, además del modo para alternar entre activado y desactivado. Con la configuración de fábrica, el tiempo hasta la finalización del modo es de aproximadamente 15 segundos.

Nota

- El modo Speak-to-Chat se activa cuando los auriculares detectan que la persona que los usa está hablando, pero en algunos casos poco habituales puede activarse en respuesta a vibraciones de dispositivos como cepillos de dientes eléctricos, sistemas de masaje eléctricos o maquinillas de afeitar, o si el usuario se lava los dientes, tose o tararea algo. Cuando el modo Speak-to-Chat cambia con frecuencia de forma accidental, ajuste Speak-to-Chat en "L Sensitivity".
- La reproducción de música se pone en pausa si el modo Speak-to-Chat está activo solo si se utiliza con una conexión Bluetooth.
- El dispositivo conectado o la aplicación de reproducción que utilice tal vez no permitan poner en pausa la reproducción de música o vídeo cuando el modo Speak-to-Chat está activado o reanudar la reproducción de música cuando el modo Speak-to-

Chat está desactivado.

- Si Service Link está activado y solo lleva puesto el auricular izquierdo, el modo Speak-to-Chat no se activará aunque los auriculares detecten la voz del usuario.
- Si el volumen del sonido es elevado, los auriculares no están puestos correctamente o el volumen de la voz del usuario es baja, tal vez su voz no se detecte y el modo Speak-to-Chat no se active.
En este caso, la detección de la voz puede mejorar si se habla más despacio o más alto, comprobando que los auriculares estén correctamente colocados, bajando el volumen de la música reproducida o ajustando Speak-to-Chat en "H Sensitivity".

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Acerca del modo de calidad de sonido

Se pueden seleccionar los 2 modos de calidad de sonido siguientes durante la reproducción Bluetooth. Puede cambiar la configuración y comprobar el modo de calidad del sonido con la app "Sony | Headphones Connect".

Prioridad: calidad de sonido: prioriza la calidad del sonido.

Prioridad: conexión estable: prioriza la estabilidad de la conexión (predeterminado).

- Cuando quiera priorizar la calidad del sonido, seleccione "Prioridad: calidad de sonido".
- Si la conexión es inestable, por ejemplo, si se oye únicamente sonido intermitente, seleccione "Prioridad a la conexión estable".

Nota

- El tiempo de reproducción puede reducirse en función de la calidad de sonido y de las condiciones en las que se usen los auriculares.
- En función de las condiciones ambientales en el área donde se estén usando los auriculares, puede ser que se siga oyendo un sonido intermitente, incluso si se ha seleccionado "Prioridad a la conexión estable".

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Códecs compatibles

Un códec es un “algoritmo de codificación de audio” que se utiliza cuando se transmite sonido a través de una conexión Bluetooth inalámbrica.

Los auriculares admiten los 2 códecs siguientes para la reproducción de música a través de una conexión A2DP: SBC y AAC.

- SBC

Se trata de la abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por los dispositivos Bluetooth.

Todos los dispositivos Bluetooth son compatibles con SBC.

- AAC

Se trata de la abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC es utilizado sobre todo por productos Apple, como el iPhone, y ofrece una calidad de sonido superior a la de SBC.

Al transmitir música en uno de los códecs indicados arriba desde un dispositivo conectado, los auriculares seleccionan ese códec automáticamente y reproducen la música en el mismo códec.

Si el dispositivo conectado admite un códec de una calidad de sonido más alta que SBC, quizás tenga que configurar antes el dispositivo para disfrutar de la música con el códec deseado entre los códecs compatibles.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo para obtener información sobre cómo configurar el códec.

Tema relacionado

- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Acerca de la función DSEE

La función DSEE complementa los sonidos de tonos altos, que a menudo se pierden en las fuentes de sonido comprimidas, para obtener un sonido con una calidad equivalente a la de un CD.

Las fuentes de sonido comprimidas al realizar la reproducción en streaming, a través de MP3, con la transmisión Bluetooth, etc. se reproducen con un sonido natural y rico.

La función DSEE puede configurarse en la aplicación “Sony | Headphones Connect” y solo está disponible cuando se conecta a los auriculares mediante conexión Bluetooth.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Recibir una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.

Tono de timbre

Si recibe una llamada entrante, se oirá un tono de timbre en los auriculares.

Se escuchará uno de los siguientes tonos de timbre, en función de su teléfono inteligente o teléfono móvil.


- Tono de timbre configurado en los auriculares
- Tono de timbre configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil
- Tono de timbre únicamente para una conexión Bluetooth configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil

- 1 Conecte previamente los auriculares a un teléfono inteligente o teléfono móvil mediante una conexión Bluetooth.**
- 2 Cuando oiga un tono de timbre, toque la unidad izquierda o derecha de los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de aproximadamente 0,2 segundos) para recibir la llamada.**

Se oirá sonido desde los auriculares.

Cuando reciba una llamada entrante durante la reproducción de música, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de timbre a través de los auriculares.

Puede hablar usando los micrófonos de los auriculares.

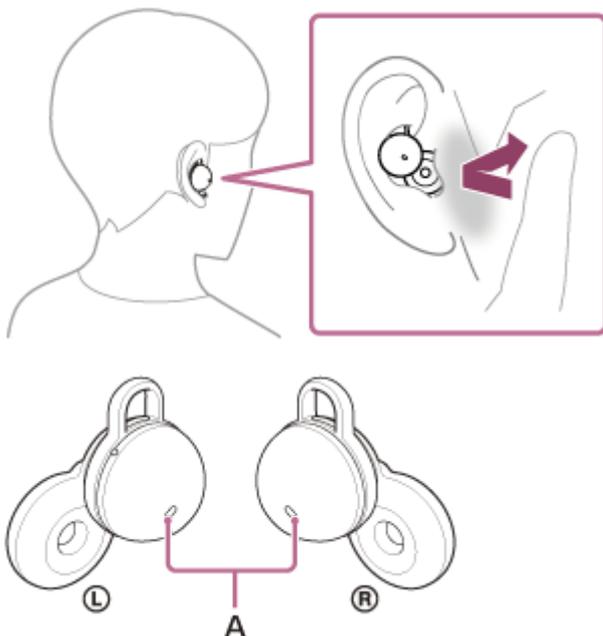

A: micrófonos (izquierdo, derecho)

Si no se oye tono de timbre a través de los auriculares

- Puede que los auriculares no estén conectados con el teléfono inteligente o teléfono móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- Si la reproducción de música no se detiene automáticamente, utilice los auriculares para hacer una pausa en la reproducción.

3 Utilice el teléfono inteligente o teléfono móvil para ajustar el volumen.

4 Cuando termine de hablar, toque la unidad izquierda o derecha de los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos) para colgar.

Si ha recibido una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- Al recibir una llamada al utilizar un teléfono inteligente o un teléfono móvil, algunos teléfonos inteligentes o teléfonos móviles reciben la llamada en el teléfono en lugar de los auriculares. Al utilizar una conexión HFP, puede transferir la llamada a los auriculares tocando la unidad izquierda o derecha de los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos) o utilizando su teléfono inteligente o teléfono móvil.
- El volumen se puede ajustar también con la app "Sony | Headphones Connect". El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante la reproducción de música, el volumen de las llamadas no cambia.
- También puede hacer llamadas con manos libres llevando solo una unidad de los auriculares. Cuando reciba una llamada entrante, responda utilizando la unidad de los auriculares que lleve puesta. Si se pone la otra unidad de los auriculares en el otro oído mientras habla solo con una de ellas, puede hablar con ambas unidades.

Nota

- En función del teléfono inteligente o teléfono móvil, cuando reciba una llamada entrante mientras escucha música, puede que la reproducción no se reanude automáticamente cuando finalice la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- Durante una llamada no se puede ajustar el volumen con los auriculares. Ajuste el volumen en el dispositivo conectado o con la app "Sony | Headphones Connect".

Tema relacionado

- [Utilización de solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Hacer una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.


1 Conecte los auriculares a un teléfono inteligente o teléfono móvil mediante una conexión Bluetooth.

2 Haga una llamada con el teléfono inteligente o teléfono móvil.

Cuando hace una llamada, el tono de marcado se oye a través de los auriculares.

Si realiza una llamada durante la reproducción de música, la reproducción se pone en pausa.


Puede hablar usando los micrófonos de los auriculares.

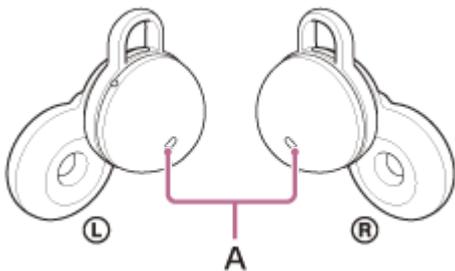

A: micrófonos (izquierdo, derecho)

Si no se oye tono de marcación a través de los auriculares

Utilice su teléfono inteligente o teléfono móvil para cambiar el dispositivo de llamada a los auriculares o toque la unidad izquierda o derecha de los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de unos 0,2 segundos).

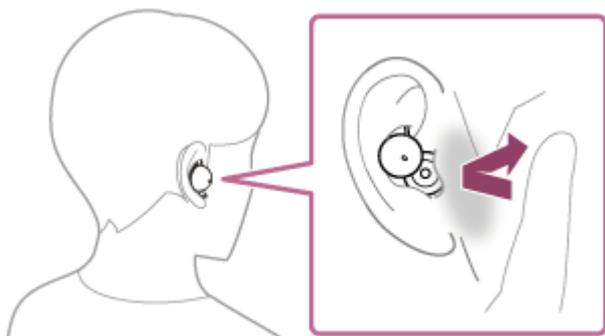

3 Utilice el teléfono inteligente o teléfono móvil para ajustar el volumen.

4 Cuando termine de hablar, toque la unidad izquierda o derecha de los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos) para colgar.

Si ha realizado una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- El volumen se puede ajustar también con la app “Sony | Headphones Connect”. El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante la reproducción de música, el volumen de las llamadas no cambia.
- También puede hacer llamadas con manos libres llevando solo una unidad de los auriculares. Si se pone la otra unidad de los auriculares en el otro oído mientras habla solo con una de ellas, puede hablar con ambas unidades.

Nota

- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- Durante una llamada no se puede ajustar el volumen con los auriculares. Ajuste el volumen en el dispositivo conectado o con la app “Sony | Headphones Connect”.

Tema relacionado

- [Utilización de solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Funciones para una llamada telefónica

Las funciones disponibles durante una llamada pueden variar en función del perfil compatible con el teléfono inteligente o teléfono móvil. Además, aunque el perfil sea el mismo, las funciones disponibles pueden variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil.

En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.


Perfil compatible: HFP (Hands-free Profile)

Puede utilizar la unidad izquierda o derecha de los auriculares para realizar las operaciones siguientes.

Cuando solo lleve puesta una unidad de los auriculares, debe controlar los auriculares a través de esa unidad.

Llamada saliente

- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de unos 0,2 segundos entre los toques) para cancelar una llamada saliente.

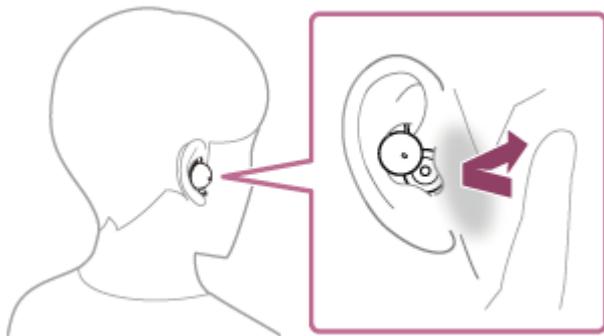

- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de unos 0,2 segundos entre los toques) para pasar la llamada de los auriculares al teléfono inteligente/teléfono móvil y viceversa.

Llamada entrante

- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de unos 0,2 segundos entre los toques) para responder una llamada.
- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de unos 0,2 segundos entre los toques) para rechazar una llamada.

Durante una llamada

- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de unos 0,2 segundos entre los toques) para finalizar una llamada.
- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de unos 0,2 segundos entre los toques) para pasar la llamada de los auriculares al teléfono inteligente/teléfono móvil y viceversa.

Perfil compatible: HSP (Headset Profile)

Puede utilizar la unidad izquierda o derecha de los auriculares para realizar las operaciones siguientes.

Cuando solo lleve puesta una unidad de los auriculares, debe controlar los auriculares a través de esa unidad.

Llamada saliente

- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de unos 0,2 segundos entre los toques) para cancelar una llamada saliente.

Llamada entrante

- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de unos 0,2 segundos entre los toques) para responder una llamada.

Durante una llamada

- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de unos 0,2 segundos entre los toques) para finalizar una llamada.

Tema relacionado

- [Utilización de solo una unidad de los auriculares](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Realización de una videollamada en su ordenador

Al realizar una videollamada en su ordenador, puede hablar utilizando sus auriculares de forma inalámbrica.

- 1 Conecte los auriculares al ordenador a través de la conexión Bluetooth.**
- 2 Inicie la aplicación de videollamada en su ordenador.**
- 3 Compruebe los ajustes (*) de la aplicación de videollamada.**
 - Al realizar una videollamada en su ordenador, seleccione las conexiones de llamada (HFP/HSP) y no las conexiones de reproducción de música (A2DP). Si selecciona las conexiones de reproducción de música, puede que la videollamada no esté disponible.
 - En los ajustes de altavoz, seleccione las conexiones de llamada [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). ([Headphones (LinkBuds Stereo)] (**)) corresponde a las conexiones de reproducción de música.)
 - En los ajustes de micrófono, seleccione las conexiones de llamada [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). Si el micrófono no está configurado, se activa el modo Speak-to-Chat cuando los auriculares detectan la voz de la persona que lleva los auriculares y silencian el sonido de los auriculares.
 - En función de la aplicación de videollamada que utilice, las conexiones de llamada [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**) o las conexiones de reproducción de música [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) tal vez no estén disponibles en los ajustes de altavoz y micrófono y puede que solo aparezca [LinkBuds]. En este caso, seleccione [LinkBuds].
 - Si quiere ver las preguntas frecuentes y sus respuestas, consulte el sitio web de asistencia al cliente.

* En función de la aplicación de videollamada que utilice, esta función tal vez no esté disponible.

** Los nombres pueden variar en función del ordenador o de la aplicación de videollamada que utilice.

Sugerencia

- Si no pueden comprobarse los ajustes de la aplicación de videollamada o no pueden seleccionarse las conexiones de llamada [Headset (LinkBuds Hands-Free)], seleccione [Headset (LinkBuds Hands-Free)] en los ajustes de su ordenador para establecer las conexiones. Consulte [“Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 10\)”](#), [“Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 8.1\)”](#) o [“Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)”](#).

Nota

- Mientras Speak-to-Chat está activado, si el micrófono no está correctamente configurado, el modo Speak-to-Chat se activa cuando se detecta una voz y tal vez se silencie el sonido de los auriculares.
- En función de la aplicación de videollamada que utilice, los ajustes del micrófono tal vez no estén disponibles. Si esto ocurre, desactive Speak-to-Chat usando la aplicación “Sony | Headphones Connect”.
- En función del ordenador o la aplicación que utilice, tal vez los auriculares no funcionen correctamente durante una videollamada. Para solucionarlo, puede reiniciar el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 10\)](#)

- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 8.1\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8.1\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Hablar con alguien mientras lleva los auriculares puestos \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Cuando lleve los auriculares puestos, escuchará un sonido de notificación de ambas unidades (o en el auricular que esté utilizando) al mismo tiempo.

2 Coloque los auriculares en el estuche de carga.

Los auriculares se apagan.

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Uso del Asistente de Google

Gracias a la función Asistente de Google incluida en el teléfono inteligente, puede hablar directamente a los micrófonos de los auriculares para hacer operaciones en el teléfono inteligente o realizar una búsqueda.

Teléfonos inteligentes compatibles

Teléfonos inteligentes con Android 6.0 o posterior instalado (es necesaria la versión más reciente de Google app.)

1 Abra la app “Sony | Headphones Connect” y configure la función de la unidad izquierda o derecha de los auriculares como Asistente de Google.


Para obtener más información acerca de la app “Sony | Headphones Connect”, consulte la siguiente URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Cuando utilice el Asistente de Google por primera vez, abra la app y toque [Finish headphones setup] en la Vista de conversación y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración inicial del Asistente de Google.


Una vez completada la configuración inicial, la unidad derecha de los auriculares (o de la unidad izquierda si solo llevaba puesta la unidad izquierda de los auriculares al realizar la configuración inicial) se configura automáticamente para el Asistente de Google.

2 Diga “Ok Google” o utilice la unidad de los auriculares a la que asignó la función para usar el Asistente de Google.

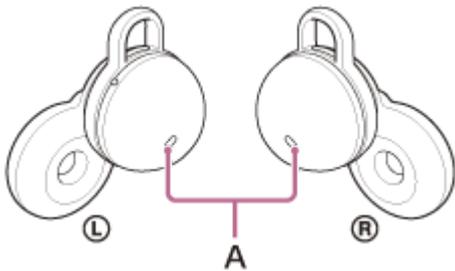

A: micrófonos (izquierdo, derecho)

- Tocar los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos): emite una orden de voz

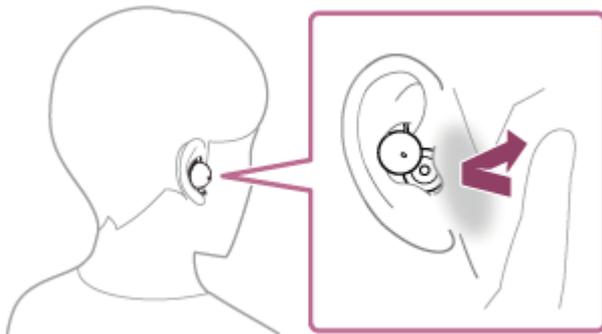

- Tocar los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos): lee una notificación

Para obtener más información acerca del Asistente de Google, consulte el sitio web siguiente:
<https://assistant.google.com>

Uso de los auriculares con el Asistente de Google

Usando palabras concretas con el Asistente de Google, puede realizar operaciones en los auriculares, como por ejemplo comprobar la carga restante de la batería.

Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Es posible que los auriculares no sean compatibles con todas las especificaciones indicadas en el sitio web.

Sugerencia

- Puede utilizar la función del Asistente de Google cuando se ponga únicamente una unidad a la que ha asignado la función del Asistente de Google. Si la función del Asistente de Google está asignada a los auriculares y quiere usar solo una unidad de los auriculares, use la unidad que tenga la función del Asistente de Google asignada. Compruebe el ajuste de los auriculares con la app “Sony | Headphones Connect”.
- Compruebe o actualice la versión del software de los auriculares con la aplicación “Sony | Headphones Connect”.
- Si el Asistente de Google no está disponible, por ejemplo, porque no está conectado a la red, se escuchará la indicación de voz “The Google Assistant is not connected” (El asistente de Google no está conectado) por las dos unidades de los auriculares (o por la unidad que lleva puesta).
- Si no ve [Finish headphones setup] en la Vista de conversación de la app Asistente de Google, elimine la información de emparejamiento de los auriculares desde los ajustes Bluetooth de su teléfono inteligente y vuelva a realizar el proceso de emparejamiento.

Nota

- Tras realizar la configuración inicial del Asistente de Google en su teléfono inteligente, la función de la unidad izquierda o derecha de los auriculares asignada al Asistente de Google depende de los ajustes de las funciones de los auriculares y las condiciones de uso. Si la función del Asistente de Google está asignada a algún auricular y la asignación cambia al otro auricular, la función de la unidad en el lado anterior al cambio recuperará los ajustes de fábrica (reproducción/pausa de música, etc.). Puede restablecer la función anterior del auricular modificando sus ajustes desde la aplicación “Sony | Headphones Connect”.
- La función del Asistente de Google y la función de Amazon Alexa no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- La función del Asistente de Google y la función de asistencia de voz (Google app, Siri) no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- Si el auricular izquierdo o derecho está asignado a la función del Asistente de Google y el auricular se conecta a un iPhone/iPod touch a través de una conexión Bluetooth, la función del Asistente de Google no puede utilizarse.
- Cuando la unidad izquierda o derecha de los auriculares está configurada para el Asistente de Google y los auriculares están conectados a un iPhone/iPod touch a través de una conexión Bluetooth, si la función de la unidad de auriculares sin el Asistente de Google se cambia con la app “Sony | Headphones Connect”, la asignación de funciones de la unidad de auriculares con el Asistente de Google se borra automáticamente.
- Si la unidad izquierda de los auriculares está configurada para poder usar el Asistente de Google, Service Link se desactiva automáticamente.
- Si Service Link se activa después de configurar el auricular izquierdo para poder usar el Asistente de Google, la función de la unidad izquierda recuperará los ajustes de fábrica (reproducción/pausa de música, etc.). Puede restablecer la función anterior del auricular modificando sus ajustes desde la aplicación “Sony | Headphones Connect”.
- El Asistente de Google no está disponible mientras se actualiza el software de los auriculares. Si utiliza el Asistente de Google durante una actualización de software, se escuchará la indicación de voz “The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (El Asistente de Google no está disponible durante la actualización. Espere unos instantes hasta que finalice la actualización.) a través de las dos unidades de los auriculares (o de la unidad que lleve puesta). En cambio, si usa el Asistente de Google diciendo “Ok Google”, etc., la indicación de voz no se escuchará.
- El Asistente de Google puede que no esté disponible en algunos países, regiones o idiomas.
- La función para controlar los auriculares con el Asistente de Google depende de las especificaciones del Asistente de Google.
- Las especificaciones del Asistente de Google están sujetas a cambios sin previo aviso.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Uso de Amazon Alexa

Gracias a la aplicación Amazon Alexa instalada en su teléfono inteligente, puede hablar directamente a los micrófonos de los auriculares para utilizar el teléfono inteligente o realizar una búsqueda.

Teléfonos inteligentes compatibles

- La versión del SO que sea compatible con la última versión de la aplicación Amazon Alexa en Android o iOS
- Es necesario instalar la última aplicación de Amazon Alexa.

1. Abra la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.
2. Busque la aplicación Amazon Alexa.
3. Seleccione Instalar.
4. Seleccione Abrir.

1 Póngase los auriculares y conéctelos al teléfono inteligente a través de la conexión Bluetooth.

2 Inicie la aplicación Amazon Alexa.

Al utilizar Amazon Alexa por primera vez, deberá iniciar sesión con su cuenta de Amazon e ir al paso 3 para configurar los auriculares en la app Amazon Alexa.


Si ha configurado previamente Amazon Alexa, pero ha configurado los auriculares izquierdo y derecho en una función diferente de Amazon Alexa, reconfigure el botón de la unidad izquierda o derecha de los auriculares en Amazon Alexa.

3 Realice la configuración inicial para Amazon Alexa.


1. Toque el icono [More] en la esquina inferior derecha de la pantalla de la aplicación Amazon Alexa y toque [Add a Device].



2. En la pantalla [Which device would you like to set up?], seleccione [Headphones].

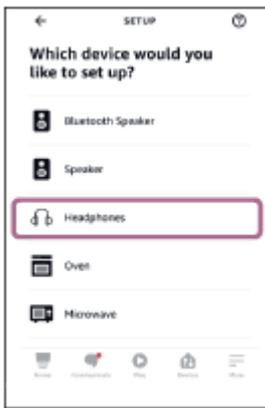

3. En [AVAILABLE DEVICES] en la pantalla [Select your device], seleccione [LinkBuds].

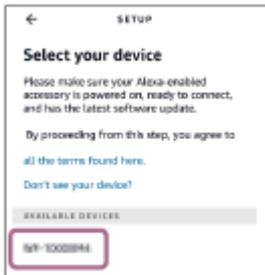

Si no puede localizar [LinkBuds] en [AVAILABLE DEVICES], los auriculares no están conectados al teléfono inteligente a través de la conexión Bluetooth. Conecte los auriculares al teléfono inteligente a través de la conexión Bluetooth.


4. En la pantalla [Set up Alexa on your LinkBuds], toque [CONTINUE].



5. Si aparece la pantalla [This will override the current voice assistant on this accessory], toque [CONTINUE].




6. En la pantalla [Setup Complete], toque [DONE].

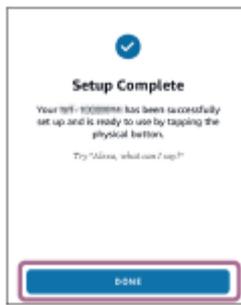

Una vez completada la configuración inicial, la función de la unidad derecha de los auriculares (o de la unidad izquierda si solo llevaba la unidad izquierda de los auriculares en los ajustes iniciales) pasa a ser Amazon Alexa.

4 Diga la palabra de activación (*) (“Alexa”) o utilice la unidad de los auriculares a la que asignó la función Amazon Alexa para usar Amazon Alexa.

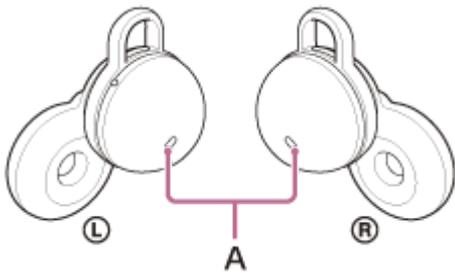


A: micrófonos (izquierdo, derecho)

- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos) para emitir una orden de voz.

Ejemplo:

“¿Qué tiempo hace?”

“Pon música (**)”

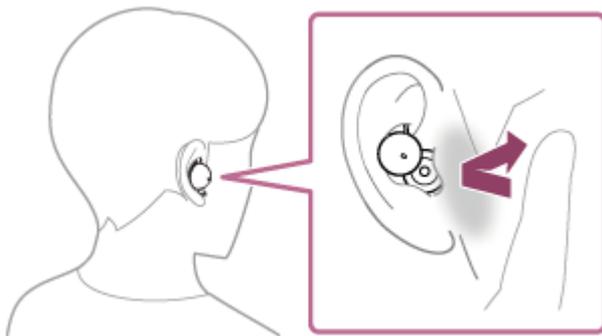

- Si no se detecta voz, se cancelará automáticamente.

* Para establecer la palabra de activación, active [Activate Voice Assistant with your Voice] con la aplicación “Sony | Headphones Connect”.

** Se necesita una suscripción a Amazon o Prime Music.

Para obtener más información sobre Amazon Alexa y sus funciones, consulte el siguiente sitio web:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Sugerencia

- Puede utilizar la función Amazon Alexa cuando lleve puesta únicamente una unidad a la que ha asignado la función de Amazon Alexa. Si la función de Amazon Alexa está asignada a los auriculares y quiere usar solo una unidad de los auriculares, use la unidad que tenga la función de Amazon Alexa asignada. Compruebe el ajuste de los auriculares con la app “Sony | Headphones Connect”.
- Compruebe o actualice la versión del software de los auriculares con la aplicación “Sony | Headphones Connect”.

- Si Amazon Alexa no está disponible por motivos como no estar conectado a la red, se escuchará la indicación de voz "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Su dispositivo móvil no está conectado o bien tiene que abrir la app Alexa y volver a intentarlo) por los dos auriculares (o desde el auricular que lleva puesto).

Nota

- Al configurar los auriculares en la aplicación Amazon Alexa, la función del auricular izquierdo o derecho ajustada en Amazon Alexa depende de los ajustes de las funciones de los auriculares y las condiciones de uso. Si la función Amazon Alexa está asignada a algún auricular y la asignación cambia al otro auricular, la función de la unidad en el lado anterior al cambio recuperará los ajustes de fábrica (reproducción/pausa de música, etc.). Puede restablecer la función anterior del auricular modificando sus ajustes desde la aplicación "Sony | Headphones Connect".
- La función de Amazon Alexa y la función del Asistente de Google no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- La función de Amazon Alexa y la función de asistencia de voz (Google app, Siri) no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- Amazon Alexa no está disponible en todos los idiomas y países/regiones. Las funciones y la funcionalidad de Alexa pueden variar según el lugar.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Utilización de la función de asistencia de voz (Google app)

Gracias a la función Google app incluida en el teléfono inteligente Android, puede controlar el teléfono inteligente Android hablando directamente a los micrófonos de los auriculares.

1 Asigne a Google app la selección de asistencia y entrada de voz.

En el teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] y ajuste [Assist app] en Google app.

La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

Nota: es posible que necesite la última versión de Google app.

Si necesita más detalles sobre Google app, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del teléfono inteligente Android o el sitio web de la tienda Google Play.

Tal vez no pueda activar Google app desde los auriculares, en función de las especificaciones del teléfono inteligente Android.


2 Póngase los auriculares y conéctelos al teléfono inteligente Android a través de la conexión Bluetooth.

3 Abra la aplicación "Sony | Headphones Connect" y configure la función de la unidad izquierda o derecha de los auriculares como función de asistencia por voz.

Para obtener más información acerca de la app "Sony | Headphones Connect", consulte la siguiente URL.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Cuando el teléfono inteligente Android esté en modo de espera o reproduciendo música, toque el auricular al que asignó la función de asistencia por voz o la zona cerca del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos).

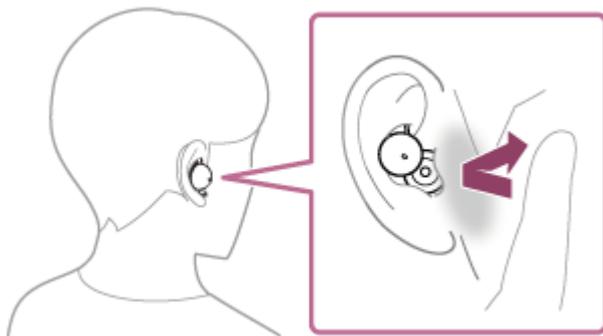

Se activa Google app.

5 Pida algo a Google app a través de los micrófonos de los auriculares.

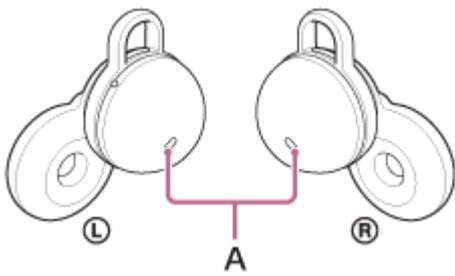

A: micrófonos (izquierdo, derecho)

Para obtener más información sobre las apps compatibles con Google app, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

Después de activar Google app, se cancelará la orden de voz cuando haya transcurrido un determinado periodo de tiempo sin recibir ninguna petición.

Nota

- La función de asistencia de voz (Google app) y la función del Asistente de Google no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- La función de asistencia de voz (Google app) y la función Amazon Alexa no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- Google app no se activa al decir "Ok Google" aunque el teléfono inteligente Android tenga el ajuste "Ok Google" activado.
- Es posible que Google app no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.
- Google app no funciona cuando está conectado a un dispositivo que no es compatible con la función de asistencia de voz.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Utilización de la función de asistencia de voz (Siri)

Gracias a la función Siri del iPhone, puede controlar el iPhone hablando directamente al micrófono de los auriculares.

1 Active Siri.

En el iPhone, seleccione [Settings] - [Siri & Search] para activar [Press Home for Siri] y [Allow Siri When Locked]. La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del iPhone.


Nota: para obtener más información sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del iPhone.

2 Póngase los auriculares y conéctelos al iPhone a través de la conexión Bluetooth.

3 Abra la aplicación "Sony | Headphones Connect" y configure la función de la unidad izquierda o derecha de los auriculares como función de asistencia por voz.


Para obtener más información acerca de la app "Sony | Headphones Connect", consulte la siguiente URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Cuando iPhone esté en modo de espera o reproduciendo música, toque el auricular al que asignó la función de asistencia por voz o la zona cerca del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos).

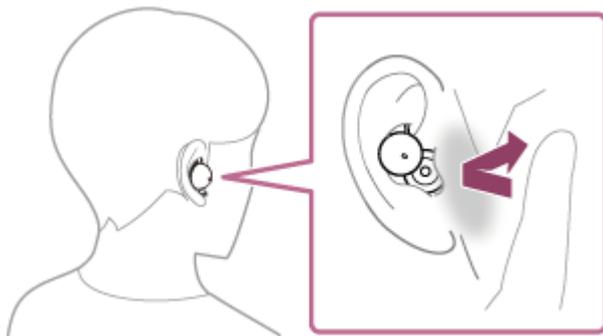

Se ha activado Siri.

5 Pida algo a Siri a través de los micrófonos de los auriculares.

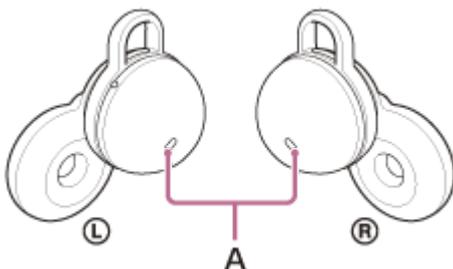

A: micrófonos (izquierdo, derecho)

Para obtener más información sobre las apps que funcionan con Siri, consulte el manual de instrucciones del iPhone.

Después de activar Siri, si transcurre un tiempo sin ninguna orden, Siri se desactivará.

También puede cancelar una orden de voz tocando el auricular al que asignó la función de asistencia por voz o la zona cerca del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos).

Nota

- La función de asistencia de voz (Siri) y la función del Asistente de Google no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- La función de asistencia de voz (Siri) y la función de Amazon Alexa no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- Siri no se activa diciendo "Hey Siri" aunque el ajuste "Hey Siri" del iPhone esté activado.
- Es posible que Siri no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”

Si conecta el teléfono inteligente con la app “Sony | Headphones Connect” instalada y los auriculares a través de la conexión Bluetooth, puede hacer lo siguiente.

- Actualizar el software de los auriculares
- Cambiar el idioma de la indicación de voz
- Activar/desactivar el sonido de notificación y la indicación de voz
- Modificar la función de las unidades derecha e izquierda de los auriculares
- Activar la función Quick Access
- Configurar el modo de conexión Bluetooth (modo de calidad de sonido)
- Apagar los auriculares
- Ajustar la función de pausa/reanudación de la reproducción de música automáticamente con detección de utilización
- Ajustar la función de desactivación automática con detección de utilización
- Activar/desactivar la palabra de activación de Amazon Alexa
- Activar/desactivar la conexión multipunto (conexión de los auriculares a 2 dispositivos a la vez)
- Cambiar el dispositivo conectado en una conexión multipunto
- Inicialice los auriculares
- Activar/desactivar Service Link
- Activar/desactivar el toque de zona amplia
- Comprobar la versión de software de los auriculares
- Mostrar el estado de la conexión Bluetooth entre las unidades izquierda o derecha de los auriculares y el teléfono inteligente
- Ver el códec de la conexión Bluetooth
- Mostrar el estado de ajuste de la función DSEE (obtención de un sonido de la máxima calidad)
- Ver la carga restante de la batería de los auriculares
- Ver la carga restante de la batería del estuche de carga
- Ver las notificaciones de alerta de carga de los auriculares (cuando la carga restante de la batería del estuche de carga sea baja)
- Seleccionar el ajuste de Ecualizador/CLEAR BASS
- Personalizar el ajuste del Ecualizador
- Ajustar la función DSEE (obtención de un sonido de la máxima calidad)
- Activar/desactivar la detección de audio automática para Speak-to-Chat y configurarla
- Reproducir música/poner en pausa o saltar hasta el comienzo de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción)/saltar hasta el comienzo de la siguiente pista
- Activar/desactivar el control de volumen adaptativo
- Ajustar el volumen durante la reproducción de música/llamada telefónica
- Emparejamiento fácil

Para obtener más información acerca de la app “Sony | Headphones Connect”, consulte la siguiente URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Sugerencia

- El funcionamiento de la aplicación “Sony | Headphones Connect” depende del dispositivo de audio. Las especificaciones de la app y el diseño de la pantalla pueden cambiar sin previo aviso.

Tema relacionado

- [Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

- Acerca de las indicaciones de voz
- Uso de Quick Access
- Acerca del toque de zona amplia
- Acerca del modo de calidad de sonido
- Ponerse los auriculares
- Códecs compatibles
- Comprobación de la batería restante
- Acerca de la función DSEE
- Hablar con alguien mientras lleva los auriculares puestos (Speak-to-Chat)
- Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez (conexión multipunto)

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

LinkBuds

Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”

- 1 Descargue la aplicación “Sony | Headphones Connect” en la tienda Google Play o el App Store e instale la aplicación en su teléfono inteligente.

Para obtener más información acerca de la app “Sony | Headphones Connect”, consulte la siguiente URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Después de instalar la app, inicie la app “Sony | Headphones Connect”.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

LinkBuds

Acceso a información de asistencia de la app “Sony | Headphones Connect”

Puede acceder a la información de asistencia más reciente de la app “Sony | Headphones Connect”.

- 1 Seleccione [Help] en la pantalla de la app “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Aparece la pantalla [Headphones Connect Help] y se muestra la información de asistencia.
- 3 Seleccione la opción que desee.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Cómo mantener el software actualizado (para un uso confortable de los auriculares)

Instale el software de los auriculares más reciente utilizando la app “Sony | Headphones Connect” para disfrutar de nuevas funciones o resolver determinados problemas con los auriculares.

Utilice siempre los auriculares con el software más reciente instalado.

Para obtener más información sobre el software de los auriculares más reciente y cómo actualizarlo, consulte la información en el sitio web de asistencia.

Cuando el ajuste [Automatic download of software] está activado (ajuste predeterminado) en la app “Sony | Headphones Connect”, la descarga y la transferencia del software se inician automáticamente.

También puede actualizar el software de los auriculares de la siguiente forma.

- 1 Descargue el software de la actualización del servidor al teléfono inteligente con la app “Sony | Headphones Connect” instalada.**
- 2 Transfiera el software de la actualización del teléfono inteligente a los auriculares.**
- 3 Actualice el software de los auriculares siguiendo las instrucciones en pantalla.**

Nota

- Se recomienda desactivar la función de apagado automático de los auriculares antes de la actualización. Con los ajustes de fábrica, cuando no lleva los auriculares durante unos 15 minutos, los auriculares se apagan automáticamente. Este ajuste puede modificarse utilizando la app “Sony | Headphones Connect”.
- Cuando el dispositivo móvil utilizado para la actualización tiene algún otro dispositivo Bluetooth conectado, apague todos los dispositivos Bluetooth hasta que finalice la actualización. El software tal vez no pueda actualizarse si el dispositivo móvil está conectado con otros dispositivos compatibles con Bluetooth Low Energy (como dispositivos tipo wearable, relojes inteligentes, etc.).
- Realice lo siguiente si no es posible completar la actualización.
 - Cierre todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil excepto “Sony | Headphones Connect”.
 - Cargue al máximo los auriculares y el dispositivo móvil.
 - Acerque al máximo los auriculares y el dispositivo móvil usado para la actualización antes de iniciar la actualización.
 - No inicie la actualización si hay dispositivos LAN inalámbricos u otros dispositivos Bluetooth cerca.
 - Desactive el modo de ahorro de energía (*) de su teléfono inteligente antes de actualizar el software. En función del sistema operativo de su teléfono inteligente, puede que la actualización no finalice con el modo de ahorro de energía.

* Los nombres pueden variar en función del teléfono inteligente utilizado.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Precauciones

Acerca de las comunicaciones Bluetooth

- La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona en un rango de 10 m aproximadamente. Es posible que la distancia máxima de comunicación varíe en función de la presencia de obstáculos (gente, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas que se emiten desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague los auriculares y otros dispositivos Bluetooth en los lugares siguientes, ya que podrían provocar un accidente:
 - en hospitales, cerca de asientos prioritarios en los trenes, en ubicaciones donde haya gas inflamable, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendios.
- Este producto emite ondas de radio cuando se utiliza en el modo inalámbrico. Si se utiliza en el modo inalámbrico en un avión, siga las instrucciones del personal de cabina en relación con el uso permitido de los productos en el modo inalámbrico.
- La reproducción de audio en los auriculares puede tener retraso con respecto a la del dispositivo de transmisión a causa de las características de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Como consecuencia, el sonido puede no estar sincronizado con la imagen al ver películas o jugar a videojuegos.
- Los auriculares admiten funciones de seguridad que cumplen con el estándar Bluetooth para garantizar la seguridad durante la comunicación al utilizar tecnología inalámbrica Bluetooth. Sin embargo, es posible que esta seguridad no sea suficiente en función de los ajustes configurados y otros factores. Tenga cuidado al comunicarse mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Sony no se hará responsable de los daños o pérdidas que resulten de las filtraciones de información que se produzcan al utilizar las comunicaciones Bluetooth.
- No se pueden garantizar las conexiones Bluetooth con todos los dispositivos Bluetooth.
 - Los dispositivos Bluetooth conectados con los auriculares deben cumplir con el estándar Bluetooth indicado por Bluetooth SIG, Inc. y contar con la certificación de cumplimiento.
 - Aunque un dispositivo conectado cumpla con el estándar Bluetooth, es posible que haya casos en que las características o especificaciones del dispositivo Bluetooth hagan que no sea posible la conexión o resulten en diferentes métodos de control, visualización o funcionamiento.
 - Cuando se utilizan los auriculares para hablar con manos libres por el teléfono, es posible que se produzca ruido en función del dispositivo conectado o del entorno de comunicación.
- Según el dispositivo que se va a conectar, el inicio de las comunicaciones puede tardar algún tiempo.

Nota sobre el aumento de la temperatura

- Mientras se cargan los auriculares o el estuche de carga, o cuando se utilizan los auriculares durante mucho tiempo, la temperatura de los auriculares o del estuche de carga puede aumentar, pero no se trata de una avería.

Nota sobre las fugas de sonido

- Al subir el volumen, el sonido puede filtrarse debido a la estructura de la unidad auricular. Tenga cuidado de no subir demasiado el volumen.

Nota sobre la electricidad estática

- Si utiliza los auriculares cuando el aire está seco, puede experimentar molestias debido a la electricidad estática acumulada en su cuerpo. No se trata de un mal funcionamiento del auricular. Puede reducir el efecto usando ropa de materiales naturales que no generen fácilmente electricidad estática.

Notas sobre la utilización de los auriculares

- Qúitese los auriculares de los oídos despacio después de utilizarlos.
- El uso prolongado de los auriculares puede provocar síntomas como picor e irritación en los oídos. Si experimenta alguno de los síntomas anteriores mientras utiliza los auriculares, deje de usarlos inmediatamente y consulte a un médico o a su distribuidor Sony más cercano.
- Para un uso prolongado, se recomienda que se quite los auriculares de los oídos con regularidad.

Otras notas

- No someta los auriculares a golpes excesivos, ya que se trata de un dispositivo de precisión.
- Es posible que la función Bluetooth no funcione con un teléfono móvil, en función del estado de la señal y del entorno circundante.
- Si siente algún malestar mientras utiliza los auriculares, deje de utilizarlos inmediatamente.
- Si entra agua o cuerpos extraños en los auriculares, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si penetra agua o un cuerpo extraño en los auriculares, deje de utilizarlos de inmediato y consulte con su distribuidor Sony más cercano. En especial, tenga cuidado en los casos siguientes.
 - Al utilizar los auriculares cerca de un lavamanos o un contenedor de líquidos
Tenga cuidado de que los auriculares no caigan en el lavamanos o en un recipiente lleno de agua.
 - Al utilizar los auriculares bajo la lluvia o la nieve o en lugares húmedos

Limpieza de los auriculares

- Cuando la parte exterior de los auriculares se ensucie, límpiela con un paño suave seco. Si los auriculares presentan mucha suciedad, empape un paño con una solución diluida de detergente neutro y escúrralo bien antes de limpiar los auriculares. No utilice productos como disolventes, bencenos o alcohol, ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los auriculares o provocar otros daños.

No utilice los auriculares cerca de dispositivos médicos

- Las ondas de radio pueden afectar a los marcapasos cardíacos u otros dispositivos médicos. No utilice los auriculares en lugares con mucha gente, como trenes o centros médicos.
- Los auriculares (incluidos los accesorios) tienen imanes que pueden interferir con marcapasos, válvulas de by-pass programables para tratamientos de hidrocefalia u otros dispositivos médicos. No coloque los auriculares cerca de personas que utilicen dichos dispositivos médicos. Hable con su médico antes de utilizar los auriculares si usa alguno de estos dispositivos médicos.

Mantenga las unidades de los auriculares y el estuche de carga lejos de la tarjeta magnética

- Las unidades de auriculares y el estuche de carga utilizan imanes. Si acerca una tarjeta magnética a los auriculares, la tarjeta magnética puede verse afectada y quedar inservible.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Cuando haya terminado de utilizar los auriculares

Cuando haya terminado de utilizar los auriculares, guárdelos en el estuche de carga.


Coloque la unidad izquierda de los auriculares (la unidad con el punto táctil) de nuevo en el orificio izquierdo del estuche de carga y la unidad derecha de nuevo en el orificio derecho del estuche de carga, introduzca las unidades hasta que hagan clic y, a continuación, asegúrese de que las unidades queden bloqueadas en el estuche de carga.

Cierre la tapa del estuche de carga.




Nota

- Si penetra sudor o agua en el puerto de carga, la capacidad para cargar los auriculares puede verse afectada. Limpie de inmediato cualquier rastro de sudor o agua del puerto de carga después de su uso. Si las tomas de carga de los auriculares o el estuche de carga se ensucian, límpielas con un paño suave seco.

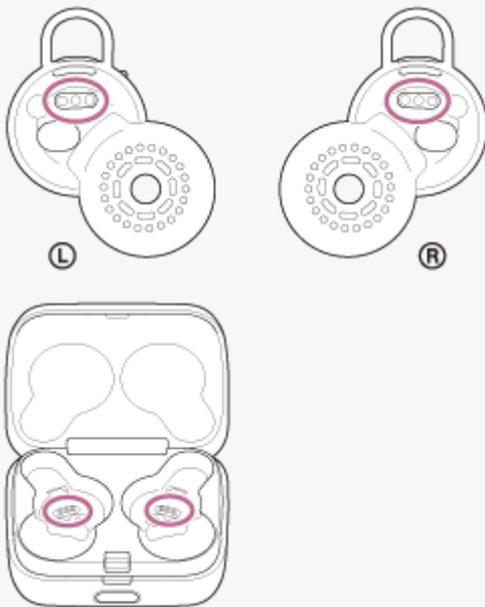


Si los auriculares se mojan

1. Utilice un paño suave seco para enjuagar el agua de los auriculares.
2. Dé la vuelta a la zona de salida de sonido hacia abajo y golpéela suavemente unas 10 veces sobre un paño seco, etc. para eliminar el agua acumulada en su interior.

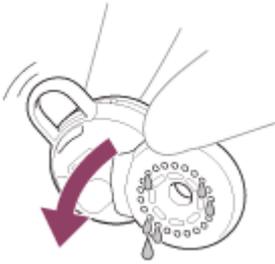

3. Dé la vuelta al orificio del micrófono y aplique unos 10 toques suaves con un paño seco, etc. para expulsar el agua acumulada en su interior.

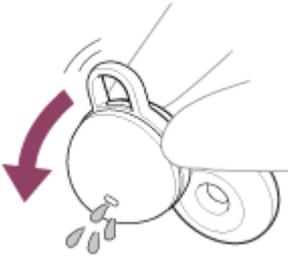

4. Deje que los auriculares se sequen a temperatura ambiente.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

Limpié los auriculares después de usarlos

En caso de presencia de líquidos como agua o sudor o de objetos extraños como polvo en el puerto USB Type-C del estuche de carga o el puerto de carga de los auriculares, pueden producirse accidentes durante la carga, como quemaduras o heridas graves a causa del fuego, electrocuciones, el calor generado, el humo o una explosión. Además, es posible que el equipo no funcione correctamente.

Evite las siguientes situaciones y tenga cuidado de que no entre humedad o suciedad en los auriculares o en el estuche de carga.

Si los auriculares o el estuche de carga se mojan o ensucian, consulte "[Cuando los auriculares o el estuche de carga se mojan](#)" y límpielos de la forma descrita antes de su uso.

- Tocar los auriculares o el estuche de carga sin secarse las manos mojadas después de hacer las tareas domésticas en la cocina, por ejemplo, o de lavarse las manos.




- Poner los auriculares o el estuche de carga en el bolsillo del pecho de una prenda húmeda.



- Poner los auriculares o el estuche de carga en una bolsa con una botella de PET fría.



- Derramar una bebida accidentalmente.

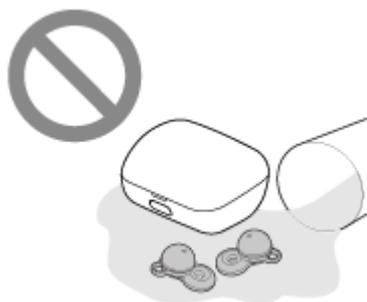

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuando los auriculares o el estuche de carga se mojan

Acerca de la resistencia al agua de los auriculares

- El estuche de carga no es resistente al agua.
- Las especificaciones de resistencia al agua de estos auriculares son equivalentes a IPX4 en la norma IEC 60529 “Grados de protección contra la penetración de agua (código IP)”, que especifica el grado de protección ofrecido contra la penetración de agua. Los auriculares no se pueden utilizar en el agua.
A menos que se utilicen correctamente, el agua puede penetrar en los auriculares y provocar un incendio, una electrocución o problemas de funcionamiento. Tenga en cuenta las siguientes precauciones y utilice los auriculares correctamente.
IPX4: protección contra salpicaduras de agua procedentes de cualquier dirección.
- El interior de las partes de salida de sonido y los orificios de ventilación de los auriculares no son totalmente estancos.
Si quedan gotas de agua en el interior de la parte de salida de sonido o los orificios de aire de los auriculares, pueden producirse temporalmente los siguientes problemas, aunque no se trata de una avería.
 - Puede ser difícil escuchar los sonidos.
 - Se escuchan sonidos extraños.
 - Resulta difícil escuchar las voces durante las llamadas telefónicas.

Líquidos cubiertos por las especificaciones de resistencia al agua de los auriculares


Aplicable:	agua dulce, agua del grifo, sudor
No aplicable:	Líquidos distintos de los indicados arriba (ejemplos: agua con jabón, agua con detergente, agua con productos de baño, champú, agua de fuentes termales, agua caliente, agua de piscina, agua del mar, etc.)

La resistencia al agua de los auriculares se basa en mediciones realizadas por Sony en las condiciones descritas arriba. Le informamos de que no están cubiertos por la garantía los problemas de funcionamiento derivados de una inmersión en el agua si son fruto de un uso incorrecto por parte del cliente.

Para proteger los auriculares y el estuche de carga de posibles daños

Tenga en cuenta las precauciones siguientes para garantizar un buen funcionamiento de los auriculares.


- No genere salpicaduras que puedan provocar la entrada de agua en los orificios de salida del sonido o en el micrófono del auricular.
- No deje los auriculares húmedos en lugares fríos, ya que el agua podría congelarse. Para evitar problemas de funcionamiento, séquelos después de utilizarlos.
- No ponga los auriculares en el agua ni los utilice en lugares húmedos, como baños.
- No deje caer los auriculares ni los exponga a golpes mecánicos. Si lo hace, los auriculares pueden deformarse o sufrir daños, lo que provocaría una disminución de la resistencia al agua.
- Si los auriculares se mojan:
 1. Utilice un paño suave seco para enjuagar el agua de los auriculares.
 2. Dé la vuelta a la zona de salida de sonido hacia abajo y golpéela suavemente unas 10 veces sobre un paño seco, etc. para eliminar el agua acumulada en su interior.

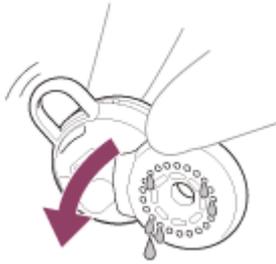

3. Dé la vuelta al orificio del micrófono y aplique unos 10 toques suaves con un paño seco, etc. para expulsar el agua acumulada en su interior.



4. Deje que los auriculares se sequen a temperatura ambiente.
- Si los auriculares y el estuche de carga se mojan con sudor, etc., durante su carga, las tomas de carga podrían sufrir corrosión. Antes de la carga, seque cualquier resto de humedad con un paño suave seco y déjelos secar a temperatura ambiente.
- Las reparaciones por problemas de funcionamiento derivados de un cuidado incorrecto no están cubiertas por la garantía gratuita.

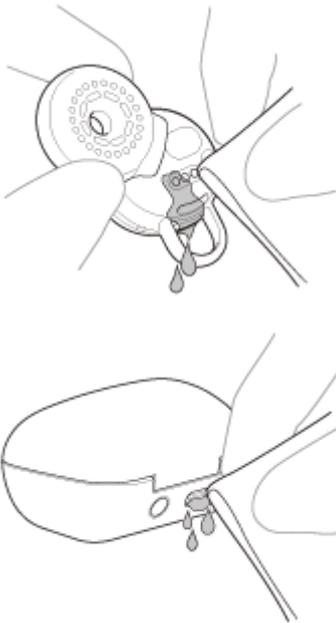

- Si las tomas de carga de los auriculares o el estuche de carga se ensucian, límpielas con un paño suave seco.
- No lave pantalones ni camisas con auriculares en sus bolsillos.



- Si los auriculares tienen grietas o están deformados, evite usarlos cerca del agua o póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Aviso sobre la licencia

Notas sobre la licencia

El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software.

Lea el contenido de la licencia.

Acceda a la URL para ver el contenido de la licencia.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Nota legal acerca de los servicios prestados por otros proveedores

Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Marcas comerciales

- Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados.
- La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- "DSEE" es una marca comercial de Sony Corporation.

Los nombres de los sistemas y de los productos que aparecen en esta Guía de ayuda en general son marcas comerciales o marcas comerciales registradas del fabricante. En este manual, las marcas TM y ® no se especifican.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Sitios web de asistencia al cliente

Para clientes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en países europeos:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes de China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes en otros países/regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

¿Cómo puedo solucionar los problemas?

Si los auriculares no funcionan del modo esperado, siga estos pasos para intentar solucionar el problema.

- Busque los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y ponga en práctica las medidas correctoras que se mencionan.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca los auriculares en el estuche de carga.
- Cargue los auriculares.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si carga la batería de los auriculares.
- Reinicie el dispositivo conectado a los auriculares.
Tal vez pueda resolver algunos problemas reiniciando el dispositivo conectado, como su ordenador o su teléfono inteligente.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares.
Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el problema en el sitio web de asistencia al cliente.

Si las operaciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

No se pueden encender los auriculares.

- Compruebe que la batería esté totalmente cargada.
 - No puede encender los auriculares cuando están colocados y cargándose en el estuche de carga. Retire los auriculares del estuche de carga para encenderlos.
 - Cargue el estuche de carga.
 - Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca los auriculares en el estuche de carga.
 - Cuando se activa Service Link con la aplicación "Sony | Headphones Connect", utilice el auricular derecho. No puede usar solo el auricular izquierdo.
 - Reinicie los auriculares.
 - Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.
-

Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Encendido de los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

No se puede realizar la carga.

Común

- Asegúrese de que los auriculares estén bien colocados en el estuche de carga.
- Asegúrese de insertar los auriculares izquierdo y derecho correctamente en el estuche de carga.
- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado y compruebe que el cable está firmemente conectado al estuche de carga.
- Si los soportes de sujeción no están correctamente conectados a los auriculares, tal vez los auriculares no se carguen con el estuche de carga suministrado. Compruebe que los soportes de sujeción estén correctamente colocados al guardar los auriculares en el estuche de carga.
- Si las tomas de carga de los auriculares o el estuche de carga se ensucian, puede que los auriculares no se carguen. Limpie las tomas de carga con un paño suave seco.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.
- Durante la carga, asegúrese de cerrar la tapa del estuche de carga para evitar que se agote la batería del estuche de carga.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Carga con un adaptador de CA USB

- Asegúrese de que el adaptador de CA USB esté conectado correctamente a la toma de CA.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB disponible en el mercado, utilice uno capaz de suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más.

Carga con un ordenador

- Compruebe que el cable USB Type-C está firmemente conectado al ordenador.
- Compruebe que el ordenador esté encendido. Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.
- Compruebe que el estuche de carga y el ordenador están conectados directamente, no a través de un concentrador USB.
- Es posible que haya un problema con el puerto USB del ordenador conectado. Intente conectarlo a otro puerto USB del ordenador si hay alguno disponible.
- Actualice el sistema operativo del ordenador.

Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Sustitución de los soportes de sujeción](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

El tiempo de funcionamiento disponible es corto, la batería no dura mucho, la autonomía de la batería de los auriculares izquierdo y derecho no es la misma.

- Si configura las siguientes funciones, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería se reduce.
 - Ecualizador
 - DSEE
 - Speak-to-Chat
 - Función para iniciar la función de asistencia de voz con la voz
 - Service Link
 - Modo de calidad de sonido durante la reproducción Bluetooth: Prioridad: calidad de sonido

Si modifica los ajustes anteriores al mismo tiempo, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería se reduce.

- En función de los ajustes de las funciones de los auriculares y de las condiciones de uso, el ritmo de consumo de energía de la batería recargable puede variar entre las unidades izquierda y derecha. Sin embargo, no se trata de un error de funcionamiento.
- Si utiliza los dos auriculares inmediatamente después de usar solo un auricular, es posible que la carga de la batería restante sea diferente. No se trata de un error, ya que se ha consumido carga de la batería de uno de los auriculares.
- Cuando haya terminado de utilizar los auriculares, guárdelos en el estuche de carga. Si guarda los auriculares en un bolsillo, etc., tal vez los auriculares detecten que se están utilizando y se enciendan de forma accidental.
- Asegúrese de cerrar la tapa del estuche de carga para evitar que se agote la batería del estuche de carga.
- Cuando se habla por teléfono, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería es menor que cuando se reproduce música.

Tema relacionado

- [Tiempo de funcionamiento disponible](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

El tiempo de carga es demasiado largo.

- Cuando se cargue con un ordenador, compruebe que el estuche de carga y el ordenador están conectados directamente y no a través de un concentrador USB. Además, para solucionarlo, puede reiniciar el ordenador y probar la conexión USB de nuevo.
- Compruebe que esté utilizando el cable USB Type-C suministrado.
- En función de los ajustes de las funciones de los auriculares y las condiciones de uso, el ritmo de consumo de energía de la batería recargable puede variar entre las unidades izquierda y derecha. Por tanto, el tiempo de carga de las baterías recargables puede ser diferente de un auricular a otro, aunque no se trata de un error.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB disponible en el mercado, utilice uno capaz de suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más.

Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

No hay sonido, no hay sonido de un lado

Común

- Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Cargue el estuche de carga.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca los auriculares en el estuche de carga.
- Reinicie el teléfono inteligente o el ordenador utilizado.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.
- Cuando el modo Speak-to-Chat esté activado, la reproducción de música se pondrá en pausa. En ese caso, utilice los auriculares para salir del modo Speak-to-Chat.
Puede usar la aplicación "Sony | Headphones Connect" para habilitar o deshabilitar Speak-to-Chat.
- Si conecta los auriculares a 2 dispositivos simultáneamente con la conexión multipunto, dependiendo del dispositivo conectado, este puede seguir enviando la señal de silencio aunque se detenga la reproducción de la música o el vídeo. En este caso, los auriculares permanecen conectados con el dispositivo, y la conexión no puede cambiarse a otro dispositivo. Si el sonido del segundo dispositivo no se puede escuchar después de detener la reproducción en el primer dispositivo, actúe en el siguiente orden y compruebe si la situación ha mejorado.
 - Compruebe con la aplicación "Sony | Headphones Connect" que [Connect to 2 devices simultaneously] está activado.
 - Detenga la reproducción de la aplicación en el primer dispositivo.
 - Cierre la aplicación en el primer dispositivo.
 - Seleccione el dispositivo que desea reproducir desde [Manage Connected Device] en [Device Currently Being Connected] en la aplicación "Sony | Headphones Connect" y, a continuación, inicie la reproducción.

Al efectuar la conexión a un ordenador

- Si ha conectado un ordenador a los auriculares, asegúrese de que la salida de audio del ordenador esté ajustada para un dispositivo Bluetooth.
- Reinicie la aplicación de música o vídeo.

Cuando no hay sonido en un solo lado

- Cuando se activa Service Link con la aplicación "Sony | Headphones Connect", utilice el auricular derecho. No puede usar solo el auricular izquierdo.
- Si la función del Asistente de Google o Amazon Alexa está asignada a los auriculares y quiere usar solo una unidad de los auriculares, use la unidad que tenga la función del Asistente de Google o Amazon Alexa asignada.
Puede modificar la asignación de funciones a las unidades izquierda y derecha de los auriculares utilizando la aplicación "Sony | Headphones Connect".
- En función de la aplicación del teléfono inteligente o la aplicación del ordenador (que requiere HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), puede que oiga la voz únicamente por una unidad.

Tema relacionado

- [Utilización de solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Nivel de sonido bajo

- Si los auriculares no se colocan correctamente en los oídos, es posible que no obtenga una calidad de sonido o un volumen adecuados.
Compruebe que se haya puesto los auriculares correctamente.
- Suba el volumen del dispositivo conectado.
- Cuando la función de ajuste de volumen se ha asignado a los auriculares a través de la aplicación "Sony | Headphones Connect", podrá ajustar el volumen desde los auriculares durante la reproducción de música o cuando esté hablando.
- Conecte de nuevo el dispositivo Bluetooth a los auriculares.
- El interior de las partes de salida de sonido y los orificios de ventilación de los auriculares no son totalmente estancos. Si quedan gotas de agua en el interior de la parte de salida de sonido o los orificios de ventilación de los auriculares, el nivel de sonido se reduce temporalmente, aunque no se trata de una avería. Consulte "[Cuando haya terminado de utilizar los auriculares](#)" y seque los auriculares de la forma descrita antes de usarlos.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca los auriculares en el estuche de carga.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Nota

- En función del dispositivo conectado, el volumen del dispositivo y los auriculares puede que se sincronice o no. Si el volumen de un dispositivo no está sincronizado con el volumen de los auriculares, no será posible usar el dispositivo para subir el volumen en los auriculares una vez que se haya bajado el volumen en los auriculares.
En este caso, suba el volumen tanto de los auriculares como del dispositivo conectado.
Si el sonido sigue siendo bajo incluso después de ajustar el volumen en el dispositivo conectado, ajuste el volumen con la aplicación "Sony | Headphones Connect".

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Calidad de sonido baja

- Si no lleva los auriculares puestos correctamente, las operaciones táctiles o la detección de habla de Speak-to-Chat tal vez no funcionen correctamente o es posible que la calidad del sonido o la calidad de las llamadas no sean correctos. Si la parte del auricular por la que sale el sonido no está orientada correctamente hacia el conducto auditivo, la calidad del sonido puede ser deficiente o la localización del sonido de la parte izquierda y derecha podría quedar desajustada.

Si sucede algo de esto, compruebe que lleve los auriculares puestos correctamente en los oídos.

- Baje el volumen del dispositivo conectado si está demasiado alto.
- Cambie la conexión Bluetooth a A2DP utilizando el dispositivo conectado cuando los auriculares y el dispositivo Bluetooth de transmisión estén conectados a través de una conexión HFP o HSP Bluetooth.
- Si los auriculares se conectan al dispositivo Bluetooth conectado anteriormente, solamente se puede establecer una conexión HFP/HSP Bluetooth al encenderlos. Use el dispositivo conectado para establecer una conexión A2DP Bluetooth.
- Cuando escuche música de un ordenador utilizando los auriculares, puede que la calidad de sonido no sea buena (por ejemplo, problemas para escuchar la voz de un cantante, etc.) durante unos pocos segundos, tras establecerse la conexión. Esto se debe a las especificaciones del ordenador (prioridad a la conexión estable al inicio de la transmisión y después cambia la prioridad a la calidad de sonido unos segundos más tarde); no se trata de un fallo de funcionamiento de los auriculares.


Si la calidad de sonido no mejora pasados unos segundos, utilice el ordenador para establecer una conexión A2DP. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)

El sonido salta con frecuencia.

- Ajuste los auriculares en “Prioridad a la conexión estable”. Para obtener más información, consulte [“Acerca del modo de calidad de sonido”](#).
- El problema puede corregirse modificando los ajustes de calidad de reproducción inalámbrica en el dispositivo de transmisión. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo de transmisión.
- Elimine cualquier obstáculo entre la antena del dispositivo de conexión Bluetooth y las antenas integradas de las unidades izquierda y derecha de los auriculares. La antena de las unidades izquierda o derecha de los auriculares está incorporada en la parte mostrada por la línea de puntos abajo.

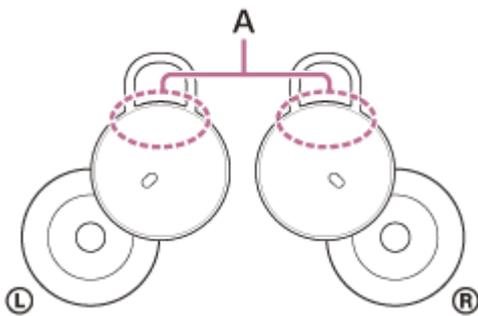

A: ubicación de las antenas integradas (izquierda, derecha)

- Las comunicaciones Bluetooth pueden deshabilitarse y puede producirse ruido o casos de interrupción de audio en las siguientes condiciones.
 - Si hay una persona entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth
En este caso, acercar el dispositivo Bluetooth a la antena de los auriculares podría mejorar las comunicaciones Bluetooth.
 - Si hay un obstáculo como, por ejemplo, un objeto metálico o una pared entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth
 - En lugares con redes LAN inalámbricas o en los que se utilicen hornos microondas o se generen ondas electromagnéticas, etc.
 - Si hay otros dispositivos de audio de comunicación inalámbrica u otras personas cerca, como en una estación de tren o en un tren lleno de gente
- Si reproduce música en su teléfono inteligente, la situación puede mejorar si cierra las aplicaciones innecesarias o reinicia su teléfono inteligente. Si está reproduciendo música en su ordenador, cierre las aplicaciones y ventanas innecesarias y reinicie el ordenador.
- Vuelva a conectar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
Coloque los auriculares en el estuche de carga, cierre la tapa del estuche de carga y retire los auriculares del estuche de carga para conectarlos al dispositivo Bluetooth.
- Si se desactiva Service Link en la aplicación “Sony | Headphones Connect” puede reducirse el nivel de pérdida de audio.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)

- Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

LinkBuds

Se escucha ruido durante la reproducción de música.

- Si utiliza los auriculares mientras camina o corre, podrá escuchar el sonido de las vibraciones de su cuerpo, pero se trata de una característica del producto y no de un error.
- El interior de las partes de salida de sonido y los orificios de ventilación de los auriculares no son totalmente estancos. Si quedan gotas de agua en el interior de las partes de salida de sonido o los orificios de ventilación de los auriculares, puede oírse temporalmente un pitido (acoplamiento). No se trata de un error de funcionamiento. Consulte "[Cuando haya terminado de utilizar los auriculares](#)" y seque los auriculares de la forma descrita antes de usarlos.
- Si tapa los micrófonos del auricular izquierdo o derecho o si sujeta el auricular con la mano, tal vez se escuche un pitido (acoplamiento). No se trata de un error de funcionamiento. En este caso, retire las manos, etc. de los micrófonos derecho e izquierdo.
- Cargue el estuche de carga.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca los auriculares en el estuche de carga.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

No se puede realizar el emparejamiento.

- Coloque los auriculares y el dispositivo Bluetooth a menos de 1 m el uno del otro.
- Al realizar el emparejamiento por primera vez después de la compra, la inicialización o la reparación de los auriculares, los auriculares entran en modo emparejamiento automáticamente si los retira del estuche de carga. Para emparejar un segundo dispositivo o varios más, coloque los auriculares en el estuche de carga y mantenga pulsado el botón de emparejamiento del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos para activar el modo de emparejamiento.
- Los auriculares no pueden acceder al modo de emparejamiento si no están bien colocados en el estuche de carga, por ejemplo, si los soportes de sujeción no están bien colocados en los auriculares. Asegúrese de que los auriculares estén bien colocados en el estuche de carga.
- Al emparejar de nuevo un dispositivo después de haber inicializado o reparado los auriculares, es posible que no pueda emparejar el dispositivo si conserva la información de emparejamiento de los auriculares (iPhone u otro dispositivo). En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelva a emparejarlos.
- Reinicie el dispositivo conectado, como un teléfono inteligente o un ordenador, y empareje los auriculares y el dispositivo de nuevo.
- Cargue el estuche de carga.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca los auriculares en el estuche de carga.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Sustitución de los soportes de sujeción](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

No es posible establecer una conexión Bluetooth.

- Compruebe que los auriculares estén encendidos.
 - Compruebe que el dispositivo Bluetooth esté encendido y la función Bluetooth esté activada.
 - Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo Bluetooth conectado, es posible que no pueda conectar los auriculares a otros dispositivos a través de Bluetooth. En este caso, utilice el último dispositivo Bluetooth conectado para desconectar la conexión Bluetooth.
 - Compruebe si el dispositivo Bluetooth está en modo de suspensión. Si el dispositivo está en modo de suspensión, cancele el modo de suspensión.
 - Compruebe si la conexión Bluetooth se ha terminado. Si se ha terminado, vuelva a establecer la conexión Bluetooth.
 - Si se ha eliminado la información de emparejamiento de los auriculares en el dispositivo Bluetooth, empareje de nuevo los auriculares con el dispositivo.
 - Cargue el estuche de carga.
 - Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca los auriculares en el estuche de carga.
 - Reinicie los auriculares.
 - Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.
-

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Los auriculares no funcionan correctamente.

- No puede controlar los auriculares cuando no los lleva puestos. Póngase los auriculares en los oídos para usarlos.
 - Al cambiar las funciones asignadas a las unidades izquierda y derecha de los auriculares con la aplicación "Sony | Headphones Connect", confirme en la aplicación que se han asignado las funciones correctas.
 - Si el toque de zona amplia está activado (ajuste predeterminado) en la aplicación "Sony | Headphones Connect" y los auriculares tienen problemas para detectar las operaciones de toque, puede responder cambiando la posición o la fuerza del toque. Los auriculares tal vez respondan también si toca con 2 dedos.
 - Cuando el toque de zona amplia se desactiva en la aplicación "Sony | Headphones Connect", toque los auriculares para empezar a usarlos.
Si los auriculares siguen sin poder utilizarse, toque con más fuerza con un intervalo de aproximadamente 0,2 segundos entre toques.
 - Cargue el estuche de carga.
 - Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca los auriculares en el estuche de carga.
 - Reinicie los auriculares.
 - Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.
-

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Acerca del toque de zona amplia](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

No se escucha una persona durante una llamada/las llamadas se escuchan con un sonido débil/su voz no llega a la otra persona durante una llamada/su interlocutor le escucha muy débil.

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Suba el volumen del dispositivo conectado si está demasiado bajo.
- Si utiliza una aplicación de videollamada, abra los ajustes (*) de la aplicación de videollamada y compruebe que el altavoz o el micrófono esté ajustado en [Headset (LinkBuds Hands-Free)](**). Si no pueden comprobarse los ajustes de la aplicación de videollamada o no pueden seleccionarse las conexiones de llamada [Headset (LinkBuds Hands-Free)], seleccione [Headset (LinkBuds Hands-Free)] en los ajustes de su ordenador para establecer las conexiones.
 - * En función de la aplicación de videollamada que utilice, esta función tal vez no esté disponible.
 - ** Los nombres pueden variar en función del ordenador o de la aplicación de videollamada que utilice.
- Si no lleva los auriculares puestos correctamente, las operaciones táctiles o la detección de habla de Speak-to-Chat tal vez no funcionen correctamente o es posible que la calidad del sonido o la calidad de las llamadas no sean correctos.

Si sucede algo de esto, compruebe que lleve los auriculares puestos correctamente en los oídos.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa. A continuación, saque los auriculares y vuelva a conectar con el dispositivo Bluetooth.
- Reinicie el dispositivo Bluetooth, como su teléfono inteligente u ordenador, y vuelva a conectar con los auriculares.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.

Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca los auriculares en el estuche de carga.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Ponerse los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

El auricular no funciona correctamente o el toque de zona amplia funciona involuntariamente

- El toque de zona amplia es una función que detecta la vibración alrededor de los oídos con los sensores de aceleración integrados en los auriculares y determina las operaciones que pueden realizarse con un toque. Es posible que se detecten como un toque acciones como ponerse o quitarse una mascarilla quirúrgica o unas gafas y masticar.
- Si los auriculares a menudo no funcionan correctamente, puede mejorar la situación utilizando la aplicación “Sony | Headphones Connect” para desactivar el toque de zona amplia y cambiar al toque de los auriculares.
- Cargue el estuche de carga.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca los auriculares en el estuche de carga.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Me duele el oído

- Si cree que el tamaño de los soportes de sujeción no se adapta a sus orejas, cambie los soportes de sujeción por otros de un tamaño que se ajuste mejor. El tamaño de los soportes de sujeción izquierdo y derecho puede ser diferente.
 - Compruebe que se haya puesto los auriculares correctamente.
 - Si lleva los auriculares puestos durante mucho rato, pueden empezar a dolerle los oídos. Realice pausas periódicamente.
-
-

Tema relacionado


- [Sustitución de los soportes de sujeción](#)
- [Ponerse los auriculares](#)

Reinicio de los auriculares

Si los auriculares no pueden encenderse, o si no puede realizarse ninguna operación aunque estén encendidos, reinicie los auriculares. Reinicie uno de los auriculares.

1 Coloque uno de los auriculares en el estuche de carga.

Vuelva a colocar una sola unidad de auriculares en el orificio del estuche de carga, introdúzcala hasta que haga clic y luego asegúrese de que quede bloqueada en el estuche de carga.

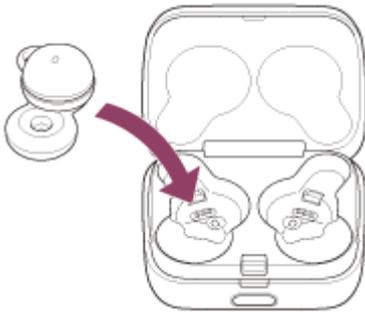


2 Cierre la tapa del estuche de carga.




Al cerrar la tapa una vez, los auriculares se enderezan y quedan ajustados en su posición, aunque nunca antes se hubieran bloqueado en el estuche de carga.

3 Sostenga el estuche de carga en la mano y pulse el botón de apertura de la tapa para abrirla.

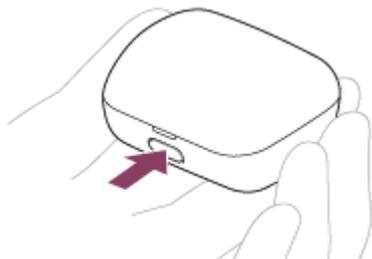

4 Mantenga pulsado el botón de restablecimiento del estuche de carga durante 20 segundos aproximadamente.

Después de aproximadamente 15 segundos, el indicador (naranja) del estuche de carga parpadea despacio durante unos 5 segundos.

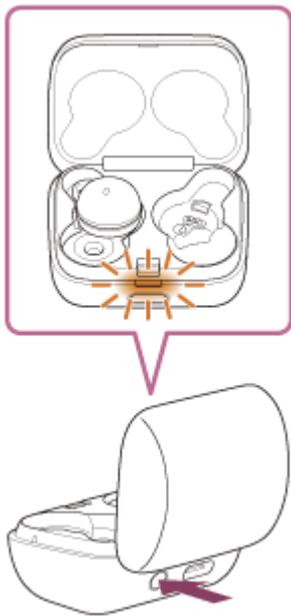

A continuación, el indicador del estuche de carga se apaga y se restablecen los auriculares. Una vez completado el restablecimiento, el indicador (naranja o verde) del estuche de carga se enciende durante unos 3 segundos para mostrar la carga restante de la batería de los auriculares y seguidamente se apaga.

- 5 Compruebe que el indicador se apaga y aparte el dedo.**
- 6 Retire el auricular del estuche de carga y repita la operación desde el paso 1 con el otro auricular.**

Se conserva la información de registro del dispositivo (emparejamiento) y otros ajustes. Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo realizar el reinicio.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/

Tema relacionado


- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

Si los auriculares no funcionan bien incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares.

1 Coloque los auriculares en el estuche de carga.

Coloque la unidad izquierda de los auriculares (la unidad con el punto táctil) de nuevo en el orificio izquierdo del estuche de carga y la unidad derecha de nuevo en el orificio derecho del estuche de carga, introduzca las unidades hasta que hagan clic y, a continuación, asegúrese de que las unidades queden bloqueadas en el estuche de carga.

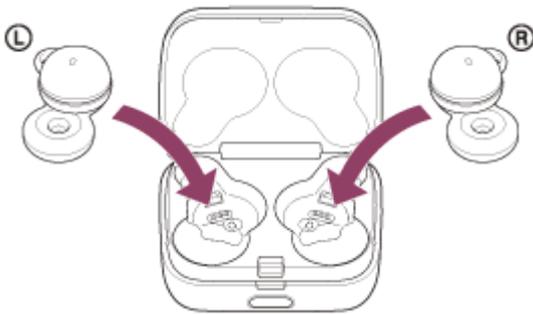


2 Cierre la tapa del estuche de carga.




Al cerrar la tapa una vez, los auriculares se enderezan y quedan ajustados en su posición, aunque nunca antes se hubieran bloqueado en el estuche de carga.

3 Sostenga el estuche de carga en la mano y pulse el botón de apertura de la tapa para abrirla.

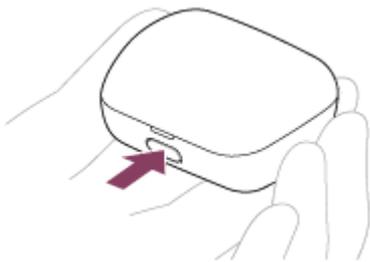


4 Mantenga pulsado el botón de inicialización del estuche de carga durante 15 segundos aproximadamente.

El indicador (azul) del estuche de carga parpadea dos veces de forma consecutiva y, a continuación, el indicador (naranja) empieza a parpadear.

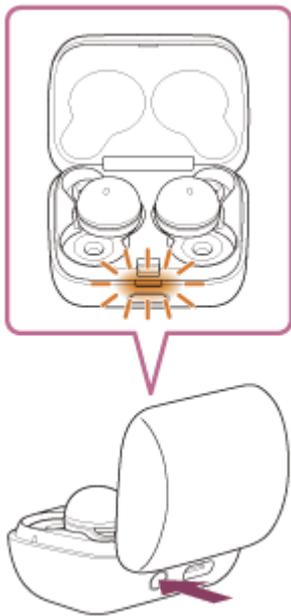

- 5 Retire el dedo antes de que pasen 5 segundos cuando el indicador (naranja) en el estuche de carga empiece a parpadear.**

Una vez completada la inicialización, el indicador (verde) en el estuche de carga parpadea 4 veces.

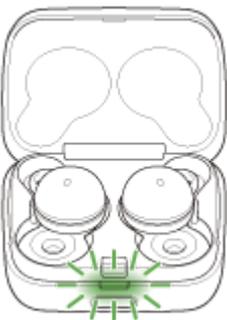

Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras la inicialización, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo realizar la inicialización.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/

Sugerencia

- También puede inicializar los auriculares con la aplicación “Sony | Headphones Connect”.

Nota

- Cuando la carga de batería restante del estuche de carga no es suficiente, no se inicializarán los auriculares. Cargue el estuche de carga.
- Si el indicador (verde) del estuche de carga no parpadea 4 veces después de realizar el paso **5**, significa que los auriculares no se han inicializado. Inténtelo de nuevo desde el paso **4**.
- Si ha actualizado el software después de comprar los auriculares, se conservará la actualización aunque inicialice los auriculares.

- Aunque inicialice los auriculares para restaurar los ajustes de fábrica después de cambiar el idioma de las indicaciones de voz, el idioma también volverá a los ajustes de fábrica.

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Especificaciones

Auriculares

Alimentación:

CC 3,85 V: batería recargable integrada de ion-litio
CC 5 V: con carga mediante USB

Temperatura de funcionamiento:

De 0 °C a 40 °C

Tiempo de carga:

Aprox. 1,5 horas (auriculares)
Aprox. 3 horas (estuche de carga)

Nota

- Las horas de utilización y el tiempo de carga pueden variar, en función de las condiciones de uso.

Temperatura de carga:

De 5 °C a 35 °C

Peso:

Aprox. 4,1 g × 2 (auriculares (incluidos los soportes de sujeción (M)))
Aprox. 34 g (estuche de carga)

Especificaciones de comunicación

Sistema de comunicación:

Especificación Bluetooth versión 5.2

Potencia:

Especificación de clase de potencia Bluetooth 1

Alcance máximo de comunicación:

Línea de visión de aprox. 10 m (*1)

Banda de frecuencia:

Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz-2,4835 GHz)

Perfiles Bluetooth compatibles (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Códecs compatibles (*3):

SBC
AAC

Intervalo de transmisión (A2DP):

20 Hz-20.000 Hz (frecuencia de muestreo: 44,1 kHz)

- *1 El intervalo real puede variar en función de factores como la presencia de obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, la sensibilidad de la recepción, el rendimiento de la antena, el sistema operativo, la aplicación de software, etc.
- *2 Los perfiles estándar Bluetooth indican la finalidad de las comunicaciones Bluetooth entre los dispositivos.
- *3 Códec: formato de compresión y conversión de señales de audio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelos de iPhone/iPod compatibles

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2.^a generación), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7.^a generación), iPod touch (6.^a generación)

(A fecha de diciembre de 2021)

5-031-118-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
LinkBuds

Texto para el vídeo sobre cómo usar los auriculares

Esta página utiliza texto para describir los nombres y las formas de los componentes de los LinkBuds y el contenido del vídeo sobre cómo usar sus LinkBuds.

Nombre del componente y descripciones de las formas

Con el lateral del estuche de carga con el botón de apertura de la tapa mirando hacia su posición, abra el estuche de carga manteniendo pulsado el botón de apertura de la tapa y deslice la tapa superior para abrirla.

El auricular de la parte derecha del estuche de carga corresponde al oído derecho y el de la parte izquierda al oído izquierdo.

Cada auricular consta de una carcasa que sobresale hacia fuera en forma cónica y un transductor en forma de aro.

Al sacar un auricular, sujete la unidad por la carcasa con los dedos.

La carcasa incluye un anillo de silicona, con una parte semicircular que sobresale de este anillo. Este anillo se conoce como soporte de sujeción.

Los auriculares izquierdo y derecho también pueden distinguirse por el tacto.

El auricular izquierdo tiene un pequeño punto táctil cerca de la base de la parte semicircular del soporte de sujeción.

Texto alternativo para el vídeo

El título del vídeo es

“LinkBuds Uso de los auriculares y sustitución de los soportes de sujeción”.

La información del vídeo se explica únicamente con ilustraciones.

Este texto se presentará en el mismo orden que el vídeo.

A continuación se presenta una explicación sobre cómo llevar los auriculares.

Sujete con los dedos la parte de la carcasa del auricular.

Alinee el transductor en forma de aro con la abertura de su canal auditivo e introduzca el auricular en el oído.

Al introducir la unidad, asegúrese de que la parte semicircular del soporte de sujeción está mirando hacia arriba.

Introduzca la parte semicircular en el oído para terminar de ponerse el auricular.

Si la parte semicircular queda fijada en el oído y el auricular no se cae al sacudir la cabeza, significa que se ha colocado correctamente.

Si nota que el auricular no está bien colocado, por ejemplo si no puede introducir la parte semicircular en el oído o si la parte semicircular queda tan suelta que parece que el auricular vaya a caerse, deje de usar los auriculares y sustituya el soporte de sujeción por otro de la talla adecuada.

Puede que una misma talla se ajuste diferente en el oído izquierdo y en el derecho.

Para quitarse el auricular, sujete la carcasa con los dedos y extraiga el auricular del oído.

A continuación se proporciona una explicación sobre los soportes de sujeción.

La talla del soporte de sujeción varía según la talla de la parte semicircular.

Los auriculares se suministran con soportes de sujeción de la talla M en el momento de la compra.

En el interior de la caja rectangular pequeña hay soportes de sujeción de otras tallas.
Los soportes de sujeción son comunes para los lados izquierdo y derecho.
Toque las partes semicirculares para observar la diferencia entre las tallas.

A continuación se proporciona una explicación sobre cómo sustituir los soportes de sujeción.
Para quitar el soporte de sujeción del auricular, sujete la parte semicircular y tire de ella hacia abajo en dirección al saliente de la carcasa.

Una vez retirado el soporte de sujeción, busque un pequeño saliente situado donde se encuentra el soporte de sujeción.
En la base de la parte semicircular del soporte de sujeción hay una abertura en la que puede insertarse el saliente de la carcasa.

Al colocar un soporte de sujeción, pase el saliente por la carcasa a través de su abertura para fijar el soporte de sujeción en su posición.

Asegúrese de que el soporte de sujeción no está fijado en una posición ligeramente diferente.

Si el soporte de sujeción no está correctamente fijado, el auricular no podrá introducirse en el estuche de carga y no podrá cargarse ni emparejarse con otros dispositivos.

Asegúrese de que el saliente está correctamente introducido en la abertura.

Después de sustituir el soporte de sujeción, tire suavemente de la parte semicircular y compruebe que no se mueve.

Finalmente aparece el logotipo de Sony y termina el vídeo.