

SONY

Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds





Modell: YY2953

Üzembe helyezési útmutató

A megfelelő illeszkedés biztosítása

[Szöveg videóhoz](#)

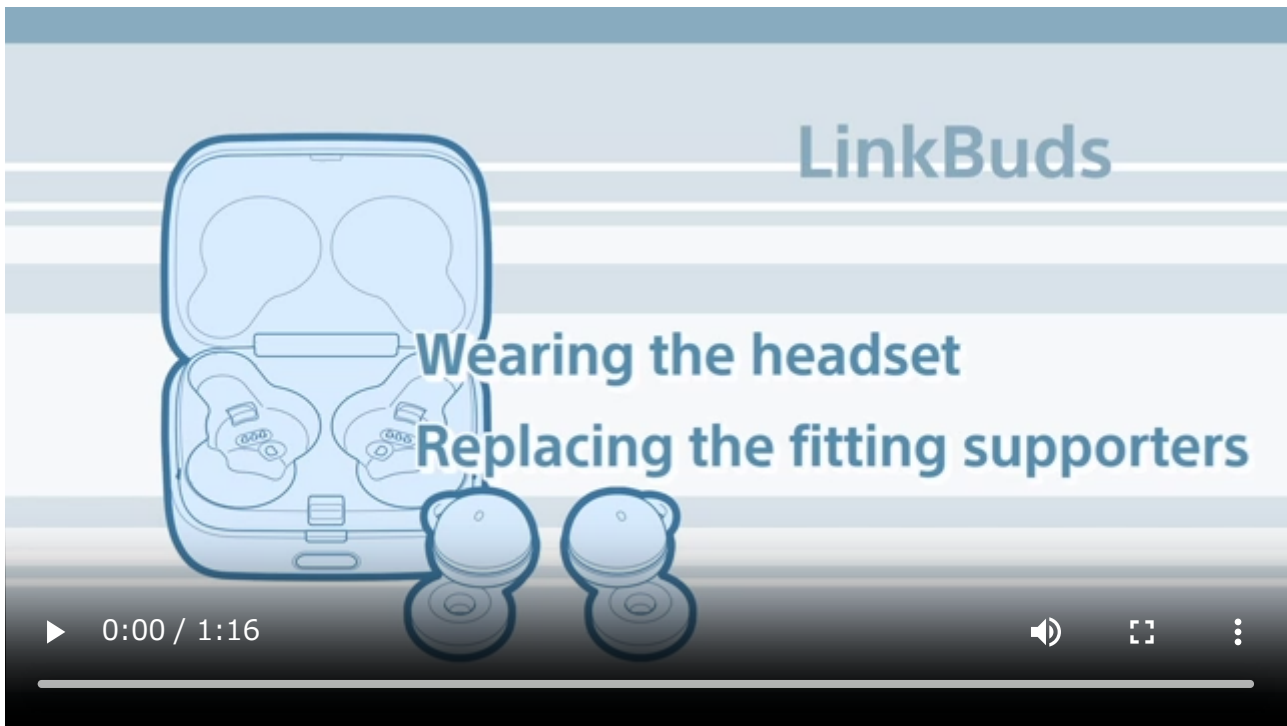

 A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez




Töltse le az alkalmazást, majd végezze el a headset beállítását




Használatba vétel

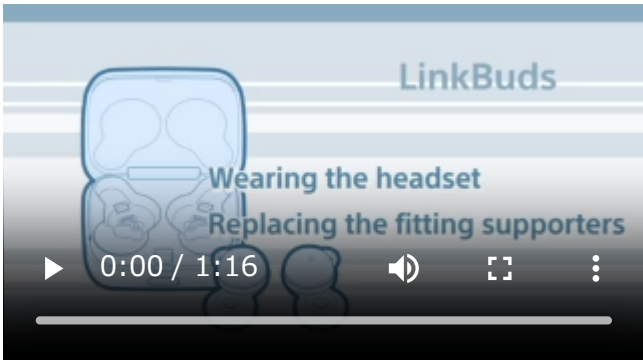

1 A headset viselése




2 BLUETOOTH®-kapcsolat létrehozása



Amikor eltávolítja a headset egységeket a töltőtökből, bekapcsolódik a headset. Kövesse a letöltött „Sony | Headphones Connect” alkalmazás utasításait.

3


A headset használata

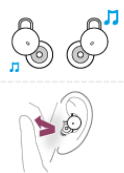

Koppintson a headset viselése közben a headset egységre vagy a fül közelében lévő területre (kiterjesztett koppintás).

- ● (bal/jobb): Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése
- ● ● (bal/jobb): Ugrás a következő zeneszám elejére
- ● ● ● ● ... (bal): A hangerő csökkentése
- ● ● ● ● ... (jobb): A hangerő növelése

Az összes funkció használata és a teljesítményük javítása



Frissítse a headset szoftverét és a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a legújabb verzióra. Részletekért lásd a következőt:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Kapcsolódó információk

[Bluetooth-kapcsolat manuális létrehozása](#)

[A headset töltése](#)

WF-L900

Kezdeti lépések

[A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek](#)

[A hangos útmutatás bemutatása](#)

Mellékelt tartozékok

[A csomag tartalmának ellenőrzése](#)

[Illeszkedést segítő elemek cseréje](#)

Részegységek és kezelőszervek

[A részek helye és funkciója](#)

[A jelzőfény](#)

A headset viselése

[A headset viselése](#)

[Csak ez egyik headsetegység viselése](#)

A headset használata

[Tudnivalók a kiterjesztett koppintásról](#)

[Az Quick Access használata](#)

Áramellátás/töltés

[Töltés](#)

[Rendelkezésre álló működési idő](#)

[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

[A headset bekapcsolása](#)

[A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Egyszerű beállítás az alkalmazás segítségével

[Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz](#)

Android rendszerű okostelefon

[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

iPhone (iOS-eszközök)

[iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

Számítógépek

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 10\)](#)

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)

Egyéb Bluetooth-eszközök

[Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Többpontos kapcsolat

[A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)

[Hanglejátszás váltása több eszköz között az „audiokapcsoló” használatával](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

[Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

[Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

[A 360 Reality Audio](#)

[Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)

Hangminőség üzemmód

[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

[Támogatott kodekek](#)

[A DSEE funkció](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

A hangos segéd funkció használata

[Google Assistant használata](#)

[Az Amazon Alexa használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Az alkalmazások használata

[Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

[Támogatási információk elérése a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból](#)

[A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[A headset használatának befejeztével](#)

[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez](#)

[Ha a headset vagy a töltőtok vizes lesz](#)

[Licencnyilatkozat](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Hibaelhárítás

[Hogyan háríthatók el a problémák?](#)

Áramellátás/töltés

[Nem lehet bekapcsolni a headsetet.](#)

[A töltés nem végezhető el.](#)

[A rendelkezésre álló üzemidő rövid, az akkumulátor töltöttsége nem tart sokáig, a bal és a jobb oldali headset egység akkumulátorának élettartama eltérő.](#)

[A töltési idő túl hosszút.](#)

Hang

[Nincs hang, az egyik oldalon nincs hang](#)

[Alacsony hangerő](#)

[Gyenge minőségű hang](#)

[A hang gyakran szakadozik.](#)

[Zaj hallható zenelejátszás közben.](#)

Bluetooth-kapcsolat

[A párosítás nem végezhető el.](#)

[Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.](#)

[A headset nem működik megfelelően.](#)

[Hívás közben nem/halkan hallható a másik személy, a másik személy nem/halkan hallja az Ön hangját.](#)

Egyebek

[A headset nem működik megfelelően, vagy a kiterjesztett koppintás magától működésbe lép](#)

[Ha megfájdul a füle](#)

A headset visszaállítása vagy gyári értékekre állítása

[A headset alaphelyzetbe állítása](#)

[A headset gyári értékekre állítása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek

A headset Bluetooth vezeték nélküli technológiát használ, amely az alábbiakat teszi lehetővé.

Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz vezeték nélküli módon fogadhat audiojeleket okostelefonról vagy zenelejátszóról.



Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva kezdeményezhet és fogadhat hívásokat úgy, hogy okostelefonja vagy mobiltelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A hangos útmutatás bemutatása

A gyári beállítások szerint a headset viselésekor angol nyelvű hangos útmutatást fog hallani a headseten keresztül. A hangos útmutatás tartalmának ismertetése zárójelben szerepel.

A hangos útmutatás nyelvének módosításához vagy az útmutatás be/kikapcsolásához használja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást. További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), amikor a headset automatikusan párosítási üzemmódba lép a töltőtökből való eltávolításkor/Amikor manuálisan párosítja a headsetet, és eltávolítja töltőtökből, amikor párosítási üzemmódban van: „Pairing” (Párosítás)
- A headset alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsolásakor: „Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült)
- Amikor a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony: „Low battery” (Az akkumulátor merülőben van)
- Ha a Google™ Assistant nem érhető el a szoftverfrissítés során: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (A Google Assistant nem érhető el a frissítés során. Várjon egy rövid ideig, amíg a frissítés be nem fejeződik.)
- Ha a Google Assistant még a Google Assistant funkcióhoz rendelt headset egység működtetésekor sem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva)
- Ha az Amazon Alexa még az Amazon Alexa funkcióhoz rendelt headset egység működtetésekor sem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészíték nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni)
- Ha nem indul el a megfelelő alkalmazás a Quick Access funkcióhoz hozzárendelt headset egység használatakor: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A Quick Access funkcióhoz rendelt alkalmazás nem indul el a mobilkészítőn)

Megjegyzés

- A hangos útmutatás nyelvének módosítása körülbelül 20 percet vesz igénybe.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv is visszaáll a gyári beállításra.
- Ha a hangos útmutatás a hangos útmutatás nyelvének módosítása, illetve a headset szoftverének frissítése után sem hallható, helyezze a headsetet a töltőtökbbe a kikapcsoláshoz, majd távolítsa el a headsetet a töltőtökből az újbóli bekapcsoláshoz.

Kapcsolódó témák

- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A csomag tartalmának ellenőrzése

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha ezen tételek valamelyike hiányzik, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.
A zárójeles számok az adott tétel mennyiségét mutatják.

Vezeték nélküli sztereó headset

USB Type-C® kábel (USB-A – USB-C®) (kb. 20 cm) (1)



Illeszkedést segítő elemek (XS/S/M/L/XL, méretenként 2 db)

- A megvásárolt headset bal és jobb oldali egységére M méretű illeszkedést segítő elemek vannak felhelyezve.



Töltőtok (1)




Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Illeszkedést segítő elemek cseréje


A megvásárolt headset bal és jobb oldali egységére M méretű illeszkedést segítő elemek vannak felhelyezve. Ha úgy érzi, hogy az illeszkedést segítő elemek nem illeszkednek a fülébe, cserélje ki az illeszkedést segítő elemeket olyan méretűekre, amelyek jobban illeszkednek. A jobb és bal oldali illeszkedést segítő elemek mérete eltérhet. Az illeszkedést segítő elemek egyformák a bal és a jobb oldalon.



1 Távolítsa el az illeszkedést segítő elemet.

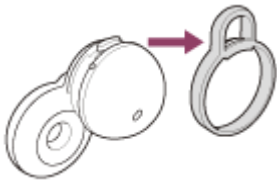

2 Helyezze fel az illeszkedést segítő elemet.

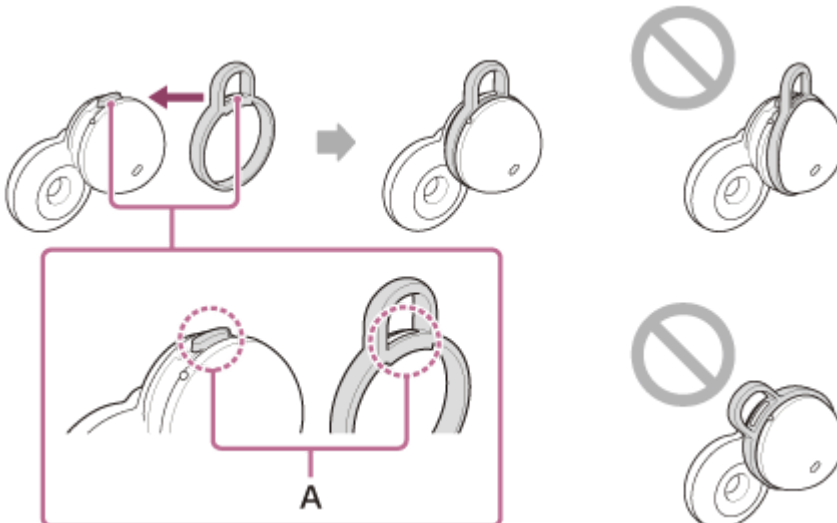

A: Igazítás

Igazítsa a headset kiálló részét az illeszkedést segítő elem nyílásához, és helyezze be teljesen, szorosan az illeszkedést segítő elemet. Ne lazán vagy ferdén csatlakoztassa az illeszkedést segítő elemet.

Az illeszkedést segítő elemek felhelyezése után bizonyosodjon meg arról, hogy az illeszkedést segítő elem és a headset teljesen illeszkedik egymáshoz.

Oktatóvideó

Tekintse meg az illeszkedést segítő elemek cseréjét, illetve a headset viselését bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/




Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)

5-031-119-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation


A részek helye és funkciója

Headset

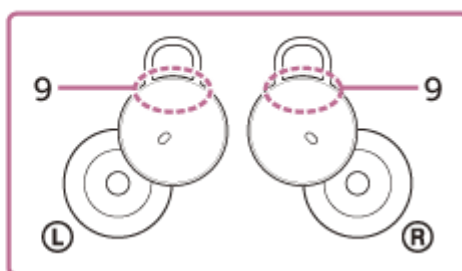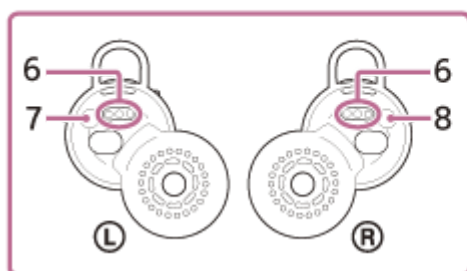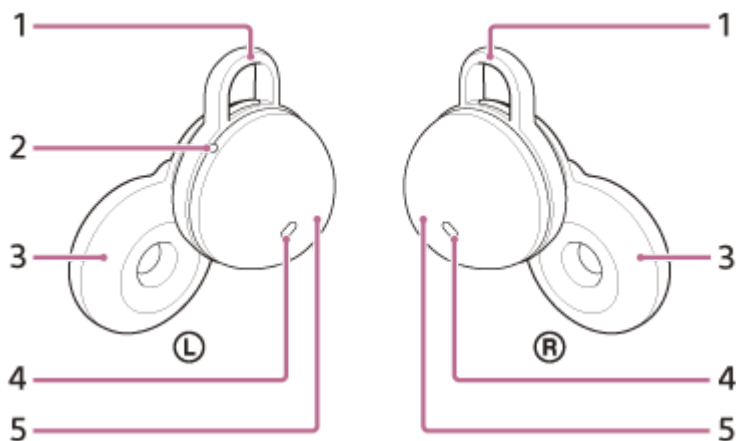

1. Illeszkedést segítő elemek (bal, jobb)
2. Kitapintható pont
A headset bal oldali egységének felszínén egy kitapintható pont található.
3. Hangszórók (bal, jobb)
4. Mikrofonok (bal, jobb)
5. Házak (bal, jobb)
6. Töltőcsatlakozók (bal, jobb)
7. **L** (bal oldal) jelzése
8. **R** (jobb oldal) jelzése
9. Beépített antennák (bal, jobb)

Töltők

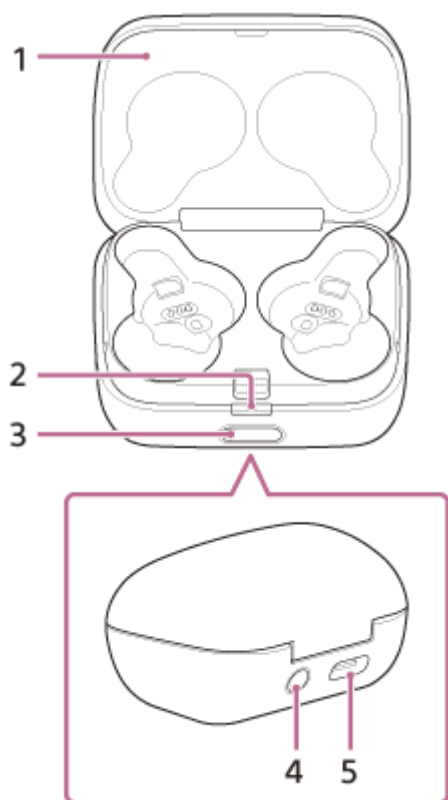

1. Fedél
2. Jelzőfény (zöld/narancssárga/kék)
A headset bekapcsolási, kommunikációs vagy töltési állapotát mutatja.
3. Fedélnyitási gomb
4. Párosítás/inicializálás/visszaállítás gomb
A headset párosítási üzemmódjának, visszaállításának vagy inicializálásának bekapcsolására szolgál.
5. USB Type-C port
A mellékelt USB Type-C kábellel csatlakoztassa a töltőtöket egy számítógéphez vagy egy falizathoz egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati tápegységen keresztül a headset és a töltőtök egyidejű feltöltéséhez.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A jelzőfény

A headset/töltőtok különböző állapotait a töltőtok jelzőfényének segítségével ellenőrizheti.

● : Zölden világít / ● : Narancssárgán világít / ● : Kéken világít / -: Kikapcsol



Az akkumulátor energiaszintjének jelzése

Amikor a headset mindkét egysége a töltőtokban van: a bal és jobb oldali egység közül az alacsonyabb energiaszintű egység akkumulátor-energiaszintjét mutatja.



Amikor csak a headset egyik egysége van a töltőtokban: a töltőtokban lévő headset egység akkumulátor-energiaszintjét mutatja.

Amikor egyik headset egység sincs a töltőtokban: a töltőtok akkumulátor-energiaszintjét mutatja.





Amikor a töltőtok fedelét kinyitja vagy becsukja, vagy kihúzza az USB Type-C kábelt a töltés befejezése után, a jelzőfény a következőképpen gyullad ki az akkumulátor energiaszintjétől függően.

- Ha a headset a töltőtokban van és a headset akkumulátora 95%-os vagy magasabb töltöttségi szintű/Ha a headset nincs a töltőtokban és a töltőtok akkumulátora 31%-os vagy magasabb töltöttségi szintű
 ----- (zölden világít körülbelül 6 másodpercig)
- Ha a headset a töltőtokban van és a headset akkumulátorának töltöttségi szintje 94% és 1% között van/Ha a headset nincs a töltőtokban és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 30% és 1% között van
 ----- (narancssárgán világít körülbelül 6 másodpercig)
- Ha a headset a töltőtokban van és a headset akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van/Ha a headset nincs a töltőtokban és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van
 ----- (kikapcsol)

Ha a headset nincs a töltőtokban, vagy ha a headset a töltőtokban van, a jelzőfény a következőképpen gyullad ki az akkumulátor energiaszintjétől függően.

- Ha a headset a töltőtokban van és a headset akkumulátora 95%-os vagy magasabb töltöttségi szintű/Ha a headset nincs a töltőtokban és a töltőtok akkumulátora 31%-os vagy magasabb töltöttségi szintű
 ----- (zölden világít körülbelül 3 másodpercig)
- Ha a headset a töltőtokban van és a headset akkumulátorának töltöttségi szintje 94% és 1% között van/Ha a headset nincs a töltőtokban és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 30% és 1% között van
 ----- (narancssárgán világít körülbelül 3 másodpercig)
- Ha a headset a töltőtokban van és a headset akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van/Ha a headset nincs a töltőtokban és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van
 ----- (kikapcsol)

Töltési állapot

- A headset töltésekor/A töltőtok töltésekor
 (narancssárgán világít)
- Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor tölteni kezdi a headsetet/töltőtokot
 ----- (körülbelül 1 percig narancssárgán világít, majd kikapcsol)
- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik, és a töltés befejeződik
 ----- (kikapcsol)
- Töltés során, amikor felnyitja vagy lezárja a töltőtok fedelét / Amikor a headsetet a töltőtokba teszi vagy kiveszi a töltőtokból
 -----  (körülbelül 0,5 másodpercre kikapcsol, majd narancssárgán világít)

- Abnormális hőmérséklet
● — ● — — — ● — ● — — — — (ismétlődően, kétszer narancssárgán felvillan)
- Abnormális töltés
■ — ■ — ■ — ■ — ■ — — (lassan, narancssárgán villog)
- A headset bal és jobb egységének helytelen kombinációja
● — ● — ● — — — ● — ● — ● — — — (ismétlődően, háromszor narancssárgán felvillan)

Bluetooth-kapcsolat állapota

- Párosítási üzemmód
■ ■ — — — — ■ ■ — — — — — (ismétlődően kétszer lassan, kéken felvillan)
- A csatlakozási folyamat befejeződött
■ ■ ■ ■ ■ (lassan, kéken villog körülbelül 5 másodpercig)

Egyebek

- Inicializálás befejezve
● ● ● ● (4 alkalommal zölden felvillan)
További részletekért lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Tipp

- Viseléskor a headset különböző állapotait a hangos útmutatás segítségével ellenőrizheti.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A hangos útmutatás bemutatása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A headset viselése

Oktatóvideó


Tekintse meg az illeszkedést segítő elemek cseréjét, illetve a headset viselését bemutató videót.

[Szöveg videóhoz](#)




1 Ellenőrizze az **Ⓛ** (bal) és az **Ⓡ** (jobb) jelzést a headseten.

A headset egységeket úgy vegye fel, hogy az **Ⓛ** (bal) jelzésű a bal fülében, az **Ⓡ** (jobb) jelzésű pedig a jobb fülében legyen. A headset bal oldali egységének felszínén egy kitapintható pont található.

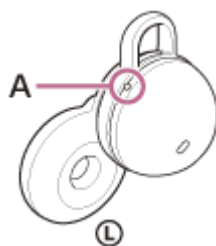

A: Kitapintható pont

2 Ellenőrizze a headset és a füle egymáshoz viszonyított helyzetét, amikor a fülébe helyezi a headsetegységet.

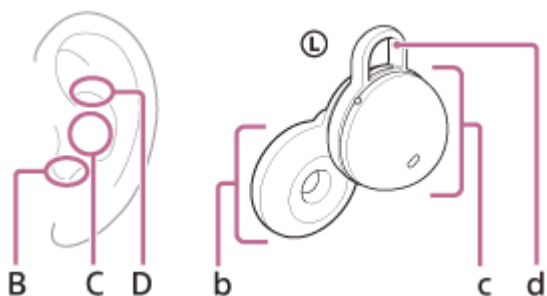

B: A hangszóró rész behelyezési pozíciója

C: A ház rész megtámasztási pozíciója

D: Az illeszkedést segítő elem rögzítési pozíciója

b: Hangszóró rész

c: Ház rész (Helyezze a töltőcsatlakozóval rendelkező oldalt a fülébe)

d: Illeszkedést segítő elem

3 Fogja meg a headsetet az ujjával.



4 Helyezze be a headset egységeit mindkét fülébe.

A headset egység behelyezéséhez a fülébe kövesse az alábbi utasításokat.

1. Helyezze a hangszóró részt (b) a fülébe (B).

2. Forgassa el a nyíl irányában olyan módon, hogy a ház rész (c) a megfelelő pozícióban legyen a fülben (C).



3. Nyomja az illeszkedést segítő elemet (d) a fülkagyló vájába (D).

5 Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet.

Érintse meg az ujjával az illeszkedést segítő elemet (d), és ellenőrizze, hogy a fülkagyló vájában van-e (D).



Finoman rázza meg a fejét, és győződjön meg róla, hogy a headset a megfelelő pozícióban van.

Ha a headset nincsen a fülében, kényelmetlen a viselése, vagy fáj a füle

A megvásárolt headset bal és jobb oldali egységére M méretű illeszkedést segítő elemek vannak felhelyezve. Ha a headsetet a fent ismertetett módon viseli, és ennek ellenére úgy érzi, hogy az illeszkedést segítő elemek nem illeszkednek a fülébe, cserélje ki az illeszkedést segítő elemeket olyan méretűekre, hogy a bal és a jobb fülébe is kényelmesen és szorosan illeszkedjenek.

A megfelelő hang- és hívásminőség előfeltételei

Ha nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a koppintási parancsok vagy a Speak-to-Chat beszédfelismerés nem fog megfelelően működni, illetve romolhat a hangminőség vagy a hívások minősége.

A **4** és a **5** lépésben leírt módon ilyenkor ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a fülében.

A headset felhelyezésekor és eltávolításakor

A gyári beállítások szerint a beépített érzékelők észlelik, amikor a headsetet a fülbe helyezik vagy kiveszik, így lehetségessé válik, hogy a headset szüneteltesse és újraindítsa a zenelejátszást, illetve hogy a koppintásos műveletek észlelését és a hangos útmutatásokat vezérelje.

A headset viselésekor

- A headsetre vagy a fül körüli területre történő koppintással zenét játszhat le, hívásokat indíthat és fogadhat stb.
- A műveletnek és az állapotnak megfelelő hangos útmutatásokat fog hallani.

A headset levételekor

- Ha úgy hallgat zenét, hogy a headset mindkét egysége a fülében van, a zenelejátszás szünetel, ha az egyik vagy mindkét egységet kiveszi. Ha az eltávolított headsetet újra felhelyezi, a headset folytatja a zenelejátszást.
- Ha a töltőtokból való kivétel után 15 percig nem helyezi fel a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. A headsetet a fülébe való behelyezéssel kapcsolhatja be.
- Annak érdekében, hogy a headset ne reagáljon helytelenül, nem fog tudni zenét lejátszani, hívásokat indítani és fogadni vagy más műveleteket végrehajtani, amikor nem viseli a fülében a headsetet, és rákoppint.

Tipp

- Csak az egyik headset egység viselésekor is játszhat le zenét, indíthat és fogadhat hívásokat stb.
- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja az automatikus zenemegállítást és -újraindítást beállítását vagy a headset automatikus kikapcsolását.


Kapcsolódó témák

- [Illeszkedést segítő elemek cseréje](#)
- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Csak ez egyik headsetegység viselése

Megteheti, hogy a headsetnek csak az egyik egységét veszi ki a töltőtökből, és külön használja. Ilyen esetben csak a töltőtökből kivett egység kapcsol be.

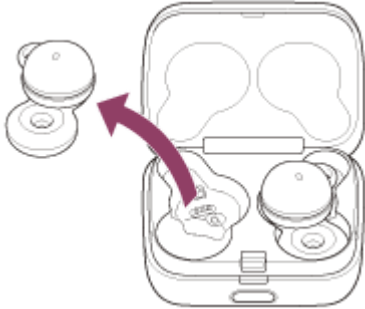

A másik egység felhelyezésekor

Automatikusan létrejön a kapcsolat a bal és a jobb oldali egység között, és a headset mindkét egységén hallható lesz a zene vagy más hangkimenet.

Funkciók hozzárendelése a headset bal és jobb oldali egységéhez

Előfordulhat, hogy az éppen viselt headset egységen a gyári beállítások szerint egyes funkciók nem érhetők el. Ebben az esetben a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a headset bal és jobb oldali egységeinek hozzárendelt funkcióit.

Tipp

- Ha csak az egyik headsetegységet használja, akkor is lejátszhat zenét az éppen viselt egységgel.
- Ha csak az egyik egységet viselve játszik le zenét vagy más sztereó hangkimenetet, a jobb és bal oldali csatornák összevonásával monó hangzás jön létre.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik egységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét egységgel folytathatja.
- A Google Assistant funkció a headset bal vagy jobb oldali egységéhez is hozzárendelhető. Ha a Google Assistant funkció hozzá van rendelve a headsethez, és a headsetnek csak az egyik egységét kívánja használni, használja azt, amelyikhez a Google Assistant funkció hozzá van rendelve.
- Az Amazon Alexa funkció a headset bal vagy jobb oldali egységéhez is hozzárendelhető. Ha az Amazon Alexa funkció hozzá van rendelve a headsethez, és a headsetnek csak az egyik egységét kívánja használni, használja azt, amelyikhez az Amazon Alexa funkció hozzá van rendelve.

Megjegyzés

- Ha a Service Link be lett kapcsolva a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással, használja a headset jobb oldali egységét. Nem használhatja csak a headset bal oldali egységét.

Kapcsolódó témák

- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

- Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?

5-031-119-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Tudnivalók a kiterjesztett koppintásról

A kiterjesztett koppintási funkció a headsetbe épített közelségérzékelők segítségével észleli a fül körüli rezgéseket, így felismeri a koppintásos műveleteket.

Nemcsak a headsetegységre, hanem a headsetet viselő fül körüli területre való koppintással is végrehajthat különböző műveleteket, pl. zenelejátszáshoz vagy telefonhívásokhoz kapcsolódóan.

Az a tartomány, amelyben a headset érzékeli a koppintási műveleteket, a fülcsap környékétől az alsó oldalig és a pajeszvonalgig terjed.



Koppintáskor a mutatóujjával végezzen erősebb koppintást a koppintásérzékelési területen belül.



Példák a használható műveletekre

	Bal	Jobb
Dupla koppintás	Hívás fogadása vagy befejezése Zene lejátszása vagy a lejátszás szüneteltetése	Hívás fogadása vagy befejezése Zene lejátszása vagy a lejátszás szüneteltetése
Tripla koppintás	Hívás elutasítása vagy átvitele másik eszközre Ugrás a következő zeneszám elejére	Hívás elutasítása vagy átvitele másik eszközre Ugrás a következő zeneszám elejére
Koppintson legalább 5-ször	A hangerő csökkentése	A hangerő növelése

Oktatóvideó

Tekintse meg a kiterjesztett koppintás használatát bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/

Tipp

- A füle körüli koppintásokon kívül a koppintási műveletek akkor is észlelhetők, amikor a headsetegységre koppint.

- Amennyiben a koppintási műveletek nehezen észlelhetők, a koppintási pozíció változtatása mellett koppintson kicsit erőteljesebben.
- 2 vagy 3 alkalommal gyorsan koppintson a headsetre vagy a fül körüli területre, kb. 0,2 másodperces időközzel.
- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a bal és a jobb headset egység hozzárendelt funkcióit.

Megjegyzés

- A koppintásos műveletek nem észlelhetők, ha a headsetet nem a fülében viseli.
- Előfordulhat, hogy a headset nem működik megfelelően, ha koppintáshoz hasonló rezgést érzékel köhögés vagy a fül körüli tartozékok csatlakoztatása/leválasztása stb. miatt. Ha a headset helytelenül reagál, a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolja ki a kiterjesztett koppintást, és váltson headsetes koppintásra.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Az Quick Access használata

A Quick Access funkció lehetővé teszi, hogy a megfelelő alkalmazásban tartalmakat játszhasson le úgy, hogy egyszerűen a headsetre vagy a fül körüli területre koppint.

- 1 Nyissa meg a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be a Quick Access funkciót a headset bal vagy jobb oldali egységére.**

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a headset bal és jobb oldali egységeinek hozzárendelt funkcióit.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- 2 Működtesse azt a headset egységet, amelyhez a Quick Access használatát rendelte.**

	Bal	Jobb
Dupla koppintás	Quick Access 1	Quick Access 1
Tripla koppintás	Quick Access 2	Quick Access 2

Tipp

- A Quick Access használatához telepítenie kell a megfelelő okostelefon-alkalmazást, és csatlakoznia kell az internethez. Egyes alkalmazások esetében be kell jelentkeznie.
- Ha nem indul el a megfelelő alkalmazás, amikor a Quick Access funkcióhoz hozzárendelt headset egységet működteti, a következő tájékoztatás hallható mindkét (vagy az Ön által viselt) headset egységből: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A Quick Access funkcióhoz rendelt alkalmazás nem indul el a mobilkészüléken).

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Töltés

A headset és a töltőtok beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Használat előtt töltsse fel a headsetet a mellékelt USB Type-C kábel használatával.

1 Helyezze be a headsetet a töltőtokba.


Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtok bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtok jobb oldali nyílásába, az egységeket kattanásig tolja a tokba, és győződjön meg róla, hogy az egységek rögzültek a töltőtokban.



Helyezze a headsetet a töltőtokba, és amikor a töltőtok jelzőfénye (narancssárgán vagy zölden) világítani kezd, zárja le a töltőtok fedelét.

2 Csatlakoztassa a töltőtokot egy fali aljzathoz.

Használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati tápegységet.

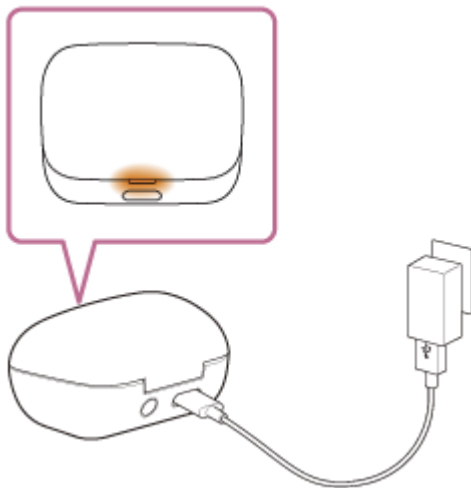

Megkezdődik a headset és a töltőtok töltése. A töltőtok jelzőfénye (narancssárgán) világítani kezd. A töltés befejeztével a töltőtok (narancssárga) jelzőfénye kikapcsol. Távolítsa el az USB Type-C kábelt.

A töltési idő

A headset és a töltőtok teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 3 óra (*).

* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. A töltési idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A headset feltöltése olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre tápellátás

A töltőtokba egy újratölthető akkumulátor van beépítve. Ha előre feltölti a töltőtokot, utána használhatja azt a headset töltésére, amikor nem áll rendelkezésre tápellátás.

A headset bal és jobb oldali egységének teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 1,5 óra.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

USB hálózati adapter váltakozó áramhoz

Kereskedelmi forgalomban kapható, 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító USB-s hálózati tápegység

Személyi számítógép

Egy normál USB-csatlakozóval rendelkező személyi számítógép

- Nem tudjuk garantálni, hogy az eszköz minden számítógépről tölthető.
- Az egyedileg vagy házilag épített számítógépek esetében a működés nem garantált.

Tipp

- A headsetet úgy is töltheti, ha a töltőtokot csatlakoztatja egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelt USB Type-C kábel segítségével.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ha a headset nem megfelelően lett behelyezve a töltőtokba, a töltés nem indul el. Kattanásig helyezze be az egységeket, és győződjön meg róla, hogy a headsetegységek rögzültek a töltőtokban.
- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja. Ha nem így tesz, előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- Az USB-s hálózati tápegység típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A headset funkcióinak beállításaitól és a használat körülményeitől függően a bal és a jobb oldali egységek újratölthető akkumulátorának energiafogyasztása eltérő lehet. Ennek eredményeként a bal és a jobb oldali egységek újratölthető akkumulátorainak töltési ideje eltérő lehet. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódba kapcsol. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és kezdje újra a töltést.
- Ha a headset bal és jobb oldali egységét kiveszi a töltőtokból, és a töltőtök (narancssárga) jelzőfénye körülbelül 3 másodpercre felvillan, majd kikapcsol, akkor a töltőtök akkumulátorának energiaszintje alacsony. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha a töltőtök jelzőfénye nem kapcsol be még akkor sem, amikor a headset bal és jobb oldali egységét kiveszi belőle, akkor a töltőtök akkumulátora lemerült. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemeideje csökkenhet. Többszöri feltöltés és lemerítés után azonban javulni fog. Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltse fel az akkumulátort.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Zárja le a töltőtök fedelét, nehogy lemerüljön a töltőtök akkumulátora.
- Ha probléma merül fel a headset újratölthető akkumulátorával vagy a töltőtökkel, és a töltés során szokatlan dolog történik, a töltőtök jelzőfénye (narancssárgán) villogni kezd. A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy a töltőtök (narancssárga) jelzőfénye nem kezd el világítani azonnal a töltés megkezdésekor. Várjon egy rövid ideig, amíg a jelzőfény (narancssárgán) világítani nem kezd.
- Ha a beépített akkumulátor üzemeideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógéphez csatlakoztatja a töltőtököt, csak a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Ha a töltőtök egy USB-elosztón keresztül van csatlakoztatva, a töltés nem lesz megfelelő.

- A headset és a töltőtok felmelegedhet a töltés során és a töltés után egy ideig. Ez azonban nem jelent hibás működést.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

5-031-119-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Rendelkezésre álló működési idő

A headset rendelkezésre álló működési ideje teljesen feltöltött akkumulátorral a következőképpen alakul:

Bluetooth-kapcsolat

Zenelejátszási idő (AAC): Max. 5,5 óra

Zenelejátszási idő (SBC): Max. 5 óra

- 10 perc töltést követően körülbelül 90 percnyi zenelejátszás lehetséges.
- Ha beállítja az alábbi funkciókat, az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje rövidebb lesz a fent leírtaknál.
 - DSEE™
 - Hangszínszabályozó
 - Speak-to-Chat
 - A hangos segéd funkció saját hanggal való indításának funkciója
 - Service Link
 - Adaptív hangerőszabályzó

Ha a fenti beállításokat egyszerre működteti, az akkumulátor üzemideje még rövidebb lesz.

Kommunikációs idő: Max. 2,5 óra

Készenléti idő: Max. 11 óra

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával ellenőrizheti, hogy mely kodek van használatban egy kapcsolathoz.

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a headset funkcióinak beállításaitól és a használati körülményektől függően eltérhet a fent leírtaktól.
- A headset funkcióinak beállításaitól és a használat körülményeitől függően a bal és a jobb oldali headset egységek újratölthető akkumulátorának energiafogyasztása eltérő lehet. Ez azonban nem jelent hibás működést.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE funkció](#)
- [Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

A következő műveletekkel le tudja ellenőrizni, hogy áll a headset újratölthető akkumulátorainak és a töltőtökjének az energiaszintje.

Ha a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony a headset fülbe helyezésekor vagy használatakor


Ha figyelmeztető hangjelzés és a „Low battery” (Az akkumulátor merülőben van) hangos útmutatás hallható, a lehető leghamarabb kezdje el tölteni a headsetet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerül, figyelmeztető hangjelzés, majd a „Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült) hangos útmutatás hallható, és a headset automatikusan kikapcsol.

iPhone vagy iPod touch használata esetén

Ha a headset iPhone vagy iPod touch készülékhez van csatlakoztatva HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-kapcsolaton keresztül, az iPhone vagy az iPod touch képernyőjén megjelenik egy ikon, amely a headset akkumulátorának energiaszintjét jelzi.

Az ábrán látható pozíció csak egy példa.

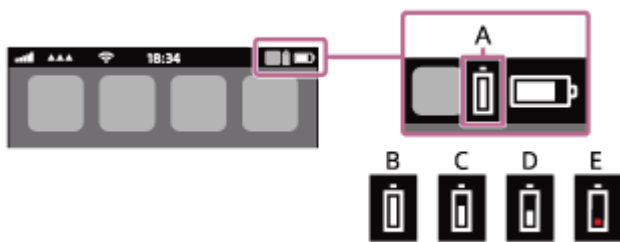

A: A headset hátralévő akkumulátor-üzemideje

A hozzávetőleges energiaszint megjelenítése 10 szintre van osztva. A B–E példákön a szintkijelzés látható.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% vagy alacsonyabb (töltés szükséges)

A headset akkumulátorának energiaszintje az iOS 11 vagy újabb rendszerű iPhone vagy iPod touch készülékek minialkalmazásain is megjelenik. A további részleteket az iPhone vagy az iPod touch mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.

Android™ rendszerű okostelefon (OS 8.1 vagy újabb) használata esetén

Ha a headset Android-okostelefonhoz van csatlakoztatva HFP Bluetooth-kapcsolaton keresztül, válassza ki a [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] lehetőséget a headset energiaszintjének megjelenítéséhez 10 különböző szintként (pl. „100%”, „70%”, „50%” vagy „10%”) ott, ahol a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz oszlopa látható.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az Android-okostelefon kezelési útmutatója tartalmazza.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.

A töltőtök-akkumulátor energiaszintjének ellenőrzése

- Amikor kiveszi a headsetet a töltőtökből, vagy felnyitja vagy lezárja a töltőtök fedelét, amelyben nincsenek headset egységek, és a töltőtökon lévő (narancssárga) jelzőfény világít, akkor a töltőtök akkumulátorának energiaszintje körülbelül 30% és 1% között van. A töltőtök ilyen akkumulátor-energiaszint mellett nem tudja megfelelően feltölteni a headsetet.

- Amikor kiveszi a headsetet a töltőtokból, vagy felnyitja vagy lezárja a töltőtok fedelét úgy, hogy nincsenek benne headset egységek, és a töltőtokon lévő jelzőfény nem világít, akkor a töltőtok akkumulátorának energiaszintje 1%-nál kevesebb. Ebben a headset nem tölthető a töltőtokkal.

Tipp

- A headset akkumulátorának energiaszintje az egységek használati módjától függően eltérő lehet a bal és a jobb oldalon. Ha a headset mindkét egységét használja, a bal és a jobb egység közül a kisebb akkumulátor-energiaszinttel rendelkező egység energiaszintje jelenik meg. Ha csak az egyik headset egységet használja, a használt egység akkumulátorának energiaszintje jelenik meg.
- A headsetegység és a töltőtok akkumulátorának energiaszintjét a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással is ellenőrizheti. Az Android-okostelefonok és az iPhone/iPod touch készülékek egyaránt támogatják az alkalmazást.

Megjegyzés

- Ha a headset és az okostelefon nem a HFP-profillal van csatlakoztatva, az akkumulátor energiaszintje nem megfelelően jelenik meg.
- Ha egy, a „Media audio” (A2DP) funkciót csak többpontos kapcsolaton keresztül támogató iPhone/iPod touch készülékhez vagy Android-okostelefonhoz csatlakoztatja a headsetet, az akkumulátor energiaszintje nem megfelelően fog megjelenni.
- Közvetlenül egy szoftverfrissítés után, vagy ha a headset hosszú ideje nem volt használatban, az akkumulátor energiaszintje nem mindig jelenik meg megfelelően. Ebben az esetben többször egymás után töltsse fel és merítse le az akkumulátort az energiaszint megfelelő megjelenítéséhez.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A jelzőfény](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A headset bekapcsolása

Ha a headset a töltőtokban van


- 1 Fogja meg a töltőtöket, és nyomja meg a fedél kinyitására szolgáló gombot a fedél kinyitásához.



- 2 Távolítsa el a headsetet a töltőtökből.

A headset automatikusan bekapcsol.

Ha csak egy egységet távolít el a töltőtökből, csak az eltávolított egység kapcsol be.

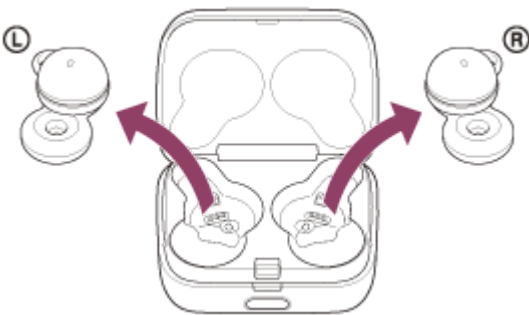

Ha a headset nincs a töltőtökből

Ha a töltőtökből való kivétel után körülbelül 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol. Ilyenkor a headsetet úgy kapcsolhatja be, ha a fülébe helyezi. A headset akkor is bekapcsol, ha be van helyezve a töltőtökbe, majd kiveszi a töltőtökből.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a headset beállítását úgy, hogy az ne kapcsoljon ki automatikusan.

Ha headset be van kapcsolva

Ha a headset mindkét egységét eltávolítja a töltőtökből, létrejön a kapcsolat a headset bal és jobb oldali egységei között. Amikor először kapcsolja be a headsetet a megvásárlása vagy az inicializálása után, a headset automatikusan Bluetooth párosítási üzemmódba vált.

Kapcsolódó témák

- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [A headset kikapcsolása](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds


A headset kikapcsolása

1 Helyezze be a headsetet a töltőtokba.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába, az egységeket kattanásig tolja a tokba, és győződjön meg róla, hogy az egységek rögzültek a töltőtökben.

Ha a headset a töltőtökben van, a headset automatikusan kikapcsol.

Ha a töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemideje kielégítő, a töltőtök jelzőfénye (narancssárga vagy zöld) világítani kezd, és a headset töltése megkezdődik.

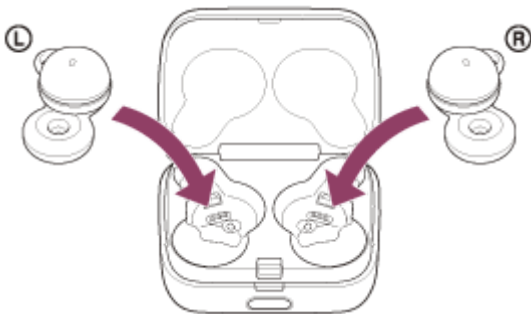

A headset eltávolításakor

Ha a töltőtökből való kivétel után körülbelül 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol.

Ha az automatikus kikapcsolás előtt szeretné kikapcsolni a headsetet, helyezze azt a töltőtökbe.

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással ki is kapcsolhatja a headsetet.

Megjegyzés

- Ha a töltőtök akkumulátorának energiaszintje nem kielégítő, a headset töltése nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtöket.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkcióját használja.

Párosítás

A Bluetooth funkció használatához mindkét csatlakoztatni kívánt eszközt előzetesen regisztrálni kell. A kívánt eszköz regisztrálását „párosításnak” nevezik.

Párosítsa manuálisan a headsetet és az eszközt.

Csatlakozás párosított eszközhöz

Ha már párosította az eszközt, a későbbiekben nincs szükség újbóli párosításra. A headsettel már párosított eszközökhöz való csatlakozáshoz használja az egyes eszközöknek megfelelő módszert.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz

Indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást Android okostelefonján/iPhone készülékén a headset okostelefonhoz vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásához. További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Tipp

- Második vagy további készülék párosításához a töltőtok hátulján található gomb megnyomásával lépjen be a párosítási üzemmódba.
További részleteket a Kapcsolódó témakör részben a készülékének megfelelő „Párosítás és csatlakoztatás” szakaszban találhat.

Megjegyzés

- Egyes okostelefonok vagy iPhone készülékek esetében a kapcsolat instabil lehet, ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással csatlakozik. Ebben az esetben a headset csatlakoztatásához kövesse a „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)” vagy a „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)” szakaszokban foglalt utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az Android-okostelefon a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az Android-okostelefon használati útmutatója.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Távolítsa el a headset mindkét egységét a töltőtokból.

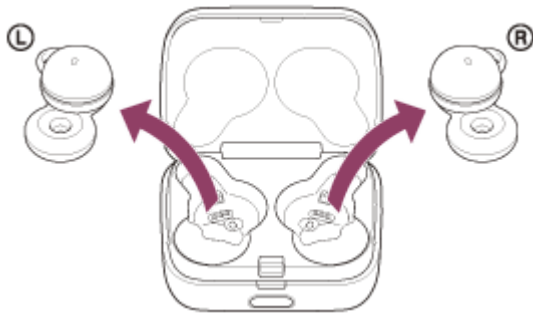

A headset automatikusan párosítási üzemmódba lép, ha kiveszi a töltőtokból.

Ha a headset egységeket mindkét fülbe behelyezte, értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható a headset mindkét egységéből, egy időben: „Pairing” (Párosítás).

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a headsetet a töltőtokba.
Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtok bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtok jobb oldali nyílásába, az egységeket kattanásig tolja a tokba, és győződjön meg róla, hogy az egységek rögzültek a töltőtokban.



2. Miután a headsetet elhelyezte a töltőtokban, zárja le a fedelét.




Ha egyszer lezárja a fedelet, a headset egységek kiegyenesednek és rögzülnek, még akkor is, ha korábban nem rögzítette őket a töltőtokban.

3. Fogja meg a töltőtokot, és nyomja meg a fedél kinyitására szolgáló gombot a fedél kinyitásához.



4. Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig a töltőtok párosítási gombját.

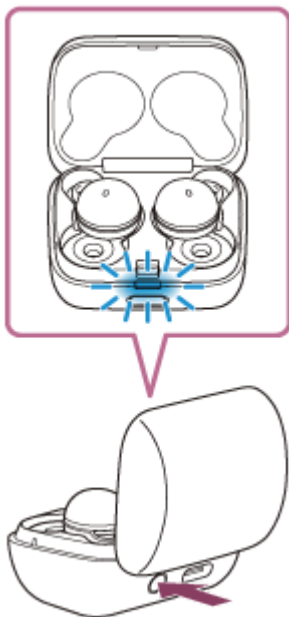

A töltőtok (kék) jelzőfénye lassan felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból. Ha a headset egységeket mindkét fülébe behelyezte, értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható a headset mindkét egységéből, egy időben: „Pairing” (Párosítás).


2 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Keresse meg a headsetet az Android-okostelefonon.


1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.



2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

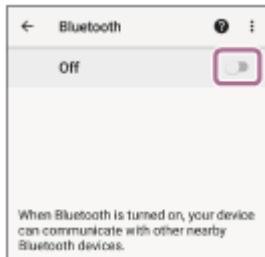

4 Érintse meg a(z) [LinkBuds] elemet.

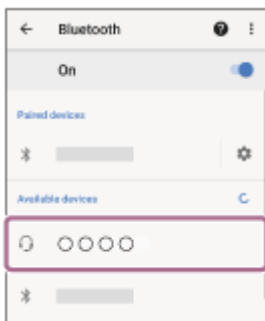

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villog.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [LinkBuds] nem jelenik meg az Android-okostelefon kijelzőjén, próbálkozzon újra a **3** . lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Oktatóvideó

Tekintse meg az eszköz első alkalommal történő párosítását bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben helyezze a headsetet a töltőtokba, és kezdje újra a műveletet az **1** . lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.

– A headset gyári értékekre való visszaállításakor.

Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


5-031-119-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz

1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Távolítsa el a headsetet a töltőtökből.

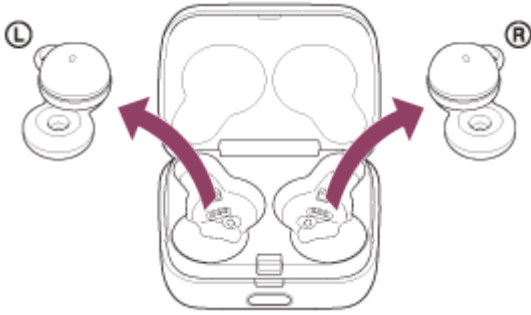

A headset automatikusan bekapcsol.

3 Helyezze be a headset egységeit mindkét fülébe.


Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.
Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a **4** . lépéssel.

4 Jelenítse meg az Android-okostelefonhoz párosított eszközöket.


1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.



2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

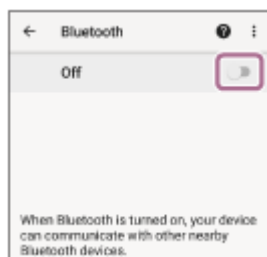

5 Érintse meg a(z) [LinkBuds] elemet.

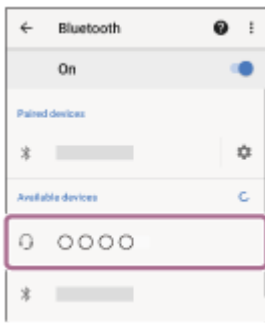

Értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [LinkBuds], [LE_LinkBuds] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [LinkBuds] jelenik meg, válassza ki a(z) [LinkBuds] elemet. Az [LE_LinkBuds] kijelzés esetén válassza az [LE_LinkBuds] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni okostelefonját a headsethez, törölje a headset párosítási információit az okostelefonról, majd hajtsa végre újból a párosítást. Az okostelefonon végrehajtott műveletek leírását az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszkörről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

iPhone párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az iPhone a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone használati útmutatója.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Távolítsa el a headset mindkét egységét a töltőtokból.

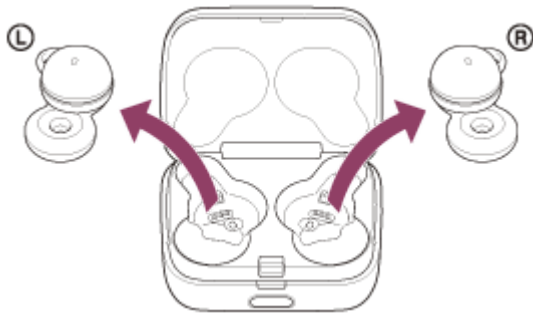

A headset automatikusan párosítási üzemmódba lép, ha kiveszi a töltőtokból.

Ha a headset egységeket mindkét fülbe behelyezte, értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható a headset mindkét egységéből, egy időben: „Pairing” (Párosítás).

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a headsetet a töltőtokba.
Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtok bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtok jobb oldali nyílásába, az egységeket kattanásig tolja a tokba, és győződjön meg róla, hogy az egységek rögzültek a töltőtokban.



2. Miután a headsetet elhelyezte a töltőtokban, zárja le a fedelét.




Ha egyszer lezárja a fedelet, a headset egységek kiegyenesednek és rögzülnek, még akkor is, ha korábban nem rögzítette őket a töltőtokban.

3. Fogja meg a töltőtokot, és nyomja meg a fedél kinyitására szolgáló gombot a fedél kinyitásához.



4. Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig a töltőtok párosítási gombját.

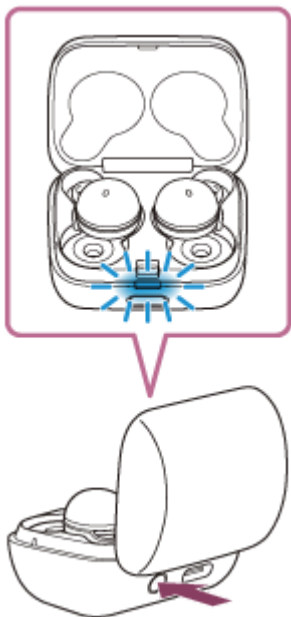


A töltőtok (kék) jelzőfénye lassan felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból. Ha a headset egységeket mindkét fülébe behelyezte, értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható a headset mindkét egységéből, egy időben: „Pairing” (Párosítás).

2 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Keresse meg a headsetet az iPhone készüléken.


1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

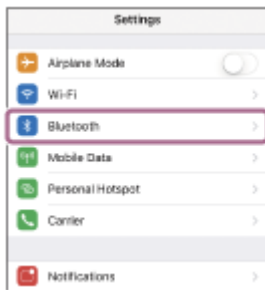

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



4. Érintse meg a(z) [LinkBuds] elemet.

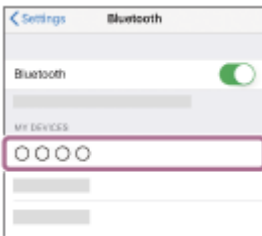

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtök (kék) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villog.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha a(z) [LinkBuds] nem jelenik meg az iPhone kijelzőjén, próbálkozzon újra a **3** . lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Oktatóvideó

Tekintse meg az eszköz első alkalommal történő párosítását bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percn belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben helyezze a headsetet a töltőtökbe, és kezdje újra a műveletet az **1** . lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.

– A headset gyári értékekre való visszaállításakor.

Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


5-031-119-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Csatlakozás párosított iPhone készülékhez

1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.

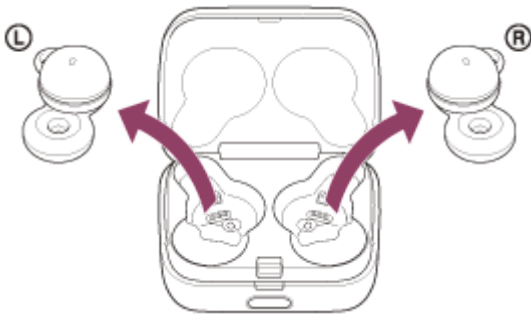

A headset automatikusan bekapcsol.


3 Helyezze be a headset egységeit mindkét fülébe.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone készüléken. Ha nem csatlakozik, folytassa a **4** . lépéssel.

4 Az iPhone készülékhez párosított eszközök megjelenítése.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

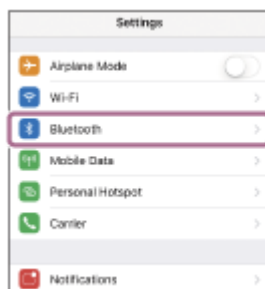

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

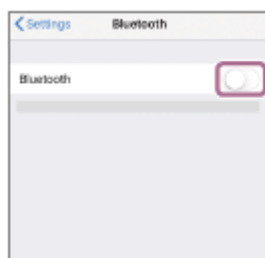

5 Érintse meg a(z) [LinkBuds] elemet.



Értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone készülékhez mellékelte használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [LinkBuds], [LE_LinkBuds] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [LinkBuds] jelenik meg, válassza ki a(z) [LinkBuds] elemet. Az [LE_LinkBuds] kijelzés esetén válassza az [LE_LinkBuds] elemet.
- Ha az utójára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni iPhone készülékét a headsethez, törölje a headset párosítási információit az iPhone készülékről, majd hajtsa végre újból a párosítást. Az iPhone készüléken végrehajtható műveletek leírását a készülékhez (iPhone) mellékelte kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)


Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows® 10)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékel használati útmutatóban olvashat.
- Ha az Ön által használt operációs rendszer a Windows 10 1803-as vagy újabb verziója, a Swift Pair funkció megkönnyíti a párosítást. A Swift Pair funkció használatához kattintson a [Start] gomb – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] elemekre, majd jelölje be a [Show notifications to connect using Swift Pair] lehetőséget.

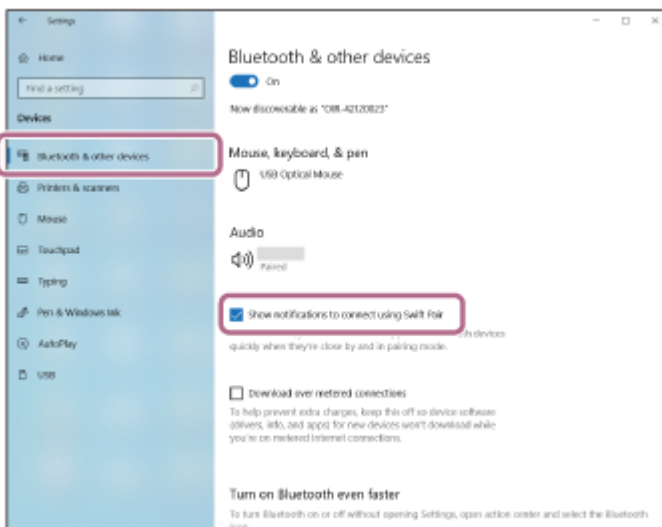

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Távolítsa el a headset mindkét egységét a töltőtokból.

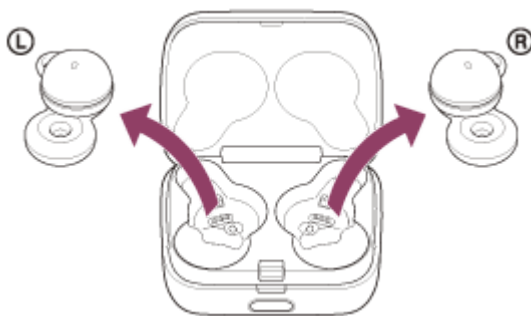

A headset automatikusan párosítási üzemmódba lép, ha kiveszi a töltőtokból.

Ha a headset egységeket mindkét fülbe behelyezte, értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható a headset mindkét egységéből, egy időben: „Pairing” (Párosítás).

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a headsetet a töltőtokba.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába, az egységeket kattanásig tolja a tokba, és győződjön meg róla, hogy az egységek rögzültek a töltőtökben.



2. Miután a headsetet elhelyezte a töltőtökben, zárja le a fedelét.




Ha egyszer lezárja a fedelet, a headset egységek kiegyenesednek és rögzülnek, még akkor is, ha korábban nem rögzítette őket a töltőtökben.

3. Fogja meg a töltőtököt, és nyomja meg a fedél kinyitására szolgáló gombot a fedél kinyitásához.



4. Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig a töltőtök párosítási gombját.

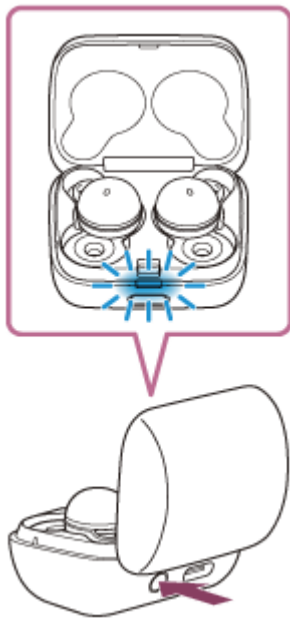


A töltőtok (kék) jelzőfénye lassan felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból. Ha a headset egységeket mindkét fülébe behelyezte, értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható a headset mindkét egységéből, egy időben: „Pairing” (Párosítás).

2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

3 Párosítsa a headsetet a számítógép használatával.

Csatlakoztatás a Swift Pair funkcióval


1. Válassza a [Connect] lehetőséget a számítógép képernyőjén megjelenő felugró menüben.

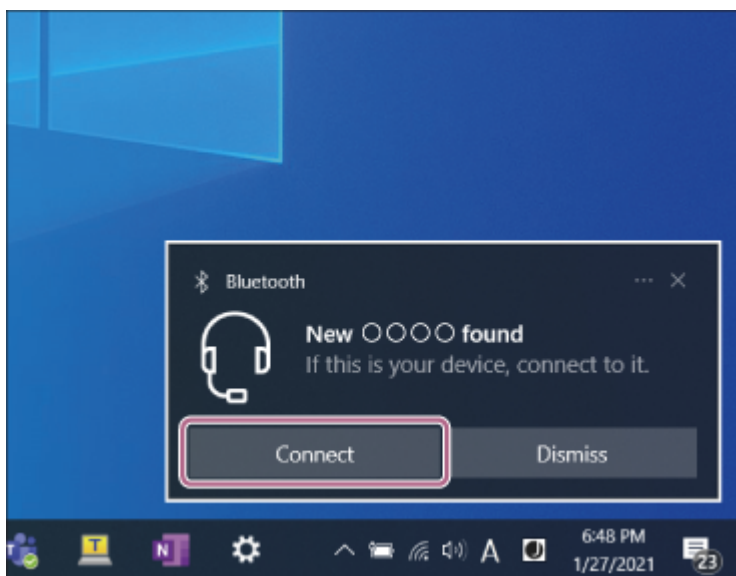


Csatlakoztatás a Swift Pair funkció használata nélkül

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.


2. Kattintson az [Devices] elemre.

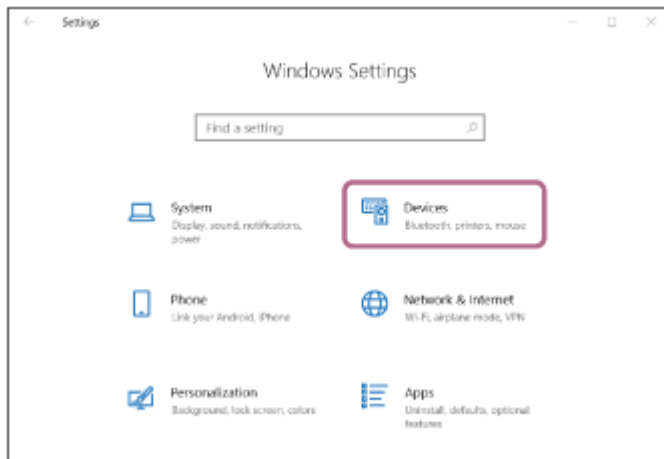


3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához kattintson a [Bluetooth & other devices] lapra, kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] lehetőségre.

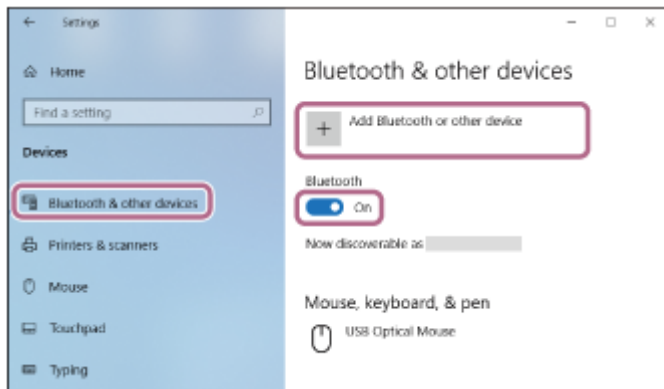

4. Kattintson az [Bluetooth] elemre.

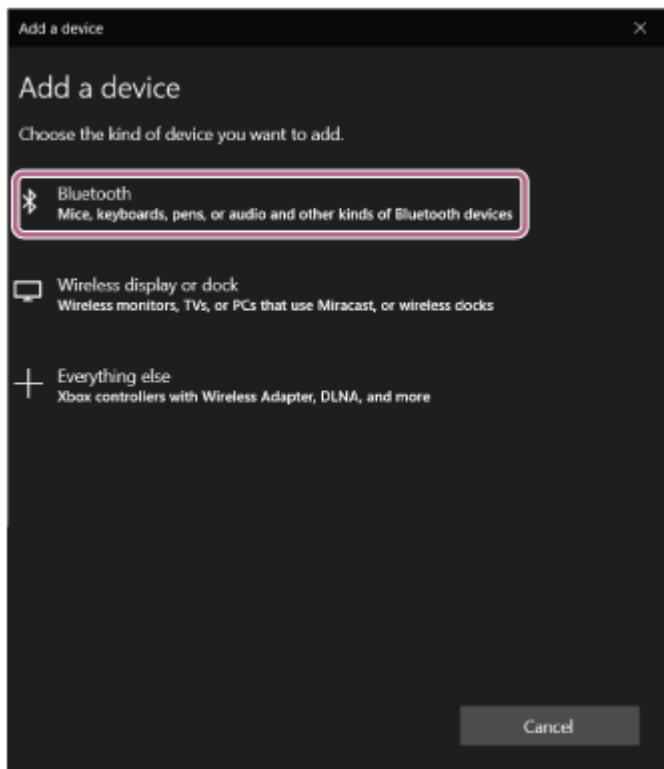

5. Kattintson az [LinkBuds] elemre.

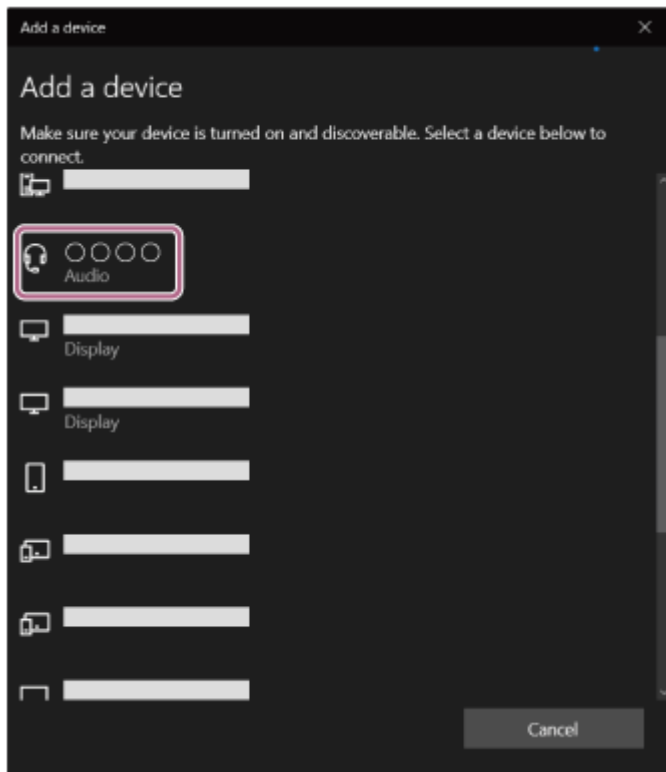

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtök (kék) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villog.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)”.

Ha a(z) [LinkBuds] nem jelenik meg a számítógép kijelzőjén, próbálkozzon újra a **3**. lépés „Csatlakoztatás a Swift Pair funkció használata nélkül” szakaszától kezdve.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben helyezze a headsetet a töltőtokba, és kezdje újra a műveletet az **1**. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszközzel.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

- Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)
- Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)
- A headset gyári értékekre állítása

5-031-119-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 8.1)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelte használati útmutatóban olvashat.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Távolítsa el a headset mindkét egységét a töltőtokból.

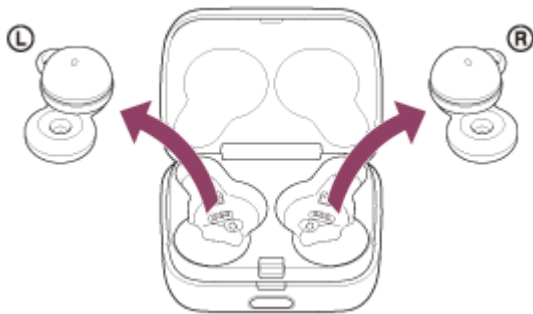

A headset automatikusan párosítási üzemmódba lép, ha kiveszi a töltőtokból.

Ha a headset egységeket mindkét fülbe behelyezte, értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható a headset mindkét egységéből, egy időben: „Pairing” (Párosítás).

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a headsetet a töltőtokba.
Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtok bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtok jobb oldali nyílásába, az egységeket kattanásig tolja a tokba, és győződjön meg róla, hogy az egységek rögzültek a töltőtokban.



2. Miután a headsetet elhelyezte a töltőtokban, zárja le a fedelét.




Ha egyszer lezárja a fedelet, a headset egységek kiegyenesednek és rögzülnek, még akkor is, ha korábban nem rögzítette őket a töltőtokban.

3. Fogja meg a töltőtokot, és nyomja meg a fedél kinyitására szolgáló gombot a fedél kinyitásához.



4. Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig a töltőtok párosítási gombját.

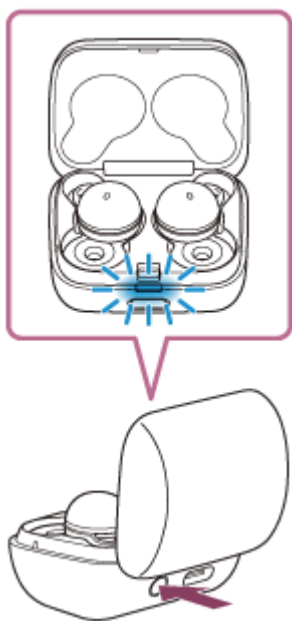


A töltőtok (kék) jelzőfénye lassan felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból. Ha a headset egységeket mindkét fülébe behelyezte, értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható a headset mindkét egységéből, egy időben: „Pairing” (Párosítás).


2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

3 Párosítsa a headsetet a számítógép használatával.


1. Vigye az egér mutatóját a képernyő jobb felső sarkába (érintőképernyő esetében pöccintsen balra a képernyő jobb szélétől), majd válassza a [Settings] elemet a gombokat tartalmazó panelen.

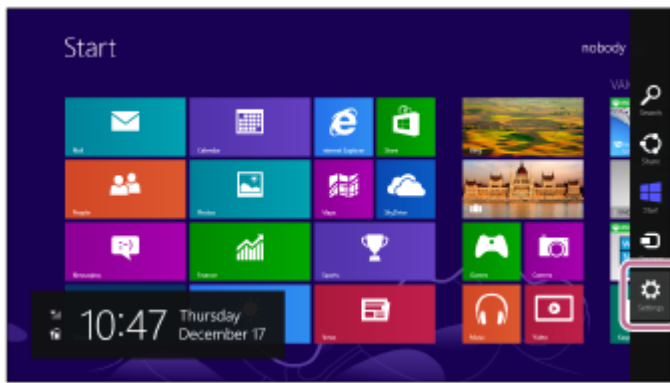


2. Válassza a [Change PC Settings] elemet a [Settings] gombon.

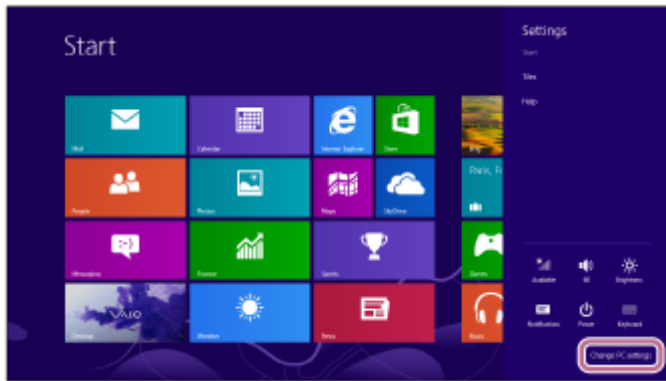


3. Válassza a [PC and devices] elemet a [PC Settings] képernyőn.

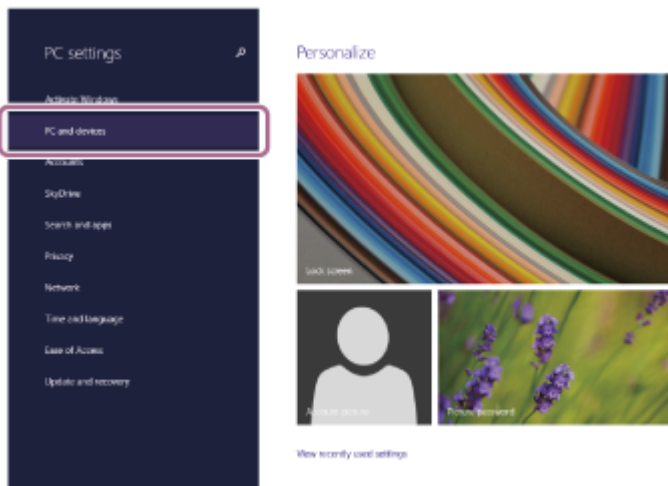

4. Válassza a [Bluetooth] lehetőséget.

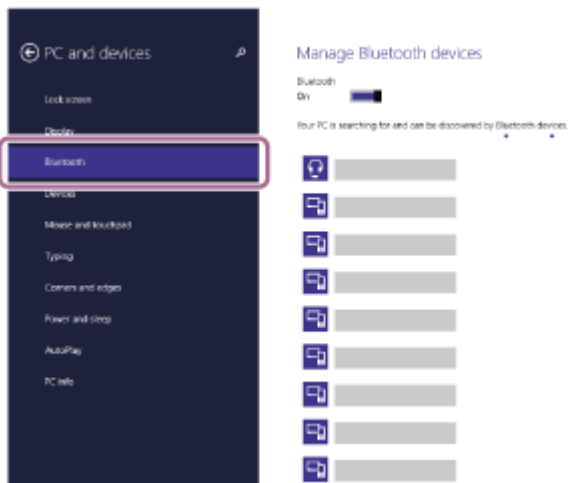

5. Válassza a(z) [LinkBuds], majd a [Pair] lehetőséget.

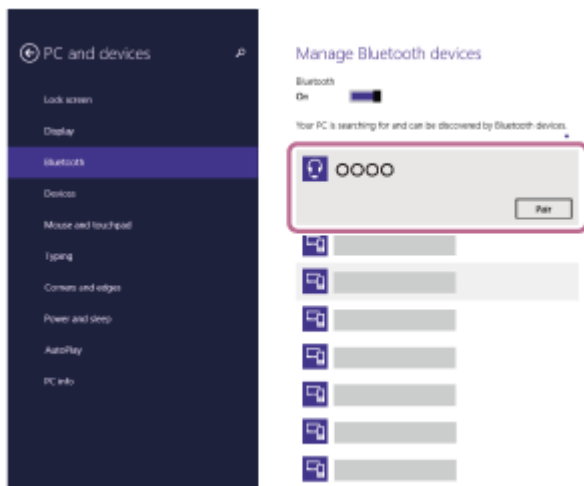

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtök (kék) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villog.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)”.

Ha a(z) [LinkBuds] nem jelenik meg a számítógép kijelzőjén, próbálkozzon újra a **3** . lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben helyezze a headsetet a töltőtökbe, és kezdje újra a műveletet az **1** . lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszközről.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Mac)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (10.15-ös vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.

Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem ad ki hangot.


A számítógép hangszórója BE üzemmódban



1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Távolítsa el a headset mindkét egységét a töltőtokból.

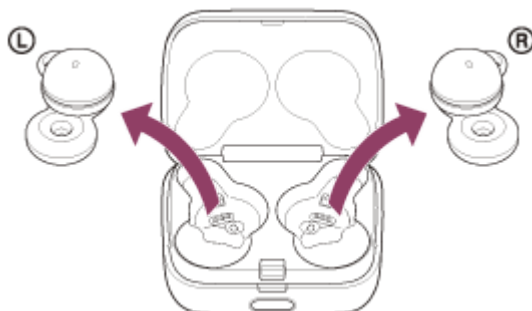


A headset automatikusan párosítási üzemmódba lép, ha kiveszi a töltőtokból.

Ha a headset egységeket mindkét fülbe behelyezte, értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható a headset mindkét egységéből, egy időben: „Pairing” (Párosítás).

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a headsetet a töltőtokba.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába, az egységeket kattanásig tolja a tokba, és győződjön meg róla, hogy az egységek rögzültek a töltőtökben.

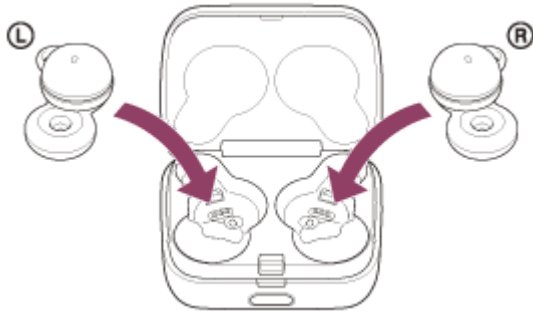

2. Miután a headsetet elhelyezte a töltőtökben, zárja le a fedelét.




Ha egyszer lezárja a fedelet, a headset egységek kiegyenesednek és rögzülnek, még akkor is, ha korábban nem rögzítette őket a töltőtökben.

3. Fogja meg a töltőtököt, és nyomja meg a fedél kinyitására szolgáló gombot a fedél kinyitásához.



4. Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig a töltőtök párosítási gombját.

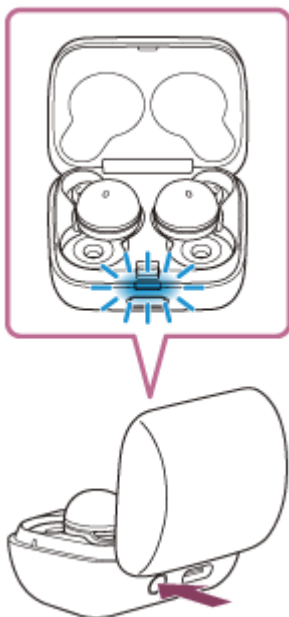


A töltőtök (kék) jelzőfénye lassan felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból. Ha a headset egységeket mindkét fülébe behelyezte, értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható a headset mindkét egységéből, egy időben: „Pairing” (Párosítás).


2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

3 Párosítsa a headsetet a számítógép használatával.

1. Válassza a(z) [🔧 (System Preferences)] – [Bluetooth] lehetőséget a Dock területén a képernyő alsó részén.

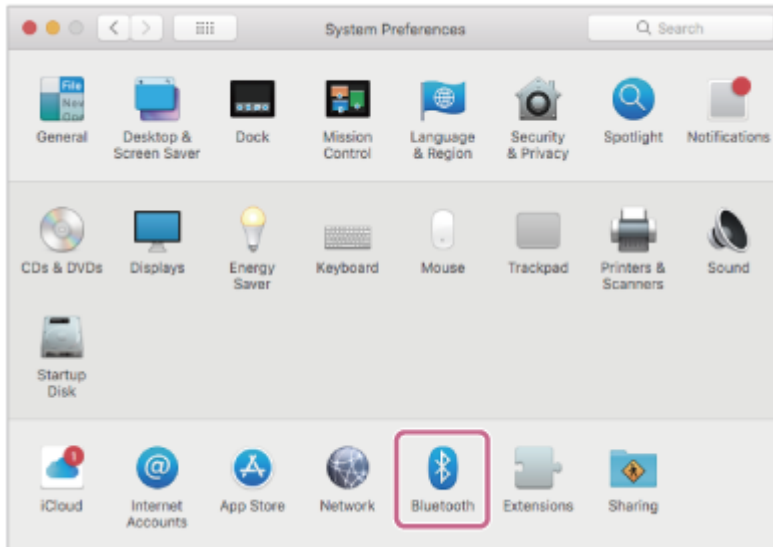

2. Válassza a(z) [LinkBuds] elemet a [Bluetooth] képernyőn, majd kattintson a [Connect] elemre.

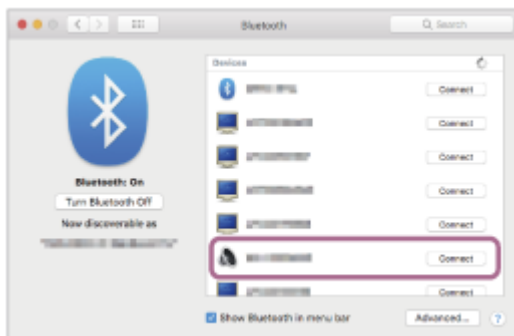

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtök (kék) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villog.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Ha a(z) [LinkBuds] nem jelenik meg a számítógép kijelzőjén, próbálkozzon újra a **3** . lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percn belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben helyezze a headsetet a töltőtokba, és kezdje újra a műveletet az **1** . lépéstől.

- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégibben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds


Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.

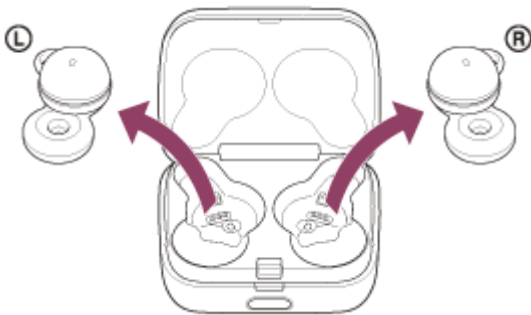

A headset automatikusan bekapcsol.


3 Helyezze be a headset egységeit mindkét fülébe.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.


Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a **4** . lépéssel.

4 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza a [Open Sound settings] elemet.

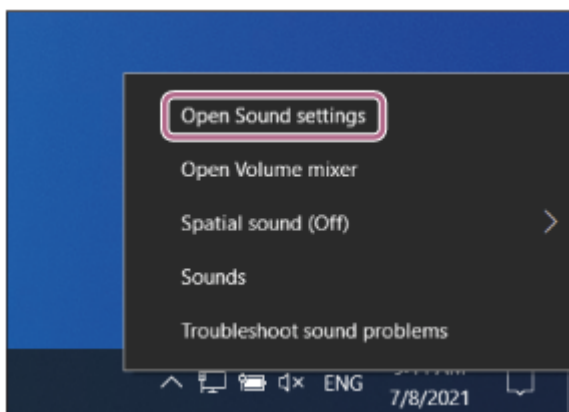


2. A [Choose your output device] legördülő menüből válassza a következőt: [Headphones (LinkBuds Stereo)].

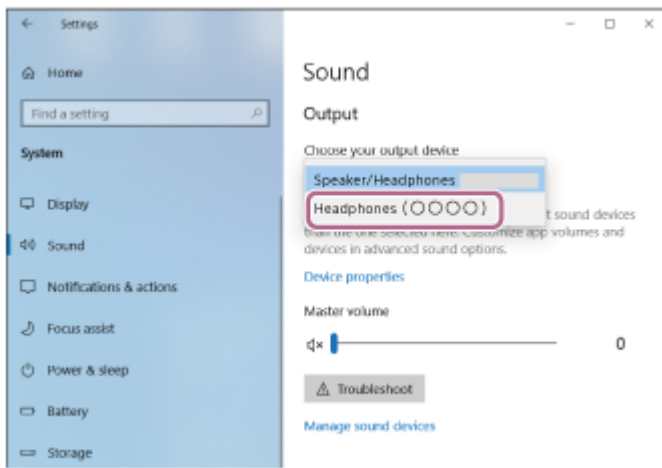


Ha a [Headphones (LinkBuds Stereo)] lehetőség nem jelenik meg a legördülő menüben, kattintson a [Sound Control Panel] elemre, majd kattintson a jobb gombbal a [Sound] képernyő [Playback] lapjára, és tekintse meg a következőt: [Show Disconnected Devices].

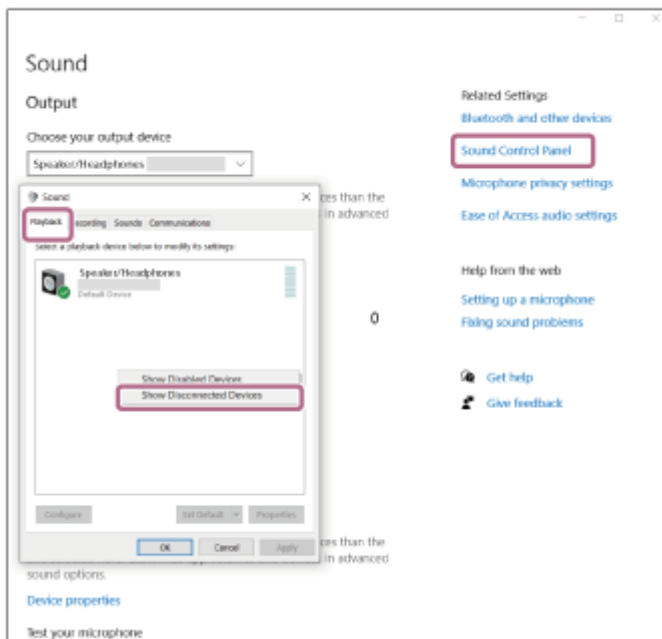

3. A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

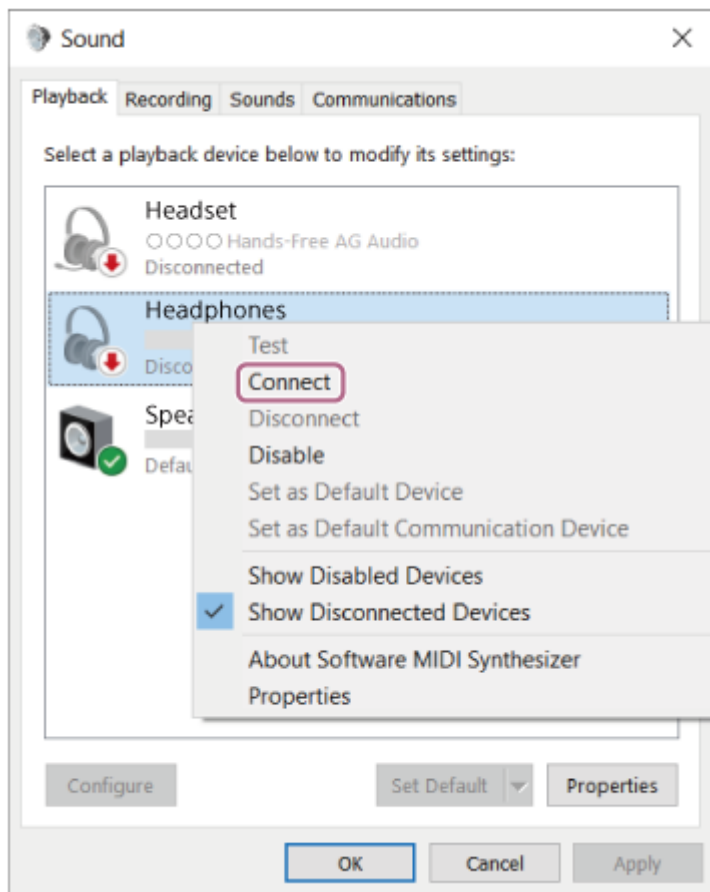

A kapcsolat létrejön. Értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.

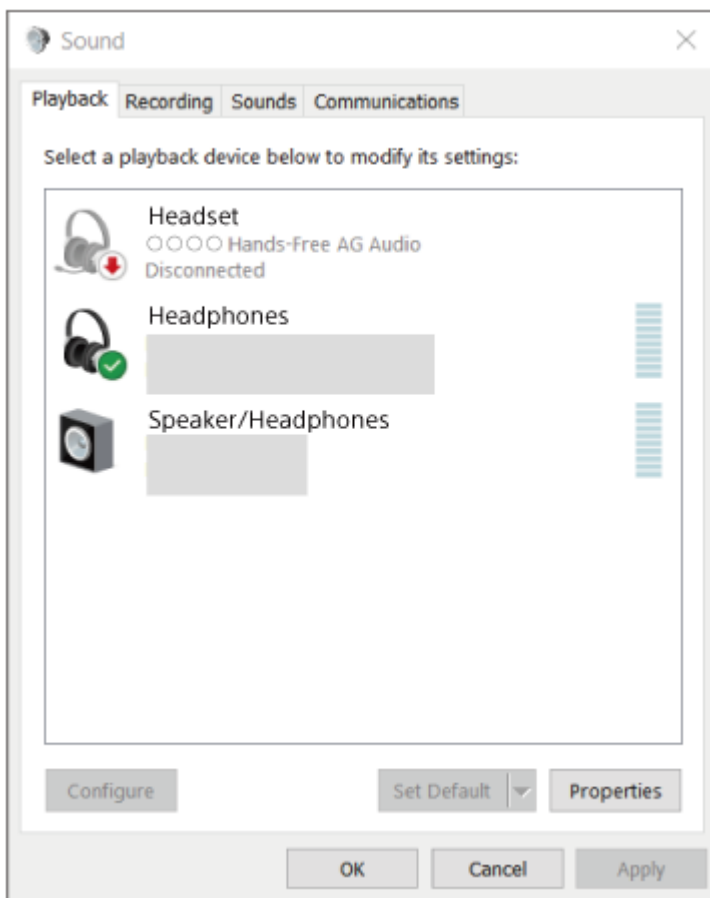

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtson végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds


Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 8.1)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.

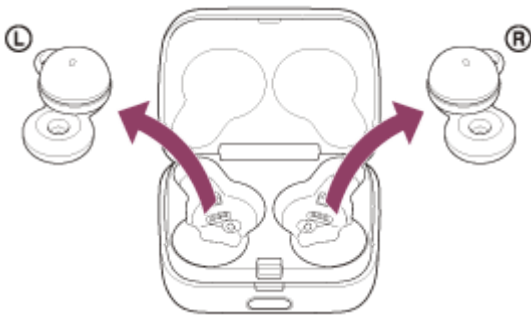

A headset automatikusan bekapcsol.


3 Helyezze be a headset egységeit mindkét fülébe.


Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a **4** . lépéssel.


4 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. A kezdőképernyőn válassza a [Desktop] elemet.
2. Kattintson a jobb gombbal a [Start] gombra, majd válassza az előugró menü [Control Panel] elemét.
3. Válassza a [Hardware and Sound] – [Sound] elemet.

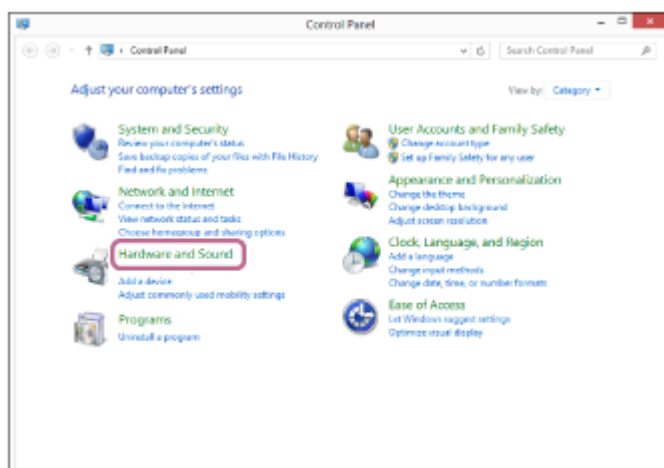


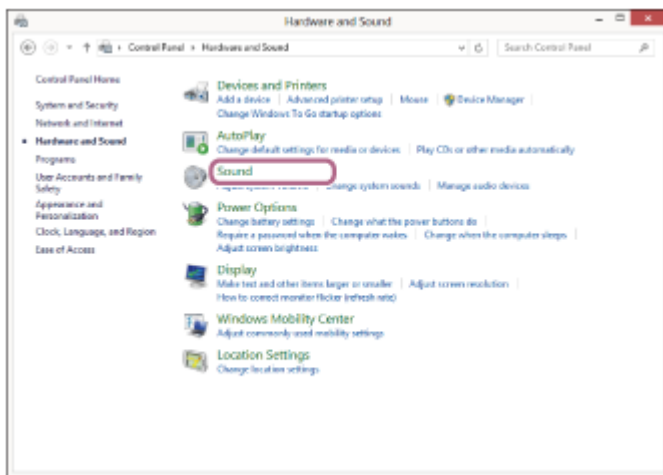


4. Kattintson a jobb gombbal a(z) [LinkBuds] elemre.
Ha a(z) [LinkBuds] nem jelenik meg a [Sound] képernyőn, kattintson a jobb gombbal a [Sound] képernyőre, majd jelölje be a [Show Disconnected Devices] jelölőnégyzetet.

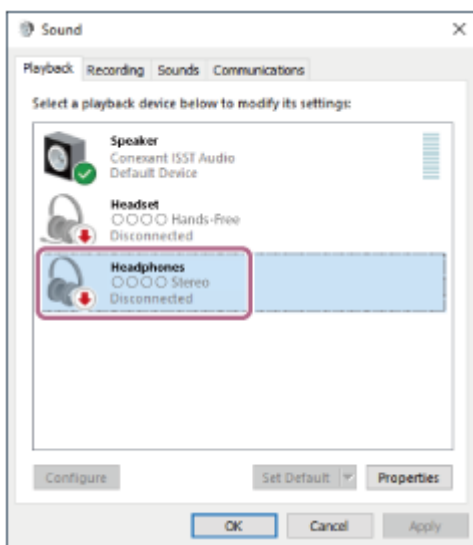

5. A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

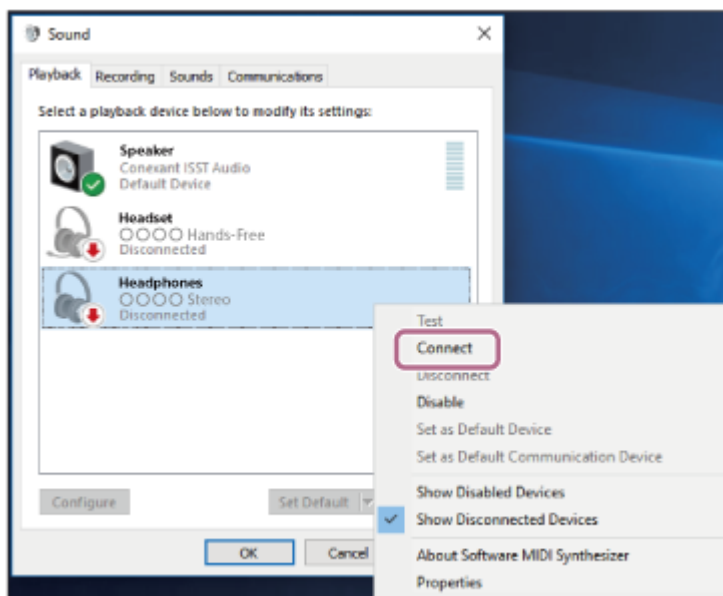

A kapcsolat létrejön. Értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységből), egy időben.

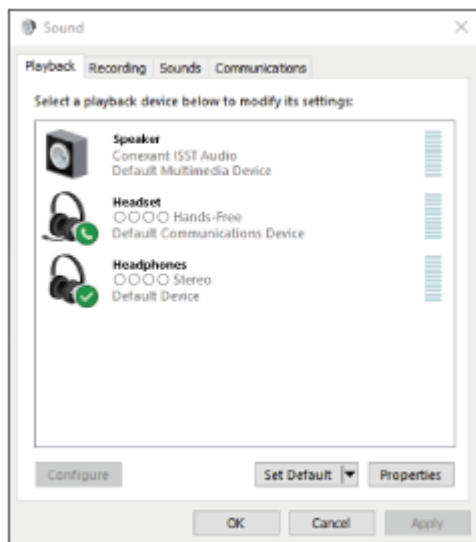

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)


Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (10.15-ös vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.
Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem ad ki hangot.

A számítógép hangszórója BE üzemmódban



1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.

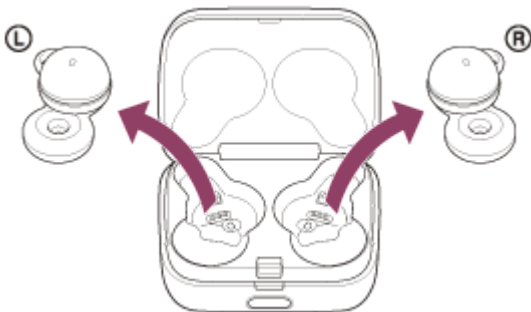


A headset automatikusan bekapcsol.

3 Helyezze be a headset egységeit mindkét fülébe.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.


Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a **4** . lépéssel.

4 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. Válassza a(z)  (System Preferences) – [Bluetooth] lehetőséget a Dock területén a képernyő alsó részén.



2. A [Bluetooth] képernyőn kattintson a(z) [LinkBuds] gombra, miközben nyomva tartja a számítógép Control gombját, majd válassza a felugró menü [Connect] elemét.

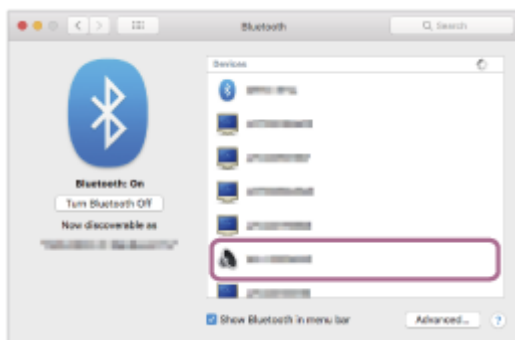

A kapcsolat létrejön. Értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utójára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzől](#)

- A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

5-031-119-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A Bluetooth-eszköz a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a Bluetooth-eszköz használati útmutatója.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Távolítsa el a headset mindkét egységét a töltőtokból.

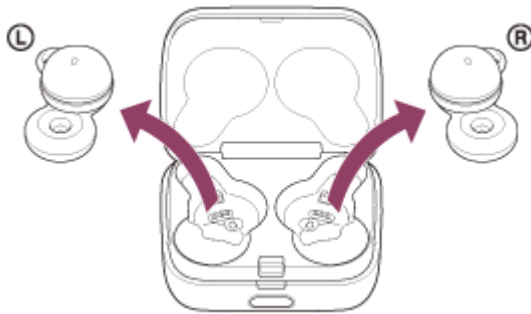

A headset automatikusan párosítási üzemmódba lép, ha kiveszi a töltőtokból.

Ha a headset egységeket mindkét fülébe behelyezte, értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható a headset mindkét egységéből, egy időben: „Pairing” (Párosítás).

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a headsetet a töltőtokba.
Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtok bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtok jobb oldali nyílásába, az egységeket kattanásig tolja a tokba, és győződjön meg róla, hogy az egységek rögzültek a töltőtokban.



2. Miután a headsetet elhelyezte a töltőtokban, zárja le a fedelét.




Ha egyszer lezárja a fedelet, a headset egységek kiegyenesednek és rögzülnek, még akkor is, ha korábban nem rögzítette őket a töltőtokban.

3. Fogja meg a töltőtokot, és nyomja meg a fedél kinyitására szolgáló gombot a fedél kinyitásához.



4. Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig a töltőtok párosítási gombját.

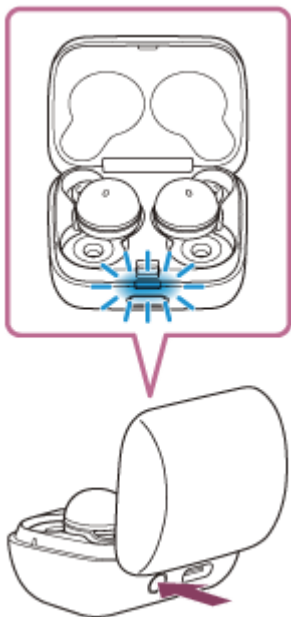

A töltőtok (kék) jelzőfénye lassan felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból. Ha a headset egységeket mindkét fülébe behelyezte, értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható a headset mindkét egységéből, egy időben: „Pairing” (Párosítás).

2 Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön a headsetet megkereséséhez.

A Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenik a(z) [LinkBuds] az észlelhető eszközök listájában. Ha nem látható, ismételje meg az eljárást az 1 . lépéstől.

3 Válassza a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő [LinkBuds] lehetőséget a párosításhoz.

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

4 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

Néhány eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, ha a párosítás lezajlott.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtök (kék) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villog.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)”.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben helyezze a headsetet a töltőtökbe, és kezdje újra a műveletet az **1** . lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszközzel.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.


Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz

1 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.

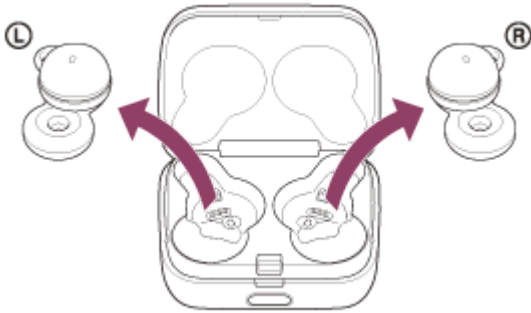

A headset automatikusan bekapcsol.

2 Helyezze be a headset egységeit mindkét fülébe.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a Bluetooth-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a **3** . lépéssel.

3 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [LinkBuds], [LE_LinkBuds] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [LinkBuds] jelenik meg, válassza ki a(z) [LinkBuds] elemet. Az [LE_LinkBuds] kijelzés esetén válassza az [LE_LinkBuds] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni Bluetooth-eszközét a headsethez, törölje a headset párosítási információit a Bluetooth-eszközzel, majd hajtsa végre újból a párosítást. A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)


- Csak ez egyik headsetegység viselése
- Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel
- Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása
- Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds


A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz (többpontos kapcsolódás)

Ha a [Connect to 2 devices simultaneously] be van kapcsolva a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, a headset egyszerre 2 eszközhöz is csatlakozhat Bluetooth-kapcsolattal, ami a következőket teszi lehetővé.

- Várakozás bejövő hívásra 2 okostelefonon
A headsettel hallgathatja az egyik okostelefonon lejátszott zenét, mindkét okostelefonon várhat hívást, és a bejövő hívásokat fogadni is tudja.

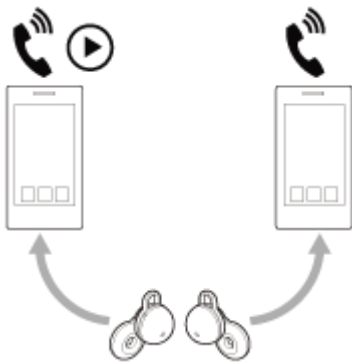

- Zenelejátszás 2 eszközről felváltva
Felváltva hallgathat zenét a két eszközről, anélkül, hogy a Bluetooth-kapcsolatot újra kéne csatlakoztatnia.

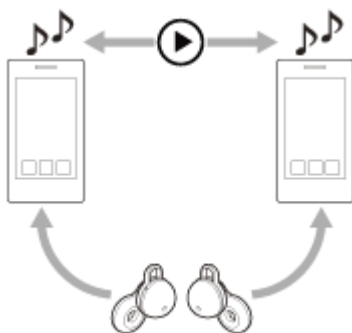

A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz Bluetooth-kapcsolattal

A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítve van a 2 eszköz valamelyikén.

- 1 Párosítsa a headsetet mind a 2 eszközzel (külön-külön).
- 2 A „Sony | Headphones Connect” alkalmazást tartalmazó eszközön létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.
- 3 Kapcsolja be a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás [Connect to 2 devices simultaneously] beállítását.
- 4 A második készüléken létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.

Ha a 2 eszköz és a headset között létrejött a Bluetooth-kapcsolat, egy másik párosított eszközt is lehet csatlakoztatni Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Ha megpróbál Bluetooth-kapcsolatot létrehozni a headsettel a harmadik eszköztől, a legutóbb zenelejátszásra használt eszközzel fennálló Bluetooth-kapcsolat megmarad, a másik eszköz Bluetooth-kapcsolata pedig meg fog szakadni. Ezt követően létrejön a Bluetooth-kapcsolat a headset és a harmadik eszköz között.

Zenelejátszás a headseten, ha 2 eszköz van Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatva

- Amikor a headsetről indítja el a zenelejátszást, a legutóbb lejátszásra használt eszköztől fog szólni a zene.
- Ha a másik eszköztől szeretne zenét lejátszani, állítsa le a lejátszást az eszközön, amelyről a zene szól, és indítsa el a másikon.

Ha a második eszközön úgy indítja el a lejátszást, hogy az első eszközön még nem állította le, a headseten keresztül továbbra is az első eszközön lejátszott zene lesz hallható. Ha ilyenkor leállítja a lejátszást az első eszközön, a headsetben a második eszköztől lejátszott zene szólal meg.

Telefonálás, ha a headset 2 eszközhöz van Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatva

- Ha a headset egyszerre 2 okostelefonhoz vagy valamilyen hasonló készülékhez csatlakozik Bluetooth-kapcsolattal, mindkét eszköz készenléti állapotban van.
- Ha bejövő hívás érkezik az első eszközre, megszólal a csengőhang a headsetben.
Ha a második eszközre befut egy bejövő hívás, miközben a headseten egy másik már folyamatban van, az új hívás csengőhangja a második eszközön fog szólni. Ha az első eszközön befejezi a hívást, a második eszköz csengőhangja a headseten keresztül lesz hallható.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

Hanglejátszás váltása több eszköz között az „audiokapcsoló” használatával

Az „audiokapcsoló” funkció egy olyan Google-funkció, amely Android-eszközök hanglejátszása között vált.

Az „audiokapcsoló” funkciót támogató headsetek több eszközhöz is csatlakoztathatók. Ha olyan eszközökkel használja a headsetet, amelyeken be van kapcsolva az „audiokapcsoló” funkció, a headsetből hallható hang zökkenőmentesen vált az eszközök között. A készülék értesítést küld a hanglejátszás átváltásáról.

Kompatibilis okostelefonok

Android 8.0 vagy újabb

Az „audiokapcsoló” technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Az „audiokapcsoló” funkció használatához a Google Fast Pair segítségével kell párosítania a headsetet az eszközzel.

A Google Fast Pair technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Megjegyzés

- Az „audiokapcsoló” műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Amennyiben a Bluetooth-eszköz támogatja az alábbi profilokat, zenét hallgathat és a headseten keresztül vezérelheti az eszközt a Bluetooth-kapcsolat használatával.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lehetővé teszi a kiváló minőségű, vezeték nélküli zenehallgatást.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Beállíthatja például a hangerőt.

A működtetés módja az adott Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet. Lásd a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatóját.

1 Helyezze be a headset egységeit a fülébe.


1. Ellenőrizze az **Ⓛ** (bal) és az **Ⓡ** (jobb) jelzést a headseten.

A headsetegységeket úgy vegye fel, hogy az **Ⓛ** (bal) jelzésű a bal fülében, az **Ⓡ** (jobb) jelzésű pedig a jobb fülében legyen. A bal oldali headset egység felszínén egy kitapintható pont található.

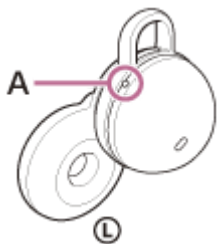

A: Kitapintható pont

2. Ellenőrizze a headset és a füle egymáshoz viszonyított helyzetét, amikor a fülébe helyezi a headsetegységet.

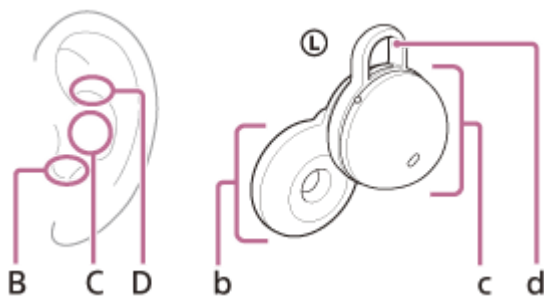

B: A hangszóró rész behelyezési pozíciója

C: A ház rész megtámasztási pozíciója

D: Az illeszkedést segítő elem rögzítési pozíciója

b: Hangszóró rész

c: Ház rész (Helyezze a töltőcsatlakozóval rendelkező oldalt a fülébe)

d: Illeszkedést segítő elem

3. Fogja meg a headsetet az ujjával.



4. Helyezze a hangszóró részt (b) a fülébe (B).

5. Forgassa el a nyíl irányában olyan módon, hogy a ház rész (c) a megfelelő pozícióban legyen a fülben (C).



6. Nyomja az illeszkedést segítő elemet (d) a fülkagyló vájatába (D).

7. Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet.

Érintse meg az ujjával az illeszkedést segítő elemet (d), és ellenőrizze, hogy a fülkagyló vájatában van-e (D).




Finoman rázza meg a fejét, és győződjön meg róla, hogy a headset a megfelelő pozícióban van.

2 Csatlakoztassa a headsetet egy Bluetooth-eszközhöz.

3 Működtesse a Bluetooth-eszközt a lejátszás elindításához, és állítsa mérsékeltre a hangerőt.


4 Koppintson a headset bal vagy jobb oldali egységére vagy a fül körüli területre a hangerő szabályozásához.

- A hangerő növelése: Koppintson gyorsan a jobb oldali headset egységre vagy a fül körüli területre legalább 5-ször (körülbelül 0,4 másodperces vagy annál rövidebb időközökkel a koppintások között) zenelejátszás közben.

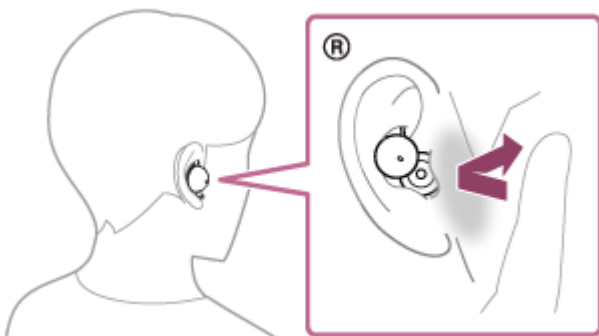

Ahogy ismételtén rákoppint a headsetre vagy a fül körüli területre, értesítési hang hallható, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 egységgel növekszik függetlenül attól, hogy hányszor koppint.

- A hangerő csökkentése: Koppintson gyorsan a bal oldali headset egységre vagy a fül körüli területre legalább 5-ször (körülbelül 0,4 másodperces vagy annál rövidebb időközökkel a koppintások között) zenelejátszás közben.

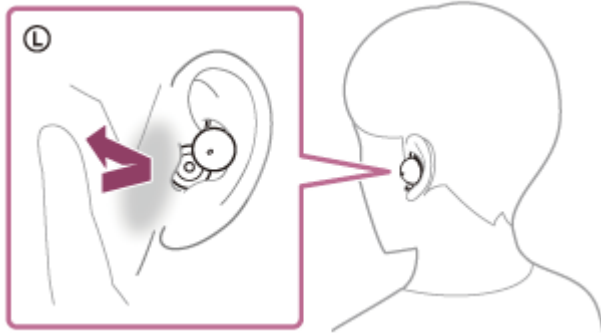

Ahogy ismételtén rákoppint a headsetre vagy a fül körüli területre, értesítési hang hallható, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 egységgel csökken függetlenül attól, hogy hányszor koppint.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A gyári beállítások szerint a mindkét headset egység felhelyezésével való zenehallgatáskor a zenelejátszás leáll a headseten, ha az egyik vagy mindkét headset egységet eltávolítja. Ha a headset eltávolított egységét újra a fülébe helyezi, a headset folytatja a zenelejátszást.
- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét és egyéb hangfelvételeket hallgathat az olyan eszközökön, például hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A Bluetooth-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását az eszközön.
- A hangerőt a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban is lehet szabályozni. A hívás és a zenehallgatás alatt a headset hangereje egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt zenelejátszás közben, a hívás hangereje nem változik.
- Ha a headsetre vagy a fül körüli területre koppintás funkcióját a [Volume Control] használatára módosítja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, a hangerőt is beállíthatja a headsettel.
- Úgy is hallgathat zenét, hogy csak az egyik headset egységet távolítja el a töltőtokból, és helyezi a fülébe. Ha csak az egyik headset egységgel hallgatja a zenét, a másik headset egység fülbe helyezésekor mindkét headset egységet használhatja a zenehallgatásra.

Megjegyzés

- Nem szabályozhatja a hangerőt a headseten, ha nincs zenelejátszás.
- Ha a headsetre vagy a fül körüli területre koppintás funkcióját [Volume Control] vagy [Not Assigned] használatára módosítja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, nem fogja tudni szabályozni a hangerőt, ha legalább 5-ször koppint a headsetre vagy a fül körüli területre azon az oldalon, amelyiken a funkció hozzárendelése megtörtént.
 - Ha a jobb oldali headset egységen a headsetre vagy a fül körüli területre koppintáskor végrehajtott funkciót [Volume Control] vagy [Not Assigned] használatára módosítja: Ha a headsetre vagy a fül körüli területre koppint a jobb oldali headset egységen legalább 5-ször, nem fogja növelni a hangerőt.
 - Ha a bal oldali headset egységen a headsetre vagy a fül körüli területre koppintáskor végrehajtott funkciót [Volume Control] vagy [Not Assigned] használatára módosítja: Ha a headsetre vagy a fül körüli területre koppint a bal oldali headset egységen legalább 5-ször, nem fogja csökkenteni a hangerőt.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

- A headset viselése
- Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?
- Csak ez egyik headsetegység viselése
- Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel
- Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)


5-031-119-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)


Ha Bluetooth eszköze támogatja az eszközhasználati funkciót (kompatibilis profil: AVRCP), a következő műveletek állnak rendelkezésre. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszköztől függően változhatnak, ezzel kapcsolatban az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató szolgál részletes tájékoztatással.

A jobb oldali headset egységgel az alábbi műveleteket hajthatja végre.

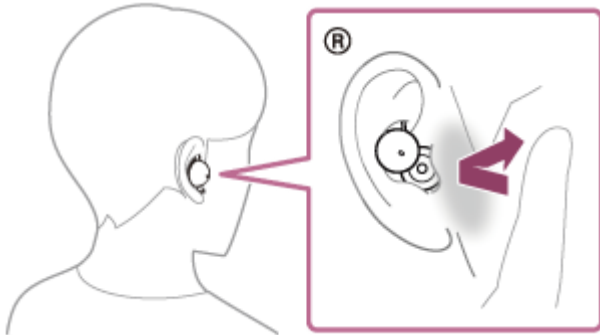


- A hangerő növelése: Koppintson gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre legalább 5-ször (körülbelül 0,4 másodperces vagy annál rövidebb időközökkel a koppintások között) zenelejátszás közben. Ahogyan ismételten rákoppint a headsetre vagy a fül körüli területre, értesítési hang hallható, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 egységgel növekszik függetlenül attól, hogy hányszor koppint. Ha a hangerő eléri a maximális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

A bal oldali headset egységgel az alábbi műveleteket hajthatja végre.

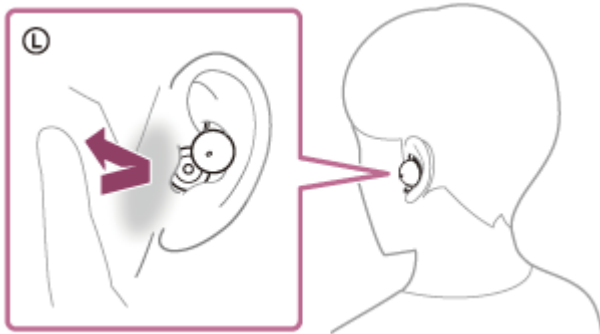

- A hangerő csökkentése: Koppintson gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre legalább 5-ször (körülbelül 0,4 másodperces vagy annál rövidebb időközökkel a koppintások között) zenelejátszás közben. Ahogyan ismételten rákoppint a headsetre vagy a fül körüli területre, értesítési hang hallható, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 egységgel csökken függetlenül attól, hogy hányszor koppint. Ha a hangerő eléri a minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headset egységet is használhatja.

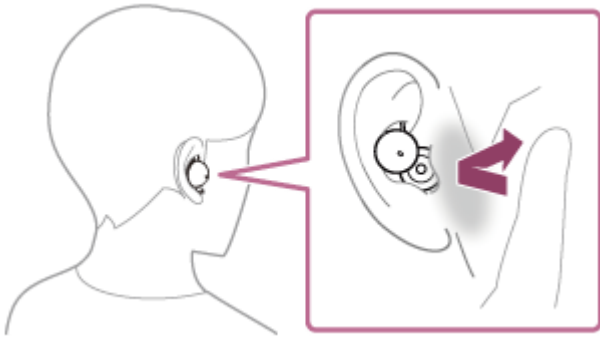

- Lejátszás/szünet: Koppintson kétszer gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel a koppintások között).
- Ugrás a következő zeneszám elejére: Koppintson gyorsan 3 alkalommal a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel a koppintások között).

Megjegyzés

- Nem szabályozhatja a hangerőt a headseten, ha nincs zenelejátszás.
- Ha a headsetre vagy a fül körüli területre koppintás funkcióját [Volume Control] vagy [Not Assigned] használatára módosítja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, nem fogja tudni szabályozni a hangerőt, ha legalább 5-ször koppint a headsetre vagy a fül körüli területre azon az oldalon, amelyiken a funkció hozzárendelése megtörtént.
 - Ha a jobb oldali headset egységen a headsetre vagy a fül körüli területre koppintáskor végrehajtott funkciót [Volume Control] vagy [Not Assigned] használatára módosítja: Ha a headsetre vagy a fül körüli területre koppint a jobb oldali headset egységen legalább 5-ször, nem fogja növelni a hangerőt.
 - Ha a bal oldali headset egységen a headsetre vagy a fül körüli területre koppintáskor végrehajtott funkciót [Volume Control] vagy [Not Assigned] használatára módosítja: Ha a headsetre vagy a fül körüli területre koppint a bal oldali headset egységen legalább 5-ször, nem fogja csökkenteni a hangerőt.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető műveletek a csatlakoztatott eszköztől, a zenei szoftvertől és a használt alkalmazástól függően változhatnak. Egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a fenti műveletek másképp vagy nem működnek.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

1 Bontsa a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszköz működtetésével.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.

2 Helyezze be a headsetet a töltőtokba.

A headset kikapcsol.

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A 360 Reality Audio

Mi az a 360 Reality Audio?

A 360 Reality Audio egy új zenei élmény, amely a Sony 360 fokos, háromdimenziós hangtechnológiáján alapul. A rendszer helymeghatározó adatokat kapcsol a hangforrásokhoz, például az énekhanghoz, a kórushoz vagy a hangszerek hangjához, és elrendezi ezeket egy gömb alakú térben.

A hallgató egy háromdimenziós hangtérben találja magát, mintha csak az előadó élő koncertjét hallgatná.

Használati feltételek

Töltsön le és használjon egy (fizetős) zenei adatfolyam-szolgáltató alkalmazást, amely támogatja a 360 Reality Audio használatát az Ön iOS vagy Android rendszerű okostelefonján vagy táblagépén.

A headset hangterének és akusztikus jellemzőinek a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással történő optimalizálásával minden eddiginél valóságosabb hanghatások érhetők el.

A 360 Reality Audio szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://www.sony.net/360RA/>

Megjegyzés


- A szolgáltatás egyes országokban és régiókban nem érhető el.

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Beszélgetés a headset viselése közben (Speak-to-Chat)

A Speak-to-Chat előzetes engedélyezése mellett beszélgetés esetén a Speak-to-Chat üzemmód automatikusan elindul. A headset szünetelteti vagy elnémítja az éppen lejátszott zenét.

Ha a headset bizonyos ideig nem érzékeli a viselő hangját, akkor a Speak-to-Chat üzemmód automatikusan kikapcsol. Ha még ezt megelőzően ki szeretné kapcsolni az üzemmódot, koppintson 2 vagy 3 alkalommal gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységére vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel).

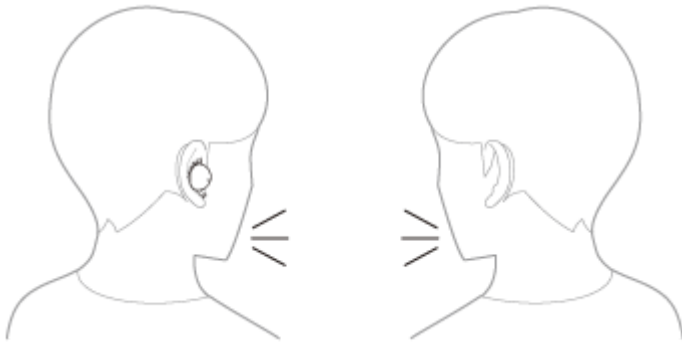

A Speak-to-Chat engedélyezése

A Speak-to-Chat üzemmód bekapcsolásához előzetesen engedélyezni kell a Speak-to-Chat funkciót.

A gyári beállítások szerint a Speak-to-Chat üzemmód le van tiltva. Az engedélyezéséhez módosítsa a beállítást a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.

A Speak-to-Chat letiltása

A letiltásához módosítsa a beállítást a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.

Oktatóvideó

Tekintse meg a Speak-to-Chat használatát bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/

Tipp

- A Speak-to-Chat üzemmód az alábbi esetekben szintén kikapcsol.
 - Ha a headset mindkét egységét leveszik, miközben a viselésérzékelésen alapuló automatikus kikapcsolási funkció engedélyezve van
- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban nem csupán engedélyezheti és letilthatja a Speak-to-Chat üzemmódot, de módosíthatja az automatikus hangfelismerés érzékenységét is, valamint azt, hogy mennyi idő teljen el az üzemmód kikapcsolásáig. A gyári beállítások szerint az üzemmód körülbelül 15 másodperc után kapcsol ki.

Megjegyzés

- A Speak-to-Chat üzemmód akkor kapcsol be, amikor a headset érzékeli a headset viselőjének beszédét, de alkalmanként valamilyen eszköz, például elektromos fogkefe, elektromos masszázsgép vagy elektromos borotva által keltett rezgés, illetve különböző tevékenységek, például fogmosás, köhögés vagy dúdolás hatására is bekapcsolhat. Ha azt tapasztalja, hogy a Speak-to-Chat üzemmód gyakran kapcsol be véletlenül, adja meg a Speak-to-Chat esetében a következő beállítást: „L Sensitivity”.
- Az aktív Speak-to-Chat üzemmód csak akkor szünetelteti a zenelejátszást, ha a csatlakozás Bluetooth-kapcsolaton keresztül történik.
- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz vagy a használt lejátszóalkalmazás nem támogatja a zene- vagy videólejátszás szüneteltetését, ha a Speak-to-Chat üzemmód be van kapcsolva, vagy a zenelejátszás folytatását, ha a Speak-to-Chat üzemmód

ki van kapcsolva.

- Ha a Service Link be van kapcsolva, és csak a bal oldali egységet helyezte a fülébe, a Speak-to-Chat üzemmód akkor sem kapcsol be, ha a headset érzékeli a viselő hangját.
- Előfordulhat, hogy ha a hangerő túl nagy, nem megfelelően viseli a headsetet vagy a beszéd hangereje alacsony, a headset viselőjének beszédét nem észleli a mikrofon, és a Speak-to-Chat üzemmód nem kapcsol be. Ebben az esetben a beszédfelismerés hatékonyságának javítása érdekében beszéljen lassabban vagy hangosabban, győződjön meg arról, hogy a headset a megfelelő helyzetben van, kapcsolja ki a zenelejátszást, vagy állítsa a Speak-to-Chat funkciót „High Sensitivity” értékre.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

5-031-119-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

A hangminőség üzemmód bemutatása

Bluetooth-lejátszás során az alábbi 2 hangminőség üzemmód közül lehet választani. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással módosíthatja a beállításokat, vagy ellenőrizheti a hangminőség üzemmódot.

Hangminőség elsőbbsége: elsőbbséget élvez a hangminőség.

Stabil kapcsolat elsőbbsége: elsőbbséget élvez a stabil kapcsolat (alapértelmezett).

- Ha a hangminőséget szeretné előnyben részesíteni, válassza a „Hangminőség elsőbbsége” üzemmódot.
- Ha a kapcsolat instabil, például csak szakadozó hang hallható, válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot.

Megjegyzés

- A lejátszási idő a hangminőség és a headset használati körülményeinek függvényében lerövidülhet.
- A headset használati területén fennálló körülmények függvényében a hang annak ellenére is szakadozhat, ha a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot választotta ki.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Támogatott kodekek

A kodek egy „hangkódolási algoritmus”, amely Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő, vezeték nélküli hangátvitel során használatos.

A headset a következő 2 kodeket támogatja az A2DP kapcsolaton keresztül történő zenelejátszás esetében: SBC és AAC.

- SBC

Ez az Subband Codec rövidítése.

Az SBC a Bluetooth-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden Bluetooth-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg az Apple-termékek (például iPhone-ok) esetében alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

Amikor a zene a fenti kodekek valamelyikével van továbbítva egy csatlakoztatott eszköztől, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét.

Ha a csatlakoztatott eszköz olyan kodeket támogat, amely jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC, előfordulhat, hogy az eszközön a támogatott kodekek listájában előzetesen ki kell választani a kívánt kodeket a zenehallgatáshoz.

A kodek beállításával kapcsolatos részleteket az eszközhöz mellékelte használati útmutatóban olvashat.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A DSEE funkció

A DSEE funkció a headseten a CD-hangminőségnek megfelelő szintre egészíti ki a magas hangok tartományát, amely a tömörített hangforrások esetén sokszor elveszik.

Így lehetővé válik a streameléses lejátszás során – többek között például MP3, Bluetooth átviteli kodekkel – tömörített hangforrások természetes hangzásának és széles hangtartományának visszaadása.

A DSEE funkció a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban állítható be, és csak akkor érhető el, amikor Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik a headsethez.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Hívás fogadása

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelte kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.

Csengőhang

Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható.


A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon, csak Bluetooth-kapcsolathoz beállított csengőhang

- 1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.**
- 2 Ha meghallja a csengőhangot, koppintson kétszer gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységére vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel) a hívás fogadásához.**

A hang headsetből lesz hallható.

Ha a bejövő hívás zenelejátszás közben érkezik, a lejátszás szünetel, és a csengőhang hallható a headseten. Beszéljen a headseten lévő mikrofonokba.

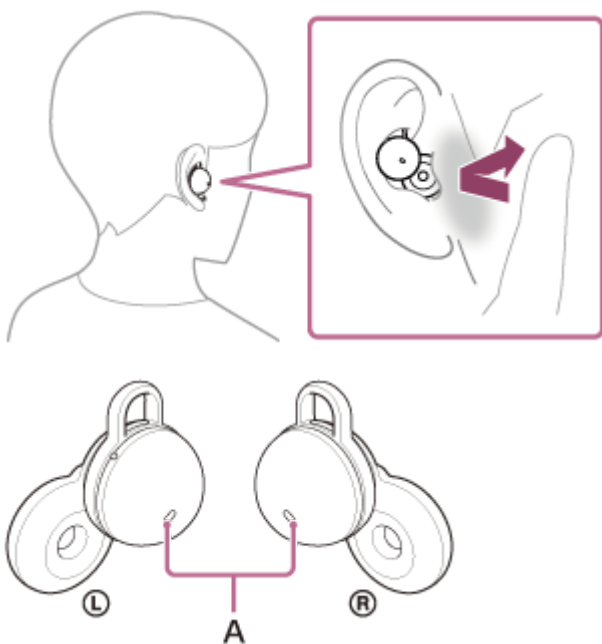

A: Mikrofonok (bal, jobb)

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

- Előfordulhat, hogy a headset nem HFP- vagy HSP-kapcsolaton keresztül csatlakozik az okos- vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.
- Ha a zenelejátszás automatikusan nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

3 A hangerő beállításához működtesse az okostelefont vagy a mobiltelefont.

4 Ha befejezte a beszélgetést, koppintson kétszer gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységére vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel) a hívás befejezéséhez.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- Ha okostelefon vagy mobiltelefon használatával fogad egy hívást, egyes okos- vagy mobiltelefonoknál előfordulhat, hogy a hívás a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP-kapcsolat használata esetén, ha továbbítani szeretné a hívást a headsetre, koppintson 3 alkalommal gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységére vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel), vagy az átváltást megteheti az okostelefon, illetve a mobiltelefon segítségével is.
- A hangerőt a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban is lehet szabályozni. A hívás és a zenehallgatás alatt a headset hangereje egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt zenelejátszás közben, a hívás hangereje nem változik.
- Akkor is folytathat kihangsúlyozott beszélgetést, ha csak ez egyik headset egységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headset egységen fogadhatja. Ha a másik headset egységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyik headset egységen beszél, a hívást mindkét headset egységgel folytathatja.

Megjegyzés

- Az okos- vagy mobiltelefontól függően előfordulhat, hogy ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Hívás közben a hangerőt nem lehet a headseten szabályozni. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön vagy a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.

Kapcsolódó témák

- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelte kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.


1 Csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a lejátszás automatikusan szünetel.


Beszélgjen a headseten lévő mikrofonokba.

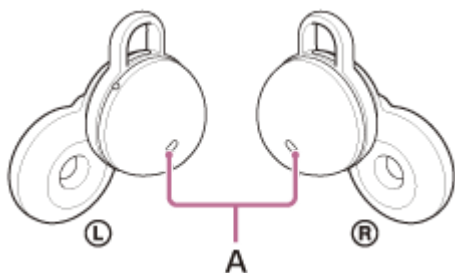

A: Mikrofonok (bal, jobb)

Ha nem hallható tárcsahang a headseten keresztül

Ha továbbítani szeretné a hívást a headsetre, használja az okos- vagy mobiltelefonját, vagy koppintson 3 alkalommal gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységére vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel).

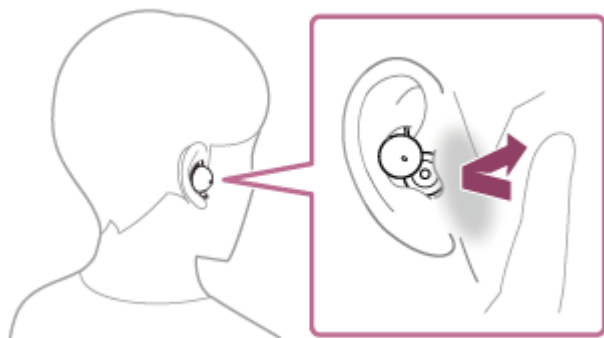

3 A hangerő beállításához működtesse az okostelefonot vagy a mobiltelefonot.

4 Ha befejezte a beszélgetést, koppintson kétszer gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységére vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel) a hívás befejezéséhez.

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hangerőt a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban is lehet szabályozni. A hívás és a zenehallgatás alatt a headset hangereje egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt zenelejátszás közben, a hívás hangereje nem változik.
- Akkor is folytathat kihangsósított beszélgetést, ha csak ez egyik headset egységet viseli. Ha a másik headset egységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyik headset egységen beszél, a hívást mindkét headset egységgel folytathatja.

Megjegyzés

- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Hívás közben a hangerőt nem lehet a headseten szabályozni. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön vagy a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.

Kapcsolódó témák

- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Funkciók telefonhívás közben

A hívás során elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Emellett az elérhető funkciók az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően annak ellenére is eltérhetnek, ha az eszköz ugyanazzal a profillal rendelkezik.

A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.

Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.


Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headset egységet is használhatja.

Ha csak az egyik headset egységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

Kimenő hívás

- A kimenő hívás megszakításához koppintson kétszer gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel a koppintások között).

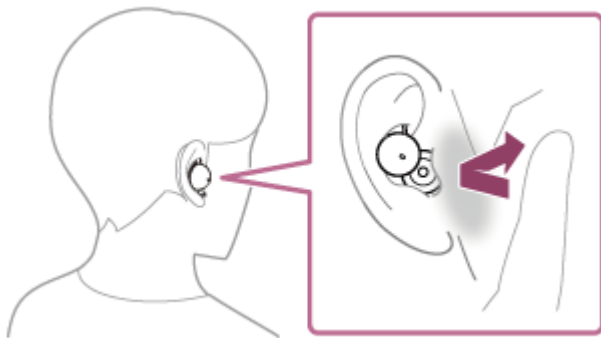

- A hívó eszköz átkapcsolásához a headset és az okostelefon/mobiltelefon között koppintson 3 alkalommal gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel a koppintások között).

Bejövő hívás

- A hívás fogadásához koppintson kétszer gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel a koppintások között).
- A hívás elutasításához koppintson 3 alkalommal gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel a koppintások között).

Hívás közben

- A hívás befejezéséhez koppintson kétszer gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel a koppintások között).
- A hívó eszköz átkapcsolásához a headset és az okostelefon/mobiltelefon között koppintson 3 alkalommal gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel a koppintások között).

Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headset egységet is használhatja.

Ha csak az egyik headset egységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

Kimenő hívás

- A kimenő hívás megszakításához koppintson kétszer gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel a koppintások között).

Bejövő hívás

- A hívás fogadásához koppintson kétszer gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel a koppintások között).

Hívás közben

- A hívás befejezéséhez koppintson kétszer gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel a koppintások között).

Kapcsolódó témák

- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Videóhívás kezdeményezése számítógépen

Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépén, vezeték használata nélkül beszélhet a headsetjén.

- 1 Csatlakoztassa a headsetet a számítógéphez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.**
- 2 Indítsa el a videóhívásokat bonyolító alkalmazást a számítógépén.**
- 3 Ellenőrizze a videóhívásokat bonyolító alkalmazás beállításait (*).**
 - Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépén, a videóhívási kapcsolatokat (HFP/HSP) válassza a zenelejátszási kapcsolatok (A2DP) helyett. Ha zenelejátszási kapcsolatokat választ ki, előfordulhat, hogy a videóhívás nem lesz elérhető.
 - A hangszóró beállításainál válassza ki a videóhívási kapcsolatokat [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). (A [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) zenelejátszási kapcsolatokhoz használható.)
 - A mikrofon beállításainál válassza ki a videóhívási kapcsolatokat [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). Ha a mikrofon nincs beállítva, a Speak-to-Chat üzemmód bekapcsol, amikor a headset észleli a headset viselőjének beszédét, és a headset hangja le van némítva.
 - A videóhívásokat bonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a videóhívási kapcsolatok [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**) vagy zenelejátszási kapcsolatok [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) nem választhatók ki a hangszóró vagy mikrofon beállításainál, és csak a [LinkBuds] jelenik meg. Ebben az esetben válassza a következőt: [LinkBuds].
 - A gyakori kérdéseket és válaszokat az ügyféltámogatási webhelyen találja.

* A videóhívásokat bonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

** A számítógéptől vagy a videóhívásokat bonyolító alkalmazástól függően a nevek eltérőek lehetnek.

Tipp

- Ha nem tudja ellenőrizni a videóhívásokat bonyolító alkalmazás beállításait, vagy nem tudja kiválasztani a videóhívási kapcsolatokat [Headset (LinkBuds Hands-Free)], a kapcsolódáshoz válassza a [Headset (LinkBuds Hands-Free)] lehetőséget a számítógép beállításáiban. Lásd: „[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 10\)](#)”, „[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)” vagy „[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Megjegyzés

- Ha a Speak-to-Chat engedélyezve van, és a mikrofon nincs megfelelően beállítva, hang észlelésekor a Speak-to-Chat üzemmód bekapcsol, és előfordulhat, hogy a headset hangja el lesz némítva.
- A videóhívásokat bonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a mikrofon beállításai nem érhetőek el. Ebben az esetben tiltsa le a Speak-to-Chat funkciót a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.
- A használt számítógéptől vagy alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a headset nem működik megfelelően a videóhívás során. Lehetséges, hogy ez a számítógép újraindításával orvosolható.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 10\)](#)

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

5-031-119-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

1 Bontsa a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszköz működtetésével.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.

2 Helyezze be a headsetet a töltőtokba.

A headset kikapcsol.

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Google Assistant használata

Az okostelefonon megtalálható Google Assistant funkció használatával a headset mikrofonjaiba beszélve vezérelheti az okostelefont, és kereséseket is indíthat.

Kompatibilis okostelefonok

Android 6.0 vagy újabb rendszert futtató okostelefonok (a Google app legfrissebb verziójára van szükség).


1 Nyissa meg a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be a Google Assistant funkciót a bal vagy jobb oldali headset egységre.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

A Google Assistant első használatakor indítsa el a Google Assistant alkalmazást, érintse meg a [Finish headphones setup] elemet a beszélgetési nézetben, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Google Assistant kezdeti beállításának befejezéséhez.


A kezdeti beállítás befejezése után a jobb oldali headset egység (vagy a bal oldali headset egység, ha a kezdeti beállításhoz csak a bal oldali headset egységet viselte) automatikusan konfigurálva lesz a Google Assistant funkcióhoz.

2 A Google Assistant használatához mondja, hogy „Ok Google” vagy használja azt a headsetegységet, amelyikhez a Google Assistant-funkciót hozzárendelte.

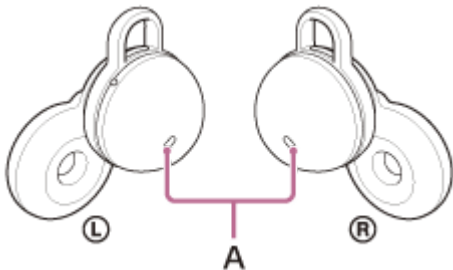

A: Mikrofonok (bal, jobb)

- Koppintson kétszer gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel):
Hangparancs bevitele

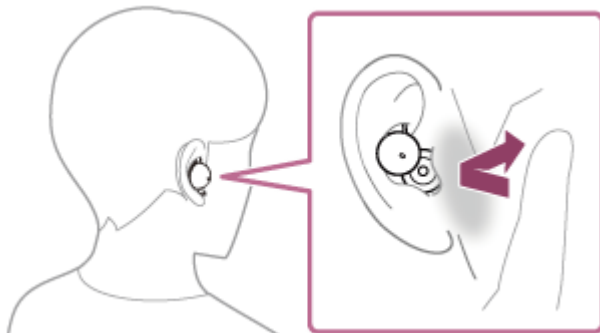

- Koppintson gyorsan 3 alkalommal a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel):
Értesítés felolvasása

A Google Assistant alkalmazásra vonatkozó további információkért keresse fel a következő webhelyet:
<https://assistant.google.com>

A headset használata a Google Assistant funkcióval

Műveleteket hajthat végre a headseten, például ellenőrizheti az akkumulátor energiaszintjét úgy, hogy bizonyos szavakat használ a Google Assistant funkcióval.

A részletekért lásd a következő webhelyet (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* A headset nem kompatibilis a webhelyen ismertetett műszaki adatok mindegyikével.

Tipp

- A Google Assistant funkciót akkor is használhatja, ha csak azt az egy egységet viseli a fülén, amelyhez a Google Assistant funkció van hozzárendelve. Ha a Google Assistant funkció hozzá van rendelve a headsethez, és a headsetnek csak az egyik egységét kívánja használni, használja azt, amelyikhez a Google Assistant funkció hozzá van rendelve. A headset beállítását a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban ellenőrizheti.
- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha a Google Assistant a hálózati kapcsolat hiánya vagy valamilyen hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható mindkét (vagy az Ön által viselt) headset egységből: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva).
- Ha nem látja a [Finish headphones setup] elemet a Google Assistant alkalmazás a beszélgetési nézetében, törölje a headset párosítási adatait az okostelefon Bluetooth-beállításainál, és ismételje meg a párosítási folyamatot.

Megjegyzés

- Miután elvégezte a Google Assistant kezdeti beállítását az okostelefonján, a headset funkciók beállításaitól és a használati feltételektől függ, hogy a bal vagy jobb oldali headset egység funkciójaként van-e beállítva a Google Assistant. Ha a Google Assistant funkció hozzá van rendelve a headset valamelyik egységéhez, és a hozzárendelést átváltja a másik egységre, a módosítás előtt hozzárendelt egység funkciója visszaáll a gyári beállításokra (zene lejátszása/szüneteltetése stb.). Visszaállíthatja az egységet annak korábbi funkcióira, ha módosítja az egység beállításait a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.
- A Google Assistant és az Amazon Alexa funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- A Google Assistant és a hangos segéd funkció (Google app, Siri) egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- Ha a headset bal vagy jobb oldali egysége a Google Assistant funkcióhoz van beállítva, és a headset Bluetooth-kapcsolaton keresztül iPhone/iPod touch készülékhez csatlakozik, a Google Assistant funkció nem használható.
- Ha a bal vagy jobb oldali headset egység be van állítva a Google Assistanthez, és a headset csatlakoztatva van egy iPhone/iPod touch készülékhez Bluetooth-kapcsolaton keresztül, akkor ha a Google Assistant nélküli headset egység funkcióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással módosítja, a Google Assistanthoz rendelkező headset egység funkció-hozzárendelése automatikusan törlődik.
- Ha a bal oldali headset egység úgy van beállítva, hogy használhassa a Google Assistant funkciót, akkor a Service Link automatikusan ki lesz kapcsolva.
- Ha bekapcsolja a Service Linket, miután a headset bal oldali egységét úgy állította be, hogy használhassa a Google Assistant funkciót, a bal oldali egység funkciója visszaáll a gyári beállításokra (zene lejátszása/szüneteltetése stb.). Visszaállíthatja az egységet annak korábbi funkcióira, ha módosítja az egység beállításait a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.
- A Google Assistant nem érhető el a headset szoftverfrissítése során. Ha a Google Assistant funkciót szoftverfrissítés közben használja, a következő hangos útmutatás hallható mindkét (vagy az Ön által viselt) headset egységből: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (A Google Assistant nem érhető el a frissítés során. Várjon egy rövid ideig, amíg a frissítés be nem fejeződik.). Ha azonban a Google Assistant funkciót az „Ok Google” stb. kimondásával használja, a hangos útmutatás nem lesz hallható.
- Előfordulhat, hogy a Google Assistant egyes országokban, régiókban vagy nyelveken nem érhető el.
- Az, hogy headset használható-e a Google Assistant funkcióival, a Google Assistant műszaki adataitól függ.
- A Google Assistant műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Az Amazon Alexa használata

Az okostelefonon telepített Amazon Alexa alkalmazással a headset mikrofonjaiba beszélve vezérelheti az okostelefont, és kereséseket is indíthat.

Kompatibilis okostelefonok

- Az operációs rendszernek az a verziója, amely támogatja az Android vagy az iOS rendszeren telepített Amazon Alexa legújabb verzióját
- Telepíteni kell a legújabb Amazon Alexa alkalmazást.
 1. Nyissa meg az alkalmazásáruházat a mobil eszközén.
 2. Keresse meg az Amazon Alexa alkalmazást.
 3. Válassza a Telepítés lehetőséget.
 4. Válassza a Megnyitás lehetőséget.

1 Tegye a füleibe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Indítsa el az Amazon Alexa alkalmazást.

Az Amazon Alexa első használatakor jelentkezzen be Amazon-fiókjával, majd lépjen tovább a **3** lépéshez a headset beállításához az Amazon Alexa alkalmazásban.


Ha korábban már beállította az Amazon Alexa funkciót, de a headset bal és jobb oldali egységét valamilyen más funkcióra konfigurálta az Amazon Alexa helyett, akkor újra kell konfigurálnia a headset bal vagy jobb oldali egységét az Amazon Alexa funkcióhoz.

3 Végezze el az Amazon Alexa kezdeti beállítását.


1. Érintse meg a [More] ikont az Amazon Alexa alkalmazás képernyőjének jobb alsó sarkában, majd érintse meg az [Add a Device] lehetőséget.



2. A [Which device would you like to set up?] képernyőn válassza a [Headphones] lehetőséget.

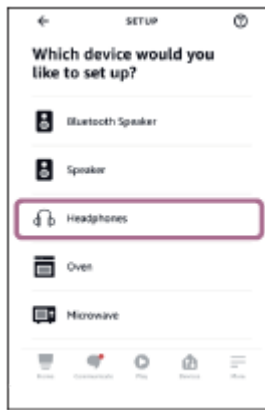

3. A [Select your device] képernyőn található [AVAILABLE DEVICES] listából válassza a(z) [LinkBuds] lehetőséget.

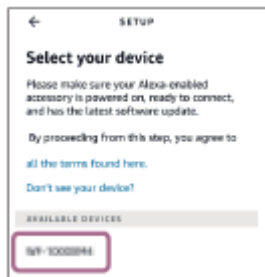

Amennyiben a(z) [LinkBuds] nem található az [AVAILABLE DEVICES] területen, akkor a headset nincs Bluetooth-kapcsolaton keresztül az okostelefonhoz csatlakoztatva. Csatlakoztassa a headsetet az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


4. A [Set up Alexa on your LinkBuds] képernyőn érintse meg a [CONTINUE] gombot.



5. Amikor megjelenik a [This will override the current voice assistant on this accessory] képernyő, érintse meg a [CONTINUE] gombot.




6. A [Setup Complete] képernyőn érintse meg a [DONE] gombot.

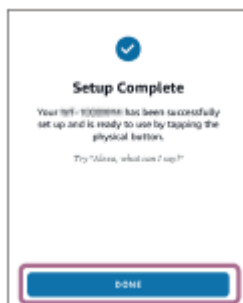

Ha végzett a kezdeti beállításokkal, a headset jobb oldali egységének funkciója (vagy a bal oldali egységé, ha a kezdeti beállításokhoz csak a headset bal oldali egységét viselte) lesz beállítva az Amazon Alexa használatához.

4 Mondja ki a(z) (*) („Alexa”) ébresztési szót, vagy az Amazon Alexa használatához használja azt a headsetegységet, amelyhez az Amazon Alexa hozzá van rendelve.

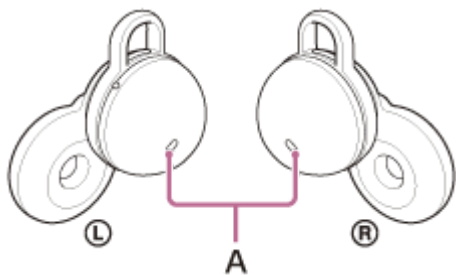


A: Mikrofonok (bal, jobb)

- Hangparancs beviteléhez koppintson kétszer gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel).

Például:

„Milyen az időjárás?”

„Zenelejátszás (**)”

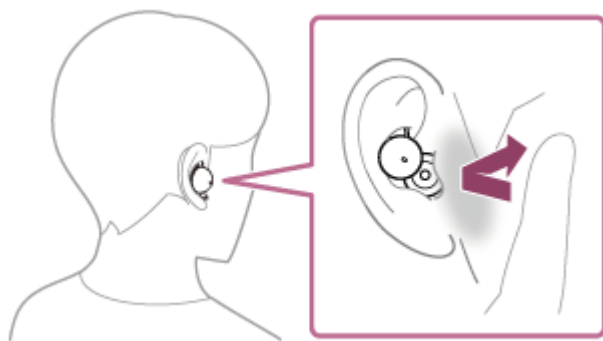

- Ha nem hallható hang, a funkció automatikusan megszakad.

* Az ébresztési szó beállításához engedélyezze az [Activate Voice Assistant with your Voice] lehetőséget a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.

** Amazon- vagy Prime Music-előfizetést igényel.

Az Amazon Alexa alkalmazással és annak képességeivel kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tipp

- Az Amazon Alexa funkciót akkor is használhatja, ha csak azt az egységet viseli a fülén, amelyhez az Amazon Alexa funkció van hozzárendelve. Ha az Amazon Alexa funkció hozzá van rendelve a headsethez, és a headsetnek csak az egyik egységét kívánja

használni, használja azt, amelyikhez az Amazon Alexa funkció hozzá van rendelve. A headset beállítását a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban ellenőrizheti.

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha az Amazon Alexa hálózati kapcsolat hiánya vagy valamilyen hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható mindkét (vagy az Ön által viselt) headset egységből: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészíték nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni).

Megjegyzés

- A headset Amazon Alexa alkalmazásban történő beállításakor a headset funkcióira és a használati feltételekre vonatkozó beállításoktól függ, hogy a headset bal vagy jobb oldali egységének melyik funkciója van beállítva Amazon Alexa funkcióként. Ha az Amazon Alexa funkció hozzá van rendelve a headset valamelyik egységéhez, és a hozzárendelést átváltja a másik egységre, a módosítás előtt hozzárendelt egység funkciója visszaáll a gyári beállításokra (zene lejátszása/szüneteltetése stb.). Visszaállíthatja az egységet annak korábbi funkcióira, ha módosítja az egység beállításait a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.
- Az Amazon Alexa funkció és a Google Assistant funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- Az Amazon Alexa és a hangos segéd funkció (Google app, Siri) egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- Az Amazon Alexa nem minden nyelven és országban/régióban érhető el. Az Alexa szolgáltatásai és funkciói a tartózkodási helytől függően eltérők lehetnek.

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A hangos segéd funkció (Google app) használata

Az Android-okostelefonon megtalálható Google app funkció használatával a headset mikrofonjaiba beszélve vezérelheti az Android-okostelefont.

1 Adja meg a segéd és a hangbevitel beállításait a Google app rendszerében.

Az Android-okostelefonon válassza a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] lehetőséget, és adja meg az [Assist app] beállítást a Google app alkalmazáshoz.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az Android-okostelefon használati útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: a Google app legújabb verziójára lehet szükség.

A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalóért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az Android-okostelefon támogatási webhelyére vagy a Google Play áruházba.


Az Android-okostelefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható a headsetről.

2 Tegye a fülébe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Nyissa meg a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be a hangos segéd funkciót a headset bal vagy a jobb oldali egységére.


A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Amikor az Android rendszerű okostelefon készenlétben van vagy zenét játszik le, koppintson kétszer gyorsan (kb. 0,2 másodperces időközzel) a hangos segéd funkcióhoz rendelt headsetre vagy a fül közelében lévő területre.

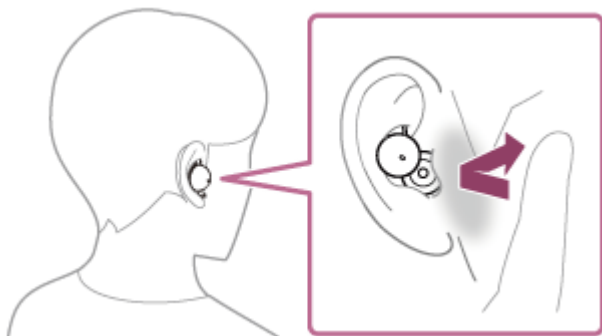

A Google app aktiválódik.

5 Kérjen valamit a Google aptól a headset mikrofonjain keresztül.

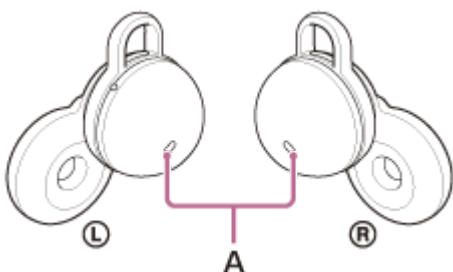

A: Mikrofonok (bal, jobb)

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható a Google app, az Android-okostelefon használati útmutatójában talál.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a funkció kikapcsol.

Megjegyzés

- A hangos segéd funkció (Google app) és a Google Assistant funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- A hangos segéd funkció (Google app) és az Amazon Alexa funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- A Google app akkor sem aktiválható az „Ok Google” kimondásával, ha az Android-okostelefon „Ok Google” beállítása be van kapcsolva.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható.
- A Google app nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone készüléken megtalálható Siri funkció használatával a headset mikrofonjaiba beszélve vezérelheti az iPhone készüléket.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone készüléken válassza a [Settings] - [Siri & Search] lehetőséget a [Press Home for Siri] és az [Allow Siri When Locked] bekapcsolásához.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone használati útmutatója tartalmazza.


Megjegyzés: a Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az iPhone támogatási webhelyére.

2 Tegye a füleibe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az iPhone-hoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Nyissa meg a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be a hangos segéd funkciót a headset bal vagy a jobb oldali egységére.


A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Amikor az iPhone készenlétben van, vagy zenét játszik le, koppintson kétszer gyorsan (kb. 0,2 másodperces időközzel) a hangos segéd funkcióhoz rendelt headsetre vagy a fül közelében lévő területre.

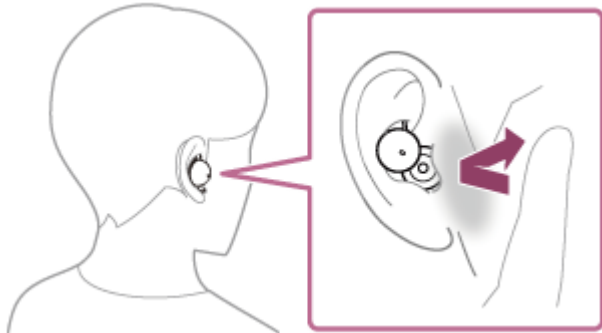

A Siri aktiválása sikeresen megtörtént.

5 Kérjen valamit Siritől a headset mikrofonjain keresztül.

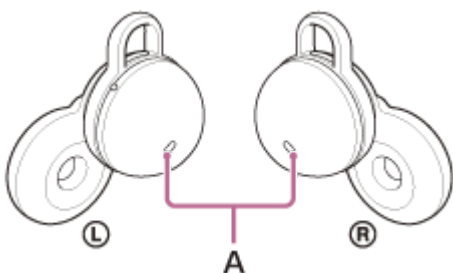

A: Mikrofonok (bal, jobb)

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható a Siri, az iPhone használati útmutatójában talál. Ha a Siri aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, a Siri kikapcsol.

A hangparancsokat úgy is visszavonhatja, hogy 3-szor gyorsan (kb. 0,2 másodperces időközzel) a hangos segéd funkcióhoz rendelt headsetre vagy a fül közelében lévő területre koppint.

Megjegyzés

- A hangos segéd funkció (Siri) és a Google Assistant funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- A hangos segéd funkció (Siri) és az Amazon Alexa funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” kimondásával, ha az iPhone „Hey Siri” beállítása be van kapcsolva.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Siri nem aktiválható.

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?

A telepített „Sony | Headphones Connect” alkalmazással rendelkező okostelefon és a headset Bluetooth-kapcsolattal történő csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésére.

- A headset szoftverének frissítése
- A hangos útmutatás nyelvbeállítása
- Az értesítési hang és a hangos útmutatás be- és kikapcsolása
- A headset bal és jobb oldali egységéhez tartozó funkciók módosítása
- A Quick Access funkció beállítása
- A Bluetooth-kapcsolati mód (hangminőség üzemmód) beállítása
- A headset kikapcsolása
- A zenelejátszás viselésérzékelésen alapuló automatikus szüneteltetésének/folytatásának beállítása
- A viselésérzékelésen alapuló automatikus kikapcsolási funkció beállítása
- Amazon Alexa ébresztési szavának be-/kikapcsolása
- Váltás a többpontos kapcsolat (a headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz) be/ki beállítása között
- Többpontos kapcsolattal csatlakoztatott eszköz módosítása
- A headset inicializálása
- A Service Link be- és kikapcsolása
- A kiterjesztett koppintás be- és kikapcsolása
- A headset szoftververziójának ellenőrzése
- A headset bal vagy jobb oldali egysége és az okostelefon közötti Bluetooth-kapcsolat állapotának megjelenítése
- A Bluetooth-kapcsolat kodekjének megjelenítése
- A DSEE funkció (a magas tartományba eső hangok visszaállítása) beállítási állapotának megjelenítése
- A headset hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A headset töltésére figyelmeztető értesítések megjelenítése (amikor a töltőtök akkumulátorának energiaszintje alacsony)
- A hangszínszabályozó/CLEAR BASS beállításának kiválasztása
- A hangszínszabályozó beállításának személyre szabása
- A DSEE funkció beállítása (a magas tartományba eső hangok visszaállítása)
- Az automatikus hangfelismerés engedélyezése/kikapcsolása és beállítása Speak-to-Chat használatához
- Zene lejátszása/szüneteltetése vagy ugrás az előző zeneszám elejére (lejátszás közben a jelenlegi zeneszám elejére)/ugrás a következő zeneszám elejére
- Az adaptív hangerőszabályzó be- és kikapcsolása
- A hangerő szabályozása zenelejátszás/telefonhívás közben
- Egyszerű párosítás

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információt.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás működtetése audioeszközönként eltérhet. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [A hangos útmutatás bemutatása](#)

- Az Quick Access használata
- Tudnivalók a kiterjesztett koppintásról
- A hangminőség üzemmód bemutatása
- A headset viselése
- Támogatott kodekek
- Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
- A DSEE funkció
- Beszélgetés a headset viselése közben (Speak-to-Chat)
- A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz (többpontos kapcsolódás)

5-031-119-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból, majd telepítse azt az okostelefonra.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

Támogatási információk elérése a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból

A legújabb támogatási információkat megtalálhatja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.

- 1** Válassza a(z) [Help] elemet a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás képernyőjén.
- 2** Megjelenik a [Headphones Connect Help] képernyő és a támogatási információk.
- 3** Válassza ki a kívánt elemet.

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A szoftver naprakészen tartása (a headset kényelmes használatához)

Telepítse a headset legújabb szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával, hogy használhassa az új funkciókat, vagy hogy megoldja a headsettel kapcsolatos esetleges problémákat.

Mindig a legújabb szoftverrel használja a headsetet.

A headset legújabb szoftververziójával és annak frissítésével kapcsolatos információkért keresse fel a támogatási webhelyet.

Ha az [Automatic download of software] beállítás engedélyezve van (alapértelmezett beállítás) a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, a szoftver letöltése és átvitele automatikusan elindul.

A headset szoftverét az alábbi módon is frissítheti.

- 1 Töltse le a frissítőszoftvert a kiszolgálóról arra az okostelefonra, amelyre a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítve van.**
- 2 Vigye át a frissítőszoftvert az okostelefonról a headsetre.**
- 3 Frissítse a headset szoftverét a képernyőn megjelenő utasítások szerint.**

Megjegyzés

- Javasoljuk, hogy a frissítés előtt tiltsa le a headset automatikus kikapcsolási funkcióját. A gyári beállítások szerint a headset automatikusan kikapcsol, ha körülbelül 15 percig nem helyezi fel. Ez a beállítás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával változtatható meg.
- Ha a frissítéshez használt mobilkészülethez egyéb Bluetooth-eszközök is csatlakoztatva vannak, a frissítés befejezéséig kapcsolja ki a Bluetooth-eszközöket. Előfordulhat, hogy a szoftverfrissítés nem lehetséges, ha a mobilkészület más Bluetooth Low Energy-kompatibilis eszközökhöz (például viselhető eszközökhöz, okosórához stb.) van csatlakoztatva.
- Vegye figyelembe az alábbiakat, ha a frissítés nem végezhető el.
 - Zárjon be minden alkalmazást a mobilkészületen, a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás kivételével.
 - Töltse fel teljesen a headsetet és a mobilkészületet.
 - A frissítés megkezdése előtt helyezze a lehető legközelebb egymáshoz a headsetet és a frissítéshez használt mobilkészületet.
 - Ne indítsa el a frissítést, ha a közelben vezeték nélküli LAN-eszközök vagy más Bluetooth-eszközök találhatók.
 - A szoftver frissítése előtt kapcsolja ki az energiatakarékos módot (*) az okostelefonján. Az okostelefon operációs rendszerétől függően előfordulhat, hogy a frissítés nem végezhető el energiatakarékos módban.

* Az Ön által használt okostelefontól függően a nevek eltérőek lehetnek.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Óvintézkedések

A Bluetooth-kommunikáció

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi testtől, fémtárgyaktól, falaktól stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és minden egyéb Bluetooth-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházakban, vonatokon elsőbbségi ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz lehet jelen, automata ajtók közelében vagy tűzjelzők közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki. Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- A headseten a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késleltetett. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- A headset a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő, amikor Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- A Sony a Bluetooth-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkkért vagy veszteségekkért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantálható a Bluetooth-kapcsolat az összes Bluetooth-eszközzel.
 - A headsethez csatlakozó Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a Bluetooth szabványnak, előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz jellemzői vagy beállításai miatt a csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot eredményez.
 - Ha a headsetet telefonkihangosítónak használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a hőmérséklet-emelkedéssel kapcsolatban

- Az egység vagy a töltőtök töltésekor, illetve a headset hosszú ideig tartó használatakor a headset vagy a töltőtök hőmérséklete megemelkedhet, de ez nem jelent hibás működést.

A kiszűrődő hanggal kapcsolatos megjegyzések

- A hangerő növelésekor a hang a hangszóró kialakításából adódóan kiszűrődhet. Ügyeljen arra, hogy ne növelje meg túlzottan a hangerőt.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- Ha száraz levegőben használja a headsetet, kényelmetlen érzést tapasztalhat a testében felgyülemlett sztatikus elektromosság miatt. Ez nem jelenti a headset hibás működését. Ez a hatás csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhákat visel, amelyek nehezebben gerjesztenek sztatikus elektromosságot.

Megjegyzések a headset viselésével kapcsolatban

- A használatot követően lassan távolítsa el a füléből a headsetet.
- A headset hosszú ideig tartó használata olyan tünetekkel járhat, mint a fülben jelentkező viszketés vagy irritáció. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja a headset használata közben, azonnal szüntesse be a használatát, és

forduljon orvoshoz vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

- Hosszú ideig tartó használat esetén javasoljuk, hogy rendszeres időközönként vegye ki a headsetet a füléből.

Egyéb megjegyzések

- A headsetet óvja az erős ütéstől, mivel precíziós eszkösről van szó.
- A jelerősségi feltételek és a környezet függvényében előfordulhat, hogy a Bluetooth funkció mobiltelefonnal nem működik.
- Ha rosszul érzi magát a headset használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ha víz vagy idegen anyag jut a headsetbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen anyag jutott a headsetbe, azonnal hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval. Az alábbi esetekben legyen különösen óvatos.
 - Ha a headsetet mosogató vagy folyadékot tartalmazó edény közelében használja
Ne ejtse bele a headsetet mosogatóba vagy vízzel teli edénybe.
 - Ha a headsetet esőben, hóban vagy párák környezetben használja

A headset tisztítása

- Ha a headset külseje bepiszkolódik, törölje le puha, száraz ruhával. Ha a headset különösen szennyezett, áztasson be egy ruhát híg, semleges tisztítószerbe, és alaposan csavarja ki, mielőtt megtisztítaná vele a headsetet. Ne használjon oldószert, például hígítót, benzint vagy alkoholt, mert ezek károsíthatják a headset külső felületét, vagy más sérülést okozhatnak.

Ne használja a headsetet orvosi berendezések közelében

- A rádióhullámok befolyásolhatják a szívritmus-szabályozókat és más orvosi berendezéseket. Ne használja a headsetet zsúfolt helyeken (például zsúfolt vonatokon) vagy egészségügyi intézményben.
- A headset (a kiegészítőket is beleértve) mágnes(ek)e)t tartalmaz, amely(ek) zavarhatja/zavarhatják a szívritmus-szabályozók, a vízfejűséghez használt programozható shuntszelepek és egyéb orvostechnikai eszközök működését. Ne helyezze a headsetet olyan személyek közelébe, akik ilyen orvostechnikai eszközöket használnak. Ha ilyen orvostechnikai eszközt használ, kérje ki az orvosa tanácsát a headset használata előtt.

Tartsa távol a headsetegységeket és a töltőtokot a mágneskártyáktól

- A headsetegységek és a töltőtok mágneseket használnak. Ha egy mágneskártya a headset közelébe kerül, az hatással lehet a kártya mágnescsíkjára, így a kártya használhatatlanná válhat.

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A headset használatának befejeztével

A headset használatának befejeztével helyezze a headsetet a töltőtokba.


Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába, az egységeket kattanásig tolja a tokba, és győződjön meg róla, hogy az egységek rögzültek a töltőtökben.

Miután a headsetet elhelyezte a töltőtökben, zárja le a fedelét.




Megjegyzés

- Ha a töltőcsatlakozón verejték vagy víz marad, az káros hatással lehet a headset tölthetőségére. Használat után azonnal törölje le a verejtéket vagy a vizet a töltőcsatlakozóról. Ha a headset töltőcsatlakozói vagy a töltőtök bepiszkolódik, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.

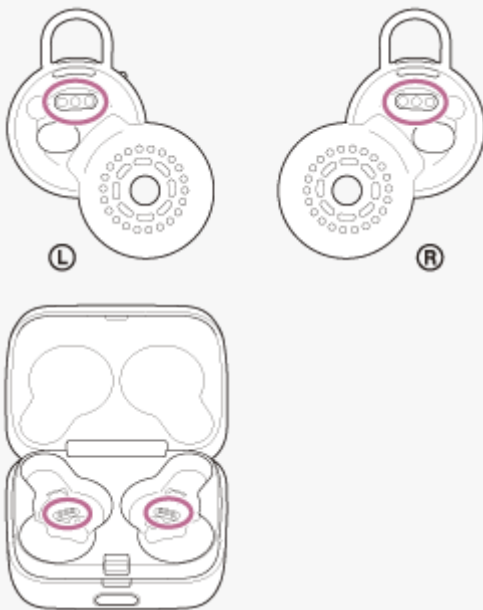

Ha a headset vizes lesz

- Ha víz kerülne a headsetre, száraz, puha ruhával törölje le.
- Fordítsa lefelé a hangkimeneti alkatrészt, és nagyjából tízszer finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa az esetlegesen belül felgyülemlt vízcseppeket.

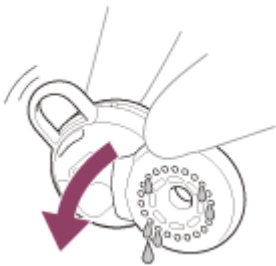

3. Fordítsa lefelé a mikrofonnyílást, és nagyjából tízszer finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa az esetlegesen belül felgyülemlt vízcseppeket.



4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez

Mindenképpen tisztítsa meg a használatot követően

Ha a töltőtok USB Type-C portjába vagy a headset töltőportjába víz, verejték vagy valamilyen idegen részecske, például por kerül, az a töltéskor tűz, áramütés, hő, füst vagy felhevült alkatrészek okozta súlyos sérülésekhez vezethet. Hibás működést is okozhat.

Kerülje az alábbi helyzeteket, és ügyeljen arra, hogy ne érje nedvesség vagy szennyeződés a headsetet vagy a töltőtokot.

Ha a headset vagy a töltőtok nedves vagy piszkos lesz, tekintse meg az „[Ha a headset vagy a töltőtok vizes lesz](#)” szakaszt, és a használat előtt tisztítsa meg őket az ott ismertetett módon.

- Hogy anélkül érinti meg a headsetet vagy a töltőtokot, hogy a konyhában végzett házimunka vagy a fürdőszobában történő kézmosás után megtörölné a kezét.




- Hogy a headsetet vagy a töltőtokot nedves ruhadarab mellényzsebébe helyezi.



- Hogy a headsetet vagy a töltőtokot egy hideg műanyagpalackot tartalmazó táskába helyezi.



- Hogy evés vagy ivás közben kiönti az italát.

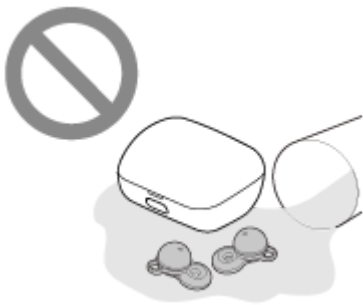

5-031-119-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Ha a headset vagy a töltőtök vizes lesz

Információk a headset vízállóságának mértékével kapcsolatban

- A töltőtök nem vízálló.
- A headset vízállósági specifikációi az IPX4 IEC 60529 „Víz elleni védetség fokozatok (IP-kód)” specifikációnak felelnek meg, amely a víz elleni védetség fokozatként van meghatározva. A headset nem használható vízben. A headset nem megfelelő használata esetében víz kerülhet a headset belsejébe, és tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket, és használja megfelelően a headsetet. IPX4: Védelem a bármilyen irányból fröccsenő vízzel szemben.
- A hangkimeneti alkatrészek belseje és a headset szellőzőnyílásai nem teljesen vízállók. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangkimeneti alkatrészeibe vagy szellőzőnyílásaiba, átmenetileg az alábbi problémákat tapasztalhatja, amelyek azonban nem számítanak hibás működésnek.
 - A hang nehezen hallható.
 - Furcsa hangok hallhatók.
 - A telefonhívások során a beszédhang nehezen hallható.

Folyadékok, amelyekre a headset cseppállósági specifikációi érvényesek


Alkalmazható:	Édesvíz, csapvíz, verejték
Nem alkalmazható:	A fentiekől eltérő folyadékok (például szappanos víz, mosószeres víz, fürdőszeres víz, sampon, meleg forrásvíz, meleg víz, uszodavíz, tengervíz stb.)

A headset vízállóságának mértéke a fentiekben leírt feltételek között, a Sony által végzett méréseken alapul. Vegye figyelembe, hogy a vevő általi helytelen használat során történő vízbe merülés miatti hibás működésre nem vonatkozik a jótállás.

A headset és a töltőtök sérüléstől való megvédése érdekében

A headset megfelelő használatának biztosítása érdekében vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket.



- Ne fröcsköljön vizet közvetlenül a headset hangkimeneti alkatrészébe vagy mikrofonjába.
- A vizes headsetet ne hagyja hideg környezetben, mert a rajta lévő víz megfagyhat. A meghibásodások elkerülése érdekében használat után alaposan törölje le a nedvességet.
- Ne helyezze vízbe a headsetet, illetve ne használja párás helyen, például fürdőszobában.
- Ne ejtse el a headsetet, illetve ne tegye ki rázkódásnak. Ellenkező esetben a headset deformálódhat vagy megsérülhet, amely a vízállósági teljesítmény csökkenését eredményezheti.
- Ha a headset vizes lesz:
 1. Ha víz kerülne a headsetre, száraz, puha ruhával törölje le.
 2. Fordítsa lefelé a hangkimeneti alkatrészt, és nagyjából tízszer finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa az esetlegesen belül felgyülemlt vízcseppeket.

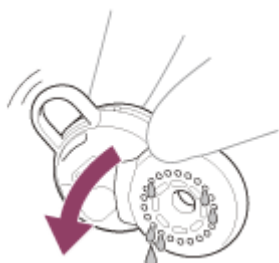

3. Fordítsa lefelé a mikrofonnyílást, és nagyjából tízszer finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa az esetlegesen belül felgyülemllett vízcseppeket.



4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.
- Ha a headsetegységeket és a töltőtokot úgy tölti, hogy verejtéktől vagy valamilyen más folyadéktól nedvesek, akkor a töltőcsatlakozói berozsdásodhatnak. Töltés előtt itassa fel róluk a nedvességet egy puha, száraz ruhával, majd hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni.
- A karbantartás elmulasztásából fakadó meghibásodások javítására az ingyenes jótállás nem terjed ki.

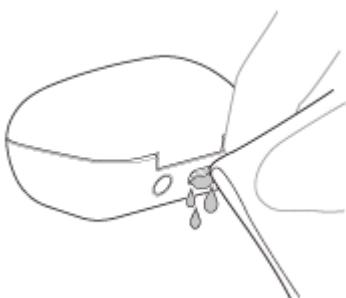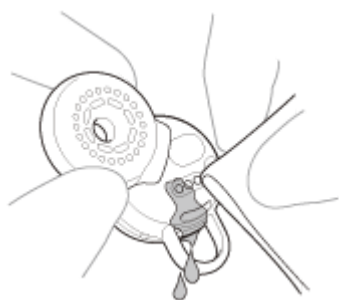

- Ha a headset töltőcsatlakozói vagy a töltőtok bepiszkolódik, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.
- Ne mossa ki a nadrágjával vagy ingével együtt a headsetet is.



- Ha a headset megreped vagy deformálódik, tartózkodjon a headset víz közelében való használatától, vagy vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

Licencnyilatkozat

Licencsel kapcsolatos megjegyzések

Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé.

Kérjük, tekintse át a licenc tartalmát.

A licenc szövegét a következő URL-címen érheti el.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

Kereskedelmi védjegyek

- A Windows a Microsoft Corporation kereskedelmi védjegye vagy bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az iPhone, az iPod touch, a macOS, a Mac és a Siri az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC kereskedelmi védjegye.
- Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó embléma az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak a kereskedelmi védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett kereskedelmi védjegye.
- A „DSEE” a Sony Corporation kereskedelmi védjegye.

A Súgóútmutatóban előforduló egyéb rendszer- és terméknevek azok gyártóinak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben a kézikönyvben a TM és ® jelek nincsenek feltüntetve.

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

Ügyfél-támogatási webhelyek

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfeleknek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek részére:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfelek részére:

<https://service.sony.com.cn>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

Hogyan háríthatók el a problémák?

Ha a headset nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

- Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
- Helyezze a headsetet a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetet behelyezi a töltőtokba.
- Töltse fel a headsetet.
Bizonyos problémákat megoldhat a headset akkumulátorának feltöltésével.
- Indítsa újra a headsethez csatlakoztatott eszközt.
Bizonyos problémákat megoldhat a csatlakoztatott eszköz, például a számítógép vagy okostelefon újraindításával.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet.
Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat.
- Keressen információt a problémával kapcsolatban az ügyféltámogatási webhelyen.

Ha a fenti műveletek nem működnek, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Nem lehet bekapcsolni a headsetet.

- Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
 - Nem tudja bekapcsolni a headsetet, ha a headset a töltőtokban töltődik. Az egység bekapcsolásához távolítsa el a headsetet a töltőtökből.
 - Töltse fel a töltőtöket.
 - Helyezze a headsetet a töltőtökbe, és zárja le a töltőtök fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetet behelyezi a töltőtökbe.
 - Ha a Service Link be lett kapcsolva a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással, használja a headset jobb oldali egységét. Nem használhatja csak a headset bal oldali egységét.
 - Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
 - Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.
-

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A töltés nem végezhető el.

Általános

- Győződjön meg arról, hogy a headset biztonságosan a töltőtökbe van helyezve.
- Győződjön meg arról, hogy a headset bal és jobb oldali egységét megfelelően helyezte a töltőtökbe.
- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a töltőtökhöz.
- Ha az illeszkedést segítő elemek nincsenek megfelelően a headsethez csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a headset nem tölthető a mellékelt töltőtökkel. Ellenőrizze, hogy az illeszkedést segítő elemek megfelelően csatlakoztatva vannak-e, amikor a headsetet a töltőtökben tárolja.
- Ha a headset vagy a töltőtök töltőcsatlakozói beszennyeződnek, előfordulhat, hogy a headset nem tölthető. Száraz, puha ruhával tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat.
- A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony.
- Töltés közben mindenképpen tartsa zárva a töltőtök fedelét, nehogy feleslegesen lemerüljön a töltőtök akkumulátora.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

USB-s hálózati tápegységgel történő töltés esetén

- Győződjön meg róla, hogy az USB-s hálózati adapter megfelelően csatlakozik a fali aljzathoz.
- Kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati tápegység használata esetén legalább 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító tápegységet használjon.

Számítógéppel történő töltés esetén

- Ellenőrizze, hogy az USB Type-C kábel megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva. Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.
- Ellenőrizze, hogy a töltőtök és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott számítógép USB-portjával van probléma. Használjon másik USB-portot a számítógépen, ha több is van rajta.
- Frissítse a számítógép operációs rendszerét.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Illeszkedést segítő elemek cseréje](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A rendelkezésre álló üzemidő rövid, az akkumulátor töltöttsége nem tart sokáig, a bal és a jobb oldali headset egység akkumulátorának élettartama eltérő.

- Ha beállítja az alábbi funkciókat, az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje rövidebb lesz.
 - Hangszínszabályozó
 - DSEE
 - Speak-to-Chat
 - A hangos segéd funkció saját hanggal való indításának funkciója
 - Service Link
 - Hangminőség üzemmód Bluetooth-lejátszás során: Hangminőség elsőbbsége

Ha a fenti beállításokat egyszerre működteti, az akkumulátor üzemideje még rövidebb lesz.

- A headset funkcióinak beállításaitól és a használat körülményeitől függően a bal és a jobb oldali egységek újratölthető akkumulátorának energiafogyasztása eltérő lehet. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- Ha mindkét headset egységet közvetlenül azután használja, hogy csak az egyik headset egységet használta, előfordulhat, hogy az akkumulátorok hátralévő töltöttségébe eltérő. Ez nem hiba, mivel az egyik oldalon lévő akkumulátor jobban le van merülve.
- A headset használatának befejeztével helyezze a headsetet a töltőtokba. Ha elrakja a headsetet például a zsebébe, a headset úgy érzékelheti, hogy viselik, és véletlenül bekapcsolhat.
- Zárja le a töltőtök fedelét, nehogy lemerüljön a töltőtök akkumulátora.
- Telefonbeszélgetés közben az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje rövidebb, mint zenelejátszáskor.

Kapcsolódó témák

- [Rendelezésre álló működési idő](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

A töltési idő túl hosszú.

- A számítógéppel történő töltéskor ellenőrizze, hogy a töltőtok és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül. Lehetséges, hogy ez a számítógép újraindításával és az USB-kapcsolat ismételt létesítésével is orvosolható.
- Ellenőrizze, hogy a mellékelt USB Type-C kábelt használja-e.
- A headset funkcióinak beállításaitól és a használat körülményeitől függően a bal és a jobb oldali egységek újratölthető akkumulátorának energiafogyasztása eltérő lehet. Ennek eredményeként a bal és a jobb oldali egységek újratölthető akkumulátorai feltöltési ideje eltérő lehet, de ez nem jelent hibás működést.
- A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony.
- Kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati tápegység használata esetén legalább 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító tápegységet használjon.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Nincs hang, az egyik oldalon nincs hang

Általános

- Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headsetet a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetet behelyezi a töltőtokba.
- Indítsa újra az okostelefont vagy a számítógépet.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.
- Amikor a Speak-to-Chat mód be van kapcsolva, a zenelejátszás szünetel. Ebben az esetben lépjen ki a headset Speak-to-Chat üzemmódjából.
A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás segítségével kapcsolhatja be vagy ki a Speak-to-Chat üzemmódot.
- Ha egyszerre 2 eszközhöz csatlakoztatja a headsetet többpontos csatlakozással, a csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszköz akkor is továbbküldi a néma jelet, ha a zene vagy a videó lejátszása leállt. Ebben az esetben a headset továbbra is kapcsolatban marad az eszközzel, és a kapcsolatot nem lehet másik eszközre átváltani. Ha a második eszköztől érkező hang nem hallható, miután az első eszközön leállt a lejátszás, a következő sorrendben járjon el, és ellenőrizze, hogy javult-e a helyzet.
 - Ellenőrizze a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással, hogy a [Connect to 2 devices simultaneously] beállítás be van-e kapcsolva.
 - Állítsa le az alkalmazás lejátszását az első eszközön.
 - Kapcsolja ki az alkalmazást az első eszközön.
 - Válassza ki a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás [Device Currently Being Connected] területén lévő [Manage Connected Device] szakasznál azt az eszközt, amelyről tartalmakat szeretne lejátszani, majd indítsa el a lejátszást.

Számítógéphez való csatlakoztatás

- Ha számítógépet csatlakoztat a headsethez, győződjön meg arról, hogy a számítógép hangkimeneti beállítása Bluetooth-eszközre van beállítva.
- Indítsa újra a zene- vagy videólejátszó alkalmazást.

Ha csak az egyik oldalon nincs hang

- Ha a Service Link be lett kapcsolva a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással, használja a headset jobb oldali egységét. Nem használhatja csak a headset bal oldali egységét.
- Ha a Google Assistant vagy az Amazon Alexa funkció hozzá van rendelve a headsethez, és a headsetnek csak az egyik egységét kívánja használni, használja azt, amelyikhez a Google Assistant vagy az Amazon Alexa funkció hozzá van rendelve.
A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a headset bal és jobb oldali egységéhez rendelt funkciókat.
- Az okostelefonos vagy számítógépes alkalmazástól függően (amelyhez HFP (kihangosítási profil)/HSP (headsetprofil) szükséges) előfordulhat, hogy csak az egyik egységből fogja hallani a hangot.

Kapcsolódó témák

- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

Alacsony hangerő

- Ha nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, romolhat a hangminőség vagy csökkenhet a hangerő. Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a fülében.
- Növelje a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Ha a hangerőszabályzás funkció hozzá van rendelve a headsethez a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással, akkor zenelejátszás vagy telefonálás közben a headseten szabályozhatja a hangerőt.
- Csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt a headsethez.
- A hangkimeneti alkatrészek belseje és a headset szellőzőnyílásai nem teljesen vízállóak. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangkimeneti alkatrészeibe vagy szellőzőnyílásaiba, a hangerő ideiglenesen lecsökken, de ez nem jelent hibás működést. Tekintse meg [„A headset használatának befejeztével”](#) című szakaszt, és szárítsa meg a headsetet az utasítások szerint, mielőtt használná.
- Helyezze a headsetet a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét. Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetet behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Megjegyzés

- Attól függően, hogy milyen eszköz van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy az eszköz és a headset hangereje szinkronizálva van vagy nincs egymással. Ha az eszközön beállított hangerő nincs szinkronizálva a headset hangerejével, nem növelhető a hangerő az eszközzel, miután lecsökkentette a headseten. Ebben az esetben a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét is növelje. Ha a hangerő a csatlakoztatott eszközön való beállítás után is alacsony marad, állítsa be a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Gyenge minőségű hang

- Ha nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a koppintási parancsok vagy a Speak-to-Chat beszéd felismerés nem fog megfelelően működni, illetve romolhat a hangminőség vagy a hívások minősége. Ha a headset hangkimeneti része nem megfelelően irányul a hallójárat felé, előfordulhat, hogy romlik a hangminőség, vagy a bal és jobb oldali hangforrás helye nem lesz szinkronban.
Ilyenkor ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a fülében.
- Csökkentse a csatlakoztatott eszköz hangerejét, ha túl hangos.
- Kapcsolja a Bluetooth-kapcsolatot A2DP állásba a csatlakoztatott eszköz működtetésével, ha a headset és a jeladó Bluetooth-eszköz HFP vagy HSP Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik.
- Ha a headsetet az előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatja, előfordulhat, hogy csak HFP/HSP Bluetooth-kapcsolat jön létre a headset bekapcsolásakor. A csatlakoztatott eszköz segítségével létesítsen A2DP Bluetooth-kapcsolatot.
- Ha számítógépről hallgat zenét a headseten, a kapcsolat létrehozása utáni néhány másodpercben rossz lehet a hangminőség (például az énekhang alig hallható stb.). Ez a számítógép műszaki tulajdonságai miatt fordulhat elő (az átvitel kezdetekor a stabil kapcsolat élvez elsőbbséget, és a hangsúly csak másodpercek múlva tevődik át a hangminőségre), és nem jelenti a headset meghibásodását.
Ha a hangminőség néhány másodperc elteltével nem javul, a számítógéppel hozzon létre A2DP-kapcsolatot. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.


Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A hang gyakran szakadozik.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért lásd: „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)”.
- A helyzet az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelte használati útmutatóban olvashat.
- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz antennája és a headset bal és jobb oldali egységének beépített antennái közül. A headset bal és jobb oldali egységének antennája a pontozott vonallal jelzett részen van beépítve.

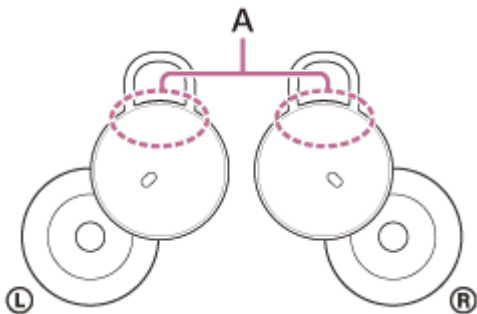

A: a beépített antennák helye (bal, jobb)

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Ha emberi test van a headset és a Bluetooth-eszköz között
Ebben az esetben helyezze a Bluetooth-eszközt közelebb a headset antennájához, hogy javuljon a Bluetooth-kommunikáció.
 - Ha a headset és a Bluetooth-eszköz között valamilyen akadály, például fémtárgy vagy fal van
 - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN található, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
 - Amikor a közelben egyéb vezeték nélküli kommunikációs hangeszközök vagy mások is vannak, például vasútállomások közelében vagy zsúfolt vonatokon.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható. Ha számítógépet használ zenehallgatáshoz, zárja be a szükségtelen alkalmazásokat és ablakokat, és indítsa újra a számítógépet.
- Csatlakoztassa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
Helyezze a headsetet a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét, majd a Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatáshoz vegye ki a headsetet a töltőtokból.
- Ha kikapcsolja a Service Linket a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, csökkenhet a hang szakadozása.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

Zaj hallható zenelejátszás közben.

- Ha a headsetet gyaloglás vagy futás közben használja, előfordulhat, hogy a testén keresztül továbbított rezgés hangja hallható, ez azonban a termék jellemzőiből adódik, és nem utal meghibásodásra.
- A hangkimeneti alkatrészek belseje és a headset szellőzőnyílásai nem teljesen vízállóak. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangkimeneti alkatrészeibe vagy szellőzőnyílásaiba, átmenetileg sípoló hangot (visszacsatolást) hallhat. Ez nem jelent hibás működést. Tekintse meg „[A headset használatának befejeztével](#)” című szakaszt, és szárítsa meg a headsetet az utasítások szerint, mielőtt használná.
- Ha letakarja a headset bal vagy jobb oldali egységén található mikrofonokat, vagy ha kézzel megfogja a headset valamelyik egységét, sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ez nem jelent hibás működést. Ilyen esetekben vegye el a kezét, stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.
- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headsetet a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetet behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A párosítás nem végezhető el.

- Helyezze a headsetet és a Bluetooth-eszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
- A headset a megvásárlása, inicializálása vagy javítása utáni első párosításkor a headset automatikusan párosítás üzemmódba vált, amint eltávolítja a töltőtokból. Egy második vagy további eszköz párosításához helyezze a headsetet a töltőtokba, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtok párosítási gombját körülbelül 5 másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez.
- A headset nem tud párosítási üzemmódba lépni, ha a headset nincsen biztonságosan a töltőtokba helyezve, például amikor az illeszkedést segítő elemek nincsenek megfelelően a headsethez csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy a headset biztonságosan a töltőtokba van helyezve.
- Ha a headset inicializálása vagy javítása után újra párosít egy eszközt, előfordulhat, hogy nem sikerül párosítani, ha még őrzi a headset párosítási információit (iPhone vagy más eszköz). Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, és párosítsa újra az eszközöket.
- Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például az Ön által használt okostelefont vagy számítógépet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.
- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headsetet a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetet behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Illeszkedést segítő elemek cseréje](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.

- Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz, illetve annak Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha a headset automatikusan az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy nem sikerül a headsetet más eszközökhöz csatlakoztatni Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben működtesse az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz alvó állapotban van-e. Ha az eszköz alvó állapotban van, kapcsolja ki az alvó állapotot.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-kapcsolat megszűnt-e. Amennyiben megszűnt, létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot.
- Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszkörről, párosítsa újra a headsetet az eszközzel.
- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headsetet a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetet behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

A headset nem működik megfelelően.

- A headset nem működik, amikor nem viseli. Helyezze a füleibe a headsetet, hogy működni tudjon.
- Ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással módosítja a funkcióknak a headset bal és jobb oldali egységeihez való hozzárendelését, az alkalmazással ellenőrizze, hogy a megfelelő funkciók vannak-e hozzájuk rendelve.
- Ha a kiterjesztett koppintás be van kapcsolva (alapértelmezett beállítás) a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, és a headset nehezen észleli a koppintási műveleteket, elképzelhető, hogy reagálni fog, ha megváltoztatja a koppintás erősségét vagy helyét. Előfordulhat, hogy a headset reagál, ha 2 ujjal koppint.
- Ha a kiterjesztett koppintás ki van kapcsolva a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, koppintson a headsetre a működtetéséhez.
Ha a headset továbbra sem működtethető, koppintson erősebben, kb. 0,2 másodperces időközzel.
- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headsetet a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetet behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Tudnivalók a kiterjesztett koppintásról](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Hívás közben nem/halkan hallható a másik személy, a másik személy nem/halkan hallja az Ön hangját.

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva.
- Növelje a csatlakoztatott eszköz hangerejét, ha az túl alacsony.
- A videóhívásokat bonyolító alkalmazás használatakor nyissa meg az alkalmazás beállításait (*), és ellenőrizze, hogy a hangszóró és a mikrofon a következőképpen van beállítva: [Headset (LinkBuds Hands-Free)](**). Ha nem tudja ellenőrizni a videóhívásokat bonyolító alkalmazás beállításait, vagy nem tudja kiválasztani a videóhívási kapcsolatokat [Headset (LinkBuds Hands-Free)], a kapcsolódáshoz válassza a [Headset (LinkBuds Hands-Free)] lehetőséget a számítógép beállításaiban.

* A videóhívásokat bonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

** A számítógéptől vagy a videóhívásokat bonyolító alkalmazástól függően a nevek eltérőek lehetnek.

- Ha nem megfelelően viseli a headsetet a füleiben, előfordulhat, hogy a koppintási parancsok vagy a Speak-to-Chat beszédfelismerés nem fog megfelelően működni, illetve romolhat a hangminőség vagy a hívások minősége. Ilyenkor ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a füleiben.
- Helyezze a headsetet a töltőtokba, és zárja le a töltőtök fedelét. Majd vegye ki a headsetet, és csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközhöz.
- Indítsa újra a Bluetooth-eszközt, például okostelefont vagy számítógépet, és csatlakoztassa újra a headsethez.
- Helyezze a headsetet a töltőtokba, és zárja le a töltőtök fedelét. Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetet behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [A headset viselése](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

A headset nem működik megfelelően, vagy a kiterjesztett koppintás magától működésbe lép

- A kiterjesztett koppintási funkció a headsetbe épített közelségérzékelők segítségével észleli a fül körüli rezgéseket, így felismeri a koppintásos műveleteket. Ezért előfordulhat, hogy tévesen koppintásnak érzékel olyan mozdulatokat, amikor felvesz vagy levesz egy maszkot vagy szemüveget, vagy rág valamit.
- Ha a headset sokszor nem működik megfelelően, akkor segíthet, ha kikapcsolja a kiterjesztett koppintást a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, és headsetes koppintásra vált.
- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headsetet a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetet behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Vezeték nélküli sztereó headset

LinkBuds

Ha megfájdul a füle

- Ha úgy érzi, hogy az illeszkedést segítő elemek nem illeszkednek a fülébe, cserélje ki az illeszkedést segítő elemeket olyan méretűekre, amelyek jobban illeszkednek. A jobb és bal oldali illeszkedést segítő elemek mérete eltérhet.
 - Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a füleiben.
 - Ha hosszú ideig viseli a headsetet, az fülfájáshoz vezethet. A headset használata közben rendszeresen tartson szünetet.
-

Kapcsolódó témák

- [Illeszkedést segítő elemek cseréje](#)
- [A headset viselése](#)


Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet. Egyszerre csak a headset egyik egységét állítsa vissza.

1 Helyezze be a headset valamelyik egységét a töltőtokba.

Helyezzen vissza csak egy headsetegységet a töltőtök nyílásába, illessze be kattanásig, majd győződjön meg arról, hogy az egység rögzült a töltőtökben.

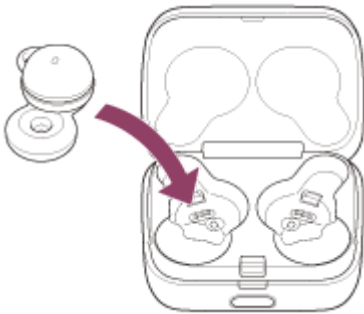

2 Miután a headsetet elhelyezte a töltőtökben, zárja le a fedelét.




Ha egyszer lezárja a fedelet, a headset egységek kiegyenesednek és rögzülnek, még akkor is, ha korábban nem rögzítette őket a töltőtökben.

3 Fogja meg a töltőtököt, és nyomja meg a fedél kinyitására szolgáló gombot a fedél kinyitásához.



4 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 20 másodpercig a töltőtök visszaállítási gombját.

Nagyjából 15 másodperc elteltével a töltőtök (narancssárga) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villogni fog.

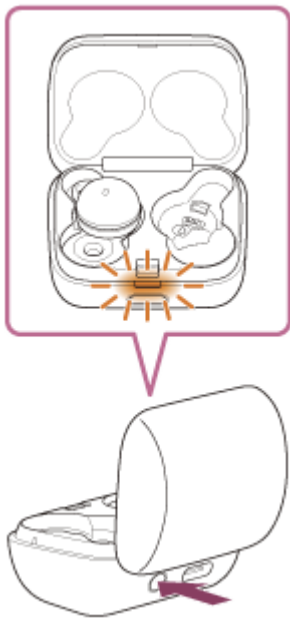

Ezt követően a töltőtok jelzőfénye kikapcsol, és a headset vissza lesz állítva. Ha a visszaállítás befejeződött, a töltőtok (narancssárga vagy zöld) jelzőfénye körülbelül 3 másodpercre felvillan, jelezve a headset akkumulátorának energiaszintjét, majd kikapcsol.

- 5 Ellenőrizze, hogy kikapcsol-e a jelzőfény, majd emelje fel az ujját.**
- 6 Vegye ki a töltőtökből a headset egységet, és kezdje újra a műveletet az **1** . lépéstől a másik headset egységgel.**

Az eszköz regisztrációs (párosítási) információi és egyéb beállításai nem vesznek el. Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Oktatóvideó

Tekintse meg a visszaállítást bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A headset gyári értékekre állítása

Ha a headset az alaphelyzetbe állítás után sem működik megfelelően, inicializálja a headsetet.

1 Helyezze be a headsetet a töltőtokba.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába, az egységeket kattanásig tolja a tokba, és győződjön meg róla, hogy az egységek rögzültek a töltőtökben.

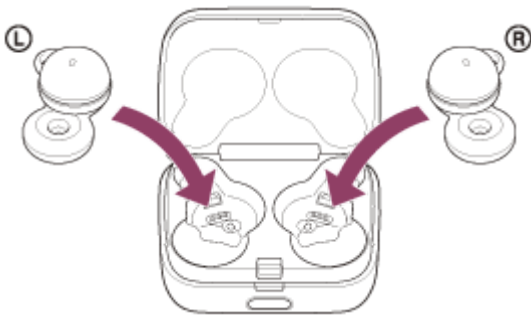

2 Miután a headsetet elhelyezte a töltőtökben, zárja le a fedelét.




Ha egyszer lezárja a fedelet, a headset egységek kiegyenesednek és rögzülnek, még akkor is, ha korábban nem rögzítette őket a töltőtökben.

3 Fogja meg a töltőtököt, és nyomja meg a fedél kinyitására szolgáló gombot a fedél kinyitásához.




4 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 15 másodpercig a töltőtök inicializálási gombját.

A töltőtök jelzőfénye (kéken) felvillan kétszer egymás után, majd a jelzőfény (narancssárgán) villogni kezd.

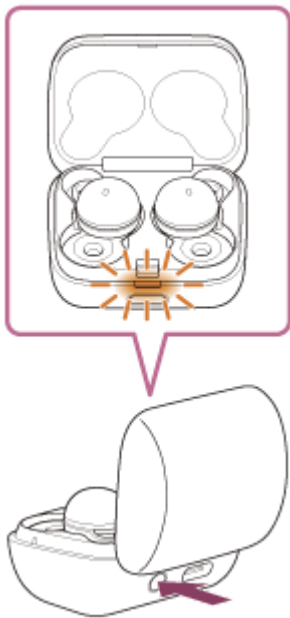

- 5** Legfeljebb 5 másodperccel azután, hogy a töltőtök jelzőfénye (narancssárgán) villogni kezd, engedje el a gombot.

Ha az inicializálás befejeződött, a töltőtök (zöld) jelzőfénye 4 alkalommal felvillan.

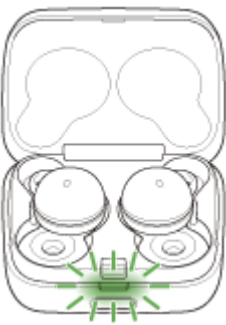

Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket. Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.

Oktatóvideó

Tekintse meg az inicializálást bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/

Tipp

- A headsetet a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással is inicializálhatja.

Megjegyzés

- Ha a töltőtök akkumulátorának energiaszintje nem kielégítő, a headset inicializálása nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtöket.
- Ha a töltőtök (zöld) jelzőfénye nem villan fel 4 alkalommal az **5** . lépés elvégzése után, a headset nem lett inicializálva. Próbálja újra a **4** . lépéstől.
- Ha a headset megvásárlása után frissítette a szoftvert, a szoftver még a headset inicializálása után is frissített állapotban marad.

- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv is visszaáll a gyári beállításra.

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

Műszaki adatok

Headset

Tápellátás:

DC 3,85 V: Beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor
DC 5 V: USB használatával történő töltéskor

Üzemi hőmérséklet:

0 °C – 40 °C

Töltési idő:

Kb. 1,5 óra (headset)
Kb. 3 óra (töltőtök)

Megjegyzés

- A töltési és az üzemi idő a kodek és a használati körülmények függvényében változhat.

Töltési hőmérséklet:

5 °C – 35 °C

Tömeg:

Kb. 4,1 g × 2 (headset (illeszkedést segítő elemekkel (M)))
Kb. 34 g (töltőtök)

Kommunikációs műszaki adatok

Kommunikációs rendszer:

Bluetooth specifikáció, 5.2 verzió

Kimenet:

Bluetooth Power Class 1 specifikáció

Legnagyobb kommunikációs távolság:

A hatótáv kb. 10 m (*1)

Frekvenciasáv:

2,4 GHz sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Kompatibilis Bluetooth-profilok (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Támogatott kodek (*3):

SBC
AAC

Átviteli tartomány (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz)

*1 A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a sztatikus elektromosság, a vétel érzékenysége, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazás stb.

*2 A standard Bluetooth-profilok megjelölik az eszközök közötti Bluetooth-kommunikáció célját.

*3 Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kompatibilis iPhone/iPod típusok

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generáció), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generáció), iPod touch (6. generáció)

(2021 decemberétől)

5-031-119-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
LinkBuds

A headset viseléséről szóló videó szövege

Ez az oldal szöveget használ a(z) LinkBuds alkatrészek nevének és alakjának leírására, valamint a(z) LinkBuds viseléséről szóló videó tartalmának ismertetésére.

Az alkatrészek neve és alakja

Fordítsa maga felé a töltőtok a fedelet nyitó gombbal rendelkező oldalát, a fedelet nyitó gomb lenyomásával nyissa ki a töltőtokot, eközben a felső fedelet az ellenkező irányba nyissa ki.

A töltőtok jobb oldalán lévő headset egység a jobb fülhöz, a bal oldalán lévő egység pedig a bal fülhöz való.

Mindegyik headset egység egy kupolaszerűen kifelé nyúló házrészből és egy fánk alakú hangszóró részből áll.

Amikor kiveszi a headset egységet, ujjával a házrésznél fogja meg az egységet.

A házrész egy szilikonból készült gyűrűvel van ellátva, és ezen a gyűrűn egy kiálló félkör alakú rész található.

Ezt a gyűrűt illeszkedést segítő elemnek hívják.

A headset bal és jobb oldali egysége tapintással is megkülönböztethető.

A bal oldali egységen egy nagyon kis kitapintható pont található az illeszkedést segítő elem félkör alakú részének aljánál.

Alternatív szöveg a videóhoz

A videó címe

„LinkBuds A headset viselése Az illeszkedést segítő elemek cseréje”.

A videóban szereplő információkat csak ábrák magyarázzák.

Ez a szöveg a videóval azonos sorrendben szerepel.

Az alábbiakban a headset viselésének magyarázata következik.

A felvételhez fogja meg ujjával a headset egység házrészét.

Igazítsa a fánk alakú hangszóró részt a hallójárat nyílásához, és helyezze a headset egységet a fülébe.

Az egység behelyezése közben ügyeljen arra, hogy az illeszkedést segítő elem félkör alakú része felfelé mutasson.

A headset egység felhelyezésének befejezéséhez nyomja be a félkör alakú részt a fülébe.

Ha a félkör alakú rész beakad a fülébe, és a headset egység akkor sem esik ki a füléből, ha megrázza a fejét, akkor megfelelően viseli azt.

Ha úgy érzi, a headset egység nem illeszkedik megfelelően, például ha a félkör alakú rész nem illeszthető a fülébe, vagy ha a félkör alakú rész illeszkedése olyan laza, hogy a headset egység szinte kiesik a füléből, hagyja abba a headset használatát, és cserélje ki az illeszkedést segítő elemet egy megfelelő méretűre.

A bal és a jobb fül esetében a füléhez megfelelő méret eltérő lehet.

A headset egység eltávolításához fogja meg ujjával a házrészt, és húzza ki az egységet a füléből.

Az alábbiakban az illeszkedést segítő elemeket ismertetjük.

Az illeszkedést segítő elem mérete a félköríves rész méretétől függően változik.

Az M-méretű illeszkedést segítő elemek a megvásárláskor a headsethez vannak rögzítve.

Az egyéb méretű illeszkedést segítő elemek a kis, téglalap alakú dobozban találhatók.

Az illeszkedést segítő elemek egyformák a bal és a jobb oldalon.

A félkör alakú részek megérintésével érezheti a méretek közötti különbséget.

Az alábbiakban ismertetjük, hogyan kell kicserélni az illeszkedést segítő elemeket.

Az illeszkedést segítő elem a headset egységről történő eltávolításához fogja meg a félkör alakú részt, és húzza lefelé a ház kiálló része felé.

Az illeszkedést segítő elem eltávolítása után keresse meg a vékony kiemelkedést az illeszkedést segítő elem helyén.

Az illeszkedést segítő elem félkör alakú részének alján van egy nyílás, amelybe a házon lévő vékony kiemelkedést be lehet illeszteni.

Az illeszkedést segítő elem felerősítésekor az illeszkedést segítő elem rögzítéséhez vezesse át a házon lévő kiemelkedést ezen a nyíláson.

Ügyeljen arra, hogy az illeszkedést segítő elem ne legyen kissé eltérő helyzetben rögzítve.

Ha helytelenül rögzíti az illeszkedést segítő elemet, akkor a headset nem illeszkedik a töltőtokba, és nem fogja tudni tölteni vagy más eszközökkel párosítani.

Győződjön meg róla, hogy a vékony kiemelkedés megfelelően be van-e illesztve a nyíláson keresztül.

Az illeszkedést segítő elem visszahelyezése után finoman húzza meg a félkör alakú részt, ezáltal ellenőrizve, hogy nem mozdul-e el.

Végül megjelenik a Sony logó, és a videó véget ér.