

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds




Modello: YY2953

Guida introduttiva


Come personalizzare le cuffie

[Testo per video](#)

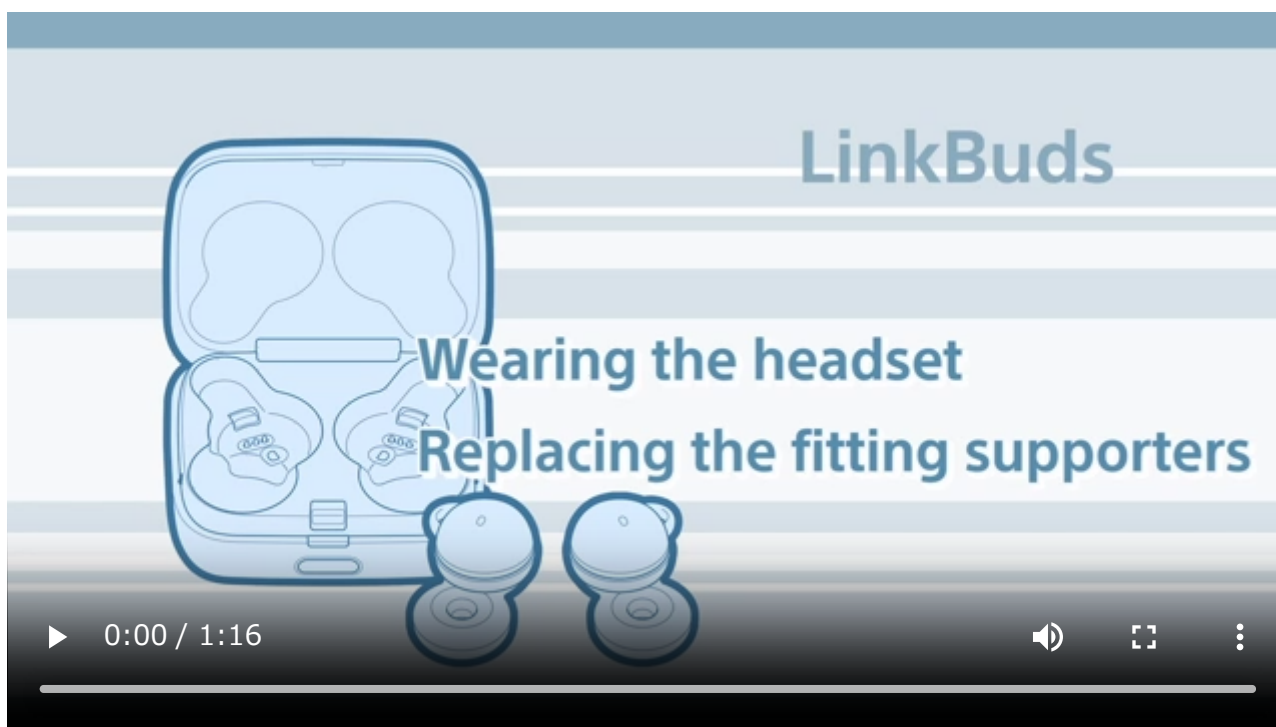

⚠ Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità

Download dell'app e configurazione delle cuffie



Operazioni iniziali



1

Indossare le cuffie


2

Stabilire una connessione BLUETOOTH®

Le cuffie si accendono rimuovendone le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica. Seguire le istruzioni dell'app "Sony | Headphones Connect" scaricata.

3

Uso delle cuffie

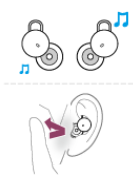

Toccare l'unità delle cuffie o l'area vicina all'orecchio in cui viene indossata l'unità (tocco area ampia).

- ● (sinistra/destra): per riprodurre o mettere in pausa la musica
- ● ● (sinistra/destra): per saltare all'inizio della traccia successiva
- ● ● ● ● ... (sinistra): per abbassare il volume
- ● ● ● ● ... (destra): per aumentare il volume

Per utilizzare tutte le funzioni e prestazioni migliori



Headphones Connect

Aggiornare il software delle cuffie e dell'app "Sony | Headphones Connect" alla versione più recente. Per informazioni dettagliate, consultare il sito web seguente:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Informazioni correlate

[Creazione manuale di una connessione Bluetooth](#)

[Ricarica delle cuffie](#)

WF-L900

Operazioni preliminari

[Uso della funzionalità Bluetooth](#)

[Informazioni sulla guida vocale](#)

Accessori in dotazione

[Controllo del contenuto della confezione](#)

[Sostituzione dei supporti di adattamento](#)

Componenti e comandi

[Ubicazione e funzione delle parti](#)

[Informazioni sull'indicatore](#)

Uso delle cuffie

[Indossare le cuffie](#)

[Uso di una sola unità delle cuffie](#)

Funzionamento delle cuffie

- [Informazioni sul tocco area ampia](#)

- [Uso di Quick Access](#)

Accensione/Ricarica

- [Ricarica](#)

- [Tempo di funzionamento disponibile](#)

- [Controllo della carica residua della batteria](#)

- [Accensione delle cuffie](#)

- [Spegnimento delle cuffie](#)

Creazione di connessioni

[Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)

Semplice configurazione con app

- [Connessione con l'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Smartphone Android

- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)

- [Connessione a uno smartphone Android associato](#)

iPhone (dispositivi iOS)

- [Associazione e connessione con un iPhone](#)

- [Connessione a un iPhone associato](#)

Computer

- [Associazione e connessione con un computer \(Windows® 10\)](#)

- [Associazione e connessione con un computer \(Windows 8.1\)](#)

- [Associazione e connessione con un computer \(Mac\)](#)

- [Connessione a un computer associato \(Windows 10\)](#)

- [Connessione a un computer associato \(Windows 8.1\)](#)

- [Connessione a un computer associato \(Mac\)](#)

Altri dispositivi Bluetooth

- [Associazione e connessione con un altro dispositivo Bluetooth](#)

- [Connessione a un dispositivo Bluetooth associato](#)

Connessione multipunto

[Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente \(connessione multipunto\)](#)

[Commutazione dell'audio tra più dispositivi con "cambio di audio"](#)

Ascolto di musica

Ascolto di musica tramite una connessione Bluetooth

[Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)

[Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)

[Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

[Informazioni su 360 Reality Audio](#)

[Parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie \(Speak-to-Chat\)](#)

Modalità di qualità audio

[Informazioni sulla modalità di qualità audio](#)

[Codec supportati](#)

[Informazioni sulla funzione DSEE](#)

Esecuzione di telefonate

[Ricezione di una chiamata](#)

[Esecuzione di una chiamata](#)

[Funzioni per le chiamate](#)

[Esecuzione di una videochiamata sul computer](#)

[Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Uso della funzionalità di assistenza vocale

[Uso di Assistente Google](#)

[Uso di Amazon Alexa](#)

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Google app\)](#)

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Siri\)](#)

Uso delle app

[Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

[Installazione dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

[Accesso alle informazioni sull'assistenza dall'app "Sony | Headphones Connect"](#)

[Come mantenere aggiornato il software \(per un uso comodo delle cuffie\)](#)

Informazioni importanti

[Precauzioni](#)

[Dopo aver finito di utilizzare le cuffie](#)

[Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità](#)

[Quando le cuffie o la custodia di ricarica si bagnano](#)

[Avviso di licenza](#)

[Marchi](#)

[Siti web per l'assistenza ai clienti](#)

Risoluzione dei problemi

[Come posso risolvere un problema?](#)

Accensione/Ricarica

[Impossibile accendere le cuffie.](#)

[Non si riesce a effettuare la ricarica.](#)

[Il tempo di funzionamento disponibile è breve, la carica della batteria non dura a lungo, la durata della batteria delle unità sinistra e destra delle cuffie è diversa.](#)

[Il tempo di ricarica è troppo lungo.](#)

Suono

[Assenza di suono, assenza di suono da un solo lato](#)

[Il livello dell'audio è basso](#)

[La qualità dell'audio è bassa](#)

[Il suono è spesso intermittente.](#)

[Si sente rumore durante la riproduzione musicale.](#)

Connessione Bluetooth

[Non si riesce a effettuare l'associazione.](#)

[Impossibile stabilire una connessione Bluetooth.](#)

[Le cuffie non funzionano correttamente.](#)

[Impossibile sentire una persona durante una chiamata/voce bassa degli interlocutori, la propria voce non raggiunge la persona durante una chiamata/la propria voce è bassa dal lato dell'interlocutore.](#)

Altro

[Le cuffie non funzionano correttamente o il tocco area ampia funziona in modo non intenzionale](#)

[Mal d'orecchi](#)

Ripristino o inizializzazione delle cuffie

[Ripristino delle cuffie](#)

[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche](#)

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Uso della funzionalità Bluetooth

Le cuffie utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth, consentendo quanto segue.


Ascolto di musica

È possibile ricevere segnali audio da uno smartphone o da un lettore musicale, per ascoltare musica in modalità senza fili.



Conversazione telefonica

È possibile effettuare e ricevere chiamate in vivavoce lasciando lo smartphone o il telefono cellulare in borsa o in tasca.

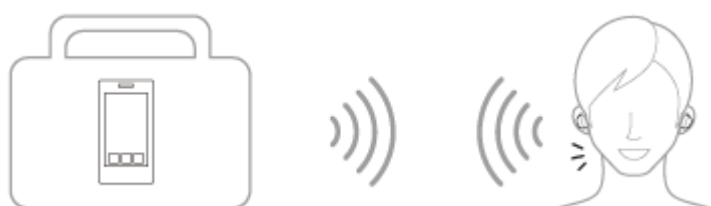

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)

Informazioni sulla guida vocale

Nelle impostazioni predefinite, quando le cuffie vengono indossate nelle orecchie, si sente la guida vocale in inglese. Il contenuto della guida vocale è spiegato tra parentesi.

È possibile cambiare la lingua della guida vocale e attivare/disattivare la guida vocale mediante l'app "Sony | Headphones Connect". Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'app "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Quando si associano le cuffie per la prima volta dopo l'acquisto o dopo averle inizializzate (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione), quando si entra automaticamente nella modalità di associazione rimuovendo le cuffie dalla custodia di ricarica/Quando si associano le cuffie manualmente e si rimuovono le cuffie dalla custodia di ricarica durante la modalità di associazione: "Pairing" (Associazione)
- Subito prima dello spegnimento automatico a causa della batteria scarica delle cuffie: "Battery is empty" (Ricaricare le cuffie)
- Quando la carica residua della batteria delle cuffie è bassa: "Low battery" (Batteria scarica)
- Quando l'Assistente Google™ non è disponibile durante l'aggiornamento del software: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (L'Assistente Google non è disponibile durante l'aggiornamento. Attendere il completamento dell'aggiornamento.)
- Quando l'Assistente Google non è disponibile sullo smartphone connesso alle cuffie anche quando si utilizza l'unità a cui è assegnata la funzionalità Assistente Google: "The Google Assistant is not connected" (L'Assistente Google non è connesso)
- Quando Amazon Alexa non è disponibile sullo smartphone connesso alle cuffie anche quando si utilizza l'unità a cui è assegnata la funzionalità Amazon Alexa: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Il dispositivo mobile non è connesso, oppure è necessario aprire l'app Alexa e riprovare)
- Quando l'app corrispondente non viene avviata, anche quando si utilizza l'unità delle cuffie a cui è assegnata la funzionalità Quick Access: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (L'app assegnata a Quick Access non viene avviata sul dispositivo mobile)

Nota

- Sono necessari circa 20 minuti se si cambia la lingua della guida vocale.
- Quando si inizializzano le cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica dopo aver cambiato la lingua della guida vocale, anche la lingua ritornerà alle impostazioni di fabbrica.
- Se la guida vocale non si sente dopo aver cambiato la lingua della guida vocale o aver aggiornato il software delle cuffie, impostare le cuffie nella custodia di ricarica per spegnerle, quindi rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica per riaccenderle.

Argomento correlato

- [Uso di una sola unità delle cuffie](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Controllo del contenuto della confezione

Dopo aver aperto la confezione, verificare che gli elementi elencati siano presenti. Qualora mancasse qualche componente, rivolgersi al rivenditore.

I numeri tra parentesi () indicano la quantità di ogni elemento.

Cuffie stereo senza fili

Cavo USB Type-C® (da USB-A a USB-C®) (circa 20 cm) (1)



Supporti di adattamento (XS/S/M/L/XL 2 ciascuno)

- Al momento dell'acquisto, le cuffie sono fornite con supporti di adattamento M fissati alle unità sinistra e destra.



Custodia di ricarica (1)



Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Sostituzione dei supporti di adattamento


Al momento dell'acquisto, le cuffie sono fornite con supporti di adattamento M fissati alle unità sinistra e destra.

Se si ritiene che le dimensioni dei supporti di adattamento non si adattino alle proprie orecchie, utilizzare supporti di adattamento di altre dimensioni in modo che si adattino meglio alle proprie orecchie. Le taglie dei supporti di adattamento sinistro e destro potrebbero essere diverse.


I supporti di adattamento sono comuni per entrambi i lati sinistro e destro.



1 Rimozione del supporto di adattamento.

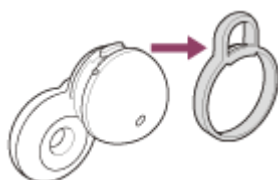

2 Collegamento del supporto di adattamento.

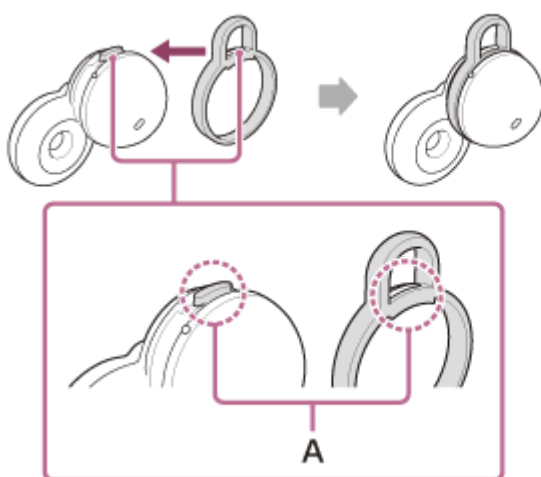

A: Allineare

Allineare la parte sporgente delle cuffie con la parte forata del supporto di adattamento, quindi inserire saldamente il supporto di adattamento a fondo. Non applicare il supporto di adattamento in modo allentato o inclinato.

Dopo aver collegato il supporto di adattamento, controllare che non siano presenti fluttuazioni tra il supporto di adattamento e le cuffie.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come cambiare i supporti di adattamento e come indossare le cuffie nelle orecchie.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/


Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Ubicazione e funzione delle parti

Cuffie

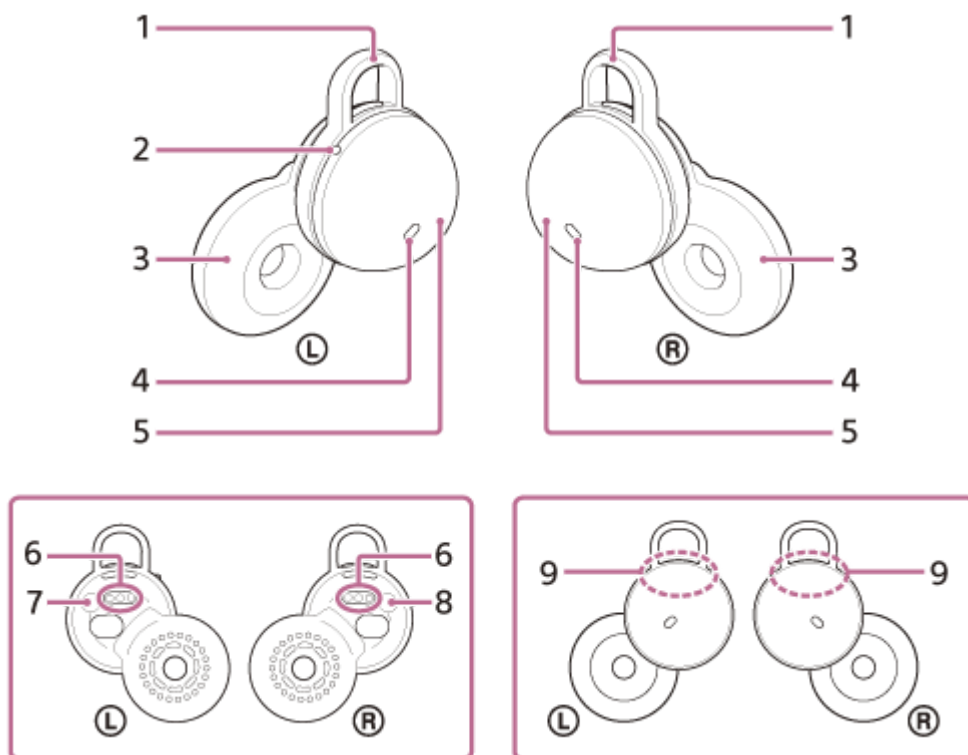

1. Supporti di adattamento (sinistro, destro)
2. Puntino in rilievo
Sull'unità sinistra delle cuffie è presente un puntino in rilievo.
3. Unità pilota (sinistra, destra)
4. Microfoni (sinistro, destro)
5. Alloggiamenti (sinistro, destro)
6. Porte di ricarica (sinistra, destra)
7. Contrassegno Ⓛ (sinistra)
8. Contrassegno Ⓡ (destra)
9. Antenne integrate (sinistra, destra)

Custodia di ricarica

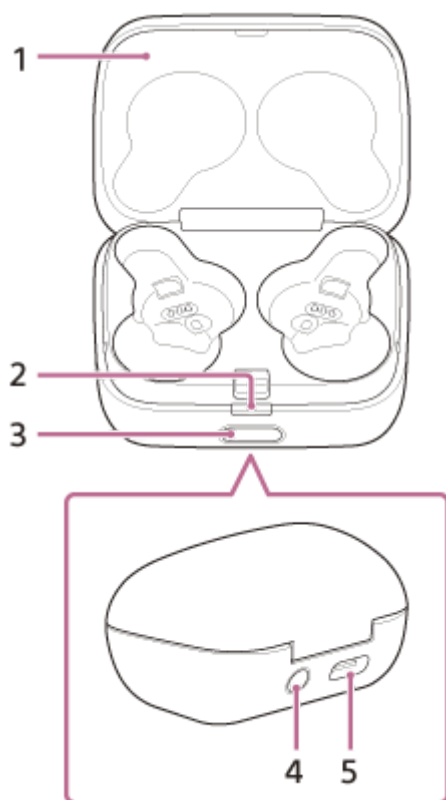

1. Coperchio
2. Indicatore (verde/arancione/blu)
Indica lo stato di alimentazione, comunicazione o ricarica delle cuffie.
3. Pulsante coperchio aperto
4. Pulsante associazione/inizializzazione/ripristino
Utilizzato quando le cuffie entrano in modalità di associazione, in ripristino o in inizializzazione.
5. Porta USB Type-C
Utilizzando il cavo USB Type-C in dotazione, collegare la custodia di ricarica a un computer o a una presa CA tramite un adattatore CA USB disponibile in commercio per caricare contemporaneamente sia le cuffie che la custodia di ricarica.

Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Informazioni sull'indicatore

È possibile controllare i vari stati delle cuffie/della custodia di ricarica attraverso l'indicatore sulla custodia di ricarica.

● : si accende in verde / ● : si accende in arancione / ● : si accende in blu / - : si spegne

Indicazione della carica residua della batteria

Quando entrambe le unità delle cuffie sono riposte nella custodia di ricarica: viene visualizzata la carica residua della batteria dell'unità delle cuffie con la minore carica residua della batteria tra le unità sinistra e destra delle cuffie.

Quando l'unità sinistra o destra delle cuffie è riposta nella custodia di ricarica: viene visualizzata la carica residua della batteria dell'unità riposta nella custodia di ricarica.

Quando entrambe le unità delle cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica: viene visualizzata la carica residua della batteria della custodia di ricarica.

Quando il coperchio della custodia di ricarica viene aperto o chiuso o quando il cavo USB Type-C viene rimosso al termine della ricarica, l'indicatore si illumina come segue a seconda della carica residua della batteria.

- Quando le cuffie sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria delle cuffie è pari o superiore al 95% / Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è pari o superiore al 31%
 - - - - - (si illumina in verde per circa 6 secondi)
- Quando le cuffie sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria delle cuffie è compresa tra 94% e 1% / Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è compresa tra 30% e 1%
 - - - - - (si illumina in arancione per circa 6 secondi)
- Quando le cuffie sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria delle cuffie è inferiore all'1% / Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è inferiore all'1%
- - - - - (si spegne)

Quando le cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica o quando le cuffie vengono riposte nella custodia di ricarica, l'indicatore si illumina come segue a seconda della carica residua della batteria.

- Quando le cuffie sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria delle cuffie è pari o superiore al 95% / Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è pari o superiore al 31%
 - - - - - (si illumina in verde per circa 3 secondi)
- Quando le cuffie sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria delle cuffie è compresa tra 94% e 1% / Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è compresa tra 30% e 1%
 - - - - - (si illumina in arancione per circa 3 secondi)
- Quando le cuffie sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria delle cuffie è inferiore all'1% / Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è inferiore all'1%
- - - - - (si spegne)

Stato di ricarica

- Durante la ricarica delle cuffie / Durante la ricarica della custodia di ricarica
 (si illumina in arancione)

- Quando la batteria è completamente carica quando inizia la ricarica sulle cuffie/sulla custodia di ricarica
 - - - - - (si illumina in arancione per circa 1 minuto, quindi si spegne)
- Quando la batteria diventa completamente carica e la ricarica è completa
- - - - - (si spegne)
- Durante la ricarica, quando il coperchio della custodia di ricarica è aperto o chiuso / Quando le cuffie sono impostate o rimosse dalla custodia di ricarica
 - - - - -  (si spegne per circa 0,5 secondi, quindi si illumina in arancione)
- Temperatura anomala
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (lampeggia in arancione ripetutamente due volte)
- Ricarica anomala
 - -  - -  - -  - -  - - (lampeggia lentamente in arancione ripetutamente)
- Combinazione anomala delle unità destra e sinistra delle cuffie
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (lampeggia ripetutamente 3 volte in arancione)

Stato della connessione Bluetooth

- Modalità di associazione
  - - - - -   - - - - - (lampeggia lentamente in blu due volte ripetutamente)
- Procedura di connessione completata
     (lampeggia lentamente in blu ripetutamente per circa 5 secondi)

Altro

- Inizializzazione completata
    (lampeggia 4 volte in verde)
Per maggiori informazioni, consultare [“Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica”](#).

Suggerimento

- Mentre si indossano le cuffie, è possibile controllare i vari stati per mezzo della guida vocale.

Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)
- [Funzionalità dell'app “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informazioni sulla guida vocale](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Indossare le cuffie

Informazioni sul video del manuale di istruzioni


Guardare il video per scoprire come cambiare i supporti di adattamento e come indossare le cuffie nelle orecchie.

[Testo per video](#)




1 Controllare i contrassegni ① (sinistra) e ② (destra) sulle cuffie.

Collocare l'unità con il contrassegno ① (sinistra) nell'orecchio sinistro e l'unità con il contrassegno ② (destra) in quello destro. Sull'unità sinistra delle cuffie è presente un puntino in rilievo.

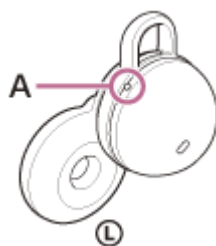

A: puntino in rilievo

2 Controllare la relazione di posizione tra l'orecchio e le cuffie quando si inserisce un'unità delle cuffie in un orecchio.

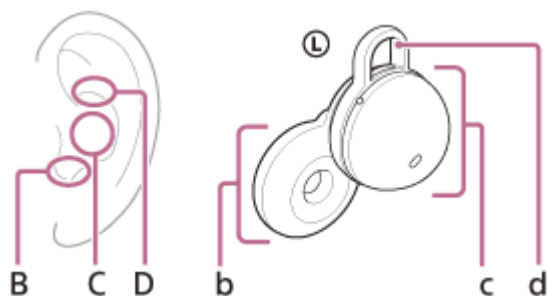

- B:** posizione per inserire l'unità pilota
C: posizione per supportare l'alloggiamento
D: posizione per agganciare il supporto di adattamento
b: unità pilota
c: alloggiamento (inserire il lato con la porta di ricarica nell'orecchio)
d: supporto di adattamento

3 Tenere le cuffie con le dita.



4 Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.

Per inserire l'unità delle cuffie nell'orecchio, procedere nel modo seguente.

1. Inserire l'unità pilota (b) nell'orecchio (B).
2. Ruotarla secondo la direzione delle freccia in modo che l'alloggiamento (c) si trovi nella posizione dell'orecchio (C).



3. Spingere il supporto di adattamento (d) nelle scanalature dell'orecchio (D).

5 Controllare se le cuffie sono indossate correttamente.

Toccare il supporto di adattamento (d) con un dito e controllare che si trovi nelle scanalature dell'orecchio (D).



Agitare leggermente la testa e accertarsi che le cuffie non siano fuori posizione.

Se le cuffie non sono ben inserite nelle orecchie, si avverte disagio oppure fanno male le orecchie

Al momento dell'acquisto, le cuffie sono fornite con supporti di adattamento M fissati alle unità sinistra e destra. Se indossando le cuffie, seguendo le procedure descritte in precedenza, si ritiene che le dimensioni dei supporti di adattamento non si adattino alle proprie orecchie, utilizzare supporti di adattamento di altre dimensioni in modo che si adattino comodamente alle proprie orecchie sinistra e destra.

Per sfruttare l'efficacia della qualità dell'audio ottimale, la qualità del suono delle chiamate e così via

Se le cuffie non sono ben indossate nelle orecchie, le operazioni di tocco o il rilevamento vocale di Speak-to-Chat potrebbero non funzionare correttamente, oppure la qualità audio o le prestazioni di chiamata potrebbero risultare non soddisfacenti.

In uno di tali casi, vedere i punti **4** e **5**, verificando di indossare correttamente le cuffie nelle orecchie.

Quando si collegano e si rimuovono le cuffie

Nelle impostazioni predefinite, i sensori integrati rilevano quando le cuffie vengono inserite nelle orecchie o rimosse da esse, consentendo l'interruzione o la ripresa della riproduzione musicale, nonché il controllo del rilevamento di operazioni di tocco e della guida vocale.

Quando si indossano le cuffie

- È possibile toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio per riprodurre musica, inviare e ricevere chiamate ecc.
- Una guida vocale si attiverà in base all'operazione e allo stato.

Quando si rimuovono le cuffie

- Quando si ascolta musica indossando entrambe le unità nelle orecchie, le cuffie interromperanno la riproduzione musicale se una o entrambe le unità vengono rimosse. Quando le cuffie vengono indossate nuovamente, la riproduzione musicale riprende.
- Se le cuffie non vengono indossate entro circa 15 minuti dopo essere state rimosse dalla custodia di ricarica, si spengono automaticamente per risparmiare carica della batteria. Accendere le cuffie posizionando le cuffie nelle orecchie.
- Per impedire una risposta non corretta delle cuffie, la riproduzione musicale, le chiamate in entrata e in uscita e altre operazioni non sono eseguibili toccando le cuffie se queste sono rimosse dalle orecchie.

Suggerimento

- È anche possibile riprodurre musica, fare e ricevere chiamate ecc. quando è indossata una sola unità delle cuffie nell'orecchio.
- È possibile modificare l'impostazione di interruzione e ripresa automatica della riproduzione musicale o dello spegnimento automatico delle cuffie utilizzando l'app "Sony | Headphones Connect".

Argomento correlato

- [Sostituzione dei supporti di adattamento](#)


- [Uso di una sola unità delle cuffie](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Uso di una sola unità delle cuffie

È possibile rimuovere una sola unità delle cuffie dalla custodia di ricarica e quindi utilizzarla singolarmente. In tal caso, solo l'unità che è stata rimossa dalla custodia di ricarica si accenderà.

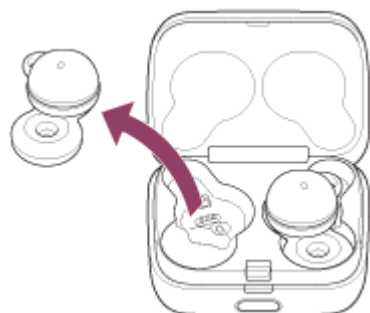

Quando si indossa l'altra unità delle cuffie

La connessione tra le unità sinistra e destra viene stabilita automaticamente e si ascolterà la musica o altro tipo di audio su entrambe le unità delle cuffie.

Assegnazione di funzioni alle unità sinistra e destra delle cuffie

A seconda dell'unità delle cuffie che si sta indossando, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nelle impostazioni di fabbrica. In tal caso, è possibile cambiare le assegnazioni delle funzioni alle unità sinistra e destra delle cuffie con l'app "Sony | Headphones Connect".

Suggerimento

- Anche se si utilizza una sola unità delle cuffie, è possibile riprodurre musica con l'unità indossata.
- Quando si riproduce musica o altro audio stereo mentre si indossa una sola unità, si sentirà un suono monofonico con i canali sinistro o destro miscelati.
- È possibile utilizzare la funzionalità vivavoce per una chiamata anche se si sta indossando una sola unità delle cuffie. Quando si riceve una chiamata in arrivo, rispondere utilizzando l'unità che si indossa. Se si posiziona l'altra unità nell'altro orecchio durante una conversazione con una sola unità, è possibile proseguire la conversazione con entrambe le unità.
- È possibile assegnare la funzionalità Assistente Google all'unità destra o sinistra delle cuffie. Quando alle cuffie è assegnata la funzionalità Assistente Google e di desidera utilizzare una sola unità delle cuffie, utilizzare l'unità con la funzionalità Assistente Google assegnata.
- È possibile assegnare la funzionalità Amazon Alexa all'unità sinistra o destra delle cuffie. Quando alle cuffie è assegnata la funzionalità Amazon Alexa e si desidera utilizzare una sola unità delle cuffie, utilizzare l'unità con la funzionalità Amazon Alexa assegnata.

Nota

- Se l'opzione Collegamento al servizio è attivata con l'app "Sony | Headphones Connect", utilizzare l'unità destra delle cuffie. Non è possibile utilizzare solo l'unità sinistra delle cuffie.

Argomento correlato

- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)

- [Funzioni per le chiamate](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Informazioni sul tocco area ampia

Il tocco area ampia è una funzione che rileva le vibrazioni intorno alle orecchie con i sensori di accelerazione incorporati nelle cuffie e determina le operazioni di tocco.

Toccando non solo l'unità delle cuffie, ma anche le aree intorno alle orecchie dove sono indossate le cuffie, è possibile eseguire varie operazioni quali la riproduzione di musica o le telefonate.

L'intervallo in cui le cuffie sono in grado di rilevare le operazioni di tocco è compreso tra il trago e il lato inferiore delle basette.



Durante il tocco, utilizzare l'indice per esercitare maggior forza all'interno dell'area di rilevamento del tocco.



Alcune operazioni disponibili

	Sinistra	Destra
Toccare due volte	Per ricevere o terminare una telefonata Per riprodurre o mettere in pausa la musica	Per ricevere o terminare una telefonata Per riprodurre o mettere in pausa la musica
Toccare 3 volte	Per rifiutare una chiamata o trasferirla a un dispositivo diverso Per passare all'inizio del brano successivo	Per rifiutare una chiamata o trasferirla a un dispositivo diverso Per passare all'inizio del brano successivo
Toccare 5 o più volte	Per abbassare il volume	Per aumentare il volume

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come utilizzare il tocco area ampia.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/

Suggerimento

- Oltre a toccare intorno all'orecchio, le operazioni di tocco vengono rilevate anche quando si tocca l'unità delle cuffie.

- Se le operazioni di tocco non possono essere rilevate facilmente, toccare un po' più forte durante la regolazione della posizione di tocco.
- Quando si toccano le cuffie o l'area vicina all'orecchio per 2 o 3 volte, toccare rapidamente con un intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro.
- È possibile modificare le assegnazioni delle funzioni alle unità sinistra e destra delle cuffie utilizzando l'app "Sony | Headphones Connect".

Nota

- Quando le cuffie non vengono indossate nelle orecchie, le operazioni di tocco non possono essere rilevate.
- Le cuffie potrebbero non funzionare correttamente se viene rilevata una vibrazione identica a un tocco, es. da un colpo di tosse o quando si attaccano o staccano accessori intorno alle orecchie ecc. Se le cuffie non rispondono correttamente, utilizzare l'app "Sony | Headphones Connect" per disattivare il tocco area ampia e passare al tocco cuffie.

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Uso di Quick Access

Quick Access è una funzione che consente di riprodurre i contenuti nell'app corrispondente semplicemente toccando le cuffie o l'area vicina all'orecchio.

1 Aprire l'app "Sony | Headphones Connect" e impostare la funzione dell'unità destra o sinistra delle cuffie come Quick Access.

È possibile cambiare le assegnazioni delle funzioni alle unità sinistra e destra delle cuffie con l'app "Sony | Headphones Connect".

Per maggiori informazioni sull'app "Sony | Headphones Connect", consultare il seguente URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_22/

2 Utilizzare l'unità delle cuffie a cui è stata assegnata la funzionalità per l'uso di Quick Access.

	Sinistra	Destra
Toccare due volte	Quick Access 1	Quick Access 1
Toccare 3 volte	Quick Access 2	Quick Access 2

Suggerimento

- Per utilizzare Quick Access, è necessario installare l'app dello smartphone corrispondente e collegarsi a Internet. Per alcune app, è necessario eseguire l'accesso.
- Se l'app corrispondente non si avvia anche quando si utilizza l'unità delle cuffie a cui è assegnato Quick Access, si ascolterà la guida vocale "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (L'app assegnata a Quick Access non viene avviata sul dispositivo mobile) da entrambe le unità delle cuffie (o da quella che si sta indossando).

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Ricarica

Le cuffie e la custodia di ricarica contengono batterie ricaricabili agli ioni di litio integrate. Utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione per caricare le cuffie prima dell'uso.

1 Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.


Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica, riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica, inserire le unità fino a percepire uno scatto, quindi accertarsi che le unità si blocchino nella custodia di ricarica.



Riporre le cuffie nella custodia di ricarica, e quando l'indicatore (arancione o verde) sulla custodia di ricarica si illumina, chiudere il coperchio della custodia.

2 Collegare la custodia di ricarica a una presa CA.

Utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione e un adattatore CA USB disponibile in commercio.

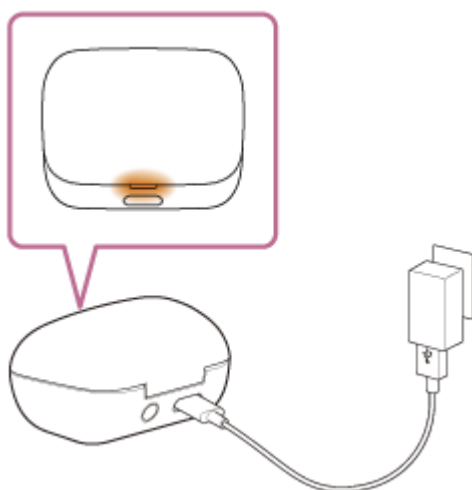

La ricarica inizia sulle cuffie e sulla custodia di ricarica. L'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica si illumina. Al termine della ricarica, l'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica si spegne. Rimuovere il cavo USB Type-C.

Informazioni sul tempo di ricarica

Per caricare completamente le cuffie e la custodia di ricarica, sono necessarie circa 3 ore (*).

* Tempo necessario per caricare una batteria completamente scarica fino alla massima capacità. Il tempo di ricarica potrebbe essere diverso, a seconda delle condizioni di utilizzo.

Ricarica delle cuffie quando ci si trova all'esterno

Nella custodia di ricarica è integrata una batteria ricaricabile. Se la custodia di ricarica viene caricata preventivamente, è possibile utilizzarla per caricare le cuffie se non è disponibile una presa di alimentazione.

Per caricare completamente le unità sinistra e destra delle cuffie, sono necessarie circa 1,5 ore.

Requisiti di sistema per la ricarica della batteria tramite il collegamento USB

Adattatore CA USB

Un adattatore CA USB disponibile in commercio in grado di fornire una corrente di uscita di almeno 0,5 A (500 mA)

Personal Computer

Personal Computer con una porta USB standard

- Non garantiamo il funzionamento su tutti i computer.
- Il funzionamento con un computer personalizzato o costruito in casa non è garantito.

Suggerimento

- È possibile caricare le cuffie anche collegando la custodia di ricarica a un computer in funzione mediante il cavo USB Type-C in dotazione.

Nota

- La ricarica potrebbe non avviarsi se le cuffie non sono posizionate correttamente nella custodia di ricarica. Inserire le unità delle cuffie fino a percepire uno scatto, accertandosi che le unità si bloccino nella custodia di ricarica.
- Accertarsi di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione. In caso contrario, la ricarica potrebbe non andare a buon fine.
- La ricarica potrebbe non riuscire in base al tipo di adattatore CA USB.
- A seconda delle impostazioni per le funzioni e delle condizioni di utilizzo delle cuffie, la velocità di consumo energetico della batteria ricaricabile potrebbe variare tra l'unità sinistra e quella destra.
Di conseguenza, il tempo di ricarica delle batterie ricaricabili tra le unità sinistra e destra potrebbe differire. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento.
- Non è possibile caricare le cuffie mentre il computer passa alla modalità standby (sospensione) o ibernazione. In questo caso, modificare le impostazioni del computer e iniziare nuovamente la ricarica.
- Quando le unità sinistra e destra delle cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica, se l'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica si illumina per circa 3 secondi e poi si spegne, la carica residua della batteria della custodia di ricarica è bassa. Caricare la custodia di ricarica.
- Se l'indicatore sulla custodia di ricarica non si illumina nemmeno quando le unità sinistra e destra delle cuffie vengono rimosse dalla custodia, la batteria della custodia di ricarica è esaurita. Caricare la custodia di ricarica.
- Qualora le cuffie non venissero utilizzate per un periodo di tempo prolungato, le ore di utilizzo della batteria ricaricabile potrebbero ridursi. Tuttavia, la durata della batteria migliorerà dopo essere stata caricata e scaricata più volte. Se non si utilizzano le cuffie per un lungo periodo, caricare la batteria una volta ogni 6 mesi per evitare che si scarichi eccessivamente.
- Qualora le cuffie non venissero utilizzate per un periodo di tempo prolungato, la ricarica della batteria potrebbe richiedere un tempo più lungo.
- Accertarsi di chiudere il coperchio della custodia di ricarica per evitare che la batteria della custodia di ricarica si consumi.
- Se si verifica un problema con la batteria ricaricabile delle cuffie o della custodia di ricarica e viene rilevato qualcosa di insolito durante la ricarica, l'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica lampeggia.
Si consiglia di caricare in un luogo con temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 35 °C. Al di sotto di questo range il caricamento potrebbe non essere possibile.
Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
- Se non si utilizzano le cuffie per un periodo di tempo prolungato, l'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica potrebbe non illuminarsi immediatamente quando si ricarica. Attendere fino all'accensione dell'indicatore (arancione).
- Se le ore di utilizzo della batteria ricaricabile integrata si riducono notevolmente, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Rivolgersi al rivenditore Sony di zona.
- Evitare l'esposizione a cambiamenti estremi di temperature, luce solare diretta, umidità, sabbia, polvere o sollecitazioni elettriche. Non lasciare mai le cuffie all'interno di un'auto parcheggiata.

- Quando si collega la custodia di ricarica a un computer, utilizzare esclusivamente il cavo USB Type-C in dotazione e verificare che la connessione sia diretta. La carica non viene completata correttamente se la custodia di ricarica viene collegata tramite un hub USB.
- Le cuffie e la custodia di ricarica potrebbero riscaldarsi durante la ricarica o per qualche istante dopo di essa. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento.

Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Tempo di funzionamento disponibile

Il tempo disponibile delle cuffie con una batteria completamente carica è il seguente:

Connessione Bluetooth

Autonomia durante la riproduzione di musica (AAC): max. 5,5 ore

Autonomia durante la riproduzione di musica (SBC): max. 5 ore

- Dopo 10 minuti di ricarica sono disponibili circa 90 minuti di riproduzione musicale.
- Se si impostano le seguenti funzioni, il tempo di funzionamento disponibile della batteria si riduce rispetto a quelli descritti in precedenza.
 - DSEE™
 - Equalizzatore
 - Speak-to-Chat
 - Funzionalità per l'avvio della funzione di assistenza vocale con la voce
 - Collegamento al servizio
 - Controllo adattivo del volume

Se si eseguono le impostazioni sopra riportate contemporaneamente, il tempo di funzionamento disponibile della batteria si riduce ulteriormente.

Autonomia in comunicazione: max. 2,5 ore

Autonomia in standby: max. 11 ore

Suggerimento

- Utilizzando l'app "Sony | Headphones Connect", è possibile controllare quale codec è utilizzato per una connessione.

Nota

- Le ore di utilizzo potrebbero essere diverse dal tempo descritto in precedenza in base alle impostazioni delle funzioni e alle condizioni d'uso delle cuffie.
- A seconda delle impostazioni per le funzioni e delle condizioni di utilizzo delle cuffie, la velocità di consumo energetico della batteria ricaricabile potrebbe variare tra l'unità sinistra e destra delle cuffie. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento.

Argomento correlato

- [Codec supportati](#)
- [Informazioni sulla funzione DSEE](#)
- [Parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Controllo della carica residua della batteria

È possibile controllare la carica residua delle batterie ricaricabili delle cuffie e della custodia di ricarica mediante le seguenti operazioni.

Se la carica residua della batteria delle cuffie si abbassa quando si inseriscono le cuffie nelle orecchie o durante l'utilizzo delle cuffie stesse


Se viene emesso un segnale acustico e la guida vocale dice "Low battery" (Batteria scarica), ricaricare le cuffie non appena possibile.

Quando la batteria si scarica completamente, viene emesso un segnale acustico, la guida vocale dice "Battery is empty" (Ricaricare le cuffie) e le cuffie si spengono automaticamente.

Se si utilizza un iPhone o un iPod touch

Quando le cuffie sono collegate a un iPhone o a un iPod touch tramite connessione HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, sullo schermo dell'iPhone o dell'iPod touch viene visualizzata un'icona che indica la carica residua della batteria delle cuffie.

La posizione di visualizzazione rappresenta un esempio.

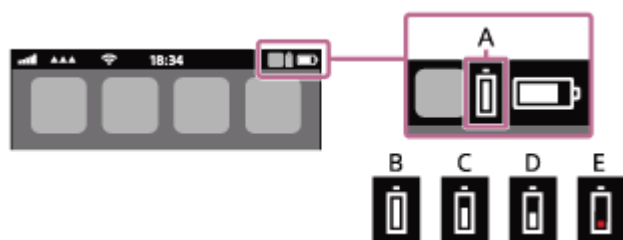

A: carica residua della batteria delle cuffie

La carica residua approssimativa è visualizzata in 10 diversi livelli. Da B a E sono esempi di visualizzazione.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% o inferiore (necessita di ricarica)

La carica residua della batteria delle cuffie viene inoltre visualizzata sul widget di un iPhone o iPod touch con iOS 11 o versioni successive. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone o l'iPod touch.

La carica residua visualizzata della batteria può variare in alcuni casi dalla carica residua effettiva. Considerarla come una semplice stima.

Quando si utilizza uno smartphone Android™ (OS 8.1 o successivo)

Quando le cuffie sono connesse a uno smartphone Android tramite connessione HFP Bluetooth, selezionare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] per visualizzare la carica residua della batteria delle cuffie in 10 diversi livelli quali "100%", "70%", "50%" o "10%" nella colonna del dispositivo Bluetooth.

L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso dello smartphone Android.

La carica residua visualizzata della batteria può variare in alcuni casi dalla carica residua effettiva. Considerarla come una semplice stima.

Visualizzazione della carica residua della batteria della custodia di ricarica

- Quando le cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica o il coperchio della custodia di ricarica viene aperto o chiuso senza unità cuffie al suo interno, se l'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica si illumina, la carica

residua della batteria della custodia di ricarica va dal 30% all'1% circa. La custodia di ricarica non riesce a caricare sufficientemente le cuffie con questo livello di carica residua della batteria.

- Quando le cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica o il coperchio della custodia di ricarica viene aperto o chiuso senza unità cuffie all'interno, se l'indicatore sulla custodia di ricarica non si illumina, la carica residua della batteria della custodia di ricarica è inferiore all'1%. In tal caso, non è possibile caricare le cuffie con la custodia di ricarica.

Suggerimento

- La carica residua della batteria delle cuffie potrebbe essere diversa sui lati sinistro e destro a seconda di come vengono utilizzate. Quando si utilizzano entrambe le unità delle cuffie, viene visualizzata la carica residua della batteria dell'unità con minore carica tra le unità sinistra e destra. Quando si utilizza una sola unità delle cuffie, viene visualizzata la carica residua della batteria dell'unità in uso.
- È anche possibile controllare la carica residua della batteria dell'unità delle cuffie e della custodia di ricarica con l'app "Sony | Headphones Connect". Gli smartphone Android e iPhone/iPod touch supportano entrambi questa app.

Nota

- Se le cuffie e lo smartphone non sono connessi con HFP, la carica residua della batteria potrebbe essere visualizzata in modo non corretto.
- Se si collegano le cuffie a un iPhone/iPod touch o a uno smartphone Android con "Media audio" (A2DP) solo con una connessione multipunto, la carica residua della batteria non verrà visualizzata correttamente.
- La carica residua della batteria potrebbe non essere visualizzata immediatamente dopo un aggiornamento del software o se le cuffie non sono state utilizzate per lungo tempo. In questo caso, caricare e scaricare ripetutamente la batteria più volte per visualizzare correttamente la carica residua.

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Informazioni sull'indicatore](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Accensione delle cuffie

Quando le cuffie sono inserite nella custodia di ricarica

- 1 Tenendo la custodia di ricarica in mano, premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire il coperchio.



- 2 Rimozione delle cuffie dalla custodia di ricarica.

Le cuffie si accendono automaticamente.

Quando si rimuove solo un'unità dalla custodia di ricarica, si accende solo l'unità che è stata rimossa.



Quando le cuffie non sono inserite nella custodia di ricarica

Se non vengono indossate nelle orecchie entro circa 15 minuti dopo essere state rimosse dalla custodia di ricarica, le cuffie si spengono automaticamente. In tal caso, accendere le cuffie posizionandole nelle orecchie. Le cuffie si accenderanno anche quando sono impostate nella custodia di ricarica e quindi vengono rimosse da questa. Utilizzando l'app "Sony | Headphones Connect", è possibile cambiare l'impostazione delle cuffie in modo da non farle spegnere automaticamente.

Quando le cuffie vengono accese

Quando entrambe le unità delle cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica, la connessione tra le unità sinistra e destra delle cuffie viene stabilita.

Le cuffie entrano in modalità associazione Bluetooth quando vengono accese per la prima volta dopo l'acquisto o subito dopo la loro inizializzazione.

Argomento correlato

- [Uso di una sola unità delle cuffie](#)
- [Spegnimento delle cuffie](#)

Spegnimento delle cuffie

1 Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica, riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica, inserire le unità fino a percepire uno scatto, quindi accertarsi che le unità si blocchino nella custodia di ricarica.

Quando le cuffie sono impostate nella custodia di ricarica, si spengono automaticamente.

Se la carica della batteria della custodia di ricarica è sufficiente, l'indicatore (arancione o verde) sulla custodia di ricarica si illumina e la ricarica delle cuffie si avvia.



Quando non si indossano le cuffie

Se non vengono indossate nelle orecchie entro circa 15 minuti dopo essere state rimosse dalla custodia di ricarica, le cuffie si spengono automaticamente.

Per spegnere l'alimentazione prima che le cuffie si spengano automaticamente, posizionare le cuffie nella custodia di ricarica.

Suggerimento

- È possibile spegnere le cuffie anche utilizzando l'app "Sony | Headphones Connect".

Nota

- Se la carica residua della batteria della custodia di ricarica non è sufficiente, la ricarica delle cuffie non si avvierà. Caricare la custodia di ricarica.

Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Accensione delle cuffie](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth

È possibile ascoltare musica ed effettuare chiamate in vivavoce con le cuffie senza fili utilizzando la funzionalità Bluetooth del dispositivo Bluetooth.

Associazione

Per utilizzare la funzionalità Bluetooth, entrambi i dispositivi in connessione devono essere già registrati. L'operazione per registrare un dispositivo è denominata "associazione".

Associare le cuffie e il dispositivo manualmente.

Connessione a un dispositivo associato

Una volta che il dispositivo è associato, non è necessario associarlo nuovamente. Connettere a dispositivi già associati con le cuffie con i metodi necessari per ogni dispositivo.

Argomento correlato

- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows® 10\)](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Associazione e connessione con un altro dispositivo Bluetooth](#)
- [Connessione a uno smartphone Android associato](#)
- [Connessione a un iPhone associato](#)
- [Connessione a un computer associato \(Windows 10\)](#)
- [Connessione a un computer associato \(Windows 8.1\)](#)
- [Connessione a un computer associato \(Mac\)](#)
- [Connessione a un dispositivo Bluetooth associato](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Connessione con l'app "Sony | Headphones Connect"

Avviare l'app "Sony | Headphones Connect" sullo smartphone Android/iPhone per connettere le cuffie a uno smartphone o a un iPhone. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'app "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Suggerimento

- Per associare un secondo (o successivo) dispositivo, agire sul pulsante sul retro della custodia di ricarica per passare alla modalità di associazione.
Per maggiori dettagli, vedere "Associazione e connessione" corrispondente al proprio dispositivo nell'Argomento correlato.

Nota

- La connessione con alcuni smartphone e dispositivi iPhone può diventare instabile quando ci si connette con l'app "Sony | Headphones Connect". In questo caso, seguire le procedure in "[Connessione a uno smartphone Android associato](#)" o "[Connessione a un iPhone associato](#)" per connettere le cuffie.

Argomento correlato

- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows® 10\)](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Connessione a uno smartphone Android associato](#)
- [Connessione a un iPhone associato](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Installazione dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Associazione e connessione con uno smartphone Android

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.


Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Lo smartphone Android si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso dello smartphone Android siano a portata di mano.

1 Attivare la modalità di associazione sulle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato le cuffie (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione)

1. Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

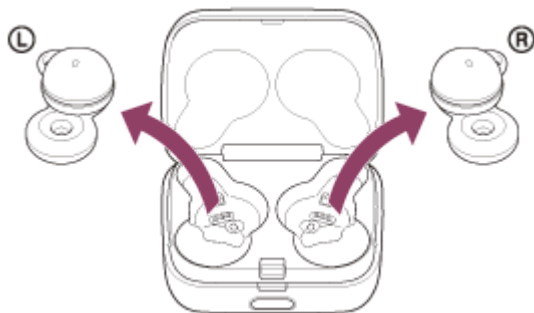

Le cuffie entrano in modalità associazione automaticamente se estratte dalla custodia di ricarica.

Quando si inseriscono le unità delle cuffie in entrambe le orecchie, si sentirà un suono di notifica e si ascolterà la guida vocale pronunciare "Pairing" (Associazione) da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi)

1. Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica, riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica, inserire le unità fino a percepire uno scatto, quindi accertarsi che le unità si blocchino nella custodia di ricarica.



2. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.




Chiudendo il coperchio una volta, le unità delle cuffie vengono raddrizzate e si bloccano in posizione, anche se in precedenza non erano bloccate nella custodia di ricarica.

3. Tenendo la custodia di ricarica in mano, premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire il coperchio.



4. Tenere premuto il pulsante di associazione della custodia di ricarica per circa 5 secondi.

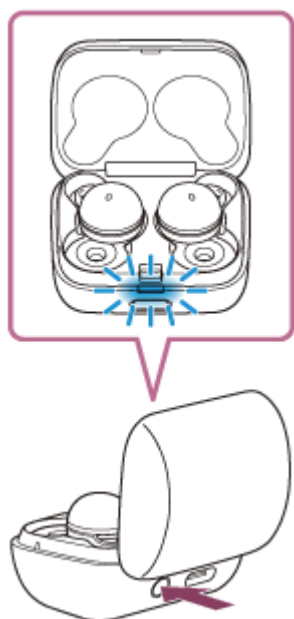


L'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente e lentamente due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di associazione.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione. Quando si inseriscono le unità delle cuffie in entrambe le orecchie, si sentirà un suono di notifica e si ascolterà la guida vocale pronunciare "Pairing" (Associazione) da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente.


2 Sbloccare lo schermo dello smartphone Android nel caso in cui risulti bloccato.

3 Trovare le cuffie sullo smartphone Android.


1. Selezionare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

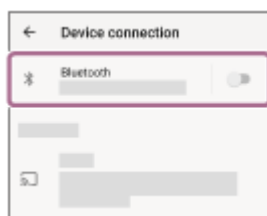

2. Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.

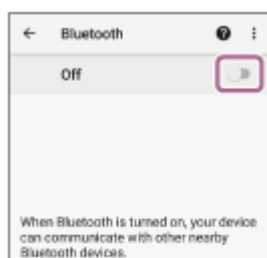

4 Toccare [LinkBuds].

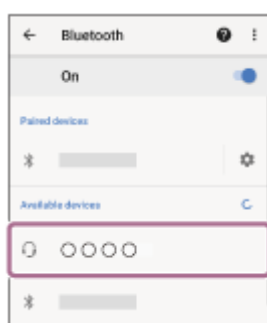

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e lo smartphone sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie vengono poste nella custodia di ricarica, l'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia lentamente per circa 5 secondi.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente.

Se non sono connesse, vedere "[Connessione a uno smartphone Android associato](#)".

Se sul display dello smartphone Android non viene visualizzato il testo [LinkBuds], eseguire di nuovo la procedura a partire dall'inizio del punto 3.

* La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come eseguire l'associazione per la prima volta.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In tale caso, impostare le cuffie nella custodia di ricarica e riavviare l'operazione dal punto 1.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.

- Quando viene associato un 9° dispositivo.

Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.

- Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.

- Quando le cuffie vengono inizializzate.

Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a uno smartphone Android associato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)


5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Connessione a uno smartphone Android associato

1 Sbloccare lo schermo dello smartphone Android nel caso in cui risulti bloccato.

2 Rimozione delle cuffie dalla custodia di ricarica.

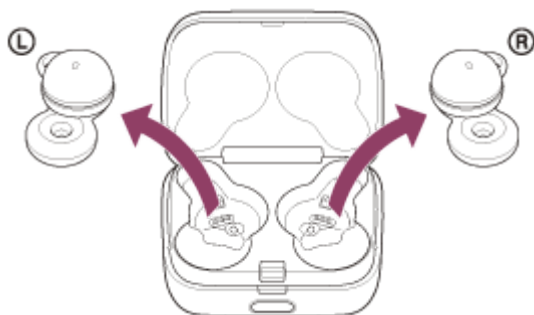

Le cuffie si accendono automaticamente.


3 Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.

Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente (o da quella che si sta indossando).


Controllare lo stato della connessione sullo smartphone Android. Se non è connesso, passare al punto **4**.

4 Visualizzare i dispositivi associati con lo smartphone Android.


1. Selezionare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

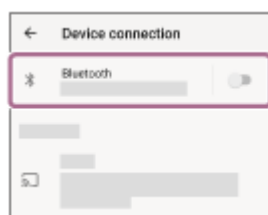

2. Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.

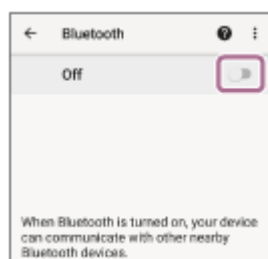

5 Toccare [LinkBuds].

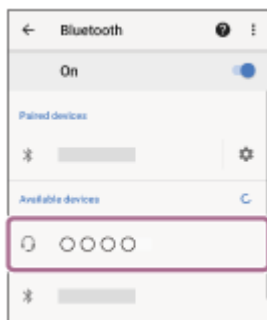

Si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente (o da quella che si sta indossando).

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Nota

- Durante la connessione, [LinkBuds], [LE_LinkBuds] o entrambi potrebbero essere visualizzati sul dispositivo in connessione. Quando entrambi o [LinkBuds] sono visualizzati, selezionare [LinkBuds]. Quando [LE_LinkBuds] è visualizzato, selezionare [LE_LinkBuds].
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso, oppure spegnere l'alimentazione.
- Se non è possibile connettere lo smartphone alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sullo smartphone, quindi ripetere l'associazione. Per le operazioni sullo smartphone, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Uso di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Associazione e connessione con un iPhone

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.


Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- L'iPhone si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso dell'iPhone siano a portata di mano.

1 Attivare la modalità di associazione sulle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato le cuffie (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione)

1. Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

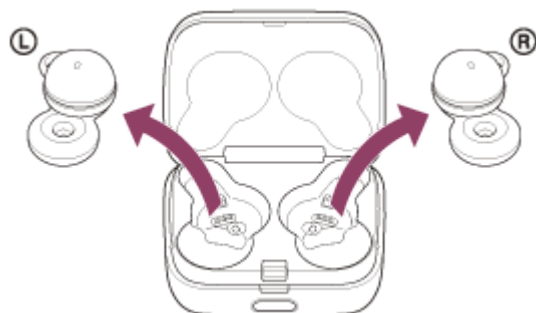

Le cuffie entrano in modalità associazione automaticamente se estratte dalla custodia di ricarica.

Quando si inseriscono le unità delle cuffie in entrambe le orecchie, si sentirà un suono di notifica e si ascolterà la guida vocale pronunciare "Pairing" (Associazione) da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi)

1. Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica, riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica, inserire le unità fino a percepire uno scatto, quindi accertarsi che le unità si blocchino nella custodia di ricarica.



2. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.




Chiudendo il coperchio una volta, le unità delle cuffie vengono raddrizzate e si bloccano in posizione, anche se in precedenza non erano bloccate nella custodia di ricarica.

3. Tenendo la custodia di ricarica in mano, premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire il coperchio.



4. Tenere premuto il pulsante di associazione della custodia di ricarica per circa 5 secondi.

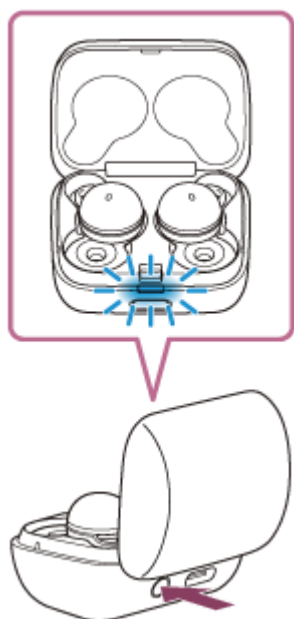


L'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente e lentamente due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di associazione.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione. Quando si inseriscono le unità delle cuffie in entrambe le orecchie, si sentirà un suono di notifica e si ascolterà la guida vocale pronunciare "Pairing" (Associazione) da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente.

2 Sbloccare lo schermo dell'iPhone nel caso in cui risulti bloccato.

3 Trovare le cuffie sull'iPhone.

1. Selezionare [Settings].
2. Toccare [Bluetooth].

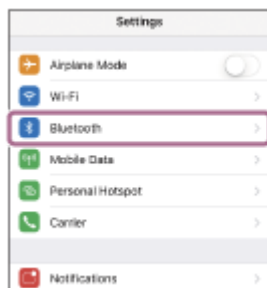

3. Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.



4 Toccare [LinkBuds].



Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e l'iPhone sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie vengono poste nella custodia di ricarica, l'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia lentamente per circa 5 secondi.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente.

Se non sono connesse, vedere "[Connessione a un iPhone associato](#)".

Se sul display dell'iPhone non viene visualizzato il testo [LinkBuds], eseguire di nuovo la procedura a partire dall'inizio del punto 3.

* La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come eseguire l'associazione per la prima volta.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In tale caso, impostare le cuffie nella custodia di ricarica e riavviare l'operazione dal punto 1.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.

- Quando viene associato un 9° dispositivo.

Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.

- Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.

- Quando le cuffie vengono inizializzate.

Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.


Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un iPhone associato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Connessione a un iPhone associato

1 Sbloccare lo schermo dell'iPhone nel caso in cui risulti bloccato.

2 Rimozione delle cuffie dalla custodia di ricarica.

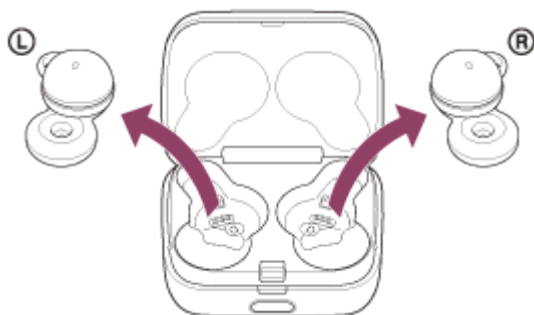

Le cuffie si accendono automaticamente.


3 Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.

Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente (o da quella che si sta indossando).

Controllare lo stato della connessione sull'iPhone. Se non è connesso, passare al punto **4**.

4 Visualizzare i dispositivi associati con l'iPhone.

1. Selezionare [Settings].
2. Toccare [Bluetooth].

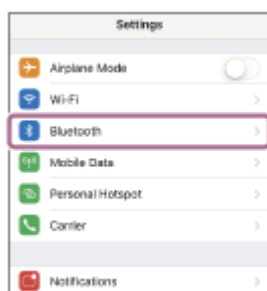

3. Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.



5 Toccare [LinkBuds].



Si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente (o da quella che si sta indossando).

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.

Nota

- Durante la connessione, [LinkBuds], [LE_LinkBuds] o entrambi potrebbero essere visualizzati sul dispositivo in connessione. Quando entrambi o [LinkBuds] sono visualizzati, selezionare [LinkBuds]. Quando [LE_LinkBuds] è visualizzato, selezionare [LE_LinkBuds].
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso, oppure spegnere l'alimentazione.
- Se non è possibile connettere l'iPhone alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul dispositivo iPhone ed eseguirla di nuovo. Per le operazioni sull'iPhone, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Uso di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)


Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Associazione e connessione con un computer (Windows® 10)

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:


- Il computer sia dotato di funzionalità Bluetooth che supporta connessioni per riproduzione musicale (A2DP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer siano a portata di mano.
- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se la versione del sistema operativo è Windows 10 versione 1803 o successiva, la funzionalità Swift Pair semplificherà l'associazione. Per utilizzare la funzione Swift Pair, fare clic sul pulsante [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] e spuntare [Show notifications to connect using Swift Pair].

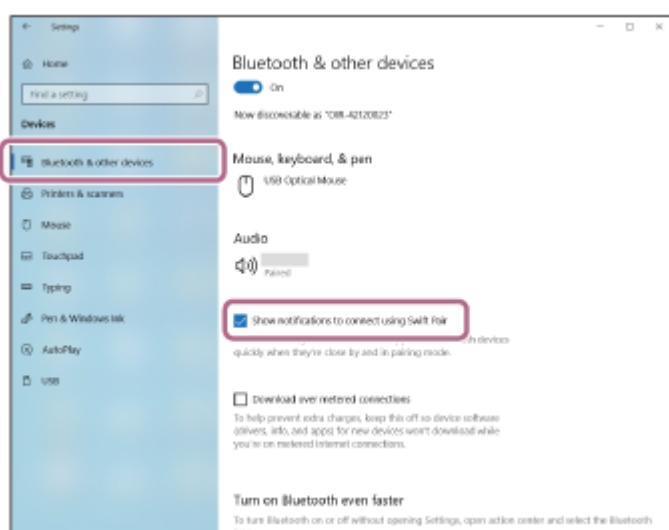

1 Attivare la modalità di associazione sulle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato le cuffie (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione)

1. Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

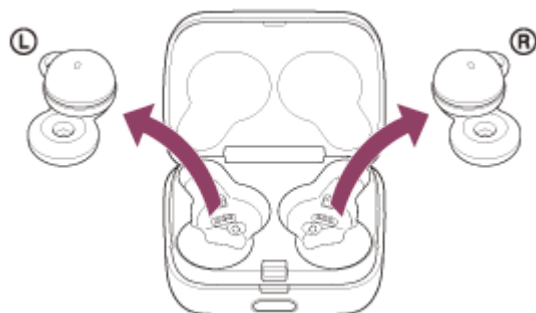

Le cuffie entrano in modalità associazione automaticamente se estratte dalla custodia di ricarica.

Quando si inseriscono le unità delle cuffie in entrambe le orecchie, si sentirà un suono di notifica e si ascolterà la guida vocale pronunciare "Pairing" (Associazione) da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi)

1. Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica, riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica, inserire le unità fino a percepire uno scatto, quindi accertarsi che le unità si blocchino nella custodia di ricarica.



2. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.




Chiudendo il coperchio una volta, le unità delle cuffie vengono raddrizzate e si bloccano in posizione, anche se in precedenza non erano bloccate nella custodia di ricarica.

3. Tenendo la custodia di ricarica in mano, premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire il coperchio.



4. Tenere premuto il pulsante di associazione della custodia di ricarica per circa 5 secondi.

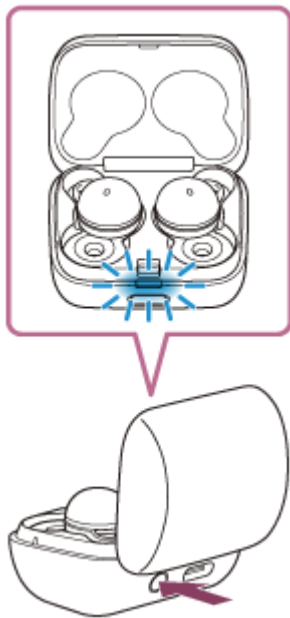

L'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente e lentamente due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di associazione.


È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione. Quando si inseriscono le unità delle cuffie in entrambe le orecchie, si sentirà un suono di notifica e si ascolterà la guida vocale pronunciare "Pairing" (Associazione) da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente.

2 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

3 Associare le cuffie tramite il computer.


Per la connessione tramite la funzionalità Swift Pair

1. Selezionare [Connect] dal menu a comparsa visualizzato sullo schermo del computer.

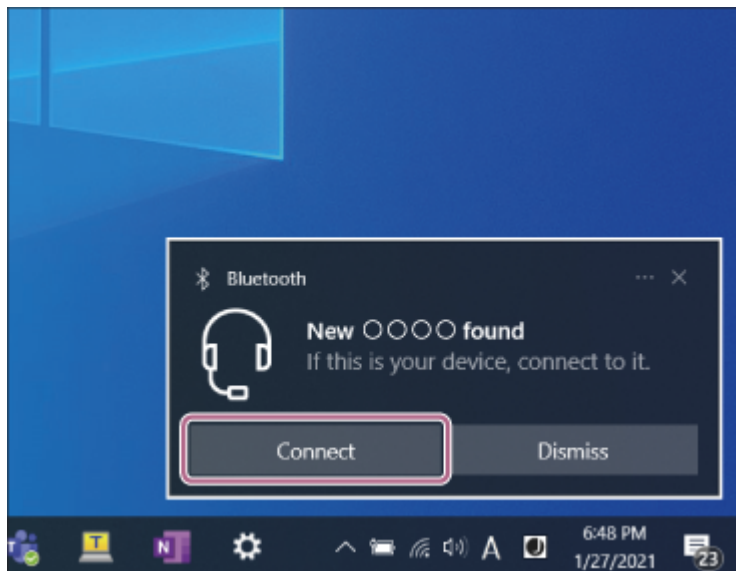


Per la connessione senza utilizzare la funzionalità Swift Pair


1. Fare clic sul pulsante [Start], quindi [Settings].
2. Fare clic su [Devices].

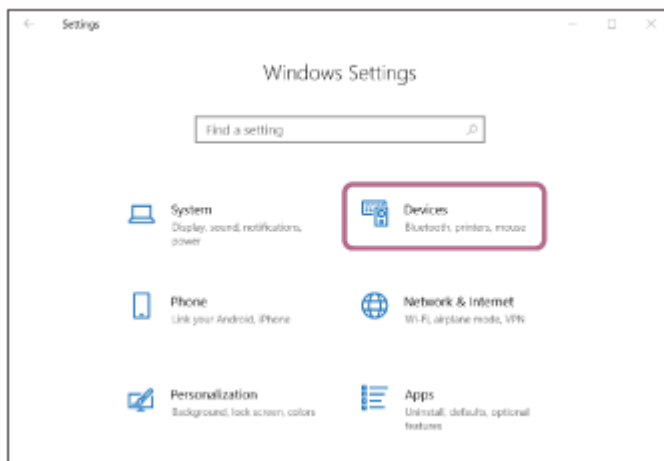


3. Fare clic sulla scheda [Bluetooth & other devices]; fare clic sul commutatore [Bluetooth] per attivare la funzione Bluetooth, quindi fare clic su [Add Bluetooth or other device].

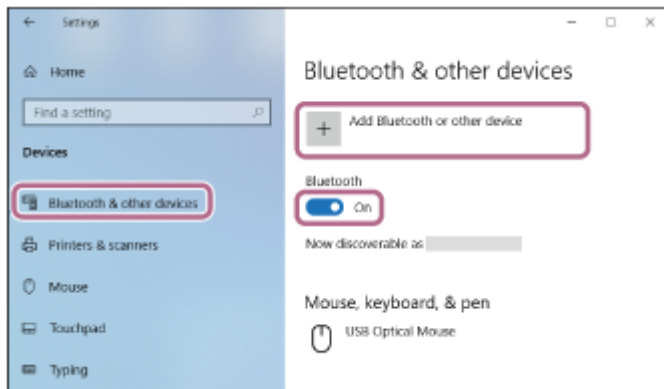

4. Fare clic su [Bluetooth].

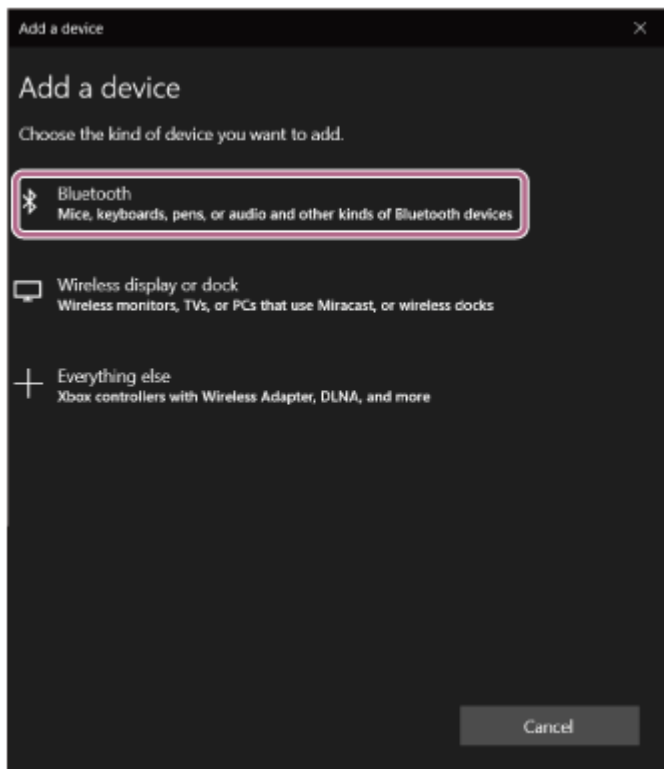

5. Fare clic su [LinkBuds].

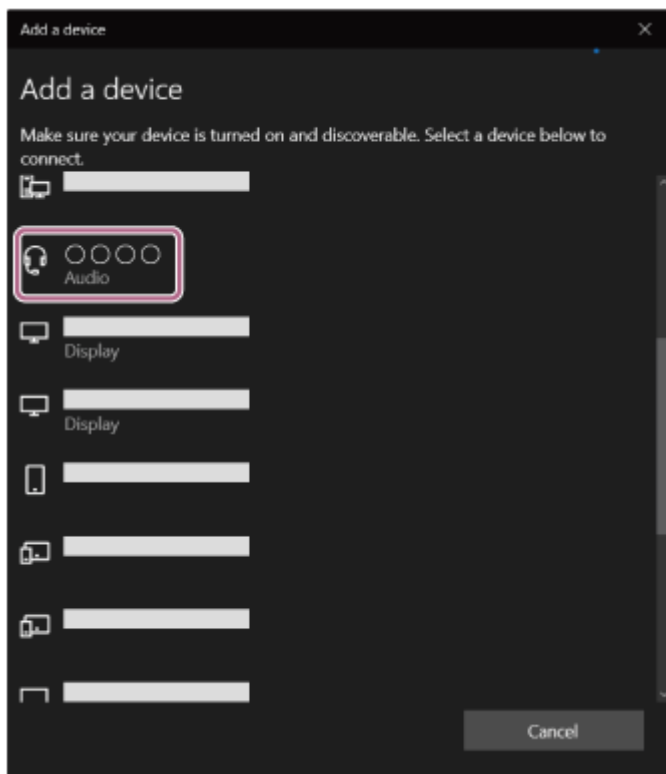

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie vengono poste nella custodia di ricarica, l'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia lentamente per circa 5 secondi.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente.

Se non sono connesse, vedere ["Connessione a un computer associato \(Windows 10\)"](#).

Se sul display del computer non viene visualizzato il testo [LinkBuds], eseguire di nuovo la procedura a partire da "Per la connessione senza utilizzare la funzionalità Swift Pair" del punto 3.

* La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere ["Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica"](#).

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In tale caso, impostare le cuffie nella custodia di ricarica e riavviare l'operazione dal punto 1.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
 - Quando viene associato un 9° dispositivo.
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.
 - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.
 - Quando le cuffie vengono inizializzate.
Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un computer associato \(Windows 10\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Associazione e connessione con un computer (Windows 8.1)

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.


Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Il computer sia dotato di funzionalità Bluetooth che supporta connessioni per riproduzione musicale (A2DP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer siano a portata di mano.
- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

1 Attivare la modalità di associazione sulle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato le cuffie (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione)

1. Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

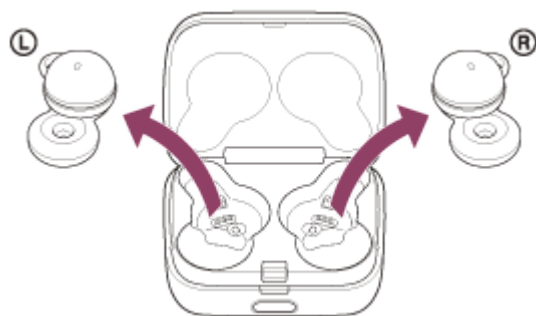

Le cuffie entrano in modalità associazione automaticamente se estratte dalla custodia di ricarica.

Quando si inseriscono le unità delle cuffie in entrambe le orecchie, si sentirà un suono di notifica e si ascolterà la guida vocale pronunciare "Pairing" (Associazione) da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi)

1. Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica, riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica, inserire le unità fino a percepire uno scatto, quindi accertarsi che le unità si blocchino nella custodia di ricarica.



2. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.




Chiudendo il coperchio una volta, le unità delle cuffie vengono raddrizzate e si bloccano in posizione, anche se in precedenza non erano bloccate nella custodia di ricarica.

3. Tenendo la custodia di ricarica in mano, premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire il coperchio.



4. Tenere premuto il pulsante di associazione della custodia di ricarica per circa 5 secondi.

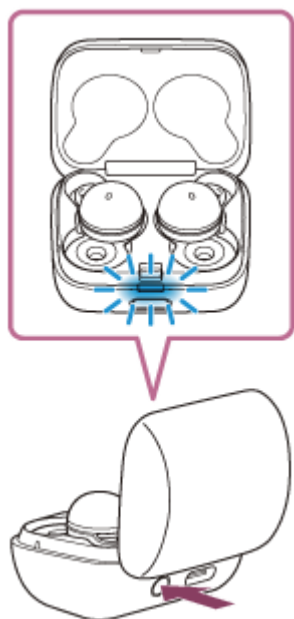


L'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente e lentamente due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di associazione.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione. Quando si inseriscono le unità delle cuffie in entrambe le orecchie, si sentirà un suono di notifica e si ascolterà la guida vocale pronunciare "Pairing" (Associazione) da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente.


2 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

3 Associare le cuffie tramite il computer.


1. Spostare il puntatore del mouse nell'angolo superiore destro dello schermo (in caso di uso di un pannello a sfioramento, scorrere dal margine destro dello schermo), quindi selezionare [Settings] dalla Charm Bar.

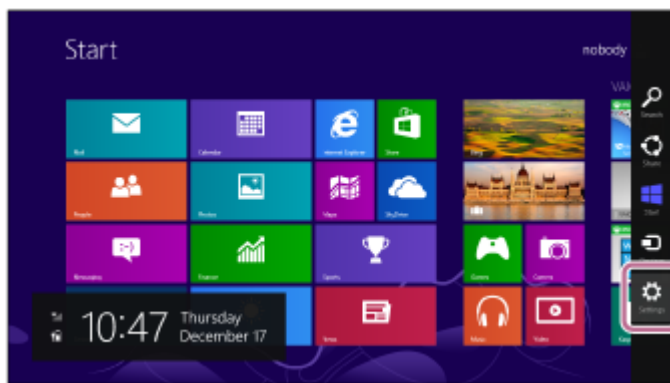


2. Selezionare [Change PC Settings] del charm [Settings].

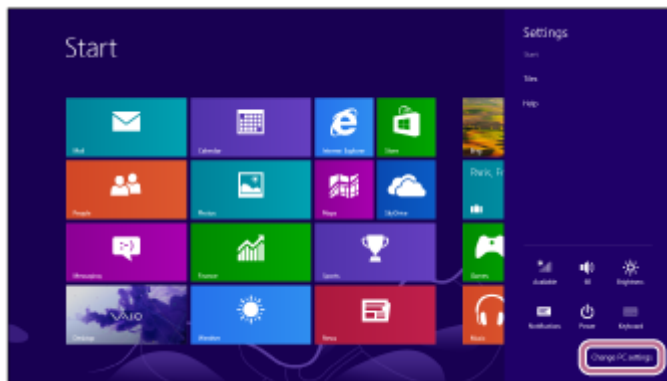


3. Selezionare [PC and devices] della schermata [PC Settings].

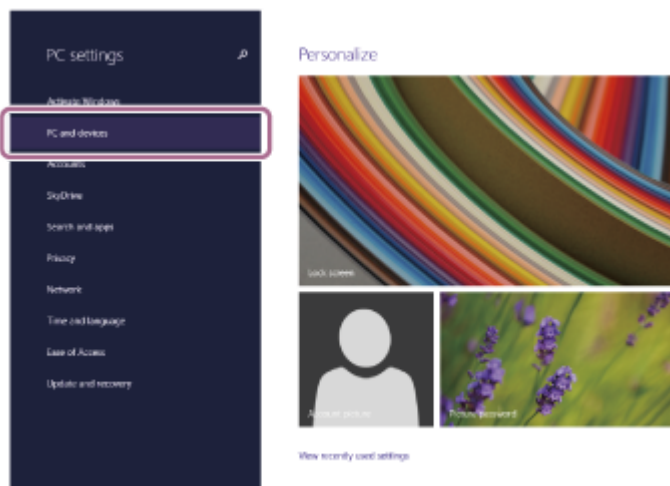

4. Selezionare [Bluetooth].

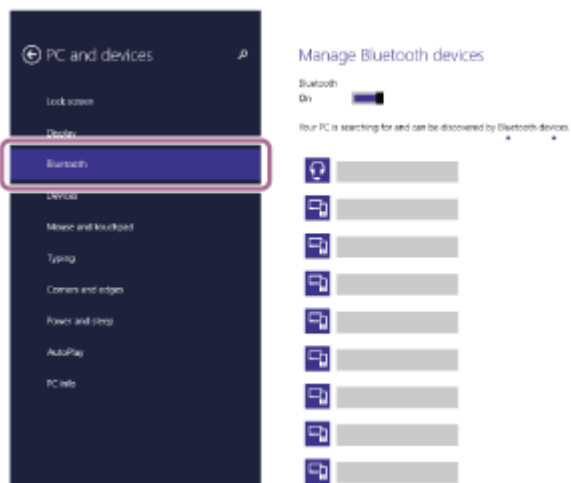

5. Selezionare [LinkBuds], quindi selezionare [Pair].

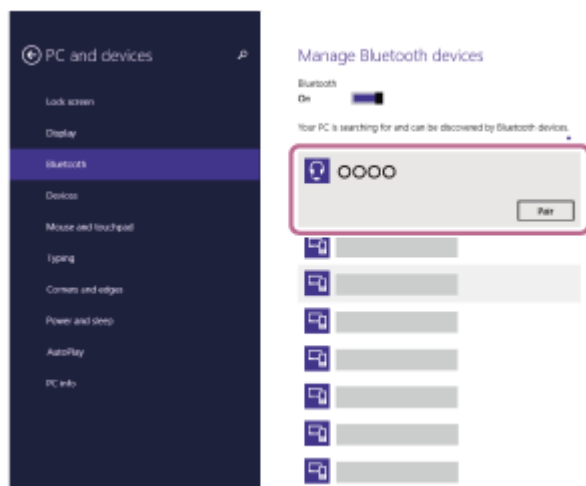

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare “0000”.

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie vengono poste nella custodia di ricarica, l'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia lentamente per circa 5 secondi.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente.

Se non sono connessi, vedere “[Connessione a un computer associato \(Windows 8.1\)](#)”.

Se sullo schermo del computer non viene visualizzato [LinkBuds], eseguire di nuovo la procedura a partire dall'inizio del punto **3**.

* La passkey potrebbe essere chiamata anche “passcode”, “codice PIN”, “numero PIN” o “Password”.

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere “[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)”.

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In tale caso, impostare le cuffie nella custodia di ricarica e riavviare l'operazione dal punto **1**.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
 - Quando viene associato un 9° dispositivo.
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.
 - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.
 - Quando le cuffie vengono inizializzate.
Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un computer associato \(Windows 8.1\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)

- Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)
- Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Associazione e connessione con un computer (Mac)

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Sistema operativo compatibile

macOS (versione 10.15 o successiva)

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Il computer sia dotato di funzionalità Bluetooth che supporta connessioni per riproduzione musicale (A2DP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer siano a portata di mano.
- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Impostare l'altoparlante del computer su ON.

Se l'altoparlante del computer è impostato sulla modalità  "OFF", non è possibile udire alcun suono dalle cuffie.

Altoparlante del computer in modalità ON



1 Attivare la modalità di associazione sulle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato le cuffie (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione)

1. Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.



Le cuffie entrano in modalità associazione automaticamente se estratte dalla custodia di ricarica.

Quando si inseriscono le unità delle cuffie in entrambe le orecchie, si sentirà un suono di notifica e si ascolterà la guida vocale pronunciare "Pairing" (Associazione) da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi)

1. Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica, riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica, inserire le unità fino a percepire uno scatto, quindi accertarsi che le unità si blocchino nella custodia di ricarica.



2. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.




Chiudendo il coperchio una volta, le unità delle cuffie vengono raddrizzate e si bloccano in posizione, anche se in precedenza non erano bloccate nella custodia di ricarica.

3. Tenendo la custodia di ricarica in mano, premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire il coperchio.



4. Tenere premuto il pulsante di associazione della custodia di ricarica per circa 5 secondi.

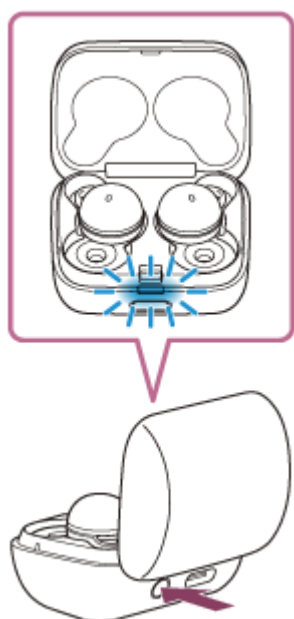

L'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente e lentamente due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di associazione.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione. Quando si inseriscono le unità delle cuffie in entrambe le orecchie, si sentirà un suono di notifica e si ascolterà la guida vocale pronunciare "Pairing" (Associazione) da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente.

2 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

3 Associare le cuffie tramite il computer.

1. Selezionare [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dal Dock nella parte inferiore dello schermo.



2. Selezionare [LinkBuds] della schermata [Bluetooth] e fare clic su [Connect].



Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie vengono poste nella custodia di ricarica, l'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia lentamente per circa 5 secondi.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente.

Se non sono connessi, vedere "[Connessione a un computer associato \(Mac\)](#)".

Se sullo schermo del computer non viene visualizzato [LinkBuds], eseguire di nuovo la procedura a partire dall'inizio del punto 3.

* La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere [“Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica”](#).

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In tale caso, impostare le cuffie nella custodia di ricarica e riavviare l'operazione dal punto ❶.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
 - Quando viene associato un 9° dispositivo.
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.
 - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.
 - Quando le cuffie vengono inizializzate.
Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un computer associato \(Mac\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds


Connessione a un computer associato (Windows 10)

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

1 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

2 Rimozione delle cuffie dalla custodia di ricarica.

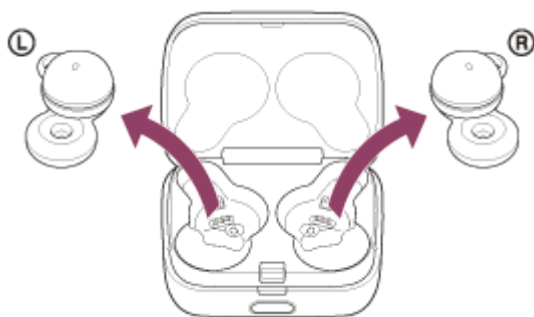

Le cuffie si accendono automaticamente.


3 Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.

Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente (o da quella che si sta indossando).


Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto **4**.

4 Selezionare le cuffie tramite il computer.


1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nella barra degli strumenti di Windows, quindi selezionare [Open Sound settings].

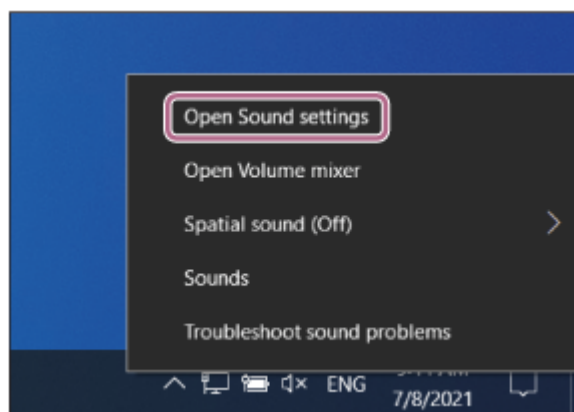


2. Dal menu a discesa [Choose your output device], selezionare [Headphones (LinkBuds Stereo)].

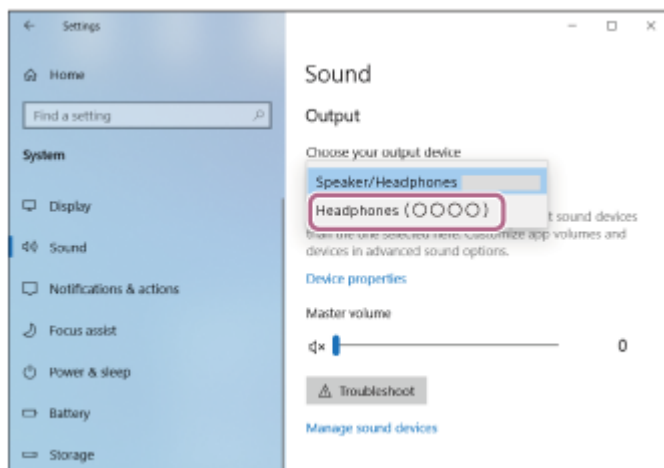


Se [Headphones (LinkBuds Stereo)] non è visualizzato sul menu a discesa, fare clic su [Sound Control Panel] e quindi fare clic con il tasto destro sulla scheda [Playback] della schermata [Sound] per selezionare [Show Disconnected Devices].

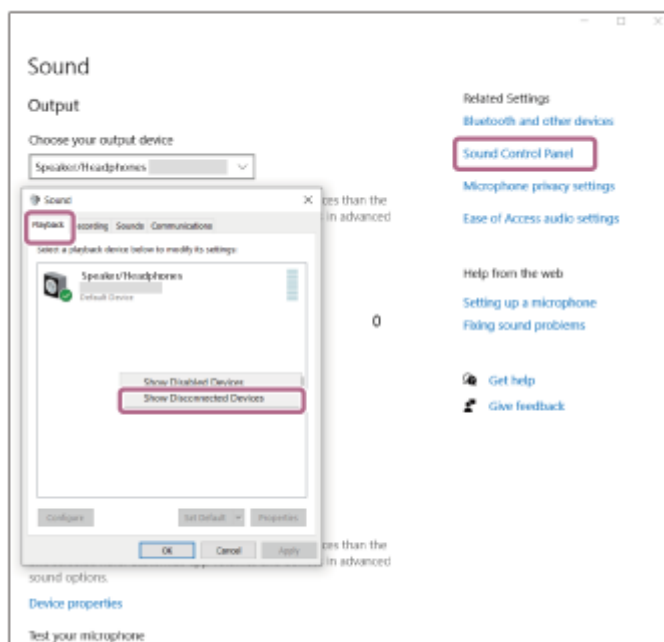

3. Selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

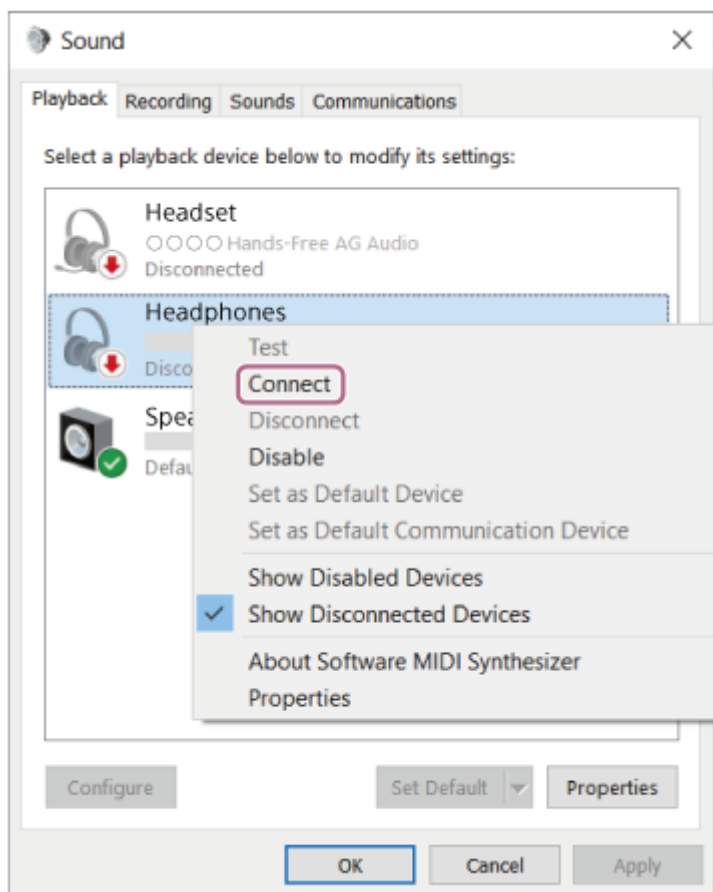

La connessione viene stabilita. Si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente (o da quella che si sta indossando).

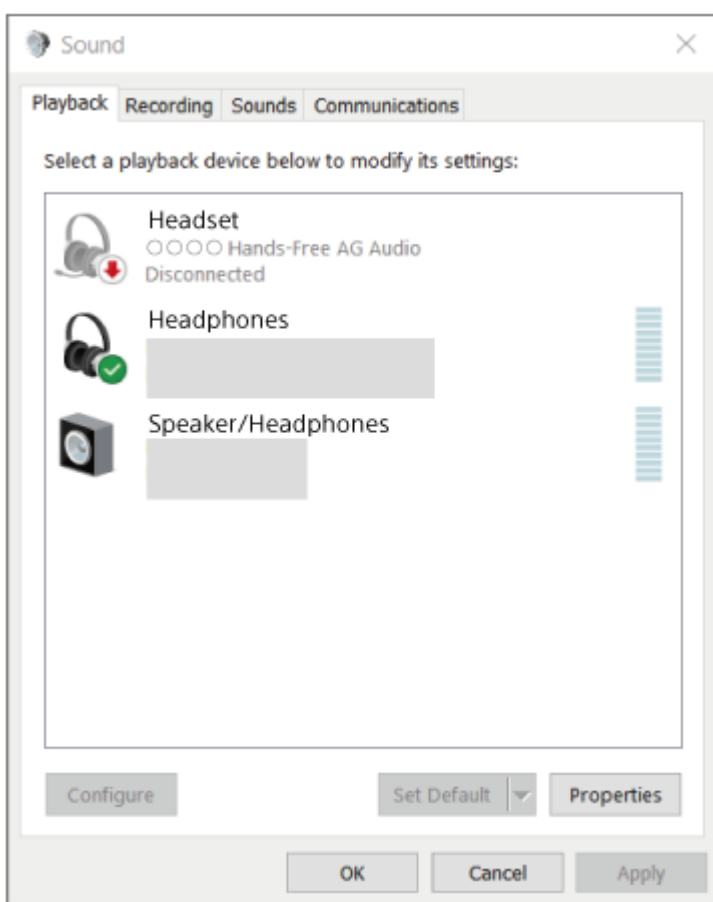

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Nota

- Se la qualità del suono della musica riprodotta è bassa, verificare che la funzione A2DP che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso, oppure spegnere l'alimentazione.
- Se non è possibile connettere il computer alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul computer, quindi eseguirla di nuovo. Per le operazioni sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Uso di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows® 10\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds


Connessione a un computer associato (Windows 8.1)

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

1 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

2 Rimozione delle cuffie dalla custodia di ricarica.

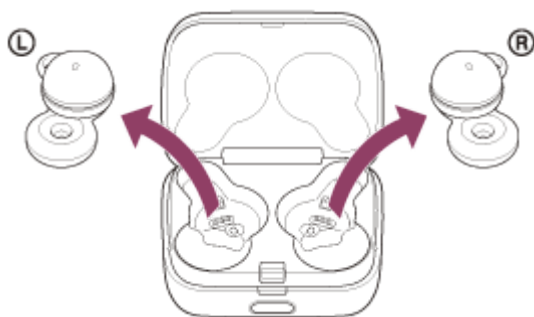

Le cuffie si accendono automaticamente.


3 Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.


Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente (o da quella che si sta indossando).

Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto **4**.


4 Selezionare le cuffie tramite il computer.

1. Selezionare [Desktop] nella schermata Start.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul pulsante [Start], quindi selezionare [Control Panel] dal menu a comparsa.
3. Selezionare [Hardware and Sound] - [Sound].

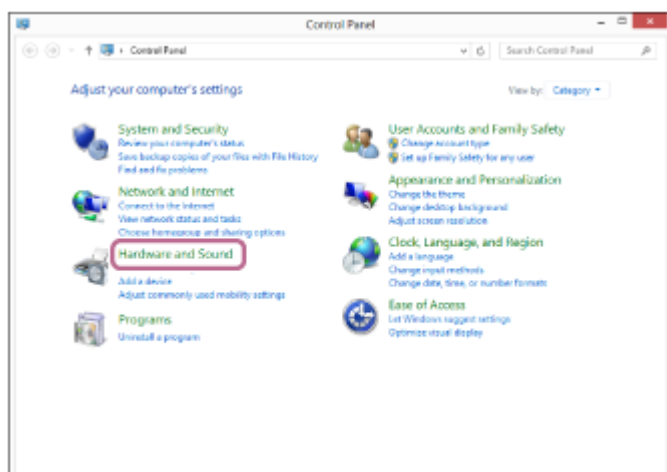


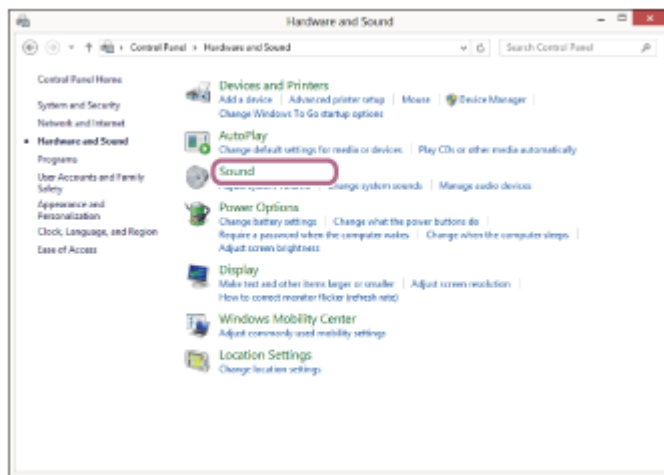


4. Fare clic con il tasto destro su [LinkBuds].
Se [LinkBuds] non viene visualizzato sulla schermata [Sound], fare clic con il tasto destro sulla schermata [Sound], quindi selezionare [Show Disconnected Devices].

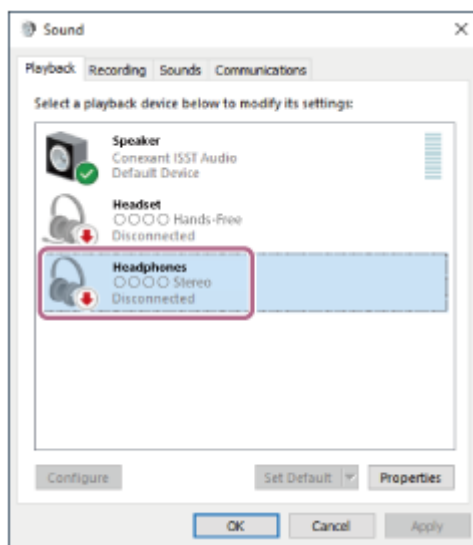

5. Selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

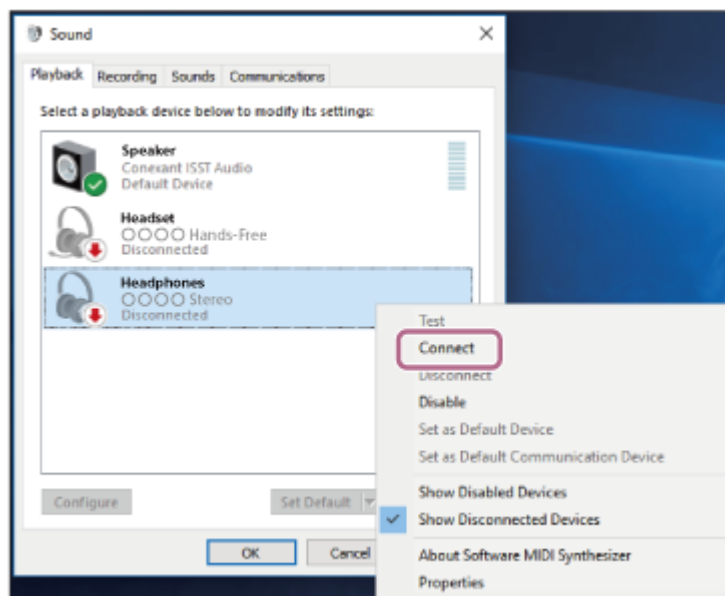

La connessione viene stabilita. Si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente (o da quella che si sta indossando).

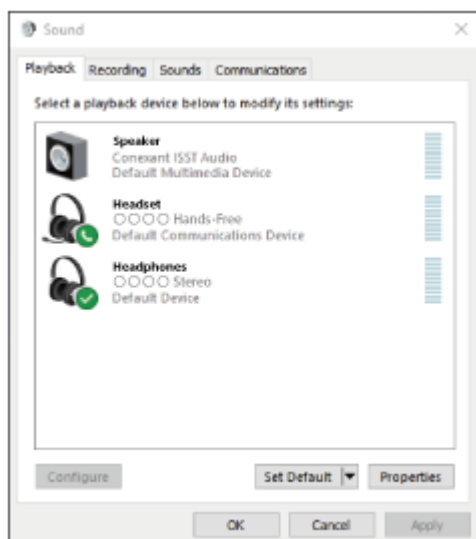

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Nota

- Se la qualità del suono della musica riprodotta è bassa, verificare che la funzione A2DP che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso, oppure spegnere l'alimentazione.
- Se non è possibile connettere il computer alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul computer, quindi eseguirla di nuovo. Per le operazioni sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Uso di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Connessione a un computer associato (Mac)

Sistema operativo compatibile

macOS (versione 10.15 o successiva)

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:


- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Impostare l'altoparlante del computer su ON.
Se l'altoparlante del computer è impostato sulla modalità  "OFF", non è possibile udire alcun suono dalle cuffie.

Altoparlante del computer in modalità ON



1 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

2 Rimozione delle cuffie dalla custodia di ricarica.

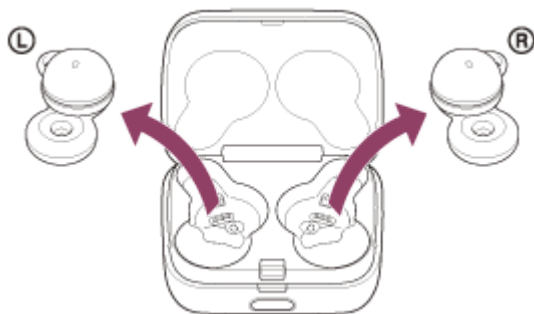

Le cuffie si accendono automaticamente.

3 Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.

Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente (o da quella che si sta indossando).

Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto **4**.

4 Selezionare le cuffie tramite il computer.

1. Selezionare [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dal Dock nella parte inferiore dello schermo.



2. Fare clic su [LinkBuds] nella schermata [Bluetooth] mentre si preme il pulsante Ctrl del computer e selezionare [Connect] dal menu a comparsa.



La connessione viene stabilita. Si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente (o da quella che si sta indossando).

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Nota

- Se la qualità del suono della musica riprodotta è bassa, verificare che la funzione A2DP che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso, oppure spegnere l'alimentazione.
- Se non è possibile connettere il computer alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul computer, quindi eseguirla di nuovo. Per le operazioni sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Uso di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Mac\)](#)

- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Associazione e connessione con un altro dispositivo Bluetooth

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.


Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Il dispositivo Bluetooth si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth siano a portata di mano.

1 Attivare la modalità di associazione sulle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato le cuffie (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione)

1. Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

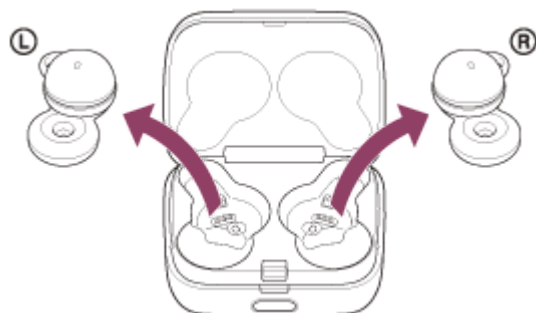

Le cuffie entrano in modalità associazione automaticamente se estratte dalla custodia di ricarica.

Quando si inseriscono le unità delle cuffie in entrambe le orecchie, si sentirà un suono di notifica e si ascolterà la guida vocale pronunciare "Pairing" (Associazione) da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi)

1. Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica, riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica, inserire le unità fino a percepire uno scatto, quindi accertarsi che le unità si blocchino nella custodia di ricarica.



2. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.




Chiudendo il coperchio una volta, le unità delle cuffie vengono raddrizzate e si bloccano in posizione, anche se in precedenza non erano bloccate nella custodia di ricarica.

3. Tenendo la custodia di ricarica in mano, premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire il coperchio.



4. Tenere premuto il pulsante di associazione della custodia di ricarica per circa 5 secondi.

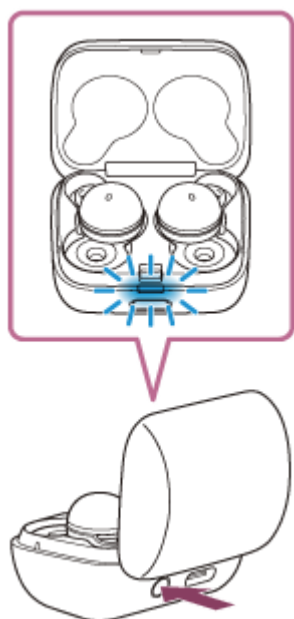

L'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente e lentamente due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di associazione.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione. Quando si inseriscono le unità delle cuffie in entrambe le orecchie, si sentirà un suono di notifica e si ascolterà la guida vocale pronunciare "Pairing" (Associazione) da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente.

2 Eseguire la procedura di associazione sul dispositivo Bluetooth per cercare le cuffie.

Viene visualizzato il testo [LinkBuds] nell'elenco dei dispositivi rilevati sullo schermo del dispositivo Bluetooth. Se non viene visualizzato, ripetere la procedura dal punto 1.

3 Selezionare [LinkBuds] visualizzato sullo schermo del dispositivo Bluetooth per l'associazione.

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

* La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".

4 Stabilire la connessione Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.

Alcuni dispositivi si connettono automaticamente alle cuffie al termine dell'associazione.

Quando le cuffie vengono poste nella custodia di ricarica, l'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia lentamente per circa 5 secondi.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente.

Se non sono connessi, vedere [“Connessione a un dispositivo Bluetooth associato”](#).

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere [“Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica”](#).

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In tale caso, impostare le cuffie nella custodia di ricarica e riavviare l'operazione dal punto 1.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
 - Quando viene associato un 9° dispositivo.
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.
 - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.
 - Quando le cuffie vengono inizializzate.
Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.


Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un dispositivo Bluetooth associato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Connessione a un dispositivo Bluetooth associato

1 Rimozione delle cuffie dalla custodia di ricarica.

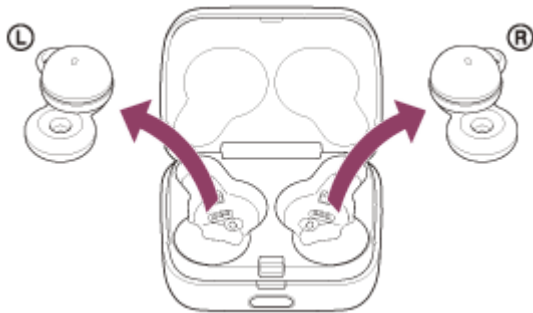

Le cuffie si accendono automaticamente.

2 Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.

Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente (o da quella che si sta indossando).

Controllare lo stato della connessione sul dispositivo Bluetooth. Se non è connesso, passare al punto **3**.

3 Stabilire la connessione Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.

Per le operazioni sul dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth. Si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente (o da quella che si sta indossando).

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

Nota

- Durante la connessione, [LinkBuds], [LE_LinkBuds] o entrambi potrebbero essere visualizzati sul dispositivo in connessione. Quando entrambi o [LinkBuds] sono visualizzati, selezionare [LinkBuds]. Quando [LE_LinkBuds] è visualizzato, selezionare [LE_LinkBuds].
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso, oppure spegnere l'alimentazione.
- Se non è possibile connettere il dispositivo Bluetooth alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul dispositivo Bluetooth, quindi eseguirla di nuovo. Per le operazioni sul dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)

- Uso di una sola unità delle cuffie
- Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth
- Associazione e connessione con un altro dispositivo Bluetooth
- Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth
- Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente (connessione multipunto)

Quando [Connect to 2 devices simultaneously] viene attivato con l'app "Sony | Headphones Connect", è possibile connettere le cuffie a 2 dispositivi tramite connessioni Bluetooth contemporaneamente, consentendo quanto segue.


- Attendere una chiamata in arrivo per 2 smartphone

È possibile ascoltare la musica riprodotta su uno smartphone con le cuffie, attendere una chiamata in arrivo per entrambi gli smartphone e parlare quando arriva una chiamata.

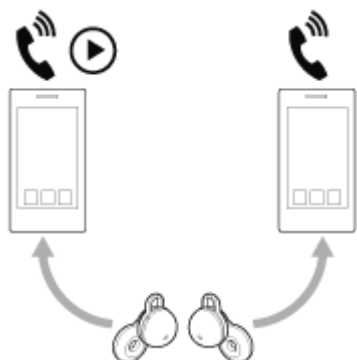

- Commutare la riproduzione musicale tra 2 dispositivi

È possibile passare la riproduzione musicale da un dispositivo all'altro senza eseguire una riconnessione Bluetooth.

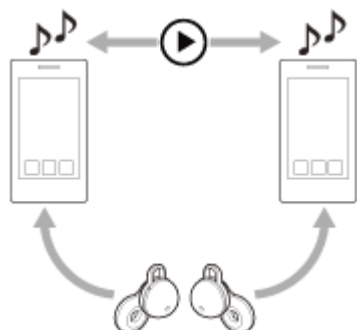

Connettere le cuffie a 2 dispositivi tramite connessioni Bluetooth contemporaneamente

Prima della connessione, accertarsi che l'app "Sony | Headphones Connect" sia installata su uno dei 2 dispositivi.

- 1 Associare le cuffie a 2 dispositivi, rispettivamente.
- 2 Utilizzare il dispositivo su cui è installata l'app "Sony | Headphones Connect" per stabilire una connessione Bluetooth con le cuffie.
- 3 Attivare [Connect to 2 devices simultaneously] con l'app "Sony | Headphones Connect".
- 4 Utilizzare il secondo dispositivo per stabilire una connessione Bluetooth con le cuffie.

Quando vengono stabilite connessioni Bluetooth tra 2 dispositivi e le cuffie, è possibile connettere un altro dispositivo associato tramite connessione Bluetooth.

Se si tenta di stabilire una connessione Bluetooth con le cuffie utilizzando il terzo dispositivo, verrà mantenuta la connessione Bluetooth con l'ultimo dispositivo che ha riprodotto musica e la connessione Bluetooth con l'altro dispositivo sarà disconnessa. Quindi viene stabilita una connessione Bluetooth tra il terzo dispositivo e le cuffie.

Riproduzione di musica quando le cuffie sono connesse a 2 dispositivi tramite connessioni Bluetooth

- Durante la riproduzione di musica utilizzando le cuffie, la musica viene riprodotta dal dispositivo che ha riprodotto per ultimo.
 - Se si desidera riprodurre musica dall'altro dispositivo, interrompere la riproduzione sul dispositivo che sta riproducendo la musica e avviare la riproduzione utilizzando l'altro dispositivo.
- Anche se si avvia la riproduzione utilizzando il secondo dispositivo durante la riproduzione di musica sul primo dispositivo, la musica proveniente dal primo dispositivo continuerà ad essere ascoltata tramite le cuffie. In questo stato, se si interrompe la riproduzione sul primo dispositivo, è possibile ascoltare la musica dal secondo dispositivo tramite le cuffie.

Parlare al telefono quando le cuffie sono connesse a 2 dispositivi tramite connessioni Bluetooth

- Quando le cuffie sono connesse contemporaneamente a 2 smartphone, ecc. tramite connessioni Bluetooth, entrambi i dispositivi saranno in modalità standby.
- Quando si riceve una chiamata sul primo dispositivo, si sente una suoneria attraverso le cuffie. Quando si riceve una chiamata sul secondo dispositivo mentre si parla nelle cuffie, si sente una suoneria attraverso il secondo dispositivo. Al termine della chiamata sul primo dispositivo, la suoneria del secondo dispositivo verrà ascoltata tramite le cuffie.

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Commutazione dell'audio tra più dispositivi con “cambio di audio”

La funzione “cambio di audio” è una funzionalità di Google che commuta l'audio tra dispositivi Android.

Le cuffie che supportano il “cambio di audio” possono connettersi a più dispositivi. Quando si utilizzano le cuffie su dispositivi con “cambio di audio” attivo, l'audio ascoltato dalle cuffie passerà senza problemi da un dispositivo all'altro. Il dispositivo avvisa quando l'audio è cambiato.

Smartphone compatibili

Android 8.0 o successivo

Per i dettagli sul “cambio di audio”, fare riferimento al seguente URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Per utilizzare la funzione “cambio di audio” è necessario collegare le cuffie e il dispositivo tramite Google Fast Pair.

Per i dettagli su Google Fast Pair, fare riferimento al seguente URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Nota

- Le specifiche del “cambio di audio” sono soggette a modifiche senza preavviso.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth


Se il dispositivo Bluetooth supporta i seguenti profili, è possibile ascoltare musica e controllare il dispositivo dalle cuffie tramite una connessione Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
È possibile apprezzare musica di alta qualità in modalità senza fili.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
È possibile regolare il volume ecc.

Il funzionamento può variare a seconda del dispositivo Bluetooth. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.


1 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.

1. Controllare i contrassegni ① (sinistra) e ② (destra) sulle cuffie.
Collocare l'unità con il contrassegno ① (sinistra) nell'orecchio sinistro e l'unità con il contrassegno ② (destra) in quello destro. Sull'unità di sinistra delle cuffie è presente un puntino in rilievo.

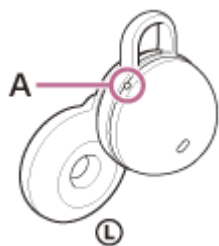

A: puntino in rilievo

2. Controllare la relazione di posizione tra l'orecchio e le cuffie quando si inserisce un'unità delle cuffie in un orecchio.

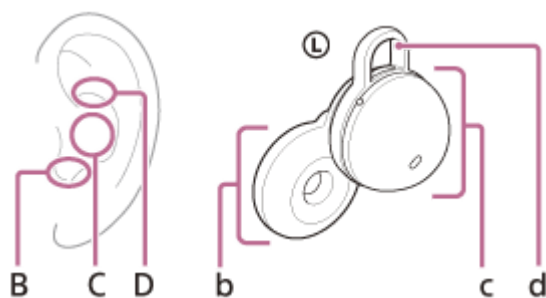

- B:** posizione per inserire l'unità pilota
C: posizione per supportare l'alloggiamento
D: posizione per agganciare il supporto di adattamento
b: unità pilota
c: alloggiamento (inserire il lato con la porta di ricarica nell'orecchio)
d: supporto di adattamento

3. Tenere le cuffie con le dita.



4. Inserire l'unità pilota (b) nell'orecchio (B).
5. Ruotarla secondo la direzione delle freccia in modo che l'alloggiamento (c) si trovi nella posizione dell'orecchio (C).




6. Spingere il supporto di adattamento (d) nelle scanalature dell'orecchio (D).
7. Controllare se le cuffie sono indossate correttamente.
Toccare il supporto di adattamento (d) con un dito e controllare che si trovi nelle scanalature dell'orecchio (D).




Agitare leggermente la testa e accertarsi che le cuffie non siano fuori posizione.

- 2 **Connettere le cuffie a un dispositivo Bluetooth.**
- 3 **Utilizzare il dispositivo Bluetooth per iniziare la riproduzione e regolare il volume a un livello moderato.**
- 4 **Toccare l'unità sinistra o destra delle cuffie o l'area vicino all'orecchio per regolare il volume.**
 - Aumentare il volume: toccare rapidamente l'unità destra delle cuffie o l'area vicino all'orecchio 5 o più volte (con un intervallo di circa 0,4 secondi o meno tra un tocco e l'altro) durante la riproduzione musicale.

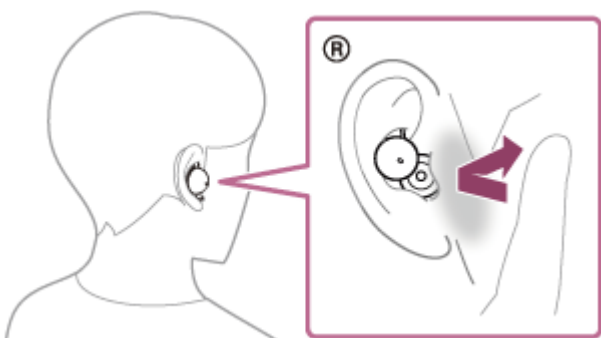

Quando si toccano ripetutamente le cuffie o l'area vicino all'orecchio, viene emesso un suono di notifica e il volume aumenta di 1 livello ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di tocchi eseguiti.

- Abbassare il volume: toccare rapidamente l'unità sinistra delle cuffie o l'area vicino all'orecchio 5 o più volte (con un intervallo di circa 0,4 secondi o meno tra un tocco e l'altro) durante la riproduzione musicale.

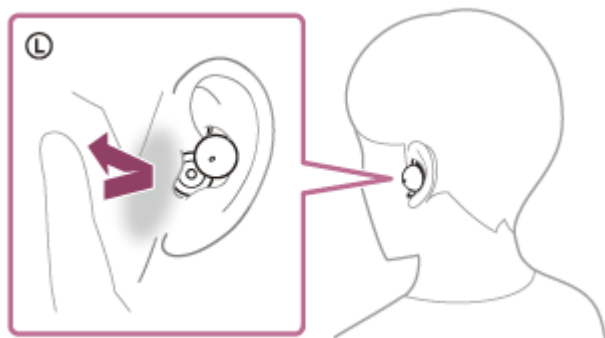

Quando si toccano ripetutamente le cuffie o l'area vicino all'orecchio, viene emesso un suono di notifica e il volume si abbassa di 1 livello ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di tocchi eseguiti.

Quando il volume raggiunge il massimo o il minimo, viene emesso un allarme.

Suggerimento

- Nelle impostazioni predefinite, quando si sta ascoltando musica indossando entrambe le unità delle cuffie, la riproduzione di musica si interromperà automaticamente se una o entrambe le unità delle cuffie vengono rimosse. Quando si pone nell'orecchio nuovamente l'unità delle cuffie che è stata rimossa, la riproduzione musicale riprende.
- Le cuffie supportano lo standard di protezione dei contenuti SCMS-T. È possibile ascoltare musica e altro audio con le cuffie da un dispositivo quale un televisore portatile che supporti lo standard di protezione dei contenuti SCMS-T.
- A seconda del dispositivo Bluetooth, potrebbe essere necessario regolare il volume o impostare l'uscita audio sul dispositivo connesso.
- È inoltre possibile regolare il volume sull'app "Sony | Headphones Connect".
Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante la riproduzione di musica, il volume di una chiamata non cambia.
- Se la funzione eseguita quando si toccano le cuffie o l'area vicino all'orecchio viene cambiata in [Volume Control] sull'app "Sony | Headphones Connect", è anche possibile regolare il volume con le cuffie.
- È possibile ascoltare musica anche rimuovendo una sola unità delle cuffie dalla custodia di ricarica e quindi indossandola nell'orecchio.
Quando si ascolta musica con una sola unità, delle cuffie, se si pone l'altra unità delle cuffie nell'altro orecchio, è possibile ascoltare la musica con entrambe le unità.

Nota

- Non è possibile regolare il volume con le cuffie in assenza di riproduzione di musica.
- Se si modifica la funzione eseguita quando si toccano le cuffie o l'area vicino all'orecchio su [Volume Control] o [Not Assigned] sull'app "Sony | Headphones Connect", non sarà possibile regolare il volume toccando le cuffie o l'area vicino all'orecchio 5 o più volte sul lato a cui è assegnata la funzione.
 - Se la funzione eseguita quando si toccano le cuffie o l'area vicino all'orecchio sull'unità destra delle cuffie viene cambiata in [Volume Control] o [Not Assigned]: toccando le cuffie o l'area vicino all'orecchio sull'unità destra delle cuffie 5 o più volte non si aumenterà il volume.
 - Se la funzione eseguita quando si toccano le cuffie o l'area vicino all'orecchio sull'unità sinistra delle cuffie viene cambiata in [Volume Control] o [Not Assigned]: toccando le cuffie o l'area vicino all'orecchio sull'unità sinistra delle cuffie 5 o più volte non si abbasserà il volume.
- Se le condizioni di comunicazione sono scadenti, il dispositivo Bluetooth potrebbe reagire in modo errato ai comandi selezionati sulle cuffie.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Uso di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)


5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Controllo del dispositivo audio (connessione Bluetooth)

Se il dispositivo Bluetooth supporta la funzione operativa (profilo compatibile: AVRCP), sono disponibili le seguenti operazioni. Le funzioni disponibili possono variare in base al dispositivo Bluetooth, consultare quindi le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.

Per effettuare le seguenti operazioni, è possibile utilizzare l'unità di destra delle cuffie.

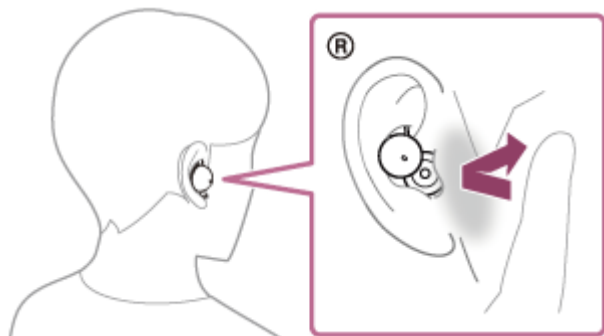


- Aumentare il volume: toccare rapidamente le cuffie o l'area vicino all'orecchio 5 o più volte (con un intervallo di circa 0,4 secondi o meno tra un tocco e l'altro) durante la riproduzione musicale.

Quando si toccano ripetutamente le cuffie o l'area vicino all'orecchio, viene emesso un suono di notifica e il volume aumenta di 1 livello ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di tocchi eseguiti.

Quando il volume raggiunge il massimo, viene emesso un allarme.

Per effettuare le seguenti operazioni, è possibile utilizzare l'unità di sinistra delle cuffie.

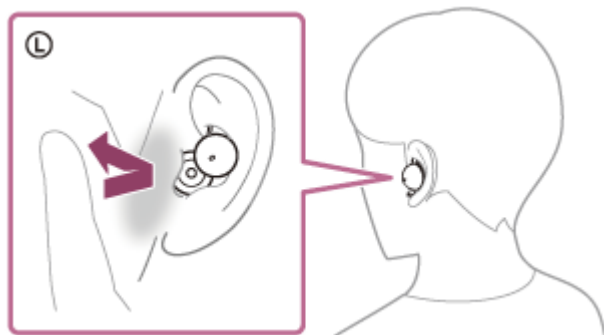


- Abbassare il volume: toccare rapidamente le cuffie o l'area vicino all'orecchio 5 o più volte (con un intervallo di circa 0,4 secondi o meno tra un tocco e l'altro) durante la riproduzione musicale.

Quando si toccano ripetutamente le cuffie o l'area vicino all'orecchio, viene emesso un suono di notifica e il volume si abbassa di 1 livello ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di tocchi eseguiti.

Quando il volume raggiunge il minimo, viene emesso un allarme.

Per effettuare le seguenti operazioni è possibile utilizzare l'unità sinistra o destra delle cuffie.

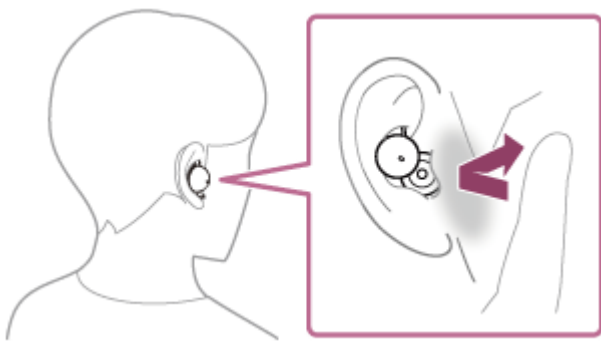

- Riproduci/interrompi: toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro).
- Passare all'inizio del brano successivo: toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio 3 volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro).

Nota

- Non è possibile regolare il volume con le cuffie in assenza di riproduzione di musica.
- Se si modifica la funzione eseguita quando si toccano le cuffie o l'area vicino all'orecchio su [Volume Control] o [Not Assigned] sull'app "Sony | Headphones Connect", non sarà possibile regolare il volume toccando le cuffie o l'area vicino all'orecchio 5 o più volte sul lato a cui è assegnata la funzione.
 - Se la funzione eseguita quando si toccano le cuffie o l'area vicino all'orecchio sull'unità destra delle cuffie viene cambiata in [Volume Control] o [Not Assigned]: toccando le cuffie o l'area vicino all'orecchio sull'unità destra delle cuffie 5 o più volte non si aumenterà il volume.
 - Se la funzione eseguita quando si toccano le cuffie o l'area vicino all'orecchio sull'unità sinistra delle cuffie viene cambiata in [Volume Control] o [Not Assigned]: toccando le cuffie o l'area vicino all'orecchio sull'unità sinistra delle cuffie 5 o più volte non si abbasserà il volume.
- Se le condizioni di comunicazione sono scadenti, il dispositivo Bluetooth potrebbe reagire in modo errato ai comandi selezionati sulle cuffie.
- Le operazioni disponibili potrebbero variare a seconda del dispositivo connesso, del software musicale o dell'app utilizzata. In alcuni casi, potrebbe funzionare diversamente, oppure non funzionare anche se si eseguono tutte le operazioni descritte in precedenza.

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)

1 Utilizzare il dispositivo Bluetooth per disconnettere la connessione Bluetooth.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente (o da quella che si sta indossando).

2 Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Le cuffie si spengono.

Suggerimento

- Al termine della riproduzione di musica, la connessione Bluetooth potrebbe interrompersi automaticamente, a seconda del dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Spegnimento delle cuffie](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Informazioni su 360 Reality Audio

Informazioni su 360 Reality Audio

360 Reality Audio è una nuova esperienza musicale basata sulla tecnologia tridimensionale audio 360 di Sony.

Le informazioni posizionali, ad esempio parti cantate, ritornelli e strumenti musicali, sono collegate a ciascuna sorgente audio e collocate in uno spazio sferico.

Gli ascoltatori vengono immersi in un campo sonoro tridimensionale come se stessero assistendo all'esibizione dal vivo di un artista.

Condizioni d'uso

Scaricare e utilizzare un servizio di streaming musicale (a pagamento) che supporta 360 Reality Audio su smartphone o tablet con sistema operativo iOS o Android.

Ottimizzando il campo sonoro e la funzionalità acustica delle cuffie con l'app "Sony | Headphones Connect", è possibile sperimentare un senso della realtà più realistico.

Per maggiori informazioni su 360 Reality Audio, consultare il sito web

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- Il servizio non è disponibile in alcuni Paesi e aree geografiche.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds


Parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie (Speak-to-Chat)

Se Speak-to-Chat è preventivamente abilitato, la modalità Speak-to-Chat si avvia automaticamente quando si parla con qualcuno.

Le cuffie mettono in pausa o silenziano l'eventuale musica in riproduzione.

Se le cuffie non rilevano la voce di chi le indossa per un certo periodo di tempo, la modalità Speak-to-Chat termina automaticamente.

Se si desidera terminare la modalità prima che ciò avvenga, toccare l'unità destra o sinistra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio 2 o 3 volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi).

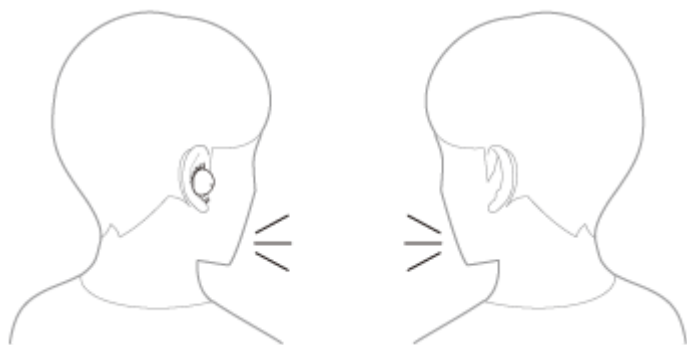

Per abilitare Speak-to-Chat

Per attivare la modalità Speak-to-Chat, è necessario abilitare prima Speak-to-Chat.

Nelle impostazioni di fabbrica, Speak-to-Chat è disabilitato. Per abilitarlo, cambiare l'impostazione con l'app "Sony | Headphones Connect".

Per disabilitare Speak-to-Chat

Per disabilitarlo, cambiare l'impostazione con l'app "Sony | Headphones Connect".

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come utilizzare Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/

Suggerimento

- La modalità Speak-to-Chat termina anche nel seguente caso.
 - Quando entrambe le unità delle cuffie vengono rimosse mentre la funzione di spegnimento automatico del rilevamento della posizione è abilitata
- Quando si utilizza l'app "Sony | Headphones Connect", è possibile modificare la sensibilità del rilevamento automatico dell'audio e il tempo fino al termine della modalità Speak-to-Chat, oltre a commutare la modalità tra abilitata e disabilitata. Nelle impostazioni di fabbrica, il tempo fino al termine della modalità è impostato su circa 15 secondi.

Nota

- La modalità Speak-to-Chat si attiva quando le cuffie rilevano la voce parlata della persona che le indossa, ma in rari casi potrebbe anche attivarsi in risposta alle vibrazioni provocate da dispositivi quali spazzolini elettrici, massaggiatori elettrici e rasoi elettrici, o da attività quali lavarsi i denti, tossire o mormorare. Qualora la modalità Speak-to-Chat si attivi frequentemente per sbaglio, impostare Speak-to-Chat su "L Sensitivity".
- La riproduzione musicale viene interrotta mentre è attiva la modalità Speak-to-Chat solo quando si è connessi tramite connessione Bluetooth.

- Il dispositivo connesso o l'applicazione di riproduzione in uso potrebbe non supportare l'interruzione della riproduzione di contenuti musicali o video quando la modalità Speak-to-Chat è attivata o il ripristino della riproduzione musicale quando la modalità Speak-to-Chat è disattivata.
- Se l'opzione Collegamento al servizio è attivata e si indossa solo l'unità sinistra nell'orecchio, la modalità Speak-to-Chat non viene attivata anche se le cuffie rilevano la voce dell'utente.
- Se il volume dell'audio è alto, le cuffie non sono indossate correttamente o il volume del parlato è basso, la voce della persona che indossa le cuffie potrebbe non essere rilevata e la modalità Speak-to-Chat potrebbe non attivarsi.
In tal caso, è possibile migliorare il rilevamento vocale parlando più lentamente o con un tono più alto, facendo in modo che le cuffie siano nella posizione corretta, abbassando il volume di eventuale musica riprodotta o impostando Speak-to-Chat su "H Sensitivity".

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Informazioni sulla modalità di qualità audio

È possibile selezionare le 2 seguenti modalità di qualità audio durante la riproduzione Bluetooth. È possibile commutare le impostazioni e controllare la modalità di qualità audio con l'app "Sony | Headphones Connect".

Priorità alla qualità dell'audio: dà priorità alla qualità dell'audio.

Priorità alla stabilità della connessione: dà priorità alla stabilità della connessione (impostazione predefinita).

- Se si desidera dare priorità alla qualità dell'audio, selezionare "Priorità alla qualità audio".
- Se la connessione non è stabile, ad esempio se il segnale audio è solo intermittente, selezionare "Priorità alla stabilità della connessione".

Nota

- La durata della riproduzione potrebbe ridursi, a seconda della qualità audio e delle condizioni d'uso delle cuffie.
- A seconda delle condizioni ambientali nell'area in cui si utilizzano le cuffie, potrebbero verificarsi intermittenze nell'audio anche se è stata selezionata la "Priorità alla stabilità della connessione".

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Codec supportati

Un codec è un “algoritmo di codifica audio” utilizzato durante la trasmissione del suono in modalità wireless tramite connessione Bluetooth.

Le cuffie supportano i seguenti 2 codec per la riproduzione musicale attraverso una connessione A2DP: SBC e AAC.

- SBC

È l'abbreviazione di Subband Codec.

SBC è la tecnologia di codifica audio standard utilizzata nei dispositivi Bluetooth.

Tutti i dispositivi Bluetooth supportano SBC.

- AAC

È l'abbreviazione di Advanced Audio Coding.

AAC è una tecnologia utilizzata principalmente nei prodotti Apple tipo iPhone che può fornire una migliore qualità audio rispetto alla SBC.

Quando la musica in uno dei codec indicati viene trasmessa da un dispositivo connesso, le cuffie passano automaticamente a quel codec riproducendo la musica nello stesso codec.

Se il dispositivo connesso supporta un codec di qualità audio più elevata rispetto a SBC, potrebbe essere necessario impostare prima il dispositivo per ascoltare la musica con il codec desiderato dai codec supportati.

Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo relativamente all'impostazione del codec.

Argomento correlato

- [Informazioni sulla modalità di qualità audio](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Informazioni sulla funzione DSEE

La funzione DSEE complementa l'audio nella gamma degli alti, che spesso viene persa da sorgenti di suono compresso, nelle cuffie con l'equivalente della qualità audio di un CD.

Sorgenti audio compresse da riproduzione in streaming, MP3, codec di trasmissione Bluetooth, ecc. vengono riprodotte con un audio naturale ed espansivo.

La funzione DSEE è configurabile nell'app "Sony | Headphones Connect" ed è disponibile solo quando connessa alle cuffie tramite connessione Bluetooth.

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Ricezione di una chiamata

È possibile effettuare chiamate in modalità vivavoce con smartphone o cellulari in grado di supportare il profilo Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile), attraverso una connessione Bluetooth.

- Se lo smartphone o il cellulare utilizzato supporta sia il profilo HFP che il profilo HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento può variare in base allo smartphone o al cellulare. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il cellulare utilizzato.
- A seconda del dispositivo connesso o dell'applicazione in uso, le funzioni potrebbero non attivarsi correttamente anche se si tenta di utilizzarle con le cuffie.

Suoneria

Quando si riceve una chiamata in arrivo, si sente una suoneria attraverso le cuffie.

Si sentirà una delle seguenti suonerie, a seconda dello smartphone o del telefono cellulare.

- Suoneria impostata sulle cuffie
- Suoneria impostata sullo smartphone o sul cellulare
- Suoneria impostata solo per una connessione Bluetooth sullo smartphone o sul cellulare


1 Connettere prima le cuffie a uno smartphone o a un cellulare tramite una connessione Bluetooth.

2 Quando si sente la suoneria, toccare l'unità destra o sinistra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi) per accettare la chiamata.

Il suono verrà emesso dalle cuffie.

Quando si riceve una chiamata in arrivo durante la riproduzione musicale, la riproduzione si interrompe e dalle cuffie viene emessa una suoneria.

È possibile parlare utilizzando i microfoni sulle cuffie.

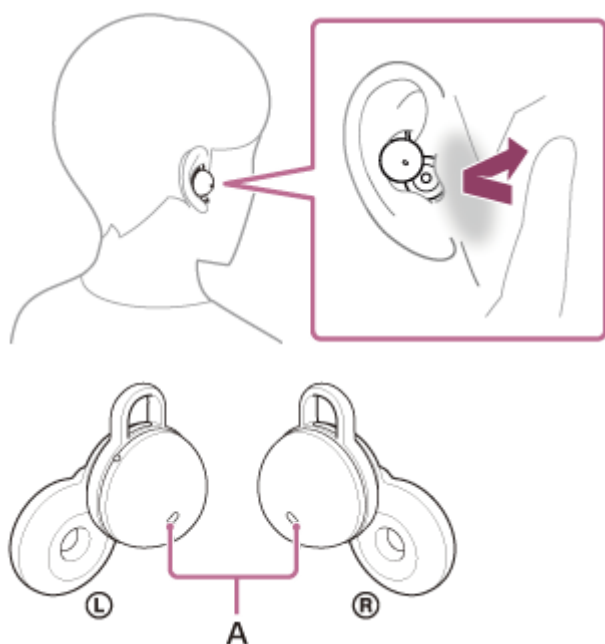

A: microfoni (sinistro, destro)

Se non viene emessa alcuna suoneria dalle cuffie

- Le cuffie potrebbero non essere connesse allo smartphone o al cellulare con HFP o HSP. Controllare lo stato della connessione in corso sullo smartphone o sul cellulare.
- Se la riproduzione musicale non si interrompe automaticamente, interromperla utilizzando le cuffie.

3 Utilizzare lo smartphone o il cellulare per regolare il volume.

4 Al termine della conversazione, toccare l'unità destra o sinistra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi) per concludere la chiamata.

Se la chiamata è stata ricevuta durante la riproduzione di musica, la riproduzione riprende automaticamente al termine della chiamata.

Suggerimento

- Quando si riceve una chiamata mentre si utilizza uno smartphone o un cellulare, alcuni smartphone o cellulari potrebbero ricevere le chiamate sul telefono e non con le cuffie. Quando si utilizza una connessione HFP, trasferire la chiamata alle cuffie toccando l'unità destra o sinistra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio 3 volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi) oppure utilizzando lo smartphone o il cellulare.
- È inoltre possibile regolare il volume sull'app "Sony | Headphones Connect".
Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante la riproduzione di musica, il volume di una chiamata non cambia.
- È possibile parlare in vivavoce anche se si sta indossando una sola unità delle cuffie. Quando si riceve una chiamata in arrivo, rispondere utilizzando l'unità delle cuffie che si indossa. Se si posiziona l'altra unità delle cuffie nell'altro orecchio durante una conversazione con una sola unità delle cuffie, è possibile proseguire la conversazione con entrambe le unità.

Nota

- A seconda dello smartphone o del cellulare, quando si riceve una chiamata in arrivo mentre si sta ascoltando musica, la riproduzione potrebbe non riprendere automaticamente, al termine della chiamata.
- Utilizzare lo smartphone o il cellulare ad almeno 50 cm di distanza dalle cuffie. Si può udire rumore se lo smartphone o il cellulare è troppo vicino alle cuffie.
- Durante le chiamate, non è possibile regolare il volume con le cuffie. Regolare il volume sul dispositivo connesso o sull'app "Sony | Headphones Connect".

Argomento correlato

- [Uso di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Esecuzione di una chiamata

È possibile effettuare chiamate in modalità vivavoce con smartphone o cellulari in grado di supportare il profilo Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile), attraverso una connessione Bluetooth.

- Se lo smartphone o il cellulare utilizzato supporta sia il profilo HFP che il profilo HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento può variare in base allo smartphone o al cellulare. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il cellulare utilizzato.
- A seconda del dispositivo connesso o dell'applicazione in uso, le funzioni potrebbero non attivarsi correttamente anche se si tenta di utilizzarle con le cuffie.


1 Connettere le cuffie a uno smartphone o a un cellulare tramite una connessione Bluetooth.

2 Utilizzare lo smartphone o il cellulare per effettuare una chiamata.

Quando si effettua una chiamata, dalle cuffie viene emesso il tono di composizione.

Se la chiamata viene effettuata durante la riproduzione musicale, la riproduzione si interrompe.


È possibile parlare utilizzando i microfoni sulle cuffie.

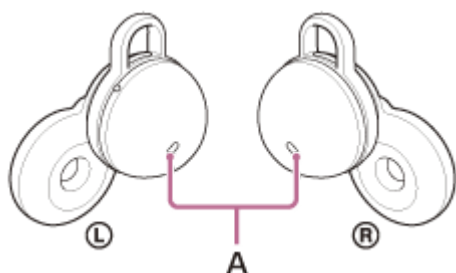

A: microfoni (sinistro, destro)

Se non viene emesso alcun tono di composizione dalle cuffie

Utilizzare lo smartphone o il cellulare per passare dal dispositivo di chiamata alle cuffie, oppure toccare l'unità sinistra o destra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio 3 volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi).

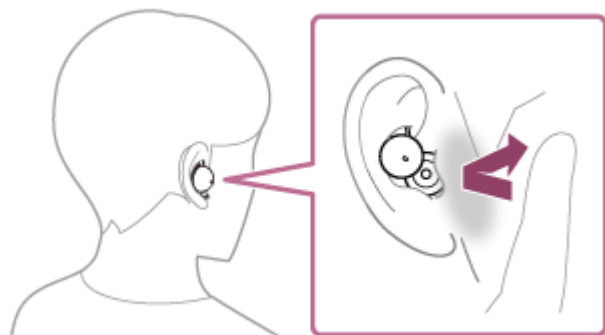

3 Utilizzare lo smartphone o il cellulare per regolare il volume.

4 Al termine della conversazione, toccare l'unità destra o sinistra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi) per concludere la chiamata.

Se la chiamata è stata effettuata durante la riproduzione di musica, la riproduzione riprende automaticamente al termine della chiamata.

Suggerimento

- È inoltre possibile regolare il volume sull'app "Sony | Headphones Connect".
Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante la riproduzione di musica, il volume di una chiamata non cambia.
- È possibile parlare in vivavoce anche se si sta indossando una sola unità delle cuffie. Se si posiziona l'altra unità delle cuffie nell'altro orecchio durante una conversazione con una sola unità delle cuffie, è possibile proseguire la conversazione con entrambe le unità.

Nota

- Utilizzare lo smartphone o il cellulare ad almeno 50 cm di distanza dalle cuffie. Si può udire rumore se lo smartphone o il cellulare è troppo vicino alle cuffie.
- Durante le chiamate, non è possibile regolare il volume con le cuffie. Regolare il volume sul dispositivo connesso o sull'app "Sony | Headphones Connect".

Argomento correlato

- [Uso di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Funzioni per le chiamate

Le funzionalità disponibili durante una chiamata possono variare a seconda del profilo supportato dallo smartphone o dal cellulare utilizzato. Inoltre, anche se il profilo è lo stesso, le funzioni disponibili possono variare a seconda dello smartphone o del cellulare.

A seconda del dispositivo connesso o dell'applicazione in uso, le funzioni potrebbero non attivarsi correttamente anche se si tenta di utilizzarle con le cuffie.

Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il cellulare utilizzato.


Profilo supportato: HFP (Hands-free Profile)

Per effettuare le seguenti operazioni è possibile utilizzare l'unità sinistra o destra delle cuffie.

Se si indossa una sola unità delle cuffie nell'orecchio, controllare le cuffie tramite l'unità che si indossa.

Chiamata in uscita

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro) per annullare una chiamata in uscita.

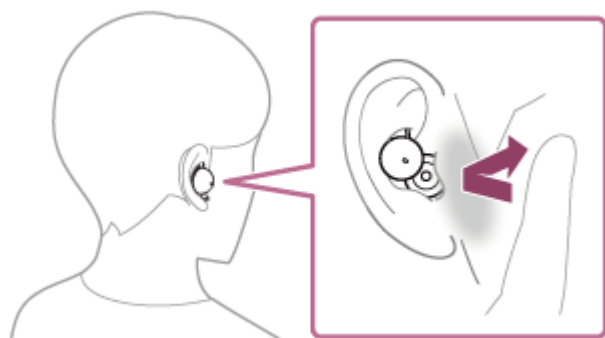

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio 3 volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro) per commutare il dispositivo di chiamata tra le cuffie e lo smartphone/cellulare.

Chiamata in arrivo

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro) per rispondere a una chiamata.
- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio 3 volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro) per rifiutare una chiamata.

Durante la chiamata

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro) per terminare una chiamata.
- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio 3 volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro) per commutare il dispositivo di chiamata tra le cuffie e lo smartphone/cellulare.

Profilo supportato: HSP (Headset Profile)

Per effettuare le seguenti operazioni è possibile utilizzare l'unità sinistra o destra delle cuffie.

Se si indossa una sola unità delle cuffie nell'orecchio, controllare le cuffie tramite l'unità che si indossa.

Chiamata in uscita

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro) per annullare una chiamata in uscita.

Chiamata in arrivo

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro) per rispondere a una chiamata.

Durante la chiamata

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro) per terminare una chiamata.

Argomento correlato

- [Uso di una sola unità delle cuffie](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)

Esecuzione di una videochiamata sul computer

Quando si effettua una videochiamata sul computer, è possibile parlare in modalità senza fili dalle cuffie.

- 1 **Connettere le cuffie al computer tramite la connessione Bluetooth.**
- 2 **Avviare l'applicazione per videochiamate sul computer.**
- 3 **Controllare le impostazioni (*) dell'applicazione per videochiamate.**
 - Quando si effettua una videochiamata sul computer, selezionare le connessioni per le chiamate (HFP/HSP) e non le connessioni per la riproduzione di musica (A2DP). Se si selezionano le connessioni per la riproduzione di musica, una videochiamata potrebbe non essere disponibile.
 - Nelle impostazioni dei diffusori, selezionare le connessioni per le chiamate [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). ([Headphones (LinkBuds Stereo)] (**)) è l'impostazione per le connessioni per la riproduzione di musica.
 - Nelle impostazioni del microfono, selezionare le connessioni per le chiamate [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). Quando il microfono non è impostato, la modalità Speak-to-Chat si attiva quando le cuffie rilevano la voce parlata della persona che indossa le cuffie; l'audio delle cuffie viene disattivato.
 - In base all'applicazione per videochiamate in uso, le connessioni per le chiamate [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**) o le connessioni per la riproduzione di musica [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) potrebbero non essere selezionabili nelle impostazioni di diffusori o microfono e potrebbe essere visualizzato solo [LinkBuds]. In tal caso, selezionare [LinkBuds].
 - Per le domande frequenti e le risposte correlate, visitare il sito web per l'assistenza ai clienti.

* In base all'applicazione per videochiamate in uso, questa funzionalità potrebbe non essere disponibile.

** I nomi possono variare in base al computer o all'applicazione per videochiamate in uso.

Suggerimento

- Se non è possibile verificare le impostazioni dell'applicazione per videochiamate o non è possibile selezionare le connessioni per le chiamate [Headset (LinkBuds Hands-Free)], selezionare [Headset (LinkBuds Hands-Free)] nelle impostazioni del computer per creare delle connessioni. Vedere ["Associazione e connessione con un computer \(Windows® 10\)"](#), ["Associazione e connessione con un computer \(Windows 8.1\)"](#) o ["Associazione e connessione con un computer \(Mac\)"](#).

Nota

- Mentre Speak-to-Chat è abilitato, se il microfono non è impostato correttamente, quando viene rilevata una voce si attiva la modalità Speak-to-Chat e il suono proveniente dalle cuffie potrebbe essere silenziato.
- In base all'applicazione per videochiamate in uso, le impostazioni del microfono potrebbero non essere disponibili. In tal caso, disabilitare Speak-to-Chat tramite l'app "Sony | Headphones Connect".
- A seconda del computer o dell'applicazione in uso, le cuffie potrebbero non funzionare correttamente durante una videochiamata. Questa condizione può essere migliorata riavviando il computer.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows® 10\)](#)

- [Associazione e connessione con un computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Connessione a un computer associato \(Windows 10\)](#)
- [Connessione a un computer associato \(Windows 8.1\)](#)
- [Connessione a un computer associato \(Mac\)](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Siti web per l'assistenza ai clienti](#)

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)

1 Utilizzare il dispositivo Bluetooth per disconnettere la connessione Bluetooth.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente (o da quella che si sta indossando).

2 Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Le cuffie si spengono.

Suggerimento

- Al termine della riproduzione di musica, la connessione Bluetooth potrebbe interrompersi automaticamente, a seconda del dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Spegnimento delle cuffie](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Uso di Assistente Google

Utilizzando la funzionalità Assistente Google integrata nello smartphone, è possibile parlare nei microfoni delle cuffie per controllare lo smartphone o eseguire una ricerca.

Smartphone compatibili

Smartphone su cui è installato Android 6.0 o successivo (è richiesta la versione più recente di Google app).

1 Aprire l'app "Sony | Headphones Connect" e impostare la funzione dell'unità sinistra o destra delle cuffie come Assistente Google.


Per maggiori informazioni sull'app "Sony | Headphones Connect", consultare il seguente URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Quando si utilizza Assistente Google per la prima volta, lanciare l'app Assistente Google e toccare [Finish headphones setup] nella Vista conversazioni, quindi seguire le istruzioni a video per completare la configurazione iniziale di Assistente Google.


Una volta completata la configurazione iniziale, l'unità destra delle cuffie (o quella sinistra, se per la configurazione iniziale si indossava solo l'unità sinistra delle cuffie) viene configurata automaticamente per Assistente Google.

2 Pronunciare "Ok Google" o utilizzare l'unità delle cuffie a cui si è assegnata la funzionalità per l'uso di Assistente Google.

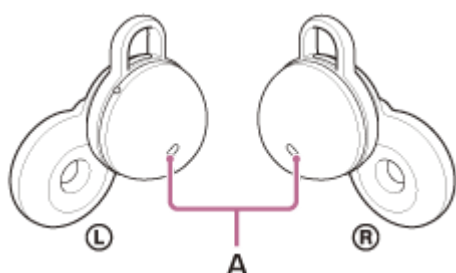

A: microfoni (sinistro, destro)

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi): immissione di un comando vocale

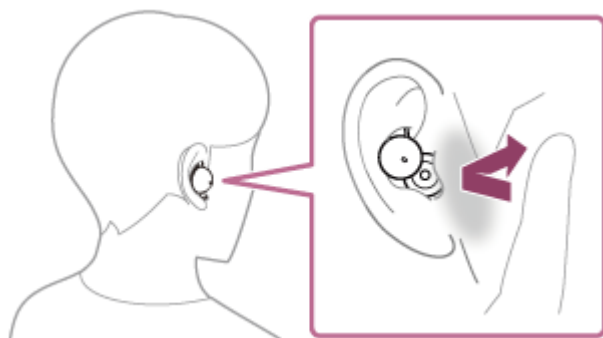

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio 3 volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi): lettura della notifica

Per maggiori informazioni su Assistente Google, consultare il seguente sito web:

Funzionamento delle cuffie con l'Assistente Google

Se si utilizzano parole specifiche con l'Assistente Google, è possibile eseguire operazioni sulle cuffie, ad esempio il controllo della carica residua della batteria.

Per informazioni dettagliate, consultare il seguente sito web (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Non è vero che le cuffie sono compatibili con tutte le caratteristiche tecniche descritte nel sito web.

Suggerimento

- È possibile utilizzare la funzionalità Assistente Google quando si indossa una sola unità sull'orecchio (quella a cui è stata assegnata la funzionalità Assistente Google). Quando alle cuffie è assegnata la funzionalità Assistente Google e di desidera utilizzare una sola unità delle cuffie, utilizzare l'unità con la funzionalità Assistente Google assegnata. Controllare l'impostazione delle cuffie tramite l'app "Sony | Headphones Connect".
- Verificare o aggiornare la versione del software delle cuffie con l'app "Sony | Headphones Connect".
- Se Assistente Google non è disponibile, perché ad esempio non si è connessi alla rete, si ascolterà la guida vocale "The Google Assistant is not connected" (L'Assistente Google non è connesso) da entrambe le unità delle cuffie (o solo da quella che si sta indossando).
- Se non è visualizzato [Finish headphones setup] nella Vista conversazioni dell'app Assistente Google, eliminare le informazioni di associazione per le cuffie dalle impostazioni Bluetooth dello smartphone ed eseguire nuovamente la procedura di associazione.

Nota

- Dopo aver eseguito la configurazione iniziale per Assistente Google sullo smartphone, la funzione sull'unità destra o sinistra delle cuffie impostata come Assistente Google dipende dalle impostazioni per le funzioni e le condizioni di utilizzo delle cuffie stesse. Se la funzionalità Assistente Google è assegnata a una delle due unità delle cuffie e l'assegnazione viene trasferita all'altra unità, anche la funzione dell'unità prima della modifica torna alle impostazioni predefinite (riproduzione/sospensione della musica ecc.). È possibile ripristinare l'unità alle sue funzioni precedenti modificandone le impostazioni sull'app "Sony | Headphones Connect".
- Non è possibile assegnare contemporaneamente alle cuffie la funzionalità Assistente Google e la funzionalità Amazon Alexa.
- Non è possibile assegnare contemporaneamente alle cuffie la funzionalità Assistente Google e la funzione di assistenza vocale (Google app, Siri).
- Se l'unità destra o sinistra delle cuffie è impostata per la funzionalità Assistente Google e le cuffie sono collegate a un iPhone/iPod touch tramite connessione Bluetooth, non è possibile utilizzare l'Assistente Google.
- Se l'unità destra o sinistra delle cuffie è impostata per Assistente Google e le cuffie sono collegate a un iPhone/iPod touch tramite connessione Bluetooth, se la funzione dell'unità delle cuffie senza Assistente Google viene modificata con l'app "Sony | Headphones Connect", l'assegnazione della funzione dell'unità delle cuffie con Assistente Google viene rimossa automaticamente.
- Se l'unità sinistra delle cuffie è impostata per poter utilizzare Assistente Google, la funzione Collegamento al servizio viene disattivata in automatico.
- Se il Collegamento al servizio viene attivato dopo che l'unità sinistra delle cuffie è stata impostata per poter utilizzare l'Assistente Google, la funzione dell'unità sinistra torna alle impostazioni predefinite (riproduzione/sospensione della musica ecc.). È possibile ripristinare l'unità alle sue funzioni precedenti modificandone le impostazioni sull'app "Sony | Headphones Connect".
- Assistente Google non è disponibile durante l'aggiornamento software delle cuffie. Se si utilizza Assistente Google durante l'aggiornamento software, si ascolterà la guida vocale "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (L'Assistente Google non è disponibile durante l'aggiornamento. Attendere il completamento dell'aggiornamento.) da entrambe le unità delle cuffie (o solo da quella che si sta indossando). Tuttavia, se si utilizza Assistente Google dicendo "Ok Google" ecc., la guida vocale non viene attivata.
- L'Assistente Google potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi, aree geografiche o lingue.
- La funzione per utilizzare le cuffie con Assistente Google dipende dalle caratteristiche tecniche di Assistente Google stesso.
- Le caratteristiche tecniche di Assistente Google sono soggette a modifiche senza preavviso.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Uso di Amazon Alexa

Utilizzando l'app Amazon Alexa installata sullo smartphone, è possibile parlare ai microfoni delle cuffie per controllare lo smartphone o eseguire una ricerca.

Smartphone compatibili

- La versione del sistema operativo che supporta l'ultima versione dell'app Amazon Alexa su Android o iOS
- È necessaria l'installazione dell'app Amazon Alexa più recente.

1. Aprire l'app store sul dispositivo mobile.
2. Cercare l'app Amazon Alexa.
3. Selezionare Installa.
4. Selezionare Apri.

1 Posizionare le unità delle cuffie nelle orecchie e connetterle allo smartphone tramite una connessione Bluetooth.

2 Avviare l'app Amazon Alexa.

Quando si utilizza Amazon Alexa per la prima volta, sarà necessario accedere con il proprio account Amazon, quindi procedere al punto 3 per impostare le cuffie sull'app Amazon Alexa.


Se Amazon Alexa è stato configurato in precedenza, ma l'unità destra e sinistra delle cuffie sono state configurate per funzionare diversamente da Amazon Alexa, riconfigurare l'unità destra o sinistra delle cuffie in base ad Amazon Alexa.

3 Eseguire la configurazione iniziale per Amazon Alexa.


1. Toccare l'icona [More] nell'angolo inferiore destro della schermata dell'app Amazon Alexa, quindi toccare [Add a Device].



2. Sulla schermata [Which device would you like to set up?], selezionare [Headphones].

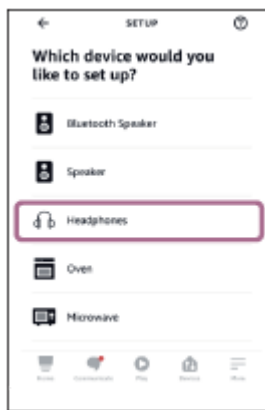

3. Da [AVAILABLE DEVICES] sulla schermata [Select your device], selezionare [LinkBuds].

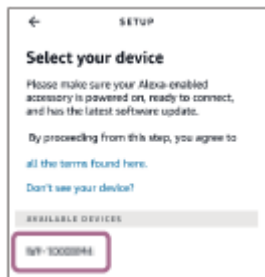

Se non è possibile trovare [LinkBuds] in [AVAILABLE DEVICES], le cuffie non vengono connesse allo smartphone tramite connessione Bluetooth. Connettere le cuffie allo smartphone tramite la connessione Bluetooth.


4. Sulla schermata [Set up Alexa on your LinkBuds], toccare [CONTINUE].



5. Se viene visualizzata la schermata [This will override the current voice assistant on this accessory], toccare [CONTINUE].




6. Sulla schermata [Setup Complete], toccare [DONE].

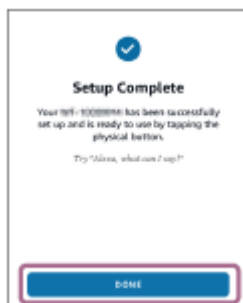

Una volta completata la configurazione iniziale, la funzione dell'unità destra delle cuffie (o su quella sinistra, se per la configurazione iniziale si indossava solo l'unità sinistra delle cuffie) viene modificata in Amazon Alexa.

4 Pronunciare la parola di attivazione (*) ("Alexa") o utilizzare l'unità delle cuffie a cui è assegnata la funzionalità Amazon Alexa per controllare Amazon Alexa.

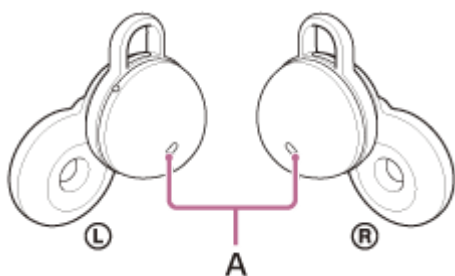


A: microfoni (sinistro, destro)

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi) per immettere un comando vocale.

Esempio:

"Che tempo fa?"

"Riproduci musica (**)"

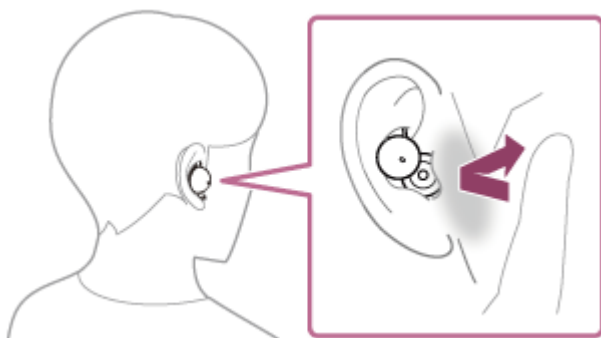

- In assenza di voce, viene automaticamente annullato.

* Per impostare la parola di attivazione, abilitare [Activate Voice Assistant with your Voice] con l'app "Sony | Headphones Connect".

** È necessaria l'iscrizione ad Amazon o a Prime Music.

Per maggiori informazioni su Amazon Alexa e la sua capacità, consultare il seguente sito web:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Suggerimento

- È possibile utilizzare la funzionalità Amazon Alexa quando si indossa una sola unità sull'orecchio, alla quale è assegnata la funzionalità Amazon Alexa. Quando alle cuffie è assegnata la funzionalità Amazon Alexa e si desidera utilizzare una sola unità delle cuffie, utilizzare l'unità con la funzionalità Amazon Alexa assegnata. Controllare l'impostazione delle cuffie tramite l'app "Sony | Headphones Connect".
- Verificare o aggiornare la versione del software delle cuffie con l'app "Sony | Headphones Connect".

- Se Amazon Alexa non è disponibile, perché ad esempio non si è connessi alla rete, si ascolterà la guida vocale “Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Il dispositivo mobile non è connesso, oppure è necessario aprire l'app Alexa e riprovare) da entrambe le unità delle cuffie (o da quella che si sta indossando).

Nota

- Quando si impostano le cuffie sull'app Amazon Alexa, la funzione sull'unità destra o sinistra delle cuffie impostata come Amazon Alexa dipende dalle impostazioni per le funzioni e le condizioni di utilizzo delle cuffie stesse. Se la funzionalità Amazon Alexa è assegnata a una delle due unità delle cuffie e l'assegnazione viene trasferita all'altra unità, anche la funzione dell'unità prima della modifica torna alle impostazioni predefinite (riproduzione/sospensione della musica ecc.). È possibile ripristinare l'unità alle sue funzioni precedenti modificandone le impostazioni sull'app “Sony | Headphones Connect”.
- Non è possibile assegnare contemporaneamente alle cuffie la funzionalità Amazon Alexa e la funzionalità Assistente Google.
- Non è possibile assegnare contemporaneamente alle cuffie la funzionalità Amazon Alexa e la funzione di assistenza vocale (Google app, Siri).
- Amazon Alexa non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i Paesi/aree geografiche. Le caratteristiche e la funzionalità di Alexa potrebbero variare a seconda del luogo.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Uso della funzione di assistenza vocale (Google app)

Tramite la funzionalità Google app incorporata nello smartphone Android, è possibile parlare nei microfoni delle cuffie per utilizzare lo smartphone Android.

1 Configurare l'assistente e le impostazioni di ingresso vocale di Google app.

Sullo smartphone Android, selezionare [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] e impostare [Assist app] su Google app.

L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso dello smartphone Android.

Nota: potrebbe essere necessaria la versione più aggiornata di Google app.

Per maggiori informazioni su Google app, consultare le istruzioni per l'uso o il sito web di supporto dello smartphone Android o il sito web di Google Play.

A seconda delle caratteristiche tecniche dello smartphone Android, potrebbe non essere possibile attivare Google app tramite le cuffie.


2 Posizionare le unità delle cuffie nelle orecchie e connetterle allo smartphone Android tramite una connessione Bluetooth.

3 Aprire l'app "Sony | Headphones Connect" e impostare la funzione dell'unità sinistra o destra delle cuffie come funzione di assistenza vocale.

Per maggiori informazioni sull'app "Sony | Headphones Connect", consultare il seguente URL.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Se lo smartphone Android è in modalità standby o sta riproducendo musica, toccare l'unità delle cuffie a cui è stata assegnata la funzione di assistenza vocale oppure l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi).

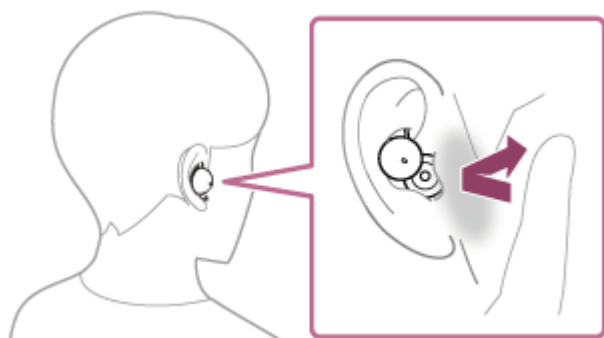

Google app è attivata.

5 Fare una richiesta a Google app attraverso i microfoni delle cuffie.

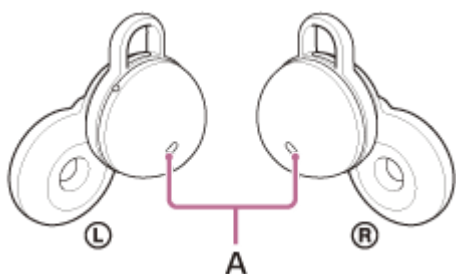

A: microfoni (sinistro, destro)

Per maggiori informazioni sulle applicazioni compatibili con Google app, consultare le istruzioni per l'uso dello smartphone Android.

Dopo aver attivato Google app, il comando vocale viene annullato dopo un determinato periodo di tempo senza richieste.

Nota

- Non è possibile assegnare contemporaneamente alle cuffie la funzione di assistente vocale (Google app) e la funzionalità Assistente Google.
- Non è possibile assegnare contemporaneamente alle cuffie la funzione di assistenza vocale (Google app) e la funzionalità Amazon Alexa.
- Google app non può essere attivata dicendo "Ok Google" anche se l'impostazione "Ok Google" sullo smartphone Android è attiva.
- Google app potrebbe non essere attivata, in funzione delle caratteristiche tecniche dello smartphone o della versione dell'applicazione.
- Google app non funziona quando è connessa a un dispositivo non compatibile con la funzionalità di assistenza vocale.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Uso della funzione di assistenza vocale (Siri)

Utilizzando la funzione Siri dell'iPhone, è possibile parlare ai microfoni delle cuffie per utilizzare l'iPhone.

1 Attivare Siri.


Sull'iPhone, selezionare [Settings] - [Siri & Search] per attivare [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked]. L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso dell'iPhone.
Nota: per i dettagli su Siri, consultare le istruzioni per l'uso o il sito web di assistenza dell'iPhone.

2 Posizionare le unità delle cuffie nelle orecchie e connetterle all'iPhone tramite una connessione Bluetooth.

3 Aprire l'app "Sony | Headphones Connect" e impostare la funzione dell'unità sinistra o destra delle cuffie come funzione di assistenza vocale.


Per maggiori informazioni sull'app "Sony | Headphones Connect", consultare il seguente URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Quando l'iPhone è in modalità standby o sta riproducendo musica, toccare l'unità delle cuffie a cui è stata assegnata la funzione di assistenza vocale oppure nell'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi).

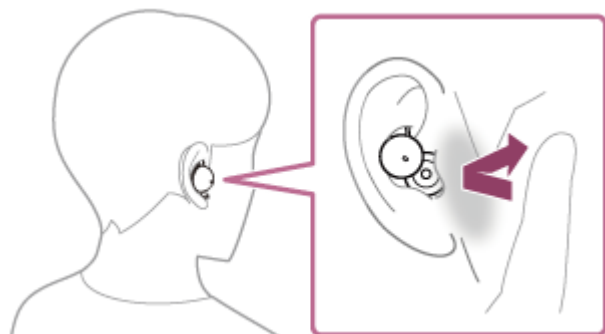

Siri si attiva.

5 Fare una richiesta a Siri attraverso i microfoni delle cuffie.

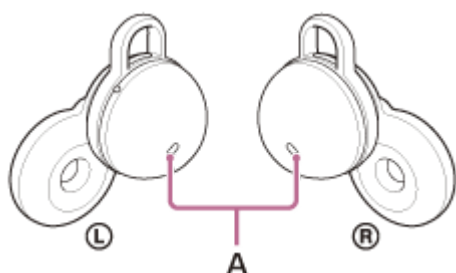

A: microfoni (sinistro, destro)

Per dettagli sulle applicazioni con cui Siri funziona, consultare le istruzioni per l'uso dell'iPhone.
Dopo aver attivato Siri, se entro un determinato periodo di tempo non viene effettuata alcuna richiesta, Siri si disattiva.

È anche possibile annullare un comando vocale toccando l'unità delle cuffie a cui è stata assegnata la funzione di assistenza vocale o nell'area attorno all'orecchio 3 volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi).

Nota

- Non è possibile assegnare contemporaneamente alle cuffie la funzione di assistente vocale (Siri) e la funzionalità Assistente Google.
- Non è possibile assegnare contemporaneamente alle cuffie la funzione di assistenza vocale (Siri) e la funzionalità Amazon Alexa.
- Siri non può essere attivata dicendo "Hey Siri" anche se l'impostazione "Hey Siri" di iPhone è attiva.
- Siri potrebbe non essere attivato, in funzione delle caratteristiche tecniche dello smartphone o della versione dell'applicazione.

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"

Quando si connettono lo smartphone con l'app "Sony | Headphones Connect" installata e le cuffie tramite la connessione Bluetooth, è possibile fare quanto segue.

- Aggiornare il software delle cuffie
- Cambiare la lingua della guida vocale
- Attivare/disattivare il suono di notifica e la guida vocale
- Modificare la funzione delle unità sinistra e destra delle cuffie
- Impostare la funzionalità Quick Access
- Impostare la modalità di connessione Bluetooth (modalità qualità dell'audio)
- Spegnerle le cuffie
- Impostare l'interruzione della riproduzione musicale/la funzione di ripresa automatiche del rilevamento della posizione
- Impostare la funzione di spegnimento automatico del rilevamento della posizione
- Attivare/disattivare la parola di attivazione di Amazon Alexa
- Attivare/disattivare l'impostazione della connessione multipunto (connettere le cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente)
- Modificare il dispositivo connesso in una connessione multipunto
- Inizializzare le cuffie
- Attivare/disattivare Collegamento al servizio
- Attivare/disattivare il tocco area ampia
- Verificare la versione del software delle cuffie
- Visualizzare lo stato della connessione Bluetooth tra le unità sinistra e destra delle cuffie e lo smartphone
- Visualizzare il codec di connessione Bluetooth
- Visualizzare lo stato dell'impostazione DSEE (completamento audio nella gamma degli alti)
- Visualizzare la carica residua della batteria delle cuffie
- Visualizzare la carica residua della batteria della custodia di ricarica
- Visualizzare le notifiche che avvertono di ricaricare le cuffie (quando la carica residua della batteria della custodia di ricarica è bassa)
- Selezionare l'impostazione Equalizzatore/CLEAR BASS
- Personalizzare l'impostazione dell'equalizzatore
- Impostare la funzionalità DSEE (completamento audio nella gamma degli alti)
- Abilitare/disabilitare il rilevamento automatico dell'audio per Speak-to-Chat e configurarlo
- Avviare/interrompere la riproduzione di musica o passare all'inizio del brano precedente (o del brano in riproduzione)/passare all'inizio del brano successivo
- Attivare/disattivare il Controllo adattivo del volume
- Regolare il volume durante la riproduzione musicale/telefonata
- Eseguire l'associazione con semplicità

Per maggiori informazioni sull'app "Sony | Headphones Connect", consultare il seguente URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Suggerimento

- Il funzionamento dell'app "Sony | Headphones Connect" varia a seconda del dispositivo audio. Le caratteristiche tecniche e il design dell'app potrebbero subire modifiche senza preavviso.

Argomento correlato

- [Installazione dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

- Informazioni sulla guida vocale
- Uso di Quick Access
- Informazioni sul tocco area ampia
- Informazioni sulla modalità di qualità audio
- Indossare le cuffie
- Codec supportati
- Controllo della carica residua della batteria
- Informazioni sulla funzione DSEE
- Parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie (Speak-to-Chat)
- Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente (connessione multipunto)

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Installazione dell'app "Sony | Headphones Connect"

- 1 Scaricare l'app "Sony | Headphones Connect" dal Google Play Store o dall'App Store e quindi installarla sullo smartphone.

Per maggiori informazioni sull'app "Sony | Headphones Connect", consultare il seguente URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Una volta installata, lanciare l'app "Sony | Headphones Connect".

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Accesso alle informazioni sull'assistenza dall'app "Sony | Headphones Connect"

È possibile accedere alle informazioni più aggiornate sull'assistenza dall'app "Sony | Headphones Connect".

- 1** Selezionare [Help] nella schermata "Sony | Headphones Connect" dell'app.
- 2** Viene visualizzata la schermata [Headphones Connect Help] con tutte le informazioni sull'assistenza.
- 3** Selezionare la voce desiderata.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Come mantenere aggiornato il software (per un uso comodo delle cuffie)

Installare il software delle cuffie più aggiornato utilizzando l'app "Sony | Headphones Connect" per usufruire delle nuove funzioni o risolvere un determinato numero di problemi relativi alle cuffie stesse.

Utilizzare sempre cuffie su cui sia installato il software più aggiornato.

Per maggiori informazioni sul software delle cuffie più aggiornato e su come aggiornare il software, consultare le informazioni disponibili nel sito web dell'assistenza.

Se sull'app "Sony | Headphones Connect" è abilitata l'impostazione [Automatic download of software] (impostazione predefinita), il download e il trasferimento del software si avvieranno automaticamente.

È anche possibile aggiornare il software delle cuffie nel modo seguente.

- 1 **Scaricare il software di aggiornamento dal server allo smartphone su cui è installata l'app "Sony | Headphones Connect".**
- 2 **Trasferire il software di aggiornamento dallo smartphone alle cuffie.**
- 3 **Aggiornare il software delle cuffie seguendo le istruzioni a video.**

Nota

- Si consiglia di disabilitare la funzione di spegnimento automatico delle cuffie prima dell'aggiornamento. Nelle impostazioni di fabbrica, quando non vengono indossate per circa 15 minuti, le cuffie si spegnono automaticamente. È possibile cambiare questa impostazione tramite l'app "Sony | Headphones Connect".
- Quando al dispositivo mobile utilizzato per l'aggiornamento sono connessi altri dispositivi Bluetooth, spegnere tutti i dispositivi Bluetooth fino al completamento dell'aggiornamento. Potrebbe non essere possibile aggiornare il software quando il dispositivo mobile è connesso ad altri dispositivi compatibili con Bluetooth Low Energy (quali dispositivi indossabili, smartwatch ecc.).
- Tenere presente quanto segue se non è possibile completare l'aggiornamento.
 - Chiudere tutte le app installate sul dispositivo mobile tranne l'app "Sony | Headphones Connect".
 - Caricare completamente le cuffie e il dispositivo mobile.
 - Avvicinare il più possibile le cuffie e il dispositivo mobile utilizzato per l'aggiornamento prima di avviare l'aggiornamento stesso.
 - Non avviare l'aggiornamento se nelle vicinanze sono presenti dispositivi LAN wireless o altri dispositivi Bluetooth.
 - Disattivare la modalità di risparmio energetico (*) dello smartphone prima di aggiornare il software. A seconda della versione del sistema operativo dello smartphone, l'aggiornamento potrebbe non essere completato nella modalità di risparmio energetico.

* I nomi potrebbero variare a seconda dello smartphone in uso.

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Precauzioni

Informazioni sulle comunicazioni Bluetooth

- La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m. La distanza massima di comunicazione può variare in funzione della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
- Le microonde emesse da un dispositivo Bluetooth possono interferire con il funzionamento dei dispositivi medici elettronici. Per evitare possibili incidenti, spegnere le cuffie e gli altri dispositivi Bluetooth nei seguenti ambienti:
 - in ospedali, vicino ai posti a sedere prioritari sui treni, in luoghi ove sia presente gas infiammabile, vicino a porte automatiche o allarmi antincendio.
- Se utilizzato in modalità wireless, questo prodotto emette onde radio. Se utilizzato in modalità wireless su un aereo, seguire le istruzioni del personale di volo relativamente all'uso consentito dei prodotti in modalità wireless.
- La riproduzione audio su queste cuffie potrebbe essere in ritardo rispetto al dispositivo di trasmissione a causa delle caratteristiche della tecnologia wireless Bluetooth. Di conseguenza, è possibile che l'audio non sia sincronizzato con le immagini durante la visione di filmati o l'uso di giochi.
- Le cuffie supportano funzioni di sicurezza conformi allo standard Bluetooth per garantire la sicurezza durante le comunicazioni con la tecnologia wireless Bluetooth. Tuttavia, a seconda delle impostazioni configurate e di altri fattori, questa sicurezza potrebbe non essere sufficiente. Prestare attenzione durante le comunicazioni mediante la tecnologia wireless Bluetooth.
- Sony declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti da fughe di informazioni avvenute durante l'utilizzo delle comunicazioni Bluetooth.
- Non è possibile garantire la connessione Bluetooth con tutti i dispositivi Bluetooth.
 - I dispositivi Bluetooth connessi alle cuffie devono essere conformi allo standard Bluetooth previsto da Bluetooth SIG, Inc. e devono essere dotati di certificazione di conformità.
 - Anche quando un dispositivo connesso è conforme allo standard Bluetooth, in alcuni casi le caratteristiche o le specifiche del dispositivo Bluetooth potrebbero impedirne la connessione o dare origine a modalità di controllo, visualizzazione o funzionamento diverse.
 - Quando si utilizzano le cuffie per conversazioni in vivavoce sul telefono, potrebbero verificarsi disturbi a seconda del dispositivo connesso o dell'ambiente di comunicazione.
- A seconda del dispositivo da connettere, l'avvio delle comunicazioni potrebbe richiedere del tempo.

Nota sull'aumento di temperatura

- Durante la ricarica delle cuffie o della custodia di ricarica, o quando si utilizzano le cuffie per un lungo periodo, la temperatura delle cuffie o della custodia di ricarica potrebbe aumentare, ma non si tratta di un malfunzionamento.

Nota sulla dispersione del suono

- Quando il volume viene aumentato, a causa della struttura dell'unità pilota delle cuffie, potrebbe verificarsi una perdita di suono. Attenzione a non alzare troppo il volume.

Nota sull'elettricità statica

- Se si utilizzano le cuffie quando l'aria è secca, si potrebbe avvertire disagio a causa dell'elettricità statica accumulata sul corpo. Non si tratta di un malfunzionamento delle cuffie. È possibile ridurre l'effetto indossando abiti realizzati con materiali naturali che non generino facilmente elettricità statica.

Note sull'uso delle cuffie

- Dopo l'uso, rimuovere le cuffie lentamente dalle orecchie.
- L'uso a lungo termine delle cuffie potrebbe provocare sintomi quali prurito e irritazione alle orecchie. Se si verifica uno dei sintomi di cui sopra durante l'utilizzo delle cuffie, interrompere immediatamente l'uso e

consultare un medico o il rivenditore Sony più vicino.

- Per un uso prolungato, si consiglia di rimuovere a intervalli regolari le cuffie dalle orecchie.

Altre note

- Si tratta di un dispositivo di precisione, pertanto le cuffie non devono essere sottoposte a forti impatti.
- A seconda delle condizioni del segnale e dell'ambiente circostante, è possibile che la funzione Bluetooth non funzioni con un telefono cellulare.
- Se durante l'uso delle cuffie si avverte fastidio, interrompere immediatamente l'uso.
- Se acqua o corpi estranei penetrano nelle cuffie, potrebbero verificarsi incendi o scariche elettriche. Se acqua o oggetti estranei penetrano nelle cuffie, interrompere immediatamente l'uso e consultare il rivenditore Sony più vicino. In particolare, prestare attenzione nei casi seguenti.
 - Quando si utilizzano le cuffie nei pressi di lavandini o contenitori di liquidi
Prestare attenzione che le cuffie non vi cadano dentro.
 - Quando si utilizzano le cuffie sotto la pioggia, la neve o in ambienti umidi

Pulizia delle cuffie

- Se l'esterno delle cuffie è sporco, pulirlo con un panno morbido asciutto. Se le cuffie sono particolarmente sporche, immergere un panno in un detergente neutro diluito e strizzarlo bene prima di utilizzarlo per pulire le cuffie. Non utilizzare solventi come diluenti, benzene o alcol poiché potrebbero danneggiare la finitura sulla superficie delle cuffie o causare ulteriori danni.

Non utilizzare le cuffie nei pressi di dispositivi medici

- Le onde radio possono influenzare il funzionamento di pacemaker cardiaci e altri dispositivi medici. Non utilizzare le cuffie in luoghi affollati quali treni affollati o all'interno di un'istituzione medica.
- Le cuffie (compresi gli accessori) sono provviste di magneti che potrebbero interferire con pacemaker, valvole per shunt programmabili per il trattamento dell'idrocefalo o altri dispositivi medici. Non posizionare le cuffie nei pressi di persone che utilizzano tali dispositivi medici. Consultare il proprio medico prima di utilizzare le cuffie, qualora si faccia uso di uno di tali dispositivi medici.

Tenere le unità delle cuffie e la custodia di ricarica lontano dalle schede magnetiche

- Le unità delle cuffie e la custodia di ricarica utilizzano magneti. Se si avvicina una scheda magnetica alle cuffie, la scheda potrebbe risentirne e diventare inutilizzabile.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Dopo aver finito di utilizzare le cuffie

Una volta terminato di utilizzare le cuffie, accertarsi che siano posizionate nella custodia di ricarica.


Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica, riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica, inserire le unità fino a percepire uno scatto, quindi accertarsi che le unità si blocchino nella custodia di ricarica.

Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.




Nota

- Se sulla porta di ricarica rimane sudore o acqua, la funzione di ricarica delle cuffie potrebbe risultare compromessa. Eliminare immediatamente acqua o sudore dalla porta di ricarica dopo l'uso. Quando le porte di ricarica delle cuffie o della custodia di ricarica si sporcano, pulirle con un panno morbido e asciutto.

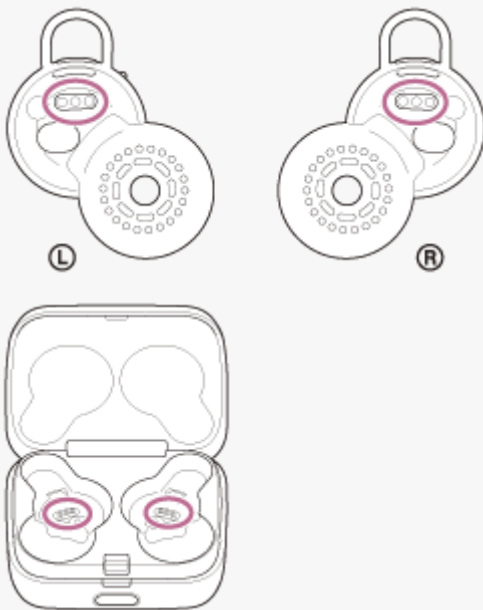

Se le cuffie si bagnano

- Utilizzare un panno morbido e asciutto per asciugare l'acqua che bagna le cuffie.
- Ruotare la parte di uscita del suono verso il basso e picchiettarla delicatamente per circa 10 volte verso un panno asciutto, ecc. per rimuovere l'acqua raccolta all'interno.

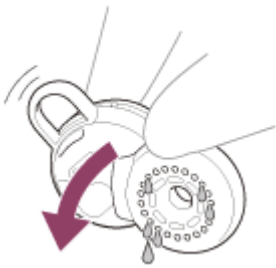

3. Ruotare il foro del microfono verso il basso e picchiettarlo delicatamente per circa 10 volte verso un panno asciutto, ecc. per rimuovere l'acqua raccolta all'interno.



4. Lasciar asciugare le cuffie a temperatura ambiente.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità

Accertarsi di pulire dopo l'uso

Ricaricare con presenza di liquidi quali acqua o sudore o oggetti estranei quali la polvere sulla porta USB Type-C della custodia di ricarica o alla porta di ricarica delle cuffie potrebbe provocare incidenti quali ustioni o ferite gravi a causa di incendio, folgorazione, generazione di calore, fumo o accensione. Potrebbero anche verificarsi malfunzionamenti.

Evitare le seguenti situazioni e fare attenzione a non lasciare che l'umidità o lo sporco si depositino sulle cuffie o sulla custodia di ricarica.

Se le cuffie o la custodia di ricarica si bagnano o si sporcano, vedere [“Quando le cuffie o la custodia di ricarica si bagnano”](#) e pulirle prima dell'uso come descritto.

- Toccare le cuffie o la custodia di ricarica senza asciugarsi le mani bagnate dopo aver svolto i lavori di casa in cucina o essersi lavati le mani in bagno.




- Inserire le cuffie o la custodia di ricarica nel taschino di un capo di abbigliamento umido.



- Inserire le cuffie o la custodia di ricarica in una borsa con una bottiglia in PET fredda.



- Rovesciare un drink mentre si mangia o si beve.

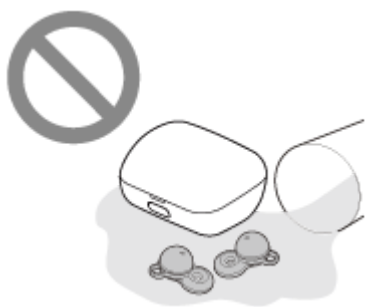

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Quando le cuffie o la custodia di ricarica si bagnano

Informazioni sulle prestazioni di resistenza all'acqua delle cuffie

- La custodia di ricarica non è resistente all'acqua.
- Le caratteristiche tecniche di resistenza all'acqua di queste cuffie sono equivalenti a IPX4 nella normativa IEC 60529 "Gradi di protezione contro l'ingresso di acqua (Codice IP)" che specifica il grado di protezione fornito contro l'ingresso di acqua. Le cuffie non sono utilizzabili in acqua.
Se le cuffie non vengono utilizzate correttamente, l'acqua potrebbe entrare all'interno e provocare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti. Prestare attenzione alle seguenti precauzioni e utilizzare le cuffie in modo corretto. IPX4: protetto contro gli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione.
- L'interno delle parti di uscita audio e i fori per l'aria delle cuffie non sono completamente a tenuta stagna. Se permangono gocce d'acqua all'interno delle parti di uscita audio o dei fori per l'aria delle cuffie, potrebbero verificarsi i seguenti problemi temporaneamente, ma non si tratta di malfunzionamenti.
 - I suoni diventano difficili da sentire.
 - Si sentono suoni insoliti.
 - Le voci durante le telefonate diventano difficili da sentire.

Liquidi a cui si applicano le caratteristiche tecniche delle cuffie relative alle prestazioni di resistenza all'acqua


Applicabili:	acqua dolce, acqua di rubinetto, sudore
Non applicabili:	Liquidi diversi da quelli sopra indicati (es.: acqua saponata, acqua con detergenti o sostanze da bagno, shampoo, acqua di sorgenti termali, acqua calda, acqua di piscina, acqua di mare e così via)

Le prestazioni di resistenza all'acqua delle cuffie sono basate sulle misurazioni eseguite da Sony nelle condizioni descritte sopra. Tenere presente che gli eventuali malfunzionamenti derivanti dall'immersione in acqua provocati da uso improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia.

Per proteggere le cuffie e la custodia di ricarica da eventuali danni

Prestare attenzione alle precauzioni seguenti per garantire l'uso corretto delle cuffie.



- Non spruzzare acqua con forza nella parte di uscita del suono o nel microfono delle cuffie.
- Evitare che le cuffie restino bagnate in un ambiente freddo, in quanto l'acqua potrebbe congelare. Per evitare malfunzionamenti, accertarsi di asciugare sempre l'eventuale presenza di acqua dopo l'uso.
- Non immergere le cuffie in acqua né utilizzarle in luoghi umidi quali una stanza da bagno.
- Non fare cadere in terra le cuffie o evitare che vengano sottoposte a urti meccanici. In caso contrario le cuffie potrebbero deformarsi o danneggiarsi con conseguente alterazione delle prestazioni di resistenza all'acqua.
- Se le cuffie si bagnano,
 1. Utilizzare un panno morbido e asciutto per asciugare l'acqua che bagna le cuffie.
 2. Ruotare la parte di uscita del suono verso il basso e picchiettarla delicatamente per circa 10 volte verso un panno asciutto, ecc. per rimuovere l'acqua raccolta all'interno.

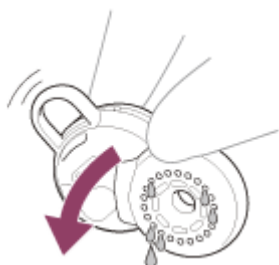

3. Ruotare il foro del microfono verso il basso e picchiettarlo delicatamente per circa 10 volte verso un panno asciutto, ecc. per rimuovere l'acqua raccolta all'interno.



4. Lasciar asciugare le cuffie a temperatura ambiente.
- Se le unità delle cuffie e la custodia di ricarica vengono ricaricate mentre sono bagnate di sudore ecc., le porte di ricarica si corroderanno. Prima della ricarica, rimuovere l'umidità con un panno morbido e asciutto e lasciare asciugare a temperatura ambiente.
- Le riparazioni in caso di malfunzionamento da mancanza di cura non sono coperte dalla garanzia gratuita.

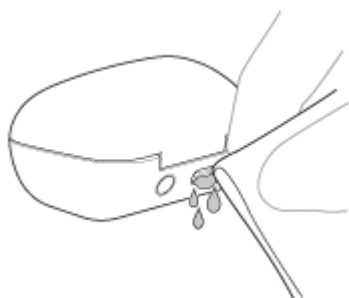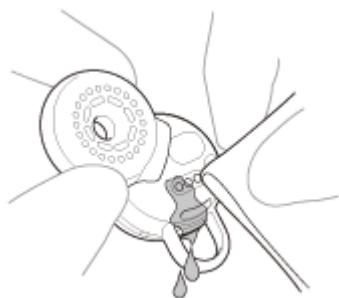

- Quando le porte di ricarica delle cuffie o della custodia di ricarica si sporcano, pulirle con un panno morbido e asciutto.
- Non lavare pantaloni o camicie se le unità delle cuffie sono state lasciate nelle tasche.



- Se le cuffie sono rotte o deformate, non utilizzarle nei pressi dell'acqua oppure contattare il rivenditore Sony più vicino.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Avviso di licenza

Note sulla licenza

Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software.

Leggere il contenuto della licenza.

Accedere al seguente URL per leggere il contenuto della licenza.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Dichiarazione di non responsabilità relativa a servizi offerti da terze parti

I servizi offerti da terze parti possono essere cambiati, sospesi o interrotti senza preavviso. Sony declina ogni responsabilità in questo genere di situazioni.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Marchi

- Windows è un marchio o marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America e in altri Paesi.
- App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti d'America e in altri Paesi.
- IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi e viene utilizzato su licenza.
- Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.
- Amazon, Alexa e tutti i relativi logo sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
- Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- "DSEE" è un marchio di Sony Corporation.

I nomi di sistema e i nomi di prodotto indicati in questa Guida sono generalmente i marchi o i marchi registrati del produttore. In questo manuale i simboli TM e ® non sono specificati.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Siti web per l'assistenza ai clienti

Per i clienti negli USA, Canada e America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per i clienti residenti in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Per i clienti residenti in Cina:

<https://service.sony.com.cn>

Per i clienti residenti in altri Paesi e altre aree geografiche:

<https://www.sony-asia.com/support>

Come posso risolvere un problema?

Qualora le cuffie non funzionino come previsto, provare ad adottare le misure seguenti per risolvere il problema.

- Individuare i sintomi del problema elencati nella presente Guida, quindi provare le azioni correttive proposte.
- Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia.
Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia di ricarica.
- Caricare le cuffie.
Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi caricando semplicemente la batteria delle cuffie.
- Riavviare il dispositivo che è stato connesso alle cuffie.
È possibile risolvere alcuni problemi riavviando il dispositivo connesso quale il computer o lo smartphone.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie.
Questa operazione ripristina il volume ecc. alle impostazioni di fabbrica ed elimina tutte le informazioni di associazione.
- Cercare le informazioni relative al problema nel sito web dedicato all'assistenza ai clienti.

Se le operazioni elencate sopra non danno risultati, rivolgersi a un rivenditore Sony.

Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Siti web per l'assistenza ai clienti](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Impossibile accendere le cuffie.

- Verificare che la batteria sia completamente carica.
 - Non è possibile accendere le cuffie quando sono inserite nella custodia di ricarica e in fase di carica. Rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica per accenderle.
 - Caricare la custodia di ricarica.
 - Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia.
Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia di ricarica.
 - Se l'opzione Collegamento al servizio è attivata con l'app "Sony | Headphones Connect", utilizzare l'unità destra delle cuffie. Non è possibile utilizzare solo l'unità sinistra delle cuffie.
 - Ripristinare le cuffie.
 - Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.
-

Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)
- [Accensione delle cuffie](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Non si riesce a effettuare la ricarica.

Comune

- Accertarsi che le cuffie siano correttamente inserite nella custodia di ricarica.
- Accertarsi di posizionare correttamente le unità sinistra e destra delle cuffie nella custodia di ricarica.
- Accertarsi di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione e controllare che il cavo sia saldamente collegato alla custodia di ricarica.
- Se i supporti di adattamento non sono collegati correttamente alle cuffie, le cuffie potrebbero non caricarsi con la custodia di ricarica in dotazione. Controllare che i supporti di adattamento siano collegati correttamente quando si ripongono le cuffie nella custodia di ricarica.
- Quando le porte di ricarica delle cuffie o della custodia di ricarica si sporciano, le cuffie potrebbero non caricarsi. Pulire le porte di ricarica utilizzando un panno morbido e asciutto.
- Si raccomanda di caricare in un luogo con temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 35 °C. Al di sotto di questo range il caricamento potrebbe non essere possibile.
- Durante la ricarica, accertarsi di tenere chiuso il coperchio della custodia di ricarica per evitare che la batteria della custodia di ricarica si scarichi.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.

In caso di ricarica con un adattatore CA USB

- Accertarsi che l'adattatore CA USB sia saldamente collegato alla presa CA.
- Quando si utilizza un adattatore CA USB disponibile in commercio, utilizzarne uno in grado di fornire una corrente di uscita di almeno 0,5 A (500 mA).

In caso di ricarica con un computer

- Verificare che il cavo USB Type-C sia collegato saldamente al computer.
- Verificare che il computer sia acceso. Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.
- Verificare che la custodia di ricarica e il computer siano collegati direttamente e non tramite un hub USB.
- Può essere presente un problema con la porta USB del computer collegato. Provare a collegare un'altra porta USB del computer, se disponibile.
- Aggiornare il sistema operativo del computer.

Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Sostituzione dei supporti di adattamento](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Il tempo di funzionamento disponibile è breve, la carica della batteria non dura a lungo, la durata della batteria delle unità sinistra e destra delle cuffie è diversa.

- Se si impostano le seguenti funzioni, il tempo di funzionamento disponibile della batteria si riduce.
 - Equalizzatore
 - DSEE
 - Speak-to-Chat
 - Funzionalità per l'avvio della funzione di assistenza vocale con la voce
 - Collegamento al servizio
 - Modalità di qualità audio durante la riproduzione Bluetooth: Priorità alla qualità audio

Se si eseguono le impostazioni sopra riportate contemporaneamente, il tempo di funzionamento disponibile della batteria si riduce ulteriormente.

- A seconda delle impostazioni per le funzioni e delle condizioni di utilizzo delle cuffie, la velocità di consumo energetico della batteria ricaricabile potrebbe variare tra l'unità sinistra e quella destra. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento.
- Se si utilizzano entrambe le unità subito dopo aver utilizzato solo un'unità delle cuffie, potrebbe esserci una differenza nella carica residua della batteria. Non si tratta di un malfunzionamento perché la carica residua della batteria su un lato è già consumata.
- Una volta terminato di utilizzare le cuffie, accertarsi che siano posizionate nella custodia di ricarica. Se vengono riposte nelle tasche ecc., le cuffie riconoscono di essere state indossate e potrebbero accendersi per errore.
- Accertarsi di chiudere il coperchio della custodia di ricarica per evitare che la batteria della custodia di ricarica si consumi.
- Quando si parla al telefono, il tempo di funzionamento disponibile della batteria è inferiore rispetto alla riproduzione di musica.

Argomento correlato

- [Tempo di funzionamento disponibile](#)

Il tempo di ricarica è troppo lungo.

- Quando si carica con un computer, verificare che la custodia di ricarica e il computer siano collegati direttamente, non tramite un hub USB. Inoltre, questa condizione può essere migliorata riavviando il computer e provando nuovamente la connessione USB.
- Verificare di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione.
- A seconda delle impostazioni per le funzioni delle cuffie e delle condizioni di utilizzo, la velocità di consumo energetico della batteria ricaricabile potrebbe variare tra l'unità sinistra e quella destra.
Di conseguenza, il tempo di ricarica delle batterie ricaricabili tra le unità sinistra e destra potrebbe differire, ma non si tratta di un malfunzionamento.
- Si raccomanda di caricare in un luogo con temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 35 °C. Al di sotto di questo range il caricamento potrebbe non essere possibile.
- Quando si utilizza un adattatore CA USB disponibile in commercio, utilizzarne uno in grado di fornire una corrente di uscita di almeno 0,5 A (500 mA).

Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Assenza di suono, assenza di suono da un solo lato

Comune

- Associare nuovamente le cuffie al dispositivo Bluetooth.
- Caricare la custodia di ricarica.
- Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia.
Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia di ricarica.
- Riavviare lo smartphone o il computer in uso.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.
- Se la modalità Speak-to-Chat è attivata, la riproduzione musicale verrà messa in pausa. In questo caso, utilizzare le cuffie per uscire dalla modalità Speak-to-Chat.
È possibile utilizzare l'app "Sony | Headphones Connect" per alternare tra abilitato e disabilitato per Speak-to-Chat.
- Durante il collegamento contemporaneo delle cuffie a 2 dispositivi tramite connessione multipunto, a seconda del dispositivo collegato, il dispositivo potrebbe continuare a inviare il segnale silenzioso anche se la riproduzione di musica o video è stata interrotta. In tal caso, le cuffie restano collegate al dispositivo e la connessione non può passare a un altro dispositivo. Se non è possibile sentire l'audio del secondo dispositivo dopo l'interruzione della riproduzione sul primo dispositivo, procedere nel modo seguente e controllare se la situazione è migliorata.
 - Con l'app "Sony | Headphones Connect", verificare che l'impostazione di [Connect to 2 devices simultaneously] sia attiva.
 - Interrompere la riproduzione dell'applicazione sul primo dispositivo.
 - Chiudere l'applicazione sul primo dispositivo.
 - Selezionare il dispositivo dal quale si desidera riprodurre musica da [Manage Connected Device] di [Device Currently Being Connected] sull'app "Sony | Headphones Connect", quindi avviare la riproduzione.

In caso di connessione a un computer

- Se si connette un computer alle cuffie, verificare che l'impostazione di uscita audio sul computer sia impostata correttamente per un dispositivo Bluetooth.
- Riavviare l'app per musica o video.

In assenza di suono da un solo lato

- Se l'opzione Collegamento al servizio è attivata con l'app "Sony | Headphones Connect", utilizzare l'unità destra delle cuffie. Non è possibile utilizzare solo l'unità sinistra delle cuffie.
- Quando alle cuffie è assegnata la funzionalità Assistente Google o Amazon Alexa e si desidera utilizzare una sola unità delle cuffie, utilizzare l'unità con la funzionalità Assistente Google o Amazon Alexa assegnata.
È possibile cambiare le assegnazioni delle funzioni alle unità sinistra e destra delle cuffie con l'app "Sony | Headphones Connect".
- A seconda dell'app dello smartphone o dell'applicazione del computer (che richiede HFP (Hands-free Profile, Profilo vivavoce)/HSP (Headset Profile, Profilo cuffie)), potrebbe essere possibile sentire una voce provenire da una sola unità.

Argomento correlato

- [Uso di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)

- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Il livello dell'audio è basso

- Se le cuffie non vengono indossate correttamente nelle orecchie, la qualità audio o il volume potrebbero risultare non soddisfacenti.
Verificare di indossare le cuffie in modo appropriato nelle orecchie.
- Alzare il volume del dispositivo connesso.
- Quando la funzione di regolazione del volume viene assegnata alle cuffie con l'app "Sony | Headphones Connect", è possibile regolare il volume sulle cuffie durante la riproduzione musicale o mentre si parla.
- Connettere di nuovo il dispositivo Bluetooth alle cuffie.
- L'interno delle parti di uscita audio e i fori per l'aria delle cuffie non sono completamente a tenuta stagna. Se permangono gocce d'acqua all'interno delle parti di uscita audio o dei fori per l'aria delle cuffie, il livello del suono si abbassa temporaneamente, tuttavia non si tratta di un malfunzionamento. Vedere "[Dopo aver finito di utilizzare le cuffie](#)" e asciugare le cuffie prima dell'uso come descritto.
- Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia.
Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia di ricarica.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.

Nota

- A seconda del dispositivo connesso, il volume del dispositivo e quello delle cuffie potrebbero essere sincronizzati o meno. Se il volume di un dispositivo non è sincronizzato con il volume delle cuffie, non sarà possibile utilizzare il dispositivo per alzare il volume delle cuffie qualora il volume venga abbassato sulle cuffie.
In tal caso, alzare il volume delle cuffie e del dispositivo collegato.
Se il suono è ancora basso anche dopo aver regolato il volume sul dispositivo connesso, regolare il volume nell'app "Sony | Headphones Connect".

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La qualità dell'audio è bassa

- Se le cuffie non sono ben indossate nelle orecchie, le operazioni di tocco o il rilevamento vocale di Speak-to-Chat potrebbero non funzionare correttamente, oppure la qualità audio o le prestazioni di chiamata potrebbero risultare non soddisfacenti. Se la parte delle cuffie dove viene emesso l'audio non è orientata correttamente verso il canale uditivo, la qualità sonora potrebbe risultare scadente o la localizzazione del suono a destra o a sinistra potrebbe essere disallineata.
Qualora si verificasse uno di questi casi, accertarsi di indossare le cuffie correttamente nelle orecchie.
- Ridurre il volume del dispositivo connesso se troppo alto.
- Passare la connessione Bluetooth ad A2DP con il dispositivo connesso quando le cuffie e il dispositivo Bluetooth trasmittente sono connessi tramite una connessione Bluetooth HFP o HSP.
- Se si collegano le cuffie al dispositivo Bluetooth al quale erano connesse in precedenza, le cuffie possono stabilire la connessione HFP/HSP Bluetooth solo quando vengono accese. Utilizzare il dispositivo connesso per stabilire una connessione Bluetooth A2DP.
- Quando si ascolta musica con le cuffie da un computer, la qualità audio potrebbe essere ridotta (ad esempio, non si riesce ad ascoltare la voce di un cantante ecc.) per i primi secondi successivi al collegamento. Ciò è dovuto alle caratteristiche tecniche del computer (priorità alla stabilità della connessione all'inizio della trasmissione, quindi passa alla priorità della qualità dell'audio alcuni secondi dopo) e non si tratta di un malfunzionamento delle cuffie.
Se la qualità del suono non migliora dopo pochi secondi, utilizzare il computer per stabilire una connessione A2DP.
Per le operazioni sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.


Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Il suono è spesso intermittente.

- Impostare le cuffie su “Priorità alla stabilità della connessione”. Per dettagli, consultare [“Informazioni sulla modalità di qualità audio”](#).
- La situazione può essere migliorata cambiando le impostazioni della qualità di riproduzione wireless sul dispositivo trasmittente. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo trasmittente.
- Rimuovere eventuali ostacoli tra l'antenna del dispositivo Bluetooth in connessione e le antenne integrate nelle unità sinistra e destra delle cuffie. L'antenna dell'unità sinistra o destra delle cuffie è integrata nei componenti indicati dalla linea tratteggiata qui di seguito.

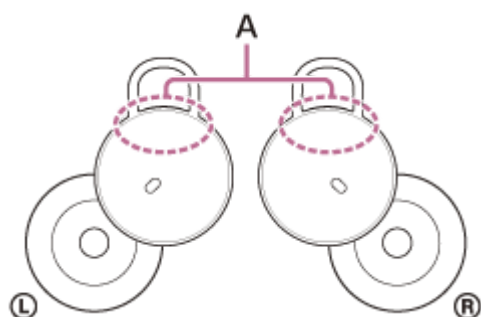

A: posizioni delle antenne integrate (sinistra, destra)

- Nelle seguenti condizioni, la comunicazione Bluetooth potrebbe essere disabilitata, oppure potrebbero verificarsi disturbi o il segnale audio potrebbe essere scadente.
 - In caso di presenza di una persona tra le cuffie e il dispositivo Bluetooth
In questo caso, avvicinando il dispositivo Bluetooth all'antenna delle cuffie, è possibile migliorare le comunicazioni Bluetooth.
 - Presenza di ostacoli quali elementi metallici o pareti tra le cuffie e il dispositivo Bluetooth
 - In luoghi con una LAN wireless, dove viene utilizzato un forno a microonde, vengono generate onde elettromagnetiche ecc.
 - Laddove sono presenti altri dispositivi audio di comunicazione wireless o altre persone nelle vicinanze, ad esempio nei locali di una stazione ferroviaria o su un treno affollato.
- Se si ascolta musica con uno smartphone, sarà possibile migliorare la situazione disattivando le app non indispensabili o riavviando lo smartphone. Se si ascolta musica con il computer, chiudere le applicazioni o le finestre non necessarie e riavviare il computer.
- Connettere ancora una volta le cuffie al dispositivo Bluetooth.
Posizionare le cuffie nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio della custodia, quindi rimuovere le cuffie dalla custodia per connetterle al dispositivo Bluetooth.
- La disattivazione di Collegamento al servizio sull'app “Sony | Headphones Connect” potrebbe ridurre la quantità di segnale audio scadente.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.

Argomento correlato

- [Informazioni sulla modalità di qualità audio](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Si sente rumore durante la riproduzione musicale.

- Se si utilizzano le cuffie mentre si cammina o si corre, il suono delle vibrazioni prodotte potrebbe essere sentito attraverso il corpo, ma ciò è dovuto alle caratteristiche del prodotto e non a un malfunzionamento.
- L'interno delle parti di uscita audio e i fori per l'aria delle cuffie non sono completamente a tenuta stagna. Se permangono gocce d'acqua all'interno delle parti di uscita audio o nei fori per l'aria delle cuffie, potrebbe essere avvertito temporaneamente un segnale acustico (ritorno). Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento. Vedere ["Dopo aver finito di utilizzare le cuffie"](#) e asciugare le cuffie prima dell'uso come descritto.
- Se si coprono i microfoni dell'unità sinistra o destra delle cuffie, o se si afferra un'unità nella mano, si potrebbe sentire un segnale acustico (ritorno). Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento. In uno di tali casi, allontanare le mani ecc. dai microfoni sinistro e destro.
- Caricare la custodia di ricarica.
- Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia. Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia di ricarica.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.

Non si riesce a effettuare l'associazione.

- Collocare le cuffie e il dispositivo Bluetooth a una distanza non superiore a 1 m tra loro.
- Quando si esegue la prima associazione dopo l'acquisto, si inizializzano o si riparano le cuffie, le cuffie entrano in modalità di associazione automaticamente quando vengono rimosse dalla custodia di ricarica. Per associare un secondo dispositivo o un dispositivo successivo, inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi tenere premuto il pulsante di associazione della custodia di ricarica per circa 5 secondi per entrare in modalità di associazione.
- Le cuffie non possono entrare in modalità di associazione se non vengono inserite saldamente nella custodia di ricarica, ad esempio quando i supporti di adattamento non sono fissati correttamente alle cuffie. Accertarsi che le cuffie siano correttamente inserite nella custodia di ricarica.
- Quando si associa di nuovo un dispositivo dopo l'inizializzazione o la riparazione delle cuffie, potrebbe non essere possibile eseguire l'associazione se il dispositivo mantiene le informazioni di associazione delle cuffie (iPhone o altro dispositivo). In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Riavviare il dispositivo connesso, quale uno smartphone o un computer in uso, quindi associare nuovamente le cuffie al dispositivo.
- Caricare la custodia di ricarica.
- Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia.
Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia di ricarica.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Sostituzione dei supporti di adattamento](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Impossibile stabilire una connessione Bluetooth.

- Verificare che le cuffie siano accese.
- Verificare che il dispositivo Bluetooth sia acceso e che la funzionalità Bluetooth sia attiva.
- Se le cuffie si connettono automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth connesso, potrebbe non riuscire la connessione delle cuffie ad altri dispositivi attraverso la connessione Bluetooth. In tal caso, utilizzare l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso e interrompere la connessione Bluetooth.
- Controllare che il dispositivo Bluetooth non sia in modalità di sospensione. Se il dispositivo è in modalità di sospensione, uscire dalla modalità.
- Controllare che la connessione Bluetooth non sia stata interrotta. Se è stata interrotta, stabilire di nuovo una connessione Bluetooth.
- Nel caso siano state eliminate le informazioni di associazione delle cuffie sul dispositivo Bluetooth, associare nuovamente le cuffie con il dispositivo.
- Caricare la custodia di ricarica.
- Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia.
Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia di ricarica.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Le cuffie non funzionano correttamente.

- Non è possibile utilizzare le cuffie quando non sono indossate. Per poterle utilizzare, indossare le cuffie nelle orecchie.
 - Quando si cambia l'assegnazione delle funzioni alle unità sinistra e destra delle cuffie con l'app "Sony | Headphones Connect", confermare sull'app che vengano assegnate loro le funzioni corrette.
 - Se il tocco area ampia è attivato (impostazione predefinita) sull'app "Sony | Headphones Connect" e le cuffie hanno difficoltà a rilevare le operazioni di tocco, si potrebbe ottenere risposta se si modifica la forza o la posizione del tocco. Le cuffie potrebbero anche rispondere se si toccano con 2 dita.
 - Se il tocco area ampia è disattivato sull'app "Sony | Headphones Connect", toccare le cuffie per agire. Se ancora non è possibile utilizzare le cuffie, toccarle con maggiore forza e con un intervallo di circa 0,2 secondi tra i tocchi.
 - Caricare la custodia di ricarica.
 - Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia. Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia di ricarica.
 - Ripristinare le cuffie.
 - Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.
-

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Informazioni sul tocco area ampia](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Impossibile sentire una persona durante una chiamata/voce bassa degli interlocutori, la propria voce non raggiunge la persona durante una chiamata/la propria voce è bassa dal lato dell'interlocutore.

- Verificare che le cuffie e il dispositivo connesso siano accesi.
- Alzare il volume del dispositivo connesso se troppo basso.
- Quando si utilizza l'applicazione per videochiamate, aprire le impostazioni (*) dell'applicazione per videochiamate e verificare che l'impostazione dell'altoparlante o del microfono sia specificata come [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). Se non è possibile verificare le impostazioni dell'applicazione per videochiamate o non è possibile selezionare le connessioni per le chiamate [Headset (LinkBuds Hands-Free)], selezionare [Headset (LinkBuds Hands-Free)] nelle impostazioni del computer per creare delle connessioni.

* In base all'applicazione per videochiamate in uso, questa funzionalità potrebbe non essere disponibile.

** I nomi possono variare in base al computer o all'applicazione per videochiamate in uso.

- Se le cuffie non sono ben indossate nelle orecchie, le operazioni di tocco o il rilevamento vocale di Speak-to-Chat potrebbero non funzionare correttamente, oppure la qualità audio o le prestazioni di chiamata potrebbero risultare non soddisfacenti.

In uno di tali casi, controllare di indossare le cuffie correttamente nelle orecchie.

- Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia. Quindi, estrarre le cuffie e riconnetterle al dispositivo Bluetooth.
- Riavviare il dispositivo Bluetooth quale lo smartphone o il computer e riconnetterlo con le cuffie.
- Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia.
Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia di ricarica.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)
- [Indossare le cuffie](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Le cuffie non funzionano correttamente o il tocco area ampia funziona in modo non intenzionale

- Il tocco area ampia è una funzione che rileva le vibrazioni intorno alle orecchie con i sensori di accelerazione incorporati nelle cuffie e determina le operazioni di tocco. Pertanto, potrebbero essere erroneamente rilevate come toccate da azioni quali indossare o togliere maschere o occhiali chirurgici e il masticare.
- Se le cuffie non funzionano correttamente, è possibile migliorare la situazione utilizzando l'app "Sony | Headphones Connect" per disattivare il tocco area ampia e passare al tocco cuffie.
- Caricare la custodia di ricarica.
- Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia. Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia di ricarica.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Mal d'orecchi

- Se si ritiene che le dimensioni dei supporti di adattamento non si adattino alle proprie orecchie, utilizzare supporti di adattamento di altre dimensioni in modo che si adattino meglio alle proprie orecchie. Le taglie dei supporti di adattamento sinistro e destro potrebbero essere diverse.
- Verificare di indossare le cuffie in modo appropriato nelle orecchie.
- Se si indossano le cuffie per molto tempo, le orecchie potrebbero iniziare a fare male. Utilizzare le cuffie prendendosi pause periodiche.

Argomento correlato

- [Sostituzione dei supporti di adattamento](#)
- [Indossare le cuffie](#)


Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Ripristino delle cuffie

Se non è possibile accendere le cuffie o se non è possibile controllarle una volta accese, ripristinare le cuffie. Ripristinare un'unità delle cuffie alla volta.

1 Inserire un'unità delle cuffie nella custodia di ricarica.

Reinserire una sola unità delle cuffie nel foro della custodia di ricarica, inserirla fino allo scatto e quindi accertarsi che sia bloccata nella custodia di ricarica.

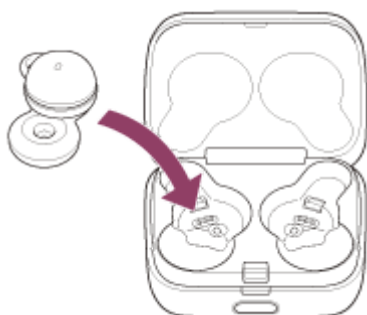

2 Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.




Chiudendo il coperchio una volta, le unità delle cuffie vengono raddrizzate e si bloccano in posizione, anche se in precedenza non erano bloccate nella custodia di ricarica.

3 Tenendo la custodia di ricarica in mano, premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire il coperchio.



4 Tenere premuto il pulsante di ripristino della custodia di ricarica per circa 20 secondi.

Dopo circa 15 secondi, l'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica lampeggia lentamente per circa 5 secondi.

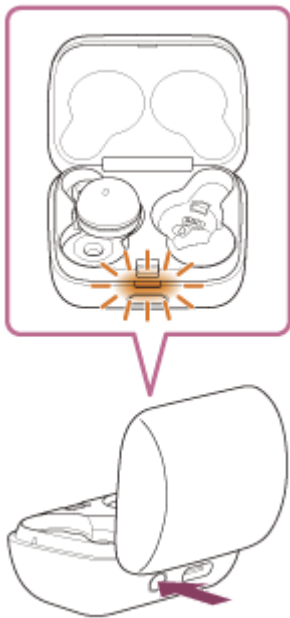

Quindi, l'indicatore sulla custodia di ricarica si spegne e le cuffie verranno ripristinate.

Al termine del ripristino, l'indicatore (arancione o verde) sulla custodia di ricarica si accende per circa 3 secondi per mostrare la carica residua della batteria delle cuffie e quindi si spegne.

5 Verificare che l'indicatore si spenga e quindi rilasciare il dito.

6 Togliere l'unità delle cuffie dalla custodia di ricarica e ricominciare l'operazione dal punto **1** con l'altra unità.

Le informazioni di registrazione del dispositivo (associazione) e altre impostazioni vengono conservate.

Se le cuffie non funzionano correttamente anche dopo il ripristino, inizializzare le cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come ripristinare.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/

Argomento correlato

- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Se le cuffie non funzionano correttamente neanche dopo il ripristino, iniziarle.

1 Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica, riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica, inserire le unità fino a percepire uno scatto, quindi accertarsi che le unità si blocchino nella custodia di ricarica.



2 Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.




Chiudendo il coperchio una volta, le unità delle cuffie vengono raddrizzate e si bloccano in posizione, anche se in precedenza non erano bloccate nella custodia di ricarica.

3 Tenendo la custodia di ricarica in mano, premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire il coperchio.




4 Tenere premuto il pulsante di inizializzazione della custodia di ricarica per circa 15 secondi.

L'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente due volte di seguito, quindi l'indicatore (arancione) inizia a lampeggiare.

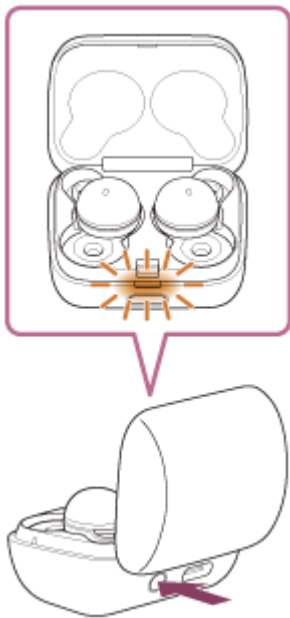

- 5 Rilasciare la pressione entro 5 secondi dall'inizio del lampeggiamento dell'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica.**

Al termine dell'inizializzazione, l'indicatore (verde) sulla custodia di ricarica lampeggia 4 volte.

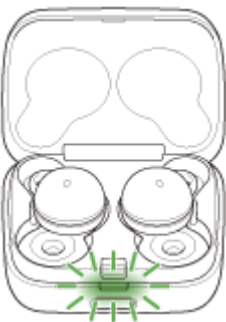

Questa operazione ripristina il volume ecc. alle impostazioni di fabbrica ed elimina tutte le informazioni di associazione. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

Se le cuffie non funzionano correttamente anche dopo l'inizializzazione, consultare il rivenditore Sony più vicino.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come inizializzare.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/

Suggerimento

- È possibile inizializzare le cuffie anche utilizzando l'app "Sony | Headphones Connect".

Nota

- Se la carica residua della batteria della custodia di ricarica non è sufficiente, l'inizializzazione delle cuffie non si avvierà. Caricare la custodia di ricarica.
- Se l'indicatore (verde) sulla custodia di ricarica non lampeggia per 4 volte dopo aver eseguito il punto **5**, le cuffie non sono state inizializzate. Riprovare dal punto **4**.
- Se il software è stato aggiornato dopo aver acquistato le cuffie, il software viene mantenuto aggiornato anche se le cuffie vengono inizializzate.

- Quando si inizializzano le cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica dopo aver cambiato la lingua della guida vocale, anche la lingua ritornerà alle impostazioni di fabbrica.

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Caratteristiche tecniche

Cuffie

Alimentazione:

CC 3,85 V: batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata
CC 5 V: quando caricata tramite USB

Temperatura di esercizio:

Da 0 °C a 40 °C

Tempo di ricarica:

Circa 1,5 ore (cuffie)
Circa 3 ore (custodia di ricarica)

Nota

- Le ore di utilizzo e di ricarica potrebbero essere diverse in base alle condizioni d'uso.

Temperatura di ricarica:

Da 5 °C a 35 °C

Massa:

Circa 4,1 g × 2 (cuffie (inclusi supporti di adattamento (M)))
Circa 34 g (custodia di ricarica)

Caratteristiche tecniche di comunicazione

Sistema di comunicazione:

Caratteristiche tecniche Bluetooth versione 5.2

Uscita:

Caratteristiche tecniche Bluetooth classe di potenza 1

Distanza massima di comunicazione:

In linea d'aria circa 10 m (*1)

Banda di frequenza:

Banda 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Profili Bluetooth compatibili (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Codec supportati (*3):

SBC
AAC

Raggio di trasmissione (A2DP):

20 Hz - 20.000 Hz (frequenza di campionamento 44,1 kHz)

*1 Il range effettivo varia in base a fattori quali ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici nei pressi di un forno a microonde, elettricità statica, sensibilità di ricezione, prestazioni dell'antenna, sistema operativo, applicazione software, ecc.

*2 I profili standard Bluetooth indicano lo scopo delle comunicazioni Bluetooth tra i dispositivi.

*3 Codec: formato di compressione e conversione del segnale audio

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Modelli iPhone/iPod compatibili

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2a generazione), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7a generazione), iPod touch (6a generazione)

(A partire da dicembre 2021)

5-031-119-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili
LinkBuds

Testo per il video su come indossare le cuffie

Questa pagina utilizza testo per descrivere i nomi e le forme delle parti delle LinkBuds e il contenuto del video su come indossare le LinkBuds.

Descrizione del nome e della forma della parte

Con il lato della custodia di ricarica con il pulsante di apertura del coperchio rivolto verso di sé, aprire la custodia di ricarica tenendo premuto il pulsante di apertura del coperchio mentre si apre il coperchio superiore.

L'unità delle cuffie sul lato destro della custodia di ricarica è per l'orecchio destro, mentre l'unità sul lato sinistro è per l'orecchio sinistro.

Ciascuna unità delle cuffie è costituita da un alloggiamento che sporge verso l'esterno come una cupola e da un'unità pilota a forma di ciambella.

Per estrarre un'unità delle cuffie, utilizzare le dita per afferrarla dall'alloggiamento.

L'alloggiamento è dotato di un anello in materiale siliconico sul quale è presente una parte semicircolare sporgente. Questo anello è denominato supporto di adattamento.

Le unità sinistra e destra delle cuffie sono anche distinguibili al tatto.

Sull'unità di sinistra è presente un puntino in rilievo molto piccolo in prossimità della base della parte semicircolare del supporto di adattamento.

Testo alternativo per il video

Il titolo del video è

"LinkBuds Indossare le cuffie Sostituzione dei supporti di adattamento".

Le informazioni nel video sono spiegate solo con illustrazioni.

Questo testo verrà spiegato nello stesso ordine del video.

Quella che segue è una spiegazione di come indossare le cuffie.

Con le dita afferrare l'alloggiamento di un'unità delle cuffie per raccoglierla.

Allineare l'unità pilota a forma di ciambella con l'apertura del condotto uditivo, quindi inserire l'unità delle cuffie nell'orecchio.

Durante l'inserimento dell'unità, accertarsi che la parte semicircolare del supporto di adattamento sia rivolta verso l'alto. Spingere la parte semicircolare nell'orecchio per completare il posizionamento dell'unità delle cuffie.

Se la parte semicircolare è agganciata all'orecchio e l'unità delle cuffie non cade dall'orecchio anche se si agita la testa, significa che è stata indossata correttamente.

Se l'unità delle cuffie non si adatta bene, ad esempio se la parte semicircolare non riesce a inserirsi nell'orecchio o al contrario sembra che l'unità delle cuffie stia per cadere dall'orecchio, interrompere l'uso delle cuffie e sostituire il supporto di adattamento con uno di dimensioni adeguate.

Le dimensioni per l'adattamento all'orecchio potrebbero essere diverse per l'orecchio sinistro e destro.

Per rimuovere l'unità delle cuffie, utilizzare le dita per afferrare l'alloggiamento ed estrarre l'unità dall'orecchio.

Quella che segue è una spiegazione dei supporti di adattamento.

Le dimensioni del supporto di adattamento variano con le dimensioni della parte semicircolare.

Al momento dell'acquisto, le cuffie sono fornite con supporti di adattamento di taglia M fissati.

All'interno della piccola scatola rettangolare si trovano supporti di adattamento di altre taglie.

I supporti di adattamento sono comuni per entrambi i lati sinistro e destro.

Toccare le parti semicircolari per sentire la differenza tra le varie dimensioni.

Quella che segue è una spiegazione su come sostituire i supporti di adattamento.

Per rimuovere il supporto di adattamento dall'unità delle cuffie, afferrare la parte semicircolare e tirarla verso il basso verso la parte sporgente dell'alloggiamento.

Dopo aver rimosso il supporto di adattamento, cercare una sporgenza sottile situata dove era fissato il supporto di adattamento stesso.

Nella parte inferiore della parte semicircolare del supporto di adattamento è presente un'apertura nella quale è possibile inserire la sottile sporgenza dell'alloggiamento.

Quando si collega un supporto di adattamento, far passare la sporgenza sull'alloggiamento attraverso questa apertura per fissare il supporto di adattamento in posizione.

Accertarsi che il supporto di adattamento non sia fissato in una posizione leggermente diversa.

Se il supporto di adattamento è collegato in modo errato, le cuffie non si adattano nella custodia di ricarica e non è possibile caricarle o associarle con altri dispositivi.

Accertarsi che la sottile sporgenza sia inserita correttamente attraverso l'apertura.

Dopo aver sostituito il supporto di adattamento, tirare leggermente la parte semicircolare e verificare che non si sposti.

Infine, viene visualizzato il logo Sony e il video termina.