

SONY

ヘルプガイド (Web取扱説明書)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds



型式：YY2953

クイックスタートガイド

正しい装着方法を確認しましょう

[動画をテキストで表示する](#)

LinkBuds



▶ 0:00 / 1:16



⚠ 水濡れによる焼損や故障を防ぐために

アプリをダウンロードして、ヘッドセットのセットアップをしましょう





Headphones Connect

使い始めよう



1

装着する

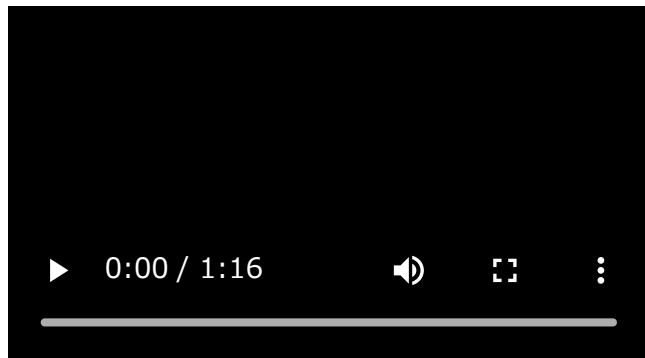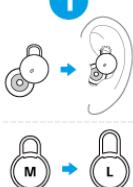

その他の装着方法に関するアドバイス

ヘッドホン装着したとき、耳から外れたり、耳が痛くなる

2

BLUETOOTH®接続する



ヘッドセットを充電ケースから取り出すと、電源が入ります。
ダウンロードした“Sony | Headphones Connect”アプリの指示に従ってください。

3


ヘッドセットで操作する



ヘッドセット本体、またはヘッドセットを装着している耳周辺をタップします（ワイドエリアタップ）。

- ● (L側／R側) : 再生／一時停止
- ● ● (L側／R側) : 次の曲の頭出し
- ● ● ● ... (L側) : 音量を下げる
- ● ● ● ... (R側) : 音量を上げる

すべての機能・性能改善をご利用いただくために



ヘッドセットのソフトウェアや“Sony | Headphones Connect”アプリは最新のバージョンをお使いください。詳しくは、下記をご覧ください。

<https://www.sony.net/elesupport/>

関連情報

[手動でBluetooth接続する](#)

[ヘッドセットを充電する](#)

WF-L900

準備する

[Bluetooth機能でできること](#)

[音声ガイダンスについて](#)

付属品について

[箱の中身を確認する](#)

[フィッティングソーターを交換する](#)

各部の名前

[各部の名前](#)

[ランプ表示](#)

ヘッドセットを装着する

[ヘッドセットを装着する](#)

[片側のヘッドセットだけを使う](#)

ヘッドセットを操作する

[ワイドエリアタップについて](#)

[Quick Access \(クイックアクセス\) を使う](#)

電源／充電

[充電する](#)

[使用可能時間](#)

[充電式電池の残量を確認する](#)

[ヘッドセットの電源を入れる](#)

[ヘッドセットの電源を切る](#)

接続する

[Bluetooth接続をするには](#)

アプリを使ってかんたんに接続する

["Sony | Headphones Connect"アプリを使って接続する](#)

Android搭載スマートフォン

[Android搭載スマートフォンを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)

[機器登録（ペアリング）済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)

iPhone (iOS搭載機器)

[iPhoneを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)

[機器登録（ペアリング）済みのiPhoneと接続する](#)

ウォークマン®

[ウォークマン®を機器登録（ペアリング）してから接続する](#)

[ウォークマン®を機器登録（ペアリング）してから接続する（Android搭載モデル）](#)

[機器登録（ペアリング）済みのウォークマン®と接続する](#)

[機器登録（ペアリング）済みのウォークマン®と接続する（Android搭載モデル）](#)

パソコン

[パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows® 10）](#)

[パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 8.1）](#)

[パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Mac）](#)

[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 10）](#)

[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 8.1）](#)

[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Mac）](#)

他のBluetooth機器

[Bluetooth機器を機器登録（ペアリング）してから接続する](#)

[機器登録（ペアリング）済みのBluetooth機器と接続する](#)

マルチポイント接続

[2台の機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)

[“音声の切り替え”で複数機器間の音声を切り替える](#)

音楽を聞く

Bluetoothを使って音楽を聞く

[Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)

[音楽再生時にできること（Bluetooth接続）](#)

[Bluetooth接続を切斷するには（使い終わるには）](#)

[360 Reality Audioについて](#)

[ヘッドセットを耳に装着したまま会話をする（スピーク・トゥ・チャット）](#)

音質モード

[音質モードについて](#)

[対応コーデックについて](#)

[DSEEについて](#)

通話する

[電話を受ける](#)

[電話をかける](#)

[通話時にできること](#)

[パソコンでビデオ通話する](#)

[Bluetooth接続を切斷するには（使い終わるには）](#)

音声アシスト機能を使う

[Google アシスタントを使う](#)

[Amazon Alexaを使う](#)

[音声アシスト機能（Googleアプリ）を使う](#)

音声アシスト機能（Siri）を使う

アプリを使う

“Sony | Headphones Connect”アプリでできること

“Sony | Headphones Connect”アプリをインストールする

“Sony | Headphones Connect”アプリからサポート情報を見る

ソフトウェアを最新の状態に保つ方法（快適にご使用いただくために）

お知らせ

使用上のご注意

使い終わったら

水濡れによる焼損や故障を防ぐために

ヘッドセットや充電ケースが水に濡れてしまった場合は

ライセンスについて

商標について

保証書とアフターサービス

電話・ファックスで問い合わせる

サポートホームページで調べる

困ったときは

故障かな？と思ったら

電源／充電

電源が入らない

充電できない

使用時間が短い、電池の持ちが悪い、左右の電池持続時間が違う

充電時間が長い

音（音声）

音が出ない、片側から音が出ない

音質が悪い、低音が足りない、音が小さい

音が途切れやすい

音楽再生中にノイズが入る

Bluetooth接続

[機器登録（ペアリング）できない](#)

[Bluetooth接続ができない](#)

[ヘッドセットを操作できない](#)

[通話相手の声が聞こえない・声が小さい、通話相手に声が届かない・声が小さい](#)

その他

[ヘッドセットが誤動作する、意図しないときにワイドエリアタップが動作してしまう、勝手に音楽が止まる](#)

[耳が痛くなる](#)

ヘッドセットをリセット・初期化する

[リセットする](#)

[初期化する](#)

主な仕様

[主な仕様](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

Bluetooth機能でできること

ヘッドセットではBluetooth技術を使って以下のようなことができます。

音楽を聞く

スマートフォンや音楽プレーヤーなどからオーディオ信号を受信し、ワイヤレスで音楽を楽しめます。



通話する

スマートフォンや携帯電話をカバンやポケットの中に入れたまま、ハンズフリーで通話ができます。



関連項目

- [Bluetooth接続をするには](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

音声ガイダンスについて

お買い上げ時の状態では、ヘッドセットを耳に装着すると日本語の音声ガイダンスが流れます。
"Sony | Headphones Connect"アプリを使用すると、音声ガイダンスの言語の変更やオン/オフの切り替えができます。詳しくは、"Sony | Headphones Connect"アプリのヘルプガイドをご覧ください。
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- お買い上げ後に初めて機器登録（ペアリング）するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットにペアリング情報がない場合）に、充電ケースからヘッドセットを取り出して自動的にペアリングモードになったとき／手動でペアリングする場合、ペアリングモード中にヘッドセットを充電ケースから取り出したとき：「ペアリングモード」
- ヘッドセットの充電式電池の残量が少なくなつて自動的に電源が切れるとき：「バッテリーがなくなりました」
- ヘッドセットの充電式電池の残量が少なくなつたとき：「バッテリーが少なくなりました」
- ソフトウェアアップデート中にGoogle™ アシスタントが使用できないとき：「Googleアシスタントはアップデート中は使用できません。アップデート完了までお待ちください。」
- Google アシスタント機能を設定した側のヘッドセットを操作しても、ヘッドセットに接続したスマートフォンでGoogle アシスタントが使用できないとき：「Google アシスタントが接続されていません」
- Amazon Alexa機能を設定した側のヘッドセットを操作しても、ヘッドセットに接続したスマートフォンでAmazon Alexaが使用できないとき：「モバイルデバイスが接続されていないか、Alexaアプリを起動して再度お試しください」
- Quick Accessを設定した側のヘッドセットを操作しても、対応するアプリが起動していないとき：「Quick Accessに割り当てたアプリが起動していません」

ご注意

- 音声ガイダンスの言語を変更する場合は、約20分間ほど時間がかかります。
- 音声ガイダンスの言語を変更した状態でヘッドセットを初期化すると、言語も初期状態に戻ります。
- 音声ガイダンスの言語変更やヘッドセットのソフトウェアアップデートを行った後に音声ガイダンスが聞こえなくなった場合は、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして電源を切ってから、もう一度ヘッドセットを取り出して電源を入れてください。

関連項目

- [片側のヘッドセットだけを使う](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

箱の中身を確認する

箱を開けたら、付属品がそろっているか確認してください。万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。

() 内は個数を示します。

ワイヤレスステレオヘッドセット

USB Type-C®ケーブル (USB-A - USB-C®) (約20 cm) (1)



フィッティングソーター (XS/S/M/L/XL 各2)

- お買い上げ時には、Mサイズのフィッティングソーターが左右のヘッドセットに装着されています。



充電ケース (1)




ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

フィッティングソーターを交換する


お買い上げ時には、Mサイズのフィッティングソーターが左右のヘッドセットに装着されています。フィッティングソーターの大きさが耳に合わないと感じられる場合には、より耳にフィットするフィッティングソーターに交換してください。左右のフィッティングソーターのサイズが異なる場合もあります。フィッティングソーターは左右共通です。



1 フィッティングソーターを外す。

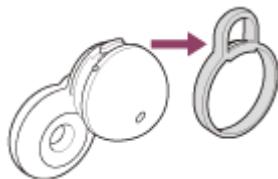

2 フィッティングソーターを取り付ける。

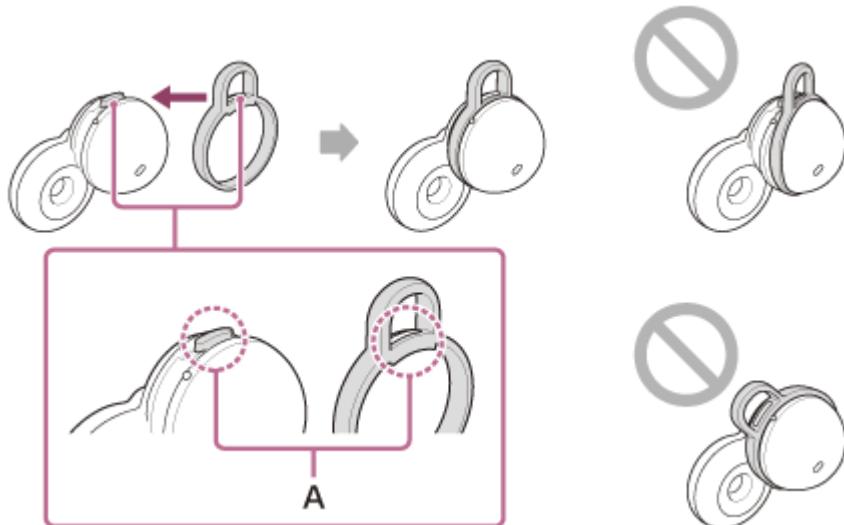

A: 合わせる

ヘッドセットの突起部分とフィッティングソーターの穴の位置を合わせて、フィッティングソーターを奥までしっかりと押し込んでください。フィッティングソーターを斜めに取り付けないでください。フィッティングソーター取り付け後、フィッティングソーターとヘッドセットの間に浮きがないことを確認してください。

取扱説明動画について

フィッティングソーターを交換する手順やヘッドセットを耳に装着する手順は、動画でご覧いただけます。
<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/ja/>

関連項目




- [ヘッドセットを装着する](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

各部の名前

ヘッドセット

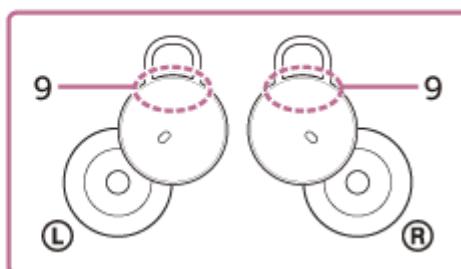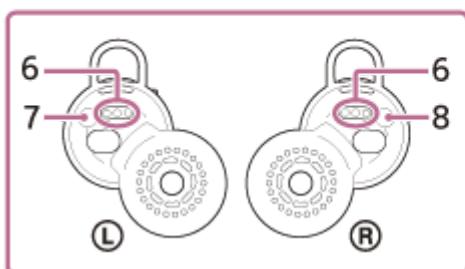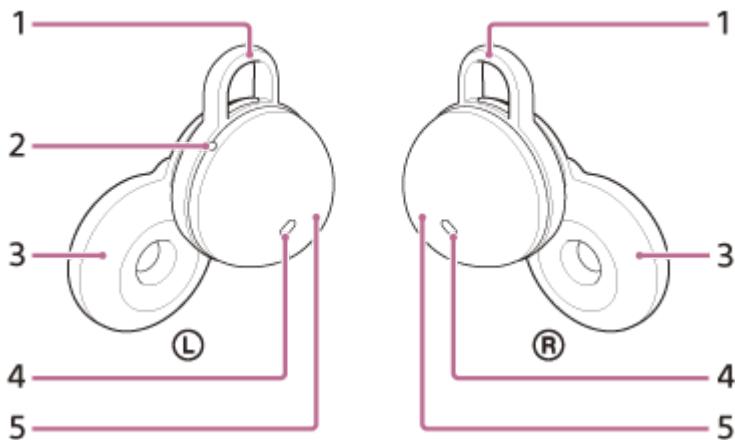

1. フィッティングセンター (左、右)

2. 凸点 (突起)

L側のヘッドセットには凸点 (突起) がついています。

3. ドライバユニット部 (左、右)

4. マイク (左、右)

5. ハウジング部 (左、右)


6. 充電端子 (左、右)

7. ① (左) マーク

8. ② (右) マーク

9. 内蔵アンテナ (左、右)

充電ケース

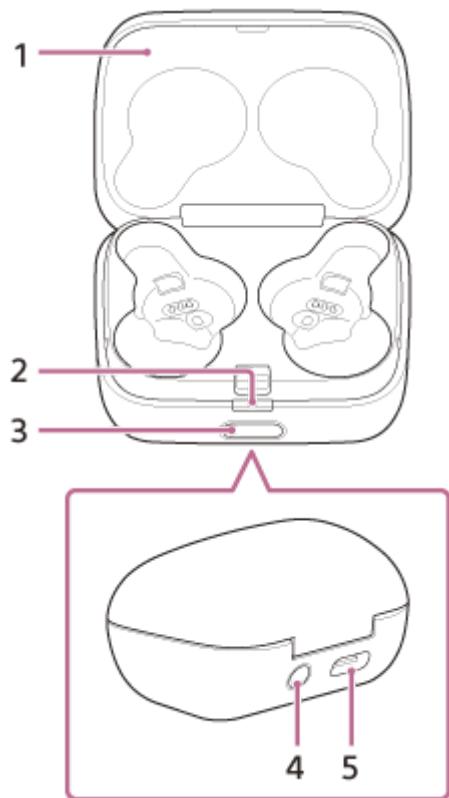

1. ふた
2. ランプ（緑／オレンジ／青）
ヘッドセットの電源状態や通信状態、充電状態などを表示します。
3. ふた開けボタン
4. ペアリング／初期化／リセットボタン
機器登録（ペアリング）モードにするときや、ヘッドセットをリセットしたり初期化したりするときに使用します。
5. USB Type-C端子
付属のUSB Type-Cケーブルで、充電ケースをパソコンにつなぐか、別売のUSB ACアダプターを使って電源コンセントにつないで、ヘッドセットと充電ケースを同時に充電します。

関連項目

- [ランプ表示](#)
- [充電式電池の残量を確認する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

ランプ表示

ヘッドセット/充電ケースの動作状態を充電ケースのランプで確認できます。

● : 緑色点灯 / ○ : オレンジ色点灯 / ● : 青色点灯 / - : 消灯

充電式電池の残量表示

両側のヘッドセットを充電ケースにセットしている場合: 左右のヘッドセットのうち、残量が少ない方の充電式電池の残量を表示します。

片側のヘッドセットのみ充電ケースにセットしている場合: セットされているヘッドセットの充電式電池の残量を表示します。

両側のヘッドセットを充電ケースから取り出している場合: 充電ケースの充電式電池の残量を表示します。


充電ケースのふたを開けたとき、ふたを閉めたとき、あるいは充電が終了してUSB Type-Cケーブルを外したときに、充電式電池の残量により以下のように表示されます。

- ヘッドセットが充電ケースにセットされ、ヘッドセットの充電式電池の残量が95%以上のとき/ヘッドセットが充電ケースにセットされておらず、充電ケースの充電式電池の残量が31%以上のとき
 - - - - - (約6秒間緑色点灯)
- ヘッドセットが充電ケースにセットされ、ヘッドセットの充電式電池の残量が94%~1%のとき/ヘッドセットが充電ケースにセットされておらず、充電ケースの充電式電池の残量が30%~1%のとき
 - - - - - (約6秒間オレンジ色点灯)
- ヘッドセットが充電ケースにセットされ、ヘッドセットの充電式電池の残量が1%未満のとき/ヘッドセットが充電ケースにセットされておらず、充電ケースの充電式電池の残量が1%未満のとき
- - - - - (消灯)

ヘッドセットを充電ケースから取り出したとき、充電ケースにセットしたときに、充電式電池の残量により以下のように表示されます。

- ヘッドセットが充電ケースにセットされ、ヘッドセットの充電式電池の残量が95%以上のとき/ヘッドセットが充電ケースにセットされておらず、充電ケースの充電式電池の残量が31%以上のとき
 - - - - - (約3秒間緑色点灯)
- ヘッドセットが充電ケースにセットされ、ヘッドセットの充電式電池の残量が94%~1%のとき/ヘッドセットが充電ケースにセットされておらず、充電ケースの充電式電池の残量が30%~1%のとき
 - - - - - (約3秒間オレンジ色点灯)
- ヘッドセットが充電ケースにセットされ、ヘッドセットの充電式電池の残量が1%未満のとき/ヘッドセットが充電ケースにセットされておらず、充電ケースの充電式電池の残量が1%未満のとき
- - - - - (消灯)

充電の状態

- ヘッドセット充電中/充電ケース充電中
 - - - - - (オレンジ色点灯)
- ヘッドセット/充電ケースの充電開始時に満充電だったとき
 - - - - - (約1分間オレンジ色点灯後、消灯)
- 満充電になり充電が完了したとき
- - - - - (消灯)
- 充電中に充電ケースのふたを開閉したとき/ヘッドセットを充電ケースにセットしたり取り出したりしたとき
 - - - - -  - - - - - (約0.5秒間消灯後、オレンジ色点灯)
- 温度異常
● - ● - - ● - ● - - ● - ● - - (2回ずつオレンジ色点滅を繰り返す)

- 充電異常
(遅いオレンジ色点滅を繰り返す)
- ヘッドセットのL側／R側の組み合わせ異常
(3回ずつオレンジ色点滅を繰り返す)

Bluetooth接続状態

- 機器登録（ペアリング）モード
(2回ずつ遅い青色点滅を繰り返す)
- 接続完了
(約5秒間遅い青色点滅を繰り返す)

その他

- 初期化完了
(4回緑色点滅)
詳しくは、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ヒント

- ヘッドセット装着時の動作状態は、音声ガイダンスで確認できます。

関連項目

- [● 充電する](#)
- [● 充電式電池の残量を確認する](#)
- [● “Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)
- [● 音声ガイダンスについて](#)
- [● 初期化する](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

ヘッドセットを装着する


取扱説明動画について

フィッティングセンターを交換する手順やヘッドセットを耳に装着する手順は、動画でご覧いただけます。
[動画をテキストで表示する](#)




1 ヘッドセットの \textcircled{L} (左) マークと \textcircled{R} (右) マークを確認する。

\textcircled{L} (左) マーク表示のあるほうを左耳に、 \textcircled{R} (右) マーク表示のあるほうを右耳に装着します。L側のヘッドセットには凸点 (突起) がついています。

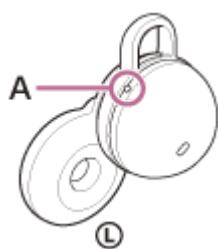

A : 凸点 (突起)

2 ヘッドセットを装着するときの耳とヘッドセットとの位置関係を確認する。

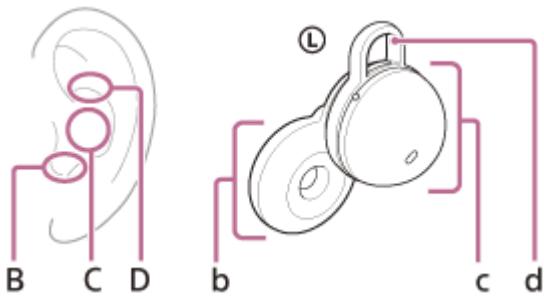

- B** : ドライバーユニット部を入れる位置
- C** : ハウジング部を支える位置
- D** : フィッティングソーターを引っかける位置
- b** : ドライバーユニット部
- c** : ハウジング部 (充電端子がある側を耳に入れます)
- d** : フィッティングソーター

3 ヘッドセットを指で持つ。



4 ヘッドセットを耳に装着する。

ヘッドセットを耳に装着するときは、下記の手順で行ってください。

1. ドライバーユニット部 (b) を耳の穴 (B) に入れる。
2. ハウジング部 (c) が耳の (C) の位置になるように矢印の方向へ回転させる。



3. フィッティングソーター (d) を耳のくぼみ (D) に押し込む。

5 ヘッドセットが正しく装着できていることを確認する。

フィッティングソーター (d) を指で触り、耳のくぼみ (D) に入っていることを確認してください。



頭を軽く振り、ヘッドセットの装着位置がズれないことを確認してください。

下記リンク先もあわせてご参照ください。

[ヘッドホン装着したとき、耳から外れたり、耳が痛くなる](#)

正しい音質、通話品質などを發揮するために

ヘッドセットが耳に正しく装着できていないと、タップ操作やスピーク・トゥ・チャットの音声検出が失敗したり、正しい音質、通話性能が得られない可能性があります。

その場合は、手順 ④、⑤ を参照して、ヘッドセットが耳に正しく装着できているか確認してください。

ヘッドセットを装着したり取り外したりすると

お買い上げ時の設定では、ヘッドセットを耳に装着したり耳から取り外したりすると、ヘッドセットに内蔵されたセンサーがそれを感知して、再生の一時停止や再開をしたり、タップ操作の検出や音声ガイダンスを制御したりします。

ヘッドセットを装着すると

- ヘッドセットや耳周辺をタップして音楽再生や通話などの操作ができます。
- 操作や状態に応じた音声ガイダンスが流れます。

ヘッドセットを取り外すと

- ヘッドセットを両耳に装着して音楽を再生しているときに、片側または両側のヘッドセットを取り外すと音楽の再生を一時停止します。もう一度耳に装着すると再生を再開します。
- 電池を節約するため、ヘッドセットを充電ケースから取り出して耳に装着しない状態が約15分間続くと、自動的に電源が切れます。ヘッドセットを耳に装着すると電源が入ります。
- 誤動作を防止するため、耳に装着されていないヘッドセットをタップしても再生や通話などの操作はできません。

ヒント

- 片側のヘッドセットだけを耳に装着して音楽を再生したり通話したりすることもできます。
- “Sony | Headphones Connect”アプリを使用すると、音楽の再生を自動的に一時停止したり再開したりする設定や、自動的にヘッドセットの電源を切ったりする設定を変更できます。


関連項目

- [フィッティングソーターを交換する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

片側のヘッドセットだけを使う

充電ケースから片側だけを取り出して使うことができます。
この場合、取り出した側のヘッドセットだけに電源が入ります。

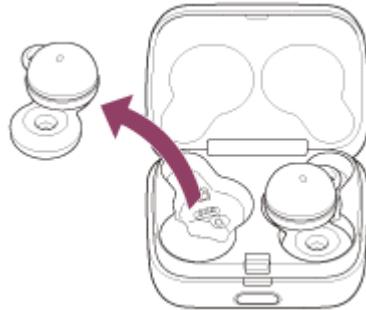

もう片側のヘッドセットを装着すると

自動的に左右のヘッドセットが接続され、両側から音楽や通話の音声が聞こえます。

左右のヘッドセットへの機能の割り当てについて

装着する側によっては、出荷時の設定では操作できない機能があります。この場合、“Sony | Headphones Connect”アプリを使って左右のヘッドセットへの機能の割り当てを変更できます。

ヒント

- 片側のヘッドセットだけをお使いの場合でも、装着している側のヘッドセットで音楽再生の操作ができます。
- 音楽などのステレオ音声を片側だけで聞く場合、左右のチャンネルを合成した音声が聞こえます。
- 片側のヘッドセットだけを耳に装着している場合でも通話ができます。着信したら、装着している側のヘッドセットを操作して電話を受けます。片側のヘッドセットで通話中にもう片側のヘッドセットを耳に装着すると、両耳で通話できます。
- Google アシスタントは、L側かR側のどちらか一方のヘッドセットに割り当てることができます。Google アシスタントの機能を設定した状態で片側のヘッドセットだけをお使いの場合は、Google アシスタントの機能を設定した側のヘッドセットをお使いください。
- Amazon Alexaは、L側かR側のどちらか一方のヘッドセットに割り当てることができます。Amazon Alexaの機能を設定した状態で片側のヘッドセットだけをお使いの場合は、Amazon Alexaの機能を設定した側のヘッドセットをお使いください。

ご注意

- “Sony | Headphones Connect”アプリでサービスとの連携をオンに設定している場合は、R側のヘッドセットを使用してください。L側のみでの使用はできません。

関連項目

- 音楽再生時にできること (Bluetooth接続)
- 通話時にできること
- “Sony | Headphones Connect”アプリでできること

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

ワイドエリアタップについて

ワイドエリアタップとは、耳周辺への振動をヘッドセットに内蔵されている加速度センサーで検知し、タップ操作を判定する機能です。

ヘッドセット本体のタップだけでなく、ヘッドセットを装着している耳周辺をタップすることで、再生や通話など、さまざまな操作ができます。

ヘッドセットがタップ操作を検知できる範囲は、耳珠周辺から下側、もみあげとの間です。



タップするときは、検知エリア内を人差し指で少し強めにタップしてください。



主な操作

	L側	R側
2回タップする	受話／終話 再生／一時停止	受話／終話 再生／一時停止
3回タップする	着信拒否／通話移管 次の曲の頭出し	着信拒否／通話移管 次の曲の頭出し
5回以上タップする	音量を下げる	音量を上げる

取扱説明動画について

ワイドエリアタップの説明は、動画でご覧いただけます。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/ja/>

ヒント

- 耳周辺に加えて、ヘッドセット本体をタップしたときも、タップ操作を検知します。
- タップ操作が検知されにくい場合は、タップする位置を調整しながら、少し強めにタップしてください。
- ヘッドセットや耳周辺を2回または3回タップするときは、約0.2秒の間隔でタップを繰り返します。

- “Sony | Headphones Connect”アプリを使うと、左右のヘッドセットへの機能の割り当てを変更できます。

ご注意

- ヘッドセットを耳に装着しないと、タップ操作は検出できません。
- 咳や耳周辺へのアクセサリ着脱などによりタップと同様の振動を検出した場合、ヘッドセットが誤動作する場合があります。ヘッドセットが誤動作するときは、“Sony | Headphones Connect”アプリを使ってワイドエリアタップをオフにし、ヘッドセットのタップに切り替えてください。

関連項目

- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

Quick Access (クイックアクセス) を使う

Quick Accessは、ヘッドセットや耳周辺をタップするだけで、対応するアプリでコンテンツを再生することができる機能です。

1 “Sony | Headphones Connect”アプリを起動し、L側かR側のどちらかのヘッドセットの機能をQuick Accessに変更する。

“Sony | Headphones Connect”アプリを使って左右のヘッドセットへの機能の割り当てを変更できます。

“Sony | Headphones Connect”アプリについて詳しくは、下記URLをご覧ください。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 機能を設定した側のヘッドセットを操作してQuick Accessを使う。

	L側	R側
2回タップする	Quick Access 1	Quick Access 1
3回タップする	Quick Access 2	Quick Access 2

ヒント

- Quick Accessを使うには、対応するスマートフォンアプリのインストールとインターネット接続が必要です。アプリによってはサインインが必要です。
- Quick Accessを設定した側のヘッドセットを操作しても、対応するアプリが起動していないときは、両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から音声ガイダンス「Quick Accessに割り当てたアプリが起動していません」が流れます。

関連項目

- “Sony | Headphones Connect”アプリでできること

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

充電する

ヘッドセットと充電ケースは充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。付属のUSB Type-Cケーブルを使って充電してからお使いください。

1 ヘッドセットを充電ケースにセットする。


L側（凸点のついた側）のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに、R側を右側のくぼみに戻し、カチッと音がするまで差し込んで、ヘッドセットが充電ケースにロックされていることを確認してください。



ヘッドセットを充電ケースにセットして、充電ケースのランプ（オレンジまたは緑）が点灯したら、充電ケースのふたを閉めてください。

2 充電ケースを電源コンセントにつなぐ。

付属のUSB Type-Cケーブルと別売のUSB ACアダプター（推奨：AC-UD20）を使用します。

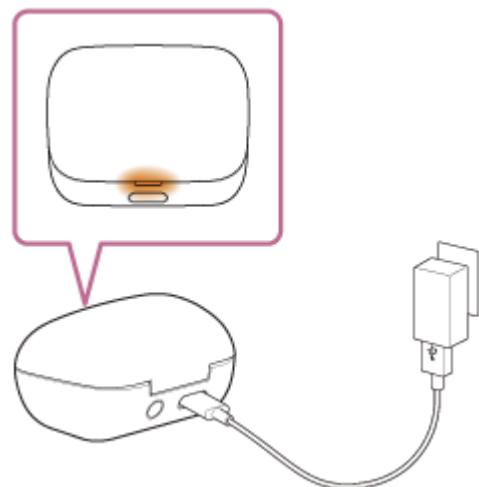

ヘッドセットと充電ケースの充電を開始します。充電ケースのランプ（オレンジ）が点灯します。

充電が完了すると、充電ケースのランプ（オレンジ）が消灯します。

USB Type-Cケーブルを外してください。

充電時間について

ヘッドセットと充電ケースの満充電に要する時間は、約3時間（*）です。

* 充電式電池の残量がない状態から、満充電するのにかかる時間です。充電時間は使用条件により変わる場合があります。

外出先でヘッドセットを充電する

充電ケースには充電式電池が内蔵されています。充電ケースを充電しておくと、外出先などで電源がない場合もヘッドセットを充電できます。

ヘッドセットL側／R側の満充電に要する時間は、約1.5時間です。

USB充電の推奨環境

推奨のUSB ACアダプター

AC-UD20（別売）

市販のUSB ACアダプター

出力電流0.5 A（500 mA）以上が供給可能な市販のUSB ACアダプター

パソコン

USB端子が標準装備されたパソコン

- すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。
- 自作パソコンは動作保証対象外です。

ヒント

- 付属のUSB Type-Cケーブルを使って充電ケースを起動中のパソコンに接続しても充電できます。

ご注意

- ヘッドセットを充電ケースに正しくセットしていないと、充電が開始されない場合があります。ヘッドセットをカチッと音がするまで差し込んで、ヘッドセットが充電ケースにロックされていることを確認してください。
- 必ず付属のUSB Type-Cケーブルを使用してください。充電できない場合があります。
- USB ACアダプターの機種によっては、充電できない場合があります。
- 各種機能の設定や使用条件により、L側とR側とで充電式電池の消費の速さが異なる場合があります。そのため、L側とR側の充電式電池の充電時間が異なる場合がありますが、異常ではありません。
- パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になると充電できなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しないおしてください。
- 左右のヘッドセットを充電ケースから取り出したときに充電ケースのランプ（オレンジ）が約3秒間点灯後消灯する場合は、充電ケースの充電式電池の残量が少なくなっています。充電ケースを充電してください。
- 左右のヘッドセットを充電ケースから取り出したときに充電ケースのランプが点灯しない場合は、充電ケースの充電式電池の残量がありません。充電ケースを充電してください。
- 長い間使わなかったときは、充電式電池の持続時間が短くなることがあります。充電と放電を何度も繰り返すと、充分に充電できるようになります。長期にわたって保存する場合は、過放電防止のため、半年に1回程度の充電を行ってください。
- 長い間使わなかったときは、充電時間が長くかかる場合があります。
- 充電ケースのふたが開いていると充電ケースの充電式電池を消費しますので、充電ケースのふたは必ず閉めておいてください。
- ヘッドセットや充電ケースの充電式電池に問題がある場合、充電中に異常を検知すると充電ケースのランプ（オレンジ）が点滅します。
周囲の温度が15 °C～35 °Cの範囲で充電することをお勧めします。この範囲を超えると、効率のよい充電ができないことがあります。
それでも問題が解決しない場合は、ソニーの相談窓口にご相談ください。
- ヘッドセットを長期間お使いにならなかった後に充電を行った場合、充電ケースのランプ（オレンジ）がすぐに点灯しない場合があります。ランプ（オレンジ）が点灯するまでしばらくお待ちください。
- 電池の持続時間が極端に短くなった場合は、充電式電池の交換時期です。ソニーの修理相談窓口にご相談ください。
- 急激な温度変化や、直射日光、霧、砂、ほこりや電気的な衝撃を避けてください。また駐車中の車内には、絶対に放置しないでください。
- 充電ケースをパソコンと接続するときは付属のUSB Type-Cケーブルのみを使い、必ず直接つないでください。USBハブなどを経由して接続すると、正しく充電されません。
- 充電中や充電後しばらくは、ヘッドセットおよび充電ケースが温かくなることがありますが、異常ではありません。

関連項目

- [ランプ表示](#)
- [充電式電池の残量を確認する](#)
- [電話・ファックスで問い合わせる](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

使用可能時間

満充電時の使用可能時間は以下の通りです。

Bluetooth接続

連続音楽再生 (AAC) : 最大5.5時間

連続音楽再生 (SBC) : 最大5時間

- 充電10分間で、約90分間の音楽再生が可能です。
- 以下の設定を行うと、電池の使用可能時間が上記より短くなります。

- DSEE™
- イコライザー
- スピーク・トゥ・チャット
- 音声で音声アシスト機能を起動させる機能
- サービスとの連携
- アダプティブボリュームコントロール（音量自動調節）

上記の設定を同時にすると、電池の使用可能時間はさらに短くなります。

連続通話 : 最大2.5時間

連続待ち受け : 最大11時間

ヒント

- “Sony | Headphones Connect”アプリを使用すると、接続しているコーデックの確認ができます。

ご注意

- 各種機能の設定や使用条件により、上記と実際の時間が異なる場合があります。
- 各種機能の設定や使用条件により、L側とR側とで充電式電池の消費の速さが異なる場合がありますが、異常ではありません。

関連項目

- [対応コーデックについて](#)
- [DSEEについて](#)
- [ヘッドセットを耳に装着したまま会話をする（スピーク・トゥ・チャット）](#)
- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

充電式電池の残量を確認する

ヘッドセットと充電ケースの充電式電池の残量は、以下の方法で確認できます。

ヘッドセットを装着したとき、またはヘッドセットを使用中に充電式電池の残量が少なくなると


警告音が鳴って音声ガイダンス「バッテリーが少なくなりました」が流れたら、早めに充電してください。

残量が完全になくなると、警告音が鳴り、音声ガイダンス「バッテリーがなくなりました」が流れ、ヘッドセットの電源が自動的に切れます。

iPhone/iPod touchをお使いの場合

iPhone/iPod touchとHFP (Hands-free Profile) でBluetooth接続している間は、iPhone/iPod touchの画面にヘッドセットの充電式電池の残量を示すアイコンが表示されます。

表示位置は一例です。

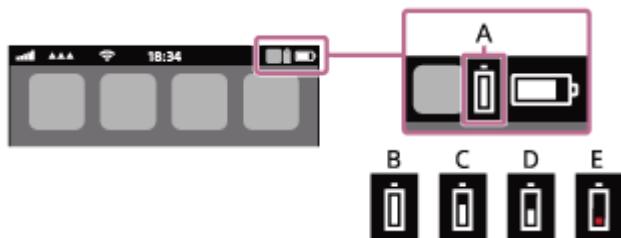

A：ヘッドセットの充電式電池の残量

大きな残量を10段階で表示します。B～Eは表示例です。

B：100%

C：70%

D：50%

E：10%以下（要充電）

iOS 11以降の場合は、iPhone/iPod touchのウィジェットにもヘッドセットの充電式電池の残量が表示されます。詳しくは、iPhone/iPod touchの取扱説明書をご覧ください。

なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

Android™搭載スマートフォン（OS 8.1以降）をお使いの場合

Android搭載スマートフォンとHFPでBluetooth接続している場合、[設定] - [機器接続] - [Bluetooth] を選ぶと、接続済みのBluetooth機器表示のところに、ヘッドセットの充電式電池の残量が「100%」、「70%」、「50%」、「10%」のように10段階で表示されます。

上記の操作は一例です。詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

充電ケースの充電式電池の残量を確認する

- ヘッドセットを充電ケースから取り出したとき、あるいは充電ケースにヘッドセットが入っていない状態で充電ケースのふたを開閉したときに、充電ケースのランプ（オレンジ）が点灯する場合は、充電ケースの充電式電池の残量は約30%～1%です。この場合、ヘッドセットを充分に充電することができません。
- ヘッドセットを充電ケースから取り出したとき、あるいは充電ケースにヘッドセットが入っていない状態で充電ケースのふたを開閉したときに、充電ケースのランプが点灯しない場合は、充電ケースの充電式電池の残量は1%未満です。この場合、充電ケースでヘッドセットを充電することはできません。

ヒント

- ヘッドセットの充電式電池の残量は、使いかたによっては、L側とR側で異なる場合があります。
両側のヘッドセットをお使いのときは、残量が少ない方の充電式電池の残量が表示されます。
片側のヘッドセットだけをお使いの場合は、使用している側の充電式電池の残量が表示されます。
- ヘッドセットと充電ケースの充電式電池の残量は“Sony | Headphones Connect”アプリ上でも確認できます。Android搭載スマートフォン、iPhone/iPod touchとも対応しています。

ご注意

- スマートフォンとHFPで接続されていないと、充電式電池の残量が正常に表示されません。
- マルチポイント接続でiPhone/iPod touchまたはAndroid搭載スマートフォンを音楽用（A2DP）のみの接続にすると、充電式電池の残量が正常に表示されません。
- 長い間使わなかったときや、ソフトウェアアップデートの直後などは、充電式電池の残量が正しく表示されないことがあります。この場合は、充電と放電を何度も繰り返すと正しく表示されます。

関連項目

- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)
- [ランプ表示](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

ヘッドセットの電源を入れる


充電ケースにセットされているとき

- 充電ケースを手に持ち、ふた開けボタンを押してふたを開ける。



- 充電ケースからヘッドセットを取り出す。

自動的に電源が入ります。
片側だけを取り出すと、取り出したヘッドセットだけに電源が入ります。

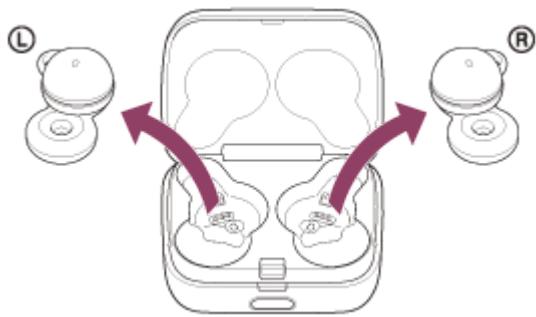

充電ケースにセットされていないとき

充電ケースからヘッドセットを取り出して耳に装着しない状態が約15分間続くと、自動的に電源が切れます。この場合は、ヘッドセットを耳に装着すると電源が入ります。ヘッドセットを充電ケースに一度セットしてから取り出しても電源が入ります。

“Sony | Headphones Connect”アプリを使用すると、ヘッドセットの電源が自動的に切れないように設定を変更できます。

電源が入ると

充電ケースから両側のヘッドセットを取り出すと、L側とR側のヘッドセットが接続されます。
お買い上げ後初めてお使いになるときやヘッドセットを初期化した直後は、電源を入れるとBluetooth機器登録（ペアリング）モードになります。

関連項目

- 片側のヘッドセットだけを使う
- ヘッドセットの電源を切る
- “Sony | Headphones Connect”アプリでできること

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds


ヘッドセットの電源を切る

1 ヘッドセットを充電ケースにセットする。

L側（凸点のついた側）のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに、R側を右側のくぼみに戻し、カチッと音がするまで差し込んで、ヘッドセットが充電ケースにロックされていることを確認してください。

ヘッドセットが充電ケースにセットされると、自動的にヘッドセットの電源が切れます。

充電ケースの充電式電池に充分な残量がある場合は、充電ケースのランプ（オレンジまたは緑）が点灯してヘッドセットの充電が始まります。

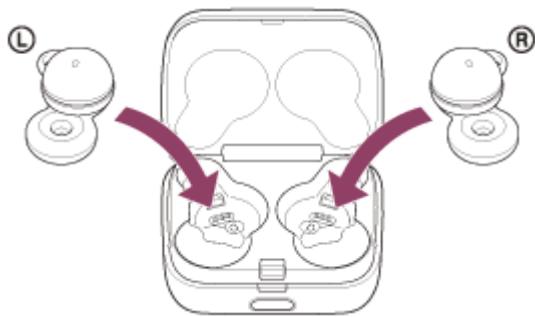

ヘッドセットを取り出したままにしておくと

充電ケースからヘッドセットを取り出して耳に装着しない状態が約15分間続くと、自動的に電源が切れます。その前に電源を切るには、ヘッドセットを充電ケースにセットします。

ヒント

- “Sony | Headphones Connect”アプリからヘッドセットの電源を切ることもできます。

ご注意

- 充電ケースの充電式電池に充分な残量がない場合は、ヘッドセットの充電が始まりません。充電ケースを充電してください。

関連項目

- [充電する](#)
- [ヘッドセットの電源を入れる](#)
- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

Bluetooth接続をするには

Bluetooth機器に搭載されたBluetooth機能を使って音楽や通話をワイヤレスで楽しめます。

機器登録（ペアリング）

Bluetooth機能を使うには、あらかじめ、接続する互いの機器を登録しておく必要があります。この登録のことをペアリングといいます。

ヘッドセットと機器を操作してペアリングを行ってください。

ペアリング済みの機器と接続する

一度ペアリングすれば、再びペアリングする必要はありません。すでにヘッドセットとのペアリングが済んでいる機器それぞれの方法で接続してください。

関連項目

- [Android搭載スマートフォンを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [iPhoneを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [ウォークマン®を機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [ウォークマン®を機器登録（ペアリング）してから接続する（Android搭載モデル）](#)
- [パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows® 10）](#)
- [パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 8.1）](#)
- [パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Mac）](#)
- [Bluetooth機器を機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのiPhoneと接続する](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのウォークマン®と接続する](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのウォークマン®と接続する（Android搭載モデル）](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 10）](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 8.1）](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Mac）](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのBluetooth機器と接続する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

“Sony | Headphones Connect”アプリを使って接続する

お使いのAndroid搭載スマートフォン／iPhoneで“Sony | Headphones Connect”アプリを起動して、ヘッドセットとスマートフォンやiPhoneを接続できます。詳しくは、“Sony | Headphones Connect”アプリのヘルプガイドをご覧ください。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

ヒント

- 2台目以降の機器を機器登録（ペアリング）する際は、ケース背面のボタンを操作してペアリング操作が必要になります。詳しくは関連項目にある、お使いの機器に対応した「機器登録（ペアリング）してから接続する」をご参照ください。

ご注意

- “Sony | Headphones Connect”アプリを使って接続したときに、一部のスマートフォンやiPhoneで接続が不安定になる場合があります。その場合は「[機器登録（ペアリング）済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)」「[機器登録（ペアリング）済みのiPhoneと接続する](#)」の手順に従って接続してください。

関連項目

- [Android搭載スマートフォンを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [iPhoneを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows® 10）](#)
- [パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Mac）](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのiPhoneと接続する](#)
- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)
- [“Sony | Headphones Connect”アプリをインストールする](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

Android搭載スマートフォンを機器登録（ペアリング）してから接続する

接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器をペアリングしてください。


操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとAndroid搭載スマートフォンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が充分に充電されている。
- 接続するAndroid搭載スマートフォンの取扱説明書を準備する。

1 ヘッドセットをペアリングモードにする。

お買い上げ後に初めてペアリングするときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットにペアリング情報がない場合）

1. 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。

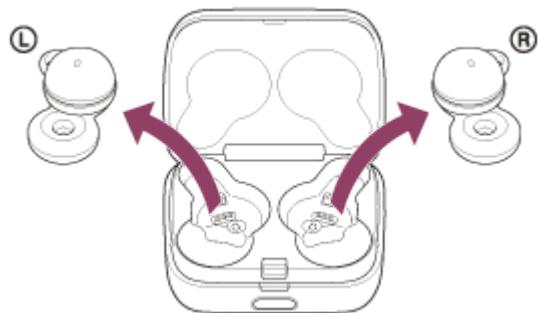

充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的にペアリングモードになります。

ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

2台目以降のペアリングを行う場合（ヘッドセットに他のペアリング情報がある場合）

1. ヘッドセットを充電ケースにセットする。

L側（凸点のついた側）のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに、R側を右側のくぼみに戻し、カチッと音がするまで差し込んで、ヘッドセットが充電ケースにロックされていることを確認してください。



2. 充電ケースのふたを閉める。




一度ふたを閉めることにより、ヘッドセットが充電ケースにロックされていない場合でも、位置が矯正されてロックされます。

- 充電ケースを手に持ち、ふた開けボタンを押してふたを開ける。



- 充電ケースのペアリングボタンを約5秒間押したままにする。

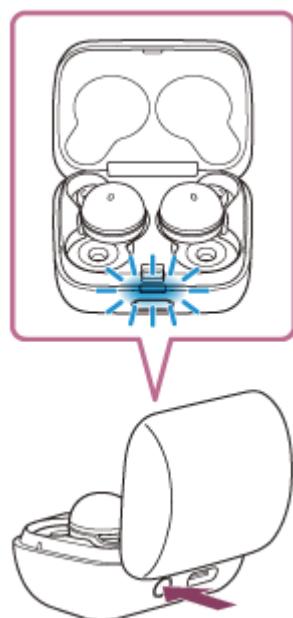


充電ケースのランプ（青）が2回ずつゆっくり点滅し、ヘッドセットがペアリングモードになります。ペアリングモードになった後は、ヘッドセットを充電ケースから取り出すこともできます。ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

- Android搭載スマートフォンの画面をロックしている場合は、解除する。

- Android搭載スマートフォンでヘッドセットを検索する。

1. [設定] から [機器接続] の [Bluetooth] を選ぶ。

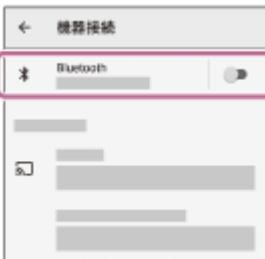

2. スイッチボタンをタッチしてBluetooth機能をオンにする。



4 [LinkBuds] をタッチする。



パスキー (*) を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器へのペアリングが完了し、ヘッドセットとスマートフォンが接続された状態になります。

ヘッドセットを充電ケースにセットしている場合は、充電ケースのランプ（青）が約5秒間ゆっくり点滅します。

ヘッドセットを耳に装着している場合は、両側のヘッドセットから通知音が同時に鳴ります。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)」をご覧ください。

Android搭載スマートフォンの画面に「LinkBuds」が表示されない場合は、もう一度手順 ③ の始めから操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

取扱説明動画について

初めてペアリングする手順は、動画でご覧いただけます。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/ja/>

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのAndroid搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- ペアリングしたBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、ヘッドセットのペアリングモードは解除されます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順 ① から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器をペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合はもう一度ペアリングが必要です。

- 修理を行ったなど、ペアリング情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器をペアリングしたとき
ヘッドセットは合計8台までの機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングすると、8台の中で接続した日時が最も古いペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべてのペアリング情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除してもう一度ペアリングをしてください。
- ヘッドセットは複数の機器をペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)


5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

機器登録 (ペアリング) 済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する

1 Android搭載スマートフォンの画面をロックしている場合は、解除する。

2 充電ケースからヘッドセットを取り出す。

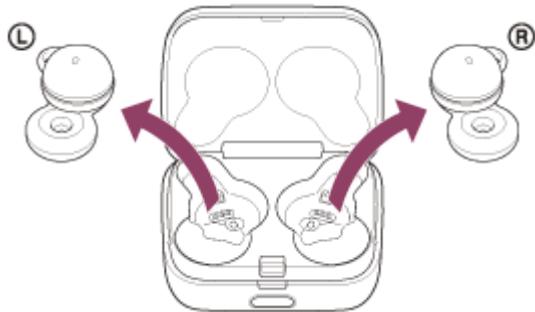

自動的に電源が入ります。


3 ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

Android搭載スマートフォンで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順 4 に進んでください。

4 Android搭載スマートフォンにペアリング済みの機器を表示する。

1. [設定] の [機器接続] から [Bluetooth] を選ぶ。

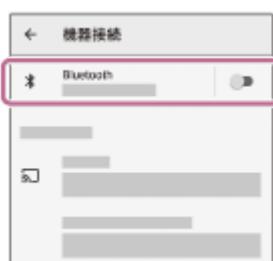

2. スイッチボタンをタッチしてBluetooth機能をオンにする。



5 [LinkBuds] をタッチする。



両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのAndroid搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 接続するとき、接続機器側に【LinkBuds】【LE_LinkBuds】の両方、あるいはいずれか一方が表示される場合があります。両方または【LinkBuds】が表示される場合は【LinkBuds】を、【LE_LinkBuds】が表示される場合は【LE_LinkBuds】を選んでください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的にその機器に接続され、別の機器を接続できない場合があります。
その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能の接続を解除してください。
- スマートフォンと接続できなくなった場合は、スマートフォンでヘッドセットのペアリング情報をいったん削除してからペアリングしなおしてください。スマートフォンの操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [Android搭載スマートフォンを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

iPhoneを機器登録（ペアリング）してから接続する

接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器をペアリングしてください。


操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとiPhoneが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が充分に充電されている。
- 接続するiPhoneの取扱説明書を準備する。

1 ヘッドセットをペアリングモードにする。

お買い上げ後に初めてペアリングするときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットにペアリング情報がない場合）

1. 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。

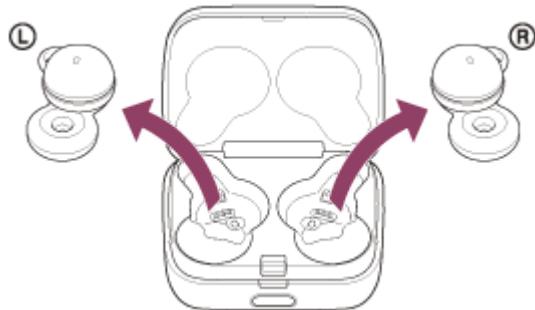

充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的にペアリングモードになります。

ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイド「ペアリングモード」が同時に流れます。

2台目以降のペアリングを行う場合（ヘッドセットに他のペアリング情報がある場合）

1. ヘッドセットを充電ケースにセットする。

L側（凸点のついた側）のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに、R側を右側のくぼみに戻し、カチッときがするまで差し込んで、ヘッドセットが充電ケースにロックされていることを確認してください。



2. 充電ケースのふたを閉める。




一度ふたを閉めることにより、ヘッドセットが充電ケースにロックされていない場合でも、位置が矯正されてロックされます。

- 充電ケースを手に持ち、ふた開けボタンを押してふたを開ける。



- 充電ケースのペアリングボタンを約5秒間押したままにする。

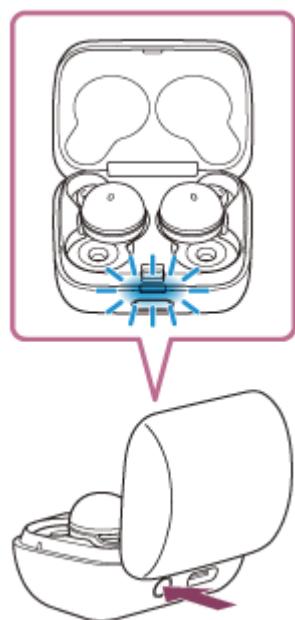

充電ケースのランプ（青）が2回ずつゆっくり点滅し、ヘッドセットがペアリングモードになります。ペアリングモードになった後は、ヘッドセットを充電ケースから取り出すこともできます。ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

- iPhoneの画面をロックしている場合は、解除する。

- iPhoneでヘッドセットを検索する。

- [設定] を選ぶ。
- [Bluetooth] をタッチする。



3. スイッチボタンをタッチしてBluetooth機能をオンにする。



4 [LinkBuds] をタッチする。



パスキー (*) を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器へのペアリングが完了し、ヘッドセットとiPhoneが接続された状態になります。

ヘッドセットを充電ケースにセットしている場合は、充電ケースのランプ（青）が約5秒間ゆっくり点滅します。

ヘッドセットを耳に装着している場合は、両側のヘッドセットから通知音が同時に鳴ります。

接続されない場合は、「機器登録（ペアリング）済みのiPhoneと接続する」をご覧ください。

iPhoneの画面に [LinkBuds] が表示されない場合は、もう一度手順 ③ の初めから操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

取扱説明動画について

初めてペアリングする手順は、動画でご覧いただけます。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/ja/>

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのiPhoneの取扱説明書をご覧ください。
- ペアリングしたBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、ヘッドセットのペアリングモードは解除されます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順 ① から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器をペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合はもう一度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器をペアリングしたときヘッドセットは合計8台までの機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングすると、8台の中で接続した日時が最も古いペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。

- 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
- ヘッドセットを初期化したとき
すべてのペアリング情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除してもう一度ペアリングをしてください。
- ヘッドセットは複数の機器をペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのiPhoneと接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)


5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

機器登録 (ペアリング) 済みのiPhoneと接続する

1 iPhoneの画面をロックしている場合は、解除する。

2 充電ケースからヘッドセットを取り出す。

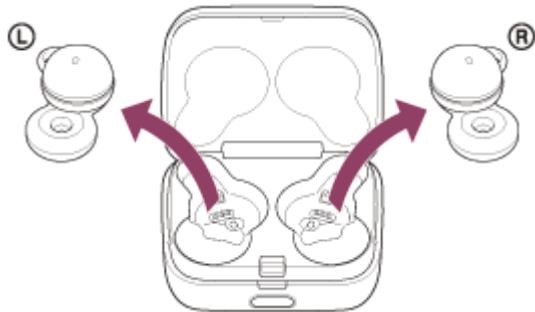

自動的に電源が入ります。

3 ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

iPhoneで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順 4 に進んでください。

4 iPhoneにペアリング済みの機器を表示する。

1. [設定] を選ぶ。
2. [Bluetooth] をタッチする。



3. スイッチボタンをタッチしてBluetooth機能をオンにする。



5 [LinkBuds] をタッチする。



両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのiPhoneの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 接続するとき、接続機器側に [LinkBuds] [LE_LinkBuds] の両方、あるいはいずれか一方が表示される場合があります。両方または [LinkBuds] が表示される場合は [LinkBuds] を、 [LE_LinkBuds] が表示される場合は [LE_LinkBuds] を選んでください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的にその機器に接続され、別の機器を接続できない場合があります。
その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能の接続を解除してください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneでヘッドセットのペアリング情報をいったん削除してからペアリングしなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [iPhoneを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

ウォークマン®を機器登録（ペアリング）してから接続する

接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器をペアリングしてください。


操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとウォークマン®が1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が充分に充電されている。
- 接続するウォークマン®の取扱説明書を準備する。

1 ヘッドセットをペアリングモードにする。

お買い上げ後に初めてペアリングするときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットにペアリング情報がない場合）

1. 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。

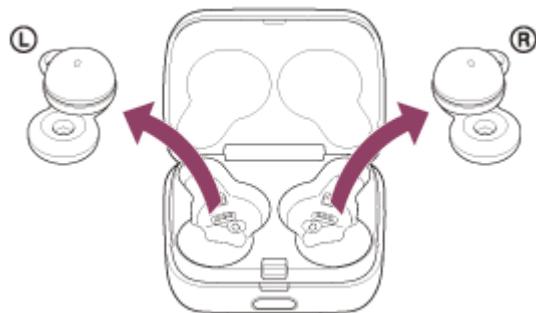

充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的にペアリングモードになります。

ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイド「ペアリングモード」が同時に流れます。

2台目以降のペアリングを行う場合（ヘッドセットに他のペアリング情報がある場合）

1. ヘッドセットを充電ケースにセットする。

L側（凸点のついた側）のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに、R側を右側のくぼみに戻し、カチッときがするまで差し込んで、ヘッドセットが充電ケースにロックされていることを確認してください。



2. 充電ケースのふたを閉める。




一度ふたを閉めることにより、ヘッドセットが充電ケースにロックされていない場合でも、位置が矯正されてロックされます。

- 充電ケースを手に持ち、ふた開けボタンを押してふたを開ける。




- 充電ケースのペアリングボタンを約5秒間押したままにする。

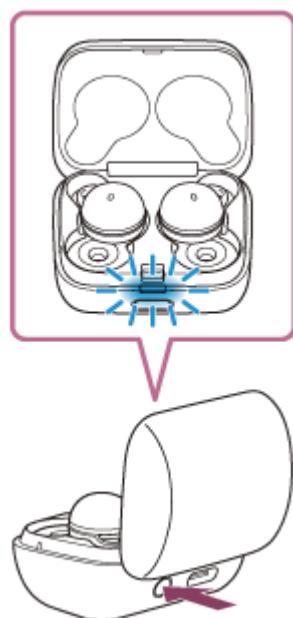

充電ケースのランプ（青）が2回ずつゆっくり点滅し、ヘッドセットがペアリングモードになります。

ペアリングモードになった後は、ヘッドセットを充電ケースから取り出すこともできます。ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

- ウォークマン®の画面をロックしている場合は、解除する。
- ライブラリ画面から【 オプション／設定】 - 【 設定】 - 【Bluetooth】 - 【オーディオ機器接続／登録】の順に選ぶ。
- (1) 【オン】になっていることを確認し、(2) 【機器登録（ペアリング）】を選んでから、(3) 【LinkBuds】を選ぶ。

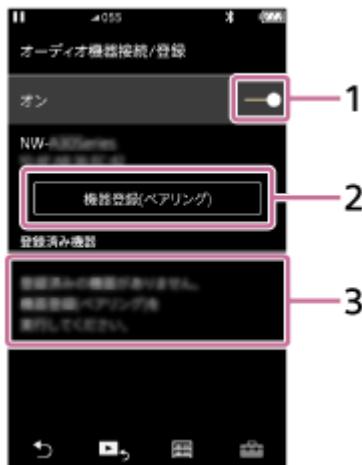

パスキー (*) を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器へのペアリングが完了し、ヘッドセットとウォークマン®が接続された状態になります。

ヘッドセットを充電ケースにセットしている場合は、充電ケースのランプ（青）が約5秒間ゆっくり点滅します。

ヘッドセットを耳に装着している場合は、両側のヘッドセットから通知音が同時に鳴ります。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのウォークマン®と接続する](#)」をご覧ください。

ウォークマン®の画面に [LinkBuds] が表示されない場合は、もう一度手順 ③ から操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。
- ペアリングしたBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、ヘッドセットのペアリングモードは解除されます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順 ① から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器をペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合はもう一度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器をペアリングしたとき
ヘッドセットは合計8台までの機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングすると、8台の中で接続した日時が最も古いペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべてのペアリング情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除してももう一度ペアリングをしてください。
- ヘッドセットは複数の機器をペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのウォークマン®と接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

ウォークマン®を機器登録 (ペアリング) してから接続する (Android搭載モデル)

接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器をペアリングしてください。


操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとウォークマン®が1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が充分に充電されている。
- 接続するウォークマン®の取扱説明書を準備する。

1 ヘッドセットをペアリングモードにする。

お買い上げ後に初めてペアリングするときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットにペアリング情報がない場合）

1. 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。

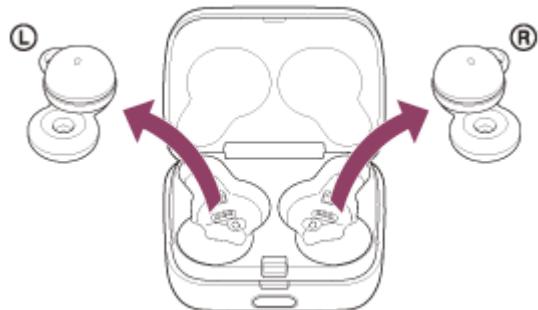

充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的にペアリングモードになります。

ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

2台目以降のペアリングを行う場合（ヘッドセットに他のペアリング情報がある場合）

1. ヘッドセットを充電ケースにセットする。

L側（凸点のついた側）のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに、R側を右側のくぼみに戻し、カチッときがするまで差し込んで、ヘッドセットが充電ケースにロックされていることを確認してください。



2. 充電ケースのふたを閉める。




一度ふたを閉めることにより、ヘッドセットが充電ケースにロックされていない場合でも、位置が矯正されてロックされます。

- 充電ケースを手に持ち、ふた開けボタンを押してふたを開ける。



- 充電ケースのペアリングボタンを約5秒間押したままにする。

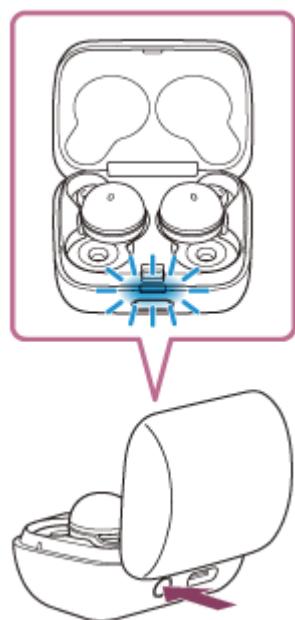

充電ケースのランプ（青）が2回ずつゆっくり点滅し、ヘッドセットがペアリングモードになります。ペアリングモードになった後は、ヘッドセットを充電ケースから取り出すこともできます。ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

- ウォークマン®の画面をロックしている場合は、解除する。

- ウォークマン®でヘッドセットを検索する。

1. [設定] - [接続済みの端末] - [新しいデバイスとペア設定する] を選ぶ。



④ [LinkBuds] をタッチして、[ペア設定する] を選ぶ。



パスキー (*) を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器へのペアリングが完了し、ヘッドセットとウォークマン®が接続された状態になります。

ヘッドセットを充電ケースにセットしている場合は、充電ケースのランプ（青）が約5秒間ゆっくり点滅します。

ヘッドセットを耳に装着している場合は、両側のヘッドセットから通知音が同時に鳴ります。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのウォークマン®と接続する（Android搭載モデル）](#)」をご覧ください。

ウォークマン®の画面に [LinkBuds] が表示されない場合は、もう一度手順 ③ の初めから操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。
- ペアリングしたBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、ヘッドセットのペアリングモードは解除されます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順 ① から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器をペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合はもう一度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器をペアリングしたとき
 - ヘッドセットは合計8台までの機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングすると、8台の中で接続した日時が最も古いペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
 - すべてのペアリング情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除しても再度ペアリングをしてください。
- ヘッドセットは複数の機器をペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)

- 機器登録（ペアリング）済みのウォークマン®と接続する（Android搭載モデル）
- Bluetooth接続した機器の音楽を聞く
- Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）
- 初期化する


5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

機器登録 (ペアリング) 済みのウォークマン®と接続する

1 ウォークマン®の画面をロックしている場合は、解除する。

2 充電ケースからヘッドセットを取り出す。

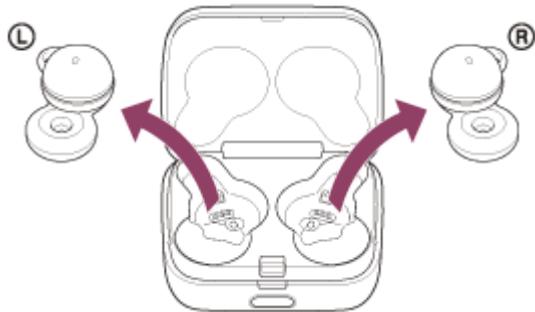

自動的に電源が入ります。

3 ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

ウォークマン®で接続状態を確認してください。接続されていないときは手順 4 に進んでください。

4 ライブラリ画面から [(オプション／設定)] - [設定] - [Bluetooth] - [オーディオ機器接続／登録] の順に選ぶ。

5 (1) [オン] になっていることを確認し、(2) [LinkBuds] を選ぶ。



両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 接続するとき、接続機器側に [LinkBuds]、[LE_LinkBuds] の両方、あるいはいずれか一方が表示される場合があります。両方または [LinkBuds] が表示される場合は [LinkBuds] を、[LE_LinkBuds] が表示される場合は [LE_LinkBuds] を選んでください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的にその機器に接続され、別の機器を接続できない場合があります。
その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能の接続を解除してください。
- ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®でヘッドセットのペアリング情報をいったん削除してからペアリングしなおしてください。ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [ウォークマン®を機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation


ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

機器登録 (ペアリング) 済みのウォークマン®と接続する (Android搭載モデル)


1 ウォークマン®の画面をロックしている場合は、解除する。

2 ウォークマン®のBluetooth機能をオンにする。

1. [設定] - [接続済みの端末] - [接続の設定] - [Bluetooth] を選ぶ。
2. スイッチボタンをタッチしてBluetooth機能をオンにする。

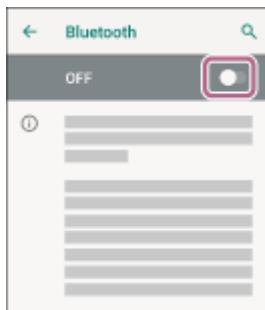

3 充電ケースからヘッドセットを取り出す。

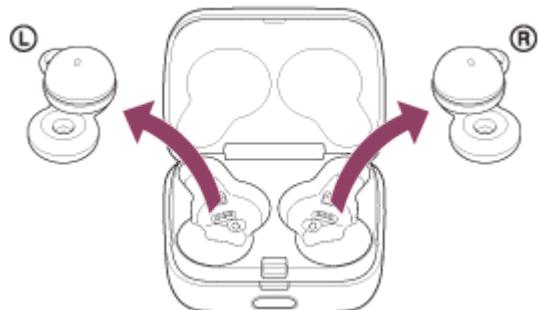

自動的に電源が入ります。

4 ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

ウォークマン®で接続状態を確認してください。接続されていないときは手順 5 に進んでください。

5 ウォークマン®にペアリング済みの機器を表示する。

1. [設定] - [接続済みの端末] - [以前接続されていたデバイス] を選ぶ。



- 6 [LinkBuds] の横にある (設定) アイコンをタッチして [接続] を選ぶ。



両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 接続するとき、接続機器側に [LinkBuds] / [LE_LinkBuds] の両方、あるいはいずれか一方が表示される場合があります。両方または [LinkBuds] が表示される場合は [LinkBuds] を、[LE_LinkBuds] が表示される場合は [LE_LinkBuds] を選んでください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的にその機器に接続され、別の機器を接続できない場合があります。
その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能の接続を解除してください。
- ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®でヘッドセットのペアリング情報をいったん削除してからペアリングしなおしてください。ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [ウォークマン®を機器登録（ペアリング）してから接続する（Android搭載モデル）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows® 10）

接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器をペアリングしてください。

操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- パソコンに音楽再生の接続（A2DP）対応のBluetooth機能が搭載されている。
- ヘッドセットとパソコンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が充分に充電されている。
- 接続するパソコンの取扱説明書を準備する。
- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンがBluetoothアダプターを内蔵しているかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
- お使いのOSのバージョンがWindows 10バージョン1803以降の場合、クイックペアリング機能を使ってかんたんにペアリングできます。クイックペアリング機能を使用する場合は、【スタート】ボタン - 【設定】 - 【デバイス】 - 【Bluetoothとその他のデバイス】の順にクリックし、【クイックペアリングを使用して接続するための通知を表示する】にチェックを入れてください。



1 ヘッドセットをペアリングモードにする。

お買い上げ後に初めてペアリングするときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットにペアリング情報がない場合）

1. 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。



充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的にペアリングモードになります。

ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

2台目以降のペアリングを行う場合（ヘッドセットに他のペアリング情報がある場合）

1. ヘッドセットを充電ケースにセットする。

L側（凸点のついた側）のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに、R側を右側のくぼみに戻し、カチッとき音がするまで差し込んで、ヘッドセットが充電ケースにロックされていることを確認してください。



2. 充電ケースのふたを閉める。




一度ふたを閉めることにより、ヘッドセットが充電ケースにロックされていない場合でも、位置が矯正されてロックされます。

3. 充電ケースを手に持ち、ふた開けボタンを押してふたを開ける。



4. 充電ケースのペアリングボタンを約5秒間押したままにする。

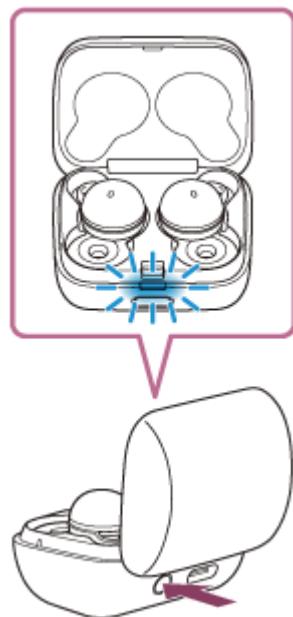


充電ケースのランプ（青）が2回ずつゆっくり点滅し、ヘッドセットがペアリングモードになります。ペアリングモードになった後は、ヘッドセットを充電ケースから取り出すこともできます。ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

② パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になっている場合は、解除する。

③ パソコンでヘッドセットをペアリングする。

クイックペアリング機能を使用して接続する場合

1. パソコンの画面にポップアップメニューが表示されるので、[接続] を選ぶ。

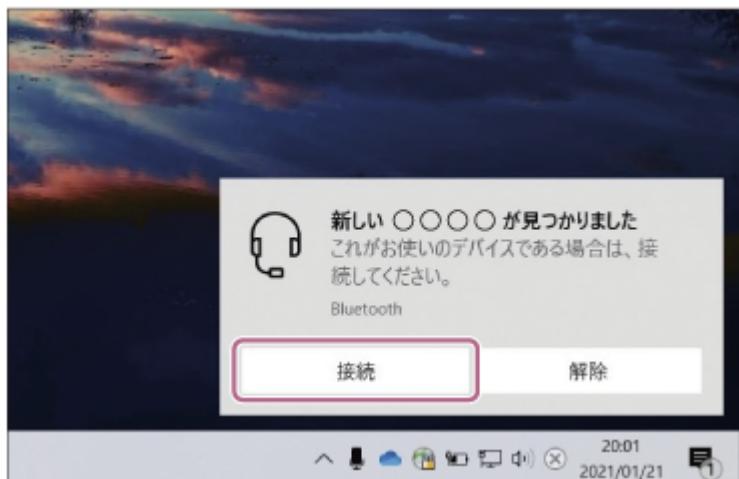

クイックペアリング機能を使用せずに接続する場合


1. [スタート] ボタン – [設定] の順にクリックする。
2. [デバイス] をクリックする。



3. [Bluetoothとその他のデバイス] タブ - [Bluetooth] スイッチの順にクリックしてBluetooth機能をオンにし、[Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する] をクリックする。



4. [Bluetooth] をクリックする。

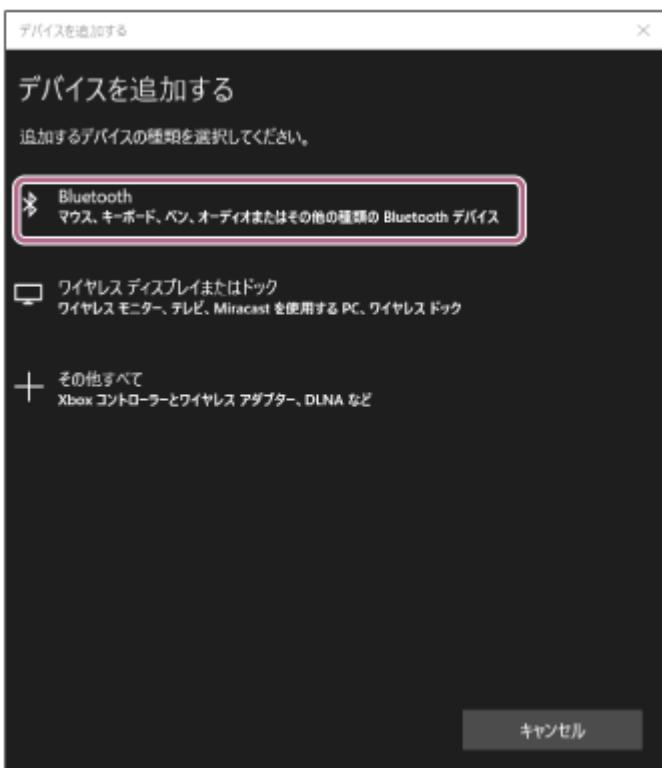

5. [LinkBuds] をクリックする。



パスキー（*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器へのペアリングが完了し、ヘッドセットとパソコンが接続された状態になります。

ヘッドセットを充電ケースにセットしている場合は、充電ケースのランプ（青）が約5秒間ゆっくり点滅します。

ヘッドセットを耳に装着している場合は、両側のヘッドセットから通知音が同時に鳴ります。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 10）](#)」をご覧ください。
パソコンの画面に「LinkBuds」が表示されない場合は、もう一度手順③の「クイックペアリング機能を使用せずに接続する場合」から操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- ペアリングしたBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、ヘッドセットのペアリングモードは解除されます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順①から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器をペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合はもう一度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器をペアリングしたとき
ヘッドセットは合計8台までの機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングすると、8台の中で接続した日時が最も古いペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべてのペアリング情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除しても再度ペアリングをしてください。
- ヘッドセットは複数の機器をペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)

- Bluetooth接続をするには
- 機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 10）
- Bluetooth接続した機器の音楽を聞く
- Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）
- 初期化する

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 8.1）

接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器をペアリングしてください。


操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- パソコンに音楽再生の接続（A2DP）対応のBluetooth機能が搭載されている。
- ヘッドセットとパソコンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が充分に充電されている。
- 接続するパソコンの取扱説明書を準備する。
- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンがBluetoothアダプターを内蔵しているかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

1 ヘッドセットをペアリングモードにする。

お買い上げ後に初めてペアリングするときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットにペアリング情報がない場合）

1. 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。

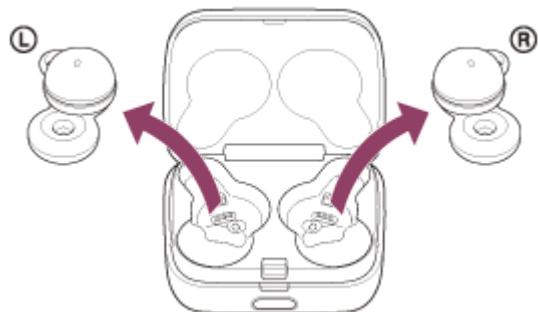

充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的にペアリングモードになります。

ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

2台目以降のペアリングを行う場合（ヘッドセットに他のペアリング情報がある場合）

1. ヘッドセットを充電ケースにセットする。

L側（凸点のついた側）のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに、R側を右側のくぼみに戻し、カチッと音がするまで差し込んで、ヘッドセットが充電ケースにロックされていることを確認してください。



2. 充電ケースのふたを閉める。




一度ふたを閉めることにより、ヘッドセットが充電ケースにロックされていない場合でも、位置が矯正されてロックされます。

- 充電ケースを手に持ち、ふた開けボタンを押してふたを開ける。



- 充電ケースのペアリングボタンを約5秒間押したままにする。

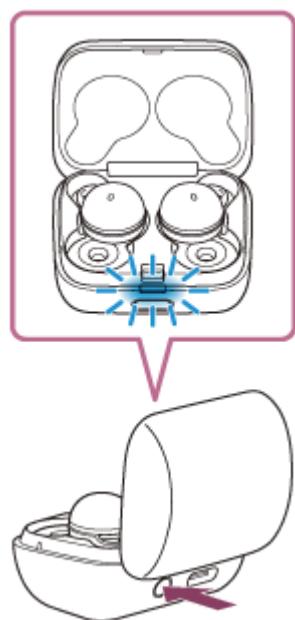


充電ケースのランプ（青）が2回ずつゆっくり点滅し、ヘッドセットがペアリングモードになります。

ペアリングモードになった後は、ヘッドセットを充電ケースから取り出すこともできます。ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

- パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になっている場合は、解除する。

- パソコンでヘッドセットをペアリングする。


- 画面の右上隅にマウスポインターを合わせて（タッチパネルの場合は画面の右端からスワイプして）、表示されたチャームから【設定】を選ぶ。

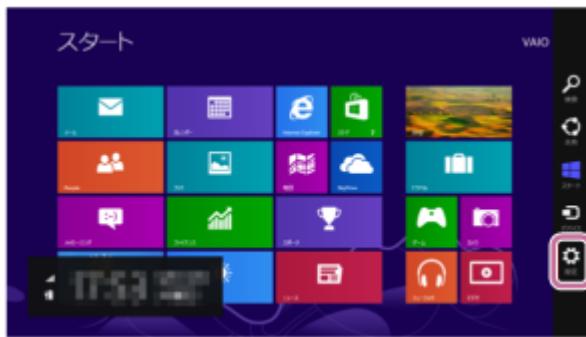


2. [設定] チャームから [PC設定の変更] を選ぶ。




3. [PC設定] 画面から [PCとデバイス] を選ぶ。

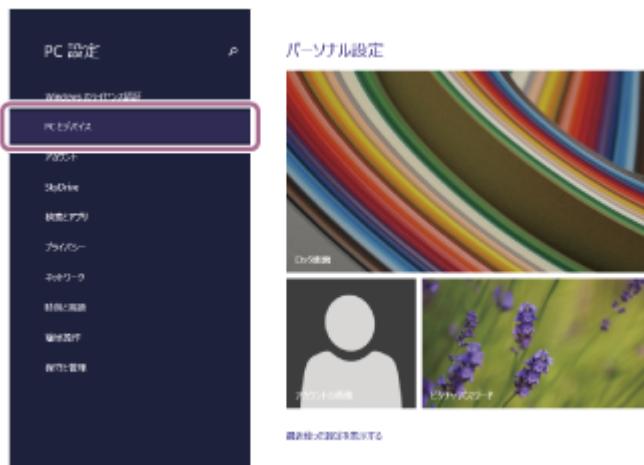

4. [Bluetooth] を選ぶ。

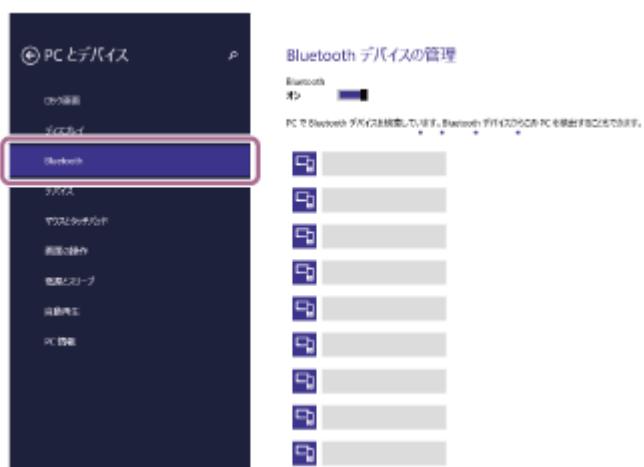

5. [LinkBuds] を選び、[ペアリング] を選ぶ。

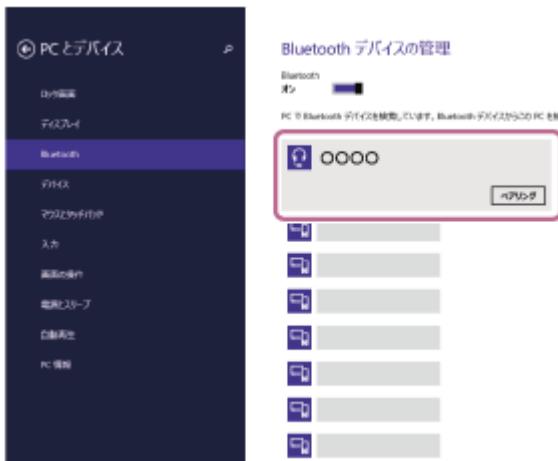

パスキー（*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器へのペアリングが完了し、ヘッドセットとパソコンが接続された状態になります。

ヘッドセットを充電ケースにセットしている場合は、充電ケースのランプ（青）が約5秒間ゆっくり点滅します。

ヘッドセットを耳に装着している場合は、両側のヘッドセットから通知音が同時に鳴ります。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 8.1）](#)」をご覧ください。

パソコンの画面に【LinkBuds】が表示されない場合は、もう一度手順③の初めから操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- ペアリングしたBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、ヘッドセットのペアリングモードは解除されます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順①から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器をペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合はもう一度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器をペアリングしたとき
 - ヘッドセットは合計8台までの機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングすると、8台の中で接続した日時が最も古いペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
 - すべてのペアリング情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除してももう一度ペアリングをしてください。
- ヘッドセットは複数の機器をペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 8.1）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Mac）

接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器をペアリングしてください。

対応OS

macOS（バージョン10.15以降）

操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- パソコンに音楽再生の接続（A2DP）対応のBluetooth機能が搭載されている。
- ヘッドセットとパソコンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が充分に充電されている。
- 接続するパソコンの取扱説明書を準備する。
- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンがBluetoothアダプターを内蔵しているかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
- パソコンのスピーカーをONモードに設定する。
パソコンのスピーカーが  「消音（OFF）」モードになっていると、ヘッドセットからも音が出ません。


パソコンのスピーカーがONモードの状態



- 1 ヘッドセットをペアリングモードにする。

お買い上げ後に初めてペアリングするときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットにペアリング情報がない場合）

1. 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。

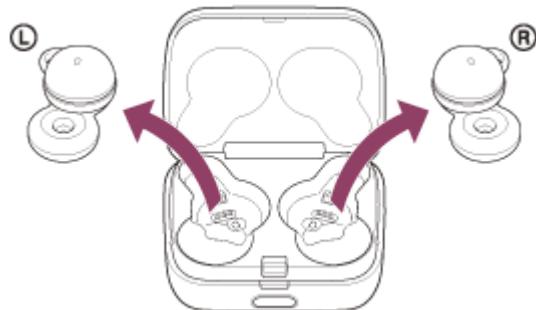


充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的にペアリングモードになります。

ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

2台目以降のペアリングを行う場合（ヘッドセットに他のペアリング情報がある場合）

1. ヘッドセットを充電ケースにセットする。

L側（凸点のついた側）のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに、R側を右側のくぼみに戻し、カチッと音がするまで差し込んで、ヘッドセットが充電ケースにロックされていることを確認してください。

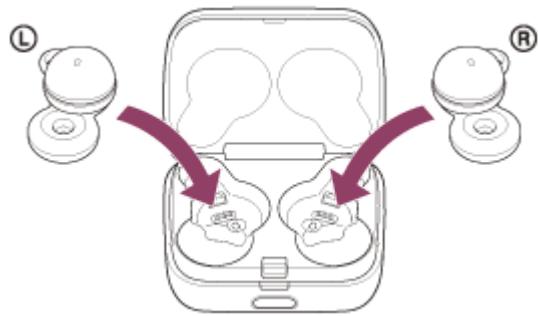

2. 充電ケースのふたを閉める。




一度ふたを閉めることにより、ヘッドセットが充電ケースにロックされていない場合でも、位置が矯正されてロックされます。

3. 充電ケースを手に持ち、ふた開けボタンを押してふたを開ける。



4. 充電ケースのペアリングボタンを約5秒間押したままにする。

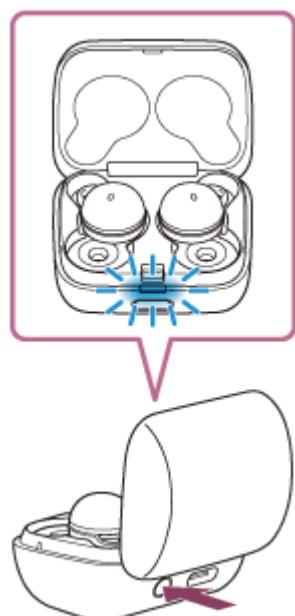

充電ケースのランプ（青）が2回ずつゆっくり点滅し、ヘッドセットがペアリングモードになります。ペアリングモードになった後は、ヘッドセットを充電ケースから取り出すこともできます。ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

2 パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になっている場合は、解除する。

3 パソコンでヘッドセットをペアリングする。

1. 画面下のDockで [(システム環境設定)] - [Bluetooth] の順に選ぶ。



2. [Bluetooth] 画面から [LinkBuds] を選び、[接続] をクリックする。



パスキー（*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器へのペアリングが完了し、ヘッドセットとパソコンが接続された状態になります。

ヘッドセットを充電ケースにセットしている場合は、充電ケースのランプ（青）が約5秒間ゆっくり点滅します。

ヘッドセットを耳に装着している場合は、両側のヘッドセットから通知音が同時に鳴ります。

接続されない場合は、「機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Mac）」をご覧ください。

パソコンの画面に [LinkBuds] が表示されない場合は、もう一度手順 ③ の初めから操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- ペアリングしたBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「初期化する」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、ヘッドセットのペアリングモードは解除されます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順 ① から操作を行ってください。
 - 一度Bluetooth機器をペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合はもう一度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器をペアリングしたとき
- ヘッドセットは合計8台までの機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングす

ると、8台の中で接続した日時が最も古いペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。

- 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
 - すべてのペアリング情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除してもう一度ペアリングをしてください。
- ヘッドセットは複数の機器をペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Mac）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds


機器登録 (ペアリング) 済みのパソコンと接続する (Windows 10)

操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンがBluetoothアダプターを内蔵しているかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

1 パソコンがスタンバイ (スリープ) や休止状態になっている場合は、解除する。

2 充電ケースからヘッドセットを取り出す。

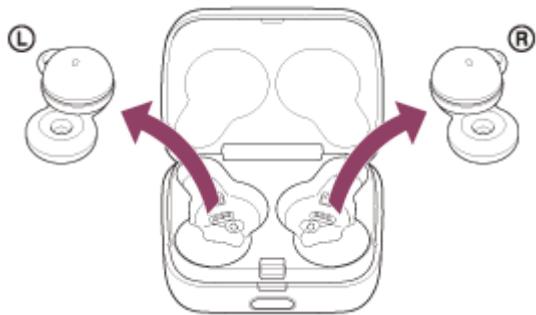

自動的に電源が入ります。


3 ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

パソコンで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順 **4** に進んでください。

4 パソコンでヘッドセットを選ぶ。


1. ツールバーのスピーカーアイコンを右クリックして [サウンドの設定を開く] を選ぶ。

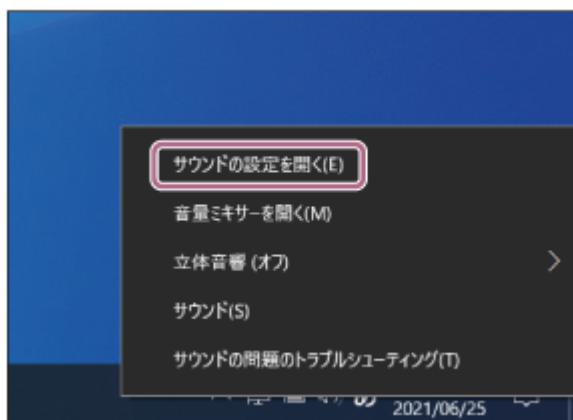

2. [出力デバイスを選択してください] のプルダウンメニューから [ヘッドホン (LinkBuds Stereo)] を選ぶ。



ブルダウンメニューに [ヘッドホン (LinkBuds Stereo)] が表示されていない場合は、[サウンドコントロール パネル] をクリック後、[サウンド] の [再生] タブ画面上で右クリックし、[切断されているデバイスの表示] にチェックを入れてください。

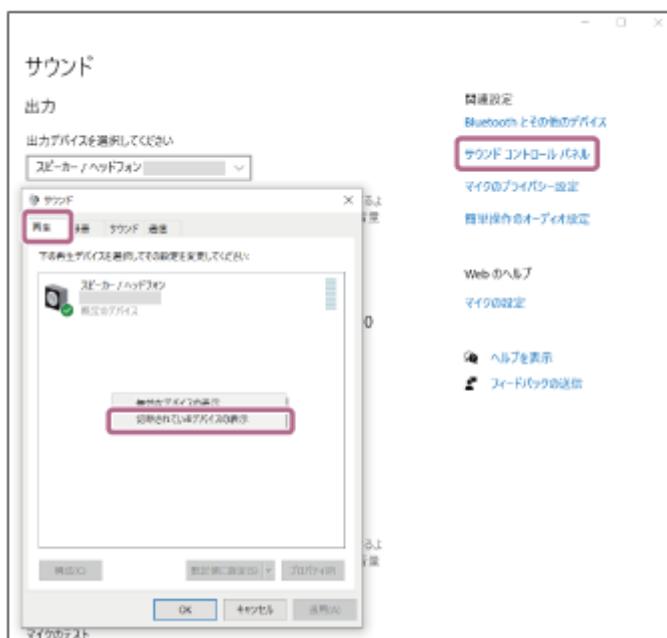

3. 表示されたメニューから [接続] を選ぶ。



接続が完了しました。両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。



ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 音楽再生時の音質がよくない場合は、パソコンの設定で音楽再生の接続（A2DP）が有効になっていることを確認してください。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的にその機器に接続され、別の機器を接続できない場合があります。
その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能の接続を解除してください。
- パソコンと接続できなくなった場合は、パソコンでヘッドセットのペアリング情報をいったん削除してからペアリングしなおしてください。パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows® 10）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds


機器登録 (ペアリング) 済みのパソコンと接続する (Windows 8.1)

操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンがBluetoothアダプターを内蔵しているかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

1 パソコンがスタンバイ (スリープ) や休止状態になっている場合は、解除する。

2 充電ケースからヘッドセットを取り出す。

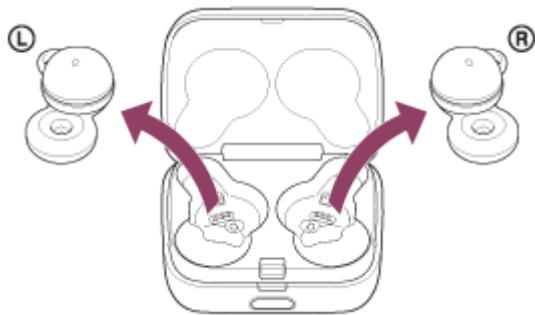

自動的に電源が入ります。


3 ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

パソコンで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順 **4** に進んでください。

4 パソコンでヘッドセットを選ぶ。


- スタート画面から、[デスクトップ] を選ぶ。
- [スタート] ボタンを右クリックして、ポップアップメニューから [コントロールパネル] を選ぶ。
- [ハードウェアとサウンド] - [サウンド] の順に選ぶ。

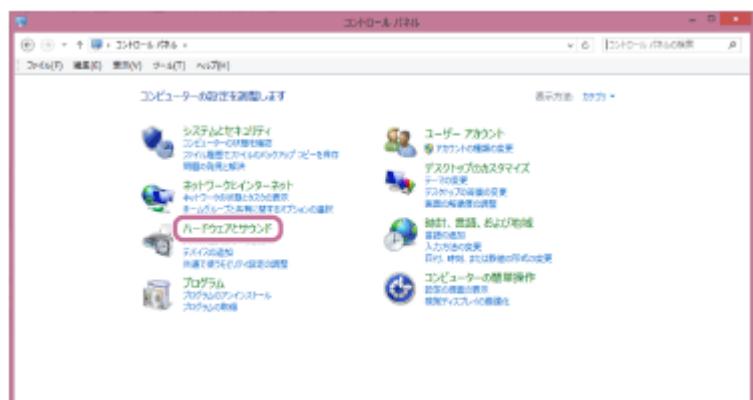




4. [LinkBuds] を右クリックする。

[サウンド] 画面に [LinkBuds] が表示されていない場合は、[サウンド] 画面上で右クリックし、[切断されているデバイスの表示] にチェックを入れてください。

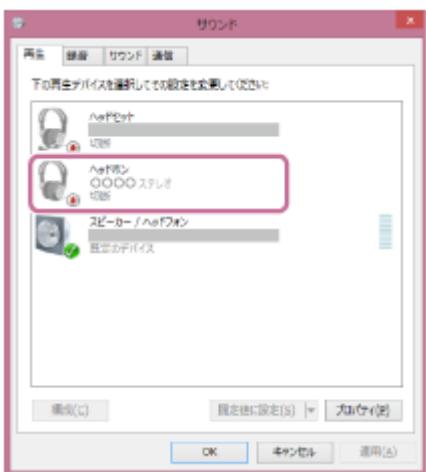

5. 表示されたメニューから [接続] を選ぶ。

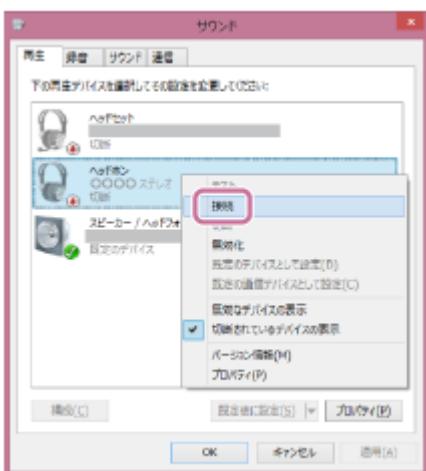

接続が完了します。両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。



ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 音楽再生時の音質がよくない場合は、パソコンの設定で音楽再生の接続（A2DP）が有効になっていることを確認してください。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的にその機器に接続され、別の機器を接続できない場合があります。
その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能の接続を解除してください。
- パソコンと接続できなくなった場合は、パソコンでヘッドセットのペアリング情報をいったん削除してからペアリングしなおしてください。パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 8.1）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

機器登録 (ペアリング) 済みのパソコンと接続する (Mac)

対応OS

macOS (バージョン10.15以降)

操作をはじめる前に、以下を確認してください。


- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンがBluetoothアダプターを内蔵しているかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
- パソコンのスピーカーをONモードに設定する。
パソコンのスピーカーが  「消音 (OFF)」モードになっていると、ヘッドセットからも音が出ません。

パソコンのスピーカーがONモードの状態



① パソコンがスタンバイ (スリープ) や休止状態になっている場合は、解除する。

② 充電ケースからヘッドセットを取り出す。

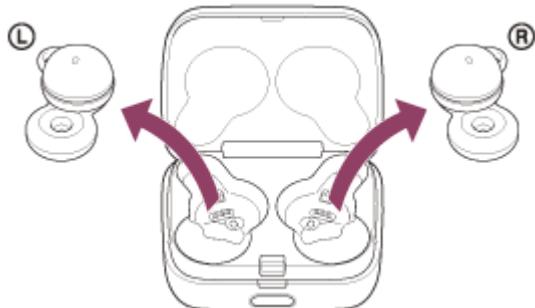

自動的に電源が入ります。

③ ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

パソコンで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順 ④ に進んでください。

④ パソコンでヘッドセットを選ぶ。

1. 画面下のDockで  (システム環境設定) - [Bluetooth] の順に選ぶ。



2. [Bluetooth] 画面で、パソコンのControlボタンを押しながら [LinkBuds] をクリックし、ポップアップメニューから [接続] を選ぶ。



接続が完了します。両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 音楽再生時の音質がよくない場合は、パソコンの設定で音楽再生の接続（A2DP）が有効になっていることを確認してください。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的にその機器に接続され、別の機器を接続できない場合があります。
その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能の接続を解除してください。
- パソコンと接続できなくなった場合は、パソコンでヘッドセットのペアリング情報をいったん削除してからペアリングしなおしてください。パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

関連項目

- ヘッドセットを装着する
- 片側のヘッドセットだけを使う
- Bluetooth接続をするには
- パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Mac）
- Bluetooth接続した機器の音楽を聞く

● Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

Bluetooth機器を機器登録（ペアリング）してから接続する

接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器をペアリングしてください。


操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとBluetooth機器が1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が充分に充電されている。
- 接続するBluetooth機器の取扱説明書を準備する。

1 ヘッドセットをペアリングモードにする。

お買い上げ後に初めてペアリングするときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットにペアリング情報がない場合）

1. 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。

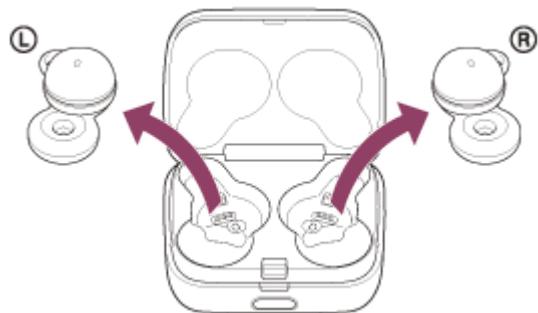

充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的にペアリングモードになります。

ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

2台目以降のペアリングを行う場合（ヘッドセットに他のペアリング情報がある場合）

1. ヘッドセットを充電ケースにセットする。

L側（凸点のついた側）のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに、R側を右側のくぼみに戻し、カチッと音がするまで差し込んで、ヘッドセットが充電ケースにロックされていることを確認してください。



2. 充電ケースのふたを閉める。




一度ふたを閉めることにより、ヘッドセットが充電ケースにロックされていない場合でも、位置が矯正されてロックされます。

- 充電ケースを手に持ち、ふた開けボタンを押してふたを開ける。



- 充電ケースのペアリングボタンを約5秒間押したままにする。

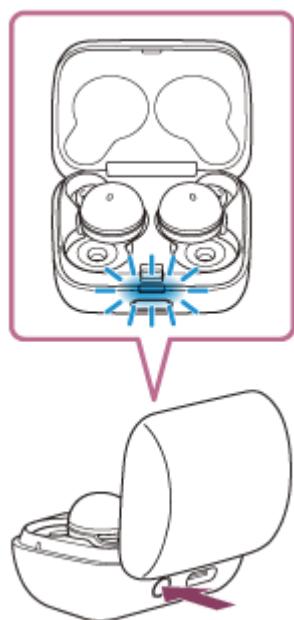

充電ケースのランプ（青）が2回ずつゆっくり点滅し、ヘッドセットがペアリングモードになります。

ペアリングモードになった後は、ヘッドセットを充電ケースから取り出すこともできます。ヘッドセットを両耳に装着すると、両側のヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

2 Bluetooth機器でペアリング操作を行い、ヘッドセットを検索する。

Bluetooth機器の画面の検出機器一覧に [LinkBuds] と表示されます。
表示されない場合は、もう一度手順 ① から操作してください。

3 Bluetooth機器の画面に表示されている [LinkBuds] を選び、互いの機器をペアリングする。

パスキー（*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

4 Bluetooth機器でBluetooth接続操作を行う。

ペアリングが完了すると自動的にヘッドセットと接続される機器もあります。

ヘッドセットを充電ケースにセットしている場合は、充電ケースのランプ（青）が約5秒間ゆっくり点滅します。

ヘッドセットを耳に装着している場合は、両側のヘッドセットから通知音が同時に鳴ります。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのBluetooth機器と接続する](#)」をご覧ください。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。
- ペアリングしたBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、ヘッドセットのペアリングモードは解除されます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順 ① から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器をペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合はもう一度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器をペアリングしたとき
ヘッドセットは合計8台までの機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングすると、8台の中で接続した日時が最も古いペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべてのペアリング情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除してももう一度ペアリングをしてください。
- ヘッドセットは複数の機器をペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。


関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのBluetooth機器と接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

機器登録 (ペアリング) 済みのBluetooth機器と接続する

1 充電ケースからヘッドセットを取り出す。

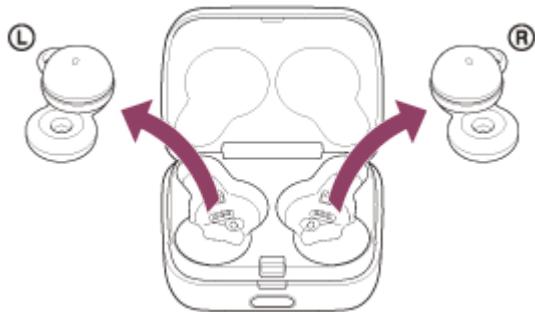

自動的に電源が入ります。

2 ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

Bluetooth機器で接続状態を確認してください。接続されていないときは手順 3 に進んでください。

3 Bluetooth機器を操作してBluetooth接続する。

Bluetooth機器の操作については、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 接続するとき、接続機器側に [LinkBuds] / [LE_LinkBuds] の両方、あるいはいずれか一方が表示される場合があります。両方または [LinkBuds] が表示される場合は [LinkBuds] を、[LE_LinkBuds] が表示される場合は [LE_LinkBuds] を選んでください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的にその機器に接続され、別の機器を接続できない場合があります。
その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能の接続を解除してください。
- Bluetooth機器と接続できなくなった場合は、Bluetooth機器でヘッドセットのペアリング情報をいったん削除してからペアリングしなおしてください。Bluetooth機器の操作については、Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

関連項目

- ヘッドセットを装着する
- 片側のヘッドセットだけを使う
- Bluetooth接続をするには

- Bluetooth機器を機器登録（ペアリング）してから接続する
- Bluetooth接続した機器の音楽を聞く
- Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）


5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds


2台の機器と同時に接続する (マルチポイント接続)

“Sony | Headphones Connect”アプリで [2台の機器と同時に接続] をオンにすると、ヘッドセットに2台の機器を同時にBluetooth接続して、以下のようなことができます。

- 2台のスマートフォンの着信を待ち受ける
ヘッドセットで一方のスマートフォンで再生した音楽を聞き、両方のスマートフォンの着信を待ち受けし、着信があれば通話できます。

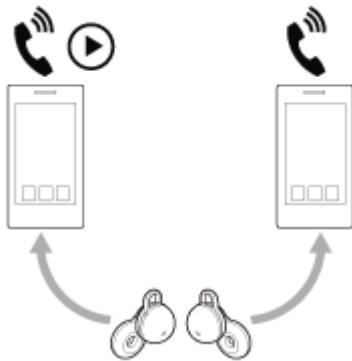

- 2台の機器の音楽再生を切り替える
一方の機器からの音楽再生を、Bluetooth接続をしなおすことなく、もう一方の機器からの再生に切り替えることができます。

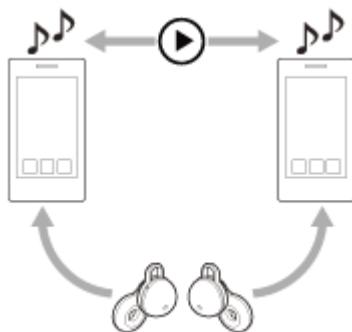

2台の機器を同時にBluetooth接続する

接続する前に、2台の機器のうちいずれか一方に“Sony | Headphones Connect”アプリがインストールされていることを確認してください。

- 1 ヘッドセットと2台の機器を、それぞれ機器登録（ペアリング）する。
- 2 “Sony | Headphones Connect”アプリがインストールされている機器を操作して、ヘッドセットとBluetooth接続する。
- 3 “Sony | Headphones Connect”アプリで、[2台の機器と同時に接続] をオンにする。
- 4 2台目の機器を操作して、ヘッドセットとBluetooth接続する。

2台の機器をBluetooth接続した状態で、ペアリング済みの別の機器をBluetooth接続することができます。

3台目の機器を操作してヘッドセットとBluetooth接続しようとすると、最後に音楽再生していた機器のBluetooth接続は維持され、もう一方の機器とのBluetooth接続が切断されます。その後、3台目の機器がヘッドセットとBluetooth接続されます。

2台の機器をBluetooth接続した状態での音楽再生

- ヘッドセットを操作して音楽を再生する場合、最後に再生していた機器からの音楽再生になります。
 - もう一方の機器から音楽を再生したいときは、音楽を再生している機器の再生を停止し、もう一方の機器を操作して音楽を再生します。
- 1台目の機器で音楽を再生している状態で、2台目の機器を操作して再生を始めても、ヘッドセットからは1台目からの音楽が継続して聞こえます。この状態で1台目の再生を停止すると、2台目からの音楽を聞くことができます。

2台の機器をBluetooth接続した状態での通話

- ヘッドセットに2台のスマートフォンなどを同時にBluetooth接続すると、2台とも着信待ち受け状態になります。
 - 1台目の機器に着信があると、着信音はヘッドセットから聞こえます。
- ヘッドセットで通話をしているときに、2台目の機器に着信があると、着信音は2台目の機器から聞こえます。1台目の機器の通話を終了すると、2台目の機器からの着信音がヘッドセットから聞こえるようになります。

関連項目

- ["Sony | Headphones Connect"アプリでできること](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

“音声の切り替え”で複数機器間の音声を切り替える

“音声の切り替え”とは、Android搭載デバイス間で音声を切り替えるGoogleの機能です。

“音声の切り替え”に対応しているヘッドセットは、複数のデバイスに接続できます。“音声の切り替え”をオンにした状態で各デバイスでヘッドセットを使用すると、ヘッドセットの音声がシームレスに切り替わります。音声が切り替わると、切り替え先のデバイスから通知されます。

対応するスマートフォン

Android 8.0以降

“音声の切り替え”について詳しくは、下記URLをご覧ください。

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

機能の利用には、Google Fast Pairによる接続が必要です。

Google Fast Pairについて詳しくは、下記URLをご覧ください。

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

ご注意

- “音声の切り替え”的仕様は予告なく変更になる場合があります。

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

Bluetooth接続した機器の音楽を聞く


お使いのBluetooth機器が次のプロファイルに対応していれば、Bluetooth接続した機器の音楽をヘッドセットで聞いたり、ヘッドセットから機器を操作したりできます。

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
高音質な音楽をワイヤレスで楽しめます。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
音量調節などの操作ができます。

操作はBluetooth機器によって異なることがあります。お使いのBluetooth機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。


1 ヘッドセットを耳に装着する。

1. ヘッドセットの ① (左) マークと ② (右) マークを確認する。
① (左) マーク表示のあるほうを左耳に、② (右) マーク表示のあるほうを右耳に装着します。L側のヘッドセットには凸点 (突起) がついています。

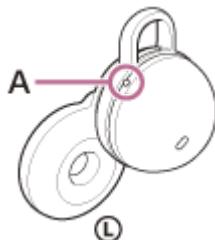

A : 凸点 (突起)

2. ヘッドセットを装着するときの耳とヘッドセットとの位置関係を確認する。

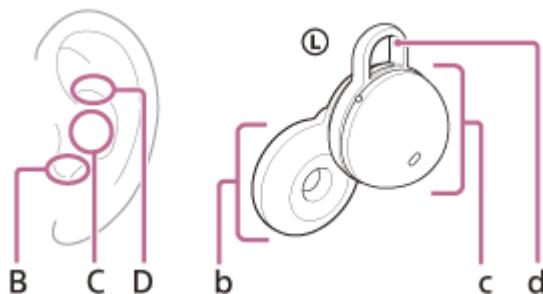

B : ドライバーユニット部を入れる位置
C : ハウジング部を支える位置
D : フィッティングソーターを引っかける位置
b : ドライバーユニット部
c : ハウジング部 (充電端子がある側を耳に入れます)
d : フィッティングソーター

3. ヘッドセットを指で持つ。



4. ドライバーユニット部 (b) を耳の穴 (B) に入れる。

5. ハウジング部 (c) が耳の (C) の位置になるように矢印の方向へ回転させる。



6. フィッティングセンター (d) を耳のくぼみ (D) に押し込む。

7. ヘッドセットが正しく装着できていることを確認する。

フィッティングセンター (d) を指で触り、耳のくぼみ (D) に入っていることを確認してください。




頭を軽く振り、ヘッドセットの装着位置がずれないことを確認してください。

2 ヘッドセットとBluetooth機器を接続する。


3 Bluetooth機器を再生して、適度な音量に調節する。

4 左右のヘッドセットや耳周辺をタップして、音量を調節する。

- 音量を上げる：再生中にR側のヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.4秒以内の間隔で）5回以上連続してタップします。

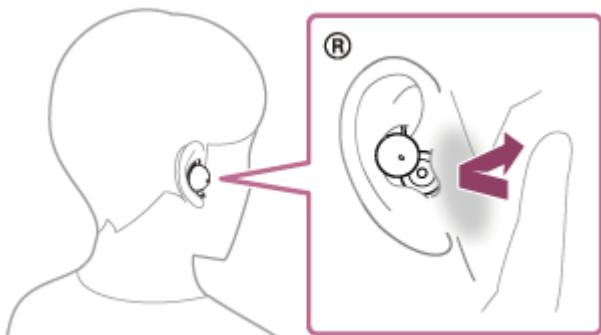

- タップし続けている間、タップ数に関係なく、約0.4秒間隔で通知音が鳴るとともに音量が1ステップずつ上がります。
- 音量を下げる：再生中にL側のヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.4秒以内の間隔で）5回以上連続してタップします。

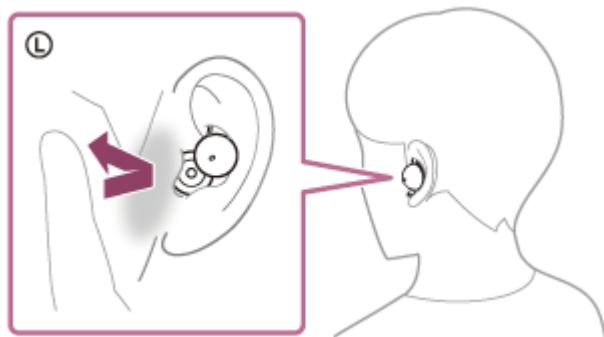

タップし続けている間、タップ数に関係なく、約0.4秒間隔で通知音が鳴るとともに音量が1ステップずつ下がります。

音量が最大または最小になると、警告音が鳴ります。

ヒント

- お買い上げ時の状態では、ヘッドセットを両耳に装着して音楽を再生しているときに片側または両側のヘッドセットを取り外すと、再生が一時停止します。取り外したヘッドセットを耳に装着すると再生を再開します。
- ヘッドセットはSCMS-T方式のコンテンツ保護に対応しています。SCMS-T方式対応のワンセグTVなどの音楽（または音声）を、ヘッドセットで聞くことができます。
- Bluetooth機器によっては、機器側で音量調節や音声出力先の設定が必要な場合があります。
- 音量は“Sony | Headphones Connect”アプリ上で調節することもできます。
通話するときの音量と音楽を聞くときの音量を、それぞれ調節できます。音楽再生中に音量を変えても、通話時の音量は変わりません。
- “Sony | Headphones Connect”アプリでヘッドセットや耳周辺をタップする機能を【音量コントロール】に変更して、ヘッドセットで音量を調節することもできます。
- 充電ケースから片側のヘッドセットだけを取り出して耳に装着し、片耳で音楽を聞くこともできます。
片側のヘッドセットで音楽を聞いているときにもう片側のヘッドセットを耳に装着すると、両耳で音楽を聞くことができます。

ご注意

- 音楽再生中でないときは、音量はヘッドセットでは調節できません。
- “Sony | Headphones Connect”アプリでヘッドセットや耳周辺をタップする機能を【音量コントロール】または【割り当てなし】に変更してお使いの場合は、機能を割り当てた側のヘッドセットや耳周辺を5回以上タップすることによる音量調節はできなくなります。
 - R側のヘッドセットや耳周辺をタップする機能を【音量コントロール】または【割り当てなし】に変更した場合：R側のヘッドセットや耳周辺を5回以上タップしても、音量は上がりません。
 - L側のヘッドセットや耳周辺をタップする機能を【音量コントロール】または【割り当てなし】に変更した場合：L側のヘッドセットや耳周辺を5回以上タップしても、音量は下がりません。
- 通信状態が悪いと、ヘッドセットの操作に対してBluetooth機器が誤動作する場合があります。

関連項目

- ヘッドセットを装着する
- “Sony | Headphones Connect”アプリでできること
- 片側のヘッドセットだけを使う

- Bluetooth接続をするには
- 音楽再生時にできること（Bluetooth接続）


5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

音楽再生時にできること (Bluetooth接続)


お使いのBluetooth機器が機器操作機能（対応プロファイル：AVRCP）に対応していれば、以下のような操作が可能です。Bluetooth機器によって利用できる機能は異なりますので、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

R側のヘッドセットで以下の操作ができます。

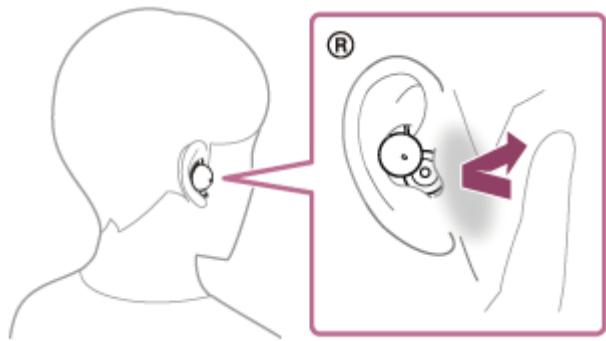


- 音量を上げる：再生中にヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.4秒以内の間隔で）5回以上連続してタップします。
タップし続けている間、タップ数に関係なく、約0.4秒間隔で通知音が鳴るとともに音量が1ステップずつ上がります。
音量が最大になると、警告音が鳴ります。

L側のヘッドセットで以下の操作ができます。

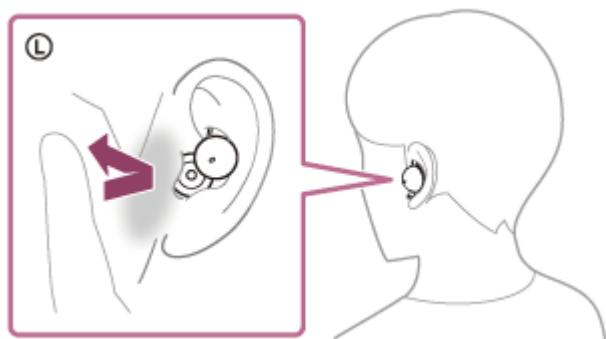

- 音量を下げる：再生中にヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.4秒以内の間隔で）5回以上連続してタップします。
タップし続けている間、タップ数に関係なく、約0.4秒間隔で通知音が鳴るとともに音量が1ステップずつ下がります。
音量が最小になると、警告音が鳴ります。

L側／R側のどちらのヘッドセットでも以下の操作ができます。

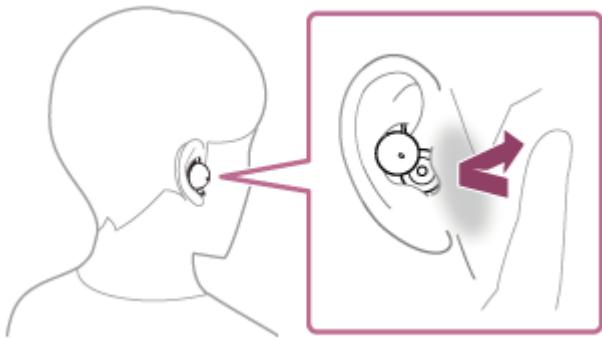

- 再生／一時停止：ヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）2回タップします。
- 次の曲の頭出し：ヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）3回タップします。

ご注意

- 音楽再生中でないときは、音量はヘッドセットでは調節できません。
- “Sony | Headphones Connect”アプリでヘッドセットや耳周辺をタップする機能を【音量コントロール】または【割り当てなし】に変更してお使いの場合は、機能を割り当てた側のヘッドセットや耳周辺を5回以上タップすることによる音量調節はできなくなります。
 - R側のヘッドセットや耳周辺をタップする機能を【音量コントロール】または【割り当てなし】に変更した場合：R側のヘッドセットや耳周辺を5回以上タップしても、音量は上がりません。
 - L側のヘッドセットや耳周辺をタップする機能を【音量コントロール】または【割り当てなし】に変更した場合：L側のヘッドセットや耳周辺を5回以上タップしても、音量は下がりません。
- 通信状態が悪いと、ヘッドセットの操作に対してBluetooth機器が誤動作する場合があります。
- 接続する機器、使用する音楽ソフトやアプリによって利用できる操作が異なります。上記の操作をしても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。

関連項目

- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）

1 Bluetooth機器を操作してBluetooth接続を切断する。

ヘッドセットを耳に装着している場合は、両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

2 ヘッドセットを充電ケースにセットする。

電源が切れます。

ヒント

- Bluetooth機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的にBluetooth接続を切断する場合があります。

関連項目

- [ヘッドセットの電源を切る](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

360 Reality Audioについて

360 Reality Audioとは

360 Reality Audioは、ソニーの360立体音響技術を使った新しい音楽体験です。ボーカルやコーラス、楽器などの音源一つひとつに位置情報をつけ、球状の空間に配置。アーティストの生演奏に囲まれているかのような、没入感のある立体的な音場を体感できます。

使用条件

iOSやAndroidを搭載したスマートフォンやタブレットに360 Reality Audioに対応した音楽ストリーミングサービス（有料）のアプリをダウンロードしてお使いください。“Sony | Headphones Connect”アプリにより音場やヘッドセットの音響特性を最適化することで、よりリアルな臨場感を楽しめます。

360 Reality Audioについて詳しくは、下記のサイトをご確認ください。

<https://www.sony.net/360RA/>

ご注意

- 一部の国や地域ではサービスを利用できません。

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds


ヘッドセットを耳に装着したまま会話をする (スピーク・トゥ・チャット)

事前にスピーク・トゥ・チャットを有効に設定しておくと、相手に話しかけることで、自動的にスピーク・トゥ・チャットモードが起動します。

再生中の音楽は、一時停止または消音します。

ヘッドセット装着者が発話した音声をヘッドセットが検出しない状態が一定時間続くと自動的にスピーク・トゥ・チャットモードが終了します。

その前に終了したいときは、L側かR側のどちらかのヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）2回または3回タップしてください。

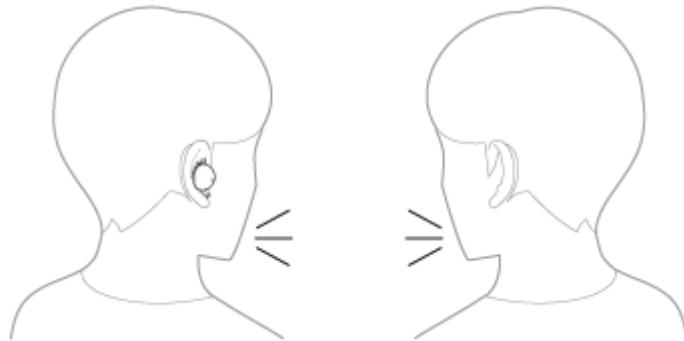

スピーク・トゥ・チャットを有効にするには

スピーク・トゥ・チャットモードを起動するには、事前にスピーク・トゥ・チャットを有効にしておく必要があります。

お買い上げ時はスピーク・トゥ・チャットは無効に設定されています。有効にするには、“Sony | Headphones Connect”アプリで設定を変更してください。

スピーク・トゥ・チャットを無効にするには

無効にするには、“Sony | Headphones Connect”アプリで設定を変更してください。

取扱説明動画について

スピーク・トゥ・チャットの使いかたは、動画でご覧いただけます。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/ja/>

ヒント

- スピーク・トゥ・チャットモードは以下の場合にも終了します。
 - 装着検出による自動電源オフ機能が有効な場合、両側のヘッドセットを耳から取り外したとき
- “Sony | Headphones Connect”アプリを使用すると、有効／無効の切り替えのほかに、音声自動検出の感度変更、スピーク・トゥ・チャットモードが終了するまでの時間変更ができます。お買い上げ時の設定では、終了するまでの時間は約15秒となっています。

ご注意

- スピーク・トゥ・チャットモードは、ヘッドセット装着者の発話を検出して起動しますが、まれに意図せずに歯磨き、電動歯ブラシ、電動マッサージ器、電動シェーバー、咳、鼻歌などの振動などに反応して起動することがあります。スピーク・トゥ・チャットモードが起動することが多い場合は、スピーク・トゥ・チャットを「低感度」に設定してください。
- スピーク・トゥ・チャットモード起動時に再生中の音楽が一時停止されるのはBluetooth接続時のみです。
- お使いの接続機器や再生アプリケーションによっては、スピーク・トゥ・チャットモード起動時の再生中の音楽や動画コンテンツの一時停止、スピーク・トゥ・チャットモード終了時の音楽の再開には対応していません。

- サービスとの連携をオンにした状態で、L側だけを耳に装着しているときは、ヘッドセット装着者が発話した音声をヘッドセットが検出しても、スピーク・トゥ・チャットモードは起動されません。
- 音楽の再生音量が大きい、ヘッドセットが耳に正しく装着できていない、発話する声量が小さいなどの場合、ヘッドセット装着者の発話が検出されず、スピーク・トゥ・チャットが起動しないことがあります。
この場合は、長めに発話する、正しい装着を確認する、声量を大きくする、音楽の再生音量を下げる、スピーク・トゥ・チャットを「高感度」に設定することで改善する場合があります。

関連項目

- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

音質モードについて

Bluetooth再生時の音質モードを次の2通りから選べます。“Sony | Headphones Connect”アプリで設定を切り替えたり、音質モードを確認したりすることができます。

音質優先：再生音質を優先します。

接続優先：接続の途切れにくさを優先します（お買い上げ時の設定）。

- 再生音質を優先したいときは、音質優先に設定してください。
- 音切れしやすいなど接続が不安定なときは、接続優先に設定してください。

ご注意

- 音質や使用条件などにより、再生時間が短くなる場合があります。
- お使いの環境によっては、接続優先にしても音の途切れが改善されない場合もあります。

関連項目

- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

対応コーデックについて

コーデックとはBluetooth接続で音声を無線伝送する際に使用する「音声圧縮変換方式」のことです。ヘッドセットが音楽再生の接続（A2DP）時に対応しているコーデックは、SBCとAACの2種類です。

- SBC

Subband Codecの略です。

SBCは、Bluetooth機器が標準で使用する音声圧縮技術です。

Bluetooth機器は必ずSBCに対応しています。

- AAC

Advanced Audio Codingの略です。

AACは、主にiPhoneなどのApple製品で使用されており、SBCに比べ高音質です。

接続機器が上記のいずれかのコーデックで音楽を送信してきたとき、自動的にそのコーデックに対応し音楽再生します。

SBCよりも高音質なコーデックに対応している接続機器の場合、対応しているコーデックの中から希望するコーデックで音楽を楽しむために、事前に接続機器側の設定が必要な場合があります。

コーデックの設定については接続機器の取扱説明書をご確認ください。

関連項目

- [音質モードについて](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

DSEEについて

DSEEは、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドセット内で補完します。ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。DSEEは“Sony | Headphones Connect”アプリを使用して設定し、Bluetooth接続時のみ有効です。

関連項目

- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

電話を受ける

お使いのスマートフォン／携帯電話がBluetoothプロファイルのHFP (Hands-free Profile) またはHSP (Headset Profile) に対応していれば、ヘッドセットとBluetooth接続してハンズフリー通話ができます。

- スマートフォン／携帯電話がHFPとHSPの両方に対応している場合は、HFPを使用してください。
- 操作はスマートフォン／携帯電話によって異なることがあります。お使いのスマートフォン／携帯電話の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- お使いの接続機器やアプリケーションによっては、ヘッドセットの操作で機能が正しく動作しない場合があります。

着信音について



着信すると、ヘッドセットから着信音が聞こえます。

ヘッドセットから聞こえる着信音は、スマートフォン／携帯電話によって以下のいずれかとなります。

- ヘッドセットの着信音
- スマートフォン／携帯電話の着信音
- スマートフォン／携帯電話のBluetooth接続専用の着信音

1 あらかじめヘッドセットとスマートフォン／携帯電話をBluetooth接続しておく。

2 着信したら、L側かR側のどちらかのヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）2回タップして電話を受ける。

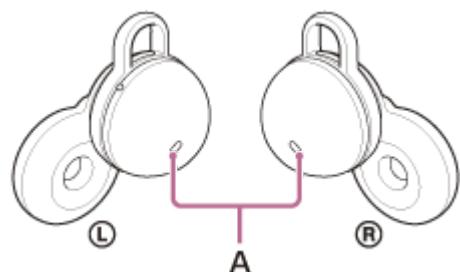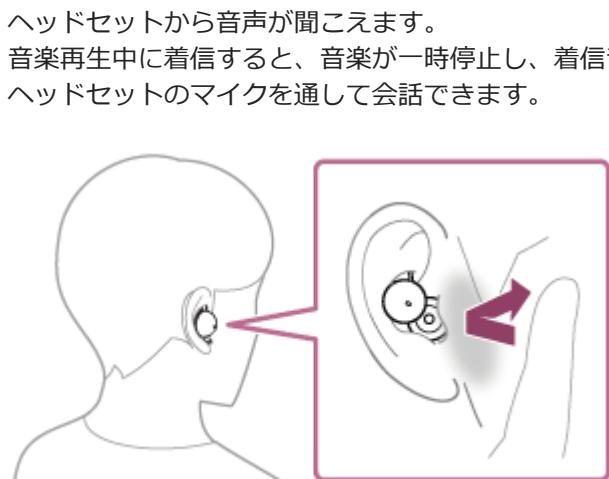

A : マイク (左、右)

ヘッドセットから着信音が聞こえない場合は

- HFPまたはHSPで接続されていない可能性があります。スマートフォン／携帯電話側の接続状況を確認してください。
- 再生中の音楽が自動的に一時停止しない場合は、手動で一時停止してください。

③ スマートフォン／携帯電話を操作して、音量を調節する。

④ 通話が終了したら、L側かR側のどちらかのヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）2回タップして電話を切る。

音楽再生中に着信した場合は、電話を切ると再生を再開します。

ヒント

- スマートフォン／携帯電話を操作して電話を受けた場合、機種によっては、スマートフォン／携帯電話での通話が優先されることがあります。HFP接続の場合、L側かR側のどちらかのヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）3回タップするか、スマートフォン／携帯電話を操作して、通話をヘッドセットに切り替えてください。
- 音量は“Sony | Headphones Connect”アプリ上で調節することもできます。
通話するときの音量と音楽を聞くときの音量を、それぞれ調節できます。音楽再生中に音量を変えても、通話時の音量は変わりません。
- 片側のヘッドセットだけを耳に装着している場合でも通話ができます。着信したら、装着している側のヘッドセットを操作して電話を受けます。片側のヘッドセットで通話中にもう片側のヘッドセットを耳に装着すると、両耳で通話できます。

ご注意

- 一部のスマートフォン／携帯電話では、音楽再生中に着信した通話を終了しても、自動的に再生を再開しないことがあります。
- スマートフォン／携帯電話は、ヘッドセットから50 cm以上離してお使いください。ヘッドセットとスマートフォン／携帯電話が近いとノイズが入ることがあります。
- 通話するときの音量はヘッドセットでは調節できません。接続機器側か“Sony | Headphones Connect”アプリ上で調節してください。

関連項目

- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [電話をかける](#)
- [通話時にできること](#)
- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

電話をかける

お使いのスマートフォン／携帯電話がBluetoothプロファイルのHFP (Hands-free Profile) またはHSP (Headset Profile) に対応しているれば、ヘッドセットとBluetooth接続してハンズフリー通話ができます。

- スマートフォン／携帯電話がHFPとHSPの両方にに対応している場合は、HFPを使用してください。
- 操作はスマートフォン／携帯電話によって異なることがあります。お使いのスマートフォン／携帯電話の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- お使いの接続機器やアプリケーションによっては、ヘッドセットの操作で機能が正しく動作しない場合があります。


1 ヘッドセットとスマートフォン／携帯電話をBluetooth接続する。

2 お使いのスマートフォン／携帯電話を操作して発信する。

発信すると、ヘッドセットから発信音が聞こえます。

音楽再生中に発信すると、音楽が一時停止します。


ヘッドセットのマイクを通して会話できます。

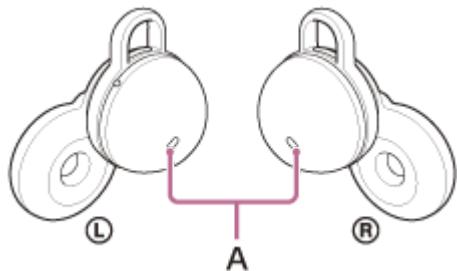

A : マイク (左、右)

ヘッドセットから発信音が聞こえない場合は

スマートフォンや携帯電話を操作するか、L側かR側のどちらかのヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）3回タップして、ヘッドセットに音声を切り替えてください。

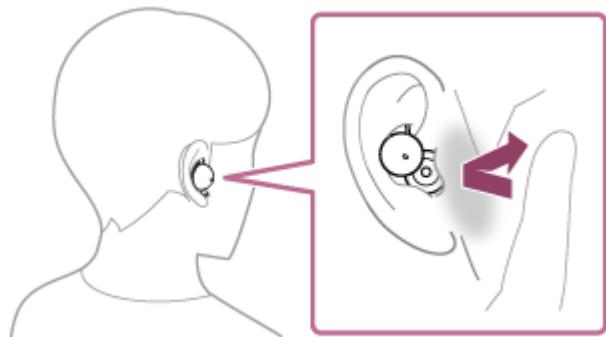

3 スマートフォン／携帯電話を操作して、音量を調節する。

4 通話が終了したら、L側かR側のどちらかのヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）2回タップして電話を切る。

音楽再生中に発信したときは、電話を切ると再生を再開します。

ヒント

- 音量は“Sony | Headphones Connect”アプリ上で調節することもできます。通話するときの音量と音楽を聞くときの音量を、それぞれ調節できます。音楽再生中に音量を変えても、通話時の音量は変わりません。
- 片側のヘッドセットだけを耳に装着している場合でも通話ができます。片側のヘッドセットで通話中にもう片側のヘッドセットを耳に装着すると、両耳で通話できます。

ご注意

- スマートフォン／携帯電話は、ヘッドセットから50 cm以上離してお使いください。ヘッドセットとスマートフォン／携帯電話が近いとノイズが入ることがあります。
- 通話するときの音量はヘッドセットでは調節できません。接続機器側が“Sony | Headphones Connect”アプリ上で調節してください。

関連項目

- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [電話を受ける](#)
- [通話時にできること](#)
- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

通話時にできること


通話時にできることは、お使いのスマートフォン／携帯電話が対応しているプロファイルによって異なります。また、プロファイルが同じでも、スマートフォン／携帯電話によって利用できる機能が異なります。お使いの接続機器やアプリケーションによっては、ヘッドセットの操作で機能が正しく動作しない場合があります。お使いのスマートフォン／携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

スマートフォン／携帯電話がHFP (Hands-free Profile) 対応のとき

L側／R側のどちらのヘッドセットでも以下の操作ができます。
片側だけを耳に装着しているときは、装着している側のヘッドセットで操作してください。

発信中

- ヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）2回タップすると、発信を中断します。

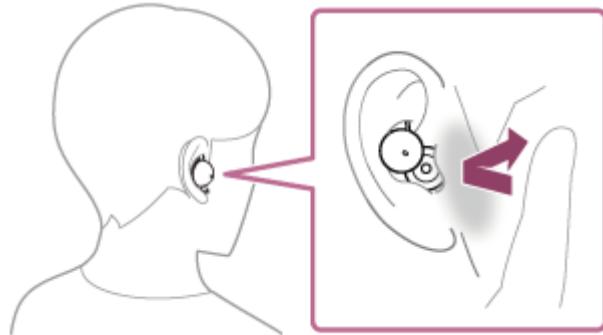

- ヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）3回タップすると、通話機器をヘッドセット↔スマートフォン／携帯電話で切り替えます。

着信中

- ヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）2回タップすると、電話を受けます。
- ヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）3回タップすると、着信を拒否します。

通話中

- ヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）2回タップすると、通話を終了します。
- ヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）3回タップすると、通話機器をヘッドセット↔スマートフォン／携帯電話で切り替えます。

スマートフォン／携帯電話がHSP (Headset Profile) 対応のとき

L側／R側のどちらのヘッドセットでも以下の操作ができます。
片側だけを耳に装着しているときは、装着している側のヘッドセットで操作してください。

発信中

- ヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）2回タップすると、発信を中断します。

着信中

- ヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）2回タップすると、電話を受けます。

通話中

- ヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）2回タップすると、通話を終了します。

関連項目

- 片側のヘッドセットだけを使う
- 電話を受ける
- 電話をかける

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

パソコンでビデオ通話する

パソコンでビデオ通話するときに、ヘッドセットからワイヤレスで通話することができます。

1 ヘッドセットとパソコンをBluetooth接続する。

2 パソコンのビデオ通話用アプリを起動する。

3 ビデオ通話用アプリの設定 (*) を確認する。

- パソコンでビデオ通話するときは、音楽再生の接続 (A2DP) ではなく、通話の接続 (HFP/HSP) を選びます。音楽再生の接続を選ぶと、通話できない場合があります。
- スピーカーの設定で、通話の接続 [ヘッドセット (LinkBuds Hands-Free)] (**) を選択します。 ([ヘッドホン (LinkBuds Stereo)] (**) は音楽再生の接続です。)
- マイクの設定で、通話の接続 [ヘッドセット (LinkBuds Hands-Free)] (**) を選択します。マイクが設定されていない場合、ヘッドセット装着者が発話した音声をヘッドセットが検出してスピーク・トゥ・チャットモードが起動し、ヘッドセットからの音声が消音されます。
- お使いのビデオ通話用アプリによっては、スピーカーの設定やマイクの設定で、通話の接続 [ヘッドセット (LinkBuds Hands-Free)] (**) や音楽再生の接続 [ヘッドホン (LinkBuds Stereo)] (**) を選択できず、[LinkBuds] のみ表示される場合があります。その場合は、[LinkBuds] を選択してください。
- その他、よくあるお問い合わせとその回答をサポートホームページでご案内していますので、ご参照ください。

* お使いのビデオ通話用アプリによっては、機能がない場合があります。

** 名称はお使いのパソコンやビデオ通話用アプリによって異なります。

ヒント

- ビデオ通話用アプリの設定が確認できない場合や、通話の接続 [ヘッドセット (LinkBuds Hands-Free)] を選択できない場合は、パソコンの設定から [ヘッドセット (LinkBuds Hands-Free)] を選択し、接続してください。 「[パソコンを機器登録 \(ペアリング\) してから接続する \(Windows® 10\)](#)」、「[パソコンを機器登録 \(ペアリング\) してから接続する \(Windows 8.1\)](#)」、「[パソコンを機器登録 \(ペアリング\) してから接続する \(Mac\)](#)」をご参照ください。

ご注意

- スピーク・トゥ・チャットが有効になっている場合、マイクの設定を正しく選択していない場合は、発話によってスピーク・トゥ・チャットモードが起動し、ヘッドセットからの音声が消音されることがあります。
- お使いのビデオ通話用アプリによっては、マイクの設定ができない場合があります。その場合は、"Sony | Headphones Connect"アプリを使ってスピーク・トゥ・チャットを無効にしてください。
- お使いのパソコンやアプリケーションによって、ビデオ通話中にヘッドセットが正しく動作しない場合があります。また、パソコンを再起動すると症状が改善する場合があります。

関連項目

- [Bluetooth接続をするには](#)
- [パソコンを機器登録 \(ペアリング\) してから接続する \(Windows® 10\)](#)
- [パソコンを機器登録 \(ペアリング\) してから接続する \(Windows 8.1\)](#)

- パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Mac）
- 機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 10）
- 機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 8.1）
- 機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Mac）
- Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）
- ヘッドセットを耳に装着したまま会話をする（スピーク・トゥ・チャット）
- サポートホームページで調べる

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）

1 Bluetooth機器を操作してBluetooth接続を切断する。

ヘッドセットを耳に装着している場合は、両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から通知音が同時に鳴ります。

2 ヘッドセットを充電ケースにセットする。

電源が切れます。

ヒント

- Bluetooth機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的にBluetooth接続を切断する場合があります。

関連項目

- [ヘッドセットの電源を切る](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

Google アシスタントを使う

スマートフォンに搭載されているGoogle アシスタントを起動して、ヘッドセットのマイクから、声でスマートフォンを操作したり、調べものをしたりすることができます。

対応するスマートフォン

Android 6.0以降 (Googleアプリが最新版にアップデートされている必要があります)

- 1 “Sony | Headphones Connect”アプリを起動し、L側かR側のどちらかのヘッドセットの機能をGoogle アシスタントに変更する。


“Sony | Headphones Connect”アプリについて詳しくは、下記URLをご覧ください。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

初回接続時は、Google アシスタントを起動して会話画面で【ヘッドフォンの設定を完了】をタッチし、スマートフォン画面の指示に従ってGoogle アシスタントの初期設定を完了してください。


初期設定が完了すると、自動的にR側 (L側だけを装着して初期設定をした場合はL側) のヘッドセットの機能がGoogle アシスタントに設定されます。

- 2 「Ok Google」などと呼びかける、もしくは機能を設定した側のヘッドセットを操作してGoogle アシスタントを使う。

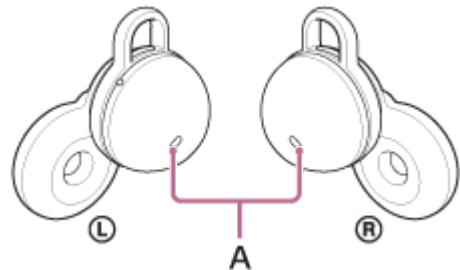

A : マイク (左、右)

- ヘッドセットや耳周辺をすばやく (約0.2秒間隔で) 2回タップする : 音声入力

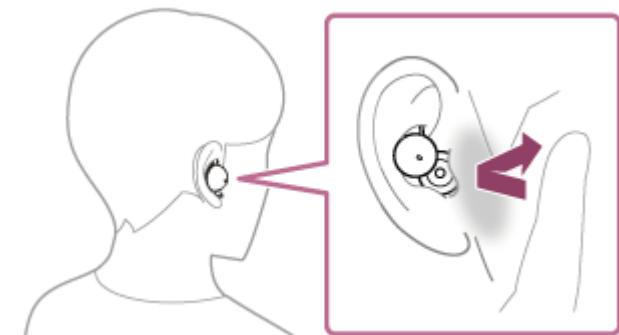

- ヘッドセットや耳周辺をすばやく (約0.2秒間隔で) 3回タップする : 通知の読み上げ

Google アシスタントの詳しい操作については、以下のホームページをご覧ください。

https://assistant.google.com/intl/ja_jp/

Google アシスタントでヘッドセットの操作をする

Google アシスタントで特定のワードを呼びかけることで、充電式電池の残量を確認するなどのヘッドセットの操作を行なうことができます。

詳細については、以下のホームページ（*）をご覧ください。

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* ホームページで案内されているすべての仕様に対応しているわけではありません。

ヒント

- Google アシスタントの機能を設定した側のヘッドセットだけを耳に装着してGoogle アシスタントの機能をお使いいただくこともできます。Google アシスタントの機能を設定した状態で片側のヘッドセットだけをお使いの場合は、Google アシスタントの機能を設定した側のヘッドセットをお使いください。“Sony | Headphones Connect”アプリで設定をご確認ください。
- ヘッドセットのソフトウェアバージョンの確認とアップデートは、“Sony | Headphones Connect”アプリで行ってください。
- ネットワークに接続されていないなどの理由でGoogle アシスタントが使用できないときは、両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から音声ガイダンス「Google アシスタントが接続されていません」が流れます。
- Google アシスタントの会話画面で【ヘッドフォンの設定を完了】が表示されていないときは、スマートフォンのBluetooth設定からヘッドセットの機器登録（ペアリング）情報を削除して、もう一度ペアリングを行なってください。

ご注意

- スマートフォンでGoogle アシスタントの初期設定を行うと、L側／R側のヘッドセットのどちらの機能がGoogle アシスタントに設定されるかは、各種機能の設定や使用条件により変化します。すでにどちらかのヘッドセットにGoogle アシスタントの機能が設定された状態で、もう片側のヘッドセットに変更された場合、変更前の側のヘッドセットの機能はお買い上げ時の状態（再生／一時停止など）に戻ります。ヘッドセットの機能を元の機能に戻す場合は、“Sony | Headphones Connect”アプリで変更してください。
- Google アシスタントの機能とAmazon Alexaの機能を、同時に設定することはできません。
- Google アシスタントの機能と音声アシスト機能（Googleアプリ、Siri）を、同時に設定することはできません。
- L側かR側のどちらかのヘッドセットの機能をGoogle アシスタントに設定した状態で、iPhone/iPod touchとBluetooth接続した場合、Google アシスタントの機能は使用できません。
- L側かR側のどちらかのヘッドセットの機能をGoogle アシスタントに設定した状態で、iPhone/iPod touchとBluetooth接続し、“Sony | Headphones Connect”アプリでGoogle アシスタントを設定していない側のヘッドセットの機能を変更すると、Google アシスタントを設定した側のヘッドセットの機能は、自動的に機能割り当てなしになります。
- L側のヘッドセットの機能をGoogle アシスタントに変更すると、サービスとの連携は自動的にオフになります。
- L側のヘッドセットの機能をGoogle アシスタントに変更した後にサービスとの連携をオンにすると、L側のヘッドセットの機能はお買い上げ時の状態（再生／一時停止など）に戻ります。ヘッドセットの機能を元の機能に戻す場合は、“Sony | Headphones Connect”アプリで変更してください。
- ヘッドセットのソフトウェアアップデート中はGoogle アシスタントは使用できません。
ソフトウェアアップデート中にGoogle アシスタントを使用すると、両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から音声ガイダンス「Googleアシスタントはアップデート中は使用できません。アップデート完了までお待ちください。」が流れます。
ただし、「Ok Google」などと呼びかけてGoogle アシスタントを使用しているときは、音声ガイダンスは流れません。
- Google アシスタントは、一部の国や地域、言語では使用できません。
- Google アシスタントでヘッドセットの操作をする機能は、Google アシスタントの仕様によります。
- Google アシスタントの仕様は予告なく変更になる場合があります。

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

Amazon Alexaを使う

スマートフォンにインストールされているAmazon Alexaアプリを起動して、ヘッドセットのマイクから、声でスマートフォンを操作したり、調べものをしたりすることができます。

対応するスマートフォン

- AndroidまたはiOSでAmazon Alexaアプリ最新版が対応しているOSバージョン
 - Amazon Alexaアプリ最新版がインストールされている必要があります。
1. モバイルデバイスでアプリストアを開く。
 2. Amazon Alexaアプリを検索する。
 3. インストールを選ぶ。
 4. 開くを選ぶ。

1 ヘッドセットを耳に装着して、スマートフォンとBluetooth接続する。

2 Amazon Alexaアプリを起動する。

初めてAmazon Alexaを使うときは、Amazonアカウントでログインして手順 ③ に進み、Amazon Alexaアプリにヘッドセットを登録します。

すでにAmazon Alexaアプリに登録した場合でも、左右のヘッドセットにAmazon Alexa以外の機能が設定されているときは、「ヒント」の項目をご覧になり、左右どちらかのヘッドセットにAmazon Alexaの機能を設定しなおしてください。

3 Amazon Alexaの初期設定をする。

1. Amazon Alexaアプリ画面の右下にある【その他】アイコンをタッチし、【デバイスを追加】をタッチする。



2. 【セットアップするデバイスを選択】画面で【ヘッドホン】を選ぶ。



3. [デバイスを選択] 画面の [検出されたデバイス] から [LinkBuds] を選ぶ。



[検出されたデバイス] に [LinkBuds] が表示されない場合は、ヘッドセットとスマートフォンがBluetooth接続されていません。ヘッドセットとスマートフォンをBluetooth接続してください。

4. [Alexaを設定するデバイス : LinkBuds] 画面で [次へ] をタッチする。



5. [このアクセサリでの現在の音声アシスタント設定が無効になります] という画面が表示された場合は [次へ] をタッチする。




6. [セットアップ完了] 画面が表示されたら [完了] をタッチする。



初期設定が完了すると、R側（L側だけを装着して初期設定をした場合はL側）のヘッドセットの機能がAmazon Alexaに変わります。

- 4 ウェイクワード（*）（「アレクサ」）で呼びかける、もしくはAmazon Alexaの機能が設定されている側のヘッドセットを操作してAmazon Alexaを使う。

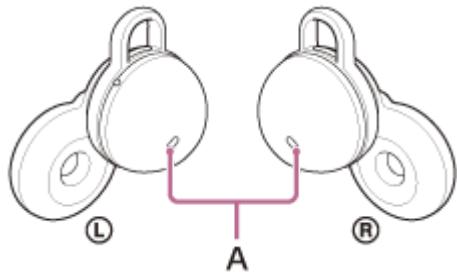


A : マイク（左、右）

- ヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）2回タップして、音声入力する。

例：

「今日の天気は？」

「音楽をかけて（**）」

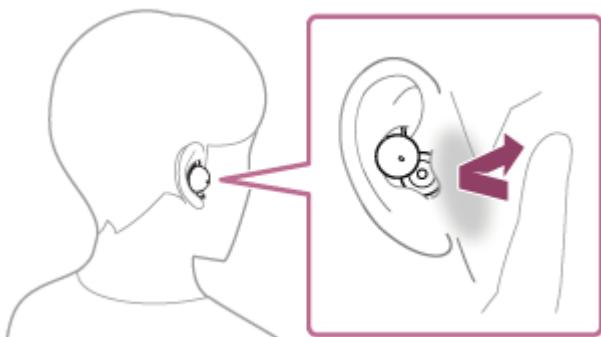

- 音声入力しないと自動的にキャンセルされます。

* ウェイクワードの設定には、“Sony | Headphones Connect”アプリで「音声アシスタントを声で起動」を有効にしてください。

** AmazonやPrime Musicの会員登録が必要です。

Amazon Alexaでできることについては、以下のホームページをご覧ください。

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

ヒント

- Amazon Alexaの機能を設定した側のヘッドセットだけを耳に装着してAmazon Alexaの機能をお使いいただくこともできます。Amazon Alexaの機能を設定した状態で片側のヘッドセットだけをお使いの場合は、Amazon Alexaの機能を設定した側のヘッドセットをお使いください。“Sony | Headphones Connect”アプリで設定をご確認ください。
- ヘッドセットのソフトウェアバージョンの確認とアップデートは、“Sony | Headphones Connect”アプリで行ってください。

- ネットワークに接続されていないなどの理由でAmazon Alexaが使用できないときは、両側のヘッドセット（片側だけを装着している場合は装着している側）から音声ガイダンス「モバイルデバイスが接続されていないか、Alexaアプリを起動して再度お試しください」が流れます。

ご注意

- Amazon Alexaアプリにヘッドセットを登録すると、L側／R側のヘッドセットのどちらの機能がAmazon Alexaに設定されるかは、各種機能の設定や使用条件により変化します。すでにどちらかのヘッドセットにAmazon Alexaの機能が設定された状態で、もう片側のヘッドセットに変更された場合、変更前の側のヘッドセットの機能はお買い上げ時の状態（再生／一時停止など）に戻ります。ヘッドセットの機能を元の機能に戻す場合は、“Sony | Headphones Connect”アプリで変更してください。
- Amazon Alexaの機能とGoogle アシスタントの機能を、同時に設定することはできません。
- Amazon Alexaの機能と音声アシスト機能（Googleアプリ、Siri）を、同時に設定することはできません。
- Amazon Alexaは、一部の国や地域、言語では使用できません。Alexaの機能はお使いの場所によって異なる場合があります。

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

音声アシスト機能 (Googleアプリ) を使う

Android搭載スマートフォンに搭載されているGoogleアプリを起動して、ヘッドセットのマイクから、声でAndroid搭載スマートフォンを操作できます。

1 アシストと音声入力の選択をGoogleアプリに設定する。

Android搭載スマートフォンで [設定] - [アプリと通知] - [詳細設定] - [標準のアプリ] - [アシストと音声入力] を選び、[アシストアプリ] をGoogleアプリに設定します。

上記の操作は一例です。詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

注：最新版のGoogleアプリが必要なことがあります。

Googleアプリについて詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書やサポートページまたはGoogle Playストアのウェブページをご覧ください。

Android搭載スマートフォンの仕様により、ヘッドセットからのGoogleアプリの起動に対応しない場合があります。


2 ヘッドセットを耳に装着し、Android搭載スマートフォンにBluetooth接続する。

3 “Sony | Headphones Connect”アプリを起動し、L側かR側のどちらかのヘッドセットの機能を音声アシスト機能に変更する。

“Sony | Headphones Connect”アプリについて詳しくは、下記URLをご覧ください。


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Android搭載スマートフォンが待ち受け中や音楽再生中に、音声アシスト機能を設定した側のヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）2回タップする。

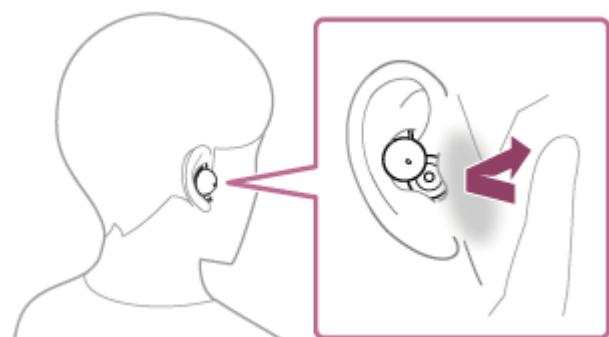

Googleアプリが起動します。

5 ヘッドセットのマイクを通して、Googleアプリに頼みごとをする。

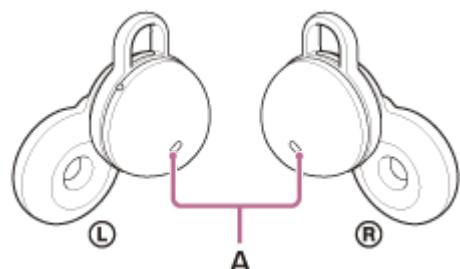

A : マイク (左、右)

Googleアプリと連携しているアプリなどについて詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

Googleアプリを起動した後、頼みごとをしないで一定時間たつと、音声入力が解除されます。

ご注意

- 音声アシスト機能（Googleアプリ）とGoogleアシスタントの機能を、同時に設定することはできません。
- 音声アシスト機能（Googleアプリ）とAmazon Alexaの機能を、同時に設定することはできません。
- Android搭載スマートフォンで“Ok Google”を有効にしていても、“Ok Google”の音声でGoogleアプリを起動することはできません。
- スマートフォンの仕様やアプリのバージョンによりGoogleアプリが起動しない場合があります。
- 音声アシスト機能に対応していない機器と接続した場合、Googleアプリは動作しません。

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

音声アシスト機能 (Siri) を使う

iPhoneに搭載されているSiriを起動して、ヘッドセットのマイクから、声でiPhoneを操作できます。

1 Siriを有効にする。

iPhoneで [設定] - [Siriと検索] の順に選び、 [ホームボタンを押してSiriを使用] と [ロック中にSiriを許可] をオンにします。

上記の操作は一例です。詳しくは、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

注：Siriについて詳しくは、iPhoneの取扱説明書やサポートページをご覧ください。


2 ヘッドセットを耳に装着し、iPhoneにBluetooth接続する。

3 “Sony | Headphones Connect”アプリを起動し、L側かR側のどちらかのヘッドセットの機能を音声アシスト機能に変更する。

“Sony | Headphones Connect”アプリについて詳しくは、下記URLをご覧ください。


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 iPhoneが待ち受け中や音楽再生中に、音声アシスト機能を設定した側のヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）2回タップする。

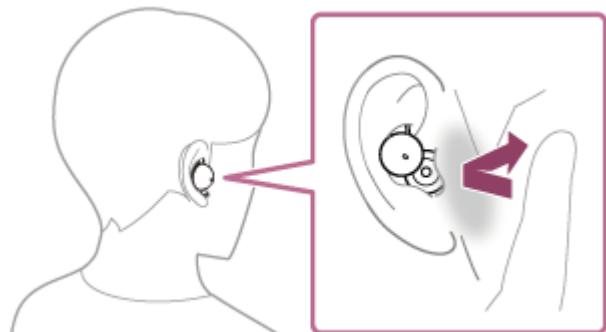

Siriが起動します。

5 ヘッドセットのマイクを通して、Siriに頼みごとをする。

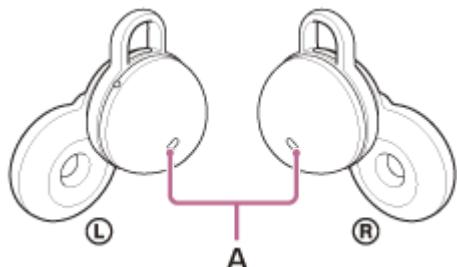

A : マイク (左、右)

Siriと連携しているアプリなどについて詳しくは、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

Siriを起動した後、頼みごとをしないで一定時間がたつと、Siriが解除されます。

音声アシスト機能を設定した側のヘッドセットや耳周辺をすばやく（約0.2秒間隔で）3回タップして、音声入力を解除することもできます。

ご注意

- 音声アシスト機能（Siri）とGoogleアシスタントの機能を、同時に設定することはできません。
- 音声アシスト機能（Siri）とAmazon Alexaの機能を、同時に設定することはできません。
- iPhoneで“Hey Siri”を有効にしていても、“Hey Siri”的音声でSiriを起動することはできません。
- スマートフォンの仕様やアプリのバージョンによりSiriが起動しない場合があります。

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

“Sony | Headphones Connect”アプリでできること

“Sony | Headphones Connect”アプリをインストールしたスマートフォンとヘッドセットをBluetooth接続すると、以下のことができます。

- ヘッドセットのソフトウェアアップデート
- 音声ガイダンスの言語変更
- 通知音、音声ガイダンスのオン／オフ切り替え
- 左右のヘッドセットの機能を変更
- Quick Access設定
- Bluetooth接続モード設定（音質モード）
- ヘッドセットの電源オフ
- 装着検出による自動再生停止／再生再開機能の設定
- 装着検出による自動電源オフ機能の設定
- Amazon Alexaのウェイクワードのオン／オフ切り替え
- マルチポイント接続（2台の機器と同時に接続）のオン／オフ切り替え
- マルチポイント接続中の機器変更
- ヘッドセットの初期化
- サービスとの連携のオン／オフ切り替え
- ワイドエリアタップのオン／オフ切り替え
- ヘッドセットのソフトウェアバージョンの確認
- 左右のヘッドセットとスマートフォンとのBluetooth接続状態表示
- Bluetooth接続コードックの表示
- DSEE（高音域補完）の設定状態表示
- ヘッドセットの充電式電池の残量表示
- 充電ケースの充電式電池の残量表示
- 充電を促す通知の表示（充電ケースの充電式電池残量が少ないときに表示します）
- イコライザー／CLEAR BASS設定
- イコライザー設定のカスタム設定
- DSEE（高音域補完）設定
- スピーカー・トゥ・チャット音声自動検出の有効／無効の切り替えと設定
- 音楽の再生／一時停止、前（または再生中）の曲の頭出し／次の曲の頭出し
- アダプティブボリュームコントロール（音量自動調節）のオン／オフ切り替え
- 音楽再生時／通話時の音量調節
- かんたん機器登録（ペアリング）

“Sony | Headphones Connect”アプリについて詳しくは、下記URLをご覧ください。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

ヒント

- オーディオ機器によって“Sony | Headphones Connect”アプリでできる操作は異なります。アプリの仕様および画面デザインは予告なく変更する場合があります。

関連項目

- “Sony | Headphones Connect”アプリをインストールする
- 音声ガイダンスについて
- Quick Access（クイックアクセス）を使う

- ワイドエリアタップについて
- 音質モードについて
- ヘッドセットを装着する
- 対応コーデックについて
- 充電式電池の残量を確認する
- DSEEについて
- ヘッドセットを耳に装着したまま会話をする（スピーク・トゥ・チャット）
- 2台の機器と同時に接続する（マルチポイント接続）

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

“Sony | Headphones Connect”アプリをインストールする

- 1 Google PlayストアまたはApp Storeから“Sony | Headphones Connect”アプリをダウンロードしてスマートフォンにインストールする。

“Sony | Headphones Connect”アプリについて詳しくは、下記URLをご覧ください。
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect A search bar icon with a magnifying glass symbol.

- 2 インストールが終了したら“Sony | Headphones Connect”アプリを起動する。

関連項目

- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

“Sony | Headphones Connect”アプリからサポート情報を見る

“Sony | Headphones Connect”アプリから最新のサポート情報を見ることができます。

- 1 “Sony | Headphones Connect”アプリ画面から【ヘルプ】を選択する。
- 2 [Headphones Connect ヘルプ] 画面が開き、サポート情報が表示される。
- 3 参照したい項目を選択する。

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

ソフトウェアを最新の状態に保つ方法（快適にご使用いただくために）

“Sony | Headphones Connect”アプリを使ってヘッドセットの最新のソフトウェアをインストールすることで、新しい機能を楽しむことができたり、いくつかの問題が解決することができます。

常にソフトウェアを最新の状態にしてお使いください。

ヘッドセットの最新のソフトウェアおよびアップデートの方法について、詳しくはサポートページ内のお知らせなどをご確認ください。

“Sony | Headphones Connect”アプリで【ソフトウェアの自動ダウンロード】設定を有効にしている場合（お買い上げ時の設定）、自動的にソフトウェアのダウンロードと転送が開始されます。

以下の方法でも、ヘッドセットのソフトウェアアップデートを行うことができます。

- 1 “Sony | Headphones Connect”アプリをインストールしたスマートフォンに、サーバーからアップデート用ソフトウェアをダウンロードする。
- 2 スマートフォンからヘッドセットへアップデート用ソフトウェアを転送する。
- 3 画面の表示に従ってアップデートを行う。

ご注意

- ヘッドセットの自動電源オフ機能を無効に変更してからアップデートをすることをおすすめします。
お買い上げ時の設定では、ヘッドセットを装着していない状態が15分続くと自動的に電源が切れます。“Sony | Headphones Connect”アプリを使うと、この設定を変更できます。
- アップデートで使用しているモバイルデバイスに他のBluetooth機器が接続されている場合、アップデートが完了するまで、すべてのBluetooth機器の電源を切ってください。
モバイルデバイスにBluetooth Low Energyに対応した機器（ウェアラブル端末・スマートウォッチなど）が接続されているとアップデートができない場合があります。
- ヘッドセットのアップデートが完了できない場合、以下の点を注意してください。
 - モバイルデバイスにある、“Sony | Headphones Connect”アプリ以外のアプリをすべて終了する。
 - ヘッドセットとモバイルデバイスを充分に充電する。
 - ヘッドセットとアップデートで使用するモバイルデバイスをできるだけ近づけてアップデートを行う。
 - 周辺の無線LAN機器やBluetooth機器などの近くでアップデートを行わない。
 - アップデートはスマートフォンの省電力モード（*）をオフにして行う。
お使いのスマートフォンのOSバージョンによって、省電力モードではアップデートが完了しない場合があります。

* 名称はお使いのスマートフォンによって異なります。

関連項目

- “Sony | Headphones Connect”アプリでできること

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

使用上のご注意

Bluetooth通信について

- Bluetooth無線技術ではおよそ10 m程度までの距離で通信できますが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって通信有効範囲は変動します。
- Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所ではヘッドセットおよびBluetooth機器の電源を切ってください。
 - 病院内／電車内の優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所／自動ドアや火災報知機の近く
- ヘッドセットを航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従ってください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べてヘッドセット側での再生が遅れるため、動画視聴時やゲームでご使用の場合、映像と音声がずれる場合があります。
- ヘッドセットは、Bluetooth無線技術を使用した通信時のセキュリティーとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティー機能に対応していますが、設定内容などによってセキュリティーが充分でない場合があります。Bluetooth通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth通信時に情報の漏洩が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ヘッドセットはすべてのBluetooth機器とのBluetooth接続を保証するものではありません。
 - 接続するBluetooth機器は、Bluetooth SIG, Inc.の定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
 - 接続する機器が上記Bluetooth標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
 - ハンズフリー通話中、接続機器や通信環境により、雑音が入ることがあります。
- 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。

温度上昇に関するご注意

- ヘッドセットや充電ケースの充電中、またはヘッドセットを長時間使用すると、ヘッドセットや充電ケースの温度が上昇することがあります。故障ではありません。

音漏れに関するご注意

- ヘッドセットのドライバユニット部の構造上、音量を大きくすると周りに音が漏れる場合があります。音量の上げすぎにはご注意ください。

静電気に関するご注意

- 空気が乾燥する時期にヘッドセットを使用すると、耳にピリピリと痛みを感じることがあります。これはヘッドセットの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身につけていただくことにより影響が軽減されます。

装着に関するご注意

- 使用後は、ゆっくりと耳から取りはずしてください。
- ヘッドセットを長時間使用すると、耳にかゆみや炎症などの症状が出る場合があります。
ヘッドセットの使用中に上記のような症状を感じたときは、すぐに使用を中止し、医師、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。
- 長時間使用する場合は、定期的にヘッドセットを耳から取り外すことをおすすめします。

その他のご注意

- ヘッドセットは精密機器のため落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- 携帯電話でご使用の際、電波状況、場所の影響により、ご使用できない場合があります。
- ドライバーユニットに息を吹きかけないでください。
- ヘッドセットを使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。特に以下の場合はご注意ください。
 - 洗面所などの使用
水の入った洗面台や容器の中に落とさないようご注意ください。
 - 雨や雪、湿度の高い場所での使用

お手入れのしかた

- ヘッドセットの外装の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめられた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためたり、破損につながるため使わないでください。

ヘッドセットを医療機器の近くで使わない

- 電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。
- ヘッドセット（付属品を含む）は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与えるおそれがあります。ヘッドセットをこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、ヘッドセットのご使用前に担当医師にご相談ください。

ヘッドセットと充電ケースを磁気カードに近づけない

- ヘッドセットと充電ケースは磁石を使用しています。磁気を利用したカード類を近づけると、カードの磁気が変化して使えなくなることがあります。

関連項目

- [電話・ファックスで問い合わせる](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

使い終わったら

ヘッドセットを使い終わったら、必ず充電ケースにセットしてください。


L側（凸点のついた側）のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに、R側を右側のくぼみに戻し、カチッと音がするまで差し込んで、ヘッドセットが充電ケースにロックされていることを確認してください。

充電ケースのふたを閉めてください。




ご注意

- ヘッドセットの充電端子に汗や水が付着したままにしておくと、充電ができなくなる原因となります。ご使用後は、すみやかに汗や水を拭き取ってください。また、ヘッドセットや充電ケースの端子が汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

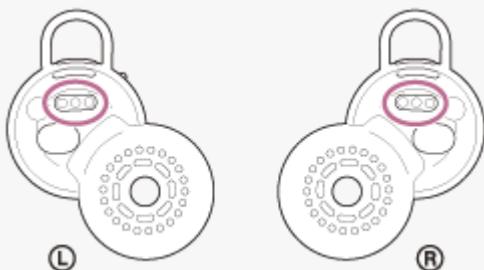

ヘッドセットに水がかかった場合は

- ヘッドセットに付着した水滴は、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- 音出口部を下に向け、乾いた布などに10回程度軽くたたくように当てて内部にたまつた水を出してください。

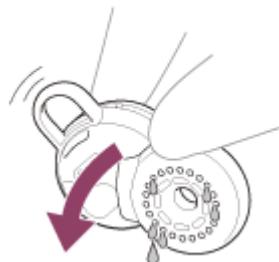

3. マイク穴を下に向け、乾いた布などに10回程度軽くたたくように当てて内部にたまつた水を出してください。



4. その状態のまま常温で放置し乾燥させてください。

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

水濡れによる焼損や故障を防ぐために

ご使用後は必ずお手入れをしてください

充電ケースのUSB Type-C端子やヘッドセットの充電端子に水や汗などの液体やほこりなどの異物が付着した状態での充電は、火災・感電・発熱・発煙・発火によるやけどや大けがなどの人身事故の原因や、故障の原因となります。

下記のような状況を避け、ヘッドセットや充電ケースに水分や汚れが付かないよう注意してください。

万一水分や汚れが付いてしまった場合は、「[ヘッドセットや充電ケースが水に濡れてしまった場合は](#)」の内容に従い、お手入れをしてから使用してください。

- キッチンでの水仕事や洗面所で手を洗った後、水に濡れた手をよく拭かずにヘッドセットや充電ケースに触れる。




- 汗をかいだ衣服の胸ポケットに入れる。



- 冷えたペットボトルと一緒にカバンの中に入れる。



- 飲食をしているときに、うっかり飲み物をこぼしてしまった。

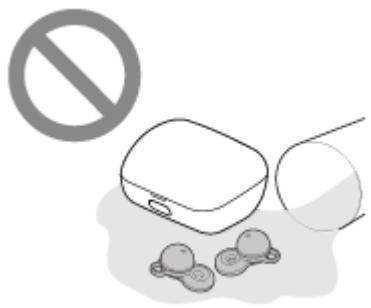

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

ヘッドセットや充電ケースが水に濡れてしまった場合は

ヘッドセットの防滴性能について

- 充電ケースは、防水、防滴に対応しておりません。
- ヘッドセットは、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」の「水の浸入に対する保護等級」であるIPX4相当の防滴仕様となっています。水中での使用はできません。
使いかたによっては内部に水が入り、火災や感電、故障の原因となるおそれがあります。以下の点を充分にご理解、ご確認のうえ、ご使用ください。
IPX4とは：あらゆる方向からの、飛沫に対して本体機能を保護するものです。
- ヘッドセットの音出口部の筐体内、通気孔は非耐水エリアです。
音出口部の筐体内、通気孔に水が入ったままになると、一時的に以下のようない状態等が出ることがあります、故障ではありません。
 - 音が聞こえづらくなる
 - 異常な音が出る
 - 通話音声が聞こえづらくなる

ヘッドセットの防滴性能の対象となる液体


対象：	真水、水道水、汗
非対象：	上記以外の液体（例：石けん水、洗剤や入浴剤の入った水、シャンプー、温泉水、お湯、プールの水、海水など）

性能については、上記条件による当社測定に基づいたものです。お客様の誤った取り扱いが原因の浸水による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

ヘッドセットと充電ケースを故障から守るために

下記の点をご確認のうえ、正しくご使用ください。

- ヘッドセットの音出口、マイク部に向けて、水を強く当てないでください。
- 寒冷地などでは、凍結するおそれがあります。使用後は必ず水滴を拭き取るようにしてください。
- ヘッドセットを水の中に入れたり、風呂場など、湿度の高いところで使用しないでください。
- ヘッドセットを落下させたり、衝撃を与えるたりしないでください。変形や破損により、性能劣化の原因となることがあります。
- ヘッドセットに水がかかった場合は、
 - ヘッドセットに付着した水滴は、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
 - 音出口部を下に向け、乾いた布などに10回程度軽くたたくように当てて内部にたまつた水を出してください。


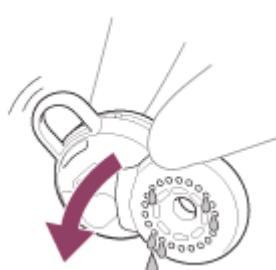


- マイク穴を下に向け、乾いた布などに10回程度軽くたたくように当てて内部にたまつた水を出してください。




4. その状態のまま常温で放置し乾燥させてください。

- ヘッドセットや充電ケースが汗などで濡れたまま充電すると、端子が腐食します。充電する前に乾いた柔らかい布で水分を完全に拭き取り、常温で放置して乾燥させてから充電してください。
お手入れをしないで故障した場合の修理は無償保証の対象外となります。

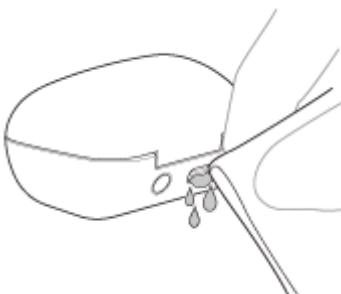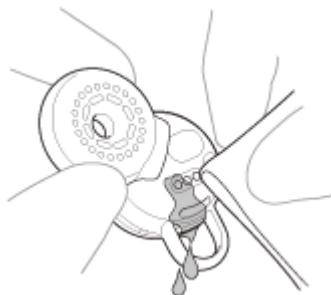

- ヘッドセットや充電ケースの端子が汚れたときは、乾いた柔らかい布で清掃してください。
- ズボンやシャツの胸ポケットに入れたまま洗濯をしないでください。

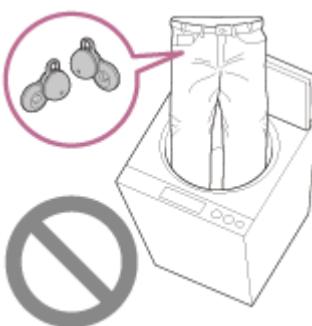

- ひび割れや変形が見られるときは、水のかかる場所でのご使用を控えていただきか、ソニーの修理相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

関連項目

- [電話・ファックスで問い合わせる](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

ライセンスについて

ライセンスに関する注意

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されております。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。

ライセンスに関して、内容をご一読くださいますようお願い申し上げます。

ライセンス内容は、以下のURLよりご覧ください。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

第三者が提供するサービスに関する免責事項

第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対してもいかなる責任も負いません。

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

商標について

- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- iPhone、iPod touch、macOS、MacおよびSiriは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- App Storeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.のサービスマークです。
- IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Google、AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。
- Amazon、Alexa及び関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニーグループ株式会社及びその子会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN®ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。
- “DSEE”はソニー株式会社の商標です。

その他、本ヘルプガイドに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますのでお買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

このヘルプガイド、および使用上のご注意／主な仕様をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

内部を開けずに、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

ワイヤレスステレオヘッドセットの補修用部品を製造終了後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

関連項目

- [電話・ファックスで問い合わせる](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

電話・ファックスで問い合わせる

ヘッドセットについてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記の問い合わせ先をご利用ください。

お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

- セット本体に関するご質問時：
 - 型名：LinkBuds
 - 製造（シリアル）番号：充電ケースの底面に記載
 - ご相談内容：できるだけ詳しく
 - お買い上げ年月日
- 接続に関するご質問時：
質問の内容によっては、ヘッドセットに接続される機器についてご質問させていただく場合があります。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

使い方相談窓口

- フリーダイヤル：0120-333-020
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- 携帯電話・一部のIP電話：050-3754-9577
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- FAX：0120-333-389

修理相談窓口

- フリーダイヤル：0120-222-330
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- 携帯電話・一部のIP電話：050-3754-9599
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- FAX：0120-333-389

SONY

ヘルプガイド(Web取扱説明書)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

サポートホームページで調べる

<https://www.sony.jp/support/headphone/>

接続対応機器情報、サポート情報、よくあるお問い合わせ（困ったときは）とその回答をご案内しています。

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、もう一度下記の項目をチェックしてみてください。

- 本ヘルプガイドの各項目や「困ったときは」で調べる。
- ヘッドセットを充電ケースにセットし、ふたを閉める。
充電ケースにセットすることで問題が解決することがあります。
- ヘッドセットを充電する。
充電することで問題が解決することがあります。
- 接続機器を再起動する。
お使いのパソコン・スマートフォンなどの接続機器を再起動することで問題が解決することがあります。
- ヘッドセットをリセットする。
- ヘッドセットを初期化する。
音量調節などを工場出荷時の設定に戻し、すべての機器登録（ペアリング）情報を削除します。
- サポートホームページで調べる。

それでも解決しない場合、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

なお、保証書とアフターサービスについては、「[保証書とアフターサービス](#)」をご参照ください。

関連項目

- [充電する](#)
- [保証書とアフターサービス](#)
- [電話・ファックスで問い合わせる](#)
- [サポートホームページで調べる](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

電源が入らない

- 充電式電池が充分に充電されているか確認してください。
- ヘッドセットを充電ケースにセットして充電しているときにはヘッドセットの電源を入れることができません。充電ケースからヘッドセットを取り出して、電源を入れてください。
- 充電ケースを充電してください。
- ヘッドセットを充電ケースにセットし、ふたを閉めてください。
充電ケースにセットすることで問題が解決することがあります。
- “Sony | Headphones Connect”アプリでサービスとの連携をオンに設定している場合は、R側のヘッドセットを使用してください。L側のみでの使用はできません。
- ヘッドセットをリセットしてください。
- ヘッドセットを初期化し、もう一度機器登録（ペアリング）をしてください。
- フィッティングソーターがヘッドセットに正しく装着されていない場合、充電することができません。ヘッドセットを充電ケースにセットするときは、フィッティングソーターの装着状態をご確認ください。

下記リンク先をご参照ください。

[正しく耳に装着し、最適なフィッティングソーターを選択する方法](#)

関連項目

- [充電する](#)
- [充電式電池の残量を確認する](#)
- [ヘッドセットの電源を入れる](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

充電できない

共通

- ヘッドセットが充電ケースに正しくセットされているか確認してください。
- ヘッドセットの左右を間違えずに正しく充電ケースにセットしてください。
- 必ず付属のUSB Type-Cケーブルを使用し、ケーブルが充電ケースにしっかりと接続されているか確認してください。
- フィッティングサポーターがヘッドセットに正しく装着されていないと、付属の充電ケースで充電されない場合があります。ヘッドセットを充電ケースにセットするときは、フィッティングサポーターの装着状態をご確認ください。

下記リンク先をご参照ください。

正しく耳に装着し、最適なフィッティングサポーターを選択する方法

- ヘッドセットや充電ケースの端子が汚れたときは、充電できない可能性があります。乾いた柔らかい布で清掃してください。
- 周囲の温度が15 °C～35 °Cの範囲で充電することをおすすめします。この範囲を超えると、効率のよい充電ができないことがあります。
- 充電ケースのふたが開いていると充電ケースの充電式電池を消費しますので、充電時は充電ケースのふたは必ず閉めておいてください。
- ヘッドセットをリセットしてください。
- ヘッドセットを初期化し、もう一度機器登録（ペアリング）をしてください。

USB ACアダプターで充電する場合

- USB ACアダプターが電源コンセントにしっかりと接続されているか確認してください。
- 市販のUSB ACアダプターを使用する場合、出力電流0.5 A (500 mA) 以上が供給可能なものをご使用ください。

パソコンで充電する場合

- USB Type-Cケーブルがパソコンにしっかりと接続されているか確認してください。
- パソコンの電源が入っているか確認してください。パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態に入っている場合は解除してください。
- 充電ケースとパソコンがUSBハブなどを経由せずに直接つながれているか確認してください。
- 接続しているパソコンのUSB端子に問題がある可能性があります。パソコンに別のUSB端子がある場合は、その端子に接続しなおしてください。
- パソコンのOSを最新の状態にしてください。

関連項目

- [充電する](#)
- [フィッティングサポーターを交換する](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

使用時間が短い、電池の持ちが悪い、左右の電池持続時間が違う

- 以下の設定を行うと、電池の使用可能時間が短くなります。

- イコライザー
- DSEE
- スピーカー・トゥ・チャット
- 音声で音声アシスト機能を起動させる機能
- サービスとの連携
- Bluetooth再生時の音質モード：音質優先

上記の設定を同時に行うと、電池の使用可能時間はさらに短くなります。

- 各種機能の設定や使用条件により、L側とR側とで充電式電池の消費の速さが異なる場合がありますが、異常ではありません。
- 片側で使用した直後に両側で使用すると充電式電池の残量に差が出る場合がありますが、片側の電池残量が消費しているため異常ではありません。
- ヘッドセットの使用後は必ず充電ケースにセットしてください。ポケットなどに入れている場合、装着されていると認識し一定の時間が経過しても電源が切れないことがあります。
- 充電ケースのふたが開いていると充電ケースの充電式電池を消費しますので、充電ケースのふたは必ず閉めておいてください。
- 通話時は、音楽再生時と比較して、電池の使用可能時間が短くなります。

関連項目

- [使用可能時間](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

充電時間が長い

- パソコンで充電する場合、充電ケースとパソコンがUSBハブなどを経由せずに直接つながれているか確認してください。また、パソコンを再起動し、USB接続をしなおすことで症状が改善する場合があります。
- 付属のUSB Type-Cケーブルを使用しているか確認してください。
- 各種機能の設定や使用条件により、L側とR側とで充電式電池の消費の速さが異なる場合があります。そのため、L側とR側の充電式電池の充電時間が異なる場合がありますが、異常ではありません。
- 周囲の温度が15 °C～35 °Cの範囲で充電することをおすすめします。この範囲を超えると、効率のよい充電ができないことがあります。
- 市販のUSB ACアダプターを使用する場合、出力電流0.5 A (500 mA) 以上が供給可能なものをご使用ください。

関連項目

- [充電する](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

音が出ない、片側から音が出ない

共通

- Bluetooth機器とヘッドセットをもう一度機器登録（ペアリング）してください。
- 充電ケースを充電してください。
- ヘッドセットを充電ケースにセットし、ふたを閉めてください。
充電ケースにセットすることで問題が解決することがあります。
- お使いのスマートフォンやパソコンの再起動をしてください。
- ヘッドセットをリセットしてください。
- ヘッドセットを初期化し、もう一度ペアリングをしてください。
- スピーカー・トゥ・チャットモードが起動すると、音楽再生が一時停止します。この場合はヘッドセットを操作して、スピーカー・トゥ・チャットモードを終了してください。
"Sony | Headphones Connect"アプリを使うと、スピーカー・トゥ・チャットの有効／無効を切り替えることができます。
- フィッティングソーターがヘッドセットに正しく装着されていないなどの原因で、ヘッドセットが充電ケースに正しくセットされていない場合、正しく充電がされず接続できなくなります。ヘッドセットが充電ケースに正しくセットされているか確認してください。

下記リンク先をご参照ください。

正しく耳に装着し、最適なフィッティングソーターを選択する方法

- マルチポイント接続で2台の機器と同時に接続しているとき、接続した機器によっては、音楽や動画などの再生を停止しても無音の信号を送り続けるものがあります。この場合、ヘッドセットはその機器と接続したままになり、別の機器に音が切り替わらないことがあります。1台目の機器で再生を停止しても、2台目の機器から音が聞こえない場合は、以下の順にお試しいただき、改善されるかご確認ください。
 - "Sony | Headphones Connect"アプリで、[2台の機器と同時に接続] がオンになっていることを確認する。
 - 1台目の機器のアプリケーションで再生を停止する。
 - 1台目の機器のアプリケーションを終了する。
 - "Sony | Headphones Connect"アプリの [接続中の機器] → [接続機器の管理] から再生したい端末を選択した後、再生の操作をする。

パソコンと接続している場合

- パソコンと接続しているとき、パソコンの音声出力先はBluetooth機器になっているか確認してください。
- 音楽アプリや動画アプリを再起動してください。

片側のみ音が出ない場合

- "Sony | Headphones Connect"アプリでサービスとの連携をオンに設定している場合は、R側のヘッドセットを使用してください。L側のみでの使用はできません。
- GoogleアシスタントやAmazon Alexaの機能を設定した状態で片側のヘッドセットだけをお使いの場合は、GoogleアシスタントやAmazon Alexaの機能を設定した側のヘッドセットをお使いください。
"Sony | Headphones Connect"アプリを使うと、左右のヘッドセットへの機能の割り当てを変更できます。
- お使いのスマートフォンやパソコンのアプリ（HFP/HSPプロファイルを使用するもの）によっては、音声が片側からのみ聞こえる場合があります。
- 下記リンク先をご参照ください。

音が出ない、または片側だけ音が出ない

関連項目

- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)

- Bluetooth接続した機器の音楽を聞く
- リセットする
- 初期化する

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

音質が悪い、低音が足りない、音が小さい

下記リンク先をご参照ください。
[音質が悪い、低音が足りない、音が小さい](#)

関連項目


- [ヘッドセットを装着する](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

音が途切れやすい

- ヘッドセットを接続優先に設定してください。詳しくは、「[音質モードについて](#)」をご覧ください。
- 送信機器のワイヤレス再生品質設定の変更により改善される場合があります。詳しくは送信機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続するBluetooth機器のアンテナ部と、左右のヘッドセットに内蔵されているアンテナ部分との間に障害物がある場合は、障害物を避けてください。左右のヘッドセットのアンテナは、下記の図で点線で示した位置に内蔵されています。

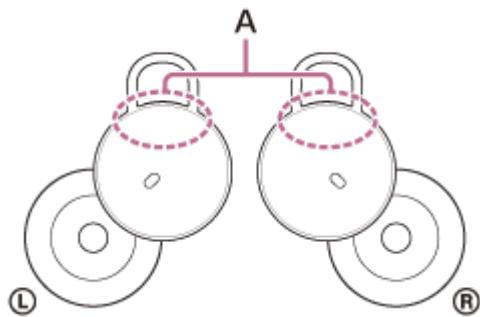

A : 内蔵アンテナの位置（左、右）

- Bluetooth通信は以下の状況において、ノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。
 - ヘッドセットとBluetooth機器の間に人体がある場合
この場合は、ヘッドセットのアンテナにBluetooth機器を近づけることで、Bluetooth通信が改善される場合があります。
 - ヘッドセットとBluetooth機器の間に金属、壁などの障害物がある場合
 - 無線LANが構築されている場所や、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所など
 - 駅構内や満員電車の中など他の無線通信オーディオ機器や人体が近くにある場合
- スマートフォンで音楽を聞いているときは、不要なアプリをシャットダウンしたり、スマートフォンを再起動すると改善される場合があります。パソコンで音楽を聞いているときは、不要なアプリやウィンドウを閉じて、パソコンを再起動してください。
- ヘッドセットとお使いのBluetooth機器をもう一度接続しなおしてください。
いったんヘッドセットを充電ケースにセットして充電ケースのふたを閉めてから、もう一度ヘッドセットを取り出し、Bluetooth機器と接続します。
- “Sony | Headphones Connect”アプリでサービスとの連携をオフにすると、音切れが改善することがあります。
- ヘッドセットをリセットしてください。
- ヘッドセットを初期化し、もう一度機器登録（ペアリング）をしてください。

関連項目

- [音質モードについて](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット

LinkBuds

音楽再生中にノイズが入る

- 歩行中や走行中にヘッドセットを使用したとき、振動が体を伝わって聞こえる場合がありますが、これは製品の性質上起り得るもので、不具合ではありません。
- ヘッドセットの音出口部の筐体内、通気孔は非耐水エリアです。音出口部の筐体内、通気孔に水が入ったままになると、一時的にピーという音（ハウリング）が出ることがあります。これは故障ではありません。「[使い終わったら](#)」の内容に従い、お手入れをしてから使用してください。
- 左右のヘッドセットのマイク部を手などで覆ったり、ヘッドセットを手で握ったりすると、ピーという音（ハウリング）が出たりすることがあります。これは不具合ではありません。このような場合は、左右のマイク部から手などを離してください。
- 充電ケースを充電してください。
- ヘッドセットを充電ケースにセットし、ふたを閉めてください。
充電ケースにセットすることで問題が解決することがあります。
- ヘッドセットをリセットしてください。
- ヘッドセットを初期化し、もう一度機器登録（ペアリング）をしてください。

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

機器登録（ペアリング）できない

下記リンク先をご参照ください。
[Bluetoothヘッドホンがペアリングできない](#)

関連項目

- [Bluetooth接続をするには](#)
- [フィッティングサポーターを交換する](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

Bluetooth接続ができない

- ヘッドセットの電源が入っているか確認してください。
- Bluetooth機器の電源が入っていてBluetooth機能がオンになっていることを確認してください。
- ヘッドセットが前回接続していた別のBluetooth機器と自動的に接続されたときは、Bluetooth接続に失敗することがあります。その場合は、前回接続していたBluetooth機器を操作してBluetooth接続を切斷してください。
- Bluetooth機器がスリープ状態になっていないか確認してください。スリープ状態になっている場合は解除してください。
- Bluetooth接続が切斷されていないか確認してください。切斷されている場合は、もう一度Bluetooth接続を開始してください。
- Bluetooth機器側でヘッドセットの接続履歴情報を削除した場合、もう一度機器登録（ペアリング）が必要です。
- 充電ケースを充電してください。
- ヘッドセットを充電ケースにセットし、ふたを閉めてください。
充電ケースにセットすることで問題が解決することがあります。
- ヘッドセットをリセットしてください。
- ヘッドセットを初期化し、もう一度ペアリングをしてください。

関連項目

- [Bluetooth接続をするには](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

ヘッドセットを操作できない

- ヘッドセットを耳に装着していないと操作できません。耳に装着してから操作してください。
- “Sony | Headphones Connect”アプリで左右のヘッドセットに割り当てられている機能を変更した場合は、正しく機能を割り当てたかをアプリで確認してください。
- “Sony | Headphones Connect”アプリでワイドエリアタップをオンにしていて（お買い上げ時の設定）、タップ操作が検知されにくいときは、タップする位置や強さを変えることで反応する場合があります。また、2本の指でタップすると反応する場合があります。
- “Sony | Headphones Connect”アプリでワイドエリアタップをオフにしているときは、ヘッドセット本体をタップして操作してください。
それでも操作できない場合は、約0.2秒の間隔で強めにタップしてください。
- 充電ケースを充電してください。
- ヘッドセットを充電ケースにセットし、ふたを閉めてください。
充電ケースにセットすることで問題が解決することがあります。
- ヘッドセットをリセットしてください。
- ヘッドセットを初期化し、もう一度機器登録（ペアリング）をしてください。
- ワイドエリアタップが反応しない場合は合わせて下記もご参照ください。
[ワイドエリアタップが効かない](#)

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [ワイドエリアタップについて](#)
- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

通話相手の声が聞こえない・声が小さい、通話相手に声が届かない・声が小さい

- 接続先の機器とヘッドセットの電源が入っているか確認してください。
- 接続先の機器の音量が小さすぎるときは音量を上げてください。
- ビデオ通話用アプリを使用するとき、ビデオ通話用アプリの設定 (*) を開き、スピーカー、もしくはマイクの設定が [ヘッドセット (LinkBuds Hands-Free)] (**) になっているかを確認してください。ビデオ通話用アプリの設定が確認できない場合や、通話の接続 [ヘッドセット (LinkBuds Hands-Free)] を選択できない場合は、パソコンの設定から [ヘッドセット (LinkBuds Hands-Free)] を選択し、接続してください。
* お使いのビデオ通話用アプリによっては、機能がない場合があります。
** 名称はお使いのパソコンやビデオ通話用アプリによって異なります。
- ヘッドセットが耳に正しく装着できていないと、タップ操作やスピーク・トゥ・チャットの音声検出が失敗したり、正しい音質、通話性能が得られない可能性があります。
その場合は、ヘッドセットが耳に正しく装着できているか確認してください。
- ヘッドセットを充電ケースにセットしてふたを閉めてください。その後、ヘッドセットを取り出し、もう一度Bluetooth機器と接続してください。
- スマートフォンやパソコンなどのBluetooth機器を再起動して、もう一度ヘッドセットと接続してください。
- ヘッドセットを充電ケースにセットし、ふたを閉めてください。
充電ケースにセットすることで問題が解決することがあります。
- ヘッドセットをリセットしてください。
- ヘッドセットを初期化し、もう一度機器登録（ペアリング）をしてください。

関連項目

- [Bluetooth接続をするには](#)
- [電話を受ける](#)
- [電話をかける](#)
- [ヘッドセットを装着する](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

ヘッドセットが誤動作する、意図しないときにワイドエリアタップが動作してしまう、勝手に音楽が止まる

下記リンク先をご参照ください。

[ヘッドホンが勝手に操作される／勝手に音楽が止まる](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

耳が痛くなる

下記リンク先をご参照ください。
[ヘッドホン装着したとき、耳から外れたり、耳が痛くなる](#)

関連項目

- [フィッティングソーターを交換する](#)
- [ヘッドセットを装着する](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation


ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

リセットする

ヘッドセットの電源が入らない、または電源が入っているのに操作ができない場合は、ヘッドセットをリセットしてください。リセットは片側ずつ行ってください。

1 片側のヘッドセットを充電ケースにセットする。

片側のヘッドセットを充電ケースのくぼみに戻し、カチッと音がするまで差し込んで、ヘッドセットが充電ケースにロックされていることを確認してください。

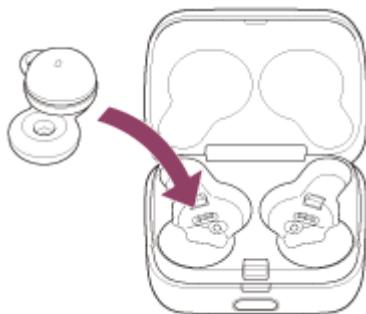

2 充電ケースのふたを閉める。




一度ふたを閉めることにより、ヘッドセットが充電ケースにロックされていない場合でも、位置が矯正されてロックされます。

3 充電ケースを手に持ち、ふた開けボタンを押してふたを開ける。



4 充電ケースのリセットボタンを約20秒間押したままにする。

充電ケースのランプ（オレンジ）が、約15秒後から約5秒間ゆっくり点滅します。

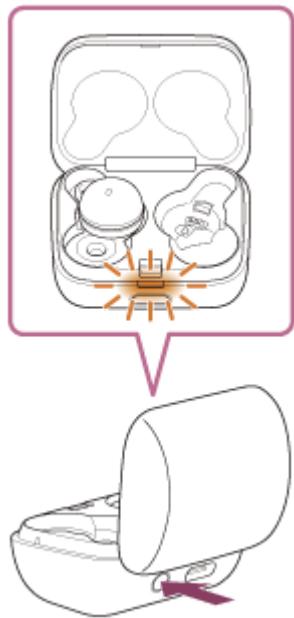

その後、充電ケースのランプが消灯し、ヘッドセットがリセットされます。

リセットが完了すると、充電ケースのランプ（オレンジまたは緑）が約3秒間点灯してヘッドセットの充電式電池の残量を表示し、消灯します。

5 ランプが消灯したことを確認して指を離す。

6 ヘッドセットを充電ケースから取り出し、もう片側のヘッドセットで手順 **1** から操作する。

機器登録（ペアリング）情報、その他の設定は保持されます。

症状が改善されないときはヘッドセットを初期化してください。

取扱説明動画について

リセットの手順は、動画でご覧いただけます。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/ja/>

関連項目

- [初期化する](#)


ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

初期化する

ヘッドセットをリセットしても症状が改善されないときは、初期化してください。

1 ヘッドセットを充電ケースにセットする。

L側（凸点のついた側）のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに、R側を右側のくぼみに戻し、カチッと音がするまで差し込んで、ヘッドセットが充電ケースにロックされていることを確認してください。

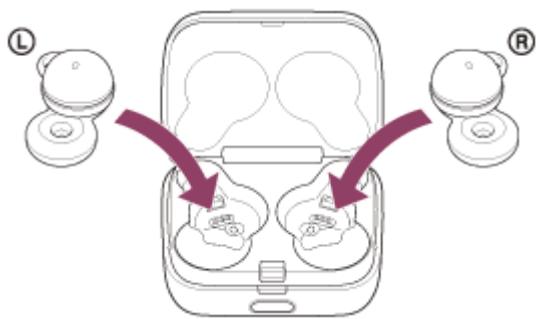

2 充電ケースのふたを閉める。




一度ふたを閉めることにより、ヘッドセットが充電ケースにロックされていない場合でも、位置が矯正されてロックされます。

3 充電ケースを手に持ち、ふた開けボタンを押してふたを開ける。




4 充電ケースの初期化ボタンを約15秒間押したままにする。

充電ケースのランプ（青）が2回ずつ点滅を繰り返した後、ランプ（オレンジ）が点滅し始めます。

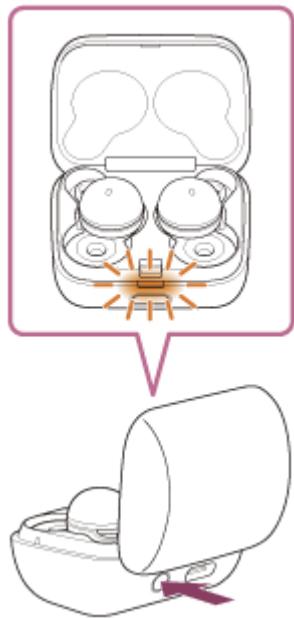

5 充電ケースのランプ（オレンジ）が点滅し始めてから5秒以内に指を離す。

初期化が完了すると、充電ケースのランプ（緑）が4回点滅します。

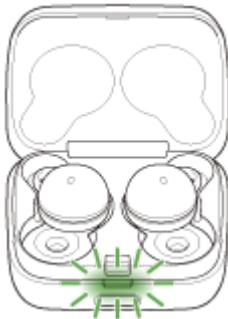

音量調節などを工場出荷時の設定に戻し、すべての機器登録（ペアリング）情報を削除します。この場合は接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除してもう一度ペアリングをしてください。

初期化しても動作が改善されないときは、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

取扱説明動画について

初期化の手順は、動画でご覧いただけます。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/ja/>

ヒント

- "Sony | Headphones Connect"アプリからヘッドセットを初期化することもできます。

ご注意

- 充電ケースの充電式電池に充分な残量がない場合は、ヘッドセットを初期化できません。充電ケースを充電してください。
- 手順 5 の操作後に充電ケースのランプ（緑）が4回点滅しない場合は、ヘッドセットは初期化されていません。もう一度手順 4 から操作してください。
- お買い上げ後にソフトウェアをアップデートした場合は、ヘッドセットを初期化してもアップデートした状態が保持されます。
- 音声ガイダンスの言語を変更した状態でヘッドセットを初期化すると、言語も初期状態に戻ります。

関連項目

- [電話・ファックスで問い合わせる](#)

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

主な仕様

ヘッドセット

電源 :

DC 3.85 V : 内蔵充電式リチウムイオン電池
DC 5 V : USB充電時

許容動作温度 :

0 °C~40 °C

充電時間 :

約1.5時間 (本体)
約3時間 (充電ケース)

ご注意

- 使用条件により変わる場合があります。

充電温度 :

5 °C~35 °C

質量 :

約4.1 g×2 (ヘッドセットのみ フィッティングソーター (M) 含む)
約34 g (充電ケース)

通信仕様

通信方式 :

Bluetooth標準規格 Ver. 5.2

出力 :

Bluetooth標準規格 Power Class 1

最大通信距離 :

見通し距離 約10 m (*1)

使用周波数帯域 :

2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

対応Bluetoothプロファイル (*2) :

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

対応コーデック (*3) :

SBC
AAC

伝送帯域 (A2DP) :

20 Hz - 20,000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)

*1 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。

*2 Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth機器の特性ごとに機能を標準化したものです。

*3 音声圧縮変換方式のこと

ヘッドセットの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

対応iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE（第2世代）、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPod touch（第7世代）、iPod touch（第6世代）

※ 2021年12月 現在

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds

ヘッドセットの装着方法に関する動画のテキスト

このページではLinkBuds（リンクバッズ）の名称・形状と、装着方法に関する動画をテキストで説明します。

名称・形状説明

充電ケースは、ボタンがある方を手前に向け、ボタンを押しながら、上ぶたを奥に向かって開けてください。右に入っているのが右耳用、左に入っているのが左耳用です。

ヘッドセットは、ドーム型に膨らんだハウジング部と、ドーナツ型のドライバユニット部からなります。

取り出す時はハウジング部をつまんで持ってください。

ハウジング部には、シリコン素材のリングがはめ込まれています。
リングには半円型に飛び出した部分があります。
これを、フィッティングソーターといいます。

ヘッドセットの左右は触って確かめることもできます。
左耳用には、フィッティングソーターの半円の根元近くに、極小さな突起があります。

動画の代替テキスト

動画のタイトルは
『LinkBuds（リンクバッズ） ヘッドセットを装着する フィッティングソーターを交換する』です。
イラストのみで説明されています。
このテキストも、動画と同じ順番で説明を進めていきます。

装着方法の説明です。
ヘッドセットはハウジング部をつまんで持ちます。
耳の穴とドーナツ型のドライバユニット部を合わせるようにして、ヘッドセットを差し込みます。
その時フィッティングソーターの半円部分が上に来るようにしてください。
半円を耳に押し込むように入れて装着します。
頭を振ったとき、半円がフックになってヘッドセットが耳から落ちなければ、正しく装着されています。

半円を耳に押し込むことができないとき、半円と耳との間に隙間があり耳から落ちそうになるときなど、違和感があるときは使用をやめ、フィッティングソーターのサイズを交換してください。
左右で耳に合うサイズが異なることもあります。

ヘッドセットを取り外すときは、ハウジング部をつまんで耳から引き出してください。

フィッティングソーターについての説明です。
フィッティングソーターは半円部分の大きさでサイズが変わります。
購入時のヘッドセットにはMサイズがついています。
他のサイズは細長い小さな箱に入っています。
フィッティングソーターは左右共通です。
サイズの違いは半円を触って確認してください。

フィッティングソーターの交換についての説明です。

フィッティングソーターをヘッドセットから外すには、半円を持ち、ハウジング部の膨らんだ方に向かって引っ張ってください。

外した後、フィッティングソーターがついていた場所に、細長い突起があることを確認します。

フィッティングソーターの半円の下には、ハウジング部の細長い突起が差しめる切れ目があります。

取り付ける時は、細長い突起を切れ目から出してください。

フィッティングソーターの位置が固定されます。

フィッティングソーターをずらして取り付けないでください。

充電ケースに入らず、充電やペアリングができなくなります。

細長い突起と切れ目が正しく合っていることを確認してください。

フィッティングソーターを交換した後は、半円を軽く引っ張り、位置がずれないことを確認してください。

最後にソニーのロゴが出て、映像が終了します。

5-031-118-01(5) Copyright 2022 Sony Corporation