

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds




Modelo: YY2953

Guia de início rápido

Encontre o seu ajuste

[Texto para vídeo](#)

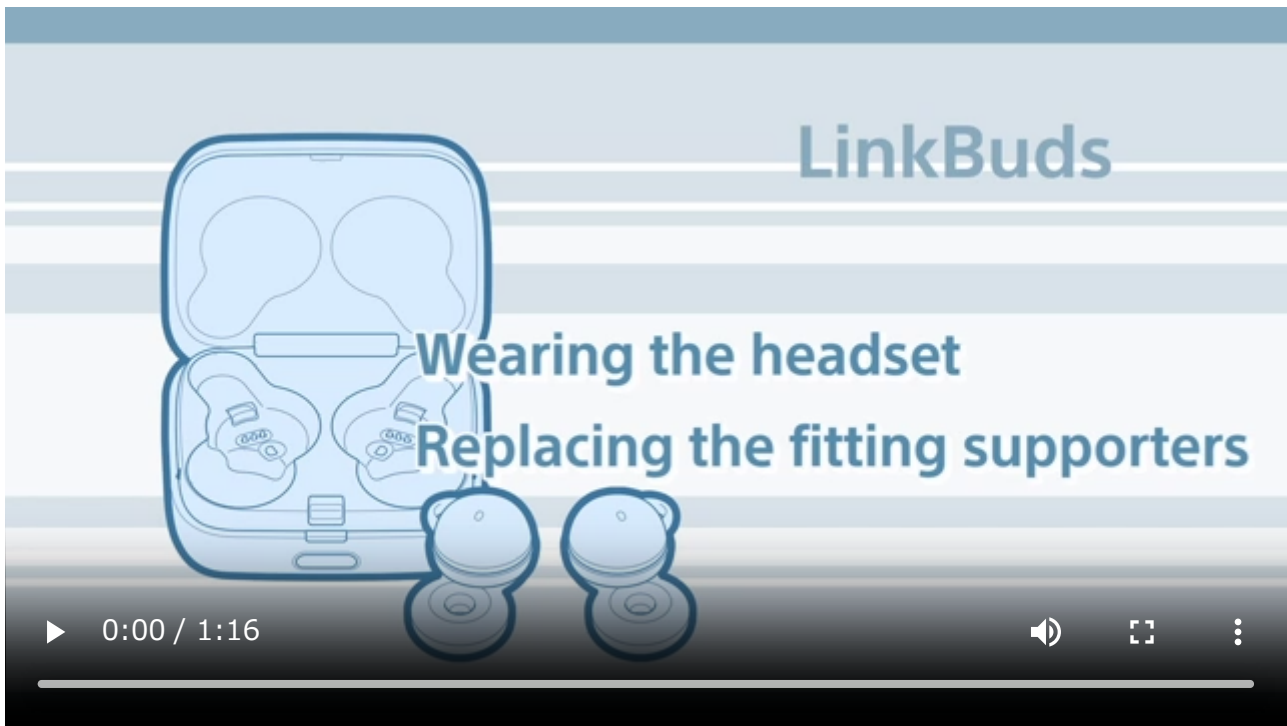

⚠ Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade



Transfira a aplicação e configure o sistema de auscultadores



Para começar a utilizar



1 Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos

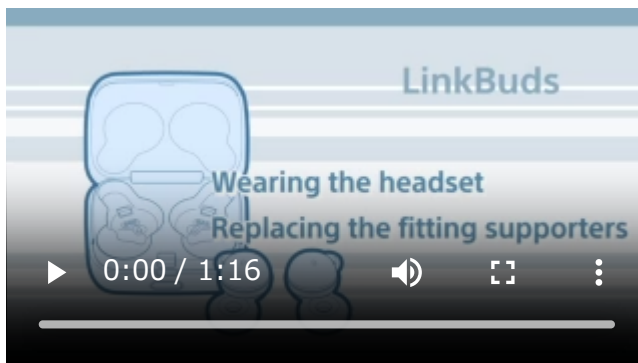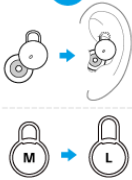

2 Estabelecer uma ligação BLUETOOTH®




Os auscultadores são ligados quando as unidades dos auscultadores são retiradas da caixa de carregamento.

Siga as instruções da aplicação “Sony | Headphones Connect” transferida.

3


Utilizar o sistema de auscultadores

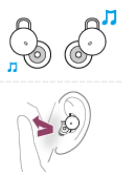

Toque na unidade do sistema de auscultadores ou na área perto do ouvido onde tem o sistema de auscultadores colocado (toque em área larga).

- ● (esquerda/direita): para reproduzir ou passar a música
- ● ● (esquerda/direita): para saltar para o início da faixa seguinte
- ● ● ● ● ... (esquerda): para reduzir o volume
- ● ● ● ● ... (direita): para aumentar o volume

Para utilizar todas as funções e obter desempenhos superiores



Atualize o software do sistema de auscultadores e a aplicação “Sony | Headphones Connect” para a versão mais atual. Para saber mais, consulte:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Informações relacionadas

[Estabelecer uma ligação Bluetooth manualmente](#)

[Carregar o sistema de auscultadores](#)

WF-L900

Iniciação

[O que pode fazer com a função Bluetooth](#)

[Acerca da orientação por voz](#)

Acessórios fornecidos

[Verificar o conteúdo da embalagem](#)

[Substituir os adaptadores](#)

Peças e controlos

[Localização e função das peças](#)

[Acerca do indicador](#)

Utilizar o sistema de auscultadores

[Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)

[Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores](#)

Utilizar o sistema de auscultadores

- [Acerca do toque em área larga](#)
- [Utilizar a Quick Access](#)

Alimentação/carregamento

- [Carregamento](#)
- [Tempo de funcionamento disponível](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Ativar o sistema de auscultadores](#)
- [Desativar o sistema de auscultadores](#)

Estabelecer ligações

[Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

Configuração fácil com a aplicação

- [Estabelecer a ligação com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)

Smartphone Android

- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)

Computadores

- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 10\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 8.1\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 8.1\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)

Outros dispositivos Bluetooth

- [Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)
- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)

Ligação multiponto

- └ [Ligar o sistema de auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo \(ligação multiponto\)](#)

[Alternar o áudio entre vários dispositivos com “comutador de áudio”](#)

Ouvir música

Ouvir música através de uma ligação Bluetooth

- └ [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- └ [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
- └ [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- └ [Acerca do 360 Reality Audio](#)

[Falar com alguém enquanto utiliza o sistema de auscultadores \(Speak-to-Chat\)](#)

Modo da qualidade do som

- └ [Acerca do modo de qualidade de som](#)

[Codecs suportados](#)

[Acerca da função DSEE](#)

Fazer chamadas

[Receber uma chamada](#)

[Fazer uma chamada](#)

[Funções para uma chamada](#)

[Efetuar uma videochamada no seu computador](#)

[Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Utilizar a função de assistência por voz

[Utilizar o Google Assistant](#)

[Utilizar a Amazon Alexa](#)

[Utilizar a função de assistência por voz \(Google app\)](#)

[Utilizar a função de assistência por voz \(Siri\)](#)

Utilizar as aplicações

[O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

[Aceder a informações de suporte a partir da aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

[Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável do sistema de auscultadores\)](#)

Informações importantes

[Precauções](#)

[Quando terminar a utilização do sistema de auscultadores](#)

[Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)

[Quando molhar o sistema de auscultadores ou a caixa de carregamento](#)

[Aviso sobre o licenciamento](#)

[Marcas comerciais](#)

[Websites de assistência ao cliente](#)

Resolução de problemas

[O que posso fazer para solucionar um problema?](#)

Alimentação/carregamento

[O sistema de auscultadores não liga.](#)

[Não é possível carregar.](#)

[O tempo de funcionamento disponível é curto, a carga da bateria não dura muito, o tempo de bateria nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores é diferente.](#)

[O tempo de carregamento é demasiado longo.](#)

Som

[Sem som, sem som de um lado](#)

[Baixo nível do som](#)

[Baixa qualidade do som](#)

[O som salta frequentemente.](#)

[Ouve-se ruído durante a reprodução de música.](#)

Ligação Bluetooth

[Não é possível efetuar o emparelhamento.](#)

[Não é possível efetuar uma ligação Bluetooth.](#)

[O sistema de auscultadores não funciona corretamente.](#)

[Não consegue ouvir uma pessoa durante uma chamada/voz baixa do interlocutor, a sua voz não chega ao interlocutor durante uma chamada/a sua voz é baixa no lado do interlocutor.](#)

Outros

[O sistema de auscultadores não funciona corretamente ou o toque em área larga funciona sem motivo](#)

[Ocorrência de dores de ouvidos](#)

Restaurar ou inicializar o sistema de auscultadores

[Reinicializar o sistema de auscultadores](#)

[Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Especificações

[Especificações](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

O que pode fazer com a função Bluetooth

O sistema de auscultadores utiliza a tecnologia sem fios Bluetooth que permite efetuar o seguinte.

Ouvir música

Pode receber sinais de áudio de um smartphone ou leitor de música para ouvir música sem fios.



Falar ao telefone

Pode fazer e atender chamadas com o sistema mãos-livres e deixar o smartphone ou telemóvel num saco ou bolso.



Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Acerca da orientação por voz

Nas definições de fábrica, quando o sistema de auscultadores for colocado nos ouvidos, ouvirá a orientação por voz em inglês através do sistema de auscultadores. O conteúdo da orientação por voz encontra-se entre parênteses.

Pode alterar o idioma da orientação por voz e ativar/desativar a orientação por voz com a aplicação "Sony | Headphones Connect". Para saber mais, consulte o guia de ajuda da aplicação "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Quando emparelhar o sistema de auscultadores pela primeira vez após a compra ou após a inicialização do sistema de auscultadores (quando não existem informações de emparelhamento no sistema de auscultadores), quando entrar automaticamente no modo de emparelhamento ao retirar o sistema de auscultadores da caixa de carregamento, quando emparelhar o sistema de auscultadores manualmente e retirar o sistema de auscultadores da caixa de carregamento no modo de emparelhamento: "Pairing" (Emparelhamento)
- Ao ativar-se automaticamente devido a carga reduzida da bateria do sistema de auscultadores: "Battery is empty" (Bateria sem carga)
- Quando a carga restante da bateria do sistema de auscultadores é baixa: "Low battery" (Bateria fraca)
- Quando a Google™ Assistant não estiver disponível durante a atualização do software: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (O Google Assistant não está disponível durante a atualização. Aguarde um momento até a atualização terminar.)
- Quando a Google Assistant não estiver disponível no smartphone que está ligado ao sistema de auscultadores, mesmo que utilize a unidade do sistema de auscultadores à qual atribuiu a funcionalidade Google Assistant: "The Google Assistant is not connected" (O Google Assistant não está ligado)
- Quando a Amazon Alexa não estiver disponível no smartphone que está ligado ao sistema de auscultadores, mesmo que utilize a unidade do sistema de auscultadores à qual atribuiu a funcionalidade Amazon Alexa: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (O dispositivo móvel não está ligado ou é necessário abrir a aplicação Alexa e tentar novamente)
- Quando a aplicação correspondente não é iniciada mesmo quando utiliza a unidade do sistema de auscultadores à qual a funcionalidade Quick Access está atribuída: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (A app atribuída ao Quick Access não é iniciada no dispositivo móvel)

Nota

- A alteração do idioma da orientação por voz demora cerca de 20 minutos.
- Quando inicializar o sistema de auscultadores para repor as definições de fábrica após alterar o idioma da orientação por voz, o idioma também voltará às definições de fábrica.
- Se a orientação por voz não for ouvida após a alteração do idioma da orientação por voz ou da atualização do software do sistema de auscultadores, coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento para desligá-lo e, depois, retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento para o ligar novamente.

Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Verificar o conteúdo da embalagem

Após abrir a embalagem, verifique se todos os itens indicados na lista estão incluídos. Se faltar algum item, contacte o seu revendedor.

Os números entre () indicam a quantidade do item.

Auscultadores estéreo sem fios

Cabo USB Type-C® (USB-A para USB-C®) (aprox. 20 cm) (1)



Adaptadores (XS/S/M/L/XL, 2 de cada)

- Os adaptadores do tamanho M são fornecidos já instalados nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores, no momento da compra.



Caixa de carregamento (1)



Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Substituir os adaptadores


Os adaptadores do tamanho M são fornecidos já instalados nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores, no momento da compra.

Se sentir que o tamanho dos adaptadores não serve nos seus ouvidos, mude os adaptadores para outro tamanho mais adequado aos seus ouvidos. Pode utilizar adaptadores de tamanhos diferentes nos ouvidos esquerdo e direito.


Os adaptadores são comuns para os lados esquerdo e direito.



1 Retire o adaptador.

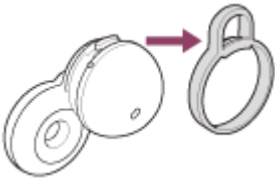

2 Instale o adaptador.

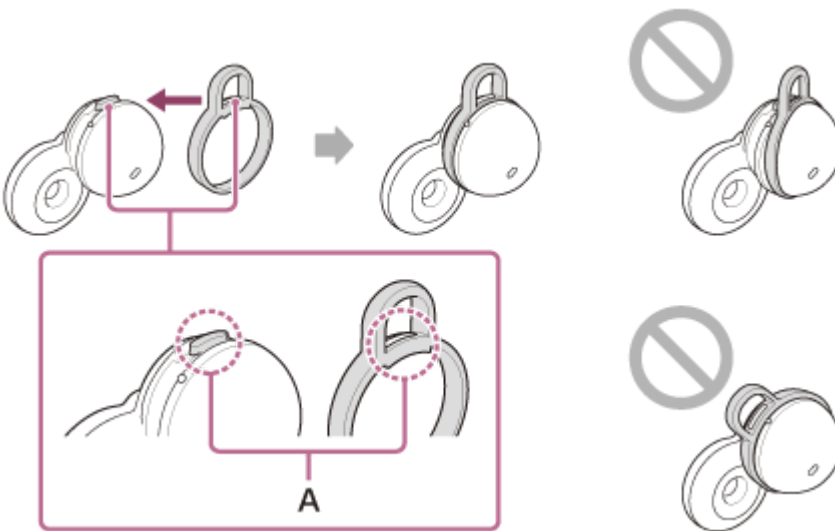

A: Alinhar

Alinhe a saliência do sistema de auscultadores com o orifício do adaptador e insira firme e completamente o adaptador. Não instale o adaptador de forma solta ou torta.

Após instalar o adaptador, certifique-se de que não existe folga entre o adaptador e o sistema de auscultadores.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como mudar os adaptadores e como colocar o sistema de auscultadores nos seus ouvidos.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/




Tópico relacionado

- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Localização e função das peças

Sistema de auscultadores

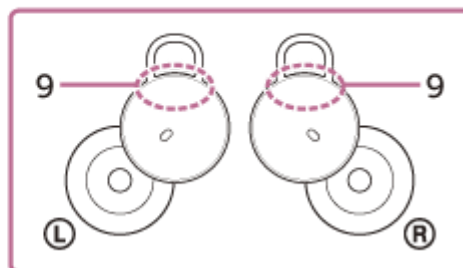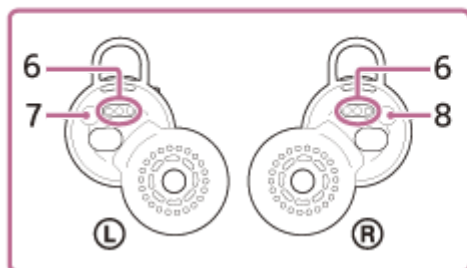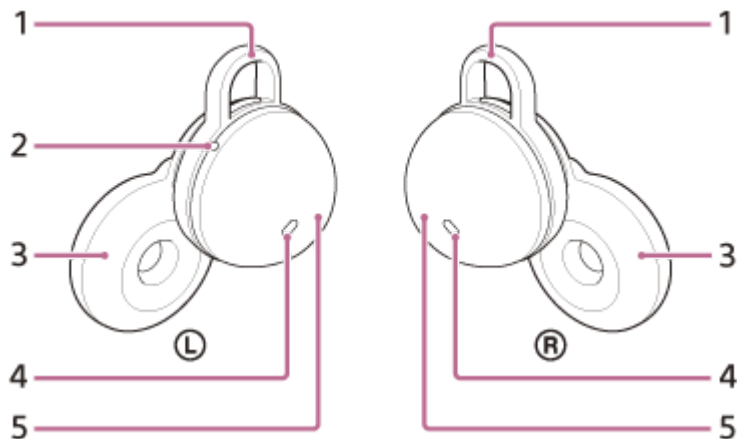

1. Adaptadores (esquerdo, direito)

2. Ponto tátil

A unidade esquerda do sistema de auscultadores possui um ponto tátil.

3. Partes de unidade de altifalante (esquerda, direita)

4. Microfones (esquerdo, direito)

5. Partes de alojamento (esquerda, direita)


6. Portas de carregamento (esquerda, direita)

7. Marca **Ⓛ** (esquerda)

8. Marca **Ⓡ** (direita)

9. Antenas incorporadas (esquerda, direita)

Caixa de carregamento

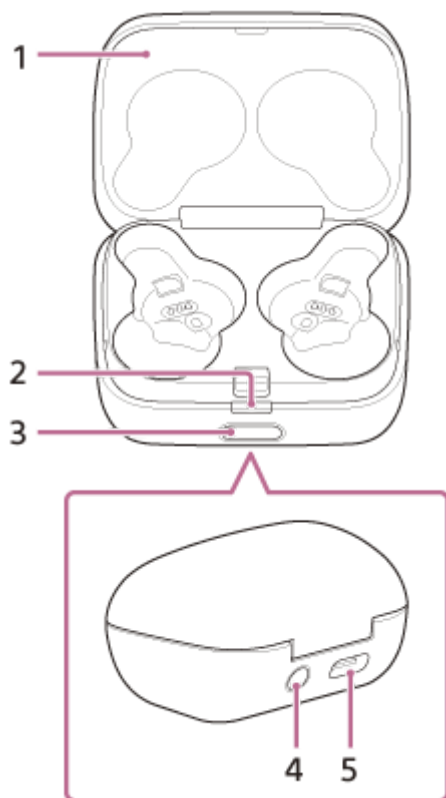

1. Tampa
2. Indicador (verde/laranja/azul)
Indica o estado da alimentação, da comunicação ou do carregamento do sistema de auscultadores.
3. Botão de abrir a tampa
4. Botão de emparelhar/inicializar/reinicializar
Serve para entrar no modo de emparelhamento e reinicializar ou inicializar o sistema de auscultadores.
5. Porta USB Type-C
Com o cabo USB Type-C fornecido, ligue a caixa de carregamento a um computador ou a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB disponível no mercado para carregar simultaneamente o sistema de auscultadores e a caixa de carregamento.

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Acerca do indicador

Pode verificar vários estados do sistema de auscultadores/da caixa de carregamento através do indicador da caixa de carregamento.

● : acende-se a verde / ● : acende-se a laranja / ● : acende-se a azul / -: apaga-se



Indicação da carga restante da bateria

Quando ambas as unidades do sistema de auscultadores são guardadas na caixa de carregamento: indica a carga restante da bateria da unidade do sistema de auscultadores que tem menos carga restante da bateria entre as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores.



Quando apenas a unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores é guardada na caixa de carregamento: indica a carga restante da bateria da unidade do sistema de auscultadores que está guardada na caixa de carregamento.

Quando ambas as unidades do sistema de auscultadores são retiradas da caixa de carregamento: indica a carga restante da bateria da caixa de carregamento.






















Quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada, ou quando o cabo USB Type-C é retirado após o carregamento estar concluído, o indicador acende-se da seguinte forma dependendo da carga restante da bateria.

- Quando o sistema de auscultadores é guardado na caixa de carregamento e a carga restante da bateria do sistema de auscultadores é 95% ou mais / Quando o sistema de auscultadores não está guardado na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é 31% ou mais
 - - - - - (acende-se a verde durante cerca de 6 segundos)
- Quando o sistema de auscultadores é guardado na caixa de carregamento e a carga restante da bateria do sistema de auscultadores está entre 94% e 1% / Quando o sistema de auscultadores não está guardado na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento está entre 30% e 1%
 - - - - - (acende-se a laranja durante cerca de 6 segundos)
- Quando o sistema de auscultadores é guardado na caixa de carregamento e a carga restante da bateria do sistema de auscultadores é menos de 1% / Quando o sistema de auscultadores não está guardado na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é menos de 1%
 - - - - - (apaga-se)


Quando o sistema de auscultadores é retirado da caixa de carregamento ou quando o sistema de auscultadores é guardado na caixa de carregamento, o indicador acende-se da seguinte forma dependendo da carga restante da bateria.

- Quando o sistema de auscultadores é guardado na caixa de carregamento e a carga restante da bateria do sistema de auscultadores é 95% ou mais / Quando o sistema de auscultadores não está guardado na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é 31% ou mais
 - - - - - (acende-se a verde durante cerca de 3 segundos)
- Quando o sistema de auscultadores é guardado na caixa de carregamento e a carga restante da bateria do sistema de auscultadores está entre 94% e 1% / Quando o sistema de auscultadores não está guardado na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento está entre 30% e 1%
 - - - - - (acende-se a laranja durante cerca de 3 segundos)
- Quando o sistema de auscultadores é guardado na caixa de carregamento e a carga restante da bateria do sistema de auscultadores é menos de 1% / Quando o sistema de auscultadores não está guardado na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é menos de 1%
 - - - - - (apaga-se)

Estado do carregamento

- Enquanto carrega o sistema de auscultadores / Enquanto carrega a caixa de carregamento
 (acende-se a laranja)
- Quando a bateria está totalmente carregada quando o carregamento é iniciado no sistema de auscultadores/na caixa de carregamento
 - - - - - (acende-se a laranja durante cerca de 1 minuto e, em seguida, apaga-se)
- Quando a bateria fica totalmente carregada e o carregamento está concluído
- - - - - (apaga-se)
- Durante o carregamento, quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada / Quando o sistema de auscultadores é colocado na caixa de carregamento ou retirado dela
 - - - - -  (apaga-se durante cerca de 0,5 segundos e, em seguida, acende-se a laranja)
- Temperatura anormal
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (pisca duas vezes a laranja continuamente)
- Carregamento anormal
 - -  - -  - -  - -  - - (pisca a laranja lenta e continuamente)
- Combinação anormal de unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (pisca 3 vezes a laranja continuamente)

Estado da ligação Bluetooth

- Modo de emparelhamento
  - - - - -   - - - - - (pisca duas vezes a azul lenta e continuamente)
- Processo de ligação concluído
     (pisca a azul durante cerca de 5 segundos lenta e continuamente)

Outro

- Inicialização concluída
    (pisca 4 vezes a verde)
Para saber mais, consulte "[Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)".

Sugestão

- Quando estiver a utilizar o sistema de auscultadores, pode verificar vários estados do sistema de auscultadores através da orientação por voz.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [O que pode fazer com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Acerca da orientação por voz](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)


Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos

Acerca do vídeo do manual de instruções


Veja o vídeo para saber como mudar os adaptadores e como colocar o sistema de auscultadores nos seus ouvidos.

[Texto para vídeo](#)

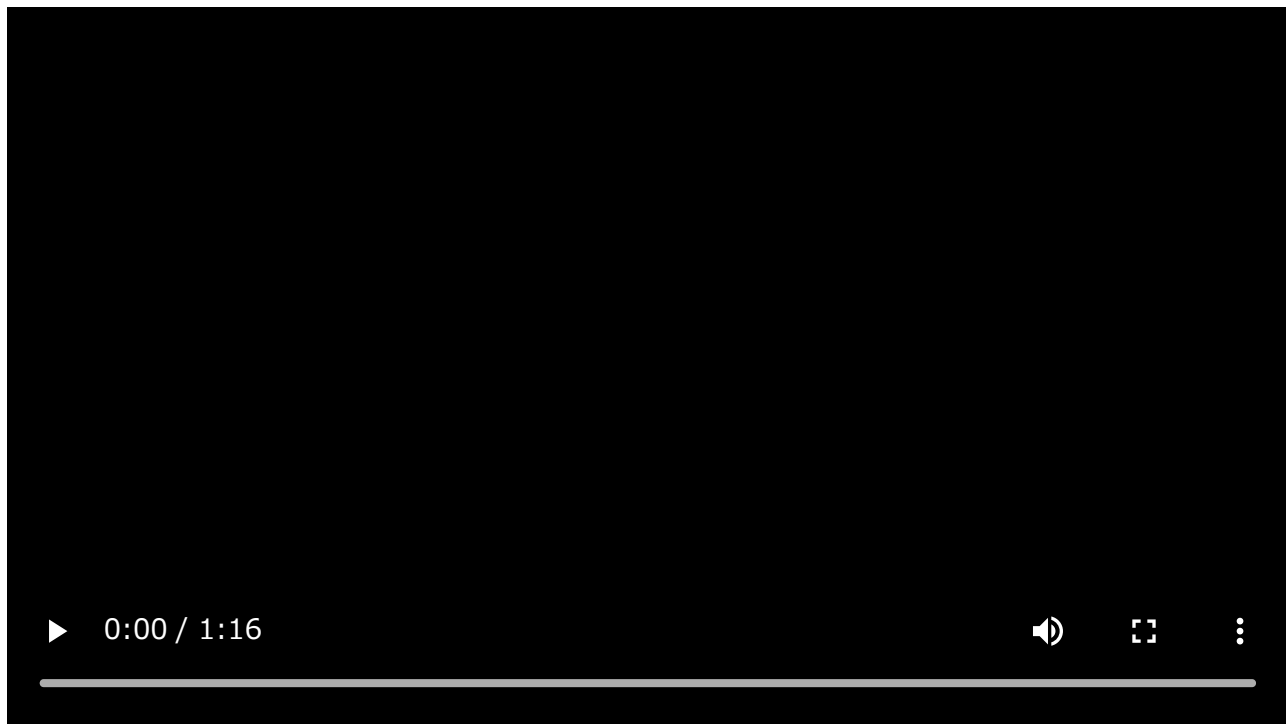


1 Verifique as marcas **L** (esquerda) e **R** (direita) no sistema de auscultadores.

Coloque a unidade do sistema de auscultadores com a marca **L** (esquerda) no ouvido esquerdo e a unidade do sistema de auscultadores com a marca **R** (direita) no ouvido direito. A unidade esquerda do sistema de auscultadores possui um ponto tátil.

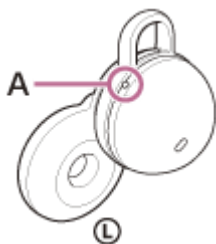

A: Ponto tátil

2 Verifique a relação de posição entre o ouvido e o sistema de auscultadores quando colocar a unidade do sistema de auscultadores no ouvido.

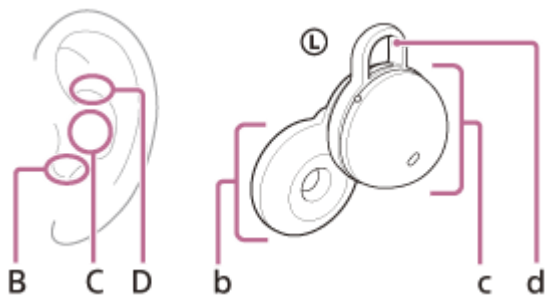

B: Posição para introduzir a parte da unidade de altifalante

C: Posição para apoiar a parte do alojamento

D: Posição para prender o adaptador

b: Parte da unidade de altifalante

c: Parte da caixa (introduza o lado com a porta de carregamento na sua orelha)

d: Adaptador

3 Segure o sistema de auscultadores com os seus dedos.



4 Coloque as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.

Para colocar a unidade do sistema de auscultadores no seu ouvido, siga estes procedimentos.

1. Introduza a parte da unidade de altifalante (b) no seu ouvido (B).
2. Rode na direção da seta de modo a que a parte do alojamento (c) fique na posição do ouvido (C).



3. Empurre o adaptador (d) para as reentrâncias da orelha (D).

5 Verifique se o sistema de auscultadores está devidamente colocado.

Toque no adaptador (d) com um dedo e verifique se está nas reentrâncias da orelha (D).



Agite ligeiramente a cabeça e certifique-se de que o sistema de auscultadores não sai da posição.

Se o sistema de auscultadores sair dos ouvidos, se sentir desconforto ao usar o sistema de auscultadores ou se sentir dor nos ouvidos

Os adaptadores do tamanho M são fornecidos já instalados nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores, no momento da compra. Quando utilizar o sistema de auscultadores seguindo os procedimentos acima e sentir que o tamanho dos adaptadores não serve nos seus ouvidos, mude os adaptadores para outro tamanho para ficarem instalados de modo confortável e justo nos ouvidos esquerdo e direito.

Para que a qualidade do som de música e de chamadas seja boa

Se o sistema de auscultadores não estiver devidamente colocado nos seus ouvidos, as operações de toque ou a detecção de voz Speak-to-Chat poderão não funcionar corretamente ou as qualidades de som ou o desempenho de chamada corretos poderão não ser obtidos.

Se ocorrer alguma destas situações, consulte os passos **4** e **5** e verifique se tem o sistema de auscultadores devidamente colocado nos seus ouvidos.

Quando colocar e retirar o sistema de auscultadores

Nas definições de fábrica, os sensores incorporados detetam quando o sistema de auscultadores é introduzido ou retirado dos ouvidos, permitindo que o sistema de auscultadores interrompa ou retome a reprodução de música e controle a detecção das operações de toque e a orientação por voz.

Quando o sistema de auscultadores é colocado

- Pode tocar no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para reproduzir música, efetuar e atender chamadas, etc.
- Ouvirá uma orientação por voz correspondente à operação e ao estado.

Quando o sistema de auscultadores é retirado

- Quando ouvir música com ambas as unidades do sistema de auscultadores nos seus ouvidos, o sistema de auscultadores fará uma pausa na reprodução de música se uma ou ambas as unidades do sistema de auscultadores forem retiradas dos ouvidos. Quando o sistema de auscultadores for utilizado novamente, retoma a reprodução de música.
- Se o sistema de auscultadores não for utilizado durante cerca de 15 minutos após ser retirado da caixa de carregamento, o sistema de auscultadores desativa-se automaticamente para poupar a bateria. Ative o sistema de auscultadores colocando o sistema de auscultadores nos ouvidos.
- Para evitar que o sistema de auscultadores reaja incorretamente, a reprodução de música, a realização e a receção de chamadas e outras operações não podem ser efetuadas tocando no sistema de auscultadores se este não estiver colocado nos seus ouvidos.

Sugestão

- Também pode reproduzir música, fazer e receber chamadas, etc. quando tiver apenas uma unidade do sistema de auscultadores colocada num ouvido.
- Através da aplicação "Sony | Headphones Connect", pode alterar a configuração de interrupção e retoma automáticas da reprodução de música ou da desativação automática do sistema de auscultadores.

Tópico relacionado


- [Substituir os adaptadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores](#)
- [O que pode fazer com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores

Pode retirar uma unidade do sistema de auscultadores da caixa de carregamento e utilizar essa unidade isoladamente. Nesta situação, apenas a unidade que for retirada da caixa de carregamento será ativada.

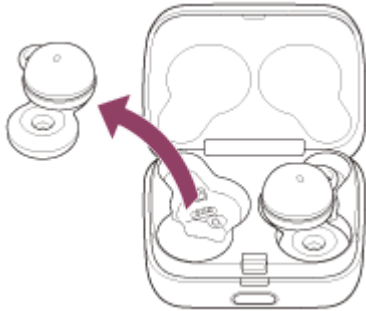

Quando colocar a outra unidade do sistema de auscultadores no outro ouvido

A ligação entre as unidades esquerda e direita é estabelecida automaticamente e ouvirá a música ou outros sons através de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Atribuir funções às unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores

Dependendo da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido, algumas funções poderão não estar disponíveis se mantiver as definições de fábrica. Neste caso, pode alterar as atribuições de funções às unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Sugestão

- Mesmo que esteja a utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores, pode reproduzir música com a unidade que tem no ouvido.
- Quando reproduzir música ou outro áudio estéreo enquanto tiver apenas uma unidade colocada num ouvido, ouvirá som mono com os canais esquerdo e direito misturados.
- Também pode fazer chamadas em modo mãos-livres mesmo quando tem apenas uma unidade do sistema de auscultadores colocada num ouvido. Quando receber uma chamada, pode atender a chamada utilizando a unidade do sistema de auscultadores que tiver colocada num ouvido. Se colocar a outra unidade no outro ouvido enquanto estiver a falar com apenas uma unidade, poderá falar através de ambas as unidades.
- A funcionalidade Google Assistant pode ser atribuída à unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores. Quando a funcionalidade Google Assistant está atribuída ao sistema de auscultadores e o utilizador pretende utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores, deve utilizar a unidade à qual atribuiu a funcionalidade Google Assistant.
- A funcionalidade Amazon Alexa pode ser atribuída à unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores. Quando a funcionalidade Amazon Alexa está atribuída ao sistema de auscultadores e o utilizador pretende utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores, deve utilizar a unidade à qual atribuiu a funcionalidade Amazon Alexa.

Nota

- Quando a opção Link de serviço for ativada com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, utilize a unidade direita do sistema de auscultadores. Não pode utilizar apenas a unidade esquerda do sistema de auscultadores.

- Controlar o dispositivo de áudio (ligação Bluetooth)
- Funções para uma chamada
- O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Acerca do toque em área larga

O toque em área larga é uma função que deteta vibração à volta dos seus ouvidos com os sensores de aceleração incorporados no sistema de auscultadores e interpreta as operações de toque.

Pode executar diversas operações, como reproduzir de música ou efetuar chamadas telefónicas, tocando não apenas na unidade do sistema de auscultadores mas também nas áreas à volta dos ouvidos onde tenha o sistema de auscultadores colocado.

A área em que o sistema de auscultadores consegue detetar operações de toque vai aproximadamente do trago à parte inferior e patilha.



Quando tocar, utilize o seu indicador para efetuar um toque mais forte na área de deteção de toque.



Algumas operações disponíveis

	Esquerda	Direita
Tocar duas vezes	Para atender ou terminar uma chamada Para reproduzir ou pausar música	Para atender ou terminar uma chamada Para reproduzir ou pausar música
Tocar 3 vezes	Para rejeitar uma chamada ou transferi-la para um dispositivo diferente Para saltar para o início da faixa seguinte	Para rejeitar uma chamada ou transferi-la para um dispositivo diferente Para saltar para o início da faixa seguinte
Toque 5 ou mais vezes	Para diminuir o volume	Para aumentar o volume

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como utilizar o toque em área larga.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/

Sugestão

- Além do toque à volta do ouvido, as operações de toque também são detetadas quando toca na unidade do sistema de auscultadores.
- Se as operações de toque não forem facilmente detetadas, toque com um pouco mais de força e experimente tocar noutra posição.
- Quando tocar 2 ou 3 vezes no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido, toque rapidamente com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre os toques.
- Pode alterar as atribuições de funções às unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Nota

- Quando o sistema de auscultadores não está colocado nos seus ouvidos, as operações de toque não são detetadas.
- O sistema de auscultadores poderá não funcionar corretamente quando for detetada uma vibração idêntica à de um toque causada por tosse, colocação/remoção de acessórios à volta dos ouvidos, etc. Quando o sistema de auscultadores reagir incorretamente, utilize a aplicação “Sony | Headphones Connect” para desligar o toque em área larga e mudar para o toque no sistema de auscultadores.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Utilizar a Quick Access

O Quick Access é uma funcionalidade que permite reproduzir conteúdo na aplicação correspondente através de simples toques no sistema de auscultadores ou na área perto de um ouvido.

1 Abra a aplicação “Sony | Headphones Connect” e defina a função da unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores como Quick Access.

Pode alterar as atribuições de funções às unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Para saber mais sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Interaja com a unidade do sistema de auscultadores à qual atribuiu a funcionalidade para utilizar o Quick Access.

	Esquerda	Direita
Tocar duas vezes	Quick Access 1	Quick Access 1
Tocar 3 vezes	Quick Access 2	Quick Access 2

Sugestão

- Para utilizar o Quick Access, tem de instalar a aplicação para smartphone correspondente e ligar à Internet. Algumas aplicações requerem que inicie sessão.
- Se a aplicação correspondente não for iniciada mesmo quando utilizar a unidade do sistema de auscultadores à qual o Quick Access está atribuído, ouvirá a orientação por voz “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A app atribuída ao Quick Access não é iniciada no dispositivo móvel) a partir de ambas as unidades de sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

Tópico relacionado


- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Carregamento

O sistema de auscultadores e a caixa de carregamento contêm baterias recarregáveis de íões de lítio incorporadas. Utilize o cabo USB Type-C fornecido para carregar o sistema de auscultadores antes de o utilizar.

1 Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.


Coloque a unidade esquerda do sistema de auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento, coloque a unidade direita do sistema de auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento, introduza-as até emitirem um clique e depois certifique-se de que as unidades estão bloqueadas na caixa de carregamento.

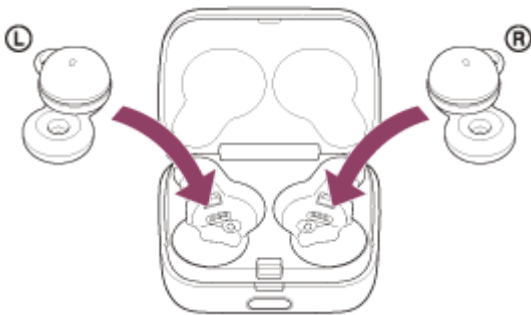

Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e, quando o indicador (laranja ou verde) da caixa de carregamento se acender, feche a tampa da caixa de carregamento.

2 Ligue a caixa de carregamento a uma tomada de CA.

Utilize o cabo USB Type-C fornecido e um transformador de CA USB disponível no mercado.

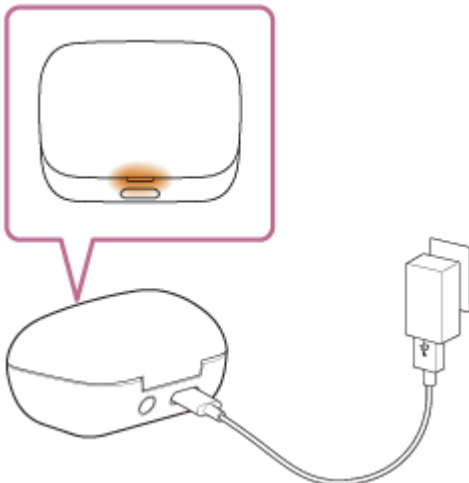

O sistema de auscultadores e a caixa de carregamento iniciam o carregamento. O indicador (laranja) da caixa de carregamento acende-se.

Após o carregamento estar concluído, o indicador (laranja) da caixa de carregamento apaga-se.

Retire o cabo USB Type-C.

Acerca do tempo de carregamento

O tempo necessário para carregar totalmente o sistema de auscultadores e a caixa de carregamento é cerca de 3 horas (*).

* Tempo necessário para carregar a bateria sem carga até à sua capacidade máxima. O tempo de carregamento pode variar consoante as condições de utilização.

Carregamento do sistema de auscultadores quando está no exterior

Uma bateria recarregável está integrada na caixa de carregamento. Se carregar a caixa de carregamento previamente, pode utilizá-la para carregar o sistema de auscultadores quando não tiver uma fonte de alimentação disponível.

O tempo necessário para carregar totalmente as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores é cerca de 1,5 horas.

Requisitos do sistema para carregamento da bateria utilizando USB

Transformador de CA USB

Um transformador de CA USB comercialmente disponível, capaz de fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA), ou superior

Computador pessoal

Computador pessoal com uma porta USB normal

- Não garantimos a operação em todos os computadores.
- As operações que utilizarem um computador personalizado ou montado em casa não são garantidas.

Sugestão

- Também é possível carregar o sistema de auscultadores ligando a caixa de carregamento a um computador, utilizando o cabo USB Type-C fornecido.

Nota

- O carregamento poderá não iniciar se o sistema de auscultadores não estiver bem colocado na caixa de carregamento. Introduza as unidades do sistema de auscultadores até emitirem um clique e certifique-se de que as unidades do sistema de auscultadores estão bloqueadas na caixa de carregamento.
- Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C fornecido. Caso contrário, o carregamento poderá não ser efetuado corretamente.
- O sucesso do carregamento depende do tipo de transformador de CA USB.
- Dependendo das definições das funções do sistema de auscultadores e das condições de utilização, a velocidade de consumo de energia da bateria recarregável pode variar entre as unidades esquerda e direita. Como resultado, o tempo de carregamento das baterias recarregáveis das unidades esquerda e direita pode ser diferente. No entanto, não se trata de uma avaria.
- Não é possível carregar o sistema de auscultadores quando o computador está no modo de suspensão (espera) ou modo de hibernação. Nesse caso, altere as definições do computador para iniciar novamente o carregamento.
- Quando as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores forem retiradas da caixa de carregamento, se o indicador (laranja) da caixa de carregamento se acender durante cerca de 3 segundos e depois se apagar, a carga restante da bateria da caixa de carregamento é baixa. Carregue a caixa de carregamento.
- Se o indicador da caixa de carregamento não se acender mesmo quando as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores são retiradas da caixa de carregamento, a carga da bateria da caixa de carregamento é nula. Carregue a caixa de carregamento.
- Se o sistema de auscultadores não for utilizado durante um longo período de tempo, as horas de utilização da bateria recarregável diminuirão. No entanto, a duração da bateria melhorará após vários processos de carga e descarga. Se guardar o sistema de auscultadores durante um longo período de tempo, carregue a bateria uma vez a cada 6 meses para evitar a descarga excessiva.
- Se o sistema de auscultadores não for utilizado durante um longo período de tempo, o carregamento da bateria poderá demorar mais tempo.
- Não se esqueça de fechar a tampa da caixa de carregamento para evitar o descarregamento da bateria da caixa de carregamento.
- Se existir um problema com a bateria recarregável do sistema de auscultadores ou da caixa de carregamento e for detetado algo invulgar durante o carregamento, o indicador (laranja) da caixa de carregamento pisca.

É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.

Se o problema persistir, consulte o agente Sony mais próximo.

- Se o sistema de auscultadores não for utilizado durante um longo período de tempo, o indicador (laranja) na caixa de carregamento poderá não se acender imediatamente quando o carregamento é iniciado. Aguarde algum tempo até o indicador (laranja) se acender.
- Se as horas de utilização da bateria recarregável incorporada diminuïrem significativamente, a bateria deve ser substituída. Consulte o seu agente Sony mais próximo.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura extremas, luz solar direta, humidade, areia, poeiras ou choques elétricos. Nunca deixe o sistema de auscultadores no interior de um veículo estacionado.
- Quando ligar a caixa de carregamento a um computador, utilize apenas o cabo USB Type-C fornecido e certifique-se de que efetua a ligação diretamente. O carregamento não será concluído corretamente se a caixa de carregamento estiver ligada através de um hub USB.
- O sistema de auscultadores e a caixa de carregamento podem aquecer durante o carregamento e manter-se quentes durante algum tempo após o carregamento. No entanto, não se trata de uma avaria.

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Tempo de funcionamento disponível

Os tempos de funcionamento do sistema de auscultadores com a bateria totalmente carregada são os seguintes:

Ligação Bluetooth

Tempo de reprodução de música (AAC): máx. de 5,5 horas

Tempo de reprodução de música (SBC): máx. de 5 horas

- É possível cerca de 90 minutos de reprodução de música após 10 minutos de carga.
- Se ativar as seguintes funções, o tempo de funcionamento disponível da bateria é inferior aos descritos acima.
 - DSEE™
 - Equalizador
 - Speak-to-Chat
 - Função para iniciar a função de assistência por voz pela sua voz
 - Link de serviço
 - Adaptive Volume Control

Se utilizar as definições indicadas acima ao mesmo tempo, o tempo de funcionamento disponível da bateria fica mais curto.

Tempo de comunicação: máx. de 2,5 horas

Tempo em espera: máx. de 11 horas

Sugestão

- Se utilizar a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode ver qual é o codec que é utilizado numa ligação.

Nota

- As horas de utilização podem ser diferentes do tempo indicado acima, dependendo das definições das funções do sistema de auscultadores e das condições de utilização.
- Dependendo das definições das funções do sistema de auscultadores e das condições de utilização, a velocidade de consumo de energia da bateria recarregável pode variar entre as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores. No entanto, não se trata de uma avaria.

Tópico relacionado

- [Codecs suportados](#)
- [Acerca da função DSEE](#)
- [Falar com alguém enquanto utiliza o sistema de auscultadores \(Speak-to-Chat\)](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Verificar a carga restante da bateria

Pode verificar a carga restante das baterias recarregáveis do sistema de auscultadores e da caixa de carregamento através das operações seguintes.

Se a carga restante da bateria do sistema de auscultadores ficar baixa quando colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos ou durante a utilização do sistema de auscultadores


Se forem emitidos um som de aviso e a orientação por voz “Low battery” (Bateria fraca), carregue o sistema de auscultadores assim que for possível.

Quando a bateria fica sem carga, são emitidos um som de aviso e a orientação por voz “Battery is empty” (Bateria sem carga) e o sistema de auscultadores desativa-se automaticamente.

Quando estiver a utilizar um iPhone ou iPod touch

Quando o sistema de auscultadores estiver ligado a um iPhone ou iPod touch através de uma ligação Bluetooth HFP (Hands-free Profile), o ecrã do iPhone ou iPod touch apresentará um ícone que indica a carga restante da bateria do sistema de auscultadores.

A posição de apresentação é um exemplo.

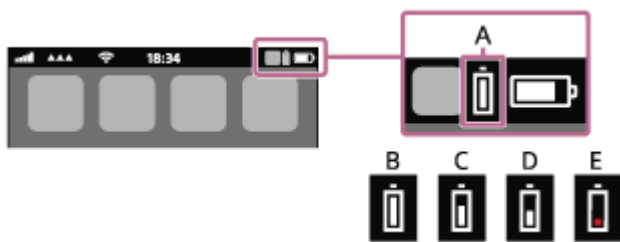

A: Carga restante da bateria do sistema de auscultadores

A carga restante aproximada é indicada em 10 níveis diferentes. B a E são exemplos de indicação.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% ou menos (precisa de carregamento)

A carga restante da bateria do sistema de auscultadores é apresentada também no widget de um iPhone ou iPod touch que execute o iOS 11 ou posterior. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone ou iPod touch.

A carga restante indicada pode ser diferente da carga restante real em alguns casos. Utilize-a como estimativa pouco precisa.

Quando estiver a utilizar um smartphone Android™ (SO 8.1 ou posterior)

Quando o sistema de auscultadores estiver ligado a um smartphone Android através de uma ligação Bluetooth HFP, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] para ver a carga restante da bateria do sistema de auscultadores indicada em 10 níveis diferentes como “100%”, “70%”, “50%” ou “10%”, na coluna do dispositivo Bluetooth ligado.

A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação do smartphone Android.

A carga restante indicada pode ser diferente da carga restante real em alguns casos. Utilize-a como estimativa pouco precisa.

Consultar a carga restante da bateria da caixa de carregamento

- Quando o sistema de auscultadores é retirado da caixa de carregamento ou quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada sem unidades do sistema de auscultadores guardadas, se o indicador (laranja) da

caixa de carregamento se acender, a carga restante da bateria da caixa de carregamento é cerca de 30% a 1%. A caixa de carregamento não consegue carregar suficientemente o sistema de auscultadores com este nível de carga restante da bateria.

- Quando o sistema de auscultadores é retirado da caixa de carregamento ou quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada sem unidades do sistema de auscultadores guardadas, se o indicador da caixa de carregamento não se acender, a carga restante da bateria da caixa de carregamento é inferior a 1%. O sistema de auscultadores não carrega com a caixa de carregamento neste caso.

Sugestão

- A carga restante da bateria do sistema de auscultadores poderá ser diferente nos lados esquerdo e direito dependendo do tipo de utilização.
Quando utilizar ambas as unidades do sistema de auscultadores, é apresentada a carga restante da bateria da unidade que tiver menos carga restante entre as unidades esquerda e direita.
Quando utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores, é apresentada a carga restante da bateria da unidade que estiver a utilizar.
- Também pode verificar a carga restante da bateria da unidade do sistema de auscultadores e da caixa de carregamento com a aplicação "Sony | Headphones Connect". Os smartphones Android e iPhone/iPod touch suportam esta aplicação.

Nota

- Se o sistema de auscultadores e o smartphone não estiverem ligados com HFP, a carga restante da bateria não será apresentada corretamente.
- Se ligar o sistema de auscultadores a um iPhone/ iPod touch ou smartphone Android com "Media audio" (A2DP) numa ligação multiponto, a carga restante da bateria não será apresentada corretamente.
- A carga restante da bateria poderá não ser apresentada corretamente logo após uma atualização de software ou se o sistema de auscultadores não for utilizado há bastante tempo. Neste caso, carregue e descarregue a bateria várias vezes para que a carga restante da bateria seja apresentada corretamente.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Acerca do indicador](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Ativar o sistema de auscultadores

Quando o sistema de auscultadores está colocado na caixa de carregamento


- 1 Segure a caixa de carregamento na sua mão e prima o botão de abertura da tampa para abrir a tampa.



- 2 Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

O sistema de auscultadores ativa-se automaticamente.

Quando retirar apenas uma unidade da caixa de carregamento, só será ativada a unidade retirada.

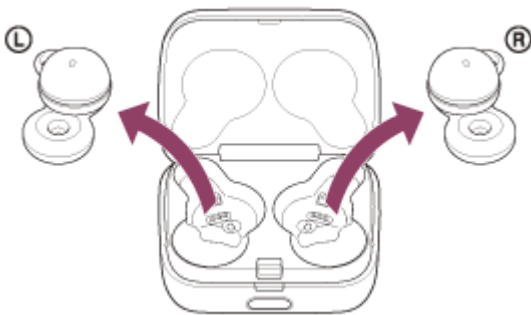

Quando o sistema de auscultadores não está colocado na caixa de carregamento

Quando o sistema de auscultadores não é colocado nos seus ouvidos dentro de 15 minutos após ser retirado da caixa de carregamento, o sistema de auscultadores desativa-se automaticamente. Neste caso, ative o sistema de auscultadores colocando-o nos seus ouvidos. O sistema de auscultadores também se ativará quando for colocado na caixa de carregamento e, em seguida, retirado da caixa de carregamento.

Utilizando a aplicação "Sony | Headphones Connect", pode alterar a definição do sistema de auscultadores de modo a não ser desativado automaticamente.

Quando o sistema de auscultadores é ativado

Quando ambas as unidades do sistema de auscultadores são removidas da caixa de carregamento, a ligação entre as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores é estabelecida.

O sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento Bluetooth quando for ativado pela primeira vez após a compra ou logo após a inicialização do sistema de auscultadores.

Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores](#)
- [Desativar o sistema de auscultadores](#)

- O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Desativar o sistema de auscultadores

1 Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.

Coloque a unidade esquerda do sistema de auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento, coloque a unidade direita do sistema de auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento, introduza-as até emitirem um clique e depois certifique-se de que as unidades estão bloqueadas na caixa de carregamento.

Quando o sistema de auscultadores é colocado na caixa de carregamento, desativa-se automaticamente.

Quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento é suficiente, o indicador (laranja ou verde) na caixa de carregamento acende-se e o carregamento do sistema de auscultadores inicia.

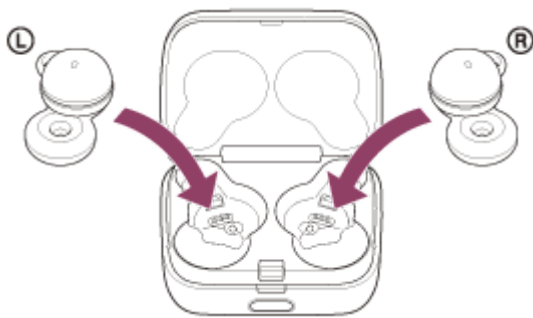

Quando o sistema de auscultadores é deixado retirado

Quando o sistema de auscultadores não é colocado nos seus ouvidos dentro de 15 minutos após ser retirado da caixa de carregamento, o sistema de auscultadores desativa-se automaticamente.

Para desligar a alimentação antes de o sistema de auscultadores se desativar automaticamente, coloque-o na caixa de carregamento.

Sugestão

- Também pode desligar o sistema de auscultadores com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Nota

- Quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento não for suficiente, o carregamento do sistema de auscultadores não será iniciado. Carregue a caixa de carregamento.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Ativar o sistema de auscultadores](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth

Pode ouvir música e fazer chamadas no modo mãos-livres com o sistema de auscultadores sem fios utilizando a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.

Emparelhamento

Para utilizar a função Bluetooth, é necessário que ambos os dispositivos que serão ligados tenham efetuado o registo mútuo anteriormente. A operação de registar um dispositivo tem o nome de “emparelhamento”.

Emparelhe manualmente o sistema de auscultadores com o dispositivo.

Ligar a um dispositivo emparelhado

Após um dispositivo estar emparelhado, não é necessário emparelhá-lo novamente. Utilize os métodos necessários para cada dispositivo para estabelecer a ligação ao sistema de auscultadores.

Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 10\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 8.1\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 8.1\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)
- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Estabelecer a ligação com a aplicação “Sony | Headphones Connect”

Abra a aplicação “Sony | Headphones Connect” no seu smartphone Android/iPhone para ligar o sistema de auscultadores a um smartphone ou iPhone. Para saber mais, consulte o guia de ajuda da aplicação “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Sugestão

- Para emparelhar um segundo dispositivo ou um dispositivo subsequente, prima o botão na parte posterior da caixa de carregamento para entrar no modo de emparelhamento. Para obter mais detalhes, consulte a secção “Emparelhar e ligar” correspondente ao seu dispositivo no Tópico Relacionado.

Nota

- Com alguns smartphones e iPhone, a ligação pode ser instável quando for estabelecida com a aplicação “Sony | Headphones Connect”. Neste caso, siga os procedimentos descritos em [“Ligar a um smartphone Android emparelhado”](#) ou [“Ligar a um iPhone emparelhado”](#) para estabelecer a ligação ao sistema de auscultadores.

Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 10\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Emparelhar e ligar a um smartphone Android


A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento. Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O smartphone Android está a uma distância igual ou inferior a 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do smartphone Android consigo.

1 No sistema de auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar o sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não tiver informações de emparelhamento)

1. Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores para fora da caixa de carregamento.

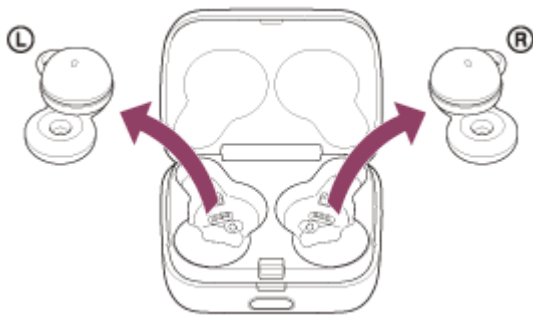


O sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando é retirado da caixa de carregamento.

Quando colocar as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos)

1. Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
Coloque a unidade esquerda do sistema de auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento, coloque a unidade direita do sistema de auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento, introduza-as até emitirem um clique e depois certifique-se de que as unidades estão bloqueadas na caixa de carregamento.

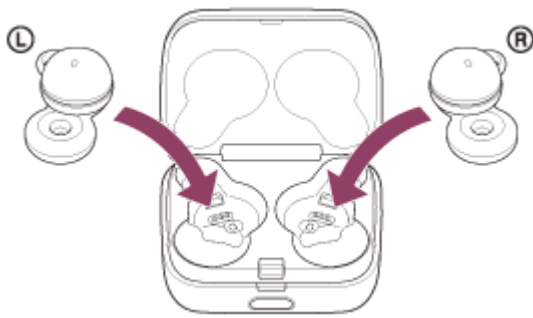

2. Feche a tampa da caixa de carregamento.




Ao fechar a tampa uma vez, as unidades do sistema de auscultadores são endireitadas e bloqueadas no devido lugar, mesmo que não tenham sido bloqueadas na caixa de carregamento antes.

3. Segure a caixa de carregamento na sua mão e prima o botão de abertura da tampa para abrir a tampa.



4. Prima continuamente o botão de emparelhamento da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos.

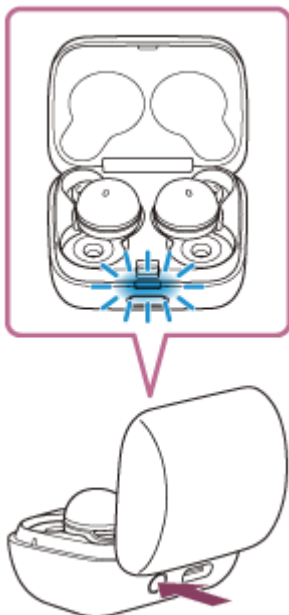

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes, lenta e continuamente, e o sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento.


Pode retirar o sistema de auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento. Quando colocar as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos, ouvirá um

som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.


2 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.

3 Procure o sistema de auscultadores no smartphone Android.


1. Selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

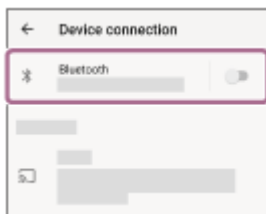

2. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

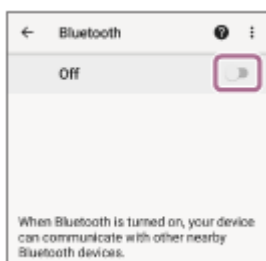

4 Toque em [LinkBuds].

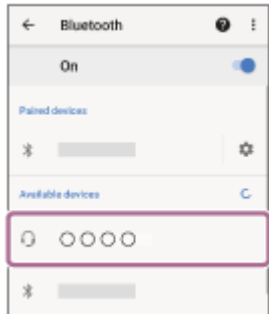

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

O sistema de auscultadores e o smartphone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando o sistema de auscultadores é colocado na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca lentamente durante cerca de 5 segundos.

Quando tiver o sistema de auscultadores colocado nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)”.

Se não aparecer [LinkBuds] no ecrã do smartphone Android, tente novamente a partir do início do passo **3**.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Numero PIN” ou “Palavra-passe”.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como efetuar o emparelhamento pela primeira vez.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte [“Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica”](#).

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e inicie novamente a operação a partir do passo ①.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.
 - Quando o sistema de auscultadores for inicializado.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.


Tópico relacionado

- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Ligar a um smartphone Android emparelhado

1 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.

2 Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

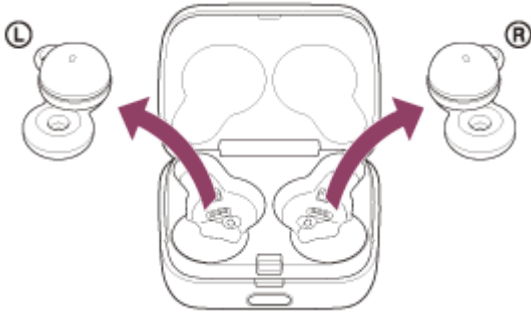

O sistema de auscultadores ativa-se automaticamente.


3 Coloque as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.

Se o sistema de auscultadores se tiver ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).


Verifique o estado da ligação no smartphone Android. Se não estiver ligado, avance para o passo **4**.

4 Veja os dispositivos que estão emparelhados com o smartphone Android.


1. Selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

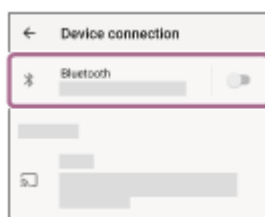

2. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

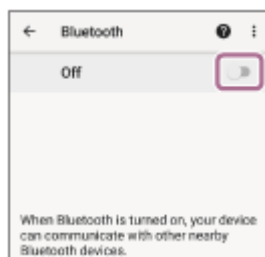

5 Toque em [LinkBuds].

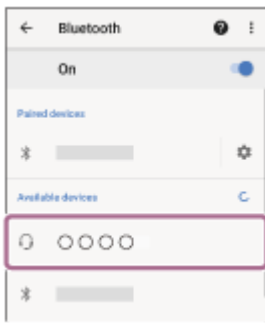

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

Nota

- Quando a ligação é estabelecida, poderá aparecer [LinkBuds], [LE_LinkBuds] ou ambas as indicações no dispositivo que está a estabelecer a ligação. Quando aparecerem ambas as indicações ou [LinkBuds], seleccione [LinkBuds]; quando aparecer a indicação [LE_LinkBuds], seleccione [LE_LinkBuds].
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o smartphone ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento do sistema de auscultadores no smartphone e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu smartphone, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone.

Tópico relacionado

- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Emparelhar e ligar a um iPhone

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.


Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O iPhone está a menos de 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do iPhone consigo.

1 No sistema de auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar o sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não tiver informações de emparelhamento)

1. Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores para fora da caixa de carregamento.

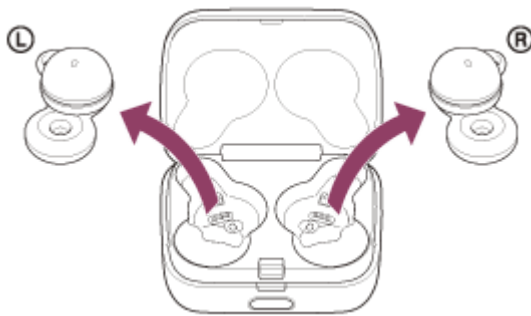


O sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando é retirado da caixa de carregamento.

Quando colocar as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos)

1. Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
Coloque a unidade esquerda do sistema de auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento, coloque a unidade direita do sistema de auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento, introduza-as até emitirem um clique e depois certifique-se de que as unidades estão bloqueadas na caixa de carregamento.

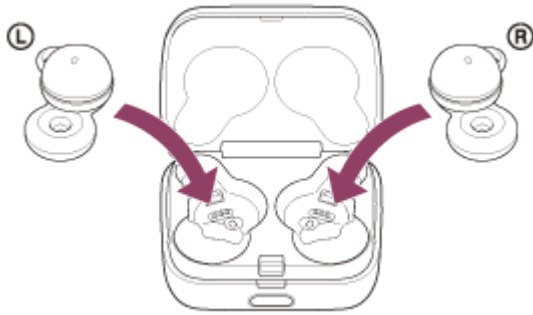

2. Feche a tampa da caixa de carregamento.




Ao fechar a tampa uma vez, as unidades do sistema de auscultadores são endireitadas e bloqueadas no devido lugar, mesmo que não tenham sido bloqueadas na caixa de carregamento antes.

3. Segure a caixa de carregamento na sua mão e prima o botão de abertura da tampa para abrir a tampa.



4. Prima continuamente o botão de emparelhamento da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos.

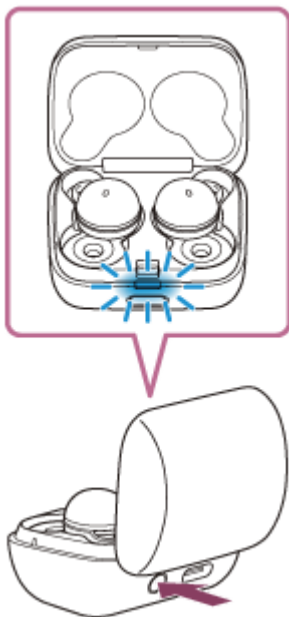

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes, lenta e continuamente, e o sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento.


Pode retirar o sistema de auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento. Quando colocar as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos, ouvirá um

som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

2 Desbloqueie o ecrã do iPhone, se estiver bloqueado.

3 Procure o sistema de auscultadores no iPhone.


1. Selecione [Settings].
2. Toque em [Bluetooth].

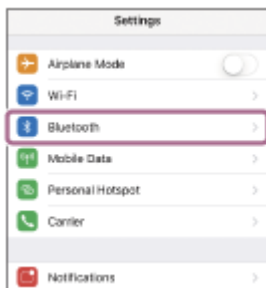

3. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.



4 Toque em [LinkBuds].

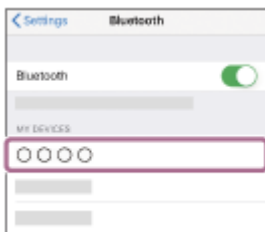

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

O sistema de auscultadores e o iPhone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando o sistema de auscultadores é colocado na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca lentamente durante cerca de 5 segundos.

Quando tiver o sistema de auscultadores colocado nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um iPhone emparelhado](#)”.

Se não aparecer [LinkBuds] no ecrã do iPhone, tente novamente a partir do início do passo **3**.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Numero PIN” ou “Palavra-passe”.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como efetuar o emparelhamento pela primeira vez.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu iPhone.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte [“Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica”](#).

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e inicie novamente a operação a partir do passo ①.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.
 - Quando o sistema de auscultadores for inicializado.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado


- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Ligar a um iPhone emparelhado

1 Desbloqueie o ecrã do iPhone, se estiver bloqueado.

2 Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

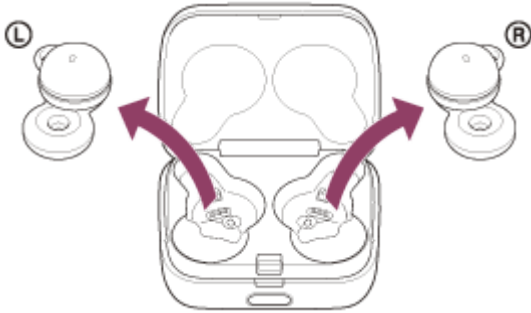

O sistema de auscultadores ativa-se automaticamente.


3 Coloque as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.

Se o sistema de auscultadores se tiver ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

Verifique o estado da ligação no iPhone. Se não estiver ligado, avance para o passo 4 .

4 Veja os dispositivos que estão emparelhados com o iPhone.

1. Selecione [Settings].
2. Toque em [Bluetooth].

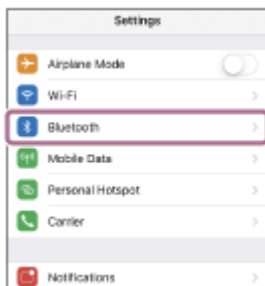

3. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.



5 Toque em [LinkBuds].



Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu iPhone.

Nota

- Quando a ligação é estabelecida, poderá aparecer [LinkBuds], [LE_LinkBuds] ou ambas as indicações no dispositivo que está a estabelecer a ligação. Quando aparecerem ambas as indicações ou [LinkBuds], seleccione [LinkBuds]; quando aparecer a indicação [LE_LinkBuds], seleccione [LE_LinkBuds].
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o iPhone ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento do sistema de auscultadores no iPhone e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu iPhone, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.

Tópico relacionado

- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)


Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Emparelhar e ligar a um computador (Windows® 10)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:


- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- O computador está a menos de 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- As instruções de operação do computador estão disponíveis.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se a versão do seu SO for a versão Windows 10 1803 ou posterior, a função Swift Pair facilita o emparelhamento. Para utilizar a função Swift Pair, clique no botão [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] e marque a opção [Show notifications to connect using Swift Pair].

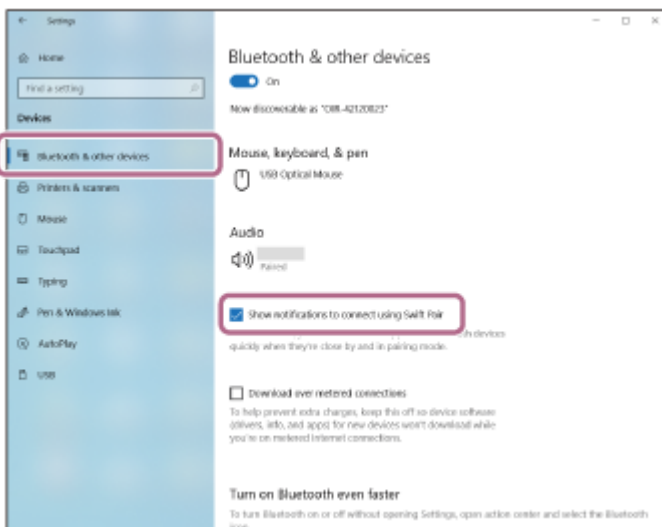

1 No sistema de auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar o sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não tiver informações de emparelhamento)

1. Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores para fora da caixa de carregamento.

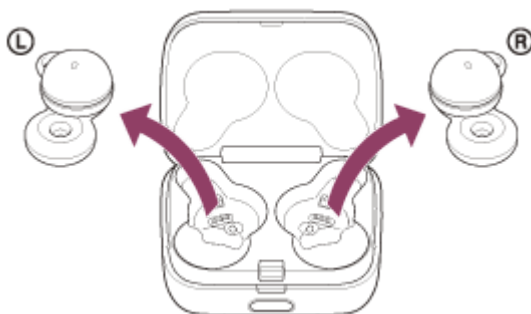

O sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando é retirado da caixa de carregamento.

Quando colocar as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz "Pairing" (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos)

1. Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.

Coloque a unidade esquerda do sistema de auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento, coloque a unidade direita do sistema de auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento, introduza-as até emitirem um clique e depois certifique-se de que as unidades estão bloqueadas na caixa de carregamento.



2. Feche a tampa da caixa de carregamento.




Ao fechar a tampa uma vez, as unidades do sistema de auscultadores são endireitadas e bloqueadas no devido lugar, mesmo que não tenham sido bloqueadas na caixa de carregamento antes.

3. Segure a caixa de carregamento na sua mão e prima o botão de abertura da tampa para abrir a tampa.



4. Prima continuamente o botão de emparelhamento da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos.

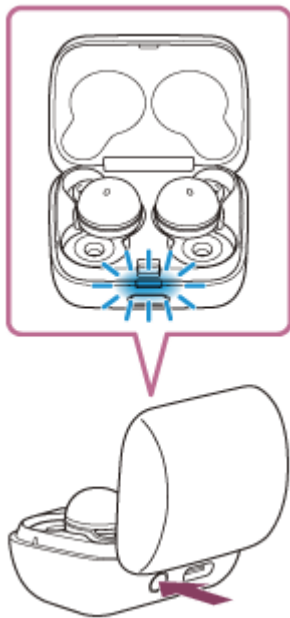

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes, lenta e continuamente, e o sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento.


Pode retirar o sistema de auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento. Quando colocar as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

2 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

3 Emparelhe o sistema de auscultadores utilizando o computador.

Para ligar utilizando a função Swift Pair


1. Selecione [Connect] no menu de contexto apresentado no ecrã do computador.

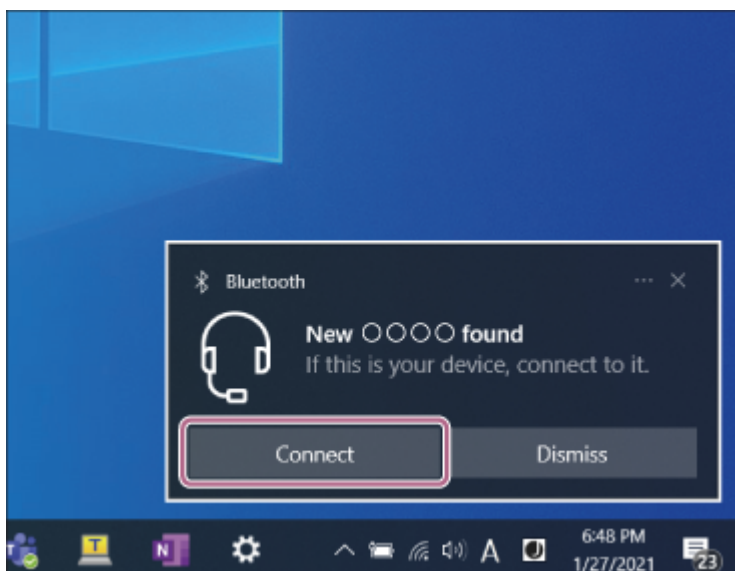


Para ligar sem utilizar a função Swift Pair

1. Clique no botão [Start] e em [Settings].


2. Clique em [Devices].

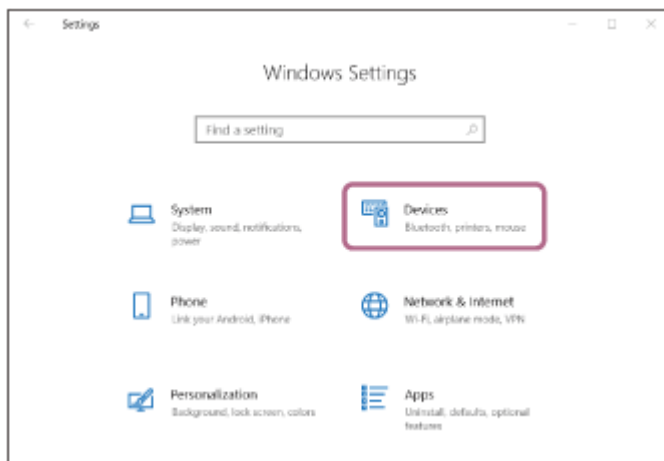


3. Clique no separador [Bluetooth & other devices], clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função Bluetooth e, em seguida, clique em [Add Bluetooth or other device].

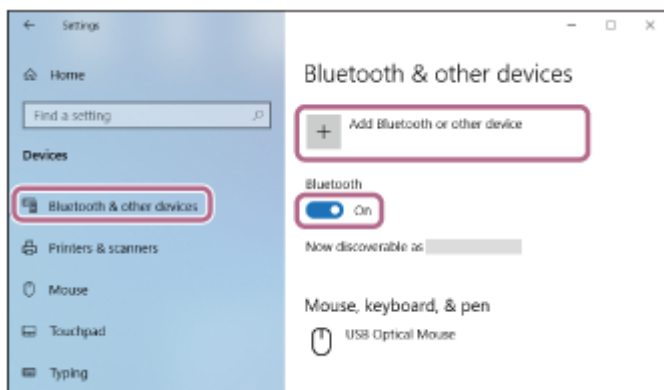

4. Clique em [Bluetooth].

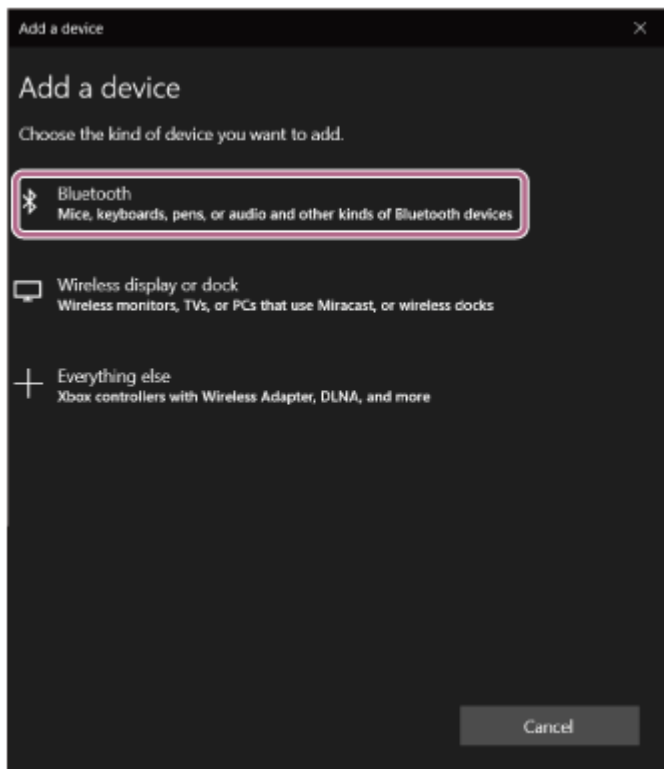

5. Clique em [LinkBuds].

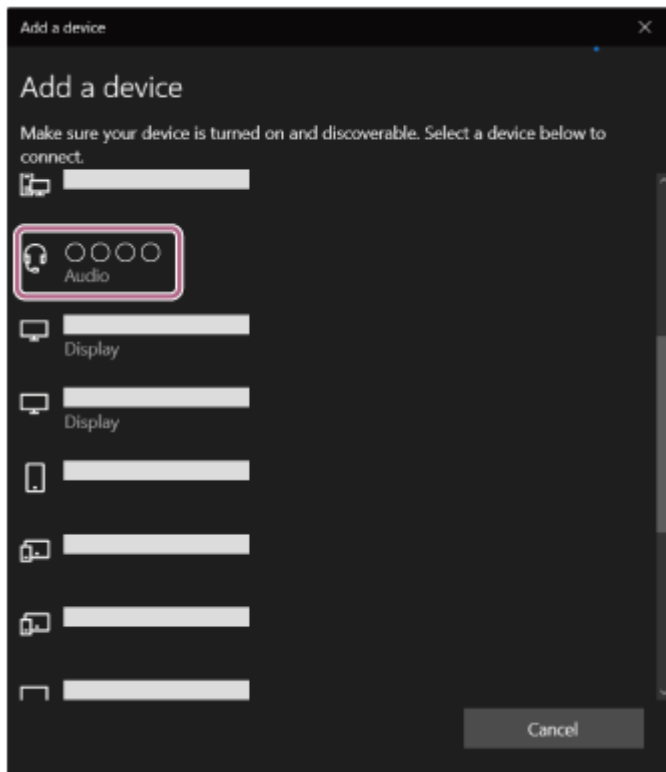

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

O sistema de auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando o sistema de auscultadores é colocado na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca lentamente durante cerca de 5 segundos.

Quando tiver o sistema de auscultadores colocado nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Se não estiverem ligados, consulte [“Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)”](#).

Se não aparecer [LinkBuds] no ecrã do computador, tente novamente a partir do passo 3 de “Para ligar sem utilizar a função Swift Pair”.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Numero PIN” ou “Palavra-passe”.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte [“Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica”](#).

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e inicie novamente a operação a partir do passo 1.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.
 - Quando o sistema de auscultadores for inicializado.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Emparelhar e ligar a um computador (Windows 8.1)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.


Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- O computador está a menos de 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- As instruções de operação do computador estão disponíveis.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

1 No sistema de auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar o sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não tiver informações de emparelhamento)

1. Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores para fora da caixa de carregamento.

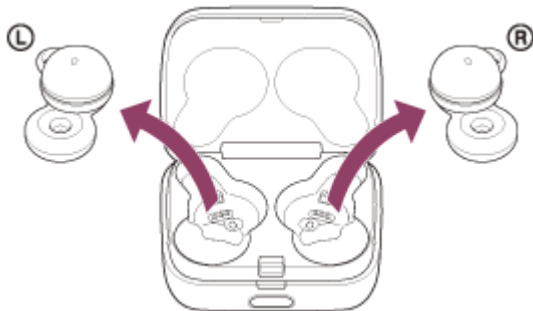

O sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando é retirado da caixa de carregamento.

Quando colocar as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos)

1. Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
Coloque a unidade esquerda do sistema de auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento, coloque a unidade direita do sistema de auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento, introduza-as até emitirem um clique e depois certifique-se de que as unidades estão bloqueadas na caixa de carregamento.



2. Feche a tampa da caixa de carregamento.




Ao fechar a tampa uma vez, as unidades do sistema de auscultadores são endireitadas e bloqueadas no devido lugar, mesmo que não tenham sido bloqueadas na caixa de carregamento antes.

3. Segure a caixa de carregamento na sua mão e prima o botão de abertura da tampa para abrir a tampa.



4. Prima continuamente o botão de emparelhamento da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos.

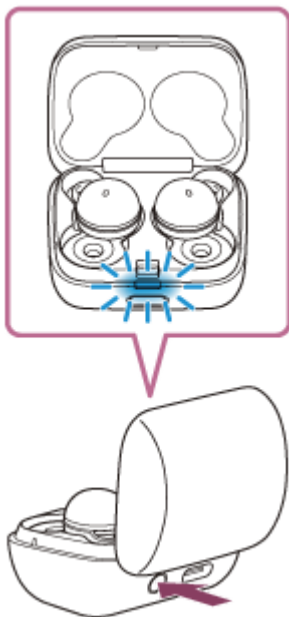

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes, lenta e continuamente, e o sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento.

Pode retirar o sistema de auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento. Quando colocar as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos, ouvirá um

som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.


2 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

3 Emparelhe o sistema de auscultadores utilizando o computador.


1. Desloque o ponteiro do rato para o canto superior direito do ecrã (quando utilizar um ecrã tátil, deslize a partir da extremidade direita do ecrã) e selecione [Settings] na barra de atalhos.




2. Selecione [Change PC Settings] do atalho de [Settings].

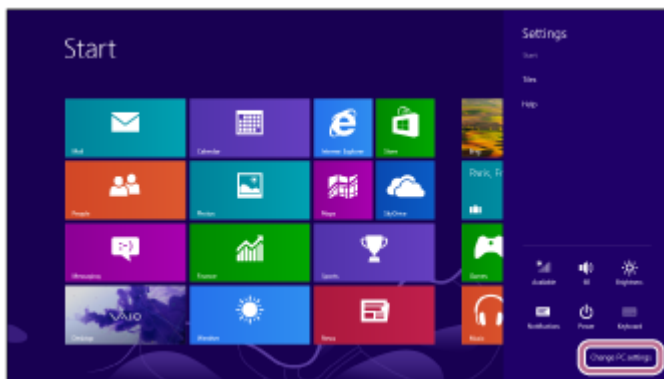


3. Selecione [PC and devices] no ecrã [PC Settings].

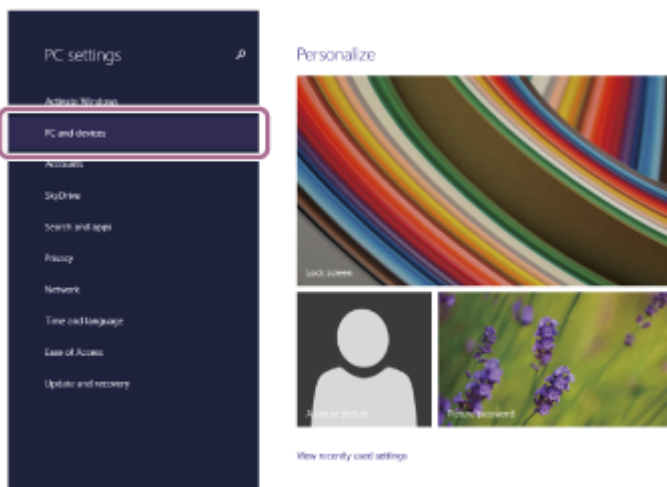

4. Selecione [Bluetooth].

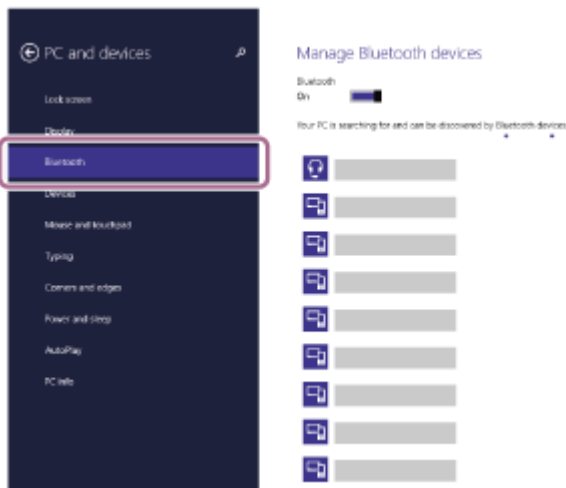

5. Selecione [LinkBuds] e, em seguida, selecione [Pair].

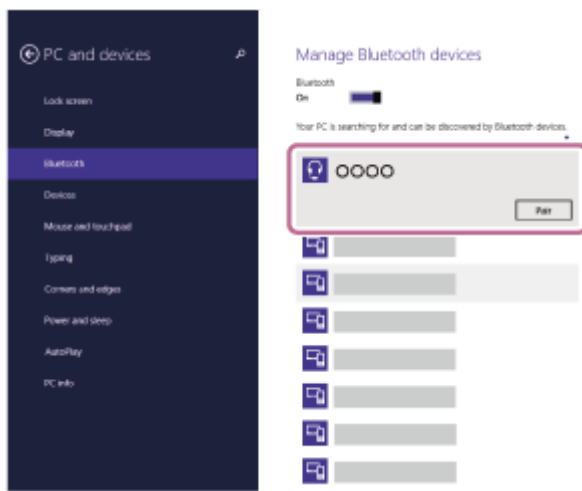

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

O sistema de auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando o sistema de auscultadores é colocado na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca lentamente durante cerca de 5 segundos.

Quando tiver o sistema de auscultadores colocado nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 8.1\)](#)”.

Se não aparecer [LinkBuds] no ecrã do computador, tente novamente a partir do início do passo 3 .

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Numero PIN” ou “Palavra-passe”.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e inicie novamente a operação a partir do passo 1 .
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
 O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.

- Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.
- Quando o sistema de auscultadores for inicializado.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 8.1\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds


Emparelhar e ligar a um computador (Mac)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

SO compatível

macOS (versão 10.15 ou posterior)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- O computador está a menos de 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- As instruções de operação do computador estão disponíveis.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Coloque a saída do som para as colunas do computador no modo “ON” (LIGADO).
Se a saída do som para as colunas do computador estiver no modo  “OFF” (DESLIGADO), não ouvirá som no sistema de auscultadores.


Saída do som para as colunas do computador no modo “ON” (LIGADO)



1 No sistema de auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar o sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não tiver informações de emparelhamento)

1. Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores para fora da caixa de carregamento.

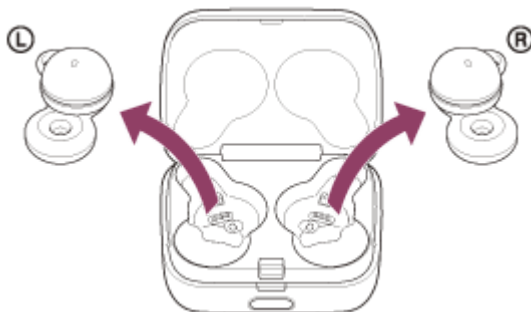

O sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando é retirado da caixa de carregamento.

Quando colocar as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos)

1. Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.

Coloque a unidade esquerda do sistema de auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento, coloque a unidade direita do sistema de auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento, introduza-as até emitirem um clique e depois certifique-se de que as unidades estão bloqueadas na caixa de carregamento.



2. Feche a tampa da caixa de carregamento.




Ao fechar a tampa uma vez, as unidades do sistema de auscultadores são endireitadas e bloqueadas no devido lugar, mesmo que não tenham sido bloqueadas na caixa de carregamento antes.

3. Segure a caixa de carregamento na sua mão e prima o botão de abertura da tampa para abrir a tampa.



4. Prima continuamente o botão de emparelhamento da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos.

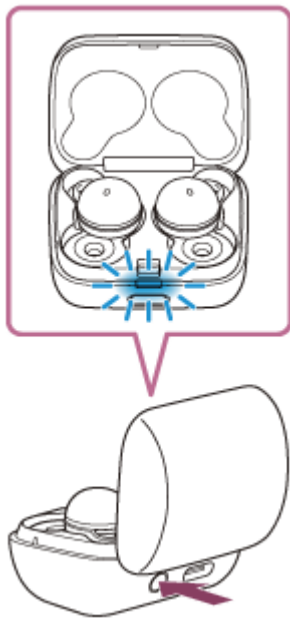

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes, lenta e continuamente, e o sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento.

Pode retirar o sistema de auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento. Quando colocar as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

2 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

3 Emparelhe o sistema de auscultadores utilizando o computador.

1. Selecione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] no ícone que se encontra no fundo do ecrã.



2. Selecione [LinkBuds] no ecrã [Bluetooth] e clique em [Connect].



Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

O sistema de auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando o sistema de auscultadores é colocado na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca lentamente durante cerca de 5 segundos.

Quando tiver o sistema de auscultadores colocado nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)”.

Se não aparecer [LinkBuds] no ecrã do computador, tente novamente a partir do início do passo ③ .

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Numero PIN” ou “Palavra-passe”.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e inicie novamente a operação a partir do passo ① .
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.
 - Quando o sistema de auscultadores for inicializado.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds


Ligar a um computador emparelhado (Windows 10)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

2 Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

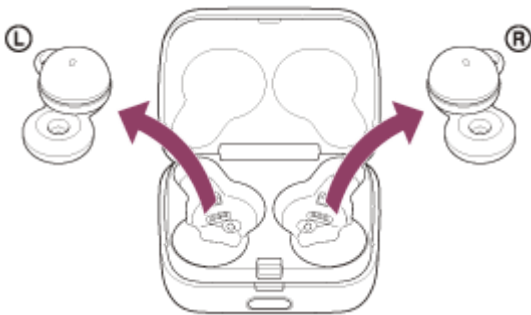

O sistema de auscultadores ativa-se automaticamente.


3 Coloque as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.

Se o sistema de auscultadores se tiver ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).


Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo **4**.

4 Selecione o sistema de auscultadores utilizando o computador.


1. Clique com o botão direito do rato no ícone na barra de ferramentas e, em seguida, selecione [Open Sound settings].

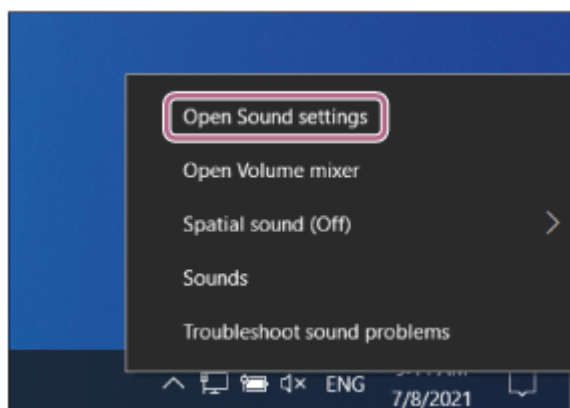


2. No menu pendente [Choose your output device], selecione [Headphones (LinkBuds Stereo)].

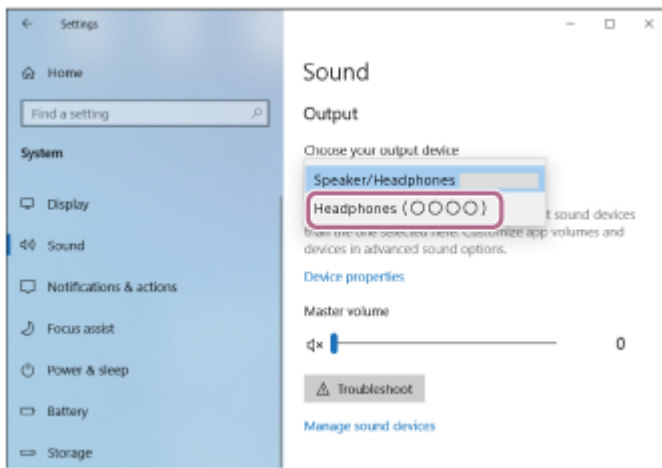


Se o item [Headphones (LinkBuds Stereo)] não aparecer no menu pendente, clique em [Sound Control Panel] e, em seguida, clique com o botão direito do rato no separador [Playback] do ecrã [Sound] para marcar a opção [Show Disconnected Devices].

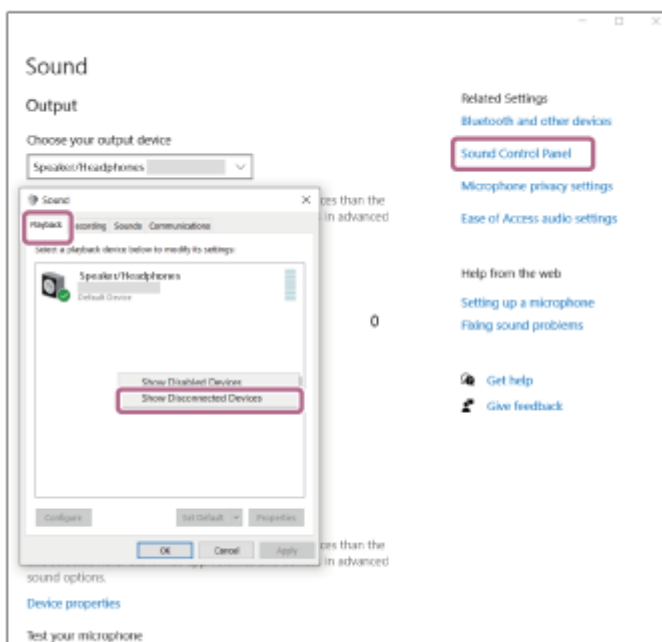

3. Selecione [Connect] no menu apresentado.

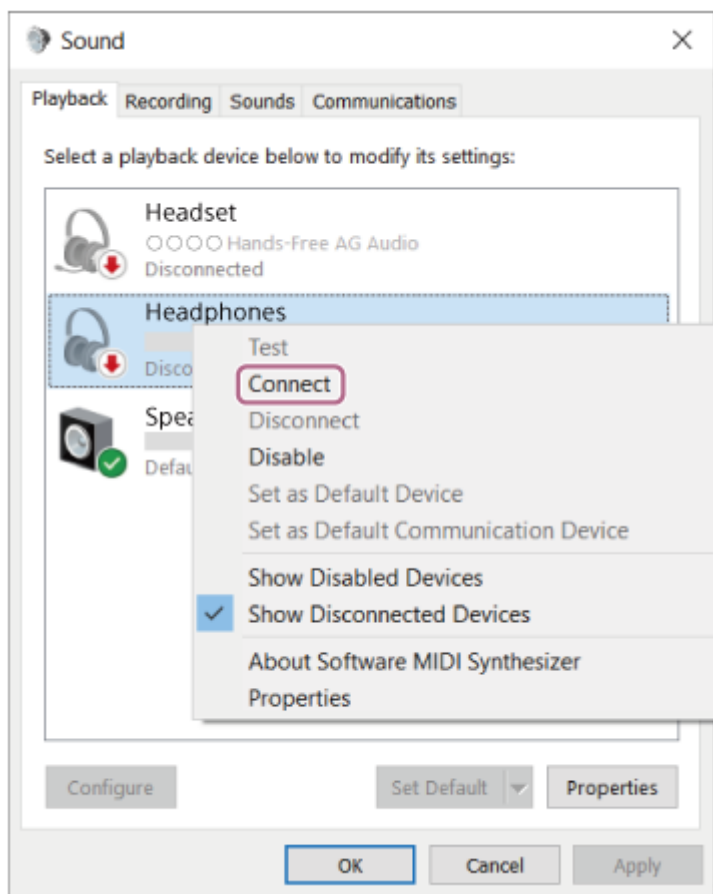

A ligação é estabelecida. Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

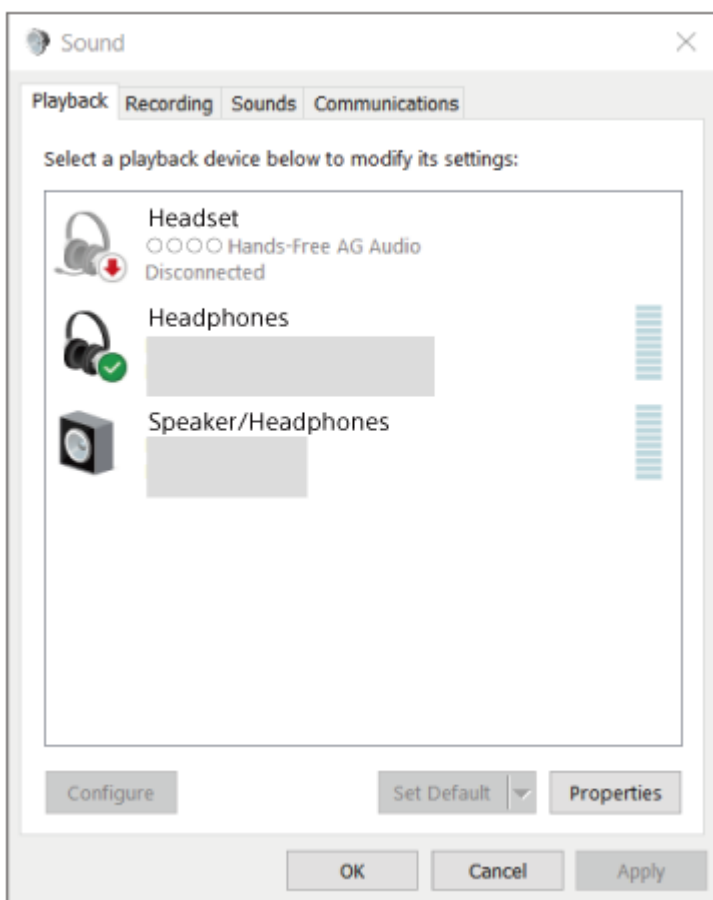

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o computador ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento do sistema de auscultadores no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Tópico relacionado

- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 10\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)


Ligar a um computador emparelhado (Windows 8.1)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

2 Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

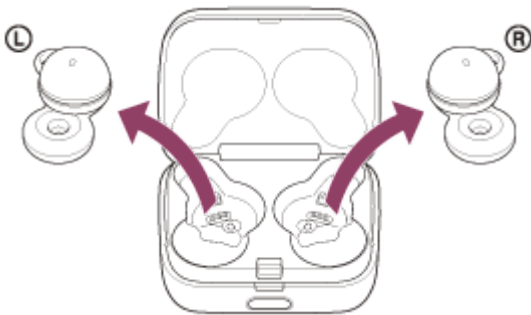

O sistema de auscultadores ativa-se automaticamente.


3 Coloque as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.


Se o sistema de auscultadores se tiver ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo **4**.


4 Selecione o sistema de auscultadores utilizando o computador.

1. Selecione [Desktop] no ecrã Iniciar.
2. Clique com o botão direito do rato no botão em [Start] e selecione [Control Panel] no menu de contexto.
3. Selecione [Hardware and Sound] - [Sound].

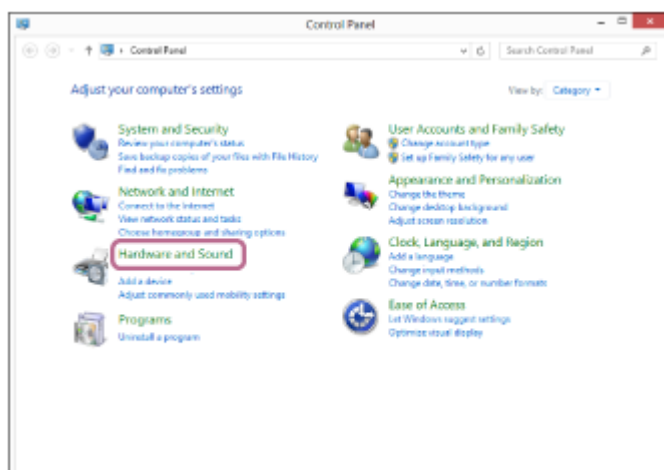


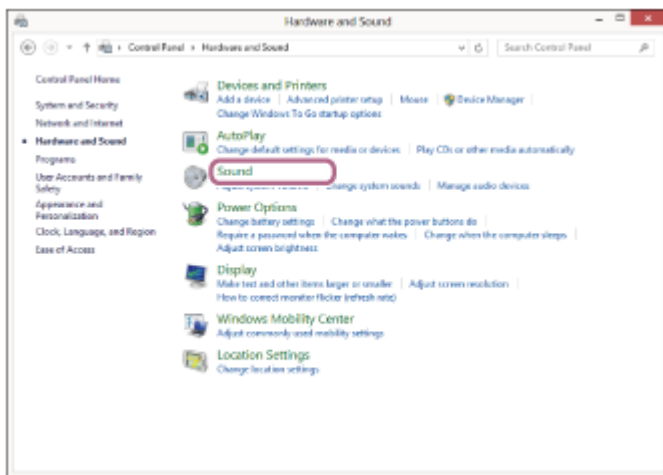


4. Clique com o botão direito do rato em [LinkBuds].
Se [LinkBuds] não for apresentado no ecrã [Sound], clique com o botão direito do rato no ecrã [Sound] e verifique [Show Disconnected Devices].

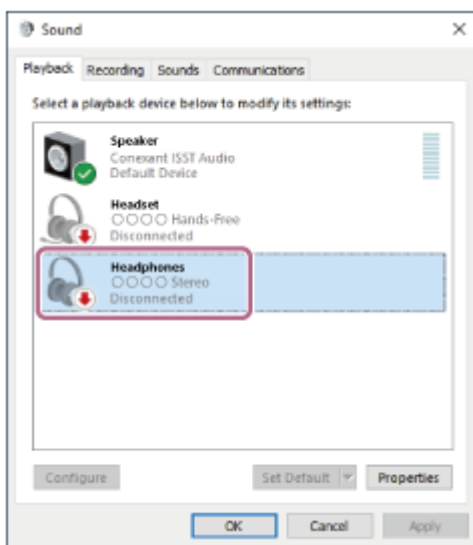

5. Selecione [Connect] no menu apresentado.

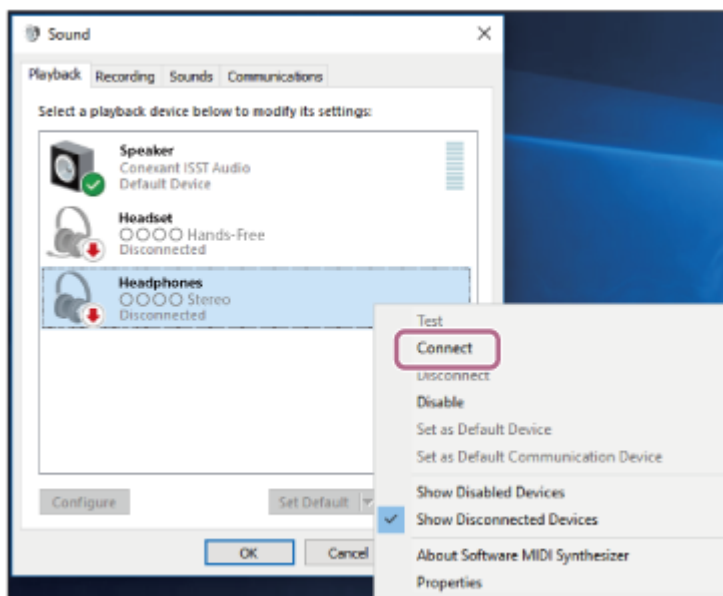

A ligação é estabelecida. Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

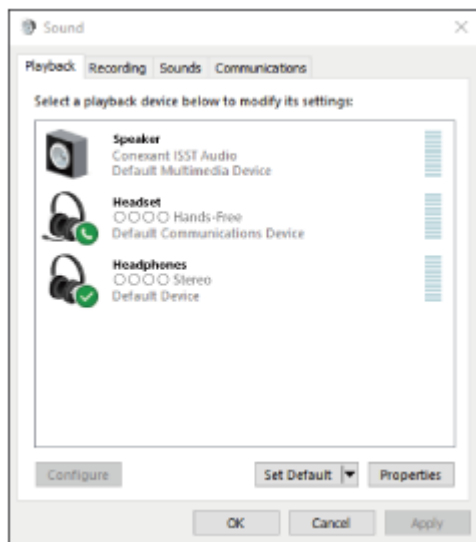

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o computador ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento do sistema de auscultadores no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Tópico relacionado

- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 8.1\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)


Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Ligar a um computador emparelhado (Mac)

SO compatível

macOS (versão 10.15 ou posterior)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:


- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Coloque a saída do som para as colunas do computador no modo "ON" (LIGADO).
Se a saída do som para as colunas do computador estiver no modo  "OFF" (DESLIGADO), não ouvirá som no sistema de auscultadores.

Saída do som para as colunas do computador no modo "ON" (LIGADO)



1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

2 Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

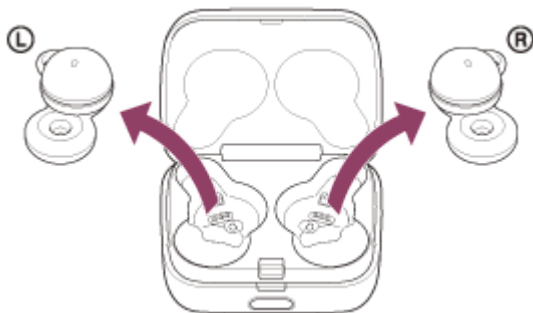

O sistema de auscultadores ativa-se automaticamente.

3 Coloque as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.

Se o sistema de auscultadores se tiver ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo **4**.

4 Selecione o sistema de auscultadores utilizando o computador.

1. Selecione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] no ícone que se encontra no fundo do ecrã.



2. Clique em [LinkBuds] no ecrã [Bluetooth] enquanto prime a tecla Ctrl do computador e seleccione [Connect] no menu pop-up.



A ligação é estabelecida. Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o computador ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento do sistema de auscultadores no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Tópico relacionado

- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)

- Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth
- Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.


Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O dispositivo Bluetooth está a menos de 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do dispositivo Bluetooth consigo.

1 No sistema de auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar o sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não tiver informações de emparelhamento)

1. Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores para fora da caixa de carregamento.

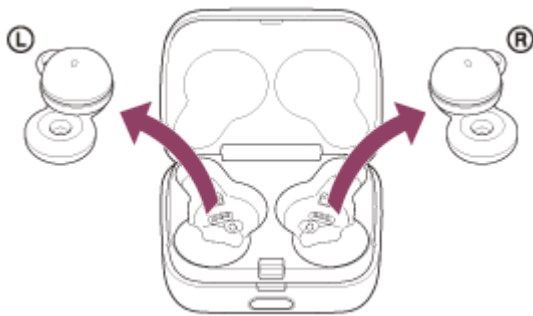


O sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando é retirado da caixa de carregamento.

Quando colocar as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos)

1. Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
Coloque a unidade esquerda do sistema de auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento, coloque a unidade direita do sistema de auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento, introduza-as até emitirem um clique e depois certifique-se de que as unidades estão bloqueadas na caixa de carregamento.

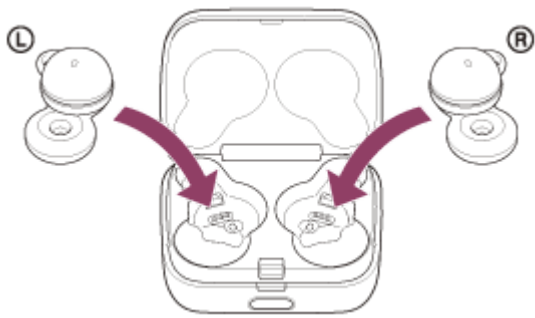

2. Feche a tampa da caixa de carregamento.




Ao fechar a tampa uma vez, as unidades do sistema de auscultadores são endireitadas e bloqueadas no devido lugar, mesmo que não tenham sido bloqueadas na caixa de carregamento antes.

3. Segure a caixa de carregamento na sua mão e prima o botão de abertura da tampa para abrir a tampa.



4. Prima continuamente o botão de emparelhamento da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos.

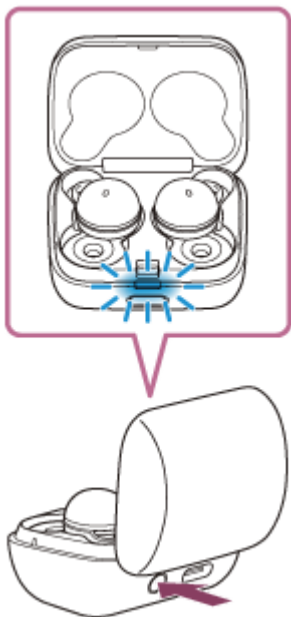

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes, lenta e continuamente, e o sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento.

Pode retirar o sistema de auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento. Quando colocar as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos, ouvirá um

som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

2 Efetue o procedimento de emparelhamento no dispositivo Bluetooth para detetar o sistema de auscultadores.

[LinkBuds] será apresentado na lista de dispositivos detetados no ecrã do dispositivo Bluetooth.

Se não for apresentado, repita a partir do passo 1 .

3 Selecione [LinkBuds] apresentado no ecrã do dispositivo Bluetooth para fazer o emparelhamento.

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Numero PIN” ou “Palavra-passe”.

4 Efetue a ligação Bluetooth a partir do dispositivo Bluetooth.

Alguns dispositivos ligam-se automaticamente ao sistema de auscultadores após o emparelhamento.

Quando o sistema de auscultadores é colocado na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca lentamente durante cerca de 5 segundos.

Quando tiver o sistema de auscultadores colocado nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Se não estiverem ligados, consulte [“Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado”](#).

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte [“Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica”](#).

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e inicie novamente a operação a partir do passo 1 .
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.
 - Quando o sistema de auscultadores for inicializado.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado


- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)

- Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)
- Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado

1 Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

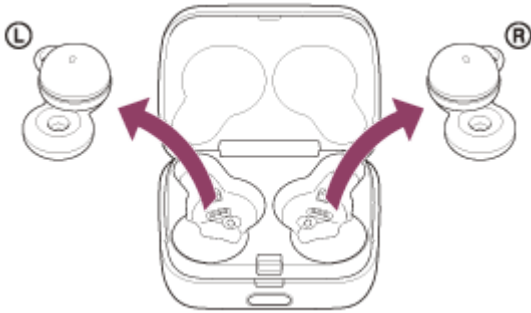

O sistema de auscultadores ativa-se automaticamente.

2 Coloque as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.

Se o sistema de auscultadores se tiver ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

Verifique o estado da ligação no dispositivo Bluetooth. Se não estiver ligado, avance para o passo 3 .

3 Efetue a ligação Bluetooth a partir do dispositivo Bluetooth.

Para saber mais sobre as operações no seu dispositivo Bluetooth, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Nota

- Quando a ligação é estabelecida, poderá aparecer [LinkBuds], [LE_LinkBuds] ou ambas as indicações no dispositivo que está a estabelecer a ligação. Quando aparecerem ambas as indicações ou [LinkBuds], seleccione [LinkBuds]; quando aparecer a indicação [LE_LinkBuds], seleccione [LE_LinkBuds].
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o dispositivo Bluetooth ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo Bluetooth e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu dispositivo Bluetooth, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

- Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos
- Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores
- Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth
- Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth
- Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth
- Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)


5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds


Ligar o sistema de auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo (ligação multiponto)

Quando a função [Connect to 2 devices simultaneously] é ativada com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, o sistema de auscultadores pode ser ligado a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth em simultâneo, o que lhe permite fazer o seguinte.

- Aguardar a receção de chamadas em 2 smartphones
Pode ouvir música reproduzida num smartphone com o sistema de auscultadores, aguardar a receção de chamadas em ambos os smartphones e falar quando receber uma chamada.

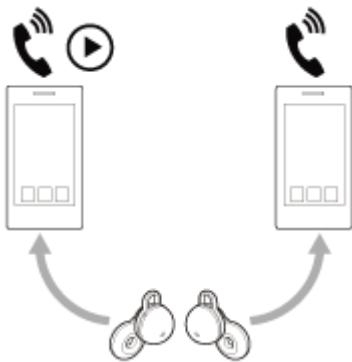

- Comutar a reprodução de música entre 2 dispositivos
Pode comutar a reprodução de música de um dispositivo para o outro sem ter de estabelecer uma nova ligação Bluetooth.

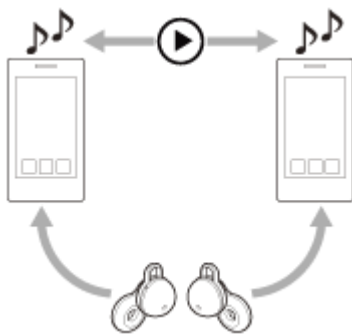

Ligar o sistema de auscultadores a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth em simultâneo

Antes de ligar, certifique-se de que a aplicação “Sony | Headphones Connect” está instalada num dos 2 dispositivos.

- 1 Emparelhe o sistema de auscultadores com os 2 dispositivos, um de cada vez.
- 2 No dispositivo que tem a aplicação “Sony | Headphones Connect” instalada, estabeleça uma ligação Bluetooth ao sistema de auscultadores.
- 3 Ative a função [Connect to 2 devices simultaneously] com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- 4 No segundo dispositivo, estabeleça uma ligação Bluetooth ao sistema de auscultadores.

Quando tiver as ligações Bluetooth estabelecidas entre os 2 dispositivos e o sistema de auscultadores, é possível ligar outro dispositivo emparelhado através de uma ligação Bluetooth.

Se tentar estabelecer uma ligação Bluetooth ao sistema de auscultadores com o terceiro dispositivo, a ligação Bluetooth ao último dispositivo que reproduziu música será mantida e a ligação Bluetooth ao outro dispositivo será desligada. Em seguida, é estabelecida uma ligação Bluetooth entre o terceiro dispositivo e o sistema de auscultadores.

Reprodução de música quando o sistema de auscultadores está ligado a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth

- Quando solicitar a reprodução de música interagindo com o sistema de auscultadores, o dispositivo que reproduzirá música será o que tiver sido utilizado mais recentemente para reproduzir música.
- Se pretender reproduzir música do outro dispositivo, pare a reprodução no dispositivo que estiver a reproduzir música e inicie a reprodução diretamente no outro dispositivo.
Se iniciar a reprodução de música no segundo dispositivo enquanto o primeiro está a reproduzir música, continuará a ouvir a música do primeiro dispositivo através do sistema de auscultadores. Neste estado, se parar a reprodução no primeiro dispositivo, poderá ouvir a música do segundo dispositivo através do sistema de auscultadores.

Falar ao telefone quando o sistema de auscultadores está ligado a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth

- Quando o sistema de auscultadores está ligado a 2 smartphones ou outros dispositivos através de ligações Bluetooth em simultâneo, ambos os dispositivos estarão no modo de espera.
- Quando receber uma chamada no primeiro dispositivo, ouvirá um toque de chamada através do sistema de auscultadores.
Quando receber uma chamada no segundo dispositivo enquanto está a falar numa chamada através do sistema de auscultadores, ouvirá um toque de chamada através do segundo dispositivo. Se terminar a chamada do primeiro dispositivo, ouvirá o toque de chamada do segundo dispositivo através do sistema de auscultadores.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Alternar o áudio entre vários dispositivos com “comutador de áudio”

A função “comutador de áudio” é um recurso Google que comuta o áudio entre dispositivos Android. Sistemas de auscultadores compatíveis com “comutador de áudio” podem ser ligados a vários dispositivos. Quando usa o seu sistema de auscultadores em dispositivos com “comutador de áudio” ativo, o áudio ouvido nos seus auscultadores irá alternar na perfeição entre dispositivos. O seu dispositivo notifica-o quando o áudio tiver comutado.

Smartphones compatíveis

Android 8.0 ou posterior

Para mais detalhes sobre “comutador de áudio”, consulte o URL seguinte.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Para usar a função “comutador de áudio” precisa de ligar o seu sistema de auscultadores e o dispositivo através de Google Fast Pair.

Para mais detalhes sobre o Google Fast Pair, consulte o URL seguinte.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Nota

- As especificações do “comutador de áudio” estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth


Se o seu dispositivo Bluetooth suportar os perfis seguintes, pode ouvir música e controlar o dispositivo a partir do sistema de auscultadores através de uma ligação Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Pode usufruir da música de alta qualidade sem fios.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Pode ajustar o volume, etc.

O funcionamento poderá variar consoante o dispositivo Bluetooth. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.


1 Coloque as unidades do sistema de auscultadores nos seus ouvidos.

1. Verifique as marcas **L** (esquerda) e **R** (direita) no sistema de auscultadores.
Coloque a unidade do sistema de auscultadores com a marca **L** (esquerda) no ouvido esquerdo e a unidade do sistema de auscultadores com a marca **R** (direita) no ouvido direito. A unidade esquerda do sistema de auscultadores possui um ponto tátil.

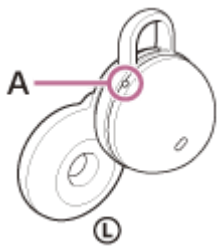

A: Ponto tátil

2. Verifique a relação de posição entre o ouvido e o sistema de auscultadores quando colocar a unidade do sistema de auscultadores no ouvido.

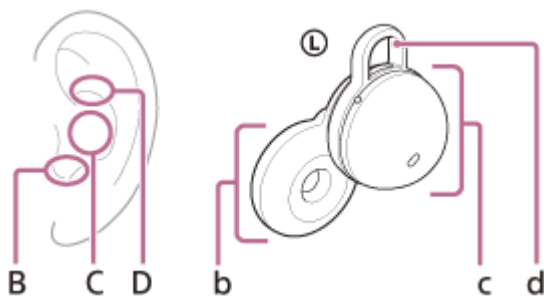

B: Posição para introduzir a parte da unidade acionadora

C: Posição para apoiar a parte do alojamento

D: Posição para prender o adaptador

b: Parte da unidade acionadora

c: Parte da caixa (introduza o lado com a porta de carregamento na sua orelha)

d: Adaptador

3. Segure o sistema de auscultadores com os seus dedos.



4. Introduza a parte da unidade de altifalante (b) no seu ouvido (B).

5. Rode na direção da seta de modo a que a parte do alojamento (c) fique na posição do ouvido (C).



6. Empurre o adaptador (d) para as reentrâncias da orelha (D).

7. Verifique se o sistema de auscultadores está devidamente colocado.

Toque no adaptador (d) com um dedo e verifique se está nas reentrâncias da orelha (D).




Agite ligeiramente a cabeça e certifique-se de que o sistema de auscultadores não sai da posição.

2 Ligue o sistema de auscultadores a um dispositivo Bluetooth.

3 Interaja com o dispositivo Bluetooth para iniciar a reprodução e ajustar o volume para um nível moderado.


4 Toque na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para ajustar o volume.

- Aumentar o volume: toque rapidamente na unidade direita dos auscultadores ou na área perto do seu ouvido 5 ou mais vezes (com um intervalo de cerca de 0,4 segundos, ou menos, entre toques), durante a reprodução de música.

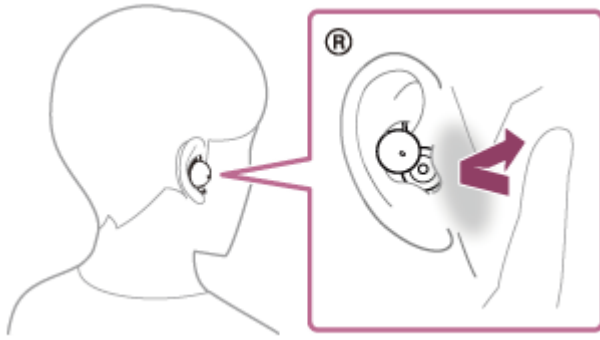

À medida que toca repetidamente no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido é emitido um som de notificação e o volume aumenta em 1 passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que tocar.

- Diminuir o volume: toque rapidamente na unidade esquerda dos auscultadores ou na área perto do seu ouvido 5 ou mais vezes (com um intervalo de cerca de 0,4 segundos, ou menos, entre toques), durante a reprodução de música.

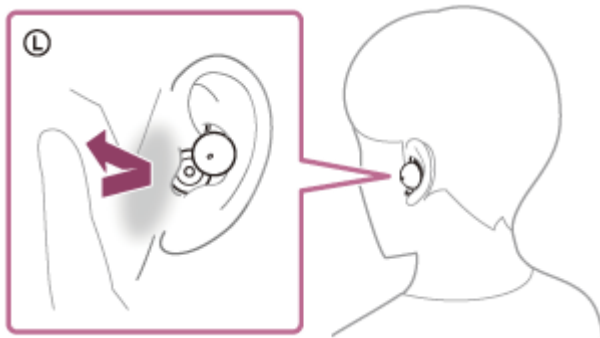

À medida que toca repetidamente no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido é emitido um som de notificação e o volume diminui em 1 passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que tocar.

Quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo, é emitido um alarme.

Sugestão

- Nas definições de fábrica, quando estiver a ouvir música com ambas as unidades do sistema de auscultadores colocadas nos ouvidos, o sistema de auscultadores interrompe a reprodução da música se uma ou ambas as unidades do sistema de auscultadores forem retiradas. Quando volta a colocar a unidade do sistema de auscultadores retirada no ouvido, o sistema de auscultadores retoma a reprodução de música.
- O sistema de auscultadores suporta a proteção de conteúdos SCMS-T. Pode ouvir música e outros conteúdos áudio no sistema de auscultadores a partir de um televisor portátil que suporte a proteção de conteúdos SCMS-T.
- Consoante o dispositivo Bluetooth, poderá ser necessário ajustar o volume ou configurar a saída de áudio no dispositivo.
- O volume também pode ser ajustado na aplicação “Sony | Headphones Connect”.
Pode ajustar independentemente o volume do som dos auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Ainda que mude o volume durante a reprodução de música, o volume de uma chamada não se altera.
- Se a função realizada quando toca no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido for alterada para [Volume Control] na aplicação “Sony | Headphones Connect”, também pode ajustar o volume com os auscultadores.
- Também pode ouvir música retirando apenas uma unidade do sistema de auscultadores da caixa de carregamento e colocando-a no seu ouvido.
Quando estiver a ouvir música com apenas uma unidade do sistema de auscultadores, se colocar a outra unidade no outro ouvido, pode ouvir música com ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Nota

- Não pode ajustar o volume com os auscultadores quando não está a ser reproduzida qualquer música.

- Se alterar a função realizada quando toca no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para [Volume Control] ou [Not Assigned] na aplicação “Sony | Headphones Connect”, não poderá ajustar o volume tocando no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido 5 vezes ou mais no lado onde a função está atribuída.
 - Se a função realizada quando toca no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido na unidade direita dos auscultadores for alterada para [Volume Control] ou [Not Assigned]: tocando no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido na unidade direita dos auscultadores 5 vezes ou mais não aumentará o volume.
 - Se a função realizada quando toca no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido na unidade esquerda dos auscultadores for alterada para [Volume Control] ou [Not Assigned]: tocando no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido na unidade esquerda dos auscultadores 5 vezes ou mais não diminuirá o volume.
- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação no sistema de auscultadores.

Tópico relacionado


- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Controlar o dispositivo de áudio (ligação Bluetooth)


Se o seu dispositivo Bluetooth suportar a função de interação com o dispositivo (perfil compatível: AVRCP), as seguintes operações estão disponíveis. As funções disponíveis podem variar consoante o dispositivo Bluetooth, pelo que deve consultar as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

Pode utilizar a unidade direita do sistema de auscultadores para efetuar as seguintes operações.

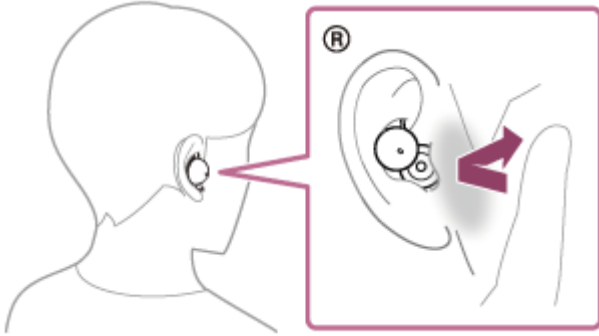


- Aumentar o volume: toque rapidamente 5 ou mais vezes (com um intervalo de cerca de 0,4 segundos, ou menos, entre toques) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido durante a reprodução de música. À medida que toca repetidamente no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido é emitido um som de notificação e o volume aumenta em 1 passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que tocar. Quando o volume atingir o nível máximo, é emitido um alarme.

Pode utilizar a unidade esquerda do sistema de auscultadores para efetuar as seguintes operações.

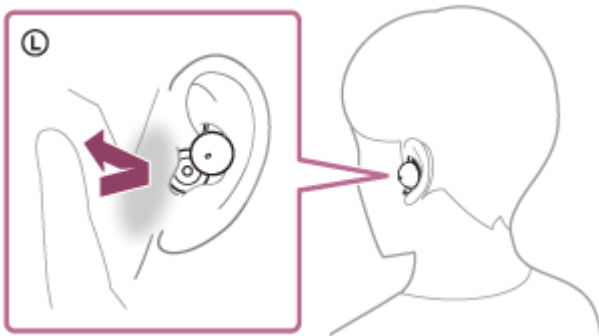

- Diminuir o volume: toque rapidamente 5 ou mais vezes (com um intervalo de cerca de 0,4 segundos, ou menos, entre toques) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido durante a reprodução de música. À medida que toca repetidamente no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido é emitido um som de notificação e o volume diminui em 1 passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que tocar. Quando o volume atingir o nível mínimo, é emitido um alarme.

Pode utilizar a unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores para efetuar as seguintes operações.

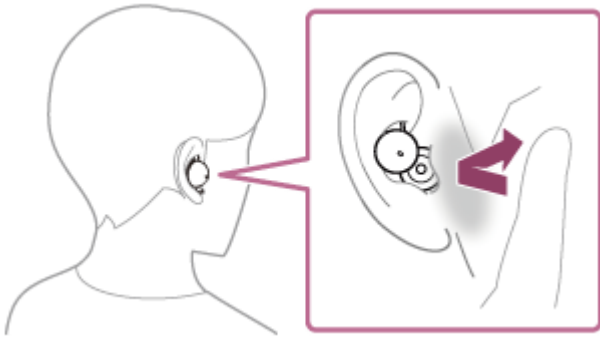

- Reprodução/pausa: toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido.
- Avançar para o início da faixa seguinte: toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido.

Nota

- Não pode ajustar o volume com os auscultadores quando não está a ser reproduzida qualquer música.
- Se alterar a função realizada quando toca no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para [Volume Control] ou [Not Assigned] na aplicação “Sony | Headphones Connect”, não poderá ajustar o volume tocando no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido 5 vezes ou mais no lado onde a função está atribuída.
 - Se a função realizada quando toca no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido na unidade direita dos auscultadores for alterada para [Volume Control] ou [Not Assigned]: tocando no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido na unidade direita dos auscultadores 5 vezes ou mais não aumentará o volume.
 - Se a função realizada quando toca no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido na unidade esquerda dos auscultadores for alterada para [Volume Control] ou [Not Assigned]: tocando no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido na unidade esquerda dos auscultadores 5 vezes ou mais não diminuirá o volume.
- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação no sistema de auscultadores.
- As operações disponíveis podem variar consoante o dispositivo ligado, o software de música ou a aplicação que utilizar. Em alguns casos, poderá funcionar de forma diferente ou não funcionar mesmo quando utilizado conforme descrito acima.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

1 Desligue a ligação Bluetooth no dispositivo Bluetooth.

Quando tiver o sistema de auscultadores colocado nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

2 Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.

O sistema de auscultadores desliga-se.

Sugestão

- Assim que terminar a reprodução de música, a ligação Bluetooth poderá terminar automaticamente dependendo do dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Desativar o sistema de auscultadores](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Acerca do 360 Reality Audio

O que é o 360 Reality Audio?

O 360 Reality Audio é uma nova experiência musical que utiliza tecnologia de áudio tridimensional 360 da Sony. As informações posicionais são associadas a cada fonte de som, como vozes, coro e instrumentos musicais, e são colocadas num espaço esférico. Os ouvintes podem sentir um campo de som tridimensional como se estiverem imersos num espetáculo ao vivo dos artistas.

Condições de utilização

Transfira e utilize uma aplicação de serviço de transmissão de música (cobrada) que suporte 360 Reality Audio no seu smartphone ou tablet equipado com iOS ou Android.

Se otimizar o campo sonoro e a funcionalidade acústica do sistema de auscultadores com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode desfrutar de uma sensação de realidade mais realista.

Para saber mais sobre o 360 Reality Audio, consulte o seguinte website:

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- O serviço não está disponível em alguns países e regiões.

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds


Falar com alguém enquanto utiliza o sistema de auscultadores (Speak-to-Chat)

Se o Speak-to-Chat for ativado previamente, o modo Speak-to-Chat é iniciado automaticamente quando falar com alguém.

O sistema de auscultadores pausa ou silencia a música que estiver a ser reproduzida.

Quando o sistema de auscultadores não deteta a voz do utilizador durante um determinado período de tempo, o modo Speak-to-Chat termina automaticamente.

Se pretender terminar o modo antes disso, toque rapidamente 2 ou 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido.

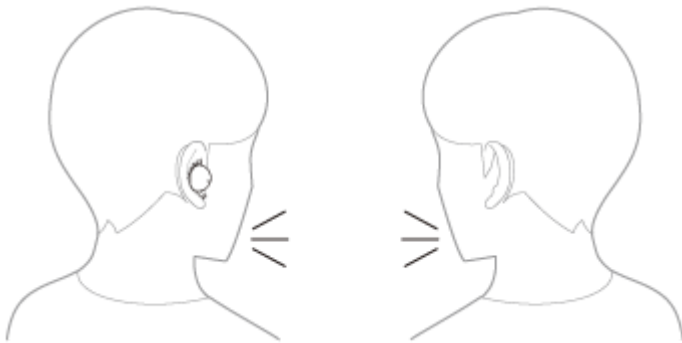

Para ativar o modo Speak-to-Chat

Para ativar o modo Speak-to-Chat, é necessário habilitar o modo Speak-to-Chat previamente.

Nas definições de fábrica, o Speak-to-Chat está desativado. Para ativar, altere a definição com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Para desativar Speak-to-Chat

Para desativar, altere a definição com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como utilizar a função Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/

Sugestão

- O modo Speak-to-Chat também termina nas seguintes situações.
 - Quando ambas as unidades do sistema de auscultadores são retiradas dos ouvidos com a função de desativação automática através da deteção de utilização ativada
- Quando utilizar a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode alterar a sensibilidade da deteção automática de áudio e alterar o tempo até o modo Speak-to-Chat terminar, além do modo para comutar entre ativado e desativado. Nas definições de fábrica, o tempo até o modo terminar está definido para cerca de 15 segundos.

Nota

- O modo Speak-to-Chat é ativado quando o sistema de auscultadores deteta a voz da pessoa que está a utilizar o sistema de auscultadores, mas em casos raros pode ativar-se em resposta a vibrações causadas por alguns dispositivos, como escovas de dentes elétricas, massajadores elétricos e máquinas de barbear elétricas, ou por atividades como escovar os dentes, tossir ou murmurar. Nos casos em que o modo Speak-to-Chat seja frequentemente ativado inadvertidamente, defina Speak-to-Chat como “L Sensitivity”.
- A reprodução de música será colocada em pausa enquanto o modo Speak-to-Chat estiver ativo apenas quando ligado através da ligação Bluetooth.

- O dispositivo ligado ou a aplicação de reprodução que está a utilizar pode não suportar a pausa da reprodução de música ou vídeo quando o modo Speak-to-Chat é ativado ou a retoma da reprodução de música quando o modo Speak-to-Chat é desativado.
- Quando a opção Link de serviço é ativada e apenas a unidade esquerda está colocada no ouvido, o modo Speak-to-Chat não será ativado mesmo que o sistema de auscultadores detete a voz do utilizador.
- Se o volume do som estiver alto, se o sistema de auscultadores não estiver devidamente colocado nos ouvidos ou se o volume da voz for baixo, o discurso da pessoa que está a utilizar o sistema de auscultadores poderá não ser detetado e o modo Speak-to-Chat poderá não ser ativado.
Se for o caso, a deteção de voz pode ser melhorada falando mais lentamente ou com uma voz mais alta, certificando-se de que o sistema de auscultadores está na posição correta, reduzindo o volume da reprodução de música ou definindo o modo Speak-to-Chat como "H Sensitivity".

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Acerca do modo de qualidade de som

Os 2 modos de qualidade de som seguintes podem ser selecionados durante a reprodução através de Bluetooth. Pode mudar as definições e verificar o modo de qualidade de som com a aplicação "Sony | Headphones Connect".

Prioridade à qualidade do som: dá prioridade à qualidade do som.

Prioridade à ligação estável: dá prioridade à ligação estável (predefinição).

- Quando pretender dar prioridade à qualidade do som, selecione "Prioridade à qualidade do som".
- Se a ligação for instável, como quando produz apenas som intermitente, selecione "Prioridade à ligação estável".

Nota

- O tempo de reprodução pode ser reduzido, dependendo da qualidade do som e das condições de utilização do sistema de auscultadores.
- Dependendo das condições ambientais da área onde está a utilizar o sistema de auscultadores, poderá ainda ocorrer som intermitente mesmo que tenha selecionado "Prioridade à ligação estável".

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Codecs suportados

Um codec é um “algoritmo de codificação de áudio” utilizado para a transmissão de som sem fios através de uma ligação Bluetooth.

O sistema de auscultadores suporta os 2 codecs seguintes para reprodução de música através de uma ligação A2DP: SBC e AAC.

- SBC

Este termo é a abreviatura para Subband Codec.

O SBC é a tecnologia de codificação de áudio padrão utilizada nos dispositivos Bluetooth.

Todos os dispositivos Bluetooth suportam SBC.

- AAC

Este termo é a abreviatura para Advanced Audio Coding.

O AAC é utilizado principalmente por produtos da Apple, como o iPhone, e proporciona uma qualidade de som superior à do SBC.

Quando for transmitida música num dos codecs acima indicados a partir de um dispositivo ligado, o sistema de auscultadores muda automaticamente para esse codec e a música é reproduzida no mesmo codec.

Se o dispositivo ligado suportar um codec de qualidade de som superior à do SBC, pode necessitar de definir antecipadamente o dispositivo para ouvir música com o codec pretendido a partir dos codecs suportados.

Para obter informações sobre como definir o codec, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Acerca do modo de qualidade de som](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Acerca da função DSEE

A função DSEE complementa o som de gama alta, que é frequentemente perdido em fontes de som comprimidas, no sistema de auscultadores para criar uma qualidade equivalente ao som de CD.

As fontes de som comprimidas através de reprodução em streaming, MP3, codec de transmissão Bluetooth, etc. são reproduzidas com um som natural e expandido.

A função DSEE pode ser configurada na aplicação “Sony | Headphones Connect” e está disponível apenas quando está ligada ao sistema de auscultadores através de uma ligação Bluetooth.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Receber uma chamada

Pode desfrutar de uma chamada no modo mãos-livres com um smartphone ou um telemóvel que suporte o perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação Bluetooth.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar HFP e HSP, configure-o para HFP.
- O funcionamento poderá variar consoante o smartphone ou telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com o sistema de auscultadores.

Toque

Quando receber uma chamada, o sistema de auscultadores emite um toque de chamada.

Dependendo do seu smartphone ou telemóvel, irá ouvir um dos seguintes toques de chamada.


- Toque de chamada definido no sistema de auscultadores
- Toque de chamada definido no smartphone ou telemóvel
- Toque de chamada apenas para uma ligação Bluetooth definida no smartphone ou telemóvel

- 1 Ligue previamente o sistema de auscultadores a um smartphone ou telemóvel através de uma ligação Bluetooth.**
- 2 Quando ouvir um toque de chamada, toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para atender a chamada.**

Será audível som a partir do sistema de auscultadores.

Quando receber uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução entra em pausa e o sistema de auscultadores emite um toque de chamada.

Pode falar através dos microfones do sistema de auscultadores.

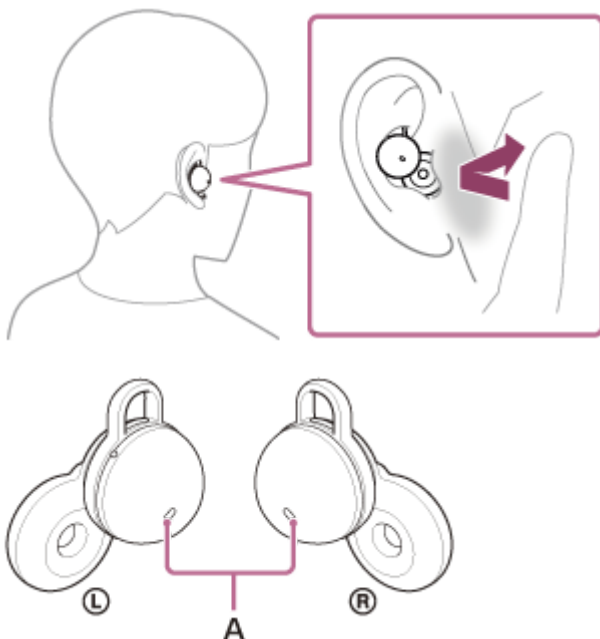

A: Microfones (esquerdo, direito)

Se não for emitido um toque através do sistema de auscultadores

- O sistema de auscultadores poderá não estar ligado ao smartphone ou telemóvel através de HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no smartphone ou telemóvel.
- Se a reprodução de música não entrar em pausa automaticamente, coloque a reprodução em pausa no sistema de auscultadores.

3 Utilize o smartphone ou o telemóvel para ajustar o volume.

4 Quando terminar a conversação, toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para terminar a chamada.

Se receber uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

Sugestão

- Quando receber uma chamada ao usar um smartphone ou telemóvel, alguns smartphones ou telemóveis podem receber uma chamada no telefone em vez de nos auscultadores. Ao usar uma ligação HFP, pode transferir a chamada para o sistema de auscultadores tocando rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido ou utilizando o seu smartphone ou telemóvel.
- O volume também pode ser ajustado na aplicação “Sony | Headphones Connect”. Pode ajustar independentemente o volume do som dos auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Ainda que mude o volume durante a reprodução de música, o volume de uma chamada não se altera.
- Também pode efetuar chamadas em modo mãos-livres, mesmo se estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores. Quando receber uma chamada, pode atender a chamada utilizando a unidade do sistema de auscultadores que tiver colocada num ouvido. Se colocar a outra unidade do sistema de auscultadores no outro ouvido enquanto estiver a falar com apenas uma unidade do sistema de auscultadores, poderá falar através de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Nota

- Consoante o smartphone ou telemóvel, quando receber uma chamada enquanto ouve música, a reprodução poderá não ser retomada automaticamente mesmo que termine a chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a, pelo menos, 50 cm de distância do sistema de auscultadores. Poderá ocorrer ruído se o sistema de auscultadores e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- O volume durante as chamadas não pode ser ajustado com os auscultadores. Ajuste o volume no dispositivo ligado ou na aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Fazer uma chamada


Pode desfrutar de uma chamada no modo mãos-livres com um smartphone ou um telemóvel que suporte o perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação Bluetooth.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar HFP e HSP, configure-o para HFP.
- O funcionamento poderá variar consoante o smartphone ou telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com o sistema de auscultadores.

1 Ligue o sistema de auscultadores a um smartphone ou telemóvel através de uma ligação Bluetooth.

2 Faça uma chamada telefónica através do seu smartphone ou telemóvel.


Ao fazer uma chamada, ouve-se um sinal de chamada do sistema de auscultadores.
Se fizer uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução entra em pausa.
Pode falar através dos microfones do sistema de auscultadores.

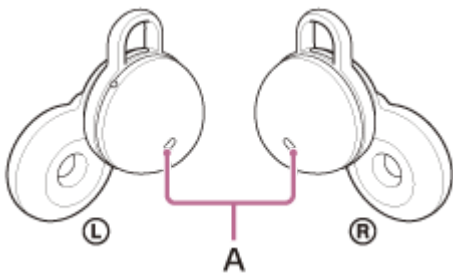

A: Microfones (esquerdo, direito)

Se não for emitido um sinal de marcação através do sistema de auscultadores

Utilize o seu smartphone ou telemóvel para comutar o dispositivo de chamada para o sistema de auscultadores ou toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido.

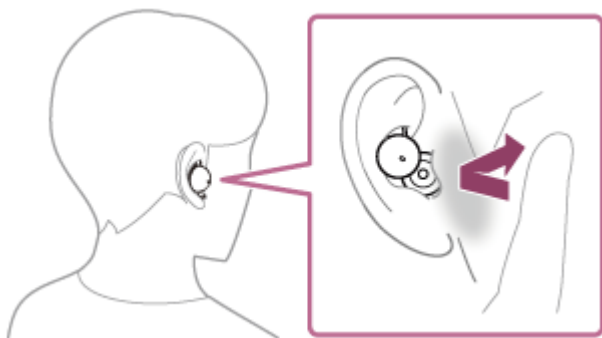

3 Utilize o smartphone ou o telemóvel para ajustar o volume.

4 Quando terminar a conversação, toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para terminar a chamada.

Se fez uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

Sugestão

- O volume também pode ser ajustado na aplicação “Sony | Headphones Connect”. Pode ajustar independentemente o volume do som dos auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Ainda que mude o volume durante a reprodução de música, o volume de uma chamada não se altera.
- Também pode efetuar chamadas em modo mãos-livres, mesmo se estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores. Se colocar a outra unidade do sistema de auscultadores no outro ouvido enquanto estiver a falar com apenas uma unidade do sistema de auscultadores, poderá falar através de ambas as unidades do sistema de auscultadores.

Nota

- Utilize um smartphone ou telemóvel a, pelo menos, 50 cm de distância do sistema de auscultadores. Poderá ocorrer ruído se o sistema de auscultadores e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- O volume durante as chamadas não pode ser ajustado com os auscultadores. Ajuste o volume no dispositivo ligado ou na aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Funções para uma chamada

As funções disponíveis durante uma chamada poderão depender do perfil suportado pelo seu smartphone ou telemóvel. Além disso, ainda que o perfil seja o mesmo, as funções disponíveis poderão depender do smartphone ou do telemóvel. Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com o sistema de auscultadores.

Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.


Perfil suportado: HFP (Hands-free Profile)

Pode utilizar a unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores para efetuar as seguintes operações.

Se tiver apenas uma unidade do sistema de auscultadores colocada num ouvido, interaja com a unidade do sistema de auscultadores na unidade que tiver colocada.

Chamada efetuada

- Toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para cancelar uma chamada efetuada.

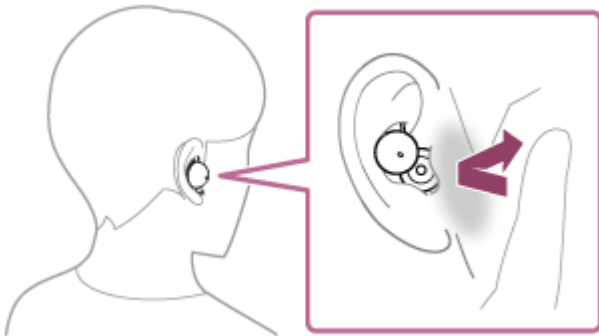

- Toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para comutar o dispositivo de chamada entre o sistema de auscultadores e o smartphone/telemóvel.

Chamada recebida

- Toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para atender uma chamada.
- Toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para rejeitar uma chamada.

Durante a chamada

- Toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para terminar uma chamada.
- Toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para comutar o dispositivo de chamada entre o sistema de auscultadores e o smartphone/telemóvel.

Perfil suportado: HSP (Headset Profile)

Pode utilizar a unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores para efetuar as seguintes operações.

Se tiver apenas uma unidade do sistema de auscultadores colocada num ouvido, interaja com a unidade do sistema de auscultadores na unidade que tiver colocada.

Chamada efetuada

- Toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para cancelar uma chamada efetuada.

Chamada recebida

- Toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para atender uma chamada.

Durante a chamada

- Toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para terminar uma chamada.

Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Efetuar uma videochamada no seu computador

Quando efetuar uma videochamada no seu computador, pode falar a partir do sistema de auscultadores por comunicação sem fios.

- 1 Ligue o sistema de auscultadores ao computador através de uma ligação Bluetooth.**
- 2 Abra a aplicação de videochamadas no seu computador.**
- 3 Verifique as definições (*) da aplicação de videochamadas.**
 - Quando efetuar uma videochamada no seu computador, selecione as ligações de chamada (HFP/HSP) e não as ligações de reprodução de música (A2DP). Se selecionar as ligações de reprodução de música, a videochamada poderá não estar disponível.
 - Nas definições de altifalante, selecione as ligações de chamada [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). ([Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) destina-se às ligações de reprodução de música.)
 - Nas definições de microfone, selecione as ligações de chamada [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). Quando o microfone não está configurado, o modo Speak-to-Chat é ativado quando o sistema de auscultadores deteta a voz da pessoa que está a utilizar o sistema de auscultadores e o som proveniente do sistema de auscultadores é silenciado.
 - Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, as ligações de chamada [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**) ou as ligações de reprodução de música [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) poderão não estar disponíveis para seleção nas definições de altifalante ou microfone e poderá aparecer apenas [LinkBuds]. Se for o caso, selecione [LinkBuds].
 - Visite o website de assistência ao cliente para ver as perguntas frequentes e as respetivas respostas.

* Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, esta função poderá não estar disponível.

** Os nomes podem ser diferentes consoante o computador ou a aplicação de videochamadas que utilizar.

Sugestão

- Quando não for possível verificar as definições da aplicação de videochamadas ou selecionar as ligações de chamada [Headset (LinkBuds Hands-Free)], selecione [Headset (LinkBuds Hands-Free)] nas definições do seu computador para efetuar as ligações. Consulte [“Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 10\)”](#), [“Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 8.1\)”](#) ou [“Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)”](#).

Nota

- Enquanto o modo Speak-to-Chat está habilitado, se o microfone não estiver configurado corretamente, o modo Speak-to-Chat é ativado quando é detetada uma voz e o som proveniente do sistema de auscultadores é silenciado.
- Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, as definições de microfone poderão não estar disponíveis. Se for o caso, desative o modo Speak-to-Chat utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Dependendo do computador ou da aplicação que estiver a utilizar, o sistema de auscultadores poderá não funcionar corretamente durante uma videochamada. Esta situação pode ser melhorada reiniciando o computador.

- Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth
- Emparelhar e ligar a um computador (Windows® 10)
- Emparelhar e ligar a um computador (Windows 8.1)
- Emparelhar e ligar a um computador (Mac)
- Ligar a um computador emparelhado (Windows 10)
- Ligar a um computador emparelhado (Windows 8.1)
- Ligar a um computador emparelhado (Mac)
- Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)
- Falar com alguém enquanto utiliza o sistema de auscultadores (Speak-to-Chat)
- Websites de assistência ao cliente

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

1 Desligue a ligação Bluetooth no dispositivo Bluetooth.

Quando tiver o sistema de auscultadores colocado nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

2 Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.

O sistema de auscultadores desliga-se.

Sugestão

- Assim que terminar a reprodução de música, a ligação Bluetooth poderá terminar automaticamente dependendo do dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Desativar o sistema de auscultadores](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Utilizar o Google Assistant

Com a funcionalidade Google Assistant presente no smartphone, pode falar para os microfones dos auscultadores para interagir com o smartphone ou efetuar uma pesquisa.

Smartphones compatíveis

Smartphones com o Android 6.0 ou posterior instalado (é necessário ter a versão mais recente da Google app).

1 Abra a aplicação “Sony | Headphones Connect” e defina a função da unidade esquerda ou direita dos auscultadores como Google Assistant.


Para saber mais sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Quando utilizar o Google Assistant pela primeira vez, abra a aplicação Google Assistant e toque em [Finish headphones setup] na Visualização da conversa e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir as definições iniciais do Google Assistant.


Assim que a configuração inicial estiver concluída, a unidade direita dos auscultadores (ou a unidade esquerda se apenas a unidade esquerda dos auscultadores foi utilizada para a configuração inicial) é automaticamente configurada para o Google Assistant.

2 Diga “Ok Google” ou interaja com a unidade do sistema de auscultadores à qual atribuiu a funcionalidade para utilizar o Google Assistant.

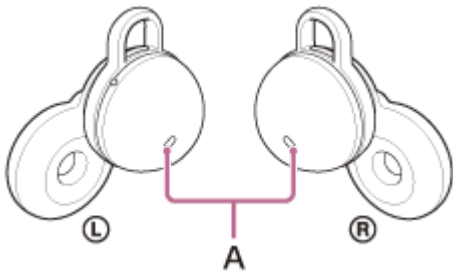

A: Microfones (esquerdo, direito)

- Tocar rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido: dizer um comando de voz

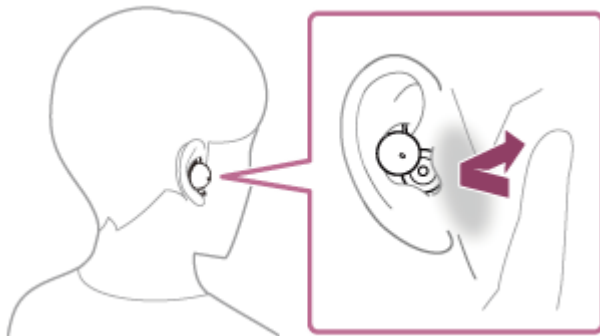

- Tocar rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido: ouvir a notificação

Para saber mais sobre o Google Assistant, consulte o seguinte website:

<https://assistant.google.com>

<https://g.co/headphones/help>

Utilizar o sistema de auscultadores com o Google Assistant

Se utilizar palavras específicas com o Google Assistant, pode efetuar operações no sistema de auscultadores, como verificar a carga restante da bateria.

Para saber mais, consulte o seguinte website (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* O sistema de auscultadores não é necessariamente compatível com todas as especificações descritas no website.

Sugestão

- Pode utilizar a funcionalidade Google Assistant quando colocar no ouvido apenas a unidade à qual atribuiu a funcionalidade Google Assistant. Quando a funcionalidade Google Assistant está atribuída ao sistema de auscultadores e o utilizador pretende utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores, deve utilizar a unidade à qual atribuiu a funcionalidade Google Assistant. Verifique a configuração do sistema de auscultadores com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Verifique qual é a versão do software do sistema de auscultadores e atualize-a, se necessário, com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Quando o Google Assistant não está disponível, por motivos como ausência de ligação a uma rede, ouve-se a orientação por voz “The Google Assistant is not connected” (O Google Assistant não está ligado) em ambas as unidades dos auscultadores (ou na unidade dos auscultadores que estiver a utilizar).
- Se não vir o botão [Finish headphones setup] na Visualização da conversa da aplicação Google Assistant, elimine as informações de emparelhamento para o sistema de auscultadores a partir das definições de Bluetooth do seu smartphone e repita o processo de emparelhamento.

Nota

- Assim que efetuar a configuração inicial para o Google Assistant no smartphone, a função da unidade esquerda ou direita dos auscultadores que está definida como Google Assistant depende das definições das funções dos auscultadores e das condições de utilização. Se a funcionalidade Google Assistant estiver atribuída a qualquer uma das unidades do sistema de auscultadores e a atribuição for alterada para a outra unidade do sistema de auscultadores, a função da unidade do lado que estava selecionado antes da alteração regressará às definições de fábrica (reprodução/pausa de música, etc.). Pode repor as funções anteriores da unidade alterando as respetivas definições na aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Não é possível atribuir simultaneamente a funcionalidade Google Assistant e a funcionalidade Amazon Alexa ao sistema de auscultadores.
- Não é possível atribuir simultaneamente a funcionalidade Google Assistant e a função de assistência por voz (Google app, Siri) ao sistema de auscultadores.
- Se a unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores estiver definida para a funcionalidade Google Assistant e o sistema de auscultadores estiver ligado a um iPhone/iPod touch através de uma ligação Bluetooth, não é possível utilizar a funcionalidade Google Assistant.
- Quando a unidade esquerda ou direita dos auscultadores estiver definida para o Google Assistant e os auscultadores estiverem ligados a um iPhone/iPod touch através de uma ligação Bluetooth, se a função da unidade dos auscultadores que não tem o Google Assistant atribuída for alterada com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, a atribuição da função da unidade dos auscultadores que tem o Google Assistant atribuída é eliminada automaticamente.
- Se a unidade esquerda dos auscultadores estiver definida para poder utilizar o Google Assistant, a opção Link de serviço é desativada automaticamente.
- Se a opção Link de serviço for ativada após a unidade esquerda do sistema de auscultadores ser definida para poder utilizar a Google Assistant, a função da unidade esquerda regressa às definições de fábrica (reprodução/pausa de música, etc.). Pode repor as funções anteriores da unidade alterando as respetivas definições na aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- O Google Assistant não está disponível durante a atualização do software dos auscultadores. Quando utilizar o Google Assistant durante a atualização do software, ouve-se a orientação por voz “The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (O Google Assistant não está disponível durante a atualização. Aguarde um momento até a atualização terminar.) em ambas as unidades dos auscultadores (ou na unidade dos auscultadores que estiver a utilizar). No entanto, quando utilizar o Google Assistant dizendo “Ok Google”, etc., a orientação por voz não será ouvida.

- O Google Assistant poderá não estar disponível em alguns países, regiões ou idiomas.
- A função de operar o sistema de auscultadores com Google Assistant depende das especificações da Google Assistant.
- As especificações do Google Assistant estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Utilizar a Amazon Alexa

Com a aplicação Amazon Alexa instalada no seu smartphone, pode falar para os microfones do sistema de auscultadores para operar o smartphone ou efetuar uma pesquisa.

Smartphones compatíveis

- Versão do SO que suporta a versão mais recente da aplicação Amazon Alexa em Android ou iOS
- É necessário instalar a aplicação Amazon Alexa mais recente.

1. Abra a loja de aplicações no seu dispositivo móvel.
2. Procure a aplicação Amazon Alexa.
3. Selecione Instalar.
4. Selecione Abrir.

1 Coloque as unidades do sistema de auscultadores nos seus ouvidos e ligue o sistema de auscultadores ao smartphone através da ligação Bluetooth.

2 Abra a aplicação Amazon Alexa.

Quando utilizar a Amazon Alexa pela primeira vez, terá de iniciar sessão na sua conta Amazon e avançar para o passo **3** para configurar o seu sistema de auscultadores para a aplicação Amazon Alexa.


Se tiver configurado a Amazon Alexa anteriormente e tiver configurado as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores para uma função que não a Amazon Alexa, reconfigure a unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores para Amazon Alexa.

3 Efetue a configuração inicial da Amazon Alexa.


1. Toque no ícone [More] no canto inferior direito do ecrã da aplicação Amazon Alexa e toque em [Add a Device].



2. No ecrã [Which device would you like to set up?], selecione [Headphones].

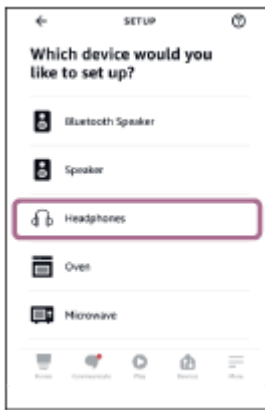

3. A partir de [AVAILABLE DEVICES] no ecrã [Select your device], selecione [LinkBuds].

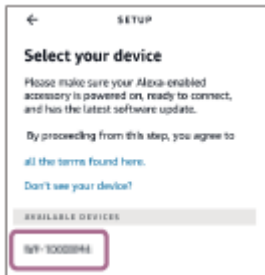

Se não conseguir encontrar [LinkBuds] em [AVAILABLE DEVICES], o sistema de auscultadores não está ligado ao smartphone através da ligação Bluetooth. Ligue o sistema de auscultadores ao smartphone através de uma ligação Bluetooth.


4. No ecrã [Set up Alexa on your LinkBuds], toque em [CONTINUE].



5. Se surgir o ecrã [This will override the current voice assistant on this accessory], toque em [CONTINUE].




6. No ecrã [Setup Complete], toque em [DONE].

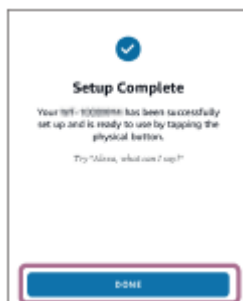

Quando a configuração inicial estiver concluída, a função da unidade direita do sistema de auscultadores (ou da unidade esquerda se apenas a unidade esquerda do sistema de auscultadores foi utilizada para a configuração inicial) é alterada para Amazon Alexa.

4 Diga a palavra de despertar (*) (“Alexa”) ou interaja com a unidade do sistema de auscultadores à qual atribuiu a funcionalidade Amazon Alexa para utilizar a Amazon Alexa.

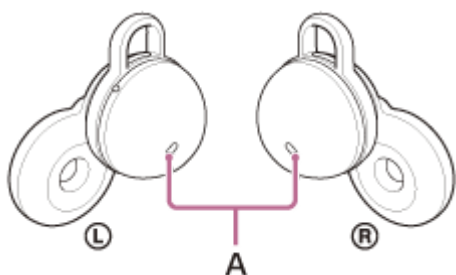


A: Microfones (esquerdo, direito)

- Toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para dizer um comando de voz.

Exemplo:

“Como está o tempo”

“Reproduzir música (**)”

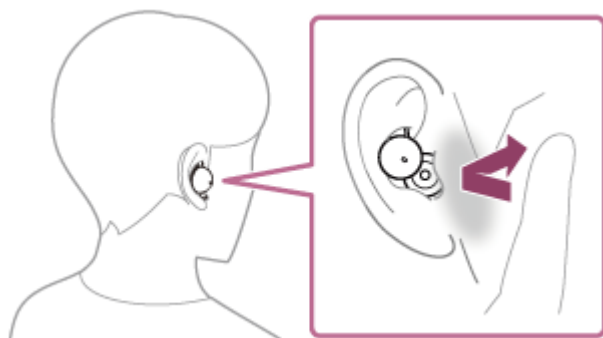

- Se não falar, o comando será cancelado automaticamente.

* Para ativar a palavra de despertar, ative a opção [Activate Voice Assistant with your Voice] com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

** É necessária uma subscrição da Amazon ou da Prime Music.

Para saber mais sobre a Amazon Alexa e as suas capacidades, consulte o seguinte website:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Sugestão

- Pode utilizar a funcionalidade Amazon Alexa quando utilizar num ouvido apenas a unidade à qual atribuiu a funcionalidade Amazon Alexa. Quando a funcionalidade Amazon Alexa está atribuída ao sistema de auscultadores e o utilizador pretende utilizar

apenas uma unidade do sistema de auscultadores, deve utilizar a unidade à qual atribuiu a funcionalidade Amazon Alexa. Verifique a configuração do sistema de auscultadores com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

- Verifique qual é a versão do software do sistema de auscultadores e atualize-a, se necessário, com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Quando a Amazon Alexa não está disponível, por motivos como ausência de ligação a uma rede, ouve-se a orientação por voz “Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (O dispositivo móvel não está ligado ou é necessário abrir a aplicação Alexa e tentar novamente) em ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou na unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

Nota

- Quando configurar o sistema de auscultadores na aplicação Amazon Alexa, a função da unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores que é definida como Amazon Alexa depende das definições das funções do sistema de auscultadores e das condições de utilização. Se a funcionalidade Amazon Alexa for atribuída a qualquer uma das unidades do sistema de auscultadores e a atribuição for alterada para a outra unidade do sistema de auscultadores, a função da unidade do lado que estava selecionado antes da alteração regressará às definições de fábrica (reprodução/pausa de música, etc.). Pode repor as funções anteriores da unidade alterando as respetivas definições na aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Não é possível atribuir simultaneamente a funcionalidade Amazon Alexa e a funcionalidade Google Assistant ao sistema de auscultadores.
- Não é possível atribuir simultaneamente a funcionalidade Amazon Alexa e a função de assistência por voz (Google app, Siri) ao sistema de auscultadores.
- A Amazon Alexa não está disponível em todos os idiomas e países/regiões. A funcionalidade e as características da Alexa podem variar consoante a localização.

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Utilizar a função de assistência por voz (Google app)

Com a funcionalidade Google app presente no smartphone Android, pode falar para os microfones do sistema de auscultadores para interagir com o smartphone Android.

1 Defina a seleção de assistente e entrada de voz como Google app.

No smartphone Android, selecione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] e defina [Assist app] como Google app.

A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação do smartphone Android.

Nota: pode ser necessária a versão mais recente da Google app.

Para saber mais sobre a Google app, consulte as instruções de operação ou o website de suporte do smartphone Android ou o website da loja Google Play.

É possível que a Google app não possa ser ativada a partir do sistema de auscultadores, dependendo das especificações do smartphone Android.


2 Coloque as unidades do sistema de auscultadores nos seus ouvidos e ligue o sistema de auscultadores ao smartphone Android através da ligação Bluetooth.

3 Abra a aplicação “Sony | Headphones Connect” e defina a função da unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores como função de assistência por voz.

Para saber mais sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Quando o smartphone Android estiver no modo de espera ou a reproduzir música, toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade do sistema de auscultadores à qual atribuiu a função de assistência por voz ou na área perto do seu ouvido.

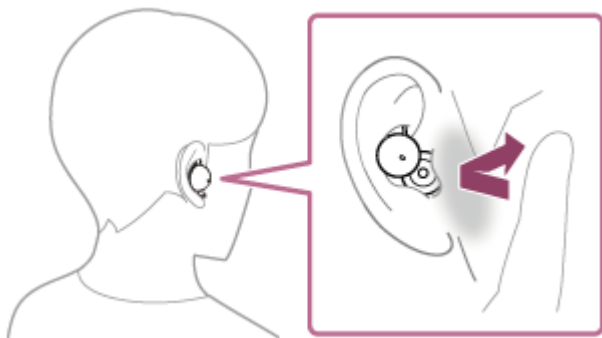

A Google app fica ativa.

5 Faça um pedido à Google app através dos microfones do sistema de auscultadores.

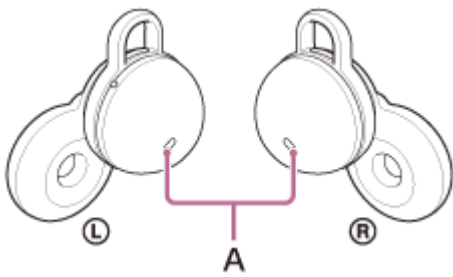

A: Microfones (esquerdo, direito)

Para saber mais sobre as aplicações que funcionam com a Google app, consulte as instruções de operação do smartphone Android.

Após ativar a Google app, o comando de voz é cancelado após um determinado tempo sem pedidos efetuados.

Nota

- Não é possível atribuir simultaneamente a função de assistência por voz (Google app) e a funcionalidade Google Assistant ao sistema de auscultadores.
- Não é possível atribuir simultaneamente a função de assistência por voz (Google app) e a funcionalidade Amazon Alexa ao sistema de auscultadores.
- Não é possível ativar a Google app dizendo "Ok Google" mesmo quando o smartphone Android tem a definição "Ok Google" ligada.
- A Google app poderá não ser ativada dependendo das especificações do smartphone ou da versão da aplicação.
- A Google app não funciona quando o dispositivo ligado não é compatível com a função de assistência por voz.

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Utilizar a função de assistência por voz (Siri)

Com a funcionalidade Siri presente no iPhone, pode falar para os microfones do sistema de auscultadores para interagir com o iPhone.

1 Ligue a Siri.

No iPhone, selecione [Settings] - [Siri & Search] para ativar [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked]. A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação do iPhone.

Nota: para saber mais sobre a Siri, consulte as instruções de operação ou o website de assistência do iPhone.


2 Coloque as unidades do sistema de auscultadores nos seus ouvidos e ligue o sistema de auscultadores ao iPhone através da ligação Bluetooth.

3 Abra a aplicação “Sony | Headphones Connect” e defina a função da unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores como função de assistência por voz.

Para saber mais sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Quando o iPhone estiver no modo de espera ou a reproduzir música, toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade do sistema de auscultadores à qual atribuiu a função de assistência por voz ou na área perto do seu ouvido.

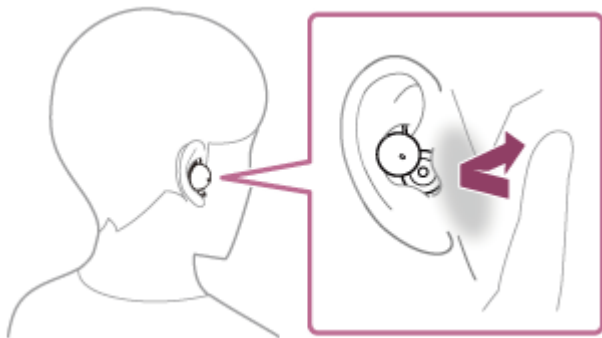

A Siri fica ativada.

5 Faça um pedido à Siri através dos microfones do sistema de auscultadores.

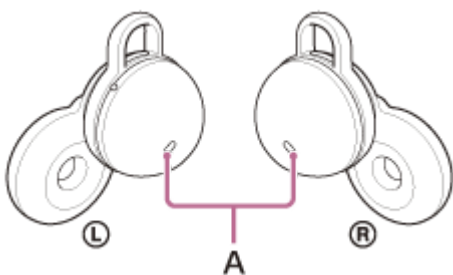

A: Microfones (esquerdo, direito)

Para saber mais sobre as aplicações que funcionam com a Siri, consulte as instruções de operação do iPhone.

Depois de ativar a Siri, após passar um determinado tempo sem efetuar pedidos, a Siri será desativada. Também pode cancelar um comando de voz tocando rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade do sistema de auscultadores à qual atribuiu a função de assistência por voz ou na área perto do seu ouvido.

Nota

- Não é possível atribuir simultaneamente a função de assistência por voz (Siri) e a funcionalidade Google Assistant ao sistema de auscultadores.
- Não é possível atribuir simultaneamente a função de assistência por voz (Siri) e a funcionalidade Amazon Alexa ao sistema de auscultadores.
- Não é possível ativar a Siri dizendo “Hey Siri” mesmo quando o iPhone tem a definição “Hey Siri” ligada.
- A Siri poderá não ser ativada dependendo das especificações do smartphone ou da versão da aplicação.

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”

Quando ligar o smartphone com a aplicação “Sony | Headphones Connect” instalada e o sistema de auscultadores através de uma ligação Bluetooth, pode fazer o seguinte.

- Atualizar o software do sistema de auscultadores
- Mudar o idioma da orientação por voz
- Ligar/desligar o som de notificação e a orientação por voz
- Alterar a função das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores
- Selecionar a função Quick Access
- Definir o modo de ligação Bluetooth (modo de qualidade do som)
- Desativar o sistema de auscultadores
- Definir a função de pausa/retoma automáticas da reprodução de música através da deteção de utilização
- Definir a função de desativação automática através da deteção de utilização
- Ligar/desligar a palavra de ativação da Amazon Alexa
- Comutar a definição ligada/desligada da ligação multiponto (Ligar o sistema de auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo)
- Mudar o dispositivo ligado para uma ligação multiponto
- Inicializar o sistema de auscultadores
- Ligar/desligar o Link de serviço
- Ligar/desligar a deteção de toque em área larga
- Ver a versão do software do sistema de auscultadores
- Apresentar o estado da ligação Bluetooth entre as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores e o smartphone
- Apresentar o codec da ligação Bluetooth
- Apresentar o estado de definição da função DSEE (complemento para som de gama alta)
- Apresentar a carga restante da bateria do sistema de auscultadores
- Apresentar a carga restante da bateria da caixa de carregamento
- Apresentar as notificações a alertar para carregar o sistema de auscultadores (quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento é baixa)
- Selecionar a definição Equalizador/CLEAR BASS
- Personalizar a definição do Equalizador
- Selecionar a função DSEE (complemento para som de gama alta)
- Ativar/desativar a deteção automática de áudio para Speak-to-Chat e configurá-la
- Reprodução/pausa de música ou avançar para o início da faixa anterior (ou da faixa atual durante a reprodução)/avançar para o início da faixa seguinte
- Ligar/desligar o Adaptive Volume Control
- Ajustar o volume durante a reprodução de música/chamada telefónica
- Emparelhar com facilidade

Para saber mais sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Sugestão

- O funcionamento da aplicação “Sony | Headphones Connect” varia consoante o dispositivo de áudio. As especificações da aplicação e o design do ecrã podem ser alterados sem aviso prévio.

- Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”
- Acerca da orientação por voz
- Utilizar a Quick Access
- Acerca do toque em área larga
- Acerca do modo de qualidade de som
- Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos
- Codecs suportados
- Verificar a carga restante da bateria
- Acerca da função DSEE
- Falar com alguém enquanto utiliza o sistema de auscultadores (Speak-to-Chat)
- Ligar o sistema de auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo (ligação multiponto)

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”

- 1 **Transfira a aplicação “Sony | Headphones Connect” da loja Google Play ou App Store e instale-a no seu smartphone.**

Para saber mais sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

- 2 **Inicie a aplicação “Sony | Headphones Connect” após a instalação.**

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Aceder a informações de suporte a partir da aplicação “Sony | Headphones Connect”

Pode aceder às informações de suporte mais recentes a partir da aplicação “Sony | Headphones Connect”.

- 1** Selecione [Help] no ecrã da aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- 2** Surge o ecrã [Headphones Connect Help] e as informações de suporte são apresentadas.
- 3** Selecione o item que desejar.

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Como manter o software atualizado (para uma utilização confortável do sistema de auscultadores)

Instale o software mais recente do sistema de auscultadores utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect” para desfrutar de novas funções ou para resolver alguns problemas existentes no sistema de auscultadores.

Utilize sempre o sistema de auscultadores com o software mais recente instalado.

Para saber mais sobre o software mais recente do sistema de auscultadores e saber como atualizar o software, consulte as informações no website de suporte.

Quando a definição [Automatic download of software] está ativada (predefinição) na aplicação “Sony | Headphones Connect”, o descarregamento e a transferência do software iniciam automaticamente.

Também pode atualizar o software do sistema de auscultadores da seguinte forma.

- 1 Descarregue o software de atualização do servidor para o smartphone onde tem a aplicação “Sony | Headphones Connect” instalada.**
- 2 Transfira o software de atualização do smartphone para o sistema de auscultadores.**
- 3 Atualize o software do sistema de auscultadores seguindo as instruções no ecrã.**

Nota

- Recomenda-se que desative a função de desativação automática do sistema de auscultadores antes da atualização. Nas definições de fábrica, quando o sistema de auscultadores não é utilizado durante 15 minutos, o sistema de auscultadores desativa-se automaticamente. Esta definição pode ser alterada utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Quando o dispositivo móvel utilizado para a atualização tiver outros dispositivos Bluetooth ligados, desligue todos os dispositivos Bluetooth até a atualização estar concluída. O software poderá não ser atualizado quando o dispositivo móvel está ligado a outros dispositivos compatíveis com Bluetooth Low Energy (como dispositivos de usar no corpo, relógios inteligentes, etc.).
- Tenha em atenção o seguinte se a atualização não for concluída.
 - Feche todas as aplicações instaladas no dispositivo móvel, exceto a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
 - Carregue totalmente o sistema de auscultadores e o dispositivo móvel.
 - Coloque o sistema de auscultadores e o dispositivo móvel que está a ser utilizado para a atualização o mais próximos possível antes de iniciar a atualização.
 - Não inicie a atualização se existirem dispositivos de LAN sem fios ou outros dispositivos Bluetooth nas proximidades.
 - Desative o modo de poupança de energia (*) do smartphone antes de atualizar o software. Dependendo da versão do SO do smartphone, a atualização pode não ser concluída no modo de poupança de energia.

* Os nomes podem variar consoante o smartphone que utilizar.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Precauções

Nas comunicações Bluetooth

- A tecnologia sem fios Bluetooth funciona num alcance de cerca de 10 m. A distância máxima de comunicação poderá variar, dependendo da presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o sistema de auscultadores e outros dispositivos Bluetooth nos seguintes locais, pois poderão provocar um acidente:
 - Em hospitais, próximo de lugares prioritários em comboios, locais onde haja gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.
- Este produto emite ondas de rádio quando utilizado no modo sem fios. Quando utilizado no modo sem fios num avião, siga as indicações da tripulação relativamente à utilização permitida de produtos no modo sem fios.
- A reprodução de áudio neste sistema de auscultadores poderá apresentar algum atraso relativamente à do dispositivo de transmissão, devido às características da tecnologia sem fios Bluetooth. Consequentemente, o som poderá não estar sincronizado com a imagem durante a visualização de filmes ou em jogos.
- O sistema de auscultadores suporta funções de segurança que são compatíveis com a norma Bluetooth, que funcionam como um meio para garantir a segurança durante a comunicação utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. No entanto, dependendo das definições configuradas e de outros fatores, esta segurança poderá não ser suficiente. Tenha cuidado quando comunicar utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.
- A Sony não assumirá a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas resultantes de fugas de informação aquando da utilização de ligações Bluetooth.
- As ligações Bluetooth com todos os dispositivos Bluetooth não podem ser garantidas.
 - Os dispositivos Bluetooth ligados ao sistema de auscultadores têm de cumprir a norma Bluetooth prescrita pela Bluetooth SIG, Inc. e a sua conformidade tem de estar certificada.
 - Mesmo quando um dispositivo ligado está em conformidade com a norma Bluetooth, poderão existir situações em que as características ou especificações do dispositivo Bluetooth não lhe permitem efetuar a ligação ou implicam métodos de controlo, visualização ou operação diferentes.
 - Ao utilizar o sistema de auscultadores para efetuar chamadas telefónicas no modo mãos-livres, poderá ocorrer ruído dependendo do dispositivo ligado ou do ambiente da comunicação.
- Dependendo do dispositivo a ser ligado, poderá ser necessário algum tempo para iniciar as comunicações.

Nota sobre aumento da temperatura

- Durante o carregamento do sistema de auscultadores ou da caixa de carregamento ou quando utilizar o sistema de auscultadores durante muito tempo, a temperatura do sistema de auscultadores ou da caixa de carregamento poderá aumentar, mas não se trata de uma avaria.

Nota sobre perda de som

- Quando o volume é aumentado, o som poderá perder-se devido à estrutura da parte da unidade de altifalante do sistema de auscultadores. Tenha cuidado para não aumentar demasiado o volume.

Nota sobre eletricidade estática

- Se utilizar o sistema de auscultadores quando o ar estiver seco, poderá sentir desconforto devido à eletricidade estática acumulada no seu corpo. Não se trata de uma avaria do sistema de auscultadores. Pode reduzir o efeito se usar vestuário feito de materiais naturais que não geram facilmente eletricidade estática.

Notas sobre a utilização do sistema de auscultadores

- Após a utilização, retire lentamente o sistema de auscultadores dos seus ouvidos.
- A utilização prolongada do sistema de auscultadores poderá causar sintomas como prurido e irritação nos ouvidos. Se sentir algum dos sintomas mencionados acima durante a utilização do sistema de auscultadores, pare de o utilizar imediatamente e consulte um médico ou o agente Sony mais próximo.
- Para uma utilização prolongada, é recomendável retirar regularmente o sistema de auscultadores dos ouvidos.

Outras notas

- Não submeta o sistema de auscultadores a impactos excessivos porque é um dispositivo de precisão.
- A função Bluetooth poderá não funcionar com um telemóvel, dependendo das condições do sinal e do ambiente circundante.
- Se sentir algum desconforto durante a utilização do sistema de auscultadores, pare imediatamente de o utilizar.
- Se entrar água ou alguma substância estranha no sistema de auscultadores, poderá ocorrer um incêndio ou choque elétrico. Se entrar água ou alguma substância estranha no sistema de auscultadores, pare imediatamente de o utilizar e consulte o agente Sony mais próximo. Tenha cuidado sobretudo nos seguintes casos.
 - Quando utilizar o sistema de auscultadores perto de um lavatório ou outro recipiente com líquido
Tenha cuidado para não deixar o sistema de auscultadores cair no lavatório ou outro recipiente com água.
 - Quando utilizar o sistema de auscultadores à chuva ou neve ou em locais húmidos

Limpar o sistema de auscultadores

- Quando o exterior do sistema de auscultadores ficar sujo, limpe-o com um pano macio seco. Se o sistema de auscultadores estiver muito sujo, molhe um pano com detergente neutro diluído e torça-o bem antes de o utilizar para limpar o sistema de auscultadores. Não utilize solventes como diluente, benzina ou álcool, pois estes produtos podem danificar o acabamento da superfície do sistema de auscultadores ou causar outros danos.

Não utilize o sistema de auscultadores perto de dispositivos médicos

- As ondas de rádio podem afetar os pacemakers cardíacos e outros dispositivos médicos. Não utilize o sistema de auscultadores em locais com muitas pessoas, como um comboio cheio ou um hospital.
- O sistema de auscultadores (incluindo acessórios) tem ímanes que podem interferir com pacemakers, válvulas de derivação programáveis para tratamento de hidrocefalias ou com outros dispositivos médicos. Não coloque o sistema de auscultadores junto de pessoas que utilizam esses dispositivos médicos. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico antes de utilizar o sistema de auscultadores com qualquer um destes dispositivos médicos.

Mantenha as unidades do sistema de auscultadores e a caixa de carregamento afastadas de cartões magnéticos

- As unidades do sistema de auscultadores e a caixa de carregamento utilizam ímanes. Se colocar um cartão magnético perto do sistema de auscultadores, o magnetismo do cartão pode ser afetado e ficar inutilizado.

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds


Quando terminar a utilização do sistema de auscultadores

Quando terminar a utilização do sistema de auscultadores, não se esqueça de o colocar na caixa de carregamento. Coloque a unidade esquerda do sistema de auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento, coloque a unidade direita do sistema de auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento, introduza-as até emitirem um clique e depois certifique-se de que as unidades estão bloqueadas na caixa de carregamento. Feche a tampa da caixa de carregamento.




Nota

- Se a porta de carregamento ficar com transpiração ou água, a capacidade de carregamento do sistema de auscultadores poderá ficar comprometida. Limpe imediatamente a transpiração e a água que ficarem na porta de carregamento após a utilização. Quando as portas de carregamento do sistema de auscultadores ou da caixa de carregamento estiverem sujas, limpe-as com um pano seco e macio.

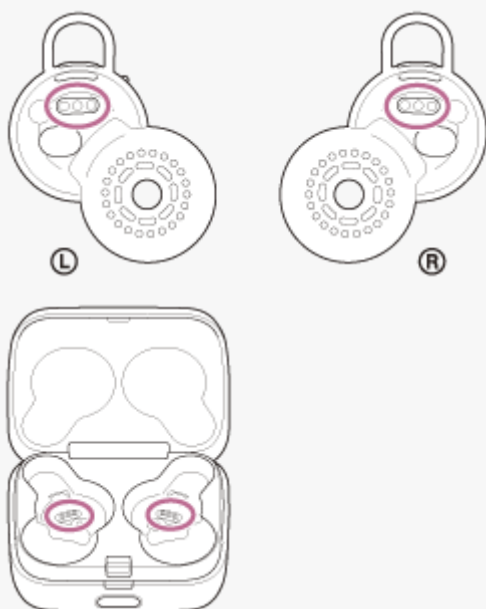

Quando o sistema de auscultadores ficar molhado

- Utilize um pano seco e macio para limpar a água que estiver no sistema de auscultadores.
- Vire a parte de saída de som para baixo e bata cuidadosamente cerca de 10 vezes sobre um pano seco ou algo semelhante para retirar a água acumulada no interior.

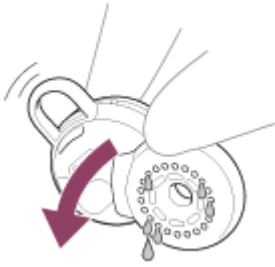

3. Vire o orifício de microfone para baixo e bata cuidadosamente cerca de 10 vezes sobre um pano seco ou algo semelhante para retirar a água acumulada no interior.



4. Deixe o sistema de auscultadores secar à temperatura ambiente.

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade

Não se esqueça de limpar após cada utilização

Fazer o carregamento com algum líquido, como água ou suor, ou objetos estranhos na porta USB Type-C da caixa de carregamento ou na porta de carregamento do sistema de auscultadores pode provocar um acidente, como queimaduras ou lesões graves causadas por fogo, eletrocussão, produção de calor, fumo ou ignição. Também pode provocar uma avaria.

Evite as seguintes situações e tenha cuidado para não deixar humidade ou sujidade no sistema de auscultadores ou na caixa de carregamento.

Se molhar ou sujar o sistema de auscultadores ou a caixa de carregamento, consulte [“Quando molhar o sistema de auscultadores ou a caixa de carregamento”](#) e limpe-os conforme descrito antes de os utilizar.

- Tocar no sistema de auscultadores ou na caixa de carregamento com as mãos molhadas depois de fazer trabalho doméstico numa cozinha ou depois lavar as mãos numa casa de banho.




- Colocar o sistema de auscultadores ou a caixa de carregamento no bolso do peito de uma peça de vestuário húmida.



- Colocar o sistema de auscultadores ou a caixa de carregamento num saco com uma garrafa de PET fria.



- Derramar uma bebida enquanto come ou bebe.

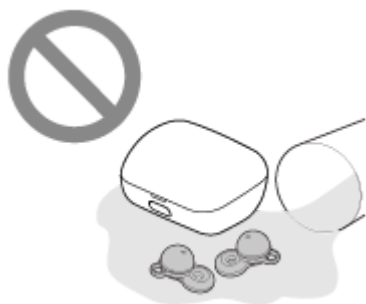

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Quando molhar o sistema de auscultadores ou a caixa de carregamento

Desempenho de resistência à água do sistema de auscultadores

- A caixa de carregamento não é resistente à água.
- As especificações de resistência à água deste sistema de auscultadores são equivalentes a IPX4 na IEC 60529 “Graus de proteção contra a entrada de água (Código IP)”, que especifica o grau de proteção fornecido contra a entrada de água. O sistema de auscultadores não pode ser utilizado na água.
Se o sistema de auscultadores não for utilizado corretamente, poderá entrar água para o sistema de auscultadores e provocar um incêndio, eletrocussão ou avarias. Tenha em atenção as seguintes precauções e utilize o sistema de auscultadores corretamente.
IPX4: protegida contra borrifos de água provenientes de qualquer direção.
- O interior das partes de saída de som e dos orifícios de ar do sistema de auscultadores não são completamente estanques.
Se forem deixadas gotas de água no interior das partes de saída de som ou nos orifícios de ar do sistema de auscultadores, os seguintes problemas poderão ocorrer temporariamente, mas não se trata de avarias.
 - Os sons tornam-se difíceis de ouvir.
 - São ouvidos sons invulgares.
 - As vozes durante as chamadas telefónicas tornam-se difíceis de ouvir.

Líquidos a que se aplicam as especificações de desempenho de resistência à água do sistema de auscultadores


Aplicável:	Água doce, água da torneira, transpiração
Não aplicável:	Líquidos que não os indicados acima (exemplos: água com sabão, água com detergente, água com agentes de banho, champô, água quente de nascente, água quente, água de piscina, água do mar, etc.)

O desempenho de resistência à água do sistema de auscultadores é baseado nas medições efetuadas pela Sony nas condições descritas acima. Note que as avarias resultantes da imersão em água causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

Para proteger o sistema de auscultadores e a caixa de carregamento contra danos

Siga cuidadosamente as precauções abaixo indicadas para garantir uma utilização apropriada do sistema de auscultadores.



- Não force a entrada de borrifos de água na parte de saída de som ou no microfone do sistema de auscultadores.
- Não deixe que o sistema de auscultadores permaneça molhado num ambiente frio, pois a água pode congelar. Para evitar avarias, certifique-se de que limpa totalmente a água após a utilização.
- Não coloque o sistema de auscultadores em água nem o utilize num local húmido como, por exemplo, uma casa de banho.
- Não deixe cair o sistema de auscultadores nem o sujeite a impactos mecânicos. Se o fizer, pode deformar ou danificar o sistema de auscultadores e, conseqüentemente, deteriorar o desempenho da resistência à água.
- Se o sistema de auscultadores ficar molhado,
 1. Utilize um pano seco e macio para limpar a água que estiver no sistema de auscultadores.
 2. Vire a parte de saída de som para baixo e bata cuidadosamente cerca de 10 vezes sobre um pano seco ou algo semelhante para retirar a água acumulada no interior.

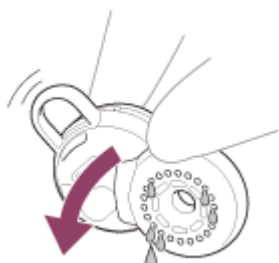

3. Vire o orifício de microfone para baixo e bata cuidadosamente cerca de 10 vezes sobre um pano seco ou algo semelhante para retirar a água acumulada no interior.



4. Deixe o sistema de auscultadores secar à temperatura ambiente.
- Se as unidades do sistema de auscultadores e a caixa de carregamento forem carregadas enquanto estiverem molhadas com suor, etc., as portas de carregamento serão corroídas. Antes de carregar, limpe qualquer humidade com um pano seco e macio e deixe secar à temperatura ambiente.
- As reparações de avarias resultantes de utilização imprópria não estão abrangidas pela garantia gratuita.

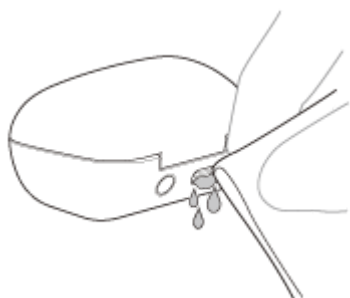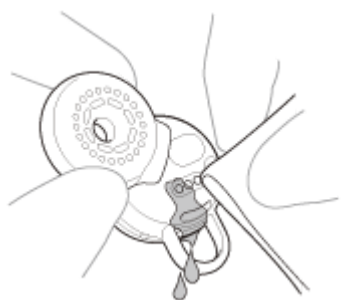

- Quando as portas de carregamento do sistema de auscultadores ou da caixa de carregamento estiverem sujas, limpe-as com um pano seco e macio.
- Não lave calças ou camisas com as unidades do sistema de auscultadores nos bolsos.



- Se o sistema de auscultadores estiver rachado ou deformado, evite utilizar o sistema de auscultadores junto de água ou contacte o agente Sony mais próximo.

Auscultadores estéreo sem fios

LinkBuds

Aviso sobre o licenciamento

Notas sobre licenciamento

Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software.

Leia o conteúdo da licença.

Aceda ao seguinte URL para ler o conteúdo da licença.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Exclusão de responsabilidade relativa a serviços oferecidos por terceiros

Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Marcas comerciais

- Windows é uma marca comercial registada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.
- App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países.
- IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos EUA e noutros países e é utilizada sob licença.
- Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas.
- A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- "DSEE" é uma marca comercial da Sony Corporation.

Os nomes de sistema e nomes de produto referidos neste Guia de ajuda são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes. Neste manual, as marcas TM e ® não são especificadas.

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Websites de assistência ao cliente

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes em países da Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes na China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes noutros países/regiões:

<https://www.sony-asia.com/support>

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

O que posso fazer para solucionar um problema?

Se o sistema de auscultadores não funcionar como seria de esperar, experimente os seguintes passos para solucionar o problema.

- Localize os sintomas do problema neste Guia de ajuda e tente realizar as ações corretivas indicadas.
- Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa de carregamento. Poderá resolver alguns problemas se colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Carregue o sistema de auscultadores. Poderá resolver alguns problemas se carregar a bateria do sistema de auscultadores.
- Reinicie o dispositivo que está a ligar ao sistema de auscultadores. Poderá resolver alguns problemas reiniciando o dispositivo que está a ligar, como um computador ou smartphone.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores. Esta operação restaura as definições de fábrica no volume e noutros parâmetros e elimina todas as informações de emparelhamento.
- Procure informações sobre o problema no website de assistência ao cliente.

Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o agente Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Websites de assistência ao cliente](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

O sistema de auscultadores não liga.

- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.
 - Não é possível ativar o sistema de auscultadores quando está colocado e a ser carregado na caixa de carregamento. Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento para ligá-lo.
 - Carregue a caixa de carregamento.
 - Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa de carregamento. Poderá resolver alguns problemas se colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
 - Quando a opção Link de serviço for ativada com a aplicação "Sony | Headphones Connect", utilize a unidade direita do sistema de auscultadores. Não pode utilizar apenas a unidade esquerda do sistema de auscultadores.
 - Reinicialize o sistema de auscultadores.
 - Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.
-

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Ativar o sistema de auscultadores](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Não é possível carregar.

Comum

- Certifique-se de que o sistema de auscultadores está colocado firmemente na caixa de carregamento.
- Certifique-se de que coloca corretamente as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C fornecido e verifique se o cabo está bem ligado à caixa de carregamento.
- Se os adaptadores não estiverem corretamente colocados no sistema de auscultadores, o sistema de auscultadores poderá não se carregar com a caixa de carregamento fornecida. Verifique se os adaptadores estão bem colocados quando guardar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Quando as portas de carregamento do sistema de auscultadores ou da caixa de carregamento estiverem sujas, o sistema de auscultadores poderá não se carregar. Limpe as portas de carregamento com um pano seco e macio.
- É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.
- Durante o carregamento, não se esqueça de manter a tampa da caixa de carregamento fechada para evitar o descarregamento da bateria da caixa de carregamento.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Quando carregar com um transformador de CA USB

- Certifique-se de que o transformador de CA USB está bem ligado na tomada de CA.
- Quando utilizar um transformador de CA USB disponível no mercado, utilize um que consiga fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA) ou superior.

Quando carregar com um computador

- Verifique se o cabo USB Type-C está bem ligado ao computador.
- Verifique se o computador está ligado. Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.
- Verifique se a caixa de carregamento e o computador estão ligados diretamente e não através de um hub USB.
- Poderá existir um problema na porta USB do computador ligado. Experimente ligar a outra porta USB do computador se existir outra disponível.
- Atualize o SO do computador.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Substituir os adaptadores](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

O tempo de funcionamento disponível é curto, a carga da bateria não dura muito, o tempo de bateria nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores é diferente.

- Se ativar as seguintes funções, o tempo de funcionamento disponível da bateria fica curto.
 - Equalizador
 - DSEE
 - Speak-to-Chat
 - Função para iniciar a função de assistência por voz pela sua voz
 - Link de serviço
 - Modo de qualidade de som durante a reprodução Bluetooth: Prioridade à qualidade de som

Se utilizar as definições indicadas acima ao mesmo tempo, o tempo de funcionamento disponível da bateria fica mais curto.

- Dependendo das definições das funções do sistema de auscultadores e das condições de utilização, a velocidade de consumo de energia da bateria recarregável pode variar entre as unidades esquerda e direita. No entanto, não se trata de uma avaria.
- Se utilizar ambas as unidades do sistema de auscultadores imediatamente após utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores, pode existir uma diferença na carga restante da bateria. Esta situação não é uma avaria, pois a carga restante da bateria num dos lados foi consumida.
- Quando terminar a utilização do sistema de auscultadores, não se esqueça de o colocar na caixa de carregamento. Se o sistema de auscultadores estiver colocado nos bolsos, etc., o sistema de auscultadores reconhece que o sistema de auscultadores está a ser utilizado e pode ligar-se por engano.
- Não se esqueça de fechar a tampa da caixa de carregamento para evitar o descarregamento da bateria da caixa de carregamento.
- Quando fala ao telefone, o tempo de funcionamento disponível da bateria é mais curto do que quando reproduz música.

Tópico relacionado

- [Tempo de funcionamento disponível](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

O tempo de carregamento é demasiado longo.

- Quando carregar com um computador, verifique se a caixa de carregamento e o computador estão ligados diretamente e não através de um hub USB. Além disso, poderá melhorar a situação se reiniciar o computador e tentar novamente a ligação USB.
 - Verifique se está a utilizar o cabo USB Type-C fornecido.
 - Dependendo das definições das funções do sistema de auscultadores e das condições de utilização, a velocidade de consumo de energia da bateria recarregável pode variar entre as unidades esquerda e direita. Como resultado, o tempo de carregamento das baterias recarregáveis das unidades esquerda e direita pode ser diferente, mas não se trata de uma avaria.
 - É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.
 - Quando utilizar um transformador de CA USB disponível no mercado, utilize um que consiga fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA) ou superior.
-

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Sem som, sem som de um lado

Comum

- Efetue novamente o emparelhamento do sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.
- Carregue a caixa de carregamento.
- Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa de carregamento. Poderá resolver alguns problemas se colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicie o smartphone ou o computador que estiver a utilizar.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.
- Quando o modo Speak-to-Chat é ativado, a reprodução de música é interrompida. Neste caso, interaja com o sistema de auscultadores para sair do modo Speak-to-Chat. Pode utilizar a aplicação “Sony | Headphones Connect” para ativar ou desativar o modo Speak-to-Chat.
- Quando liga o sistema de auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo com a ligação multiponto, dependendo do dispositivo ligado, o dispositivo pode continuar a enviar um sinal silencioso mesmo que a reprodução de música ou vídeo seja parada. Neste caso, o sistema de auscultadores permanece ligado ao dispositivo e a ligação não pode ser alterada para outro dispositivo. Se não ouvir o som do segundo dispositivo após a reprodução ser parada no primeiro dispositivo, utilize na seguinte ordem e verifique se a situação melhorou.
 - Verifique com a aplicação “Sony | Headphones Connect” se a definição de [Connect to 2 devices simultaneously] está ativada.
 - Pare a reprodução da aplicação no primeiro dispositivo.
 - Encerre a aplicação no primeiro dispositivo.
 - Selecione o dispositivo a partir do qual pretende reproduzir [Manage Connected Device] de [Device Currently Being Connected] na aplicação “Sony | Headphones Connect” e, de seguida, inicie a reprodução.

Quando ligar a um computador

- Se ligar um computador ao sistema de auscultadores, certifique-se de que a saída de áudio do computador está configurada para um dispositivo Bluetooth.
- Reinicie a aplicação de música ou a aplicação de vídeo.

Quando não existir som em apenas um lado

- Quando a opção Link de serviço for ativada com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, utilize a unidade direita do sistema de auscultadores. Não pode utilizar apenas a unidade esquerda do sistema de auscultadores.
- Quando a funcionalidade Google Assistant ou Amazon Alexa está atribuída ao sistema de auscultadores e o utilizador pretende utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores, deve utilizar a unidade à qual atribuiu a funcionalidade Google Assistant ou Amazon Alexa. Pode alterar as atribuições de funções às unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Dependendo da aplicação do smartphone ou aplicação do computador (que requer HFP (Perfil de mãos-livres)/HSP (Perfil do sistema de auscultadores)), pode ouvir uma voz a partir de apenas uma unidade.

Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)

- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Baixo nível do som

- Se o sistema de auscultadores não estiver devidamente colocado nos seus ouvidos, a qualidade de som ou o volume adequados poderão não ser obtidos.
Verifique se está a utilizar o sistema de auscultadores corretamente nos ouvidos.
- Aumente o volume do dispositivo ligado.
- Quando a função de ajuste do volume tiver sido atribuída ao sistema de auscultadores com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode ajustar o volume no sistema de auscultadores durante a reprodução de música ou conversação.
- Ligue o dispositivo Bluetooth ao sistema de auscultadores novamente.
- O interior das partes de saída de som e dos orifícios de ar do sistema de auscultadores não são completamente estanques. Se forem deixadas gotas de água no interior das partes de saída de som e nos orifícios de ar do sistema de auscultadores, o nível de som fica temporariamente baixo, mas não se trata de uma avaria. Consulte [“Quando terminar a utilização do sistema de auscultadores”](#) e seque o sistema de auscultadores conforme descrito antes da utilização.
- Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa de carregamento. Poderá resolver alguns problemas se colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Nota

- Dependendo do dispositivo ligado, o volume do dispositivo e do sistema de auscultadores pode ser sincronizado ou não. Se o volume de um dispositivo não for sincronizado com o volume do sistema de auscultadores, não será possível utilizar o dispositivo para aumentar o volume do sistema de auscultadores quando o volume for reduzido no sistema de auscultadores. Nesse caso, aumente o volume tanto no sistema de auscultadores como no dispositivo ligado.
Se o som estiver muito baixo mesmo após ajustar o volume no dispositivo ligado, ajuste o volume com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Tópico relacionado

- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Baixa qualidade do som

- Se o sistema de auscultadores não estiver devidamente colocado nos seus ouvidos, as operações de toque ou a deteção de voz Speak-to-Chat poderão não funcionar corretamente ou as qualidades de som ou o desempenho de chamada corretos poderão não ser obtidos. Se a parte do sistema de auscultadores onde o som é emitido não estiver orientada corretamente em direção ao canal auditivo, a qualidade do som pode ser fraca ou a localização do som à esquerda e à direita pode parecer desalinhada.
Se ocorrer alguma destas situações, verifique se tem o sistema de auscultadores devidamente colocado nos seus ouvidos.
- Reduza o volume do dispositivo ligado se estiver demasiado alto.
- Mude a ligação Bluetooth para o perfil A2DP com o dispositivo ligado quando o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth transmissor estiverem ligados através de uma ligação Bluetooth HFP ou HSP.
- Se ligar o sistema de auscultadores a um dispositivo Bluetooth ao qual já tenha estado ligado, o sistema de auscultadores apenas conseguirá estabelecer a ligação Bluetooth HFP/HSP ao ser ativado. Utilize o dispositivo ligado para estabelecer uma ligação Bluetooth A2DP.
- Quando ouvir música de um computador no sistema de auscultadores, a qualidade do som poderá não ser a melhor (por exemplo, pode ser difícil ouvir a voz de um vocalista, etc.) nos primeiros segundos após estabelecer a ligação. Isto deve-se às especificações do computador (dá prioridade à ligação estável no início da transmissão e só alguns segundos mais tarde dá prioridade à qualidade do som) e não significa uma avaria no sistema de auscultadores. Se a qualidade do som não melhorar após alguns segundos, utilize o computador para estabelecer uma ligação A2DP. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.


Tópico relacionado

- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

O som salta frequentemente.

- Defina o sistema de auscultadores para “Prioridade à ligação estável”. Para saber mais, consulte [“Acerca do modo de qualidade de som”](#).
- A situação pode ser melhorada alterando as definições de qualidade de reprodução sem fios no dispositivo transmissor. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo transmissor.
- Retire todos os obstáculos existentes entre a antena do dispositivo Bluetooth a ser ligado e as antenas incorporadas nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores. A antena da unidade esquerda e a antena da unidade direita do sistema de auscultadores estão incorporadas nas partes indicadas pelas linhas pontilhadas abaixo.

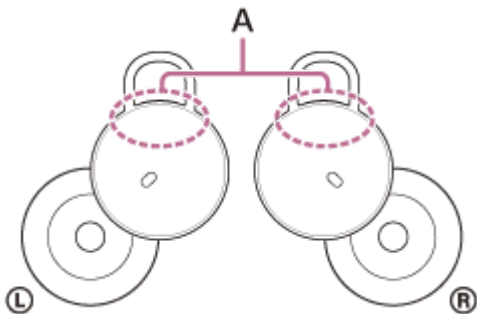

A: Localizações das antenas incorporadas (esquerda, direita)

- As comunicações Bluetooth poderão ser desativadas ou poderá ocorrer ruído ou falha do áudio nas seguintes condições.
 - Quando está alguém entre os auscultadores e o dispositivo Bluetooth
Neste caso, aproximar o dispositivo Bluetooth da antena do sistema de auscultadores pode melhorar as comunicações Bluetooth.
 - Quando existe um obstáculo, por exemplo um metal ou uma parede, entre o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth
 - Em locais com LAN sem fios, forno micro-ondas ou outro dispositivo que produza ondas eletromagnéticas.
 - Onde existem outros dispositivos de áudio de comunicação sem fios ou outras pessoas nas proximidades, como uma estação ferroviária ou um comboio cheio
- Se estiver a ouvir música com o seu smartphone, a situação pode ser melhorada desligando as aplicações desnecessárias ou reiniciando o seu smartphone. Se estiver a ouvir música com o seu computador, feche as aplicações ou janelas desnecessárias e reinicie o computador.
- Ligue novamente o sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.
Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa de carregamento. Em seguida, retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento para ligar o sistema de auscultadores ao dispositivo Bluetooth.
- Desativar a opção Link de serviço na aplicação “Sony | Headphones Connect” pode reduzir a quantidade de perda de áudio.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Acerca do modo de qualidade de som](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Ouve-se ruído durante a reprodução de música.

- Quando utiliza o sistema de auscultadores enquanto caminha ou corre, o som das vibrações pode ser ouvido através do seu corpo, mas isto deve-se às características do produto e não a uma avaria.
- O interior das partes de saída de som e dos orifícios de ar do sistema de auscultadores não são completamente estanques. Se forem deixadas gotas de água no interior das partes de saída de som ou nos orifícios de ar do sistema de auscultadores, pode ser ouvido um bip (feedback) temporariamente. Isto não significa uma avaria. Consulte "[Quando terminar a utilização do sistema de auscultadores](#)" e seque o sistema de auscultadores conforme descrito antes da utilização.
- Se tapar os microfones da unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores ou se segurar a unidade do sistema de auscultadores na mão, poderá ouvir um sinal sonoro (feedback). Isto não significa uma avaria. Se ocorrer alguma destas situações, retire as mãos, etc. dos microfones esquerdo e direito.
- Carregue a caixa de carregamento.
- Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa de carregamento. Poderá resolver alguns problemas se colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Não é possível efetuar o emparelhamento.

- Coloque o sistema de auscultadores a menos de 1 m de distância do dispositivo Bluetooth.
 - Quando emparelhar pela primeira vez após a compra, uma inicialização ou uma reparação do sistema de auscultadores, o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando for retirado da caixa de carregamento. Para emparelhar um segundo dispositivo ou um dispositivo posterior, coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e prima continuamente o botão de emparelhamento da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento.
 - O sistema de auscultadores não poderá entrar no modo de emparelhamento se o sistema de auscultadores não estiver bem colocado na caixa de carregamento, bem como quando os adaptadores não estiverem devidamente instalados no sistema de auscultadores. Certifique-se de que o sistema de auscultadores está colocado firmemente na caixa de carregamento.
 - Quando pretender emparelhar um dispositivo novamente após uma inicialização ou reparação do sistema de auscultadores, poderá não conseguir fazer o emparelhamento com o dispositivo se ele tiver preservado as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores (iPhone ou outro dispositivo). Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo e volte a emparelhá-los.
 - Reinicie o dispositivo ligado, como um smartphone ou computador que utilize, e emparelhe novamente o sistema de auscultadores com o dispositivo.
 - Carregue a caixa de carregamento.
 - Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa de carregamento. Poderá resolver alguns problemas se colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
 - Reinicialize o sistema de auscultadores.
 - Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.
-

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Substituir os adaptadores](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Não é possível efetuar uma ligação Bluetooth.

- Verifique se o sistema de auscultadores está ligado.
 - Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth está ligado, assim como a função Bluetooth.
 - Se o sistema de auscultadores se ligar automaticamente ao último dispositivo Bluetooth ligado, poderá não conseguir ligar o sistema de auscultadores a outros dispositivos através de Bluetooth. Se for o caso, interaja com o último dispositivo Bluetooth ligado e desligue a ligação Bluetooth.
 - Verifique se o dispositivo Bluetooth está no modo de suspensão. Se o dispositivo estiver no modo de suspensão, cancele o modo de suspensão.
 - Verifique se a ligação Bluetooth foi desligada. Se tiver sido desligada, estabeleça a ligação Bluetooth novamente.
 - Se as informações de emparelhamento para o sistema de auscultadores terem sido eliminadas no dispositivo Bluetooth, emparelhe novamente o sistema de auscultadores com o dispositivo.
 - Carregue a caixa de carregamento.
 - Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa de carregamento. Poderá resolver alguns problemas se colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
 - Reinicialize o sistema de auscultadores.
 - Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.
-

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

O sistema de auscultadores não funciona corretamente.

- O sistema de auscultadores não reage às suas ações se não estiver colocado nos seus ouvidos. Coloque o sistema de auscultadores nos seus ouvidos para o utilizar.
- Quando alterar a atribuição das funções às unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, confirme na aplicação se as funções corretas estão atribuídas às unidades.
- Quando o toque em área larga está ativado (predefinição) na aplicação “Sony | Headphones Connect” e o sistema de auscultadores tem dificuldade em detetar as operações de toque, poderá resolver a situação mudando a força ou a posição do toque. O sistema de auscultadores também pode responder se tocar com 2 dedos.
- Quando o toque em área larga está desativado na aplicação “Sony | Headphones Connect”, toque no sistema de auscultadores para o utilizar.
Se o sistema de auscultadores continuar a não responder, toque com mais força e com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre os toques.
- Carregue a caixa de carregamento.
- Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa de carregamento. Poderá resolver alguns problemas se colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [Acerca do toque em área larga](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Não consegue ouvir uma pessoa durante uma chamada/voz baixa do interlocutor, a sua voz não chega ao interlocutor durante uma chamada/a sua voz é baixa no lado do interlocutor.

- Certifique-se de que o sistema de auscultadores e o dispositivo ligado estão ativados.
- Aumente o volume do dispositivo ligado, se estiver demasiado baixo.
- Quando utilizar a aplicação de videochamadas, abra as definições (*) da aplicação de videochamadas e verifique se a definição do altifalante ou do microfone está especificada como [Headset (LinkBuds Hands-Free)](**). Quando não for possível verificar as definições da aplicação de videochamadas ou selecionar as ligações de chamada [Headset (LinkBuds Hands-Free)], seleccione [Headset (LinkBuds Hands-Free)] nas definições do seu computador para efetuar as ligações.

* Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, esta função poderá não estar disponível.

** Os nomes podem ser diferentes consoante o computador ou a aplicação de videochamadas que utilizar.

- Se o sistema de auscultadores não estiver devidamente colocado nos seus ouvidos, as operações de toque ou a deteção de voz Speak-to-Chat poderão não funcionar corretamente ou as qualidades de som ou o desempenho de chamada corretos poderão não ser obtidos.
Se ocorrer alguma destas situações, verifique se tem o sistema de auscultadores devidamente colocado nos seus ouvidos.
- Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa de carregamento. Em seguida, retire o sistema de auscultadores e volte a ligá-lo ao dispositivo Bluetooth.
- Reinicie o dispositivo Bluetooth, como o smartphone ou o computador, e volte a ligá-lo ao sistema de auscultadores.
- Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa de carregamento. Poderá resolver alguns problemas se colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

O sistema de auscultadores não funciona corretamente ou o toque em área larga funciona sem motivo

- O toque em área larga é uma função que deteta vibração à volta dos seus ouvidos com os sensores de aceleração incorporados no sistema de auscultadores e interpreta as operações de toque. Por isso, ações como colocar ou tirar óculos normais ou de cirurgia e mastigar podem ser interpretadas incorretamente.
- Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente, pode melhorá-lo utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect” para desligar o toque em área larga e mudar para o toque no sistema de auscultadores.
- Carregue a caixa de carregamento.
- Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa de carregamento. Poderá resolver alguns problemas se colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Auscultadores estéreo sem fios

LinkBuds

Ocorrência de dores de ouvidos

- Se sentir que o tamanho dos adaptadores não serve nos seus ouvidos, mude os adaptadores para outro tamanho mais adequado aos seus ouvidos. Pode utilizar adaptadores de tamanhos diferentes nos ouvidos esquerdo e direito.
 - Verifique se está a utilizar o sistema de auscultadores corretamente nos ouvidos.
 - Se utilizar o sistema de auscultadores durante muito tempo, poderá começar a sentir dores nos ouvidos. Faça intervalos periodicamente quando utilizar o sistema de auscultadores.
-

Tópico relacionado


- [Substituir os adaptadores](#)
- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)

Reinicializar o sistema de auscultadores

Se o sistema de auscultadores não ligar ou não funcionar mesmo quando está ligado, reinicialize o sistema de auscultadores. Reinicialize uma unidade do sistema de auscultadores de cada vez.

1 Coloque uma unidade do sistema de auscultadores na caixa de carregamento.

Volte a colocar apenas uma unidade do sistema de auscultadores no orifício da caixa de carregamento, introduza-a até ouvir um clique e, em seguida, certifique-se de que está bloqueada na caixa de carregamento.

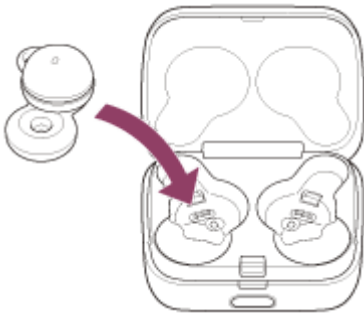

2 Feche a tampa da caixa de carregamento.




Ao fechar a tampa uma vez, as unidades do sistema de auscultadores são endireitadas e bloqueadas no devido lugar, mesmo que não tenham sido bloqueadas na caixa de carregamento antes.

3 Segure a caixa de carregamento na sua mão e prima o botão de abertura da tampa para abrir a tampa.



4 Prima continuamente o botão de reinicialização da caixa de carregamento durante cerca de 20 segundos.

Após cerca de 15 segundos, o indicador (laranja) da caixa de carregamento pisca lentamente durante cerca de 5 segundos.

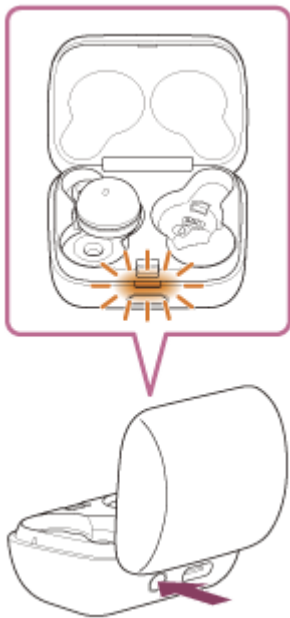

Em seguida, o indicador da caixa de carregamento apaga-se e o sistema de auscultadores será reiniciado. Quando a reinicialização estiver concluída, o indicador (laranja ou verde) da caixa de carregamento acende-se durante cerca de 3 segundos para mostrar a carga restante da bateria do sistema de auscultadores e, em seguida, apaga-se.

- 5 Verifique se o indicador se apaga e depois retire o seu dedo.**
- 6 Retire a unidade do sistema de auscultadores da caixa de carregamento e inicie novamente a operação a partir do passo 1 com a outra unidade do sistema de auscultadores.**

As informações de registo (emparelhamento) de dispositivos e outras definições são preservadas. Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente mesmo depois de o restaurar, inicialize o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como reinicializar.
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/

Tópico relacionado


- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica

Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente mesmo depois de o reiniciar, inicialize o sistema de auscultadores.

1 Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.

Coloque a unidade esquerda do sistema de auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento, coloque a unidade direita do sistema de auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento, introduza-as até emitirem um clique e depois certifique-se de que as unidades estão bloqueadas na caixa de carregamento.

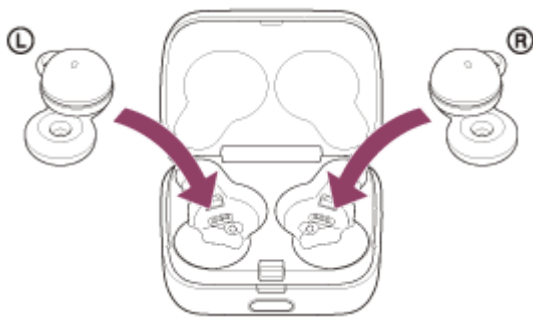

2 Feche a tampa da caixa de carregamento.




Ao fechar a tampa uma vez, as unidades do sistema de auscultadores são endireitadas e bloqueadas no devido lugar, mesmo que não tenham sido bloqueadas na caixa de carregamento antes.

3 Segure a caixa de carregamento na sua mão e prima o botão de abertura da tampa para abrir a tampa.




4 Prima continuamente o botão de inicialização da caixa de carregamento durante cerca de 15 segundos.

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes continuamente e, em seguida, o indicador (laranja) começa a piscar.

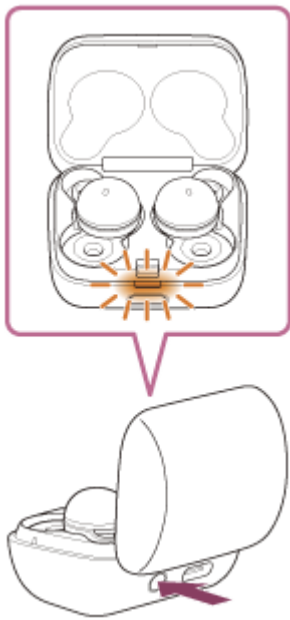

- 5 Retire o dedo dentro do período de 5 segundos após o indicador (laranja) da caixa de carregamento começar a piscar.**

Quando a inicialização estiver concluída, o indicador (verde) da caixa de carregamento pisca 4 vezes.

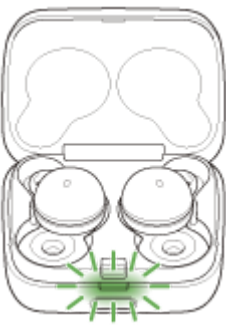

Esta operação restaura as definições de fábrica no volume e noutros parâmetros e elimina todas as informações de emparelhamento. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.

Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente mesmo após a inicialização, consulte o agente Sony mais próximo.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como inicializar.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/

Sugestão

- Também pode inicializar o sistema de auscultadores com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Nota

- Quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento não for suficiente, a inicialização do sistema de auscultadores não será iniciada. Carregue a caixa de carregamento.
- Se o indicador (verde) na caixa de carregamento não piscar 4 vezes após a execução do passo **5**, o sistema de auscultadores não foi inicializado. Tente novamente a partir do passo **4**.
- Se tiver atualizado o software após a compra do sistema de auscultadores, o software é mantido atualizado mesmo que inicialize o sistema de auscultadores.

- Quando inicializar o sistema de auscultadores para repor as definições de fábrica após alterar o idioma da orientação por voz, o idioma também voltará às definições de fábrica.

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Especificações

Auscultadores

Fonte de alimentação:

3,85 V CC: Bateria recarregável de íões de lítio incorporada
5 V CC: Quando carregados através de USB

Temperatura de funcionamento:

0 °C a 40 °C

Tempo de carregamento:

Aprox. 1,5 horas (auscultadores)
Aprox. 3 horas (caixa de carregamento)

Nota

- Os tempos de carregamento e utilização dependem das condições de utilização.

Temperatura de carregamento:

5 °C a 35 °C

Massa:

Aprox. 4,1 g × 2 (auscultadores (incluindo os adaptadores (M)))
Aprox. 34 g (caixa de carregamento)

Especificação da comunicação

Sistema de comunicação:

Versão 5.2 da especificação de Bluetooth

Emissão:

Classe de potência 1 da especificação de Bluetooth

Alcance de comunicação máximo:

Aprox. 10 m em linha de visão (*1)

Banda de frequências:

Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Perfis Bluetooth compatíveis (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Codec suportado (*3):

SBC
AAC

Intervalo de transmissão (A2DP):

20 Hz - 20.000 Hz (frequência de amostragem de 44,1 kHz)

*1 A gama real depende de vários fatores, como obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos em torno de um forno micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade da recepção, desempenho da antena, sistema operativo, aplicação de software, etc.

*2 Os perfis standard de Bluetooth indicam a finalidade das comunicações entre os dispositivos através de Bluetooth.

*3 Codec: formato de conversão e compressão do sinal de áudio

O desenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Modelos de iPhone/iPod compatíveis

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2.^a geração), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7.^a geração), iPod touch (6.^a geração)

(Desde dezembro de 2021)

5-031-119-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
LinkBuds

Texto para vídeo sobre como utilizar o sistema de auscultadores

Esta página utiliza texto para descrever os nomes e formas das LinkBuds peças e conteúdos do vídeo sobre como utilizar o seu LinkBuds.

Nome da peça e descrições da forma

Com o lado da caixa de carregamento com o botão de abertura da tampa voltado para si, abra a caixa de carregamento mantendo premido o botão de abertura da tampa à medida que abre a tampa superior na direção oposta a si. A unidade do sistema de auscultadores no lado direito da caixa de carregamento é para o ouvido direito e a unidade no lado esquerdo é para o ouvido esquerdo.

Cada unidade do sistema de auscultadores consiste de uma parte da caixa saliente, semelhante a uma campânula e de uma parte da unidade de altifalante em forma de donut.

Quando retira uma unidade do sistema de auscultadores, utilize os dedos para segurar a unidade pela parte da caixa.

A parte da caixa possui um anel de silicone e existe uma peça semicircular saliente neste anel. Este anel é denominado adaptador.

As unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores também podem ser distinguidas pelo toque. Na unidade esquerda, há uma ranhura tátil muito pequena junto da base da parte semicircular do adaptador.

Texto alternativo para vídeo

O título do vídeo é
“LinkBuds Utilizar o sistema de auscultadores Substituindo os adaptadores”.
As informações no vídeo são explicadas apenas com ilustrações.
Este texto será explicado na mesma ordem do vídeo.

Em seguida é apresentada uma explicação sobre como utilizar o sistema de auscultadores. Utilize os dedos para segurar a parte da caixa da unidade do sistema de auscultadores a retirar. Alinhe a parte da unidade de altifalante em forma de donut com a abertura do seu canal auditivo e introduza a unidade do sistema de auscultadores no ouvido. Ao introduzir a unidade, certifique-se de que a parte semicircular do adaptador está apontada para cima. Prima a parte semicircular no seu ouvido para terminar a colocação da unidade do sistema de auscultadores. Se a parte semicircular estiver encaixada no ouvido e a unidade do sistema de auscultadores não cair do ouvido, mesmo quando abana a cabeça, significa que está a ser corretamente utilizada.

Se sentir que a unidade do sistema de auscultadores não está devidamente colocada, por exemplo, se a parte semicircular não conseguir ser introduzida no ouvido ou o ajuste da parte semicircular estiver demasiado solto, dando a sensação que vai cair do ouvido, pare de utilizar o sistema de auscultadores e substitua o adaptador por um de tamanho adequado.

O tamanho que se adapta ao seu ouvido pode ser diferente para o ouvido esquerdo e direito.

Para retirar a unidade do sistema de auscultadores, utilize os dedos para segurar a parte da caixa e retire a unidade do ouvido.

Em seguida, é apresentada uma explicação dos adaptadores.

O tamanho do adaptador varia com o tamanho da parte semicircular.

Os adaptadores de tamanho M são fornecidos já instalados no sistema de auscultadores no momento da compra.

Os adaptadores dos outros tamanhos podem ser encontrados dentro da caixa retangular pequena.

Os adaptadores são comuns para os lados esquerdo e direito.

Toque nas peças semicirculares para sentir a diferença entre os tamanhos.

Em seguida, é apresentada uma explicação sobre como substituir os adaptadores.

Para retirar o adaptador da unidade do sistema de auscultadores, segure a parte semicircular e puxe-a para baixo na direção da parte saliente da caixa.

Após o adaptador ser removido, procure por uma saliência fina localizada onde o adaptador estava instalado.

Na parte inferior da parte semicircular do adaptador há uma abertura onde a saliência fina da caixa pode ser introduzida.

Aquando da instalação de um adaptador, passe a saliência da caixa através desta abertura para fixar o adaptador no lugar.

Certifique-se de que o adaptador não é instalado numa posição ligeiramente diferente.

Se o adaptador for instalado incorretamente, o sistema de auscultadores não encaixa na caixa de carregamento e não é possível carregar nem emparelhar com outros dispositivos.

Certifique-se de que a saliência é corretamente introduzida através da abertura.

Após substituir o adaptador, puxe ligeiramente a parte semicircular e verifique que esta não se move.

Finalmente, o logótipo da Sony é apresentado e o vídeo termina.