

SONY

Yardıml Kılavuzu

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds



Model: YY2953

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Uygun olanı bul

[Video metni](#)

LinkBuds

Wearing the headset

Replacing the fitting supporters

▶ 0:00 / 1:16



⚠ Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

Uygulamayı indirin ve mikrofonlu kulaklığı ayarlayın





Headphones Connect

Haydi kullanmaya başlayalım



1

Mikrofonlu kulaklığın takılması

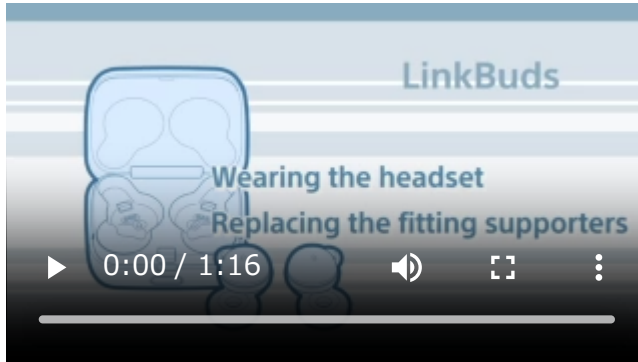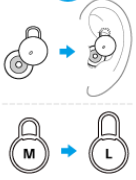

2

Bir BLUETOOTH® bağlantısının kurulması



Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfından çıkarıldığında, mikrofonlu kulaklık açılır. İndirilen "Sony | Headphones Connect" uygulamasının talimatlarını izleyin.

3


Mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması



Mikrofonlu kulaklık birimine veya mikrofonlu kulaklığın takılı olduğu kulağınıza yakın alana dokununuz (geniş alana dokunma).

- (sol/sağ): Müzik oynatmak veya duraklatmak için
- (sol/sağ): Bir sonraki parçanın başına atlamak için
- ... (sol): Ses düzeyini düşürmek için
- ... (sağ): Ses düzeyini yükseltmek için

Tüm işlevleri ve geliştirilmiş performansları kullanmak için



Mikrofonlu kulaklığın yazılımını ve "Sony | Headphones Connect" uygulamasını en yeni sürüme güncelleyin. Ayrıntılar için aşağıdakilere bakın:

<https://www.sony.net/elesupport/>

İlgili bilgiler

[Manuel olarak Bluetooth bağlantısı kurma](#)

[Mikrofonlu kulaklığı şarj etme](#)

WF-L900

Başlarken

[Bluetooth işlevi ile yapabileceğiniz](#)

[Sesli kılavuz hakkında](#)

Ürünle birlikte verilen aksesuarlar

[Ambalaj içeriğinin kontrol edilmesi](#)

[Bağlantı destekleyicilerinin değiştirilmesi](#)

Parçalar ve kumandalar

[Parçaların konumu ve işlevi](#)

[Gösterge hakkında](#)

Mikrofonlu kulaklığın takılması

[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)

[Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)

Mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması

[Geniş alana dokunma hakkında](#)

[Quick Access kullanımı](#)

Güç/Şarj Etme

[Şarj](#)

[Kullanılabilir çalışma süresi](#)

[Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)

[Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)

[Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Bağlantı kurma

[Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)

Uygulama ile kolay kurulum

["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile bağlanma](#)

Android akıllı telefon

[Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)

[Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)

iPhone (iOS aygıtlar)

[Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)

[Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)

Bilgisayarlar

[Bir bilgisayar \(Windows® 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)

[Bir bilgisayar \(Windows 8.1\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)

[Bir bilgisayar \(Mac\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)

[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)

[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 8.1\) bağlanma](#)

[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)

Diğer Bluetooth aygıtları

[Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma](#)

[Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)

Çok noktalı bağlantı

[Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 ağıta bağlanması \(çok noktalı bağlantı\)](#)

[“Ses Geçişi” ile birden fazla ağıt arasında sesi deęiřtirme](#)

Müzik dinleme

Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme

[Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir ağıttan müzik dinleme](#)

[Ses ağıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)

[Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

[360 Reality Audio Hakkında](#)

[Mikrofonlu kulaklık takarken biriyile konuşma \(Speak-to-Chat\)](#)

Ses kalitesi modu

[Ses kalitesi modu hakkında](#)

[Desteklenen kodekler](#)

[DSEE işlevi hakkında](#)

Telefon aramaları yapma

[Bir aramanın yanıtlanması](#)

[Bir arama yapma](#)

[Bir telefon araması için işlevler](#)

[Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma](#)

[Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

Sesli yardım işlevinin kullanılması

[Google Asistan'ın Kullanılması](#)

[Amazon Alexa Kullanımı](#)

[Sesli yardım işlevinin kullanılması \(Google app\)](#)

[Sesli yardım işlevinin kullanılması \(Siri\)](#)

Uygulamaları kullanma

[“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz](#)

[“Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi](#)

[“Sony | Headphones Connect” uygulamasından destek bilgilerine erişilmesi](#)

[Yazılımın güncel tutulması \(mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için\).](#)

Önemli bilgi

[Tedbirler](#)

[Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde](#)

[Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için](#)

[Mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfı ısladığında](#)

[Lisans bildirim](#)

[Ticari markalar](#)

[Müşteri destek web sitesi](#)

Sorun giderme

[Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?](#)

Güç/Şarj Etme

[Mikrofonlu kulaklık açılmıyor.](#)

[Şarj işlemi gerçekleştirilemiyor.](#)

[Kalan kullanım süresi kısa, pil uzun dayanmıyor, sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin pil ömrü farklı.](#)

[Şarj süresi fazla uzun.](#)

Ses

[Ses gelmiyor, bir taraftan ses gelmiyor](#)

[Düşük ses düzeyi](#)

[Düşük ses kalitesi](#)

[Ses sıklıkla atlanıyor.](#)

[Müzik oynatma sırasında gürültü duyuluyor.](#)

Bluetooth bağlantısı

[Eşleştirme yapılamıyor.](#)

[Bir Bluetooth bağlantısı kurulamıyor.](#)

[Mikrofonlu kulaklık düzgün çalışmıyor.](#)

[Bir arama sırasında bir kişiyi duyamıyorsunuz/arayan kişilerin sesi az geliyor, sesiniz arama sırasında karşıdaki kişiye ulaşamıyor/sesiniz arayan kişi tarafından az duyuluyor.](#)

Diğer

[Mikrofonlu kulaklık düzgün çalışmıyor veya geniş alana dokunma kazara çalışıyor](#)

[Kulak ağrısı oluyor](#)

Mikrofonlu kulaklığı sıfırlama veya başlangıç durumuna getirme

[Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)

[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Teknik özellikler

[Teknik özellikler](#)

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Bluetooth işlevi ile yapabilecekleriniz

Mikrofonlu kulaklık, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanır.

Müzik dinleme

Kablosuz müzik dinlemenin keyfini çıkarmak için bir akıllı telefon veya müzik oynatıcıdan ses sinyallerini alabilirsiniz.



Telefonda konuşma

Telefonunuzu çantanızda veya cebinizde bırakarak elleriniz serbest haldeyken arama yapabilir ve aramaları yanıtlayabilirsiniz.



İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)

Sesli kılavuz hakkında

Fabrika ayarlarında, mikrofonlu kulaklık kulaklarınızda takılıyken, mikrofonlu kulaklık aracılığıyla İngilizce sesli kılavuzu duyacaksınız. Sesli kılavuzun içeriği parantez içinde açıklanmaktadır.

"Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak sesli kılavuzun dilini değiştirebilir ve sesli kılavuzu açabilir/kapatabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için "Sony | Headphones Connect" uygulaması yardıml kılavuzuna başvurun. https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Satın aldıktan veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra mikrofonlu kulaklığı ilk kez eşleştirirken (mikrofonlu kulaklıkta eşleştirme bilgisi olmadığında), mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkararak otomatik olarak eşleştirme moduna girerken/Mikrofonlu kulaklığı manuel olarak eşleştirirken ve eşleştirme modundayken mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarırken: "Pairing" (Eşleme)
- Mikrofonlu kulaklık pilinin düşük olması nedeniyle otomatik olarak kapatılacağında: "Battery is empty" (Pil boş)
- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı düşük olduğunda: "Low battery" (Pil az)
- Yazılım güncellemesi sırasında Google™ Assistant kullanılmadığında: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google Asistan güncelleme sırasında kullanılamaz. Lütfen güncelleme tamamlanana kadar biraz bekleyin.)
- Mikrofonlu kulaklığa bağlı akıllı telefonda Google Asistan mevcut olmadığında, Google Asistan özelliğinin atandığı mikrofonlu kulaklık birimini çalıştırırken dahi: "The Google Assistant is not connected" (Google Asistan bağlı değil)
- Mikrofonlu kulaklığa bağlı akıllı telefonda Amazon Alexa mevcut olmadığında, Amazon Alexa özelliğinin atandığı mikrofonlu kulaklık birimini çalıştırırken dahi: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Mobil cihazınız bağlı değil veya Alexa Uygulamasını açmanız ve tekrar denemeniz gerekir)
- Quick Access özelliğinin atandığı mikrofonlu kulaklık birimi çalıştırılırken bile ilgili uygulama başlatılmadığında: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access için atanan uygulama mobil cihazda başlatılmadı)

Not

- Sesli kılavuzun dilini değiştirdiğinizde, bu yaklaşık 20 dakika sürer.
- Sesli kılavuzun dilini değiştirdikten sonra mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri yüklemek için başlangıç durumuna getirdiğinizde, dil de fabrika ayarlarına dönecektir.
- Sesli kılavuz dili değiştirildikten veya mikrofonlu kulaklığın yazılımı güncellendikten sonra sesli kılavuz duyulmazsa, mikrofonlu kulaklığı kapatmak için şarj kılıfına yerleştirin ve ardından tekrar açmak için mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Ambalaj içeriğinin kontrol edilmesi

Ambalajı açtıktan sonra, listedeki tüm öğelerin mevcut olduğunu teyit edin. Herhangi bir öğe eksikse, bayinize başvurun. () içinde verilen sayılar, adedi gösterir.

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık

USB Type-C® kablo (USB-A - USB-C®) (yaklaşık 20 cm) (1)



Bağlantı destekleyicileri (XS/S/M/L/XL her biri 2 adet)

- M boyutlu bağlantı destekleyicileri satın alım sırasında mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerine takılı olarak sunulur.




Şarj kılıfı (1)




Baęlantı destekleyicilerinin deęiştirilmesi


M boyutlu baęlantı destekleyicileri satın alım sırasında mikrofonlu kulaklığın sol ve saę birimlerine takılı olarak sunulur. Baęlantı destekleyicileri boyutunun kulađınıza uymadıđını düşünüyorsanız, baęlantı destekleyicilerini kulađınıza daha iyi oturan başka bir boyuta deęiştirin. Sol ve saę baęlantı destekleyicilerinin boyutu farklı olabilir. Baęlantı destekleyicileri hem sol hem de saę taraf için ortaktır.

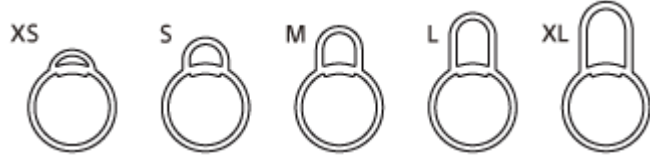

1 Baęlantı destekleyicileri çıkarın.

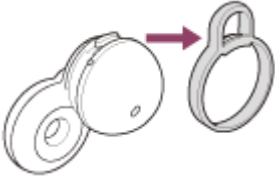

2 Baęlantı destekleyicisini takın.

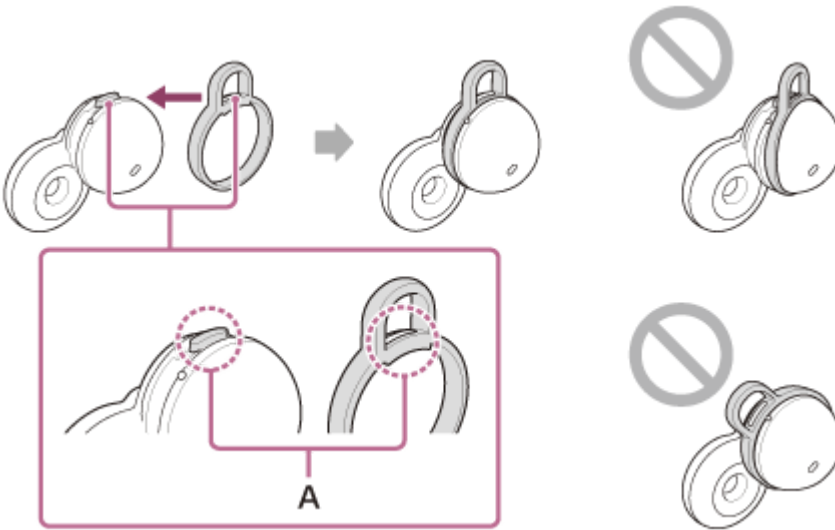

A: Hizalayın

Mikrofonlu kulaklığın çıkıntılı kısmını baęlantı destekleyicisinin delik kısmıyla hizalayın ve baęlantı destekleyicisini sonuna kadar sıkıca yerleřtirin. Baęlantı destekleyicisini bol veya eęik bir biçimde yerleřtirmeyin. Baęlantı destekleyicisini takarken baęlantı destekleyicisi ile mikrofonlu kulaklık arasında istikrarsızlık olmadığını kontrol edin.

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Baęlantı destekleyicilerinin nasıl deęiştirileceđini ve mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza nasıl takılacađını öğrenmek için videoyu izleyin.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/




İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın takılması

5-031-121-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Parçaların konumu ve işlevi

Mikrofonlu kulaklık

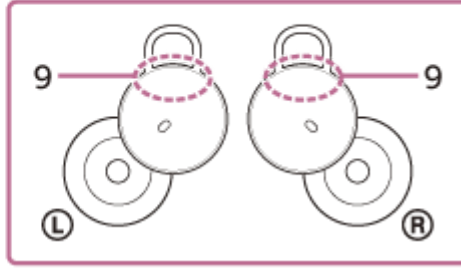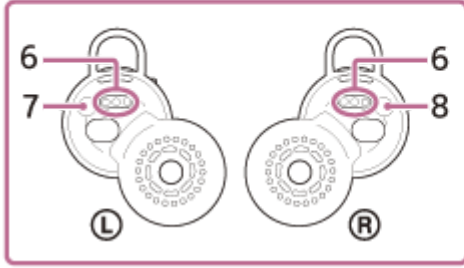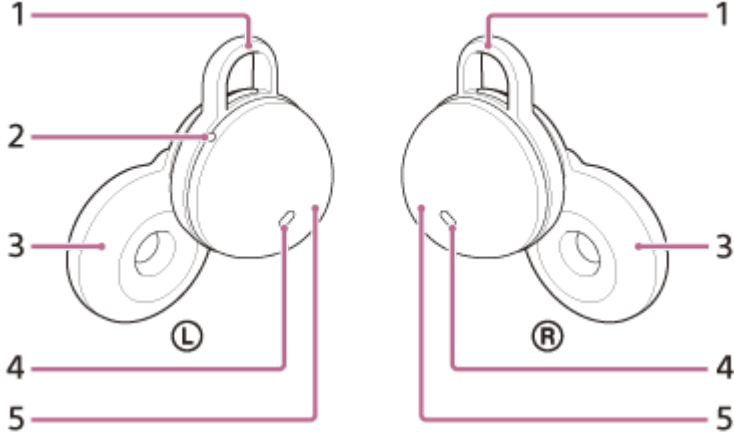

1. Bağlantı destekleyicileri (sol, sağ)
2. Dokunmatik nokta
Mikrofonlu kulaklığın sol birimde bir dokunmatik nokta bulunur.
3. Tahrik birimi parçaları (sol, sağ)
4. Mikrofonlar (sol, sağ)
5. Yuva parçaları (sol, sağ)
6. Şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)
7. Ⓛ (sol) işareti
8. Ⓜ (sağ) işareti
9. Dahili antenler (sol, sağ)

Şarj kılıfı

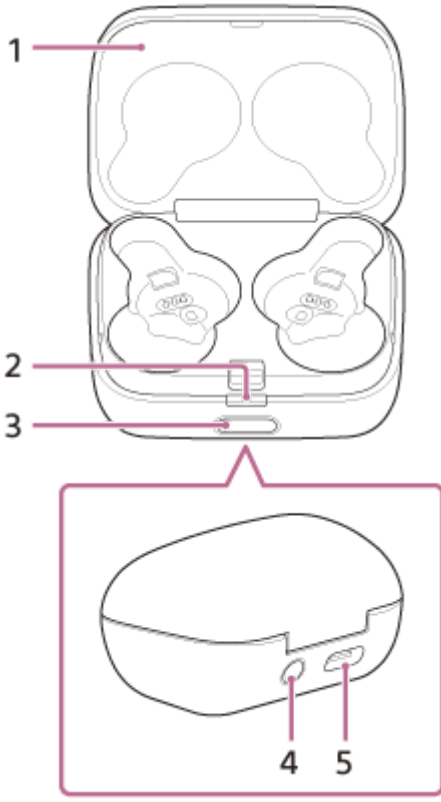

1. Kapak
2. Gösterge (yeşil/turuncu/mavi)
Mikrofonlu kulaklığın gücünü, iletişim veya şarj durumunu gösterir.
3. Kapak açma düğmesi
4. Eşleştirme/başlangıç durumuna getirme/sıfırlama düğmesi
Eşleştirme moduna girerken, mikrofonlu kulaklık sıfırlanırken veya başlangıç durumuna getirilirken kullanılır.
5. USB Type-C bağlantı noktası
Hem mikrofonlu kulaklığı hem de şarj kılıfını aynı anda şarj etmek için ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanarak şarj kılıfını bir bilgisayara veya piyasada bulunan bir USB AC adaptörü aracılığıyla bir AC prize bağlayın.

İlgili Konu

- [Gösterge hakkında](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)

Gösterge hakkında

Şarj kılıfı üzerindeki gösterge ile mikrofonlu kulaklığın/şarj kılıfının çeşitli durumlarını kontrol edebilirsiniz.

● : Yeşil renkte yanar / ● : Turuncu renkte yanar / ● : Mavi renkte yanar / -: Söner



Kalan pil şarjı göstergesi

Mikrofonlu kulaklığın her iki birimi de şarj kılıfında saklandığında: Mikrofonlu kulaklık biriminin sol ve sağ birimleri arasında daha düşük kalan pil şarjı bulunan birimin kalan pil şarjı seviyesini görüntüler.



Mikrofonlu kulaklığın sol ya da sağ birimi şarj kılıfında saklandığında: Şarj kılıfında saklanan mikrofonlu kulaklık biriminin kalan pil şarjını görüntüler.

Mikrofonlu kulaklığın her iki birimi de şarj kılıfından çıkarıldığında: Şarj kılıfının kalan pil şarjını görüntüler.





Şarj kılıfının kapağı açıldığında veya kapatıldığında ya da şarj tamamlandıktan sonra USB Type-C kablo çıkarıldığında, gösterge kalan pil şarjına bağlı olarak aşağıdaki şekilde yanar.

- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %95 veya daha fazla olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %31 veya daha fazla olduğunda  - - - - - (yaklaşık 6 saniye kadar yeşil renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %94 ila %1 arasında olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %30 ila %1 arasında olduğunda  - - - - - (yaklaşık 6 saniye kadar turuncu renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %1'den az olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %1'den az olduğunda - - - - - (söner)

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldığında veya mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında, kalan pil şarjına bağlı olarak gösterge aşağıdaki şekilde yanar.

- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %95 veya daha fazla olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %31 veya daha fazla olduğunda  - - - - - (yaklaşık 3 saniye kadar yeşil renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %94 ila %1 arasında olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %30 ila %1 arasında olduğunda  - - - - - (yaklaşık 3 saniye kadar turuncu renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %1'den az olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %1'den az olduğunda - - - - - (söner)

Şarj durumu

- Mikrofonlu kulaklık şarj edilirken / Şarj kılıfı şarj edilirken  (turuncu renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklıkta/şarj kılıfında şarj başladığında pil tamamen şarj olduğunda  - - - - - (yaklaşık 1 dakika kadar turuncu renkte yanar ve ardından söner)
- Pil tamamen şarj olduğunda ve şarj tamamlandığında - - - - - (söner)
- Şarj sırasında, şarj kılıfının kapağı açıldığında veya kapatıldığında / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde veya şarj kılıfından çıkarıldığında  - - - - -  (yaklaşık 0,5 saniye kadar söner ve ardından turuncu renkte yanar)

- Anormal sıcaklık
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (arka arkaya turuncu renkte iki kez yanıp söner)
- Anormal şarj
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (arka arkaya turuncu renkte yavaşça yanıp söner)
- Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerinin anormal kombinasyonu
● - ● - ● - - - - ● - ● - ● - - - - (arka arkaya turuncu renkte 3 defa yanıp söner)

Bluetooth bağlantı durumu

- Eşleştirme modu
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (arka arkaya mavi renkte iki kez yavaşça yanıp söner)
- Bağlantı işlemi tamamlandı
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (yaklaşık 5 saniye arka arkaya yavaşça mavi renkte yanıp söner)

Diğer

- Başlangıç durumuna getirme tamamlandı
● ● ● ● ● (4 defa yeşil renkte yanıp söner)
Ayrıntılar için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

İpucu

- Mikrofonlu kulaklık takıldığında, sesli kılavuz ile mikrofonlu kulaklığın farklı durumlarını kontrol edebilirsiniz.

İlgili Konu


- [Şarj](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Sesli kılavuz hakkında](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Mikrofonlu kulaklığın takılması

Talimat kılavuzu videosu hakkında


Bağlantı destekleyicilerinin nasıl değiştirileceğini ve mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza nasıl takılacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

[Video metni](#)

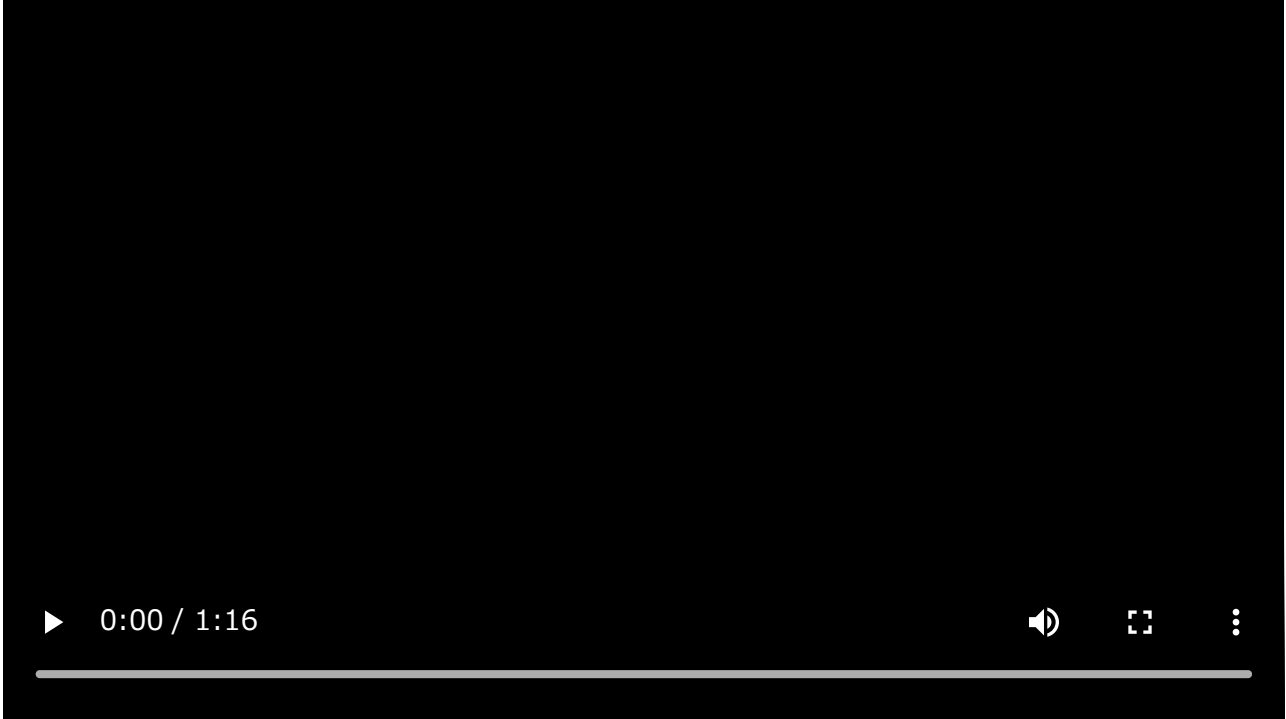


1 Mikrofonlu kulaklıktaki ① (sol) ve ② (sağ) işaretlerini kontrol edin.

Üzerinde ① (sol) işareti bulunan mikrofonlu kulaklığı sol kulağınıza, ② (sağ) işareti bulunan mikrofonlu kulaklığı sağ kulağınıza takın. Mikrofonlu kulaklığın sol biriminde bir dokunmatik nokta bulunur.

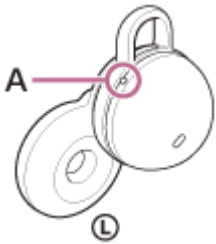

A: Dokunmatik nokta

2 Mikrofonlu kulaklık birimini kulağınıza taktığınızda kulağınızla mikrofonlu kulaklık arasındaki konum ilişkisini kontrol edin.

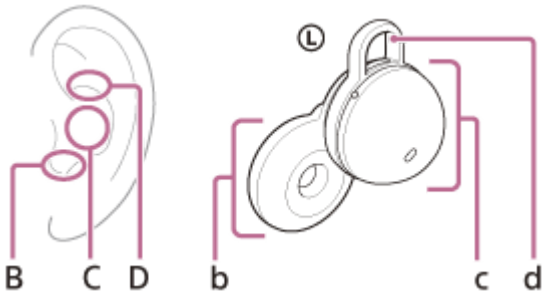

- B:** Tahrik birimi parçasını takma konumu
C: Yuva parçasını destekleme konumu
D: Bağlantı destekleyicisini açma konumu
b: Tahrik birimi parçası
c: Yuva parçası (Şarj bağlantı noktalı tarafı kulağınıza takın)
d: Bağlantı destekleyicisi

3 Mikrofonlu kulaklığı parmaklarınızla tutun.



4 Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.

Mikrofonlu kulaklık birimini kulağınıza takmak için aşağıdaki prosedürleri izleyin.

1. Tahrik birimi parçasını (b) kulağınıza (B) takın.
2. Yuva parçası (c) kulağın konumunda (C) olacak şekilde ok yönünde döndürün.



3. Bağlantı destekleyicisini (d) kulak kıvrımlarına (D) bastırın.

5 Mikrofonlu kulaklığın doğru şekilde takılmış olup olmadığını kontrol edin.

Bağlantı destekleyicisine (d) parmağınızla dokununuz ve kulak kıvrımlarında (D) olduğunu kontrol edin.



Başınızı hafifçe sallayın ve mikrofonlu kulaklığın yerinden çıkmadığından emin olun.

Mikrofonlu kulaklık kulaklarınızdan çıktıysa, mikrofonlu kulaklığı takarken rahatsızlık hissedebilirsiniz veya kulaklarınız incinebilir

M boyutlu bağlantı destekleyicileri satın alım sırasında mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerine takılı olarak sunulur. Mikrofonlu kulaklık yukarıda açıklanan prosedürler izlenerek takıldığında ve bağlantı destekleyicileri boyutunun kulağınıza uymadığını düşünüyorsanız, bağlantı destekleyicileri sol ve sağ kulağınıza rahat ve tam oturacak şekilde başka bir boyuta değiştirin.

Düzgün ses kalitesi, arama sesi kalitesinin vb. etkin olması için

Mikrofonlu kulaklık kulağınıza düzgün şekilde takılmazsa, dokunma işlemleri ya da Speak-to-Chat konuşma algılaması düzgün şekilde çalışmayabilir veya doğru ses kalitesi ya da arama performansı elde edemeyebilirsiniz.

Bu durumda, adımlar **4** ve **5** 'e bakın ve mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun.

Mikrofonlu kulaklığı takarken ve çıkarırken

Fabrika ayarlarında dahili sensörler, mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza ne zaman takıldığını ve kulaklarınızdan ne zaman çıkarıldığını algılar; bu da mikrofonlu kulaklığın müziği oynamayı duraklatması veya sürdürmesini ve dokunma işlemleri ile sesli kılavuzun algılanmasının kontrol edilmesini mümkün kılar.

Mikrofonlu kulaklık takıldığında

- Müzik çalmak, arama yapmak veya aramaları yanıtlamak vb. için mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana dokunabilirsiniz.
- İşleme ve duruma karşılık gelen bir sesli kılavuz duyacaksınız.

Mikrofonlu kulaklık çıkarıldığında

- Mikrofonlu kulaklık birimlerinden her ikisini de kulaklarınıza takmış halde müzik dinlediğinizde, mikrofonlu kulaklık ünitelerinden birinin ya da her ikisinin çıkarıldığının algılanması halinde mikrofonlu kulaklık müziği oynamayı durduracaktır. Mikrofonlu kulaklık tekrar takıldığında, mikrofonlu kulaklık müzik oynamayı sürdürür.
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca takılmazsa, mikrofonlu kulaklık pil tasarrufu için otomatik olarak kapanır. Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza takarak mikrofonlu kulaklığı açın.
- Mikrofonlu kulaklığın yanlış bir tepki vermesini önlemek için, kulaklarınızdan çıkarılan mikrofonlu kulaklığa dokunarak müzik oynatma, arama yapma ve aramaları yanıtlama ve diğer işlemler gerçekleştirilemez.

İpucu

- Ayrıca, kulağınızda mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir birimi takılıyken müzik çalabilir, arama yapabilir, aramaları yanıtlayabilir ve benzeri işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak müziğin otomatik duraklatılması ve sürdürülmesi ya da mikrofonlu kulaklığın otomatik kapatılması ile ilgili ayarı değiştirebilirsiniz.

İlgili Konu

- [Bağlantı destekleyicilerinin değiştirilmesi](#)


- Mikrofonlu kulaklının yalnızca bir biriminin kullanılması
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz

5-031-121-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması

Mikrofonlu kulaklığın bir birimini şarj kılıfından çıkarabilir ve birimi tek başına kullanabilirsiniz. Bu durumda, yalnızca şarj kılıfından çıkarılan birim açılacaktır.

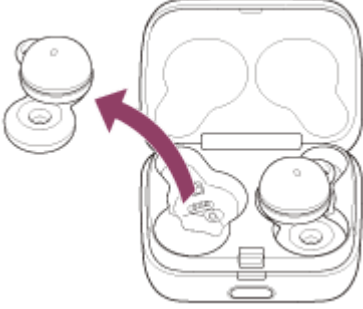

Mikrofonlu kulaklığın diğer birimini taktığınızda

Sol ve sağ birimler arasındaki bağlantı otomatik olarak kurulur ve mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de müzik ya da diğer sesleri duyarsınız.

Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerine işlevlerin atanması

Taktığınız mikrofonlu kulaklık birimine bağlı olarak fabrika ayarlarında bazı işlevler kullanılamayabilir. Bu durumda, "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerine yapılan işlev atamalarını değiştirebilirsiniz.

İpucu

- Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir birimini kullanıyor olsanız bile, taktığınız birimle müzik çalabilirsiniz.
- Yalnızca bir birim takılıyken müzik veya başka stereo sesleri oynattığınızda, sol ve sağ kanallar karışık halde monaural bir ses duyacaksınız.
- Ayrıca mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir birimini taktığınızda bile eller serbest aramaların keyfini çıkarabilirsiniz. Gelen bir aramayı yanıtladığınızda, taktığınız mikrofonlu kulaklık birimini kullanarak aramayı cevaplayın. Tek bir birim ile konuşurken diğer birimi diğer kulağınıza takmanız halinde her iki birimle de konuşabilirsiniz.
- Google Asistan özelliği, mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimine atanabilir. Google Asistan özelliği mikrofonlu kulaklığa atandığında ve mikrofonlu kulaklığın yalnızca tek bir birimini kullanmak istediğinizde, Google Asistan özelliğinin atandığı birimi kullanın.
- Amazon Alexa özelliği, mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimine atanabilir. Amazon Alexa özelliği mikrofonlu kulaklığa atandığında ve mikrofonlu kulaklığın yalnızca tek bir birimini kullanmak istediğinizde Amazon Alexa özelliğinin atandığı birimi kullanın.

Not

- Hizmet Bağlantısı "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla açıldığında, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini kullanın. Mikrofonlu kulaklığın yalnızca sol birimini kullanamazsınız.

İlgili Konu

- [Ses aygıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)

- Bir telefon araması için işlevler
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz

5-031-121-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Geniş alana dokunma hakkında

Geniş alana dokunma, mikrofonlu kulaklığın içine yerleştirilmiş hızlanma sensörleri ile kulağın etrafındaki titreşimi algılayan ve dokunma işlemlerini belirleyen bir işlemdir.

Yalnızca mikrofonlu kulaklık birimine değil, mikrofonlu kulaklığın takılı olduğu kulağın etrafına da dokunarak müzik oynatma veya telefon aramaları gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklığın dokunma işlemleri algılayabildiği aralık, tragusun çevresi ile alt kenar ve şakak arasındır.



Dokunurken, dokunma algılama alanında daha sert bir dokunma gerçekleştirmek için işaret parmağınızı kullanın.



Kullanılabilecek bazı işlemler

	Sol	Sağ
İki defa dokunma	Bir aramayı yanıtlamak veya sonlandırmak için Müzik çalmak veya duraklatmak için	Bir aramayı yanıtlamak veya sonlandırmak için Müzik çalmak veya duraklatmak için
3 defa dokunma	Bir aramayı reddetmek veya farklı bir aygıtta aktarmak için Sonraki parçanın başına atlamak için	Bir aramayı reddetmek veya farklı bir aygıtta aktarmak için Sonraki parçanın başına atlamak için
5 veya daha fazla defa dokunma	Ses düzeyini düşürmek için	Ses düzeyini yükseltmek için

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Geniş alana dokunma işlevinin nasıl kullanılacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/

İpucu

- Kulağınızın çevresine dokunmaya ek olarak, dokunma işlemleri mikrofonlu kulaklık birimine dokunduğunuzda da algılanır.
- Dokunma işlemleri kolayca algılanamazsa, dokunma konumunu ayarlarken biraz daha sert dokunun.

- Mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana 2 veya 3 kez dokunurken, dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,2 saniye aralık bırakacak şekilde hızlıca dokunun.
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerine atanan işlevleri değiştirebilirsiniz.

Not

- Mikrofonlu kulaklık kulağınızda takılı olmadığında, dokunma işlemleri algılanamaz.
- Öksürme veya kulaklarınızın etrafındaki aksesuarların takılması/çıkarılması vb. nedeniyle bir dokunmaya benzer bir titreşim algılandığında, mikrofonlu kulaklık düzgün çalışmayabilir. Mikrofonlu kulaklık yanlış tepki verdiğinde, geniş alana dokunmayı kapatmak ve mikrofonlu kulaklığa dokunmaya geçiş yapmak için “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanın.

İlgili Konu

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Quick Access kullanımı

Quick Access, ilgili uygulamadaki içeriği yalnızca mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana dokunarak oynatmanıza olanak tanıyan bir özelliktir.

1 “Sony | Headphones Connect” uygulamasını açın ve mikrofonlu kulaklığın sol ya da sağ birimindeki işlevi Quick Access olarak ayarlayın.

“Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerine yapılan işlev atamalarını değiştirebilirsiniz.

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL'ye başvurun.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Quick Access'i kullanmak için özelliği atadığınız mikrofonlu kulaklık birimini çalıştırın.

	Sol	Sağ
İki defa dokunma	Quick Access 1	Quick Access 1
3 defa dokunma	Quick Access 2	Quick Access 2

İpucu

- Quick Access özelliğini kullanmak için, ilgili akıllı telefon uygulamasını yüklemeniz ve İnternete bağlanmanız gerekir. Bazı uygulamalar oturum açmanızı gerektirir.
- Quick Access'in atandığı mikrofonlu kulaklık birimi çalıştırılırken bile ilgili uygulama başlatılmazsa, her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da takmakta olduğunuz mikrofonlu kulaklık biriminden) sesli kılavuz “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Quick Access için atanan uygulama mobil cihazda başlatılmadı) duyulur.

İlgili Konu


- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Şarj

Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfı, dahili şarj edilebilir lityum iyon piller içerir. Mikrofonlu kulaklığı kullanım öncesinde şarj etmek için ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın.

1 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.


Mikrofonlu kulaklığın sol birimini (dokunmatik noktalı birim) şarj kılıfının sol deliğine, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin; birimleri yerine oturana kadar takın ve ardından birimlerin şarj kılıfına oturduğundan emin olun.

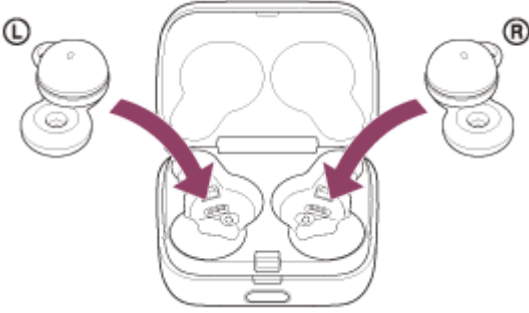

Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu veya yeşil) yandığında, şarj kılıfının kapağını kapatın.

2 Şarj kılıfını bir AC prize bağlayın.

Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu ve piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanın.

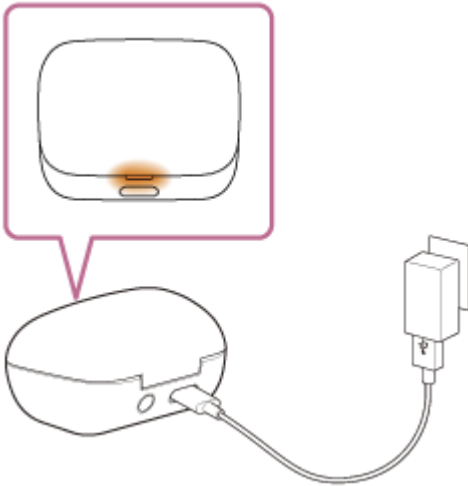

Şarj işlemi, mikrofonlu kulaklıkta ve şarj kılıfında başlar. Şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanar. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) söner. USB Type-C kabloyu çıkarın.

Şarj süresi hakkında

Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfının tamamen şarj edilmesi için gereken süre yaklaşık 3 saattir (*).

* Boş pilin tam kapasiteye şarj edilmesi için gereken süre. Kullanım koşullarına bağlı olarak şarj süresi farklılık gösterebilir.

Mikrofonlu kulaklığın dışarıda olduğunuzda şarj edilmesi

Şarj kılıfında dahili bir şarj edilebilir pil bulunur. Şarj kılıfını önceden şarj etmeniz durumunda, bu kılıfı bir güç kaynağı olmadan dışarı çıktığınız zamanlarda şarj etmek için kullanabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerinin tamamen şarj edilmesi için gereken süre yaklaşık 1,5 saattir.

USB ile pil şarjı için sistem gereksinimleri

USB AC adaptörü

Piyasada satılan, 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli bir USB AC adaptörü

Kişisel bilgisayar

Standart USB bağlantı noktalı kişisel bilgisayar

- Tüm bilgisayarlarda çalışma garantisi sunmamaktayız.
- Özel yapım veya evde hazırlanmış bilgisayarlar ile çalışma garantisi sunulmamaktadır.

İpucu

- Mikrofonlu kulaklık, aynı zamanda şarj kılıfının ürünle birlikte verilen USB Type-C kablo kullanılarak çalışan bir bilgisayara bağlanmasıyla da şarj edilebilir.

Not

- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına doğru ayarlanmazsa şarj başlamayabilir. Mikrofonlu kulaklık birimlerini oturana kadar takın ve mikrofonlu kulaklık birimlerinin şarj kılıfına oturduğundan emin olun.
- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde, şarj işlemi başarılı olmayabilir.
- USB AC adaptörü türüne bağlı olarak şarj işlemi başarılı olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ birimler arasında değişiklik gösterebilir. Bunun sonucunda, sol ve sağ birimler için şarj edilebilir pillerin şarj süresi farklılık gösterebilir. Ancak bu bir arıza değildir.
- Bilgisayar bekleme veya uyku moduna geçtiğinde mikrofonlu kulaklık şarj edilemez. Bu durumda, bilgisayar ayarlarını değiştirin ve tekrar şarj işlemine başlayın.
- Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimleri şarj kılıfından çıkarıldığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yaklaşık 3 saniye boyunca yanıp ardından sönerse, şarj kılıfında kalan pil şarjı düşüktür. Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimleri şarj kılıfından çıkarıldığında bile şarj kılıfı üzerindeki gösterge yanmıyorsa, şarj kılıfındaki pil şarjı boştur. Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, şarj edilebilir pilin kullanım süresi azalabilir. Ancak birkaç kez şarj edildikten ve boşaldıktan sonra pil ömründe iyileşme olacaktır. Mikrofonlu kulaklığınızı uzun süre boyunca saklayacağınızda, fazla şarj boşalmasını önlemek için pili 6 ayda bir şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, pilin şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Şarj kılıfının pilinin tüketilmesini önlemek için şarj kılıfının kapağını kapattığınızdan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığın veya şarj kılıfının şarj edilebilir pili ile ilgili bir sorun olduğunda ve şarj sırasında olağan dışı bir durum algılandığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanıp söner. Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir. Sorun devam ederse size en yakın Sony bayisine danışın.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süreyle kullanılmadığında, şarj sırasında şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) hemen yanmayabilir. Göstergenin (turuncu) yanması için bir dakika kadar bekleyin.
- Dahili şarj edilebilir pilin kullanım süresinin kayda değer düzeyde düşmesi halinde, pilin değiştirilmesi gerekecektir. Size en yakın Sony bayisine danışın.
- Aşırı sıcaklık değişikliklerine, doğrudan güneş ışığına, neme, kuma, toza ve elektrik şokuna maruz bırakmaktan kaçının. Mikrofonlu kulaklığı kesinlikle park edilmiş bir araç içinde bırakmayın.
- Şarj kılıfını bir bilgisayara bağlarken, yalnızca ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın ve bunları doğrudan bağladığınızdan emin olun. Şarj kılıfı bir USB ağı üzerinden bağlandığında, şarj işlemi doğru şekilde tamamlanmayacaktır.

- Mikrofonlu kulaklık ve řarj kılıfı, řarj sırasında veya řarjdan sonra bir süre ısınabilir. Ancak bu bir arıza deęildir.

İlgili Konu

- [Gösterge hakkında](#)
- [Kalan pil řarjının kontrol edilmesi](#)

5-031-121-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Kullanılabilir çalışma süresi

Pil tamamen şarj edilmiş durumdayken mikrofonlu kulaklığın kullanılabilir çalışma süreleri aşağıdaki gibidir:

Bluetooth bağlantısı

Müzik oynatma süresi (AAC): Maks. 5,5 saat

Müzik oynatma süresi (SBC): Maks. 5 saat

- 10 dakikalık şarj sonrasında yaklaşık 90 dakika müzik oynatılabilir.
- Aşağıdaki işlevleri ayarlamanız durumunda, pilin kullanılabilir çalışma süresi yukarıda açıklananlardan daha kısa olur.
 - DSEE™
 - Ekolayzır
 - Speak-to-Chat
 - Sesli yardım işlevini sesinizle başlatma işlevi
 - Hizmet Bağlantısı
 - Uyarlanabilir Ses Düzeyi Kontrolü

Yukarıdaki ayarları aynı anda çalıştırırsanız, pilin kullanılabilir çalışma süresi daha da kısılır.

İletişim süresi: Maks. 2,5 saat

Bekleme süresi: Maks. 11 saat

İpucu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak, bir bağlantı için hangi kodeğin kullanıldığını kontrol edebilirsiniz.

Not

- Kullanım saatleri, mikrofonlu kulaklık işlevleri ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak yukarıda açıklanan süreden farklı olabilir.
- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında değişiklik gösterebilir. Ancak bu bir arıza değildir.

İlgili Konu

- [Desteklenen kodekler](#)
- [DSEE işlevi hakkında](#)
- [Mikrofonlu kulaklık takarken biriyle konuşma \(Speak-to-Chat\)](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kalan pil şarjının kontrol edilmesi

Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfının şarj edilebilir pillerinin kalan pil şarjını aşağıdaki işlemler ile kontrol edebilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza taktığınızda veya mikrofonlu kulaklığı kullanırken, mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı azalır


Bir uyarı amaçlı bip sesi duyulur ve sesli kılavuz ile "Low battery" (Pil az) mesajı verilir; mikrofonlu kulaklığı mümkün olan en kısa sürede şarj edin.

Pil şarjı tamamen boşaldığında uyarı amaçlı bip sesi duyulur, sesli kılavuz ile "Battery is empty" (Pil boş) mesajı verilir ve mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapatılır.

Bir iPhone veya iPod touch kullandığınızda

Mikrofonlu kulaklık bir iPhone veya iPod touch aygıtına bir HFP (Hands-free Profile) Bluetooth bağlantısı ile bağlandığında, iPhone veya iPod touch ekranında mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjını gösteren bir simge görüntülenecektir.

Görüntülenme konumu bir örnektir.

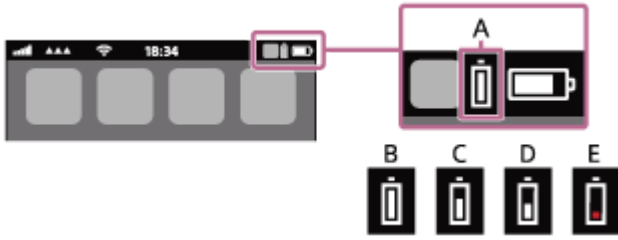

A: Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı

Kalan yaklaşık pil şarjı 10 farklı seviyede gösterilir. B ile E arası görüntüleme örnekleridir.

B: %100

C: %70

D: %50

E: %10 veya daha düşük (şarj edilmesi gerekiyor)

Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı ayrıca iOS 11 veya üzerinin çalıştırıldığı iPhone veya iPod touch ekranında pencere ögesi olarak görüntülenir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone veya iPod touch ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Görüntülenen kalan pil şarjı, bazı durumlarda gerçek kalan pil şarjından farklı olabilir. Bunu kaba bir tahmin olarak ele alın.

Bir Android™ akıllı telefon (İşletim Sistemi 8.1 veya üzeri) kullandığınızda

Mikrofonlu kulaklık bir Android akıllı telefona HFP Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlandığında, bağlı Bluetooth aygıtı sütununda mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjını "%100", "%70", "%50" veya "%10" gibi 10 farklı seviyede görüntülemek için [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ögesini seçin.

Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.

Görüntülenen kalan pil şarjı, bazı durumlarda gerçek kalan pil şarjından farklı olabilir. Bunu kaba bir tahmin olarak ele alın.

Şarj kılıfının kalan pil şarjının kontrol edilmesi

- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldığında veya şarj kılıfının kapağı içinde mikrofonlu kulaklık birimleri yokken açıldığında veya kapatıldığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanarsa, şarj kılıfında kalan pil şarjı yaklaşık %30 ila %1 arasındadır. Şarj kılıfı, bu seviyede kalan pil şarjı ile mikrofonlu kulaklığı yeterli düzeyde şarj edemez.

- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldığında veya şarj kılıfının kapağı içinde mikrofonlu kulaklık birimleri yokken açıldığında veya kapatıldığında, şarj kılıfındaki gösterge yanmazsa, şarj kılıfının kalan pil şarjı %1'den azdır. Bu durumda, mikrofonlu kulaklık şarj kılıfı ile şarj edilemez.

İpucu

- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı, nasıl kullandığınıza bağlı olarak sol ve sağ tarafta farklı olabilir. Mikrofonlu kulaklığın her iki birimini kullanırken, sol ve sağ birimler arasında pil şarjı daha az kalan birimin kalan pil şarjı görüntülenir. Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir birimini kullanırken, kullandığınız birimin kalan pil şarjı görüntülenir.
- Mikrofonlu kulaklık biriminin ve şarj kılıfının kalan pil şarjını "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla da kontrol edebilirsiniz. Hem Android akıllı telefonlar hem de iPhone/iPod touch bu uygulamayı destekler.

Not

- Mikrofonlu kulaklık ve akıllı telefon ile HFP arasında bağlantı bulunmaması durumunda, kalan pil şarjı doğru şekilde görüntülenmeyecektir.
- Mikrofonlu kulaklığı bir iPhone/iPod touch veya Android akıllı telefona yalnızca çok noktalı bağlantıda "Media audio" (A2DP) ile bağlarsanız, kalan pil şarjı doğru şekilde görüntülenmeyecektir.
- Bir yazılım güncellemesinden hemen sonra ya da mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında kalan pil şarjı düzgün görüntülenmeyebilir. Bu durumda, kalan pil şarjının düzgün bir şekilde görüntülenmesi için pili şarj edin ve pil şarjını boşaltın; bu işlemi birden fazla kez tekrarlayın.

İlgili Konu


- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Gösterge hakkında](#)

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Mikrofonlu kulaklığın açılması


Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde

- 1 Kapağı açmak için şarj kılıfını elinizde tutun ve kapak açma düğmesine basın.

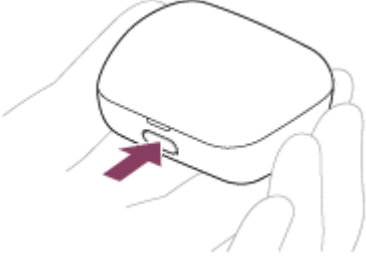

- 2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.
Yalnızca bir birimi şarj kılıfından çıkardığınızda, yalnızca çıkarılan birim açılır.

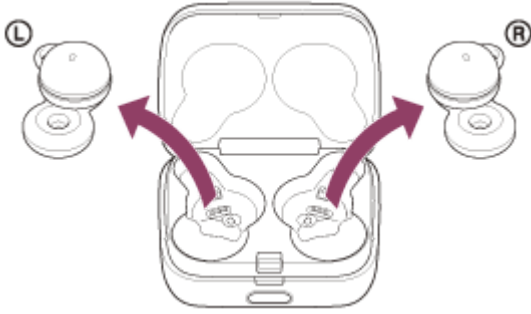

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirilmediğinde

Mikrofonlu kulaklığı, şarj kılıfından çıkarıldıktan sonra, yaklaşık 15 dakika boyunca kulağınıza takmazsanız, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanır. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza takarak mikrofonlu kulaklığı açın. Mikrofonlu kulaklık, şarj kılıfına yerleştirildiğinde ve şarj kılıfından çıkarıldığında da açılacaktır. "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak mikrofonlu kulaklığın ayarını otomatik olarak kapatılmayacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklık açıldığında

Her iki mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfından çıkarıldığında, mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimleri arasında bağlantı kurulur.

Mikrofonlu kulaklık satın alımdan sonra ilk defa ya da mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildikten hemen sonra açılacağına, mikrofonlu kulaklık Bluetooth eşleştirme moduna girer.

İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması
- Mikrofonlu kulaklığın kapatılması
- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabileceğiniz


Mikrofonlu kulaklığın kapatılması

1 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklığın sol birimini (dokunmatik noktalı birim) şarj kılıfının sol deliğine, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin; birimleri yerine oturana kadar takın ve ardından birimlerin şarj kılıfına oturduğundan emin olun.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapatılacaktır.

Şarj kılıfının kalan pil şarjı yeterli olduğunda, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu veya yeşil) yanacak ve mikrofonlu kulaklığın şarjı başlatılacaktır.

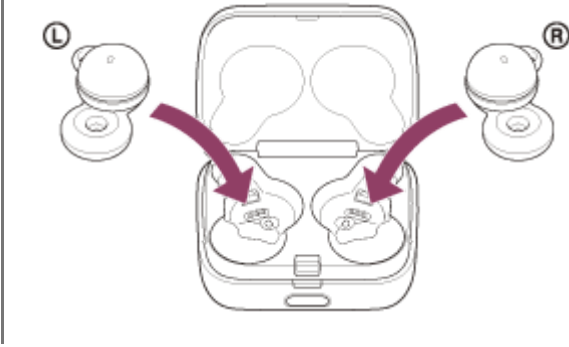

Mikrofonlu kulaklık çıkarılmış halde bırakıldığında

Mikrofonlu kulaklığı, şarj kılıfından çıkarıldıktan sonra, yaklaşık 15 dakika boyunca kulağınıza takmazsanız, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanır.

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapatılmadan önce gücü kapatmak için mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfının içine yerleştirin.

İpucu

- Mikrofonlu kulaklığı ayrıca "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile de kapatabilirsiniz.

Not

- Şarj kılıfının kalan pil şarjı yeterli olmadığında, mikrofonlu kulaklık şarjı başlatılmayacaktır. Şarj kılıfını şarj edin.

İlgili Konu

- Şarj
- Mikrofonlu kulaklığın açılması
- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması

Bluetooth aygıtınızın Bluetooth işlevini kullanarak mikrofonlu kulaklığınız ile müzik dinlemenin ve elleriniz serbest kalacak şekilde görüşme yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Eşleştirme

Bluetooth işlevinin kullanılması için bağlanan aygıtlardan her ikisinin de önceden kaydedilmesi gerekmektedir. Bir aygıt kaydetme işlemine "eşleştirme" adı verilir.

Mikrofonlu kulaklık ile aygıtı manuel olarak eşleştirin.

Eşleştirilmiş bir aygıtla bağlanma

Bir aygıt eşleştirildiğinde, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur. Her aygıt için gerekli yöntemleri kullanarak halihazırda mikrofonlu kulaklık ile eşleştirilmiş olan aygıtlara bağlanın.

İlgili Konu

- [Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows® 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows 8.1\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Mac\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 8.1\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile bağlanma

Mikrofonlu kulaklığı bir akıllı telefona veya iPhone aygıtına bağlamak için Android akıllı telefonunuzda/iPhone aygıtınızda “Sony | Headphones Connect” uygulamasını başlatın. Daha ayrıntılı bilgi için “Sony | Headphones Connect” uygulaması yardım kılavuzuna başvurun.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



İpucu

- İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirmek için, şarj kılıfının arkasındaki düğmeyi çalıştırarak eşleştirme moduna girin. Daha fazla ayrıntı için, İlgili Konuda aygıtınıza karşılık gelen “Eşleştirme ve bağlanma” bölümüne bakın.

Not

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile bağlantı yapıldığında bazı akıllı telefonlar ve iPhone aygıtları ile bağlantı stabilliğini kaybedebilir. Böyle bir durumda, mikrofonlu kulaklığa bağlanmak için “Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma” ya da “Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma” bölümündeki prosedürleri izleyin.

İlgili Konu

- [Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows® 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Mac\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi](#)

Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Android akıllı telefon ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Android akıllı telefonun kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtle ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoksa)

1. Mikrofonlu kulaklığın her iki birimini de şarj kılıfından çıkarın.

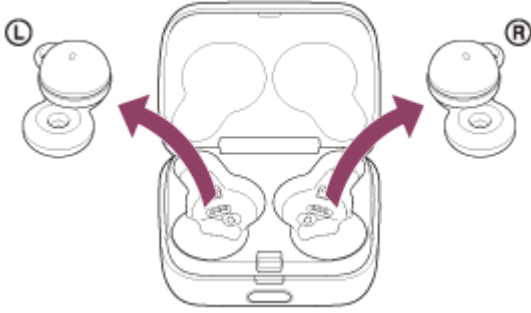

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldığında otomatik olarak eşleştirme moduna geçer.

Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)

1. Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklığın sol birimini (dokunmatik noktalı birim) şarj kılıfının sol deliğine, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin; birimleri yerine oturana kadar takın ve ardından birimlerin şarj kılıfına oturduğundan emin olun.



2. Şarj kılıfının kapağını kapatın.




Kapak bir kez kapatıldığında, mikrofonlu kulaklık birimleri daha önce şarj kılıfına kilitlenmemiş olsalar bile düzleşir ve yerlerine kilitlenir.

3. Kapağı açmak için şarj kılıfını elinizde tutun ve kapak açma düğmesine basın.



4. Şarj kılıfının eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

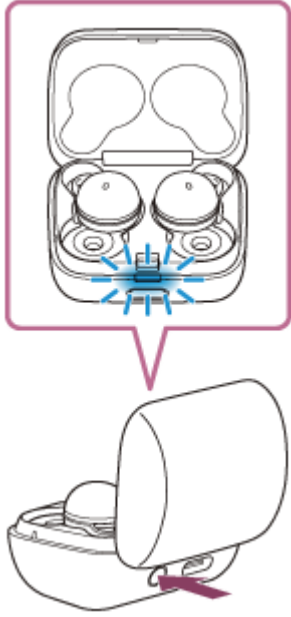

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yavaşça yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer.

Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

2 Kilitliyse Android akıllı telefon ekranının kilidini açın.

3 Android akıllı telefon üzerinde mikrofonlu kulaklığı bulun.


1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] öğesini seçin.



2. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokununuz.



4 [LinkBuds] öğesine dokununuz.

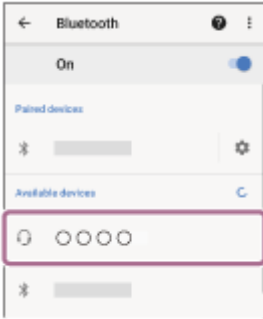

Ana anahtar (*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazınız.

Mikrofonlu kulaklık ve akıllı telefon birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yavaşça yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)" bölümüne bakınız.

[LinkBuds] Android akıllı telefon ekranında görüntülenmezse, 3. adımdan başlayarak tekrar deneyin.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Eşleştirmenin ilk defa nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek için videoyu izleyin.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakınız.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve 1. adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştirdiğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
 - 9. aygıt eşleştirildiğinde.Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni

aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.

- Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
- Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.

Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.

- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.


İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın takılması
- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma

1 Kilitliyse Android akıllı telefon ekranının kilidini açın.

2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

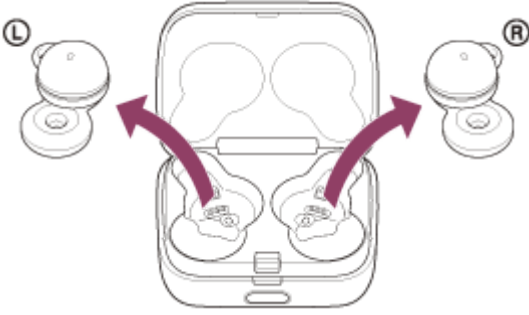

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

3 Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.


Mikrofonlu kulaklık son bağlı olan ağıta otomatik olarak bağlandığında, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.
Android akıllı telefon üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, 4 . adıma ilerleyin.

4 Android akıllı telefon ile eşleşen aygıtları görüntüleyin.


1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] öğesini seçin.



2. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.

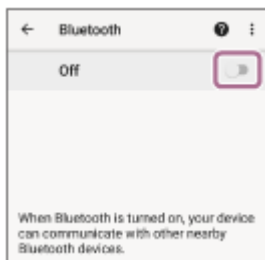

5 [LinkBuds] öğesine dokunun.

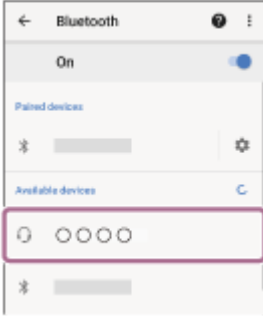

Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Bağlanırken, bağlanılan aygıtta [LinkBuds], [LE_LinkBuds] veya her ikisi görüntülenebilir. Her ikisi de veya [LinkBuds] görüntülendiğinde [LinkBuds] ögesini seçin; [LE_LinkBuds] görüntülendiğinde [LE_LinkBuds] ögesini seçin.
- Son bağlanılan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıtı bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Akıllı telefonunuzu mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız akıllı telefonunuzdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Akıllı telefonunuz üzerinde yapılacak işlemler için akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- iPhone ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- iPhone kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtle ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoksa)

1. Mikrofonlu kulaklığın her iki birimini de şarj kılıfından çıkarın.

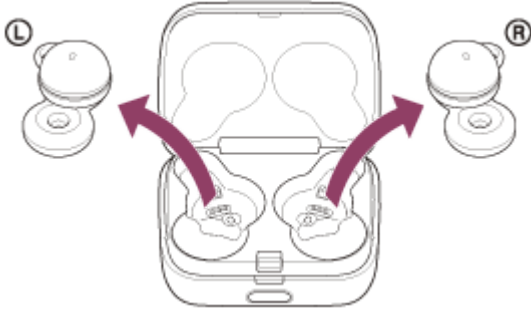

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldığında otomatik olarak eşleştirme moduna geçer.

Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)

1. Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklığın sol birimini (dokunmatik noktalı birim) şarj kılıfının sol deliğine, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin; birimleri yerine oturana kadar takın ve ardından birimlerin şarj kılıfına oturduğundan emin olun.



2. Şarj kılıfının kapağını kapatın.




Kapak bir kez kapatıldığında, mikrofonlu kulaklık birimleri daha önce şarj kılıfına kilitlenmemiş olsalar bile düzleşir ve yerlerine kilitlenir.

3. Kapağı açmak için şarj kılıfını elinizde tutun ve kapak açma düğmesine basın.



4. Şarj kılıfının eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

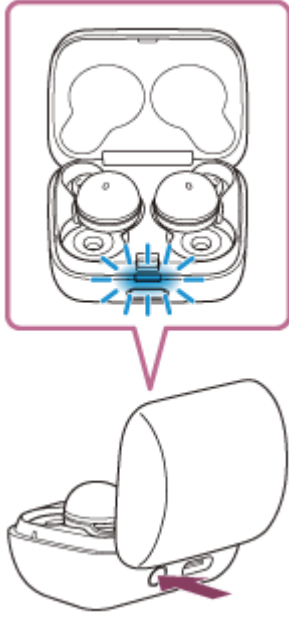


Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yavaşça yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer.

Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.


2 Kilitliyse iPhone ekranının kilidini açın.

3 iPhone üzerinde mikrofonlu kulaklığı bulun.


1. [Settings] ögesini seçin.
2. [Bluetooth] ögesine dokunun.

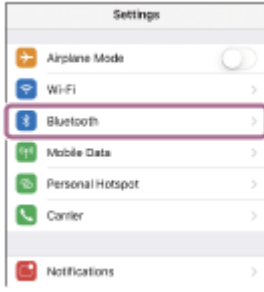

3. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokununuz.

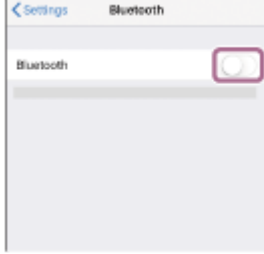

4 [LinkBuds] öğesine dokununuz.

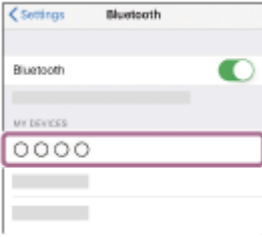

Ana anahtar (*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve iPhone birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yavaşça yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)" bölümüne bakın.

[LinkBuds] iPhone ekranında görüntülenmezse, 3. adımın başlangıcından itibaren tekrar deneyin.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Eşleştirmenin ilk defa nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek için videoyu izleyin.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve 1. adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştirdiğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
 - 9. aygıt eşleştirildiğinde.Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni

aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.

- Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
- Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.

Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.

- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.


İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın takılması
- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma

1 Kilitliyse iPhone ekranının kilidini açın.

2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

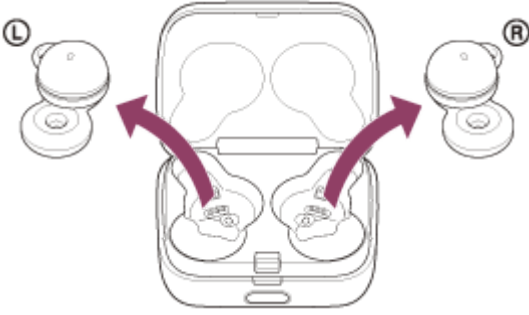


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

3 Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.

Mikrofonlu kulaklık son bağlı olan aygıtta otomatik olarak bağlandığında, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız. iPhone üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, 4 . adıma ilerleyin.

4 iPhone ile eşleşen aygıtları görüntüleyin.


1. [Settings] öğesini seçin.
2. [Bluetooth] öğesine dokunun.

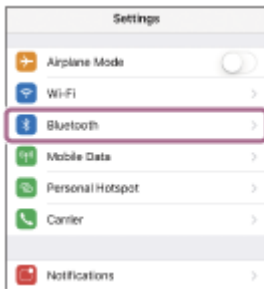

3. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.



5 [LinkBuds] öğesine dokunun.

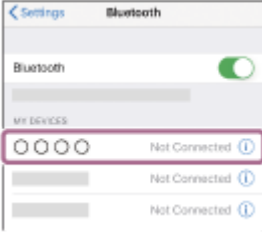

Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Bağlanırken, bağlanılan aygıtta [LinkBuds], [LE_LinkBuds] veya her ikisi görüntülenebilir. Her ikisi de veya [LinkBuds] görüntülendiğinde [LinkBuds] ögesini seçin; [LE_LinkBuds] görüntülendiğinde [LE_LinkBuds] ögesini seçin.
- Son bağlanılan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıtı bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- iPhone aygıtınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız iPhone aygıtınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. iPhone üzerinde yapılacak işlemler için iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu


- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

Bir bilgisayar (Windows® 10) ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:


- Bilgisayarınızda, müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) destekleyen bir Bluetooth işlevinin bulunduğundan.
- Bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayarın kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- İşletim Sistemi sürümünüz Windows 10 sürümü 1803 veya üzeri ise, Hızlı Eşleştirme işlevi eşleştirme işlemi çok daha kolaylaştıracaktır. Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmak için [Start] düğmesine tıklayın - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] ve [Show notifications to connect using Swift Pair] öğesini işaretleyin.

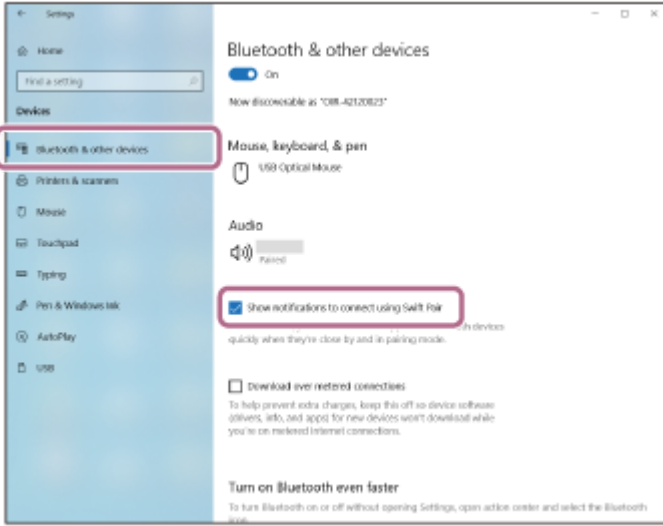

1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtlarla ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoksa)

1. Mikrofonlu kulaklığın her iki birimini de şarj kılıfından çıkarın.

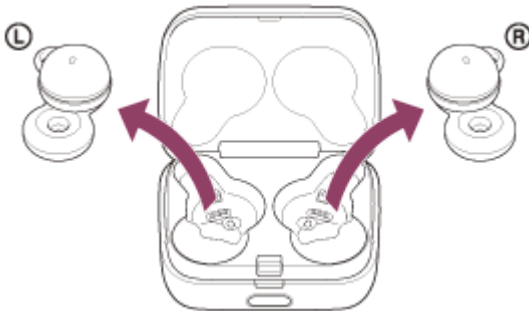

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldığında otomatik olarak eşleştirme moduna geçer.

Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)

1. Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklığın sol birimini (dokunmatik noktalı birim) şarj kılıfının sol deliğine, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin; birimleri yerine oturana kadar takın ve ardından birimlerin şarj kılıfına oturduğundan emin olun.



2. Şarj kılıfının kapağını kapatın.




Kapak bir kez kapatıldığında, mikrofonlu kulaklık birimleri daha önce şarj kılıfına kilitlememiş olsalar bile düzleşir ve yerlerine kilitletir.

3. Kapağı açmak için şarj kılıfını elinizde tutun ve kapak açma düğmesine basın.



4. Şarj kılıfının eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

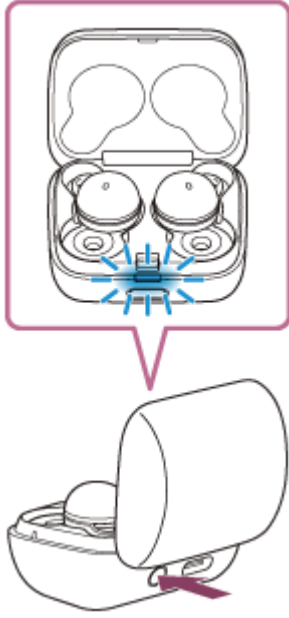

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yavaşça yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer.


Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

2 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydısa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı eşleştirin.

Hızlı Eşleştirme işlevini kullanarak bağlanmak için


1. Bilgisayar ekranınızda görüntülenen açılır menüden [Connect] öğesini seçin.

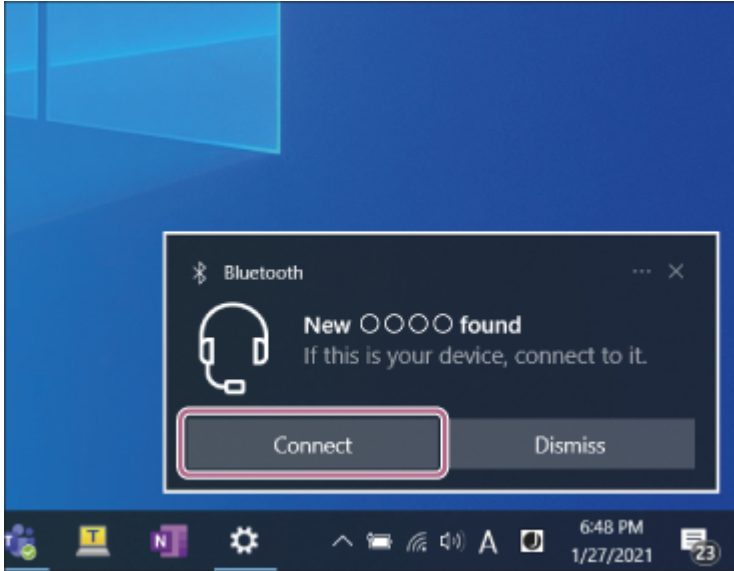


Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmadan bağlanmak için

1. [Start] düğmesine ve ardından [Settings] öğesine tıklayın.


2. [Devices] öğesine tıklayın.

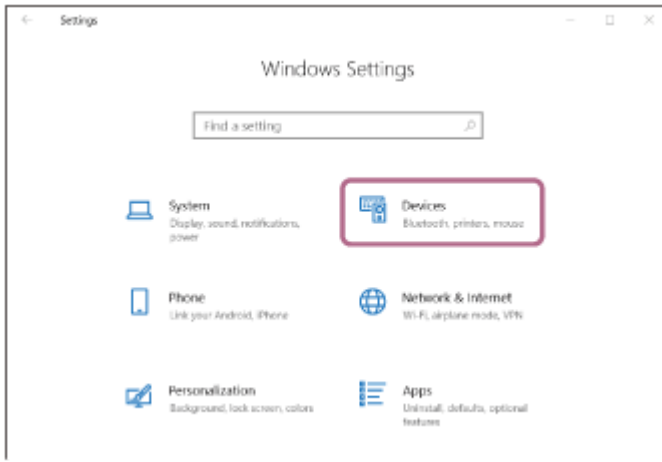


3. [Bluetooth & other devices] sekmesine tıklayın, Bluetooth işlevini açmak için [Bluetooth] düğmesine tıklayın ve ardından [Add Bluetooth or other device] öğesine tıklayın.

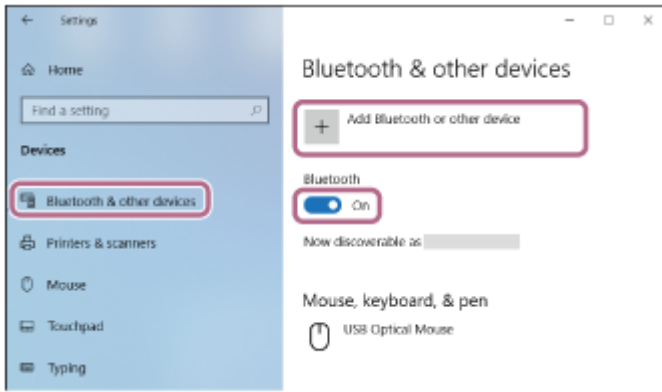

4. [Bluetooth] öğesine tıklayın.

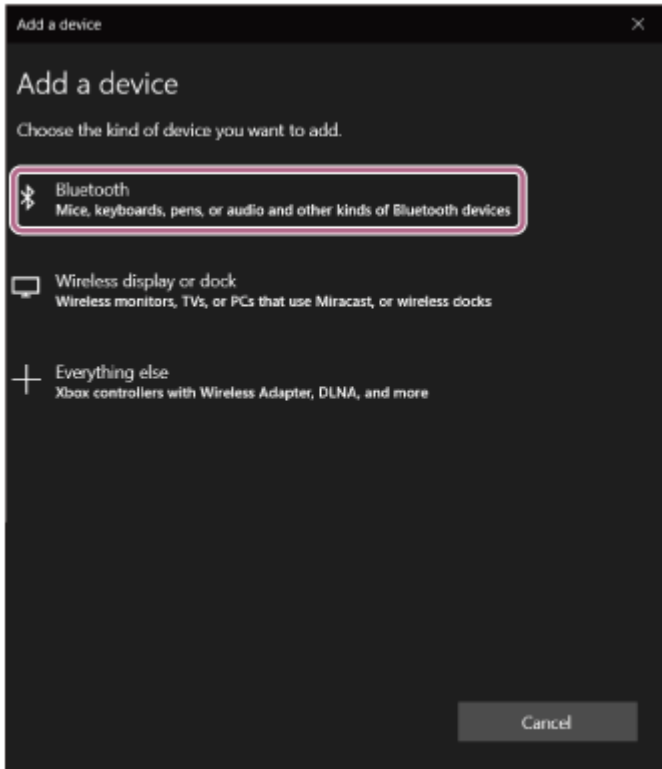

5. [LinkBuds] öğesine tıklayın.

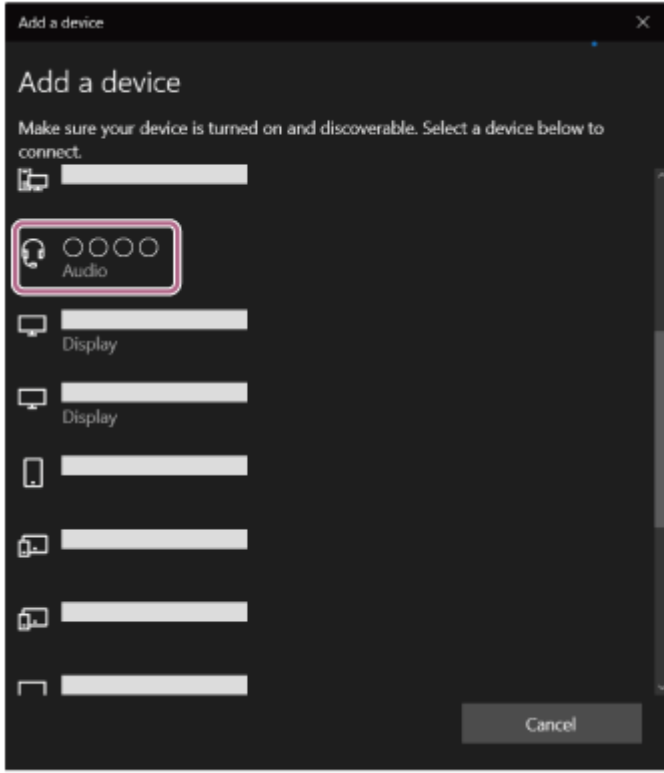

Ana anahtar (*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yavaşça yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız. Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)" bölümüne bakın.

Bilgisayar ekranında [LinkBuds] görüntülenmezse, 3. adımda "Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmadan bağlanmak için" kısmından başlayarak tekrar deneyin.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve 1. adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştirdiğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
 - 9. aygıt eşleştirildiğinde.
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
 - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

- Mikrofonlu kulaklıđın takılması
- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Eşleřtirilmiş bir bilgisayara (Windows 10) bağlanma
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılıđıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dönecek řekilde başlangıç durumuna getirme

5-031-121-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bir bilgisayar (Windows 8.1) ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Bilgisayarınızda, müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) destekleyen bir Bluetooth işlevinin bulunduğundan.
- Bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayarın kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtla ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoksa)

1. Mikrofonlu kulaklığın her iki birimini de şarj kılıfından çıkarın.

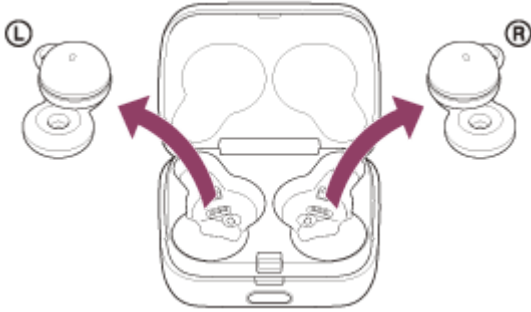


Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldığında otomatik olarak eşleştirme moduna geçer.

Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)

1. Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.
Mikrofonlu kulaklığın sol birimini (dokunmatik noktalı birim) şarj kılıfının sol deliğine, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin; birimleri yerine oturana kadar takın ve ardından birimlerin şarj kılıfına oturduğundan emin olun.

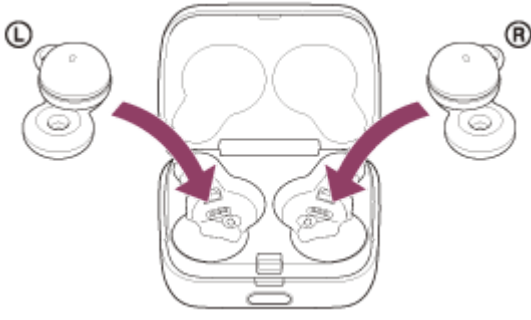


2. Şarj kılıfının kapağını kapatın.




Kapak bir kez kapatıldığında, mikrofonlu kulaklık birimleri daha önce şarj kılıfına kilitlenmemiş olsalar bile düzleşir ve yerlerine kilitletir.

3. Kapağı açmak için şarj kılıfını elinizde tutun ve kapak açma düğmesine basın.

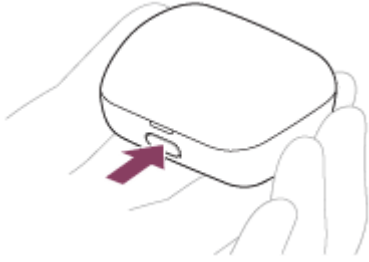

4. Şarj kılıfının eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

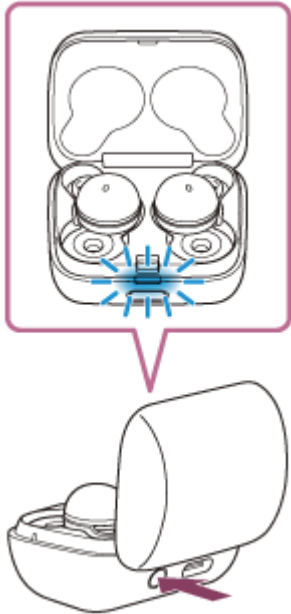

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yavaşça yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer.

Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.


2 Bilgisayar bekleme veya uyku modundayrsa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı eşleştirin.


1. Fare imlecini ekranın sağ üst köşesine getirin (bir dokunmatik panel kullanırken ekranın sağ kenarından kaydırın) ve ardından Düğme Çubuğundan [Settings] öğesini seçin.




2. [Settings] düğmesinden [Change PC Settings] öğesini seçin.

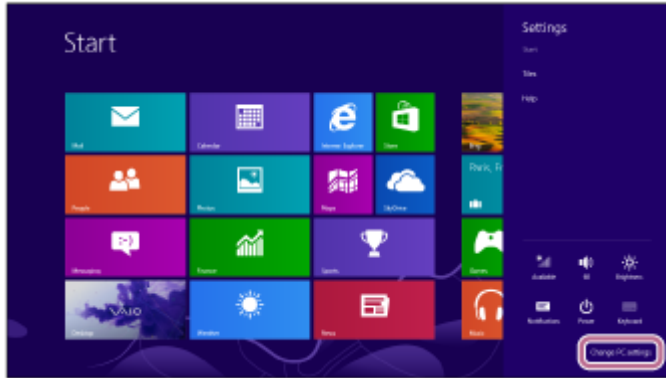


3. [PC Settings] ekranından [PC and devices] öğesini seçin.

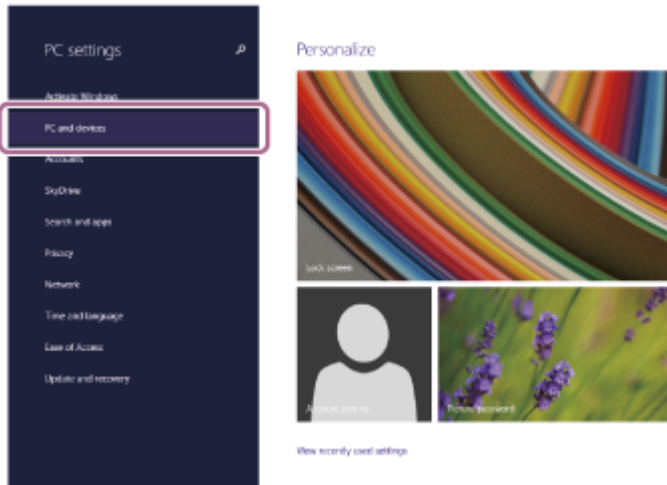

4. [Bluetooth] öğesini seçin.

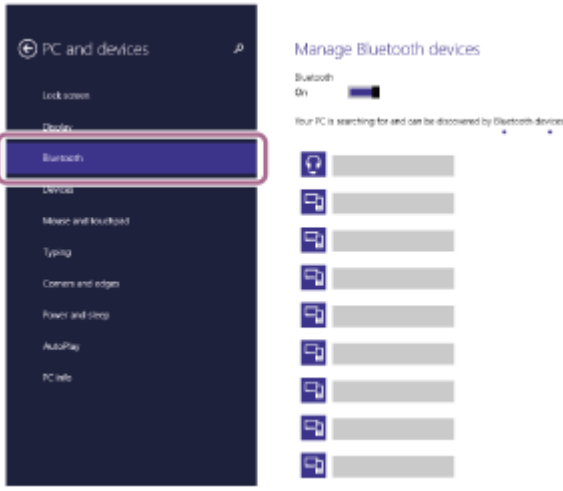

5. [LinkBuds], öğesini ve ardından [Pair] öğesini seçin.

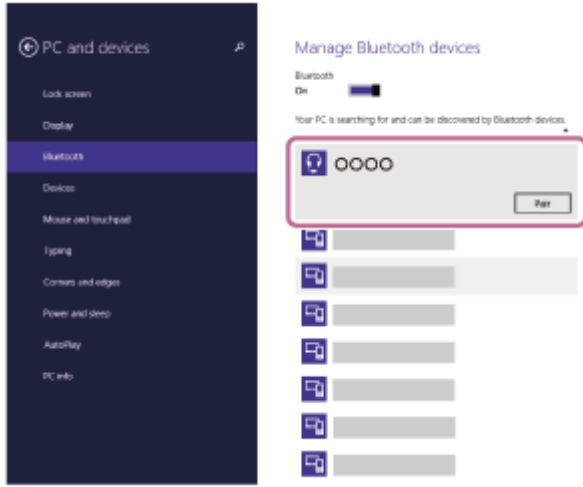

Ana anahtar (*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yavaşça yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 8.1\) bağlanma](#)" bölümüne bakın.

Bilgisayar ekranında [LinkBuds] görüntülenmezse, 3. adımdan başlayarak tekrar deneyin.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve 1. adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştirdiğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
 - 9. aygıt eşleştirildiğinde.
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
 - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar

eşleştirin.

- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın takılması
- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 8.1) bağlanma
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

5-031-121-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bir bilgisayar (Mac) ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

Uyumlu İşletim Sistemi

macOS (sürüm 10.15 veya üzeri)

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Bilgisayarınızda, müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) destekleyen bir Bluetooth işlevinin bulunduğundan.
- Bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayarın kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bilgisayar hoparlörünü AÇIK moda ayarlayın.
Bilgisayar hoparlörü **“KAPALI”** moduna ayarlanırsa, mikrofonlu kulaklıktan herhangi bir ses duyulmaz.


Bilgisayar hoparlörü AÇIK modda



1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtla ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoksa)

1. Mikrofonlu kulaklığın her iki birimini de şarj kılıfından çıkarın.

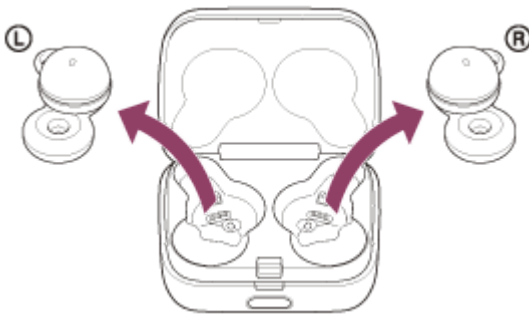


Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldığında otomatik olarak eşleştirme moduna geçer.

Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)

1. Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklığın sol birimini (dokunmatik noktalı birim) şarj kılıfının sol deliğine, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin; birimleri yerine oturana kadar takın ve ardından birimlerin şarj kılıfına oturduğundan emin olun.

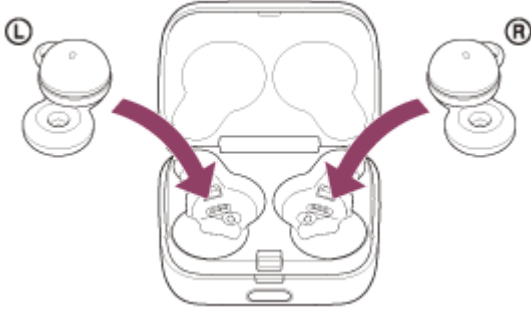

2. Şarj kılıfının kapağını kapatın.




Kapak bir kez kapatıldığında, mikrofonlu kulaklık birimleri daha önce şarj kılıfına kilitlenmemiş olsalar bile düzleşir ve yerlerine kilitlenir.

3. Kapağı açmak için şarj kılıfını elinizde tutun ve kapak açma düğmesine basın.



4. Şarj kılıfının eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

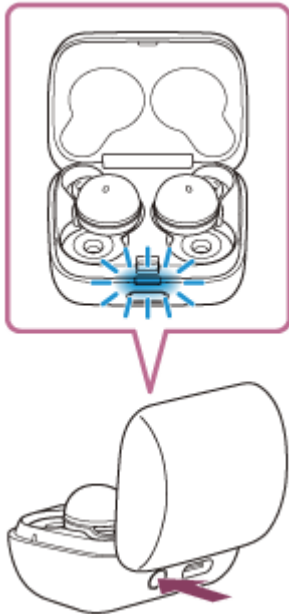


Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yavaşça yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer.

Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.


2 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydı, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı eşleştirin.

1. Ekranın altındaki Takma Biriminden [ (System Preferences)] - [Bluetooth] öğesini seçin.



2. [Bluetooth] ekranından [LinkBuds] öğesini seçin ve [Connect] öğesine tıklayın.

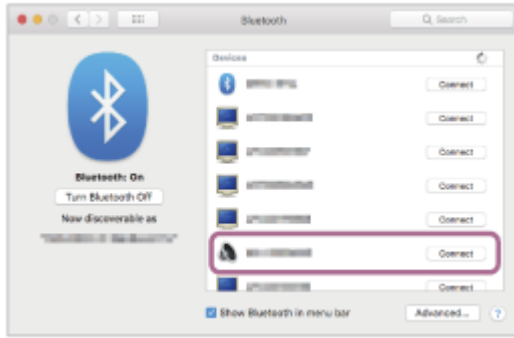

Ana anahtar (*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yavaşça yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)" bölümüne bakın.

Bilgisayar ekranında [LinkBuds] görüntülenmezse, **3** . adımdan başlayarak tekrar deneyin.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve **1** .adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştirdiğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
 - 9. aygıt eşleştirildiğinde.
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
 - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)


Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 10) bağlanma

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

1 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydı, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

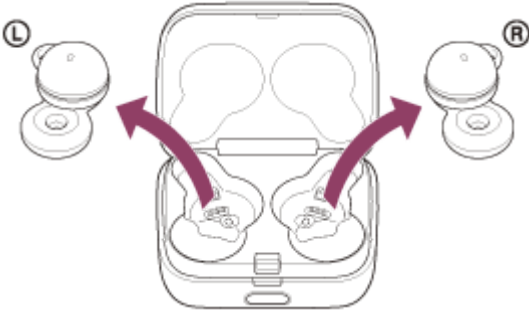


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

3 Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.


Mikrofonlu kulaklık son bağlı olan ağıta otomatik olarak bağlandığında, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız. Bilgisayar üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **4** . adıma ilerleyin.

4 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı seçin.


1. Araç çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayın ve [Open Sound settings] öğesini seçin.

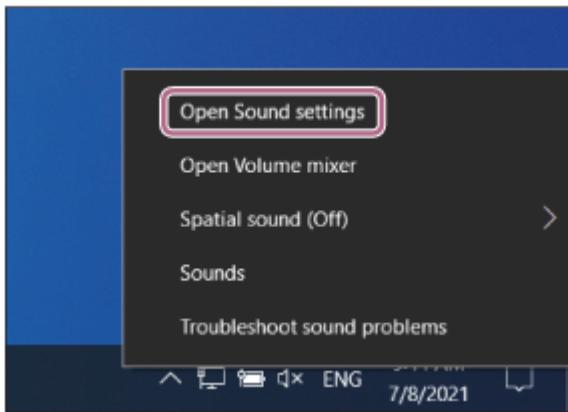


2. [Choose your output device] açılır menüsünden [Headphones (LinkBuds Stereo)] öğesini seçin.

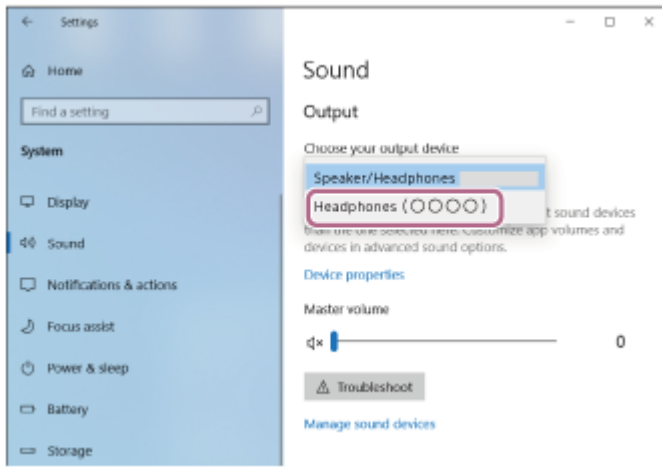


[Headphones (LinkBuds Stereo)] açılır menüde görüntülenmezse, [Show Disconnected Devices] öğesini kontrol etmek için [Sound Control Panel] öğesine tıklayın ve ardından [Sound] ekranında [Playback] öğesine sağ tıklayın.

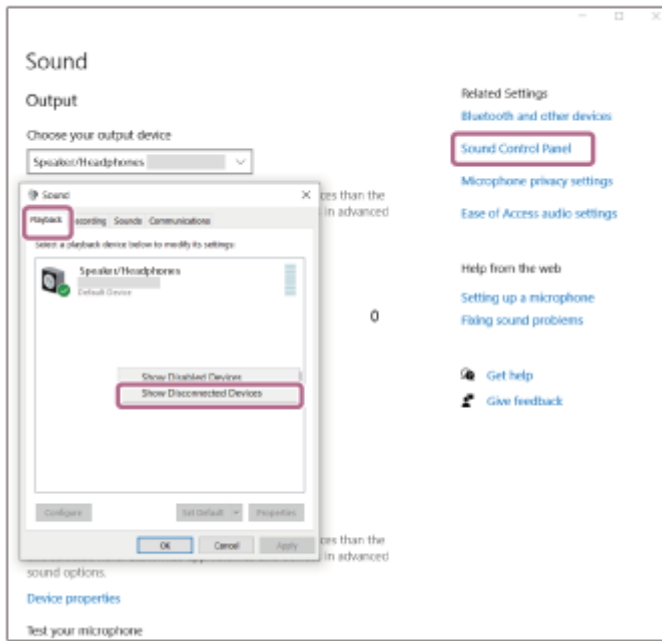

3. Görüntülenen menüden [Connect] öğesini seçin.

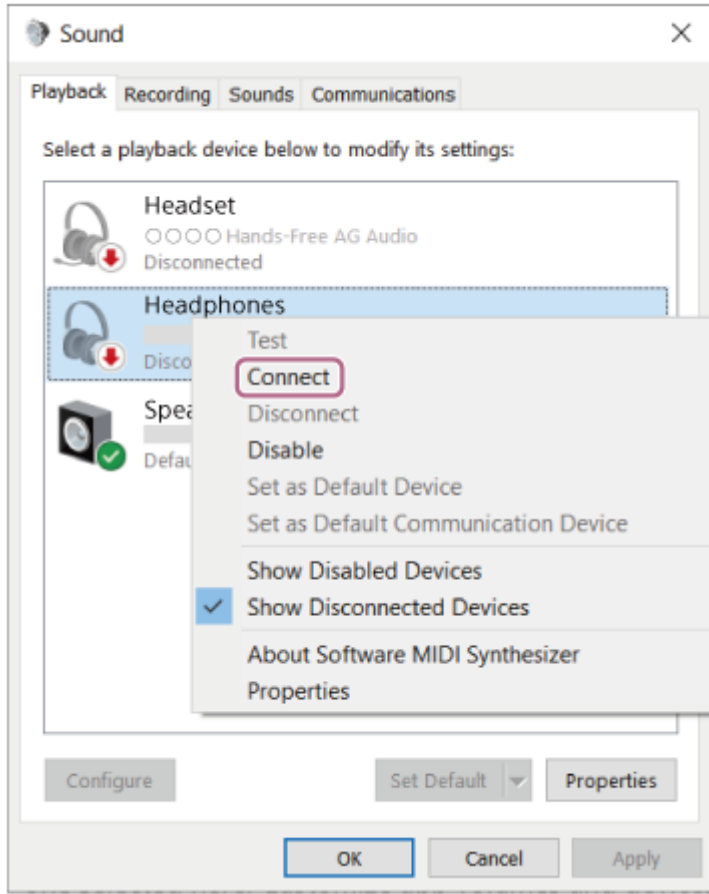

Bağlantı kurulur. Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

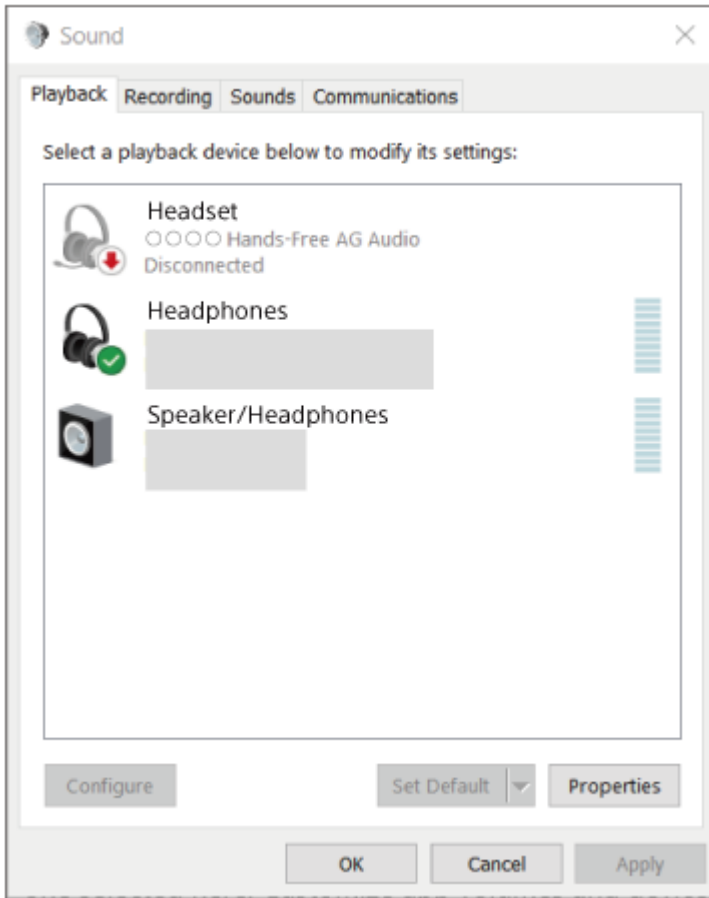

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Müzik oynatma ses kalitesi düşükse, bilgisayar ayarlarında müzik oynatma bağlantısını destekleyen A2DP işlevinin etkinleştirilmiş olduğunu teyit edin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıtı bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Bilgisayarınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız bilgisayarınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows® 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)


Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 8.1) bağlanma

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

1 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydı, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

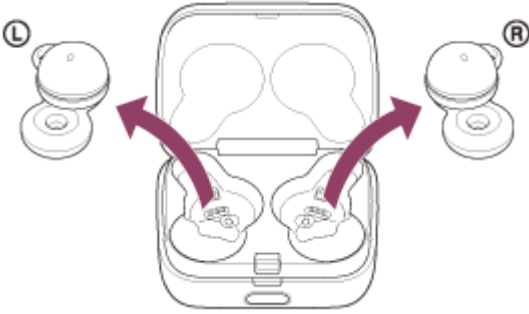


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.


3 Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.

Mikrofonlu kulaklık son bağlı olan ayyığta otomatik olarak bağlandığında, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız. Bilgisayar üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **4** . adıma ilerleyin.


4 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı seçin.

1. Başlangıç ekranında [Desktop] öğesini seçin.
2. [Start] düğmesine sağ tıklayın ve açılır menüden [Control Panel] öğesini seçin.
3. [Hardware and Sound] - [Sound] öğesini seçin.

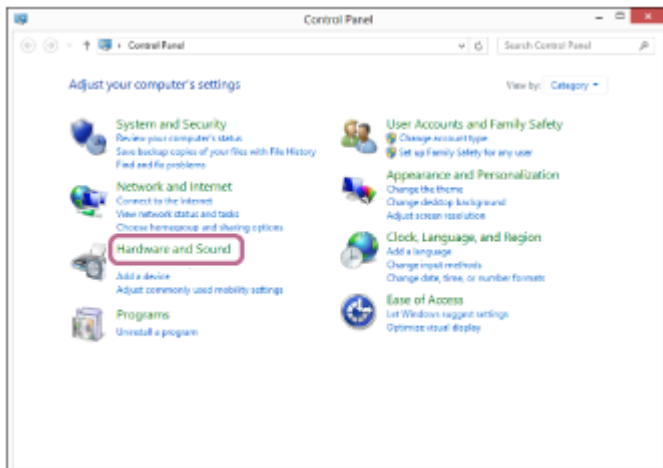


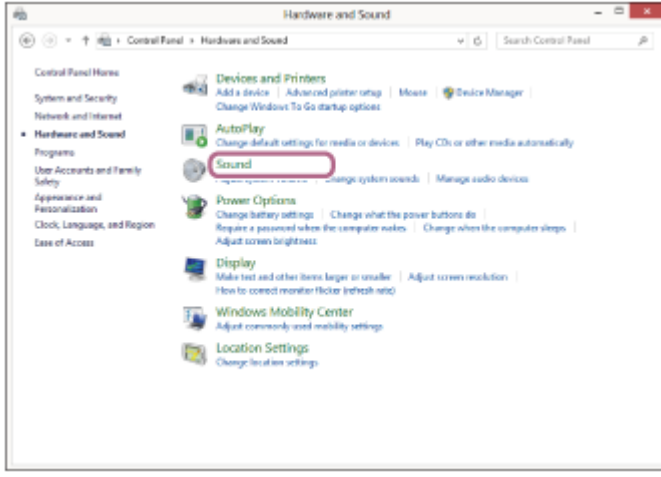


4. [LinkBuds] ögesine sağ tıklayın.
[Sound] ekranında [LinkBuds] görüntülenmezse, [Sound] ekranına sağ tıklayın ve [Show Disconnected Devices] ögesini işaretleyin.

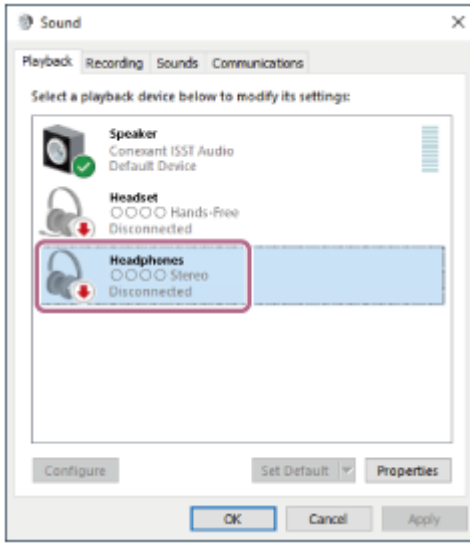

5. Görüntülenen menüden [Connect] ögesini seçin.

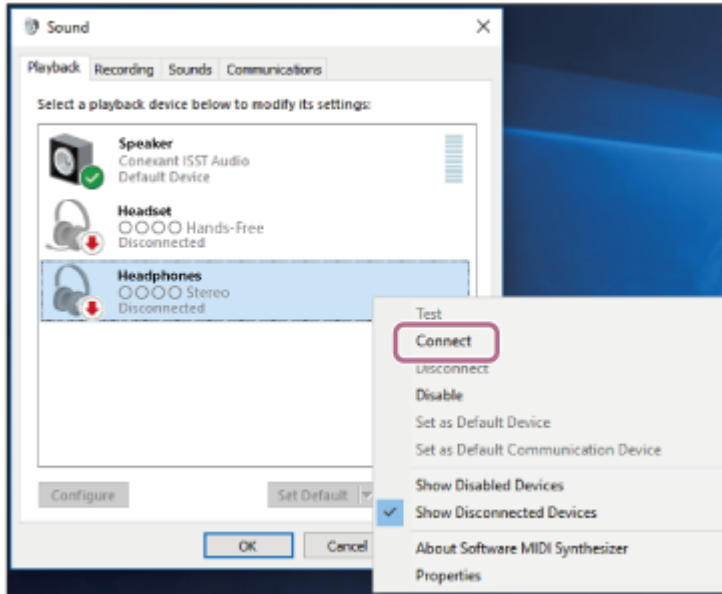

Bağlantı kurulur. Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

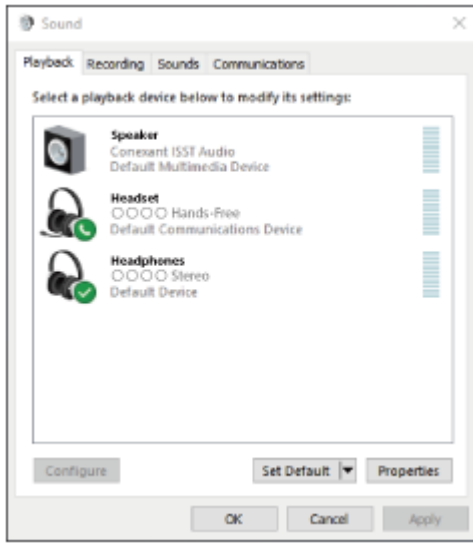

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Müzik oynatma ses kalitesi düşükse, bilgisayar ayarlarında müzik oynatma bağlantısını destekleyen A2DP işlevinin etkinleştirilmiş olduğunu teyit edin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıtla bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Bilgisayarınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız bilgisayarınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows 8.1\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Mac) bağlanma

Uyumlu İşletim Sistemi

macOS (sürüm 10.15 veya üzeri)

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:


- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bilgisayar hoparlörünü AÇIK moda ayarlayın.
Bilgisayar hoparlörü **“KAPALI”** moduna ayarlanırsa, mikrofonlu kulaklıktan herhangi bir ses duyulmaz.

Bilgisayar hoparlörü AÇIK modda



1 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaysa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

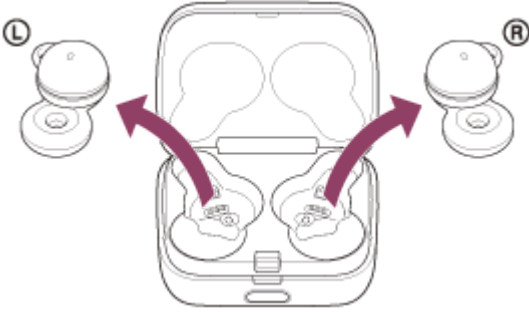

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

3 Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.

Mikrofonlu kulaklık son bağlı olan aygıtta otomatik olarak bağlandığında, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.


Bilgisayar üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **4** . adıma ilerleyin.

4 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı seçin.

1. Ekranın altındaki Takma Biriminden [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ögesini seçin.



2. Bilgisayarın Kontrol düğmesine basarken [Bluetooth] ekranında [LinkBuds] öğesine tıklayın ve açılır menüden [Connect] öğesini seçin.

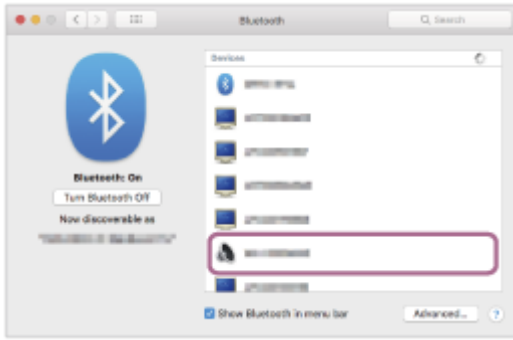

Bağlantı kurulur. Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Müzik oynatma ses kalitesi düşükse, bilgisayar ayarlarında müzik oynatma bağlantısını destekleyen A2DP işlevinin etkinleştirilmiş olduğunu teyit edin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıtı bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Bilgisayarınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız bilgisayarınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın takılması
- Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması
- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir bilgisayar (Mac) ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Bluetooth aygıtı ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bluetooth aygıtının kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtle ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoksa)

1. Mikrofonlu kulaklığın her iki birimini de şarj kılıfından çıkarın.

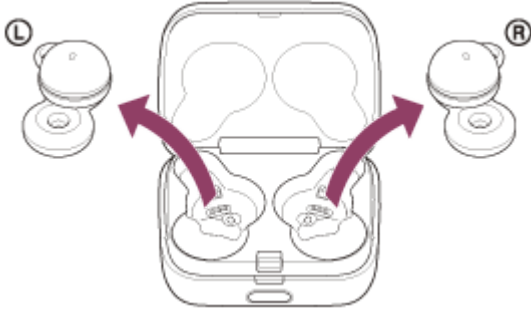


Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldığında otomatik olarak eşleştirme moduna geçer.

Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)

1. Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklığın sol birimini (dokunmatik noktalı birim) şarj kılıfının sol deliğine, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin; birimleri yerine oturana kadar takın ve ardından birimlerin şarj kılıfına oturduğundan emin olun.

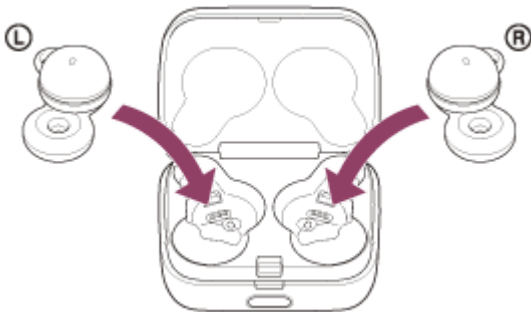

2. Şarj kılıfının kapağını kapatın.




Kapak bir kez kapatıldığında, mikrofonlu kulaklık birimleri daha önce şarj kılıfına kilitlenmemiş olsalar bile düzleşir ve yerlerine kilitlenir.

3. Kapağı açmak için şarj kılıfını elinizde tutun ve kapak açma düğmesine basın.



4. Şarj kılıfının eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

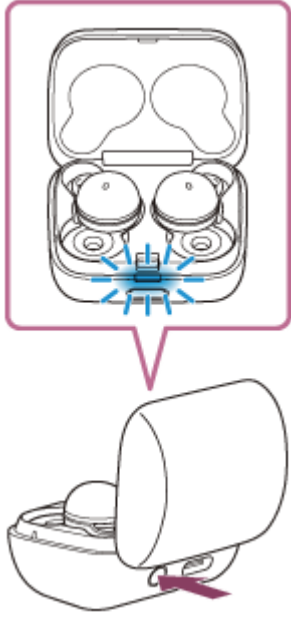

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yavaşça yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer.

Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

2 Bu mikrofonlu kulaklık için arama yapmak üzere Bluetooth aygıtında eşleştirme prosedürünü gerçekleştirin.

Bluetooth aygıtının algılanan aygıtlar listesinde [LinkBuds] görüntülenecektir. Görüntülenmezse, 1. adımdan itibaren işlemleri tekrarlayın.

3 Eşleştirme için Bluetooth aygıtında görüntülenen [LinkBuds] öğesini seçin.

Ana anahtar (*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

4 Bluetooth aygıtından Bluetooth bağlantısını gerçekleştirin.

Bazı aygıtlar, eşleştirme tamamlandığında mikrofonlu kulaklık ile otomatik olarak bağlantı kurar.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yavaşça yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız. Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)" bölümüne bakın.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

Not


- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve **1** .adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştirmede, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
 - 9. aygıt eşleştirildiğinde.
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
 - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma

1 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

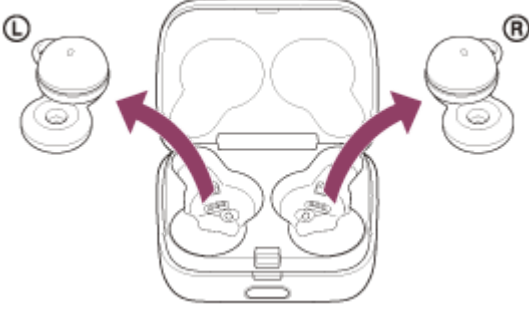

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.

Mikrofonlu kulaklık son bağı olan aygıtta otomatik olarak bağlandığında, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bluetooth aygıtı üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, 3 . adıma ilerleyin.

3 Bluetooth aygıtından Bluetooth bağlantısını gerçekleştirin.

Bluetooth aygıtınız üzerinde yapılacak işlemler için Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Bağlanırken, bağlanılan aygıtta [LinkBuds], [LE_LinkBuds] veya her ikisi görüntülenebilir. Her ikisi de veya [LinkBuds] görüntülendiğinde [LinkBuds] ögesini seçin; [LE_LinkBuds] görüntülendiğinde [LE_LinkBuds] ögesini seçin.
- Son bağlanılan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıtta bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Bluetooth aygıtınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız Bluetooth aygıtınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bluetooth aygıtınız üzerinde yapılacak işlemler için Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın takılması

- Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması
- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)


5-031-121-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds


Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 aygıtla bağlanması (çok noktalı bağlantı)

[Connect to 2 devices simultaneously] “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla açıldığında, mikrofonlu kulaklık aşağıdaki işlemleri yapmanızı sağlayarak Bluetooth bağlantıları ile aynı anda 2 aygıtla bağlanabilir.

- 2 akıllı telefon için bir gelen aramayı bekletme
Bir akıllı telefonda çalan müziği mikrofonlu kulaklıkla dinleyebilir, her iki akıllı telefon için de gelen aramayı beklebilir ve gelen arama yanıtlandığında konuşabilirsiniz.

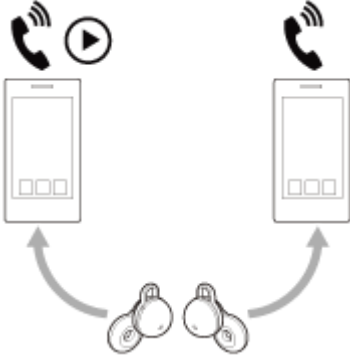

- 2 aygıt arasında müzik oynatmayı değiştirme
Yeniden Bluetooth bağlantısı gerçekleştirilmeden müzik oynatmayı bir aygıttan diğerine değiştirebilirsiniz.

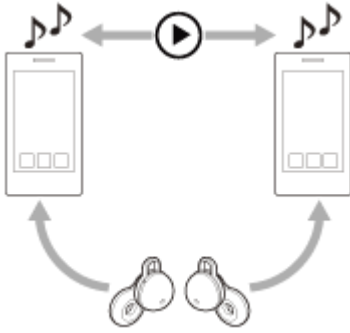

Mikrofonlu kulaklığın Bluetooth bağlantıları ile aynı anda 2 aygıtla bağlanması

Bağlanmadan önce, “Sony | Headphones Connect” uygulamasının 2 aygıttan birinde yüklü olduğundan emin olun.

- 1 Mikrofonlu kulaklığı 2 aygıtla sırasıyla eşleştirin.
- 2 “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklü olduğu aygıtı, mikrofonlu kulaklıkla bir Bluetooth bağlantısı kurmak için çalıştırın.
- 3 [Connect to 2 devices simultaneously] öğesini “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla açın.
- 4 Mikrofonlu kulaklıkla bir Bluetooth bağlantısı kurmak için ikinci aygıtı çalıştırın.

2 aygıt ile mikrofonlu kulaklık arasında Bluetooth bağlantıları kurulduğunda, Bluetooth bağlantısıyla başka bir eşleştirilen aygıt bağlanabilir.

Üçüncü aygıtı çalıştırarak mikrofonlu kulaklıkla bir Bluetooth bağlantısı kurmaya çalışırsanız, müzik çalan son aygıtla olan Bluetooth bağlantısı korunacak ve diğer aygıtla olan Bluetooth bağlantısı kesilecektir. Ardından, üçüncü aygıt ile mikrofonlu kulaklık arasında bir Bluetooth bağlantısı kurulur.

Mikrofonlu kulaklık Bluetooth bağlantılarıyla 2 aygıtı bağlandığında müzik oynatma

- Mikrofonlu kulaklığı çalıştırarak müzik çalarken, müzik son çalınan aygıttan çalınır.
- Diğer aygıttan müzik çalmak istiyorsanız, müziği çalan cihazda oynatmayı durdurun ve diğer aygıtı çalıştırarak oynatmayı başlatın.
Birinci aygıtta müzik çalarken ikinci aygıtı çalıştırarak oynatmaya başlasanız bile, birinci aygıttan gelen müzik mikrofonlu kulaklıktan duyulmaya devam edecektir. Bu durumda, birinci aygıtta oynatmayı durdurursanız, mikrofonlu kulaklık aracılığıyla ikinci aygıttan müzik dinleyebilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklık Bluetooth bağlantılarıyla 2 aygıtı bağlandığında telefonda konuşma

- Mikrofonlu kulaklık aynı anda 2 akıllı telefona, vb. Bluetooth bağlantılarıyla bağlandığında, her iki aygıt ta bekleme modunda olacaktır.
- Birinci aygıtta bir gelen arama alındığında, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur.
Mikrofonlu kulaklıkta konuşurken ikinci aygıtta arama geldiğinde, ikinci aygıttan bir zil sesi duyulur. Aramayı birinci aygıtta bitirirseniz, mikrofonlu kulaklıkla ikinci aygıttan zil sesi duyulacaktır.

İlgili Konu

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

“Ses GeçiŖi” ile birden fazla aygıt arasında sesi deęiŖtirme

“Ses GeçiŖi”, Android aygıtları arasında sesi deęiŖtiren bir Google özellięidir.

“Ses GeçiŖi” özellięini destekleyen mikrofonlu kulaklıklar birden fazla aygıtla baęlanabilir. Mikrofonlu kulaklıęınızı “Ses GeçiŖi” özellięinin olduęu aygıtlarda kullandıęınızda, mikrofonlu kulaklıęınızdan duyulan ses aygıtlar arasında kusursuz biçimde deęiŖtirilecektir. Ses deęiŖtirildięinde aygıtınız sizi bilgilendirir.

Uyumlu akıllı telefonlar

Android 8.0 veya sonrası

“Ses GeçiŖi” ile ilgili ayrıntılar için aŖaęıdaki URL’ye bakın.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

“Ses GeçiŖi” iŖlevini kullanmak için mikrofonlu kulaklıęınız ile aygıtınızı Google Fast Pair üzerinden baęlamanız gerekir.

Google Fast Pair ile ilgili ayrıntılar için aŖaęıdaki URL’ye bakın.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Not

- “Ses GeçiŖi”nin teknik özellikleri, önceden bildirmeksizin deęiŖtirilebilir.

Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme

Bluetooth aygıtınız aşağıdaki profilleri destekliyse, bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla aygıtı mikrofonlu kulaklığınızdan kontrol edebilirsiniz ve müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Kablosuz olarak kaliteli müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Ses düzeyini, vb. ayarlayabilirsiniz.

İşlem, Bluetooth aygıtına göre değişiklik gösterebilir. Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.


1. Mikrofonlu kulaklıktaki Ⓛ (sol) ve Ⓜ (sağ) işaretlerini kontrol edin.

Üzerinde Ⓛ (sol) işareti bulunan mikrofonlu kulaklığı sol kulağınıza, Ⓜ (sağ) işareti bulunan mikrofonlu kulaklığı sağ kulağınıza takın. Sol mikrofonlu kulaklık biriminde bir dokunmatik nokta bulunur.

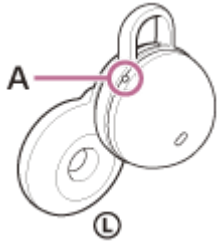

A: Dokunmatik nokta

2. Mikrofonlu kulaklık birimini kulağınıza taktığınızda kulağınızla mikrofonlu kulaklık arasındaki konum ilişkisini kontrol edin.

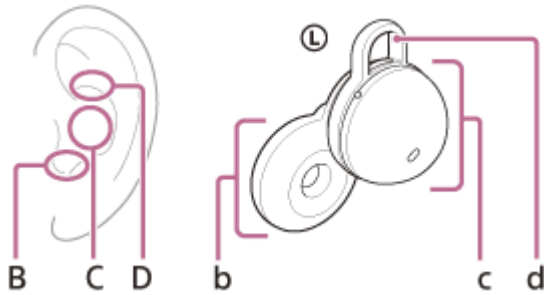

- B:** Tahrik birimi parçasını takma konumu
C: Yuva parçasını destekleme konumu
D: Bağlantı destekleyicisini açma konumu
b: Tahrik birimi parçası
c: Yuva parçası (Şarj bağlantı noktalı tarafı kulağınıza takın)
d: Bağlantı destekleyicisi

3. Mikrofonlu kulaklığı parmaklarınızla tutun.



4. Tahrik birimi parçasını (b) kulağınıza (B) takın.

5. Yuva parçası (c) kulağın konumunda (C) olacak şekilde ok yönünde döndürün.



6. Bağlantı destekleyicisini (d) kulak kıvrımlarına (D) bastırın.

7. Mikrofonlu kulaklığın doğru şekilde takılmış olup olmadığını kontrol edin.

Bağlantı destekleyicisine (d) parmağınızla dokunun ve kulak kıvrımlarında (D) olduğunu kontrol edin.




Başınızı hafifçe sallayın ve mikrofonlu kulaklığın yerinden çıkmadığından emin olun.

2 Mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth aygıtına bağlayın.

3 Oynatmayı başlatmak için Bluetooth aygıtını çalıştırın ve ses düzeyini orta düzeye ayarlayın.


4 Ses düzeyini ayarlamak için mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimine ya da kulağınızın yakınındaki alana dokunun.

- Ses düzeyini yükseltme: Müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklığın sağ birimine veya kulağınızın yakınındaki alana hızlıca 5 veya daha fazla kez (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,4 saniye ya da daha az arayla) dokununuz.

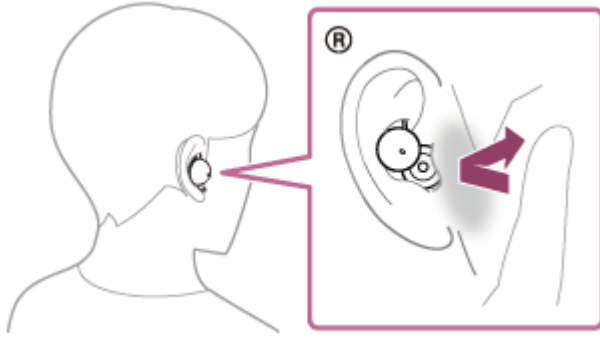

Mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yakınındaki alana arka arkaya dokunduğunuzda bir bildirim sesi verilir ve kaç defa dokunduğunuzdan bağımsız olarak ses düzeyi 0,4 saniyede bir 1 kademe artar.

- Ses düzeyini düşürme: Müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklığın sol birimine veya kulağınızın yakınındaki alana hızlıca 5 veya daha fazla kez (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,4 saniye ya da daha az arayla) dokununuz.

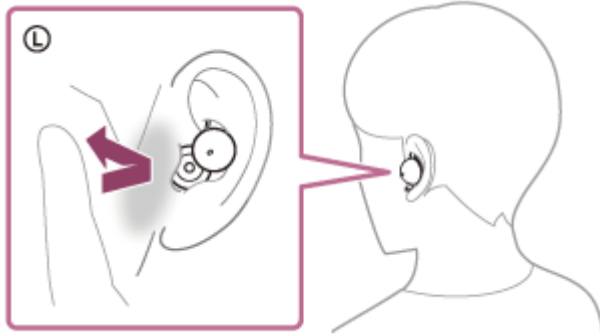

Mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yakınındaki alana arka arkaya dokunduğunuzda bir bildirim sesi verilir ve kaç defa dokunduğunuzdan bağımsız olarak ses düzeyi 0,4 saniyede bir 1 kademe düşer.

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

İpucu

- Fabrika ayarlarında, her iki mikrofonlu kulaklık birimini de kulaklarınıza takmış halde müzik dinlerken, mikrofonlu kulaklık birimlerinden biri ya da ikisi de çıkarıldığında mikrofonlu kulaklık, müzik oynatmayı durduracaktır. Çıkarılan mikrofonlu kulaklık birimini tekrar kulağınıza taktığınızda, mikrofonlu kulaklık müzik oynatmaya devam edecektir.
- Mikrofonlu kulaklık SCMS-T içerik korumasını destekler. SCMS-T içerik korumayı destekleyen bir portatif TV gibi bir aygıttan müzik veya mikrofonlu kulaklıktaki diğer sesleri dinleyebilirsiniz.
- Bluetooth aygıtına bağlı olarak, aygıt üzerinde ses düzeyinin ayarlanması veya ses çıkış ayarının yapılması gerekli olabilir.
- Ses düzeyi, "Sony | Headphones Connect" uygulamasından da ayarlanabilir. Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Müzik oynatma sırasında ses düzeyini değiştirdiğinizde bile aramanın ses düzeyi değişmez.
- Mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yakınındaki alana dokunduğunuzda gerçekleştirilen işlem "Sony | Headphones Connect" uygulamasında [Volume Control] olarak değiştirildiyse, ses düzeyini mikrofonlu kulaklıkla da ayarlayabilirsiniz.
- Ayrıca, yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkarıp kulağınıza takarak müzik dinleyebilirsiniz. Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi ile müzik dinlerken diğer mikrofonlu kulaklık birimini diğer kulağınıza takmanız durumunda, her iki mikrofonlu kulaklık birimiyle de müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Herhangi bir müzik oynatılmıyorken mikrofonlu kulaklık ile ses düzeyini ayarlayamazsınız.
- Mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yakınındaki alana dokunduğunuzda gerçekleştirilen işlemi "Sony | Headphones Connect" uygulamasında [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirdiyseniz, işlevin atandığı tarafta mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yakınındaki alana 5 veya daha fazla defa dokunarak ses düzeyini ayarlayamayacaksınız.

- Mikrofonlu kulaklığa veya sađ mikrofonlu kulaklık biriminde kulađınızın yakınındaki alana dokunduđunuzda geręekleřtirilen iřlem [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak deđiřtirildiyse: Mikrofonlu kulaklığa ya da sađ mikrofonlu kulaklık biriminde kulađınızın yakınındaki alana 5 ya da daha fazla kez dokunulması ses dűzeyini yűkseltmeyecektir.
- Mikrofonlu kulaklığa veya sol mikrofonlu kulaklık biriminde kulađınızın yakınındaki alana dokunduđunuzda geręekleřtirilen iřlem [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak deđiřtirildiyse: Mikrofonlu kulaklığa ya da sol mikrofonlu kulaklık biriminde kulađınızın yakınındaki alana 5 ya da daha fazla kez dokunulması ses dűzeyini dűřűrmeyecektir.
- İletiřim kořulu kűtű olduđunda, Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklıktaki iřleme yanlıř tepki verebilir.

İlgili Konu


- Mikrofonlu kulaklığın takılması
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz
- Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması
- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bađlantı kurulması
- Ses aygıtının (Bluetooth bađlantısı) kontrol edilmesi

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Ses aygıtının (Bluetooth bağlantısı) kontrol edilmesi


Bluetooth aygıtınızın aygıt çalıştırma işlevini (uyumlu profil: AVRCP) desteklediğinden ve aşağıdaki işlemlerin kullanılabilir olduğundan emin olun. Kullanılabilir işlemler, Bluetooth aygıtına göre değişiklik gösterebilir; bu nedenle aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sağ mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

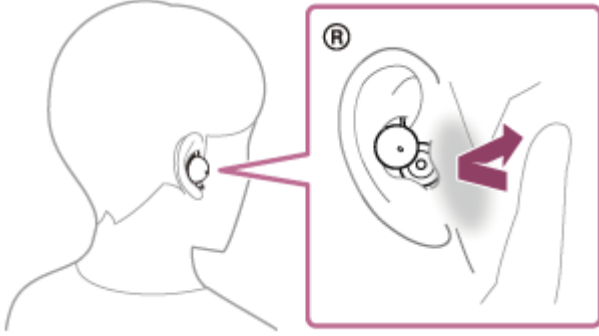


- Ses düzeyini yükseltme: Müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yakınındaki alana hızlıca 5 veya daha fazla kez (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,4 saniye ya da daha az arayla) dokunun. Mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yakınındaki alana arka arkaya dokunduğunuzda bir bildirim sesi verilir ve kaç defa dokunduğunuzdan bağımsız olarak ses düzeyi 0,4 saniyede bir 1 kademe artar. Ses düzeyi maksimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

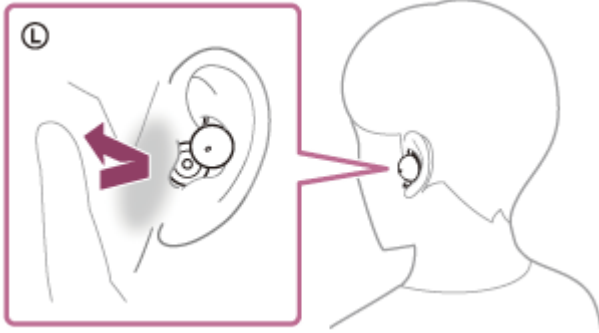

- Ses düzeyini düşürme: Müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yakınındaki alana hızlıca 5 veya daha fazla kez (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,4 saniye ya da daha az arayla) dokunun. Mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yakınındaki alana arka arkaya dokunduğunuzda bir bildirim sesi verilir ve kaç defa dokunduğunuzdan bağımsız olarak ses düzeyi 0,4 saniyede bir 1 kademe düşer. Ses düzeyi minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol ya da sağ mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

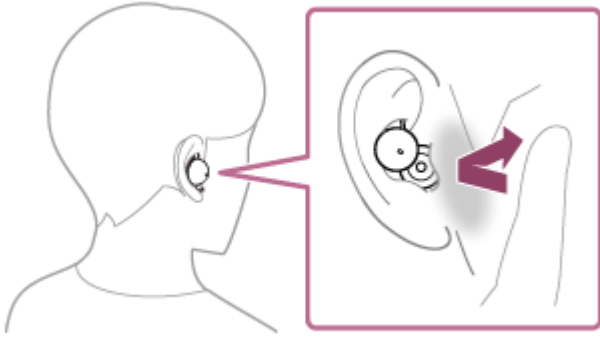

- Oynat/Duraklat: Mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) iki kez dokunun.
- Bir sonraki parçanın başına atla: Mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) 3 kez dokunun.

Not

- Herhangi bir müzik oynatılmıyorken mikrofonlu kulaklık ile ses düzeyini ayarlayamazsınız.
- Mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yakınındaki alana dokunduğunuzda gerçekleştirilen işlemi "Sony | Headphones Connect" uygulamasında [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirirseniz, işlevin atandığı tarafta mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yakınındaki alana 5 veya daha fazla defa dokunarak ses düzeyini ayarlayamayacaksınız.
 - Mikrofonlu kulaklığa veya sağ mikrofonlu kulaklık biriminde kulağınızın yakınındaki alana dokunduğunuzda gerçekleştirilen işlem [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirildiyse: Mikrofonlu kulaklığa ya da sağ mikrofonlu kulaklık biriminde kulağınızın yakınındaki alana 5 ya da daha fazla kez dokunulması ses düzeyini yükseltmeyecektir.
 - Mikrofonlu kulaklığa veya sol mikrofonlu kulaklık biriminde kulağınızın yakınındaki alana dokunduğunuzda gerçekleştirilen işlem [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirildiyse: Mikrofonlu kulaklığa ya da sol mikrofonlu kulaklık biriminde kulağınızın yakınındaki alana 5 ya da daha fazla kez dokunulması ses düzeyini düşürmeyecektir.
- İletişim koşulu kötü olduğunda, Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklıktaki işleme yanlış tepki verebilir.
- Kullanılabilir işlemler bağlı aygıtta, müzik yazılımına veya kullanılan uygulamaya göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, yukarıda açıklanan işlemler gerçekleştirildiğinde dahi farklı bir şekilde çalışabilir ya da çalışmayabilir.

İlgili Konu

- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

1 Bluetooth aygıtını çalıştırarak Bluetooth bağlantısını kesin.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklık kapatılır.

İpucu

- Müzik oynatmayı bitirdiğinizde, Bluetooth bağlantısı, Bluetooth aygıtına bağlı olarak otomatik sonlandırılabilir.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

360 Reality Audio Hakkında

360 Reality Audio Nedir?

360 Reality Audio Sony'nin 360 üç boyutlu ses teknolojisini kullanan yeni bir müzik deneyimidir. Vokal, koro ve müzik aletleri gibi her bir ses kaynağına konum bilgisi eklenir ve küresel bir alana yerleştirilir. Dinleyiciler, sanki sanatçıların canlı performansına dalmış gibi, üç boyutlu bir ses alanı deneyimleyebilirler.

Kullanım koşulları

iOS veya Android ile donatılmış akıllı telefonunuzda veya tabletinizde 360 Reality Audio özelliğini destekleyen bir müzik akış hizmeti (ücretli) uygulaması indirin ve kullanın. Mikrofonlu kulaklığın ses alanını ve akustik özelliğini "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile optimize ederek, daha gerçekçi bir gerçeklik duygusunun keyfini çıkarabilirsiniz.

360 Reality Audio hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki web sitesine başvurun:
<https://www.sony.net/360RA/>

Not

- Hizmet, belirli ülkelerde ve bölgelerde sunulmamaktadır.

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds


Mikrofonlu kulaklık takarken biriyle konuşma (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat önceden etkinleştirilirse, siz biriyle konuştuğunuzda Speak-to-Chat modu otomatik olarak başlatılır.

Mikrofonlu kulaklık, çalmakta olan müziği duraklatır veya sesini kapatır.

Mikrofonlu kulaklık, aygıtı kullanan kişinin sesini belirli bir süre boyunca algılamadığında Speak-to-Chat modu otomatik olarak sonlandırılır.

Modu bundan önce bitirmek istiyorsanız, mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimine ya da kulağınızın yanındaki alana hızlıca (yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) 2 veya 3 kez dokununuz.

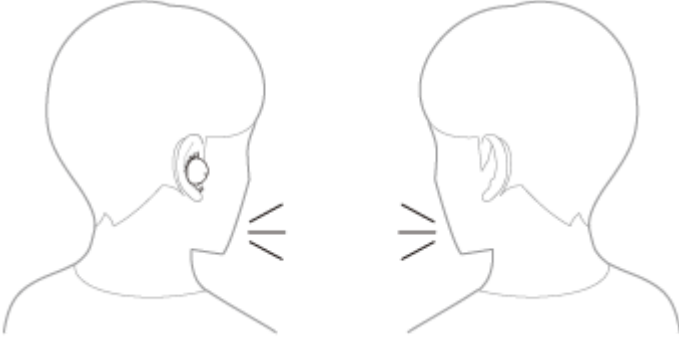

Speak-to-Chat özelliğini etkinleştirmek için

Speak-to-Chat modunu etkinleştirmek için, Speak-to-Chat önceden etkinleştirilmelidir.

Fabrika ayarlarında Speak-to-Chat özelliği devre dışıdır. Etkinleştirmek için "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile ayarı değiştirin.

Speak-to-Chat özelliğini devre dışı bırakmak için

Devre dışı bırakmak için, "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile ayarı değiştirin.

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Speak-to-Chat kullanımı ile ilgili bilgi edinmek için videoyu izleyin.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/

İpucu

- Speak-to-Chat modu, aynı zamanda aşağıdaki durumda sonlandırılır.
 - Kullanım algılaması otomatik güç kapatma işlevi etkinleştirildiğinde mikrofonlu kulaklığın her iki birimi de çıkartıldığında
- "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullandığınızda, modu etkin ve devre dışı arasında değiştirmeye ek olarak, otomatik ses algılamasının hassasiyetini ve Speak-to-Chat modunun sonlandırılmasına kadarki süreyi değiştirebilirsiniz. Fabrika ayarlarında modun sonlandırılmasına kadarki süre yaklaşık 15 saniye olarak belirlenmiştir.

Not

- Speak-to-Chat modu, mikrofonlu kulaklığı takan kişinin konuşmasını mikrofonlu kulaklık algıladığında etkinleştirilir ancak nadir durumlarda elektrikli diş fırçaları, elektrikli masaj aletleri ve elektrikli tıraş makineleri gibi aygıtların neden olduğu titreşimlere veya dişlerinizi fırçalama, öksürme veya mırıldanma gibi faaliyetlere yanıt olarak etkinleştirilebilir. Speak-to-Chat modunun sıklıkla kazara etkinleştirildiği durumlarda Speak-to-Chat özgesini "L Sensitivity" olarak ayarlayın.
- Müzik oynatma, Speak-to-Chat modu etkinken yalnızca Bluetooth bağlantısı ile bağlanıldığında duraklatılır.
- Bağlı aygıt ya da kullanmakta olduğunuz oynatma uygulaması, Speak-to-Chat modu etkinleştirildiğinde müzik veya video içeriği oynatmasının duraklatılmasını veya Speak-to-Chat modu devre dışı bırakıldığında müzik oynatmanın sürdürülmesini desteklemeyebilir.

- Hizmet Baęlantısı açıldıęında ve kulađınıza yalnızca sol birim takılıyken, mikrofonlu kulaklık takan kişinin sesini algılasa bile Speak-to-Chat modu etkinleřtirilmeyecektir.
- Ses düzeyi yüksekse, mikrofonlu kulaklık düzgün takılmamıřsa veya konuşulan sesin düzeyi düşükse, mikrofonlu kulaklıđı takan kişinin konuşması algılanamayabilir ve Speak-to-Chat modu etkinleřmeyebilir. Böyle bir durumda, daha yavaş veya daha yüksek sesle konuşarak, mikrofonlu kulaklıđın dođru konumda olduđundan emin olarak, çalan müziđi kapatarak veya Speak-to-Chat öđesini "H Sensitivity" olarak ayarlayarak konuşma algılaması iyileřtirilebilir.

İlgili Konu

- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

5-031-121-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Ses kalitesi modu hakkında

Bluetooth oynatma işlemi sırasında aşağıdaki 2 ses kalitesi modu seçilebilir. "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile ayarlar arasında geçiş yapabilir ve ses kalitesi modunu kontrol edebilirsiniz.

Ses kalitesine öncelik: Ses kalitesine öncelik verir.

Stabil bağlantıya öncelik: Stabil bağlantıya öncelik verir (varsayılan).

- Ses kalitesine öncelik vermek istediğinizde, "Ses kalitesine öncelik" ögesini seçin.
- Bağlantı stabil değilse, örneğin; yalnızca aralıklı olarak ses geliyorsa, "Stabil bağlantıya öncelik" ögesini seçin.

Not

- Ses kalitesine ve mikrofonlu kulaklığı kullandığınız koşullara bağlı olarak oynatma süresi kısalabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı kullandığınız alandaki ortam koşullarına bağlı olarak, "Stabil bağlantıya öncelik" seçilmiş olsa dahi aralıklı sesler verilebilir.

İlgili Konu

- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Desteklenen kodekler

Kodek, Bluetooth bağlantısı ile kablosuz olarak ses iletildiğinde kullanılan bir "ses kodlama algoritması"dır. Mikrofonlu kulaklık, bir A2DP bağlantısı ile müzik oynatma için şu 2 kodeği destekler: SBC ve AAC.

- SBC

Bu, Subband Codec için kullanılan bir kısaltmadır.

SBC, Bluetooth aygıtlarında kullanılan ses kodlama teknolojisi için standarttır.

Bluetooth aygıtlarının tümü SBC özelliğini destekler.

- AAC

Bu, Advanced Audio Coding için kullanılan bir kısaltmadır.

AAC temel olarak SBC'den daha yüksek ses kalitesi sunabilecek iPhone gibi Apple ürünlerinde kullanılır.

Yukarıdaki kodeklerden birinde müzik bir bağlı aygıttan aktarıldığında, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak bu kodeğe geçer ve müziği aynı kodekte oynatır.

Bağlı aygıt, SBC üzeri bir ses kalitesine sahip bir kodeği destekliyorsa, desteklenen kodeklerden istenilen kodeği seçerek müziğin keyfini çıkarmak için aygıtı ayarlamanız gerekebilir.

Kodek ayarı ile ilgili olarak aygıt ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- [Ses kalitesi modu hakkında](#)

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

DSEE işlevi hakkında

DSEE işlevi, mikrofonlu kulaklıkta, sıkıştırılmış ses kaynaklarından sıklıkla kaybolan yüksek aralıklı sesi CD ses kalitesine eşdeğer şekilde tamamlar.

Akış oynatma, MP3, Bluetooth iletim kodeđi vb. tarafından sıkıştırılan ses kaynakları, doğal ve genişleyen sesle oynatılır. DSEE işlevi "Sony | Headphones Connect" uygulamasında ayarlanabilir ve yalnızca Bluetooth bağlantısıyla mikrofonlu kulaklığa bağlanıldığında kullanılabilir.

İlgili Konu

- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Bir aramanın yanıtlanması

Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla Bluetooth profilini destekleyen bir akıllı telefon veya cep telefonu HFP (Hands-free Profile) veya HSP (Headset Profile) ile ellerinizi kullanmadan görüşme yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

- Akıllı telefonunuz hem HFP hem de HSP özelliğini destekliyorsa HFP olarak ayarlayın.
- İşlem, akıllı telefon veya cep telefonuna göre değişiklik gösterebilir. Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

Zil sesi

Bir gelen aramayı yanıtladığınızda, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulacaktır.

Akıllı telefonunuz veya cep telefonunuza bağlı olarak aşağıdaki zil seslerinden birini duyacaksınız.

- Mikrofonlu kulaklık üzerinde ayarlanan zil sesi
- Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinde ayarlanan zil sesi
- Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinde ayarlanan yalnızca bir Bluetooth bağlantısı için zil sesi



1 Önceden, mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile bir akıllı telefona veya cep telefonuna bağlayın.

2 Bir zil sesi duyduğunuzda, mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimine ya da kulağınızın yanındaki alana hızlıca (yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) iki kez dokununuz ve aramayı yanıtlayın.

Mikrofonlu kulaklıktan bir ses verilecektir.

Müzik oynatma sırasında bir gelen aramayı yanıtladığınızda, oynatma duraklatılır ve mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur.

Mikrofonlu kulaklıktaki mikrofonları kullanarak konuşabilirsiniz.

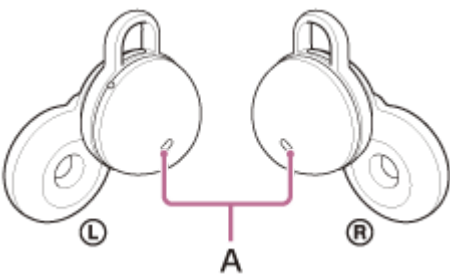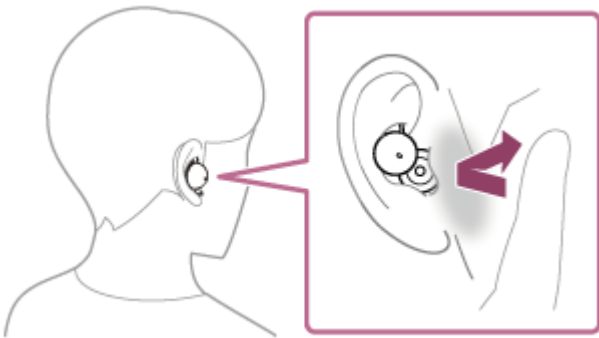

A: Mikrofonlar (sol, sağ)

Mikrofonlu kulaklıktan zil sesi duyulmazsa

- Mikrofonlu kulaklık HFP veya HSP üzerinden akıllı telefon veya cep telefonuna bağlanmayabilir. Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin.
- Müzik oynatma otomatik olarak duraklatılmazsa, oynatmayı duraklatmak için mikrofonlu kulaklığı kullanın.

3 Ses düzeyini ayarlamak için akıllı telefonu veya cep telefonunu kullanın.

4 Konuşmayı bitirdiğinizde, aramayı sonlandırmak için mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimine ya da kulağınızın yanındaki alana hızlıca (yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) iki kez dokununuz.

Müzik oynatma sırasında bir arama alırsanız, arama sonlandırıldıktan sonra müzik oynatma otomatik olarak sürdürülür.

İpucu

- Bir akıllı telefon veya cep telefonu kullanırken bir aramayı kabul edeceğinizde, bazı akıllı telefonlar veya cep telefonlarında arama mikrofonlu kulaklık yerine telefonda olabilir. HFP kullanırken, mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimine veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) 3 kez dokunarak ya da akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu kullanarak aramayı mikrofonlu kulaklığa aktarın.
- Ses düzeyi, "Sony | Headphones Connect" uygulamasından da ayarlanabilir. Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Müzik oynatma sırasında ses düzeyini değiştirdiğinizde bile aramanın ses düzeyi değişmez.
- Ayrıca yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini takarken dahi eller serbest bir biçimde konuşabilirsiniz. Gelen bir aramayı yanıtladığınızda, taktığınız mikrofonlu kulaklık birimini kullanarak aramayı cevaplayın. Tek bir mikrofonlu kulaklık birimi ile konuşurken diğer mikrofonlu kulaklık birimini diğer kulağınıza takmanız halinde her iki mikrofonlu kulaklık birimiyle de konuşabilirsiniz.

Not

- Akıllı telefona ya da cep telefonuna bağlı olarak müzik dinlediğiniz esnada bir gelen aramayı yanıtlamanız durumunda siz aramayı bitirdikten sonra dahi oynatma otomatik olarak sürdürülmeyebilir.
- Bir akıllı telefonu veya cep telefonunu mikrofonlu kulaklıktan en az 50 cm uzaklıkta kullanın. Akıllı telefon veya cep telefonu mikrofonlu kulaklığa fazla yakın olduğunda gürültü oluşabilir.
- Aramalar sırasındaki ses düzeyi, mikrofonlu kulaklık ile ayarlanamaz. Bağlı aygıt üzerinde veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasından ses düzeyini ayarlayın.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir arama yapma](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)
- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Bir arama yapma


Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla Bluetooth profilini destekleyen bir akıllı telefon veya cep telefonu HFP (Hands-free Profile) veya HSP (Headset Profile) ile ellerinizi kullanmadan görüşme yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

- Akıllı telefonunuz hem HFP hem de HSP özelliğini destekliyorsa HFP olarak ayarlayın.
- İşlem, akıllı telefon veya cep telefonuna göre değişiklik gösterebilir. Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

1 Mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile bir akıllı telefona veya cep telefonuna bağlayın.

2 Arama yapmak için akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu kullanın.


Bir arama yaptığınızda, çevirme sesi mikrofonlu kulaklıktan duyulur. Müzik oynatma sırasında bir arama yapmanız durumunda, oynatma duraklatılır. Mikrofonlu kulaklıktaki mikrofonları kullanarak konuşabilirsiniz.

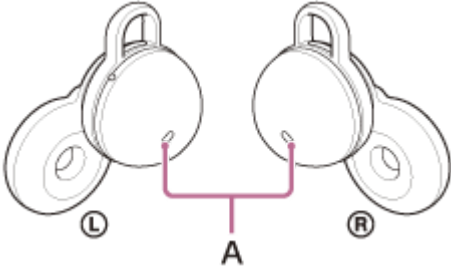

A: Mikrofonlar (sol, sağ)

Mikrofonlu kulaklıktan çevirme sesi duyulmazsa

Arama aygıtından mikrofonlu kulaklığa geçiş yapmak için akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu kullanın veya mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimine ya da kulağınızın yanındaki alana hızlıca (yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) 3 kez dokununuz.

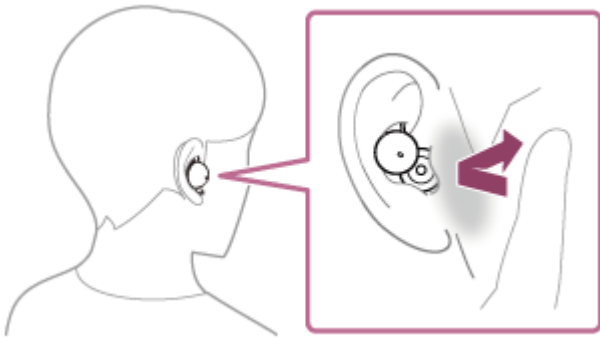

3 Ses düzeyini ayarlamak için akıllı telefonu veya cep telefonunu kullanın.

4 Konuşmayı bitirdiğinizde, aramayı sonlandırmak için mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimine ya da kulağınızın yanındaki alana hızlıca (yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) iki kez dokununuz.

Müzik oynatma sırasında bir arama yaparsanız, arama sonlandırıldıktan sonra müzik oynatma otomatik olarak sürdürülür.

İpucu

- Ses düzeyi, "Sony | Headphones Connect" uygulamasından da ayarlanabilir. Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Müzik oynatma sırasında ses düzeyini değiştirdiğinizde bile aramanın ses düzeyi değişmez.
- Ayrıca yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini takarken dahi eller serbest bir biçimde konuşabilirsiniz. Tek bir mikrofonlu kulaklık birimi ile konuşurken diğer mikrofonlu kulaklık birimini diğer kulağınıza takmanız halinde her iki mikrofonlu kulaklık birimiyle de konuşabilirsiniz.

Not

- Bir akıllı telefonu veya cep telefonunu mikrofonlu kulaklıktan en az 50 cm uzaklıkta kullanın. Akıllı telefon veya cep telefonu mikrofonlu kulaklığa fazla yakın olduğunda gürültü oluşabilir.
- Aramalar sırasındaki ses düzeyi, mikrofonlu kulaklık ile ayarlanamaz. Bağlı aygıt üzerinde veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasından ses düzeyini ayarlayın.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)
- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Bir telefon araması için işlevler

Bir arama sırasında kullanılacak işlevler, akıllı telefonunuz veya cep telefonunuzun desteklediği profile göre farklılık gösterebilir. Ayrıca profil aynı olsa dahi akıllı telefon ya da cep telefonuna bağlı olarak kullanılabilir işlevler değişiklik gösterebilir.

Bağlı ağıta veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.


Desteklenen profil: HFP (Hands-free Profile)

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol ya da sağ mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi kulağınızda takılı olduğunda, takılı olan mikrofonlu kulaklık birimini çalıştırın.

Giden arama

- Bir giden aramayı iptal etmek için mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) iki kez dokununuz.

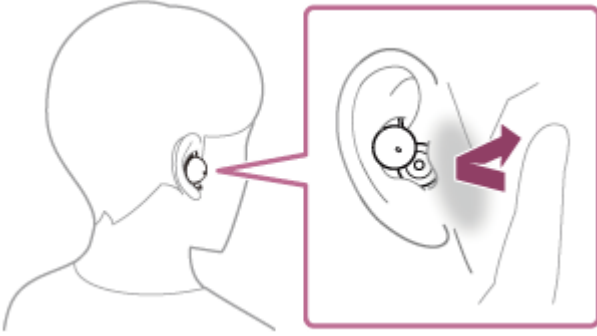

- Arama aygıtını mikrofonlu kulaklık ile akıllı telefon/cep telefonu arasında değiştirmek için mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) 3 kez dokununuz.

Gelen arama

- Bir aramayı yanıtlamak için mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) iki kez dokununuz.
- Bir aramayı reddetmek için mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) 3 kez dokununuz.

Arama sırasında

- Bir aramayı bitirmek için mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) iki kez dokununuz.
- Arama aygıtını mikrofonlu kulaklık ile akıllı telefon/cep telefonu arasında değiştirmek için mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) 3 kez dokununuz.

Desteklenen profil: HSP (Headset Profile)

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol ya da sağ mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi kulağınızda takılı olduğunda, takılı olan mikrofonlu kulaklık birimini çalıştırın.

Giden arama

- Bir giden aramayı iptal etmek için mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) iki kez dokunun.

Gelen arama

- Bir aramayı yanıtlamak için mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) iki kez dokunun.

Arama sırasında

- Bir aramayı bitirmek için mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) iki kez dokunun.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir arama yapma](#)

Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma

Bilgisayarınızda bir görüntülü görüşme yapacağınızda, mikrofonlu kulaklığınızdan kablosuz olarak konuşabilirsiniz.

- 1 Mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile bilgisayarınıza bağlayın.**
- 2 Bilgisayarınızda görüntülü görüşme uygulamasını başlatın.**
- 3 Görüntülü görüşme uygulamasının ayarlarını (*) kontrol edin.**
 - Bilgisayarınızda bir görüntülü arama yaptığınızda müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) değil, arama bağlantılarını (HFP/HSP) seçin. Müzik oynatma bağlantılarını seçmeniz halinde video mevcut olmayabilir.
 - Hoparlör ayarlarından arama bağlantılarını [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**) seçin. ([Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) müzik oynatma bağlantıları içindir.)
 - Mikrofon ayarlarından arama bağlantılarını [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**) seçin. Mikrofon kurulumu yapılmadığında, Speak-to-Chat modu mikrofonlu kulaklığı takan kişinin konuşmasını algıladığında etkinleştirilir ve mikrofonlu kulaklıktan gelen ses tamamen kısılır.
 - Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak arama bağlantıları [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**) veya müzik oynatma bağlantıları [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) hoparlör veya mikrofon ayarlarından seçilebilir olmayabilir ve yalnızca [LinkBuds] görüntülenebilir. Böyle bir durumda, [LinkBuds] ögesini seçin.
 - Sık sorulan sorular ve yanıtları için müşteri destek web sitesine başvurun.

* Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.

** Kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak adlar değişebilir.

İpucu

- Görüntülü arama uygulamasının ayarları kontrol edilemediğinde veya arama bağlantıları [Headset (LinkBuds Hands-Free)] seçilemediğinde, bağlantıları yapmak için bilgisayarınızın ayarlarından [Headset (LinkBuds Hands-Free)] seçimini yapın. “[Bir bilgisayar \(Windows® 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)”, “[Bir bilgisayar \(Windows 8.1\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)” veya “[Bir bilgisayar \(Mac\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)” bölümüne bakın.

Not

- Speak-to-Chat modu etkinken mikrofonun kurulumunun doğru şekilde yapılmaması durumunda, bir ses algılandığında Speak-to-Chat modu etkinleştirilir ve mikrofonlu kulaklıktan gelen ses tamamen kısılabilir.
- Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak mikrofon ayarları yapılamayabilir. Böyle bir durumda, “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak Speak-to-Chat özelliğini devre dışı bırakın.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklık bir görüntülü arama sırasında doğru çalışmayabilir. Bu durum, bilgisayarın yeniden başlatılmasıyla iyileştirilebilir.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows® 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows 8.1\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)

- Bir bilgisayar (Mac) ile eşleştirme ve bağlanma
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 10) bağlanma
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 8.1) bağlanma
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Mac) bağlanma
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Mikrofonlu kulaklık takarken biriyle konuşma (Speak-to-Chat)
- Müşteri destek web sitesi

5-031-121-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

1 Bluetooth aygıtını çalıştırarak Bluetooth bağlantısını kesin.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklık kapatılır.

İpucu

- Müzik oynatmayı bitirdiğinizde, Bluetooth bağlantısı, Bluetooth aygıtına bağlı olarak otomatik sonlandırılabilir.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Google Asistan'ın Kullanılması

Akıllı telefonunuzla birlikte sunulan Google Asistan uygulamasını kullanarak akıllı telefonu çalıştırmak veya bir arama yapmak için mikrofonlu kulaklığın mikrofonlarına doğru konuşabilirsiniz.

Uyumlu akıllı telefonlar

Android 6.0 veya üzerinin yüklü olduğu akıllı telefonlar (En son Google app gereklidir.)

1 “Sony | Headphones Connect” uygulamasını açın ve sol ya da sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki işlevi Google Asistan olarak ayarlayın.


“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL'ye başvurun.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Google Asistan özelliğini ilk defa kullanırken, Google Asistan uygulamasını başlatın ve Görüşme Görünümünde [Finish headphones setup] öğesine dokununuz ve Google Asistan'ın ilk kurulumunu tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.


İlk kurulum tamamlandığında, sağ mikrofonlu kulaklık birimi (ya da ilk kurulum için yalnızca sol mikrofonlu kulaklık birimi takıldıysa, sol mikrofonlu kulaklık birimi) Google Asistan için otomatik olarak yapılandırılır.

2 Google Asistanı kullanmak için “Ok Google” deyin veya özelliği atadığınız mikrofonlu kulaklık birimini çalıştırın.

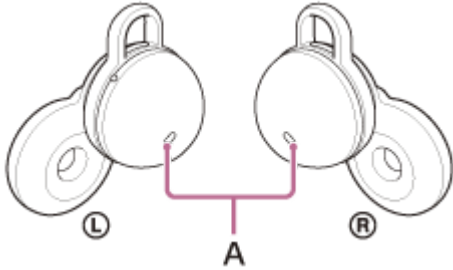

A: Mikrofonlar (sol, sağ)

- Mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) iki kez dokununuz: Bir sesli komut girer

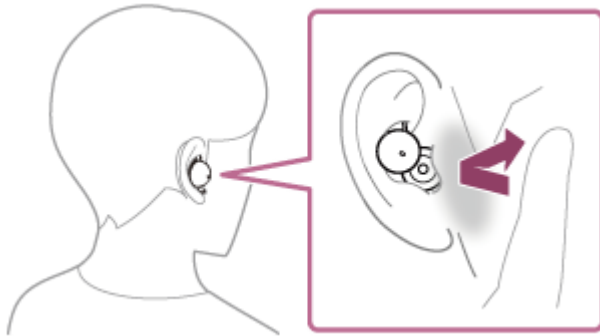

- Mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) 3 kez dokununuz: Bildirimi okur

Google Asistan hakkında ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakınız:

Google Asistan ile mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması

Google Asistan ile belirli kelimeleri kullanarak, kalan pil şarjının kontrol edilmesi gibi işlemleri mikrofonlu kulaklık üzerinde gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakın (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Mikrofonlu kulaklığın web sitesinde açıklanan tüm teknik özelliklerle uyumlu olduğu durum değildir.

İpucu

- Google Asistan özelliğini, kulağınıza yalnızca Google Asistan özelliğinin atanmış olduğu tek birimi takarken kullanabilirsiniz. Google Asistan özelliği mikrofonlu kulaklığa atandığında ve mikrofonlu kulaklığın yalnızca tek bir birimini kullanmak istediğinizde, Google Asistan özelliğinin atandığı birimi kullanın. "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile mikrofonlu kulaklığın ayarını kontrol edin.
- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile mikrofonlu kulaklığın yazılım sürümünü kontrol edin veya güncelleyin.
- Google Asistan ağa bağlı olunmaması gibi nedenlerle kullanılmadığında, mikrofonlu kulaklığın her ikisinden (ya da takmakta olduğunuz birimden) sesli kılavuz "The Google Assistant is not connected" (Google Asistan bağlı değil) duyulur.
- Google Asistan uygulamasının Görüşme Görünümünde [Finish headphones setup] ögesini görmezseniz, akıllı telefonunuzun Bluetooth ayarlarından mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve eşleştirme işlemini yeniden gerçekleştirin.

Not

- Akıllı telefonunuzda Google Asistan'ın ilk kurulumunu gerçekleştirdiğinizde, sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki hangi işlevin Google Asistan olarak ayarlandığı mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlıdır. Google Asistan özelliği mikrofonlu kulaklığın herhangi bir birimine atanmışsa ve atama mikrofonlu kulaklığın diğer birimine geçirilmişse, değişiklikten önceki taraftaki birimin işlevi fabrika ayarlarına dönecektir (müziğin oynatılması/duraklatılması vb.). "Sony | Headphones Connect" uygulamasındaki ayarlarını değiştirerek birimi önceki işlevlerine geri yükleyebilirsiniz.
- Google Asistan özelliği ve Amazon Alexa özelliği mikrofonlu kulaklığa aynı anda atanamaz.
- Google Asistan özelliği ve sesli yardım işlevi (Google app, Siri), mikrofonlu kulaklığa aynı anda atanamaz.
- Google Asistan özelliği için mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimi ayarlanmışsa ve mikrofonlu kulaklık bir iPhone/iPod touch aygıtına Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlanmışsa, Google Asistan özelliği kullanılamaz.
- Sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimi Google Asistan için ayarlandıysa ve mikrofonlu kulaklık bir Bluetooth bağlantısı ile iPhone/iPod touch'a bağlandıysa, Google Asistan'ın atanmadığı mikrofonlu kulaklık biriminin işlevi "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla değiştirilirse, Google Asistan'ın atandığı mikrofonlu kulaklık biriminin işlevi otomatik olarak temizlenir.
- Sol mikrofonlu kulaklık birimi Google Asistan'ı kullanacak şekilde ayarlanmışsa, Hizmet Bağlantısı otomatik olarak kapatılır.
- Mikrofonlu kulaklığın sol birimi Google Asistan'ı kullanacak şekilde ayarlandıktan sonra Hizmet Bağlantısı açılırsa, sol birimin işlevi fabrika ayarlarına dönecektir (müziğin oynatılması/duraklatılması vb.). "Sony | Headphones Connect" uygulamasındaki ayarlarını değiştirerek birimi önceki işlevlerine geri yükleyebilirsiniz.
- Google Asistan, mikrofonlu kulaklığın yazılım güncellemesi sırasında kullanılamaz. Yazılım güncellemesi sırasında Google Asistan'ı kullandığınızda, sesli kılavuz "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google Asistan güncelleme sırasında kullanılamaz. Lütfen güncelleme tamamlanana kadar biraz bekleyin.) her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) duyulur. Ancak Google Asistan'ı "Ok Google" vb. diyerek kullandığınızda, sesli kılavuz duyulmayacaktır.
- Google Asistan bazı ülkelerde, bölgelerde veya dillerde kullanılamayabilir.
- Google Asistan ile mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması işlevi, Google Asistan'ın teknik özelliklerine bağlıdır.
- Google Asistan'ın teknik özellikleri, önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Amazon Alexa Kullanımı

Akıllı telefonunuza yüklü Amazon Alexa uygulamasını kullanarak akıllı telefonu çalıştırmak veya bir arama yapmak için mikrofonlu kulaklığın mikrofonlarına doğru konuşabilirsiniz.

Uyumlu akıllı telefonlar

- Android veya iOS'taki Amazon Alexa uygulamasının en yeni sürümünü destekleyen İşletim Sistemi sürümü
- En yeni Amazon Alexa uygulamasının yüklenmesi gerekmektedir.

1. Mobil aygıtınızda uygulama mağazasını açın.
2. Amazon Alexa uygulaması için arama yapın.
3. Yükle öğesini seçin.
4. Aç seçimini yapın.

1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın ve mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefona bağlayın.

2 Amazon Alexa uygulamasını başlatın.


Amazon Alexa özelliğini ilk defa kullandığınızda, Amazon hesabınızla oturum açmanız ve mikrofonlu kulaklığınızı Amazon Alexa uygulamasında ayarlamak için 3. adıma ilerlemeniz gerekecektir. Daha önce Amazon Alexa özelliğinin kurulumunu yaptıysanız, ancak mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerini Amazon Alexa dışındaki bir işlev için yapılandırdıysanız, mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimini Amazon Alexa olarak yeniden yapılandırın.

3 Amazon Alexa için ilk kurulumu yapın.


1. Amazon Alexa uygulama ekranının sağ alt köşesinde [More] simgesine dokununuz ve [Add a Device] öğesine dokununuz.



2. [Which device would you like to set up?] ekranında, [Headphones] seçimini yapın.

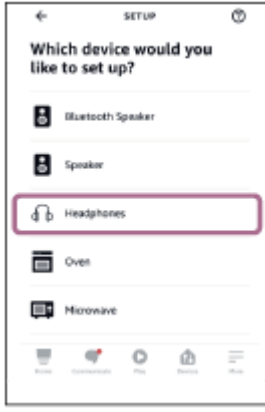

3. [Select your device] ekranındaki [AVAILABLE DEVICES] ögesinden, [LinkBuds] seçimini yapın.

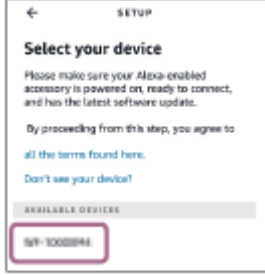

[AVAILABLE DEVICES] içinde [LinkBuds] ögesini bulamazsanız, mikrofonlu kulaklık Bluetooth bağlantısı üzerinden akıllı telefona bağlı değildir. Bluetooth bağlantısı ile mikrofonlu kulaklığı akıllı telefona bağlayın.

4. [Set up Alexa on your LinkBuds] ekranında [CONTINUE] ögesine dokunun.



5. [This will override the current voice assistant on this accessory] ekranı görüntülenirse [CONTINUE] ögesine dokunun.




6. [Setup Complete] ekranında [DONE] ögesine dokunun.



İlk kurulum tamamlandığında, mikrofonlu kulaklığın sağ birimindeki (ya da ilk kurulum için mikrofonlu kulaklığın yalnızca sol birimi takıldıysa, sol birim) işlev Amazon Alexa olarak değiştirilir.

4 Amazon Alexa işlevini kullanmak için uyandırma sözcüğünü (*) ("Alexa") söyleyin veya Amazon Alexa özelliğinin atandığı mikrofonlu kulaklık birimini çalıştırın.

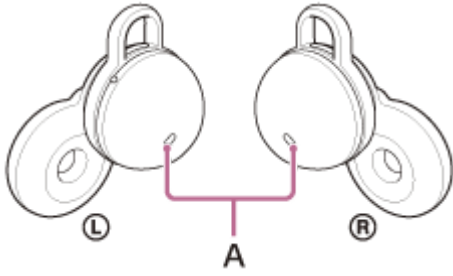


A: Mikrofonlar (sol, sağ)

- Bir sesli komut girmek için mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) iki kez dokunun.

Örnek:

"Hava durumu nasıl?"

"Müzik çal (**)"

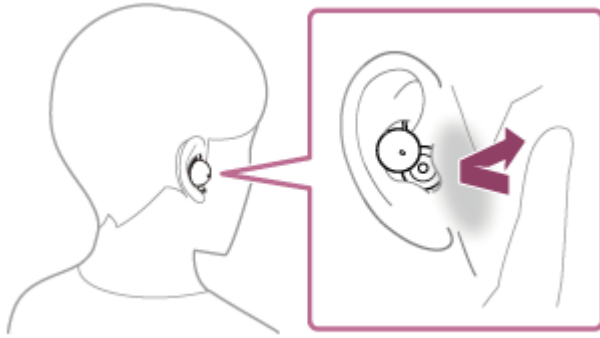

- Herhangi bir ses yoksa, otomatik olarak iptal edilecektir.

* Bir uyandırma sözcüğü belirlemek için "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla [Activate Voice Assistant with your Voice] ögesini etkinleştirin.

** Amazon veya Prime Music aboneliği gerekir.

Amazon Alexa ve yeterlilikleri hakkında ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakın:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

İpucu

- Amazon Alexa özelliğini, kulağınıza yalnızca Amazon Alexa özelliğinin atanmış olduğu tek birimi takarken kullanabilirsiniz. Amazon Alexa özelliği mikrofonlu kulaklığa atandığında ve mikrofonlu kulaklığın yalnızca tek bir birimini kullanmak istediğinizde Amazon Alexa özelliğinin atandığı birimi kullanın. "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile mikrofonlu kulaklığın ayarını kontrol edin.

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile mikrofonlu kulaklığın yazılım sürümünü kontrol edin veya güncelleyin.
- Amazon Alexa ağıba bağılı olunmaması gibi nedenlerle kullanılamadığında, her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da takmakta olduğunuz mikrofonlu kulaklık biriminden) sesli kılavuz "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Mobil cihazınız bağılı değıil veya Alexa Uygulamasını açmanız ve tekrar denemeniz gerekir) duyulur.

Not

- Mikrofonlu kulaklığı Amazon Alexa uygulamasında ayarladığınızda, mikrofonlu kulaklığın sol veya sağı birimindeki hangi işlevin Amazon Alexa olarak ayarlandığı mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağılıdır. Amazon Alexa özelliğı mikrofonlu kulaklığın herhangi bir birimine atanmışsa ve atama mikrofonlu kulaklığın diğere birimine geçirilmişse, değışiklikten önceki taraftaki birimin işlevi fabrika ayarlarına dönecektir (müziğın oynatılması/duraklatılması vb.). “Sony | Headphones Connect” uygulamasındaki ayarlarını değıştirerek birimi önceki işlevlerine geri yükleyebilirsiniz.
- Amazon Alexa özelliğı ve Google Asistan özelliğı mikrofonlu kulaklığa aynı anda atanamaz.
- Amazon Alexa özelliğı ve sesli yardım işlevi (Google app, Siri), mikrofonlu kulaklığa aynı anda atanamaz.
- Amazon Alexa tüm diller ve ülkelerde/bölgelerde sunulmamaktadır. Alexa özellikleri ve işlevleri konuma bağılı olarak değışebilir.

Sesli yardım işlevinin kullanılması (Google app)

Android akıllı telefon ile birlikte sunulan Google app özelliğini kullanarak, Android akıllı telefonu çalıştırmak için mikrofonlu kulaklığın mikrofonlarına doğru konuşabilirsiniz.

1 Yardım ve ses girişi seçimini Google app olarak ayarlayın.

Android akıllı telefonda [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ögesini seçin ve [Assist app] ögesini Google app olarak ayarlayın.

Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.

Not: En yeni Google app sürümü gerekebilir.

Google app hakkında ayrıntılı bilgi için Android akıllı telefonun kullanma kılavuzu veya destek web sitesine ya da Google Play mağazasının web sitesine başvurun.

Android akıllı telefonun teknik özelliklerine bağlı olarak Google app mikrofonlu kulaklıktan etkinleştirilemeyebilir.


2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın ve mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile Android akıllı telefona bağlayın.

3 “Sony | Headphones Connect” uygulamasını açın ve mikrofonlu kulaklığın sol ya da sağ birimindeki işlevi sesli yardım işlevi olarak ayarlayın.

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL'ye başvurun.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Android akıllı telefon bekleme modundayken veya müzik çalarken, sesli yardım işlevini atadığınız mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) iki kez dokununuz.

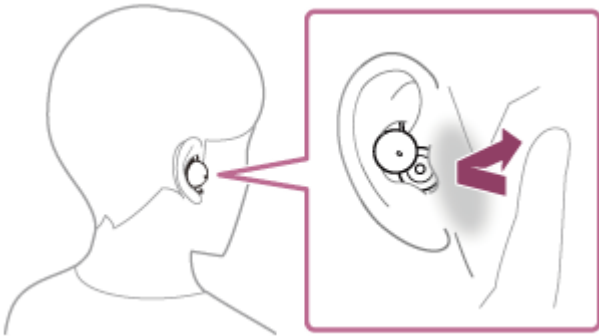

Google app etkinleştirilir.

5 Mikrofonlu kulaklığın mikrofonları ile Google app özelliğinden bir istekte bulunun.

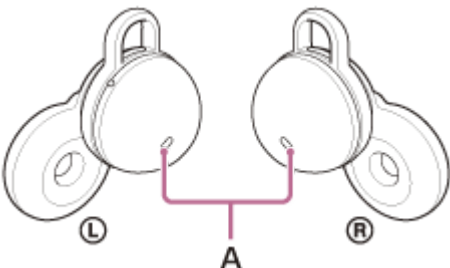

A: Mikrofonlar (sol, sađ)

Google app ile alıřan uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi iin Android akıllı telefonun kullanma kılavuzuna bařvurun.

Google app etkinleřtirildikten sonra belirli bir sre boyunca istekte bulunulmaması durumunda, sesli komut iptal edilir.

Not

- Sesli yardım iřlevi (Google app) ve Google Asistan zelliđi, mikrofonlu kulaklıđa aynı anda atanamaz.
- Sesli yardım iřlevi (Google app) ve Amazon Alexa zelliđi, mikrofonlu kulaklıđa aynı anda atanamaz.
- Android akıllı telefonda "Ok Google" ayarı aık olsa dahi "Ok Google" dediđinizde Google app etkinleřtirilemez.
- Akıllı telefon zellikleri veya uygulama srmne bađlı olarak Google app etkinleřtirilmeyebilir.
- Google app, sesli yardım iřlevi ile uyumlu olmayan bir aygıtı bađlandıđında alıřmaz.

Sesli yardım işlevinin kullanılması (Siri)

iPhone ile birlikte sunulan Siri özelliğini kullanarak iPhone'u çalıştırmak için mikrofonlu kulaklığın mikrofonlarına doğru konuşabilirsiniz.

1 Siri özelliğini açın.

iPhone üzerinde, [Press Home for Siri] ve [Allow Siri When Locked] öğelerini açmak için [Settings] - [Siri & Search] ögesini seçin.

Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone kullanma kılavuzuna başvurun.

Not: Siri hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone kullanma kılavuzuna veya destek web sitesine başvurun.


2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın ve mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile iPhone aygıtına bağlayın.

3 "Sony | Headphones Connect" uygulamasını açın ve mikrofonlu kulaklığın sol ya da sağ birimindeki işlevi sesli yardım işlevi olarak ayarlayın.

"Sony | Headphones Connect" uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL'ye başvurun.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 iPhone bekleme modundayken veya müzik çalarken, sesli yardım işlevini atadığınız mikrofonlu kulaklığa veya kulağınızın yanındaki alana hızlıca (yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla) iki kez dokununuz.

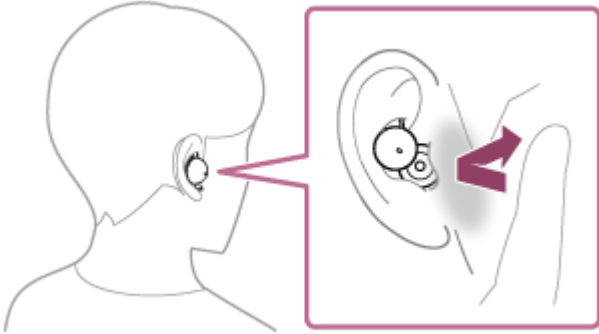

Siri etkinleştirilir.

5 Mikrofonlu kulaklığın mikrofonları ile Siri özelliğinden bir istekte bulununuz.

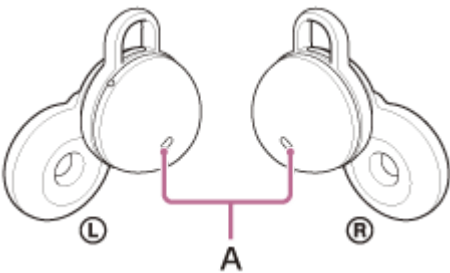

A: Mikrofonlar (sol, sağ)

Siri ile çalışan uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için iPhone kullanma kılavuzuna başvurun.

Siri etkinleřtirildikten sonra belirli bir süre boyunca istekte bulunulmazsa Siri devre dıřı bırakılacaktır. Sesli yardım iřlevini atadığınız mikrofonlu kulaklıęa veya kulaęınızın yanındaki alana hızlıca (yaklařık 0,2 saniye aralıklarla) 3 kez dokunarak da bir sesli komutu iptal edebilirsiniz.

Not

- Sesli yardım iřlevi (Siri) ve Google Asistan özellięi, mikrofonlu kulaklıęa aynı anda atanamaz.
- Sesli yardım iřlevi (Siri) ve Amazon Alexa özellięi, mikrofonlu kulaklıęa aynı anda atanamaz.
- iPhone aygıtında “Hey Siri” ayarı açık olsa dahi “Hey Siri” dediğinizde Siri etkinleřtirilemez.
- Akıllı telefon özellikleri veya uygulama sürümüne baęlı olarak Siri etkinleřtirilmeyebilir.

“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz

“Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklü olduğu akıllı telefon ile mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile birbirine bağladığınızda, aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz.

- Mikrofonlu kulaklık yazılımının güncellenmesi
- Sesli kılavuz dilinin değiştirilmesi
- Bildirim sesinin ve sesli kılavuzun açılması/kapatılması
- Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerindeki işlevin değiştirilmesi
- Quick Access işlevinin ayarlanması
- Bluetooth bağlantı modunun (ses kalitesi modu) ayarlanması
- Mikrofonlu kulaklığın kapatılması
- Kullanım algılaması otomatik müzik oynamayı duraklatma/sürdürme işlevinin ayarlanması
- Kullanım algılaması otomatik güç kapatma işlevinin ayarlanması
- Amazon Alexa özelliğini uyandırma sözcüğünün açılması/kapatılması
- Çok noktalı bağlantı açık/kapalı ayarının değiştirilmesi (Mikrofonlu kulaklığı aynı anda 2 ağıta bağlayın)
- Çok noktalı bir bağlantıda bağlı ağıtın değiştirilmesi
- Mikrofonlu kulaklığın başlangıç durumuna getirilmesi
- Hizmet Bağlantısının açılması/kapatılması
- Geniş alana dokunmanın açılması/kapatılması
- Mikrofonlu kulaklığın yazılım sürümünün kontrol edilmesi
- Mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimleri ile akıllı telefon arasındaki Bluetooth bağlantı durumunun görüntülenmesi
- Bluetooth bağlantı kodeğinin görüntülenmesi
- DSEE (yüksek aralıkta ses için tamamlama) işlev ayarı durumunun görüntülenmesi
- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjının görüntülenmesi
- Şarj kılıfının kalan pil şarjının görüntülenmesi
- Mikrofonlu kulaklığı şarj etmeniz konusunda sizi uyaran bildirimlerin görüntülenmesi (şarj kılıfının kalan pil şarjı düşük olduğunda)
- Ekolayzır/NET BAS ayarının seçilmesi
- Ekolayzır ayarının özelleştirilmesi
- DSEE (yüksek aralıkta ses için tamamlama) işlevinin ayarlanması
- Speak-to-Chat için otomatik ses algılamanın etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması ve ayarlanması
- Müziğin oynatılması/duraklatılması veya bir önceki parçanın (ya da oynatma sırasında mevcut parçanın) başına/bir sonraki parçanın başına atlanması
- Uyarlanabilir Ses Düzeyi Kontrolünün açılması/kapatılması
- Müzik oynatma/telefon görüşmesi sırasında ses düzeyinin ayarlanması
- Kolay eşleştirme

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL’ye başvurun.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

İpucu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasının çalışma şekli, ses ağıtına göre farklılık gösterir. Uygulama özellikleri ve ekran tasarımı önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [“Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi](#)
- [Sesli kılavuz hakkında](#)

- Quick Access kullanımı
- Geniş alana dokunma hakkında
- Ses kalitesi modu hakkında
- Mikrofonlu kulaklığın takılması
- Desteklenen kodekler
- Kalan pil şarjının kontrol edilmesi
- DSEE işlevi hakkında
- Mikrofonlu kulaklık takarken biriyle konuşma (Speak-to-Chat)
- Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 aygıtla bağlanması (çok noktalı bağlantı)

5-031-121-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

“Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi

- 1 Google Play mağazasından veya App Store üzerinden “Sony | Headphones Connect” uygulamasını indirin ve uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyin.

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL'ye başvurun.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Uygulamayı yükledikten sonra “Sony | Headphones Connect” uygulamasını başlatın.

İlgili Konu

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

“Sony | Headphones Connect” uygulamasından destek bilgilerine erişilmesi

En güncel destek bilgilerine “Sony | Headphones Connect” uygulamasından erişebilirsiniz.

- 1 “Sony | Headphones Connect” uygulama ekranında [Help] öęesini seçin.
- 2 [Headphones Connect Help] ekranı görüntülenir ve destek bilgileri gösterilir.
- 3 İstenilen öęeyi seçin.

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Yazılımın güncel tutulması (mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için)

Yeni işlevlerin keyfini çıkarmak ya da mikrofonlu kulaklık ile ilgili belirli sorunları çözümlmek için "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak en yeni mikrofonlu kulaklık yazılımını yükleyin.

Mikrofonlu kulaklığı her zaman en yeni yazılım yüklü halde kullanın.

En güncel mikrofonlu kulaklık yazılımı ve yazılımın nasıl güncelleneceği hakkında ayrıntılı bilgi için destek web sitesindeki bilgilere başvurun.

"Sony | Headphones Connect" uygulamasında [Automatic download of software] ayarı (varsayılan ayar) etkinleştirildiğinde, yazılımın indirme ve aktarma işlemi otomatik olarak başlatılacaktır.

Mikrofonlu kulaklık yazılımını aşağıdaki yöntemle de güncelleyebilirsiniz.

- 1 Sunucudan "Sony | Headphones Connect" uygulamasının yüklü olduğu akıllı telefona güncelleme yazılımını indirin.
- 2 Güncelleme yazılımını akıllı telefondan mikrofonlu kulaklığa aktarın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyerek mikrofonlu kulaklık yazılımını güncelleyin.

Not

- Güncelleme öncesinde mikrofonlu kulaklığın otomatik güç kapatma işlevinin devre dışı bırakılması önerilir. Fabrika ayarlarında, mikrofonlu kulaklık 15 dakika boyunca kullanılmadığında, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapatılır. Bu ayar, "Sony | Headphones Connect" uygulaması kullanılarak değiştirilebilir.
- Güncelleme için kullanılan mobil aygıtta bağlı başka Bluetooth aygıtları varsa, güncelleme tamamlanana kadar tüm Bluetooth aygıtlarını kapatın. Mobil aygıt Bluetooth Low Energy ile uyumlu başka aygıtlara (giyilebilir aygıtlar, akıllı saatler vb.) bağlıyken yazılım güncellenmeyebilir.
- Güncelleme tamamlanamazsa aşağıdakileri kontrol edin.
 - "Sony | Headphones Connect" uygulaması haricinde mobil aygıtta yüklü olan tüm uygulamaları kapatın.
 - Mikrofonlu kulaklığı ve mobil aygıtı tamamen şarj edin.
 - Güncellemeyi başlatmadan önce mikrofonlu kulaklık ile güncelleme için kullanılan mobil aygıtı birbirine mümkün olduğunca yakın bir şekilde yerleştirin.
 - Yakında kablosuz LAN aygıtları veya başka Bluetooth aygıtları varsa güncellemeyi başlatmayın.
 - Yazılımı güncellemeden önce akıllı telefonunuzun güç tasarrufu modunu (*) kapatın. Akıllı telefonunuzun İşletim Sistemi sürümüne bağlı olarak güç tasarrufu modunda güncelleme tamamlanamayabilir.

* Kullanmakta olduğunuz akıllı telefona bağlı olarak isimler değişiklik gösterebilir.

İlgili Konu

- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz

Tedbirler

Bluetooth iletişimlerinde

- Bluetooth kablosuz teknolojisi 10 m mesafede çalışır. Maksimum iletişim mesafesi, engellerin (kişiler, metal nesnelere, duvarlar vb.) veya elektromanyetik ortamın bulunmasına göre değişiklik gösterebilir.
- Bir Bluetooth aygıtından yayılan mikrodalgalar, elektronik tıbbi aygıtların çalışmasını etkileyebilir. Bir kazaya neden olabileceğinden aşağıdaki konumlarda mikrofonlu kulaklığı ve Bluetooth aygıtlarını kapatın:
 - Hastaneler, trenlerin öncelikli oturma alanlarının yakınları, yanıcı gaz bulunan konumlar, otomatik kapıların yakınları veya yangın alarmlarının yakınları.
- Bu ürün, kablosuz modda kullanıldığında radyo dalgaları yayar. Bir uçakta kablosuz modda kullanacağınızda, ürünlerin kablosuz modda izin verilen kullanım şekli ile ilgili olarak uçuş mürettebatının talimatlarını izleyin.
- Mikrofonlu kulaklıktaki ses oynatma, Bluetooth kablosuz teknolojisinin özellikleri nedeniyle iletim aygıtındakinden daha arkadan gelebilir. Sonuç olarak, film izlenirken veya oyun oynanırken ses görüntü ile senkronize olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklık, Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak iletişim yapıldığında güvenliğin sağlanması için Bluetooth standardına uyan güvenlik işlevlerini destekler. Ancak yapılandırılan ayarlara ve diğer faktörlere bağlı olarak bu güvenlik yeterli olmayabilir. Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak iletişim kurarken dikkatli olun.
- Sony, Bluetooth iletişimi kullanırken oluşabilecek bilgi sızımlarından kaynaklanan hasar ve kayıplar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
- Tüm Bluetooth ile Bluetooth bağlantısı kurulacağı garanti edilemez.
 - Mikrofonlu kulaklıklara bağlanan Bluetooth aygıtlar Bluetooth SIG, Inc. tarafından belirtilen Bluetooth standardına uygun olmalı ve uygun oldukları belgelendirilmelidir.
 - Bağlı bir aygıt Bluetooth standardına uygun olsa dahi Bluetooth aygıtının özellikleri veya teknik niteliğinin bağlantıyı mümkün kılmadığı ya da farklı kontrol yöntemleri, görüntüleme veya çalışmayla sonuçlandığı durumlar olabilir.
 - Mikrofonlu kulaklığı telefonda eller serbest halde konuşmak için kullandığınızda, bağlı aygıtı ya da iletişim ortamına bağlı olarak gürültü oluşabilir.
- Bağlanacak aygıtı bağlı olarak iletişimin başlatılması bir miktar zaman alabilir.

Sıcaklık artışıyla ilgili not

- Mikrofonlu kulaklığı veya şarj kılıfını şarj ederken veya mikrofonlu kulaklığı uzun süre kullandığınızda, mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfının sıcaklığı artabilir ancak bu bir arıza değildir.

Ses sızıntısıyla ilgili not

- Ses düzeyi arttığında, mikrofonlu kulaklığın tahrik birimi parçasının yapısından dolayı ses sızabilir. Ses düzeyini çok fazla artırmamaya dikkat edin.

Statik elektrik ile ilgili not

- Mikrofonlu kulaklığı hava kuruyken kullanırsanız, vücudunuzda biriken statik elektrikten dolayı rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu, mikrofonlu kulaklıkta bir arıza olduğuna işaret etmez. Bu etkiyi kolayca statik elektrik üretmeyen doğal malzemelerden üretilmiş kıyafetler giyerek azaltabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklığın takılması ile ilgili notlar

- Kullanım sonrasında mikrofonlu kulaklığı kulaklarınızdan yavaşça çıkarın.
- Mikrofonlu kulaklığın uzun süre kullanılması, kulaklarda kaşıntı ve tahriş gibi belirtilere neden olabilir. Mikrofonlu kulaklığı kullanırken yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, ürünü kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora veya en yakınınızdaki Sony bayiine başvurun.
- Uzun süreli kullanım için mikrofonlu kulaklığı kulaklarınızdan düzenli aralıklarla çıkarmanız önerilir.

Diğer notlar

- Hassas bir aygıt olduğundan mikrofonlu kulaklığı aşırı darbeye maruz bırakmayın.
- Sinyal koşullarına ve çevredeki ortama bağlı olarak Bluetooth işlevi cep telefonu ile çalışmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı kullanırken sorun yaşarsanız, derhal aygıtı kullanmaya son verin.
- Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı madde girmesi, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı bir nesne girerse derhal kullanımı sonlandırın ve size en yakın Sony bayisine başvurun. Özellikle aşağıdaki durumlarda dikkatli olun.
 - Mikrofonlu kulaklığı bir lavabo veya sıvı kabı yakınında kullanırken Mikrofonlu kulaklığın lavabo içine veya suyla dolu bir kaba düşmemesi için dikkatli olun.
 - Mikrofonlu kulaklığı yağmurda, karda veya nemli yerlerde kullanırken

Mikrofonlu kulaklığın temizlenmesi

- Mikrofonlu kulaklığın dışı kirlendiğinde, yumuşak kuru bir bezle silerek temizleyin. Mikrofonlu kulaklık çok kirliyse, bir bezi seyreltilmiş nötr deterjana batırın ve mikrofonlu kulaklığı temizlemek için kullanmadan önce iyice sıkın. Mikrofonlu kulaklığın yüzeyindeki kaplamaya zarar verebileceğinden veya başka hasarlara neden olabileceğinden tiner, benzen veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.

Mikrofonlu kulaklığı tıbbi aygıtların yakınında kullanmayın

- Radyo dalgaları kalp pillerini ve tıbbi aygıtları etkileyebilir. Mikrofonlu kulaklığı kalabalık trenler veya bir sağlık kurumunun içi gibi kalabalık yerlerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklık (aksesuarlar dahil) kalp pillerini, hidrosefali tedavisi için kullanılan programlanabilir şant valfleri veya diğer tıbbi aygıtlarla etkileşime girebilecek mıknatıslarla donatılmıştır. Mikrofonlu kulaklığı tıbbi aygıt kullanan kişilerin yakınına yerleştirmeyin. Bu tür bir tıbbi aygıt kullanıyorsanız, mikrofonlu kulaklığı kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Mikrofonlu kulaklık birimlerini ve şarj kılıfını manyetik kartlardan uzak tutun

- Mikrofonlu kulaklık birimleri ve şarj kılıfında mıknatıs kullanılmıştır. Bir manyetik kartı mikrofonlu kulaklığın yakınına getirmeniz durumunda kart mıknatısı bu durumdan etkilenerek kullanılamaz hale getirilebilir.

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds


Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiđinizde

Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiđinizde, mikrofonlu kulaklığı řarj kılıfına yerleřtirdiđinizden emin olun. Mikrofonlu kulaklığın sol birimini (dokunmatik noktalı birim) řarj kılıfının sol deliđine, mikrofonlu kulaklığın sađ birimini řarj kılıfının sađ deliđine geri yerleřtirin; birimleri yerine oturana kadar takın ve ardından birimlerin řarj kılıfına oturduđundan emin olun.
řarj kılıfının kapađını kapatın.




Not

- řarj bađlantı noktasında ter veya su kalması, mikrofonlu kulaklığı řarj etme becerisini olumsuz etkileyebilir. Kullanım sonrasında řarj bađlantı noktasındaki ter veya suyu derhal silerek giderin. Mikrofonlu kulaklığın veya řarj kılıfının řarj bađlantı noktalarının kirlenmesi durumunda, bu kirleri, yumuřak ve kuru bir bezle temizleyerek giderin.

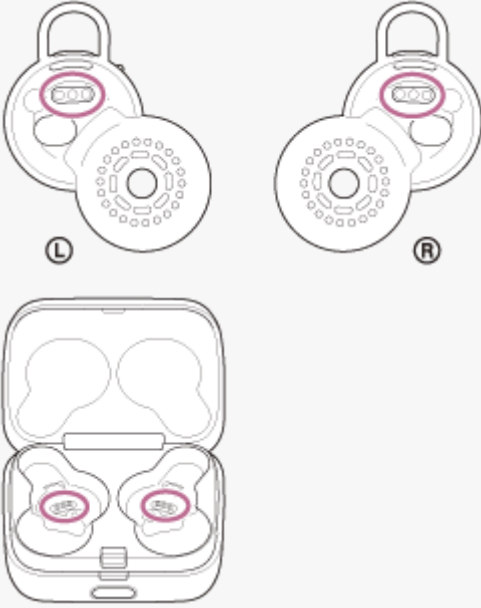

Mikrofonlu kulaklık ıslandıđında

- Mikrofonlu kulaklığa gelen suyu silmek iin yumuřak, kuru bir bez kullanın.
- Ses ıkıř parasını ařađı dođru evirin ve ieride birikmiř olabilecek suyu ıkarmak iin kuru bir bez vb. zerinde yaklařık 10 defa hafife vurun.

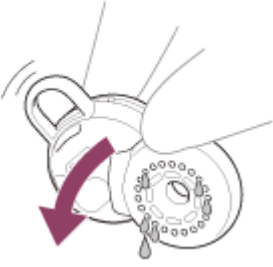

3. Mikrofon deliđini aŐađı dođru evirin ve ieride birikmiŐ olabilecek suyu ıkarmak iin kuru bir bez vb. zerinde yaklaŐık 10 defa hafife vurun.



4. Mikrofonlu kulaklıđı oda sıcaklıđında kurumaya bırakın.

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

Kullandıktan sonra temizlediğinizden emin olun

Şarj kılıfının USB Type-C bağlantı noktasındaki veya mikrofonlu kulaklığın şarj bağlantı noktasındaki su veya ter gibi sıvı ya da toz gibi yabancı cisimler ile şarj etme yangın, elektrik çarpması, ısı üretimi, duman veya ateşleme nedeniyle yanık ya da ciddi yaralanma gibi kazalara neden olabilir. Ayrıca bir arızaya neden olabilir.

Aşağıdaki durumlardan kaçının ve mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfında nem veya kir oluşmamasına dikkat edin. Mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfı ıslanırsa veya kirlenirse, "[Mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfı ıslandığında](#)" başlığına bakın ve kullanmadan önce açıklandığı gibi temizleyin.

- Mutfakta ev işi yaptıktan veya lavaboda ellerinizi yıkadıktan sonra ıslak ellerinizi silmeden mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfına dokunmak.




- Mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfını kıyafetin nemli kısmındaki cebe koymak.



- Mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfını içinde soğuk PET şişe bulunan bir çantaya koymak.



- Bir şey yerken veya içerken içecek dökmek.

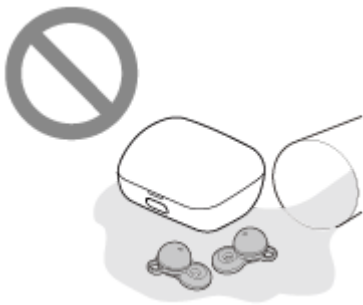

5-031-121-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfı ıslanmışında

Mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık performansı hakkında

- Şarj kılıfı suya karşı dayanıklı değildir.
- Bu mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık özellikleri, su girişine karşı sağlanan koruma derecesini belirten IEC 60529 "Su girişine karşı koruma dereceleri (IP Standardı)" kapsamında IPX4 eşdeğeridir. Mikrofonlu kulaklık su içinde kullanılamaz.
Mikrofonlu kulaklığın doğru şekilde kullanılmaması halinde, mikrofonlu kulaklık içine su girebilir ve bu durum yangın çıkmasına, elektrik çarpmasına veya arızalara neden olabilir. Aşağıdaki tedbirlere dikkat edin ve mikrofonlu kulaklığı doğru şekilde kullanın.
IPX4: Herhangi bir yönden su sıçramasına karşı korumalıdır.
- Mikrofonlu kulaklık üzerindeki ses çıkış parçalarının içi ve hava delikleri tamamen su geçirmez değildir.
Mikrofonlu kulaklık üzerindeki ses çıkış parçalarının içinde veya hava deliklerinde su damlası kalması halinde, aşağıdaki sorunlar oluşabilir ancak bunlar arıza değildir.
 - Sesin duyulması zorlaşır.
 - Olağan dışı sesler duyulur.
 - Telefon aramaları sırasındaki seslerin duyulması zorlaşır.

Mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık performansı teknik özelliklerinin geçerli olduğu sıvılar


Geçerli:	Tatlı su, musluk suyu, ter
Geçerli değil:	Yukarıdakiler dışındaki sıvılar (örnekler: sabunlu su, deterjanlı su, banyo maddeleri içeren su, şampuan, kaplıca suyu, sıcak su, havuz suyu, tuzlu su vb.)

Mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık performansı, Sony tarafından yukarıda açıklanan koşullar altında yapılan ölçümlere dayalıdır. Müşterinin yanlış kullanımından kaynaklı su girişinin neden olduğu arızaların garanti kapsamında olmadığını lütfen dikkate alın.

Mikrofonlu kulaklığı ve şarj kılıfını hasar görmekten korumak için

Mikrofonlu kulaklığın doğru kullanılmasını sağlamak için aşağıdaki tedbirlere dikkatlice uyun.

- Mikrofonlu kulaklığın ses çıkış parçası veya mikrofonuna şiddetli bir şekilde su sıçratmayın.
- Su donabileceğinden, mikrofonlu kulaklığı soğuk bir ortamda ıslak şekilde bırakmayın. Arızaları önlemek için kullanım sırasında kalan suyu sildiğinizden emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı su içine yerleştirmeyin veya banyo gibi nemli bir yerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklığı düşürmeyin ya da mekanik darbelere maruz bırakmayın. Bunun yapılması, mikrofonlu kulaklıkta şekil bozulmasına veya mikrofonlu kulaklığın zarar görmesine neden olabilir bu da suya karşı dayanıklılık performansında kötüleşmeye yol açabilir.
- Mikrofonlu kulaklık ıslanırsa,
 1. Mikrofonlu kulaklığa gelen suyu silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
 2. Ses çıkış parçasını aşağı doğru çevirin ve içeride birikmiş olabilecek suyu çıkarmak için kuru bir bez vb. üzerinde yaklaşık 10 defa hafifçe vurun.

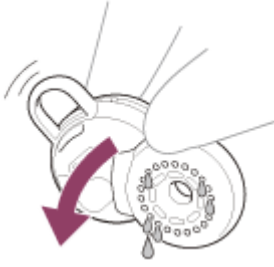



3. Mikrofon deliğini aşağı doğru çevirin ve içerde birikmiş olabilecek suyu çıkarmak için kuru bir bez vb. üzerinde yaklaşık 10 defa hafifçe vurun.




4. Mikrofonlu kulaklığı oda sıcaklığında kurumaya bırakın.

- Mikrofonlu kulaklık birimleri ve şarj kılıfı ter vb. nedenlerle ıslak haldeyken şarj edilirse, şarj bağlantı noktalarında korozyon oluşacaktır. Şarj işlemi öncesinde, nemi yumuşak ve kuru bir bezle giderin ve oda sıcaklığında kurumaya bırakın.

Bir arıza durumunda dikkatsizce yapılan onarımlar, ücretsiz garanti kapsamında değildir.

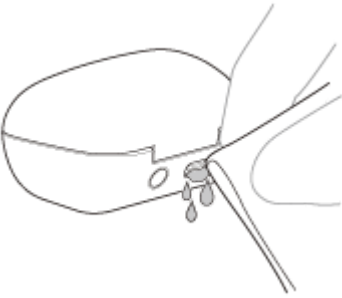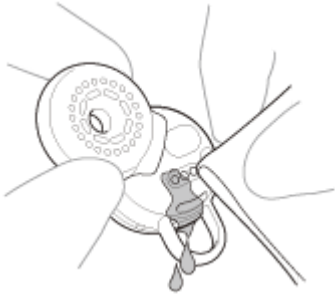

- Mikrofonlu kulaklığın veya şarj kılıfının şarj bağlantı noktalarının kirlenmesi durumunda, bu kirleri, yumuşak ve kuru bir bezle temizleyerek giderin.
- Ceplerinde mikrofonlu kulaklık birimleri varken pantolon veya gömlekleri yıkamayın.

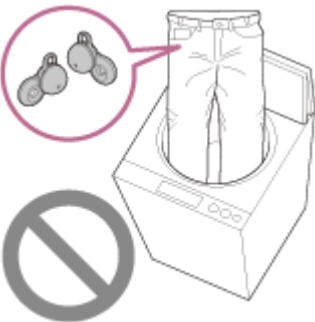

- Mikrofonlu kulaklık çatlar veya şekil bozulmasına uğrarsa, mikrofonlu kulaklığı su yakınında kullanmaktan kaçınınız veya size en yakın Sony bayisine başvurun.

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Lisans bildirimi

Lisans ile ilgili Notlar

Bu ürün, Sony'nin telif hakkı sahibi ile lisanslama anlaşması kapsamında kullandığı yazılımlar içermektedir. Yazılım için telif hakkının sahibi tarafından uygulanan şart gereği anlaşma içeriğini müşterilerimize duyurma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Lütfen lisansın içeriğini okuyun.

Lisans içeriği için aşağıdaki URL'ye erişin.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Üçüncü tarafların sunduğu hizmetler ile ilgili uyarı

Üçüncü taraflarca sunulan hizmetler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Sony, bu tarz durumlar ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Ticari markalar

- Windows, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın müseccel markası veya ticari markasıdır.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac ve Siri, Apple Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalarıdır.
- App Store, Apple Inc.'nin, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kayıtlı hizmet markasıdır.
- IOS, Cisco'nun Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Cisco'nun müseccel markası veya ticari markasıdır ve lisans ile kullanılmaktadır.
- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
- Amazon, Alexa ve tüm ilgili logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır.
- Bluetooth® ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların Sony Group Corporation ve iştirakleri tarafından herhangi bir şekilde kullanımı lisanslıdır.
- USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un müseccel markalarıdır.
- "DSEE" Sony Corporation'ın ticari markasıdır.

Bu Yardıml Kılavuzu içinde gösterilen sistem adları ve ürün adları genellikle üreticinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda, TM ve ® işaretleri belirtilmemiştir.

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Müşteri destek web sitesi

ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki müşteriler için:

<https://www.sony.com/am/support>

Avrupa ülkelerindeki müşteriler için:

<https://www.sony.eu/support>

Çin'deki müşteriler için:

<https://service.sony.com.cn>

Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:

<https://www.sony-asia.com/support>

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?

Mikrofonlu kulaklık beklenen şekilde işlev göstermiyorsa sorunu çözümlmek için aşağıdaki adımları deneyin.

- Yardıml Kılavuzunda sorunun belirtilerini bulun ve listelenen düzeltici eylemleri uygulamayı deneyin.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın.
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj edin.
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığın pilini şarj ederek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığa bağlanan aygıtı yeniden başlatın.
Bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz gibi bir bağlanan aygıtı yeniden başlatarak bazı sorunları çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.
Bu işlem ses düzeyi ayarlarını vb. fabrika ayarlarına geri döndürür ve tüm eşleştirme bilgilerini siler.
- Müşteri destek web sitesinden sorun ile ilgili bilgileri arayın.

Yukarıdaki işlemler işe yaramazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

İlgili Konu

- [Şarj](#)
- [Müşteri destek web sitesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Mikrofonlu kulaklık açılmıyor.

- Pilin tamamen şarj olmuş olduğundan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirilmiş haldeyken ve şarj ediliyorken mikrofonlu kulaklığı açamazsınız. Açmak için mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Hizmet Bağlantısı "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla açıldığında, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini kullanın. Mikrofonlu kulaklığın yalnızca sol birimini kullanamazsınız.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Şarj](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Şarj işlemi gerçekleştirilemiyor.

Yaygın

- Mikrofonlu kulaklığın şarj kılıfına güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfında doğru şekilde ayarladığınızdan emin olun.
- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızdan emin olun ve kablonun şarj kılıfına sıkıca bağlandığını kontrol edin.
- Bağlantı destekleyicileri mikrofonlu kulaklığa düzgün şekilde takılı değilse, mikrofonlu kulaklık ürünle birlikte verilen şarj kılıfı ile şarj edilemeyebilir. Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfında saklayacağınızda bağlantı destekleyicilerinin doğru şekilde takılı olduğunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklığın veya şarj kılıfının şarj bağlantı noktalarında kirlenme olduğunda, mikrofonlu kulaklık şarj edilemeyebilir. Şarj bağlantı noktalarını yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
- Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir.
- Şarj sırasında, şarj kılıfının pilinin tükenmesini önlemek için şarj kılıfının kapağını kapalı tuttuğunuzdan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

USB AC adaptörüyle şarj ederken

- USB AC adaptörünün AC prize sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
- Piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanırken 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli olanı kullanın.

Bilgisayarla şarj ederken

- USB Type-C kablosunun bilgisayara sıkıca bağlı olduğunu kontrol edin.
- Bilgisayarın açık olduğunu teyit edin. Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydıysa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.
- Şarj kılıfı ve bilgisayarın bir USB ağı üzerinden değil, doğrudan bağlı olduğunu teyit edin.
- Bağlı bilgisayarın USB bağlantı noktası ile ilgili bir sorun olabilir. Varsa bilgisayarın başka bir USB bağlantı noktasına bağlanmayı deneyin.
- Bilgisayarın işletim sistemini güncelleyin.

İlgili Konu

- [Şarj](#)
- [Bağlantı destekleyicilerinin değiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kalan kullanım süresi kısa, pil uzun dayanmıyor, sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin pil ömrü farklı.

- Aşağıdaki işlevleri ayarlamanız durumunda, pilin kullanılabilir çalışma süresi kısalmır.
 - Ekolayzır
 - DSEE
 - Speak-to-Chat
 - Sesli yardıml işlevini sesinizle başlatma işlevi
 - Hizmet Bağlantısı
 - Bluetooth ile oynatma sırasında ses kalitesi modu: Ses kalitesine öncelik

Yukarıdaki ayarları aynı anda çalıştırırsanız, pilin kullanılabilir çalışma süresi daha da kısalmır.

- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ birimler arasında değişiklik gösterebilir. Ancak bu bir arıza değildir.
- Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir birimini kullandıktan hemen sonra iki birimi birlikte kullanırsanız, kalan pil şarjları farklı olabilir. Bu bir arıza değildir, çünkü kalan şarjı daha az olduğu için bir birimin şarjı daha çabuk biter.
- Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirdiğinizden emin olun. Mikrofonlu kulaklık cebe vb. konulursa, mikrofonlu kulaklık, kulaklığın takılı olduğunu algılayarak kazara açılabilir.
- Şarj kılıfının pilinin tüketilmesini önlemek için şarj kılıfının kapağını kapattığınızdan emin olun.
- Telefonda konuşurken pilin kullanılabilir çalışma süresi müzik çalarkenden daha kısadır.

İlgili Konu

- [Kullanılabilir çalışma süresi](#)

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Şarj süresi fazla uzun.

- Bilgisayarla şarj ederken, şarj kılıfı ve bilgisayarın bir USB ağı üzerinden değil, doğrudan bağlı olduğunu teyit edin. Ayrıca bu durum bilgisayarın yeniden başlatılması ve USB bağlantısının tekrar denenmesiyle iyileştirilebilir.
- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızı teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ birimler arasında değişiklik gösterebilir.
Bunun sonucunda, sol ve sağ birimler için şarj edilebilir pillerin şarj süresi farklılık gösterebilir ancak bu bir arıza değildir.
- Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir.
- Piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanırken 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli olanı kullanın.

İlgili Konu

- [Şarj](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Ses gelmiyor, bir taraftan ses gelmiyor

Yaygın

- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Kullandığınız akıllı telefonu veya bilgisayarını yeniden başlatın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.
- Speak-to-Chat modu etkinleştirildiğinde, müzik oynatma duraklatılacaktır. Bu durumda, Speak-to-Chat modundan çıkmak için mikrofonlu kulaklığı çalıştırın. Speak-to-Chat için etkinleştirme veya devre dışı bırakma arasında geçiş yapmak için "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanabilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı çok noktalı bağlantı ile 2 aygıtı aynı anda bağladığınızda, bağlanan aygıtta göre, müzik veya video oynatma durdurulsa dahi aygıt sessiz sinyali göndermeye devam edebilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklık aygıtı bağlı kalır ve bağlantı başka bir aygıtı değiştiremez. İkinci aygıtın gelen ses oynatma ilk aygıtta durdurulduktan sonra duyulamıyorsa, aşağıdaki sırada devam edin ve durumda iyileşme olup olmadığını kontrol edin.
 - "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla, [Connect to 2 devices simultaneously] ayarının açık olduğunu teyit edin.
 - Birinci aygıtta uygulamanın oynatmasını durdurun.
 - Birinci aygıttaki uygulamayı kapatın.
 - "Sony | Headphones Connect" uygulamasında [Device Currently Being Connected] içindeki [Manage Connected Device] kısmından oynatmak istediğiniz aygıtı seçin.

Bir bilgisayara bağlarken

- Bir bilgisayarı mikrofonlu kulaklığa bağlayacağınızda, bilgisayarda ses çıkışının Bluetooth aygıtı için ayarlandığından emin olun.
- Müzik uygulamasını veya video uygulamasını yeniden başlatın.

Yalnızca bir taraftan ses gelmediğinde

- Hizmet Bağlantısı "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla açıldığında, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini kullanın. Mikrofonlu kulaklığın yalnızca sol birimini kullanamazsınız.
- Google Asistan veya Amazon Alexa özelliği mikrofonlu kulaklığa atandığında ve mikrofonlu kulaklığın yalnızca tek bir birimini kullanmak istediğinizde, Google Asistan veya Amazon Alexa özelliğinin atandığı birimi kullanın. "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerine yapılan işlev atamalarını değiştirebilirsiniz.
- Akıllı telefon uygulamasına veya bilgisayar uygulamasına (HFP (Eğer serbest profil)/HSP (Mikrofonlu Kulaklık Profili) gerektirir) bağlı olarak yalnızca bir birimden ses duyabilirsiniz.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Düşük ses düzeyi

- Mikrofonlu kulaklık kulaklarınıza düzgün takılmazsa, doğru ses kalitesi veya ses düzeyi elde edemeyebilirsiniz. Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun.
- Bağlı aygıtın ses düzeyini yükseltin.
- Ses düzeyini ayarlama işlevi "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile mikrofonlu kulaklığa atandığında, müzik oynatma sırasında veya konuşurken mikrofonlu kulaklıktaki ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.
- Bluetooth aygıtını bir kez daha mikrofonlu kulaklığa bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklık üzerindeki ses çıkış parçalarının içi ve hava delikleri tamamen su geçirmez değildir. Mikrofonlu kulaklığın ses çıkış parçalarında veya hava deliklerinde su damlası kalması halinde, ses düzeyi geçici süreyle düşer ancak bu bir arıza değildir. "[Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde](#)" bölümüne bakın ve kullanım öncesinde mikrofonlu kulaklığı açıldığında gibi kurutun.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

Not

- Bağlı aygıtı göre, aygıt ve mikrofonlu kulaklığın ses düzeyi senkronize edilebilir veya edilmeyebilir. Bir aygıttaki ses düzeyi mikrofonlu kulaklıktaki ses düzeyi ile senkronize edilmezse, mikrofonlu kulaklıkta ses düzeyi azaltıldıktan sonra mikrofonlu kulaklıktaki ses düzeyinin artırılması için aygıtın kullanılması mümkün olmayacaktır. Bu durumda, hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın ses düzeyini yükseltin. Bağlı aygıt üzerinde ses düzeyini ayarladıktan sonra bile ses hala düşükse, "Sony | Headphones Connect" uygulamasında ses düzeyini ayarlayın.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Düşük ses kalitesi


- Mikrofonlu kulaklık kulađınıza düzgün şekilde takılmazsa, dokunma işlemleri ya da Speak-to-Chat konuşma algılaması düzgün şekilde çalışmayabilir veya doğru ses kalitesi ya da arama performansı elde edemeyebilirsiniz. Mikrofonlu kulaklığın ses çıkışı olan kısmı kulak kanalına doğru yönlendirilmezse, ses kalitesi kötü gelebilir veya sol ve sağ ses yerleşmesi yanlış hizalanmış gelebilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı kulađınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun.
- Çok yüksekse, bađlı aygıtın ses düzeyini düşürün.
- Mikrofonlu kulaklık ve iletimi yapan Bluetooth aygıtı bir HFP veya HSP Bluetooth bađlantısı ile bađlandığında Bluetooth bađlantısını A2DP olarak deđiştirin.
- Mikrofonlu kulaklığı daha önceden bađlı olan Bluetooth aygıtına bađlarsanız, mikrofonlu kulaklık açıldığında yalnızca HFP/HSP Bluetooth bađlantısını kurabilir. Bir A2DP Bluetooth bađlantısı ile bađlanmak için bađlı aygıtı kullanın.
- Mikrofonlu kulaklıkta bir bilgisayardan müzik dinlenirken ses kalitesi bir bađlantının sağlanmasını takip eden ilk birkaç saniye sonrasında kötü olabilir (ör. sanatçının sesini duymakta zorluk vb.). Bu, bilgisayar özelliklerinden (iletimin başlangıcında stabil bađlantıya öncelik verilmesi ve ardından birkaç saniye sonra önceliđin ses kalitesine verilmesi) kaynaklanmaktadır ve bir mikrofonlu kulaklık arızası deđildir. Ses kalitesi birkaç saniye sonra iyileştirilmezse, bir A2DP bađlantısı kurmak için bilgisayarı kullanın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)

Ses sıklıkla atlanıyor.

- Mikrofonlu kulaklığı “Stabil bağlantıya öncelik” ögesine ayarlayın. Ayrıntılar için “[Ses kalitesi modu hakkında](#)” bölümüne bakın.
- Durum, iletim aygıtı üzerindeki kablosuz oynatma kalitesi ayarlarının değiştirilmesiyle iyileştirilebilir. Ayrıntılar için, iletim aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlanan Bluetooth aygıtı ile mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerine dahil edilmiş antenler arasındaki engelleri kaldırın. Mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ biriminin anteni aşağıdaki kesikli çizgide gösterilen kısma dahil edilmiştir.

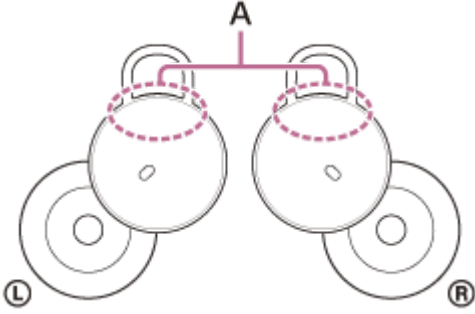

A: Dahili antenlerin konumları (sol, sağ)

- Aşağıdaki durumlarda Bluetooth iletişimleri devre dışı bırakılabilir veya gürültü ya da ses düşüşü oluşabilir.
 - Mikrofonlu kulaklık ve Bluetooth aygıtı arasında bir insan vücudu olduğunda
Bu durumda, Bluetooth aygıtını mikrofonlu kulaklığın antenine yaklaştırmak Bluetooth iletişimini iyileştirebilir.
 - Mikrofonlu kulaklık ve Bluetooth aygıtı arasında metal veya duvar gibi bir engel bulunduğunda
 - Kablosuz LAN bulunan, mikrodalga fırın kullanılan, elektromanyetik dalgaların üretildiği vb. yerlerde.
 - Tren istasyonu alanları veya kalabalık trenler gibi yakınızdaki diğer kablosuz iletişim kuran sesli aygıtların ya da başka kişilerin bulunduğu yerlerde
- Akıllı telefonunuzla müzik dinliyorsanız, gereksiz uygulamaları kapatarak veya akıllı telefonunuzu yeniden başlatarak durumu iyileştirebilirsiniz. Bilgisayarınızla müzik dinliyorsanız, gereksiz uygulamaları veya pencereleri kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını bir kez daha bağlayın.
Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın; ardından mikrofonlu kulaklığı Bluetooth aygıtına bağlamak için mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasında Hizmet Bağlantısını kapatmak, ses düşüşü miktarını azaltabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Ses kalitesi modu hakkında](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Müzik oynatma sırasında gürültü duyuluyor.

- Mikrofonlu kulaklığı yürürken veya koşarken kullandığınızda, titreşimlerin sesi gövdeniz içinden duyulabilir ancak bu ürünün özelliklerinden kaynaklanmaktadır ve bir arıza değildir.
- Mikrofonlu kulaklık üzerindeki ses çıkış parçalarının içi ve hava delikleri tamamen su geçirmez değildir. Mikrofonlu kulaklık üzerindeki ses çıkış parçalarının içinde veya hava deliklerinde su damlası kalması halinde, geçici süreyle bir bip sesi (geri bildirim) duyulabilir. Bu bir arıza değildir. “Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde” bölümüne bakın ve kullanım öncesinde mikrofonlu kulaklığı açıkladığı gibi kurutun.
- Mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimindeki mikrofonların üzerini kapatmanız ya da mikrofonlu kulaklık birimini elinizle kavramanız durumunda bir bip sesi (geri bildirim) duyulabilir. Bu bir arıza değildir. Bunlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, ellerinizi vb. sol ve sağ mikrofonlardan çekin.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

Eşleřtirme yapılamıyor.

- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını birbirine 1 m mesafeye getirin.
- Satın alım veya mikrofonlu kulaklık onarımı sonrasında ilk defa eşleřtirme yapacağınızda, mikrofonlu kulaklığı řarj kılıfından çıkarmanız halinde, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleřme moduna geđer. İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleřtirmek için, mikrofonlu kulaklığı řarj kılıfına yerleřtirin ve ardından eşleřtirme moduna girmek için řarj kılıfının eşleřtirme düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
- Bađlantı destekleyicileri mikrofonlu kulaklığa düzgün takılmadığında olduđu gibi mikrofonlu kulaklık řarj kılıfına güvenli bir şekilde yerleřtirilmezse, mikrofonlu kulaklık eşleřtirme moduna geđemez. Mikrofonlu kulaklığın řarj kılıfına güvenli bir şekilde yerleřtirildiğinden emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı bařlangıç durumuna getirdikten veya onardıktan sonra bir aygıtı tekrar eşleřtireceğinizde, mikrofonlu kulaklık için eşleřtirme bilgileri aygıtta (iPhone veya bařka bir aygıt) saklanıyorsa aygıtı eşleřtirmeyebilirsiniz. Bu durumda aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleřtirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleřtirin.
- Akıllı telefon veya bilgisayar gibi kullandığınız bađlanan aygıtı yeniden bařlatın ve mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleřtirin.
- řarj kılıfını řarj edin.
- Mikrofonlu kulaklığı řarj kılıfına yerleřtirin ve řarj kılıfının kapađını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı řarj kılıfına yerleřtirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı bařlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleřtirin.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bađlantı kurulması](#)
- [Bađlantı destekleyicilerinin deđiřtirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde bařlangıç durumuna getirme](#)

Bir Bluetooth bağlantısı kurulamıyor.

- Mikrofonlu kulaklığın açık olduğunu teyit edin.
- Bluetooth aygıtının açık olduğunu ve Bluetooth işlevinin açık olduğunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklık son bağlanılan Bluetooth aygıtına otomatik bağlanırsa, mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile başka aygıtlara bağlayamayabilirsiniz. Böyle bir durumda, son bağlanılan Bluetooth aygıtını çalıştırın ve Bluetooth bağlantısını kesin.
- Bluetooth aygıtının uyku modunda olup olmadığını kontrol edin. Aygıt uyku modunda ise uyku modunu iptal edin.
- Bluetooth bağlantısının sonlandırılıp sonlandırılmadığını kontrol edin. Sonlandırılmışsa, Bluetooth bağlantısını tekrar kurun.
- Bluetooth aygıtında mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri silinmişse, mikrofonlu kulaklığı aygıtle tekrar eşleştirin.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın.
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Mikrofonlu kulaklık düzgün çalışmıyor.

- Mikrofonlu kulaklığı takmadığınızda çalıştıramazsınız. Çalıştırmak için mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza takın.
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerine atanan işlevleri değiştirdiğinizde, uygulamadan bunlara doğru işlevlerin atandığını teyit edin.
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasında geniş alana dokunma açıksa (varsayılan ayar) ve mikrofonlu kulaklık dokunma işlemlerini algılamada güçlük çekiyorsa, dokunma kuvvetini veya dokunduğunuz yeri değiştirmeniz durumunda yanıt verebilir. Mikrofonlu kulaklık, 2 parmağınızla dokunmanız durumunda da yanıt verebilir.
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasında geniş alana dokunma kapatıldığında, çalıştırmak için mikrofonlu kulaklığa dokunun.
Mikrofonlu kulaklık yine de çalıştırılmıyorsa, dokunuşlar arasında yaklaşık 0,2 saniye aralıklarla daha sert dokunun.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın.
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Geniş alana dokunma hakkında](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Bir arama sırasında bir kişiyi duyamıyorsunuz/arayan kişilerin sesi az geliyor, sesiniz arama sırasında karşıdaki kişiye ulaşamıyor/sesiniz arayan kişi tarafından az duyuluyor.

- Hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın açık olduğunu teyit edin.
- Çok düşükse, bağlı aygıtın ses düzeyini yükseltin.
- Görüntülü arama uygulamasını kullandığınızda, görüntülü arama uygulamasının ayarlarını (*) açın ve hoparlör veya mikrofon ayarının [Headset (LinkBuds Hands-Free)](**) olarak belirlendiğini teyit edin. Görüntülü arama uygulamasının ayarları kontrol edilemediğinde veya arama bağlantıları [Headset (LinkBuds Hands-Free)] seçilemediğinde, bağlantıları yapmak için bilgisayarınızın ayarlarından [Headset (LinkBuds Hands-Free)] seçimini yapın.

* Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.

** Kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak adlar değişebilir.

- Mikrofonlu kulaklık kulağınıza düzgün şekilde takılmazsa, dokunma işlemleri ya da Speak-to-Chat konuşma algılaması düzgün şekilde çalışmayabilir veya doğru ses kalitesi ya da arama performansı elde edemeyebilirsiniz. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın. Ardından mikrofonlu kulaklığı çıkarın ve Bluetooth aygıtına tekrar bağlanın.
- Akıllı telefonunuz veya bilgisayarınız gibi Bluetooth aygıtını yeniden başlatın ve mikrofonlu kulaklığa yeniden bağlanın.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir arama yapma](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Mikrofonlu kulaklık düzgün çalışmıyor veya geniş alana dokunma kazara çalışıyor

- Geniş alana dokunma, mikrofonlu kulaklığın içine yerleştirilmiş hızlanma sensörleri ile kulağın etrafındaki titreşimi algılayan ve dokunma işlemlerini belirleyen bir işlemdir. Bu nedenle cerrahi maske veya gözlük takıp çıkarma ve çiğneme gibi hareketlerle dokunulduğunda hatalı olarak algılanabilir.
- Mikrofonlu kulaklık genellikle düzgün çalışmıyorsa, geniş alana dokunmayı kapatmak ve bunun yerine mikrofonlu kulaklığa dokunmaya geçiş yapmak için "Sony | Headphones Connect" uygulaması kullanılarak bu durum iyileştirilebilir.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Kulak ağrısı oluyor

- Bağlantı destekleyicileri boyutunun kulağınıza uymadığını düşünüyorsanız, bağlantı destekleyicilerini kulağınıza daha iyi oturan başka bir boyuta deęiştirin. Sol ve saę bağlantı destekleyicilerinin boyutu farklı olabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doęru şekilde taktığınızdan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı uzun süre takarsanız, kulaklarınız ağrımaya başlayabilir. Periyodik olarak mola verirken mikrofonlu kulaklığı kullanın.

İlgili Konu


- [Baęlantı destekleyicilerinin deęiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)

Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması

Mikrofonlu kulaklık açılmazsa ya da açık haldeyken dahi çalıştırılmazsa, mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın. Bir seferde, bir mikrofonlu kulaklık birimini sıfırlayın.

1 Bir mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfına yerleştirin.

Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfının deliğine yerleştirin, yerine oturana kadar takın ve ardından şarj kılıfında kilitletiğinden emin olun.

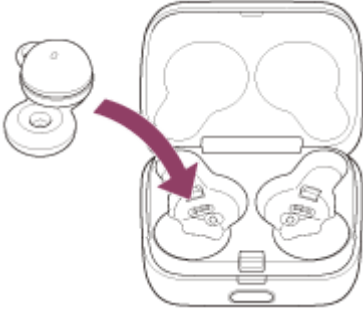

2 Şarj kılıfının kapağını kapatın.




Kapak bir kez kapatıldığında, mikrofonlu kulaklık birimleri daha önce şarj kılıfına kilitlememiş olsalar bile düzleşir ve yerlerine kilitletir.

3 Kapağı açmak için şarj kılıfını elinizde tutun ve kapak açma düğmesine basın.



4 Şarj kılıfının sıfırlama düğmesini yaklaşık 20 saniye basılı tutun.

Yaklaşık 15 saniye sonra, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yaklaşık 5 saniye boyunca yavaşça yanıp söner.

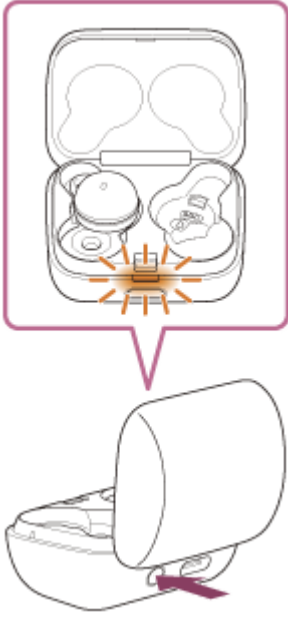

Ardından şarj kılıfı üzerindeki gösterge söner ve mikrofonlu kulaklık sıfırlanır.

Sıfırlama tamamlandığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu veya yeşil) mikrofonlu kulaklıkta kalan pil şarjını göstermek için yaklaşık 3 saniye boyunca yanar ve ardından söner.

5 Göstergenin söndüğünü kontrol edin ve ardından parmağınızı çekin.

6 Mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkarın ve işlemi diğer mikrofonlu kulaklık birimi ile 1 . adımdan tekrar başlatın.

Aygıt kaydı (eşleştirme) bilgileri ve diğer ayarlar saklanır.

Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi doğru şekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarları geri yüklenecek şekilde başlangıç durumuna getirin.

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Sıfırlama işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/

İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme


Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi doğru şekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.

1 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklığın sol birimini (dokunmatik noktalı birim) şarj kılıfının sol deliğine, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin; birimleri yerine oturana kadar takın ve ardından birimlerin şarj kılıfına oturduğundan emin olun.

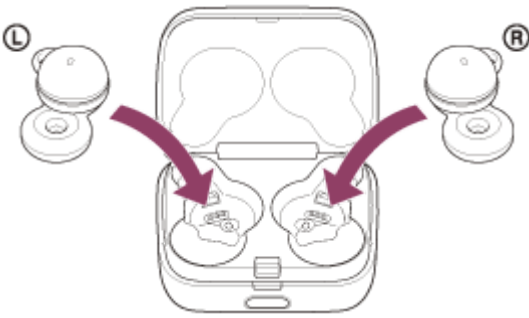

2 Şarj kılıfının kapağını kapatın.




Kapak bir kez kapatıldığında, mikrofonlu kulaklık birimleri daha önce şarj kılıfına kilitlememiş olsalar bile düzleşir ve yerlerine kilitlenir.

3 Kapağı açmak için şarj kılıfını elinizde tutun ve kapak açma düğmesine basın.



4 Şarj kılıfının başlangıç durumuna getirme düğmesini yaklaşık 15 saniye basılı tutun.

Şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner ve ardından gösterge (turuncu) yanıp sönmeye başlar.

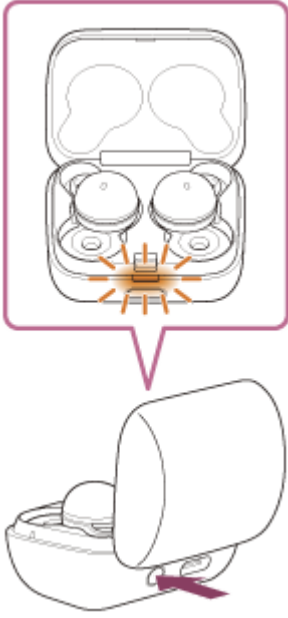

5 Şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanıp sönmeye başladıktan sonraki 5 saniye içinde parmağınızı çekin.

Başlangıç durumuna getirme tamamlandığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (yeşil) 4 kez yanıp söner.



Bu işlem ses düzeyi ayarlarını vb. fabrika ayarlarına geri döndürür ve tüm eşleştirme bilgilerini siler. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin. Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildikten sonra dahi doğru şekilde çalışmazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Başlangıç durumuna getirme işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/

İpucu

- Mikrofonlu kulaklığı ayrıca "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile de başlangıç durumuna getirebilirsiniz.

Not

- Şarj kılıfının kalan pil şarjı yeterli olmadığında, mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirilmeyecektir. Şarj kılıfını şarj edin.
- **5** . adımı gerçekleştirdikten sonra şarj kılıfındaki gösterge (yeşil) 4 kez yanıp sönmüyorsa, mikrofonlu kulaklık başlatılmamıştır.
- **4** . adımdan itibaren işlemleri tekrar deneyin.
- Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra yazılımı güncellediyseniz, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirseniz bile yazılım güncel kalır.

- Sesli kılavuzun dilini deęiřtirdikten sonra mikrofonlu kulaklıęı fabrika ayarlarına geri yüklemek için başlangıç durumuna getirdięinizde, dil de fabrika ayarlarına dönecektir.

5-031-121-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Teknik özellikler

Mikrofonlu kulaklık

Güç kaynağı:

DC 3,85 V: Dahili lityum-iyon şarj edilebilir pil
DC 5 V: USB kullanılarak şarj edildiğinde

Çalışma sıcaklığı:

0 °C - 40 °C

Şarj süresi:

Yaklaşık 1,5 saat (Mikrofonlu kulaklık)
Yaklaşık 3 saat (Şarj kılıfı)

Not

- Şarj ve kullanım süresi, kullanım koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Şarj sıcaklığı:

5 °C - 35 °C

Kütle:

Yaklaşık 4,1 g × 2 (Mikrofonlu kulaklık (bağlantı destekleyicileri dahil (M)))
Yaklaşık 34 g (Şarj kılıfı)

İletişim özellikleri

İletişim sistemi:

Bluetooth Teknik özellik sürümü 5.2

Çıkış:

Bluetooth Teknik Özellik Güç Sınıfı 1

Maksimum iletişim mesafesi:

Görüş çizgisinde yaklaşık 10 m (*1)

Frekans bandı:

2,4 GHz bant (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Uyumlu Bluetooth profiller (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Desteklenen Kodek (*3):

SBC
AAC

İletim aralığı (A2DP):

20 Hz - 20.000 Hz (Örnekleme frekansı 44,1 kHz)

- *1 Gerçek aralık, aygıtlar arasındaki engeller, bir mikrodalga fırının etrafındaki manyetik alanlar, statik elektrik, alım hassasiyeti, antenin performansı, işletim sistemi, yazılım uygulaması vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişecektir.
- *2 Bluetooth standart profilleri, aygıtlar arasındaki Bluetooth iletişimlerinin amacını gösterir.
- *3 Kodek: Ses sinyali sıkıştırma ve dönüştürme biçimi

Tasarım ve teknik özellikler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Uyumlu iPhone/iPod modelleri

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. nesil), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. nesil), iPod touch (6. nesil)
(Aralık 2021'den itibaren)

5-031-121-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Stereo Mikrofonlu Kulaklık
LinkBuds

Mikrofonlu kulaklığın nasıl takılacağına ilişkin video metni

Bu sayfa, LinkBuds parçalarının adlarını ve şekillerini ve LinkBuds mikrofonlu kulaklığı nasıl takacağınıza ilişkin videonun içeriğini açıklamak için metin kullanır.

Parça adı ve şekil açıklamaları

Şarj kılıfının kapak açma düğmesi size dönük tarafıyla, üst kapağı kendinizden uzakta açarken kapak açma düğmesini basılı tutarak şarj kılıfını açın.

Şarj kılıfının sağ tarafındaki mikrofonlu kulaklık birimi sağ kulak, sol taraftaki birim ise sol kulak içindir.

Her bir mikrofonlu kulaklık birimi, kubbe gibi dışa doğru çıkıntı yapan bir yuva kısmından ve halka şeklinde bir sürücü birimi parçasından oluşur.

Bir mikrofonlu kulaklık birimini çıkarırken, birimi yuva kısmından tutmak için parmaklarınızı kullanın.

Yuva kısmına silikon malzemeden yapılmış bir halka takılmıştır ve bu halkanın üzerinde çıkıntılı yarım daire şeklinde bir parça bulunmaktadır.

Bu halka bağlantı destekleyicisi olarak adlandırılır.

Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimleri dokunarak da ayırt edilebilir.

Sol birimde, bağlantı destekleyicisinin yarım daire şeklindeki kısmının tabanına yakın çok küçük bir dokunsal nokta vardır.

Video için alternatif metin

Videonun başlığı

"LinkBuds Mikrofonlu kulaklığın takılması Bağlantı destekleyicilerinin değiştirilmesi".

Videodaki bilgiler sadece görsellerle anlatılmıştır.

Bu metin video ile aynı sırayla açıklanacaktır.

Aşağıda mikrofonlu kulaklığın nasıl takılacağına ilişkin bir açıklama bulunmaktadır.

Almak için bir mikrofonlu kulaklık biriminin yuva kısmını kavramak üzere parmaklarınızı kullanın.

Halka şeklindeki sürücü birimi parçasını kulak kanalınızın açıklığı ile hizalayın ve mikrofonlu kulaklık birimini kulağınıza yerleştirin.

Birimi yerleştirirken, bağlantı destekleyicisinin yarım daire şeklindeki kısmının yukarı baktığından emin olun.

Mikrofonlu kulaklık birimini takmayı bitirmek için yarım daire şeklindeki kısmı kulağınıza itin.

Yarım daire şeklindeki kısım kulağınıza takılmışsa ve mikrofonlu kulaklık birimi başınızı salladığınızda bile kulağınızdan düşmüyorsa, doğru şekilde takılmış demektir.

Yarım daire şeklindeki kısmın kulağınıza sokulamaması veya yarım daire şeklindeki kısmın mikrofonlu kulaklık birimi kulağınızdan düşüyormuş gibi hissettirecek kadar gevşek olması durumlarında olduğu gibi, mikrofonlu kulaklık birimin tam oturmadığını hissettiğinizde mikrofonlu kulaklığı kullanmayı bırakın ve kulağınıza daha uygun boyuttaki bir bağlantı destekleyicisini kullanın.

Kulağınıza uyan boyut, sol ve sağ kulak için farklı olabilir.

Mikrofonlu kulaklık birimini çıkarmak için yuva kısmını parmaklarınızla kavrayın ve birimi kulağınızdan çıkarın.

Aşağıda, bağlantı destekleyicilerinin bir açıklaması bulunmaktadır.

Bağlantı destekleyicisinin boyutu, yarım daire şeklindeki kısmın boyutuna göre değişir.

Satın aldığınızda M boyutlu bağlantı destekleyicileri mikrofonlu kulaklığa takılı olarak gelir.

Diğer boyutlardaki bağlantı destekleyicileri küçük, dikdörtgen kutunun içinde bulunabilir.

Bağlantı destekleyicileri hem sol hem de sağ taraf için ortaktır.

Boyutlar arasındaki farkı hissetmek için yarım daire şeklindeki kısımlara dokununuz.

Aşağıda, bağlantı destekleyicilerinin nasıl değiştirileceğine ilişkin bir açıklama bulunmaktadır.

Bağlantı destekleyicisini mikrofonlu kulaklık biriminden çıkarmak için, yarım daire şeklindeki kısmı kavrayın ve yuvanın çıkıntılı kısmına doğru aşağıya çekin.

Bağlantı destekleyicisi çıkarıldıktan sonra, bağlantı destekleyicisinin takıldığı yerde ince bir çıkıntı olup olmadığına bakın.

Bağlantı destekleyicisinin yarım daire şeklindeki kısmının alt tarafında, yuva üzerindeki ince çıkıntının girebileceği bir açıklık bulunmaktadır.

Bir bağlantı destekleyicisini takarken, bağlantı destekleyicisini yerine sabitlemek için yuva üzerindeki çıkıntıyı bu açıklıktan geçirin.

Bağlantı destekleyicisinin biraz farklı bir konumda takılmadığından emin olun.

Bağlantı destekleyicisi yanlış takılırsa, mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına oturmaz ve şarj edilemez veya diğer aygıtlarla eşleşmez.

İnce çıkıntının açıklıktan düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Bağlantı destekleyicisini değiştirdikten sonra, yarım daire şeklindeki kısmı hafifçe çekin ve yerinden oynamadığını kontrol edin.

Son olarak, Sony logosu görünür ve video sona erer.