

SONY

Довідка

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds




Модель: YY2953

Посібник зі швидкого запуску


Пошук ідеальної посадки

[Текст для відео](#)

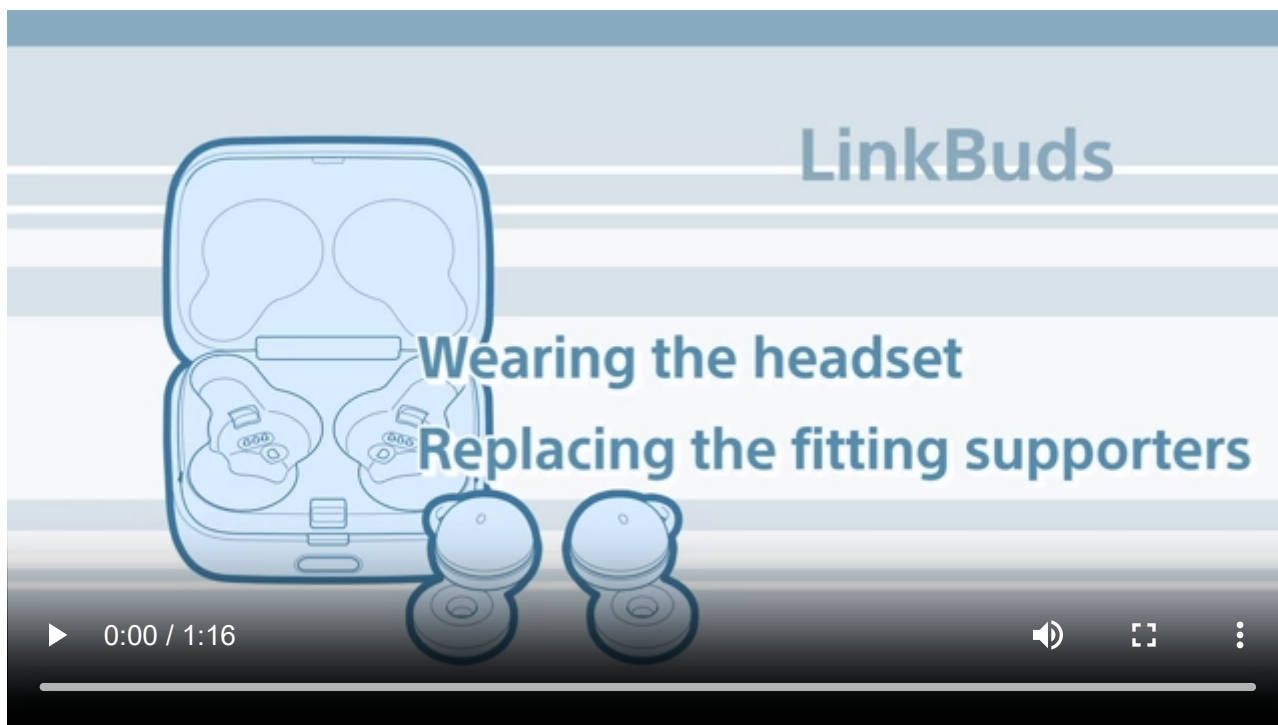

⚠ Запобігання займанню чи несправності через намокання

Завантаження програми та налаштування гарнітури



Початок використання



1

Носіння гарнітури


2

Установлення підключення BLUETOOTH®

Гарнітура вмикається, якщо вийняти її чашки з чохла для заряджання. Виконайте інструкції із завантаженої програми «Sony | Headphones Connect».

3

Використання гарнітури

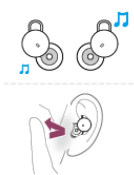

Торкніться чашки гарнітури або ділянки біля вуха, у яке вставлено гарнітуру (торкання широкої ділянки).

● ● (ліва/права): відтворення чи призупинення музики

● ● ● (ліва/права): перехід до початку наступної пісні

● ● ● ● ● ... (ліва): зменшення гучності

● ● ● ● ● ... (права): збільшення гучності

Для використання всіх функцій і покращення роботи



Headphones Connect

Оновіть програмне забезпечення гарнітури та програму «Sony | Headphones Connect» до останньої версії.

Докладні відомості наведено на цьому сайті:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Пов'язана інформація

[Установлення підключення Bluetooth уручну](#)

[Заряджання гарнітури](#)

WF-L900

Початок роботи

[Можливості функції Bluetooth](#)

[Про голосові підказки](#)

Приладдя, що додається

[Перевірка комплектації](#)

[Заміна фіксаторів](#)

Складові та елементи керування

[Розташування та функції складових](#)

[Про індикатор](#)

Носіння гарнітури

[Носіння гарнітури](#)

[Використання лише однієї чашки гарнітури](#)

Використання гарнітури

- [Відомості про торкання широкої ділянки](#)

- [Використання Quick Access](#)

Живлення/заряджання

- [Заряджання](#)

- [Доступна тривалість експлуатації](#)

- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

- [Увімкнення гарнітури](#)

- [Вимкнення гарнітури](#)

Створення підключень

[Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

Легке налаштування за допомогою програми

- [Підключення за допомогою програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Смартфон з ОС Android

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)

- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)

iPhone (пристрої на iOS)

- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)

- [Підключення до сполученого iPhone](#)

Комп'ютери

- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 10\)](#)

- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 8.1\)](#)

- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)

- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)

- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 8.1\)](#)

- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)

Інші пристрої Bluetooth

- [Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)

- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)

Багатоточкове підключення

[Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно \(багатоточкове підключення\)](#)

[Перемикання аудіо між кількома пристроями за допомогою функції «перемикач аудіо»](#)

Прослуховування музики

Прослуховування музики через підключення Bluetooth

[Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)

[Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

[Про 360 Reality Audio](#)

[Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнено \(Speak-to-Chat\)](#)

Режим якісного звучання

[Про режим якості звуку](#)

[Підтримувані кодеки](#)

[Про функцію DSEE](#)

Телефонування

[Приймання дзвінка](#)

[Здійснення дзвінка](#)

[Функції під час телефонної розмови](#)

[Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Використання функції голосових інструкцій

[Використання Google Асистента](#)

[Використання Amazon Alexa](#)

[Використання функції голосових інструкцій \(Google app\)](#)

[Використання функції голосових інструкцій \(Siri\)](#)

Використання програм

[Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

[Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)

[Доступ до інформації підтримки з програми «Sony | Headphones Connect»](#)

[Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\)](#)

Важлива інформація

[Заходи безпеки](#)

[Коли використання гарнітури завершено](#)

[Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

[Намокання гарнітури або чохла для заряджання](#)

[Примітка щодо ліцензії](#)

[Торговельні марки](#)

[Веб-сайти підтримки клієнтів](#)

Виправлення несправностей

[Що мені робити для вирішення проблеми?](#)

Живлення/заряджання

[Не вдалося ввімкнути гарнітуру.](#)

[Неможливо здійснити заряджання.](#)

[Мала тривалість роботи, заряду акумулятора вистачає ненадовго, час роботи від акумулятора відрізняється для лівої та правої чашок гарнітури.](#)

[Заряджання триває задовго.](#)

Звук

[Немає звуку, немає звуку з одного боку.](#)

[Низький рівень звуку.](#)

[Низька якість звуку.](#)

[Часті пропуски звуку.](#)

[Під час відтворення музики чути шум.](#)

Підключення Bluetooth

[Не можна здійснити сполучення.](#)

[Не можна встановити підключення Bluetooth.](#)

[Гарнітура не працює належним чином.](#)

[Не чути людину під час дзвінка/тихі голоси тих, хто телефонує, ваш голос не досягає людини під час дзвінка/ваш голос тихий на стороні того, хто телефонує.](#)

Інше

[Гарнітура працює неправильно чи випадково спрацьовує функція торкання широкої ділянки](#)

[Болять вуха](#)

Перезавантаження або ініціалізація гарнітури

[Перезавантаження гарнітури](#)

[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Можливості функції Bluetooth

Гарнітура використовує бездротову технологію Bluetooth, яка дає змогу виконувати наведені нижче дії.

Прослуховування музики

За допомогою бездротового зв'язку ви можете приймати аудіосигнали зі смартфона або музичного програвача.



Телефонні розмови

Ви можете телефонувати та приймати дзвінки без рук, поки смартфон або мобільний телефон лежать у сумці чи в кишені.



Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Про голосові підказки

Якщо використовуються заводські налаштування, після вставлення гарнітури у вуха в ній відтворюється голосова підказка англійською мовою. Зміст голосових підказок пояснено в дужках.

Ви можете змінити мову голосових підказок і ввімкнути або вимкнути голосові підказки за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Докладнішу інформацію шукайте в довідці до програми «Sony | Headphones Connect».

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- У разі першого сполучення гарнітури після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на ній немає відомостей про сполучення), у разі автоматичного переходу в режим виймання гарнітури з чохла для заряджання/У разі сполучення гарнітури вручну та її виймання з чохла для заряджання в режимі сполучення: «Pairing» (Сполучення)
- Коли пристрій автоматично вимикається через низький заряд акумулятора гарнітури: «Battery is empty» (Акумулятор розряджений)
- Коли залишок заряду акумулятора гарнітури низький: «Low battery» (Низький заряд акумулятора)
- Коли функція Google™ Асистент недоступна під час оновлення програмного забезпечення: «The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.» (Google Асистент недоступний під час оновлення. Зачекайте, поки оновлення не завершиться.)
- Коли функція Google Асистент недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після використання чашки гарнітури, якій призначено функцію Google Асистент: «The Google Assistant is not connected» (Google Асистент не підключено)
- Коли функція Amazon Alexa недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після використання чашки гарнітури, якій призначено функцію Amazon Alexa: «Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again» (Або ваш мобільний пристрій не підключено, або потрібно відкрити програму Alexa та спробувати ще раз)
- Коли відповідна програма не запускається навіть у разі використання чашки гарнітури, якій призначено функцію Quick Access: «App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device» (Програма, яку призначено для Quick Access, не запущено на мобільному пристрої)

Примітка

- Змінення мови голосових підказок займає близько 20 хвилин.
- Якщо після змінення мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову також буде скинуто до заводських налаштувань.
- Якщо голосові підказки не чутно після змінення мови голосових підказок або оновлення програмного забезпечення гарнітури, установіть гарнітуру в чохол для заряджання, щоб вимкнути її, а потім зніміть її з чохла для заряджання для повторного ввімкнення.

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Перевірка комплектації

Після відкриття упаковки переконайтеся, що в ній присутні всі складові комплекту. У разі відсутності чого-небудь зв'яжіться зі своїм дилером.

Числами в () позначається кількість складових.

Бездротова стереофонічна гарнітура

Кабель USB Type-C® (від USB-A до USB-C®) (прибл. 20 см) (1)



Вушні фіксатори (XS/S/M/L/XL, по 2 шт. кожного розміру)

- На момент придбання фіксатори розміру M постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури.



Чохол для заряджання (1)




Заміна фіксаторів


На момент придбання фіксатори розміру M постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури. Якщо вам здається, що фіксатори за розміром не підходять до ваших вух, змініть їх на фіксатори іншого розміру, які щільно прилягатимуть до них. Розмір правого та лівого фіксаторів може бути іншим. Фіксатори для лівої та правої сторін однакові.



1 Зніміть фіксатор.

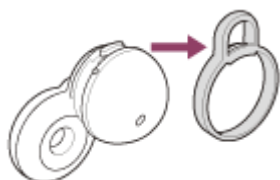

2 Приєднайте фіксатор.

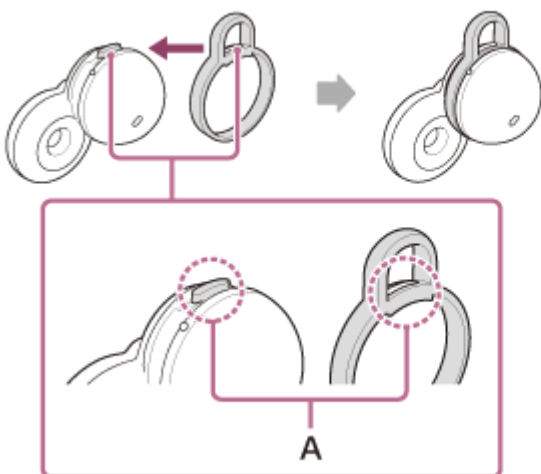

A: суміщення

Сумістіть виступаючу частину гарнітури з отвором на фіксаторі та надійно вставте фіксатор до самого кінця. Не приєднуйте фіксатор нерівно чи нещільно. Після прикріплення фіксатора переконайтеся, що між ним і гарнітурою відсутнє зміщення.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як змінювати вушні фіксатори та носити гарнітуру у вухах.
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/

Пов'язані розділи


- [Носіння гарнітури](#)

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds


Розташування та функції складових

Гарнітура

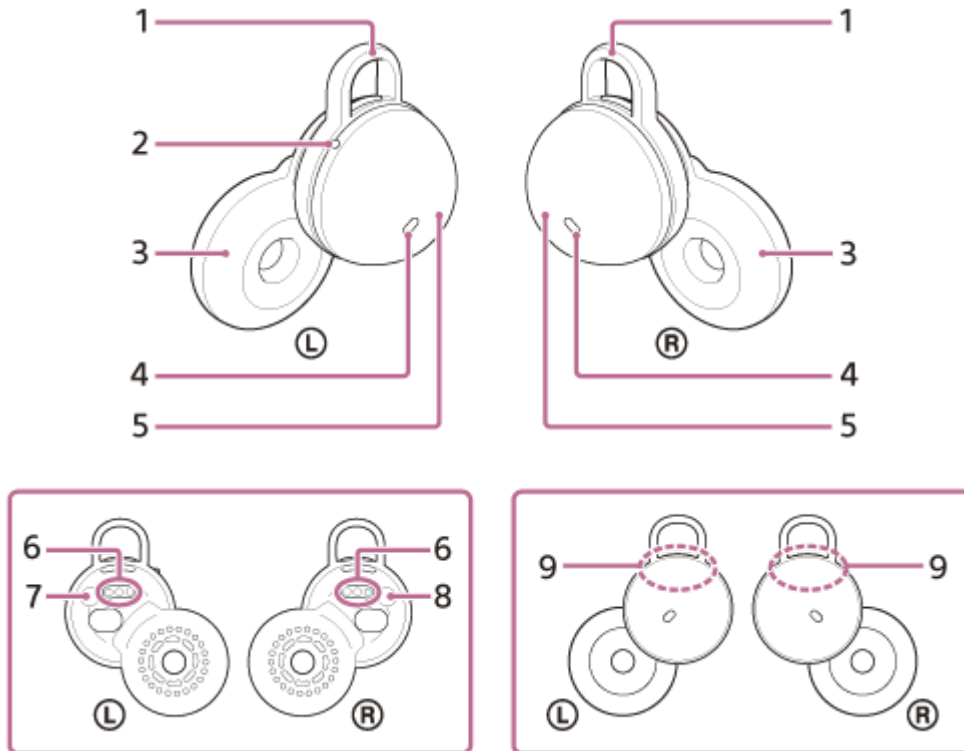

1. Фіксатори (лівий, правий)
2. Тактильна точка
На лівій чашці гарнітури є тактильна точка.
3. Динаміки (лівий, правий)
4. Мікрофони (лівий, правий)
5. Корпуси (лівий, правий)
6. Гнізда для заряджання (ліве, права)
7. Позначка **L** (ліва)
8. Позначка **R** (права)
9. Вбудовані антени (ліва, права)

Чохол для заряджання

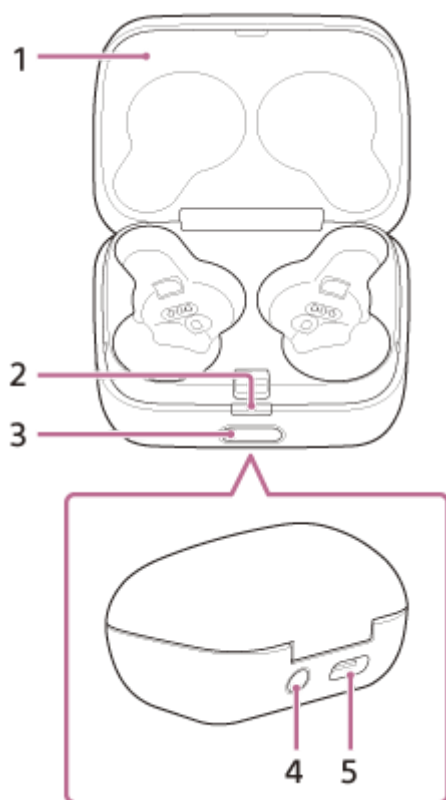

1. Кришка
2. Індикатор (зелений/помаранчевий/синій)
Указує на стан живлення, зв'язку чи заряджання гарнітури.
3. Кнопка відкриття кришки
4. Кнопка сполучення/ініціалізації/перезавантаження
Використовується під час входу в режим сполучення, перезавантаження чи ініціалізації гарнітури.
5. Порт USB Type-C
За допомогою кабелю з роз'ємом USB Type-C, що додається, підключіть чохол для заряджання до комп'ютера або до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB, що є в продажу, щоб одночасно зарядити гарнітуру та чохол для заряджання.

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Про індикатор

Ви можете перевірити стан гарнітури/чохла для заряджання за допомогою індикатора на чохлі для заряджання.

● : світиться зеленим / ● : світиться помаранчевим / ● : світиться синім / -: гасне

Індикація залишку заряду акумулятора

Коли обидві чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання: відображається рівень заряду акумулятора навушника з меншим рівнем заряду.

Якщо лівий або правий навушник гарнітури зберігається в чохлі для заряджання: відображається рівень заряду акумулятора чашки гарнітури, яка зберігається в чохлі для заряджання.

Коли обидві чашки гарнітури вийнято з чохла для заряджання: відображається рівень заряду чохла для заряджання.

Коли кришка чохла для заряджання відкривається або закривається або коли кабель USB Type-C виймається після завершення заряджання, індикатор загоряється таким чином, залежно від рівня заряду акумулятора.

- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на принаймні 95 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено принаймні на 31 %
 - - - - - (горить зеленим протягом приблизно 6 секунд)
- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на 1–94 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на 1–30 %
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 6 секунд)
- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на менше ніж 1 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на менше ніж 1 %
- - - - - (вимикається)

Коли гарнітуру виймають із чохла для заряджання або коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, індикатор загоряється таким чином, залежно від рівня заряду акумулятора.

- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури повністю заряджено на принаймні 95 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено принаймні на 31 %
 - - - - - (горить зеленим протягом приблизно 3 секунд)
- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на 1–94 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на 1–30 %
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 3 секунд)
- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на менше ніж 1 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на менше ніж 1 %
- - - - - (вимикається)

Стан заряджання

- Під час заряджання гарнітури / Під час заряджання чохла для заряджання
 (горить помаранчевим)
- Коли акумулятор повністю заряджено, коли заряджання починається на гарнітурі/чохлі для заряджання
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 1 хвилини, а потім вимикається)

- Коли акумулятор повністю зарядиться й заряджання завершиться
----- (вимикається)
- Під час заряджання, коли відкривається або закривається кришка чохла для заряджання / Коли гарнітура вставляється в чохол для заряджання або виймається з нього
 -----  (вимикається протягом приблизно 0,5 секунди, а потім горить помаранчевим кольором)
- Аномальна температура
 -  -----  -  -----  -  ----- (постійно блимає помаранчевим по два рази)
- Проблеми під час заряджання
 --  --  --  --  -- (постійно повільно блимає помаранчевим)
- Аномальне поєднання лівої та правої чашок гарнітури
 -  -  -----  -  -  ----- (постійно блимає помаранчевим по 3 рази)

Стан підключення Bluetooth

- Режим сполучення
  -----   ----- (постійно повільно блимає синім по два рази)
- Процес підключення завершено
     (постійно повільно блимає синім протягом приблизно 5 секунд)

Інше

- Ініціалізацію завершено
    (блимає 4 рази зеленим)
Докладніше див. в розділі «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Підказка

- Коли гарнітуру вдягнуто, ви можете дізнаватися про різні стани гарнітури за допомогою голосових підказок.

Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Про голосові підказки](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Носіння гарнітури

Про відео з посібником з експлуатації


Перегляньте відео, щоб дізнатися, як змінювати вушні фіксатори та носити гарнітуру у вухах.

[Текст для відео](#)




1 Перевірте позначки **L** (ліва) і **R** (права) на гарнітурі.

Вставте навушник із позначкою **L** (лівий) у ліве вухо, а навушник із позначкою **R** (правий) — у праве. На лівій чашці гарнітури є тактильна точка.

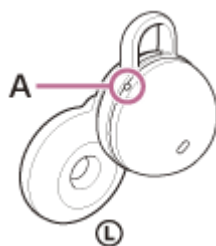

A: тактильна точка

2 Перевірте співвідношення положень між вухом і гарнітурою, коли вставляєте гарнітуру у вухо.

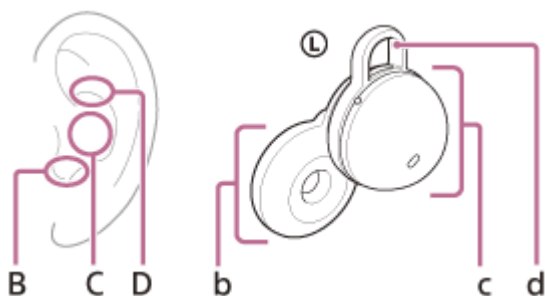

B: Місце вставлення динаміка

C: Місце підтримки корпусу

D: Місце зачеплення фіксатора

b: Динамік

c: Корпус (вставляйте у вухо стороною з гніздом для заряджання)

d: Фіксатор

3 Тримайте гарнітуру пальцями.



4 Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.

Щоб вставити чашку гарнітури у вухо, дотримуйтеся нижченаведених процедур.

1. Уставте динамік (b) у вухо (B).

2. Поверніть виріб у напрямку стрілки, щоб корпус (c) вирівнявся з відповідним місцем у вусі (C).



3. Натисніть на фіксатор (d), щоб уставити його у виїмку (D) у вусі.

5 Перевірте, чи правильно надягнуто гарнітуру.

Торкніться фіксатора (d) пальцем і впевніться, що він знаходиться у виїмці (D) у вусі.



Злегка потрусіть головою та переконайтеся, що положення гарнітури не змінилося.

Якщо гарнітура випадає з вух або ви відчуваєте дискомфорт чи біль у вухах під час носіння гарнітури

На момент придбання фіксатори розміру M постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури. Коли гарнітуру вставлено відповідно до описаних вище процедур, але вам здається, що фіксатори за розміром не підходять до ваших вух, змініть їх на фіксатори іншого розміру, які щільно прилягатимуть і будуть зручними для вашого правого та лівого вух.

Для забезпечення належної якості звуку, зокрема під час дзвінка, тощо

Якщо гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання чи розпізнавання мови Speak-to-Chat можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку чи дзвінків.

У будь-якому з цих випадків див. кроки **4** і **5** та переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха.

Коли ви вдягаєте чи знімаєте гарнітуру

Якщо використовуються заводські налаштування, то під час вставляння гарнітури у вуха або її виймання спрацьовують вбудовані ІЧ-датчики, які призупиняють чи відновлюють відтворення музики, а також контролюють виявлення операцій торкання та голосові підказки.

Коли гарнітуру вдягнуто

- Можна торкнутися гарнітури чи ділянки навколо вуха для відтворення музики, здійснення вхідних і вихідних дзвінків тощо.
- Для різних операцій і станів відтворюються голосові підказки.

Коли гарнітуру знято

- Коли ви прослуховуєте музику через обидва навушники гарнітури, відтворення музики через гарнітуру буде автоматично призупинено, якщо зняти один або обидва навушники. Після вдягання гарнітури відтворення музики через гарнітуру буде відновлено.
- Якщо гарнітуру не надягати протягом 15 хвилин після зняття з чохла для заряджання, вона автоматично вимикається для заощадження заряду. Увімкніть гарнітуру, вставивши її у вуха.
- Щоб запобігти неправильному реагуванню гарнітури, відтворення музики, здійснення й приймання дзвінків та інші операції неможливо виконати торканням гарнітури, якщо її знято з вух.

Підказка

- Ви також можете відтворювати музику, здійснювати й отримувати дзвінки тощо, коли на вухо вдягнуто лише одну чашку гарнітури.
- За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна змінити налаштування автоматичного призупинення та відновлення відтворення музики або автоматичного вимкнення гарнітури.

Пов'язані розділи

- [Заміна фіксаторів](#)


- Використання лише однієї чашки гарнітури
- Можливості програми «Sony | Headphones Connect»

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Використання лише однієї чашки гарнітури

Ви можете вийняти з чохла для заряджання один навушник гарнітури та використовувати його окремо. У такому разі увімкнеться лише чашка, яку ви зняли з чохла для заряджання.

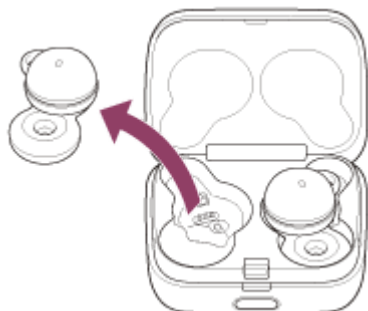

Якщо вдягнути іншу чашку гарнітури

Підключення між лівою та правою чашками буде встановлено автоматично, і музика чи інші аудіодані відтворюватимуться з обох чашок гарнітури.

Призначення функцій лівій і правій чашкам гарнітури

Залежно від того, який навушник вставлено, деякі функції можуть бути недоступними в заводських налаштуваннях. У такому разі можна змінити призначення функцій лівій і правій чашкам гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

Підказка

- Навіть якщо використовується лише одна чашка гарнітури, ви можете відтворювати музику за допомогою використовуваної чашки.
- Якщо ви відтворюєте музику або інший стереофонічний звук, коли вдягнуто лише один навушник, відтворюватиметься змішаний монофонічний звук із лівого та правого каналів.
- Ви можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, відповідайте на нього через вдягнуту чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки.
- Функцію Google Асистент можна призначити як лівій, так і правій чашці гарнітури. Якщо гарнітурі призначено функцію «Google Асистент», і ви бажаєте використовувати лише одну чашку гарнітури, використовуйте ту чашку, якій призначено функцію «Google Асистент».
- Функцію Amazon Alexa можна призначити як лівій, так і правій чашці гарнітури. Якщо гарнітурі призначено функцію Amazon Alexa, і ви бажаєте використовувати лише одну чашку гарнітури, використовуйте ту чашку, якій призначено функцію Amazon Alexa.

Примітка

- Якщо зв'язок зі службами (Service Link) увімкнено за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», використовуйте праву чашку гарнітури. Не можна використовувати лише ліву чашку гарнітури.

- Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)
- Функції під час телефонної розмови
- Можливості програми «Sony | Headphones Connect»

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Відомості про торкання широкої ділянки

Торкання широкої ділянки – це функція, що виявляє вібрацію навколо вух за допомогою вбудованих у гарнітуру датчиків прискорення та визначає операції торкання.

Торкаючись не лише чашки гарнітури, а й ділянок навколо вух, на яких надягнуто гарнітуру, ви можете виконувати різноманітні операції, як-от відтворення музики чи телефонні дзвінки.

Діапазон, у якому гарнітура може виявляти торкання, починається від козелка й закінчується областю під скронею навпроти козелка та нижньої частини вуха.



Сильніше торкніться вказівним пальцем у зоні виявлення торкання.



Деякі доступні операції

	Ліва чашка	Права чашка
Торкніть двічі	Приймання чи завершення дзвінка Відтворення чи призупинення музики	Приймання чи завершення дзвінка Відтворення чи призупинення музики
Торкніть 3 рази	Відхилення дзвінка чи його переведення на інший пристрій Перехід на початок наступної доріжки	Відхилення дзвінка чи його переведення на інший пристрій Перехід на початок наступної доріжки
Торкніть 5 разів або більше	Зменшення гучності	Збільшення гучності

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як використовувати функцію торкання широкої ділянки.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/

Підказка

- Крім торкань ділянки навколо вуха, також розпізнаються торкання чашки гарнітури.

- Якщо торкання не виявляються належним чином, спробуйте торкатися трішки сильніше, водночас змінюючи місце торкання.
- Торкаючись гарнітури або ділянки біля вуха 2 чи 3 рази, робіть це швидко з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками.
- За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна змінити функції, призначені лівій і правій чашкам гарнітури.

Примітка

- Якщо гарнітуру не надягнуто на вуха, неможливо визначати операції торкання.
- Гарнітура може працювати неправильно, якщо виявить ідентичну торканню вібрацію (кашель, приєднання чи від'єднання аксесуарів навколо вух тощо). Якщо гарнітура реагує неправильно, за допомогою програми «Sony | Headphones Connect» вимкніть функцію торкання широкої ділянки та перемкніться на торкання гарнітури.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Використання Quick Access

Quick Access – це функція, яка дає змогу відтворювати вміст у відповідній програмі, просто торкаючись гарнітури чи ділянки навколо вуха.

1 Відкрийте програму «Sony | Headphones Connect» і призначте функції лівої чи правої чашки гарнітури функцію Quick Access.

Можна змінити призначення функцій лівій і правій чашкам гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Скористайтесь чашкою гарнітури, якій призначено функцію Quick Access.

	Ліва чашка	Права чашка
Торкніть двічі	Quick Access 1	Quick Access 1
Торкніть 3 рази	Quick Access 2	Quick Access 2

Підказка

- Щоб використовувати Quick Access, потрібно встановити відповідну програму для смартфона та підключитися до інтернету. Деякі програми вимагатимуть, щоб ви ввійшли в систему.
- Коли відповідна програма не запускається навіть у разі використання чашки гарнітури, якій призначено функцію Quick Access, голосова підказка «App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device» (Програма, яку призначено для Quick Access, не запущено на мобільному пристрої) лунатиме з обох чашок гарнітури (або з чашки, яка на вас).

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Зарядження

Гарнітура й чохол для зарядження містять вбудовані літій-іонні акумулятори. Для зарядження гарнітури перед використанням скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання.

1 Установіть гарнітуру в чохол для зарядження.


Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для зарядження, а праву чашку гарнітури — у правий отвір. Уставте чашки гарнітури до клацання та переконайтеся, що вони зафіксувалися в чохлах для зарядження.



Установіть гарнітуру в чохол для зарядження і закрийте його кришку, коли на чохлах для зарядження загориться індикатор (помаранчевий або зелений).

2 Під'єднайте чохол для зарядження до розетки змінного струму.

Скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання та доступним у продажу USB-адаптером змінного струму.

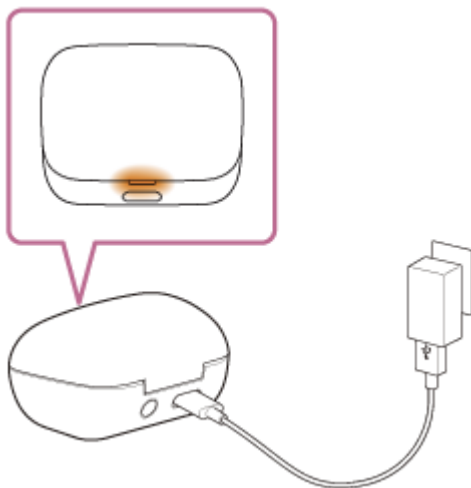

Розпочнеться зарядження на гарнітурі та чохлах для зарядження. Загориться індикатор (помаранчевий) на чохлах для зарядження.

Після завершення зарядження індикатор (помаранчевий) на чохлах для зарядження погасне.

Вийміть кабель USB Type-C.

Відомості про час зарядження

Приблизний час повного заряджання гарнітури й чохла для заряджання становить 3 години (*).

* Час, потрібний для заряджання розрядженого акумулятора до повної ємності. Тривалість заряджання залежить від умов використання.

Заряджання гарнітури, коли ви не вдома

У футляр для заряджання вбудовано перезаряджуваний акумулятор. Якщо зарядити чохол для заряджання заздалегідь, його можна використовувати для заряджання гарнітури там, де немає доступу до електромережі. Приблизний час повного заряджання лівого та правого навушників гарнітури становить приблизно 1,5 години.

Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

USB-адаптер змінного струму

Найкращий у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше

Персональний комп'ютер

Персональний комп'ютер зі стандартним гніздом USB

- Ми не гарантуємо роботу на всіх комп'ютерах.
- Крім того, не гарантується належна робота на комп'ютерах, зібраних на замовлення або в домашніх умовах.

Підказка

- Гарнітуру також можна заряджати від чохла, який підключено до працюючого комп'ютера кабелем USB Type-C, що надається в комплекті постачання.

Примітка

- Заряджання може не розпочатися, якщо гарнітуру неправильно встановлено в чохлі для заряджання. Уставте чашки гарнітури до клацання та переконайтеся, що вони зафіксувалися в чохлі для заряджання.
- Обов'язково скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання. В іншому разі заряджання може бути невдалим.
- Успішність заряджання залежить від типу USB-адаптера змінного струму.
- Швидкість споживання енергії перезаряджуваними акумуляторами лівої та правої чашок залежить від налаштувань функцій гарнітури й умов використання. Тому тривалість заряджання перезаряджуваних акумуляторів лівої та правої чашок може бути різною. Проте це не є несправністю.
- Гарнітуру неможливо заряджати, коли комп'ютер переходить у режим очікування (сну) або глибокого сну. У такому разі змініть налаштування комп'ютера та почніть заряджання знову.
- Якщо після виймання лівої та правої чашок гарнітури з чохла для заряджання на ньому протягом приблизно 3 секунд горить, а потім гасне індикатор (помаранчевий), рівень заряду акумулятора чохла для заряджання є низьким. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо індикатор на чохлі для заряджання не горить, навіть коли з чохла для заряджання вийнято ліву й праву чашки гарнітури, його акумулятор розрядився. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, час роботи від вбудованого акумулятора може скоротитися. Проте час роботи від акумулятора подовжиться після кількох циклів заряджання та розряджання. Якщо ви не користуєтесь гарнітурою протягом тривалого часу, заряджайте її кожні 6 місяців, щоб уникнути надмірного розряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, то зарядження акумулятора триватиме довше.
- Обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розряджання його акумулятора.
- Якщо є проблема з акумулятором гарнітури або чохлом для заряджання і під час заряджання виявлено щось незвичне, індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання блимає. Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає. Якщо проблема не зникне, зверніться до найближчого дилера Sony.
- Якщо гарнітурою не користувалися протягом тривалого часу, то індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання може не загорятися відразу після початку заряджання. Трохи зачекайте, доки не загориться індикатор (помаранчевий).
- Якщо час роботи від вбудованого акумулятора значно знизився, його слід замінити. Зверніться до найближчого дилера Sony.

- Уникайте різких коливань температури, прямого сонячного світла, вологи, піску, пилу й ураження електричним струмом. У жодному разі не залишайте гарнітуру в припаркованому транспортному засобі.
- Підключайте чохол для заряджання до комп'ютера напряму й тільки за допомогою кабелю USB Type-C, що надається в комплекті постачання. Заряджання не завершиться належним чином, якщо чохол підключено через USB-концентратор.
- Гарнітура та чохол для заряджання можуть нагріватися під час заряджання або деякий час після нього. Проте це не є несправністю.

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Доступна тривалість експлуатації

Гарнітура з повністю зарядженим акумулятором працюватиме стільки часу:

Підключення Bluetooth

Тривалість відтворення музики (AAC): макс. 5,5 години

Тривалість відтворення музики (SBC): макс. 5 годин

- Після 10 хвилин заряджання можна відтворювати музику приблизно 90 хвилин.
- Якщо встановити наведені нижче функції, доступний час роботи акумулятора стає коротшим, ніж указаний вище.
 - DSEE™
 - Еквалайзер
 - Speak-to-Chat
 - Функція запуску голосових інструкцій
 - Зв'язок зі службами (Service Link)
 - Адаптивне керування гучністю

У разі одночасного використання наведених вище налаштувань доступний час роботи акумулятора стає ще коротшим.

Тривалість спілкування: макс. 2,5 години

Тривалість роботи в режимі очікування: макс. 11 годин

Підказка

- За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна перевірити, який кодек використовується для підключення.

Примітка

- Тривалість роботи може відрізнятись від наведеного вище часу залежно від налаштувань функцій і умов використання гарнітури.
- Швидкість споживання енергії перезаряджуваними акумуляторами лівої та правої чашок гарнітури залежить від налаштувань функцій гарнітури й умов використання. Проте це не є несправністю.

Пов'язані розділи

- [Підтримувані кодеки](#)
- [Про функцію DSEE](#)
- [Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Перевірка залишку заряду акумулятора

Щоб перевірити залишок заряду акумуляторів гарнітури та чохла для заряджання, виконайте наведені нижче операції.

Якщо залишок заряду акумулятора гарнітури стає низьким під час надягання гарнітури на вуха чи її використання


Якщо лунає попереджувальний звуковий сигнал і відтворюється голосова підказка «Low battery» (Низький заряд акумулятора), якнайшвидше зарядіть гарнітуру.

Коли акумулятор повністю розряджається, лунає попереджувальний звуковий сигнал, відтворюється голосова підказка «Battery is empty» (Акумулятор розряджений), а сама гарнітура автоматично вимикається.

Якщо ви використовуєте iPhone або iPod touch

Якщо гарнітуру підключено до iPhone або iPod touch через з'єднання HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, на ній з'явиться іконка, яка показуватиме залишок заряду акумулятора гарнітури на екрані пристрою iPhone або iPod touch.

Положення наводиться для прикладу.

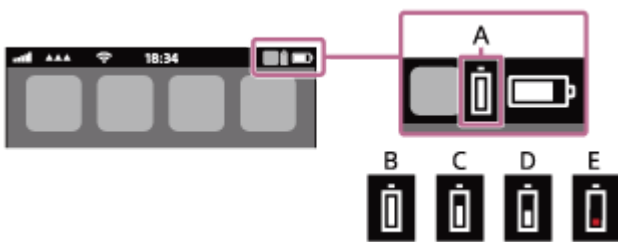

A: залишок заряду акумулятора гарнітури

Доступні 10 рівнів приблизного залишку заряду. Показники від B до E – це приклади, які відображаються на екрані.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 10 % або нижче (потрібно зарядити)

Рівень заряду акумулятора гарнітури також відображається на віджеті iPhone або iPod touch з iOS 11 або пізніших версій. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone або iPod touch.

Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнятися від дійсного залишку.

Використовуйте його лише як орієнтовний показник.

Коли використовується смартфон з ОС Android™ 8.1 або пізніших версій

Коли гарнітуру підключено до смартфона з ОС Android через з'єднання HFP Bluetooth, виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], щоб відобразити залишок заряду гарнітури у вигляді 10 різних рівнів, як-от «100%», «70%», «50%» або «10%», у стовпці під'єданого пристрою Bluetooth.

Наведена вище операція є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.

Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнятися від дійсного залишку.

Використовуйте його лише як орієнтовний показник.

Перевірка залишку заряду акумулятора чохла для заряджання

- Коли гарнітуру виймають із чохла для заряджання або кришку чохла для заряджання відкривають або закривають, і в ньому немає чашок гарнітури, якщо на чохлі для заряджання горить індикатор (помаранчевий),

рівень заряду акумулятора в чохлі для заряджання становить приблизно від 30 % до 1 %. Чохол для заряджання з таким рівнем заряду не може достатньо зарядити гарнітуру.

- Коли гарнітуру виймають із чохла для заряджання або кришку чохла для заряджання відкривають або закривають, і в ньому немає чашок гарнітури, якщо на чохлі для заряджання не горить індикатор, рівень заряду акумулятора в чохлі для заряджання становить 1 %. У цьому випадку гарнітуру неможливо зарядити в чохлі для заряджання.

Підказка

- Залишок заряду акумулятора гарнітури може бути різним на лівій і правій сторонах залежно від того, як ви використовуєте чашки гарнітури.
Якщо використовуються обидві чашки гарнітури, відображається залишок заряду акумулятора більш розрядженої чашки.
Якщо використовується лише одна чашка гарнітури, відображається залишок заряду акумулятора використовуваної чашки.
- Залишок заряду акумулятора гарнітури та чохла для заряджання можна також перевірити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Цю програму підтримують і смартфони з ОС Android, і пристрої iPhone/iPod touch.

Примітка

- Якщо гарнітуру та смартфон не підключено через HFP, залишок заряду акумулятора відображатиметься неправильно.
- Якщо підключити гарнітуру до iPhone/iPod touch або смартфона з ОС Android з установленим прапорцем «Media audio» (A2DP) (лише в разі підключення кількох пристроїв), залишок заряду акумулятора не буде показано правильно.
- Залишок заряду акумулятора може не відображатися належним чином, якщо щойно завершилось оновлення програмного забезпечення або гарнітура довго не використовувалася. У такому разі кілька разів зарядіть і розрядіть акумулятор, щоб забезпечити відображення правильного залишку заряду.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Про індикатор](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Увімкнення гарнітури

Коли гарнітуру встановлено в чохол для заряджання


- 1 Тримаючи чохол для заряджання в руці, натисніть на кнопку відкриття кришки, щоб відкрити кришку.



- 2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

Гарнітура автоматично увімкнеться.

Якщо зняти з чохла для заряджання тільки одну чашку, увімкнеться тільки вона.

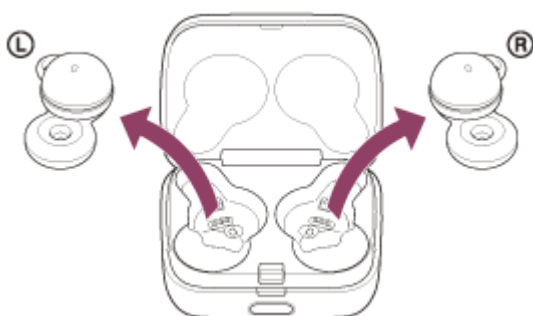

Коли гарнітуру не встановлено в чохол для заряджання

Якщо гарнітуру не вставлено у вуха протягом приблизно 15 хвилин після виймання з чохла для заряджання, вона автоматично вимикається. У цьому разі увімкніть гарнітуру, вставивши її у вуха. Гарнітура також увімкнеться, якщо встановити її в чохол для заряджання, а потім вийняти з нього.

За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна змінити налаштування гарнітури таким чином, щоб вона не вимикалась автоматично.

Коли гарнітуру увімкнуто

Якщо вийняти обидва навушники гарнітури з чохла для заряджання, буде встановлено підключення між лівим і правим навушниками.

Гарнітура переходить у режим сполучення Bluetooth під час її першого увімкнення після придбання або відразу після її ініціалізації.

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Вимкнення гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Вимкнення гарнітури

1 Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — у правий отвір. Уставте чашки гарнітури до клацання та переконайтеся, що вони зафіксувалися в чохлі для заряджання.

Коли гарнітуру буде встановлено в чохол для заряджання, вона автоматично вимкнеться.

Якщо в чохлі для заряджання достатньо заряду, на чохлі для заряджання загориться індикатор (помаранчевий або зелений) і почнеться заряджання гарнітури.



Коли гарнітура залишається знятою

Якщо гарнітуру не вставлено у вуха протягом приблизно 15 хвилин після виймання з чохла для заряджання, вона автоматично вимикається.

Щоб вимкнути живлення до автоматичного вимкнення гарнітури, покладіть її в чохол для заряджання.

Підказка

- Гарнітуру можна також вимкнути за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

Примітка

- Якщо в чохлі для заряджання недостатньо заряду, заряджання гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохол для заряджання.

Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth

Ви можете насолоджуватися музикою та телефонними розмовами в режимі «вільні руки» через гарнітуру завдяки використанню функції Bluetooth вашого пристрою Bluetooth.

Сполучення

Для використання функції Bluetooth потрібно заздалегідь зареєструвати обидва пристрої, що підключаються. Операція з реєстрації пристрою називається «сполученням». Вручну сполучіть гарнітуру та пристрій.

Підключення до сполученого пристрою

Пристрій достатньо сполучити один раз. Підключіться до пристроїв, які вже сполучено з гарнітурою, у відповідний для кожного пристрою спосіб.

Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 10\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 8.1\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 8.1\)](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Підключення за допомогою програми «Sony | Headphones Connect»

Запустіть програму «Sony | Headphones Connect» на своєму смартфоні з ОС Android або iPhone, щоб підключити гарнітуру до смартфона чи iPhone. Докладнішу інформацію шукайте в довідці до програми «Sony | Headphones Connect».

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Підказка

- Для сполучення другого та наступних пристроїв скористайтесь кнопкою ззаду на зарядному футлярі, щоб перейти в режим сполучення.
Додаткові відомості наведено в розділі «Сполучення та підключення» для вашого пристрою, у пов'язаній темі.

Примітка

- Підключення до деяких смартфонів і пристроїв iPhone за допомогою програми «Sony | Headphones Connect» може бути нестабільним. У такому разі для підключення до гарнітури виконайте дії, наведені в розділах «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)» або «[Підключення до сполученого iPhone](#)».

Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 10\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.


Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Смартфон з ОС Android розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації смартфона з Android перед вами.

1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на ній немає інформації про сполучення)

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

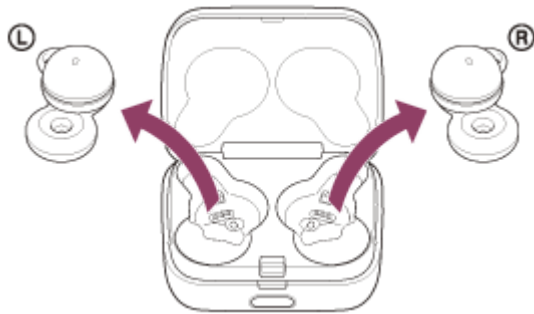

Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення, коли її виймають із чохла для заряджання. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)

1. Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — у правий отвір. Уставте чашки гарнітури до клацання та переконайтеся, що вони зафіксувалися в чохлах для заряджання.



2. Закрийте кришку чохла для заряджання.




Після одноразового закриття кришки чашки гарнітури вирівнюються та встановлюються на місці, навіть якщо їх раніше не зафіксували в чохлі для заряджання.

3. Тримавши чохол для заряджання в руці, натисніть на кнопку відкриття кришки, щоб відкрити кришку.



4. Натисніть і утримуйте кнопку сполучення на чохлі для заряджання протягом приблизно 5 секунд.

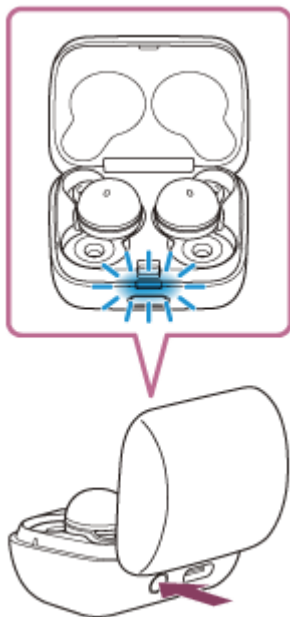


Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно повільно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).


2 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

3 Знайдіть гарнітуру на смартфоні з ОС Android.


1. Виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

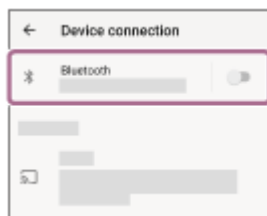

2. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

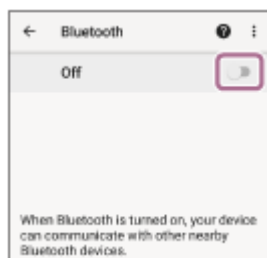

4 Торкніться [LinkBuds].

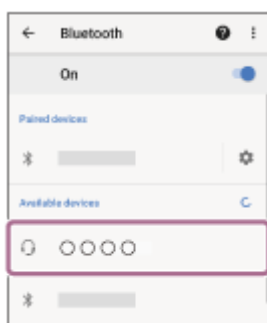

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому протягом приблизно 5 секунд повільно блимає індикатор (синій).

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення.

Якщо їх не буде з'єднано, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)».

Якщо на екрані смартфона з ОС Android не відображається [LinkBuds], повторіть дії, починаючи з кроку 3 .

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як уперше виконати сполучення.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку 1 .
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.

- У разі сполучення з 9-м пристроєм.

Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.

- Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
- У разі ініціалізації гарнітури.

Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видалить із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створить пару знову.

- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.


Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Підключення до сполученого смартфона з ОС Android

- 1 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

- 2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

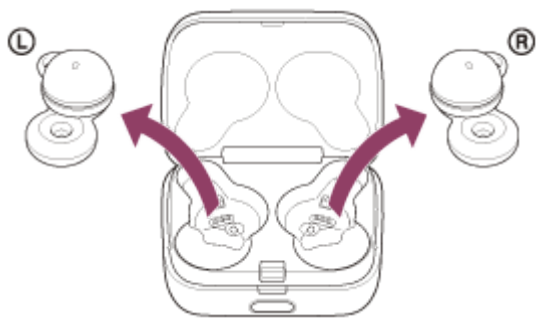


Гарнітура автоматично увімкнеться.

- 3 Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.


Якщо гарнітура автоматично підключилася до того самого пристрою, що й останнього разу, в обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення. Перевірте стан підключення на смартфоні з ОС Android. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.

- 4 Відобразіть пристрої, сполучені зі смартфоном з ОС Android.


1. Виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

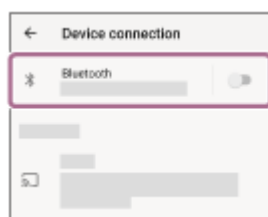

2. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

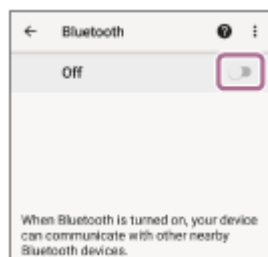

- 5 Торкніться [LinkBuds].

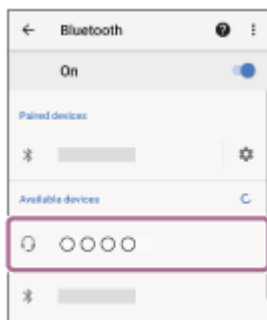

В обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

Примітка

- Під час підключення на пристрої, з якого встановлюється з'єднання, може відобразитися [LinkBuds], [LE_LinkBuds] або обидва написи одразу. Якщо відображаються обидва написи або напис [LinkBuds], виберіть [LinkBuds]; якщо відображається напис [LE_LinkBuds], виберіть [LE_LinkBuds].
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо смартфон не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на смартфоні та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання смартфона звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Сполучення з iPhone і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.


Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- iPhone розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- У вас є інструкції з експлуатації iPhone.

1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на ній немає інформації про сполучення)

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

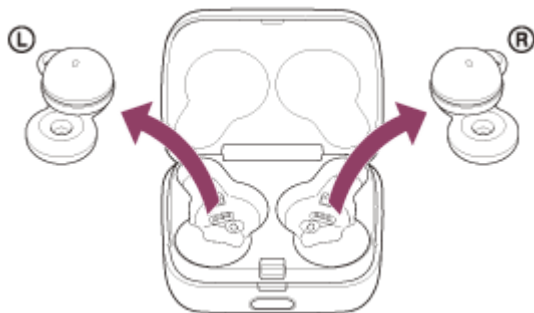

Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення, коли її виймають із чохла для заряджання. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)

1. Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — у правий отвір. Уставте чашки гарнітури до клацання та переконайтеся, що вони зафіксувалися в чохлі для заряджання.



2. Закрийте кришку чохла для заряджання.




Після одноразового закриття кришки чашки гарнітури вирівнюються та встановлюються на місці, навіть якщо їх раніше не зафіксували в чохлі для заряджання.

3. Тримавши чохол для заряджання в руці, натисніть на кнопку відкриття кришки, щоб відкрити кришку.



4. Натисніть і утримуйте кнопку сполучення на чохлі для заряджання протягом приблизно 5 секунд.

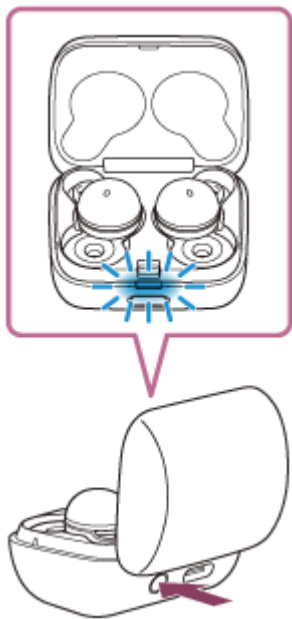


Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно повільно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).


2 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

3 Знайдіть гарнітуру на iPhone.

1. Виберіть [Settings].
2. Торкніться [Bluetooth].

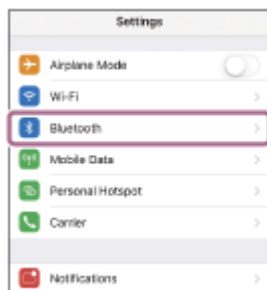

3. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

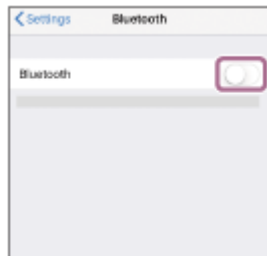

4 Торкніться [LinkBuds].



Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та iPhone буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому протягом приблизно 5 секунд повільно блимає індикатор (синій).

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення.

Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого iPhone](#)».

Якщо на екрані iPhone не відображається [LinkBuds], повторіть дії, починаючи з кроку **3**.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як уперше виконати сполучення.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого iPhone.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку **1**.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.

- У разі сполучення з 9-м пристроєм.

Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.

- Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
- У разі ініціалізації гарнітури.

Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видалить із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створить пару знову.

- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.


Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Підключення до сполученого iPhone

1 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

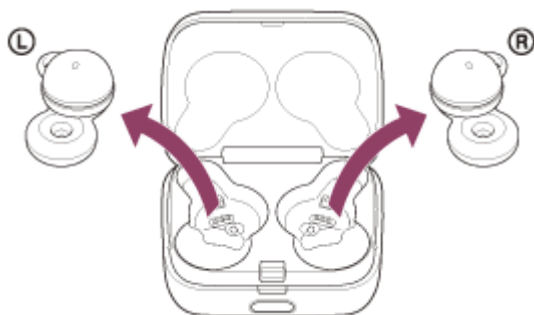


Гарнітура автоматично увімкнеться.

3 Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.

Якщо гарнітура автоматично підключилася до того самого пристрою, що й останнього разу, в обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення. Перевірте стан підключення на iPhone. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **4**.

4 Відобразіть пристрої, сполучені з iPhone.

1. Виберіть [Settings].
2. Торкніться [Bluetooth].

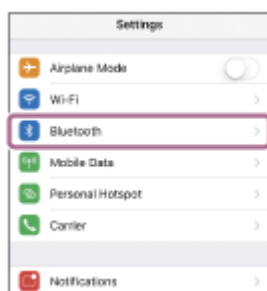

3. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



5 Торкніться [LinkBuds].



В обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого iPhone.

Примітка

- Під час підключення на пристрої, з якого встановлюється з'єднання, може відобразитися [LinkBuds], [LE_LinkBuds] або обидва написи одразу. Якщо відображаються обидва написи або напис [LinkBuds], виберіть [LinkBuds]; якщо відображається напис [LE_LinkBuds], виберіть [LE_LinkBuds].
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо iPhone не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на iPhone і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання пристрою iPhone звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)


Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows® 10)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо у вас ОС версії Windows 10 1803 або пізнішої, функція Swift Pair полегшить створення пари. Щоб скористатися функцією Swift Pair, натисніть кнопку [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] і встановіть прапорець [Show notifications to connect using Swift Pair].

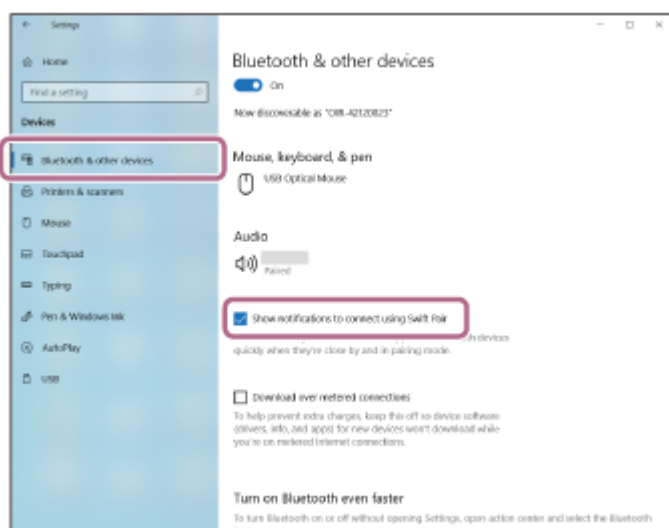

1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на ній немає інформації про сполучення)

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

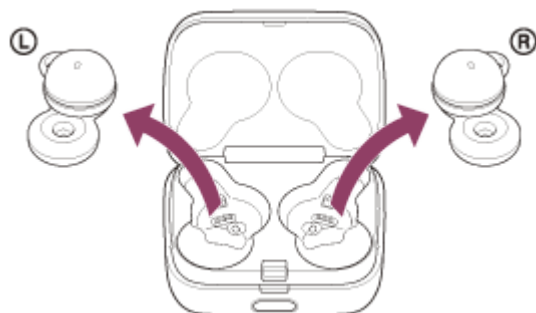

Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення, коли її виймають із чохла для заряджання. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)

1. Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — у правий отвір. Уставте чашки гарнітури до клацання та переконайтеся, що вони зафіксувалися в чохлі для заряджання.



2. Закрийте кришку чохла для заряджання.




Після одноразового закриття кришки чашки гарнітури вирівнюються та встановлюються на місці, навіть якщо їх раніше не зафіксували в чохлі для заряджання.

3. Тримавши чохол для заряджання в руці, натисніть на кнопку відкриття кришки, щоб відкрити кришку.



4. Натисніть і утримуйте кнопку сполучення на чохлі для заряджання протягом приблизно 5 секунд.

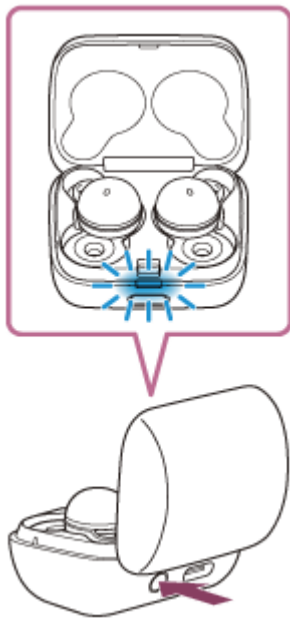

Індикатор (синій) на чохла для заряджання постійно повільно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.


Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

2 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

3 Сполучіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.

Підключення за допомогою функції Swift Pair


1. Виберіть [Connect] зі спливаючого меню, що відображається на екрані комп'ютера.

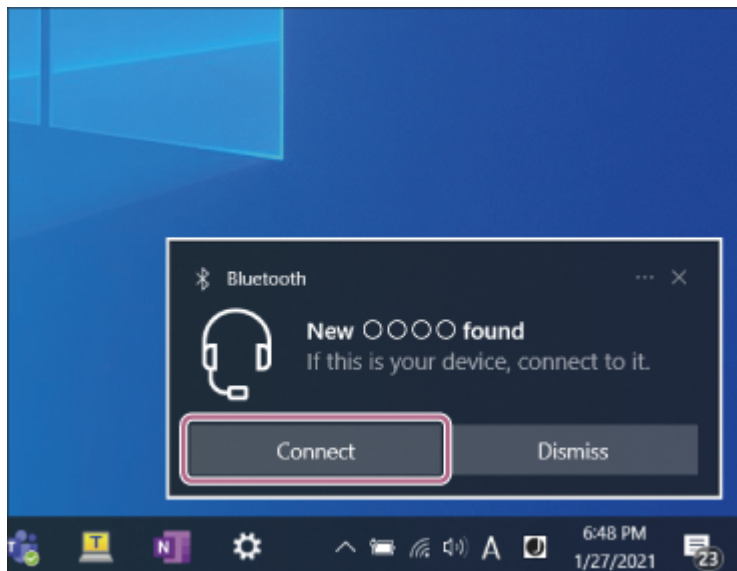


Підключення без допомоги функції Swift Pair

1. Натисніть кнопку [Start], а потім виберіть [Settings].


2. Клацніть [Devices].

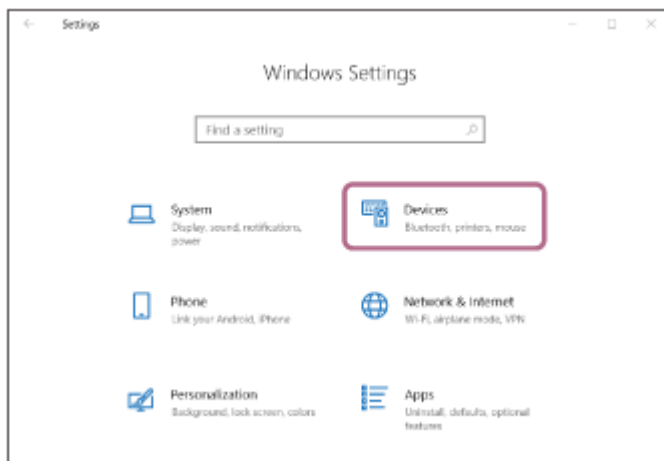


3. Клацніть вкладку [Bluetooth & other devices], натисніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth, а потім клацніть [Add Bluetooth or other device].

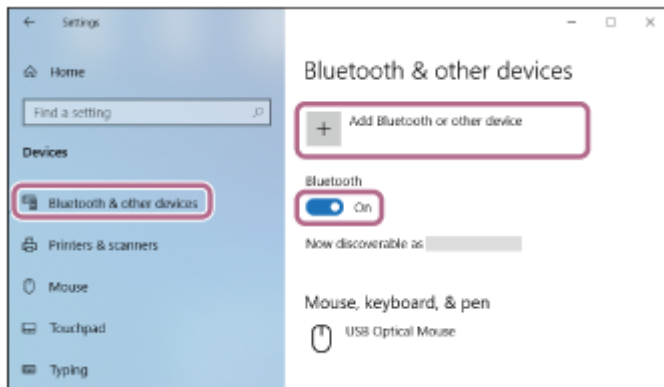

4. Клацніть [Bluetooth].

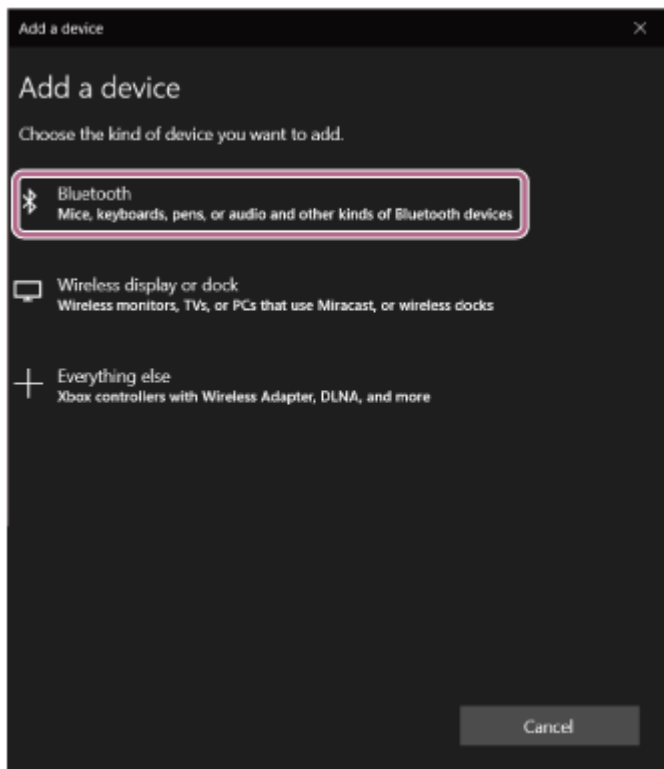

5. Клацніть [LinkBuds].

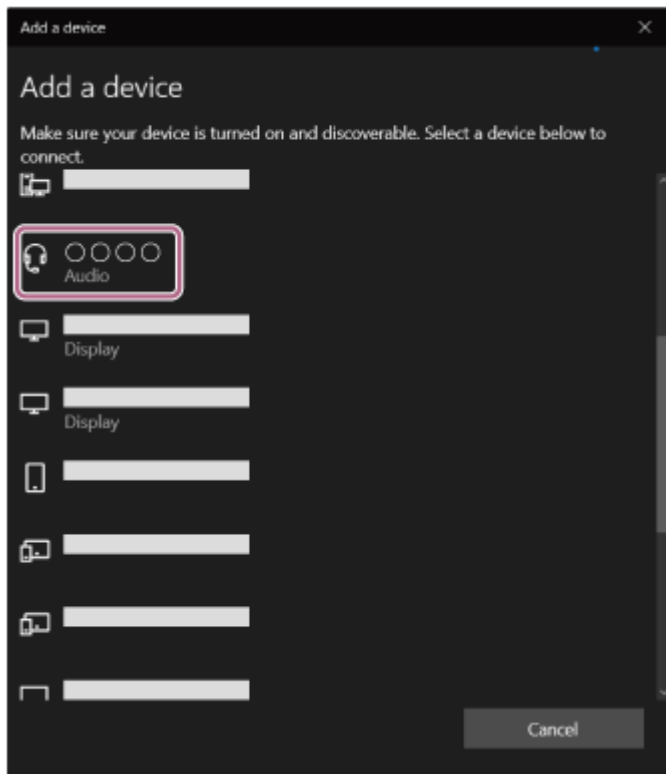

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому протягом приблизно 5 секунд повільно блимає індикатор (синій).

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення.

Якщо їх не з'єднано, зверніться до розділу [«Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)»](#).

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [LinkBuds], повторіть дії з розділу «Підключення без використання функції Swift Pair» із кроку **3**.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу [«Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань»](#).

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку **1**.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм.
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
 - У разі ініціалізації гарнітури.
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

- Носіння гарнітури
- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)
- Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 8.1)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.


Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на ній немає інформації про сполучення)

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

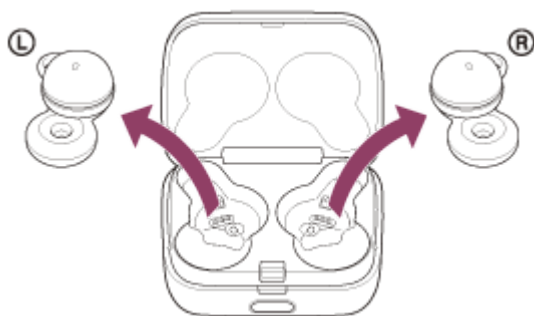

Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення, коли її виймають із чохла для заряджання. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)

1. Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — у правий отвір. Уставте чашки гарнітури до клацання та переконайтеся, що вони зафіксувалися в чохлі для заряджання.



2. Закрийте кришку чохла для заряджання.




Після одноразового закриття кришки чашки гарнітури вирівнюються та встановлюються на місці, навіть якщо їх раніше не зафіксували в чохлах для заряджання.

3. Тримавши чохол для заряджання в руці, натисніть на кнопку відкриття кришки, щоб відкрити кришку.



4. Натисніть і утримуйте кнопку сполучення на чохлах для заряджання протягом приблизно 5 секунд.

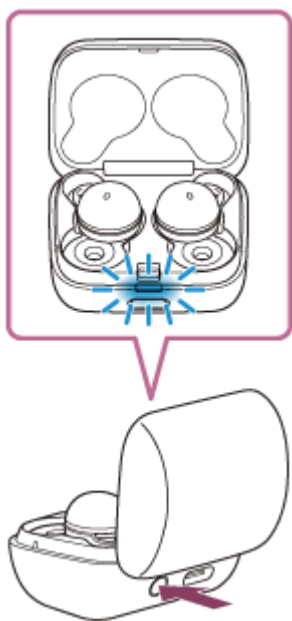


Індикатор (синій) на чохлах для заряджання постійно повільно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).


2 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

3 Сполучіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.


1. Наведіть вказівник миші на верхній правий кут екрана (якщо використовується сенсорна панель, проведіть пальцем від правого краю екрана), а потім виберіть пункт [Settings] на панелі ключових кнопок.

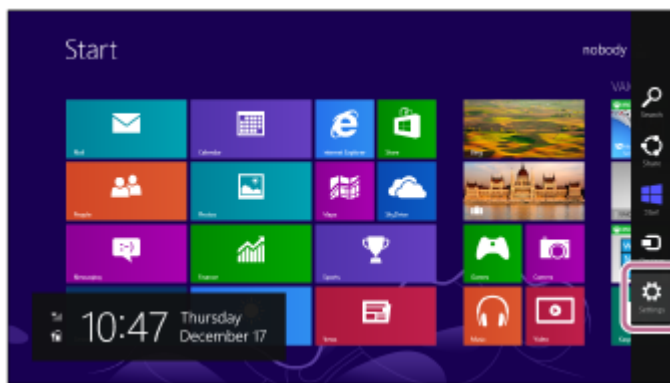


2. Виберіть пункт [Change PC Settings] на ключовій кнопці [Settings].

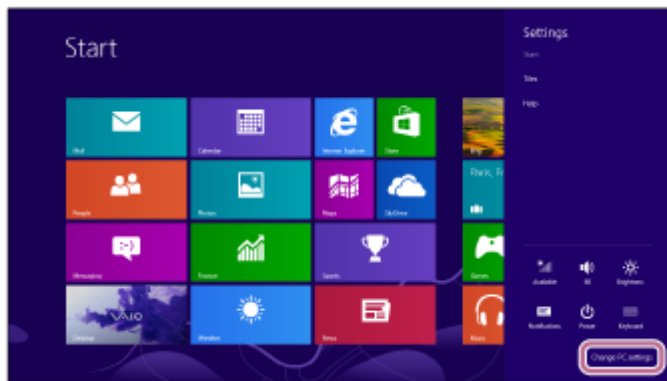


3. Виберіть [PC and devices] на екрані [PC Settings].

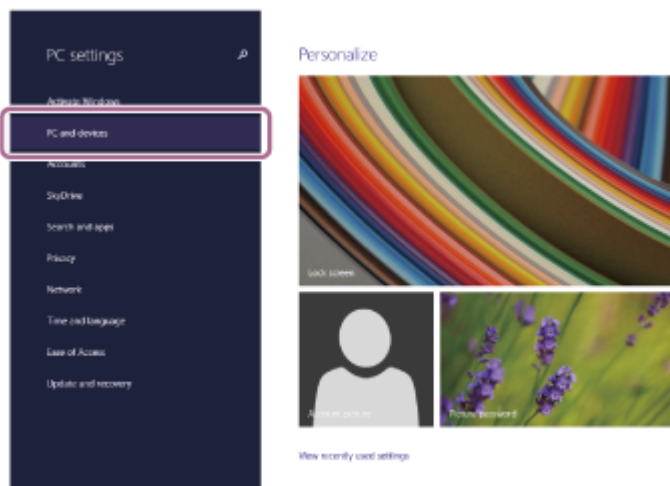

4. Виберіть [Bluetooth].

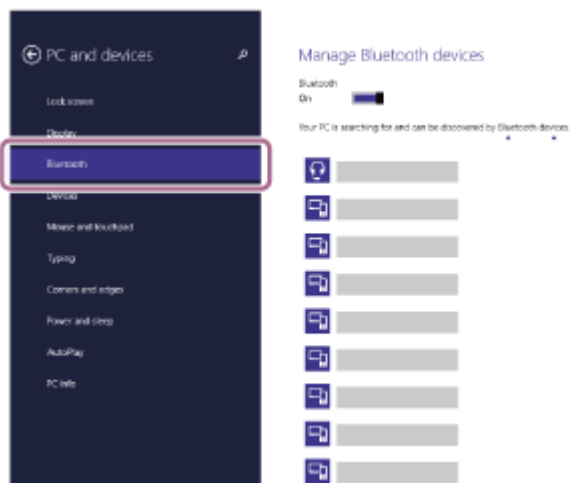

5. Виберіть [LinkBuds], а потім виберіть [Pair].

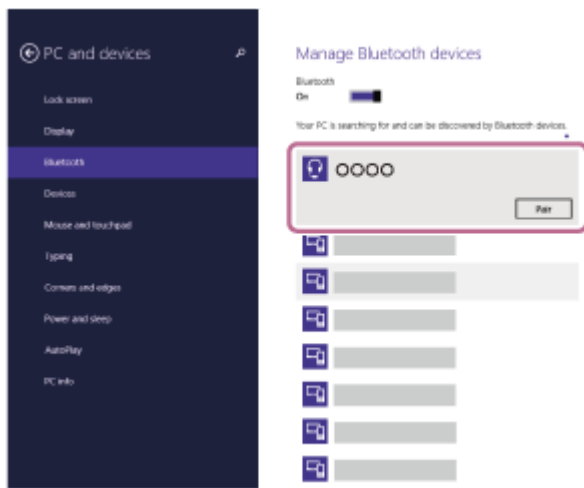

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому протягом приблизно 5 секунд повільно блимає індикатор (синій).

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 8.1\)](#)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [LinkBuds], повторіть дії, починаючи з кроку **3**.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку **1**.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм.
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
 - У разі ініціалізації гарнітури.
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 8.1\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Сумісна ОС

macOS (версії 10.15 або пізнішої)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Увімкніть динамік комп'ютера.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в режим  «Вимк.», з гарнітури не відтворюватиметься звук.


Динамік комп'ютера ввімкнено



1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на ній немає інформації про сполучення)

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

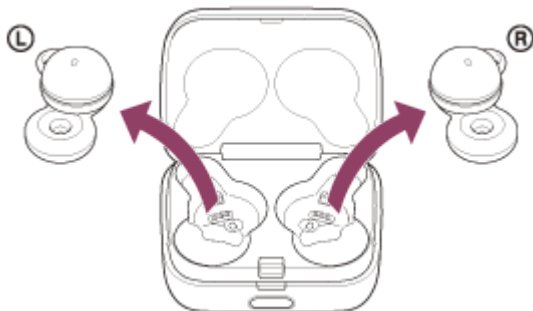

Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення, коли її виймають із чохла для заряджання. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)

1. Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — у правий отвір. Уставте чашки гарнітури до клацання та переконайтеся, що вони зафіксувалися в чохлі для заряджання.



2. Закрийте кришку чохла для заряджання.




Після одноразового закриття кришки чашки гарнітури вирівнюються та встановлюються на місці, навіть якщо їх раніше не зафіксували в чохлі для заряджання.

3. Тримавши чохол для заряджання в руці, натисніть на кнопку відкриття кришки, щоб відкрити кришку.



4. Натисніть і утримуйте кнопку сполучення на чохлі для заряджання протягом приблизно 5 секунд.

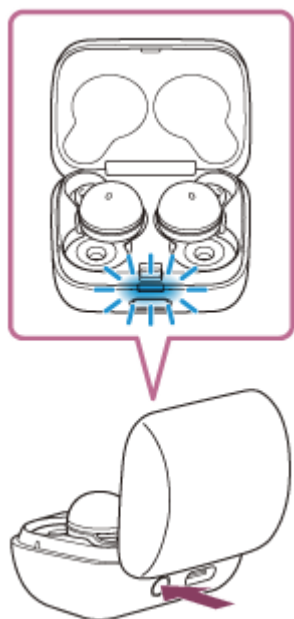


Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно повільно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

2 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

3 Сполучіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.

1. Виберіть [ (System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі Dock у нижній частині екрана.

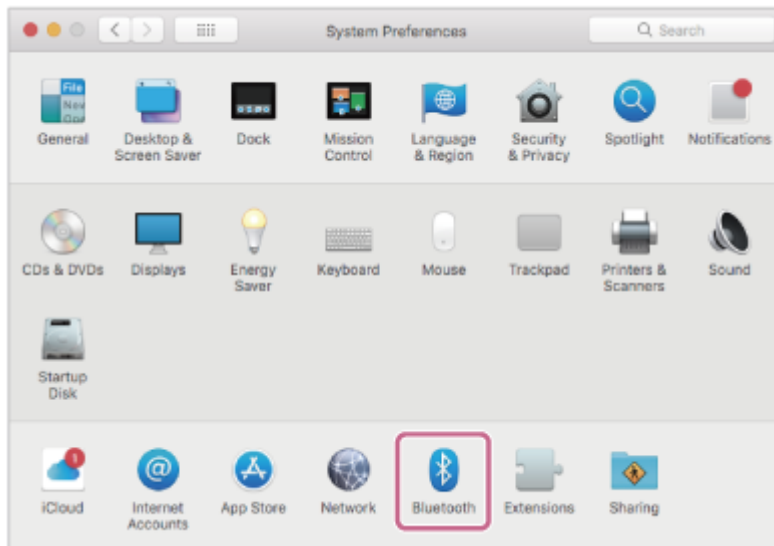

2. Виберіть [LinkBuds] на екрані [Bluetooth] і клацніть [Connect].



Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому протягом приблизно 5 секунд повільно блимає індикатор (синій).

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [LinkBuds], повторіть дії, починаючи з кроку **3**.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку ①.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм.
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
 - У разі ініціалізації гарнітури.
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)


Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

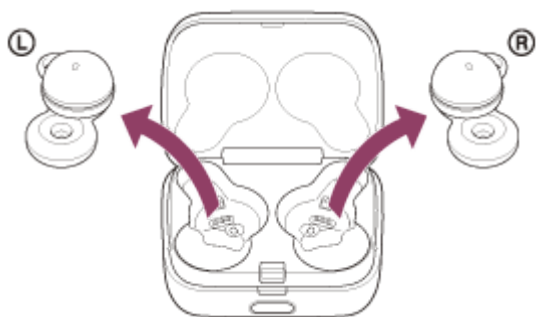

Гарнітура автоматично ввімкнеться.


3 Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.

Якщо гарнітура автоматично підключилася до того самого пристрою, що й останнього разу, в обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.


Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **4**.

4 Виберіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.


- Клацніть правою кнопкою миші іконку динаміка на панелі інструментів, а потім виберіть [Open Sound settings].

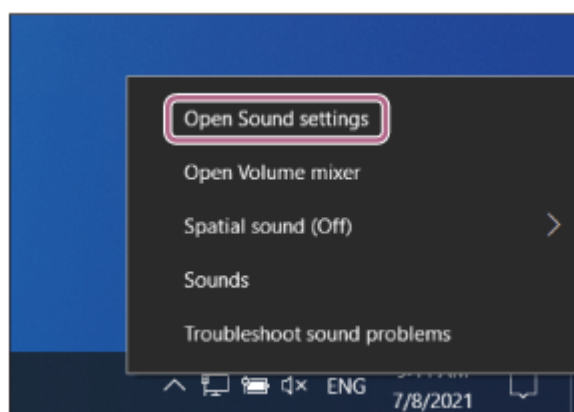


- У розкритому меню [Choose your output device] виберіть [Headphones (LinkBuds Stereo)].

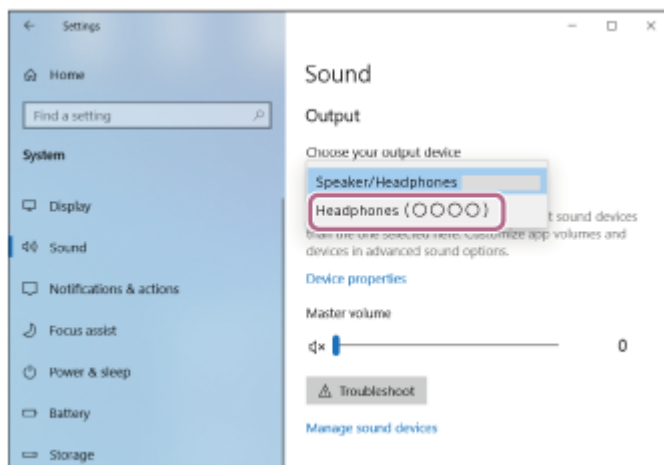


Якщо [Headphones (LinkBuds Stereo)] не відображається в розкритому меню, натисніть [Sound Control Panel], а потім клацніть правою кнопкою миші на вкладці [Playback] екрана [Sound], щоб установити прапорець [Show Disconnected Devices].

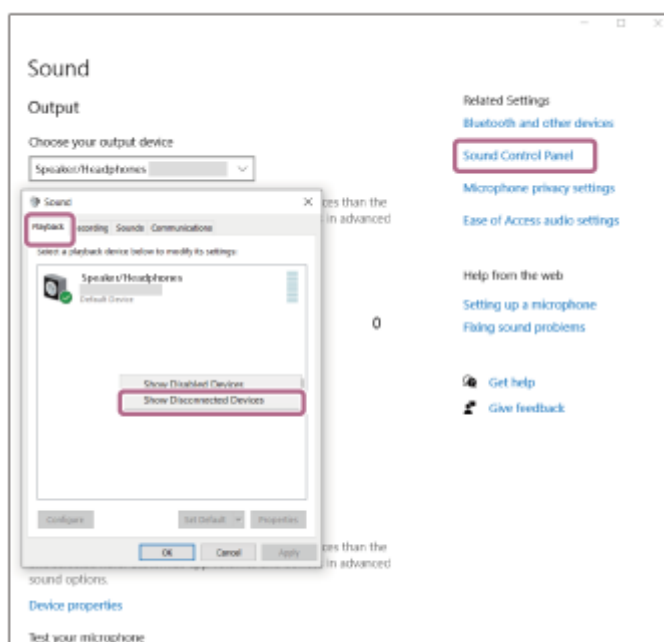

3. Виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

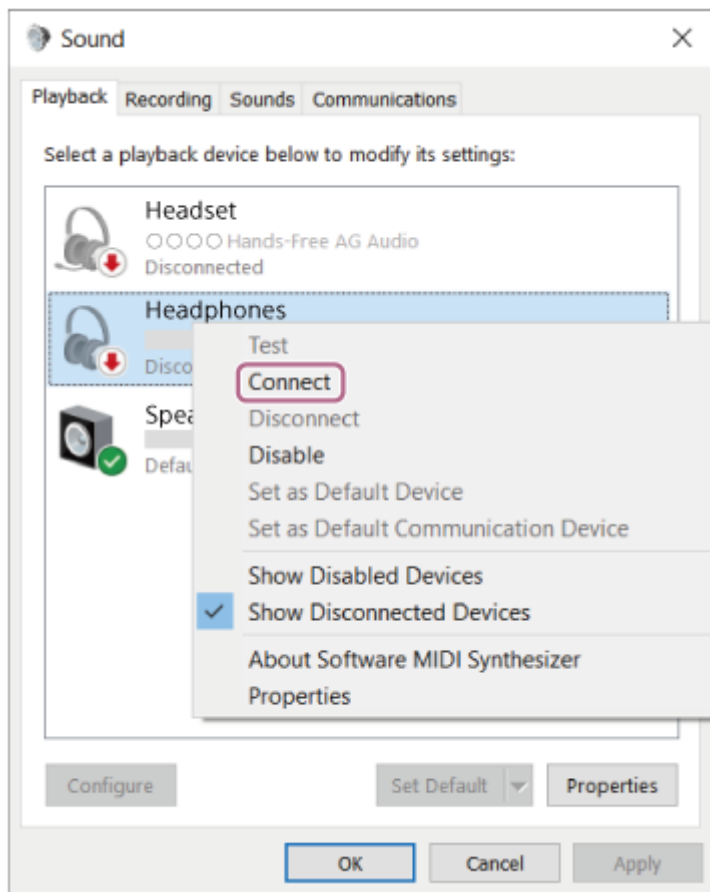

Підключення буде встановлено. В обох чашках гарнітури (або в надягнутій чашці) одночасно пролунає звукове сповіщення.

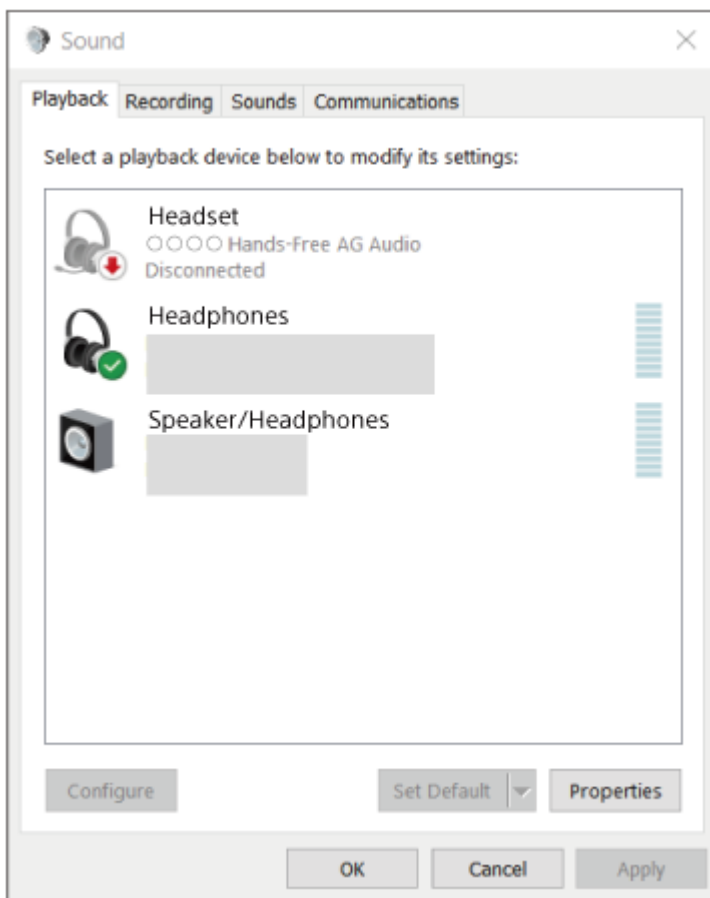

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 10\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds


Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 8.1)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

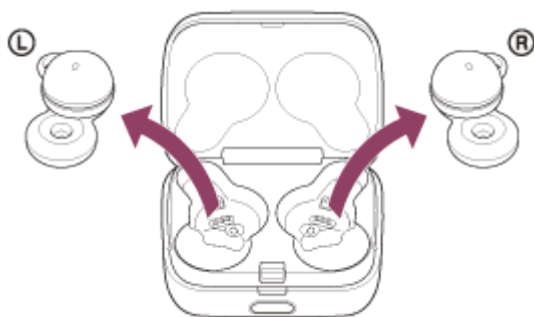

Гарнітура автоматично увімкнеться.


3 Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.


Якщо гарнітура автоматично підключилася до того самого пристрою, що й останнього разу, в обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **4**.


4 Виберіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.

- Виберіть пункт [Desktop] на початковому екрані.
- Клацніть правою кнопкою миші кнопку [Start], а потім виберіть [Control Panel] у спливаючому меню.
- Виберіть [Hardware and Sound] – [Sound].

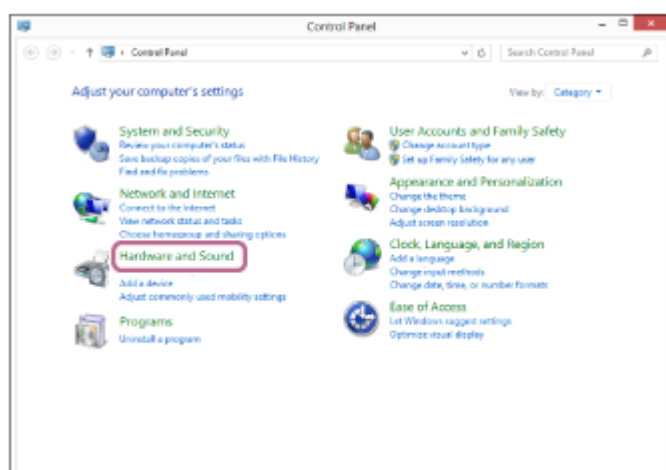


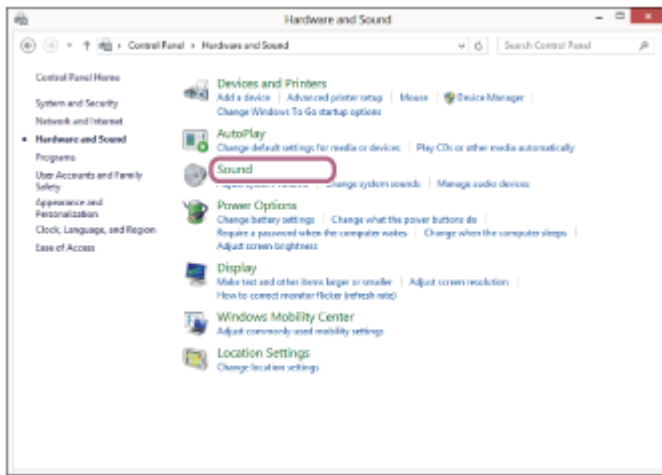


4. Клацніть правою кнопкою миші [LinkBuds].
Якщо [LinkBuds] не відобразиться на екрані [Sound], клацніть правою кнопкою миші на екрані [Sound], а потім установіть прапорець [Show Disconnected Devices].

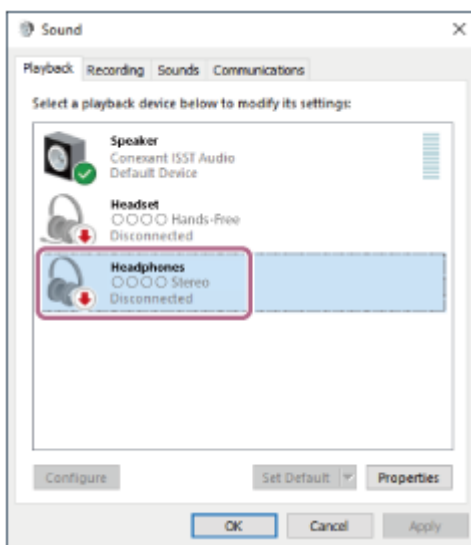

5. Виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

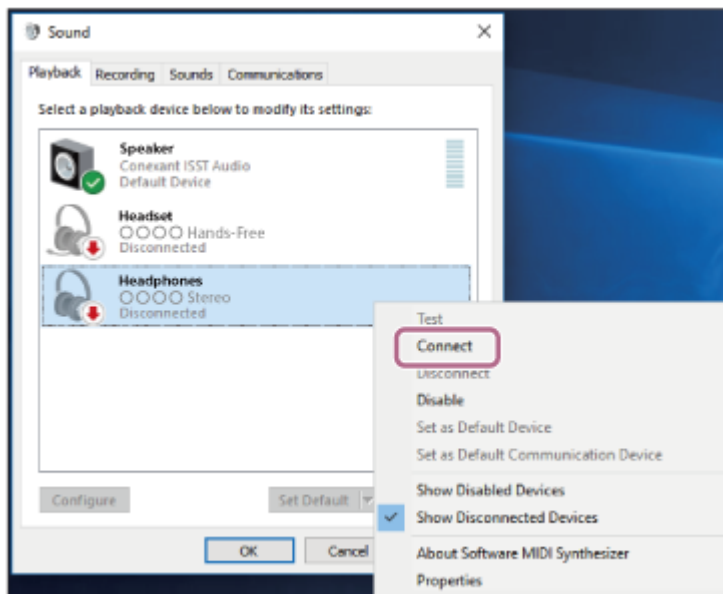

Підключення буде встановлено. В обох чашках гарнітури (або в надягнутій чашці) одночасно пролунає звукове сповіщення.

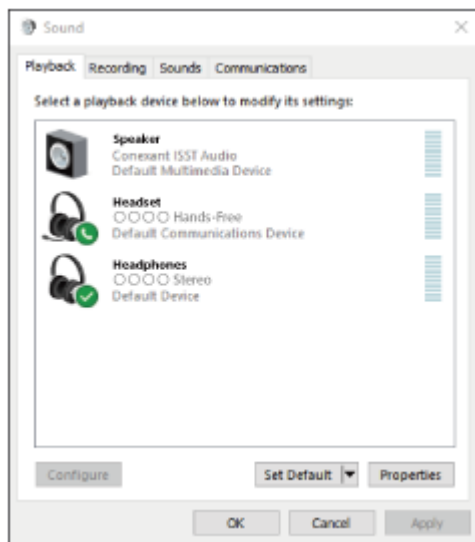

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 8.1\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)

Сумісна ОС

macOS (версії 10.15 або пізнішої)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Увімкніть динамік комп'ютера.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в режим  «Вимк.», з гарнітури не відтворюватиметься звук.

Динамік комп'ютера увімкнено



1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

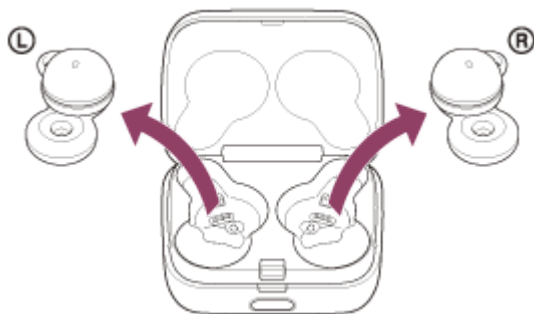

Гарнітура автоматично увімкнеться.

3 Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.

Якщо гарнітура автоматично підключилася до того самого пристрою, що й останнього разу, в обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.


Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **4**.

4 Виберіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.

1. Виберіть [ (System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі Dock у нижній частині екрана.



2. Клацніть [LinkBuds] на екрані [Bluetooth], одночасно натискаючи на комп'ютері кнопку Control, а потім виберіть [Connect] у спливаючому меню.

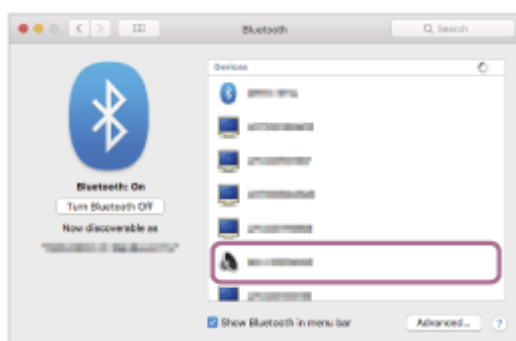

Підключення буде встановлено. В обох чашках гарнітури (або в надягнутій чашці) одночасно пролунає звукове сповіщення.

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)

- Припинення підключення Bluetooth (після використання)

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.


Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Пристрій Bluetooth розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- У вас є інструкції з експлуатації пристрою Bluetooth.

1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на ній немає інформації про сполучення)

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

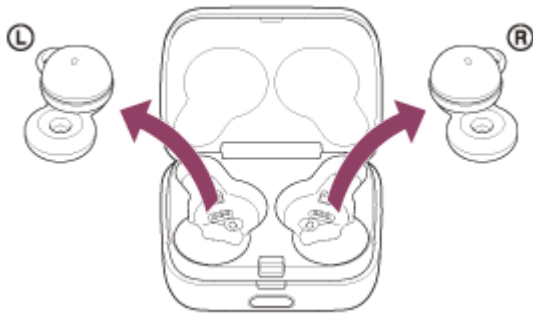

Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення, коли її виймають із чохла для заряджання. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)

1. Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — у правий отвір. Уставте чашки гарнітури до клацання та переконайтеся, що вони зафіксувалися в чохлі для заряджання.



2. Закрийте кришку чохла для заряджання.




Після одноразового закриття кришки чашки гарнітури вирівнюються та встановлюються на місці, навіть якщо їх раніше не зафіксували в чохлі для заряджання.

3. Тримавши чохол для заряджання в руці, натисніть на кнопку відкриття кришки, щоб відкрити кришку.



4. Натисніть і утримуйте кнопку сполучення на чохлі для заряджання протягом приблизно 5 секунд.

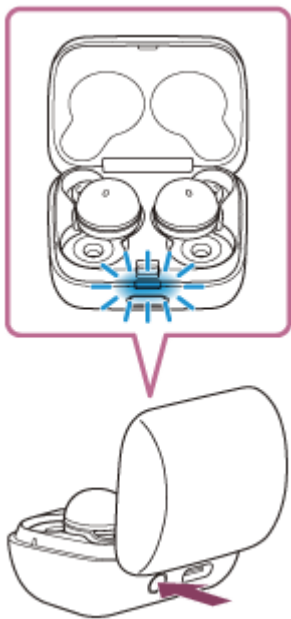

Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно повільно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

2 Виконайте процедуру сполучення на пристрої Bluetooth, щоб знайти цю гарнітуру.

На екрані пристрою Bluetooth у списку знайдених пристроїв відобразиться [LinkBuds].

Якщо цей пристрій не відображається, перейдіть до кроку **1**.

3 Виберіть [LinkBuds] на екрані пристрою Bluetooth для сполучення.

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

4 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

Деякі пристрої автоматично підключаються до гарнітури, щойно завершиться сполучення.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому протягом приблизно 5 секунд повільно блимає індикатор (синій).

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм.
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
 - У разі ініціалізації гарнітури.
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.


Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Підключення до сполученого пристрою Bluetooth

1 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

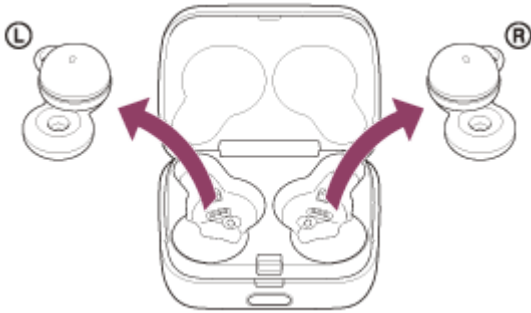

Гарнітура автоматично ввімкнеться.

2 Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.

Якщо гарнітура автоматично підключилася до того самого пристрою, що й останнього разу, в обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення. Перевірте стан підключення на пристрої Bluetooth. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку

3 .

3 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

Із питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth. В обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

Примітка

- Під час підключення на пристрої, з якого встановлюється з'єднання, може відображатися [LinkBuds], [LE_LinkBuds] або обидва написи одразу. Якщо відображаються обидва написи або напис [LinkBuds], виберіть [LinkBuds]; якщо відображається напис [LE_LinkBuds], виберіть [LE_LinkBuds].
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо пристрій Bluetooth не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на пристрої Bluetooth і знову виконайте процедуру сполучення. Із питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)

- Використання лише однієї чашки гарнітури
- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього
- Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно (багатоточкове підключення)

Якщо в програмі «Sony | Headphones Connect» увімкнути функцію [Connect to 2 devices simultaneously], гарнітуру можна буде підключити одночасно до двох пристроїв через з'єднання Bluetooth, що забезпечить наведені нижче можливості.


- Очікування вхідного дзвінка з 2 смартфонів

Ви можете через гарнітуру слухати музику, що відтворюється на одному смартфоні, очікувати на вхідний дзвінок з обох смартфонів та розмовляти, якщо вам подзвонять.

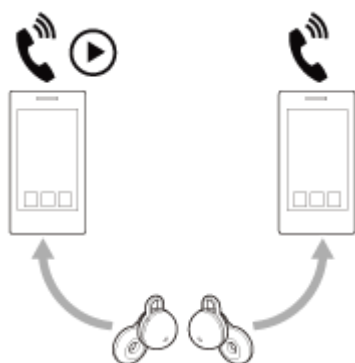

- Вибір одного з двох пристроїв для відтворення музики

Ви можете вибирати, на якому пристрої слухати музику, не перемикаючи Bluetooth.

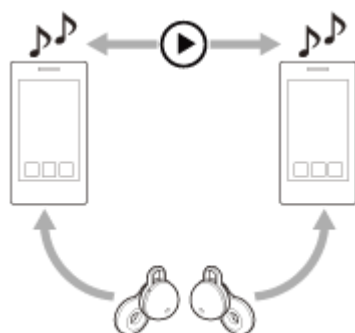

Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно через з'єднання Bluetooth

Перед підключенням переконайтеся, що на одному з 2 пристроїв встановлено програму «Sony | Headphones Connect».

- 1 Сполучіть гарнітуру з відповідними двома пристроями.
- 2 За допомогою пристрою, на якому встановлено програму «Sony | Headphones Connect», установіть підключення Bluetooth до гарнітури.
- 3 Увімкніть функцію [Connect to 2 devices simultaneously] у програмі «Sony | Headphones Connect».
- 4 За допомогою другого смартфона встановіть підключення Bluetooth до гарнітури.

Після встановлення підключення Bluetooth між 2 пристроями та гарнітурою можна підключити інший сполучений пристрій через з'єднання Bluetooth.

Якщо ви спробуєте встановити підключення Bluetooth до гарнітури за допомогою третього пристрою, підключення Bluetooth до останнього пристрою, на якому відтворювалася музика, збережеться, а підключення Bluetooth до іншого пристрою буде припинено. Потім буде встановлено підключення Bluetooth між третім пристроєм і гарнітурою.

Відтворення музики, коли гарнітура підключена до 2 пристроїв через підключення Bluetooth

- У випадку керування відтворенням музики через гарнітуру музика відтворюватиметься з пристрою, з якого вона відтворювалася минулого разу.
- Якщо ви бажаєте відтворити музику з іншого пристрою, зупиніть відтворення на поточному пристрої та запустіть його на іншому пристрої.
Якщо запустити відтворення з другого пристрою, не вимкнувши відтворення на першому, у гарнітурі надалі буде чути музику з першого пристрою. Якщо в цей момент зупинити відтворення на першому пристрою, ви зможете слухати в гарнітурі музику, що відтворюється на другому пристрої.

Телефонні розмови через гарнітуру, що підключена до 2 пристроїв через підключення Bluetooth

- Коли гарнітура підключена одночасно до 2 смартфонів через підключення Bluetooth, обидва пристрої перебуватимуть у режимі очікування.
- У разі надходження вхідного дзвінка на перший пристрій в гарнітурі лунатиме мелодія дзвінка.
У разі надходження вхідного дзвінка на другий пристрій у той час, коли ви розмовляєте через гарнітуру, мелодія дзвінка лунатиме на другому пристрої. Якщо ви завершите виклик на першому пристрої, мелодія дзвінка лунатиме в гарнітурі.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Перемикання аудіо між кількома пристроями за допомогою функції «перемикач аудіо»

Функція «перемикач аудіо» від Google перемикає аудіо між пристроями з ОС Android. Гарнітури, які підтримують функцію «перемикач аудіо», можуть підключатися до кількох пристроїв. У разі використання гарнітури з пристроями з увімкненою функцією «перемикач аудіо» аудіо, що відтворюється через гарнітуру, плавно перемикатиметься між пристроями. Пристрій повідомлятиме про перемикання аудіо.

Сумісні смартфони

Android 8.0 або пізніших версій

Докладні відомості про функцію «перемикач аудіо» наведено за URL-посиланням нижче.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Для використання функції «перемикач аудіо» потрібно з'єднати гарнітуру та пристрій через Google Fast Pair.

Докладні відомості про Google Fast Pair наведено за URL-посиланням нижче.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Примітка

- Характеристики функції «перемикач аудіо» можуть змінюватися без попередження.

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth

Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує наведені нижче профілі, ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики та керувати пристроєм із гарнітури через підключення Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати високоякісну музику.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можна налаштувати гучність тощо.

Робота профілів залежить від пристрою Bluetooth. Зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

1 Вставте чашки гарнітури у вуха.


1. Перевірте позначки ① (ліва) і ② (права) на гарнітурі.

Вставте навушник із позначкою ① (лівий) у ліве вухо, а навушник із позначкою ② (правий) — у праве. На лівій чашці гарнітури є тактильна точка.

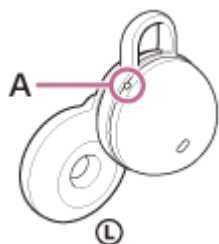

A: тактильна точка

2. Перевірте співвідношення положень між вухом і гарнітурою, коли вставляєте гарнітуру у вухо.

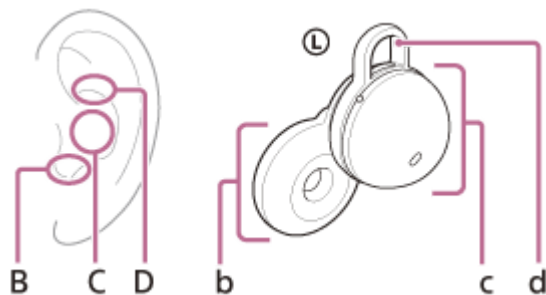

B: Місце вставлення динаміка

C: Місце підтримки корпусу

D: Місце зачеплення фіксатора

b: Динамік

c: Корпус (вставляйте у вухо стороною з гніздом для заряджання)

d: Фіксатор

3. Тримайте гарнітуру пальцями.



4. Уставте динамік (b) у вухо (B).

5. Поверніть виріб у напрямку стрілки, щоб корпус (c) вирівнявся з відповідним місцем у вусі (C).



6. Натисніть на фіксатор (d), щоб уставити його у виїмку (D) у вусі.

7. Перевірте, чи правильно надягнуто гарнітуру.

Торкніться фіксатора (d) пальцем і впевніться, що він знаходиться у виїмці (D) у вусі.




Злегка потрусіть головою та переконайтеся, що положення гарнітури не змінилося.

2 Підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.

3 Виконайте дії на пристрої Bluetooth, щоб почати відтворення та встановіть гучність на помірному рівні.


4 Торкніться лівої чи правої чашки гарнітури або ділянки біля вуха, щоб налаштувати гучність.

- Збільшення гучності: швидко торкніться правої чашки гарнітури або ділянки біля вуха 5 разів або більше (з інтервалом приблизно 0,4 секунди або менше між дотиками) під час відтворення музики.

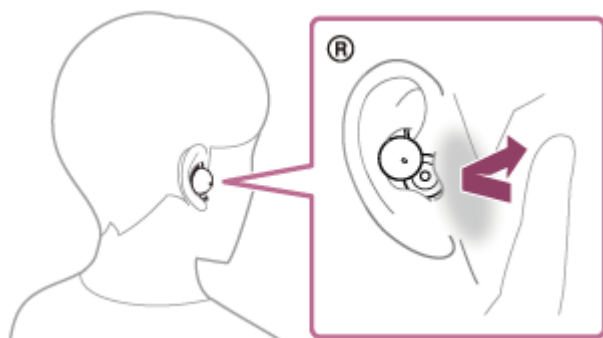

Коли ви кілька разів торкаєтеся гарнітури або ділянки біля вуха, лунає звукове сповіщення, а гучність збільшується на 1 позначку кожні 0,4 секунди незалежно від кількості дотиків.

- Зменшення гучності: швидко торкніться лівої чашки гарнітури або ділянки біля вуха 5 разів або більше (з інтервалом приблизно 0,4 секунди або менше між дотиками) під час відтворення музики.

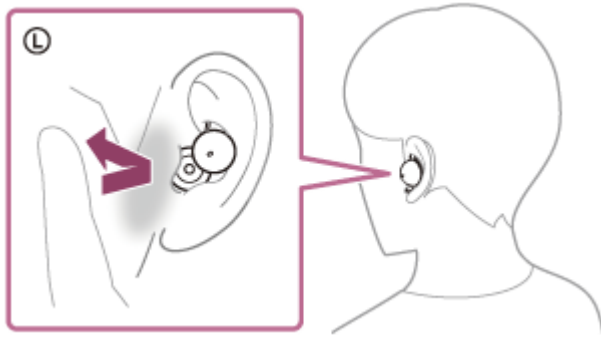

Коли ви кілька разів торкаєтеся гарнітури або ділянки біля вуха, лунає звукове сповіщення, а гучність зменшується на 1 позначку кожні 0,4 секунди незалежно від кількості дотиків.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

Підказка

- Якщо встановлено заводські налаштування, коли ви прослуховуєте музику через обидві чашки гарнітури, а потім знімаєте одну з них або обидві, відтворення музики призупиняється. Коли ви знову вставите навушник у вухо, відтворення музики через гарнітуру буде відновлено.
- Гарнітура підтримує захист контенту SCMS-T. За допомогою гарнітури ви можете прослуховувати музику та інші аудіодані з такого пристрою, як переносний телевізор, який підтримує захист контенту SCMS-T.
- Залежно від пристрою Bluetooth може знадобитися відрегулювати гучність чи встановити налаштування аудіовиходу на пристрої.
- Гучність також можна налаштовувати за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть якщо змінити гучність під час відтворення музики, гучність телефонної розмови не зміниться.
- Якщо функцію, що виконується в разі торкання гарнітури чи ділянки біля вуха, змінено на [Volume Control] у програмі «Sony | Headphones Connect», гучність можна також налаштувати за допомогою гарнітури.
- Ви також можете прослуховувати музику, якщо знімете з чохла для заряджання лише одну чашку гарнітури та вставите її у вухо.
Якщо ви прослуховуєте музику за допомогою лише однієї чашки гарнітури, то після вставлення іншої чашки гарнітури в інше вухо музика відтворюватиметься з обох.

Примітка

- Гучність не можна налаштовувати за допомогою гарнітури, коли не відтворюється музика.
- Якщо змінити функцію, що виконується в разі торкання гарнітури чи ділянки біля вуха, на [Volume Control] або [Not Assigned] у програмі «Sony | Headphones Connect», ви не зможете налаштовувати гучність, торкнувшись гарнітури чи ділянки біля вуха 5 разів або більше на чашці гарнітури, якій призначено цю функцію.
 - Якщо функцію, що виконується в разі торкання гарнітури чи ділянки біля вуха на правій чашці гарнітури, змінено на [Volume Control] або [Not Assigned]: гучність не збільшуватиметься, якщо торкнутися гарнітури чи ділянки біля вуха на правій чашці гарнітури 5 разів або більше.
 - Якщо функцію, що виконується в разі торкання гарнітури чи ділянки біля вуха на лівій чашці гарнітури, змінено на [Volume Control] або [Not Assigned]: гучність не зменшуватиметься, якщо торкнутися гарнітури чи ділянки біля вуха на лівій чашці гарнітури 5 разів або більше.
- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)


5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)


Якщо пристрій Bluetooth підтримує функцію керування пристроєм (сумісний профіль: AVRCP), можна виконати наведені нижче операції. Доступність функцій залежить від пристрою Bluetooth, тому зверніться до інструкцій з експлуатації вашого пристрою.

За допомогою правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

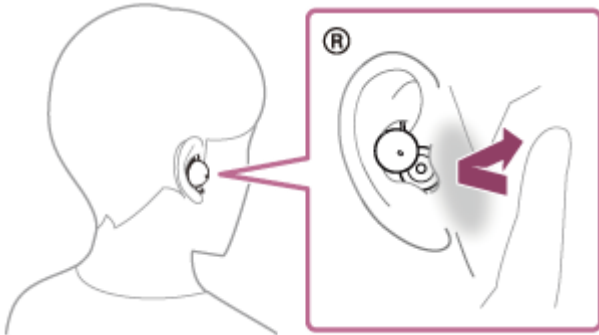


- Збільшення гучності: швидко торкніться гарнітури або ділянки біля вуха 5 разів або більше (з інтервалом приблизно 0,4 секунди або менше між дотиками) під час відтворення музики. Коли ви кілька разів торкаєтесь гарнітури або ділянки біля вуха, лунає звукове сповіщення, а гучність збільшується на 1 позначку кожні 0,4 секунди незалежно від кількості дотиків. У разі досягнення максимальної гучності буде відтворено сигнал.

За допомогою лівої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

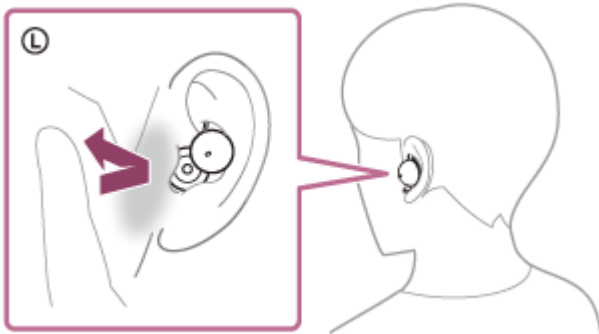

- Зменшення гучності: швидко торкніться гарнітури або ділянки біля вуха 5 разів або більше (з інтервалом приблизно 0,4 секунди або менше між дотиками) під час відтворення музики. Коли ви кілька разів торкаєтесь гарнітури або ділянки біля вуха, лунає звукове сповіщення, а гучність зменшується на 1 позначку кожні 0,4 секунди незалежно від кількості дотиків. У разі досягнення мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

За допомогою лівої чи правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

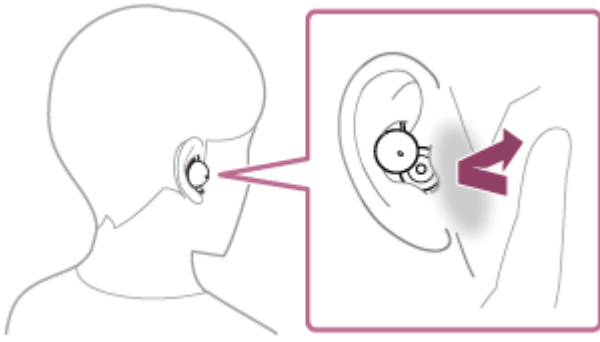

- Відтворення/пауза: двічі швидко торкніться гарнітури або ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками).
- Перехід до початку наступної пісні: швидко 3 рази торкніться гарнітури чи ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками).

Примітка

- Гучність не можна налаштовувати за допомогою гарнітури, коли не відтворюється музика.
- Якщо змінити функцію, що виконується в разі торкання гарнітури чи ділянки біля вуха, на [Volume Control] або [Not Assigned] у програмі «Sony | Headphones Connect», ви не зможете налаштовувати гучність, торкнувшись гарнітури чи ділянки біля вуха 5 разів або більше на чашці гарнітури, якій призначено цю функцію.
 - Якщо функцію, що виконується в разі торкання гарнітури чи ділянки біля вуха на правій чашці гарнітури, змінено на [Volume Control] або [Not Assigned]: гучність не збільшуватиметься, якщо торкнутися гарнітури чи ділянки біля вуха на правій чашці гарнітури 5 разів або більше.
 - Якщо функцію, що виконується в разі торкання гарнітури чи ділянки біля вуха на лівій чашці гарнітури, змінено на [Volume Control] або [Not Assigned]: гучність не зменшуватиметься, якщо торкнутися гарнітури чи ділянки біля вуха на лівій чашці гарнітури 5 разів або більше.
- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.
- Доступність операцій залежить від підключеного пристрою, музичного програмного забезпечення або використовуваної програми. Іноді він може працювати по-іншому або взагалі не реагувати навіть під час виконання наведених вище операцій.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Припинення підключення Bluetooth (після використання)

- 1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.**
Коли на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури (або в надягнутій чашці) одночасно пролунає звукове сповіщення.
- 2 Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.**
Гарнітура вимкнеться.

Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Про 360 Reality Audio

Що таке 360 Reality Audio?

360 Reality Audio – це новий формат відтворення музики, у якому використовується аудіотехнологія об'ємного звучання на 360 градусів від Sony.

Відомості про розташування вкладаються в кожне джерело звуку, як-от вокал, хор і музичні інструменти, і зберігаються у сферичному просторі.

Слухачі можуть насолоджуватись об'ємним акустичним полем, неначе на живому виступі виконавців.

Умови використання

Завантажте та використайте програму для служби потокового передавання музики (платної), які підтримує 360 Reality Audio на смартфоні чи планшеті під керуванням iOS або Android.

Оптимізація акустичного поля й характеристик гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect» дає змогу насолоджуватися більш реалістичним звуком.

Докладні відомості про 360 Reality Audio наведено на цьому веб-сайті:

<https://www.sony.net/360RA/>

Примітка

- Обслуговування недоступне в певних країнах і регіонах.

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds


Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто (Speak-to-Chat)

Якщо режим Speak-to-Chat увімкнено заздалегідь, режим Speak-to-Chat автоматично запускається, коли ви починаєте говорити з кимось.

Гарнітура призупиняє чи заглушує відтворювану музику.

Коли гарнітура протягом певного періоду не визначає голос користувача, режим Speak-to-Chat закінчується автоматично.

Якщо потрібно вийти з режиму до цього, 2 або 3 рази швидко торкніться лівої чи правої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди).

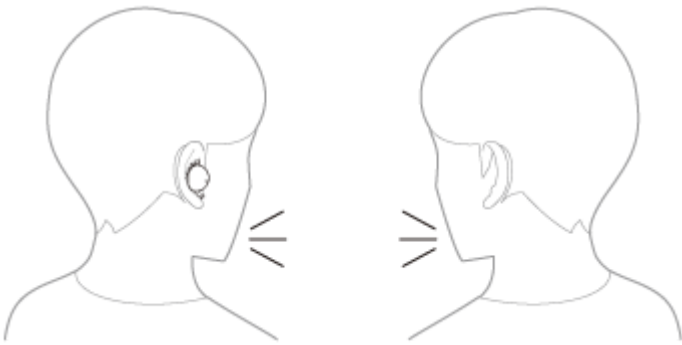

Увімкнення режиму Speak-to-Chat

Щоб активувати режим Speak-to-Chat, Speak-to-Chat потрібно увімкнути заздалегідь.

У заводських налаштуваннях режим Speak-to-Chat вимкнено. Щоб увімкнути, змініть налаштування за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

Вимкнення режиму Speak-to-Chat

Щоб вимкнути, змініть налаштування за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як користуватися режимом Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/

Підказка

- Режим Speak-to-Chat також завершує роботу в наведеному нижче випадку.
 - Коли обидва навушники гарнітури вийняті, а функцію автоматичного вимкнення живлення увімкнено
- Коли використовується програма «Sony | Headphones Connect», можна змінити чутливість автоматичного виявлення звуку та змінити час до виходу з режиму Speak-to-Chat, а також вмикати й вимикати режим. У заводських налаштуваннях час до закінчення режиму становить приблизно 15 секунд.

Примітка

- Режим Speak-to-Chat активується, коли гарнітура виявляє мовлення людини, що носить гарнітуру, але в рідкісних випадках може активуватися у відповідь на вібрації, спричинені такими пристроями, як електричні зубні щітки, електричні масажери та електробритви, або такі дії, як чищення зубів, кашель або гудіння. У ситуаціях, коли режим Speak-to-Chat часто активується випадково, установіть Speak-to-Chat на «L Sensitivity».
- Відтворення музики призупиняється, лише коли режим Speak-to-Chat активний, у разі підключення через з'єднання Bluetooth.

- Підключений пристрій або програма для відтворення музики, яку ви використовуєте, може не підтримувати призупинення музики чи відтворення відеовмісту, коли активовано режим Speak-to-Chat, або відновлення музики, коли режим Speak-to-Chat скасовано.
- Коли ввімкнено зв'язок зі службами (Service Link), а у вухо вставлено лише ліву чашку, режим Speak-to-Chat не активується, навіть якщо гарнітура виявляє голос користувача.
- Якщо гучність звуку висока, гарнітуру неправильно надягнули або гучність голосу низька, мовлення особи з гарнітурою може не бути розпізнано, а режим Speak-to-Chat може не активуватися.
Щоб покращити розпізнавання мови в цьому разі, говоріть повільніше чи гучніше, переконайтеся, що гарнітура перебуває в правильному положенні, вимкніть музику, яка відтворюється, або встановіть для режиму Speak-to-Chat значення «H Sensitivity».

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Про режим якості звуку

Можна вибрати 2 наведені далі режими якості звуку, які діють під час відтворення через Bluetooth. Налаштування режиму якості звуку можна переключити та перевірити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

Пріоритет якості звуку: пріоритет надається якості звуку.

Пріоритет стабільного підключення: пріоритет надається стабільності підключення (за замовчуванням).

- Щоб зробити пріоритетною якість звуку, виберіть «Пріоритет якості звуку».
- У разі нестабільного підключення, коли, наприклад, чути лише переривчастий звук, оберіть «Пріоритет стабільного підключення».

Примітка

- Час відтворення може скоротитися залежно від якості звуку й умов, за яких використовується гарнітура.
- Залежно від навколишніх умов у місці використання гарнітури не завжди вдається позбутися переривчастого звуку, навіть якщо вибрано «Пріоритет стабільного підключення».

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Підтримувані кодеки

Кодек – це «алгоритм кодування аудіоданих», який використовується під час бездротового передавання звуку через підключення Bluetooth.

Гарнітура підтримує 2 кодеки для відтворення музики через підключення A2DP, а саме SBC та AAC.

- SBC

Це скорочення, яке означає Subband Codec.

SBC – це стандартна технологія кодування аудіоданих, що використовується на пристроях Bluetooth.

Кодек SBC підтримують усі пристрої Bluetooth.

- AAC

Це скорочення, яке означає Advanced Audio Coding.

Кодек AAC головним чином використовується на виробках Apple, таких як iPhone. Він забезпечує вищу якість звуку порівняно з кодеком SBC.

Якщо з підключеного пристрою передаються музичні дані в одному з наведених вище кодеків, гарнітура автоматично переключається на потрібний кодек і відтворює музику, використовуючи його.

Якщо підключений пристрій підтримує кодек із вищою якістю звуку, ніж SBC, може знадобитися заздалегідь налаштувати пристрій, щоб прослуховувати музику з використанням бажаного кодеку, що входить у перелік підтримуваних кодеків.

Щоб отримати відомості про налаштування кодеку, зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою.

Пов'язані розділи

- [Про режим якості звуку](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Про функцію DSEE

Функція DSEE доповнює звук високого діапазону, який часто втрачається в разі передавання стисненого вихідного звуку, на гарнітурі до якості звуку, еквівалентному компакт-диску.

Джерела звуку, стисненого під час потокового відтворення, MP3, кодек для передавання даних Bluetooth тощо, відтворюються з природним і об'ємним звуком.

Функцію DSEE можна налаштувати у програмі «Sony | Headphones Connect»; вона доступна, лише якщо пристрій підключено до гарнітури через підключення Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Приймання дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

Мелодія дзвінка

Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, з гарнітури лунатиме мелодія дзвінка.

Ви почуєте одну з наведених нижче мелодій дзвінка залежно від смартфона чи мобільного телефону.

- Мелодія дзвінка, встановлена на гарнітурі
- Мелодія дзвінка, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні
- Мелодія дзвінка лише для підключення Bluetooth, установлена на смартфоні чи мобільному телефоні


1 Заздалегідь підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефону через підключення Bluetooth.

2 Коли почуєте мелодію дзвінка, двічі швидко торкніться лівої чи правої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди) та прийміть дзвінок.

У гарнітурі буде чути звук.

Коли вам телефонують під час відтворення музики, відтворення призупиняється, а з гарнітури лунає мелодія дзвінка.

Ви можете говорити за допомогою мікрофонів на гарнітурі.

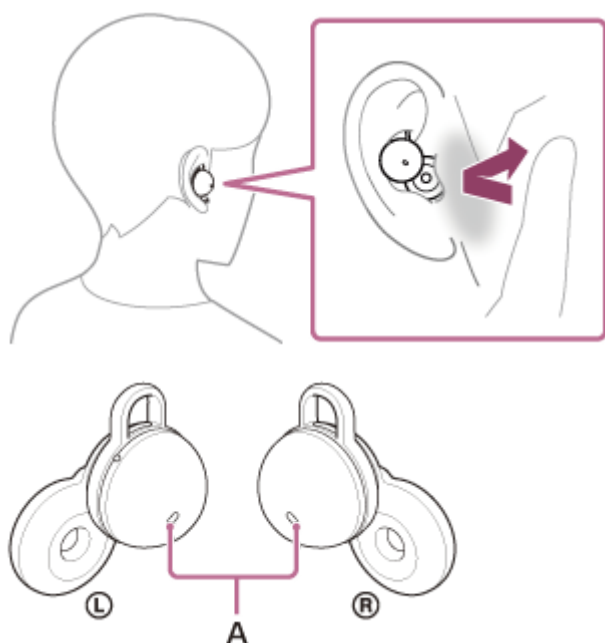

A: мікрофони (лівий, правий)

Якщо мелодії дзвінка не чути через гарнітуру

- Можливо, гарнітуру не підключено до смартфона чи мобільного телефону за профілем HFP або HSP. Перевірте статус підключення на смартфоні чи мобільному телефоні.
- Якщо відтворення музики не призупиниться автоматично, за допомогою гарнітури поставте його на паузу.

3 Відрегулюйте гучність зі смартфона чи мобільного телефону.

4 Коли завершите розмову, двічі швидко торкніться лівої чи правої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди), щоб завершити дзвінок.

Якщо телефонний дзвінок було прийнято під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Підказка

- Деякі смартфони та мобільні телефони можуть приймати дзвінки на телефон, а не на гарнітуру. Якщо використовується підключення HFP, перемикайте дзвінок на гарнітуру, 3 рази швидко торкнувшись лівої або правої чашки гарнітури чи ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди) або скориставшись смартфоном або мобільним телефоном.
- Гучність також можна налаштовувати за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть якщо змінити гучність під час відтворення музики, гучність телефонної розмови не зміниться.
- Ви також можете спілкуватися по телефону в режимі гучного зв'язку, надягнувши лише одну чашку гарнітури. Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, відповідайте на нього через вдягнуту чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки гарнітури.

Примітка

- Коли під час прослуховування музики ви приймаєте вхідний дзвінок, відтворення може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка. Це залежить від смартфона або мобільного телефону.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон щонайменше на відстані 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Гучність під час дзвінків не можна налаштовувати за допомогою гарнітури. Налаштовуйте гучність на підключеному пристрої або в програмі «Sony | Headphones Connect».

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Здійснення дзвінка


Ви можете здійснювати телефонні розмови по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

1 Підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефону через підключення Bluetooth.

2 Здійсніть дзвінок зі свого смартфона чи мобільного телефону.


Коли ви здійснюватимете дзвінок, то почуєте з гарнітури тональний сигнал готовності.
Якщо здійснити телефонний дзвінок під час відтворення музики, відтворення буде призупинено.
Ви можете говорити за допомогою мікрофонів на гарнітурі.

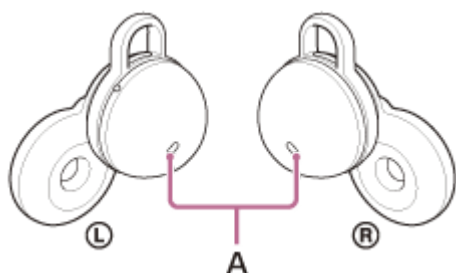

A: мікрофони (лівий, правий)

Якщо тонального сигналу готовності не чути через гарнітуру

За допомогою смартфона або мобільного телефону перемикайтесь з пристроєм дзвінка на гарнітуру, або 3 рази швидко торкніться лівої чи правої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди).

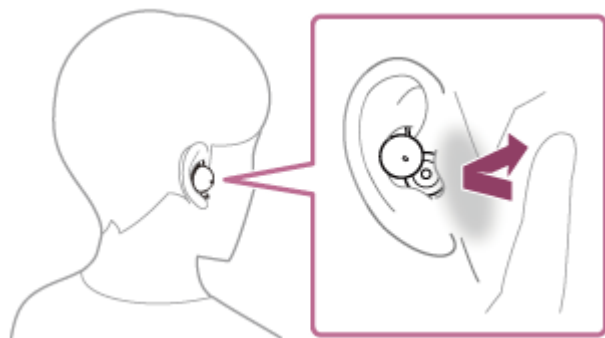

3 Відрегулюйте гучність зі смартфона чи мобільного телефону.

4 Коли завершите розмову, двічі швидко торкніться лівої чи правої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди), щоб завершити дзвінок.

Якщо телефонний дзвінок було здійснено під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Підказка

- Гучність також можна налаштовувати за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть якщо змінити гучність під час відтворення музики, гучність телефонної розмови не зміниться.
- Ви також можете спілкуватися по телефону в режимі гучного зв'язку, надягнувши лише одну чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки гарнітури.

Примітка

- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон щонайменше на відстані 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Гучність під час дзвінків не можна налаштовувати за допомогою гарнітури. Налаштовуйте гучність на підключеному пристрої або в програмі «Sony | Headphones Connect».

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Функції під час телефонної розмови

Функції, доступні під час дзвінка, залежать від профілю, який підтримується вашим смартфоном або мобільним телефоном. Крім того, навіть якщо профілі збігаються, функції можуть відрізнятися залежно від моделі смартфона чи мобільного телефону.

Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.


Підтримуваний профіль: HFP (Hands-free Profile)

За допомогою лівої чи правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

Коли на вухо надягнуто лише одну чашку гарнітури, виконуйте потрібні дії з гарнітурою через цю чашку.

Вихідний дзвінок

- Швидко двічі торкніться гарнітури чи ділянки біля вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками), щоб скасувати вихідний дзвінок.

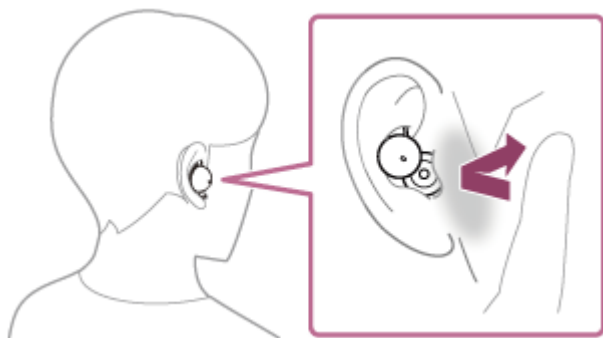

- 3 рази швидко торкніться гарнітури чи ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками) для перемикання пристрою дзвінка з гарнітури на смартфон/мобільний телефон і навпаки.

Вхідний дзвінок

- Швидко двічі торкніться гарнітури чи ділянки біля вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками), щоб прийняти вхідний дзвінок.
- Швидко 3 рази торкніться гарнітури чи ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками), щоб відхилити дзвінок.

Під час розмови

- Швидко двічі торкніться гарнітури чи ділянки біля вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками), щоб завершити дзвінок.
- 3 рази швидко торкніться гарнітури чи ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками) для перемикання пристрою дзвінка з гарнітури на смартфон/мобільний телефон і навпаки.

Підтримуваний профіль: HSP (Headset Profile)

За допомогою лівої чи правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

Коли на вухо надягнуто лише одну чашку гарнітури, виконуйте потрібні дії з гарнітурою через цю чашку.

Вихідний дзвінок

- Швидко двічі торкніться гарнітури чи ділянки біля вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками), щоб скасувати вихідний дзвінок.

Вхідний дзвінок

- Швидко двічі торкніться гарнітури чи ділянки біля вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками), щоб прийняти вхідний дзвінок.

Під час розмови

- Швидко двічі торкніться гарнітури чи ділянки біля вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками), щоб завершити дзвінок.

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Здійснення відеовиклику на комп'ютері

У разі здійснення відеовиклику на комп'ютері можна розмовляти за допомогою гарнітури, що підтримує бездротовий зв'язок.

1 Підключіть гарнітуру до комп'ютера через Bluetooth.

2 Запустіть програму для відеовикликів на комп'ютері.

3 Перевірте налаштування (*) програми для відеовикликів.

- У разі здійснення відеовиклику на комп'ютері виберіть профілі для здійснення викликів (HFP/HSP), а не для відтворення музики (A2DP). Якщо вибрати профілі для відтворення музики, відеовиклик може бути недоступний.
- У налаштуваннях динаміка виберіть профілі для здійснення викликів [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). ([Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) відноситься до профілів для відтворення музики.)
- У налаштуваннях мікрофона виберіть профілі для здійснення викликів [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). Якщо мікрофон не налаштовано, у разі виявлення звуків розмови особи з гарнітурою активується режим Speak-to-Chat, і водночас заглушується звук, що відтворюється з гарнітури.
- Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, профілі для здійснення викликів [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**) чи відтворення музики [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) можуть бути недоступними для вибору в налаштуваннях динаміка або мікрофона, і може відображатися тільки [LinkBuds]. У цьому разі виберіть [LinkBuds].
- Поширені запитання й відповіді див. на веб-сайті підтримки клієнтів.

* Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, ця функція може бути недоступна.

** Назви можуть відрізнятися залежно від комп'ютера чи програми для відеовикликів, що використовується.

Підказка

- Якщо неможливо перевірити налаштування програми для відеовикликів або вибрати профілі для здійснення викликів [Headset (LinkBuds Hands-Free)], виберіть [Headset (LinkBuds Hands-Free)] у налаштуваннях свого комп'ютера, щоб створити профілі. Див. розділ «Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows® 10)», «Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 8.1)» або «Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)».

Примітка

- Коли активовано режим Speak-to-Chat, якщо мікрофон налаштовано неправильно, режим Speak-to-Chat активується, коли виявляється голос, а звук із гарнітури може заглушуватися.
- Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, налаштування мікрофона можуть бути недоступні. У такому разі вимкніть Speak-to-Chat за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Залежно від комп'ютера чи програми, якою ви користуєтесь, гарнітура може не працювати належним чином під час відеовиклику. Це можна покращити, перезавантаживши комп'ютер.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows® 10)
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 8.1)
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 8.1)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто (Speak-to-Chat)
- Веб-сайти підтримки клієнтів

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Припинення підключення Bluetooth (після використання)

- 1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.**
Коли на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури (або в надягнутій чашці) одночасно пролунає звукове сповіщення.
- 2 Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.**
Гарнітура вимкнеться.

Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Використання Google Асистента

Під час використання функції «Google Асистент», яку підтримує смартфон, ви можете керувати смартфоном або виконувати пошук, промовляючи в мікрофони гарнітури.

Сумісні смартфони

Смартфони, на яких встановлено ОС Android 6.0 або пізнішої версії (потрібна остання версія Google app).

1 Відкрийте програму «Sony | Headphones Connect» і призначте функції лівої чи правої чашки гарнітури функцію «Google Асистент».


Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Коли ви вперше використовуєте функцію «Google Асистент», запустіть програму «Google Асистент» і торкніться кнопки [Finish headphones setup] у поданні розмови, а потім виконайте вказівки на екрані, щоб завершити початкове налаштування Google Асистента.


Коли початкове налаштування буде завершено, права чашка гарнітури (або ліва, якщо за початкового налаштування було надягнено лише її) буде автоматично налаштовано для Google Асистента.

2 Скажіть «Ok Google» або скористайтесь чашкою гарнітури, якій призначено функцію «Google Асистент».

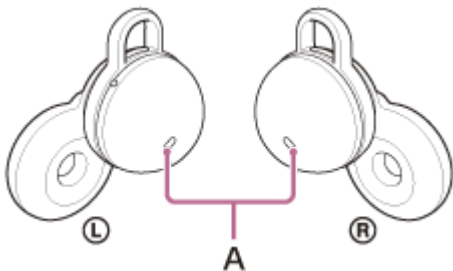

A: мікрофони (лівий, правий)

- Швидке торкання гарнітури або ділянки навколо вуха два рази (з інтервалом приблизно 0,2 секунди): введення голосової команди

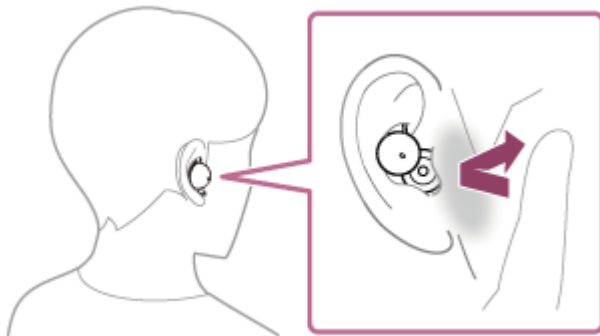

- Швидке торкання гарнітури або ділянки навколо вуха 3 рази (з інтервалом приблизно 0,2 секунди): прослуховування сповіщення

Докладні відомості про програму «Google Асистент» наведено на цьому вебсайті:

Використання гарнітури за допомогою Google Асистента

Використовуючи спеціальні слова з Google Асистентом, на гарнітурі можна виконувати операції, як-от перевірити залишок заряду акумулятора.

Докладні відомості наведено за цьому вебсайті (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Гарнітура може не відповідати всім характеристикам, описаним на вебсайті.

Підказка

- Ви можете використовувати функцію Google Асистент, коли надягаєте на вухо лише одну чашку, якій призначено цю функцію. Якщо гарнітурі призначено функцію «Google Асистент», і ви бажаєте використовувати лише одну чашку гарнітури, використовуйте ту чашку, якій призначено функцію «Google Асистент». Перевірте налаштування гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Перевірте або оновіть версію програмного забезпечення гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Якщо Google Асистент недоступний із таких причин, як відсутність з'єднання з мережею, голосові вказівки «The Google Assistant is not connected» (Google Асистент не підключено) лунатимуть з обох чашок гарнітури (або з чашки, яка на вас).
- Якщо ви не бачите кнопки [Finish headphones setup] у поданні розмови програми Google Асистент, видаліть інформацію про сполучення гарнітури з налаштувань Bluetooth смартфона та повторіть процес сполучення.

Примітка

- Щойно ви виконаєте початкове налаштування для Google Асистента на смартфоні, функція на лівій чи правій чашці гарнітури, яку буде призначено Google Асистенту, залежить від налаштувань функцій гарнітури й умов використання. Якщо функцію Google Асистент призначено будь-якій чашці гарнітури, а потім перемкнено на іншу чашку, функцію, яку було призначено відповідній чашці перед зміною, буде скинуто до заводських налаштувань (відтворення/призупинення музики тощо). Функції чашки можна відновити до попередніх, змінивши її налаштування в програмі «Sony | Headphones Connect».
- Функції Google Асистент і Amazon Alexa не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функцію Google Асистент і функцію голосових інструкцій (Google app, Siri) не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Якщо ліву чи праву чашку гарнітури налаштовано для функції Google Асистент, а гарнітуру підключено до iPhone/iPod touch через з'єднання Bluetooth, функцію Google Асистент використовувати не можна.
- Якщо ліву чи праву чашку гарнітури налаштовано для функції «Google Асистент», а гарнітуру підключено до iPhone/iPod touch через Bluetooth, у разі зміни функції чашки гарнітури, що не має функції Google Асистент, за допомогою програми «Sony | Headphones Connect» призначення функції «Google Асистент» для чашки гарнітури буде скасовано автоматично.
- Якщо ліву чашку гарнітури налаштовано на використання Google Асистента, зв'язок зі службами (Service Link) автоматично вимикається.
- Якщо зв'язок зі службами (Service Link) вмикається після того, як ліву чашку гарнітури налаштовано на використання Google Асистента, функцію лівої чашки буде скинуто до заводських налаштувань (відтворення/призупинення музики тощо). Функції чашки можна відновити до попередніх, змінивши її налаштування в програмі «Sony | Headphones Connect».
- Google Асистент недоступний під час оновлення програмного забезпечення гарнітури. Якщо скористатися Google Асистентом під час оновлення програмного забезпечення, з обох чашок гарнітури (або чашки, яку ви надягнули) пролунає голосова підказка «The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.» (Google Асистент недоступний під час оновлення. Зачекайте, поки оновлення не завершиться.). Однак якщо Google Асистент використовується за допомогою голосової команди «Ok Google» тощо, голосову підказку не буде відтворено.
- Функція Google Асистент може бути недоступна в деяких країнах і регіонах, а також деякими мовами.
- Функція керування гарнітурою за допомогою Google Асистента залежить від характеристик Google Асистента.
- Характеристики Google Асистента може бути змінено без попередження.

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Використання Amazon Alexa

Використовуючи програму Amazon Alexa, установлену на смартфоні, ви можете керувати смартфоном або виконувати пошук, промовляючи в мікрофони гарнітури.

Сумісні смартфони

- Версія ОС, яку підтримує остання версія програми Amazon Alexa в ОС Android або iOS
- Потрібно встановити останню версію програми Amazon Alexa.

1. Відкрийте магазин програм на мобільному пристрої.
2. Знайдіть програму Amazon Alexa.
3. Виберіть «Установити».
4. Виберіть «Відкрити».

1 Вставте навушники у вуха та підключіть гарнітуру до смартфона через підключення Bluetooth.

2 Запустіть програму Amazon Alexa.


За першого використання Amazon Alexa потрібно буде увійти за допомогою облікового запису Amazon і перейти до кроку **3**, щоб налаштувати гарнітуру для використання програми Amazon Alexa. Якщо ви раніше налаштували Amazon Alexa, але встановили для лівої та правої чашок гарнітури функцію, відмінну від Amazon Alexa, змініть налаштування лівої чи правої чашки гарнітури на Amazon Alexa.

3 Виконайте початкове налаштування для Amazon Alexa.

1. Торкніться піктограми [More] в нижньому правому куті екрана програми Amazon Alexa, а потім торкніться [Add a Device].



2. На екрані [Which device would you like to set up?] виберіть [Headphones].

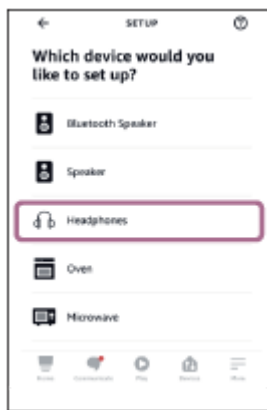

3. З меню [AVAILABLE DEVICES] на екрані [Select your device] виберіть [LinkBuds].



Якщо ви не можете знайти [LinkBuds] у [AVAILABLE DEVICES], гарнітуру не підключено до смартфона через підключення Bluetooth. Підключіть гарнітуру до смартфона через підключення Bluetooth.


4. На екрані [Set up Alexa on your LinkBuds] торкніться [CONTINUE].



5. У разі появи екрана [This will override the current voice assistant on this accessory] торкніться [CONTINUE].




6. На екрані [Setup Complete] торкніться [DONE].

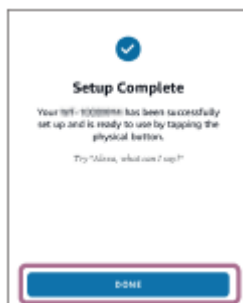

Коли початкове налаштування завершено, функцію правого навушника гарнітури (або лівого, якщо за початкових налаштувань було надягнено лише його) буде змінено на Amazon Alexa.

- 4** Скажіть слово для пробудження (*) («Alexa») або скористайтеся чашкою гарнітури, якій призначено функцію Amazon Alexa, щоб використати Amazon Alexa.

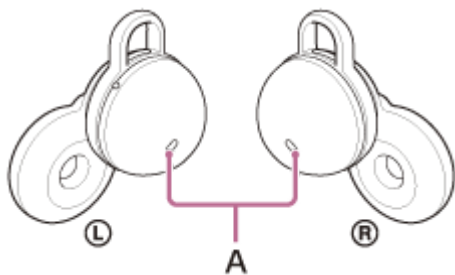


A: мікрофони (лівий, правий)

- Двічі швидко торкніться гарнітури або ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди), щоб ввести голосову команду.

Наприклад:

«Яка очікується погода?»

«Відтворити музику (**)»

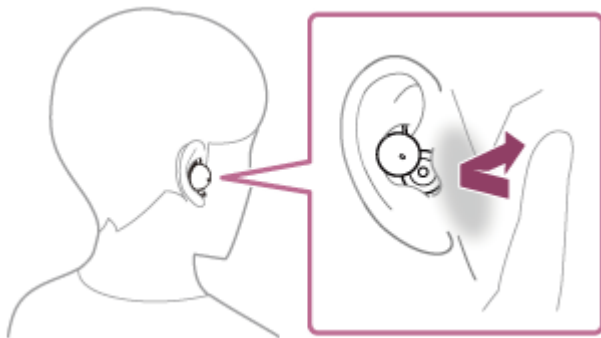

- Якщо ви мовчите, команду буде автоматично скасовано.

* Щоб установити слово для пробудження, увімкніть [Activate Voice Assistant with your Voice] для програми «Sony | Headphones Connect».

** Потрібна передплата Amazon або Prime Music.

Докладні відомості про програму Amazon Alexa та її можливості див. на вебсайті нижче.

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Підказка

- Ви можете використовувати функцію Amazon Alexa, коли надягаєте на вухо лише одну чашку, якій призначено функцію Amazon Alexa. Якщо гарнітурі призначено функцію Amazon Alexa, і ви бажаєте використовувати лише одну чашку гарнітури, використовуйте ту чашку, якій призначено функцію Amazon Alexa. Перевірте налаштування гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

- Перевірте або оновіть версію програмного забезпечення гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Якщо функція Amazon Alexa недоступна з таких причин, як відсутність з'єднання з мережею, голосові вказівки «Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again» (Або ваш мобільний пристрій не підключено, або потрібно відкрити програму Alexa та спробувати ще раз) лунатимуть з обох чашок гарнітури (або з чашки, яка на вас).

Примітка

- Щойно ви налаштуєте гарнітуру в програмі Amazon Alexa, функція на лівій або правій чашці гарнітури, яку буде призначено Amazon Alexa, залежить від налаштувань функцій гарнітури й умов використання. Якщо функцію Amazon Alexa призначено будь-якій чашці гарнітури, а потім перемкнuto на іншу чашку, функцію, яку було призначено відповідній чашці перед зміною, буде скинуто до заводських налаштувань (відтворення/призупинення музики тощо). Функції чашки можна відновити до попередніх, змінивши її налаштування в програмі «Sony | Headphones Connect».
- Функції Amazon Alexa і Google Асистент не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функцію Amazon Alexa і функцію голосових інструкцій (Google app, Siri) не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функція Amazon Alexa доступна не всіма мовами та не в усіх країнах/регіонах. Функції та функціональні можливості Alexa можуть відрізнятися залежно від розташування.

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Використання функції голосових інструкцій (Google app)

Під час використання функції Google app, яку забезпечує смартфон з ОС Android, ви можете керувати смартфоном з ОС Android, промовляючи команди в мікрофони гарнітури.

1 Виберіть для голосових інструкцій і голосового вводу Google app.

На смартфоні з ОС Android виберіть [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] і встановіть для параметра [Assist app] значення Google app.

Наведена вище операція є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.

Примітка. Може знадобитись остання версія програми Google app.

За докладною інформацією про Google app звертайтеся до інструкції з експлуатації або веб-сайту підтримки для смартфона з ОС Android, а також веб-сайту магазину Google Play.


Залежно від технічних характеристик смартфона з ОС Android, функція Google app може не вмикатися з гарнітури.

2 Вставте навушники у вуха та підключіть гарнітуру до смартфона Android через підключення Bluetooth.

3 Відкрийте програму «Sony | Headphones Connect» і призначте лівій чи правій чашці гарнітури функцію голосових інструкцій.


Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Коли смартфон з Android перебуває в режимі очікування чи відтворює музику, двічі швидко торкніться гарнітури, якій призначено функцію голосових інструкцій, або ділянки біля вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди).

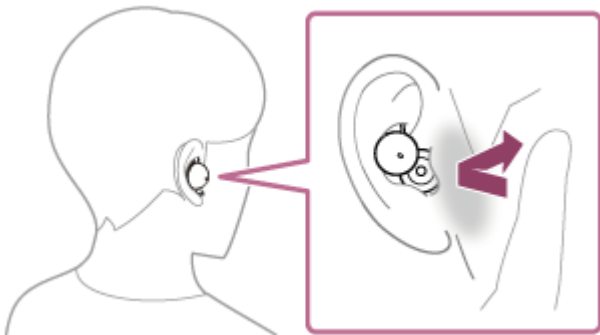

Функцію Google app буде ввімкнено.

5 Зробіть запит для Google app через мікрофони гарнітури.

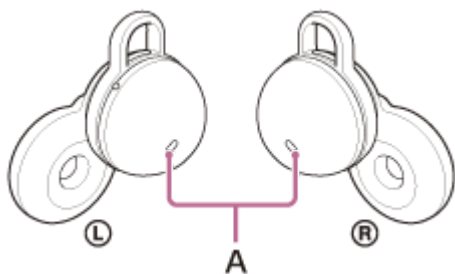

A: мікрофони (лівий, правий)

За докладною інформацією про програми, які працюють із Google app, звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

Після ввімкнення Google app голосова команда скасовується, якщо протягом певного часу не надходять запити.

Примітка

- Функції голосових інструкцій (Google app) і Google Асистент не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функції голосових інструкцій (Google app) і Amazon Alexa не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функцію Google app не можна активувати, промовивши «Ok Google», навіть якщо на смартфоні з ОС Android увімкнено налаштування «Ok Google».
- Google app, можливо, не вдасться ввімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.
- Google app не працює, якщо гарнітуру підключено до пристрою, не сумісного з функцією голосових інструкцій.

Використання функції голосових інструкцій (Siri)

Використовуючи функцію Siri, яку підтримує iPhone, ви можете керувати iPhone, говорячи в мікрофони гарнітури.

1 Увімкніть функцію Siri.

На iPhone виберіть [Settings] - [Siri & Search], щоб увімкнути [Press Home for Siri] та [Allow Siri When Locked]. Наведена вище операція є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації iPhone.


Примітка. За докладною інформацією про Siri звертайтеся до інструкції з експлуатації або веб-сайту підтримки для iPhone.

2 Вставте навушники у вуха та підключіть гарнітуру до iPhone через підключення Bluetooth.

3 Відкрийте програму «Sony | Headphones Connect» і призначте лівій чи правій чашці гарнітури функцію голосових інструкцій.


Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Коли iPhone перебуває в режимі очікування чи відтворює музику, двічі швидко торкніться гарнітури, якій призначено функцію голосових інструкцій, або ділянки біля вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди).

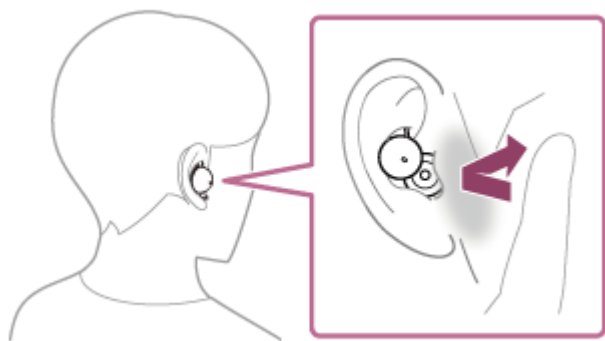

Буде активовано функцію Siri.

5 Зробіть запит для функції Siri через мікрофони гарнітури.

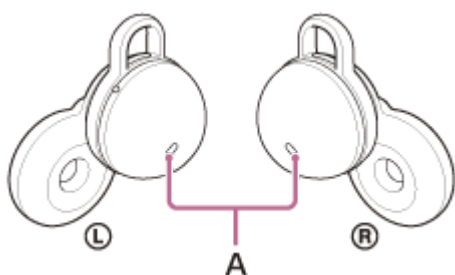

A: мікрофони (лівий, правий)

За докладною інформацією про програми, які працюють із Siri, звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.

Якщо після активації Siri протягом певного періоду часу немає запитів, функцію Siri буде вимкнено.

Можна також скасувати керування голосом, тричі швидко торкнувшись гарнітури, якій призначено функцію голосових інструкцій, або ділянки біля вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди).

Примітка

- Функції голосових інструкцій (Siri) і Google Асистент не можуть бути призначені гарнітурі одночасно.
- Функції голосових інструкцій (Siri) і Amazon Alexa не можуть бути призначені гарнітурі одночасно.
- Функцію Siri не можна ввімкнути, промовивши «Hey Siri», навіть якщо на iPhone увімкнено параметр «Hey Siri».
- Siri, можливо, не вдасться ввімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Можливості програми «Sony | Headphones Connect»

Коли ви підключаєте смартфон, на якому встановлено програму «Sony | Headphones Connect», до гарнітури за допомогою підключення Bluetooth, для вас доступні наведені нижче можливості.

- Оновлення програмного забезпечення гарнітури
- Переключення мови для голосових підказок
- Увімкнення/вимкнення звукового сповіщення та голосових підказок
- Змінення функції лівої та правої чашок гарнітури
- Налаштування функції Quick Access
- Установлення режиму підключення Bluetooth (режим якості звуку)
- Вимкнення гарнітури
- Налаштування функції автоматичного призупинення/відновлення відтворення музики залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру
- Налаштування функції автоматичного вимкнення живлення залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру
- Увімкнення/вимкнення слова для пробудження Amazon Alexa
- Переключення налаштування увімкнення/вимкнення багатоточкового підключення (підключення до гарнітури одночасно 2 пристроїв)
- Зміна пристрою, під'єданого в режимі багатоточкового підключення
- Ініціалізація гарнітури
- Увімкнення/вимкнення зв'язку зі службами (Service Link)
- Увімкнення/вимкнення торкання широкої ділянки
- Перевірка версії програмного забезпечення на гарнітурі
- Відображення стану підключення Bluetooth між лівою чи правою чашками гарнітури та смартфоном
- Відображення кодека для підключення Bluetooth
- Відображення стану налаштування функції DSEE (перетворення для звуку високого діапазону)
- Відображення залишку заряду акумулятора гарнітури
- Відображення рівня заряду акумулятора чохла для заряджання
- Відображення сповіщень про необхідність зарядити гарнітуру (коли акумулятор чохла для заряджання розряджено)
- Вибір налаштування «Еквалайзер/ЧИСТИЙ БАС»
- Налаштування еквалайзера
- Налаштування функції DSEE (перетворення для звуку високого діапазону)
- Увімкнення/вимкнення автоматичного розпізнавання звуку для Speak-to-Chat та його налаштування
- Відтворення/призупинення музики чи перехід на початок попередньої пісні (або поточної пісні під час відтворення)/перехід на початок наступної пісні
- Увімкнення/вимкнення адаптивного керування гучністю
- Регулювання гучності під час відтворення музики/телефонного дзвінка
- Просте сполучення

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Підказка

- Робота програми «Sony | Headphones Connect» залежить від аудіопристрою. Технічні характеристики програми та дизайн екрана може бути змінено без попереднього повідомлення.

- Установлення програми «Sony | Headphones Connect»
- Про голосові підказки
- Використання Quick Access
- Відомості про торкання широкої ділянки
- Про режим якості звуку
- Носіння гарнітури
- Підтримувані кодеки
- Перевірка залишку заряду акумулятора
- Про функцію DSEE
- Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто (Speak-to-Chat)
- Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно (багатоточкове підключення)

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Установлення програми «Sony | Headphones Connect»

- 1 Завантажте програму «Sony | Headphones Connect» у магазині Google Play або App Store, а потім установіть її на смартфон.

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Установивши програму «Sony | Headphones Connect», запустіть її.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Доступ до інформації підтримки з програми «Sony | Headphones Connect»

До останньої інформації підтримки можна отримати доступ із програми «Sony | Headphones Connect».

- 1 Виберіть пункт [Help] на екрані програми «Sony | Headphones Connect».
- 2 З'являється екран [Headphones Connect Help] і відображається інформація підтримки.
- 3 Виберіть потрібний елемент.

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Як оновлювати програмне забезпечення (для зручного користування гарнітурою)

Установіть найновіше програмне забезпечення гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», щоб отримати нові функції або вирішити певні проблеми з гарнітурою.

Завжди використовуйте гарнітуру зі встановленим найновішим програмним забезпеченням.

Докладнішу інформацію про найновіше програмне забезпечення гарнітури та способи його оновлення дивіться на веб-сайті підтримки.

Якщо налаштування [Automatic download of software] (стандартне налаштування) увімкнено в програмі «Sony | Headphones Connect», завантаження та передавання програмного забезпечення почнеться автоматично.

Оновлювати програмне забезпечення гарнітури також можна описаним нижче чином.

- 1 **Завантажте програмне забезпечення оновлення із сервера на смартфон зі встановленою програмою «Sony | Headphones Connect».**
- 2 **Передайте програмне забезпечення оновлення зі смартфона на гарнітуру.**
- 3 **Оновіть програмне забезпечення гарнітури дотримуючись інструкцій на екрані.**

Примітка

- Перед оновленням рекомендується вимкнути функцію автоматичного вимкнення гарнітури. Коли встановлено заводські налаштування, якщо гарнітуру не вставлено протягом приблизно 15 хвилин, вона автоматично вимикається. Це налаштування можна змінити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Коли до мобільного пристрою, що використовується для оновлення, підключено будь-які інші пристрої Bluetooth, вимкніть усі пристрої Bluetooth, доки оновлення не завершиться. Програмне забезпечення може не оновлюватися, коли мобільний пристрій підключено до інших пристроїв, сумісних із Bluetooth Low Energy (як-от пристрої, які можна носити, смарт-годинники тощо).
- Якщо оновлення неможливо завершити, зверніть увагу на наведені нижче обставини.
 - Закрийте всі програми, встановлені на мобільному пристрої, окрім програми «Sony | Headphones Connect».
 - Повністю зарядіть гарнітуру та мобільний пристрій.
 - Перед початком оновлення розташуйте гарнітуру та мобільний пристрій, що використовується для оновлення, якомога ближче один до одного.
 - Не запускайте оновлення, якщо поблизу є пристрої бездротової локальної мережі або інші пристрої Bluetooth.
 - Перед оновленням програмного забезпечення вимкніть режим енергозбереження (*) смартфона. Залежно від версії ОС смартфона, оновлення може не виконуватися в режимі енергозбереження.

* Назви можуть відрізнятися залежно від смартфона, що використовується.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Заходи безпеки

Про зв'язок через Bluetooth

- Технологія Bluetooth забезпечує бездротовий обмін даними на відстані до 10 м. Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкод (люди, металеві предмети, стіни тощо) і електромагнітного середовища.
- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Вимикайте гарнітуру та інші пристрої Bluetooth через можливість нещасного випадку в таких місцях:
 - у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.
- Цей виріб випромінює радіохвилі при використанні в бездротовому режимі. При використанні в бездротовому режимі на борту літака виконуйте вказівки персоналу рейсу щодо дозволеного використання виробів у бездротовому режимі.
- Через особливості бездротової технології Bluetooth гарнітура може відтворювати звук із затримкою відносно пристрою, з якого відбувається передача. Зважаючи на це, під час гри чи перегляду фільму звук може бути не синхронізований із зображенням.
- Гарнітура підтримує функції безпеки, які відповідають вимогам стандарту Bluetooth, і забезпечує захищений обмін даними за допомогою бездротової технології Bluetooth. Утім, залежно від вибраних налаштувань і інших факторів, цього захисту може бути недостатньо. Будьте обачні під час використання зв'язку через бездротову технологію Bluetooth.
- Корпорація Sony не несе жодної відповідальності за збитки і втрати, спричинені витоком інформації під час використання технології Bluetooth.
- Ми не гарантуємо можливість підключення Bluetooth до всіх пристроїв Bluetooth.
 - Пристрої Bluetooth, які підключаються до гарнітури, мають бути сертифікованими на відповідність вимогам стандарту Bluetooth, установленим компанією Bluetooth SIG, Inc..
 - Навіть за умови дотримання вимог стандарту Bluetooth, через індивідуальні особливості й технічні характеристики пристроїв Bluetooth можуть виникати проблеми з підключенням і спостерігатися відмінності в керуванні, функціонуванні й відображенні даних.
 - Під час спілкування по телефону в режимі гучного зв'язку з використанням гарнітури можуть виникати шуми. Це залежить від підключеного пристрою та середовища.
- Залежно від характеристик підключеного пристрою обмін даними може розпочатися з деякою затримкою.

Примітка щодо підвищення температури

- Під час заряджання гарнітури або чохла для заряджання (а також у разі тривалого використання гарнітури) температура гарнітури або чохла для заряджання може підвищуватися, однак це не свідчить про несправність.

Примітка щодо витоку звуку

- У разі збільшення гучності звук може просочуватися, що пов'язано з особливостями конструкції динаміка гарнітури. Намагайтеся не збільшувати гучність надто сильно.

Примітка щодо статичної електрики

- У разі використання гарнітури в середовищі із сухим повітрям ви можете відчувати дискомфорт через накопичення на тілі статичної електрики. Це не є ознакою несправності гарнітури. Якщо носити одяг із натуральних матеріалів, які погано генерують статичну електрику, можна зменшити вплив цього ефекту.

Примітки щодо носіння гарнітури

- Після використання повільно вийміть гарнітуру з вух.

- Тривале використання гарнітури може викликати симптоми, як-от свербіж і подразнення у вухах. Якщо під час використання гарнітури у вас з'явився будь-який із зазначених вище симптомів, негайно припиніть її використання та зверніться до лікаря або найближчого дилера Sony.
- Для тривалого використання рекомендується регулярно витягувати гарнітуру з вух.

Інші примітки

- Не завдавайте гарнітурі надмірних ударів, оскільки це точний пристрій.
- Залежно від сили сигналу й навколишніх умов функція Bluetooth може не працювати з мобільним телефоном.
- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися гарнітурою.
- Потрапляння всередину гарнітури води чи сторонніх частинок може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Якщо всередину гарнітури потрапила вода чи сторонні частинки, негайно припиніть нею користуватися та зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в таких випадках.
 - У разі використання гарнітури біля раковини чи посудини з рідиною
Будьте обережні, щоб не допустити падіння гарнітури в раковину або посудину з рідиною.
 - У разі використання гарнітури під дощем або снігопадом чи в місцях із високою вологістю

Очищення гарнітури

- Якщо гарнітура забруднилася ззовні, протріть її начисто м'якою сухою ганчіркою. Якщо гарнітура дуже брудна, намочіть тканину в слабкому розчині нейтрального мийного засобу й добре викрутіть її, перш ніж чистити гарнітуру. Не використовуйте розчинники, зокрема розріджувач, бензол і спирт. Вони можуть пошкодити поверхню гарнітури чи призвести до інших проблем.

Не використовуйте гарнітуру біля медичних пристроїв

- Радіохвилі можуть впливати на роботу кардіостимуляторів і медичних пристроїв. Не використовуйте гарнітуру в людних місцях, як-от переповнених потягах або приміщеннях медичних закладів.
- Гарнітуру (включно з аксесуарами) оснащено магнітом або магнітами, які можуть перешкоджати роботі електрокардіостимуляторів, програмованих шунтів для лікування гідроцефалії чи інших медичних пристроїв. Не розміщуйте гарнітуру поблизу осіб, які використовують такі медичні пристрої. Зверніться до свого лікаря, перш ніж почати користуватися гарнітурою, якщо ви використовуєте будь-який із таких медичних пристроїв.

Тримайте чашки гарнітури та чохол для заряджання подалі від магнітних карток

- Чашки гарнітури й чохол для заряджання оснащено магнітами. Якщо піднести магнітну картку близько до гарнітури, це може вплинути на магніт картки та вивести його з ладу.

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Коли використання гарнітури завершено

Коли ви не використовуєте гарнітуру, обов'язково тримайте її в чохлі для заряджання.


Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — у правий отвір. Уставте чашки гарнітури до клацання та переконайтеся, що вони зафіксувалися в чохлі для заряджання.

Закрийте кришку чохла для заряджання.




Примітка

- Якщо в гнізді для заряджання залишився піт чи вода, може порушитися функція заряджання гарнітури. Залишки поту й води слід видаляти з гнізда для заряджання одразу після використання виробу. Коли гнізда для заряджання гарнітури або чохла для заряджання забрудняться, протріть їх чистою м'якою сухою тканиною.

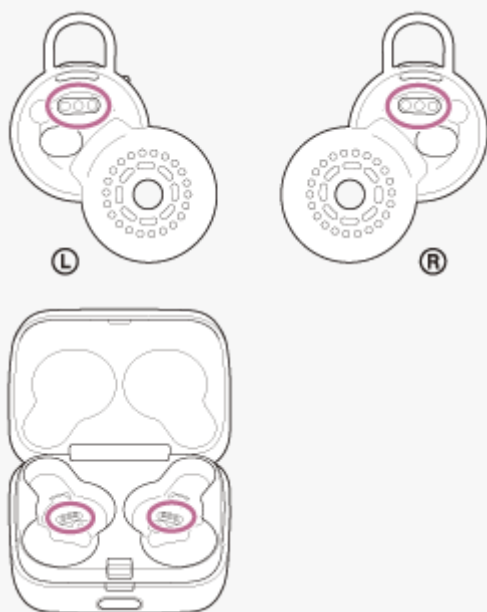

Коли гарнітура намокає

- Витирайте воду, що потрапила на гарнітуру, м'якою сухою тканиною.
- Поверніть отвір виведення звуку вниз і обережно постукайте ним приблизно 10 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, що зібралася всередині.

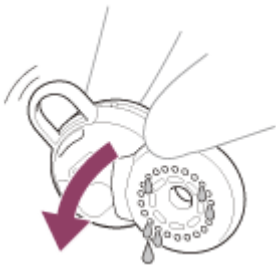

3. Поверніть отвір мікрофона вниз і обережно постукайте ним приблизно 10 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, що зібралася всередині.



4. Залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Запобігання займанню чи несправності через намокання

Обов'язково чистьте пристрій після використання

Заряджання за наявності рідини, як-от води чи поту або сторонніх предметів, таких як пил, що накопився на гнізді USB Type-C чохла для заряджання чи на гнізді для заряджання гарнітури, може призвести до нещасного випадку, як-от опіків або серйозних ушкоджень, через займання, ураження електричним струмом, а також утворення тепла чи диму. Це також може спричинити несправність.

Уникайте нижченаведених ситуацій і не допускайте потрапляння вологи чи бруду на гарнітуру або чохол для заряджання.

Якщо гарнітура та чохол для заряджання намокли чи забруднилися, див. розділ «[Намокання гарнітури або чохла для заряджання](#)» й очистьте їх згідно з інструкціями перед використанням.

- Торкання гарнітури або чохла для заряджання мокрими руками (наприклад, після миття посуду, миття рук тощо).




- Розміщення гарнітури або чохла для заряджання в кишені вологого предмета одягу.



- Розміщення гарнітури або чохла для заряджання в сумці з холодною пластиковою пляшкою.



- Проливання рідини під час їжі або пиття.

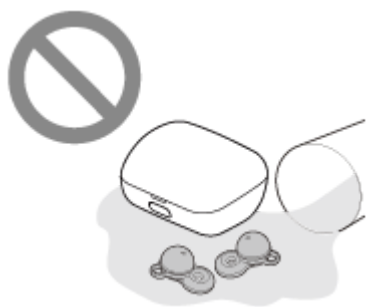

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Намокання гарнітури або чохла для заряджання

Про водонепроникні характеристики гарнітури

- Чохол для заряджання не є водонепроникним.
- Водонепроникні характеристики цієї гарнітури відповідають класу захисту IPX4 згідно зі стандартом IEC 60529 «Ступені захисту від потрапляння води (Код IP)», який установлює ступені захисту від потрапляння води. Гарнітуру не можна використовувати у воді. Якщо гарнітура не використовується належним чином, до неї може потрапити вода і спричинити займання, ураження електричним струмом або несправності. Ретельно дотримуйтеся наведених нижче попереджень і використовуйте гарнітуру належним чином.
IPX4: захищено від потрапляння бризок води в будь-якому напрямку.
- Отвори виведення звуку й отвори для повітря на гарнітурі не є повністю водонепроникними. Якщо в отворах виведення звуку чи отворах для повітря на гарнітурі залишилися крапельки води, тимчасово можуть виникати наведені нижче проблеми, однак вони не свідчать про несправність.
 - Погано чути звуки.
 - Чути незвичні звуки.
 - Погано чути голоси під час телефонних дзвінків.

Рідини, яких стосуються водонепроникні характеристики гарнітури


Стосуються:	прісна вода, водопровідна вода, піт
Не стосуються:	Інші рідини, окрім згаданих вище (наприклад: мильна вода, вода з миючими засобами, вода із засобами для ванн, шампунь, вода з гарячих джерел, гаряча вода, вода в басейнах, морська вода тощо)

Водонепроникні характеристики гарнітури визначено на підставі вимірювань, здійснених компанією Sony за умов, описаних вище. Зверніть увагу, що несправності, спричинені потраплянням води через неправильне використання споживачем, не покриваються гарантією.

Захист гарнітури та чохла для заряджання від пошкоджень

Дотримуйтеся наведених нижче застережних заходів, щоб забезпечити належне використання гарнітури.

- Не направляйте струмені води в отвір виведення звуку чи мікрофон гарнітури.
- Не залишайте гарнітуру у вологому стані в холодному середовищі, тому що вода може замерзнути. Щоб запобігти несправностям, обов'язково витирайте воду після використання.
- Не занурюйте гарнітуру у воду та не використовуйте її у вологих місцях, наприклад у ванній кімнаті.
- Не кидайте гарнітуру і не піддавайте її дії механічних струсів. Це може деформувати або пошкодити гарнітуру, що призведе до погіршення водонепроникних характеристик.
- Якщо гарнітура намокає,
 1. Витирайте воду, що потрапила на гарнітуру, м'якою сухою тканиною.
 2. Поверніть отвір виведення звуку вниз і обережно постукайте ним приблизно 10 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, що зібралася всередині.

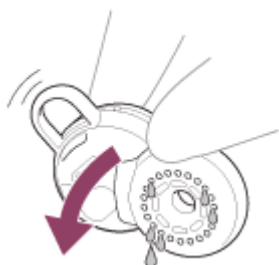


3. Поверніть отвір мікрофона вниз і обережно постукайте ним приблизно 10 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, що зібралася всередині.



4. Залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.

- Якщо заряджати чашки гарнітури та чохол для заряджання, коли вони мокрі від поту тощо, гнізда для заряджання піддадуться корозії. Перед заряджанням витріть вологу м'якою сухою тканиною й залиште сушитися при кімнатній температурі.
Безкоштовна гарантія не розповсюджується на ремонтні роботи в разі несправності, спричиненої недбалістю користувача.

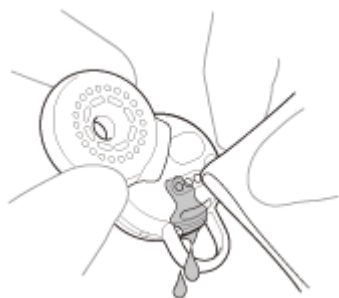

- Коли гнізда для заряджання гарнітури або чохла для заряджання забрудняться, протріть їх чистою м'якою сухою тканиною.
- Не періть штани чи сорочки з навушниками в кишенях.



- Якщо гарнітура тріснула чи деформувалася, не використовуйте її біля води або зверніться до найближчого дилера Sony.

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Примітка щодо ліцензії

Примітки щодо ліцензії

Цей пристрій містить програмне забезпечення, яке корпорація Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав. Ми зобов'язані оголосити вміст угоди для клієнтів за вимогою власника авторських прав на програмне забезпечення.

Прочитайте зміст ліцензії.

Ознайомтеся з текстом ліцензії, перейшовши за URL-адресою нижче.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Заява щодо послуг, які пропонуються третіми сторонами

Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Торговельні марки

- Windows це торговельна марка або зареєстрована торговельна марка Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac і Siri – це торговельні марки Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах.
- App Store є сервісним знаком компанії Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Google, Android і Google Play – це торговельні марки Google LLC.
- Amazon, Alexa і всі зв'язані з ними логотипи є торговельними знаками компанії Amazon.com, Inc. або її афілійованих осіб.
- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® – це зареєстровані торговельні марки USB Implementers Forum.
- «DSEE» є товарним знаком Sony Corporation.

Назви систем і продуктів, указані в цій Довідці, зазвичай є товарними знаками чи зареєстрованими товарними знаками виробника. У цьому посібнику знаки ТМ і ® не вказуються.

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Веб-сайти підтримки клієнтів

Для клієнтів у США, Канаді та Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клієнтів у європейських країнах:

<https://www.sony.eu/support>

Для клієнтів у Китаї:

<https://service.sony.com.cn>

Для клієнтів в інших країнах/регіонах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Що мені робити для вирішення проблеми?

Якщо гарнітура не працює так, як очікувалось, спробуйте наступні кроки для вирішення проблеми.

- Знайдіть опис проблеми у Довідці та спробуйте дії щодо виправлення цієї проблеми.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Зарядіть гарнітуру.
Деякі проблеми можна вирішити, зарядивши акумулятор гарнітури.
- Перезавантажте пристрій, який підключено до гарнітури.
Можливо, вам вдасться вирішити деякі проблеми, перезавантаживши пристрій, що підключається, наприклад комп'ютер або смартфон.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру.
Ця операція повертає налаштування гучності і т.д. до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення.
- Пошукайте інформацію щодо проблеми на веб-сайті підтримки клієнтів.

Якщо ці дії не спрацювують, зверніться до свого найближчого дилера Sony.

Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Не вдалося увімкнути гарнітуру.

- Переконайтеся, що акумулятор повністю заряджено.
- Коли гарнітура заряджається в чохлі для заряджання, її неможливо увімкнути. Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання, щоб увімкнути її.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Якщо зв'язок зі службами (Service Link) увімкнено за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», використовуйте праву чашку гарнітури. Не можна використовувати лише ліву чашку гарнітури.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Неможливо здійснити заряджання.

Загальні способи вирішення проблеми

- Переконайтеся, що гарнітуру надійно встановлено в чохол для заряджання.
- Обов'язково правильно вставляйте ліву та праву чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Використовуйте кабель USB Type-C з комплекту постачання та перевіряйте надійність під'єднання кабелю до чохла для заряджання.
- Якщо фіксатори неправильно прикріплено до гарнітури, вона може не заряджатися від чохла для заряджання з комплекту постачання. Переконайтесь, що фіксатори надійно прикріплено, коли зберігаєте гарнітуру в чохлі для заряджання.
- Якщо гнізда для заряджання гарнітури або чохла для заряджання забруднюються, гарнітура може не заряджатися. Чистьте гнізда для заряджання м'якою сухою тканиною.
- Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає.
- Під час заряджання обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розрядженню його акумулятора.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

У разі заряджання за допомогою USB-адаптера змінного струму

- Переконайтеся, що USB-адаптер змінного струму надійно під'єднано до розетки.
- У разі використання доступного на ринку USB-адаптера змінного струму, оберіть адаптер, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше.

У разі заряджання за допомогою комп'ютера

- Переконайтеся, що кабель USB Type-C надійно під'єднано до комп'ютера.
- Переконайтеся в тому, що комп'ютер ввімкнено. Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.
- Упевніться, що чохол для заряджання підключено до комп'ютера прямо, а не через концентратор USB.
- Можливо, виникла проблема з гніздом USB на підключеному комп'ютері. Спробуйте підключитися до іншого гнізда USB на комп'ютері (за наявності).
- Оновіть ОС комп'ютера.

Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Заміна фіксаторів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Мала тривалість роботи, заряду акумулятора вистачає ненадовго, час роботи від акумулятора відрізняється для лівої та правої чашок гарнітури.

- Якщо встановити вказані нижче функції, скоротиться доступний час роботи акумулятора.

- Еквалайзер
- DSEE
- Speak-to-Chat
- Функція запуску голосових інструкцій
- Зв'язок зі службами (Service Link)
- Режим якості звуку під час відтворення музики Bluetooth: пріоритет якості звуку

У разі одночасного використання наведених вище налаштувань доступний час роботи акумулятора стає ще коротшим.

- Залежно від налаштувань функцій гарнітури й умов використання швидкість споживання енергії перезаряджуваними акумуляторами лівого та правого навушників може відрізнятися. Проте це не є несправністю.
- Якщо скористатися обома чашками гарнітури відразу після використання тільки однієї чашки, може виникнути різниця в рівнях заряду акумуляторів. Це не є несправністю, оскільки з одного боку споживався заряд акумулятора.
- Коли ви не використовуєте гарнітуру, обов'язково тримайте її в чохлі для заряджання. Якщо гарнітуру покласти в кишені тощо, гарнітура визначає, що її носять, і може помилково ввімкнутись.
- Обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розряджанню його акумулятора.
- Під час телефонної розмови доступний час роботи акумулятора коротший, ніж у разі відтворення музики.

Пов'язані розділи

- [Доступна тривалість експлуатації](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Зарядження триває задовго.

- У разі зарядження за допомогою комп'ютера впевніться, що чохол для зарядження підключено до комп'ютера прямо, а не через концентратор USB. Крім того, процес може прискоритися, якщо перезавантажити комп'ютер і повторити спробу підключення USB.
- Переконайтеся, що використовується кабель USB Type-C з комплекту постачання.
- Залежно від налаштувань функцій гарнітури та умов використання, швидкість споживання енергії перезаряджуваними акумуляторами лівого та правого навушників може відрізнятися. Тому може відрізнятися час зарядки перезаряджуваних акумуляторів лівого та правого навушників, але це не є несправністю.
- Рекомендовано здійснювати зарядження в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність зарядження падає.
- У разі використання доступного на ринку USB-адаптера змінного струму, оберіть адаптер, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше.

Пов'язані розділи

- [Зарядження](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Немає звуку, немає звуку з одного боку

Загальні способи вирішення проблеми

- Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна усунути, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Перезапустіть смартфон або комп'ютер, яким ви користуєтесь.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.
- Коли ввімкнено режим Speak-to-Chat, відтворення музики призупиняється. У цьому разі скористайтеся чашкою гарнітури, щоб вийти з режиму Speak-to-Chat.
За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна вмикати та вимикати режим Speak-to-Chat.
- Коли ви підключаєте гарнітуру до 2 пристроїв одночасно за допомогою багатоточкового підключення, пристрій може й надалі надсилати беззвучний сигнал, навіть якщо відтворення музики або відео припинено. Це залежить від підключеного пристрою. У цьому разі гарнітура залишається підключеною до пристрою, а підключення до іншого пристрою може виявитися неможливим. Якщо на другому пристрої не чути звуку після припинення відтворення на першому пристрої, виконайте наведені нижче операції та перевірте, чи проблему вирішено.
 - За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» перевірте, чи ввімкнено функцію [Connect to 2 devices simultaneously].
 - Припиніть відтворення програми на першому пристрої.
 - Закрийте програму на першому пристрої.
 - Виберіть пристрій для відтворення в пункті [Manage Connected Device] розділу [Device Currently Being Connected] у програмі «Sony | Headphones Connect», а потім розпочніть відтворення.

У разі підключення до комп'ютера

- Якщо ви підключаєте до гарнітури комп'ютер, то переконайтеся, що його налаштовано виводити звук на пристрій Bluetooth.
- Перезапустіть програму для відтворення музики чи відео.

У разі відсутності звуку лише з одного боку

- Якщо зв'язок зі службами (Service Link) увімкнено за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», використовуйте праву чашку гарнітури. Не можна використовувати лише ліву чашку гарнітури.
- Якщо гарнітурі призначено функцію Google Асистент або Amazon Alexa і ви бажаєте використовувати лише одну чашку гарнітури, використовуйте ту чашку, якій призначено функцію Google Асистент або Amazon Alexa. За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна змінити призначення функцій лівій і правій чашкам гарнітури.
- Залежно від програми смартфона або комп'ютера (що вимагає HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), голос може лунати лише з однієї чашки.

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)

- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Низький рівень звуку

- Якщо гарнітуру неправильно надягнуто на вуха, належні якість і гучність звуку не гарантуватимуться. Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха.
- Збільште гучність підключеного пристрою.
- Якщо гарнітурі призначено функцію налаштування гучності за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», на гарнітурі можна налаштовувати гучність під час відтворення музики чи розмови.
- Ще раз підключіть пристрій Bluetooth до гарнітури.
- Отвори виведення звуку й отвори для повітря на гарнітурі не є повністю водонепроникними. Якщо в отворах виведення звуку чи отворах для повітря на гарнітурі залишилися крапельки води, рівень звуку тимчасово знизиться, але це не є несправністю. Перегляньте розділ «[Коли використання гарнітури завершено](#)» і висушіть гарнітуру згідно з інструкціями перед використанням.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку. Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Примітка

- Залежно від підключеного пристрою, гучність пристрою та гарнітури можуть синхронізуватися або не синхронізуватися. Якщо гучність на пристрої не синхронізується з гучністю на гарнітурі, використовувати пристрій для збільшення гучності на гарнітурі буде неможливо, коли гучність на гарнітурі зменшиться. У цьому разі збільште гучність гарнітури та підключеного пристрою. Якщо звук залишається слабким навіть після налаштування гучності на підключеному пристрої, налаштуйте гучність у програмі «Sony | Headphones Connect».

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Низька якість звуку

- Якщо гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання чи розпізнавання мови Speak-to-Chat можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку чи дзвінків. Якщо частину гарнітури, з якої виводиться звук, неправильно орієнтовано в напрямку слухового проходу, якість звуку може бути низька чи локалізований звук із лівої та правої чашок може бути не синхронізовано. У будь-якому з цих випадків переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха.
- Зменшіть гучність підключеного пристрою, якщо вона надто висока.
- Змініть підключення Bluetooth на A2DP за допомогою підключеного пристрою, коли гарнітуру та пристрій передавання Bluetooth з'єднано через профіль HFP або HSP Bluetooth.
- Якщо підключити гарнітуру до раніше під'єданого пристрою Bluetooth, то за ввімкненої гарнітури можна встановити лише підключення HFP/HSP Bluetooth. Установіть підключення A2DP Bluetooth за допомогою підключеного пристрою.
- Коли на гарнітурі прослуховується музика з комп'ютера, протягом перших кількох секунд після встановлення підключення у звуку може бути низька якість (наприклад, буде ледь чути голос співака тощо). Це зумовлено технічними характеристиками комп'ютера (після початку передавання даних встановлюється пріоритет стабільного підключення, а через кілька секунд – пріоритет якості звуку) і не свідчить про несправність гарнітури. Якщо якість звуку не покращиться через кілька секунд, за допомогою комп'ютера встановіть підключення A2DP. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.


Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Часті пропуски звуку.

- Налаштуйте гарнітуру на «Пріоритет стабільного підключення». За докладною інформацією звертайтеся до розділу [«Про режим якості звуку»](#).
- Цю ситуацію можна покращити, якщо змінити налаштування якості бездротового відтворення музики на пристрої передавання. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації пристрою передавання.
- Усуньте будь-які перешкоди між антеною пристрою Bluetooth, з якого виконується підключення, і вбудованими антенами на лівій і правій чашках гарнітури. Антени в лівій і правій чашках гарнітури вбудовано в деталь, показану пунктиром нижче.

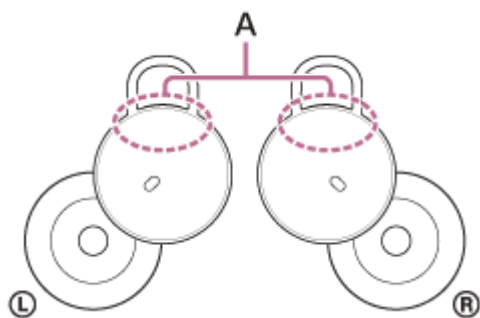

A: розташування вбудованих антен (ліва, права)

- Іноді за наведених нижче умов зв'язок через Bluetooth неможливий або виникає шум чи переривається звук.
 - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth перебуває людина
У цьому разі переміщення пристрою Bluetooth ближче до антени гарнітури може покращити якість зв'язку через Bluetooth.
 - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth є перешкода, як-от метал або стіна
 - У місцях із бездротовою локальною мережею, у яких використовується мікрохвильова піч, генеруються електромагнітні хвилі тощо.
 - Де поруч є інші аудіопристрої бездротового зв'язку чи інші люди, наприклад у приміщеннях залізничного вокзалу або в переповненому поїзді
- Якщо ви любите слухати музику на своєму смартфоні, ситуацію можна покращити, закривши непотрібні програми або перезавантаживши смартфон. Якщо ви слухаєте музику з комп'ютера, закрийте непотрібні програми або вікна та перезавантажте комп'ютер.
- Знову підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.
Установіть гарнітуру в чохлі для заряджання й закрийте його кришку, а потім вийміть гарнітуру з чохла для заряджання, щоб підключити її до пристрою Bluetooth.
- Вимкнення зв'язку зі службами (Service Link) у програмі «Sony | Headphones Connect» може зменшити кількість проблем зі звуком.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Пов'язані розділи

- [Про режим якості звуку](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Під час відтворення музики чути шум.

- Коли ви використовуєте гарнітуру під час ходьби або бігу, через ваше тіло може чути вібраційний звук, але це пов'язано з характеристиками виробу, а не з несправністю.
- Отвори виведення звуку й отвори для повітря на гарнітурі не є повністю водонепроникними. Якщо в отворах виведення звуку чи отворах для повітря на гарнітурі залишилися крапельки води, певний час може лунати звуковий сигнал (зворотний зв'язок). Це не є несправністю. Перегляньте розділ «[Коли використання гарнітури завершено](#)» і висушіть гарнітуру згідно з інструкціями перед використанням.
- Якщо ви закриваєте мікрофони лівого або правого навушника гарнітури, або якщо тримаєте гарнітуру в руці, може пролунати звуковий сигнал (зворотний зв'язок). Це не є несправністю. Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого та правого мікрофонів.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Не можна здійснити сполучення.

- Розташуйте гарнітуру та пристрій Bluetooth на відстані до 1 м одне від одного.
- Коли здійснюється перше сполучення після покупки, ініціалізації чи ремонту гарнітури, гарнітура автоматично переходить у режим сполучення після її зняття з чохла для заряджання. Щоб створити пару з другим чи будь-яким наступним пристроєм, установіть гарнітуру в чохол для заряджання, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на чохлі для заряджання протягом приблизно 5 секунд, щоб увійти в режим сполучення.
- Гарнітура не може перейти в режим сполучення, якщо її надійно не встановити в чохол для заряджання (наприклад, якщо неправильно прикріпити вушні фіксатори до гарнітури). Переконайтеся, що гарнітуру надійно встановлено в чохол для заряджання.
- Якщо ви повторно сполучаєте пристрій після ініціалізації або ремонту гарнітури, спроба сполучення може виявитися невдалою, якщо на пристрої міститься інформація про сполучення для гарнітури (на iPhone або іншому пристрої). У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та знову сполучіть їх.
- Перезавантажте підключений пристрій, наприклад смартфон або комп'ютер, яким ви користуєтеся, і знову створіть пару між гарнітурою та пристроєм.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Заміна фіксаторів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Не можна встановити підключення Bluetooth.

- Переконайтеся в тому, що гарнітуру ввімкнено.
- Переконайтеся, що пристрій Bluetooth і функцію Bluetooth увімкнено.
- Якщо гарнітура автоматично підключається до останнього підключеного пристрою Bluetooth, її може не вдатися підключити до інших пристроїв через з'єднання Bluetooth. У цьому разі ввімкніть останній підключений пристрій Bluetooth і розірвіть з'єднання Bluetooth.
- Перевірте, чи не перебуває пристрій Bluetooth у режимі сну. Якщо це так, скасуйте режим сну.
- Перевірте, чи не розірвано з'єднання Bluetooth. Якщо це так, відновіть з'єднання Bluetooth.
- Якщо інформацію про сполучення для гарнітури видалено на пристрої Bluetooth, знову сполучіть із ним гарнітуру.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Гарнітура не працює належним чином.

- Гарнітурою не можна керувати, коли її не вдягнуто. Вставте гарнітуру у вуха для керування.
- Якщо ви змінили призначення функцій лівій і правій чашкам гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», переконайтесь у самій програмі, що їм призначено потрібні функції.
- Якщо ввімкнено функцію торкання широкої ділянки (стандартне налаштування) у програмі «Sony | Headphones Connect», а гарнітурі не вдається розпізнати операції торкання, вона може відреагувати в разі змінення сили чи місця дотику. Гарнітура також може відреагувати, якщо виконати торкання 2 пальцями.
- Якщо в програмі «Sony | Headphones Connect» вимкнено функцію торкання широкої ділянки, керуйте гарнітурою за допомогою дотиків.
Якщо гарнітуру все одно не вдається використати, торкайтесь сильніше з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Відомості про торкання широкої ділянки](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Не чути людину під час дзвінка/тихі голоси тих, хто телефонує, ваш голос не досягає людини під час дзвінка/ваш голос тихий на стороні того, хто телефонує.

- Переконайтеся, що гарнітуру та підключений пристрій увімкнено.
- Збільште гучність підключеного пристрою, якщо вона надто низька.
- Коли ви використовуєте програму для відеовикликів, відкрийте налаштування (*) програми для відеовикликів і переконайтеся, що параметри динаміка або мікрофона вказано як [Headset (LinkBuds Hands-Free)](**). Якщо неможливо перевірити налаштування програми для відеовикликів або вибрати профілі для здійснення викликів [Headset (LinkBuds Hands-Free)], виберіть [Headset (LinkBuds Hands-Free)] у налаштуваннях свого комп'ютера, щоб створити профілі.

* Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, ця функція може бути недоступна.

** Назви можуть відрізнятися залежно від комп'ютера чи програми для відеовикликів, що використовується.

- Якщо гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання чи розпізнавання мови Speak-to-Chat можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку чи дзвінків.
У будь-якому з цих випадків переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку. Потім вийміть гарнітуру та підключіться до пристрою Bluetooth.
- Перезапустіть пристрій Bluetooth, як-от смартфон або комп'ютер, і підключіть його знову до гарнітури.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Гарнітура працює неправильно чи випадково спрацьовує функція торкання широкої ділянки

- Торкання широкої ділянки – це функція, що виявляє вібрацію навколо вух за допомогою вбудованих у гарнітуру датчиків прискорення та визначає операції торкання. Тому іноді як доторки можуть помилково визначатися інші дії, як-от вдягання чи знімання хірургічних масок або окулярів і жування.
- Якщо гарнітура часто спрацьовує неправильно, проблему можна виправити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», щоб вимкнути функцію торкання широкої ділянки й натомість перемикнути на торкання гарнітури.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Болять вуха

- Якщо вам здається, що фіксатори за розміром не підходять до ваших вух, змініть їх на фіксатори іншого розміру, які щільно прилягатимуть до них. Розмір правого та лівого фіксаторів може бути іншим.
 - Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха.
 - Якщо ви довго носите гарнітуру, можуть почати боліти вуха. Під час використання гарнітури періодично робіть паузи.
-

Пов'язані розділи


- [Заміна фіксаторів](#)
- [Носіння гарнітури](#)

Перезавантаження гарнітури

Якщо гарнітуру не можна ввімкнути або нею не можна користуватися, навіть коли вона ввімкнена, перезавантажте її. Перезавантажте кожен навушник гарнітури по черзі.

1 Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Установіть тільки одну чашку гарнітури назад в отвір чохла для заряджання, уставте її до клацання та переконайтеся, що чашка зафіксувалася в чохлі для заряджання.

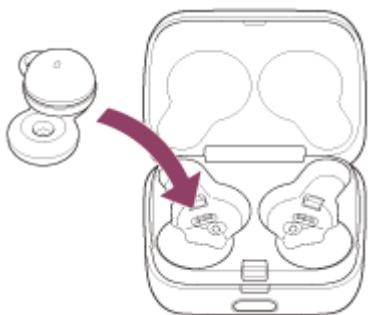

2 Закрийте кришку чохла для заряджання.




Після одноразового закриття кришки чашки гарнітури вирівнюються та встановлюються на місці, навіть якщо їх раніше не зафіксували в чохлі для заряджання.

3 Тримавши чохол для заряджання в руці, натисніть на кнопку відкриття кришки, щоб відкрити кришку.



4 Натисніть і утримуйте кнопку перезавантаження на чохлі для заряджання протягом приблизно 20 секунд.

Через приблизно 15 секунд протягом близько 5 секунд повільно блиматиме індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання.

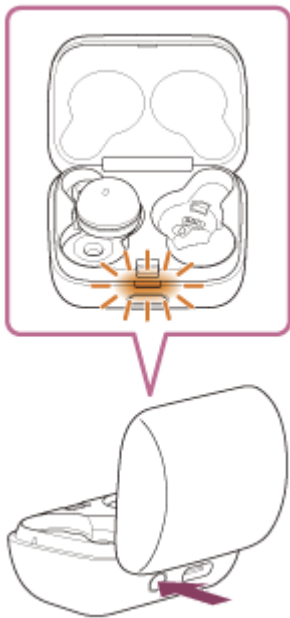

Потім індикатор на чохлі для заряджання погасне, а гарнітура перезавантажиться.

Після завершення перезавантаження індикатор (помаранчевий або зелений) на чохлі для заряджання загориться протягом приблизно 3 секунд, щоб відобразити залишок заряду акумулятора гарнітури, а потім погасне.

5 Переконайтеся, що індикатор погас, а потім відпустіть палець.

6 Вийміть чашку гарнітури з чохла для заряджання і ще раз виконайте дії, починаючи з кроку **1** , з іншою чашкою гарнітури.

Інформація про реєстрацію (сполучення) пристрою та інші налаштування зберігаються.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після перезавантаження, ініціалізуйте гарнітуру, щоб відновити заводські налаштування.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як перезавантажити.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/

Пов'язані розділи

- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Якщо гарнітура не працює правильно навіть після перезавантаження, ініціалізуйте її.

1 Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — у правий отвір. Уставте чашки гарнітури до клацання та переконайтеся, що вони зафіксувалися в чохлі для заряджання.



2 Закрийте кришку чохла для заряджання.




Після одноразового закриття кришки чашки гарнітури вирівнюються та встановлюються на місці, навіть якщо їх раніше не зафіксували в чохлі для заряджання.

3 Тримавши чохол для заряджання в руці, натисніть на кнопку відкриття кришки, щоб відкрити кришку.




4 Натисніть і утримуйте кнопку ініціалізації на чохлі для заряджання протягом приблизно 15 секунд.

На чохлі для заряджання постійно заблимає по два рази поспіль індикатор (синій), а потім почне блимати індикатор (помаранчевий).

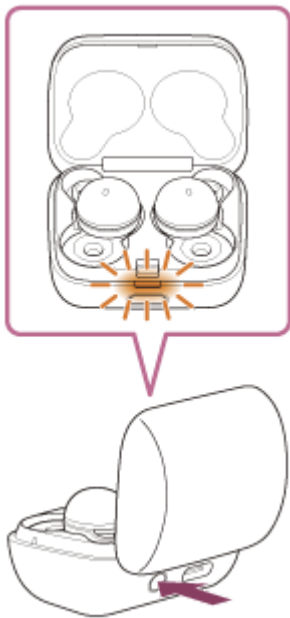

5 Відпустіть палець протягом 5 секунд після того, як на чохлі для заряджання почне блимати індикатор (помаранчевий).

Коли ініціалізацію буде завершено, індикатор (зелений) на чохлі для заряджання блимне 4 рази.

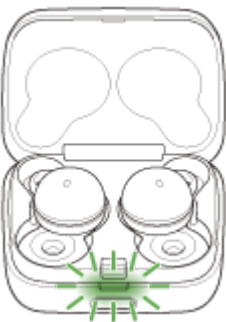

Ця операція повертає налаштування гучності і т.д. до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до найближчого дилера Sony.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як ініціалізувати.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/

Підказка

- Гарнітуру можна також ініціалізувати за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

Примітка

- Якщо в чохлі для заряджання недостатньо заряду, ініціалізація гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо індикатор (зелений) на чохлі для заряджання не блимає 4 рази після виконання кроку **5**, гарнітуру не ініціалізовано. Повторіть спробу з кроку **4**.
- Якщо ви оновили програмне забезпечення після придбання гарнітури, воно залишатиметься оновленим навіть після її ініціалізації.

- Якщо після змінення мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову також буде скинуто до заводських налаштувань.

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Технічні характеристики

Гарнітура

Джерело живлення:

3,85 В пост. струму: вбудований літій-іонний перезаряджуваний акумулятор
5 В пост. струму: під час заряджання з використанням USB

Робоча температура:

від 0 °C до 40 °C

Тривалість заряджання:

Прибл. 1,5 год. (гарнітура)
Прибл. 3 год. (чохол для заряджання)

Примітка

- Тривалість заряджання і роботи може відрізнятися залежно від умов використання.

Температура заряджання:

від 5 °C до 35 °C

Маса:

Прибл. 4,1 г × 2 (гарнітура (включно з вушними фіксаторами (М)))
Прибл. 34 г (чохол для заряджання)

Технічні характеристики зв'язку

Система зв'язку:

Специфікація Bluetooth версії 5.2

Вихід:

Специфікація Bluetooth класу потужності 1

Максимальна дальність зв'язку:

Лінія видимості прибл. 10 м (*1)

Діапазон частот:

2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)

Сумісні профілі Bluetooth (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Підтримувані кодеки (*3):

SBC
AAC

Діапазон передавання (A2DP):

20 Гц – 20000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц)

*1 Фактичний діапазон залежить від таких факторів як перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо мікрохвильової печі, статична електрика, чутливість прийому, ефективність антени, операційна система, прикладне програмне забезпечення тощо.

*2 Стандартні профілі Bluetooth вказують на мету зв'язку Bluetooth між пристроями.

*3 Кодек – це формат стиснення і перетворення аудіосигналу.

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Сумісні моделі iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-го покоління), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7-го покоління), iPod touch (6-го покоління)

(Станом на грудень 2021)

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
LinkBuds

Текст для відео про носіння гарнітури

На цій сторінці наведено текстовий опис назв і форми деталей LinkBuds та вмісту відео про носіння LinkBuds.

Опис назв і форми деталей

Поверніть зарядний футляр стороною з кнопкою відкриття кришки до себе і відкрийте його, утримуючи кнопку відкриття кришки та відкриваючи верхню кришку від себе.

Чашка гарнітури в правій частині зарядного футляра призначена для правого вуха, а в лівій — для лівого.

Кожна чашка гарнітури складається з корпусу, що виступає назовні та нагадує купол, і динаміка у формі пончика.

Виймаючи чашку гарнітури, беріть її пальцями за корпус.

На корпусі є силіконове кільце з напівкруглою частиною, що виступає.

Це кільце називається вушним фіксатором.

Ліву та праву чашки гарнітури також можна розрізнити на дотик.

На лівій чашці біля основи напівкруглої частини вушного фіксатора є маленька тактильна точка.

Альтернативний текст для відео

Назва відео

«Носіння гарнітури LinkBuds та заміна вушних фіксаторів».

Інформація у відео пояснюється тільки за допомогою ілюстрацій.

Цей текст пояснюватиметься в тому самому порядку, що й відео.

Нижче пояснюється, як носити гарнітуру.

Візьміться пальцями за корпус чашки гарнітури, щоб підняти її.

Вирівняйте динамік у формі пончика з отвором слухового проходу та вставте чашку гарнітури у вухо.

Вставляючи чашку, спрямовуйте напівкруглу частину вушного фіксатора вгору.

На завершення просуньте напівкруглу частину у вухо.

Гарнітуру вставлено правильно, якщо напівкругла частина зафіксувалася у вусі, і гарнітура не випадає, навіть коли ви трусите головою.

Якщо не вдається зручно вставити чашку гарнітури (наприклад, напівкруглу частину неможливо просунути у вухо або вона прилягає настільки слабо, що здається, ніби чашка гарнітури випадає з вуха), припиніть користуватися гарнітурою та замініть вушні фіксатори, обравши відповідний розмір.

Для лівого та правого вух можуть знадобитися різні розміри.

Щоб вийняти чашку гарнітури, візьміться пальцями за корпус і витягніть чашку з вуха.

Нижче наведено пояснювальну інформацію про вушні фіксатори.

Розмір вушного фіксатора залежить від розміру напівкруглої частини.

Гарнітура продається з прикріпленими вушними фіксаторами розміру М.

Вушні фіксатори інших розмірів знаходяться в маленькій прямокутній коробці.

Фіксатори для лівої та правої сторін однакові.

Торкніться напівкруглих частин, щоб відчувати різницю між розмірами.

Нижче наведено процедуру заміни вушних фіксаторів.

Щоб зняти вушний фіксатор із чашки гарнітури, візьміться за напівкруглу частину та потягніть її вниз до частини корпусу, що виступає.

Знявши вушний фіксатор, знайдіть невеликий виступ у місці його кріплення.

Унизу напівкруглої частини вушного фіксатора є отвір, у який можна вставити невеликий виступ на корпусі.

Прикріплюючи вушний фіксатор, вставте виступ на корпусі в цей отвір, щоб фіксатор тримався в правильному положенні.

Положення прикріпленого вушного фіксатора не має бути іншим.

Якщо прикріпити вушний фіксатор неправильно, гарнітура не поміститься в зарядному футлярі, що унеможливить її заряджання та сполучення з іншими пристроями.

Упевніться, що невеликий виступ правильно вставлено в отвір.

Замінивши вушний фіксатор, злегка потягніть за напівкруглу частину та переконайтеся, що фіксатор лишився на місці.

З'являється логотип Sony, і відео закінчується.

5-031-120-91(4) Copyright 2022 Sony Corporation