

SONY

說明指南

無線立體聲耳機

LinkBuds



型號：YY2953

快速入門指南

尋找適合您的

[視訊文字](#)

# LinkBuds



## Wearing the headset Replacing the fitting supporters

▶ 0:00 / 1:16



⚠ 預防因為潮濕而燃燒或故障

下載應用程式，並設定耳機





Headphones Connect

讓我們開始使用



1

戴上耳機

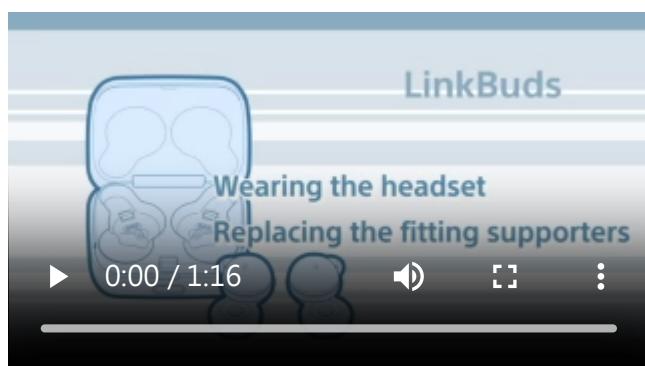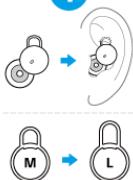

2

建立BLUETOOTH®連接



耳機都從充電盒中取出時，耳機電源就會開啟。  
依照下載的“Sony | Headphones Connect”應用程式指示操作。

### 3

### 操作耳機



輕按耳機或配戴耳機的耳朵附近區域（廣區域輕按）。

●●（左/右）：播放或暫停音樂

●●●（左/右）：跳至下一首曲目的開頭

●●●●●●…（左）：降低音量

●●●●●●…（右）：放大音量

## 使用所有功能和改善的性能



將耳機的軟體和“Sony | Headphones Connect”應用程式更新至最新版本。如需詳細資料，請參閱以下網站：  
<https://www.sony.net/elesupport/>

## 相關資訊

[手動建立Bluetooth連接](#)  
[為耳機充電](#)

WF-L900

### 使用入門

#### Bluetooth功能的用途

#### 關於語音提示

#### 附件

[檢查包裝內的物品](#)

[更換配戴支架](#)

#### 部件和控制器

[各部件的位置和功能](#)

[關於指示燈](#)

#### 戴上耳機

[戴上耳機](#)

[僅使用單側耳機](#)

#### 操作耳機

[關於廣區域輕按](#)

## 使用Quick Access

### 電源/充電

[充電](#)

[可運轉時間](#)

[檢查剩餘電池電力](#)

[開啟耳機電源](#)

[關閉耳機電源](#)

### 連接

#### [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

##### 透過應用程式簡易設定

[透過“Sony | Headphones Connect”應用程式連接](#)

##### Android智慧型手機

[與Android智慧型手機配對和連線](#)

[連接已配對的Android智慧型手機](#)

##### iPhone ( iOS裝置 )

[與iPhone配對和連線](#)

[連接已配對的iPhone](#)

### 電腦

[與電腦配對和連線 \( Windows® 10 \)](#)

[與電腦配對和連線 \( Windows 8.1 \)](#)

[與電腦配對和連線 \( Mac \)](#)

[連接已配對的電腦 \( Windows 10 \)](#)

[連接已配對的電腦 \( Windows 8.1 \)](#)

[連接已配對的電腦 \( Mac \)](#)

### 其他Bluetooth裝置

[與Bluetooth裝置配對和連線](#)

[連接已配對的Bluetooth裝置](#)

### 多點連線

[將耳機同時連接至2個裝置 \( 多點連線 \)](#)

## [使用“音訊自動切換”切換多個裝置間的音訊](#)

### 聆聽音樂

#### 透過Bluetooth連線聆聽音樂

[透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

[控制音訊裝置 \( Bluetooth連線 \)](#)

[中斷Bluetooth連線 \( 使用後 \)](#)

[關於360 Reality Audio](#)

#### [配戴耳機時和某人講話 \( Speak-to-Chat \)](#)

### 聲音品質模式

[關於聲音品質模式](#)

### 支援的轉碼器

### 關於DSEE功能

### 撥打電話

#### [接聽電話](#)

#### [撥打電話](#)

#### [通話期間的功能](#)

#### [在您的電腦上進行視訊通話](#)

#### [中斷Bluetooth連線 \( 使用後 \)](#)

### 使用語音輔助功能

#### [使用Google Assistant](#)

#### [使用Amazon Alexa](#)

#### [使用語音輔助功能 \( Google app \)](#)

#### [使用語音輔助功能 \( Siri \)](#)

### 使用應用程式

#### [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

#### [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)

#### [從“Sony | Headphones Connect”應用程式取得支援資訊](#)

#### [如何將軟體保持在最新版本 \( 使您可以舒適地使用耳機 \)](#)

## 重要資訊

### 預防措施

#### 使用完耳機後

#### 預防因為潮濕而燃燒或故障

#### 耳機或充電盒弄濕時

#### 授權聲明

#### 商標

#### 客戶支援網站

## 疑難排除

### 我要怎麼解決問題？

#### 電源/充電

- 無法開啟耳機電源。
- 無法進行充電。
- 可用的操作時間很短，電池電力無法持久，左耳機和右耳機的電池使用時間不同。
- 充電時間過長。

#### 聲音

- 沒有聲音，一側沒有聲音
- 音量過低
- 音質不佳
- 聲音經常會斷斷續續。
- 播放音樂時聽到雜音。

#### Bluetooth連線

- 無法進行配對。
- 無法建立Bluetooth連線。
- 耳機的運作不正常。
- 通話時聽不到對方的聲音/來電者的音量過低，通話時對方聽不到您的聲音/來電者聽起來您的音量過低。

#### 其他

- 耳機操作不正確，或廣區域輕按意外運作
- 發生耳痛

## 重設或初始化耳機

[重設耳機](#)

[初始化耳機以還原回原廠設定](#)

## 規格

[規格](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## Bluetooth功能的用途

耳機使用Bluetooth無線技術，可以進行下列動作。

### 聆聽音樂

您可以接收來自智慧型手機或音樂播放器的音訊訊號，以無線方式聽音樂。



### 通話

您可以將智慧型手機或行動電話放置在背包或口袋中，利用免持方式來撥打及接聽電話。



### 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 關於語音提示

根據原廠設定，配戴耳機時，您會透過耳機聽到英文語音提示。括號中說明語音提示的內容。

您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更語音提示的語言及開啟/關閉語音提示。如需詳細資料，請參閱“Sony | Headphones Connect”應用程式說明指南。

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- 購買後第一次配對耳機時或初始化耳機後（耳機內沒有配對資訊時）、耳機從充電盒中取出而自動進入配對模式時/手動配對耳機以及在配對模式下從充電盒中取出耳機時：“Pairing”（配對）
- 由於耳機電池電力不足自動關閉時：“Battery is empty”（電池耗盡）
- 耳機剩餘電池電力偏低時：“Low battery”（電池電力不足）
- 在軟體更新期間無法使用Google™ Assistant時：“The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.”（更新期間Google Assistant不可用。請等待直至更新完成。）
- 即使操作分配了Google Assistant功能的耳機，連接耳機的智慧型手機仍無法使用Google Assistant時：“The Google Assistant is not connected”（未連接Google Assistant）
- 即使操作分配了Amazon Alexa功能的耳機，連接耳機的智慧型手機仍無法使用Amazon Alexa時：“Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again”（您的行動裝置未連接，或者您需要打開Alexa應用程式並重試）
- 即使操作分配了Quick Access功能的耳機仍無法啟動相應的應用程式時：“App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device”（分配給Quick Access的應用程式未在行動裝置上啟動）

### 注意

- 變更語音提示語言時約需20分鐘。
- 變更語音提示的語言後，如果初始化耳機以還原回原廠設定，則語言也將還原回原廠設定。
- 變更語音提示語言或更新耳機軟體後，如果無法聽見語音提示，請將耳機置於充電盒內以關閉電源，然後將耳機從充電盒中取出以開啟電源。

### 相關主題

- [僅使用單側耳機](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 檢查包裝內的物品

打開包裝後，檢查是否含有清單中的所有物品。如果缺少物品，請與經銷商聯絡。

( ) 中的數字代表物品數量。


無線立體聲耳機

USB Type-C®連接線 ( USB-A轉USB-C® ) ( 約20 cm ) ( 1 )



配戴支架 ( XS/S/M/L/XL各2個 )

- 購買時M尺寸配戴支架安裝於左耳機和右耳機。

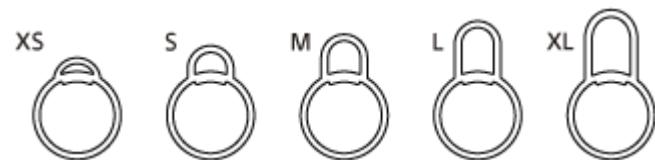

充電盒 ( 1 )



無線立體聲耳機

LinkBuds

## 更換配戴支架


購買時M尺寸配戴支架安裝於左耳機和右耳機。

如果您覺得配戴支架的尺寸不符合耳朵，請將配戴支架變更為更能配合您耳朵的其他尺寸。左側和右側配戴支架的大小可能不同。


左側和右側配戴支架通用。



1 取出配戴支架。

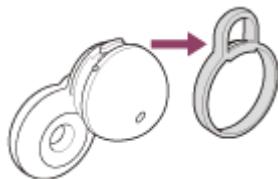

2 安裝配戴支架。

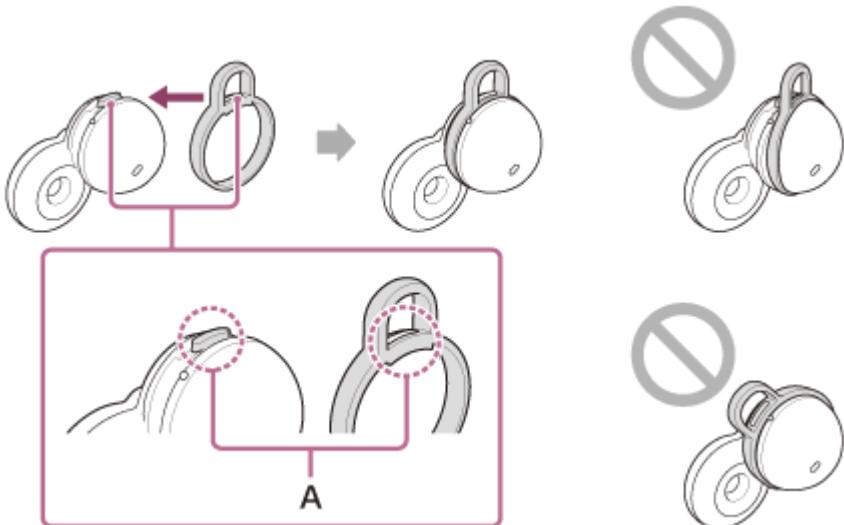

A : 對齊

將耳機突出部份對齊配戴支架的洞孔部份，然後用力插入配戴支架。裝上配戴支架時，請確保配戴支架未鬆脫或歪斜。

安裝配戴支架後，檢查配戴支架和耳機之間不會浮動。

## 關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何改換配戴支架，以及如何在耳朵上配戴耳機。

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/)

---

## 相關主題

- [戴上耳機](#)




5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 各部件的位置和功能

### 耳機

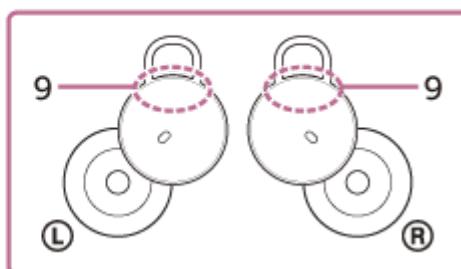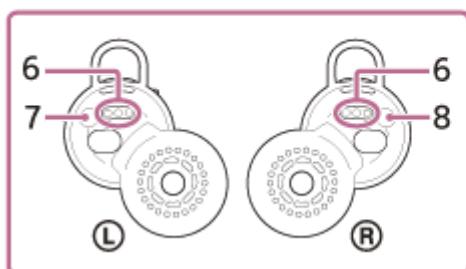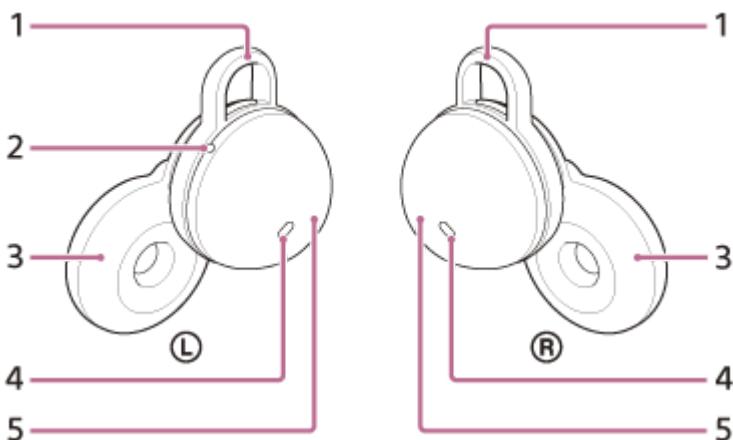

1. 配戴支架 (左・右)

2. 觸覺點

左耳機上有一個觸覺點。

3. 激勵單元部分 (左・右)

4. 麥克風 (左・右)

5. 外殼部分 (左・右)


6. 充電埠 (左・右)

7. ① (左) 標誌

8. ② (右) 標誌

9. 內建天線 (左・右)

### 充電盒

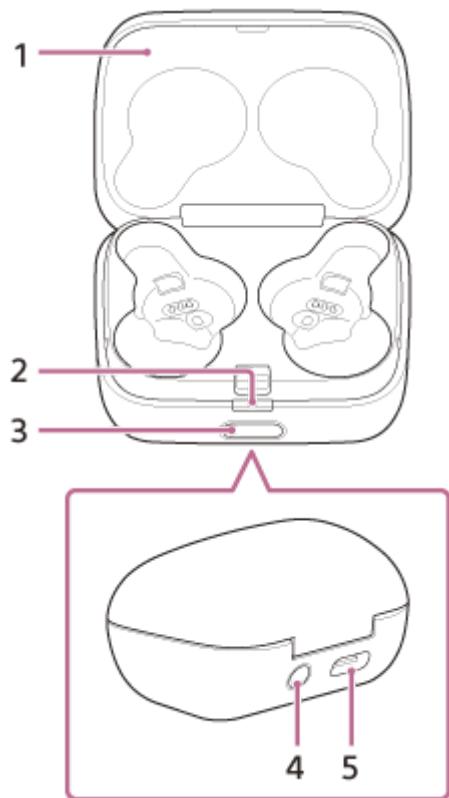

**1. 蓋子**

**2. 指示燈 ( 綠色/橙色/藍色 )**

指示耳機的電源、通訊或充電狀態。

**3. 蓋子打開按鈕**

**4. 配對/初始化/重設按鈕**

在進入配對模式、重設或初始化耳機時使用。

**5. USB Type-C連接埠**

使用隨附的USB Type-C連接線，將充電盒連接到電腦，或透過市售的USB交流電源供應器連接到交流電插座，可同時為耳機和充電盒進行充電。

---

#### 相關主題

- [關於指示燈](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 關於指示燈

您可以使用充電盒的指示燈，查看耳機/充電盒的各種狀態。

●：亮綠色 / ○：亮橙色 / ●：亮藍色 / -：熄滅

### 剩餘電池電力的指示

兩側耳機都存放在充電盒中時：顯示左耳機和右耳機之中剩餘電池電力較低的一側的剩餘電池電力。

只有左耳機或右耳機存放在充電盒中時：顯示存放在充電盒中的耳機的剩餘電池電力。

兩側耳機都從充電盒中取出時：顯示充電盒的剩餘電池電力。


充電盒蓋開啟或關閉時，或是充電完成後拔下USB Type-C連接線時，指示燈會依剩餘電池電力亮起，如下所示。

- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力為95%以上時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力為31%以上時  
 ( 綠燈亮起約6秒 )
- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力介於94%和1%之間時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力介於30%和1%之間時  
 ( 橙燈亮起約6秒 )
- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力低於1%時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力低於1%時  
----- ( 熄滅 )


耳機從充電盒內取出時，或耳機存放在充電盒內時，指示燈會依剩餘電池電力亮起，如下所示。

- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力為95%以上時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力為31%以上時  
 ( 綠燈亮起約3秒 )
- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力介於94%和1%之間時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力介於30%和1%之間時  
 ( 橙燈亮起約3秒 )
- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力低於1%時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力低於1%時  
----- ( 熄滅 )

### 充電狀態

- 耳機充電時 / 充電盒充電時  
 ( 橙燈亮起 )
- 耳機/充電盒開始充電時，若電池充滿電  
 ( 橙燈亮起約1分鐘，然後熄滅 )
- 電池充滿電且充電完成時  
----- ( 熄滅 )
- 進行充電時，充電盒的蓋子打開或關閉時 / 耳機放入充電盒，或從充電盒中取出時  
 ( 熄滅約0.5秒，然後橙色燈亮起 )
- 溫度異常  
 ( 橙色燈連續閃爍兩次 )
- 充電異常  
 ( 橙色燈緩慢連續閃爍 )
- 左右耳機組合異常  
 ( 橙色燈連續閃爍3次 )

## Bluetooth連線狀態

- 配對模式  
      ( 藍色燈緩慢連續閃爍兩次 )
  - 連線程序已完成  
     ( 藍色燈緩慢連續閃爍約5秒鐘 )

其他

- 初始完成  
 ( 綠燈閃爍4次 )  
如需詳細資料，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

## 提示

- 配戴耳機時，您可以藉由語音提示檢查耳機的各種狀態。

## 相關主題

- 充電
  - 檢查剩餘電池電力
  - “Sony | Headphones Connect”應用程式的用途
  - 關於語音提示
  - 初始化耳機以還原回原廠設定

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 戴上耳機

### 關於使用說明視訊


觀賞視訊以瞭解如何改換配戴支架，以及如何在耳朵上配戴耳機。

[視訊文字](#)




#### 1 檢查耳機上的 ① (左) 和 ② (右) 標誌。

將有 ① (左) 標誌的耳機放入左耳，有 ② (右) 標誌的耳機放入右耳。左耳機上有一個觸覺點。

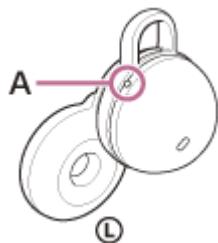

A : 觸覺點

#### 2 檢查您將耳機放入耳中時，耳朵和耳機之間的位置關係。

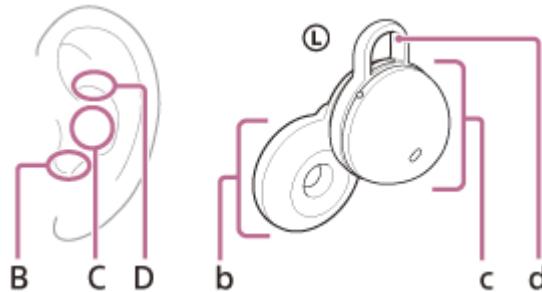

- B** : 塞入激勵單元部分的位置
- C** : 支撐外殼部分的位置
- D** : 掛配戴支架的位置
- b** : 激勵單元部分
- c** : 外殼部分 ( 將帶有充電埠的一側塞入耳中 )
- d** : 配戴支架

**3** 用手指拿住耳機。



**4** 請將耳機放入雙耳。

若要將耳機放入耳中，請依照下列程序。

1. 將激勵單元部分 ( b ) 塞入耳中 ( B ) 。
2. 按照箭頭方向旋轉，使外殼部分 ( c ) 位於耳朵位置 ( C ) 。



3. 將配戴支架 ( d ) 推入耳溝 ( D ) 。

**5** 查看是否正確配戴耳機。

以手指觸碰配戴支架 ( d )，檢查它位於耳溝 ( D ) 內。



稍微搖頭，確認耳機沒有離開應在的位置。

**如果耳機離開耳朵，配戴耳機時會感到不舒服，或耳朵會痛**

購買時M尺寸配戴支架安裝於左耳機和右耳機。按照上述程序配戴耳機時，如果您覺得配戴支架的尺寸不符合耳朵，請將配戴支架變更為其他尺寸，以舒服地緊貼您的左耳和右耳。

## 要使適當的聲音品質、通話聲音品質等發揮效果

如果耳機沒有適當配戴在耳朵上，輕按操作或Speak-to-Chat語音偵測可能無法正常運作，或可能無法得到正確的聲音品質或通話性能。

如果發生上述任何情況，請參閱步驟 4 和 5，確認正確配戴耳機。

## 安裝和取出耳機時

根據原廠設定，內建感應器會偵測耳機何時放入或從耳朵上取下，使耳機暫停或恢復音樂播放，以及控制輕按操作的偵測和語音提示。

### 已配戴耳機時

- 您可以輕按耳機或耳朵附近的區域以播放音樂、撥打和接聽電話等。
- 您將聽到操作和狀態相應的語音提示。

### 已取出耳機時

- 在配戴左右耳機欣賞音樂時，若取出一側或兩側的耳機，耳機會暫停音樂播放。重新戴上耳機時，耳機會恢復音樂播放。
- 從充電盒內取出耳機後約15分鐘未配戴耳機時，耳機會自動關閉以節省電池電力。將耳機放入雙耳，會開啟耳機。
- 為防止耳機反應不正確，即使輕按未配戴的耳機，也無法播放音樂、撥打和接聽電話，以及進行其他操作。

### 提示

- 僅配戴一側耳機時，也可以播放音樂、撥打和接聽電話等。
- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，可以變更自動暫停和恢復音樂播放或自動關閉耳機的設定。

## 相關主題

- [更換配戴支架](#)
- [僅使用單側耳機](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)


無線立體聲耳機

LinkBuds

## 僅使用單側耳機

可以從充電盒中取出單側耳機，並單獨使用該單側耳機。

在此情況下，僅從充電盒中取出的單側耳機將開啟。

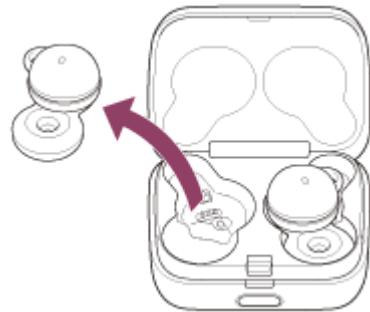

### 當戴上另一側耳機時

自動建立左右耳機之間的連線，且左右耳機都將聽到音樂或其他音訊。

### 將功能分配到左和右耳機

視配戴的某側耳機而定，在原廠設定中某些功能可能無法使用。在此情況下，您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更左和右耳機的功能分配。

#### 提示

- 即使僅使用一側耳機，您可用配戴的耳機播放音樂。
- 當僅配戴一側耳機播放音樂或其他立體聲音訊時，將會聽到單聲道的左右聲道混合聲。
- 即使只配戴一側耳機，也能享受免持通話。接聽來電時，使用您配戴的耳機接聽電話。僅使用一側耳機通話時，若另一耳朵戴上另一側耳機，可以使用左右耳機通話。
- Google Assistant功能可以分配到左耳機或右耳機。當Google Assistant功能分配至耳機，且您只需要使用一側耳機，請使用分配了Google Assistant功能的一側耳機。
- Amazon Alexa功能可以分配到左耳機或右耳機。當Amazon Alexa功能分配至耳機，且您只需要使用一側耳機，請使用分配了Amazon Alexa功能的一側耳機。

#### 注意

- 以“Sony | Headphones Connect”應用程式開啟服務連結時，請使用右耳機。您不能只使用左耳機。

#### 相關主題

- [控制音訊裝置 \( Bluetooth連線 \)](#)
- [通話期間的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 關於廣區域輕按

廣區域輕按這項功能是以耳機內建，且用於判斷輕按操作的加速感應器來偵測耳朵周圍的振動。

不僅輕按耳機，輕按配戴耳機的耳朵周圍區域，就能執行音樂播放或通話等不同操作。

耳機能偵測輕按操作的範圍從耳屏到下側和鬚角。



輕按時，用食指在輕按偵測區域內略微用力輕按。



### 一些可用操作

	左	右
輕按兩次	接聽或結束通話 播放或暫停音樂	接聽或結束通話 播放或暫停音樂
輕按3次	拒絕來電或轉接到不同裝置 跳至下一首曲目的開頭	拒絕來電或轉接到不同裝置 跳至下一首曲目的開頭
輕按5下或更多下	調低音量	放大音量

### 關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何使用廣區域輕按。

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/)

#### 提示

- 除了輕按耳朵周圍，輕按耳機時也會偵測輕按操作。
- 如果無法輕易偵測到輕按操作，調整輕按位置時請按重一點。
- 當輕按耳機或耳朵附近區域2次或3次時，以每次輕按之間約0.2秒鐘間隔快速輕按。
- 您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式來變更左和右耳機的功能分配。

## 注意

- 耳機沒有配戴在耳朵上時，無法偵測輕按操作。
- 由於咳嗽或在耳朵周圍安裝/取下附件而偵測到類似輕按的振動時，耳機可能無法正確操作。耳機反應不正確時，用“Sony | Headphones Connect”應用程式來關閉廣區域輕按，並切換到耳機輕按。

---

## 相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 使用Quick Access

Quick Access這項功能只要輕按耳機或耳朵附近區域，就能播放對應應用程式中的內容。

- 1 開啟“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將左耳機或右耳機的功能設為Quick Access。

您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更左和右耳機的功能分配。

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- 2 操作指定功能的耳機以使用Quick Access。

	左	右
輕按兩次	Quick Access 1	Quick Access 1
輕按3次	Quick Access 2	Quick Access 2

### 提示

- 若要使用Quick Access，您需要安裝相應的智慧型手機應用程式，並連接到網際網路。某些應用程式會要求您登入。
- 即使操作分配了Quick Access的耳機仍無法啟動相應的應用程式時，您會從兩側耳機聽到語音提示“App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device”（分配給Quick Access的應用程式未在行動裝置上啟動）（或是從您配戴的單側耳機聽到語音提示）。

### 相關主題

- “Sony | Headphones Connect”應用程式的用途

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 充電

耳機和充電盒附有內建鋰離子充電電池。使用耳機前，利用隨附的USB Type-C連接線為耳機充電。

### 1 將耳機置於充電盒內。


將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔內，並將右耳機放回到充電盒的右孔內，插入耳機直到卡入定位為止，然後確定耳機在充電盒中鎖定。



將耳機放入充電盒，充電盒上的指示燈（橙色或綠色）亮起時，關閉充電盒蓋。

### 2 將充電盒連接至交流電源插座。

使用隨附的USB Type-C連接線和市售USB交流電源供應器。

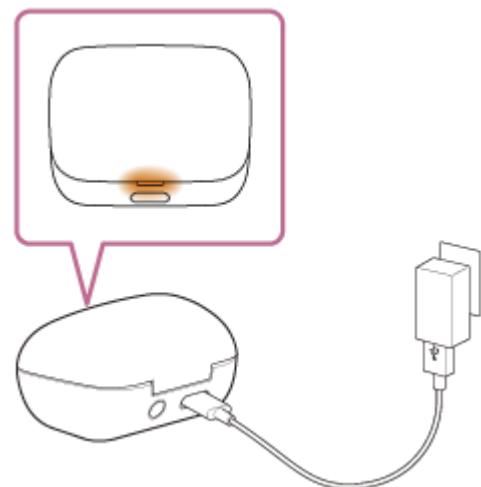

耳機和充電盒開始充電。充電盒上的指示燈（橙色）亮起。

充電完成後，充電盒上的指示燈（橙色）熄滅。

移除USB Type-C連接線。

## 關於充電時間

耳機和充電盒充滿電所需的時間約3小時（\*）。

\* 將空電池充電至飽和所需的時間。充電時間可能因使用情況而異。

## 在戶外環境時為耳機充電

充電盒內建充電電池。如果您事先為充電盒充電，當您沒有供應電源的戶外環境時，可以利用充電盒為耳機充電。

左右耳機充滿電所需的時間約1.5小時。

## 使用USB為電池充電的系統需求

### USB交流電源供應器

能夠供應0.5 A ( 500 mA ) 或更高輸出電流的市售USB交流電源供應器

### 個人電腦

具備標準USB連接埠的個人電腦

- 我們不保證所有電腦都能順利運作。
- 不保證自訂或自行裝配的電腦都能順利運作。

### 提示

- 用隨附的USB Type-C連接線將充電盒連接至正在運行的電腦，也可以為耳機充電。

### 注意

- 如果耳機沒有正確置於充電盒內，可能不會開始充電。插入耳機直到卡入定位為止，並確定耳機在充電盒中鎖定。
- 務必使用隨附的USB Type-C連接線。否則充電未必成功。
- 視USB交流電源供應器類型而定，充電未必成功。
- 視耳機功能的設定和使用狀況而定，左耳機和右耳機之間充電電池的能源消耗速度可能不同。  
因此，左耳機和右耳機的充電電池充電時間可能會不同。但是，這並不是故障。
- 電腦進入待機（睡眠）或休眠模式時，無法為耳機充電。在此情況下，請變更電腦設定，然後再次開始充電。
- 將左耳機和右耳機從充電盒中取出時，如果充電盒的指示燈（橙色）亮起約3秒然後熄滅，則充電盒剩餘的電池電量偏低。請對充電盒充電。
- 即使將左耳機和右耳機從充電盒中取出，如果充電盒的指示燈仍未亮起，則充電盒的電池電量耗盡。請對充電盒充電。
- 長時間未使用耳機後，充電電池的使用時數可能會減少。但是，電池充電與放電數次之後，其使用時間將能獲得改善。如果長時間不使用耳機，仍請每隔6個月為電池充電以免過放電。
- 長時間未使用耳機後，充飽電力所需的時間也會比較長。
- 勿必關閉充電盒蓋，以防充電盒電池耗電。
- 如果耳機或充電盒的充電電池發生問題，或是充電期間偵測到不尋常的狀況，充電盒的指示燈（橙色）會閃爍。  
建議在環境溫度為15 °C至35 °C之間的地方充電。在此範圍之外可能無法有效充電。  
如果問題持續發生，請洽詢鄰近的Sony經銷商。
- 長時間未使用耳機後，充電時充電盒的指示燈（橙色）可能不會立即亮起。等待一段時間，直到指示燈（橙色）亮起。
- 如果內建充電電池的使用時數大幅縮短，請更換電池。請洽詢鄰近的Sony經銷商。
- 避免暴露在劇烈溫度變化、陽光直射、潮濕、充滿沙礫灰塵和受到電擊的場所。請勿將耳機留置在停好的車內。
- 將充電盒連接到電腦時，僅使用隨附的USB Type-C連接線，而且務必要直接連接它們。透過USB集線器連接充電盒時，充電無法順利完成。
- 耳機和充電盒可能會在充電期間或充電後一段時間內溫度升高。但是，這並不是故障。

### 相關主題

- [關於指示燈](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 可運轉時間

耳機電池充飽電後，可運轉時間如下：

### Bluetooth連接

音樂播放時間 ( AAC )：最長5.5小時

音樂播放時間 ( SBC )：最長5小時

- 充電10分鐘後可以播放音樂約90分鐘。
- 如果您設定下列功能，電池的可用運作時間會比上述時間更短。

- DSEE™
- 等化器
- Speak-to-Chat
- 以您的聲音啟動語音輔助的功能
- 服務連結
- 適應音量控制

如果您同時執行以上設定，電池的可用運作時間會變更短。

通訊時間：最長2.5小時

待機時間：最長11小時

### 提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，您可以檢查用於連接的轉碼器。

### 注意

- 視耳機功能的設定和使用狀況而定，使用時數可能與上述時間不同。
- 視耳機功能的設定和使用狀況而定，左耳機和右耳機之間充電電池的能源消耗速度可能不同。但是，這並不是故障。

### 相關主題

- [支援的轉碼器](#)
- [關於DSEE功能](#)
- [配戴耳機時和某人講話 \( Speak-to-Chat \)](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 檢查剩餘電池電力

您可以透過下列操作檢查耳機和充電盒充電電池的剩餘電力。

### 將耳機放入雙耳中或使用耳機時，如果耳機的剩餘電池電力變低


如果發出一聲警告嘩聲，且語音提示說出“Low battery”（電池電力不足），請盡快為耳機充電。

當電池電力完全耗盡時，會發出一聲警告嘩聲，語音提示會說出“Battery is empty”（電池耗盡），然後耳機會自動關閉。

### 使用iPhone或iPod touch時

耳機透過HFP ( Hands-free Profile ) Bluetooth連線連接到iPhone或iPod touch時，iPhone或iPod touch螢幕上會顯示圖示，指示耳機剩餘的電池電力。

顯示位置為範例。

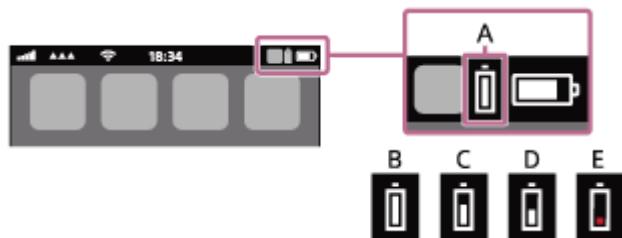

#### A：耳機剩餘的電池電力

大約剩餘電力以10個不同等級顯示。B到E是顯示範例。

**B**：100%

**C**：70%

**D**：50%

**E**：10%或更低（需要充電）

執行iOS 11或以上版本的iPhone或iPod touch的小工具上也會顯示耳機剩餘的電池電力。如需詳細資料，請參閱iPhone或iPod touch隨附的使用說明書。

在某些情況下，顯示的剩餘電力可能與實際剩餘電力不同。將其用作粗估值。

### 使用Android™智慧型手機（OS 8.1或以上版本）時

耳機透過HFP Bluetooth連線而連接Android智慧型手機時，請選擇[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]以在已連接Bluetooth裝置欄中顯示耳機的剩餘電池電力為10個不同的等級，例如“100%”、“70%”、“50%”或“10%”。

以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

在某些情況下，顯示的剩餘電力可能與實際剩餘電力不同。將其用作粗估值。

## 檢查充電盒的剩餘電池電力

- 將耳機從充電盒中取出時，或是在沒有放置耳機時開啟或關閉充電盒蓋的時候，如果充電盒上的指示燈亮起（橙色），表示充電盒的剩餘電池電力大約為30%到1%。在這樣的剩餘電池電量下，充電盒無法將耳機充夠電力。
- 將耳機從充電盒中取出或是在沒有放置耳機時開啟或關閉充電盒蓋的時候，如果充電盒上的指示燈沒有亮起，表示充電盒的剩餘電池電力低於1%。這種情況下，無法使用充電盒為耳機充電。

### 提示

- 耳機的剩餘電池電力依據您如何使用它們，左側和右側可能會不同。  
使用左耳機和右耳機時，會顯示左耳機和右耳機之間剩餘電池電力較少的剩餘電池電力。  
僅使用一側耳機時，會顯示正在使用的耳機的剩餘電池電力。

- 您也能使用“Sony | Headphones Connect”應用程式來檢查耳機和充電盒的剩餘電池電力。Android智慧型手機和iPhone/iPod touch都支援此應用程式。

## 注意

- 如果耳機和智慧型手機未連接HFP，將無法正確顯示剩餘的電池電力。
- 如果將耳機透過多點連線只以“Media audio” ( A2DP ) 連接iPhone/iPod touch或Android智慧型手機，將無法正確顯示剩餘的電池電力。
- 在軟體更新後或長時間未使用耳機時，可能無法立即正確顯示剩餘電池電力。在此情況下，請反覆多次對電池充電和放電，以正確顯示剩餘電池電力。

## 相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [關於指示燈](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation


無線立體聲耳機

LinkBuds

## 開啟耳機電源

### 耳機置於充電盒內時


- 1 以手握住充電盒，按下蓋子打開按鈕來打開蓋子。

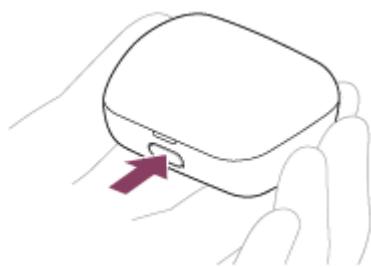

- 2 將耳機從充電盒中取出。

耳機電源自動開啟。

僅從充電盒中取出一側耳機時，只會開啟取出耳機的電源。

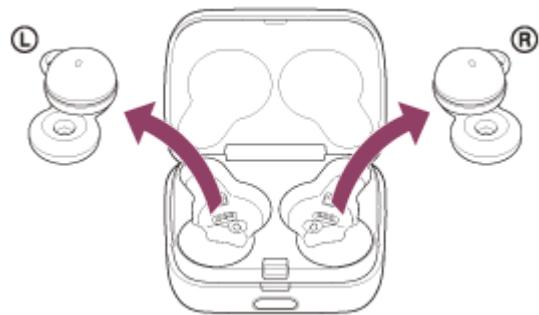

### 耳機未置於充電盒內時

從充電盒內取出耳機後約15分鐘未在耳朵配戴耳機時，耳機會自動關閉。在此情況下，請將耳機放入雙耳，會開啟耳機。

將耳機置於充電盒內，然後從充電盒中取出，也會開啟耳機電源。

使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，您可以變更耳機設定，以免自動關閉。

### 耳機電源開啟時

從充電盒取出兩個耳機時，在左耳機和右耳機之間建立連線。

購買後第一次開啟耳機時，或就在初始化耳機後，耳機會進入Bluetooth配對模式。

### 相關主題

- [僅使用單側耳機](#)
- [關閉耳機電源](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 關閉耳機電源

### 1 將耳機置於充電盒內。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔內，並將右耳機放回到充電盒的右孔內，插入耳機直到卡入定位為止，然後確定耳機在充電盒中鎖定。

耳機置於充電盒內時，耳機電源將會自動關閉。

充電盒內的剩餘電池電力充足時，充電盒上的指示燈（橙色或綠色）會亮起，然後耳機將開始充電。



### 耳機保持取出狀態時

從充電盒內取出耳機後約15分鐘未在耳朵配戴耳機時，耳機會自動關閉。

若要在耳機自動關閉電源之前關閉電源，請將耳機放入充電盒內。

#### 提示

- 您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式關閉耳機。

#### 注意

- 充電盒內的剩餘電池電力不足時，耳機不會開始充電。請對充電盒充電。

### 相關主題

- 充電
- 開啟耳機電源
- “Sony | Headphones Connect”應用程式的用途

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 無線連接Bluetooth裝置的方式

您可以用Bluetooth裝置的Bluetooth功能，透過耳機以無線方式聽音樂和進行免持通話。

### 配對

若要使用Bluetooth功能，必須事先登錄兩個連接裝置。登錄裝置的操作稱為“配對”。  
手動將耳機和裝置配對。

### 連接已配對的裝置

完成裝置配對後，就不需要重新配對。使用每一裝置的必要方法，連接到已經和耳機配對的裝置。

#### 相關主題

- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [與電腦配對和連線 \( Windows® 10 \)](#)
- [與電腦配對和連線 \( Windows 8.1 \)](#)
- [與電腦配對和連線 \( Mac \)](#)
- [與Bluetooth裝置配對和連線](#)
- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [連接已配對的電腦 \( Windows 10 \)](#)
- [連接已配對的電腦 \( Windows 8.1 \)](#)
- [連接已配對的電腦 \( Mac \)](#)
- [連接已配對的Bluetooth裝置](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 透過“Sony | Headphones Connect”應用程式連接

在Android智慧型手機/iPhone上啟動“Sony | Headphones Connect”應用程式，將耳機連接到智慧型手機或iPhone。如需詳細資料，請參閱“Sony | Headphones Connect”應用程式說明指南。

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

### 提示

- 若要配對第二個或之後的裝置，請操作充電盒背面的按鈕，進入配對模式。如需詳細資料，請參閱相關主題中對應您裝置的“配對和連線”。

### 注意

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式連線時，與某些智慧型手機和iPhone裝置的連線可能會變得不穩定。在此情況下，請依照“[連接已配對的Android智慧型手機](#)”或“[連接已配對的iPhone](#)”中的程序與耳機連線。

### 相關主題

- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [與電腦配對和連線（Windows® 10）](#)
- [與電腦配對和連線（Mac）](#)
- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 與Android智慧型手機配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。


開始操作前，請確定以下事項：

- Android智慧型手機放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥Android智慧型手機的使用說明書以供參考。

### 1 使本耳機進入配對模式。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機內沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時

1. 將左右耳機從充電盒中取出。

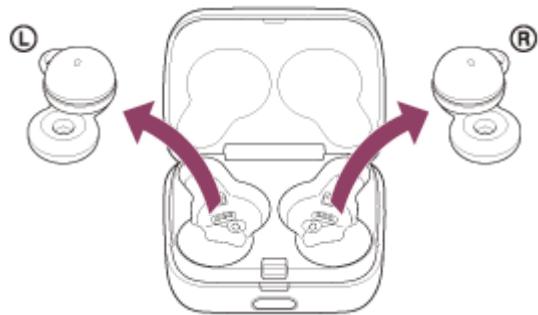

將耳機從充電盒中取出時，耳機會自動進入配對模式。

將耳機放入雙耳時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

### 配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）

1. 將耳機置於充電盒內。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔內，並將右耳機放回到充電盒的右孔內，插入耳機直到卡入定位為止，然後確定耳機在充電盒中鎖定。



2. 關閉充電盒蓋。




關上蓋子後，耳機就會拉直並鎖定到位，即使它們之前沒有在充電盒中鎖定。

3. 以手握住充電盒，按下蓋子打開按鈕來打開蓋子。



4. 按住充電盒上的配對按鈕約5秒。

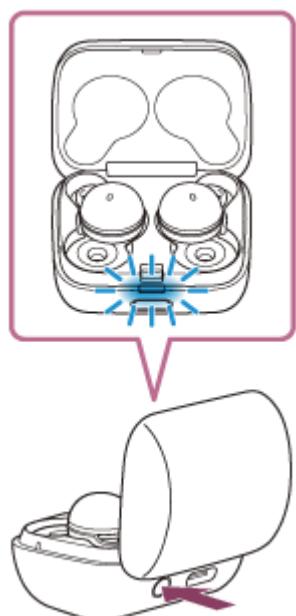

充電盒的指示燈（藍色）連續緩慢雙閃2次，耳機進入配對模式。

進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。將耳機放入雙耳時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。


2. 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

3. 在Android智慧型手機上找到耳機。


1. 選擇[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。



## 2. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。

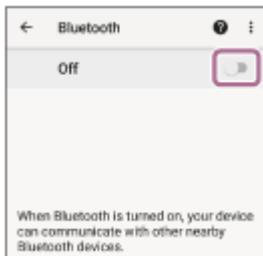

### 4 觸碰[LinkBuds]。

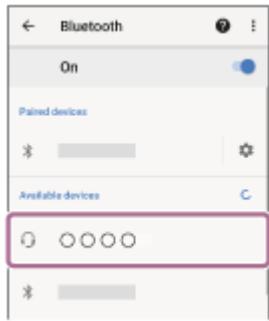

若需要輸入金鑰（\*），請輸入“0000”。

耳機與智慧型手機即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）緩慢閃爍約5秒。

戴上耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響。

若未連線，請參閱“[連接已配對的Android智慧型手機](#)”。

若Android智慧型手機螢幕上未出現[LinkBuds]，請從步驟 3 的開頭開始重試一次。

\* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode），“PIN碼”（PIN code），“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

## 關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何進行第一次配對。

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/)

## 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱[“初始化耳機以還原回原廠設定”](#)。

## 注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在此情況下，請將耳機放入充電盒，再從步驟 1 開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
  - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
  - 與第9個裝置配對時。  
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
  - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
  - 初始化耳機時。  
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

---

## 相關主題

- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation


無線立體聲耳機

LinkBuds

## 連接已配對的Android智慧型手機

1 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

2 將耳機從充電盒中取出。

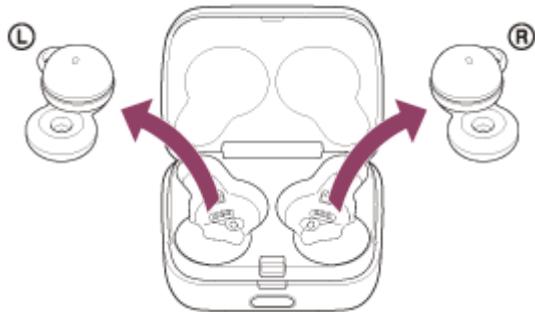

耳機電源自動開啟。

3 請將耳機放入雙耳。


當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機（或從配戴的耳機）聽到通知聲響。  
檢查Android智慧型手機上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 4。

4 顯示已與Android智慧型手機配對的裝置。


1. 選擇[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。



2. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。

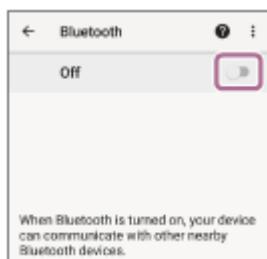

5 觸碰[LinkBuds]。

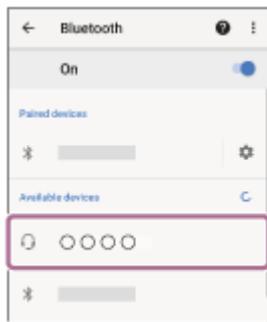

您會同時從兩個耳機（或從配戴的耳機）聽到通知聲響。

## 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

## 注意

- 連接時，連接的裝置上可能會顯示[LinkBuds]或[LE\_LinkBuds]其中之一，或兩者都會顯示。顯示兩者或[LinkBuds]時，選擇[LinkBuds]；顯示[LE\_LinkBuds]時，選擇[LE\_LinkBuds]。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將智慧型手機連接到耳機，請刪除智慧型手機的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關智慧型手機操作，請參閱智慧型手機隨附的使用說明書。

## 相關主題

- [戴上耳機](#)
- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 與iPhone配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。


開始操作前，請確定以下事項：

- iPhone放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥iPhone的使用說明書以供參考。

### 1 使本耳機進入配對模式。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機內沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時

1. 將左右耳機從充電盒中取出。

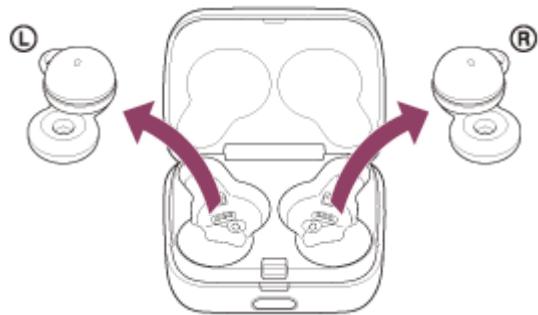

將耳機從充電盒中取出時，耳機會自動進入配對模式。

將耳機放入雙耳時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

### 配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）

1. 將耳機置於充電盒內。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔內，並將右耳機放回到充電盒的右孔內，插入耳機直到卡入定位為止，然後確定耳機在充電盒中鎖定。



2. 關閉充電盒蓋。




關上蓋子後，耳機就會拉直並鎖定到位，即使它們之前沒有在充電盒中鎖定。

3. 以手握住充電盒，按下蓋子打開按鈕來打開蓋子。



4. 按住充電盒上的配對按鈕約5秒。

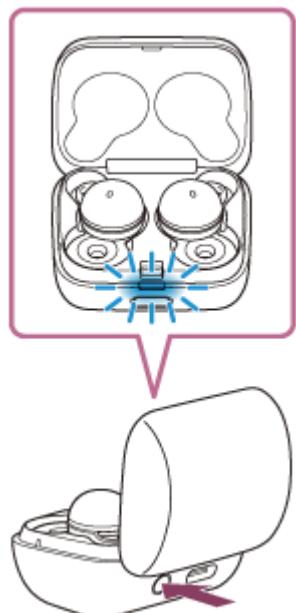


充電盒的指示燈（藍色）連續緩慢雙閃2次，耳機進入配對模式。

進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。將耳機放入雙耳時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。


2. 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

3. 在iPhone上找到耳機。


1. 選擇[Settings]。
2. 觸碰[Bluetooth]。

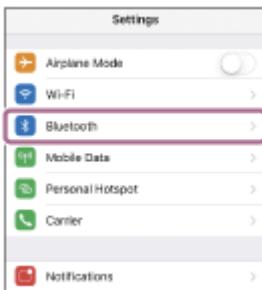

3. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。

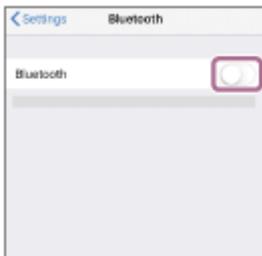

4. 觸碰[LinkBuds]。

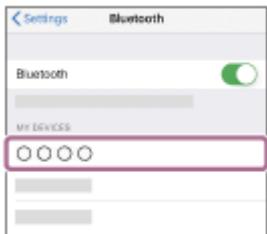

若需要輸入金鑰（\*），請輸入“0000”。

耳機與iPhone即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）緩慢閃爍約5秒。

戴上耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響。

若未連線，請參閱“[連接已配對的iPhone](#)”。

若iPhone螢幕上未出現[LinkBuds]，請從步驟 3 的開頭開始重試一次。

\* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

## 關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何進行第一次配對。

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/)

### 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

### 注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在此情況下，請將耳機放入充電盒，再從步驟 1 開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
  - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
  - 與第9個裝置配對時。耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
- 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。

— 初始化耳機時。

所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

## 相關主題

- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation


無線立體聲耳機

LinkBuds

## 連接已配對的iPhone

1 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

2 將耳機從充電盒中取出。

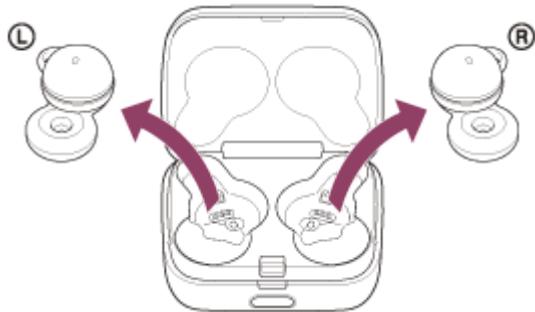

耳機電源自動開啟。


3 請將耳機放入雙耳。

當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機（或從配戴的耳機）聽到通知聲響。  
檢查iPhone上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 4。


4 顯示已與iPhone配對的裝置。

1. 選擇[Settings]。

2. 觸碰[Bluetooth]。

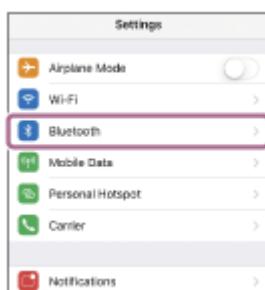

3. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。

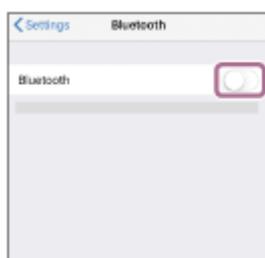

5 觸碰[LinkBuds]。



您會同時從兩個耳機（或從配戴的耳機）聽到通知聲響。

## 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

## 注意

- 連接時，連接的裝置上可能會顯示[LinkBuds]或[LE\_LinkBuds]其中之一，或兩者都會顯示。顯示兩者或[LinkBuds]時，選擇[LinkBuds]；顯示[LE\_LinkBuds]時，選擇[LE\_LinkBuds]。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將iPhone連接到耳機，請刪除iPhone的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關iPhone操作，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

## 相關主題

- [戴上耳機](#)
- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

無線立體聲耳機


LinkBuds

## 與電腦配對和連線 ( Windows® 10 )

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。

開始操作前，請確定以下事項：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 ( A2DP ) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果您的作業系統版本是Windows 10版1803或更新版本，Swift Pair功能會使配對更加簡便。想要使用Swift Pair功能，請按一下[Start]按鈕 - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices]，然後查看[Show notifications to connect using Swift Pair]。

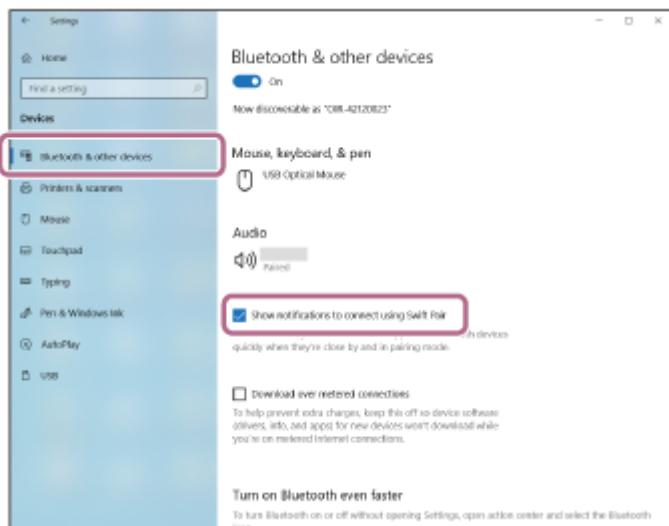

### 1 使本耳機進入配對模式。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機內沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時

1. 將左右耳機從充電盒中取出。



將耳機從充電盒中取出時，耳機會自動進入配對模式。

將耳機放入雙耳時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

### 配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）

1. 將耳機置於充電盒內。

將左耳機 ( 有觸覺點的耳機 ) 放回到充電盒的左孔內，並將右耳機放回到充電盒的右孔內，插入耳機直到卡入定位為止，然後確定耳機在充電盒中鎖定。



2. 關閉充電盒蓋。




關上蓋子後，耳機就會拉直並鎖定到位，即使它們之前沒有在充電盒中鎖定。

3. 以手握住充電盒，按下蓋子打開按鈕來打開蓋子。



4. 按住充電盒上的配對按鈕約5秒。

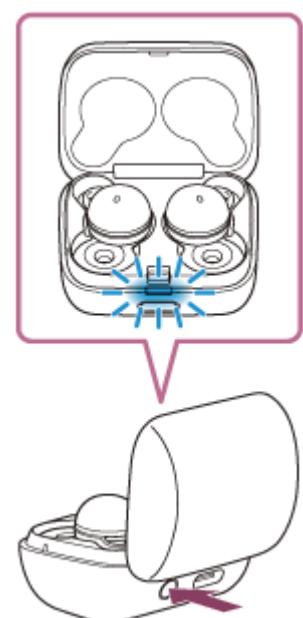

充電盒的指示燈 ( 藍色 ) 連續緩慢雙閃2次，耳機進入配對模式。


進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。將耳機放入雙耳時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

2. 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

3. 使用電腦將耳機配對。

### 使用Swift Pair功能進行連線


1. 在您的電腦螢幕上顯示的快顯功能表中，選擇[Connect]。

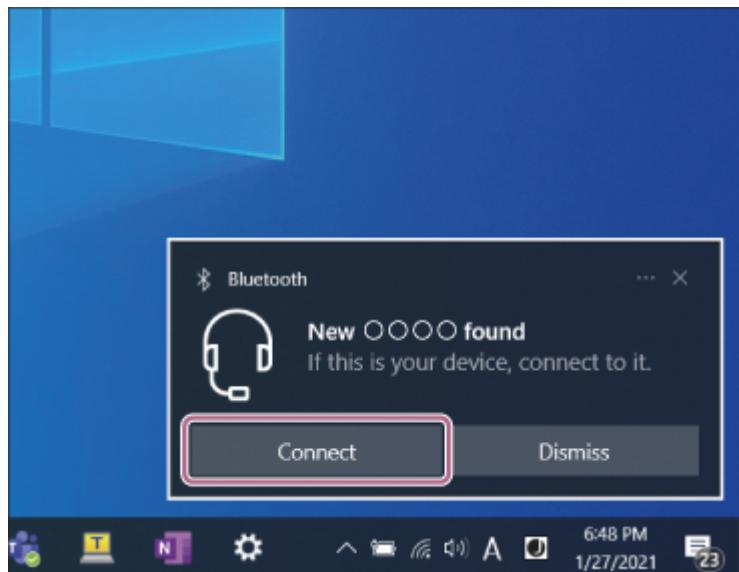


### 不使用Swift Pair功能進行連線

1. 按一下[Start]按鈕，然後按一下[Settings]。


2. 按一下[Devices]。

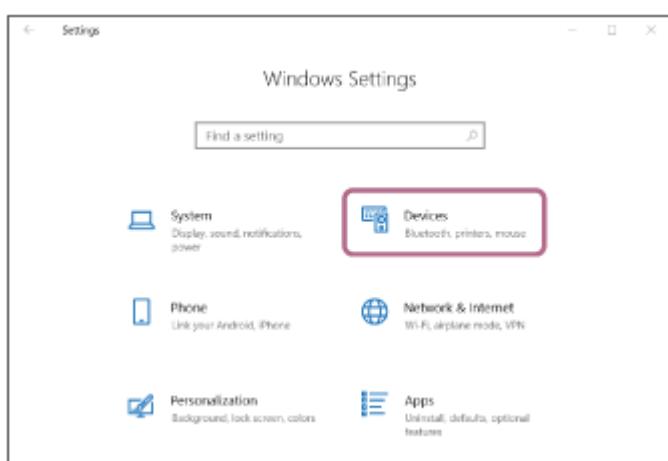


3. 按一下[Bluetooth & other devices]標籤，按一下[Bluetooth]開關以開啟Bluetooth功能，然後按一下[Add Bluetooth or other device]。

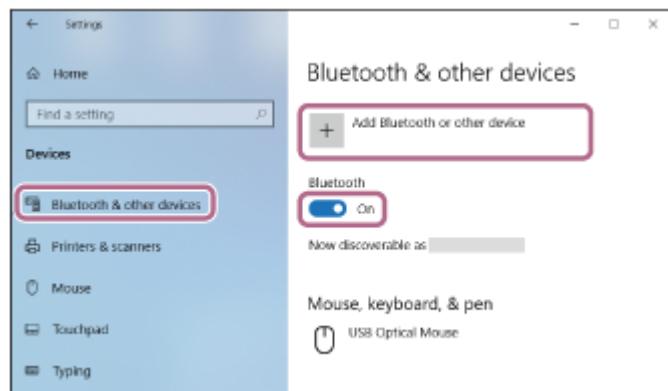

4. 按一下[Bluetooth]。

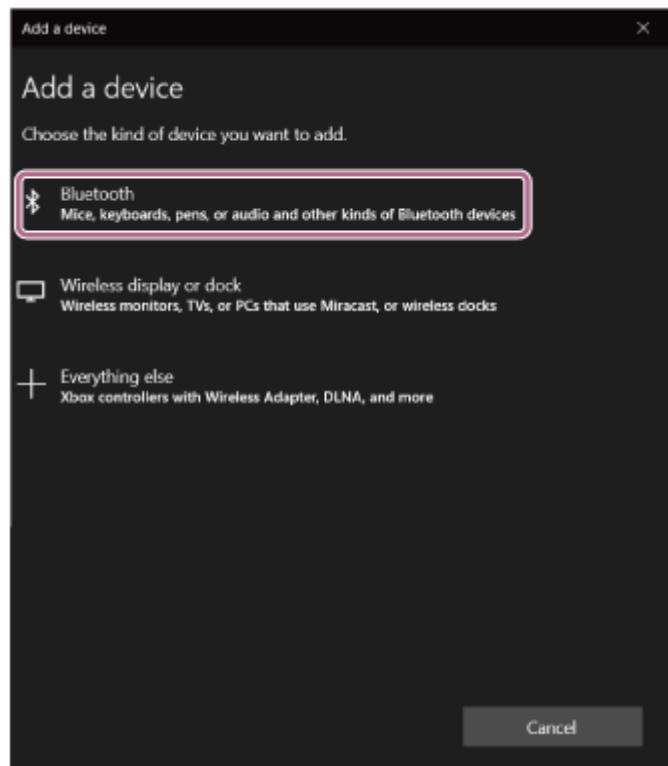

5. 按一下[LinkBuds]。

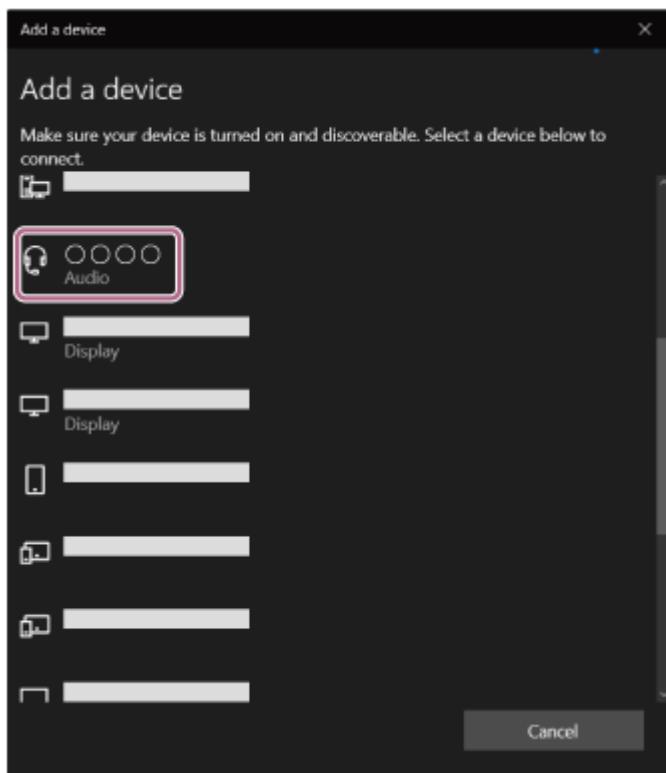

若需要輸入金鑰（\*），請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）緩慢閃爍約5秒。

戴上耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦（Windows 10）](#)”。

若電腦螢幕上未出現[LinkBuds]，請從步驟③的“不使用Swift Pair功能進行連線”重試一次。

\* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

## 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱[“初始化耳機以還原回原廠設定”](#)。

## 注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在此情況下，請將耳機放入充電盒，再從步驟①開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
  - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
  - 與第9個裝置配對時。
    - 耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
    - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
    - 初始化耳機時。
      - 所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
  - 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

## 相關主題

- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦（Windows 10）](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

- 中斷Bluetooth連線 ( 使用後 )
- 初始化耳機以還原回原廠設定

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 與電腦配對和連線 ( Windows 8.1 )

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。


開始操作前，請確定以下事項：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 ( A2DP ) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

### 1 使本耳機進入配對模式。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機內沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時

1. 將左右耳機從充電盒中取出。

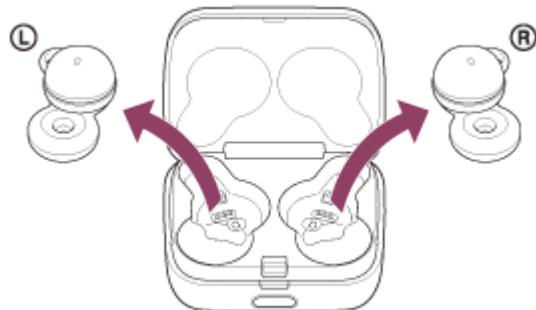

將耳機從充電盒中取出時，耳機會自動進入配對模式。

將耳機放入雙耳時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

### 配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）

1. 將耳機置於充電盒內。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔內，並將右耳機放回到充電盒的右孔內，插入耳機直到卡入定位為止，然後確定耳機在充電盒中鎖定。



2. 關閉充電盒蓋。




關上蓋子後，耳機就會拉直並鎖定到位，即使它們之前沒有在充電盒中鎖定。

3. 以手握住充電盒，按下蓋子打開按鈕來打開蓋子。



4. 按住充電盒上的配對按鈕約5秒。

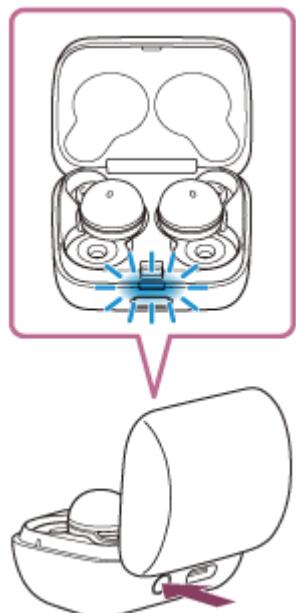


充電盒的指示燈（藍色）連續緩慢雙閃2次，耳機進入配對模式。

進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。將耳機放入雙耳時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。


2. 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

3. 使用電腦將耳機配對。


1. 將滑鼠指標移至螢幕右上角（使用觸控面板時，從螢幕右邊邊緣撥動進來），然後從快速鍵列選擇[Settings]。

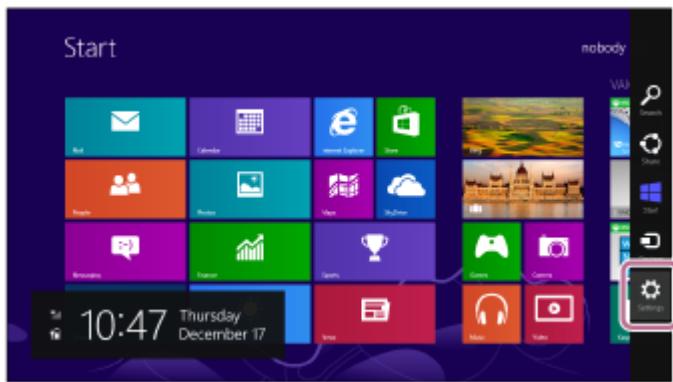


2. 選擇[Settings]快速鍵的[Change PC Settings]。

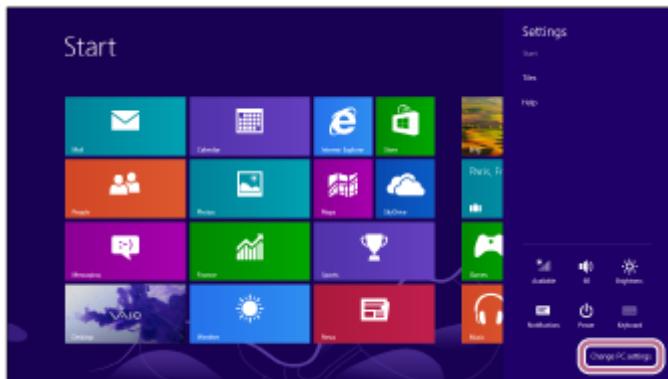


3. 選擇[PC Settings]畫面的[PC and devices]。

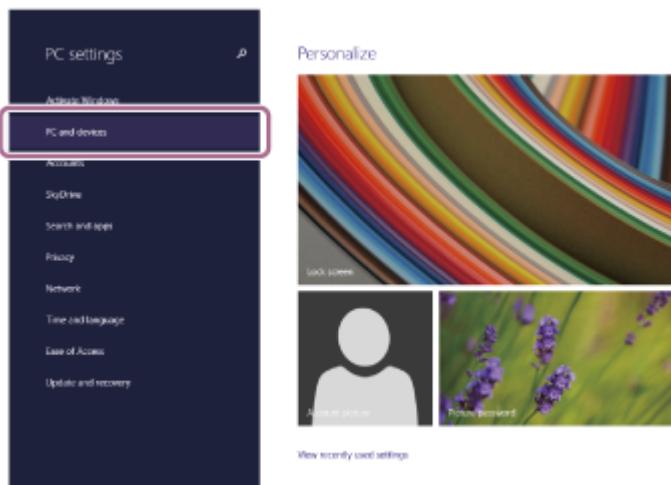

4. 選擇[Bluetooth]。

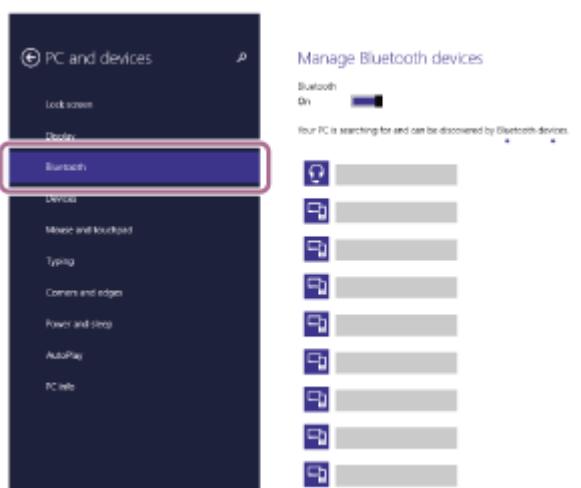

5. 選擇[LinkBuds]，然後選擇[Pair]。

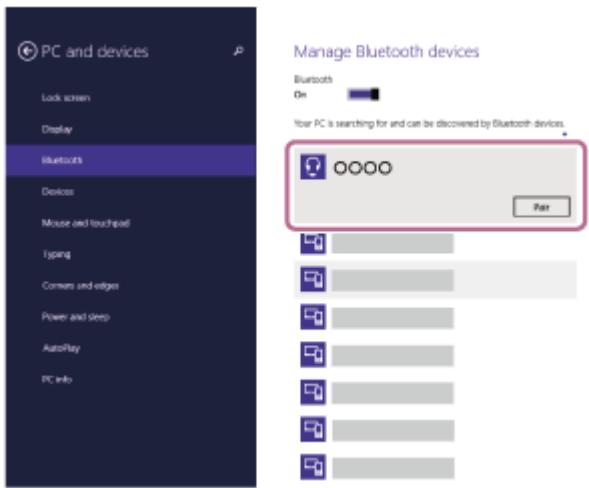

若需要輸入金鑰（\*），請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）緩慢閃爍約5秒。

戴上耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦（Windows 8.1）](#)”。

若電腦螢幕上未出現[LinkBuds]，請從步驟③的開頭開始重試一次。

\* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

## 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

## 注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在此情況下，請將耳機放入充電盒，再從步驟①開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
  - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
  - 與第9個裝置配對時。  
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
  - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
  - 初始化耳機時。  
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

## 相關主題

- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦（Windows 8.1）](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 與電腦配對和連線 ( Mac )

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。

### 相容的作業系統

macOS ( 10.15或以上版本 )

開始操作前，請確定以下事項：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 ( A2DP ) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 將電腦揚聲器設為開啟模式。

如果電腦揚聲器設為  “關閉”模式，則不會從耳機發出聲音。


電腦揚聲器處於開啟模式



### 1 使本耳機進入配對模式。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機內沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時

1. 將左右耳機從充電盒中取出。

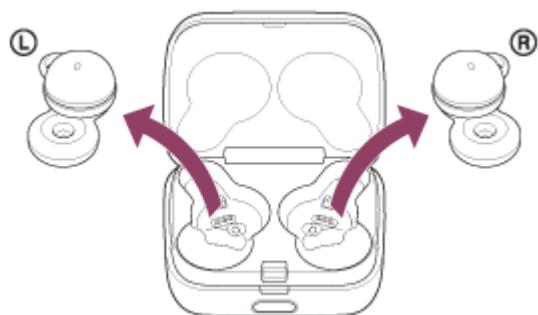


將耳機從充電盒中取出時，耳機會自動進入配對模式。

將耳機放入雙耳時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

### 配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）

1. 將耳機置於充電盒內。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔內，並將右耳機放回到充電盒的右孔內，插入耳機直到卡入定位為止，然後確定耳機在充電盒中鎖定。

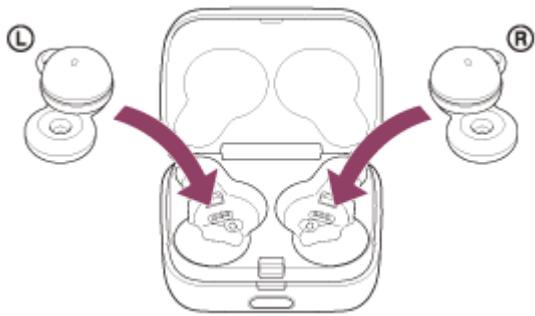


2. 關閉充電盒蓋。




關上蓋子後，耳機就會拉直並鎖定到位，即使它們之前沒有在充電盒中鎖定。

3. 以手握住充電盒，按下蓋子打開按鈕來打開蓋子。

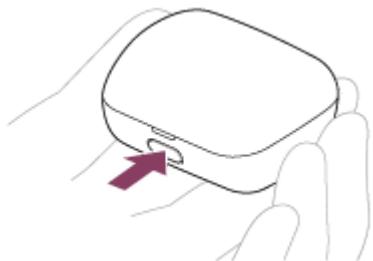

4. 按住充電盒上的配對按鈕約5秒。

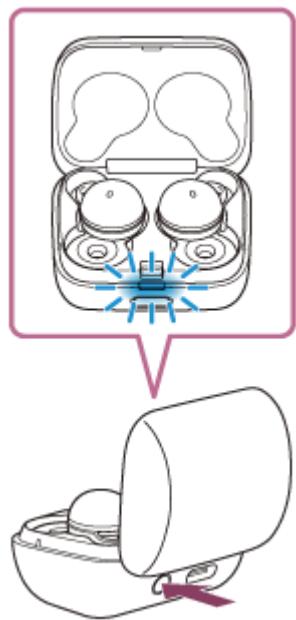

充電盒的指示燈（藍色）連續緩慢雙閃2次，耳機進入配對模式。

進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。將耳機放入雙耳時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

2 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

### 3 使用電腦將耳機配對。

1. 從畫面底部的Dock選擇[ (System Preferences) ] - [Bluetooth]。



2. 選擇[Bluetooth]畫面的[LinkBuds]，然後按一下[Connect]。



若需要輸入金鑰（\*），請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）緩慢閃爍約5秒。

戴上耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦（Mac）](#)”。

若電腦螢幕上未出現[LinkBuds]，請從步驟 3 的開頭開始重試一次。

\* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

#### 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

#### 注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在此情況下，請將耳機放入充電盒，再從步驟 1 開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
  - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
  - 與第9個裝置配對時。  
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
  - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
  - 初始耳機時。
- 所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

## 相關主題

- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦（Mac）](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds


## 連接已配對的電腦 (Windows 10)

開始操作前，請確定以下事項：

- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

**1** 如果電腦處於待機 (睡眠) 或休眠模式，會將電腦喚醒。

**2** 將耳機從充電盒中取出。

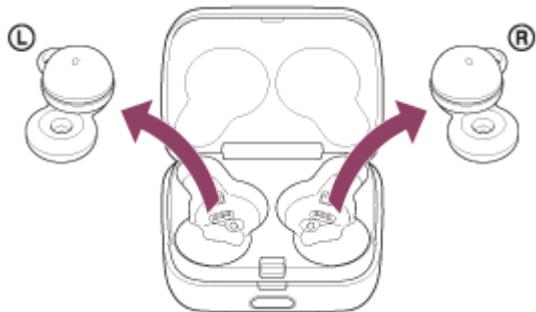


耳機電源自動開啟。

**3** 請將耳機放入雙耳。


當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機 (或從配戴的耳機) 聽到通知聲響。  
檢查電腦上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 **4**。

**4** 使用電腦選擇耳機。


1. 在工具列的揚聲器圖示上按一下右鍵，然後選擇[Open Sound settings]。

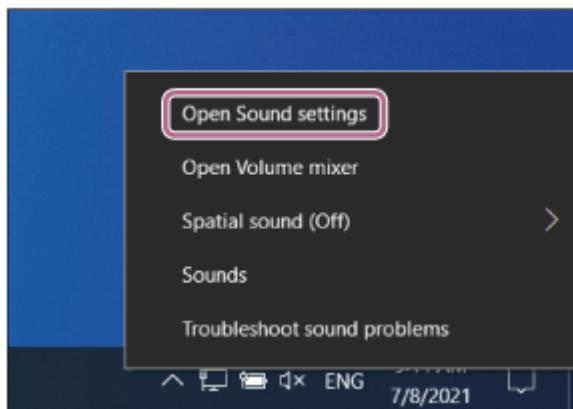


2. 從[Choose your output device]下拉式選單中選擇[Headphones (LinkBuds Stereo)]。

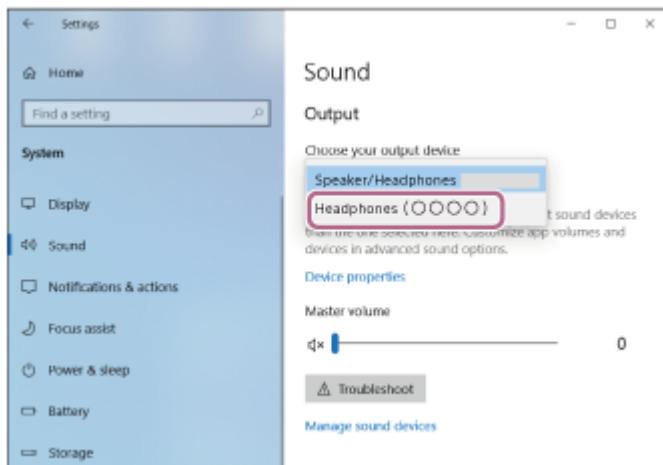


如果下拉式選單中沒有顯示[Headphones (LinkBuds Stereo)]，請按一下[Sound Control Panel]，然後在[Sound]畫面的[Playback]標籤上按一下右鍵，以檢查[Show Disconnected Devices]。

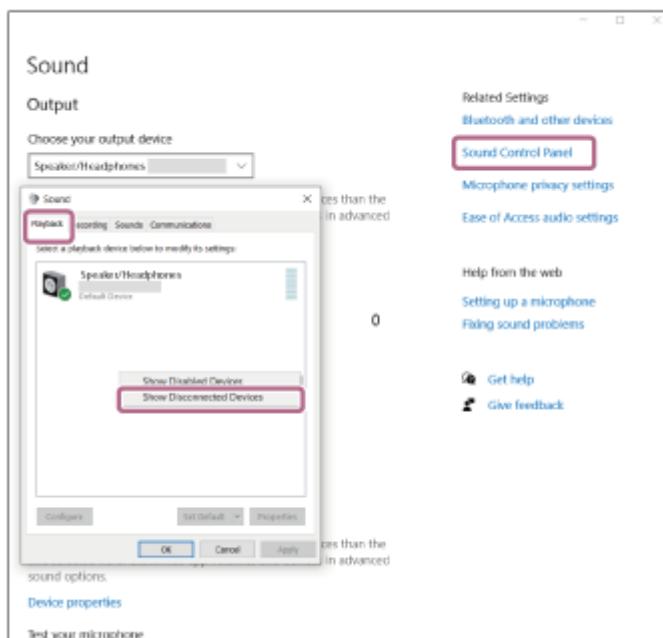

3. 從顯示的選單中選擇[Connect]。

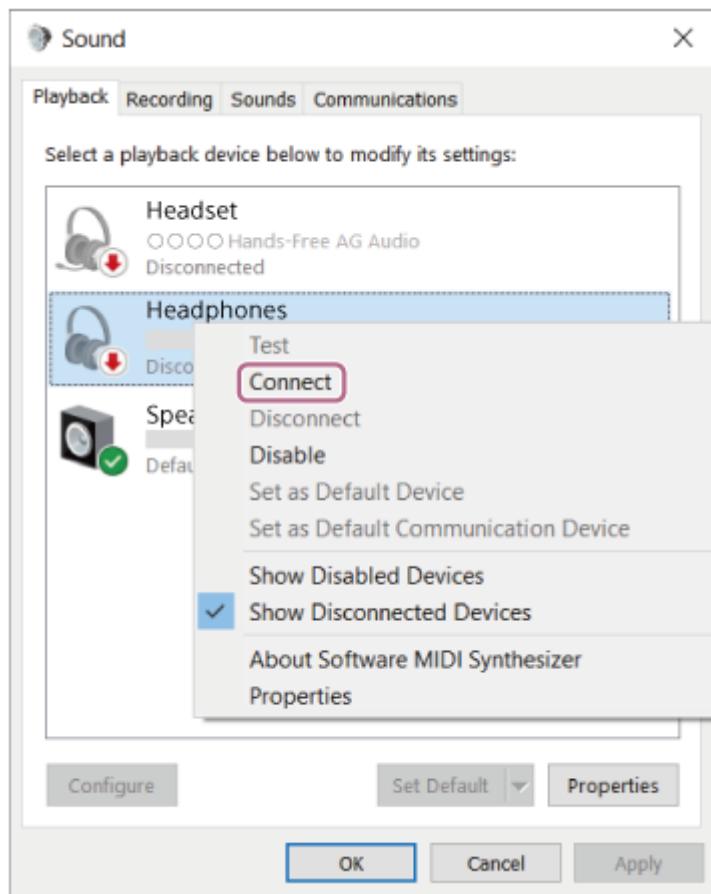

連線已建立。您會同時從兩個耳機（或從配戴的耳機）聽到通知聲響。

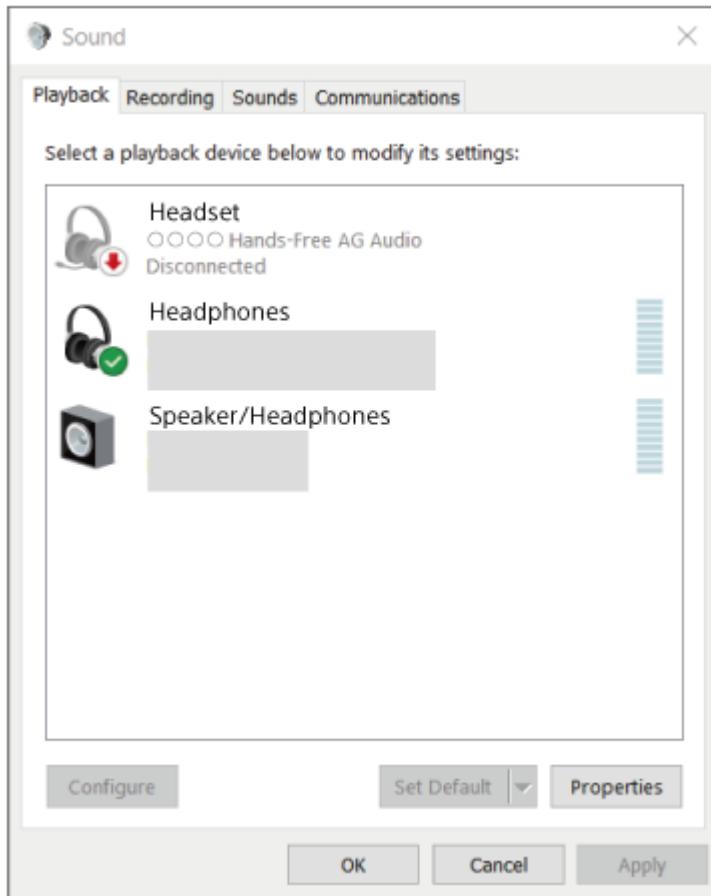

### 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

## 注意

- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

## 相關主題

- [戴上耳機](#)
- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線 \( Windows® 10 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \( 使用後 \)](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds


## 連接已配對的電腦 (Windows 8.1)

開始操作前，請確定以下事項：

- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

**1** 如果電腦處於待機 (睡眠) 或休眠模式，會將電腦喚醒。

**2** 將耳機從充電盒中取出。

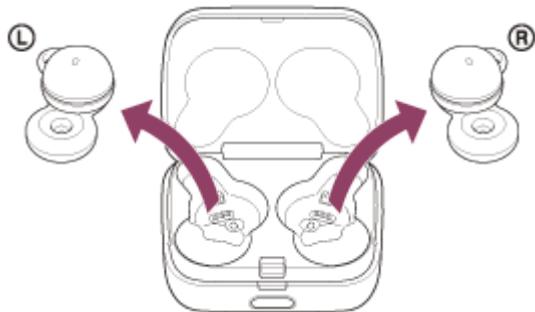


耳機電源自動開啟。


**3** 請將耳機放入雙耳。

當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機 (或從配戴的耳機) 聽到通知聲響。  
檢查電腦上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 **4**。

**4** 使用電腦選擇耳機。


1. 在開始畫面上選擇[Desktop]。
2. 用右鍵按一下[Start]按鈕，然後從快顯功能表中選擇[Control Panel]。
3. 選取[Hardware and Sound] - [Sound]。

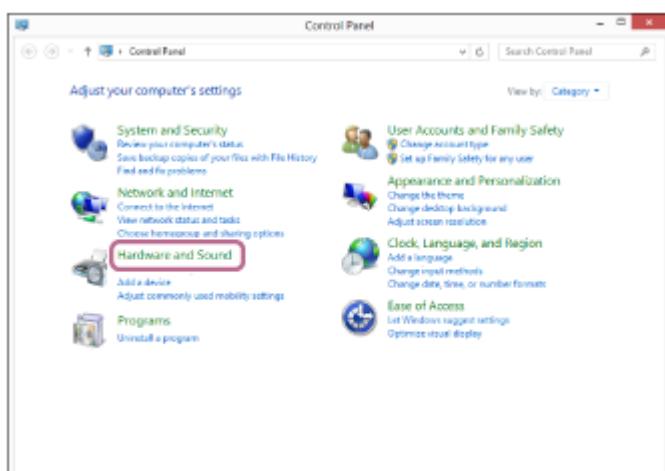

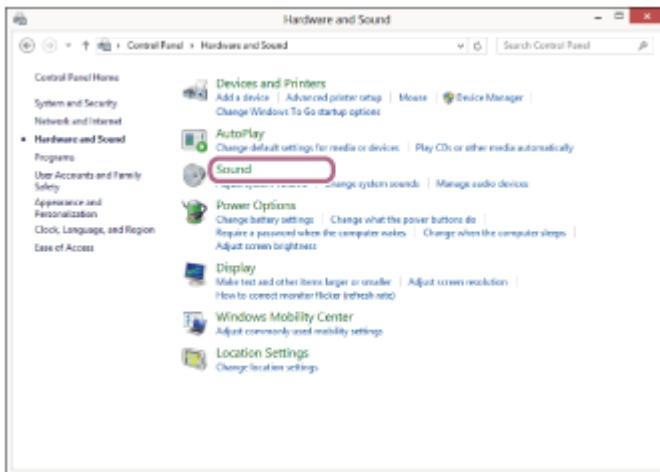


4. 在[LinkBuds]上按一下右鍵。


若[Sound]畫面上未顯示[LinkBuds]，請在[Sound]畫面上按一下右鍵，然後勾選[Show Disconnected Devices]。

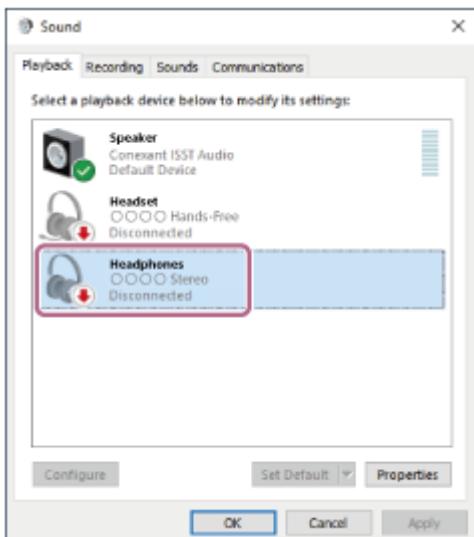

5. 從顯示的選單中選擇[Connect]。

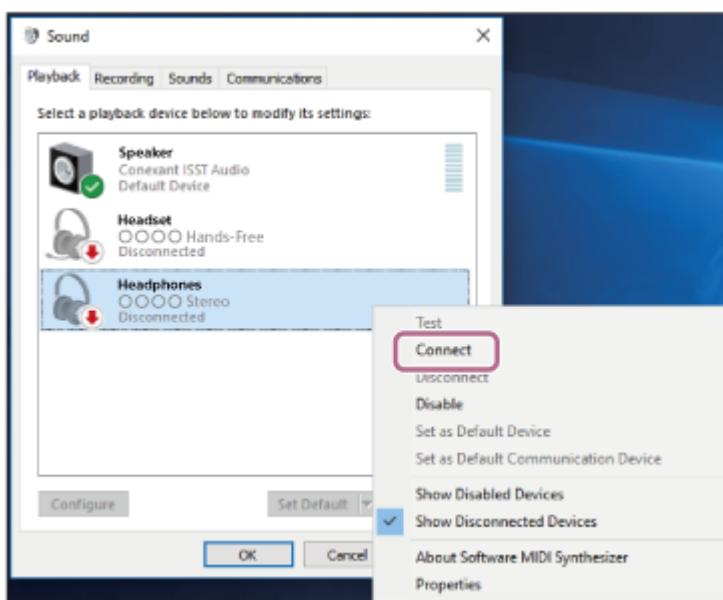

連線已建立。您會同時從兩個耳機（或從配戴的耳機）聽到通知聲響。

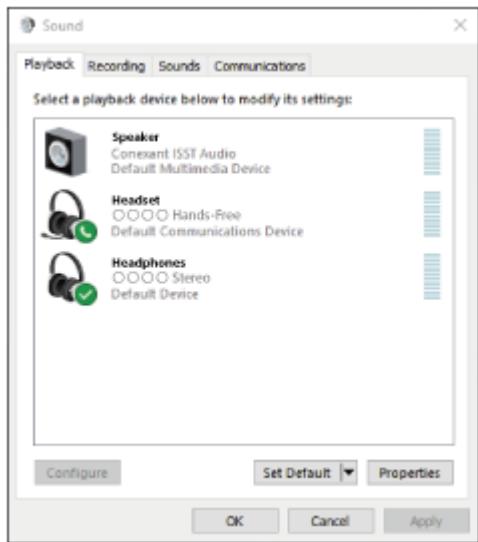

## 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

## 注意

- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

## 相關主題

- [戴上耳機](#)
- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線 \( Windows 8.1 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \( 使用後 \)](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 連接已配對的電腦 ( Mac )

### 相容的作業系統

macOS ( 10.15或以上版本 )

開始操作前，請確定以下事項：


- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 將電腦揚聲器設為開啟模式。  
如果電腦揚聲器設為  “關閉”模式，則不會從耳機發出聲音。

電腦揚聲器處於開啟模式



**1** 如果電腦處於待機 ( 睡眠 ) 或休眠模式，會將電腦喚醒。

**2** 將耳機從充電盒中取出。

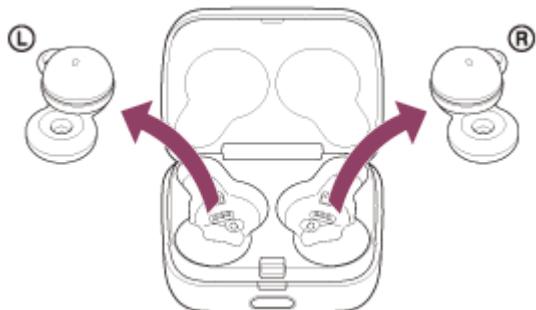

耳機電源自動開啟。

**3** 請將耳機放入雙耳。

當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機 ( 或從配戴的耳機 ) 聽到通知聲響。  
檢查電腦上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 **4**。

**4** 使用電腦選擇耳機。

1. 從畫面底部的Dock選擇[  (System Preferences)] - [Bluetooth]。



2. 按下電腦控制按鈕時，按一下[Bluetooth]畫面上的[LinkBuds]，然後從快顯功能表中選擇[Connect]。



連線已建立。您會同時從兩個耳機（或從配戴的耳機）聽到通知聲響。

### 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

### 注意

- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

### 相關主題

- [戴上耳機](#)
- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線（Mac）](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 與Bluetooth裝置配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。


開始操作前，請確定以下事項：

- Bluetooth裝置放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥Bluetooth裝置的使用說明書以供參考。

### 1 使本耳機進入配對模式。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機內沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時

1. 將左右耳機從充電盒中取出。

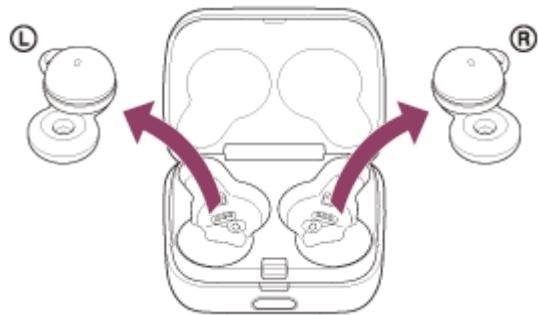

將耳機從充電盒中取出時，耳機會自動進入配對模式。

將耳機放入雙耳時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

### 配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）

1. 將耳機置於充電盒內。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔內，並將右耳機放回到充電盒的右孔內，插入耳機直到卡入定位為止，然後確定耳機在充電盒中鎖定。



2. 關閉充電盒蓋。




關上蓋子後，耳機就會拉直並鎖定到位，即使它們之前沒有在充電盒中鎖定。

3. 以手握住充電盒，按下蓋子打開按鈕來打開蓋子。



4. 按住充電盒上的配對按鈕約5秒。

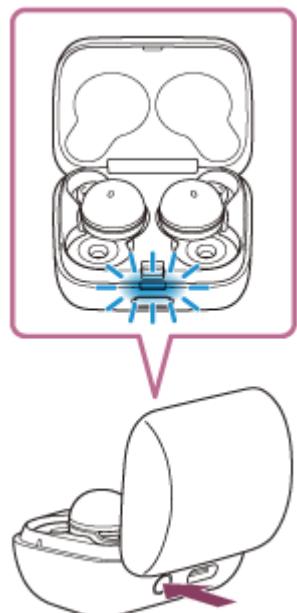

充電盒的指示燈（藍色）連續緩慢雙閃2次，耳機進入配對模式。

進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。將耳機放入雙耳時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

- 2 在Bluetooth裝置上執行配對程序，以搜尋本耳機。

Bluetooth裝置螢幕上的偵測到的裝置清單上將顯示[LinkBuds]。

如果未出現，請從步驟 1 開始重複程序。

- 3 選擇Bluetooth裝置畫面上顯示的[LinkBuds]以便配對。

若需要輸入金鑰（\*），請輸入“0000”。

\* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

- 4 從Bluetooth裝置進行Bluetooth連線。

配對完成時，部分裝置會與本機自動連接。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）緩慢閃爍約5秒。

戴上耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響。

若未連線，請參閱“[連接已配對的Bluetooth裝置](#)”。

## 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

## 注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在此情況下，請將耳機放入充電盒，再從步驟①開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
  - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
  - 與第9個裝置配對時。  
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
  - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
  - 初始耳機時。  
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

## 相關主題


- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的Bluetooth裝置](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 連接已配對的Bluetooth裝置

- 1 將耳機從充電盒中取出。

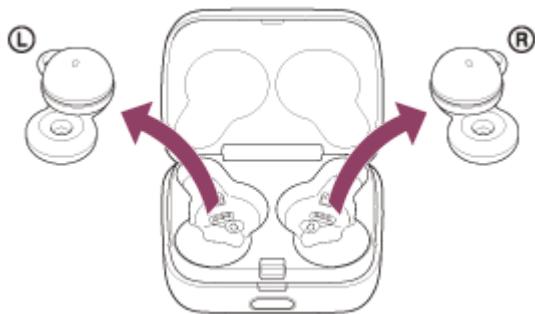

耳機電源自動開啟。

- 2 請將耳機放入雙耳。

當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機（或從配戴的耳機）聽到通知聲響。  
檢查Bluetooth裝置上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 3。

- 3 從Bluetooth裝置進行Bluetooth連線。

有關Bluetooth裝置操作，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。  
您會同時從兩個耳機（或從配戴的耳機）聽到通知聲響。

### 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

### 注意

- 連接時，連接的裝置上可能會顯示[LinkBuds]或[LE\_LinkBuds]其中之一，或兩者都會顯示。顯示兩者或[LinkBuds]時，選擇[LinkBuds]；顯示[LE\_LinkBuds]時，選擇[LE\_LinkBuds]。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將Bluetooth裝置連接到耳機，請刪除Bluetooth裝置的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關Bluetooth裝置操作，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

### 相關主題

- [戴上耳機](#)
- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與Bluetooth裝置配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

● 中斷Bluetooth連線 ( 使用後 )

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation


無線立體聲耳機

LinkBuds


## 將耳機同時連接至2個裝置（多點連線）

透過“Sony | Headphones Connect”應用程式來開啟[Connect to 2 devices simultaneously]時，耳機可透過Bluetooth連線同時連接至2個裝置，可以進行下列動作。

- 等待2部智慧型手機的來電  
您可用耳機聆聽1部智慧型手機上播放的音樂、等待2部智慧型手機的來電，以及在接到來電時通話。

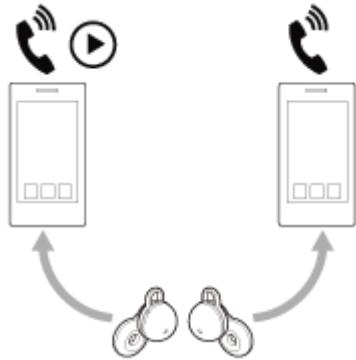

- 在2部裝置之間切換音樂播放  
您可將音樂播放從一部裝置切換為另一部裝置，而不需執行Bluetooth重新連接。

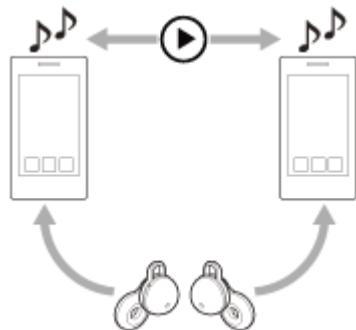

### 將耳機透過Bluetooth連線來同時連接至2個裝置

在連接之前，請確認“Sony | Headphones Connect”應用程式已安裝於2部裝置之一上。

- 1 分別配對耳機與2部裝置。
- 2 操作已安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式的裝置，以便和耳機建立Bluetooth連線。
- 3 透過“Sony | Headphones Connect”應用程式以開啟[Connect to 2 devices simultaneously]。
- 4 操作第二部裝置來建立與耳機的Bluetooth連線。

在2部裝置與耳機之間建立Bluetooth連線時，可透過Bluetooth連線來連接另一個已配對的裝置。

如果您操作第三部裝置來嘗試與耳機建立Bluetooth連線，則會保留與播放音樂的最後一個裝置之間的Bluetooth連線，而與其他裝置的Bluetooth連線會遭中斷。接著會建立第三部裝置與耳機之間的Bluetooth連線。

### 耳機透過Bluetooth連線而連接至2部裝置時的音樂播放

- 透過操作耳機來播放音樂時，音樂由最後播放的裝置來播放。
- 如果您要以其他裝置播放，請停止正在播放音樂的裝置，然後操作其他裝置來開始播放。在第一部裝置播放音樂時，即使您操作第二部裝置來開始播放，透過耳機仍然會繼續聽到來自第一部裝置的音樂。在此狀況下，如果停止第一部裝置的播放，可透過耳機聆聽來自第二部裝置的音樂。

## 耳機透過Bluetooth連線而連接至2部裝置時的手機通話

- 耳機透過Bluetooth連線而同時連接至2部智慧型手機等時，兩個裝置都會處於待機模式。
- 第一部裝置有來電時，可以透過耳機聽到鈴聲。在耳機上通話時，如果第二部裝置有來電，會透過第二部裝置聽到鈴聲。如果您結束第一部裝置上的通話，將透過耳機聽到第二部裝置的鈴聲。

---

### 相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 使用“音訊自動切換”切換多個裝置間的音訊

“音訊自動切換”功能是一項切換Android裝置間音訊的Google功能。

支援“音訊自動切換”的耳機可以連接到多個裝置。在開啟“音訊自動切換”的裝置上使用耳機時，從耳機聽到的音訊將在裝置之間順暢切換。音訊切換時，您的裝置將通知您。

相容的智慧型手機

Android 8.0或以上版本

如需“音訊自動切換”的詳細資料，請參閱以下URL。

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

若要使用“音訊自動切換”功能，需要透過Google Fast Pair連接耳機和裝置。

如需Google Fast Pair的詳細資料，請參閱以下URL。

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### 注意

- “音訊自動切換”的規格若有變更，恕不另行通知。

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂


如果您的Bluetooth裝置支援下列設定檔，就能透過Bluetooth連線，從耳機聆聽音樂並控制裝置。

- A2DP ( Advanced Audio Distribution Profile )  
您可用無線方式欣賞高品質的音樂。
- AVRCP ( Audio Video Remote Control Profile )  
您可以調整音量等。

視Bluetooth裝置而定，操作可能不同。請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。


### 1 請將耳機放入耳中。

1. 檢查耳機上的 ① (左) 和 ② (右) 標誌。  
將有 ① (左) 標誌的耳機放入左耳，有 ② (右) 標誌的耳機放入右耳。左耳機上有一個觸覺點。

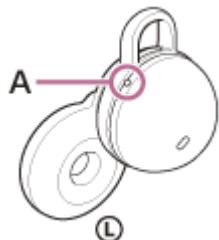

A : 觸覺點

2. 檢查您將耳機放入耳中時，耳朵和耳機之間的位置關係。

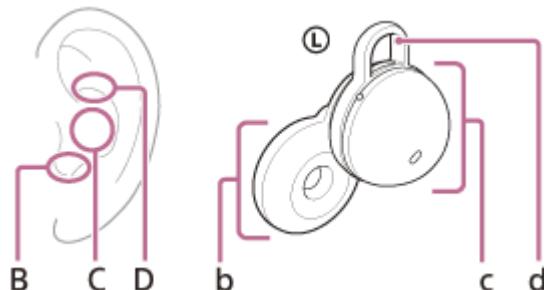

B : 塞入激勵單元部分的位置

C : 支撐外殼部分的位置

D : 掛配戴支架的位置

b : 激勵單元部分

c : 外殼部分 ( 將帶有充電埠的一側塞入耳中 )

d : 配戴支架

3. 用手指拿住耳機。



4. 將激勵單元部分 ( b ) 塞入耳中 ( B ) 。

5. 按照箭頭方向旋轉，使外殼部分 ( c ) 位於耳朵位置 ( C ) 。



6. 將配戴支架 ( d ) 推入耳溝 ( D ) 。

7. 查看是否正確配戴耳機。

以手指觸碰配戴支架 ( d )，檢查它位於耳溝 ( D ) 內。




稍微搖頭，確認耳機沒有離開應在的位置。

2 連接耳機和Bluetooth裝置。

3 操作Bluetooth裝置開始播放並調整為適當的音量。


4 輕按左耳機或右耳機，或耳朵附近的區域，以調整音量。

- 放大音量：在播放音樂時快速輕按5下或更多下右耳機或耳朵附近的區域（每次輕按之間約0.4秒或以下的間隔）。

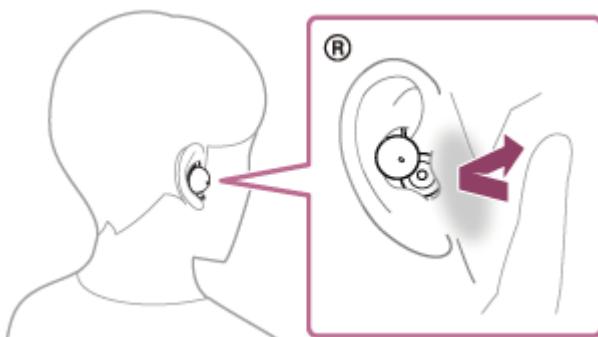

您反覆輕按耳機或耳朵附近的區域時，會發出通知聲響，每0.4秒音量會調高1級，無論輕按幾下。

- 降低音量：在播放音樂時快速輕按5下或更多下左耳機或耳朵附近的區域（每次輕按之間約0.4秒或以下的間隔）。

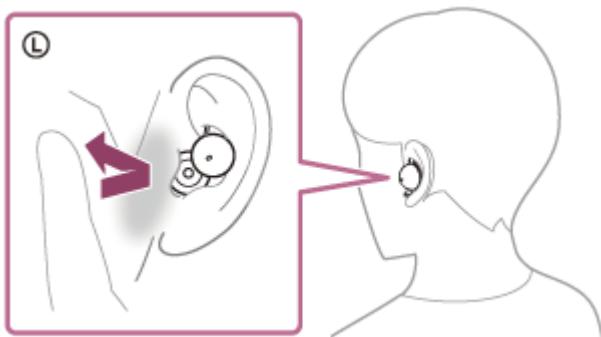

您反覆輕按耳機或耳朵附近的區域時，會發出通知聲響，每0.4秒音量會降低1級，無論輕按幾下。

當音量達到最大或最小時，會發出警告聲。

### 提示

- 根據原廠設定，若在配戴左右耳機時聆聽音樂，取下一側或兩側耳機時，耳機會暫停音樂播放。重新放入取下的耳機時，耳機會恢復音樂播放。
- 本耳機支援SCMS-T內容保護。您可以透過耳機欣賞支援SCMS-T內容保護之裝置（如可攜式電視）中的音樂和其他音訊。
- 由於Bluetooth裝置不盡相同，可能需要在裝置上調整音量或進行音訊輸出設定。
- 也可以在“Sony | Headphones Connect”應用程式調整音量。  
通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。即使您在播放音樂時變更音量，通話的音量仍會維持不變。
- 如果在“Sony | Headphones Connect”應用程式上將您輕按耳機或耳朵附近的區域時執行的功能變更為[Volume Control]，則您也可使用耳機調整音量。
- 您也可以從充電盒中取出一側耳機並放入耳中來欣賞音樂。  
僅使用一側耳機聆聽音樂時，如果將另一側耳機放入另一耳朵，可以使用兩個耳機聆聽音樂。

### 注意

- 沒有播放音樂時，您無法使用耳機調整音量。
- 如果在“Sony | Headphones Connect”應用程式上將您輕按耳機或耳朵附近的區域時執行的功能變更為[Volume Control]或[Not Assigned]，則在指派功能的一側輕按5下或更多下耳機或耳朵附近的區域，將無法調整音量。
  - 如果您輕按右耳機或右耳機耳朵附近的區域時，執行的功能變更為[Volume Control]或[Not Assigned]：輕按5下或更多下右耳機或右耳機耳朵附近的區域時，將無法放大音量。
  - 如果您輕按左耳機或左耳機耳朵附近的區域時，執行的功能變更為[Volume Control]或[Not Assigned]：輕按5下或更多下左耳機或左耳機耳朵附近的區域時，將無法降低音量。
- 如果通訊情況不佳，Bluetooth裝置可能無法對耳機上的操作做出正確反應。

### 相關主題

- [戴上耳機](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [控制音訊裝置（Bluetooth連線）](#)




無線立體聲耳機

LinkBuds

## 控制音訊裝置 ( Bluetooth連線 )


如果Bluetooth裝置支援裝置操作功能 ( 相容設定檔 : AVRCP )，可以進行下列操作。可用的功能可能因Bluetooth裝置而異，請參閱裝置隨附的使用說明書。

您可以使用右耳機執行下列操作。

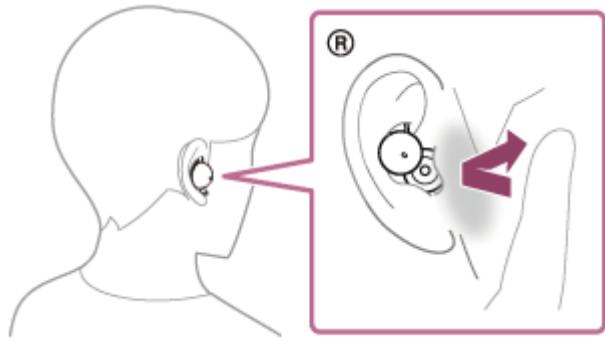


- 放大音量：在播放音樂時快速輕按5下或更多下耳機或耳朵附近的區域（每次輕按之間約0.4秒或以下的間隔）。  
您反覆輕按耳機或耳朵附近的區域時，會發出通知聲響，每0.4秒音量會調高1級，無論輕按幾下。  
當音量達到最大時，會發出警告聲。

您可以使用左耳機執行下列操作。

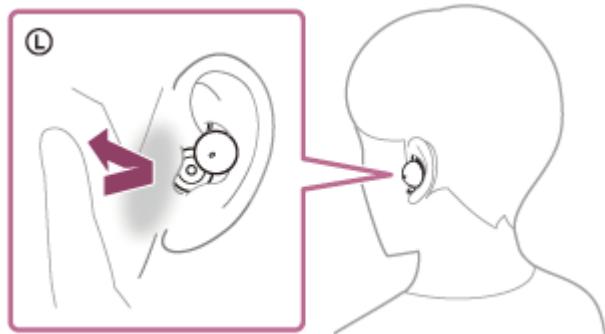

- 降低音量：在播放音樂時快速輕按5下或更多下耳機或耳朵附近的區域（每次輕按之間約0.4秒或以下的間隔）。  
您反覆輕按耳機或耳朵附近的區域時，會發出通知聲響，每0.4秒音量會降低1級，無論輕按幾下。  
當音量達到最小時，會發出警告聲。

您可以使用左耳機或右耳機執行下列操作。

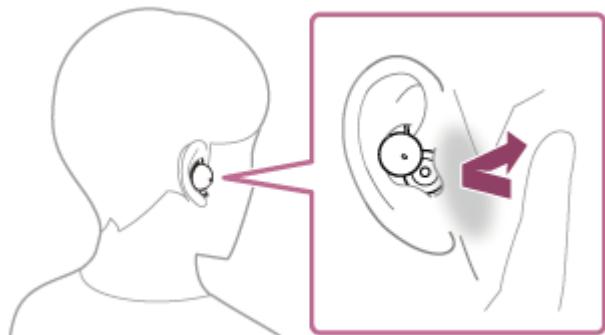

- 播放/暫停：快速輕按耳機或耳朵附近的區域兩下（每次輕按之間約0.2秒鐘間隔）。
- 跳至下一首曲目的開頭：快速輕按耳機或耳朵附近的區域3下（每次輕按之間約0.2秒鐘間隔）。

## 注意

- 沒有播放音樂時，您無法使用耳機調整音量。
- 如果在“Sony | Headphones Connect”應用程式上將您輕按耳機或耳朵附近的區域時執行的功能變更為[Volume Control]或[Not Assigned]，則在指派功能的一側輕按5下或更多下耳機或耳朵附近的區域，將無法調整音量。
  - 如果您輕按右耳機或右耳機耳朵附近的區域時，執行的功能變更為[Volume Control]或[Not Assigned]：輕按5下或更多下右耳機或右耳機耳朵附近的區域時，將無法放大音量。
  - 如果您輕按左耳機或左耳機耳朵附近的區域時，執行的功能變更為[Volume Control]或[Not Assigned]：輕按5下或更多下左耳機或左耳機耳朵附近的區域時，將無法降低音量。
- 如果通訊情況不佳，Bluetooth裝置可能無法對耳機上的操作做出正確反應。
- 可用操作可能因連接的裝置、音樂軟體或使用的應用程式而異。在某些情況下，即使執行上述操作時，可能會有不同的作用，或沒有作用。

---

## 相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 中斷Bluetooth連線（使用後）

### 1 操作Bluetooth裝置以斷開Bluetooth連線。

配戴耳機時，您會同時從兩個耳機（或從配戴的耳機）聽到通知聲響。

### 2 將耳機置於充電盒內。

耳機電源關閉。

#### 提示

- 播放完音樂時，依據Bluetooth裝置而定，Bluetooth連線可能會自動中斷。

#### 相關主題

- [關閉耳機電源](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 關於360 Reality Audio

### 360 Reality Audio是什麼？

360 Reality Audio是採用Sony 360度三維音訊技術的全新音樂體驗。

可以繪製歌聲、合唱和樂器等各個音源的位置資訊，並將其部署在一個球體空間中。

聽眾可以體驗到三維聲場，彷彿沉浸於表演現場。

### 使用條件

在配備iOS或Android的智慧型手機或平板電腦下載並使用支援360 Reality Audio的音樂串流服務（收費）應用程式。

透過“Sony | Headphones Connect”應用程式最佳化耳機的聲場和聲學功能，您可以享受更逼真的臨場感。

如需360 Reality Audio的詳細資料，請參閱以下網站：

<https://www.sony.net/360RA/>

#### 注意

- 在某些國家和地區可能無法使用此服務。

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds


## 配戴耳機時和某人講話 ( Speak-to-Chat )

如果已預先啟用Speak-to-Chat，您和某人講話時Speak-to-Chat模式會自動啟動。

耳機會將正在播放的音樂暫停或靜音。

如果耳機在一段時間內沒有偵測到配戴者的語音，Speak-to-Chat模式就會自動結束。

如果在此之前就想要提早結束模式，請快速輕按2下或3下（間隔約0.2秒）左耳機或右耳機或耳朵附近的區域。

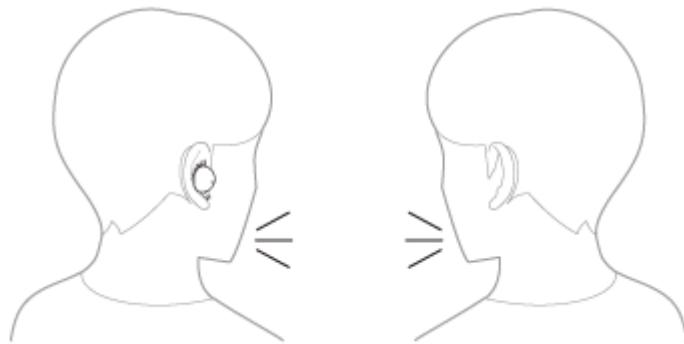

### 若要啟用Speak-to-Chat

若要啟動Speak-to-Chat模式，必須事先啟用Speak-to-Chat。

根據原廠設定，Speak-to-Chat為停用。若要啟用，請使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更此設定。

### 若要停用Speak-to-Chat

若要停用，請使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更此設定。

### 關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何使用Speak-to-Chat。

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/)

### 提示

- Speak-to-Chat模式在下列狀況下也會結束。
  - 如果在啟用配戴偵測自動電源關閉功能時，將兩側耳機取出
- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式時，除了在啟用和停用之間切換模式外，還可以變更自動音訊偵測的靈敏度，和變更Speak-to-Chat模式結束之前的時間。根據原廠設定，模式結束之前的時間設定為約15秒。

### 注意

- Speak-to-Chat模式會在耳機偵測到配戴耳機者說話時啟動，但是在很罕見的狀況下，遇到裝置造成的震動，例如電動牙刷、電動按摩棒和電動刮鬍刀，或是刷牙、咳嗽或哼歌等動作時，可能會對此產生反應而啟動。如果Speak-to-Chat模式經常意外啟動，請將Speak-to-Chat設定為“L Sensitivity”。
- 透過Bluetooth連接時，只有Speak-to-Chat模式在作用中，音樂播放才會暫停。
- 您正在使用的連線裝置或播放應用程式，可能不支援在Speak-to-Chat模式啟動時暫停音樂或視訊內容播放，或是在Speak-to-Chat模式停止時繼續音樂播放。
- 當服務連結開啟，而且只戴上左耳機時，即使耳機偵測到配戴者的語音，Speak-to-Chat模式也不會啟動。
- 如果音量太大、未正確配戴耳機或說話音量太小，可能偵測不到配戴耳機的人說話，Speak-to-Chat模式可能不會啟動。如果發生此情況，放慢說話速度或以較大音量說話、確定耳機處於正確位置、降低音樂播放音量或將Speak-to-Chat設定為“H Sensitivity”，或許可以改善語音偵測。

---

## 相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 關於聲音品質模式

可選取下列2個Bluetooth播放時的聲音品質模式。您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式切換設定與檢查聲音品質模式。

**聲音品質優先**：聲音品質優先。

**穩定連線優先**：穩定連線優先（預設）。

- 如果想要聲音品質優先，請選擇“聲音品質優先”。
- 若連線不穩定，如聲音斷斷續續，則選取“穩定連線優先”。

### 注意

- 由於聲音品質及使用耳機的環境不盡相同，播放時間可能變短。
- 由於使用耳機的地區周遭環境條件不盡相同，所以即使選取“穩定連線優先”，仍可能發生聲音斷斷續續的現象。

### 相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 支援的轉碼器

轉碼器是透過Bluetooth連線無線傳輸聲音時使用的“音訊編碼演算法”。

耳機支援以下2種轉碼器，用於透過A2DP連線播放音樂：SBC與AAC。

### ● SBC

這是Subband Codec的縮寫。

SBC是Bluetooth裝置採用的標準音訊編碼技術。

所有Bluetooth裝置皆支援SBC。

### ● AAC

這是Advanced Audio Coding的縮寫。

AAC主要用於Apple產品，例如iPhone，提供的音質比SBC高。

若從連接裝置傳輸的音樂格式為上述轉碼器之一，耳機會自動切換到該轉碼器，並以相同的轉碼器播放音樂。

如果連接的裝置支援的轉碼器音質比SBC高，您可能需要事先設定裝置才能以所要的轉碼器聆聽來自於支援的轉碼器的音樂。

關於設定轉碼器的詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。

## 相關主題

- [關於聲音品質模式](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 關於DSEE功能

DSEE功能用於輔助耳機中壓縮音源經常會喪失的高頻聲音，以獲得相同的CD音質。

以自然而且廣闊的聲音來播放由串流播放、MP3、Bluetooth傳輸轉碼器等壓縮的音源。

可在“Sony | Headphones Connect”應用程式上設定DSEE功能，而且只有透過Bluetooth連線來連接耳機時可以使用。

### 相關主題

- “Sony | Headphones Connect”應用程式的用途

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 接聽電話

您可以透過Bluetooth連線，用支援Bluetooth設定檔HFP ( Hands-free Profile ) 或HSP ( Headset Profile ) 的智慧型手機或行動電話進行免持通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP和HSP兩者，請設定為HFP。
- 操作會隨智慧型手機或行動電話而不同。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 視您正在使用的連線裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作功能，各功能仍然可能無法正常運作。

### 鈴聲


當您接聽來電時，將透過耳機聽到鈴聲。

您會聽到以下一種鈴聲，視智慧型手機或行動電話而異。

- 於耳機上設定的鈴聲
- 於智慧型手機或行動電話上設定的鈴聲
- 僅用於在智慧型手機或行動電話上設定的Bluetooth連接的鈴聲

**1** 事先透過Bluetooth連線連接耳機和智慧型手機或行動電話。

**2** 聽見鈴聲時，快速輕按兩下（間隔約0.2秒）左耳機或右耳機或耳朵附近的區域，以接聽來電。

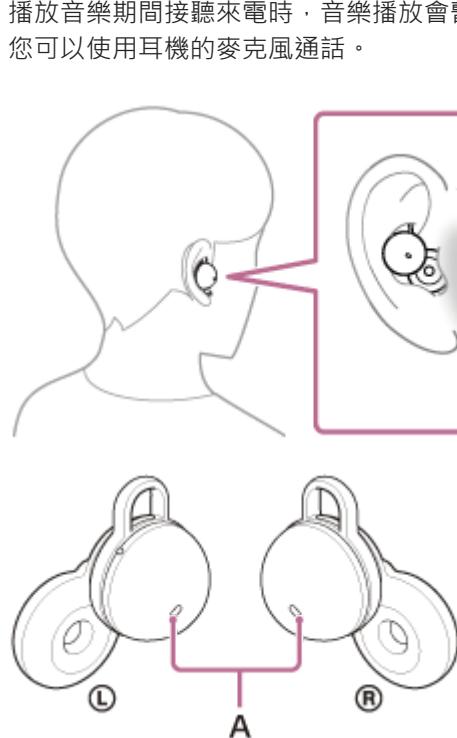

**A**：麥克風（左、右）

### 如果無法透過耳機聽到鈴聲

- 耳機可能未透過HFP或HSP連接智慧型手機或行動電話。檢查智慧型手機或行動電話的連線狀態。
- 如果沒有自動暫停音樂播放，請操作耳機使播放暫停。

3 操作智慧型手機或行動電話以調整音量。

4 您完成通話時，快速輕按兩下（間隔約0.2秒）左耳機或右耳機或耳朵附近的區域，以結束通話。

如果您之前是在音樂播放期間接到來電，則結束通話後，音樂會自動恢復播放。

## 提示

- 使用智慧型手機或行動電話時接聽來電，某些智慧型手機或行動電話可能會使用電話接聽來電，而非使用耳機。使用HFP連線時，快速輕按左耳機或右耳機或耳朵附近的區域3下（間隔約0.2秒），或使用智慧型手機或行動電話，將通話傳輸到耳機。
- 也可以在“Sony | Headphones Connect”應用程式調整音量。  
通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。即使您在播放音樂時變更音量，通話的音量仍會維持不變。
- 即使只配戴一側耳機，也能進行免持通話。接聽來電時，使用您配戴的耳機接聽電話。僅使用一側耳機通話時，若另一耳朵戴上另一側耳機，可以使用左右耳機通話。

## 注意

- 視智慧型手機或行動電話而定，聆聽音樂中有來電時，結束通話後不一定會自動恢復音樂播放。
- 請在距離耳機至少50 cm處使用智慧型手機或行動電話。若智慧型手機或行動電話與耳機距離太近，可能產生噪音。
- 通話的音量不能以耳機調整。調整所連接裝置的音量或“Sony | Headphones Connect”應用程式。

## 相關主題

- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [撥打電話](#)
- [通話期間的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 撥打電話

您可以透過Bluetooth連線，用支援Bluetooth設定檔HFP ( Hands-free Profile ) 或HSP ( Headset Profile ) 的智慧型手機或行動電話進行免持通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP和HSP兩者，請設定為HFP。
- 操作會隨智慧型手機或行動電話而不同。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 視您正在使用的連線裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作功能，各功能仍然可能無法正常運作。


**1 透過Bluetooth連線連接耳機和智慧型手機或行動電話。**

**2 操作智慧型手機或行動電話以撥打電話。**

撥打電話時，會透過耳機聽到撥號聲。

如果在音樂播放期間打電話，則會暫停播放。


您可以使用耳機的麥克風通話。

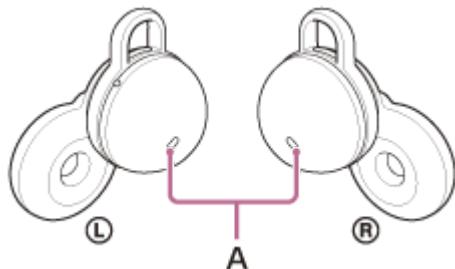

**A : 麥克風 ( 左，右 )**

### 如果無法透過耳機聽到撥號聲

使用您的智慧型手機或行動電話，將通話裝置切換到耳機，或快速輕按左耳機或右耳機或耳朵附近的區域3下（間隔約0.2秒）。

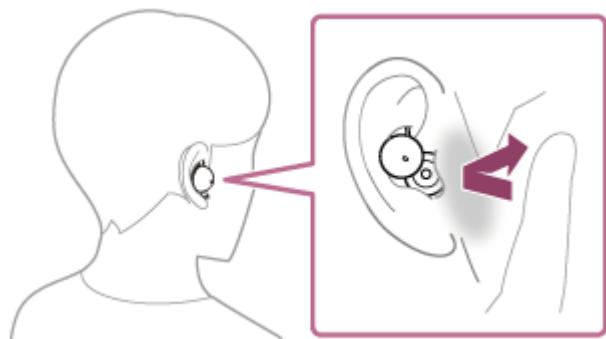

**3 操作智慧型手機或行動電話以調整音量。**

**4 您完成通話時，快速輕按兩下（間隔約0.2秒）左耳機或右耳機或耳朵附近的區域，以結束通話。**

如果您之前是在音樂播放期間打電話，則結束通話後，音樂會自動恢復播放。

## 提示

- 也可以在“Sony | Headphones Connect”應用程式調整音量。  
通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。即使您在播放音樂時變更音量，通話的音量仍會維持不變。
- 即使只配戴一側耳機，也能進行免持通話。僅使用一側耳機通話時，若另一耳朵戴上另一側耳機，可以使用左右耳機通話。

## 注意

- 請在距離耳機至少50 cm處使用智慧型手機或行動電話。若智慧型手機或行動電話與耳機距離太近，可能產生噪音。
- 通話的音量不能以耳機調整。調整所連接裝置的音量或“Sony | Headphones Connect”應用程式。

## 相關主題

- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [接聽電話](#)
- [通話期間的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 通話期間的功能

通話時可用的功能不盡相同，須視智慧型手機或行動電話支援的設定檔而定。此外，即使設定檔相同，仍可能因智慧型手機或行動電話不同導致可用的功能有所差異。

視您正在使用的連線裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作功能，各功能仍然可能無法正常運作。  
請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。


### 支援的設定檔：HFP ( Hands-free Profile )

您可以使用左耳機或右耳機執行下列操作。

僅配戴一側耳機時，操作所配戴的耳機。

#### 外撥電話

- 快速輕按耳機或耳朵附近的區域兩下（每次輕按之間約0.2秒間隔）可取消外撥電話。

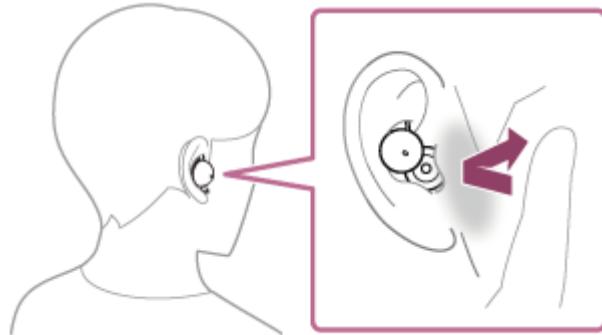

- 快速輕按耳機或耳朵附近的區域3下（每次輕按之間約0.2秒間隔），以在耳機與智慧型手機/行動電話之間前後切換通話裝置。

#### 來電

- 快速輕按耳機或耳朵附近的區域兩下（每次輕按之間約0.2秒間隔），以接聽電話。
- 快速輕按耳機或耳朵附近的區域3下（每次輕按之間約0.2秒間隔），以拒絕來電。

#### 通話中

- 快速輕按耳機或耳朵附近的區域兩下（每次輕按之間約0.2秒間隔），以掛斷電話。
- 快速輕按耳機或耳朵附近的區域3下（每次輕按之間約0.2秒間隔），以在耳機與智慧型手機/行動電話之間前後切換通話裝置。

### 支援的設定檔：HSP ( Headset Profile )

您可以使用左耳機或右耳機執行下列操作。

僅配戴一側耳機時，操作所配戴的耳機。

#### 外撥電話

- 快速輕按耳機或耳朵附近的區域兩下（每次輕按之間約0.2秒間隔）可取消外撥電話。

#### 來電

- 快速輕按耳機或耳朵附近的區域兩下（每次輕按之間約0.2秒間隔），以接聽電話。

## 通話中

- 快速輕按耳機或耳朵附近的區域兩下（每次輕按之間約0.2秒間隔），以掛斷電話。

---

### 相關主題

- [僅使用單側耳機](#)
- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 在您的電腦上進行視訊通話

在電腦上進行視訊通話時，可以透過耳機以無線方式通話。

- 1 透過Bluetooth連線連接耳機和電腦。
- 2 啟動電腦上的視訊通話應用程式。
- 3 檢查視訊通話應用程式的設定（\*）。
  - 在電腦上進行視訊通話時，選擇通話連線（HFP/HSP）而不是音樂播放連線（A2DP）。如果選擇音樂播放連線，視訊通話可能無法使用。
  - 在揚聲器設定上，選擇通話連線[Headset (LinkBuds Hands-Free)]（\*\*）。（[Headphones (LinkBuds Stereo)]（\*\*）用於音樂播放連線。）
  - 在麥克風設定上，選擇通話連線[Headset (LinkBuds Hands-Free)]（\*\*）。未設定麥克風時，耳機偵測到配戴耳機的人說話，Speak-to-Chat模式會啟動，而且耳機的聲音會靜音。
  - 視您正在使用的視訊通話應用程式而定，可能無法在揚聲器或麥克風設定上選擇通話連線[Headset (LinkBuds Hands-Free)]（\*\*）或音樂播放連線[Headphones (LinkBuds Stereo)]（\*\*），而且可能僅顯示[LinkBuds]。如果發生此情況，請選擇[LinkBuds]。
  - 關於常見問題和答案，請參閱客戶支援網站。

\* 視您正在使用的視訊通話應用程式而定，本功能可能無法使用。

\*\* 視您正在使用的電腦或視訊通話應用程式而定，名稱可能不同。

### 提示

- 無法檢查視訊通話應用程式的設定或無法選擇通話連線[Headset (LinkBuds Hands-Free)]時，選擇電腦設定上的[Headset (LinkBuds Hands-Free)]以進行連線。請參閱“[與電腦配對和連線（Windows® 10）](#)”、“[與電腦配對和連線（Windows 8.1）](#)”或“[與電腦配對和連線（Mac）](#)”。

### 注意

- Speak-to-Chat啟用時，如果麥克風沒有正確設定，Speak-to-Chat模式就會在偵測到語音時啟動，而來自耳機的聲音就會靜音。
- 視您正在使用的視訊通話應用程式而定，麥克風設定可能無法使用。如果發生此情況，請使用“Sony | Headphones Connect”應用程式停用Speak-to-Chat。
- 視您使用的電腦或應用程式而定，耳機在視訊通話中可能無法正常運作。重新啟動電腦或許可以改善這種情況。

### 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線（Windows® 10）](#)
- [與電腦配對和連線（Windows 8.1）](#)
- [與電腦配對和連線（Mac）](#)
- [連接已配對的電腦（Windows 10）](#)
- [連接已配對的電腦（Windows 8.1）](#)

- 連接已配對的電腦 ( Mac )
- 中斷Bluetooth連線 ( 使用後 )
- 配戴耳機時和某人講話 ( Speak-to-Chat )
- 客戶支援網站

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 中斷Bluetooth連線（使用後）

### 1 操作Bluetooth裝置以斷開Bluetooth連線。

配戴耳機時，您會同時從兩個耳機（或從配戴的耳機）聽到通知聲響。

### 2 將耳機置於充電盒內。

耳機電源關閉。

#### 提示

- 播放完音樂時，依據Bluetooth裝置而定，Bluetooth連線可能會自動中斷。

#### 相關主題

- [關閉耳機電源](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 使用Google Assistant

使用智慧型手機配備的Google Assistant功能，您可以對著耳機的麥克風說話來操作智慧型手機或執行搜尋。

### 相容的智慧型手機

安裝有Android 6.0或以上版本的智慧型手機（需要最新版本的Google app。）

#### 1 開啟“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將左耳機或右耳機的功能設定為Google Assistant。


如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

首次使用Google Assistant時，啟動Google Assistant應用程式並觸碰對話視圖中的[Finish headphones setup]，然後依畫面上操作，以完成Google Assistant的初始設定。


完成初始設定後，右耳機（如果初始設定僅配戴左耳機，則為左耳機）會自動設定為Google Assistant。

#### 2 說出“Ok Google”，或操作指定功能的耳機以使用Google Assistant。

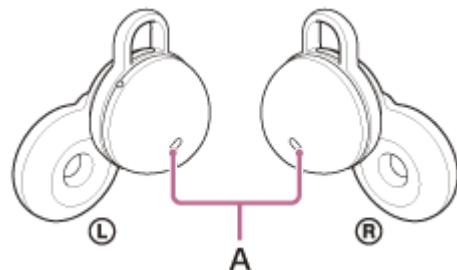

**A**：麥克風（左，右）

- 快速輕按耳機或耳朵附近的區域兩下（間隔約0.2秒）：輸入語音指令

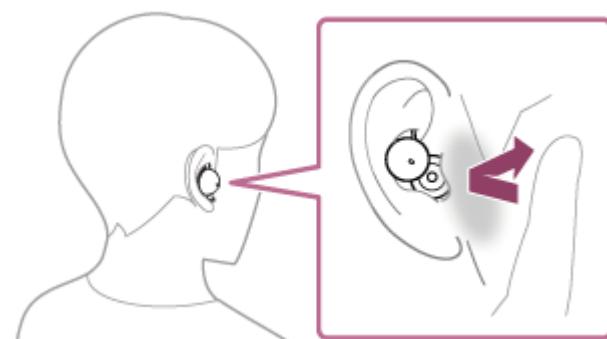

- 快速輕按耳機或耳朵附近的區域3下（間隔約0.2秒）：讀出通知

如需Google Assistant的詳細資料，請參閱以下網站：

<https://assistant.google.com>

## 使用Google Assistant操作耳機

以Google Assistant使用特定詞，可在耳機上執行檢查剩餘電池電力等操作。

如需詳細資料，請參閱以下網站（\*）：

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* 耳機並非相容於網站中描述的所有規格。

## 提示

- 僅配戴指定Google Assistant功能的一側耳機時，可以使用Google Assistant功能。當Google Assistant功能分配至耳機，且您只需要使用一側耳機，請使用分配了Google Assistant功能的一側耳機。使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查耳機的設定。
- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查或更新耳機的軟體版本。
- 如果由於未連接網路等原因而無法使用Google Assistant，您會從兩側耳機聽到語音提示“The Google Assistant is not connected”（未連接Google Assistant）（或是從您配戴的單側耳機聽到語音提示）。
- 如果Google Assistant應用程式的對話視圖中未顯示[Finish headphones setup]，請從智慧型手機的Bluetooth設定刪除耳機的配對資訊，並重新進行配對過程。

## 注意

- 在智慧型手機上執行Google Assistant初始化設置後，左耳機或右耳機上哪個功能設定為Google Assistant取決於耳機功能的設定和使用狀況。如果Google Assistant功能分配至任何一側的耳機，將指派切換至另一側的耳機時，原指派耳機的功能將還原回原廠設定（播放/暫停音樂等）。您可以在“Sony | Headphones Connect”應用程式上變更耳機的設定，將它還原回先前的功能。
- 無法為耳機同時指定Google Assistant功能和Amazon Alexa功能。
- 無法為耳機同時指定Google Assistant功能和語音輔助功能（Google app、Siri）。
- 如果左耳機或右耳機設為Google Assistant功能，而且耳機透過Bluetooth連線而連接至iPhone/iPod touch，無法使用Google Assistant功能。
- 左耳機或右耳機設為Google Assistant，而且耳機透過Bluetooth連線而連接至iPhone/iPod touch時，如果以“Sony | Headphones Connect”應用程式來變更未設定Google Assistant的耳機功能，已設定Google Assistant的耳機會自動清除其功能分配。
- 如果左耳機設定為可以使用Google Assistant，服務連結會自動關閉。
- 如果左耳機設定為可以使用Google Assistant後開啟服務連結，左耳機的功能將還原回原廠設定（播放/暫停音樂等）。您可以在“Sony | Headphones Connect”應用程式上變更耳機的設定，將它還原回先前的功能。
- 在耳機軟體更新期間無法使用Google Assistant。  
在軟體更新期間使用Google Assistant時，您會從兩側耳機聽到語音提示“The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.”（更新期間Google Assistant不可用。請等待直至更新完成。）（或是從您配戴的單側耳機聽到語音提示）。  
但是，當您說出“Ok Google”等詞來使用Google Assistant時，就聽不到語音提示。
- Google Assistant可能不適用於某些國家、地區或語言。
- 使用Google Assistant操作耳機的功能視Google Assistant規格而定。
- Google Assistant的規格變更，恕不另行通知。

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 使用Amazon Alexa

使用智慧型手機中安裝的Amazon Alexa應用程式，您可以對著耳機的麥克風說話來操作智慧型手機或執行搜尋。

### 相容的智慧型手機

- Android或iOS的作業系統版本支援最新版Amazon Alexa應用程式
- 需要安裝最新的Amazon Alexa應用程式。

1. 開啟您行動裝置上的App Store。
2. 搜尋Amazon Alexa應用程式。
3. 選擇安裝。
4. 選擇開啟。

**1** 將耳機放入您的耳內，並透過Bluetooth連線將耳機連接至智慧型手機。

**2** 啟動Amazon Alexa應用程式。

您首次使用Amazon Alexa時，必須以您的Amazon帳戶來登入，並進行步驟 **3**，將耳機設定為Amazon Alexa應用程式。


如果您先前已設定Amazon Alexa，但是已將左耳機和右耳機設定為Amazon Alexa之外的功能，請將左耳機或右耳機重新設定為Amazon Alexa。

**3** 請執行Amazon Alexa初始化設置。


1. 觸碰Amazon Alexa應用程式畫面右下角的[More]圖示，然後觸碰[Add a Device]。



2. 在[Which device would you like to set up?]畫面上，選擇[Headphones]。

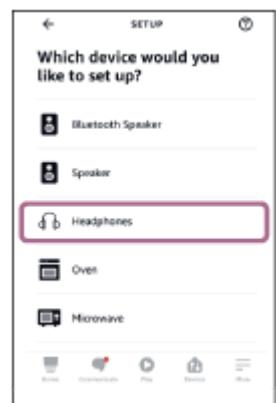

3. 從[Select your device]畫面上的[AVAILABLE DEVICES]，選擇[LinkBuds]。

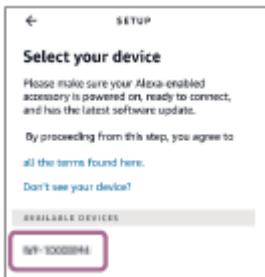

如果無法在[AVAILABLE DEVICES]中找到[LinkBuds]，則耳機並未透過Bluetooth連線至智慧型手機。透過Bluetooth連線連接耳機和智慧型手機。


4. 在[Set up Alexa on your LinkBuds]畫面上，觸碰[CONTINUE]。



5. 如果顯示[This will override the current voice assistant on this accessory]畫面，觸碰[CONTINUE]。




6. 在[Setup Complete]畫面上，觸碰[DONE]。

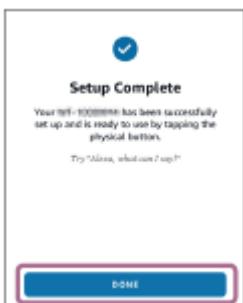

完成初始設定後，右耳機的功能（如果初始設定僅配戴左耳機，則為左耳機）變更為Amazon Alexa。

- 4 說喚醒字（\*）（“Alexa”），或操作指定為Amazon Alexa功能的耳機，以使用Amazon Alexa。

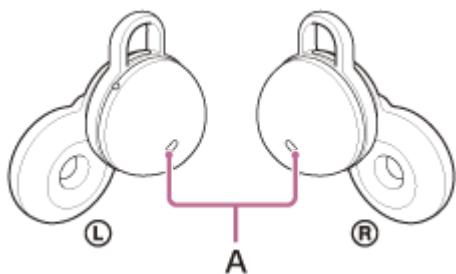


#### A : 麥克風 ( 左 , 右 )

- 快速輕按耳機或耳朵附近的區域兩下 ( 間隔約 0.2 秒 ) 可輸入語音指令。

範例：

“What is the weather” ( 天氣如何 )

“Play music (\*\*)” ( 播放音樂 ( \*\* ) )

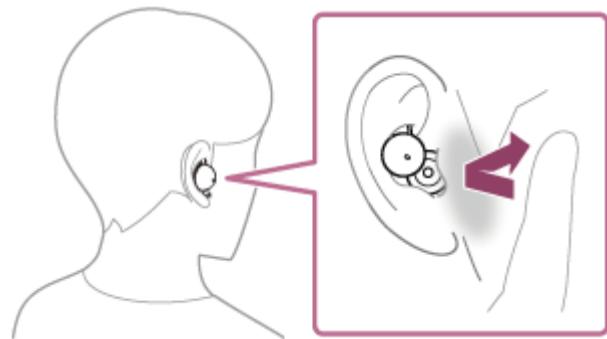

- 如果沒有語音，將自動取消。

\* 若要設定喚醒字，請以“Sony | Headphones Connect”應用程式來啟用[Activate Voice Assistant with your Voice]。

\*\* 需要訂閱Amazon或Prime Music。

如需Amazon Alexa與其功能的詳細資料，請參閱以下網站：

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

#### 提示

- 僅配戴指定Amazon Alexa功能的一側耳機時，可以使用Amazon Alexa功能。當Amazon Alexa功能分配至耳機，且您只需要使用一側耳機，請使用分配了Amazon Alexa功能的一側耳機。使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查耳機的設定。
- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查或更新耳機的軟體版本。
- 如果由於未連接網路等原因而無法使用Amazon Alexa，您會從兩側耳機聽到語音提示“Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” ( 您的行動裝置未連接，或者您需要打開Alexa應用程式並重試 ) ( 或是從您配戴的單側耳機聽到語音提示 ) 。

#### 注意

- 在Amazon Alexa應用程式上設定耳機時，左耳機或右耳機的哪個功能設定為Amazon Alexa取決於耳機功能的設定和使用狀況。如果Amazon Alexa功能分配至任何一側的耳機，將指派切換至另一側的耳機時，原指派耳機的功能將還原回原廠設定 ( 播放/暫停音樂等 ) 。您可以在“Sony | Headphones Connect”應用程式上變更耳機的設定，將它還原回先前的功能。
- 無法為耳機同時指定Amazon Alexa功能和Google Assistant功能。
- 無法為耳機同時指定Amazon Alexa功能和語音輔助功能 ( Google app 、 Siri ) 。
- Amazon Alexa可能不適用於某些語言和國家/地區。Alexa特點和功能可能因地而異。

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 使用語音輔助功能 ( Google app )

使用Android智慧型手機配備的Google app功能，您可以對著耳機的麥克風說話來操作Android智慧型手機。

### 1 將輔助及語音輸入選擇設定為Google app。

在Android智慧型手機上，選擇[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]，然後將[Assist app]設定為Google app。

以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

注意：可能需要Google app的最新版本。

如需Google app的詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書或支援網站，或Google Play商店網站。視Android智慧型手機的規格而定，可能無法從耳機啟動Google app。


### 2 將耳機放入您的耳內，並透過Bluetooth連線將耳機連接至Android智慧型手機。

### 3 開啟“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將左耳機或右耳機的功能設為語音輔助功能。

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。


[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 4 當Android智慧型手機處於待機狀態或正在播放音樂時，快速輕按指派語音輔助功能的耳機或耳朵附近的區域兩下（間隔約0.2秒）。

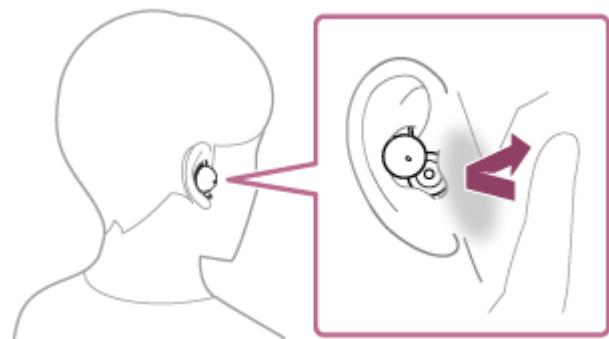

Google app啟動。

### 5 透過耳機的麥克風對Google app下指令。

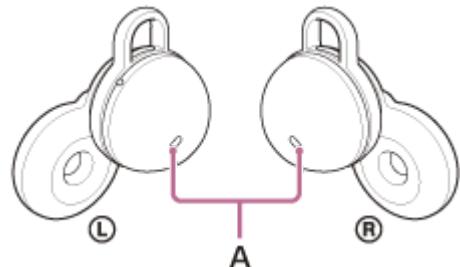

A : 麥克風 (左・右)

如需適用於Google app的應用程式的詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

啟動Google app後，如果經過一段時間未下指令，語音指令將取消。

### 注意

- 無法為耳機同時指定語音輔助功能 ( Google app ) 和Google Assistant功能。
- 無法為耳機同時指定語音輔助功能 ( Google app ) 和Amazon Alexa功能。
- 即使Android智慧型手機的“Ok Google”設定開啟，也無法在說出“Ok Google”時啟動Google app。
- 視智慧型手機規格或應用程式版本而定，可能無法啟動Google app。
- 連接到與語音輔助功能不相容的裝置時Google app無效。

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 使用語音輔助功能 ( Siri )

使用iPhone配備的Siri功能，您可以對著耳機的麥克風說話來操作iPhone。

### 1 開啟Siri。

在iPhone上選擇[Settings] - [Siri & Search]，以開啟[Press Home for Siri]和[Allow Siri When Locked]。以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書。

注意：如需Siri的詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書或支援網站。


### 2 將耳機放入您的耳內，並透過Bluetooth連線將耳機連接至iPhone。

### 3 開啟“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將左耳機或右耳機的功能設為語音輔助功能。

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。


[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 4 iPhone處於待機狀態或正在播放音樂時，快速輕按指派語音輔助功能的耳機或耳朵附近的區域兩下（間隔約0.2秒）。

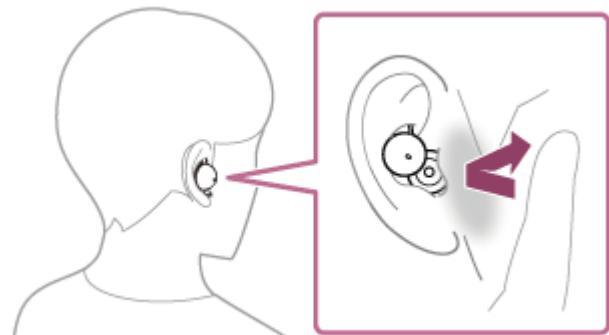

Siri啟動。

### 5 透過耳機的麥克風對Siri下指令。

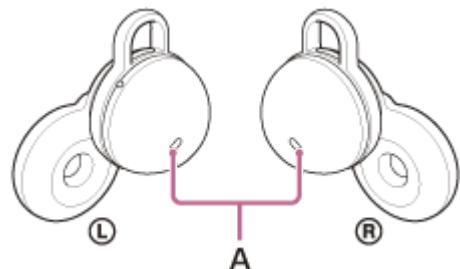

**A**：麥克風（左，右）

如需適用於Siri的應用程式的詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書。

啟動Siri後，如果經過一段時間未下指令，會關閉Siri。

也可以快速輕按指派語音輔助功能的耳機或耳朵附近的區域3下（間隔約0.2秒）以取消語音指令。

## 注意

- 無法為耳機同時指定語音輔助功能 ( Siri ) 和Google Assistant功能。
- 無法為耳機同時指定語音輔助功能 ( Siri ) 和Amazon Alexa功能。
- 即使iPhone的“Hey Siri”設定開啟，也無法在說出“Hey Siri”時啟動Siri。
- 視智慧型手機規格或應用程式版本而定，可能無法啟動Siri。

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## “Sony | Headphones Connect”應用程式的用途

將已安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式的智慧型手機和耳機經由Bluetooth連接後，可以進行下列動作。

- 更新耳機軟體
- 切換語音提示語言
- 開啟/關閉通知聲響和語音提示
- 變更左耳機和右耳機的功能
- 設定Quick Access功能
- 設定Bluetooth連線模式（聲音品質模式）
- 關閉耳機電源
- 設定配戴偵測自動音樂播放暫停/恢復功能
- 設定配戴偵測自動電源關閉功能
- 開啟/關閉Amazon Alexa喚醒字
- 切換多點連線（將耳機同時連接至2個裝置）開啟/關閉設定
- 變更在多點連線中連接的裝置
- 初始化耳機
- 開啟/關閉服務連結
- 開啟/關閉廣區域輕按
- 檢查耳機軟體版本
- 顯示左耳機或右耳機和智慧型手機之間的Bluetooth連線狀態
- 顯示Bluetooth連線轉碼器
- 顯示DSEE（完整重現高頻聲音）功能設定狀態
- 顯示耳機剩餘的電池電力
- 顯示充電盒的剩餘電池電力
- 顯示提醒您為耳機充電的通知（在充電盒的剩餘電池電力過低時）
- 選擇等化器/清晰重低音設定
- 自訂等化器設定
- 設定DSEE（完整重現高頻聲音）功能
- 啟用/停用Speak-to-Chat的自動音訊偵測並進行設定
- 播放/暫停音樂或跳至上一首曲目（或播放時為目前曲目）的開頭/跳至下一首曲目的開頭
- 開啟/關閉適應音量控制
- 在播放音樂/通話時調整音量
- 簡易配對

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 提示

- “Sony | Headphones Connect”應用程式的操作視音訊裝置而異。應用程式規格與螢幕設計若有變更，恕不另行通知。

### 相關主題

- [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)
- [關於語音提示](#)
- [使用Quick Access](#)
- [關於廣區域輕按](#)
- [關於聲音品質模式](#)

- 戴上耳機
- 支援的轉碼器
- 檢查剩餘電池電力
- 關於DSEE功能
- 配戴耳機時和某人講話 ( Speak-to-Chat )
- 將耳機同時連接至2個裝置 ( 多點連線 )

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式

- 1 從Google Play商店或App Store下載“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將應用程式安裝到智慧型手機。

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect A search bar icon with a magnifying glass symbol.

- 2 安裝應用程式後，啟動“Sony | Headphones Connect”應用程式。

### 相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 從“Sony | Headphones Connect”應用程式取得支援資訊

從“Sony | Headphones Connect”應用程式取得最新支援資訊。

- 1 在“Sony | Headphones Connect”應用程式畫面上選擇[Help]。
- 2 出現[Headphones Connect Help]畫面並顯示支援資訊。
- 3 選擇所需的項目。

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 如何將軟體保持在最新版本（使您可以舒適地使用耳機）

使用“Sony | Headphones Connect”應用程式安裝最新耳機軟體以享受新功能或解決某些耳機問題。

始終使用安裝最新軟體的耳機。

如需最新耳機軟體與如何更新軟體的詳細資訊，請參閱支援網站的資訊。

當“Sony | Headphones Connect”應用程式上啟用[Automatic download of software]設定（預設設定）時，軟體下載和傳輸將會自動開始。

您也可以透過以下方式更新耳機軟體。

- 1 將更新軟體從伺服器下載至安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式的智慧型手機。
- 2 將更新軟體從智慧型手機傳輸至耳機。
- 3 依畫面上的指示操作更新耳機軟體。

### 注意

- 建議您在更新之前，停用耳機的自動電源關閉功能。  
根據原廠設定，如果約15分鐘未配戴耳機，耳機會自動關閉。本設定可用“Sony | Headphones Connect”應用程式來變更。
- 如果用於更新的行動裝置與任何其他Bluetooth裝置連線，請關閉所有這些Bluetooth裝置，直到更新完成。  
在行動裝置與其他Bluetooth Low Energy相容裝置（例如穿戴式裝置、智慧型手錶等）連線時，軟體可能無法更新。
- 如果無法完成更新，請注意下列事項。
  - 關閉行動裝置上除了“Sony | Headphones Connect”應用程式以外所有安裝的應用程式。
  - 將耳機和行動裝置充滿電。
  - 在開始更新前，將耳機和用於更新的行動裝置盡量靠近擺放。
  - 如果附近有無線區域網路裝置或其他的Bluetooth裝置，請勿開始更新。
  - 在更新軟體前，關閉智慧型手機的省電模式（\*）。
- 依您的智慧型手機的作業系統版本而定，更新可能無法在省電模式下完成。

\* 名稱可能會依您使用的智慧型手機而異。

### 相關主題

- “Sony | Headphones Connect”應用程式的用途

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 預防措施

### 關於Bluetooth通訊

- Bluetooth無線技術的適用範圍約為10 m。最大通訊距離可能因障礙物（人、金屬物品、牆面等）或電磁環境不同而異。
- Bluetooth裝置所放射的微波可能影響電子醫療裝置的運作。為免發生意外，在下列位置請關閉耳機和其他Bluetooth裝置：
  - 在醫院內、火車內的博愛座附近、有可燃性氣體的場所、自動門或火災警報器附近。
- 本產品以無線模式使用時會發射無線電波。在飛機上以無線模式使用時，請遵從機組人員關於允許以無線模式使用產品的指示。
- 由於Bluetooth無線技術的特性，耳機上的音訊播放可能會延遲於傳輸裝置。因此在觀賞影片或玩遊戲時，聲音可能沒有和影像同步。
- 本耳機支援符合Bluetooth標準的安全功能；這些功能在以Bluetooth無線技術進行通訊時，能確保安全性。但是，依據配置的設定和其他因素而定，這項安全性未必充份。使用Bluetooth無線技術通訊時請小心。
- Sony對於使用Bluetooth通訊時，因資訊洩漏而產生的任何損害或損失恕不負責。
- 不保證與所有Bluetooth裝置均能建立Bluetooth連接。
  - 與本耳機連接的Bluetooth裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的Bluetooth標準，而且必須獲得認證。
  - 即使連接的裝置符合Bluetooth標準，Bluetooth裝置的特性或規格有可能使其無法連接，或產生不同的控制方法、顯示或操作。
  - 以本耳機進行手機的免持通話時，依連接的裝置或通訊環境不同而定，可能會產生雜訊。
- 依要連接的裝置而定，可能需要一些時間才能開始通訊。

### 溫度上升的注意事項

- 為耳機或充電盒充電時，或長時間使用耳機時，耳機或充電盒的溫度可能會上升，但這並不是故障。

### 聲音外洩的注意事項

- 音量提高時，聲音可能會因為耳機激勵單元部分的結構而外洩。小心不要將音量提高太多。

### 靜電注意事項

- 如果在空氣乾燥時使用耳機，可能會因為身體上累積的靜電而感到不舒服。這並不是耳機故障。請穿戴由不容易產生靜電的天然材質所製造的衣物，就能減少這種現象。

### 配戴耳機的注意事項

- 使用後請慢慢從耳朵中取下耳機。
- 長時間使用耳機可能產生耳內發癢或疼痛的症狀。  
如果使用耳機時發生任何上述徵候，請立即停止使用它，並洽詢醫生或鄰近的Sony經銷商。
- 若要長期使用，建議您定時從耳朵取下耳機。

### 其他注意事項

- 耳機屬於精密裝置，請勿讓耳機承受嚴重撞擊。
- 視訊號狀況與周圍環境而定，Bluetooth功能可能無法配合手機運作。
- 如果您在使用耳機後發生不適，請立即停止使用耳機。
- 如果水或異物進入耳機，可能會導致火災或觸電。如果水或異物進入耳機，請立即停止使用並洽詢鄰近的Sony經銷商。請特別注意下列情況。
  - 在水槽或液體容器附近使用耳機時  
小心不要讓耳機掉入水槽或裝有水的容器。

- 在下雨或下雪的情況下或潮濕的場所使用耳機時

## 清潔耳機

- 耳機外部變髒時，請以柔軟的乾布擦拭清潔。如果耳機特別髒，請將布浸入稀釋的中性清潔劑中，充份擰乾後清潔耳機。請勿使用稀釋劑、苯或酒精等溶劑，否則可能會損壞耳機表面塗層或造成其他損壞。

## 請勿靠近醫療裝置使用耳機

- 無線電波會影響心律調整器和醫療裝置。請勿在擁擠之處使用耳機；例如擁擠的火車或醫療機構內。
- 耳機（包括附件）具有的磁鐵可能會干擾心律調整器、用於水腦症治療的可調式分流瓣膜，或其他醫療裝置。請勿將耳機靠近使用這些醫療裝置的人士。如果您使用任何這些醫療裝置，使用耳機前請諮詢您的醫生。

## 將耳機和充電盒遠離磁卡

- 耳機和充電盒使用磁鐵。如果將磁卡靠近耳機，卡上的磁鐵可能受影響而無法使用。

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 使用完耳機後

使用完耳機後，務必將耳機放入充電盒。


將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔內，並將右耳機放回到充電盒的右孔內，插入耳機直到卡入定位為止，然後確定耳機在充電盒中鎖定。

關閉充電盒蓋。




### 注意

- 如果充電埠上留有汗水或水，可能會影響耳機的充電能力。使用後立即擦去充電埠上的汗水或水。如果弄髒了耳機或充電盒的充電埠，請使用柔軟的乾布擦拭乾淨。

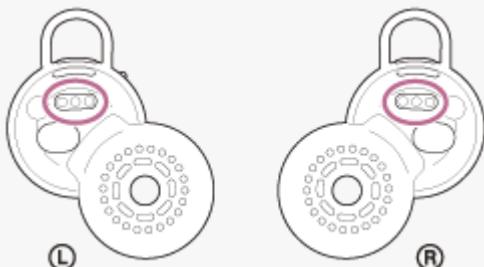

### 弄濕耳機時

- 用柔軟的乾布擦乾耳機上的任何水。
- 將聲音輸出部分朝下，在乾布等物上輕輕拍打約10次，以去除任何殘留在內部的水分。

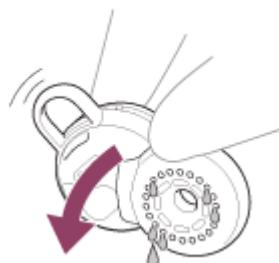

3. 將麥克風孔朝下，在乾布等物上輕輕拍打約10次，以去除任何殘留在內部的水分。



4. 將耳機放置在室溫下晾乾。

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 預防因為潮濕而燃燒或故障

### 使用後務必要清潔

充電盒的USB Type-C連接埠或耳機的充電埠若附著水或汗等液體，或灰塵等異物，進行充電時可能發生意外，例如因為起火、觸電、發熱、冒煙或著火而造成灼傷或重傷。它也可能引起故障。

請避免下列狀況，並小心不要讓耳機或充電盒沾染水分或灰塵。

如果耳機或充電盒弄濕或弄髒，請參閱“[耳機或充電盒弄濕時](#)”，並在使用前依所述方法清潔它們。

- 在廚房做家事或在洗手間洗手後，沒有擦乾潮濕的雙手就觸碰耳機或充電盒。




- 將耳機或充電盒放在潮濕衣物的胸袋內。



- 將耳機或充電盒放在有冰冷寶特瓶的袋子內。



- 飲食時潑濺飲料。

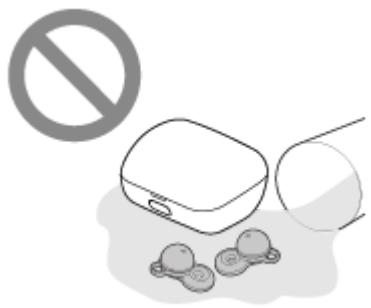

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 耳機或充電盒弄濕時

### 關於耳機的防水性能

- 充電盒並不防水。
- 本耳機具有IPX4的防水規格，符合IEC 60529“浸水防護等級（IP代碼）”的進水防護等級。不能在水中使用耳機。除非正確使用，否則耳機可能進水，造成起火、觸電或故障。請注意以下注意事項，並正確使用耳機。  
IPX4：可提供全方位的防潑水效果。
- 耳機的聲音輸出部分和氣孔的內部並非完全防水。  
如果耳機的聲音輸出部分或氣孔的內部殘留任何水滴，可能會暫時發生下列現象，但它們並不是故障。
  - 聲音變得難以聽到。
  - 聽到不尋常的聲音。
  - 通話中的語音變得難以聽到。

### 符合耳機防水性能規格的液體


適用：	淡水、自來水、汗水
不適用：	以上所列以外的其他液體（例如：肥皂水、摻有清潔劑的溶液、摻有沐浴類產品的溶液、洗髮乳、溫泉水、熱水、游泳池水、海水等）

耳機的防水性能是根據上述情況使用Sony的測量方式所測。請注意，因顧客使用不當造成水滲入機體內而導致的故障，並不在保固服務內。

### 為保護耳機和充電盒避免損壞

請小心遵守下列預防措施，以確保正確使用耳機。

- 請勿用力潑水到耳機的聲音輸出部分或麥克風內。
- 請勿在寒冷的地方讓耳機潮濕，否則水可能會結冰。為避免故障，使用後請務必擦乾任何水。
- 請勿將耳機放在水中或在浴室等潮濕場所中使用。
- 請勿使耳機掉落或受到機械衝擊。這樣可能會使耳機變形或受損，導致防水性能變差。
- 如果耳機弄濕。
  - 用柔軟的乾布擦乾耳機上的任何水。
  - 將聲音輸出部分朝下，在乾布等物上輕輕拍打約10次，以去除任何殘留在內部的水分。


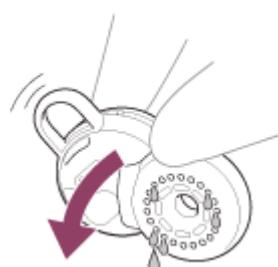


- 將麥克風孔朝下，在乾布等物上輕輕拍打約10次，以去除任何殘留在內部的水分。



4. 將耳機放置在室溫下晾乾。

- 如果在耳機和充電盒被汗水等物沾溼時進行充電，充電埠會腐蝕。在充電之前，請使用柔軟的乾布，擦去所有的水分，並置於室溫下晾乾。  
免費保固不包括因使用不當故障而做的維修。

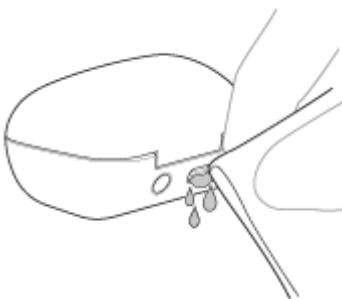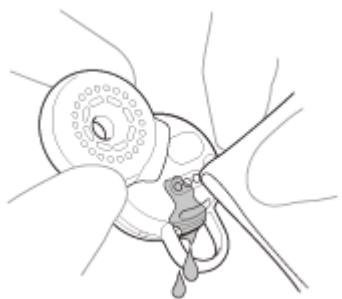

- 如果弄髒了耳機或充電盒的充電埠，請使用柔軟的乾布擦拭乾淨。
- 請勿清洗口袋中放著耳機的褲子或上衣。



- 萬一耳機破裂或變形，請勿在近水處使用耳機，或聯絡附近的Sony經銷商。

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 授權聲明

### 關於授權的注意事項

本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。

請閱讀授權的內容。

請存取下列URL，以了解授權內容。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

### 關於第三方所提供之服務的免責聲明

第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 商標

- Windows是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- iPhone、iPod touch、macOS、Mac和Siri是Apple Inc. (蘋果電腦公司) 在美國以及其它國家註冊的商標。
- App Store為Apple Inc.在美國和其他國家註冊的服務標誌。
- IOS為Cisco在美國和其他國家的商標或註冊商標，並經許可使用。
- Google、Android和Google Play是Google LLC的商標。
- Amazon、Alexa與所有相關的標誌皆為Amazon.com, Inc.或其附屬公司的商標。
- Bluetooth®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- USB Type-C®和USB-C®是USB Implementers Forum的註冊商標。
- “DSEE”是Sony Corporation的商標。

本說明指南中的系統名稱和產品名稱，通常是製造商的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明TM與®標誌。

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 客戶支援網站

---

美國、加拿大和拉丁美洲的客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

歐洲國家的客戶：

<https://www.sony.eu/support>

中國的客戶：

<https://service.sony.com.cn>

其他國家/地區的客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 我要怎麼解決問題？

當耳機發生功能異常時，請嘗試執行以下步驟來解決問題。

- 在本說明指南中尋找問題的症狀，並嘗試所列的解決步驟。
- 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。  
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 為耳機充電。  
您可能可以藉由為耳機電池充電來解決某些問題。
- 重新啟動連線到耳機的裝置。  
重新啟動連線的裝置，例如您的電腦或智慧型手機，或許可以解決某些問題。
- 重設耳機。  
這項操作會將音量設定等重設為原廠設定，並會刪除所有配對資訊。
- 初始耳機。  
在客戶支援網站中搜尋問題的相關資訊。

如果上述操作仍無法解決問題，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

### 相關主題

- [充電](#)
- [客戶支援網站](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 無法開啟耳機電源。

- 確保電池充飽電。
- 將耳機放入充電盒並充電時，無法開啟耳機電源。將耳機從充電盒中取出以開啟電源。
- 請對充電盒充電。
- 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。  
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 以“Sony | Headphones Connect”應用程式開啟服務連結時，請使用右耳機。您不能只使用左耳機。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

### 相關主題

- [充電](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)
- [開啟耳機電源](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 無法進行充電。

### 一般

- 確定耳機牢固裝在充電盒內。
- 確認在充電盒內正確放置左耳機和右耳機。
- 務必使用隨附的USB Type-C連接線，並檢查連接線是否牢固地連接到充電盒。
- 如果配戴支架沒有正確安裝在耳機上，耳機可能無法使用隨附的充電盒充電。在將耳機存放到充電盒中時，請查看配戴支架是否安裝正確。
- 耳機或充電盒的充電埠髒污時，耳機可能無法充電。請用柔軟的乾布清潔充電埠。
- 建議在環境溫度為15 °C至35 °C之間的地方充電。在此範圍之外可能無法有效充電。
- 充電時，務必將充電盒蓋保持關閉，以免浪費充電盒的電池電力。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

### 以USB交流電源供應器充電時

- 確認USB交流電源供應器牢固地連接交流電源插座。
- 使用市售USB交流電源供應器時，請採用能供應0.5 A ( 500 mA ) 或更高輸出電流的供應器。

### 以電腦充電時

- 確認USB Type-C連接線牢固連接到電腦。
- 確認電腦的電源已開啟。如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。
- 請檢查充電盒和電腦是否為直接相連，而不是透過USB集線器。
- 所連接電腦的USB連接埠可能有問題。若電腦有其他USB連接埠，請嘗試與其連接。
- 更新電腦的作業系統。

### 相關主題

- [充電](#)
- [更換配戴支架](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

可用的操作時間很短，電池電力無法持久，左耳機和右耳機的電池使用時間不同。

- 如果您設定下列功能，電池的可用運作時間會變短。

- 等化器
- DSEE
- Speak-to-Chat
- 以您的聲音啟動語音輔助的功能
- 服務連結
- 播放Bluetooth時的聲音品質模式：聲音品質優先

如果您同時執行以上設定，電池的可用運作時間會變更短。

- 視耳機功能的設定和使用狀況而定，左耳機和右耳機之間充電電池的能源消耗速度可能不同。但是，這並不是故障。
- 如果僅使用一個耳機後，隨即使用兩個耳機，兩者剩餘的電池電量可能不同。這不是故障，因為一側的剩餘電池電量已用過。
- 使用完耳機後，務必將耳機放入充電盒。如果將耳機放在口袋等處，耳機會誤以為它被人配戴，而可能會錯誤地啟動。
- 勿必關閉充電盒蓋，以防充電盒電池耗電。
- 通話時，電池的可用運作時間會比播放音樂時短。

#### 相關主題

- [可運轉時間](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 充電時間過長。

- 以電腦充電時，請檢查充電盒和電腦是否為直接相連，而不是透過USB集線器。重新啟動電腦，並再次嘗試USB連接，可能可以改善這個情況。
- 確認使用隨附的USB Type-C連接線。
- 視耳機功能的設定和使用狀況而定，左耳機和右耳機之間充電電池的能源消耗速度可能不同。  
因此，左耳機和右耳機的充電電池充電時間可能會不同，但這並不是故障。
- 建議在環境溫度為15 °C至35 °C之間的地方充電。在此範圍之外可能無法有效充電。
- 使用市售USB交流電源供應器時，請採用能供應0.5 A ( 500 mA ) 或更高輸出電流的供應器。

### 相關主題

- [充電](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 沒有聲音，一側沒有聲音

### 一般

- 再次將耳機和Bluetooth裝置配對。
- 請對充電盒充電。
- 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。  
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重新啟動您使用的智慧型手機或電腦。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。
- 啟動Speak-to-Chat模式時，音樂播放會暫停。在此情況下，操作耳機以結束Speak-to-Chat模式。  
您可使用“Sony | Headphones Connect”應用程式來切換Speak-to-Chat的啟用或停用。
- 透過多點連線將耳機同時連接2部裝置時，視連接的裝置而定，即使音樂或視訊的播放停止，裝置可能繼續傳送靜音訊號。在此情況下，耳機繼續連接裝置，連線可能不會變更到另一裝置。如果第一部裝置的播放停止後，無法聽到第二部裝置發出的聲音，請以下列順序操作，並檢查狀況是否有改善。
  - 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查[Connect to 2 devices simultaneously]的設定是否開啟。
  - 停止第一部裝置上應用程式的播放。
  - 關閉第一部裝置上的應用程式。
  - 從“Sony | Headphones Connect”應用程式上[Device Currently Being Connected]的[Manage Connected Device]選擇要播放的裝置，然後開始播放。

### 連接至電腦時

- 如果連接電腦與耳機，請確認電腦上的音訊輸出設為適用於Bluetooth裝置。
- 重新啟動音樂應用程式或視訊應用程式。

### 只有一側沒有聲音時

- 以“Sony | Headphones Connect”應用程式開啟服務連結時，請使用右耳機。您不能只使用左耳機。
- 當Google Assistant或Amazon Alexa功能分配至耳機，且您只需要使用一側耳機，請使用分配了Google Assistant或Amazon Alexa功能的一側耳機。  
您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更左和右耳機的功能分配。
- 視智慧型手機應用程式或電腦應用程式而定（需要HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)），您可能只會從單個耳機聽到語音。

### 相關主題

- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 音量過低

- 如果耳機沒有適當配戴在耳朵上，可能無法得到適當的聲音品質或音量。  
確認正確配戴耳機。
- 提高所連接裝置的音量。
- 以“Sony | Headphones Connect”應用程式將音量調整功能分配至耳機時，您可在播放音樂或通話時調整耳機音量。
- 再次將Bluetooth裝置連接到耳機。
- 耳機的聲音輸出部分和氣孔的內部並非完全防水。如果耳機的聲音輸出部分或氣孔的內部殘留任何水滴，音量會暫時降低，但這並不是故障。請參閱“[使用完耳機後](#)”，並在使用前依所述方法將耳機擦乾。
- 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。  
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

### 注意

- 使用某些連線的裝置時，裝置和耳機的音量可能無法同步。如果裝置的音量和耳機的音量沒有同步，一旦耳機上的音量降低，就無法使用裝置將耳機的音量提高。  
在此情況下，調高耳機和連接裝置的音量。  
如果調整所連接裝置的音量之後音量仍然偏低，請以“Sony | Headphones Connect”應用程式調整音量。

### 相關主題

- [戴上耳機](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 音質不佳

- 如果耳機沒有適當配戴在耳朵上，輕按操作或Speak-to-Chat語音偵測可能無法正常運作，或可能無法得到正確的聲音品質或通話性能。如果耳機輸出聲音的部分未正確朝向耳道，則音質可能聽起來很差，或左右聲音定位可能聽起來不同步。  
如果發生上述任何情況，請確認正確配戴耳機。
- 如果連接的裝置音量太大，請降低音量。
- 耳機和傳送的Bluetooth裝置透過HFP或HSP Bluetooth連接時，以所連接裝置將Bluetooth連線切換為A2DP。
- 如果您將耳機連接曾經連接的Bluetooth裝置，當耳機電源開啟時，可能只會建立HFP/HSP Bluetooth連線。使用已連線裝置透過A2DP Bluetooth連線進行連線。
- 用耳機聆聽電腦上的音樂時，在建立連線後的數秒內，耳機的聲音品質可能會降低（例如，難以聽到歌手的聲音等）。這是由於電腦規格（開始傳輸時以穩定連線優先，然後在數秒後切換到以音質優先），並非耳機故障。  
如果數秒後聲音品質仍未改善，請使用電腦建立A2DP連線。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

### 相關主題

- [戴上耳機](#)


5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 聲音經常會斷斷續續。

- 將耳機設為“穩定連線優先”。如需詳細資料，請參閱“[關於聲音品質模式](#)”。
- 在傳輸裝置上變更無線播放品質設定，可能可以改善此狀況。如需詳細資料，請參閱傳輸裝置隨附的使用說明書。
- 移除連接之Bluetooth裝置的天線和左右耳機內建天線之間的任何障礙物。在左耳機或右耳機天線內建在下列虛線所示部位。

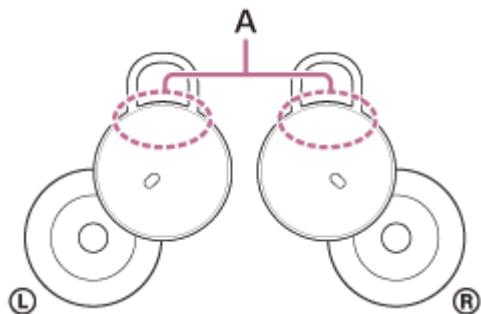

**A**：內建天線位置（左・右）

- 在下列狀況下，Bluetooth通訊可能停用，或可能出現噪音或音訊丟失。
  - 有人擋在耳機和Bluetooth裝置之間時  
在此情況下，請將Bluetooth裝置靠近耳機天線，可能可以改善Bluetooth通訊。
  - 耳機和Bluetooth裝置之間有障礙物時，如金屬或牆壁
  - 在具有無線區域網路之處、使用微波爐之處、產生電磁波之處等。
  - 在附近有其他的無線通訊音訊裝置或其他人的地方，例如車站設施或擁擠的火車上。
- 如果以智慧型手機聆聽音樂，透過關閉不必要的應用程式或重新啟動智慧型手機，可能可以改善此狀況。如果您使用電腦聆聽音樂，請關閉不必要的應用程式或視窗，並重新啟動電腦。
- 再次連接耳機和Bluetooth裝置。  
將耳機放入充電盒內，關閉充電盒蓋，然後將耳機從充電盒中取出，將耳機連接到Bluetooth裝置。
- 在“Sony | Headphones Connect”應用程式上關閉服務連結可能會減少音訊丟失量。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

### 相關主題

- [關於聲音品質模式](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 播放音樂時聽到雜音。

- 如果您在走路或跑步時使用耳機，可能會透過身體聽到震動的聲音，但這是本產品的特性所造成的，並不是故障。
- 耳機的聲音輸出部分和氣孔的內部並非完全防水。如果耳機的聲音輸出部分或氣孔的內部殘留任何水滴，可能會聽到短暫的嘟嘟聲（回饋）。這並不是故障。請參閱“[使用完耳機後](#)”，並在使用前依所述方法將耳機擦乾。
- 如果您覆蓋左耳機或右耳機上的麥克風，或是將耳機握在手中，可能會聽到嘟嘟聲（回饋）。這並不是故障。如果發生上述任何情況，請將手等物體遠離左和右麥克風。
- 請對充電盒充電。
- 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。  
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 無法進行配對。

- 將耳機放置在距離Bluetooth裝置1 m內。
- 購買、初始化或維修耳機後，第一次配對時，如果將耳機從充電盒中取出，耳機會自動進入配對模式。若要配對第二個或之後的裝置，請將耳機放入充電盒，然後按住充電盒上的配對按鈕約5秒以進入配對模式。
- 如果耳機沒有穩固置於充電盒內，例如配戴支架沒有正確安裝在耳機上，耳機就無法進入配對模式。確定耳機牢固裝在充電盒內。
- 耳機經過初始化或維修後，要再次與裝置配對時，如果該裝置仍然保留耳機的配對資訊，您可能無法與裝置配對（iPhone或其他裝置）。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 重新啟動連線的裝置，例如您使用的智慧型手機或電腦，並再次將耳機和裝置配對。
- 請對充電盒充電。
- 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。  
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

### 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [更換配戴支架](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 無法建立Bluetooth連線。

- 確認耳機的電源已開啟。
- 確認Bluetooth裝置的電源已開啟，且Bluetooth功能亦已開啟。
- 如果耳機自動連接上次連接的Bluetooth裝置，您可能無法透過Bluetooth連接耳機和其他裝置。如果發生此情況，請操作上次連接的Bluetooth裝置並中斷Bluetooth連線。
- 檢查Bluetooth裝置是否處於睡眠模式。如果裝置處於睡眠模式，請取消睡眠模式。
- 檢查Bluetooth連線是否已中斷。如果已中斷，請再次建立Bluetooth連線。
- 如果耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置上刪除，請再次為耳機和裝置配對。
- 請對充電盒充電。
- 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。  
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

### 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 耳機的運作不正常。

- 未配戴耳機時無法操作耳機。將耳機放入雙耳中以進行操作。
- 以“Sony | Headphones Connect”應用程式將功能指派變更為左耳機和右耳機時，請在應用程式上確認已將正確的功能指派到它們。
- 如果“Sony | Headphones Connect”應用程式上的廣區域輕按開啟（預設設定），而且耳機難以偵測到輕按操作時，變更輕按力量或位置可能會有回應。如果用兩支手指輕按，耳機也可能會有回應。
- 當“Sony | Headphones Connect”應用程式上的廣區域輕按關閉時，請輕按耳機來操作。  
如果仍然無法操作耳機，請以每次輕按之間約0.2秒鐘間隔略微用力輕按。
- 請對充電盒充電。
- 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。  
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

### 相關主題

- [戴上耳機](#)
- [關於廣區域輕按](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

通話時聽不到對方的聲音/來電者的音量過低，通話時對方聽不到您的聲音/來電者聽起來您的聲量過低。

- 確認耳機和連接裝置的電源均已開啟。
- 如果連接的裝置音量太低，請調高音量。
- 使用視訊通話應用程式時，請開啟視訊通話應用程式的設定（\*），查看揚聲器或麥克風的設定是否指定為[Headset ( LinkBuds Hands-Free )]（\*\*）。無法檢查視訊通話應用程式的設定或無法選擇通話連線[Headset ( LinkBuds Hands-Free )]時，選擇電腦設定上的[Headset ( LinkBuds Hands-Free )]以進行連線。

\* 視您正在使用的視訊通話應用程式而定，本功能可能無法使用。

\*\* 視您正在使用的電腦或視訊通話應用程式而定，名稱可能不同。

- 如果耳機沒有適當配戴在耳朵上，輕按操作或Speak-to-Chat語音偵測可能無法正常運作，或可能無法得到正確的聲音品質或通話性能。  
如果發生上述任何情況，請確認正確配戴耳機。
- 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。然後拿出耳機，並與Bluetooth裝置重新連線。
- 重新啟動Bluetooth裝置，例如您的智慧型手機或電腦，並與耳機重新連線。
- 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。  
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

## 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)
- [戴上耳機](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 耳機操作不正確，或廣區域輕按意外運作

- 廣區域輕按這項功能是以耳機內建，且用於判斷輕按操作的加速感應器來偵測耳朵周圍的振動。因此，它可能會將戴上或取下外科口罩或眼鏡，以及咀嚼等動作，錯誤偵測為輕按。
- 如果耳機經常操作不正確，用“Sony | Headphones Connect”應用程式關閉廣區域輕按並切換到耳機輕按或許可以改善。
- 請對充電盒充電。
- 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。  
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 發生耳痛

- 如果您覺得配戴支架的尺寸不符合耳朵，請將配戴支架變更為更能配合您耳朵的其他尺寸。左側和右側配戴支架的大小可能不同。
- 確認正確配戴耳機。
- 如果長時間配戴耳機，耳朵可能會痛。使用耳機時請定時休息。

### 相關主題

- [更換配戴支架](#)
- [戴上耳機](#)

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機


LinkBuds

## 重設耳機

如果無法開啟耳機電源，或開啟後仍無法操作，請重設耳機。請每次重設一側的耳機。

**1 將耳機置於充電盒內。**

僅將一側的耳機放回到充電盒的孔內，插入耳機直到卡入定位為止，然後確定耳機在充電盒中鎖定。

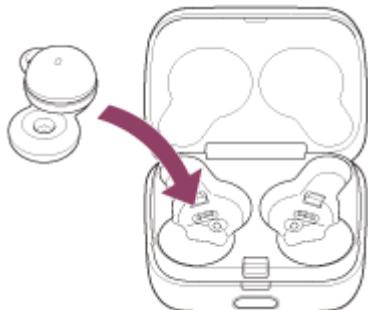

**2 關閉充電盒蓋。**




關上蓋子後，耳機就會拉直並鎖定到位，即使它們之前沒有在充電盒中鎖定。

**3 以手握住充電盒，按下蓋子打開按鈕來打開蓋子。**



**4 按住充電盒上的重設按鈕約20秒。**

約15秒以後，充電盒的指示燈（橙色）緩慢閃爍約5秒。

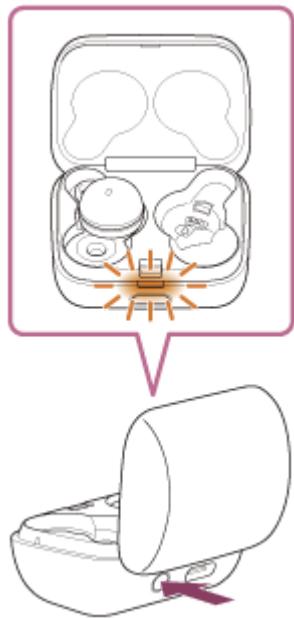

然後，充電盒的指示燈熄滅，耳機會重設。

重設完成時，充電盒的指示燈（橙色或綠色）亮起約3秒，以指示耳機剩餘的電池電量，然後熄滅。

**5** 檢查指示燈熄滅，然後鬆開手指。

**6** 將這個耳機從充電盒中取出，然後再從步驟 **1** 開始操作另一個耳機。

裝置登錄（配對）資訊和其他設定仍然保留。

如果即使在重設後耳機仍無法運作，請初始化耳機以還原回原廠設定。

## 關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何重設。

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/)

---

### 相關主題

- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線立體聲耳機


LinkBuds

## 初始化耳機以還原回原廠設定

如果即使在重設後耳機仍無法正常運作，請初始化耳機。

### 1 將耳機置於充電盒內。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔內，並將右耳機放回到充電盒的右孔內，插入耳機直到卡入定位為止，然後確定耳機在充電盒中鎖定。

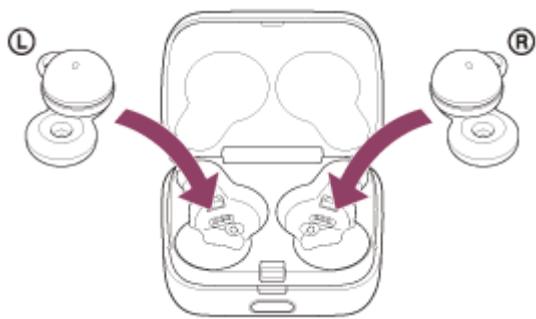

### 2 關閉充電盒蓋。




關上蓋子後，耳機就會拉直並鎖定到位，即使它們之前沒有在充電盒中鎖定。

### 3 以手握住充電盒，按下蓋子打開按鈕來打開蓋子。



### 4 按住充電盒上的初始化按鈕約15秒。

充電盒指示燈（藍色）連續雙閃2次，然後指示燈（橙色）開始閃爍。

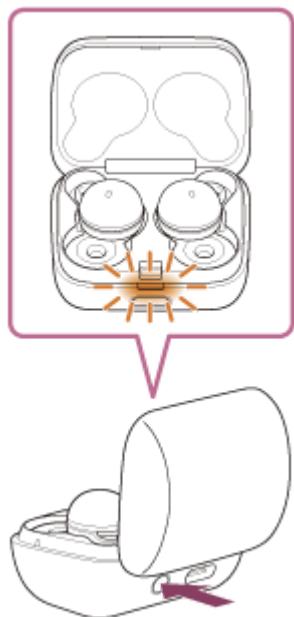

## 5 充電盒的指示燈（橙色）開始閃爍後，5秒內鬆開手指。

初始化完成時，充電盒的指示燈（綠色）會閃爍4次。



這項操作會將音量設定等重設為原廠設定，並會刪除所有配對資訊。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

如果在初始化後，耳機仍無法正確運作，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

### 關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何初始化。

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/)

#### 提示

- 您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式初始化耳機。

#### 注意

- 充電盒內的剩餘電池電力不足時，耳機不會開始初始化。請對充電盒充電。
- 執行步驟 5 後，如果充電盒上的指示燈（綠色）沒有閃爍4次，則耳機尚未初始化。請從步驟 4 開始重試一次。
- 如果購買耳機後已更新軟體，即使初始化耳機，軟體仍會保持更新。
- 變更語音提示的語言後，如果初始化耳機以還原回原廠設定，則語言也將還原回原廠設定。

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 規格

### 耳機

**電源：**

DC 3.85 V：內建鋰離子充電電池

DC 5 V：使用USB充電時

**操作溫度：**

0 °C至40 °C

**充電時間：**

約1.5小時（耳機）

約3小時（充電盒）

### 注意

- 視使用情況而定，充電和使用時數可能不同。

**充電溫度：**

5 °C至35 °C

**質量：**

約4.1 g × 2（耳機（含配戴支架（M）））

約34 g（充電盒）

### 通訊規格

**通訊系統：**

Bluetooth規格版本5.2

**輸出：**

Bluetooth規格電源等級1

**最大通訊範圍：**

視線約10 m（\*1）

**頻段：**

2.4 GHz波段（2.4000 GHz - 2.4835 GHz）

**相容的Bluetooth模式（\*2）：**

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

**支援的Codec（\*3）：**

SBC

AAC

## 傳輸範圍 ( A2DP ) :

20 Hz - 20000 Hz ( 採樣頻率44.1 kHz )

\*1 實際範圍視裝置之間的障礙物、微波爐附近的磁場、靜電、接收靈敏度、天線性能、作業系統、軟體應用程式等因素而異。

\*2 Bluetooth標準模式代表裝置間的Bluetooth通訊目的。

\*3 編解碼器：音訊訊號壓縮和轉換格式

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

## 相容的iPhone/iPod機型

iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE ( 第2代 )、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPod touch ( 第7代 )、iPod touch ( 第6代 )

( 截至2021年十二月止 )

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

無線立體聲耳機

LinkBuds

## 視訊文字說明如何配戴耳機

本頁以文字說明LinkBuds零件的名稱和形狀，以及如何配戴LinkBuds的視訊內容。

### 零件名稱和形狀說明

面對充電盒蓋子打開按鈕一側，按住蓋子打開按鈕，將蓋子朝反方向打開，便能打開充電盒。  
充電盒右側的耳機用於右耳，左側的耳機用於左耳。

每一耳機的外殼部分朝外突出，有如圓頂，並有小圈形狀的激勵單元部分。

取出耳機時，請以手指夾住耳機的外殼部分。

外殼部分具有矽膠材質的環，環上有突出的半圓形部分。  
這個環稱為配戴支架。

左耳機和右耳機可透過觸摸來分辨。  
左耳機的配戴支架半圓形部分的基部附近有一個很小的觸覺點。

### 視訊的替代文字

視訊的標題是  
“LinkBuds配戴耳機更換配戴支架”。  
視訊中的資訊僅以插圖來說明。  
文字會按照視訊的順序來說明。

以下說明如何配戴耳機。  
請以手指夾住耳機的外殼部分以取出它。  
將小圈形狀的激勵單元部分對準您的耳道開口，然後將耳機插入耳中。  
插入耳機時，請確認配戴支架半圓形部分方向朝上。  
將半圓形部分插入您的耳中，即完成耳機的配戴。  
如果半圓形部分有鉤住您的耳朵，即使您搖頭時耳機也不會從耳朵掉落，就表示有正確配戴耳機。

如果不覺得耳機有貼合，例如半圓形部分無法插入您的耳中，或半圓形部分的貼合鬆垮，感到耳機似乎要從耳朵掉落，請停止使用耳機，然後更換為適當大小的配戴支架。  
能貼合您左耳和右耳的大小可能不同。

若要取下耳機，請以手指夾住耳機的外殼部分，從耳朵取出耳機。

以下說明配戴支架。  
配戴支架的大小隨著半圓形部分的大小而異。  
購買時耳機連接M尺寸的配戴支架。  
在方型小盒內可以找到其他尺寸的配戴支架。  
左側和右側配戴支架通用。  
請觸摸半圓形部分，感受尺寸的差異。

以下說明如何更換配戴支架。

若要從耳機取下配戴支架，請夾住半圓形部分，然後朝外殼的突出部分向下拉。

取下配戴支架後，請尋找連接配戴支架處的一個小突出。

在配戴支架半圓形部分的底部，有一個開口可以插入外殼上的小突出。

連接配戴支架時，請將外殼上的小突出穿過此開口，將配戴支架固定到定位。

請確認配戴支架的連接位置完全相同。

如果配戴支架的連接不正確，耳機就無法放入充電盒中，所以無法充電或與其他裝置配對。

請確認小突出透過開口正確插入。

更換配戴支架後，輕輕拉一下半圓形部分，檢查它應該不會移動。

最後顯示Sony標誌，視訊結束。

5-031-118-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation