

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S




Model: YY2950

### Průvodce rychlým spuštěním

⚠ Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

### Stáhněte si aplikaci a nastavte sluchátka




Chcete-li použít všechny funkce a vylepšené vlastnosti, aktualizujte software sluchátek a aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete na:  
<https://www.sony.net/elesupport/>

### Začínáme



1 Nošení sluchátek

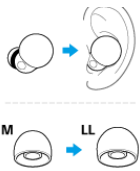

Zasuňte koncovku sluchátka hluboko do ucha zakroucením sluchátka.

2


## Navázání BLUETOOTH® spojení



Sluchátka se zapnou, když vyjmete jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra. Postupujte podle stažených pokynů k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

3

## Ovládání sluchátek

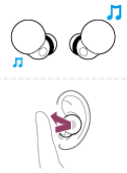

Klepněte na střed dotykového snímače pomocí ukazováčku.

Vlevo

- : Přepnutí funkce potlačení šumu a režimu okolního zvuku
- : Quick Access (vyžaduje nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“)
- : Quick Access (vyžaduje nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“)
- ...: Snížení hlasitosti
- : Aktivace režimu rychlé pozornosti

Vpravo

- : Přehrávání nebo pozastavení hudby
- : Přeskočení na začátek následující stopy
- : Přeskočení na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání)
- ...: Zvýšení hlasitosti
- : Používání nebo zrušení funkce hlasového asistenta (Google app/Siri)

## Související informace

[Ruční navázání spojení Bluetooth](#)

[Nabíjení sluchátek](#)

WF-LS900N

Začínáme

[Možnosti funkce Bluetooth](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

[Kontrola obsahu balení](#)

[Výměna koncovek sluchátek](#)

Součásti a ovládací prvky

[Umístění a funkce součástí](#)

[O indikátoru](#)

Nošení sluchátek

[Nošení sluchátek](#)

[Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)

## Ovládání sluchátek

[Informace o dotykovém snímači](#)

[Používání funkce Quick Access](#)

## Napájení/nabíjení

[Nabíjení](#)

[Dostupná doba provozu](#)

[Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

[Zapnutí sluchátek](#)

[Vypnutí sluchátek](#)

## Připojení

### [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

#### Snadné nastavení s aplikací

[Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

#### Smartphone Android

[Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)

[Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)

[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

#### iPhone (zařízení se systémem iOS)

[Párování a připojení k telefonu iPhone](#)

[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)

#### Počítače

[Párování a připojení k počítači \(Windows® 10\)](#)

[Párování a připojení k počítači \(Windows 8.1\)](#)

[Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)

[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)

[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8.1\)](#)

[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)

#### Jiná zařízení s připojením Bluetooth

[Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)

[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

## Vícebodové připojení

[Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)

[Přepínání zvuku mezi více zařízeními pomocí „přepínač audia“](#)

## Poslech hudby

### Poslech hudby prostřednictvím připojení Bluetooth

[Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

[Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

[O službě 360 Reality Audio](#)

### Funkce potlačení hluku

[Co je to potlačení hluku?](#)

[Používání funkce potlačení hluku](#)

### Poslech okolního zvuku

[Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)

[Rychlý poslech okolního zvuku \(režim rychlé pozornosti\)](#)

[Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)

### Režim kvality zvuku

[Režim kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Funkce DSEE Extreme](#)

## Telefonní hovory

[Příjem hovoru](#)

[Uskutečnění hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

[Video volání v počítači](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

## Používání funkce hlasového asistenta

[Používání funkce Google Assistant](#)

---

[Používání Amazon Alexa](#)

---

[Používání funkce hlasového asistenta \(Google app\)](#)

---

[Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

---

## Používání aplikací

[Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

---

[Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

---

[Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

---

[Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)

---

## Co můžete dělat s partnerskými službami

[Co můžete dělat s partnerskými službami](#)

---

## Důležité informace

[Opatření](#)

---

[Když dokončíte používání sluchátek](#)

---

[Údržba](#)

---

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

---

[Když sluchátka nebo nabíjecí pouzdro navlhne](#)

---

[Licence](#)

---

[Ochranné známky](#)

---

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

---

## Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

---

### Napájení/nabíjení

– [Sluchátka nelze zapnout.](#)

---

– [Sluchátka se automaticky vypnou.](#)

---

– [Nelze uskutečnit nabíjení.](#)

---

– [Dostupná provozní doba je krátká, baterie nevydrží dlouho.](#)

---

– [Doba nabíjení je příliš dlouhá.](#)

---

## Zvuk

[Žádný zvuk, žádný zvuk z jedné strany](#)

[Nízká hlasitost zvuku](#)

[Je slyšet zvuk nízké kvality, hluk nebo neobvyklý zvuk.](#)

[Jsou časté výpadky zvuku.](#)

[Při přehrávání hudby je slyšet hluk.](#)

[Účinek funkce potlačení hluku není dostatečný.](#)

## Připojení Bluetooth

[Nelze uskutečnit párování.](#)

[Nelze navázat připojení přes Bluetooth.](#)

[Sluchátka nelze ovládat.](#)

[Během hovoru není slyšet volajícího / volající hovoří tichým hlasem, váš hlas během hovoru neslyší druhá osoba / váš hlas je na straně volajícího tichý.](#)

[Připojení LE Audio nelze navázat.](#)

[Nelze přepnout zpět na připojení Classic Audio.](#)

## Ostatní

[Koncovky sluchátek jsou poškozené nebo ztracené.](#)

[Dochází k bolesti uší.](#)

## Reset a inicializace sluchátek

[Resetování sluchátek](#)

[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

## Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Možnosti funkce Bluetooth

---

Sluchátka využívají bezdrátovou technologii Bluetooth, díky které můžete provádět následující.

### Poslech hudby

Hudbu můžete poslouchat bezdrátově ze smartphonu nebo z hudebního přehrávače atd.



### Telefonování

Hovory lze uskutečňovat a přijímat pomocí hands-free, i když je smartphone či mobilní telefon v tašce nebo kapse.



---

### Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## O hlasových informacích

Ve výrobním nastavení budete ze sluchátek při nošení na uších slyšet hlasové informace v angličtině. Obsah hlasových informací je vysvětlen v závorkách.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit jazyk hlasových informací nebo hlasové informace zapnout/vypnout. Více podrobností naleznete v průvodci náповědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Při prvním párování sluchátek po zakoupení nebo po inicializaci (nejsou-li v nich uloženy žádné informace o párování), při automatickém přepnutí do režimu párování vyjmutím sluchátek z nabíjecího pouzdra a vložením sluchátek do obou uší / Při ručním párování a vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra a vložením sluchátek do obou uší v režimu párování: „Pairing“ (Párování)
- Když je zbývající kapacita baterie sluchátek nízká: „Low battery“ (Téměř vybitá baterie)
- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie sluchátek: „Battery is empty“ (Baterie je vybitá)
- Když během aktualizace softwaru není k dispozici funkce Google™ Assistant: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Google Assistant není během aktualizování k dispozici. Počkejte na dokončení aktualizace.)
- Když ve smartphonu, který je připojen ke sluchátkům, není k dispozici funkce Google Assistant, a to ani při ovládní sluchátka, kterému je přiřazena funkce Google Assistant: „The Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena)
- Když ve smartphonu, který je připojen ke sluchátkům, není k dispozici funkce Amazon Alexa, a to ani při ovládní sluchátka, kterému je přiřazena funkce Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci)
- Když Quick Access není k dispozici, protože je funkce Service Link vypnutá: „Launch Headphones Connect to activate Service Link“ (Spustit funkci Headphones Connect a aktivovat funkci Service Link)
- Když během aktualizace softwaru není k dispozici Quick Access: „Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Funkce není dostupná během aktualizace. Čekejte, dokud se aktualizace nedokončí.)
- Když odpovídající aplikace není spuštěna ani při obsluze sluchátek, ke kterým je přiřazena funkce Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikace přiřazená funkci Quick Access není na mobilním zařízení spuštěna)

### Poznámka

- Změna jazyka hlasových informací trvá přibližně 20 minut.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, bude obnoveno i výrobní nastavení jazyka.
- Pokud po změně jazyka hlasových informací nebo aktualizaci softwaru sluchátek nejsou slyšet hlasové informace, vypněte sluchátka jejich vložením do nabíjecího pouzdra, a poté je znovu zapněte vyjmutím z pouzdra.

### Příbuzné téma

- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Kontrola obsahu balení

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotyčné položky.


### Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku

#### Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (přibližně 20 cm) (1)



#### Koncovky sluchátek z hybridní silikonové gumy (2 pro každou velikost SS/S/M/LL)

- Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené koncovky sluchátek velikosti M.
- V závislosti na barvě sluchátek je dodán jeden z typů následujících koncovek sluchátek.
  - Velikost koncovek sluchátek lze určit podle počtu přerušovaných linek uvnitř koncovek sluchátek.

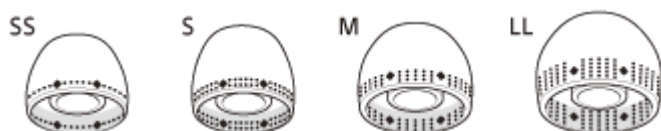


**Velikost SS:** 1 linka

**Velikost S:** 2 linky

**Velikost M:** 3 linky

**Velikost LL:** 5 linky

- Velikost koncovek sluchátek lze určit podle barvy vnitřku koncovek sluchátek.

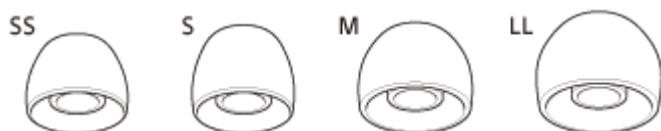

**Velikost SS:** červené

**Velikost S:** oranžová

**Velikost M:** zelená

**Velikost LL:** fialová

#### Nabíjecí pouzdro (1)



### **Poznámka**

- Koncovky sluchátek velikosti L nejsou dodávány.  
Koncovky sluchátek velikosti L (řada EP-EX11) můžete zakoupit u nejbližšího prodejce značky Sony.
- Koncovky sluchátek jsou spotřební materiál. Pokud jsou dodané koncovky sluchátek poškozené a je třeba je vyměnit, kontaktujte nejbližšího prodejce značky Sony.

---

### **Příbuzné téma**

- [Koncovky sluchátek jsou poškozené nebo ztracené.](#)

5-035-794-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Výměna koncovek sluchátek

Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené koncovky sluchátek velikosti M.

Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku, nebo funkcí volání.


Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Je možné použít různé velikosti levé a pravé koncovky sluchátek.
- Aplikace „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku.
- Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejlouběji do zvukovodu.

### Koncovky sluchátek z hybridní silikonové gumy

V závislosti na barvě sluchátek je dodán jeden z typů následujících koncovek sluchátek.

- Velikost koncovek sluchátek lze určit podle počtu přerušovaných linek uvnitř koncovek sluchátek.

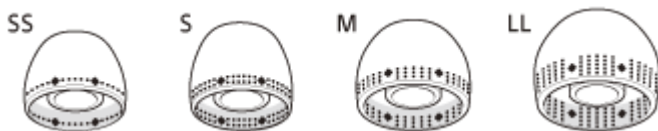


**Velikost SS:** 1 linka

**Velikost S:** 2 linky

**Velikost M:** 3 linky

**Velikost LL:** 5 linky

- Velikost koncovek sluchátek lze určit podle barvy vnitřku koncovek sluchátek.

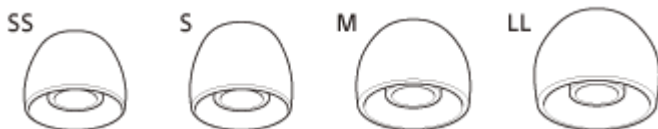


**Velikost SS:** červené

**Velikost S:** oranžová

**Velikost M:** zelená


**Velikost LL:** fialová

#### 1 Sejměte koncovku sluchátka.

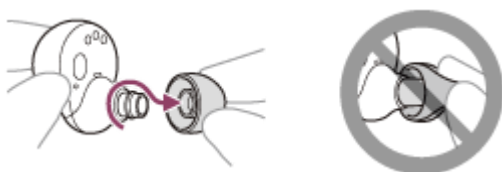

Držte jednotku sluchátka a otáčejte koncem sluchátka tak, abyste ji vytáhli.  
Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

## 2 Připojte koncovku sluchátka.

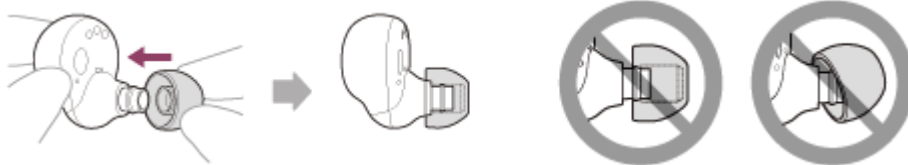

Pevně vložte koncovku sluchátka až na doraz. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.




### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S


## Umístění a funkce součástí

### Sluchátka

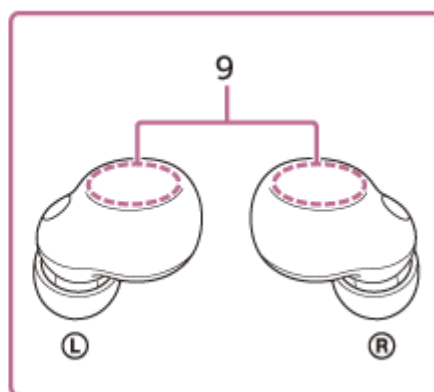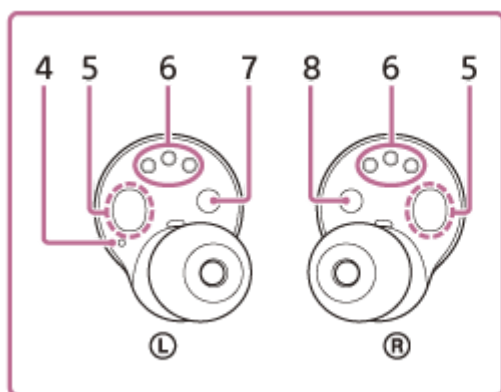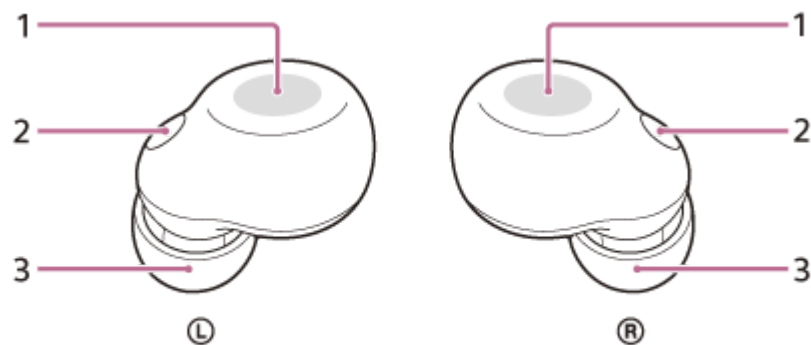

1. Dotykové snímače (levý, pravý)
2. Mikrofony (levý, pravý)
3. Koncovky sluchátek (levá, pravá)
4. Hmatová tečka  
Na levém sluchátku se nachází hmatová tečka.
5. Infračervené snímače (levý, pravý)
6. Nabíjecí porty (levý, pravý)
7. Značka **L** (levé)
8. Značka **R** (pravé)
9. Vestavěné antény (levá, pravá)  
Anténa Bluetooth je zabudována do levé i pravé jednotky sluchátka.

### Nabíjecí pouzdro

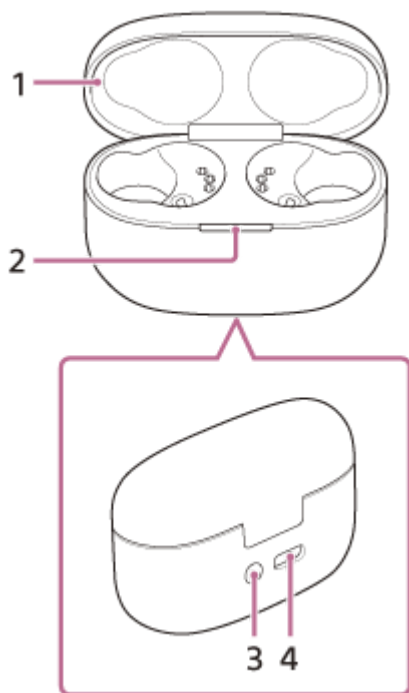

1. Víko
2. Indikátor (zelený/oranžový/modrý)  
Signalizuje stav napájení, komunikaci nebo nabíjení sluchátek.
3. Tlačítko párování/inicializace/resetování  
Používá se při přechodu do režimu párování, inicializaci nebo resetování sluchátek.
4. Port USB Type-C  
Pomocí dodaného kabelu USB-C připojte nabíjecí pouzdro k počítači nebo k elektrické zásuvce pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru USB a současně nabijte sluchátka i nabíjecí pouzdro.

---

#### Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## O indikátoru

Prostřednictvím indikátoru nabíjecího pouzdra můžete sledovat různé stavy sluchátek/nabíjecího pouzdra.

● : Rozsvítí se zeleně / ● : Rozsvítí se oranžově / ● : Rozsvítí se modře / -: Zhasne



### Indikace zbývajících kapacity baterie

Pokud jsou v nabíjecím pouzdře uloženy obě jednotky sluchátek: zobrazuje zbývajících nabití baterie sluchátek s nižší z hodnot množství zbývajících energie u levé a pravé jednotky sluchátka.



Pokud je v nabíjecím pouzdře uložena levá nebo pravá jednotka sluchátka: zobrazuje zbývajících nabití baterie sluchátka uloženého v nabíjecím pouzdře.

Pokud jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra: zobrazuje zbývajících nabití baterie nabíjecího pouzdra.





Po otevření nebo zavření víka nabíjecího pouzdra nebo po odpojení kabelu USB-C po dokončení nabíjení se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývajících kapacitě baterie.




- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je 95 % nebo více / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 31 % nebo více  
 - - - - - (rozsvítí se zeleně po dobu asi 6 sekund)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je 94 % až 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 30 % až 1 %  
 - - - - - (rozsvítí se oranžově po dobu asi 6 sekund)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je méně než 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je méně než 1 %  
- - - - - (zhasnutí)

Po vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra nebo po uložení sluchátek do nabíjecího pouzdra se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývajících kapacitě baterie.



- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je 95 % nebo více / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 31 % nebo více  
 - - - - - (rozsvítí se zeleně po dobu asi 3 sekund)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je 94 % až 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 30 % až 1 %  
 - - - - - (rozsvítí se oranžově po dobu asi 3 sekund)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je méně než 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je méně než 1 %  
- - - - - (zhasnutí)

### Stav nabíjení


- Během nabíjení sluchátek / během nabíjení nabíjecího pouzdra  
 (rozsvítí se oranžově)
- Když je baterie plně nabitá při zahájení nabíjení sluchátek / nabíjecího pouzdra  
 - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 1 minutu a poté zhasne)
- Když se baterie plně nabije a nabíjení je dokončeno  
- - - - - (zhasne)
- Při nabíjení, když je víko nabíjecího pouzdra otevřené nebo zavřené / Když jsou sluchátka vložena do nabíjecího pouzdra nebo jsou z něj vyjmuta  
 - - - - -  (vypne se asi na 0,5 sekundy a poté se rozsvítí oranžově)

- Abnormální teplota  
 (opakovaně blikne dvakrát oranžově)
- Pokud dojde k chybě během nabíjení a nabíjení nelze provést  
 (opakovaně pomalu bliká oranžově)
- Neobvyklá kombinace levé a pravé jednotky sluchátek  
 (opakovaně bliká třikrát oranžově)

## Stav připojení Bluetooth

- Párování  
 (opakovaně pomalu dvakrát blikne modře)
- Proces připojování byl dokončen  
 (opakovaně bliká pomalu modře po dobu asi 5 sekund)

## Ostatní

- Inicializace byla dokončena  
 (4krát blikne zeleně)  
Podrobnosti naleznete v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

### Tip

- Při nošení sluchátek můžete zkontrolovat různé stavy sluchátek pomocí hlasových upozornění.

## Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O hlasových informacích](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)




Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Nošení sluchátek


### 1 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Nasaďte si jednotku sluchátka se značkou **L** (levé) do levého ucha a jednotku sluchátka se značkou **R** (pravé) do pravého ucha. Levá jednotka je vybavena hmatovou tečkou.

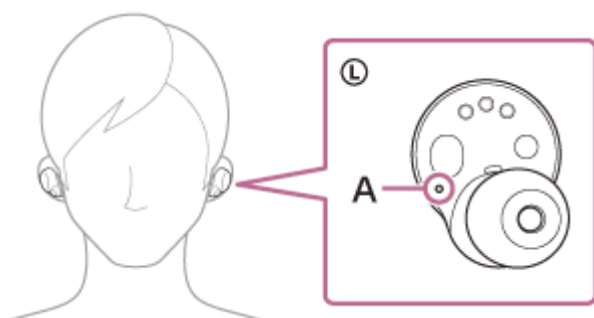

**A:** Hmatová tečka

Při nasazování sluchátek do obou uší dávejte pozor, abyste se nedotkli dotykového snímače.

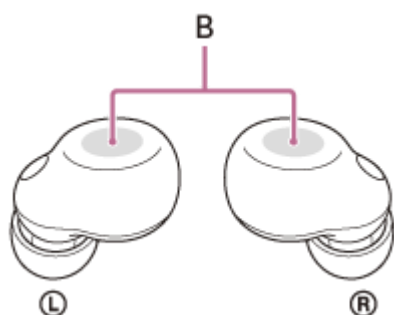

**B:** Dotykové snímače (levý, pravý)

### 2 Nastavte sluchátka tak, aby pasovala na uši.

Zasuňte koncovku sluchátka hluboko do ucha zakroucením sluchátka.



#### Tip

- Při nasazení sluchátka do ucha nebo při nastavení polohy sluchátka viz obrázek v kroku **2**, kde je uvedeno, jak sluchátko držet.

## Pro správnou kvalitu zvuku a pro účinnost funkce potlačení hluku a kvality zvuku hovoru

Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku, nebo funkcí volání.

Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Je možné použít různé velikosti levé a pravé koncovky sluchátek.
- Aplikace „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku.
- Viz krok 2 , a dále zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejhluběji do zvukovodu.

## Při nasazování a sundávání sluchátek

Ve výchozím nastavení vestavěné infračervené snímače detekují, zda jsou sluchátka nasazena nebo sundána z uší. Sluchátka tak dokážou pozastavit přehrávání hudby nebo je znovu spustit a také ovládat dotykové snímače a hlasové informace.

### Při nošení sluchátek

- Pomocí dotykových snímačů můžete přehrát hudbu, volat nebo přijímat hovory atd.
- Uslyšíte hlasové upozornění, které vás bude informovat o operaci a stavu.

### Když nejsou sluchátka nasazena

- Pokud posloucháte hudbu, zatímco máte obě jednotky sluchátka nasazené na uších, a obě jednotky sluchátka si sundáte, sluchátka přehrávání hudby automaticky pozastaví. Při opětovném nasazení sluchátka obnoví přehrávání hudby.
- Pokud nejsou sluchátka s mikrofonom nasazena přibližně do 15 minut po vyjmutí z nabíjecího pouzdra, sluchátka s mikrofonom se automaticky vypnou kvůli šetření baterie. Sluchátka můžete zapnout klepnutím na dotykový snímač nebo jejich nasazením do uší.
- Aby sluchátka nereagovala správně, přehrávání hudby, uskutečňování a příjem hovorů a další operace nelze provádět stisknutím dotykových snímačů sluchátek sejmutých z uší.

#### Tip

- Přehrát hudbu, volat, přijímat hovory atd. můžete i tehdy, když máte nasazeno jen jedno sluchátko.
- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit nastavení pro automatické pozastavení a obnovení přehrávání hudby nebo automatické vypínání sluchátek.


## Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek

Z nabíjecího pouzdra můžete vyjmout pouze jednu jednotku sluchátka a používat ji samostatně. V takovém případě se zapne pouze sluchátko, které bylo vyjmuta z nabíjecího pouzdra.

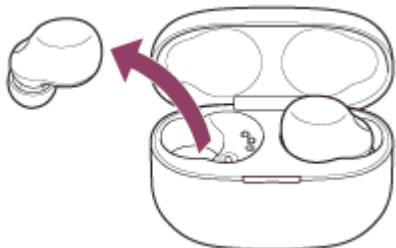

### Při nasazení druhého sluchátka

Automaticky se naváže spojení mezi levým a pravým sluchátkem a hudbu nebo jiný zvuk uslyšíte z obou sluchátek.

### Přiřazení funkcí dotykovým snímačům

V závislosti na tom, kterou jednotku sluchátka máte nasazenou, nemusí být některé funkce ve výrobním nastavení k dispozici. V takovém případě můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

#### Tip

- Ve výrobním nastavení je funkce přehrávání hudby přiřazena pravému přístroji. Pokud při poslechu hudby prostřednictvím jednoho ucha máte nasazené pouze pravé sluchátko, můžete přehrávat hudbu pomocí dotykového snímače na pravém sluchátku. Pokud máte nasazené pouze levé sluchátko, přehrajte hudbu pomocí připojeného zařízení.
- Při přehrávání hudby nebo jiného stereofonního zvuku s nasazenou pouze jednou jednotkou sluchátka uslyšíte monofonní zvuk s levým a pravým kanálem smíchaným.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jedním nasazeným sluchátkem. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijměte hovor pomocí sluchátka, které máte na sobě. Pokud si nasadíte druhé sluchátko do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jedno sluchátko, můžete mluvit přes obě sluchátka.

#### Poznámka

- Když je funkce Service Link zapnutá pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, použijte pravou jednotku sluchátek. Nemůžete použít pouze levou jednotku sluchátek.
- V závislosti na přiřazení dotykových snímačů a/nebo nastavení hlasového asistenta nemusí být možné používat pouze jednu jednotku sluchátek. Postupujte podle následujících pokynů a nastavení zkontrolujte v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

Nabídka nastavení hlasového asistenta	Specifikace
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Lze použít kteroukoli jednotku sluchátek s mikrofonom.

Nabídka nastavení hlasového asistenta	Specifikace
[Google Assistant] nebo [Amazon Alexa]	Lze použít pouze jednotku sluchátka s funkcí ovládání dotykového snímače nastavenou na [Playback control]. Přiřadte funkci [Playback control] jednotce sluchátka, kterou chcete použít. Ve výrobním nastavení je funkce [Playback control] přiřazena pravé jednotce. Když přiřadíte funkci [Playback control] k oběma jednotkám sluchátka, plná funkčnost je k dispozici pouze na pravé jednotce.
[Do not use]	Lze použít kteroukoli jednotku sluchátek s mikrofonom.


### Příbuzné téma

- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S


## Informace o dotykovém snímači

Klepnutím na dotykový snímač lze ovládat různé funkce, jako například přehrávání hudby, telefonování nebo nastavení funkce potlačení hluku.

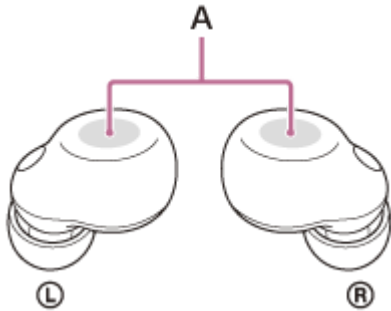

**A:** Dotykové snímače (levý, pravý)

Pokud chcete použít dotykový snímač, klepněte na jeho střed ukazováčkem.

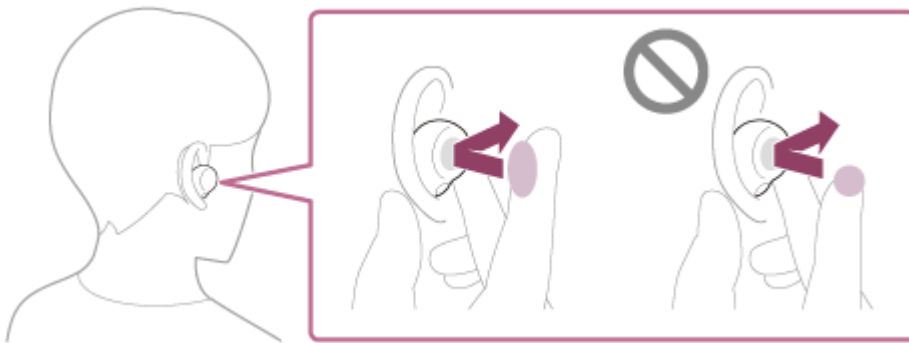

### Některé z dostupných operací

	Levé	Pravé
Klepnutí	Přepnutí funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku	Přehrávání nebo pozastavení hudby
Dvě klepnutí	Příjem nebo ukončení hovoru	Přeskočení na začátek následující stopy Příjem nebo ukončení hovoru
3 klepnutí	—	Přeskočení na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání)
Klepněte čtyřikrát nebo vícekrát	Snížení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti
Podržení prstu na dotykovém snímači	Aktivace režimu rychlé pozornosti	Použití nebo zrušení funkce hlasového asistenta (Google app/Siri)

#### Tip

- Při 2 nebo 3 klepnutích na dotykový snímač klepejte rychle s intervalem mezi klepnutími přibližně 0,3 sekundy.

- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku. Například funkci přehrávání hudby, která je ve výrobním nastavení přiřazena dotykovému snímači pravého sluchátka, lze přiřadit dotykovému snímači levého sluchátka. Můžete také změnit nastavení, která nepřizávají funkci přehrávání hudby, potlačení hluku, režim okolního zvuku, nastavení hlasitosti atd.

### Poznámka

- Dotykové snímače nelze používat, když nemáte sluchátka nasazená. Pokud v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ vypnete funkci automatické vypnutí detekcí nasazení, dotykové snímače lze použít, i když sluchátka nemáte nasazená.
- Při úvodním nastavení funkce Google Assistant ve smartphonu může být automaticky změněno přiřazení funkcí dotykovým snímačům. Přiřazení funkcí dotykovým snímačům můžete zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Při úvodním nastavení funkce Amazon Alexa ve smartphonu může být automaticky změněno přiřazení funkcí dotykovým snímačům. Přiřazení funkcí dotykovým snímačům můžete zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

---

### Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Používání funkce Quick Access

Quick Access je funkce, která umožňuje přehrávat obsah v odpovídající aplikaci pouhým stisknutím dotykového snímače sluchátek.

- 1 Nasadte si jednotky sluchátek do uší a připojte je k smartphonu přes Bluetooth.**
- 2 Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a přiřadte služby, které chcete propojit s Quick Access.**  
Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)
- 3 Spusťte aplikaci služby přiřazené k Quick Access.**
- 4 Klepněte na dotykový snímač na levém sluchátku a použijte Quick Access.**
  - Dvě klepnutí: Quick Access
  - 3 klepnutí: Quick Access

### Tip

- Quick Access lze použít na jednotce sluchátek s dotykovým snímačem, který má přiřazenou funkci potlačení hluku a funkci přepínání režimu okolního zvuku. Ve výrobním nastavení je tato funkce přiřazena levé jednotce. Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku.
- Chcete-li používat Quick Access, je třeba nainstalovat příslušnou aplikaci pro smartphony a připojit se k Internetu. Některé aplikace vyžadují, abyste se přihlásili.
- Podrobnosti o nejnovějších specifikacích aplikace Quick Access naleznete na kartě [Services] aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Stejnou službu můžete také přiřadit k nastavení 2 klepnutí a 3 klepnutí v Quick Access.
- Pokud příslušná aplikace není spuštěna ani při klepnutí na dotykový snímač sluchátek, z obou sluchátek „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikace přiřazená funkci Quick Access není na mobilním zařízení spuštěna) (nebo z jednotky sluchátka, které máte nasazené) uslyšíte hlasové informace.

### Poznámka

- Služby, které lze přiřadit Quick Access, se budou lišit v závislosti na zemi nebo oblasti.

### Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Co můžete dělat s partnerskými službami](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Nabíjení

Sluchátka a nabíjecí pouzdro obsahují integrované lithium-iontové dobíjecí baterie. Před použitím sluchátka nabijte pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

### 1 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Vložte levé sluchátko (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě sluchátka budou uchycena ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

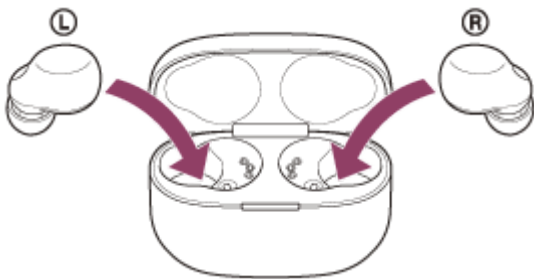


Pokud je zbývající kapacita nabíjecího pouzdra dostatečná, indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdře se rozsvítí asi na 3 sekundy.

Nabíjení sluchátek se spustí. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.

### 2 Připojte nabíjecí pouzdro k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB.

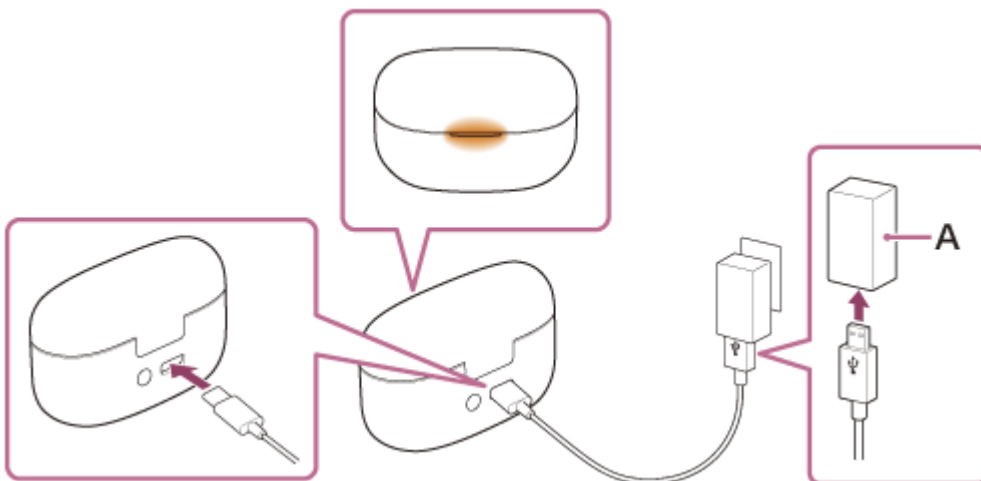

**A:** Napájecí adaptér USB

Nabíjení se spustí na sluchátkách a nabíjecím pouzdře. Rozsvítí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdře.

Po dokončení nabíjení indikátor na nabíjecím pouzdře zhasne.

Odpojte kabel USB-C.

## Informace o době nabíjení

Úplné nabití sluchátek a nabíjecího pouzdra trvá přibližně 3 hodiny (\*).



\* Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

## Nabíjení sluchátek venku

V nabíjecím pouzdru je zabudovaná nabíjecí baterie. Pokud předem nabijete nabíjecí pouzdro, můžete pomocí něj nabíjet sluchátka i na cestách, když nemáte k dispozici napájecí zdroj.

Úplné nabití levého a pravého sluchátka trvá přibližně 2 hodiny.

## Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

### Napájecí adaptér USB

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

### Osobní počítač

Osobní počítač se standardním portem USB

- Nezaručujeme, že provoz bude možný se všemi počítači.
- Nezaručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

### Tip

- Sluchátka lze rovněž nabíjet připojením nabíjecího pouzdra ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

### Poznámka

- Používejte dodaný kabel USB Type-C. V opačném případě nemusí být nabíjení úspěšné.
- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může u levé a pravé jednotky lišit.  
V důsledku toho se doba nabíjení dobíjecích baterií levé a pravé jednotky může lišit. Nejedná se však o poruchu.
- Sluchátka nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom začněte znovu nabíjet.
- Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru se rozsvítí asi na 3 sekundy a pak zhasne, zbývající napětí baterie nabíjecího pouzdra je nízké. Nabíjte nabíjecí pouzdro.
- Pokud se při vložení sluchátek do nabíjecího pouzdra indikátor na nabíjecím pouzdru nerozsvítí, baterie nabíjecího pouzdra je zcela vybitá. Nabíjte nabíjecí pouzdro.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Životnost baterie se však po několikanásobném nabití a vybití zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Zavřete víko nabíjecího pouzdra, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.
- Pokud se vyskytne problém s dobíjecí baterií sluchátka nebo nabíjecího pouzdra a během nabíjení je zjištěno něco neobvyklého, bliká kontrolka (oranžová) nabíjecího pouzdra.  
Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.  
Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Pokud jste sluchátka po delší dobu nepoužívali, nemusí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru rozsvítit při nabíjení okamžitě. Počkejte chvíli, dokud se indikátor (oranžový) nerozsvítí.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům.  
Sluchátka nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při připojování nabíjecího pouzdra k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači.  
Při připojení nabíjecího pouzdra přes rozbočovač USB nebude nabíjení řádně dokončeno.
- Sluchátka a nabíjecí pouzdro se mohou během nabíjení nebo po určitou dobu také po nabíjení zahřívat. Nejedná se však o poruchu.

---

## Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)

5-035-794-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s plně nabitou baterií je následující:

### Připojení Bluetooth

#### Doba pro přehrávání hudby

Kodek	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
LDAC™	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 3,5 hodiny
LDAC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 3,5 hodiny
LDAC	OFF	Max. 4,5 hodiny
AAC	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 6 hodin
AAC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 6 hodin
AAC	OFF	Max. 9 hodin
SBC	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 6 hodin
SBC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 6 hodin
SBC	OFF	Max. 9 hodin
LC3	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 5,5 hodiny
LC3	Režim okolního zvuku: ON	Max. 5,5 hodiny
LC3	OFF	Max. 9 hodin

- Po 5 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu asi 1 hodinu.
- Nastavíte-li následující funkce, bude dostupná provozní doba baterie kratší než doba uvedená výše.
  - Ekvalizér
  - DSEE Extreme™
  - Speak-to-Chat
  - Funkce pro spuštění hlasového asistenta hlasem
  - Service Link

Pokud nastavíte výše uvedené parametry současně, dostupná doba provozu baterie se ještě zkrátí.

#### Doba komunikace

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 3,5 hodiny
Režim okolního zvuku: ON	Max. 3,5 hodiny
OFF	Max. 3,5 hodiny

## Pohotovostní režim

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 8,5 hodiny
Režim okolního zvuku: ON	Max. 8 hodin
OFF	Max. 16 hodin

### Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete zkontrolovat, který kodek se používá k připojení, nebo přepnout funkci DSEE Extreme.

### Poznámka

- Doba používání se může lišit od výše popsaného času v závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití.
- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může u levé a pravé jednotky sluchátek lišit. Nejedná se však o poruchu.

### Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Funkce DSEE Extreme](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Kontrola zbývající kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývající kapacitu nabíjecích baterií sluchátek a nabíjecího pouzdra, a to následujícími operacemi.

### Pokud se zbývající kapacita baterie sluchátek při vkládání sluchátek do uší nebo při používání sluchátek sníž


Pokud zazní výstražný zvukový signál a ozve se hlasové upozornění „Low battery“ (Téměř vybitá baterie), sluchátka co nejdříve nabijte.

Při úplném vybití baterie zazní výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Battery is empty“ (Baterie je vybitá) a sluchátka se automaticky vypnou.

### Při použití zařízení iPhone nebo iPod touch

Po připojení sluchátek k zařízení iPhone nebo iPod touch prostřednictvím připojení HFP (Hands-free Profile) Bluetooth se na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch zobrazí ikona signalizující zbývající kapacitu baterie sluchátek.

Umístění displeje slouží jako příklad.

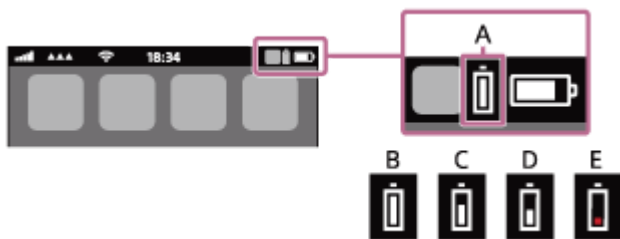

**A:** zbývající kapacita baterie sluchátek

Přibližná zbývající kapacita se zobrazuje v 10 různých úrovních. B až E jsou příklady zobrazení.

**B:** 100 %

**C:** 70 %

**D:** 50 %

**E:** 10 % nebo nižší (nutno nabít)

Údaj o zbývající kapacitě baterie se zobrazí na widgetu zařízení iPhone nebo iPod touch se systémem iOS 11 nebo novějším. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone nebo iPod touch.

Zobrazená zbývající kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

### Při použití smartphonu Android™ (OS 8.1 nebo novější)

Když jsou sluchátka připojena ke smartphonu Android prostřednictvím připojení HFP Bluetooth, vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], abyste zobrazili zbývající kapacitu baterie sluchátek na 10 různých úrovních jako „100 %“, „70 %“, „50 %“ nebo „10 %“ tam, kde je zobrazeno připojené zařízení Bluetooth.

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Zobrazená zbývající kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

### Kontrola zbývající kapacity baterie nabíjecího pouzdra

- Pokud jsou sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo pokud je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou uložena žádná sluchátka, pak svítí-li indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdra, dosahuje zbývající nabití baterie nabíjecího pouzdra hodnoty asi 30 až 1 %. S touto úrovní zbývajícího nabití baterie nedokáže nabíjecí pouzdro sluchátka dostatečně nabít.

- Pokud jsou sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo pokud je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou uložena žádná sluchátka, pak pokud indikátor na nabíjecím pouzdru nesvítí, dosahuje zbývajících nabití baterie nabíjecího pouzdra hodnoty nižší než 1 %. Sluchátka s mikrofonem nelze v tomto případě pomocí nabíjecího pouzdra nabít.

### Tip

- Zbývajících kapacita baterie sluchátek se může lišit na levé a pravé straně podle toho, jak je používáte. Při použití obou sluchátek se zobrazí zbývajících kapacita baterie sluchátka s menším zbývajícím nabitím baterie mezi levým a pravým sluchátkem. Používáte-li pouze jedno sluchátko, zobrazí se zbývajících kapacita baterie sluchátka, které používáte.
- Zbývajících kapacitu baterie jednotky sluchátek a nabíjecího pouzdra můžete zkontrolovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Tuto aplikaci podporují smartphony Android i zařízení iPhone / iPod touch.

### Poznámka

- Pokud nejsou sluchátka a smartphone připojeny přes HFP, nebudou se zobrazovat správné informace o zbývajících kapacitě baterie.
- Připojíte-li sluchátka k zařízení iPhone / iPod touch nebo ke smartphonu Android ve vícebodovém připojení pouze s profilem „Media audio“ (A2DP), zbývajících kapacita baterie se nebude zobrazovat správně.
- Zbývajících kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývajících kapacita baterie začala zobrazovat správně.

---

### Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O indikátoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S


## Zapnutí sluchátek

### Když jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdru

#### 1 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

Sluchátka se automaticky zapnou.

Když z nabíjecího pouzdra vyjmete pouze jedno sluchátko, zapne se jen toto vyjmuté sluchátko.

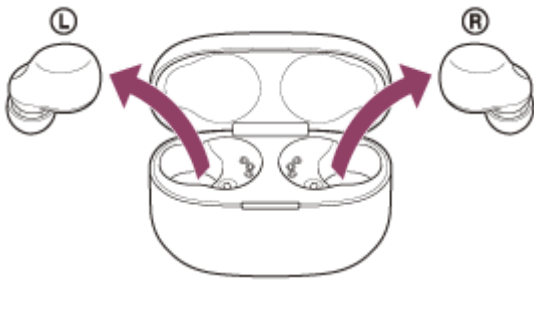

### Když sluchátka nejsou umístěna v nabíjecím pouzdru

Pokud nejsou sluchátka nasazena na uších přibližně po dobu 15 minut od vyjmutí z nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou. V tomto případě můžete sluchátka zapnout klepnutím na dotykový snímač sluchátek nebo jejich nasazením do uší. Sluchátka se také zapnou, když je vložíte do nabíjecího pouzdra, a poté je z pouzdra vyndáte.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit nastavení sluchátek tak, aby se nevypínala automaticky.

### Při zapnutí sluchátek

Při vyjmutí obou jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra se naváže připojení mezi levým a pravým sluchátkem. Když použijete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, sluchátka přejdou do režimu párování Bluetooth automaticky, když si zasunete obě jednotky sluchátek do uší.

Když použijete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, funkce potlačení hluku se zapne automaticky, když si zasunete jednotky sluchátek do uší. Pokud byla předtím změněna nastavení potlačení hluku, nastavení zůstanou zachována.

### Příbuzné téma

- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Vypnutí sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Vypnutí sluchátek


### 1 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Vložte levé sluchátko (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě sluchátka budou uchycena ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

Při vložení do nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky vypnou.

Pokud je zbývající kapacita nabíjecího pouzdra dostatečná, indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdru se rozsvítí asi na 3 sekundy.

Nabíjení sluchátek se spustí. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.

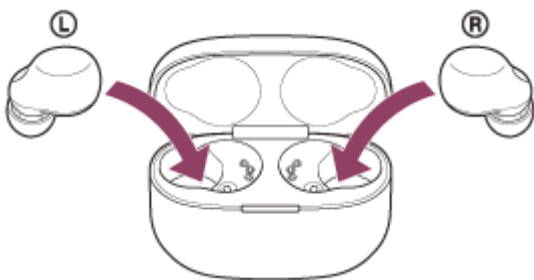

### Když jsou sluchátka ponechána nenasazena

Pokud nejsou sluchátka nasazena na uších přibližně po dobu 15 minut od vyjmutí z nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou.

Pokud chcete sluchátka vypnout předtím, než se vypnou automaticky, vložte je do nabíjecího pouzdra.

#### Tip

- Sluchátka můžete vypnout také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

#### Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, nabíjení sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.

#### Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho zařízení Bluetooth umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání pomocí sluchátek.

### Párování

Abyste použili funkci Bluetooth, musí být obě připojovaná zařízení dopředu zaregistrována. Operace zaregistrování zařízení se nazývá „párování“.

Spárujte sluchátka a zařízení ručně.

### Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile zařízení jednou spárujete, není nutné jej párovat znovu. K zařízením, která již byla se sluchátky spárována, se připojíte způsobem vhodným pro jednotlivá zařízení.

#### Tip

- Při používání funkce LE Audio musíte změnit nastavení sluchátek a spárovat již jednou spárovaný smartphone Android. Podrobnosti naleznete v části „[Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)“.

### Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 8.1\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8.1\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“

Spustěte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na smartphonu Android/iPhone, abyste mohli připojit sluchátka ke smartphonu nebo k zařízení iPhone. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Poznámka

- Připojení některých smartphonů a zařízení iPhone může být při připojování pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ nestabilní. V takovém případě proveďte připojení ke sluchátkům podle postupů uvedených v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

#### Příbuzné téma

- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Párování a připojení k smartphonu se systémem Android

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Smartphone Android se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze smartphonu Android.

### 1 Uvedte sluchátka do režimu párování.

**Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)**

1. Vyndejte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

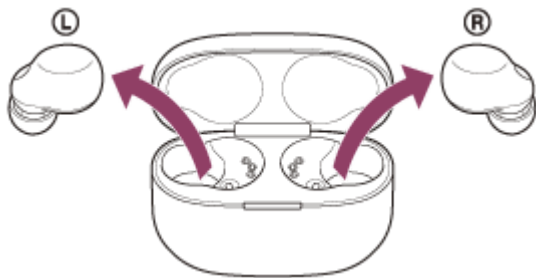


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování, když si jednotky sluchátek vložíte do obou uší.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).


**Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)**

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.  
Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

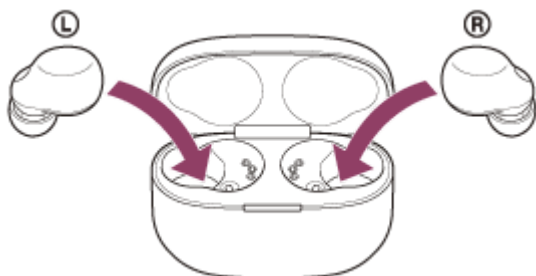

2. S otevřeným nabíjecím pouzdrém stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka: Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrém.

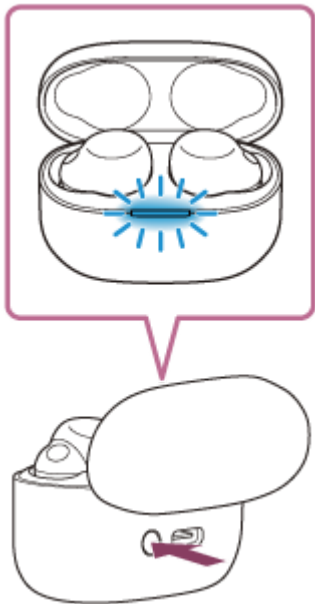

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně pomalu bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.


**2** Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

**3** Najděte sluchátka na smartphonu Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

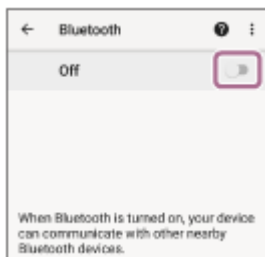

**4** Stiskněte [LinkBuds S].

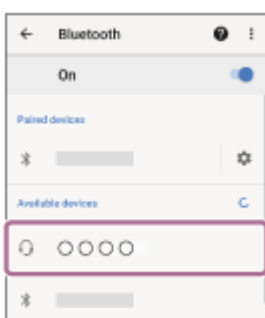

Pokud je vyžadováno zadání hesla (\*), zadejte „0000“.

Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 5 sekund.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na displeji smartphonu Android nezobrazí údaj [LinkBuds S], zopakujte postup znovu od začátku kroku **3**.

\* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

## Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/)

### Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

### Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a začněte postup znovu od kroku **1**.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
  - Když je párováno 9. zařízení.  
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
  - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
  - Když jsou sluchátka inicializována.  
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

## Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio

LE Audio je zvukovým komunikačním standardem pro technologii Bluetooth.  
Smartphone Android i sluchátka musí podporovat LE Audio.

### Zařízení podporující LE Audio (od listopadu 2023)

- Smartphone Android Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (použijte nejnovější verzi softwaru smartphonu)

Nejnovější informace o kompatibilních zařízeních naleznete na webových stránkách podpory.

### O LE Audio

- LE Audio podporuje kodek „LC3“. Při navázání spojení pomocí LE Audio si můžete vychutnat zvuk ze smartphonu Android s menším zpožděním zvuku.
- Při použití připojení LE Audio nelze použít některé funkce sluchátek. Podrobnosti naleznete v části „[Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)“.

#### 1 Nainstalujte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ do smartphonu Android a připojte sluchátka prostřednictvím připojení Bluetooth.

Podrobnosti o připojení prostřednictvím připojení Bluetooth naleznete v části „[Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)“ nebo „[Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)“.

#### 2 Spustíte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a vyberte možnost [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].


Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 3 Pomocí smartphonu Android odstraňte informace o párování (historie připojení Classic Audio).

1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Chcete-li odstranit informace o párování, vyberte možnost [Paired devices] - [LinkBuds S].


#### 4 Uveďte sluchátka do režimu párování pomocí nabíjecího pouzdra.

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.  
Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

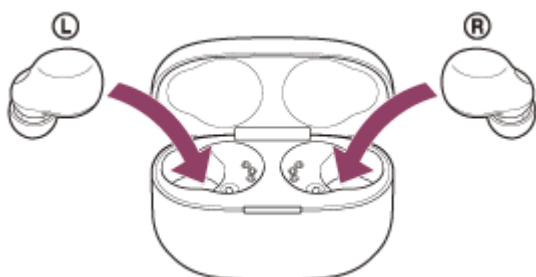

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka: Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

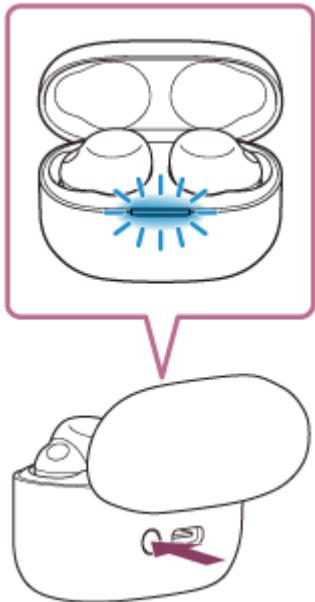

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně pomalu bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

#### 5 Znovu připojte sluchátka pomocí LE Audio ke smartphonu Android.

1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Stiskněte [LinkBuds S].

### Dokončení LE Audio

Propojte sluchátka se smartphonem Android pomocí Classic Audio.

Spustíte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a vyberte možnost [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Pokud po změně nastavení připojení není připojení úspěšné, odstraňte informace o spárování a proveďte spárování znovu.

Nelze-li přepnout na [Classic Audio only (conventional connection method)] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, inicializujte sluchátka.

#### Tip

- Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

### Příbuzné téma

- Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“
- Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“
- Párování a připojení k smartphonu se systémem Android
- Webové stránky zákaznické podpory
- Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení






Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android

**1** Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

**2** Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

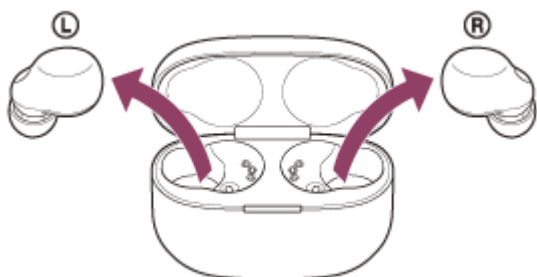

Sluchátka se automaticky zapnou.

**3** Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).


Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.

**4** Zobrazte zařízení spárovaná se smartphonem Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

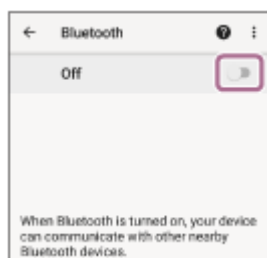

**5** Stiskněte [LinkBuds S].

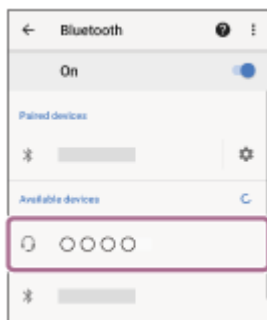

Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

### Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

### Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [LinkBuds S], vyberte [LinkBuds S]; když se zobrazí [LE\_LinkBuds S], vyberte [LE\_LinkBuds S].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení.  
Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud ke sluchátkům nelze připojit smartphone, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu.  
Informace o operacích ve vašem smartphonu naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem.

### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Párování a připojení k telefonu iPhone

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Zařízení iPhone se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení iPhone.

### 1 Uveďte sluchátka do režimu párování.

**Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)**

1. Vyndejte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

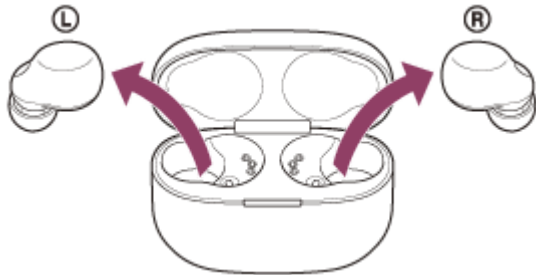


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování, když si jednotky sluchátek vložíte do obou uší.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).


**Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)**

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.  
Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

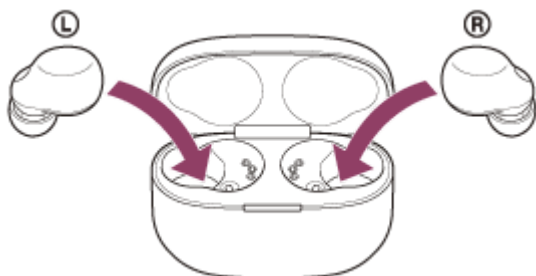

2. S otevřeným nabíjecím pouzdrém stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka: Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrém.

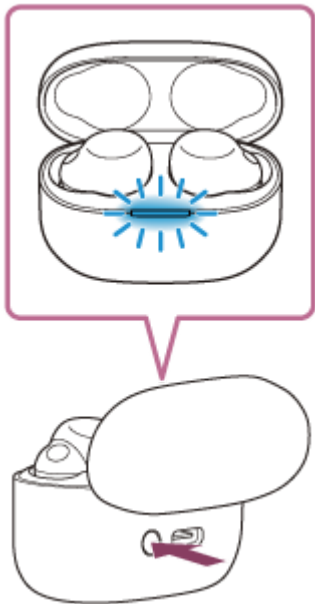


Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně pomalu bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

**2** Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

**3** Najděte sluchátka na zařízení iPhone.

1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].

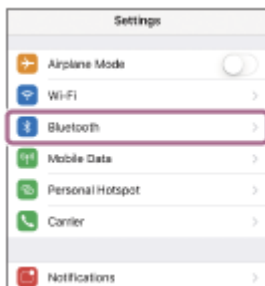

3. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



**4** Stiskněte [LinkBuds S].



Pokud je vyžadováno zadání hesla (\*), zadejte „0000“.

Sluchátka jsou se zařízením iPhone spárována a spojena.

Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 5 sekund.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Pokud se na displeji iPhone nezobrazí údaj [LinkBuds S], zopakujte postup znovu od začátku kroku **3**.

\* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

## Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/)

### Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

### Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a začněte postup znovu od kroku **1**.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
  - Když je párováno 9. zařízení.  
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
  - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
  - Když jsou sluchátka inicializována.  
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

## Příbuzné téma


- [Nošení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Připojení ke spárovanému zařízení iPhone

**1** Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

**2** Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

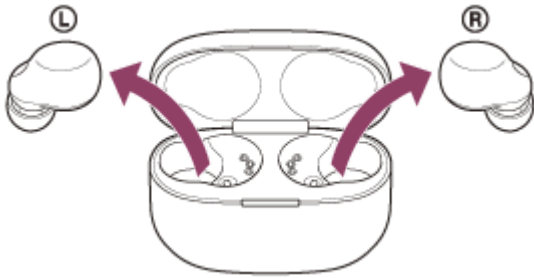

Sluchátka se automaticky zapnou.


**3** Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.

**4** Zobrazte zařízení spárovaná se zařízením iPhone.

1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].

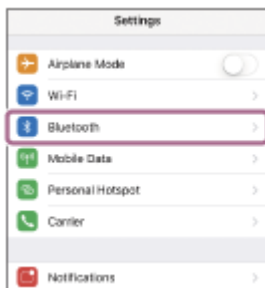

3. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



**5** Stiskněte [LinkBuds S].



Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

### Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

### Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [LinkBuds S], vyberte [LinkBuds S]; když se zobrazí [LE\_LinkBuds S], vyberte [LE\_LinkBuds S].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení.  
Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud nelze zařízení iPhone k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení iPhone informace o párování a proveďte spárování znovu.  
Více informací o operacích ve vašem zařízení iPhone naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Párování a připojení k počítači (Windows® 10)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Pokud je operační systém verze Windows 10 1803 nebo novější, funkce Rychlé párování usnadní proces párování. Chcete-li použít funkci Rychlé párování, klepněte na tlačítko [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] a zaškrtněte možnost [Show notifications to connect using Swift Pair].

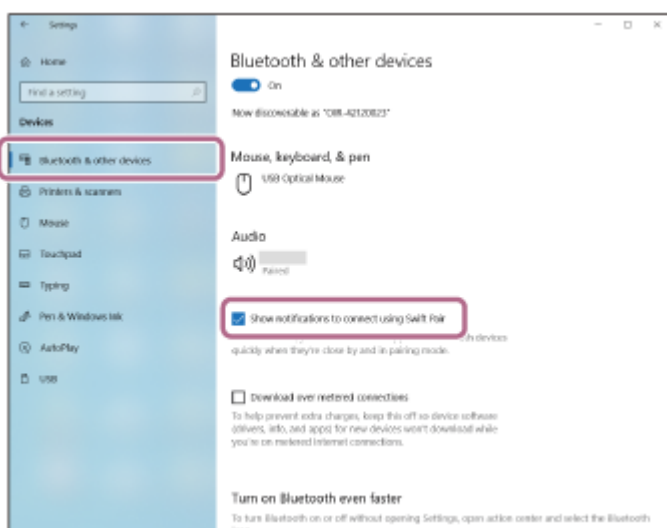

### 1 Uvedte sluchátka do režimu párování.

**Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)**

1. Vyndejte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se automaticky zapnou.


Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování, když si jednotky sluchátek vložíte do obou uší.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).




## Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.  
Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

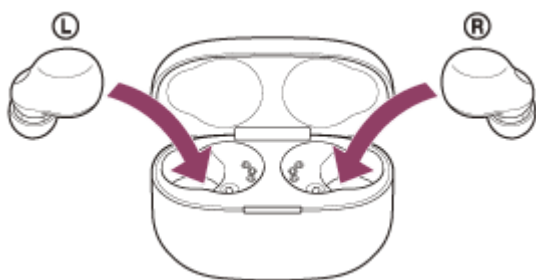

2. S otevřeným nabíjecím pouzdrém stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka: Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrém.

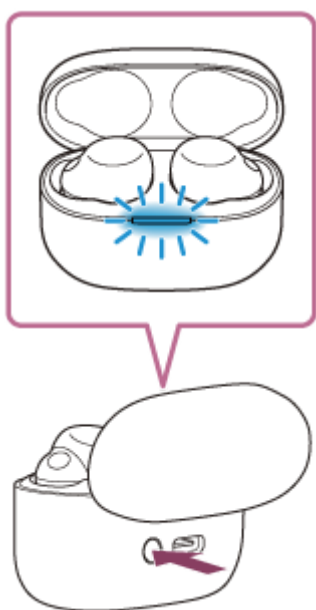

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně pomalu bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.


Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

- 2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudíte počítač.

- 3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.


### Připojení pomocí funkce Rychlé párování

1. V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].

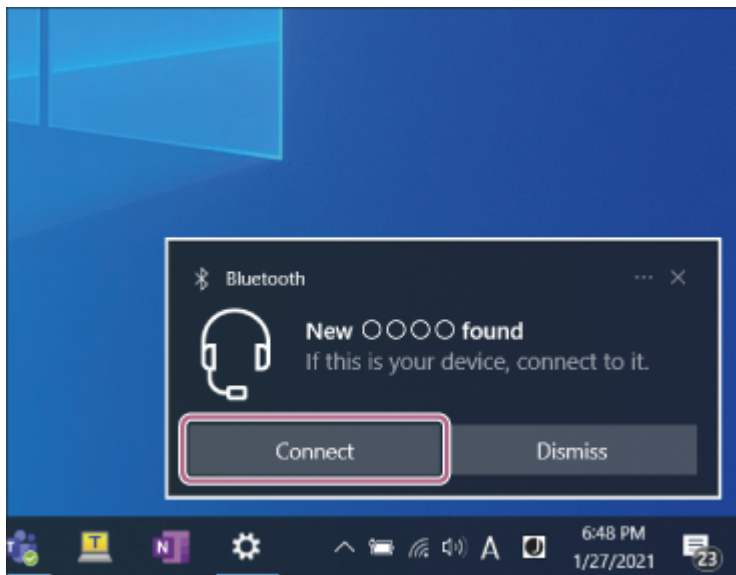


### Připojení bez funkce Rychlé párování


1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Settings].
2. Klikněte na volbu [Devices].

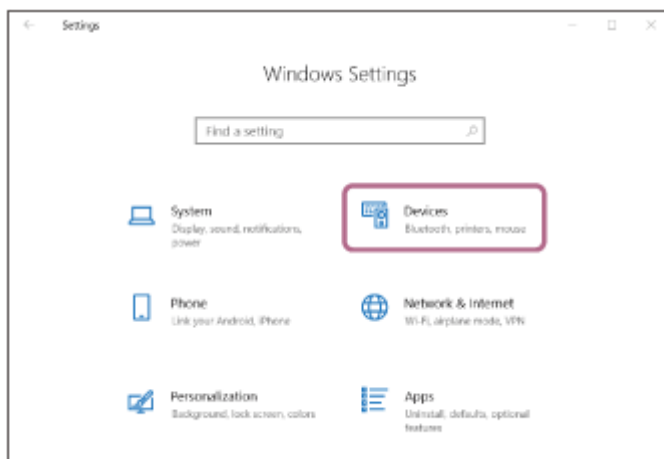


3. Klikněte na záložku [Bluetooth & other devices], zapněte funkci Bluetooth kliknutím na přepínač [Bluetooth], poté vyberte možnost [Add Bluetooth or other device].

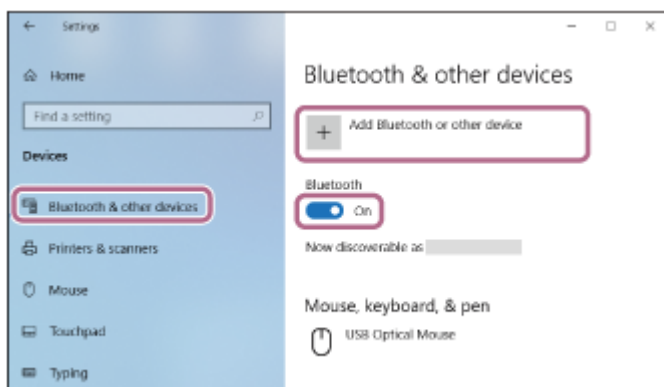

4. Klikněte na volbu [Bluetooth].

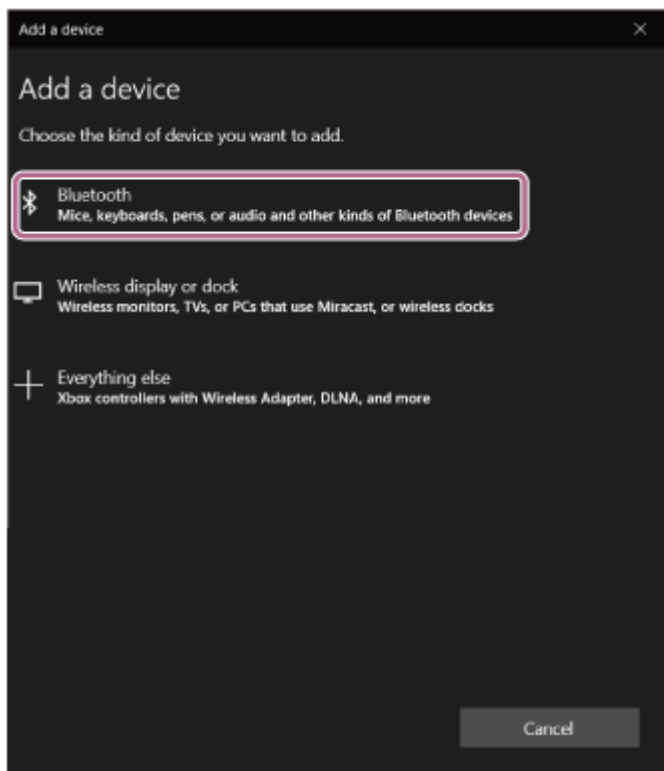

5. Klikněte na volbu [LinkBuds S].

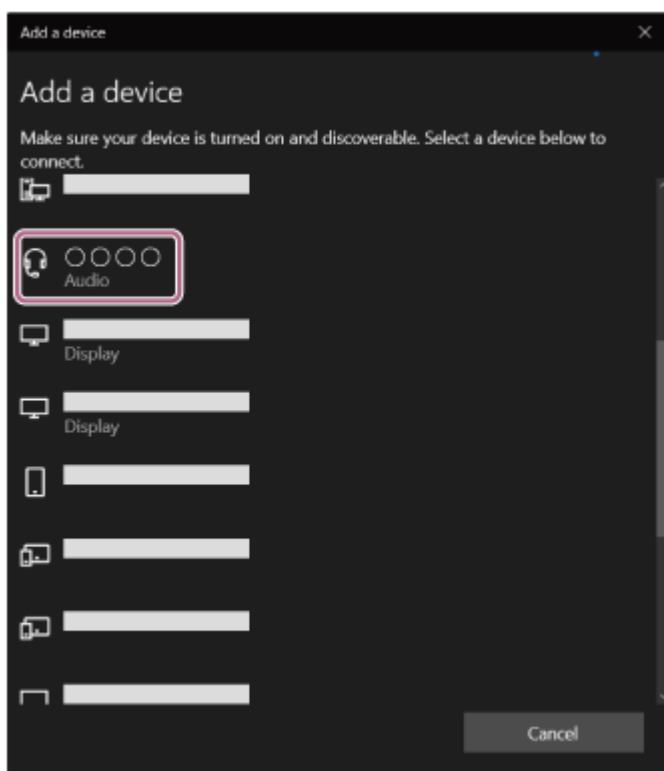

Pokud je vyžadováno zadání hesla (\*), zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 5 sekund.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [LinkBuds S], zopakujte postup od kroku 3 , „Připojení bez použití funkce Rychlé párování“.

\* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

### Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a začněte postup znovu od kroku ① .
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
  - Když je párováno 9. zařízení.  
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
  - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
  - Když jsou sluchátka inicializována.  
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

---

### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Párování a připojení k počítači (Windows 8.1)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

### 1 Uvedte sluchátka do režimu párování.

**Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)**

1. Vyndejte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

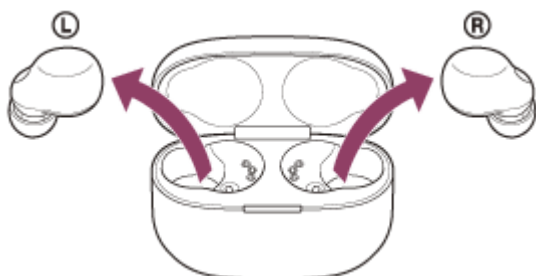


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování, když si jednotky sluchátek vložíte do obou uší.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).


**Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)**

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.  
Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

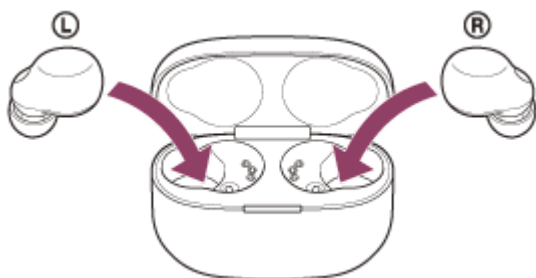

2. S otevřeným nabíjecím pouzdrem stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka: Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrem.

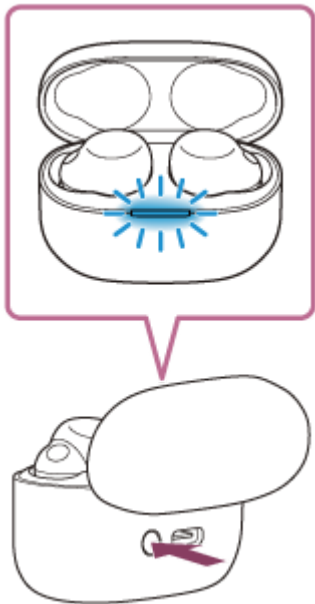


Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně pomalu bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.


**2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudíte počítač.**

**3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.**


1. Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky (při používání dotykového panelu táhněte z pravého okraje obrazovky), potom v liště ovládacích tlačítek vyberte volbu [Settings].

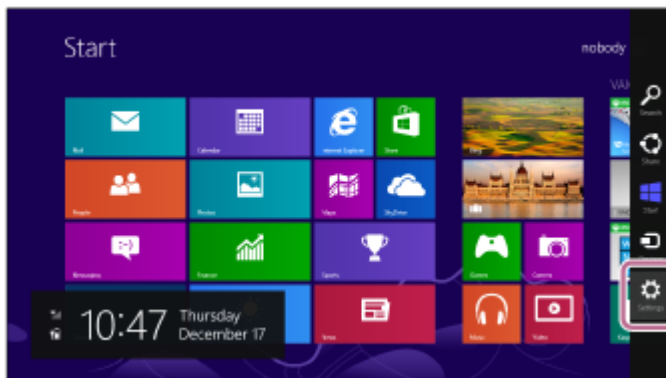


2. Vyberte volbu [Change PC Settings] ovládacího tlačítka [Settings].

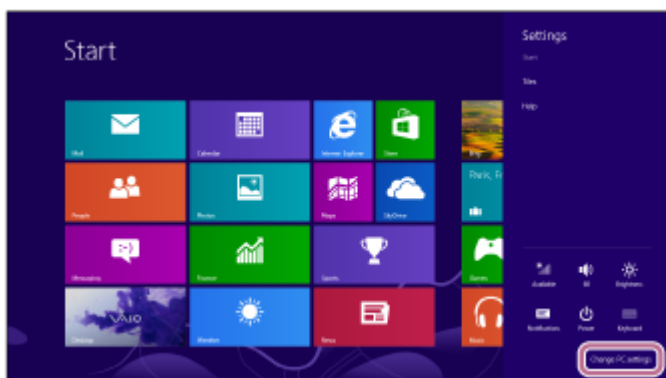


3. Vyberte volbu [PC and devices] na obrazovce [PC Settings].

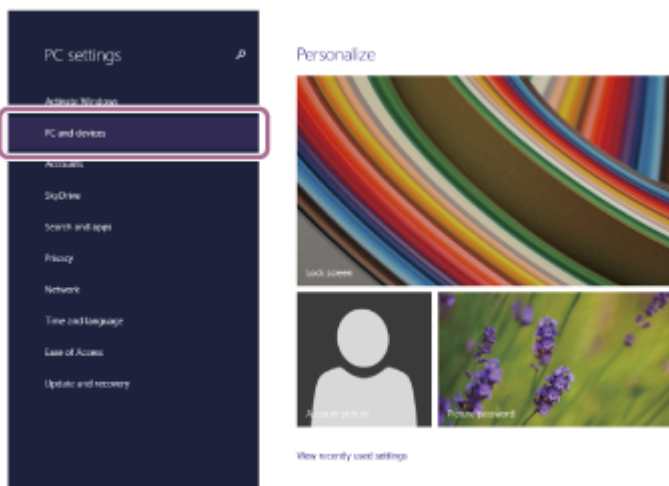

4. Vyberte volbu [Bluetooth].

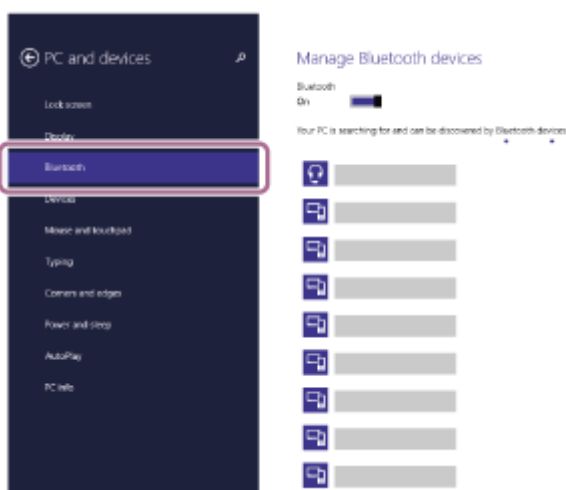

5. Zvolte [LinkBuds S], potom vyberte možnost [Pair].

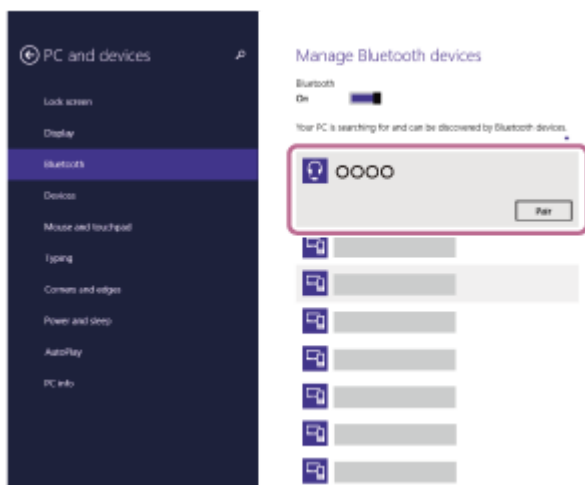

Pokud je vyžadováno zadání hesla (\*), zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeni.

Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdrvu pomalu bliká asi 5 sekund.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8.1\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [LinkBuds S], zopakujte postup od začátku kroku 3 .

\* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

### Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a začněte postup znovu od kroku ① .
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
  - Když je párováno 9. zařízení.  
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
  - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
  - Když jsou sluchátka inicializována.  
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

---

### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8.1\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S


## Párování a připojení k počítači (Mac)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

### Kompatibilní operační systém

macOS (verze 10.15 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.  
Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.


Reproduktor počítače je v režimu zapnuto



### 1 Uvedte sluchátka do režimu párování.

**Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)**

1. Vyndejte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

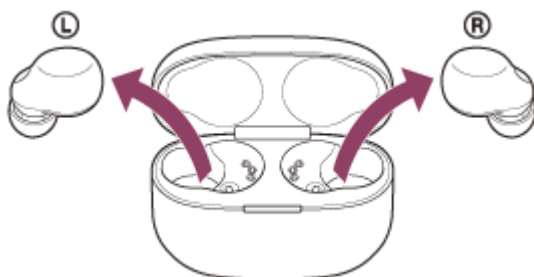


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování, když si jednotky sluchátek vložíte do obou uší.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).


**Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)**

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.  
Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

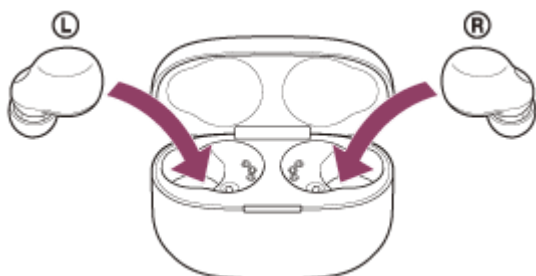

2. S otevřeným nabíjecím pouzdrém stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka: Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrém.

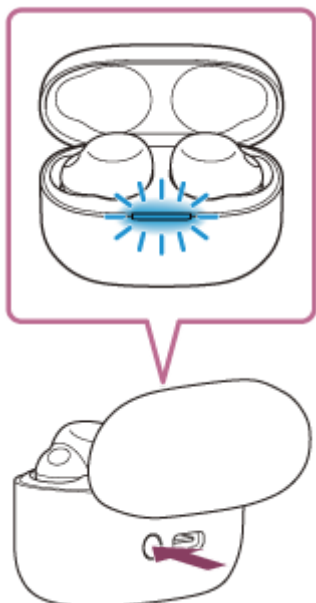


Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně pomalu bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

- 2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

- 3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.

1. V ukotvení v dolní části obrazovky vyberte možnost [  (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Vyberte volbu [LinkBuds S] na obrazovce [Bluetooth], potom klikněte na volbu [Connect].



Pokud je vyžadováno zadání hesla (\*), zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 5 sekund.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [LinkBuds S], zopakujte postup od začátku kroku 3 .

\* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

### Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

### Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a začněte postup znovu od kroku 1 .
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
  - Když je párováno 9. zařízení.  
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
  - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
  - Když jsou sluchátka inicializována.  
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S


## Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

**1** Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

**2** Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

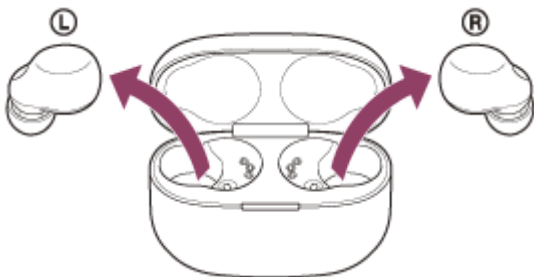

Sluchátka se automaticky zapnou.


**3** Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).


Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.

**4** Zvolte sluchátka pomocí počítače.


1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Open Sound settings].

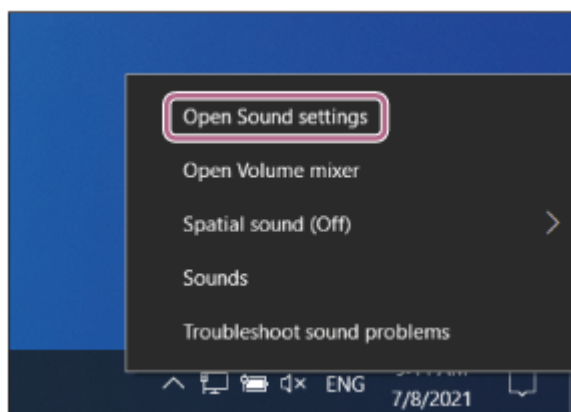


2. Z rozevírací nabídky [Choose your output device] vyberte možnost [Headphones (LinkBuds S Stereo)].

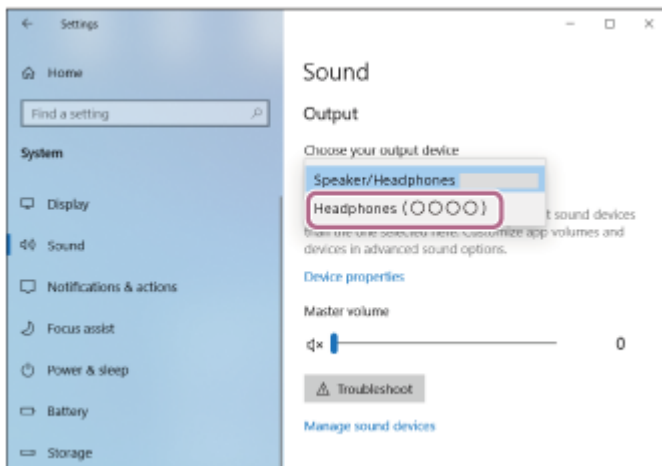


Pokud se v rozevírací nabídce nezobrazí možnost [Headphones (LinkBuds S Stereo)], klikněte na [Sound Control Panel] a poté klikněte pravým tlačítkem na záložku [Playback] na obrazovce [Sound] a zaškrtněte možnost [Show Disconnected Devices].

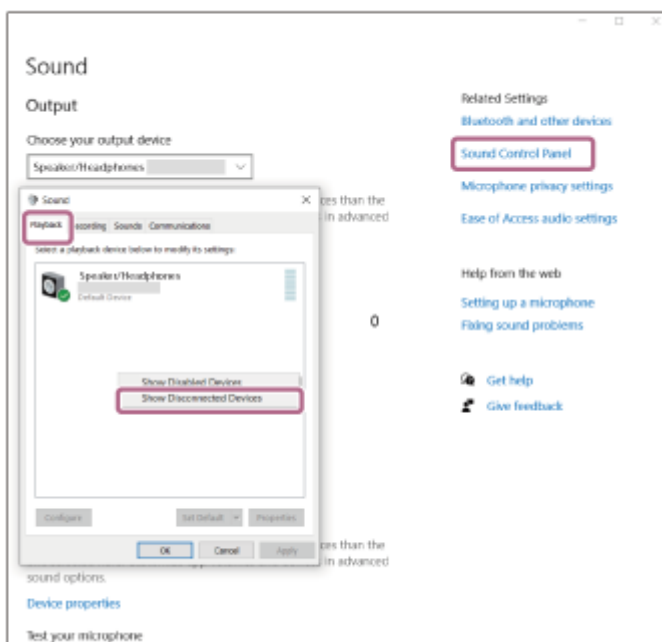

3. Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

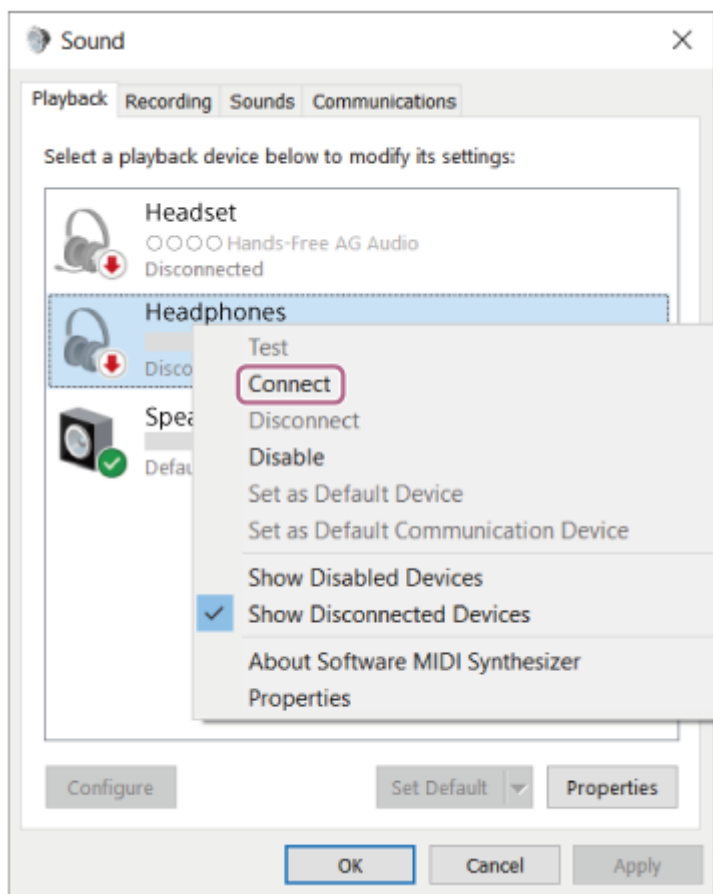

Připojení bude navázáno. Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

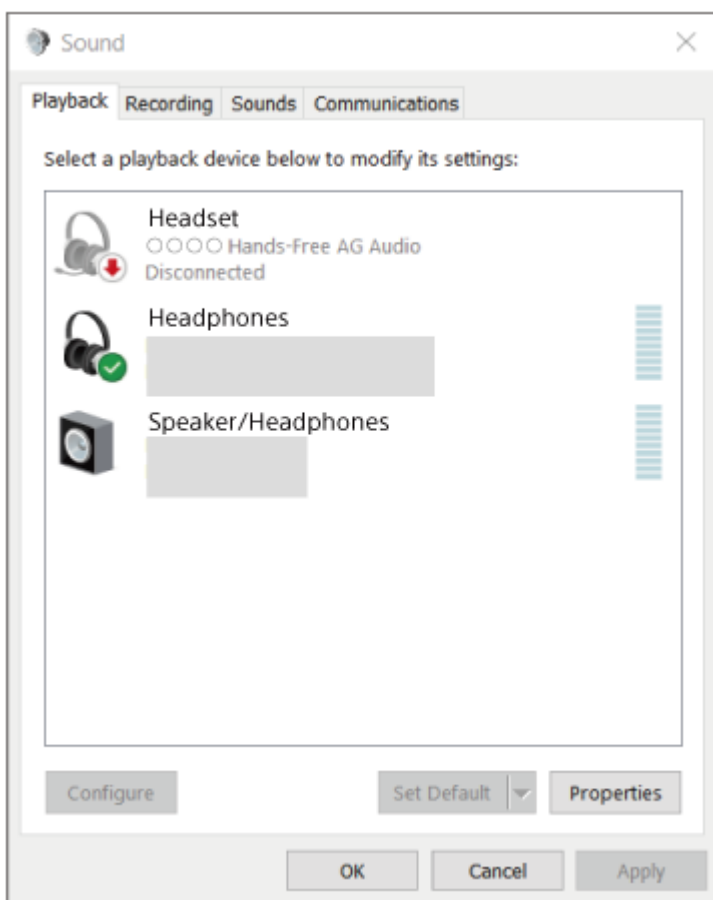

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

### Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení.  
Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

---

### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S


## Připojení ke spárovanému počítači (Windows 8.1)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

**1** Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

**2** Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

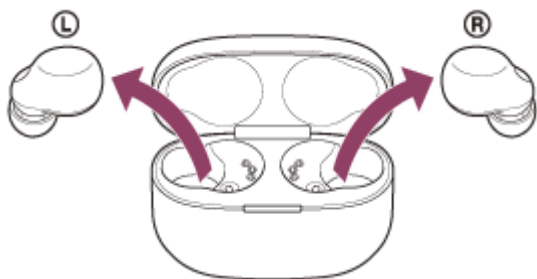

Sluchátka se automaticky zapnou.


**3** Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).


Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.

**4** Zvolte sluchátka pomocí počítače.


1. Na obrazovce Start vyberte volbu [Desktop].
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko [Start], potom v rozevírací nabídce vyberte možnost [Control Panel].
3. Vyberte volbu [Hardware and Sound] - [Sound].

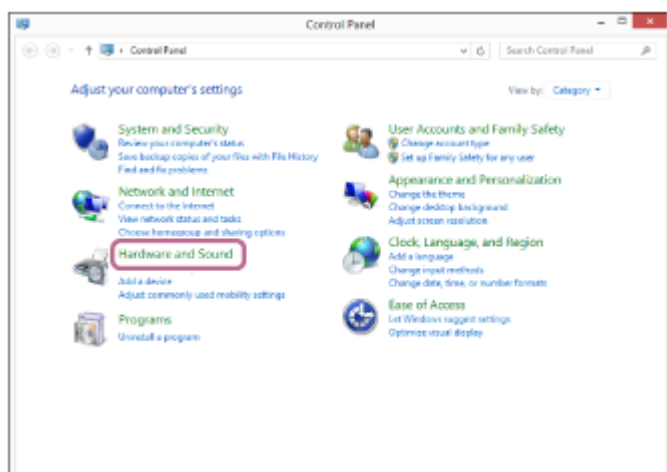




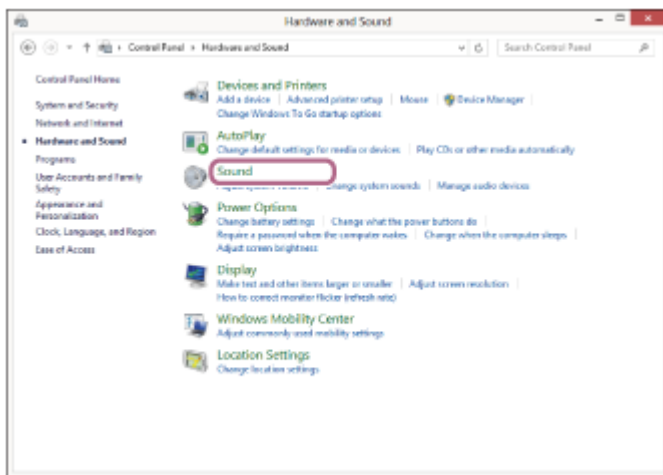


4. Pravým tlačítkem myši klikněte na [LinkBuds S].  
 Pokud se na obrazovce [Sound] nezobrazí [LinkBuds S], klikněte pravým tlačítkem myši na obrazovku [Sound],  
 potom zaškrtněte možnost [Show Disconnected Devices].

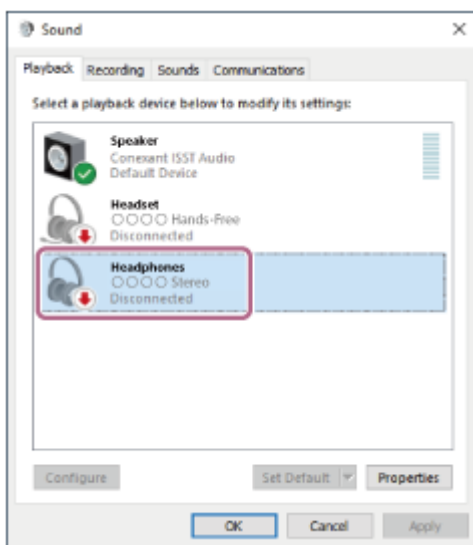

5. Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

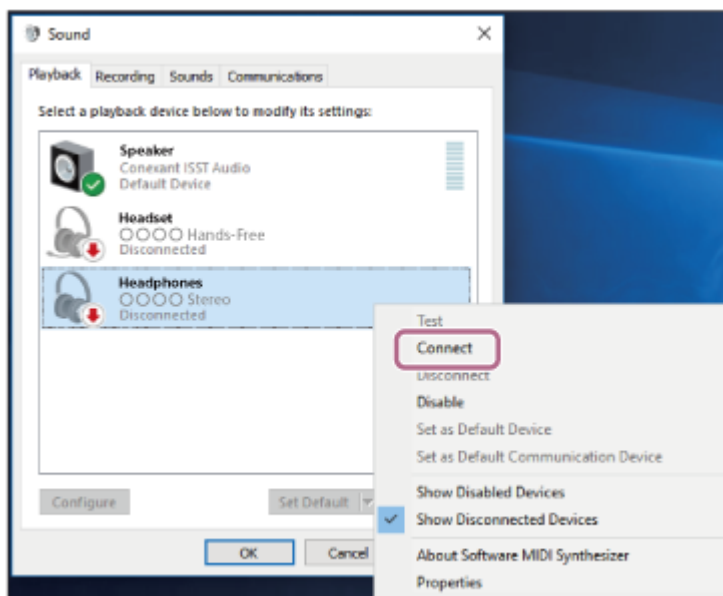

Připojení bude navázáno. Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

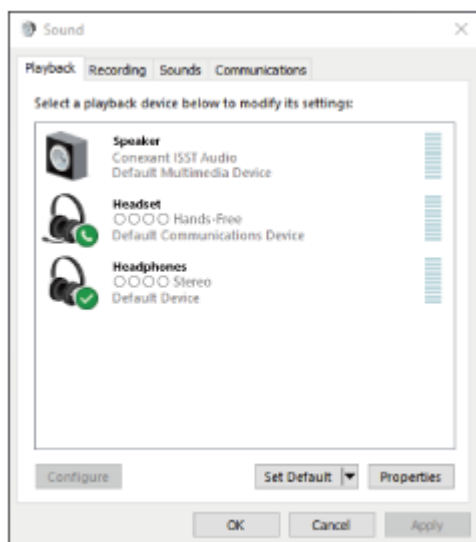

### Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

### Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 8.1\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Připojení ke spárovanému počítači (Mac)

### Kompatibilní operační systém

macOS (verze 10.15 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:


- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto. Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.

Reproduktor počítače je v režimu zapnuto



- 1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

- 2 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

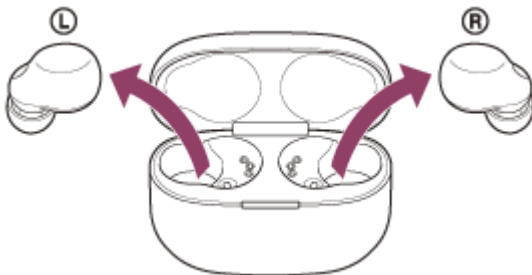


Sluchátka se automaticky zapnou.

- 3 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).


Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.

- 4 Zvolte sluchátka pomocí počítače.

1. V ukotvení v dolní části obrazovky vyberte možnost [  (System Preferences) ] - [Bluetooth].



2. Klikněte na možnost [LinkBuds S] na obrazovce [Bluetooth], zatímco budete držet stisknutou klávesu Control počítače, a vyberte z rozevírací nabídky položku [Connect].

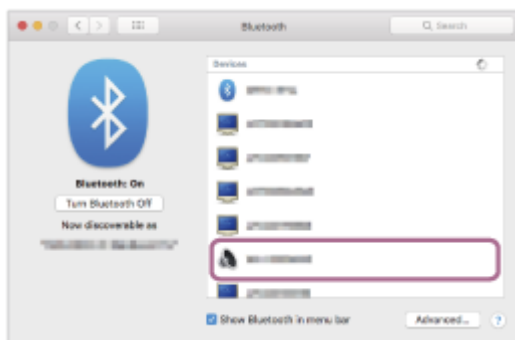

Připojení bude navázáno. Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

### Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

### Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Párování a připojení k zařízení Bluetooth

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.

### 1 Uveďte sluchátka do režimu párování.

**Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)**

1. Vyndejte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

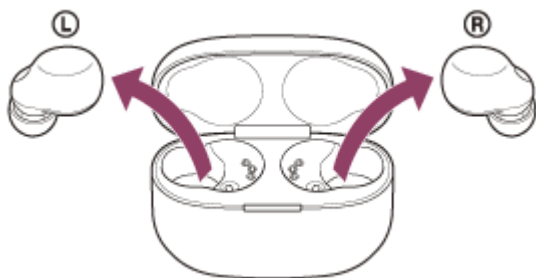


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování, když si jednotky sluchátek vložíte do obou uší.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).


**Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)**

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.  
Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

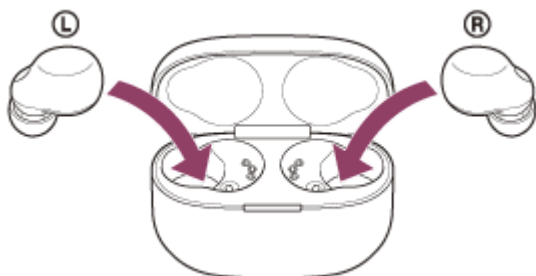

2. S otevřeným nabíjecím pouzdrům stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka: Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

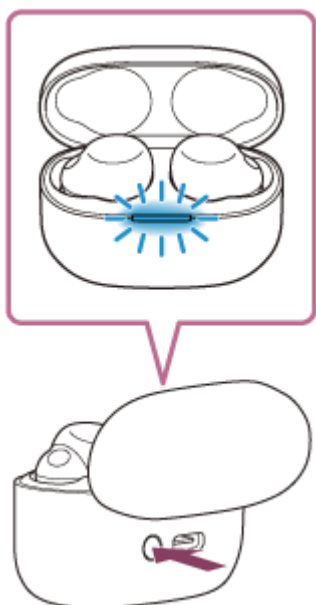

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně pomalu bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

## 2 Vyhledejte sluchátka zahájením postupu párování na zařízení Bluetooth.

Na displeji zařízení Bluetooth se v seznamu nalezených zařízení zobrazí [LinkBuds S].

Pokud se tato položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1 .

## 3 Vyberte možnost [LinkBuds S] zobrazenou na obrazovce zařízení Bluetooth pro párování.

Pokud je vyžadováno zadání hesla (\*), zadejte „0000“.

\* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

## 4 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Sluchátka a zařízení Bluetooth jsou spojena.

Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky.

Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 5 sekund.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)“.

### Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

### Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a začněte postup znovu od kroku 1 .
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.

- Když je párováno 9. zařízení.  
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
  - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
  - Když jsou sluchátka inicializována.  
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

---

## Příbuzné téma


- [Nošení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

### 1 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

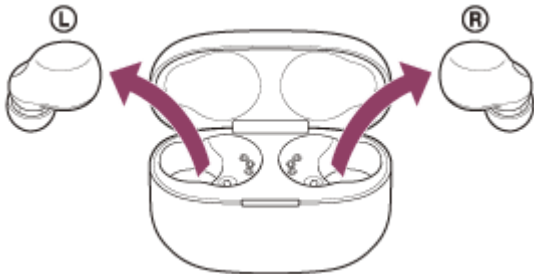

Sluchátka se automaticky zapnou.

### 2 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **3**.

### 3 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

#### Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

#### Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [LinkBuds S], vyberte [LinkBuds S]; když se zobrazí [LE\_LinkBuds S], vyberte [LE\_LinkBuds S].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud nelze zařízení Bluetooth k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení Bluetooth informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

#### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k zařízením Bluetooth](#)

- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)


5-035-794-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S


## Připojení sluchátek k 2 zařízením současně (vícebodové připojení)

Když je zapnutá funkce [Connect to 2 devices simultaneously] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, sluchátka se mohou připojit přes Bluetooth k 2 zařízením současně. V takovém případě můžete využít následující možnosti.

- Čekání na příchozí hovor u 2 smartphonů  
Se sluchátky můžete poslouchat hudbu přehrávanou na jednom smartphonu, přitom čekat na příchozí hovor na obou smartphonech a příchozí hovor přijmout.

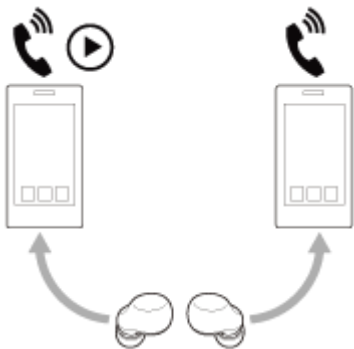

- Přepnutí přehrávání hudby mezi 2 zařízeními  
Můžete přepnout přehrávání hudby z jednoho zařízení na druhé bez toho, abyste museli připojení přes Bluetooth navazovat znovu.

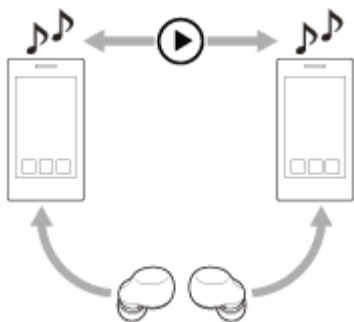

## Současné připojení sluchátek k 2 zařízením přes Bluetooth

Před připojením nainstalujte do jednoho ze 2 zařízení aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Spárujte sluchátka s 2 zařízeními.
- 2 Pomocí zařízení s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“ navažte se sluchátka připojení přes Bluetooth.
- 3 Zapněte funkci [Connect to 2 devices simultaneously] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- 4 Navažte se sluchátka připojení Bluetooth pomocí druhého zařízení.

Po navázání připojení Bluetooth mezi 2 zařízeními a sluchátky lze přes Bluetooth připojit další spárované zařízení. Pokud se pokusíte připojit ke sluchátkům přes Bluetooth ze třetího zařízení, připojení Bluetooth se zařízením, které jako poslední přehrávalo hudbu, bude zachováno a připojení Bluetooth s druhým zařízením bude ukončeno. Poté bude

navázáno připojení Bluetooth mezi třetím zařízením a sluchátky.

## **Přehrávání hudby, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením**

- Při spuštění přehrávání hudby pomocí sluchátek se přehraje hudba ze zařízení, které hudbu přehrávalo jako poslední.
- Pokud chcete přehrát hudbu z druhého zařízení, zastavte přehrávání v zařízení, které hudbu přehrává nyní, a poté spusťte přehrávání na druhém zařízení.  
Pokud spustíte přehrávání na druhém zařízení, zatímco první zařízení stále přehrává hudbu, sluchátka budou nadále reprodukovat hudbu z prvního zařízení. V takovém případě můžete začít poslouchat hudbu z druhého zařízení tak, že zastavíte přehrávání na prvním zařízení.

## **Telefonování, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením**

- Když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 smartphonům apod. současně, obě zařízení jsou v pohotovostním režimu.
- Při příchozím hovoru na prvním přístroji bude vyzváněcí tón slyšet přes sluchátka.  
Při příchozím hovoru na druhém přístroji, když přes sluchátka telefonujete, bude vyzváněcí tón slyšet z druhého přístroje. Když hovor na prvním přístroji ukončíte, vyzváněcí tón druhého přístroje bude slyšet přes sluchátka.

---

### **Příbuzné téma**

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Přepínání zvuku mezi více zařízeními pomocí „přepínač audia“

Funkce „přepínač audia“ je funkce Google, která přepíná zvuk mezi zařízeními Android.

Sluchátka, která podporují funkci „přepínač audia“, se mohou připojit k několika zařízením. Používáte-li sluchátka na zařízeních se zapnutou funkcí „přepínač audia“, zvuk ze sluchátek se bude mezi zařízeními plynule přepínat. Vaše zařízení vás upozorní, když se zvuk přepne.

### Kompatibilní smartphony

Android 8.0 nebo novější

Podrobnosti o „přepínač audia“ naleznete na následující adrese URL.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

Chcete-li použít funkci „přepínač audia“, musíte připojit sluchátka a zařízení prostřednictvím Google Fast Pair.

Podrobnosti o Google Fast Pair naleznete na následující adrese URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Poznámka

- Specifikace funkce „přepínač audia“ se mohou bez upozornění změnit.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth


Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily, můžete na sluchátkách poslouchat hudbu a ovládat zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Můžete nastavit hlasitost apod.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení Bluetooth.


### 1 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

Nasaďte si jednotku sluchátka se značkou **L** (levé) do levého ucha a jednotku sluchátka se značkou **R** (pravé) do pravého ucha. Levá jednotka sluchátek je vybavena hmatovou tečkou.

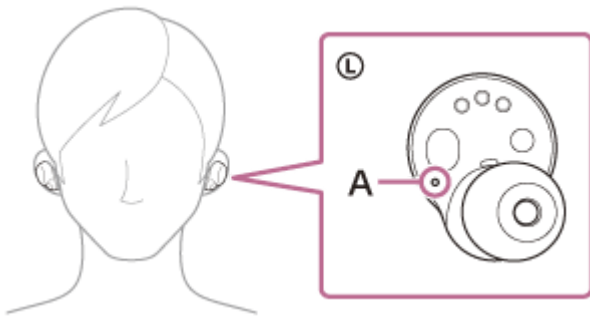

**A:** Hmatová tečka

Při nasazování sluchátek do obou uší dávejte pozor, abyste se nedotkli dotykového snímače.

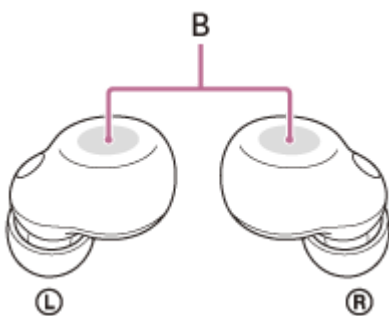

**B:** Dotykové snímače (levý, pravý)

Zasuňte koncovku sluchátka hluboko do ucha zakroucením sluchátka.




**2 Připojte sluchátka k zařízení Bluetooth.**

**3 V zařízení Bluetooth zahajte přehrávání a nastavte hlasitost na mírnou úroveň.**


**4 Hlasitost můžete nastavit klepnutím na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek.**

- Zvýšení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát rychle klepněte na dotykový snímač na pravé jednotce sluchátek (s intervalem asi 0,4 sekundy nebo méně mezi klepnutími) během přehrávání hudby.

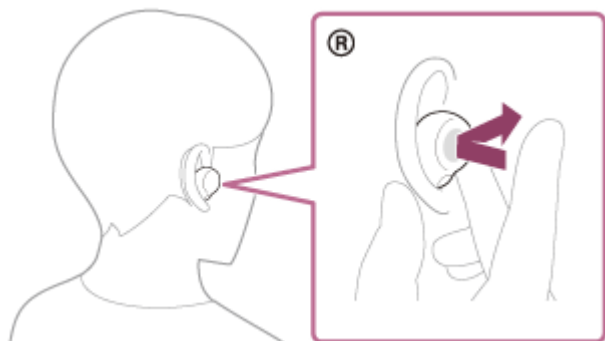

Při opakovaném klepnutí na dotykový snímač se ozve zvuk oznámení a hlasitost se zvýší o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.

- Snížení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát rychle klepněte na dotykový snímač na levé jednotce sluchátek (s intervalem asi 0,4 sekundy nebo méně mezi klepnutími) během přehrávání hudby.

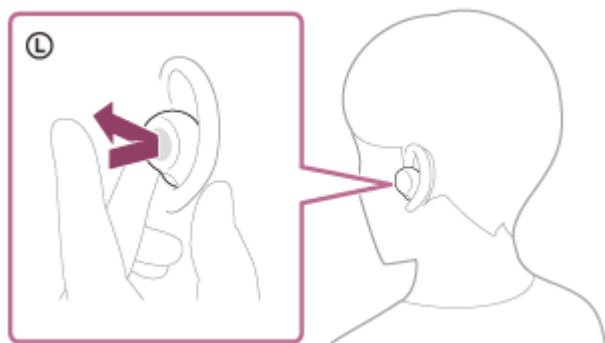

Při opakovaném klepnutí na dotykový snímač se ozve zvuk oznámení a hlasitost se sníží o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

**Tip**

- Ve výchozím nastavení, pokud posloucháte hudbu, zatímco máte nasazená obě sluchátka, a jednu nebo obě jednotky sluchátek si sundáte, jednotky sluchátek přehrávání hudby pozastaví. Při opětovném nasazení jednotky sluchátka do ucha se obnoví přehrávání hudby.
- Sluchátka podporují ochranu obsahu SCMS-T. Můžete si tak užívat hudbu a jiné audio ze zařízení, jako je přenosný televizor, která podporují ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti na zařízení Bluetooth je někdy nezbytné upravit hlasitost nebo nastavení výstupu zvuku na zařízení.
- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“.  
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během přehrávání hudby změňte hlasitost, hlasitost volání se nezmění.
- Pokud je funkce dotykového snímače změněna na [Volume Control] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, můžete také nastavit hlasitost pomocí sluchátek.

- Hudbu lze poslouchat také tehdy, když z nabíjecího pouzdra vyjmete jen jednu jednotku sluchátek a nasadíte si ji. Pokud máte nasazenou pouze pravou jednotku sluchátek, můžete přehrávat hudbu pomocí dotykového snímače na pravé jednotce sluchátek. Pokud máte nasazenou pouze levou jednotku sluchátek, přehrajte hudbu pomocí připojeného zařízení. Pokud si nasadíte i druhou jednotku sluchátek, zatímco posloucháte hudbu jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete poslouchat hudbu přes obě jednotky sluchátek.

### Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Pokud změníte funkci dotykového snímače na [Volume Control] nebo [Not Assigned] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, nebudete moci nastavit hlasitost klepnutím na dotykový snímač čtyřikrát nebo vícekrát na straně, které je funkce přiřazena.
  - Pokud je funkce dotykového snímače na pravé jednotce sluchátek změněna na [Volume Control] nebo [Not Assigned]: Klepnutím na dotykový snímač na pravé jednotce sluchátek 4 nebo vícekrát hlasitost nezvýšíte.
  - Pokud je funkce dotykového snímače na levé jednotce sluchátek změněna na [Volume Control] nebo [Not Assigned]: Klepnutím na dotykový snímač na levé jednotce sluchátek 4 nebo vícekrát hlasitost nesnížíte.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.

---

### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)




Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)


Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci ovládání zařízení (kompatibilní profil: AVRCP), jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

Pomocí pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

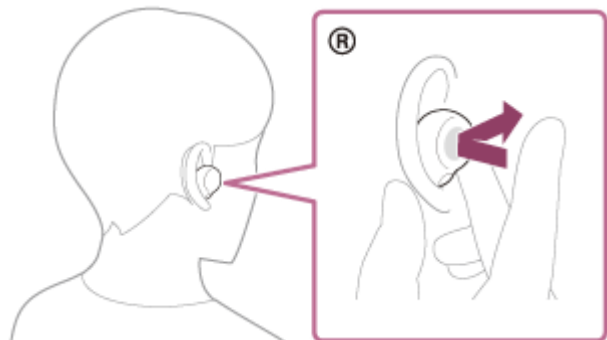

- Přehrát/pozastavit: Klepnutí na dotykový snímač.
- Přeskočit na začátek následující stopy: Dvě rychlá klepnutí na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).
- Přeskočit na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání): 3 rychlá klepnutí na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).
- Zvýšení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát rychle klepněte na dotykový snímač (s intervalem asi 0,4 sekundy nebo méně mezi klepnutími) během přehrávání hudby.  
Při opakovaném klepnutí na dotykový snímač se ozve zvuk oznámení a hlasitost se zvýší o 1 stupeň každých 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.  
Když hlasitost dosáhne maximálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Pomocí levé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

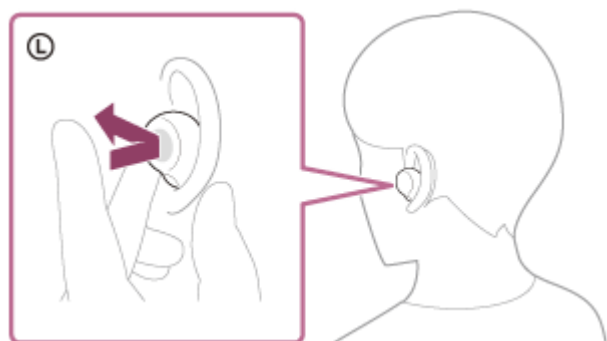

- Snížení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát rychle klepněte na dotykový snímač (s intervalem asi 0,4 sekundy nebo méně mezi klepnutími) během přehrávání hudby.  
Při opakovaném klepnutí na dotykový snímač se ozve zvuk oznámení a hlasitost se sníží o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.  
Když hlasitost dosáhne minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Pokud je funkce dotykového snímače změněna na [Volume Control] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, můžete pomocí dotykového snímače, kterému je funkce přiřazena, provést následující operace.

- Zvýšení hlasitosti: Klepněte na dotykový snímač během přehrávání hudby. Hlasitost se zvýší o 1 krok.

- Snížení hlasitosti: Podržte prst na dotykovém snímači během přehrávání hudby. Hlasitost se bude plynule snižovat. Sundejte prst z dotykového snímače při požadované úrovni hlasitosti.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

### Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Pokud změníte funkci dotykového snímače na [Volume Control] nebo [Not Assigned] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, nebudete moci nastavit hlasitost klepnutím na dotykový snímač čtyřikrát nebo vícekrát na straně, které je funkce přiřazena.
  - Pokud je funkce dotykového snímače na pravé jednotce sluchátek změněna na [Volume Control] nebo [Not Assigned]: Klepnutím na dotykový snímač na pravé jednotce sluchátek 4 nebo vícekrát hlasitost nezvýšíte.
  - Pokud je funkce dotykového snímače na levé jednotce sluchátek změněna na [Volume Control] nebo [Not Assigned]: Klepnutím na dotykový snímač na levé jednotce sluchátek 4 nebo vícekrát hlasitost nesnížíte.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.
- Dostupné funkce ovládání se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení, hudebním softwaru nebo používané aplikaci. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.

---

### Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

---

### 1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

### 2 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Sluchátka se vypnou.

#### Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

---

#### Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## O službě 360 Reality Audio

---

### Co je to 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nový hudební zážitek s využitím trojrozměrné zvukové technologie Sony 360.

Informace o poloze jsou připojeny ke každému zdroji zvuku, jako jsou vokály, sbor a hudební nástroje, a jsou umístěny v kulovém prostoru.

Posluchači mohou zažít trojrozměrné zvukové pole, jako by byli ponořeni do živého představení umělců.

### Podmínky používání

Stáhněte si a používejte aplikaci pro streamování hudby (nabitou), která podporuje 360 Reality Audio, na svůj smartphone nebo tablet vybavený iOS nebo Android.

Optimalizací zvukového pole a akustické funkce sluchátek pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ si můžete vychutnat realističtější pocit reality.

Podrobnosti o funkci 360 Reality Audio naleznete na následujících webových stránkách:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Poznámka

- Tato služba není v některých zemích a oblastech k dispozici.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Co je to potlačení hluku?

Funkce potlačení hluku vytváří zvuk s opačnou fází proti hlukům vnějšího okolí (například hluku ve vozidlech nebo hluku z klimatizačních zařízení uvnitř budov) a ruší tak okolní zvuky jejich eliminací.

### Poznámka

- Efekt potlačení hluku se nemusí projevit ve velmi tichém prostředí, případně může být slyšet určitý hluk.
- Když máte sluchátka nasazená, v závislosti na způsobu jejich nošení se může efekt potlačení hluku lišit nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sluchátka sundejte a znovu si je nasadte.
- Funkce potlačení hluku působí především na hluk v pásmu nízkých frekvencí, jako je hluk vozidel nebo klimatizace. Ačkoli je hluk potlačen, není zcela vyrušen.
- Při použití sluchátek v autě nebo autobusu se může objevit hluk v závislosti na stavu vozovky.
- Mobilní telefony mohou způsobit rušení a šum. V takovém případě přesuňte sluchátka dále od mobilního telefonu.
- Nezakrývejte mikrofony v levém a pravém sluchátku rukama. Efekt funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce od levého a pravého mikrofonu.

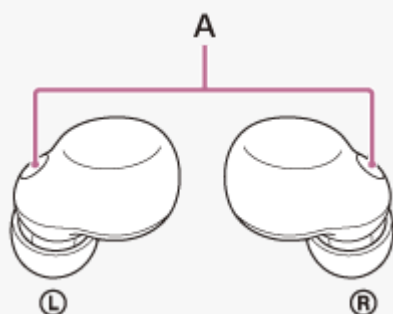

A: Mikrofony (levý, pravý)

### Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Používání funkce potlačení hluku


Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

### 1 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra a nasadte si je do uší.

Když použijete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, funkce potlačení hluku se zapne automaticky, když si zasunete jednotky sluchátek do uší.

Všechny změny provedené v nastavení jsou od tohoto okamžiku uchovány.

### 2 Nastavení funkce potlačení hluku změníte klepnutím na dotykový snímač na levé jednotce sluchátka.

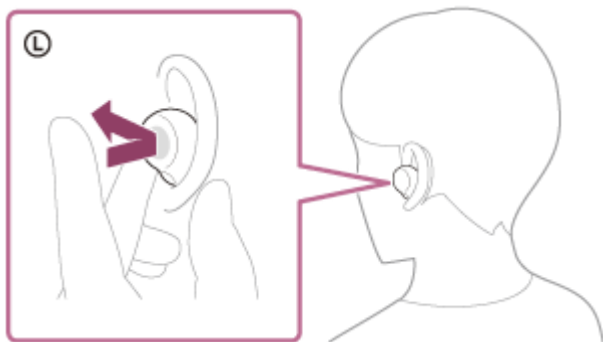

Při každém klepnutí se funkce přepne následujícím způsobem.

Režim okolního zvuku: ON

Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z levé jednotky sluchátek, pokud máte nasazenou pouze tuto).



Funkce potlačení hluku: ON

Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z levé jednotky sluchátek, pokud máte nasazenou pouze tuto).

## Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak funkci potlačení hluku používat.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/)

### Tip

- Zapnout a vypnout funkci potlačení hluku a změnit její nastavení, stejně jako u režimu okolního zvuku, můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když klepnete na levou jednotku sluchátka.
  - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
  - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
  - Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
  - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO

- Pokud máte nasazenou pouze jednu jednotku sluchátka, je režim okolního zvuku nastaven na ON, i když byla sluchátka nastavena na funkci potlačení hluku, když jste sluchátka používali naposledy. Zapnutím obou jednotek sluchátek se automaticky zapne funkce potlačení hluku.

### Poznámka

- Sluchátka nemohou plně využít funkce potlačení hluku, pokud nejsou použity dodané koncovky sluchátek.
- Pokud nejsou sluchátka nasazená řádně v uších, funkce potlačení hluku nemusí fungovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.

---

### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)

Mikrofony zabudované v levé a pravé jednotce sluchátek usnadňují poslech okolního zvuku. Během poslechu hudby můžete slyšet okolní zvuk.

### Aktivace režimu okolního zvuku

Při zapnuté funkci potlačení hluku klepněte na dotykový snímač na levé jednotce sluchátek.

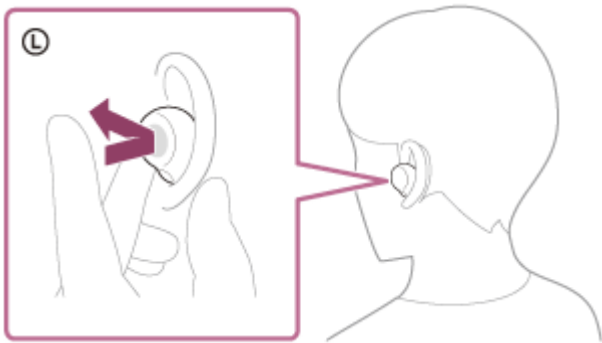

### Změna nastavení režimu okolního zvuku

Nastavení režimu okolního zvuku lze změnit připojením smartphonu (s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“) ke sluchátkům prostřednictvím připojení Bluetooth.

**Zaměření na hlas:** Budou potlačeny nežádoucí hluky při zaznamenání hlášení nebo hlasů lidí, abyste je slyšeli při poslechu hudby.

### Vypnutí režimu okolního zvuku

Režim okolního zvuku vypnete klepnutím na dotykový snímač na levé jednotce sluchátek.

Při každém klepnutí se funkce přepne následujícím způsobem.

Funkce potlačení hluku: ON

Uslyšíte zvuk oznámení z obou jednotek sluchátek současně (nebo z levé jednotky sluchátek, pokud máte nasazenou pouze tuto).



Režim okolního zvuku: ON

Uslyšíte zvuk oznámení z obou jednotek sluchátek současně (nebo z levé jednotky sluchátek, pokud máte nasazenou pouze tuto).

### Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat režim okolního zvuku.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/)

#### Tip

- Nastavení režimu okolního zvuku změněná pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ se uloží do sluchátek. Po změně nastavení si můžete užívat hudbu při použití uložených zapnutí režimu okolního zvuku i v případě, že sluchátka připojíte k jiným zařízením, na kterých není aplikace „Sony | Headphones Connect“ nainstalovaná.



- Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když klepnete na levou jednotku sluchátek.
  - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
  - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
  - Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
  - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO

### Poznámka

- V závislosti na okolních podmínkách a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuky slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- V závislosti na okolním prostředí se může při zapnutém režimu okolního zvuku zvýraznit zvuk větru. V takovém případě nastavte režim okolního zvuku na OFF.
- Pokud nemáte sluchátka nasazena správně na uších, režim okolního zvuku nemusí pracovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- Nezakrývejte mikrofonní část na levé nebo pravé jednotce sluchátek rukama apod. Funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.  
Tato sluchátka jsou vybavena funkcí pro detekci pípání (zpětné vazby) a zrušení zvuku v krátkém čase.  
Ve výjimečných případech se funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku mohou dočasně vypnout v reakci na vysoký tón, například alarm nebo elektronický zvuk, avšak funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku se přibližně za sekundu automaticky vrátí.
- Pokud je režim okolního zvuku aktivován v poměrně hlučném prostředí, může být hluk slyšet. Nejedná se o závadu. V takovém případě nastavte funkci potlačení hluku na ON nebo nastavte funkci potlačení hluku a režim okolního zvuku na OFF.

### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Rychlý poslech okolního zvuku (režim rychlé pozornosti)

Tato funkce ztlumí hudbu, zvuky hovoru a vyzváněcí tón, aby byly dobře slyšet okolní zvuky. To je užitečné, pokud si chcete poslechnout hlášení vlaků apod.

### Aktivace režimu rychlé pozornosti

Podržte prst na dotykovém snímači na levém sluchátku. Režim rychlé pozornosti je aktivní, pouze když držíte dotykový snímač.

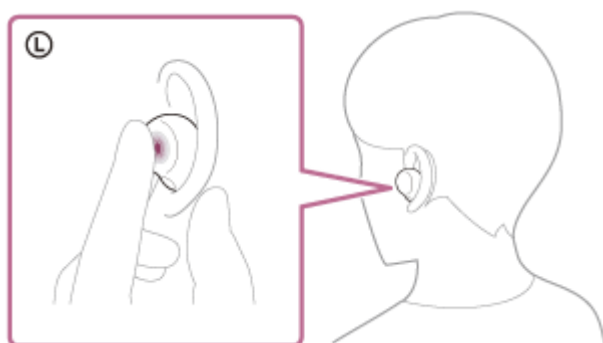

### Deaktivace režimu rychlé pozornosti

Sundejte prst z dotykového snímače.

### Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak režim rychlé pozornosti používat.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h_zz/)

#### Poznámka

- V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu rychlé pozornosti. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- Pokud nejsou sluchátka nasazena správně, režim rychlé pozornosti nemusí fungovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- V závislosti na velikosti používaných koncovek sluchátek nemusí být režim rychlé pozornosti zcela efektivní. Zvolte velikost, se kterou slyšíte nejméně okolních zvuků.

### Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S


## Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka (Speak-to-Chat)

Pokud byl předem povolen režim Speak-to-Chat, režim Speak-to-Chat se automaticky aktivuje, jakmile začnete s někým mluvit.

Sluchátka pozastaví nebo ztlumí právě přehrávanou hudbu a pomocí mikrofonů zachytí hlas druhé osoby, abyste ji lépe slyšeli.

Pokud sluchátka po určitou dobu nezjistí hlas uživatele, režim Speak-to-Chat se automaticky ukončí.

Chcete-li režim ukončit dříve, klepněte na dotykový snímač na levém nebo pravém sluchátku.

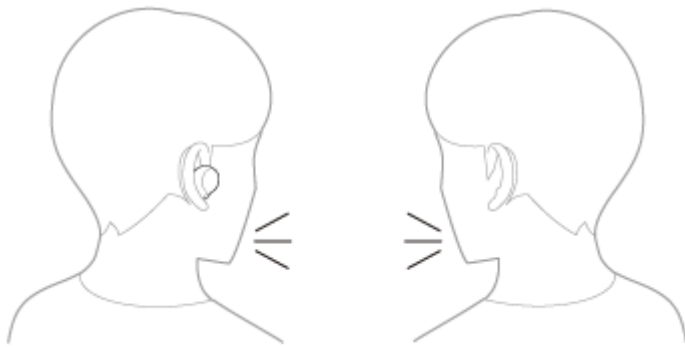

### Aktivace režimu Speak-to-Chat

Aby bylo možné aktivovat režim Speak-to-Chat, je třeba Speak-to-Chat aktivovat s předstihem.

Ve výchozím nastavení je režim Speak-to-Chat vypnutý. Povolte změnu nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

### Vypnutí režimu Speak-to-Chat

Zakažte změnu nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

### Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat režim Speak-to-Chat.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h_zz/)

#### Tip

- Režim Speak-to-Chat bude rovněž ukončen v následujících případech.
  - Když obě jednotky sluchátek sejmete a současně je povolena funkce automatického vypnutí detekcí nasazení
- Pokud používáte aplikaci „Sony | Headphones Connect“, můžete změnit citlivost automatické detekce zvuku a změnit čas, dokud režim Speak-to-Chat neskončí, a také přepnout režim mezi povoleným a zakázaným stavem. V nastavení z výroby je čas do ukončení režimu nastaven na přibližně 15 sekund.

#### Poznámka

- Režim Speak-to-Chat se aktivuje, když sluchátka detekují řeč osoby, která je má nasazená. Ve vzácných případech se však může aktivovat v reakci na vibrace způsobené zařízeními, jako jsou elektrické zubní kartáčky, elektrické masážní přístroje a elektrické holicí strojky, nebo činnostmi, jako je čištění zubů, kašel nebo bzučení. V případech, kdy se režim Speak-to-Chat často náhodně aktivuje, nastavte funkci Speak-to-Chat na „L Sensitivity“.
- Přehrávání hudby bude v režimu Speak-to-Chat pozastaveno pouze při připojení přes Bluetooth.
- Připojené zařízení nebo používaná přehrávací aplikace nemusí podporovat pozastavení přehrávání hudby nebo video obsahu, pokud je režim Speak-to-Chat aktivován, nebo nemusí podporovat obnovení přehrávání hudby, pokud je režim Speak-to-Chat deaktivován.

- Pokud je funkce Service Link zapnutá a máte nasazené pouze levé sluchátko, režim Speak-to-Chat nebude aktivován, i když sluchátka detekují hlas uživatele.
- Pokud je hlasitost zvuku vysoká, sluchátka nejsou správně nošena, nebo pokud je hlasitost mluveného slova nízká, řeč osoby, která má sluchátka nasazená, nemusí být rozpoznána a režim Speak-to-Chat se nemusí aktivovat.  
V takovém případě lze detekci řeči zlepšit pomalejším nebo hlasitějším mluvením, ujištěním se, že sluchátka jsou ve správné poloze, vypnutím přehrávání hudby nebo nastavením Speak-to-Chat na „H Sensitivity“.

---

### Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-035-794-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Režim kvality zvuku

Během přehrávání Bluetooth lze zvolit následující 2 režimy kvality zvuku. Nastavení režimu kvality zvuku můžete přepnout nebo zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

**Priorita kvality zvuku:** upřednostňuje kvalitu zvuku.

**Priorita stabilního připojení:** upřednostňuje stabilitu připojení (výchozí).

- Pokud chcete upřednostnit kvalitu zvuku, vyberte režim „Priorita kvality zvuku“.
- Při nestabilním připojení, například v případě pouze přerušovaného zvuku, vyberte režim „Priorita stabilního připojení“.

### Poznámka

- V závislosti na kvalitě zvuku a podmínkách, za kterých jsou sluchátka používána, může dojít ke zkrácení doby přehrávání.
- V závislosti na podmínkách prostředí v oblasti, kde jsou sluchátka používána, může i při výběru režimu „Priorita stabilního připojení“ docházet k přerušování zvuku.

### Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při bezdrátovém přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth. Sluchátka podporují následující kodeky.

Během připojení pomocí Classic Audio prostřednictvím připojení A2DP (pro přehrávání hudby): SBC, AAC, LDAC  
Během připojení pomocí LE Audio: LC3

- SBC

Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná v zařízeních Bluetooth.

Všechna zařízení Bluetooth, která používají Classic Audio podporují SBC.

- AAC

Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.

AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, která tak mohou poskytovat vyšší kvalitu zvuku než s kodekem SBC.

- LDAC

LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenášení zvukového obsahu s vysokým rozlišením (Hi-Res Audio) prostřednictvím připojení Bluetooth. Na rozdíl od jiných technologií kódování kompatibilních s Bluetooth, například SBC, funguje bez jakékoliv ztrátové konverze obsahu High-Resolution Audio (\*).

Oproti ostatním technologiím umožňuje přenos přibližně 3krát většího objemu dat (\*\*) prostřednictvím bezdrátové sítě Bluetooth s nebývalou kvalitou zvuku, využitím efektivního kódování a optimalizovaných paketů.

- LC3

Jedná se o zkratku výrazu Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek pro LE Audio s nízkou latencí přenosu.

\* Kromě obsahu ve formátu DSD.

\*\* V porovnání s formátem SBC, když je zvolena přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) pro LDAC.

Když je z připojeného zařízení Classic Audio přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků SBC, AAC nebo LDAC, přepnou se sluchátka automaticky na příslušný kodek a budou hudbu přehrávat v tomto kodeku.

Chcete-li přehrávat hudbu pomocí LDAC, nastavte režim kvality zvuku na „Priorita kvality zvuku“ pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. V režimu „Priorita stabilního spojení“ (tovární nastavení) nelze pomocí aplikace LDAC přehrávat hudbu.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek vyšší kvality zvuku než SBC, může být nutné nastavit zařízení předem, abyste mohli poslouchat hudbu s podporovaným kodekem.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

## Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Funkce DSEE Extreme

---

Funkce DSEE Extreme pomocí technologie umělé inteligence reprodukuje s vysokou přesností frekvenční odezvu původního zvukového zdroje, která byla ztracena při komprimaci.

Nastavení můžete přepnout pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

### Poznámka

- Pokud je možnost DSEE Extreme nastavena na [Auto], je dostupná provozní doba zkrácena.

---

### Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Dostupná doba provozu](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Příjem hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se jí pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

## Vyzváněcí tón

Během příjmu příchozího hovoru bude ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón.

Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.

- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón pro připojení pouze Bluetooth nastavený na smartphonu či mobilním telefonu


- 1 Nejdříve připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.**
- 2 Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).**

Uslyšíte zvuk ze sluchátek.

Jestliže posloucháte hudbu a přijmete příchozí hovor, přehrávání se automaticky přeruší a ze sluchátek se ozve vyzváněcí tón.

Pokud se přehrávání nepozastaví, zvolte přerušení pomocí sluchátek.

Můžete mluvit přes mikrofony na sluchátkách.

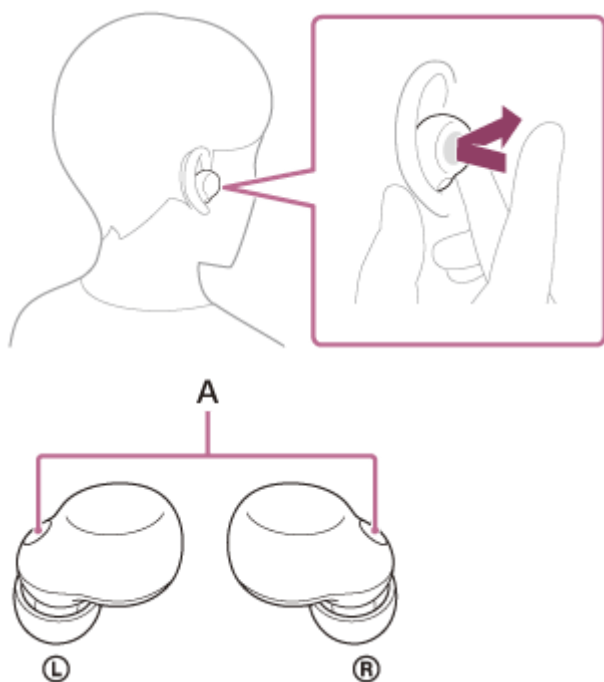

**A:** Mikrofony (levý, pravý)



## Není-li ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón

Je možné, že sluchátka nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.

### 3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

### 4 Po dokončení hovoru jej můžete ukončit rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).

Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

#### Tip

- Při přijetí hovoru pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu budou některé smartphony nebo mobilní telefony hovor přijímat pomocí telefonu namísto sluchátek. Při připojení HFP přenesete hovor na sluchátka tak, že alespoň 2 sekundy podržíte prst na dotykovém snímači na levé nebo pravé jednotce sluchátek, nebo pomocí smartphonu či mobilního telefonu.
- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“.  
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během přehrávání hudby změňte hlasitost, hlasitost volání se nezmění.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijměte hovor pomocí jednotky sluchátek, kterou máte na sobě. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

#### Poznámka

- V závislosti na používaném připojeném zařízení nebo přehrávací aplikaci nemusí být přehrávání pozastaveno, i když během přehrávání hudby přijmete příchozí hovor. Pokud přijmete příchozí hovor, když zrovna posloucháte hudbu, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Hlas budete ze sluchátek slyšet díky mikrofону sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení nebo v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

#### Příbuzné téma

- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Uskutečnění hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

### 1 Připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.


### 2 Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečňte hovor.

Uskutečníte-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší automaticky.

Pokud se přehrávání nepozastaví, zvolte přerušení pomocí sluchátek.


Můžete mluvit přes mikrofony na sluchátkách.

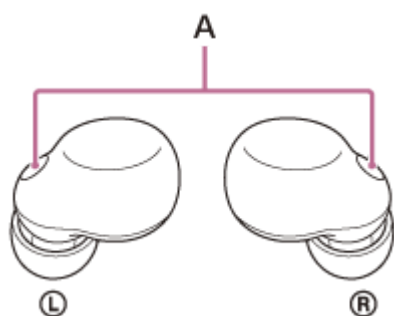

A: Mikrofony (levý, pravý)

### Není-li ve sluchátkách slyšet oznamovací tón

Použijte smartphone nebo mobilní telefon nebo podržte prst na dotykovém snímači na levé nebo pravé jednotce sluchátek po dobu alespoň 2 sekund a přeneste hovor do sluchátek.

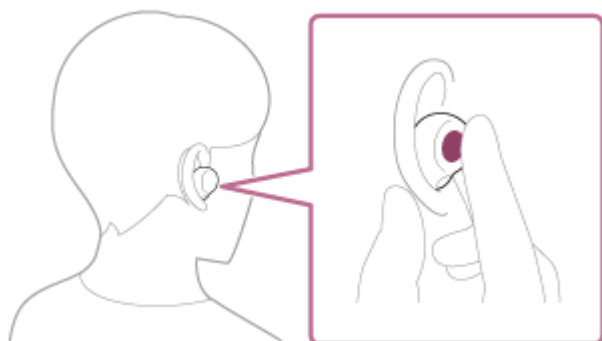

### 3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

### 4 Po dokončení hovoru jej můžete ukončit rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).

Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

### Tip

- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“.  
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během přehrávání hudby změňte hlasitost, hlasitost volání se nezmění.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

### Poznámka

- V závislosti na typu použitého připojeného zařízení nebo přehrávací aplikaci, pokud uskutečníte hovor během přehrávání hudby, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Hlas budete ze sluchátek slyšet díky mikrofonu sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení nebo v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

---

### Příbuzné téma

- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když je profil stejný, dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu.


V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

### Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

#### V pohotovostním režimu / během přehrávání hudby

- Podržetím prstu na dotykovém snímači na pravém sluchátku alespoň na 2 sekundy spustíte funkci hlasového vytáčení smartphonu / mobilního telefonu nebo aktivujete funkci Google app na smartphonu Android nebo funkci Siri na zařízení iPhone.

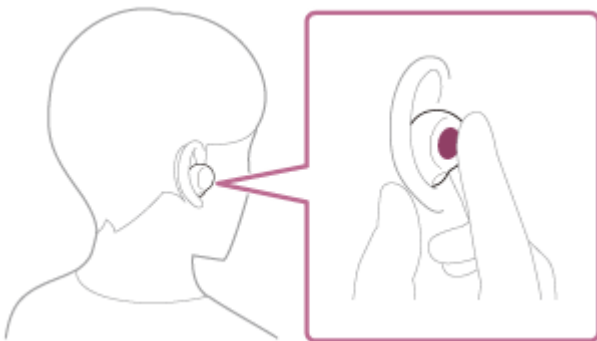


#### Odchozí hovor

Pomocí levého nebo pravého sluchátka můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazené jen jedno sluchátko, ovládejte sluchátka přes toto nasazené sluchátko.

- Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy) zrušíte odchozí hovor.

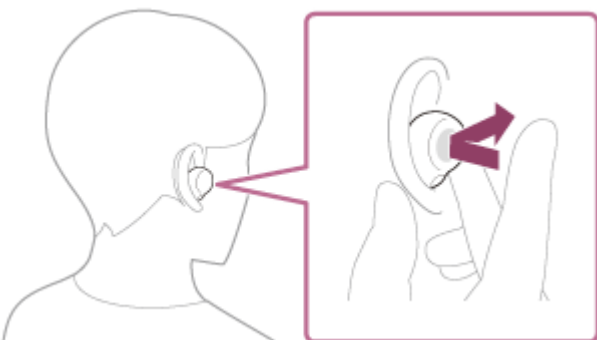

Na jednotce sluchátka, ke které není přiřazena funkce potlačení hluku (pravá jednotka ve výrobním nastavení), můžete provádět následující operace.

- Podržetím prstu na dotykovém snímači alespoň na 2 sekundy změníte volací zařízení ze sluchátek na smartphonu / mobilní telefon nebo naopak.

#### Příchozí hovor

Pomocí levého nebo pravého sluchátka můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazené jen jedno sluchátko, ovládejte sluchátka přes toto nasazené sluchátko.

- Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy) přijmete hovor.
- Přidržením prstu alespoň na 2 sekundy na dotykovém snímači odmítnete příchozí hovor.

### **Během hovoru**

Pomocí levého nebo pravého sluchátka můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazené jen jedno sluchátko, ovládejte sluchátka přes toto nasazené sluchátko.

- Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy) dokončíte hovor.

Na jednotce sluchátka, ke které není přiřazena funkce potlačení hluku (pravá jednotka ve výrobním nastavení), můžete provádět následující operace.

- Podržením prstu na dotykovém snímači alespoň na 2 sekundy změníte volací zařízení ze sluchátek na smartphone / mobilní telefon nebo naopak.

### **Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)**

Pomocí levého nebo pravého sluchátka můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazené jen jedno sluchátko, ovládejte sluchátka přes toto nasazené sluchátko.

### **Odchozí hovor**

- Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy) zrušíte odchozí hovor.

### **Příchozí hovor**

- Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy) přijmete hovor.

### **Během hovoru**

- Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy) dokončíte hovor.

---

### **Příbuzné téma**

- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Video volání v počítači

Když používáte video volání v počítači, můžete mluvit přes bezdrátově připojená sluchátka.

### 1 Připojte sluchátka k počítači přes Bluetooth.

### 2 Spusťte aplikaci pro video hovory v počítači.

### 3 Zkontrolujte nastavení (\*) aplikace pro video hovory.

- Když používáte video volání v počítači, vyberte připojení pro volání (HFP/HSP) a nikoli připojení pro přehrávání hudby (A2DP). Pokud vyberete připojení pro přehrávání hudby, video volání nemusí být k dispozici.
- V nastavení reproduktoru vyberte připojení pro volání [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*). (Nastavení [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (\*\*)) je určeno k připojení pro přehrávání hudby.)
- V nastavení mikrofonu vyberte připojení pro volání [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*). Když mikrofon není nastavený a když sluchátka detekují řeč osoby, která je má nasazená, aktivuje se režim Speak-to-Chat a zvuk ze sluchátek se ztlumí.
- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být možné v nastavení reproduktoru nebo mikrofonu vybrat připojení pro volání [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*) nebo připojení pro přehrávání hudby [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (\*\*) a může být zobrazena jen položka [LinkBuds S]. V takovém případě vyberte možnost [LinkBuds S].
- Odpovědi na časté otázky naleznete na webových stránkách zákaznické podpory.

\* V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.

\*\* Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.

### Tip

- Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], navažte připojení vybráním možnosti [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] v nastavení počítače. Viz „[Párování a připojení k počítači \(Windows® 10\)](#)“, „[Párování a připojení k počítači \(Windows 8.1\)](#)“ nebo „[Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)“.

### Poznámka

- Pokud je povolen režim Speak-to-Chat a mikrofon není nastaven správně, je režim Speak-to-Chat aktivován při detekci hlasu a zvuk ze sluchátek je ztlumen.
- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být nastavení mikrofonu k dispozici. V takovém případě zakažte režimu Speak-to-Chat používání aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- V závislosti na používaném počítači nebo aplikaci nemusí sluchátka během videohovoru správně pracovat. Toto chování můžete zlepšit restartováním počítače.

### Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 8.1\)](#)

- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8.1\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

5-035-794-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

---

### 1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

### 2 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Sluchátka se vypnou.

#### Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

---

#### Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Používání funkce Google Assistant

Pomocí funkce Google Assistant, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.

### Kompatibilní smartphony

Smartphony se systémem Android 6.0 nebo novějším (je nutná nejnovější verze aplikace Google app.)

#### 1 Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavte funkci dotykového snímače jako Google Assistant.


Funkci Google Assistant lze přiřadit jednotce sluchátka, pro kterou má dotykový snímač přiřazenou funkci přehrávání hudby. Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Při prvním použití funkce Google Assistant spusťte aplikaci Google Assistant, klepněte na tlačítko [Finish headphones setup] na zobrazení konverzaci a proveďte úvodní nastavení aplikace Google Assistant podle pokynů na obrazovce.


#### 2 Chcete-li použít Google Assistant, vyslovte „Ok Google“ nebo použijte dotykový snímač, kterému jste přiřadili funkci Google Assistant.

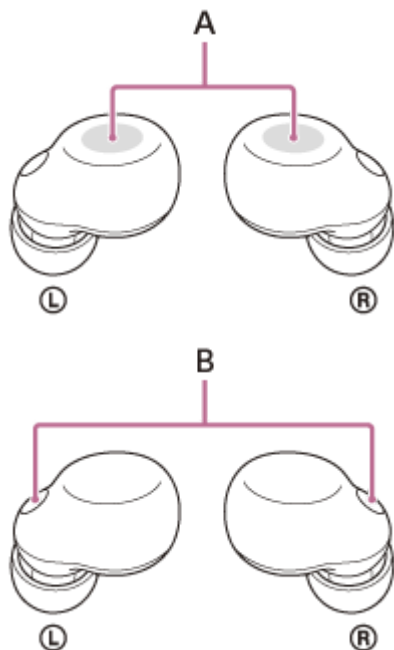

**A:** Dotykové snímače (levý, pravý)

**B:** Mikrofony (levý, pravý)

- Podržením prstu na dotykovém snímači zadáte hlasový příkaz a uvolněním prstu jej ukončíte.

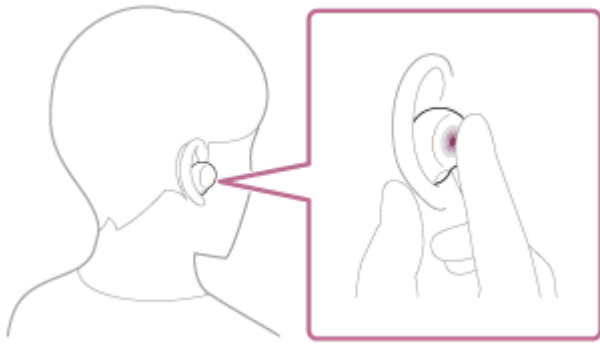

- Pokud není během podržení prstu na dotykovém snímači detekován žádný hlasový příkaz, po uvolnění prstu se načtou oznámení.

Podrobnosti o aplikaci Google Assistant naleznete na následujících webových stránkách:

<https://assistant.google.com>

## Ovládání sluchátek s funkcí Google Assistant

Pomocí funkce Google Assistant můžete vyslovením určitých slov ovládat nastavení potlačení hluku a další funkce sluchátek.

Podrobnosti naleznete na následující webové stránce (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Sluchátka nejsou kompatibilní se všemi specifikacemi popsanými na webové stránce.

### Tip

- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud funkce Google Assistant není k dispozici například kvůli chybějícímu připojení k síti, z obou jednotek sluchátek (nebo z jednotky sluchátka, které máte nasazené) uslyšíte hlasové upozornění „The Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena).
- Pokud v zobrazení konverzací v aplikaci Google Assistant nevidíte tlačítko [Finish headphones setup], odstraňte informace o spárování sluchátek v nastavení funkce Bluetooth ve smartphonu a proveďte spárování znovu.

### Poznámka

- Po provedení počátečního nastavení funkce Google Assistant ve smartphonu, jejíž dotykový snímač funguje na levém nebo pravém sluchátku, je funkce Google Assistant nastavena v závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití. Pro dotykový snímač můžete obnovit předchozí funkci změnou nastavení aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Funkci Google Assistant lze přiřadit jednotce sluchátka, pro kterou má dotykový snímač přiřazenou funkci přehrávání hudby. Chcete-li použít funkci Google Assistant na některé jednotce sluchátka, přiřaďte funkci přehrávání hudby té jednotce sluchátka, kterou chcete použít, a poté přiřaďte funkci Google Assistant. Na jednotce sluchátek, ke které není přiřazena funkce přehrávání hudby, nelze použít funkci Google Assistant. Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku.
- Funkci Google Assistant a funkci Amazon Alexa nelze přiřadit sluchátkům současně.
- Pokud je pro funkci Google Assistant nastavena levá nebo pravá jednotka sluchátka a sluchátko je připojeno k iPhone/iPod touch prostřednictvím připojení Bluetooth, pokud se funkce sluchátka bez aplikace Google Assistant změní pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, přiřazení funkce sluchátka pro funkci Google Assistant se automaticky vymaže.
- Pokud je levé sluchátko nastaveno tak, aby bylo možné používat funkci Google Assistant, je funkce Service Link automaticky vypnuta.
- Pokud je funkce Service Link zapnutá po nastavení levého sluchátka, aby bylo možné používat funkci Google Assistant, vrátí se funkce levého sluchátka do továrního nastavení (přepněte funkci potlačování hluku a režim okolního zvuku atd.). Pro jednotku můžete obnovit předchozí funkci změnou nastavení aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Během aktualizace softwaru sluchátek není k dispozici funkce Google Assistant. Pokud při aktualizaci softwaru používáte funkci Google Assistant, z obou jednotek sluchátek uslyšíte hlasové informace „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Google Assistant není během

aktualizování k dispozici. Počkejte na dokončení aktualizace.) (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená). Pokud však používáte Google Assistant vyslovením „Ok Google“ atd., hlasové informace nebudou slyšet.

- V některých zemích, oblastech nebo jazycích nemusí být funkce Google Assistant k dispozici.
- Možnosti používání sluchátek s funkcí Google Assistant závisí na specifikacích funkce Google Assistant.
- Specifikace funkce Google Assistant se mohou bez upozornění změnit.

5-035-794-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Používání Amazon Alexa

Pomocí aplikace Amazon Alexa nainstalované ve smartphonu můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.

### Kompatibilní smartphony

- Verze operačního systému podporující nejnovější verzi aplikace Amazon Alexa v zařízení Android nebo iOS
- Je vyžadována instalace nejnovější aplikace Amazon Alexa.

1. Otevřete obchod s aplikacemi ve vašem mobilním zařízení.
2. Vyhledejte aplikaci Amazon Alexa.
3. Vyberte možnost Instalovat.
4. Vyberte možnost Otevřít.

### 1 Nasaďte si jednotky sluchátek do uší a připojte je k smartphonu přes Bluetooth.

### 2 Spusťte aplikaci Amazon Alexa.

Funkci Amazon Alexa lze přiřadit jednotce sluchátka, pro kterou má dotykový snímač přiřazenou funkci přehrávání hudby. Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku.

Při prvním použití funkce Amazon Alexa se musíte přihlásit se svým účtem Amazon a nastavit sluchátka pro aplikaci Amazon Alexa tak, že budete pokračovat krokem 3 .


Pokud jste funkci Amazon Alexa nastavili dříve, ale dotykový snímač na levém a pravém sluchátku jste nakonfigurovali pro jinou funkci než Amazon Alexa, nakonfigurujte dotykový snímač na levém nebo pravém sluchátku pro funkci Amazon Alexa.

### 3 Provedte úvodní nastavení pro aplikaci Amazon Alexa.


1. Stiskněte ikonu [More] v pravém dolním rohu obrazovky aplikace Amazon Alexa a stiskněte [Add a Device].



2. Na obrazovce [Which device would you like to set up?] vyberte [Headphones].

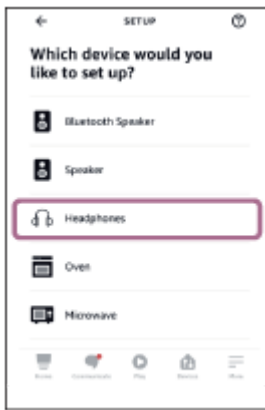

3. V části [AVAILABLE DEVICES] na obrazovce [Select your device] vyberte [LinkBuds S].

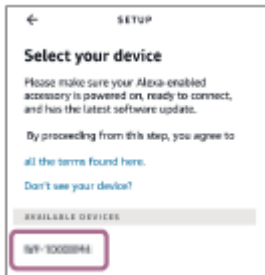

Pokud nemůžete nalézt [LinkBuds S] v [AVAILABLE DEVICES], sluchátka nejsou připojena k smartphonu přes Bluetooth. Připojte sluchátka k smartphonu přes Bluetooth.


4. Na obrazovce [Set up Alexa on your LinkBuds S] stiskněte [CONTINUE].



5. Pokud se zobrazí obrazovka [This will override the current voice assistant on this accessory], stiskněte možnost [CONTINUE].




6. Na obrazovce [Setup Complete] stiskněte [DONE].

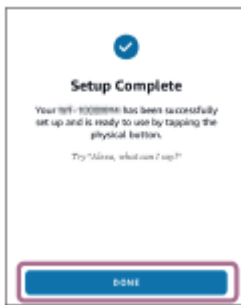

Po dokončení úvodního nastavení je dotykovému snímači na pravém sluchátku (nebo na levém sluchátku, pokud jste měli při úvodním nastavení nasazeno pouze levé sluchátko) přiřazena funkce Amazon Alexa.


**4 Abyste mohli použít funkci Amazon Alexa, řekněte slovo probuzení (\*) („Alexa“) nebo můžete použít dotykový snímač na sluchátku, kterému je funkce Amazon Alexa přiřazena.**

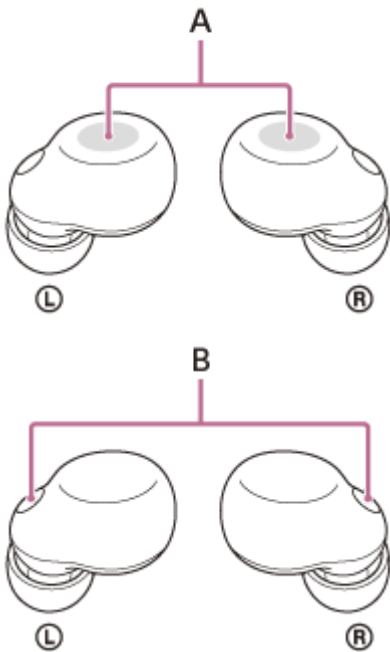

**A:** Dotykové snímače (levý, pravý)

**B:** Mikrofony (levý, pravý)

- Přidrže prst na dotykovém snímači a zadejte hlasový příkaz.  
Příklad:  
„What is the weather“ (Jaké je počasí)  
„Play music (\*\*)“ (Přehrát hudbu)

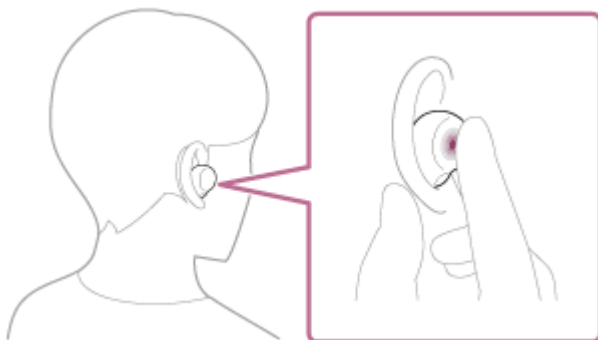

- Pokud se neozve hlas, funkce bude automaticky zrušena.

\* Chcete-li nastavit slovo probuzení, povolte možnost [Activate Voice Assistant with your Voice] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

\*\* Je potřeba mít předplatné Amazon nebo Prime Music.

Podrobnosti o funkci Amazon Alexa a jejích možnostech naleznete na následujících webových stránkách:  
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Tip

- Funkci Amazon Alexa lze používat, i když máte nasazené pouze sluchátko, kterému je přiřazena funkce Amazon Alexa. Pokud je sluchátkům přiřazena funkce Amazon Alexa a chcete používat pouze jedno sluchátko, použijte sluchátko, kterému je přiřazena funkce Amazon Alexa. Nastavení sluchátek můžete zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud funkce Amazon Alexa není k dispozici například kvůli chybějícímu připojení k síti, z obou jednotek sluchátek (nebo z jednotky sluchátka, které máte nasazené) uslyšíte hlasové informace „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci).

### Poznámka

- Když nastavíte sluchátka v aplikaci Amazon Alexa, jejíž dotykový snímač funguje na levém nebo pravém sluchátku, bude nastavení Amazon Alexa záviset na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití. Pro dotykový snímač můžete obnovit předchozí funkci změnou nastavení aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Funkci Amazon Alexa lze přiřadit jednotce sluchátka, pro kterou má dotykový snímač přiřazenou funkci přehrávání hudby. Chcete-li použít funkci Amazon Alexa na některé jednotce sluchátka, přiřaďte funkci přehrávání hudby té jednotce sluchátka, kterou chcete použít, a poté přiřaďte funkci Amazon Alexa. Na jednotce sluchátek, ke které není přiřazena funkce přehrávání hudby, nelze použít funkci Amazon Alexa. Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku.
- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci Amazon Alexa a funkci Google Assistant.
- Funkce Amazon Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích/oblastech. Funkce a možnosti využití systému Alexa se mohou v různých oblastech lišit.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Používání funkce hlasového asistenta (Google app)

Pomocí funkce Google app, kterou jsou vybaveny smartphony se systémem Android, můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat smartphone Android.

### 1 Nastavte asistenta a hlasové ovládání na Google app.

Ve smartphonu Android vyberte možnost [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] a nastavte položku [Assist app] na hodnotu Google app.

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.


Poznámka: Může být nutná nejnovější verze aplikace Google app.

Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení, na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android nebo na webových stránkách obchodu Google Play.

V závislosti na technických vlastnostech smartphonu Android nemusí být možné funkci Google app ze sluchátek aktivovat.


### 2 Nasadte si sluchátka na uši a připojte je k smartphonu Android přes Bluetooth.

### 3 Když je smartphone Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, podržte alespoň 2 sekundy prst na dotykovém snímači na pravém sluchátku.

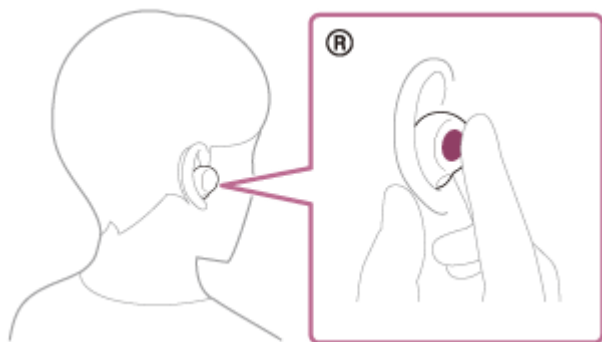

Aktivuje se funkce Google app.

### 4 Prostřednictvím mikrofonů sluchátek sdělte požadavek na funkci Google app.

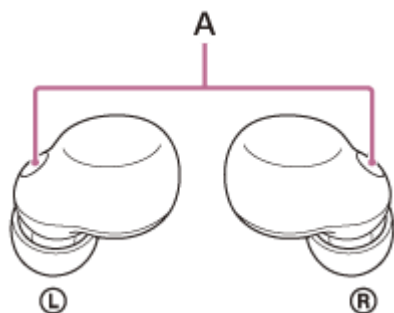

**A:** Mikrofony (levý, pravý)

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Google app spolupracují, naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Pokud po aktivaci funkce Google app uběhne určitá doba bez požadavku, hlasový příkaz bude zrušen.



## Poznámka

- Pokud je dotykový snímač na levém nebo pravém sluchátku nastaven pro funkci Google Assistant, funkce hlasového asistenta (Google app) není k dispozici.
- Pokud je dotykový snímač na levém nebo pravém sluchátku nastaveno pro funkci Amazon Alexa, funkce hlasového asistenta (Google app) není k dispozici.
- Funkci Google app nelze aktivovat, když řeknete „Ok Google“, ani v případě, že je nastavení Android „Ok Google“ smartphonu zapnuto.
- Při používání funkce hlasového asistenta uslyšíte svůj hlas ze sluchátek prostřednictvím mikrofonů sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
- Funkci Google app nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.
- Funkce Google app nefunguje při připojení k zařízení, které není kompatibilní s funkcí hlasového asistenta.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat zařízení iPhone.

### 1 Zapněte Siri.


V zařízení iPhone vybráním možnosti [Settings] - [Siri & Search] zapněte funkci [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.


### 2 Nasaďte si sluchátka na uši a připojte je k iPhone přes Bluetooth.

### 3 Když je iPhone v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, podržte alespoň na 2 sekundy prst na dotykovém snímači na pravém sluchátku.

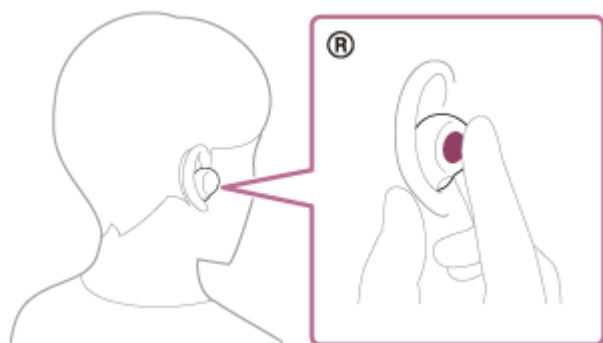

Aktivuje se Siri.

### 4 Prostřednictvím mikrofonů sluchátek sdělte požadavek na funkci Siri.

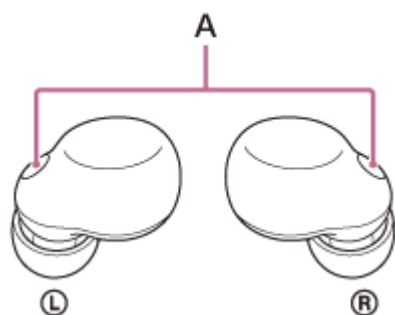

**A:** Mikrofony (levý, pravý)

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Pokud po aktivaci funkce Siri uběhne určitá doba bez požadavku, funkce Siri se deaktivuje.

- Funkci Siri nelze aktivovat vyslovením „Hey Siri“ ani v případě, že je nastavení „Hey Siri“ zařízení iPhone zapnuto.
- Při používání funkce hlasového asistenta uslyšíte svůj hlas ze sluchátek prostřednictvím mikrofonů sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
- Funkci Siri nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“

Pokud spojíte smartphone s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“ a sluchátka pomocí připojení Bluetooth, můžete provádět následující operace.

- Aktualizovat software sluchátek
- Přepínat jazyk hlasového upozornění
- Zapnout/vypnout zvuk oznámení a hlasové informace
- Změna funkce dotykového snímače
- Změna nastavení hlasového asistenta \*
- Nastavte funkci Quick Access \*
- Nastavte režim připojení Bluetooth (režim kvality zvuku) \*
- Vypnout sluchátka
- Nastavit funkci automatického pozastavení/obnovení přehrávání hudby pomocí detekce nasazení
- Nastavit automatické vypnutí detekcí nasazení
- Zapněte/vypněte slovo probuzení Amazon Alexa \*
- Zapnout/vypnout vícebodové připojení (současné připojení sluchátek k 2 zařízením) \*
- Změňte zařízení připojené k vícebodovému připojení \*
- Nastavení připojení LE Audio pro sluchátka
- Proveďte inicializaci sluchátek
- Zapnout/vypnout funkci Service Link \*
- Pomozte určit optimální koncovky sluchátek
- Zkontrolujte verzi softwaru sluchátek
- Zobrazení stavu připojení Bluetooth mezi levou nebo pravou jednotkou sluchátek a smartphonem
- Zobrazení stavu připojení LE Audio
- Zobrazit kodek připojení Bluetooth
- Zobrazení stavu nastavení funkce DSEE Extreme (doplnění zvuku ve vysokém rozsahu)
- Nastavit funkci DSEE Extreme (doplnění zvuku ve vysokém rozsahu)
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Zobrazení zbývající kapacity baterie nabíjecího pouzdra
- Zobrazení oznámení, které upozorňuje na nabíjení sluchátek (pokud je zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra nízká)
- Vyberte nastavení Ekvalizér/ČISTÉ BASY
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Upravovat funkci potlačování hluku a režim okolního zvuku (ovládání okolního zvuku)
- Při přepnutí funkce potlačení hluku / režimu okolního zvuku vyberte schéma přepínání na sluchátkách
- Použít automatické nastavení funkce potlačení hluku pomocí rozpoznání chování (adaptivní ovládání zvuku)
- Zapněte/vypněte automatickou detekci zvuku proSpeak-to-Chat a nastavte ji
- Přehrávání/pozastavení hudby nebo přechod na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání) / přechod na začátek následující stopy
- Nastavte hlasitost během přehrávání hudby / telefonního hovoru
- Snadné párování \*
- Zaznamenávání a zobrazování informací o používání sluchátek
- Nastavit funkci 360 Reality Audio
- Zapnutí/vypnutí bezpečného poslechu

\* Nelze použít během připojení LE Audio.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

## Tip

- Činnost aplikace „Sony | Headphones Connect“ se liší podle audio zařízení. Technické údaje a provedení obrazovek aplikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

---

## Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O hlasových informacích](#)
- [Informace o dotykovém snímači](#)
- [Používání funkce Quick Access](#)
- [Režim kvality zvuku](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)
- [Funkce DSEE Extreme](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte ji do svého smartphonu.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 Po nainstalování aplikaci „Sony | Headphones Connect“ spustíte.

### Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“

---

Z aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete otevřít nejnovější informace podpory.

- 1 Na obrazovce aplikace „Sony | Headphones Connect“ vyberte možnost [Help].
- 2 Zobrazí se obrazovka [Headphones Connect Help] s informacemi podpory.
- 3 Vyberte požadovanou položku.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete nainstalovat nejnovější software sluchátek, abyste mohli využít nové funkce nebo vyřešit případné problémy se sluchátky.

Sluchátka používejte vždy s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobné informace o nejnovějším softwaru sluchátek a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory.

Když je v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ zapnuto nastavení [Automatic download of software] (výchozí nastavení), stažení a přenos softwaru budou zahájeny automaticky.

Software sluchátek můžete aktualizovat také následujícím způsobem.

- 1 **Stáhněte aktualizaci softwaru ze serveru do smartphonu, ve kterém je nainstalována aplikace „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 **Přeneste aktualizaci softwaru ze smartphonu do sluchátek.**
- 3 **Aktualizujte software sluchátek podle zobrazených pokynů.**

### Poznámka

- Před aktualizací doporučujeme funkci automatického vypnutí sluchátek vypnout. Když ve výchozím nastavení sluchátka nenosíte asi 15 minut, sluchátka se automaticky vypnou. Toto nastavení lze změnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud je k mobilnímu zařízení používanému pro aktualizaci připojeno jakékoliv jiné Bluetooth zařízení, vypněte všechna zařízení Bluetooth, dokud nebude aktualizace dokončena. Software není možné aktualizovat, pokud je mobilní zařízení připojeno k jiným zařízením kompatibilním s Bluetooth Low Energy (například nositelná zařízení, chytré hodinky atd.).
- Pokud aktualizaci nelze dokončit, poznamenejte si následující.
  - Zavřete všechny aplikace nainstalované v mobilním zařízení s výjimkou aplikace „Sony | Headphones Connect“.
  - Úplně nabijte sluchátka a mobilní zařízení.
  - Před zahájením aktualizace si co nejbližší k sobě nasadte sluchátka a mobilní zařízení, které používáte pro aktualizaci.
  - Aktualizaci nespouštějte, pokud jsou poblíž zařízení bezdrátové sítě LAN nebo jiná zařízení Bluetooth.
  - Před aktualizací softwaru vypněte úsporný režim (\*) smartphonu. V závislosti na verzi operačního systému smartphonu nemusí být aktualizace dokončena v režimu úspory energie.

\* Názvy se mohou lišit v závislosti na smartphonu, který používáte.

### Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Co můžete dělat s partnerskými službami

Po nastavení v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ můžete použít následující aplikace (\*) propojené se sluchátky.




\* Jsou uvedeny služby, které mohou být propojeny k 30. květnu 2023.

Podrobnosti o nejnovějších službách a zážitcích najdete na panelu [Services] aplikace „Sony | Headphones Connect“.

**1 Otevřete aplikaci Sony | Headphones Connect.**

**2 Na kartě [Services] nastavte každou službu.**

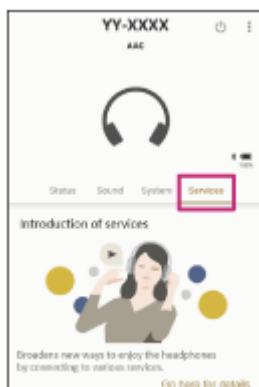

### Poznámka

- Služby, které lze propojit, se budou lišit v závislosti na zemi nebo oblasti.
- Specifikace služby se mohou bez upozornění změnit.
- Když používáte Endel, musíte nainstalovat odpovídající aplikaci „Endel“. Podrobnosti naleznete na následující webové stránce Endel:  
<https://endel.io/>
- Podrobnosti o funkci Service Link naleznete na následující adrese URL.  
[sony.net/servicelink](https://sony.net/servicelink)

### Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Opatření

### Komunikace prostřednictvím Bluetooth

- Bezdrátová technologie Bluetooth má dosah přibližně 10 m. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné sluchátka s mikrofonom a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
  - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Kvůli vlastnostem bezdrátové technologie Bluetooth může být zvuk přehrávaný na těchto sluchátkách oproti vysílajícímu zařízení opožděn. Následkem toho nemusí být zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.
- Tato sluchátka podporují bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth, pro zajištění bezpečnosti při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Společnost Sony nenes zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
- Připojení Bluetooth se všemi zařízeními Bluetooth nemůže být zaručeno.
  - Zařízení Bluetooth připojená ke sluchátkům musí splňovat standard Bluetooth předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako vyhovující.
  - I když připojené zařízení odpovídá standardu Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo používání.
  - Při hands-free telefonování pomocí sluchátek se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

### Poznámka k nárůstu teploty

- Při nabíjení sluchátek nebo nabíjecího pouzdra nebo při dlouhodobém používání sluchátek se může teplota sluchátek nebo nabíjecího pouzdra zvýšit, nejedná se ale o poruchu.

### Poznámka ke statické elektřině

- Používáte-li sluchátka, když je suchý vzduch, můžete pociťovat nepříjemné pocity kvůli statické elektřině nahromaděné na vašem těle. Nejedná se o poruchu sluchátek. Tento účinek můžete snížit nošením oděvu z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

### Poznámky k nošení sluchátek s mikrofonom

- Po použití vyjímejte sluchátka z uší pomalu.
- Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při nošení sluchátek může membrána reproduktoru způsobovat cvakání. Nejedná se o závadu.
- Dlouhodobé používání sluchátek může způsobit příznaky, jako je svědění a podráždění v uších. Pokud při používání sluchátek zaznamenáte některý z výše uvedených příznaků, okamžitě je přestaňte používat a poraďte se s lékařem nebo s nejbližším prodejcem produktů značky Sony.
- Při dlouhodobém používání doporučujeme sluchátka pravidelně vyjímát z uší.

## Další poznámky

- Nevystavujte sluchátka s mikrofonem nadměrným nárazům, jedná se o citlivé zařízení.
- Dotykové snímače nemusí správně fungovat, pokud na dotykové snímače nalepíte nálepky nebo jiné přilnavé předměty.
- Funkce Bluetooth nemusí fungovat s mobilním telefonem v závislosti na podmínkách signálu a okolním prostředí.
- Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality koncovek sluchátek.
- Pokud se koncovky sluchátek zašpiní, sejměte je ze sluchátek a jemně je ručně omyjte pomocí neutrálního mycího prostředku. Po čištění důkladně otřete veškerou vlhkost.
- Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, ihned je přestaňte používat a poraďte se s nejbližším prodejcem produktů značky Sony. V následujících případech buďte obzvláště opatrní.
  - Při používání sluchátek v blízkosti umývadla nebo nádoby s kapalinou  
Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do umývadla nebo do nádoby s vodou.
  - Při používání sluchátek v dešti nebo sněhu nebo ve vlhkém prostředí

## Čištění sluchátek

- Pokud se vnějšek sluchátek zašpiní, otřete jej dočista měkkým suchým hadrem. Pokud jsou sluchátka výrazně znečištěná, namočte hadr do slabého neutrálního mycího prostředku a před použitím jej důkladně vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je ředidlo, benzen nebo alkohol, mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.  
Podrobnosti viz část „[Údržba](#)“.

## Nepoužívejte jednotky sluchátek a nabíjecí pouzdro v blízkosti lékařských přístrojů

- Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte sluchátka ani nabíjecí pouzdro na místech plných lidí, například v předlidených vlcích nebo v nemocnicích.
- Tato sluchátka a nabíjecí pouzdro obsahují magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné záklopkové ventily pro léčbu hydrocefalu a jiné lékařské přístroje. Neumisťujte sluchátka do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud podobný zdravotnický prostředek používáte, před použitím sluchátek se poraďte se svým lékařem.

## Nedávejte sluchátka a nabíjecí pouzdro do blízkosti magnetických karet

- Sluchátka a nabíjecí pouzdro používají magnety. Pokud magnetickou kartu přiblížíte k sluchátkům a nabíjecímu pouzdro, může to negativně ovlivnit magnet karty, která potom může být nepoužitelná.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S


## Když dokončíte používání sluchátek

Pokud sluchátka nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra.  
Zavřete víko nabíjecího pouzdra.



### Poznámka

- Pokud na nabíjecím portu zůstane pot nebo voda, může být negativně ovlivněno nabíjení sluchátek. Po použití okamžitě setřete veškerý pot nebo vodu z nabíjecího portu. Když se nabíjecí porty sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým suchým hadrem.

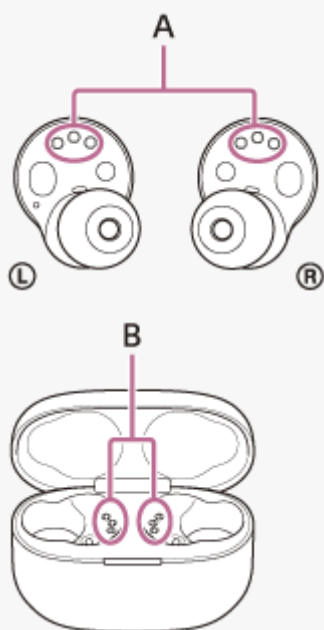

A: Nabíjecí porty sluchátka

B: Nabíjecí porty nabíjecího pouzdra

## Když se sluchátka namočí

1. Setřete veškerou vodu ze sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) a vzduchové otvory směrem dolů a několikrát sluchátka zatřeste, aby voda odtekla ven.



3. Otočte část mikrofonu směrem dolů a jemně sluchátkem asi 5krát poklepejte o suchý hadřík apod., aby se odstranila veškerá voda shromážděná uvnitř.




4. Ponechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Údržba

Provádějte pravidelnou údržbu podle následujících postupů.

### 1 Sejměte koncovku sluchátka.

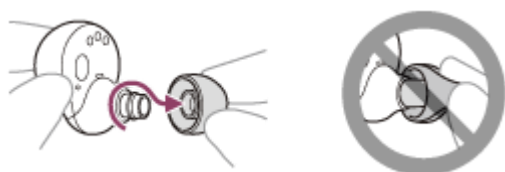

Držte jednotku sluchátka a otáčejte koncem sluchátka tak, abyste ji vytáhli. Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

### 2 Vyčistěte sluchátka.

#### Čištění jednotek sluchátek

Pokud se vnější část sluchátek zašpiní, otřete je dočista měkkým suchým hadříkem. Pokud jsou sluchátka výrazně znečištěná, namočte hadřík do slabého neutrálního mycího prostředku a před použitím jej důkladně vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je ředidlo, benzen nebo alkohol, mohlo by dojít k poškození povrchu.

Seřete veškerou vodu ze sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.

Nenechávejte mokrá sluchátka na chladném místě, protože by voda mohla zmrznout.

#### Čištění částí mikrofону

Otřete veškeré nečistoty na síťové části jednotky sluchátka hadrem, který byl navlhčen vodou a vyždímán. Odstraňte nečistoty tak, aby se netlačily hluboko do síťové části jednotky sluchátek.

#### Čištění nabíjecích portů


Pokud jsou na nabíjecích portech sluchátek nebo nabíjecího pouzdra ponechány cizí látky nebo vlhkost, jako je pot atd., může dojít ke korozi nabíjecího portu a ke znemožnění nabíjení.

Když přestanete sluchátka používat, jemně vyčistěte nabíjecí porty měkkým suchým hadříkem nebo vatovým tamponem.

Pokud sluchátka s mikrofonom nelze nabít, může pomoci důkladné vyčištění nabíjecích portů.


#### Nabíjecí porty, které vyžadují údržbu

- Sluchátka

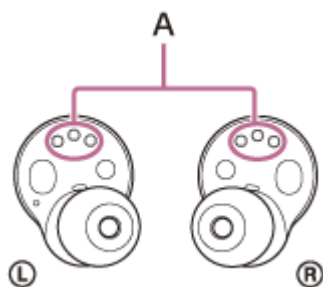

**A:** Nabíjecí porty sluchátka (levý, pravý)

- Nabíjecí pouzdro

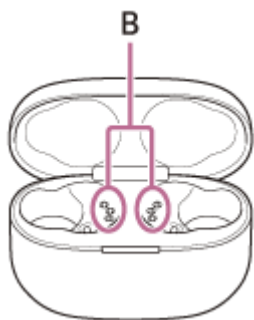


**B:** Nabíjecí porty nabíjecího pouzdra (levý, pravý)

### Čištění otvorů pro výstup zvuku

Otřete veškeré nečistoty, jako je ušní maz ve výstupním otvoru zvukovodu nebo drážce jednotky sluchátka hadrem, který byl navlhčen vodou a řádně vyždímán.

Odstraňte nečistoty tak, aby se netlačila hluboko do jednotky sluchátek.

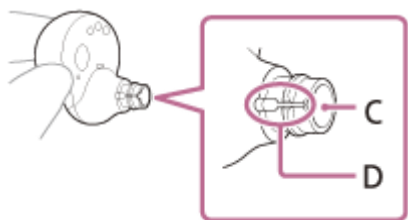

**C:** Výstupní otvor zvuku

**D:** Drážka




### Sušení sluchátek

Po provedení čištění nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.




### Poznámka

- Při sušení sluchátek, pokud se infračervené snímače dotknou stolu, budou sluchátka považována za nasazená a nabíjecí baterie může být i nadále vybíjena. Umístěte sluchátka tak, aby infračervené snímače směřovaly do strany nebo nahoru.

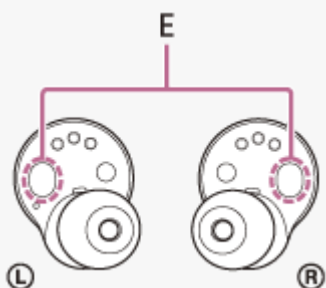

**3 Připojte koncovku sluchátka.**

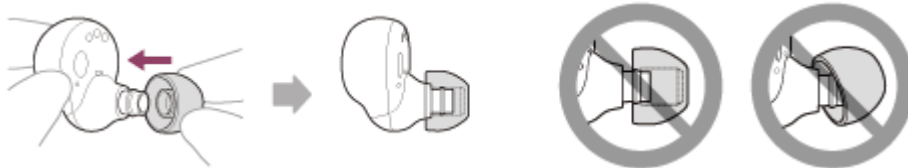

Pevně vložte koncovku sluchátka až na doraz. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo. Pokud není špička sluchátka zcela připojena, může být špička sluchátka ze sluchátek odstraněna a kvalita zvuku, účinky potlačení hluku a nositelnost se mohou zhoršit.

**4 Vložte sluchátka s mikrofonom do nabíjecího pouzdra.**

Po údržbě a po vyčištění a vysušení sluchátek nezapomeňte sluchátka vložit do nabíjecího pouzdra. Nezapomeňte zavřít víko nabíjecího pouzdra.



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

### Po použití je nutné vyčistit

Nabíjení v případě, že kapalina, jako je voda nebo pot nebo cizí předměty, jako jsou prach ulpělý k portu USB Type-C nabíjecího pouzdra nebo nabíjecího portu sluchátek, může způsobit nehodu, jako jsou popáleniny nebo vážné zranění způsobené požárem, elektrickým proudem, působením tepla, kouře nebo zapálením. Mohlo rovněž by dojít k závadě.

Vyhnete se následujícím situacím a dávejte pozor, aby se do sluchátek nebo nabíjecího pouzdra nedostala vlhkost nebo nečistota.

Pokud se sluchátka nebo nabíjecí pouzdro navlhčí nebo zašpiní, postupujte podle části „[Když sluchátka nebo nabíjecí pouzdro navlhne](#)“ a před použitím je vyčistěte podle popisu.

- Dotýkání se sluchátek nebo nabíjecího pouzdra, aniž byste si otřeli mokré ruce po domácích pracích v kuchyni nebo po mytí rukou v koupelně.




- Vložení sluchátek nebo nabíjecího pouzdra do náprsní kapsy vlhkého oděvu.



- Vložení sluchátek nebo nabíjecího pouzdra do tašky se studenou PET lahví.



- Rozlití nápoje při jídle nebo pití.

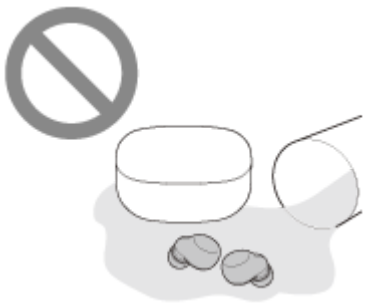

5-035-794-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Když sluchátka nebo nabíjecí pouzdro navlhne

### Informace o voděodolnosti těchto sluchátek

- Nabíjecí pouzdro není voděodolné.
- Voděodolnost těchto sluchátek odpovídá kategorii IPX4 v normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (kód IP)“, která specifikuje stupeň ochrany proti vniknutí vody. Sluchátka nelze používat ve vodě. Pokud sluchátka s mikrofonem nejsou používána správně, může se do nich dostat voda a způsobit požár, úraz elektrinou nebo poruchy. Přečtěte si následující upozornění a používejte sluchátka správně.  
IPX4: Ochrana před stříkající vodou z jakéhokoli směru.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofonu sluchátek nejsou zcela vodotěsné.  
Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v části mikrofonu zůstanou kapky vody, mohou se dočasně objevit následující problémy; nejedná se však o poruchy.
  - Zvuky jsou obtížně slyšet.
  - Účinek funkce potlačení hluku je zeslabený.
  - Jsou slyšet neobvyklé zvuky.
  - Během telefonních hovorů jsou hlasy špatně slyšet.

### Tekutiny, pro které platí specifikace voděodolnosti sluchátek

Platí pro:	Sladká voda, voda z vodovodu, pot
Neplatí pro:	Jiné tekutiny, než které jsou uvedeny výše (například: mýdlová voda, voda s čisticím prostředkem, voda s koupelovými produkty, šampón, voda z horkých pramenů, horká voda, voda z bazénu, mořská voda atd.)

Voděodolnost sluchátek vychází z měření provedených společností Sony za výše popsáných podmínek. Na poruchy způsobené ponořením do vody při nesprávném používání ze strany zákazníka se nevztahuje záruka.

### Ochrana sluchátek a nabíjecího pouzdra před poškozením

Při používání sluchátek dodržujte níže uvedená opatření.

- Nestříkejte vodu záměrně do části výstupu zvuku nebo části mikrofonu sluchátek.
- Nenechávejte mokrá sluchátka na chladném místě, protože by voda mohla zmrznout. Po použití setřete veškerou vodu, abyste zabránili poruše.
- Neponořujte sluchátka do vody ani je nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je například koupelna.
- Neupusťte sluchátka a nevystavujte je nárazům. V opačném případě může dojít k deformaci nebo poškození sluchátek a snížení voděodolnosti.
- Pokud dojde k navlhnutí sluchátek,
  1. Setřete veškerou vodu ze sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
  2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) a vzduchové otvory směrem dolů a několikrát sluchátka zatřeste, aby voda otekla ven.




3. Otočte část mikrofonu směrem dolů a jemně sluchátkem asi 5krát poklepejte o suchý hadřík apod., aby se odstranila veškerá voda shromážděná uvnitř.



4. Ponechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.

- Pokud jsou sluchátka a nabíjecí pouzdro nabíjeny, když jsou vlhká potem atd., nabíjecí porty budou korodovat. Před nabíjením otřete veškerou vlhkost měkkým suchým hadrem a nechte uschnout při pokojové teplotě.

Na opravy v případě závady způsobené neopatrností se nevztahuje bezplatná záruka.

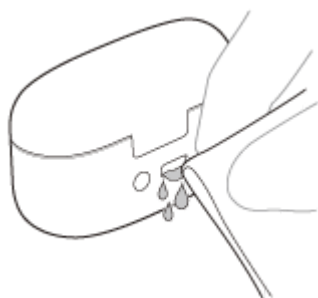

- Když se nabíjecí porty sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým suchým hadrem.
- Neperte si kalhoty nebo košile se sluchátky ponechanými v kapsách.



- Pokud sluchátka praskla nebo byla deformována, přestaňte je používat v blízkosti vody nebo se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Licence

---

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Ochranné známky

- Microsoft, Windows a Windows Media jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších státech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích poboček.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- Název LDAC™ je ochranná známka společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- „DSEE“ a „DSEE Extreme“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Webové stránky zákaznické podpory

---

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Co lze udělat pro vyřešení problému?

---

Před zadáním k opravě znovu zkontrolujte následující položky.

- Zjistěte symptomy problému v této uživatelské příručce a zkuste všechna uvedená nápravná opatření.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.  
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Nabijte sluchátka.  
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie sluchátek.
- Restartujte zařízení, které je připojeno k sluchátkům.  
Některé problémy můžete vyřešit restartováním připojeného zařízení, například počítače nebo smartphonu.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek.  
Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování.
- Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud výše uvedené operace nepomohou, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

### Oprava Earth Blue a Violet

Barevný vzor tohoto produktu je jedinečný. Když je produkt odeslán k opravě, bude nahrazen produktem s barevným vzorem odlišným od produktu, který jste zakoupili.

---

### Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Sluchátka nelze zapnout.

- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
- Sluchátka nelze zapnout, když jsou vložena v nabíjecím pouzdra a nabíjí se. Pokud je chcete zapnout, vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.  
Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Když je funkce Service Link zapnutá pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, použijte pravou jednotku sluchátek. Nemůžete použít pouze levou jednotku sluchátek.
- V závislosti na přiřazení dotykových snímačů a/nebo nastavení hlasového asistenta nemusí být možné používat pouze jednu jednotku sluchátek.

Postupujte podle následujících pokynů a nastavení zkontrolujte v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

Nabídka nastavení hlasového asistenta	Specifikace
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Lze použít kteroukoli jednotku sluchátek s mikrofonom.
[Google Assistant] nebo [Amazon Alexa]	Lze použít pouze jednotku sluchátka s funkcí ovládání dotykového snímače nastavenou na [Playback control]. Přiřaďte funkci [Playback control] jednotce sluchátka, kterou chcete použít. Ve výrobním nastavení je funkce [Playback control] přiřazena pravé jednotce. Když přiřadíte funkci [Playback control] k oběma jednotkám sluchátka, plná funkčnost je k dispozici pouze na pravé jednotce.
[Do not use]	Lze použít kteroukoli jednotku sluchátek s mikrofonom.

- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

### Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Sluchátka se automaticky vypnou.

- Pokud infračervený snímač sluchátek nedokáže zjistit, zda jsou sluchátka nasazena, protože ve skutečnosti nejsou nasazena správně, koncovky sluchátek nejsou na sluchátka nasazeny správně nebo je infračervený snímač znečištěný, funkce automatického vypnutí může sluchátka aktivovat a automaticky vypnout. Přizpůsobte sluchátka uším, a pokud je infračervený snímač znečištěný, očistěte jej měkkým suchým hadrem.
- Když je funkce automatického vypnutí nastavena na hodnotu [Do not turn off] na kartě [System] aplikace „Sony | Headphones Connect“, detekce nasazení bude i nadále funkční a příznak se může zlepšit.
- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.

### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Umístění a funkce součástí](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Nelze uskutečnit nabíjení.

### Společné

- Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s mikrofonom správně vložena v nabíjecím pouzdru.
- Ujistěte se, že používáte dodaný kabel USB Type-C a zkontrolujte, zda je kabel pevně připojen k nabíjecímu pouzdru.
- Pokud nejsou koncovky sluchátek ke sluchátkům správně připojeny, sluchátka nemusí být možné nabíjet pomocí dodaného nabíjecího pouzdra. Při ukládání sluchátek do nabíjecího pouzdra zkontrolujte, zda jsou koncovky sluchátek správně připojeny.
- Pokud používáte koncovky sluchátek jiných výrobců, sluchátka nemusí být možné nabíjet pomocí dodaného nabíjecího pouzdra. Při nabíjení použijte dodané koncovky sluchátek.
- Pokud jsou nabíjecí porty sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečištěné, sluchátka se nemusí nabít. Vyčistěte nabíjecí porty měkkou a suchou látkou.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
- Během nabíjení ponechte víko nabíjecího pouzdra zavřené, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

### Při nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér USB řádně zapojen do elektrické zásuvky.
- Při použití komerčně dostupného napájecího adaptéru USB použijte adaptér schopný dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA) nebo vyšší.

### Při nabíjení pomocí počítače

- Zkontrolujte, zda je kabel USB Type-C pevně připojen k počítači.
- Ověřte, že je zapnutý počítač. Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.
- Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí pouzdro a počítač propojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB.
- Mohl existovat problém s portem USB připojeného počítače. Pokud je k dispozici jiný port USB počítače, zkuste se připojit k němu.
- Aktualizujte operační systém počítače.

### Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Dostupná provozní doba je krátká, baterie nevydrží dlouho.

- Nastavíte-li následující funkce, bude dostupná provozní doba baterie kratší.
  - Ekvalizér
  - DSEE Extreme
  - Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku
  - Speak-to-Chat
  - Funkce pro spuštění hlasového asistenta hlasem
  - Service Link
  - Režim kvality zvuku během přehrávání Bluetooth: Priorita kvality zvuku

Pokud nastavíte výše uvedené parametry současně, dostupná doba provozu baterie se ještě zkrátí.

- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může u levé a pravé jednotky lišit. Nejedná se však o poruchu.
- Pokud sluchátka nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra. Jsou-li sluchátka umístěna v kapsách atd., rozpoznají, že jsou nasazena a mohou se omylem zapnout.
- Zavřete víko nabíjecího pouzdra, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.
- Při telefonování je dostupná doba provozu baterie kratší než při přehrávání hudby.

### Příbuzné téma

- [Dostupná doba provozu](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Doba nabíjení je příliš dlouhá.

- Při nabíjení pomocí počítače zkontrolujte, zda jsou nabíjecí pouzdro a počítač propojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB. Lze to také zlepšit restartováním počítače a pokusem o další připojení USB.
- Ověřte, že používáte dodaný kabel USB Type-C.
- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může u levé a pravé jednotky lišit.  
V důsledku toho se doba nabíjení dobíjecích baterií levé a pravé jednotky může lišit. Nejedná se však o poruchu.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
- Při použití komerčně dostupného napájecího adaptéru USB použijte adaptér schopný dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA) nebo vyšší.

### Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Žádný zvuk, žádný zvuk z jedné strany

### Společné

- Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.  
Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Restartujte smartphone nebo počítač, který používáte.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.
- Po aktivaci režimu Speak-to-Chat se přehrávání hudby pozastaví. V takovém případě aktivujte dotykový snímač sluchátek a ukončete režim Speak-to-Chat.  
Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete přepínat mezi povolením nebo zakázáním režimu Speak-to-Chat.
- Při současném připojení sluchátek ke 2 zařízením s vícebodovým připojením může zařízení v závislosti na připojeném zařízení nadále odesílat tichý signál, i když je přehrávání hudby nebo videa zastaveno. V takovém případě zůstane sluchátko připojeno k zařízení a připojení nesmí být změněno na jiné zařízení. Pokud po zastavení přehrávání na prvním zařízení není slyšet zvuk z druhého zařízení, postupujte v následujícím pořadí kroků a zkontrolujte, zda se situace zlepšila.
  - Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ zkontrolujte, zda je nastavení položky [Connect to 2 devices simultaneously] zapnuto.
  - Zastavte přehrávání aplikace na prvním zařízení.
  - Vypněte aplikaci na prvním zařízení.
  - V aplikaci „Sony | Headphones Connect“ vyberte zařízení, ze kterého chcete přehrávat [Manage Connected Device] v [Device Currently Being Connected], a poté spusťte přehrávání.

### Při připojení k počítači

- Připojete-li ke sluchátkům počítač, zkontrolujte, zda je audio výstup počítače nastaven na zařízení Bluetooth.
- Restartujte hudební aplikaci nebo video aplikaci.

### Když není zvuk pouze na jedné straně

- Když je funkce Service Link zapnutá pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, použijte pravou jednotku sluchátek. Nemůžete použít pouze levou jednotku sluchátek.
- V závislosti na přiřazení dotykových snímačů a/nebo nastavení hlasového asistenta nemusí být možné používat pouze jednu jednotku sluchátek.

Postupujte podle následujících pokynů a nastavení zkontrolujte v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

Nabídka nastavení hlasového asistenta	Specifikace
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Lze použít kteroukoli jednotku sluchátek s mikrofonom.
[Google Assistant] nebo [Amazon Alexa]	Lze použít pouze jednotku sluchátka s funkcí ovládání dotykového snímače nastavenou na [Playback control]. Přiřaďte funkci [Playback control] jednotce sluchátka, kterou chcete použít. Ve výrobním nastavení je funkce [Playback control] přiřazena pravé jednotce. Když přiřadíte funkci [Playback control] k oběma jednotkám sluchátka, plná funkčnost je k dispozici pouze na pravé jednotce.

Nabídka nastavení hlasového asistenta	Specifikace
[Do not use]	Lze použít kteroukoli jednotku sluchátek s mikrofonem.

- V závislosti na aplikaci smartphonu nebo počítače (která vyžaduje HFP (profil hands-free) / HSP (profil sluchátek)) můžete slyšet hlas pouze z jednoho sluchátka.

---

#### Příbuzné téma

- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-035-794-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Nízká hlasitost zvuku

- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku či hlasitost. Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
  - Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Je možné použít různé velikosti levé a pravé koncovky sluchátek.
  - Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejhlouběji do zvukovodu.
- Upravte hlasitost na připojeném zařízení. Hlasitost během přehrávání hudby lze nastavit pomocí sluchátek.
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení.
- Připojte zařízení Bluetooth znovu ke sluchátkům.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofonu sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v částech mikrofonu zůstanou kapky vody, může se dočasně snížit hlasitost. Nejedná se však o poruchu. Postupujte podle popisu části „[Když dokončíte používání sluchátek](#)“ a před použitím sluchátka osušte.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

### Poznámka

- V závislosti na připojeném zařízení se může nebo nemusí synchronizovat hlasitost zařízení a sluchátka. Pokud není hlasitost zařízení synchronizována s hlasitostí sluchátek, nebude možné zvýšit hlasitost ve sluchátkách pomocí zařízení, jakmile hlasitost ve sluchátkách snížíte. V takovém případě zvýšte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení. Pokud je zvuk i po nastavení hlasitosti na připojeném zařízení stále nízký, upravte hlasitost aplikací „Sony | Headphones Connect“.

### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Je slyšet zvuk nízké kvality, hluk nebo neobvyklý zvuk.

- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku, nebo funkcí volání.  
Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
  - Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Je možné použít různé velikosti levé a pravé koncovky sluchátek.  
Aplikace „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku.
  - Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejhlouběji do zvukovodu.
- Pokud je hlasitost na připojeném zařízení příliš vysoká, snižte ji.
- Přepněte připojení Bluetooth na profil A2DP pomocí připojeného zařízení, když jsou sluchátka a zařízení Bluetooth spojena přes připojení HFP nebo HSP Bluetooth.
- Pokud se sluchátka připojí k dříve připojenému zařízení Bluetooth, po zapnutí mohou sluchátka navázat pouze připojení HFP/HSP Bluetooth. Pomocí připojeného zařízení navažte připojení A2DP Bluetooth.
- Při poslechu hudby uložené v počítači pomocí sluchátek může být prvních několik sekund po navázání připojení kvalita zvuku špatná (například špatně slyšitelný hlas vokalisty apod.). Je tomu tak kvůli specifikaci počítače (na počátku používá prioritu stabilního připojení a až po pár sekundách přepne na prioritu kvality zvuku), nejedná se o závadu sluchátek.  
Jestliže se kvalita zvuku po několika sekundách nezlepší, navažte připojení A2DP pomocí počítače. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Některá zařízení, která vysílají ultrazvukové zvukové vlny určené k odpuzování hlodavců, mohou být příležitostně instalována u vchodů do obchodních zařízení nebo stanic metra. V blízkosti těchto zařízení mohou ultrazvukové zvukové vlny způsobit, že ze sluchátek bude slyšet zvuk nebo neobvyklý zvuk. Opusťte místo, kde je slyšet hluk nebo neobvyklý zvuk. Nebo vypněte funkci potlačení hluku/režim okolního zvuku v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.


### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Jsou časté výpadky zvuku.

- Nastavte sluchátka na „Priorita stabilního připojení“. Podrobnosti naleznete v části „[Režim kvality zvuku](#)“.
- Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání na vysílacím zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s vysílacím zařízením.
- Odstraňte všechny překážky mezi anténou připojovaného zařízení Bluetooth a anténami vestavěnými v levém a pravém sluchátku. Antény v levém a pravém sluchátku jsou vestavěné do částí označených tečkovanou čarou na obrázku níže.

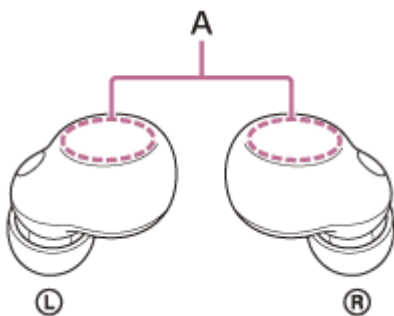

**A:** Umístění vestavěných antén (levá, pravá)

- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
  - Mezi sluchátky a zařízením Bluetooth se nachází tělo uživatele  
V takovém případě můžete komunikaci přes Bluetooth vylepšit umístěním zařízení Bluetooth blíže k anténě sluchátek.
  - Mezi sluchátky a zařízením Bluetooth se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna
  - Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
  - Tam, kde jsou v blízkosti další bezdrátová komunikační audio zařízení nebo jiné osoby, například v prostorách vlakového nádraží nebo v přeplněném vlaku
- Pokud posloucháte hudbu ze smartphonu, můžete situaci zlepšit zavřením nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu. Pokud si vychutnáváte hudbu z počítače, zavřete nepotřebné aplikace nebo okna a počítač restartujte.
- Propojte znovu sluchátka a zařízení Bluetooth.  
Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, zavřete víko nabíjecího pouzdra a poté sluchátka z nabíjecího pouzdra vyjměte, aby se připojila k zařízení Bluetooth.
- Po zapnutí funkce adaptivního ovládání zvuku sluchátka detekují akce uživatele a automaticky upraví funkci potlačení hluku. Při změně tohoto nastavení se hudba může dočasně pozastavit. Nejedná se o závadu.
- Vypnutí funkce Service Link v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ může snížit míru výpadku zvuku.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

### Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Při přehrávání hudby je slyšet hluk.

- Při používání sluchátek můžete slyšet zvuky vibrací v těle při chůzi nebo běhu, nebo můžete slyšet zvuky z vašeho těla, jako je srdeční tep nebo dýchání. Je to způsobeno vlastnostmi výrobku a nejde o poruchu.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofonu sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v částech mikrofonu zůstanou kapky vody, můžete dočasně slyšet pískání (zpětná vazba). Nejedná se o závadu. Postupujte podle popisu části „[Když dokončíte používání sluchátek](#)“ a před použitím sluchátka osušte.
- Po zapnutí funkce adaptivního ovládní zvuku sluchátka detekují akce uživatele a automaticky upraví funkci potlačení hluku. Při změně tohoto nastavení se hudba může dočasně pozastavit a může se ozvat zvuk oznámení. Tento zvuk vás upozorní, že nastavení bylo změněno.  
Chcete-li deaktivovat tento zvuk oznámení, vypněte nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud rukou zakryjete část mikrofonu levé nebo pravé jednotky sluchátka nebo pokud uchopíte jednotku sluchátka rukou, může být slyšet zvukový signál (zpětná vazba). Nejedná se o závadu. V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.
- Pokud je režim okolního zvuku aktivován v poměrně hlučném prostředí, může být hluk slyšet. Nejedná se o závadu. V takovém případě nastavte funkci potlačení hluku na ON nebo nastavte funkci potlačení hluku a režim okolního zvuku na OFF.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.  
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

### Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Když dokončíte používání sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Účinek funkce potlačení hluku není dostatečný.

- Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce potlačení hluku.
- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku, nebo funkcí volání.  
Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
  - Zaměřte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Je možné použít různé velikosti levé a pravé koncovky sluchátek.  
Aplikace „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku.
  - Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejhluběji do zvukovodu.
- Funkce potlačení hluku je účinná u nižších frekvenčních pásem, například v letadlech, vlacích, kancelářích nebo v blízkosti klimatizace, a není účinná u vyšších frekvencí, například u lidského hlasu.
- Když je zapnuta funkce adaptivní řízení zvuku v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, jsou detekovány akce uživatele, například chůze nebo běh. Funkce potlačení hluku se automaticky nastaví a režim okolního zvuku lze aktivovat podle těchto akcí.  
Chcete-li využít funkci potlačení hluku, vypněte adaptivní ovládání zvuku a pokuste se funkci potlačení hluku zapnout ručně, když ji potřebujete.

### Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Nelze uskutečnit párování.

- Přiblížte sluchátka a zařízení Bluetooth na vzdálenost menší než 1 m.
- Při prvním párování po zakoupení, inicializaci nebo opravě se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování po vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra. Chcete-li spárovat druhé nebo následující zařízení, uložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené, a poté stisknutím a přidržením tlačítka párování na zadní straně nabíjecího pouzdra po dobu alespoň na 5 sekund přejděte do režimu párování.
- Sluchátka nemohou přejít do režimu párování, pokud nejsou bezpečně vložena do nabíjecího pouzdra, například když nejsou ke sluchátkům správně připevněny koncovky sluchátek. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s mikrofonem správně uložena v nabíjecím pouzdra.
- Při opakovaném párování zařízení po inicializaci nebo opravě sluchátek je možné, že nebudete moci spárovat zařízení, pokud si zachová informace o párování sluchátek (iPhone nebo jiná zařízení). V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného zařízení a poté je znovu spárujte.
- Pokud se v blízkosti nachází zařízení, které bylo ke sluchátkům připojeno dříve pomocí LE Audio, může být zařízení automaticky připojeno ke sluchátkům, když se sluchátka přepnou do režimu párování. Vypněte nastavení Bluetooth zařízení s historií připojení a spárujte sluchátka s novým zařízením.
- Restartujte připojené zařízení, například smartphone nebo počítač, který používáte, a znovu spárujte sluchátka a zařízení.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra, zavřete jednou víko nabíjecího pouzdra a pak jej znovu otevřete. Některé problémy lze vyřešit vložení jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

### Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Nelze navázat připojení přes Bluetooth.

---

- Ověřte, že jsou sluchátka zapnutá.
- Ověřte, že je zapnuté zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
- Pokud se sluchátka automaticky připojují k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth, nemusí být možné připojit sluchátka k jiným zařízením Bluetooth. V takovém případě na posledním připojeném zařízení Bluetooth odpojte připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth v režimu spánku. Pokud se zařízení nachází v režimu spánku, zrušte režim spánku.
- Zkontrolujte, zda bylo ukončeno připojení Bluetooth. Pokud bylo ukončeno, navažte připojení Bluetooth znovu.
- Pokud byly informace o spárování se sluchátky v zařízení Bluetooth smazány, spárujte sluchátka se zařízením znovu.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.  
Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

---

### Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Sluchátka nelze ovládat.

- Sluchátka nelze používat, když je nemáte nasazená. Nasadte si sluchátka do uší, aby řádně pracovala.
- Pokud infračervený snímač sluchátek nedokáže zjistit, zda jsou sluchátka nasazena, protože ve skutečnosti nejsou nasazena správně, koncovky sluchátek nejsou na sluchátka nasazeny správně nebo je infračervený snímač znečištěný, funkce automatického vypnutí může sluchátka aktivovat a automaticky vypnout. Přizpůsobte sluchátka uším, a pokud je infračervený snímač znečištěný, očistěte jej měkkým suchým hadrem.
- Když je funkce automatického vypnutí nastavena na hodnotu [Do not turn off] na kartě [System] aplikace „Sony | Headphones Connect“, detekce nasazení bude i nadále funkční a příznak se může zlepšit.
- Sluchátka můžete ovládat správným klepnutím na dotykový snímač. Pokud chcete použít dotykový snímač, klepněte na něj ukazováčkem.
- Sluchátka nelze ovládat, pokud jsou dotykový snímač nebo vaše prsty mokré. Před ovládním setřete pot nebo vodu měkkým suchým hadříkem.
- Sluchátka nelze ovládat v rukavicích. Ovládejte sluchátka holýma rukama.
- Sluchátka nelze ovládat, pokud je dotykový snímač zakrytý vlasy. Odkryjte dotykový snímač, abyste mohli klepnout přímo na něj.
- Klepejte přesně na střed dotykového snímače. Při dotyku na okraji dotykového snímače nemusí sluchátka reagovat.
- Klepněte na dotykový snímač polštářkem prstu. Pokud klepnete nehtem nebo špičkou prstu, sluchátka nemusí reagovat.
- Pokud se sluchátka při klepnutí na dotykový snímač pohybují, sluchátka nemusejí reagovat.
- Pokud jste změnilí přiřazení funkcí dotykovým snímačům pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, zkontrolujte v aplikaci, že je dotykovému snímači přiřazena správná funkce.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.
- Pokud během odchozího hovoru nelze změnit zařízení pro volání nebo když telefonujete, zkontrolujte pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, zda dotykovému snímači není přiřazena funkce [Ambient Sound Control].

### Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Informace o dotykovém snímači](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Během hovoru není slyšet volajícího / volající hovoří tichým hlasem, váš hlas během hovoru neslyší druhá osoba / váš hlas je na straně volajícího tichý.

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Pokud je hlasitost na připojeném zařízení příliš nízká, zvyšte ji.
- Pokud používáte aplikaci pro video hovory, otevřete nastavení (\*) aplikace pro video hovory a zkontrolujte, zda je nastavení reproduktoru nebo mikrofonu zadáno jako [Headset (LinkBuds S Hands-Free)](\*\*). Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], navažte připojení vybráním možnosti [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] v nastavení počítače.

\* V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.

\*\* Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.

- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku, nebo funkcí volání.  
Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
  - Zaměřte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Je možné použít různé velikosti levé a pravé koncovky sluchátek.  
Aplikace „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku.
  - Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nehlouběji do zvukovodu.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Poté vyjměte sluchátka a znovu je připojte k zařízení Bluetooth.
- Restartujte zařízení Bluetooth, například smartphone nebo počítač, a znovu se připojte ke sluchátkům.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.  
Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

### Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Připojení LE Audio nelze navázat.

- Zařízení, která podporují LE Audio jsou smartphony Android Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (použijte nejnovější verzi softwaru smartphonu) (od listopadu 2023).  
Nejnovější informace o kompatibilních zařízeních naleznete na webových stránkách podpory.
- Aktualizujte software sluchátek na nejnovější verzi.
- Chcete-li přepnout na připojení LE Audio, použijte aplikaci „Sony | Headphones Connect“. Podrobnosti naleznete v části „[Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)“.
- Když jsou sluchátka připojena ke smartphonu Android pomocí Classic Audio, je třeba změnit nastavení [LE Audio connection setting for headphones] na [LE Audio Priority] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a sluchátka znovu spárovat se smartphonem Android. Podrobnosti naleznete v části „[Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)“.

### Příbuzné téma

- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Nelze přepnout zpět na připojení Classic Audio.

---

- Chcete-li přepnout na připojení Classic Audio, použijte aplikaci „Sony | Headphones Connect“. Podrobnosti naleznete v části „[Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)“.
  - Pokud po změně nastavení připojení není připojení úspěšné, odstraňte informace o spárování a proveďte spárování znovu.
  - Nelze-li přepnout na [Classic Audio only (conventional connection method)] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, inicializujte sluchátka.
- 

### Příbuzné téma

- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Koncovky sluchátek jsou poškozené nebo ztracené.

---

- Chcete-li vyměnit koncovky sluchátek za nové, kupte si koncovky sluchátek řady EP-EX11 (\*) (prodávají se samostatně).

\* Nemusí být podporováno v některých zemích či oblastech.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Dochází k bolesti uší.

---

- Pokud máte pocit, že velikost koncovek sluchátek neodpovídá uším, vyměňte je. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Je možné použít různé velikosti levé a pravé koncovky sluchátek.
  - Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších.
  - Pokud nosíte sluchátka dlouhou dobu, uši vás mohou začít bolet. Během používání sluchátek si dělejte pravidelné přestávky.
- 

### Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Resetování sluchátek

Pokud sluchátka nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je. Resetujte vždy pouze jednu z jednotek sluchátka.


### 1 Vložte jednu z jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

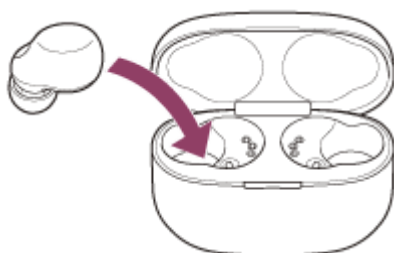

### 2 Stiskněte a alespoň na 20 sekund podržte tlačítko resetování na nabíjecím pouzdru.

Asi po 15 sekundách začne kontrolka (oranžová) na nabíjecím pouzdru pomalu blikat po dobu přibližně 5 sekund.

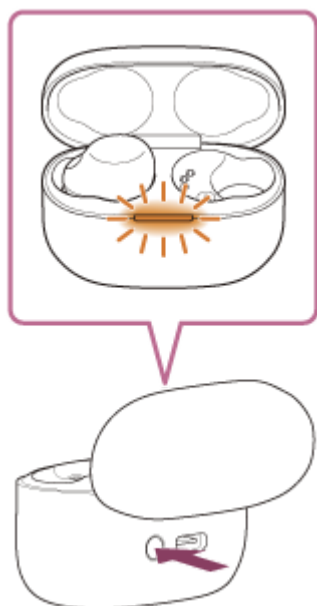

Poté se indikátor na nabíjecím pouzdru vypne a sluchátka se resetují.

Po dokončení resetování se indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdru rozsvítí na přibližně 3 sekundy, aby se zobrazilo zbývající nabití baterie sluchátek, a poté se vypne.

### 3 Zkontrolujte, zda se indikátor vypne a poté prst uvolněte.

### 4 Vyměňte jednotku sluchátka z nabíjecího pouzdra a znovu spust'íte operaci od kroku 1 s druhou jednotkou sluchátka.

Informace o registraci (párování) zařízení a další nastavení zůstanou zachována.

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního

nastavení.

### **Informace o videu s návodem**

Ve videu zjistíte, jak provést resetování.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h_zz/)

---

### **Příbuzné téma**

- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-035-794-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation




Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.


### 1 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

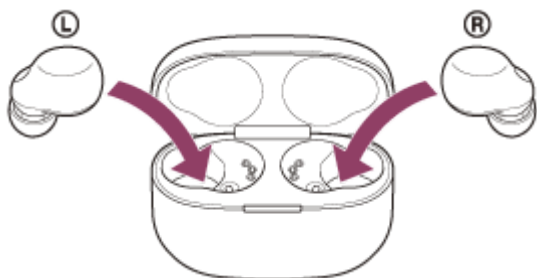


### 2 Stiskněte a alespoň na 15 sekund podržte tlačítko inicializace na nabíjecím pouzdru.

Indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a poté začne blikat indikátor (oranžový).

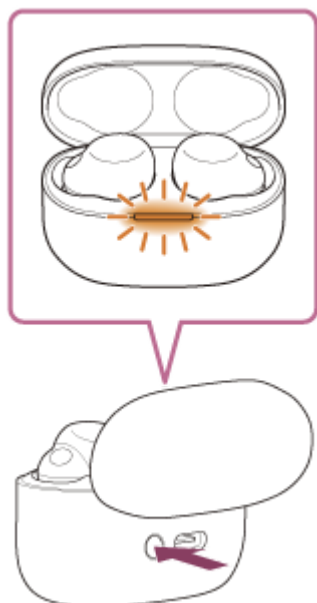

### 3 Uvolněte prst do 5 sekund od chvíle, kdy začnou blikat indikátory (oranžové) nabíjecího pouzdra .

Po dokončení inicializace kontrolka (zelená) nabíjecího pouzdra 4krát blikne.

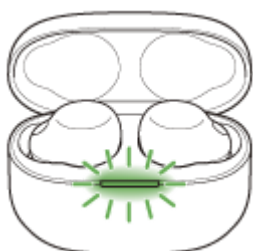

Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

Pokud sluchátka ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

## Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést inicializování.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h_zz/)

### Tip

- Sluchátka můžete inicializovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

### Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, inicializace sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Pokud indikátor (zelený) na nabíjecím pouzdra 4krát po provedení kroku ③ nezačne blikat, sluchátka nebyla inicializována. Opakujte akci od kroku ② .
- Pokud jste po zakoupení sluchátek aktualizovali software, software zůstane aktualizován i po inicializaci sluchátek.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, bude obnoveno i výrobní nastavení jazyka.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku  
LinkBuds S

## Technické údaje

### Sluchátka

#### Zdroj napájení:

DC 3,85 V: vestavěná lithium-iontová dobíjecí baterie

DC 5 V: při nabíjení pomocí USB

#### Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

#### Doba nabíjení:

Přibl. 2 hodin (sluchátka)

Přibl. 3 hodin (nabíjecí pouzdro)

#### Poznámka

- Doba nabíjení a použití se mohou lišit v závislosti na způsobu použití.

#### Teplota nabíjení:

5 °C až 35 °C

#### Hmotnost:

Přibl. 4,8 g × 2 (sluchátka (včetně koncovek sluchátek (M)))

Přibl. 35 g (nabíjecí pouzdro)

### Technické údaje komunikace

#### Komunikační systém:

Bluetooth verze 5.2

#### Výkon:

Výkonová třída Bluetooth 1

#### Maximální komunikační rozsah:

Bez překážek, přibl. 10 m (\*1)

#### Frekvenční pásmo:

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

#### Kompatibilní profily Bluetooth (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

#### Podporovaný kodek (\*3):

SBC

AAC

LDAC  
LC3

### **Přenosový rozsah (A2DP):**

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovací frekvence LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

\*1 Skutečný rozsah se bude lišit v závislosti na překážkách mezi zařízeními, magnetických polích v okolí mikrovlnné trouby, statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény, operačním systému, softwarové aplikaci atd.

\*2 Standardní profily Bluetooth naznačují účel komunikace přes Bluetooth mezi zařízeními.

\*3 Kodek: formát komprese a převodu zvukového signálu

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

### **Kompatibilní modely iPhone/iPod**

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generace)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7. generace)

iPod touch (6. generace)

(od února 2022)

5-035-794-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation