

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S




Model: YY2950

Hurtig start-vejledning

 For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Download appen, og opsæt headsettet




For at bruge alle funktioner og forbedrede ydeevner, skal du opdatere headsettets software og appen "Sony | Headphones Connect" til den nyeste version. Du kan finde flere oplysninger i følgende:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Kom godt i gang med anvendelsen



1 Tage headsettet på

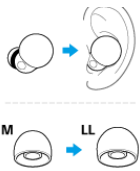

Roter headsetenheden for at skubbe ørepuden ind i øregangen.

2


Etablering af en BLUETOOTH®-forbindelse



Headsettet tændes, når headset-enhederne fjernes fra opladningsetuiet. Følg instruktionerne i den downloadede app "Sony | Headphones Connect".

3

Betjening af headsettet

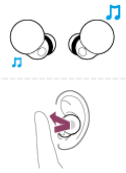

Tryk på midten af touch-sensoren med pegefingerens blomme.

Venstre

- : Skift mellem den støjannullerende funktion og tilstanden for omgivende lyd
- : Quick Access (kræver indstilling i appen "Sony | Headphones Connect")
- : Quick Access (kræver indstilling i appen "Sony | Headphones Connect")
- : ...: Skrue ned for lyden
- : For at aktivere tilstanden Quick Attention (Hurtig opmærksomhed)

Højre

- : For at afspille musik eller sætte den på pause
- : Gå til starten af næste spor
- : Gå til starten af forrige spor (eller det spor, der er ved at blive afspillet)
- : ...: Skrue op for lyden
- : Bruge eller annullere brugen af stemmestyringsfunktionen (Google app/Siri)

Relaterede oplysninger

[Oprettelse af Bluetooth forbindelse manuelt](#)

[Opladning af headsettet](#)

WF-LS900N

Kom godt i gang

[Muligheder med Bluetooth-funktionen](#)

[Om stemmevejledning](#)

Medfølgende tilbehør

[Kontrol af pakkens indhold](#)

[Udskiftning af ørepuder](#)

Dele og knapper

[Delenes placering og funktion](#)

[Om indikatoren](#)

Tage headsettet på

[Tage headsettet på](#)

[Brug alene af headsettets ene enhed](#)

Brug af headsettet

[Om touch-sensoren](#)

[Brug af Quick Access](#)

Strøm/opladning

[Opladning](#)

[Mulig anvendelsestid](#)

[Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

[Sådan tændes for headsettet](#)

[Sådan slukkes for headsettet](#)

Sådan laves tilslutningerne

[Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Nem opsætning med app

[Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Android-smartphone

[Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)

[Parring og tilslutning til en Android-smartphone, der anvender LE Audio](#)

[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-enheder)

[Parring med og tilslutning med en iPhone](#)

[Tilslutning til en parret iPhone](#)

Computere

[Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 10\)](#)

[Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)

[Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)

[Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)

[Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)

[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)

Andre Bluetooth-enheder

[Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)

[Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

Multipunkt-forbindelse

[Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig \(multipunkt-forbindelse\)](#)

[Skift lyd mellem flere enheder med "lydskifter"](#)

Afspilning af musik

Afspilning af musik via en Bluetooth-forbindelse

[Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)

[Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

[Om 360 Reality Audio](#)

Støjannullerende funktion

[Hvad er støjannullering?](#)

[Brug af den støjannullerende funktion](#)

Sådan lyttes til omgivende lyd

[Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)

[Sådan lyttes hurtigt til omgivende lyd \(Quick Attention-tilstand\)](#)

[Tal med andre med headsettet på \(Speak-to-Chat\)](#)

Lydkvalitetstilstand

[Om lydkvalitetstilstanden](#)

[Understøttede codecs](#)

[Om DSEE Extreme-funktionen](#)

Foretage telefonopkald

[Modtagelse af et opkald](#)

[Sådan foretages et opkald](#)

[Funktioner til et telefonopkald](#)

[Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Brug af funktionen stemmestyring

[Brug af Google Assistant](#)

[Brug af Amazon Alexa](#)

[Brug af funktionen stemmestyring \(Google app\)](#)

[Brug af funktionen stemmestyring \(Siri\)](#)

Brug af appsene

[Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)

Dette kan du gøre med partnertjenester

[Dette kan du gøre med partnertjenester](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[Når du er færdig med at bruge headsettet](#)

[Vedligeholdelse](#)

[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)

[Når headsettet eller opladningsetuiet bliver vådt](#)

[Licenser](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?](#)

Strøm/opladning

— [Headsettet kan ikke tændes.](#)

— [Headsettet slukkes automatisk.](#)

— [Opladning er ikke muligt.](#)

— [Den tilgængelige brugstid er kort, og batteriet holder ikke længe.](#)

— [Opladningstiden er for lang.](#)

Lyd

- [Ingen lyd, ingen lyd fra den ene side](#)
- [Lav lydstyrke](#)
- [Lav lyd kvalitet eller støj eller usædvanlig lyd kan høres.](#)
- [Der er regelmæssige lydudfald.](#)
- [Der høres støj under musikafspilning.](#)
- [Støjannulleringen er ikke tilstrækkelig.](#)

Bluetooth-forbindelse

- [Parring kan ikke foretages.](#)
- [Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.](#)
- [Headsettet fungerer ikke.](#)
- [Kan ikke høre en person under et opkald/lav opkalderstemme, din stemme høres ikke af personen under et opkald/din stemme er lav for opkalderen.](#)
- [Der kan ikke oprettes forbindelse med LE Audio.](#)
- [Du kan ikke skifte tilbage til Classic Audio-forbindelsen.](#)

Andet

- [Ørepuderne mistes eller beskadiges.](#)
- [Man får ørepine.](#)

Nulstilling eller initialisering af headsettet

- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Muligheder med Bluetooth-funktionen

Headsettet understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, der giver mulighed for følgende.

Afspilning af musik

Du kan afspille musik trådløst fra en smartphone eller musikafspiller osv.



Tale i telefon

Du kan foretage og modtage opkald håndfrit, når du har smartphonen eller mobiltelefonen i tasken eller lommen.



Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Om stemmevejledning

Med fabriksindstillingerne hører du stemmevejledning på engelsk i headsettet, når du har headsettet på.

Stemmevejledningens indhold forklares i parenteser.

Du kan ændre sproget for stemmevejledningen og slå stemmevejledning til/fra vha. appen "Sony | Headphones Connect". Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Første gang du parrer headsettet efter køb eller initialisering af headsettet (når der ikke findes parringsoplysninger for headsettet), når der skiftes automatisk til parringstilstand ved at tage headsettet ud af opladningsetuiet og sætte headsetenhederne i ørerne/Når headsettet parres manuelt, når headsettet fjernes fra opladningsetuiet, og når headsetenhederne sættes i ørerne under parringstilstand: "Pairing" (Parring)
- Når det resterende batteriniveau er lavt: "Low battery" (Lavt batteri)
- Når der slukkes automatisk på grund af lavt batteriniveau: "Battery is empty" (Batteriet er tomt)
- Når Google™ Assistant ikke er tilgængelig under softwareopdatering: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google Assistant er ikke tilgængelig under opdatering. Vent et øjeblik, indtil opdateringen er færdig.)
- Når Google Assistant ikke er tilgængelig på den smartphone, der er sluttet til headsettet, selv om du betjener den headsetenhed, som Google Assistant- er tildelt: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke forbundet)
- Når Amazon Alexa ikke er tilgængelig på den smartphone, der er sluttet til headsettet, selv om du betjener den headsetenhed, som Amazon Alexa er tildelt: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er din mobilenhed ikke forbundet, eller du er nødt til at åbne Alexa-appen og prøve igen)
- Når Quick Access ikke er tilgængelig, fordi Service Link er slået fra: "Launch Headphones Connect to activate Service Link" (Start Headphones Connect for at aktivere Service Link)
- Når Quick Access ikke er tilgængelig under softwareopdatering: "Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Funktionen er ikke tilgængelig under opdatering. Vent et øjeblik, indtil opdateringen er fuldført.)
- Hvis den tilsvarende app ikke startes, selv når du betjener headsettet, som Quick Access er tildelt: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Den app, der er tildelt Quick Access, startes ikke på den mobile enhed)

Bemærk!

- Det tager ca. 20 minutter at ændre stemmevejledningens sprog.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget også til fabriksindstillingerne.
- Hvis stemmevejledningen ikke høres efter ændring af sprog for stemmevejledning eller efter en opdatering af softwaren til headsettet, skal du lægge headsettet i opladningsetuiet for at slukke det – fjern derefter headsettet fra opladningsetuiet, og tænd det igen.

Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Kontrol af pakkens indhold

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Tallene i () angiver antallet af dele.


Trådløst støjannullerende stereoheadset

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (ca. 20 cm) (1)




Hybridørepudder af silikonegummi (SS/S/M/LL 2 af hver)

- Når du køber headsettet, er der påsat ørepudder i størrelse M på den højre og venstre enhed.
- Headsettet leveres med et par af følgende ørepudder, afhængigt af dets farve.
 - Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra antallet af stiplede linjer indvendigt forinden på ørepuderne.

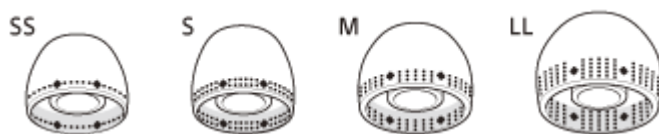

StørrelseSS: 1 linje
StørrelseS: 2 linjer
StørrelseM: 3 linjer
StørrelseLL: 5 linjer

- Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra farven indvendigt på ørepuderne.

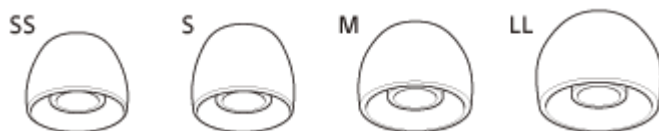

Størrelse SS: rød
StørrelseS: orange
StørrelseM: grøn
Størrelse LL: lilla

Opladningsetui (1)



Bemærk!

- Ørepuder i str. L medfølger ikke.
Ørepuder i str. L (serie EP-EX11) kan købes hos nærmeste Sony-forhandler.
- Ørepuder er forbrugsvarer. Hvis de medfølgende ørepuder går i stykker og skal skiftes ud, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Ørepuderne mistes eller beskadiges.](#)

5-035-793-41(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Udskiftning af ørepuder

Når du køber headsettet, er der påsat ørepuder i størrelse M på den højre og venstre enhed.

Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer i dine ører, eller hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at trykbehandlinger eller registrering af tale med Speak-to-Chat ikke fungerer korrekt, eller at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet, støjannulleringseffekter eller opkald.


Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.

- Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig.
- Appen "Sony | Headphones Connect" hjælper dig med at finde ud af, hvilke ørepuder der giver dig den optimale støjannulleringseffekt.
- Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne. Sæt ørepuderne i ørerne, så de sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.

Hybridørepuder af silikonegummi

Headsettet leveres med et par af følgende ørepuder, afhængigt af dets farve.

- Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra antallet af stiplede linjer indvendigt fornedet på ørepuderne.

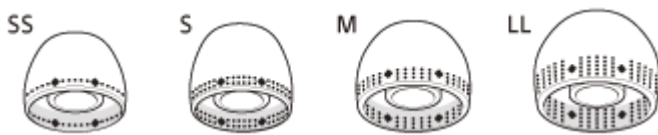


Størrelse SS: 1 linje

Størrelse S: 2 linjer

Størrelse M: 3 linjer

Størrelse LL: 5 linjer

- Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra farven indvendigt på ørepuderne.

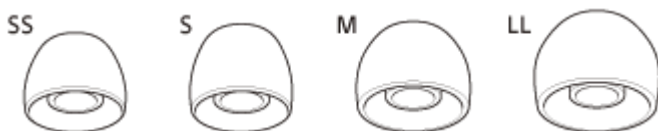


Størrelse **SS:** rød

Størrelse S: orange

Størrelse M: grøn

Størrelse LL: lilla


1 Fjern ørepuden.

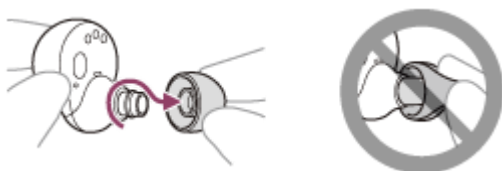

Tag fat i headsetenheden, og drej ørepuden, mens du roterer den for at trække den ud.

Klem ikke på enden af ørepuden, når du tager den af.

2 Sæt ørepuden på.

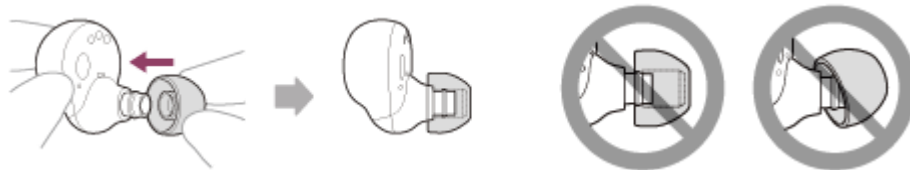




Tryk ørepuden godt ind. Ørepuderne må ikke sidde løst eller skævt.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)


Delenes placering og funktion

Headset

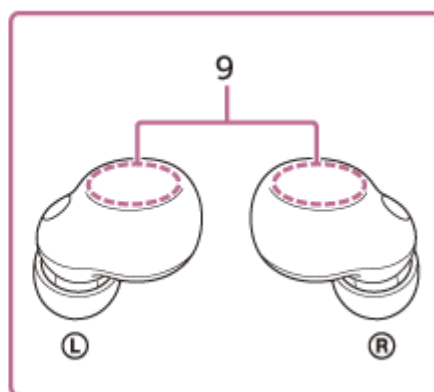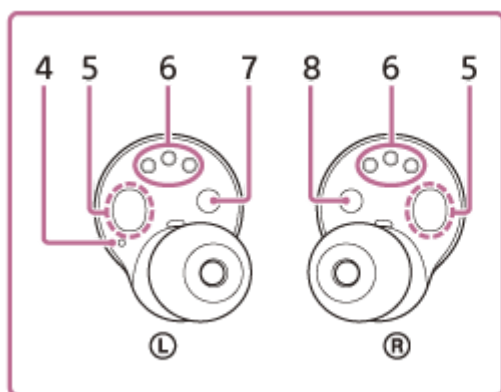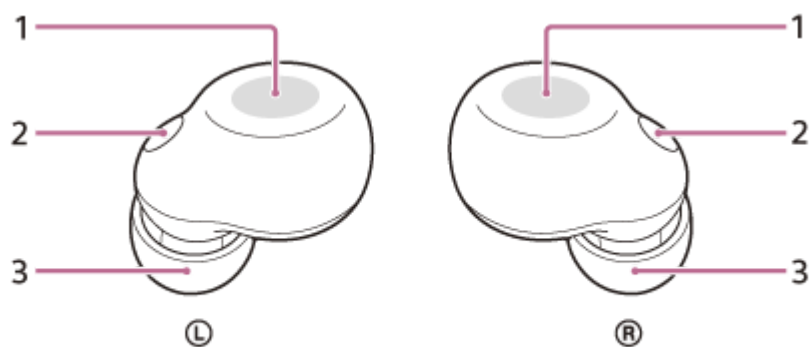

1. Touch-sensorer (venstre, højre)
2. Mikrofoner (venstre, højre)
3. Ørepuder (venstre, højre)
4. Blindfingermarkeringsknap
På headsettets venstre enhed er en blindfingermarkeringsknap.
5. IR-sensorer (venstre, højre)
6. Opladningsstik (venstre, højre)
7. Ⓛ -mærke (venstre)
8. Ⓡ -mærke (højre)
9. Indbyggede antenner (venstre, højre)
Der er indbygget en Bluetooth-antenne i både højre og venstre enhed af headsettet.

Opladningsetui

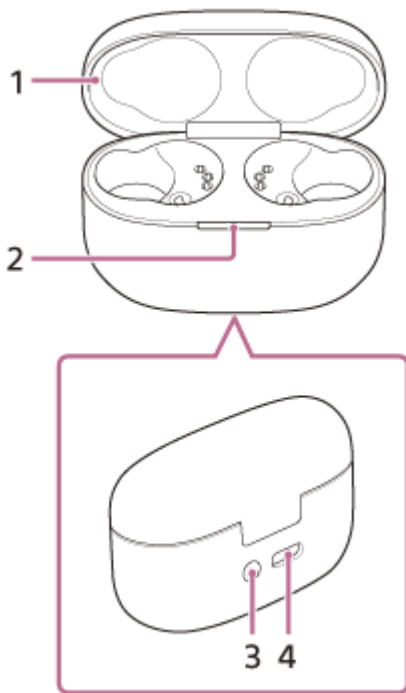

1. Låg

2. Indikator (grøn/orange/blå)

Angiver headsettets status for tændt/slukket, kommunikation eller opladning.

3. Knap til parring/initialisering/nulstil

Bruges til at starte parringstilstand, nulstille eller initialisere headsettet.

4. USB Type-C-port

Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at slutte opladningsetuiet til en computer eller en stikkontakt via en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter for at oplade headsettet og opladningsetuiet samtidigt.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Om indikatoren

Du kan kontrollere forskellige statusser for headsettet/opladningsetuiet via indikatoren på opladningsetuiet.

● : Lyser grønt/ ● : Lyser orange/ ● : Lyser blå/ -: Lyser ikke



Visning af resterende batteriniveau

Når begge headsettets enheder ligger i opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for headsetenheden med lavt resterende batteriniveau mellem højre og venstre enhed af headsettet.



Når enten højre og venstre enhed af headsettet ligger i opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for den headsetenhed, der ligger i opladningsetuiet.

Når begge headsettets enheder fjernes fra opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for opladningsetuiet.





Når låget på opladningsetuiet åbnes eller lukkes, eller når USB Type-C-kablet fjernes efter endt opladning, lyser indikatoren som følger, afhængigt af det resterende batteriniveau.


- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er 95 % eller mere/når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er 31 % eller mere
 - - - - - (lyser grønt i ca. 6 sekunder)
- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er mellem 94 % og 1 % / når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er mellem 30 % og 1 %
 - - - - - (lyser orange i ca. 6 sekunder)
- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er mindre end 1 % / Når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er mindre end 1 %
 - - - - - (slukkes)

Når headsettet fjernes fra opladningsetuiet, eller når headsettet opbevares i opladningsetuiet, lyser indikatoren som følger, afhængigt af det resterende batteriniveau.



- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er 95 % eller mere/når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er 31 % eller mere
 - - - - - (lyser grønt i ca. 3 sekunder)
- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er mellem 94 % og 1 % / når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er mellem 30 % og 1 %
 - - - - - (lyser orange i ca. 3 sekunder)
- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er mindre end 1 % / Når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er mindre end 1 %
 - - - - - (slukkes)

Opladningsstatus

- Under opladning af headsettet/under opladning af opladningsetuiet
 (lyser orange)
- Når batteriet er fuldt opladet, når opladningen af headsettet/opladningsetuiet starter
 - - - (lyser orange i ca. 1 minut og slukkes derefter)
- Når batteriet bliver ladet helt op, og opladningen er gennemført
 - - - - - (slukkes)
- Under opladning, når låget på opladningsetuiet åbnes eller lukkes/når headsettet lægges i eller fjernes fra opladningsetuiet
 - - -  (slukker i ca. 0,5 sekunder og lyser derefter orange)

- Unormal temperatur
● - ● - - - ● - ● - - - ● - ● - - - (blinker orange to gange)
- Når der opstår en fejl under opladning, og opladningen ikke kan udføres
 (blinker langsomt orange flere gange)
- Unormal kombination af venstre og højre enheder i headsettet
● - ● - ● - - - ● - ● - - - (blinker gentagne gange orange 3 gange)

Bluetooth forbindelsesstatus

- Parringstilstand
 (blinker gentagne gange to gange langsomt i blå)
- Tilslutning gennemført
 (blinker langsomt blå i ca. 5 sekunder)

Andet

- Initialisering fuldført
● ● ● ● (blinker grønt 4 gange)
Du kan finde flere oplysninger i "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Tip!

- Når du har headsettet på, kan du kontrollere forskellige statusser for headsettet med stemmevejledning.

Relateret emne


- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Om stemmevejledning](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Tage headsettet på


1 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Sæt headsetenheden med **L**-mærket (venstre) i dit venstre øre og headsetenheden med **R**-mærket (højre) i dit højre øre. Den venstre enhed har en blindfingermarkeringsknop.

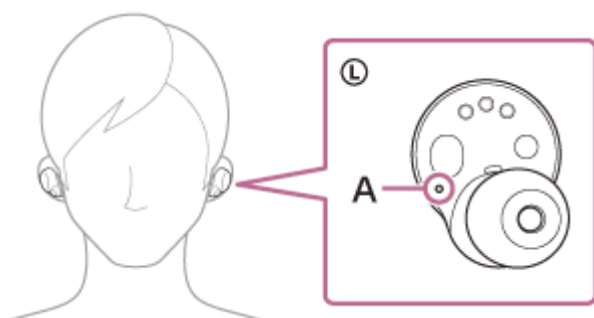

A: Blindfingermarkeringsknop

Pas på ikke at røre touch-sensoren, når du sætter headsettet i ørerne.

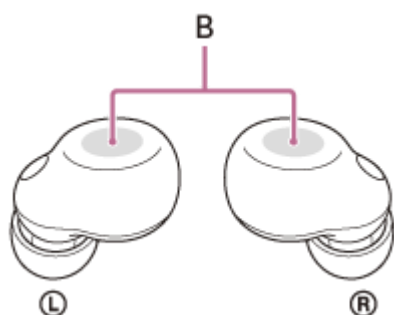

B: Touch-sensorer (venstre, højre)

2 Tilpas headsettet i ørerne.

Drej headsettets enhed for at skubbe øresneglen helt ind i dit øre.



Tip!

- Når du sætter headsetenheden i øret eller justerer positionen af headsetenheden, kan du se illustrationen i trin **2**, hvordan du skal holde på headsetenheden.

For effektiv og god lyd kvalitet, støjannullerende funktion og opkaldskvalitet

Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer i dine ører, eller hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at trykkehændlinger eller registrering af tale med Speak-to-Chat ikke fungerer korrekt, eller at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet, støjannulleringseffekter eller opkald.

Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.

- Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig.
- Appen "Sony | Headphones Connect" hjælper dig med at finde ud af, hvilke ørepuder der giver dig den optimale støjannulleringseffekt.
- Se trinnet **2**, kontrollér, om du har sat headsettet korrekt i ørerne. Sæt ørepuderne i ørerne, så de sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.

Når du tager headsettet på og af

Med fabriksindstillingerne registrerer de indbyggede IR-sensorer, når headsettet sættes i eller tages ud, så headsettet kan sætte musik på pause eller genoptage afspilningen eller styre touch-sensorerne og stemmevejledningen.

Når du har headsettet på

- Du kan bruge touch-sensorerne til at afspille musik, foretage og modtage opkald osv.
- Du hører stemmevejledning svarende til betjeningen og statussen.

Når headsettet fjernes

- Når du lytter til musik, mens begge enheder af headsettet er sat i ørerne, sættes musikken automatisk på pause, hvis headsetenhederne fjernes. Når headsettet tages på igen, genoptager headsettet musikafspilningen.
- Når du ikke har haft headsettet på i ca. 15 minutter, efter det er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukker headsettet automatisk for at spare batteri. Tænd headsettet ved at trykke på touch-sensoren eller tage headsettet på.
- For at forhindre, at headsettet reagerer forkert, kan du ikke afspille musik, foretage og modtage opkald og udføre andre handlinger ved at trykke på headsettets touch-sensor, når det er fjernet fra dine ører.

Tip!

- Du kan også afspille musik samt foretage og modtage opkald, selvom du kun har den ene af headsettets enheder i øret.
- Ved at bruge appen "Sony | Headphones Connect" kan du ændre indstillingen for automatisk pause og genoptagelse af musikafspilning eller automatisk slukke for headsettet.


Relateret emne

- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Brug alene af headsettets ene enhed

Du kan fjerne en headsetenhed fra opladningsetuiet og bruge den alene.
I dette tilfælde er det kun den enhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, der tændes.

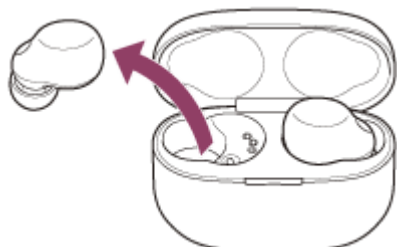

Når du bruger headsettets anden enhed

Forbindelsen mellem den højre og venstre enhed oprettes automatisk, så der høres musik eller anden lyd i begge headsettets enheder.

Tilknytning af funktioner til touch-sensorerne

Ikke alle funktioner er tilgængelige med fabriksindstillingerne; det afhænger af det headset, som du har på. I dette tilfælde kan du ændre tildelingen af funktioner for touch-sensorerne via appen "Sony | Headphones Connect".

Tip!

- I fabriksindstillingen er musikafspilningsfunktionen tildelt den højre enhed. Når du lytter til musik med det ene øre, og kun bruger den højre enhed, skal du bruge touch-sensoren på den højre enhed til at afspille musik. Når du kun bruger den venstre enhed, skal musikken betjenes fra den tilsluttede enhed.
- Når du afspiller musik eller anden stereolyd via kun én enhed, høres lyden i mono med blanding af højre og venstre kanaler.
- Du kan også foretage håndfri opkald ved kun at tage den ene enhed af headsettet på. Når du modtager et indgående opkald, skal du besvare opkaldet ved hjælp af den headset-enhed, som du har i øret. Hvis du kommer den anden enhed i det andet øre, mens du taler med kun en enhed, kan du tale med begge enheder.

Bemærk!

- Når Service Link er slået til med "Sony | Headphones Connect"-appen, skal du bruge den højre enhed i headsettet. Du kan ikke udelukkende bruge headsettets venstre enhed.
- Afhængigt af tildelingen af touch-sensorerne og/eller indstillingen for stemmestyringen kan du muligvis ikke bruge kun den ene af headsetenhederne. Se følgende, og tjek indstillingerne i appen "Sony | Headphones Connect".

Indstillingsmenu for Stemmestyring	Specifikation
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Både den ene og den anden headsetenhed kan bruges.


Indstillingsmenu for Stemmestyring	Specifikation
[Google Assistant] eller [Amazon Alexa]	Du kan kun bruge en headsetenhed, hvor touch-sensorens kontrol er indstillet til [Playback control]. Tildel funktionen [Playback control] til den headsetenhed, som du vil bruge. I fabriksindstillingerne er [Playback control] tildelt den højre enhed. Når du tildeler [Playback control] til begge headsetenheder, er den fulde funktionalitet kun tilgængelig på den højre enhed.
[Do not use]	Både den ene og den anden headsetenhed kan bruges.

Relateret emne

- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)


Om touch-sensoren

Tryk på touch-sensoren for at udføre forskellige handlinger, f.eks. afspille musik, foretage telefonopkald eller ændre indstilling for den støjannullerende funktion.

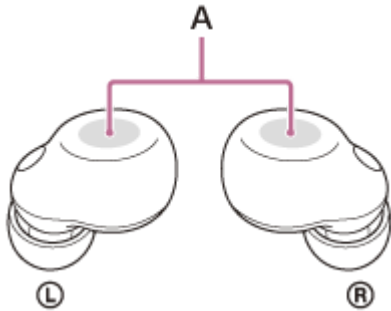

A: Touch-sensorer (venstre, højre)

Touch-sensoren betjenes ved at trykke på midten af touch-sensoren med pegefingerens blomme.

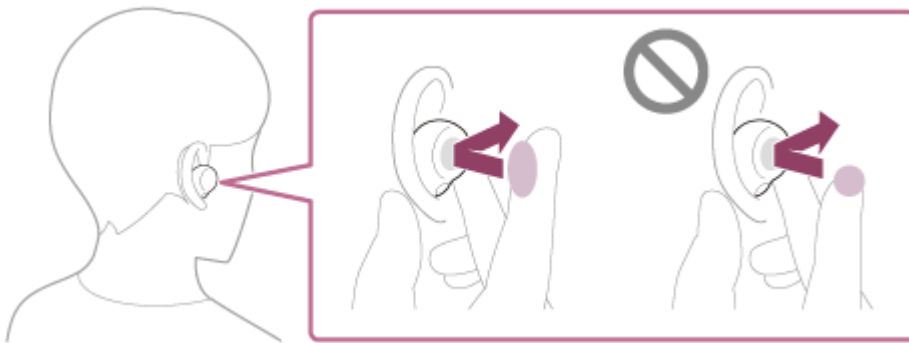

Eksempler på handlinger

	Venstre	Højre
Tryk	Skift den støjannullerende funktion og tilstanden for omgivende lydtilstand	Afspil musik, eller sæt en afspilning på pause
Tryk to gange	Modtag eller afslut et opkald	Gå til starten af næste nummer Modtag eller afslut et opkald
Tryk 3 gange	—	Gå til starten af forrige spor (eller det aktuelle spor under en afspilning)
Tryk mindst 4 gange	Skrue ned for lyden	Skrue op for lyden
Placer fingeren på touch-sensoren	Sådan aktiveres Quick Attention-tilstand	Sådan bruges eller annulleres stemmestyringsfunktionen (Siri/Google app)

Tip!

- Når du trykker 2 eller 3 gange på touch-sensoren, skal du trykke på den hurtigt med et interval på ca. 0,3 sekunder mellem hvert tryk.

- Du kan ændre funktionstildelingen til touch-sensorerne på både headsettets højre og venstre enhed med appen "Sony | Headphones Connect". Eksempelvis kan musikafspilningsfunktionen, der er tildelt touch-sensoren på den højre enhed i fabriksindstillingerne, tilknyttes touch-sensoren på den venstre enhed.
Du kan også ændre indstillingerne, der ikke tildeler musikafspilningsfunktionen, den støjannullerende funktion, omgivende lydtilstand og lydjusteringen osv.

Bemærk!

- Du kan kun bruge touch-sensorerne, når du har headsettet på. Hvis du deaktiverer den automatiske batterisparefunktion med appen "Sony | Headphones Connect", kan touch-sensorerne også bruges, selvom du ikke har headsettet på.
- Når startindstillingerne indstilles på Google Assistant via din smartphone, kan det evt. automatisk ændre funktionerne for touch-sensorerne.
Kontrollér tildelingen af funktioner på touch-sensorerne med appen "Sony | Headphones Connect".
- Når startindstillingerne for Amazon Alexa indstilles på din smartphone, kan det automatisk ændre funktionerne for touch-sensorerne.
Kontrollér tildelingen af funktioner på touch-sensorerne med appen "Sony | Headphones Connect".

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Brug af Quick Access

Quick Access er en funktion, der giver dig mulighed for at afspille indhold i den tilsvarende app ved blot at trykke på touch-sensoren på headsettet.

- 1 Sæt headsetenhederne i ørerne, og opret Bluetooth-forbindelse mellem headsettet og din smartphone.**
- 2 Åbn appen "Sony | Headphones Connect", og tildel de tjenester, du vil linke til Quick Access.**

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Åbn appen til den tjeneste, der er tildelt Quick Access.**
- 4 Tryk på touch-sensoren på den venstre enhed for at bruge Quick Access.**
 - Tryk to gange: Quick Access
 - Tryk tre gange: Quick Access

Tip!

- Quick Access kan bruges på headsetenheden med den touch-sensor, der er tildelt skiftfunktionen mellem den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand. I fabriksindstillingen er denne funktion tildelt den venstre enhed. Du kan ændre funktionstildelingen til touch-sensorerne på både højre og venstre enhed med appen "Sony | Headphones Connect".
- For at bruge Quick Access skal du installere den tilsvarende smartphone-app og oprette forbindelse til internettet. Nogle apps kræver, at du logger ind.
- Du kan finde de seneste specifikationer i Quick Access, se fanen [Services] i appen "Sony | Headphones Connect".
- Du kan også tildele samme tjeneste til 2-tryk og 3-tryk-indstilling af Quick Access.
- Hvis den tilsvarende app ikke startes, selvom du trykker på headsettets touch-sensor, høres stemmevejledningen er tildelt, vil stemmevejledningen "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Den app, der er tildelt Quick Access, startes ikke på den mobile enhed) fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, du har på).

Bemærk!

- De tjenester, der kan tildeles til Quick Access varierer afhængigt af landet eller regionen.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Dette kan du gøre med partnertjenester](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Opladning

Headsettet og opladningsetuiet indeholder indbyggede, genopladelige litiumionbatterier. Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at oplade headsettet før brug.

1 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsetenhederne holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

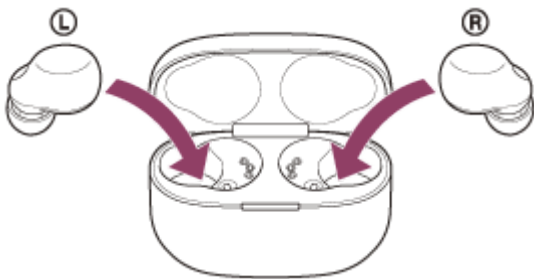


Når det resterende batteriniveau i opladningsetuiet er tilstrækkeligt, lyser opladningsetuiets indikator (orange eller grønt) i ca. 3 sekunder.

Opladningen starter på headsettet. Luk låget på opladningsetuiet.

2 Slut opladningsetuiet til en stikkontakt.

Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter.

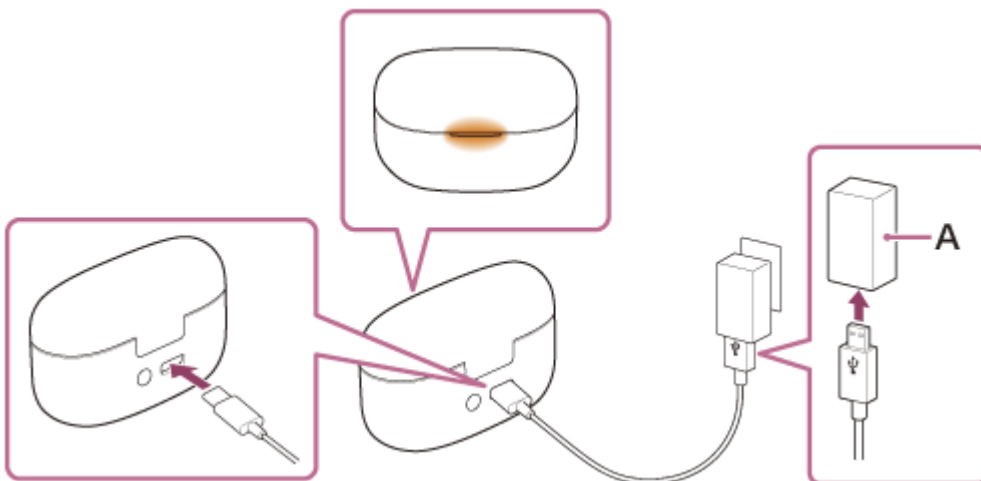

A: USB-vekselstrømsadapter

Opladning starter på headsettet og opladningsetuiet. Opladningsetuiets indikator (orange) lyser.

Når opladningen er afsluttet, slukkes indikatoren på opladningsetuiet.

Fjern USB Type-C-kablet.

Om opladningstiden

En hel opladning af headsettet og opladningsetuiet tager ca. 3 timer (*).

* Den tid, det tager at oplade et helt afladet batteri til fuld kapacitet. Opladningstiden kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

Opladning af headsettet når du er udenfor

Der er indbygget et genopladeligt batteri i opladningsetuiet. Hvis du oplader opladningsetuiet på forhånd, kan du bruge det til at oplade headsettet, når du tager af sted uden en strømforsyning.

En fuld opladning af headsettets højre og venstre enhed tager ca. 2 timer.

Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

USB-vekselstrømsadapter

En almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere

Pc

Pc med et standard-USB-stik

- Vi garanterer ikke funktion på alle computere.
- Betjening med en skræddersyet eller hjemmebygget computer garanteres ikke.

Tip!

- Headsettet kan også oplades ved at slutte opladningsetuiet til en tændt computer vha. det medfølgende USB Type-C-kabel.

Bemærk!

- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel. Ellers kan opladning muligvis ikke gennemføres.
- Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.
- Afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsbetingelserne kan hastigheden, hvormed det genopladelige batteriet opbruges, være forskellig fra den venstre til den højre enhed. Opladningstiden for de genopladelige batterier for venstre og højre enhed kan derfor variere. Dette er dog ikke en fejl.
- Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal computerindstillingerne ændres, og opladningen af headsettet startes igen.
- Når headsettet ligger i opladningsetuiet, og hvis opladningsetuiets indikator (orange) lyser op i omkring 3 sekunder og derefter slukkes, er opladningsetuiets resterende batteriniveau lavt. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis indikatoren på opladningsetuiet ikke tændes, selv når headsettet er placeret i opladningsetuiet, er der ikke mere strøm på opladningsetuiet. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan antallet af timer i brug for det resterende batteri blive reduceret. Batterilevetiden forbedres dog efter opladning og afladning flere gange. Hvis du ikke har planer om at bruge headsettet i en længere periode, skal du huske at lade batteriet op én gang hver 6. måned for at undgå, at det aflades for meget.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
- Sørg for at lukke låget på opladningsetuiet for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet aflades.
- Indikatoren (orange) på opladningsetuiet blinker, hvis der er et problem med headsettets genopladelige batteri eller med opladningsetuiet, eller hvis der registreres noget usædvanligt under opladningen. Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Hvis headsettet ikke har været brugt i længere tid, går der muligvis et stykke tid, før indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser under opladning. Vent et øjeblik, indtil indikatoren (orange) lyser.
- Hvis antallet af brugstimer for det indbyggede, genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Henvend dig hos din nærmeste Sony-forhandler.
- Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
- Brug kun det medfølgende USB Type-C-kabel ved tilslutning af opladningsetuiet til en computer, og sørg for at tilslutte direkte. Opladning udføres ikke korrekt, hvis opladningsetuiet er tilsluttet via en USB-hub.
- Headsettet og opladningsetuiet blive varmt under opladningen eller et stykke tid efter opladningen, men dette er ikke en fejl. Dette er dog ikke en fejl.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

5-035-793-41(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Mulig anvendelsestid

Den mulige anvendelsestid for headsettet, når batteriet er fuldt opladet, er som følger:

Bluetooth-forbindelse

Afspilningstid for musik

Codec	Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
LDAC™	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 3,5 timer
LDAC	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 3,5 timer
LDAC	FRA	Maks. 4,5 timer
AAC	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 6 timer
AAC	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 6 timer
AAC	FRA	Maks. 9 timer
SBC	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 6 timer
SBC	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 6 timer
SBC	FRA	Maks. 9 timer
LC3	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 5,5 timer
LC3	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 5,5 timer
LC3	FRA	Maks. 9 timer

- Ca. 1 timers musikafspilning er muligt efter 5 minutters opladning.
- Hvis du indstiller følgende funktioner, bliver batteriets brugstid kortere end de ovenfor beskrevne.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funktion til at starte stemmeassistentfunktionen med din stemme
 - Service link

Hvis du kører ovenstående indstillinger på samme tid, bliver batteriets brugstid endnu kortere.

Kommunikationstid

Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 3,5 timer
Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 3,5 timer
FRA	Maks. 3,5 timer

Standbytid

Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 8,5 timer
Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 8 timer
FRA	Maks. 16 timer

Tip!

- Appen "Sony | Headphones Connect" kan bruges til at kontrollere, hvilken codec der bruges til en forbindelse, eller til at skifte DSEE Extreme-funktionen.

Bemærk!

- Brugstimer kan afvige fra det ovenfor beskrevne afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og anvendelsesbetingelserne.
- Afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsbetingelserne kan den hastighed, hvormed det genopladelige batteri bliver opbrugt, variere mellem venstre til den højre headsetenhed. Dette er dog ikke en fejl.

Relateret emne

- [Understøttede codecs](#)
- [Om DSEE Extreme-funktionen](#)
- [Tal med andre med headsettet på \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Kontrol af det resterende batteriniveau

Du kan kontrollere det resterende batteriniveau for headsettets genopladelige batteri og opladningsetuiet ved at gøre som følger.

Hvis headsettets resterende batteriniveau bliver lavt, når du sætter headsettet i ørerne, eller mens du bruger headsettet


Hvis der høres et advarselsbip og en stemmevejledning, der siger "Low battery" (Lavt batteri), skal headsettet lades op hurtigst muligt.

Hvis batteriet aflades helt, høres der et advarselsbip, stemmevejledningen siger "Battery is empty" (Batteriet er tomt), og headsettet slukkes automatisk.

Når du bruger en iPhone eller iPod touch

Hvis headsettet er tilsluttet en iPhone eller iPod touch via en HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-forbindelse, vises der et symbol for headsettets resterende batteriniveau på skærmen på din iPhone eller iPod touch.

Visningspositionen er et eksempel.

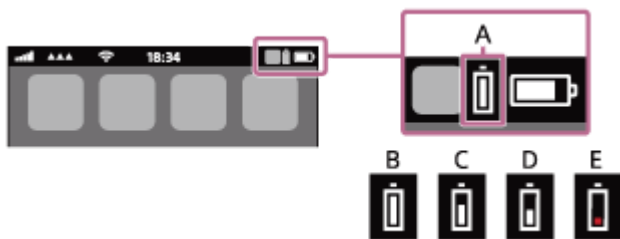

A: Resterende batteriniveau for headsettet

Den omtrentlige resterende opladning vises med 10 forskellige niveauer. B til E er visningseksempler.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 10 % eller mindre (kræver opladning)

Headsettets resterende batteriniveau vises også på widgetten på en iPhone eller iPod touch, der kører iOS 11 eller senere. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone eller iPod touch, for at få flere oplysninger.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Når du bruger en Android™-smartphone (OS 8.1 eller senere)

Når headsettet slutes til en Android-smartphone via HFP Bluetooth-forbindelse, skal du vælge [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] for at få vist headsettets resterende batteriniveau som 10 niveauer, som f.eks. "100%", "70%", "50%" eller "10%", i den tilsluttede Bluetooth-enheds kolonne.

Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Kontrol af det resterende batteriniveau for opladningsetuiet

- Når headsettet fjernes fra opladningsetuiet, eller når låget på opladningsetuiet åbnes eller lukkes, mens opladningsetuiet er tomt, og hvis indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser, så er batteriniveauet for

opladningsetuiet cirka 30 % til 1 %. Opladningsetuiet kan ikke lade headsettet korrekt op med dette resterende batteriniveau.

- Når headsettet fjernes fra opladningsetuiet, eller når låget på opladningsetuiet åbnes eller lukkes, mens opladningsetuiet er tomt, og hvis indikatoren på opladningsetuiet ikke lyser, så er batteriniveauet for opladningsetuiet mindre end 1 %. I disse tilfælde kan headsettet ikke lades op i opladningsetuiet.

Tip!

- Det resterende batteriniveau for headsettet kan afvige fra højre og venstre enhed, afhængigt af hvordan du bruger dem. Når du bruger begge headsettets enheder, vises batteriniveauet for den højre eller venstre enhed, der har lavest batteriniveau. Når du kun bruger en af headsettets enheder, vises det resterende batteriniveau for den enhed, du bruger.
- Det resterende batteriniveau for headset-enheden og opladningsetuiet kan også kontrolleres med appen "Sony | Headphones Connect". Android-smartphones og iPhone/iPod touch understøtter begge denne app.

Bemærk!

- Hvis headsettet og smartphonen ikke er tilsluttet med HFP, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.
- Hvis headsettet slutes til en iPhone/iPod touch eller til en Android-smartphone alene med "Medielyd" (A2DP) i en multipunktforbindelse, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.
- Det resterende batteriniveau vises muligvis ikke korrekt umiddelbart efter softwareopdatering, eller hvis headsettet ikke har været i brug i lang tid. I så fald skal batteriet oplades og aflades flere gange, så den resterende batteriniveau vises korrekt.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Om indikatoren](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S


Sådan tændes for headsettet

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet

1 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

Headsettet tænder automatisk.

Når du kun fjerner en enhed fra opladningsetuiet, tændes kun den fjernede enhed.

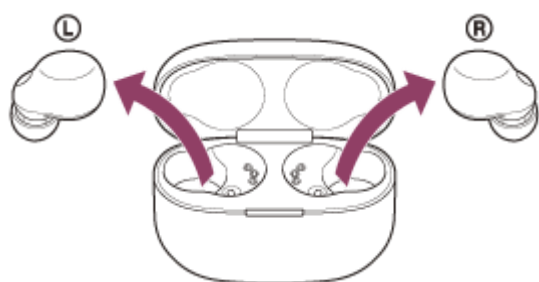

Når headsettet ikke er placeret i opladningsetuiet

Når du ikke har haft headsettet på i ca. 15 minutter, efter det er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukker headsettet automatisk. I dette tilfælde tændes headsettet ved at trykke på touch-sensoren på headsettet eller ved at tage headsettet på. Headsettet tændes også, når det lægges i og fjernes fra opladningsetuiet.

Appen "Sony | Headphones Connect" gør det muligt at ændre headsettets indstilling, så det ikke slukker automatisk.

Når headsettet tændes

Når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet, oprettes der forbindelse mellem headsettets højre og venstre enhed.

Første gang, du bruger headsettet efter købet, eller lige efter initialisering af headsettet, skifter headsettet automatisk til Bluetooth parringstilstand, når du sætter headsetenhederne i ørerne.

Første gang, du bruger headsettet efter købet, eller lige efter initialisering af headsettet, slås den støjannullerende funktion til automatisk, når du sætter headsetenhederne i ørerne. Hvis indstillingerne for den støjannullerende funktion tidligere er blevet ændret, gemmes indstillingerne.

Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Sådan slukkes for headsettet


1 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsetenhederne holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

Når headsettet ligger i opladningsetuiet, slukkes det automatisk.

Når det resterende batteriniveau i opladningsetuiet er tilstrækkeligt, lyser opladningsetuiets indikator (orange eller grønt) i ca. 3 sekunder.

Opladningen starter på headsettet. Luk låget på opladningsetuiet.

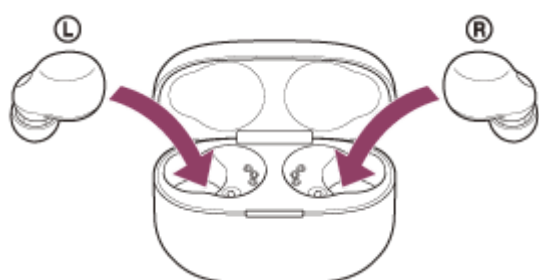

Når headsettet er fjernet

Når du ikke har haft headsettet på i ca. 15 minutter, efter det er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukker headsettet automatisk.

Læg headsettet i opladningsetuiet for at slukke det, før headsettet slukker automatisk.

Tip!

- Du kan også slukke for headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, lades headsettet ikke op. Lad opladningsetuiet op.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder

Du kan nyde musik trådløst og håndfrie opkald med headsettet ved hjælp af din Bluetooth-enheds Bluetooth-funktion.

Parring

Brug af Bluetooth-funktionen kræver, at begge de tilsluttende enheder er blevet registreret på forhånd. Handlingen med registrering af en enhed kaldes "parring".

Par headsettet og enheden manuelt.

Tilslutning til en parret enhed

Når først en enhed er parret, er det ikke nødvendigt at parre den igen. Slut headsettet til allerede parrede enheder på den måde, der er beskrevet for hver enkelt enhed.

Tip!

- Ved brug af funktionen LE Audio skal du ændre indstillingerne for headsettet og parre Android-smartphonen på ny. Du kan finde flere oplysninger under "[Parring og tilslutning til en Android-smartphone, der anvender LE Audio](#)".

Relateret emne

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone, der anvender LE Audio](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 10\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"

Åbn appen "Sony | Headphones Connect" på din Android-smartphone/iPhone for at slutte headsettet til en smartphone eller iPhone. Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Bemærk!

- Forbindelsen til visse smartphones og iPhone-enheder kan blive ustabil, når der tilsluttes med appen "Sony | Headphones Connect". Følg i så fald fremgangsmåderne i "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)" eller "[Tilslutning til en parret iPhone](#)" for at oprette forbindelse til headsettet.

Relateret emne

- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone, der anvender LE Audio](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Parring og tilslutning til en Android-smartphone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Android-smartphonen er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Android-smartphonen er lige ved hånden.

1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at det initialiseres (hvis headsettet ikke har nogen parringsoplysninger)

1. Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

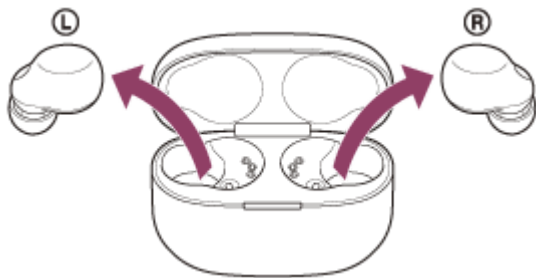

Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand, når du sætter begge headsetenheder i ørerne.

Der høres en notifikationslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) i begge headsetenheder samtidigt.


Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder)

1. Læg headsettet i opladningsetuiet.
Lad låget på opladningsetuiet stå åbent.



2. Med låget på opladningsetuiet åbent, tryk og hold parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.

Bemærk: Headsettet går ikke i parringstilstand med låget på opladerenheden lukket.

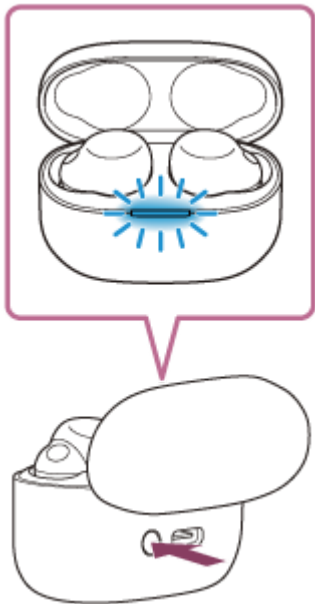


Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange langsomt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand. Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.


2 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

3 Søg efter headsettet på Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

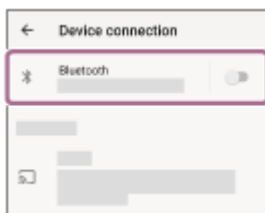

2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

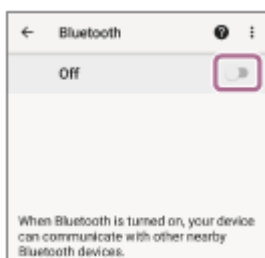

4 Rør [LinkBuds S].

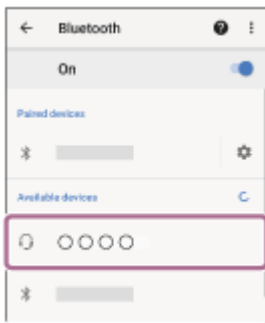

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet langsomt i ca. 5 sekunder.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid.

Se "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis du ikke får vist [LinkBuds S] på skærmen på din Android-smartphone, skal du prøve igen fra starten af trin **3**

.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsort".

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du udfører parring første gang.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin **1**.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Parring og tilslutning til en Android-smartphone, der anvender LE Audio

LE Audio er en lydkommunikationsstandard for Bluetooth-teknologi.
Både Android-smartphonen og headsettet skal understøtte LE Audio.

Enheder, der understøtter LE Audio (pr. november 2023)

- Android smartphone Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (anvend den seneste version af smartphonens software)

Du kan finde de seneste oplysninger om kompatible enheder på webstedet for support.

Om LE Audio

- LE Audio understøtter codec for "LC3". Når der er oprettet forbindelse ved hjælp af LE Audio, kan du høre lyden fra en Android-smartphone med mindre forsinkelse af lyden.
- Ved tilslutning ved hjælp af LE Audio, kan nogle af headsetfunktionerne ikke anvendes. Du kan finde flere oplysninger under "[Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)".

1 Installer appen "Sony | Headphones Connect" på Android-smartphonen, og tilslut headsettet via Bluetooth-forbindelsen.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse via Bluetooth-forbindelsen under "[Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"](#)" eller "[Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)".

2 Start appen "Sony | Headphones Connect", og vælg [LE Audio connection setting for headphones] – [LE Audio Priority].


Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Når du anvender en Android-smartphone, skal du slette parringsoplysningerne (historik for Classic Audio-forbindelsen).

1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Vælg [Paired devices] – [LinkBuds S] for at slette parringsoplysningerne.


4 Aktivér parringstilstand på headsettet ved at betjene opladningsetuiet.

1. Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.
Lad låget til opladningsetuiet stå åbent.

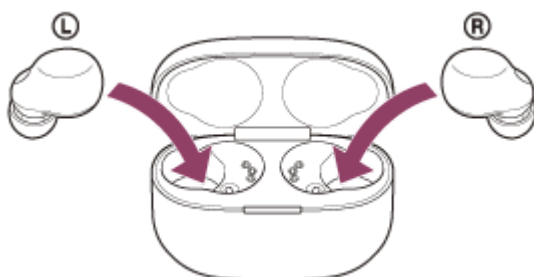

2. Mens låget på opladningsetuiet er åbent, skal du trykke på og holde parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.

Bemærk: Headsettet går ikke i parringstilstand med låget på opladerenheden lukket.

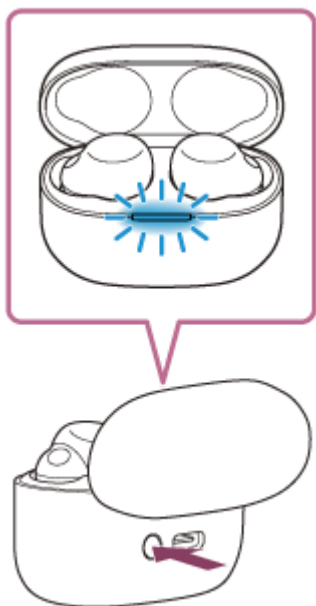

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange langsomt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand. Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

5 Brug LE Audio til at forbinde headsettet igen med Android-smartphonen.

1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Rør [LinkBuds S].

Sådan afsluttes LE Audio

Forbind headsettet igen med Android-smartphonen ved hjælp af Classic Audio.

Start appen "Sony | Headphones Connect", og vælg [LE Audio connection setting for headphones] – [Classic Audio only (conventional connection method)].

Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse efter at have ændret indstillingerne for forbindelsen, slette parringsoplysningerne, og der parres igen.

Hvis du ikke kan skifte til [Classic Audio only (conventional connection method)] i appen "Sony | Headphones Connect", skal du initialisere headsettet.

Tip!

- Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)

- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger


5-035-793-41(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Tilslutning til en parret Android-smartphone

1 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

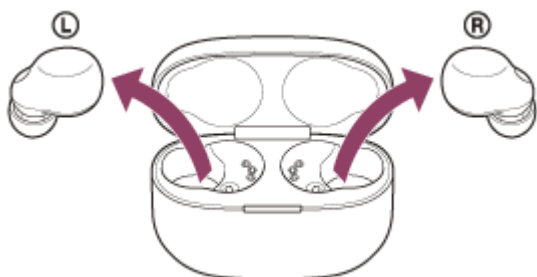

Headsettet tænder automatisk.


3 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).


Kontrollér forbindelsesstatussen på Android-smartphonen. Fortsæt til trin **4**, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Vis de enheder, der er parret med Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

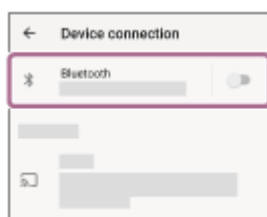

2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

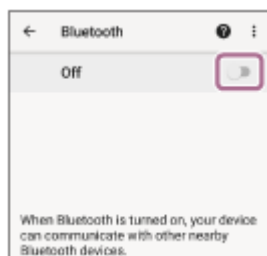

5 Rør [LinkBuds S].

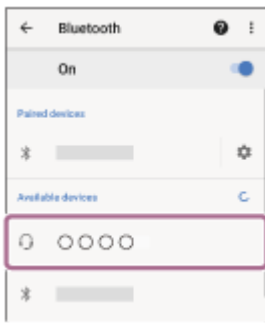

Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [LinkBuds S] vises, skal du vælge [LinkBuds S]; når [LE_LinkBuds S] vises, skal du vælge [LE_LinkBuds S].
- Hvis den Bluetooth-enhed, der har været tilsluttet sidst, placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet blive forbundet automatisk med enheden og ikke en anden enhed, når du tænder headsettet. Hvis dette sker, skal du annullere Bluetooth-forbindelsen på den enhed, der har været tilsluttet sidst.
- Hvis du ikke kan slutte din smartphone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på smartphonen og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen, angående betjening af smartphonen.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone, der anvender LE Audio](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Parring med og tilslutning med en iPhone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- iPhone er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til iPhone er ved hånden.

1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at det initialiseres (hvis headsettet ikke har nogen parringsoplysninger)

1. Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

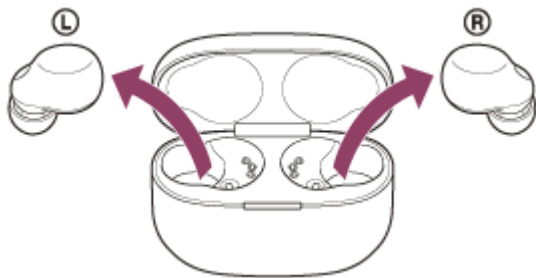


Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand, når du sætter begge headsetenheder i ørerne.

Der høres en notifikationslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) i begge headsetenheder samtidigt.


Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder)

1. Læg headsettet i opladningsetuiet.
Lad låget på opladningsetuiet stå åbent.

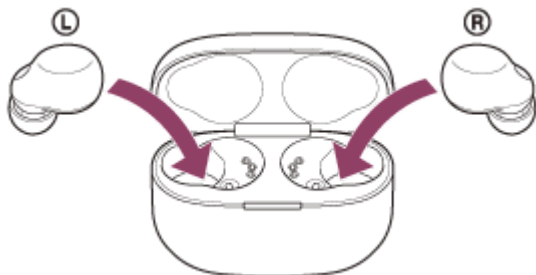

2. Med låget på opladningsetuiet åbent, tryk og hold parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.

Bemærk: Headsettet går ikke i parringstilstand med låget på opladerenheden lukket.

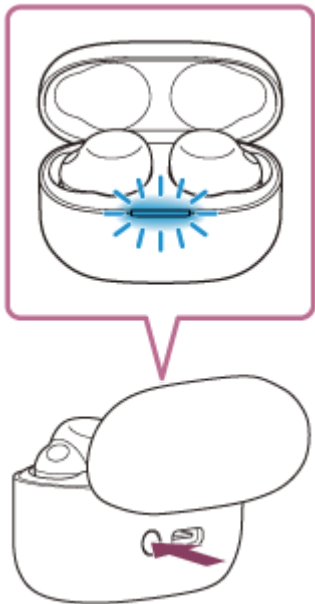


Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange langsomt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand. Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

2 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

3 Søg efter headsettet på en iPhone.

1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

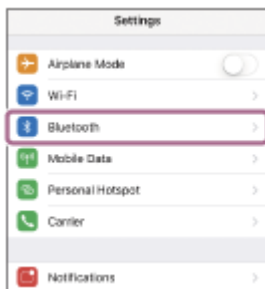

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



4 Rør [LinkBuds S].



Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og iPhone er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet langsomt i ca. 5 sekunder.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid.

Se "[Tilslutning til en parret iPhone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis du ikke får vist [LinkBuds S] på skærmen på din iPhone, skal du prøve igen fra starten af trin **3**.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangssord".

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du udfører parring første gang.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin **1**.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne


- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Tilslutning til en parret iPhone

1 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

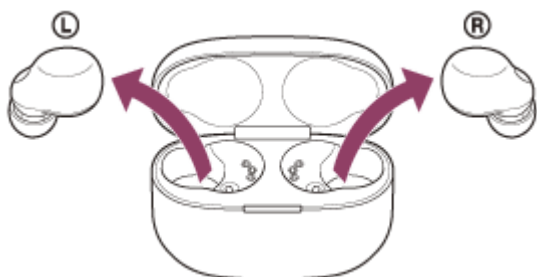


Headsettet tænder automatisk.

3 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).
Kontrollér forbindelsesstatussen på iPhone. Fortsæt til trin **4**, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Vis de enheder, der er parret med iPhone.

1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

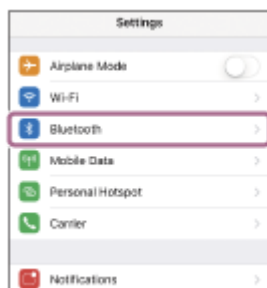

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



5 Rør [LinkBuds S].



Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se brugerhåndbogen til din iPhone for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [LinkBuds S] vises, skal du vælge [LinkBuds S]; når [LE_LinkBuds S] vises, skal du vælge [LE_LinkBuds S].
- Hvis den Bluetooth-enhed, der har været tilsluttet sidst, placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet blive forbundet automatisk med enheden og ikke en anden enhed, når du tænder headsettet. Hvis dette sker, skal du annullere Bluetooth-forbindelsen på den enhed, der har været tilsluttet sidst.
- Hvis du ikke kan slutte din iPhone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din iPhone og foretage parring igen. Hvad angår betjeningen af din iPhone, kan du finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der følger med din iPhone.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Parring og tilslutning til en computer (Windows® 10)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Hvis din OS-version er en Windows 10-version 1803 eller nyere, gør Swift Pair-funktionen parringen nemmere. Du kan bruge Swift Pair-funktionen ved at klikke på knappen [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] og markere [Show notifications to connect using Swift Pair].

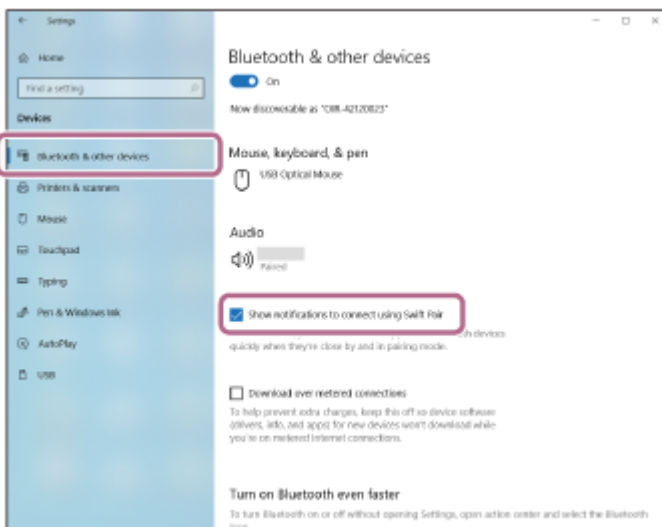

1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at det initialiseres (hvis headsettet ikke har nogen parringsoplysninger)

1. Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.




Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand, når du sætter begge headsetenheder i ørerne.

Der høres en notifikationslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) i begge headsetenheder samtidigt.


Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder)

1. Læg headsettet i opladningsetuiet.
Lad låget på opladningsetuiet stå åben.

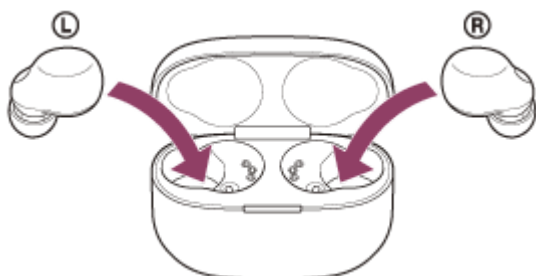

2. Med låget på opladningsetuiet åbent, tryk og hold parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.

Bemærk: Headsettet går ikke i parringstilstand med låget på opladerenheden lukket.

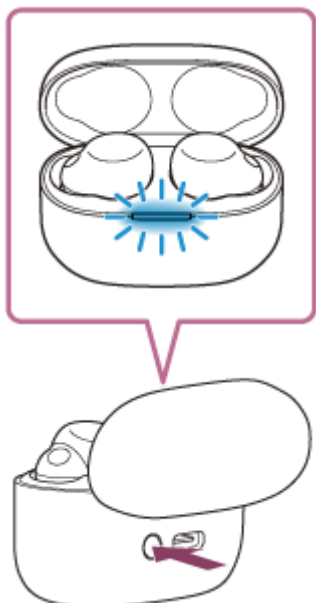

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange langsomt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand.


Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand. Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

2 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

3 Par headsettet vha. computeren.


Sådan oprettes forbindelse med Swift Pair-funktionen

1. Vælg [Connect] i pop op-menuen på din computerskærm.

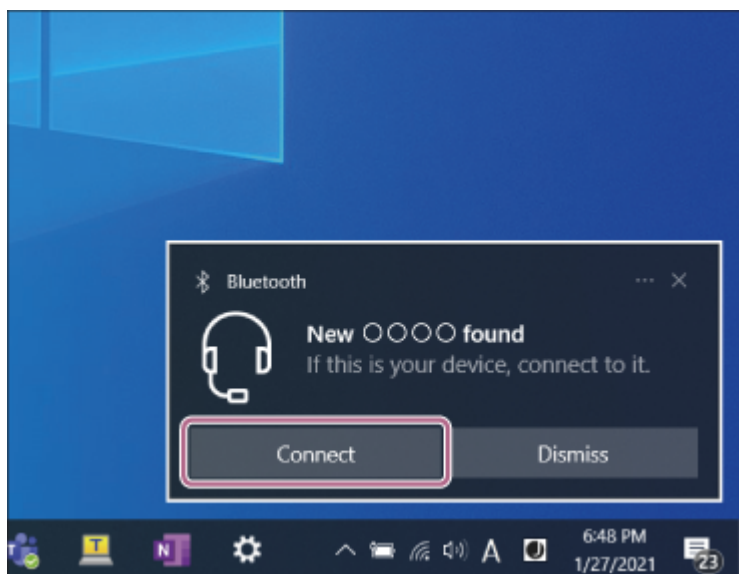


Sådan oprettes forbindelse uden Swift Pair-funktionen


1. Klik på knappen [Start] og derefter [Settings].
2. Klik på [Devices].

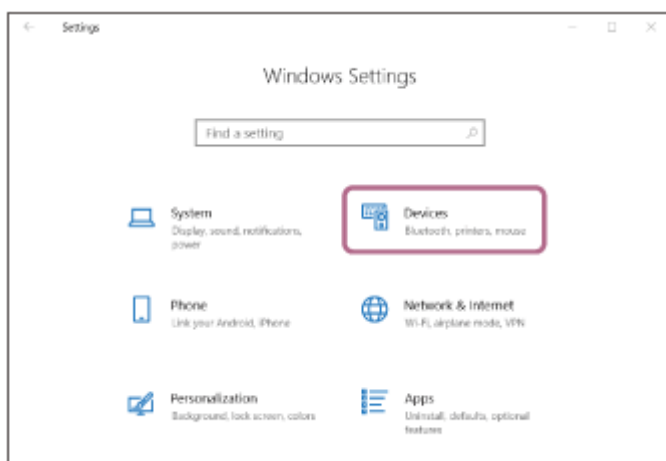


3. Klik på fanen [Bluetooth & other devices], klik på knappen [Bluetooth] for at slå funktionen Bluetooth til, og klik derefter på [Add Bluetooth or other device].

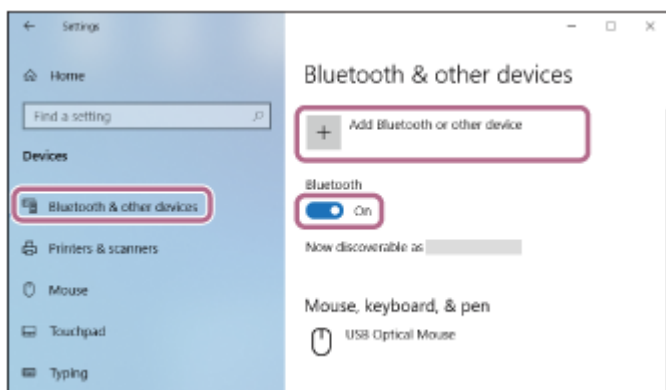

4. Klik på [Bluetooth].

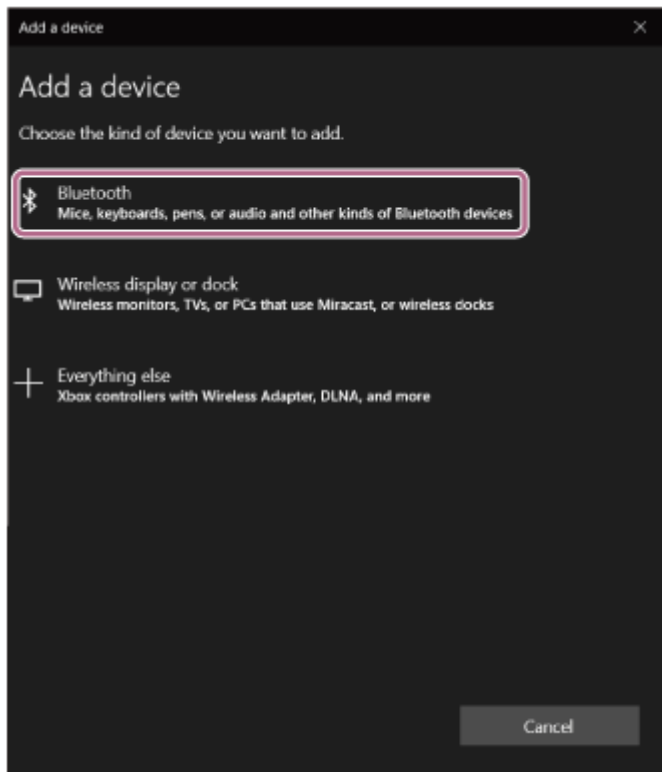

5. Klik på [LinkBuds S].

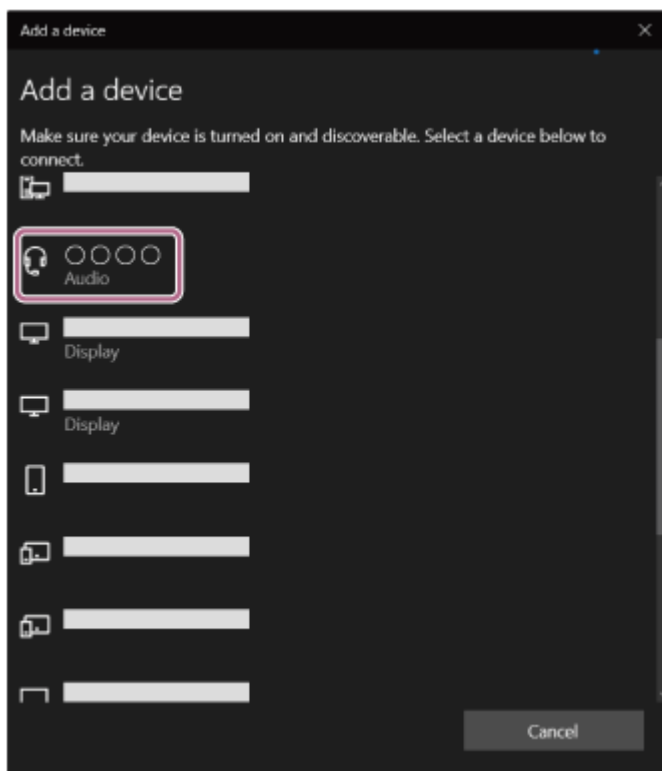

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet langsomt i ca. 5 sekunder.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Hvis [LinkBuds S] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin 3 i "Sådan oprettes forbindelse uden Swift Pair-funktionen".

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangssord".

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin **1** .
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Parring og tilslutning til en computer (Windows 8.1)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at det initialiseres (hvis headsettet ikke har nogen parringsoplysninger)

1. Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

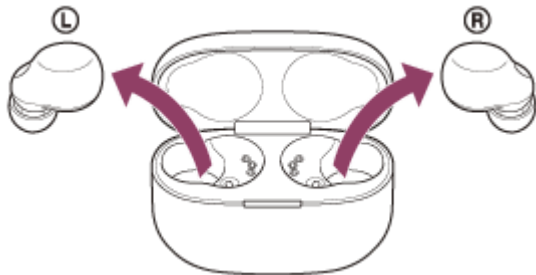


Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand, når du sætter begge headsetenheder i ørerne.

Der høres en notifikationslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) i begge headsetenheder samtidigt.


Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder)

1. Læg headsettet i opladningsetuiet.
Lad låget på opladningsetuiet stå åbent.

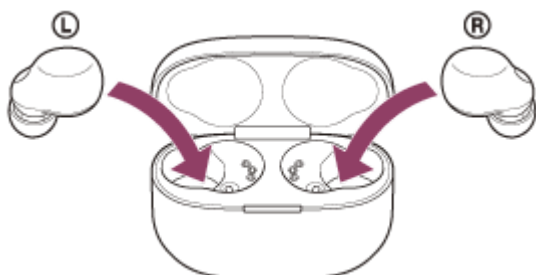

2. Med låget på opladningsetuiet åbent, tryk og hold parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.

Bemærk: Headsettet går ikke i parringstilstand med låget på opladerenheden lukket.

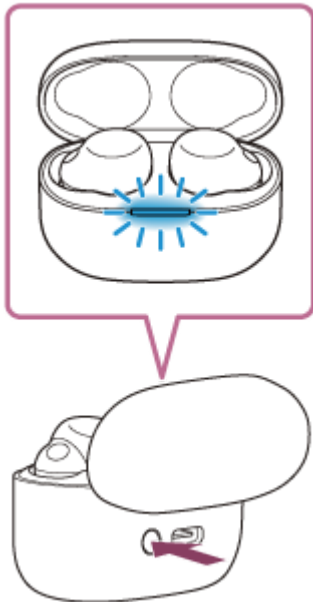


Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange langsomt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand. Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.


2 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

3 Par headsettet vha. computeren.


1. Flyt markøren til skærmens øverste højre hjørne (hvis du bruger touchpanel, skal du stryge fra skærmens højre kant), og vælg derefter [Settings] i amulettlinjen.

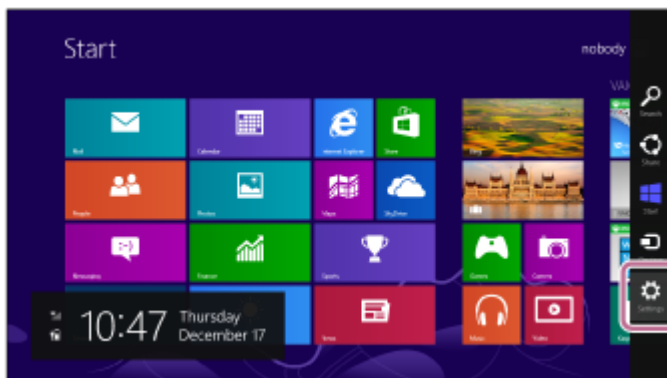


2. Vælg [Change PC Settings] under amulletten [Settings].

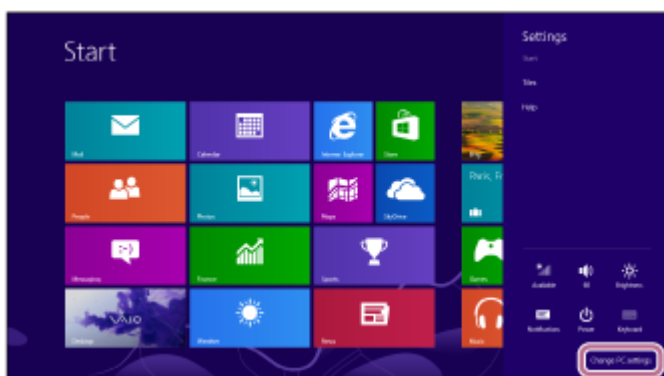


3. Vælg [PC and devices] på skærmen [PC Settings].

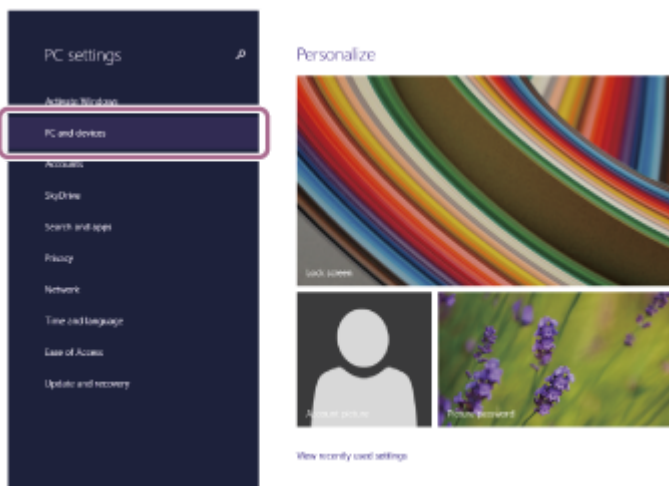

4. Vælg [Bluetooth].

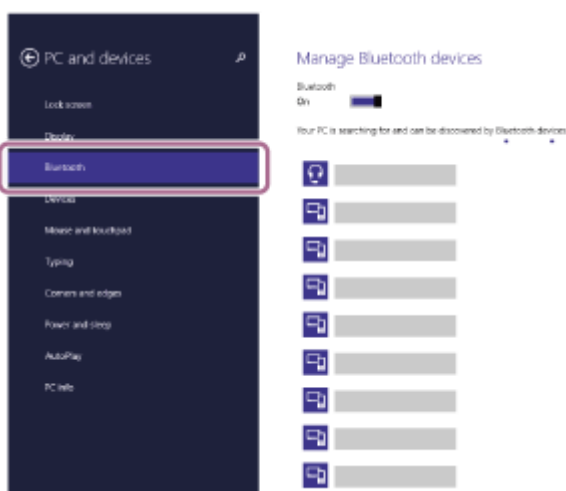

5. Vælg [LinkBuds S], og vælg derefter [Pair].

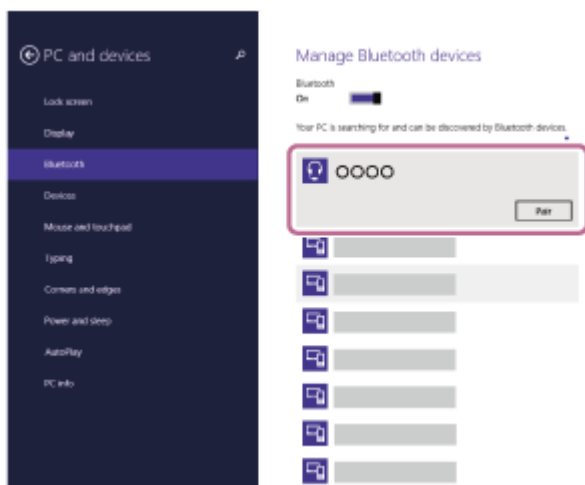

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet langsomt i ca. 5 sekunder.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Hvis [LinkBuds S] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin **3**.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsort".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin **1** .
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S


Parring og tilslutning til en computer (Mac)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kompatibelt styresystem

macOS (version 10.15 eller senere)

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjtaleren til TIL.
Hvis computerhøjtaleren indstilles til  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.


Computerhøjtaler indstillet til TIL



1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at det initialiseres (hvis headsettet ikke har nogen parringsoplysninger)

1. Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

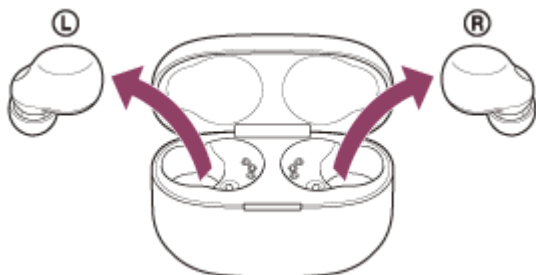


Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand, når du sætter begge headsetenheder i ørerne.

Der høres en notifikationslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) i begge headsetenheder samtidigt.


Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder)

1. Læg headsettet i opladningsetuiet.
Lad låget på opladningsetuiet stå åben.

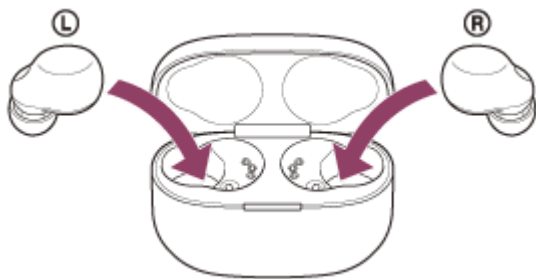

2. Med låget på opladningsetuiet åbent, tryk og hold parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.

Bemærk: Headsettet går ikke i parringstilstand med låget på opladerenheden lukket.

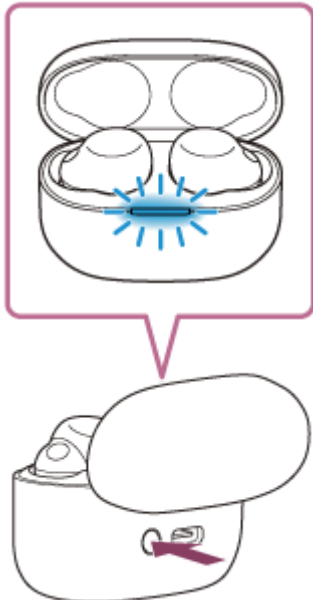

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange langsomt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand. Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.


- 2 **Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.**

- 3 **Par headsettet vha. computeren.**

1. Vælg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] fra docken i bunden af skærmen.



2. Vælg [LinkBuds S] på skærmen [Bluetooth], og klik derefter på [Connect].

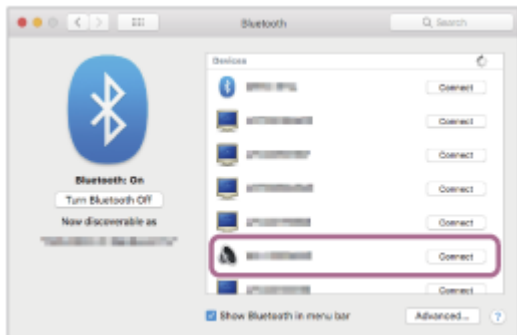

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet langsomt i ca. 5 sekunder.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis [LinkBuds S] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin 3 .

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1 .
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S


Tilslutning til en parret computer (Windows 10)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

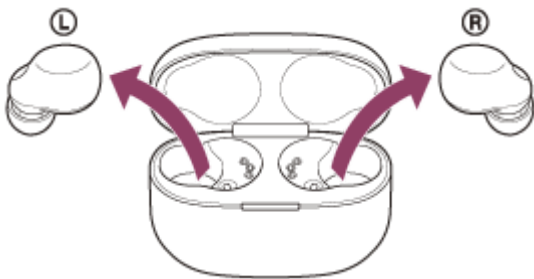

Headsettet tænder automatisk.


3 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).


Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Vælg headsettet vha. computeren.


1. Højreklik på højttalerikonet på værktøjslinjen, og klik derefter på [Open Sound settings].

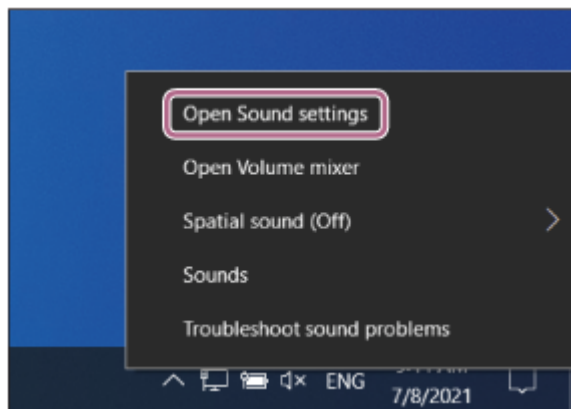


2. Gå til rullemenuen [Choose your output device], og vælg [Headphones (LinkBuds S Stereo)].

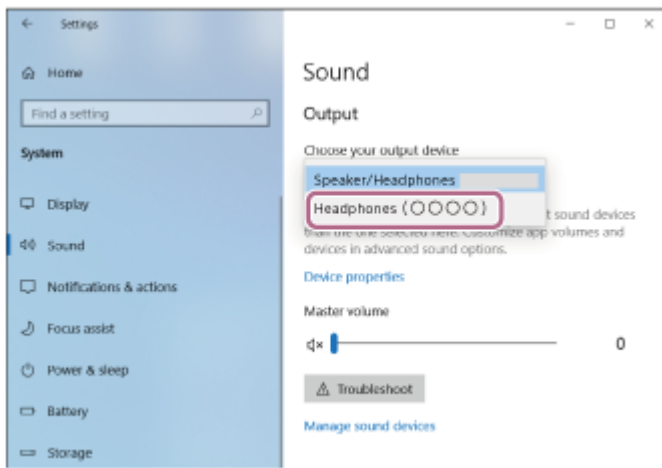


Hvis [Headphones (LinkBuds S Stereo)] ikke vises i rullemenuen, skal du klikke på [Sound Control Panel] og derefter højreklikke på fanen [Playback] på skærmen [Sound] for at kontrollere [Show Disconnected Devices].

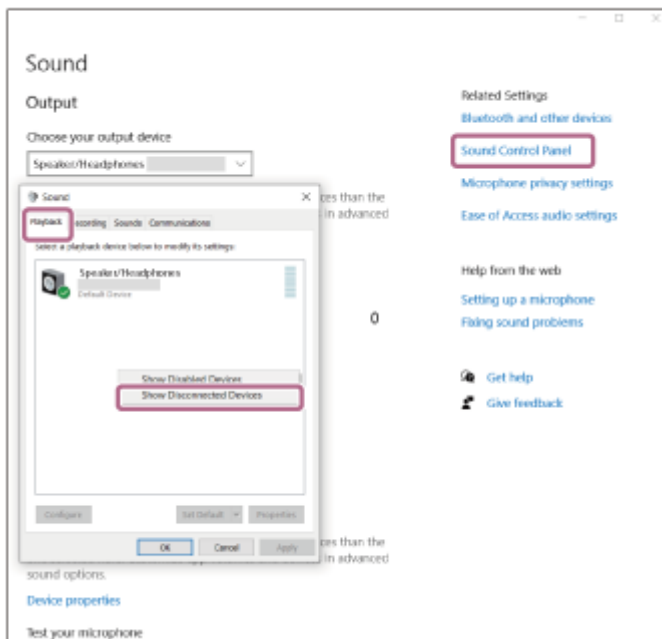

3. Vælg [Connect] i den viste menu.

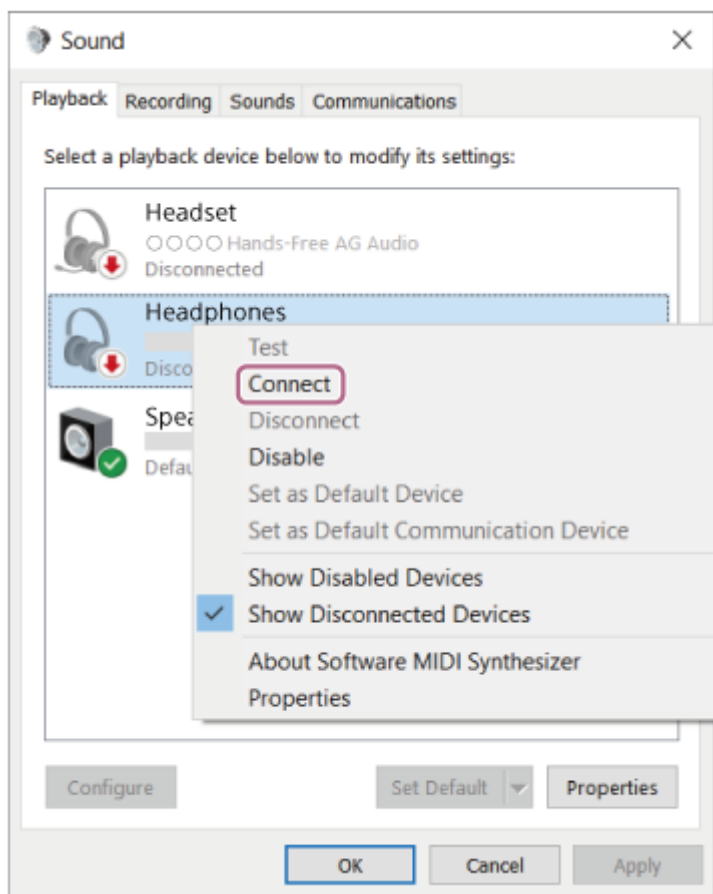

Forbindelsen er oprettet. Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

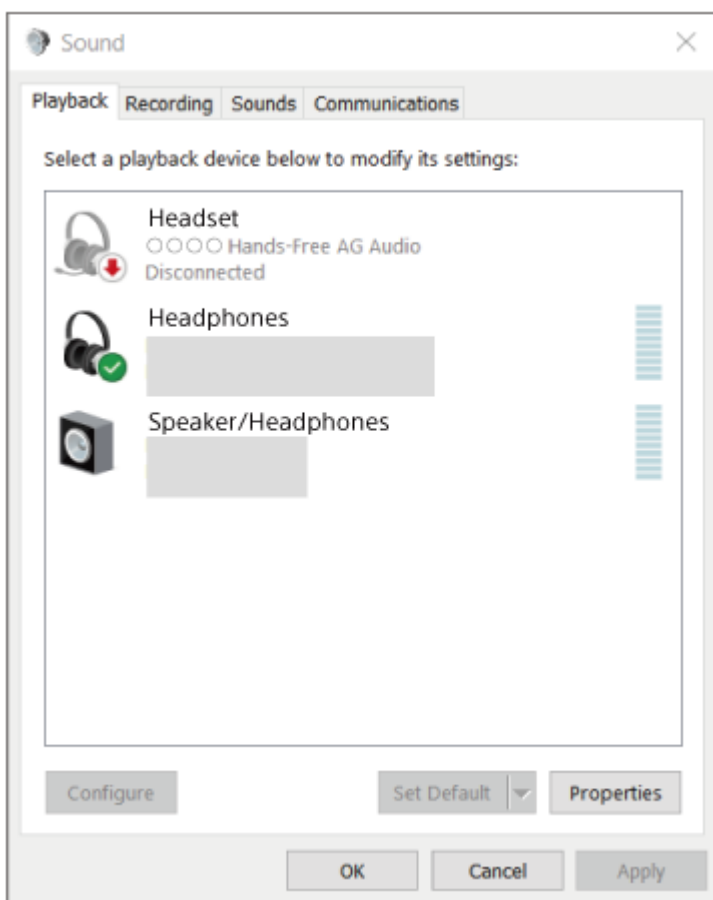

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den Bluetooth-enhed, der har været tilsluttet sidst, placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet blive forbundet automatisk med enheden og ikke en anden enhed, når du tænder headsettet.
Hvis dette sker, skal du annullere Bluetooth-forbindelsen på den enhed, der har været tilsluttet sidst.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S


Tilslutning til en parret computer (Windows 8.1)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

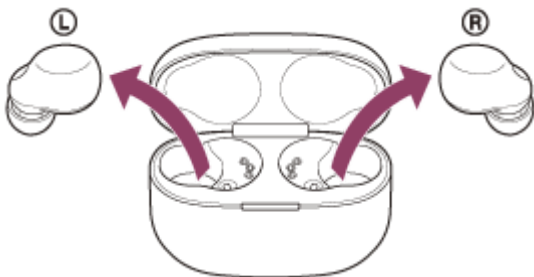


Headsettet tænder automatisk.


3 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger). Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Vælg headsettet vha. computeren.


1. Vælg [Desktop] på startskærmen.
2. Højreklik på knappen [Start], og vælg derefter [Control Panel] i pop op-menuen.
3. Vælg [Hardware and Sound] - [Sound].

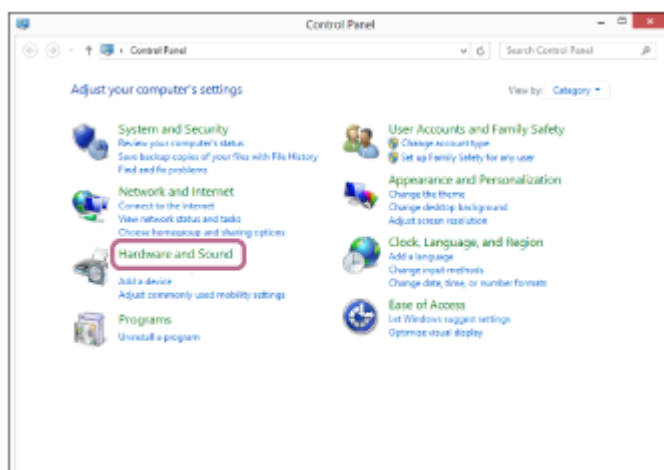

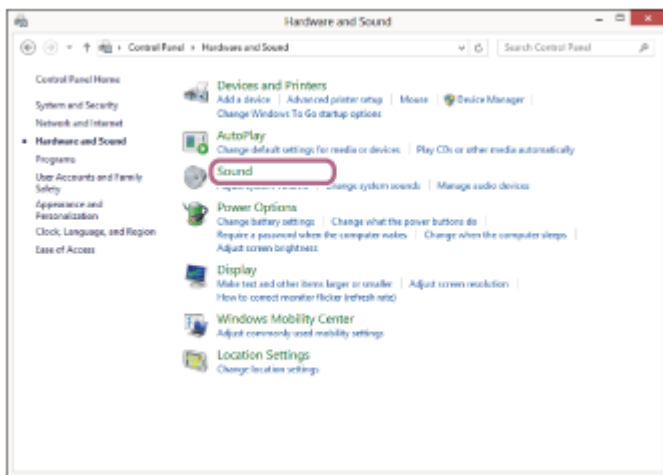


4. Højreklik på [LinkBuds S].


Hvis du ikke får vist [LinkBuds S] på skærmen [Sound], skal du højreklikke på skærmen [Sound] og derefter markere [Show Disconnected Devices].

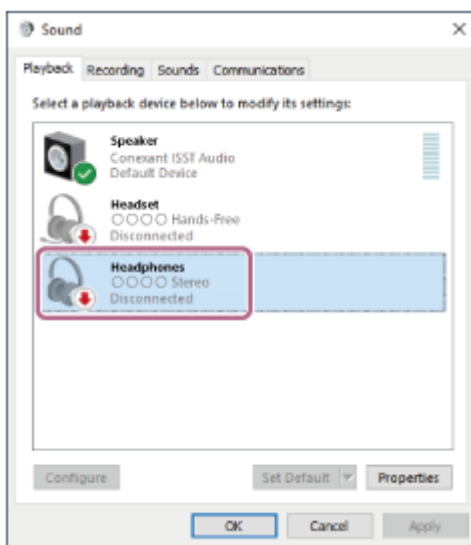

5. Vælg [Connect] i den viste menu.

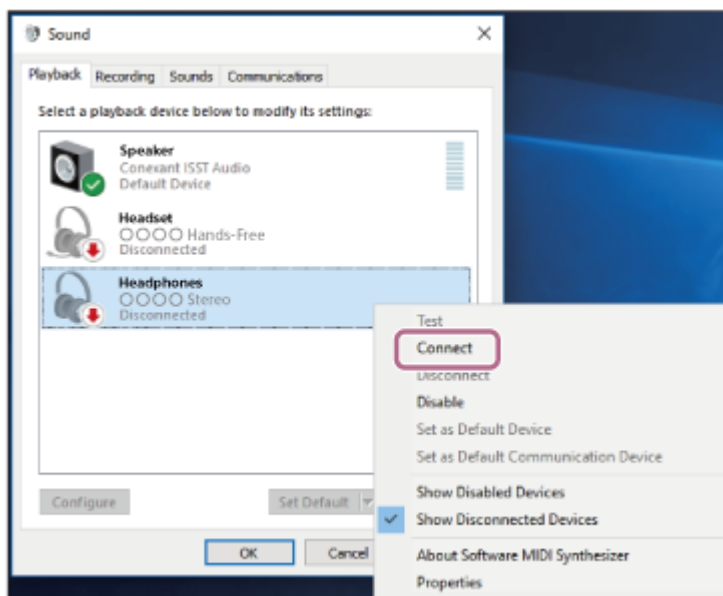

Forbindelsen er oprettet. Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

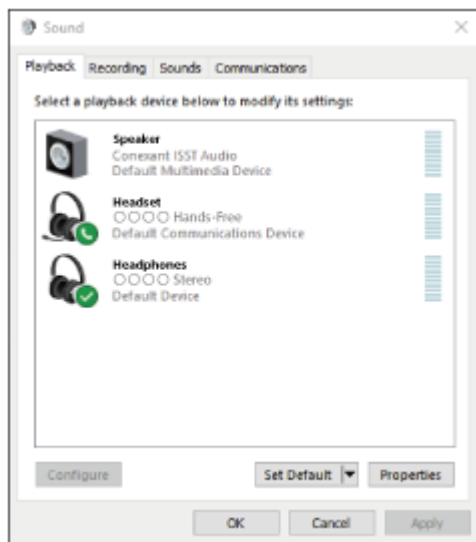

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den Bluetooth-enhed, der har været tilsluttet sidst, placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet blive forbundet automatisk med enheden og ikke en anden enhed, når du tænder headsettet. Hvis dette sker, skal du annullere Bluetooth-forbindelsen på den enhed, der har været tilsluttet sidst.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Tilslutning til en parret computer (Mac)

Kompatibelt styresystem

macOS (version 10.15 eller senere)

Kontrollér følgende før brug:


- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjtaleren til TIL.
Hvis computerens højtaler er slået "FRA" for , høres der ingen lyd fra headsettet.

Computerhøjtaler, der er slået TIL



1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

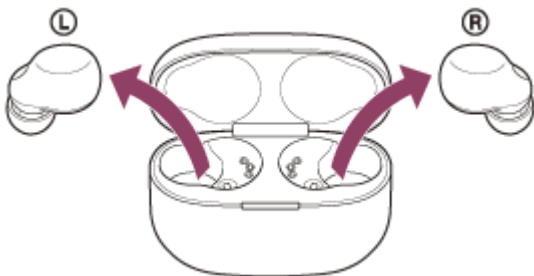

Headsettet tænder automatisk.

3 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin **4**, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Vælg headsettet vha. computeren.

1. Vælg  (System Preferences) - [Bluetooth] fra docken i bunden af skærmen.



2. Klik på [LinkBuds S] på skærmen [Bluetooth], mens du trykker på computerens kontrolknop, og vælg [Connect] i pop op-menuen.



Forbindelsen er oprettet. Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den Bluetooth-enhed, der har været tilsluttet sidst, placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet blive forbundet automatisk med enheden og ikke en anden enhed, når du tænder headsettet. Hvis dette sker, skal du annullere Bluetooth-forbindelsen på den enhed, der har været tilsluttet sidst.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Bluetooth-enheden er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden er ved hånden.

1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at det initialiseres (hvis headsettet ikke har nogen parringsoplysninger)

1. Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

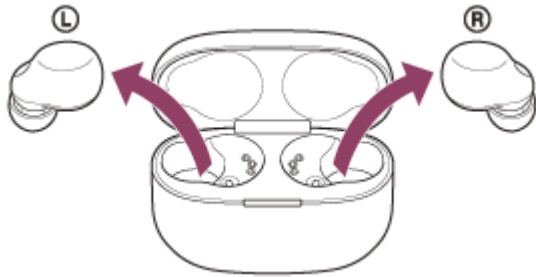

Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand, når du sætter begge headsetenheder i ørerne.

Der høres en notifikationslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) i begge headsetenheder samtidigt.


Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder)

1. Læg headsettet i opladningsetuiet.
Lad låget på opladningsetuiet stå åbent.



2. Med låget på opladningsetuiet åbent, tryk og hold parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.

Bemærk: Headsettet går ikke i parringstilstand med låget på opladerenheden lukket.

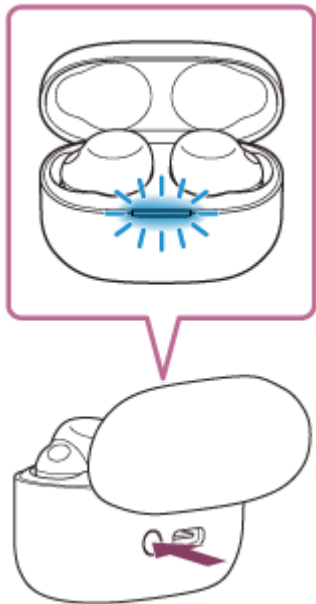

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange langsomt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand. Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

2 Udfør parringsproceduren på Bluetooth-enheden for at søge efter dette headset.

[LinkBuds S] vises på listen over registrerede enheder på skærmen på Bluetooth-enheden. Hvis den ikke vises, skal du gentage fra trin 1 .

3 Vælg [LinkBuds S], som vises på skærmen på Bluetooth-enheden for at foretage parring.

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

4 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Headsettet og Bluetooth-enheden har oprettet forbindelse til hinanden.

Nogle enheder opretter automatisk forbindelse til headsettet, når parring er gennemført.

Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet langsomt i ca. 5 sekunder.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid.

Se "[Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1 .
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.

- Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.


Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed

1 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

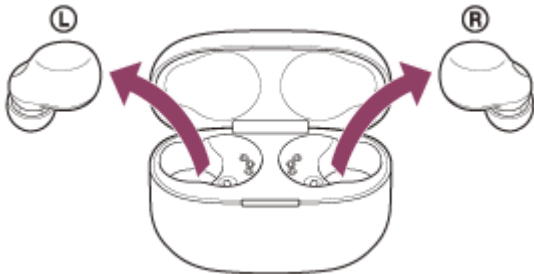

Headsettet tænder automatisk.

2 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

Kontrollér forbindelsesstatussen på Bluetooth-enheden. Fortsæt til trin **3**, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [LinkBuds S] vises, skal du vælge [LinkBuds S]; når [LE_LinkBuds S] vises, skal du vælge [LE_LinkBuds S].
- Hvis den Bluetooth-enhed, der har været tilsluttet sidst, placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet blive forbundet automatisk med enheden og ikke en anden enhed, når du tænder headsettet.
Hvis dette sker, skal du annullere Bluetooth-forbindelsen på den enhed, der har været tilsluttet sidst.
- Hvis du ikke kan slutte din Bluetooth-enhed til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din Bluetooth-enhed og foretage parring igen. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)

- Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder
- Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder
- Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse
- Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)


5-035-793-41(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S


Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig (multipunkt-forbindelse)

Når [Connect to 2 devices simultaneously] er aktiveret med appen "Sony | Headphones Connect", kan headsettet oprette forbindelse til 2 enheder via Bluetooth samtidigt, så du kan gøre følgende.

- Vente på et indgående opkald til 2 smartphones
Du kan lytte til afspillet musik på én smartphone med headsettet, vente på et indgående opkald til begge smartphones og tale, hvis der kommer et indgående opkald.

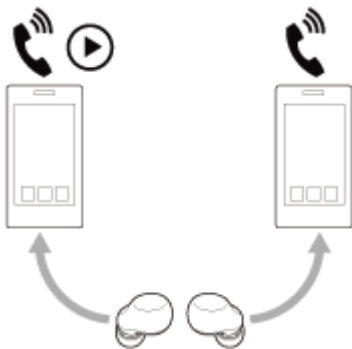

- Skifte musikafspilning mellem 2 enheder
Du kan skifte musikafspilning fra én enhed til en anden uden at oprette Bluetooth-forbindelse igen.

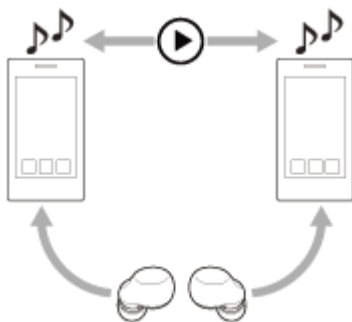

Forbinde headsettet til 2 enheder via Bluetooth samtidigt

Før du opretter forbindelse, skal appen "Sony | Headphones Connect" være installeret på en af de 2 enheder.

- 1 Par headsettet med de 2 respektive enheder.
- 2 Brug den enhed, som appen "Sony | Headphones Connect" er installeret på, til at oprette Bluetooth-forbindelse til headsettet.
- 3 Aktivér [Connect to 2 devices simultaneously] med appen "Sony | Headphones Connect".
- 4 Brug den anden enhed til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

Når der er oprettet Bluetooth-forbindelser mellem 2 enheder og headsettet, kan en anden parret enhed tilsluttes via Bluetooth.

Hvis du prøver at oprette Bluetooth-forbindelse til headsettet ved at bruge den tredje enhed, bevares Bluetooth-forbindelsen til den sidste enhed, der afspillede musik, og Bluetooth-forbindelsen til den anden enhed afbrydes. Derefter

oprettes der Bluetooth-forbindelse mellem den tredje enhed og headsettet.

Musikafspilning når headsettet er forbundet til 2 enheder via Bluetooth-forbindelser

- Når du afspiller musik ved at betjene headsettet, afspilles musikken fra den enhed, der sidst afspillede.
- Hvis du vil afspille musik fra den anden enhed, skal du stoppe afspilningen på den enhed, der afspiller musikken, og starte afspilningen ved at bruge den anden enhed.

Selv hvis du starter afspilning ved at betjene den anden enhed, mens du afspiller musik på den første enhed, vil musikken fra den første enhed fortsat kunne høres via headsettet. Hvis du stopper afspilningen på den første enhed i denne tilstand, kan du lytte til musik fra den anden enhed via headsettet.

Tale i telefon når telefonen med headsettet er forbundet til 2 enheder via Bluetooth-forbindelser

- Når headsettet er forbundet samtidigt til 2 smartphones el.lign. via Bluetooth-forbindelser, vil begge enheder være i standbytilstand.
- Der høres en ringetone via headsettet, når der kommer et indgående opkald til den første enhed.
Der høres en ringetone via den anden enhed, når der kommer et indgående opkald til den anden enhed, mens der tales på headsettet. Hvis du afslutter opkaldet på den første enhed, høres ringetonen fra den anden enhed via headsettet.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Skift lyd mellem flere enheder med "lydskifter"

"lydskifter"-funktionen er en Google-funktion, der skifter lyd mellem Android-enheder.

Headsets der understøtter "lydskifter" kan forbindes til flere enheder. Når du bruger dit headset på enhederne med "lydskifter" slået til, kan den lyd der høres i dit headset skiftes mellem enheder. Din enhed giver dig besked, når lyden er skiftet.

Kompatible smartphones

Android 8.0 eller senere

Du kan finde flere oplysninger om "lydskifter" på følgende URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

For at bruge "lydskifter"-funktionen skal du forbinde dit headset og din enhed via Google Fast Pair.

Du kan finde flere oplysninger om Google Fast Pair på følgende URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Bemærk!

- Specifikationerne for "lydskifter" kan til enhver tid og uden varsel ændres.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse


Hvis din Bluetooth-enhed understøtter følgende profiler, kan du lytte til musik og styre enheden fra headsettet via Bluetooth-forbindelsen.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere lydstyrken osv.

Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden.


1 Sæt headsettets enheder i ørerne.

Sæt headsetenheden med **L**-mærket (venstre) i dit venstre øre og headsetenheden med **R**-mærket (højre) i dit højre øre. Den venstre enhed på headsettet har en blindfingermarkeringsknap.

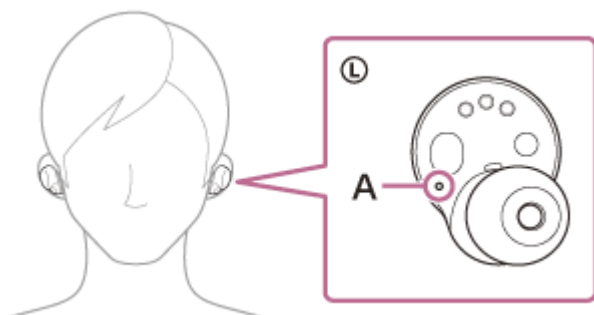

A: Blindfingermarkeringsknap

Pas på ikke at røre touch-sensoren, når du sætter headsettet i ørerne.

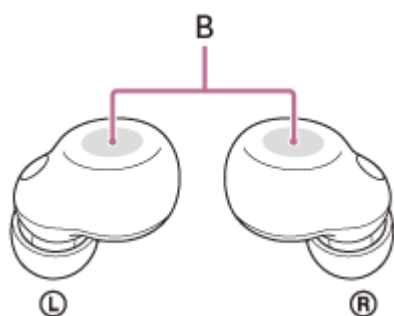

B: Touch-sensorer (venstre, højre)

Drej headsettets enhed for at skubbe øresneglen helt ind i dit øre.




2 Slut headsettet til en Bluetooth-enhed.

3 Start afspilningen på Bluetooth-enheden, og juster lydstyrken til et moderat niveau.


4 Tryk på touch-sensoren på headsettets venstre eller højre enhed for at justere lydstyrken.

- Skru op for lyden: Tryk mindst 4 gange hurtigt efter hinanden på touch-sensoren på headsettets højre enhed (med højst ca. 0,4 sekunders mellemrum) under afspilning af musik.

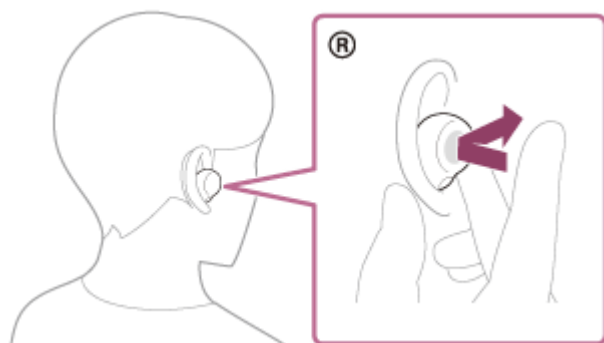

Når du trykker flere gange på touch-sensoren, afgives en notifikationslyd, og lydstyrken øges et trin ad gangen for hvert 0,4 sekund, uanset hvor ofte du trykker.

- Skru ned for lyden: Tryk mindst 4 gange hurtigt efter hinanden på touch-sensoren på headsettets venstre enhed (med højst ca. 0,4 sekunders mellemrum) under afspilning af musik.

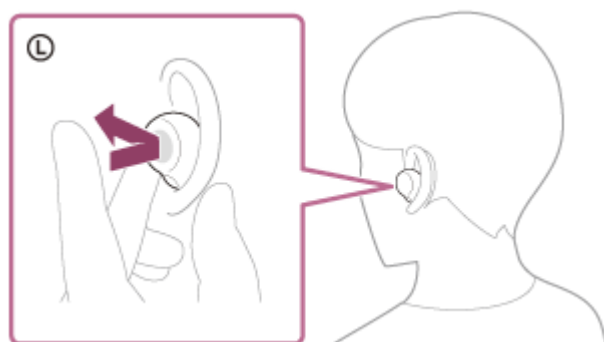

Når du trykker flere gange på touch-sensoren, afgives en notifikationslyd, og lydstyrken sænkes et trin ad gangen for hvert 0,4 sekund, uanset hvor ofte du trykker.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Tip!

- Når du lytter til musik med fabriksindstillingerne via begge enheder af headsettet, sætter headsettet musikafspilningen på pause, når du fjerner en eller begge enheder. Når den fjernede headsetenhed sættes i igen, genoptager headsettet musikafspilningen.
- Headsettet understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold. Du kan lytte til musik og anden lyd på headsettet fra en enhed som f.eks. et bærbart TV, der understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på enheden.
- Lydstyrken kan også justeres med appen "Sony | Headphones Connect". Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken for afspilning af musik, ændrer det ikke lydstyrken for et opkaldsmusik.
- Hvis touch-sensorens funktion ændres til [Volume Control] i appen "Sony | Headphones Connect", kan du også justere lydstyrken med headsettet.

- Du kan også lytte til musik ved at bruge kun en af enhederne fra opladningsetuiet.
Når du kun bruger den højre enhed, skal du bruge touch-sensoren på headsettets højre enhed til at afspille musik.
Når du kun bruger headsettets venstre enhed, skal musikken betjenes fra den tilsluttede enhed.
Hvis du kun lytter til musik via den ene enhed, kan du sætte den anden enhed i øret for at høre musik i begge enheder.

Bemærk!

- Du kan ikke justere lydstyrken med headsettet, når du ikke afspilles musik.
- Hvis du ændrer touch-sensorens funktion til [Volume Control] eller [Not Assigned] i appen "Sony | Headphones Connect", vil du ikke kunne justere lydstyrken ved at trykke mindst 4 gange på touch-sensoren på den side, som funktionen er tildelt.
 - Hvis du ændrer funktionen af touch-sensoren på headsettets højre enhed til [Volume Control] eller [Not Assigned]: Lydstyrken øges ikke ved at trykke på touch-sensoren på headsettets højre enhed mindst 4 gange.
 - Hvis du ændrer funktionen af touch-sensoren på headsettets venstre enhed til [Volume Control] eller [Not Assigned]: Lydstyrken sænkes ikke ved at trykke på touch-sensoren på headsettets venstre enhed mindst 4 gange.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.

Relateret emne


- [Tage headsettet på](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)


Hvis din Bluetooth-enhed understøtter enhedens betjeningsfunktion (kompatibel profil: AVRCP), er følgende handlinger mulige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

Du kan bruge knappen på headsettets højre enhed til at udføre følgende handlinger.

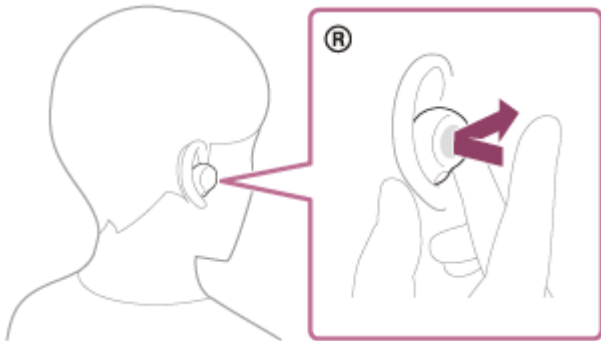

- Afspil/pause: Tryk på touch-sensoren.
- Hop til starten af næste nummer: Tryk på touch-sensoren to gange hurtigt efter hinanden (med et interval på ca. 0,3 sekunder).
- Hop til starten af forrige nummer (eller det nummer, der er ved at blive afspillet): Tryk på touch-sensoren 3 gange hurtigt efter hinanden (med et interval på ca. 0,3 sekunder).
- Skru op for lyden: Tryk mindst 4 gange hurtigt efter hinanden på touch-sensoren (med højst ca. 0,4 sekunders mellemrum) under afspilning af musik.
Når du trykker flere gange på touch-sensoren, afgives en notifikationslyd, og lydstyrken øges et trin ad gangen for hvert 0,4 sekund, uanset hvor ofte du trykker.
Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum.

Du kan bruge headsettets venstre enhed til at udføre følgende handlinger.

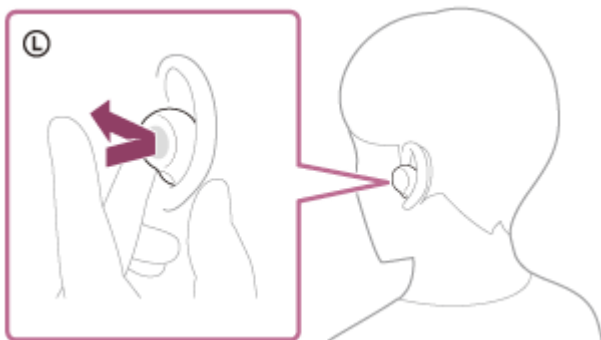

- Skru ned for lyden: Tryk mindst 4 gange hurtigt efter hinanden på touch-sensoren (med højst ca. 0,4 sekunders mellemrum) under afspilning af musik.
Når du trykker flere gange på touch-sensoren, afgives en notifikationslyd, og lydstyrken sænkes et trin ad gangen for hvert 0,4 sekund, uanset hvor ofte du trykker.
Der lyder en alarm, når lydstyrken når minimum.

Hvis touch-sensorens funktion ændres til [Volume Control] i appen "Sony | Headphones Connect", kan du udføre følgende handlinger ved at bruge den touch-sensor, som funktionen er tildelt.

- Skru op for lyden: Tryk på touch-sensoren under musikafspilning. Lyden skrues op med 1 trin.

- Skru ned for lyden: Hold fingeren på touch-sensoren under musikafspilning. Lyden skrues løbende ned. Fjern fingeren fra touch-sensoren ved den ønskede lydstyrke.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Bemærk!

- Du kan ikke justere lydstyrken med headsettet, når du ikke afspilles musik.
- Hvis du ændrer touch-sensorens funktion til [Volume Control] eller [Not Assigned] i appen "Sony | Headphones Connect", vil du ikke kunne justere lydstyrken ved at trykke mindst 4 gange på touch-sensoren på den side, som funktionen er tildelt.
 - Hvis du ændrer funktionen af touch-sensoren på headsettets højre enhed til [Volume Control] eller [Not Assigned]: Lydstyrken øges ikke ved at trykke på touch-sensoren på headsettets højre enhed mindst 4 gange.
 - Hvis du ændrer funktionen af touch-sensoren på headsettets venstre enhed til [Volume Control] eller [Not Assigned]: Lydstyrken sænkes ikke ved at trykke på touch-sensoren på headsettets venstre enhed mindst 4 gange.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.
- De tilgængelige handlinger kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den brugte app. Den kan i nogle tilfælde fungere anderledes eller slet ikke fungere, selvom de ovenfor beskrevne handlinger udføres.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

2 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Headsettet slukker.

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Om 360 Reality Audio

Hvad er 360 Reality Audio?

360 Reality Audio er en ny musikoplevelse, der bruger Sonys 360 tredimensionelle lydteknologi. Positionsinformation er knyttet til hver lydkilde, såsom vokal, kor og musikinstrumenter, og placeres i et sfærisk rum. Lytterne kan opleve et tredimensionelt lydfelt, som om de oplever en liveoptræden med kunstnerne.

Betingelser for brug

Download og brug en app til en musikstreamingtjeneste (mod gebyr), der understøtter 360 Reality Audio på din smartphone eller tablet udstyret med iOS eller Android.

Ved at optimere lydfeltet og headsettets akustiske egenskaber med "Sony | Headphones Connect"-appen får du en mere realistisk følelse af virkelighed.

Du kan finde flere oplysninger om 360 Reality Audio på følgende websted:

<https://www.sony.net/360RA/>

Bemærk!

- Tjenesten er ikke tilgængelig i visse lande og regioner.


Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Hvad er støjannullering?

Den støjannullerende funktion genererer antifaselyd mod udefrakommende lyde (f.eks. støj fra køretøjer eller indendørs klima anlæg) for at reducere den omgivende støj ved at udligne dem.

Bemærk!

- Den støjannullerende effekt er muligvis ikke ret udtalt i meget stille omgivelser, eller der kan høres en vis mængde støj.
- Når du har headsettet på, afhængigt af, hvordan du har det på, kan effekten af den støjannullerende funktion variere, eller der høres en biplyd (feedback). Tag i så fald headsettet af, og sæt det på igen.
- Den støjannullerende funktion virker primært på støj på lavfrekvensbåndet, f.eks. køretøjer og klima anlæg. Selvom støjen reduceres, annulleres den ikke helt.
- Når du bruger headsettet i en bil eller bus, kan der forekomme støj, afhængigt af vejforholdene.
- Mobiltelefoner kan skabe forstyrrelser og støj. Hvis det forekommer, skal headsettet flyttes længere væk fra mobiltelefonen.
- Du må ikke blokere for mikrofonerne på headsettets højre eller venstre enhed med dine hænder. Effekten af den støjannullerende funktion eller omgivende lydtilstand fungerer muligvis ikke korrekt, eller der forekommer en biplyd (feedback). Hvis dette sker, skal du fjerne hænderne eller andet fra den højre eller venstre mikrofon.

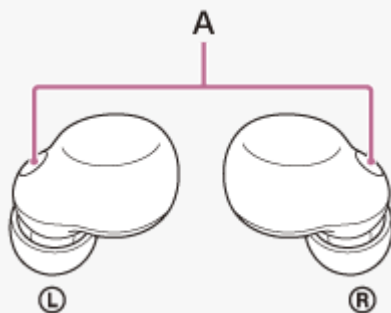

A: Mikrofoner (venstre, højre)

Relateret emne

- [Brug af den støjannullerende funktion](#)

Brug af den støjannullerende funktion


Hvis du bruger den støjannullerende funktion, kan du lytte til musik uden at blive forstyrret af omgivende støj.

1 Fjern headsettet fra opladningsetuiet, og sæt headsetenhederne i ørerne.

Første gang, du bruger headsettet efter købet, eller lige efter initialisering af headsettet, slås den støjannullerende funktion til automatisk, når du sætter headsetenhederne i ørerne.

Enhver ændring af indstillingerne bevares fra dette tidspunkt.

2 Tryk på touch-sensoren på venstre enhed for at ændre indstilling for den støjannullerende funktion.

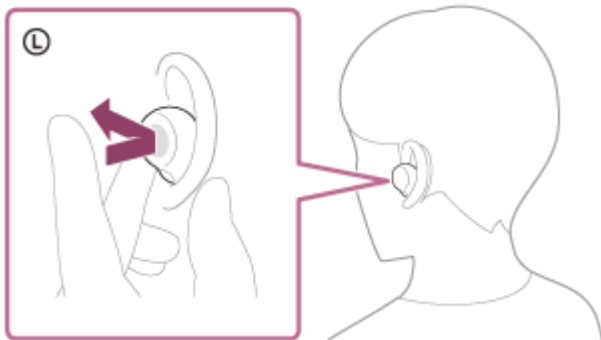

Hver gang du trykker, skifter funktionen som følger.

Omgivende lydtilstand: TIL

Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den venstre headsetenhed, hvis du kun bruger den venstre).



Støjannullerende funktion: TIL

Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den venstre headsetenhed, hvis du kun bruger den venstre).

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge den støjannullerende funktion.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Tip!

- Du kan slå den støjannullerende funktion til/fra og ændre indstillingerne for den støjannullerende funktion og Omgivende lydtilstand med appen "Sony | Headphones Connect".
- Du kan vælge en af følgende på appen "Sony | Headphones Connect" for at indstille funktionernes handling, når du trykker på headsettets venstre enhed.
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL
 - Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA

- Når du kun bruger den ene enhed fra headsettet, indstilles Omgivende lydtilstand til TIL, selvom headsettet var indstillet til støjannullerende funktion sidst, du brugte headsettet. Hvis du bruger begge headsetenheder, slås den støjannullerende funktion automatisk til.

Bemærk!

- Headsettet kan kun opnå den fulde støjannullerende effekt med de medfølgende ørepuder.
- Hvis headsettet ikke sidder ordentligt i ørerne, fungerer den støjannullerende funktion muligvis ikke korrekt. Drej headsettet for at sætte det korrekt i ørerne.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Hvad er støjannullering?](#)
- [Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning (omgivende lydtilstand)

De mikrofoner, der er indbygget i venstre og højre headsetenheder, gør det lettere at høre omgivende lyd. Du kan høre den omgivende lyd, mens du nyder musikken.

Sådan aktiveres omgivende lydtilstand

Tryk på touch-sensoren på venstre headsetenhed, mens den støjannullerende funktion er aktiveret.

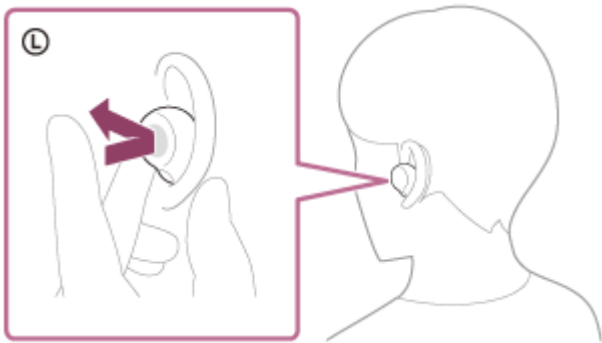

Sådan ændres indstillingen for omgivende lydtilstand

Du kan ændre indstillingerne for Omgivende lydtilstand ved at forbinde smartphonen (med appen "Sony | Headphones Connect" installeret) og headsettet via en Bluetooth-forbindelse.

Stemmefokus: Uønsket støj undertrykkes, mens annonceringer eller stemmer bliver højere, så du kan høre dem, mens du lytter til musik.

Sådan deaktiveres omgivende lydtilstand

Tryk på touch-sensoren på venstre headsetenhed for at deaktivere Omgivende lydtilstand.

Hver gang du trykker, skifter funktionen som følger.

Støjannullerende funktion: TIL

Du vil høre en notifikationslyd samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra venstre headsetenhed, hvis du kun bruger den venstre headsetenhed).



Omgivende lydtilstand: TIL

Du vil høre en notifikationslyd samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra venstre headsetenhed, hvis du kun bruger den venstre headsetenhed).

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at finde ud af, hvordan du bruger tilstanden Omgivende lyd.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Tip!

- Indstillinger for omgivende lydtilstand, som ændres med appen "Sony | Headphones Connect", gemmes i headsettet. Når du har ændret indstillingerne, kan du lytte til musik med de gemte indstillinger ved blot at aktivere Omgivende lydtilstand, selvom headsettet er tilsluttet andre enheder, som ikke har appen "Sony | Headphones Connect" installeret.

- Du kan vælge en af følgende i appen "Sony | Headphones Connect" for at indstille, hvordan funktionerne skal ændre sig, når du trykker på venstre headsetenhed.
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL
 - Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA

Bemærk!

- Afhængigt af de omgivende forhold og typen/lydstyrken af lydafspilning høres den omgivende lyd muligvis ikke selv ved brug af Omgivende lydtilstand. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre omgivende lyde, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.
- Afhængigt af omgivelserne kan der forekomme mere vindstøj, når Omgivende lydtilstand er slået fra. I så fald skal du angive Omgivende lydtilstand til FRA.
- Hvis headsettet ikke sidder ordentligt i ørerne, fungerer tilstanden Omgivende lyd muligvis ikke korrekt. Drej headsettet for at sætte det korrekt i ørerne.
- Undgå at dække mikrofondelen på højre og venstre headsetenhed med hånden osv. Effekten af den støjannullerende funktion eller Omgivende lydtilstand fungerer muligvis ikke korrekt, eller der høres muligvis en bi lyd (feedback). Hvis dette sker, skal du fjerne hånden osv. fra venstre eller højre mikrofondel.
Headsettet er udstyret med en funktion til registrering af en bi lyd (feedback) og annullering af lyden umiddelbart efter. I sjældne tilfælde kan den støjannullerende funktion eller Omgivende lydtilstand stoppe midlertidigt som reaktion på en høj tone, f.eks. en alarm eller en elektrisk lyd, men den støjannullerende funktion eller Omgivende lydtilstand vender automatisk tilbage efter ca. et sekund.
- Hvis Omgivende lydtilstand slås til i et støjfyldt miljø, kan der muligvis høres støj. Dette er ikke en fejl. I dette tilfælde skal du indstille den støjannullerende funktion til TIL eller indstille den støjannullerende funktion og Omgivende lydtilstand til FRA.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Sådan lyttes hurtigt til omgivende lyd (Quick Attention-tilstand)

Denne funktion skruer ned for musik, opkaldslyde og ringetonen, så omgivende lyde nemt kan høres. Det er nyttigt, når du gerne vil høre togannonceringer osv.

Sådan aktiveres Quick Attention-tilstand

Hold fingeren på touch-sensoren på venstre enhed. Quick Attention-tilstand aktiveres kun, når du rører touch-sensoren.

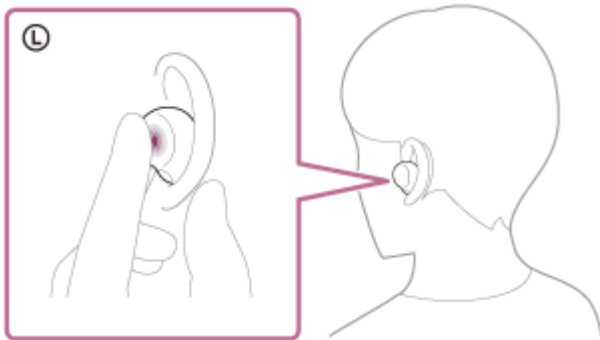

Sådan deaktiveres Quick Attention-tilstand

Fjern fingeren fra touch-sensoren.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge Quick Attention-tilstanden.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h_zz/

Bemærk!

- Afhængigt af de omgivende forhold og typen/lydstyrken for lydafspilning høres den omgivende lyd muligvis ikke selv ved brug af Quick Attention-tilstand. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre omgivende lyde, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.
- Hvis headsettet ikke sidder ordentligt, virker Quick Attention-tilstand muligvis ikke korrekt. Drej headsettet for at sætte det korrekt i ørerne.
- Afhængigt af størrelsen af ørepuder, du bruger, er Quick Attention-tilstanden muligvis ikke fuldt effektiv. Vælg en størrelse ørepuder, hvor du kan høre mindst mulig omgivende støj.

Relateret emne

- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Tage headsettet på](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Tal med andre med headsettet på (Speak-to-Chat)

Hvis du på forhånd har aktiveret Speak-to-Chat, starter tilstanden Speak-to-Chat automatisk, når du taler med andre. Headsettet skifter til pause eller slår musikken fra og opfanger stemmen fra samtalen via mikrofonerne, så den er nemmere at høre.

Når headsettet ikke registrerer din stemme i et stykke tid, afsluttes Speak-to-Chat automatisk.

Hvis du vil afslutte tilstanden før, skal du trykke på touch-sensoren på headsettets venstre eller højre enhed.

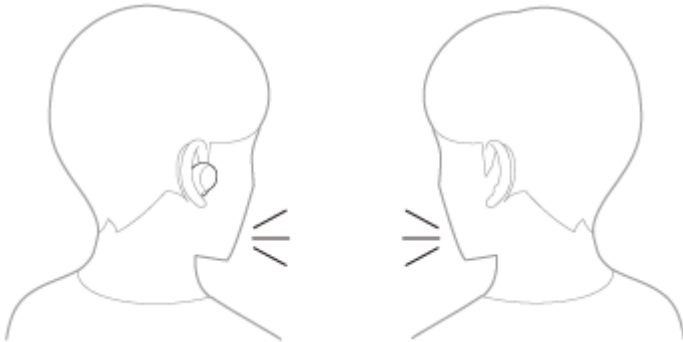

Sådan aktiveres Speak-to-Chat

For at aktivere tilstanden Speak-to-Chat skal Speak-to-Chat være aktiveret på forhånd.

Speak-to-Chat er slået fra i fabriksindstillingerne. Du kan slå den til ved at ændre indstillingen i appen "Sony | Headphones Connect".

Sådan deaktiveres Speak-to-Chat

Du kan slå den fra ved at ændre indstillingen i appen "Sony | Headphones Connect".

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h_zz/

Tip!

- Speak-to-Chat afsluttes i følgende situationer.
 - Når du tager begge enheder af headsettet af, mens den automatiske batterisparefunktion, der registrerer, at du har headsettet på, er aktiveret
- Når du bruger appen "Sony | Headphones Connect", kan du ændre følsomheden af den automatiske lydregistrering og ændre, hvor længe der skal gå, før Speak-to-Chat afsluttes, ud over tilstanden til skifte mellem aktivering og deaktivering. I fabriksindstillingerne er tilstanden indstillet til ca. 15 sekunder.

Bemærk!

- Speak-to-Chat aktiveres, når headsettet registrerer tale fra den person, der bærer headsettet, men i sjældne situationer kan den aktiveres af vibrationer fra f.eks. elektriske tandbørster, elektriske massageapparater og elektriske barbermaskiner eller aktiviteter som tandbørstning, host eller nynnen. Hvis Speak-to-Chat aktiveres ofte ved en fejl, skal du indstille Speak-to-Chat til "L Sensitivity".
- Musikafspilningen sættes kun på pause, hvis tilstanden Speak-to-Chat er aktiveret, mens der er oprettet forbindelse via Bluetooth.
- Den tilsluttede enhed eller afspilningsprogrammet understøtter muligvis ikke pause i afspilningen af musik eller video, når Speak-to-Chat er aktiveret, og understøtter muligvis heller ikke genoptagelse af musikafspilningen, når Speak-to-Chat er deaktiveret.

- Når Service Link er slået til, og kun den venstre enhed er sat i øret, aktiveres Speak-to-Chat-tilstanden ikke, selvom headsettet registrerer bærerens stemme.
- Hvis lydstyrken er høj, headsettet ikke bæres korrekt, eller du taler med lav stemmestyrke, registreres talen fra den person, der bærer headsettet muligvis ikke, og tilstanden Speak-to-Chat aktiveres muligvis ikke.
Hvis dette er tilfældet, kan talegenkendelse forbedres ved at tale langsommere eller med en højere stemme, eller sørge for, at headsettet er i den rigtige position, skrue ned for al musik, der afspilles, eller indstille Speak-to-Chat til "H Sensitivity".

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

5-035-793-41(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Om lyd kvalitetstilstanden

Der kan vælges følgende 2 lyd kvalitetstilstande under Bluetooth-afspilning. Du kan skifte indstillingerne og kontrollere lyd kvalitetstilstanden med appen "Sony | Headphones Connect".

Prioritering af lyd kvalitet: Prioriterer lyd kvalitet.

Prioritering af stabil forbindelse: Prioriterer en stabil forbindelse (standard).

- Når du vil prioritere lyd kvalitet, skal du vælge "Prioritering af lyd kvalitet".
- Hvis forbindelsen er ustabil, f.eks. kun lyd med udfald, skal du vælge "Prioritering af stabil forbindelse".

Bemærk!

- Afspilningstiden kan blive kortere afhængigt af lyd kvalitet og de forhold, hvorved du bruger headsettet.
- Afhængigt af de omgivende forhold i det område, hvor du bruger headsettet, kan der stadig forekomme udfald i lyden, selvom tilstanden "Prioritering af stabil forbindelse" er valgt.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Understøttede codecs

Et codec er en "lydkodningsalgoritme", som bruges til at overføre lyd trådløst via en Bluetooth-forbindelse.

Headsettet understøtter følgende codec.

Når der er oprettet forbindelse ved hjælp af Classic Audio via en A2DP-forbindelse (til musikafspilning): SBC, AAC, LDAC
Ved forbindelse ved hjælp af LE Audio: LC3

- SBC

Dette er forkortelsen for Subband Codec.

SBC er den standard-lydkodningsteknologi, der bruges i Bluetooth-enheder.

Alle Bluetooth-enheder, som anvender Classic Audio-understøttelsen SBC.

- AAC

Dette er forkortelsen for Advanced Audio Coding.

AAC bruges hovedsageligt i Apple-produkter som iPhone og giver højere lyd kvalitet end SBC.

- LDAC

LDAC er en lydkodningsteknologi, der er udviklet af Sony til transmission af lydindhold i høj opløsning (Hi-Res) selv over en Bluetooth-forbindelse. Modsat andre Bluetooth-kompatible kodningsteknologier, f.eks. SBC, fungerer den uden nedkonvertering af High-Resolution Audio-indhold (*).

Den tillader ca. 3x flere data (**) end andre teknologier, der sender via et trådløst Bluetooth-netværk, du får en utrolig høj lyd kvalitet, implementering af effektiv kodning og optimeret stakning.

- LC3

Dette er forkortelsen for Low Complexity Communication Codec.

LC3 er et codec for LE Audio og giver transmission med lav latens.

* gælder ikke indhold i DSD-format.

** sammenlignet med SBC, når der er valgt bithastigheder på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) for LDAC.

Når der er musik i SBC, AAC eller LDAC, bliver codec overført fra en enhed, der er tilsluttet ved hjælp af Classic Audio, headsettet skifter automatisk til det pågældende codec og afspiller musikken i samme codec.

Når du vil afspille musik med LDAC, skal lyd kvalitetstilstanden indstilles til "Prioritering af lyd kvalitet" i appen "Sony | Headphones Connect". I "Prioritering af stabil forbindelse" (fabriksindstilling), kan der ikke afspilles musik med LDAC.

Hvis den tilsluttede enhed understøtter en codec med højere lyd kvalitet end SBC, skal du muligvis indstille enheden på forhånd, før du kan afspille musik med den ønskede codec fra de understøttede codecs.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden angående codec-indstilling.

Relateret emne

- [Om lyd kvalitetstilstanden](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Om DSEE Extreme-funktionen

DSEE Extreme bruger AI-teknologi til med høj nøjagtighed at gengive frekvensrespons fra den originale lydkilde, som er gået tabt under komprimering.

Du kan skifte indstillinger i appen "Sony | Headphones Connect".

Bemærk!

- Når DSEE Extreme indstilles til [Auto], reduceres den tilgængelige brugstid.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Mulig anvendelsestid](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Modtagelse af et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

Ringetone

Der høres en ringetone via headsettet, når du modtager et indgående opkald.

Du hører en af følgende ringetoner, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på headsettet
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
- Ringetone kun for en Bluetooth-forbindelse indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen


- 1 **Slut først headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via en Bluetooth-forbindelse.**
- 2 **Når du hører en ringetone, skal du hurtigt trykke to gange på touch-sensoren på headsettets venstre eller højre enhed (med et interval på ca. 0,3 sekunder) for at besvare opkaldet.**

Der høres lyd fra headsettet.

Når du modtager et indgående opkald, mens du lytter til musik, sættes afspilningen automatisk på pause, og der kan høres en ringetone fra headsettet.

Sæt afspilningen på pause vha. headsettet, hvis afspilningen ikke sættes på pause af sig selv.

Du kan tale ved hjælp af mikrofonerne på headsettet.

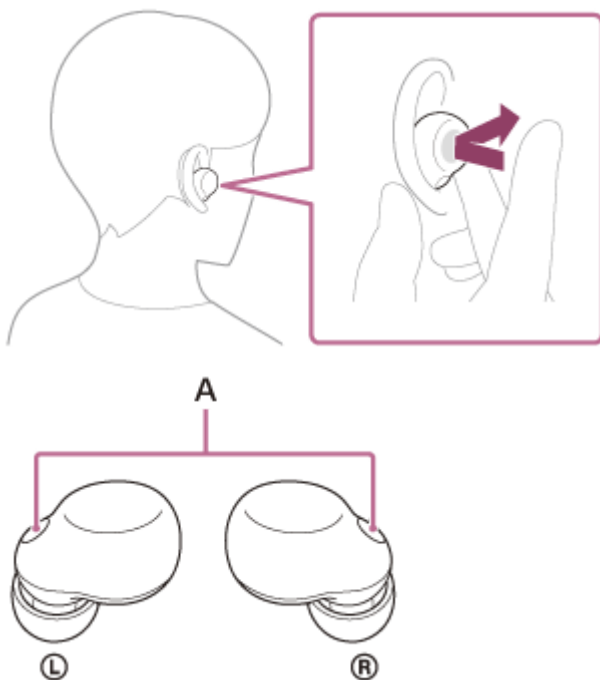

A: Mikrofoner (venstre, højre)

Hvis der ikke lyder en ringetone via headsettet

Headsettet er muligvis ikke sluttet til smartphonen eller mobiltelefonen med HFP eller HSP. Kontrollér forbindelsesstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.

3 **Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at justere lydstyrken.**

4 **Når opkaldet er slut, skal du trykke to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensoren på headsettets venstre eller højre enhed (med et interval på ca. 0,3 sekunder) for at afsluttet opkaldet.**

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

Tip!

- Når du modtager et opkald med en smartphone eller en mobiltelefon, modtager nogle smartphones eller mobiltelefoner opkaldet på telefonen i stedet for via headsettet. Når du bruger en HFP-forbindelse, kan du viderestille opkaldet til headsettet ved at holde fingeren på touch-sensoren på headsettets højre eller venstre enhed i mindst 2 sekunder eller ved at bruge din smartphone eller mobiltelefon.
- Lydstyrken kan også justeres med appen "Sony | Headphones Connect". Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken for afspilning af musik, ændrer det ikke lydstyrken for et opkaldsmusik.
- Du kan også foretage håndfri opkald ved kun at tage den ene enhed af headsettet på. Når du modtager et indgående opkald, skal du besvare opkaldet ved hjælp af den headset-enhed, som du bruger. Hvis du kommer den anden enhed i det andet øre, mens du taler med kun en enhed, kan du tale med begge enheder.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsapp, kan det ske, at afspilningen ikke skifter til pause i forbindelse med indgående opkald under musikafspilning. Når du modtager et indgående opkald under en musikafspilning, kan det ske, at afspilningen ikke genoptages automatisk efter endt opkald.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Lydstyrken for opkald kan ikke justeres med headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed eller med appen "Sony | Headphones Connect".

Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Sådan foretages et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

1 Slut headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via en Bluetooth-forbindelse.


2 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

Afspilningen sættes automatisk på pause, hvis du foretager et opkald, mens du lytter til musik.

Sæt afspilningen på pause vha. headsettet, hvis afspilningen ikke sættes på pause af sig selv.


Du kan tale ved hjælp af mikrofonerne på headsettet.

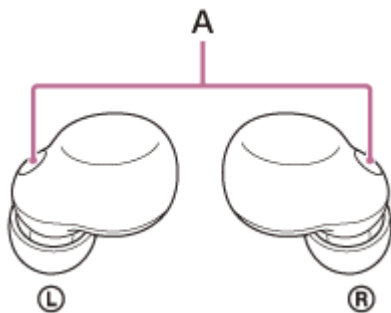

A: Mikrofoner (venstre, højre)

Hvis der ikke høres opkaldstone via headsettet

Brug din smartphone eller en mobiltelefon, eller tryk på touch-sensoren på headsettets venstre eller højre enhed og hold den nede i ca. 2 sekunder eller længere for at overføre opkaldet til headsettet.

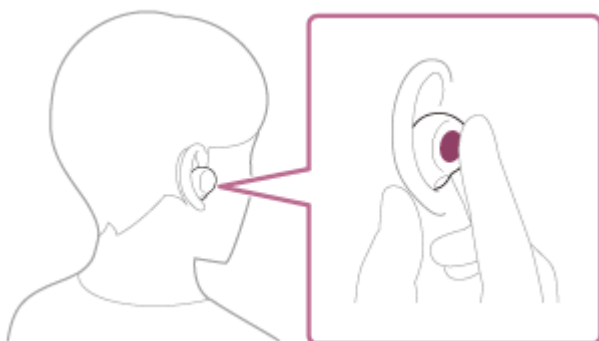

3 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at justere lydstyrken.

4 Når opkaldet er slut, skal du trykke to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensoren på headsettets venstre eller højre enhed (med et interval på ca. 0,3 sekunder) for at afsluttet opkaldet.

Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

Tip!

- Lydstyrken kan også justeres med appen "Sony | Headphones Connect". Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken for afspilning af musik, ændrer det ikke lydstyrken for et opkaldsmusik.
- Du kan også foretage håndfri opkald ved kun at tage den ene enhed af headsettet på. Hvis du kommer den anden enhed i det andet øre, mens du taler med kun en enhed, kan du tale med begge enheder.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller den afspilningsenhed, du bruger, vil afspilningen muligvis ikke automatisk blive genoptaget, når du afslutter opkaldet, hvis du foretager opkaldet, mens du hører musik.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Lydstyrken for opkald kan ikke justeres med headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed eller med appen "Sony | Headphones Connect".

Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Funktioner til et telefonopkald

De tilgængelige funktioner under et opkald kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone eller mobiltelefon. Selvom profilen er den samme, kan funktionerne desuden variere, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.


Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.

Understøttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikafspilning

- Hold fingeren på touch-sensoren på den højre enhed i mindst 2 sekunder for at starte stemmeopkaldsfunktionen på din smartphone/mobiltelefon, eller åbn Google app på din Android-smartphone eller via Siri på en iPhone.

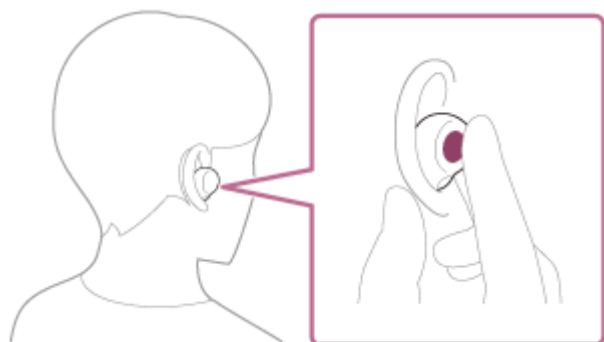


Udgående opkald

Følgende handlinger kan udføres via enten højre eller venstre enhed.

Når du kun har den ene enhed af headsettet i øret, skal du betjene headsettet på den enhed, som du har i.

- Tryk på touch-sensoren to gange hurtigt efter hinanden (med et interval på ca. 0,3 sekunder) for at annullere et udgående opkald.

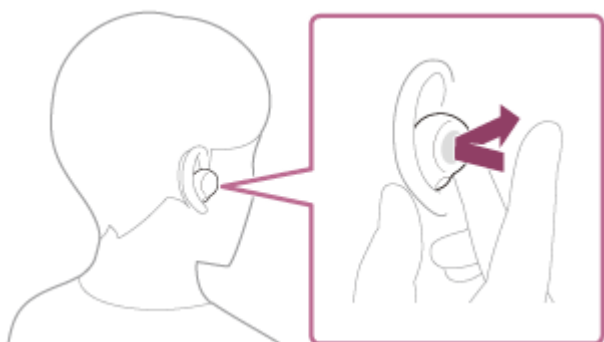

Følgende handlinger kan udføres på den headsetenhed, der ikke er tildelt den støjannullerende funktion (som standard den højre enhed).

- Hold fingeren på touch-sensoren i mindst 2 sekunder, indtil opkaldsenheden skifter mellem headsettet og smartphonen/mobiltelefonen.

Indgående opkald

Følgende handlinger kan udføres via enten højre eller venstre enhed.

Når du kun har den ene enhed af headsettet i øret, skal du betjene headsettet på den enhed, som du har i.

- Tryk på touch-sensoren to gange hurtigt efter hinanden (med et interval på ca. 0,3 sekunder) for at besvare et opkald.
- Hold fingeren på touch-sensoren i ca. 2 sekunder for at afvise et opkald.

Under opkald

Følgende handlinger kan udføres via enten højre eller venstre enhed.

Når du kun har den ene enhed af headsettet i øret, skal du betjene headsettet på den enhed, som du har i.

- Tryk på touch-sensoren to gange hurtigt efter hinanden (med et interval på ca. 0,3 sekunder) for at afslutte et opkald.

Følgende handlinger kan udføres på den headsetenhed, der ikke er tildelt den støjannullerende funktion (som standard den højre enhed).

- Hold fingeren på touch-sensoren i mindst 2 sekunder, indtil opkaldsenheden skifter mellem headsettet og smartphonen/mobiltelefonen.

Understøttet profil: HSP (Headset Profile)

Følgende handlinger kan udføres via enten højre eller venstre enhed.

Når du kun har den ene enhed af headsettet i øret, skal du betjene headsettet på den enhed, som du har i.

Udgående opkald

- Tryk på touch-sensoren to gange hurtigt efter hinanden (med et interval på ca. 0,3 sekunder) for at annullere et udgående opkald.

Indgående opkald

- Tryk på touch-sensoren to gange hurtigt efter hinanden (med et interval på ca. 0,3 sekunder) for at besvare et opkald.

Under opkald

- Tryk på touch-sensoren to gange hurtigt efter hinanden (med et interval på ca. 0,3 sekunder) for at afslutte et opkald.

Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Sådan foretages et videoopkald på en computer

Når du foretager et videoopkald på din computer, kan du tale trådløst via headsettet.

1 Slut headsettet til din computer via Bluetooth-forbindelsen.

2 Start videoopkaldsprogrammet på computeren.

3 Kontrollér indstillingerne (*) for videoopkaldsprogrammet.

- Når du foretager et videoopkald på computeren, skal du vælge opkaldsforbindelser (HFP/HSP) og ikke musikafspilningsforbindelser (A2DP). Hvis du vælger musikafspilningsforbindelser, kan du muligvis ikke foretage videoopkald.
- Gå til højttalerindstillingerne, og vælg opkaldsforbindelser [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). ([Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**)) er til musikafspilningsforbindelser.
- Gå til mikrofonindstillingerne, og vælg opkaldsforbindelser [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). Hvis mikrofonen ikke er konfigureret, aktiveres tilstanden Speak-to-Chat, når headsettet registrerer tale fra den person, der bærer headsettet, og lyden fra headsettet slås fra.
- Afhængigt af det brugte videoopkaldsprogram, kan du komme ud for, at opkaldsforbindelserne [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**)) eller musikafspilningsforbindelserne [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**)) ikke kan vælges i højttaler- eller mikrofonindstillingerne, og det kan ske, at du kun får vist [LinkBuds S]. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge [LinkBuds S].
- Se kundesupportwebstedet for at finde svar på ofte stillede spørgsmål.

* Det er ikke sikkert, at funktionen er tilgængelig – det afhænger af videoopkaldsprogrammet.

** Navne kan variere, afhængigt af den brugte computer eller videoopkaldsprogrammet.

Tip!

- Når du ikke kan kontrollere indstillingerne for videoopkaldsprogrammet, eller når du ikke kan vælge opkaldsforbindelserne [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], skal du vælge [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] i indstillingerne på din computer for at oprette de forskellige forbindelser. Se "[Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 10\)](#)", "[Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)" eller "[Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)".

Bemærk!

- Hvis Speak-to-Chat er aktiveret, og mikrofonen ikke er indstillet korrekt, aktiveres Speak-to-Chat, når der registreres en stemme, og lyden fra headsettet slås muligvis fra.
- Det er ikke sikkert, at mikrofonindstillingerne er tilgængelige – det afhænger af videoopkaldsprogrammet. Hvis dette er tilfældet, deaktiver Speak-to-Chat ved hjælp af "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Headsettet fungerer muligvis ikke korrekt under et videoopkald, afhængigt af computeren eller det program, du bruger. Dette kan forbedres ved at genstarte computeren.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 10\)](#)

- Parring og tilslutning til en computer (Windows 8.1)
- Parring og tilslutning til en computer (Mac)
- Tilslutning til en parret computer (Windows 10)
- Tilslutning til en parret computer (Windows 8.1)
- Tilslutning til en parret computer (Mac)
- Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)
- Tal med andre med headsettet på (Speak-to-Chat)
- Kundesupportwebsteder

5-035-793-41(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

2 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Headsettet slukker.

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Brug af Google Assistant

Ved at bruge Google Assistant, der leveres med smartphonen, kan du betjene din smartphone eller udføre en søgning ved at tale i headsettets mikrofoner.

Kompatible smartphones

Smartphones med Android 6.0 eller senere (seneste version af Google app er påkrævet).

1 Åbn appen "Sony | Headphones Connect", og indstil touch-sensorens funktion til Google Assistant.


Google Assistant kan tildeles den headsetenhed, hvor touch-sensoren er tildelt musikafspilningsfunktionen. Du kan ændre funktionstildelingen til touch-sensorerne på både højre og venstre enhed med appen "Sony | Headphones Connect".

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Første gang du bruger Google Assistant, skal du åbne Google Assistant-appen og trykke på knappen [Finish headphones setup] i samtalevisningen og følge anvisningerne på skærmen for at udføre startopsætningen af Google Assistant.


2 Sig "Ok Google", eller betjen den touch-sensor, som du har tildelt funktionen Google Assistant.

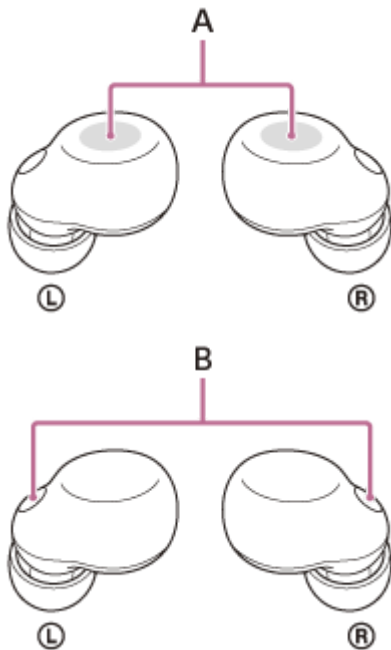

A: Touch-sensorer (venstre, højre)

B: Mikrofoner (venstre, højre)

- Hold fingeren på touch-sensoren for at bruge en stemmekommando, og slip, når du har sagt kommandoen.

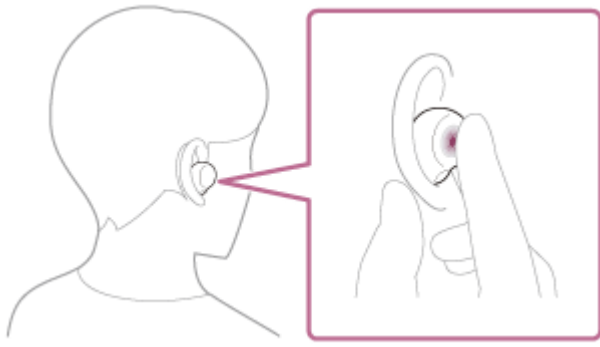

- Hvis der ikke registreres en stemmekommando, mens du holder fingeren på touch-sensoren, læses notifikationerne højt, når du slipper sensoren.

Du kan finde flere oplysninger om Google Assistant på følgende websted:

<https://assistant.google.com>

Betjening af headsettet med Google Assistant

Ved at sige bestemte ord til Google Assistant kan du indstille den støjannullerende funktion eller udføre andre handlinger for headsettet.

Du kan finde flere oplysninger på følgende websted (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Det er ikke sikkert, at headsettet er kompatibelt med alle specifikationer på webstedet.

Tip!

- Kontrollér eller opdaterer headsettets softwareversion med appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis Google Assistant ikke er tilgængelig, f.eks. på grund af manglende netværksforbindelse, høres stemmevejledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke forbundet) fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, du bruger).
- Hvis du ikke kan se knappen [Finish headphones setup] i samtalevisningen i Google Assistant-appen, skal du slette parringsoplysningerne for headsettet fra Bluetooth-indstillingerne på din smartphone og foretage en ny parring.

Bemærk!

- Når du har udført den indledende opsætning af Google Assistant på din smartphone, afhænger det af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsbetingelserne, hvilken touch-sensorfunktion på headsettets venstre eller højre enhed, der er indstillet som Google Assistant. Du kan gendanne touch-sensoren til dens tidligere funktioner ved at ændre dens indstillinger med appen "Sony | Headphones Connect".
- Google Assistant kan tildeles den headsetenhed, hvor touch-sensoren er tildelt musikafspilningsfunktionen. Når du vil bruge Google Assistant med en af enhederne på headsettet, skal musikafspilningsfunktionen tildeles den headsetenhed, du vil bruge, og derefter skal Google Assistant tildeles.
Du kan kun bruge Google Assistant på en headsetenhed, der er tildelt en musikafspilningsfunktion.
Du kan ændre funktionstildelingen til touch-sensorerne på både højre og venstre enhed med appen "Sony | Headphones Connect".
- Google Assistant og Amazon Alexa kan ikke være tildelt headsettet på samme tid.
- Når den højre eller venstre headsetenhed er indstillet til Google Assistant, og når headsettet er tilsluttet en iPhone/iPod touch via Bluetooth, sker der det, at hvis funktionen for headsetenheden uden Google Assistant ændres med appen "Sony | Headphones Connect", ryddes funktionstildelingen af headsetenheden med Google Assistant automatisk.
- Hvis headsettets venstre enhed af er indstillet til at kunne bruge Google Assistant, deaktiveres Service Link automatisk.
- Hvis Service Link slås til, efter at den venstre enhed på headsettet er indstillet til at kunne bruge Google Assistant, vil funktionen på den venstre enhed vende tilbage til fabriksindstillingerne (skift støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand osv.). Du kan gendanne enheden til dens tidligere funktioner ved at ændre dens indstillinger med appen "Sony | Headphones Connect".
- Google Assistant er ikke tilgængelig under softwareopdatering af headsettet.
Når du bruger Google Assistant under softwareopdatering, høres stemmevejledningen "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google Assistant er ikke tilgængelig under opdatering. Vent et

øjeblik, indtil opdateringen er færdig.) fra begge headset-enheder (eller fra den headset-enhed, du har i øret). Men når du bruger Google Assistant ved at sige "Ok Google" osv., vil stemmevejledningen ikke blive hørt.

- Der kan være visse lande, områder eller sprog, hvor Google Assistant ikke er tilgængelig.
- Funktionen til betjening af headsettet med Google Assistant afhænger af specifikationerne for Google Assistant.
- Specifikationerne for Google Assistant kan til enhver tid og uden varsel ændres.

5-035-793-41(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Brug af Amazon Alexa

Når du bruger appen Amazon Alexa på din smartphone, kan du tale i headsettets mikrofoner for at betjene smartphonen eller udføre en søgning.

Kompatible smartphones

- Os-versionen der understøtter den nyeste version af Amazon Alexa-appen på Android eller iOS
- Installation af den seneste version af appen Amazon Alexa er påkrævet.

1. Åbn appbutikken på din mobilenhed.
2. Søg efter Amazon Alexa-appen.
3. Vælg Installér.
4. Vælg Åbn.

1 Sæt headsetenhederne i ørerne, og opret Bluetooth-forbindelse mellem headsettet og din smartphone.

2 Start Amazon Alexa-appen.

Amazon Alexa kan tildeles den headsetenhed, hvor touch-sensoren er tildelt musikafspilningsfunktionen. Du kan ændre funktionstildelingen til touch-sensorerne på både højre og venstre enhed med appen "Sony | Headphones Connect".

Første gang du bruger Amazon Alexa, skal du logge på med din Amazon-konto og fortsætte til trin 3 for at konfigurere headsettet med appen Amazon Alexa.


Hvis du tidligere har konfigureret Amazon Alexa, men har konfigureret touch-sensoren for højre og venstre headsetenhed til en anden funktion end Amazon Alexa, skal du omkonfigurere touch-sensoren for højre eller venstre headsetenhed til Amazon Alexa.

3 Udfør den indledende opsætning for Amazon Alexa.

1. Tryk på ikonet [More] i nederste højre hjørne af appskærmen Amazon Alexa, og tryk derefter på [Add a Device].



2. På skærmen [Which device would you like to set up?] vælges [Headphones].

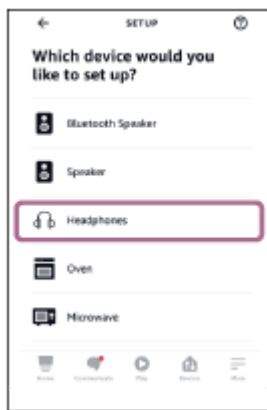

3. Gå til [AVAILABLE DEVICES] på skærmen [Select your device], og vælg [LinkBuds S].



Hvis du ikke kan finde [LinkBuds S] i [AVAILABLE DEVICES], er headsettet ikke sluttet til din smartphone via Bluetooth. Forbind headsettet til smartphonen via Bluetooth-forbindelse.


4. På skærmen [Set up Alexa on your LinkBuds S] skal du trykke på [CONTINUE].



5. Hvis skærmen [This will override the current voice assistant on this accessory] vises, skal du trykke på [CONTINUE].




6. På skærmen [Setup Complete] skal du trykke på [DONE].

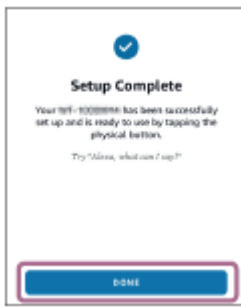

Når den indledende opsætning er udført, ændres funktionen af touch-sensoren på den højre headsetenhed (eller den venstre enhed, hvis du kun har den venstre enhed under konfigurerings) til Amazon Alexa.


4 Sig aktiveringsordet (*) ("Alexa"), eller betjen touch-sensoren på den headsetenhed, som funktionen Amazon Alexa er tildelt, for at bruge Amazon Alexa.

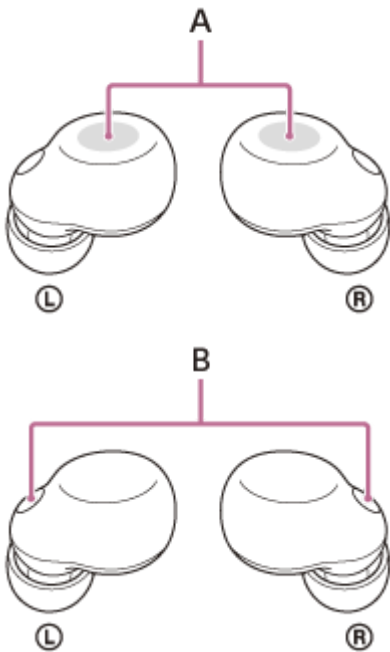

A: Touch-sensorer (venstre, højre)

B: Mikrofoner (venstre, højre)

- Hold fingeren på touch-sensoren for at bruge en stemmekommando.
Eksempel:
"Hvordan er vejret?"
"Spil musik (**)"

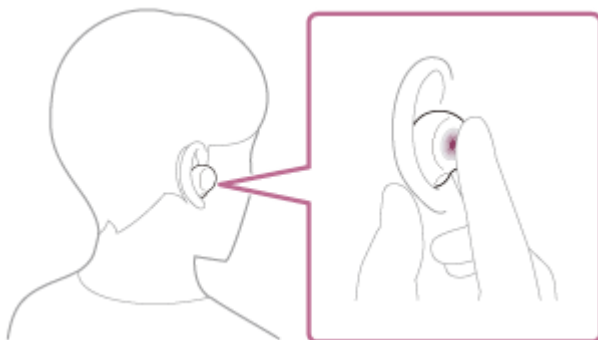

- Hvis der ikke høres nogen stemme, annulleres funktionen automatisk.

* Du kan indstille et aktiveringsord ved at slå [Activate Voice Assistant with your Voice] til med appen "Sony | Headphones Connect".

** Kræver abonnement på Amazon eller Prime Music.

Du kan finde flere oplysninger om Amazon Alexa og dens funktioner på følgende websted:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tip!

- Du kan bruge Amazon Alexa, selvom du kun har den enhed i øret, som Amazon Alexa er tildelt. Når Amazon Alexa er tildelt headsettet, og du kun vil bruge den ene headsetenhed, skal du bruge den enhed, som Amazon Alexa er tildelt. Kontrollér headsettets indstilling med appen "Sony | Headphones Connect".
- Kontrollér eller opdaterer headsettets softwareversion med appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis Amazon Alexa ikke er tilgængelig, f.eks. på grund af manglende netværksforbindelse, høres stemmevejledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er din mobilenhed ikke forbundet, eller du er nødt til at åbne Alexa-appen og prøve igen) fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, du bruger).

Bemærk!

- Når du konfigurerer headsettet i appen Amazon Alexa, indstilles touch-sensoren for headsettets venstre eller højre enhed til Amazon Alexa, afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsforhold. Du kan gendanne touch-sensoren til dens tidligere funktioner ved at ændre dens indstillinger med appen "Sony | Headphones Connect".
- Amazon Alexa kan tildeles den headsetenhed, hvor touch-sensoren er tildelt musikafspilningsfunktionen. Når du vil bruge Amazon Alexa på en af enhederne på headsettet, skal musikafspilningsfunktionen tildeles den headsetenhed, du vil bruge, og derefter skal Amazon Alexa tildeles.
Du kan kun bruge Amazon Alexa på den headsetenhed, der er tildelt musikafspilningsfunktionen. Du kan ændre funktionstildelingen til touch-sensorerne på både højre og venstre enhed med appen "Sony | Headphones Connect".
- Amazon Alexa og Google Assistent kan ikke være tildelt headsettet samtidigt.
- Amazon Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande/områder. Funktioner og funktionallitet af Alexa kan variere, afhængigt af sted.

Brug af funktionen stemmestyring (Google app)

Ved at bruge Google app-, der leveres med Android-smartphonen, kan du betjene Android-smartphonen ved at tale ind i headsettets mikrofoner.

1 Indstil assistent- og stemmeinputvalget til Google app.

På din Android-smartphone: Vælg [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] - [Default apps] – [Assist & voice input], og indstil [Assist app] til Google app.

Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.


Bemærk: Det kan være nødvendigt at have den nyeste version af Google app.

Du kan få flere oplysninger om Google app i betjeningsvejledningen eller på Android-smartphoenens supportwebsted eller butikswebstedet for Google Play.

Google app kan muligvis ikke aktiveres fra headsettet, afhængigt af specifikationerne for Android-smartphonen.


2 Sæt headsetenhederne i ørerne, og opret forbindelse mellem headsettet og din Android-smartphone via Bluetooth.

3 Når Android-smartphonen er på standby eller afspiller musik, skal du holde fingeren på touch-sensoren på højre enhed i mindst 2 sekunder.

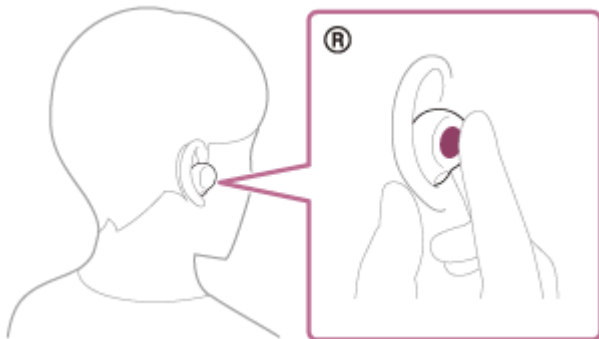

Google app aktiveres.

4 Lav en forespørgsel til Google app gennem headsettets mikrofoner.

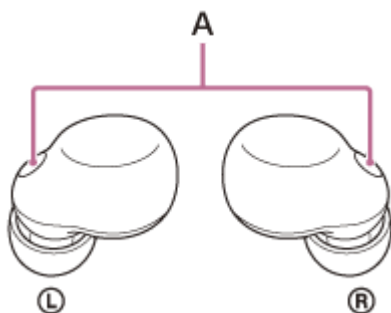

A: Mikrofoner (venstre, højre)

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Google app, i betjeningsvejledningen til Android-smartphonen.

Når der efter aktivering af Google app er gået et stykke tid uden anmodninger, annulleres stemmekommandoen.

Bemærk!

- Hvis touch-sensoren på enten højre eller venstre enhed er konfigureret til Google Assistent, er stemmestyringsfunktionen (Google app) ikke tilgængelig.
- Hvis touch-sensoren på enten højre eller venstre enhed er konfigureret som Amazon Alexa, er stemmestyringsfunktionen (Google app) ikke tilgængelig.
- Google app kan ikke aktiveres, når du siger "Ok Google", selv når Android-smartphonens "Ok Google"-indstilling er slået til.
- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofoner (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Google app aktiveres muligvis ikke afhængigt af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.
- Google app fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Brug af funktionen stemmestyring (Siri)

Når du bruger Siri, der findes i din iPhone, kan du betjene din iPhone ved at tale i headsettets mikrofoner.


1 Tænd for Siri.

På iPhone: Vælg [Settings] - [Siri & Search] for at aktivere [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked]. Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone.

Bemærk: For oplysninger om Siri henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone.


2 Sæt headsetenhederne i ørerne, og opret forbindelse mellem headsettet og din iPhone via Bluetooth.

3 Når din iPhone er på standby eller afspiller musik, skal du holde fingeren på touch-sensoren på højre enhed i mindst 2 sekunder.

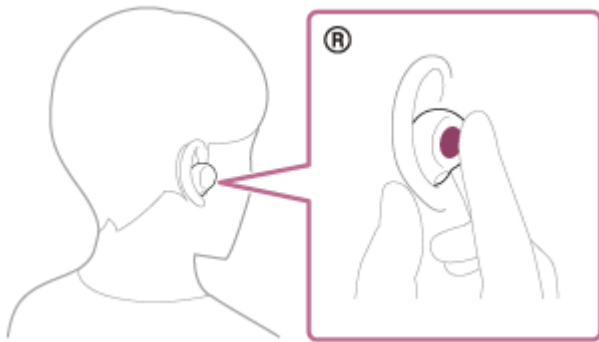

Siri aktiveres.

4 Stil et spørgsmål til Siri via headsettets mikrofoner.

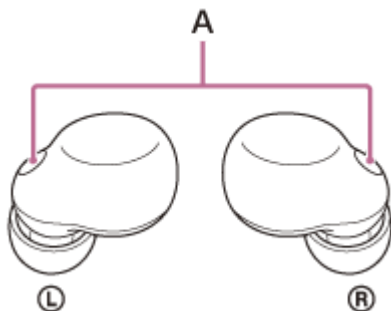

A: Mikrofoner (venstre, højre)

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Siri, i betjeningsvejledningen til iPhone. Når der efter aktivering af Siri er gået et stykke tid uden anmodninger, deaktiveres Siri.

Bemærk!

- Siri kan ikke åbnes, når du siger "Hey Siri", selvom din iPhone-enheds "Hey Siri"-indstilling er slået til.

- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofoner (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Siri aktiveres muligvis ikke afhængig af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.

5-035-793-41(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"

Når du forbinder din smartphone med headsettet, mens appen "Sony | Headphones Connect" er installeret, via en Bluetooth-forbindelse, kan du gøre følgende.

- Opdatere headset-softwaren
- Skifte sprog for stemmevejledningen
- Slå meddelelseslyden og stemmevejledningen til/fra
- Ændring af funktionen for touch-sensoren
- Ændre indstillingen Stemmestyring*
- Indstille Quick Access-funktionen*
- Indstille Bluetooth-forbindelsestilstanden (lydkvalitetstilstand)*
- Slukning af for headsettet
- Indstil den automatiske funktion, der registrerer, at du har headsettet på, til at sætte musikken på pause eller genoptage musikafspilningen
- Indstil den automatiske slukkefunktion, der registrerer, at du har headsettet på
- Slå aktiveringsordet for Amazon Alexa til/fra*
- Slå indstillingen for multipunkt-forbindelsen (Tilslut headsettet til 2 enheder samtidigt) til/fra*
- Skifte den enhed, der er tilsluttet i en multipunkt-forbindelse*
- Indstilling af LE Audio-forbindelse for headset
- Initialisér headsettet
- Slå Service Link til/fra*
- Hjælper med at finde de optimale ørepuder
- Kontrollere headsettets softwareversion
- Vise Bluetooth-forbindelsens status mellem venstre eller højre enhed på headsetenhed og smartphonen
- Vise LE Audio-forbindelsens status
- Vise Bluetooth-forbindelses-codec
- Vise indstillingsstatus for DSEE Extreme-funktionen (fuldførelse for højfrekvent lyd)
- Indstille DSEE Extreme-funktionen (fuldførelse for højfrekvent lyd)
- Vise det resterende batteriniveau for headsettet
- Vis det resterende batteriniveau for opladningsetuiet
- Vis meddelelser, der advarer dig om at oplade headsettet (når den resterende batteriopladning i opladningsetuiet er lav)
- Vælg indstillingen Equalizer/CLEAR BASS
- Tilpasse Equalizer-indstillingen
- Justere den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand (Kontrol af omgivende lyd)
- Vælge skiftemønsteret for omskiftning af headsettets støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand
- Bruge automatisk justering af den støjannullerende funktion med adfærdsgenkendelse (adaptiv lydkontrol)
- Aktivér/deaktiver automatisk lydregistrering for Speak-to-Chat, og indstil den
- Afspille musik/pause eller springe til starten af forrige nummer (eller det aktuelle nummer under afspilning)/springe til starten af næste nummer
- Juster lydstyrken for musikafspilning/telefonopkald
- Nem parring*
- Optag og vis information om brugen af headsettet
- Indstille 360 Reality Audio-funktionen
- Slå sikker lytning til/fra

* Kan ikke anvendes under LE Audio-forbindelsen.

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

Tip!

- Betjeningen af appen "Sony | Headphones Connect" varierer, afhængigt af lydenheden. Appspecifikationerne og skærmdesignet kan blive ændret uden forudgående varsel.

Relateret emne

- [Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Om stemmevejledning](#)
- [Om touch-sensoren](#)
- [Brug af Quick Access](#)
- [Om lyd kvalitetstilstanden](#)
- [Tage headsettet på](#)
- [Understøttede codecs](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Om DSEE Extreme-funktionen](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)
- [Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)
- [Tal med andre med headsettet på \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig \(multipunkt-forbindelse\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S


Installation af appen "Sony | Headphones Connect"

- 1 Hent appen "Sony | Headphones Connect" fra Google Play-butikken eller App Store, og installer appen på din smartphone.

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Åbn appen "Sony | Headphones Connect", når den er installeret.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect"

Du kan få adgang til de nyeste supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect".

- 1 Vælg [Help] på skærmen med appen "Sony | Headphones Connect".
- 2 Skærmen [Headphones Connect Help] vises, og supportoplysningerne vises.
- 3 Vælg det ønskede punkt.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Sådan holdes softwaren opdateret (for behagelig brug af headsettet)

Installer den nyeste headset-software ved hjælp af appen "Sony | Headphones Connect" for at kunne bruge nye funktioner eller løse bestemte problemer med headsettet.

Brug altid headsettet med den nyeste software installeret.

Du kan få oplysninger om den nyeste headset-software, og hvordan du opdaterer softwaren, under informationen på supportwebstedet.

Når indstillingen [Automatic download of software] er aktiveret (standardindstilling) i appen "Sony | Headphones Connect", starter download og overførsel af softwaren automatisk.

Headset-softwaren kan også opdateres på følgende måde.

- 1 Download opdateringssoftwaren fra serveren til smartphonen, hvor appen "Sony | Headphones Connect" er installeret.**
- 2 Overfør opdateringssoftwaren fra smartphonen til headsettet.**
- 3 Opdater headsettet ved at følge vejledningen på skærmen.**

Bemærk!

- Det anbefales at slå den automatiske strømfunktion fra for headsettet, før en opdatering. I fabriksindstillingen slukkes headsettet automatisk ca. 15 minutter efter, at du har taget headsettet af. Denne indstilling kan ændres med appen "Sony | Headphones Connect".
- Når den mobilenhed, der bruges til opladningen, er tilsluttet andre Bluetooth-enheder, skal de andre Bluetooth-enheder slås fra, indtil opdateringen er gennemført. Softwaren kan muligvis ikke opdateres, mens mobilenheden er tilsluttet andre Bluetooth Low Energy-kompatible enheder (f.eks. bærbare enheder, smart-ure osv.).
- Bemærk følgende, hvis opdateringen ikke kan gennemføres.
 - Luk alle åbne apps på mobilenheden, undtagen appen "Sony | Headphones Connect".
 - Lad headsettet og mobilenheden helt op.
 - Placer headsettet og mobilenheden så tæt på hinanden som muligt, før opdateringen startes.
 - Du må ikke starte opdateringen, hvis der findes trådløse LAN-enheder eller andre Bluetooth-enheder i nærheden.
 - Sluk strømsparefunktionen (*) på din smartphone, før opdateringen af softwaren. Afhængigt af din smartphones OS-version, kan opdateringen muligvis ikke gennemføres i strømsparefunktion.

* Navne kan variere, afhængigt af den smartphone, du bruger.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Dette kan du gøre med partnertjenester

Efter opsætning i appen "Sony | Headphones Connect" kan du bruge følgende apps (*), der er linket til headsettet.




* Tjenester, der kan linkes pr. 30. maj 2023, findes på listen.

Du kan finde flere oplysninger om de seneste tjenester og oplevelser med link på fanen [Services] i appen "Sony | Headphones Connect".

1 Åbn appen "Sony | Headphones Connect".

2 Konfigurer hver tjeneste på fanen [Services].

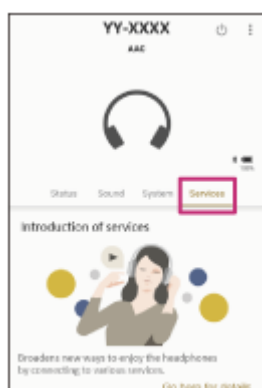

Bemærk!

- De tjenester, der kan linkes, varierer afhængigt af landet eller regionen.
- Specifikationerne for den tjeneste, der kan linkes til, kan ændres uden varsel.
- Når du bruger Endel, skal du installere den tilsvarende "Endel" app. Du kan finde flere oplysninger på følgende Endel websted: <https://endel.io/>
- Du kan finde flere oplysninger om Service Link på følgende URL-adresse: sony.net/servicelink

Relateret emne

- [Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Forholdsregler

Om Bluetooth-kommunikation

- Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 10 meter. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for headsettet eller andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
 - på hospitalet; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
- Dette produkt udsender radiobølger, når det bruges i trådløs tilstand. Når det bruges i trådløs tilstand på et fly, skal du følge anvisningerne fra flybesætningen vedrørende tilladt brug af produkter i trådløs tilstand.
- Lydafspilningen på headsettet kan forsinkes fra transmissionsenheden på grund af egenskaberne ved trådløs Bluetooth-teknologi. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du ser film eller spiller spil.
- Headsettet understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder Bluetooth-standarden, som et middel til at sørge for sikkerhed under kommunikation ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer via trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækage, der opstår ved brug af Bluetooth-kommunikation.
- Der kan ikke garanteres Bluetooth-forbindelse med alle Bluetooth-enheder.
 - Bluetooth-enheder, der er sluttet til headsettet, skal overholde Bluetooth-standarden, som angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal certificeres som værende kompatibel.
 - Selv når en tilsluttet enhed overholder Bluetooth-standarden, kan der være tilfælde, hvor Bluetooth-enhedens egenskaber eller specifikationer gør det umuligt at oprette forbindelse, eller det kan give sig udslag i andre betjeningsmetoder, en anden visning eller funktion.
 - Når headsettet bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.

Bemærkning om temperaturstigning

- Når du oplader headsettet eller opladningsetuiet, eller når du bruger headsettet i lang tid, kan headsettets eller opladningsetuiets temperatur stige, men dette er ikke en fejl.

Bemærkning om statisk elektricitet

- Hvis du bruger headsettet, når luften er tør, kan du opleve ubehag, fordi der kan ophobes statisk elektricitet i din krop. Dette er ikke en fejl ved headsettet. Du kan reducere effekten ved at bære tøj af naturlige materialer, der ikke har så let ved at generere statisk elektricitet.

Bemærkninger om at bære headsettet

- Tag forsigtigt headsettet ud af dine ører.
- Eftersom headsettet giver en tæt forsegling over ørerne, kan det at trykke dem mod dine ører eller hurtigt trække det af resultere i trommehindebeskadigelse. Højtalermembranen kan lave en kliklyd, når headsettet bruges. Dette er ikke en fejl.
- Længere tids brug af headsettet kan give problemer med kløe og irritation i ørerne. Hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer, mens du bruger headsettet, skal du omgående stoppe med at bruge det og kontakte en læge eller den nærmeste Sony-forhandler.
- Ved længere tids brug anbefales det, at du tager headsettet ud af ørerne med jævne mellemrum.

Andre bemærkninger

- Du må ikke udsætte headsettet for kraftige stød, da det er en præcisionsenhed.
- Touch-sensorerne virker muligvis ikke korrekt, hvis der sættes klistermærker eller andet klæbende på touch-sensorerne.
- Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon, afhængigt af signalforholdene og omgivelserne.
- Hvis du oplever ubehag under brug af headsettet, skal du omgående holde op med at bruge det.
- Ørepuderne kan blive beskadiget eller forringet ved længere tids brug og opbevaring.
- Fjern ørepuderne fra enheden, hvis de bliver snavsede, og vask dem forsigtigt i hånden med et neutralt rengøringsmiddel. Tør omhyggeligt eventuel fugt af efter rengøring.
- Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, skal du straks holde op med at bruge det og kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge forholdsreglerne nedenfor.
 - Brug af headsettet ved en vask eller beholder med vand
Pas på, at headsettet ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
 - Brug af headsettet i regn- eller snevejr eller i omgivelser med meget fugt

Rengøring af headsettet

- Aftør med en blød og tør klud, hvis headsettets ydre bliver snavset. Hvis headsettet er særligt snavset, så blødgør en klud i fortyndet, neutralt rengøringsmiddel, og vrid kluden godt, inden den bruges til at rengøre headsettet. Brug ikke opløsningsmidler såsom fortynder, benzen eller sprit, da de kan beskadige headsettets overfladefinish eller forårsage andre skader.
Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "[Vedligeholdelse](#)".

Du må ikke bruge headsetenhederne og opladningsetuiet i nærheden af medicinsk udstyr

- Radiobølger kan påvirke hjertepacemakere og medicinske enheder. Du må ikke bruge headsetenhederne og opladningsetuiet på overfyldte steder, f.eks. i overfyldte tog eller på en medicinsk institution.
- Headsetenhederne og opladningsetuiet indeholder magneter, der kan forstyrre pacemakere, programmerbare trykventiler til hydrocephalus behandling eller andet medicinsk udstyr. Headsettet må ikke placeres tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Hvis du bruger noget af det nævnte udstyr, skal du kontakte lægen, før du bruger headsettet.

Hold headsetenhederne og opladningsetuiet på afstand af magnetkort

- Der er magneter i headsetenhederne og opladningsetuiet. Hvis du placerer et magnetkort tæt på headsetenhederne og opladningsetuiet, kan det påvirke kortets magnet, så kortet ikke kan bruges.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S


Når du er færdig med at bruge headsettet

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du sørge for at placere det i opladningsetuiet.
Luk låget på opladningsetuiet.



Bemærk!

- Hvis der er sved eller vand på opladningsstikkene, kan det ødelægge muligheden for at oplade headsettet. Tør straks sved eller vand af opladningsstikkene efter brug. Når headsettets opladningsstik eller opladningsetuiet bliver snavset, skal de tørres af med en blød, tør klud.

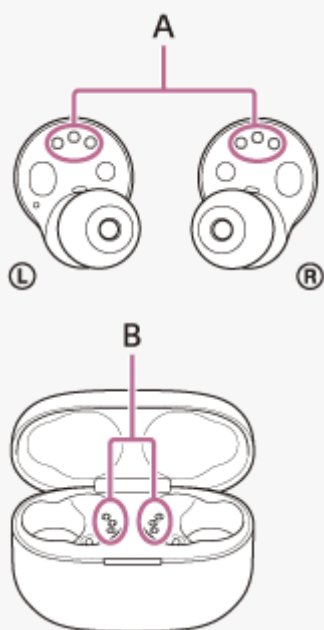

- A: Opladningsporte på headsetenhederne
B: Opladningsporte på opladningsetuiet

Når headsettet bliver vådt

1. Brug et blød, tør klud til at aftørre eventuel vand, der kommer på headsettet.
2. Fjern ørepuderne, vend lydkanalerne (lydudgangsrørene) og luftåbningerne nedad, og ryst flere gange for at få vandet ud.



3. Vend mikrofonåbningen nedad, og slå den forsigtigt ned i en tør klud eller lignende ca. 5 gange for at fjerne eventuelt vand i dem.



4. Lad headsettet tørre ved stuetemperatur.


5-035-793-41(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse skal udføres regelmæssigt og på følgende måde.

1 Fjern ørepuden.

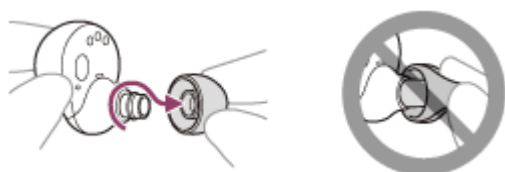

Tag fat i headsetenheden, og drej ørepuden, mens du roterer den for at trække den ud. Klem ikke på enden af ørepuden, når du tager den af.

2 Rengør headsettet.

Rengøring af headsetenhederne

Aftør med en blød og tør klud, hvis headsettets ydre bliver snavset. Hvis headsettet er særligt snavset, så blødgør en klud i fortyndet, neutralt rengøringsmiddel, og vrid kluden godt, inden den bruges til at rengøre headsettet. Brug ikke opløsningsmidler som fortynder, benzen eller sprit, da de kan beskadige overfladen.

Brug et blød, tør klud til at aftørre eventuel vand, der kommer på headsettet.

Der må ikke være vanddråber på headsettet i kolde miljøer, da vandet kan fryse.

Rengøring af mikrofondele

Aftør eventuel snavs på netdelen af headsetenheden med en klud, der er letfugtet med vand og vredet grundigt. Fjern snavs, så det ikke skubbes dybt ind i headsetenhedens netdel.

Rengøring af opladningsporte


Hvis der trænger fugt, f.eks. sved osv., ind i headsetenhedernes opladningsporte eller i opladningsetuiet, kan opladningsporten korrodere, så der ikke kan foretages opladning.

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du forsigtigt aftørre opladningsportene med en blød klud eller vatpind.

Når headsettet ikke kan lades op, kan det hjælpe med en grundig rengøring af opladningsportene.


Opladningsporte skal vedligeholdes

- Headset

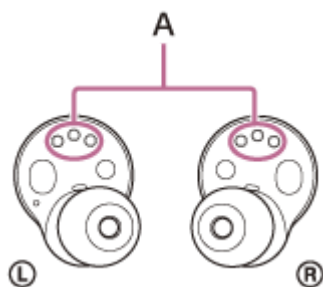

A: Opladningsporte på headsetenhederne (venstre, højre)

- Opladningsetui

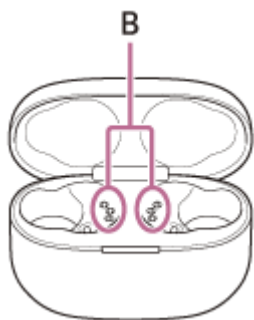


B: Opladningsporte på opladningsetuiet (venstre, højre)

Rengøring af åbningerne til output af lyd

Aftør eventuel snavs, f.eks. ørevoks, på åbningen til output af lyd eller i rillen på headsetenheden med en klud, der er let fugtet med vand og vredet grundigt.

Fjern snavs, så det ikke skubbes dybt ind i headsetenheden.

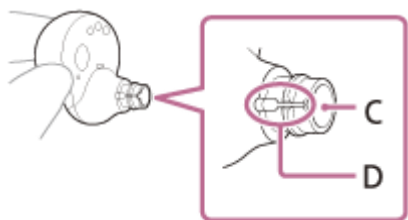

C: Åbning til output af lyd

D: Rille




Tørring af headsettet

Efter rengøringen, skal du lade headsettet tørre ved stuetemperatur.




Bemærk!

- Når headsettet skal tørres, og hvis IR-sensorerne rører bordet, tror headsettet, at det er i brug, og det genopladelige batteri bruges. Læg headsetenhederne med IR-sensorerne pegende ud til siden eller opad.

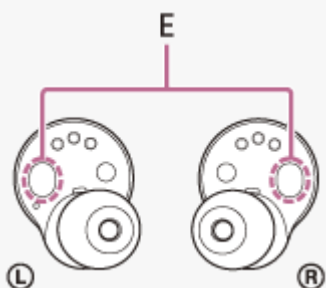

3 Sæt ørepuden på.

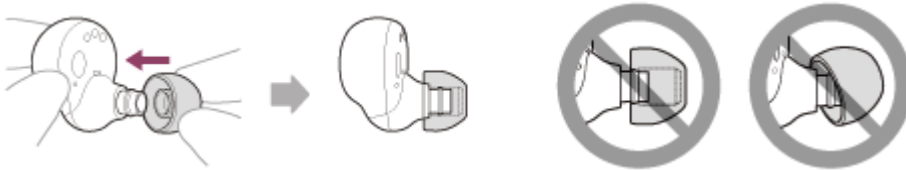

Tryk ørepuden godt ind. Ørepuderne må ikke sidde løst eller skævt.
Hvis ørepuderne ikke er sat helt på, kan ørepuden fjernes fra headsettet, og dette kan forringe lyd kvaliteten, effekterne af den støjannullerende tilstand og brugstiden.

4 Placer headsettet i opladningsetuiet.

Efter vedligeholdelse, rengøring og tørring af headsettet, skal headsetenhederne lægges i opladningsetuiet. Sørg for at lukke låget på opladningsetuiet.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Sørg for at rengøre efter brug

Opladning kan forårsage en ulykke, såsom forbrændinger eller alvorlige sår på grund af brand, elektrisk stød, varmeudvikling, røg eller antændelse, hvis det udføres når der er væske, såsom vand eller sved eller fremmedlegemer, såsom støv, på USB Type-C-porten i opladningsetuiet eller opladningsporten på headsettet. Det kan også forårsage funktionsfejl.

Undgå følgende situationer, og vær forsigtig, så der ikke kommer fugt eller snavs på headsettet eller i opladningsetuiet. Hvis headsettet eller opladningsetuiet bliver vådt eller snavset, skal du læse "[Når headsettet eller opladningsetuiet bliver vådt](#)" og rengøre enhederne som beskrevet før brug.

- Undgå at røre headsettet eller opladningsetuiet med våde hænder efter husholdningsarbejde i køkkenet eller håndvask på badeværelset.




- Undgå at lægge headsettet eller opladningsetuiet i en lomme i fugtigt tøj.



- Undgå at lægge headsettet eller opladningsetuiet i en taske med en kold plastikflaske.



- Undgå at spilde væske, mens der spises eller drikkes.

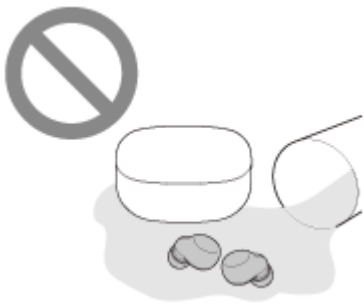

5-035-793-41(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Når headsettet eller opladningsetuiet bliver vådt

Om headsettets vandafvisning

- Opladningsetuiet er ikke vandafvisende.
- Specifikationerne for headsettets vandafvisning er i overensstemmelse med IPX4 i IEC 60529 "Graden af beskyttelse mod indtrængen af vand (IP-kode)", der angiver graden af beskyttelse mod indtrængen af vand. Headsettet kan ikke bruges i vand.
Hvis headsettet bruges forkert, kan der trænge vand ind i headsettet, der kan forårsage brand, elektrisk stød eller fejl. Bemærk følgende forholdsregler, og brug headsettet korrekt.
IPX4: Beskyttet mod oversprøjtning fra vilkårlig retning.
- Headsettets lydkanaler (kanalerne til output af lyd), luftåbninger og mikrofondel er ikke helt vandtætte.
Hvis der kommer vanddråber i lydkanaler, luftåbninger eller mikrofondelen, kan der opstå følgende problemer, men dette er ikke fejl.
 - Lydene kan være svære at høre.
 - Den støjannullerende effekt er ikke tilstrækkelig.
 - Der høres unormale lyde.
 - Stemmer bliver svære at høre i telefonopkald.

Væsker, som specifikationerne for vandafvisning gælder for

Gælder:	Ferskvand, postevand, perspiration
Gælder ikke:	Andre væsker end ovennævnte (f.eks. sæbevand, vand med rengøringsmiddel, vand med badeshampoo, shampoo, vand fra varme kilder, varmt vand, poolvand, havvand osv.)

Headsettets vandafvisning er baseret på målinger, der er udført af Sony under de ovenfor beskrevne forhold. Bemærk, at fejl, der skyldes nedsækning i vand ved kundens forkerte brug, er ikke dækket af garantien.

Beskyttelse af headsettet og opladningsetuiet mod beskadigelse

Bemærk forholdsreglerne nedenfor for at sikre korrekt brug af headsettet.

- Du må ikke sprøjte vand ind i headsettets lydkanaler eller mikrofonen.
- Du må ikke lade headsettet forblive vådt i kolde omgivelser, da vandet kan fryse. Undgå fejl ved at tørre eventuel vand af efter brug.
- Du må ikke lægge headsettet i vand eller bruge det på steder med høj luftfugtighed, f.eks. på et badeværelse.
- Du må ikke tabe headsettet eller udsætte det for mekaniske påvirkninger. Dette kan deformere eller beskadige headsettet, så graden af vandafvisning forringes.
- Hvis headsettet bliver vådt.
 1. Brug et blød, tør klud til at aftørre eventuel vand, der kommer på headsettet.
 2. Fjern ørepuderne, vend lydkanalerne (lydudgangsrørene) og luftåbningerne nedad, og ryst flere gange for at få vandet ud.




3. Vend mikrofonåbningen nedad, og slå den forsigtigt ned i en tør klud eller lignende ca. 5 gange for at fjerne eventuelt vand i dem.



4. Lad headsettet tørre ved stuetemperatur.

- Hvis headsetenhederne og opladningsetuiet lades op, mens de er våde af sved eller lignende, korroderer opladningsstikkene. Før opladning skal eventuel fugt tørres af med en blød, tør klud, og enhederne skal tørres ved stuetemperatur.

Reparationer i tilfælde af en funktionsfejl på grund af skødesløshed er ikke dækket af den gratis garanti.

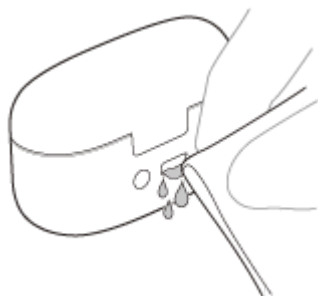

- Når headsettets opladningsstik eller opladningsetuiet bliver snavset, skal de tørres af med en blød, tør klud.
- Du skal huske at tage headsetenhederne op ad lommer i bukser eller bluse, før du vasker tøjet.



- Hvis headsettet revner eller bliver deformt, må du ikke bruge headsettet i nærheden af vand – kontakt den nærmeste Sony-forhandler.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Varemærker

- Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc., indregistreret i USA og andre lande.
- App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets søsterselskaber.
- Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- LDAC™-navnet er et varemærke tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- "DSEE" og "DSEE Extreme" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Kundesupportwebsteder

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande/områder:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?

Tjek følgende igen før en eventuel reparation.

- Find symptomerne på problemet i denne Hjælpevejledning, og prøv at løse problemet med løsningsforslagene.
- Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.
Nogle problemer kan muligvis løses ved at placere headsetenhederne i opladningsetuiet.
- Oplad headsettet.
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at oplade headsettets batteri.
- Genstart den enhed, der er sluttet til headsettet.
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at genstarte enheden, f.eks. din computer eller smartphone.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet.
Dette nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring.
- Søg efter oplysninger om problemet på kundesupportwebsitet.

Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke fungerer, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Gentagen parring af Earth Blue og Violet

Det farvede mønster på dette produkt er unikt. Når produktet sendes til reparation, vil det blive erstattet med et produkt med et andet farvemønster end det, du har købt.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Headsettet kan ikke tændes.

- Kontrollér, at batteriet er ladet helt op.
- Du kan ikke tænde headsettet, når det er placeret i og oplades i opladningsetuiet. Fjern headsettet fra opladningsetuiet for at tænde det.
- Lad opladningsetuiet op.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Når Service Link er slået til med "Sony | Headphones Connect"-appen, skal du bruge den højre enhed i headsettet. Du kan ikke udelukkende bruge headsettets venstre enhed.
- Afhængigt af tildelingen af touch-sensorerne og/eller indstillingen for stemmestyringen kan du muligvis ikke bruge kun den ene af headsetenhederne.
Se følgende, og tjek indstillingerne i appen "Sony | Headphones Connect".

Indstillingsmenu for Stemmestyring	Specifikation
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Både den ene og den anden headsetenhed kan bruges.
[Google Assistant] eller [Amazon Alexa]	Du kan kun bruge en headsetenhed, hvor touch-sensorens kontrol er indstillet til [Playback control]. Tildel funktionen [Playback control] til den headsetenhed, som du vil bruge. I fabriksindstillingerne er [Playback control] tildelt den højre enhed. Når du tildeler [Playback control] til begge headsetenheder, er den fulde funktionalitet kun tilgængelig på den højre enhed.
[Do not use]	Både den ene og den anden headsetenhed kan bruges.

- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Headsettet slukkes automatisk.

- Hvis headsettets IR-sensor ikke kan registrere, at headsettet bæres, fordi headsettet ikke bæres korrekt, ørepuderne ikke er fastgjort korrekt til headsettet, eller IR-sensoren er snavset, kan den automatiske sluk-funktion aktiveres og automatisk slukke for headsettet. Juster headsettets pasform til dine ører, og rengør IR-sensoren med en blød, tør klud, hvis den er snavset.
- Når den automatiske sluk-funktion er indstillet til [Do not turn off] på fanen [System] i "Sony | Headphones Connect"-appen, vil funktionen, der registrerer, at du bærer headsettet, fortsætte med at virke, og problemet reduceres muligvis.
- Kontrollér, at batteriet er ladet helt op.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Delenes placering og funktion](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Opladning er ikke muligt.

Almindelig

- Sørg for, at headsettet sidder sikkert i opladningsetuiet.
- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel, og kontroller, at kablet er sat korrekt i opladningsetuiet.
- Hvis ørepuderne ikke er sat korrekt på headsettet, kan headsettet ikke lades op i det medfølgende opladningsetui. Kontrollér, at ørepuderne er påsat korrekt, når headsettet lægges til opbevaring i opladningsetuiet.
- Hvis ørepuderne er af et andet mærke, kan headsettet ikke lades op i det medfølgende opladningsetui. Kontrollér, at de medfølgende ørepuder er påsat, når der lades op.
- Headsettet kan muligvis ikke oplades, når stikkene til opladning af headsettet eller opladningsetuiet er snavset. Rengør stikkene til opladning med en blød, tør klud.
- Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.
- Under opladningen skal låget på opladningsetuiet være lukket for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet aflades.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

Når der oplades med en USB-vekselstrømsadapter

- Sørg for, at USB-vekselstrømsadapteren er sluttet korrekt til stikkontakten.
- Brug af en almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere.

Når der oplades via en computer

- Kontrollér, at USB Type-C-kablet er sluttet korrekt til computeren.
- Kontrollér, om computeren er tændt. Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.
- Kontrollér, at opladningsetuiet og computeren er tilsluttet direkte og ikke via en USB-hub.
- Der er muligvis et problem med USB-porten på den tilsluttede computer. Prøv at tilslutte til en anden USB-port på computeren, hvis der er en ledig.
- Opdater styresystemet på computeren.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Den tilgængelige brugstid er kort, og batteriet holder ikke længe.

- Hvis du indstiller følgende funktioner bliver batteriets brugstid kortere end det ovenfor beskrevet.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme
 - Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand
 - Speak-to-Chat
 - Funktion til at starte stemmeassistentfunktionen med din stemme
 - Service link
 - Lydkvalitetstilstand under afspilning med Bluetooth: Prioriter lydkvalitet

Hvis du kører ovenstående indstillinger på samme tid, bliver batteriets brugstid endnu kortere.

- Afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsbetingelserne kan hastigheden, hvormed det genopladelige batteriet opbruges, være forskellig fra den venstre til den højre enhed. Dette er dog ikke en fejl.
- Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du sørge for at placere det i opladningsetuiet. Hvis headsettet ligger i en lomme eller lignende, kan headsettet tro, at det er i brug og tænde ved en fejl.
- Sørg for at lukke låget på opladningsetuiet for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet aflades.
- Når du taler i telefon, bliver den tilgængelige batteritid kortere, end når der afspilles musik.

Relateret emne

- [Mulig anvendelsestid](#)

Opladningstiden er for lang.

- Når der oplades via en computer, skal det kontrolleres, at opladningsetuiet og computeren er tilsluttet direkte og ikke via en USB-hub. Dette kan forbedres ved at genstarte computeren og prøve at oprette USB-forbindelsen igen.
- Kontrollér, at du bruger det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsbetingelserne kan hastigheden, hvormed det genopladelige batteriet opbruges, være forskellig fra den venstre til den højre enhed. Opladningstiden for de genopladelige batterier for venstre og højre enhed kan derfor variere. Dette er dog ikke en fejl.
- Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.
- Brug af en almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Ingen lyd, ingen lyd fra den ene side

Almindelig

- Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.
- Lad opladningsetuiet op.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Genstart din smartphone eller computer.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.
- Når Speak-to-Chat aktiveres, sættes musikafspilningen på pause. I sådanne situationer skal du betjene touch-sensoren på headsettet for at afslutte tilstanden Speak-to-Chat.
Du kan bruge appen "Sony | Headphones Connect" til at slå Speak-to-Chat til eller fra.
- Når du slutter headsettet til 2 enheder samtidigt med multipunkt-forbindelse, bliver enheden muligvis ved med at sende et lydløst signal – afhængigt af den tilsluttede enhed – selvom du stopper musik- eller videoafspilningen. I denne situation forbliver headsettet tilsluttet enheden, og forbindelsen bliver muligvis ikke ændret på den anden enhed. Hvis lyden fra den anden enhed ikke høres, når afspilningen er stoppet på den første enhed, skal enheden betjenes i følgende rækkefølge – tjek derefter, om problemet er løst.
 - Tjek i appen "Sony | Headphones Connect", om indstillingen for [Connect to 2 devices simultaneously] er slået til.
 - Stop afspilningen i appen for den første enhed.
 - Luk appen på den første enhed.
 - Vælg den enhed, du vil afspille, fra [Manage Connected Device] i [Device Currently Being Connected] på "Sony | Headphones Connect"-appen, og start derefter afspilning.

Når der oprettes forbindelse til en computer

- Hvis du slutter en computer til headsettet, skal du kontrollere, at computerens lydudgang er indstillet til en Bluetooth-enhed.
- Genstart musikappen eller videoappen.

Når der ikke er nogen lyd i den ene side

- Når Service Link er slået til med "Sony | Headphones Connect"-appen, skal du bruge den højre enhed i headsettet. Du kan ikke udelukkende bruge headsettets venstre enhed.
- Afhængigt af tildelingen af touch-sensorerne og/eller indstillingen for stemmestyringen kan du muligvis ikke bruge kun den ene af headsetenhederne.
Se følgende, og tjek indstillingerne i appen "Sony | Headphones Connect".

Indstillingsmenu for Stemmestyring	Specifikation
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Både den ene og den anden headsetenhed kan bruges.
[Google Assistant] eller [Amazon Alexa]	Du kan kun bruge en headsetenhed, hvor touch-sensorens kontrol er indstillet til [Playback control]. Tildel funktionen [Playback control] til den headsetenhed, som du vil bruge. I fabriksindstillingerne er [Playback control] tildelt den højre enhed. Når du tildeler [Playback control] til begge headsetenheder, er den fulde funktionalitet kun tilgængelig på den højre enhed.
[Do not use]	Både den ene og den anden headsetenhed kan bruges.

- Det kan ske, at du kun hører en stemme fra den ene enhed, afhængigt af smartphone-appen eller computerprogrammet (der kræver HFP (håndfri profil)/HSP (headset-profil)).

Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-035-793-41(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Lav lydstyrke

- Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer i dine ører, eller hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at du ikke opnår korrekt lyd kvalitet eller lyd styrke.
Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.
 - Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig.
 - Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne. Tag headsettet på, så spidsen af ørepuderne sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.
- Juster lyd styrken på den tilsluttede enhed.
Lyd styrken under musikafspilning kan justeres med headsettet.
- Lyd styrken for opkald kan ikke justeres med headsettet. Juster lyd styrken på den tilsluttede enhed.
- Slut Bluetooth-enheden til headsettet igen.
- Headsettets lydkanaler (kanalerne til output af lyd), luftåbninger og mikrofondel er ikke helt vandtætte. Hvis der kommer vanddråber i lydkanaler, luftåbninger eller mikrofondelen, kan lyden blive kortvarigt lav. Dette er dog ikke en fejl. Se "[Når du er færdig med at bruge headsettet](#)", og aftør headsettet som beskrevet før brug.
- Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.
Nogle problemer kan muligvis løses ved at placere headsetenhederne i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og par igen headsettet og enheden.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan lyd styrken fra enheden og headsettet muligvis ikke synkroniseres. Hvis lyd styrken på enheden ikke synkroniseres med lyd styrken i headsettet, kan enheden ikke skrue op for lyden i headsettet, når lyden skrues ned på headsettet.
I dette tilfælde skal du skrue op for lyden både for headsettet og den tilsluttede enhed.
Hvis lyden stadig er lav, efter at lyd styrken på den tilsluttede enhed er justeret, skal lyd styrken justeres med appen "Sony | Headphones Connect".

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Lav lyd kvalitet eller støj eller usædvanlig lyd kan høres.


- Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer i dine ører, eller hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at trykkehændlinger eller registrering af tale med Speak-to-Chat ikke fungerer korrekt, eller at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet, støjannulleringseffekter eller opkald.
Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.
 - Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig.
Appen "Sony | Headphones Connect" hjælper dig med at finde ud af, hvilke ørepuder der giver dig den optimale støjannulleringseffekt.
 - Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne. Sæt ørepuderne i ørerne, så de sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.
- Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede enhed, hvis den er for høj.
- Skift Bluetooth-forbindelse til A2DP med den tilsluttede enhed, når headsettet og den transmitterende Bluetooth-enhed er forbundet via en HFP eller HSP Bluetooth-forbindelse.
- Hvis headsettet opretter forbindelse til en tidligere tilsluttet Bluetooth-enhed, må headsettet kun oprette HFP/HSP Bluetooth-forbindelse, når denne enhed tændes. Brug den tilsluttede enhed til at oprette forbindelse via A2DP Bluetooth-forbindelse.
- Når du lytter til musik fra en computer på headsettet, kan lyd kvaliteten være dårlig (f.eks. svært at høre sangerens stemme osv.) i de første par sekunder efter, at der er oprettet forbindelse. Det skyldes computerens specifikationer (prioriterer stabil forbindelse i starten af transmissionen og skifter derefter til at prioritere lyd kvalitet flere sekunder senere) og er ikke en fejl i headsettet.
Hvis lyd kvaliteten ikke forbedres efter få sekunder, skal du bruge en computer til at oprette en A2DP-forbindelse. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.
- Apparater, der skal udsende ultrasonisk lyd bølger til afskrækkelse af gnavere, kan være installeret ved indgange til kommercielle ejendomme eller undergrundsstationer. I nærheden af sådanne apparater kan de ultrasoniske lyd bølger skabe støj eller usædvanlig lyd, der kan høres i headsettet. Forlad stedet, hvor støjen eller den usædvanlige lyd høres. Eller slå den støjannullerende funktion/omgivende lyd tilstand fra i appen "Sony | Headphones Connect".

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Udskiftning af ørepuder](#)

Der er regelmæssige lydudfald.

- Indstil headsettet til "Prioritering af stabil forbindelse". Du kan finde flere oplysninger i "[Om lyd kvalitetstilstanden](#)".
- Dette kan muligvis forbedres ved at ændre indstillingerne for kvaliteten af trådløs afspilning på den enhed, der overfører. Se betjeningsvejledningen, der følger med den enhed, der overfører lyd, for at få flere oplysninger.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem antennen på den tilsluttende Bluetooth-enhed og de indbyggede antenner på headsettets højre og venstre enhed. Headsettets antenne i både venstre og højre enhed er indbygget i den del, der er angivet med den stiplede linje nedenfor.

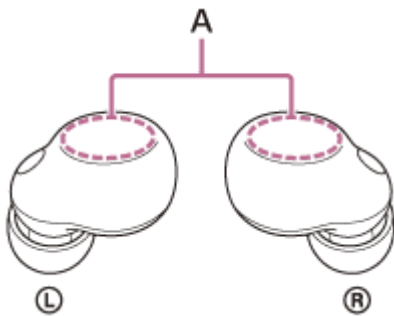

A: Placeringer af den indbyggede antenne (venstre, højre)

- Bluetooth-kommunikation kan være deaktiveret, eller der kan forekomme støj eller lydudfald under følgende betingelser.
 - Hvis der er en person mellem headsettet og Bluetooth-enheden
Placer da Bluetooth-enheden tættere på headsettets antenne for at forbedre Bluetooth-kommunikationen.
 - Når der er en forhindring, f.eks. metal eller en væg, mellem headsettet og Bluetooth
 - På steder med trådløs LAN, hvor der bruges en mikroovn, genereres der elektromagnetiske bølger osv.
 - Når der er andre trådløse kommunikationsenheder eller personer i nærheden, f.eks. på en banegård eller i et fyldt tog
- Hvis du lytter til musik med din smartphone, kan problemet afhjælpes ved at lukke unødvendige apps eller genstarte smartphonen. Hvis du hører musik på din computer, skal du lukke unødvendige programmer eller vinduer og genstarte computeren.
- Genopret Bluetooth-forbindelsen mellem headsettet og enheden.
Læg headsettet i opladningsetuiet, luk låget på opladningsetuiet, og fjern derefter headsettet fra opladningsetuiet for at slutte headsettet til en Bluetooth-enhed.
- Når adaptiv lydkontrol er slået til, registrerer headsettet dine bevægelser og justerer automatisk den støjannullerende funktion. Når denne indstilling ændres, kan det ske, at musikken sættes på pause et kort øjeblik. Dette er ikke en fejl.
- Deaktivering af Service Link på "Sony | Headphones Connect"-appen kan reducere mængden af lydudfald.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

Relateret emne

- [Om lyd kvalitetstilstanden](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Der høres støj under musikafspilning.

- Når du bruger headsettet, kan du muligvis høre lyden vibrere gennem kroppen, når du går eller løber, eller du kan høre lyde fra kroppen som f.eks. din hjerterytme eller dit åndedræt. Dette skyldes produktets egenskaber og er ikke en fejlfunktion.
- Headsettets lydkanaler (kanalerne til output af lyd), luftåbninger og mikrofondel er ikke helt vandtætte. Hvis der kommer vanddråber i lydkanaler, luftåbninger eller mikrofondele, kan det ske, at der midlertidigt høres en biplyd (feedback). Dette er ikke en fejl. Se "[Når du er færdig med at bruge headsettet](#)", og aftør headsettet som beskrevet før brug.
- Når funktionen for adaptiv lydkontrol er slået til, registrerer headsettet dine bevægelser og justerer automatisk den støjannullerende funktion. Når indstillingen ændres, kan det ske, at musikken sættes på pause et kort øjeblik, og der høres måske en notifikationslyd. Denne lyd giver dig besked, når en indstilling er blevet ændret. Hvis du vil deaktivere denne notifikationslyd, skal du deaktivere indstillingen i appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis du dækker mikrofondelen på højre eller venstre headsetenhed med hånden eller andet, eller du tager fat om headsetenheden med hånden, høres der muligvis en biplyd (feedback). Dette er ikke en fejl. Hvis dette sker, skal du fjerne hånden osv. fra venstre eller højre mikrofondel.
- Hvis Omgivende lydtilstand slås til i et støjfyldt miljø, kan der muligvis høres støj. Dette er ikke en fejl. I dette tilfælde skal du indstille den støjannullerende funktion til TIL eller indstille den støjannullerende funktion og Omgivende lydtilstand til FRA.
- Lad opladningsetuiet op.
- Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet. Nogle problemer kan muligvis løses ved at placere headsetenhederne i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

Relateret emne

- [Brug af den støjannullerende funktion](#)
- [Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Når du er færdig med at bruge headsettet](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Støjannulleringen er ikke tilstrækkelig.

- Kontrollér, at den støjannullerende funktion er slået til.
 - Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer i dine ører, eller hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at trykkehåndlinger eller registrering af tale med Speak-to-Chat ikke fungerer korrekt, eller at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet, støjannulleringseffekter eller opkald.
Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.
 - Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig.
Appen "Sony | Headphones Connect" hjælper dig med at finde ud af, hvilke ørepuder der giver dig den optimale støjannulleringseffekt.
 - Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne. Sæt ørepuderne i ørerne, så de sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.
 - Den støjannullerende funktion er effektiv i lavfrekvensområder som fly, tog, kontorer og i nærheden af aircondition og er ikke lige så effektiv ved højere frekvenser som menneskestemmer.
 - Når den adaptive lyd kontrol slås til i appen "Sony | Headphones Connect", registreres handlinger som gang eller løb. Den støjannullerende funktion justeres automatisk, og den Omgivende lydtilstand kan blive aktiveret af handlingerne. For at få mest ud af den støjannullerende funktion, skal du slå den adaptive lyd kontrol fra og prøve at slå den støjannullerende funktion til manuelt, når du har brug for den.
-

Relateret emne

- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Tage headsettet på](#)
- [Hvad er støjannullering?](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Parring kan ikke foretages.

- Placer headsettet og Bluetooth-enheden inden for 1 m fra hinanden.
- Ved parring første gang efter køb, initialisering eller reparation af headsettet, går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. For at parre en anden eller efterfølgende enhed skal du sætte headsetenhederne i opladningsetuiet, lade låget på opladningsetuiet stå åbent og derefter trykke på parringsknappen bag på opladningsetuiet og holde den nede i mindst 5 sekunder for at starte parringstilstand.
- Headsettet kan ikke skifte til parringstilstand, hvis headsettet er sat forkert i opladningsetuiet, f.eks. når ørepuderne ikke er sat korrekt på headsettet. Sørg for, at headsettet opbevares sikkert i opladningsetuiet.
- Når en enhed parres igen efter initialisering eller reparation af headsettet, kan du muligvis ikke parre enheden, hvis den bevarer parringsoplysningerne for headsettet (iPhone eller andre enheder). Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par igen.
- Hvis der befinder sig en enhed i nærheden, som tidligere er blevet tilsluttet headsettet ved hjælp af LE Audio, kan enheden muligvis tilsluttes automatisk til headsettet, når det skifter til parringstilstand. Deaktiver Bluetooth-indstillingen for den enhed, som tidligere har været tilsluttet, og par derefter headsettet med en ny enhed.
- Genstart den tilsluttede enhed, f.eks. en smartphone eller en computer, og par headsettet og enheden igen.
- Lad opladningsetuiet op.
- Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, luk låget på opladningsetuiet, og åbn det derefter igen. Nogle problemer kan muligvis løses ved at placere headsetenhederne i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og parran igen headsettet og enheden.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.

- Kontrollér, om headsettet er tændt.
- Kontrollér, at Bluetooth-enheden er tændt, og Bluetooth-funktionen er slået til.
- Hvis headsettet automatisk opretter forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, kan det muligvis ikke lade sig gøre at slutte headsettet til andre enheder via Bluetooth-funktionen. Hvis det er tilfældet, skal du betjene den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, og afbryde Bluetooth-forbindelsen.
- Kontrollér, om Bluetooth-enheden er i slumretilstand. Hvis enheden er i slumretilstand, skal du annullere slumretilstanden.
- Kontrollér, om Bluetooth-forbindelsen er blevet afbrudt. Hvis forbindelsen er afbrudt, skal du oprette Bluetooth-forbindelse igen.
- Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet på Bluetooth-enheden, skal headsettet parres med enheden igen.
- Lad opladningsetuiet op.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Headsettet fungerer ikke.

- Du kan ikke bruge headsettet, når du ikke har headsettet på. Tag headsettet på for at betjene dem.
- Hvis headsettets IR-sensor ikke kan registrere, at headsettet bæres, fordi headsettet ikke bæres korrekt, ørepuderne ikke er fastgjort korrekt til headsettet, eller IR-sensoren er snavset, kan den automatiske sluk-funktion aktiveres og automatisk slukke for headsettet. Juster headsettets pasform til dine ører, og rengør IR-sensoren med en blød, tør klud, hvis den er snavset.
- Når den automatiske sluk-funktion er indstillet til [Do not turn off] på fanen [System] i "Sony | Headphones Connect"-appen, vil funktionen, der registrerer, at du bærer headsettet, fortsætte med at virke, og problemet reduceres muligvis.
- Tryk rigtigt på touch-sensoren for at betjene headsettet. Du kan betjene touch-sensoren ved at trykke på touch-sensoren med pegefingern.
- Headsettet kan ikke betjenes, når touch-sensoren eller dine fingre er våde. Tør sved eller vand af med en blød, tør klud inden betjening.
- Headsettet kan ikke betjenes, hvis du har vanter på. Betjen headsettet med bare hænder.
- Headsettet kan ikke betjenes, når dit hår dækker for touch-sensoren. Fjern håret fra touch-sensoren, så du kan trykke direkte på touch-sensoren.
- Tryk præcist på midten af touch-sensoren. Hvis du rører kanten af touch-sensoren, kan headsettet ikke betjenes.
- Tryk på touch-sensoren med blommen af fingeren. Hvis du trykker med neglen eller fingerspidsen, kan headsettet ikke betjenes.
- Hvis headsettet bevæger sig, når du trykker på touch-sensoren, kan headsettet ikke betjenes.
- Når du ændrer tildelingen af funktioner til touch-sensorerne med appen "Sony | Headphones Connect", skal du bekræfte på appen, at de korrekte funktioner er tildelt touch-sensoren.
- Lad opladningsetuiet op.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.
- Hvis du ikke kan skifte opkaldsenhed under et udgående opkald, eller mens du taler i telefon, skal du kontrollere appen "Sony | Headphones Connect" for at finde ud af, om funktionen [Ambient Sound Control] er tildelt touch-sensoren.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Om touch-sensoren](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Kan ikke høre en person under et opkald/lav opkalderstemme, din stemme høres ikke af personen under et opkald/din stemme er lav for opkalderen.

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed.
- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed, hvis den er for lav.
- Når du bruger et videoopkaldsprogram, skal du åbne indstillingerne (*) for videoopkaldsprogrammet og kontrollere, at indstillingen for højttaleren eller mikrofonen er angivet som [Headset (LinkBuds S Hands-Free)](**). Når du ikke kan kontrollere indstillingerne for videoopkaldsprogrammet, eller når du ikke kan vælge opkaldsforbindelserne [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], skal du vælge [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] i indstillingerne på din computer for at oprette de forskellige forbindelser.

* Det er ikke sikkert, at funktionen er tilgængelig – det afhænger af videoopkaldsprogrammet.

** Navne kan variere, afhængigt af den brugte computer eller videoopkaldsprogrammet.

- Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer i dine ører, eller hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at trykkehændlinger eller registrering af tale med Speak-to-Chat ikke fungerer korrekt, eller at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet, støjannulleringseffekter eller opkald.

Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.

- Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig. Appen "Sony | Headphones Connect" hjælper dig med at finde ud af, hvilke ørepuder der giver dig den optimale støjannulleringseffekt.
 - Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne. Sæt ørepuderne i ørerne, så de sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet. Tag derefter headsettet ud, og genopret forbindelse til Bluetooth-enheden.
 - Genstart Bluetooth-enheden, f.eks. din smartphone eller computer, og genopret forbindelsen til headsettet.
 - Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
 - Nulstil headsettet.
 - Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Tage headsettet på](#)
- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Der kan ikke oprettes forbindelse med LE Audio.

- Enheder, der understøtter LE Audio er Android smartphones Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (brug seneste version af smartphonens software) (pr. november 2023).
Du kan finde de seneste oplysninger om kompatible enheder på webstedet for support.
 - Opdater headsettets software og appen til den seneste version.
 - Hvis du vil skifte til LE Audio-forbindelsen, skal du anvende appen "Sony | Headphones Connect". Du kan finde flere oplysninger under "[Parring og tilslutning til en Android-smartphone, der anvender LE Audio](#)".
 - Når headsettet er forbundet med Android-smartphonen ved hjælp af Classic Audio, skal du ændre indstillingen for [LE Audio connection setting for headphones] til [LE Audio Priority] i appen "Sony | Headphones Connect" og parre headsettet med Android-smartphonen på ny. Du kan finde flere oplysninger under "[Parring og tilslutning til en Android-smartphone, der anvender LE Audio](#)".
-

Relateret emne

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone, der anvender LE Audio](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Du kan ikke skifte tilbage til Classic Audio-forbindelsen.

- Hvis du vil skifte til Classic Audio-forbindelsen, skal du anvende appen "Sony | Headphones Connect". Du kan finde flere oplysninger under "[Parring og tilslutning til en Android-smartphone, der anvender LE Audio](#)".
 - Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse efter at have ændret indstillingerne for forbindelsen, slette parringsoplysningerne, og der parres igen.
 - Hvis du ikke kan skifte til [Classic Audio only (conventional connection method)] i appen "Sony | Headphones Connect", skal du initialisere headsettet.
-

Relateret emne

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone, der anvender LE Audio](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Ørepuderne mistes eller beskadiges.

- Hvis du vil skifte ørepuderne ud med nye, skal du købe EP-EX11-serien (*) (sælges separat).

* Dette gælder muligvis ikke i alle lande eller områder.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Man får ørepine.

- Hvis du ikke synes, at ørepuderne passer, skal du skifte ørepuderne. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig.
 - Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne.
 - Hvis du bruger headsettet i lang tid, kan dine ører muligvis begynde at gøre ondt. Når du bruger headsettet, skal du regelmæssigt tage pauser.
-

Relateret emne

- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Tage headsettet på](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Nulstilling af headsettet

Nulstil headsettet, hvis det ikke kan tændes eller bruges, selvom der er tændt for det. Nulstil en af headsetenhederne ad gangen.


1 Læg en af headsetenhederne i opladningsetuiet.

Lad låget på opladningsetuiet stå åben.

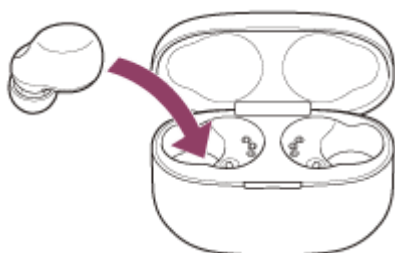

2 Tryk på nulstillingsknappen på opladningsetuiet, og hold den nede i mindst 20 sekunder.

Efter ca. 15 sekunder blinker indikatoren (orange) på opladningsetuiet langsomt i ca. 5 sekunder.

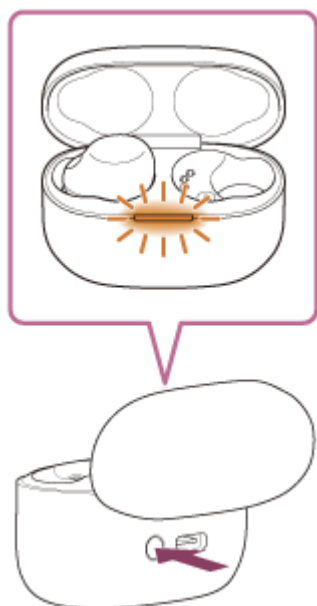

Derefter slukkes indikatoren på opladningsetuiet, og headsettet nulstilles.

Når nulstillingen er gennemført, lyser indikatoren (orange eller grøn) på opladningsetuiet i ca. 3 sekunder for at vise headsettets resterende batteriniveau, hvorefter den slukkes.

3 Kontroller, at indikatoren slukker, og fjern derefter fingeren fra knappen.

4 Fjern headsettet fra opladningsetuiet, og start igen fra trinnet 1 med den anden headsetenhed.

Enhedens registreringsoplysninger (parring) og andre indstillinger bevares.

Initialisér headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at finde ud af, hvordan du nulstiller.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h_zz/

Relateret emne

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


5-035-793-41(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.


1 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Lad låget på opladningsetuiet stå åben.

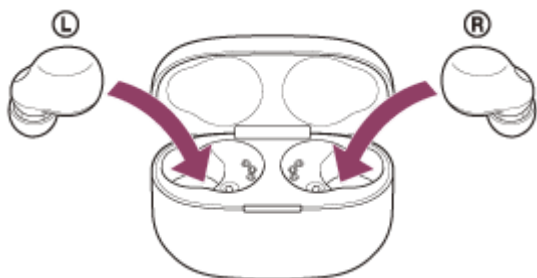


2 Tryk på initialiseringsknappen på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 15 sekunder.

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange to gange i træk, og derefter begynder indikatoren (orange) at blinke.

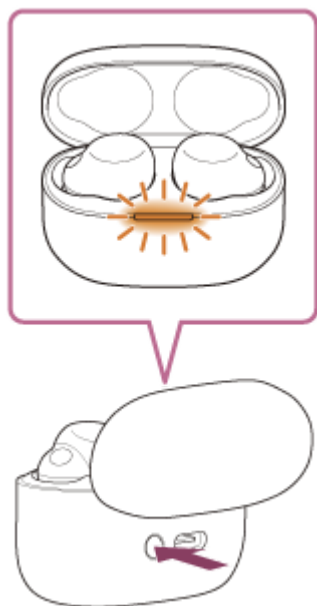

3 Fjern fingeren efter 5 sekunder, når indikatoren (orange) på opladningsetuiet begynder at blinke.

Når initialiseringen er gennemført, blinker opladningsetuiets indikator (grøn) 4 gange.

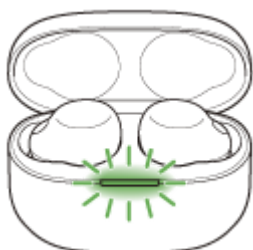

Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at finde ud af, hvordan du initialiserer.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h_zz/

Tip!

- Du kan også initialisere headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, initialiseres headsettet ikke. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis indikatoren (grøn) på opladningsetuiet ikke blinker 4 gange efter udførelse af trinnet ③, er headsettet ikke blevet initialiseret. Prøv igen fra trin ②.
- Hvis du har opdateret softwaren efter køb af headsettet, bevares softwaren opdateret, selvom du initialiserer headsettet.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget også til fabriksindstillingerne.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds S

Specifikationer

Headset

Strømkilde:

DC 3,85 V: Indbygget, genopladeligt litiumionbatteri
DC 5 V: Ved opladning via USB

Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

Opladningstid:

Ca. 2 timer (headset)
Ca. 3 timer (opladningsetui)

Bemærk!

- Opladningstiden og antallet af timer i brug kan være anderledes afhængigt af anvendelsesforholdene.

Opladningstemperatur:

5 °C til 35 °C

Vægt:

Ca. 4,8 g × 2 (headset (inkl. ørepuder (M)))
Ca. 35 g (opladningsetui)

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:

Bluetooth-specifikation version 5.2

Udgang:

Bluetooth-specifikation strømklasse 1

Maksimal kommunikationsrækkevidde:

Synslinje ca. 10 m (*1)

Frekvensbånd:

2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Kompatible Bluetooth-profiler (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Understøttet codec (*3):

SBC
AAC

LDAC
LC3

Transmissionsområde (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (samplingfrekvens LDAC 96 kHz, 990 kbps)

*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed, antennens ydeevne, operativsystem, software mv.

*2 Bluetooth-standardprofiler angiver formålet med Bluetooth-kommunikation mellem enheder.

*3 Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kompatible iPhone/iPod-modeller

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generation)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7. generation)

iPod touch (6. generation)

(Pr. februar 2022)

5-035-793-41(6) Copyright 2022 Sony Corporation