

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S




Μοντέλο: YY2950

Οδηγός γρήγορης έναρξης

⚠ Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Λήψη της εφαρμογής και ρύθμιση των ακουστικών



Για να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να απολαμβάνετε βελτιωμένες επιδόσεις, ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών και την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:


<https://www.sony.net/elesupport/>

Έναρξη χρήσης



1

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

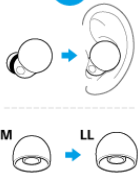

Στρέψτε τη μονάδα των ακουστικών ώστε να γλιστρήσετε το προστατευτικό μαξιλαράκι βαθιά μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

2


Δημιουργήστε μια σύνδεση BLUETOOTH®



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται όταν οι μονάδες των ακουστικών αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" που έχετε κατεβάσει.

3

Χειριστείτε τα ακουστικά

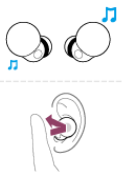

Χτυπήστε το κέντρο του αισθητήρα αφής με την άκρη του δείκτη σας.

Αριστερός

- : Για να αλλάξετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος
- : Quick Access (απαιτούνται ρυθμίσεις με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect")
- : Quick Access (απαιτούνται ρυθμίσεις με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect")
- ...: Για να μειώσετε την ένταση ήχου
- : Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Δεξιάς

- : Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής
- : Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού
- : Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή μουσικής)
- ...: Για να αυξήσετε την ένταση ήχου
- : Για να χρησιμοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app/Siri)

Σχετικές πληροφορίες

[Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με μη αυτόματο τρόπο](#)
[Φόρτιση των ακουστικών](#)

WF-LS900N

Ξεκινώντας

[Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth](#)

[Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

[Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας](#)

[Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

[Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

[Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

[Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)

Χειρισμός των ακουστικών

[Σχετικά με τον αισθητήρα αφής](#)

[Χρήση της λειτουργίας Quick Access](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

[Φόρτιση](#)

[Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

[Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

[Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

[Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Δημιουργία συνδέσεων

[Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

[Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

Τηλέφωνο smartphone Android

[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)

[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android μέσω LE Audio](#)

[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)

iPhone (συσκευές iOS)

[Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)

[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)

Υπολογιστές

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 10\)](#)

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)

Άλλες συσκευές Bluetooth

[Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)

[Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

[Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)

[Εναλλάξτε τον ήχο μεταξύ πολλών συσκευών με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου"](#)

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης Bluetooth

[Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

[Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

[Πληροφορίες για το 360 Reality Audio](#)

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

[Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)

[Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος

[Ακρόαση ήχων περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

[Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος \(Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής\)](#)

[Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά \(Speak-to-Chat\)](#)

Λειτουργία ποιότητας ήχου

[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

[Σχετικά με τη λειτουργία DSEE Extreme](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση του Google Assistant](#)

[Χρήση του Amazon Alexa](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google app\)](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)

Χρήση των εφαρμογών

[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

[Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

[Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)

Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών

[Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)

[Συντήρηση](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Αν βραχούν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

— [Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.](#)

— [Τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα.](#)

— [Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.](#)

[Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος, η ισχύς της μπαταρίας δεν διαρκεί αρκετά.](#)

[Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.](#)

Ήχος

[Δεν ακούγεται ήχος, δεν ακούγεται ήχος από τη μία πλευρά](#)

[Χαμηλή ένταση ήχου](#)

[Χαμηλή ποιότητα ήχου ή ακούγεται θόρυβος ή ασυνήθιστος ήχος.](#)

[Ο ήχος διακόπτεται συχνά.](#)

[Ακούγεται θόρυβος κατά την αναπαραγωγή μουσικής.](#)

[Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου δεν επαρκεί.](#)

Σύνδεση Bluetooth

[Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.](#)

[Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth.](#)

[Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των ακουστικών.](#)

[Δεν μπορείτε να ακούσετε ένα άτομο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/η ένταση της φωνής των καλούντων είναι χαμηλή, ο συνομιλητής σας δεν ακούει τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/η ένταση της φωνής σας είναι χαμηλή στην πλευρά του καλούντος.](#)

[Η σύνδεση LE Audio δεν μπορεί να δημιουργηθεί.](#)

[Δεν μπορείτε να επιστρέψετε στη σύνδεση Classic Audio.](#)

Άλλα

[Τα προστατευτικά μαξιλαράκια έχουν καταστραφεί ή χαθεί.](#)

[Παρουσιάζεται πόνος στα αυτιά.](#)

Επαναφορά ή αρχικοποίηση των ακουστικών

[Επαναφορά των ακουστικών](#)

[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth

Τα ακουστικά χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, για να μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα.

Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ασύρματα από ένα smartphone ή μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής κ.λπ.



Συνομιλία στο τηλέφωνο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις hands-free, αφήνοντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο στην τσάντα ή στην τσέπη σας.



Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, θα ακούτε τις φωνητικές οδηγίες στα Αγγλικά μέσω των ακουστικών. Το περιεχόμενο των φωνητικών οδηγιών επεξηγείται στις παρενθέσεις.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Την πρώτη φορά που θα εκτελέσετε τη διαδικασία ζεύξης των ακουστικών μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίησή τους (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά), κατά την αυτόματη είσοδο στη λειτουργία ζεύξης μέσω αφαίρεσης των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και της τοποθέτησης των μονάδων των ακουστικών και στα δύο αυτιά/Κατά τη μη αυτόματη ζεύξη των ακουστικών όταν τα αφαιρείτε από τη θήκη φόρτισης και τοποθετείτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας ενώ βρίσκονται στη λειτουργία ζεύξης: "Pairing" (Ζεύξη)
- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό: "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία)
- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά: "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια)
- Όταν το Google™ Assistant δεν είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Το Google assistant δεν είναι διαθέσιμο κατά την ενημέρωση. Περιμένετε λίγο μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.)
- Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και όταν χειρίζεστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Google Assistant: "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο)
- Όταν το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και όταν χειρίζεστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Amazon Alexa: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Είτε η κινητή συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη είτε πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Alexa και να δοκιμάσετε ξανά)
- Όταν το Quick Access δεν είναι διαθέσιμο επειδή είναι απενεργοποιημένη η Σύνδεση υπηρεσιών: "Launch Headphones Connect to activate Service Link" (Εκκινήστε την εφαρμογή Headphones Connect για να ενεργοποιηθεί η Σύνδεση υπηρεσιών)
- Όταν το Quick Access δεν είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού: "Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά την ενημέρωση. Περιμένετε λίγο μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.)
- Όταν η αντίστοιχη εφαρμογή δεν εκκινείται ακόμη και όταν χειρίζεστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Quick Access: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Η εφαρμογή που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access δεν έχει εκκινήθει στην κινητή συσκευή)

Σημείωση

- Χρειάζονται περίπου 20 λεπτά, όταν αλλάζετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα επιστρέφει επίσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν οι φωνητικές οδηγίες δεν ακουστούν μετά από την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών ή την ενημέρωση του λογισμικού των ακουστικών, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης για να τα απενεργοποιήσετε, στη συνέχεια αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να ενεργοποιήσετε ξανά.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Οι αριθμοί σε () υποδηλώνουν την ποσότητα κάθε στοιχείου.


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου

Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (περίπου 20 cm) (1)



Ελαστικά προστατευτικά μαξιλαράκια υβριδικής σιλικόνης (SS/S/M/LL 2 έκαστο)

- Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα προστατευτικά μαξιλαράκια μεγέθους M στην αριστερή και στη δεξιά μονάδα.
- Ανάλογα με το χρώμα των ακουστικών, παρέχεται ένα σετ με ένα από τα παρακάτω προστατευτικά μαξιλαράκια.
 - Το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των διακεκομμένων γραμμών που υπάρχουν στο εσωτερικό του κάτω μέρους τους.

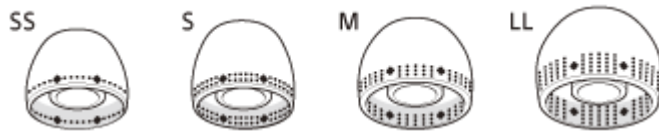


Μέγεθος SS: 1 γραμμή

Μέγεθος S: 2 γραμμές

Μέγεθος M: 3 γραμμές

Μέγεθος LL: 5 γραμμές

- Το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια προσδιορίζεται με βάση το χρώμα μέσα στα προστατευτικά μαξιλαράκια.

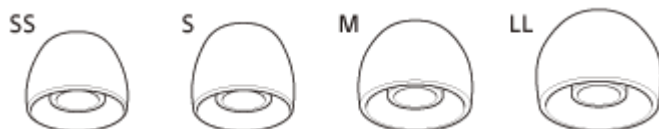


Μέγεθος SS: κόκκινο

Μέγεθος S: πορτοκαλί

Μέγεθος M: πράσινο

Μέγεθος LL: μοβ

Θήκη φόρτισης (1)

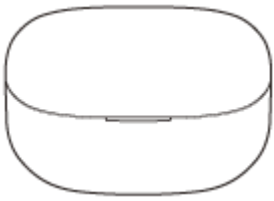

Σημείωση

- Δεν παρέχονται προστατευτικά μαξιλαράκια μεγέθους L. Μπορείτε να αγοράσετε προστατευτικά μαξιλαράκια μεγέθους L (σειρά EP-EX11) από τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια είναι αναλώσιμα. Αν τα προστατευτικά μαξιλαράκια που παρέχονται καταστραφούν και πρέπει να αντικατασταθούν, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια έχουν καταστραφεί ή χαθεί.

5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια

Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα προστατευτικά μαξιλαράκια μεγέθους M στην αριστερή και στη δεξιά μονάδα.

Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ή ο εντοπισμός ομιλίας της δυνατότητας Speak-to-Chat ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται κατάλληλη ποιότητα ήχου, αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή απόδοση των κλήσεων.


Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος.
- Η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια προστατευτικά μαξιλαράκια είναι καταλληλότερα, ώστε να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

Ελαστικά προστατευτικά μαξιλαράκια υβριδικής σιλικόνης


Ανάλογα με το χρώμα των ακουστικών, παρέχεται ένα σετ με ένα από τα παρακάτω προστατευτικά μαξιλαράκια.

- Το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των διακεκομμένων γραμμών που υπάρχουν στο εσωτερικό του κάτω μέρους τους.

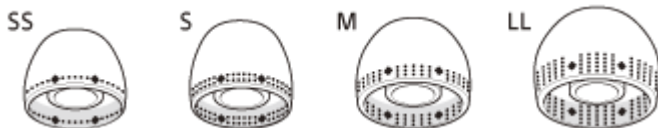


Μέγεθος SS: 1 γραμμή
Μέγεθος S: 2 γραμμές
Μέγεθος M: 3 γραμμές
Μέγεθος LL: 5 γραμμές

- Το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια προσδιορίζεται με βάση το χρώμα μέσα στα προστατευτικά μαξιλαράκια.

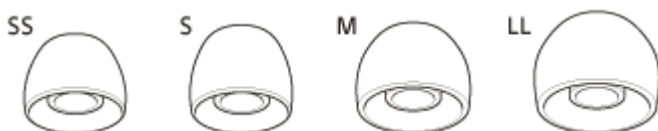

Μέγεθος SS: κόκκινο
Μέγεθος S: πορτοκαλί
Μέγεθος M: πράσινο
Μέγεθος LL: μοβ


1 Αφαιρέστε το προστατευτικό μαξιλαράκι.

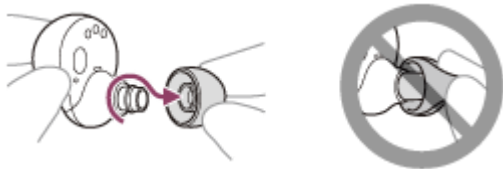

Κρατήστε τη μονάδα των ακουστικών και στρέψτε το προστατευτικό μαξιλαράκι ενώ το περιστρέφετε προκειμένου να το τραβήξετε προς τα έξω.

Μην πιέζετε τα άκρα στα προστατευτικά μαξιλαράκια όταν τα αφαιρείτε.

2 Προσαρτήστε το προστατευτικό μαξιλαράκι.

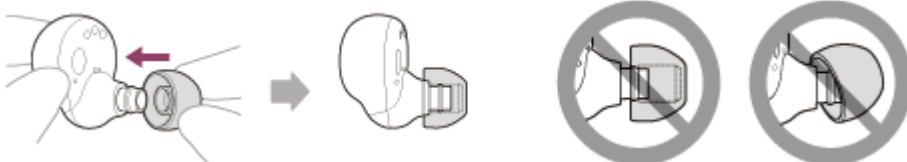




Τοποθετήστε πλήρως το προστατευτικό μαξιλαράκι. Μην προσαρτάτε το προστατευτικό μαξιλαράκι χαλαρά ή στραβά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)


Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

Ακουστικά

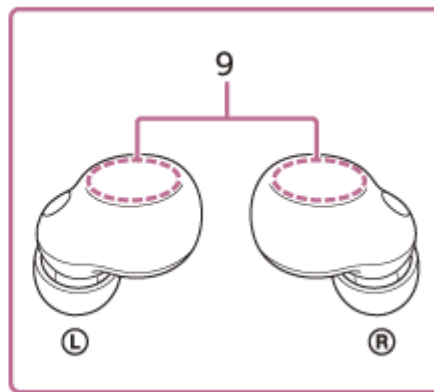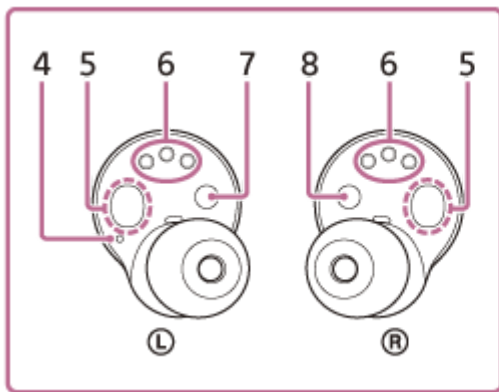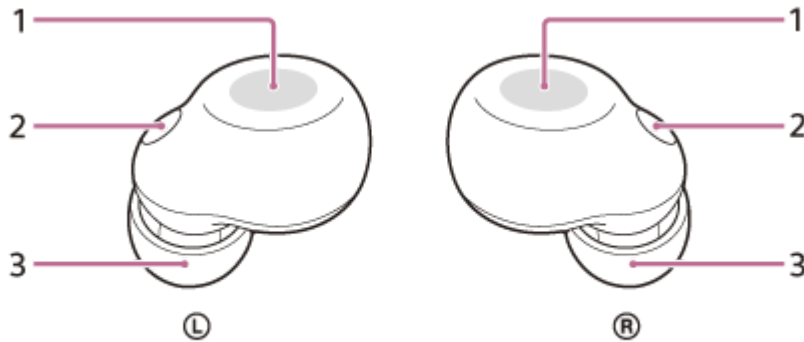

1. Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξής)
2. Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)
3. Προστατευτικά μαξιλαράκια (αριστερό, δεξί)
4. Ανάγλυφη κουκκίδα
Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην αριστερή μονάδα των ακουστικών.
5. Αισθητήρες υπερύθρων (αριστερός, δεξής)
6. Θύρες φόρτισης (αριστερή, δεξιά)
7. Ένδειξη **Ⓛ** (αριστερά)
8. Ένδειξη **Ⓡ** (δεξιά)
9. Ενσωματωμένες κεραίες (αριστερή, δεξιά)
Μια κεραία Bluetooth είναι ενσωματωμένη τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Θήκη φόρτισης

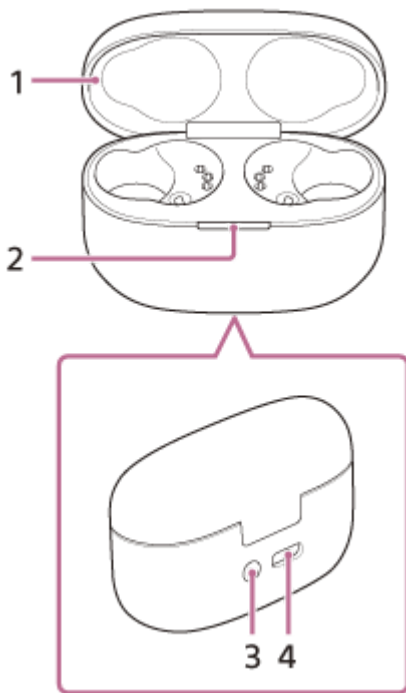

1. Καπάκι
2. Ενδεικτική λυχνία (πράσινη/πορτοκαλί/μπλε)
Υποδεικνύει την κατάσταση τροφοδοσίας, επικοινωνίας ή φόρτισης των ακουστικών.
3. Κουμπί ζεύξης/αρχικοποίησης/επαναφοράς
Χρησιμοποιείται κατά την είσοδο στη λειτουργία ζεύξης, κατά την αρχικοποίηση ή κατά την επαναφορά των ακουστικών.
4. Θύρα USB Type-C
Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, συνδέστε τη θήκη φόρτισης σε έναν υπολογιστή ή μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω ενός εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB για ταυτόχρονη φόρτιση τόσο των ακουστικών όσο και της θήκης φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγχετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών/της θήκης φόρτισης από την ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης.

● : Ανάβει με πράσινο χρώμα / ● : Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα / ● : Ανάβει με μπλε χρώμα / -: Σβήνει



Ένδειξη του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Όταν είναι αποθηκευμένες και οι δύο μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας που απομένει της μονάδας των ακουστικών με το λιγότερο φορτίο μπαταρίας που απομένει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.



Όταν είναι αποθηκευμένη είτε η αριστερή είτε η δεξιά μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει για τη μονάδα των ακουστικών που είναι αποθηκευμένη στη θήκη φόρτισης.

Όταν έχουν αφαιρεθεί και οι δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας που απομένει για τη θήκη φόρτισης.






















Όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει, ή όταν το καλώδιο USB Type-C αφαιρείται μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει ως εξής, ανάλογα με το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι 95% και άνω / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι 31% και άνω
 ----- (ανάβει με πράσινο χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα)
- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι μεταξύ 94% και 1% / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι μεταξύ 30% και 1%
 ----- (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα)
- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι κάτω από 1% / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι κάτω από 1%
 ----- (σβήνει)



Όταν τα ακουστικά έχουν αφαιρεθεί από τη θήκη φόρτισης ή όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει ως εξής, ανάλογα με το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι 95% και άνω / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι 31% και άνω
 ----- (ανάβει με πράσινο χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα)
- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι μεταξύ 94% και 1% / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι μεταξύ 30% και 1%
 ----- (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα)
- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι κάτω από 1% / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι κάτω από 1%
 ----- (σβήνει)





Κατάσταση φόρτισης

- Κατά τη φόρτιση των ακουστικών / Κατά τη φόρτιση της θήκης φόρτισης
 (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα)
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη κατά την έναρξη της φόρτισης των ακουστικών/της θήκης φόρτισης
 - - - - - (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 1 λεπτό και κατόπιν σβήνει)
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί
- - - - - (σβήνει)
- Κατά τη φόρτιση, όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει / Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται ή αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης
 - - - - -  (σβήνει για περίπου 0,5 δευτερόλεπτα και κατόπιν ανάβει με πορτοκαλί χρώμα)
- Μη φυσιολογική θερμοκρασία
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)
- Όταν προκύψει σφάλμα κατά τη φόρτιση και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της φόρτισης
 - -  - -  - -  - -  - - (αναβοσβήνει αργά και επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)
- Μη φυσιολογικός συνδυασμός αριστερής και δεξιάς μονάδας των ακουστικών
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (αναβοσβήνει 3 φορές επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)

Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth

- Λειτουργία ζεύξης
  - - - - -   - - - - - (αναβοσβήνει αργά δύο φορές επανειλημμένα με μπλε χρώμα)
- Η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρώθηκε
     (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα)

Άλλο

- Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε
    (αναβοσβήνει 4 φορές με πράσινο χρώμα)
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Υπόδειξη

- Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών με τις φωνητικές οδηγίες.

Σχετικό θέμα


- [Φόρτιση](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά


1 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Φορέστε τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **L** (αριστερή) στο αριστερό αυτί και τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **R** (δεξιά) στο δεξί αυτί. Η αριστερή μονάδα φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

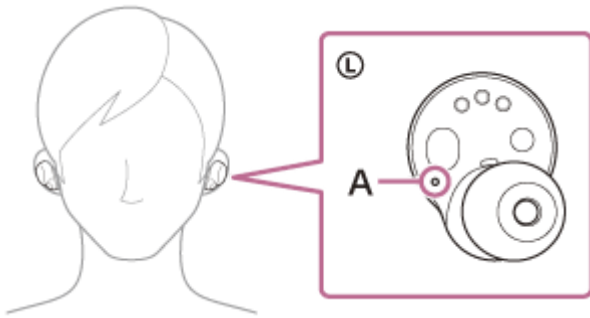

A: Ανάγλυφη κουκκίδα


Προσέχετε να μην αγγίξετε τον αισθητήρα αφής όταν βάζετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά.

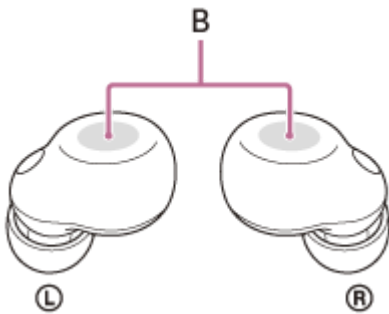

B: Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξής)

2 Προσαρμόστε τα ακουστικά ώστε να εφαρμόσουν καλά στα αυτιά σας.

Στρέψτε τη μονάδα των ακουστικών ώστε να γλιστρήσετε το προστατευτικό μαξιλαράκι βαθιά μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

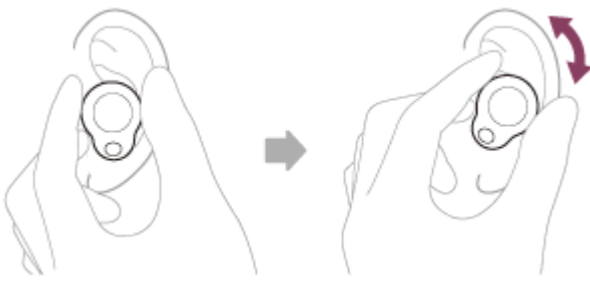

Υπόδειξη

- Όταν τοποθετείτε τη μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας ή προσαρμόζετε τη θέση της μονάδας των ακουστικών, δείτε την απεικόνιση στο βήμα **2** σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να κρατάτε τη μονάδα των ακουστικών.

Προκειμένου να επιτευχθεί καλή ποιότητα ήχου, λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και ποιότητα ήχου κλήσεων

Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ή ο εντοπισμός ομιλίας της δυνατότητας Speak-to-Chat ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται κατάλληλη ποιότητα ήχου, αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή απόδοση των κλήσεων.

Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος.
- Η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια προστατευτικά μαξιλαράκια είναι καταλληλότερα, ώστε να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου.
- Ανατρέξτε στο βήμα 2 και ελέγξτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

Όταν βάζετε και όταν βγάζετε τα ακουστικά

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες υπερύθρων εντοπίζουν πότε τοποθετείτε τα ακουστικά στα αυτιά σας ή τα αφαιρείτε από αυτά, έτσι ώστε τα ακουστικά να μπορούν να θέτουν σε παύση ή να συνεχίζουν την αναπαραγωγή μουσικής, καθώς και να ελέγχουν τους αισθητήρες αφής και τις φωνητικές οδηγίες.

Όταν φοράτε τα ακουστικά

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αισθητήρες αφής για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής, να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις κ.λπ.
- Θα ακούσετε φωνητικές οδηγίες σύμφωνα με τη λειτουργία και την κατάσταση.

Όταν βγάζετε τα ακουστικά

- Όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας, τα ακουστικά θα πραγματοποιούν αυτόματα παύση της αναπαραγωγής εάν βγάλετε τη μία ή και τις δύο μονάδες των ακουστικών. Όταν βάλετε ξανά τα ακουστικά, θα συνεχίσουν την αναπαραγωγή μουσικής.
- Όταν δεν φορέσετε τα ακουστικά μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση μπαταρίας. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά χτυπώντας ελαφρά τον αισθητήρα αφής ή φορώντας τα στα αυτιά σας.
- Προκειμένου να αποτρέπεται η εσφαλμένη απόκριση των ακουστικών, η αναπαραγωγή μουσικής, η πραγματοποίηση και η λήψη κλήσεων, καθώς και άλλες λειτουργίες δεν μπορούν να εκτελεστούν πατώντας τους αισθητήρες αφής των ακουστικών όταν έχετε βγάλει τα ακουστικά από τα αυτιά σας.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής, να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κ.λπ. όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας.
- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της αυτόματης παύσης και συνέχισης της αναπαραγωγής μουσικής ή της αυτόματης απενεργοποίησης των ακουστικών.


Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών

Μπορείτε να αφαιρέσετε μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και να τη χρησιμοποιήσετε μόνη της. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί μόνο η μονάδα που έχετε αφαιρέσει από τη θήκη φόρτισης.

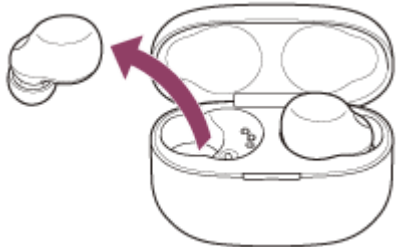

Όταν βάλετε την άλλη μονάδα των ακουστικών

Η σύνδεση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας πραγματοποιείται αυτόματα και θα ακούτε τη μουσική ή τον ήχο και από τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Αντιστοίχιση λειτουργιών στους αισθητήρες αφής

Ανάλογα με τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Υπόδειξη

- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής αντιστοιχίζεται στη δεξιά μονάδα. Όταν ακούτε μουσική από το ένα αυτί, αν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα στο αυτί σας, χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής. Όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα στο αυτί σας, χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής.
- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής ή άλλου στερεοφωνικού ήχου ενώ φοράτε μόνο τη μία μονάδα, θα ακούτε μονοφωνικό ήχο με μίξη του αριστερού και του δεξιού καναλιού.
- Μπορείτε επίσης να απολαμβάνετε κλήσεις hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες.

Σημείωση

- Όταν η Σύνδεση υπηρεσιών ενεργοποιείται με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", χρησιμοποιήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών.
- Ανάλογα με την αντιστοίχιση των αισθητήρων αφής ή/και της ρύθμισης της Φωνητικής βοήθειας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Ανατρέξτε στα παρακάτω και ελέγξτε τη ρύθμιση στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Στοιχείο μενού ρύθμισης Φωνητικής βοήθειας	Τεχνικά χαρακτηριστικά
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μονάδα των ακουστικών.

Στοιχείο μενού ρύθμισης Φωνητικής βοήθειας	Τεχνικά χαρακτηριστικά
[Google Assistant] ή [Amazon Alexa]	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η μονάδα των ακουστικών στην οποία η λειτουργία Ελέγχου αισθητήρα αφής έχει τεθεί στο [Playback control]. Αντιστοιχίστε τη λειτουργία [Playback control] στη μονάδα των ακουστικών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το [Playback control] αντιστοιχίζεται στη δεξιά μονάδα. Όταν κάνετε αντιστοίχιση του [Playback control] και στις δύο μονάδες των ακουστικών, μόνο η δεξιά μονάδα έχει πλήρη λειτουργικότητα.
[Do not use]	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μονάδα των ακουστικών.


Σχετικό θέμα

- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S


Σχετικά με τον αισθητήρα αφής

Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής για διάφορες λειτουργίες, όπως αναπαραγωγή μουσικής, τηλεφωνικές κλήσεις ή αλλαγή της ρύθμισης της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.

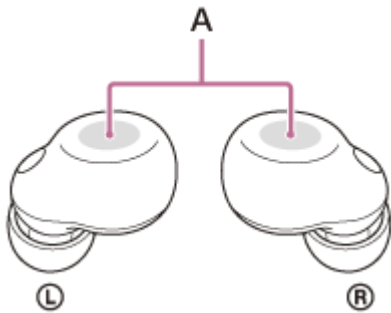

A: Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξιάς)

Για να χειριστείτε τον αισθητήρα αφής, χτυπήστε ελαφρά το κέντρο του αισθητήρα αφής με την άκρη του δείκτη σας.

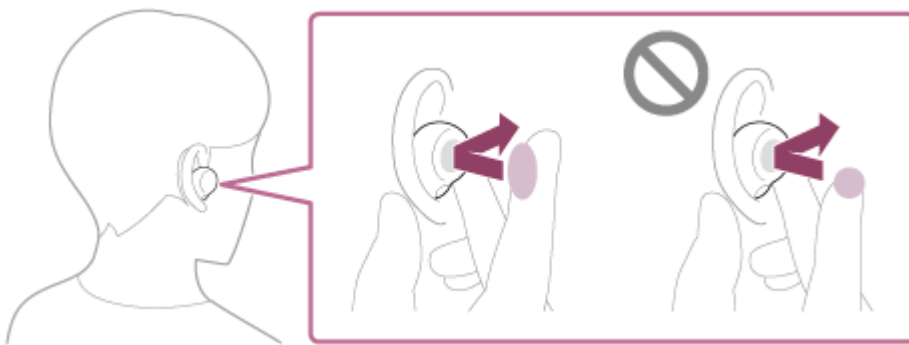

Ορισμένοι διαθέσιμοι χειρισμοί

	Αριστερά	Δεξιά
Χτυπήστε ελαφρά	Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος	Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση μουσικής
Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές	Για να λάβετε ή να τερματίσετε μια κλήση	Για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού Για να λάβετε ή να τερματίσετε μια κλήση
Χτυπήστε ελαφρά 3 φορές	—	Για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)
Χτυπήστε ελαφρά 4 ή περισσότερες φορές	Για να μειώσετε την ένταση ήχου	Για να αυξήσετε την ένταση ήχου
Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής	Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής	Για να χρησιμοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app/Siri)

Υπόδειξη

- Όταν χτυπάτε ελαφρά τον αισθητήρα αφής 2 ή 3 φορές, χτυπήστε τον γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων.
- Μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για παράδειγμα, η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής που έχει αντιστοιχιστεί στον αισθητήρα αφής της δεξιάς μονάδας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορεί να μεταφερθεί στον αισθητήρα αφής της αριστερής μονάδας.
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που δεν αντιστοιχίζουν τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος και τη λειτουργία ρύθμισης έντασης αναπαραγωγής κ.λπ.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να χειριστείτε τους αισθητήρες αφής όταν δεν φοράτε τα ακουστικά. Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να χειριστείτε τους αισθητήρες αφής ακόμη και όταν δεν φοράτε τα ακουστικά.
- Όταν πραγματοποιήσετε τις αρχικές ρυθμίσεις για το Google Assistant στο τηλέφωνο smartphone, η αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής ενδέχεται να αλλάξει αυτόματα.
Ελέγξτε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Όταν πραγματοποιήσετε τις αρχικές ρυθμίσεις για το Amazon Alexa στο τηλέφωνο smartphone σας, η αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής ενδέχεται να αλλάξει αυτόματα.
Ελέγξτε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Χρήση της λειτουργίας Quick Access

Το Quick Access είναι μια δυνατότητα με την οποία μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο στην αντίστοιχη εφαρμογή χτυπώντας απλώς ελαφρά τον αισθητήρα αφής των ακουστικών.

- 1 **Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.**
- 2 **Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και αντιστοιχίστε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να συνδέσετε στο Quick Access.**

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 **Ανοίξτε την εφαρμογή της υπηρεσίας που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access.**
- 4 **Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα για να χρησιμοποιήσετε το Quick Access.**
 - Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές: Quick Access
 - Χτυπήστε ελαφρά 3 φορές: Quick Access

Υπόδειξη

- Το Quick Access μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μονάδα των ακουστικών με τον αισθητήρα αφής στον οποίον έχει αντιστοιχιστεί η εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αυτή η λειτουργία αντιστοιχίζεται στην αριστερή μονάδα. Μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς μονάδας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Για να χρησιμοποιήσετε το Quick Access, πρέπει να εγκαταστήσετε την αντίστοιχη εφαρμογή για smartphone και να συνδεθείτε στο Internet. Σε ορισμένες εφαρμογές θα χρειαστεί να συνδεθείτε.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα τελευταία τεχνικά χαρακτηριστικά του Quick Access, ανατρέξτε στην καρτέλα [Services] της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".
- Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε την ίδια υπηρεσία στη ρύθμιση 2 ελαφρών χτυπημάτων και 3 ελαφρών χτυπημάτων του Quick Access.
- Αν η αντίστοιχη εφαρμογή δεν εκκινείται ακόμη και όταν χτυπάτε ελαφρά τον αισθητήρα αφής των ακουστικών, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Η εφαρμογή που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access δεν έχει εκκινήσει στην κινητή συσκευή) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Σημείωση

- Οι υπηρεσίες που μπορούν να αντιστοιχιστούν στο Quick Access διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

- Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών

5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Φόρτιση

Τα ακουστικά και η θήκη φόρτισης περιλαμβάνουν ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά προτού τα χρησιμοποιήσετε.

1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

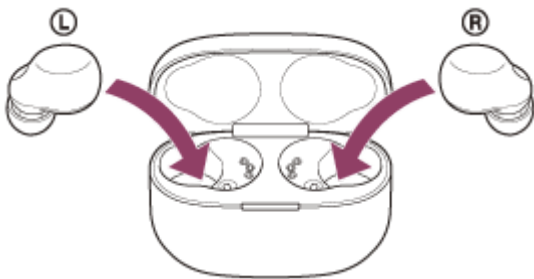


Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι επαρκές, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί ή πράσινη) στη θήκη φόρτισης ανάβει για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Ξεκινάει η φόρτιση των ακουστικών. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

2 Σύνδεση της θήκης φόρτισης σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.

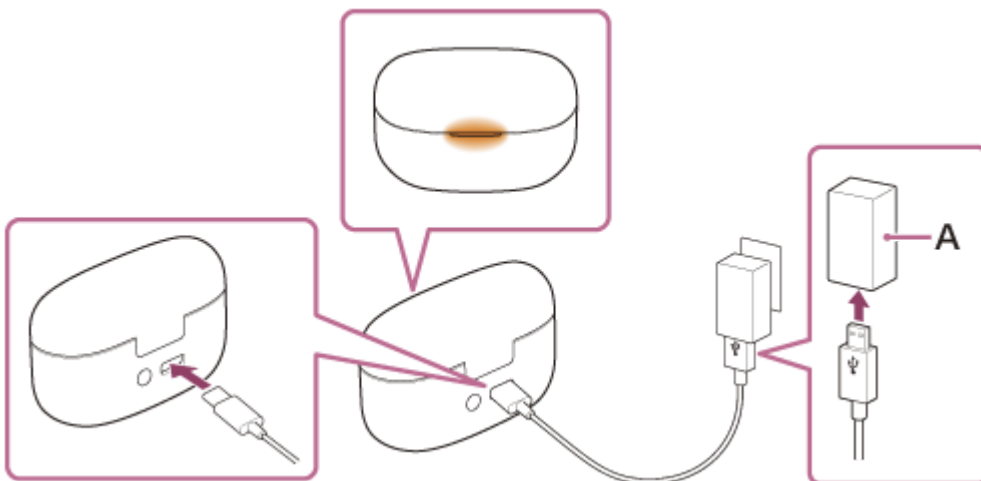

A: Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Η φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης ξεκινά. Η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάβει.

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης σβήνει.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Σχετικά με τον χρόνο φόρτισης

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες (*).

* Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στο πλήρες φορτίο της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Φόρτιση των ακουστικών όταν είστε σε εξωτερικό χώρο

Στη θήκη φόρτισή σας υπάρχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν φορτίσετε τη θήκη φόρτισης εκ των προτέρων, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τη φόρτιση των ακουστικών όταν είστε έξω χωρίς παροχή ρεύματος. Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών είναι περίπου 2 ώρες.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) ή μεγαλύτερο

Προσωπικός υπολογιστής

Προσωπικός υπολογιστής με τυπική θύρα USB

- Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία με όλους τους υπολογιστές.
- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί κατά παραγγελία ή από τον πελάτη.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντας τη θήκη φόρτισης σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται. Διαφορετικά, η φόρτιση μπορεί να μην είναι επιτυχής.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για την αριστερή και τη δεξιά μονάδα μπορεί να διαφέρει. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση.
- Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, εάν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάψει για περίπου 3 δευτερόλεπτα και κατόπιν σβήσει, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι χαμηλό. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης δεν ανάβει ακόμη και όταν τα ακουστικά είναι τοποθετημένα στη θήκη φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει έχει εξαντληθεί. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα βελτιωθεί μετά από επανειλημμένους κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δε χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης ώστε να μην καταναλωθεί η μπαταρία της θήκης φόρτισης.
- Εάν υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης και εντοπιστεί αφύσικη συμπεριφορά κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει. Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί).
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη σύνδεση της θήκης φόρτισης σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και πραγματοποιήστε απευθείας σύνδεση. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά, αν η θήκη φόρτισης έχει συνδεθεί μέσω διανομέα USB.
- Η θερμοκρασία των ακουστικών και της θήκης φόρτισης μπορεί να είναι αυξημένη κατά τη φόρτιση ή για λίγο διάστημα μετά τη φόρτιση. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Σύνδεση Bluetooth

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής

Codec	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
LDAC™	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 3,5 ώρες
LDAC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 3,5 ώρες
LDAC	OFF	Μέγ. 4,5 ώρες
AAC	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 6 ώρες
AAC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 6 ώρες
AAC	OFF	Μέγ. 9 ώρες
SBC	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 6 ώρες
SBC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 6 ώρες
SBC	OFF	Μέγ. 9 ώρες
LC3	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 5,5 ώρες
LC3	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 5,5 ώρες
LC3	OFF	Μέγ. 9 ώρες

- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής για περίπου 1 ώρα μετά από φόρτιση 5 λεπτών.
- Αν ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί σε σχέση με τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω.
 - Ισοσταθμιστής
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Λειτουργία για εκκίνηση της δυνατότητας φωνητικής βοήθειας μέσω της φωνής σας
 - Σύνδεση υπηρεσιών

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

Χρόνος επικοινωνίας

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 3,5 ώρες

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 3,5 ώρες
OFF	Μέγ. 3,5 ώρες

Χρόνος αναμονής

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 8,5 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 8 ώρες
OFF	Μέγ. 16 ώρες

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να ελέγξετε ποιο codec χρησιμοποιείται για σύνδεση ή να αλλάξετε τη λειτουργία DSEE Extreme.

Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Σχετικά με τη λειτουργία DSEE Extreme](#)
- [Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των ακουστικών και της θήκης φόρτισης με τους ακόλουθους χειρισμούς.

Αν το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μειωθεί όταν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας ή ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά


Αν ακούσετε έναν χαρακτηριστικό προειδοποιητικό ήχο "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία), φορτίστε τα ακουστικά το συντομότερο δυνατόν.

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος "μπιπ", θα ακουστούν οι φωνητικές οδηγίες "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια) και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Όταν χρησιμοποιείτε iPhone ή iPod touch

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα iPhone ή iPod touch μέσω σύνδεσης HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο που υποδεικνύει το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει στην οθόνη του iPhone ή του iPod touch.

Η θέση εμφάνισης αποτελεί παράδειγμα.

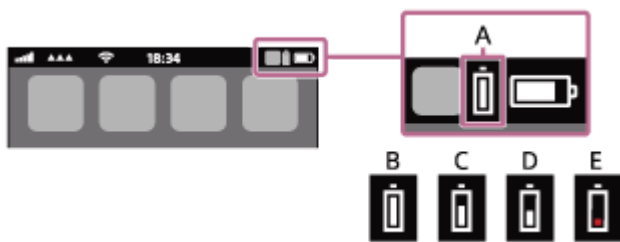

A: Φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει

Το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει εμφανίζεται σε 10 διαφορετικά επίπεδα. Οι εικόνες B έως E είναι ενδεικτικές.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% και κάτω (απαιτείται φόρτιση)

Το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει προβάλλεται επίσης στο widget ενός iPhone ή iPod touch που εκτελεί iOS 11 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone ή το iPod touch.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone Android™ (λειτουργικό σύστημα 8.1 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης HFP Bluetooth, επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], για να εμφανιστεί το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει σε 10 διαφορετικά επίπεδα, όπως "100%", "70%", "50%" ή "10%", στη στήλη της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth.

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Έλεγχος του φορτίου της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει

- Όταν τα ακουστικά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης ή όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει χωρίς να περιέχονται σε αυτήν οι μονάδες των ακουστικών, αν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάψει, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι περίπου μεταξύ 30% και 1%. Η θήκη φόρτισης δεν μπορεί να φορτίσει επαρκώς τα ακουστικά όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι σε αυτό το επίπεδο.
- Όταν τα ακουστικά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης ή όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει χωρίς να περιέχονται σε αυτήν οι μονάδες των ακουστικών, αν η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης δεν ανάψει, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι κάτω από 1%. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών με τη θήκη φόρτισης σε αυτήν την περίπτωση.

Υπόδειξη

- Το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μπορεί να διαφέρει στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης των μονάδων.
Όταν χρησιμοποιείτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, εμφανίζεται το φορτίο μπαταρίας που απομένει για τη μονάδα με το λιγότερο φορτίο ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα.
Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, εμφανίζεται το φορτίο μπαταρίας που απομένει για τη μονάδα που χρησιμοποιείτε.
- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φορτίο μπαταρίας της μονάδας ακουστικών και της θήκης φόρτισης που απομένει με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Τα τηλέφωνα smartphone Android και τα iPhone/iPod touch υποστηρίζουν εξίσου αυτήν την εφαρμογή.

Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά και το τηλέφωνο smartphone δεν έχουν συνδεθεί με HFP, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα προβάλλεται σωστά.
- Αν συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα iPhone/ iPod touch ή σε ένα τηλέφωνο smartphone Android με "Media audio" (A2DP) μόνο με σύνδεση πολλαπλών σημείων, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού ή αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S


Ενεργοποίηση των ακουστικών

Όταν τα ακουστικά είναι τοποθετημένα στη θήκη φόρτισης

1 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν αφαιρέσετε μόνο μία μονάδα από τη θήκη φόρτισης, ενεργοποιείται μόνο η μονάδα που έχετε αφαιρέσει.

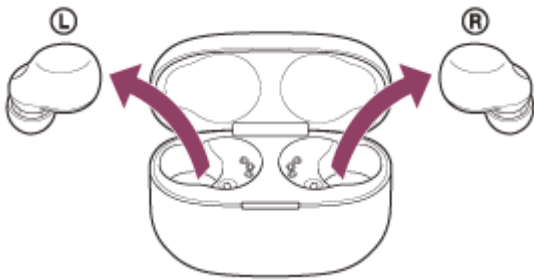

Όταν τα ακουστικά δεν είναι τοποθετημένα στη θήκη φόρτισης

Αν δεν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τα ακουστικά χτυπώντας ελαφρά τον αισθητήρα αφής των ακουστικών ή βάζοντας τα ακουστικά στα αυτιά σας. Τα ακουστικά επίσης ενεργοποιούνται όταν τοποθετηθούν στη θήκη φόρτισης και στη συνέχεια αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης.

Με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση των ακουστικών, έτσι ώστε να απενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν τα ακουστικά ενεργοποιούνται

Όταν και οι δύο μονάδες των ακουστικών αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης, δημιουργείται σύνδεση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά μετά την αγορά ή την αρχικοποίησή τους, τα ακουστικά εισέρχονται σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth αυτόματα όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά μετά την αγορά ή την αρχικοποίησή τους, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας. Αν οι ρυθμίσεις ακύρωσης θορύβου άλλαξαν προηγουμένως, οι ρυθμίσεις διατηρούνται.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Απενεργοποίηση των ακουστικών


1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι επαρκές, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί ή πράσινη) στη θήκη φόρτισης ανάβει για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Ξεκινάει η φόρτιση των ακουστικών. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

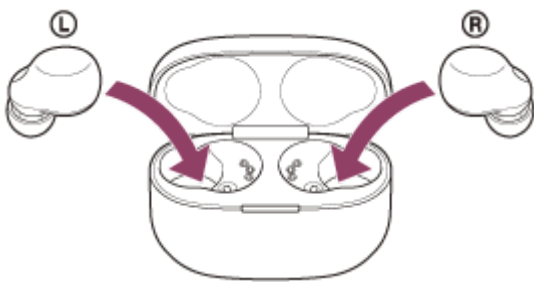

Όταν δεν φοράτε τα ακουστικά

Αν δεν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά πριν απενεργοποιηθούν αυτόματα, τοποθετήστε τα στη θήκη φόρτισης.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει τη φόρτιση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση
- Ενεργοποίηση των ακουστικών
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά ασύρματα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth.

Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει και τις δύο συσκευές προς σύνδεση εκ των προτέρων. Η λειτουργία αντιστοίχισης μιας συσκευής αποκαλείται "ζεύξη".

Δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μιας συσκευής, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ζεύξη της. Πραγματοποιήστε σύνδεση με συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας της απαραίτητες μεθόδους για κάθε συσκευή.

Υπόδειξη

- Κατά τη χρήση της λειτουργίας LE Audio, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των ακουστικών και να επαναλάβετε τη ζεύξη του συζευγμένου τηλεφώνου smartphone Android. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android μέσω LE Audio](#)".

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android μέσω LE Audio](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 10\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στο τηλέφωνο smartphone Android/iPhone για να συνδέσετε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone ή το iPhone. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Σημείωση

- Η σύνδεση με ορισμένα τηλέφωνα smartphone και συσκευές iPhone ενδέχεται να είναι ασταθής όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για τη σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ενότητες "Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android" ή "Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone" για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android μέσω LE Audio](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Το τηλέφωνο smartphone Android είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Έχετε πρόχειρες τις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android.

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

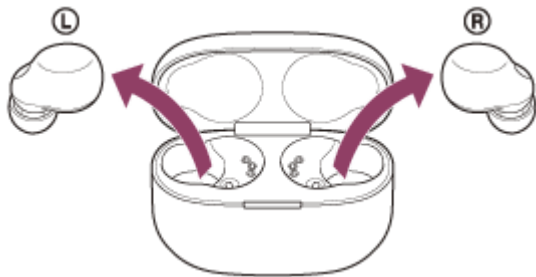

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης όταν τοποθετείτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.


Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.



2. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Σημείωση: Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

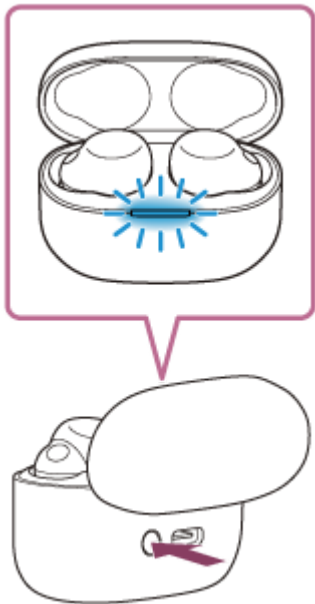

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.


2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

3 Βρείτε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone Android.


1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

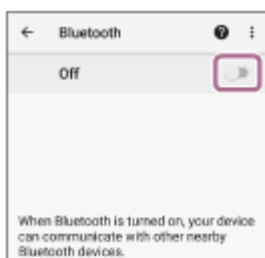

4 Αγγίξτε [LinkBuds S].

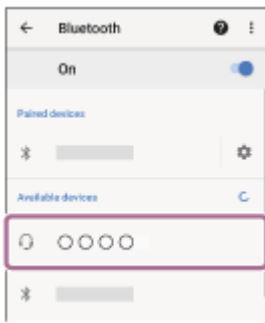

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Όταν τα ακουστικά αποθηκεύονται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)".

Εάν το [LinkBuds S] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android σας, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος 3 .

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1 .
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

- Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android
- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android μέσω LE Audio

Το LE Audio είναι ένα πρότυπο ηχητικής επικοινωνίας για την τεχνολογία Bluetooth.

Τόσο το τηλέφωνο smartphone Android όσο και τα ακουστικά πρέπει να υποστηρίζουν το πρότυπο LE Audio.

Συσκευές που υποστηρίζουν το LE Audio

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές συσκευές, ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης.

Πληροφορίες για το πρότυπο LE Audio

- Το LE Audio υποστηρίζει το codec "LC3". Όταν δημιουργηθεί σύνδεση μέσω LE Audio, μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο από ένα τηλέφωνο smartphone Android με λιγότερη καθυστέρηση ήχου.
- Όταν έχει δημιουργηθεί σύνδεση μέσω LE Audio, ορισμένες από τις λειτουργίες των ακουστικών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)".

1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στο τηλέφωνο smartphone Android και συνδέστε τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επίτευξης σύνδεσης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)" ή "[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)".

2 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και επιλέξτε [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone Android, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης (ιστορικό της σύνδεσης Classic Audio).


1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Επιλέξτε [Paired devices] - [LinkBuds S] για να διαγράψετε τις πληροφορίες ζεύξης.

4 Εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης σε αυτά τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τη θήκη φόρτισης.

1. Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

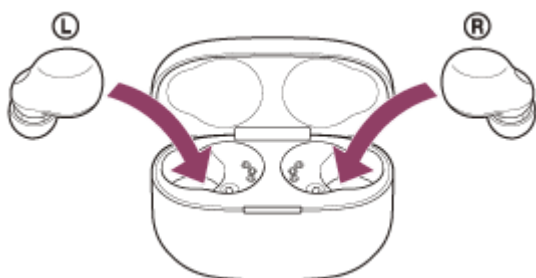

2. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
Σημείωση: Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

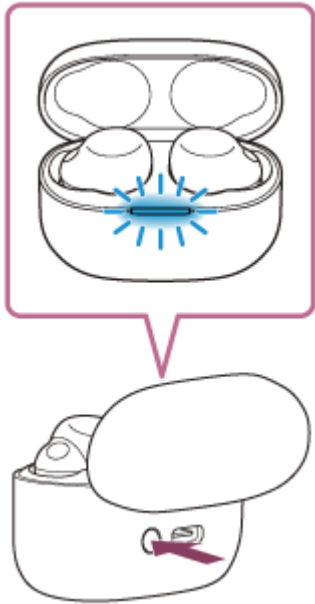

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

5 Βρείτε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone Android.


1. Επιλέξτε το [Settings] - [Device connection] για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
2. Επιλέξτε [Pair new device].
3. Επιλέξτε το [Available devices] - [LinkBuds S].

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε έναν ήχο ειδοποίησης ότι έχει δημιουργηθεί η σύνδεση και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα που φοράτε.

6 Στο τηλέφωνο smartphone Android, ελέγξτε τη ρύθμιση LE Audio.

1. Αγγίξτε το  (ρυθμίσεις) που προβάλλεται δίπλα στο συνδεδεμένο [LinkBuds S].
2. Βεβαιωθείτε ότι το [LE Audio] είναι ενεργοποιημένο.
Εάν είναι απενεργοποιημένο, αγγίξτε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το [LE Audio].

7 Ελέγξτε τη σύνδεση LE Audio.

Στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect", βεβαιωθείτε ότι το [LE Audio] εμφανίζεται κάτω από την ονομασία των ακουστικών.

Για τερματισμό της σύνδεσης LE Audio

Επανασυνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone Android μέσω Classic Audio.

Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και επιλέξτε [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Εάν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων σύνδεσης, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη.

Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε στη ρύθμιση [Classic Audio only (conventional connection method)] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", αρχικοποιήστε τα ακουστικά.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σχετικό θέμα


- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

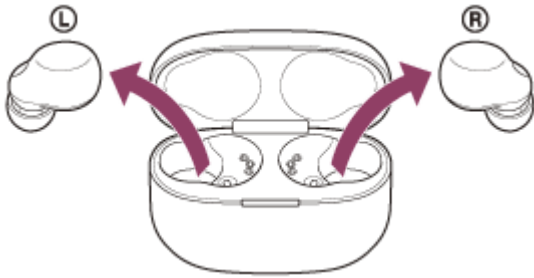

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

3 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **4**.

4 Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το τηλέφωνο smartphone Android.


1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

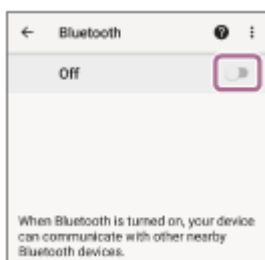

5 Αγγίξτε [LinkBuds S].

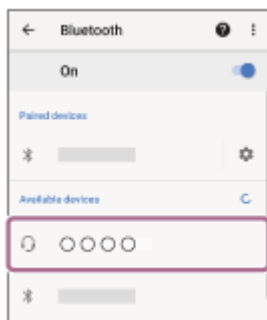

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανιστεί το [LinkBuds S], το [LE_LinkBuds S] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [LinkBuds S], επιλέξτε [LinkBuds S]. Αν εμφανιστεί το [LE_LinkBuds S], επιλέξτε [LE_LinkBuds S].
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν τα ενεργοποιήσετε και μπορεί να μην συνδεθούν με άλλη συσκευή. Αν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο smartphone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο τηλέφωνο smartphone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο τηλέφωνο smartphone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android μέσω LE Audio](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Ζεύξη και σύνδεση με iPhone


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Το iPhone είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του iPhone είναι διαθέσιμες.

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

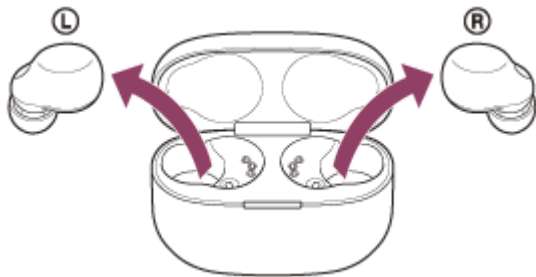

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης όταν τοποθετείτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.


Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.



2. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Σημείωση: Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

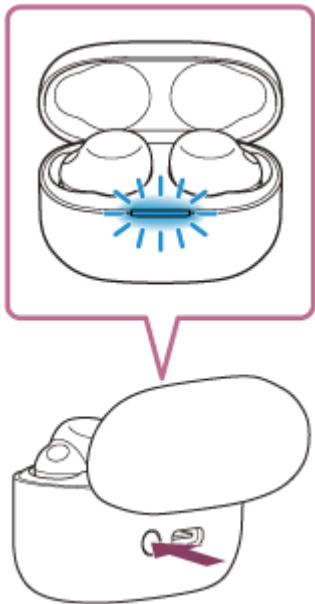


Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

3 Βρείτε τα ακουστικά στο iPhone.

1. Επιλέξτε [Settings].
2. Αγγίξτε [Bluetooth].

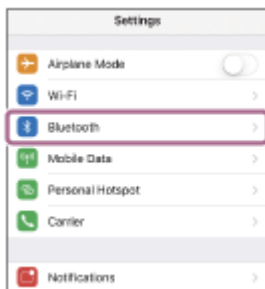

3. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



4 Αγγίξτε [LinkBuds S].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του iPhone.

Όταν τα ακουστικά αποθηκεύονται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)".

Εάν το [LinkBuds S] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone σας, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος **3**.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα **1**.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων


5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

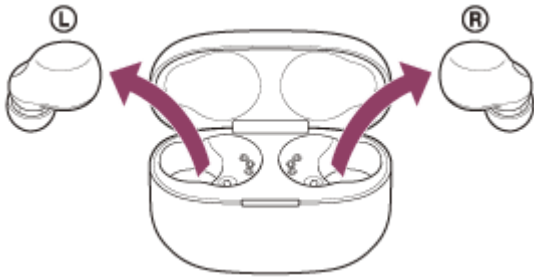


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

3 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **4**.

4 Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το iPhone.

1. Επιλέξτε [Settings].
2. Αγγίξτε [Bluetooth].

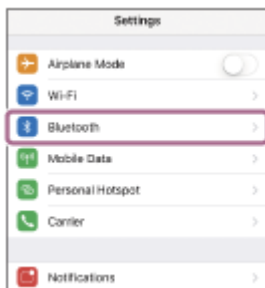

3. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



5 Αγγίξτε [LinkBuds S].



Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανιστεί το [LinkBuds S], το [LE_LinkBuds S] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [LinkBuds S], επιλέξτε [LinkBuds S]. Αν εμφανιστεί το [LE_LinkBuds S], επιλέξτε [LE_LinkBuds S].
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν τα ενεργοποιήσετε και μπορεί να μην συνδεθούν με άλλη συσκευή. Αν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο iPhone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 10)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος είναι τα Windows 10 έκδοση 1803 ή νεότερη, η λειτουργία Ταχείας ζεύξης θα διευκολύνει τη ζεύξη. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] και επιλέξτε [Show notifications to connect using Swift Pair].

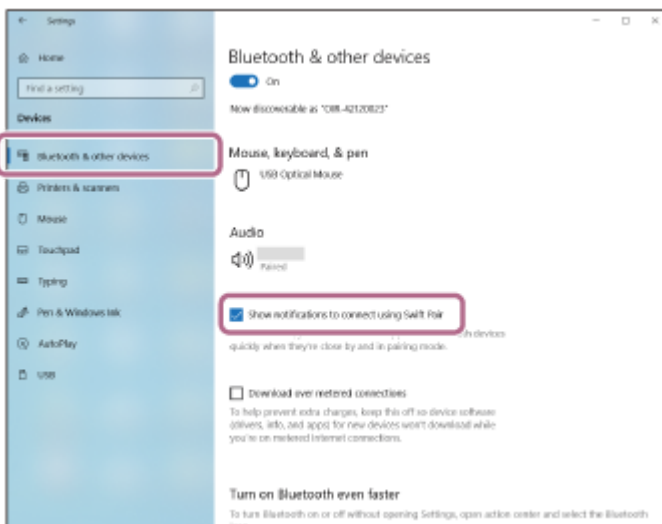

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

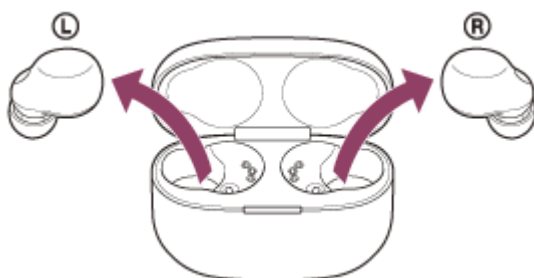


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης όταν τοποθετείτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.


Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

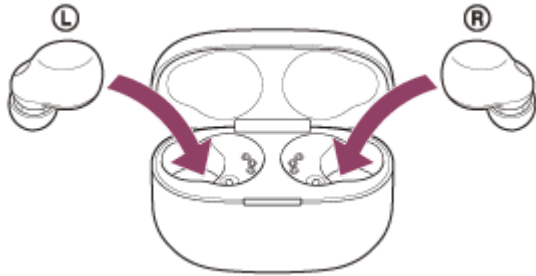

2. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Σημείωση: Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

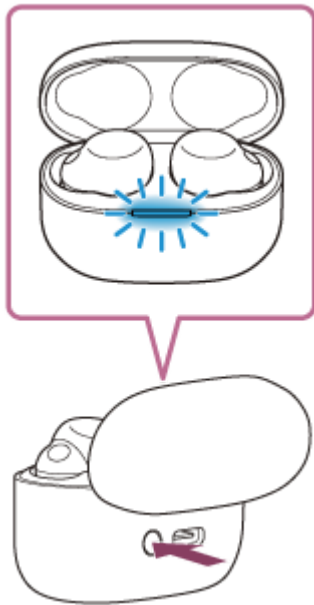

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.


Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

- 2 **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.**

- 3 **Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.**


Για σύνδεση με χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης

1. Επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

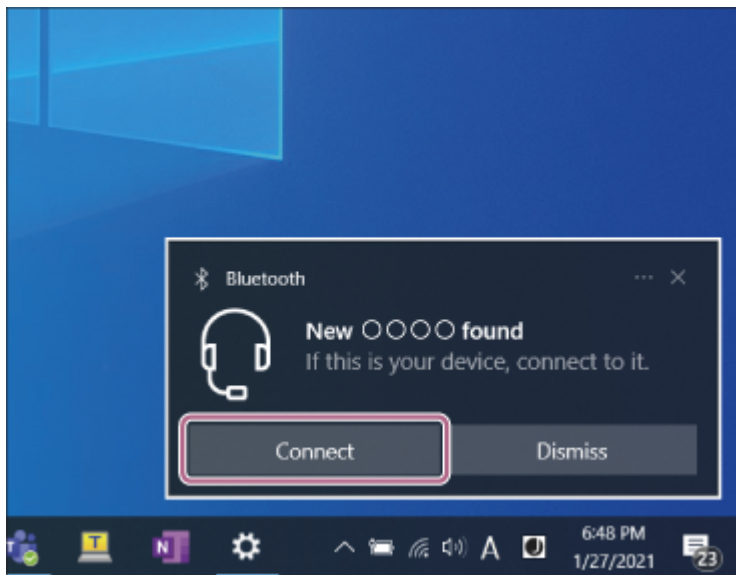


Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης


1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, κατόπιν, στην επιλογή [Settings].
2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Devices].

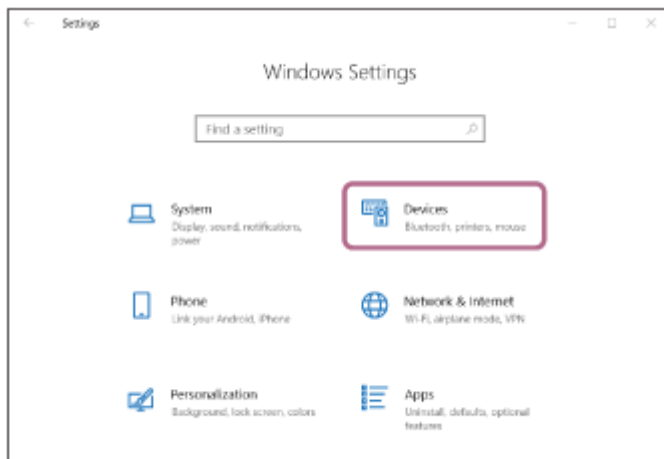


3. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Bluetooth & other devices], κάντε κλικ στον διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Add Bluetooth or other device].

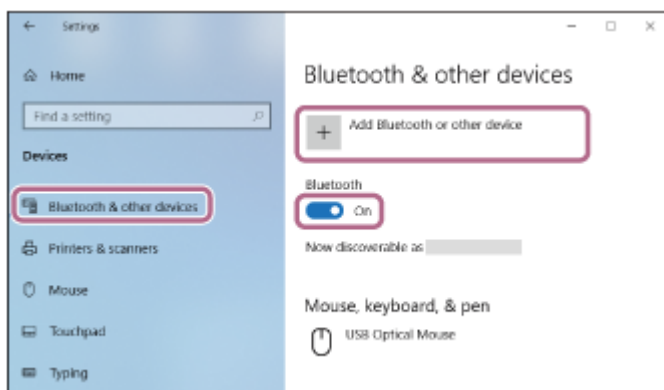

4. Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].

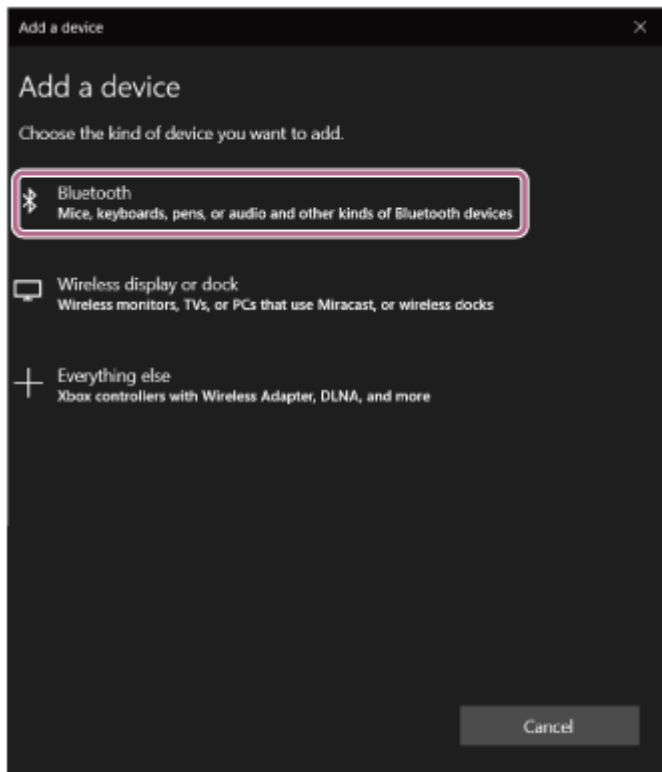

5. Κάντε κλικ στην επιλογή [LinkBuds S].

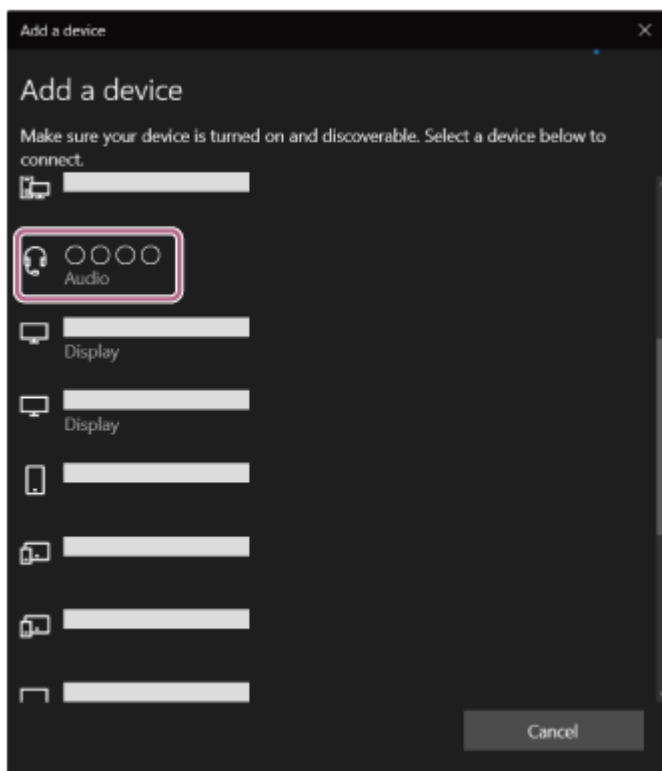

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν τα ακουστικά αποθηκεύονται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)".

Εάν το [LinkBuds S] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από την ενότητα "[Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης](#)" του βήματος 3 .

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1 .
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.

Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.

Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 8.1)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.


Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

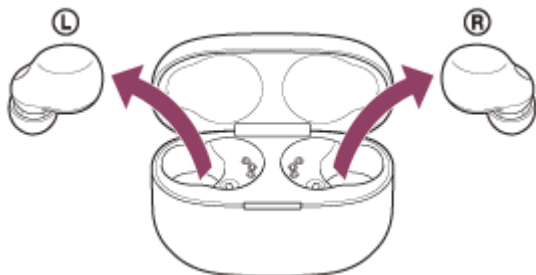


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης όταν τοποθετείτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.


Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

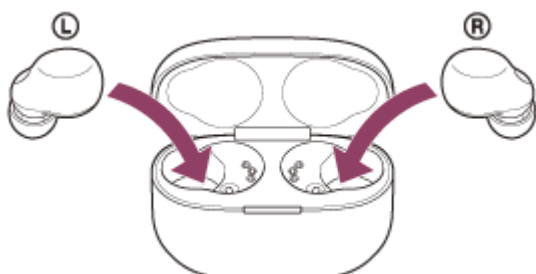

2. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Σημείωση: Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

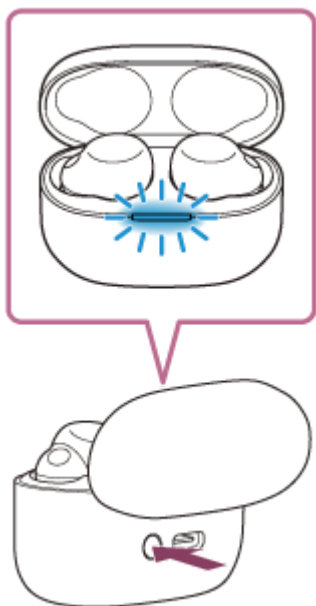


Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά δύο φορές επαναλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.


- 2 **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.**

- 3 **Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.**


1. Μετακινήστε τον δρομέα του ποντικιού στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης (αν χρησιμοποιείτε οθόνη αφής, σαρώστε από τη δεξιά πλευρά της οθόνης) και κατόπιν επιλέξτε [Settings] από τη γραμμή συμβόλων.

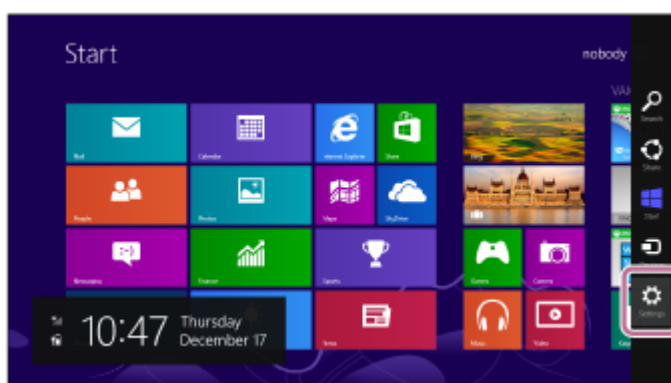


2. Επιλέξτε [Change PC Settings] στο σύμβολο [Settings].

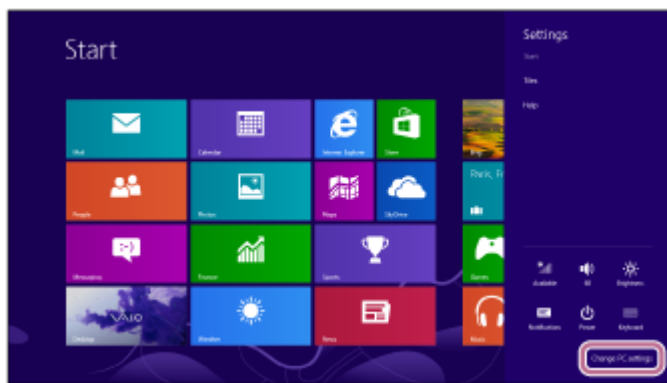


3. Επιλέξτε [PC and devices] στην οθόνη [PC Settings].

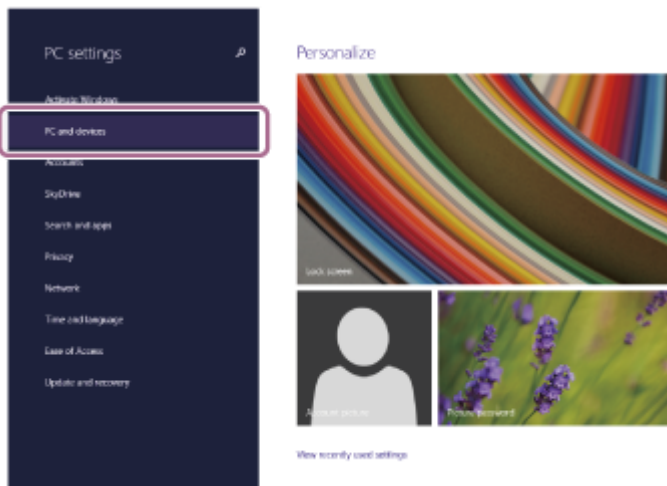

4. Επιλέξτε [Bluetooth].

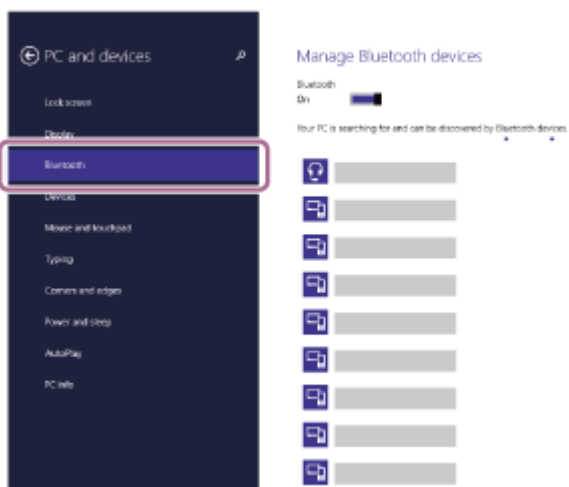

5. Επιλέξτε [LinkBuds S] και κατόπιν επιλέξτε [Pair].

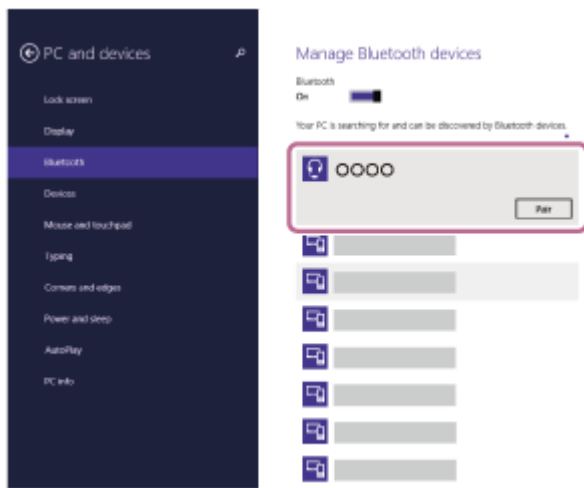

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν τα ακουστικά αποθηκεύονται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)".

Εάν δεν εμφανιστεί το [LinkBuds S] στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος **3**

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα **1**.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής. Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών. Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 8.1)
- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S


Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 10.15 ή νεότερη)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία  "OFF", δεν θα ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.

Ηχείο υπολογιστή στη λειτουργία ON



1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης όταν τοποθετείτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.


Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

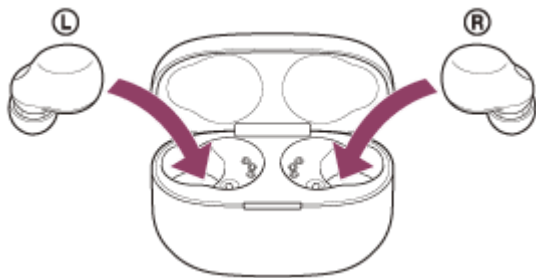

2. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Σημείωση: Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

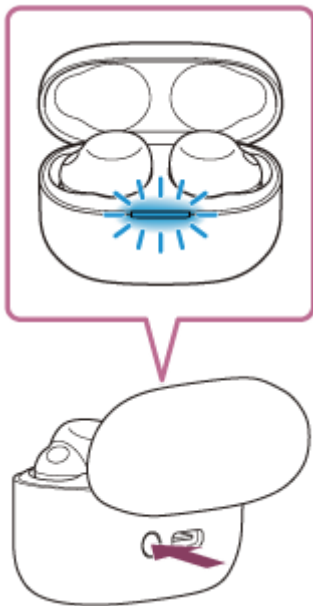

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.


Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

- 2 **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.**
- 3 **Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.**

1. Επιλέξτε [ (System Preferences)] - [Bluetooth] από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης.



2. Επιλέξτε το [LinkBuds S] από την οθόνη [Bluetooth] και κάντε κλικ στην επιλογή [Connect].

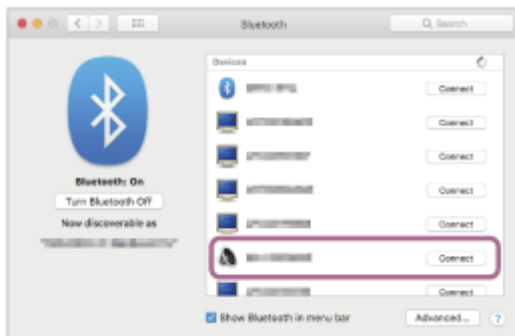

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν τα ακουστικά αποθηκεύονται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Εάν δεν εμφανιστεί το [LinkBuds S] στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος **3**

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα **1**.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
 - Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.

— Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.

Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S


Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

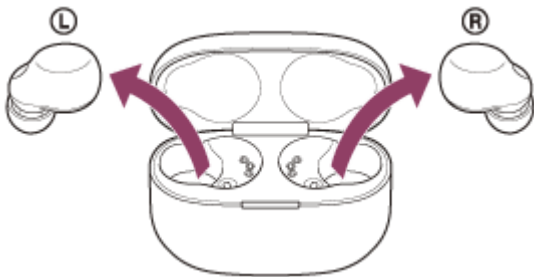


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

3 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **4**.

4 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Open Sound settings].

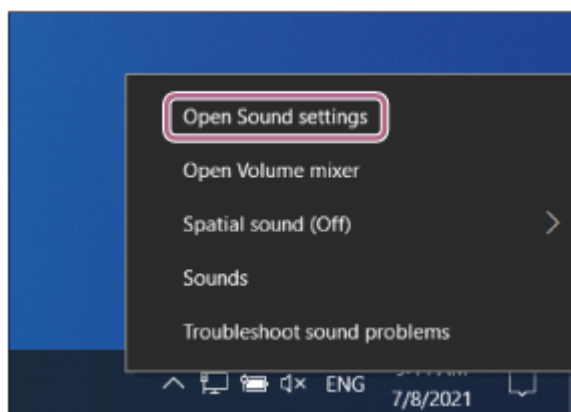


2. Από το αναπτυσσόμενο μενού [Choose your output device], επιλέξτε [Headphones (LinkBuds S Stereo)].

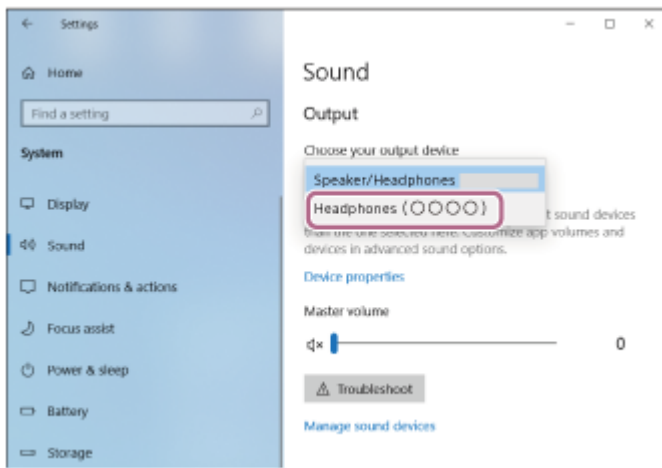


Αν η επιλογή [Headphones (LinkBuds S Stereo)] δεν εμφανίζεται στο αναπτυσσόμενο μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο [Sound Control Panel] και κατόπιν κάντε δεξί κλικ στην οθόνη καρτέλας [Playback] του [Sound] για να ελέγξετε το στοιχείο [Show Disconnected Devices].

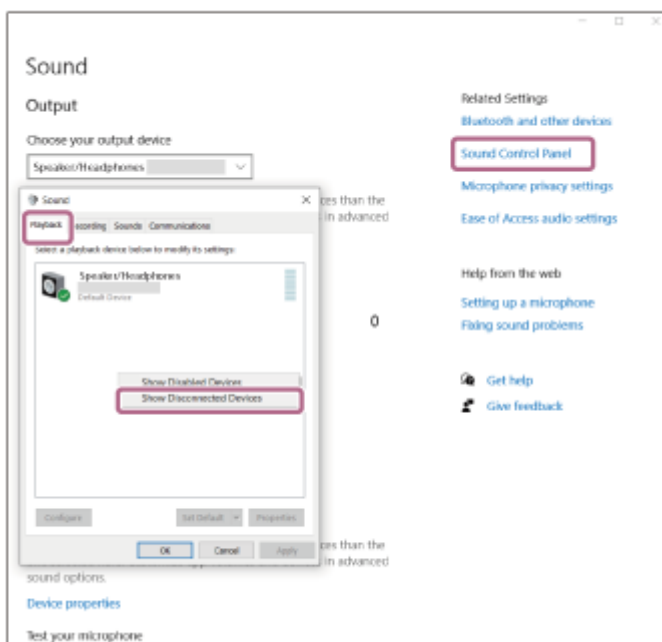

3. Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

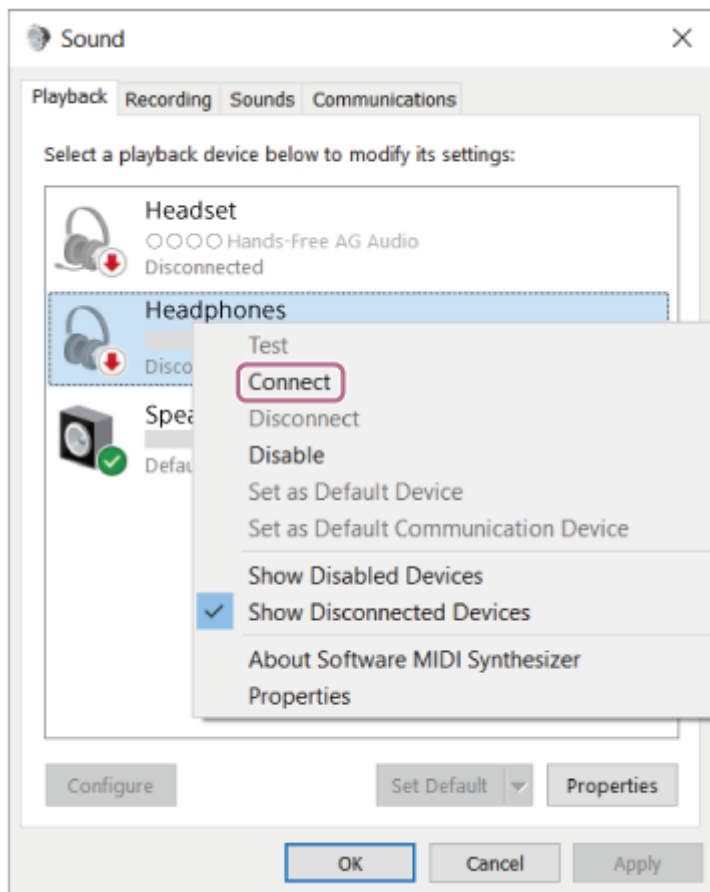

Η σύνδεση έχει δημιουργηθεί. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

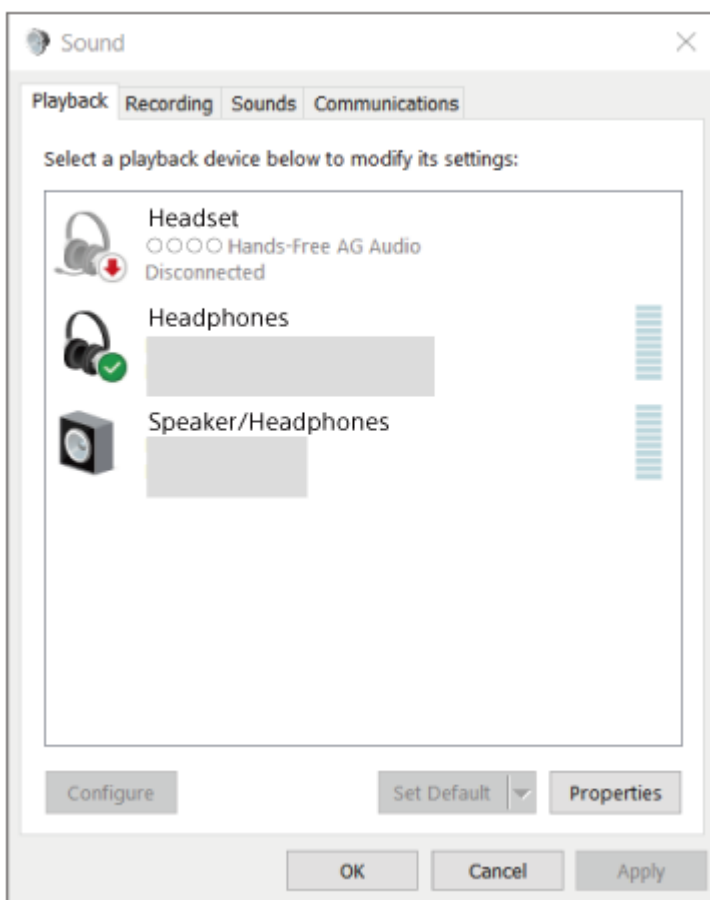

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν τα ενεργοποιήσετε και μπορεί να μην συνδεθούν με άλλη συσκευή. Αν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S


Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 8.1)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

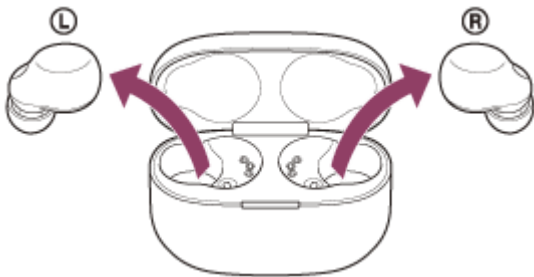


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.


3 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **4**.


4 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Επιλέξτε [Desktop] στην οθόνη Έναρξης.
2. Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί [Start] και κατόπιν επιλέξτε [Control Panel] από το αναδυόμενο μενού.
3. Επιλέξτε [Hardware and Sound] - [Sound].

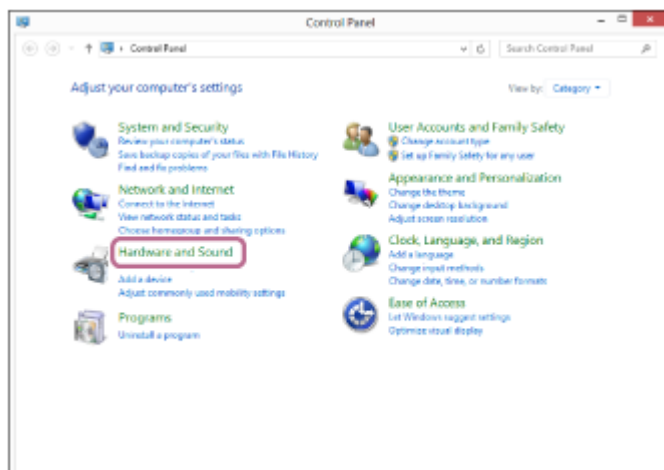


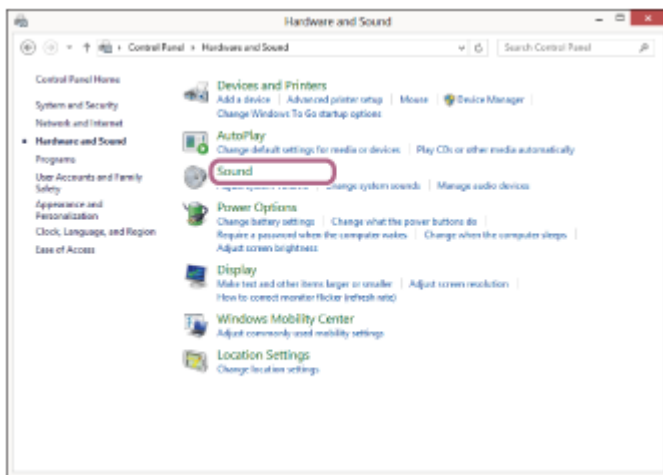


4. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή [LinkBuds S].
Εάν δεν εμφανίζεται το [LinkBuds S] στην οθόνη [Sound], κάντε δεξί κλικ στην οθόνη [Sound] και, κατόπιν, επιλέξτε [Show Disconnected Devices].

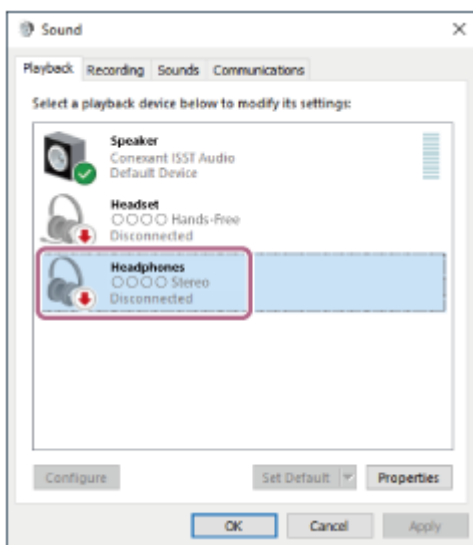

5. Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

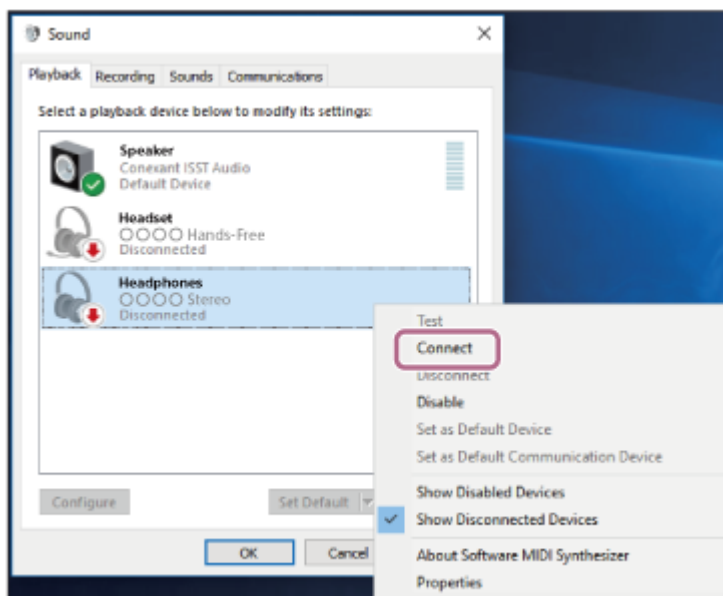

Η σύνδεση έχει δημιουργηθεί. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

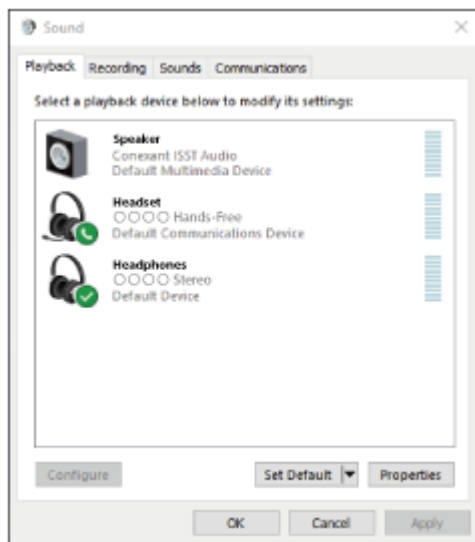

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν τα ενεργοποιήσετε και μπορεί να μην συνδεθούν με άλλη συσκευή. Αν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Mac)

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 10.15 ή νεότερη)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία  "OFF", δεν θα ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.

Ηχείο υπολογιστή στη λειτουργία "ON"



1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

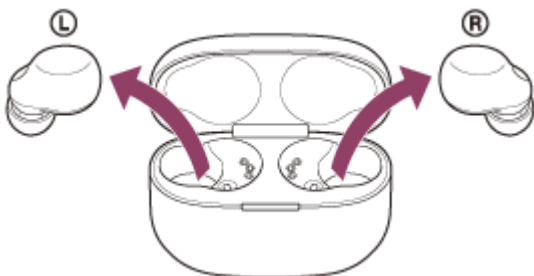

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

3 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **4**.

4 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Επιλέξτε  (System Preferences) - [Bluetooth] από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης.



2. Κάντε κλικ στο [LinkBuds S] στην οθόνη [Bluetooth] ενώ πατάτε το πλήκτρο Control του υπολογιστή και επιλέξτε [Connect] από το αναδυόμενο μενού.

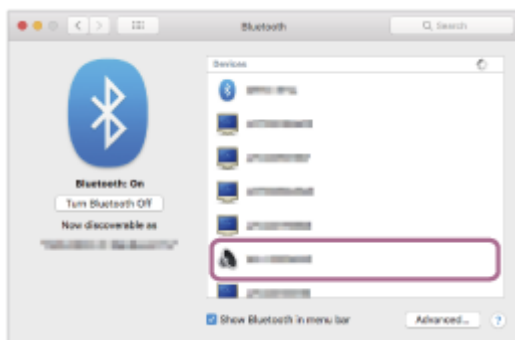

Η σύνδεση έχει δημιουργηθεί. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν τα ενεργοποιήσετε και μπορεί να μην συνδεθούν με άλλη συσκευή. Αν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)

- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Η συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth είναι διαθέσιμες.

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

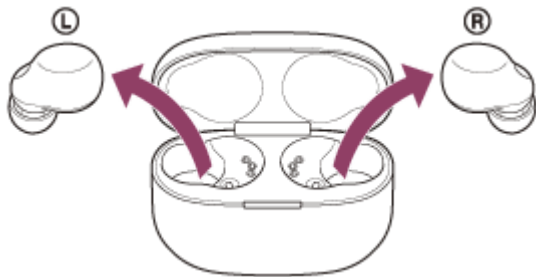

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης όταν τοποθετείτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.


Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.



2. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Σημείωση: Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

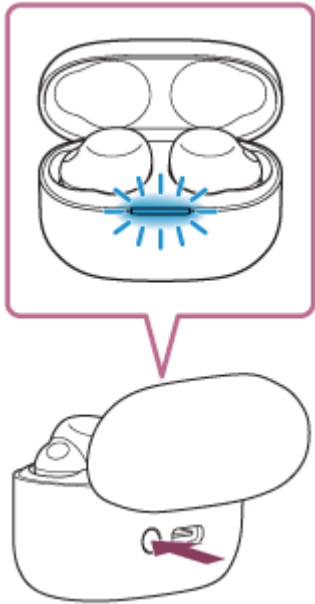

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

2 Πραγματοποιήστε τη διαδικασία ζεύξης στη συσκευή Bluetooth για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για αυτά τα ακουστικά.

Θα εμφανιστεί το [LinkBuds S] στη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών που θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής Bluetooth.

Εάν δεν εμφανίζεται, επαναλάβετε από το βήμα 1 .

3 Επιλέξτε το [LinkBuds S] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής Bluetooth προς ζεύξη.

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

4 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Θα πραγματοποιηθεί σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.

Ορισμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα με τα ακουστικά όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη.

Όταν τα ακουστικά αποθηκεύονται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα ① .
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.


Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth

1 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

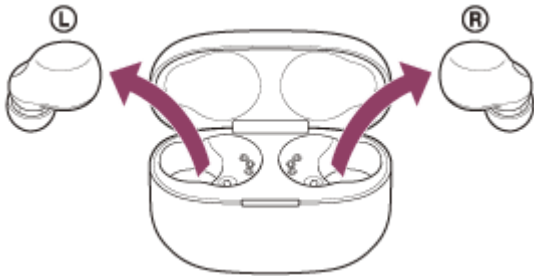

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

2 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανιστεί το [LinkBuds S], το [LE_LinkBuds S] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [LinkBuds S], επιλέξτε [LinkBuds S]. Αν εμφανιστεί το [LE_LinkBuds S], επιλέξτε [LE_LinkBuds S].
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν τα ενεργοποιήσετε και μπορεί να μην συνδεθούν με άλλη συσκευή. Αν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth
- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)


5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S


Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Όταν ενεργοποιείτε το [Connect to 2 devices simultaneously] με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth ταυτόχρονα και έχετε τις εξής δυνατότητες.

- Αναμονή εισερχόμενης κλήσης από 2 τηλέφωνα smartphone
Μπορείτε να ακούσετε με τα ακουστικά τη μουσική που αναπαράγεται από το ένα τηλέφωνο smartphone, να περιμένετε εισερχόμενη κλήση και από τα δύο τηλέφωνα smartphone και να μιλήσετε όταν έλθει η εισερχόμενη κλήση.

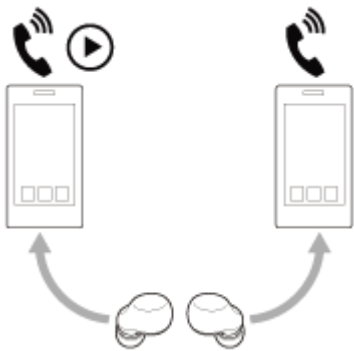

- Εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής μεταξύ 2 συσκευών
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής από τη μια συσκευή στην άλλη χωρίς να πραγματοποιήσετε νέα σύνδεση Bluetooth.

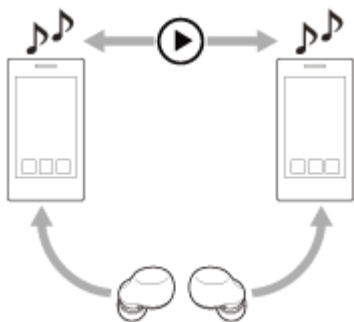

Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα μέσω σύνδεσης Bluetooth

Πριν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σε μία από τις 2 συσκευές η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

- 1 Προχωρήστε σε ζεύξη των ακουστικών με 2 συσκευές, αντίστοιχα.
- 2 Χειριστείτε τη συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ώστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία [Connect to 2 devices simultaneously] με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- 4 Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη συσκευή για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

Όταν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση Bluetooth μεταξύ 2 συσκευών και των ακουστικών, μπορείτε να συνδέσετε ακόμη μία συσκευή με σύζευξη μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Εάν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά πραγματοποιώντας χειρισμούς στην τρίτη συσκευή, η σύνδεση Bluetooth με την τελευταία συσκευή από την οποία έγινε αναπαραγωγή μουσικής θα διατηρηθεί και θα διακοπεί η σύνδεση Bluetooth με την άλλη συσκευή. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth μεταξύ της τρίτης συσκευής και των ακουστικών.

Αναπαραγωγή μουσικής όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής μέσω χειρισμών στα ακουστικά, η αναπαραγωγή της μουσικής γίνεται από τη συσκευή από την οποία είχε γίνει η αναπαραγωγή την τελευταία φορά.
- Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής από την άλλη συσκευή, σταματήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή που αναπαράγει τη μουσική και εκκινήστε την αναπαραγωγή με χειρισμό της άλλης συσκευής. Ακόμη και εάν εκκινήσετε την αναπαραγωγή με χειρισμό της δεύτερης συσκευής ενώ αναπαράγεται μουσική από την πρώτη συσκευή, η μουσική από την πρώτη συσκευή θα εξακολουθήσει να ακούγεται από τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν σταματήσετε την αναπαραγωγή από την πρώτη συσκευή, μπορείτε να ακούσετε τη μουσική της δεύτερης συσκευής μέσω των ακουστικών.

Τηλεφωνική συνομιλία όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με 2 τηλέφωνα smartphone ταυτόχρονα κ.λπ. μέσω σύνδεσης Bluetooth και οι δύο συσκευές θα βρίσκονται σε λειτουργία αναμονής.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στη δεύτερη συσκευή ενώ μιλάτε με τα ακουστικά, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τη δεύτερη συσκευή. Εάν τερματίσετε την κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης της δεύτερης συσκευής θα ακουστεί από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Εναλλάξτε τον ήχο μεταξύ πολλών συσκευών με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου"

Η λειτουργία "αλλαγή ήχου" αποτελεί μια λειτουργία του Google που εναλλάσσει τον ήχο μεταξύ συσκευών Android. Τα ακουστικά που υποστηρίζουν τη λειτουργία "αλλαγή ήχου" μπορούν να συνδεθούν με πολλές συσκευές. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας σε συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", ο ήχος που ακούγεται από τα ακουστικά σας εναλλάσσεται ομαλά μεταξύ των συσκευών. Η συσκευή σας σας ειδοποιεί όταν έχει γίνει εναλλαγή ήχου.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

Android 8.0 ή νεότερη

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά και τη συσκευή σας μέσω Google Fast Pair.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google Fast Pair, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές της λειτουργίας "αλλαγή ήχου" υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth


Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και να ελέγξετε τη συσκευή από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κ.λπ.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.


1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Φορέστε τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **L** (αριστερή) στο αριστερό αυτί και τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **R** (δεξιά) στο δεξί αυτί. Η αριστερή μονάδα των ακουστικών φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

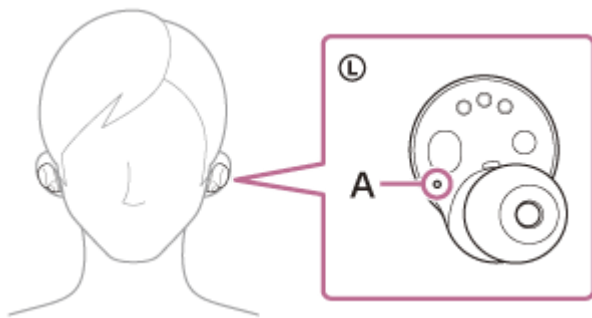

A: Ανάγλυφη κουκκίδα

Προσέχετε να μην αγγίξετε τον αισθητήρα αφής όταν βάζετε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

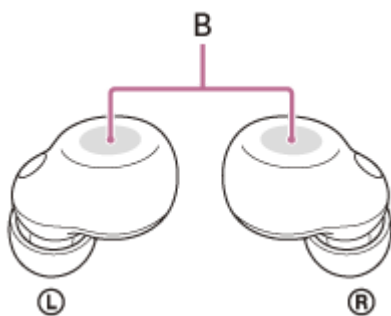


B: Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξίς)

Στρέψτε τη μονάδα των ακουστικών ώστε να γλιστρήσετε το προστατευτικό μαξιλαράκι βαθιά μέσα στον ακουστικό σας πόρο.




- 2 Συνδέστε τα ακουστικά με μια συσκευή Bluetooth.
- 3 Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα μεσαίο επίπεδο.
- 4 Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
 - Αύξηση της έντασης ήχου: Χτυπήστε ελαφρά 4 ή περισσότερες φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα των ακουστικών (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων ή λιγότερο μεταξύ των χτυπημάτων) κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

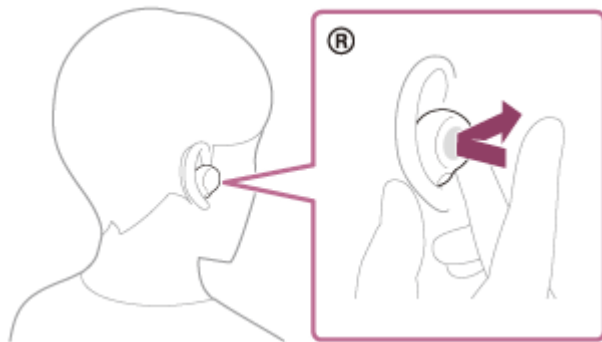

Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα τον αισθητήρα αφής, εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ένταση του ήχου αυξάνεται κατά 1 μονάδα κάθε 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χτυπημάτων.

- Μείωση της έντασης ήχου: Χτυπήστε ελαφρά 4 ή περισσότερες φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων ή λιγότερο μεταξύ των χτυπημάτων) κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

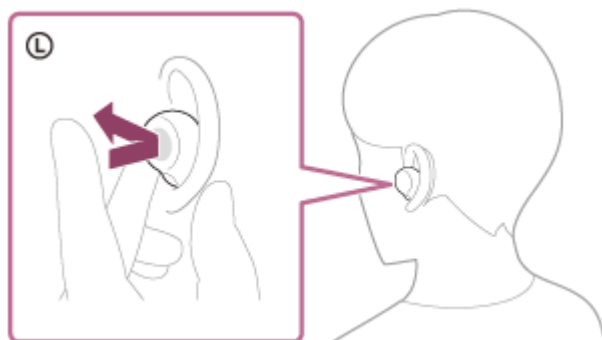

Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα τον αισθητήρα αφής, εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ένταση του ήχου μειώνεται κατά 1 μονάδα κάθε 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χτυπημάτων.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, τα ακουστικά διακόπτουν την αναπαραγωγή μουσικής όταν αφαιρεθεί η μία ή και οι δύο μονάδες των ακουστικών. Όταν φορέσετε ξανά στο αυτί σας τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέσατε, τα ακουστικά συνεχίζουν την αναπαραγωγή μουσικής.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T. Μπορείτε να απολαύσετε μουσική και ήχο άλλου είδους στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει προστασία περιεχομένου SCMS-T.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να πρέπει να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου ή την έξοδο ήχου στη συσκευή.
- Η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η ένταση ήχου μιας κλήσης δεν θα αλλάξει.
- Αν η λειτουργία του αισθητήρα αφής αλλάξει στη ρύθμιση [Volume Control] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα ακουστικά.
- Επίσης, μπορείτε να ακούσετε μουσική αφαιρώντας μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και φορώντας τη στο αυτί σας. Όταν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής. Αν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής. Όταν ακούτε μουσική με τη μία μόνο μονάδα των ακουστικών, εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί, μπορείτε να ακούσετε μουσική και από τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με τα ακουστικά όταν δεν αναπαράγεται μουσική.
- Αν αλλάξετε τη λειτουργία του αισθητήρα αφής στη ρύθμιση [Volume Control] ή [Not Assigned] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", δεν θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου χτυπώντας ελαφρά τον αισθητήρα αφής 4 ή περισσότερες φορές στην πλευρά στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία.
 - Αν η λειτουργία του αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα των ακουστικών αλλάξει στη ρύθμιση [Volume Control] ή [Not Assigned]: Αν χτυπήσετε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα των ακουστικών 4 ή περισσότερες φορές, η ένταση ήχου δεν θα αυξηθεί.
 - Αν η λειτουργία του αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών αλλάξει στη ρύθμιση [Volume Control] ή [Not Assigned]: Αν χτυπήσετε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών 4 ή περισσότερες φορές, η ένταση ήχου δεν θα μειωθεί.
- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα


- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)


Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία χειρισμού συσκευών (συμβατό προφίλ: AVRCP), είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, επομένως ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

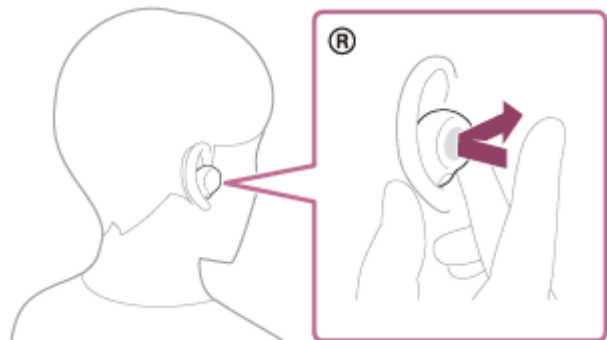

- Αναπαραγωγή/παύση: Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής.
- Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού: Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων).
- Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή): Χτυπήστε ελαφρά 3 φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων).
- Αύξηση της έντασης ήχου: Χτυπήστε ελαφρά 4 ή περισσότερες φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων ή λιγότερο μεταξύ των χτυπημάτων) κατά την αναπαραγωγή μουσικής. Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα τον αισθητήρα αφής, εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ένταση του ήχου αυξάνεται κατά 1 μονάδα κάθε 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χτυπημάτων. Όταν η ένταση ήχου φτάσει στο μέγιστο επίπεδο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

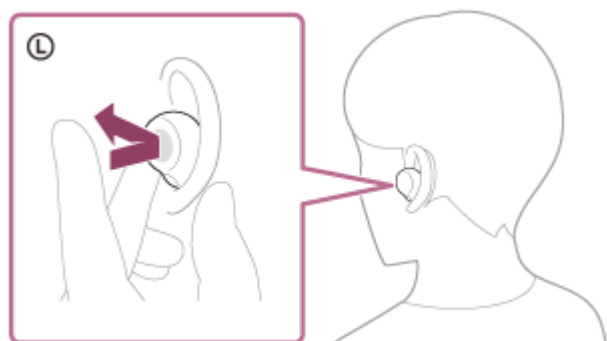

- Μείωση της έντασης ήχου: Χτυπήστε ελαφρά 4 ή περισσότερες φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων ή λιγότερο μεταξύ των χτυπημάτων) κατά την αναπαραγωγή μουσικής. Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα τον αισθητήρα αφής, εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ένταση του ήχου μειώνεται κατά 1 μονάδα κάθε 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χτυπημάτων. Όταν η ένταση ήχου φτάσει στο ελάχιστο επίπεδο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Αν η λειτουργία του αισθητήρα αφής αλλάξει στη ρύθμιση [Volume Control] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να πραγματοποιείτε τους ακόλουθους χειρισμούς χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα αφής στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία.

- Αύξηση της έντασης ήχου: Πατήστε τον αισθητήρα αφής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής. Η ένταση ήχου αυξάνεται κατά 1 μονάδα.
- Μείωση της έντασης ήχου: Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής κατά την αναπαραγωγή μουσικής. Η ένταση ήχου μειώνεται συνεχόμενα. Απομακρύνετε το δάχτυλό σας από τον αισθητήρα αφής στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με τα ακουστικά όταν δεν αναπαράγεται μουσική.
- Αν αλλάξετε τη λειτουργία του αισθητήρα αφής στη ρύθμιση [Volume Control] ή [Not Assigned] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", δεν θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου χτυπώντας ελαφρά τον αισθητήρα αφής 4 ή περισσότερες φορές στην πλευρά στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία.
 - Αν η λειτουργία του αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα των ακουστικών αλλάξει στη ρύθμιση [Volume Control] ή [Not Assigned]: Αν χτυπήσετε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα των ακουστικών 4 ή περισσότερες φορές, η ένταση ήχου δεν θα αυξηθεί.
 - Αν η λειτουργία του αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών αλλάξει στη ρύθμιση [Volume Control] ή [Not Assigned]: Αν χτυπήσετε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών 4 ή περισσότερες φορές, η ένταση ήχου δεν θα μειωθεί.
- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Πληροφορίες για το 360 Reality Audio

Τι είναι το 360 Reality Audio;

Το 360 Reality Audio είναι μια νέα εμπειρία μουσικής που χρησιμοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατου ήχου 360 της Sony. Πληροφορίες θέσης συσχετίζονται με κάθε πηγή ήχου, όπως φωνητικά, χορωδία και μουσικά όργανα, και τοποθετούνται σε έναν σφαιρικό χώρο.

Οι ακροατές μπορούν να βιώσουν ένα τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σαν να παρακολουθούν ζωντανά μια καλλιτεχνική παράσταση.

Όροι χρήσης

Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή υπηρεσιών ροής μουσικής (με χρέωση) που υποστηρίζει το 360 Reality Audio στο τηλέφωνο smartphone ή στο tablet με iOS ή Android.

Βελτιστοποιώντας το ηχητικό πεδίο και τις ακουστικές δυνατότητες των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να απολαμβάνετε μια πιο ρεαλιστική αίσθηση της πραγματικότητας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία 360 Reality Audio, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.sony.net/360RA/>

Σημείωση

- Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;

Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου δημιουργεί έναν ήχο αντίθεσης φάσης σε σχέση με τους εξωτερικούς θορύβους περιβάλλοντος (όπως τους θορύβους σε οχήματα ή τους θορύβους από κλιματιστικά σε εσωτερικούς χώρους), για να μειώσει τους ήχους του περιβάλλοντος εξουδετερώνοντάς τους.

Σημείωση

- Το αποτέλεσμα της εξουδετέρωσης θορύβου μπορεί να μην είναι έντονο σε ένα πολύ ήσυχο περιβάλλον ή μπορεί να ακούγεται κάποιος ήχος.
- Όταν φοράτε τα ακουστικά, ανάλογα με τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να διαφέρει ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε τα ακουστικά και φορέστε τα ξανά.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει αποτέλεσμα κυρίως σε περίπτωση θορύβων στη ζώνη χαμηλών συχνοτήτων, π.χ. οχήματα και κλιματιστικά. Παρότι ο θόρυβος μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αυτοκίνητο ή λεωφορείο, μπορεί να υπάρχει θόρυβος ανάλογα με τις συνθήκες στο δρόμο.
- Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή και θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά από το κινητό τηλέφωνο.
- Μην καλύπτετε τα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με τα χέρια σας. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ή της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην είναι σωστό ή ενδέχεται να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε τα χέρια σας κ.λπ. από το αριστερό και το δεξί μικρόφωνο.

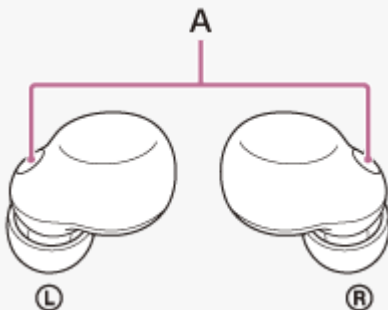

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S


Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

1 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης και στη συνέχεια φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά μετά την αγορά ή την αρχικοποίησή τους, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας. Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στις ρυθμίσεις θα διατηρηθούν από αυτό το σημείο και έπειτα.

2 Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.

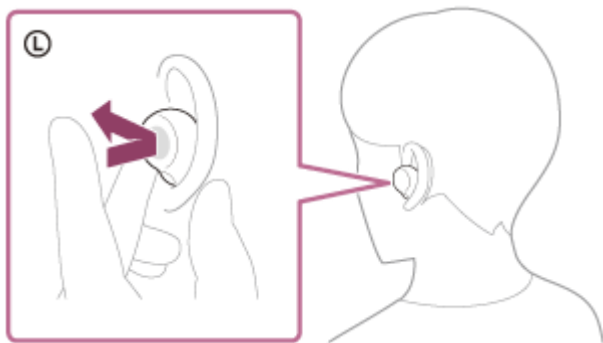

Κάθε φορά που τον χτυπάτε ελαφρά, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από την αριστερή μονάδα όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα).



Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από την αριστερή μονάδα όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα).

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", για να ορίσετε πώς θέλετε να αλλάζουν οι λειτουργίες όταν χτυπάτε ελαφρά την αριστερή μονάδα των ακουστικών.
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➔ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➔ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➔ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON

- Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
- Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF

- Όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών, η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιείται, ακόμα και αν τα ακουστικά είχαν ρυθμιστεί στη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου την τελευταία φορά που τα χρησιμοποιήσατε. Αν φορέσετε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Σημείωση

- Τα ακουστικά δεν μπορούν να εκτελέσουν πλήρως την εξουδετέρωση θορύβου, αν δεν χρησιμοποιούνται τα προστατευτικά μαξιλαράκια που παρέχονται.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Ακρόαση ήχων περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Ακρόαση ήχων περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Τα μικρόφωνα που είναι ενσωματωμένα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών διευκολύνουν την ακρόαση των ήχων του περιβάλλοντος. Μπορείτε να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος ενώ απολαμβάνετε μουσική.

Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

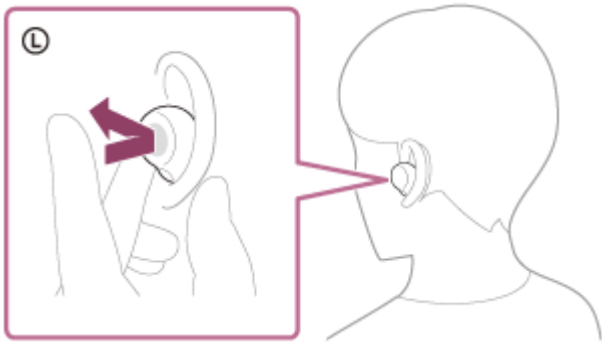

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος συνδέοντας το τηλέφωνο smartphone (με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect") και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Εστίαση φωνής: Οι μη επιθυμητοί θόρυβοι θα εξουδετερώνονται όταν λαμβάνονται ανακοινώσεις ή φωνές ανθρώπων και θα μπορείτε να τις ακούτε ενώ ακούτε μουσική.

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών, για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

Κάθε φορά που τον χτυπάτε ελαφρά, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από την αριστερή μονάδα των ακουστικών όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών).



Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από την αριστερή μονάδα των ακουστικών όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών).

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

- Οι ρυθμίσεις της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος που αλλάζουν με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" αποθηκεύονται στα ακουστικά. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, θα μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις ενεργοποιώντας απλώς τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, ακόμη και όταν συνδέετε τα ακουστικά με άλλες συσκευές στις οποίες δεν είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", για να ορίσετε πώς θέλετε να αλλάζουν οι λειτουργίες όταν χτυπάτε ελαφρά την αριστερή μονάδα των ακουστικών.
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF

Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, οι ήχοι του περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγονται, ακόμη και αν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντος, για παράδειγμα, σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Ανάλογα με το περιβάλλον, ο θόρυβος του ανέμου ενδέχεται να αυξηθεί αν έχετε ενεργοποιήσει τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά στα αυτιά σας, η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Μην καλύπτετε το τμήμα του μικροφώνου της αριστερής ή της δεξιάς μονάδας των ακουστικών με το χέρι σας κ.λπ. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ή της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην είναι σωστό ή να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε το χέρι σας κ.λπ. από το αριστερό ή το δεξί τμήμα του μικροφώνου.
Τα ακουστικά διαθέτουν λειτουργία που εντοπίζει το ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμό) και εξουδετερώνει τον ήχο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος μπορεί προσωρινά να σταματήσει ως απόκριση σε μια υψηλή νότα, όπως έναν συναγερμό ή έναν ηλεκτρονικό ήχο, αλλά η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος θα αποκατασταθεί αυτόματα μετά από ένα περίπου δευτερόλεπτο.
- Αν η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιηθεί σε αρκετά θορυβώδες περιβάλλον, θα ακούγεται θόρυβος. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής)

Αυτή η λειτουργία διακόπτει την αναπαραγωγή μουσικής και τον ήχο κλήσης, για να επιτρέψει την εύκολη ακρόαση ήχων του περιβάλλοντος. Είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ακούσετε ανακοινώσεις στο τρένο κ.λπ.

Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα. Η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενεργοποιείται μόνο με το άγγιγμα του αισθητήρα αφής.

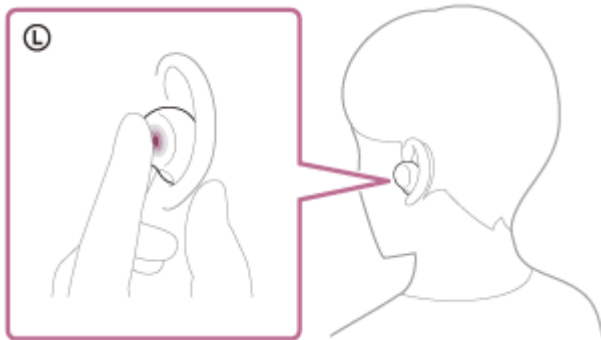

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Απομακρύνετε το δάχτυλό σας από τον αισθητήρα αφής.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h_zz/

Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, ο ήχος περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγεται ακόμη και αν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Ανάλογα με το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια που χρησιμοποιείτε, η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην είναι απολύτως αποτελεσματική. Επιλέξτε το μέγεθος που σας επιτρέπει να ακούτε τους λιγότερο δυνατούς ήχους περιβάλλοντος.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S


Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)

Εάν έχει ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων η λειτουργία Speak-to-Chat, η λειτουργία Speak-to-Chat ξεκινά αυτόματα όταν μιλάτε σε κάποιον.

Τα ακουστικά θέτουν σε παύση ή σίγαση τη μουσική που αναπαράγεται και λαμβάνουν τη φωνή του συνομιλητή σας με τα μικρόφωνα ώστε να είναι πιο εύκολη η ακρόαση.

Αν τα ακουστικά δεν εντοπίσουν τη φωνή του ατόμου που τα φοράει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η λειτουργία Speak-to-Chat τερματίζεται αυτόματα.

Αν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία νωρίτερα, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

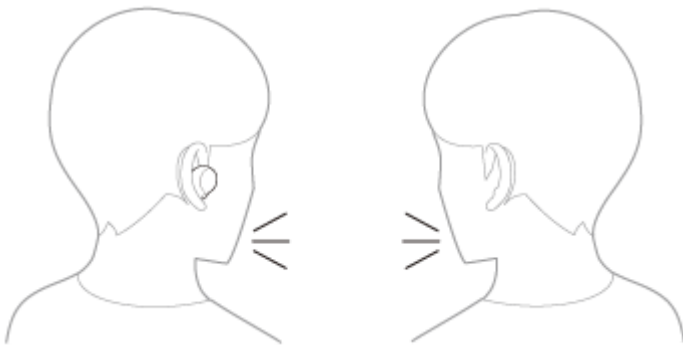

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Speak-to-Chat

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Speak-to-Chat, η λειτουργία Speak-to-Chat πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία Speak-to-Chat είναι απενεργοποιημένη. Για να την ενεργοποιήσετε, αλλάξτε τη ρύθμιση με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Speak-to-Chat

Για να την απενεργοποιήσετε, αλλάξτε τη ρύθμιση με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h_zz/

Υπόδειξη

- Η λειτουργία Speak-to-Chat τερματίζεται επίσης στην ακόλουθη περίπτωση.
 - Όταν βγάξετε και τις δύο μονάδες των ακουστικών ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης.
- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία του αυτόματου εντοπισμού ήχου και τον χρόνο μέχρι τον τερματισμό της λειτουργίας Speak-to-Chat, καθώς και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο χρόνος μέχρι τον τερματισμό της λειτουργίας είναι ρυθμισμένος στα περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

- Η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν τα ακουστικά εντοπίζουν την ομιλία του ατόμου που φοράει τα ακουστικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να ενεργοποιηθεί ως απόκριση σε δονήσεις που προκαλούνται από συσκευές, όπως ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, ηλεκτρικές συσκευές μασάζ και ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, ή δραστηριότητες, όπως το βούρτσισμα των

δοντιών, το βήξιμο ή το μουρμούρισμα. Στις περιπτώσεις στις οποίες η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται συχνά κατά λάθος, ρυθμίστε τη λειτουργία Speak-to-Chat σε "L Sensitivity".

- Η αναπαραγωγή της μουσικής τίθεται σε παύση μόνο ενώ η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργή κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth.
- Η συνδεδεμένη συσκευή ή η εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την παύση της αναπαραγωγής περιεχομένου μουσικής ή βίντεο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Speak-to-Chat ή τη συνέχιση της αναπαραγωγής μουσικής όταν η λειτουργία Speak-to-Chat είναι απενεργοποιημένη.
- Όταν η Σύνδεση υπηρεσιών είναι ενεργοποιημένη και φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα στο αυτί σας, η λειτουργία Speak-to-Chat δεν θα ενεργοποιείται ακόμη και αν τα ακουστικά ανιχνεύσουν τη φωνή του ατόμου που τα φορά.
- Αν η ένταση του ήχου είναι υψηλή, τα ακουστικά δεν φοριούνται σωστά ή η ένταση της φωνής ομιλίας είναι χαμηλή, η ομιλία του ατόμου που φορά τα ακουστικά μπορεί να μην ανιχνευτεί και η λειτουργία Speak-to-Chat μπορεί να μην ενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανίχνευση ομιλίας μπορεί να βελτιωθεί αν μιλήσετε πιο αργά ή με πιο δυνατή φωνή, διασφαλίζοντας ότι τα ακουστικά βρίσκονται στη σωστή θέση, μειώνοντας την ένταση τυχόν μουσικής που αναπαράγεται ή ρυθμίζοντας τη λειτουργία Speak-to-Chat στην επιλογή "H Sensitivity".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες 2 λειτουργίες ποιότητας ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μέσω Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να ελέγξετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου: Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου.

Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση: Δίνει προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση (προεπιλογή).

- Όταν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου, επιλέξτε την "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου".
- Εάν η σύνδεση δεν είναι σταθερή, όπως όταν παράγεται μόνο διακοπτόμενος ήχος, επιλέξτε την "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".

Σημείωση

- Ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει πιο σύντομος, ανάλογα με την ποιότητα ήχου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, μπορεί να υπάρχει ακόμη διακοπτόμενος ήχος, ακόμη και όταν έχει επιλεγεί η "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Υποστηριζόμενα codec

Το codec είναι ένας "αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου" που χρησιμοποιείται κατά την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα ακόλουθα codec.

Όταν είναι συνδεδεμένα με χρήση Classic Audio μέσω σύνδεσης A2DP (για αναπαραγωγή μουσικής): SBC, AAC, LDAC

Όταν είναι συνδεδεμένα με χρήση LE Audio: LC3

- SBC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Subband Codec.

Το SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται σε συσκευές Bluetooth.

Όλες οι συσκευές Bluetooth που χρησιμοποιούν Classic Audio υποστηρίζουν το SBC.

- AAC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Advanced Audio Coding.

Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως από προϊόντα της Apple, όπως το iPhone, που μπορούν να παράσχουν ήχο υψηλότερης ποιότητας από το SBC.

- LDAC

Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από τη Sony και επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου ήχου υψηλής ανάλυσης (Hi-Res) ακόμα και μέσω σύνδεσης Bluetooth. Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες κωδικοποίησης που είναι συμβατές με το Bluetooth, όπως το SBC, λειτουργεί χωρίς οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιεχομένου High-Resolution Audio (*).

Επιτρέπει τη μετάδοση περίπου τριπλάσιου όγκου δεδομένων (**) συγκριτικά με άλλες τεχνολογίες μέσω ασύρματου δικτύου Bluetooth με απαράμιλλη ποιότητα ήχου, μέσω αποτελεσματικής κωδικοποίησης και βελτιστοποιημένων πακέτων πληροφοριών.

- LC3

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Low Complexity Communication Codec.

Το LC3 είναι ένα codec για LE Audio και επιτυγχάνει μετάδοση με χαμηλή λανθάνουσα καθυστέρηση.

* εκτός του περιεχομένου μορφής DSD.

** συγκριτικά με το SBC όταν έχει επιλεγεί ρυθμός bit 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz) για το LDAC.

Όταν η μουσική σε ένα από τα codec SBC, AAC ή LDAC μεταδίδεται από μια συνδεδεμένη συσκευή με χρήση Classic Audio, τα ακουστικά αλλάζουν αυτόματα στο συγκεκριμένο codec και αναπαράγουν τη μουσική στο ίδιο codec.

Όταν θέλετε να αναπαραγάγετε μουσική με LDAC, ρυθμίστε τη λειτουργία ποιότητας ήχου στην "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου" χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Στην "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση" (εργοστασιακές ρυθμίσεις), δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής με LDAC.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει ένα codec υψηλότερης ποιότητας ήχου από το SBC, ενδέχεται να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη συσκευή εκ των προτέρων ώστε να απολαύσετε μουσική με το επιθυμητό codec μεταξύ των υποστηριζόμενων codec.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του codec.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Σχετικά με τη λειτουργία DSEE Extreme

Το DSEE Extreme χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για αναπαράγει με υψηλή ακρίβεια τις αποκρίσεις συχνότητας της αρχικής πηγής ήχου που έχουν χαθεί με τη συμπίεση.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Αν το DSEE Extreme ρυθμιστεί σε [Auto], ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας μειώνεται.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

Ήχος κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή κινητό σας τηλέφωνο.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μόνο για μια σύνδεση Bluetooth

1 Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.


2 Όταν ακούσετε έναν ήχο κλήσης, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να απαντήσετε στην κλήση.

Ο ήχος θα ακουστεί από τα ακουστικά.

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή θα διακόπτεται αυτόματα και θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα στα ακουστικά.

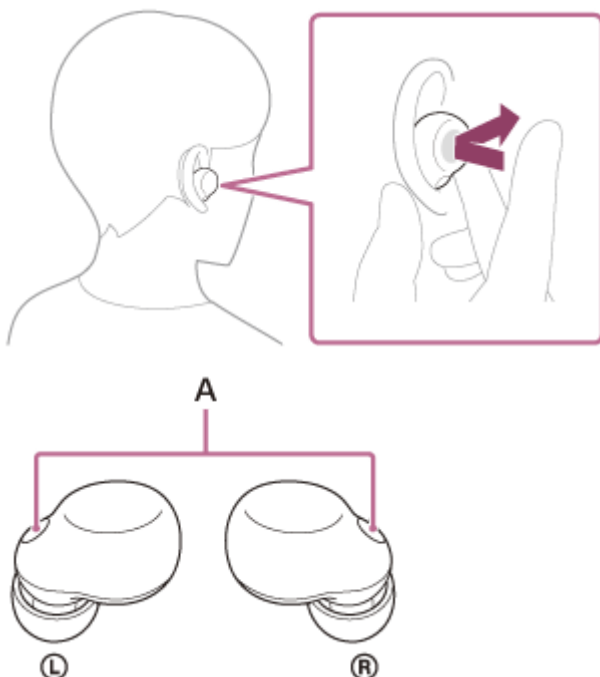

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Μπορεί τα ακουστικά να μην είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο μέσω HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο.

3 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε την ένταση.

4 Όταν ολοκληρώσετε την κλήση, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Κατά τη λήψη μιας κλήσης ενώ χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, ορισμένα τηλέφωνα smartphone ή κινητά τηλέφωνα μπορεί να λάβουν την κλήση στο τηλέφωνο και όχι στα ακουστικά. Κατά τη χρήση σύνδεσης HFP, μεταβιβάστε την κλήση στα ακουστικά κρατώντας το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής της αριστερής ή της δεξιάς μονάδας των ακουστικών για 2 περίπου δευτερόλεπτα ή περισσότερο, ή χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο.
- Η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η ένταση ήχου μιας κλήσης δεν θα αλλάξει.
- Μπορείτε επίσης να μιλάτε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην σταματήσει η αναπαραγωγή όταν λάβετε κάποια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της μουσικής. Όταν λάβετε κάποια εισερχόμενη κλήση ενώ γίνεται αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμα και αν τερματίσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Κατά τη διάρκεια των κλήσεων, η ένταση ήχου δεν μπορεί να ρυθμιστεί με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή ή στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά με ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.


2 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

Εάν πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή τίθεται σε παύση αυτόματα.

Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.


Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα στα ακουστικά.

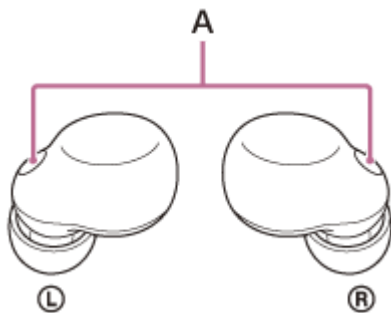

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο ή κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να μεταβιβάσετε την κλήση στα ακουστικά.

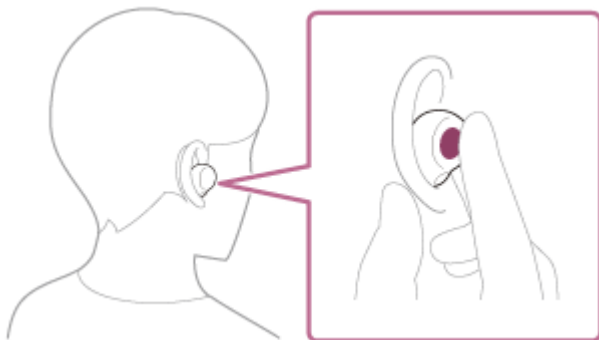

3 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε την ένταση.

4 Όταν ολοκληρώσετε την κλήση, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η ένταση ήχου μιας κλήσης δεν θα αλλάξει.
- Μπορείτε επίσης να μιλάτε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν πραγματοποιείτε μια κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Κατά τη διάρκεια των κλήσεων, η ένταση ήχου δεν μπορεί να ρυθμιστεί με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή ή στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S


Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HFP (Hands-free Profile)

Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής


- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ξεκινήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης του τηλεφώνου smartphone/κινητού τηλεφώνου ή να ενεργοποιήσετε το Google app σε τηλέφωνο smartphone Android ή το Siri σε iPhone.

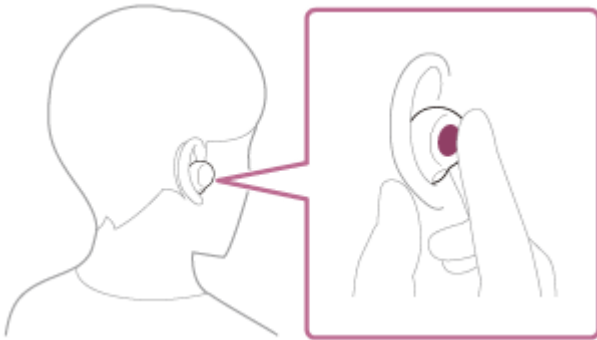

Εξερχόμενη κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες. Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τη μονάδα που φοράτε.

- Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων) για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

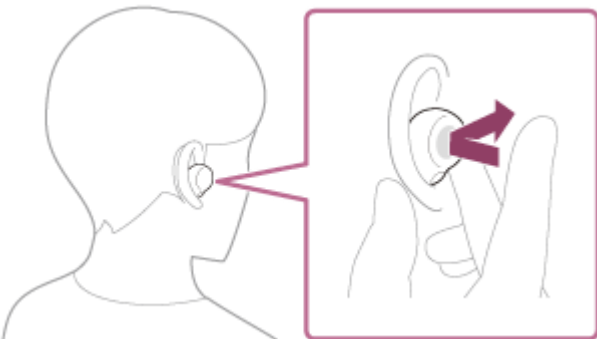

Μπορείτε να εκτελέσετε τους παρακάτω χειρισμούς στη μονάδα των ακουστικών στην οποία δεν έχει γίνει αντιστοίχιση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου (τη δεξιά μονάδα σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις).

- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης από τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα.

Εισερχόμενη κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τη μονάδα που φοράτε.

- Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων) για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να απορρίψετε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τη μονάδα που φοράτε.

- Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων) για να τερματίσετε μια κλήση.

Μπορείτε να εκτελέσετε τους παρακάτω χειρισμούς στη μονάδα των ακουστικών στην οποία δεν έχει γίνει αντιστοίχιση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου (τη δεξιά μονάδα σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις).

- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης από τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HSP (Headset Profile)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τη μονάδα που φοράτε.

Εξερχόμενη κλήση

- Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων) για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

Εισερχόμενη κλήση

- Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων) για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων) για να τερματίσετε μια κλήση.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να μιλάτε ασύρματα χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας.

1 Συνδέστε τα ακουστικά στον υπολογιστή μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Ανοίξτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή.

3 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (*) της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.

- Κατά την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων (HFP/HSP) και όχι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP). Αν επιλέξετε συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η βιντεοκλήση.
- Στις ρυθμίσεις των ηχείων, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). (Η επιλογή [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**)) προορίζεται για συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής.)
- Στις ρυθμίσεις του μικροφώνου, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). Όταν δεν έχει ρυθμιστεί το μικρόφωνο, η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν τα ακουστικά εντοπίσουν ότι μιλάει το άτομο που τα φοράει και ο ήχος από τα ακουστικά τίθεται σε σίγαση.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**) ή οι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**) είναι πιθανό να μην μπορούν να επιλεγθούν στις ρυθμίσεις ηχείων ή μικροφώνου και να εμφανίζεται μόνο η επιλογή [LinkBuds S]. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε [LinkBuds S].
- Για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

* Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

** Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

Υπόδειξη

- Όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων ή όταν δεν είναι δυνατή η επιλογή συνδέσεων πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], επιλέξτε [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση των συνδέσεων. Ανατρέξτε στις ενότητες "[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 10\)](#)", "[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)" ή "[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Σημείωση

- Ενώ η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργοποιημένη, αν το μικρόφωνο δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν εντοπίζεται φωνή και ο ήχος από τα ακουστικά μπορεί να τεθεί σε σίγαση.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι ρυθμίσεις μικροφώνου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Speak-to-Chat χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, τα ακουστικά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί με την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 10)
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 8.1)
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 8.1)
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Mac)
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)
- Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Χρήση του Google Assistant

Χρησιμοποιώντας το Google Assistant που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλάτε στα μικρόφωνα των ακουστικών για να χειρίζεστε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελείτε αναζήτηση.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

Τηλέφωνα smartphone με εγκατεστημένη έκδοση Android 6.0 ή νεότερη (Απαιτείται η νεότερη έκδοση του Google app.)

1 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και ορίστε τη λειτουργία του αισθητήρα αφής για το Google Assistant.


Το Google Assistant μπορεί να αντιστοιχιστεί στη μονάδα των ακουστικών με τον αισθητήρα αφής στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής. Μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς μονάδας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Google Assistant, ανοίξτε την εφαρμογή Google Assistant, αγγίξτε το [Finish headphones setup] στην Προβολή συνομιλίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση για το Google Assistant.


2 Πείτε "Ok Google" ή χειριστείτε τον αισθητήρα αφής στον οποίο έχετε αντιστοιχίσει το Google Assistant για χρήση του Google Assistant.

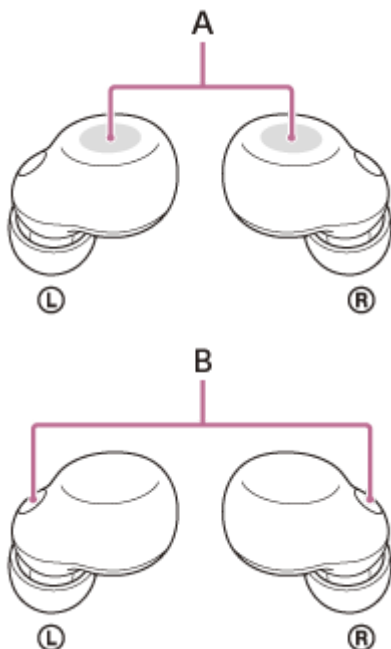

A: Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξίς)

B: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής για να εισαγάγετε μια φωνητική εντολή και σηκώστε το δάχτυλό σας για να ολοκληρώσετε τη φωνητική εντολή.

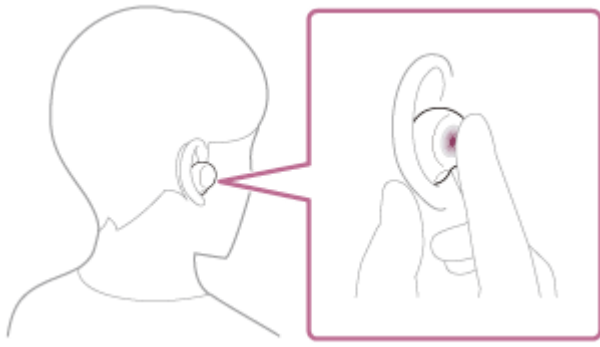

- Αν δεν εντοπιστεί φωνητική εντολή ενώ κρατάτε στο δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής, εκφωνούνται ειδοποιήσεις όταν σηκώσετε το δάχτυλό σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google Assistant, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://assistant.google.com>

Χειρισμός των ακουστικών με το Google Assistant

Λέγοντας συγκεκριμένες λέξεις στο Google Assistant, μπορείτε να εκτελέσετε ρυθμίσεις εξουδετέρωσης θορύβου ή άλλους χειρισμούς των ακουστικών.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Δεν ισχύει ότι τα ακουστικά είναι συμβατά με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στον ιστότοπο.

Υπόδειξη

- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο λόγω, για παράδειγμα, έλλειψης σύνδεσης στο δίκτυο, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).
- Εάν δεν βλέπετε το κουμπί [Finish headphones setup] στην Προβολή συνομιλίας στην εφαρμογή Google Assistant, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου smartphone και επαναλάβετε τη διαδικασία ζεύξης.

Σημείωση

- Όταν εκτελέσετε την αρχική ρύθμιση για το Google Assistant στο smartphone σας, η λειτουργία αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών που θα οριστεί για το Google Assistant εξαρτάται από τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης. Μπορείτε να επαναφέρετε τον αισθητήρα αφής στις προηγούμενες λειτουργίες του αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Το Google Assistant μπορεί να αντιστοιχιστεί στη μονάδα των ακουστικών με τον αισθητήρα αφής στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant σε οποιαδήποτε μονάδα των ακουστικών, αντιστοιχίστε τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής στη μονάδα των ακουστικών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν αντιστοιχίστε το Google Assistant.
Στη μονάδα των ακουστικών στην οποία δεν έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, το Google Assistant δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς μονάδας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Το Google Assistant και το Amazon Alexa δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Όταν είτε η αριστερή είτε η δεξιά μονάδα των ακουστικών οριστεί για το Google Assistant και τα ακουστικά συνδεθούν σε ένα iPhone/iPod touch μέσω σύνδεσης Bluetooth, εάν η λειτουργία της μονάδας των ακουστικών χωρίς το Google Assistant αντικατασταθεί με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", η αντιστοίχιση της λειτουργίας των ακουστικών με το Google Assistant εκκαθαρίζεται αυτόματα.
- Αν η αριστερή μονάδα των ακουστικών οριστεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί το Google Assistant, η Σύνδεση υπηρεσιών απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αν ενεργοποιηθεί η Σύνδεση υπηρεσιών αφού η αριστερή μονάδα των ακουστικών οριστεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί το Google Assistant, η λειτουργία της αριστερής μονάδας των ακουστικών επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (αλλαγή της

λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος κ.λπ.). Μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα στις προηγούμενες λειτουργίες της αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

- Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο κατά την ενημέρωση του λογισμικού των ακουστικών.
Όταν χρησιμοποιείτε το Google Assistant κατά την ενημέρωση λογισμικού, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Το Google assistant δεν είναι διαθέσιμο κατά την ενημέρωση. Περιμένετε λίγο μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).
Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε το Google Assistant λέγοντας "Ok Google" κ.λπ., οι φωνητικές οδηγίες δεν θα ακούγονται.
- Το Google Assistant ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες, περιοχές ή γλώσσες.
- Η λειτουργία για τον χειρισμό των ακουστικών με το Google Assistant εξαρτάται από τις προδιαγραφές του Google Assistant.
- Οι προδιαγραφές του Google Assistant υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Χρήση του Amazon Alexa

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Amazon Alexa που είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνο smartphone σας, μπορείτε να μιλάτε στα μικρόφωνα των ακουστικών και να χειρίζεστε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελείτε αναζήτηση.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

- Η έκδοση του λειτουργικού συστήματος που υποστηρίζει την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Amazon Alexa σε Android ή iOS
- Απαιτείται εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής Amazon Alexa.
 1. Ανοίξτε το app store στην κινητή συσκευή σας.
 2. Αναζητήστε την εφαρμογή Amazon Alexa.
 3. Επιλέξτε Εγκατάσταση.
 4. Επιλέξτε Άνοιγμα.

1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Ανοίξτε την εφαρμογή Amazon Alexa.

Το Amazon Alexa μπορεί να αντιστοιχιστεί στη μονάδα των ακουστικών με τον αισθητήρα αφής στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής. Μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς μονάδας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".


Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Amazon Alexa, θα πρέπει να εισέλθετε με τον λογαριασμό σας Amazon και να προχωρήσετε στο βήμα **3** για να ρυθμίσετε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Amazon Alexa. Εάν είχατε ρυθμίσει προηγουμένως το Amazon Alexa, αλλά είχατε ορίσει τον αισθητήρα αφής στην αριστερή και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών σε άλλη λειτουργία εκτός του Amazon Alexa, ορίστε ξανά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή στη δεξιά μονάδα των ακουστικών στο Amazon Alexa.

3 Πραγματοποιήστε την αρχική ρύθμιση για το Amazon Alexa.


1. Αγγίξτε το εικονίδιο [More] στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης της εφαρμογής Amazon Alexa και αγγίξτε την επιλογή [Add a Device].



2. Στην οθόνη [Which device would you like to set up?], επιλέξτε το [Headphones].

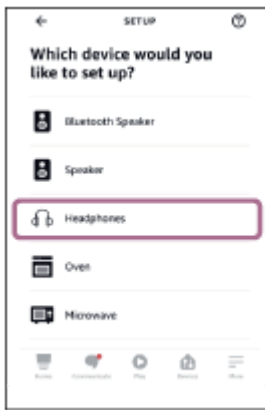

3. Από την επιλογή [AVAILABLE DEVICES] στην οθόνη [Select your device], επιλέξτε [LinkBuds S].

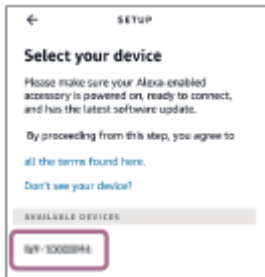

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το [LinkBuds S] στην επιλογή [AVAILABLE DEVICES], τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth. Συνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.


4. Στην οθόνη [Set up Alexa on your LinkBuds S], αγγίξτε το [CONTINUE].



5. Εάν εμφανιστεί η οθόνη [This will override the current voice assistant on this accessory], αγγίξτε το [CONTINUE].




6. Στην οθόνη [Setup Complete], αγγίξτε το [DONE].

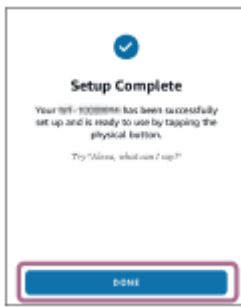

Όταν ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση, η λειτουργία του αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα των ακουστικών (ή στην αριστερή μονάδα εάν για την αρχική ρύθμιση φορούσατε μόνο την αριστερή μονάδα) αλλάζει στη λειτουργία Amazon Alexa.


- 4 Πείτε τη λέξη αφύπνισης (*) ("Alexa") ή χειριστείτε τον αισθητήρα αφής στη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Amazon Alexa για χρήση του Amazon Alexa.

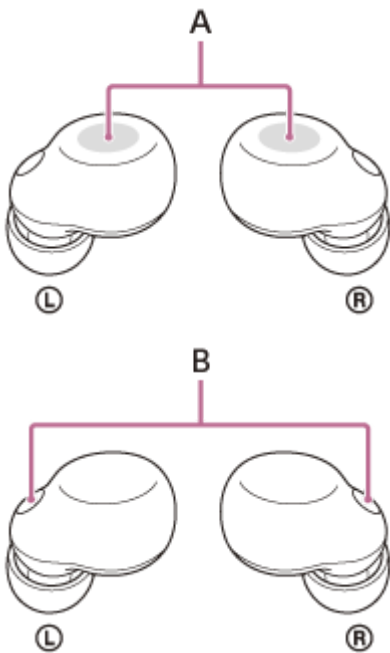

A: Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξίς)

B: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής για να εισαγάγετε μια φωνητική εντολή.
Παράδειγμα:
"Τι καιρό κάνει"
"Παίξε μουσική (**)"

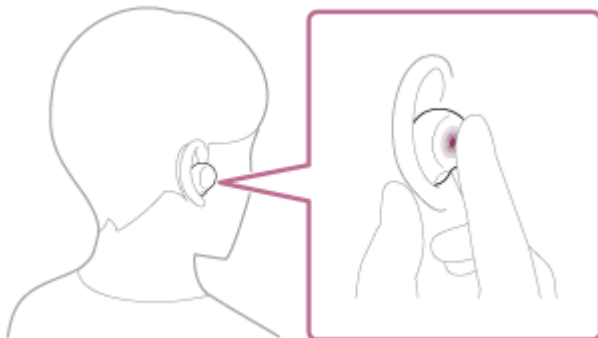

- Αν δεν ακουστεί κάποια φωνητική εντολή, θα ακυρωθεί αυτόματα.

* Για να ορίσετε τη λέξη αφύπνισης, ενεργοποιήστε την επιλογή [Activate Voice Assistant with your Voice] με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

** Απαιτείται συνδρομή Amazon ή Prime Music.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Amazon Alexa και τις δυνατότητές του, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Υπόδειξη

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Amazon Alexa όταν φοράτε στο αυτί σας μόνο μία μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Amazon Alexa. Όταν το Amazon Alexa έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Amazon Alexa. Ελέγξτε τη ρύθμιση των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Όταν το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμο λόγω, για παράδειγμα, έλλειψης σύνδεσης στο δίκτυο, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Είτε η κινητή συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη είτε πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Alexa και να δοκιμάσετε ξανά) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Σημείωση

- Όταν ρυθμίζετε τα ακουστικά στην εφαρμογή Amazon Alexa, η λειτουργία αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών που ορίζεται για το Amazon Alexa εξαρτάται από τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης. Μπορείτε να επαναφέρετε τον αισθητήρα αφής στις προηγούμενες λειτουργίες του αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Το Amazon Alexa μπορεί να αντιστοιχιστεί στη μονάδα των ακουστικών με τον αισθητήρα αφής στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Amazon Alexa σε οποιαδήποτε μονάδα των ακουστικών, αντιστοιχίστε τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής στη μονάδα των ακουστικών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν αντιστοιχίστε το Amazon Alexa.
Στη μονάδα των ακουστικών στην οποία δεν έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, το Amazon Alexa δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς μονάδας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Το Amazon Alexa και το Google Assistant δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Η εφαρμογή Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις χώρες/περιοχές. Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του Alexa ενδέχεται να διαφέρουν ανά τοποθεσία.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google app)

Χρησιμοποιώντας το Google app που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone Android, μπορείτε να μιλήσετε στα μικρόφωνα των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone Android.

1 Ρυθμίστε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας και επιλογής εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο τηλέφωνο smartphone Android, επιλέξτε [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] και ρυθμίστε την επιλογή [Assist app] σε Google app.

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.


Σημείωση: Ενδέχεται να απαιτείται η τελευταία έκδοση της εφαρμογής Google app.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται στον ιστότοπο υποστήριξης του τηλεφώνου smartphone Android ή στον σχετικό ιστότοπο Google Play.

Η λειτουργία Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone Android.


2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το τηλέφωνο smartphone Android βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον αισθητήρα αφής της δεξιάς μονάδας για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

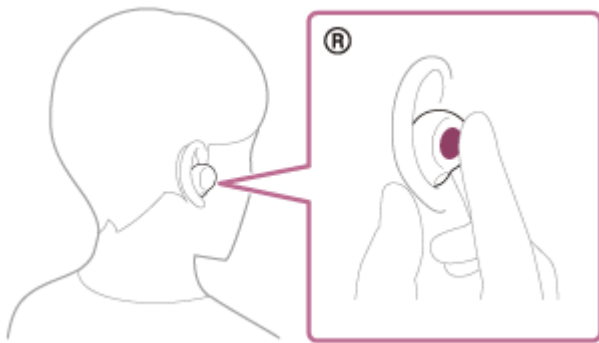

Το Google app ενεργοποιείται.

4 Υποβάλετε ένα αίτημα προς το Google app μέσω των μικροφώνων των ακουστικών.

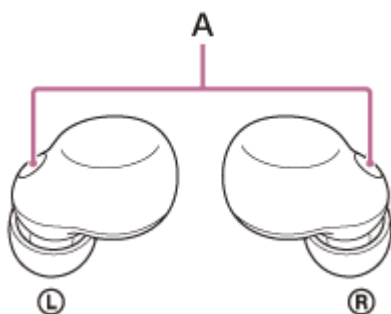

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android.

Μετά την ενεργοποίηση του Google app, η φωνητική εντολή ακυρώνεται αν περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς αιτήματα.

Σημείωση

- Αν ο αισθητήρας αφής είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά μονάδα οριστεί για το Google Assistant, η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) δεν είναι διαθέσιμη.
- Αν ο αισθητήρας αφής είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά μονάδα οριστεί για το Amazon Alexa, η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) δεν είναι διαθέσιμη.
- Το Google app δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πείτε "Ok Google", έστω και εάν η ρύθμιση "Ok Google" του τηλεφώνου smartphone Android είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω των μικροφώνων των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τις προδιαγραφές του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
- Το Google app δεν λειτουργεί, αν έχει γίνει σύνδεση με μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Χρησιμοποιώντας το Siri που παρέχεται με το iPhone, μπορείτε να μιλήσετε στα μικρόφωνα των ακουστικών για να χειριστείτε το iPhone.

1 Ενεργοποιήστε το Siri.


Στο iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search] για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας ή στον δικτυακό τόπο υποστήριξης του iPhone.


2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο iPhone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το iPhone βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον αισθητήρα αφής της δεξιάς μονάδας για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

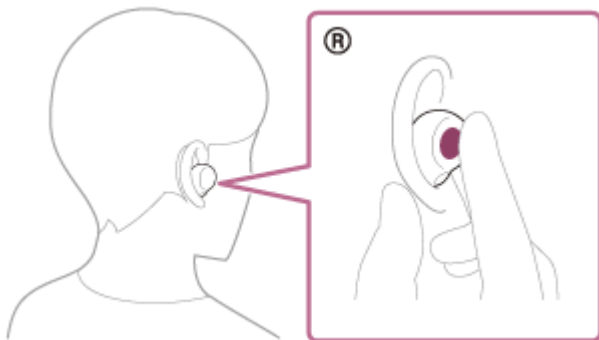

Το Siri θα ενεργοποιηθεί.

4 Υποβάλετε αίτημα προς το Siri μέσω των μικροφώνων των ακουστικών.

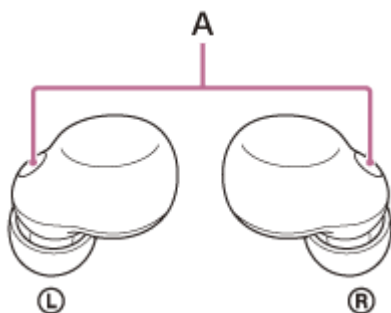

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του iPhone.

Μετά την ενεργοποίηση του Siri και όταν παρέλθει κάποιος χρόνος χωρίς αιτήματα, το Siri θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση

- Το Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν πείτε "Hey Siri", ακόμα και αν η ρύθμιση "Hey Siri" του iPhone είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω των μικροφώνων των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το Siri ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τις προδιαγραφές του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.

5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

- Να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών
- Να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες
- Να αλλάξετε τη λειτουργία του αισθητήρα αφής
- Να αλλάξετε τη ρύθμιση της Φωνητικής βοήθειας *
- Να ορίσετε τη λειτουργία Quick Access *
- Να ορίσετε τη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth (λειτουργία ποιότητας ήχου) *
- Να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά
- Να ορίσετε την αυτόματη λειτουργία παύσης/συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με εντοπισμό τοποθέτησης
- Να ορίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λέξη αφύπνισής του Amazon Alexa *
- Να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της ρύθμισης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της σύνδεσης πολλαπλών σημείων (Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα) *
- Να αλλάξετε τη συνδεδεμένη συσκευή σε μια σύνδεση πολλαπλών σημείων *
- Να ρυθμίσετε τη σύνδεση LE Audio για τα ακουστικά
- Να αρχικοποιήσετε τα ακουστικά
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη Σύνδεση υπηρεσιών *
- Να βοηθήσετε να προσδιοριστούν τα βέλτιστα προστατευτικά μαξιλαράκια
- Να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών
- Να προβάλετε την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth ανάμεσα στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών και στο τηλέφωνο smartphone
- Να προβάλετε την κατάσταση σύνδεσης LE Audio
- Να προβάλετε το codec της σύνδεσης Bluetooth
- Να προβάλετε την κατάσταση ρύθμισης της λειτουργίας DSEE Extreme (ολοκλήρωση για ήχο υψηλών συχνοτήτων)
- Να ορίσετε τη λειτουργία DSEE Extreme (ολοκλήρωση για ήχο υψηλών συχνοτήτων)
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει
- Να προβάλετε ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν ότι πρέπει να φορτίσετε τα ακουστικά (όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι χαμηλό)
- Να επιλέξετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή/CLEAR BASS
- Να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή
- Να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (ρύθμιση ήχου περιβάλλοντος)
- Να επιλέξετε το μοτίβο εναλλαγής κατά την εναλλαγή της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος στα ακουστικά
- Να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου μέσω της αναγνώρισης συμπεριφοράς (Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου)
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αυτόματο εντοπισμό ήχου για τη λειτουργία Speak-to-Chat και να τον ρυθμίσετε
- Να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή/παύση μουσικής ή μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)/μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού
- Να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής/την πραγματοποίηση μιας τηλεφωνικής κλήσης
- Να κάνετε εύκολα ζεύξη *
- Να καταχωρήσετε και να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ακουστικών
- Να ορίσετε τη λειτουργία 360 Reality Audio

- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ασφαλή ακρόαση

* Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνδεση LE Audio.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Υπόδειξη

- Η λειτουργία της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και ο σχεδιασμός οθόνης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"
- Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες
- Σχετικά με τον αισθητήρα αφής
- Χρήση της λειτουργίας Quick Access
- Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου
- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Υποστηριζόμενα codec
- Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει
- Σχετικά με τη λειτουργία DSEE Extreme
- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου
- Ακρόαση ήχων περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)
- Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)
- Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S


Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" από το Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε τη στο τηλέφωνο smartphone σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

- 1 Επιλέξτε [Help] στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".
- 2 Εμφανίζεται η οθόνη [Headphones Connect Help] και προβάλλονται πληροφορίες υποστήριξης.
- 3 Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ώστε να απολαμβάνετε νέες λειτουργίες ή να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα με τα ακουστικά.

Πάντα χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εφόσον έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.

Όταν ενεργοποιηθεί η ρύθμιση [Automatic download of software] (προεπιλεγμένη ρύθμιση) στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", το κατέβασμα και η μεταφορά του λογισμικού θα ξεκινήσει αυτόματα.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών με τον ακόλουθο τρόπο.

- 1 Κατεβάστε το λογισμικό ενημέρωσης από τον διακομιστή στο τηλέφωνο smartphone στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".**
- 2 Μεταφέρετε το λογισμικό ενημέρωσης από το τηλέφωνο smartphone στα ακουστικά.**
- 3 Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.**

Σημείωση

- Συνιστάται να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης των ακουστικών πριν από την ενημέρωση. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αν δεν φορέσετε τα ακουστικά για περίπου 15 λεπτά, αυτά απενεργοποιούνται αυτόματα. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Όταν στην κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση είναι συνδεδεμένες άλλες συσκευές Bluetooth, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές Bluetooth μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Το λογισμικό μπορεί να μην ενημερωθεί όταν η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη με άλλες συσκευές συμβατές με Bluetooth Low Energy (όπως φορετές συσκευές, smartwatch κ.λπ.).
- Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα, αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
 - Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στην κινητή συσκευή εκτός από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 - Φορτίστε πλήρως τα ακουστικά και την κινητή συσκευή.
 - Τοποθετήστε τα ακουστικά και την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους πριν από την έναρξη της ενημέρωσης.
 - Μην ξεκινήσετε την ενημέρωση, αν υπάρχουν συσκευές LAN ή άλλες συσκευές Bluetooth σε κοντινή απόσταση.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (*) του τηλεφώνου smartphone πριν από την ενημέρωση του λογισμικού.
Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του τηλεφώνου smartphone, η ενημέρωση μπορεί να μην ολοκληρωθεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

* Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone που χρησιμοποιείτε.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών

Αφού ρυθμίσετε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες εφαρμογές (*) που έχουν συνδεθεί με τα ακουστικά.




* Αναφέρονται οι υπηρεσίες που μπορούν να συνδεθούν στις 30 Μαΐου 2023.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τελευταίες υπηρεσίες και εμπειρίες που μπορείτε να έχετε με τη σύνδεση, ελέγξτε την καρτέλα [Services] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

1 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

2 Ρυθμίστε κάθε υπηρεσία στην καρτέλα [Services].

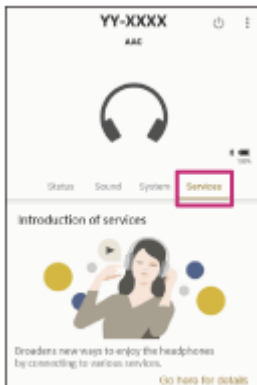

Σημείωση

- Οι υπηρεσίες που μπορούν να συνδεθούν διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
- Οι προδιαγραφές της υπηρεσίας που μπορεί να συνδεθεί υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Endel, χρειάζεται να εγκαταστήσετε την αντίστοιχη εφαρμογή "Endel". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο Endel:
<https://endel.io/>
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη Σύνδεση υπηρεσιών, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
sony.net/servicelink

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

Προφυλάξεις

Πληροφορίες για την επικοινωνία Bluetooth

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί εντός εμβέλειας περίπου 10 m. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
 - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
- Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
- Η αναπαραγωγή ήχου στα ακουστικά μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth, έτσι ώστε η ασφάλεια να είναι εγγυημένη κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Προσοχή κατά την επικοινωνία με χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια εξαιτίας διαρροής πληροφοριών που μπορεί να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω Bluetooth.
- Η σύνδεση Bluetooth με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
 - Οι συσκευές Bluetooth που συνδέονται με τα ακουστικά πρέπει να πληρούν το πρότυπο Bluetooth το οποίο καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
 - Ακόμα και όταν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής Bluetooth καθιστούν τη σύνδεσή της αδύνατη ή οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους χειρισμού, προβολής ή λειτουργίας.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας

- Όταν φορτίζετε τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης, ή όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης μπορεί να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε συνθήκες ξηρού αέρα, μπορεί να νιώσετε δυσφορία λόγω του συσσωρευμένου στατικού ηλεκτρισμού στο σώμα σας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία των ακουστικών. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας.
- Επειδή τα ακουστικά εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη στα αυτιά ή αν τα τραβήξετε γρήγορα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο. Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορεί να ακουστεί από το

διάφραγμα του ηχείου ο ήχος "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

- Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα, όπως φαγούρα και ερεθισμό στα αυτιά. Αν βιώσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης, σας συνιστούμε να αφαιρείτε τα ακουστικά από τα αυτιά σας σε τακτική βάση.

Άλλες σημειώσεις

- Μην υποβάλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.
- Οι αισθητήρες αφής μπορεί να μην λειτουργούν σωστά, αν κολλήσετε αυτοκόλλητα ή άλλα παρόμοια αντικείμενα πάνω τους.
- Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί με κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος και το περιβάλλον.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.
- Αν τα προστατευτικά μαξιλαράκια λερωθούν, αφαιρέστε τα από τα ακουστικά και πλύντε τα προσεκτικά στο χέρι χρησιμοποιώντας ουδέτερο απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε σχολαστικά για να απομακρύνετε την υγρασία.
- Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό
Προσέχετε να μην σας πέσουν τα ακουστικά μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών στη βροχή ή στο χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας

Καθαρισμός των ακουστικών

- Αν λερωθεί το εξωτερικό τμήμα των ακουστικών, καθαρίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Αν τα ακουστικά είναι ιδιαίτερα βρόμικα, βουτήξτε ένα πανί σε αραιωμένο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να τα σκουπίσετε. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως αραιωτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στο φινιρίσμα της επιφάνειας των ακουστικών ή να προκληθεί άλλη βλάβη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Συντήρηση](#)".

Μην χρησιμοποιείτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης σε μέρη με πολύ κόσμος, όπως σε τρένα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Οι μονάδες των ακουστικών και η θήκη φόρτισης έχουν μαγνήτες που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για υδροκεφαλία ή άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

Κρατάτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Οι μονάδες των ακουστικών και η θήκη φόρτισης χρησιμοποιούν μαγνήτες. Αν πλησιάσετε μια μαγνητική κάρτα στις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να αχρηστευτεί.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S


Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.



Σημείωση

- Εάν μείνει ιδρώτας ή νερό στη θύρα φόρτισης, η δυνατότητα φόρτισης των ακουστικών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Σκουπίστε αμέσως τυχόν ιδρώτα ή νερό από τη θύρα φόρτισης μετά από τη χρήση. Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης, σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.

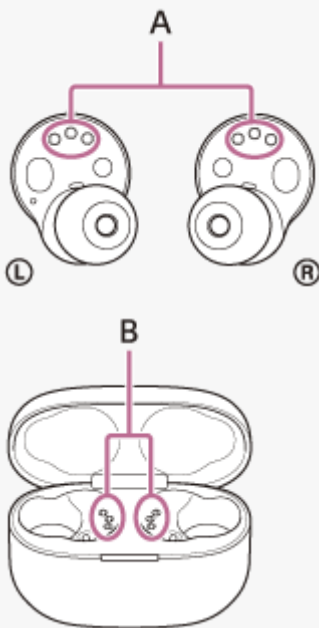

A: Θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών

B: Θύρες φόρτισης της θήκης φόρτισης

Όταν τα ακουστικά βραχούν

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στα ακουστικά.
- Αφαιρέστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, γυρίστε τους αγωγούς ήχου (αυλοί εξόδου ήχου) και τις οπές αέρα προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.



3. Στρέψτε το τμήμα του μικροφώνου προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 5 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.




4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Συντήρηση

Πραγματοποιείτε συχνά συντήρηση ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες.

1 Αφαιρέστε το προστατευτικό μαξιλαράκι.

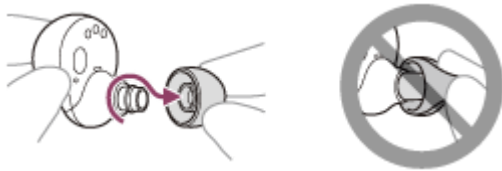

Κρατήστε τη μονάδα των ακουστικών και στρέψτε το προστατευτικό μαξιλαράκι ενώ το περιστρέφετε προκειμένου να το τραβήξετε προς τα έξω.

Μην πιέζετε τα άκρα στα προστατευτικά μαξιλαράκια όταν τα αφαιρείτε.

2 Καθαρίστε τα ακουστικά.

Καθαρισμός των μονάδων των ακουστικών

Αν λερωθεί το εξωτερικό τμήμα των ακουστικών, καθαρίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Αν τα ακουστικά είναι ιδιαίτερα βρόμικα, βουτήξτε ένα πανί σε αραιωμένο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να τα σκουπίσετε. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως αραιωτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στα ακουστικά. Μην αφήνετε τα ακουστικά με σταγόνες νερό επάνω τους σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς το νερό ενδέχεται να παγώσει.

Καθαρισμός των τμημάτων του μικροφώνου

Σκουπίστε τυχόν ρύπους από το δίχτυ της μονάδας των ακουστικών με πανί που έχετε βρέξει με νερό και το έχετε στραγγίσει πολύ καλά.

Αφαιρέστε τους ρύπους με τρόπο που δεν θα τους σπρώξει βαθιά μέσα στο δίχτυ της μονάδας των ακουστικών.

Καθαρισμός των θυρών φόρτισης


Εάν έχει μείνει στις θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης ξένη ύλη ή υγρασία, μπορεί να προκύψει διάβρωση της θήκης φόρτισης και να εμποδίζεται η φόρτιση.

Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, φροντίστε να καθαρίσετε απαλά τις θύρες φόρτισης με ένα απαλό και στεγνό πανί ή με μια μπατονέτα.


Όταν δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών, ίσως βοηθήσει να προσπαθήσετε να καθαρίσετε ενδελεχώς τις θύρες φόρτισης.

Θύρες φόρτισης που χρειάζονται συντήρηση

- Ακουστικά

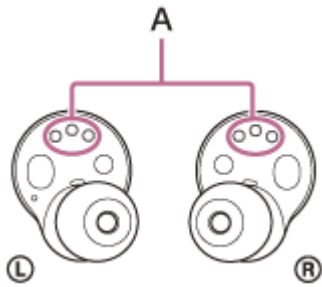


- A:** Θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών (αριστερή, δεξιά)
- Θήκη φόρτισης

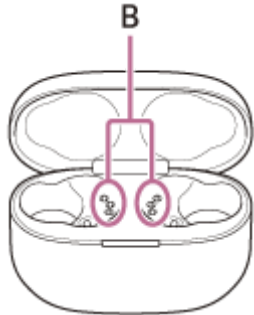

- B:** Θύρες φόρτισης της θήκης φόρτισης (αριστερή, δεξιά)

Καθαρισμός των οπών εξαγωγής ήχου

Σκουπίστε τυχόν ρύπους όπως κερί στην οπή εξαγωγής ήχου ή την αυλάκωση της μονάδας των ακουστικών με πανί που έχετε βρέξει με νερό και το έχετε στραγγίσει πολύ καλά.
Αφαιρέστε τους ρύπους με τρόπο που δεν θα τους σπρώξει βαθιά μέσα στη μονάδα των ακουστικών.

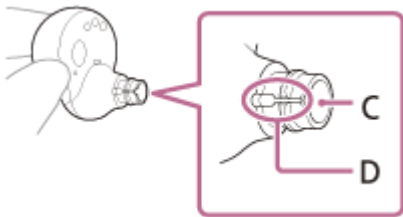

- C:** Οπή εξόδου ήχου
D: Αυλάκωση




Στέγνωμα των ακουστικών

Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου.




Σημείωση

- Εάν όσο στεγνώνετε τα ακουστικά οι αισθητήρες υπερύθρων ακουμπήσουν στο τραπέζι, θα θεωρηθεί ότι έχουν φορεθεί να ακουστικά και ενδέχεται να συνεχίσει να καταναλώνεται η επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών με τους αισθητήρες υπερύθρων στραμμένους προς τα πλάγια ή προς τα επάνω.

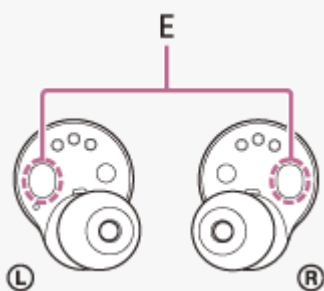

E: Αισθητήρες υπερύθρων (αριστερός, δεξής)

3 Προσαρτήστε το προστατευτικό μαξιλαράκι.

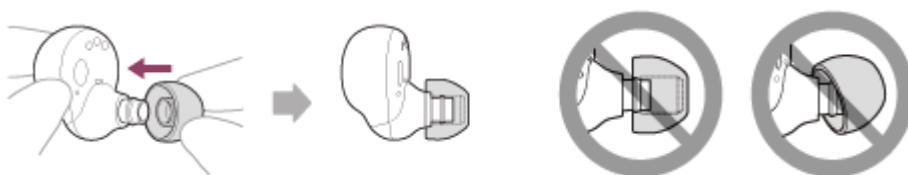

Τοποθετήστε πλήρως το προστατευτικό μαξιλαράκι. Μην προσαρτάτε το προστατευτικό μαξιλαράκι χαλαρά ή στραβά.

Εάν το προστατευτικό μαξιλαράκι δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως, ενδέχεται το προστατευτικό μαξιλαράκι να αφαιρεθεί από τα ακουστικά και η ποιότητα του ήχου, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου και η δυνατότητα να φορέσετε να ακουστικά ενδέχεται να μειωθούν.

4 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Μετά τη συντήρηση καθώς και μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα των ακουστικών, φροντίστε να τοποθετήσετε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε το προϊόν μετά τη χρήση

Σε περίπτωση φόρτισης ενώ υπάρχουν υγρά, όπως νερό ή ιδρώτας, ή ξένα αντικείμενα, όπως σκόνη, στη θύρα USB Type-C της θήκης φόρτισης ή στη θύρα φόρτισης των ακουστικών, μπορεί να προκληθεί ατύχημα, όπως εγκαύματα ή σοβαρές πληγές, εξαιτίας πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, παραγωγής θερμότητας, καπνού ή ανάφλεξης. Επίσης, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

Αποφύγετε τις ακόλουθες καταστάσεις και προσέξτε να μην συσσωρευτεί υγρασία ή ακαθαρσίες στα ακουστικά ή στη θήκη φόρτισης.

Αν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης βραχούν ή λερωθούν, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αν βραχούν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης](#)" και καθαρίστε τα όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.

- Μην αγγίζετε τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης χωρίς να σκουπίσετε τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα.




- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης στην τσέπη στήθους ενός βρεγμένου ρούχου.



- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET.



- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε.

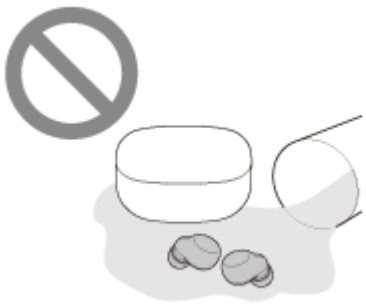

5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Αν βραχούν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης

Σχετικά με τις επιδόσεις προστασίας έναντι πιτσιλίσματος των ακουστικών

- Η θήκη φόρτισης δεν είναι ανθεκτική στο νερό.
- Οι προδιαγραφές προστασίας έναντι πιτσιλίσματος αυτών των ακουστικών αντιστοιχούν στο IPX4 του προτύπου IEC 60529 "Βαθμοί προστασίας από την εισροή νερού (Κωδικός IP)", το οποίο ορίζει τον βαθμό προστασίας από την είσοδο νερού. Τα ακουστικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο νερό.
Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, ενδέχεται να εισέλθει νερό στα ακουστικά και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργίες. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις και χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σωστά.
IPX4: Προστασία από πιτσίλισμα με νερό από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι οπές αέρα και το τμήμα μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς.
Εάν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, τις οπές αέρα ή το τμήμα μικροφώνου, μπορεί να παρουσιαστούν προσωρινά τα ακόλουθα προβλήματα, αλλά δεν συνιστούν δυσλειτουργία.
 - Οι ήχοι μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.
 - Το αποτέλεσμα της εξουδετέρωσης θορύβου μπορεί να είναι μειωμένο.
 - Μπορεί να ακούγονται αφύσικοι ήχοι.
 - Οι φωνές κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.

Υγρά για τα οποία ισχύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά προστασίας έναντι πιτσιλίσματος των ακουστικών

Ισχύουν:	Καθαρό νερό, νερό βρύσης, ιδρώτας
Δεν ισχύουν:	Υγρά εκτός από τα παραπάνω (παραδείγματα: σαπουνόνερο, νερό με απορρυπαντικό, νερό με αφρόλουτρο, σαμπουάν, νερό θερμών πηγών, ζεστό νερό, νερό πισίνας, θαλασσινό νερό κλπ.)

Οι επιδόσεις προστασίας έναντι πιτσιλίσματος αυτών των ακουστικών βασίζονται στις μετρήσεις της Sony υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι δυσλειτουργίες που οφείλονται στην εισροή νερού από κακή χρήση του πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Για προστασία των ακουστικών και της θήκης φόρτισης από φθορά

Σημειώστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσετε την κατάλληλη χρήση των ακουστικών.

- Μην ρίχνετε νερό με πίεση στο τμήμα εξόδου ήχου ή στο τμήμα του μικροφώνου των ακουστικών.
- Μην αφήνετε τα ακουστικά ενώ είναι υγρά σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς το νερό ενδέχεται να παγώσει. Για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει τυχόν νερό μετά τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά μέσα σε νερό και μην τα χρησιμοποιείτε σε μέρος με υγρασία, όπως στο μπάνιο.
- Μην ρίχνετε κάτω τα ακουστικά και μην τα υποβάλετε σε μηχανικούς κραδασμούς. Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση ή βλάβη στα ακουστικά με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των επιδόσεων ανθεκτικότητας στο νερό.
- Εάν τα ακουστικά βραχούν,
 1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στα ακουστικά.
 2. Αφαιρέστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, γυρίστε τους αγωγούς ήχου (αυλοί εξόδου ήχου) και τις οπές αέρα προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.



3. Στρέψτε το τμήμα του μικροφώνου προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 5 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.



4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Εάν φορτίσετε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης ενώ είναι υγρές, π.χ. με ιδρώτα κλπ., οι θύρες φόρτισης θα διαβρωθούν. Πριν από τη φόρτιση, σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πανί και αφήστε τις να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Τυχόν επισκευές σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω αμέλειας δεν καλύπτονται από τη δωρεάν εγγύηση.



- Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης, σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Μην πλένετε παντελόνια ή μπλουζες με τις μονάδες των ακουστικών στις τσέπες.



- Εάν τα ακουστικά έχουν ρωγμές ή έχουν παραμορφωθεί, μην τα χρησιμοποιήσετε κοντά σε νερό ή επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Media είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες iPod, iPod touch, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Η επωνυμία App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι επωνυμίες Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των συνδεδεμένων επιχειρήσεών της.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Η ονομασία LDAC™ είναι εμπορικό σήμα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Οι ονομασίες "DSEE" και "DSEE Extreme" είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις TM και ® δεν καθορίζονται.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Πριν υποβάλετε αίτημα επισκευής, ελέγξτε ξανά τα παρακάτω στοιχεία.

- Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος σε αυτό τον Οδηγό βοήθειας και εφαρμόστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναγράφονται.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Φορτίστε τα ακουστικά.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα εάν φορτίσετε την μπαταρία των ακουστικών.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή που προσπαθείτε να συνδέσετε με τα ακουστικά.
Ενδέχεται να μπορέσετε να επιλύσετε μερικά προβλήματα επανεκκινώντας τη συσκευή που προσπαθείτε να συνδέσετε, όπως τον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.
Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης.
- Αναζητήστε πληροφορίες για το θέμα στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Αν οι παραπάνω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Επισκευή Earth Blue και Violet

Το χρωματικό μοτίβο αυτού του προϊόντος είναι μοναδικό. Όταν το προϊόν σταλεί για επισκευή θα αντικατασταθεί από προϊόν με διαφορετικό χρωματικό μοτίβο από το προϊόν που αγοράσατε.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά όταν τα ακουστικά έχουν τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης και φορτίζουν. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να τα ενεργοποιήσετε.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Όταν η Σύνδεση υπηρεσιών ενεργοποιείται με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", χρησιμοποιήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών.
- Ανάλογα με την αντιστοίχιση των αισθητήρων αφής ή/και της ρύθμισης της Φωνητικής βοήθειας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών.

Ανατρέξτε στα παρακάτω και ελέγξτε τη ρύθμιση στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Στοιχείο μενού ρύθμισης Φωνητικής βοήθειας	Τεχνικά χαρακτηριστικά
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μονάδα των ακουστικών.
[Google Assistant] ή [Amazon Alexa]	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η μονάδα των ακουστικών στην οποία η λειτουργία Ελέγχου αισθητήρα αφής έχει τεθεί στο [Playback control]. Αντιστοιχίστε τη λειτουργία [Playback control] στη μονάδα των ακουστικών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το [Playback control] αντιστοιχίζεται στη δεξιά μονάδα. Όταν κάνετε αντιστοίχιση του [Playback control] και στις δύο μονάδες των ακουστικών, μόνο η δεξιά μονάδα έχει πλήρη λειτουργικότητα.
[Do not use]	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μονάδα των ακουστικών.

- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα.

- Εάν ο αισθητήρας υπερύθρων των ακουστικών δεν μπορεί να εντοπίσει ότι φοράτε τα ακουστικά διότι δεν φοράτε τα ακουστικά καλά, τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν είναι καλά τοποθετημένα στα ακουστικά ή ο αισθητήρας υπερύθρων είναι λερωμένος, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης και να απενεργοποιηθούν αυτόματα τα ακουστικά. Προσαρμόστε την εφαρμογή των ακουστικών και, εάν ο αισθητήρας υπερύθρων είναι λερωμένος, καθαρίστε τον με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Όταν η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης τεθεί στο [Do not turn off] στην καρτέλα [System] της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect", ο εντοπισμός τοποθέτησης θα συνεχίσει να λειτουργεί και ενδεχομένως να βελτιωθεί το σύμπτωμα.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Φόρτιση](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.

Κοινό

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι τοποθετημένα με ασφάλεια μέσα στη θήκη φόρτισης.
- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο στη θήκη φόρτισης.
- Αν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν έχουν προσαρτηθεί σωστά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να μην φορτίζονται με τη θήκη φόρτισης που παρέχεται. Βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά μαξιλαράκια είναι σωστά προσαρτημένα κατά την αποθήκευση των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Αν χρησιμοποιείτε προστατευτικά μαξιλαράκια άλλων κατασκευαστών, τα ακουστικά μπορεί να μην φορτίζονται με τη θήκη φόρτισης που παρέχεται. Κατά τη φόρτιση, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα προστατευτικά μαξιλαράκια που παρέχονται.
- Αν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης, τα ακουστικά μπορεί να μην φορτίζονται. Καθαρίστε τις θύρες φόρτισης με ένα απαλό και στεγνό πανί.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Κατά τη φόρτιση, είναι σημαντικό να κρατάτε το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό, ώστε να αποτρέπεται η εξάντληση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Κατά τη φόρτιση με μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB

- Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB είναι καλά συνδεδεμένος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB, χρησιμοποιήστε έναν με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) και άνω.

Κατά τη φόρτιση με υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB Type-C είναι καλά συνδεδεμένο στον υπολογιστή.
- Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.
- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης έχει συνδεθεί απευθείας στον υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB.
- Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα USB του συνδεδεμένου υπολογιστή. Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή, εάν είναι διαθέσιμη.
- Ενημερώστε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος, η ισχύς της μπαταρίας δεν διαρκεί αρκετά.

- Αν ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί.
 - Ισοσταθμιστής
 - DSEE Extreme
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος
 - Speak-to-Chat
 - Λειτουργία για εκκίνηση της δυνατότητας φωνητικής βοήθειας μέσω της φωνής σας
 - Σύνδεση υπηρεσιών
 - Λειτουργία ποιότητας ήχου κατά την αναπαραγωγή Bluetooth: Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Αν τοποθετήσετε τα ακουστικά σε τσέπες κ.λπ., τα ακουστικά θα αναγνωρίσουν ότι τα φοράτε και μπορεί να ενεργοποιηθούν κατά λάθος.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης ώστε να μην καταναλωθεί η μπαταρία της θήκης φόρτισης.
- Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας είναι συντομότερος σε σχέση με το όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.

Σχετικό θέμα

- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.

- Κατά τη φόρτιση με υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απευθείας σύνδεση μεταξύ της θήκης φόρτισης και του υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB. Επίσης, αυτό μπορεί να βελτιωθεί αν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και επιχειρήσετε να δημιουργήσετε ξανά τη σύνδεση USB.
- Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για την αριστερή και τη δεξιά μονάδα μπορεί να διαφέρει. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB, χρησιμοποιήστε έναν με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) και άνω.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν ακούγεται ήχος, δεν ακούγεται ήχος από τη μία πλευρά

Κοινό

- Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επανεκκινήστε το τηλέφωνο smartphone ή τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.
- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Speak-to-Chat, η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής θα τίθεται σε παύση. Σε αυτήν την περίπτωση, χειριστείτε τον αισθητήρα αφής των ακουστικών για να εξέλθετε από τη λειτουργία Speak-to-Chat.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Speak-to-Chat.
- Όταν συνδέετε τα ακουστικά ταυτόχρονα με 2 συσκευές με σύνδεση πολλαπλών σημείων, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η συσκευή ενδέχεται να εξακολουθήσει να στέλνει το σιγανό σήμα ακόμη και αν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ακουστικά παραμένουν συνδεδεμένα με τη συσκευή και ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί η σύνδεση με κάποια άλλη συσκευή. Εάν δεν ακούγεται ο ήχος από τη δεύτερη συσκευή αφού σταματήσει η αναπαραγωγή στην πρώτη συσκευή, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους χειρισμούς και ελέγξτε κατά πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
 - Ελέγξτε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ότι η ρύθμιση του στοιχείου [Connect to 2 devices simultaneously] είναι ενεργοποιημένη.
 - Σταματήστε την αναπαραγωγή μέσω της εφαρμογής στην πρώτη συσκευή.
 - Κλείστε την εφαρμογή στην πρώτη συσκευή.
 - Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μέσω του [Manage Connected Device] του [Device Currently Being Connected] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και στη συνέχεια ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Κατά τη σύνδεση με υπολογιστή

- Εάν συνδέετε έναν υπολογιστή με τα ακουστικά, εξασφαλίστε ότι η έξοδος ήχου του υπολογιστή έχει ρυθμιστεί για μια συσκευή Bluetooth.
- Επανεκκινήστε την εφαρμογή μουσικής ή την εφαρμογή βίντεο.

Όταν δεν ακούγεται ήχος μόνο από τη μία πλευρά

- Όταν η Σύνδεση υπηρεσιών ενεργοποιείται με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", χρησιμοποιήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών.
- Ανάλογα με την αντιστοίχιση των αισθητήρων αφής ή/και της ρύθμισης της Φωνητικής βοήθειας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών.

Ανατρέξτε στα παρακάτω και ελέγξτε τη ρύθμιση στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Στοιχείο μενού ρύθμισης Φωνητικής βοήθειας	Τεχνικά χαρακτηριστικά
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μονάδα των ακουστικών.

Στοιχείο μενού ρύθμισης Φωνητικής βοήθειας	Τεχνικά χαρακτηριστικά
[Google Assistant] ή [Amazon Alexa]	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η μονάδα των ακουστικών στην οποία η λειτουργία Ελέγχου αισθητήρα αφής έχει τεθεί στο [Playback control]. Αντιστοιχίστε τη λειτουργία [Playback control] στη μονάδα των ακουστικών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το [Playback control] αντιστοιχίζεται στη δεξιά μονάδα. Όταν κάνετε αντιστοίχιση του [Playback control] και στις δύο μονάδες των ακουστικών, μόνο η δεξιά μονάδα έχει πλήρη λειτουργικότητα.
[Do not use]	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μονάδα των ακουστικών.

- Ανάλογα με την εφαρμογή τηλεφώνου smartphone ή την εφαρμογή υπολογιστή (που απαιτεί HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), ενδέχεται να ακούτε φωνή μόνο από τη μία μονάδα.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Χαμηλή ένταση ήχου

- Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα ή ένταση ήχου.
Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.
 - Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος.
 - Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί με τα ακουστικά.
- Κατά τη διάρκεια των κλήσεων, η ένταση ήχου δεν μπορεί να ρυθμιστεί με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Συνδέστε ξανά τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά.
- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι οπές αέρα και το τμήμα μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς. Εάν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, τις οπές αέρα ή τα τμήματα μικροφώνου, το επίπεδο ήχου θα μειωθεί προσωρινά. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)" και στεγνώστε τα ακουστικά όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η ένταση της συσκευής και των ακουστικών μπορεί να είναι ή να μην είναι συγχρονισμένη. Αν η ένταση σε μια συσκευή δεν είναι συγχρονισμένη με την ένταση στα ακουστικά, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να αυξήσετε την ένταση στα ακουστικά αφού μειωθεί η ένταση στα ακουστικά.
Σε αυτήν την περίπτωση, αυξήστε την ένταση του ήχου και στα ακουστικά και στη συνδεδεμένη συσκευή.
Εάν η ένταση εξακολουθεί να είναι χαμηλή ακόμα και αφού ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή, ρυθμίστε την ένταση ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Χαμηλή ποιότητα ήχου ή ακούγεται θόρυβος ή ασυνήθιστος ήχος.

- Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ή ο εντοπισμός ομιλίας της δυνατότητας Speak-to-Chat ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται κατάλληλη ποιότητα ήχου, αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή απόδοση των κλήσεων.
Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.
 - Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος. Η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια προστατευτικά μαξιλαράκια είναι καταλληλότερα, ώστε να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου.
 - Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.
- Μειώστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής αν είναι πολύ υψηλή.
- Μεταβείτε από τη σύνδεση Bluetooth σε A2DP με τη συνδεδεμένη συσκευή όταν τα ακουστικά και η συσκευή μετάδοσης Bluetooth έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης HFP ή HSP Bluetooth.
- Εάν τα ακουστικά συνδεθούν στη συσκευή Bluetooth στην οποία είχαν συνδεθεί προηγουμένως, η σύνδεση HFP/HSP Bluetooth μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα. Χρησιμοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth A2DP.
- Όταν ακούτε μουσική από υπολογιστή στα ακουστικά, η ποιότητα ήχου μπορεί να είναι κακή (π.χ. δεν ακούγεται καλά η φωνή του τραγουδιστή κ.λπ.) για τα πρώτα δευτερόλεπτα αφότου πραγματοποιηθεί σύνδεση. Αυτό οφείλεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή (δίνεται προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση κατά την έναρξη της μετάδοσης και, μετά από αρκετά δευτερόλεπτα, τίθεται σε προτεραιότητα η ποιότητα ήχου) και δεν αποτελεί δυσλειτουργία των ακουστικών.
Εάν η ποιότητα ήχου δεν βελτιωθεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για την πραγματοποίηση σύνδεσης A2DP. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Σε εισόδους εμπορικών εγκαταστάσεων ή σταθμών του μετρό είναι πιθανό να έχουν εγκατασταθεί συσκευές που εκπέμπουν υπερηχητικά ηχητικά κύματα και έχουν σχεδιαστεί για να απωθούν τα τρωκτικά. Κοντά σε τέτοιες συσκευές, μπορεί να ακούγεται θόρυβος ή ασυνήθιστος ήχος από τα ακουστικά εξαιτίας των υπερηχητικών ηχητικών κυμάτων. Αποχωρήστε από το σημείο όπου ακούγεται ο θόρυβος ή ο ασυνήθιστος ήχος. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργία ήχου περιβάλλοντος από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".


Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Ο ήχος διακόπτεται συχνά.

- Θέστε τα ακουστικά στην "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)".
- Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με αλλαγή των ρυθμίσεων ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής στη συσκευή μετάδοσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια μεταξύ της κεραίας της συσκευής Bluetooth που θα συνδεθεί και των ενσωματωμένων κεραιών της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών. Οι κεραίες της δεξιάς και της αριστερής μονάδας των ακουστικών είναι ενσωματωμένες στα τμήματα που φαίνονται στην κατωτέρω διακεκομμένη γραμμή.

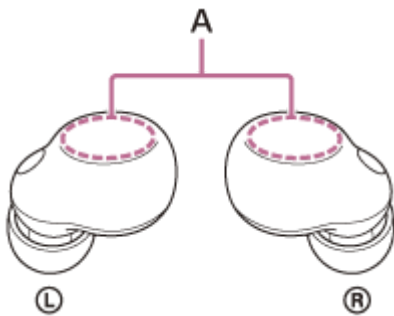

A: Θέσεις των ενσωματωμένων κεραιών (αριστερή, δεξιά)

- Η επικοινωνία Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπή ήχου στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν παρεμβάλλεται ανθρώπινο σώμα μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth
Σε αυτήν την περίπτωση, αν μετακινήσετε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στην κεραία των ακουστικών μπορεί να βελτιωθεί η επικοινωνία Bluetooth.
 - Όταν παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
 - Σε μέρη με ασύρματο LAN, στα οποία χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, παράγονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
 - Σε μέρη όπου υπάρχουν άλλες συσκευές ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας ή άλλα άτομα σε κοντινή απόσταση, όπως σε σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σε τρένα με πολυκοσμία.
- Αν απολαμβάνετε μουσική με το τηλέφωνο smartphone σας, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τις περιττές εφαρμογές ή επανεκκινώντας το τηλέφωνο smartphone σας. Αν απολαμβάνετε μουσική με τον υπολογιστή σας, κλείστε περιττές εφαρμογές ή παράθυρα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
- Συνδέστε ξανά τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth.
Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης, στη συνέχεια αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να συνδέσετε τα ακουστικά με τη συσκευή Bluetooth.
- Όταν ο Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου είναι ενεργοποιημένος, τα ακουστικά ανιχνεύουν τις ενέργειες του ατόμου που τα φοράει και προσαρμόζουν αυτόματα τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου. Όταν αλλάξει αυτή η ρύθμιση, η μουσική μπορεί προς στιγμή να τεθεί σε παύση. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Αν απενεργοποιήσετε τη Σύνδεση υπηρεσιών στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορεί να μειωθεί το ποσοστό διακοπής του ήχου.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Ακούγεται θόρυβος κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

- Ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, μπορεί να ακούτε ήχους δονήσεων μέσω του σώματός σας όταν περπατάτε ή τρέχετε ή μπορεί να ακούτε ήχους από το σώμα σας, όπως τον καρδιακό παλμό ή την αναπνοή σας. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι οπές αέρα και το τμήμα μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς. Αν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, τις οπές αέρα ή τα τμήματα του μικροφώνου, μπορεί να ακούγεται προσωρινά ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)" και στεγνώστε τα ακουστικά όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.
- Όταν η λειτουργία Προσαρμοστικού ελέγχου ήχου είναι ενεργοποιημένη, τα ακουστικά ανιχνεύουν τις ενέργειες του ατόμου που τα φοράει και προσαρμόζουν αυτόματα τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου. Όταν αλλάξει αυτή η ρύθμιση, η μουσική μπορεί προς στιγμή να τεθεί σε παύση και να ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης. Αυτός ο ήχος σας ειδοποιεί ότι η ρύθμιση άλλαξε.
Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτόν τον ήχο ειδοποίησης, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.
- Αν καλύπτετε το τμήμα του μικροφώνου της αριστερής ή της δεξιάς μονάδας των ακουστικών με το χέρι σας κ.λπ. ή αν κρατάτε τη μονάδα των ακουστικών στο χέρι σας, μπορεί να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε το χέρι σας κ.λπ. από το αριστερό ή το δεξί τμήμα του μικροφώνου.
- Αν η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιηθεί σε αρκετά θορυβώδες περιβάλλον, θα ακούγεται θόρυβος. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Ακρόαση ήχων περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου δεν επαρκεί.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει ενεργοποιηθεί.
- Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ή ο εντοπισμός ομιλίας της δυνατότητας Speak-to-Chat ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται κατάλληλη ποιότητα ήχου, αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή απόδοση των κλήσεων.
Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.
 - Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος. Η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια προστατευτικά μαξιλαράκια είναι καταλληλότερα, ώστε να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου.
 - Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι αποτελεσματική σε διαστήματα χαμηλών συχνοτήτων, όπως σε αεροπλάνα, τρένα, γραφεία, κοντά σε κλιματισμό, και δεν είναι τόσο αποτελεσματική για υψηλότερες συχνότητες όπως ανθρώπινες φωνές.
- Όταν ο Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" είναι ενεργοποιημένος, ανιχνεύονται οι ενέργειες του χρήστη, όπως το περπάτημα ή το τρέξιμο. Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου προσαρμόζεται αυτόματα και η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος μπορεί να ενεργοποιηθεί σύμφωνα με αυτές τις ενέργειες.
Για να αξιοποιήσετε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου στο μέγιστο, απενεργοποιήστε τον Προσαρμοστικό έλεγχο ήχου και δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου με μη αυτόματο τρόπο όταν τη χρειάζεστε.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.

- Φέρτε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση έως 1 m μεταξύ τους.
- Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη για πρώτη φορά μετά την αγορά, την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης εάν τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης. Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης, αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
- Τα ακουστικά δεν μπορούν να μεταβούν στη λειτουργία ζεύξης αν δεν έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια μέσα στη θήκη φόρτισης, για παράδειγμα, όταν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν έχουν συνδεθεί σωστά στα ακουστικά. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια μέσα στη θήκη φόρτισης.
- Αν πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας συσκευής ξανά μετά την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτελέσετε ζεύξη της συσκευής αν αυτή διατηρεί τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά (iPhone ή άλλες συσκευές). Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Αν υπάρχει κοντά κάποια συσκευή η οποία είχε συνδεθεί προηγουμένως με τα ακουστικά μέσω LE Audio, η συσκευή μπορεί να συνδεθεί αυτόματα με τα ακουστικά όταν τα ακουστικά εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Bluetooth της συσκευής από το ιστορικό συνδέσεων και κατόπιν πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη των ακουστικών με μια νέα συσκευή.
- Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, όπως ένα τηλέφωνο smartphone ή έναν υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης, κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης και, στη συνέχεια, ανοίξτε το ξανά.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth.

- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή.
- Αν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά με άλλες συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και διακόψτε τη σύνδεση Bluetooth.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ακυρώστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- Ελέγξτε εάν η σύνδεση Bluetooth έχει τερματιστεί. Εάν έχει τερματιστεί, πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth.
- Αν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth, κάντε ξανά ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των ακουστικών.

- Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα ακουστικά όταν δεν τα φοράτε. Φορέστε τα ακουστικά στα αυτιά σας για τους σχετικούς χειρισμούς.
- Εάν ο αισθητήρας υπερύθρων των ακουστικών δεν μπορεί να εντοπίσει ότι φοράτε τα ακουστικά διότι δεν φοράτε τα ακουστικά καλά, τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν είναι καλά τοποθετημένα στα ακουστικά ή ο αισθητήρας υπερύθρων είναι λερωμένος, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης και να απενεργοποιηθούν αυτόματα τα ακουστικά. Προσαρμόστε την εφαρμογή των ακουστικών και, εάν ο αισθητήρας υπερύθρων είναι λερωμένος, καθαρίστε τον με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Όταν η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης τεθεί στο [Do not turn off] στην καρτέλα [System] της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect", ο εντοπισμός τοποθέτησης θα συνεχίσει να λειτουργεί και ενδεχομένως να βελτιωθεί το σύμπτωμα.
- Για να χειριστείτε τα ακουστικά, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής. Για να χειριστείτε τον αισθητήρα αφής, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής με την άκρη του δαχτύλου σας.
- Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα ακουστικά όταν είναι υγρός ο αισθητήρας αφής ή τα δάχτυλά σας. Σκουπίστε τυχόν ιδρώτα ή νερό με ένα μαλακό στεγνό πανί πριν από τον χειρισμό.
- Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα ακουστικά φορώντας γάντια. Χειριστείτε τα ακουστικά με γυμνά χέρια.
- Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα ακουστικά όταν ο αισθητήρας αφής καλύπτεται από τα μαλλιά σας. Απελευθερώστε τον αισθητήρα αφής προκειμένου να μπορείτε να τον χτυπήσετε ελαφρά απευθείας.
- Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής ακριβώς στο κέντρο του. Εάν αγγίζετε την περιφέρεια του αισθητήρα αφής, ενδέχεται να μην λειτουργούν τα ακουστικά.
- Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής με τη ρώγα του δαχτύλου σας. Εάν τον χτυπήσετε με το νύχι ή τα ακροδάχτυλά σας, ενδέχεται να μη λειτουργήσουν τα ακουστικά.
- Εάν τα ακουστικά μετακινηθούν ενώ χτυπάτε ελαφρά τον αισθητήρα αφής, ενδέχεται να μη λειτουργήσουν.
- Όταν αλλάζετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", επιβεβαιώστε από την εφαρμογή ότι στον αισθητήρα αφής έχουν αντιστοιχιστεί οι σωστές λειτουργίες.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.
- Όταν δεν μπορείτε να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης κατά τη διάρκεια εξερχόμενης κλήσης ή ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, βεβαιωθείτε μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" ότι η λειτουργία [Ambient Sound Control] δεν έχει αντιστοιχιστεί στον αισθητήρα αφής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Σχετικά με τον αισθητήρα αφής](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Δεν μπορείτε να ακούσετε ένα άτομο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/η ένταση της φωνής των καλούντων είναι χαμηλή, ο συνομιλητής σας δεν ακούει τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/η ένταση της φωνής σας είναι χαμηλή στην πλευρά του καλούντος.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα και τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή.
- Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής αν είναι πολύ χαμηλή.
- Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή βιντεοκλήσεων, ανοίξτε τις ρυθμίσεις (*) της εφαρμογής βιντεοκλήσεων και βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για το ηχείο ή το μικρόφωνο έχει οριστεί ως [Headset (LinkBuds S Hands-Free)](**). Όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων ή όταν δεν είναι δυνατή η επιλογή συνδέσεων πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], επιλέξτε [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση των συνδέσεων.

* Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

** Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

- Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ή ο εντοπισμός ομιλίας της δυνατότητας Speak-to-Chat ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται κατάλληλη ποιότητα ήχου, αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή απόδοση των κλήσεων.

Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος. Η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια προστατευτικά μαξιλαράκια είναι καταλληλότερα, ώστε να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Στη συνέχεια, βγάλτε τα ακουστικά και συνδέστε τα ξανά με τη συσκευή Bluetooth.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή Bluetooth, όπως το τηλέφωνο smartphone ή τον υπολογιστή σας, και συνδέστε την ξανά με τα ακουστικά.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Η σύνδεση LE Audio δεν μπορεί να δημιουργηθεί.

- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone Android που υποστηρίζει το LE Audio. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές συσκευές, ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού του τηλεφώνου smartphone.
- Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Για αλλαγή στη σύνδεση LE Audio, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android μέσω LE Audio](#)".
- Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone Android μέσω Classic Audio, πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση [LE Audio connection setting for headphones] σε [LE Audio Priority] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη των ακουστικών με το τηλέφωνο smartphone Android. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android μέσω LE Audio](#)".
- Όταν συνδέετε με υπολογιστή που υποστηρίζει το LE Audio, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση LE Audio στον υπολογιστή σας.

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android μέσω LE Audio](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Δεν μπορείτε να επιστρέψετε στη σύνδεση Classic Audio.

- Για αλλαγή στη σύνδεση Classic Audio, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android μέσω LE Audio](#)".
- Εάν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων σύνδεσης, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη.
- Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε στη ρύθμιση [Classic Audio only (conventional connection method)] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", αρχικοποιήστε τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android μέσω LE Audio](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Τα προστατευτικά μαξιλαράκια έχουν καταστραφεί ή χαθεί.

- Για να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με νέα, αγοράστε τη σειρά EP-EX11 (*) (πωλούνται ξεχωριστά).

* Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Παρουσιάζεται πόνος στα αυτιά.

- Εάν αισθάνεστε ότι τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν εφαρμόζουν καλά στα αυτιά σας, αλλάξτε τα προστατευτικά μαξιλαράκια. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας.
- Αν φοράτε τα ακουστικά για πολλή ώρα, τα αυτιά σας μπορεί να αρχίσουν να πονούν. Χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κάνοντας περιοδικά διαλείμματα.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά. Επαναφέρετε τις μονάδες των ακουστικών μία-μία τη φορά.


1 Τοποθετήστε μία εκ των μονάδων των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

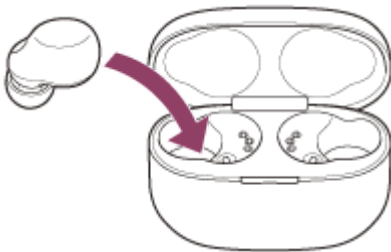

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στη θήκη φόρτισης για περίπου 20 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήσει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

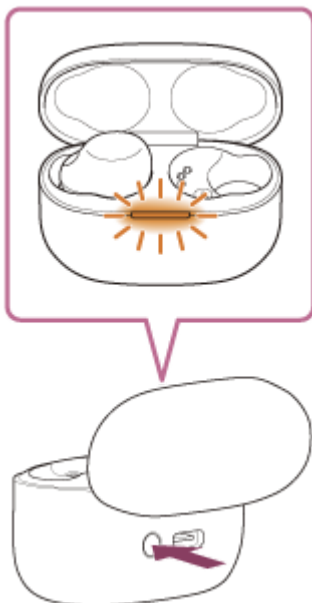

Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης θα σβήσει και θα γίνει επαναφορά των ακουστικών. Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί ή πράσινη) στη θήκη φόρτισης θα ανάψει για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να υποδείξει το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει και κατόπιν θα σβήσει.

3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει και κατόπιν σηκώστε το δάχτυλό σας.

4 Αφαιρέστε τη μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1 με την άλλη μονάδα των ακουστικών.

Οι πληροφορίες αντιστοίχισης (ζεύξης) και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς γίνεται η επαναφορά.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h_zz/

Σχετικό θέμα

- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά.


1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

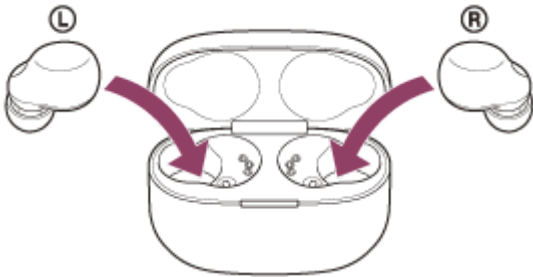


2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αρχικοποίησης στη θήκη φόρτισης για περίπου 15 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά και κατόπιν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) αρχίζει να αναβοσβήνει.

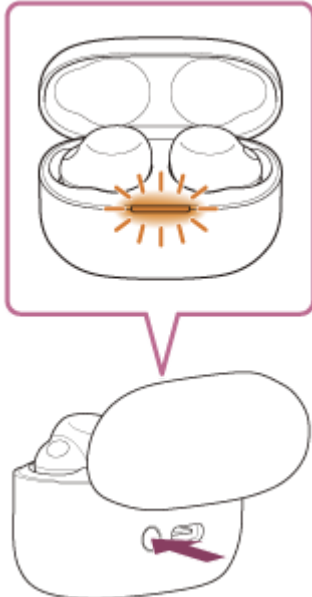

3 Απομακρύνετε το δάχτυλό σας εντός 5 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης.

Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η ενδεικτική λυχνία (πράσινη) στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήσει 4 φορές.

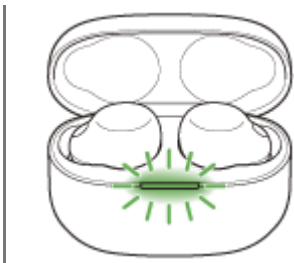

Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς γίνεται η αρχικοποίηση.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h_zz/

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να αρχικοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει η αρχικοποίηση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Αν η ενδεικτική λυχνία (πράσινη) στη θήκη φόρτισης δεν αναβοσβήσει 4 φορές μετά την εκτέλεση του βήματος ③, τα ακουστικά δεν έχουν αρχικοποιηθεί. Προσπαθήστε ξανά από το βήμα ②.
- Αν ενημερώσατε το λογισμικό μετά την αγορά των ακουστικών, το λογισμικό θα παραμείνει ενημερωμένο ακόμη και αν αρχικοποιήσετε τα ακουστικά.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα επιστρέφει επίσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds S

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

DC 3,85 V: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
DC 5 V: Κατά τη φόρτιση μέσω USB

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 2 ώρες (Ακουστικά)
Περίπου 3 ώρες (Θήκη φόρτισης)

Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης και χρήσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

Μάζα:

Περίπου 4,8 g × 2 (Ακουστικά (με τα προστατευτικά μαξιλαράκια (M)))
Περίπου 35 g (Θήκη φόρτισης)

Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

Σύστημα επικοινωνίας:

Προδιαγραφή Bluetooth έκδοση 5.2

Έξοδος:

Προδιαγραφή Bluetooth κατηγορίας ισχύος 1

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας:

Σε ευθεία περίπου 10 m (*1)

Ζώνη συχνοτήτων:

Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Συμβατά προφίλ Bluetooth (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Υποστηριζόμενο codec (*3):

SBC
AAC

LDAC

LC3

Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας LDAC 96 kHz, 990 kbps)

*1 Η πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως τυχόν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τα μαγνητικά πεδία κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, τον στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία λήψης, την απόδοση της κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κλπ.

*2 Τα προφίλ των προτύπων Bluetooth υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας Bluetooth ανάμεσα στις συσκευές.

*3 Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής: Μορφή συμπίεσης και μετατροπής του ηχητικού σήματος

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2ης γενιάς)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7ης γενιάς)

iPod touch (6ης γενιάς)

(Φεβρουάριος 2022)

5-035-794-61(7) Copyright 2022 Sony Corporation