

Langattomat vastamelukuulokkeet
LinkBuds S



Malli: YY2950

Pika-aloitusopas

⚠️ **Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen**

Lataa sovellus ja aseta kuulokkeet



Headphones Connect

Kaikkien toimintojen ja parannetun suorituskyvyn hyödyntämiseksi päivitä kuulokkeiden ohjelmisto ja "Sony | Headphones Connect" -sovellus uusimpaan versioon. Lisätietoja on annettu osoitteessa:

<https://www.sony.net/elesupport/>


Lokakuusta 2024 alkaen "Sony | Headphones Connect" -sovellus on julkaistu "Sony | Sound Connect" -sovelluksena uudella nimellä ja uudella näytöllä.

Aloitetaan käyttö



1

Kuulokkeiden pitäminen

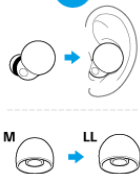

Kierrä kuulokeyksikköä kuulokesovitteen työntämiseksi syvälle korvakäytävääsi.

2


BLUETOOTH®-yhteyden muodostaminen



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle, kun kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta. Noudata ladatun "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen ohjeita.

3

Kuulokkeiden käyttäminen

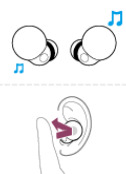

Napauta kosketusanturin keskustaa etusormesi alapinnalla.

Vasen

- : Vaihto vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan välillä
 - : Quick Access (vaatii asetuksen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella)
 - : Quick Access (vaatii asetuksen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella)
 - : Äänenvoimakkuuden pienentäminen
 - : Pikahuomiotilan aktivointi
- Oikea
- : Musiikin toisto tai keskeytys
 - : Siirtyminen seuraavan kappaleen alkuun
 - : Siirtyminen edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana)
 - : Äänenvoimakkuuden lisääminen
 - : Ääniavustajatoiminnon käyttäminen tai peruuttaminen (Google app/Siri)

Aiheeseen liittyvät tiedot

[Bluetooth-yhteyden muodostaminen manuaalisesti](#)

[Kuulokkeiden lataaminen](#)

WF-LS900N

Aloittaminen

[Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä](#)

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

Mukana toimitetut tarvikkeet

[Pakkauksen sisällön tarkistaminen](#)

[Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

Osat ja painikkeet

[Osien sijainti ja toiminta](#)

[Tietoja ilmaisimesta](#)

Kuulokkeiden pitäminen

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Tietoja kosketusanturista](#)

- [Quick Accessn käyttäminen](#)

Virta ja lataaminen

- [Lataaminen](#)

- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Yhteyksien muodostaminen

[Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Helppo asennus sovelluksella

- [Yhdistäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella](#)

Android-älypuhelin

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen LE Audio -toiminnolla](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)

iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)

Tietokoneet

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)

Muut Bluetooth-laitteet

- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhdistäminen pariliitetttyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Monipisteyhteys

- [Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)

[Äänen vaihtaminen useiden laitteiden välillä "audionsiirto"-toiminnolla](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta](#)
- [Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla \(Auto Switch\)](#)

Vastamelutoiminto

- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Ympäristöäänien kuunteleminen

- [Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön ääni-tila\)](#)
- [Ympäristöäänien kuunteleminen nopeasti \(Pikahuomiotila\)](#)
- [Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)

Äänenlaatutila

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

[Tuetut koodekit](#)

[Tietoja DSEE Extreme -toiminnosta](#)

Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Google Assistantin käyttäminen](#)

[Amazon Alexan käyttäminen](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

Sovellusten käyttäminen

[Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

["Sony | Headphones Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

[Tukitietojen käyttäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta](#)

[Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)

Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä

[Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)

[Huolto](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Kun kuulokkeet tai latauskotelo kastuvat](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

Vianmääritys

[Ongelmien ratkaisutavat](#)

Virta ja lataaminen

- [Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.](#)
- [Kuulokkeet sammuvat automaattisesti.](#)
- [Latausta ei voida suorittaa.](#)
- [Käytettävissä oleva käyttöaika on lyhyt, akkuvirta ei kestä pitkään.](#)

[Latausaika on liian pitkä.](#)

Ääni

[Ei ääntä, ei ääntä toiselta puolelta](#)

[Ääni on hiljainen](#)

[Heikko äänenlaatu tai kuuluu kohinaa tai epätavallisia ääniä.](#)

[Ääni katkeilee säännöllisesti.](#)

[Musiikin toiston aikana kuuluu melua.](#)

[Vastamelutoiminnon vaikutus ei ole riittävä.](#)

Bluetooth-yhteys

[Pariliitosta ei voida suorittaa.](#)

[Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.](#)

[Kuulokkeita ei voi käyttää.](#)

[Et kuule henkilöä puhelun aikana / soittajien ääni kuuluu heikosti, äänesi ei tavoita henkilöä puhelun aikana / äänesi kuuluu heikosti soittajan puolella.](#)

[LE Audio-yhteyttä ei voida muodostaa.](#)

[Et voi siirtyä takaisin Classic Audio-yhteyteen.](#)

Muuta

[Nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet tai hävinneet.](#)

[Kun ilmenee korvakipua.](#)

Kuulokkeiden nollaus tai alustus

[Kuulokkeiden nollaaminen](#)

[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
LinkBuds S

Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä

Kuulokkeissa käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavien tekemisen.

Musiikin kuunteleminen

Voit nauttia musiikista langattomasti älypuhelimesta, musiikkisoittimesta jne.



Puhelimeen puhuminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja ja antaa älypuhelimien tai matkapuhelimien olla taskussasi tai laukussasi.



Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Tietoja ääniopastuksesta

Kun kuulokkeet ovat tehdasasetuksilla ja ne ovat korvissasi, kuulet kuulokkeista ääniopastuksen englanniksi.

Ääniopastuksen sisältö on selitetty suluissa.

Voit vaihtaa ääniopastuksen kieltä tai kytkeä sen päälle/pois käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta. Lisätietoja on annettu "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen käyttöoppaassa.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Kun muodostat pariliitoksen kuulokkeiden kanssa ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai kuulokkeiden alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kun siirryt pariliitostilaan automaattisesti poistamalla kuulokkeet latauskotelosta ja asettamalla kuulokeyksiköt molempiin korviin / Kun kuulokkeet pariliitetään manuaalisesti ja kuulokkeet poistetaan latauskotelosta pariliitostilassa: "Pairing" (Pariliitetään)
- Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto on alhainen: "Low battery" (Akku lopussa)
- Kun virta katkaistaan automaattisesti kuulokkeiden akkukeston ollessa alhainen: "Battery is empty" (Akku on tyhjä)
- Kun Google™ Assistant ei ole käytettävissä ohjelmistopäivityksen aikana: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google Assistant ei ole käytettävissä päivityksen aikana. Odota hetki, kunnes päivitys on valmis.)
- Kun Google Assistant ei ole käytettävissä kuulokkeisiin yhdistetyssä älypuhelimessa, vaikka käytät kuulokeyksikköä, johon Google Assistant on määritetty: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistantia ei ole yhdistetty)
- Kun Amazon Alexa ei ole käytettävissä kuulokkeisiin yhdistetyssä älypuhelimessa, vaikka käytät kuulokeyksikköä, johon Amazon Alexa on määritetty: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Joko mobiililaitteesi ei ole liitetty, tai sinun on avattava Alexa-sovellus ja yritettävä uudelleen)
- Kun Quick Access ei ole käytettävissä, koska Service Link on sammutettu: "Launch Headphones Connect to activate Service Link" (Aktivoi Service Link käynnistämällä Headphones Connect)
- Kun Quick Access ei ole käytettävissä ohjelmistopäivityksen aikana: "Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Toiminto ei ole käytettävissä päivityksen aikana. Odota hetki, kunnes päivitys on valmis.)
- Kun vastaavaa sovellusta ei käynnistetä, vaikka käytetään kuulokeyksikköä, johon Quick Access on määritetty: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access -toiminnoille määritettyä sovellusta ei käynnistetä mobiililaitteella)

Huomautus

- Ääniopastuksen kielen vaihtaminen kestää noin 20 minuuttia.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, myös kieli palautetaan tehdasasetuksille.
- Jos ääniopastusta ei kuulu ääniohjauksen kielen vaihtamisen tai kuulokkeiden ohjelmistopäivityksen jälkeen, aseta kuulokkeet latauskoteloon niiden sammuttamiseksi ja poista ne sitten latauskotelosta niiden kytkemiseksi takaisin päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)

Pakkauksen sisällön tarkistaminen

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Suluissa () oleva numero ilmoittaa lukumäärän.

Langattomat vastamelukuulokkeet


USB Type-C® -kaapeli (USB-A–USB-C®) (noin 20 cm) (1)



Silikonikumiset hybridinappikuulokkeiden sovitteet (SS/S/M/LL 2 kpl kutakin)

- Ostohetkellä kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön on kiinnitetty M-kokoiset nappikuulokkeiden sovitteet.
- Kuulokkeiden väristä riippuen toimitukseen sisältyy yksi pari seuraavia nappikuulokkeiden sovitteita.

– Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden alareunan sisäpuolella olevien pisterivien määrän perusteella.

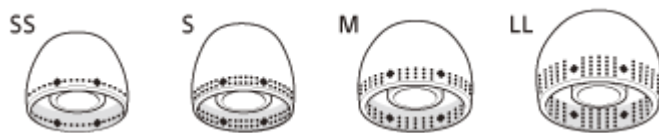


SS-koko: 1 rivi

S-koko: 2 riviä

M-koko: 3 riviä

LL-koko: 5 riviä

– Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden sisäpuolen värin perusteella.

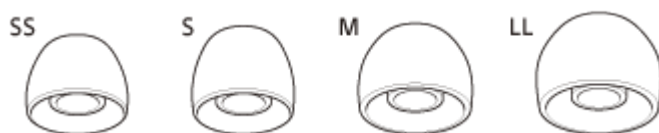


SS-koko: punainen

S-koko: oranssi

M-koko: vihreä

LL-koko: violetti

Latauskotelo (1)

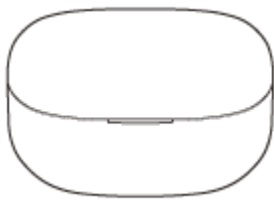

Huomautus

- L-kokoisia nappikuulokkeiden sovitteita ei toimiteta mukana. L-kokoisia nappikuulokkeiden sovitteita (EP-EX11-sarja) voi ostaa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
- Nappikuulokkeiden sovitteet ovat kulutustarvikkeita. Jos toimitetut nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet ja ne on vaihdettava, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet tai hävinneet.](#)

5-035-793-51(8) Copyright 2022 Sony Corporation

Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen


Ostohetkellä kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön on kiinnitetty M-kokoiset nappikuulokkeiden sovitteet. Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytävien kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, napautustoiminnot tai Speak-to-Chat -puheentunnistus eivät ehkä toimi oikein, tai et ehkä saa kunnollista äänenlaatua, vastamelutoimintoa tai puhelujen laatua. Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Vasemman ja oikean nappikuulokkeen sovitteiden koko ei ehkä ole sama.
- "Sony | Headphones Connect" -sovellus auttaa selvittämään, mitkä nappikuulokkeiden sovitteet sopivat sinulle parhaiten vastameluvaikutuksen saavuttamiseksi.
- Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.

Silikonikumiset hybridinappikuulokkeiden sovitteet

Kuulokkeiden väristä riippuen toimitukseen sisältyy yksi pari seuraavia nappikuulokkeiden sovitteita.

- Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden alareunan sisäpuolella olevien pisterivien määrän perusteella.

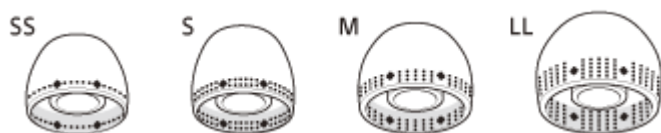


SS-koko: 1 rivi

S-koko: 2 riviä

M-koko: 3 riviä

LL-koko: 5 riviä

- Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden sisäpuolen värin perusteella.

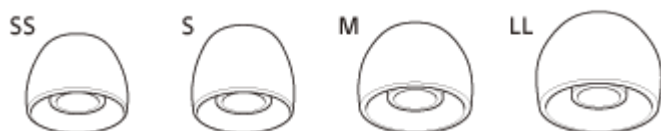


SS-koko: punainen

S-koko: oranssi

M-koko: vihreä


LL-koko: violetti

1 Irrota nappikuulokkeen sovite.

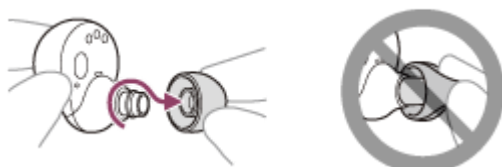

Pidä kiinni kuulokeyksiköstä ja kierrä nappikuulokkeen sovitetta sen vetämiseksi ulos.
Älä purista nappikuulokkeen sovitteen päästä, kun poistat sen.

2 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.

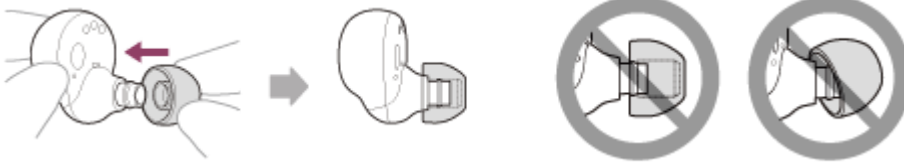




Kiinnitä nappikuulokkeen sovite kunnolla koko pituudelta. Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)

Osien sijainti ja toiminta


Kuulokkeet

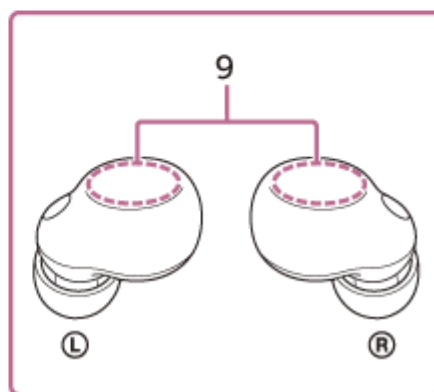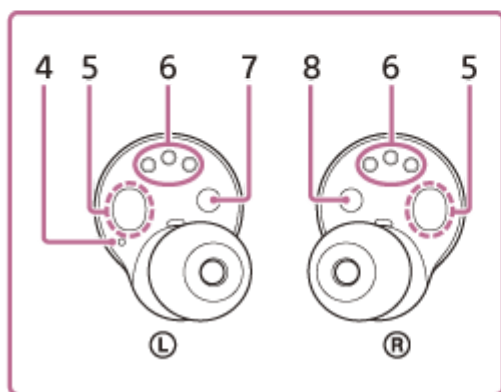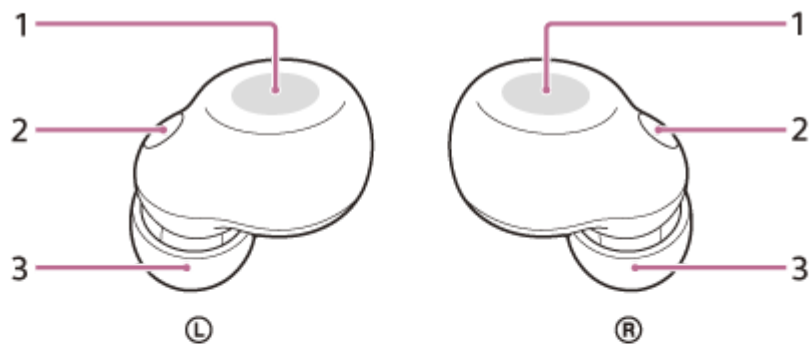

1. Kosketusanturit (vasen, oikea)
2. Mikrofonit (vasen, oikea)
3. Nappikuulokkeiden sovitteet (vasen, oikea)
4. Tuntopiste
5. Infrapuna-anturit (vasen, oikea)
6. Latausportit (vasen, oikea)
7. Ⓛ (vasen) -merkki
8. Ⓡ (oikea) -merkki
9. Sisäiset antennit (vasen, oikea)

Sekä kuulokkeiden vasempaan että oikeaan yksikköön on sisäänrakennettu Bluetooth-antenni.

Latauskotelo

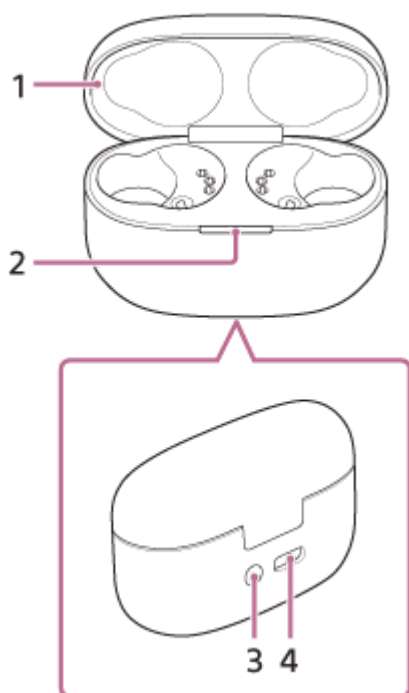

1. Kansi
2. Ilmaisin (vihreä/oranssi/sininen)
Ilmaisee kuulokkeiden virta-, yhteys- tai lataustilan.
3. Pariliitos-/alustus-/palautuspainike
Käytetään siirryttäessä kuulokkeiden pariliitos-, alustus- tai palautustilaan.
4. USB Type-C -portti
Liitä latauskotelo toimitetulla USB Type-C -kaapelilla tietokoneeseen tai pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevan USB-verkkolaitteen kautta sekä kuulokkeiden että latauskotelon lataamiseksi samanaikaisesti.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden/latauskotelon eri tilat latauskotelon ilmaisimesta.

● : Syttyy vihreänä / ● : Syttyy oranssina / ● : Syttyy sinisenä / -: Sammuu

Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisu

Kun kuulokkeiden molemmat yksiköt ovat latauskotelossa: näyttää kuulokeyksikön jäljellä olevan akun varauksen kuulokkeiden vasemmasta ja oikeasta yksiköstä sen mukaan, jonka varaus on alhaisempi.

Kun joko kuulokkeiden vasen tai oikea yksikkö on latauskotelossa: näyttää latauskotelossa olevan kuulokeyksikön jäljellä olevan akun varauksen.

Kun kuulokkeiden molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta: näyttää latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen.

Kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan tai kun USB Type-C -kaapeli irrotetaan lataamisen jälkeen, ilmaisimella syttyy seuraavasti akun jäljellä olevan varauksen mukaan.

- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on 95% tai enemmän / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on 31 % tai enemmän
 - - - - - (palaa vihreänä oranssina noin 6 sekunnin ajan)
- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on välillä 94 % ja 1 % / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on välillä 30 % ja 1 %
 - - - - - (palaa oranssina noin 6 sekunnin ajan)
- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on alle 1 % / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %
 - - - - - (sammuu)

Kun kuuloke poistetaan latauskotelosta tai kun kuulokkeet ovat latauskotelossa, ilmaisimella syttyy seuraavasti akun jäljellä olevan varauksen mukaan.

- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on 95% tai enemmän / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on 31 % tai enemmän
 - - - - - (palaa vihreänä oranssina noin 3 sekunnin ajan)
- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on välillä 94 % ja 1 % / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on välillä 30 % ja 1 %
 - - - - - (palaa oranssina noin 3 sekunnin ajan)
- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on alle 1 % / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %
 - - - - - (sammuu)

Varaustila

- Kuulokkeita ladattaessa / latauskotelo ladattaessa
 (syttyy oranssina)
- Kun akku on ladattu täyteen, kun lataus alkaa kuulokkeissa/latauskotelossa
 - - - - - (palaa oranssina noin 1 minuutin ajan ja sammuu sitten)
- Kun akku on ladattu täyteen ja lataus on valmis
 - - - - - (sammuu)
- Latauksen aikana, kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan / Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon tai poistetaan siitä
 - - - - -  (sammuu noin 0,5 sekunniksi ja syttyy sitten oranssina)

- Epänormaali lämpötila
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (vilkkuu toistuvasti oranssina kaksi kertaa)
- Kun latauksen aikana tapahtuu virhe eikä latausta ei voida suorittaa
■■■■■ - - ■■■■■ - - ■■■■■ - - ■■■■■ - - ■■■■■ - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina)
- Kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön epänormaali yhdistelmä
● - ● - ● - - - - ● - ● - ● - - - - (vilkkuu toistuvasti kolme kertaa oranssina)

Bluetooth-yhteystila

- Pariliitostila
■■■■■ ■■■■■ - - - - - ■■■■■ ■■■■■ - - - - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti sinisenä kaksi kertaa)
- Yhteysprosessi valmis
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ (vilkkuu toistuvasti hitaasti sinisenä noin 5 sekuntia)

Muuta

- Alustus valmis
● ● ● ● (vilkkuu 4 kertaa vihreänä)
Lisätietoja on annettu kohdassa ”[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)”.

Vihje

- Kun kuulokkeet ovat korvillasi, voit tarkistaa kuulokkeiden eri tilat ääniopastuksella.


Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeiden pitäminen


1 Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.

Aseta kuulokeyksikkö, jossa on **Ⓛ** (vasen) -merkki, vasempaan korvaan, ja kuulokeyksikkö, jossa on **Ⓡ** (oikea) -merkki, oikeaan korvaan. Vasemmassa yksikössä on tuntopiste.

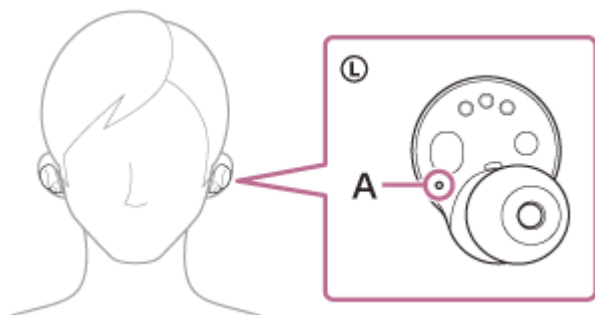

A: Tuntopiste

Varo koskettamasta kosketusanturiin, kun asetat kuulokkeita molempiin korviisi.

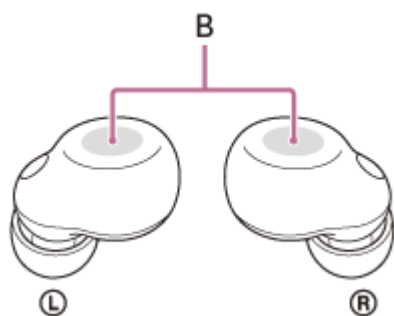

B: Kosketusanturit (vasen, oikea)

2 Säädä kuulokkeiden istuvuus korviesi mukaan.

Kierrä kuulokeyksikköä kuulokesovitteen työntämiseksi syvälle korvakäytävääsi.



Vihje

- Kun asetat kuulokeyksikön korvaasi tai säädät kuulokeyksikön asentoa, katso kohdan **2** kuvasta, miten kuulokeyksikköä pidetään.

Oikean äänenlaadun, vastamelutoiminnon ja puhelun tehokkaan äänenlaadun varmistamiseksi

Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytävien kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, napautustoiminnot tai Speak-to-Chat -puheentunnistus eivät ehkä toimi oikein, tai et ehkä saa kunnollista äänenlaatua, vastamelutoimintoa tai puhelujen laatua.

Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Vasemman ja oikean nappikuulokkeen sovitteen koko ei ehkä ole sama.
- "Sony | Headphones Connect" -sovellus auttaa selvittämään, mitkä nappikuulokkeiden sovitteet sopivat sinulle parhaiten vastameluvaikutuksen saavuttamiseksi.
- Katso kohta 2 ja tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.

Kun kuulokkeita kiinnitetään ja poistetaan

Tehdasasetuksilla sisäiset infrapuna-anturit havaitsevat, milloin kuulokkeet asetetaan korviin tai poistetaan korvista, mikä mahdollistaa musiikin toiston keskeyttämisen tai jatkamisen sekä kosketusantureiden ja ääniopastuksen ohjaamisen.

Kun kuulokkeita pidetään

- Voit käyttää kosketusantureita musiikin toistamiseen, puheluiden soittamiseen ja niihin vastaamiseen jne.
- Kuulet toimintoa ja tilaa vastaavan ääniopastuksen.

Kun kuulokkeet poistetaan

- Kun kuuntelet musiikkia molemmat kuulokeyksiköt asetettuina korviisi, kuulokkeet keskeyttävät musiikin toiston, kun toinen tai molemmat kuulokeyksiköt poistetaan. Kun kuulokkeet asetetaan takaisin korville, kuulokkeet jatkavat musiikin toistoa.
- Kun kuulokkeita ei ole käytetty noin 15 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti akun säästämiseksi. Kytke kuulokkeet päälle napauttamalla kosketusanturia tai asettamalla kuulokkeet korviisi.
- Jotta kuulokkeet eivät reagoisi väärin, musiikin toistoa, puhelujen soittamista ja vastaanottamista sekä muita toimintoja ei voida suorittaa napauttamalla korvista poistettujen kuulokkeiden kosketusantureita.

Vihje

- Voit myös toistaa musiikkia, soittaa ja vastaanottaa puheluja jne., kun vain kuulokkeiden toinen yksikkö on korvassasi.
- Käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta voit muuttaa asetusta musiikin toiston automaattisesta keskeytyksestä ja jatkamisesta tai kuulokkeiden automaattisesta sammuttamisesta.


Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen

Voit poistaa vain kuulokkeiden toisen yksikön latauskotelosta ja käyttää sitä erikseen.

Tässä tapauksessa vain latauskotelosta poistettu yksikkö kytkeytyy päälle.

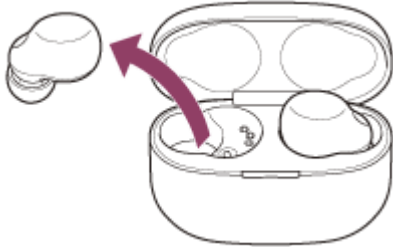

Kun asetat kuulokkeiden toisen yksikön korvallesi

Yhteys vasemman ja oikean yksikön välille muodostetaan automaattisesti, ja voit kuunnella musiikkia tai muuta ääntä kuulokkeiden molemmista yksiköistä.

Kosketusanturien toimintojen määrittäminen

Käyttämästäsi kuulokeyksiköstä riippuen jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tehdasasetuksena. Tässä tapauksessa voit vaihtaa kosketusanturien toimintomäärittämiä käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.

Vihje

- Tehdasasetuksissa musiikin toistotoiminto on määritetty oikeaan yksikköön.
Kun musiikkia kuunnellaan vain toisella korvalla ja vain oikea yksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen oikean yksikön kosketusanturia.
Kun vain vasen yksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen liitettyä laitetta.
- Kun toistat musiikkia tai muuta stereoääntä käyttäessäsi vain toista yksikköä, kuulet monofonisen äänen, jossa vasen ja oikea kanava on miksattu yhteen.
- Voit myös soittaa handsfree-puheluja, vaikka käytät vain kuulokkeiden toista yksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puhelun käyttämälläsi kuulokkeiden yksiköllä. Jos asetat toisen yksikön korvaasi puhuessasi vain toisella yksiköllä, voit puhua molemmilla yksiköillä.

Huomautus

- Kun Service Link kytketään päälle "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, käytä kuulokkeiden oikeaa yksikköä. Et voi käyttää vain kuulokkeiden vasenta yksikköä.
- Kosketusanturien määrittämisestä ja/tai ääniavustajan asetuksesta riippuen et ehkä voi käyttää vain yhtä kuulokkeen yksikköä. Katso seuraava ja tarkista asetus "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa.

Ääniavustajan asetusvalikon kohde	Erittely
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Kumpaa tahansa kuulokkeen yksikköä voidaan käyttää.


Ääniavustajan asetusvalikon kohde	Erittely
[Google Assistant] tai [Amazon Alexa]	Vain kuulokeysikköä, jonka kosketusanturin ohjaustoiminnoksi on asetettu [Playback control], voidaan käyttää. Määritä [Playback control] -toiminto sille kuulokeysikölle, jota haluat käyttää. Tehtäasetuksissa [Playback control] on määritetty oikeaan yksikköön. Kun määrität [Playback control] -toiminnon molempiin kuulokeysiköihin, kaikki toiminnot ovat käytettävissä vain oikeassa yksikössä.
[Do not use]	Kumpaa tahansa kuulokkeen yksikköä voidaan käyttää.

Aiheeseen liittyvää

- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)


Tietoja kosketusanturista

Napauta kosketusanturia eri toimintoja varten, kuten musiikin toisto, puhelut tai vastamelutoiminnon asetukset vaihtaminen.

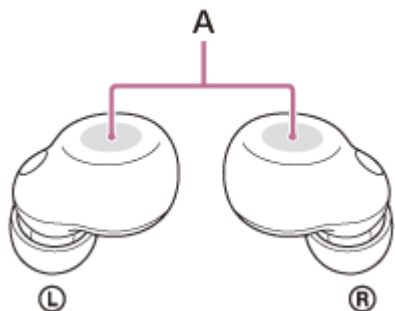

A: Kosketusanturit (vasen, oikea)

Käytä kosketusanturia napauttamalla kosketusanturin keskustaa etusormesi alapinnalla.

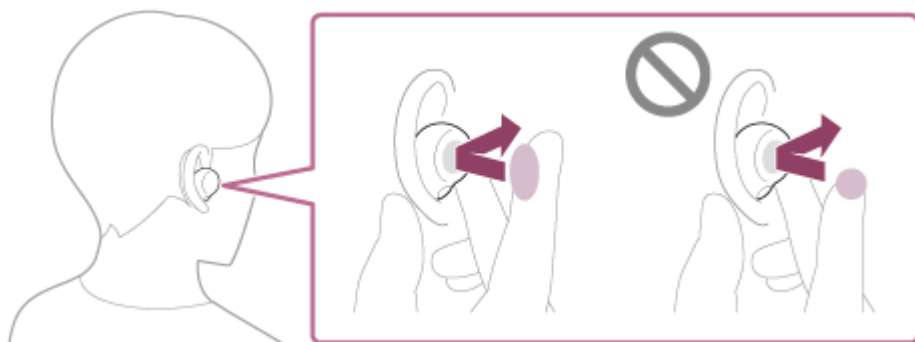

Käytettävissä olevia toimintoja

	Vasen	Oikea
Napauta	Vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan vaihtamiseksi	Musiikin toistamiseksi tai keskeyttämiseksi
Napauta kaksi kertaa	Puheluun vastaamiseksi tai sen lopettamiseksi	Siirtyäksesi seuraavan kappaleen alkuun Puheluun vastaamiseksi tai sen lopettamiseksi
Napauta 3 kertaa	—	Siirtyäksesi edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana)
Napauta vähintään 4 kertaa	Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi	Äänenvoimakkuuden lisäämiseksi
Pidä sormea kosketusanturilla	Pikahuomiotilan aktivointi	Ääniavustajatoiminnon käyttämiseksi tai peruuttamiseksi (Google app/Siri)

Vihje

- Kun kosketusanturia napautetaan 2 tai 3 kertaa, napauta sitä nopeasti niin, että napautusten väli on noin 0,3 sekuntia.

- Voit vaihtaa vasemman ja oikean kuulokeyksikön kosketusanturien toimintomäärittäjiä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella. Esimerkiksi tehdasasetuksissa oikean yksikön kosketusanturille määritetty musiikin toistotoiminto voidaan vaihtaa vasemman yksikön kosketusanturille. Voit myös muuttaa asetuksia, jotka eivät määritä musiikin toistotoimintoa, vastamelutoimintoa, ympäristön äänitilaa, toiston äänen voimakkuuden säätötoimintoa jne.

Huomautus

- Et voi käyttää kosketusantureita, kun kuulokkeet eivät ole korvillasi. Jos käytöntunnistuksen automaattinen virrankatkaisutoiminto poistetaan käytöstä "Sony | Headphones Connectilla", kosketusantureita voidaan käyttää, vaikka kuulokkeet eivät ole korvissa.
- Kun teet Google Assistantin alkuasetuksia älypuhelimessa, kosketusantureiden toimintomäärittäykset voivat muuttua automaattisesti. Tarkista kosketusanturien toimintomäärittäykset "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Kun teet Amazon Alexan alkuasetuksia älypuhelimessa, kosketusanturien toimintomäärittäykset voivat muuttua automaattisesti. Tarkista kosketusanturien toimintomäärittäykset "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Quick Accessin käyttäminen

Quick Access on ominaisuus, jonka avulla voit toistaa sisältöä vastaavassa sovelluksessa helposti napauttamalla kuulokkeiden kosketusanturia.

- 1 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.**
- 2 Avaa "Sony | Headphones Connect" -sovellus ja määritä palvelut, jotka haluat yhdistää Quick Accessiin.**
Lisätietoja "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Käynnistä palvelun sovellus, joka on määritetty Quick Accessiin.**
- 4 Käytä Quick Accessia napauttamalla vasemman yksikön kosketusanturia.**
 - Napauta kaksi kertaa: Quick Access
 - Napauta 3 kertaa: Quick Access

Vihje

- Quick Access voidaan käyttää kuulokkeissa kosketusanturilla, johon on määritetty vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan vaihtotoiminto. Tehdasasetuksissa tämä toiminto on määritetty vasempaan yksikköön. Voit vaihtaa vasemman ja oikean yksikön kosketusanturien toimintojen määrittäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Quick Accessin käyttämiseksi sinun on asennettava vastaava älypuhelinsovellus ja muodostettava Internet-yhteys. Jotkut sovellukset vaativat kirjautumisen.
- Katso Quick Accessin uusimmat tiedot "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen välilehdeltä [Services].
- Voit määrittää saman palvelun myös Quick Accessin 2 tai 3 napautuksen asetukselle.
- Jos vastaava sovellus ei käynnisty, vaikka napautat kuulokkeiden kosketusanturia, ääniopastus "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access -toiminnolle määritettyä sovellusta ei käynnistetä mobiililaitteella) kuuluu molemmista kuulokeyksiköistä (tai käyttämästäsi kuulokeyksiköstä).

Huomautus

- Quick Accessille määritettävät palvelut vaihtelevat maittain ja alueittain.

Aiheeseen liittyvää


- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä](#)

Lataaminen

Kuulokkeissa ja latauskotelossa on sisäiset ladattavat litiumioniakut. Lataa kuulokkeet ennen käyttöä käyttämällä toimitettua USB Type-C -kaapelia.

1 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Aseta kuulokkeiden vasen yksikkö (yksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, ja kuulokkeiden oikea yksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa kuulokkeiden molemmat yksiköt oikeaan asentoon.

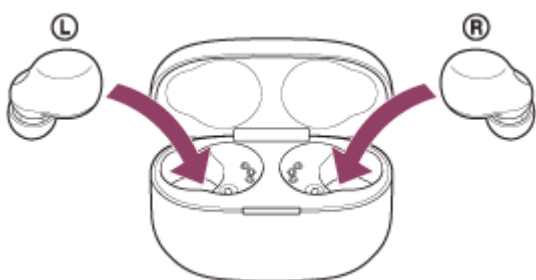


Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on riittävä, latauskotelon ilmaisin (oranssi tai vihreä) syttyy noin 3 sekunniksi.

Lataus käynnistyy kuulokkeissa. Sulje latauskotelon kansi.

2 Liitä latauskotelo pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta.

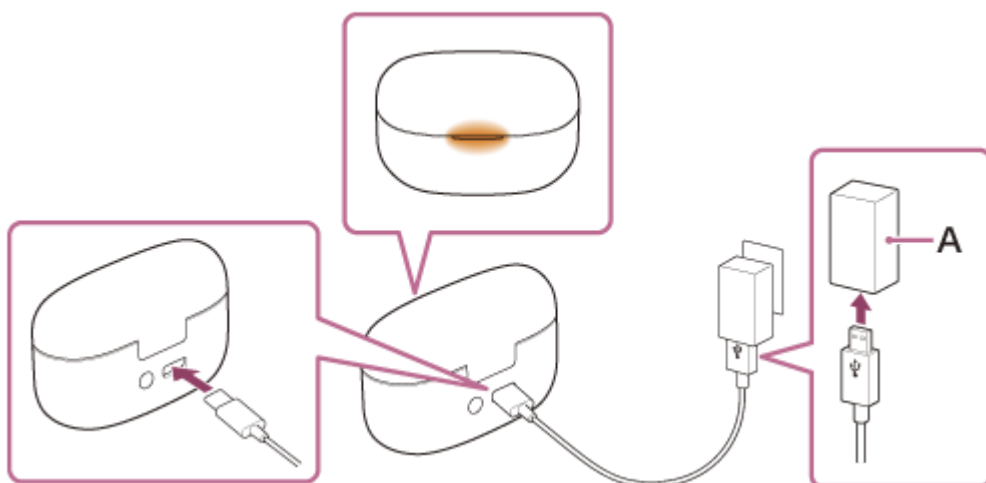

A: USB-verkkolaite

Kuulokkeiden ja latauskotelon lataus käynnistyy. Latauskotelon ilmaisin (oranssi) syttyy.

Kun lataus on valmis, latauskotelon ilmaisin sammuu.

Irrota USB Type-C -kaapeli.

Tietoja latausajasta

Kuulokkeiden ja latauskotelon täyteen lataamiseen vaadittu aika on noin 3 tuntia (*).

* Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseksi täyteen. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Kuulokkeiden lataaminen, kun olet ulkona

Latauskotelossa on sisäänrakennettu ladattava akku. Kun lataat latauskotelon etukäteen, voit käyttää sitä kuulokkeiden lataamiseen, kun lähdet ulos ilman virtalähdettä.

Kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön täyteen lataamiseen vaadittu aika on noin 2 tuntia.

Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

PC-tietokone

PC-tietokone, jossa on tavallinen USB-portti

- Emme takaa toimintaa kaikilla tietokoneilla.
- Toimintaa räätälöidyissä tai itserakennetuissa tietokoneissa ei taata.

Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös liittämällä latauskotelo käynnissä olevaan tietokoneeseen mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.

Huomautus

- Muista käyttää toimitettua USB Type-C -kaapelia. Muussa tapauksessa lataaminen ei ehkä onnistu.
- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen ladattavan akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä. Tämän seurauksena ladattujen akkujen latausaika voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Vaihda tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia ja käynnistä lataus uudelleen.
- Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon ja latauskotelon ilmaisin (oranssi) syttyy noin 3 sekunniksi ja sammuu sitten, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on alhainen. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon ilmaisin ei syty, vaikka kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon akkukesto on loppunut. Lataa latauskotelo.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttöikä kuitenkin paranee useiden latausten ja purkamisten jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Muista sulkea latauskotelon kansi estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.
- Jos kuulokkeiden akussa tai latauskotelossa on ongelma ja latauksen aikana havaitaan jotain epätavallista, latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu. On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, latauskotelon ilmaisin (oranssi) ei ehkä syty heti latauksen aikana. Odota hetki, kunnes ilmaisin (oranssi) syttyy.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Käytä latauskotelon liittämisesssä tietokoneeseen ainoastaan toimitettua USB Type-C -kaapelia ja liitä ne suoraan toisiinsa. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun latauskotelo on liitetty USB-keskittimen kautta.

- Kuulokkeet ja latauskotelo voivat lämmetä latauksen aikana tai hetken aikaa latauksen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

5-035-793-51(8) Copyright 2022 Sony Corporation

Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

Bluetooth -yhteys

Musiikin toistoaika

Koodekki	Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
LDAC™	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 3,5 tuntia
LDAC	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 3,5 tuntia
LDAC	POIS	Maks. 4,5 tuntia
AAC	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 6 tuntia
AAC	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 6 tuntia
AAC	POIS	Maks. 9 tuntia
SBC	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 6 tuntia
SBC	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 6 tuntia
SBC	POIS	Maks. 9 tuntia
LC3	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 5,5 tuntia
LC3	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 5,5 tuntia
LC3	POIS	Maks. 9 tuntia

- Noin 1 tunnin musiikin toistoaika on mahdollinen 5 minuutin latauksella.
- Jos asetat seuraavat toiminnot, akun käytettävissä oleva käyttöaika on edellä kuvattuja lyhyempi.
 - Taajuuskorjain
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Toiminto ääniavustajatoiminnon käynnistämiseksi äänelläsi
 - Service Link

Jos käytät edellä olevia asetuksia samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

Yhteysaika

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 3,5 tuntia
Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 3,5 tuntia
POIS	Maks. 3,5 tuntia

Valmiusaika

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 8,5 tuntia
Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 8 tuntia
POIS	Maks. 16 tuntia

Vihje

- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voit tarkistaa yhteydelle käytetyn koodekin tai vaihtaa DSEE Extreme -toiminnon.

Huomautus

- Käyttöaika voi poiketa edellä kuvatusta ajasta riippuen kuuloketoimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista.
- Kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen ladattavan akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean kuulokeyksikön välillä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.

Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE Extreme -toiminnosta](#)
- [Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa kuulokkeiden ja latauskotelon ladattavien akkujen jäljellä olevan akkukeston seuraavilla toiminnoilla.

Jos kuulokkeiden akun varaus on vähissä, kun laitat kuulokkeet korviisi tai kun käytät kuulokkeita


Jos kuulet varoitusmerkkiään ja ääniopastuksen sanovan "Low battery" (Akku lopussa), lataa kuulokkeet mahdollisimman pian.

Kun akku on täysin tyhjä, kuuluu varoitusääni, ääniopastus sanoo "Battery is empty" (Akku on tyhjä) ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Kun käytetään iPhonea tai iPod touchia

Kun kuulokkeet yhdistetään iPhoneen tai iPod touchiin HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-yhteydellä, se näyttää iPhoneen tai iPod touchin näytöllä kuvakkeen, joka ilmaisee kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston.

Näytön sijainti on esimerkki.

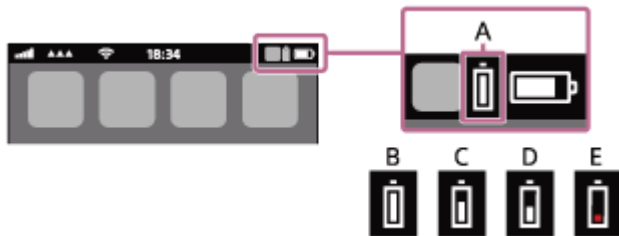

A: Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto

Arvioitu jäljellä oleva akkukesto näytetään 10 eri tasolla. B – E ovat näyttöesimerkkejä.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 10 % tai vähemmän (vaatii latauksen)

Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto näytetään myös iPhoneen tai iPod touchin widgetissä, kun laitteessa on iOS 11 tai uudempi. Lisätietoja on annettu iPhoneen tai iPod touchin mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Kun käytössä on Android™-älypuhelin (OS 8.1 tai uudempi)

Kun kuulokkeet on yhdistetty Android-älypuheliin HFP Bluetooth-yhteydellä, valitse [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi arvoina "100 %", "70 %", "50 %" ja "10 %" yhdistetyn Bluetooth-laitteen pylväessä.

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeessa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Latauskotelon jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

- Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta tai kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan ilman kuulokkeita latauskotelossa, jos latauskotelon ilmaisin (oranssi) syttyy, latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on noin 30–1 %.
- Latauskotelo ei voi ladata kuulokkeita riittävästi tällä akun jäljellä olevalla varaustasolla.
- Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta tai kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan ilman kuulokkeita latauskotelossa, jos latauskotelon ilmaisin ei syty, latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %. Tässä tapauksessa kuulokkeita ei voida ladata latauskotelolla.

Vihje

- Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto saattaa vaihdella vasemman ja oikean puolen välillä riippuen siitä, miten käytät kuulokkeita. Kun käytetään kuulokkeiden molempia yksiköitä, näytetään vasemmasta ja oikeasta yksiköstä sen yksikön jäljellä oleva akkukesto, jossa se on pienempi.
Kun käytetään vain kuulokkeiden toista yksikköä, näytetään käytössä olevan yksikön jäljellä oleva akkukesto.
- Kuulokeyksikön ja latauskotelon jäljellä olevan akkukesto voidaan tarkistaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella. Android-älypuhelimet ja iPhone/iPod touch tukevat tätä sovellusta.

Huomautus

- Jos kuulokkeita ja älypuhelimta ei ole yhdistetty HFP-yhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.
- Jos yhdistät kuulokkeet iPhoneen, iPod touchiin tai Android-älypuhelimeen "Media audiolla" (A2DP) vain monipisteyhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.
- Jäljellä olevaa akkukestoa ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)


Virran kytkeminen kuulokkeisiin

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon

1 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun vain toinen yksikkö poistetaan latauskotelosta, vain toinen yksikkö kytkeytyy päälle.

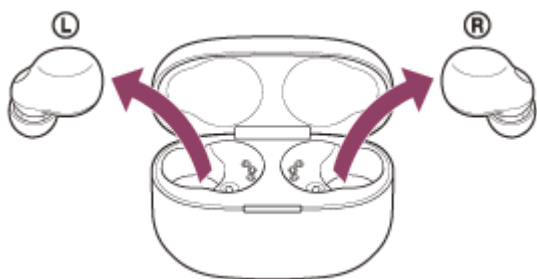

Kun kuulokkeita ei aseteta latauskoteloon

Kun kuulokkeita ei ole käytetty korvissasi noin 15 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Kytke tässä tapauksessa kuulokkeet päälle napauttamalla kuulokkeiden kosketusanturia tai asettamalla kuulokkeet korviisi. Kuulokkeet kytkeytyvät päälle myös, kun ne asetetaan latauskoteloon ja poistetaan sitten latauskotelosta.

"Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voit muuttaa kuulokkeiden asetusta niin, etteivät ne sammu automaattisesti.

Kun kuulokkeet kytketään päälle

Kun molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta, kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön välille muodostetaan yhteys.

Kun käytät kuulokkeita ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, kuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan, kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviisi.

Kun käytät kuulokkeita ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, vastamelutoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti, kun asetat kuulokeyksiköt korviisi. Jos vastameluasetuksia muutettiin aikaisemmin, asetukset säilytetään.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Kuulokkeiden sammuttaminen


1 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Aseta kuulokkeiden vasen yksikkö (yksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, ja kuulokkeiden oikea yksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa kuulokkeiden molemmat yksiköt oikeaan asentoon.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, ne sammuvat automaattisesti.

Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on riittävä, latauskotelon ilmaisin (oranssi tai vihreä) syttyy noin 3 sekunniksi.

Lataus käynnistyy kuulokkeissa. Sulje latauskotelon kansi.

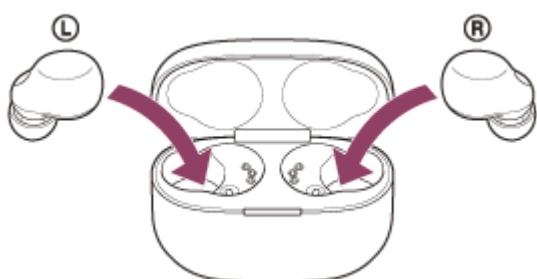

Kun kuulokkeet jätetään poistetuiksi

Kun kuulokkeita ei ole käytetty korvissasi noin 15 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Aseta kuulokkeet latauskoteloon virran katkaisemiseksi, ennen kuin kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Vihje

- Kuulokkeet voidaan sammuttaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden lataus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Voit nauttia langattomasta musiikin kuuntelusta ja handsfree-puheluista kuulokkeilla käyttämällä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toimintoa.

Pariliittäminen

Bluetooth-toiminnon käyttämiseksi molemmat liitettävät laitteet on rekisteröitävä. Laitteen rekisteröintitoimintoa kutsutaan "pariliittämiseksi".

Pariliitä kuulokkeet ja laite manuaalisesti.

Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite on pariliitetty, sitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Yhdistä jo pariliitetyt laitteet kuulokkeisiin käyttämällä kullekin laitteelle tarvittavia menetelmiä.

Vihje

- LE Audio-toimintoa käytettäessä kuulokkeiden asetuksia on muutettava ja pariliitetty Android-älypuhelin on pariliitettävä uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta "[Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen LE Audio -toiminnolla](#)".

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen LE Audio -toiminnolla](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Yhdistäminen ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella

Käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Android-älypuhelimessa/iPhonessa kuulokkeiden yhdistämiseksi älypuheliin tai iPhoneen. Lisätietoja on annettu ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen käyttöoppaassa.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuheliin ja iPhone-laitteisiin voi muuttua epävakaaksi käytettäessä ”Sony | Headphones Connect” -sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa ”[Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuheliin](#)” tai ”[Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)”.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuheliin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuheliin LE Audio -toiminnolla](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Android-älypuhelin on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)

1. Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun asetat kuulokkeet molempiin korviin.


Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon.
Jätä latauskotelon kansi auki.

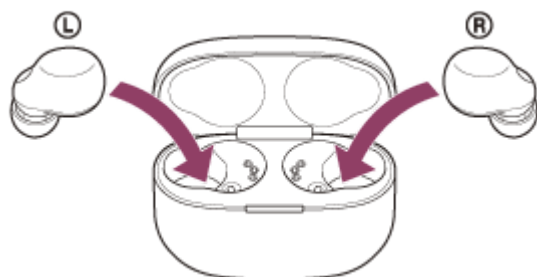

2. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.
Huomautus: Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

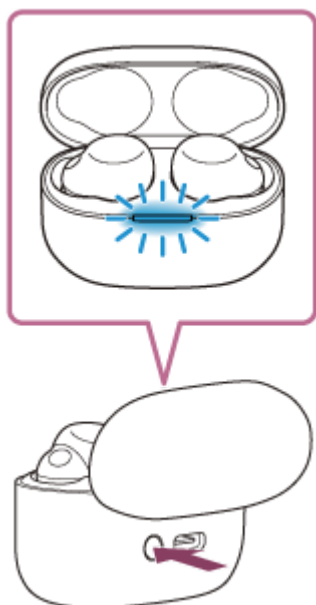

Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti hitaasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.


2 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

3 Etsi kuulokkeet Android-älypuhelimesta.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

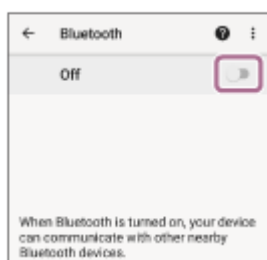

4 Kosketa [LinkBuds S].

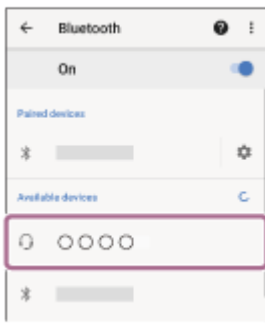

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu hitaasti noin 5 sekuntia.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen".

Jos [LinkBuds S] ei tule Android-älypuhelimien näytölle, yritä uudelleen alkaen vaiheesta 3.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos suoritetaan ensimmäisen kerran.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- Kuulokkeiden pitäminen
- Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin
- Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen LE Audio -toiminnolla

LE Audio on äänen tiedonsiirtostandardi, joka hyödyntää Bluetooth-teknologiaa.
Sekä Android-älypuhelimien että kuulokkeiden on tuettava LE Audio -toimintoa.

LE Audiota tulevat laitteet

Katso uusimmat tiedot yhteensopivista laitteista tukisivustolta.

Tietoja LE Audiosta

- LE Audio tukee "LC3" -koodekkia. Kun yhteys muodostetaan LE Audio -toiminnolla, voit nauttia Android-älypuhelimien äänestä pienemmällä viiveellä.
- LE Audio -toiminnolla yhdistettäessä joitakin kuulokkeiden toimintoja ei voi käyttää. Katso lisätietoja kohdasta "[Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)".

1 Asenna "Sony | Headphones Connect"-sovellus Android-älypuhelimeen ja yhdistä kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä.

Katso lisätietoja yhdistämisestä Bluetooth-yhteydellä kohdasta "[Yhdistäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella](#)" tai "[Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)".

2 Käynnistä "Sony | Headphones Connect"-sovellus ja valitse [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].


Lisätietoja on annettu "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen käyttöoppaassa.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Poista pariliitostiedot Android-älypuhelimella (Classic Audio-yhteyshistoria).


- Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].
- Poista pariliitostiedot valitsemalla [Paired devices] - [LinkBuds S].

4 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa käyttämällä latauskoteloä.

- Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.
Jätä latauskotelon kansi auki.

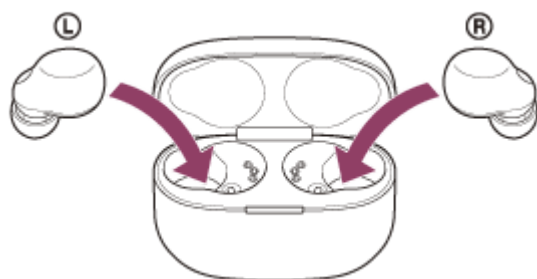

- Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.
Huomautus: Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

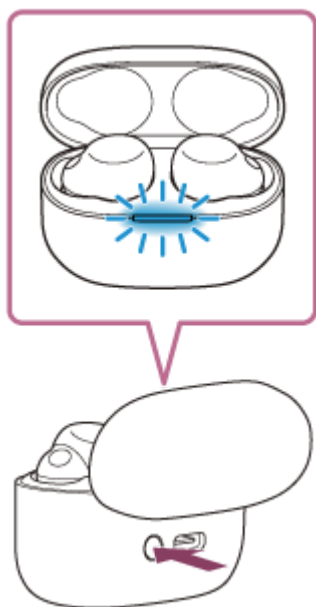

Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti hitaasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.

5 Etsi kuulokkeet Android-älypuhelimesta.

1. Valitse [Settings] - [Device connection] avataksesi Bluetooth-asetusnäytön.
2. Valitse [Pair new device].
3. Valitse [Available devices] - [LinkBuds S].

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

6 Tarkista LE Audio -asetus Android-älypuhelimessa.

1. Kosketa  (asetukset), joka näytetään yhdistetyn laitteen [LinkBuds S] vieressä.
2. Tarkista, että [LE Audio] on kytketty päälle.
Jos se on sammutettu, kytke [LE Audio] päälle koskettamalla kytkintä.

7 Tarkista LE Audio -yhteys.

Tarkista "Sony | Headphones Connect" -sovellusnäytössä, että [LE Audio] näkyy kuulokkeiden nimen alapuolella.

LE Audio -toiminnon lopettaminen

Yhdistä kuulokkeet uudelleen Android-älypuhelimien Classic Audio -toiminnolla.

Käynnistä "Sony | Headphones Connect"-sovellus ja valitse [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Jos yhteys ei onnistu yhteysasetusten muuttamisen jälkeen, poista pariliitostiedot ja suorita pariliitos uudelleen.

Jos vaihtaminen toimintoon [Classic Audio only (conventional connection method)] epäonnistuu "Sony | Headphones Connect"-sovelluksessa, alusta kuulokkeet.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää


- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Yhdistäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

5-035-793-51(8) Copyright 2022 Sony Corporation

Yhdistäminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen

- 1 **Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.**

- 2 **Poista kuulokkeet latauskotelosta.**

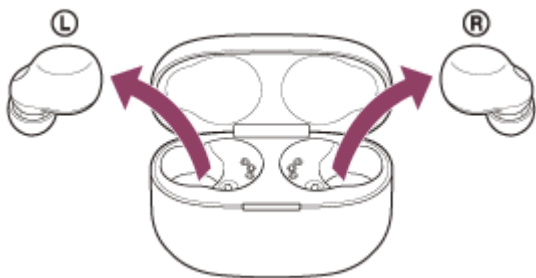

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


- 3 **Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.**

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.


Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

- 4 **Näytä laitteet, jotka on pariliitetty Android-älypuhelimien kanssa.**


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

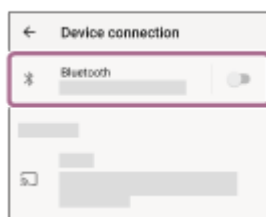

2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

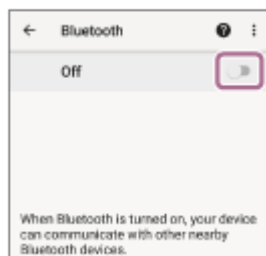

- 5 **Kosketa [LinkBuds S].**

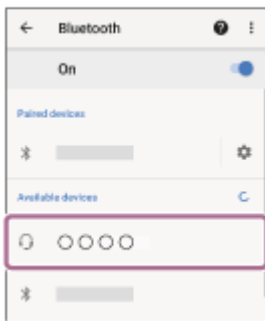

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [LinkBuds S], valitse [LinkBuds S]; kun näytetään [LE_LinkBuds S], valitse [LE_LinkBuds S].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle, eivätkä ne ehkä yhdistä muuhun laitteeseen. Jos näin tapahtuu, peruuta Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.
- Jos älypuhelimta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja älypuhelimien toiminnoista on annettu älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuheliimeen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuheliimeen LE Audio -toiminnolla](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- iPhone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)

1. Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun asetat kuulokkeet molempiin korviin.


Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon.
Jätä latauskotelon kansi auki.

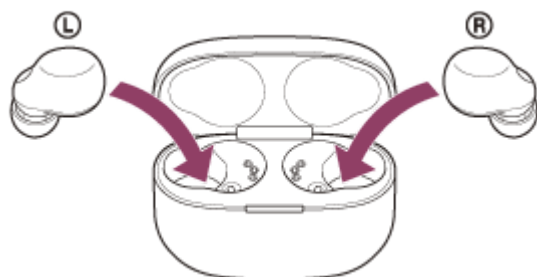

2. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.
Huomautus: Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

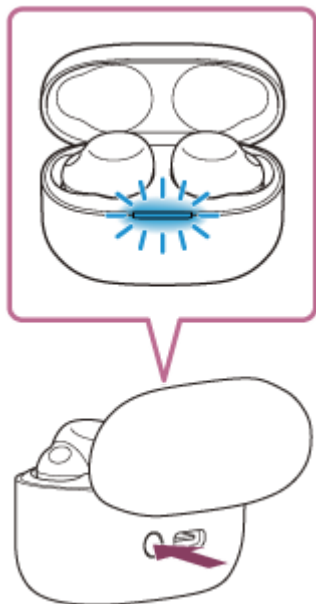


Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti hitaasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.

2 Avaa iPhone'n näytön lukitus, jos se on lukittu.

3 Etsi kuulokkeet iPhone:sta.


1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

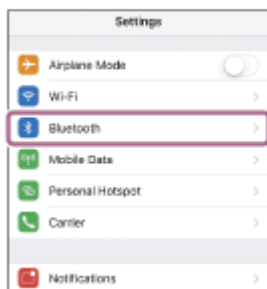

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



4 Kosketa [LinkBuds S].

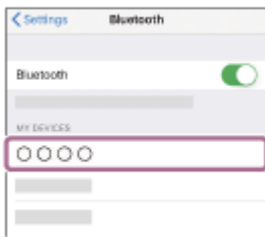

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu hitaasti noin 5 sekuntia.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettävään iPhoneeseen](#)".

Jos [LinkBuds S] ei tule iPhoneen näytölle, yritä uudelleen alkaen vaiheesta **3**.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos suoritetaan ensimmäisen kerran.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta **1**.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään iPhoneeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen

1 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

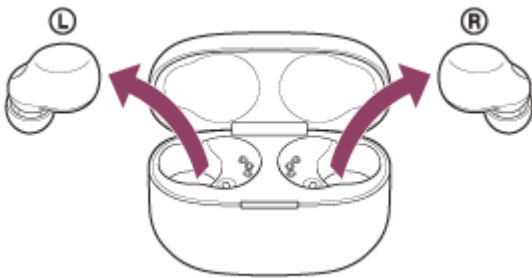


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

3 Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.


Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti. Tarkista yhteyden tila iPhoneista. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **4**.

4 Näytä laitteet, jotka on pariliitetty iPhoneen kanssa.

1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

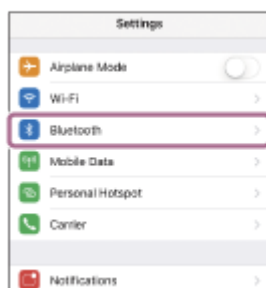

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

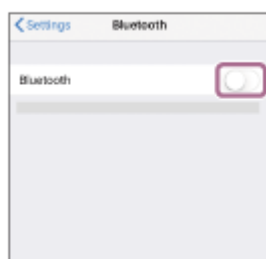

5 Kosketa [LinkBuds S].



Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [LinkBuds S], valitse [LinkBuds S]; kun näytetään [LE_LinkBuds S], valitse [LE_LinkBuds S].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle, eivätkä ne ehkä yhdistä muuhun laitteeseen. Jos näin tapahtuu, peruuta Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.
- Jos iPhonea ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneista ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja iPhoneen toiminnoista on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows® 10)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Jos käyttöjärjestelmäsi versio on Windows 10 -versio 1803 tai uudempi, Swift Pair -toiminto muodostaa pariliitoksen helpommin. Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi napsauta [Start]-painiketta - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] ja valitse [Show notifications to connect using Swift Pair].

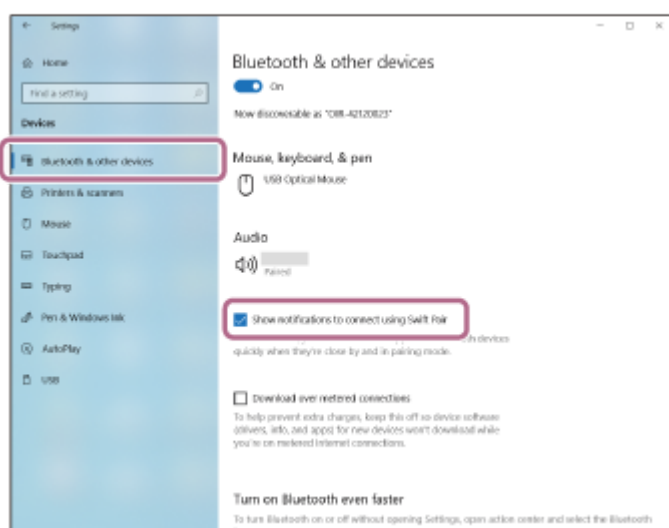

1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)

1. Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun asetat kuulokkeet molempiin korviin.


Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon.
Jätä latauskotelon kansi auki.

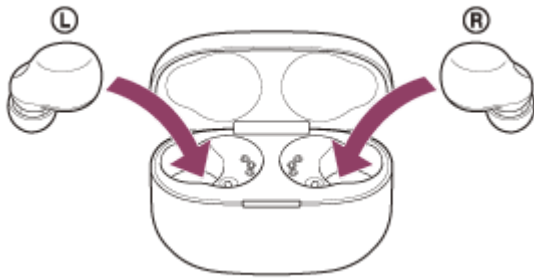

2. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.
Huomautus: Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

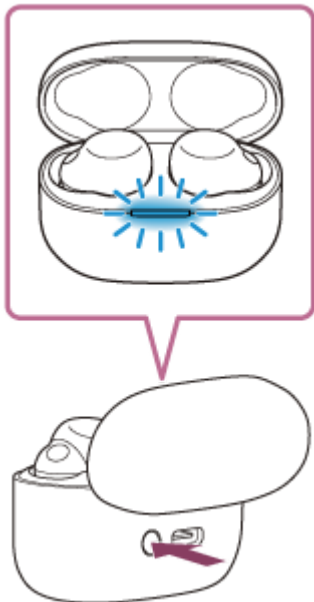

Latauskotelon ilmainen (sininen) vilkkuu toistuvasti hitaasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.


Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.

- 2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

- 3 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


Yhdistäminen käyttämällä Swift Pair -toimintoa

1. Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahdusvalikosta.

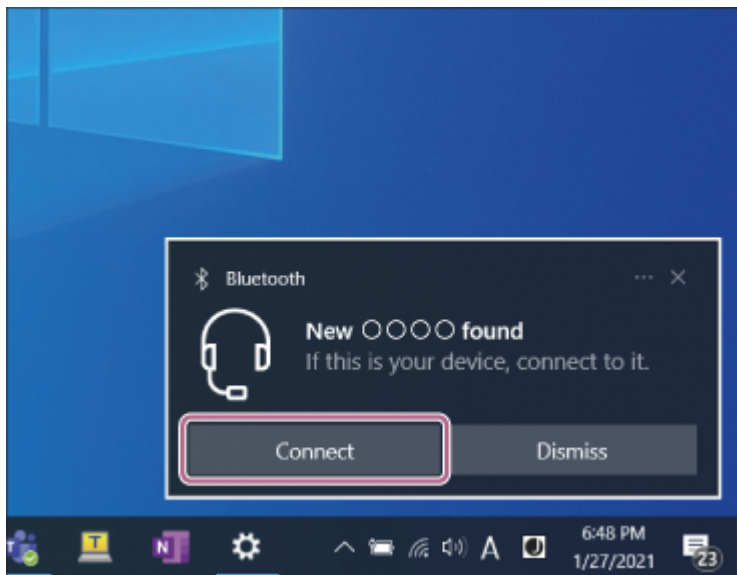


Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa


1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
2. Napsauta [Devices].

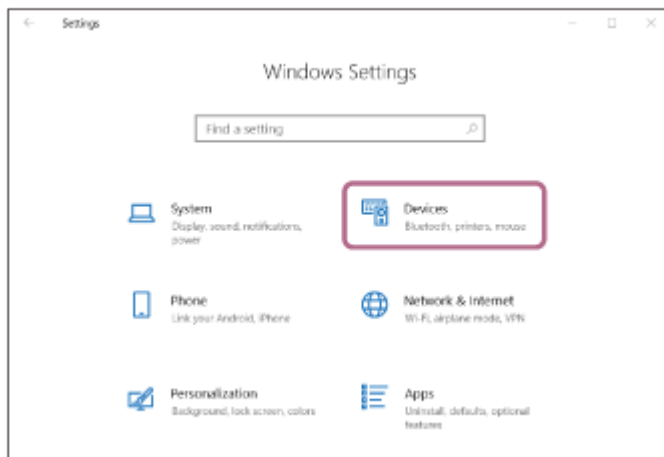


3. Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

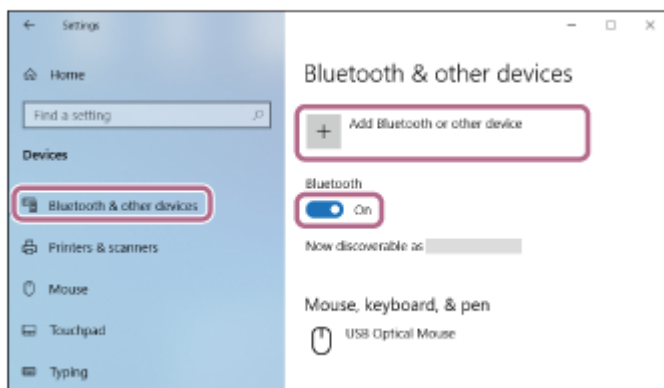

4. Napsauta [Bluetooth].

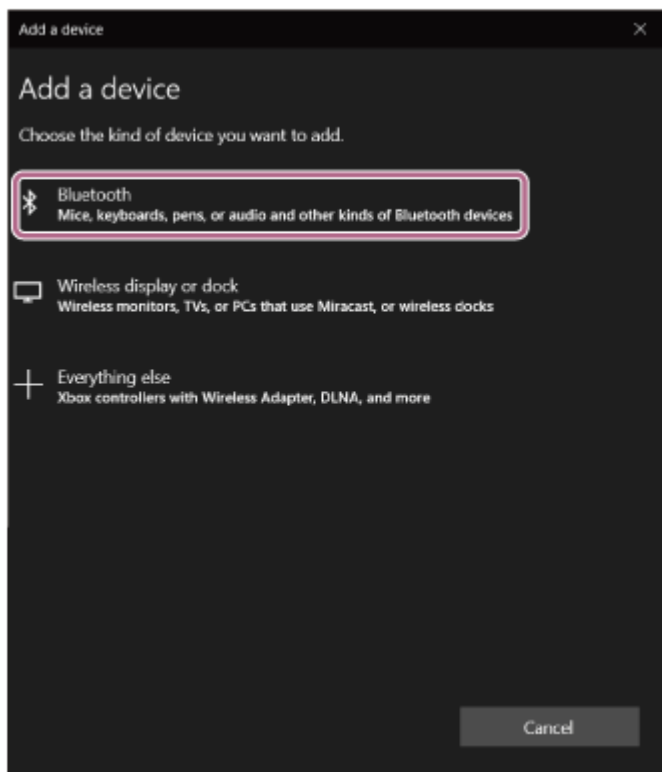

5. Napsauta [LinkBuds S].

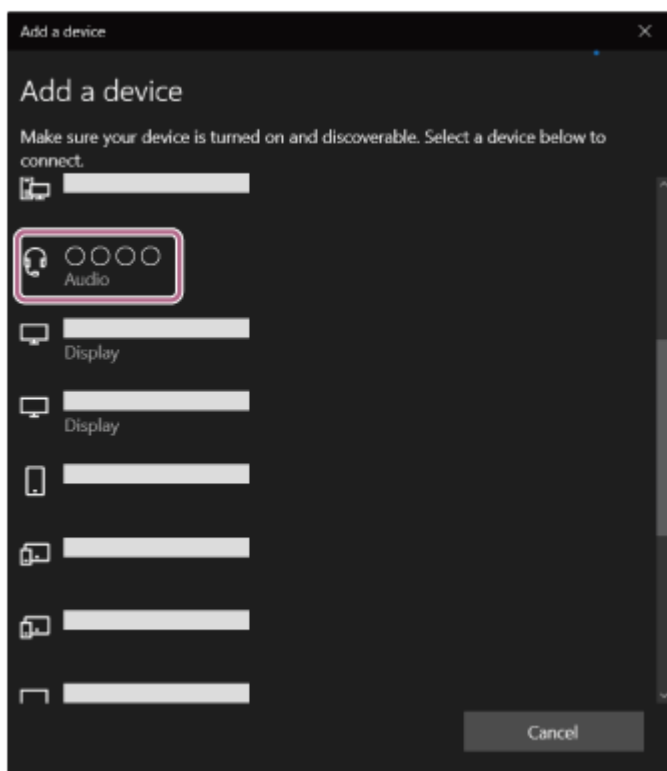

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu hitaasti noin 5 sekuntia.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)".

Jos [LinkBuds S] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen kohdan "Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa" vaiheesta **3** alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta ① .
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 8.1)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)

1. Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

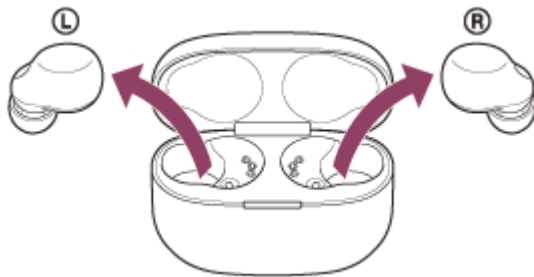


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun asetat kuulokkeet molempiin korviin.


Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon.
Jätä latauskotelon kansi auki.

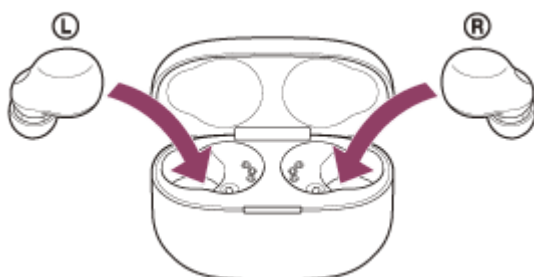

2. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.
Huomautus: Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

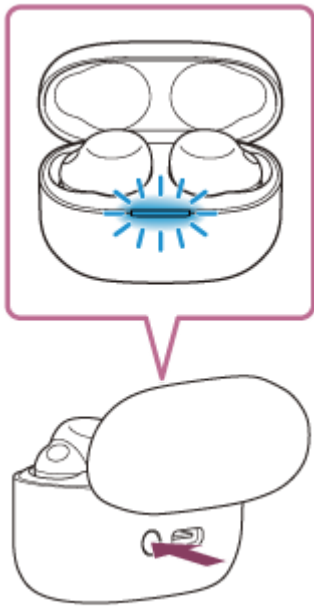


Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti hitaasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.


2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

3 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Siirrä hiiri näytön oikeaan yläreunaan (jos käytetään kosketusnäyttöä, pyyhkäise näytön oikeasta reunasta) ja valitse sitten [Settings] Charm Bar -palkista.

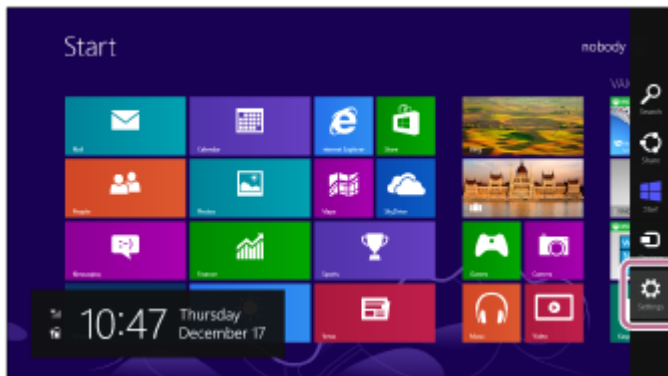


2. Valitse [Change PC Settings] kohdasta [Settings].

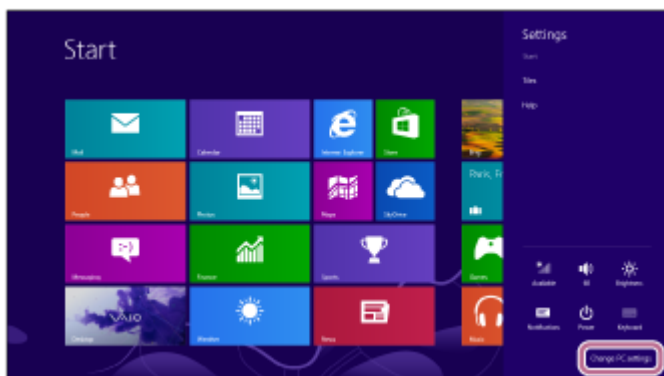


3. Valitse [PC and devices] [PC Settings] -näytöstä.

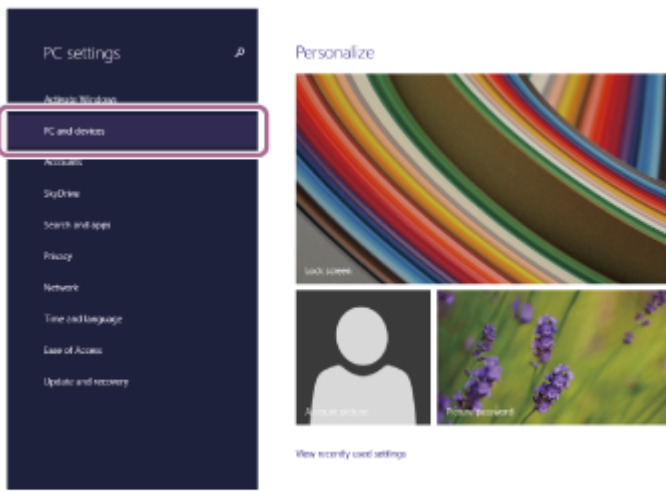

4. Valitse [Bluetooth].

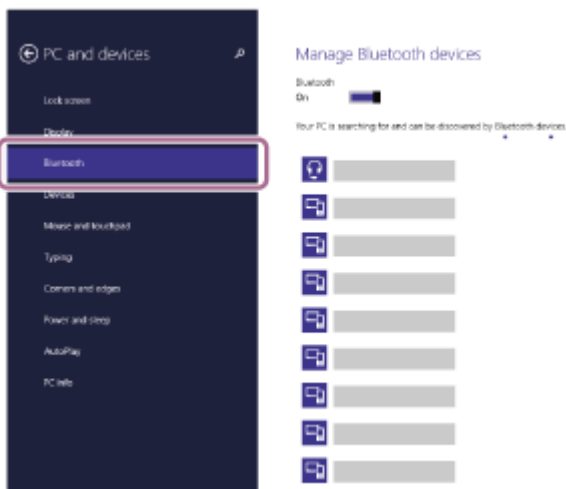

5. Valitse [LinkBuds S] ja valitse sitten [Pair].

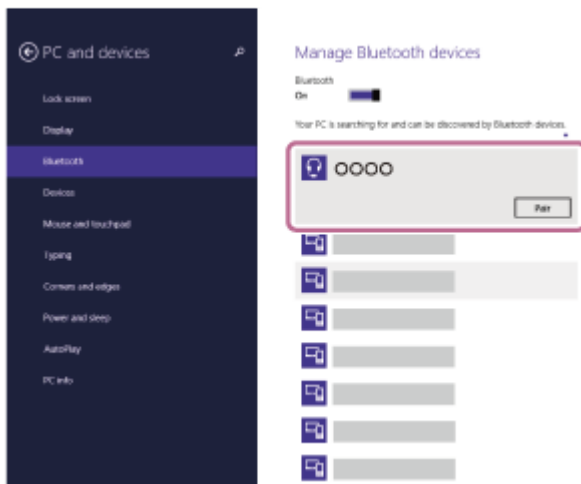

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu hitaasti noin 5 sekuntia.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)".

Jos [LinkBuds S] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheen **3** alusta.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta ① .
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 10.15 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu  "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.


Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)



1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)

1. Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

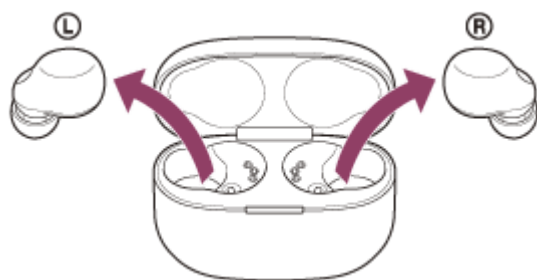

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun asetat kuulokkeet molempiin korviin.


Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon.
Jätä latauskotelon kansi auki.



2. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.
Huomautus: Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

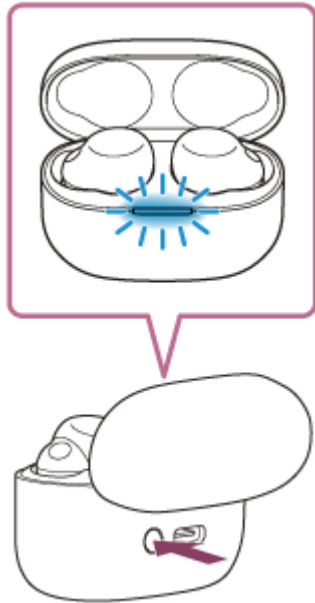

Latauskotelon ilmaisain (sininen) vilkkuu toistuvasti hitaasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.

2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

3 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [🔧 (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön alareunan Telakasta.



Valitse [LinkBuds S] [Bluetooth]-näytöstä ja napsauta [Connect].

2.



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu hitaasti noin 5 sekuntia.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Jos [LinkBuds S] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheen **3** alusta.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta **1**.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 10)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

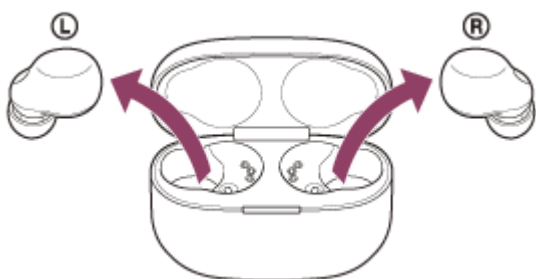

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


3 Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.


Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

4 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Napsauta kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten [Open Sound settings].

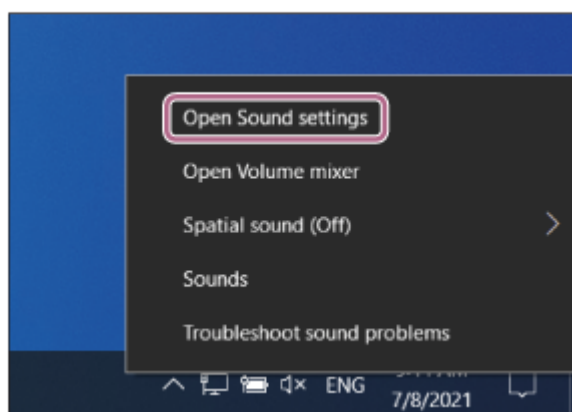


2. Valitse [Choose your output device] -pudotusvalikosta [Headphones (LinkBuds S Stereo)].

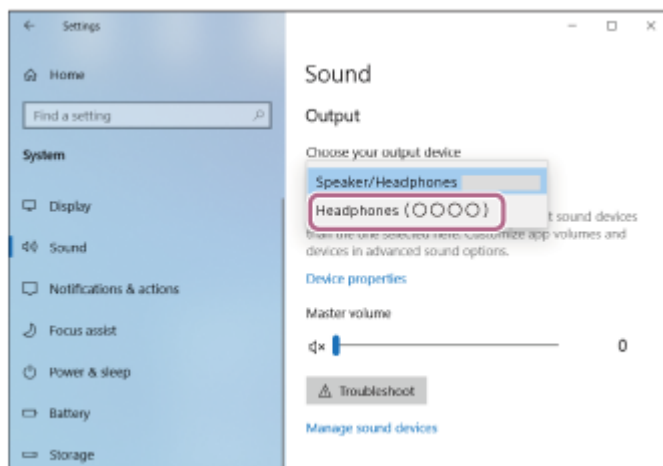


Jos [Headphones (LinkBuds S Stereo)] ei näy pudotusvalikossa, napsauta [Sound Control Panel] ja sitten hiiren kakkospainikkeella [Playback]-välilehteä kohdassa [Sound] tarkistaaksesi [Show Disconnected Devices].

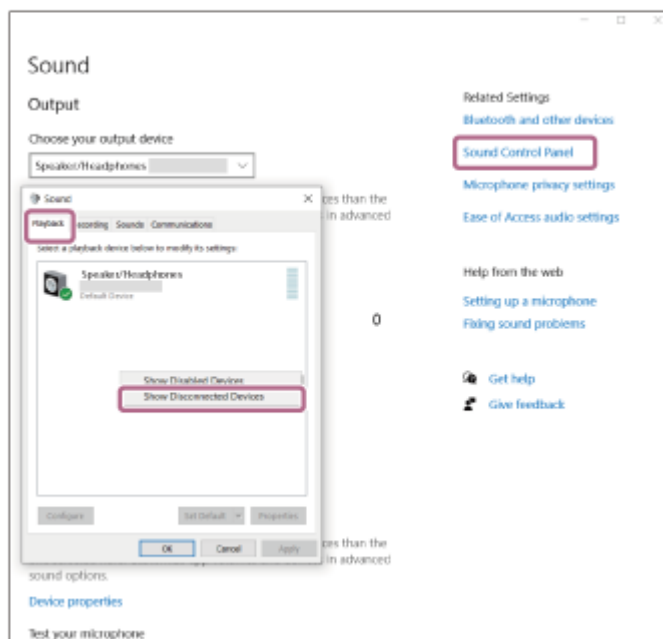

3. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

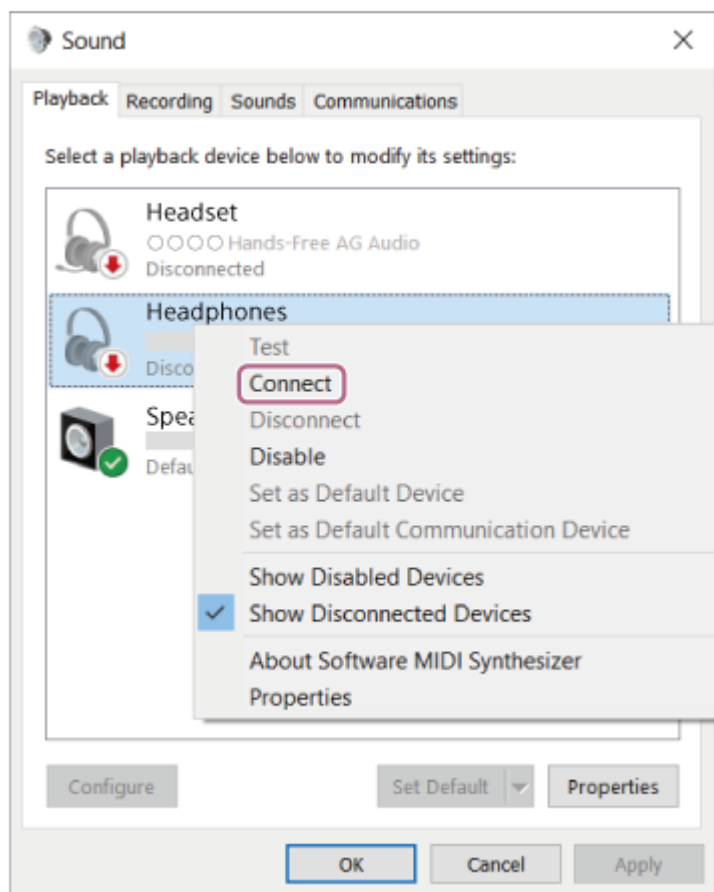

Yhteys muodostetaan. Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

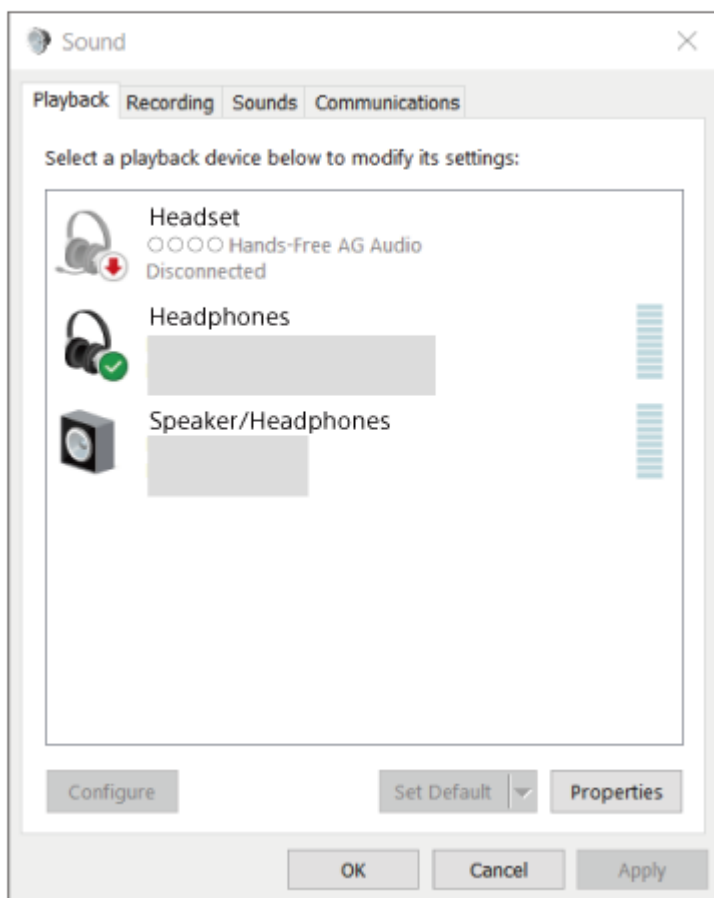

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle, eivätkä ne ehkä yhdistä muuhun laitteeseen. Jos näin tapahtuu, peruuta Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)


Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Windows 8.1)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

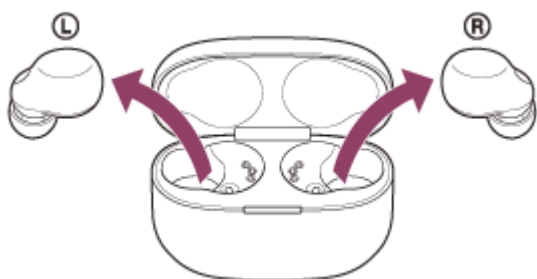

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


3 Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.


Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.


4 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [Desktop] aloitusnäytössä.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Start]-painiketta ja valitse sitten [Control Panel] ponnahdusvalikosta.
3. Valitse [Hardware and Sound] - [Sound].

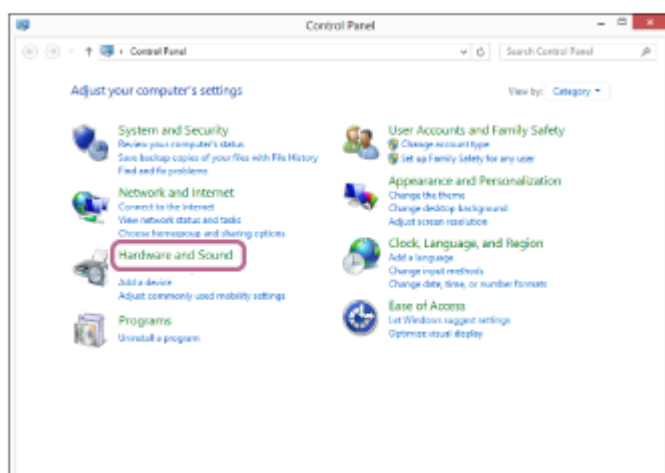


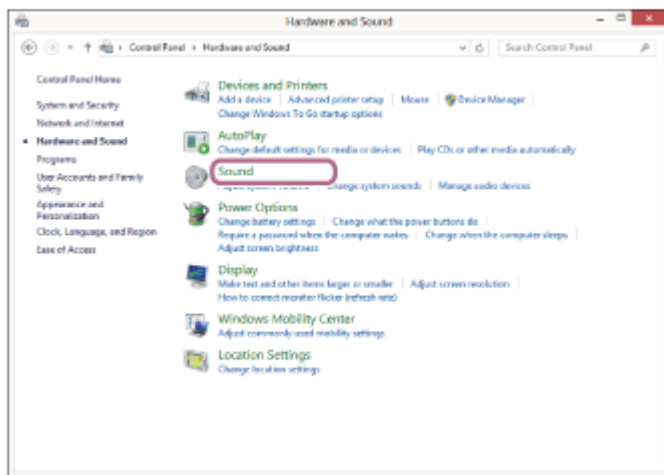


4. Napsauta [LinkBuds S] hiiren kakkospainikkeella.
Jos [LinkBuds S] ei tule näkyviin [Sound]-näytössä, napsauta hiiren kakkospainikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse sitten [Show Disconnected Devices].

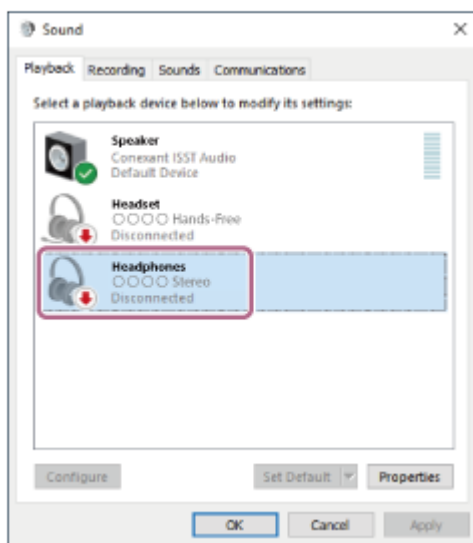

5. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

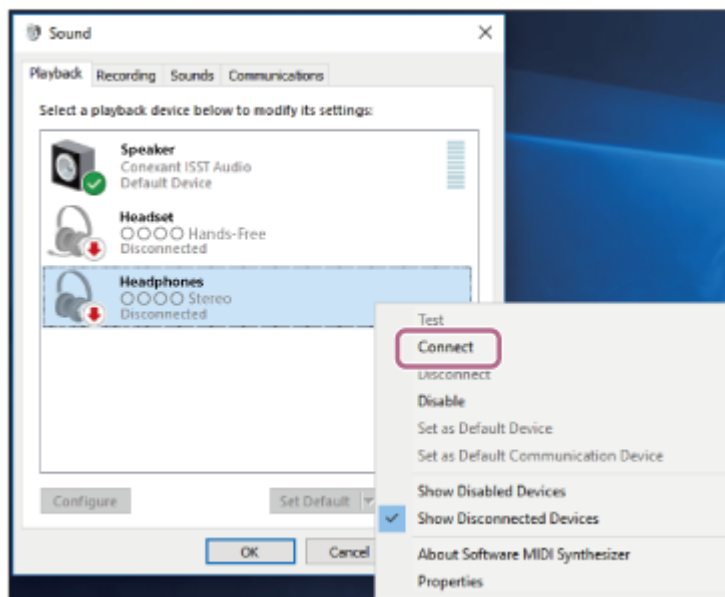

Yhteys muodostetaan. Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

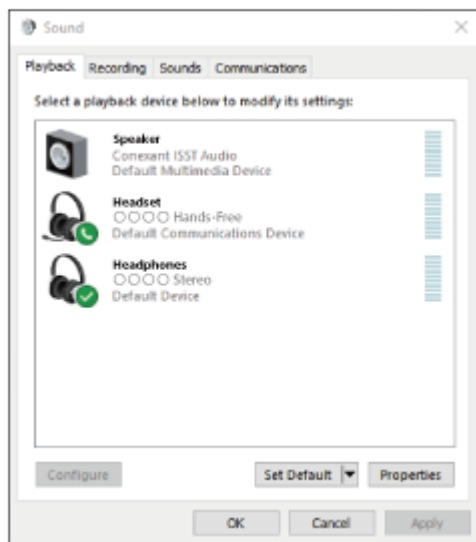

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle, eivätkä ne ehkä yhdistä muuhun laitteeseen. Jos näin tapahtuu, peruuta Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Mac)

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 10.15 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)



1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

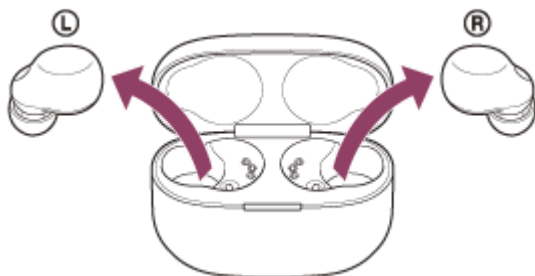

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

3 Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.


Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **4**.

4 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [ (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön alareunan Telakasta.



2. Napsauta [LinkBuds S] [Bluetooth]-näytöllä painaen samalla tietokoneen Ctrl-painiketta ja valitse [Connect] ponnahdusvalikosta.

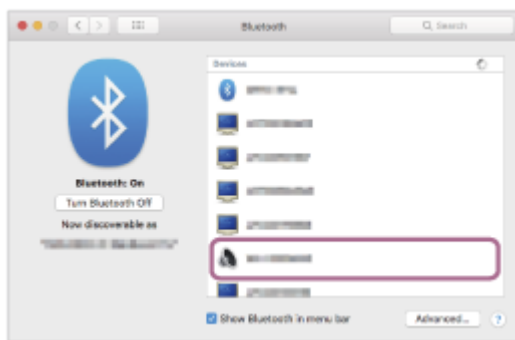

Yhteys muodostetaan. Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle, eivätkä ne ehkä yhdistä muuhun laitteeseen. Jos näin tapahtuu, peruuta Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Bluetooth-laite on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)

1. Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun asetat kuulokkeet molempiin korviin.


Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon.
Jätä latauskotelon kansi auki.

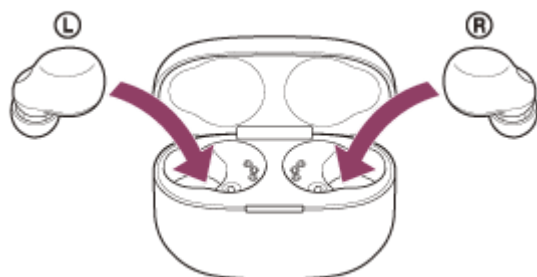

2. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.
Huomautus: Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

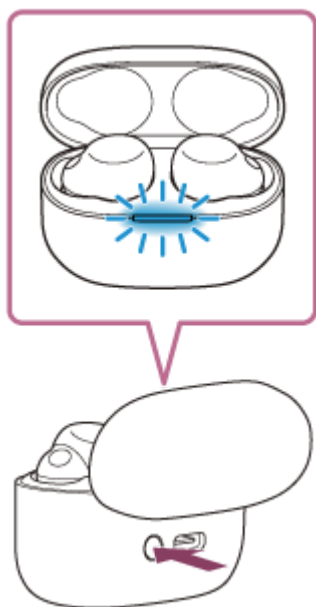

Latauskotelon ilmais (sininen) vilkkuu toistuvasti hitaasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.

2 Suorita pariliitos Bluetooth-laitteessa näiden kuulokkeiden löytämiseksi.

[LinkBuds S] näytetään löydettyjen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos sitä ei näytetä, toista alkaen vaiheesta 1 .

3 Valitse [LinkBuds S], joka näytetään pariliitettävän Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

4 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Kuulokkeet ja Bluetooth-laite on yhdistetty toisiinsa.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmais (sininen) vilkkuu hitaasti noin 5 sekuntia.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen](#)".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta 1 .
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.


- Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen

1 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

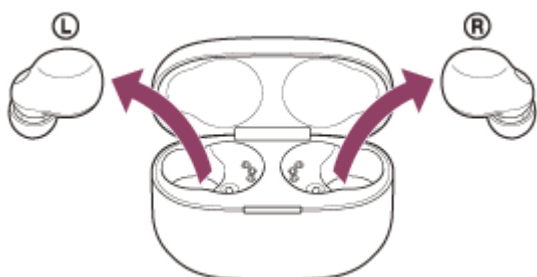

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

2 Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

Tarkista yhteyden tila Bluetooth-laitteesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

3 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [LinkBuds S], valitse [LinkBuds S]; kun näytetään [LE_LinkBuds S], valitse [LE_LinkBuds S].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle, eivätkä ne ehkä yhdistä muuhun laitteeseen. Jos näin tapahtuu, peruuta Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.
- Jos Bluetooth-laitetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden laiteparitiedot Bluetooth-laitteesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)


- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

5-035-793-51(8) Copyright 2022 Sony Corporation


Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti (monipisteyhteys)

Kun [Connect to 2 devices simultaneously] on valittuna "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, kuulokkeet voidaan yhdistää Bluetooth-yhteydellä 2 laitteeseen samanaikaisesti, jolloin voit tehdä seuraavaa.

- Odottaa 2 älypuhelimelle saapuvaa puhelua
Voit kuunnella toisessa älypuhelimessa toistettavaa musiikkia, odottaa molemmille älypuhelimille saapuvaa puhelua ja puhua, jos puhelu saapuu.

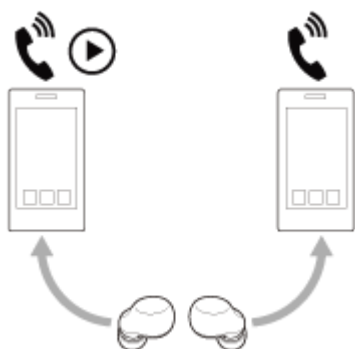

- Vaihtaa musiikin toistoa 2 laitteen välillä
Voit vaihtaa musiikin toiston yhdestä laitteesta toiseen ilman, että Bluetooth-yhteys tarvitsee muodostaa uudelleen.

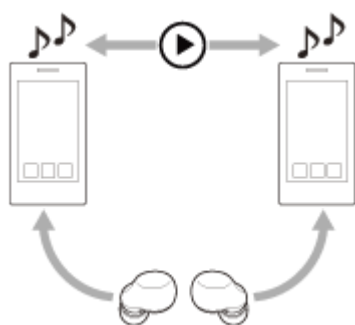

Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-yhteyksillä 2 laitteeseen samanaikaisesti

Varmista ennen yhdistämistä, että "Sony | Headphones Connect" -sovellus on asennettu toiseen 2 laitteesta.

- 1 Pariliitä kuulokkeet 2 laitteeseen.
- 2 Käytä laitetta, johon "Sony | Headphones Connect" -sovellus on asetettu, Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeisiin.
- 3 Ota [Connect to 2 devices simultaneously] käyttöön "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- 4 Käytä toista laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseen kuulokkeiden kanssa.

Kun Bluetooth-yhteydet on muodostettu 2 laitteen ja kuulokkeiden välille, toinen pariliitetty laite voidaan yhdistää Bluetooth-yhteydellä.

Jos yrität muodostaa Bluetooth-yhteyden kuulokkeisiin kolmannella laitteella, Bluetooth-yhteys viimeksi musiikkia toistaneeseen laitteeseen säilytetään, ja Bluetooth-yhteys toiseen laitteeseen katkaistaan. Tämän jälkeen muodostetaan

Bluetooth-yhteys kolmannen laitteen ja kuulokkeiden välille.

Musiikin toistaminen, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyksillä

- Kun musiikkia toistetaan käyttämällä kuulokkeita, musiikki toistetaan laitteesta, joka toisti musiikkia viimeisenä.
- Jos haluat toistaa musiikkia toisesta laitteesta, pysäytä toisto laitteessa, joka toistaa musiikkia, ja käynnistä toisto käyttämällä toista laitetta.

Vaikka käynnistät toiston käyttämällä toista laitetta, kun musiikkia toistetaan ensimmäisessä laitteessa, ensimmäisen laitteen musiikki jatkaa kuulumistaan kuulokkeista. Jos tässä tilassa lopetat toiston ensimmäisestä laitteesta, voit kuunnella toisen laitteen musiikkia kuulokkeista.

Puhelimeen puhuminen, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyksillä

- Kun kuulokkeet on yhdistetty 2 älypuhelimeen jne. samanaikaisesti Bluetooth-yhteyksillä, molemmat laitteet ovat valmiustilassa.
- Kun puhelu saapuu ensimmäiseen laitteeseen, kuulokkeista kuuluu soittoaäni.
Kun puhelu saapuu toiseen laitteeseen kuulokkeisiin puhuttaessa, toisesta laitteesta kuuluu soittoaäni. Jos lopetat puhelun ensimmäisessä laitteessa, toisen laitteen soittoaäni kuuluu kuulokkeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Äänen vaihtaminen useiden laitteiden välillä ”audionsiirto”-toiminnolla

Toiminto ”audionsiirto” on Google-toiminto, joka vaihtaa äänen Android-laitteiden välillä.

Kuulokkeet, jotka tukevat ”audionsiirto”-toimintoa, voidaan yhdistää useisiin laitteisiin. Kun käytät kuulokkeitasi laitteissa, joissa ”audionsiirto” on päällä, kuulokkeista kuuluva ääni vaihtuu saumattomasti laitteiden välillä. Laitteesi ilmoittaa sinulle, kun ääni on vaihtunut.

Yhteensopivat älypuhelimet

Android 8.0 tai uudempi

Lisätietoja ”audionsiirto”-toiminnosta on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

”audionsiirto”-toiminnon käyttämiseksi sinun on yhdistettävä kuulokkeet ja laite Google Fast Pairilla.

Lisätietoja Google Fast Pairista on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Huomautus

- Pidätämme oikeuden muuttaa ”audionsiirto”-toiminnon teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

2 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Kuulokkeet sammuvat.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä


Jos Bluetooth-laitte tukee seuraavia profileja, voit kuunnella musiikkia ja hallita laitetta kuulokkeistasi Bluetooth-yhteydellä.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Voit säätää äänenvoimakkuutta jne.

Toiminta voi vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Tutustu Bluetooth-laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.


1 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Aseta kuulokeyksikkö, jossa on  (vasen) -merkki, vasempaan korvaan, ja kuulokeyksikkö, jossa on  (oikea) -merkki, oikeaan korvaan. Vasemmassa kuulokeyksikössä on tuntopiste.

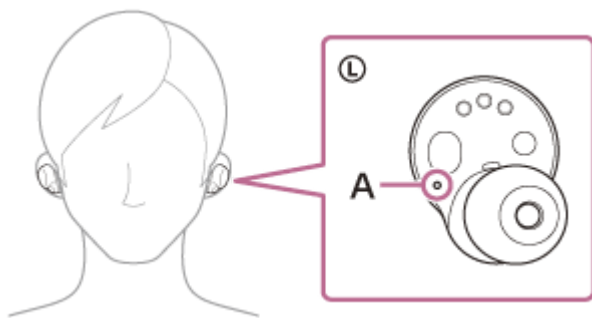

A: Tuntopiste

Varo koskettamasta kosketusanturia, kun asetat kuulokkeita korviisi.

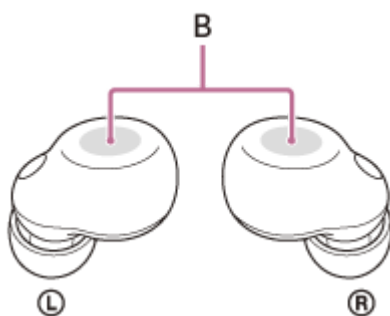


B: Kosketusanturit (vasen, oikea)

Kierrä kuulokeyksikköä kuulokesovittteen työntämiseksi syvälle korvakäytävääsi.




- 2 Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.
- 3 Käytä Bluetooth-laitetta toiston käynnistämiseksi ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.
- 4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla vasemman tai oikean kuulokeyksikön kosketusanturia.

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Napauta oikean kuulokeyksikön kosketusanturia nopeasti vähintään 4 kertaa (napautusten väli enintään 0,4 sekuntia) musiikin toiston aikana.

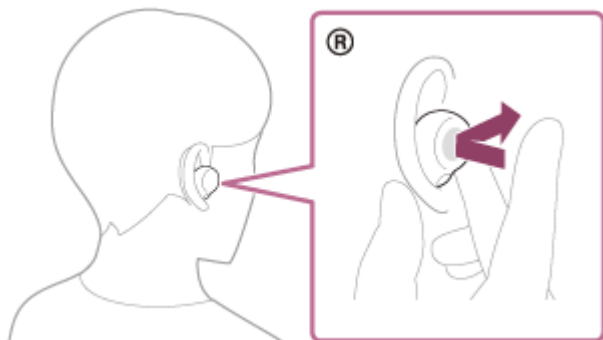

Kun napautat kosketusanturia toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta siitä, kuinka monta kertaa napautat.

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Napauta vasemman kuulokeyksikön kosketusanturia nopeasti vähintään 4 kertaa (napautusten väli noin 0,4 sekuntia) musiikin toiston aikana.

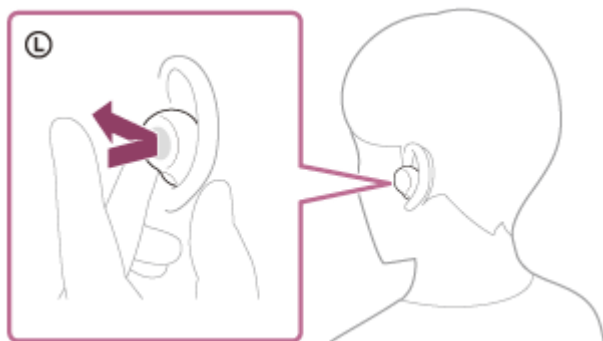

Kun napautat kosketusanturia toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus pienenee 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta siitä, kuinka monta kertaa napautat.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

Vihje

- Kun kuulokkeet ovat tehdasasetuksilla ja kuuntelet musiikkia käyttämällä molempia kuulokeyksiköitä, kuulokkeet keskeyttävät musiikin toiston, kun toinen tai molemmat kuulokeyksiköt poistetaan. Kun asetat poistetun kuulokeyksikön takaisin korvaan, kuulokkeet jatkavat musiikin toistoa.
- Kuulokkeet tukevat SCMS-T-sisällönsuojausta. Kuulokkeilla voidaan kuunnella musiikkia ja muuta ääntä esimerkiksi matkatelvisiosta, joka tukee SCMS-T-sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.
- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana, puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.
- Jos kosketusanturin toiminnoksi vaihdetaan [Volume Control] "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa, voit myös säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla.

- Voit myös kuunnella musiikkia poistamalla vain toisen kuulokeyksikön latauskotelosta ja asettamalla sen korvaasi. Jos vain oikea kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen oikean kuulokeyksikön kosketusanturia. Jos vain vasen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen liitettyä laitetta. Kun kuuntelet musiikkia vain toisella kuulokeyksiköllä ja asetat toisen kuulokeyksikön toiseen korvaasi, voit kuunnella musiikkia molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos vaihdat kosketusanturin toiminnoksi [Volume Control] tai [Not Assigned] "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa, et voi säätää äänenvoimakkuutta napauttamalla kosketusanturia vähintään 4 kertaa sillä puolella, jolle toiminto on määritetty.
 - Jos oikean kuulokeyksikön kosketusanturin toiminnoksi vaihdetaan [Volume Control] tai [Not Assigned]: oikean kuulokeyksikön kosketusanturin napauttaminen vähintään 4 kertaa ei lisää äänenvoimakkuutta.
 - Jos vasemman kuulokeyksikön kosketusanturin toiminnoksi vaihdetaan [Volume Control] tai [Not Assigned]: vasemman kuulokeyksikön kosketusanturin napauttaminen vähintään 4 kertaa ei pienennä äänenvoimakkuutta.
- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)


Jos Bluetooth-laitteesi tukee toimintoa käyttävää laitetta (yhteensopiva profiili: AVRCP), seuraavat toiminnot ovat käytettävissä. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Oikean kuulokeyksikön painikkeella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

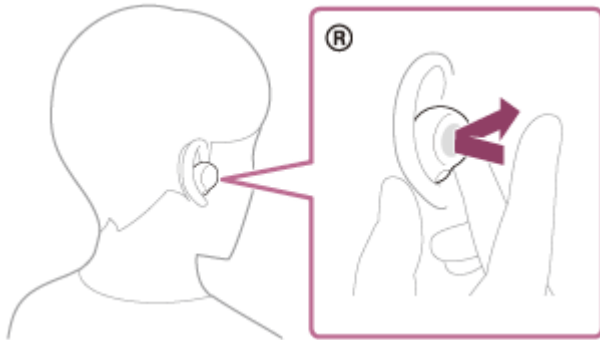

- Toisto/tauko: napauta kosketusanturia.
- Hyppy seuraavan kappaleen alkuun: napauta kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,3 sekuntia).
- Hyppy edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana): napauta kosketusanturia 3 kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,3 sekuntia).
- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Napauta kosketusanturia nopeasti vähintään 4 kertaa (napautusten väli enintään 0,4 sekuntia) musiikin toiston aikana.
Kun napautat kosketusanturia toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta siitä, kuinka monta kertaa napautat.
Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimitason, kuuluu hälytysääni.

Vasemman kuulokeyksikön painikkeella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

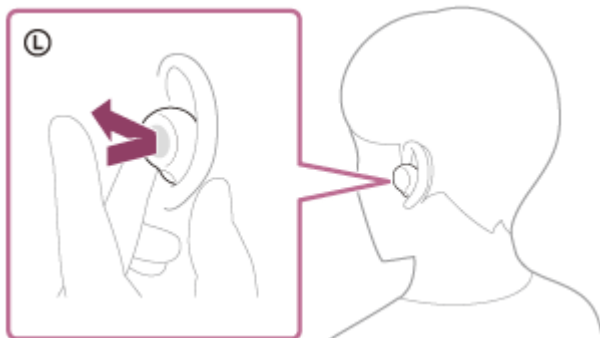

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Napauta kosketusanturia nopeasti vähintään 4 kertaa (napautusten väli noin 0,4 sekuntia) musiikin toiston aikana.
Kun napautat kosketusanturia toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus pienenee 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta siitä, kuinka monta kertaa napautat.
Kun äänenvoimakkuus saavuttaa minimitasen, kuuluu hälytysääni.

Jos kosketusanturin toiminnoksi vaihdetaan [Volume Control] "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa, voit suorittaa seuraavat toiminnot käyttämällä kosketusanturia, jolle toiminto on määritetty.

- Lisää äänenvoimakkuutta: Napauta kosketusanturia musiikin toiston aikana. Äänenvoimakkuus kasvaa 1 portaalla.

- Pienennä äänenvoimakkuutta: Pidä sormea kosketusanturilla musiikin toiston aikana. Äänenvoimakkuus pienenee koko ajan. Vapauta sormesi kosketusanturilta, kun haluttu äänenvoimakkuustaso on saavutettu.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos vaihdat kosketusanturin toiminnoksi [Volume Control] tai [Not Assigned] "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa, et voi säätää äänenvoimakkuutta napauttamalla kosketusanturia vähintään 4 kertaa sillä puolella, jolle toiminto on määritetty.
 - Jos oikean kuulokeyksikön kosketusanturin toiminnoksi vaihdetaan [Volume Control] tai [Not Assigned]: oikean kuulokeyksikön kosketusanturin napauttaminen vähintään 4 kertaa ei lisää äänenvoimakkuutta.
 - Jos vasemman kuulokeyksikön kosketusanturin toiminnoksi vaihdetaan [Volume Control] tai [Not Assigned]: vasemman kuulokeyksikön kosketusanturin napauttaminen vähintään 4 kertaa ei pienennä äänenvoimakkuutta.
- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytetyn sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei toimi, vaikka edellä kuvattuja toimintoja suoritetaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

5-035-793-51(8) Copyright 2022 Sony Corporation

Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta

Mikä on 360 Reality Audio?

360 Reality Audio on uusi musiikkikokemus, joka käyttää Sonyn kolmiulotteista 360-äänitekniikkaa. Jokaiseen äänilähteeseen, kuten lauluun, kuoroon ja soittimiin, liitetään sijaintitiedot, ja ne sijoitetaan pallomaiseen tilaan. Kuuntelijat voivat kokea kolmiulotteisen äänikentän ikään kuin olisivat mukana esittäjien live-esityksissä.

Käyttöehdot

Lataa ja käytä musiikin suoratoistopalvelusovellusta (ladattu), joka tukee 360 Reality Audio -toimintoa älypuhelimessasi tai tabletissasi, jonka käyttöjärjestelmä on iOS tai Android.

Optimoimalla kuulokkeiden äänikentän ja akustiset ominaisuudet ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella, voit nauttia realistisemmasta todellisuudesta.

Lisätietoja 360 Reality Audiosta on annettu seuraavalla verkkosivustolla:

<https://www.sony.net/360RA/>

Huomautus

- Palvelu ei ole saatavilla tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.

Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla (Auto Switch)

Voit nauttia langattomasta toistosta samalla, kun äänen toistolähde vaihtuu automaattisesti Auto Switch -yhteensopivien kuulokkeiden ja kaiuttimen välillä käyttämättä kuulokkeita tai kaiutinta.

Tämä toiminto on käytettävissä päivittämällä ohjelmisto versiosta "Sony | Headphones Connect" versioon "Sony | Sound Connect".

Lisätietoja Auto Switch -yhteensopivista laitteista on annettu seuraavassa osoitteessa.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Varmista seuraavat ennen Auto Switch -toiminnon käyttämistä:

- Asenna "Sony | Sound Connect" -sovellus älypuhelimeen.
- Päivitä kaiuttimen ja kuulokkeiden ohjelmisto uusimpaan versioon.

1 Pariliitä Auto Switch -yhteensopiva kaiutin älypuhelimesi kanssa, johon on asennettu "Sony | Sound Connect" -sovellus.

Jos pariliitos on jo tehty, yhdistä kaiutin älypuhelimeesi.

2 Varmista, että kaiuttimen Bluetooth-valmiustilatoiminto on otettu käyttöön "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa.

3 Katkaise virta kaiuttimesta.

4 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen ja muodosta yhteys kaiuttimeen käyttöön noudattamalla Auto Switchin näytön ohjeita.

5 Aloita musiikin toistaminen älypuhelimellasi.

Aloita musiikin toistaminen älypuhelimellasi, johon on asennettu "Sony | Sound Connect" -sovellus ja määritetty Auto Switch -asetukset.

Kun asetat kuulokkeet latauskoteloon ja sammutat sen, kun kuulokkeista toistetaan musiikkia, musiikin toisto vaihtuu automaattisesti kaiuttimeen.

Jos äänen toistolähde ei vaihdu odotetulla tavalla, yritä tuoda kaiutin ja kuulokkeet lähemmäksi toisiaan.

Kun asetat kuulokkeet korvillesi, kun musiikkia toistetaan kaiuttimesta, musiikin toisto vaihtuu automaattisesti kuulokkeisiin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä kuulokkeiden tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta toiston aikana. Äänenvoimakkuuden muuttaminen ei vaikuta niiden kuulokkeiden tai kaiuttimen äänenvoimakkuusasetuksiin, joka ei toista musiikkia.

Auto Switch-tilan poistaminen käytöstä

Peruuta Auto Switch -linkki "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa. Kuulokkeiden tai linkitetyn kaiuttimen alustaminen peruuttaa myös linkin.

- Jos et halua vaihtaa äänen toistolähdettä automaattisesti, kun kaiutinlinkki on käytössä, keskeytä musiikin toisto älypuhelimessa etukäteen.

Huomautus

- Auto Switch ei toimi yhdistetyn älypuhelimien handsfree-toiminnolla.


5-035-793-51(8) Copyright 2022 Sony Corporation

Mitä vastamelutoiminto on?

Vastamelutoiminto tuottaa ulkopuoliseen meluun (esim. ajoneuvojen äänet tai ilmastointilaitteiden äänet sisätiloissa) nähden vastakkaisen vaiheen äänen ympäristömelun poistamiseksi kumoamalla sen.

Huomautus

- Vastamelutoiminnolla ei ehkä ole vaikutusta erittäin hiljaisessa ympäristössä tai melua saattaa kuulua jonkin verran.
- Kun pidät kuulokkeita, vastameluvaikutus saattaa vaihdella tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa) sen mukaan, miten pidät kuulokkeita. Jos näin käy, riisu kuulokkeet ja aseta se takaisin päähän.
- Vastamelutoiminto toimii ensisijaisesti matalataajuisella melulla, kuten ajoneuvot tai ilmastointilaitteet. Vaikka melu vähenee, sitä ei vaimenneta täydellisesti.
- Kun käytät kuulokkeita autossa tai bussissa, melua voi esiintyä kadun olosuhteista riippuen.
- Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä ja kohinaa. Jos näin käy, siirrä kuulokkeet kauemmaksi matkapuhelimesta.
- Älä peitä kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön mikrofoneja käsilläsi. Vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila eivät ehkä toimi oikein tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa). Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofonista.

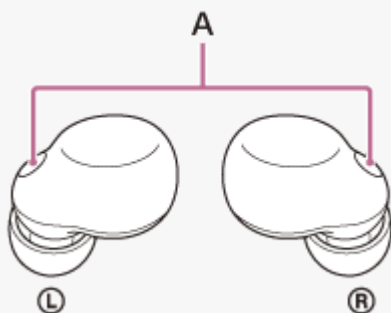

A: Mikrofonit (vasen, oikea)

Aiheeseen liittyvää

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)


Vastamelutoiminnon käyttäminen

Jos käytät vastamelutoimintoa, voit kuunnella musiikkia ilman ympäristöäännten aiheuttama häiriötä.

1 Poista kuulokkeet latauskotelosta ja aseta kuulokeyksiköt sitten korviisi.

Kun käytät kuulokkeita ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, vastamelutoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti, kun asetat kuulokeyksiköt korviisi. Asetuksiin mahdollisesti tehdyt muutokset säilytetään tästä eteenpäin.

2 Muuta vastamelutoiminnon asetuksia napauttamalla vasemman yksikön kosketusanturia.

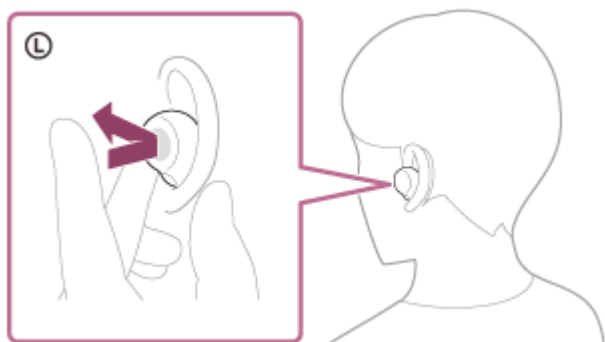

Toiminto vaihtuu aina napautettaessa seuraavasti.

Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai vasemmasta kuulokeyksiköstä, jos käytetään vain vasenta yksikköä) samanaikaisesti.



Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai vasemmasta kuulokeyksiköstä, jos käytetään vain vasenta yksikköä) samanaikaisesti.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten vastamelutoimintoa käytetään.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Vihje

- Voit myös kytkeä vastamelutoiminnon päälle/pois ja muuttaa vastamelutoiminnon ja Ympäristön äänitilan asetuksia "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Voit valita jonkin seuraavista "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa määrittääksesi, miten haluat toimintojen vaihtuvan kuulokkeiden vasenta yksikköä napautettaessa.
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ
 - Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS

- Kun vain kuulokkeiden toista yksikköä käytetään, Ympäristön äänitilan asetuksena on PÄÄLLÄ, vaikka kuulokkeet oli asetettu vastamelutoiminnolle, kun kuulokkeita käytettiin viimeksi. Molempien kuulokeyksiköiden asettaminen korviin kytkee vastamelutoiminnon automaattisesti päälle.

Huomautus

- Kuulokkeet eivät saavuta täyttä melunvaimennustehoa, ellei käytetä toimitettuja nappikuulokkeiden sovitteita.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvilla, vastamelutoiminto ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuulokkeita asettaaksesi ne oikein korviisi.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana (Ympäristön äänitila)

Vasemman ja oikean kuulokeyksikön sisäänrakennetut mikrofonit helpottavat ympäristöäänten kuuntelua. Voit kuunnella ympäristöääniä samalla kun nautit musiikista.

Ympäristön äänitilan aktivointi

Paina vasemman kuulokeyksikön kosketusanturia vastamelutoiminnon ollessa käytössä.

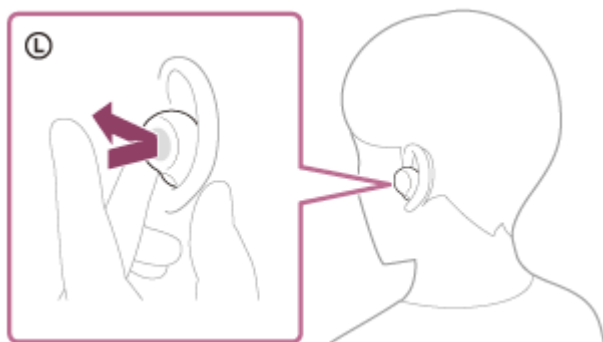

Ympäristön äänitilan asetuksen muuttaminen

Voit muuttaa ympäristön äänitilan asetuksia yhdistämällä älypuhelimien (johon on asennettu "Sony | Headphones Connect" -sovellus) ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä.

Äänifokus: Ei-toivottu melu vaimennetaan ja kuulutukset ja ihmisäänet poimitaan, jolloin kuulet ne musiikkia kuunnellessasi.

Ympäristön äänitilan sammuttaminen

Kytke ympäristön äänitila pois päältä napauttamalla vasemman kuulokeyksikön kosketusanturia.

Toiminto vaihtuu aina napautettaessa seuraavasti.

Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai vasemmasta kuulokeyksiköstä, jos käytetään vain vasenta kuulokeyksikköä) samanaikaisesti.



Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai vasemmasta kuulokeyksiköstä, jos käytetään vain vasenta kuulokeyksikköä) samanaikaisesti.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten ympäristön äänitilaa käytetään.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Vihje

- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella muutetut Ympäristön äänitilan asetukset tallennetaan kuulokkeisiin. Kun muutat asetusta, voit kuunnella musiikkia Ympäristön äänitilan tallennetuilla asetuksilla silloinkin, kun kuulokkeet yhdistetään muihin laitteisiin, joihin ei ole asennettu "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.

- Voit valita jonkin seuraavista "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa määrittääksesi, miten haluat toimintojen vaihtuvan vasenta kuulokeyksikköä napautettaessa.
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ
 - Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS

Huomautus

- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristöäännet eivät ehkä kuulu, vaikka Ympäristön äänitila olisi käytössä. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöäänä, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Ympäristöstä riippuen tuulimelu voi kasvaa, kun ympäristön äänitila kytketään päälle. Kytke tällöin Ympäristön äänitila POIS.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, ympäristön äänitila ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuulokkeita asettaaksesi ne oikein korviisi.
- Älä peitä vasemman tai oikean kuulokeyksikön mikrofonia kädellä tms. Vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila eivät ehkä toimi oikein, tai kuulokkeista voi kuulua piippaava ääni (ääni kiertää). Poista tällöin kätesi tms. vasemman tai oikean mikrofonin päältä. Näissä kuulokkeissa on toiminto, joka tunnistaa piippausäänen (kierto) ja vaientaa sen nopeasti. Joissakin harvoissa tapauksissa vastamelutoiminto tai Ympäristön äänitila voi väliaikaisesti pysähtyä korkean nuotin, kuten hälytyksen tai elektronisen äänen, vuoksi, mutta ne palaavat automaattisesti toimintaan noin sekunnin kuluttua.
- Jos Ympäristön äänitila on käytössä kohtuullisen meluisassa ympäristössä, voi kuulua kohinaa. Se ei ole toimintahäiriö. Aseta tällöin vastamelutoiminto PÄÄLLÄ-tilaan tai aseta vastamelutoiminto ja Ympäristön äänitila POIS-tilaan.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Ympäristöäänien kuunteleminen nopeasti (Pikahuomiotila)

Tämä toiminto hiljentää musiikin, puheluäänet ja soittoäänen, jotta ympäristön äänet kuuluvat helpommin. Se on hyödyllinen, kun haluat kuunnella junakuulutukset jne.

Pikahuomiotilan aktivointi

Pidä sormeasi vasemman yksikön kosketusanturilla. Quick Attention Mode -tila on aktiivinen vain, kun kosketat kosketusanturia.

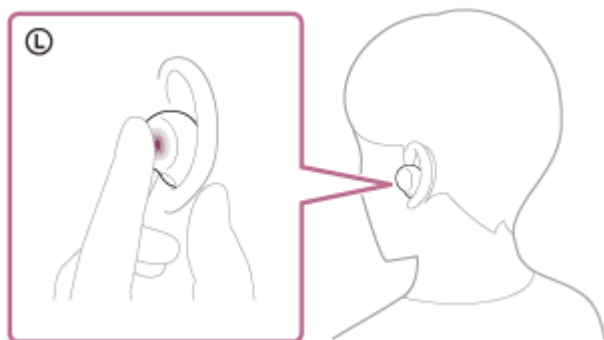

Pikahuomiotilan poistaminen käytöstä

Vapauta sormesi kosketusanturista.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pikahuomiotilaa käytetään.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h_zz/

Huomautus

- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristöäänien ei ehkä kuulla, vaikka käytetään pikahuomiotilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöäänien, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein, pikahuomiotila ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuulokkeita asettaaksesi ne oikein korviisi.
- Käyttämiesi nappikuulokkeiden sovitteiden koon mukaan pikahuomiotila ei ehkä toimi täydellisesti. Valitse koko, jolla kuulet vähiten ympäristöäänien.

Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)


Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla (Speak-to-Chat)

Jos Speak-to-Chat on otettu käyttöön etukäteen, Speak-to-Chat-tila käynnistyy automaattisesti, kun puhut jonkun kanssa.

Kuulokkeet keskeyttävät tai mykistävät toistettavan musiikin ja sieppaavat mikrofoneilla keskustelukumppanin äänen keskustelun kuulemisen helpottamiseksi.

Kun kuulokkeet eivät tunnista käyttäjän ääntä tiettyyn aikaan, Speak-to-Chat-tila lopetetaan automaattisesti.

Jos haluat lopettaa tilan ennen sitä, napauta kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön kosketusanturia.

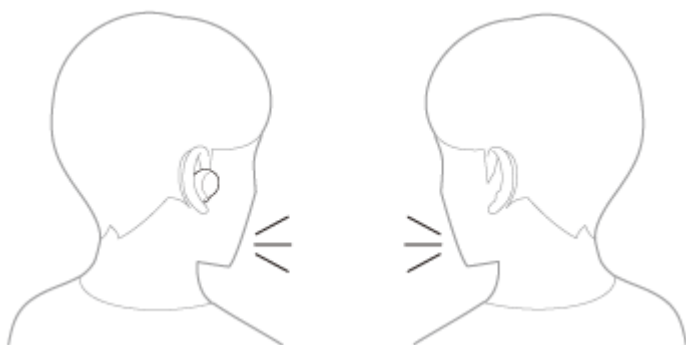

Speak-to-Chat-tilan käyttöönotto

Speak-to-Chat-tilan käyttöönottamiseksi Speak-to-Chat on otettava aktivoitava etukäteen.

Tehdasasetuksilla Speak-to-Chat on pois käytöstä. Ota toiminto käyttöön muuttamalla asetusta "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Speak-to-Chat-tilan poistaminen käytöstä

Poista toiminto käytöstä muuttamalla asetusta "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten Speak-to-Chat-toimintoa käytetään.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h_zz/

Vihje

- Speak-to-Chat-tila lopetetaan seuraavissa tapauksissa.
 - Kun kuulokkeiden molemmat yksiköt poistetaan, kun käytöntunnistuksen automaattinen virrankatkaisu on käytössä
- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voit muuttaa automaattisen äänentunnistuksen herkkyyttä ja aikaa, jonka jälkeen Speak-to-Chat-tila lopetetaan sen lisäksi, että voit kytkeä tilan päälle ja pois. Tehdasasetuksissa tilan lopetusajaksi on asetettu noin 15 sekuntia.

Huomautus

- Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun kuulokkeet havaitsevat kuulokkeita käyttävän henkilön puheen, mutta harvoissa tapauksissa se voi aktivoitua vastauksena laitteiden, kuten sähköhammasharjojen, sähköisten hierontalaitteiden ja sähköparranajokoneiden, aiheuttamiin värinäihin tai toimintoihin, kuten hampaiden harjaus, yskiminen tai humina. Jos Speak-to-Chat-tila käynnistyy usein vahingossa, valitse Speak-to-Chat-asetukseksi "L Sensitivity".
- Musiikin toisto keskeytetään vain, kun Speak-to-Chat-tila on aktiivinen yhdistettäessä Bluetoothin kautta.
- Käyttämäsi liitetty laite tai toistosovellus ei ehkä tue musiikki- tai videosisällön toiston keskeyttämistä, kun Speak-to-Chat-tila aktivoidaan, tai musiikin toiston jatkamista, kun Speak-to-Chat-tila poistetaan käytöstä.

- Kun Service Link on käytössä ja vain vasen yksikkö on korvassa, Speak-to-Chat-tila ei aktivoidu, vaikka kuulokkeet havaitsivat käyttäjän äänen.
- Jos äänenvoimakkuus on kova, kuulokkeita ei pidetä oikein tai puhutun äänen voimakkuus on alhainen, kuulokkeita käyttävän henkilön puhetta ei ehkä tunnisteta eikä Speak-to-Chat-tila ehkä aktivoidu.
Jos näin on, puheentunnistusta voidaan parantaa puhumalla hitaammin tai kovemmallalla äänellä, varmistamalla, että kuulokkeet ovat oikeassa asennossa, pienentämällä toisettavan musiikin voimakkuutta tai valitsemalla Speak-to-Chat-asetukseksi "H Sensitivity".

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

5-035-793-51(8) Copyright 2022 Sony Corporation

Tietoja äänenlaatuutilasta

Seuraavat 2 äänenlaatusoita voidaan valita Bluetooth-toiston aikana. Voit vaihtaa asetuksia ja tarkistaa äänenlaatuutilan "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Äänenlaatu etusijalla: Asettaa äänenlaadun etusijalle.

Vakaa yhteys etusijalla: Asettaa vakaan yhteyden etusijalle (oletus).

- Kun haluat asettaa äänenlaadun etusijalle, valitse "Äänenlaatu etusijalla".
- Jos yhteys on epävakaa, esim. ääni kuuluu vain ajoittain, valitse "Vakaa yhteys etusijalla".

Huomautus

- Toisto-aika voi lyhentyä äänenlaadun ja olosuhteiden mukaan, joissa kuulokkeita käytetään.
- Kuulokkeiden käyttöympäristön olosuhteista riippuen ääni voi katkeilla, vaikka tilaksi valitaan "Vakaa yhteys etusijalla".

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Tuetut koodekit

Koodekki on "äänenkoodausalgoritmi", jota käytetään siirrettäessä ääntä langattomasti Bluetooth-yhteydellä.

Kuulokkeet tukevat seuraavia koodekkeja.

Kun Classic Audio-yhteys on muodostettu A2DP-yhteydellä (musiikin toistoa varten): SBC, AAC, LDAC

Kun LE Audio-yhteys on muodostettu: LC3

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on Bluetooth-laitteissa vakiona käytetty äänenkoodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet, joissa on Classic Audio-tuki, on SBC-tuki.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC:tä käytetään lähinnä Apple-tuotteissa, kuten iPhone, ja se pystyy tuottamaan paremman äänenlaadun kuin SBC.

- LDAC

LDAC on Sonyn kehittämä äänenkoodaustekniikka, joka mahdollistaa korkearesoluutioisen (Hi-Res) äänisisällön lähettämisen, jopa Bluetooth-yhteydellä. Muista Bluetooth-yhteensopivista koodaustekniikoista poiketen, kuten SBC, se toimii ilman High-Resolution Audio -sisällön alaskonvertointia (*).

Se sallii muihin tekniikoihin verrattuna noin 3 kertaa enemmän dataa (**) langattoman Bluetooth-verkon kautta ennenkokemattomalla äänenlaadulla käyttämällä tehokasta koodausta ja optimoitua pakkausta.

- LC3

Tämä on lyhenne sanoista Low Complexity Communication Codec.

LC3 on standardin LE Audio käyttämä koodekki, jolla saavutetaan latenssiltaan alhainen tiedonsiirto.

* pois lukien DSD-muotoiset sisällöt.

** verrattuna SBC:hen, kun bittinopeus 990 kbps (96/48 kHz) tai 909 kbps (88,2/44,1 kHz) on valittu LDAC:lle.

Kun koodekilla SBC, AAC tai LDAC koodattua musiikkia lähetetään yhdistetystä laitteesta Classic Audio-yhteydellä, kuulokkeet vaihtavat kyseiselle koodekille automaattisesti ja ne toistavat musiikin samalla koodekilla.

Kun haluat toistaa musiikkia LDAC-koodekilla, valitse äänenlaatutilaksi "Äänenlaatu etusijalla" käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella. Kun on valittu "Vakaa yhteys etusijalla" (tehdasasetus), musiikkia ei voida toistaa LDAC:lla.

Jos yhdistetty laite tukee SBC:tä korkeamman äänenlaadun koodekkia, sinun on ehkä valittava laitteeseen etukäteen haluttu koodekki tuetuista koodekeista musiikin kuuntelua varten.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

Tietoja DSEE Extreme -toiminnosta

DSEE Extreme käyttää AI-tekniikkaa, joka toistaa erittäin tarkasti pakkauksen yhteydessä menetetyt alkuperäisen äänilähteen taajuusvasteet.

Asetuksia voidaan muuttaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Kun DSEE Extremen asetuksena on [Auto], käytettävissä oleva toiminta-aika lyhenee.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Soittoääni

Saapuvan puhelun yhteydessä kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Äly- tai matkapuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni vain Bluetooth-yhteydelle


- 1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.
- 2 Kun kuulet soittoäänien, vastaa puheluun napauttamalla vasemman tai oikean kuulokeyksikön kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,3 sekuntia).

Ääni kuuluu kuulokkeista.

Kun saat puhelun musiikin kuuntelun aikana, toisto keskeytyy automaattisesti ja kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Jos toisto ei keskeydy, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

Voit puhua käyttämällä kuulokkeiden mikrofoneja.

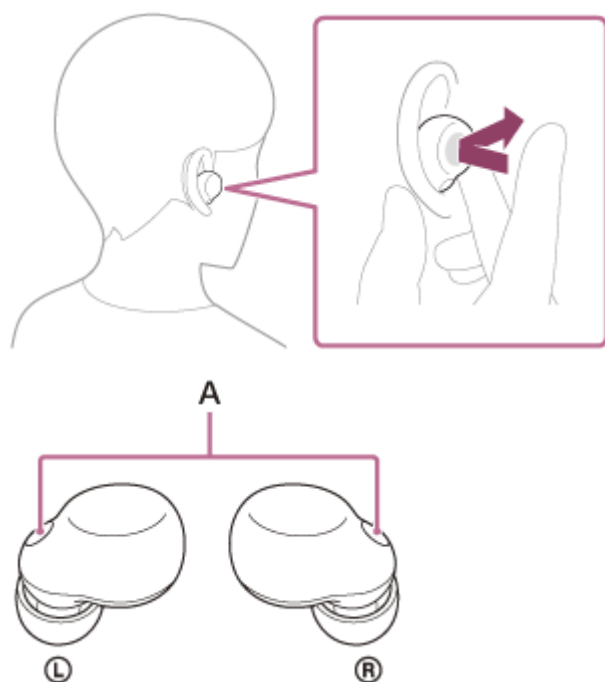

A: Mikrofonit (vasen, oikea)

Jos kuulokkeista ei kuulu soittoaäntä

Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty äly- tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiililla. Tarkista yhteyden tila äly- tai matkapuhelimesta.

3 Käytä äly- tai matkapuhelinta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

4 Kun olet lopettanut puhelun, lopeta puhelu napauttamalla vasemman tai oikean kuulokeyksikön kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,3 sekuntia).

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Kun vastaanotat puhelun älypuhelimella tai matkapuhelimella, jotkin älypuhelimet tai matkapuhelimet voivat vastaanottaa puhelun puhelimeen kuulokkeiden sijaan. Kun käytössä on HFP-yhteys, siirrä puhelu kuulokkeisiin pitämällä sormeasi vasemman tai oikean kuulokeyksikön kosketusanturilla noin 2 sekuntia tai pidempään tai käyttämällä äly- tai matkapuhelintasi.
- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana, puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös puhua handsfreenä, vaikka käytät vain yhtä kuulokeyksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokeyksiköllä. Jos asetat toisen kuulokeyksikön korvaasi puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Riippuen käyttämästäsi yhdistetystä laitteesta tai toistosovelluksesta toisto ei ehkä keskeydy, vaikka saat puhelun musiikin toiston aikana. Kun saat puhelun musiikin toiston aikana, toisto ei välttämättä jatku automaattisesti, vaikka lopettaisit puhelun.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuaänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyssä laitteessa tai "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Puhelun soittaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.


2 Soita puhelu käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.

Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintaääni.

Jos soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, toisto keskeytyy automaattisesti.

Jos toisto ei keskeydy, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.


Voit puhua käyttämällä kuulokkeiden mikrofoneja.

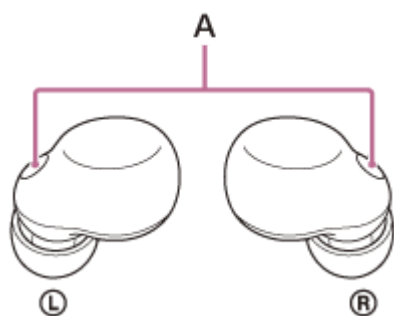

A: Mikrofonit (vasen, oikea)

Jos kuulokkeista ei kuulu valintaääntä

Siirrä puhelu kuulokkeisiin käyttämällä älypuhelinta tai matkapuhelinta tai pitämällä sormeasi vasemman tai oikean kuulokeyksikön kosketusanturilla noin 2 sekuntia tai pidempään.

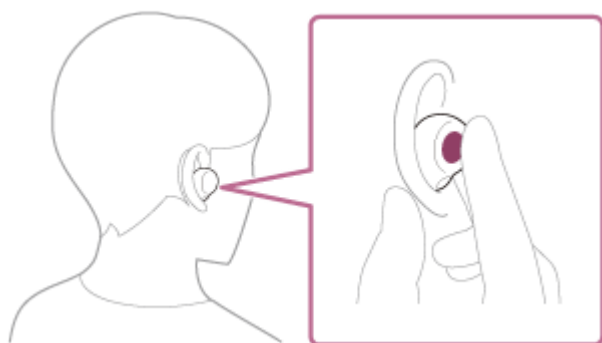

3 Käytä äly- tai matkapuhelinta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

4 Kun olet lopettanut puhelun, lopeta puhelu napauttamalla vasemman tai oikean kuulokeyksikön kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,3 sekuntia).

Jos soitit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana, puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös puhua handsfreenä, vaikka käytät vain yhtä kuulokeyksikköä. Jos asetat toisen kuulokeyksikön korvaasi puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen musiikin toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun soitat puhelun musiikin toiston aikana.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriötä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuaänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyssä laitteessa tai "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen mukaan.


Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

Tuettu profiili: HFP (Hands-free Profile)

Valmiustilan / musiikin toiston aikana

- Käynnistä älypuhelimien/matkapuhelimen äänipuhelutoiminto pitämällä sormeaa oikean yksikön kosketusanturilla noin 2 sekuntia tai pidempään tai aktivoi Google app Android-älypuhelimessa tai Siri iPhonessa.

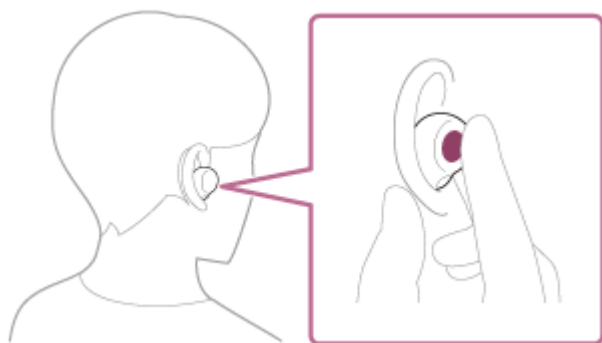


Lähtevä puhelu

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa yksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

Jos vain kuulokkeiden toinen yksikkö on korvassa, käytä yksikköä, joka on korvassa.

- Peruuta lähtevä puhelu napauttamalla kosketusanturia kaksi nopeasti (noin 0,3 sekunnin välein).

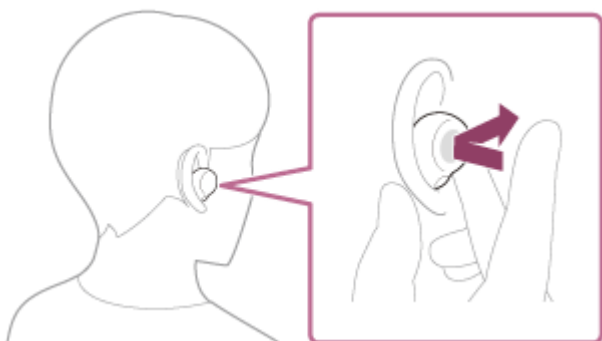

Voit suorittaa seuraavat toiminnot kuulokeyksikössä, jolle ei ole määritetty vastamelutoimintoa (oikea yksikkö tehdasasetuksissa).

- Vaihda soittolaitetta edestakaisin kuulokkeiden ja äly- tai matkapuhelimen välillä pitämällä sormeaa kosketusanturilla noin 2 sekuntia tai pidempään.

Saapuva puhelu

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa yksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

Jos vain kuulokkeiden toinen yksikkö on korvassa, käytä yksikköä, joka on korvassa.

- Vastaa puheluun napauttamalla kosketusanturia kaksi nopeasti (noin 0,3 sekunnin välein).

- Hylkää puhelu pitämällä sormea kosketusanturilla noin 2 sekuntia tai pidempään.

Puhelun aikana

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa yksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.
Jos vain kuulokkeiden toinen yksikkö on korvassa, käytä yksikköä, joka on korvassa.

- Lopeta puhelu napauttamalla kosketusanturia kaksi nopeasti (noin 0,3 sekunnin välein).

Voit suorittaa seuraavat toiminnot kuulokeyksikössä, jolle ei ole määritetty vastamelutoimintoa (oikea yksikkö tehdasasetuksissa).

- Vaihda soittolaitetta edestakaisin kuulokkeiden ja äly- tai matkapuhelimen välillä pitämällä sormea kosketusanturilla noin 2 sekuntia tai pidempään.

Tuettu profiili: HSP (Headset Profile)

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa yksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.
Jos vain kuulokkeiden toinen yksikkö on korvassa, käytä yksikköä, joka on korvassa.

Lähtevä puhelu

- Peruuta lähtevä puhelu napauttamalla kosketusanturia kaksi nopeasti (noin 0,3 sekunnin välein).

Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun napauttamalla kosketusanturia kaksi nopeasti (noin 0,3 sekunnin välein).

Puhelun aikana

- Lopeta puhelu napauttamalla kosketusanturia kaksi nopeasti (noin 0,3 sekunnin välein).

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, voit puhua langattomasti kuulokkeistasi.

1 Yhdistä kuulokkeet tietokoneeseen Bluetooth-yhteydellä.

2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneellasi.

3 Tarkista videopuhelusovelluksen asetukset (*).

- Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, valitse soittoyhteydet (HFP/HSP), älä musiikin toistoyhteyksiä (A2DP). Jos valitset musiikin toistoyhteydet, videopuhelu ei ehkä ole käytettävissä.
- Valitse kaiutinasetuksista soittoyhteydet [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). ([Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**)) on musiikin toistoyhteyksille.)
- Valitse mikrofoniaetuksista soittoyhteydet [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). Kun mikroфонia ei ole asetettu, Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun se havaitsee kuulokkeita käyttävän henkilön puheen, ja kuulokkeiden ääni mykistetään.
- Käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen soittoyhteydet [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**) tai musiikin toistoyhteydet [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**)) eivät ehkä ole valittavissa kaiutin- tai mikrofoniaetuksista, ja ehkä ainoastaan [LinkBuds S] näytetään. Valitse tässä tapauksessa [LinkBuds S].
- Katso usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia asiakaspalvelusivustolta.

* Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

** Nimet voivat vaihdella käyttämästäsi tietokoneesta tai videopuhelusovelluksesta riippuen.

Vihje

- Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voida tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] valita, valitse [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] tietokoneesi asetuksista yhteyksien muodostamiseksi. Katso "[Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)", "[Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)" tai "[Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Huomautus

- Kun Speak-to-Chat-tila on käytössä, mutta mikroфонia ei ole asetettu oikein, Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun ääni havaitaan, ja kuulokkeiden ääni mykistetään.
- Mikrofonin asetukset eivät ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen. Poista tässä tapauksessa Speak-to-Chat käytöstä käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.
- Käyttämästäsi tietokoneesta tai sovelluksesta riippuen kuulokkeet eivät ehkä toimi oikein videopuhelun aikana. Tätä voidaan parantaa käynnistämällä tietokone uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)

5-035-793-51(8) Copyright 2022 Sony Corporation

Google Assistantin käyttäminen

Käyttämällä älypuhelimien mukana tulevaa Google Assistantia voit puhua kuulokkeiden mikrofoniin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

Yhteensopivat älypuhelimet

Älypuhelimet, joihin on asennettu Android 6.0 tai uudempi (uusin Google app -versio vaaditaan).

1 Avaa "Sony | Headphones Connect" -sovellus ja aseta kosketusanturin toiminnoksi Google Assistant.


Google Assistant voidaan määrittää kuulokeyksikölle, jonka kosketusanturille on määritetty musiikin toistotoiminto. Voit vaihtaa vasemman ja oikean yksikön kosketusanturien toimintojen määrittämiä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Lisätietoja "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Kun Google Assistantia käytetään ensimmäisen kerran, avaa Google Assistant -sovellus ja kosketa [Finish headphones setup] Keskustelu-näkymässä ja noudata näytössä näkyviä ohjeita Google Assistantin alkuasetusten tekemiseksi loppuun.


2 Sano "Ok Google" tai käytä sitä kosketusanturia, jolle määritit Google Assistantin sen käyttämiseksi.

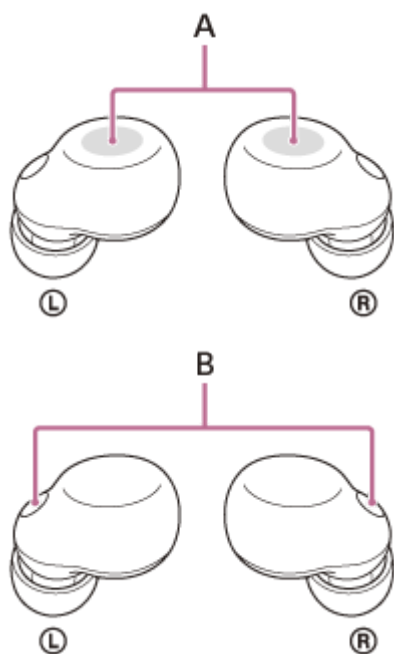

A: Kosketusanturit (vasen, oikea)

B: Mikrofonit (vasen, oikea)

- Pidä sormeasi kosketusanturilla äänikomennon syöttämiseksi ja vapauta sormi äänikomennon lopettamiseksi.

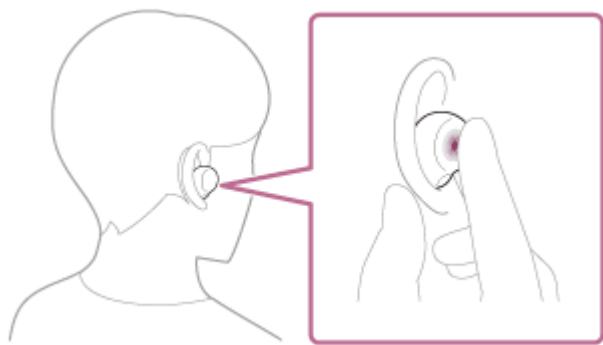

- Jos äänikomentoa ei havaita, kun pidät sormeasi kosketusanturilla, ilmoitukset luetaan, kun sormi vapautetaan.

Lisätietoja Google Assistantista on annettu seuraavassa osoitteessa:

<https://assistant.google.com>

Kuulokkeiden käyttäminen Google Assistantilla

Sanomalla tiettyjä sanoja Google Assistantiin voit tehdä vastameluasetuksia tai käyttää muita kuulokkeiden toimintoja.

Lisätietoja on annettu seuraavalla verkkosivustolla (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Kuulokkeet eivät ole yhteensopivat kaikkien verkkosivustolla kuvattujen määrittysten kanssa.

Vihje

- Tarkista tai päivitä kuulokkeiden ohjelmistoversio "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Kun Google Assistant ei ole käytettävissä esimerkiksi puuttuvan verkkoyhteyden vuoksi, ääniopastus "The Google Assistant is not connected" (Google Assistantia ei ole yhdistetty) kuuluu molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi).
- Jos et näe [Finish headphones setup] -painiketta Google Assistant -sovelluksen Keskustelu-näkymässä, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesi Bluetooth-asetuksista ja suorita pariliitos uudelleen.

Huomautus

- Kun olet tehnyt Google Assistantin alkuasetukset älypuhelimellasi, mikä kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön kosketusanturitoiminnoista asetetaan Google Assistantiksi, riippuu kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista. Voit palauttaa kosketusanturin sen alkuperäisiin toimintoihin muuttamalla sen asetuksia "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Google Assistant voidaan määrittää kuulokeyksikölle, jonka kosketusanturille on määritetty musiikin toistotoiminto. Kun haluat käyttää Google Assistantia jommassakummassa kuulokeyksiköissä, määritä musiikin toistotoiminto kuulokeyksikölle, jota haluat käyttää, ja määritä sitten Google Assistant.
Google Assistantia ei voi käyttää kuulokeyksikössä, jolle ei ole määritetty musiikin toistotoimintoa.
Voit vaihtaa vasemman ja oikean yksikön kosketusanturien toimintojen määrittämiä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Google Assistantia ja Amazon Alexaa ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Kun joko kuulokkeiden vasen tai oikea yksikkö on asetettu Google Assistantille ja kuulokkeet yhdistetään iPhone/iPod touch -laitteeseen Bluetooth-yhteydellä ja sen kuulokeyksikön, jossa ei ole Google Assistantia, toimintoa vaihdetaan "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, sen kuulokeyksikön, jossa on Google Assistant, toimintomäärittäminen tyhjennetään automaattisesti.
- Jos kuulokkeiden vasen yksikkö on asetettu käyttämään Google Assistantia, Service Link sammutetaan automaattisesti.
- Jos Service Link kytketään päälle sen jälkeen, kun kuulokkeiden vasen yksikkö on asetettu käyttämään Google Assistantia, vasemman yksikön toiminto palautuu tehdasasetuksiin (vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan vaihto jne.). Voit palauttaa yksikön alkuperäisiin toimintoihin muuttamalla sen asetuksia "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Google Assistant ei ole käytettävissä kuulokkeiden ohjelmistopäivityksen aikana.
Kun käytät Google Assistantia ohjelmistopäivityksen aikana, ääniopastus "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google Assistant ei ole käytettävissä päivityksen aikana. Odota hetki, kunnes päivitys on valmis.) kuuluu molemmista kuulokeyksiköistä (tai siitä yksiköstä, jota käytät).
Jos käytät Google Assistantia sanomalla esimerkiksi "Ok Google", ääniopastusta ei kuulu.
- Google Assistant ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa, alueilla tai kielillä.
- Kuulokkeen käyttö Google Assistantilla riippuu Google Assistantin erittelyistä.

● Google Assistantin erittelyjä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

5-035-793-51(8) Copyright 2022 Sony Corporation

Amazon Alexan käyttäminen

Käyttämällä älypuhelimien asennettua Amazon Alexa -sovellusta voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

Yhteensopivat älypuhelimet

- Käyttöjärjestelmän versio, joka tukee Amazon Alexa -sovelluksen uusinta versiota Androidissa tai iOS:ssä
- Uusimman Amazon Alexa -sovelluksen asennus vaaditaan.

1. Avaa sovelluskauppa mobiililaitteessasi.
2. Etsi Amazon Alexa -sovellus.
3. Valitse Asenna.
4. Valitse Avaa.

1 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet älypuhelimien Bluetooth-yhteydellä.

2 Käynnistä Amazon Alexa -sovellus.

Amazon Alexa voidaan määrittää kuulokeyksikölle, jonka kosketusanturille on määritetty musiikin toistotoiminto. Voit vaihtaa vasemman ja oikean yksikön kosketusanturien toimintojen määrittämiä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Kun käytät Amazon Alexaa ensimmäistä kertaa, sinun on kirjauduttava sisään Amazon-tililläsi ja jatkettava vaiheeseen 3 kuulokkeiden asettamiseksi Amazon Alexa -sovellukselle.


Jos olet asettanut Amazon Alexan aikaisemmin, mutta määrittänyt kuulokkeiden oikean ja vasemman yksikön kosketusanturin muulle toiminnolle kuin Amazon Alexalle, määritä kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön kosketusanturi uudelleen Amazon Alexalle.

3 Tee Amazon Alexan alkuasetukset.


1. Kosketa [More]-kuvaketta Amazon Alexa -sovellusnäytön oikeassa alakulmassa ja kosketa [Add a Device].



2. Valitse näytössä [Which device would you like to set up?] kohde [Headphones].

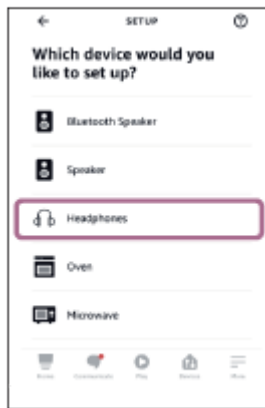

3. Valitse [AVAILABLE DEVICES] -luettelosta [Select your device] -näytöllä [LinkBuds S].

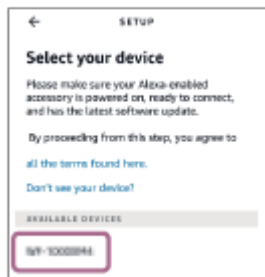

Jos [LinkBuds S] ei löydy [AVAILABLE DEVICES] -luettelosta, kuulokkeita ei ole yhdistetty älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä. Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.


4. Kosketa näytössä [Set up Alexa on your LinkBuds S] kohdetta [CONTINUE].



5. Jos [This will override the current voice assistant on this accessory] -näyttö tulee näkyviin, kosketa [CONTINUE].




6. Kosketa näytössä [Setup Complete] kohde [DONE].

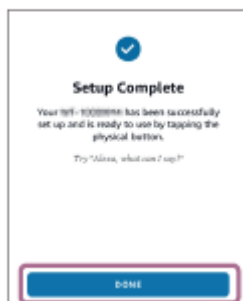

Kun alkuasetukset on tehty, kuulokkeiden oikean yksikön kosketusanturin toiminto (tai vasemman yksikön, jos alkuasetuksia tehtäessä käytettiin vain kuulokkeiden vasenta yksikköä) vaihdetaan Amazon Alexalle.


4 Sano herätysana (*) ("Alexa") tai käytä kuulokeyksikön kosketusanturia, jolle Amazon Alexa on määritetty Amazon Alexan käyttämiseksi.

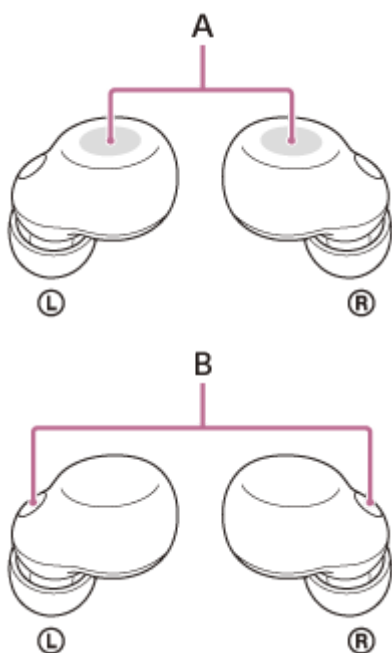

A: Kosketusanturit (vasen, oikea)

B: Mikrofonit (vasen, oikea)

- Syötä äänikomento pitämällä sormea kosketusanturilla.
Esimerkki:
"Millainen sää on"
"Toista musiikkia (**)"

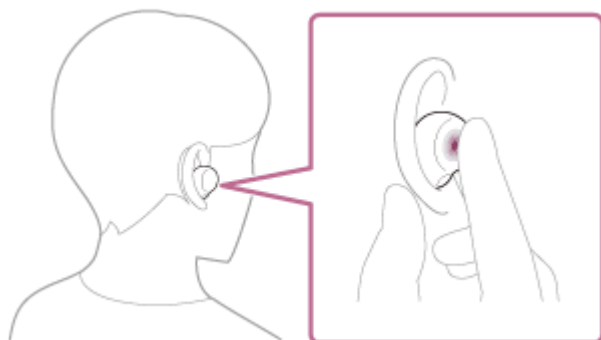

- Jos ääntä ei ole, se peruutetaan automaattisesti.

* Aseta herätysana ottamalla [Activate Voice Assistant with your Voice] käyttöön "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

** Vaatii Amazon- tai Prime Music -tilauksen.

Lisätietoja Amazon Alexasta ja sen mahdollisuuksista on annettu osoitteessa:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Vihje

- Voit käyttää Amazon Alexaa pitämällä korvallasi vain sitä yksikköä, johon Amazon Alexa on määritetty. Kun Amazon Alexa on määritetty kuulokkeisiin ja haluat käyttää vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, johon Amazon Alexa on määritetty. Tarkista kuulokkeiden asetus "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Tarkista tai päivitä kuulokkeiden ohjelmistoversio "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Kun Amazon Alexa ei ole käytettävissä esimerkiksi puuttuvan verkkoyhteyden vuoksi, ääniopastus "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Joko mobiililaitteesi ei ole liitettyä, tai sinun on avattava Alexa-sovellus ja yritettävä uudelleen) kuuluu molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi).

Huomautus

- Kun määrität kuulokkeet Amazon Alexa -sovelluksessa, mikä kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön kosketusanturitointo määritetään Amazon Alexaksi, riippuu kuulokkeiden toiminnoista ja käyttöolosuhteista. Voit palauttaa kosketusanturin sen alkuperäisiin toimintoihin muuttamalla sen asetuksia "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Amazon Alexa voidaan määrittää kuulokeyksikölle, jonka kosketusanturille on määritetty musiikin toistotoiminto. Kun haluat käyttää Amazon Alexaa jommassakummassa kuulokeyksiköissä, määritä musiikin toistotoiminto kuulokeyksikölle, jota haluat käyttää, ja määritä sille sitten Amazon Alexa.
Amazon Alexaa ei voi käyttää kuulokeyksikössä, jolle ei ole määritetty musiikin toistotoimintoa. Voit vaihtaa vasemman ja oikean yksikön kosketusanturien toimintojen määrittämiä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Amazon Alexaa ja Google Assistantia ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Amazon Alexa ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikissa maissa/alueilla. Alexa -ominaisuudet ja -toiminnot voivat vaihdella sijainnin mukaan.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Käyttämällä Google app -sovellusta, joka tulee Android-älypuhelimien mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin Android-älypuhelimien käyttämiseksi.

1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimesta [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ja valitse [Assist app] -asetukseksi Google app.

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.


Huom: Google app -sovelluksen uusin versio voidaan tarvita.

Lisätietoja Google app -sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla tai Google Play -kaupan verkkosivustolla.

Google app -sovellusta ei ehkä voi ottaa käyttöön kuulokkeista Android-älypuhelimien erittelyistä riippuen.


2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä sormea oikean yksikön kosketusanturilla noin 2 sekuntia tai pidempään.

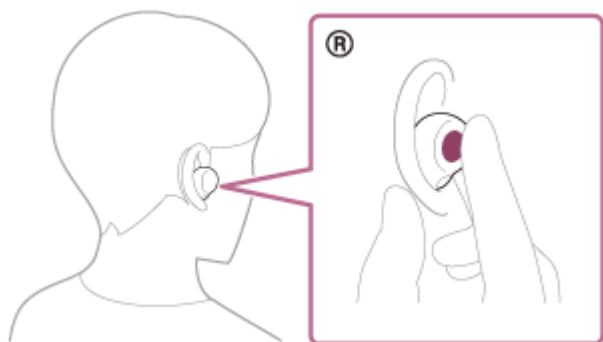

Google app poistetaan käytöstä.

4 Tee pyyntö Google app -sovellukseen kuulokkeiden mikrofonien kautta.

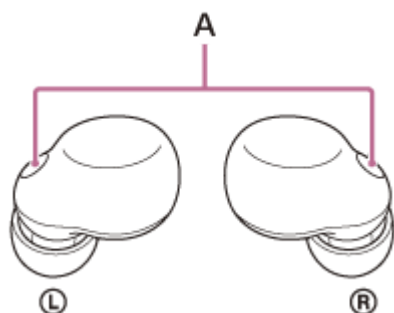

A: Mikrofonit (vasen, oikea)

Lisätietoja Google app -sovelluksen kanssa toimivista sovelluksista on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Kun Google app on aktivoitu, äänikomento perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Huomautus

- Jos joko vasemman tai oikean yksikön kosketusanturi on asetettu Google Assistantiksi, ääniavustajatoiminto (Google app) ei ole käytettävissä.
- Jos joko vasemman tai oikean yksikön kosketusanturi on asetettu Amazon Alexaksi, ääniavustajatoiminto (Google app) ei ole käytettävissä.
- Google app -sovellusta ei voida aktivoida, kun sanot "Ok Google", vaikka Android-älypuhelimien "Ok Google" -asetus on päällä.
- Ääniavustajatoimintoa käytettäessä äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siriä, joka tulee iPhoneen mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin ja käyttää iPhonea.

1 Kytke Siri päälle.


Valitse iPhoneessa [Settings] - [Siri & Search] kytkeäksesi päälle toiminnot [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen käyttöohjeessa.

Huomautus: Lisätietoja Siristä on annettu käyttöohjeissa tai iPhoneen tukisivustolla.


2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet iPhoneen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun iPhone on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä sormea oikean yksikön kosketusanturilla noin 2 sekuntia tai pidempään.

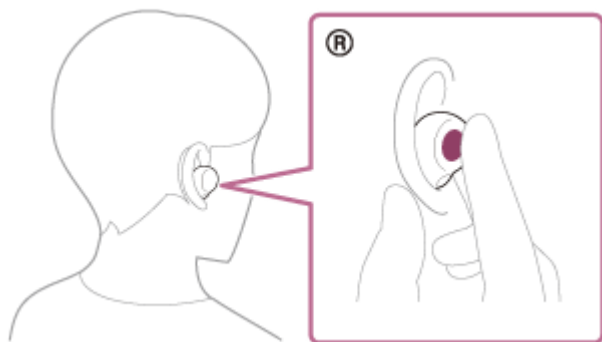

Siri aktivoidaan.

4 Tee pyyntö Sirille kuulokkeiden mikrofonien kautta.

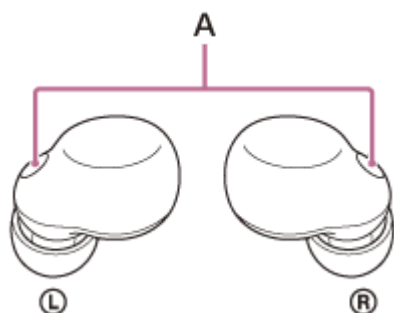

A: Mikrofonit (vasen, oikea)

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on annettu iPhoneen käyttöohjeissa.

Kun Siri on otettu käyttöön ja tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä, Siri poistetaan käytöstä.

Huomautus

- Siriä ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhoneen "Hey Siri" -asetus on päällä.

- Ääniavustajatoimintoa käytettäessä äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Siriä ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.

5-035-793-51(8) Copyright 2022 Sony Corporation

Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä

Kun yhdistät älypuhelimien, johon on asennettu ”Sony | Headphones Connect” -sovellus ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä, voit tehdä seuraavaa.

- Päivittää kuulokkeiden ohjelmiston
- Vaihtaa ääniopastuksen kieltä
- Kytkeä ilmoitusäänen ja ääniopastuksen päälle/pois
- Vaihtaa kosketusanturin toimintoa
- Ääniavustajan asetuksen muuttaminen *
- Asettaa Quick Access-toiminnon *
- Asettaa Bluetooth-yhteystilan (äänenlaatutila) *
- Sammuttaa kuulokkeet
- Asettaa käytöntunnistuksen automaattisen musiikintoiston tauko/palautustoiminnon
- Asettaa käytöntunnistuksen automaattisen virrankatkaisutoiminnon
- Kytke Amazon Alexan herätyssana päälle/pois *
- Vaihtaa monipisteyhteyden (kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti) päälle/pois-asetuksen *
- Vaihtaa monipisteyhteyteen yhdistettyä laitetta *
- Kuulokkeiden LE Audio-yhteysasetus
- Alustaa kuulokkeet
- Kytkee Service Link -toiminnon päälle/pois *
- Auttaa määrittämään sinulle optimaaliset nappikuulokkeiden sovitteet
- Tarkistaa kuulokkeiden ohjelmistoversion
- Näyttää Bluetooth-yhteystilan vasemman tai oikean kuulokeyksikön ja älypuhelimien välillä
- Näyttää LE Audio-yhteyden tilan
- Näyttää Bluetooth-yhteyden koodekin
- Näyttää DSEE Extreme-toiminnon (täydellinen korkean alueen äänille) toiminnon asetustilan
- Asettaa DSEE Extreme -toiminnon (täydellinen korkean alueen äänille)
- Näyttää kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston
- Näyttää latauskotelon jäljellä olevan akkukeston
- Näyttää ilmoitukset, joissa kehoitetaan lataamaan kuulokkeet (kun latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on vähissä)
- Valita Equalizer/CLEAR BASS -asetuksen
- Mukauttaa taajuuskorjainasetuksen
- Säättää vastamelutoimintoa ja ympäristön äänitilaa (ympäristöäänien hallinta)
- Valita vaihtamiskuvion vaihdettaessa vastamelutoimintoa / ympäristön äänitilaa kuulokkeista
- Käyttää vastamelutoiminnon automaattisäättöä käyttäytymisen tunnistuksen mukaan (mukautuva äänenhallinta)
- Kytkeä Speak-to-Chat-toiminnon automaattisen äänentunnistuksen päälle/pois ja asettaa sen
- Toistaa musiikkia / siirtyä taukotilaan tai hypätä edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana) / hypätä seuraavan kappaleen alkuun
- Säättää äänenvoimakkuutta musiikin toiston ja puheluiden aikana
- Helppo pariliitos *
- Tallentaa ja näyttää kuulokkeiden käyttötiedot
- Asettaa 360 Reality Audio-toiminnon
- Kytke turvallinen kuuntelu päälle/pois
- Auto Play -asetusten määrittäminen
- Saumaton toisto kaiuttimilla (Auto Switch) * **

* Ei voida käyttää LE Audio-yhteyden aikana.

** Tämä toiminto on käytettävissä päivittämällä ohjelmisto versiosta ”Sony | Headphones Connect” versioon ”Sony | Sound Connect”.

Lisätietoja "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Vihje

- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen toiminta vaihtelee audiolaitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja näytön rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- ["Sony | Headphones Connect" -sovelluksen asentaminen](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Tietoja kosketusanturista](#)
- [Quick Accessin käyttäminen](#)
- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Tietoja DSEE Extreme -toiminnosta](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)
- [Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla \(Auto Switch\)](#)

”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen

- 1 Lataa ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta ja asenna sovellus älypuhelimellesi.

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Asennuksen jälkeen käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Tukitietojen käyttäminen ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta

Voit käyttää uusimpia tukitietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta.

- 1 Valitse [Help] ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen näytöllä.
- 2 [Headphones Connect Help] -näyttö tulee näkyviin ja tukitiedot näytetään.
- 3 Valitse haluttu kohde.

Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla (kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten)

Asenna uusin kuulokeohjelmisto käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta uusimpien toimintojen käyttämiseksi tai kuulokkeiden tiettyjen ongelmien korjaamiseksi.

Käytä kuulokkeita aina uusin ohjelmisto asennettuna.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.

Kun [Automatic download of software] -asetus on käytössä (oletusasetus) "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa, ohjelmiston lataus ja siirto käynnistyy automaattisesti.

Kuulokkeiden ohjelmisto voidaan päivittää myös seuraavalla tavalla.

- 1 Lataa päivitysohjelmisto palvelimelta älypuhelimeen, johon "Sony | Headphones Connect" -sovellus on asennettu.**
- 2 Siirrä päivitysohjelmisto älypuhelimesta kuulokkeisiin.**
- 3 Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.**

Huomautus

- Kuulokkeiden automaattinen virrankatkaisutoiminto on suositeltavaa poistaa käytöstä ennen päivitystä. Tehdasasetuksilla, kun kuulokkeita ei käytetä noin 15 minuuttiin, kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Tätä asetusta voidaan muuttaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Kun päivitykseen käytettyyn mobiililaitteeseen on yhdistetty muita Bluetooth-laitteita, sammuta kaikki Bluetooth-laitteet, kunnes päivitys on valmis. Ohjelmistoa ei ehkä voi päivittää, kun mobiililaite on yhdistetty muihin Bluetooth Low Energy -yhteensopiviin laitteisiin (kuten puettavat laitteet, älykellot jne.).
- Huomaa seuraava, jos päivitystä ei voida suorittaa loppuun.
 - Sulje kaikki mobiililaitteeseen asennetut sovellukset "Sony | Headphones Connect" -sovellusta lukuun ottamatta.
 - Lataa kuulokkeet ja mobiililaite täyteen.
 - Aseta päivitykseen käytettävät kuulokkeet ja mobiililaite mahdollisimman lähelle toisiaan ennen päivityksen aloittamista.
 - Älä käynnistä päivitystä, jos lähellä on WLAN-laitteita tai muita Bluetooth-laitteita.
 - Poista älypuhelimien virransäästötila (*) käytöstä ennen ohjelmiston päivittämistä.Älypuhelimien käyttöjärjestelmäversiosta riippuen päivitys ei välttämättä valmistu virransäästötilassa.

* Nimet voivat vaihdella käyttämäsi älypuhelimien mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
LinkBuds S

Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä

Kun olet tehnyt asetukset "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, voit käyttää seuraavia kuulokkeisiin linkitettyjä sovelluksia (*).




* Palvelut, jotka voidaan linkittää 30. toukokuuta 2023 alkaen, on listattu.

Lisätietoja uusimmista linkitettävistä palveluista ja kokemuksista on annettu "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen välilehdellä [Services].

1 Avaa "Sony | Headphones Connect" -sovellus.

2 Aseta kukin palvelu [Services] -välilehdellä.

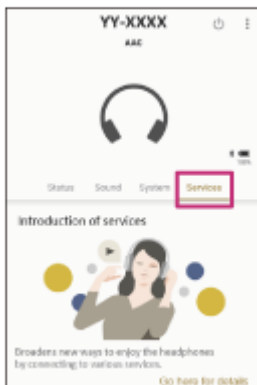

Huomautus

- Linkitettävät palvelut vaihtelevat maan tai alueen mukaan.
- Linkitettävän palvelun erittelyjä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Kun käytät Endeliä, sinun on asennettava vastaava "Endel"-sovellus. Lisätietoja on annettu seuraavalla Endel-verkkosivustolla: <https://endel.io/>
- Lisätietoja Service Linkistä on annettu seuraavassa URL-osoitteessa: sony.net/servicelink

Aiheeseen liittyvää

- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen asentaminen

Varotoimet

Bluetooth-tiedonsiirto

- Langattoman Bluetooth-tekniikan kantama on noin 10 m. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Tämä tuote lähettää radioaaltoja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
- Kuulokkeet saattavat toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan takaamiseksi, kun käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoon langatonta Bluetooth-teknologiaa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
 - Kuulokkeisiin yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön määrittämän Bluetooth-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
 - Vaikka yhdistetty laite on Bluetooth-standardin mukainen, saattaa olla tilanteita, joissa Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat poikkeaviin ohjausmenetelmiin, näyttöön tai toimintaan.
 - Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

Huomautus lämpötilan kohoamisesta

- Kun kuulokkeita tai latauskoteloja ladataan tai kuulokkeita käytetään pitkään, kuulokkeiden tai latauskotelon lämpötila voi nousta, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita ilman ollessa kuiva, saatat kokea epä mukavuutta kehoosi kertyneen staattisen sähkön vuoksi. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

- Poista kuulokkeet hitaasti korvista käytön jälkeen.
- Koska kuulokkeet ovat tiiviisti korvissa, niiden painaminen väkisin korviin tai nopea vetäminen korvista voi aiheuttaa tärykalvovaurion. Kuulokkeita käytettäessä kaiutinkalvo voi tuottaa naksahdavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa oireita, kuten kutinaa ja ärsytystä korvissa. Jos koet joitakin edellä mainituista oireista kuulokkeiden käytön aikana, lopeta niiden käyttö heti ja ota yhteys lääkäriin tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Pitkäaikaisessa käytössä on suositeltavaa poistaa kuulokkeet korvista säännöllisesti.

Muita huomautuksia

- Koska kuulokkeet ovat tarkkuuslaite, älä altista niitä voimakkailla iskuille.
- Kosketusanturit eivät ehkä toimi oikein, jos kiinnität niihin tarroja tai muita liimattavia tuotteita.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
- Nappikuulokkeiden sovitteet voivat vahingoittua tai heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.
- Jos nappikuulokkeiden sovitteet ovat likaiset, poista ne kuulokkeista ja pese varovasti käsin käyttämällä mietoa puhdistusainetta. Pyyhi mahdollinen kosteus huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
 - Kun kuulokkeita käytetään altaan tai nesteastian läheisyydessä
Varo, etteivät kuulokkeet putoa altaaseen tai vesiastiaan.
 - Kun kuulokkeita käytetään vesi- tai lumisateessa tai kosteissa paikoissa

Kuulokkeiden puhdistaminen

- Kun kuulokkeiden ulkopinnat likaantuvat, pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos kuulokkeet ovat erittäin likaiset, kostuta liina laimennettuun neutraaliin puhdistusaineeseen ja väännä se hyvin, ennen kuin käytät sitä kuulokkeiden puhdistamiseen. Älä käytä liuotteita, kuten ohentimia, bentseeniä tai alkoholia, sillä ne voivat kuulokkeiden pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.
Katso lisätietoja kohdasta "[Huolto](#)".

Älä käytä kuulokeyksiköitä ja latauskoteloä lääkinällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokeyksiköitä ja latauskoteloä paikoissa, missä on paljon ihmisiä, kuten ruuhkaisissa junissa tai lääketieteellisen laitoksen sisätiloissa.
- Kuulokeyksiköissä ja latauskotelossa on magneetteja, jotka saattavat häiritä sydämentahdistimia, hydrokefalushoitojen ohjelmoitavia shuntteja tai muita lääkinällisiä laitteita. Älä sijoita kuulokkeita tällaisia lääkinällisiä laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät tällaisia lääkinällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.

Pidä kuulokeyksiköt ja latauskotelo kaukana magneettikorteista

- Kuulokeyksiköt ja latauskotelo käyttävät magneetteja. Jos viet magneettikortin kuulokeyksiköiden ja latauskotelon lähelle, se voi vaikuttaa kortin magneettiin ja kortista tulee käyttökelvoton.


Kun lopetat kuulokkeiden käytön

Kun lopetat kuulokkeiden käytön, muista asettaa ne latauskoteloon.
Sulje latauskotelon kansi.



Huomautus

- Jos hikeä tai vettä jää latausporttiin, se voi heikentää kuulokkeiden latauskykyä. Pyyhi mahdollinen hiki tai vesi latausportista heti käytön jälkeen. Jos kuulokkeiden tai latauskotelon latausportit ovat likaiset, pyyhi ne puhtaiksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

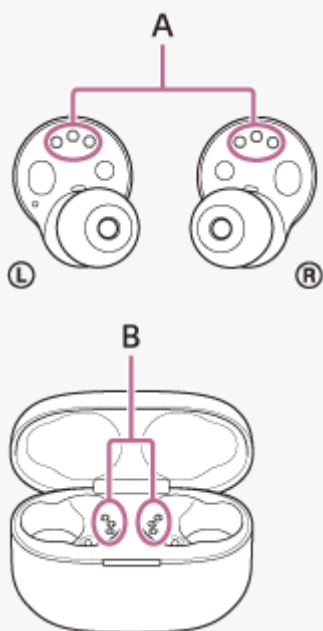

A: Kuulokeyksiköiden latausportit

B: Latauskotelon latausportit

Kun kuulokkeet kastuvat

- Pyyhi kuulokkeisiin päässyt vesi pehmeällä ja kuivalla liinalla.
- Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat (äänen ulostuloputket) ja ilmareiät alaspäin, ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.



3. Käännä mikrofonia alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 5 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.




4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.

5-035-793-51(8) Copyright 2022 Sony Corporation

Huolto

Suorita säännöllinen huolto noudattamalla alla olevia ohjeita.

1 Irrota nappikuulokkeen sovite.

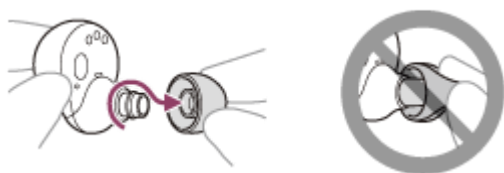

Pidä kiinni kuulokeyksiköstä ja kierrä nappikuulokkeen sovitetta sen vetämiseksi ulos. Älä purista nappikuulokkeen sovitteen päästä, kun poistat sen.

2 Puhdista kuulokkeet.

Kuulokeyksiköiden puhdistaminen

Kun kuulokkeiden ulkopinnat likaantuvat, pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos kuulokkeet ovat erittäin likaiset, kostuta liina laimennettuun neutraaliin puhdistusaineeseen ja väännä se hyvin, ennen kuin käytät sitä kuulokkeiden puhdistamiseen. Älä käytä liuotteita, kuten ohentimia, bentseeniä tai alkoholia, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.

Pyyhi kuulokkeisiin päässyt vesi pehmeällä ja kuivalla liinalla.

Älä jätä kuulokkeita vesipisaroita sisällään märkänä kylmään paikkaan, sillä vesi voi jäätymä.

Mikrofoniosien puhdistaminen

Pyyhi kuulokkeiden verkko-osassa oleva lika pois vedellä kostutetulla ja tiukasti puristetulla liinalla.

Poista lika, ettei se pääse työntymään syvälle kuulokeyksikön verkko-osaan.

Latausporttien puhdistaminen


Jos kuulokkeiden latausportteihin tai latauskoteloon jää vierasesineitä tai kosteutta, kuten hiekkä jne., latausporttiin voi muodostua korroosiota, mikä estää lataamisen.

Kun olet lopettanut kuulokkeiden käytön, muista puhdistaa latausportit varovasti pehmeällä kuivalla liinalla tai pumpulipuikolla.

Kun kuulokkeita ei voi ladata, latausporttien perusteellinen puhdistaminen voi korjata tilanteen.


Huoltoa tarvitsevat latausportit

- Kuulokkeet

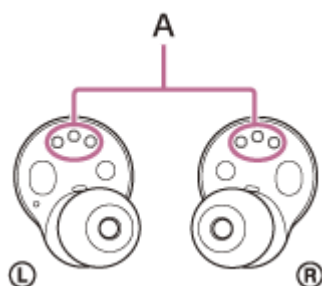

A: Kuulokeyksiköiden latausportit (vasen, oikea)


- Latauskotelo

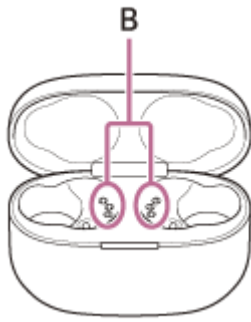

B: Latauskotelon latausportit (vasen, oikea)

Äänen ulostuloreikien puhdistaminen

Pyyhi lika, kuten korvavaha, kuulokkeiden äänen ulostuloreiästä tai urasta vedellä kostutetulla ja puristetulla liinalla. Poista lika, ettei se pääse työntymään syvälle kuulokeyksikköön.

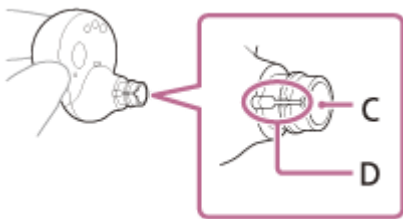

C: Äänen ulostuloreikä

D: Ura




Kuulokkeiden kuivaaminen

Jätä kuulokkeet kuivumaan huoneenlämpön puhdistamisen jälkeen.




Huomautus

- Jos infrapuna-anturit koskettavat pöytää kuulokkeita kuivattaessa, se katsotaan kuulokkeiden käyttämiseksi ja ladattavan akun kulutus saattaa jatkua. Aseta kuulokeyksiköt niin, että infrapuna-anturit ovat sivuttaisiin tai ylöspäin.

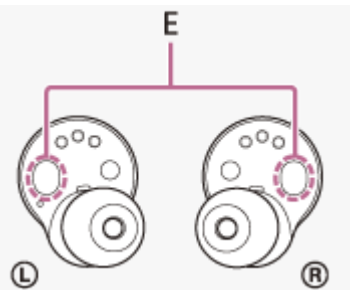

E: Infrapuna-anturit (vasen, oikea)

3 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.

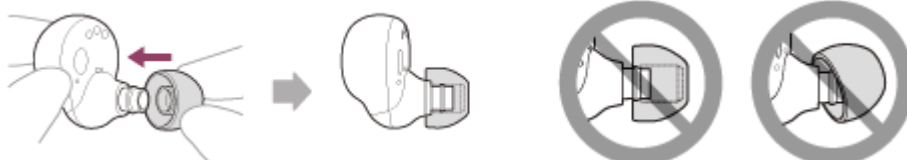

Kiinnitä nappikuulokkeen sovite kunnolla koko pituudelta. Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon. Jos nappikuulokkeen sovitetta ei ole kiinnitetty kunnolla, se saattaa irrota kuulokkeesta ja äänenlaatu, vastameluvaikutus ja käytettävyys saattavat heikentyä.

4 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Kuulokkeiden huollon sekä puhdistamisen ja kuivaamisen jälkeen muista asettaa kuulokkeet latauskoteloon. Muista sulkea latauskotelon kansi.

Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Muista puhdistaa käytön jälkeen

Lataaminen tilanteissa, joissa latauskotelon USB Type-C -portissa tai kuulokkeiden latausportissa on vettä, hikeä tai vierasesineitä, esim. pölyä, voi aiheuttaa henkilövahinkoja, kuten palovammoja tai vakavia haavoja tulipalon, sähköiskun, lämmönmuodostuksen, savun tai syttymisen vuoksi. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

Vältä seuraavia tilanteita ja varo, ettei kuulokkeisiin tai latauskoteloon pääse kosteutta tai likaa.

Jos kuulokkeet tai latauskotelo kastuvat tai likaantuvat, katso "[Kun kuulokkeet tai latauskotelo kastuvat](#)" ja puhdista ne kuvatulla tavalla ennen käyttöä.

- Kuulokkeiden tai latauskotelon koskettaminen kuivaamatta ensin märkiä käsiä tehtyäsi kotitöitä keittiössä tai pestyäsi kädet pesuhuoneessa.




- Kuulokkeiden tai latauskotelon asettaminen kostean vaatteen rintataskuun.



- Kuulokkeiden tai latauskotelon laittaminen kassiin, jossa on kylmä PET-pullo.



- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana.

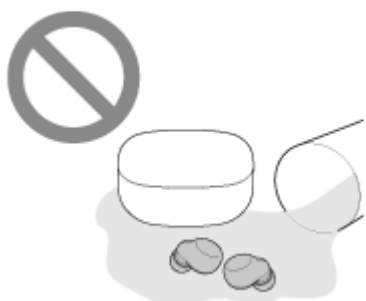

5-035-793-51(8) Copyright 2022 Sony Corporation

Kun kuulokkeet tai latauskotelo kastuvat

Kuulokkeiden vedenkestävyys

- Latauskotelo ei ole vedenkestävä.
- Näiden kuulokkeiden vedenkestävyys vastaa standardin IEC 60529 ”Suojaus veden tunkeutumisesta vastaan (IP-koodi)” luokkaa IPX4, joka määrittää suojausasteen veden tunkeutumisesta vastaan. Kuulokkeita ei voi käyttää vedessä.
Jos kuulokkeita ei käytetä oikein, niihin voi päästä vettä ja seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai toimintahäiriöitä. Huomioi seuraavat varotoimet huolellisesti ja käytä kuulokkeita oikein.
IPX4: Suojattu kaikista suunnista tulevilta vesiroiskeilta.
- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät ja mikrofoniosat eivät ole täysin vesitiiviitä.
Jos äänikanaviin, ilmareikiin tai mikrofoniosaan jää vesipisaroita, voi tilapäisesti esiintyä seuraavia ongelmia, jotka eivät kuitenkaan ole toimintahäiriöitä.
 - Ääntä on vaikea kuulla.
 - Vastamelutoiminto heikkenee.
 - Epätavallisia ääniä kuuluu.
 - Ääniä on vaikea kuulla puheluiden aikana.

Nesteet, joita kuulokkeiden vedenkestävyyden suorituskykymääritelmät koskevat

Käytettävissä:	Makea vesi, vesijohtovesi, hiki
Ei voida käyttää:	Muut kuin edellä mainitut nesteet (esimerkiksi: saippuavesi, pesuaineita tai kylpyaineita sisältävä vesi, shampoo, kuuma lähdevesi, allasvesi ja merivesi jne.)

Kuulokkeiden vedenkestävyys perustuu Sonyn edellä kuvatuissa olosuhteissa tekemiin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä toimintahäiriöitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan väärinkäytöstä.

Kuulokkeiden ja latauskotelon suojaamiseksi vaurioilta

Huomioi huolellisesti alla olevat varotoimet kuulokkeiden oikeaoppisen käytön varmistamiseksi.

- Älä roiskuta vettä voimakkaasti kuulokkeiden äänen ulostulo-osaan tai mikrofoniosaan.
- Älä jätä kuulokkeita märkänä kylmään paikkaan, sillä vesi voi jäätä. Pyyhi mahdollinen vesi käytön jälkeen toimintahäiriön estämiseksi.
- Älä aseta kuulokkeita veteen tai käytä niitä kosteassa paikassa, kuten kylpyhuoneessa.
- Älä pudota kuulokkeita tai altista niitä mekaanisille iskuille. Tämä saattaa muuttaa kuulokkeiden muotoa tai vahingoittaa niitä, minkä seurauksena niiden vedenkestävyys heikkenee.
- Jos kuulokkeet kastuvat,
 1. Pyyhi kuulokkeisiin päässyt vesi pehmeällä ja kuivalla liinalla.
 2. Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat (äänen ulostuloputket) ja ilmareiät alaspäin, ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.



3. Käännä mikrofoniosia alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 5 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.



4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.

- Latausportit syöpyvät, jos kuulokeyksiköitä ja latauskoteloja ladataan niiden ollessa märkiä hiestä jne. Pyyhi kosteus ennen lataamista pehmeällä, kuivalla liinalla ja anna kuivua huoneenlämmössä. Ilmainen takuu ei kata hoitamattomuudesta johtuvien toimintahäiriön korjauksia.



- Jos kuulokkeiden tai latauskotelon latausportit ovat likaiset, pyyhi ne puhtaiksi pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä pese housuja tai paitoja, jos kuulokeyksiköt on jätetty taskuihin.



- Jos kuulokkeet halkeavat ja vääntyvät, vältä niiden käyttöä veden läheisyydessä tai ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakkoilmoitusta. Sony ei kannu minkäänlaista vastuuta tämänkaltaisissa tilanteissa.

Tavaramerkit

- Microsoft, Windows ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Amazon, Alexa ja kaikki liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- LDAC™-nimi on Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- "DSEE" and "DSEE Extreme" ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Langattomat vastamelukuulokkeet

LinkBuds S

Asiakaspalvelusivustot

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa tai muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ongelmien ratkaisutavat

Tarkista seuraavat kohdat uudelleen ennen korjauksen pyytämistä.

- Etsi ongelmaa vastaavat oireet tästä käyttöoppaasta ja yritä korjata ongelma annettujen ohjeiden avulla.
- Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokeyksiköt latauskoteloon.
- Lataa kuulokkeet.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista lataamalla kuulokkeiden akku.
- Käynnistä kuulokkeisiin yhdistettävä laite uudelleen.
Jotkin ongelmat voidaan ehkä ratkaista käynnistämällä liitettävä laite, kuten tietokone tai älypuhelin, uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet.
Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot.
- Etsi ongelmaan liittyviä tietoja asiakaspalvelusivustolta.

Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Värien Earth Blue ja Violet korjaaminen

Tämän tuotteen värikuvio on ainutlaatuinen. Kun tuote lähetetään korjattavaksi, se korvataan tuotteella, jonka värikuvio poikkeaa ostamasi tuotteen kuviosta.

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.

- Varmista, että akku on ladattu täyteen.
- Kuulokkeita ei voida kytkeä päälle, jos kuulokkeet on asetettu latauskoteloon ladattavaksi. Poista kuulokkeet latauskotelosta niiden kytkemiseksi päälle.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Kun Service Link kytketään päälle "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, käytä kuulokkeiden oikeaa yksikköä.
Et voi käyttää vain kuulokkeiden vasenta yksikköä.
- Kosketusanturien määrittämisestä ja/tai ääniavustajan asetuksesta riippuen et ehkä voi käyttää vain yhtä kuulokkeen yksikköä.

Katso seuraava ja tarkista asetus "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa.

Ääniavustajan asetusvalikon kohde	Erittely
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Kumpaa tahansa kuulokkeen yksikköä voidaan käyttää.
[Google Assistant] tai [Amazon Alexa]	Vain kuulokeyksikköä, jonka kosketusanturin ohjaustoiminnoiksi on asetettu [Playback control], voidaan käyttää. Määritä [Playback control] -toiminto sille kuulokeyksikölle, jota haluat käyttää. Tehdasasetuksissa [Playback control] on määritetty oikeaan yksikköön. Kun määrität [Playback control] -toiminnon molempiin kuulokeyksiköihin, kaikki toiminnot ovat käytettävissä vain oikeassa yksikössä.
[Do not use]	Kumpaa tahansa kuulokkeen yksikköä voidaan käyttää.

- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

- Jos kuulokkeiden infrapunatunnistin ei pysty havaitsemaan kuulokkeiden käyttöä, koska kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, nappikuulokkeiden sovitteet eivät ole kunnolla kiinni kuulokkeissa tai infrapunatunnistin on likainen, automaattinen virrankatkaisutoiminto voi aktivoitua ja sammuttaa kuulokkeet automaattisesti. Sääda kuulokkeiden istuvuus korviesi mukaan, ja jos infrapunatunnistin on likainen, puhdista se pehmeällä kuivalla liinalla.
- Kun automaattisen virrankatkaisun asetuksena on [Do not turn off] "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen välilehdellä [System], käytöntunnistus jatkaa toimintaansa ja oireet voivat parantua.
- Varmista, että akku on ladattu täyteen.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Osien sijainti ja toiminta](#)

Latausta ei voida suorittaa.

Yleistä

- Varmista, että kuulokkeet on asetettu kunnolla latauskoteloon.
- Muista käyttää mukana toimitettua USB Type C -kaapelia ja tarkista, että kaapeli on liitetty kunnolla latauskoteloon.
- Jos nappikuulokkeiden sovitteita ei ole kiinnitetty kunnolla kuulokkeisiin, kuulokkeita ei ehkä voi ladata toimitetulla latauskotelolla. Tarkista, että nappikuulokkeiden sovitteet on kiinnitetty oikein, kun asetat kuulokkeet latauskoteloon.
- Jos käytetään muiden valmistajien nappikuulokkeiden sovitteita, kuulokkeita ei ehkä voi ladata toimitetulla latauskotelolla. Varmista, että latauksen yhteydessä käytetään toimitettuja nappikuulokkeiden sovitteita.
- Kun kuulokkeiden tai latauskotelon latausportit likaantuvat, kuulokkeita ei ehkä voi ladata. Puhdista latausportit pehmeällä, kuivalla liinalla.
- On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
- Latauksen aikana muista pitää latauskotelon kansi kiinni estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Ladattaessa USB-verkkolaitteelle

- Varmista, että USB-verkkolaite on liitetty kunnolla pistorasiaan.
- Kun käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta, käytä sellaista, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA).

Ladattaessa tietokoneella

- Tarkista, että USB Type-C -kaapeli on liitetty kunnolla tietokoneeseen.
- Tarkista, että tietokone on kytketty päälle. Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.
- Tarkista, että latauskotelo ja tietokone on yhdistetty suoraan eikä USB-keskittimen kautta.
- Yhdistetyn tietokoneen USB-portissa voi olla ongelma. Yritä yhdistää tietokoneen toiseen USB-porttiin, jos sellainen on käytettävissä.
- Päivitä tietokoneen käyttöjärjestelmä.

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Käytettävissä oleva käyttöaika on lyhyt, akkuvirta ei kestä pitkään.

- Jos asetat seuraavat toiminnot, akun käytettävissä oleva käyttöaika voi olla lyhyt.

- Taajuuskorjain
- DSEE Extreme
- Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila
- Speak-to-Chat
- Toiminto ääniavustajatoiminnon käynnistämiseksi äänelläsi
- Service Link
- Äänenlaatutila Bluetooth-toiston aikana: Äänenlaatu etusijalla

Jos käytät edellä olevia asetuksia samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

- Kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen ladattavan akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Kun lopetat kuulokkeiden käytön, muista asettaa ne latauskoteloon. Jos kuulokkeet asetetaan taskuihin tms., kuulokkeet tunnistavat, että niitä käytetään, ja ne voivat käynnistyä vahingossa.
- Muista sulkea latauskotelon kansi estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.
- Puhelimessa puhuttaessa akun käyttöaika on lyhyempi kuin musiikkia toistettaessa.

Aiheeseen liittyvää

- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

Latausaika on liian pitkä.

- Tarkista tietokoneella ladattaessa, että latauskotelo ja tietokone on yhdistetty suoraan eikä USB-keskittimen kautta. Tätä voidaan parantaa myös käynnistämällä tietokone uudelleen ja kokeilemalla USB-yhteyttä uudelleen.
- Varmista, että käytät toimitettua USB Type-C -kaapelia.
- Kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen ladattavan akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä.
Tämän seurauksena ladattujen akkujen latausaika voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
- Kun käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta, käytä sellaista, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA).

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Ei ääntä, ei ääntä toiselta puolelta

Yleistä

- Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Käynnistä käyttämäsi älypuhelin tai tietokone uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.
- Kun Speak-to-Chat -tila on käytössä, musiikin toisto keskeytetään. Käytä tässä tapauksessa kuulokkeiden kosketusanturia Speak-to-Chat-tilan lopettamiseksi.
Voit käyttää "Sony | Headphones Connect" -sovellusta vaihtaaksesi Speak-to-Chat-tilan päälle ja pois.
- Kun yhdistät kuulokkeet 2 laitteeseen samanaikaisesti monipisteyhteydellä, laite saattaa yhdistetystä laitteesta riippuen jatkaa äänettömän signaalin lähettämistä, vaikka musiikin tai videon toisto pysäytetään. Tässä tapauksessa kuulokkeet pysyvät yhdistettyinä laitteeseen, eikä yhteyttä voi vaihtaa toiseen laitteeseen. Jos toisen laitteen ääntä ei voida kuulla sen jälkeen, kun toisto on pysäytetty ensimmäisessä laitteessa, toimi seuraavassa järjestyksessä ja tarkista, onko tilanne parantunut.
 - Tarkista "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, että asetus [Connect to 2 devices simultaneously] on päällä.
 - Pysäytä sovelluksen toisto ensimmäisessä laitteessa.
 - Sulje sovellus ensimmäisessä laitteessa.
 - Valitse toistava laite kohdasta [Manage Connected Device] valikossa [Device Currently Being Connected] "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa ja aloita toisto.

Yhdistettäessä tietokoneeseen

- Jos yhdistät tietokoneen kuulokkeisiin, varmista, että tietokoneessa äänilähdön asetuksena on Bluetooth-laite.
- Käynnistä musiikki- tai videosovellus uudelleen.

Kun ääntä ei kuulu toiselta puolelta

- Kun Service Link kytketään päälle "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, käytä kuulokkeiden oikeaa yksikköä. Et voi käyttää vain kuulokkeiden vasenta yksikköä.
- Kosketusanturien määrittämisestä ja/tai ääniavustajan asetuksesta riippuen et ehkä voi käyttää vain yhtä kuulokkeen yksikköä.

Katso seuraava ja tarkista asetus "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa.

Ääniavustajan asetusvalikon kohde	Erittely
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Kumpaa tahansa kuulokkeen yksikköä voidaan käyttää.
[Google Assistant] tai [Amazon Alexa]	Vain kuulokeyksikköä, jonka kosketusanturin ohjaustoiminnoksi on asetettu [Playback control], voidaan käyttää. Määritä [Playback control] -toiminto sille kuulokeyksikölle, jota haluat käyttää. Tehdasasetuksissa [Playback control] on määritetty oikeaan yksikköön. Kun määrität [Playback control] -toiminnon molempiin kuulokeyksiköihin, kaikki toiminnot ovat käytettävissä vain oikeassa yksikössä.
[Do not use]	Kumpaa tahansa kuulokkeen yksikköä voidaan käyttää.

- Älypuhelinsovelluksesta tai tietokoneohjelmasta riippuen (joka vaatii profiilin HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), voit ehkä kuulla äänen vain toisesta yksiköstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

5-035-793-51(8) Copyright 2022 Sony Corporation

Ääni on hiljainen

- Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa oikeaa äänenlaatua tai äänenvoimakkuutta.
Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.
 - Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Vasemman ja oikean nappikuulokkeen sovitteen koko ei ehkä ole sama.
 - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
- Säädä äänenvoimakkuutta liitetyssä laitteessa.
Äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana voidaan säätää kuulokkeilla.
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta liitetyssä laitteessa.
- Yhdistä Bluetooth-laite uudelleen kuulokkeisiin.
- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät ja mikrofoniosia eivät ole täysin vesitiiviitä. Jos äänikanaviin, ilmareikiin tai mikrofoniosiin jää vesipisaroita, äänenvoimakkuus hiljenee hetkellisesti. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Katso ”[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)” ja kuivaa kuulokkeet kuvatulla tavalla ennen käyttöä.
- Aseta kuulokeysiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokeysiköt latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja pariliitä kuulokkeet uudelleen laitteeseen.

Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta riippuen laitteen ja kuulokkeiden äänenvoimakkuus voi olla synkronoitu tai ei. Jos laitteen äänenvoimakkuutta ei ole synkronoitu kuulokkeiden äänenvoimakkuuteen, laitetta ei voida käyttää kuulokkeiden äänenvoimakkuuden lisäämiseen, kun äänenvoimakkuus on pienennetty kuulokkeista.
Suurennä tässä tapauksessa sekä kuulokkeiden että yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleen alhainen äänenvoimakkuuden säätämisen jälkeen liitetyssä laitteessa, säädä äänenvoimakkuutta ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Heikko äänenlaatu tai kuuluu kohinaa tai epätavallisia ääniä.


- Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytävien kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, napautustoiminnot tai Speak-to-Chat -puheentunnistus eivät ehkä toimi oikein, tai et ehkä saa kunnollista äänenlaatua, vastamelutoimintoa tai puhelujen laatua.
Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.
 - Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Vasemman ja oikean nappikuulokkeen sovitteen koko ei ehkä ole sama.
"Sony | Headphones Connect" -sovellus auttaa selvittämään, mitkä nappikuulokkeiden sovitteet sopivat sinulle parhaiten vastameluvaikutuksen saavuttamiseksi.
 - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
- Pienennä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos se on liian voimakas.
- Vaihda Bluetooth-yhteys A2DP-yhteydeksi liitettyllä laitteella, kun kuulokkeet ja lähettävä Bluetooth-laite on yhdistetty HFP- tai HSP Bluetooth-yhteydellä.
- Jos kuulokkeet yhdistävät aiemmin yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeet voivat muodostaa HFP/HSP Bluetooth-yhteyden vain, kun ne kytketään päälle. Käytä yhdistettyä laitetta A2DP Bluetooth-yhteydellä yhdistämistä varten.
- Kun kuulokkeilla kuunnellaan musiikkia tietokoneelta, äänenlaatu saattaa olla heikko (esim. vaikea kuulla laulajan ääntä jne.) muutaman sekunnin ajan yhteyden muodostamisen jälkeen. Tämä johtuu tietokoneen teknisistä ominaisuuksista (asettaa vakaan yhteyden etusijalle, kun tiedonsiirto aloitetaan, ja asettaa sitten äänenlaadun etusijalle useita sekunteja myöhemmin) eikä ole kuulokkeiden toimintahäiriö.
Jos äänenlaatu ei parane muutaman sekunnin kuluttua, muodosta A2DP-yhteys käyttämällä tietokonetta. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Ultraääniäaltoja lähettäviä laitteita, jotka on suunniteltu karkottamaan jyrssiöitä, voidaan joskus asentaa kaupallisten tilojen tai metroasemien sisäänkäynteihin. Ultraääniäaltoja voivat aiheuttaa tällaisten laitteiden lähellä kohinaa tai epätavallista ääntä kuulokkeesta. Poistu paikasta, josta kuulet kohinaa tai epätavallista ääntä. Vaihtoehtoisesti kytke vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila pois päältä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

Ääni katkeilee säännöllisesti.

- Aseta kuulokkeet tilaan "Vakaa yhteys etusijalla". Katso lisätietoja kohdasta "[Tietoja äänenlaatutilasta](#)".
- Tilannetta voidaan parantaa vaihtamalla langattoman toiston laatuasetuksia lähettävässä laitteessa. Lisätietoja on annettu lähettävän laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Poista mahdolliset esteet yhdistettävän Bluetooth-laitteen ja kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön sisäisten antennien väliltä. Kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön antenni sijaitsee alla olevan kuvan katkoviivoitetussa osassa.

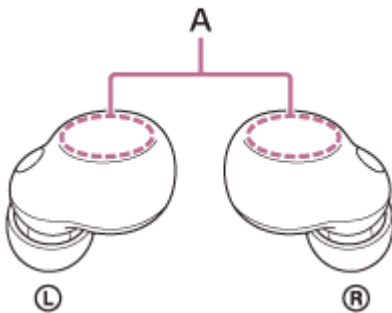

A: Sisäisten antennien sijainnit (vasen, oikea)

- Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi, tai häiriöitä tai äänen häviämistä voi esiintyä seuraavissa olosuhteissa.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välillä on ihmiskeho
Tässä tapauksessa Bluetooth-laitteen siirtäminen lähemmäksi kuulokkeiden antennia saattaa parantaa Bluetooth-yhteyttä.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välissä on este, kuten metallia tai seinä
 - Paikoissa, joissa on WLAN-verkko, käytetään mikroaaltouunia, muodostuu sähkömagneettisia aaltoja jne.
 - Jos lähellä on muita langattomia äänilaitteita tai muita ihmisiä, kuten rautatieaseman tiloissa tai ruuhkaisessa junassa
- Jos kuuntelet musiikkia älypuhelimellasi, tilanne voi parantua sulkemalla tarpeettomat sovellukset ja käynnistämällä älypuhelin uudelleen. Jos kuuntelet musiikkia tietokoneellasi, sulje tarpeettomat sovellukset tai ikkunat ja käynnistä tietokone uudelleen.
- Yhdistä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi. Poista sitten kuulokkeet latauskotelosta kuulokkeiden yhdistämiseksi Bluetooth-laitteeseen.
- Kun taustäännten hallinta on päällä, kuulokkeet havaitsevat käyttäjän toimet ja säätävät vastamelutoiminnon automaattisesti. Kun tätä asetusta muutetaan, musiikki voi keskeytyä hetkellisesti. Se ei ole toimintahäiriö.
- Service Linkin sammuttaminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa saattaa vähentää äänen katoamisen määrää.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Musiikin toiston aikana kuuluu melua.

- Kuulokkeita käyttäessäsi saatat kuulla tärähdysääniä kehosi läpi, kun kävelet tai juokset, tai voit kuulla kehosi ääniä, kuten sykkeesi tai hengityksesi. Tämä johtuu tuotteen ominaisuuksista, eikä kyseessä ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät ja mikrofoniosat eivät ole täysin vesitiiviitä. Jos äänikanavien, ilmareikien tai mikrofoniosien sisään jää vesipisaroita, voi hetkellisesti kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa). Se ei ole toimintahäiriö. Katso ["Kun lopetat kuulokkeiden käytön"](#) ja kuivaa kuulokkeet kuvatulla tavalla ennen käyttöä.
- Kun taustäänten hallintatoiminto on päällä, kuulokkeet havaitsevat käyttäjän toimet ja säätävät vastamelutoiminnon automaattisesti. Kun tätä asetusta muutetaan, musiikki voi hetkellisesti keskeytyä ja kuulet ilmoitusäänen. Tämä ääni ilmoittaa, että asetusta on muutettu.
Jos haluat poistaa tämän ilmoitusäänen käytöstä, poista asetus käytöstä käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.
- Jos peität vasemman tai oikean kuulokeyksikön mikrofoniosan kädelläsi tms., tai tartut kuulokeyksikköön kädelläsi, voit ehkä kuulla piippauksen (äänen kiertoa). Se ei ole toimintahäiriö. Poista tällöin kätesi tms. vasemman tai oikean mikrofonin päältä.
- Jos Ympäristön äänitila on käytössä kohtuullisen meluisassa ympäristössä, voi kuulua kohinaa. Se ei ole toimintahäiriö. Aseta tällöin vastamelutoiminto PÄÄLLÄ-tilaan tai aseta vastamelutoiminto ja Ympäristön äänitila POIS-tilaan.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokeyksiköt latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Vastamelutoiminnon vaikutus ei ole riittävä.

- Varmista, että vastamelutoiminto on kytketty päälle.
- Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytävien kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, napautustoiminnot tai Speak-to-Chat -puheentunnistus eivät ehkä toimi oikein, tai et ehkä saa kunnollista äänenlaatua, vastamelutoimintoa tai puhelujen laatua.
Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.
 - Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Vasemman ja oikean nappikuulokkeen sovitteen koko ei ehkä ole sama.
"Sony | Headphones Connect" -sovellus auttaa selvittämään, mitkä nappikuulokkeiden sovitteet sopivat sinulle parhaiten vastameluvaikutuksen saavuttamiseksi.
 - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
- Vastamelutoiminto on tehokas matalilla taajuuksilla, kuten lentokoneissa, junissa, toimistoissa ja ilmastointilaitteiden lähellä, eikä se ole niin tehokas korkeammilla taajuuksilla, kuten ihmisäänillä.
- Kun Taustaaänten hallinta "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa otetaan käyttöön, käyttäjän toiminnot, kuten kävely tai juokseminen, tunnistetaan. Vastamelutoiminto toiminto säädetään automaattisesti, ja Ympäristön äänitila voidaan aktivoida näiden käyttäjätoimintojen mukaisesti.
Jotta vastamelutoiminto olisi mahdollisimman hyvä, sammuta Taustaaänten hallinta ja yritä ottaa vastamelutoiminto käyttöön manuaalisesti, kun sitä tarvitaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Pariliitosta ei voida suorittaa.

- Siirrä kuulokkeet ja Bluetooth-laite enintään 1 m:n päähän toisistaan.
- Kun pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen, alustamisen tai korjaamisen jälkeen, kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun poistat kuulokkeet latauskotelosta. Toisen tai sitä seuraavan laitteen pariliittämistä varten aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja siirry pariliitostilaan painamalla latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta noin 5 sekuntia tai pidempään.
- Kuulokkeet eivät voi siirtyä pariliitostilaan, jos kuulokkeita ei ole asetettu kunnolla latauskoteloon, esimerkiksi silloin, kun nappikuulokkeiden sovitteita ei ole kiinnitetty kunnolla kuulokkeisiin. Varmista, että kuulokkeet on asetettu kunnolla latauskoteloon.
- Kun laite pariliitetään uudelleen kuulokkeiden alustamisen tai korjaamisen jälkeen, et ehkä voi pariliittää laitetta, jos siinä on kuulokkeiden pariliitostiedot (iPhone tai muita laitteita). Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne uudelleen.
- Jos lähellä on laite, joka on yhdistetty aiemmin kuulokkeisiin LE Audio-toiminnolla, laite voi yhdistää automaattisesti kuulokkeisiin, kun kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Kytke laitteen Bluetooth-asetus pois päältä yhteyshistorian kautta ja muodosta sitten pariliitos kuulokkeiden ja uuden laitteen välillä.
- Käynnistä yhdistetty laite, kuten älypuhelin tai tietokone, uudelleen ja muodosta pariliitä kuulokkeet ja laite uudelleen.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon, sulje latauskotelon kansi kerran ja avaa se sitten uudelleen. Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokeyksiköt latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.

- Tarkista, että kuulokkeet on kytketty päälle.
- Tarkista, että Bluetooth-laitteeseen on kytketty virta ja että Bluetooth-toiminto on päällä.
- Jos kuulokkeet yhdistävät automaattisesti viimeksi yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeiden yhdistäminen muihin laitteisiin Bluetooth-yhteydellä saattaa epäonnistua. Jos näin on, käytä viimeksi yhdistettyä Bluetooth-laitetta ja katkaise Bluetooth-yhteys.
- Tarkista, onko Bluetooth-laite lepotilassa. Jos laite on lepotilassa, peruuta lepotila.
- Tarkista, onko Bluetooth-yhteys katkaistu. Jos yhteys on katkaistu, muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen.
- Jos kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta, pariliitä kuulokkeet uudelleen laitteen kanssa.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeita ei voi käyttää.

- Et voi käyttää kuulokkeita, kun ne eivät ole korvillasi. Aseta kuulokkeet korvillesi käyttöä varten.
- Jos kuulokkeiden infrapunatunnistin ei pysty havaitsemaan kuulokkeiden käyttöä, koska kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, nappikuulokkeiden sovitteet eivät ole kunnolla kiinni kuulokkeissa tai infrapunatunnistin on likainen, automaattinen virrankatkaisutoiminto voi aktivoitua ja sammuttaa kuulokkeet automaattisesti. Sääda kuulokkeiden istuvuus korviesi mukaan, ja jos infrapunatunnistin on likainen, puhdistu se pehmeällä kuivalla liinalla.
- Kun automaattisen virrankatkaisun asetuksena on [Do not turn off] "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen välilehdellä [System], käytöntunnistus jatkaa toimintaansa ja oireet voivat parantua.
- Kuulokkeiden käyttämiseksi napauta kosketusanturia oikein. Käytä kosketusanturia napauttamalla kosketusanturia etusormellasi.
- Kuulokkeita ei voi käyttää, kun kosketusanturi tai sormesi ovat märät. Pyyhi mahdollinen hiki tai vesi kuivalla liinalla ennen käyttöä.
- Kuulokkeita ei voi käyttää käsiin kädessä. Käytä kuulokkeita paljain käsin.
- Kuulokkeita ei voi käyttää, kun hiukset peittävät kosketusanturin. Poista esteet kosketusanturin tieltä niin, että voit napauttaa kosketusanturia suoraan.
- Naputa tarkasti kosketusanturin keskeltä. Jos kosketetaan kosketusanturin kehää, kuulokkeet eivät ehkä toimi.
- Napauta kosketusanturia sormen alapinnalla. Jos napautat kynnellä tai sormenpäällä, kuulokkeet eivät ehkä toimi.
- Jos kuulokkeet liikahtavat napauttaessasi kosketusanturia, kuulokkeet eivät ehkä toimi.
- Kun muutat kosketusanturille määritettyjä toimintoja "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, tarkista sovelluksesta, että oikeat toiminnot on määritetty kosketusanturille.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi. Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.
- Jos et voi vaihtaa puhelulaitetta lähtevän puhelun aikana tai puhuessasi puhelimessa, tarkista "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, onko [Ambient Sound Control] -toiminto määritetty kosketusanturille.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Tietoja kosketusanturista](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Et kuule henkilöä puhelun aikana / soittajien ääni kuuluu heikosti, äänesi ei tavoita henkilöä puhelun aikana / äänesi kuuluu heikosti soittajan puolella.

- Tarkista, että kuulokkeet ja yhdistetty laite ovat päällä.
- Suurennä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos se on liian hiljainen.
- Kun käytät videopuhelusovellusta, avaa videopuhelusovelluksen asetukset (*) ja tarkista, että kaiutin- tai mikrofoni-asetukseksi on määritetty [Headset (LinkBuds S Hands-Free)](**). Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voida tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] valita, valitse [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] tietokoneesi asetuksista yhteyksien muodostamiseksi.

* Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

** Nimet voivat vaihdella käyttämästäsi tietokoneesta tai videopuhelusovelluksesta riippuen.

- Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytävien kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, napautustoiminnot tai Speak-to-Chat -puheentunnistus eivät ehkä toimi oikein, tai et ehkä saa kunnollista äänenlaatua, vastamelutoimintoa tai puhelujen laatua.
Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.
 - Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Vasemman ja oikean nappikuulokkeen sovitteen koko ei ehkä ole sama.
"Sony | Headphones Connect" -sovellus auttaa selvittämään, mitkä nappikuulokkeiden sovitteet sopivat sinulle parhaiten vastameluvaikutuksen saavuttamiseksi.
 - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovitteet on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi. Ota sitten kuulokkeet ulos ja yhdistä ne uudelleen Bluetooth-laitteeseen.
- Käynnistä Bluetooth-laite, kuten älypuhelin tai tietokone, uudelleen ja yhdistä uudelleen kuulokkeisiin.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

LE Audio-yhteyttä ei voida muodostaa.

- Käytä Android-älypuhelinta, joka tukee LE Audiota. Katso uusimmat tiedot yhteensopivista laitteista tukisivustolta. Varmista myös, että käytät älypuhelimien ohjelmiston uusinta versiota.
- Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto uusimpaan versioon.
- Siirry LE Audio-yhteyteen "Sony | Headphones Connect"-sovelluksella. Katso lisätietoja kohdasta "[Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen LE Audio -toiminnolla](#)".
- Jos kuulokkeet on yhdistetty Android-älypuhelimeen Classic Audio -toiminnolla, kohdan [LE Audio connection setting for headphones] asetukseksi on muutettava [LE Audio Priority] "Sony | Headphones Connect"-sovelluksessa ja kuulokkeet on pariliitettävä uudelleen Android-älypuhelimeen. Katso lisätietoja kohdasta "[Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen LE Audio -toiminnolla](#)".
- Kun muodostat yhteyden tietokoneeseen, joka tukee LE Audiota, ota LE Audio -asetus käyttöön tietokoneessa.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen LE Audio -toiminnolla](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)

Et voi siirtyä takaisin Classic Audio-yhteyteen.

- Siirry Classic Audio-yhteyteen "Sony | Headphones Connect"-sovelluksella. Katso lisätietoja kohdasta "[Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen LE Audio -toiminnolla](#)".
- Jos yhteys ei onnistu yhteysasetusten muuttamisen jälkeen, poista pariliitostiedot ja suorita pariliitos uudelleen.
- Jos vaihtaminen toimintoon [Classic Audio only (conventional connection method)] epäonnistuu "Sony | Headphones Connect"-sovelluksessa, alusta kuulokkeet.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen LE Audio -toiminnolla](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet tai hävinneet.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet uusiin ostamalla EP-EX11 -sarja (*) (myydään erikseen).

* Ei ehkä tueta kaikilla alueilla tai maissa.

Kun ilmenee korvakipua.

- Jos nappikuulokkeiden sovitteiden koko ei tunnu sopivan korvillesi, vaihda nappikuulokkeiden sovitteet. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Vasemman ja oikean nappikuulokkeen sovitteen koko ei ehkä ole sama.
 - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi.
 - Jos käytät kuulokkeita pitkään, korvissa saattaa tuntua kipua. Pidä säännöllisiä taukoja käyttäessäsi kuulokkeita.
-

Aiheeseen liittyvää


- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)

Kuulokkeiden nollaaminen

Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet. Nollaa kuulokeyksiköt yksi kerrallaan.


1 Aseta toinen kuulokeyksiköistä latauskoteloon.

Jätä latauskotelon kansi auki.

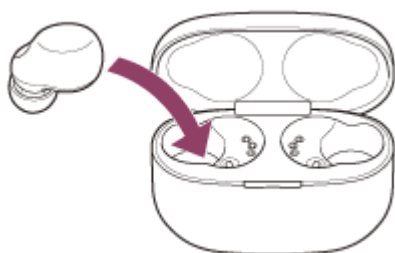

2 Paina latauskotelon palautuspainiketta noin 20 sekuntia tai pidempään.

Noin 15 sekunnin kuluttua latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu hitaasti noin 5 sekunnin ajan.

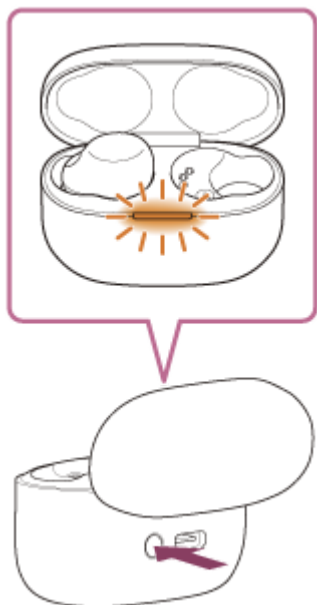

Sitten latauskotelon ilmaisin sammuu ja kuulokkeet nollataan.

Kun nollaus on valmis, latauskotelon ilmaisin (oranssi tai vihreä) syttyy noin 3 sekunniksi näyttämään kuulokkeiden jäljellä olevan akun varauksen, jonka jälkeen se sammuu.

3 Tarkista, että ilmaisin sammuu, ja vapauta sitten sormesi.

4 Irrota kuulokeyksikkö latauskotelosta ja aloita toiminto uudelleen vaiheesta 1 toisella kuulokeyksiköllä.

Laitteen rekisteröintitiedot (pariliitos) ja muut asetukset säilytetään.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten nollaus suoritetaan.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h_zz/

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


5-035-793-51(8) Copyright 2022 Sony Corporation

Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.


1 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Jätä latauskotelon kansi auki.

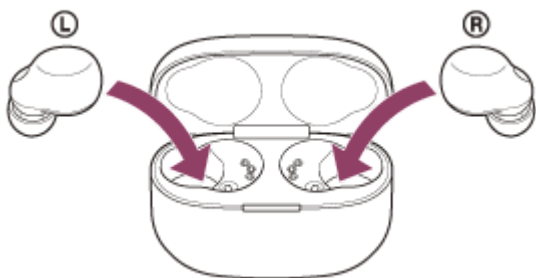


2 Paina latauskotelon alustuspainiketta noin 15 sekuntia tai pidempään.

Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin, jonka jälkeen ilmaisin (oranssi) alkaa vilkkua.

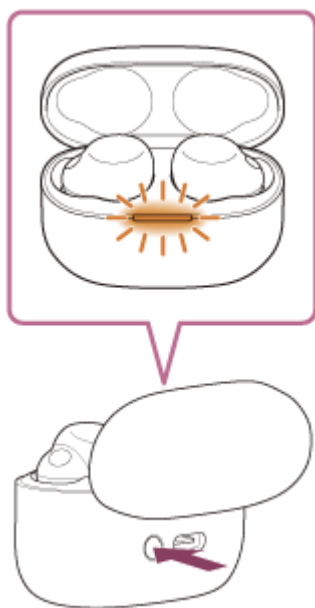

3 Vapauta sormesi 5 sekunnin kuluessa siitä, kun latauskotelon ilmaisin (oranssi) alkaa vilkkua.

Kun alustus on valmis, latauskotelon ilmaisin (vihreä) vilkkuu 4 kertaa.

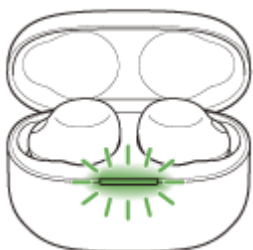

Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein alustuksenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten alustaminen suoritetaan.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h_zz/

Vihje

- Kuulokkeet voidaan alustaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden alustus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon ilmaisin (vihreä) ei vilku 4 kertaa vaiheen ③ suorittamisen jälkeen, kuulokkeita ei ole alustettu. Yritä uudelleen alkaen vaiheesta ② .
- Jos olet päivittänyt ohjelmiston kuulokkeiden ostamisen jälkeen, ohjelmisto päivitetään, vaikka alustat kuulokkeet.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, myös kieli palautetaan tehdasasetuksille.

Langattomat vastamelukuulokkeet
LinkBuds S

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Virtalähde:

DC 3,85 V: sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku
DC 5 V: USB-liitännän kautta ladattaessa

Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

Latausaika:

Noin 2 tuntia (kuulokkeet)
Noin 3 tuntia (latauskotelo)

Huomautus

- Lataus- ja käyttöajat voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Latauslämpötila:

5 °C – 35 °C

Paino:

Noin 4,8 g × 2 (kuulokkeet (sis. nappikuulokkeiden sovitteet (M)))
Noin 35 g (latauskotelo)

Yhteyden tiedot

Yhteysjärjestelmä:

Bluetooth-määrittelyn versio 5.2

Teho:

Bluetooth-määrittelyn mukainen teholuokka 1

Suurin toimintaetäisyys:

Näköyhteys noin 10 m (*1)

Taajuuskaista:

2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Yhteensopivat Bluetooth-profiilit (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Tuettu koodekki (*3):

SBC
AAC

LDAC
LC3

Lähetysalue (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (näytteenottotaajuus LDAC 96 kHz, 990 kbps)

*1 Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevat esteet, mikroaaltouunia ympäröivät olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin teho, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus jne.

*2 Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen Bluetooth-tiedonsiirron tarkoituksen.

*3 Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muutosmuoto

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Yhteensopivat iPhone- ja iPod-mallit

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. sukupolvi)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7. sukupolvi)

iPod touch (6. sukupolvi)

(Helmikuusta 2022 lähtien)