

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S




Model: YY2950

### Brzi vodič za početak

⚠ Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

### Preuzmite aplikaciju i namjestite slušalice s mikrofonom




Za korištenje svih funkcija i poboljšanje performansi ažurirajte softver slušalica s mikrofonom i aplikacije »Sony | Headphones Connect« na najnoviju verziju. Više informacija potražite ovdje:  
<https://www.sony.net/elesupport/>

### Počnimo s korištenjem



1 Nošenje slušalica s mikrofonom

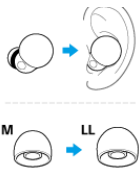

Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom da umetak za uši uđe duboko u vaš ušni kanal.

2

## Uspostava BLUETOOTH® veze



Slušalice s mikrofonom uključuju se kad izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

Slijedite preuzete upute aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

3

## Upravljanje slušalicama s mikrofonom



Vrhom kažiprsta dodirnite središte dodirnog senzora.

Lijevo

- : Za prebacivanje funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka
- : Quick Access (zahtijeva postavke s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«)
- : Quick Access (zahtijeva postavke s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«)
- ...: Kako biste smanjili glasnoću
- : Za aktiviranje načina brze pažnje

Desni

- : Za pokretanje ili pauziranje glazbe
- : Za skok na početak iduće pjesme
- : Za skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije)
- ...: Kako povećati glasnoću
- : Za korištenje ili poništavanje funkcije glasovne pomoći (Google app/Siri)

## Povezane informacije

[Ručna uspostava Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica s mikrofonom](#)

WF-LS900N

### Početak korištenja

[Što možete raditi funkcijom Bluetooth](#)

[O glasovnom vođenju](#)

### Isporučena dodatna oprema

[Provjera sadržaja pakiranja](#)

[Zamjena umetaka za uši](#)

### Dijelovi i kontrole

[Položaj i funkcija dijelova](#)

[O lampici](#)

### Nošenje slušalica s mikrofonom

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

## Uporaba slušalica s mikrofonom

- [O dodirnom senzoru](#)

- [Uporaba Quick Access](#)

## Napajanje/Punjenje

- [Punjenje](#)

- [Raspoloživo vrijeme rada](#)

- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

## Povezivanje

### [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

#### Jednostavno namještanje pomoću aplikacije

- [Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

#### Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom koristeći LE Audio](#)

- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

#### iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)

- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)

#### Računala

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 10\)](#)

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)

## Ostali Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)

- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

## Višestruko povezivanje

- [Povezivanje slušalice s mikrofonom s 2 uređaja istodobno \(višestruko povezivanje\)](#)

[Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije »izmjenjivač izvora zvuka«](#)

## Slušanje glazbe

### Slušanje glazbe putem Bluetooth veze

- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)

- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)

- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

- [O 360 Reality Audio](#)

### Funkcija poništavanja buke

- [Što je poništavanje buke?](#)

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

### Slušanje ambijentalnog zvuka

- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)

- [Brzo slušanje ambijentalnog zvuka \(Način brze pažnje\)](#)

- [Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom \(Speak-to-Chat\)](#)

### Način kakvoće zvuka

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

[Podržani kodeci](#)

[O funkciji DSEE Extreme](#)

### Uspostava poziva

[Primanje poziva](#)

[Uspostava poziva](#)

[Funkcije za telefonski poziv](#)

[Uspostava videopoziva računalom](#)

[Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

## Korištenje funkcije glasovne pomoći

[Korištenje značajke Google Assistant](#)

---

[Uporaba Amazon Alexa](#)

---

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Google app\)](#)

---

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

---

## Uporaba aplikacija

[Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

---

[Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

---

[Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

---

[Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)

---

## Što možete raditi s partnerskim uslugama

[Što možete raditi s partnerskim uslugama](#)

---

## Važne informacije

[Mjere opreza](#)

---

[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)

---

[Održavanje](#)

---

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

---

[Ako se slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)

---

[Licenci](#)

---

[Zaštitni znaci](#)

---

[Web-stranice korisničke podrške](#)

---

## Rješavanje problema

[Na koji način mogu riješiti problem?](#)

---

### Napajanje/Punjenje

- [Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.](#)
  - [Slušalice s mikrofonom se automatski isključuju.](#)
  - [Punjenje nije moguće.](#)
  - [Raspoloživo vrijeme rada je kratko, baterija ne traje dugo.](#)
-

[Vrijeme punjenja je predugo.](#)

## Zvuk

[Nema zvuka, nema zvuka s jedne strane](#)

[Mala glasnoća zvuka](#)

[Niska kvaliteta zvuka, ili se čuje šum ili neobičan zvuk.](#)

[Zvuk često preskače.](#)

[Tijekom reprodukcije glazbe čuje se šum.](#)

[Učinak poništavanja buke je nedovoljan.](#)

## Bluetooth povezivanje

[Uparivanje se ne može izvršiti.](#)

[Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.](#)

[Slušalicama s mikrofonom nije moguće upravljati.](#)

[Ne možete čuti osobu tijekom poziva / glas pozivatelja je tih, Vaš glas ne dopire do osobe tijekom poziva / pozivatelj Vas čuje tiho.](#)

[LE Audio veza ne može se uspostaviti.](#)

[Ne možete prijeći natrag na Classic Audio vezu.](#)

## Ostalo

[Umeci za uši su oštećeni ili izgubljeni.](#)

[Javlja se bol u uhu.](#)

## Ponovno postavljanje ili inicijalizacija slušalica s mikrofonom

[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

## Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Što možete raditi funkcijom Bluetooth

---

Slušalice s mikrofonom koriste Bluetooth bežičnu tehnologiju koja vam omogućuje sljedeće.

### Slušanje glazbe

Možete uživati u glazbi bežično, s pametnog telefona, uređaja za reprodukciju glazbe, itd.



### Telefonski razgovori

Možete uspostavljati i primati pozive bez ruku, dok je vaš pametni telefon ili mobitel u vašoj torbici ili džepu.



---

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## O glasovnom vođenju

U tvorničkim postavkama, kad slušalice s mikrofonom nosite u ušima čut ćete glasovno vođenje putem slušalica s mikrofonom na engleskom. Sadržaj glasovnog vođenja objašnjen je u zagradama.

Promijeniti jezik i uključiti/isključiti glasovno vođenje možete uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Kad po prvi puta uparujete slušalice s mikrofonom nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom (kad u slušalicama s mikrofonom nema informacija o uparivanju), kad automatski uđete u način uparivanja vađenjem slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje i stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u oba uha / Kad ručno uparujete slušalice s mikrofonom, vadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje i stavljate jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha tijekom načina uparivanja: »Pairing« (Uparivanje)
- Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom mala: »Low battery« (Slaba baterija)
- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije slušalica s mikrofonom: »Battery is empty« (Baterija je prazna)
- Ako Google™ Assistant nije raspoloživ tijekom ažuriranja softvera: »The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.« (Google Assistant nije raspoloživ tijekom ažuriranja. Pričekajte trenutak dok se ažuriranje dovrši.)
- Ako na pametnom telefonu koji je povezan sa slušalicama s mikrofonom nije dostupan Google Assistant, čak ni kod rukovanja onom jedinicom slušalica s mikrofonom kojoj je pridružen Google Assistant: »The Google Assistant is not connected« (Google asistent nije spojen)
- Ako na pametnom telefonu koji je povezan sa slušalicama s mikrofonom nije dostupan Amazon Alexa, čak ni kod rukovanja onom jedinicom slušalica s mikrofonom kojoj je pridružen Amazon Alexa: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaš mobilni uređaj nije spojen ili trebate otvoriti aplikaciju Alexa i pokušati ponovno)
- Ako Quick Access nije dostupan jer je Service Link isključen: »Launch Headphones Connect to activate Service Link« (Pokrenite Headphones Connect za aktiviranje Service Linka)
- Ako Quick Access nije raspoloživ tijekom ažuriranja softvera: »Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes.« (Funkcija nije dostupna tijekom ažuriranja. Pričekajte dok se ažuriranje dovrši.)
- Ako se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak ni kad upotrijebite jedinicu slušalica s mikrofonom kojoj je pridružen Quick Access: »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija dodijeljena za Quick Access ne pokreće se na mobilnom uređaju)

### Napomena

- Potrebno je oko 20 minuta kad promijenite jezik glasovnog vođenja.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik će se također vratiti na tvorničke postavke.
- Ako se glasovno vođenje ne čuje nakon promjene jezika glasovnog vođenja ili ažuriranja softvera slušalica s mikrofonom, postavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje kako biste ih isključili, a zatim izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje kako biste ih ponovno uključili.

### Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Provjera sadržaja pakiranja

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ukoliko bilo koji predmet nedostaje, kontaktirajte svog prodavača.


Brojevi u ( ) označavaju količinu.

### Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®) (pribl. 20 cm) (1)



### Umeci za uši od hibridne silikonske gume (SS/S/M/LL od svakih po 2)

- Umeci za uši veličine M dolaze u trenutku kupnje postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom.
- Ovisno o boji slušalice s mikrofonom, isporučen je jedan od sljedećih kompleta umetaka za uši.
  - Veličina umetaka za uši može se odrediti prema broju točkastih crta s unutarnje strane donjeg dijela umetaka za uši.

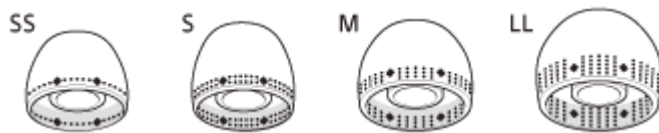


**SS veličina:** 1 crta

**S veličina:** 2 crte

**M veličina:** 3 crte

**LL veličina:** 5 crte

- Veličina umetaka za uši može se odrediti prema boji unutrašnje strane umetaka za uši.

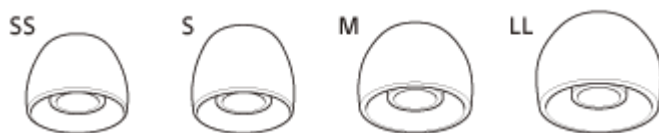


**SS veličina:** crveno

**S veličina:** narančasto

**M veličina:** zeleno

**LL veličina:** ljubičasto

### Kućište za punjenje (1)

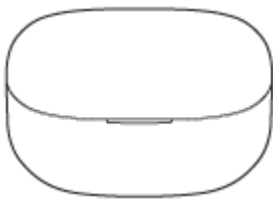

### Napomena

- Umeci za uši veličine L nisu isporučeni.  
Umeci za uši veličine L (serija EP-EX11) mogu se kupiti u najbližoj trgovini Sony.
- Umeci za uši su potrošni dijelovi. Ako su isporučeni umeci za uši oštećeni i treba ih zamijeniti, obratite se najbližoj trgovini Sony.

---

---

### Povezana tema

- [Umeci za uši su oštećeni ili izgubljeni.](#)

5-035-794-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Zamjena umetaka za uši

Umetci za uši veličine M dolaze u trenutku kupnje postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom.

Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, radnje dodirivanja ili prepoznavanje govora za Speak-to-Chat možda neće raditi pravilno ili možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, efekte poništavanja buke ili kvalitetu poziva.


U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita.
- Aplikacija »Sony | Headphones Connect« pomoći će Vam odrediti koji umeci za uši su za Vas najprikladniji za postizanje optimalnog učinka poništavanja buke.
- Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.

## Umetci za uši od hibridne silikonske gume

Ovisno o boji slušalice s mikrofonom, isporučen je jedan od sljedećih kompleta umetaka za uši.

- Veličina umetaka za uši može se odrediti prema broju točkastih crta s unutarnje strane donjeg dijela umetaka za uši.

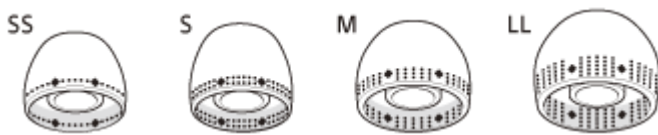


**SS veličina:** 1 crta

**S veličina:** 2 crte

**M veličina:** 3 crte

**LL veličina:** 5 crte

- Veličina umetaka za uši može se odrediti prema boji unutrašnje strane umetaka za uši.

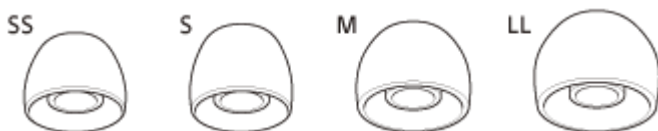


**SS veličina:** crveno

**S veličina:** narančasto

**M veličina:** zeleno

**LL veličina:** ljubičasto


### 1 Skinite umetak za uši.

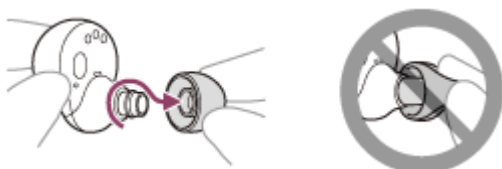

Držite jedinicu slušalice s mikrofonom i zakrenite umetak za uši dok ga vrtite kako biste ga skinuli.

Nemojte priklještiti kraj umetka za uši prilikom skidanja.

**2 Postavite umetak za uši.**

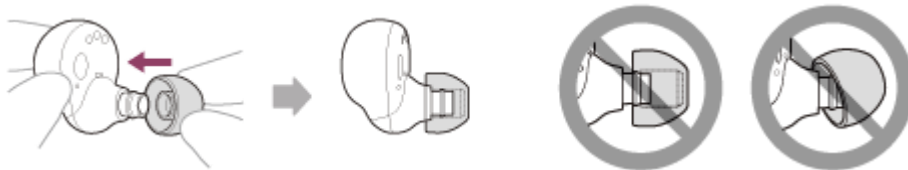

Čvrsto umetnite umetak za uši do kraja. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakrivljeno.

---

---




**Povezana tema**

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

5-035-794-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation


## Položaj i funkcija dijelova

### Slušalice s mikrofonom

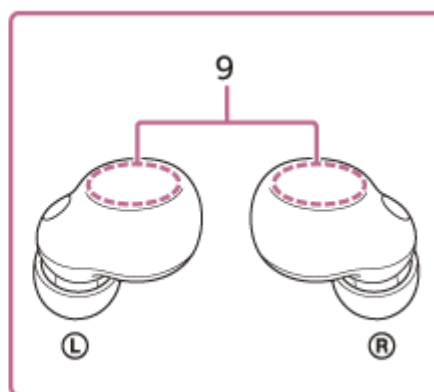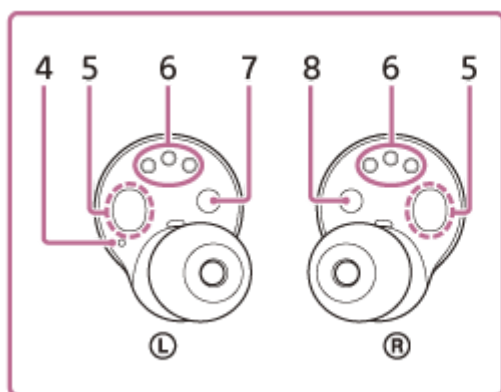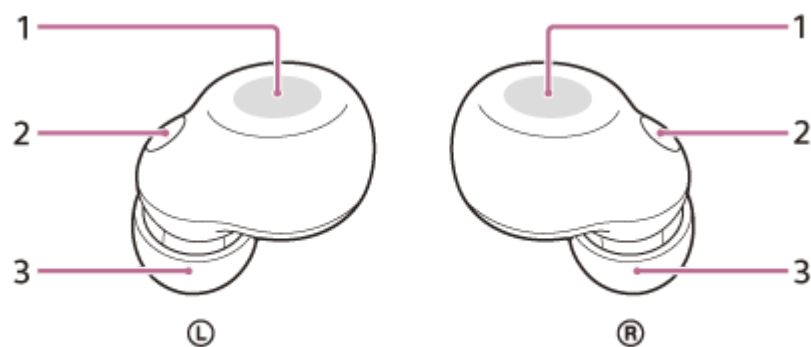

1. Dodirni senzori (lijevi, desni)
2. Mikrofoni (lijevi, desni)
3. Umeci za uši (lijevi, desni)
4. Dodirna točka  
Na lijevoj jedinici slušalice s mikrofonom nalazi se dodirna točka.
5. IR senzori (lijevi, desni)
6. Priklučci za punjenje (lijevi, desni)
7. Oznaka **L** (lijevo)
8. Oznaka **R** (desno)
9. Ugrađene antene (lijeva, desna)  
Bluetooth antena ugrađena je u obje, lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom.

### Kućište za punjenje

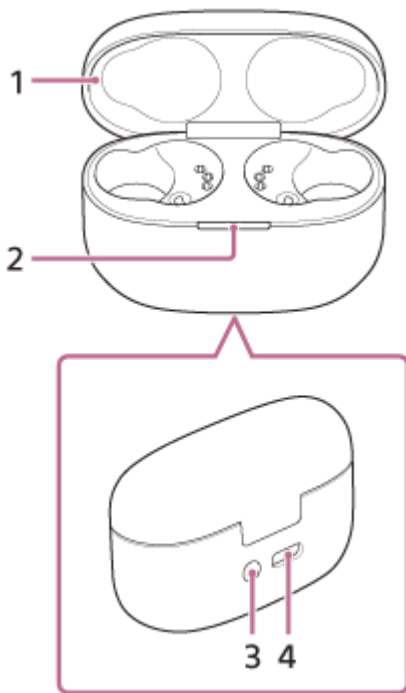

1. Poklopac
2. Lampica (zelena/narančasta/plava)  
Označava stanje uključenosti, komunikacije ili punjenja slušalica s mikrofonom.
3. Tipka za uparivanje/inicijalizaciju/resetiranje  
Koristi se prilikom ulaska u način uparivanja, inicijalizaciju ili resetiranje slušalica s mikrofonom.
4. USB Type-C ulaz  
Koristeći isporučeni USB Type-C kabel spojite kućište za punjenje na računalo ili na zidnu utičnicu pomoću USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji, za istodobno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje.

---

#### Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## O lampici

Pomoću lampice na kućištu za punjenje možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom / kućišta za punjenje.

● : Svijetli zeleno / ● : Svijetli narančasto / ● : Svijetli plavo / - : Isključuje se



### Oznaka preostale napunjenosti baterije

Kad su obje jedinice slušalica s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije one jedinice slušalica s mikrofonom s manje preostale napunjenosti baterije između lijeve i desne jedinica slušalica s mikrofonom.



Kad je lijeva ili desna jedinica slušalica s mikrofonom pohranjena u kućište za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje.

Kad su obje jedinice slušalica s mikrofonom izvađene iz kućišta za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije kućišta za punjenje.


Prilikom otvaranja ili zatvaranja poklopca kućišta za punjenje, ili kad se iskopča USB Type-C kabel nakon dovršetka punjenja, lampica zasvijetli kako slijedi ovisno o preostaloj napunjenosti baterije.





















- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija slušalica s mikrofonom je 95% ili veća / Kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je 31% ili veća  
 - - - - - (svijetli zeleno oko 6 sekundi)
- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija slušalica s mikrofonom je između 94% i 1% / Kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je između 30% i 1%  
 - - - - - (svijetli narančasto oko 6 sekundi)
- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija slušalica s mikrofonom je manja od 1% / Kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je manja od 1%  
- - - - - (isključuje se)

Kad su slušalice s mikrofonom izvađene iz kućišta za punjenje, ili kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje, lampica svijetli kako slijedi ovisno o preostaloj napunjenosti baterije.

- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija slušalica s mikrofonom je 95% ili veća / Kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je 31% ili veća  
 - - - - - (svijetli zeleno oko 3 sekundi)
- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija slušalica s mikrofonom je između 94% i 1% / Kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je između 30% i 1%  
 - - - - - (svijetli narančasto oko 3 sekundi)
- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija slušalica s mikrofonom je manja od 1% / Kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je manja od 1%  
- - - - - (isključuje se)

### Stanje punjenja

- Tijekom punjenja slušalica s mikrofonom / Tijekom punjenja kućišta za punjenje  
 (svijetli narančasto)

- Ako je baterija potpuno napunjena kad započne punjenje slušalica s mikrofonom / kućišta za punjenje  
 - - - - - (svijetli narančasto oko 1 minutu, zatim se isključi)
- Ako je baterija potpuno napunjena i punjenje je dovršeno  
 - - - - - (isključi se)
- Tijekom punjenja, kad se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori / Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje ili uklone iz njega  
 - - - - -  (isključi se na oko 0,5 sekundi, zatim svijetli narančasto)
- Abnormalna temperatura  
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (ponavlja se dvaput narančasto treptanje)
- Ako se tijekom punjenja javi greška i punjenje se ne može izvoditi  
 - -  - -  - -  - -  - - (ponavlja se polagano narančasto treptanje)
- Abnormalna kombinacija lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom  
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (ponavlja se 3 puta narančasto treptanje)

## Stanje Bluetooth veze

- Način uparivanja  
  - - - - -   - - - - - (ponavlja se dvaput polagano plavo treptanje)
- Postupak povezivanja je dovršen  
     (ponavlja se polagano plavo treptanje oko 5 sekundi)

## Ostalo

- Inicijalizacija je dovršena  
    (treptće 4 puta zeleno).  
 Za detalje pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

## Savjet

- Kad nosite slušalice s mikrofonom, različite statusne slušalica s mikrofonom možete provjeriti kroz glasovno vođenje.

## Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O glasovnom vođenju](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)




Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Nošenje slušalica s mikrofonom


### 1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Stavite jedinicu s oznakom **Ⓐ** (lijevo) u lijevo uho, a jedinicu s oznakom **Ⓑ** (desno) u desno uho. Lijeva jedinica ima dodirnu točku.

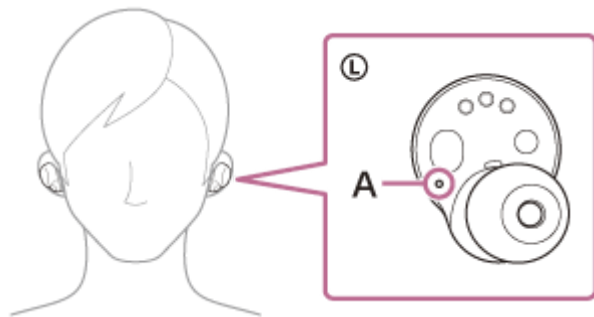

**A:** Dodirna točka

Pazite da ne dotaknete dodirni senzor dok stavljate slušalice s mikrofonom u oba uha.

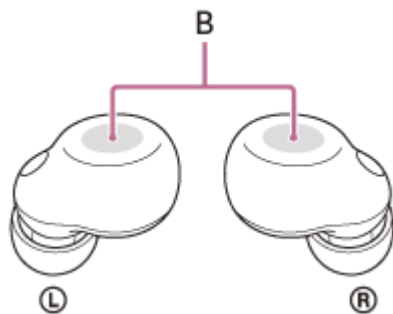

**B:** Dodirni senzori (lijevi, desni)

### 2 Namjestite prijanjanje slušalica s mikrofonom u ušima.

Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom da umetak za uši uđe duboko u vaš ušni kanal.



#### Savjet

- Kad stavljate jedinicu slušalica s mikrofonom u uho ili namještate položaj jedinice slušalica s mikrofonom, pogledajte na ilustraciji u koraku **2** kako držati jedinicu slušalica s mikrofonom.

## Za pravu kvalitetu zvuka, učinkovitu funkciju poništavanja buke i kvalitetu zvuka poziva

Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, radnje dodirivanja ili prepoznavanje govora za Speak-to-Chat možda neće raditi pravilno ili možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, efekte poništavanja buke ili kvalitetu poziva.

U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita.
- Aplikacija »Sony | Headphones Connect« pomoći će Vam odrediti koji umeci za uši su za Vas najprikladniji za postizanje optimalnog učinka poništavanja buke.
- Pogledajte korak 2 i provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.

## Kad stavljate i skidate slušalice s mikrofonom

S tvorničkim postavkama ugrađeni infracrveni osjetnici prepoznaju jesu li slušalice s mikrofonom umetnute u vaše uši ili su skinute, omogućujući da slušalice s mikrofonom pauziraju ili nastave reprodukciju glazbe, kao i kontrolu dodirnih senzora i glasovnoga vođenja.

### Kad nosite slušalice s mikrofonom

- Možete koristiti dodirne senzore za reprodukciju glazbe, uspostavu i primanje poziva itd.
- Čut ćete glasovno vođenje u skladu s radnjom i stanjem.

### Kad skinete slušalice s mikrofonom

- Kad slušate glazbu dok obje jedinice slušalica s mikrofonom nosite u ušima, slušalice s mikrofonom će automatski pauzirati reprodukciju glazbe ako skinete jednu ili obje jedinice slušalica s mikrofonom. Kad ih ponovno stavite, slušalice s mikrofonom nastavit će s reprodukcijom glazbe.
- Kad slušalice s mikrofonom ne nosite oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom se automatski isključuju radi čuvanja baterije. Uključite slušalice s mikrofonom dodiranjem dodirnog senzora ili stavljanjem slušalica s mikrofonom u uši.
- Radi sprječavanja nepravilne reakcije slušalica s mikrofonom, reprodukcija glazbe, upućivanje i primanje poziva, kao ni druge radnje, ne mogu se izvoditi dodirivanjem dodirnih senzora kad su slušalice s mikrofonom uklonjene iz ušiju.

### Savjet

- Možete slušati glazbu, uspostavljati i primati pozive itd. i ako u uhu nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom.
- Uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect« možete promijeniti postavke automatskog pauziranja i nastavka reprodukcije glazbe, ili automatskog isključivanja slušalica s mikrofonom.

---


### Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom

Iz kućišta za punjenje možete izvaditi samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom i koristiti je samu. U tom će se slučaju uključiti samo jedinica koja je izvađena iz kućišta za punjenje.

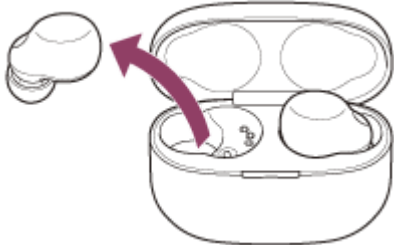

### Kad stavite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom

Veza između lijeve i desne jedinice uspostavlja se automatski i čut ćete glazbu ili drugi zvuk kroz obje jedinice slušalica s mikrofonom.

### Dodjeljivanje funkcija dodirnim sensorima

Ovisno o tom koju jedinicu slušalica s mikrofonom nosite, neke funkcije možda neće biti dostupne na tvorničkim postavkama. U tom slučaju dodjelu funkcija dodirnim sensorima možete promijeniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

#### Savjet

- U tvorničkim postavkama funkcija reprodukcije glazbe dodijeljena je desnoj jedinici. Kad slušate glazbu samo jednim uhom, ako u uhu nosite samo desnu jedinicu, koristite dodirni senzor na desnoj jedinici za reprodukciju glazbe. Ako u uhu nosite samo lijevu jedinicu, upravljajte spojenim uređajem za reprodukciju glazbe.
- Ako slušate glazbu ili drugi stereo zvuk dok nosite samo jednu jedinicu, čut ćete jednokanalni (mono) zvuk spojenog lijevog i desnog kanala.
- Možete razgovarati bez ruku (hands-free) čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, odgovorite na poziv koristeći onu jedinicu slušalica s mikrofonom koju nosite. Ako stavite i drugu jedinicu u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice, možete razgovarati s obje jedinice.

#### Napomena

- Ako je Service Link uključen u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, koristite desnu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ne možete koristiti samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom.
- Ovisno o dodjeli dodirnih senzora i/ili postavke Glasovne pomoći, možda nećete moći koristiti samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Pogledajte sljedeće i provjerite postavku u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Postavka izbornika Glasovne pomoći	Specifikacija
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Može se koristiti bilo koja jedinica slušalica s mikrofonom.

Postavka izbornika Glasovne pomoći	Specifikacija
[Google Assistant] ili [Amazon Alexa]	Može se koristiti samo jedinica slušalica s mikrofonom kojoj je funkcija Kontrola dodirnog senzora postavljena na [Playback control]. Dodijelite funkciju [Playback control] onoj jedinici slušalica s mikrofonom koju želite koristiti. U tvorničkim postavkama, [Playback control] dodijeljen je desnoj jedinici. Ako dodijelite [Playback control] objema jedinicama slušalica s mikrofonom, puna funkcionalnost dostupna je samo na desnoj jedinici.
[Do not use]	Može se koristiti bilo koja jedinica slušalica s mikrofonom.


### Povezana tema

- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S


## O dodirnom senzoru

Dodirnite dodirni senzor za različite radnje, poput reprodukcije glazbe, telefonskih poziva ili promjene postavki funkcije uklanjanja buke.

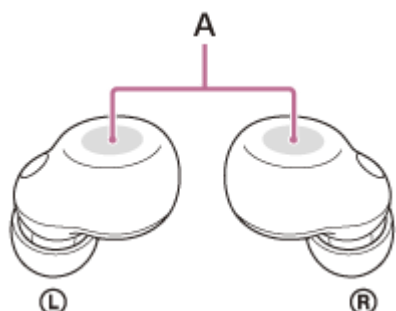

**A:** Dodirni senzori (lijevi, desni)

Da biste upravljali dodirnim senzorom, vrhom kažiprsta dodirnite središte dodirnog senzora.

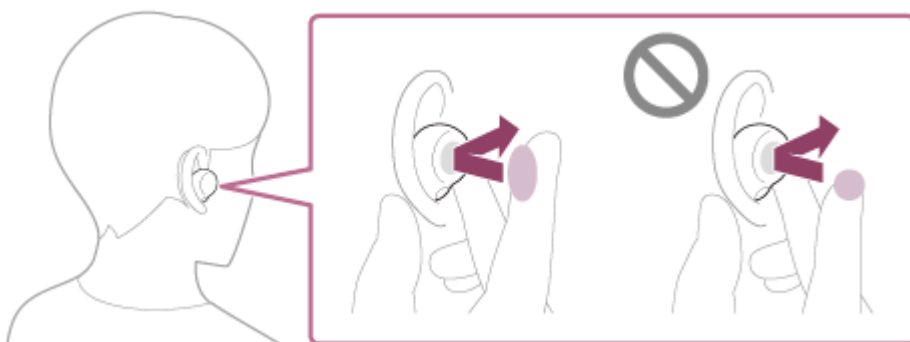

### Neke dostupne radnje

	Lijevo	Desno
Dodir	Za prebacivanje funkcije uklanjanja buke i načina ambijentalnog zvuka	Za pokretanje ili pauziranje glazbe
Dodirnite dvaput	Za primanje ili završetak poziva	Za skok na početak iduće pjesme Za primanje ili završetak poziva
Dodirnite 3 puta	—	Za skok na početak prethodne pjesme (ili trenutne pjesme tijekom reprodukcije)
Dodirnite 4 ili više puta	Kako biste smanjili glasnoću	Kako biste povećali glasnoću
Držite prst na dodirnom senzoru	Za aktiviranje načina brze pažnje	Za korištenje ili poništavanje funkcije glasovne pomoći (Google app/Siri)

#### Savjet

- Kad dodirujete dodirni senzor 2 ili 3 puta, dodirujte ga brzo s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira.

- Dodjelu funkcija dodirnim sensorima lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom možete promijeniti uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Na primjer, funkcija reprodukcije glazbe koja je dodijeljena dodirnom senzoru desne jedinice u tvorničkim postavkama može se promijeniti u dodirni senzor lijeve jedinice.  
Također možete promijeniti postavke kojima se ne dodjeljuje funkcija reprodukcije glazbe, funkcija poništavanja buke, način ambijentalnog zvuka i funkcija podešavanja glasnoće reprodukcije itd.

### Napomena

- Ne možete upravljati dodirnim sensorima kad ne nosite slušalice s mikrofonom. Ako aplikacijom »Sony | Headphones Connect« onemogućite funkciju automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja, dodirnim sensorima može se rukovati čak i kad ne nosite slušalice s mikrofonom.
- Kad radite početne postavke za Google Assistant na svom pametnom telefonu, dodjele funkcija dodirnim sensorima mogu se promijeniti automatski.  
Provjerite dodjele funkcija dodirnim sensorima pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Kad radite početne postavke za Amazon Alexa na svom pametnom telefonu, dodjele funkcija dodirnim sensorima mogu se promijeniti automatski.  
Provjerite dodjele funkcija dodirnim sensorima pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

---

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Uporaba Quick Access

Quick Access značajka je koja vam omogućuje reprodukciju sadržaja u odgovarajućoj aplikaciji jednostavnim dodirnom dotirnog senzora na slušalicama s mikrofonom.

- 1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon putem Bluetooth veze.**
- 2 Otvorite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« te dodijelite usluge koje želite povezati s Quick Access.**  
Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)
- 3 Pokrenite aplikaciju usluge dodijeljene Quick Access.**
- 4 Dodirnite dodirni senzor lijeve jedinice za korištenje Quick Access.**
  - Dodirnite dvaput: Quick Access
  - Dodirnite 3 puta: Quick Access

### Savjet

- Quick Access može se koristiti na jedinici slušalica s mikrofonom s dodirnim senzorom koji ima dodijeljenu funkciju poništavanja buke i funkciju prebacivanja načina ambijentalnog zvuka. U tvorničkim postavkama ta funkcija dodijeljena je lijevoj jedinici. Dodjelu funkcija dodirnim senzorima lijeve i desne jedinice možete promijeniti uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Za korištenje Quick Access potrebno je instalirati odgovarajuću aplikaciju na pametnom telefonu i spojiti se na internet. Neke aplikacije zahtijevat će prijavu.
- Za detalje o najnovijim specifikacijama Quick Access pogledajte karticu [Services] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Istu uslugu možete dodijeliti postavci 2-strukog i 3-strukog dodira Quick Access.
- Ako se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak ni ako dodirujete dodirni senzor slušalica s mikrofonom, glasovno vođenje »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija dodijeljena za Quick Access ne pokreće se na mobilnom uređaju) čuje se iz obje jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

### Napomena

- Usluge koje se mogu dodijeliti Quick Access razlikovat će se ovisno o državi ili regiji.

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Što možete raditi s partnerskim uslugama](#)






Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Punjenje

Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje sadrže ugrađene litij-ionske punjive baterije. Upotrijebite isporučeni USB Type-C kabel za punjenje slušalica s mikrofonom prije uporabe.

### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađeni magnet postaviti će u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

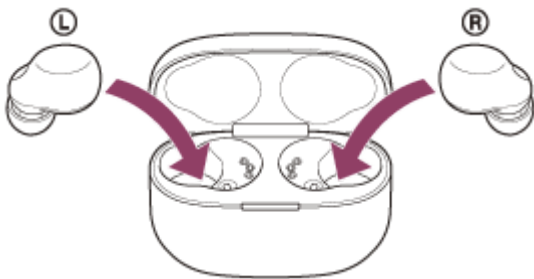


Ako je preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje dovoljno, lampica (narančasta ili zelena) na kućištu za punjenje zasvijetli oko 3 sekunde.

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

### 2 Priključite kućište za punjenje na zidnu utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabel i USB adapter za izmjeničnu struju dostupan u prodaji.

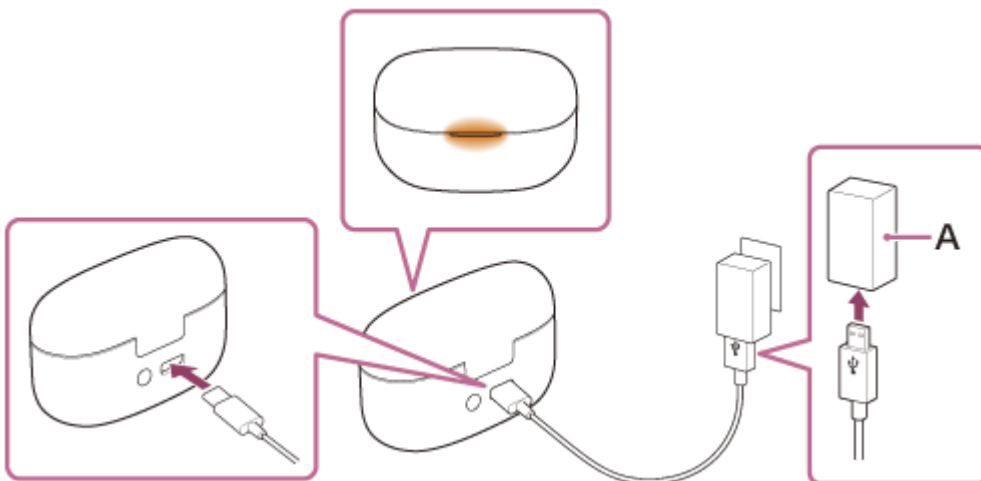

**A:** USB adapter za izmjeničnu struju

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje. Zasvijetlit će (narančasta) lampica na kućištu za punjenje.

Nakon dovršetka punjenja ugasiće se lampica na kućištu za punjenje.

Iskopčajte USB Type-C kabel.

## O vremenu punjenja

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje je oko 3 sata (\*).

\* Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do njenog punog kapaciteta. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

## Punjenje slušalica s mikrofonom kad ste vani

U kućište za punjenje ugrađena je punjiva baterija. Ako kućište za punjenje prethodno napunite, možete ga koristiti za punjenje slušalica s mikrofonom kad izađete bez napajanja.

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom je oko 2 sati.

## Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

### USB adapter za izmjeničnu struju

Tržišno dostupan USB adapter izmjenične struje koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

### Osobno računalo

Osobno računalo sa standardnim USB priključkom

- Ne jamčimo da će raditi na svim računalima.
- Nije zajamčen rad uz korištenje prilagođenih računala ili računala kućne izrade.

### Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako je kućište za punjenje spojeno s uključenim računalom uporabom isporučenog USB Type-C kabela.

### Napomena

- Obavezno upotrebljavajte isporučeni USB Type-C kabel. Inače punjenje možda neće biti uspješno.
- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima korištenja slušalica s mikrofonom, brzina potrošnje energije punjive baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice.  
Kao posljedica toga, vrijeme punjenja punjive baterije lijeve i desne jedinice može se razlikovati. Međutim, to nije kvar.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalo prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju promijenite postavke računala te ponovno započnite s punjenjem.
- Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, ako lampica (narančasta) na kućištu za punjenje zasvijetli na oko 3 sekunde i zatim se ugasi, preostala napunjenost baterije na kućištu za punjenje je mala. Napunite kućište za punjenje.
- Ako lampica na kućištu za punjenje ne zasvijetli čak ni kad stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje, baterija kućišta za punjenje je prazna. Napunite kućište za punjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili pražnjenje baterije kućišta za punjenje.
- Ako postoji problem s punjivom baterijom slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje i tijekom punjenja je primijećeno nešto neobično, na kućištu za punjenje trepće (narančasta) lampica.  
Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.  
Ako problem ostane i dalje, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, (narančasta) lampica kućišta za punjenje možda neće zasvijetliti odmah kad počne punjenje. Pričekajte nekoliko trenutaka dok (narančasta) lampica zasvijetli.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem Sony distributeru.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Kad povezujete kućište za punjenje i računalo, koristite samo isporučeni USB Type-C kabel i povežite ih izravno. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako je kućište za punjenje povezano preko USB huba.

- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje mogu biti topli tijekom punjenja ili neko vrijeme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.

---

### Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

5-035-794-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Raspoloživo vrijeme rada

Raspoloživo vrijeme rada slušalica s mikrofonom s potpuno napunjenom baterijom je sljedeće:

### Bluetooth veza

#### Vrijeme reprodukcije glazbe

Kodek	Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
LDAC™	Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 3,5 sati
LDAC	Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 3,5 sati
LDAC	OFF	najviše 4,5 sati
AAC	Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 6 sati
AAC	Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 6 sati
AAC	OFF	najviše 9 sati
SBC	Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 6 sati
SBC	Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 6 sati
SBC	OFF	najviše 9 sati
LC3	Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 5,5 sati
LC3	Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 5,5 sati
LC3	OFF	najviše 9 sati

- Nakon približno 5 minuta punjenja moguć je 1 sat reprodukcije glazbe.
- Ako postavite sljedeće funkcije, raspoloživo vrijeme rada baterije bit će kraće od gore navedenih.
  - Ekvalizator
  - DSEE Extreme™
  - Speak-to-Chat
  - Funkcija za pokretanje funkcije glasovne pomoći glasom
  - Service Link

Ako istodobno pokrenete gornje postavke, raspoloživo vrijeme trajanja baterije još se više skraćuje.

#### Vrijeme komunikacije

Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 3,5 sati
Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 3,5 sati
OFF	najviše 3,5 sati

## Vrijeme rada u stanju mirovanja

Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 8,5 sati
Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 8 sati
OFF	najviše 16 sati

### Savjet

- Koristeći aplikaciju »Sony | Headphones Connect« možete provjeriti koji se kodek koristi za vezu ili uključiti/isključiti funkciju DSEE Extreme.

### Napomena

- Vrijeme upotrebe može se razlikovati od gore opisanoga ovisno o postavkama različitih funkcija slušalica s mikrofonom i uvjetima korištenja.
- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima korištenja slušalica s mikrofonom, brzina potrošnje energije punjive baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom. Međutim, to nije kvar.

---

### Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Provjera preostale napunjenosti baterije

Preostalu napunjenost punjivih baterija slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje možete provjeriti putem sljedećih radnji.

### Ako je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom niska kad stavljate slušalice s mikrofonom u uši ili kada koristite slušalice s mikrofonom


Ako čujete zvučni signal upozorenja i glasovno vođenje kaže »Low battery« (Slaba baterija), napunite slušalice s mikrofonom čim prije.

Ako se baterije posve isprazni, čut će se zvuk upozorenja, glasovno vođenje kaže »Battery is empty« (Baterija je prazna), a slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

### Kada upotrebljavate iPhone ili iPod touch

Ako su slušalice s mikrofonom povezane na iPhone ili iPod touch putem HFP (Hands-free Profile) Bluetooth veze, prikazat će se ikona koja označava preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom na zaslonu iPhone ili iPod touch.

Položaj zaslona je primjer.

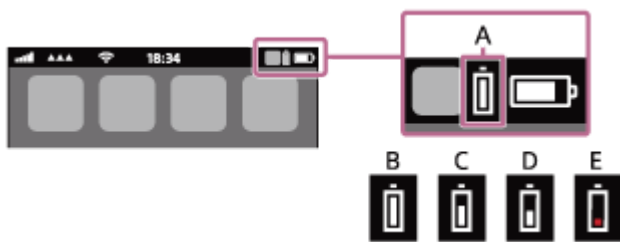

**A:** Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom

Približna preostala napunjenost prikazuje se u 10 različitih razina. B do E su primjeri prikaza.

**B:** 100 %

**C:** 70 %

**D:** 50 %

**E:** 10 % ili niža (potrebno je punjenje)

Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom prikazuje se i na widgetu ako iPhone ili iPod touch ima iOS 11 ili noviji. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone ili iPod touch.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

### Ako koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Ako su slušalice s mikrofonom povezane s Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] da biste prikazali preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom u 10 različitih razina poput »100 %«, »70 %«, »50 %« ili »10 %« u stupcu povezanog Bluetooth uređaja.

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

### Provjera preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje

- Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje ili kada se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori, a u njemu nema jedinica slušalica s mikrofonom, ako svijetli lampica (narančasta) na kućištu za punjenje, preostala

napunjenost baterije kućišta za punjenje je oko 30 % do 1 %. Kućište za punjenje ne može dostatno puniti slušalice s mikrofonom s takvom preostalom napunjenošću baterije.

- Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje ili kada se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori, a u njemu nema jedinica slušalica s mikrofonom, ako ne svijetli lampica na kućištu za punjenje, preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje manja je od 1 %. U tom se slučaju slušalice s mikrofonom ne mogu puniti u kućištu za punjenje.

### Savjet

- Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom može se razlikovati na lijevoj i desnoj strani ovisno o načinu korištenja. Kada upotrebljavate obje jedinice slušalica s mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost lijeve, odnosno desne jedinice slušalica s mikrofonom, ovisno o tome za koju je slušalicu s mikrofonom preostala napunjenost manja. Kada upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost baterije one jedinice slušalica s mikrofonom koju upotrebljavate.
- Preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje možete provjeriti i aplikacijom »Sony | Headphones Connect«. Tu aplikaciju podržavaju i Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch.

### Napomena

- Ako slušalice s mikrofonom i pametni telefon nisu povezani s HFP, preostala se napunjenost baterije ne prikazuje pravilno.
- Ako slušalice s mikrofonom povežete s iPhone/iPod touch ili Android pametnim telefonom putem »Media audio« (A2DP) samo kao višestruko povezivanje, preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana.
- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

---

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O lampici](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S


## Uključivanje slušalica s mikrofonom

### Kad su slušalice s mikrofonom stavljene u kućište za punjenje

#### 1 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Ako izvadite samo jednu jedinicu iz kućišta za punjenje, samo izvađena jedinica se uključuje.

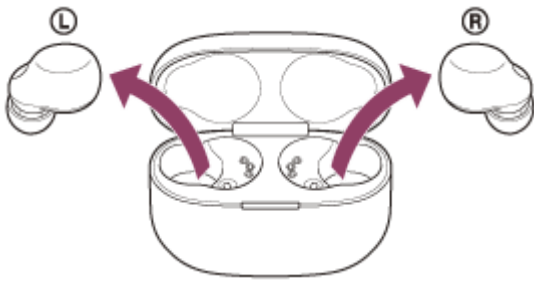

### Kad slušalice s mikrofonom nisu stavljene u kućište za punjenje

Kad slušalice s mikrofonom ne nosite u ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom se automatski isključuju. U tom slučaju uključite slušalice s mikrofonom dodirivanjem dodirnog senzora slušalica s mikrofonom ili stavljanjem slušalica s mikrofonom u uši. Slušalice s mikrofonom će se također uključiti kad se stave u kućište za punjenje, a zatim izvade iz kućišta za punjenje.

Korištenjem aplikacije »Sony | Headphones Connect« možete promijeniti postavku slušalica s mikrofonom tako da se ne isključuju automatski.

### Kad se slušalice s mikrofonom uključuje

Kad obje jedinice slušalica s mikrofonom izvadite iz kućišta za punjenje, uspostavlja se veza između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom.

Kad koristite slušalice s mikrofonom po prvi puta nakon kupnje ili nakon inicijalizacije, slušalice s mikrofonom automatski ulaze u Bluetooth način uparivanja kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Kad koristite slušalice s mikrofonom po prvi puta nakon kupnje ili nakon inicijalizacije, funkcija poništavanja buke automatski je uključena kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši. Ukoliko su postavke poništavanja buke prethodno promijenjene, te postavke se zadržavaju.

#### Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Isključivanje slušalica s mikrofonom


### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađeni magnet postavit će u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, slušalice s mikrofonom će se automatski isključiti.

Ako je preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje dovoljno, lampica (narančasta ili zelena) na kućištu za punjenje zasvijetli oko 3 sekunde.

Započinite punjenje slušalica s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

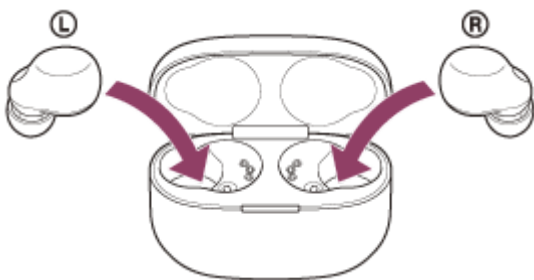

### Kad se slušalice s mikrofonom ostave van kućišta

Kad slušalice s mikrofonom ne nosite u ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom se automatski isključuju.

Da biste isključili napajanje prije nego što se slušalice s mikrofonom automatski isključe, stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

#### Savjet

- Slušalice s mikrofonom možete isključiti i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

#### Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, punjenje slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.

#### Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Možete uživati u glazbi i telefoniranju bez ruku i bežično pomoću slušalica s mikrofonom koristeći Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.

### Uparivanje

Za korištenje funkcije Bluetooth oba uređaja koji se povezuju moraju prethodno biti registrirani. Postupak registriranja uređaja zove se »uparivanje«.

Ručno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.

### Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što je neki uređaj uparen, nije ga potrebno ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

#### Savjet

- Pri upotrebi funkcije LE Audio morate promijeniti postavke slušalica s mikrofonom i ponovno upariti upareni Android pametni telefon. Za detalje pogledajte poglavlje »[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom koristeći LE Audio](#)«.

#### Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom koristeći LE Audio](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« na svom Android pametnom telefonu /iPhone uređaju kako biste slušalice s mikrofonom povezali s pametnim telefonom ili iPhone uređajem. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect



### Napomena

- Veza s nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može postati nestabilna kad se povezujete uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. U tom slučaju slijedite postupak naveden u odjeljku »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)« ili »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)« kako biste slušalice povezali s mikrofonom.

### Povezana tema

- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom koristeći LE Audio](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je Android pametni telefon udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu Android pametnog telefona u ruci.

### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

**Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju)**

1. Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

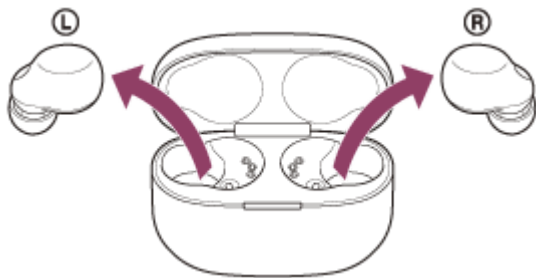


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).


**Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje)**

1. Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.  
Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvoren.

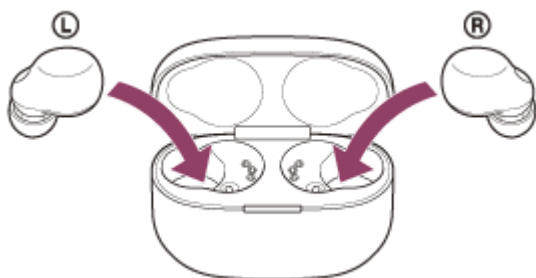

2. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite tipku za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

Napomena: Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

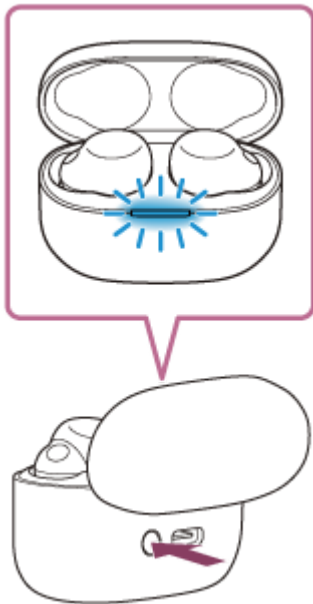

Lampica (plava) na kućištu za punjenje polako trepće uzastopce dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način uparivanja.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja. Kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno kaže »Pairing« (Uparivanje).


## 2 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

## 3 Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći Android pametni telefon.


1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

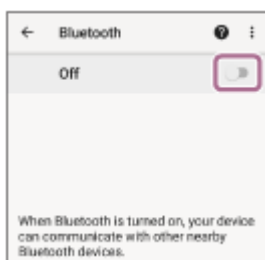

## 4 Dodirnite [LinkBuds S].

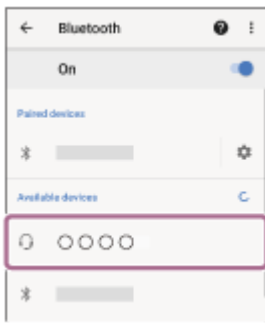

Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom pospreme u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje polako trepće oko 5 sekundi.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

Ako se na zaslonu Android vašeg pametnog telefona ne pojavi [LinkBuds S], pokušajte ponovno od početka koraka

**3** .

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

## O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/)

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučanima uz Android pametni telefon.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

### Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od koraka **1** .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.  
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.  
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

## Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

5-035-794-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom koristeći LE Audio

LE Audio standard je za zvukovnu komunikaciju za Bluetooth tehnologiju.  
I Android pametni telefon i slušalice s mikrofonom moraju podržavati LE Audio.

### Uređaji koji podržavaju LE Audio (od studenoga 2023)

- Android pametni telefon Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (upotrebljavajte najnoviju verziju softvera za pametne telefone)

Najnovije informacije o kompatibilnim uređajima potražite na web-stranici korisničke podrške.

### O značajci LE Audio

- LE Audio podržava kodek »LC3«. Kad je veza uspostavljena koristeći LE Audio, možete uživati u zvuku s Android pametnog telefona s kraćim kašnjenjem zvuka.
- Kad je veza uspostavljena koristeći LE Audio, neke od funkcija slušalice s mikrofonom ne mogu se upotrebljavati. Za više detalja pogledajte poglavlje »Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect««.

#### 1 Instalirajte aplikaciju »Sony | Headphones Connect« na Android pametni telefon i spojite slušalice s mikrofonom putem Bluetooth veze.

Za detalje o tome kako spojiti slušalice s mikrofonom putem Bluetooth veze pogledajte poglavlje »Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«« ili »Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom«.

#### 2 Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« i odaberite [LE Audio connection setting for headphones] – [LE Audio Priority].


Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 3 Pomoću Android pametnog telefona izbrišite informacije o uparivanju (povijest Classic Audio veze).

1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Odaberite [Paired devices] - [LinkBuds S] da biste izbrisali informacije o uparivanju.

#### 4 Otvorite način uparivanja na ovim slušalicama s mikrofonom putem kućišta za punjenje.


1. Stavite jedinice slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.  
Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

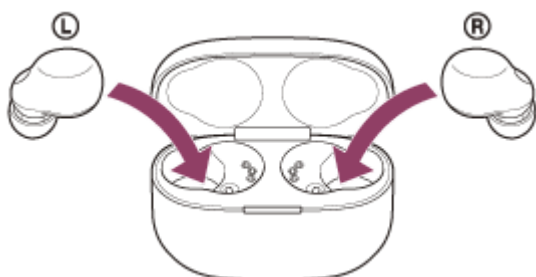

2. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite tipku za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.



Napomena: Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

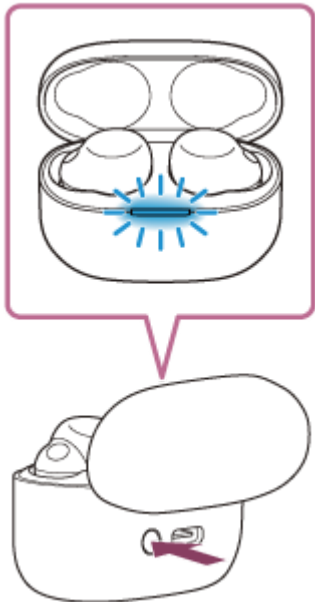

Lampica (plava) na kućištu za punjenje polako trepće uzastopce dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način uparivanja.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja. Kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno kaže »Pairing« (Uparivanje).

## 5 Ponovno spojite slušalice s mikrofonom LE Audio s Android pametnim telefonom.

1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Dodirnite [LinkBuds S].

### Da biste dovršili LE Audio

Ponovno spojite slušalice s mikrofonom s Android pametnim telefonom koristeći Classic Audio.

Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« i odaberite [LE Audio connection setting for headphones] – [Classic Audio only (conventional connection method)].

Ako povezivanje nije uspješno nakon promjene postavki veze, izbrišite informacije uparivanja i ponovno izvedite uparivanje.

Ako ne možete prijeći na [Classic Audio only (conventional connection method)] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

#### Savjet

- Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

### Povezana tema

- Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«
- Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«
- Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom
- Web-stranice korisničke podrške
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki




Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom

**1** Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

**2** Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

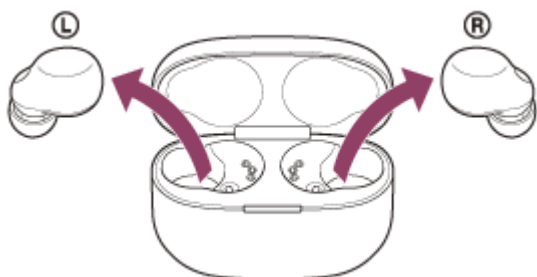


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

**3** Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).  
Provjerite stanje spajanja na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **4**.

**4** Prikaz uređaja uparenih s Android pametnim telefonom.


1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

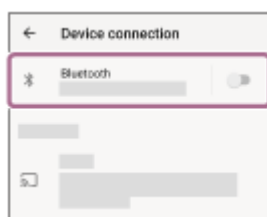

2. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

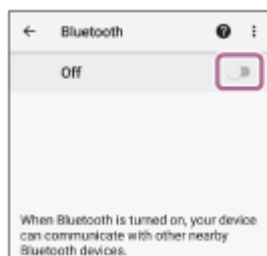

**5** Dodirnite [LinkBuds S].

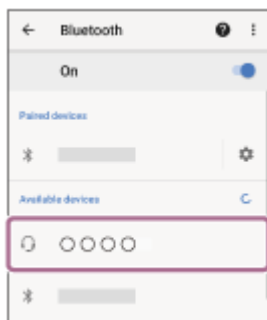

Čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

### Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [LinkBuds S], odaberite [LinkBuds S]; ako se prikaže [LE\_LinkBuds S], odaberite [LE\_LinkBuds S].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom možda će se automatski spojiti s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće spojiti s nekim drugim uređajem. Ako se to dogodi, poništite Bluetooth vezu na posljednjem spojenom uređaju.
- Ako ne možete povezati svoj pametni telefon sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom pametnom telefonu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju pametnim telefonom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz pametni telefon.

### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom koristeći LE Audio](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odsparivanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Uparivanje i povezivanje s iPhone

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je iPhone udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za iPhone u ruci.

### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

**Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju)**

1. Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

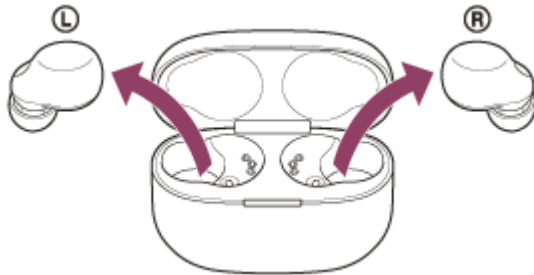

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).


**Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje)**

1. Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.  
Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvoren.



2. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite tipku za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

Napomena: Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

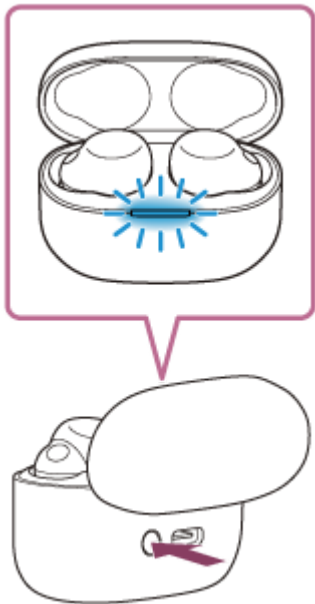


Lampica (plava) na kućištu za punjenje polako trepće uzastopce dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način uparivanja.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja. Kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno kaže »Pairing« (Uparivanje).

## 2 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.

## 3 Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći iPhone.

1. Odaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

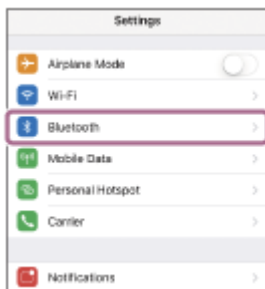

3. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



## 4 Dodirnite [LinkBuds S].



Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i iPhone upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom pospreme u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje polako trepće oko 5 sekundi.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)«.

Ako se na zaslону iPhone ne pojavi [LinkBuds S], pokušajte ponovno od početka koraka 3 .

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

## O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/)

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

### Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od koraka 1 .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.  
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.  
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

## Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)






Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Povezivanje s uparenim iPhone

**1** Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.

**2** Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

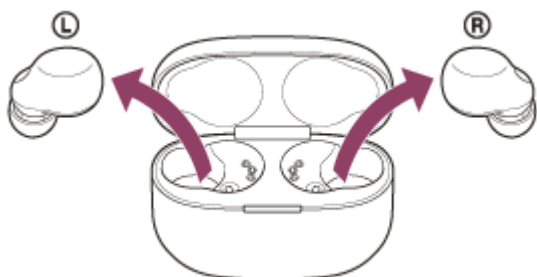

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


**3** Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

Provjerite stanje spajanja na iPhone. Ako nije spojeno, prijedite na korak **4**.

**4** Prikažite uređaje uparene s iPhone.

1. Odaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

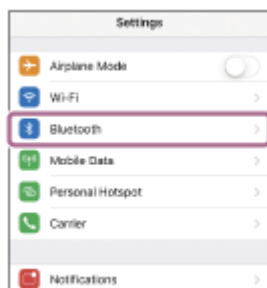

3. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



**5** Dodirnite [LinkBuds S].



Čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz vaš iPhone.

### Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [LinkBuds S], odaberite [LinkBuds S]; ako se prikaže [LE\_LinkBuds S], odaberite [LE\_LinkBuds S].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom možda će se automatski spojiti s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće spojiti s nekim drugim uređajem. Ako se to dogodi, poništite Bluetooth vezu na posljednjem spojenom uređaju.
- Ako ne možete povezati svoj iPhone sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom iPhone i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju iPhone više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odsipanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows® 10)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Ako je verzija Vašeg OS-a Windows 10 1803 ili novija, funkcija Brzo uparivanje učinit će uparivanje jednostavnijim. Za uporabu funkcije Brzo uparivanje kliknite tipku [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices], i označite [Show notifications to connect using Swift Pair].

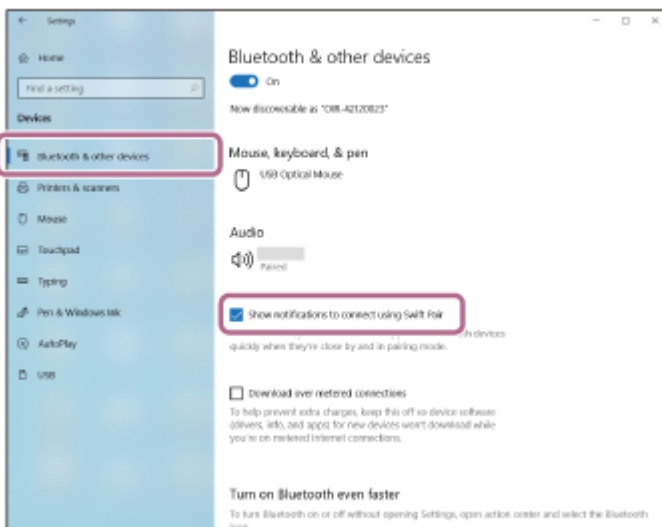

### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

**Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju)**

1. Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.


Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).

## Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje)

1. Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.  
Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvoren.

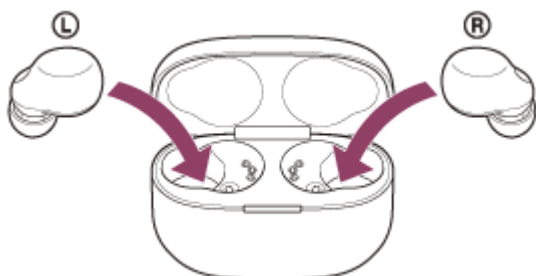

2. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite tipku za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.  
Napomena: Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

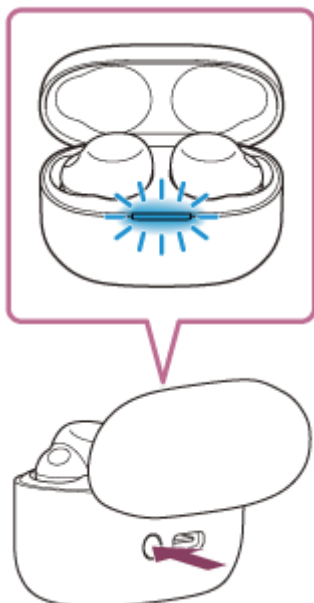

Lampica (plava) na kućištu za punjenje polako trepće uzastopce dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način uparivanja.


Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja. Kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno kaže »Pairing« (Uparivanje).

### 2 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

### 3 Uparite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.


#### Za spajanje uporabom funkcije Brzo uparivanje

1. Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na vašem računalu.

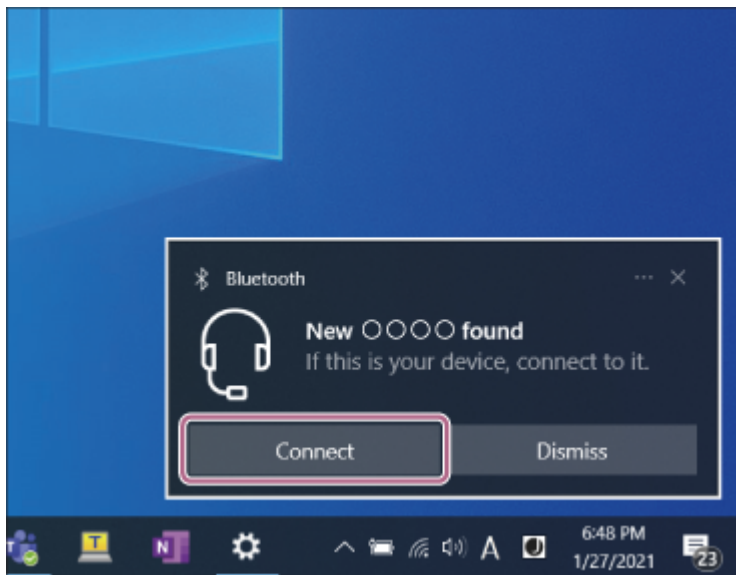


### Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje


1. Pritisnite tipku [Start], a zatim [Settings].
2. Kliknite na [Devices].

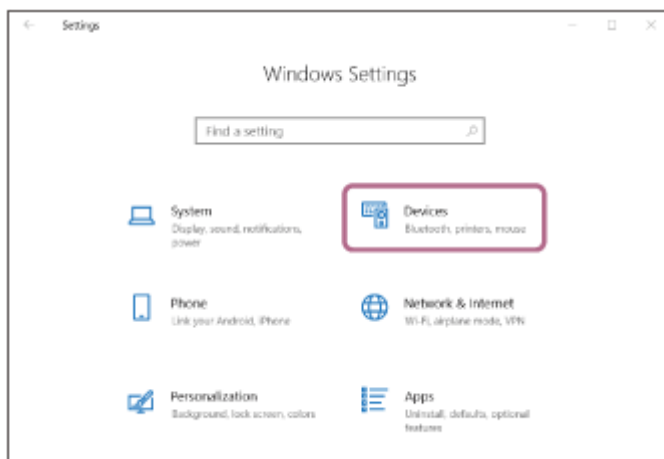


3. Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] uključite funkciju Bluetooth, zatim kliknite na stavku [Add Bluetooth or other device].

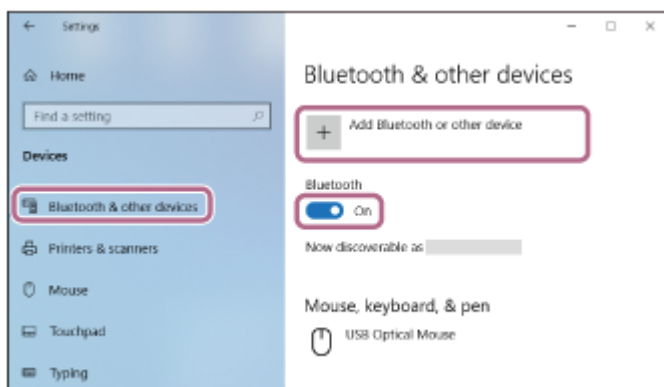

4. Kliknite na [Bluetooth].

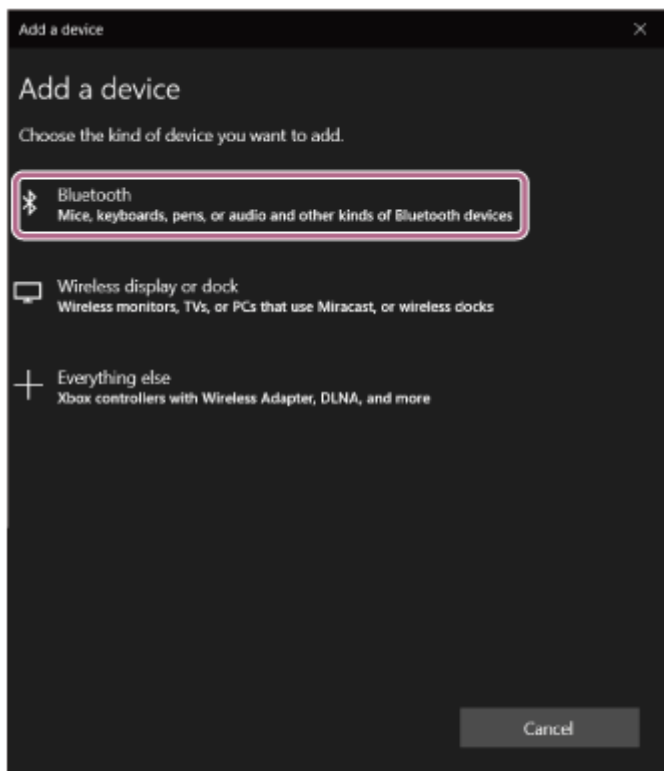

5. Kliknite na stavku [LinkBuds S].

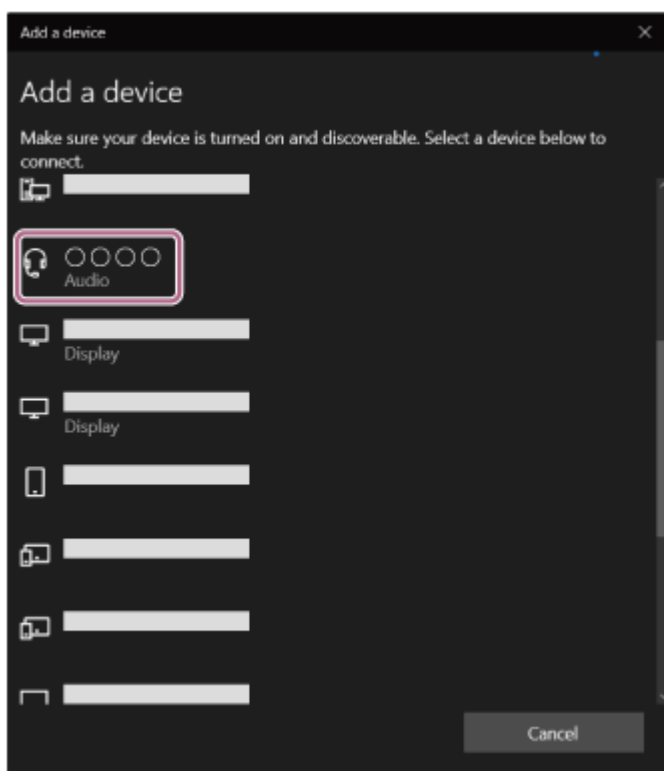

Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom pospreme u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje polako trepće oko 5 sekundi.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)«.

Ako se na zaslону vašeg računala ne pojavi [LinkBuds S], pokušajte ponovno od »Spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje« u koraku **3**.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

### Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od koraka ① .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.  
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.  
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

---

### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows 8.1)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

**Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju)**

1. Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

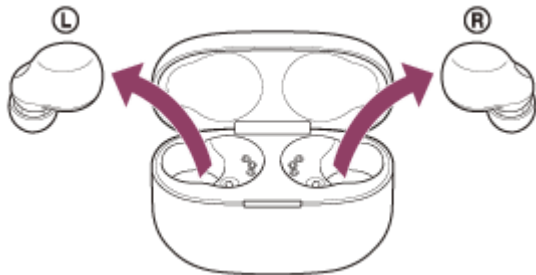


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).


**Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje)**

1. Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.  
Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvoren.

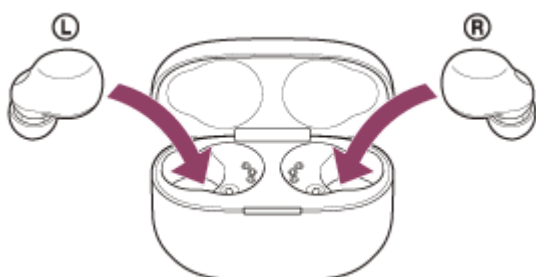



2. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite tipku za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.  
Napomena: Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

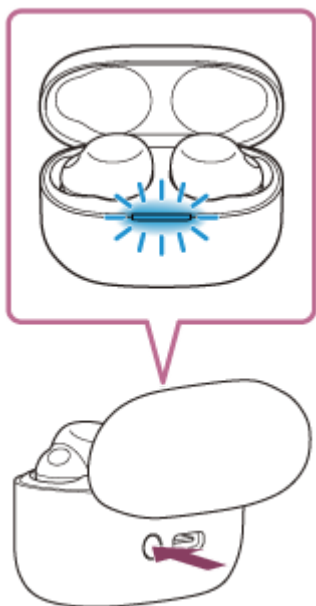


Lampica (plava) na kućištu za punjenje polako trepće uzastopce dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način uparivanja.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja. Kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno kaže »Pairing« (Uparivanje).

## 2 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.


## 3 Uparite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.

1. Pomaknite pokazivač miša u gornji desni kut zaslona (ako koristite dodirnu plohu, kliznite s desnog ruba zaslona), zatim odaberite [Settings] na traci s pločicama.

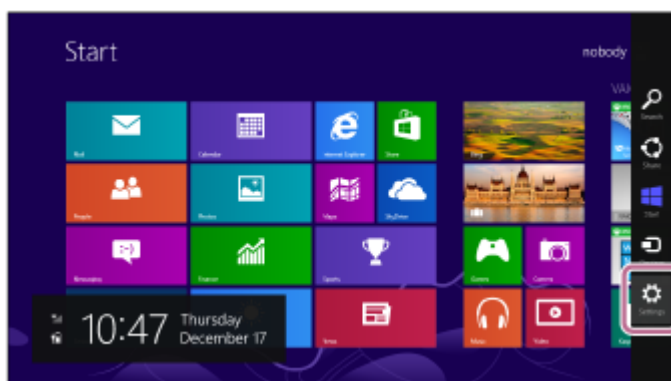

2. Odaberite [Change PC Settings] u [Settings] pločice.



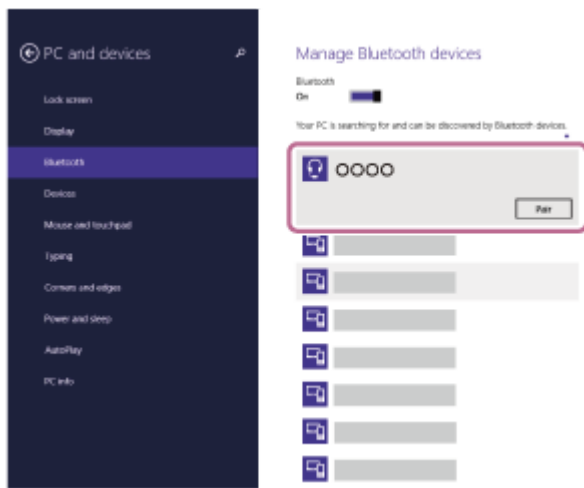

Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom pospreme u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje polako trepće oko 5 sekundi.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)«.

Ako se na zaslону vašeg računala ne pojavi [LinkBuds S], pokušajte ponovno od početka **3** . koraka.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

## Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

## Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od koraka **1** .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.
    - Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
    - Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

## Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S


## Uparivanje i povezivanje s računalom (Mac)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

### Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 10.15 ili kasnija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).  
Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne čuje se nikakav zvuk.


Zvučnik računala u načinu ON



### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

**Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju)**

1. Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

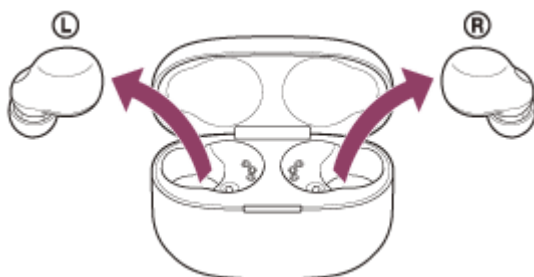

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).

**Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje)**


1. Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvoren.

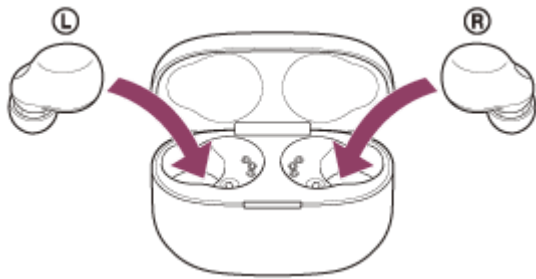

2. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite tipku za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

Napomena: Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

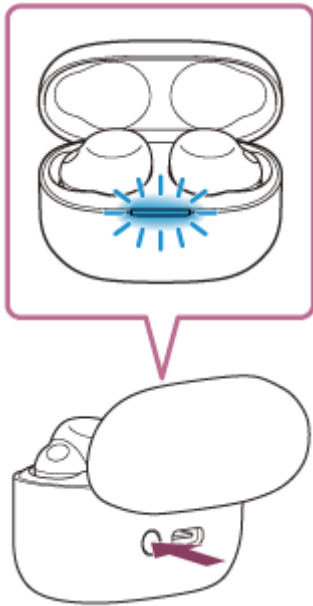

Lampica (plava) na kućištu za punjenje polako trepće uzastopce dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način uparivanja.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja. Kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno kaže »Pairing« (Uparivanje).

## 2 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

## 3 Uparite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.

1. Odaberite stavku [  (System Preferences)] - [Bluetooth] iz prihvata na dnu zaslona.



2. Odaberite [LinkBuds S] na zaslону [Bluetooth] i kliknite [Connect].



Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom pospreme u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje polako trepće oko 5 sekundi.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Ako se na zaslону vašeg računala ne pojavi [LinkBuds S], pokušajte ponovno od početka **3** . koraka.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

## Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

## Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od koraka **1** .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.
    - Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
    - Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

---

### **Povezana tema**

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-035-794-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S


## Povezivanje s uparenim računalom (Windows 10)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

**1** Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

**2** Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

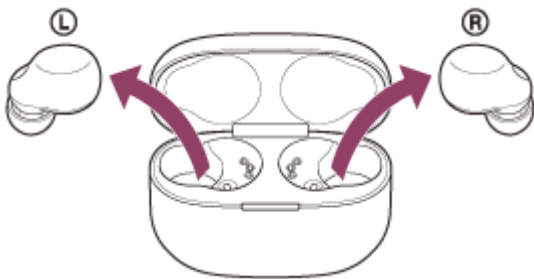

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


**3** Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).


Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **4**.

**4** Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.


1. Desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Open Sound settings].

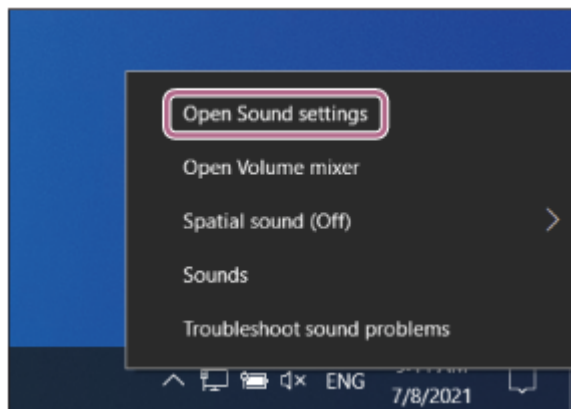


2. Na padajućem izborniku [Choose your output device] odaberite [Headphones (LinkBuds S Stereo)].

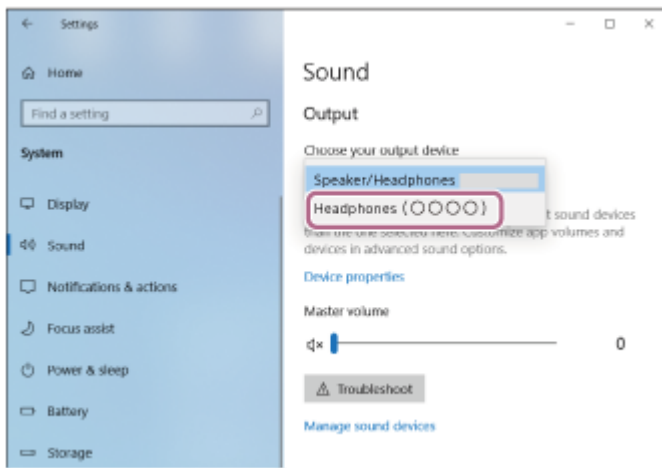


Ako se stavka [Headphones (LinkBuds S Stereo)] ne prikazuje na padajućem izborniku, kliknite na [Sound Control Panel], a zatim desnim klikom na karticu [Playback] zaslona [Sound] za odabiranje stavke [Show Disconnected Devices].

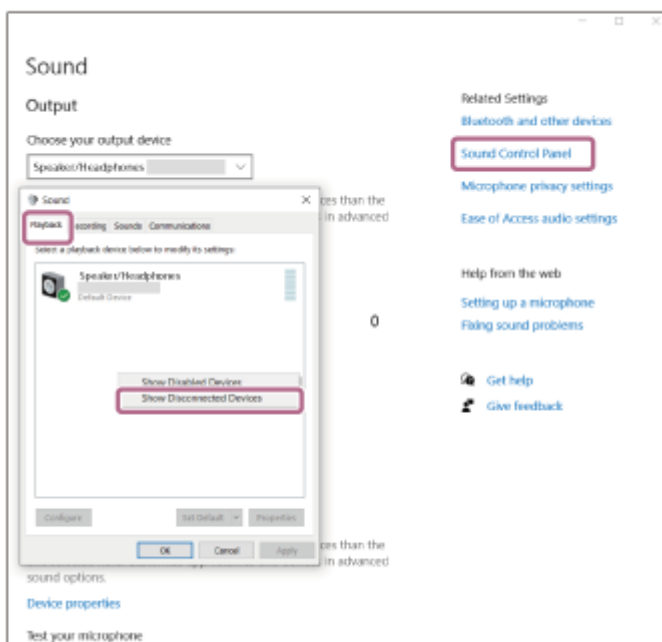

3. Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

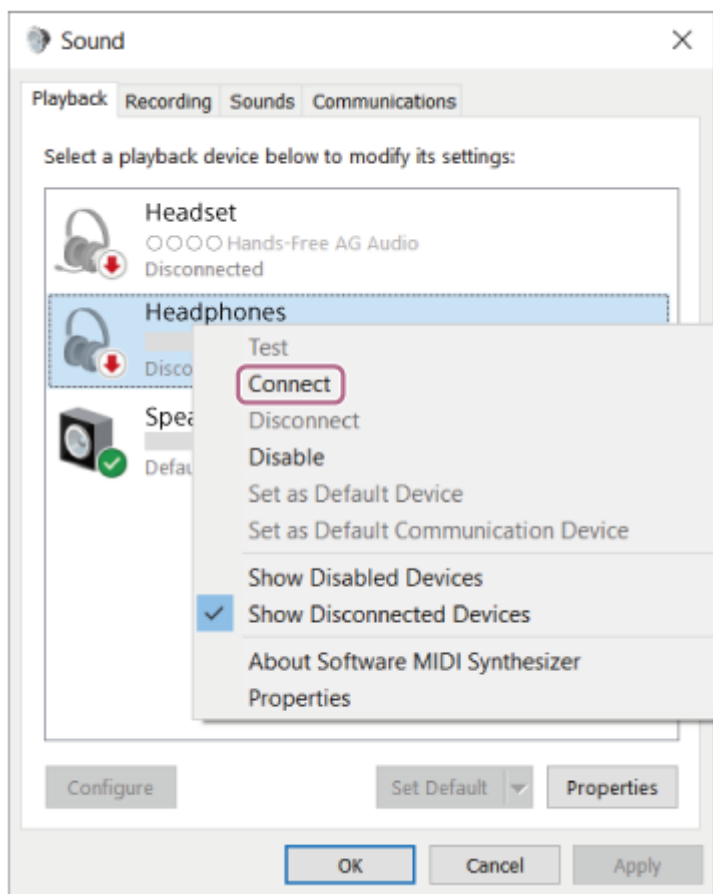

Veza je uspostavljena. Čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

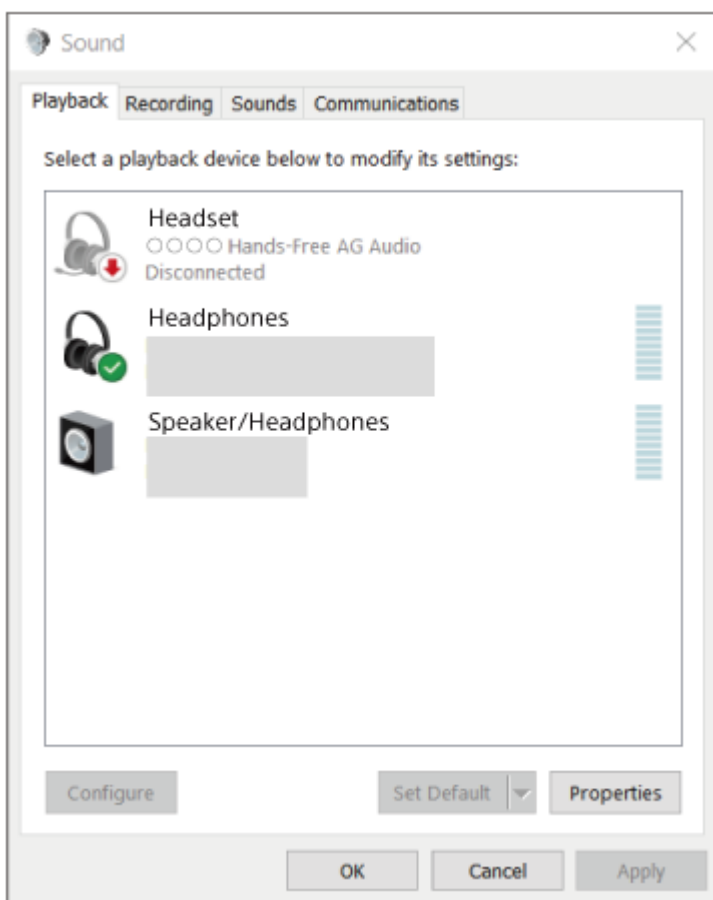

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

### Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom možda će se automatski spojiti s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće spojiti s nekim drugim uređajem. Ako se to dogodi, poništite Bluetooth vezu na posljednjem spojenom uređaju.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

---

### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 10\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S


## Povezivanje s uparenim računalom (Windows 8.1)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

### 1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

### 2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

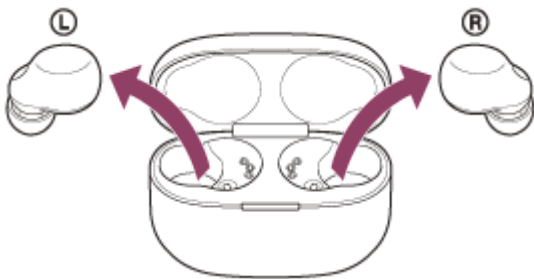

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


### 3 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak 4 .


### 4 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.

1. Odaberite [Desktop] na početnom zaslonu.
2. Kliknite desnom tipkom na [Start] zatim odaberite [Control Panel] iz skočnog izbornika.
3. Odaberite [Hardware and Sound] - [Sound].

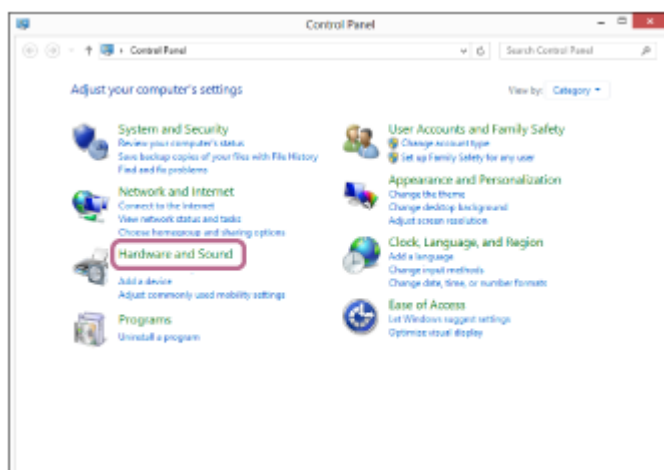


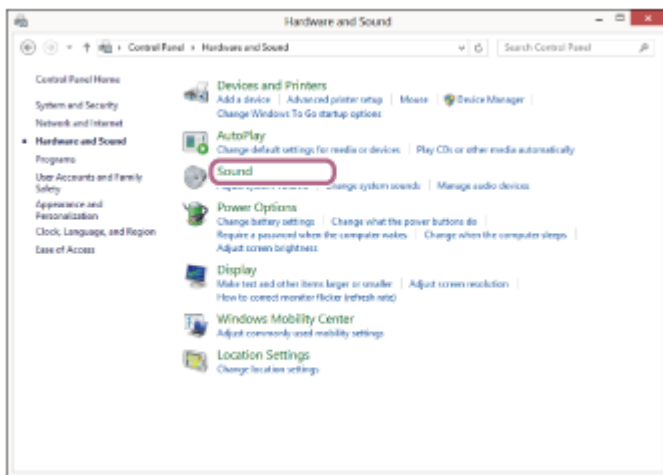


4. Kliknite desnom tipkom miša na [LinkBuds S].  
Ako [LinkBuds S] nije prikazano na zaslonu [Sound], kliknite desnom tipkom miša na zaslon [Sound], zatim označite [Show Disconnected Devices].

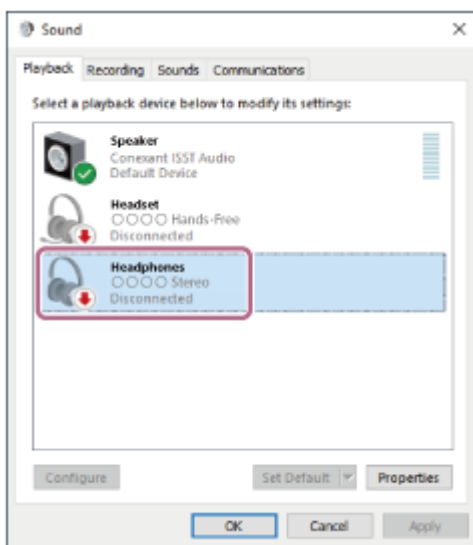

5. Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

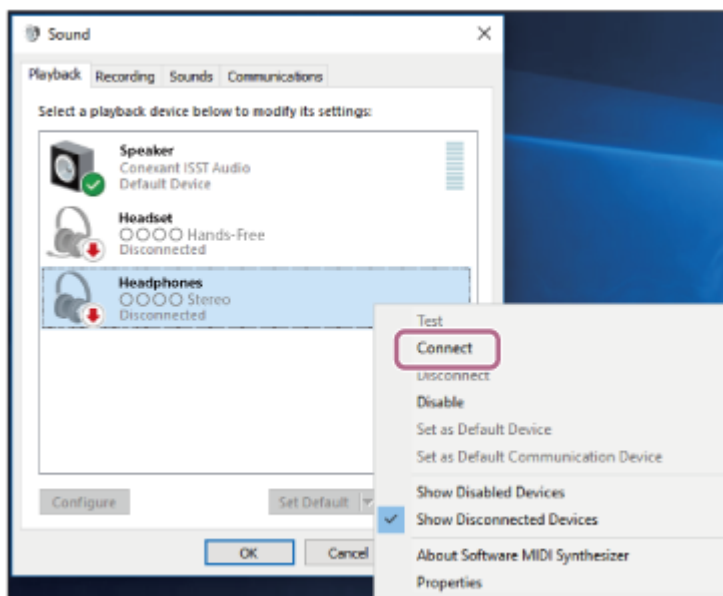

Veza je uspostavljena. Čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

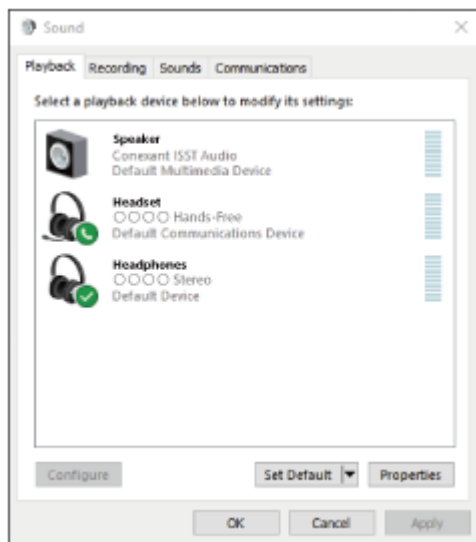

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

### Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom možda će se automatski spojiti s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće spojiti s nekim drugim uređajem. Ako se to dogodi, poništite Bluetooth vezu na posljednjem spojenom uređaju.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

---

### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odsipanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Povezivanje s uparenim računalom (Mac)

### Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 10.15 ili kasnija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).  
Ako je zvučnik računala namješten na način **»ISKLJUČENO«**, u slušalicama s mikrofonom ne čuje se nikakav zvuk.

Zvučnik računala u načinu UKLJUČENO



**1** Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

**2** Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

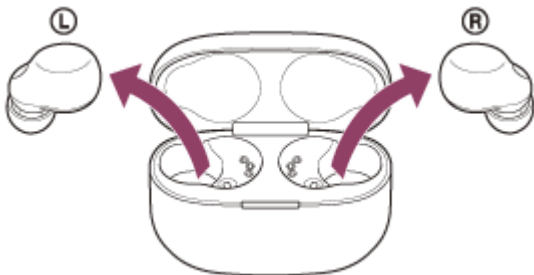


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

**3** Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **4**.

**4** Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.

1. Odaberite stavku [  (System Preferences)] - [Bluetooth] iz prihvata na dnu zaslona.





2. Kliknite [LinkBuds S] na zaslonu [Bluetooth] dok pritisćete tipku Control na računalu i odaberite [Connect] na skočnom izborniku.



Veza je uspostavljena. Čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

### Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom možda će se automatski spojiti s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće spojiti s nekim drugim uređajem. Ako se to dogodi, poništite Bluetooth vezu na posljednjem spojenom uređaju.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)

- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

5-035-794-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je Bluetooth uređaj udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu Bluetooth uređaja u ruci.

### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

**Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju)**

1. Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

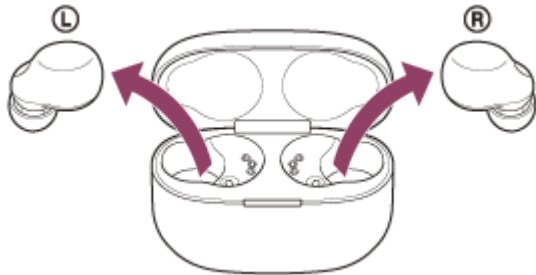


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).


**Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje)**

1. Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.  
Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvoren.

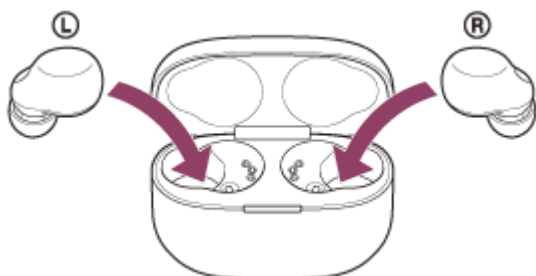

2. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite tipku za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

Napomena: Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

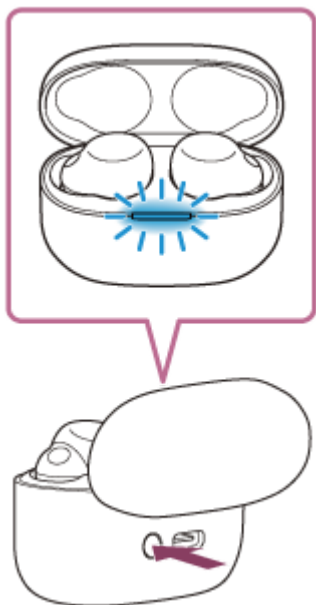

Lampica (plava) na kućištu za punjenje polako trepće uzastopce dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način uparivanja.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja. Kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno kaže »Pairing« (Uparivanje).

## 2 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju tražeći ove slušalice s mikrofonom.

Na zaslonu Bluetooth uređaja na popisu otkrivenih uređaja bit će prikazano [LinkBuds S].

Ako nije prikazano, ponovite od koraka 1 .

## 3 Odaberite [LinkBuds S] prikazano na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.

Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

## 4 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj upareni su i međusobno spojeni.

Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši.

Kad se slušalice s mikrofonom pospreme u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje polako trepće oko 5 sekundi.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)«.

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

### Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od koraka 1 .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:

- Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.  
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.  
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

---


## Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veže](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

### 1 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

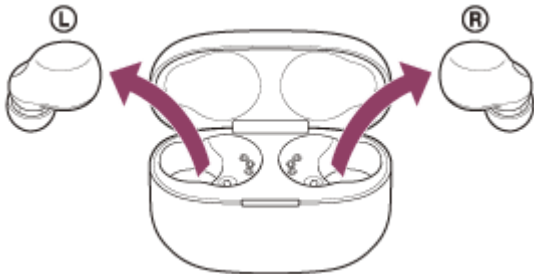

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

### 2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).  
Provjerite stanje spajanja na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

### 3 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj. Čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

#### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

#### Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [LinkBuds S], odaberite [LinkBuds S]; ako se prikaže [LE\_LinkBuds S], odaberite [LE\_LinkBuds S].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom možda će se automatski spojiti s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće spojiti s nekim drugim uređajem. Ako se to dogodi, poništite Bluetooth vezu na posljednjem spojenom uređaju.
- Ako ne možete povezati svoj Bluetooth uređaj sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom Bluetooth uređaju i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

#### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

- Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem
- Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)


5-035-794-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S


## Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno (višestruko povezivanje)

Kad je značajka [Connect to 2 devices simultaneously] uključena u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, slušalice s mikrofonom mogu se istodobno povezati s 2 uređaja Bluetooth vezama, što vam omogućuje sljedeće.

- Čekanje dolaznog poziva za 2 pametna telefona  
Možete slušati glazbu s jednog pametnog telefona na slušalicama s mikrofonom, čekati dolazni poziv na oba pametna telefona, te razgovarati ako dođe dolazni poziv.

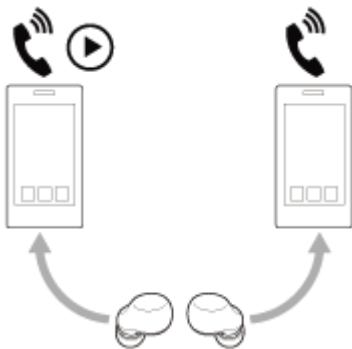

- Prebacivanje reprodukcije glazbe između 2 uređaja  
Možete prebacivati reprodukciju glazbe s jednog uređaja na drugi bez ponovnog Bluetooth povezivanja.

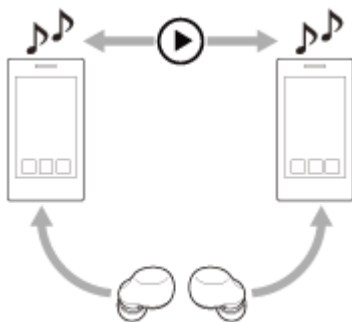

## Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno putem Bluetooth veze

Prije povezivanja provjerite je li aplikacija »Sony | Headphones Connect« instalirana na jednom od 2 uređaja.

- 1 Uparite slušalice s mikrofonom s 2 uređaja, jednim po jednim.
- 2 Upravlajte uređajem na kojem je instalirana aplikacija »Sony | Headphones Connect« kako biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama s mikrofonom.
- 3 Uključite značajku [Connect to 2 devices simultaneously] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- 4 Koristite drugi uređaj za uspostavu Bluetooth veze sa slušalicama s mikrofonom.

Kad su uspostavljene Bluetooth veze između 2 uređaja i slušalica s mikrofonom, još jedan upareni uređaj može se povezati Bluetooth vezom.

Ako pokušate uspostaviti Bluetooth vezu sa slušalicama s mikrofonom koristeći treći uređaj, Bluetooth veza s posljednjim uređajem koji je reproducirao glazbu će se zadržati, a Bluetooth veza s drugim uređajem će se prekinuti. Zatim će se



uspostaviti Bluetooth veza između trećega uređaja i slušalica s mikrofonom.

## Reprodukcija glazbe kad su slušalice s mikrofonom povezane s 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kad slušate glazbu koristeći slušalice s mikrofonom, glazba se reproducira s uređaja koji je zadnji korišten.
- Ako želite reproducirati glazbu s drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reproducira glazbu, te pokrenite reprodukciju koristeći drugi uređaj.

Čak i ako pokrenete reprodukciju upotrebljavajući drugi uređaj dok se glazba reproducira na prvom uređaju, glazba s prvog uređaja nastavit će se čuti putem slušalica s mikrofonom. U toj situaciji, ako zaustavite reprodukciju na prvom uređaju, možete slušati glazbu s drugog uređaja putem slušalica s mikrofonom.

## Razgovor telefonom kad su slušalice s mikrofonom povezane s 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kad su slušalice s mikrofonom istodobno povezane s 2 pametna telefona itd. putem Bluetooth veza, oba uređaja će biti u stanju čekanja.
- Ako dođe dolazni poziv na prvi uređaj, preko slušalica s mikrofonom čuje se zvuk zvonjenja.

Ako dođe dolazni poziv na drugi uređaj dok razgovarate preko slušalica s mikrofonom, zvuk zvonjenja čut će se preko drugog uređaja. Ako završite poziv na prvom uređaju, zvuk zvonjenja drugog uređaja čut će se preko slušalica s mikrofonom.

---

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije »izmjenjivač izvora zvuka«

Funkcija »izmjenjivač izvora zvuka« je Googleova značajka putem koje se zvuk prebacuje između Android uređaja. Slušalice s mikrofonom koje podržavaju funkciju »izmjenjivač izvora zvuka« moguće je povezati na više uređaja. Kada svoje slušalice s mikrofonom koristite na uređajima s uključenom funkcijom »izmjenjivač izvora zvuka«, zvuk koji čujete iz slušalica s mikrofonom besprijekorno će se prebacivati između uređaja. Vaš uređaj obavještava vas kada je zvuk prebačen.

### Kompatibilni pametni telefoni

Android 8.0 ili noviji

Više informacija o funkciji »izmjenjivač izvora zvuka« potražite na sljedećoj internetskoj stranici.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

Kako biste koristili funkciju »izmjenjivač izvora zvuka«, morate se spojiti sa slušalicama s mikrofonom i uređajem putem opcije Google Fast Pair.

Više informacija o Google Fast Pair potražite na sljedećoj internetskoj stranici.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Napomena

- Specifikacije funkcije »izmjenjivač izvora zvuka« podložne su promjeni bez prethodne najave.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sljedeće profile, možete slušati glazbu i upravljati uređajem s vaših slušalica s mikrofonom putem Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Možete bežično uživati u glazbi visoke kvalitete.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Možete namjestiti glasnoću i dr.

Ta se radnja može razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.


### 1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Stavite jedinicu s oznakom **Ⓛ** (lijevo) u lijevo uho, a jedinicu s oznakom **Ⓡ** (desno) u desno uho. Lijeva jedinica slušalica s mikrofonom ima dodirnu točku.

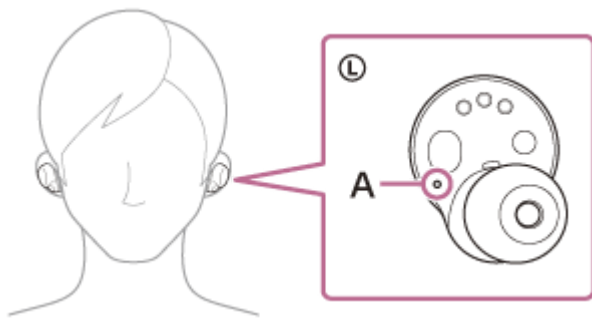

**A:** Dodirna točka

Pazite da ne dotaknete dodirni senzor dok stavljate slušalice s mikrofonom u svoja uha.

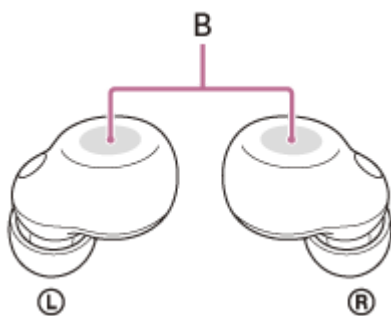


**B:** Dodirni senzori (lijevi, desni)

Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom da umetak za uši uđe duboko u vaš ušni kanal.




- 2 Povežite slušalice s mikrofonom s Bluetooth uređajem.
- 3 Upravljajte Bluetooth uređajem kako biste pokrenuli reprodukciju i namjestite glasnoću na umjerenu razinu.
- 4 Dodirnite dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za namještanje glasnoće.

- Pojačajte glasnoću: Tijekom reproduciranja glazbe brzo dodirnite dodirni senzor na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom 4 ili više puta (uz interval od oko 0,4 sekundi ili manje između dodira).

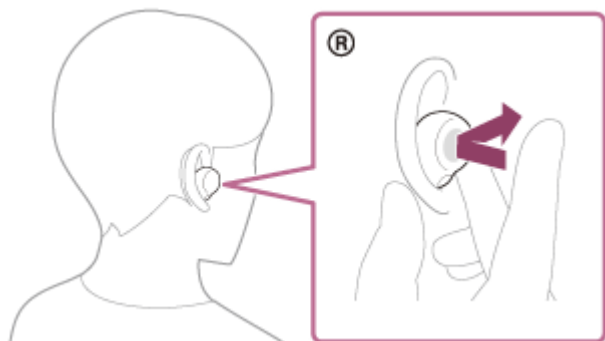

Kako neprekidno dodirujete dodirni senzor, oglasit će se zvuk obavijesti i glasnoća će se povećati za 1 korak svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta dodirujete.

- Smanjite glasnoću: Tijekom reproduciranja glazbe brzo dodirnite dodirni senzor na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom 4 ili više puta (uz interval od oko 0,4 sekundi ili manje između dodira).

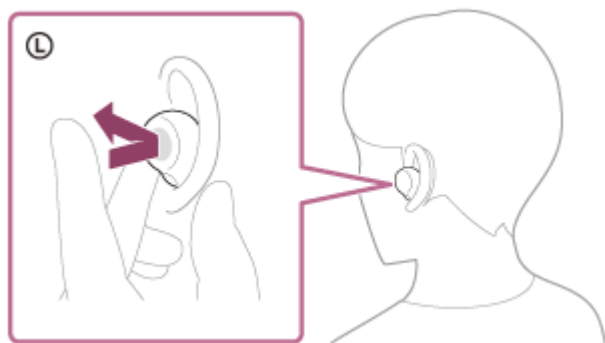

Kako neprekidno dodirujete dodirni senzor, oglasit će se zvuk obavijesti i glasnoća će se smanjivati za 1 korak svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta dodirujete.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

### Savjet

- U tvorničkim postavkama, kada slušate glazbu noseći obje jedinice slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će pauzirati reprodukciju glazbe ako izvadite jednu ili obje jedinice slušalica s mikrofonom. Kad vratite izvađenu jedinicu slušalica s mikrofonom u uho, slušalice s mikrofonom će nastaviti reprodukciju glazbe.
- Slušalice s mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete slušati glazbu i druge tonske zapise na slušalicama s mikrofonom s uređaja poput prijenosnog Tv-a koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- Ovisno o Bluetooth uređaju, možda će biti potrebno namjestiti glasnoću ili namjestiti postavke izlaza zvuka na uređaju.
- Glasnoću je moguće prilagoditi i putem aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom reprodukcije glazbe, glasnoća poziva se ne mijenja.
- Ako se funkcija dodirnog senzora promijeni u [Volume Control] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, pomoću slušalica s mikrofonom možete prilagoditi i glasnoću.

- Možete slušati glazbu i tako da izvadite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje i stavite je u uho. Ako u uhu nosite samo desnu jedinicu slušalica s mikrofonom, upotrijebite dodirni senzor na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za reprodukciju glazbe. Ako u uhu nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom, upravljajte spojenim uređajem za reprodukciju glazbe. Kada slušate glazbu sa samo jednom jedinicom slušalica s mikrofonom, ako drugu stavite u drugo uho, možete slušati glazbu s obje jedinice slušalica s mikrofonom.

### Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete prilagođavati glasnoću pomoću slušalica s mikrofonom.
- Ako funkciju dodirnog senzora promijenite u [Volume Control] ili [Not Assigned] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, nećete moći prilagođavati glasnoću dodirivanjem dodirnog senzora 4 ili više puta na strani kojoj je dodijeljena funkcija.
  - Ako se funkcija dodirnog senzora na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom promijeni u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Dodirivanjem dodirnog senzora na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom 4 ili više puta neće se povećati glasnoća.
  - Ako se funkcija dodirnog senzora na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom promijeni u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Dodirivanjem dodirnog senzora na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom 4 ili više puta neće se smanjiti glasnoća.
- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.

---

### Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Upravljanje audiouređajem (Bluetooth veza)

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilni profil: AVRCP), dostupne su sljedeće radnje. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, pa pogledajte upute za uporabu isporučene s tim uređajem.

Desnu jedinicu slušalica s mikrofonom možete upotrebljavati za sljedeće radnje.

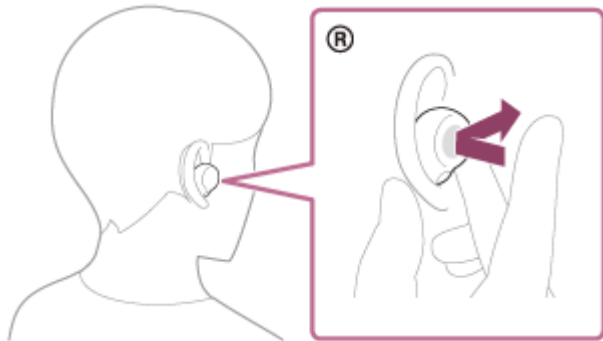


- Pokreni/pauza: Dodirnite dodirni senzor.
- Skok na početak iduće pjesme: Dvaput brzo dodirnite dodirni senzor (s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira).
- Skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije): Dodirnite dodirni senzor 3 puta brzo (s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira).
- Pojačajte glasnoću: Tijekom reproduciranja glazbe brzo dodirnite dodirni senzor 4 ili više puta (uz interval od oko 0,4 sekundi ili manje između dodira).

Kako neprekidno dodirujete dodirni senzor, oglasit će se zvuk obavijesti i glasnoća će se povećati za 1 korak svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta dodirujete.

Kad glasnoća dostigne najvišu razinu, čuje se alarm.

Lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom možete upotrebljavati za sljedeće radnje.

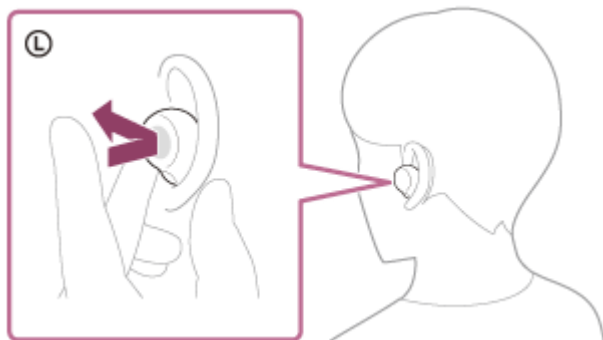

- Smanjite glasnoću: Tijekom reproduciranja glazbe brzo dodirnite dodirni senzor 4 ili više puta (uz interval od oko 0,4 sekundi ili manje između dodira).
- Kako neprekidno dodirujete dodirni senzor, oglasit će se zvuk obavijesti i glasnoća će se smanjivati za 1 korak svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta dodirujete.
- Kad glasnoća dostigne najnižu razinu, čuje se alarm.

Ako se funkcija dodirnog senzora promijeni u [Volume Control] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, pomoću dodirnog senzora kojem je dodijeljene funkcija možete izvršiti sljedeće radnje.

- Pojačajte glasnoću: Dodirnite dodirni senzor tijekom reprodukcije glazbe. Glasnoća se pojačava za 1 korak.

- Smanjite glasnoću: Držite prst na dodirnom senzoru tijekom reprodukcije glazbe. Glasnoća se kontinuirano snižava. Podignite prst s dodirnog senzora pri željenoj razini glasnoće.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

### Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete prilagođavati glasnoću pomoću slušalica s mikrofonom.
- Ako funkciju dodirnog senzora promijenite u [Volume Control] ili [Not Assigned] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, nećete moći prilagođavati glasnoću dodirivanjem dodirnog senzora 4 ili više puta na strani kojoj je dodijeljena funkcija.
  - Ako se funkcija dodirnog senzora na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom promijeni u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Dodirivanjem dodirnog senzora na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom 4 ili više puta neće se povećati glasnoća.
  - Ako se funkcija dodirnog senzora na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom promijeni u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Dodirivanjem dodirnog senzora na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom 4 ili više puta neće se smanjiti glasnoća.
- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.
- Dostupne radnje mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, programu za glazbu ili korištenoj aplikaciji. U nekim slučajevima može reagirati različito ili ne raditi čak ni kad se izvedu gore opisane radnje.

---

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

---

### 1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Kad nosite slušalice s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

### 2 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

#### Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

---

#### Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## O 360 Reality Audio

---

### Što je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je novo glazbeno iskustvo koje koristi Sonyjevu trodimenzionalnu 360 audio-tehnologiju. Svakom izvoru zvuka, poput pjevača, zbora i glazbenih instrumenata, pridružena je informacija o položaju i smješteni su u sferni prostor.

Slušatelji mogu doživjeti trodimenzionalni zvučni prostor kao da su uronjeni u živi nastup izvođača.

### Uvjeti korištenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za glazbeni streaming (uz naplatu) koja podržava 360 Reality Audio na svoj pametni telefon ili tablet opremljen s iOS ili Android.

Optimizacijom zvučnoga prostora i akustičke značajke slušalice s mikrofonom aplikacijom »Sony | Headphones Connect« možete uživati u realističnijem osjećaju stvarnosti.

Više informacija o 360 Reality Audio potražite na sljedećoj web-stranici:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Napomena

- Usluga nije dostupna u određenim državama i regijama.


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Što je poništavanje buke?

Funkcija poništavanja buke stvara zvuk suprotne faze u odnosu na buku okoline (poput buke u vozilima ili buke klima-uređaja u prostorijama) kako bi smanjila buku okoline poništavajući je.

### Napomena

- Efekt poništavanja buke možda neće biti izražen u vrlo tihoj okolini ili se može čuti malo buke.
- Dok nosite slušalice s mikrofonom, ovisno o načinu nošenja slušalica s mikrofonom, efekt poništavanja buke može varirati ili se može čuti zvuk pištanja (mikrofonija). U tom slučaju skinite slušalice s mikrofonom i ponovno ih stavite.
- Funkcija poništavanja buke prvenstveno djeluje na buku u niskom frekvencijskom pojasu poput vozila i klima-uređaja. Iako se buka smanjuje, ne može se u potpunosti poništiti.
- Kada koristite slušalice s mikrofonom u automobilu ili autobusu, buka može nastati ovisno o uvjetima na ulici.
- Mobilni telefoni mogu stvarati smetnje i buku. U slučaju da dođe do toga, pomaknite slušalice s mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Ne pokrivajte rukama mikrofone na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Učinak funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, sklonite ruke ili sl. s lijevog i desnog mikrofona.

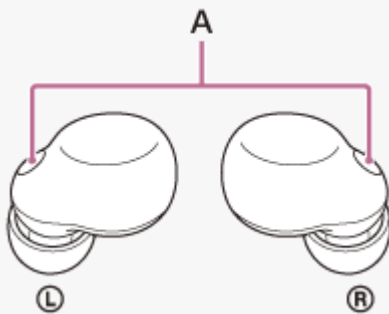

A: Mikrofoni (lijevi, desni)

### Povezana tema

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Uporaba funkcije poništavanja buke


Uporabom funkcije poništavanja buke možete uživati u glazbi bez ometanja uslijed okolne buke.

### 1 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje i zatim stavite jedinice slušalica s mikrofonom na uši.

Kad koristite slušalice s mikrofonom po prvi puta nakon kupnje ili nakon inicijalizacije, funkcija poništavanja buke automatski je uključena kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Sve izmjene postavki čuvaju se od toga trenutka.

### 2 Dodirnite dodirni senzor na lijevoj jedinici za promjenu postavki poništavanja buke.

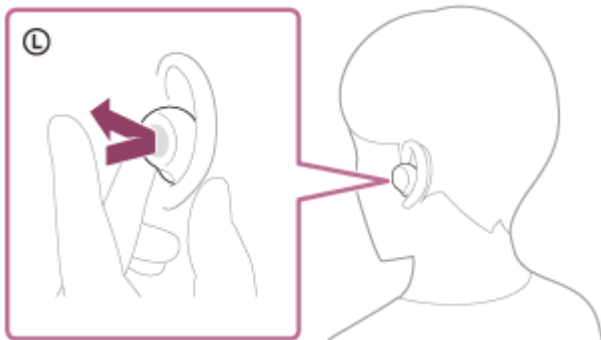

Svaki dodir mijenja funkcije sljedećim redom.

Način ambijentalnog zvuka: ON

Čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz lijeve jedinice kad nosite samo lijevu jedinicu).



Funkcija poništavanja buke: ON

Čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz lijeve jedinice kad nosite samo lijevu jedinicu).

## O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju poništavanja buke.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/)

### Savjet

- Uključivati isključivati funkciju poništavanja buke i mijenjati postavke funkcije poništavanja buke i Načina ambijentalnog zvuka možete u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Možete odabrati jednu od sljedećih »Sony | Headphones Connect« aplikacija za namještanje koje promjene funkcija želite dodirnom na lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom.
  - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
  - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON
  - Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
  - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF

- Kad se nosi samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom, način ambijentalnog zvuka postavlja se na ON (Uključeno), čak i ako su slušalice mikrofonom bile postavljene na funkciju poništavanja buke kad ste posljednji put koristili slušalice s mikrofonom. Stavljanjem obje jedinice slušalica s mikrofonom automatski će se uključiti funkcija poništavanja buke.

### **Napomena**

- Slušalice s mikrofonom ne mogu u potpunosti obavljati funkciju poništavanja buke ako se ne koriste isporučeni umeci za uši.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, funkcija uklanjanja buke možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.

---

### **Povezana tema**

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe (Način ambijentalnog zvuka)

Mikrofon ugrađen u lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom pomažu da čujete ambijentalni zvuk. Možete čuti ambijentalni zvuk dok uživate u glazbi.

### Za aktiviranje načina ambijentalnog zvuka

Dodirnite dodirni senzor na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom dok je uključena funkcija poništavanja buke.

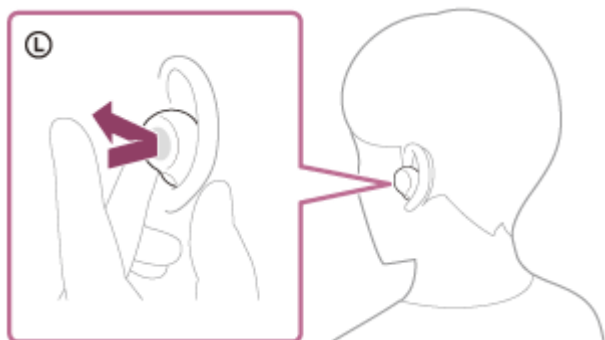

### Za promjenu postavki načina ambijentalnog zvuka

Postavke načina ambijentalnog zvuka možete promijeniti kad spojite pametni telefon (s instaliranom aplikacijom »Sony | Headphones Connect«) i slušalice s mikrofonom pomoću Bluetooth veze.

**Fokus na glas:** neželjena buka bit će potisnuta, a obavijesti ili glasovi ljudi pojačani, omogućujući vam da ih čujete dok slušate glazbu.

### Za isključivanje načina ambijentalnog zvuka

Dodirnite dodirni senzor na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom za isključivanje načina ambijentalnog zvuka. Svaki dodir mijenja funkcije sljedećim redom.

Funkcija poništavanja buke: ON

Čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom kad nosite samo lijevu jedinicu).



Način ambijentalnog zvuka: ON

Čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom kad nosite samo lijevu jedinicu).

### O videouputama za uporabu

Pogledajte video o tome kako koristiti funkciju Način ambijentalnog zvuka.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/)

#### Savjet

- Postavke Načina ambijentalnog zvuka promijenjene u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pohranjuju se u slušalicama s mikrofonom. Kad promijenite postavke, možete slušati glazbu s pohranjenim postavkama tako da jednostavno uključite način ambijentalnog zvuka čak i kad su slušalice s mikrofonom povezane s drugim uređajima koji nemaju instaliranu aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.

- Možete odabrati nešto od sljedećeg u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« za namještanje koje promjene funkcija želite dodirrom na lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom.
  - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
  - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON
  - Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
  - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF

## Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, ambijentalni zvukovi možda se neće čuti čak ni ako koristite način ambijentalnog zvuka. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete ambijentalni zvuk, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ovisno o okolini, buka vjetra može se pojačati ako je uključen Način ambijentalnog zvuka. U tom slučaju postavite Način ambijentalnog zvuka na ISKLJUČENO.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, način ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Nemojte rukom ili sl. pokrivati mikrofoni lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom. Učinak poništavanja buke ili način ambijentalnog zvuka možda neće raditi ispravno ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, sklonite ruku ili sl. s lijevog ili desnog mikrofona.

Slušalice s mikrofonom opremljene su funkcijom za prepoznavanje zvuka pištanja (mikrofonije) i poništavanje toga zvuka u kratkom vremenu.

U rijetkim slučajevima, funkcija poništavanja buke ili način ambijentalnog zvuka mogu se privremeno zaustaviti kao reakcija na visoki ton, poput alarma ili elektroničkog zvuka, ali funkcija poništavanja buke ili način ambijentalnog zvuka automatski će se vratiti za oko sekunde.
- Ako je Način ambijentalnog zvuka omogućen u prilično bučnom okruženju, može se čuti šum. To nije kvar. U tom slučaju postavite funkciju poništavanja buke na ON (Uključeno) ili postavite funkciju poništavanja buke i način ambijentalnog zvuka na OFF (Isključeno).

---

## Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Brzo slušanje ambijentalnog zvuka (Način brze pažnje)

Ova funkcija stišava glazbu, zvukove poziva i zvonjavu kako bi se lakše čuo ambijentalni zvuk. To je korisno ako želite čuti obavijesti u vlaku i sl.

### Za aktiviranje načina brze pažnje

Držite prst na dodirnom senzoru lijeve jedinice. Način brze pažnje aktivira se samo kad dodirujete dodirni senzor.

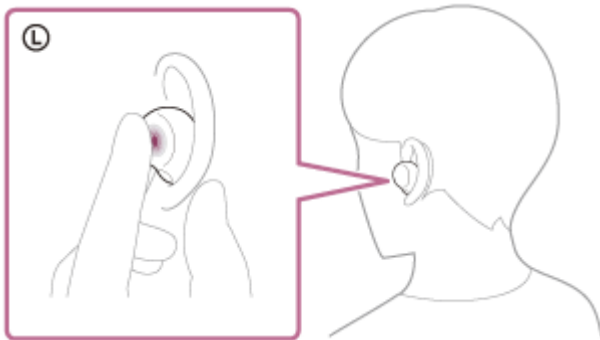

### Za deaktiviranje načina brze pažnje

Podignite prst s dodirnog senzora.

### O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju Način brze pažnje.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h_zz/)

#### Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline možda se neće čuti čak ni ako koristite Način brze pažnje. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno, Način brze pažnje možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Ovisno o veličini umetaka za uši koje koristite, Način brze pažnje možda neće biti posve učinkovit. Odaberite veličinu koja vam omogućuju da čujete i najtiše zvukove okoline.

#### Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S


## Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom (Speak-to-Chat)

Ako je značajka Speak-to-Chat ranije omogućena, način Speak-to-Chat pokreće se automatski kad počnete s nekim razgovarati.

Slušalice s mikrofonom pauziraju ili stišavaju glazbu koja se reproducira i mikrofonom hvataju glas osobe s kojom razgovarate kako biste je lakše čuli.

Ako slušalice s mikrofonom ne otkriju glas nositelja tijekom određenog vremena, način rada Speak-to-Chat automatski se završava.

Ako želite prije toga završiti taj način rada, dodirnite dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici slušalice s mikrofonom.

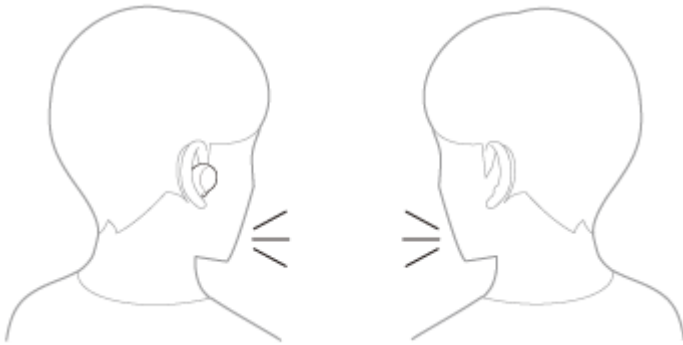

### Za uključivanje funkcije Speak-to-Chat

Za aktivaciju načina rada Speak-to-Chat, Speak-to-Chat mora biti prethodno omogućen.

U tvorničkim postavkama funkcija Speak-to-Chat je onemogućena. Za omogućavanje promijenite postavku aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

### Za isključivanje funkcije Speak-to-Chat

Za onemogućavanje, promijenite postavku aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

### O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju Speak-to-Chat.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h_zz/)

#### Savjet

- Način rada Speak-to-Chat prestaje i u sljedećem slučaju.
  - Kad skinete obje jedinice slušalice s mikrofonom dok je omogućena funkcija automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja
- Kad koristite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«, možete promijeniti osjetljivost automatskog prepoznavanja zvuka i promijeniti vrijeme do prestanka načina rada Speak-to-Chat, osim što možete taj način rada omogućiti i onemogućiti. U tvorničkim postavkama vrijeme do prestanka tog načina rada postavljeno je na oko 15 sekundi.

#### Napomena

- Način rada Speak-to-Chat aktivira se kad slušalice s mikrofonom prepoznaju govor osobe koja nosi slušalice s mikrofonom, ali u rijetkim slučajevima može se aktivirati kao odgovor na vibracije uzrokovane uređajima poput električnih četkica za zube, električnih masažera, električnih brijanja, ili pri aktivnostima poput pranja zubi, kašljanja ili pjevušenja. U situacijama kad se način rada Speak-to-Chat često slučajno aktivira, postavite Speak-to-Chat na »L Sensitivity«.
- Reprodukcijska glazba pauzira se ako je aktivan način Speak-to-Chat samo kad je uspostavljena Bluetooth veza.



- Povezani uređaj ili aplikacija za reprodukciju koju koristite možda ne podržava pauziranje reprodukcije glazbe ili video sadržaja dok je aktiviran način rada Speak-to-Chat ili nastavak reprodukcije glazbe kad je način rada Speak-to-Chat deaktiviran.
- Kad je uključen Service Link a u uhu nosite samo lijevu jedinicu, način Speak-to-Chat neće se aktivirati čak niti ako slušalice s mikrofonom prepoznaju glas nositelja.
- Ako je glasnoća zvuka preglasna, slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno ili je glasnoća glasa govora preniska, možda se neće prepoznati govor osobe koja nosi slušalice s mikrofonom i način rada Speak-to-Chat možda se neće aktivirati. Ako je to slučaj, prepoznavanje govora može se prepoznati tako da govorite sporije ili glasnije, provjerivši da su slušalice s mikrofonom u pravilnom položaju, stišavanjem glazbe koja se reproducira ili namještanjem Speak-to-Chat na »H Sensitivity«.

---

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-035-794-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## O načinu kvalitete zvuka

---

Tijekom Bluetooth reprodukcije mogu se odabrati ova 2 načina kvalitete zvuka. U aplikaciji »Sony | Headphones Connect« možete mijenjati postavke i provjeriti način kvalitete zvuka.

**Prioritet je kvaliteta zvuka:** Daje prednost kvaliteti zvuka.

**Prioritet je stabilna veza:** Daje prednost stabilnoj vezi (zadano).

- Ako želite dati prednost kvaliteti zvuka, odaberite »Prioritet je kvaliteta zvuka«.
- Ako je veza nestabilna kao da se čuje isprekidan zvuk, odaberite »Prioritet je stabilna veza«.

### Napomena

- Vrijeme reprodukcije može se skratiti ovisno o kvaliteti zvuka i uvjetima u kojima koristite slušalice s mikrofonom.
- Ovisno o uvjetima okoline u prostoru u kojem koristite slušalice s mikrofonom, isprekidani zvuk može se pojaviti čak i ako je odabrano »Prioritet je stabilna veza«.

---

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Podržani kodeci

---

Kodek je »algoritam za kodiranje zvuka« kad se zvuk bežično prenosi putem Bluetooth veze.

Slušalice s mikrofonom podržavaju sljedeće kodeke.

Kada je veza uspostavljena koristeći Classic Audio putem A2DP veze (za reprodukciju glazbe): SBC, AAC, LDAC

Kada je veza uspostavljena koristeći LE Audio: LC3

- SBC

To je kratica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji koji upotrebljavaju Classic Audio podržavaju SBC.

- AAC

To je kratica za Advanced Audio Coding.

AAC se većinom koristi u Apple proizvodima poput iPhone koji mogu pružiti veću kvalitetu zvuka nego SBC.

- LDAC

LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju je razvila tvrtka Sony i koja omogućuje prijenos audio sadržaja visoke razlučivosti (Hi-Res) čak i preko Bluetooth veze. Za razliku od drugih Bluetooth-kompatibilnih tehnologija kodiranja poput SBC, ova djeluje bez snižavanja razlučivosti sadržaja High-Resolution Audio(\*).

Ona dopušta prijenos otprilike 3 puta više podataka (\*\*) nego druge tehnologije preko Bluetooth bežične mreže uz neviđenu kvalitetu zvuka, uporabom učinkovitoga kodiranja i optimiziranog rastavljanja na pakete.

- LC3

To je kratica za Low Complexity Communication Codec.

LC3 kodek je za LE Audio i ostvaruje prijenos niske latencije.

\* isključujući sadržaje DSD formata.

\*\* u usporedbi s SBC kad je odabrana brzina prijenosa od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) za LDAC.

Ako je glazba u jednom od ovih kodeka: SBC, AAC ili LDAC i prenosi se sa spojenog uređaja koristeći Classic Audio, slušalice s mikrofonom automatski se prebacuju na taj kodek i reproduciraju glazbu u istom kodeku.

Kad želite reproducirati glazbu s LDAC, postavite način kvalitete zvuka na »Prioritet je kvaliteta zvuka« upotrebom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. U »Prioritet je stabilna veza« (tvornička postavka), glazba se ne može reproducirati s LDAC.

Ako spojeni uređaj podržava kodek veće kvalitete zvuka od SBC, možda ćete trebati prethodno namjestiti taj uređaj kako biste uživali u glazbi uz željeni kodek iz podržanih kodeka.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

---

### Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## O funkciji DSEE Extreme

---

DSEE Extreme koristi AI tehnologiju kako bi reproducirao frekvencijske odzive izvornog izvora zvuka izgubljene tijekom kompresije s visokom preciznošću.

Postavke možete promijeniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

### Napomena

- Ako je DSEE Extreme postavljeno na [Auto], raspoloživo vrijeme rada se skraćuje.

---

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Raspoloživo vrijeme rada](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Primanje poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku s pametnim telefonom ili mobitelom koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

## Zvuk poziva

Kad primite dolazni poziv, preko slušalica s mikrofonom čut će se zvuk zvonjenja. Čut ćete neki od zvukova poziva, ovisno o vašem pametnom telefonu ili mobitelu.

- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu ili mobitelu
- Zvuk poziva samo za Bluetooth vezu namještenu na pametnom telefonu ili mobitelu

**1 Prethodno povežite slušalice s mikrofonom s pametnim telefonom ili mobitelom putem Bluetooth veze.**



**2 Kad čujete zvuk poziva, dvaput brzo dodirnite dodirni senzor lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom (s razmakom od oko 0,3 sekunde između poziva) kako biste primili poziv.**

Zvuk će se čuti kroz slušalice s mikrofonom.

Kad primite dolazni poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se automatski pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvono poziva.

Ako reprodukcija nije pauzirana, rukujte slušalicama s mikrofonom kako biste pauzirali reprodukciju.

Možete razgovarati koristeći mikrofone na slušalicama s mikrofonom.

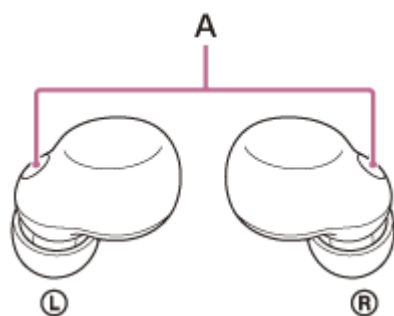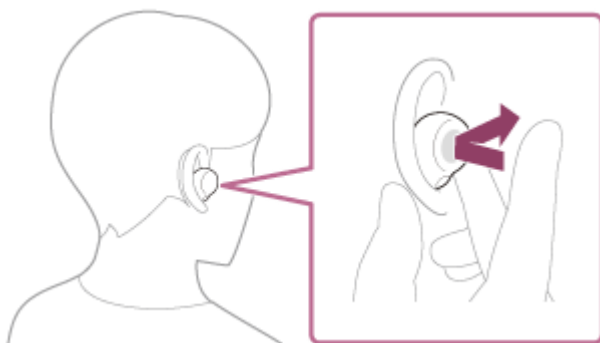

**A:** Mikrofoni (lijevi, desni)

## Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom možda nisu povezane s pametnim telefonom ili mobitelom putem HFP ili HSP. Provjerite stanje spajanja na pametnom telefonu ili mobitelu.

**3** Upravljajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste namjestili glasnoću.

**4** Kad završite svoj poziv, dvaput brzo dodirnite dodirni senzor lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom (s razmakom od oko 0,3 sekunde između poziva) kako biste završili poziv.

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

### Savjet

- Kad primite poziv kad upotrebljavate pametni telefon ili mobitel, neki će pametni telefoni ili mobiteli možda primiti poziv na telefonu umjesto na slušalicama s mikrofonom. Kad upotrebljavate HFP vezu, prebacite poziv na slušalice s mikrofonom pritiskom i držanjem dodirnog senzora lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom oko 2 sekunde ili više ili koristeći pametni telefon ili mobitel.
- Glasnoću je moguće prilagoditi i putem aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom reprodukcije glazbe, glasnoća poziva se ne mijenja.
- Možete razgovarati i bez upotrebe ruku (hands-free) čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, odgovorite na poziv koristeći onu jedinicu slušalica s mikrofonom koju nosite. Ako stavite i drugu jedinicu slušalica s mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati s obje jedinice slušalica s mikrofonom.

### Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju glazbe koju koristite, reprodukcija možda neće pauzirati čak ni ako primite dolazni poziv dok reproducirate glazbu. Ako primite dolazni poziv dok reproducirate glazbu, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni ako završite poziv.
- Koristite pametni telefon ili mobitel barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofonske slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalica s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju ili putem aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

### Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Uspostava poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku s pametnim telefonom ili mobitelom koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

**1 Povežite slušalice s mikrofonom s pametnim telefonom ili mobitelom putem Bluetooth veze.**


**2 Upravljajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste uspostavili poziv.**

Dok uspostavljate poziv, ton biranja broja čuje se kroz slušalice s mikrofonom.

Ako uspostavljate poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se pauzira automatski.

Ako reprodukcija nije pauzirana, rukujte slušalicama s mikrofonom kako biste pauzirali reprodukciju.


Možete razgovarati koristeći mikrofone na slušalicama s mikrofonom.

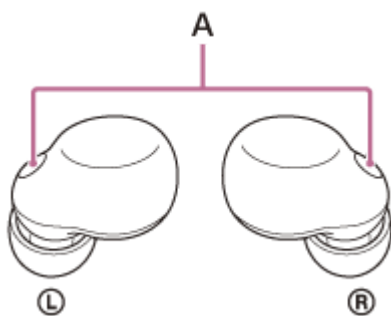

**A:** Mikrofoni (lijevi, desni)

### Ako se zvuk pozivanja ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Upotrijebite svoj pametni telefon ili mobitel ili držite svoj prst na dodirnom senzoru na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom oko 2 sekunde ili dulje kako biste poziv prebacili na slušalice s mikrofonom.

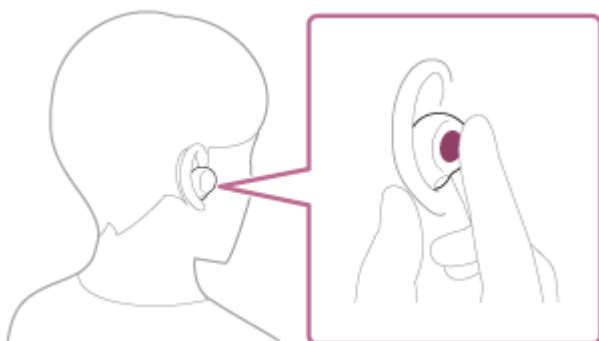

**3 Upravljajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste namjestili glasnoću.**

**4 Kad završite svoj poziv, dvaput brzo dodirnite dodirni senzor lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom (s razmakom od oko 0,3 sekunde između poziva) kako biste završili poziv.**

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

### Savjet

- Glasnoću je moguće prilagoditi i putem aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom reprodukcije glazbe, glasnoća poziva se ne mijenja.
- Možete razgovarati i bez upotrebe ruku (hands-free) čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ako stavite i drugu jedinicu slušalica s mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati s obje jedinice slušalica s mikrofonom.

### Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju koju upotrebljavate, kada uspostavite poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Koristite pametni telefon ili mobitel barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofonske slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalica s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju ili putem aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

---

### Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Funkcije za telefonski poziv


Funkcije dostupne tijekom telefonskog poziva mogu se razlikovati ovisno o profilu koji podržava vaš pametni telefon ili mobitel. Nadalje, čak i ako je isti profil, raspoložive funkcije mogu se razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.

### Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

#### Tijekom stanja pripravnosti / reprodukcije glazbe

- Držite prst na dodirnom senzoru desne jedinice oko 2 sekunde ili više za pokretanje funkcije glasovnog biranja na pametnom telefonu / mobitelu ili pokretanje aplikacije Google app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone.

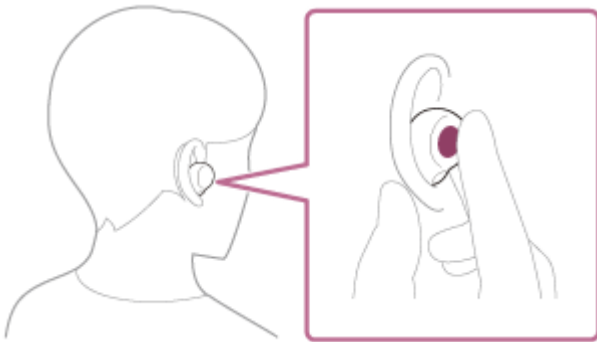


#### Odlazni poziv

Možete koristiti lijevu ili desnu jedinicu za izvođenje sljedećih radnji.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom koju nosite.

- Za prekid odlaznog poziva dvaput brzo dodirnite dodirni senzor (s razmakom od oko 0,3 sekunde).

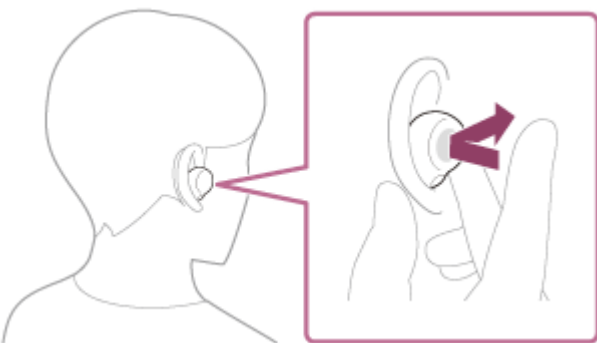

Na jedinici slušalica s mikrofonom kojoj nije dodijeljena funkcija poništavanja buke (desna jedinica u tvorničkim postavkama) možete vršiti sljedeće operacije.

- Držite prst na dodirnom senzoru oko 2 sekunde ili više kako biste mijenjali uređaj za pozive između slušalica s mikrofonom ili pametnog telefona / mobitela.

#### Dolazni poziv

Možete koristiti lijevu ili desnu jedinicu za izvođenje sljedećih radnji.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom koju nosite.

- Za odgovor na poziv dvaput brzo dodirnite dodirni senzor (s razmakom od oko 0,3 sekunde).

- Držite prst na dodirnom senzoru oko 2 sekunde ili više za odbijanje poziva.

### **Tijekom razgovora**

Možete koristiti lijevu ili desnu jedinicu za izvođenje sljedećih radnji.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom koju nosite.

- Za završetak poziva dvaput brzo dodirnite dodirni senzor (s razmakom od oko 0,3 sekunde).

Na jedinici slušalica s mikrofonom kojoj nije dodijeljena funkcija poništavanja buke (desna jedinica u tvorničkim postavkama) možete vršiti sljedeće operacije.

- Držite prst na dodirnom senzoru oko 2 sekunde ili više kako biste mijenjali uređaj za pozive između slušalica s mikrofonom ili pametnog telefona / mobitela.

### **Podržani profil: HSP (Headset Profile)**

Možete koristiti lijevu ili desnu jedinicu za izvođenje sljedećih radnji.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom koju nosite.

### **Odlazni poziv**

- Za prekid odlaznog poziva dvaput brzo dodirnite dodirni senzor (s razmakom od oko 0,3 sekunde).

### **Dolazni poziv**

- Za odgovor na poziv dvaput brzo dodirnite dodirni senzor (s razmakom od oko 0,3 sekunde).

### **Tijekom razgovora**

- Za završetak poziva dvaput brzo dodirnite dodirni senzor (s razmakom od oko 0,3 sekunde).

---

### **Povezana tema**

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Uspostava videopoziva računalom

Kad uspostavljate videopoziv na računalu, možete razgovarati bežično putem slušalica s mikrofonom.

- 1 Povežite slušalice s mikrofonom i računalo putem Bluetooth veze.**
- 2 Pokrenite aplikaciju za videopozive na računalu.**
- 3 Provjerite postavke (\*) aplikacije za videopozive.**
  - Kad uspostavljate videopoziv na računalu, odaberite (HFP/HSP) povezivanje za pozive a ne (A2DP) povezivanje za reprodukciju glazbe. Ako odaberete povezivanje za reprodukciju glazbe, videopoziv može biti nedostupan.
  - U postavkama zvučnika odaberite povezivanje za pozive [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*). ([Headphones (LinkBuds S Stereo)] (\*\*)) je za povezivanje za reprodukciju glazbe.)
  - U postavkama mikrofona odaberite povezivanje za pozive [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*). Ako mikrofoni nije podešen, način rada Speak-to-Chat aktivira se kad slušalice s mikrofonom otkriju govor osobe koja nosi slušalice s mikrofonom, te se utiša zvuk slušalica s mikrofonom.
  - Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, u postavkama slušalica ili mikrofona možda neće biti raspoloživo povezivanje za pozive [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*) ili povezivanje za reprodukciju glazbe [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (\*\*), nego će možda biti prikazano samo [LinkBuds S]. U tom slučaju odaberite [LinkBuds S].
  - Za najčešća pitanja i odgovore pogledajte web-stranice korisničke podrške.

\* Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupna.

\*\* Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.

### Savjet

- Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], odaberite [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavu poziva. Pogledajte »Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows® 10)«, »Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows 8.1)«, ili »Uparivanje i povezivanje s računalom (Mac)«.

### Napomena

- Dok je omogućen način rada Speak-to-Chat, ako mikrofoni nije pravilno postavljen, način rada Speak-to-Chat aktivira se kad prepozna glas, te se utišava zvuk iz slušalica s mikrofonom.
- Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, postavke mikrofona možda nisu dostupne. Ako je to slučaj, onemogućite Speak-to-Chat aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Ovisno o računalu ili aplikaciji koju koristite, slušalice s mikrofonom možda neće raditi pravilno tijekom videopoziva. To se može popraviti ponovnim pokretanjem računala.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 10\)](#)

- Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows 8.1)
- Uparivanje i povezivanje s računalom (Mac)
- Povezivanje s uparenim računalom (Windows 10)
- Povezivanje s uparenim računalom (Windows 8.1)
- Povezivanje s uparenim računalom (Mac)
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)
- Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom (Speak-to-Chat)
- Web-stranice korisničke podrške

5-035-794-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

---

### 1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Kad nosite slušalice s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

### 2 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

#### Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

---

#### Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Korištenje značajke Google Assistant

Koristeći Google Assistant koji dolazi s pametnim telefonom možete govoriti u mikrofone slušalice s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon ili izvršili pretragu.

### Kompatibilni pametni telefoni

Pametni telefoni s instaliranim sustavom Android 6.0 ili kasnijim (Potrebna je najnovija verzija Google app.)

#### 1 Otvorite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« i namjestite funkciju dodirnog senzora kao Google Assistant.


Google Assistant može se dodijeliti onoj jedinici slušalice s mikrofonom čiji dodirni senzor ima dodijeljenu funkciju reprodukcije glazbe. Dodjelu funkcija dodirnim sensorima lijeve i desne jedinice možete promijeniti uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Kad prvi put koristite Google Assistant, otvorite aplikaciju Google Assistant i dodirnite [Finish headphones setup] na Pregledu razgovora i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili početno postavljanje za Google Assistant.


#### 2 Recite »Ok Google« ili upravljajte dodirnim sensorom kojemu ste dodijelili uporabu usluge Google Assistant za korištenje Google Assistanta.

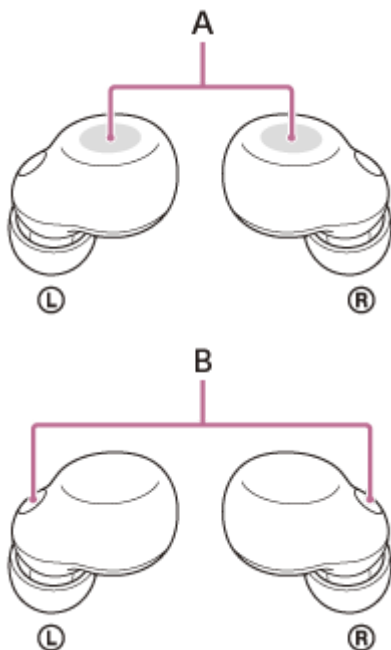

**A:** Dodirni senzori (lijevi, desni)

**B:** Mikrofolni (lijevi, desni)

- Držite prst na dodirnom senzoru za unos glasovne naredbe, a otpustite prst za završetak glasovne naredbe.

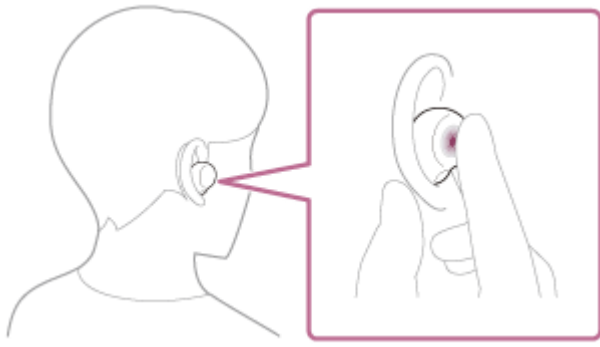

- Ukoliko se ne prepozna nikakva glasovna naredba dok držite prst na dodirnom senzoru, kad maknete prst pročitat će se obavijesti.

Za detalje o aplikaciji Google Assistant pogledajte sljedeću web-stranicu:

<https://assistant.google.com>

## Uporaba slušalica s mikrofonom s Google Assistantom

Izgovaranjem određenih riječi za Google Assistant možete vršiti postavke poništavanja buke ili druge radnje na slušalicama s mikrofonom.

Više informacija potražite na sljedećoj internetskoj stranici (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Ne znači da su slušalice s mikrofonom kompatibilne sa svim specifikacijama opisanim na internetskoj stranici.

### Savjet

- Provjerite ili nadogradite verziju softvera slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Ako Google Assistant nije dostupan jer uređaj nije povezan s mrežom, čuje se glasovno vođenje iz obje jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz one jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite) »The Google Assistant is not connected« (Google asistent nije spojen).
- Ako na aplikaciji Google Assistant ne vidite [Finish headphones setup], izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom iz Bluetooth postavki pametnog telefona i ponovite postupak uparivanja.

### Napomena

- Kad izvršite početno postavljanje za Google Assistant na svom pametnom telefonu, koja funkcija dodirnog senzora na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom je namještena kao Google Assistant ovisi o postavkama za funkcije slušalica s mikrofonom i uvjetima uporabe. Dodirni senzor možete vratiti na njegovu izvornu funkciju promijenivši njegove postavke aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Google Assistant može se dodijeliti onoj jedinici slušalica s mikrofonom čiji dodirni senzor ima dodijeljenu funkciju reprodukcije glazbe. Kada želite koristiti Google Assistant na jednoj od jedinica slušalica s mikrofonom, jedinici slušalica s mikrofonom koju želite koristiti dodijelite funkciju reprodukcije glazbe te joj zatim dodijelite Google Assistant. Na jedinici slušalica s mikrofonom kojoj nije dodijeljena funkcija reprodukcije glazbe ne može se koristiti Google Assistant. Dodjelu funkcija dodirnim sensorima lijeve i desne jedinice možete promijeniti uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Google Assistant i Amazon Alexa ne mogu se istodobno dodijeliti slušalicama s mikrofonom.
- Ako je lijeva ili desna jedinica slušalica s mikrofonom namještena za Google Assistant i slušalice s mikrofonom povezane s iPhone/iPod touch putem Bluetooth veze, ako se funkcija jedinice slušalica s mikrofonom bez Google Assistanta promijeni aplikacijom »Sony | Headphones Connect«, dodjela funkcije jedinici slušalica s mikrofonom s Google Assistantom automatski se poništava.
- Ako je lijeva jedinica slušalica s mikrofonom namještena da može koristiti Google Assistant, Service Link se automatski isključuje.
- Ako se Service Link uključi nakon što je lijeva jedinica slušalica s mikrofonom namještena da može koristiti Google Assistant, funkcija lijeve jedinice slušalica s mikrofonom vratit će se na tvorničke postavke (uključivanje funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka itd.). Jedinicu možete vratiti na njezinu izvornu funkciju promijenivši njezine postavke aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Google Assistant nije dostupan tijekom ažuriranja softvera slušalica s mikrofonom. Ako koristite Google Assistant tijekom ažuriranja softvera, iz obje jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s

mikrofonom koju nosite) čuje se glasovno vođenje »The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.« (Google Assistant nije raspoloživ tijekom ažuriranja. Pričekajte trenutak dok se ažuriranje dovrši.). Međutim, ako koristite Google Assistant govoreći »Ok Google«, itd., glasovno vođenje se neće čuti.

- Google Assistant možda nije dostupan u nekim državama, regijama ili jezicima.
- Funkcija upravljanja slušalicama s mikrofonom preko Google Assistanta ovisi o specifikacijama Google Assistanta.
- Specifikacije Google Assistanta podložne su promjeni bez prethodne najave.

5-035-794-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Uporaba Amazon Alexa

Korištenjem aplikacije Amazon Alexa instalirane na pametni telefon možete govoriti u mikrofone slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon ili izvršili pretragu.

### Kompatibilni pametni telefoni

- Verzija OS-a koju podržava najnovija verzija aplikacije Amazon Alexa na uređaju Android ili iOS
- Potrebna je instalacija najnovije aplikacije Amazon Alexa.

1. Otvorite trgovinu aplikacija na svom mobilnom uređaju.
2. Potražite aplikaciju Amazon Alexa.
3. Odaberite Instaliraj.
4. Odaberite Otvori.

**1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon putem Bluetooth veze.**

**2 Pokrenite aplikaciju Amazon Alexa.**

Amazon Alexa može se dodijeliti onoj jedinici slušalica s mikrofonom čiji dodirni senzor ima dodijeljenu funkciju reprodukcije glazbe. Dodjelu funkcija dodirnim senzorima lijeve i desne jedinice možete promijeniti uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Ako prvi put koristite značajku Amazon Alexa, trebate se prijaviti svojim Amazon korisničkim računom i nastaviti na korak **3** kako biste namjestili svoje slušalice s mikrofonom za aplikaciju Amazon Alexa.


Ako ste prethodno namjestili Amazon Alexa, ali ste dodirni senzor lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom konfigurirali za neku drugu funkciju, a ne Amazon Alexa, ponovno konfigurirajte dodirni senzor lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom za Amazon Alexa.

**3 Izvršite početno postavljanje aplikacije Amazon Alexa.**

1. Dodirnite ikonu [More] u donjem desnom kutu zaslona aplikacije Amazon Alexa, te dodirnite [Add a Device].



2. Na zaslonu [Which device would you like to set up?] odaberite [Headphones].

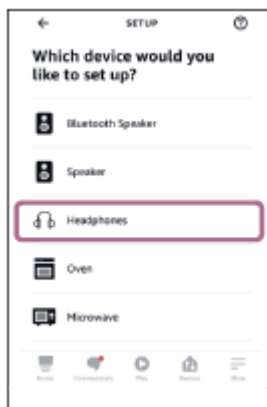

3. S popisa [AVAILABLE DEVICES] na zaslону [Select your device] odaberite [LinkBuds S].



Ako ne možete pronaći [LinkBuds S] u [AVAILABLE DEVICES], slušalice s mikrofonom nisu povezane s pametnim telefonom putem Bluetooth veze. Povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon putem Bluetooth veze.


4. Na zaslону [Set up Alexa on your LinkBuds S] dodirnite [CONTINUE].



5. Ako se pojavi zaslón [This will override the current voice assistant on this accessory], dodirnite [CONTINUE].




6. Na zaslónu [Setup Complete] dodirnite [DONE].

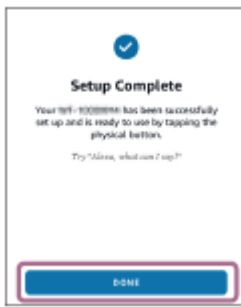

Kad je početno postavljanje dovršeno, funkcija dodirnog senzora na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom (ili na lijevoj jedinici ako ste za početno postavljanje nosili samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom) mijenja se u Amazon Alexa.


**4 Recite aktivacijsku riječ (\*) (»Alexa«) kako biste rukovali dodirnim senzorum jedinice slušalica s mikrofonom kojoj je dodijeljen Amazon Alexa za uporabu Amazon Alexa.**

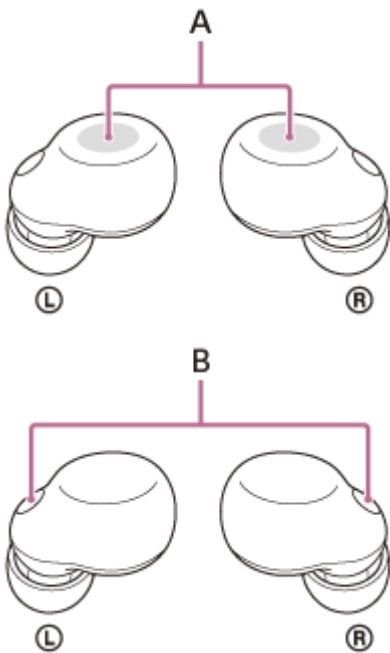

**A:** Dodirni senzori (lijevi, desni)

**B:** Mikrofoni (lijevi, desni)

- Držite prst na dodirnom senzoru za unos glasovne naredbe.  
Primjer:  
»Kakvo je vrijeme«  
»Reproduciraj glazbu (\*\*)«

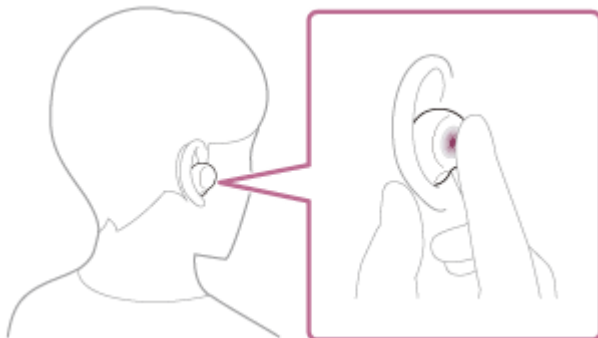

- Ako se glas ne čuje, poništiti će se automatski.

\* Za postavljanje aktivacijske riječi omogućite [Activate Voice Assistant with your Voice] aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

\*\* Potrebna je pretplata na Amazon ili Prime Music.

Za detalje o Amazon Alexa i njezinim mogućnostima pogledajte sljedeću web-stranicu:  
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Savjet

- Možete koristiti Amazon Alexa kad u uhu nosite samo jednu jedinicu kojoj je dodijeljen Amazon Alexa. Kad je Amazon Alexa dodijeljen slušalicama s mikrofonom, a želite koristiti samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, koristite jedinicu kojoj je dodijeljen Amazon Alexa. Provjerite postavke slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Provjerite ili nadogradite verziju softvera slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Ako Amazon Alexa nije dostupan jer uređaj nije povezan s mrežom, čuje se glasovno vođenje iz obje jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz one jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite) »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaš mobilni uređaj nije spojen ili trebate otvoriti aplikaciju Alexa i pokušati ponovno).

### Napomena

- Kad namještate slušalice s mikrofonom u aplikaciji Amazon Alexa, koja je funkcija dodirnog senzora na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom namještena kao Amazon Alexa ovisi o postavkama za funkcije slušalica s mikrofonom i uvjetima uporabe. Dodirni senzor možete vratiti na njegovu izvornu funkciju promijenivši njegove postavke aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Amazon Alexa može se dodijeliti onoj jedinici slušalica s mikrofonom čiji dodirni senzor ima dodijeljenu funkciju reprodukcije glazbe. Kada želite koristiti Amazon Alexa na bilo kojoj jedinici slušalica s mikrofonom, dodijelite funkciju reprodukcije glazbe jedinici slušalica s mikrofonom koju želite koristiti, a zatim dodijelite Amazon Alexa. Ne može se upotrebljavati Amazon Alexa na jedinici slušalica s mikrofonom kojoj nije dodijeljena funkcija reprodukcije glazbe. Dodjelu funkcija dodirnim sensorima lijeve i desne jedinice možete promijeniti uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Amazon Alexa i Google Assistant ne mogu se istodobno dodijeliti slušalicama s mikrofonom.
- Amazon Alexa nije dostupno na svim jezicima i u svim državama/regijama. Alexa značajke i funkcionalnost mogu se razlikovati ovisno o lokaciji.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Korištenje funkcije glasovne pomoći (Google app)

Korištenjem aplikacije Google app, koja dolazi s pametnim telefonom Android, možete govoriti u mikrofone slušalica s mikrofonom kako biste upravljali pametnim telefonom Android.

### 1 Namjestite odabir pomoći i glasovnog ulaza u aplikaciji Google app.

Na pametnom telefonu Android odaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], i namjestite [Assist app] na Google app.

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučena uz Android pametni telefon.


Napomena: Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Za detalje o aplikaciji Google app pogledajte upute za uporabu na web-stranici za podršku za Android pametni telefon, ili web-stranici trgovine Google Play.

Google app se možda neće moći pokrenuti putem slušalica s mikrofonom, ovisno o specifikacijama Android pametnog telefona.


### 2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i povežite slušalice s mikrofonom i Android pametni telefon putem Bluetooth veze.

### 3 Ako se pametni telefon Android nalazi u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, držite prst na dodirnom senzoru desne jedinice oko 2 sekunde ili više.

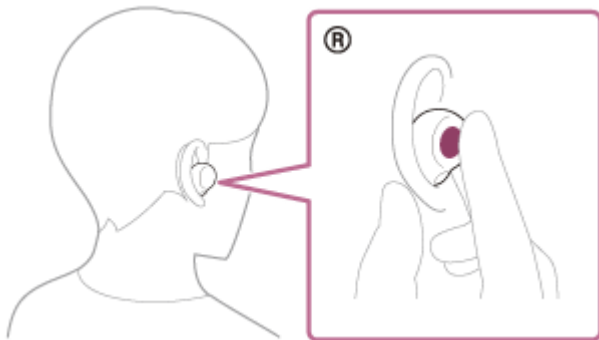

Aplikacija Google app je aktivirana.

### 4 Uputite zahtjev aplikaciji Google app kroz mikrofone slušalica s mikrofonom.

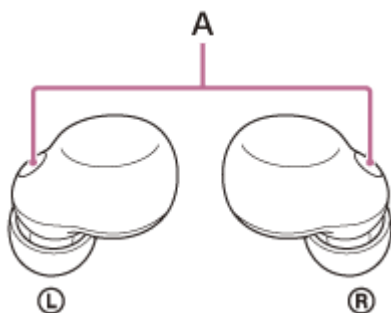

A: Mikrofoni (lijevi, desni)

Za detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app pogledajte upute za uporabu za Android pametni telefon.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app, govorna naredba se poništava ako protekne određeno vrijeme bez zahtjeva.

### Napomena

- Ako je dodirni senzor lijeve ili desne jedinice namješten kao Google Assistant, funkcija glasovne pomoći (Google app) nije dostupna.
- Ako je dodirni senzor lijeve ili desne jedinice namješten kao Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoći (Google app) nije dostupna.
- Google app se ne može aktivirati ako kažete »Ok Google« čak ni ako je na Android pametnom telefonu postavka »Ok Google« uključena.
- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će glas slušalice s mikrofonom čuti kroz mikrofone slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalice s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Aplikacija Google app se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.
- Aplikacija Google app ne radi kad je povezan uređaj koji nije kompatibilan s funkcijom glasovne pomoći.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Korištenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Korištenjem Siri koja dolazi s iPhone uređajima možete govoriti u mikrofone slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali iPhone.

### 1 Uključite Siri.


Na uređaju iPhone odaberite [Settings] - [Siri & Search] kako biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

Napomena: Više pojedinosti o Siri potražite u uputama za uporabu ili web-stranicama za podršku iPhone.


### 2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i povežite slušalice s mikrofonom i iPhone putem Bluetooth veze.

### 3 Ako se iPhone nalazi u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, držite prst na dodirnom senzoru desne jedinice oko 2 sekunde ili više.

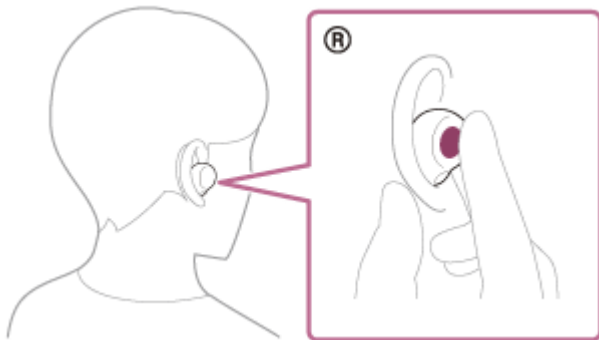

Siri se aktivira.

### 4 Uputite zahtjev Siri kroz mikrofone slušalica s mikrofonom.

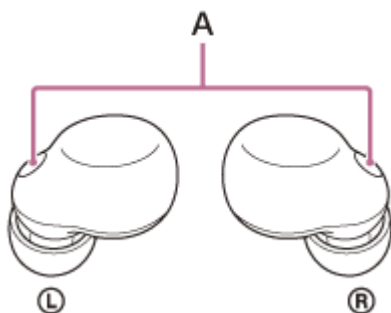

**A:** Mikrofon (lijevi, desni)

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Siri pogledajte upute za uporabu za iPhone.

Nakon aktiviranja Siri, kad prođe neko vrijeme bez zahtjeva, Siri će se deaktivirati.

- Siri se ne može aktivirati ako kažete »Hey Siri« čak ni ako je iPhone postavka »Hey Siri« uključena.
- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će glas slušalice s mikrofonom čuti kroz mikrofone slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalice s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Siri se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Kad pametni telefon s instaliranom aplikacijom »Sony | Headphones Connect« i slušalice s mikrofonom povežete putem Bluetooth veze, možete obaviti sljedeće.

- Ažuriranje softvera slušalica s mikrofonom
- Promjena jezika glasovnog vođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obavijesti i glasovnoga vođenja
- Promjena funkcije dodirnog senzora
- Promjena postavke glasovne pomoći\*
- Namještanje funkcije Quick Access \*
- Namještanje načina Bluetooth povezivanja (način kakvoće zvuka)\*
- Isključivanje slušalica s mikrofonom
- Namještanje funkcije automatske pauze/nastavka reprodukcije glazbe prepoznavanjem nošenja
- Namještanje funkcije automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja
- Uključivanje/isključivanje aktivacijske riječi za Amazon Alexa \*
- Namještanje isključenog/uključenog višestrukog povezivanja (povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s 2 uređaja)\*
- Promjena uređaja povezanoga u višestruko povezivanje \*
- Postavka LE Audio povezivanja za slušalice s mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom
- Uključivanje/isključivanje značajke Service Link \*
- Pomoć u određivanju optimalne veličine umetaka za uši
- Provjera verzije softvera slušalica s mikrofonom
- Prikaz stanja Bluetooth veze između lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom i pametnog telefona
- Prikaz stanja LE Audio veze
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Prikaz stanja postavke funkcije DSEE Extreme (obogaćenje zvuka velikog raspona)
- Namještanje funkcije DSEE Extreme (obogaćenje zvuka velikog raspona)
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje
- Prikaz obavijesti koje vas upozoravaju na punjenje slušalica s mikrofonom (kad je preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje niska)
- Odabir postavke Ekvalizatora/CLEAR BASS (čisti duboki tonovi)
- Prilagodba postavki ekvalizatora
- Namještanje funkcije poništavanja buke i Načina ambijentalnog zvuka (kontrola ambijentalnog zvuka)
- Odabir obrasca prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije poništavanja buke / načina ambijentalnog zvuka na slušalicama s mikrofonom
- Korištenje automatskog namještanja funkcije poništavanja buke prema prepoznavanju ponašanja (Adaptivna kontrola zvuka)
- Uključivanje/isključivanje i namještanje automatskog prepoznavanja zvuka za Speak-to-Chat
- Pokretanje/pauziranje glazbe ili skok na početak prethodne pjesme (ili trenutne pjesme tijekom reprodukcije) / skok na početak iduće pjesme
- Namještanje glasnoće tijekom reprodukcije glazbe / telefonskog poziva
- Jednostavno uparivanje\*
- Bilježenje i prikaz informacija o korištenju slušalica s mikrofonom
- Namještanje funkcije 360 Reality Audio
- Uključivanje/isključivanje sigurnoga slušanja

\* Ne može se upotrebljavati dok je uspostavljena LE Audio veza.

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Savjet

- Rad aplikacije »Sony | Headphones Connect« razlikuje se ovisno o audio uređaju. Specifikacije aplikacije i dizajn zaslona mogu se promijeniti bez prethodne najave.

---

### Povezana tema

- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O glasovnom vođenju](#)
- [O dodirnom senzoru](#)
- [Uporaba Quick Access](#)
- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Podržani kodeci](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno \(višestruko povezivanje\)](#)

5-035-794-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1** Preuzmite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« s Google Play trgovine ili App Store, te instalirajte aplikaciju na svoj pametni telefon.

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect



- 2** Nakon instalacije aplikacije, pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## **Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«**

---

Do najnovijih informacija za podršku možete doći aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

- 1 Odaberite [Help] na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect«.**
- 2 Pojavljuje se zaslon [Headphones Connect Help] i prikazuju se informacije za podršku.**
- 3 Odaberite željenu stavku.**

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice s mikrofonom uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect« kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili neke probleme slušalica s mikrofonom.

Uvijek koristite slušalice s mikrofonom s instaliranim najnovijim softverom.

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

Kad je u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« uključena postavka [Automatic download of software] (zadana postavka), preuzimanje i prebacivanje softvera početak će automatski.

Softver slušalica s mikrofonom možete ažurirati i na sljedeći način.

- 1 Preuzmite ažurirani softver s poslužitelja na pametni telefon na kojem je instalirana aplikacija »Sony | Headphones Connect«.**
- 2 Prebacite ažurirani softver s pametnog telefona na slušalice s mikrofonom.**
- 3 Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslону.**

### Napomena

- Preporučuje se onemogućavanje funkcije automatskog isključivanja slušalica s mikrofonom prije ažuriranja. Prema tvorničkim postavkama, slušalice s mikrofonom se automatski isključuju kad ih ne nosite oko 15 minuta. Ta postavka se može promijeniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Ako su s mobilnim uređajem koji koristite za ažuriranje povezani drugi Bluetooth uređaji, isključite sve Bluetooth dok se ažuriranje ne dovrši. Softver se možda neće ažurirati kad je mobilni uređaj povezan s drugim uređajima kompatibilnima s Bluetooth Low Energy (poput nosivih uređaja, pametnih satova itd.).
- Ukoliko se ažuriranje ne može dovršiti, obratite pozornost na sljedeće.
  - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
  - Potpuno napunite slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj.
  - Slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje stavite što bliže jedan drugome prije početka ažuriranja.
  - Nemojte započinjati ažuriranje ako u blizini ima bežičnih LAN uređaja ili drugih Bluetooth uređaja.
  - Prije ažuriranja softvera isključite način čuvanja energije (\*) na svom pametnom telefonu. Ovisno o verziji OS-a Vašeg pametnog telefona, ažuriranje se možda neće dovršiti u načinu čuvanja energije.

\* Nazivi se mogu razlikovati ovisno o pametnom telefonu koji koristite.

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Što možete raditi s partnerskim uslugama

Nakon postavljanja aplikacije »Sony | Headphones Connect« sljedeće aplikacije (\*) možete koristiti povezane sa slušalicama s mikrofonom.




\* Ispisane su usluge koje se mogu povezati od 30. svibnja 2023.

Za detalje o najnovijim uslugama i iskustvima koje možete dobiti povezivanjem pogledajte karticu [Services] tu aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

**1** Otvorite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.

**2** Namjestite svaku uslugu na kartici [Services].

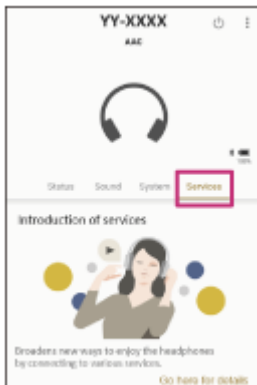

### Napomena

- Usluge koje se mogu povezati razlikovat će se ovisno o državi ili regiji.
- Specifikacije usluge koja se može povezati podložne su promjeni bez prethodne najave.
- Ako koristite Endel, trebate instalirati odgovarajuću aplikaciju »Endel«. Više informacija potražite na sljedećoj Endel internetskoj stranici:  
<https://endel.io/>
- Više informacija o značajci Service Link potražite na sljedećoj internetskoj stranici:  
[sony.net/servicelink](https://sony.net/servicelink)

### Povezana tema

- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Mjere opreza

### O Bluetooth komunikaciji

- Bluetooth bežična tehnologija radi u rasponu od oko 10 m. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite slušalice s mikrofonom i ostale Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
  - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Ovaj proizvod emitira radiovalove pri upotrebi u bežičnom načinu rada. Ako se upotrebljava u bežičnom načinu rada u zrakoplovu, slijedite upute posade aviona o dozvoljenoj upotrebi proizvoda u bežičnom načinu rada.
- Reprodukcijski zvuk na slušalicama s mikrofonom može kasniti naspram reprodukcije na uređaju koji emitira zbog značajki Bluetooth bežične tehnologije. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri gledanju filmova ili igranju igara.
- Ove slušalice s mikrofonom podržavaju sigurnosne funkcije koje su sukladne Bluetooth standardu kao sredstvo kojim se omogućava sigurnost tijekom komunikacije upotrebom Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguriranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Tvrtka Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotrebi Bluetooth komunikacije.
- Ne može se jamčiti Bluetooth povezivanje sa svim Bluetooth uređajima.
  - Bluetooth uređaji povezani s ovim slušalicama s mikrofonom moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koju određuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc., te moraju imati certifikat o sukladnosti.
  - No čak i kad je uređaj u skladu s Bluetooth standardom, mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
  - Pri uporabi slušalica s mikrofonom za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.

### Napomena o porastu temperature

- Tijekom punjenja slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje, ili kada slušalice s mikrofonom upotrebljavate dulje vrijeme, temperatura slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje može porasti, ali nije riječ o kvaru.

### Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako se slušalicama s mikrofonom koristite dok je zrak suh, možete osjetiti neudobnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Nije riječ o kvaru slušalica s mikrofonom. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

### Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Nakon uporabe polako izvucite slušalice s mikrofonom iz Vaših ušiju.
- Budući da slušalice s mikrofonom čvrsto pristanju na vaše uši, njihovo prisilno pritiskanje o glavu ili naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad nosite slušalice s mikrofonom, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajnom se uporabom slušalica s mikrofonom mogu prouzročiti simptomi poput svrbeža i nadraživanje u ušima. Ako tijekom uporabe slušalica s mikrofonom osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma, odmah ih prestanite upotrebljavati i obratite se liječniku ili najbližem prodavaču uređaja Sony.



- Prilikom dugotrajne uporabe preporučuje se redovito skidanje slušalica s mikrofonom s ušiju.

## Ostale napomene

- Nemojte slušalice s mikrofonom izlagati pretjeranim udarcima, jer su one precizni uređaji.
- Dodirni senzor možda neće raditi ispravno ako na dodirne senzore zalijepite naljepnice ili druge ljepljive predmete.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi na mobilnom telefonu ovisno o uvjetima signala i okoline.
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Umeci za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.
- Ako se umeci za uši zaprljaju, izvadite ih iz slušalica s mikrofonom i nježno ih ručno operite neutralnim deterdžentom. Nakon čišćenja temeljno obrišite svu vlagu.
- Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, time se može prouzročiti nastanak požara ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, odmah ih prestanite upotrebljavati i obratite se najbližem zastupniku poduzeća Sony. Budite naročito pažljivi u sljedećim slučajevima.
  - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom blizu umivaonika ili posude s tekućinom Pazite da slušalice s mikrofonom ne upadnu u umivaonik ili posudu s vodom.
  - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama

## Čišćenje slušalica s mikrofonom

- Kad se slušalice s mikrofonom zaprljaju izvana, obrišite ih mekom suhom krpom. Ako su slušalice s mikrofonom naročito prljave, namočite krp u razrijeđeni neutralni deterdžent i dobro je iscijedite prije nego što je upotrijebite za čišćenje slušalica s mikrofonom. Nemojte upotrebljavati otapala kao što su razrjeđivač, benzen ili alkohol jer oni mogu oštetiti površinski sloj slušalica s mikrofonom ili izazvati druga oštećenja. Za detalje pogledajte poglavlje »[Održavanje](#)«.

## Nemojte koristiti jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu omesti srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Nemojte koristiti jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje u gužvi poput punih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete koji mogu utjecati na rad srčanih stimulatora rada, shuntova s promjenjivim tlakom za hidrocefalus ili drugih medicinskih uređaja. Nemojte slušalice s mikrofonom stavljati blizu osoba s takvim medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takav medicinski uređaj.

## Držite jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje dalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete. Ako magnetsku karticu držite blizu jedinica slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje, može doći do poremećaja magneta kartice i ona može postati neupotrebljiva.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S


## Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom

Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom, uvijek stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



### Napomena


- Ako na priključku za punjenje ostane znoj ili voda, to može onemogućiti punjenje slušalica s mikrofonom. Odmah obrišite sav znoj ili vodu na priključku za punjenje nakon uporabe. Ako se kontakti za punjenje na slušalicama s mikrofonom ili na kućištu za punjenje zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.

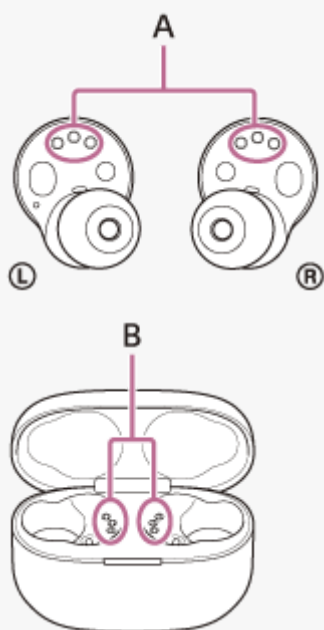

- A:** Kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom  
**B:** Kontakti za punjenje na kućištu za punjenje

## Kad se slušalice s mikrofonom smoče

1. Za brisanje vode sa slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpom.
2. Skinite umetke za uši, zvukovode (cijevi za izlaz zvuka) i rupice za zrak okrenite prema dolje i protresite nekoliko puta da voda izađe.

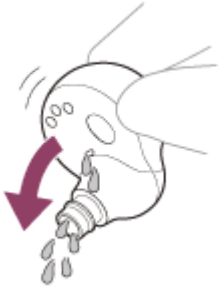

3. Okrenite područje mikrofona prema dolje i nježno približno 5 puta udarite o suhu krpu ili sl., kako bi izišla sva nakupljena voda.




4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Održavanje

Provodite redovito održavanje slijedeći postupke navedene ispod.

### 1 Skinite umetak za uši.

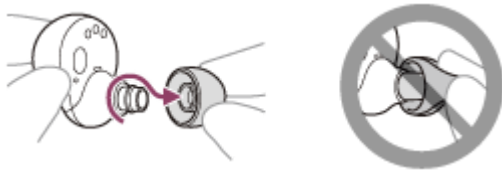

Držite jedinicu slušalice s mikrofonom i zakrenite umetak za uši dok ga vrtite kako biste ga skinuli. Nemojte priklještit kraj umetka za uši prilikom skidanja.

### 2 Čistite slušalice s mikrofonom.

#### Čišćenje jedinica slušalice s mikrofonom

Kad se slušalice s mikrofonom zaprljaju izvana, obrišite ih mekom suhom krpom. Ako su slušalice s mikrofonom naročito prljave, namočite krpu u razrijeđeni neutralni deterdžent i dobro je iscijedite prije nego što je upotrijebite za čišćenje slušalice s mikrofonom. Nemojte upotrebljavati otapala kao što su razrjeđivač, benzen ili alkohol jer oni mogu oštetiti površinu.

Za brisanje vode sa slušalice s mikrofonom koristite mekanu suhu krpom.

Nemojte ostavljati slušalice s mikrofonom s kapljicama vode na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti.

#### Čišćenje područja mikrofona

Obrišite svu prljavštinu na mrežastom dijelu jedinice slušalice s mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro ocijeđena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurate duboko u mrežasti dio jedinice slušalice s mikrofonom.

#### Čišćenje kontakata za punjenje


Ako strana tvar ili vlaga, poput znoja itd., ostane na kontaktima za punjenje slušalice s mikrofonom ili kućišta za punjenje, može doći do korozije kontakata za punjenje i onemogućavanja punjenja.

Kada završite s korištenjem slušalice s mikrofonom, nježno očistite kontakte za punjenje mekom suhom krpom ili pamučnim štapićem.

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu puniti, može pomoći da pokušate temeljito očistiti kontakte za punjenje.


#### Kontakti za punjenje koji trebaju održavanje

- Slušalice s mikrofonom

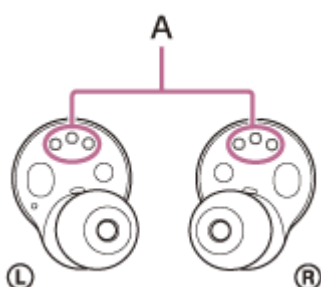

A: Kontakti za punjenje na jedinicama slušalice s mikrofonom (lijevi, desni)

- Kućište za punjenje

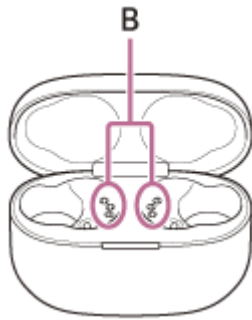


**B:** Kontakti za punjenje na kućištu za punjenje (lijevi, desni)

### Čišćenje rupica za izlaz zvuka


Obrišite svu prljavštinu poput ušne smole na rupici za izlaz zvuka ili žlijebu jedinice slušalica s mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro ocijeđena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurate duboko u jedinicu slušalica s mikrofonom.

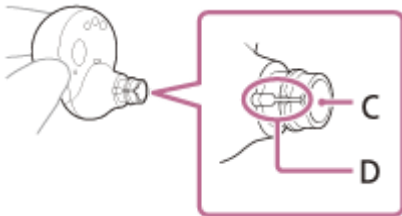

**C:** Rupica za izlaz zvuka

**D:** Žlijeb

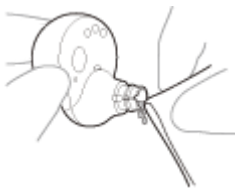


### Sušenje slušalica s mikrofonom

Nakon što je čišćenje dovršeno, ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.




#### **Napomena**

- Prilikom sušenja slušalica s mikrofonom, ako IR senzori dodiruju stol, smatrat će se da se slušalice s mikrofonom nose i punjiva baterija može se nastaviti trošiti. Postavite jedinice slušalica s mikrofonom s IR sensorima okrenutim bočno ili prema gore.

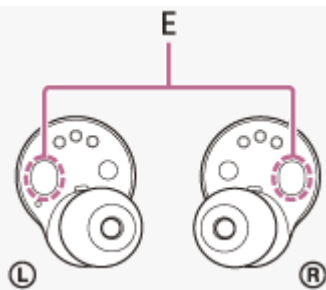

E: IR senzori (lijevi, desni)

### 3 Postavite umetak za uši.

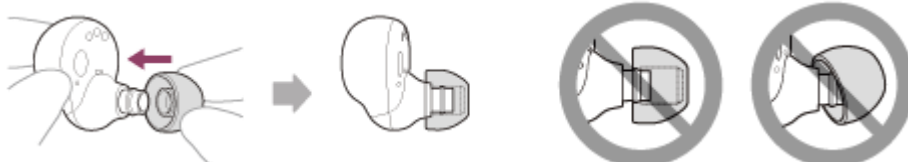

Čvrsto umetnite umetak za uši do kraja. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakrivljeno.

Ako umetak za uši nije u potpunosti pričvršćen, umetak za uši može se skinuti sa slušalica s mikrofonom, a kvaliteta zvuka, efekti poništavanja buke i udobnost nošenja mogu se pogoršati.

### 4 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Nakon održavanja, kao i nakon čišćenja i sušenja slušalica s mikrofonom, obavezno postavite jedinice slušalica u kućište za punjenje.

Obavezno zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

### Obavezno očistite nakon korištenja

Punjenje kad su tekućina poput vode ili znoja ili strani predmeti poput prašine zalijepljeni na priključak USB Type-C na kućištu za punjenje ili priključku za punjenje slušalica s mikrofonom može uzrokovati nesreću poput opekotina ili ozbiljnih rana uslijed požara, strujnog udara, stvaranja topline, dima ili zapaljenja. To može uzrokovati i kvar.

Izbjegavajte sljedeće situacije i pazite da se vlaga ili prljavština ne nakupljaju na slušalicama s mikrofonom ili kućištu za punjenje.

Ako se slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče ili zaprljaju, pogledajte »[Ako se slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)« i očistite ih kao što je opisano prije uporabe.

- Dodirivanje slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje bez brisanja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupatilu.




- Stavljanje slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje u prednji džep vlažnog odjevnog predmeta.



- Stavljanje slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje u vrećicu s hladnom plastičnom bocom.



- Proljevanje pića dok jedete ili pijete.

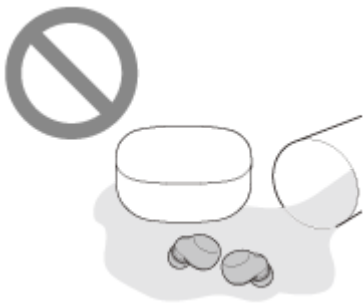

5-035-794-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation



## Ako se slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče

### O svojstvu vodootpornosti slušalica s mikrofonom

- Kućište za punjenje nije vodootporno.
- Specifikacije vodootpornosti slušalica s mikrofonom jednake su IPX4 u IEC 60529 »Stupnjevi zaštite protiv ulaska vode (IP oznaka)«, koja određuje stupanj zaštite koji se pruža protiv ulaska vode. Slušalice s mikrofonom ne mogu se koristiti u vodi.

Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste ispravno, voda može ući u slušalice s mikrofonom i uzrokovati požar, strujni udar ili kvarove. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i ispravno rukujte slušalicama s mikrofonom.

IPX4: zaštićeno od prskanja vodom iz bilo kojeg smjera.

- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i područja mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.

Ako u zvukovodima, rupicama za zrak ili području mikrofona ostanu kapljice vode, mogu se privremeno pojaviti sljedeći problemi, ali to nije kvar.

- Zvuk se teško čuje.
- Učinak poništavanja buke je oslabljen.
- Čuju se neobični zvukovi.
- Teško se čuje glas tijekom telefonskih poziva.

### Tekućine na koje se odnose specifikacije vodootpornosti slušalica s mikrofonom

Odnose se na:	slatku vodu, vodu iz slavine, znojenje
Ne odnose se na:	Tekućine koje nisu gore navedene (npr. sapunica, voda s deterdžentom, voda s kupkom, šampon, termalna voda, vruća voda, voda u bazenu, morska voda itd.)

Svojstva vodootpornosti slušalica s mikrofonom temelje se na mjerenjima koje je Sony proveo u gore opisanim uvjetima. Imajte na umu da kvarovi koji nastanu uslijed uranjanja u vodu uzrokovanog zlouporabom kupca nisu pokriveni jamstvom.

### Za zaštitu slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje od oštećenja

Pažljivo držite na umu ove mjere opreza kako biste osigurali pravilno korištenje slušalica s mikrofonom.

- Ne prskajte prisilno vodu u zvukovod ili područje mikrofona slušalica s mikrofonom.
- Nemojte ostavljati mokre slušalice s mikrofonom na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti. Kako biste spriječili kvar, obrišite svu vodu s uređaja nakon korištenja.
- Nemojte stavljati slušalice s mikrofonom u vodu ili ih koristiti na vlažnim mjestima poput kupaonice.
- Nemojte ispustiti slušalice s mikrofonom ili ih izlagati mehaničkim udarcima. Tako može doći do deformacije ili oštećenja slušalica s mikrofonom što će dovesti do gubitka vodootpornosti.
- Ako se slušalice s mikrofonom smoče,
  1. Za brisanje vode sa slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
  2. Skinite umetke za uši, zvukovode (cijevi za izlaz zvuka) i rupice za zrak okrenite prema dolje i protresite nekoliko puta da voda izađe.



3. Okrenite područje mikrofona prema dolje i nježno približno 5 puta udarite o suhu krpu ili sl., kako bi izišla sva nakupljena voda.



4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.
- Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje pune dok su mokri od znoja ili sl, kontakti će za punjenje korodirati. Prije punjenja obrišite svu vlagu mekanom suhom krpom i ostavite da se osuše na sobnoj temperaturi.
- Popravci u slučaju kvara zbog nedostatka njege nisu pokriveni besplatnim jamstvom.



- Ako se kontakti za punjenje na slušalicama s mikrofonom ili na kućištu za punjenje zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.
- Nemojte prati hlače ili košulje sa slušalicama s mikrofonom ostavljenima u džepovima.



- Ako su slušalice s mikrofonom napuknute ili izobličene, ne upotrebljavajte ih blizu vode, ili se obratite najbližem zastupniku tvrtke Sony.

5-035-794-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Licenci

---

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeću URL adresu i pročitatajte sadržaj licence.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Usluge koje nude treće strane mogu se mijenjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za takve situacije.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Zaštitni znaci

---

- Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.
- App Store je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama i koristi se pod licencom.
- Google, Android i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
- Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znaci tvrtke Amazon.com, Inc. ili njenih podružnica.
- Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation te nejinjih podružnica licencirana.
- Naziv LDAC™ trgovački je znak za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- »DSEE« i »DSEE Extreme« trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Web-stranice korisničke podrške

---

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama/regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Na koji način mogu riješiti problem?

---

Prije nego što zatražite popravak, još jednom provjerite sljedeće stavke.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć, te pokušajte neku od navedenih korektivnih radnji.
- Stavite jedinice slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem jedinica slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Napunite slušalice s mikrofonom. Neke probleme ćete možda riješiti punjenjem baterije slušalice s mikrofonom.
- Ponovno pokrenite uređaj povezan sa slušalicama s mikrofonom. Neke probleme ćete možda riješiti ponovnim pokretanjem povezanih uređaja, poput Vašeg računala ili pametnog telefona.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Tom se radnjom resetiraju postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke te briše sve informacije o uparivanju.
- Potražite informacije o problemu na web-stranici korisničke podrške.

Ako gornje radnje ne uspiju, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.

### Popravak slušalice Earth Blue i Violet

Uzorak tog proizvoda u boji je jedinstven. Kada se proizvod pošalje na popravak, bit će zamijenjen proizvodom čiji je uzorak u boji drukčiji od onog koji ste kupili.

---

#### Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.

- Provjerite je li baterija potpuno napunjena.
- Slušalice s mikrofonom ne možete uključiti dok su stavljene u kućište za punjenje i dok se pune. Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje kako biste ih uključili.
- Napunite kućište za punjenje.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Ako je Service Link uključen u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, koristite desnu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ne možete koristiti samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom.
- Ovisno o dodjeli dodirnih senzora i/ili postavke Glasovne pomoći, možda nećete moći koristiti samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom.

Pogledajte sljedeće i provjerite postavku u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Postavka izbornika Glasovne pomoći	Specifikacija
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Može se koristiti bilo koja jedinica slušalica s mikrofonom.
[Google Assistant] ili [Amazon Alexa]	Može se koristiti samo jedinica slušalica s mikrofonom kojoj je funkcija Kontrola dodirnog senzora postavljena na [Playback control]. Dodijelite funkciju [Playback control] onoj jedinici slušalica s mikrofonom koju želite koristiti. U tvorničkim postavkama [Playback control] dodijeljen je desnoj jedinici. Ako dodijelite [Playback control] objema jedinicama slušalica s mikrofonom, puna funkcionalnost dostupna je samo na desnoj jedinici.
[Do not use]	Može se koristiti bilo koja jedinica slušalica s mikrofonom.

- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

### Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Slušalice s mikrofonom se automatski isključuju.

- Ako se IR senzorom slušalica s mikrofonom ne može detektirati nose li se slušalice s mikrofonom, jer se slušalice s mikrofonom ne nose na pravilan način, umeci za uši nisu pravilno pričvršćeni za slušalice s mikrofonom ili je IR senzor prljav, funkcijom automatskog isključivanja mogu se aktivirati i automatski isključiti slušalice s mikrofonom. Namjestite slušalice s mikrofonom na svojim ušima, a ako je IR senzor prljav, očistite ga mekom suhom krpom.
- Ako je funkcija automatskog isključivanja postavljena na [Do not turn off] na kartici [System] aplikacije »Sony | Headphones Connect«, prepoznavanje nošenja će raditi i dalje, a poteškoća će se možda popraviti.
- Provjerite je li baterija potpuno napunjena.

### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Punjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Položaj i funkcija dijelova](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Punjenje nije moguće.

### Uobičajeno

- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom sigurno stavljene u kućište za punjenje.
- Pazite da se koristite isporučenim USB Type-C kabelom i provjerite je li kabel dobro umetnut u kućište za punjenje.
- Ako umeci za uši nisu pravilno stavljani na slušalice s mikrofonom, slušalice se s mikrofonom možda neće puniti u isporučenom kućištu za punjenje. Kad spremate slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje, provjerite jesu li umeci za uši pravilno stavljani.
- Ako se upotrebljavaju umeci za uši drugih proizvođača, slušalice se s mikrofonom možda neće puniti u isporučenom kućištu za punjenje. Koristite isporučene umetke za uši tijekom punjenja.
- Ako se kontakti za punjenje na slušalicama s mikrofonom ili kućištu za punjenje zaprljaju, slušalice se s mikrofonom možda neće puniti. Očistite kontakte za punjenje suhom mekom krpom.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- Tijekom punjenja dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili trošenje baterije kućišta za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

### Kad punite pomoću prilagodnik USB za izmjeničnu struju

- Provjerite je li USB adapter za izmjeničnu struju dobro spojen u zidnu utičnicu.
- Kada upotrebljavate USB adapter za izmjeničnu struju koji je dostupan na tržištu, upotrebljavate onaj koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više.

### Kad punite pomoću računala

- Provjerite je li USB Type-C kabel pravilno priključen na računalo.
- Provjerite je li računalo uključeno. Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.
- Provjerite jesu li kućište za punjenje i računalo izravno povezani, a ne preko USB razdjelnika.
- Možda postoji problem s USB priključkom na spojenom računalu. Probajte spojiti na neki drugi USB priključak na računalu ako je dostupan.
- Ažurirajte operativni sustav na računalu.

### Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Raspoloživo vrijeme rada je kratko, baterija ne traje dugo.

---

- Ako postavite sljedeće funkcije, raspoloživo vrijeme rada baterije postaje kratko.
  - Ekvalizator
  - DSEE Extreme
  - Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka
  - Speak-to-Chat
  - Funkcija za pokretanje funkcije glasovne pomoći glasom
  - Service Link
  - Način kakvoće zvuka tijekom Bluetooth reprodukcije: Prioritet je kvaliteta zvuka

Ako istodobno pokrenete gornje postavke, raspoloživo vrijeme trajanja baterije još se više skraćuje.

- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima korištenja slušalice s mikrofonom, brzina potrošnje energije punjive baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice. Međutim, to nije kvar.
- Kad ste završili s korištenjem slušalice s mikrofonom, uvijek stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje. Ako slušalice s mikrofonom stavite u džepove ili sl., slušalice s mikrofonom mogu prepoznati nošenje, te se greškom mogu uključiti.
- Dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili pražnjenje baterije kućišta za punjenje.
- Kad razgovarate na telefon, raspoloživo je vrijeme trajanja baterije kraće nego kad reproducirate glazbu.

---

### Povezana tema

- [Raspoloživo vrijeme rada](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Vrijeme punjenja je predugo.

- Kad punite preko računala, provjerite jesu li kućište za punjenje i računalo izravno povezani , a ne preko razdjelnika USB. To se također može popraviti ponovnim pokretanjem računala i ponovnim pokušajem povezivanja USB.
- Provjerite upotrebljavate li isporučeni USB Type-C kabel.
- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima korištenja slušalice s mikrofonom, brzina potrošnje energije punjive baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice.  
Kao posljedica toga, vrijeme punjenja punjive baterije lijeve i desne jedinice može se razlikovati. Međutim, to nije kvar.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- Kada upotrebljavate USB adapter za izmjeničnu struju koji je dostupan na tržištu, upotrebljavate onaj koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više.

### Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Nema zvuka, nema zvuka s jedne strane

### Uobičajeno

- Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Napunite kućište za punjenje.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Ponovno pokrenite pametni telefon ili računalo koje koristite.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.
- Kad je aktiviran način rada Speak-to-Chat, reprodukcija glazbe će se pauzirati. U tom slučaju rabite dodirni senzor slušalica s mikrofonom za izlazak iz načina Speak-to-Chat. Možete upotrebljavati aplikaciju »Sony | Headphones Connect« za prebacivanje između omogućenog ili onemogućenog za stavku Speak-to-Chat.
- Kada slušalice s mikrofonom istovremeno povežete s 2 uređaja višestrukim povezivanjem, ovisno o povezanom uređaju, uređaj može nastaviti slati tihi signal, čak i ako je reprodukcija glazbe ili videozapisa zaustavljena. U tom slučaju slušalice s mikrofonom ostaju povezane s uređajem, a veza se ne može promijeniti na drugi uređaj. Ako se zvuk s drugog uređaja ne čuje nakon što je na prvom uređaju zaustavljena reprodukcija, postupite sljedećim redoslijedom i provjerite je li se stanje poboljšalo.
  - Aplikacijom »Sony | Headphones Connect« provjerite je li uključena postavka [Connect to 2 devices simultaneously].
  - Zaustavite reprodukciju u aplikaciji na prvom uređaju.
  - Zatvorite aplikaciju na prvom uređaju.
  - Odaberite uređaj na kojem želite pokrenuti reprodukciju s uređaja [Manage Connected Device] uređaja [Device Currently Being Connected] putem aplikacije »Sony | Headphones Connect« i zatim pokrenite reprodukciju.

### Kod povezivanja na računalo

- Ako sa slušalicama s mikrofonom spajate računalo, provjerite je li izlaz zvuka na računalu namješten na Bluetooth uređaj.
- Ponovno pokrenite aplikaciju za glazbu ili video.

### Ako na jednoj strani nema zvuka

- Ako je Service Link uključen u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, koristite desnu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ne možete koristiti samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom.
- Ovisno o dodjeli dodirnih senzora i/ili postavke Glasovne pomoći, možda nećete moći koristiti samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Pogledajte sljedeće i provjerite postavku u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Postavka izbornika Glasovne pomoći	Specifikacija
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Može se koristiti bilo koja jedinica slušalica s mikrofonom.

Postavka izbornika Glasovne pomoći	Specifikacija
[Google Assistant] ili [Amazon Alexa]	Može se koristiti samo jedinica slušalica s mikrofonom kojoj je funkcija Kontrola dodirnog senzora postavljena na [Playback control]. Dodijelite funkciju [Playback control] onoj jedinici slušalica s mikrofonom koju želite koristiti. U tvorničkim postavkama, [Playback control] dodijeljen je desnoj jedinici. Ako dodijelite [Playback control] objema jedinicama slušalica s mikrofonom, puna funkcionalnost dostupna je samo na desnoj jedinici.
[Do not use]	Može se koristiti bilo koja jedinica slušalica s mikrofonom.

- Ovisno o aplikaciji za pametne telefone ili računala (koja zahtijeva HFP (hands-free profil) / HSP (profil za slušalice)), glas ćete možda čuti samo iz jedne jedinice.

#### Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Mala glasnoća zvuka

- Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka ili glasnoću.  
U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.
  - Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita.
  - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.
- Namjestite glasnoću na spojenom uređaju.  
Glasnoću je tijekom reprodukcije glazbe moguće prilagoditi pomoću slušalice s mikrofonom.
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalice s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju.
- Ponovno povežite Bluetooth uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i područja mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvukovodima, rupicama za zrak ili područjima mikrofona ostanu kapljice vode, razina zvuka privremeno će se smanjiti. Međutim, to nije kvar. Pogledajte »[Kad ste završili s korištenjem slušalice s mikrofonom](#)« i osušite slušalice s mikrofonom prije uporabe kao što je opisano.
- Stavite jedinice slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.  
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem jedinica slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom s uređajem.

### Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju, glasnoća tog uređaja i slušalice s mikrofonom može i ne mora biti usklađena. Ako glasnoća uređaja nije usklađena s glasnoćom slušalice s mikrofonom, neće biti moguće koristiti taj uređaj za poglašavanje slušalice s mikrofonom nakon što su slušalice s mikrofonom stišane.  
U tom slučaju pojačajte glasnoću slušalice s mikrofonom i povezanoga uređaja.  
Ako je zvuk previše tih i nakon namještanja glasnoće na priključenom uređaju, namjestite glasnoću aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

### Povezana tema

- [Nošenje slušalice s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

## Niska kvaliteta zvuka, ili se čuje šum ili neobičan zvuk.

- Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, radnje dodirivanja ili prepoznavanje govora za Speak-to-Chat možda neće raditi pravilno ili možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, efekte poništavanja buke ili kvalitetu poziva.  
U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.
  - Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita. Aplikacija »Sony | Headphones Connect« pomoći će Vam odrediti koji umeci za uši su za Vas najprikladniji za postizanje optimalnog učinka poništavanja buke.
  - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.
- Smanjite glasnoću spojenog uređaja ako je preglasan.
- Prebacite Bluetooth vezu na A2DP s povezanim uređajem kad su slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj koji emitira povezan putem HFP ili HSP Bluetooth veze.
- Ako se slušalice s mikrofonom spoje s prethodno povezanim Bluetooth uređajem, slušalice s mikrofonom možda će uspostaviti HFP/HSP Bluetooth vezu tek kad se uključe. Upotrijebite povezani uređaj za spajanje putem A2DP Bluetooth veze.
- Kad slušate glazbu s računala putem slušalica s mikrofonom, kvaliteta zvuka će možda biti slaba (npr. teško se čuje pjevačev glas itd.) tijekom prvih nekoliko sekundi nakon uspostave veze. To je uzrokovano specifikacijama računala (prioritet je stabilna veza na početku prijenosa, a zatim nakon nekoliko sekundi prebacuje na prioritet je kvaliteta zvuka) i to nije kvar slušalica s mikrofonom.  
Ako se kvaliteta zvuka ne popravi nakon nekoliko sekundi, upotrijebite računalo za uspostavu A2DP veze. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Neki uređaji koji emitiraju ultrazvučne zvučne valove namijenjeni odbijanju glodavaca mogu nekad biti postavljeni na ulaze u komercijalne objekte ili stanice podzemne željeznice. U blizini takvih uređaja ultrazvučni zvučni valovi mogu uzrokovati da se iz slušalica s mikrofonom čuje šum ili neobičan zvuk. Napustite mjesto gdje se čuje šum ili neobičan zvuk. Ili isključite funkciju poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

### Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Zvuk često preskače.

- Namjestite slušalice s mikrofonom na »Prioritet je stabilna veza«. Za detalje pogledajte »[O načinu kvalitete zvuka](#)«.
- Stanje se može popraviti promjenom postavki kvalitete bežične reprodukcije na uređaju koji emitira. Pojedinih potražite u uputama za upotrebu isporučena uz uređaj.
- Uklonite sve prepreke između antene povezanog Bluetooth uređaja i antena ugrađenih u lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom. Antena u lijevoj i desnoj jedinici slušalice s mikrofonom ugrađena je u dio koji je ispod prikazan točkastom crtom.

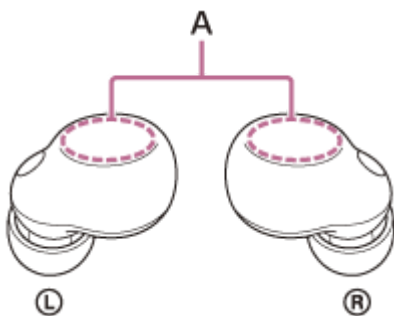

A: Položaj ugrađenih antena (lijevo, desno)

- Bluetooth komunikacija može biti onemogućena ili može doći do šuma ili gubitka zvuka u sljedećim uvjetima.
  - Ako se između slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi ljudsko tijelo  
U tom slučaju, pomicanje Bluetooth uređaja bliže anteni slušalice s mikrofonom može poboljšati Bluetooth komunikaciju.
  - Ako se između slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi neka prepreka poput metala ili zida
  - U mjestima s bežičnim LAN-om gdje se koristi mikrovalna pećnica stvaraju se elektromagnetski valovi itd.
  - Gdje se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, kao u prostorima željezničke stanice ili u prepunom vlaku
- Ako slušate glazbu s pametnog telefona, stanje se može poboljšati zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona. Ako uživate u glazbi s računala, zatvorite nepotrebne programe ili prozore i ponovno pokrenite računalo.
- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.  
Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Zatim izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje kako biste slušalice s mikrofonom povezali s Bluetooth uređajem.
- Kad je uključena Adaptivna kontrola zvuka, slušalice s mikrofonom prepoznaju ponašanje osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju poništavanja buke. Kad se ta postavka mijenja, glazba može za trenutak zastati. To nije kvar.
- Isključivanje Service Linka aplikacijom »Sony | Headphones Connect« može smanjiti količinu prekidanja zvuka.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

### Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Tijekom reprodukcije glazbe čuje se šum.

- Dok upotrebljavate slušalice s mikrofonom, možda ćete osjetiti zvukove vibracija kroz tijelo dok hodate ili trčite ili možete čuti zvukove svojeg tijela kao što su otkucaji srca ili disanje. Riječ je o karakteristikama proizvoda i ne predstavlja kvar.
- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i područja mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvukovodima, rupicama za zrak ili područjima mikrofona ostanu kapljice vode, može se privremeno čuti zvuk pištanja (mikrofonija). To nije kvar. Pogledajte »[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)« i osušite slušalice s mikrofonom prije uporabe kao što je opisano.
- Kad je uključena funkcija Adaptivne kontrole zvuka, slušalice s mikrofonom prepoznaju ponašanje osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju poništavanja buke. Kad se ta postavka mijenja, glazba može za trenutak zastati i može se čuti zvuk obavijesti. Taj zvuk Vas obavještava da je postavka promijenjena. Ako želite isključiti zvuk obavijesti, upotrijebite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« za isključivanje te postavke.
- Ako rukom ili sl. pokrijete područje mikrofona lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom ili ako rukom uhvatite jedinicu slušalica s mikrofonom, može se čuti zvuk pištanja (mikrofonija). To nije kvar. Ako se nešto od toga dogodi, sklonite ruku ili sl. s lijevog ili desnog mikrofona.
- Ako je Način ambijentalnog zvuka omogućen u prilično bučnom okruženju, može se čuti šum. To nije kvar. U tom slučaju postavite funkciju poništavanja buke na ON (Uključeno) ili postavite funkciju poništavanja buke i način ambijentalnog zvuka na OFF (Isključeno).
- Napunite kućište za punjenje.
- Stavite jedinice slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

### Povezana tema

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Učinak poništavanja buke je nedovoljan.

- Provjerite je li funkcija poništavanja buke uključena.
- Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, radnje dodirivanja ili prepoznavanje govora za Speak-to-Chat možda neće raditi pravilno ili možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, efekte poništavanja buke ili kvalitetu poziva.  
U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.
  - Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita. Aplikacija »Sony | Headphones Connect« pomoći će Vam odrediti koji umeci za uši su za Vas najprikladniji za postizanje optimalnog učinka poništavanja buke.
  - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.
- Funkcija poništavanja buke učinkovita je u niskom frekvencijskom rasponu, odnosno za zrakoplove, vlakove, urede, klima-uređaje u blizini, a nije tako učinkovita za više frekvencije poput ljudskih glasova.
- Kad je u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« uključena Adaptivna kontrola zvuka, prepoznaju se aktivnosti nositelja, poput hodanja ili trčanja. Funkcija poništavanja buke automatski se prilagođava, a Način ambijentalnog zvuka može se aktivirati u skladu s tim aktivnostima.  
Da biste dobili najbolje od funkcije poništavanja buke, isključite Adaptivnu kontrolu zvuka te pokušajte ručno uključiti funkciju poništavanja buke kad je potrebno.

### Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Uparivanje se ne može izvršiti.

- Stavite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj unutar 1 m jedno od drugoga.
- Kad prvi put uparujete nakon kupnje, inicijalizacije ili popravka slušalice s mikrofonom, slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. Za uparivanje drugog ili sljedećeg uređaja stavite jedinice slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim i zatim pritisnite i držite tipku za uparivanje kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili više za ulazak u način uparivanja.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu ući u način uparivanja ako slušalice s mikrofonom nisu sigurno stavljene u kućište za punjenje, primjerice kada umeci za uši nisu pravilno pričvršćeni na slušalice s mikrofonom. Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom sigurno pohranjene u kućište za punjenje.
- Kad neki uređaj ponovno uparujete nakon inicijalizacije ili popravka slušalice s mikrofonom, možda nećete moći upariti uređaj ako je sačuvao informacije o uparivanju za slušalice s mikrofonom (iPhone ili druge uređaje). U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalice s mikrofonom s uređaja, te ih ponovno uparite.
- Ako u blizini postoji uređaj koji je prije bio spojen sa slušalicama s mikrofonom koristeći LE Audio, taj uređaj će se možda automatski spojiti sa slušalicama s mikrofonom kad slušalice s mikrofonom uđu u način uparivanja. Isključite postavku za Bluetooth na uređaju s poviješću spajanja, a zatim uparite slušalice s mikrofonom s novim uređajem.
- Ponovno pokrenite povezani uređaj koji koristite, poput pametnog telefona ili računala, te ponovno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.
- Napunite kućište za punjenje.
- Stavite jedinice slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje, zatvorite poklopac kućišta za punjenje i zatim ga ponovo otvorite.  
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem jedinica slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

---

- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom uključene.
- Provjerite je li uključen Bluetooth uređaj i je li uključena funkcija Bluetooth.
- Ako se slušalice s mikrofonom automatski spajaju s posljednje spojenim Bluetooth uređajem, možda nećete uspjeti povezati slušalice s mikrofonom s drugim uređajima putem Bluetooth veze. Ako je to slučaj, upravljajte posljednje spojenim Bluetooth uređajem i prekinite Bluetooth vezu.
- Provjerite je li Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, prekinite stanje mirovanja.
- Provjerite je li Bluetooth veza obustavljena. Ukoliko je obustavljena, ponovno uspostavite Bluetooth vezu.
- Ukoliko je na Bluetooth uređaju izbrisana informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom, ponovno uparite taj uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Napunite kućište za punjenje.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

---

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

## Slušalicama s mikrofonom nije moguće upravljati.

- Ne možete upravljati slušalicama s mikrofonom kad ne nosite slušalice s mikrofonom. Stavite slušalice s mikrofonom u uši kako bi radile.
- Ako se IR senzorom slušalica s mikrofonom ne može detektirati nose li se slušalice s mikrofonom, jer se slušalice s mikrofonom ne nose na pravilan način, umeci za uši nisu pravilno pričvršćeni za slušalice s mikrofonom ili je IR senzor prljav, funkcijom automatskog isključivanja mogu se aktivirati i automatski isključiti slušalice s mikrofonom. Namjestite slušalice s mikrofonom na svojim ušima, a ako je IR senzor prljav, očistite ga mekom suhom krpom.
- Ako je funkcija automatskog isključivanja postavljena na [Do not turn off] na kartici [System] aplikacije »Sony | Headphones Connect«, prepoznavanje nošenja će raditi i dalje, a poteškoća će se možda popraviti.
- Za korištenje slušalica s mikrofonom pravilno dodirnite dodirni senzor. Za rukovanje dodirnim senzorom, dodirnite dodirni senzor kažiprstom.
- Slušalice s mikrofonom se ne mogu koristiti kad su dodirni senzor ili vaši prsti mokri. Obrišite znoj ili vodu mekom suhom krpom prije rada.
- Slušalicama s mikrofonom ne možete upravljati prstima u rukavicama. Upravljajte slušalicama s mikrofonom golim rukama.
- Slušalicama s mikrofonom se ne može upravljati kada je dodirni senzor prekriven vašom kosom. Otkrijte dodirni senzor tako da ga možete izravno dodirnuti.
- Dodirujte precizno samu sredinu dodirnog senzora. Ako dodirnete rub dodirnog senzora, slušalice možda neće raditi.
- Dodirni senzor dodirnite jagodicom prsta. Ako dodirnete noktom ili vrhom prsta, slušalice s mikrofonom možda neće raditi.
- Ako se slušalice s mikrofonom pomiču kada dodirnete dodirni senzor, slušalice s mikrofonom možda neće raditi.
- Kad promijenite dodjelu funkcija dodirnim senzorima pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«, provjerite u aplikaciji jesu li dodirnom senzoru dodijeljene ispravne funkcije.
- Napunite kućište za punjenje.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.
- Ako ne možete promijeniti uređaj za pozive tijekom odlaznoga poziva ili dok razgovarate telefonom, provjerite u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« nije li funkcija [Ambient Sound Control] dodijeljena dodirnom senzoru.

### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [O dodirnom senzoru](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Ne možete čuti osobu tijekom poziva / glas pozivatelja je tih, Vaš glas ne dopire do osobe tijekom poziva / pozivatelj Vas čuje tiho.

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Pojačajte glasnoću spojenog uređaja ako je previše tih.
- Kad koristite aplikaciju za videopozive, otvorite postavke (\*) aplikacije za videopozive i provjerite jesu li postavke slušalica ili mikrofona postavljene na [Headset (LinkBuds S Hands-Free)](\*\*). Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], odaberite [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavu poziva.

\* Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupna.

\*\* Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.

- Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, radnje dodirivanja ili prepoznavanje govora za Speak-to-Chat možda neće raditi pravilno ili možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, efekte poništavanja buke ili kvalitetu poziva.

U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita. Aplikacija »Sony | Headphones Connect« pomoći će Vam odrediti koji umeci za uši su za Vas najprikladniji za postizanje optimalnog učinka poništavanja buke.
  - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Zatim izvadite slušalice s mikrofonom i ponovno povežite Bluetooth uređaj.
  - Ponovno pokrenite Bluetooth uređaj poput mobitela ili računala, i ponovno ga povežite sa slušalicama s mikrofonom.
  - Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
  - Resetirajte slušalice s mikrofonom.
  - Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## LE Audio veza ne može se uspostaviti.

- Uređaji koji podržavaju LE Audio jesu Android pametni telefoni Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (upotrebljavajte najnoviju verziju softvera za pametne telefone) (od studenoga 2023). Najnovije informacije o kompatibilnim uređajima potražite na web-stranici korisničke podrške.
- Ažurirajte softver slušalice s mikrofonom na najnoviju verziju.
- Da biste prešli na LE Audio vezu, upotrijebite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«. Za detalje pogledajte poglavlje »[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom koristeći LE Audio](#)«.
- Kad su slušalice s mikrofonom spojene s Android pametnim telefonom koristeći Classic Audio, morate promijeniti postavku za [LE Audio connection setting for headphones] u [LE Audio Priority] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« i ponovno upariti slušalice s mikrofonom s Android pametnim telefonom. Za detalje pogledajte poglavlje »[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom koristeći LE Audio](#)«.

### Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom koristeći LE Audio](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Ne možete prijeći natrag na Classic Audio vezu.

- Da biste prešli na Classic Audio vezu, upotrijebite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«. Za detalje pogledajte poglavlje »[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom koristeći LE Audio](#)«.
- Ako povezivanje nije uspješno nakon promjene postavki veze, izbrišite informacije uparivanja i ponovno izvedite uparivanje.
- Ako ne možete prijeći na [Classic Audio only (conventional connection method)] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

### Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom koristeći LE Audio](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Umetci za uši su oštećeni ili izgubljeni.

---

- Za zamjenu umetaka za uši novima kupite seriju EP-EX11 (\*) (prodaju se odvojeno).

\* Možda nije podržano u nekim državama ili regijama.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Javlja se bol u uhu.

---

- Ako osjećate da veličina umetaka za uši ne odgovara vašim ušima, promijenite umetke za uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita.
  - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima.
  - Ako slušalice s mikrofonom nosite dugo vremena, mogu vas početi boljeti uši. Koristite slušalice s mikrofonom uz povremene prekide.
- 

### Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Resetiranje slušalica s mikrofonom

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom. Ponovno pokrenite jednu po jednu jedinicu slušalica za uši.


### 1 Stavite jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvoren.

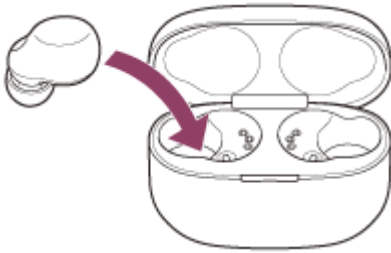

### 2 Pritisnite i držite tipku za resetiranje kućišta za punjenje oko 20 sekundi ili više.

Nakon otprilike 15 sekundi, lampica (narančasta) na kućištu za punjenje polako trepće oko 5 sekundi.

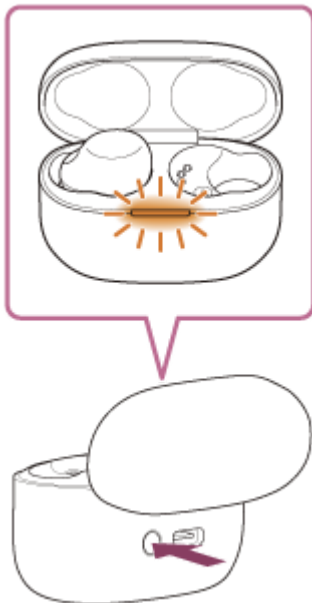

Potom se lampica na kućištu za punjenje isključuje i slušalice s mikrofonom će se resetirati.

Kad je resetiranje dovršeno, lampica (narančasta ili zelena) na kućištu za punjenje svijetli oko 3 sekunde kako bi pokazala preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom, a zatim se isključuje.

### 3 Provjerite je li lampica isključena, zatim otpustite prst.

### 4 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje i započnite radnju ponovno od koraka 1 s drugom jedinicom slušalica s mikrofonom.

Informacija o registraciji (uparivanju) uređaja i druge postavke se zadržavaju.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste

vratili tvorničke postavke.

## O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako ponovno pokrenuti.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h_zz/)

---

### Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-035-794-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.


### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvoren.

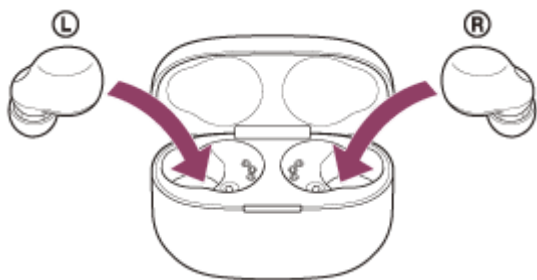


### 2 Pritisnite i držite tipku za inicijalizaciju kućišta za punjenje oko 15 sekundi ili više.

Lampica (plave) na kućištu za punjenje trepće uzastopce dvaput zaredom, zatim počinje treptati (narančasta) lampica.

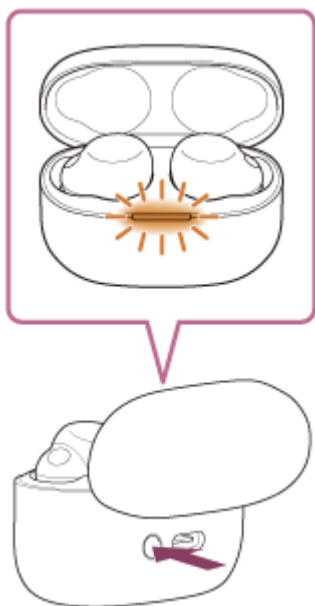

### 3 Otpustite prste unutar 5 sekundi nakon što počne treptati (narančasta) lampica na kućištu za punjenje.

Kad je inicijalizacija dovršena, lampica (zelena) na kućištu za punjenje trepće 4 puta.

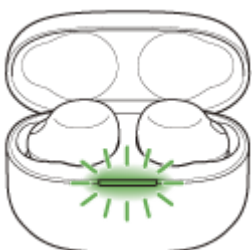

Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite. Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony.

## O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako inicijalizirati.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h_zz/)

### Savjet

- Slušalice s mikrofonom možete inicijalizirati i aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

### Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, inicijalizacija slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.
- Ako lampica (zelena) na kućištu za punjenje ne trepće 4 puta nakon izvođenja koraka ③, slušalice s mikrofonom nisu inicijalizirane. Pokušajte ponovno od koraka ②.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupnje slušalica s mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak i ako inicijalizirate slušalice s mikrofonom.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik će se također vratiti na tvorničke postavke.



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
LinkBuds S

## Specifikacije

---

### Slušalice s mikrofonom

#### Izvori napajanja:

DC 3,85 V: Ugrađena punjiva litij-ionska baterija  
DC 5 V: Kod USB punjenja

#### Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

#### Vrijeme punjenja:

Pribl. 2 sati (slušalice s mikrofonom)  
Pribl. 3 sati (kućište za punjenje)

#### Napomena

- Vrijeme punjenja i upotrebe mogu se razlikovati, ovisno o uvjetima upotrebe.

#### Temperatura punjenja:

Od 5 °C do 35 °C

#### Masa:

Pribl. 4,8 g × 2 (slušalice s mikrofonom (uključujući umetke za uši (M)))  
Pribl. 35 g (kućište za punjenje)

### Specifikacije komunikacije

#### Komunikacijski sustav:

Bluetooth specifikacija verzije 5.2

#### Izlaz:

Bluetooth specifikacija klase snage 1

#### Maksimalni doseg komunikacije:

Zračnom linijom pribl. 10 m (\*1)

#### Frekvencijski pojas:

pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

#### Kompatibilni Bluetooth profili (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP  
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

#### Podržani kodek (\*3):

SBC  
AAC

LDAC  
LC3

### **Raspon prijenosa (A2DP):**

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (frekvencija uzorkovanja LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

\*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.

\*2 Standardni Bluetooth profili označavaju svrhu Bluetooth komunikacije među uređajima.

\*3 Kodek: format kompresije i konverzije audiosignala

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

### **Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod**

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generacija)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7. generacija)

iPod touch (6. generacija)

(Od veljače 2022)