

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S




Model: YY2950

Snelstartgids

 Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

De app downloaden en de headset configureren




Om van alle functies en verbeterde prestaties te kunnen genieten, moet u de software van de headset en de app "Sony | Headphones Connect" bijwerken naar de nieuwste versie. Raadpleeg de volgende website voor meer informatie:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Aan de slag



1 De headset opzetten

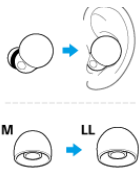

Draai met het headsetoorstuk om het oordoptopje diep in uw gehoorgang te schuiven.

2


Een BLUETOOTH®-verbinding tot stand brengen



De headset wordt ingeschakeld wanneer u de headsetoorstukken uit de oplaadhoes verwijdert. Volg de instructies in de gedownloade app "Sony | Headphones Connect".

3

De headset bedienen

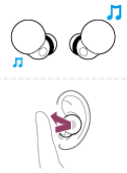

Tik met het zachte uiteinde van uw wijsvinger op het midden van de aanraaksensor.

Links

- : de geluidsonderdrukingsfunctie en omgevingsgeluidmodus omschakelen
- : Quick Access (hiervoor zijn instellingen in de app "Sony | Headphones Connect" vereist)
- : Quick Access (hiervoor zijn instellingen in de app "Sony | Headphones Connect" vereist)
- ...: het volume verlagen
- : de snelle-aandachtsmodus activeren

Rechts

- : muziek afspelen of onderbreken
- : naar het begin van het volgende nummer gaan
- : naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen)
- ...: het volume verhogen
- : de functie voor gesproken hulp gebruiken of annuleren (Google app/Siri)

Verwante informatie

[Handmatig een Bluetooth-verbinding instellen](#)

[De headset opladen](#)

WF-LS900N

Aan de slag

[Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?](#)

[Over gesproken berichten](#)

Bijgeleverde accessoires

[De inhoud van de verpakking controleren](#)

[De oordoptopjes vervangen](#)

Onderdelen en bedieningselementen

[Positie en functie van onderdelen](#)

[Over de indicator](#)

De headset opzetten

[De headset opzetten](#)

[Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)

De headset bedienen

[Over de aanraaksensor](#)

[Quick Access gebruiken](#)

Voeding/opladen

[Opladen](#)

[Beschikbare werkingstijd](#)

[Het resterende batterijniveau controleren](#)

[De headset inschakelen](#)

[De headset uitschakelen](#)

Verbindingen maken

[Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Eenvoudige installatie met app

[Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Headphones Connect"](#)

Android-smartphone

[Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)

[Koppelen en verbinden met een Android-smartphone met behulp van LE Audio](#)

[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-apparaten)

[Koppelen en verbinden met een iPhone](#)

[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)

Computers

[Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)

[Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8.1\)](#)

[Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)

[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)

[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)

[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)

Andere Bluetooth-apparaten

[Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)

[Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Multipuntverbinding

[De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden \(multipuntverbinding\)](#)

[Het geluid omschakelen tussen meerdere apparaten met "audio schakelen"](#)

Muziek beluisteren

Naar muziek luisteren via een Bluetooth-verbinding

[Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

[Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

[Over 360 Reality Audio](#)

Geluidsonderdrukingsfunctie

[Wat is geluidsonderdrukking?](#)

[De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)

Naar omgevingsgeluiden luisteren

[Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)

[Snel luisteren naar omgevingsgeluid \(snelle-aandachtsmodus\)](#)

[Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)

Geluidskwaliteitmodus

[Over de geluidskwaliteitmodus](#)

[Ondersteunde codecs](#)

[Over de DSEE Extreme-functie](#)

Telefoongesprekken voeren

[Een gesprek aannemen](#)

[Een gesprek voeren](#)

[Functies voor een telefoonoproep](#)

[Een videogesprek voeren op uw computer](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

De functie voor gesproken hulp gebruiken

[De Google Assistant gebruiken](#)

[Amazon Alexa gebruiken](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Google app\)](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Siri\)](#)

De apps gebruiken

[Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

[De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)

[Ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Headphones Connect"](#)

[De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de headset\)](#)

Wat kunt u doen met diensten van partners?

[Wat kunt u doen met diensten van partners?](#)

Belangrijke informatie

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)

[Onderhoud](#)

[Brandwonden of steringen door nat worden voorkomen](#)

[Wanneer de headset of oplaadhoes nat wordt](#)

[Licenties](#)

[Handelsmerken](#)

[Websites voor klantenondersteuning](#)

Problemen oplossen

[Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?](#)

Voeding/opladen

— [Het is niet mogelijk de headset in te schakelen.](#)

— [De headset wordt automatisch uitgeschakeld.](#)

— [Het opladen lukt niet.](#)

— [De beschikbare gebruiksduur is kort; de batterij gaat niet lang mee.](#)

— [De oplaadtijd is te lang.](#)

Geluid

- [Geen geluid, geen geluid aan één kant](#)
- [Laag geluidsniveau](#)
- [Lage geluidskwaliteit, of er zijn abnormale geluiden of ruis hoorbaar.](#)
- [Het geluid hapert vaak.](#)
- [Er is geruis hoorbaar tijdens het afspelen van muziek.](#)
- [Het geluidsonderdrukkingseffect is onvoldoende.](#)

Bluetooth-verbinding

- [Het koppelen lukt niet.](#)
- [Kan geen verbinding maken via Bluetooth.](#)
- [U kunt de headset niet bedienen.](#)
- [U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek / de stem van bellers is erg stil of uw stem bereikt de andere persoon niet tijdens een gesprek / de andere persoon hoort uw stem erg stil.](#)
- [De LE Audio-verbinding kan niet tot stand worden gebracht.](#)
- [U kunt niet terugkeren naar de Classic Audio-verbinding.](#)

Overige

- [De oordoptopjes zijn beschadigd of verloren geraakt.](#)
- [U krijgt oorpijn.](#)

De headset resetten of initialiseren

- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Specificaties

[Technische gegevens](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?

De headset gebruikt draadloze Bluetooth-technologie, waarmee u het volgende kunt doen.

Muziek beluisteren

U kunt draadloos muziek beluisteren via een smartphone, muziekspeler enz.



Telefoongesprekken voeren

U kunt handenvrij telefoongesprekken voeren of aannemen terwijl uw smartphone of mobiele telefoon in uw tas of zak zit.



Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Over gesproken berichten

Wanneer de fabrieksinstellingen geconfigureerd zijn en u de headset in uw oren draagt, hoort u gesproken berichten in het Engels via de headset. Meer informatie over de gesproken berichten vindt u tussen de haakjes.

U kunt de taal van de gesproken berichten wijzigen en de gesproken berichten inschakelen/uitschakelen in de app "Sony | Headphones Connect". Raadpleeg de helpgids van de app "Sony | Headphones Connect" voor meer informatie.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt (en er geen koppelingsinformatie aanwezig is in de headset), wanneer de koppelingsmodus automatisch geactiveerd wordt door de headset uit de oplaadhoes te verwijderen en de headsetoorstukken in beide oren te plaatsen / Wanneer u de headset handmatig koppelt en u de headset uit de oplaadhoes verwijdert en de headsetoorstukken in beide oren plaatst wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is: "Pairing" (Koppelen)
- Wanneer de batterij van de headset bijna leeg is: "Low battery" (Batterij bijna leeg)
- Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij ervan bijna leeg is: "Battery is empty" (Laad de headset op)
- Wanneer de Google™ Assistant niet beschikbaar is tijdens een software-update: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (De Google Assistant is niet beschikbaar tijdens een update. Wacht even tot de update voltooid is.)
- Wanneer de Google Assistant niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u het headsetoorstuk bedient waaraan de Google Assistant is toegewezen: "The Google Assistant is not connected" (De Google Assistant is niet verbonden)
- Wanneer Amazon Alexa niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u het headsetoorstuk bedient waaraan Amazon Alexa is toegewezen: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Uw mobiel apparaat is niet verbonden, of u dient de Alexa-app te openen en opnieuw te proberen)
- Wanneer Quick Access niet beschikbaar is omdat Service Link uitgeschakeld is: "Launch Headphones Connect to activate Service Link" (Start Headphones Connect om Service Link te activeren)
- Wanneer Quick Access niet beschikbaar is tijdens een software-update: "Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Functie niet beschikbaar tijdens de update. Wacht een ogenblik tot de update is voltooid.)
- Wanneer de overeenstemmende app niet gestart wordt, zelfs niet wanneer u het headsetoorstuk bedient waaraan Quick Access is toegewezen: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App toegewezen aan Quick Access werd niet op het mobiele apparaat gestart)

Opmerking

- Het duurt ongeveer 20 minuten wanneer u de taal van de gesproken berichten wijzigt.
- Wanneer u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal ook opnieuw op de fabrieksinstellingen ingesteld zijn.
- Als u geen gesproken berichten meer te horen krijgt na het wijzigen van de taal ervan of het updaten van de software van de headset, plaatst u de headset in de oplaadhoes om deze uit te schakelen en verwijdert u de headset vervolgens uit de oplaadhoes om de headset weer in te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De inhoud van de verpakking controleren

Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst bijgeleverd zijn. Als er items ontbreken, neemt u contact op met uw leverancier.

Cijfers tussen () wijzen op het aantal stuks van het item.


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset

USB Type-C®-kabel (USB-A naar USB-C®) (ong. 20 cm) (1)




Hybride oordoptopjes uit siliconenrubber (SS/S/M/LL, telkens 2)

- Bij aankoop zijn oordoptopjes met formaat M bevestigd aan het linker en rechter oorstuk van de headset.
- Afhankelijk van de kleur van de headset is een set van het volgende type oordoptopjes bijgeleverd.
 - U kunt het formaat van de oordoptopjes afleiden uit het aantal stippellijnen aan de onderkant ervan.

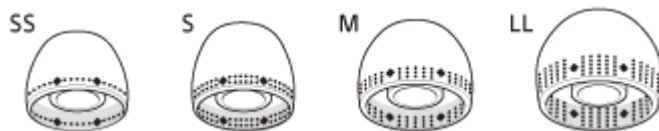


- Maat SS:** 1 lijn
- Maat S:** 2 lijnen
- Maat M:** 3 lijnen
- Maat LL:** 5 lijnen

- U kunt het formaat van de oordoptopjes afleiden uit de kleur van de binnenkant ervan.

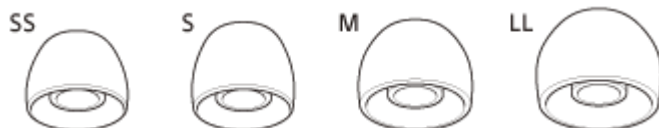

- Maat SS:** rood
- Maat S size:** oranje
- Maat M:** groen
- Maat LL:** paars

Oplaadhoes (1)

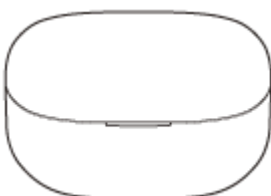

Opmerking

- Oordoptopjes van formaat L zijn niet bijgeleverd. U kunt oordoptopjes van formaat L (EP-EX11-reeks) aankopen bij de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- De oordoptopjes zijn verbruiksartikelen. Als de bijgeleverde oordoptopjes beschadigd zijn en vervangen moeten worden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Verwant onderwerp

- [De oordoptopjes zijn beschadigd of verloren geraakt.](#)

5-035-793-21(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De oordoptopjes vervangen


Bij aankoop zijn oordoptopjes met formaat M bevestigd aan het linker en rechter oorstuk van de headset. Als de oordoptopjes niet goed in uw gehoorgangen passen of als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening of de spraakdetectie van Speak-to-Chat mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid, de geluidsonderdrukking of de oproep mogelijk niet goed. Probeer het volgende als dit het geval is.

- Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
- Gebruik de app "Sony | Headphones Connect" om te bepalen welke oordoptopjes voor u het best zijn om het meest optimale geluidsonderdrukkingseffect te bereiken.
- Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht. Draag de headset zodat het oordoptopje op een comfortabele manier zo diep mogelijk in uw gehoorgang geplaatst is.

Hybride oordoptopjes uit siliconenrubber


Afhankelijk van de kleur van de headset is een set van het volgende type oordoptopjes bijgeleverd.

- U kunt het formaat van de oordoptopjes afleiden uit het aantal stippellijnen aan de onderkant ervan.

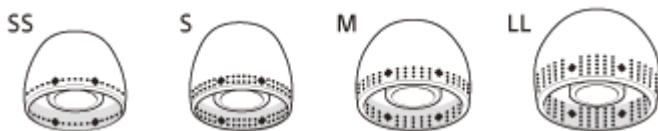


Maat SS: 1 lijn
Maat S: 2 lijnen
Maat M: 3 lijnen
Maat LL: 5 lijnen

- U kunt het formaat van de oordoptopjes afleiden uit de kleur van de binnenkant ervan.

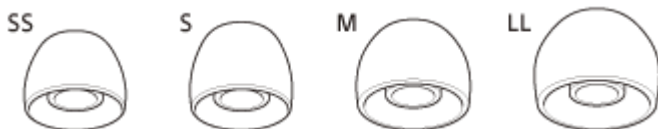


Maat SS: rood
Maat S size: oranje
Maat M: groen
Maat LL: paars

1 Verwijder het oordoptopje.

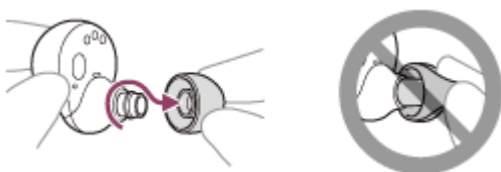

Neem het headsetoorstuk vast en draai aan het oordoptopje om het los te kunnen trekken.
Knijp niet in het uiteinde van het oordoptopje wanneer u het verwijdert.

2 Bevestig het oordoptopje.

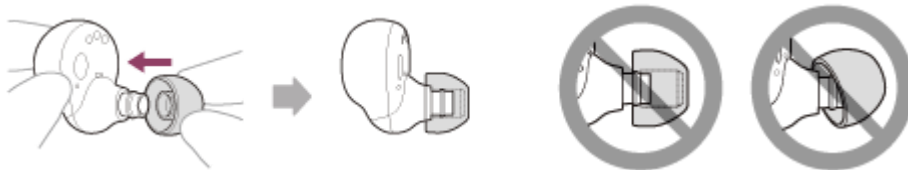




Zorg ervoor dat het oordoptopje voldoende diep in uw gehoorgang geplaatst is. Bevestig het oordoptopje niet los of schuin.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)

Positie en functie van onderdelen

Headset

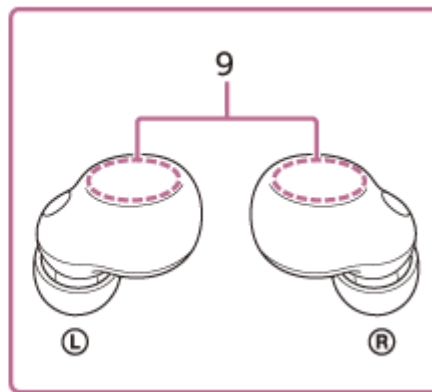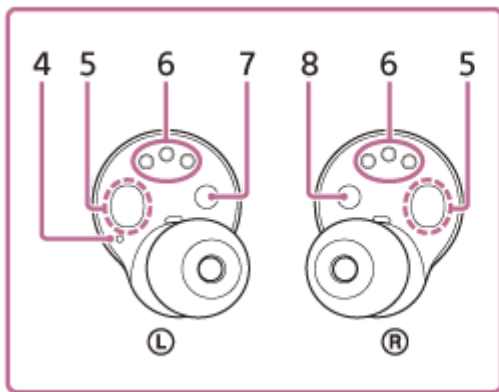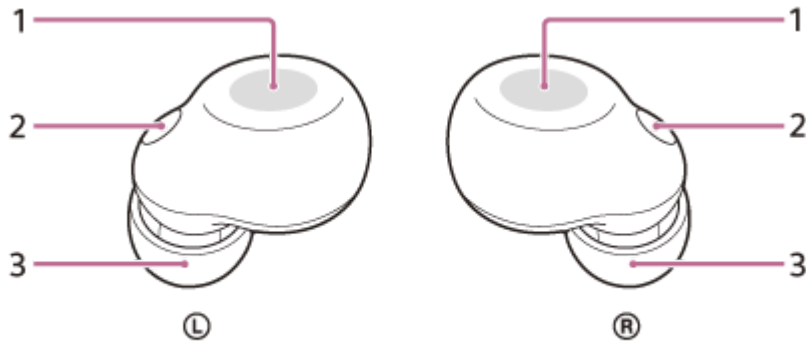

1. Aanraaksensoren (links, rechts)
2. Microfoons (links, rechts)
3. Oordoptopjes (links, rechts)


4. Voelstip

Er is een voelstip aangebracht op het linker oorstuk van de headset.

5. IR-sensoren (links, rechts)
6. Oplaadpoorten (links, rechts)
7. Ⓛ -markering (links)
8. Ⓜ -markering (rechts)
9. Ingebouwde antennes (links, rechts)

Zowel in het linker als het rechter oorstuk van de headset is een Bluetooth-antenne ingebouwd.

Opladhoees

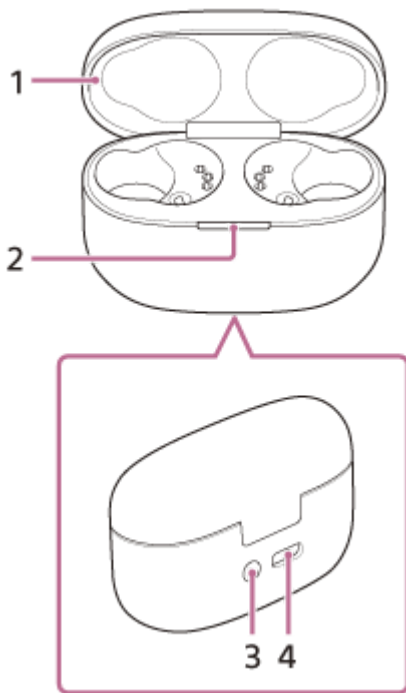

1. Deksel
2. Indicator (groen/oranje/blauw)
Geeft de voedings-, communicatie- of oplaadstatus van de headset aan.
3. Knop om te koppelen/initialiseren/resetten
Gebruik deze knop om de koppelingsmodus te activeren of de headset te initialiseren of te resetten.
4. USB Type-C-poort
Sluit de oplaadhoes met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel aan op een computer of met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter aan op een stopcontact om de headset en oplaadhoes tegelijk op te laden.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Over de indicator

Aan de hand van de indicator op de oplaadhoes kunt u verschillende statussen van de headset/oplaadhoes controleren.

● : licht groen op / ● : licht oranje op / ● : licht blauw op / -: dooft



Indicatie van het resterende batterijniveau

Wanneer beide oorstukken van de headset in de oplaadhoes geplaatst zijn: toont het resterende batterijniveau van het headsetoorstuk met het laagste resterende batterijniveau.



Wanneer het linker of het rechter oorstuk van de headset in de oplaadhoes geplaatst is: toont het resterende batterijniveau van het headsetoorstuk dat in de oplaadhoes geplaatst is.

Wanneer geen van beide oorstukken van de headset in de oplaadhoes geplaatst is: toont het resterende batterijniveau van de oplaadhoes.


Wanneer u het deksel van de oplaadhoes opent of sluit, of wanneer u de USB Type-C-kabel verwijdert wanneer het opladen voltooid is, licht de indicator als volgt op afhankelijk van het resterende batterijniveau.






- Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de headset 95% of meer bedraagt / Wanneer de headset niet in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes 31% of meer bedraagt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 6 seconden groen op)
- Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de headset tussen 94% en 1% ligt / Wanneer de headset niet in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes tussen 30% en 1% ligt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 6 seconden oranje op)
- Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de headset minder dan 1% bedraagt / Wanneer de headset niet in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes minder dan 1% bedraagt
 - - - - - (dooft)

Wanneer de headset uit de oplaadhoes verwijderd wordt of wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst wordt, licht de indicator als volgt op afhankelijk van het resterende batterijniveau.

- Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de headset 95% of meer bedraagt / Wanneer de headset niet in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes 31% of meer bedraagt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 3 seconden groen op)
- Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de headset tussen 94% en 1% ligt / Wanneer de headset niet in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes tussen 30% en 1% ligt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 3 seconden oranje op)
- Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de headset minder dan 1% bedraagt / Wanneer de headset niet in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes minder dan 1% bedraagt
 - - - - - (dooft)

Oplaadstatus


- Tijdens het opladen van de headset / Tijdens het opladen van de oplaadhoes
 (licht oranje op)

- Wanneer de batterij volledig opgeladen is wanneer het opladen van de headset/oplaadhoes start
 ----- (licht gedurende ongeveer 1 minuut oranje op en dooft daarna)
- Wanneer de batterij volledig opgeladen wordt en het opladen voltooid is
 ----- (dooft)
- Wanneer u oplaadt en het deksel van de oplaadhoes geopend of gesloten wordt / Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst of eruit verwijderd wordt
 ----- (dooft gedurende ongeveer 0,5 seconde en licht vervolgens oranje op)
- Abnormale temperatuur
 ----- (knippert herhaaldelijk twee keer oranje)
- Wanneer er zich een fout voordoet tijdens het opladen en het opladen mislukt
 ----- (knippert herhaaldelijk traag oranje)
- Abnormale combinatie van het linker en rechter oorstuk van de headset
 ----- (knippert herhaaldelijk 3 keer oranje)

Bluetooth-verbindingstatus

- Koppelingsmodus
 ----- (knippert herhaaldelijk twee keer traag blauw)
- Verbindingsproces voltooid
 ----- (knippert gedurende ongeveer 5 seconden herhaaldelijk traag blauw)

Overige

- Initialisatie voltooid
 ----- (knippert 4 keer groen)
 Raadpleeg "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.

Hint

- Wanneer u de headset draagt, kunt u aan de hand van gesproken berichten verschillende statussen van de headset controleren.

Verwant onderwerp


- [Opladen](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [Over gesproken berichten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De headset opzetten


1 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Draag het headsetoorstuk met de **L** -markering (links) in uw linkeroor en het headsetoorstuk met de **R** -markering (rechts) in uw rechteroor. Het linker oorstuk heeft een voelstip.

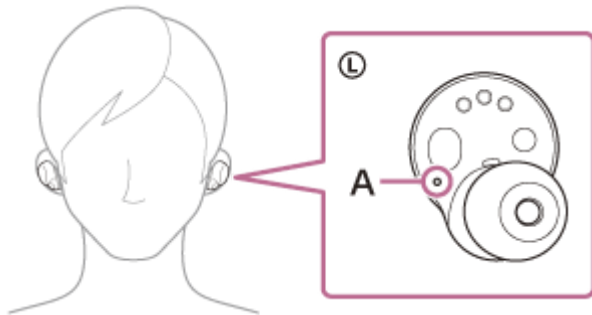

A: voelstip

Zorg ervoor dat u geen contact maakt met de aanraaksensor wanneer u de headsetoorstukken in uw oren plaatst.

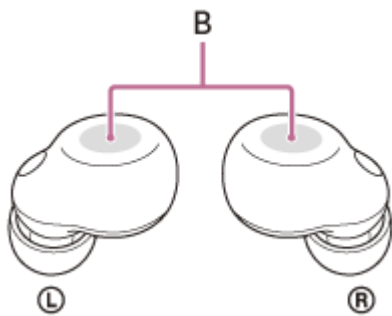

B: aanraaksensoren (links, rechts)

2 Zorg ervoor dat de headset comfortabel in uw oren geplaatst is.

Draai met het headsetoorstuk om het oordoptopje diep in uw gehoorgang te schuiven.



Hint

- Bekijk de illustratie in stap **2** om na te gaan hoe u het headsetoorstuk moet vasthouden wanneer u het in uw oor aanbrengt of de positie ervan aanpast.

Zorgen voor een optimale geluidskwaliteit, geluidsonderdrukking en oproepkwaliteit

Als de oordoptopjes niet goed in uw gehoorgangen passen of als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening of de spraakdetectie van Speak-to-Chat mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid, de geluidsonderdrukking of de oproep mogelijk niet goed.

Probeer het volgende als dit het geval is.

- Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
- Gebruik de app "Sony | Headphones Connect" om te bepalen welke oordoptopjes voor u het best zijn om het meest optimale geluidsonderdrukkingseffect te bereiken.
- Zie stap 2 en controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht. Draag de headset zodat het oordoptopje op een comfortabele manier zo diep mogelijk in uw gehoorgang geplaatst is.

Wanneer u de headset aanbrengt en verwijdert

Bij de standaardinstellingen detecteren de ingebouwde IR-sensoren wanneer de headset in uw oren geplaatst wordt of eruit verwijderd wordt, waardoor u met de headset het afspelen van muziek kunt onderbreken of hervatten en de aanraaksensoren en gesproken berichten kunt bedienen.

Wanneer de headset wordt gedragen

- U kunt de aanraaksensoren gebruiken om muziek af te spelen, iemand te bellen, oproepen te ontvangen enz.
- U krijgt overeenkomstig de bediening en status een gesproken bericht te horen.

Wanneer de headset wordt verwijderd

- Wanneer beide headsetoorstukken in uw oren geplaatst zijn om muziek te beluisteren, zal de headset de muziek pauzeren als u een of beide headsetoorstukken uitneemt. Wanneer u de headset terug opzet, hervat deze het afspelen van de muziek.
- Wanneer de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet wordt gedragen nadat deze werd verwijderd uit de oplaadhoes, schakelt de headset automatisch uit om de batterij te sparen. Schakel de headset in door op de aanraaksensor te tikken of door de headset in uw oren te plaatsen.
- Om te voorkomen dat de headset foutief reageert, is het niet mogelijk om muziek af te spelen, telefoongesprekken te voeren of andere handelingen uit te voeren door op de aanraaksensoren te tikken wanneer u de headset niet in uw oren draagt.

Hint

- U kunt ook muziek afspelen, telefoongesprekken voeren enz. wanneer u slechts een van de oorstukken van de headset draagt.
- Met behulp van de app "Sony | Headphones Connect" kunt u de instelling voor het automatisch onderbreken en hervatten van het afspelen van muziek of voor het automatisch uitschakelen van de headset wijzigen.


Verwant onderwerp

- [De oordoptopjes vervangen](#)
- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Slechts één oorstuk van de headset gebruiken

U kunt één oorstuk van de headset uit de oplaadhoes halen en alleen dat oorstuk gebruiken.
In dat geval wordt alleen het oorstuk dat uit de oplaadhoes werd gehaald, ingeschakeld.

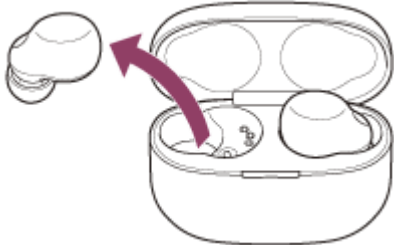

Wanneer u het andere oorstuk van de headset opzet

De verbinding tussen het linker en rechter oorstuk wordt automatisch gemaakt. U zult de muziek of andere audio dus via beide oorstukken van de headset horen.

Funcies toewijzen aan de aanraaksensoren

Afhankelijk van het headsetoorstuk dat u draagt, zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar in de standaardinstellingen. In dat geval kunt u met behulp van de app "Sony | Headphones Connect" de functies wijzigen die aan de aanraaksensoren toegewezen zijn.

Hint

- De muziekafspeelfunctie is standaard toegewezen aan het rechter oorstuk.
Wanneer u slechts één oorstuk gebruikt om muziek te beluisteren en alleen het rechter oorstuk in uw oor geplaatst is, gebruikt u de aanraaksensor op het rechter oorstuk om muziek af te spelen.
Wanneer alleen het linker oorstuk in uw oor geplaatst is, bedient u het aangesloten apparaat om muziek af te spelen.
- Wanneer u muziek of andere stereo-audio afspeelt terwijl u slechts één oorstuk draagt, hoort u monogeluid dat een mix is van het linker en rechter kanaal.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één oorstuk van de headset draagt. Wanneer er een binnenkomende oproep is, kunt u deze beantwoorden via het headsetoorstuk dat u draagt. Als u het andere oorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één oorstuk praat, kunt u praten via beide oorstukken.

Opmerking

- Wanneer Service Link ingeschakeld wordt met de app "Sony | Headphones Connect", gebruik dan het rechter oorstuk van de headset. Het is niet mogelijk om alleen het linker oorstuk van de headset te gebruiken.
- Afhankelijk van de functies die toegewezen zijn aan de aanraaksensoren en/of de instelling van de spraakassistent lukt het mogelijk niet om slechts één oorstuk van de headset te gebruiken.
Raadpleeg het volgende en controleer de instelling in de app "Sony | Headphones Connect".

Menu-item instelling spraakassistent	Specificatie
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Eender welk oorstuk van de headset kan gebruikt worden.

Menu-item instelling spraakassistent	Specificatie
[Google Assistant] of [Amazon Alexa]	Alleen het headsetoorstuk waarvan de bedieningsfunctie van de aanraaksensor ingesteld is op [Playback control] kan gebruikt worden. Wijs de functie [Playback control] toe aan het headsetoorstuk dat u wilt gebruiken. [Playback control] is standaard toegewezen aan het rechter oorstuk. Wanneer u [Playback control] aan beide headsetoorstukken toewijst, is alleen het rechter oorstuk volledig functioneel.
[Do not use]	Eender welk oorstuk van de headset kan gebruikt worden.


Verwant onderwerp

- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S


Over de aanraaksensor

U kunt verschillende bedieningen uitvoeren door op de aanraaksensor te tikken, zoals muziek afspelen, een telefoongesprek voeren of de instelling van de geluidsonderdrukkingsfunctie aanpassen.

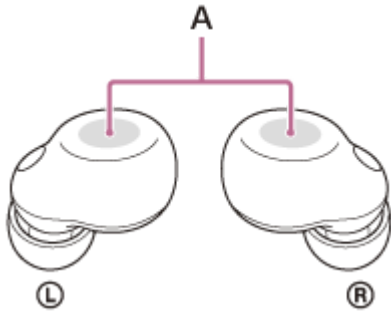

A: aanraaksensoren (links, rechts)

Tik met het zachte uiteinde van uw wijsvinger op het midden van de aanraaksensor om deze te bedienen.

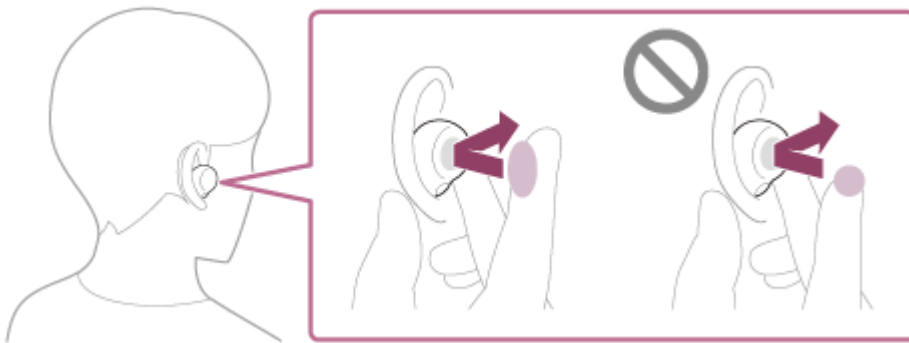

Enkele mogelijke handelingen

	Links	Rechts
Tikken	De geluidsonderdrukkingsfunctie en omgevingsgeluidmodus omschakelen	Muziek afspelen of pauzeren
Twee keer tikken	Een oproep ontvangen of beëindigen	Naar het begin van het volgende nummer gaan Een oproep ontvangen of beëindigen
Drie keer tikken	—	Naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen)
Tik 4 of meer keer	Het volume verlagen	Het volume verhogen
Houd uw vinger op de aanraaksensor	De snelle-aandachtsmodus activeren	De functie voor gesproken hulp gebruiken of annuleren (Google app/Siri)

- Wanneer u 2 of 3 keer na elkaar op de aanraaksensor tikt, doe dit dan snel met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen twee tikken.
- Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u de functies die toegewezen zijn aan de aanraaksensor van het linker en rechter headsetoorstuk aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de functie om muziek af te spelen die standaard toegewezen is aan de aanraaksensor van het rechter oorstuk toewijzen aan de aanraaksensor van het linker oorstuk. Het is ook mogelijk om instellingen te wijzigen die niet dienen voor het toewijzen van de functie voor het afspelen van muziek, voor geluidsonderdrukking, voor de omgevingsgeluidmodus, voor het regelen van het afspeelvolumen enz.

Opmerking

- U kunt de aanraaksensoren niet bedienen wanneer u de headset niet draagt. Als u de functie voor automatisch uitschakelen via draagdetectie uitschakelt met de app "Sony | Headphones Connect", kunt u de aanraaksensoren zelfs bedienen wanneer u de headset niet draagt.
- Wanneer u initiële instellingen voor Google Assistant doorvoert op uw smartphone, kan de toewijzing van functies aan de aanraaksensoren automatisch worden gewijzigd. Controleer de toewijzing van de functies aan de aanraaksensoren met de app "Sony | Headphones Connect".
- Wanneer u initiële instellingen voor Amazon Alexa doorvoert op uw smartphone, kan de toewijzing van functies aan de aanraaksensoren automatisch worden gewijzigd. Controleer de toewijzing van de functies aan de aanraaksensoren met de app "Sony | Headphones Connect".

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Quick Access gebruiken

Quick Access is een functie waarmee u inhoud in een overeenstemmende app eenvoudig kunt afspelen door op de aanraaksensor van de headset te tikken.

- 1 **Plaats de headsetorstukken in uw oren en verbind deze via Bluetooth met de smartphone.**
- 2 **Open de app "Sony | Headphones Connect" en wijs de diensten toe die u aan Quick Access wilt koppelen.**
Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 **Open de app van de dienst die toegewezen is aan Quick Access.**
- 4 **Tik op de aanraaksensor op het linker oorstuk om Quick Access te gebruiken.**
 - Twee keer tikken: Quick Access
 - Drie keer tikken: Quick Access

Hint

- U kunt Quick Access gebruiken op het headsetorstuk met de aanraaksensor waaraan de geluidsonderdrukkingsfunctie en de functie voor het omschakelen van de omgevingsgeluidmodus toegewezen zijn. Deze functie is standaard toegewezen aan het linker oorstuk. Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u de functies die toegewezen zijn aan de aanraaksensor van het linker en rechter oorstuk aanpassen.
- Om Quick Access te gebruiken, moet u de overeenstemmende smartphone-app installeren en verbinding maken met het internet. In sommige apps moet u zich aanmelden.
- Ga naar het tabblad [Services] van de app "Sony | Headphones Connect" voor meer informatie over de recentste specificaties van Quick Access.
- U kunt dezelfde dienst ook toewijzen aan de 2-tik- en 3-tikinstelling van Quick Access.
- Als de overeenstemmende app niet gestart wordt, zelfs niet wanneer u op de aanraaksensor van de headset tikt, hoort u via beide headsetorstukken (of via het headsetorstuk dat u draagt) het gesproken bericht "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App toegewezen aan Quick Access werd niet op het mobiele apparaat gestart).

Opmerking

- De diensten die toegewezen kunnen worden aan Quick Access, verschillen afhankelijk van het land of de regio.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [Wat kunt u doen met diensten van partners?](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Opladen

De headset en de oplaadhoes bevatten ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterijen. Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel om de headset voor het gebruik op te laden.

1 Plaats de headset in de oplaadhoes.


Plaats het linker oorstuk van de headset (het oorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing in de oplaadhoes en het rechter oorstuk terug in de rechter uitsparing. De oorstukken van de headset worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.

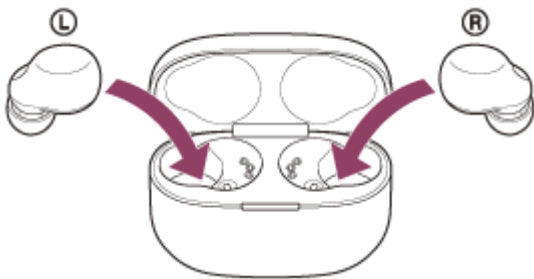

Wanneer de resterende batterijlading van de oplaadhoes voldoende is, licht de indicator (oranje of groen) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 3 seconden op. Het opladen van de headset start. Sluit het deksel van de oplaadhoes.

2 Sluit de oplaadhoes aan op een stopcontact.

Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel en een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter.

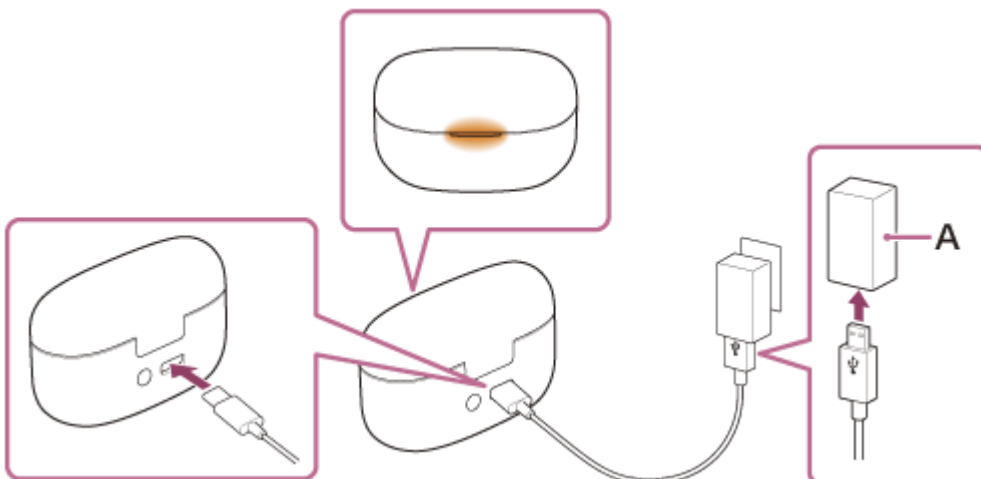

A: USB-netspanningsadapter

De headset en oplaadhoes beginnen op te laden. De indicator (oranje) op de oplaadhoes licht op. Wanneer het opladen voltooid is, dooft de indicator op de oplaadhoes. Koppel de USB Type-C-kabel los.

Over de oplaadtijd

Het duurt ongeveer 3 uur (*) om de headset en de oplaadhoes volledig op te laden.

* Benodigde tijd om de lege batterij volledig op te laden. De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

De headset opladen wanneer u buiten bent

Er is een oplaadbare batterij ingebouwd in de oplaadhoes. Als u de oplaadhoes op voorhand oplaadt, kunt u er de headset mee opladen wanneer u buiten bent en geen toegang hebt tot een stopcontact.

Het duurt ongeveer 2 uur om het linker en rechter oorstuk van de headset volledig op te laden.

Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB

USB-netspanningsadapter

Een in de handel verkrijgbare USB-wisselstroomadapter die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer kan leveren

Pc

Pc met een standaard-USB-poort

- We garanderen niet dat alle computers geschikt zijn.
- Wij kunnen niet garanderen dat op maat gemaakte of zelfbouwcomputers geschikt zijn.

Hint

- De headset kan ook worden opgeladen door de oplaadhoes aan te sluiten op een ingeschakelde computer met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel.

Opmerking

- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel. Doet u dat niet, dan zal het opladen mogelijk niet lukken.
- Afhankelijk van het type USB-netspanningsadapter lukt het opladen mogelijk niet.
- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het verbruik van de oplaadbare batterij van het linker en rechter oorstuk verschillen. Hierdoor is het mogelijk dat de oplaadtijd van de oplaadbare batterijen voor het linker en rechter oorstuk eveneens verschilt. Dat is echter geen storing.
- De headset kan niet opgeladen worden als de stand-by- (slaap-) of sluimerstand geactiveerd wordt op de computer. Pas in dat geval de instellingen van de computer aan en begin opnieuw op te laden.
- Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst is en de indicator (oranje) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 3 seconden oplicht en daarna dooft, is het resterende batterijniveau van de oplaadhoes laag. Laad de oplaadhoes op.
- Als de indicator op de oplaadhoes niet oplicht, zelfs niet wanneer de headset in de oplaadhoes wordt geplaatst, is de batterij van de oplaadhoes leeg. Laad de oplaadhoes op.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, kan het aantal gebruiksuren van de oplaadbare batterij afgenomen zijn. Het aantal gebruiksuren zal echter toenemen wanneer u de batterij verschillende keren op- en ontlad. Als u de headset langere tijd opbergt, raden we u aan om de batterij elke 6 maanden een keer op te laden om overontlading te vermijden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, duurt het opladen van de batterij mogelijk langer.
- Sluit het deksel van de oplaadhoes om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leeg raakt.
- Als er een probleem is met de oplaadbare batterij van de headset of oplaadhoes en er tijdens het opladen iets abnormaals gedetecteerd wordt, knippert de indicator (oranje) op de oplaadhoes. Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereik lukt het opladen mogelijk niet goed. Indien het probleem niet opgelost raakt, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
- Als u de headset lange tijd niet gebruikt, is het mogelijk dat de indicator (oranje) op de oplaadhoes niet onmiddellijk oplicht tijdens het opladen. Wacht even tot de indicator (oranje) oplicht.
- Als het aantal gebruiksuren van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperatuurschommelingen, direct zonlicht, vocht, zand, stof en elektrische schokken. Laat de headset nooit achter in een geparkeerd voertuig.
- Als u de oplaadhoes met een computer verbindt, gebruik dan alleen de bijgeleverde USB Type-C-kabel en zorg voor een rechtstreekse verbinding. Het opladen wordt niet goed voltooid als de oplaadhoes verbonden is via een USB-hub.

- De headset en de oplaadhoes kunnen tijdens of even na het opladen warm worden. Dat is echter geen storing.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

5-035-793-21(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Beschikbare werkingstijd

De beschikbare werkingstijden van de headset met een volledig opgeladen batterij zijn als volgt:

Bluetooth-verbinding

Afspeeltijd voor muziek

Codec	Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
LDAC™	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 3,5 uur
LDAC	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 3,5 uur
LDAC	UIT	Max. 4,5 uur
AAC	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 6 uur
AAC	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 6 uur
AAC	UIT	Max. 9 uur
SBC	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 6 uur
SBC	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 6 uur
SBC	UIT	Max. 9 uur
LC3	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 5,5 uur
LC3	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 5,5 uur
LC3	UIT	Max. 9 uur

- Na 5 minuten opladen kan er gedurende ongeveer 1 uur muziek afgespeeld worden.
- Als u de volgende functies instelt, is de beschikbare gebruiksduur van de batterij korter dan hierboven beschreven.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Functie voor het activeren van de spraakassistent met uw stem
 - Service Link

Als u de bovenstaande instellingen tegelijk activeert, wordt de beschikbare gebruiksduur van de batterij nog korter.

Communicatietijd

Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 3,5 uur
Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 3,5 uur
UIT	Max. 3,5 uur

Stand-bytijd

Geluidsonderdrukkingfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
Geluidsonderdrukkingfunctie: AAN	Max. 8,5 uur
Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 8 uur
UIT	Max. 16 uur

Hint

- Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u controleren welke codec voor een verbinding wordt gebruikt of de DSEE Extreme-functie omschakelen.

Opmerking

- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het aantal gebruiksuren verschillen van de hierboven beschreven tijd.
- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het verbruik van de oplaadbare batterij van het linker en rechter headsetorstuk verschillen. Dat is echter geen storing.

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde codecs](#)
- [Over de DSEE Extreme-functie](#)
- [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Het resterende batterijniveau controleren

U kunt het resterende batterijniveau van de oplaadbare batterijen van de headset en oplaadhoes als volgt controleren.

Als de batterij van de headset bijna leeg is wanneer u de headset in uw oren plaatst of terwijl u de headset gebruikt


Als er een pieptoon weerklinkt en u het gesproken bericht "Low battery" (Batterij bijna leeg) te horen krijgt, moet u de headset zo snel mogelijk opladen.

Als de batterij volledig leeg is, weerklinkt er een pieptoon, krijgt u het gesproken bericht "Battery is empty" (Laad de headset op) te horen en wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Wanneer u een iPhone of iPod touch gebruikt

Wanneer de headset aangesloten is op een iPhone of iPod touch via een HFP-Bluetooth-verbinding (Hands-free Profile), toont deze een pictogram dat het resterende batterijniveau van de headset op het scherm van de iPhone of iPod touch aangeeft.

De positie op het scherm is een voorbeeld.

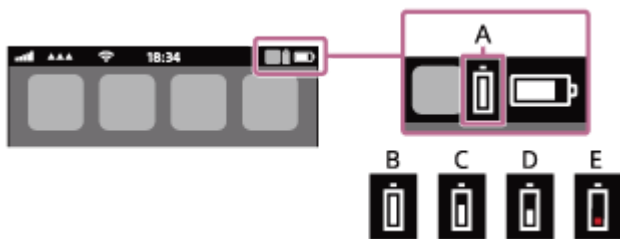

A: resterend batterijniveau van de headset

De resterende lading (bij benadering) wordt in 10 verschillende niveaus weergegeven. B tot E zijn weergavevoorbeelden.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% of lager (opladen is vereist)

Het resterende batterijniveau van de headset wordt ook weergegeven op de widget van een iPhone of iPod touch waarop iOS 11 of recenter geïnstalleerd is. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de iPhone of iPod touch voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Beschouw deze waarde als een ruwe schatting.

Wanneer u een Android™-smartphone (OS 8.1 of recenter) gebruikt

Wanneer de headset via een HFP-Bluetooth-verbinding verbonden is met een Android-smartphone, selecteert u [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] om het resterende batterijniveau van de headset in 10 verschillende niveaus weer te geven (bv. "100%", "70%", "50%" of "10%") in de kolom van het verbonden Bluetooth-apparaat.

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Beschouw deze waarde als een ruwe schatting.

De resterende batterijlading van de oplaadhoes controleren

- Wanneer u de headset uit de oplaadhoes neemt of het deksel van de oplaadhoes opent of sluit wanneer de headsetstukken er niet in opgeborgen zijn en de indicator (oranje) op de oplaadhoes oplicht, bedraagt het

resterende batterijniveau van de oplaadhoes ongeveer 30% tot 1%. Met dit resterende batterijniveau kan de oplaadhoes de headset niet voldoende opladen.

- Wanneer u de headset uit de oplaadhoes neemt of het deksel van de oplaadhoes opent of sluit wanneer de headsetoorstukken er niet in opgeborgen zijn en de indicator op de oplaadhoes niet oplicht, bedraagt het resterende batterijniveau van de oplaadhoes minder dan 1%. De headset kan in dat geval niet opgeladen worden met de oplaadhoes.

Hint

- Het resterende batterijniveau van de headset kan aan de linker- en de rechterkant verschillend zijn afhankelijk van de manier waarop u de oorstukken gebruikt.
Bij gebruik van de beide oorstukken van de headset wordt het resterende batterijniveau weergegeven van het oorstuk met het laagste resterende batterijniveau.
Wanneer u slechts één oorstuk van de headset gebruikt, wordt het resterende batterijniveau weergegeven van het oorstuk dat u gebruikt.
- U kunt ook de app "Sony | Headphones Connect" gebruiken om het resterende batterijniveau van het headsetoorstuk en de oplaadhoes te controleren. Zowel Android-smartphones als iPhone/iPod touch ondersteunen deze app.

Opmerking

- Als de headset en smartphone niet met HFP verbonden zijn, zal het resterende batterijniveau niet correct worden weergegeven.
- Als u de headset op een iPhone, iPod touch of Android-smartphone aansluit met "Media-audio" (A2DP) uitsluitend in een multipuntverbinding, wordt het resterende batterijniveau niet correct weergegeven.
- De resterende batterijlading wordt net na het updaten van de software of wanneer u de headset gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, mogelijk niet correct weergegeven. Laad en ontlad de batterij in dat geval meerdere keren om opnieuw de correcte resterende batterijlading weer te geven.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [Over de indicator](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S


De headset inschakelen

Wanneer de headset in de oplaadhoes is geplaatst

1 Verwijder de headset uit de oplaadhoes.

De headset schakelt automatisch in.

Wanneer u slechts één oorstuk uit de oplaadhoes verwijdert, wordt alleen het verwijderde oorstuk ingeschakeld.

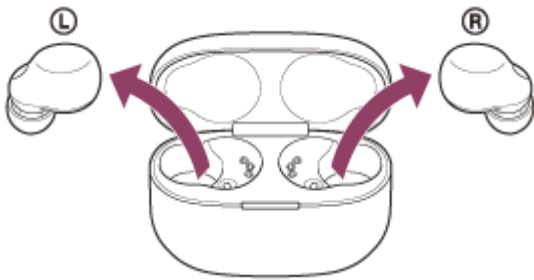

Wanneer de headset niet in de oplaadhoes is geplaatst

Wanneer u de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet draagt nadat deze uit de oplaadhoes werd verwijderd, wordt de headset automatisch uitgeschakeld. Schakel in dat geval de headset in door op de aanraaksensor van de headset te tikken of door de headset in uw oren te plaatsen. De headset wordt ook ingeschakeld wanneer u deze in de oplaadhoes plaatst en er vervolgens weer uitneemt.

Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u instellen dat de headset niet automatisch wordt uitgeschakeld.

Wanneer de headset ingeschakeld wordt

Wanneer beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes worden verwijderd, wordt er verbinding gemaakt tussen het linker en rechter oorstuk van de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na de aankoop of meteen na het initialiseren ervan gebruikt, wordt de Bluetooth-koppelingsmodus automatisch geactiveerd op de headset wanneer u de oorstukken van de headset in uw oren plaatst.

Wanneer u de headset voor het eerst na de aankoop of meteen na het initialiseren ervan gebruikt, wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch geactiveerd wanneer u de oorstukken van de headset in uw oren plaatst. Als u eerder de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie gewijzigd hebt, blijven die instellingen behouden.

Verwant onderwerp

- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [De headset uitschakelen](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De headset uitschakelen


1 Plaats de headset in de oplaadhoes.

Plaats het linker oorstuk van de headset (het oorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing in de oplaadhoes en het rechter oorstuk terug in de rechter uitsparing. De oorstukken van de headset worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Wanneer de resterende batterijlading van de oplaadhoes voldoende is, licht de indicator (oranje of groen) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 3 seconden op.

Het opladen van de headset start. Sluit het deksel van de oplaadhoes.

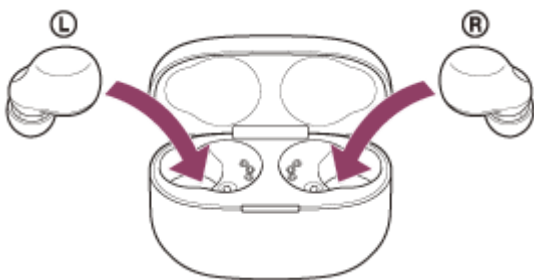

Wanneer de headset niet wordt gedragen

Wanneer u de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet draagt nadat deze uit de oplaadhoes werd verwijderd, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Plaats de headset in de oplaadhoes om de headset uit te schakelen vooraleer deze automatisch wordt uitgeschakeld.

Hint

- U kunt de headset ook in- en uitschakelen met de app "Sony | Headphones Connect".

Opmerking

- Wanneer de resterende batterijlading van de oplaadhoes onvoldoende is, zal het opladen van de headset niet starten. Laad de oplaadhoes op.

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?

U kunt via de headset draadloos muziek beluisteren en handenvrij bellen door gebruik te maken van de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat.

Koppelen

Om de Bluetooth-functie te gebruiken moeten beide verbindende apparaten vooraf geregistreerd worden. De handeling waarbij we een apparaat registreren, wordt "koppelen" genoemd.

Koppel de headset en het apparaat handmatig.

Verbinden met een gekoppeld apparaat

Wanneer een apparaat gekoppeld is, hoeft u het niet nogmaals te koppelen. Gebruik voor elk apparaat de correcte methode om verbinding te maken met apparaten die al gekoppeld zijn met de headset.

Hint

- Wanneer u de LE Audio-functie gebruikt, dient u de instellingen van de headset te wijzigen en de gekoppelde Android-smartphone opnieuw te koppelen. Zie voor meer informatie "[Koppelen en verbinden met een Android-smartphone met behulp van LE Audio](#)".

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone met behulp van LE Audio](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Headphones Connect"

Start de app "Sony | Headphones Connect" op uw Android-smartphone/iPhone om de headset met de smartphone of iPhone te verbinden. Raadpleeg de helpgids van de app "Sony | Headphones Connect" voor meer informatie.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Opmerking

- De verbinding met bepaalde smartphones en iPhones kan onstabiel worden wanneer u verbinding maakt via de app "Sony | Headphones Connect". Volg in dat geval de procedures onder "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)" of "[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)" om verbinding te maken met de headset.

Verwant onderwerp

- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone met behulp van LE Audio](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Koppelen en verbinden met een Android-smartphone

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- de Android-smartphone bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone bij zich.

1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (als de headset geen koppelingsinformatie heeft)

1. Verwijder beide oorstukken van de headset uit de oplaadhoes.

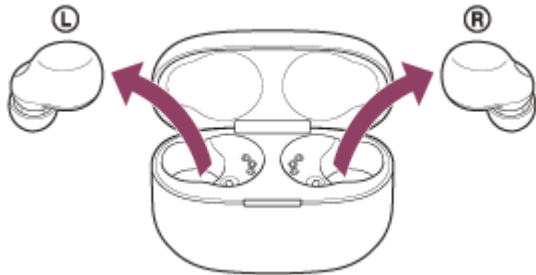


De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst.

U krijgt tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.


Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten)

1. Plaats de headset in de oplaadhoes.
Laat het deksel van de oplaadhoes open.

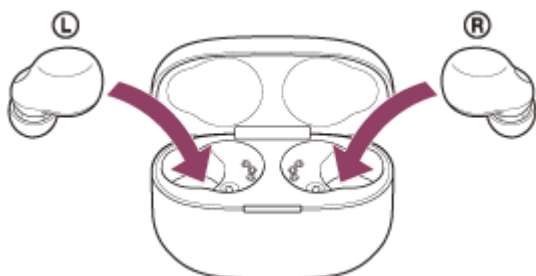

2. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

Opmerking: de headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

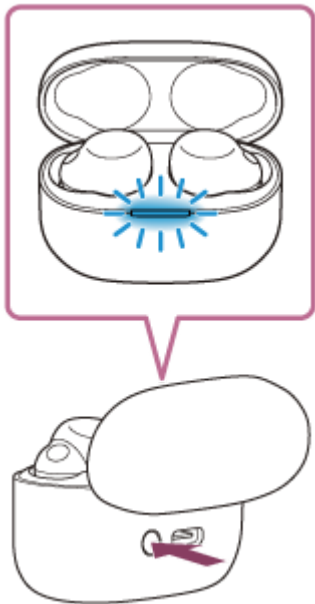


De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer traag en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen. Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.


2 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

3 Zoek de headset op de Android-smartphone.


1. Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

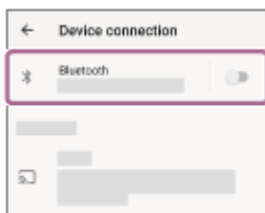

2. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

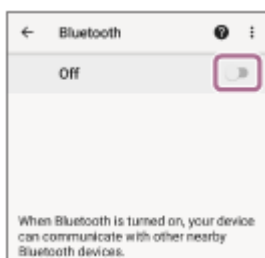

4 Raak [LinkBuds S] aan.

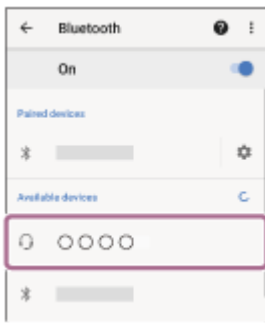

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes opbergt, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes traag gedurende ongeveer 5 seconden.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetstukken een meldingsgeluid.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)".

Als [LinkBuds S] niet op het scherm van uw Android-smartphone verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf het begin van stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het voor het eerst koppelen van een apparaat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelinginformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Plaats in dat geval de headset in de oplaadhoes en start de procedure opnieuw vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

- De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)
- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

5-035-793-21(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Koppelen en verbinden met een Android-smartphone met behulp van LE Audio

LE Audio is een standaard voor geluidscommunicatie voor de Bluetooth-technologie.
Zowel de Android-smartphone als de headset moeten LE Audio ondersteunen.

Apparaten die LE Audio ondersteunen

Raadpleeg de ondersteuningswebsite voor de meest recente informatie over compatibele apparaten.

Over LE Audio

- LE Audio ondersteunt de "LC3"-codec. Wanneer de verbinding tot stand wordt gebracht met behulp van LE Audio, kunt u met minder geluidsvertraging genieten van geluid vanaf een Android-smartphone.
- Indien verbonden met behulp van LE Audio, kunnen sommige functies van de headset niet worden gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie "[Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)".

1 Installeer de "Sony | Headphones Connect"-app op de Android-smartphone en verbind de headset via Bluetooth-verbinding.

Voor meer details over verbinden via een Bluetooth-verbinding raadpleegt u "[Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Headphones Connect"](#)" of "[Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)".

2 Start de "Sony | Headphones Connect"-app en selecteer [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].


Raadpleeg de helpgids van de app "Sony | Headphones Connect" voor meer informatie.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Met behulp van de Android-smartphone kunt u de koppelingsinformatie verwijderen (historiek van de Classic Audio-verbinding).


1. Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Selecteer [Paired devices] - [LinkBuds S] om de koppelingsinformatie te verwijderen.

4 Activeer de koppelingsmodus op deze headset door de oplaadhoes te bedienen.

1. Plaats de headsetstukken in de oplaadhoes.
Laat het deksel van de oplaadhoes open.

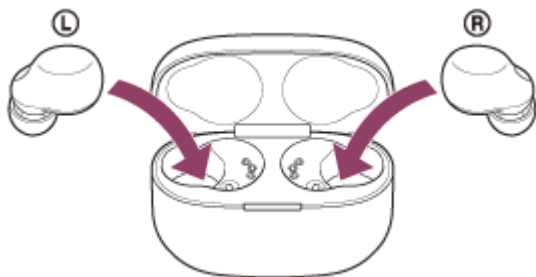

2. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.
Opmerking: de headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

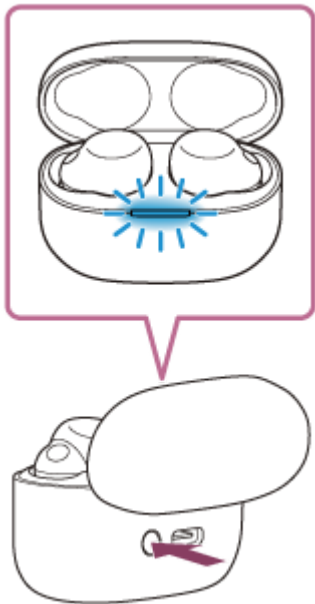

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer traag en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen. Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

5 Zoek de headset op de Android-smartphone.


1. Selecteer [Settings] - [Device connection] om het scherm met Bluetooth-instellingen te openen.
2. Selecteer [Pair new device].
3. Selecteer [Available devices] - [LinkBuds S].

De headset en smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes 10 keer.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

6 Controleer de LE Audio-instelling op de Android-smartphone.

1. Raak  (instellingen) aan dat weergegeven wordt naast de verbonden [LinkBuds S].
2. Controleer of [LE Audio] ingeschakeld is.
Als de functie uitgeschakeld is, raak dan de schakelaar aan om [LE Audio] in te schakelen.

7 Controleer de LE Audio-verbinding.

Controleer op het scherm van de app "Sony | Headphones Connect" of [LE Audio] wordt weergegeven onder de naam van de headset.

Voltooien van LE Audio

Verbind de headset opnieuw met de Android-smartphone met behulp van Classic Audio.

Start de "Sony | Headphones Connect"-app en selecteer [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Als het niet lukt om verbinding te maken na het wijzigen van de verbinding-instellingen, verwijdert u de koppeling informatie en voert u de koppeling opnieuw uit.

Als u niet naar [Classic Audio only (conventional connection method)] kunt schakelen in de "Sony | Headphones Connect"-app, dient u de headset te initialiseren.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Verwant onderwerp


- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-035-793-21(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone

1 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

2 Verwijder de headset uit de oplaadhoes.

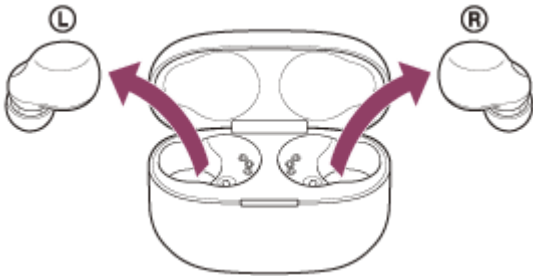

De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.


Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid. Controleer de verbindingstatus op de Android-smartphone. Ga naar stap **4** als er geen verbinding is.

4 Geef de apparaten weer die gekoppeld zijn met de Android-smartphone.


1. Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

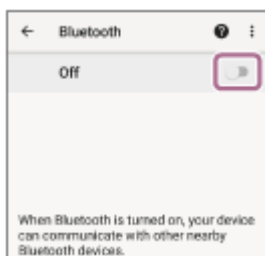

5 Raak [LinkBuds S] aan.

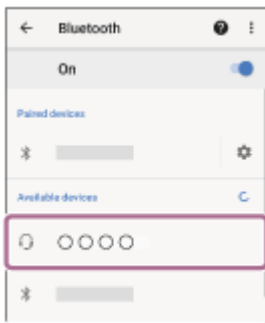

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [LinkBuds S] wordt weergegeven, selecteert u [LinkBuds S]; wanneer [LE_LinkBuds S] wordt weergegeven, selecteert u [LE_LinkBuds S].
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat wanneer u de headset inschakelt en kunt u mogelijk geen ander apparaat verbinden. Annuleer in dit geval de Bluetooth-verbinding op het laatst aangesloten apparaat.
- Als u uw smartphone niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw smartphone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de smartphone voor meer informatie over de handelingen op uw smartphone.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone met behulp van LE Audio](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Koppelen en verbinden met een iPhone

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- de iPhone bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de iPhone bij zich.

1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (als de headset geen koppelingsinformatie heeft)

1. Verwijder beide oorstukken van de headset uit de oplaadhoes.

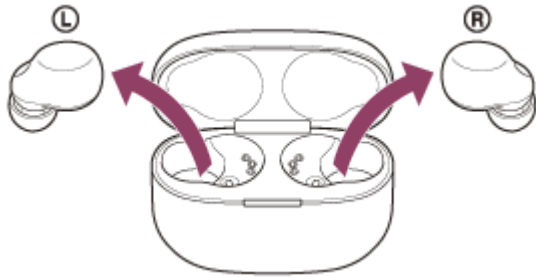


De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst.

U krijgt tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.


Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten)

1. Plaats de headset in de oplaadhoes.
Laat het deksel van de oplaadhoes open.

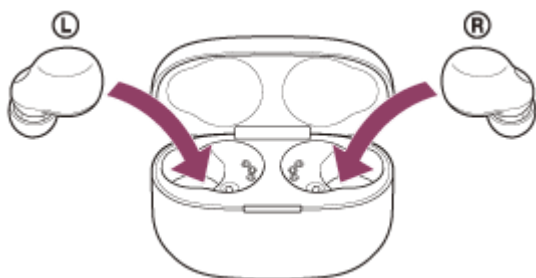

2. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

Opmerking: de headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

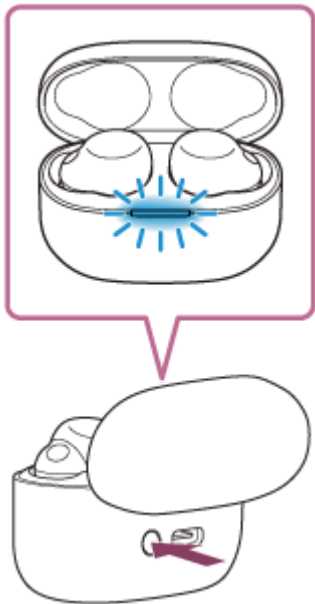


De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer traag en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen. Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

2 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

3 Zoek de headset op de iPhone.

1. Selecteer [Settings].
2. Raak [Bluetooth] aan.

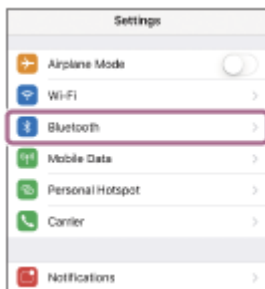

3. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.



4 Raak [LinkBuds S] aan.



Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

Het toestel en de iPhone zijn gekoppeld en verbonden met elkaar.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes opbergt, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes traag gedurende ongeveer 5 seconden.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetstukken een meldingsgeluid.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)".

Als [LinkBuds S] niet op het scherm van uw iPhone verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf het begin van stap **3**.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het voor het eerst koppelen van een apparaat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Plaats in dat geval de headset in de oplaadhoes en start de procedure opnieuw vanaf stap **1**.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.


Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Verbinden met een gekoppelde iPhone

1 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

2 Verwijder de headset uit de oplaadhoes.

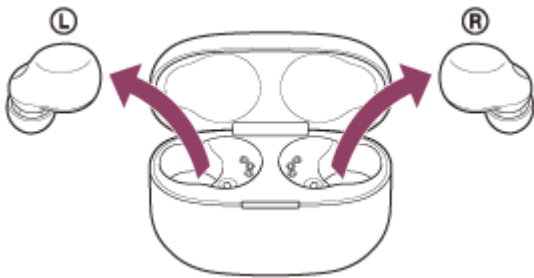


De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid. Controleer de verbindingstatus op de iPhone. Ga naar stap **4** als er geen verbinding is.

4 Geef de apparaten weer die gekoppeld zijn met de iPhone.

1. Selecteer [Settings].
2. Raak [Bluetooth] aan.

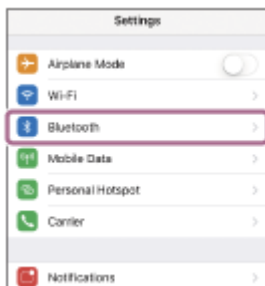

3. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.



5 Raak [LinkBuds S] aan.



U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij iPhone is meegeleverd, voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [LinkBuds S] wordt weergegeven, selecteert u [LinkBuds S]; wanneer [LE_LinkBuds S] wordt weergegeven, selecteert u [LE_LinkBuds S].
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat wanneer u de headset inschakelt en kunt u mogelijk geen ander apparaat verbinden. Annuleer in dit geval de Bluetooth-verbinding op het laatst aangesloten apparaat.
- Als u uw iPhone niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van de iPhone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw iPhone voor meer informatie over de handelingen op uw iPhone.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Koppelen en verbinden met een computer (Windows® 10)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- de computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adaptor mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adaptor moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adaptor.
- Als uw besturingssysteem Windows 10 versie 1803 of recenter is, verloopt het koppelen makkelijker via de functie Snel koppelen. Om de functie Snel koppelen te gebruiken, klikt u op de knop [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] en vinkt u [Show notifications to connect using Swift Pair] aan.

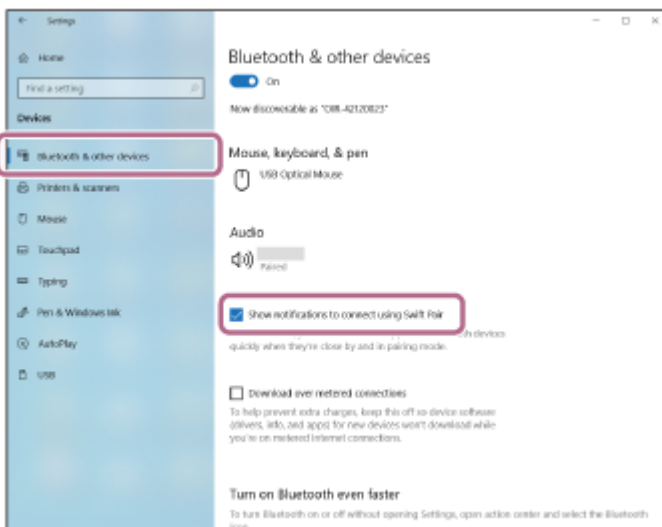

1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (als de headset geen koppelingsinformatie heeft)

1. Verwijder beide oorstukken van de headset uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst.


U krijgt tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten)

1. Plaats de headset in de oplaadhoes.
Laat het deksel van de oplaadhoes open.

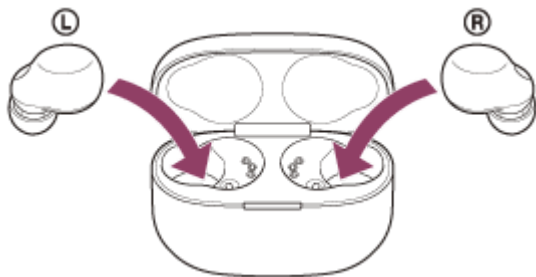

2. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.
Opmerking: de headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

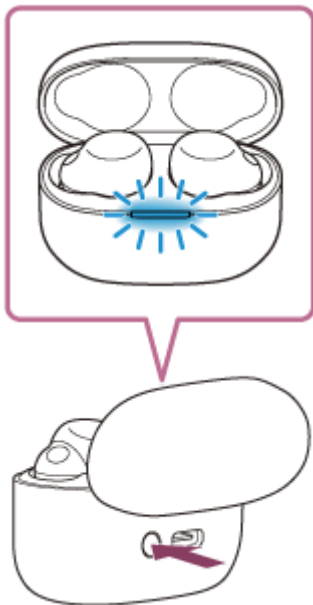

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer traag en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.


Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen. Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

- 2 **Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.**

- 3 **Koppel de headset met behulp van de computer.**


Verbinding maken via de functie Snel koppelen

1. Selecteer [Connect] in het pop-upmenu dat verschijnt op het scherm van uw computer.

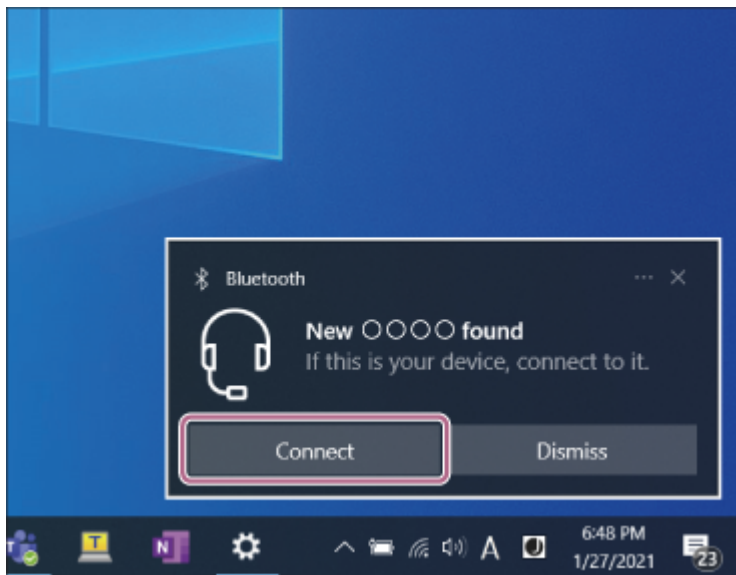


Verbinding maken zonder de functie Snel koppelen


1. Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].
2. Klik op [Devices].

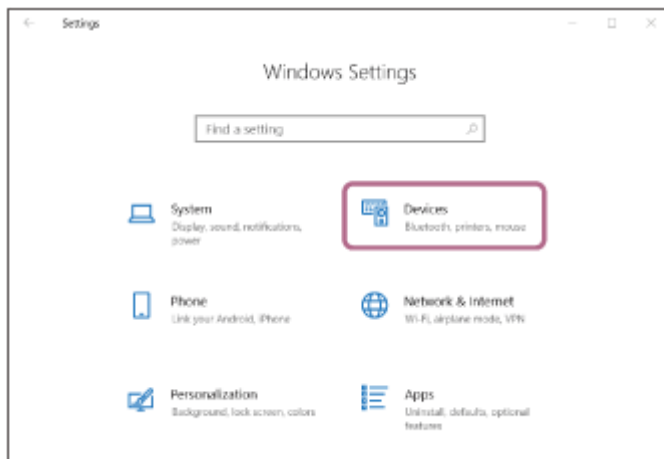


3. Klik op het tabblad [Bluetooth & other devices], klik op de [Bluetooth]-schakelaar om de Bluetooth-functie in te schakelen en klik vervolgens op [Add Bluetooth or other device].

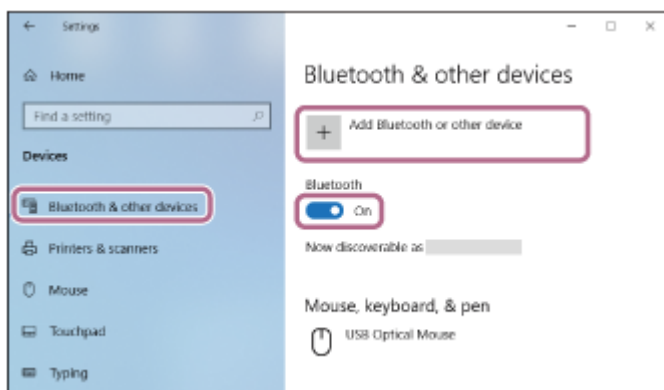

4. Klik op [Bluetooth].

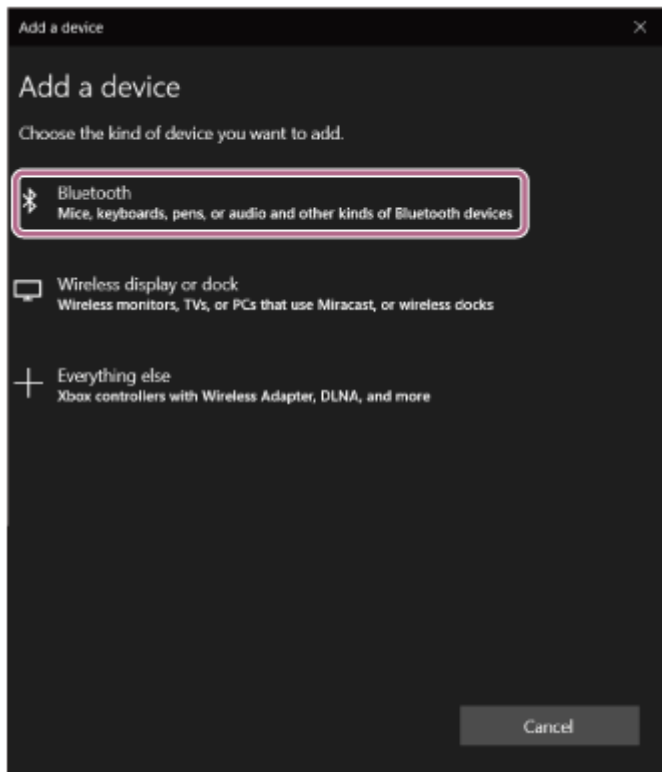

5. Klik op [LinkBuds S].

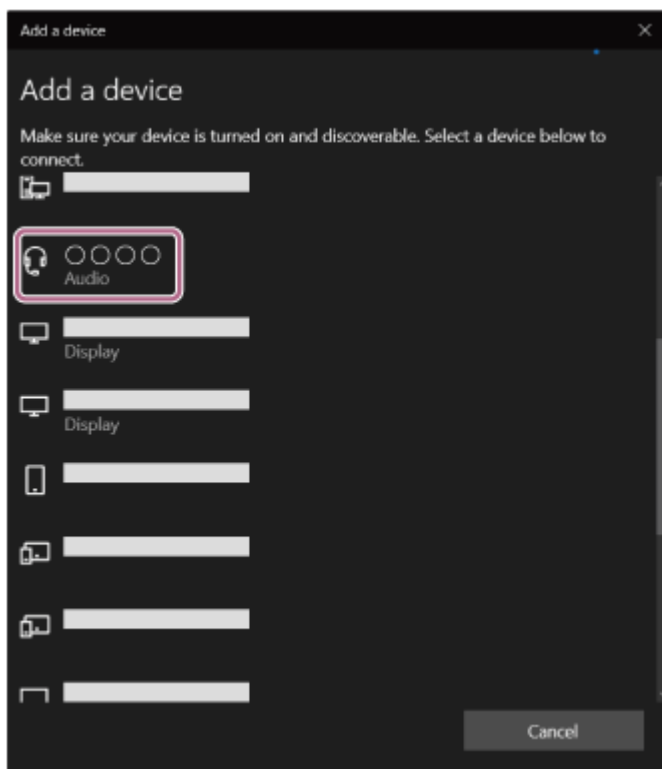

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes opbergt, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes traag gedurende ongeveer 5 seconden.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetstukken een meldingsgeluid.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)".

Als [LinkBuds S] niet op het scherm van uw computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf "Verbinding maken zonder de functie Snel koppelen" onder stap 3 .

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Plaats in dat geval de headset in de oplaadhoes en start de procedure opnieuw vanaf stap ① .
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Koppelen en verbinden met een computer (Windows 8.1)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- de computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.

1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (als de headset geen koppelingsinformatie heeft)

1. Verwijder beide oorstukken van de headset uit de oplaadhoes.

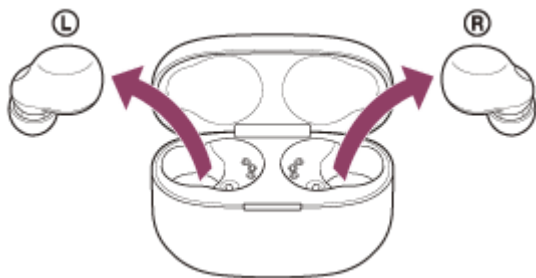


De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst.


U krijgt tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten)

1. Plaats de headset in de oplaadhoes.
Laat het deksel van de oplaadhoes open.

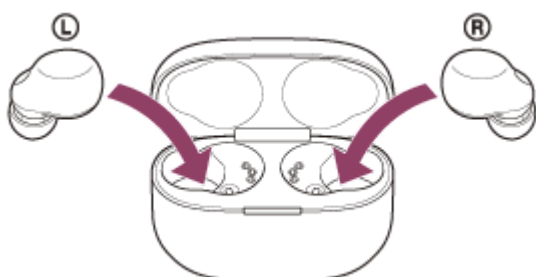

2. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.
Opmerking: de headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

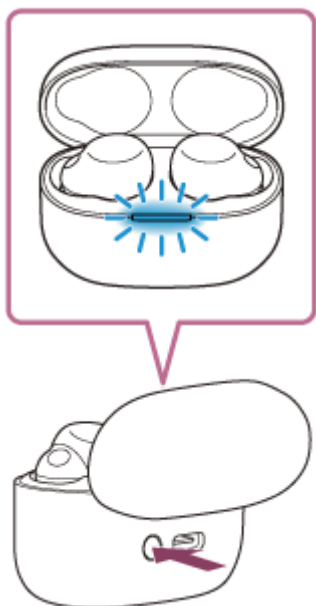


De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer traag en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen. Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.


2 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

3 Koppel de headset met behulp van de computer.


1. Beweeg de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm (als u een aanraakscherm gebruikt, veegt u vanaf de rechter rand van het scherm) en selecteer vervolgens [Settings] in de charmbalk.

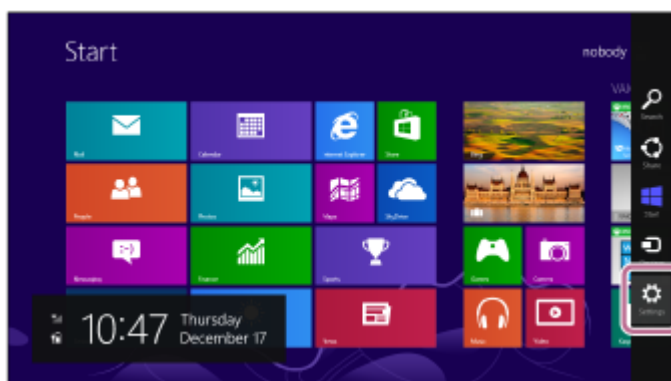


2. Selecteer [Change PC Settings] bij de charm [Settings].

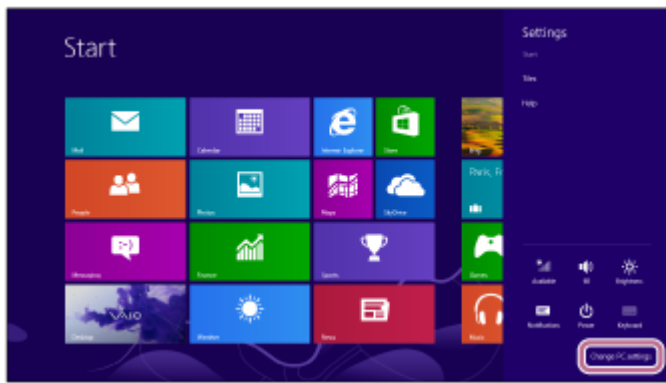


3. Selecteer [PC and devices] op het scherm [PC Settings].

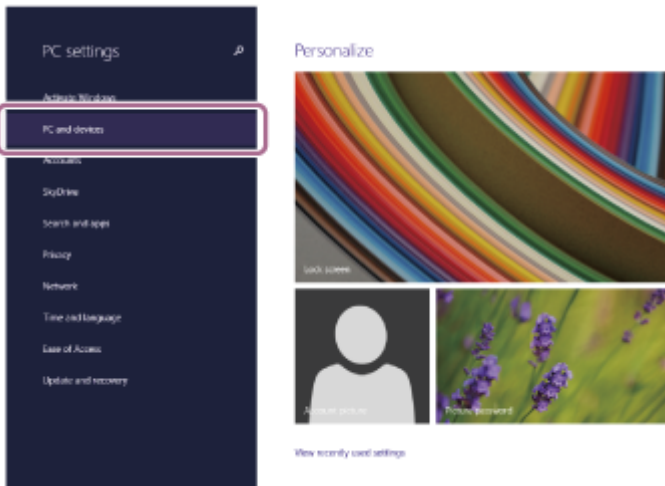

4. Selecteer [Bluetooth].

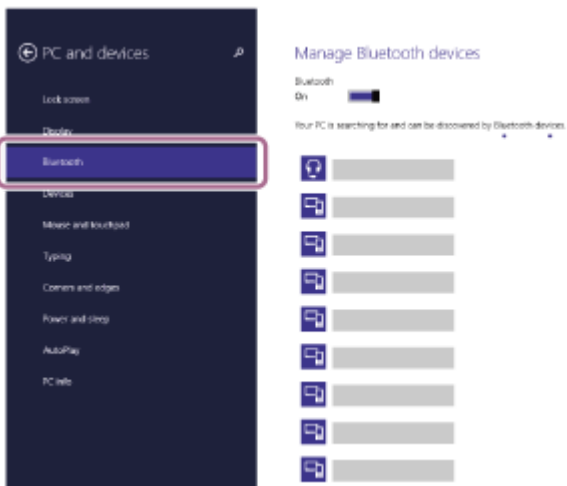

5. Selecteer [LinkBuds S] en selecteer vervolgens [Pair].

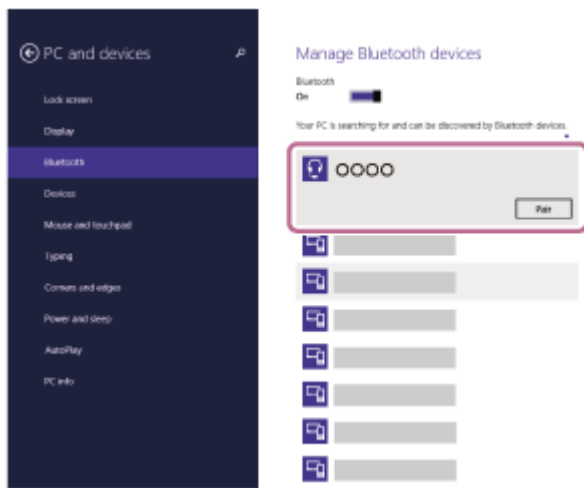

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes opbergt, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes traag gedurende ongeveer 5 seconden.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetorstukken een meldingsgeluid.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)".

Als [LinkBuds S] niet op het scherm van uw computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf het begin van stap 3 .

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Plaats in dat geval de headset in de oplaadhoes en start de procedure opnieuw vanaf stap 1 .
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïntialiseerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

- De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)
- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

5-035-793-21(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S


Koppelen en verbinden met een computer (Mac)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 10.15 of recentere)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- de computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adaptor mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adaptor moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adaptor.
- Schakel de luidspreker van de computer in.
Als de computerluidspreker op  "UIT" staat, is er geen geluid hoorbaar via de headset.


Computerluidspreker ingeschakeld



1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (als de headset geen koppelingsinformatie heeft)

1. Verwijder beide oorstukken van de headset uit de oplaadhoes.

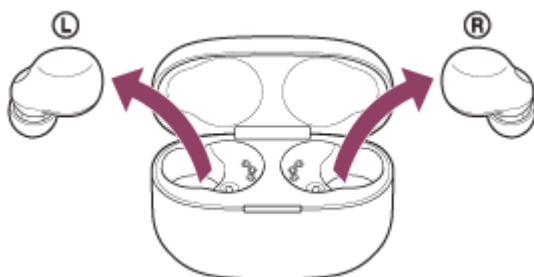


De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst.


U krijgt tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten)

1. Plaats de headset in de oplaadhoes.
Laat het deksel van de oplaadhoes open.

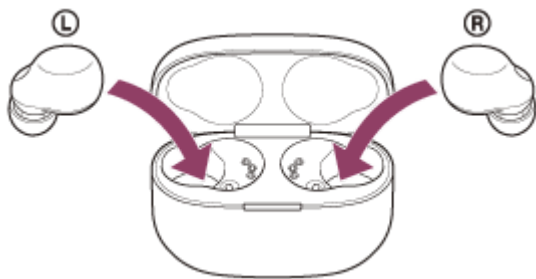

2. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.
Opmerking: de headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

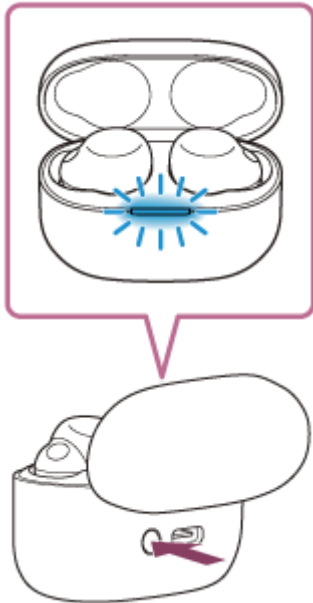

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer traag en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen. Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.


2 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

3 Koppel de headset met behulp van de computer.

1. Selecteer [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in het dock onderaan op het scherm.



2. Selecteer [LinkBuds S] op het scherm [Bluetooth] en klik vervolgens op [Connect].

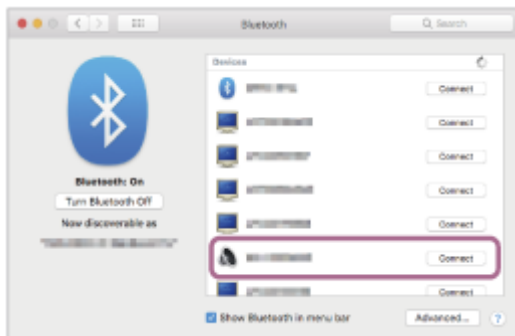

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes opbergt, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes traag gedurende ongeveer 5 seconden.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetstukken een meldingsgeluid.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)".

Als [LinkBuds S] niet op het scherm van uw computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf het begin van stap **3**

.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Plaats in dat geval de headset in de oplaadhoes en start de procedure opnieuw vanaf stap **1**.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-035-793-21(7) Copyright 2022 Sony Corporation


Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 10)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.

1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Verwijder de headset uit de oplaadhoes.

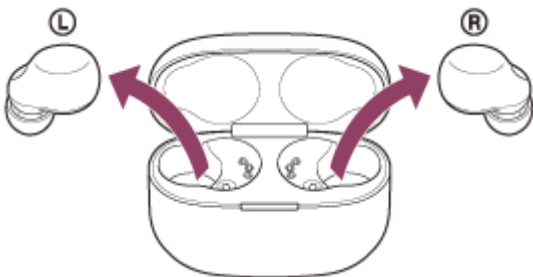


De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.


Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid. Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.

4 Selecteer de headset met behulp van de computer.


1. Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de werkbalk en selecteer vervolgens [Open Sound settings].

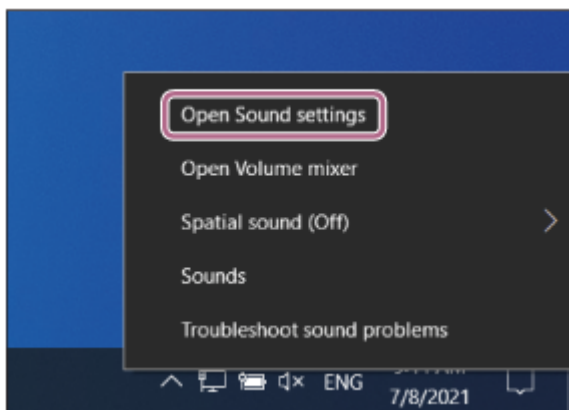


2. In het dropdownmenu [Choose your output device] selecteert u [Headphones (LinkBuds S Stereo)].

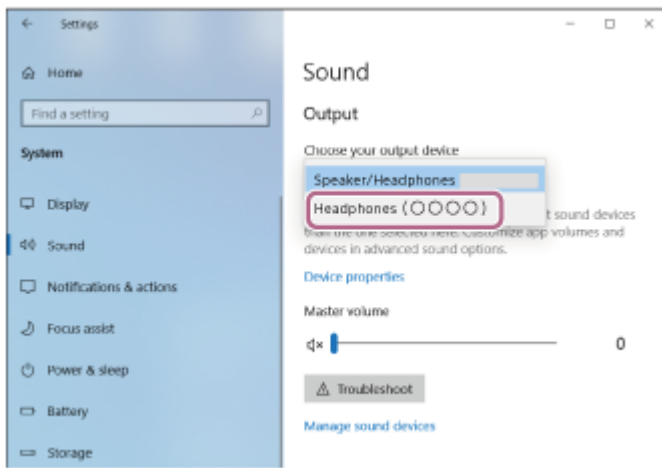


Als [Headphones (LinkBuds S Stereo)] niet weergegeven wordt in het dropdownmenu, klikt u op [Sound Control Panel] en klikt u vervolgens met de rechtermuisknop op het tabblad [Playback] bij [Sound] om [Show Disconnected Devices] aan te vinken.

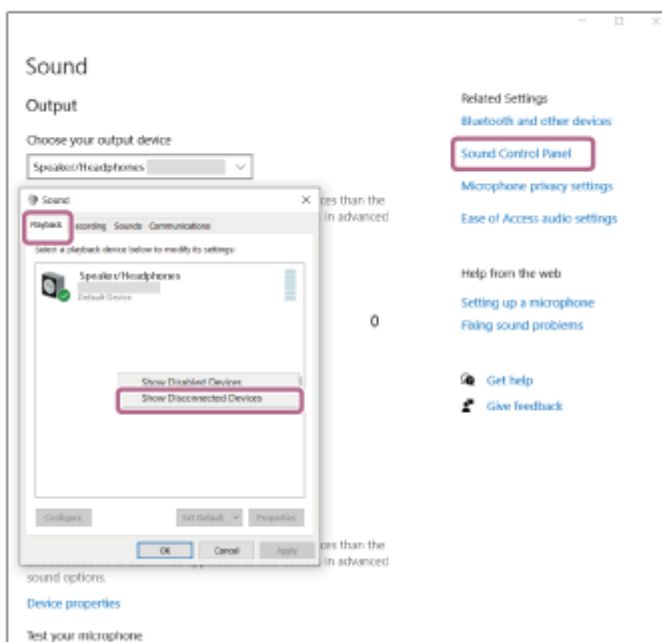

3. Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

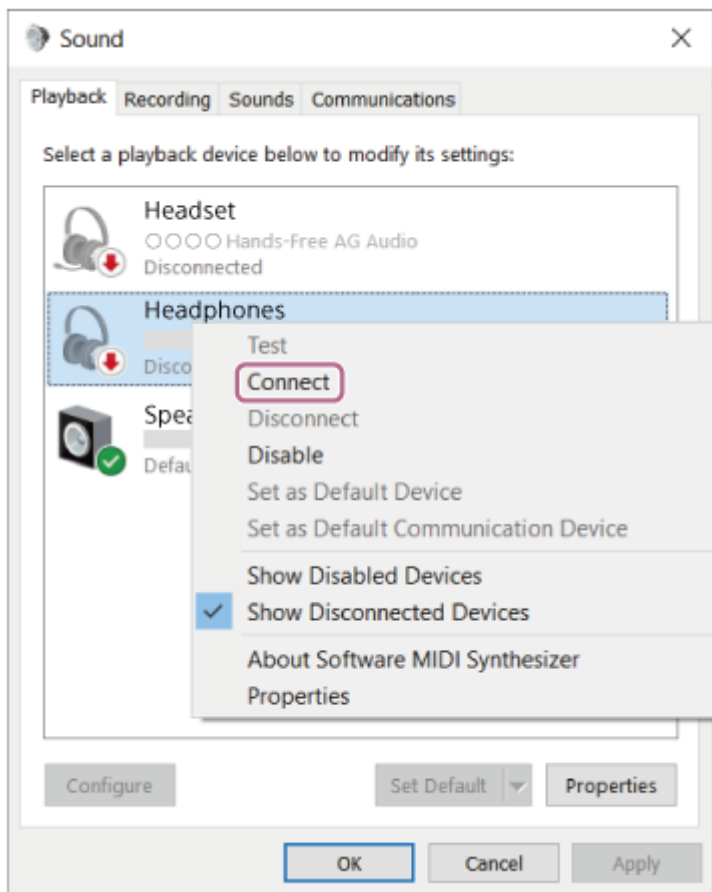

De verbinding is gemaakt. U hoort tegelijk via beide headsetorstukken (of via het headsetorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

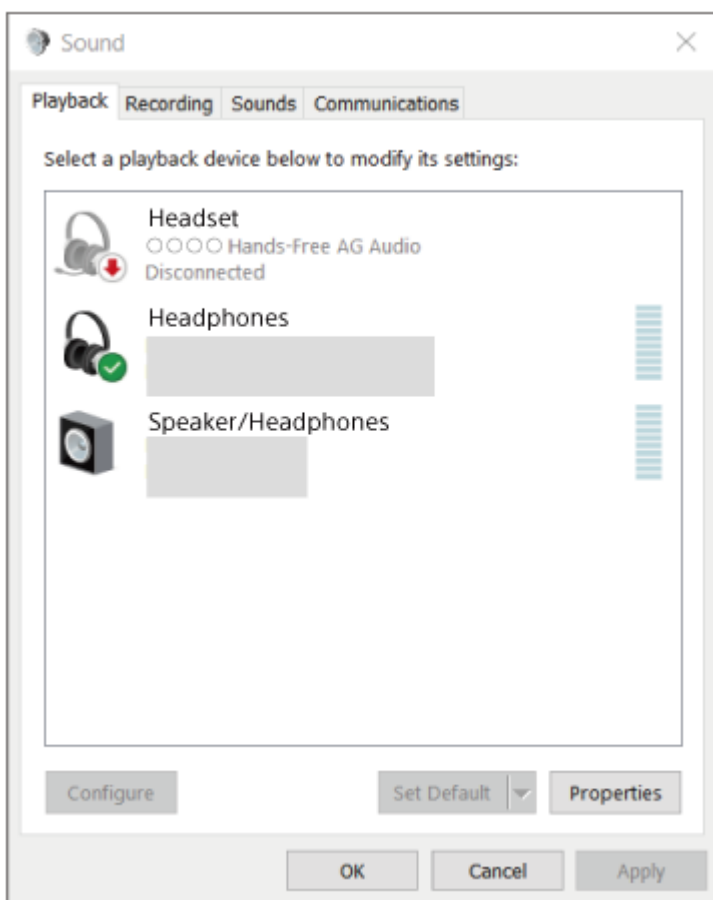

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat wanneer u de headset inschakelt en kunt u mogelijk geen ander apparaat verbinden. Annuleer in dit geval de Bluetooth-verbinding op het laatst aangesloten apparaat.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S


Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 8.1)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.

1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Verwijder de headset uit de oplaadhoes.

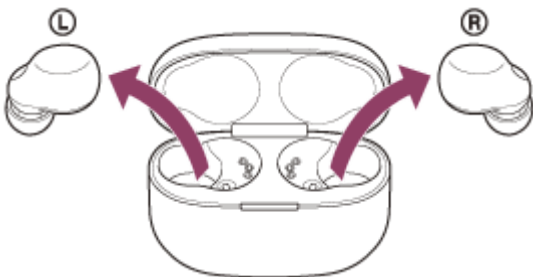


De headset schakelt automatisch in.


3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid. Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.


4 Selecteer de headset met behulp van de computer.

1. Selecteer [Desktop] op het Start-scherm.
2. Klik met de rechtermuisknop op de knop [Start] en selecteer vervolgens [Control Panel] in het pop-upmenu.
3. Selecteer [Hardware and Sound] - [Sound].

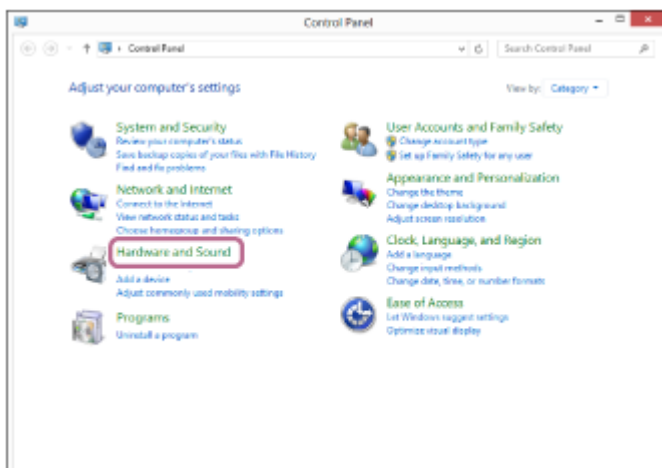


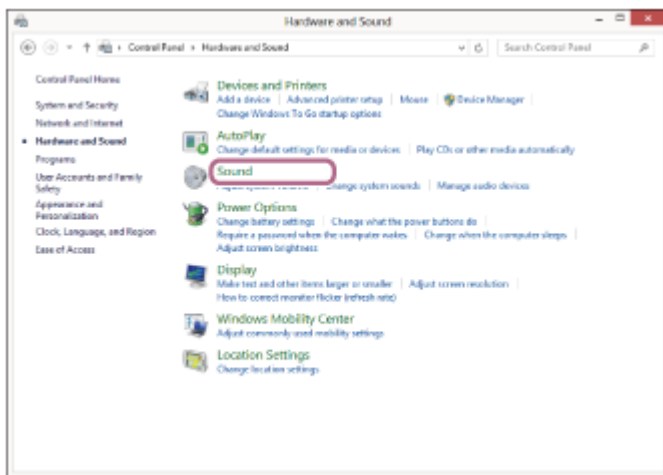


4. Klik met de rechtermuisknop op [LinkBuds S].
 Als [LinkBuds S] niet weergegeven wordt op het scherm [Sound], klikt u met de rechtermuisknop op het scherm [Sound] en vinkt u vervolgens [Show Disconnected Devices] aan.

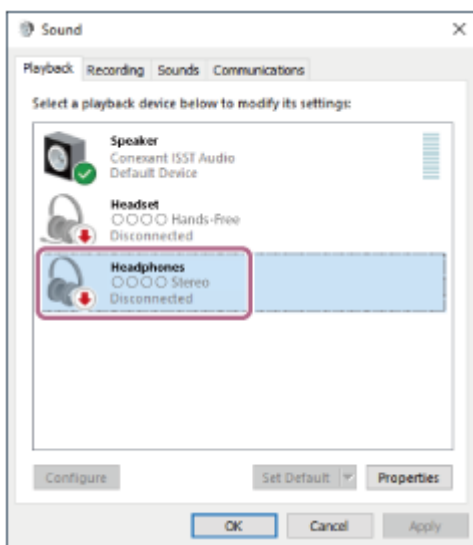

5. Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

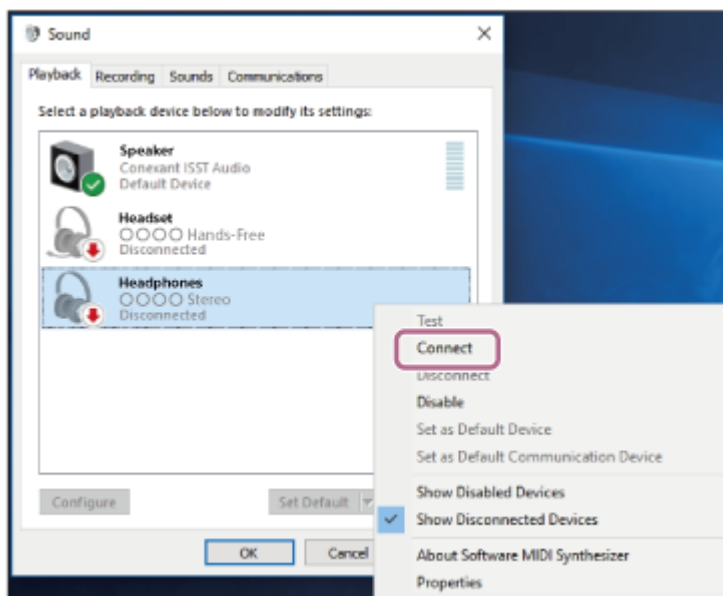

De verbinding is gemaakt. U hoort tegelijk via beide headsetstukken (of via het headsetstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

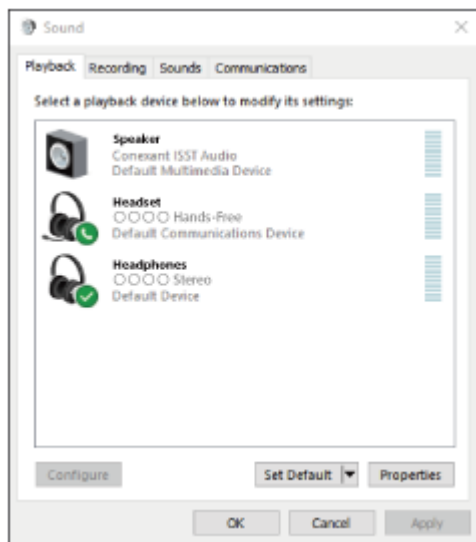

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat wanneer u de headset inschakelt en kunt u mogelijk geen ander apparaat verbinden. Annuleer in dit geval de Bluetooth-verbinding op het laatst aangesloten apparaat.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Verbinden met een gekoppelde computer (Mac)

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 10.15 of recenter)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:


- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Schakel de luidspreker van de computer in. Als de computerluidspreker op  "UIT" staat, is er geen geluid hoorbaar via de headset.

Computerluidspreker ingeschakeld



1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Verwijder de headset uit de oplaadhoes.

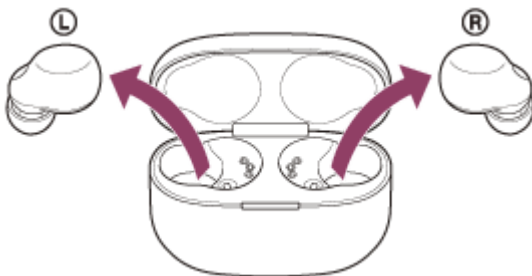

De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid. Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap **4** als er geen verbinding is.

4 Selecteer de headset met behulp van de computer.

1. Selecteer [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in het dock onderaan op het scherm.



2. Klik terwijl u de Control-knop van de computer ingedrukt houdt op het scherm [Bluetooth] op [LinkBuds S] en selecteer [Connect] in het pop-upmenu.



De verbinding is gemaakt. U hoort tegelijk via beide headsetorstukken (of via het headsetorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat wanneer u de headset inschakelt en kunt u mogelijk geen ander apparaat verbinden. Annuleer in dit geval de Bluetooth-verbinding op het laatst aangesloten apparaat.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)

- Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding
- De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

5-035-793-21(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- het Bluetooth-apparaat bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat bij zich.

1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (als de headset geen koppelingsinformatie heeft)

1. Verwijder beide oorstukken van de headset uit de oplaadhoes.

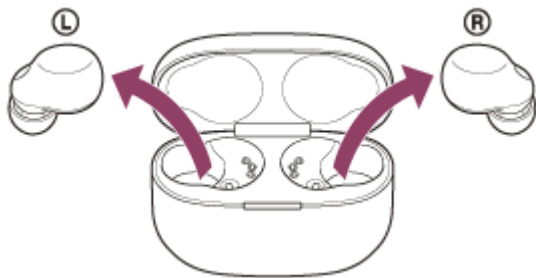


De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst.

U krijgt tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.


Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten)

1. Plaats de headset in de oplaadhoes.
Laat het deksel van de oplaadhoes open.

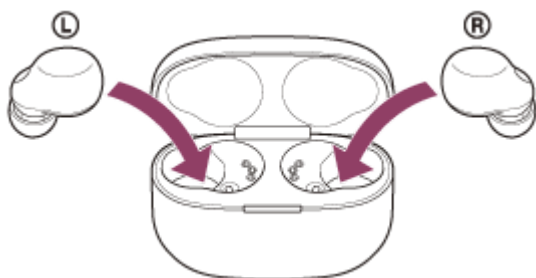

2. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

Opmerking: de headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

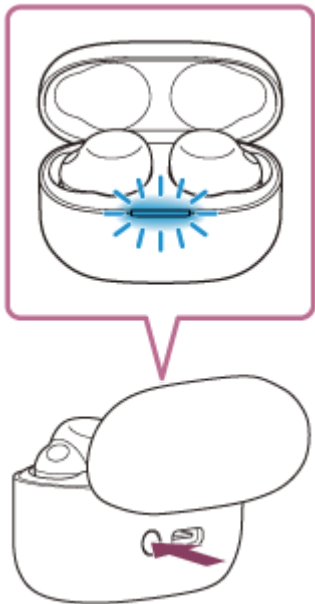

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer traag en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen. Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

2 Voer de koppelingsprocedure uit op het Bluetooth-apparaat om deze headset te zoeken.

[LinkBuds S] wordt in de lijst met herkende apparaten op het scherm van het Bluetooth-apparaat weergegeven. Als dit niet wordt weergegeven, begint u opnieuw vanaf stap 1.

3 Selecteer [LinkBuds S] dat weergegeven wordt op het scherm van het Bluetooth-apparaat om te koppelen.

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

4 Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

De headset en het Bluetooth-apparaat zijn met elkaar verbonden.

Sommige apparaten maken na het koppelen automatisch verbinding met de headset.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes opbergt, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes traag gedurende ongeveer 5 seconden.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)".

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Plaats in dat geval de headset in de oplaadhoes en start de procedure opnieuw vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.

- Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïntialiseerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.


Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

1 Verwijder de headset uit de oplaadhoes.

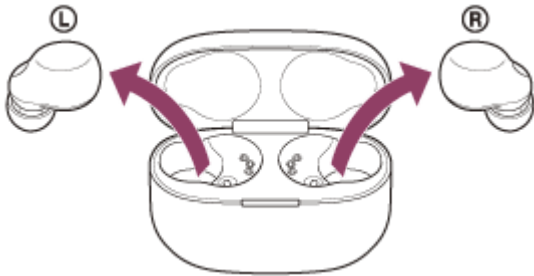

De headset schakelt automatisch in.

2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid. Controleer de verbindingstatus op het Bluetooth-apparaat. Ga naar stap **3** als er geen verbinding is.

3 Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie over de handelingen op het Bluetooth-apparaat.

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [LinkBuds S] wordt weergegeven, selecteert u [LinkBuds S]; wanneer [LE_LinkBuds S] wordt weergegeven, selecteert u [LE_LinkBuds S].
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat wanneer u de headset inschakelt en kunt u mogelijk geen ander apparaat verbinden. Annuleer in dit geval de Bluetooth-verbinding op het laatst aangesloten apparaat.
- Als u uw Bluetooth-apparaat niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van het Bluetooth-apparaat en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie over de handelingen op het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)

- Slechts één oorstuk van de headset gebruiken
- Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?
- Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat
- Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding
- De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)


5-035-793-21(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S


De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden (multipuntverbinding)

Wanneer [Connect to 2 devices simultaneously] ingeschakeld werd met behulp van de app "Sony | Headphones Connect", kan de headset met 2 apparaten tegelijk verbinding maken via Bluetooth. Dit maakt het volgende mogelijk:

- Voor 2 smartphones wachten op een binnenkomende oproep
U kunt via de headset muziek beluisteren die op een smartphone wordt afgespeeld, wachten op een binnenkomende oproep voor beide smartphones, en spreken wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt.

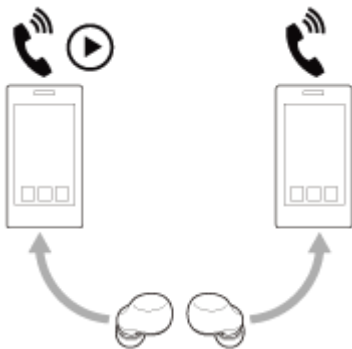

- Het afspelen van muziek omschakelen tussen 2 apparaten
U kunt het afspelen van muziek overschakelen van het ene naar het andere apparaat zonder de Bluetooth-verbinding te moeten wijzigen.

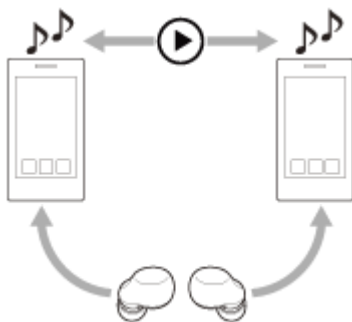

De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden via Bluetooth

Zorg voor u verbinding maakt dat de app "Sony | Headphones Connect" op een van beide apparaten geïnstalleerd is.

- 1 **Koppel de headset met 2 apparaten.**
- 2 **Bedien het apparaat waarop de app "Sony | Headphones Connect" geïnstalleerd is om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.**
- 3 **Schakel [Connect to 2 devices simultaneously] in met behulp van de app "Sony | Headphones Connect".**
- 4 **Bedien het tweede apparaat om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.**

Wanneer 2 apparaten via Bluetooth verbonden zijn met de headset, kunt u een ander gekoppeld apparaat via Bluetooth verbinden.

Als u het derde apparaat via Bluetooth verbindt met de headset, blijft de Bluetooth-verbinding met het laatste apparaat waarop muziek werd afgespeeld, behouden, en wordt de Bluetooth-verbinding met het andere apparaat verbroken. Vervolgens wordt via Bluetooth verbinding gemaakt tussen het derde apparaat en de headset.

Muziek afspelen wanneer de headset via Bluetooth met 2 apparaten verbonden is

- Wanneer u de headset bedient om muziek af te spelen, wordt de muziek van het laatst afgespeelde apparaat weergegeven.
- Als u muziek op het andere apparaat wilt afspelen, stopt u het afspelen op het apparaat waarop de muziek momenteel wordt afgespeeld en speelt u de muziek af op het andere apparaat.

Als u het afspelen start op het tweede apparaat terwijl er nog muziek op het eerste apparaat wordt afgespeeld, blijft de muziek van het eerste apparaat hoorbaar via de headset. Als u in dat geval het afspelen op het eerste apparaat stopt, kunt u de muziek van het tweede apparaat beluisteren via de headset.

Telefoneren wanneer de headset via Bluetooth met 2 apparaten verbonden is

- Wanneer de headset via Bluetooth tegelijk met 2 smartphones enz. verbonden is, is op beide apparaten de standbystand geactiveerd.
- Wanneer op het eerste apparaat een gesprek binnenkomt, hoort u een beltoon via de headset. Wanneer op het tweede apparaat een gesprek binnenkomt terwijl u al een gesprek voert via de headset, hoort u een beltoon via het tweede apparaat. Als u het gesprek beëindigt op het eerste apparaat, hoort u de beltoon van het tweede apparaat via de headset.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Het geluid omschakelen tussen meerdere apparaten met "audio schakelen"

De functie "audio schakelen" is een Google-functie waarmee u het geluid kunt omschakelen tussen verschillende Android-apparaten.

Headsets die ondersteuning bieden voor "audio schakelen" kunnen met meerdere apparaten verbonden worden. Wanneer u uw headset gebruikt met de apparaten waarop "audio schakelen" geactiveerd is, kunt u het geluid van uw headset naadloos tussen de verschillende apparaten schakelen. Uw apparaat geeft een melding wanneer het geluid wordt omgeschakeld.

Compatibele smartphones

Android 8.0 of recenter

Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over "audio schakelen".

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Om de functie "audio schakelen" te gebruiken, moet u uw headset via Google Fast Pair verbinden met het apparaat.

Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over Google Fast Pair.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Opmerking

- De technische gegevens van "audio schakelen" kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding


Als uw Bluetooth-apparaat de volgende profielen ondersteunt, kunt u via een Bluetooth-verbinding vanaf uw headset muziek beluisteren en het apparaat bedienen.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
U kunt draadloos genieten van muziek met een hoge geluidskwaliteit.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
U kunt het volume regelen enz.

De bediening kan verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het Bluetooth-apparaat geleverd is.


1 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Draag het headsetoorstuk met de **L**-markering (links) in uw linkeroor en het headsetoorstuk met de **R**-markering (rechts) in uw rechteroor. Het linker headsetoorstuk heeft een voelstip.

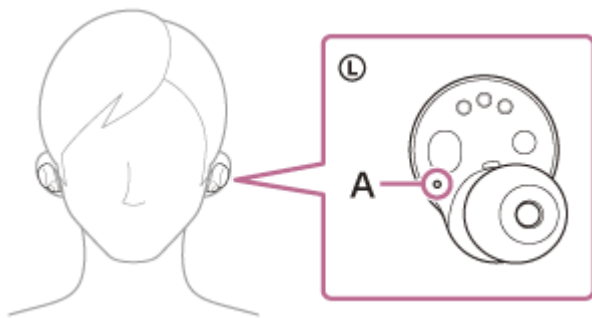

A: voelstip

Zorg ervoor dat u geen contact maakt met de aanraaksensor wanneer u de headsetoorstukken in uw oren plaatst.

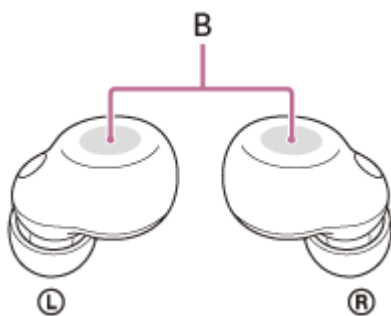

B: aanraaksensoren (links, rechts)

Draai met het headsetoorstuk om het oordoptopje diep in uw gehoorgang te schuiven.




2 Verbind de headset met een Bluetooth-apparaat.

3 Bedien het Bluetooth-apparaat om het afspelen te starten en stel het volume in op een gematigd niveau.


4 Tik op de aanraaksensor op het linker of rechter headsetoorstuk om het volume te regelen.

- Het volume verhogen: tik tijdens het afspelen van muziek 4 of meer keer snel (met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken) op de aanraaksensor op het rechter headsetoorstuk.

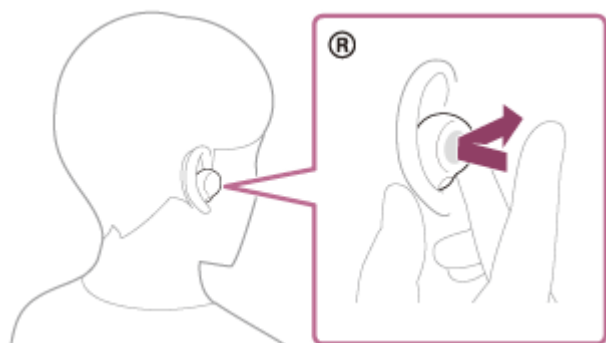

Wanneer u herhaaldelijk op de aanraaksensor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap toe, ongeacht het aantal keer dat u tikt.

- Het volume verlagen: tik tijdens het afspelen van muziek 4 of meer keer snel (met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken) op de aanraaksensor op het linker headsetoorstuk.

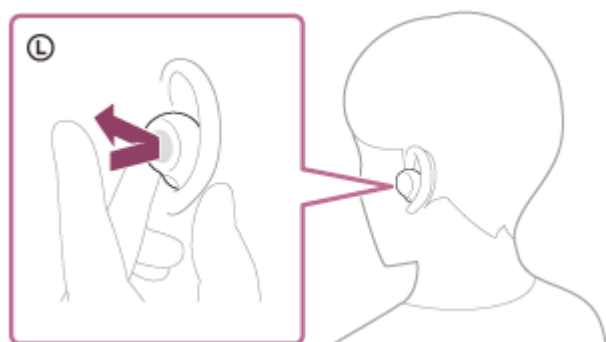

Wanneer u herhaaldelijk op de aanraaksensor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap af, ongeacht het aantal keer dat u tikt.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingstoon.

Hint

- Wanneer u muziek beluistert terwijl u beide headsetoorstukken draagt, zal de headset standaard het afspelen van muziek pauzeren als u een of beide headsetoorstukken verwijdert. Wanneer u het verwijderde headsetoorstuk terug in uw oor plaatst, hervat de headset het afspelen van de muziek.
- De headset ondersteunt SCMS-T-contentbeveiliging. Via de headset kunt u genieten van muziek en andere audio op een apparaat zoals een draagbare tv die ondersteuning biedt voor SCMS-T-contentbeveiliging.
- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat moet u mogelijk het volume of de instelling voor de audio-uitgang aanpassen op het apparaat.
- Het volume kan ook worden geregeld met behulp van de app "Sony | Headphones Connect". Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens het afspelen van muziek wijzigt, blijft het volume van gesprekken ongewijzigd.
- Als de functie van de aanraaksensor wordt gewijzigd naar [Volume Control] in de app "Sony | Headphones Connect", kunt u het volume ook regelen met de headset.

- U kunt ook muziek beluisteren door slechts één headsetoorstuk uit de oplaadhoes te verwijderen en in uw oor te plaatsen. Als alleen het rechter headsetoorstuk in uw oor geplaatst is, gebruikt u de aanraaksensor op het rechter headsetoorstuk om muziek af te spelen. Als alleen het linker headsetoorstuk in uw oor geplaatst is, bedient u het aangesloten apparaat om muziek af te spelen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk gebruikt om muziek te beluisteren en u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst, kunt u via beide headsetoorstukken muziek beluisteren.

Opmerking

- Wanneer er geen muziek wordt afgespeeld, kunt u het volume niet regelen met de headset.
- Als u de functie van de aanraaksensor in de app "Sony | Headphones Connect" wijzigt naar [Volume Control] of [Not Assigned], kunt u het volume niet wijzigen door 4 of meer keer te tikken op de aanraaksensor aan de zijde waaraan de functie toegewezen is.
 - Als de functie van de aanraaksensor op het rechter headsetoorstuk gewijzigd is naar [Volume Control] of [Not Assigned]: als u 4 of meer keer tikt op de aanraaksensor op het rechter headsetoorstuk, wordt het volume niet verhoogd.
 - Als de functie van de aanraaksensor op het linker headsetoorstuk gewijzigd is naar [Volume Control] of [Not Assigned]: als u 4 of meer keer tikt op de aanraaksensor op het linker headsetoorstuk, wordt het volume niet verlaagd.
- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.

Verwant onderwerp


- [De headset opzetten](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Het audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)


Als uw Bluetooth-apparaat de functie voor het bedienen van een apparaat ondersteunt (compatibel profiel: AVRCP), zijn de volgende bedieningshandelingen mogelijk. De beschikbare functies kunnen variëren afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Het is dus aan te raden om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het apparaat te lezen.

U kunt het rechter headsetoorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

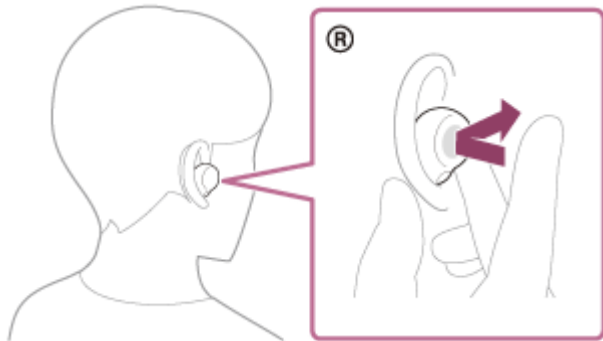

- Afspelen/onderbreken: tik op de aanraaksensor.
- Naar het begin van het volgende nummer gaan: tik tweemaal snel (met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken) op de aanraaksensor.
- Naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen): tik 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken) op de aanraaksensor.
- Het volume verhogen: tik tijdens het afspelen van muziek 4 of meer keer snel (met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken) op de aanraaksensor.
Wanneer u herhaaldelijk op de aanraaksensor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap toe, ongeacht het aantal keer dat u tikt.
Wanneer het volume de maximumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

U kunt het linker headsetoorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

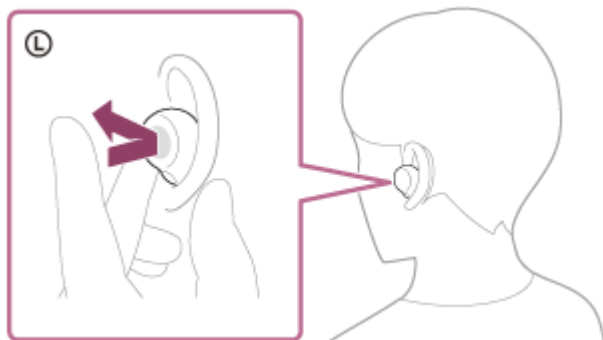

- Het volume verlagen: tik tijdens het afspelen van muziek 4 of meer keer snel (met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken) op de aanraaksensor.
Wanneer u herhaaldelijk op de aanraaksensor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap af, ongeacht het aantal keer dat u tikt.
Wanneer het volume de minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

Als de functie van de aanraaksensor wordt gewijzigd naar [Volume Control] in de app "Sony | Headphones Connect", kunt u de volgende handelingen uitvoeren met de aanraaksensor waaraan de functie is toegewezen.

- Het volume verhogen: tik tijdens het afspelen van muziek op de aanraaksensor. Het volume wordt met 1 stap verhoogd.
- Het volume verlagen: blijf met uw vinger de aanraaksensor aanraken tijdens het afspelen van muziek. Het volume wordt continu verlaagd. Haal uw vinger bij het gewenste volumeniveau van de aanraaksensor.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

Opmerking

- Wanneer er geen muziek wordt afgespeeld, kunt u het volume niet regelen met de headset.
- Als u de functie van de aanraaksensor in de app "Sony | Headphones Connect" wijzigt naar [Volume Control] of [Not Assigned], kunt u het volume niet wijzigen door 4 of meer keer te tikken op de aanraaksensor aan de zijde waaraan de functie toegewezen is.
 - Als de functie van de aanraaksensor op het rechter headsetoorstuk gewijzigd is naar [Volume Control] of [Not Assigned]: als u 4 of meer keer tikt op de aanraaksensor op het rechter headsetoorstuk, wordt het volume niet verhoogd.
 - Als de functie van de aanraaksensor op het linker headsetoorstuk gewijzigd is naar [Volume Control] of [Not Assigned]: als u 4 of meer keer tikt op de aanraaksensor op het linker headsetoorstuk, wordt het volume niet verlaagd.
- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.
- De beschikbare handelingen kunnen verschillen afhankelijk van het verbonden apparaat, de muzieksoftware of de app die u gebruikt. In sommige gevallen is het mogelijk dat het apparaat anders of helemaal niet werkt, zelfs wanneer de bovenstaande bedieningshandelingen worden uitgevoerd.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 Verbreek de Bluetooth-verbinding door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

2 Plaats de headset in de oplaadhoes.

De headset schakelt uit.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Over 360 Reality Audio

Wat is 360 Reality Audio?

360 Reality Audio is een nieuwe muziekervaring die gebruikmaakt van de 360 driedimensionale audiotecnologie van Sony.

Positionele informatie wordt vastgemaakt aan elke geluidsbron (bv. zang, refrein en muziekinstrumenten) en deze worden in een sferische ruimte geplaatst.

Luisteraars kunnen een driedimensionaal geluidsveld ervaren alsof ze zich in dezelfde ruimte bevinden als de artiesten die live hun nummers spelen.

Gebruiksomstandigheden

Download en gebruik een app voor het streamen van muziek (betalend) die ondersteuning biedt voor 360 Reality Audio op uw smartphone of tablet waarop iOS of Android geïnstalleerd is.

Door het geluidsveld en de akoestische functie van de headset te optimaliseren met de app "Sony | Headphones Connect", kunt u van een realistischer werkelijkheidsgevoel genieten.

Meer informatie over 360 Reality Audio vindt u op de volgende website:

<https://www.sony.net/360RA/>

Opmerking

- De dienst is niet beschikbaar in bepaalde landen en regio's.


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Wat is geluidsonderdrukking?

Om omgevingsgeluiden (bv. lawaai in een voertuig of geluid van een airconditioner in huis) te verminderen, genereert de geluidsonderdrukkingsfunctie geluiden in tegenfase om deze te annuleren.

Opmerking

- In een erg stille omgeving is het effect van de geluidsonderdrukking mogelijk niet erg uitgesproken of hoort u mogelijk toch geluiden.
- Afhankelijk van hoe u de headset draagt, kan het effect van de geluidsonderdrukking verschillen of kan er een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Doe in dat geval de headset af en zet deze opnieuw op.
- De geluidsonderdrukkingsfunctie werkt voornamelijk voor ruis binnen de laagfrequente band (bv. van voertuigen en airconditioners). De ruis wordt gereduceerd, maar niet geheel geannuleerd.
- Bij gebruik van de headset in een auto of bus hoort u afhankelijk van de omgevingsomstandigheden mogelijk geluid.
- Mobiele telefoons kunnen interferentie en ruis veroorzaken. Breng in dat geval de headset verder uit de buurt van de mobiele telefoon.
- Bedek de microfoons op het linker en rechter oorstuk van de headset niet met uw handen. Het effect van de geluidsonderdrukkingsfunctie of de omgevingsgeluidmodus is in dat geval mogelijk niet goed merkbaar of er kan een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Verwijder in dat geval uw handen enz. van de linker en rechter microfoon.

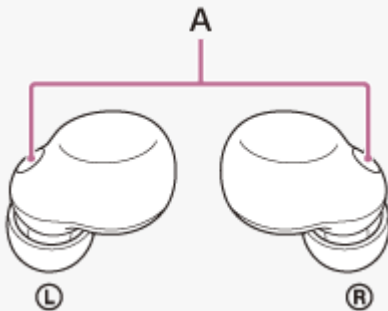

A: microfoons (links, rechts)

Verwant onderwerp

- [De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S


De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken

Als u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt, kunt u muziek beluisteren zonder last te hebben van omgevingsgeluiden.

1 Verwijder de headset uit de oplaadhoes en plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer u de headset voor het eerst na de aankoop of meteen na het initialiseren ervan gebruikt, wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch geactiveerd wanneer u de oorstukken van de headset in uw oren plaatst. Vanaf dan blijven eventuele wijzigingen van de instellingen bewaard.

2 Tik op de aanraaksensor op het linker oorstuk om de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie aan te passen.

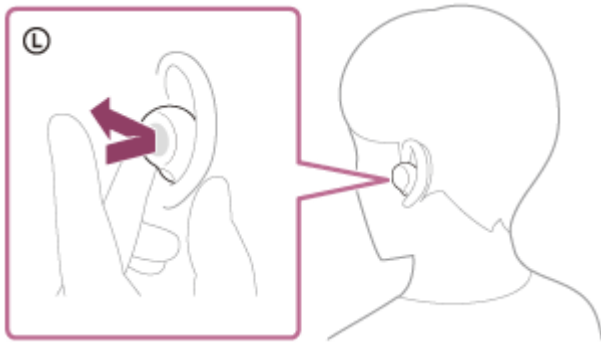

Bij elke tik verandert de functie als volgt.

Omgevingsgeluidmodus: AAN

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het linker oorstuk wanneer u enkel het linker oorstuk draagt) een meldingsgeluid.



Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het linker oorstuk wanneer u enkel het linker oorstuk draagt) een meldingsgeluid.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de geluidsonderdrukkingsfunctie.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Hint

- U kunt ook de geluidsonderdrukkingsfunctie in-/uitschakelen en de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus wijzigen met behulp van de app "Sony | Headphones Connect".
- In de app "Sony | Headphones Connect" kunt u tussen de volgende mogelijkheden kiezen om in te stellen hoe de functies schakelen wanneer u op het linker oorstuk van de headset tikt.
 - Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN
 - Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT

- Wanneer u slechts één oorstuk van de headset draagt, wordt de omgevingsgeluidmodus geactiveerd, zelfs als de geluidsonderdrukkingfunctie geactiveerd was toen u de headset voor het laatst gebruikte. Als u vervolgens beide headsetoorstukken draagt, wordt de geluidsonderdrukkingfunctie opnieuw automatisch geactiveerd.

Opmerking

- U kunt met de headset alleen een optimale geluidsonderdrukking bekomen wanneer u de bijgeleverde oordoptopjes gebruikt.
- Als u de headset niet correct in uw oren draagt, werkt de geluidsonderdrukkingfunctie mogelijk niet goed. Draai de headset bij het plaatsen zodat deze goed in uw oren past.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [Wat is geluidsonderdrukking?](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek (omgevingsgeluidmodus)

De microfoons die ingebouwd zijn in de linker en rechter headsetoorstukken zorgen ervoor dat u gemakkelijker omgevingsgeluid kunt horen. U kunt omgevingsgeluid horen terwijl u geniet van muziek.

De omgevingsgeluidmodus activeren

Tik op de aanraaksensor op het linker headsetoorstuk terwijl de geluidsonderdrukkingsfunctie ingeschakeld is.

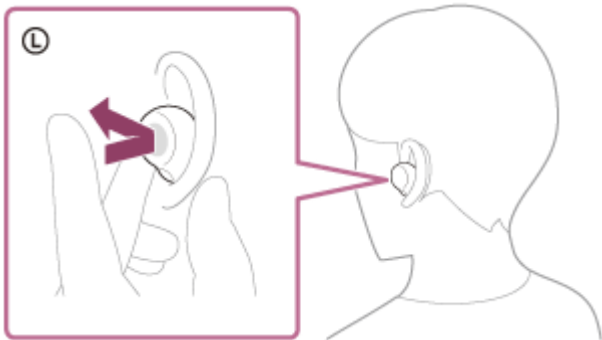

De instelling van de omgevingsgeluidmodus wijzigen

U kunt de instellingen van de omgevingsgeluidmodus wijzigen door de smartphone (met daarop de app "Sony | Headphones Connect" geïnstalleerd) en de headset via een Bluetooth-verbinding met elkaar te verbinden.

Stemfocus: ongewenste geluiden worden onderdrukt en aankondigingen of stemmen van mensen worden geregistreerd, waardoor u deze hoort terwijl u muziek beluistert.

De omgevingsgeluidmodus uitschakelen

Tik op de aanraaksensor op het linker headsetoorstuk om de omgevingsgeluidmodus uit te schakelen. Bij elke tik verandert de functie als volgt.

Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het linker headsetoorstuk wanneer u enkel het linker headsetoorstuk draagt) een meldingsgeluid.



Omgevingsgeluidmodus: AAN

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het linker headsetoorstuk wanneer u enkel het linker headsetoorstuk draagt) een meldingsgeluid.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de omgevingsgeluidmodus.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Hint

- Instellingen van de omgevingsgeluidmodus die gewijzigd worden met behulp van de app "Sony | Headphones Connect", worden opgeslagen in de headset. Zodra u de instellingen wijzigt, kunt u naar muziek luisteren met de opgeslagen instellingen door gewoon de omgevingsgeluidmodus in te schakelen, zelfs als de headset verbonden is met andere apparaten waarop de app "Sony | Headphones Connect" niet is geïnstalleerd.

- In de app "Sony | Headphones Connect" kunt u tussen de volgende mogelijkheden kiezen om in te stellen hoe de functies schakelen wanneer u op het linker headsetoorstuk tikt.
 - Geluidsonderdrukkingfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukkingfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN
 - Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukkingfunctie: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT

Opmerking

- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluiden zelfs wanneer u de omgevingsgeluidmodus gebruikt. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Het geruis van de wind kan afhankelijk van de omgevingsomstandigheden toenemen wanneer de omgevingsgeluidmodus ingeschakeld wordt. Zet in dat geval de omgevingsgeluidmodus op UIT.
- Als u de headset niet correct in uw oren draagt, werkt de omgevingsgeluidmodus mogelijk niet goed. Draai de headset bij het plaatsen zodat deze goed in uw oren past.
- Dek het microfoongedeelte op het linker of rechter headsetoorstuk niet af met uw hand enz. Doet u dat wel, dan werkt de geluidsonderdrukkingfunctie of omgevingsgeluidmodus mogelijk niet goed of kan er een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Verwijder in dat geval uw hand enz. van het linker of rechter microfoongedeelte. Deze headset is uitgerust met een functie voor het detecteren en vervolgens annuleren van piepende geluiden (feedback). In uitzonderlijke gevallen kunnen de geluidsonderdrukkingfunctie of de omgevingsgeluidmodus tijdelijk stoppen als reactie op een hoge toon (bv. een alarm of elektronisch geluid), maar na ongeveer een seconde zal de geluidsonderdrukkingfunctie of de omgevingsgeluidmodus terug geactiveerd worden.
- Als de omgevingsgeluidmodus in een lawaaierige omgeving geactiveerd is, krijgt u mogelijk geruis te horen. Dat is geen storing. Zet in dat geval de geluidsonderdrukkingfunctie op AAN of de geluidsonderdrukkingfunctie en de omgevingsgeluidmodus op UIT.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [De geluidsonderdrukkingfunctie gebruiken](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Snel luisteren naar omgevingsgeluid (snelle-aandachtsmodus)

Met deze functie wordt muziek, het geluid van oproepen en de beltoon verlaagd zodat u gemakkelijker omgevingsgeluid kunt horen. Dit is handig wanneer u naar aankondigingen in een trein wilt luisteren enz.

De snelle-aandachtsmodus activeren

Houd uw vinger op de aanraaksensor op het linker oorstuk. De snelle-aandachtsmodus wordt alleen geactiveerd wanneer u de aanraaksensor aanraakt.

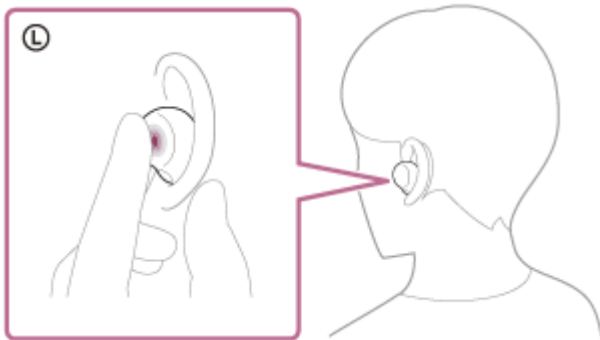

De snelle-aandachtsmodus deactiveren

Haal uw vinger van de aanraaksensor.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de snelle-aandachtsmodus.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h_zz/

Opmerking

- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluiden, zelfs niet wanneer u de snelle-aandachtsmodus gebruikt. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Als u de headset niet correct draagt, werkt de snelle-aandachtsmodus mogelijk niet goed. Draai de headset bij het plaatsen zodat deze goed in uw oren past.
- Afhankelijk van het formaat van de gebruikte oordopjes werkt de snelle-aandachtsmodus mogelijk niet optimaal. Kies het formaat waarmee u het omgevingsgeluid het minst waarneemt.

Verwant onderwerp

- [De oordopjes vervangen](#)
- [De headset opzetten](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Met iemand spreken terwijl u de headset draagt (Speak-to-Chat)

Als Speak-to-Chat vooraf is ingeschakeld, is de modus Speak-to-Chat automatisch actief wanneer u met iemand spreekt. De headset pauzeert of dempt de afgespeelde muziek en registreert met behulp van de microfoons de stem van de persoon met wie u een gesprek voert zodat deze makkelijker te verstaan is.

Wanneer de headset de stem van de drager gedurende een bepaalde tijd niet detecteert, wordt de modus Speak-to-Chat automatisch beëindigd.

Als u de modus eerder wilt beëindigen, tikt u op de aanraaksensor op het linker of rechter oorstuk van de headset.

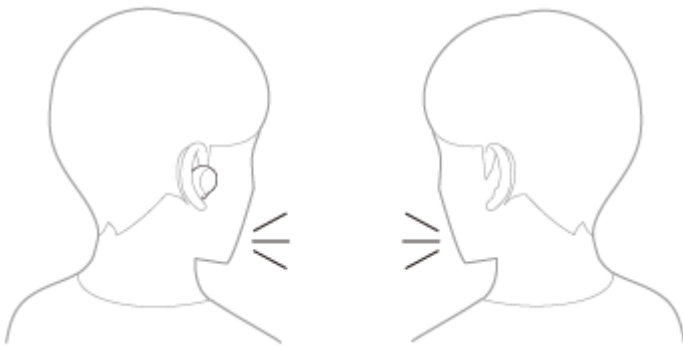

Speak-to-Chat activeren

Om de modus Speak-to-Chat te activeren, moet Speak-to-Chat vooraf ingeschakeld worden.

Speak-to-Chat is standaard uitgeschakeld. Om deze modus in te schakelen, wijzigt u de instelling met de app "Sony | Headphones Connect".

Speak-to-Chat deactiveren

Om deze modus uit te schakelen, wijzigt u de instelling met de app "Sony | Headphones Connect".

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h_zz/

Hint

- In het volgende geval wordt de modus Speak-to-Chat ook beëindigd.
 - Wanneer u beide oorstukken van de headset verwijdert terwijl de functie voor automatisch uitschakelen via draagdetectie ingeschakeld is.
- Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u de gevoeligheid van de automatische audiodetectie wijzigen, de tijd aanpassen tot de modus Speak-to-Chat beëindigd wordt en de modus om te schakelen tussen in- en uitschakelen aanpassen. Standaard is de tijd tot de modus wordt beëindigd, ingesteld op ongeveer 15 seconden.

Opmerking

- De modus Speak-to-Chat wordt geactiveerd wanneer de headset de stem van de drager van de headset detecteert, maar in uitzonderlijke gevallen kan deze ook geactiveerd worden door trillingen die veroorzaakt worden door apparaten zoals een elektrische tandenborstel, elektrisch massagetoestel of elektrisch scheerapparaat, of door activiteiten zoals het poetsen van de tanden, hoesten of neuriën. Wanneer de modus Speak-to-Chat vaak onbedoeld geactiveerd wordt, stelt u Speak-to-Chat in op "L Sensitivity".
- De muziek wordt alleen gepauzeerd als de modus Speak-to-Chat geactiveerd is wanneer er via Bluetooth verbinding is gemaakt.

- Het gebruikte verbonden apparaat of de gebruikte afspeltoepassing biedt mogelijk geen ondersteuning voor het pauzeren van muziek of video-inhoud wanneer de modus Speak-to-Chat geactiveerd is of voor het hervatten van muziek wanneer de modus Speak-to-Chat gedeactiveerd is.
- Wanneer Service Link ingeschakeld wordt en u alleen het linker oorstuk draagt, wordt de modus Speak-to-Chat niet geactiveerd, zelfs niet als de headset de stem van de drager detecteert.
- Als het geluidsvolume hoog is, u de headset niet correct draagt of het stemvolume laag is, wordt de stem van de drager van de headset mogelijk niet gedetecteerd en wordt de modus Speak-to-Chat mogelijk niet geactiveerd. Als dit het geval is, kunt u de spraakdetectie mogelijk verbeteren door trager of luider te spreken, ervoor te zorgen dat u de headset correct draagt, het volume van eventueel afgespeelde muziek te verlagen of Speak-to-Chat in te stellen op "H Sensitivity".

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

5-035-793-21(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Over de geluidskwaliteitsmodus

Tijdens het afspelen via Bluetooth kunnen de volgende 2 geluidskwaliteitsmodi geselecteerd worden. U kunt de instellingen wijzigen en de geluidskwaliteitsmodus controleren met de app "Sony | Headphones Connect".

Prioriteit voor geluidskwaliteit: geeft de voorkeur aan de geluidskwaliteit.

Prioriteit voor stabiele verbinding: geeft de voorkeur aan een stabiele verbinding (standaard).

- Wanneer u prioriteit wilt geven aan de geluidskwaliteit, selecteert u "Prioriteit voor geluidskwaliteit".
- Bij een slechte verbinding, bijvoorbeeld wanneer er alleen onderbroken geluid wordt uitgevoerd, selecteert u "Prioriteit voor stabiele verbinding".

Opmerking

- De afspeeltijd wordt mogelijk korter afhankelijk van de gekozen geluidskwaliteit en de omstandigheden waaronder u de headset gebruikt.
- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden waarin u de headset gebruikt, wordt het geluid mogelijk toch onderbroken, zelfs als "Prioriteit voor stabiele verbinding" geselecteerd is.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Ondersteunde codecs

Een codec is een "audiocoderingsalgoritme" dat gebruikt wordt voor het draadloos verzenden van geluid via een Bluetooth-verbinding.

De headset ondersteunt de volgende codecs.

Indien verbonden met behulp van Classic Audio via een A2DP-verbinding (om muziek af te spelen): SBC, AAC, LDAC

Indien verbonden met behulp van LE Audio: LC3

- **SBC**
Deze afkorting staat voor Subband Codec.
SBC is de audiocoderingstechnologie die standaard gebruikt wordt door Bluetooth-apparaten.
Alle Bluetooth-apparaten die Classic Audio gebruiken, ondersteunen SBC.
- **AAC**
Deze afkorting staat voor Advanced Audio Coding.
AAC wordt voornamelijk gebruikt door Apple-producten (bv. iPhone) en biedt een hogere geluidskwaliteit dan SBC.
- **LDAC**
LDAC is een audiocoderingstechnologie die ontwikkeld werd door Sony en de transmissie van High Resolution (Hi-Res) Audio-inhoud mogelijk maakt, zelfs via een Bluetooth-verbinding. In tegenstelling tot bij andere Bluetooth-compatibele coderingstechnologieën zoals SBC wordt de High-Resolution Audio-inhoud niet gedownscaled (*). Er kunnen met deze technologie ongeveer 3 keer meer gegevens (**) met een ongeëvenaarde geluidskwaliteit verstuurd worden via een draadloos Bluetooth-netwerk door gebruik te maken van een efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketcreatie.
- **LC3**
Deze afkorting staat voor Low Complexity Communication Codec.
LC3 is een codec voor LE Audio en zorgt voor een transmissie met lage latentie.

* Behalve inhoud in DSD-formaat.

** In vergelijking met SBC wanneer de bitsnelheid 990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps (88,2/44,1 kHz) geselecteerd is voor LDAC.

Wanneer er muziek in een van de SBC-, AAC- of LDAC-codecs verzonden wordt vanaf een apparaat dat verbonden is met behulp van Classic Audio, schakelt de headset automatisch over naar die codec en wordt de muziek afgespeeld in dezelfde codec.

Als u muziek wilt afspelen via LDAC, stelt u de geluidskwaliteitsmodus in op "Prioriteit voor geluidskwaliteit" met behulp van de app "Sony | Headphones Connect". Bij "Prioriteit voor stabiele verbinding" (standaardinstelling) kunt u geen muziek afspelen via LDAC.

Als het apparaat ondersteuning biedt voor een codec met een hogere geluidskwaliteit dan SBC, moet u mogelijk het apparaat vooraf configureren voor het beluisteren van muziek met behulp van de ondersteunde codec.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het instellen van de codec.

Verwant onderwerp

- [Over de geluidskwaliteitsmodus](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Over de DSEE Extreme-functie

DSEE Extreme maakt gebruik van AI-technologie om de frequentiebereiken van de oorspronkelijke geluidsbron die tijdens de compressie verloren zijn gegaan, uiterst nauwkeurig te reproduceren. U kunt de instellingen omschakelen met de app "Sony | Headphones Connect".

Opmerking

- Wanneer DSEE Extreme ingesteld is op [Auto], is de beschikbare gebruiksduur korter.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [Beschikbare werkingstijd](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Een gesprek aannemen

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP(Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.

Beltoon

Wanneer er een binnenkomende oproep is, hoort u een beltoon in de headset.

Afhankelijk van uw smartphone of mobiele telefoon krijgt u een van de volgende beltonen te horen.

- Ingestelde beltoon op de headset
- Ingestelde beltoon op de smartphone of mobiele telefoon
- Beltoon uitsluitend voor een Bluetooth-verbinding ingesteld op de smartphone of mobiele telefoon

1 Verbind de headset vooraf via een Bluetooth-verbinding met een smartphone of mobiele telefoon.



2 Wanneer u een beltoon hoort, tikt u twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken) op de aanraaksensor op het linker of rechter headsetoorstuk om de oproep te ontvangen.

U hoort geluid via de headset.

Wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen automatisch gepauzeerd en hoort u een beltoon via de headset.

Als het afspelen niet gepauzeerd wordt, bedien dan de headset om het afspelen te pauzeren.

U kunt spreken via de microfoons op de headset.

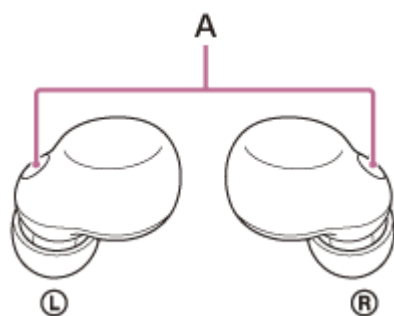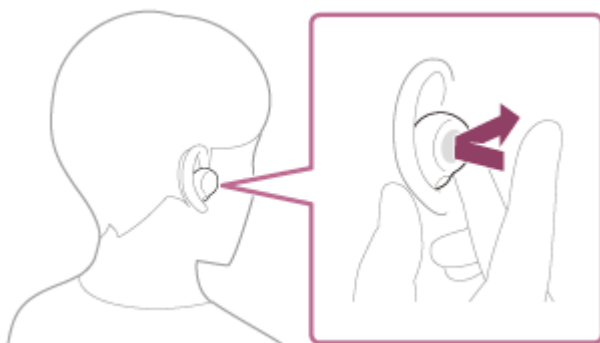

A: microfoons (links, rechts)

Als u geen beltoon via de headset hoort

De headset is mogelijk niet via HFP of HSP verbonden met de smartphone of mobiele telefoon. Controleer de verbindingstatus op de smartphone of mobiele telefoon.

3 Gebruik de smartphone of mobiele telefoon om het volume te regelen.

4 Wanneer u de oproep wilt beëindigen, tikt u twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken) op de aanraaksensor op het linker of rechter headsetoorstuk.

Als iemand u belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Wanneer u een oproep via een smartphone of mobiele telefoon beantwoordt, zullen bepaalde smartphones of mobiele telefoons de oproep mogelijk via de telefoon ontvangen in plaats van via de headset. Wanneer u een HFP-verbinding gebruikt, kunt u de oproep doorschakelen naar de headset door met uw vinger de aanraaksensor op het linker of rechter headsetoorstuk gedurende ongeveer 2 seconden of langer aan te raken of door uw smartphone of mobiele telefoon te bedienen.
- Het volume kan ook worden geregeld met behulp van de app "Sony | Headphones Connect". Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens het afspelen van muziek wijzigt, blijft het volume van gesprekken ongewijzigd.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Wanneer er een binnenkomende oproep is, kunt u deze beantwoorden via het headsetoorstuk dat u draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte afspeltoepassing is het mogelijk dat het afspelen niet gepauzeerd wordt wanneer u een oproep ontvangt terwijl u muziek aan het beluisteren bent. Wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl u muziek afspeelt, is het mogelijk dat het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs niet wanneer de oproep is afgelopen.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- U hoort uw stem door de headset via de microfoon van de headset (Sidetone-functie). In dit geval hoort u mogelijk de omgevingsgeluiden of het geluid van de headsetwerking via de headset. Dat is geen storing.
- U kunt het volume van gesprekken niet aanpassen met de headset. Regel het volume op het aangesloten apparaat of in de app "Sony | Headphones Connect".

Verwant onderwerp

- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek voeren](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Een gesprek voeren

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP(Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.

1 Verbind de headset via een Bluetooth-verbinding met een smartphone of mobiele telefoon.


2 Gebruik uw smartphone of mobiele telefoon om een gesprek te voeren.

Wanneer u belt, hoort u de kiestoon via de headset.

Als u belt terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen automatisch gepauzeerd.

Als het afspelen niet gepauzeerd wordt, bedien dan de headset om het afspelen te pauzeren.


U kunt spreken via de microfoons op de headset.

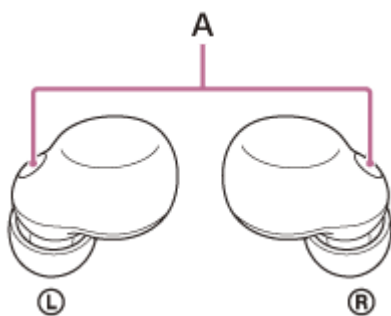

A: microfoons (links, rechts)

Als u geen kiestoon via de headset hoort

Gebruik uw smartphone of mobiele telefoon of houd uw vinger gedurende ongeveer 2 seconden of langer op de aanraaksensor op het linker of rechter headsetoorstuk om de oproep door te schakelen naar de headset.

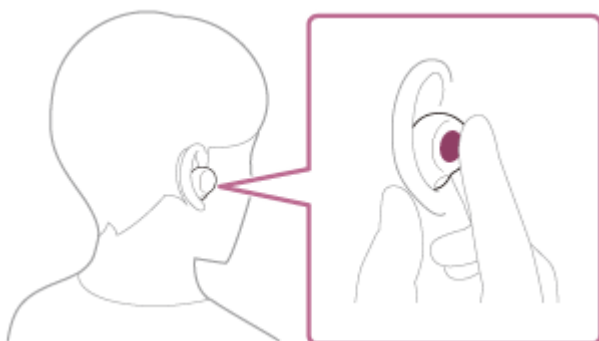

3 Gebruik de smartphone of mobiele telefoon om het volume te regelen.

4 Wanneer u de oproep wilt beëindigen, tikt u twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken) op de aanraaksensor op het linker of rechter headsetoorstuk.

Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Het volume kan ook worden geregeld met behulp van de app "Sony | Headphones Connect". Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens het afspelen van muziek wijzigt, blijft het volume van gesprekken ongewijzigd.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte afspeltoepassing is het mogelijk dat, wanneer u iemand opbelt terwijl er muziek wordt afgespeeld, het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs wanneer de oproep is afgelopen.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- U hoort uw stem door de headset via de microfoon van de headset (Sidetone-functie). In dit geval hoort u mogelijk de omgevingsgeluiden of het geluid van de headsetwerking via de headset. Dat is geen storing.
- U kunt het volume van gesprekken niet aanpassen met de headset. Regel het volume op het aangesloten apparaat of in de app "Sony | Headphones Connect".

Verwant onderwerp

- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Functies voor een telefoonoproep

De functies die beschikbaar zijn tijdens een oproep kunnen verschillend zijn afhankelijk van het profiel dat door uw smartphone of mobiele telefoon wordt ondersteund. Ook als het profiel hetzelfde is, kunnen de beschikbare functies afwijken afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon.


Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.

Ondersteund profiel: HFP (Hands-free Profile)

Tijdens stand-by / afspelen van muziek

- Houd uw vinger gedurende ongeveer 2 seconden op de aanraaksensor op het rechter oorstuk om de spraakfunctie van de smartphone/mobiele telefoon te starten, of de Google app op een Android-smartphone of Siri op een iPhone te activeren.

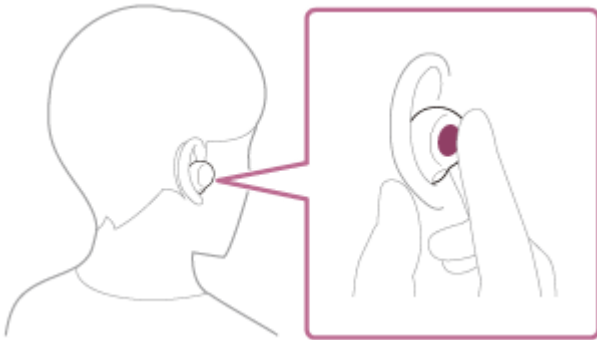


Uitgaand gesprek

U kunt het linker of rechter oorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

Wanneer u slechts één oorstuk van de headset draagt, bedient u het oorstuk dat u draagt.

- Tik tweemaal snel op de aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,3 seconden) om een uitgaande oproep te annuleren.

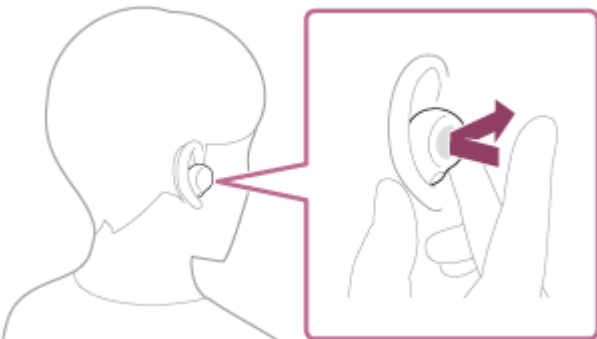

U kunt de volgende handelingen uitvoeren met het headsetoorstuk waaraan de geluidsonderdrukkingsfunctie niet toegewezen is (standaard is dit het rechter oorstuk).

- Blijf de aanraaksensor gedurende ongeveer 2 seconden of langer met een vinger aanraken om het oproepapparaat te wisselen tussen de headset en de smartphone/mobiele telefoon en vice versa.

Binnenkomend gesprek

U kunt het linker of rechter oorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

Wanneer u slechts één oorstuk van de headset draagt, bedient u het oorstuk dat u draagt.

- Tik tweemaal snel op de aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,3 seconden) om een oproep te beantwoorden.
- Houd uw vinger gedurende ongeveer 2 seconden of langer op de aanraaksensor om een oproep te weigeren.

Tijdens een gesprek

U kunt het linker of rechter oorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

Wanneer u slechts één oorstuk van de headset draagt, bedient u het oorstuk dat u draagt.

- Tik tweemaal snel op de aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,3 seconden) om een oproep te beëindigen.

U kunt de volgende handelingen uitvoeren met het headsetoorstuk waaraan de geluidsonderdrukkingfunctie niet toegewezen is (standaard is dit het rechter oorstuk).

- Blijf de aanraaksensor gedurende ongeveer 2 seconden of langer met een vinger aanraken om het oproepapparaat te wisselen tussen de headset en de smartphone/mobiele telefoon en vice versa.

Ondersteund profiel: HSP (Headset Profile)

U kunt het linker of rechter oorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

Wanneer u slechts één oorstuk van de headset draagt, bedient u het oorstuk dat u draagt.

Uitgaand gesprek

- Tik tweemaal snel op de aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,3 seconden) om een uitgaande oproep te annuleren.

Binnenkomend gesprek

- Tik tweemaal snel op de aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,3 seconden) om een oproep te beantwoorden.

Tijdens een gesprek

- Tik tweemaal snel op de aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,3 seconden) om een oproep te beëindigen.

Verwant onderwerp

- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Een videogesprek voeren op uw computer

Wanneer u via uw computer een videogesprek voert, kunt u draadloos via uw headset spreken.

- 1 **Verbind de headset via Bluetooth met uw computer.**
- 2 **Start de toepassing voor videogesprekken op uw computer.**
- 3 **Controleer de instellingen (*) van de toepassing voor videogesprekken.**
 - Wanneer u via uw computer een videogesprek voert, selecteert u gespreksverbindingen (HFP/HSP) en niet muziekafspeelverbindingen (A2DP). Bij selectie van muziekafspeelverbindingen kunnen mogelijk geen videogesprekken worden gevoerd.
 - Bij de luidsprekerinstellingen selecteert u gespreksverbindingen [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). ([Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**)) is voor muziekafspeelverbindingen.)
 - Bij de microfooninstellingen selecteert u gespreksverbindingen [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). Wanneer de microfoon niet ingesteld is, wordt de modus Speak-to-Chat geactiveerd wanneer de headset de stem detecteert van de persoon die de headset draagt en wordt het geluid van de headset gedempt.
 - Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, is het mogelijk dat gespreksverbindingen [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**) of muziekafspeelverbindingen [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**)) niet geselecteerd kunnen worden in de luidspreker- of microfooninstellingen, maar alleen [LinkBuds S] wordt weergegeven. Als dit het geval is, selecteer dan [LinkBuds S].
 - Voor veelgestelde vragen en antwoorden verwijzen wij naar de website voor klantenondersteuning.

* Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

** Namen kunnen verschillen naargelang van de computer of de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt.

Hint

- Wanneer u de instellingen van de toepassing voor videogesprekken niet kunt controleren of gespreksverbindingen [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] niet kunt selecteren, selecteert u [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] in de instellingen van uw computer om verbindingen te maken. Zie "[Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)", "[Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8.1\)](#)" of "[Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)".

Opmerking

- Wanneer Speak-to-Chat ingeschakeld is en de microfoon niet correct geconfigureerd is, wordt de modus Speak-to-Chat geactiveerd wanneer er een stem gedetecteerd wordt en wordt het geluid van de headset mogelijk gedempt.
- Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, zijn er mogelijk geen instellingen voor de microfoon beschikbaar. Als dit het geval is, schakelt u Speak-to-Chat uit met behulp van de app "Sony | Headphones Connect".
- Afhankelijk van de gebruikte computer of applicatie is het mogelijk dat de headset tijdens een video-oproep niet goed werkt. U kunt dit mogelijk oplossen door de computer opnieuw op te starten.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)

- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)

5-035-793-21(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 Verbreek de Bluetooth-verbinding door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

2 Plaats de headset in de oplaadhoes.

De headset schakelt uit.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De Google Assistant gebruiken

Door gebruik te maken van de Google Assistant op de smartphone, kunt u in de microfoons van de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Compatibele smartphones

Smartphones waarop Android 6.0 of recenter geïnstalleerd is (De nieuwste versie van de Google app is vereist.)

1 Open de app "Sony | Headphones Connect" en wijs Google Assistant toe aan de aanraaksensor.


U kunt de Google Assistant toewijzen aan het headsetorstuk dat uitgerust is met de aanraaksensor waaraan de functie om muziek af te spelen toegewezen is. Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u de functies die toegewezen zijn aan de aanraaksensor van het linker en rechter oorstuk aanpassen.

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wanneer u Google Assistant voor het eerst gebruikt, opent u de Google Assistant-app en raakt u [Finish headphones setup] in de gespreksweergave aan. Volg daarna de instructies op het scherm om de initiële configuratie van Google Assistant te voltooien.


2 Zeg "Ok Google" of bedien de aanraaksensor waaraan u de Google Assistant hebt toegewezen om de Google Assistant te gebruiken.

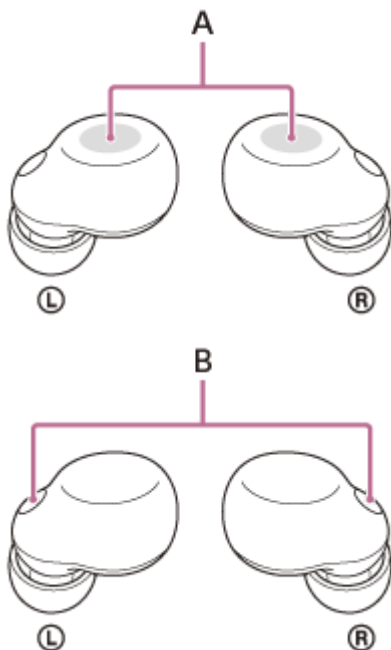

A: aanraaksensoren (links, rechts)

B: microfoons (links, rechts)

- Houd uw vinger op de aanraaksensor om een spraakopdracht te geven en til uw vinger op om de spraakopdracht te beëindigen.

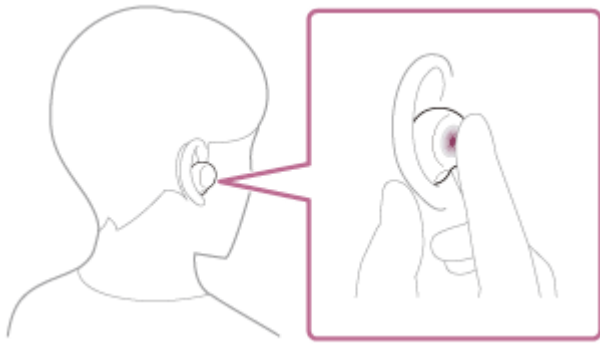

- Als er geen spraakopdracht gedetecteerd wordt terwijl u uw vinger op de aanraaksensor houdt, krijgt u meldingen te horen wanneer u uw vinger optilt.

Meer informatie over de Google Assistant vindt u op de volgende website:

<https://assistant.google.com>

De headset bedienen met de Google Assistant

Door specifieke woorden tegen de Google Assistant te zeggen, kunt u instellingen voor geluidsonderdrukking invoeren of andere handelingen met de headset uitvoeren.

Raadpleeg de volgende website voor meer informatie (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Merk op dat de headset niet compatibel is met alle technische gegevens beschreven op deze website.

Hint

- U kunt de softwareversie van de headset controleren en updaten met de app "Sony | Headphones Connect".
- Wanneer de Google Assistant niet beschikbaar is omdat u bijvoorbeeld niet verbonden bent met het netwerk, hoort u via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) het gesproken bericht "The Google Assistant is not connected" (De Google Assistant is niet verbonden).
- Als u [Finish headphones setup] niet vindt in de gespreksweergave van de Google Assistant-app, wist u de koppelingsinformatie van de headset in de Bluetooth-instellingen van uw smartphone en voert u het koppelproces opnieuw uit.

Opmerking

- Wanneer u de initiële configuratie van de Google Assistant uitgevoerd hebt op uw smartphone, is welke aanraaksensorfunctie op het linker of rechter oorstuk van de headset ingesteld is als de Google Assistant afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden. U kunt de aanraaksensor terug instellen op vorige functies door de instellingen ervan te wijzigen in de app "Sony | Headphones Connect".
- U kunt de Google Assistant toewijzen aan het headsetoorstuk dat uitgerust is met de aanraaksensor waaraan de functie om muziek af te spelen toegewezen is. Als u de Google Assistant met een specifiek oorstuk van de headset wilt gebruiken, wijst u eerst de functie om muziek af te spelen toe aan het gewenste headsetoorstuk en wijst u er vervolgens ook de Google Assistant aan toe.
U kunt de Google Assistant niet gebruiken op het headsetoorstuk waaraan de functie om muziek af te spelen niet toegewezen is. Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u de functies die toegewezen zijn aan de aanraaksensor van het linker en rechter oorstuk aanpassen.
- De Google Assistant en Amazon Alexa kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- Wanneer de Google Assistant-functie toegewezen is aan het linker of rechter oorstuk van de headset, de headset via Bluetooth verbonden is met een iPhone/iPod touch en u de functie van het headsetoorstuk waaraan de Google Assistant-functie niet toegewezen is wijzigt met de app "Sony | Headphones Connect", wordt de functie van het headsetoorstuk waaraan de Google Assistant-functie toegewezen is automatisch gewist.
- Als u de Google Assistant-functie toegewezen hebt aan het linker oorstuk van de headset, wordt Service Link automatisch uitgeschakeld.
- Als Service Link ingeschakeld wordt nadat u de Google Assistant toegewezen hebt aan het linker oorstuk van de headset, wordt de functie van het linker oorstuk terug op de fabrieksinstelling gezet (omschakelen van de geluidsonderdrukkingsfunctie en omgevingsgeluidmodus enz.). U kunt het toestel terug instellen op vorige functies door de instellingen ervan te wijzigen in de app "Sony | Headphones Connect".

- Google Assistant kan niet gebruikt worden terwijl de software van de headset geüpdatet wordt.
Wanneer u tijdens het updaten van de software Google Assistant probeert te gebruiken, hoort u via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) het gesproken bericht "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (De Google Assistant is niet beschikbaar tijdens een update. Wacht even tot de update voltooid is.).
Wanneer u Google Assistant echter probeert te gebruiken door "Ok Google" enz. te zeggen, krijgt u geen gesproken bericht te horen.
- Google Assistant is in sommige landen, regio's of talen mogelijk niet beschikbaar.
- De functie voor de bediening van de headset met de Google Assistant is afhankelijk van de technische gegevens van de Google Assistant.
- De technische gegevens van de Google Assistant kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Amazon Alexa gebruiken

Door gebruik te maken van de Amazon Alexa-app op uw smartphone, kunt u in de microfoons van de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Compatibele smartphones

- De besturingssysteemversie die de nieuwste versie van de Amazon Alexa-app ondersteunt op Android of iOS
- Installatie van de recentste Amazon Alexa-app is vereist.

1. Open de app store op uw mobiele apparaat.
2. Zoek de Amazon Alexa-app.
3. Selecteer Installeren.
4. Selecteer Openen.

1 Plaats de headsetoorstukken in uw oren en verbind deze via Bluetooth met de smartphone.

2 Start de Amazon Alexa-app.

U kunt Amazon Alexa toewijzen aan het headsetoorstuk dat uitgerust is met de aanraaksensor waaraan de functie om muziek af te spelen toegewezen is. Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u de functies die toegewezen zijn aan de aanraaksensor van het linker en rechter oorstuk aanpassen.

Wanneer u Amazon Alexa voor het eerst gebruikt, moet u zich aanmelden met uw Amazon-account en verdergaan naar stap 3 om uw headset in te stellen op de Amazon Alexa-app.


Als u Amazon Alexa al eerder hebt ingesteld maar een andere functie dan Amazon Alexa hebt toegewezen aan de aanraaksensor van het linker en rechter oorstuk van de headset, herconfigureert u de aanraaksensor van het linker en rechter oorstuk van de headset naar Amazon Alexa.

3 Voer de initiële configuratie uit voor Amazon Alexa.


1. Raak het [More]-pictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm van de Amazon Alexa-app aan en raak [Add a Device] aan.



2. Op het scherm [Which device would you like to set up?] selecteert u [Headphones].

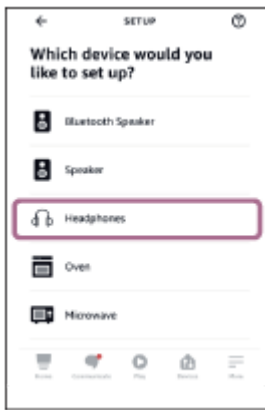

3. Uit [AVAILABLE DEVICES] op het scherm [Select your device] selecteert u [LinkBuds S].

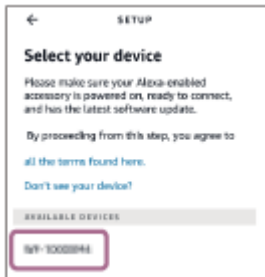

Als u [LinkBuds S] niet kunt vinden bij [AVAILABLE DEVICES], dan is de headset niet via Bluetooth verbonden met de smartphone. Verbind de headset via Bluetooth met de smartphone.


4. Op het scherm [Set up Alexa on your LinkBuds S] raakt u [CONTINUE] aan.



5. Als het scherm [This will override the current voice assistant on this accessory] verschijnt, raakt u [CONTINUE] aan.




6. Op het scherm [Setup Complete] raakt u [DONE] aan.

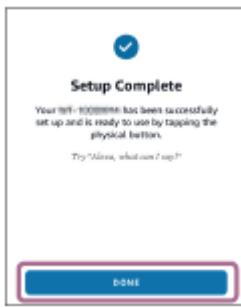

Wanneer de initiële configuratie voltooid is, is de functie van de aanraaksensor op het rechter oorstuk van de headset (of op het linker oorstuk als u tijdens de initiële configuratie alleen het linker oorstuk van de headset droeg) gewijzigd naar Amazon Alexa.

4 Zeg het wekwoord (*) ("Alexa") of bedien de aanraaksensor op het headsetoorstuk waaraan Amazon Alexa is toegewezen om Amazon Alexa te gebruiken.

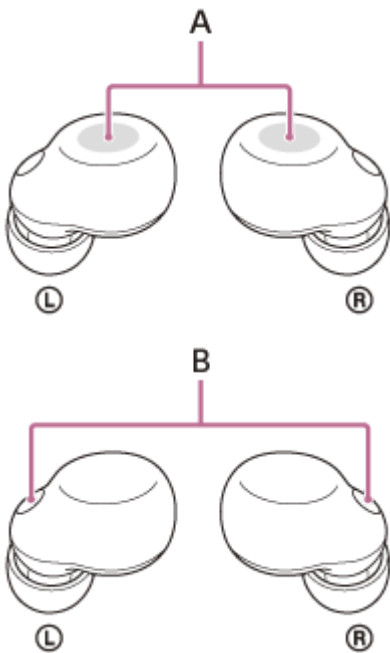

A: aanraaksensoren (links, rechts)


B: microfoons (links, rechts)

- Houd uw vinger op de aanraaksensor om een spraakopdracht te geven.

Voorbeeld:

"Hoe is het weer"

"Speel muziek af (**)"

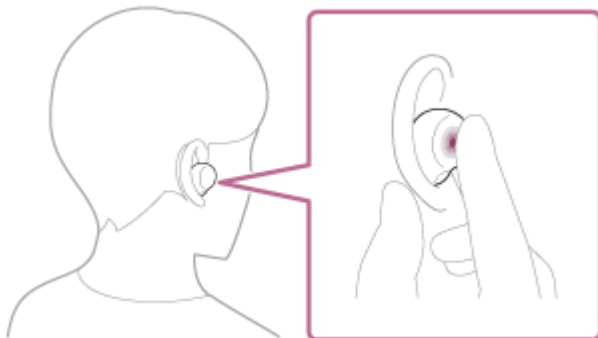

- Als er niet gesproken wordt, wordt de invoer automatisch geannuleerd.

* Om het wekwoord in te stellen, schakelt u [Activate Voice Assistant with your Voice] in met de app "Sony | Headphones Connect".

** Amazon- of Prime Music-abonnement is vereist.

Meer informatie over Amazon Alexa en de mogelijkheden vindt u op de volgende website:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Hint

- U kunt Amazon Alexa gebruiken terwijl u slechts één oorstuk waaraan Amazon Alexa werd toegewezen in uw oren draagt. Wanneer Amazon Alexa toegewezen is aan de headset en u slechts één oorstuk van de headset wilt dragen, gebruik dan het oorstuk waaraan Amazon Alexa toegewezen is. Controleer de instelling van de headset met de app "Sony | Headphones Connect".
- U kunt de softwareversie van de headset controleren en updaten met de app "Sony | Headphones Connect".
- Wanneer Amazon Alexa niet beschikbaar is omdat u bijvoorbeeld niet verbonden bent met het netwerk, hoort u via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) het gesproken bericht "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Uw mobiel apparaat is niet verbonden, of u dient de Alexa-app te openen en opnieuw te proberen).

Opmerking

- Wanneer u de headset configureert in de app Amazon Alexa, is welke aanraaksensorfunctie op het linker of rechter oorstuk van de headset ingesteld is als Amazon Alexa afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden. U kunt de aanraaksensor terug instellen op vorige functies door de instellingen ervan te wijzigen in de app "Sony | Headphones Connect".
- U kunt Amazon Alexa toewijzen aan het headsetoorstuk dat uitgerust is met de aanraaksensor waaraan de functie om muziek af te spelen toegewezen is. Als u Amazon Alexa met een specifiek oorstuk van de headset wilt gebruiken, wijst u eerst de functie om muziek af te spelen toe aan het gewenste headsetoorstuk en wijst u er vervolgens ook Amazon Alexa aan toe. U kunt Amazon Alexa niet gebruiken op het headsetoorstuk waaraan de functie om muziek af te spelen niet toegewezen is. Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u de functies die toegewezen zijn aan de aanraaksensor van het linker en rechter oorstuk aanpassen.
- Amazon Alexa en de Google Assistant kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- Amazon Alexa is niet in alle talen en landen/regio's beschikbaar. Kenmerken en functionaliteit van Alexa kunnen verschillen per locatie.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Google app)

Door gebruik te maken van de Google app op een Android-smartphone, kunt u in de microfoons van de headset spreken om de Android-smartphone te bedienen.

1 Wijs de hulp- en spraakinvoerselectie toe aan de Google app.

Selecteer [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] op de Android-smartphone en stel [Assist app] in op de Google app.

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.


Opmerking: mogelijk is de meest recente versie van de Google app vereist.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone of de website van Google Play voor meer informatie over de Google app.

Afhankelijk van de technische gegevens van de Android-smartphone wordt de Google app mogelijk niet geactiveerd vanaf de headset.


2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren en verbind deze via Bluetooth met de Android-smartphone.

3 Wanneer de stand-bystand geactiveerd is op de Android-smartphone of er muziek op wordt afgespeeld, houdt u uw vinger gedurende ongeveer 2 seconden of langer op de aanraaksensor op het rechter oorstuk.

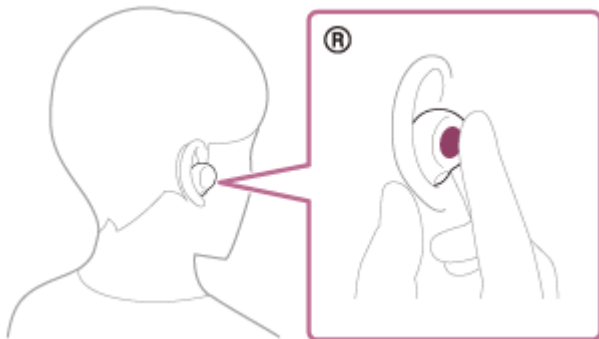

De Google app is geactiveerd.

4 Stel de Google app een vraag via de microfoons van de headset.

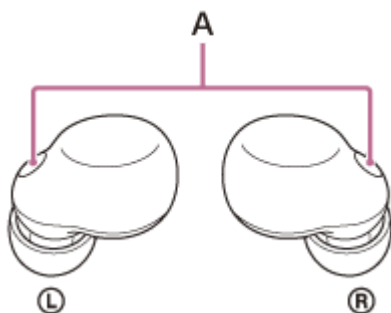

A: microfoons (links, rechts)

Meer informatie over de apps die met de Google app werken, vindt u in de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

Nadat u de Google app geactiveerd hebt, worden spraakopdrachten geannuleerd nadat een bepaalde tijd zonder vragen verstreken is.

Opmerking

- Als de aanraaksensor op het linker of rechter oorstuk ingesteld is als de Google Assistant, is de functie voor gesproken hulp (Google app) niet beschikbaar.
- Als de aanraaksensor op het linker of rechter oorstuk ingesteld is als Amazon Alexa, is de functie voor gesproken hulp (Google app) niet beschikbaar.
- De Google app kan niet geactiveerd worden door "Ok Google" te zeggen, zelfs niet wanneer de instelling "Ok Google" van de Android-smartphone ingeschakeld is.
- Wanneer u de functie voor gesproken hulp gebruikt, hoort u uw stem door de headset via de microfoons van de headset (Sidetone-functie). In dit geval hoort u mogelijk de omgevingsgeluiden of het geluid van de headsetwerking via de headset. Dat is geen storing.
- De Google app wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.
- De Google app werkt niet wanneer er verbinding is met een apparaat dat niet compatibel is met de functie voor gesproken hulp.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Siri)

Door gebruik te maken van Siri op een iPhone, kunt u in de microfoons van de headset spreken om de iPhone te bedienen.

1 Activeer Siri.


Selecteer [Settings] - [Siri & Search] op een iPhone om [Press Home for Siri] en [Allow Siri When Locked] in te schakelen.

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

Opmerking: raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de iPhone voor meer informatie over Siri.


2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren en verbind deze via Bluetooth met de iPhone.

3 Wanneer de stand-bystand geactiveerd is op de iPhone of er muziek op wordt afgespeeld, houdt u uw vinger gedurende ongeveer 2 seconden of langer op de aanraaksensor op het rechter oorstuk.

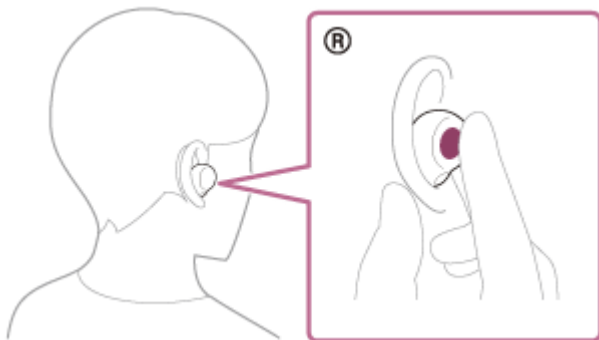

Siri is geactiveerd.

4 Stel Siri een vraag via de microfoons van de headset.

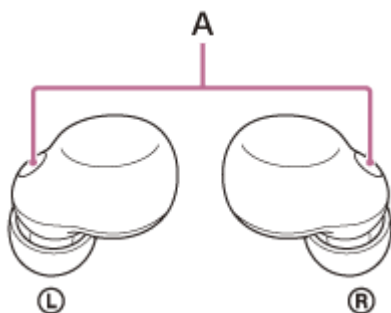

A: microfoons (links, rechts)

Meer informatie over de apps die met Siri werken, vindt u in de gebruiksaanwijzing van de iPhone.

Als er na het activeren van Siri gedurende een bepaalde tijd geen vragen gesteld worden, wordt Siri gedeactiveerd.

Opmerking

- Siri kan niet geactiveerd worden door "Hey Siri" te zeggen, zelfs niet wanneer de instelling "Hey Siri" van de iPhone ingeschakeld is.
- Wanneer u de functie voor gesproken hulp gebruikt, hoort u uw stem door de headset via de microfoons van de headset (Sidetone-functie). In dit geval hoort u mogelijk de omgevingsgeluiden of het geluid van de headsetwerking via de headset. Dat is geen storing.
- Siri wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen

Wanneer u de smartphone waarop de app "Sony | Headphones Connect" is geïnstalleerd en de headset via een Bluetooth-verbinding met elkaar verbindt, kunt u de volgende handelingen uitvoeren.

- De software van de headset updaten
- De taal van de gesproken berichten wijzigen
- Het meldingsgeluid en gesproken berichten in-/uitschakelen
- De functie van de aanraaksensor wijzigen
- De spraakassistent-instelling wijzigen*
- De Quick Access-functie instellen*
- De Bluetooth-verbindingsmodus instellen (geluidskwaliteitsmodus)*
- De headset uitschakelen
- De functie voor automatisch pauzeren/hervatten van muziek via draagdetectie instellen
- De functie voor automatisch uitschakelen via draagdetectie instellen
- Het wekwoord van Amazon Alexa in-/uitschakelen*
- De multipuntverbinding (de headset met 2 apparaten tegelijk verbinden) in-/uitschakelen*
- Het via een multipuntverbinding verbonden apparaat wijzigen*
- LE Audio-verbindinginstelling voor headset
- De headset initialiseren
- Service Link in-/uitschakelen*
- Hulp krijgen bij het kiezen van de meest geschikte oordoptopjes
- De versie van de software van de headset controleren
- De status van de Bluetooth-verbinding tussen het linker of rechter headsetoorstuk en de smartphone weergeven
- De LE Audio-verbindingstatus weergeven
- De Bluetooth-verbindingstype weergeven
- De instelstatus van de DSEE Extreme-functie (aanvulling voor geluiden uit het hoge bereik) weergeven
- De DSEE Extreme-functie (aanvulling voor geluiden uit het hoge bereik) instellen
- Het resterende batterijniveau van de headset weergeven
- Het resterende batterijniveau van de oplaadhoes weergeven
- Meldingen weergeven wanneer het tijd is om de headset op te laden (wanneer het resterende batterijniveau van de oplaadhoes laag is)
- De instelling voor de equalizer/CLEAR BASS selecteren
- De equalizer-instelling aanpassen
- De geluidsonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus (omgevingsgeluidscontrole) configureren
- Het schakelpatroon voor het omschakelen van de geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus op de headset selecteren
- Automatische aanpassing van de geluidsonderdrukkingsfunctie door gedragsherkenning gebruiken (adaptieve geluidsregeling)
- De automatische audiodetectie voor Speak-to-Chat inschakelen/uitschakelen en configureren
- Muziek afspelen/onderbreken of naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen)/naar het begin van het volgende nummer gaan
- Het volume regelen tijdens het afspelen van muziek/een telefoongesprek
- Eenvoudig koppelen*
- Informatie over het gebruik van de headset bijhouden en weergeven
- De 360 Reality Audio-functie instellen
- Veilig luisteren in-/uitschakelen

* Kan niet worden gebruikt tijdens LE Audio-verbinding.

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Hint

- De bediening van de app "Sony | Headphones Connect" verschilt afhankelijk van het audioapparaat. De technische gegevens en het schermontwerp van de app kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp

- [De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)
- [Over gesproken berichten](#)
- [Over de aanraaksensor](#)
- [Quick Access gebruiken](#)
- [Over de geluidskwaliteitmodus](#)
- [De headset opzetten](#)
- [Ondersteunde codecs](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [Over de DSEE Extreme-functie](#)
- [De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)
- [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)
- [De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden \(multipuntverbinding\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De app "Sony | Headphones Connect" installeren

- 1 **Download de app "Sony | Headphones Connect" via Google Play of de App Store en installeer de app op uw smartphone.**

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 **Installeer de app "Sony | Headphones Connect" en start deze vervolgens.**

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset

LinkBuds S

Ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Headphones Connect"

U kunt de recentste ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Headphones Connect".

- 1 Selecteer [Help] op het scherm van de app "Sony | Headphones Connect".
- 2 Het scherm [Headphones Connect Help] verschijnt en u krijgt ondersteuningsinformatie te zien.
- 3 Selecteer het gewenste item.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De software up-to-date houden (voor een comfortabel gebruik van de headset)

Installeer de recentste headsetsoftware via de app "Sony | Headphones Connect" om nieuwe functies te gebruiken of bepaalde problemen met de headset op te lossen.

Zorg er altijd voor dat de recentste software op de headset geïnstalleerd is.

Meer informatie over de recentste headsetsoftware en over het updaten van de software vindt u op de ondersteuningswebsite.

Wanneer de instelling [Automatic download of software] in de app "Sony | Headphones Connect" ingeschakeld is (standaard), gebeurt het downloaden en overzetten van de software automatisch.

U kunt de software van de headset ook als volgt updaten.

- 1 Download de updatesoftware van de server op de smartphone waarop de app "Sony | Headphones Connect" geïnstalleerd is.**
- 2 Zet de updatesoftware van de smartphone over naar de headset.**
- 3 Volg de instructies op het scherm om de headsetsoftware te updaten.**

Opmerking

- Het is aan te raden de automatische uitschakelfunctie van de headset uit te schakelen voor u de update uitvoert. Wanneer u de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet draagt, wordt de headset standaard automatisch uitgeschakeld. U kunt deze instelling wijzigen via de app "Sony | Headphones Connect".
- Wanneer er andere Bluetooth-apparaten verbonden zijn met het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt, schakelt u al die Bluetooth-apparaten uit tot de update voltooid is. De software wordt mogelijk niet geüpdatet wanneer het mobiele apparaat verbonden is met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth Low Energy (bv. wearables, smartwatches enz.).
- Probeer het volgende als het niet lukt om de update uit te voeren.
 - Sluit alle apps die op het mobiele apparaat geïnstalleerd zijn, met uitzondering van de app "Sony | Headphones Connect".
 - Laad de headset en het mobiele apparaat volledig op.
 - Leg voor u de update start de headset en het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt zo dicht mogelijk bij elkaar.
 - Start de update niet als er draadloos-LAN-apparaten of andere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn.
 - Schakel de energiebesparende modus (*) van uw smartphone uit voor u de software updatet. Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem van uw smartphone is het mogelijk dat de update niet uitgevoerd kan worden in de energiebesparende modus.

* Afhankelijk van de gebruikte smartphone kunnen de namen verschillen.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Wat kunt u doen met diensten van partners?


U kunt de volgende apps (*) gekoppeld met de headset gebruiken nadat u deze in de app "Sony | Headphones Connect" geconfigureerd hebt.



* Diensten die kunnen worden gekoppeld vanaf 30 mei 2023 worden vermeld.

Ga naar het tabblad [Services] van de app "Sony | Headphones Connect" voor meer informatie over de nieuwste diensten en ervaringen die u kunt gebruiken en beleven door te koppelen.

- 1 Open de app "Sony | Headphones Connect".
- 2 Configureer elke dienst op het tabblad [Services].

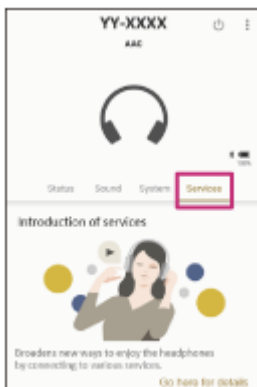

Opmerking

- De diensten die gekoppeld kunnen worden, verschillen afhankelijk van het land of de regio.
- De specificaties van de dienst die gekoppeld kan worden, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Om Endel te gebruiken, moet u de overeenstemmende "Endel"-app installeren. Raadpleeg de volgende website van Endel voor meer informatie:
<https://endel.io/>
- Raadpleeg voor meer informatie over Service Link de volgende URL.
sony.net/servicelink

Verwant onderwerp

- [De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Voorzorgsmaatregelen

Over Bluetooth-communicatie

- Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel de headset en andere Bluetooth-apparaten op de volgende plaatsen uit. Doet u dat niet, dan kunnen ze ongelukken veroorzaken:
 - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden in treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Dit product produceert radiogolven wanneer het in de draadloze modus wordt gebruikt. Wanneer u het in de draadloze modus aan boord van een vliegtuig gebruikt, dient u de instructies van het boordpersoneel met betrekking tot het gebruik van producten in de draadloze modus te volgen.
- Het afspelen van audio op de headset kan vertraagd zijn in vergelijking met het afspelen van audio op het zendapparaat, wat het gevolg is van eigenschappen van de draadloze Bluetooth-technologie. Daardoor is het geluid mogelijk niet synchroon met de beelden bij het bekijken van films of het spelen van games.
- De headset ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de Bluetooth-standaard om de beveiliging tijdens communicatie via draadloze Bluetooth-technologie te waarborgen. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig wanneer u communiceert via draadloze Bluetooth-technologie.
- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van informatielekken die zich voordoen tijdens Bluetooth-communicatie.
- Bluetooth-verbinding met alle Bluetooth-apparaten kan niet worden gegarandeerd.
 - Bluetooth-apparaten die verbonden zijn met de headset moeten voldoen aan de Bluetooth-standaard voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc. en moeten als conform gecertificeerd zijn.
 - Zelfs wanneer een verbonden apparaat voldoet aan de Bluetooth-standaard, kunnen er gevallen zijn waarin de eigenschappen of specificaties van het Bluetooth-apparaat verbinding onmogelijk maken of leiden tot andere bedieningsmethodes, weergave of werking.
 - Wanneer de headset wordt gebruikt om handenvrij te bellen, kan er afhankelijk van het verbonden apparaat of de communicatieomgeving ruis optreden.
- Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan het even duren voordat de communicatie wordt gestart.

Opmerking over temperatuurstijging

- Tijdens het opladen van de headset of oplaadhoes, of wanneer u de headset langdurig gebruikt, kan de temperatuur van de headset of oplaadhoes stijgen; dit is echter geen storing.

Opmerking over statische elektriciteit

- Als u de headset gebruikt in een omgeving met droge lucht, kunt u ongemakken ervaren door de statische elektriciteit die zich in uw lichaam opstapelt. Dit duidt niet op een defect van de headset. U kunt dat effect verminderen door kledij gemaakt van natuurlijke materialen te dragen; deze genereren niet zo snel statische elektriciteit.

Opmerkingen bij het dragen van de headset

- Verwijder de headset na gebruik langzaam uit uw oren.
- Aangezien de headset de oren goed afsluit, kunt u schade aan het trommelvlies veroorzaken door deze hard tegen uw oren te drukken of snel af te nemen. Wanneer u de headset draagt, kan het luidsprekerdiafragma een klikgeluid produceren. Dat is geen storing.

- Bij langdurig gebruik van de headset kunt u symptomen ervaren zoals jeuk en irritatie in de oren. Ervaart u een van de bovenstaande symptomen terwijl u de headset gebruikt, stop dan onmiddellijk het gebruik ervan en neem contact op met een arts of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Bij langdurig gebruik raden we aan om de headset regelmatig even uit uw oren te halen.

Overige opmerkingen

- Aangezien de headset een precisietoestel is, mag u deze niet blootstellen aan sterke schokken.
- De aanraaksensoren werken mogelijk niet correct als u er stickers of ander kleefmateriaal op aanbrengt.
- Afhankelijk van de signaalomstandigheden en de nabije omgeving werkt de Bluetooth-functie mogelijk niet met een mobiele telefoon.
- Als u ongemak ervaart tijdens het gebruik van de headset, staak dan onmiddellijk het gebruik ervan.
- De oordoptopjes kunnen beschadigd raken of verslijten bij langdurig gebruik en langdurige opslag.
- Als de oordoptopjes vuil zijn, verwijder ze dan van de headset en was ze voorzichtig met de hand met een neutraal detergent. Veeg al het vocht af na het reinigen.
- Als water of een vreemde stof in de headset binnendringt, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Als water of een vreemde stof in de headset binnendringt, stop dan onmiddellijk het gebruik ervan en neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler. Wees in het bijzonder voorzichtig in de volgende gevallen.
 - Bij gebruik van de headset in de buurt van een gootsteen of vloeistofhouder
Let op dat de headset niet in een met water gevulde gootsteen of houder valt.
 - Bij gebruik van de headset bij regen of sneeuw, of op vochtige plaatsen

De headset reinigen

- Als de buitenkant van de headset vuil is, veegt u deze schoon met een zachte, droge doek. Als de headset bijzonder vuil is, drenkt u een doek in een milde oplossing met neutraal detergent en wringt u deze goed uit alvorens u er de headset mee schoonmaakt. Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner, benzeen of alcohol, aangezien deze de afwerkingslaag op het oppervlak van de headset kunnen beschadigen of andere schade kunnen aanrichten. Raadpleeg het hoofdstuk "[Onderhoud](#)" voor meer informatie.

Gebruik de headsetoorstukken en oplaadhoes niet in de buurt van medische apparatuur

- Radiogolven kunnen pacemakers en andere medische apparaten beïnvloeden. Gebruik de headsetoorstukken en oplaadhoes niet op drukke plaatsen zoals een volle trein of medische instelling.
- De headsetoorstukken en oplaadhoes bevatten magneten die de werking van pacemakers, programmeerbare shunts voor de behandeling van hydrocefalie en andere medische apparatuur kunnen beïnvloeden. Breng de headset niet in de buurt van mensen die dergelijke medische apparaten gebruiken. Als u een dergelijk apparaat gebruikt, raadpleeg dan eerst uw arts vooraleer u de headset gebruikt.

Houd de oorstukken van de headset en de oplaadhoes uit de buurt van magnetische kaarten

- De oorstukken van de headset en de oplaadhoes gebruiken magneten. Als u een magnetische kaart in de buurt van de headsetoorstukken en oplaadhoes brengt, kan de kaart onbruikbaar worden.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S


Wanneer u stopt de headset te gebruiken

Wanneer u de headset niet meer wilt gebruiken, plaats de headset dan in de oplaadhoes.
Sluit het deksel van de oplaadhoes.



Opmerking

- Als er zweet of water achterblijft in de oplaadpoort, lukt het mogelijk niet meer om de headset op te laden. Veeg zweet of water in de oplaadpoort onmiddellijk weg na gebruik. Wanneer de oplaadpoorten van de headset of oplaadhoes vuil zijn, kunt u ze schoonmaken met een zachte, droge doek.

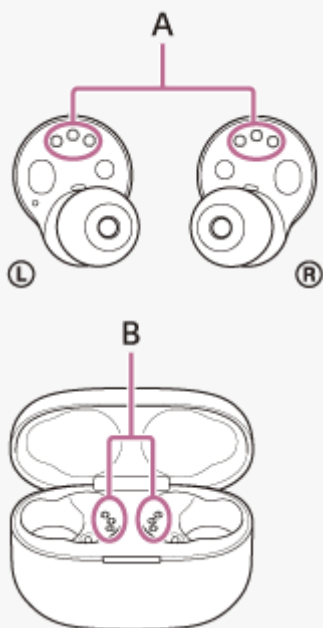

A: oplaadpoorten van de headsetoorstukken
B: oplaadpoorten van de oplaadhoes

Wanneer de headset nat wordt

- Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headset is terechtgekomen.
- Verwijder de oordoptopjes, richt de geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen) en de verluchtingsopeningen omlaag en schud meermaals om het water te verwijderen.



3. Richt het microfoongedeelte omlaag en tik er een vijftal keer zachtjes mee op een droge doek enz. om het water eruit te verwijderen.




4. Laat de headset drogen bij kamertemperatuur.

Onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit door de onderstaande procedures te volgen.

1 Verwijder het oordoptopje.

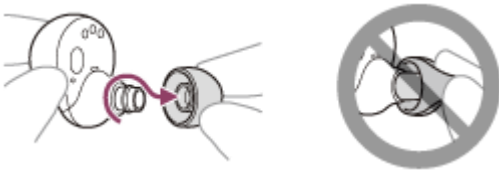

Neem het headsetoorstuk vast en draai aan het oordoptopje om het los te kunnen trekken. Knijp niet in het uiteinde van het oordoptopje wanneer u het verwijdert.

2 Reinig de headset.

De headsetoorstukken reinigen

Als de buitenkant van de headset vuil is, veegt u deze schoon met een zachte, droge doek. Als de headset bijzonder vuil is, drenkt u een doek in een milde oplossing met neutraal detergent en wringt u deze goed uit alvorens u er de headset mee schoonmaakt. Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner, benzeen of alcohol aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen.

Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headset is terechtgekomen.

Laat de headset niet met waterdruppels erop liggen in een koude omgeving, want het water zou kunnen bevriezen.

De microfoononderdelen reinigen

Veeg eventueel vuil op het gaasgedeelte van het headsetoorstuk weg met een doek die met water bevochtigd en goed uitgewrongen is.

Zorg er bij het verwijderen van het vuil voor dat u het niet diep in het gaasgedeelte van het headsetoorstuk drukt.

De oplaadpoorten reinigen


Als er een vreemde stof of vocht (bv. zweet enz.) achterblijft op de oplaadpoorten van de headsetoorstukken of de oplaadhoes, kan de oplaadpoort roesten waardoor het niet meer lukt om op te laden.

Als u klaar bent met het gebruik van de headset, reinig de oplaadpoorten dan altijd voorzichtig met een zachte, droge doek of wattenstaafje.

Als het niet lukt om de headset op te laden, kan het helpen om de oplaadpoorten grondig te reinigen.


Oplaadpoorten die onderhoud vereisen

- Headset

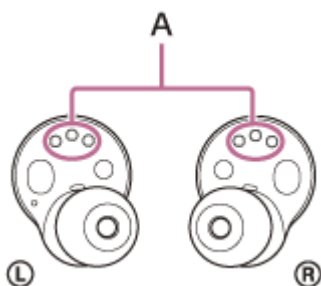

A: oplaadpoorten van de headsetoorstukken (links, rechts)

- Oplaadhoes

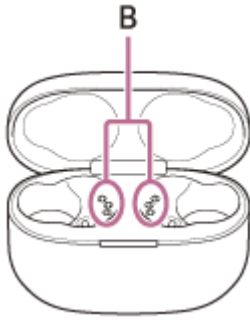


B: oplaadpoorten van de oplaadhoes (links, rechts)

De geluidsuitgangen reinigen

Veeg eventueel vuil (bv. oorsmeer) in de geluidsuitgang of groef in het headsetoorstuk weg met een doek die met water bevochtigd en goed uitgewrongen is.

Zorg er bij het verwijderen van het vuil voor dat u het niet diep in het headsetoorstuk drukt.

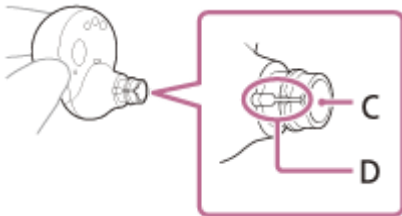

C: geluidsuitgang

D: groef




De headset drogen

Laat de headset na het reinigen volledig drogen bij kamertemperatuur.




Opmerking

- Als de IR-sensoren tijdens het drogen van de headset de tafel raken, wordt beschouwd dat de headset gedragen wordt en is het mogelijk dat de oplaadbare batterij verder leegloopt. Leg de headsetoorstukken daarom altijd met de IR-sensoren naar opzij of omhoog gericht.

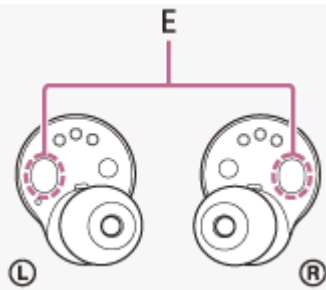

E: IR-sensoren (links, rechts)

3 Bevestig het oordoptopje.

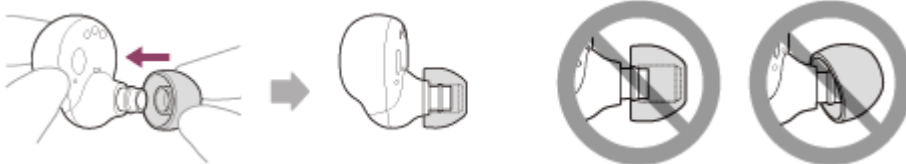

Zorg ervoor dat het oordoptopje voldoende diep in uw gehoorgang geplaatst is. Bevestig het oordoptopje niet los of schuin.

Als een oordoptopje niet volledig vastgemaakt is, is het mogelijk dat het loskomt van de headset, waardoor de geluidskwaliteit, de geluidsonderdrukking en de draagbaarheid verslechteren.

4 Plaats de headset in de oplaadhoes.

Plaats de headsetoorstukken na het onderhouden, reinigen en drogen van de headset altijd in de oplaadhoes. Vergeet het deksel van de oplaadhoes niet te sluiten.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Altijd schoonmaken na gebruik

Als u de oorstukken oplaadt wanneer er vloeistof zoals water of zweet of een vreemd materiaal zoals stof aan de USB Type-C-poort van de oplaadhoes of de oplaadpoort van de headset kleeft, kan dit leiden tot ongevallen zoals brandwonden of kunt u ernstig gewond raken door brand, elektrocutie, warmteontwikkeling, rook of ontbranding. Dit kan ook storingen veroorzaken.

Vermijd de volgende situaties, alsook dat er vocht of vuil in de headset of oplaadhoes terecht komt.

Als de headset of oplaadhoes nat of vuil wordt, raadpleeg dan "[Wanneer de headset of oplaadhoes nat wordt](#)" en reinig deze vóór gebruik zoals omschreven.

- De headset of oplaadhoes aanraken zonder eerst uw natte handen af te drogen na werkzaamheden in de keuken of nadat u uw handen hebt gewassen.




- De headset of oplaadhoes in een zak van een vochtig kledingstuk steken.



- De headset of oplaadhoes in een tas met een koude plastic fles steken.



- Drank morsen tijdens het eten of drinken.

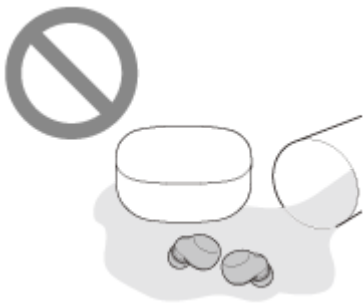

5-035-793-21(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Wanneer de headset of oplaadhoes nat wordt

Over de spatwaterbestendigheid van de headset

- De oplader is niet spatwaterbestendig.
- De spatwaterbestendigheidsspecificaties van deze headset zijn equivalent met IPX4 van IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen het binnendringen van water (IP-codering)", die de mate van bescherming tegen het binnendringen van water specificeert. De headset kan niet in water worden gebruikt. Als u de headset niet correct gebruikt, kan water in de headset binnendringen en kan dit brand, elektrocutie en defecten veroorzaken. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht en gebruik de headset correct. IPX4: beschermd tegen water dat uit eender welke richting spat.
- De geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen), de verluchtingsopeningen en het microfoongedeelte van de headset zijn niet volledig waterdicht. Als er waterdruppels in de geluidskanalen, de verluchtingsopeningen of het microfoongedeelte achterblijven, kunnen de volgende problemen zich tijdelijk voordoen. Dit zijn geen storingen.
 - Geluiden zijn moeilijk hoorbaar.
 - Het geluidsonderdrukkingseffect vermindert.
 - Er zijn abnormale geluiden hoorbaar.
 - Tijdens een telefoongesprek zijn stemmen moeilijk hoorbaar.

Vloeistoffen waarop de technische gegevens inzake spatwaterbestendigheid van de headset van toepassing zijn

Van toepassing voor:	Zoet water, leidingwater, zweet
Niet van toepassing voor:	Andere vloeistoffen dan de bovenstaande (bv. zeepwater, water met detergent, water met badproducten, shampoo, water uit warmwaterbronnen, warm water, zwembadwater, zeewater enz.)

De spatwaterbestendigheidsspecificaties van de headset zijn gebaseerd op metingen die door Sony werden uitgevoerd onder de hierboven omschreven omstandigheden. Merk op dat storingen als gevolg van onderdompeling in water veroorzaakt door foutief gebruik door de klant niet worden gedekt door de garantie.

Om de headset en oplaadhoes te beschermen tegen schade

Houd rekening met de onderstaande voorzorgsmaatregelen voor een correct gebruik van de headset.

- Spat niet bewust water in het geluidsuitvoer- of microfoongedeelte van de headset.
- Laat de headset niet nat worden in een koude omgeving, want het water zou kunnen bevriezen. Veeg water op het toestel altijd meteen af na gebruik om storingen te voorkomen.
- Plaats de headset niet in water en gebruik deze niet op vochtige plaatsen zoals een badkamer.
- Laat de headset niet vallen of stel deze niet bloot aan mechanische schokken. Als u dat wel doet, kunt u de headset vervormen of beschadigen waardoor de waterbestendige prestaties van de headset kunnen afnemen.
- Als de headset nat wordt:
 1. Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headset is terechtgekomen.
 2. Verwijder de oordoptopjes, richt de geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen) en de verluchtingsopeningen omlaag en schud meermaals om het water te verwijderen.




3. Richt het microfoongedeelte omlaag en tik er een vijftal keer zachtjes mee op een droge doek enz. om het water eruit te verwijderen.



4. Laat de headset drogen bij kamertemperatuur.

- Als u de oorstukken van de headset en de oplaadhoes oplaadt wanneer ze nat zijn door zweet enz., zullen de oplaadpoorten roesten. Voor u de headset oplaadt, verwijdert u eventueel vocht met een zachte, droge doek en laat u de headset drogen bij kamertemperatuur.
Herstellingen in geval van een defect door nalatigheid vallen niet onder de garantie.

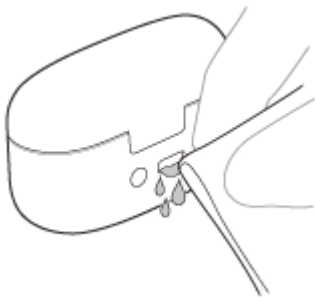

- Wanneer de oplaadpoorten van de headset of oplaadhoes vuil zijn, kunt u ze schoonmaken met een zachte, droge doek.
- Verwijder altijd eerst de headsetoorstukken uit uw broek of hemd voor u deze wast.



- Als de headset gebarsten of vervormd is, gebruik deze dan niet in de buurt van water, of neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

5-035-793-21(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset

LinkBuds S

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Handelsmerken

- Microsoft, Windows en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- App Store is een servicemerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen.
- Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- De naam LDAC™ is een merk van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- "DSEE" en "DSEE Extreme" zijn merken of geregistreerde merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen TM en ® niet weergegeven.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Websites voor klantenondersteuning

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europese landen:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?

Controleer de volgende items nogmaals voordat u een reparatie aanvraagt.

- Zoek de symptomen van het probleem in deze Helpgids en probeer de vermelde oplossingen.
- Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel van de oplaadhoes.
Mogelijk kunt u bepaalde problemen oplossen door de headsetoorstukken in de oplaadhoes te plaatsen.
- Laad de headset op.
Mogelijk kunt u bepaalde problemen oplossen door de batterij van de headset op te laden.
- Start het apparaat dat verbonden wordt met de headset opnieuw op.
Mogelijk kunt u bepaalde problemen oplossen door het apparaat dat verbonden wordt (bv. uw computer of smartphone) opnieuw op te starten.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset.
Hierdoor worden de fabrieksinstellingen (voor het volume enz.) opnieuw ingesteld en wordt alle koppelingsinformatie verwijderd.
- Zoek informatie over het probleem op de website voor klantenondersteuning.

Als de bovenstaande handelingen niet helpen, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Earth Blue en Violet repareren

Het kleurpatroon van dit product is uniek. Als u het product voor reparatie opstuurt, zal het vervangen worden door een product met een ander kleurpatroon dan dat van het product dat u hebt gekocht.

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Het is niet mogelijk de headset in te schakelen.

- Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is.
- U kunt de headset niet inschakelen wanneer deze in de oplaadhoes geplaatst is en oplaadt. Verwijder de headset uit de oplaadhoes om deze in te schakelen.
- Laad de oplaadhoes op.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Sommige problemen worden opgelost door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
- Wanneer Service Link ingeschakeld wordt met de app "Sony | Headphones Connect", gebruik dan het rechter oorstuk van de headset. Het is niet mogelijk om alleen het linker oorstuk van de headset te gebruiken.
- Afhankelijk van de functies die toegewezen zijn aan de aanraaksensoren en/of de instelling van de spraakassistent lukt het mogelijk niet om slechts één oorstuk van de headset te gebruiken.
Raadpleeg het volgende en controleer de instelling in de app "Sony | Headphones Connect".

Menu-item instelling spraakassistent	Specificatie
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Eender welk oorstuk van de headset kan gebruikt worden.
[Google Assistant] of [Amazon Alexa]	Alleen het headsetoorstuk waarvan de bedieningsfunctie van de aanraaksensor ingesteld is op [Playback control] kan gebruikt worden. Wijs de functie [Playback control] toe aan het headsetoorstuk dat u wilt gebruiken. [Playback control] is standaard toegewezen aan het rechter oorstuk. Wanneer u [Playback control] aan beide headsetoorstukken toewijst, is alleen het rechter oorstuk volledig functioneel.
[Do not use]	Eender welk oorstuk van de headset kan gebruikt worden.

- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De headset wordt automatisch uitgeschakeld.

- Als de IR-sensor van de headset niet kan detecteren dat de headset gedragen wordt omdat de headset niet juist gedragen wordt, de oordoptopjes niet correct aan de headset bevestigd zijn of de IR-sensor vuil is, is het mogelijk dat de functie voor automatisch uitschakelen geactiveerd wordt en dat de headset hierdoor automatisch wordt uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de headset correct in uw oren geplaatst is, en als de IR-sensor vuil is, veegt u deze schoon met een zachte, droge doek.
 - Wanneer de functie voor automatisch uitschakelen ingesteld is op [Do not turn off] op het tabblad [System] van de app "Sony | Headphones Connect", blijft de draagdetectie werken en is het probleem mogelijk opgelost.
 - Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is.
-

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Opladen](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [Positie en functie van onderdelen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Het opladen lukt niet.

Gemeenschappelijk

- Zorg ervoor dat de headset goed in de oplaadhoes is geplaatst.
- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel en controleer of de kabel goed op de oplaadhoes aangesloten is.
- Als de oordoptopjes niet goed aan de headset bevestigd zijn, is het mogelijk dat de headset niet opgeladen wordt wanneer deze in de bijgeleverde oplaadhoes wordt geplaatst. Controleer of de oordoptopjes goed bevestigd zijn wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst.
- Als u oordoptopjes van een ander merk gebruikt, is het mogelijk dat de headset niet opgeladen wordt wanneer deze in de bijgeleverde oplaadhoes wordt geplaatst. Gebruik alleen de bijgeleverde oordoptopjes wanneer u de headset oplaadt.
- Wanneer de oplaadpoort van de headset of de oplaadhoes vuil is, is het mogelijk dat de headset niet opgeladen wordt. Reinig de oplaadpoorten met een zachte, droge doek.
- Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereik lukt het opladen mogelijk niet goed.
- Houd het deksel van de oplaadhoes tijdens het opladen altijd gesloten om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leegloopt.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Bij het opladen met een USB-netspanningsadapter

- Zorg ervoor dat de USB-netspanningsadapter goed aangesloten is op het stopcontact.
- Wanneer u een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter gebruikt, neem er dan een die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer kan leveren.

Bij het opladen met een computer

- Controleer of de USB Type-C-kabel goed is aangesloten op de computer.
- Controleer of de computer ingeschakeld is. Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.
- Controleer of de oplaadhoes rechtstreeks aangesloten is op de computer en niet via een USB-hub.
- Mogelijk is er een probleem met de USB-poort van de aangesloten computer. Probeer verbinding te maken met een andere USB-poort van de computer, indien beschikbaar.
- Update het besturingssysteem van de computer.

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [De oordoptopjes vervangen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

De beschikbare gebruiksduur is kort; de batterij gaat niet lang mee.

- Als u de volgende functies instelt, zal de beschikbare gebruiksduur van de batterij kort zijn.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme
 - Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus
 - Speak-to-Chat
 - Functie voor het activeren van de spraakassistent met uw stem
 - Service Link
 - Geluidskwaliteitsmodus tijdens afspelen via Bluetooth: prioriteit voor geluidskwaliteit

Als u de bovenstaande instellingen tegelijk activeert, wordt de beschikbare gebruiksduur van de batterij nog korter.

- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het verbruik van de oplaadbare batterij van het linker en rechter oorstuk verschillen. Dat is echter geen storing.
- Wanneer u de headset niet meer wilt gebruiken, plaats de headset dan in de oplaadhoes. Als u de headset in uw broekzak enz. stopt, kan deze ongewenst ingeschakeld worden omdat het toestel denkt dat u het opgezet hebt.
- Sluit het deksel van de oplaadhoes om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leeg raakt.
- Bij het voeren van telefoongesprekken is de beschikbare werkingstijd van de batterij korter dan bij het afspelen van muziek.

Verwant onderwerp

- [Beschikbare werkingstijd](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De oplaadtijd is te lang.

- Bij het opladen via een computer dient u te controleren of de oplaadhoes rechtstreeks aangesloten is op de computer en niet via een USB-hub. U kunt dit mogelijk ook oplossen door de computer opnieuw op te starten en de USB-verbinding opnieuw te proberen.
 - Ga na of u de bijgeleverde USB Type-C-kabel gebruikt.
 - Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het verbruik van de oplaadbare batterij van het linker en rechter oorstuk verschillen. Hierdoor is het mogelijk dat de oplaadtijd van de oplaadbare batterijen voor het linker en rechter oorstuk eveneens verschilt. Dat is echter geen storing.
 - Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereikt lukt het opladen mogelijk niet goed.
 - Wanneer u een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter gebruikt, neem er dan een die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer kan leveren.
-

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Geen geluid, geen geluid aan één kant

Gemeenschappelijk

- Koppel de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.
- Laad de oplaadhoes op.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Mogelijk kunt u bepaalde problemen oplossen door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
- Start de gebruikte smartphone of computer opnieuw op.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.
- Wanneer de modus Speak-to-Chat geactiveerd is, wordt het afspelen van muziek gepauzeerd. Bedien in dat geval de aanraaksensor van de headset om de modus Speak-to-Chat te beëindigen.
U kunt de app "Sony | Headphones Connect" gebruiken om tussen inschakelen of uitschakelen voor Speak-to-Chat te wisselen.
- Wanneer u de headset via een multipuntverbinding tegelijk met 2 apparaten verbindt, is het mogelijk dat het apparaat (afhankelijk van het verbonden apparaat) een stil signaal blijft versturen, zelfs wanneer de muziek of video niet langer wordt afgespeeld. In dat geval blijft de headset verbonden met het apparaat en kan de verbinding niet naar een ander apparaat worden overgeschakeld. Als het geluid van het tweede apparaat niet hoorbaar is wanneer het afspelen op het eerste apparaat gestopt is, bedient u de apparaten als volgt en controleert u of het probleem hierdoor verholpen is.
 - Controleer in de app "Sony | Headphones Connect" of de instelling [Connect to 2 devices simultaneously] ingeschakeld is.
 - Stop het afspelen via de applicatie op het eerste apparaat.
 - Sluit de applicatie op het eerste apparaat.
 - Selecteer het apparaat dat u wilt afspelen bij [Manage Connected Device] onder [Device Currently Being Connected] in de app "Sony | Headphones Connect" en start het afspelen.

Wanneer u verbinding maakt met een computer

- Als u een computer met de headset verbindt, zorg er dan voor dat de audio-uitvoer van de computer ingesteld is voor een Bluetooth-apparaat.
- Start de muziek- of video-app opnieuw op.

Wanneer er slechts aan één kant geen geluid is

- Wanneer Service Link ingeschakeld wordt met de app "Sony | Headphones Connect", gebruik dan het rechter oorstuk van de headset. Het is niet mogelijk om alleen het linker oorstuk van de headset te gebruiken.
- Afhankelijk van de functies die toegewezen zijn aan de aanraaksensoren en/of de instelling van de spraakassistent lukt het mogelijk niet om slechts één oorstuk van de headset te gebruiken.
Raadpleeg het volgende en controleer de instelling in de app "Sony | Headphones Connect".

Menu-item instelling spraakassistent	Specificatie
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Eender welk oorstuk van de headset kan gebruikt worden.

Menu-item instelling spraakassistent	Specificatie
[Google Assistant] of [Amazon Alexa]	Alleen het headsetoorstuk waarvan de bedieningsfunctie van de aanraaksensor ingesteld is op [Playback control] kan gebruikt worden. Wijs de functie [Playback control] toe aan het headsetoorstuk dat u wilt gebruiken. [Playback control] is standaard toegewezen aan het rechter oorstuk. Wanneer u [Playback control] aan beide headsetoorstukken toewijst, is alleen het rechter oorstuk volledig functioneel.
[Do not use]	Eender welk oorstuk van de headset kan gebruikt worden.

- Afhankelijk van de smartphone-app of computerapplicatie (die HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) vereist) hoort u de gesproken berichten mogelijk slechts via één oorstuk.

Verwant onderwerp

- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Laag geluidsniveau

- Als de oordoptopjes niet goed in uw gehoorgangen passen of als u de headset niet goed in uw oren draagt, is de kwaliteit van het geluid of het volume mogelijk niet goed. Probeer het volgende als dit het geval is.
 - Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
 - Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht. Draag de headset zodat het oordoptopje op een comfortabele manier zo diep mogelijk in uw gehoorgang geplaatst is.
- Regel het volume op het aangesloten apparaat. U kunt het volume voor het afspelen van muziek aanpassen met de headset.
- U kunt het volume van gesprekken niet aanpassen met de headset. Regel het volume op het aangesloten apparaat.
- Verbind het Bluetooth-apparaat nogmaals met de headset.
- De geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen), de verluchtingsopeningen en het microfoongedeelte van de headset zijn niet volledig waterdicht. Als er waterdruppels in de geluidskanalen, verluchtingsopeningen of microfoongedeelten achterblijven, zakt het geluidsniveau tijdelijk. Dat is echter geen storing. Zie "[Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)" en droog de headset vóór gebruik zoals omschreven.
- Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel van de oplaadhoes. Mogelijk kunt u bepaalde problemen oplossen door de headsetoorstukken in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel de headset opnieuw met het apparaat.

Opmerking

- Afhankelijk van het verbonden apparaat worden het volume van het apparaat en de headset al dan niet gesynchroniseerd. Als het volume van een apparaat niet gesynchroniseerd wordt met het volume van de headset, is het na het verlagen van het volume op de headset niet mogelijk om het volume van de headset te verhogen met het apparaat. Verhoog in dat geval het volume van zowel de headset als het verbonden apparaat. Als het geluidsniveau zelfs na regeling van het volume met het aangesloten apparaat laag blijft, regel het volume dan met de app "Sony | Headphones Connect".

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Lage geluidskwaliteit, of er zijn abnormale geluiden of ruis hoorbaar.

- Als de oordoptopjes niet goed in uw gehoorgangen passen of als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening of de spraakdetectie van Speak-to-Chat mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid, de geluidsonderdrukking of de oproep mogelijk niet goed.
Probeer het volgende als dit het geval is.
 - Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
Gebruik de app "Sony | Headphones Connect" om te bepalen welke oordoptopjes voor u het best zijn om het meest optimale geluidsonderdrukkingseffect te bereiken.
 - Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht. Draag de headset zodat het oordoptopje op een comfortabele manier zo diep mogelijk in uw gehoorgang geplaatst is.
- Zet het volume van het aangesloten apparaat zachter als het te luid staat.
- Schakel de Bluetooth-verbinding naar A2DP via het aangesloten apparaat wanneer de headset en het uitzendende Bluetooth-apparaat verbonden zijn via een HFP- of HSP-Bluetooth-verbinding.
- Als de headset verbinding maakt met een eerder verbonden Bluetooth-apparaat, kan de headset alleen de HFP-/HSP Bluetooth-verbinding maken wanneer hij ingeschakeld is. Gebruik het aangesloten apparaat om een A2DP-Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- Wanneer u via de headset muziek op een computer beluistert, kan de geluidskwaliteit gedurende de eerste seconden nadat een verbinding werd gemaakt slecht zijn (bv. de vocals zijn moeilijk hoorbaar enz.). Dit is het gevolg van de technische gegevens van de computer (prioriteit voor stabiele verbinding aan het begin van de transmissie, en enkele seconden later wordt prioriteit gegeven aan de geluidskwaliteit) en wijst niet op een storing van de headset. Als de geluidskwaliteit na enkele seconden niet verbetert, gebruikt u de computer om een A2DP-verbinding in te stellen. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.
- Aan de ingang van commerciële gebouwen of metrostations zijn soms apparaten geïnstalleerd die ultrasone geluidsgolven produceren om ongedierte te verjagen. Wanneer u zich in de buurt van dergelijke apparaten bevindt, kunnen de ultrasone geluidsgolven ruis of abnormale geluiden in de headset veroorzaken. Verlaat de plek waar u ruis of abnormale geluiden waarneemt. Een andere mogelijkheid is de geluidsonderdrukkingfunctie/omgevingsgeluidmodus uit te schakelen in de app "Sony | Headphones Connect".


Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [De oordoptopjes vervangen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Het geluid hapert vaak.

- Stel de headset in op "Prioriteit voor stabiele verbinding". Raadpleeg "[Over de geluidskwaliteitmodus](#)" voor meer informatie.
- Het probleem kan mogelijk verholpen worden door op het verzendende apparaat de instellingen voor de kwaliteit van het draadloos afspelen te veranderen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het verzendende apparaat.
- Verwijder alle obstakels tussen de antenne van het te verbinden Bluetooth-apparaat en de antenne die ingebouwd is in het linker en rechter oorstuk van de headset. De antenne in het linker en rechter oorstuk van de headset is ingebouwd in het deel dat hieronder met de gestippelde lijn wordt aangetoond.

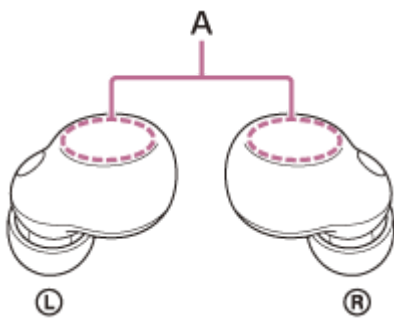

A: locaties van de ingebouwde antennes (links, rechts)

- In de volgende omstandigheden kan de Bluetooth-communicatie uitgeschakeld worden, ruis optreden of het geluid wegvallen.
 - Wanneer er zich een menselijk lichaam tussen de headset en het Bluetooth-apparaat bevindt
Als u in dit geval het Bluetooth-apparaat dichterbij de antenne van de headset brengt, zal de Bluetooth-communicatie mogelijk verbeteren.
 - Wanneer zich een obstakel (bv. een metalen voorwerp of muur) tussen de headset en het Bluetooth-apparaat bevindt
 - Op plaatsen met een draadloos LAN, waar er een magnetron wordt gebruikt, waar er elektromagnetische stralen worden opgewekt enz.
 - Als er andere audioapparaten die gebruikmaken van draadloze communicatie of andere personen in de buurt zijn, bijvoorbeeld in een stationsgebouw of volle trein
- Als u muziek beluistert met uw smartphone, kan de situatie mogelijk verbeterd worden door onnodige apps te sluiten of door uw smartphone opnieuw op te starten. Als u muziek beluistert via uw computer, sluit dan onnodige applicaties of vensters en start de computer opnieuw op.
- Verbind de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.
Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan. Verwijder vervolgens de headset uit de oplaadhoes om de headset te verbinden met het Bluetooth-apparaat.
- Wanneer de adaptieve geluidsregeling ingeschakeld is, detecteert de headset de acties van de drager en wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch bijgesteld. Wanneer deze instelling gewijzigd wordt, is het mogelijk dat de muziek even gepauzeerd wordt. Dat is geen storing.
- Als u Service Link uitschakelt in de app "Sony | Headphones Connect", kunt u het wegvallen van geluid mogelijk verminderen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

- [Over de geluidskwaliteitmodus](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-035-793-21(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Er is geruis hoorbaar tijdens het afspelen van muziek.

- Terwijl u de headset gebruikt, kunt u mogelijk trilgeluiden via uw lichaam horen wanneer u wandelt of loopt, of kunt u geluiden van uw lichaam horen zoals uw hartslag of uw ademhaling. Dit is een gevolg van de kenmerken van het product en wijst niet op een storing.
- De geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen), de verluchtingsopeningen en het microfoongedeelte van de headset zijn niet volledig waterdicht. Als er waterdruppels achterblijven in de geluidskanalen, de verluchtingsopeningen of het microfoongedeelte, kan er tijdelijk een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Dat is geen storing. Zie "[Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)" en droog de headset vóór gebruik zoals omschreven.
- Wanneer de functie voor adaptieve geluidsregeling ingeschakeld is, detecteert de headset de acties van de drager en wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch bijgesteld. Wanneer deze instelling gewijzigd wordt, is het mogelijk dat de muziek even gepauzeerd wordt en dat u een meldingsgeluid hoort. Dit geluid wijst erop dat de instelling gewijzigd is.
Als u dit meldingsgeluid wilt uitschakelen, gebruikt u de "Sony | Headphones Connect" app om de instelling uit te schakelen.
- Als u het microfoongedeelte van het linker of rechter headsetoorstuk afdekt met uw hand, enz., of als u het headsetoorstuk in uw hand neemt, kan er een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Dat is geen storing. Verwijder in dat geval uw hand enz. van het linker of rechter microfoongedeelte.
- Als de omgevingsgeluidmodus in een lawaaierige omgeving geactiveerd is, krijgt u mogelijk geruis te horen. Dat is geen storing. Zet in dat geval de geluidsonderdrukkingsfunctie op AAN of de geluidsonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus op UIT.
- Laad de oplaadhoes op.
- Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel van de oplaadhoes.
Mogelijk kunt u bepaalde problemen oplossen door de headsetoorstukken in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Verwant onderwerp

- [De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Het geluidsonderdrukkingseffect is onvoldoende.

- Zorg ervoor dat de geluidsonderdrukkingsfunctie ingeschakeld is.
- Als de oordoptopjes niet goed in uw gehoorgangen passen of als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening of de spraakdetectie van Speak-to-Chat mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid, de geluidsonderdrukking of de oproep mogelijk niet goed.
Probeer het volgende als dit het geval is.
 - Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
Gebruik de app "Sony | Headphones Connect" om te bepalen welke oordoptopjes voor u het best zijn om het meest optimale geluidsonderdrukkingseffect te bereiken.
 - Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht. Draag de headset zodat het oordoptopje op een comfortabele manier zo diep mogelijk in uw gehoorgang geplaatst is.
- De geluidsonderdrukkingsfunctie is doeltreffend in het laagfrequente bereik (bv. in een vliegtuig, trein, kantoor, dicht bij een airconditioner enz.) en is minder doeltreffend voor hogere frequenties (bv. stemmen).
- Wanneer de adaptieve geluidsregeling ingeschakeld is in de app "Sony | Headphones Connect", worden de acties van de drager (bv. wandelen of lopen) gedetecteerd. In dat geval wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch aangepast en wordt de omgevingsgeluidmodus mogelijk geactiveerd overeenkomstig deze acties.
Voor een optimale werking van de geluidsonderdrukkingsfunctie schakelt u de adaptieve geluidsregeling uit en schakelt u wanneer nodig de geluidsonderdrukkingsfunctie handmatig in.

Verwant onderwerp

- [De oordoptopjes vervangen](#)
- [De headset opzetten](#)
- [Wat is geluidsonderdrukking?](#)
- [De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Het koppelen lukt niet.

- Breng de headset en het Bluetooth-apparaat op een afstand van minder dan 1 m van elkaar.
- Als u de headset voor het eerst koppelt na het aankopen, initialiseren of herstellen van de headset, schakelt de headset automatisch over naar de koppelingsmodus wanneer u deze verwijdert uit de oplaadhoes. Om een tweede of volgend apparaat te koppelen, plaatst u de headsetoorstukken in de oplaadhoes, laat u het deksel van de oplaadhoes open en houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
- De headset kan niet overschakelen naar de koppelingsmodus als deze niet goed in de oplaadhoes is geplaatst, bijvoorbeeld wanneer de oordoptopjes niet correct aan de headset bevestigd zijn. Zorg ervoor dat de headset correct in de oplaadhoes is opgeborgen.
- Wanneer u een apparaat opnieuw wilt koppelen nadat u de headset hebt geïntialiseerd of hersteld, lukt dit mogelijk niet als er nog koppelingsinformatie voor de headset op het apparaat opgeslagen is (iPhone of andere apparaten). Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- Als er zich een apparaat in de omgeving bevindt dat vroeger reeds met behulp van LE Audio met de headset werd verbonden, kan het apparaat automatisch opnieuw met de headset worden verbonden wanneer de headset naar de koppelingsmodus gaat. Schakel de Bluetooth-instelling van het apparaat met de verbindingshistoriek uit, en koppel de headset dan met een nieuw apparaat.
- Start het verbonden apparaat (bv. uw smartphone of computer) opnieuw op en koppel de headset en het apparaat opnieuw met elkaar.
- Laad de oplaadhoes op.
- Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes, sluit het deksel van de oplaadhoes eenmaal en open het daarna opnieuw.
Mogelijk kunt u bepaalde problemen oplossen door de headsetoorstukken in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [De oordoptopjes vervangen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Kan geen verbinding maken via Bluetooth.

- Controleer of de headset ingeschakeld is.
- Controleer of het Bluetooth-apparaat ingeschakeld is en de Bluetooth-functie geactiveerd is.
- Als de headset automatisch verbinding maakt met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat, kunt u mogelijk de headset niet via Bluetooth aansluiten op andere apparaten. Als dit het geval is, bedient u het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en verbreekt u de Bluetooth-verbinding.
- Controleer of de slaapstand is geactiveerd op het Bluetooth-apparaat. Als de slaapstand van het apparaat is geactiveerd, annuleert u deze.
- Controleer of de Bluetooth-verbinding is verbroken. Indien dat het geval is, maakt u opnieuw de Bluetooth-verbinding.
- Als de koppelingsinformatie van de headset op het Bluetooth-apparaat gewist werd, koppelt u de headset opnieuw met het apparaat.
- Laad de oplaadhoes op.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Sommige problemen worden opgelost door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

U kunt de headset niet bedienen.

- U kunt de headset niet bedienen wanneer u deze niet draagt. Plaats de headset in uw oren om deze te bedienen.
- Als de IR-sensor van de headset niet kan detecteren dat de headset gedragen wordt omdat de headset niet juist gedragen wordt, de oordoptopjes niet correct aan de headset bevestigd zijn of de IR-sensor vuil is, is het mogelijk dat de functie voor automatisch uitschakelen geactiveerd wordt en dat de headset hierdoor automatisch wordt uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de headset correct in uw oren geplaatst is, en als de IR-sensor vuil is, veegt u deze schoon met een zachte, droge doek.
- Wanneer de functie voor automatisch uitschakelen ingesteld is op [Do not turn off] op het tabblad [System] van de app "Sony | Headphones Connect", blijft de draagdetectie werken en is het probleem mogelijk opgelost.
- Tik op de juiste manier op de aanraaksensor om de headset te bedienen. Tik met uw wijsvinger op de aanraaksensor om deze te bedienen.
- De headset kan niet worden bediend wanneer de aanraaksensor of uw vingers nat zijn. Veeg zweet of water af met een zachte droge doek voordat u de headset bedient.
- De headset kan niet worden bediend met handschoenen aan. Bedien de headset met blote handen.
- De headset kan niet worden bediend wanneer de aanraaksensor bedekt is door uw haar. Maak de aanraaksensor vrij zodat u er rechtstreeks op kunt drukken.
- Tik altijd precies in het midden van de aanraaksensor. Als u de rand van de aanraaksensor aanraakt, kunt u de headset mogelijk niet bedienen.
- Tik met het zachte uiteinde van uw vinger op de aanraaksensor. Als u er met uw nagel of vingertop op tikt, kunt u de headset mogelijk niet bedienen.
- Als de headset beweegt wanneer u op de aanraaksensor tikt, kunt u deze mogelijk niet bedienen.
- Wanneer u met behulp van de app "Sony | Headphones Connect" andere functies toewijst aan de aanraaksensoren, controleer dan in de app of de correcte functies toegewezen zijn aan de aanraaksensor.
- Laad de oplaadhoes op.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Mogelijk kunt u bepaalde problemen oplossen door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.
- Wanneer het niet lukt om het oproepapparaat te wijzigen tijdens een uitgaande oproep of terwijl u aan het bellen bent, controleer dan in de app "Sony | Headphones Connect" of de functie [Ambient Sound Control] niet toegewezen is aan de aanraaksensor.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Over de aanraaksensor](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek / de stem van bellers is erg stil of uw stem bereikt de andere persoon niet tijdens een gesprek / de andere persoon hoort uw stem erg stil.

- Controleer of zowel de headset als het verbonden apparaat ingeschakeld zijn.
- Zet het volume van het aangesloten apparaat harder als het te stil staat.
- Wanneer u een applicatie voor videogesprekken gebruikt, opent u de instellingen (*) van de applicatie en gaat u na of de luidspreker- of microfooninstelling ingesteld is op [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). Wanneer u de instellingen van de toepassing voor videogesprekken niet kunt controleren of gespreksverbindingen [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] niet kunt selecteren, selecteert u [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] in de instellingen van uw computer om verbindingen te maken.

* Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

** Namen kunnen verschillen naargelang van de computer of de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt.

- Als de oordoptopjes niet goed in uw gehoorgangen passen of als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening of de spraakdetectie van Speak-to-Chat mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid, de geluidsonderdrukking of de oproep mogelijk niet goed.
Probeer het volgende als dit het geval is.
 - Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
Gebruik de app "Sony | Headphones Connect" om te bepalen welke oordoptopjes voor u het best zijn om het meest optimale geluidsonderdrukkingseffect te bereiken.
 - Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht. Draag de headset zodat het oordoptopje op een comfortabele manier zo diep mogelijk in uw gehoorgang geplaatst is.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan. Verwijder vervolgens de headset en maak opnieuw verbinding met het Bluetooth-apparaat.
- Start het Bluetooth-apparaat (bv. uw smartphone of computer) opnieuw op en maak opnieuw verbinding met de headset.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Sommige problemen worden opgelost door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)
- [De headset opzetten](#)
- [De oordoptopjes vervangen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De LE Audio-verbinding kan niet tot stand worden gebracht.

- Gebruik een Android-smartphone die LE Audio ondersteunt. Raadpleeg de ondersteuningswebsite voor de meest recente informatie over compatibele apparaten. Zorg er ook voor dat u de nieuwste versie van de smartphonesoftware gebruikt.
- Werk de software van de headset bij naar de recentste versie.
- Om de LE Audio-verbinding te schakelen, gebruikt u de "Sony | Headphones Connect"-app. Zie voor meer informatie "[Koppelen en verbinden met een Android-smartphone met behulp van LE Audio](#)".
- Wanneer de headset verbonden is met de Android-smartphone met behulp van Classic Audio, dient u de instelling van [LE Audio connection setting for headphones] te wijzigen in [LE Audio Priority] op de "Sony | Headphones Connect"-app, en de headset opnieuw met de Android-smartphone te koppelen. Zie voor meer informatie "[Koppelen en verbinden met een Android-smartphone met behulp van LE Audio](#)".
- Wanneer u verbinding maakt met een computer die LE Audio ondersteunt, activeer dan de LE Audio-instelling op uw computer.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone met behulp van LE Audio](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

U kunt niet terugkeren naar de Classic Audio-verbinding.

- Om de Classic Audio-verbinding te schakelen, gebruikt u de "Sony | Headphones Connect"-app. Zie voor meer informatie "[Koppelen en verbinden met een Android-smartphone met behulp van LE Audio](#)".
 - Als het niet lukt om verbinding te maken na het wijzigen van de verbindinginstellingen, verwijdert u de koppelingsinformatie en voert u de koppeling opnieuw uit.
 - Als u niet naar [Classic Audio only (conventional connection method)] kunt schakelen in de "Sony | Headphones Connect"-app, dient u de headset te initialiseren.
-

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone met behulp van LE Audio](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De oordoptopjes zijn beschadigd of verloren geraakt.

- Koop de EP-EX11-reeks (*) (los verkrijgbaar) en vervang de oordoptopjes.

* Wordt in sommige landen of regio's mogelijk niet ondersteund.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

U krijgt oorpijn.

- Gebruik een ander formaat oordoptopjes als u merkt dat de oordoptopjes niet goed in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
 - Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht.
 - Als u de headset langdurig draagt, is het mogelijk dat u oorpijn krijgt. Neem de headset dus af en toe eens uit uw oren.
-
-

Verwant onderwerp

- [De oordoptopjes vervangen](#)
- [De headset opzetten](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, reset u de headset. Reset één headsetoorstuk per keer.


1 Plaats een van de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Laat het deksel van de oplaadhoes open.

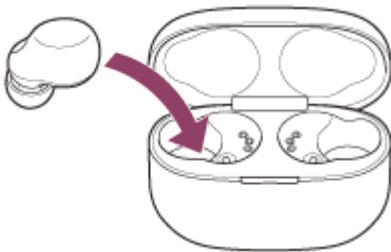

2 Houd de resetknop van de oplaadhoes gedurende ongeveer 20 seconden of langer ingedrukt.

Na ongeveer 15 seconden gaat de indicator (oranje) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden traag knipperen.

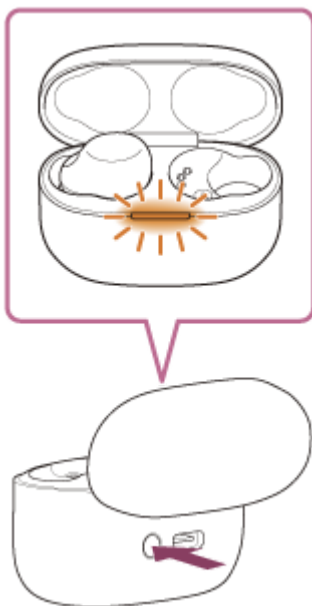

Vervolgens dooft de indicator op de oplaadhoes en wordt de headset gereset.

Wanneer het resetten voltooid is, licht de indicator (oranje of groen) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 3 seconden op om het resterende batterijniveau van de headset te tonen, waarna deze weer dooft.

3 Controleer of de indicator gedoofd is en til uw vinger op.

4 Verwijder het headsetoorstuk uit de oplaadhoes en start de procedure opnieuw vanaf stap 1 met het andere headsetoorstuk.

De informatie over de apparaatregistratie (koppeling) en andere instellingen blijven behouden.
Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over resetten.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h_zz/

Verwant onderwerp

- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-035-793-21(7) Copyright 2022 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Als de headset zelfs na het resetten ervan niet correct werkt, moet u de headset initialiseren.


1 Plaats de headset in de oplaadhoes.

Laat het deksel van de oplaadhoes open.

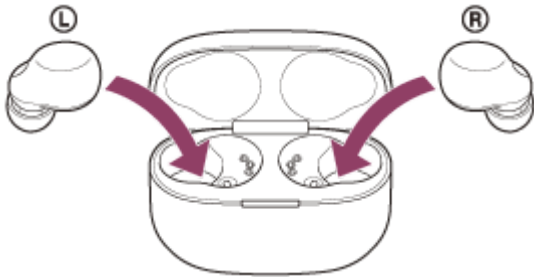


2 Houd de initialiseerknop van de oplaadhoes gedurende ongeveer 15 seconden of langer ingedrukt.

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer en vervolgens begint de indicator (oranje) te knippen.

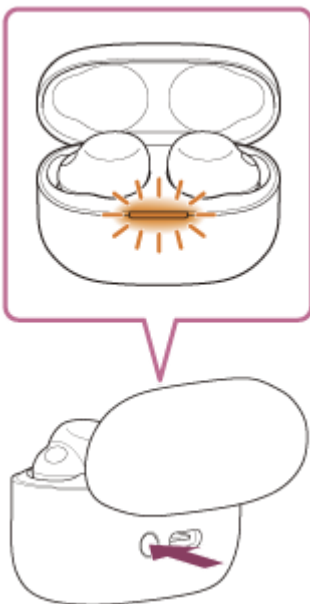

3 Wanneer de indicator (oranje) op de oplaadhoes begint te knippen, tilt u binnen 5 seconden uw vinger op.

Wanneer het initialiseren voltooid is, knippert de indicator (groen) op de oplaadhoes 4 keer.

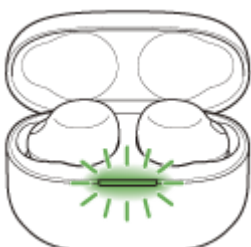

Hierdoor worden de fabrieksinstellingen (voor het volume enz.) opnieuw ingesteld en wordt alle koppelingsinformatie verwijderd. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over initialiseren.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h_zz/

Hint

- U kunt de headset ook initialiseren met de app "Sony | Headphones Connect".

Opmerking

- Wanneer het resterende batterijniveau van de oplaadhoes onvoldoende is, zal het initialiseren van de headset niet starten. Laad de oplaadhoes op.
- Als de indicator (groen) op de oplaadhoes niet 4 keer knippert na uitvoering van stap ③, is de headset niet geïnitieerd. Probeer opnieuw vanaf stap ②.
- Als u de software na aankoop van de headset geüpdatet hebt, blijft de software geüpdatet, zelfs als u de headset initialiseert.
- Wanneer u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal ook opnieuw op de fabrieksinstellingen ingesteld zijn.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds S

Technische gegevens

Headset

Voeding:

3,85 V DC: ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij
5 V DC: bij opladen via USB

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Oplaadtijd:

Ong. 2 uur (headset)
Ong. 3 uur (oplaadhoes)

Opmerking

- De oplaadtijd en gebruiksuren kunnen verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Oplaadtemperatuur:

5 °C tot 35 °C

Gewicht:

Ong. 4,8 g × 2 (headset (incl. oordoptopjes (M)))
Ong. 35 g (oplaadhoes)

Communicatiespecificatie

Communicatiesysteem:

Bluetooth-specificatie versie 5.2

Uitvoer:

Bluetooth-specificatie vermogensklasse 1

Maximaal communicatiebereik:

In een rechte lijn zonder obstakels ong. 10 m (*1)

Frequentieband:

2,4 GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Compatibele Bluetooth-profielen (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Ondersteunde codec (*3):

SBC
AAC

LDAC
LC3

Transmissiebereik (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (bemonsteringsfrequentie LDAC 96 kHz, 990 kbps)

*1 Het werkelijke bereik verschilt afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne, het besturingssysteem, software enz.

*2 Bluetooth-standaardprofielen geven het doel van Bluetooth-communicatie tussen apparaten aan.

*3 Codec: formaat voor geluidssignaalcompressie en conversie

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Compatibele iPhone/iPod-modellen

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2e generatie)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7e generatie)

iPod touch (6e generatie)

(vanaf februari 2022)