

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S



Modell: YY2950

Hurtigstartveiledning

 For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

Last ned appen og sett opp headsettet




For å bruke alle funksjoner og forbedret ytelse, oppdater programvaren til headsettet og "Sony | Headphones Connect"-appen til siste versjon. For mer informasjon kan du se følgende:

<https://www.sony.net/elesupport/>

La oss starte bruk av headsettet



1 Ha på headsettet

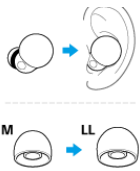

Vri headsettenheten for å skyve tuppen på ørepluggen dypt inn i ørekanalen.

2


Etablere en BLUETOOTH®-forbindelse



Headsettet slås på når headsettenhetene fjernes fra ladeetuiet.
Følg nedlastede "Sony | Headphones Connect"-appinstrukser.

3

Betjene headsettet

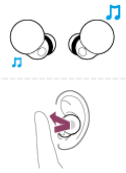

Trykk på midten av berøringssensoren med pekefingeren.

Venstre

- : For å bytte støyreduksjonsfunksjon og omgivelseslydmodus
- : Quick Access (krever innstillinger med "Sony | Headphones Connect"-appen)
- : Quick Access (krever innstillinger med "Sony | Headphones Connect"-appen)
- ...: For å redusere volumet
- : For å aktivere oppmerksomhetsmodusen

Høyre

- : For å spille av eller pause musikk
- : For å gå til begynnelsen av neste spor
- : For å gå til begynnelsen av forrige spor (eller det aktuelle sporet under avspilling)
- ...: For å øke volumet
- : For å bruke eller kansellere talehjelpfunksjonen (Google app/Siri)

Beslektet informasjon

[Etablere en Bluetooth-forbindelse manuelt](#)

[Lade headsettet](#)

WF-LS900N

Komme i gang

[Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen](#)

[Om stemmeveiledningen](#)

Tilbehør som følger med

[Sjekk innholdet i esken](#)

[Bytte ut ørepluggene](#)

Deler og kontroller

[Dellers plassering og funksjon](#)

[Om indikatoren](#)

Ha på headsettet

[Ha på headsettet](#)

[Bruke kun én enhet på headsettet](#)

Betjene headsettet

[Om berøringssensoren](#)

[Bruke Quick Access](#)

Strøm/lading

[Lading](#)

[Tilgjengelig driftstid](#)

[Sjekk gjenværende batterilading](#)

[Slå på headsettet](#)

[Slå av headsettet](#)

Gjøre tilkoblinger

[Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

Enkelt oppsett med app

[Koble til med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Android-smarttelefon

[Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)

[Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio](#)

[Koble til en paretd Android-smarttelefon](#)

iPhone (iOS-enheter)

[Pare og koble til med en iPhone](#)

[Koble til en paretd iPhone](#)

Datamaskiner

[Pare og koble til med en datamaskin \(Windows® 10\)](#)

[Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 8.1\)](#)

[Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)

[Koble til en paretd datamaskin \(Windows 10\)](#)

[Koble til en paretd datamaskin \(Windows 8.1\)](#)

[Koble til en paretd datamaskin \(Mac\)](#)

Andre Bluetooth-enheter

- [Pare og koble til med en Bluetooth-enhet](#)

- [Koble til en pare Bluetooth-enhet](#)

Flerpunktstilkobling

- [Koble headsettet til 2 enheter samtidig \(flerpunkttilkobling\)](#)

[Bytte lyd mellom flere enheter med "lydvelger"](#)

Lytte til musikk

Lytte til musikk via en Bluetooth-tilkobling

- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)

- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)

- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

- [Om 360 Reality Audio](#)

Støyreduksjonsfunksjon

- [Hva er støyreduksjon?](#)

- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)

Lytte til omgivelseslyd

- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)

- [Raskt lytte til omgivelseslyd \(Oppmerksomhetsmodus\)](#)

- [Snakke med noen mens du har på headsettet \(Speak-to-Chat\)](#)

Lydkvalitetsmodus

- [Om lydkvalitetsmodusen](#)

Kodeks som støttes

[Om DSEE Extreme-funksjonen](#)

Gjøre telefonanrop

[Motta et anrop](#)

[Gjøre et anrop](#)

[Funksjoner for et anrop](#)

[Foreta et videoanrop på datamaskinen](#)

[Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Bruke stemmefunksjonen

[Bruke Google Assistant](#)

[Bruke Amazon Alexa](#)

[Bruke stemmefunksjonen \(Google app\)](#)

[Bruke stemmefunksjonen \(Siri\)](#)

Bruke appene

[Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Hvordan programvare holdes oppdatert \(for komfortabel bruk av headsettet\)](#)

Hva du kan gjøre med partnertjenester

[Hva du kan gjøre med partnertjenester](#)

Viktig informasjon

[Forholdsregler](#)

[Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)

[Vedlikehold](#)

[For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering](#)

[Når headsettet eller ladeetuiet blir vått](#)

[Lisenser](#)

[Varemerker](#)

[Webområde for brukerstøtte](#)

Feilsøking

[Hvordan kan jeg løse et problem?](#)

Strøm/lading

— [Kan ikke slå på headsettet.](#)

— [Headsettet slås av automatisk.](#)

— [Lading kan ikke utføres.](#)

— [Den tilgjengelige driftstiden er kort, og batteristrømmen varer ikke lenge.](#)

— [Ladetiden er for lang.](#)

Lyd

- [Ingen lyd, ingen lyd fra én side](#)
- [Lavt lydnivå](#)
- [Lav lydkvalitet, støy eller unormal lyd kan høres.](#)
- [Lyden hakker ofte.](#)
- [Støy høres under musikkavspilling.](#)
- [Effekten av støyreduksjon er ikke tilstrekkelig.](#)

Bluetooth-tilkobling

- [Paring kan ikke utføres.](#)
- [Kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling.](#)
- [Headsettet kan ikke betjenes.](#)
- [Kan ikke høre en person under et anrop / dempet stemme fra anroperen, stemmen din når ikke personen under et anrop / stemmen din er lav for anroperen.](#)
- [LE Audio-tilkoblingen kan ikke etableres.](#)
- [Du kan ikke bytte tilbake til Classic Audio-tilkoblingen.](#)

Annet

- [Øreplugger er skadet eller tapt.](#)
- [Øreverk oppstår.](#)

Tilbakestille eller initialisere headsettet

- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen

Headsettet bruker Bluetooth trådløs teknologi som lar deg gjøre følgende.

Lytte til musikk

Du kan høre musikk trådløst fra en smarttelefon eller musikkspiller, osv.



Snakke på telefonen

Du kan foreta og motta anrop håndfritt mens smarttelefonen eller mobiltelefonen ligger i vesken eller lommen.



Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Om stemmeveiledningen

Når du har på headsettet i ørene, vil du høre den engelske stemmeveiledningen via headsettet. Dette er innstilt fra fabrikk. Innholdet i stemmeveiledningen er forklart i parentes.

Du kan endre språket til stemmeveiledningen og slå på/av stemmeveiledningen med "Sony | Headphones Connect"-appen. For flere detaljer se "Sony | Headphones Connect"-appens hjelpeveiledning.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Ved paring av headsettet for første gang etter kjøp eller initialisering (når det ikke er paringsinformasjon i headsettet), når du går inn i paringsmodus automatisk ved å ta headsettet ut av ladeetuiet og setter headsettenhetene inn i begge ører / ved paring av headsettet manuelt, fjern av headsettet fra ladeetuiet eller sette headsettenhetene i begge ører under paringsmodus: "Pairing" (Paring)
- Når gjenværende batterilading på headsettet er lav: "Low battery" (Lavt batteri)
- Når den slås av automatisk på grunn av lavt batteri på headsettet: "Battery is empty" (Batteriet er tomt)
- Når Google™ Assistant ikke er tilgjengelig under en programvareoppdatering: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google assistant er ikke tilgjengelig under oppdatering. Vent litt til oppdateringen er ferdig.)
- Når Google Assistant ikke er tilgjengelig på smarttelefonen koblet til headsettet, selv når du betjener headsettenheten som Google Assistant er tilordnet til: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke tilkoblet)
- Når Amazon Alexa ikke er tilgjengelig på smarttelefonen koblet til headsettet, selv når du betjener headsettenheten som Amazon Alexa er tilordnet til: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er ikke din mobile enhet tilkoblet eller du må åpne Alexa-appen og prøve igjen)
- Når Quick Access ikke er tilgjengelig fordi Service Link er slått av: "Launch Headphones Connect to activate Service Link" (Åpne Headphones Connect for å aktivere Service Link)
- Når Quick Access ikke er tilgjengelig under en programvareoppdatering: "Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Funksjonen er ikke tilgjengelig under oppdatering. Vent litt til oppdateringen er ferdig.)
- Når korresponderende app ikke åpnes selv ved betjening av headsettenheten som Quick Access er tilordnet: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App tilordnet Quick Access åpnes ikke på den mobile enheten)

Merknad

- Det tar ca. 20 minutter når du endrer språket på taleveiledningen.
- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette til fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket også tilbake til fabrikkinnstillingene.
- Hvis stemmeveiledningen ikke høres etter endring av språket til stemmeveiledningen eller oppdatering av headsettets programvare, sett headsettet i ladeetuiet for å slå det av, ta så headsettet ut av ladeetuiet for å slå det på.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Sjekke innholdet i esken

Når du har åpnet esken, må du sjekke at alle elementene på listen er inkludert. Hvis noe mangler, må du ta kontakt med forhandleren.

Tallet i parentes () viser antall.


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (ca. 20 cm) (1)



Hybride øreplugger i silikongummi (SS/S/M/LL 2 hver)

- Størrelse M øreplugger leveres festet til venstre og høyre enheter på headsettet ved kjøp.
- Avhengig av fargen på headsettet følger det med et sett av følgende typer øreplugger.
 - Størrelsen på ørepluggene kan fastslås basert på antall stiplede linjer inni bunnen på ørepluggene.

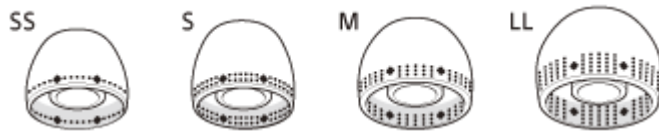


Størrelse SS: 1 linje

Størrelse S: 2 linjer

Størrelse M: 3 linjer

Størrelse LL: 5 linjer

- Størrelsen på ørepluggene kan fastslås basert på fargen på innsiden av ørepluggene.

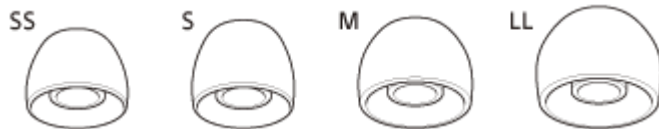


Størrelse SS: rød

Størrelse S: oransje

Størrelse M: grønn

Størrelse LL: lilla

Ladeetui (1)

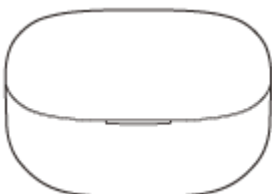

Merknad

- Øreplugger i størrelsen L følger ikke med.
Øreplugger i størrelsen L (EP-EX11-serien) kan kjøpes fra nærmeste Sony-forhandler.
- Øreplugger er forbruksvarer. Hvis ørepluggene som følger med er skadet og må byttes ut, kontakt nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Øreplugger er skadet eller tapt.](#)

5-035-793-61(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Bytte ut ørepluggene

Størrelse M øreplugg leveres festet til venstre og høyre enheter på headsettet ved kjøp.

Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at trykkoperasjoner eller talegjenkjenningen til Speak-to-Chat ikke fungerer riktig, eller du ikke kan få riktig lyd kvalitet, støyreduksjon eller ytelse ved anrop.


Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.

- Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Størrelsen på venstre og høyre spiss på ørepluggen kan være forskjellig.
- "Sony | Headphones Connect"-appen vil hjelpe deg finne ut hvilke øreplugg som passer best for deg slik at optimal støyreduksjon kan oppnås.
- Sjekk at du har headsettet riktig i ørene. Sett på headsettet slik at ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.

Hybride øreplugg i silikongummi

Avhengig av fargen på headsettet følger det med et sett av følgende typer øreplugg.

- Størrelsen på ørepluggene kan fastslås basert på antall stiplede linjer inni bunnen på ørepluggene.

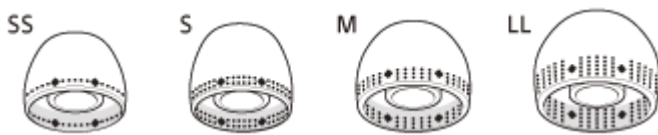


Størrelse SS: 1 linje

Størrelse S: 2 linjer

Størrelse M: 3 linjer

Størrelse LL: 5 linjer

- Størrelsen på ørepluggene kan fastslås basert på fargen på innsiden av ørepluggene.

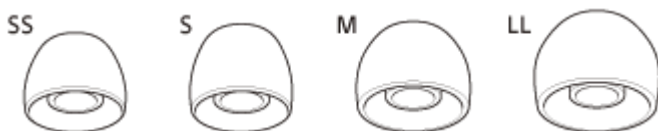


Størrelse SS: rød

Størrelse S: oransje

Størrelse M: grønn

Størrelse LL: lilla


1 Fjern ørepluggen.

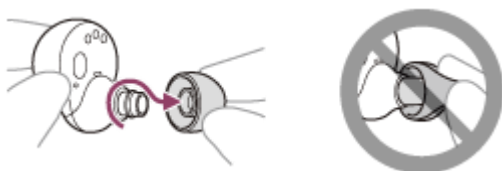

Hold headsettenheten og vri øreproppen mens den roteres for å dra den ut.

Ikke klem endene på spissen på øreproppen når du tar den ut.

2 Fest ørepluggen.

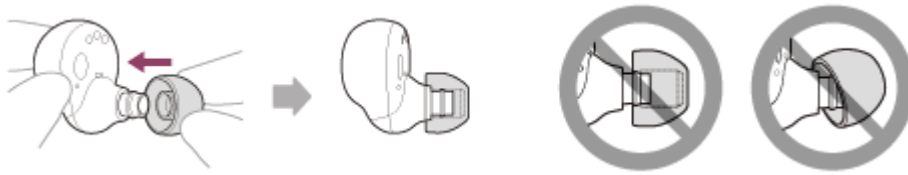

Sett ørepluggen godt helt inn. Ikke fest ørepluggen løst eller på skrå.




Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)

5-035-793-61(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Delers plassering og funksjon

Hodesett

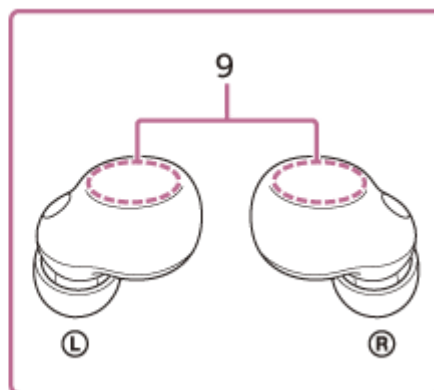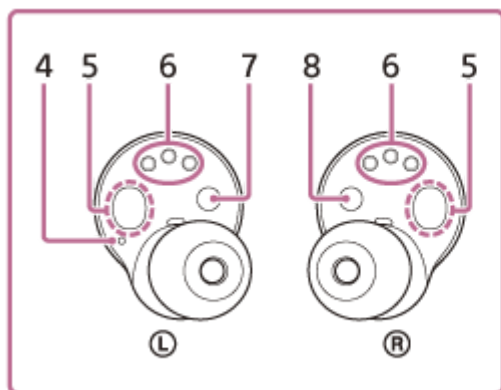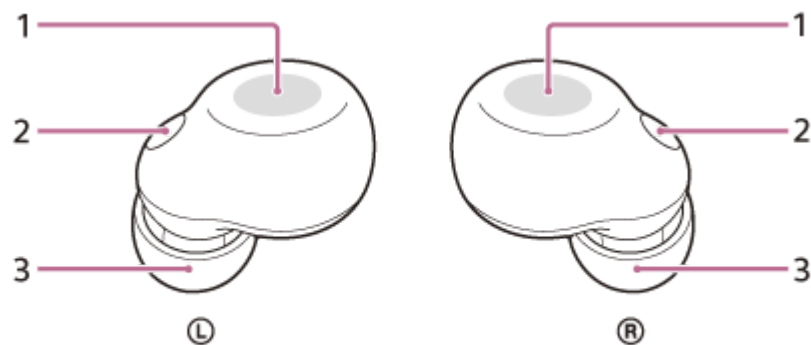

1. Berøringssensorer (venstre, høyre)
2. Mikrofoner (venstre, høyre)
3. Spisser på øreplugg (venstre, høyre)
4. Følbar prikk
Det er en følbar prikk på den venstre headsettenheten.
5. IR-sensorer (venstre, høyre)
6. Ladeporter (venstre, høyre)
7. Ⓛ (venstre)-merke
8. Ⓜ (høyre)-merke
9. Innebygde antenner (venstre, høyre)
En Bluetooth-antenne er bygd inn i venstre og høyre headsettenhet.

Ladeetui

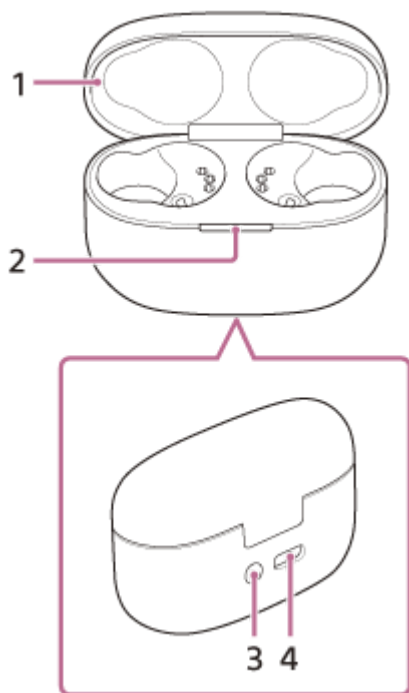

1. Lokk
2. Indikator (grønn/oransje/blå)
Indikerer strømmen, kommunikasjonen eller ladestatusen til headsettet.
3. Paring-/initialiserings-/nullstillingsknapp
Brukes til paringsmodus, initialisering eller nullstilling av headsettet.
4. USB Type-C-port
Med den inkluderte USB Type-C-kabelen, koble ladeetuiet til en datamaskin eller til en stikkontakt via en kommersielt tilgjengelig USB-strømadapter for å lade både headsettet og ladeetuiet samtidig.

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Om indikatoren

Du kan bruke indikatoren på ladeetuiet til å sjekke headsettets/ladeetuiets ulike stater.

● : Lyser grønt / ● : Lyser oransje / ● : Lyser blått / - : Slukkes



Indikasjon av gjenværende batterilading

Når begge enheter på headsettet oppbevares i ladeetuiet: Viser gjenværende batterilading på headsettenheten med mindre gjenværende batterilading mellom headsettets venstre og høyre enheter.



Når enten venstre eller høyre headsettenhet oppbevares i ladeetuiet: Viser gjenværende batterilading for headsettenheten oppbevart i ladeetuiet.

Når begge enhetene til headsettet fjernes fra ladeetuiet: Viser gjenværende batterilading for ladeetuiet.





Når lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes, eller når USB Type-C-kabelen fjernes etter at ladingen er ferdig, tennes indikatoren som følger avhengig av gjenværende batterilading.



- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettet er 95 % eller høyere / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading til ladeetuiet er 31 % eller høyere
 - - - - - (lyser grønt i omtrent 6 sekunder)
- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettet er mellom 94 % og 1 % / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading til ladeetuiet er mellom 30 % og 1 %
 - - - - - (lyser oransje i omtrent 6 sekunder)
- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettet er under 1 % / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading til ladeetuiet er mindre enn 1 %
- - - - - (slukkes)

Når headsettet er fjernet fra ladeetuiet, eller når headsettet oppbevares i ladeetuiet, lyser indikatoren som følger avhengig av gjenværende batterilading.



- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettet er 95 % eller høyere / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading til ladeetuiet er 31 % eller høyere
 - - - - - (lyser grønt i omtrent 3 sekunder)
- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettet er mellom 94 % og 1 % / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading til ladeetuiet er mellom 30 % og 1 %
 - - - - - (lyser oransje i omtrent 3 sekunder)
- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettet er under 1 % / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading til ladeetuiet er mindre enn 1 %
- - - - - (slukkes)

Ladestatus


- Under lading av headsettet / Under lading av ladeetuiet
 (lyser oransje)
- Når batteriet er fulladet når ladingen starter på headsettet/-- ladeetuiet
 - - - - - (lyser oransje for omtrent 1 minutt, og slukkes deretter)
- Når batteriet blir fulladet og ladingen er - ferdig
- - - - - (slukkes)
- Under lading, når lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes / Når headsettet er satt i eller fjernes fra ladeetuiet
 - - - - -  (slukkes i omtrent 0,5 sekunder, lyser så oransje)
- Unormal temperatur
● - ● - - - - ● - ● - - - - (blinker oransje to ganger)

- Når en feil oppstår under lading og lading ikke kan utføres
 -- (blinker sakte flere ganger oransje)
- Unormal kombinasjon av venstre og høyre enheter av headsettet
 (lyser tre ganger oransje flere ganger)

Bluetooth-tilkoblingsstatus

- Paringsmodus
 ----- (blinker blått to ganger flere ganger)
- Tilkobling fullført
 (blinker sakte blått flere ganger i omtrent fem sekunder)

Annet

- Initialisering fullført
 (blinker grønt fire ganger)
For detaljer, se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Hint

- Når headsettet brukes, kan du sjekke de ulike statusene med stemmeveiledningen.

Beslektet emne


- [Lading](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Om stemmeveiledningen](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Ha på headsettet


1 Sett headsettenhetene i begge ører.

Plasser headsettenheten med **Ⓛ** (venstre)-merket på venstre øre og headsettenheten med **Ⓡ** (høyre)-merket på høyre øre. Den venstre enheten har en følbart prikk.

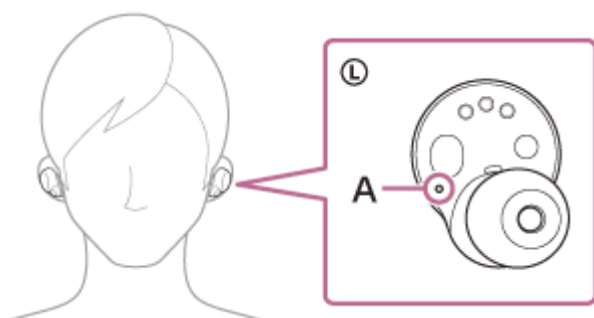

A: Følbart prikk

Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med berøringssensoren når du setter headsettenhetene på begge ørene.

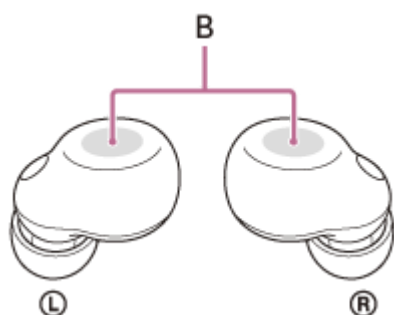

B: Berøringssensorer (venstre, høyre)

2 Juster hvordan headsettet sitter på ørene.

Vri headsettenheten for å skyve tuppen på ørepluggen dypt inn i ørekanalen.



Hint

- Når du setter headsettenheten i øret eller flytter på headsettenheten, se illustrasjonen i trinn **2** for hvordan du holder headsettenheten.

For at riktig lyd kvalitet, støyreduksjonsfunksjon og lyd kvalitet for anrop skal være effektiv

Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at trykkoperasjoner eller talegjenkjenningen til Speak-to-Chat ikke fungerer riktig, eller du ikke kan få riktig lyd kvalitet, støyreduksjon eller ytelse ved anrop.

Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.

- Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Størrelsen på venstre og høyre spiss på ørepluggen kan være forskjellig.
- "Sony | Headphones Connect"-appen vil hjelpe deg finne ut hvilke ørepluggen som passer best for deg slik at optimal støyreduksjon kan oppnås.
- Se trinn **2** , og sjekk at du har headsettet riktig i ørene. Sett på headsettet slik at ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.

Når du tar på og av headsettet

I fabrikkinnstillingene registrerer de innebygde IR-sensorene når headsettet er satt i eller tatt ut av ørene, noe som gjør at headsettet kan sette på pause eller fortsette musikkavspilling, samt kontrollere berøringssensorer og stemmeveiledningen.

Når headsettet brukes

- Du kan bruke berøringssensorene til å bl.a. spille av musikk og foreta og motta anrop.
- Du vil høre en stemmeveiledning i henhold til driften og statusen.

Når headsettet er fjernet

- Når du hører på musikk mens begge headsettenhetene er på ørene, vil headsettet pause musikkavspillingen hvis én eller begge headsettenheter fjernes. Headsettet fortsetter musikkavspillingen når headsettet tas på igjen.
- Når headsettet ikke brukes på 15 minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk for å spare batteriet. Slå på headsettet ved å trykke på berøringssensoren eller sette headsettet på ørene.
- For å forhindre at headsettet reagerer feil, kan ikke musikkavspilling, opprettelse eller mottak av anrop samt andre operasjoner utføres ved å trykke på berøringssensorer på headsettet tatt av ørene.

Hint

- Du kan også spille av musikk, foreta og motta anrop osv. når kun én headsettenhet brukes i øret.
- Ved å bruke appen "Sony | Headphones Connect" kan du endre innstillingen for automatisk pause og gjenopptakelse av musikkavspillingen eller slå av headsettet automatisk.


Beslektet emne

- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Bruke kun én enhet på headsettet

Du kan ta ut én enhet av headsettet fra ladeetuiet og bruke den alene.
I så fall vil kun enheten som har blitt tatt ut av ladeetuiet, slås på.

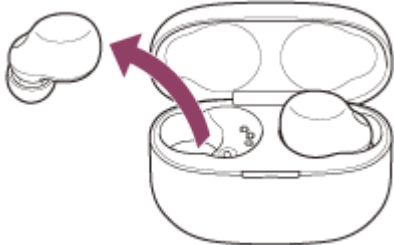

Når du setter på den andre enheten til headsettet

Tilkoblingen mellom venstre og høyre enhet etableres automatisk, og du hører musikken eller lyden fra begge enheter til headsettet.

Tilordne funksjoner til berøringssensorene

Avhengig av headsettenheten som du har på, kan det hende at noen funksjoner ikke er tilgjengelige i fabrikkinnstillinger. I så fall kan du endre funksjonstilordningene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Hint

- Musikkavspillingsfunksjonen er tilordnet høyre enhet i fabrikkinnstillingene.
Når du hører på musikk med ett øre, hvis kun den høyre enheten settes i øret, bruker du berøringssensoren på høyre enhet for å spille av musikk.
Når kun den venstre enheten settes i øret, betjener du den tilkoblede enheten for å spille av musikk.
- Når du spiller av musikk eller annen stereolyd mens du kun har på én enhet, hører du mono lyd med venstre og høyre kanaler mikset.
- Du kan også ringe håndfritt selv når du har på kun én enhet av headsettet. Når du mottar et innkommende anrop, svar anropet med headsettenheten du bruker. Hvis du setter på den andre enheten på øret mens du snakker med bare én enhet, kan du snakke med begge enheter.

Merknad

- Når Service Link er slått på med "Sony | Headphones Connect"-appen, bruk høyre headsettenhet. Du kan ikke bare bruke venstre headsettenhet.
- Avhengig av tilordningen av berøringssensorene og/eller taleassistent-innstillingen, kan det hende at du ikke kan bruke bare én headsettenhet.
Se følgende og sjekk innstillingen i "Sony | Headphones Connect"-appen.

Menyelementet taleassistent-innstilling	Spesifikasjon
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Enhver headsettenhet kan brukes.

Menyelementet taleassistent-innstilling	Spesifikasjon
[Google Assistant] eller [Amazon Alexa]	Kun headsettenheten med berøringssensorfunksjonen angitt til [Playback control] kan brukes. Tilordne [Playback control]-funksjonen til headsettenheten du vil bruke. I fabrikkinnstillingene er [Playback control] tilordnet høyre enhet. Når du tilordner [Playback control] til begge enheter, er full funksjonalitet kun tilgjengelig på høyre enhet.
[Do not use]	Enhver headsettenhet kan brukes.


Beslektet emne

- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S


Om berøringssensoren

Trykk på berøringssensoren for ulike operasjoner, som musikkavspilling, telefonsamtaler eller endring av innstillingen til støyreduksjonsfunksjonen.

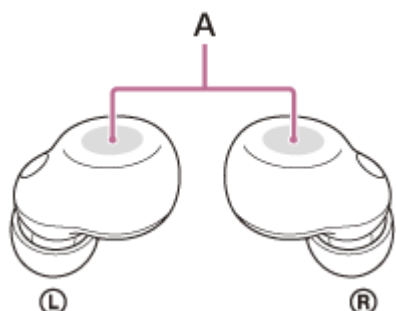

A: Berøringssensorer (venstre, høyre)

For å betjene berøringssensoren, trykk på midten av berøringssensoren med pekefingeren.

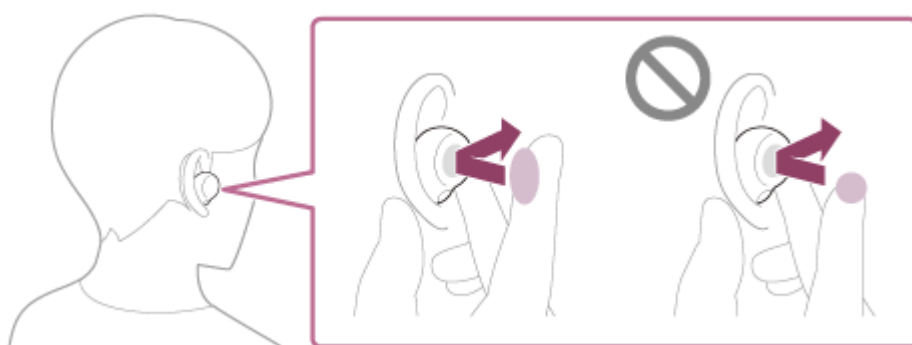

Noen tilgjengelige operasjoner

	Venstre	Høyre
Trykk	For å bytte støyreduksjonsfunksjon og omgivelseslydmodus	For å spille av eller pause musikk
Trykk to ganger	For å motta eller avslutte en samtale	For å hoppe til begynnelsen av neste spor For å motta eller avslutte en samtale
Trykk tre ganger	—	For å hoppe til begynnelsen av forrige spor (eller det aktuelle sporet under avspilling)
Bank fire eller flere ganger	For å redusere volumet	For å øke volumet
Hold fingeren på berøringssensoren	Aktivere oppmerksomhetsmodusen	For å bruke eller kansellere talehjelpfunksjonen (Google app/Siri)

Hint

- Når du trykker to eller tre ganger på berøringssensoren, trykker du raskt med et intervall på omtrent 0,3 sekunder mellom hvert trykk.
- Du kan endre funksjonstilordningene til berøringssensoren på venstre og høyre headsettenheter med "Sony | Headphones Connect"-appen. Eksempel: Musikkavspillingsfunksjonen som er tilordnet berøringssensoren til høyre enhet i fabrikkinnstillinger, kan endres til berøringssensoren til venstre enhet.
Du kan også endre innstillingene som ikke tilordner musikkavspillingsfunksjonen, støyreduksjonsfunksjonen, omgivelseslydmodusen og funksjonen for justering av avspillingsvolum, osv.

Merknad

- Du kan ikke betjene berøringssensorene når du ikke har på headsettet. Hvis du deaktiverer bruksregistreringens automatiske avstengingsfunksjon med "Sony | Headphones Connect"-appen, kan berøringssensorene brukes selv når headsettet ikke er satt på.
- Når du utfører innledende innstillingene for Google Assistant på smarttelefonen, kan funksjonstilordninger til berøringssensorene automatisk endres.
Sjekk funksjonstilordningene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når du utfører innledende innstillingene for Amazon Alexa på smarttelefonen, kan funksjonstilordningene til berøringssensorene automatisk endres.
Sjekk funksjonstilordningene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Bruke Quick Access

Quick Access er en funksjon som lar deg spille innhold i den korresponderende appen ved å bare banke på berøringssensoren til headsettet.

- 1 **Sett headsettenhetene på ørene og koble det til smarttelefonen via Bluetooth-tilkoblingen.**
- 2 **Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen og tilordne tjenestene som du vil linke til Quick Access.**
For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen kan du se følgende URL-adresse.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 **Åpne appen til tjenesten som er tilordnet Quick Access.**
- 4 **Bank på berøringssensoren på venstre enhet for å bruke Quick Access.**
 - Bank to ganger: Quick Access
 - Bank tre ganger: Quick Access

Hint

- Quick Access kan brukes på headsettenheten med berøringssensoren som har byttefunksjonen for støyreduksjonsfunksjon og omgivelseslydmodus tilordnet. Denne funksjonen er tilordnet venstre enhet etter fabrikkinnstillingene. Du kan endre funksjonstilordningene til berøringssensoren på venstre og høyre enhet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- For å bruke Quick Access må du installere korresponderende smarttelefonapp og koble til Internett. Noen apper vil kreve at du logger på.
- For detaljer om de nyeste spesifikasjonene til Quick Access, se [Services]-fanen på "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Du kan også tilordne den samme tjenesten til 2-bank og 3-bank-innstillingen til Quick Access.
- Hvis korresponderende app ikke åpnes selv når du banker på berøringssensoren til headsettet, høres stemmeveiledningen "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App tilordnet Quick Access åpnes ikke på den mobile enheten) fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du har på).

Merknad

- Tjenestene som kan tilordnes Quick Access er forskjellig avhengig av landet eller regionen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Hva du kan gjøre med partnertjenester](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Lading

Headsettet og ladeetuiet inneholder innebygd litium-ion oppladbare batterier. Bruk den inkluderte USB Type-C-kabel for å lade headsettet før bruk.

1 Sett headsettet i ladeetuiet.

Sett den venstre headsettenheten (enheten med en følbart prikk) tilbake i det venstre hullet på ladeetuiet, og sett den høyre headsettenheten tilbake i det høyre hullet på ladeetuiet. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon i ladeetuiet med den innebygde magneten.

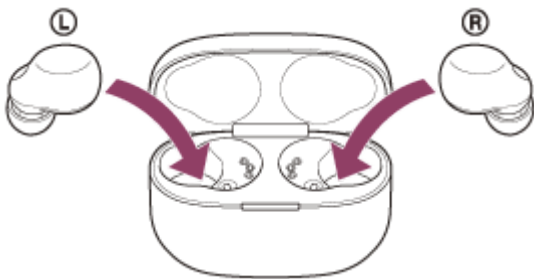


Når det er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, tennes indikatoren (oransje eller grønn) på ladeetuiet i omtrent 3 sekunder.

Ladingen starter på headsettet. Lukk lokket på ladeetuiet.

2 Koble ladeetuiet til en stikkontakt.

Bruk den inkluderte USB Type-C-kabelen og en USB-strømadapter som selges separat.

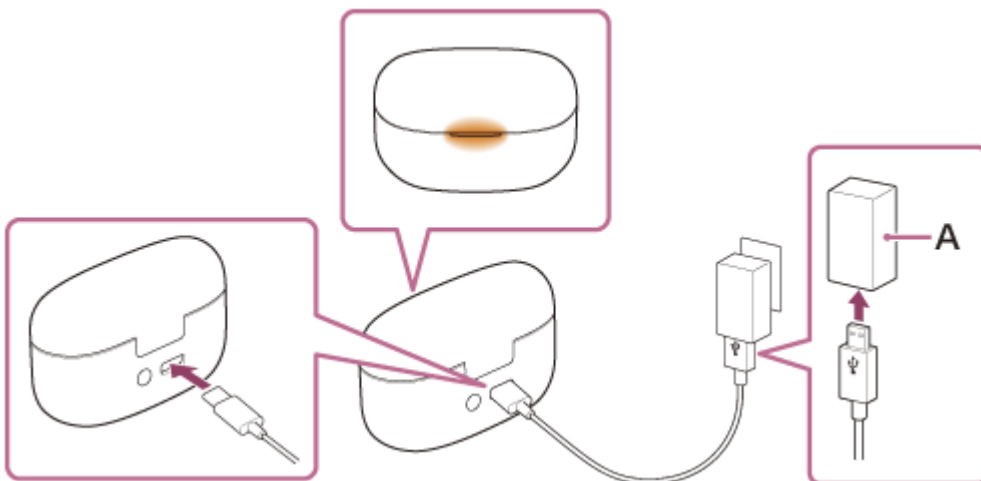

A: USB-strømadapter

Ladingen starter på headsettet og ladeetuiet. Indikatoren (oransje) på ladeetuiet tennes.

Når ladingen er ferdig, slukkes indikatoren på ladeetuiet.

Fjerne USB Type-C-kabelen.

Om ladetiden

Tiden det tar å fullade headsettet og ladeetuiet, er omtrent 3 timer (*).

* Tid som kreves for å lade det tomme batteriet til full kapasitet. Ladetiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

Lade headsettet når du er ute

Et oppladbart batteri er bygd inn i ladeetuiet. Hvis du lader ladeetuiet på forhånd, kan du bruke det til å lade headsettet når du går ut uten en strømforsyning.

Tiden det tar å fulllade venstre og høyre headsettenheter er omtrent 2 timer.

Systemkrav for batterilading med USB

USB-strømadapter

En USB-strømadapter (kan kjøpes i butikk) som er i stand til å forsyne en utgående spenning på minst 0,5 A (500 mA)

Personlig datamaskin

Personlig datamaskin med en standard USB-port

- Vi garanterer ikke drift på alle datamaskiner.
- Drift med en skreddersydd eller hjemmebygd datamaskin garanteres ikke.

Hint

- Headsettet kan også lades ved å koble ladeetuiet til en datamaskin som kjører med den inkluderte USB Type-C-kabelen.

Merknad

- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med. Ellers kan det hende at ladingen mislykkes.
- Lading lykkes kanskje ikke alltid, avhengig av type USB-strømadapter.
- Avhengig av innstillingene for headsett-funksjonene og bruksvilkår, kan det oppladbare batteriet til venstre enhet tappes for strøm raskere enn høyre enhet, eller omvendt.
Dermed kan ladetiden til de oppladbare batteriene på venstre og høyre enheter være forskjellig. Dette er ikke en feil.
- Headsettet kan ikke lades når datamaskinen går inn i standby (hvile)- eller dvalemodus. I så fall endrer du datamaskinens innstillinger og starter lading igjen.
- Når du headsettet er satt i ladeetuiet, hvis indikatoren (oransje) på ladeetuiet lyser i omtrent 3 sekunder og deretter slukkes, er gjenværende batterilading på ladeetuiet lav. Lad opp ladeetuiet.
- Hvis indikatoren på ladeetuiet ikke slås på selv når headsettet settes i ladeetuiet, er ladeetuiet tomt for batteristrøm. Lad opp ladeetuiet.
- Hvis headsettet ikke brukes på lengre tid, kan det oppladbare batteriets driftstimer være redusert. Batterilevetiden vil derimot forbedres etter gjentatt lading og utlading. Hvis du oppbevarer headsettet over lengre tid, må du lade batteriet opp én gang hver 6. måned for å unngå overutlading.
- Hvis headsettet ikke brukes på lang tid, tar det lenger tid å lade batteriet.
- Husk å lukke lokket på ladeetuiet for å forhindre at batteriet til ladeetuiet brukes.
- Hvis det er et problem med det oppladbare batteriet til headsettet eller ladeetuiet og noe uvanlig registreres under lading, blinker ladeetuiets indikator (oransje).
Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet vedvarer.
- Hvis headsettet ikke brukes på lengre tid, tennes kanskje ikke indikatoren på ladeetuiet straks (oransje) under lading. Vent et øyeblikk til indikatoren (oransje) lyser.
- Hvis det innebygde, oppladbare batteriets driftstimer reduseres betydelig bør batteriet skiftes ut. Snakk med nærmeste Sony-forhandler.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturendringer, direkte sollys, fuktighet, sand, støv eller elektrisk støt. Ikke la headsettet ligge i et parkert kjøretøy.
- Når du kobler ladeetuiet til en datamaskin, bruker du kun den inkluderte USB Type-C-kabelen og kobler dem direkte sammen. Lading fullføres ikke riktig når ladeetuiet er koblet til gjennom en USB-hub.
- Headsettet og ladeetuiet kan bli varmt under lading eller i en stund etter lading. Dette er ikke en feil.

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)

5-035-793-61(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Tilgjengelig driftstid

Headsettets tilgjengelige driftstider med batteriet fulladet er som følger:

Bluetooth -tilkobling

Musikkavspillingstid

Kodeks	Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
LDAC™	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 3,5 timer
LDAC	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 3,5 timer
LDAC	AV	Maks. 4,5 timer
AAC	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 6 timer
AAC	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 6 timer
AAC	AV	Maks. 9 timer
SBC	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 6 timer
SBC	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 6 timer
SBC	AV	Maks. 9 timer
LC3	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 5,5 timer
LC3	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 5,5 timer
LC3	AV	Maks. 9 timer

- Ca. 1 time med musikkavspilling er mulig etter 5 minutters lading.
- Hvis du stiller inn følgende funksjoner blir tilgjengelig driftstid for batteriet kortere enn de som er beskrevet over.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funksjon for å starte talehjelpfunksjonen med stemmen
 - Service Link

Hvis du kjører innstillingene over samtidig, kan tilgjengelig driftstid for batteriet bli enda kortere.

Kommunikasjonstid

Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 3,5 timer
Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 3,5 timer
AV	Maks. 3,5 timer

Standbytid

Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 8,5 timer
Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 8 timer
AV	Maks. 16 timer

Hint

- Ved å bruke "Sony | Headphones Connect"-appen kan du sjekke hvilken kodek som brukes for en tilkobling, eller bytte DSEE Extreme-funksjonen.

Merknad

- Driftstimer kan være forskjellig fra tiden som er beskrevet over, avhengig av innstillingene til headsettets funksjoner og bruksvilkår.
- Avhengig av innstillingene for headsett-funksjonene og bruksvilkår, kan det oppladbare batteriet til venstre enhet tappes for strøm raskere enn høyre headsettenheter, eller omvendt. Dette er ikke en feil.

Beslektet emne

- [Kodeks som støttes](#)
- [Om DSEE Extreme-funksjonen](#)
- [Snakke med noen mens du har på headsettet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Sjekke gjenværende batterilading


Du kan sjekke gjenværende batterilading på de oppladbare batteriene på headsettet og ladeetuiet med følgende operasjoner.

Hvis gjenværende batterilading på headsettet blir lavt når du setter headsettet i ørene eller mens headsettet brukes

Hvis et lydsignal høres og stemmeveiledningen sier "Low battery" (Lavt batteri), lad opp headsettet så snart som mulig. Når batteriet blir helt tomt, lyder en pipelyd. Stemmeveiledningen sier "Battery is empty" (Batteriet er tomt), og hodesettet slås automatisk av.

Når du bruker en iPhone eller iPod touch

Når headsettet er tilkoblet en iPhone eller iPod touch over en HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-tilkobling, vises et ikon som indikerer headsettets gjenværende batterilading på skjermen til iPhone eller iPod touch. Visningsposisjonen er et eksempel.

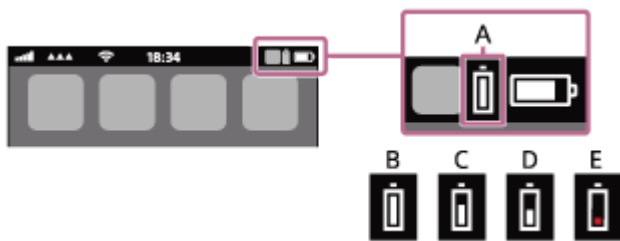

A: Headsettets gjenværende batterilading

Omtrentlig gjenværende lading vises ved 10 ulike nivåer. B til E er viste eksempler.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% eller lavere (må lades)

Gjenværende batterilading på headsettet vises også på miniprogrammet til en iPhone eller iPod touch som kjører iOS 11 eller nyere. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone eller iPod touch.

Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.

Når du bruker en Android™-smarttelefon (OS 8.1 eller nyere)

Når headsettet er koblet til en Android-smarttelefon via HFP Bluetooth-tilkobling, velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] for å vise den gjenværende batteriladingen til headsettet i 10 ulike nivåer som "100%", "70%", "50%" eller "10%" i den tilkoblede Bluetooth-enhetens kolonne.

Operasjonen ovenfor er et eksempel. Se bruksanvisningen til Android-smarttelefonen for detaljer.

Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.

Sjekke ladeetuiets gjenværende batterilading

- Når headsettet fjernes fra ladeetuiet eller når lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes uten at en headsettenhet er oppbevart, hvis indikatoren (oransje) på ladeetuiet lyser, er gjenværende lading på ladeetuiet omtrent 30 % til 1 %. Ladeetuiet kan ikke tilstrekkelig lade headsettet med gjenværende batterilading ved dette nivået.
- Når headsettet fjernes fra ladeetuiet eller når lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes når ingen headsettenheter er oppbevart, hvis indikatoren på ladeetuiet ikke lyser, er gjenværende lading i ladeetuiet mindre enn 1 %. Headsettet

kan i så fall ikke lades med ladeetuiet.

Hint

- Gjenværende batterilading på headsettet kan være forskjellig på venstre og høyre sider avhengig av hvordan du bruker dem. Når du bruker begge enheter på headsettet, vises ladestatusen til den høyre eller venstre enheten med minst gjenværende batterilading. Når du kun bruker én av enhetene i headsettet, vises gjenværende batterilading på enheten som brukes.
- Du kan også sjekke gjenværende batterilading på headsettenheten og ladeetuiet med "Sony | Headphones Connect"-appen. Både Android-smarttelefoner og iPhone/iPod touch støtter denne appen.

Merknad

- Hvis headsettet og smarttelefonen ikke er koblet til med HFP, vises ikke gjenværende batteristrøm riktig.
- Hvis du kun kobler headsettet til en iPhone/iPod touch eller Android-smarttelefon med "Media audio" (A2DP) til en flerpunktstilkobling, vises ikke gjenværende batterilading riktig.
- Gjenværende batterilading vises kanskje ikke riktig umiddelbart etter en programvareoppdatering eller hvis headsettet ikke har vært i bruk på lang tid. I så fall lader du opp og ut batteriet flere ganger for å vise riktig gjenværende batterilading.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Om indikatoren](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S


Slå på headsettet

Når headsettet settes i ladeetuiet

1 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

Headsettet slås på automatisk.

Når du kun tar ut én enhet av ladeetuiet, slås kun denne enheten på.

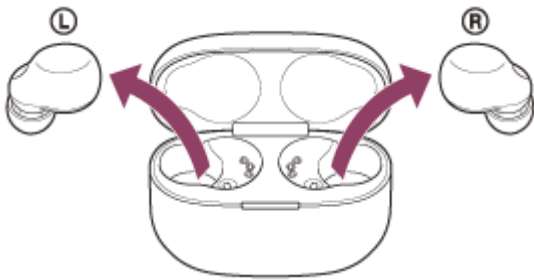

Når headsettet ikke er satt i ladeetuiet

Når headsettet ikke brukes i ørene innen omtrent 15 minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk. I så fall, slå på headsettet ved å trykke på berøringssensoren på headsettet eller sette headsettet på ørene. Headsettet vil også slås på når det er satt i ladeetuiet og deretter tas ut av ladeetuiet.

Ved å bruke "Sony | Headphones Connect"-appen kan du endre innstillingen av headsettet så det ikke slås av automatisk.

Når headsettet slås på

Når begge headsettenheter tas ut av ladeetuiet, etableres tilkoblingen mellom venstre og høyre headsettenheter.

Når du bruker headsettet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet, går headsettet automatisk inn i Bluetooth-paringsmodus når du setter headsettenhetene på begge ørene.

Når du bruker headsettet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet, slås støyreduksjonsfunksjonen på automatisk når du setter headsettenhetene på ørene. Hvis støyreduksjonsinnstillingene ble endret tidligere, bevares innstillingene.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Slå av headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Slå av headsettet


1 Sett headsettet i ladeetuiet.

Sett den venstre headsettenheten (enheten med en følbart prikk) tilbake i det venstre hullet på ladeetuiet, og sett den høyre headsettenheten tilbake i det høyre hullet på ladeetuiet. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon i ladeetuiet med den innebygde magneten.

Når headsettet settes inn i ladeetuiet, slås headsettet av automatisk.

Når det er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, tennes indikatoren (oransje eller grønn) på ladeetuiet i omtrent 3 sekunder.

Ladingen starter på headsettet. Lukk lokket på ladeetuiet.

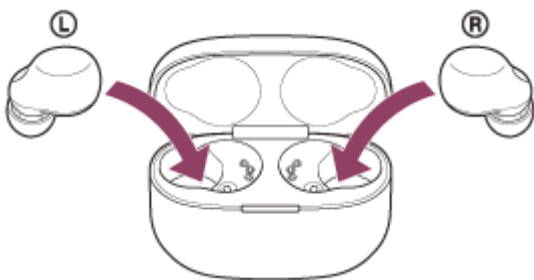

Når headsettet forblir fjernet

Når headsettet ikke brukes i ørene innen omtrent 15 minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk. For å slå av strømmen før headsettet slås av automatisk, sett headsettet i ladeetuiet.

Hint

- Du kan også slå av headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

Merknad

- Når det ikke er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, starter ikke ladingen av headsettet. Lad opp ladeetuiet.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Slå på headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter

Du kan høre på musikk og ha håndfrisantaler med headsettet trådløst med Bluetooth-enhetens Bluetooth-funksjon.

Paring

For å bruke Bluetooth-funksjonen må begge tilkoblingsenhetene være registrert på forhånd. Operasjonen for å registrere en enhet som kalles "paring".

Par headsettet og enheten manuelt.

Koble til en paret enhet

Når en enhet er paret, er det ikke nødvendig å pare den igjen. Koble til enheter som allerede er paret med headsettet med metodene som er nødvendige for hver enhet.

Hint

- Når du bruker LE Audio-funksjonen, må du endre innstillingene til headsettet og pare den paret Android-smarttelefonen på nytt. For detaljer, se "[Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio](#)".

Beslektet emne

- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio](#)
- [Pare og koble til med en iPhone](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows® 10\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 8.1\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Pare og koble til med en Bluetooth-enhet](#)
- [Koble til en paret Android-smarttelefon](#)
- [Koble til en paret iPhone](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 8.1\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble til en paret Bluetooth-enhet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Koble til med "Sony | Headphones Connect"-appen

Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen på Android-smarttelefonen/iPhone for å koble headsettet til en smarttelefon eller iPhone. For flere detaljer se "Sony | Headphones Connect"-appens hjelpeveiledning.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Merknad

- Tilkoblingen med noen smarttelefoner og iPhone-enheter kan bli ustabile under tilkobling med "Sony | Headphones Connect"-appen. I så fall følger du fremgangsmåtene i "[Koble til en parret Android-smarttelefon](#)" eller "[Koble til en parret iPhone](#)" for å koble til headsettet.

Beslektet emne

- [Koble til en parret Android-smarttelefon](#)
- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio](#)
- [Koble til en parret iPhone](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Pare og koble til med en Android-smarttelefon

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.


Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Android-smarttelefonen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Android-smarttelefonens bruksanvisning er tilgjengelig.

1 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis headsettet har ingen paringsinformasjon)

1. Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

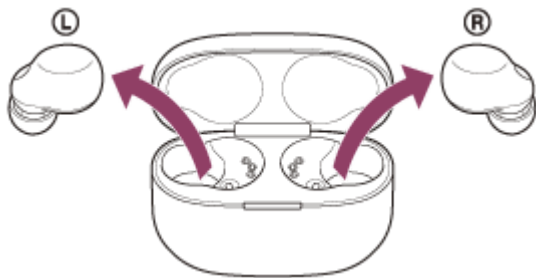


Headsettet slås på automatisk.

Headsettet går automatisk inn i paringsmodus når du setter headsettenhetene i begge ører.

Du vil høre en varsellyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.


Når du parer en ekstra eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter)

1. Sett headsettet i ladeetuiet.
La lokket på ladeetuiet være åpent.

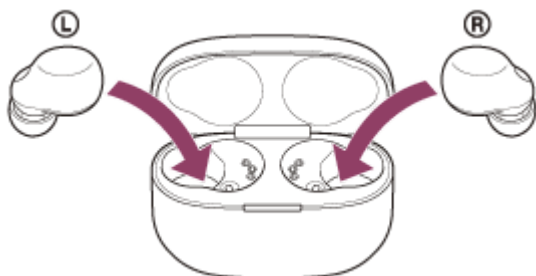

2. Med lokket til ladeetuiet åpent, trykk og hold paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.

Merk: Headsettet går ikke inn i paringsmodus når lokket til ladeetuiet er åpent.

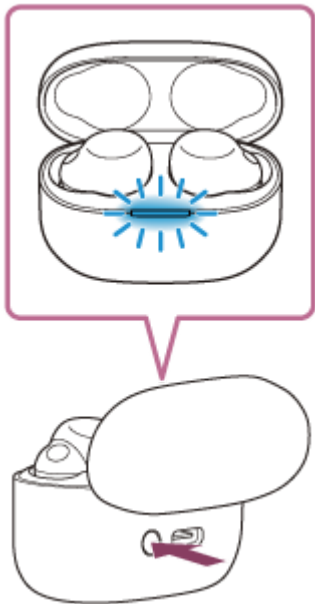

Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger sakte to ganger på rad og headsettet går inn i paringsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus. Når du setter headsettenhetene på begge ører vil du høre en varselyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.


2 Lås opp skjermen til Android-smarttelefonen hvis den er låst.

3 Finn headsettet på Android-smarttelefonen.


1. Velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

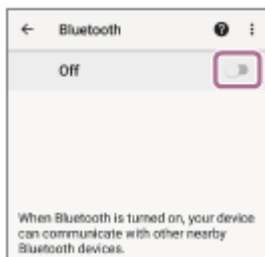

4 Berør [LinkBuds S].

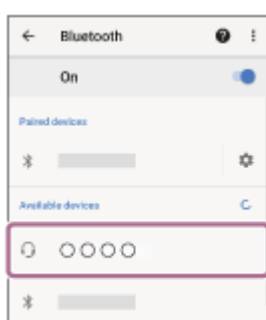

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og smarttelefonen er paret og koblet til hverandre.

Når headsettet oppbevares i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet sakte i omtrent fem sekunder.

Når du bruker headsettenhetene på begge ører vil du høre stemmeveiledningen si fra begge headsettenheter samtidig.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en paret Android-smarttelefon](#)".

Hvis [LinkBuds S] ikke vises på Android-smarttelefon skjermen, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn **3**.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å finne ut hvordan du parer for første gang.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra **1**.
- Når Bluetooth-enheter er paret, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parede, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en paret Android-smarttelefon](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio

LE Audio er en lydkommunikasjonsstandard for Bluetooth-teknologi.
Både Android-smarttelefonen og headsettet må støtte LE Audio.

Enheter som støtter LE Audio (fra og med november 2023)

- Android-smarttelefon Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (bruk den nyeste versjonen av smarttelefonprogramvaren)

For nyeste informasjon om kompatible enheter, se webområdet for kundestøtte.

Om LE Audio

- LE Audio støtter "LC3"-kodeksen. Når en tilkobling er etablert med LE Audio, kan du høre lyd fra en Android-smarttelefon med mindre lydforsinkelse.
- Når tilkoblet med LE Audio, kan ikke noen av headsettfunksjonene brukes. For detaljer, se "[Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)".

1 Installer "Sony | Headphones Connect"-appen på Android-smarttelefonen og koble til headsettet med en Bluetooth-tilkobling.

For detaljer om hvordan du kobler til med en Bluetooth-tilkobling, se "[Koble til med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)" eller "[Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)".

2 Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen og velg [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].


For flere detaljer se "Sony | Headphones Connect"-appens hjelpveiledning.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Med Android-smarttelefonen, slett paringsinformasjonen (historikken til Classic Audio-tilkoblingen).

1. Velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Velg [Paired devices] - [LinkBuds S] for å slette paringsinformasjonen.


4 Gå inn i paringsmodus på dette headsettet ved å betjene ladeetuiet.

1. Sett headsettenhetene i ladeetuiet.
La lokket på ladeetuiet være åpent.

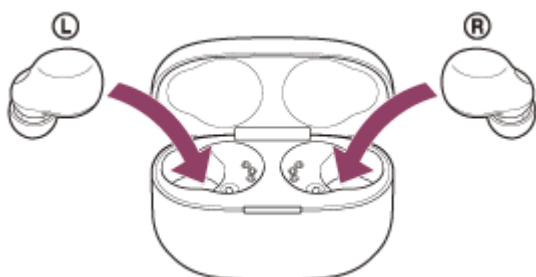

2. Med lokket på ladeetuiet åpent, trykk og hold paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.

Merk: Headsettet går ikke inn i paringsmodus når lokket til ladeetuiet er åpent.

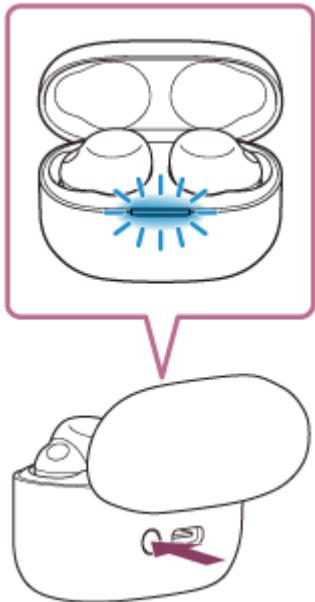

Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger sakte to ganger på rad og headsettet går inn i paringsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus. Når du setter headsettenhetene på begge ører vil du høre en varselyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.

5 Koble til headsettet som bruker LE Audio på nytt med Android-smarttelefonen.

1. Velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Berør [LinkBuds S].

For å fullføre LE Audio

Koble til headsettet på nytt med Android-smarttelefonen med Classic Audio.

Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen og velg [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Hvis tilkoblingen ikke er vellykket etter endring av tilkoblingsinnstillingene, slett paringsinformasjonen og utfør paring igjen.

Hvis du ikke kan bytte til [Classic Audio only (conventional connection method)] i "Sony | Headphones Connect"-appen, initialiser headsettet.

Hint

- For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.

Beslektet emne


- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Koble til med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Koble til en paret Android-smarttelefon

1 Lås opp skjermen til Android-smarttelefonen hvis den er låst.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

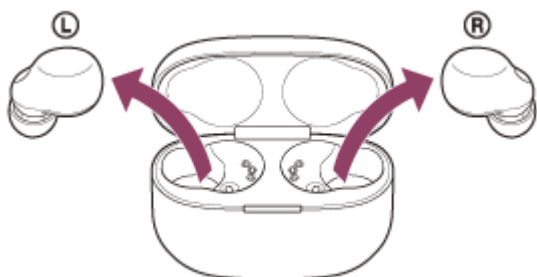

Headsettet slås på automatisk.


3 Sett headsettenhetene i begge ører.

Når headsettet har automatisk koblet til den sist tilkoblede enheten, vil du høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker) samtidig.


Kontroller tilkoblingsstatusen på Android-smarttelefonen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn **4**.

4 Vis enhetene som er paret med Android-smarttelefonen.


1. Velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

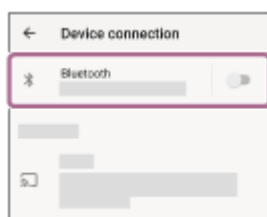

2. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

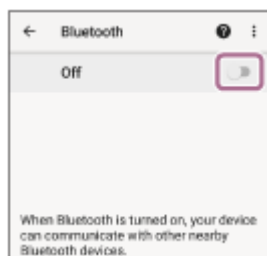

5 Berør [LinkBuds S].

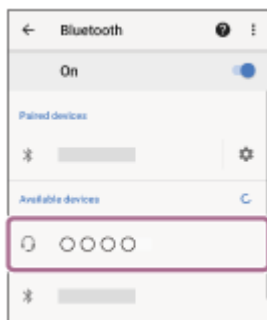

Du vil høre varselyden fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker) samtidig.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.

Merknad

- Ved tilkobling kan [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [LinkBuds S] vises, velger du [LinkBuds S]. Når [LE_LinkBuds S] vises, velger du [LE_LinkBuds S].
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten når du slår på headsettet og kan ikke kobles til en annen enhet. Hvis dette skjer, kanseller Bluetooth-tilkoblingen på den sist tilkoblede enheten.
- Hvis du ikke kan koble smarttelefonen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på smarttelefonen og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener smarttelefonen kan du se bruksanvisningen som fulgte med smarttelefonen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Pare og koble til med en iPhone

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.


Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- iPhone er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bruksanvisningen til iPhone er tilgjengelig.

1 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis headsettet har ingen paringsinformasjon)

1. Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

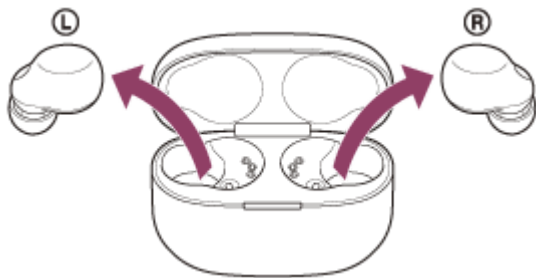


Headsettet slås på automatisk.

Headsettet går automatisk inn i paringsmodus når du setter headsettenhetene i begge ører.

Du vil høre en varsellyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.


Når du parer en ekstra eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter)

1. Sett headsettet i ladeetuiet.
La lokket på ladeetuiet være åpent.

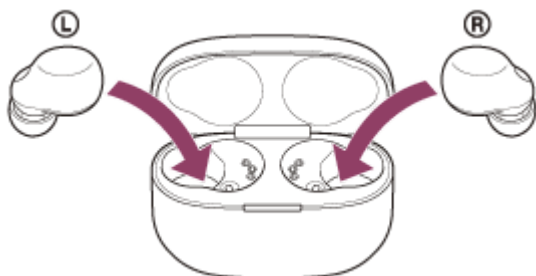

2. Med lokket til ladeetuiet åpent, trykk og hold paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.

Merk: Headsettet går ikke inn i paringsmodus når lokket til ladeetuiet er åpent.

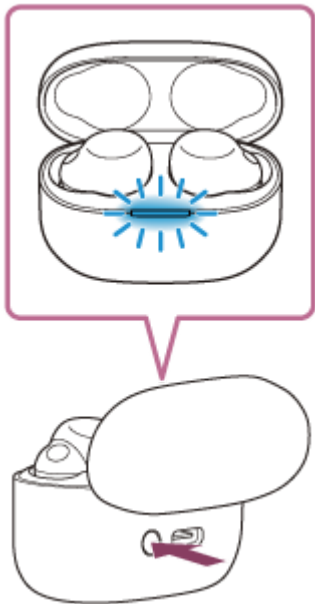


Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger sakte to ganger på rad og headsettet går inn i paringsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus. Når du setter headsettenhetene på begge ører vil du høre en varselyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.

2 Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.

3 Finn headsettet på iPhone.

1. Velg [Settings].
2. Berør [Bluetooth].

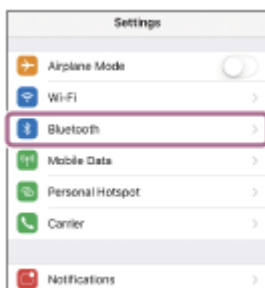

3. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.



4 Berør [LinkBuds S].



Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og iPhone er parert og koblet til hverandre.

Når headsettet oppbevares i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet sakte i omtrent fem sekunder.

Når du bruker headsettenhetene på begge ører vil du høre stemmeveiledningen si fra begge headsettenheter samtidig.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parert iPhone](#)".

Hvis [LinkBuds S] ikke vises på iPhone-skjermen, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn **3**.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å finne ut hvordan du parer for første gang.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra **1**.
- Når Bluetooth-enheter er parert, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parert, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parert enhet om gangen.

Beslektet emne


- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parert iPhone](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Koble til en paret iPhone

1 Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

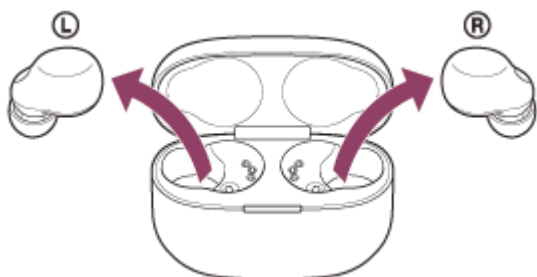

Headsettet slås på automatisk.


3 Sett headsettenhetene i begge ører.

Når headsettet har automatisk koblet til den sist tilkoblede enheten, vil du høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker) samtidig.

Kontroller tilkoblingsstatusen på iPhone. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn **4**.

4 Vis enhetene som er paret med iPhone.

1. Velg [Settings].
2. Berør [Bluetooth].

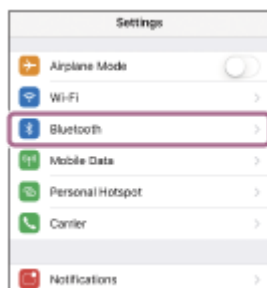

3. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.



5 Berør [LinkBuds S].



Du vil høre varselyden fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker) samtidig.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone.

Merknad

- Ved tilkobling kan [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [LinkBuds S] vises, velger du [LinkBuds S]. Når [LE_LinkBuds S] vises, velger du [LE_LinkBuds S].
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten når du slår på headsettet og kan ikke kobles til en annen enhet. Hvis dette skjer, kanseller Bluetooth-tilkoblingen på den sist tilkoblede enheten.
- Hvis du ikke kan koble iPhone til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på iPhone og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener iPhone kan du se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en iPhone](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Pare og koble til med en datamaskin (Windows® 10)

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.
- Hvis OS-versjonen er Windows 10 versjon 1803 eller senere, vil Rask paring-funksjonen gjøre paringen enklere. For å bruke Rask paring, klikk på [Start]-knappen - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] og kryss av for [Show notifications to connect using Swift Pair].

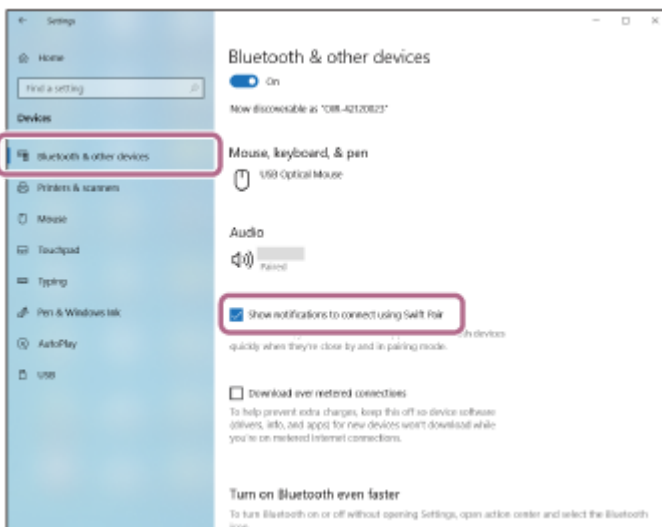

1 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis headsettet har ingen paringsinformasjon)

1. Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.




Headsettet slås på automatisk.

Headsettet går automatisk inn i paringsmodus når du setter headsettenhetene i begge ører.


Du vil høre en varsellyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.

Når du parer en ekstra eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter)

1. Sett headsettet i ladeetuiet.
La lokket på ladeetuiet være åpent.

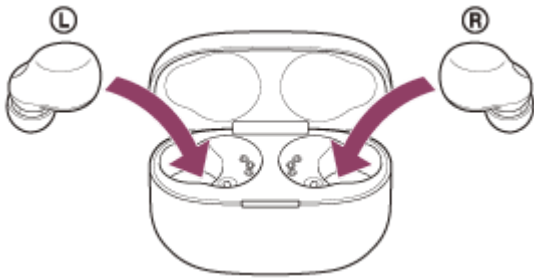

2. Med lokket til ladeetuiet åpent, trykk og hold paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.
Merk: Headsettet går ikke inn i paringsmodus når lokket til ladeetuiet er åpent.

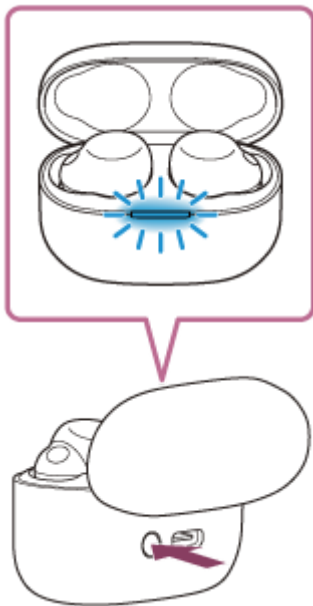


Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger sakte to ganger på rad og headsettet går inn i paringsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus. Når du setter headsettenhetene på begge ører vil du høre en varsellyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.

2 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

3 Pare headsettet med datamaskinen.


Koble til med Rask paring-funksjonen

1. Velg [Connect] fra popup-menyen som vises på PC-skjermen.

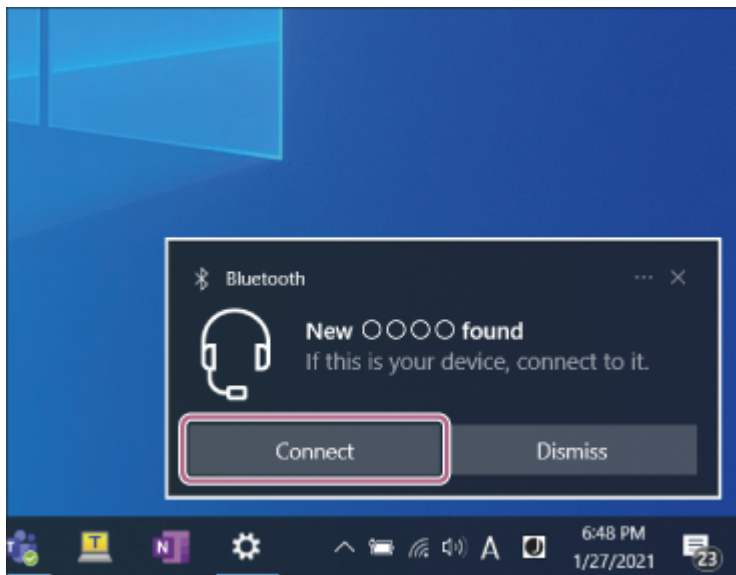


Koble til uten Rask paring-funksjonen


1. Klikk på [Start]-knappen og deretter [Settings].
2. Klikk på [Devices].

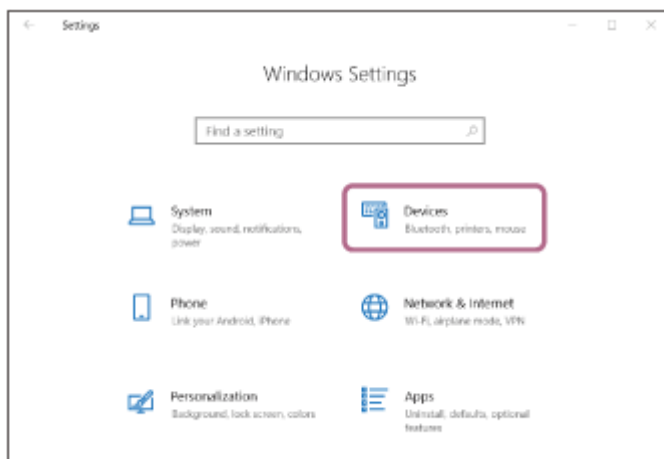


3. Klikk på [Bluetooth & other devices]-fanen og deretter på [Bluetooth]-bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen, og klikk på [Add Bluetooth or other device].

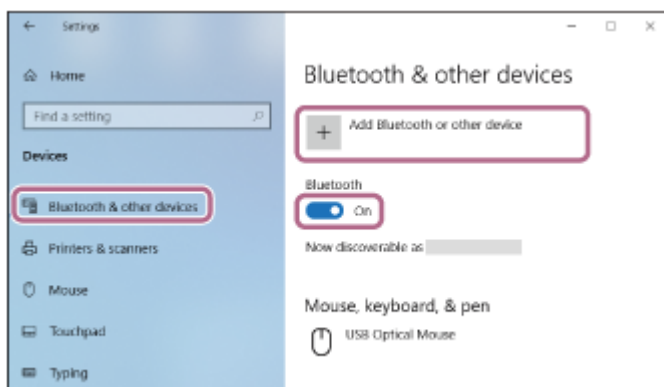

4. Klikk på [Bluetooth].

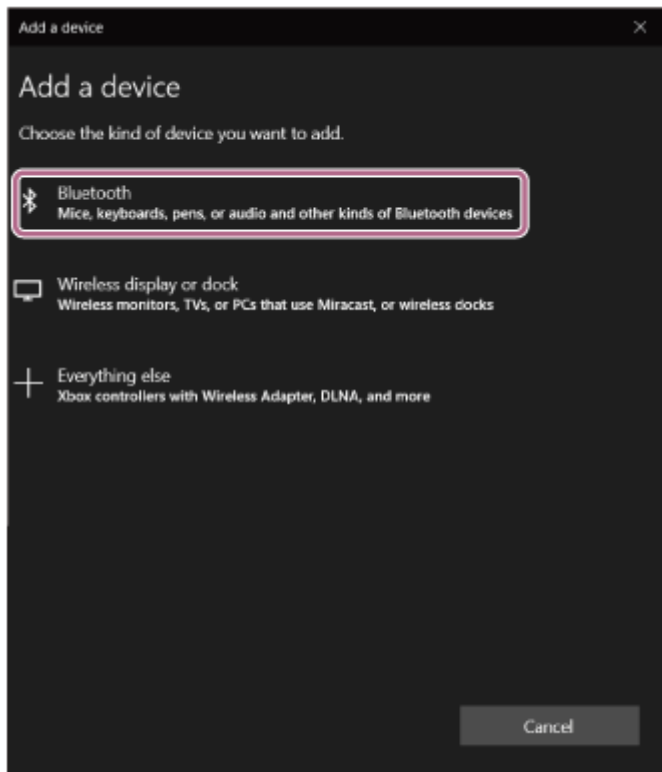

5. Klikk på [LinkBuds S].

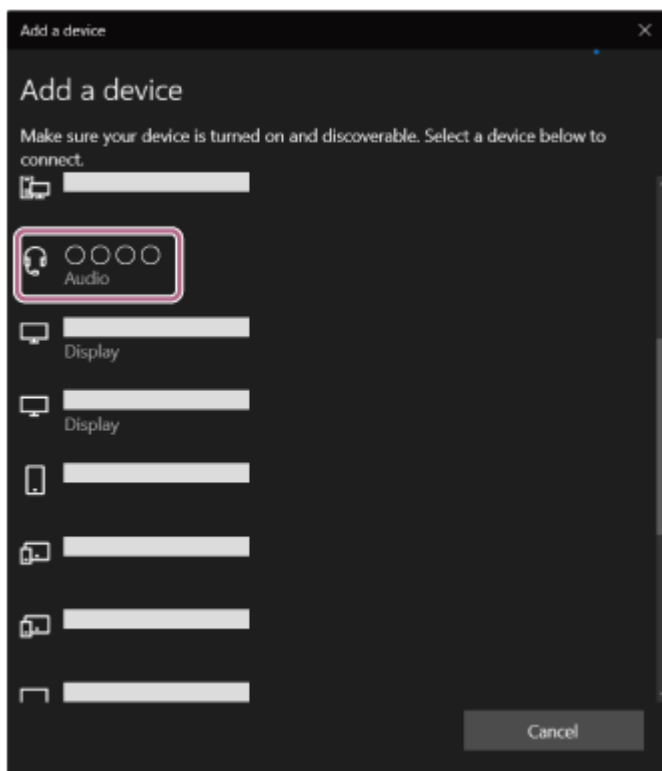

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parret og koblet til hverandre.

Når headsettet oppbevares i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet sakte i omtrent fem sekunder.

Når du bruker headsettenhetene på begge ører vil du høre stemmeveiledningen si fra begge headsettenheter samtidig.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parret datamaskin \(Windows 10\)](#)".

Hvis [LinkBuds S] ikke vises på dataskjermen, prøver du igjen fra "Koble til uten Rask paring-funksjonen" i trinn **3**

.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra ❶ .
- Når Bluetooth-enheter er paret, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er paret, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Pare og koble til med en datamaskin (Windows 8.1)

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.


Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.

1 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis headsettet har ingen paringsinformasjon)

1. Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

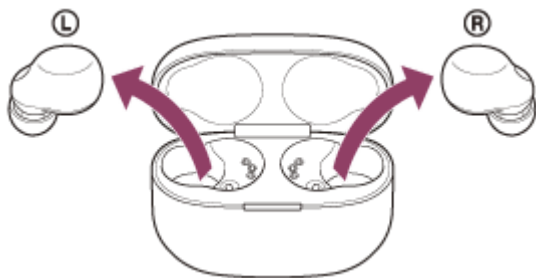


Headsettet slås på automatisk.

Headsettet går automatisk inn i paringsmodus når du setter headsettenhetene i begge ører.

Du vil høre en varsellyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.


Når du parer en ekstra eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter)

1. Sett headsettet i ladeetuiet.
La lokket på ladeetuiet være åpent.

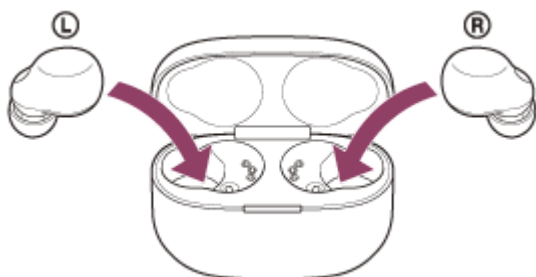

2. Med lokket til ladeetuiet åpent, trykk og hold paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.

Merk: Headsettet går ikke inn i paringsmodus når lokket til ladeetuiet er åpent.

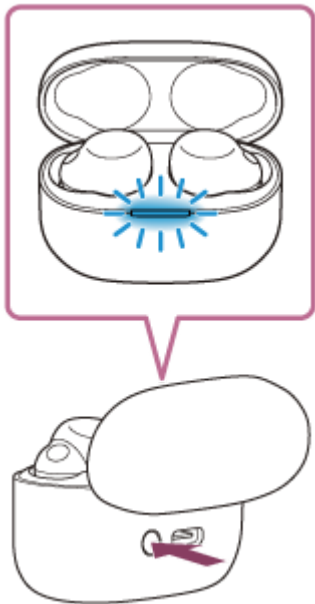


Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger sakte to ganger på rad og headsettet går inn i paringsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus. Når du setter headsettenhetene på begge ører vil du høre en varselyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.


2 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

3 Pare headsettet med datamaskinen.


1. Flytt musepekeren til øvre høyre hjørne av skjermen (hvis du bruker et berøringspanel, sveip inn fra høyre kant på skjermen), og velg [Settings] fra perlemenyen.

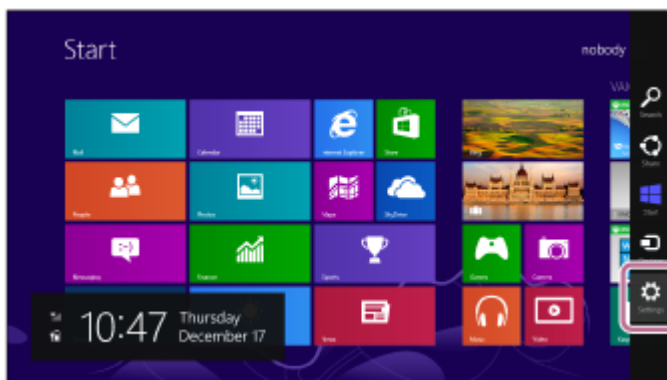


2. Velg [Change PC Settings] på [Settings]-perlen.

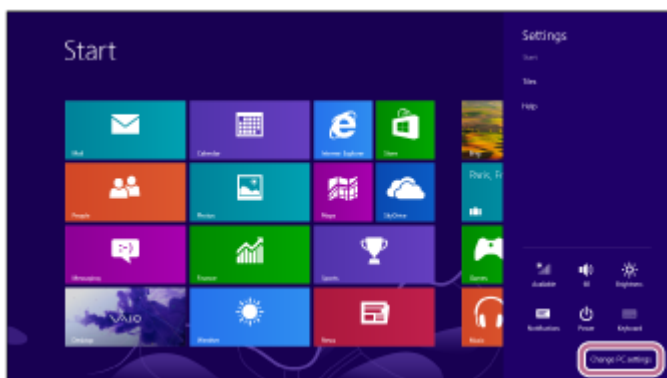


3. Velg [PC and devices] på [PC Settings]-skjermen.

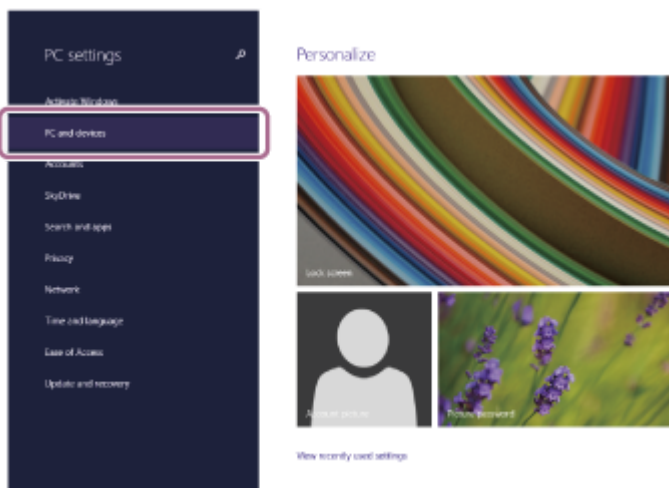

4. Velg [Bluetooth].

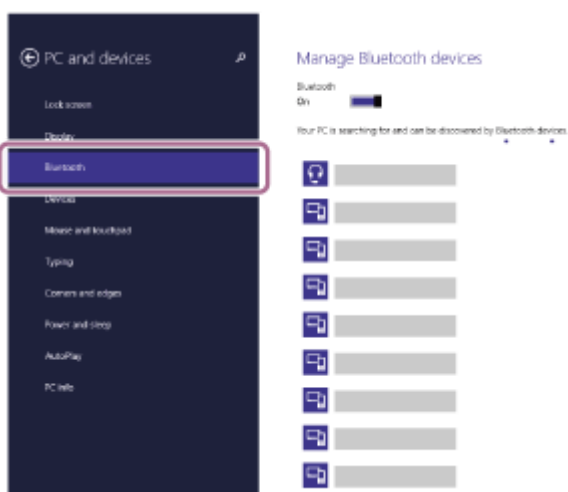

5. Velg [LinkBuds S] og velg deretter [Pair].

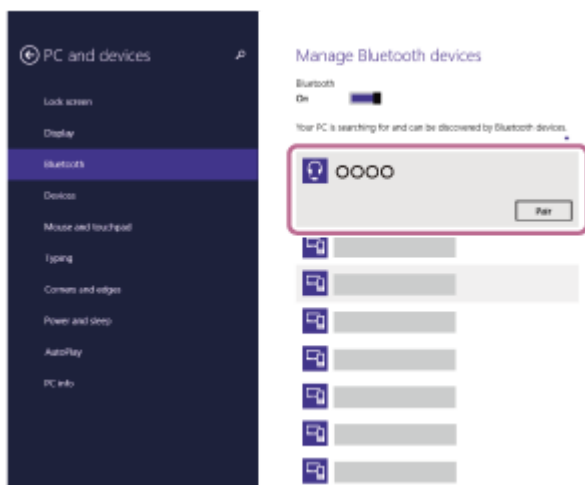

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet oppbevares i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet sakte i omtrent fem sekunder.

Når du bruker headsettenhetene på begge ører vil du høre stemmeveiledningen si fra begge headsettenheter samtidig.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett datamaskin \(Windows 8.1\)](#)".

Hvis [LinkBuds S] ikke vises på dataskjermen, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn **3**.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra ❶ .
- Når Bluetooth-enheter er parete, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete datamaskin \(Windows 8.1\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S


Pare og koble til med en datamaskin (Mac)

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Kompatibelt operativsystem

macOS (versjon 10.15 eller nyere)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.
- Sett datamaskinens høyttaler til PÅ-modus.
Hvis datamaskinens høyttaler er satt til  "AV"-modus, hører du ingen lyd fra headsettet.


Datamaskinens høyttaler i PÅ-modus



1 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis headsettet har ingen paringsinformasjon)

1. Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

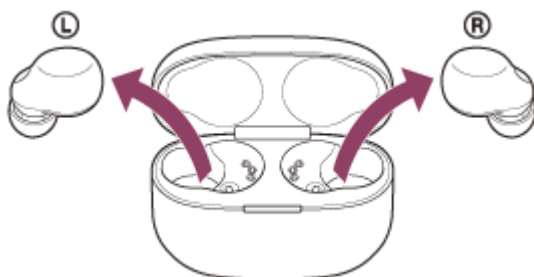


Headsettet slås på automatisk.

Headsettet går automatisk inn i paringsmodus når du setter headsettenhetene i begge ører.

Du vil høre en varsellyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.


Når du parer en ekstra eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter)

1. Sett headsettet i ladeetuiet.
La lokket på ladeetuiet være åpent.

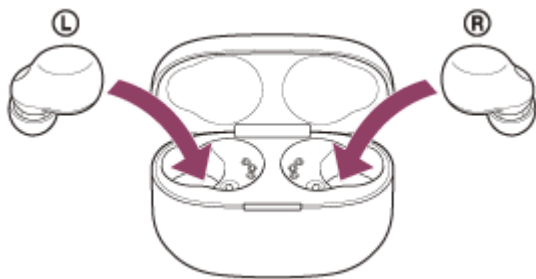

2. Med lokket til ladeetuiet åpent, trykk og hold paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.

Merk: Headsettet går ikke inn i paringsmodus når lokket til ladeetuiet er åpent.

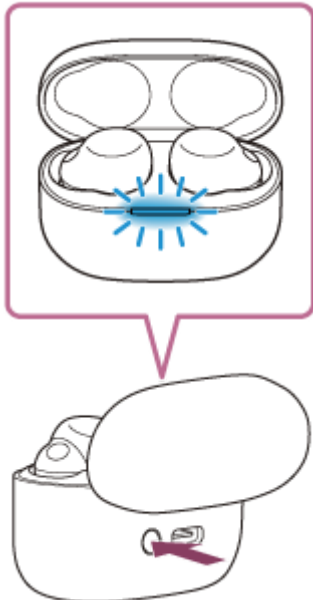

Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger sakte to ganger på rad og headsettet går inn i paringsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus. Når du setter headsettenhetene på begge ører vil du høre en varselyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.

- 2 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

- 3 Pare headsettet med datamaskinen.

1. Velg [🔍] (System Preferences) - [Bluetooth] fra forankringen på bunnen på skjermen.



Velg [LinkBuds S] på [Bluetooth]-skjermen, og klikk deretter [Connect].



Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet oppbevares i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet sakte i omtrent fem sekunder.

Når du bruker headsettenhetene på begge ører vil du høre stemmeveiledningen si fra begge headsettenheter samtidig.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett datamaskin \(Mac\)](#)".

Hvis [LinkBuds S] ikke vises på dataskjermen, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn **3**.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra **1**.
- Når Bluetooth-enheter er parett, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parett, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parett enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parett datamaskin \(Mac\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S


Koble til en paret datamaskin (Windows 10)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.

1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

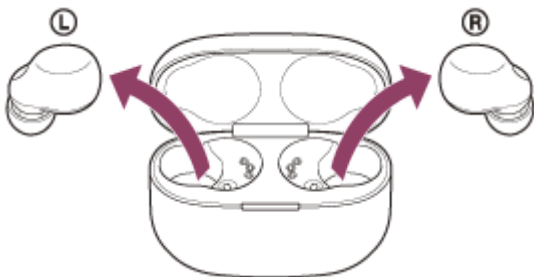

Headsettet slås på automatisk.


3 Sett headsettenhetene i begge ører.

Når headsettet har automatisk koblet til den sist tilkoblede enheten, vil du høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker) samtidig.


Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4 .

4 Velg headsettet med datamaskinen.


1. Høyreklikk høyttalerikonet på verktøylinjen, velg deretter [Open Sound settings].

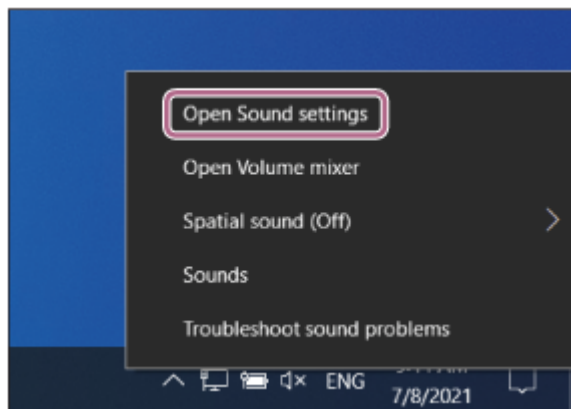


2. Fra [Choose your output device]-rullegardinmenyen, velg [Headphones (LinkBuds S Stereo)].

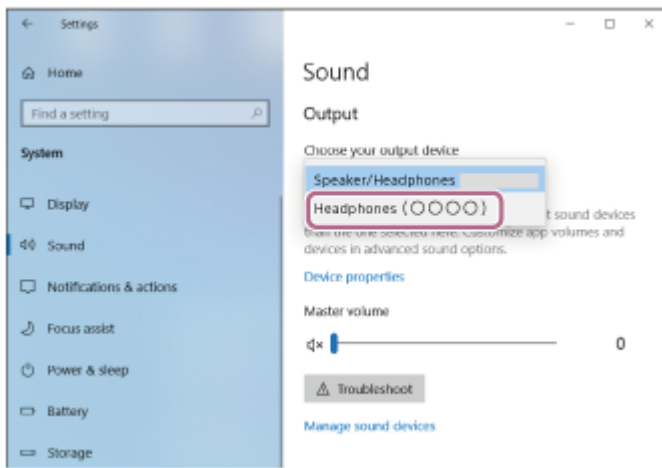


Hvis [Headphones (LinkBuds S Stereo)] ikke vises i rullegardinmenyen, klikk på [Sound Control Panel] og høyreklikk så på [Playback]-faneskjermen til [Sound] for å krysse av for [Show Disconnected Devices].

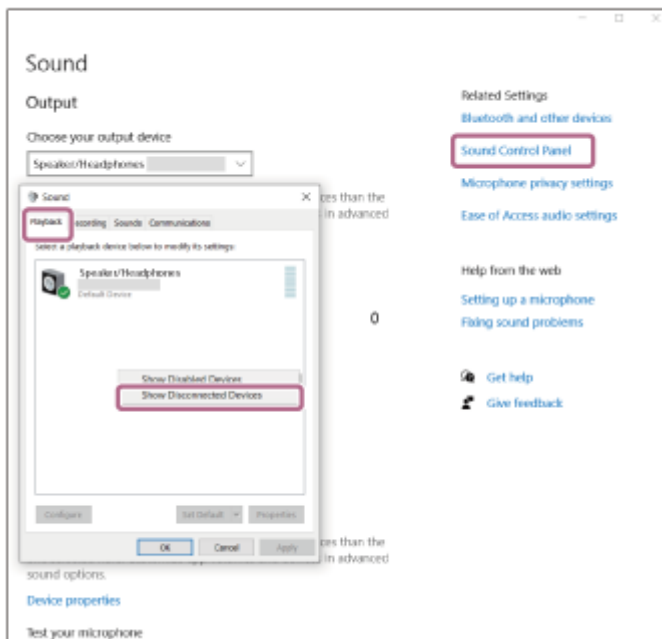

3. Velg [Connect] fra den viste menyen.

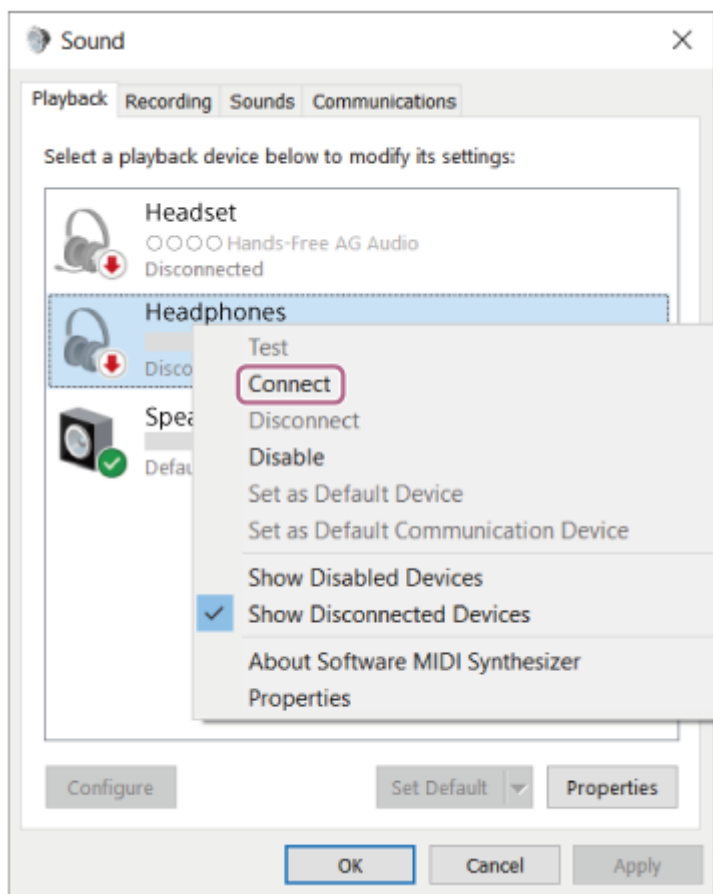

Tilkoblingen er etablert. Du vil høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker) samtidig.

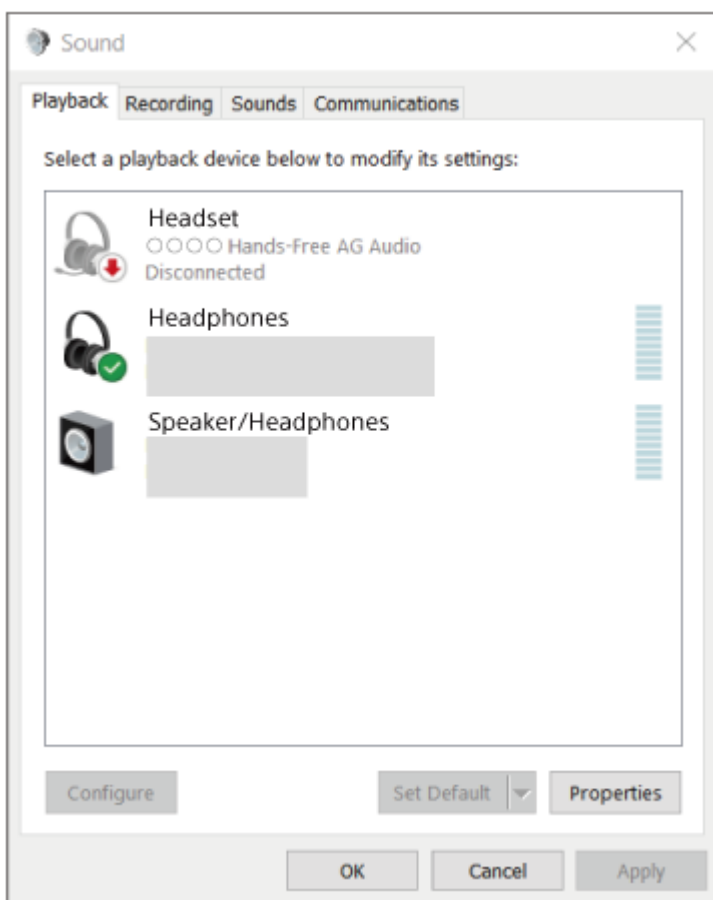

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Hvis musikkavspillingens lyd kvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten når du slår på headsettet og kan ikke kobles til en annen enhet.
Hvis dette skjer, kanseller Bluetooth-tilkoblingen på den sist tilkoblede enheten.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows® 10\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S


Koble til en parett datamaskin (Windows 8.1)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.

1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

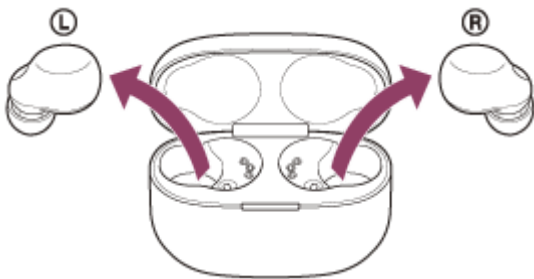

Headsettet slås på automatisk.


3 Sett headsettenhetene i begge ører.


Når headsettet har automatisk koblet til den sist tilkoblede enheten, vil du høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker) samtidig.

Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4 .

4 Velg headsettet med datamaskinen.


1. Velg [Desktop] på Start-skjermen.
2. Høyreklikk [Start]-knappen, velg deretter [Control Panel] fra popup-menyen.
3. Velg [Hardware and Sound] - [Sound].

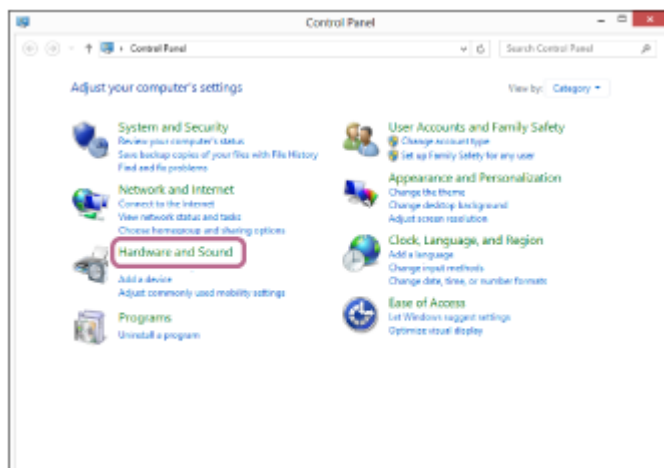

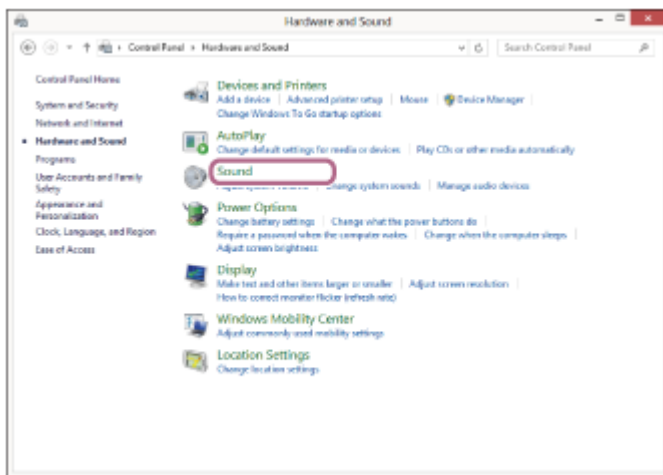


4. Høyreklikk [LinkBuds S].


Hvis [LinkBuds S] ikke vises på [Sound]-skjermen, høyreklikk på [Sound]-skjermen og kryss av for [Show Disconnected Devices].

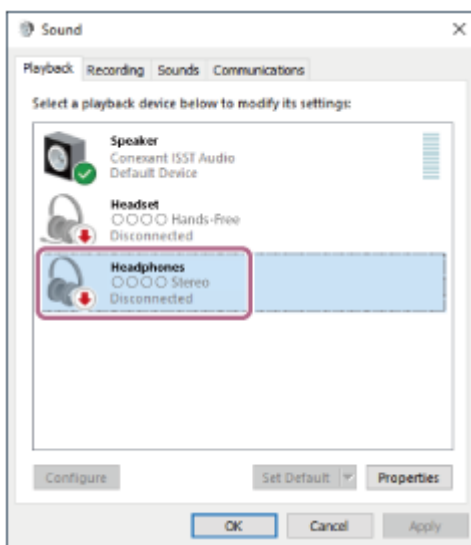

5. Velg [Connect] fra den viste menyen.

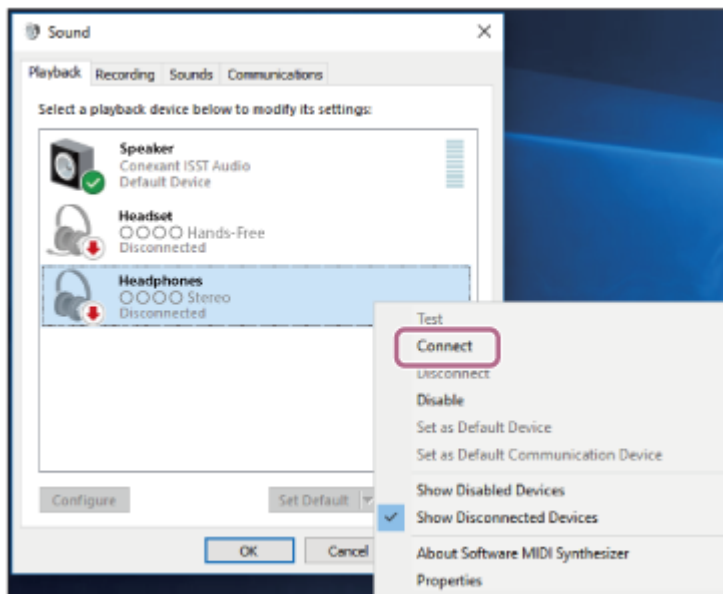

Tilkoblingen er etablert. Du vil høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker) samtidig.

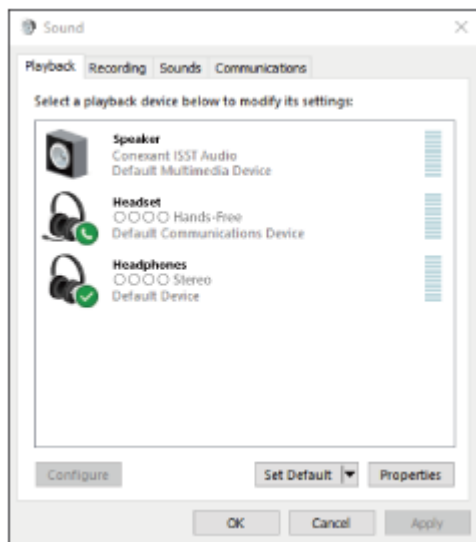

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Hvis musikkavspillingens lyd kvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten når du slår på headsettet og kan ikke kobles til en annen enhet. Hvis dette skjer, kanseller Bluetooth-tilkoblingen på den sist tilkoblede enheten.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 8.1\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Koble til en paret datamaskin (Mac)

Kompatibelt operativsystem

macOS (versjon 10.15 eller nyere)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:


- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.
- Sett datamaskinens høyttaler til PÅ-modus.
Hvis datamaskinens høyttaler er satt til "AV"-modus, hører du ingen lyd fra headsettet.

Datamaskinens høyttaler i PÅ-modus



1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

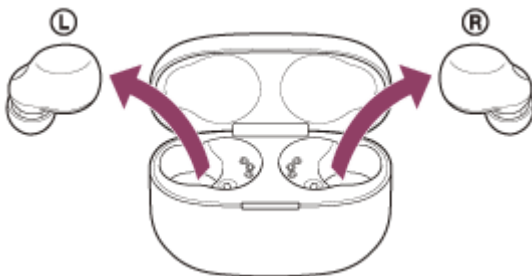

Headsettet slås på automatisk.

3 Sett headsettenhetene i begge ører.

Når headsettet har automatisk koblet til den sist tilkoblede enheten, vil du høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker) samtidig.


Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn **4**.

4 Velg headsettet med datamaskinen.

1. Velg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] fra forankringen på bunnen på skjermen.



2. Klikk [LinkBuds S] på [Bluetooth]-skjermen mens du trykker på datamaskinens kontrollknapp og velger [Connect] fra popup-menyen.

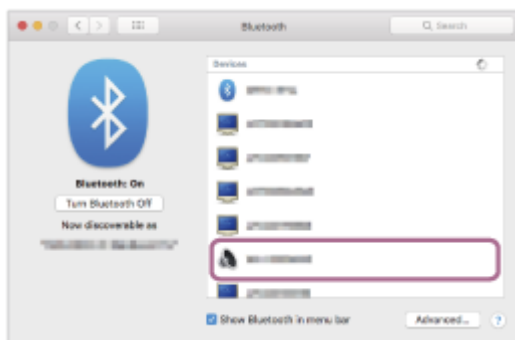

Tilkoblingen er etablert. Du vil høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker) samtidig.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Hvis musikkavspillings lydkvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten når du slår på headsettet og kan ikke kobles til en annen enhet. Hvis dette skjer, kanseller Bluetooth-tilkoblingen på den sist tilkoblede enheten.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Pare og koble til med en Bluetooth-enhet

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.


Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Bluetooth-enheten er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bluetooth-enhetens bruksanvisning er tilgjengelig.

1 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis headsettet har ingen paringsinformasjon)

1. Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

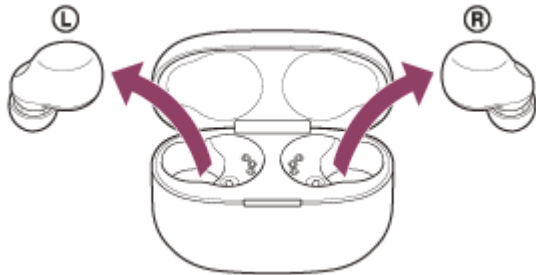


Headsettet slås på automatisk.

Headsettet går automatisk inn i paringsmodus når du setter headsettenhetene i begge ører.

Du vil høre en varsellyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.


Når du parer en ekstra eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter)

1. Sett headsettet i ladeetuiet.
La lokket på ladeetuiet være åpent.

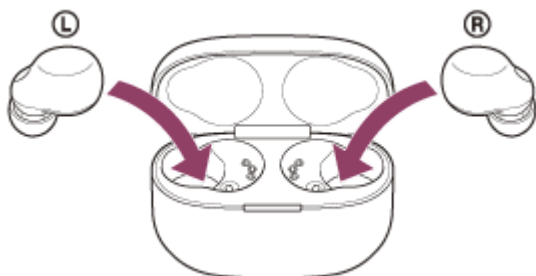

2. Med lokket til ladeetuiet åpent, trykk og hold paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.

Merk: Headsettet går ikke inn i paringsmodus når lokket til ladeetuiet er åpent.

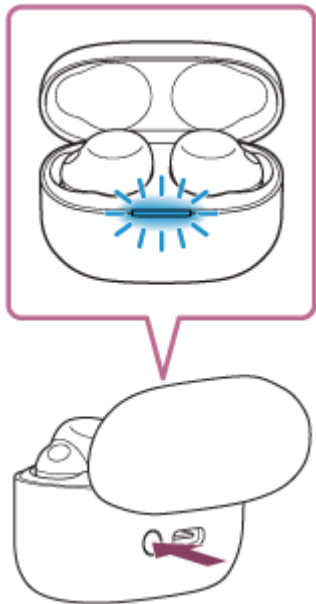

Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger sakte to ganger på rad og headsettet går inn i paringsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus. Når du setter headsettenhetene på begge ører vil du høre en varsellyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.

2 Utfør paringsprosedyren på Bluetooth-enheten for å søke etter dette headsettet.

[LinkBuds S] vises på listen over registrerte enheter på skjermen til Bluetooth-enheten. Gjenta fra trinn 1 hvis den ikke vises.

3 Velg [LinkBuds S] vist på skjermen til Bluetooth-enheten for paring.

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

4 Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra Bluetooth-enheten.

Headsettet og Bluetooth-enheten er parert og koblet til hverandre.

Noen enheter kobler automatisk til headsettet når paring er utført.

Når headsettet oppbevares i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet sakte i omtrent fem sekunder.

Når du bruker headsettenhetene på begge ører vil du høre stemmeveiledningen si fra begge headsettenheter samtidig.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parert Bluetooth-enhet](#)".

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra 1 .
- Når Bluetooth-enheter er parert, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parert, overskrives

registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.

- Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
- Når headsettet er initialisert.

All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.

- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parer enhet om gangen.


Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parer Bluetooth-enhet](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Koble til en parret Bluetooth-enhet

1 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

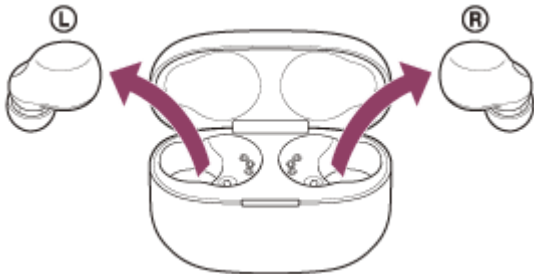

Headsettet slås på automatisk.

2 Sett headsettenhetene i begge ører.

Når headsettet har automatisk koblet til den sist tilkoblede enheten, vil du høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker) samtidig.

Kontroller tilkoblingsstatusen på Bluetooth-enheten. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn **3**.

3 Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra Bluetooth-enheten.

For mer informasjon om hvordan du betjener Bluetooth-enheten kan du se bruksanvisningen som fulgte med Bluetooth-enheten.

Du vil høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker) samtidig.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.

Merknad

- Ved tilkobling kan [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [LinkBuds S] vises, velger du [LinkBuds S]. Når [LE_LinkBuds S] vises, velger du [LE_LinkBuds S].
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten når du slår på headsettet og kan ikke kobles til en annen enhet. Hvis dette skjer, kanseller Bluetooth-tilkoblingen på den sist tilkoblede enheten.
- Hvis du ikke kan koble Bluetooth-enheten til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på Bluetooth-enheten og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener Bluetooth-enheten kan du se bruksanvisningen som fulgte med Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

- Pare og koble til med en Bluetooth-enhet
- Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling
- Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)


5-035-793-61(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S


Koble headsettet til 2 enheter samtidig (flerpunkttilkobling)

Når [Connect to 2 devices simultaneously] er slått på med "Sony | Headphones Connect"-appen, kan headsettet koble til 2 enheter via Bluetooth-tilkoblinger samtidig, som lar deg gjøre følgende.

- Vente på et innkommende anrop for 2 smarttelefoner
Du kan høre på musikk som spilles på én smarttelefon med headsettet, vente på et innkommende anrop for begge smarttelefoner og snakke hvis et innkommende anrop kommer inn.

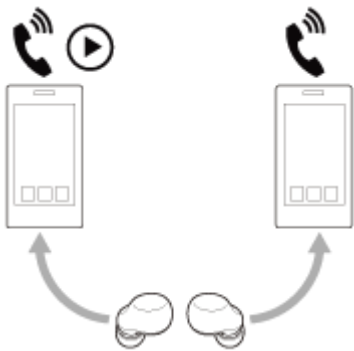

- Bytte musikkavspilling mellom 2 enheter
Du kan bytte musikkavspillingen fra én enhet til den andre uten å koble til Bluetooth på nytt.

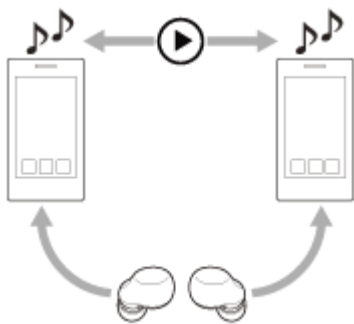

Koble headsettet til 2 enheter samtidig via Bluetooth-tilkobling

Før tilkobling, sørg for at "Sony | Headphones Connect"-appen er installert på én av de 2 enhetene.

- 1 Par headsettet med henholdsvis 2 enheter.
- 2 Betjen enheten som "Sony | Headphones Connect"-appen er installert på for å etablere en Bluetooth-tilkobling med headsettet.
- 3 Slå på [Connect to 2 devices simultaneously] med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- 4 Betjen den andre enheten for å etablere en Bluetooth-tilkobling til headsettet.

Når Bluetooth-tilkoblinger er etablert mellom 2 enheter og headsettet, kan en annen parhet enhet kobles til via Bluetooth-tilkobling.

Hvis du prøver å opprette en Bluetooth-tilkobling med headsettet ved å betjene den tredje enheten, opprettholdes Bluetooth-tilkoblingen med den siste enheten som spilte av musikk, og Bluetooth-tilkoblingen med den andre enheten

kobles fra. Deretter etableres en Bluetooth-tilkobling mellom den tredje enheten og headsettet.

Musikkavspilling når headsettet er koblet til 2 enheter via Bluetooth-tilkoblinger

- Ved avspilling av musikk ved å betjene headsettet, spilles musikken fra enheten som spilte av sist.
- Hvis du vil spille av musikk fra den andre enheten, stopp avspillingen på enheten som spiller av musikken og start den ved å betjene den andre enheten.

Selv om du starter avspilling ved å betjene den andre enheten mens musikk spilles på den første enheten, vil musikken fra den første enheten fortsatt høres via headsettet. I dette tilfellet, hvis du stopper avspilling på den første enheten kan du høre musikk fra den andre enheten via headsettet.

Snakke på telefonen når headsettet er koblet til 2 enheter via Bluetooth-tilkoblinger

- Når headsettet er koblet til 2 smarttelefoner e.l. via Bluetooth-tilkoblinger samtidig, vil begge enheter være i standbymodus.
- Når et anrop kommer inn på den første enheten, kan du høre en ringetone via headsettet. Når et anrop kommer inn på den andre enheten mens du snakker i headsettet, kan du høre en ringetone via den andre enheten. Når du avslutter anropet på den første enheten, høres ringetonen fra den andre enheten via headsettet.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Bytte lyd mellom flere enheter med "lydvelger"

"lydvelger"-funksjonen er en Google-funksjon som bytter lyd mellom Android-enheter. Headsett som støtter "lydvelger" kan kobles til flere enheter. Når du bruker headsettet på enhetene med "lydvelger" på, byttes lyden fra headsettet sømløst mellom enheter. Enheten varsler deg når lyden er byttet.

Kompatible smarttelefoner

Android 8.0 eller senere

For mer informasjon om "lydvelger" kan du se følgende URL-adresse.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

For å bruke "lydvelger"-funksjonen, må du koble til headsettet og enheten via Google Fast Pair.

For mer informasjon om Google Fast Pair kan du se følgende URL-adresse.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Merknad

- Spesifikasjonene til "lydvelger" kan endres uten varsel.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling


Hvis Bluetooth-enheten støtter følgende profiler, kan du høre på musikk og kontrollere enheten fra headsettet via en Bluetooth-tilkobling.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan høre musikk av høy kvalitet trådløst.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere volumet osv.

Operasjonen kan variere avhengig av Bluetooth-enheten. Se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.


1 Sett headsettenhetene inn i ørene.

Plasser headsettenheten med **Ⓛ** (venstre)-merket på venstre øre og headsettenheten med **Ⓡ** (høyre)-merket på høyre øre. Den venstre headsettenheten har en følbart prikk.

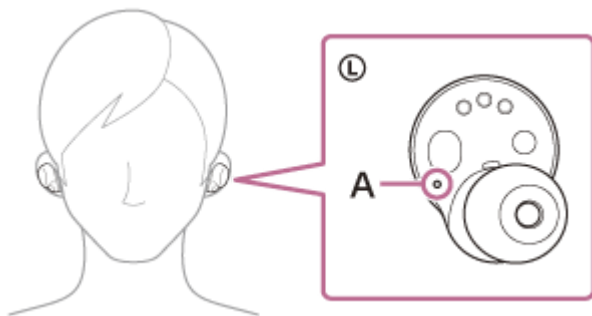

A: Følbart prikk

Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med berøringssensoren når du setter headsettenhetene på ørene.

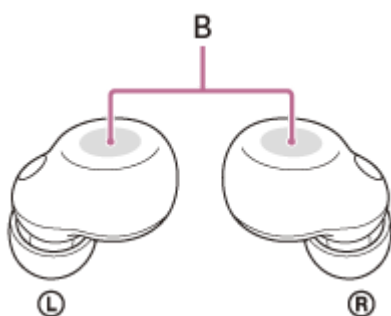

B: Berøringssensorer (venstre, høyre)

Vri headsettenheten for å skyve tuppen på ørepluggen dypt inn i ørekanalen.




2 Koble headsettet til en Bluetooth-enhet.

3 Betjen Bluetooth-enheten for å starte avspilling og justere volumet til et moderat nivå.


4 Bank på berøringssensoren på venstre eller høyre headsettenhet for å justere volumet.

- Øk volumet: Bank raskt fire ganger eller mer på berøringssensoren på høyre headsettenhet (med et intervall på omtrent 0,4 sekunder eller mindre mellom bankinger) under musikkavspilling.

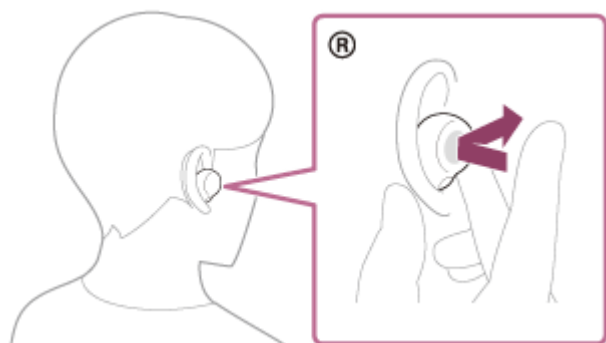

Mens du gjentatte ganger banker på berøringssensoren, høres en varsellyd og volumet økes med ett nivå hvert 0,4 sekund, uavhengig av antall ganger du banker.

- Reduser volumet: Bank raskt fire ganger eller mer på berøringssensoren på venstre headsettenhet (med et intervall på omtrent 0,4 sekunder eller mindre mellom bankinger) under musikkavspilling.

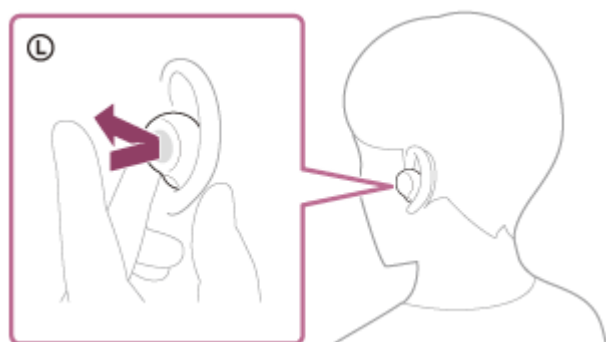

Mens du gjentatte ganger banker på berøringssensoren, høres en varsellyd og volumet reduseres med ett nivå hvert 0,4 sekund, uavhengig av antall ganger du banker.

En alarm lyder når volumet når maksimum eller minimum.

Hint

- Når du hører på musikk mens du har på begge headsettenhetene, setter headsettet avspillingen på pause hvis én eller begge headsettenheter fjernes. Dette er innstilt fra fabrikk. Headsettet gjenopptar musikkavspillingen når du setter den fjernede headsettenheten på øret igjen.
- Headsettet støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse. Du kan høre på musikk og annen lyd på headsettet fra en enhet som en bærbar TV som støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse.
- Avhengig av Bluetooth-enheten, kan det være nødvendig å justere volumet eller stille inn lydutgangsinstillingen på enheten.
- Volumet kan også justeres på "Sony | Headphones Connect"-appen. Headsettet volumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Selv om du endrer volumet under musikkavspilling, endres ikke volumet på anropet.
- Hvis funksjonen til berøringssensoren endres til [Volume Control] på "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du også justere volumet med headsettet.

- Du kan også lytte til musikk ved å ta ut kun én headsettenhet fra ladeetuiet og sette den på øret. Når kun den høyre headsettenheten settes i øret, bruker du berøringssensoren på høyre headsettenhet for å spille av musikk. Når kun den venstre headsettenheten settes i øret, betjener du den tilkoblede enheten for å spille av musikk. Når du hører på musikk med kun én headsettenhet, hvis du setter den andre headsettenheten på det andre øret, kan du høre musikk med begge headsettenheter.

Merknad

- Du kan ikke justere volumet med headsettet når ingen musikk spilles av.
- Hvis du endre funksjonen til berøringssensoren til [Volume Control] eller [Not Assigned] på "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du ikke justere volumet ved å banke på berøringssensoren fire eller flere ganger på siden hvor funksjonen er tilordnet.
 - Hvis funksjonen til berøringssensoren på høyre headsettenhet endres til [Volume Control] eller [Not Assigned]: Banking på berøringssensoren på høyre headsettenhet fire eller flere ganger øker ikke volumet.
 - Hvis funksjonen til berøringssensoren på venstre headsettenhet endres til [Volume Control] eller [Not Assigned]: Banking på berøringssensoren på venstre headsettenhet fire eller flere ganger reduserer ikke volumet.
- Hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige, kan Bluetooth-enheten reagere feil på betjeningen av headsettet.

Beslektet emne


- [Ha på headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Kontrollere lydenheten (Bluetooth-tilkobling)


Hvis Bluetooth-enheten støtter enhetsdriftfunksjonen (kompatibel profil: AVRCP), er følgende operasjoner tilgjengelige. De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av Bluetooth-enheten, så sjekk bruksanvisningen som fulgte med enheten.

Du kan bruke høyre headsettenhet til å utføre følgende operasjoner.

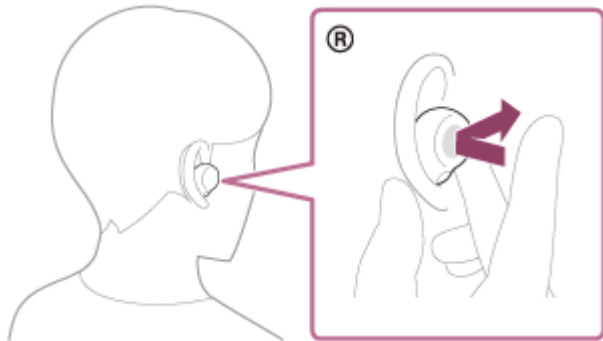

- Spill/pause: Trykk på berøringssensoren.
- Gå til begynnelsen av neste spor: Trykk raskt to ganger på berøringssensoren (med et intervall på omtrent 0,3 sekunder mellom bankinger).
- Gå til begynnelsen av forrige spor (eller gjeldende spor under avspilling): Trykk raskt tre ganger på berøringssensoren (med et intervall på omtrent 0,3 sekunder mellom bankinger).
- Øk volumet: Bank raskt fire ganger eller mer (med et intervall på omtrent 0,4 sekunder eller mindre mellom bankinger) på berøringssensoren under musikkavspilling.
Mens du gjentatte ganger banker på berøringssensoren, høres en varselyd og volumet økes med ett nivå hvert 0,4 sekund, uavhengig av antall ganger du banker.
En alarm lyder når volumet når maksimum.

Du kan bruke venstre headsettenhet til å utføre følgende operasjoner.

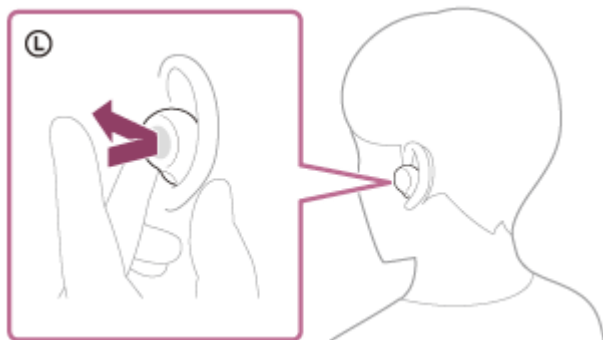

- Reduser volumet: Bank raskt fire ganger eller mer (med et intervall på omtrent 0,4 sekunder eller mindre mellom bankinger) på berøringssensoren under musikkavspilling.
Mens du gjentatte ganger banker på berøringssensoren, høres en varselyd og volumet reduseres med ett nivå hvert 0,4 sekund, uavhengig av antall ganger du banker.
En alarm lyder når volumet når minimum.

Hvis funksjonen til berøringssensoren endres til [Volume Control] på "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du utføre følgende operasjoner med berøringssensoren som funksjonen er tilordnet.

- Øk volumet: Trykk på berøringssensoren under musikkavspilling. Volumet økes med ett nivå.

- Senk volumet: Hold fingeren på berøringssensoren under musikkavspilling. Volumet senkes kontinuerlig. Løft fingeren fra berøringssensoren ved ønsket volumnivå.

En alarm lyder når volumet når maksimum eller minimum.

Merknad

- Du kan ikke justere volumet med headsettet når ingen musikk spilles av.
- Hvis du endre funksjonen til berøringssensoren til [Volume Control] eller [Not Assigned] på "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du ikke justere volumet ved å banke på berøringssensoren fire eller flere ganger på siden hvor funksjonen er tilordnet.
 - Hvis funksjonen til berøringssensoren på høyre headsettenhet endres til [Volume Control] eller [Not Assigned]: Banking på berøringssensoren på høyre headsettenhet fire eller flere ganger øker ikke volumet.
 - Hvis funksjonen til berøringssensoren på venstre headsettenhet endres til [Volume Control] eller [Not Assigned]: Banking på berøringssensoren på venstre headsettenhet fire eller flere ganger reduserer ikke volumet.
- Hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige, kan Bluetooth-enheten reagere feil på betjeningen av headsettet.
- De tilgjengelige operasjonene kan variere avhengig av den tilkoblede enheten, musikkprogramvaren eller appen som brukes. I noen tilfeller kan den fungere på en annen måte eller ikke fungere selv om operasjonene beskrevet over, utføres.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

- 1 Koble fra Bluetooth-tilkoblingen ved å betjene Bluetooth-enheten.**

Når du bruker headsettet, vil du høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker) samtidig.
- 2 Sett headsettet i ladeetuiet.**

Headsettet slås av.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Om 360 Reality Audio

Hva er 360 Reality Audio?

360 Reality Audio er en ny musikkopplevelse som bruker Sonys 360 tredimensjonale lydteknologi. Posisjonsinformasjon er knyttet til hver lydkilde som vokal, kor og musikkinstrumenter, og er plassert i et sfærisk rom. Lyttere kan oppleve et tredimensjonalt lydfelt som om de er på en live konsert.

Bruksvilkår

Last ned og bruk en app for musikkstrømmetjenester (betalt) som støtter 360 Reality Audio på smarttelefonen eller nettbrettet utstyrt med iOS eller Android.

Ved å optimalisere lydfeltet og headsettets akustiske funksjon med "Sony | Headphones Connect"-appen, får du en mer realistisk følelse.

For mer informasjon om 360 Reality Audio kan du se følgende nettsted:

<https://www.sony.net/360RA/>

Merknad

- Tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Hva er støyreduksjon?

Støyreduksjonsfunksjonen genererer antifaselyd mot eksterne omgivelseslyder (som støy i kjøretøy eller støy fra klimaanlegg innendørs) for å redusere eller fjerne omgivelseslyder.

Merknad

- Effekten av støyreduksjon er kanskje ikke merkbar i et svært stille miljø, eller noe støy kan høres.
- Når du har på headsettet, avhengig av hvordan du bærer headsettet, kan støyreduksjonseffekten variere eller en pipelyd (feedback) kan høres. I så fall tar du av headsettet og setter det på igjen.
- Støyreduksjonsfunksjonen fungerer hovedsakelig på støy i lave frekvensbånd som kjøretøy og klimaanlegg. Selv om støyen reduseres så fjernes den ikke helt.
- Når du bruker headsettet i en bil eller på en buss, kan det oppstå støy avhengig av veiforholdene.
- Mobiltelefoner kan forårsake interferens og støy. Hvis dette skjer så flytter du headsettet lengre unna mobiltelefonen.
- Ikke dekk til mikrofonene på venstre og høyre headsettenheter med hendene. Effekten av støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen fungerer kanskje ikke riktig eller en pipelyd (feedback) kan oppstå. Hvis dette er tilfelle, fjerner du hendene, e.l. fra venstre og høyre mikrofoner.

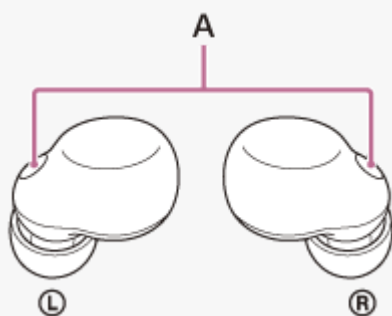

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

Beslektet emne

- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)


Bruke støyreduksjonsfunksjonen

Hvis du bruker støyreduksjonsfunksjonen kan du høre på musikk uten å bli forstyrret av lyder i miljøet.

1 Ta ut headsettet fra ladeetuiet og sett headsettenhetene på ørene.

Når du bruker headsettet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet, slås støyreduksjonsfunksjonen på automatisk når du setter headsettenhetene på ørene. Eventuelle endringer gjort av innstillinger bevares fra nå av.

2 Trykk på berøringssensoren på venstre enhet for å endre innstillingene for støyreduksjonsfunksjonen.

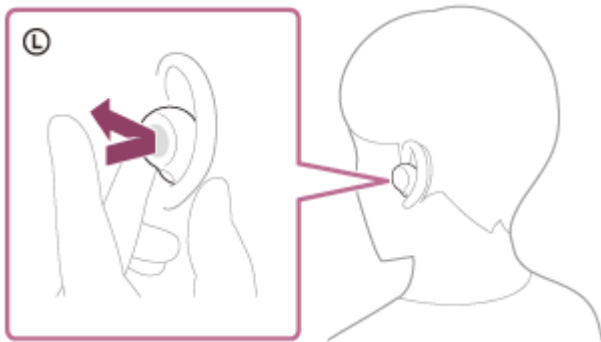

Hver gang du trykker byttes funksjonen som følger.

Omgivelseslydmodus: PÅ

Du vil høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra venstre enhet når kun venstre enhet brukes) samtidig.



Støyreduksjonsfunksjon: PÅ

Du vil høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra venstre enhet når kun venstre enhet brukes) samtidig.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker støyreduksjonsfunksjonen.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Hint

- Du kan også slå på/av støyreduksjonsfunksjonen og endre innstillingene til lydreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Du kan velge én av følgende på "Sony | Headphones Connect"-appen for å stille inn hvordan du ønsker at funksjonene skal endres når du trykker på den venstre headsettenheten.
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➔ Omgivelseslydmodus: PÅ ➔ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➔ Omgivelseslydmodus: PÅ
 - Omgivelseslydmodus: PÅ ➔ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➔ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
- Når kun én enhet på headsettet brukes er omgivelseslydmodus satt til PÅ, selv om headsettet ble satt til støyreduksjonsfunksjonen når du brukte headsettet sist. Støyreduksjonsfunksjonen slås på automatisk når du setter på begge headsettenheter.

Merknad

- Headsettet kan ikke oppnå full støyreduksjon med mindre de inkluderte ørepluggene brukes.
- Hvis headsettet ikke brukes riktig på ørene, kan det hende at støyreduksjonsfunksjonen ikke fungerer riktig. Drei headsettet for å sette det riktig inn i ørene.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Slå på headsettet](#)
- [Hva er støyreduksjon?](#)
- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

5-035-793-61(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling (omgivelseslydmodus)

Mikrofonene bygd inn i venstre og høyre headsettenheter gjør det enklere å høre omgivelseslyder. Du kan høre omgivelseslyder mens du hører på musikk.

Aktivere omgivelseslydmodusen

Trykk på berøringssensoren på venstre headsettenhet mens støyreduksjonsfunksjonen er på.

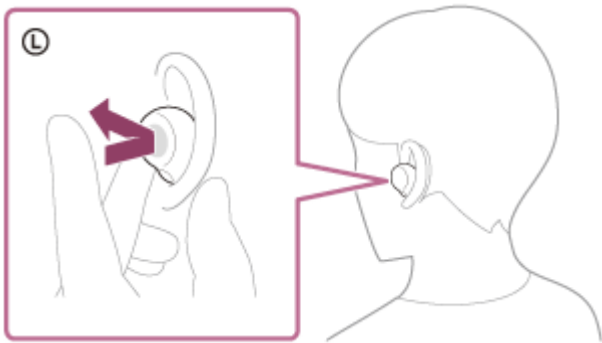

For å endre innstillingen til omgivelseslydmodusen

Du kan endre innstillingene til omgivelseslydmodusen ved å koble sammen smarttelefonen (med "Sony | Headphones Connect"-appen installert) og headsettet via en Bluetooth-tilkobling.

Talefokus: Uønsket støy undertrykkes mens annonseringer eller stemmer plukkes opp, så du kan høre dem mens du lytter til musikk.

Slå av omgivelseslydmodusen

Trykk på berøringssensoren på venstre headsettenhet for å slå av omgivelseslydmodus.

Hver gang du trykker byttes funksjonen som følger.

Støyreduksjonsfunksjon: PÅ

Du vil høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra venstre headsettenhet når kun venstre headsettenhet brukes) samtidig.



Omgivelseslydmodus: PÅ

Du vil høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra venstre headsettenhet når kun venstre headsettenhet brukes) samtidig.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for hvordan du bruker omgivelseslydmodusen.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Hint

- Innstillinger for omgivelseslydmodus endret med "Sony | Headphones Connect"-appen, lagres i headsettet. Når du endrer innstillingene, kan du høre på musikk med de lagrede innstillingene ved å bare slå på omgivelseslydmodusen selv når headsettet er koblet til andre enheter som ikke har "Sony | Headphones Connect"-appen installert.

- Du kan velge én av følgende på "Sony | Headphones Connect"-appen for å stille inn hvordan du ønsker at funksjonene skal endres når du trykker på venstre headsettenhet.
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Omgivelseslydmodus: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Omgivelseslydmodus: PÅ
 - Omgivelseslydmodus: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV

Merknad

- Avhengig av omgivelsesforholdene og type/volumet til lydavspillingen kan hende at omgivelseslyder ikke kan høres selv om omgivelseslydmodusen brukes. Ikke bruk headsettet på stedet hvor det kan være farlig om du ikke kan høre omgivelseslyder, som på veien med biler og sykler.
- Avhengig av miljøet kan vindstøy øke når omgivelseslydmodusen er slått på. I så fall, sett omgivelseslydmodusen til AV.
- Hvis headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at omgivelseslydmodusen ikke fungerer riktig. Drei headsettet for å sette det riktig inn i ørene.
- Ikke dekk til mikrofondelen på venstre eller høyre headsettenheten med hånden e.l. Effekten av støyreduksjonen eller omgivelseslydmodusen fungerer kanskje ikke riktig eller en pipelyd (feedback) kan høres. Hvis dette er tilfelle, fjerner du hånden, e.l. fra venstre eller høyre mikrofondel.
Dette headsettet er utstyrt med en funksjon for å registrere en pipelyd (feedback) og kansellere lyden på en kort tid.
I sjeldne tilfeller kan støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen midlertidig stoppes på grunn av en høy tone som en alarm eller en elektronisk lyd, men støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen vil automatisk komme tilbake etter et sekund.
- Hvis omgivelseslydmodusen er aktivert i et miljø med mye støy, kan en lyd høres. Dette er ikke en feil. I så fall, sett støyreduksjonsfunksjonen til PÅ eller sett støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen til AV.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Raskt lytte til omgivelseslyd (Oppmerksomhetsmodus)

Denne funksjonen skrur ned musikk, ringelyder og ringetonen så omgivelseslyder lett kan høres. Det er nyttig hvis du vil høre på togannonseringer osv.

Aktivere oppmerksomhetsmodusen

Hold fingeren på berøringssensoren på den venstre enheten. Oppmerksomhetsmodus aktiveres kun når du berører berøringssensoren.

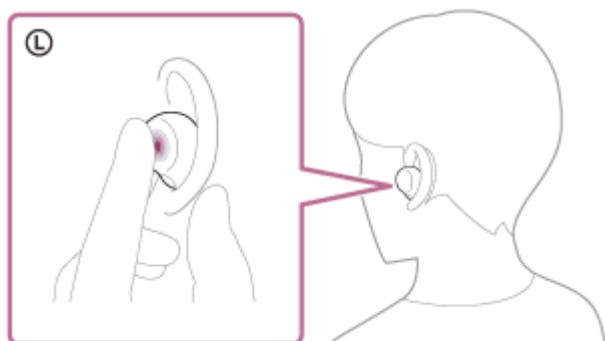

Deaktivere Oppmerksomhetsmodus

Løft fingeren fra berøringssensoren.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker oppmerksomhetsmodus.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h_zz/

Merknad

- Avhengig av omgivelsesforholdet og type/volumet til lydavspillingen kan det hende at omgivelseslyden ikke kan høres selv om oppmerksomhetsmodusen brukes. Ikke bruk headsettet på stedet hvor det kan være farlig om du ikke kan høre omgivelseslyder som på veien med biler og sykler.
- Hvis headsettet ikke brukes riktig kan det hende at Oppmerksomhetsmodus ikke fungerer riktig. Drei headsettet for å sette det riktig inn i ørene.
- Avhengig av størrelsen på spissene på ørepluggen du bruker, kan det hende at oppmerksomhetsmodus ikke er helt effektiv. Velg størrelsen som lar deg høre minst omgivelseslyder.

Beslektet emne


- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Ha på headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Snakke med noen mens du har på headsettet (Speak-to-Chat)

Hvis Speak-to-Chat er aktivert på forhånd, starter Speak-to-Chat-modusen automatisk når du snakker med noen. Headsettet pauser eller demper musikken som spilles av og fanger opp stemmen til den du snakker med på mikrofonene for å gjøre den enklere å høre.

Når headsettet ikke registrerer brukerens stemme i en viss periode, avsluttes Speak-to-Chat-modusen automatisk. Hvis du vil avslutte modusen før dette, trykk på berøringssensoren på venstre eller høyre headsettenhet.

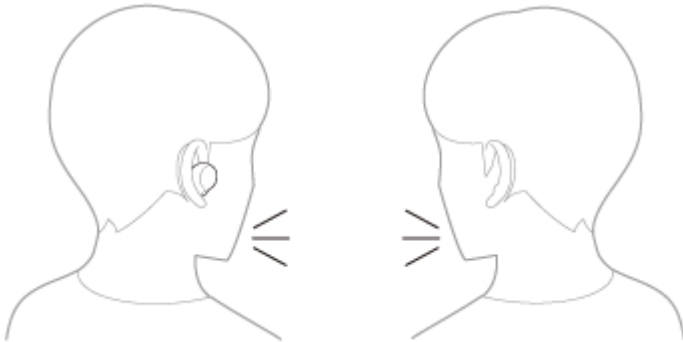

For å aktivere Speak-to-Chat

For å aktivere Speak-to-Chat-modusen må Speak-to-Chat være aktivert på forhånd.

I fabrikkinnstillingene er Speak-to-Chat deaktivert. For å aktivere, endre innstillingen med "Sony | Headphones Connect"-appen.

For å deaktivere Speak-to-Chat

For å deaktivere, endre innstillingen med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h_zz/

Hint

- Speak-to-Chat-modusen avsluttes i følgende tilfelle.
 - Når begge enhetene til headsettet fjernes mens bruksregistrering for funksjonen for automatisk avstenging er aktivert
- Når du bruker "Sony | Headphones Connect"-appen kan du endre følsomheten til den automatiske lydregistreringen og endre tiden før Speak-to-Chat-modusen avsluttes, samt å veksle modusen mellom aktivert og deaktivert. I fabrikkinnstillinger er tid inntil modusen avsluttes innstilt til omtrent 15 sekunder.

Merknad

- Speak-to-Chat-modusen aktiveres når den registrerer stemmen til personen som bruker headsettet, men i sjeldne tilfeller kan det aktiveres på grunn av vibrasjoner fra enheter som elektriske tannbørster, elektriske massasjeapparat og barbermaskiner, eller når du pusser tenner, hoster eller nynnere. I tilfeller hvor Speak-to-Chat-modusen ofte aktiveres ved et uhell, still inn Speak-to-Chat til "L Sensitivity".
- Musikkavspilling settes kun på pause mens Speak-to-Chat-modus er aktiv ved tilkobling via Bluetooth.
- Den tilkoblede enheten eller avspillingsapplikasjonen du bruker, støtter kanskje ikke pausing av musikk- eller videoavspilling når Speak-to-Chat-modusen er aktivert eller fortsettelse av musikkavspilling når Speak-to-Chat-modusen er deaktivert.

- Når Service Link er slått på og kun venstre enhet brukes, aktiveres ikke Speak-to-Chat-modusen selv om headsettet registrerer stemmen til den som bruker headsettet.
- Hvis lydvolumet er høyt, headsettet ikke er satt riktig på eller det snakkes lavt, kan det hende at talen til den som har på headsettet ikke registreres og Speak-to-Chat-modusen kan ikke aktiveres. I så fall, kan taleregistrering forbedres ved å snakke saktere eller høyere, mens det sjekkes at headsettet er i riktig posisjon, skru ned musikk som spilles eller innstilling av Speak-to-Chat til "H Sensitivity".

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

5-035-793-61(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Om lyd kvalitetsmodusen

Følgende to lyd kvalitetsmoduser kan velges under Bluetooth-avspilling. Du kan bytte innstillingene og sjekke lyd kvalitetsmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Prioritering av lyd kvalitet: Prioriterer lyd kvaliteten.

Prioritering av stabil forbindelse: Prioriterer den stabile tilkoblingen (standard).

- Når du vil prioritere lyd kvaliteten, velger du "Prioritering av lyd kvalitet".
- Hvis tilkoblingen er ustabil, som når lyden kun produseres av og til, velg "Prioritering av stabil forbindelse".

Merknad

- Avspillingstiden kan bli kortere avhengig av lyd kvaliteten og forholdene som du bruker headsettet under.
- Avhengig av forholdene hvor du bruker headsettet kan intermitterende lyd fortsatt oppstå selv om "Prioritering av stabil forbindelse" er valgt.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Kodeks som støttes

En kodek er en "lydkodingsalgoritme" som brukes ved overføring av lyd trådløst via en Bluetooth-tilkobling.

Headsettet støtter følgende kodekser.

Når tilkoblet med Classic Audio via en A2DP-forbindelse (for musikkavspilling): SBC, AAC, LDAC

Ved tilkoblet med LE Audio: LC3

- SBC
Dette er en forkortelse for Subband Codec.
SBC er den standard lydkodingsteknologien som brukes på Bluetooth-enheter.
Alle Bluetooth-enheter som bruker Classic Audio støtter SBC.
- AAC
Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.
AAC brukes hovedsakelig av Apple-produkter som iPhone, og gir høyere lyd kvalitet enn SBC.
- LDAC
LDAC er en lydkodingsteknologi utviklet av Sony som muliggjør overføring av høyoppløselig lydinnhold, selv over en Bluetooth-tilkobling. Til forskjell fra andre Bluetooth-kompatible kodingsteknologier som SBC, betjener den uten noe nedkonvertering av High-Resolution Audio-innhold (*).
Det lar omtrent 3 ganger mer data (**) enn andre teknologier bli overført over et Bluetooth trådløst nettverk med enestående lyd kvalitet, som bruker effektiv koding og optimalisert pakking.
- LC3
Dette er en forkortelse for Low Complexity Communication Codec.
LC3 er en kodeks for LE Audio og oppnår lav latensoverføring.

* ekskludert innhold i DSD-format.

** sammenlignet med SBC når bithastigheten på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt for LDAC.

Når musikken i en av kodeksene SBC, AAC eller LDAC overføres fra en enhet tilkoblet med Classic Audio, bytter headsettet automatisk til denne kodeksen og spiller av musikken i samme kodeks.

Når du vil spille av musikk med LDAC, still inn lyd kvalitetsmodusen til "Prioritering av lyd kvalitet" med "Sony | Headphones Connect"-appen. I "Prioritering av stabil tilkobling" (fabrikkinstillinger) kan ikke musikk spilles av med LDAC.

Hvis den tilkoblede enheten støtter en kodeks av høyere lyd kvalitet enn SBC, kan det hende at du må stille inn enheten på forhånd for å høre på musikk med ønsket kodeks fra støttede kodeks.

Se bruksanvisningene som fulgte med enheten angående innstilling av kodeksen.

Beslektet emne

- [Om lyd kvalitetsmodusen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Om DSEE Extreme-funksjonen

DSEE Extreme bruker AI-teknologi til å reprodusere frekvensresponsene til den originale lydkilden som er tapt under komprimering med høy nøyaktighet.

Du kan endre innstillingene med appen "Sony | Headphones Connect".

Merknad

- Når DSEE Extreme er stilt inn til [Auto] er tilgjengelig driftstid redusert.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Tilgjengelig driftstid](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Motta et anrop

Du kan ha håndfrisantaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, stiller du inn HFP.
- Operasjonen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med headsettet.

Ringetone

Når du mottar et anrop, høres en ringetone via headsettet.

Du vil høre en av følgende ringetoner, avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.

- Ringetone stilt inn på headsettet
- Ringetone stilt inn på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringetone kun for en Bluetooth-tilkobling stilt inn på smarttelefonen eller mobiltelefonen

1 Koble headsettet til en smarttelefon eller mobiltelefon via Bluetooth-tilkobling på forhånd.


2 Når du hører en ringetone, banker du raskt to ganger på berøringssensoren på venstre eller høyre headsettenhet (med et intervall på 0,3 sekunder mellom bankinger) for å motta anropet.

Lyd høres fra headsettet.

Når du mottar et anrop mens du hører på musikk, pauser avspillingen automatisk og en ringetone høres fra headsettet.

Hvis avspilling ikke er satt på pause, bruk headsettet til å pause avspillingen.

Du kan snakke med mikrofonene på hodesettet.

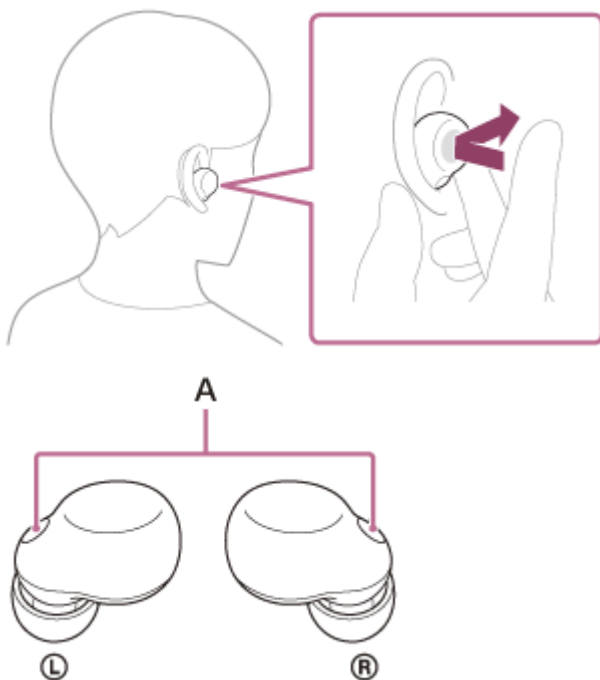

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

Hvis ingen ringetone høres via headsettet

Headsettet kan kanskje ikke kobles til smarttelefonen eller mobiltelefonen over HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen på smarttelefonen eller mobiltelefonen.

3 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å justere volumet.

4 Når du er ferdig med anropet, banker du raskt to ganger på berøringssensoren på venstre eller høyre headsettenhet (med et intervall på 0,3 sekunder mellom bankinger) for å avslutte anropet.

Hvis du mottok et anrop under musikkavspilling, fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Når du mottar et anrop mens du bruker en smarttelefon eller mobiltelefon, kan noen smarttelefoner eller mobiltelefoner motta et anrop på telefonen i stedet for headsettet. Når du bruker HFP-tilkobling, overfør anropet til headsettet ved å holde fingeren på berøringssensoren på venstre eller høyre headsettenhet i omtrent to sekunder eller mer, eller ved å bruke smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Volumet kan også justere på "Sony | Headphones Connect"-appen. Headsettetvolumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Selv om du endrer volumet under musikkavspilling, endres ikke volumet på anropet.
- Du kan også snakke håndfritt selv når du kun har på én headsettenhet. Når du mottar et innkommende anrop, svar anropet med headsettenheten du bruker. Hvis du setter på den andre headsettenheten på øret mens du snakker med bare én headsettenhet, kan du snakke med begge headsettenheter.

Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten eller avspillingsapplikasjonen du bruker, kan det hende at avspillingen ikke settes på pause selv når du mottar et innkommende anrop ved avspilling av musikk. Når du mottar et innkommende anrop under avspilling av musikk, kan det hende at avspillingen ikke fortsetter automatisk selv om du avslutter anropet.
- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna headsettet. Støy kan oppstå hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær headsettet.
- Stemmen din vil høres fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (Sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.
- Volumet under anrop kan ikke justeres med headsettet. Juster volumet på enheten som er tilkoblet eller med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Gjøre et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Gjøre et anrop

Du kan ha håndfrisantaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, stiller du inn HFP.
- Operasjonen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med headsettet.

1 Koble hodesettet til en smarttelefon eller mobiltelefon via en Bluetooth-tilkobling.


2 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å opprette et anrop.

Når du oppretter et anrop høres en ringetone fra headsettet.

Hvis du gjør et anrop mens du lytter til musikk, stopper avspillingen midlertidig automatisk.

Hvis avspilling ikke er satt på pause, bruk headsettet til å pause avspillingen.


Du kan snakke med mikrofonene på hodesettet.

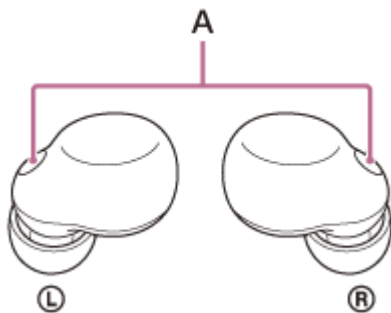

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

Hvis ingen summetone høres via headsettet

Bruk smarttelefonen eller mobiltelefonen din eller hold fingeren på berøringssensoren på enten venstre eller høyre headsettenhet i omtrent to sekunder eller mer for å overføre anropet til headsettet.

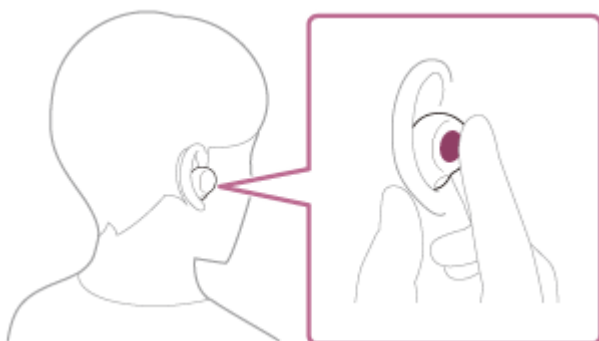

3 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å justere volumet.

4 Når du er ferdig med anropet, banker du raskt to ganger på berøringssensoren på venstre eller høyre headsettenhet (med et intervall på 0,3 sekunder mellom bankinger) for å avslutte anropet.

Hvis du gjorde et anrop under musikkavspilling fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Volumet kan også justere på "Sony | Headphones Connect"-appen. Headsettvolument under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Selv om du endrer volumet under musikkavspilling, endres ikke volumet på anropet.
- Du kan også snakke håndfritt selv når du kun har på én headsettenhet. Hvis du setter på den andre headsettenheten på øret mens du snakker med bare én headsettenhet, kan du snakke med begge headsettenheter.

Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten eller avspillingsapplikasjonen du bruker, når du gjør et anrop under musikkavspilling, kan det hende at avspillingen ikke fortsetter automatisk selv etter at anropet er ferdig.
- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna headsettet. Støy kan oppstå hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær headsettet.
- Stemmen din vil høres fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (Sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.
- Volumet under anrop kan ikke justeres med headsettet. Juster volumet på enheten som er tilkoblet eller med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Funksjoner for et anrop

Funksjonene som er tilgjengelige under et anrop kan variere avhengig av profilen som støttes av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Selv om profilen er den samme, kan de tilgjengelige funksjonene også variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.


Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med headsettet.

Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Støttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikkavspilling

- Hold fingeren på berøringssensoren på høyre enhet i omtrent to sekunder for å starte taleoppringingsfunksjonen til smarttelefonen/mobiltelefonen, eller aktiver Google app på en Android-smarttelefon eller Siri på en iPhone.

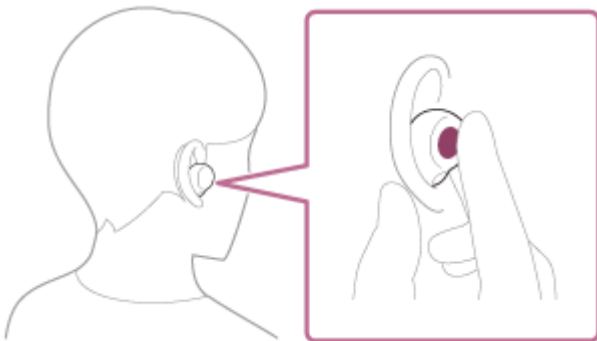


Utgående anrop

Du kan bruke enten venstre eller høyre enhet til å utføre følgende operasjoner.

Når kun én enhet på headsettet brukes i øret, betjen enheten som brukes.

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren (med et intervall på 0,3 sekunder) for å avbryte et utgående anrop.

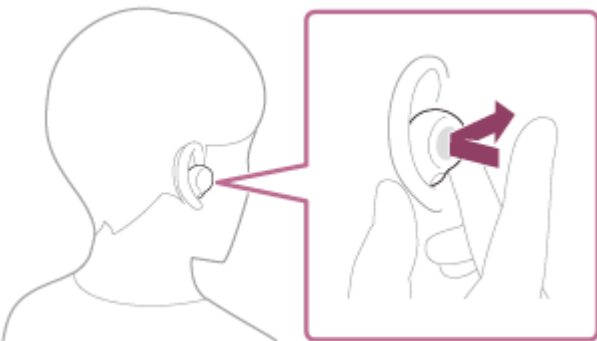

Du kan utføre følgende operasjoner på headsettenheten som støyreduksjonsfunksjonen ikke er tilordnet (høyre enhet etter fabrikkinnstillinger).

- Hold fingeren på berøringssensoren i omtrent to sekunder eller mer for å endre telefonen frem og tilbake mellom headsettet og smarttelefonen/mobiltelefonen.

Innkommende anrop

Du kan bruke enten venstre eller høyre enhet til å utføre følgende operasjoner.

Når kun én enhet på headsettet brukes i øret, betjen enheten som brukes.

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren (med et intervall på 0,3 sekunder) for å svare et anrop.
- Hold fingeren på berøringssensoren i omtrent 2 sekunder eller mer for å avvise et anrop.

Under et anrop

Du kan bruke enten venstre eller høyre enhet til å utføre følgende operasjoner.

Når kun én enhet på headsettet brukes i øret, betjen enheten som brukes.

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren (med et intervall på 0,3 sekunder) for å avslutte et anrop.

Du kan utføre følgende operasjoner på headsettenheten som støyreduksjonsfunksjonen ikke er tilordnet (høyre enhet etter fabrikkinnstillinger).

- Hold fingeren på berøringssensoren i omtrent to sekunder eller mer for å endre telefonen frem og tilbake mellom headsettet og smarttelefonen/mobiltelefonen.

Støttet profil: HSP (Headset Profile)

Du kan bruke enten venstre eller høyre enhet til å utføre følgende operasjoner.

Når kun én enhet på headsettet brukes i øret, betjen enheten som brukes.

Utgående anrop

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren (med et intervall på 0,3 sekunder) for å avbryte et utgående anrop.

Innkommende anrop

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren (med et intervall på 0,3 sekunder) for å svare et anrop.

Under et anrop

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren (med et intervall på 0,3 sekunder) for å avslutte et anrop.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Gjøre et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Foreta et videoanrop på datamaskinen

Når du foretar et videoanrop på datamaskinen, kan du snakke trådløst med headsettet.

1 Koble headsettet til datamaskinen via Bluetooth-forbindelse.

2 Åpne videoanropsapplikasjonen på datamaskinen.

3 Kontroller innstillingene (*) i videoanropsapplikasjonen.

- Når du foretar et videoanrop på datamaskinen, velger du anropsforbindelser (HFP/HSP) og ikke musikkavspillingsforbindelser (A2DP). Et videoanrop er ikke tilgjengelig hvis du velger musikkavspillingsforbindelser.
- I høyttalerinnstillingene velger du anropsforbindelser [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). ([Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**)) er for musikkavspillingsforbindelser.)
- I mikrofoninnstillingene velger du anropsforbindelser [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). Når mikrofonen ikke er satt opp, aktiveres Speak-to-Chat-modus når headsettet registrerer tale fra personen som bruker headsettet, og lyden fra headsettet dempes.
- Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker, kan det hende at anropsforbindelser [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**)) eller musikkavspillingsforbindelser [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**)) ikke kan velges i høyttaler- eller mikrofoninnstillinger, og kun [LinkBuds S] vises. I så fall, velg [LinkBuds S].
- Se webområdet for brukerstøtte for ofte stilte spørsmål og svar.

* Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker kan, det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelige.

** Navn kan variere avhengig av datamaskinen eller videoanropsapplikasjonen du bruker.

Hint

- Når innstillingene til videoanropsapplikasjonen ikke kan kontrolleres eller anropsforbindelser [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] ikke kan velges, velger du [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] i innstillingene på datamaskinen for å opprette forbindelser. Se "[Pare og koble til med en datamaskin \(Windows® 10\)](#)", "[Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 8.1\)](#)" eller "[Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)".

Merknad

- Mens Speak-to-Chat-modusen er aktivert, eller hvis mikrofonen ikke er riktig satt opp, aktiveres Speak-to-Chat-modusen når en stemme registreres og lyden fra headsettet kan dempes.
- Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker, kan det hende at mikrofoninnstillinger ikke er tilgjengelige. Hvis dette er tilfellet, deaktiver Speak-to-Chat med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Avhengig av datamaskinen eller applikasjonen du bruker kan det hende at headsettet ikke fungerer riktig under et videoanrop. Dette kan forbedres ved å starte datamaskinen på nytt.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows® 10\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 8.1\)](#)

- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 8.1\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Snakke med noen mens du har på headsettet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)

5-035-793-61(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

1 Koble fra Bluetooth-tilkoblingen ved å betjene Bluetooth-enheten.

Når du bruker headsettet, vil du høre varsellyden fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker) samtidig.

2 Sett headsettet i ladeetuiet.

Headsettet slås av.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Bruke Google Assistant

Med Google Assistant som følger med smarttelefonen, kan du snakke i headsettets mikrofoner for å betjene smarttelefonen eller utføre et søk.

Kompatible smarttelefoner

Smarttelefoner installert med Android 6.0 eller nyere (den siste versjonen av Google app kreves.)

1 Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen, og sett funksjonen til berøringssensoren som Google Assistant.


Google Assistant kan tilordnes headsettenheten som berøringssensoren har musikkavspillingsfunksjonen tilordnet. Du kan endre funksjonstilordningene til berøringssensoren på venstre og høyre enhet med "Sony | Headphones Connect"-appen.

For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen kan du se følgende URL-adresse.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Når du bruker Google Assistant for første gang, åpner du Google Assistant-appen og trykker på [Finish headphones setup] i Samtale-visningen. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre Google Assistants innledende oppsett.


2 Si "Ok Google" eller betjen berøringssensoren som du tilordnet til Google Assistant, for å bruke Google Assistant.

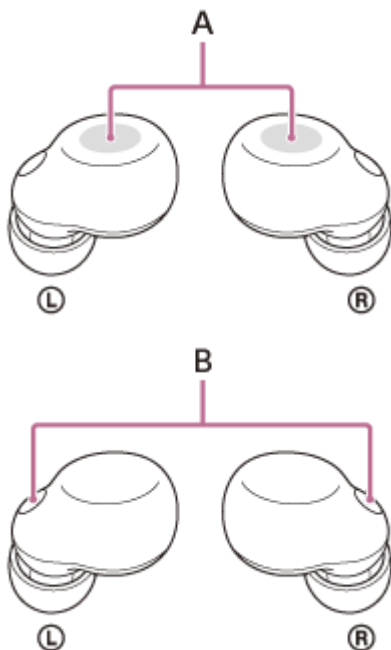

A: Berøringssensorer (venstre, høyre)

B: Mikrofoner (venstre, høyre)

- Hold fingeren på berøringssensoren for å si en talekommando, og løft fingeren for å fullføre talekommandoen.

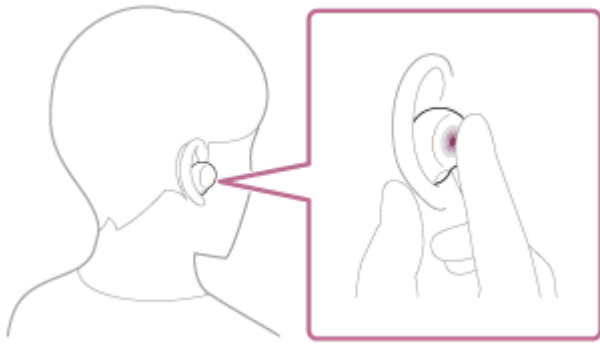

- Hvis ingen talekommando registreres mens du holder fingeren på berøringssensoren, leses varsler når fingeren løftes.

For mer informasjon om Google Assistant kan du se følgende webside:

<https://assistant.google.com>

Betjene headsettet med Google Assistant

Ved å si spesifikke ord til Google Assistant kan du gjøre innstillinger for støyreduksjon eller andre operasjoner på headsettet.

For mer informasjon kan du se følgende webside (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Headsettet er ikke kompatibelt med alle spesifikasjoner beskrevet på websiden.

Hint

- Sjekk eller oppdater programvareversjonen til headsettet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når Google Assistant ikke er tilgjengelig av grunner som at den ikke er koblet til nettverket, høres stemmeveiledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke tilkoblet) fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker).
- Hvis du ikke ser [Finish headphones setup] på Samtale-visningen til Google Assistant-appen, fjern paringsinformasjonen for headsettet fra Bluetooth-innstillingene på smarttelefonen og utfør paringen igjen.

Merknad

- Når du utfører innledende oppsettet for Google Assistant på smarttelefonen, som berøringssensorfunksjon på venstre eller høyre headsettenhet er innstilt som Google Assistant avhenge av innstillingene for headsettfunksjonene og bruksvilkår. Du kan gjenopprette berøringssensorens tidligere funksjoner ved å endre innstillingene på "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Google Assistant kan tilordnes headsettenheten som berøringssensoren har musikkavspillingsfunksjonen tilordnet. Når du vil bruke Google Assistant på en av enhetene til headsettet, tilordne musikkavspillingsfunksjonen til headsettenheten som du vil bruke, og tilordne så Google Assistant.
På headsettenheten som musikkavspillingsfunksjonen ikke er tilordnet kan ikke Google Assistant brukes.
Du kan endre funksjonstilordningene til berøringssensoren på venstre og høyre enhet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Google Assistant og Amazon Alexa kan ikke tilordnes til headsettet samtidig.
- Når enten venstre eller høyre headsettenhet er innstilt for Google Assistant og headsettet er tilkoblet en iPhone/iPod touch via Bluetooth-tilkobling, hvis funksjonen til headsettenheten uten Google Assistant endres med "Sony | Headphones Connect"-appen, fjernes funksjonstilordning av headsettenheten med Google Assistant automatisk.
- Hvis venstre headsettenhet er innstilt til å kunne bruke Google Assistant slås Service Link automatisk av.
- Hvis Service Link er slått på etter at venstre headsettenhet er innstilt for å bruke Google Assistant, vil funksjonen til venstre enhet gjenopprette fabrikkinnstillingene (bytte støyreduksjonsfunksjon og omgivelseslydmodus, osv.). Du kan gjenopprette enheten til de tidligere funksjonene ved å endre innstillingene på "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Google Assistant er ikke tilgjengelig under oppdatering av headsettets programvare.
Når du bruker Google Assistant under programvareoppdatering, høres stemmeveiledningen "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google assistant er ikke tilgjengelig under oppdatering. Vent litt til oppdateringen er ferdig.) fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker).
Når du derimot bruker Google Assistant ved å si "Ok Google" osv. høres ikke stemmeveiledningen.

- Google Assistant er ikke tilgjengelig i noen land, regioner eller språk.
- Funksjonen for å betjene headsettet med Google Assistant er avhengig av spesifikasjonene til Google Assistant.
- Spesifikasjonene til Google Assistant kan endres uten varsel.

5-035-793-61(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Bruke Amazon Alexa

Med Amazon Alexa-appen installert på smarttelefonen kan du snakke i headsettets mikrofoner for å betjene smarttelefonen eller utføre et søk.

Kompatible smarttelefoner

- OS-versjonen som støtter den siste versjonen av Amazon Alexa-appen på Android eller iOS
- Installasjon av den nyeste Amazon Alexa-appen kreves.

1. Åpne appbutikken på mobilenheten.
2. Søk etter Amazon Alexa-appen.
3. Velg Installer.
4. Velg Åpne.

1 Sett headsettenhetene på ørene og koble det til smarttelefonen via Bluetooth-tilkoblingen.

2 Åpne Amazon Alexa-appen.

Amazon Alexa kan tilordnes headsettenheten som berøringssensoren har musikkavspillingsfunksjonen tilordnet. Du kan endre funksjonstilordningene til berøringssensoren på venstre og høyre enhet med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Når du bruker Amazon Alexa første gang, må du logge på med Amazon-kontoen og gå videre til trinn 3 for å sette opp headsettet for Amazon Alexa-appen.


Hvis du har satt opp Amazon Alexa tidligere, men har konfigurert berøringssensoren på venstre og høyre headsettenheter til en annen funksjon enn Amazon Alexa, kan du omkonfigurere berøringssensoren på venstre eller høyre headsettenhet til Amazon Alexa.

3 Utfør det innledende oppsettet for Amazon Alexa.


1. Trykk på [More]-ikonet nederst til høyre på Amazon Alexa-appskjermbildet og trykk på [Add a Device].



2. Merk av for [Headphones] på skjermbildet [Which device would you like to set up?].

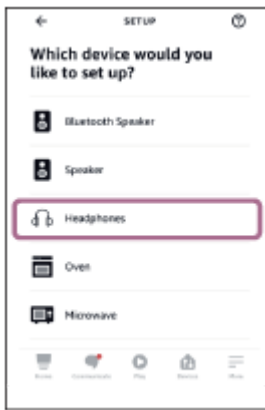

3. Fra [AVAILABLE DEVICES] på [Select your device]-skjermen, velg [LinkBuds S].

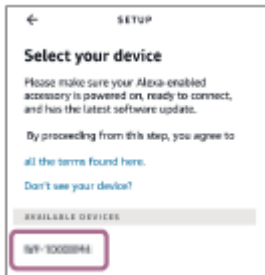

Hvis du ikke finner [LinkBuds S] i [AVAILABLE DEVICES], er ikke headsettet koblet til smarttelefonen via Bluetooth-tilkobling. Koble headsettet til smarttelefonen via Bluetooth-tilkobling.


4. Trykk på [CONTINUE] på skjermbildet [Set up Alexa on your LinkBuds S].



5. Hvis skjermbildet [This will override the current voice assistant on this accessory] vises, trykker du på [CONTINUE].




6. Trykk på [DONE] på skjermbildet [Setup Complete].

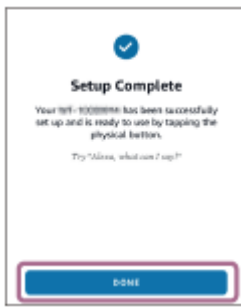

Når det innledende oppsettet er ferdig, er funksjonen til berøringssensoren på høyre headsettenhet (eller venstre enhet hvis bare venstre headsettenhet ble brukt til det innledende oppsettet) endret til Amazon Alexa.


4 Si aktiveringsordet (*) ("Alexa") eller betjen berøringssensoren på headsettenheten som Amazon Alexa er tilordnet til, for å bruke Amazon Alexa.

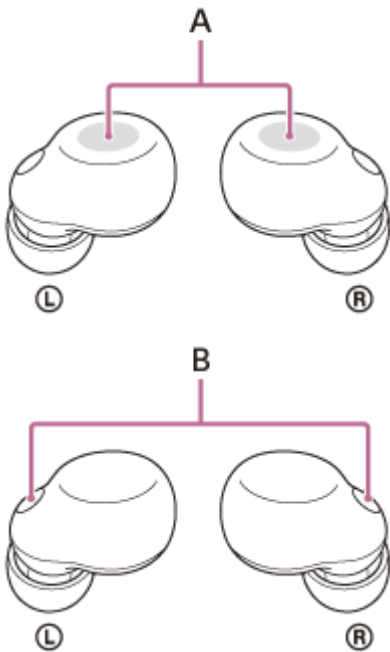

A: Berøringssensorer (venstre, høyre)

B: Mikrofoner (venstre, høyre)

- Hold fingeren på berøringssensoren for å si en talekommando.
Eksempel:
"Hvordan er været"
"Spill musikk (**)"

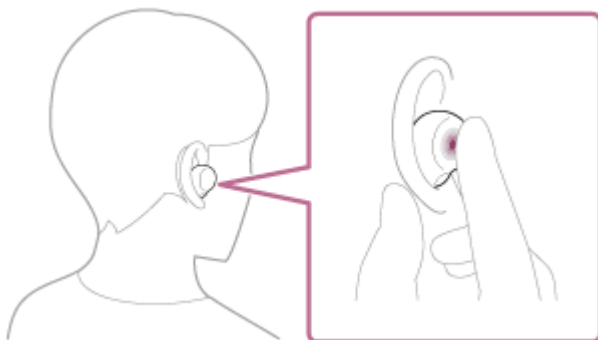

- Den kanselleres automatisk hvis ingen tale kommer.

* For å angi aktiveringsordet, aktiver [Activate Voice Assistant with your Voice] med "Sony | Headphones Connect"-appen.

** Amazon eller Prime Music-abonnement kreves.

Hvis du vil ha mer informasjon om Amazon Alexa og tilhørende funksjonalitet, kan du gå til følgende nettside:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Hint

- Du kan bruke Amazon Alexa når du bare har én enhet som Amazon Alexa er tilordnet til på øret. Når Amazon Alexa er tilordnet headsettet og du kun vil bruke én enhet på headsettet, bruker du enheten som Amazon Alexa er tilordnet. Sjekk innstillingen til headsettet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Sjekk eller oppdater programvareversjonen til headsettet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når Amazon Alexa ikke er tilgjengelig av grunner som at den ikke er koblet til nettverket, høres stemmeveiledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er ikke din mobile enhet tilkoblet eller du må åpne Alexa-appen og prøve igjen) fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker).

Merknad

- Når du setter opp headsettet på Amazon Alexa-appen, som berøringssensorfunksjonen venstre eller høyre headsettenhet er innstilt som Amazon Alexa avhenge av innstillingene for headsettfunksjonene og bruksvilkår. Du kan gjenopprette berøringssensorens tidligere funksjoner ved å endre innstillingene på "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Amazon Alexa kan tilordnes headsettenheten som berøringssensoren har musikkavspillingsfunksjonen tilordnet. Når du vil bruke Amazon Alexa på en av enhetene til headsettet, tilordne musikkavspillingsfunksjonen til headsettenheten som du vil bruke, og tilordne så Amazon Alexa.
På headsettenheten som musikkavspillingsfunksjonen ikke er tilordnet, kan ikke Amazon Alexa brukes. Du kan endre funksjonstilordningene til berøringssensoren på venstre og høyre enhet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Amazon Alexa og Google Assistant kan ikke tilordnes headsettet samtidig.
- Amazon Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land/regioner. Alexa-funksjoner og funksjonalitet kan variere avhengig av sted.

Bruke stemmefunksjonen (Google app)

Ved å bruke Google app som følger med Android-smarttelefonen, kan du snakke inn i headsettets mikrofoner for å betjene Android-smarttelefonen.

1 Still inn hjelp- og taleinndatavalget til Google app.

På Android-smarttelefonen velger du [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], og angir [Assist app] til Google app.

Operasjonen ovenfor er et eksempel. Se bruksanvisningen til Android-smarttelefonen for detaljer.


Merk: Den siste versjonen av Google app kan være nødvendig.

For mer informasjon om Google app se bruksanvisningene eller websiden for kundestøtte til Android-smarttelefonen eller websiden til Google Play store.

Google app aktiveres kanskje ikke fra headsettet avhengig av spesifikasjonene til Android-smarttelefonen.


2 Sett headsettenhetene på ørene og koble det til Android-smarttelefonen via Bluetooth-tilkoblingen.

3 Når Android-smarttelefonen er i standby eller spiller musikk, holder du fingeren på berøringssensoren på høyre enhet i omtrent to sekunder eller mer.

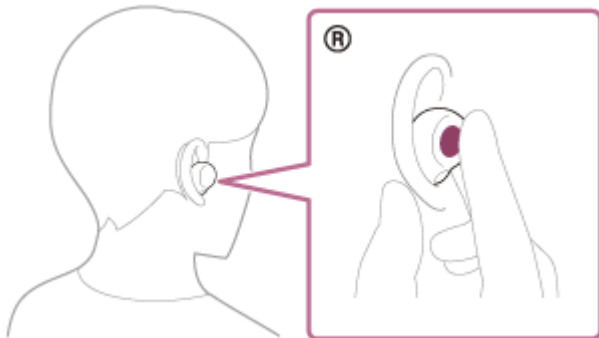

Google app er aktivert.

4 Gjør en forespørsel til Google app gjennom headsettets mikrofon.

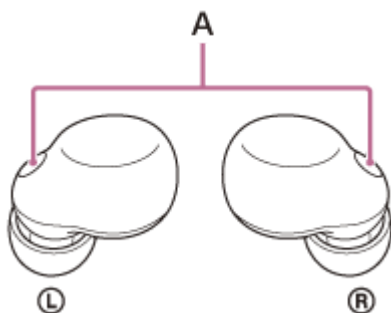

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

For mer informasjon om apper som fungerer med Google app, se bruksanvisningene til Android-smarttelefonen. Etter aktivering av Google app, kanselleres talekommandoen når det har gått en viss tid uten forespørsler.

Merknad

- Hvis berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet er angitt som Google Assistant, er ikke talehjelpfunksjonen (Google app) tilgjengelig.
- Hvis berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet er angitt som Amazon Alexa, er ikke talehjelpfunksjonen (Google app) tilgjengelig.
- Google app kan ikke aktiveres når du sier "Ok Google" selv om Android-smarttelefonens "Ok Google"-innstilling er på.
- Når stemmefunksjonen brukes høres stemmen din fra headsettet gjennom headsettets mikrofoner (sidetonefunksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.
- Google app kan kanskje ikke aktiveres avhengig av smarttelefonens spesifikasjoner eller applikasjonens versjon.
- Google app fungerer ikke når den er tilkoblet en enhet som ikke er kompatibel med talehjelpfunksjonen.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Bruke stemmefunksjonen (Siri)

Ved å bruke Siri som følger med iPhone, kan du snakke inn i headsettets mikrofoner for å betjene iPhone.


1 Slå på Siri.

På iPhone velger du [Settings] - [Siri & Search] for å slå på [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked]. Operasjonen ovenfor er et eksempel. Se bruksanvisningen til iPhone for detaljer.

Merk: For mer informasjon om Siri, se bruksanvisningene eller websiden for kundestøtte til iPhone.


2 Sett headsettenhetene på ørene og koble det til iPhone via Bluetooth-tilkoblingen.

3 Når iPhone er i standby eller spiller musikk, holder du fingeren på berøringssensoren på høyre enhet i omtrent to sekunder eller mer.

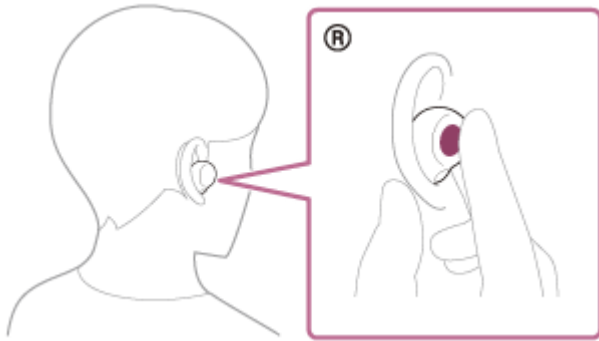

Siri er aktivert.

4 Gjør en forespørsel til Siri gjennom headsettets mikrofoner.

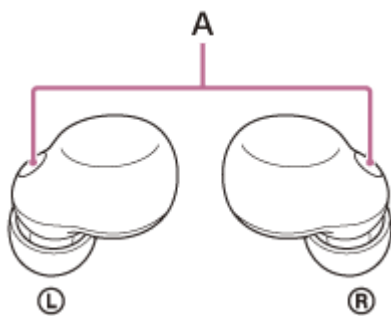

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

For mer informasjon om apper som fungerer med Siri, se bruksanvisningene til iPhone.

Etter at du aktiverer Siri, når en viss tidsperiode har forløpt uten forespørsler, deaktiveres Siri-appen.

Merknad

- Siri kan ikke aktiveres når du sier "Hey Siri" selv om iPhones "Hey Siri"-innstilling er på.
- Når stemmefunksjonen brukes høres stemmen din fra headsettet gjennom headsettets mikrofoner (sidetonefunksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.

● Siri kan kanskje ikke aktiveres, avhengig av smarttelefonens spesifikasjoner eller applikasjonens versjon.

5-035-793-61(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen

Når du kobler til smarttelefonen med "Sony | Headphones Connect"-appen installert og headsettet via en Bluetooth-tilkobling, kan du gjøre følgende.

- Oppdater programvaren til headsettet
- Bytt språket til stemmeveiledningen
- Slå varsellyden og stemmeveiledningen på/av
- Endre funksjonen til berøringssensoren
- Endre talehjelpinnstillingen*
- Still inn Quick Access-funksjonen*
- Still inn Bluetooth-tilkoblingsmodusen (lydkvalitetsmodus)*
- Slå av headsettet
- Still inn bruksregistreringens automatiske musikkavspillingspause/gjenopptakelsesfunksjon
- Still inn bruksregistreringens automatiske avstengingsfunksjon
- Slå vekkeordet til Amazon Alexa på/av*
- Veksle flerpunktstilkoblingen (koble headsettet til 2 enheter samtidig) på/av innstilling*
- Endre enheten tilkoblet i en flerpunktstilkobling*
- LE Audio-tilkoblingsinnstilling for headsett
- Initialiser headsettet
- Slå av/på Service Link*
- Hjelp for å bestemme optimale spisser for øreplugger
- Sjekk headsettets programwareversjon
- Vis Bluetooth-tilkoblingsstatusen mellom venstre eller høyre headsettenheter og smarttelefonen
- Vise LE Audio-tilkoblingsstatusen
- Vise Bluetooth-tilkoblingskodek
- Vis innstillingsstatusen til DSEE Extreme-funksjonen (fullførelse for lyd med høy rekkevidde)
- Still inn DSEE Extreme-funksjon (fullførelse for lyd med høy rekkevidde)
- Vise headsettets gjenværende batterilading
- Vise ladeetuiets gjenværende batterilading
- Varsler på skjermen forteller at lading av headsettet behøves (når gjenværende batterilading på ladeetuiet er lav)
- Velg Equalizer/CLEAR BASS-innstillingen
- Tilpass Equalizer-innstillingen
- Justere støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen (omgivelseslydkontroll)
- Velg byttmønster ved bytte av støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus på headsettet
- Bruke støyreduksjonsfunksjonens automatiske justering med oppførselsregistrering (Adaptive Sound Control)
- Aktiver/deaktiver automatisk lyddeteksjon for Speak-to-Chat og konfigurere det
- Spill av/sett musikken på pause eller gå til begynnelsen av forrige spor (eller gjeldende spor under avspilling) / gå til begynnelsen av neste spor
- Juster volumet under musikkavspilling/telefonsamtale
- Enkel paring*
- Spill inn og vis informasjon om bruk av headsettet
- Still inn 360 Reality Audio-funksjonen
- Slå av/på trygg lytting

* Kan ikke brukes under LE Audio-tilkobling.

For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen kan du se følgende URL-adresse.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Hint

- Betjeningen av "Sony | Headphones Connect"-appen avhenger av lydenheten. Appspesifikasjonene og skjermdesignet kan endres uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Om stemmeveiledningen](#)
- [Om berøringssensoren](#)
- [Bruke Quick Access](#)
- [Om lyd kvalitetsmodusen](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Kodeks som støttes](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)
- [Om DSEE Extreme-funksjonen](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)
- [Snakke med noen mens du har på headsettet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Koble headsettet til 2 enheter samtidig \(flerpunkttilkobling\)](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Installere "Sony | Headphones Connect"-appen

- 1 Last ned "Sony | Headphones Connect"-appen fra Google Play eller App Store og installer appen på smarttelefonen.

For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen kan du se følgende URL-adresse.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen etter at du har installert appen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Headphones Connect"-appen

Du kan få tilgang til den nyeste støtteinformasjonen fra "Sony | Headphones Connect"-appen.

- 1 Velg [Help] på "Sony | Headphones Connect"-appskjermbildet.
- 2 Skjermbildet [Headphones Connect Help] åpnes og støtteinformasjon vises.
- 3 Velg ønsket element.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Hvordan programvare holdes oppdatert (for komfortabel bruk av headsettet)

Installer den nyeste programvaren for headsettet ved hjelp av "Sony | Headphones Connect"-appen for å benytte deg av nye funksjoner eller løse visse problemer med headsettet.

Bruk alltid headsettet med den nyeste programvaren installert.

Du finner informasjon om den nyeste programvaren og hvordan du oppdaterer programvaren, på nettstedet for støtte.

Når innstillingen [Automatic download of software] er aktivert (standardinnstilling) i "Sony | Headphones Connect"-appen, starter nedlasting og overføring av programvaren automatisk.

Du kan også oppdatere programvaren til headsettet på følgende måte.

- 1 Last ned oppdateringsprogramvaren fra serveren til smarttelefonen som "Sony | Headphones Connect"-appen er installert på.**
- 2 Overfør oppdateringsprogramvaren fra smarttelefonen til headsettet.**
- 3 Oppdater programvaren til headsettet ved å følge instruksjonene på skjermen.**

Merknad

- Det anbefales å deaktivere headsettets automatiske avstengingsfunksjon før oppdateringen. I fabrikkinnstillingene, slås headsettet av automatisk når det ikke brukes på omtrent 15 minutter. Denne innstillingen kan endres med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når den mobile enheten som brukes for oppdateringen har andre Bluetooth-enheter koblet til, slå av alle Bluetooth-enheter inntil oppdateringen er ferdig. Programvare kan kanskje ikke oppdateres når den mobile enheten er koblet til andre enheter kompatible med Bluetooth Low Energy (som bærbare enheter, smartklokker, osv.).
- Legg merke til følgende hvis oppdateringen ikke kan fullføres.
 - Lukk alle appene installert på den mobile enheten utenom "Sony | Headphones Connect"-appen.
 - Lad headsettet og den mobile enheten helt.
 - Plasser headsettet og den mobile enheten som brukes for oppdateringen så nært hverandre som mulig før du starter oppdateringen.
 - Ikke start oppdateringen hvis det er trådløse LAN-enheter eller andre Bluetooth-enheter i nærheten.
 - Slå av strømsparingsmodusen (*) til smarttelefonen før du oppdaterer programvaren. Avhengig av smarttelefonens OS-versjon kan det hende at oppdateringen ikke kan fullføres under strømsparingsmodus.

* Navn kan variere avhengig av smarttelefonen du bruker.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Hva du kan gjøre med partnertjenester

Etter oppsett på "Sony | Headphones Connect"-appen kan du bruke følgende apper (*) linket med headsettet.




* Tjenester som kan linkes per 30. mai 2023 er oppført.

For detaljer om de nyeste tjenestene og opplevelsene du kan få med linking, se [Services]-fanen på "Sony | Headphones Connect"-appen.

1 Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen.

2 Sett opp hver tjeneste på [Services]-fanen.

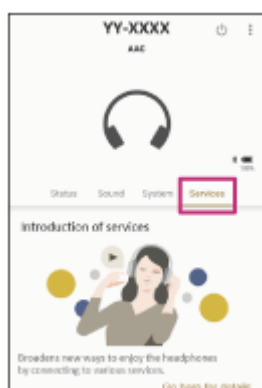

Merknad

- Tjenestene som kan linkes er forskjellig avhengig av landet eller regionen.
- Spesifikasjonene til tjenesten som kan linkes kan endres uten varsel.
- Når du bruker Endel må du installere korresponderende "Endel"-app. For mer informasjon kan du se følgende Endel-webpage: <https://endel.io/>
- For mer informasjon om Service Link kan du se følgende URL-adresse: sony.net/servicelink

Beslektet emne

- [Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Forholdsregler

Om Bluetooth-kommunikasjon

- Trådløs Bluetooth-teknologi opererer innenfor et område på omtrent 10 m. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (personer, metall, vegger o.l.) eller elektromagnetiske omgivelser.
- Mikrobølger som stråles ut fra en Bluetooth-enhet kan innvirke på operasjonen til elektroniske medisinske enheter. Slå av headsettet og andre Bluetooth-enheter på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke:
 - på sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med brannfarlig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.
- Dette produktet avgir radiobølger når det brukes i trådløs modus. Når du bruker trådløs modus ombord på et fly, følg flybesetningens instruksjoner om når det er tillatt å bruke produkter i trådløs modus.
- Lydavsplayingen på headsettet kan forsinkes i forhold til overføringsenheten på grunn av egenskapene til Bluetooth trådløs teknologi. Lyden er derfor kanskje ikke synkronisert med bildet under visning av filmer eller spilling av spill.
- Headsettet støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder Bluetooth-standarden for å sørge for sikkerheten under kommunikasjon med Bluetooth trådløs teknologi. Avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer, kan det derimot hende at denne sikkerheten ikke er tilstrekkelig. Vær forsiktig når du kommuniserer med Bluetooth trådløs teknologi.
- Sony påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap som skyldes at informasjon lekkes under bruk av Bluetooth-kommunikasjoner.
- Bluetooth-tilkoblinger med alle Bluetooth-enheter kan ikke garanteres.
 - Bluetooth-enheter som er koblet til headsettet må overholde Bluetooth-standardene pålagt av Bluetooth SIG, Inc., og må være sertifisert som kompatibel.
 - Selv når en tilkoblet enhet overholder Bluetooth-standarden kan det hende at egenskapene eller spesifikasjonene til Bluetooth-enheten gjør tilkobling umulig eller gir andre kontrollmetoder, visning eller drift.
 - Når du bruker headsettet til håndsfrie telefonsamtaler kan støy oppstå avhengig av den tilkoblede enheten eller kommunikasjonsmiljøet.
- Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det kreve litt tid å starte kommunikasjonen.

Om temperaturstigning

- Mens du lader headsettet eller ladeetuiet, eller når du bruker headsettet over lengre tid, kan temperaturen på headsettet eller ladeetuiet stige, men dette er ikke en feil.

Merknad om statisk elektrisitet

- Hvis du bruker headsettet når luften er tørr, kan det oppstå ubehag på grunn av statisk elektrisitet som bygges opp på kroppen din. Dette er ikke en feil ved headsettet. Du kan redusere denne effekten ved å ha på klær av naturlige materialer som ikke lett danner statisk elektrisitet.

Om bæring av headsettet

- Ta headsettet sakte av ørene etter bruk.
- Fordi headsettet sørger for en tett forsegling over ørene, kan det føre til skade på trommehinnen hvis det presses mot ørene med makt eller fjernes raskt. Høytalermembranen kan lage en klikkelyd når headsettet brukes. Dette er ikke en feil.
- Langsiktig bruk av headsettet kan føre til symptomer som kløe eller irritasjon i ørene. Hvis du opplever noen av symptomene ovenfor mens du bruker headsettet, stopp bruken umiddelbart og kontakt en lege eller nærmeste Sony-forhandler.
- For langsiktig bruk anbefales det at du fjerner headsettet fra ørene regelmessig.

Andre merknader

- Ikke utsett headsettet for ekstreme støt da dette er en presisjonsenhet.
- Berøringssensorene fungerer kanskje ikke riktig hvis du fester klistremerker eller andre klebende elementer på berøringssensorene.
- Bluetooth-funksjonen fungerer kanskje ikke med en mobiltelefon, avhengig av signalforholdene og omgivelsene.
- Slutt straks å bruke headsettet hvis du opplever ubehag.
- Ørepluggene kan bli skadet eller forringe etter bruk og oppbevaring over lang tid.
- Hvis ørepluggene blir skitne tar du dem ut av headsettet og vasker dem forsiktig for hånd med et nøytralt vaskemiddel. Tørk nøye av fuktighet etter vask.
- Hvis vann eller en fremmedgjenstand trenger inn i headsettet kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller fremmedgjenstand kommer inn i headsettet, opphør bruk umiddelbart og ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler. Vær spesielt oppmerksom på forholdsreglene under.
 - Bruk rundt en vask eller beholder med væske
Vær forsiktig så headsettet ikke faller i en vask eller beholder fylt med vann.
 - Bruk av headsettet i regn eller snø, eller på fuktige steder

Rengjøre headsettet

- Hvis utsiden på headsettet er skittent, tørk av med en myk, tørr klut. Hvis headsettet er spesielt skittent, bløtlegg en klut i fortynnet naturlig vaskemiddel og vri den godt opp før du bruker den til å rengjøre headsettet. Ikke bruk løsemidler som tynner, benzen eller alkohol da disse kan skade overflatebehandlingen til headsettet eller gi andre skader.
For detaljer, se "[Vedlikehold](#)"-delen.

Ikke bruk headsettenheten og ladeetuiet nært medisinske enheter

- Radiobølger kan påvirke pacemakere og medisinske enheter. Ikke bruk headsettenheter og ladeetuiet på travle steder som om bord i tog eller på en klinikk.
- Headsettenheter og ladeetuiet har magneter som kan forstyrre pacemakere, programmerbare shuntventiler for behandling av hydrocefalus, eller andre medisinske enheter. Ikke plasser headsettet nært personer som bruker slike medisinske enheter. Kontakt legen før du bruker headsettet hvis du bruker slike medisinske enheter.

Hold headsettenhetene og ladeetuiet unna det magnetiske kortet

- Headsettenhetene og ladeetuiet bruker magneter. Hvis du fører et magnetisk kort nær headsettenhetene og ladeetuiet, kan dette påvirke magneten i kortet og det kan bli ubrukelig.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S


Når du er ferdig med å bruke headsettet

Når du er ferdig med å bruke headsettet, må du huske å legge headsettet i ladeetuiet.
Lukk lokket på ladeetuiet.



Merknad

- Hvis det er svette eller vann på ladeporten, kan det påvirke muligheten til å lade headsettet. Tørk straks av alt av svette eller vann på ladeporten etter bruk. Når ladeportene på headsettet eller ladeetuiet blir skitne, tørk av smusset med en myk, tørr klut.

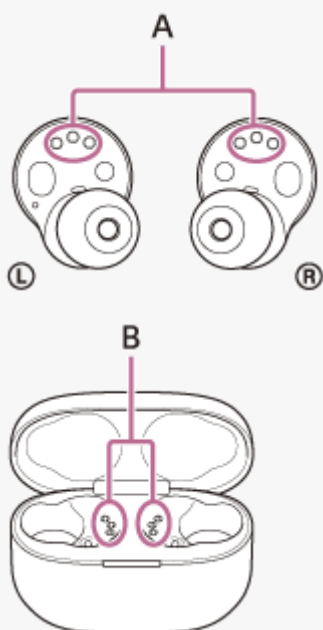

A: Ladeporter på headsettenheter

B: Ladeporter på ladeetuiet

Når headsettet blir vått

1. Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettet.
2. Fjern ørepluggene, snu lydlederne (lydutmatingsrør) og vannhullene nedover og rist flere ganger for å få ut vannet.



3. Drei mikrofondelen nedover og bank den forsiktig mot en tørr klut e.l. omtrent fem ganger for å fjerne vann fra innsiden.



4. La headsettet tørke i romtemperatur.


5-035-793-61(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Vedlikehold

Utfør regelmessig vedlikehold ved å følge prosedyrene under.

1 Fjern ørepluggen.

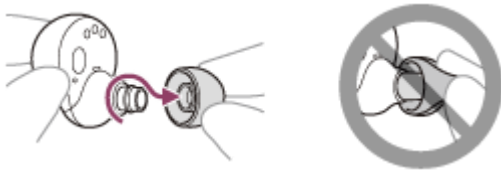

Hold headsettenheten og vri øreproppen mens den roteres for å dra den ut.
Ikke klem endene på spissen på øreproppen når du tar den ut.

2 Rengjør headsettet.

Rengjøre headsettenhetene

Hvis utsiden på headsettet er skittent, tørk av med en myk, tørr klut. Hvis headsettet er spesielt skittent, bløtlegg en klut i fortynnet naturlig vaskemiddel og vri den godt opp før du bruker den til å rengjøre headsettet. Ikke bruk løsemidler som tynner, benzen eller alkohol da disse kan skade overflaten.

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettet.

Ikke la vanndråper forbli på headsettet i et kaldt miljø da vannet kan fryse.

Rengjøre mikrofondelene

Tørk av smuss på nettingdelen av headsettenheten med en klut som er fuktet med vann og godt vridd opp.
Fjern smusset så det ikke presses inn i nettingdelen på headsettenheten.

Rengjøre ladeportene


Hvis fremmedgjenstander eller fuktighet, som svette, e.l., forblir på ladeportene til headsettenhetene eller ladeetuiet, kan det forekomme korrosjon på ladeporten og lading kan ikke utføres.

Når du er ferdig med å bruke headsettet, husk å forsiktig tørke av ladeportene med en myk, tørr klut eller bomullsdott.

Når headsettet ikke kan lades, kan grundig rengjøring av ladeportene hjelpe.


Ladeporter som trenger vedlikehold

- Headset

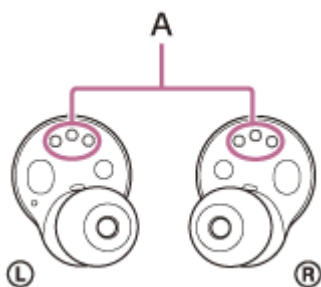

A: Ladeporter på headsettenheter (venstre, høyre)

- Ladeetui

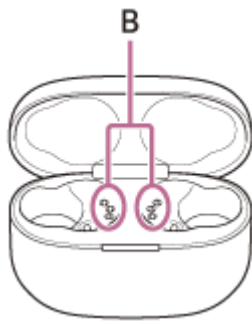


B: Ladeporter på ladeetuiet (venstre, høyre)

Rengjøring av lydutmatingshullene

Tørk av smuss som ørevoks i lydutmatingshullet eller utsnittet på headsettenheten med en klut som er fuktet med vann og godt vridd opp.

Fjern smusset så det ikke presses inn i headsettenheten.

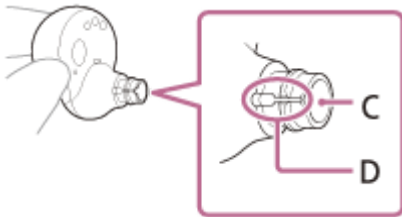

C: Lydutmatingshull

D: Utsnitt




Tørke headsettet

La headsettet tørke i romtemperatur når rengjøringen er gjort.




Merknad

- Ved tørking av headsettet, hvis IR-sensorene berører bordet vil headsettet registreres som i bruk og det oppladbare batteriet kan brukes. Plasser headsettenhetene med IR-sensorene vendt sideveis eller opp.

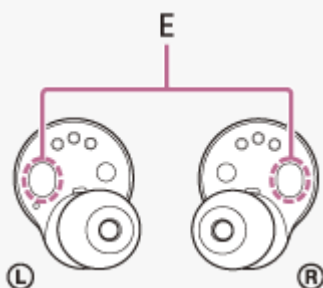

3 Fest ørepluggen.

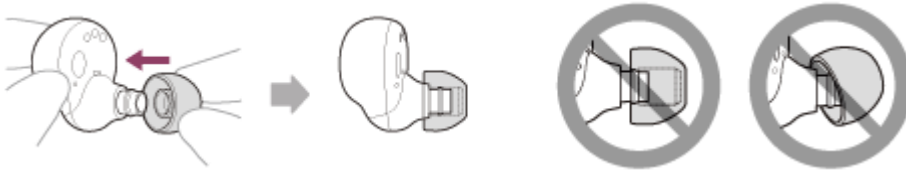

Sett ørepluggen godt helt inn. Ikke fest ørepluggen løst eller på skrå.
Hvis ørepluggen ikke er helt festet, kan ørepluggen komme løs fra headsettet og negativt påvirke lyd kvaliteten, støyreduksjonseffekter og bærbarheten.

4 Sett headsettet i ladeetuiet.

Etter vedlikehold samt etter rengjøring og tørking av headsettet, husk å sette headsettenhetene i ladeetuiet.
Husk å lukke lokket på ladeetuiet.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

Husk å rengjøre etter bruk

Lading med væsker som vann eller svette eller fremmedgjenstander som støv på USB Type-C-porten til ladeetuiet eller ladeporten på headsettet kan føre til uhell som brannsår eller alvorlige sår på grunn av ild, elektrisk støt, varmedanning, røyk eller tenning. Det kan også føre til en feil.

Unngå følgende situasjoner og vær forsiktig så du ikke får fuktighet eller smuss på headsettet eller ladeetuiet.

Hvis headsettet eller ladeetuiet blir vått eller skittent, se "[Når headsettet eller ladeetuiet blir vått](#)" og rengjør dem før bruk som beskrevet.

- Berøring av headsettet eller ladeetuiet uten å tørke av våte hender når du har gjort husarbeid eller har vasket hendene.




- Legge headsettet eller ladeetuiet i brystlommen på et tøy som er fuktig.



- Legge headsettet eller ladeetuiet i en bag med en kald PET-flaske.



- Søle en drikke mens du spiser eller drikker.

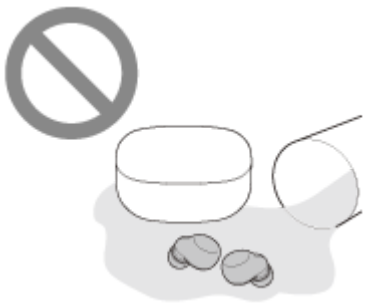

5-035-793-61(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Når headsettet eller ladeetuiet blir vått

Om headsettets vannmotstandige ytelse

- Ladeetuiet er ikke vannbestandig.
- Headsettets vannmotstandige spesifikasjoner er tilsvarende IPX4 i IEC 60529 "Beskyttelsesgrader mot inntrenging av vann (IP-kode)", som spesifiserer beskyttelsesgraden gitt mot inntrenging av vann. Headsettet kan ikke brukes i vann.
Med mindre headsettet brukes riktig, kan vann trenge inn i headsettet og føre til brann, elektrisk sjokk eller feil. Legg nøye merke til følgende forsiktighetsregler og bruk headsettet riktig.
IPX4: Beskyttet mot vannsprut fra enhver retning.
- Lydlederne (lydutmatingsrør), lufthull og mikrofondelen på headsettet er ikke helt vanntette.
Hvis vannråper er igjen i lydlederne, lufthullene eller mikrofondelen kan følgende problemer skje midlertidig, men de er ikke feil.
 - Lyder blir vanskelige å høre.
 - Støyreduksjonseffekten er svekket.
 - Uvanlige lyder høres.
 - Stemmer under taleanrop blir vanskelige å høre.

Væsker som headsettets spesifikasjoner om vannmotstandig ytelse gjelder for

Gjelder:	Ferskvann, springvann, svette
Gjelder ikke:	Andre væsker enn dem ovenfor (eksempler: såpevann, oppvaskvann, vann med badesåpe, sjampo, varm fra varme kilder, varmtvann, bassengvann, sjøvann osv.)

Headsettets vannmotstandig ytelse er basert på målinger utført av Sony under forholdene beskrevet over. Legg merke til at feil som skyldes nedsenkning i vann som følge av misbruk av kunden, ikke dekkes av garantien.

For å beskytte headsettet og ladeetuiet mot skade

Legg nøye merke til forholdsreglene nedenfor for å sikre riktig bruk av headsettet.

- Ikke sprut vann inn i lydutmatingsdelen eller mikrofondelen til headsettet.
- Ikke la headsettet forbli vått i et kaldt miljø da vannet kan fryse. Tørk av alt vann etter bruk for å forhindre feil.
- Ikke plasser headsettet i vann eller bruk det på et fuktig sted, f.eks. et badeværelse.
- Ikke slipp headsettet i bakken eller utsett det for mekanisk støt. Dette kan deformere eller skade headsettet og føre til forringelse av den vannbestandige ytelsen.
- Hvis headsettet blir vått,
 1. Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettet.
 2. Fjern ørepluggene, snu lydlederne (lydutmatingsrør) og vannhullene nedover og rist flere ganger for å få ut vannet.




3. Drei mikrofondelen nedover og bank den forsiktig mot en tørr klut e.l. omtrent fem ganger for å fjerne vann fra innsiden.



4. La headsettet tørke i romtemperatur.

- Hvis headsettenhetene og ladeetuiet lades mens de er våte med svette, e.l. vil ladeportene korrodere. Tørk av fuktighet med en myk, tørr klut og la de tørke i romtemperatur før lading. Reparasjoner i tilfelle en feil på grunn av manglende omhu dekkes ikke av den gratis garantien.

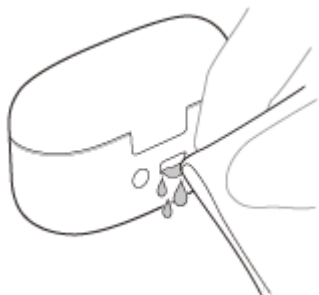

- Når ladeportene på headsettet eller ladeetuiet blir skitne, tørk av smusset med en myk, tørr klut.
- Ikke vask bukser eller skjorter med headsettenhetene lagt igjen i lommene.



- Hvis headsettet er sprukket eller deformert, skal du ikke bruke det nært vann. Kontakt nærmeste Sony-forhandler.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Lisenser

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Varemerker

- Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaper.
- Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- LDAC™-navnet er et varemerke for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- "DSEE" og "DSEE Extreme" er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Webområde for brukerstøtte

For kunder i USA, Canada og Latin-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i europeiske land:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

For kunder i andre land/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Hvordan kan jeg løse et problem?

Sjekk følgende elementer igjen før du spør om reparasjon.

- Finn symptomene på problemet i denne hjelpeveiledningen, og prøv de korrigerende handlingene som er oppført.
- Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettenhetene i ladeetuiet.
- Lade headsettet.
Du kan løse noen problemer ved å lade batteriet til headsettet.
- Start enheten som er koblet til headsettet på nytt.
Du kan løse noen problemer ved å starte enheten som kobles til på nytt, som datamaskinen eller smarttelefonen.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet.
Denne operasjonen tilbakestiller voluminnstillinger osv. til standardinnstillingene, og sletter all paringsinformasjon.
- Søk etter informasjon om problemet på webområdet for brukerstøtte.

Hvis operasjonene over ikke fungerer, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Reparere Earth Blue og Violet

Fargemønstret til dette produktet er unikt. Hvis produktet sendes til reparasjon, blir det erstattet med et produkt med et annet fargemønster enn det produktet du kjøpte.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Kan ikke slå på headsettet.

- Påse at batteriet er fulladet.
- Du kan ikke slå på headsettet når det står i ladeetuiet og lades. Ta headsettet ut av ladeetuiet for å slå det på.
- Lad opp ladeetuiet.
- Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettet i ladeetuiet.
- Når Service Link er slått på med "Sony | Headphones Connect"-appen, bruk høyre headsettenhet. Du kan ikke bare bruke venstre headsettenhet.
- Avhengig av tilordningen av berøringssensorene og/eller taleassistent-innstillingen, kan det hende at du ikke kan bruke bare én headsettenhet.
Se følgende og sjekk innstillingen i "Sony | Headphones Connect"-appen.

Menyelementet taleassistent-innstilling	Spesifikasjon
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Enhver headsettenhet kan brukes.
[Google Assistant] eller [Amazon Alexa]	Kun headsettenheten med berøringssensorfunksjonen angitt til [Playback control] kan brukes. Tilordne [Playback control]-funksjonen til headsettenheten du vil bruke. I fabrikkinnstillingene er [Playback control] tilordnet høyre enhet. Når du tilordner [Playback control] til begge enheter, er full funksjonalitet kun tilgjengelig på høyre enhet.
[Do not use]	Enhver headsettenhet kan brukes.

- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)
- [Slå på headsettet](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Headsettet slås av automatisk.

- Hvis IR-sensoren til headsettet ikke kan registrere at headsettet brukes fordi det er satt på feil, ørepluggene ikke er riktig festet på headsettet eller IR-sensoren er skitten, kan den automatiske avstengingsfunksjonen aktiveres og automatisk slå av headsettet. Juster hvordan headsettet sitter på ørene, og rengjør IR-sensoren med en myk, tørr klut hvis den er skitten.
 - Når den automatiske avstengingsfunksjonen er satt til [Do not turn off] på [System]-fanen til "Sony | Headphones Connect"-appen, vil bruksregistreringen fortsette å fungere og symptomet kan forbedres.
 - Påse at batteriet er fulladet.
-

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Lading](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Delters plassering og funksjon](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Lading kan ikke utføres.

Vanlig

- Sørg for at headsettet står riktig i ladeetuiet.
- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med og sjekk at kabelen er godt tilkoblet ladeetuiet.
- Hvis ørepluggene ikke er riktig koblet til headsettet, kan ikke headsettet lades med det inkluderte ladeetuiet. Sjekk at ørepluggene er riktig tilkoblet når du oppbevarer headsettet i ladeetuiet.
- Hvis ørepluggene fra andre produsenter brukes, kan ikke headsettet lades med det inkluderte ladeetuiet. Husk å bruke de inkluderte ørepluggene under lading.
- Når ladeportene til headsettet eller ladeetuiet blir skittent, kan det hende at headsettet ikke lades. Rengjør ladeportene med en myk, tørr klut.
- Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt.
- Under lading, husk å holde lokket på ladeetuiet lukket for å forhindre at batteriet til ladeetuiet mistes.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Ved lading med en USB-strømadapter

- Sørg for at USB-strømadapteren er riktig koblet til stikkontakten.
- Når du bruker en USB-strømadapter (kan kjøpes i butikk), bruk en som er i stand til å forsyne en utgående spenning på minst 0,5 A (500 mA) eller mer.

Ved lading med en datamaskin

- Sjekk at USB Type-C-kabelen er godt tilkoblet datamaskinen.
- Kontroller at datamaskinen er skrudd på. Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.
- Sjekk at ladeetuiet og datamaskinen er direkte tilkoblet og ikke gjennom en USB-hub.
- Det kan være et problem med USB-porten på den tilkoblede datamaskinen. Prøv å koble til en annen USB-port på datamaskinen, hvis dette er tilgjengelig.
- Oppdater datamaskinens operativsystem.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Den tilgjengelige driftstiden er kort, og batteristrømmen varer ikke lenge.

- Hvis du stiller inn følgende funksjoner blir tilgjengelig driftstid for batteriet kort.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme
 - Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus
 - Speak-to-Chat
 - Funksjon for å starte talehjelpfunksjonen med stemmen
 - Service Link
 - Lydkvalitetsmodus under Bluetooth-avspilling: Prioritering av lydkvalitet

Hvis du kjører innstillingene over samtidig, kan tilgjengelig driftstid for batteriet bli enda kortere.

- Avhengig av innstillingene for headsett-funksjonene og bruksvilkår, kan det oppladbare batteriet til venstre enhet tappes for strøm raskere enn høyre enhet, eller omvendt. Dette er ikke en feil.
- Når du er ferdig med å bruke headsettet, må du huske å legge headsettet i ladeetuiet. Hvis headsettet legges i lommen, e.l. gjenkjenner headsettet at det brukes, og kan slås på ved en feil.
- Husk å lukke lokket på ladeetuiet for å forhindre at batteriet til ladeetuiet brukes.
- Når du snakker på telefonen er batteriets tilgjengelige driftstid kortere enn når du spiller musikk.

Beslektet emne

- [Tilgjengelig driftstid](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Ladetiden er for lang.

- Ved lading med en datamaskin, sjekk at ladeetuiet og datamaskinen er direkte tilkoblet hverandre og ikke gjennom en USB-hub. Dette kan forbedres ved å starte datamaskinen på nytt og prøve USB-tilkoblingen igjen.
- Sjekk at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
- Avhengig av innstillingene for headsett-funksjonene og bruksvilkår, kan det oppladbare batteriet til venstre enhet tappes for strøm raskere enn høyre enhet, eller omvendt. Dermed kan ladetiden til de oppladbare batteriene på venstre og høyre enheter være forskjellig. Dette er ikke en feil.
- Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt.
- Når du bruker en USB-strømadapter (kan kjøpes i butikk), bruk en som er i stand til å forsyne en utgående spenning på minst 0,5 A (500 mA) eller mer.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Ingen lyd, ingen lyd fra én side

Vanlig

- Par headsettet og Bluetooth-enheten igjen.
- Lad opp ladeetuiet.
- Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettet i ladeetuiet.
- Start smarttelefonen eller PC-en du bruker på nytt.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.
- Når Speak-to-Chat-modusen aktiveres, pauses musikkavspilling. I så fall betjener du berøringssensoren på headsettet for å avslutte Speak-to-Chat-modusen.
Du kan bruke "Sony | Headphones Connect"-appen til å bytte mellom aktivering og deaktivering av Speak-to-Chat.
- Når du kobler headsettet til 2 enheter samtidig med flerpunktstilkobling, kan enheten, avhengig av den tilkoblede enheten, fortsette å sende det stille signalet selv om avspilling av musikken eller videoen er stoppet. I så fall forblir headsettet koblet til enheten og tilkoblingen kan ikke endres til en annen enhet. Hvis lyden fra den sekundære enheten ikke kan høres etter at avspillingen er stoppet på den første enheten, utfør følgende i rekkefølge og sjekke om situasjonen er forbedret.
 - Sjekk med "Sony | Headphones Connect"-appen at innstillingen av [Connect to 2 devices simultaneously] er slått på.
 - Stopp avspillingen av applikasjonen på den første enheten.
 - Lukk applikasjonen på den første enheten.
 - Velg enheten du vil spille fra [Manage Connected Device] under [Device Currently Being Connected] i "Sony | Headphones Connect"-appen, og start så avspilling.

Ved tilkobling til en datamaskin

- Hvis du kobler en datamaskin til headsettet, må du sørge for at lydutgangen på datamaskinen er stilt inn for en Bluetooth-enhet.
- Start musikkappen eller videoappen på nytt.

Når det ikke er lyd på bare én side

- Når Service Link er slått på med "Sony | Headphones Connect"-appen, bruk høyre headsettenhet. Du kan ikke bare bruke venstre headsettenhet.
- Avhengig av tilordningen av berøringssensorene og/eller taleassistent-innstillingen, kan det hende at du ikke kan bruke bare én headsettenhet.

Se følgende og sjekk innstillingen i "Sony | Headphones Connect"-appen.

Menyelementet taleassistent-innstilling	Spesifikasjon
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Enhver headsettenhet kan brukes.
[Google Assistant] eller [Amazon Alexa]	Kun headsettenheten med berøringssensorfunksjonen angitt til [Playback control] kan brukes. Tilordne [Playback control]-funksjonen til headsettenheten du vil bruke. I fabrikkinnstillingene er [Playback control] tilordnet høyre enhet. Når du tilordner [Playback control] til begge enheter, er full funksjonalitet kun tilgjengelig på høyre enhet.

Menyelementet taleassistent-innstilling	Spesifikasjon
[Do not use]	Enhver headsettenhet kan brukes.

- Avhengig av smarttelefonappen eller PC-applikasjonen (som krever HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), kan du høre en stemme fra bare én enhet.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

5-035-793-61(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Lavt lydnivå

- Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at riktig lyd kvalitet eller volum ikke oppnås.
Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.
 - Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Størrelsen på venstre og høyre spiss på ørepluggen kan være forskjellig.
 - Sjekk at du har headsettet riktig i ørene. Sett på headsettet slik at ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.
- Juster volumet til enheten som er koblet til.
Volumet under musikkavspilling kan justeres med headsettet.
- Volumet under anrop kan ikke justeres med headsettet. Juster volumet til enheten som er koblet til.
- Koble Bluetooth-enheten til headsettet en gang til.
- Lydlederne (lydutmatingsrør), lufthull og mikrofondelen på headsettet er ikke helt vanntette. Hvis det er vannråper igjen i lydlederne, lufthullene eller mikrofondelene, kan lydnivået midlertidig bli lavt. Dette er ikke en feil. Se "[Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)" og tørk headsettet før bruk som beskrevet.
- Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettenhetene i ladeetuiet.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet med enheten igjen.

Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten kan det hende at volumet på enheten og headsettet ikke synkroniseres. Hvis volumet på en enhet ikke synkroniseres med volumet på headsettet, vil det ikke være mulig å bruke enheten til å skru opp volumet på headsettet når volumet slås ned på headsettet.
I så fall, skru opp lyden på både headsettet og den tilkoblede enheten.
Hvis volumet fremdeles er lavt selv etter justering av volumet på den tilkoblede enheten, justerer du volumet med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Lav lyd kvalitet, støy eller unormal lyd kan høres.


- Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at trykkoperasjoner eller talegjennkjenningen til Speak-to-Chat ikke fungerer riktig, eller du ikke kan få riktig lyd kvalitet, støyreduksjon eller ytelse ved anrop.
Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.
 - Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Størrelsen på venstre og høyre spiss på ørepluggen kan være forskjellig.
"Sony | Headphones Connect"-appen vil hjelpe deg finne ut hvilke ørepluggen som passer best for deg slik at optimal støyreduksjon kan oppnås.
 - Sjekk at du har headsettet riktig i ørene. Sett på headsettet slik at ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.
- Skru ned volumet på den tilkoblede enheten hvis det er for høyt.
- Bytt Bluetooth-tilkoblingen til A2DP med den tilkoblede enheten når headsettet og Bluetooth-overføringsenheten er tilkoblet via HFP- eller HSP Bluetooth-tilkobling.
- Hvis headsettet kobles til den tidligere tilkoblede Bluetooth-enheten, kan headsettet kun etablere en HFP/HSP Bluetooth-tilkobling når headsettet slås på. Bruk den tilkoblede enheten til å koble til via en A2DP Bluetooth-tilkobling.
- Når du lytter til musikk fra en datamaskin på headsettet, kan lyd kvaliteten være dårlig (f.eks., problemer med å høre vokalistene) i de første sekundene etter at en tilkobling er opprettet. Dette er på grunn av datamaskinens spesifikasjoner (prioritering av stabil forbindelse ved start av overføringen og bytter deretter til å prioritere lyd kvalitet flere sekunder senere) og er ikke en feil ved headsettet.
Hvis lyd kvaliteten ikke forbedres etter noen få sekunder, opprett en A2DP-forbindelse med datamaskinen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.
- Noen enheter som sender ut ultrasoniske lydbølger designet til å frastøte gnagere kan være installert ved inngangene til kommersielle bygninger eller t-banestasjoner. I nærheten av slike enheter kan de ultrasoniske lydbølgene føre til at støy eller uvanlig lyd kan høres fra headsettet. Forlat området hvor du hører støy eller uvanlige lyder. Eller slå av støyreduksjonsfunksjonen/omgivelseslydmodusen fra "Sony | Headphones Connect"-appen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bytte ut ørepluggene](#)

Lyden hakker ofte.

- Sett headsettet til "Prioritering av stabil forbindelse". For detaljer, se "[Om lyd kvalitetsmodusen](#)".
- Situasjonen kan forbedres ved å endre innstillinger for trådløs avspillingskvalitet på sendeenheten. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med sendeenheten.
- Fjern eventuelle hindringer mellom antennen på Bluetooth-enheten som kobles til de innebygde antennene på venstre og høyre headsettenheter. Antennen på venstre eller høyre headsettenhet er bygd inn i delen som vises på den stiplede linjen under.

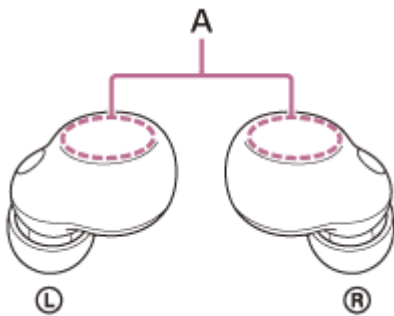

A: De innebygde antennenes plasseringer (venstre, høyre)

- Bluetooth-kommunikasjon kan bli deaktivert, eller støy eller lydutfall kan skje under følgende forhold.
 - Når det befinner seg en person mellom headsettet og Bluetooth-enheten
I dette tilfellet, flytt Bluetooth-enheten nærmere antennen på headsettet for å forbedre Bluetooth-kommunikasjonen.
 - Når det er en hindring som metall eller en vegg mellom headsettet og Bluetooth-enheten
 - På steder med trådløst LAN, hvor en mikrobølgeovn brukes, elektromagnetiske bølger genereres osv.
 - Hvor det er andre lydenheter som bruker trådløse kommunikasjon eller andre personer i nærheten, som på en togstasjon eller i en travel togvogn
- Hvis du lytter til musikk med smarttelefonen, kan du forbedre situasjonen ved å lukke unødvendige apper eller starte smarttelefonen på nytt. Hvis du hører på musikk med datamaskinen, lukk unødvendige applikasjoner eller vinduer og start datamaskinen på nytt.
- Koble til headsettet og Bluetooth-enheten igjen.
Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet. Ta så headsettet ut av ladeetuiet for å koble headsettet til Bluetooth-enheten.
- Når Adaptive Sound Control er slått på registrerer headsettet brukerens handlinger og justerer støyreduksjonsfunksjonen automatisk. Musikken kan pauses midlertidig når denne innstillingen endres. Dette er ikke en feil.
- Å slå av Service Link på "Sony | Headphones Connect"-appen kan redusere hvor ofte lyden faller ut.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Om lyd kvalitetsmodusen](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Støy høres under musikkavspilling.

- Mens du bruker headsettet, kan du høre vibrasjonslyder gjennom kroppen din når du går eller løper, eller du kan høre lyder fra kroppen din som hjerteslag eller pusting. Dette skyldes produktets egenskaper og er ikke en feil.
- Lydlederne (lydutmatingsrør), lufthull og mikrofondelen på headsettet er ikke helt vanntette. Hvis vannråper er igjen i lydlederne, lufthullene eller mikrofondeler, kan en pipelyd høres midlertidig. Dette er ikke en feil. Se "[Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)" og tørk headsettet før bruk som beskrevet.
- Når Adaptive Sound Control-funksjonen er slått på registrerer headsettet brukerens handlinger og justerer støyreduksjonsfunksjonen automatisk. Når denne innstillingen endres, kan musikken kan pauses midlertidig og en varsel tone høres. Denne lyden varsler deg når innstillingen er endret.
Hvis du vil deaktivere denne varseltonen, bruk "Sony | Headphones Connect"-appen til å slå av innstillingen.
- Hvis du dekker til mikrofondelen på venstre eller høyre headsettenhet med hånden e.l., eller hvis du griper headsettenheten med hånden, kan en pipelyd (feedback) høres. Dette er ikke en feil. Hvis dette er tilfelle, fjerner du hånden, e.l. fra venstre eller høyre mikrofondel.
- Hvis omgivelseslydmodusen er aktivert i et miljø med mye støy, kan en lyd høres. Dette er ikke en feil. I så fall, sett støyreduksjonsfunksjonen til PÅ eller sett støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen til AV.
- Lad opp ladeetuiet.
- Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettenhetene i ladeetuiet.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Effekten av støyreduksjon er ikke tilstrekkelig.

- Sørg for at støyreduksjonsfunksjonen er skrudd på.
- Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at trykkoperasjoner eller talegjenkjenningen til Speak-to-Chat ikke fungerer riktig, eller du ikke kan få riktig lyd kvalitet, støyreduksjon eller ytelse ved anrop.
Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.
 - Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Størrelsen på venstre og høyre spiss på ørepluggen kan være forskjellig.
"Sony | Headphones Connect"-appen vil hjelpe deg finne ut hvilke ørepluggen som passer best for deg slik at optimal støyreduksjon kan oppnås.
 - Sjekk at du har headsettet riktig i ørene. Sett på headsettet slik at ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.
- Støyreduksjonsfunksjonen fungerer bra i områder med lav frekvens, som fly, tog, kontor, nær klimaanlegg, og er ikke like effektiv for høyere frekvenser, som stemmer.
- Når Adaptive Sound Control på "Sony | Headphones Connect"-appen er slått på, registreres brukerens handlinger, som hvis de går eller løper. Støyreduksjonsfunksjonen tilpasses automatisk og omgivelseslydmodus kan være aktivert i henhold til disse handlingene.
For å få best mulig ut av støyreduksjonsfunksjonen, slå av Adaptive Sound Control, og prøv å slå på støyreduksjonsfunksjonen manuelt når du trenger den.

Beslektet emne

- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Hva er støyreduksjon?](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Paring kan ikke utføres.

- Før headsettet og Bluetooth-enheten innen 1 m fra hverandre.
- Ved paring for første gang etter kjøp, initialisering eller reparasjon av headsettet, går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. For å pare en ekstra eller senere enhet, sett headsettenhetene i ladeetuiet, la lokket på ladeetuiet være åpent, og trykk og hold knappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 5 sekunder eller mer for å gå inn i paringsmodus.
- Headsettet kan ikke gå i paringsmodus hvis headsettet ikke er sikkert satt inn i ladeetuiet, som når ørepluggene ikke er riktig festet på headsettet. Sørg for at headsettet oppbevares riktig i ladeetuiet.
- Ved paring av en enhet igjen etter initialisering eller reparering av headsettet, kan du kanskje ikke pare enheten hvis den bevarer paringsinformasjon for headsettet (iPhone eller andre enheter). I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra enheten og parer dem igjen.
- Hvis det er en enhet i nærheten som har blitt koblet til headsettet med LE Audio før, kan enheten automatisk kobles til headsettet når headsettet går inn i paringsmodus. Slå av Bluetooth-innstillingen til enheten med tilkoblingshistorikken, og par så headsettet med en ny enhet.
- Start den tilkoblede enheten du bruker på nytt, som en smarttelefon eller datamaskin, og par headsettet og enheten igjen.
- Lad opp ladeetuiet.
- Sett headsettenhetene i ladeetuiet, lukk lokket på ladeetuiet én gang og åpne det igjen.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettenhetene i ladeetuiet.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling.

- Kontroller at headsettet er skrudd på.
- Sjekk at Bluetooth-enheten er slått på og at Bluetooth-funksjonen er på.
- Hvis headsettet automatisk kobler til sist tilkoblet Bluetooth-enhet, kan det hende at du ikke kan koble headsettet til andre enheter via Bluetooth-tilkoblingen. Hvis dette er tilfelle, bruker du sist tilkoblet Bluetooth-enhet og kobler fra Bluetooth-tilkoblingen.
- Sjekk om Bluetooth-enheten er i hvilemodus. Hvis enheten er i hvilemodus, avbryter du hvilemodusen.
- Sjekk om Bluetooth-tilkoblingen er avsluttet. Hvis den er avsluttet, oppretter du Bluetooth-tilkoblingen igjen.
- Hvis paringsinformasjonen for headsettet har blitt slettet på Bluetooth-enheten, parer du headsettet med enheten på nytt.
- Lad opp ladeetuiet.
- Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettet i ladeetuiet.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Headsettet kan ikke betjenes.

- Du kan ikke betjene headsettet når du ikke har på headsettet. Sett headsettet på ørene for å betjene.
- Hvis IR-sensoren til headsettet ikke kan registrere at headsettet brukes fordi det er satt på feil, ørepluggene ikke er riktig festet på headsettet eller IR-sensoren er skitten, kan den automatiske avstengingsfunksjonen aktiveres og automatisk slå av headsettet. Juster hvordan headsettet sitter på ørene, og rengjør IR-sensoren med en myk, tørr klut hvis den er skitten.
- Når den automatiske avstengingsfunksjonen er satt til [Do not turn off] på [System]-fanen til "Sony | Headphones Connect"-appen, vil bruksregistreringen fortsette å fungere og symptomet kan forbedres.
- Trykk riktig på berøringssensoren for å betjene headsettet. For å betjene berøringssensoren, bank på berøringssensoren med pekefingeren.
- Headsettet kan ikke betjenes når berøringssensoren eller fingrene dine er våte. Tørk av eventuell svette eller vann med en myk klut før betjening.
- Headsettet kan ikke betjenes med hansker. Betjen headsettet med bare fingre.
- Headsettet kan ikke betjenes når berøringssensoren er dekket til av hår. Hold berøringssensoren åpent tilgjengelig så du kan trykke på den direkte.
- Trykk nøyaktig på midten av berøringssensoren. Hvis kanten av berøringssensoren berøres, fungerer kanskje ikke headsettet.
- Trykk på berøringssensoren med den flate delen av fingeren din. Hvis du trykker med neglen eller fingertuppen, kan det hende at headsettet ikke fungerer.
- Hvis headsettet beveges når du trykker på berøringssensoren, kan det hende at headsettet ikke kan betjenes.
- Når du endrer tilordningen av funksjonene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen, bekreft på appen at riktige funksjoner er tilordnet berøringssensoren.
- Lad opp ladeetuiet.
- Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettet i ladeetuiet.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.
- Når du ikke kan endre anropsenheten under et utgående anrop eller mens du snakker i telefonen, sjekk i "Sony | Headphones Connect"-appen om [Ambient Sound Control]-funksjonen ikke er tilordnet berøringssensoren.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Om berøringssensoren](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Kan ikke høre en person under et anrop / dempet stemme fra anropere, stemmen din når ikke personen under et anrop / stemmen din er lav for anroperen.

- Sjekk at både headsettet og den tilkoblede enheten er slått på.
- Skru opp volumet på den tilkoblede enheten hvis det er for lavt.
- Når du bruker videoanropsapplikasjonen, åpne innstillingene (*) til videoanropsapplikasjonen og sjekk at høyttaleren eller mikrofoninnstillingen er spesifisert som [Headset (LinkBuds S Hands-Free)](**). Når innstillingene til videoanropsapplikasjonen ikke kan kontrolleres eller anropsforbindelser [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] ikke kan velges, velger du [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] i innstillingene på datamaskinen for å opprette forbindelser.

* Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker kan, det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelige.

** Navn kan variere avhengig av datamaskinen eller videoanropsapplikasjonen du bruker.

- Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at trykkoperasjoner eller talegjenkjenningen til Speak-to-Chat ikke fungerer riktig, eller du ikke kan få riktig lyd kvalitet, støyreduksjon eller ytelse ved anrop.

Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.

- Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Størrelsen på venstre og høyre spiss på ørepluggen kan være forskjellig. "Sony | Headphones Connect"-appen vil hjelpe deg finne ut hvilke ørepluggen som passer best for deg slik at optimal støyreduksjon kan oppnås.
 - Sjekk at du har headsettet riktig i ørene. Sett på headsettet slik at ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.
- Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet. Ta så ut headsettet og koble til med Bluetooth-enheten på nytt.
 - Start Bluetooth-enheten på nytt som en smarttelefon eller datamaskin, og koble til på nytt med headsettet.
 - Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettet i ladeetuiet.
 - Nullstill headsettet.
 - Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Gjøre et anrop](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

LE Audio-tilkoblingen kan ikke etableres.

- Enheter som støtter LE Audio er Android-smarttelefoner Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (bruk nyeste versjon av smarttelefonens programvare) (fra og med november 2023). For nyeste informasjon om kompatible enheter, se webområdet for kundestøtte.
- Oppdater programvaren til headsettet til siste versjon.
- For å bytte til LE Audio-tilkoblingen, bruk "Sony | Headphones Connect"-appen. For detaljer, se "[Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio](#)".
- Mens headsettet er koblet til Android-smarttelefonen med Classic Audio, må du endre innstillingen til [LE Audio connection setting for headphones] til [LE Audio Priority] på "Sony | Headphones Connect"-appen, og par headsettet med Android-smarttelefonen igjen. For detaljer, se "[Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio](#)".

Beslektet emne

- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Du kan ikke bytte tilbake til Classic Audio-tilkoblingen.

- For å bytte til Classic Audio-tilkoblingen, bruk "Sony | Headphones Connect"-appen. For detaljer, se "[Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio](#)".
- Hvis tilkoblingen ikke er vellykket etter endring av tilkoblingsinnstillingene, slett paringsinformasjonen og utfør paring igjen.
- Hvis du ikke kan bytte til [Classic Audio only (conventional connection method)] i "Sony | Headphones Connect"-appen, initialiser headsettet.

Beslektet emne

- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Øreplugger er skadet eller tapt.

- For å bytte ut ørepluggene, kjøp nye fra EP-EX11-serien (*) (selges separat).

* Støttes kanskje ikke i alle land eller regioner.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Øreverk oppstår.

- Hvis du mener at størrelsen på ørepluggene ikke passer ørene dine, bytt ut ørepluggene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Størrelsen på venstre og høyre spiss på ørepluggen kan være forskjellig.
 - Sjekk at du har headsettet riktig i ørene.
 - Hvis du har på headsettet over lengre tid kan du få øreverk. Ta pauser når du bruker headsettet.
-

Beslektet emne

- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Ha på headsettet](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Nullstille headsettet

Hvis headsettet ikke kan skrus på, eller hvis det ikke kan betjenes selv når det er skrudd på, nullstiller du headsettet. Nullstill én headsettenhet om gangen.


1 Sett én av headsettenhetene i ladeetuiet.

La lokket på ladeetuiet være åpent.

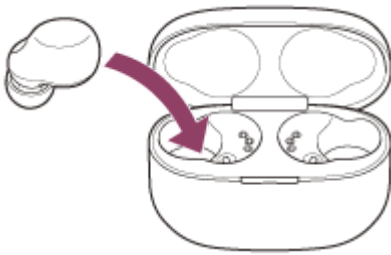

2 Trykk og hold nullstillingsknappen på ladeetuiet i omtrent 20 sekunder eller mer.

Etter omtrent 15 sekunder, blinker indikatoren (oransje) på ladeetuiet sakte i omtrent 5 sekunder.

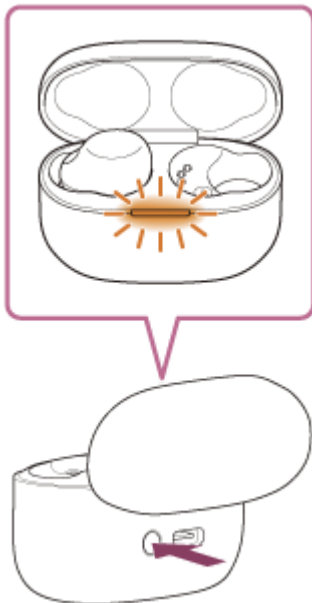

Indikatoren på ladeetuiet slukkes så og headsettet nullstilles.

Når nullstillingen er ferdig, lyser indikatoren (oransje eller grønn) på ladeetuiet i omtrent 3 sekunder for å vise gjenværende batteristrøm på headsettet, og slukkes så.

3 Sjekk at indikatorene slukkes og løft så fingeren.

4 Ta headsettenheten ut av ladeetuiet og start operasjonen på nytt igjen fra trinn 1 med den andre headsettenheten.

Informasjon om enhetsregistrering (paring) og andre innstillinger bevares.

Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du nullstiller.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h_zz/

Beslektet emne

- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

5-035-793-61(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis headsettet ikke fungerer riktig, selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet.


1 Sett headsettet i ladeetuiet.

La lokket på ladeetuiet være åpent.

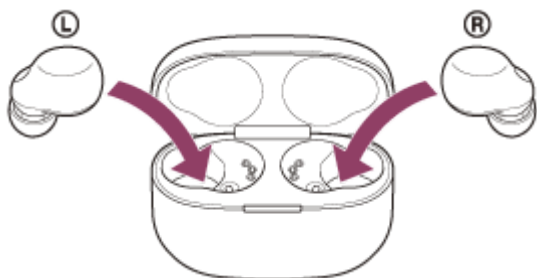


2 Trykk og hold knappen initialiseringsknappen på ladeetuiet i omtrent 15 sekunder eller mer.

Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker gjentatte ganger to ganger på rad, deretter begynner indikatoren (oransje) å blinke.

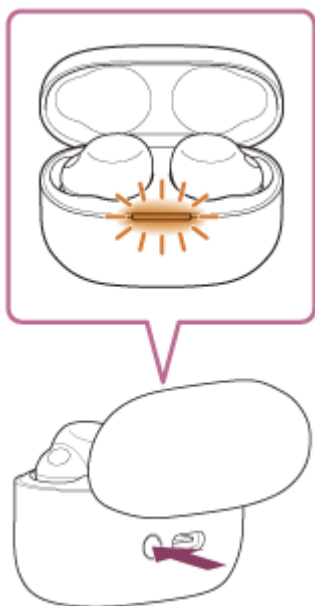

3 Løft fingeren innen 5 sekunder etter at indikatoren (oransje) på ladeetuiet begynner å blinke.

Når initialiseringen er ferdig blinker indikatoren (grønn) på ladeetuiet 4 ganger.

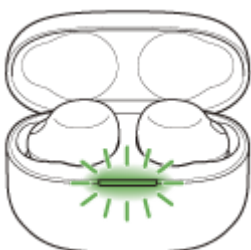

Denne operasjonen tilbakestiller voluminnstillinger osv. til standardinnstillingene og sletter all paringsinformasjon. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.

Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter initialisering, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du initialiserer.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h_zz/

Hint

- Du kan også initialisere headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

Merknad

- Når det ikke er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, starter ikke initialisering av headsettet. Lad opp ladeetuiet.
- Hvis indikatoren (grønn) på ladeetuiet ikke blinker fire ganger etter utførelse av trinn ③, har ikke headsettet blitt initialisert. Prøv igjen fra trinn ②.
- Hvis du har oppdatert programvaren etter at du kjøpte headsettet, holdes programvaren oppdatert selv om du initialiser headsettet.
- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette til fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket også tilbake til fabrikkinnstillingene.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds S

Spesifikasjoner

Hodesett

Strømkilde:

DC 3,85 V: Innebygd oppladbart litiumionbatteri

DC 5 V: Ved USB-lading

Driftstemperatur:

0 °C - 40 °C

Ladetid:

ca. 2 timer (hodesett)

ca. 3 timer (ladeetui)

Merknad

- Ladetiden og brukstiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

Ladetemperatur:

5 °C - 35 °C

Vekt:

ca. 4,8 g × 2 (hodesett (inkludert øreplugger (M)))

ca. 35 g (ladeetui)

Spesifikasjon for kommunikasjon

Kommunikasjonssystem:

Bluetooth-spesifikasjon, versjon 5.2

Utgang:

Bluetooth-spesifikasjon, strømklasse 1

Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:

Synslinje på omtrent 10 m (*1)

Frekvensbånd:

2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Kompatible Bluetooth-profiler (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Støttet kodek (*3):

SBC

AAC

LDAC
LC3

Overføringsområde (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (samplingsrate 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (samplingsrate LDAC 96 kHz, 990 kbps)

*1 Den faktiske rekkevidden varierer avhengig av faktorer som blant annet hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem, programvare osv.

*2 Bluetooth-standardprofiler angir formålet med Bluetooth-kommunikasjon mellom enheter.

*3 Kodek: Lydsignalkompresjon og konverteringsformat

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Kompatible iPhone-/iPod-modeller

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generasjon)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7. generasjon)

iPod touch (6. generasjon)

(Fra og med februar 2022)

5-035-793-61(6) Copyright 2022 Sony Corporation