

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S




Model: YY2950

### Skrócona instrukcja uruchamiania

**⚠** Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

### Pobierz aplikację i wykonaj ustawienia zestawu słuchawkowego



Aby korzystać ze wszystkich funkcji i ulepszonych parametrów pracy, zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego i aplikację „Sony | Headphones Connect” do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem:


<https://www.sony.net/elesupport/>

### Rozpocznij użytkowanie



**1**

### Zakładanie zestawu słuchawkowego

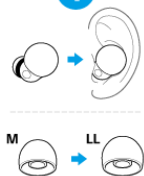

Przekręć słuchawkę zestawu słuchawkowego, aby wsunąć wkładkę słuchawkową głęboko w kanał słuchowy.

**2**

### Nawiązywanie połączenia BLUETOOTH®




Zestaw słuchawkowy włącza się po wyjęciu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami pobranej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

**3**

### Obsługa zestawu słuchawkowego

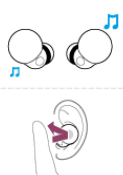

Stuknij środek czujnika dotykowego opuszką palca wskazującego.

Lewy

● : aby przełączyć funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia

●● : Quick Access (wymaga ustawień za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”)

●●● : Quick Access (wymaga ustawień za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”)

●●●● ...: aby zmniejszyć głośność

■ : aby aktywować tryb bacznej uwagi

Prawy

● : aby odtworzyć lub wstrzymać muzykę

●● : aby przeskoczyć do początku kolejnego utworu

●●● : aby przeskoczyć do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego podczas odtwarzania)

●●●● ...: aby zwiększyć głośność

■ : aby użyć lub anulować funkcję pomocy głosowej (Google app/Siri)

## Powiązana informacja

[Ręczne nawiązywanie połączenia Bluetooth](#)

[Ładowanie zestawu słuchawkowego](#)

WF-LS900N

### Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

### Dostarczone wyposażenie

[Sprawdzanie zawartości opakowania](#)

[Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

### Części i elementy sterujące

[Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

[Informacje o wskaźniku](#)

## Noszenie zestawu nagłownego

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)

## Obsługa zestawu słuchawkowego

- [Informacje o czujniku dotykowym](#)
- [Korzystanie z funkcji Quick Access](#)

## Zasilanie/ładowanie

- [Ładowanie](#)
- [Dostępny czas pracy](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

## Podłączanie

### [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

#### Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

- [Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

#### Smartfon z systemem Android

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

#### iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

#### Komputery

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)

---

## Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)

---

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

---

## Połączenie wielopunktowe

[Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)

---

[Przełączanie dźwięku pomiędzy wieloma urządzeniami za pomocą „przełącznik dźwięku”](#)

---

## Słuchanie muzyki

### Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

[Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

---

[Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

---

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

---

[Informacje o funkcji 360 Reality Audio](#)

---

### Funkcja tłumienia szumów

[Co to jest tłumienie szumów?](#)

---

[Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

---

### Słuchanie dźwięków otoczenia

[Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)

---

[Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia \(tryb bacznej uwagi\)](#)

---

[Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego \(Speak-to-Chat\)](#)

---

### Tryb jakości dźwięku

[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

---

### [Obsługiwane kodeki](#)

---

[Informacje o funkcji DSEE Extreme](#)

---

## Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy](#)

---

[Wykonywanie rozmowy](#)

---

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

---

[Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

---

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej

[Korzystanie z Asystenta Google](#)

[Korzystanie z Amazon Alexa](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\)](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

Używanie aplikacji

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu nagłownego\)](#)

Możliwości oferowane przez usługi partnerskie

[Możliwości oferowane przez usługi partnerskie](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)

[Konserwacja](#)

[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Gdy zestaw nagłowny lub etui z funkcją ładowania ulegnie zamoczeniu](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

[Jak rozwiązać problem?](#)

Zasilanie/ładowanie

– [Nie można włączyć zestawu nagłownego.](#)

– [Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.](#)

– [Nie można przeprowadzić ładowania.](#)

[Dostępny czas pracy jest krótki, akumulator nie wystarcza na długo.](#)

[Czas ładowania jest zbyt długi.](#)

## Dźwięk

[Brak dźwięku, brak dźwięku z jednej strony.](#)

[Niski poziom dźwięku](#)

[Niska jakość dźwięku, lub słyszalny szum lub nietypowe dźwięki.](#)

[Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.](#)

[Podczas odtwarzania muzyki słychać szum.](#)

[Efekt tłumienia szumów jest niewystarczający.](#)

## Łączność Bluetooth

[Nie można przeprowadzić parowania.](#)

[Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.](#)

[Nie można obsługiwać zestawu słuchawkowego.](#)

[Nie słychać osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.](#)

[Nie można ustawić połączenia LE Audio.](#)

[Nie można przełączyć się z powrotem na połączenie Classic Audio.](#)

## Inne

[Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.](#)

[Pojawia się ból ucha.](#)

## Resetowanie lub inicjowanie zestawu nagłownego

[Resetowanie zestawu nagłownego](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

## Specyfikacje

[Dane techniczne](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

---

Zestaw nagłowny korzysta z technologii bezprzewodowej Bluetooth, umożliwiając następujące funkcje.

### Słuchanie muzyki

Można słuchać muzyki bezprzewodowo ze smartfona lub odtwarzacza muzyki itp.



### Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.



---

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniach fabrycznych, po włożeniu zestawu słuchawkowego w uszy zostanie odtworzona wskazówka głosowa w języku angielskim. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.

Można zmienić język wskazówek głosowych oraz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Podczas pierwszego parowania zestawu słuchawkowego po zakupie lub inicjacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu), po automatycznym przejściu do trybu parowania przez wyjęcie zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i założeniu słuchawek zestawu słuchawkowego na uszy/Podczas ręcznego parowania zestawu słuchawkowego, wyjęcia zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i założeniu słuchawek zestawu słuchawkowego na uszy w trybie parowania: „Pairing” (Parowanie)
- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest niski: „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego: „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany)
- Gdy Asystent Google™ nie jest dostępny podczas aktualizacji oprogramowania: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (Asystent Google nie jest dostępny podczas aktualizacji. Poczekaj chwilę do zakończenia aktualizacji.)
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu słuchawkowego, nawet podczas obsługi słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano Asystenta Google: „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony)
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w smartfonie podłączonym do zestawu słuchawkowego, nawet podczas obsługi słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano funkcję Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie)
- Gdy Quick Access nie jest dostępny z powodu wyłączenia Service Link: „Launch Headphones Connect to activate Service Link” (Uruchom Headphones Connect, aby aktywować Service Link)
- Gdy Quick Access nie jest dostępny podczas aktualizacji oprogramowania: „Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (Funkcja nie jest dostępna w czasie aktualizacji. Zaczekaj do momentu, aż aktualizacja zostanie zakończona.)
- Gdy właściwa aplikacja nie jest uruchomiona, nawet podczas używania zestawu słuchawkowego, do którego przypisano funkcję Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym)

### Uwaga

- Zmiana języka wskazówek głosowych trwa około 20 minut.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, ustawienia fabryczne tego języka także zostaną przywrócone.
- Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania, aby go wyłączyć, a następnie wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby go ponownie włączyć.

### Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)





Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Sprawdzanie zawartości opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.  
Liczby w ( ) oznaczają ilość elementów.


### Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów

#### Przewód USB Type-C® (USB-A do USB-C®) (ok. 20 cm) (1)




#### Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki słuchawkowe (po 2 w rozmiarach SS/S/M/LL)

- Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego w chwili zakupu.
- W zależności od koloru zestawu słuchawkowego, dostarczany jest zestaw jednego z następujących typów wkładek słuchawkowych.
  - Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o liczbę kropkowanych linii od wnętrza na spodzie wkładek słuchawkowych.

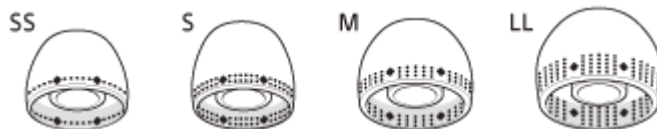


**Rozmiar SS:** 1 linia  
**Rozmiar S:** 2 linie  
**Rozmiar M:** 3 linie  
**Rozmiar LL:** 5 linii

- Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o kolor od wnętrza wkładek słuchawkowych.

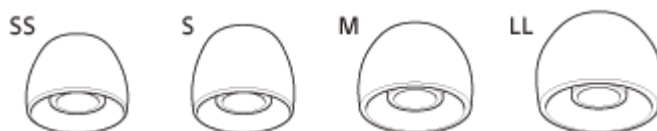

**Rozmiar SS:** czerwony  
**Rozmiar S:** pomarańczowy  
**Rozmiar M:** zielony  
**Rozmiar LL:** fioletowy

#### Etui z funkcją ładowania (1)

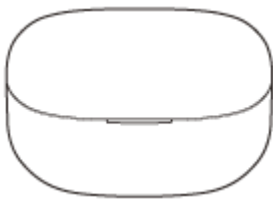

### **Uwaga**

- Wkładki słuchawkowe rozmiaru L nie są dostarczane. Wkładki słuchawkowe rozmiaru L (seria EP-EX11) można zakupić u najbliższego sprzedawcy firmy Sony.
- Wkładki słuchawkowe są elementami eksploatacyjnymi. Jeśli dostarczone wkładki słuchawkowe są uszkodzone i wymagają wymiany, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

---

### **Powiązany temat**

- [Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.](#)

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Wymiana wkładek słuchawkowych

Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego w chwili zakupu. Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.


W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
- Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe są dla Ciebie najbardziej odpowiednie, aby możliwe było uzyskanie optymalnego efektu tłumienia szumów.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

## Hybrydowe wkładki słuchawkowe silikonowo-gumowe

W zależności od koloru zestawu słuchawkowego, dostarczany jest zestaw jednego z następujących typów wkładek słuchawkowych.

- Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o liczbę kropkowanych linii od wnętrza na spodzie wkładek słuchawkowych.

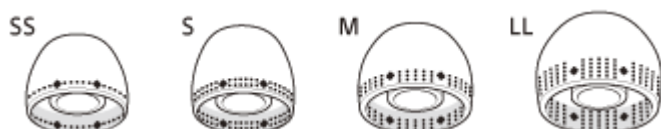


**Rozmiar SS:** 1 linia

**Rozmiar S:** 2 linie

**Rozmiar M:** 3 linie

**Rozmiar LL:** 5 linii

- Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o kolor od wnętrza wkładek słuchawkowych.

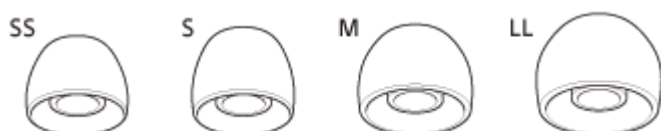


**Rozmiar SS:** czerwony

**Rozmiar S:** pomarańczowy

**Rozmiar M:** zielony


**Rozmiar LL:** fioletowy

### 1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

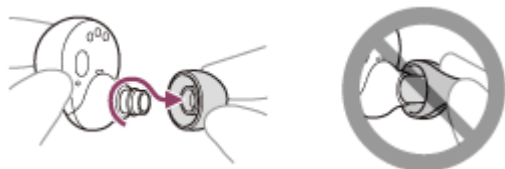

Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i przekręć wkładkę słuchawkową, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

## 2 Załóż wkładkę słuchawkową.

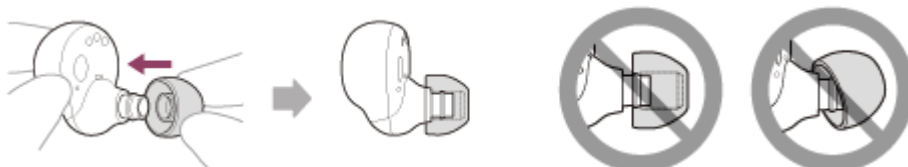




Mocno włóż wkładkę słuchawkową do końca. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

### Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)


## Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

### Zestaw słuchawkowy

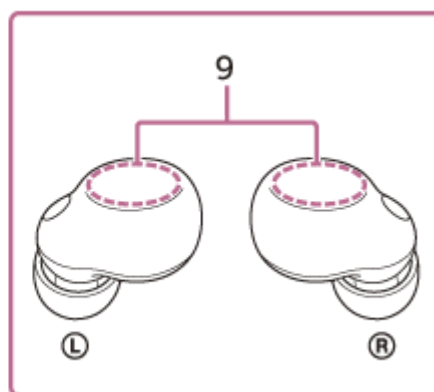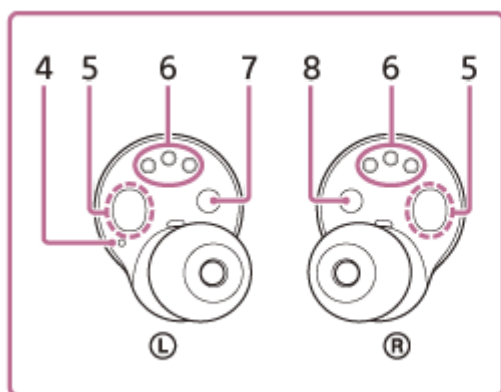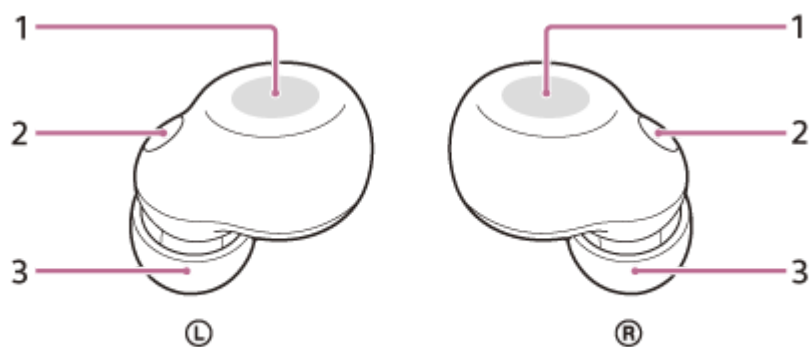

1. Czujniki dotykowe (lewy, prawy)
2. Mikrofony (lewy, prawy)
3. Wkładki słuchawkowe (lewy, prawy)
4. Wyczuwalna wypukłość  
Na lewej słuchawce zestawu nagłownego jest wyczuwalna wypukłość.
5. Czujniki podczerwieni (lewy, prawy)
6. Porty ładowania (lewy, prawy)
7. Oznaczenie **L** (lewa)
8. Oznaczenie **R** (prawa)
9. Wbudowane anteny (lewa, prawy)  
Zestaw nagłowny ma wbudowaną antenę Bluetooth zarówno w lewej, jak i w prawej słuchawce zestawu nagłownego.

### Etui z funkcją ładowania

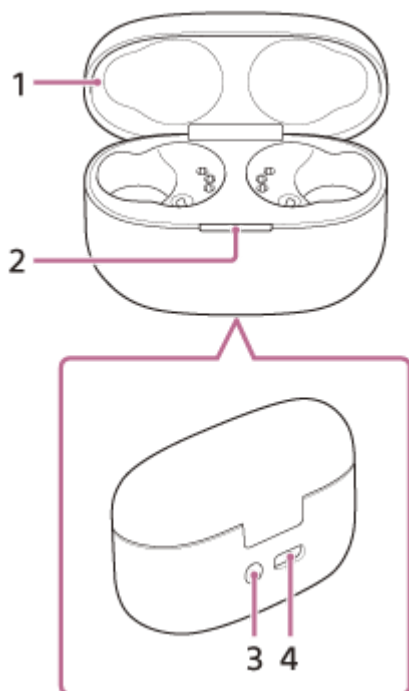

1. Pokrywka

2. Wskaźnik (zielony/pomarańczowy/niebieski)

Wskazuje stan zasilania, łączności lub ładowania zestawu nagłownego.

3. Przycisk parowania/inicjowania/resetowania

Używany podczas wejścia w tryb parowania, inicjowania lub resetowania zestawu słuchawkowego.

4. Gniazdo USB Type-C

Za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C podłącz etui z funkcją ładowania do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, aby jednocześnie ładować zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania.

---

#### Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Informacje o wskaźniku

Można sprawdzić różne stany zestawu nagłownego/etui z funkcją ładowania, korzystając ze wskaźnika na etui z funkcją ładowania.

● : świeci na zielono / ● : świeci na pomarańczowo / ● : świeci na niebiesko / -: nie świeci



### Wskazanie poziomu naładowania akumulatora

Gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego dla lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego o mniejszym stanie naładowania akumulatora.



Gdy lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego jest przechowywana w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego przechowywanego w etui z funkcją ładowania.

Gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są wyjęte z etui z funkcją ładowania: wyświetla poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania.

Po otwarciu lub zamknięciu pokrywy etui z funkcją ładowania lub po odłączeniu przewodu USB Type-C po zakończeniu ładowania wskaźnik zapala się w następujący sposób w zależności od poziomu naładowania akumulatora.






















- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi 95% lub więcej / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 31% lub więcej  
 - - - - - (świeci się na zielono przez około 6 sekund)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi między 94% a 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi między 30% a 1%  
 - - - - - (świeci się na pomarańczowo przez około 6 sekund)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest mniejszy niż 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi mniej niż 1%  
 - - - - - (urządzenie wyłącza się)

Gdy zestaw nagłowny zostanie wyjęty z etui z funkcją ładowania lub gdy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, wskaźnik zapala się w następujący sposób w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi 95% lub więcej / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 31% lub więcej  
 - - - - - (świeci się na zielono przez około 3 sekundy)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi między 94% a 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi między 30% a 1%  
 - - - - - (świeci się na pomarańczowo przez około 3 sekundy)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest mniejszy niż 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi mniej niż 1%  
 - - - - - (urządzenie wyłącza się)







## Stan ładowania

- Podczas ładowania zestawu nagłownego / Podczas ładowania etui z funkcją ładowania  (świeci na pomarańczowo)
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, gdy rozpoczyna się ładowanie, na zestawie słuchawkowym / etui z funkcją ładowania  - - - - - (świeci na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie)
- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone - - - - - (gaśnie)
- Podczas ładowania, gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwierana lub zamykana / Gdy zestaw słuchawkowy jest umieszczany w etui z funkcją ładowania lub z niego wyjęty  - - - - -  (gaśnie na około 0,5 sekundy, a następnie świeci na pomarańczowo)
- Nieprawidłowa temperatura  -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (miga po dwa razy na pomarańczowo)
- Gdy wystąpi błąd podczas ładowania i nie można przeprowadzić ładowania  - -  - -  - -  - -  - - (wielokrotnie miga powoli na pomarańczowo)
- Nieprawidłowa kombinacja lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego  -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (miga 3 razy na pomarańczowo)

## Stan połączenia Bluetooth

- Tryb parowania   - - - - -   - - - - - (wielokrotnie miga powoli dwa razy na niebiesko)
- Procedura podłączenia zakończyła      (wielokrotnie miga powoli na niebiesko przez około 5 sekund)

## Inne

- Przywracanie ustawień fabrycznych zakończone     (miga 4 razy na zielono)  
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

### Wskazówka

- Podczas noszenia zestawu nagłownego można sprawdzać różne stany zestawu nagłownego za pomocą wskazówek głosowych.

## Powiązany temat


- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Zakładanie zestawu słuchawkowego


### 1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Umieść słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną ① (lewa) w lewym uchu, a słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną ② (prawa) w prawym uchu. Lewa słuchawka ma wyczuwalną wypukłość.

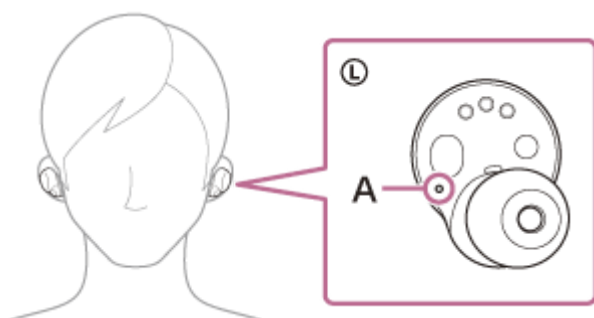

**A:** wyczuwalna wypukłość

Nie należy dotykać czujnika dotykowego podczas wkładania słuchawek zestawu nagłownego do uszu.

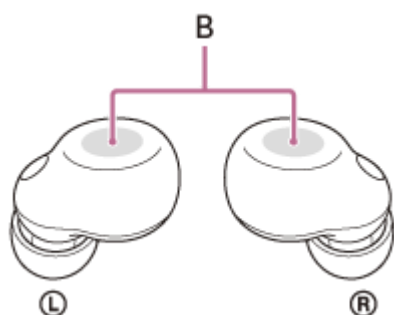

**B:** czujniki dotykowe (lewy, prawy)

### 2 Dopasuj zestaw nagłowny do uszu.

Przekręć słuchawkę zestawu nagłownego, aby wsunąć wkładkę słuchawkową głęboko w kanał słuchowy.



#### Wskazówka

- Podczas wkładania zestawu słuchawkowego do ucha lub dostosowywania położenia słuchawki zestawu słuchawkowego, patrz ilustracja w kroku 2, aby zobaczyć jak trzymać słuchawkę zestawu słuchawkowego.

## Aby dźwięk był odpowiedniej jakości, funkcja tłumienia szumów działała prawidłowo i jakość dźwięku rozmów telefonicznych była odpowiedniej jakości

Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
- Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe są dla Ciebie najbardziej odpowiednie, aby możliwe było uzyskanie optymalnego efektu tłumienia szumów.
- Patrz etap 2 i sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

## Podczas zakładania i zdejmowania zestawu nagłownego

Przy ustawieniach fabrycznych wbudowane czujniki IR wykrywają, gdy zestaw słuchawkowy jest włożony w uszy lub zdejmowany, co umożliwia wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania muzyki poprzez zestaw słuchawkowy, a także sterowanie czujnikami dotykowymi i wskazówkami głosowymi.

### Po założeniu zestawu nagłownego

- Czujników dotykowych można używać do odtwarzania muzyki, wykonywania i odbierania połączeń itd.
- Usłyszysz wskazówkę głosową odpowiadającą operacji i statusowi.

### Po zdjęciu zestawu nagłownego

- Podczas słuchania muzyki, gdy obie słuchawki zestawu nagłownego znajdują się w uszach, po wyjęciu jednej słuchawki zestaw nagłowny wstrzyma automatycznie odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu zestaw nagłowny wznowia odtwarzanie muzyki.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie zostanie założony przez okres około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie, aby oszczędzić akumulator. Włącz zestaw nagłowny, stukając czujnik dotykowy lub wkładając zestaw nagłowny do uszu.
- Aby zapobiec nieprawidłowej reakcji zestawu nagłownego, odtwarzanie muzyki, wykonywanie i odbieranie połączeń oraz inne operacje nie mogą być wykonywane przez dotknięcie czujników dotykowych zestawu nagłownego, który został wyjęty z uszu.

#### Wskazówka

- Można odtwarzać muzykę, wykonywać i odbierać połączenia itd. podczas noszenia tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego w uchu.
- Korzystając z aplikacji „Sony | Headphones Connect” można zmieniać ustawienia automatycznego wstrzymywania i wznowiania odtwarzania muzyki lub automatycznego wyłączania zestawu nagłownego.

---


### Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego

Można wyjąć jedną słuchawkę zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania i korzystać tylko z niej. W takim przypadku włączy się tylko słuchawka wyjęta z etui z funkcją ładowania.

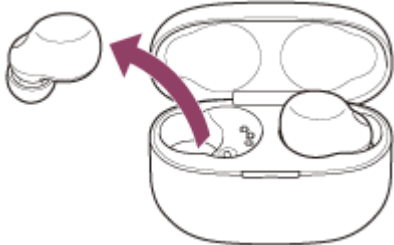

### Po założeniu drugiej słuchawki zestawu nagłownego

Połączenie między lewą i prawą słuchawką jest nawiązywane automatycznie, a odtwarzanie muzyki lub innego dźwięku będzie się odbywać przez obie słuchawki zestawu nagłownego.

### Przypisywanie funkcji do czujników dotykowych

W zależności od włożonej słuchawki niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku ustawień fabrycznych. W takim przypadku można zmienić przypisanie funkcji do czujników dotykowych za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

#### Wskazówka

- Przy ustawieniach fabrycznych, funkcja odtwarzania muzyki jest przypisana do prawej słuchawki. Podczas słuchania muzyki jednym uchem, po włożeniu tylko prawej słuchawki w ucho, używaj czujnika dotykowego na prawej słuchawce do odtwarzania muzyki. Po włożeniu tylko lewej słuchawki w ucho używaj podłączonego urządzenia do odtwarzania muzyki.
- Kiedy odtwarzasz muzykę lub inny dźwięk stereo, mając założony tylko jedną słuchawkę, usłyszysz dźwięk monofoniczny ze zmiksowanym lewym i prawym kanałem.
- Można także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu nagłownego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu nagłownego, którą nosisz. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek.

#### Uwaga

- Gdy funkcja Service Link jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, używaj prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Nie można używać tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.
- W zależności od przypisania czujników dotykowych i/lub ustawienia Asystenta głosowego, korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego może nie być możliwe. Zapoznaj się z poniższymi informacjami i sprawdź ustawienie w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Pozycja menu ustawień Asystenta głosowego	Specyfikacja
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Można używać dowolnej słuchawki zestawu słuchawkowego.

Pozycja menu ustawień Asystenta głosowego	Specyfikacja
[Google Assistant] lub [Amazon Alexa]	<p>Można używać tylko słuchawki zestawu słuchawkowego z funkcją sterowania czujnika dotykowego ustawioną na [Playback control].</p> <p>Przypisz funkcję [Playback control] do słuchawki zestawu słuchawkowego, której chcesz używać.</p> <p>Przy ustawieniach fabrycznych, funkcja [Playback control] jest przypisana do prawej słuchawki.</p> <p>Po przypisaniu funkcji [Playback control] do obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego, pełna funkcjonalność jest dostępna tylko w prawej słuchawce.</p>
[Do not use]	Można używać dowolnej słuchawki zestawu słuchawkowego.


### Powiązany temat

- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S


## Informacje o czujniku dotykowym

Czujnik dotykowy można stukać w celu wykonania różnych operacji, takich jak odtwarzanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych lub zmiana ustawienia funkcji tłumienia szumów.

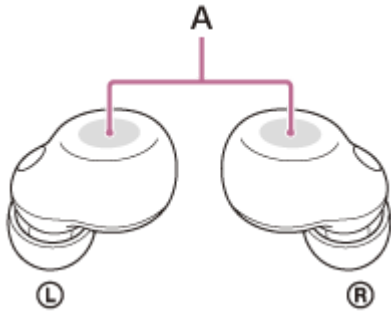

**A:** czujniki dotykowe (lewy, prawy)

Aby obsługiwać czujnik dotykowy, stuknij środek czujnika dotykowego opuszką palca wskazującego.

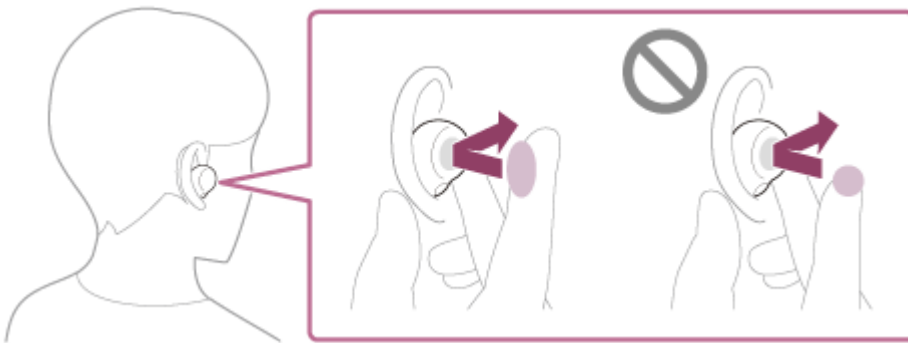

### Niektóre dostępne operacje

	Lewy	Prawy
Stuknięcie	Przełączanie funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia	Odtwarzanie lub wstrzymanie muzyki
Podwójne stuknięcie	Odbieranie lub kończenie połączenia	Przeskoczenie do początku kolejnego utworu Odbieranie lub kończenie połączenia
Potrójne stuknięcie	—	Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu w czasie odtwarzania)
Stuknięcie 4 razy lub więcej	Zmniejszenie głośności	Zwiększenie głośności
Przytrzymanie palca na czujniku dotykowym	Aby aktywować tryb bacznej uwagi	Użycie lub anulowanie funkcji pomocy głosowej (Google app/Siri)

#### Wskazówka

- Kiedy stukasz czujnik dotykowy 2 lub 3 razy, stuknij go szybko w odstępie co około 0,3 sekundy.

- Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Na przykład funkcję odtwarzania muzyki, która jest przypisana fabrycznie do czujnika dotykowego prawej słuchawki, można zmienić na czujnik dotykowy lewej słuchawki. Można także zmienić ustawienia, które nie przypisują funkcji odtwarzania muzyki, funkcji tłumienia szumów, trybu dźwięków otoczenia i funkcji regulacji głośności odtwarzania itd.

### **Uwaga**

- Czujników dotykowych nie można obsługiwać, gdy zestaw nagłowny nie jest założony. Po wyłączeniu funkcji automatycznego wyłączania wykrywania noszenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można używać czujników dotykowych, nawet gdy zestaw słuchawkowy nie jest założony.
- Gdy wykonywane są ustawienia początkowe dla Asystenta Google na smartfonie, przypisanie funkcji do czujników dotykowych może się zmienić automatycznie. Sprawdź przypisanie funkcji do czujników dotykowych za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy wykonywane są ustawienia początkowe dla funkcji Amazon Alexa na smartfonie, przypisanie funkcji do czujników dotykowych może się automatycznie zmienić. Sprawdź przypisanie funkcji do czujników dotykowych za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

---

### **Powiązany temat**

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Korzystanie z funkcji Quick Access

Quick Access to funkcja, która umożliwia odtwarzanie treści w odpowiedniej aplikacji, po zwykłym stuknięciu czujnika dotykowego zestawu słuchawkowego.

- 1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.**
- 2 Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i przypisz usługi, które chcesz połączyć z Quick Access.**  
Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)
- 3 Uruchom aplikację usługi przypisanej do Quick Access.**
- 4 Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce , aby użyć Quick Access.**
  - Podwójne stuknięcie: Quick Access
  - Potrójne stuknięcie: Quick Access

### Wskazówka

- Można korzystać z Quick Access w zestawie słuchawkowym z czujnikiem dotykowym, do którego przypisano funkcję tłumienia szumów i funkcję przełączania trybu dźwięków otoczenia. Przy ustawieniach fabrycznych, ta funkcja jest przypisana do lewej słuchawki. Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Aby użyć Quick Access musisz zainstalować odpowiednią aplikację na smartfonie i połączyć się z Internetem. Niektóre aplikacje mogą wymagać zalogowania się.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych specyfikacji Quick Access, patrz karta [Services] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Można także przypisać tę samą usługę do ustawienia 2 stuknięć i 3 stuknięć Quick Access.
- Jeżeli odpowiednia aplikacja nie uruchomi się po stuknięciu czujnika dotykowego zestawu słuchawkowego, wskazówka głosowa „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym) będzie słyszalna w obu słuchawkach zestawu słuchawkowego (lub w założonej słuchawce zestawu słuchawkowego).

### Uwaga

- Usługi przypisywane do Quick Access mogą różnić się w zależności od kraju lub regionu.

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Możliwości oferowane przez usługi partnerskie](#)






Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Ładowanie

Zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania wyposażono we wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw nagłowny przed jego użyciem.

### 1 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.


Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu nagłownego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

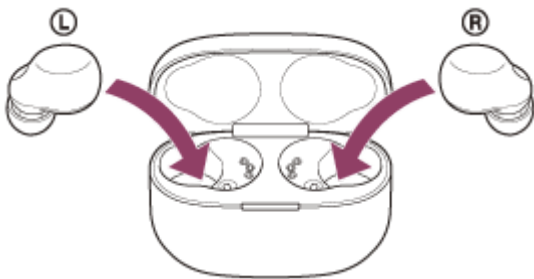

Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania jest wystarczający, zacznie świecić się wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania przez około 3 sekundy. Ładowanie zestawu słuchawkowego rozpocznie się. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

### 2 Podłącz etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego.

Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

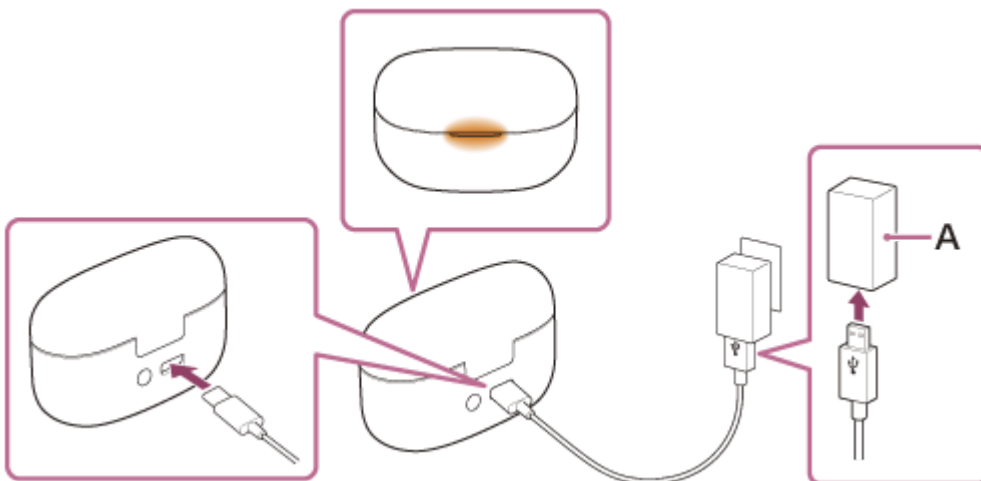

**A:** zasilacz sieciowy USB

Ładowanie zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania rozpoczyna się. Wskaźnik (pomarańczowy) etui z funkcją ładowania będzie się świecić.

Po zakończeniu ładowania, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie.

Odłącz przewód USB Type-C.

## Informacje o czasie ładowania

Czas wymagany do pełnego naładowania zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania wynosi około 3 godzin (\*).

\* Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

## Ładowanie zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

W etui do ładowania wbudowany jest akumulator. Jeżeli etui z funkcją ładowania jest ładowane wcześniej, można użyć jej do naładowania zestawu nagłownego w sytuacji przebywania w miejscu bez zasilania.

Czas wymagany do pełnego naładowania lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego wynosi około 2 godziny.

## Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

### Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

### Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

### Wskazówka

- Zestaw nagłowny może być również ładowany poprzez podłączenie etui z funkcją ładowania do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.

### Uwaga

- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C. W przeciwnym razie ładowanie może się nie udać.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką. W rezultacie czas ładowania akumulatorów może się różnić w przypadku lewej i prawej słuchawki. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Zestawu nagłownego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Jeśli zestaw nagłowny zostanie umieszczony w etui z funkcją ładowania, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania świeci się przez około 3 sekundy, a następnie gaśnie, poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania jest niski. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie włącza się nawet po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania, oznacza to, że akumulator etui z funkcją ładowania jest rozładowany. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę etui z funkcją ładowania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Jeśli wystąpi problem z akumulatorem zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania i podczas ładowania zostanie wykryta sytuacja odbiegająca od normy, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania miga. Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczekaj chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (pomarańczowy).
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
- Do podłączania etui z funkcją ładowania do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy etui z funkcją ładowania będzie podłączone przez koncentrator USB.
- Zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania mogą się nagrzewać podczas ładowania lub przez chwilę po naładowaniu. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.

---

### Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu słuchawkowego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

### Połączenie Bluetooth

#### Czas odtwarzania muzyki

Kodek	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
LDAC™	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 3,5 godz.
LDAC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 3,5 godz.
LDAC	WYŁ	Maks. 4,5 godz.
AAC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 6 godz.
AAC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 6 godz.
AAC	WYŁ	Maks. 9 godz.
SBC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 6 godz.
SBC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 6 godz.
SBC	WYŁ	Maks. 9 godz.
LC3	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 5,5 godz.
LC3	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 5,5 godz.
LC3	WYŁ	Maks. 9 godz.

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 1 godzinę po 5 minutach ładowania.
- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy niż podany powyżej.
  - Korektor graficzny
  - DSEE Extreme™
  - Speak-to-Chat
  - Funkcja uruchamiania asystenta głosowego za pomocą głosu
  - Service Link

Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

#### Czas komunikacji

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 3,5 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 3,5 godz.
WYŁ	Maks. 3,5 godz.

## Czas czuwania

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 8,5 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 8 godz.
WYŁ	Maks. 16 godz.

### Wskazówka

- Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia lub włączyć funkcję DSEE Extreme, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

### Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.

---

### Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Informacje o funkcji DSEE Extreme](#)
- [Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatorów zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania poprzez wykonanie poniższych czynności.

### Jeżeli pozostały poziom naładowania akumulatorów zestawu słuchawkowego spadnie do niskiego poziomu po włożeniu w uszy lub podczas używania zestawu słuchawkowego


Po usłyszeniu dźwięku ostrzegawczego i wskazówki głosowej „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora) należy naładować zestaw nagłowny tak szybko, jak to możliwe.

W momencie całkowitego rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany) i automatyczne wyłączenie zestawu słuchawkowego.

### W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch za pomocą połączenia HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wskazanie jest przykładowe.

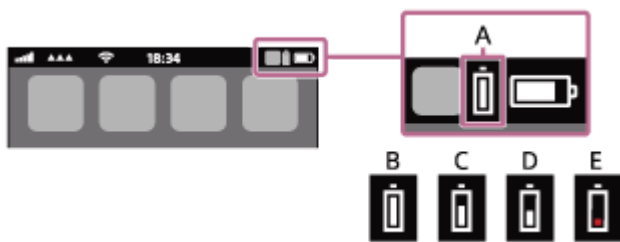

**A:** poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

Przybliżony poziom naładowania jest wyświetlany na 10 różnych poziomach. B do E to przykłady wyświetlania.

**B:** 100%

**C:** 70%

**D:** 50%

**E:** 10% lub mniej (wymagane naładowanie)

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest również wyświetlany na widoczce w urządzeniu iPhone lub iPod touch z systemem iOS w wersji 11 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

### W przypadku używania smartfona z systemem Android™ (system operacyjny 8.1 lub nowszy)

Gdy zestaw słuchawkowy podłączono do smartfona Android poprzez połączenie HFP Bluetooth, wybierz [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], aby wyświetlić poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego w 10 różnych poziomach, jak „100%”, „70%”, „50%” lub „10%” w kolumnie podłączonego urządzenia Bluetooth.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

### Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania

- Gdy zestaw słuchawkowy zostanie wyjęty z etui z funkcją ładowania lub pokrywa etui z funkcją ładowania zostanie otwarta lub zamknięta, gdy nie znajdują się w niej słuchawki zestawu słuchawkowego, jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zaświeci się, poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi od około 30% do 1%. Etui z funkcją ładowania nie może w wystarczającym stopniu naładować zestawu słuchawkowego przy takim poziomie naładowania akumulatora.
- Gdy zestaw słuchawkowy zostanie wyjęty z etui z funkcją ładowania lub pokrywa etui z funkcją ładowania zostanie otwarta lub zamknięta, gdy nie znajdują się w niej słuchawki zestawu słuchawkowego, jeśli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie świeci się, pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 1%. W takim przypadku zestawu nagłownego nie można ładować za pomocą etui z funkcją ładowania.

### Wskazówka

- Poziom naładowania baterii zestawu nagłownego może być różny po lewej i prawej stronie w zależności od sposobu ich używania.  
Podczas korzystania z obu słuchawek zestawu słuchawkowego, wyświetlany jest pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego dla lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego o mniejszym stanie naładowania akumulatora. W przypadku korzystania tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, wyświetlany jest stan naładowania akumulatora używanej słuchawki.
- Poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania można też sprawdzić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Smartfony Android jak i iPhone/iPod touch obsługują tę aplikację.

### Uwaga

- Jeżeli zestaw nagłowny i smartfon nie są połączone za pośrednictwem HFP, poziom naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany prawidłowo.
- W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do urządzenia iPhone/iPod touch lub smartfona z systemem Android z funkcją „Media Audio” (A2DP) tylko w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany prawidłowo.
- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

---

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S


## Włączanie zestawu nagłownego

### Po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania

#### 1 Wymij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Po wyjęciu tylko jednej słuchawki z etui z funkcją ładowania włączy się tylko wyjęta słuchawka.

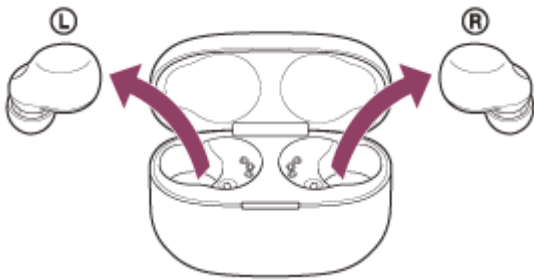

### Gdy zestaw nagłowny nie zostanie umieszczony w etui z funkcją ładowania

Jeżeli zestaw słuchawkowy nie zostanie włożony w uszy przez okres około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie. W takim przypadku włącz zestaw nagłowny, stukając czujnik dotykowy zestawu nagłownego lub zakładając zestaw nagłowny do uszu. Zestaw nagłowny włączy się także po umieszczeniu w etui z funkcją ładowania i wyjęciu go z etui.

Korzystając z aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można zmieniać ustawienie zestawu nagłownego, aby nie wyłączał się automatycznie.

### Po włączeniu zestawu nagłownego

Po wyjęciu obydwu słuchawek zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania zostanie nawiązane połączenie między lewą i prawą słuchawką zestawu nagłownego.

W przypadku pierwszego użycia zestawu słuchawkowego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, zestaw słuchawkowy przejdzie w tryb parowania Bluetooth automatycznie po założeniu słuchawek zestawu słuchawkowego na uszy.

W przypadku pierwszego użycia zestawu słuchawkowego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu funkcja redukcji szumów jest włączana automatycznie po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu. Jeśli ustawienia tłumienia szumów zostały zmienione wcześniej, ustawienia zostaną zachowane.

#### Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Wyłączanie zestawu nagłownego


### 1 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu nagłownego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

Po umieszczeniu w etui z funkcją ładowania zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie.

Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania jest wystarczający, zacznie świecić się wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania przez około 3 sekundy.

Ładowanie zestawu słuchawkowego rozpocznie się. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

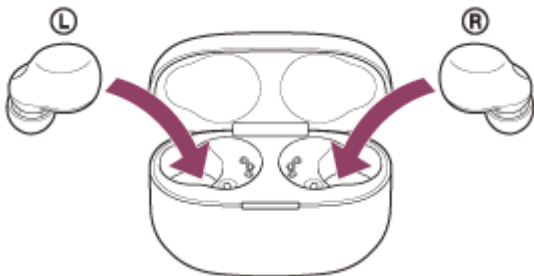

### Po zdjęciu zestawu nagłownego i pozostawieniu go

Jeżeli zestaw słuchawkowy nie zostanie włożony w uszy przez okres około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie.

Aby wyłączyć zasilanie, zanim zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

#### Wskazówka

- Można także wyłączyć zestaw nagłowny za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

#### Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, ładowanie zestawu nagłownego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.

#### Powiązany temat

- Ładowanie
- Włączanie zestawu nagłownego
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia Bluetooth można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

### Parowanie

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „parowaniem”.

Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

### Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem słuchawkowym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

#### Wskazówka

- Podczas korzystania z funkcji LE Audio należy zmienić ustawienia zestawu słuchawkowego i ponownie sparować sparowany smartfon Android. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)”.

#### Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” na smartfonie Android/iPhone, aby podłączyć zestaw nagłowny do smartfona lub urządzenia iPhone. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne podczas łączenia się przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)” lub „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”, aby podłączyć zestaw nagłowny.

#### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona Android jest dostępna.

### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

**Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (jeśli zestaw nagłowny nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach)**

1. Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

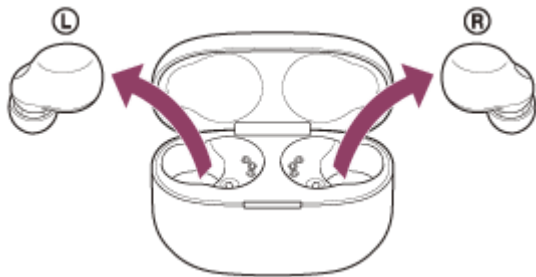

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania po założeniu zestawu słuchawkowego na oboje uszu.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.


**Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)**

1. Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.  
Pozostaw otwartą pokrywę etui z funkcją ładowania.



2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

Uwaga: zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

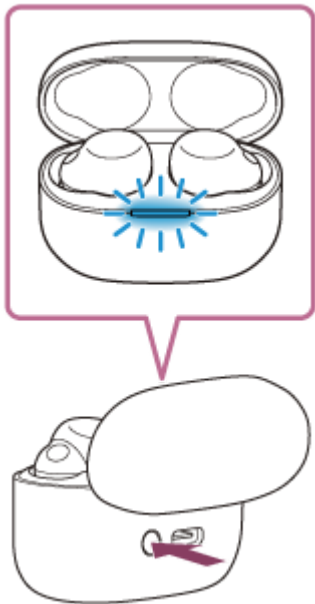

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga powoli dwa razy z rzędu, a zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania. Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie) , z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.


**2 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.**

**3 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.**


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

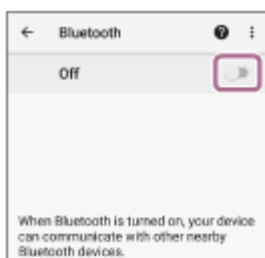

**4 Dotknij opcji [LinkBuds S].**

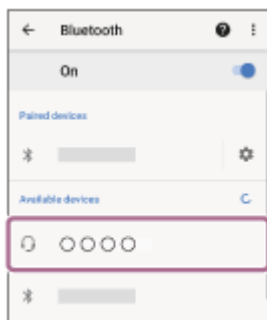

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (\*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Jeśli po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania, wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga powoli przez około 5 sekund.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli [LinkBuds S] nie pojawia się na ekranie smartfona z systemem Android, należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu ③.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

## Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak wykonać procedurę parowania po raz pierwszy.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/)

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu ①.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.  
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - Przywracanie ustawień fabrycznych.  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

## Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio

LE Audio to standard komunikacji dźwiękowej dla technologii Bluetooth.  
Zarówno smartfon Android, jak i zestaw słuchawkowy muszą obsługiwać LE Audio.

### Urządzenia obsługujące LE Audio (na listopad 2023)

- Smartfon Android Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (należy korzystać z najnowszej wersji oprogramowania smartfona)

Aby uzyskać najnowsze informacje na temat zgodnych urządzeń, odwiedź witrynę pomocy technicznej.

### Informacje o funkcji LE Audio

- LE Audio obsługuje kodek „LC3”. Po nawiązaniu połączenia za pomocą LE Audio możesz cieszyć się dźwiękiem ze smartfona Android z mniejszym opóźnieniem dźwięku.
- W przypadku połączenia za pomocą LE Audio niektóre funkcje zestawu słuchawkowego nie mogą być używane. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)”.

#### 1 Zainstaluj aplikację „Sony | Headphones Connect” na smartfonie Android i podłącz zestaw słuchawkowy za pomocą połączenia Bluetooth.

Aby uzyskać informacje na temat łączenia za pomocą połączenia Bluetooth, patrz „[Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)” lub „[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)”.

#### 2 Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i wybierz [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].


Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 3 Za pomocą smartfona Android usuń informacje na temat parowania (historia połączenia Classic Audio).

1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Wybierz [Paired devices] - [LinkBuds S], aby usunąć informacje na temat parowania.


#### 4 Wejdź w tryb parowania tego zestawu słuchawkowego, obsługując etui z funkcją ładowania.

1. Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.  
Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

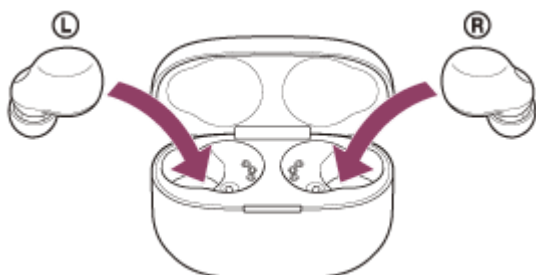

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

Uwaga: zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

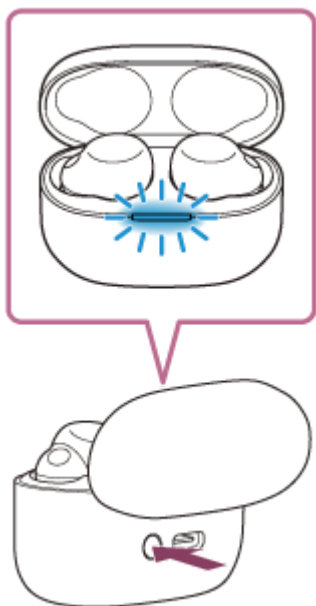

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga powoli dwa razy z rzędu, a zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania. Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie) , z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

## 5 Połącz ponownie zestaw słuchawkowy za pomocą LE Audio ze smartfonem Android.

1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Dotknij opcji [LinkBuds S].

### Aby zakończyć LE Audio

Połącz ponownie zestaw słuchawkowy ze smartfonem Android za pomocą Classic Audio.

Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i wybierz [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Jeśli połączenie nie powiedzie się po zmianie ustawień połączenia, usuń informacje o parowaniu i wykonaj parowanie ponownie.

Jeśli nie można się przełączyć do trybu [Classic Audio only (conventional connection method)] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, zainicjuj zestaw słuchawkowy.

#### Wskazówka

- Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

#### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)




Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

**1** Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

**2** Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

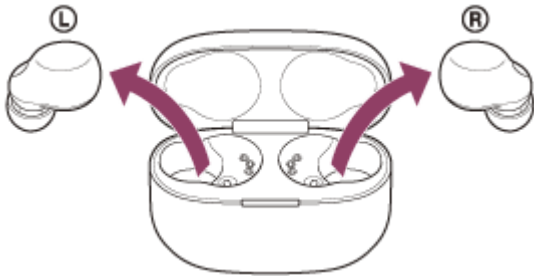

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

**3** Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.


Po automatycznym połączeniu zestawu słuchawkowego z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie. Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **4**.

**4** Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

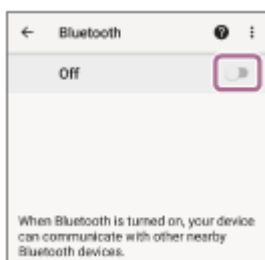

**5** Dotknij opcji [LinkBuds S].

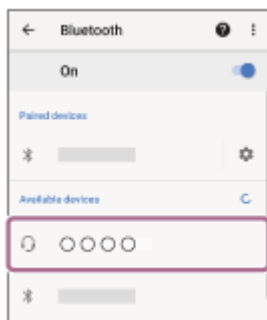

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

### Uwaga

- Po podłączeniu na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [LinkBuds S] lub [LE\_LinkBuds S], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [LinkBuds S], wybierz [LinkBuds S]; gdy wyświetlany jest [LE\_LinkBuds S], wybierz [LE\_LinkBuds S].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.  
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.

### Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona iPhone jest dostępna.

### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

**Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (jeśli zestaw nagłowny nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach)**

1. Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

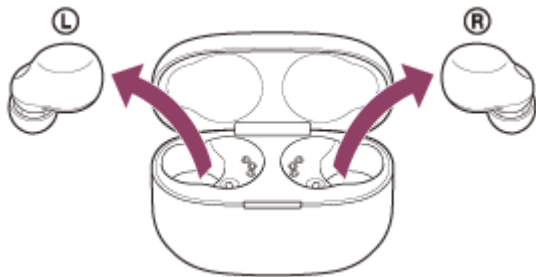

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania po założeniu zestawu słuchawkowego na oboje uszu.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.


**Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)**

1. Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.  
Pozostaw otwartą pokrywę etui z funkcją ładowania.



2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

Uwaga: zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

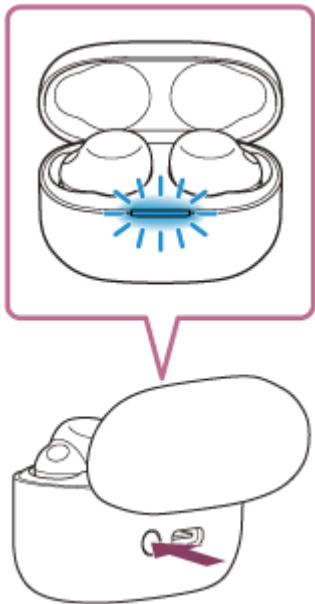


Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga powoli dwa razy z rzędu, a zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania. Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie) , z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

**2 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.**

**3 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona iPhone.**

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

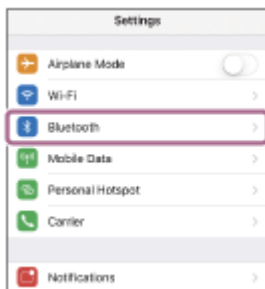

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



**4 Dotknij opcji [LinkBuds S].**



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (\*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą.

Jeśli po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania, wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga powoli przez około 5 sekund.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli [LinkBuds S] nie pojawia się na ekranie iPhone, należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 3

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

## Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak wykonać procedurę parowania po raz pierwszy.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/)

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniami.  
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - Przywracanie ustawień fabrycznych.  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

## Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)



- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego


5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

**1** Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

**2** Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

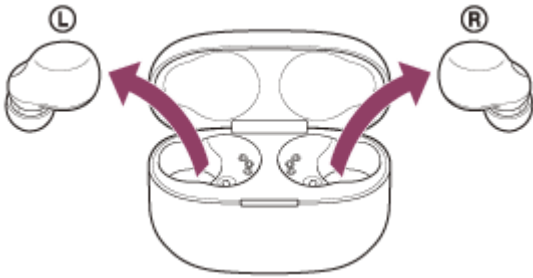


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

**3** Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Po automatycznym połączeniu zestawu słuchawkowego z ostatnio podłączanym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie. Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **4**.

**4** Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

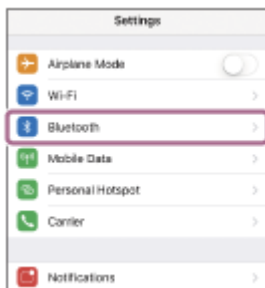

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



**5** Dotknij opcji [LinkBuds S].



Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

### Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [LinkBuds S] lub [LE\_LinkBuds S], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [LinkBuds S], wybierz [LinkBuds S]; gdy wyświetlany jest [LE\_LinkBuds S], wybierz [LE\_LinkBuds S].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.  
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

### Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows® 10)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Jeśli system operacyjny to Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, funkcja szybkiego parowania ułatwi parowanie. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i zaznacz [Show notifications to connect using Swift Pair].

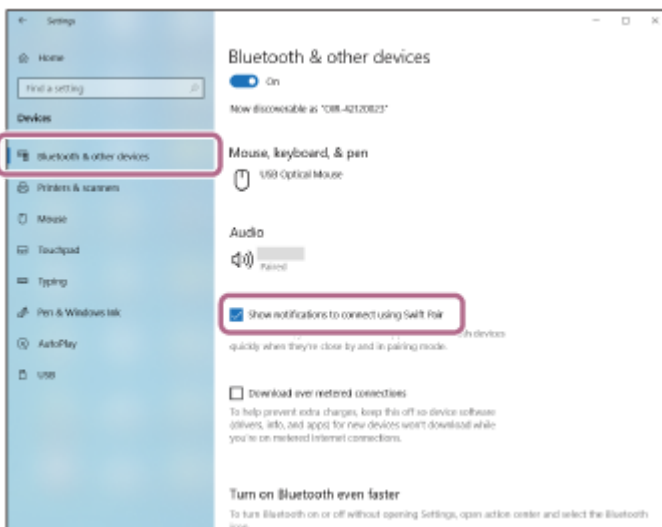

### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

**Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (jeśli zestaw nagłowny nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach)**

1. Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

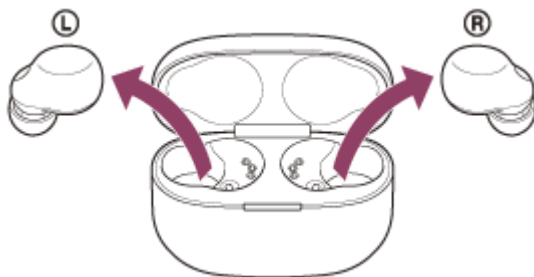


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania po założeniu zestawu słuchawkowego na oboje uszu.


Usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

### **Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)**

1. Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.  
Pozostaw otwartą pokrywę etui z funkcją ładowania.

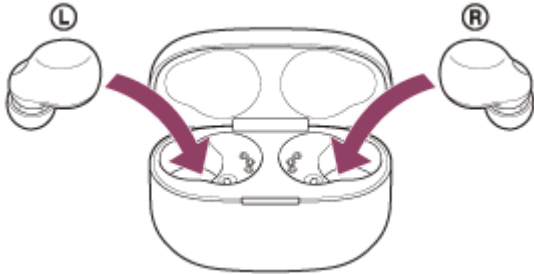

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.  
Uwaga: zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

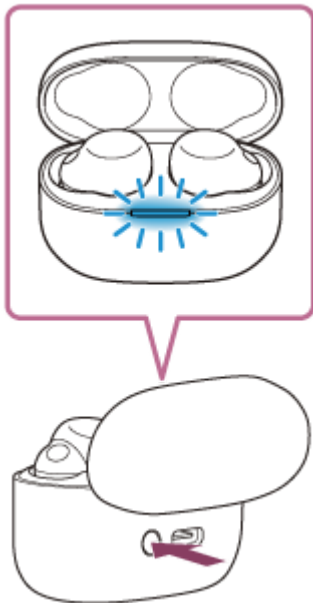

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga powoli dwa razy z rzędu, a zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania.


Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania. Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

## **2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.**

## **3 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.**


### **Aby połączyć się za pomocą funkcji szybkiego parowania**

1. Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

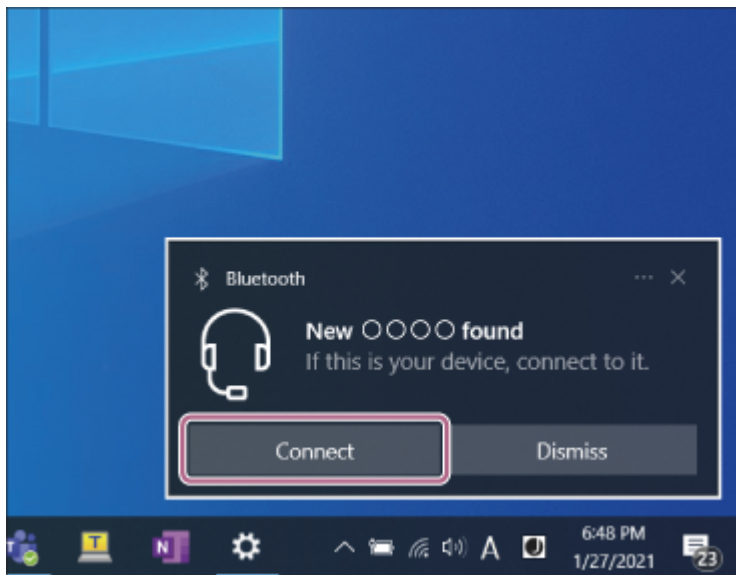


### Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].
2. Kliknij opcję [Devices].

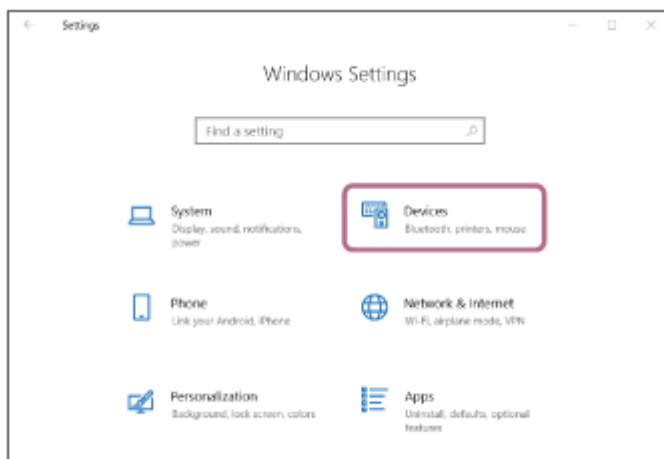


3. Kliknij kartę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie kliknij [Add Bluetooth or other device].

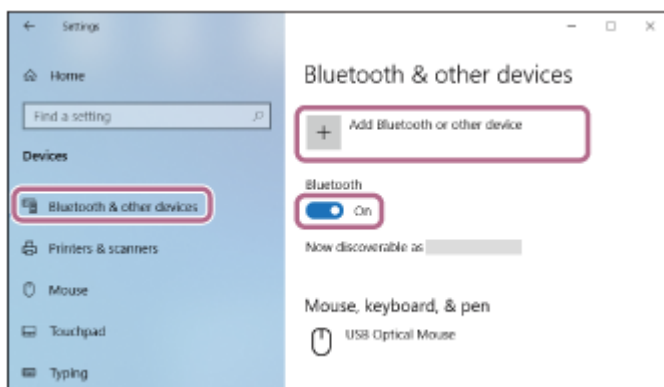

4. Kliknij opcję [Bluetooth].

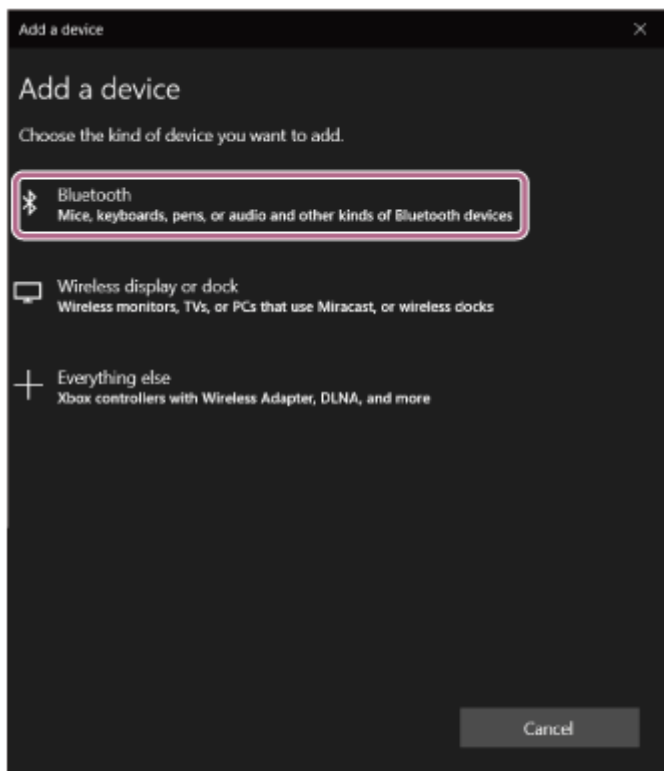

5. Kliknij opcję [LinkBuds S].

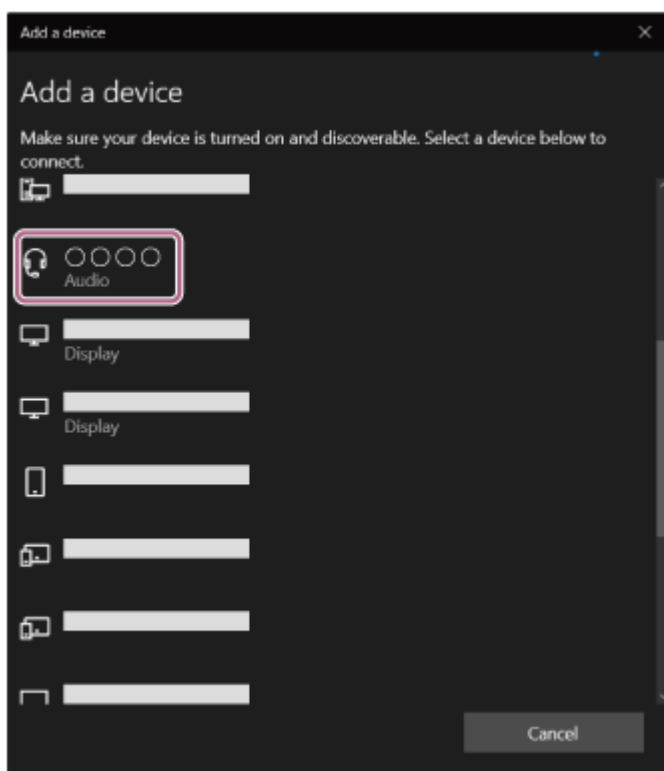

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (\*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Jeśli po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania, wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga powoli przez około 5 sekund.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [LinkBuds S], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 3 „Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania”.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

## Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

## Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu ①.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.  
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - Przywracanie ustawień fabrycznych.  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

---

## Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

**Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (jeśli zestaw nagłowny nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach)**

1. Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

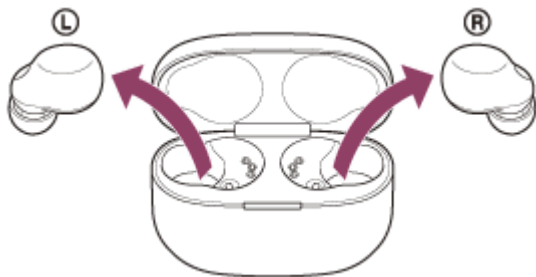


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania po założeniu zestawu słuchawkowego na oboje uszu.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.


**Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)**

1. Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.  
Pozostaw otwartą pokrywę etui z funkcją ładowania.

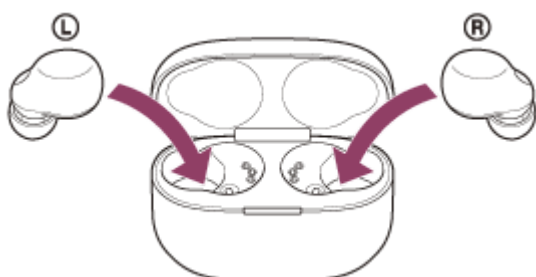

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

Uwaga: zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

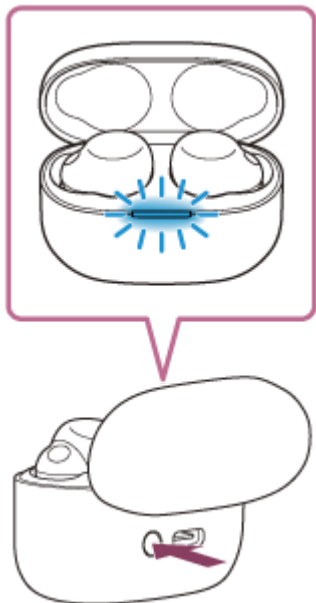


Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga powoli dwa razy z rzędu, a zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania. Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie) , z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.


## 2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

## 3 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


1. Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu (jeśli używasz panelu dotykowego, przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu), a następnie wybierz opcję [Settings] na pasku funkcji.

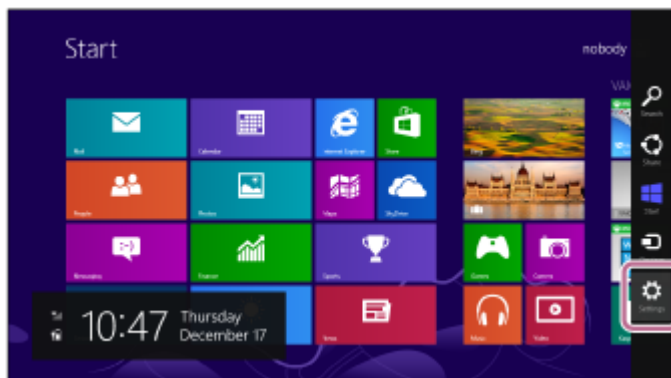


2. Wybierz opcję [Change PC Settings] na pasku funkcji [Settings].

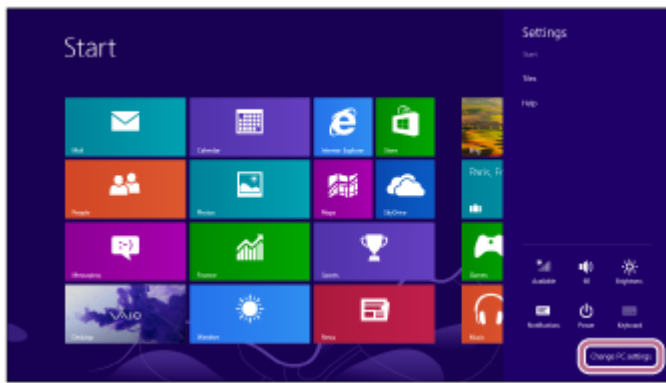


3. Wybierz opcję [PC and devices] na ekranie [PC Settings].

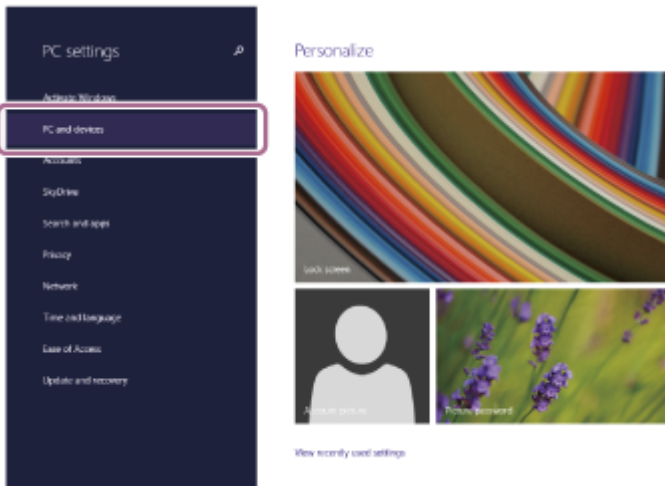

4. Wybierz opcję [Bluetooth].

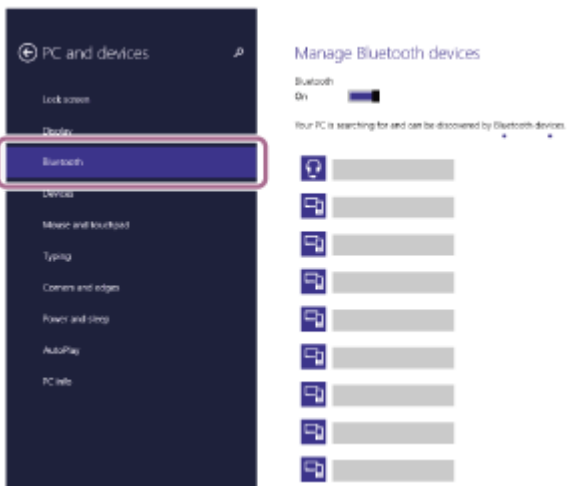

5. Wybierz opcję [LinkBuds S], a następnie wybierz [Pair].

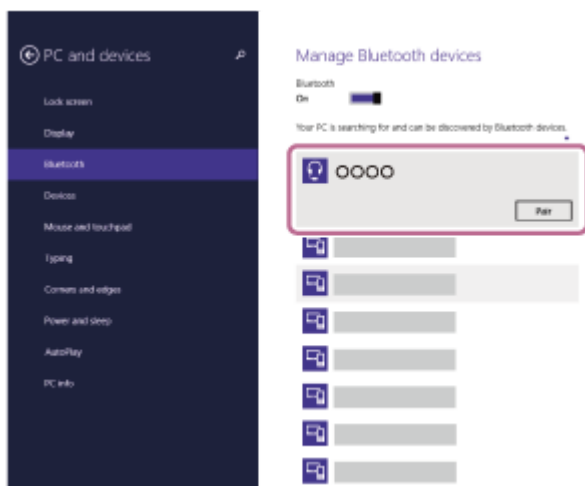

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (\*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Jeśli po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania, wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga powoli przez około 5 sekund.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [LinkBuds S], wykonaj procedurę ponownie od początku punktu

**3**.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu **1**.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.  
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - Przywracanie ustawień fabrycznych.  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

### Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)

- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S


## Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

### Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 10.15 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
  - Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
  - Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
  - Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
  - W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
  - Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
- Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie , dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.


Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.



### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

**Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (jeśli zestaw nagłowny nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach)**

1. Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

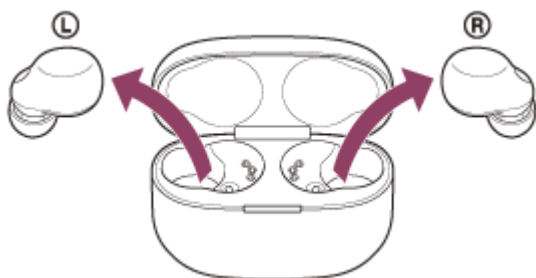


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania po założeniu zestawu słuchawkowego na oboje uszu.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.


**Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)**

1. Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.  
Pozostaw otwartą pokrywę etui z funkcją ładowania.

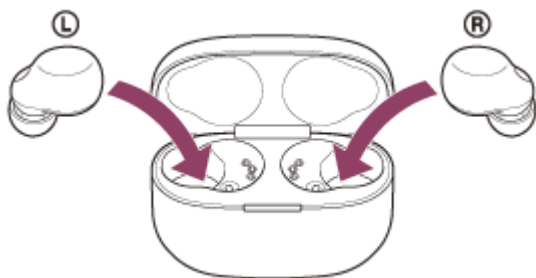

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

Uwaga: zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

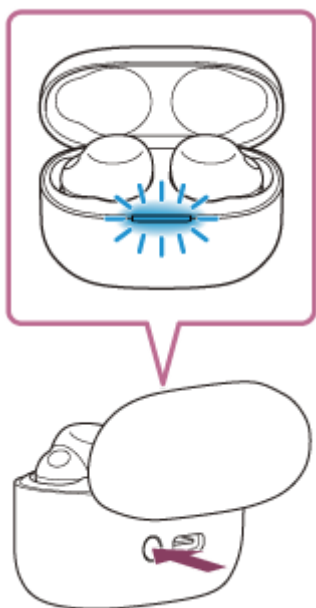

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga powoli dwa razy z rzędu, a zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania. Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.


## 2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

## 3 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz [🔊 (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu.



2. Wybierz opcję [LinkBuds S] na ekranie [Bluetooth] i kliknij przycisk [Connect].

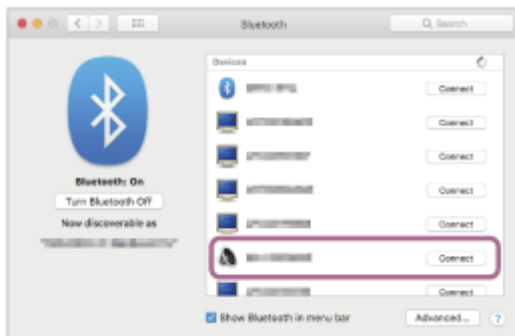

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (\*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Jeśli po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania, wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga powoli przez około 5 sekund.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [LinkBuds S], wykonaj procedurę ponownie od początku punktu

**3**.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu **1**.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.  
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.



– Przywracanie ustawień fabrycznych.

Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

---

### Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S


## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

**1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.**

**2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.**

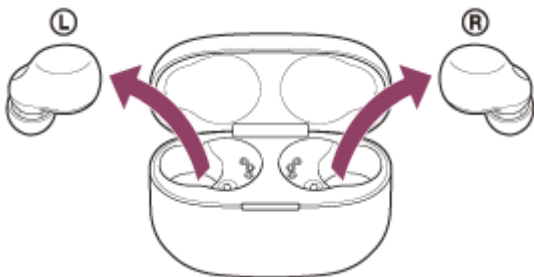


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

**3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.**


Po automatycznym połączeniu zestawu słuchawkowego z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **4**.

**4 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.**


1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Open Sound settings].

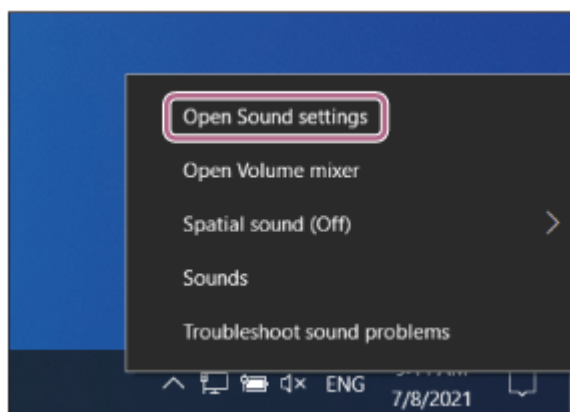


2. Z menu rozwijanego [Choose your output device] wybierz [Headphones (LinkBuds S Stereo)].

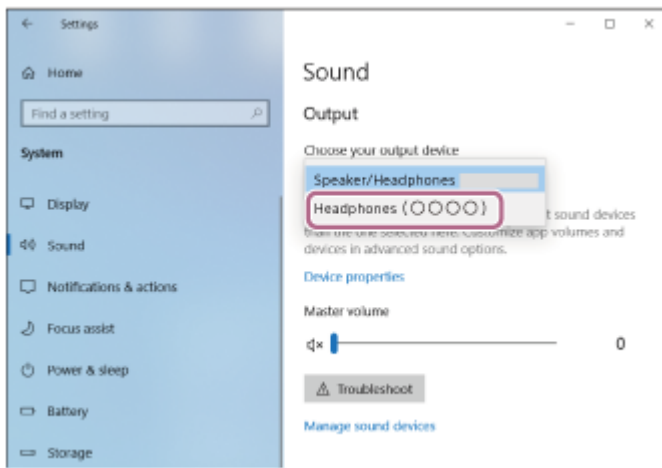


Jeśli opcja [Headphones (LinkBuds S Stereo)] nie jest wyświetlana w menu rozwijanym, kliknij [Sound Control Panel] a następnie kliknij prawym przyciskiem kartę [Playback] na ekranie [Sound], aby zaznaczyć opcję [Show Disconnected Devices].

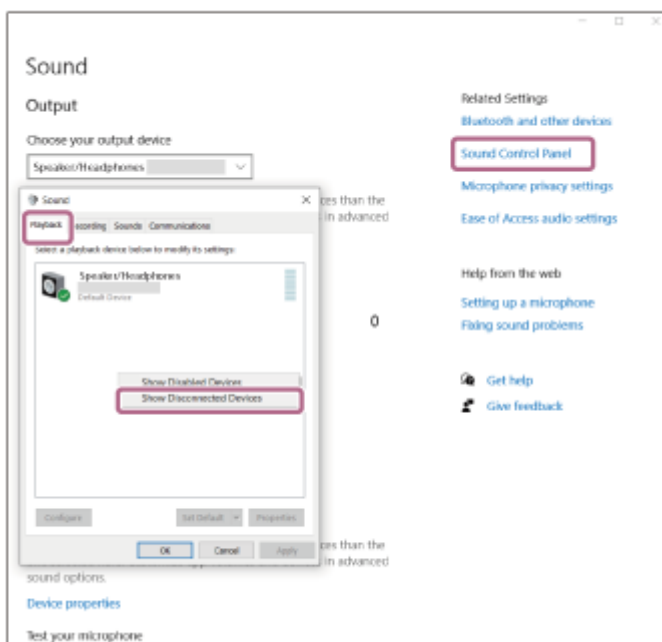

3. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

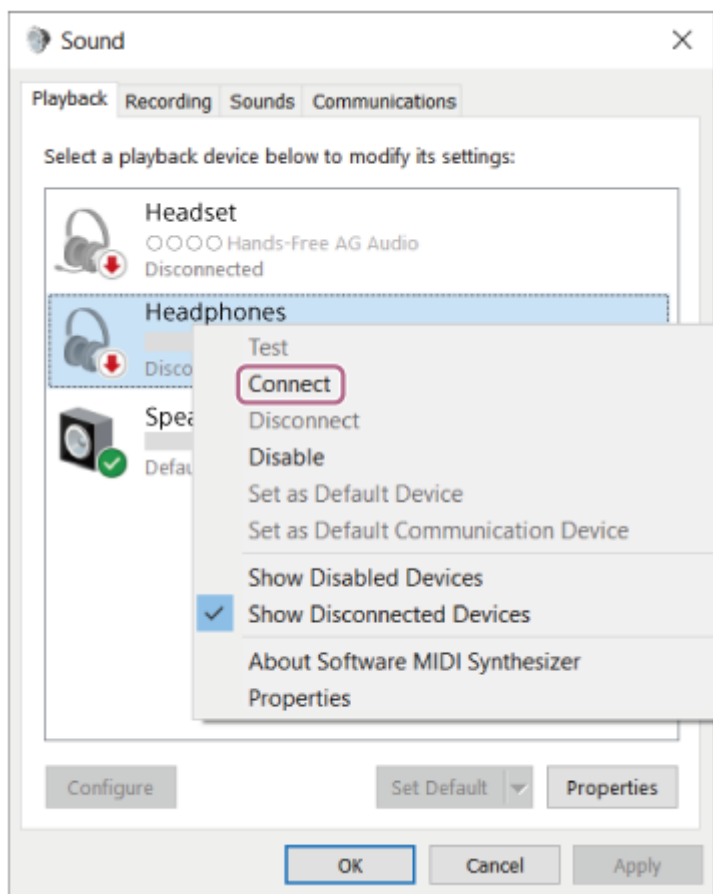

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z złożonej słuchawki) w tym samym momencie.

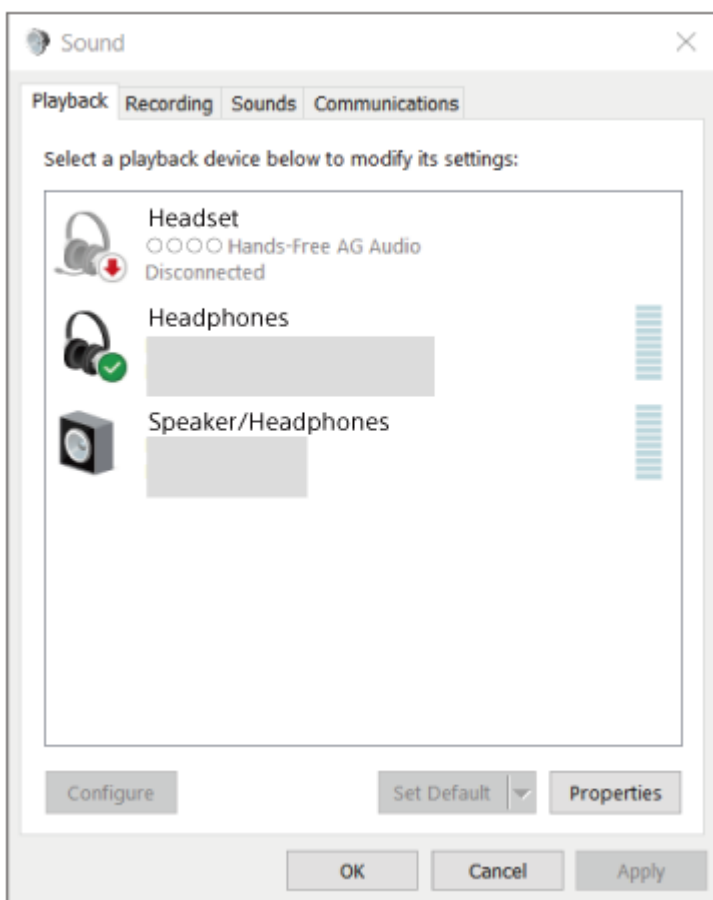

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

### **Uwaga**

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.  
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

---

### **Powiązany temat**

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S


## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

### 1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

### 2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

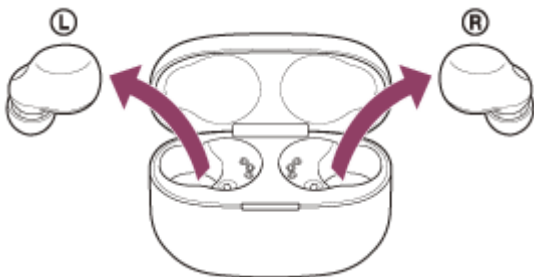


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.


### 3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Po automatycznym połączeniu zestawu słuchawkowego z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.


### 4 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

- Wybierz [Desktop] na ekranie startowym.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie wybierz opcję [Control Panel] z menu rozwijanego.
- Wybierz opcję [Hardware and Sound] - [Sound].

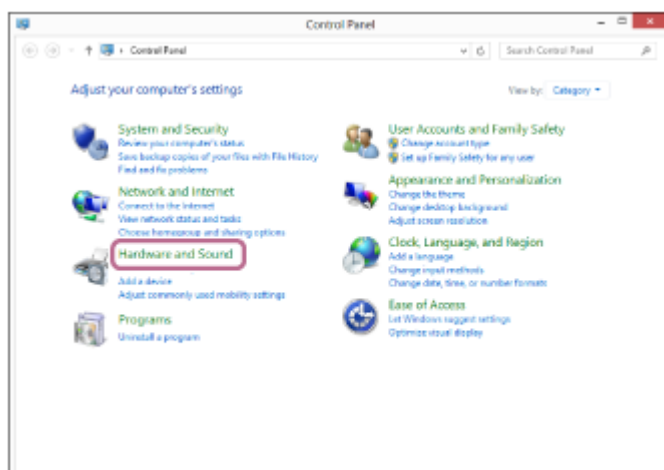


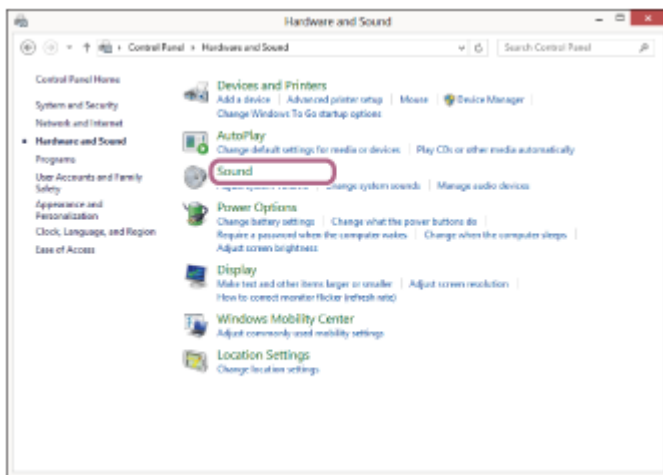


4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [LinkBuds S].  
Jeśli pozycja [LinkBuds S] nie jest wyświetlana na ekranie [Sound] kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i sprawdź opcję [Show Disconnected Devices].

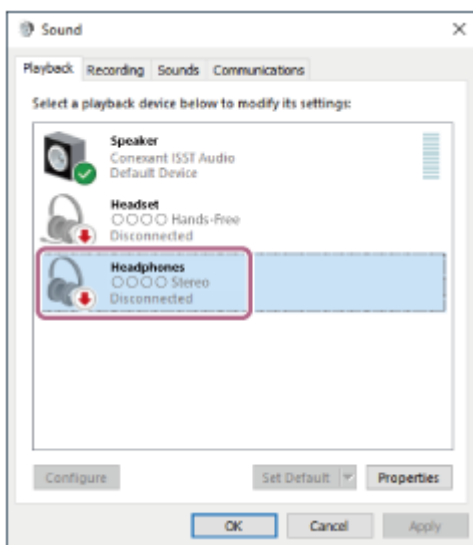

5. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

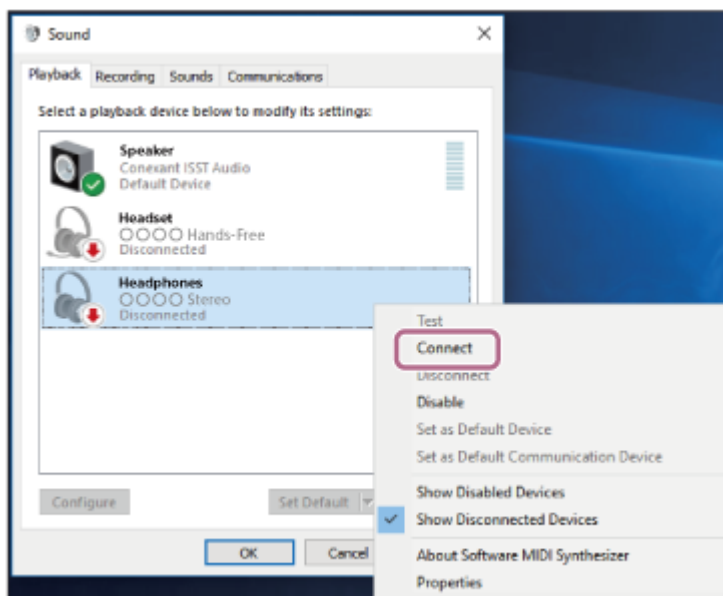

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

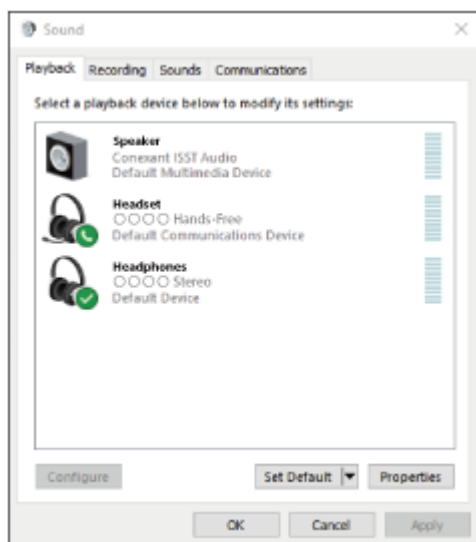

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

### Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.  
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

---

### Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)




Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

### Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 10.15 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.  
Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu słuchawkowego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.



**1** Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

**2** Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

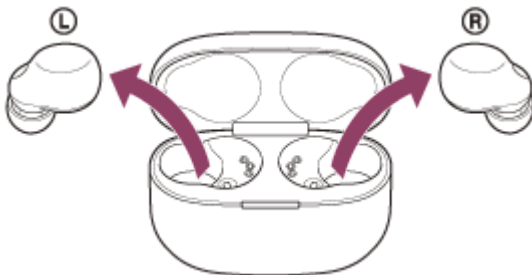

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

**3** Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.


Po automatycznym połączeniu zestawu słuchawkowego z ostatnio podłączanym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **4**.

**4** Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz  (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu.



2. Kliknij [LinkBuds S] na ekranie [Bluetooth], naciskając jednocześnie przycisk sterowania komputerem, i wybierz opcję [Connect] z wyskakującego menu.

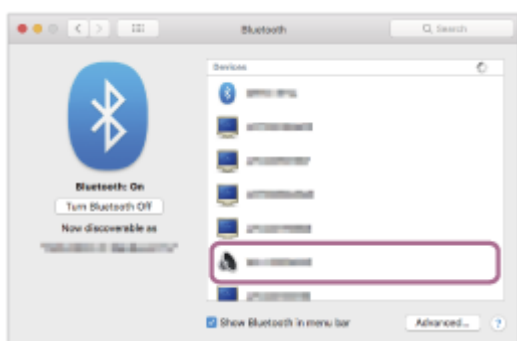

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

### Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.  
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

### Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)

- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.

### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

**Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (jeśli zestaw nagłowny nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach)**

1. Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

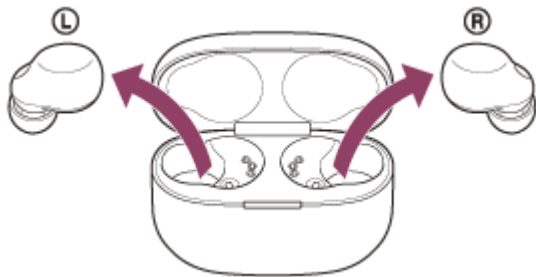

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania po założeniu zestawu słuchawkowego na oboje uszu.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.


**Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)**

1. Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.  
Pozostaw otwartą pokrywę etui z funkcją ładowania.



2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

Uwaga: zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

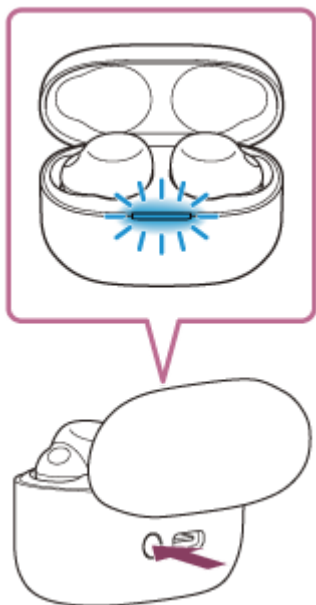

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga powoli dwa razy z rzędu, a zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania. Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie) , z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

## 2 Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.

Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [LinkBuds S]. Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności poczynawszy od punktu 1 .

## 3 Wybierz opcję [LinkBuds S] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (\*) jest wymagane, wpisz „0000”.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

## 4 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomym urządzeniem Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy i urządzenie Bluetooth zostały połączone ze sobą.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem słuchawkowym po zakończeniu parowania.

Jeśli po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania, wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga powoli przez około 5 sekund.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)”.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu ❶ .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.  
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - Przywracanie ustawień fabrycznych.  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

---


### Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

### 1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

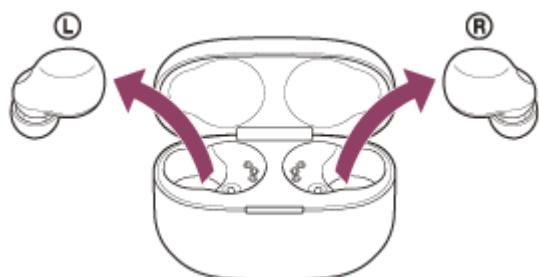

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

### 2 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Po automatycznym połączeniu zestawu słuchawkowego z ostatnio podłączanym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie. Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu

3 .

### 3 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

#### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

#### Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [LinkBuds S] lub [LE\_LinkBuds S], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [LinkBuds S], wybierz [LinkBuds S]; gdy wyświetlany jest [LE\_LinkBuds S], wybierz [LE\_LinkBuds S].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.  
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

- Zakładanie zestawu słuchawkowego
- Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego
- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation




Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S


## Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Gdy opcja [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, zestaw nagłowny można podłączyć do 2 urządzeń równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth, co pozwala wykonać poniższe czynności.

- Oczekiwanie na połączenie przychodzące dla 2 smartfonów  
Możesz słuchać muzyki odtwarzanej na jednym smartfonie za pomocą zestawu słuchawkowego, czekać na połączenie przychodzące w przypadku obydwu smartfonów i rozmawiać, jeżeli nadejdzie połączenie przychodzące.

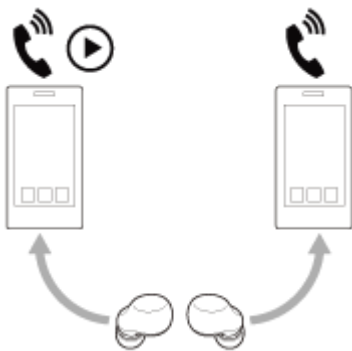

- Przełączanie odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami  
Możesz przełączać odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia na drugie bez ponownego nawiązania połączenia Bluetooth.

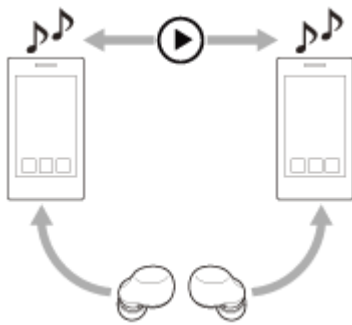

## Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth

Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że aplikacja „Sony | Headphones Connect” jest zainstalowana na jednym z 2 urządzeń.

- 1 Sparuj zestaw nagłowny odpowiednio z 2 urządzeniami.
- 2 Użyj urządzenia, na którym aplikacja „Sony | Headphones Connect” została zainstalowana, aby nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem słuchawkowym.
- 3 Włącz opcję [Connect to 2 devices simultaneously] za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- 4 Użyj drugiego urządzenia do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.

Kiedy połączenie Bluetooth zostanie nawiązane między 2 urządzeniami i zestawem nagłownym, za pomocą połączenia Bluetooth można podłączyć kolejne sparowane urządzenie.

Jeśli spróbujesz nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem nagłownym za pomocą trzeciego urządzenia, połączenie Bluetooth z ostatnim urządzeniem, które odtwarzało muzykę, zostanie zachowane, a połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem zostanie odłączone. Następnie nawiązane zostanie połączenie Bluetooth między trzecim urządzeniem a zestawem nagłownym.

### **Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth**

- Podczas odtwarzania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, muzyka jest odtwarzana z urządzenia, z którego była odtwarzana ostatnio.
- Jeżeli chcesz odtwarzać muzykę z innego urządzenia, zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu, które odtwarza muzykę i rozpocznij odtwarzanie za pomocą drugiego urządzenia.

Nawet jeśli rozpoczniesz odtwarzanie z drugiego urządzenia podczas odtwarzania muzyki na pierwszym urządzeniu, muzyka z pierwszego urządzenia będzie nadal słyszana przez zestaw słuchawkowy. W tym stanie, jeżeli wyłączysz odtwarzanie na pierwszym urządzeniu, możesz słuchać muzyki z drugiego urządzenia przez zestaw nagłowny.

### **Rozmawianie przez telefon, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth**

- Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 smartfonów równocześnie itp. za pośrednictwem połączenia Bluetooth, obydwa urządzenia będą w trybie gotowości.
- W przypadku rozmowy przychodzącej na pierwsze urządzenie, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonięcie.

W przypadku rozmowy przychodzącej na drugie urządzenie podczas rozmowy przez zestaw słuchawkowy, w słuchawkach zestawu słuchawkowego słychać dzwonięcie. Po zakończeniu połączenia na pierwszym urządzeniu, dzwonięcie z drugiego urządzenia będzie słyszalne przez zestaw nagłowny.

---

#### **Powiązany temat**

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Przełączanie dźwięku pomiędzy wieloma urządzeniami za pomocą „przełącznik dźwięku”

Funkcja „przełącznik dźwięku” jest funkcją Google, która przełącza dźwięk pomiędzy urządzeniami Android. Zestaw słuchawkowy, który obsługuje „przełącznik dźwięku” może połączyć się z wieloma urządzeniami. Gdy używasz zestawu słuchawkowego na urządzeniach z włączoną funkcją „przełącznik dźwięku”, dźwięk słyszany z zestawu słuchawkowego będzie płynnie przełączany między urządzeniami. Urządzenie informuje o przełączeniu dźwięku.

### Kompatybilne smartfony

Android 8.0 lub nowszy

Więcej informacji na temat „przełącznik dźwięku” można znaleźć na następującej stronie internetowej.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

Aby użyć funkcji „przełącznik dźwięku”, należy połączyć zestaw słuchawkowy i urządzenie przez Google Fast Pair.

Więcej informacji na temat Google Fast Pair można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Uwaga

- Dane techniczne „przełącznik dźwięku” mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth


Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu słuchawkowego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)  
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)  
Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Patrz instrukcja obsługi dołączona do urządzenia Bluetooth.


### 1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Umieść słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną Ⓐ (lewa) w lewym uchu, a słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną Ⓑ (prawa) w prawym uchu. Lewa słuchawka zestawu słuchawkowego ma wyczuwalną wypukłość.

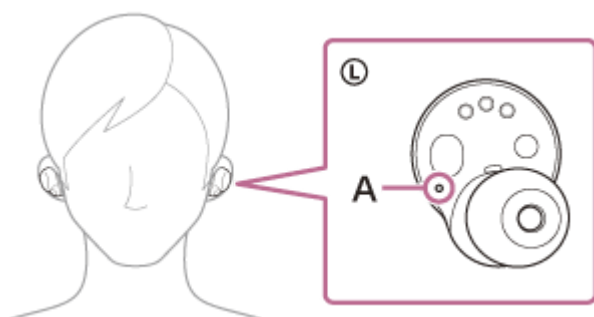

**A:** wyczuwalna wypukłość

Nie należy dotykać czujnika dotykowego podczas wkładania słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu.

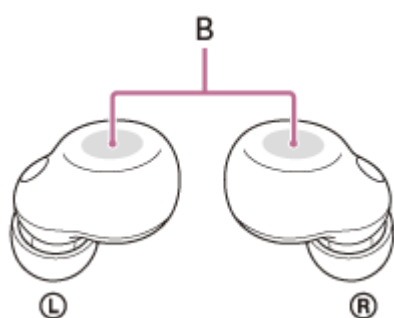

**B:** czujniki dotykowe (lewy, prawy)

Przekręć słuchawkę zestawu nagłownego, aby wsunąć wkładkę słuchawkową głęboko w kanał słuchowy.




**2** Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.

**3** Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustaw głośność na średni poziom.


**4** Dotknij czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby dostosować głośność.

- Zwiększanie głośności: stuknij szybko 4 lub więcej razy w czujnik dotykowy na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego (w odstępie co około 0,4 sekundy lub krótszym między stuknięciami) podczas odtwarzania muzyki.

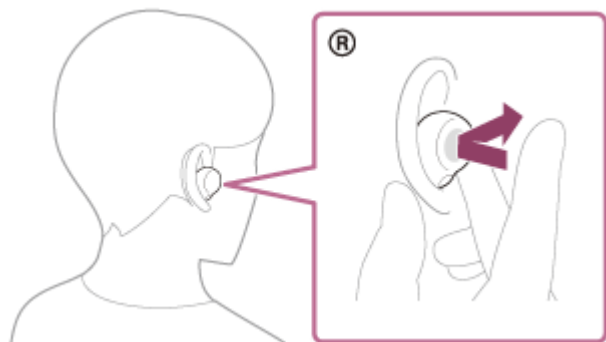

Po wielokrotnym stuknięciu czujnika dotykowego emitowany jest dźwięk powiadomienia, a poziom głośności wzrasta o 1 poziom co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.

- Zmniejszanie głośności: stuknij szybko 4 lub więcej razy w czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego (w odstępie co około 0,4 sekundy lub krótszym między stuknięciami) podczas odtwarzania muzyki.

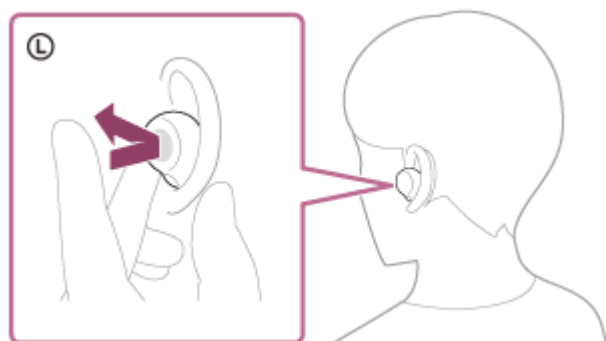

Po wielokrotnym stuknięciu czujnika dotykowego emitowany jest dźwięk powiadomienia, a poziom głośności zmniejsza się o 1 poziom co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

### Wskazówka

- Przy ustawieniach fabrycznych, gdy słuchasz muzyki z założonymi obydwoma słuchawkami zestawu słuchawkowego, po wyjęciu jednej lub obu słuchawek zestaw słuchawkowy wstrzyma odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu słuchawki zestawu nagłownego do ucha zestaw nagłowny wznowi odtwarzanie muzyki.
- Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
- Poziom głośności można także regulować w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności rozmowy telefonicznej nie ulegnie zmianie.

- Jeśli funkcja czujnika dotykowego zostanie zmieniona na [Volume Control] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można także regulować głośność z poziomu zestawu słuchawkowego.
- Można także słuchać muzyki, wyjmując tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i wkładając ją do ucha.  
Po włożeniu tylko prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho, używaj czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego do odtwarzania muzyki.  
Po włożeniu tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho, używaj podłączonego urządzenia do odtwarzania muzyki.  
Jeśli podczas słuchania muzyki przy użyciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego włożysz drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego do ucha, będzie możliwe słuchanie muzyki przez obie słuchawki zestawu słuchawkowego.

### Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- W przypadku zmiany funkcji czujnika dotykowego na [Volume Control] lub [Not Assigned] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, regulacja poziomu głośności poprzez dotknięcie czujnika dotykowego 4 lub więcej razy po stronie, po której przypisana jest funkcja, nie będzie możliwa.
  - Jeśli funkcja czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie zmieniona na [Volume Control] lub [Not Assigned]: dotknięcie czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego 4 lub więcej razy nie spowoduje zwiększenia poziomu głośności.
  - Jeśli funkcja czujnika dotykowego na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie zmieniona na [Volume Control] lub [Not Assigned]: dotknięcie czujnika dotykowego na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego 4 lub więcej razy nie spowoduje zmniejszenia poziomu głośności.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.

---

### Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)


Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (profil kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia.

Można użyć prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

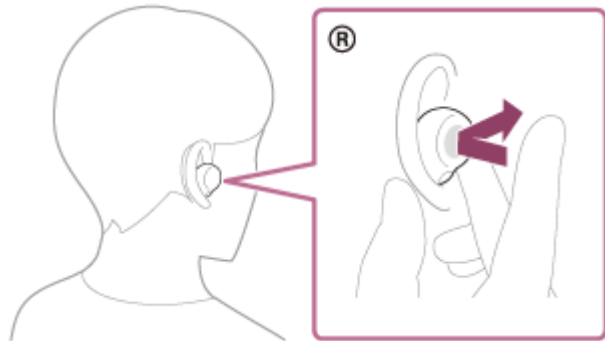

- Odtwórz/wstrzymaj: stuknij czujnik dotykowy.
- Przeskoczenie do początku następnego utworu: stuknij szybko dwa razy w czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy między stuknięciami).
- Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania): stuknij szybko 3 razy w czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy między stuknięciami).
- Zwiększanie głośności: stuknij szybko 4 lub więcej razy w czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,4 sekundy lub krótszym między stuknięciami) podczas odtwarzania muzyki.  
Po wielokrotnym stuknięciu czujnika dotykowego emitowany jest dźwięk powiadomienia, a poziom głośności wzrasta o 1 poziom co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.  
Po osiągnięciu maksymalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Można użyć lewej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

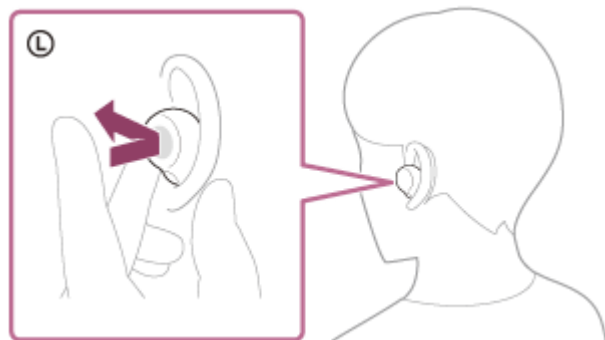

- Zmniejszanie głośności: stuknij szybko 4 lub więcej razy w czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,4 sekundy lub krótszym między stuknięciami) podczas odtwarzania muzyki.  
Po wielokrotnym stuknięciu czujnika dotykowego emitowany jest dźwięk powiadomienia, a poziom głośności zmniejsza się o 1 poziom co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.  
Po osiągnięciu minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Jeśli funkcja czujnika dotykowego zostanie zmieniona na [Volume Control] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można wykonać następujące operacje za pomocą czujnika dotykowego, do którego przypisana jest funkcja.

- Zwiększanie głośności: stuknij czujnik dotykowy podczas odtwarzania muzyki. Głośność zwiększa się o 1 poziom.

- Zmniejszanie głośności: przytrzymaj palec na czujniku dotykowym podczas odtwarzania muzyki. Głośność zmniejsza się w sposób ciągły. Zdejmij palec z czujnika dotykowego po osiągnięciu żądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

### Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- W przypadku zmiany funkcji czujnika dotykowego na [Volume Control] lub [Not Assigned] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, regulacja poziomu głośności poprzez dotknięcie czujnika dotykowego 4 lub więcej razy po stronie, po której przypisana jest funkcja, nie będzie możliwa.
  - Jeśli funkcja czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie zmieniona na [Volume Control] lub [Not Assigned]: dotknięcie czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego 4 lub więcej razy nie spowoduje zwiększenia poziomu głośności.
  - Jeśli funkcja czujnika dotykowego na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie zmieniona na [Volume Control] lub [Not Assigned]: dotknięcie czujnika dotykowego na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego 4 lub więcej razy nie spowoduje zmniejszenia poziomu głośności.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.
- Dostępne operacje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.

---

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

---

### 1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

### 2 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Zestaw nagłowny wyłączy się.

#### Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

---

#### Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Informacje o funkcji 360 Reality Audio

---

### Co to jest 360 Reality Audio?

360 Reality Audio to nowe doświadczenie muzyczne wykorzystujące trójwymiarową technologię audio 360 firmy Sony. Informacje o położeniu są dołączone do każdego źródła dźwięku, takiego jak wokale, chór i instrumenty muzyczne i są umieszczane w przestrzeni sferycznej.

Słuchacze mogą doświadczyć trójwymiarowego pola dźwiękowego, jakby mieli do czynienia z występem artystów na żywo.

### Warunki użycia

Pobierz i użyj aplikację serwisu streamingowego z muzyką (podlega opłatom), która obsługuje 360 Reality Audio na smartfona lub tablet z systemem iOS lub Android.

Dzięki optymalizacji pola dźwiękowego i funkcji akustyki zestawu słuchawkowego z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, możesz cieszyć się bardziej realistycznymi efektami.

Więcej informacji o 360 Reality Audio można znaleźć na następującej stronie internetowej:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Uwaga

- Usługa nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja tłumienia szumów generuje dźwięk przeciwfazowy w stosunku do zewnętrznych dźwięków otoczenia (takich jak hałas w pojazdach lub hałas z klimatyzatorów w pomieszczeniach), aby zmniejszyć szumy otoczenia, tłumiąc je.

### Uwaga

- Gdy jest bardzo cicho, może być słyszalny niewielki szum, a uchwycenie efektu tłumienia szumów może być trudne.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu nagłownego, efekt tłumienia szumów może być różny lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw nagłowny i załóż ponownie.
- Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego pasma częstotliwości, takich jak pochodzące od pojazdów lub klimatyzacji. Szumy są redukowane, ale nie są całkowicie eliminowane.
- Podczas korzystania z zestawu nagłownego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być telefony komórkowe. W takim przypadku należy odsunąć zestaw nagłowny od telefonu komórkowego.
- Nie należy zakrywać rękami mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu nagłownego. Efekt funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego i prawego mikrofonu.

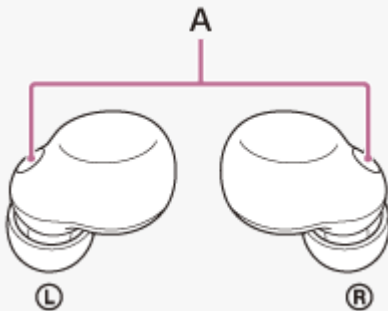

A: mikrofony (lewy, prawy)

### Powiązany temat

- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S


## Użycie funkcji tłumienia szumów

Dzięki funkcji tłumienia szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

### 1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania i włóż słuchawki do uszu.

W przypadku pierwszego użycia zestawu słuchawkowego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu funkcja redukcji szumów jest włączana automatycznie po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu. Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach są od tego momentu zachowywane.

### 2 Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce, aby zmienić ustawienia funkcji redukcji szumów.

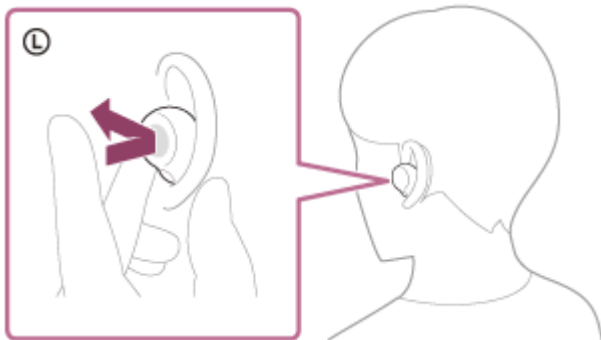

Każde stuknięcie powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Tryb dźwięków otoczenia: **WŁ**

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z lewej słuchawki, gdy tylko lewa słuchawka jest założona) w tym samym momencie.



Funkcja tłumienia szumów: **WŁ**

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z lewej słuchawki, gdy tylko lewa słuchawka jest założona) w tym samym momencie.

## Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji tłumienia szumów.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/)

### Wskazówka

- Można również włączyć/wyłączyć funkcję tłumienia szumów i zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W aplikacji „Sony | Headphones Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po stuknięciu lewej słuchawki zestawu nagłownego.
  - Funkcja tłumienia szumów: **WŁ**. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: **WŁ**. ➡ Funkcja tłumienia szumów: **WYŁ**./Tryb dźwięków otoczenia: **WYŁ**.
  - Funkcja tłumienia szumów: **WŁ**. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: **WŁ**.
  - Tryb dźwięków otoczenia: **WŁ**. ➡ Funkcja tłumienia szumów: **WYŁ**./Tryb dźwięków otoczenia: **WYŁ**.
  - Funkcja tłumienia szumów: **WŁ**. ➡ Funkcja tłumienia szumów: **WYŁ**./Tryb dźwięków otoczenia: **WYŁ**.

- Gdy noszona jest tylko jedna słuchawka zestawu nagłownego, tryb dźwięków otoczenia jest ustawiony na WŁ., nawet jeśli podczas ostatniego używania zestawu nagłownego włączono funkcję tłumienia szumów. Założenie obu słuchawek automatycznie włączy funkcję tłumienia szumów.

### **Uwaga**

- Zestaw nagłowny nie może uzyskać pełnej skuteczności funkcji tłumienia szumów, jeśli nie zostaną użyte dostarczone wkładki słuchawkowe.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie w uszach, funkcja tłumienia szumów może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.

---

### **Powiązany temat**

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Mikrofony wbudowane w lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego ułatwiają słyszenie dźwięków otoczenia. Słuchając muzyki, możesz słyszeć dźwięki otoczenia.

### Aby aktywować tryb dźwięków otoczenia

Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.

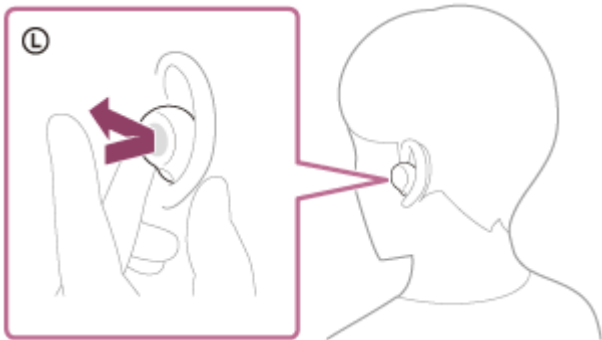

### Aby zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia

Można zmienić ustawienia trybu dźwięków otoczenia, łącząc smartfon (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

**Tryb głosowy:** niechciany szum będzie tłumiony, a wychwytywane będą ogłoszenia lub głosy ludzi podczas słuchania muzyki.

### Aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia

Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia. Każde stuknięcie powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Funkcja tłumienia szumów: WŁ

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z lewej słuchawki zestawu słuchawkowego, gdy tylko lewa słuchawka zestawu słuchawkowego jest założona) w tym samym momencie.



Tryb dźwięków otoczenia: WŁ

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z lewej słuchawki zestawu słuchawkowego, gdy tylko lewa słuchawka zestawu słuchawkowego jest założona) w tym samym momencie.

### Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu dźwięku otoczenia.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/)

#### Wskazówka

- Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” są zapisywane w zestawie słuchawkowym. Po zmianie ustawień można słuchać muzyki z zarejestrowanymi ustawieniami po włączeniu trybu dźwięków otoczenia nawet po podłączeniu zestawu słuchawkowego do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- W aplikacji „Sony | Headphones Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po stuknięciu lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
  - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

## Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszanie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku ustaw Tryb dźwięków otoczenia na WYŁ.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony do uszu, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłośniony, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- Nie należy zasłaniać ręką ani innymi przedmiotami mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Efekty funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego i prawego mikrofonu. Ten zestaw słuchawkowy jest wyposażony w funkcję wykrywania sygnału dźwiękowego (sprzężenia zwrotnego) i jego szybkiego wyłączenia. W rzadkich przypadkach funkcja tłumienia szumów lub tryb dźwięków otoczenia mogą chwilowo przestać działać w reakcji na wysoki dźwięk, taki jak alarm lub dźwięk elektroniczny, ale działanie funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia zostanie automatycznie przywrócone po około sekundzie.
- Jeśli tryb dźwięków otoczenia jest włączony w dość hałaśliwym otoczeniu, może być słyszalny szum. Nie oznacza to wadliwego działania. W takim przypadku ustaw funkcję tłumienia szumów na WŁ. lub ustaw funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia na WYŁ.

## Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)

Ta funkcja umożliwia wyłączenie muzyki, dźwięku połączenia i dzwonka, aby dźwięki otoczenia były dobrze słyszalne. Jest to przydatne w sytuacji, gdy nasłuchujesz zapowiedzi pociągu itp.

### Aby aktywować tryb bacznej uwagi

Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na lewej słuchawce. Tryb bacznej uwagi aktywuje się tylko podczas dotknięcia czujnika dotykowego.

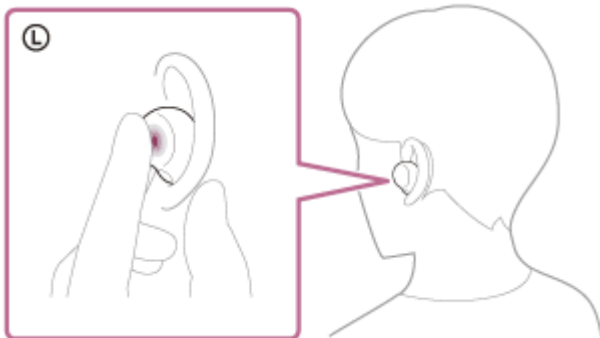

### Aby dezaktywować tryb bacznej uwagi

Zdejmij palec z czujnika dotykowego.

### Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu bacznej uwagi.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h_zz/)

#### Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu bacznej uwagi. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb bacznej uwagi może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- W zależności od używanego rozmiaru wkładek słuchawkowych, tryb bacznej uwagi może nie być w pełni skuteczny. Wybierz rozmiar, dzięki którym usłyszysz jak najmniejszą ilość dźwięków otoczenia.

### Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S


## Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)

Jeśli funkcja Speak-to-Chat została wcześniej włączona, tryb Speak-to-Chat uruchamia się automatycznie, gdy mówisz do kogoś.

Zestaw nagłowny wstrzymuje lub wycisza odtwarzaną muzykę i rejestruje głos rozmówcy przy użyciu mikrofonów, aby ułatwić słuchanie.

Gdy zestaw nagłowny nie wykrywa głosu użytkownika przez pewien czas, tryb Speak-to-Chat wyłącza się automatycznie.

Jeśli chcesz wcześniej zakończyć ten tryb, dotknij czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce zestawu nagłownego.

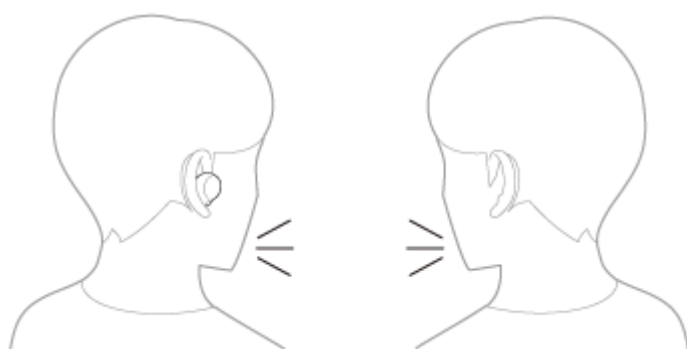

### Aby włączyć funkcję Speak-to-Chat

Aby aktywować tryb Speak-to-Chat, należy najpierw włączyć Speak-to-Chat.

Przy ustawieniach fabrycznych funkcja Speak-to-Chat jest wyłączona. Aby włączyć, zmień ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

### Aby wyłączyć funkcję Speak-to-Chat

Aby wyłączyć, zmień ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

### Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji Speak-to-Chat.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h_zz/)

#### Wskazówka

- Tryb Speak-to-Chat zakończy się również w następującym przypadku.
  - Gdy obie słuchawki zestawu nagłownego są zdjęte, a funkcja automatycznego wyłączenia funkcji wykrywania noszenia jest włączona
- W przypadku użycia aplikacji „Sony | Headphones Connect” można zmienić czułość automatycznego wykrywania dźwięku i zmienić czas do zakończenia trybu Speak-to-Chat, a także włączyć lub wyłączyć tryb. Przy ustawieniach fabrycznych czas do zakończenia trybu ustawiony jest na około 15 sekund.

#### Uwaga

- Tryb Speak-to-Chat włącza się, gdy zestaw nagłowny wykryje mowę osoby noszącej zestaw nagłowny, ale w rzadkich przypadkach może aktywować się w odpowiedzi na wibracje powodowane przez urządzenia takie jak elektryczne szczoteczki do zębów, elektryczne masażery i golarki elektryczne lub w wyniku czynności takich jak mycie zębów, kaszel lub nucenie. W przypadkach, w których tryb Speak-to-Chat często aktywuje się przez przypadek, ustaw funkcję Speak-to-Chat na „L Sensitivity”.

- Odtwarzanie muzyki jest wstrzymywane wtedy, gdy tryb Speak-to-Chat jest aktywny tylko po podłączeniu za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
- Podłączone urządzenie lub używana aplikacja do odtwarzania może nie obsługiwać wstrzymywania odtwarzania muzyki lub treści wideo, gdy funkcja Speak-to-Chat jest włączona, bądź wznowiania odtwarzania muzyki, gdy funkcja Speak-to-Chat jest wyłączona.
- Gdy funkcja Service Link jest włączona i tylko lewa słuchawka jest w uchu, tryb Speak-to-Chat nie będzie aktywowany, nawet jeżeli zestaw słuchawkowy wykryje głos użytkownika.
- Jeżeli dźwięk jest głośny, zestaw słuchawkowy nie jest założony prawidłowo lub głośność mowy jest mała, głos użytkownika zestawu słuchawkowego może nie być wykrywany, tryb Speak-to-Chat może nie uaktywnić się.  
W takim przypadku wykrywanie mowy można poprawić poprzez wolniejsze wypowiedzenie treści lub głośniejsze, upewnienie się, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo założony, wyłączenie odtwarzanej muzyki lub ustawienie Speak-to-Chat na „High Sensitivity”.

---

## Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Informacje o trybie jakości dźwięku

---

Można wybrać następujące 2 tryby jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth. Można zmieniać ustawienia i sprawdzać tryb jakości dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

**Priorytet jakości dźwięku:** umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku.

**Priorytet przy stabilnym połączeniu:** umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia (domyślne ustawienie).

- Jeśli chcesz ustawić priorytet jakości dźwięku, wybierz „Priorytet jakości dźwięku”.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słychać tylko dźwięk przerywany, należy wybrać „Priorytet przy stabilnym połączeniu”.

### Uwaga

- W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu nagłownego czas odtwarzania może być krótszy.
- Mimo wyboru „Priorytet przy stabilnym połączeniu”, w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw słuchawkowy, nadal może występować przerywany dźwięk.

---

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Obsługiwane kodeki

Kodek to „algorytm kodowania dźwięku”, który jest używany podczas przesyłania dźwięku bezprzewodowo przez połączenie Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy obsługuje następujące kodeki.

Po podłączeniu za pomocą Classic Audio poprzez połączenie A2DP (dla odtwarzania muzyki): SBC, AAC, LDAC

Po podłączeniu za pomocą LE Audio: LC3

- SBC

Jest to skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth.

Wszystkie urządzenia Bluetooth korzystające z Classic Audio obsługują SBC.

- AAC

Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

Kodek AAC jest używany głównie w produktach firmy Apple, takich jak smartfon iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

- LDAC

LDAC to stworzona przez firmę Sony technologia kodowania audio, która umożliwia przesyłanie materiałów w formacie High-Resolution (Hi-Res) Audio nawet przez połączenie Bluetooth. W przeciwieństwie do innych technologii kodowania kompatybilnych z Bluetooth, takich jak SBC, ta technologia działa bez kompresji materiałów w formacie High-Resolution Audio (\*).

Umożliwia przesyłanie w sieci bezprzewodowej Bluetooth około 3 razy większej ilości danych (\*\*) niż inne technologie, zapewniając przy tym niespotykaną jakość dźwięku. Jest to możliwe dzięki wydajnemu kodowaniu i optymalnemu tworzeniu pakietów.

- LC3

Jest to skrót od nazwy Low Complexity Communication Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

LC3 to kodek dla LE Audio zapewniający transmisję o niskim opóźnieniu.

\* z wyjątkiem materiałów w formacie DSD.

\*\* w porównaniu z technologią SBC po wybraniu szybkości 990 Kb/s (96/48 kHz) lub 909 Kb/s (88,2/44,1 kHz) dla LDAC.

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu kodeku SBC, AAC lub LDAC jest przesyłana z urządzenia podłączonego za pomocą Classic Audio, zestaw słuchawkowy przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

Jeśli chcesz odtwarzać muzykę za pomocą LDAC, ustaw tryb jakości dźwięku na tryb „Priorytet jakości dźwięku” za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. W „Priorytet przy stabilnym połączeniu” (ustawienie fabryczne) nie można odtwarzać muzyki za pomocą LDAC.

Jeśli połączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki przy użyciu wybranego obsługiwanego kodeka.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

### Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Informacje o funkcji DSEE Extreme

---

DSEE Extreme wykorzystuje technologię AI do reprodukcji z wysoką dokładnością odpowiedzi częstotliwościowych pierwotnego źródła dźwięku utraconych podczas kompresji.

Można zmieniać ustawienia za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

### Uwaga

- Gdy opcja DSEE Extreme jest ustawiona na [Auto], dostępny czas pracy jest krótszy.

---

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Dostępny czas pracy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.



- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

## Dźwięk dzwonka

Po odebraniu rozmowy przychodzącej, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dźwięk dzwonka. Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka tylko dla połączenia Bluetooth ustawianego z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego

- 1 Najpierw podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.**
- 2 Po usłyszeniu sygnału dzwonka stuknij dwa razy szybko czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego (w odstępach co około 0,3 sekundy między stuknięciami), aby odebrać połączenie.**

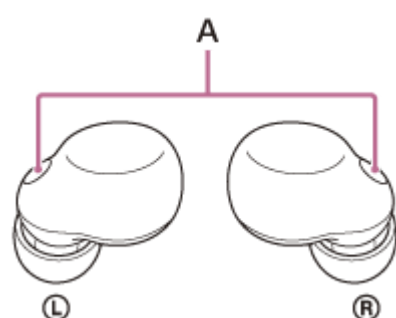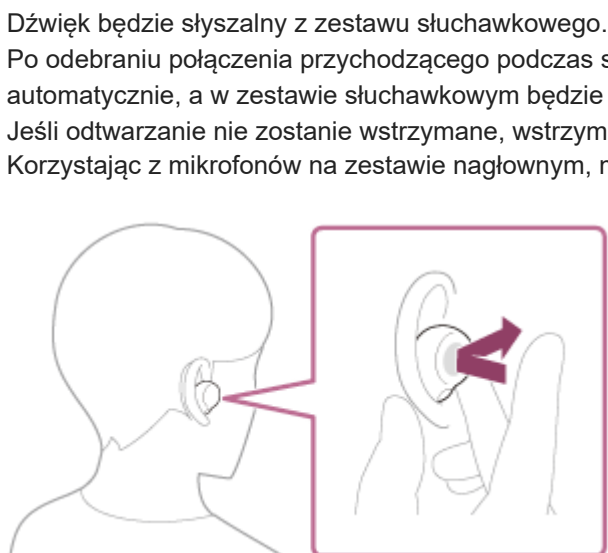

Dźwięk będzie słyszalny z zestawu słuchawkowego.  
Po odebraniu połączenia przychodzącego podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane automatycznie, a w zestawie słuchawkowym będzie słychać dźwięk dzwonka.  
Jeśli odtwarzanie nie zostanie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego.  
Korzystając z mikrofonów na zestawie nagłownym, możesz rozmawiać.

**A:** mikrofony (lewy, prawy)

### Jeśli w zestawie nagłownym nie słycać dzwonka

Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.

**3** Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

**4** Po zakończeniu rozmowy, stuknij dwa razy szybko czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego (w odstępach co około 0,3 sekundy między stuknięciami), aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

#### Wskazówka

- Podczas odbierania połączenia za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego, niektóre smartfony lub telefony komórkowe odbierają połączenie za pomocą telefonu zamiast zestawu słuchawkowego. W przypadku korzystania z połączenia HFP, przełącz rozmowę na zestaw słuchawkowy, przytrzymując palec na czujniku dotykowym na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego przez około 2 sekundy lub dłużej lub używając smartfona lub telefonu komórkowego.
- Poziom głośności można także regulować w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności rozmowy telefonicznej nie ulegnie zmianie.
- Można także rozmawiać w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

#### Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, odtwarzanie może nie zostać wstrzymane, nawet w przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki. Gdy podczas odtwarzania muzyki odbierane jest połączenie przychodzące, odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- Za pomocą zestawu słuchawkowego nie można regulować głośności podczas połączeń. Dostosuj poziom głośności na podłączonym urządzeniu lub w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

#### Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)





Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Wykonywanie rozmowy


Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

### 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.

### 2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.


Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru. Jeśli połączenie zostanie nawiązane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane automatycznie. Jeśli odtwarzanie nie zostanie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego. Korzystając z mikrofonów na zestawie nagłownym, możesz rozmawiać.

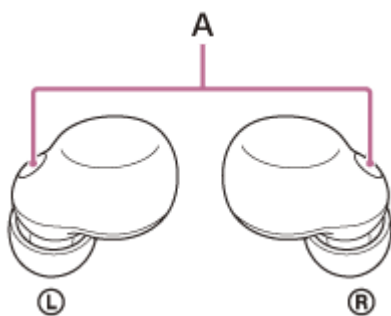

A: mikrofony (lewy, prawy)

### Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać sygnału wybierania

Użyj smartfona lub telefonu komórkowego albo przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego przez około 2 sekundy lub dłużej, aby przełączyć połączenie na zestaw słuchawkowy.

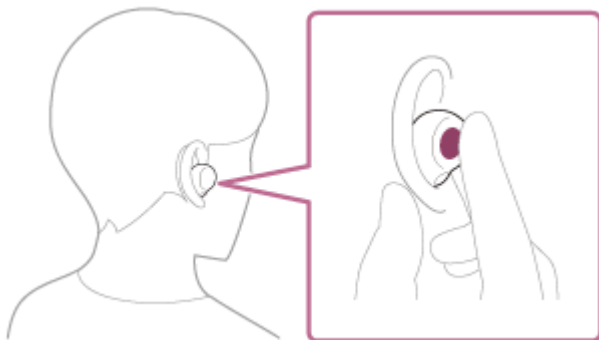

### 3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

**4 Po zakończeniu rozmowy, stuknij dwa razy szybko czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego (w odstępach co około 0,3 sekundy między stuknięciami), aby zakończyć połączenie.**

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

### Wskazówka

- Poziom głośności można także regulować w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności rozmowy telefonicznej nie ulegnie zmianie.
- Można także rozmawiać w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

### Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku nawiązania połączenia podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szумы.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- Za pomocą zestawu słuchawkowego nie można regulować głośności podczas połączeń. Dostosuj poziom głośności na podłączonym urządzeniu lub w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

---

### Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, dostępne funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.


W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu nagłownego.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

### Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

#### W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

- Naciśnij i przytrzymaj czujnik dotykowy na prawej słuchawce przez około 2 sekundy lub dłużej, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego smartfona/telefonu komórkowego albo uaktywnić aplikację Google app na smartfonie z systemem Android lub funkcję Siri smartfona iPhone.

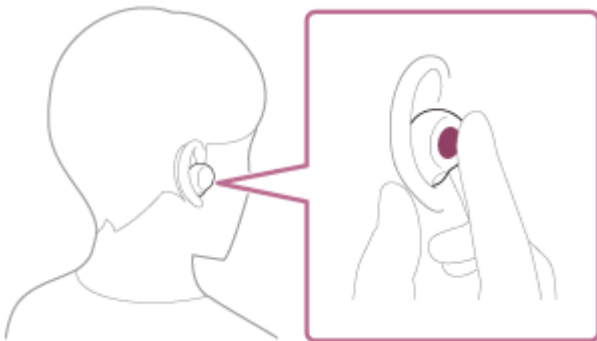


#### Rozmowa wychodząca

Można użyć lewej lub prawej słuchawki, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, należy używać założonej słuchawki.

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy), aby anulować połączenie wychodzące.

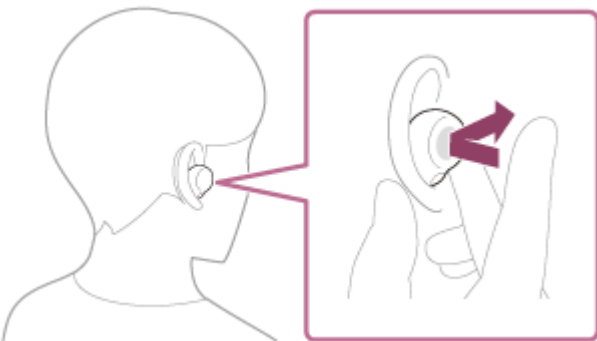

Na zestawie słuchawkowym, do którego nie jest przypisana funkcja tłumienia szumów, można wykonywać następujące operacje (przy ustawieniach fabrycznych prawa słuchawka).

- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym przez około 2 sekundy lub dłużej, aby przełączyć urządzenie dzwoniące między zestawem słuchawkowym a smartfonem/telefonem komórkowym lub odwrotnie.

#### Rozmowa przychodząca

Można użyć lewej lub prawej słuchawki, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, należy używać założonej słuchawki.

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy), aby odebrać połączenie.
- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym przez około 2 sekundy lub dłużej, aby odrzucić połączenie.

### **W trakcie rozmowy**

Można użyć lewej lub prawej słuchawki, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, należy używać założonej słuchawki.

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy), aby zakończyć połączenie.

Na zestawie słuchawkowym, do którego nie jest przypisana funkcja tłumienia szumów, można wykonywać następujące operacje (przy ustawieniach fabrycznych prawa słuchawka).

- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym przez około 2 sekundy lub dłużej, aby przełączyć urządzenie dzwoniące między zestawem słuchawkowym a smartfonem/telefonem komórkowym lub odwrotnie.

### **Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)**

Można użyć lewej lub prawej słuchawki, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, należy używać założonej słuchawki.

### **Rozmowa wychodząca**

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy), aby anulować połączenie wychodzące.

### **Rozmowa przychodząca**

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy), aby odebrać połączenie.

### **W trakcie rozmowy**

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy), aby zakończyć połączenie.

---

### **Powiązany temat**

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze, możesz rozmawiać bezprzewodowo za pomocą zestawu nagłownego.

### 1 Podłącz zestaw nagłowny do komputera za pomocą połączenia Bluetooth.

### 2 Uruchom aplikację do połączeń wideo na swoim komputerze.

### 3 Sprawdź ustawienia (\*) aplikacji do połączeń wideo.

- Nawiązując połączenie wideo na komputerze, wybierz połączenia do połączeń (HFP/HSP), a nie połączenia do odtwarzania muzyki (A2DP). W przypadku wybrania połączenia do odtwarzania muzyki, połączenie wideo może być niedostępne.
- W ustawieniach głośnika wybierz połączenia do połączeń [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*). (Ustawienie [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (\*\*) dotyczy połączeń do odtwarzania muzyki).
- W ustawieniach mikrofonu wybierz połączenia do połączeń [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*). Gdy mikrofon nie jest skonfigurowany, tryb Speak-to-Chat włącza się po wykryciu mowy osoby noszącej zestaw nagłowny i dźwięk z zestawu nagłownego jest wyciszony.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, połączenia do połączeń [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*) lub połączenia do odtwarzania muzyki [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (\*\*) mogą nie być dostępne w ustawieniach głośnika lub mikrofonu i wyświetlać może się tylko [LinkBuds S]. W takim przypadku wybierz [LinkBuds S].
- Często zadawane pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej obsługi klienta.

\* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

\*\* Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

### Wskazówka

- Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], wybierz [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia. Patrz „[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 10\)](#)”, „[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)” lub „[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)”.

### Uwaga

- Gdy tryb Speak-to-Chat jest włączony, jeśli mikrofon nie jest skonfigurowany prawidłowo, tryb Speak-to-Chat jest włączany po wykryciu głosu, a dźwięk z zestawu nagłownego jest wyciszony.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ustawienia mikrofonu mogą być niedostępne. W takim przypadku wyłącz tryb Speak-to-Chat za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W zależności od używanego komputera lub aplikacji zestaw nagłowny może nie działać prawidłowo podczas połączenia wideo. Można to poprawić, ponownie uruchamiając komputer.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows® 10)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)
- Strony internetowe obsługi klienta

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

---

### 1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

### 2 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Zestaw nagłowny wyłączy się.

#### Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

---

#### Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Korzystanie z Asystenta Google

Korzystając z Asystenta Google, który jest dostępny w smartfonie, można mówić do mikrofonów zestawu słuchawkowego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

### Kompatybilne smartfony

Smartfony z zainstalowanym systemem Android 6.0 lub późniejszym (wymagana jest najnowsza wersja aplikacji Google app).

#### 1 Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw funkcję czujnika dotykowego na Asystenta Google.


Asystenta Google można przypisać do słuchawki zestawu słuchawkowego, do której czujnik dotykowy ma przypisaną funkcję odtwarzania muzyki. Przepisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Gdy używasz Asystenta Google po raz pierwszy, otwórz aplikację Asystent Google i dotknij opcji [Finish headphones setup] w widoku Rozmowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurację początkową dla Asystenta Google.

#### 2 Wypowiedz „Ok Google” lub użyj czujnika dotykowego, do którego przypisano Asystenta Google, aby z niego korzystać.

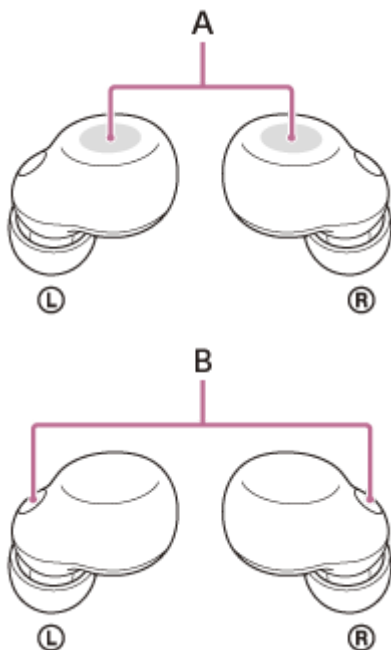


**A:** czujniki dotykowe (lewy, prawy)

**B:** mikrofony (lewy, prawy)

- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym, aby wprowadzić polecenie głosowe, i unieś palec, aby zakończyć polecenie głosowe.



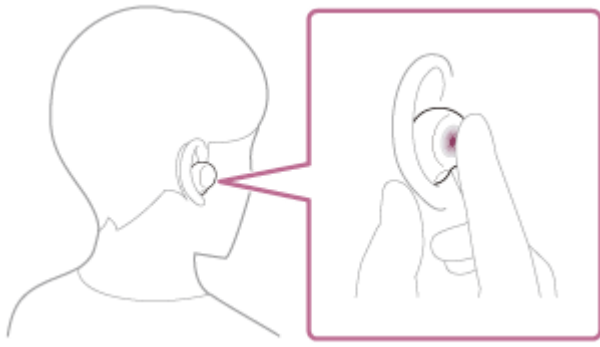

- Jeśli podczas przytrzymywania palca na czujniku dotykowym nie zostanie wykryte polecenie głosowe, powiadomienia zostaną odczytane po zwolnieniu palca.

Więcej informacji o funkcji Asystenta Google można znaleźć na następującej stronie internetowej:

<https://assistant.google.com>

## Obsługa zestawu nagłownego przy pomocy Asystenta Google

Wypowiadając określone słowa w Asystencie Google, można wykonać ustawienia tłumienia szumów lub inne operacje zestawu nagłownego.

Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Zestaw słuchawkowy nie jest kompatybilny ze wszystkimi danymi technicznymi opisanymi na stronie internetowej.

### Wskazówka

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny z powodów takich jak brak połączenia z siecią, wskazówka głosowa „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony) jest słyszalna z obu słuchawek zestawu nagłownego (lub z noszonej słuchawki zestawu nagłownego).
- Jeżeli opcja [Finish headphones setup] nie jest widoczna w widoku Rozmowy w aplikacji Asystent Google, usuń informacje o sparowaniu zestawu nagłownego w ustawieniach Bluetooth smartfona i ponów proces parowania.

### Uwaga

- Podczas początkowego konfigurowania Asystenta Google w smartfonie, to która funkcja czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie skonfigurowana dla Asystenta Google zależy od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i sposobu użytkowania. Można przywrócić czujnik dotykowy do poprzedniej funkcji, zmieniając go za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Asystenta Google można przypisać do słuchawki zestawu słuchawkowego, do której czujnik dotykowy ma przypisaną funkcję odtwarzania muzyki. Jeśli chcesz użyć Asystenta Google na którejkolwiek ze słuchawek zestawu słuchawkowego, przypisz funkcję odtwarzania muzyki do słuchawki zestawu słuchawkowego, której chcesz użyć, a następnie przypisz Asystenta Google. Na słuchawce zestawu słuchawkowego, do której nie jest przypisana funkcja odtwarzania muzyki, nie można używać Asystenta Google. Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Asystenta Google i Amazon Alexa nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Gdy lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego jest ustawiona na Asystenta Google i zestaw słuchawkowy jest podłączony do iPhone/iPod touch za pomocą połączenia Bluetooth, jeśli funkcja słuchawki zestawu słuchawkowego bez Asystenta Google zostanie zmieniona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, przypisanie funkcji do słuchawki zestawu słuchawkowego z Asystentem Google zostanie automatycznie usunięte.
- Jeżeli lewa słuchawka zestawu słuchawkowego jest ustawiona dla Asystenta Google, funkcja Service Link jest automatycznie wyłączana.
- Jeżeli funkcja Service Link zostanie włączona po ustawieniu lewej słuchawki zestawu słuchawkowego dla Asystenta Google, funkcja lewej słuchawki powróci do ustawień fabrycznych (przełączanie funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia itd.). Można przywrócić słuchawkę do poprzedniej funkcji, zmieniając ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- Asystent Google nie jest dostępny podczas aktualizacji oprogramowania zestawu słuchawkowego. Jeżeli użyjesz Asystenta Google podczas aktualizacji, wskazówka głosowa „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (Asystent Google nie jest dostępny podczas aktualizacji. Poczekaj chwilę do zakończenia aktualizacji.) jest słyszalna z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z noszonej słuchawki zestawu słuchawkowego).  
Gdy użyjesz Asystenta Google, wypowiadając „Ok Google”, itd., wskazówka głosowa nie będzie odtwarzana.
- Funkcja Asystenta Google może nie być dostępna w niektórych krajach, regionach oraz nie być obsługiwana w niektórych językach.
- Funkcja obsługi zestawu nagłownego przy pomocy Asystenta Google zależy od danych technicznych Asystenta Google.
- Dane techniczne Asystenta Google mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Korzystanie z Amazon Alexa

Korzystając z aplikacji Amazon Alexa, która jest zainstalowana w smartfonie, można mówić do mikrofonów zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

### Kompatybilne smartfony

- Wersja systemu operacyjnego, która obsługuje najnowszą wersję aplikacji Amazon Alexa w Android lub iOS
- Wymagana jest instalacja najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.

1. Otwórz sklep z aplikacjami na urządzeniu mobilnym.
2. Wyszukaj aplikację Amazon Alexa.
3. Wybierz Zainstaluj.
4. Wybierz Otwórz.

**1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.**

**2 Uruchom aplikację Amazon Alexa.**

Funkcję Amazon Alexa można przypisać do słuchawki zestawu słuchawkowego, do której czujnik dotykowy ma przypisaną funkcję odtwarzania muzyki. Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Kiedy używasz funkcji Amazon Alexa po raz pierwszy, musisz zalogować się za pomocą swojego konta Amazon i przejść do kroku **3**, aby skonfigurować zestaw nagłowny do aplikacji Amazon Alexa.


W przypadku wcześniejszego skonfigurowania Amazon Alexa, ale skonfigurowania czujnika dotykowego na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego na funkcję inną niż Amazon Alexa, ponownie skonfiguruj czujnik dotykowy na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego na Amazon Alexa.

**3 Wykonaj konfigurację początkową dla funkcji Amazon Alexa.**


1. Dotknij ikony [More] w prawym dolnym rogu ekranu aplikacji Amazon Alexa, a następnie dotknij opcji [Add a Device].



2. Na ekranie [Which device would you like to set up?], wybierz [Headphones].

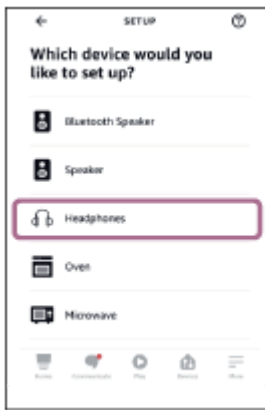

3. Z [AVAILABLE DEVICES] na ekranie [Select your device], wybierz [LinkBuds S].

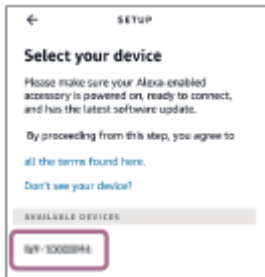

Jeśli nie możesz znaleźć pozycji [LinkBuds S] w [AVAILABLE DEVICES], zestaw nagłowny nie jest połączony ze smartfonem za pomocą połączenia Bluetooth. Podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.


4. Na ekranie [Set up Alexa on your LinkBuds S] dotknij opcji [CONTINUE].



5. Po pojawieniu się ekranu [This will override the current voice assistant on this accessory], dotknij [CONTINUE].




6. Na ekranie [Setup Complete], dotknij [DONE].

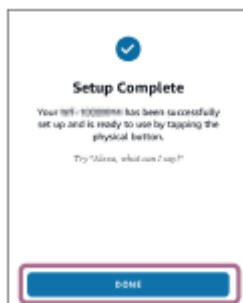

Po zakończeniu wstępnych ustawień, funkcja czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego (lub na lewej słuchawce, jeśli do wstępnej konfiguracji założono tylko lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego) zostaje zmieniona na Amazon Alexa.

**4 Wypowiedz słowo aktywujące (\*) („Alexa”) lub użyj czujnika dotykowego na słuchawce zestawu słuchawkowego, do której przypisano Amazon Alexa, aby użyć Amazon Alexa.**

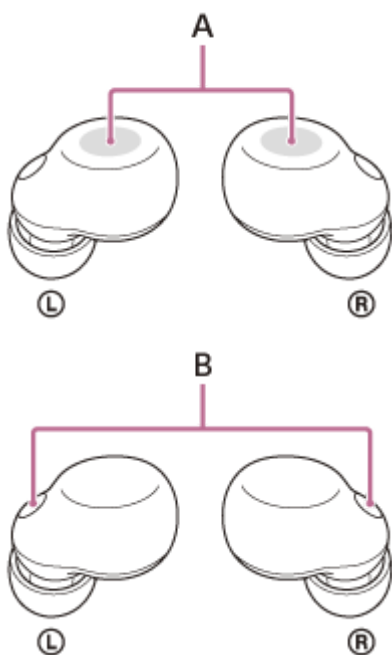

**A:** czujniki dotykowe (lewy, prawy)


**B:** mikrofony (lewy, prawy)

- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym, aby wydać polecenie głosowe.

Przykład:

„Jaka jest pogoda”

„Odtwarzaj muzykę (\*\*)”

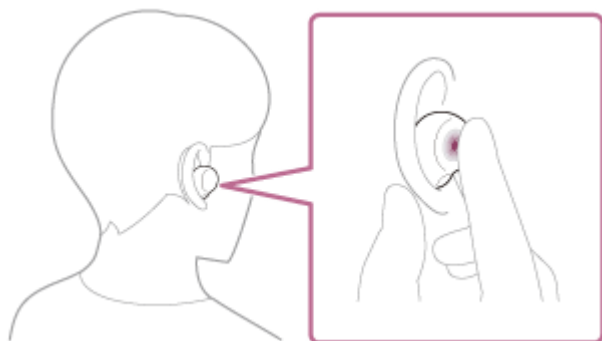

- W przypadku niewykrzycia głosu zostanie ono automatycznie anulowane.

\* Aby ustawić słowo aktywujące, włącz opcję [Activate Voice Assistant with your Voice] za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

\*\* Wymaga subskrypcji Amazon lub Prime Music.

Więcej informacji o funkcji Amazon Alexa i jej możliwościach można znaleźć na następującej stronie internetowej:  
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Wskazówka

- Można korzystać z funkcji Amazon Alexa z założoną tylko jedną słuchawką, do której przypisano Amazon Alexa. Gdy funkcja Amazon Alexa zostanie przypisana do zestawu słuchawkowego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, użyj słuchawki do której przypisano Amazon Alexa. Sprawdź ustawienie zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, wskazówka głosowa „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie) jest słyszalna z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z noszonej słuchawki zestawu słuchawkowego).

### Uwaga

- Podczas konfigurowania zestawu słuchawkowego w aplikacji Amazon Alexa, to która funkcja czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie skonfigurowana dla Amazon Alexa zależy od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i sposobu użytkowania. Można przywrócić czujnik dotykowy do poprzedniej funkcji, zmieniając go za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Funkcję Amazon Alexa można przypisać do słuchawki zestawu słuchawkowego, do której czujnik dotykowy ma przypisaną funkcję odtwarzania muzyki. Jeśli chcesz użyć funkcji Amazon Alexa na którejkolwiek ze słuchawek zestawu słuchawkowego, przypisz funkcję odtwarzania muzyki do słuchawki zestawu słuchawkowego, której chcesz użyć, a następnie przypisz Amazon Alexa.  
Na słuchawce zestawu słuchawkowego, do której nie jest przypisana funkcja odtwarzania muzyki, nie można używać funkcji Amazon Alexa. Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Amazon Alexa i Asystenta Google nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w niektórych językach i krajach/regionach. Funkcja Alexa i jej funkcjonalność może różnić się w zależności od lokalizacji.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonów zestawu słuchawkowego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

### 1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i ustaw [Assist app] na Google app.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.


Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji Google app.

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.


### 2 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona Android za pomocą połączenia Bluetooth.

### 3 Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na prawej słuchawce przez około 2 sekundy lub dłużej.

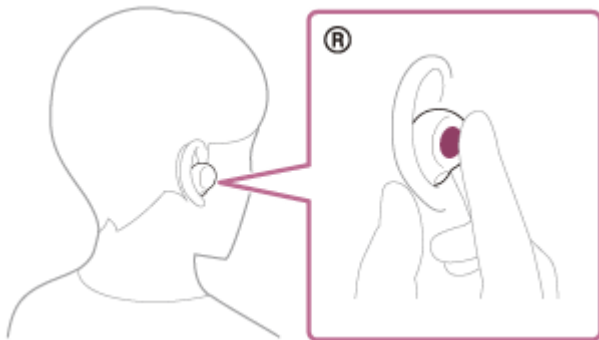

Google app zostanie aktywowana.

### 4 Wyślij polecenie do Google app przy użyciu mikrofonów zestawu nagłownego.

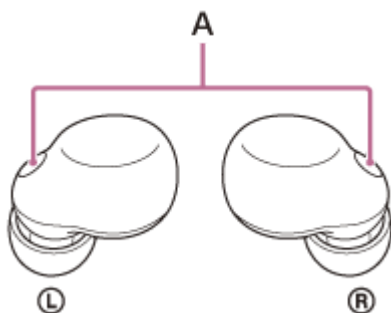

A: mikrofony (lewy, prawy)

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Google app, znajdują się w instrukcji obsługi smartfona Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

### Uwaga

- Jeżeli do czujnika dotykowego na lewej albo prawej słuchawce zostanie przypisany Asystent Google, funkcja pomocy głosowej (Google app) jest niedostępna.
- Jeżeli do czujnika dotykowego na lewej albo prawej słuchawce zostanie przypisana funkcja Amazon Alexa, funkcja pomocy głosowej (Google app) jest niedostępna.
- Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google”, nawet jeśli ustawienie „Ok Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofony zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonów zestawu słuchawkowego w celu obsługi urządzenia iPhone.

### 1 Włącz funkcję Siri.


Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.


### 2 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona iPhone za pomocą połączenia Bluetooth.

### 3 Kiedy iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na prawej słuchawce przez około 2 sekundy lub dłużej.

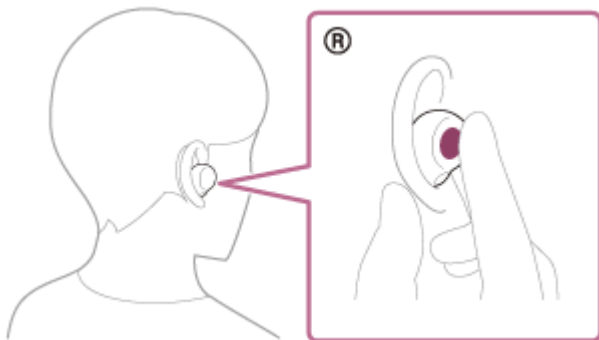

Funkcja Siri zostanie aktywowana.

### 4 Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonów zestawu nagłownego.

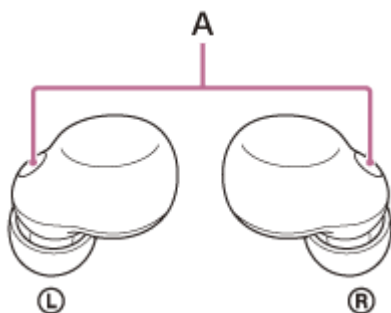

**A:** mikrofony (lewy, prawy)

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Kiedy funkcja Siri jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Siri wyłączy się.

## Uwaga

- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofony zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Siri może nie być możliwa.

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect” z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
- Przełączenie języka wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomienia i wskazówek głosowych
- Zmiana funkcji czujnika dotykowego
- Zmień ustawienie Asystenta głosowego\*
- Ustawienie funkcji Quick Access\*
- Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)\*
- Wyłącz zestaw nagłowny
- Ustawienie automatycznego wstrzymania/wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia
- Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania wykrywania noszenia
- Włącz/wyłącz słowo aktywujące Amazon Alexa\*
- Ustawienie włączenia/wyłączenia połączenia wielopunktowego (podłącz zestaw słuchawkowy do 2 urządzeń równocześnie)\*
- Zmiana urządzenia podłączonego w połączeniu wielopunktowym\*
- Ustawienie połączenia LE Audio dla zestawu słuchawkowego
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego
- Włącz/wyłącz Service Link\*
- Pomoc w określeniu optymalnych wkładek słuchawkowych
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
- Wyświetlenie stanu połączenia Bluetooth między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego a smartfonem
- Wyświetlanie stanu połączenia LE Audio
- Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
- Wyświetlenie stanu ustawienia funkcji DSEE Extreme (realizacja dźwięku o wysokim zakresie)
- Ustawienie funkcji DSEE Extreme (realizacja dźwięku o wysokim zakresie)
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania
- Wyświetl powiadomienie, aby przypominać o konieczności ładowania zestawu słuchawkowego (gdy pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania jest niski)
- Wybierz ustawienie Equalizer/CLEAR BASS
- Dostosowanie ustawienia korektora graficznego
- Dostosuj funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
- Wybór schematu przełączania podczas przełączania funkcji tłumienia szumów / trybu dźwięków otoczenia w zestawie słuchawkowym
- Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów za pośrednictwem funkcji rozpoznawania działania (Adaptacyjna kontrola dźwięku)
- Włącz/wyłącz automatyczne wykrywanie dźwięku dla funkcji Speak-to-Chat i skonfiguruj ją
- Odtwarzanie/wstrzymanie lub przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskoczenie do początku następnego utworu
- Dostosuj głośność podczas odtwarzania muzyki / rozmowy telefonicznej
- Łatwe parowanie\*
- Zapisywanie i wyświetlanie informacji dotyczącej użycia zestawu słuchawkowego
- Ustawienie funkcji 360 Reality Audio
- Włącz/wyłącz funkcję bezpiecznego słuchania

\* Nie można użyć podczas połączenia LE Audio.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

---

#### Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Informacje o czujniku dotykowym](#)
- [Korzystanie z funkcji Quick Access](#)
- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Informacje o funkcji DSEE Extreme](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”

- 1** Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację w smartfonie.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2** Po zainstalowaniu uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”

---

Można uzyskać dostęp do najnowszych informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- 1 Wybierz [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- 2 Pojawia się ekran [Headphones Connect Help] i wyświetlone zostaną informacje dotyczące wsparcia.
- 3 Wybierz żądany element.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu nagłownego)

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem nagłownym.

Zawsze używaj zestawu nagłownego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu nagłownego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Gdy ustawienie [Automatic download of software] jest włączone (ustawienie domyślne) w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, pobieranie i przesyłanie oprogramowania rozpocznie się automatycznie.

Możesz także zaktualizować oprogramowanie zestawu nagłownego w następujący sposób.

- 1 Pobierz oprogramowanie aktualizacji z serwera na smartfon, na którym zainstalowano aplikację „Sony | Headphones Connect”.**
- 2 Prześlij oprogramowanie aktualizacji ze smartfona do zestawu nagłownego.**
- 3 Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.**

### Uwaga

- Zaleca się wyłączenie funkcji automatycznego wyłączenia zestawu nagłownego przed aktualizacją. Przy ustawieniach fabrycznych, gdy zestaw nagłowny nie jest noszony przez około 15 minut, wyłącza się automatycznie. To ustawienie można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Jeśli do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji są podłączone inne urządzenia Bluetooth, wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth do zakończenia aktualizacji. Oprogramowanie może się nie zaktualizować, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia, inteligentne zegarki itp.).
- Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
  - Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  - W pełni naładuj zestaw nagłowny i urządzenie mobilne.
  - Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw nagłowny i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.
  - Nie rozpoczynaj aktualizacji, jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia bezprzewodowej sieci LAN lub inne urządzenia Bluetooth.
  - Przed aktualizacją oprogramowania wyłącz tryb oszczędzania energii (\*) na smartfonie. W zależności od wersji systemu operacyjnego smartfona aktualizacja może nie zostać zakończona w trybie oszczędzania energii.

\* Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego smartfona.

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Możliwości oferowane przez usługi partnerskie

Po wykonaniu ustawień w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, możesz używać poniższych aplikacji (\*) połączonych z zestawem słuchawkowym.




\* Wymieniono usługi, które można połączyć od 30 maja 2023 roku.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych usług i funkcji oferowanych poprzez połączenie, sprawdź zakładkę [Services] aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

**1** Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect”.

**2** Ustaw każdą usługę w zakładce [Services].

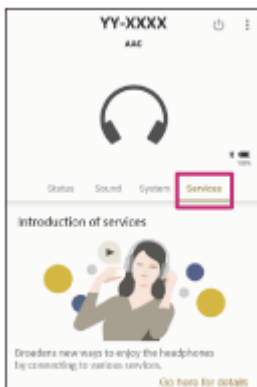

### Uwaga

- Przypisywane usługi mogą różnić się w zależności od kraju lub regionu.
- Specyfikacje usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- W przypadku korzystania z Endel, konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji „Endel”. Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej Endel:  
<https://endel.io/>
- Więcej informacji na temat Service Link można znaleźć na następującej stronie internetowej:  
[sony.net/servicelink](https://sony.net/servicelink)

### Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)





Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Środki ostrożności

### Komunikacja Bluetooth

- Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofały mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw nagłowny i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez zestaw słuchawkowy może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Zestaw słuchawkowy obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas komunikowania się przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
  - Zestawy nagłowne Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
  - Jednakże, nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
  - Kiedy zestaw słuchawkowy jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

### Uwaga dotycząca wzrostu temperatury

- Podczas ładowania zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania albo podczas używania zestawu słuchawkowego przez długi czas temperatura zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.

### Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłownego. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

### Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu.

- Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Długotrwałe używanie zestawu nagłownego może powodować objawy, takie jak swędzenie i podrażnienie uszu. Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem lub najbliższym sprzedawcą Sony.
- W przypadku długotrwałego użytkowania zaleca się regularne zdejmowanie zestawu nagłownego z uszu.

## Inne uwagi

- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
- Czujniki dotykowe mogą nie działać prawidłowo, jeśli do czujników dotykowych przyklejono naklejki lub inne samoprzylepne materiały.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Stan wkładek słuchawkowych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Jeśli wkładki słuchawkowe ulegną zabrudzeniu, należy zdjąć je z zestawu słuchawkowego i delikatnie umyć ręcznie przy użyciu neutralnego detergentu. Po wyczyszczeniu należy dokładnie zetrzeć wilgoć.
- Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
  - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą  
Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
  - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności

## Czyszczenie zestawu nagłownego

- Jeżeli zewnętrzna część portu ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czysta miękką, suchą szmatką. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo brudny, zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyciśnij dokładnie przed jej użyciem do czyszczenia zestawu słuchawkowego. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „[Konserwacja](#)”.

## Nie używaj słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
- Słuchawki zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowia oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu słuchawkowego w pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Jeśli używasz takich urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu słuchawkowego.

## Przechowuj zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania z dala od kart magnetycznych

- Słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania wykorzystują magnesy. Jeżeli umieścisz kartę magnetyczną w pobliżu słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania, karta magnetyczna może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S


## Po zakończeniu używania zestawu nagłownego

Po zakończeniu używania zestawu nagłownego, należy włożyć zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



### Uwaga

- Jeżeli na porcie ładowania pozostanie pot lub woda, może to pogorszyć zdolność do ładowania zestawu nagłownego. Natychmiast zetrzyj pot lub wodę z portu do ładowania po użyciu. Gdy porty ładowania zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.

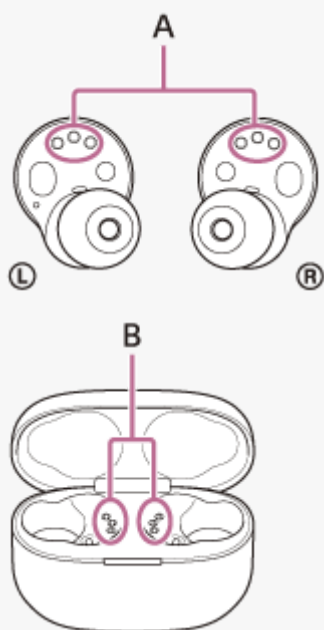

- A: Gniazda ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego  
B: Gniazda ładowania etui z funkcją ładowania

### Gdy zestaw nagłowny ulegnie zamoczeniu

1. Wodę dostającą się do zestawu nagłownego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) i otwory wentylacyjne w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.



3. Obróć część mikrofonu w dół i delikatnie dotknij go około 5 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.



4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.


5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Konserwacja

Przeprowadzaj regularną konserwację, postępując zgodnie z poniższymi procedurami.

### 1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

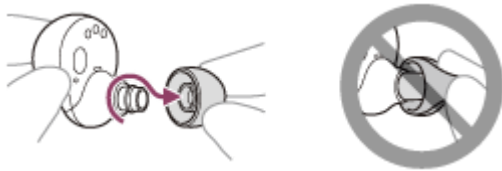

Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i przekręć wkładkę słuchawkową, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

### 2 Wyczyść zestaw słuchawkowy.

#### Czyszczenie słuchawek zestawu słuchawkowego

Jeżeli zewnętrzna część portu ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czystą miękką, suchą szmatką. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo brudny, zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyciśnij dokładnie przed jej użyciem do czyszczenia zestawu słuchawkowego. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

Wodę dostającą się do zestawu nagłownego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.

Nie należy pozostawiać zestawu słuchawkowego z kroplami wody w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć.

#### Czyszczenie części mikrofonu

Zetrzyj wszelkie zabrudzenia z części siatkowej słuchawki zestawu słuchawkowego szmatką zwilżoną wodą i dobrze wyciśniętą.

Usuń brud, aby nie przedostał się zbyt głęboko w część siatkową słuchawki zestawu słuchawkowego.

#### Czyszczenie gniazd ładowania


Jeśli na gniazdach ładowania zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania pozostaną ciała obce lub wilgoć, takie jak pot itp., może dojść do korozji gniazda ładowania i uniemożliwić ładowanie.

Po zakończeniu korzystania z zestawu słuchawkowego, delikatnie wyczyść gniazda ładowania miękką, suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.

Jeśli nie można naładować zestawu słuchawkowego, pomocne może się okazać dokładne wyczyszczenie gniazd ładowania.


#### Gniazda ładowania, które wymagają konserwacji

- Zestaw nagłowny

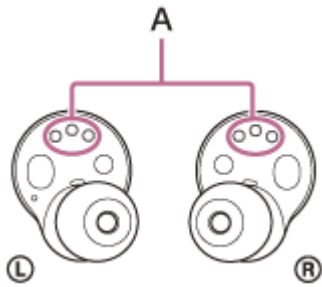

**A:** Gniazda ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego (lewe, prawe)

- Etui z funkcją ładowania

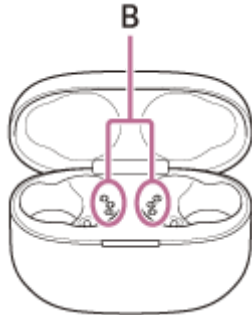


**B:** Gniazda ładowania etui z funkcją ładowania (lewe, prawe)

### Czyszczenie otworów wyjść dźwięku

Zetrzyj wszelkie zabrudzenia, takie jak woskowina, znajdujące się w otworze wyjścia dźwięku lub rowku zestawu słuchawkowego, szmatką zwilżoną wodą i dobrze wyciśniętą.

Usuń brud, aby nie przedostał się zbyt głęboko w słuchawkę zestawu słuchawkowego.

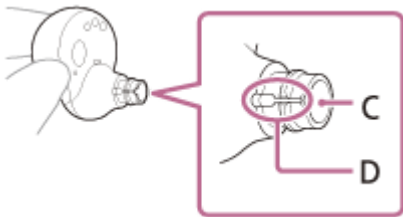

**C:** Otwór wyjścia dźwięku

**D:** Rowek




### Suszenie zestawu słuchawkowego

Po zakończeniu czyszczenia, pozostaw zestaw słuchawkowy do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.




## Uwaga

- Jeśli podczas suszenia zestawu słuchawkowego, czujniki podczerwieni dotkną stołu, zestaw słuchawkowy zostanie uznany za zużyty, a akumulator może nadal się zużywać. Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego tak, aby czujniki podczerwieni były skierowane na boki lub do góry.

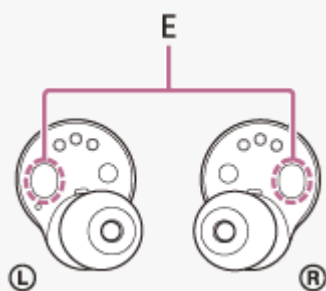

E: Czujniki podczerwieni (lewy, prawy)

### 3 Załóż wkładkę słuchawkową.

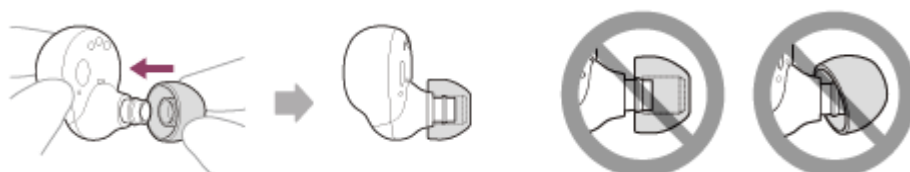

Mocno włóż wkładkę słuchawkową do końca. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

Jeśli wkładka słuchawkowa nie jest całkowicie założona, wkładka słuchawkowa może zostać wyjęta z zestawu słuchawkowego, a jakość dźwięku, efekty tłumienia szumów i możliwość zakładania mogą ulec pogorszeniu.

### 4 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Po zakończeniu konserwacji, a także po wyczyszczeniu i wysuszeniu zestawu słuchawkowego, należy umieścić słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.

Upewnij się, że pokrywa etui z funkcją ładowania została zamknięta.



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

### Pamiętaj, aby wyczyścić po użyciu

Przedostanie się płynów, takich jak woda, pot lub ciał obcych, takich jak kurz do portu USB Type-C etui z funkcją ładowania lub portu ładowania zestawu nagłownego może spowodować wypadek, taki jak oparzenia lub poważne rany w wyniku pożaru, porażenia prądem, wydzielania ciepła, dymu lub zapłonu. Może to także doprowadzić do nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie dopuścić do zawilgocenia lub zabrudzenia zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania.

Jeśli zestaw słuchawkowy lub etui z funkcją ładowania ulegnie zamoczeniu lub zabrudzeniu, przeczytaj rozdział „[Gdy zestaw nagłowny lub etui z funkcją ładowania ulegnie zamoczeniu](#)” i wyczyść go zgodnie z opisem przed jego użyciem.

- Dotykanie zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania bez wycierania mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie.




- Umieszczenie zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania w kieszeni na piersi w wilgotnej odzieży.



- Włożenie zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania do torby z zimną butelką PET.



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.

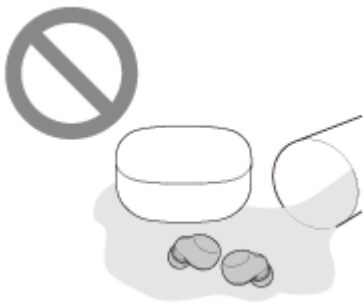

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

## Gdy zestaw nagłowny lub etui z funkcją ładowania ulegnie zamoczeniu

### Informacje na temat wodoodporności zestawu słuchawkowego

- Etui z funkcją ładowania nie jest wodoodporne.
- Charakterystyka wodoodporności tego zestawu nagłownego odpowiada normie IPX4 IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (Kod IP)”, która określa stopnie ochrony przed wnikaniem wody. Zestawu nagłownego nie można używać w wodzie.  
Jeśli zestaw nagłowny nie jest używany prawidłowo, woda może się dostać do zestawu nagłownego, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.  
IPX4: ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne.  
Jeśli jakiegokolwiek krople wody pozostaną w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub części mikrofonu, mogą wystąpić tymczasowo następujące problemy, ale nie są to usterki.
  - Dźwięki stają się trudne do usłyszenia.
  - Efekt tłumienia szumów jest osłabiony.
  - Słychać niezwykle dźwięki.
  - Głosy podczas rozmów telefonicznych stają się słabo słyszalne.

### Ciecze, do których odnoszą się dane techniczne wodoodporności zestawu nagłownego

Dopuszczalne:	zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne:	Ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, gorąca woda, woda w basenie, woda morska itp.)

Wodoodporność zestawu nagłownego jest oparta na pomiarach wykonanych przez firmę Sony w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez użytkownika nie są objęte gwarancją.

### Aby chronić zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania przed uszkodzeniem

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.


- Nie należy kierować silnych strumieni wody do kanałów wyjścia dźwięku ani części mikrofonu zestawu słuchawkowego.
- Nie należy pozostawiać wilgotnego zestawu nagłownego w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć. Aby zapobiec usterek, należy zetrzeć wodę po zakończeniu użycia.
- Nie należy umieszczać zestawu nagłownego w wodzie ani używać go w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.
- Nie należy upuszczać zestawu nagłownego ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to deformacją lub uszkodzeniem zestawu nagłownego, czego wynikiem będzie obniżenie skuteczności ochrony przed wodą.
- Jeśli zestaw nagłowny ulegnie zamoczeniu,
  1. Wodę dostającą się do zestawu nagłownego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
  2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) i otwory wentylacyjne w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.



3. Obróć część mikrofonu w dół i delikatnie dotknij go około 5 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.



4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Jeśli słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania będą ładowane, gdy będą mokre od potu itp., porty ładowania ulegną korozji. Przed ładowaniem zetrzyj wilgoć miękką, suchą szmatką i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Bezpłatna gwarancja nie obejmuje napraw w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia.

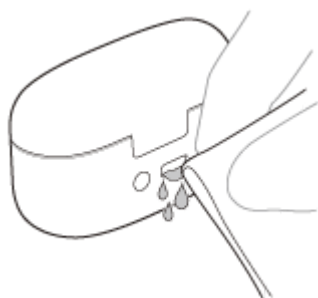

- Gdy porty ładowania zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.
- Nie pierz spodni ani koszul z zestawem nagłownym pozostawionym w kieszeniach.



- Jeżeli zestaw nagłowny jest popękany lub zdeformowany, należy zaprzestać używania zestawu nagłownego w pobliżu wody lub skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Licencje

---

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszane lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Znaki towarowe

---

- Microsoft, Windows i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.
- App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zastrzeżonym w USA i innych krajach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- Nazwa LDAC™ jest znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znaki słowne „DSEE” oraz „DSEE Extreme” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Strony internetowe obsługi klienta

---

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Jak rozwiązać problem?

---

Przed zleceniem naprawy należy ponownie sprawdzić następujące pozycje.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.
- Naładuj zestaw nagłowny. Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator zestawu słuchawkowego.
- Uruchom ponownie urządzenie, które jest podłączone do zestawu nagłownego. Niektóre problemy można rozwiązać, ponownie uruchamiając podłączone urządzenie, takie jak komputer lub smartfon.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego. Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

### Naprawa Earth Blue i Violet

Kolorowy wzór tego produktu jest wyjątkowy. Jeżeli produkt zostanie wysłany do naprawy, zostanie wymieniony na produkt o wzorze kolorystycznym innym niż zakupiony.

---

### Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Nie można włączyć zestawu nagłownego.

- Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
- Nie można włączyć zestawu nagłownego, gdy zostanie włożony do etui z funkcją ładowania i jest ładowany. Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby go włączyć.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Gdy funkcja Service Link jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, używaj prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Nie można używać tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.
- W zależności od przypisania czujników dotykowych i/lub ustawienia Asystenta głosowego, korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego może nie być możliwe.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami i sprawdź ustawienie w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Pozycja menu ustawień Asystenta głosowego	Specyfikacja
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Można używać dowolnej słuchawki zestawu słuchawkowego.
[Google Assistant] lub [Amazon Alexa]	Można używać tylko słuchawki zestawu słuchawkowego z funkcją sterowania czujnika dotykowego ustawioną na [Playback control]. Przypisz funkcję [Playback control] do słuchawki zestawu słuchawkowego, której chcesz używać. Przy ustawieniach fabrycznych, funkcja [Playback control] jest przypisana do prawej słuchawki. Po przypisaniu funkcji [Playback control] do obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego, pełna funkcjonalność jest dostępna tylko w prawej słuchawce.
[Do not use]	Można używać dowolnej słuchawki zestawu słuchawkowego.

- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

### Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.

- Jeśli czujnik podczerwieni zestawu słuchawkowego nie może wykryć, że zestaw słuchawkowy jest noszony, ponieważ zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo założony, wkładki słuchawkowe nie są prawidłowo przymocowane do zestawu słuchawkowego lub czujnik podczerwieni jest zabrudzony, może zadziałać funkcja automatycznego wyłączenia zasilania i automatycznie wyłączyć zestaw słuchawkowy. Dopasuj zestaw słuchawkowy do swoich uszu, a jeśli czujnik podczerwieni jest zabrudzony, wyczyść go miękką, suchą szmatką.
- Po ustawieniu funkcji automatycznego wyłączenia z pozycji [Do not turn off] w karcie [System] aplikacji „Sony | Headphones Connect”, funkcja wykrywania noszenia będzie nadal działać, a objaw może ulec poprawie.
- Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.

### Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Nie można przeprowadzić ładowania.

### Wspólne

- Upewnij się, zestaw słuchawkowy jest umieszczony prawidłowo w etui z funkcją ładowania.
- Pamiętaj, aby użyć dostarczonego przewodu USB Type-C i sprawdź, czy kabel jest dobrze podłączony do etui z funkcją ładowania.
- Jeśli wkładki słuchawkowe nie są prawidłowo zamocowane do zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może nie być ładowany za pomocą dostarczonego etui z funkcją ładowania. Przechowując zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania, sprawdź, czy wkładki słuchawkowe są prawidłowo zamocowane.
- Jeśli używane są wkładki słuchawkowe innych producentów, zestaw nagłowny może nie być ładowany wraz z dostarczonym etui z funkcją ładowania. Podczas ładowania należy używać dostarczonych wkładek słuchawkowych.
- Gdy porty ładowania zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, zestaw nagłowny może nie być ładowany. Wyczyść porty ładowania miękką, suchą szmatką.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Podczas ładowania upewnij się, że pokrywa etui z funkcją ładowania jest zamknięta, aby zapobiec marnowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

### Podczas ładowania za pomocą zasilacza sieciowego USB

- Sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
- Podczas używania dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, należy użyć takiego, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.

### Podczas ładowania za pomocą komputera

- Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest dobrze podłączony do komputera.
- Sprawdź, czy komputer jest włączony. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
- Sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
- Może wystąpić problem z portem USB podłączonego komputera. Spróbuj podłączyć do innego portu USB w komputerze, jeśli jest dostępny.
- Zaktualizuj system operacyjny komputera.

### Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Dostępny czas pracy jest krótki, akumulator nie wystarcza na długo.

- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy.
  - Korektor graficzny
  - DSEE Extreme
  - Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia
  - Speak-to-Chat
  - Funkcja uruchamiania asystenta głosowego za pomocą głosu
  - Service Link
  - Tryb jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth: priorytet jakości dźwięku

Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Po zakończeniu używania zestawu nagłownego, należy włożyć zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania. Jeśli zestaw nagłowny jest umieszczony w kieszeniach itp., zestaw nagłowny rozpoznaje, że jest noszony i może się przypadkowo włączyć.
- Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę etui z funkcją ładowania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Podczas rozmowy przez telefon dostępny czas pracy akumulatora jest krótszy niż podczas odtwarzania muzyki.

### Powiązany temat

- [Dostępny czas pracy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Czas ładowania jest zbyt długi.

- Podczas ładowania za pomocą komputera sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB. Można to również poprawić, uruchamiając ponownie komputer i próbując ponownie połączyć przez USB.
- Sprawdź, czy używasz dostarczonego przewodu USB Type-C.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką.  
W rezultacie czas ładowania akumulatorów może się różnić w przypadku lewej i prawej słuchawki. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Podczas używania dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, należy użyć takiego, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.

### Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Resetowanie zestawu nagłośnionego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłośnionego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Brak dźwięku, brak dźwięku z jednej strony

### Wspólne

- Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.  
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania.
- Uruchom ponownie używany smartfon lub komputer.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
- Gdy włączony zostanie tryb Speak-to-Chat, odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane. W takim przypadku użyj czujnika dotykowego zestawu słuchawkowego, aby wyjść z trybu Speak-to-Chat.  
Można użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby włączać lub wyłączać funkcję Speak-to-Chat.
- Gdy łączysz zestaw słuchawkowy z 2 urządzeniami równocześnie za pomocą połączenia wielopunktowego, w zależności od podłączonego urządzenia, urządzenie może nadal wysyłać cichy sygnał, nawet jeśli odtwarzanie muzyki lub wideo zostało zatrzymane. W takim przypadku, zestaw słuchawkowy pozostaje połączony z urządzeniem i połączenia nie można zmienić na inne urządzenie. Jeśli dźwięk z drugiego urządzenia nie jest słyszalny po zatrzymaniu odtwarzania na pierwszym urządzeniu, postępuj w następującej kolejności i sprawdź, czy sytuacja się poprawiła.
  - Z aplikacji „Sony | Headphones Connect” sprawdź, czy ustawienie [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączone.
  - Zatrzymaj odtwarzanie aplikacji na pierwszym urządzeniu.
  - Zamknij aplikację na pierwszym urządzeniu.
  - Wybierz urządzenie, z którego chcesz odtwarzać z [Manage Connected Device] w [Device Currently Being Connected] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, a następnie rozpocznij odtwarzanie.

### Podczas podłączania do komputera

- W przypadku podłączania zestawu słuchawkowego do komputera, upewnij się, że na komputerze ustawiono urządzenie Bluetooth jako wyjście dźwięku.
- Uruchom ponownie aplikację z muzyką lub wideo.

### Gdy nie ma dźwięku tylko z jednej strony

- Gdy funkcja Service Link jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, używaj prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Nie można używać tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.
- W zależności od przypisania czujników dotykowych i/lub ustawienia Asystenta głosowego, korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego może nie być możliwe.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami i sprawdź ustawienie w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Pozycja menu ustawień Asystenta głosowego	Dane techniczne
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Można używać dowolnej słuchawki zestawu słuchawkowego.

Pozycja menu ustawień Asystenta głosowego	Dane techniczne
[Google Assistant] lub [Amazon Alexa]	<p>Można używać tylko słuchawki zestawu słuchawkowego z funkcją sterowania czujnika dotykowego ustawioną na [Playback control]. Przypisz funkcję [Playback control] do słuchawki zestawu słuchawkowego, której chcesz używać. Przy ustawieniach fabrycznych, funkcja [Playback control] jest przypisana do prawej słuchawki. Po przypisaniu funkcji [Playback control] do obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego, pełna funkcjonalność jest dostępna tylko w prawej słuchawce.</p>
[Do not use]	Można używać dowolnej słuchawki zestawu słuchawkowego.

- W zależności od aplikacji smartfona lub aplikacji komputera (wymaga profilu HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)) może być słyszalny dźwięk tylko z jednej słuchawki.

#### Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Niski poziom dźwięku

- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku lub głośności może nie być możliwe. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
  - Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
  - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia.  
Za pomocą zestawu słuchawkowego można regulować głośność podczas odtwarzania muzyki.
- Za pomocą zestawu słuchawkowego nie można regulować głośności podczas połączeń. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia.
- Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub częściach mikrofonu pozostaną krople wody, poziom dźwięku chwilowo obniży się. Nie oznacza to jednak wadliwego działania. Patrz sekcja „[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)” i przed użyciem wysusz zestaw słuchawkowy w opisany sposób.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw słuchawkowy, a następnie sparuj ponownie zestaw słuchawkowy z urządzeniem.

### Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia głośność urządzenia i zestawu nagłownego może być zsynchronizowana lub nie. Jeśli głośność w urządzeniu nie jest zsynchronizowana z głośnością w zestawie nagłownym, nie będzie można używać urządzenia do zwiększania głośności w zestawie nagłownym po zmniejszeniu głośności w zestawie nagłownym. W takim przypadku zwiększ głośność na zestawie słuchawkowym i podłączonym urządzeniu. Jeśli dźwięk jest nadal cichy nawet po regulacji głośności w podłączonym urządzeniu, wyreguluj głośność za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

### Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

## Niska jakość dźwięku, lub słyszalny szum lub nietypowe dźwięki.

- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.  
W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
  - Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.  
Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe są dla Ciebie najbardziej odpowiednie, aby możliwe było uzyskanie optymalnego efektu tłumienia szumów.
  - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Zmniejsz głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za duża.
- Przełącz połączenie Bluetooth na A2DP za pomocą podłączonego urządzenia, gdy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pośrednictwem połączenia HFP lub HSP Bluetooth.
- Jeżeli zestaw nagłowny podłączono do wcześniej podłączonego urządzenia Bluetooth, może zostać nawiązane połączenie HFP/HSP Bluetooth tylko wtedy, gdy jest ono włączone. Użyj podłączonego urządzenia i nawiąż połączenie Bluetooth z użyciem profilu A2DP.
- Podczas słuchania za pomocą zestawu nagłownego muzyki z komputera jakość dźwięku przez pierwsze kilka sekund po nawiązaniu połączenia może być niska (np.: słabo słyszalny głos wokalisty itp.). Jest to spowodowane danymi technicznymi komputera (priorytet przy stabilnym połączeniu na początku transmisji, a następnie kilka sekund później następuje przełączanie na priorytet jakości dźwięku) i nie jest to usterka zestawu nagłownego. Jeśli po kilku sekundach jakość dźwięku się nie poprawi, użyj komputera, aby nawiązać połączenie A2DP. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Niektóre urządzenia emitujące fale ultradźwiękowe przeznaczone do odstraszenia gryzoni mogą być czasami instalowane przy wejściach do obiektów handlowych lub stacji metra. W pobliżu takich urządzeń, fale ultradźwiękowe mogą powodować emisję szumu lub nietypowego dźwięku z zestawu słuchawkowego. Opuść miejsce, w którym słyhać szum lub nietypowy dźwięk. Lub wyłącz funkcję tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”.


### Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

- Ustaw zestaw słuchawkowy na „Priorytet przy stabilnym połączeniu”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Informacje o trybie jakości dźwięku”.
- Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- Usuń przeszkodę między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowane anteny lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego. Antena lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

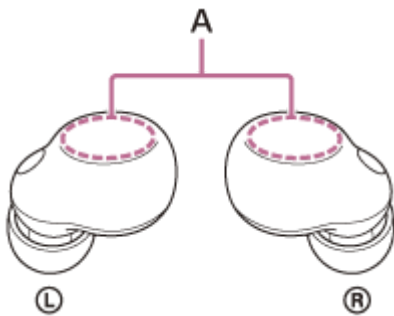

**A:** położenie wbudowanych anten (lewa, prawa)

- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio.
  - Gdy między zestawem słuchawkowym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie  
W takim przypadku, przesunięcie urządzenia Bluetooth bliżej anteny zestawu słuchawkowego może poprawić jakość połączenia Bluetooth.
  - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana
  - W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
  - Gdy w pobliżu znajdują się inne urządzenia audio do komunikacji bezprzewodowej lub inne osoby, na przykład na terenie stacji kolejowej lub w zatłoczonym pociągu
- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, zamykając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon. W przypadku słuchania muzyki na komputerze zamknij niepotrzebne aplikacje lub okna i uruchom ponownie komputer.
- Połącz ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.  
Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui, a następnie wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby połączyć zestaw nagłowny z urządzeniem Bluetooth.
- Gdy funkcja Adaptacyjnej kontroli dźwięku jest włączona, zestaw nagłowny wykrywa działania użytkownika i automatycznie dostosowuje funkcję tłumienia szumów. Po zmianie tego ustawienia muzyka może na chwilę się zatrzymać. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Wyłączenie Service Link w aplikacji „Sony | Headphones Connect” może zmniejszyć zanikanie sygnału audio.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

### Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Podczas odtwarzania muzyki słycać szum.

- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego podczas chodzenia lub biegania możesz słyszeć dźwięki wibracji ciała lub dźwięki dochodzące z ciała, takie jak bicie serca lub oddech. Jest to powiązane z charakterystyką produktu i nie jest związane z nieprawidłowym działaniem.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub częściach mikrofonu pozostaną krople wody, sygnał dźwiękowy (sprzężenie zwrotne) może być chwilowo słyszalny. Nie oznacza to wadliwego działania. Patrz sekcja „[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)” i przed użyciem wysusz zestaw słuchawkowy w opisany sposób.
- Gdy funkcja Adaptacyjnej kontroli dźwięku jest włączona, zestaw nagłowny wykrywa działania użytkownika i automatycznie dostosowuje funkcję tłumienia szumów. Po zmianie tego ustawienia muzyka może na chwilę się zatrzymać i może być słyszalne powiadomienie. Ten dźwięk informuje o zmianie ustawienia. Jeśli chcesz wyłączyć ten dźwięk powiadomienia, użyj aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby wyłączyć to ustawienie.
- Jeśli zasłonisz części mikrofonu lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego ręką itp. lub jeśli chwycisz słuchawkę zestawu słuchawkowego w dłoń, może być słyszalny sygnał dźwiękowy (sprzężenie zwrotne). Nie oznacza to wadliwego działania. W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego i prawego mikrofonu.
- Jeśli tryb dźwięków otoczenia jest włączony w dość hałaśliwym otoczeniu, może być słyszalny szum. Nie oznacza to wadliwego działania. W takim przypadku ustaw funkcję tłumienia szumów na WŁ. lub ustaw funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia na WYŁ.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

### Powiązany temat

- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Efekt tłumienia szumów jest niewystarczający.

- Upewnij się, że funkcja tłumienia szumów jest włączona.
- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.  
W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
  - Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.  
Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe są dla Ciebie najbardziej odpowiednie, aby możliwe było uzyskanie optymalnego efektu tłumienia szumów.
  - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Funkcja tłumienia szumów dobrze się sprawdza w przypadku dźwięków z zakresu niskich częstotliwości, obecnych na przykład w samolocie, pociągu lub biurze, czy w sąsiedztwie klimatyzacji. Nie jest ona natomiast tak skuteczna w przypadku dźwięków o wyższych częstotliwościach, na przykład głosów ludzkich.
- Gdy funkcja Adaptacyjna kontrola dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect” jest włączona, wykrywane są czynności użytkownika, takie jak chodzenie lub bieganie. Funkcja tłumienia szumów jest regulowana automatycznie, a tryb dźwięków otoczenia może być aktywowany stosownie do tych czynności.  
Aby w pełni wykorzystać funkcję tłumienia szumów, wyłącz funkcję Adaptacyjna kontrola dźwięku i spróbuj włączać tę funkcję ręcznie, gdy jej potrzebujesz.

### Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Nie można przeprowadzić parowania.

- Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
- Zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania podczas pierwszego parowania po zakupie, uruchomieniu lub naprawie zestawu nagłownego. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej w celu włączenia trybu parowania.
- Zestaw słuchawkowy nie przejdzie w tryb parowania, jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie prawidłowo umieszczony w etui z funkcją ładowania na przykład, gdy wkładki słuchawkowe nie będą prawidłowo przymocowane do zestawu słuchawkowego. Upewnij się, zestaw słuchawkowy jest umieszczony prawidłowo w etui z funkcją ładowania.
- Podczas parowania urządzenia po raz kolejny po przywróceniu ustawień fabrycznych lub ponownym parowaniu zestawu słuchawkowego, może nie być możliwe sparowanie urządzenia, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu dla zestawu słuchawkowego (iPhone lub inne urządzenia). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie, które było wcześniej połączone z zestawem słuchawkowym za pomocą LE Audio, urządzenie może zostać automatycznie połączone z zestawem słuchawkowym, gdy zestaw słuchawkowy przejdzie w tryb parowania. Wyłącz ustawienie Bluetooth urządzenia z historią połączeń, a następnie sparuj zestaw słuchawkowy z nowym urządzeniem.
- Uruchom ponownie podłączone urządzenie, takie jak smartfon lub używany komputer, i ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania, zamknij raz pokrywę etui z funkcją ładowania, a następnie otwórz ją ponownie.  
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.

---

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Jeżeli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu nagłownego z innymi urządzeniami za pośrednictwem łączności Bluetooth może się nie powieść. Jeżeli tak się stanie, na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Jeżeli urządzenie jest w trybie uśpienia, anuluj tryb uśpienia.
- Sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało zakończone. W takim przypadku ponownie nawiąż połączenie Bluetooth.
- Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth, ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

---

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Nie można obsługiwać zestawu słuchawkowego.

- Nie można obsługiwać zestawu nagłownego, gdy nie jest założony. Włóż zestaw nagłowny do uszu, aby go obsługiwać.
- Jeśli czujnik podczerwieni zestawu słuchawkowego nie może wykryć, że zestaw słuchawkowy jest noszony, ponieważ zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo założony, wkładki słuchawkowe nie są prawidłowo przymocowane do zestawu słuchawkowego lub czujnik podczerwieni jest zabrudzony, może zadziałać funkcja automatycznego wyłączenia zasilania i automatycznie wyłączyć zestaw słuchawkowy. Dopasuj zestaw słuchawkowy do swoich uszu, a jeśli czujnik podczerwieni jest zabrudzony, wyczyść go miękką, suchą szmatką.
- Po ustawieniu funkcji automatycznego wyłączenia z pozycji [Do not turn off] w karcie [System] aplikacji „Sony | Headphones Connect”, funkcja wykrywania noszenia będzie nadal działać, a objaw może ulec poprawie.
- Aby obsługiwać zestaw słuchawkowy, stuknij prawidłowo czujnik dotykowy. Aby obsługiwać czujnik dotykowy, stuknij czujnik dotykowy palcem wskazującym.
- Nie można obsługiwać zestawu nagłownego, gdy czujnik dotykowy lub palce są wilgotne. Przed użyciem, wytrzyj pot lub wodę miękką, suchą szmatką.
- Nie można obsługiwać zestawu słuchawkowego w rękawiczkach. Obsługuj urządzenie gołymi rękami.
- Nie można obsługiwać zestawu nagłownego, gdy czujnik dotykowy przykrywają włosy. Odsłoń czujnik dotykowy, aby możliwe było bezproblemowe stukanie w czujnik dotykowy.
- Staraj się precyzyjnie dotykać samego środka czujnika dotykowego. Dotknięcie krawędzi czujnika dotykowego może spowodować, że zestaw nagłowny nie zadziała.
- Stuknij czujnik dotykowy całą opuszką palca. Stuknięcie czujnika paznokciem lub koniuszkiem palca może spowodować, że zestaw nagłowny nie zadziała.
- Jeśli zestaw nagłowny przesunie się podczas stukania czujnika dotykowego, zestaw może nie zadziałać.
- Jeśli zmieniono przypisanie funkcji do czujników dotykowych w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, sprawdź w aplikacji, czy do czujnika dotykowego przypisano prawidłowe funkcje.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
- Jeśli nie możesz zmienić urządzenia dzwoniącego podczas połączenia wychodzącego lub podczas rozmowy telefonicznej, sprawdź za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, czy funkcja [Ambient Sound Control] nie jest przypisana do czujnika dotykowego.

### Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Informacje o czujniku dotykowym](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Nie słyszeć osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Zwiększ głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za mała.
- Korzystając z aplikacji do rozmów wideo, otwórz ustawienia (\*) aplikacji do rozmów wideo i sprawdź, czy ustawienie głośnika lub mikrofonu jest określone jako [Headset (LinkBuds S Hands-Free)](\*\*). Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], wybierz [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia.

\* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

\*\* Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.

Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe są dla Ciebie najbardziej odpowiednie, aby możliwe było uzyskanie optymalnego efektu tłumienia szumów.

- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Następnie wyjmij zestaw nagłowny i ponownie połącz się z urządzeniem Bluetooth.
- Uruchom ponownie urządzenie Bluetooth, takie jak smartfon lub komputer, i ponownie połącz się z zestawem nagłownym.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Nie można ustawić połączenia LE Audio.

- Urządzenia, które obsługują LE Audio to smartfony z systemem Android Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (należy korzystać z najnowszej wersji oprogramowania smartfona) (na listopad 2023). Aby uzyskać najnowsze informacje na temat zgodnych urządzeń, odwiedź witrynę pomocy technicznej.
- Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego do najnowszej wersji.
- Aby przełączyć się na połączenie LE Audio, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [„Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio”](#).
- Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do smartfona Android za pomocą Classic Audio, należy zmienić ustawienia [LE Audio connection setting for headphones] na [LE Audio Priority] w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i ponownie sparować zestaw słuchawkowy ze smartfonem Android. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [„Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio”](#).

### Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Nie można przełączyć się z powrotem na połączenie Classic Audio.

- Aby przełączyć się na połączenie Classic Audio, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [„Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio”](#).
- Jeśli połączenie nie powiedzie się po zmianie ustawień połączenia, usuń informacje o parowaniu i wykonaj parowanie ponownie.
- Jeśli nie można się przełączyć do trybu [Classic Audio only (conventional connection method)] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, zainicjuj zestaw słuchawkowy.

### Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## **Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.**

---

- Aby wymienić wkładki słuchawkowe na nowe, kup serię EP-EX11 (\*) (sprzedawane oddzielnie).

\* Może nie być obsługiwany w niektórych krajach lub regionach.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Pojawia się ból ucha.

---

- Jeśli uważasz, że rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do Twoich uszu, wymień wkładki słuchawkowe. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
  - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy.
  - Jeśli nosisz zestaw nagłowny przez długi okres czasu, uszy mogą zacząć boleć. Rób co jakiś czas przerwy w korzystaniu z zestawu nagłownego.
- 

### Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny. Zresetuj jedną ze słuchawek zestawu nagłownego na raz.


### 1 Włóż jedną ze słuchawek zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Pozostaw otwartą pokrywę etui z funkcją ładowania.

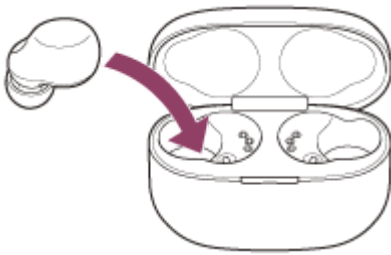

### 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania na etui z funkcją ładowania przez około 20 sekund lub dłużej.

Po około 15 sekundach wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie powoli migać przez około 5 sekund.

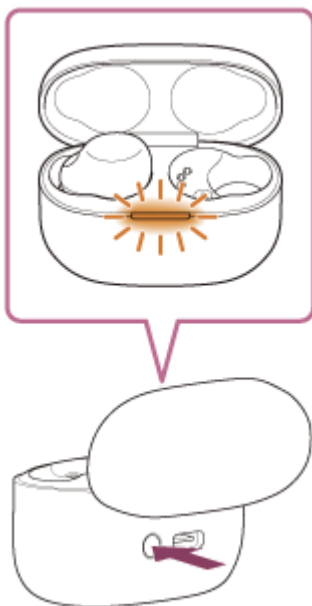

Następnie, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie, a zestaw nagłowny zostanie zresetowany.

Po zakończeniu resetowania, wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania zaświeci się na około 3 sekundy, aby pokazać poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego, a następnie zgaśnie.

### 3 Sprawdź, czy wskaźnik zgaśnie, a następnie unieś palec.

### 4 Wyjmij zestaw słuchawkowy z etui z funkcją ładowania i ponownie rozpocznij operację od punktu 1 z drugą słuchawką.

Informacje dotyczące rejestracji urządzenia (parowania) i inne ustawienia są zachowywane.  
Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

## Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak zresetować.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h_zz/)

---

### Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation




Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.


### 1 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Pozostaw otwartą pokrywę etui z funkcją ładowania.

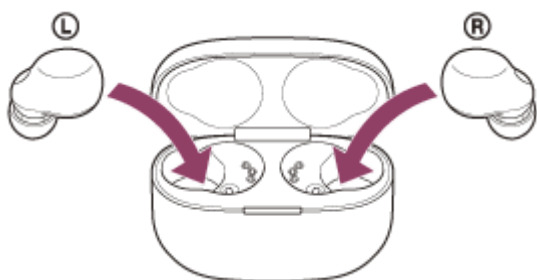


### 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk inicjowania etui z funkcją ładowania przez około 15 sekund lub dłużej.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a następnie wskaźnik (pomarańczowy) zaczyna migać.

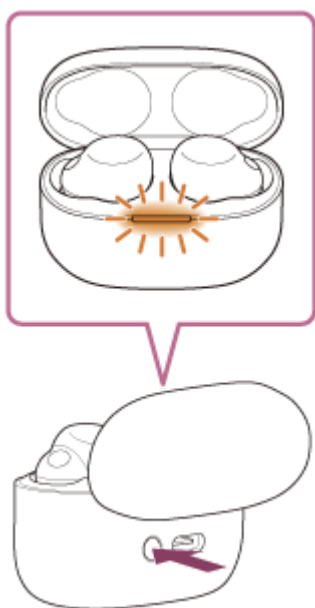

### 3 Zdejmij palec w ciągu 5 sekund, gdy wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać.

Po zakończeniu inicjowania, wskaźnik (zielony) na etui z funkcją ładowania miga 4 razy.

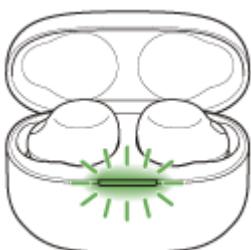

Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

## Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak przywrócić ustawienia fabryczne.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h_zz/)

### Wskazówka

- Można także przywrócić ustawienia fabryczne zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

### Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik (zielony) na etui z funkcją ładowania nie mignie 4 razy po wykonaniu czynności z punktu ③, zestaw słuchawkowy nie został zresetowany. Spróbuj ponownie od kroku ②.
- Jeśli oprogramowanie zostało zaktualizowane po zakupie zestawu nagłownego, oprogramowanie pozostanie zaktualizowane nawet po zainicjowaniu zestawu nagłownego.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, ustawienia fabryczne tego języka także zostaną przywrócone.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
LinkBuds S

## Dane techniczne

---

### Zestaw słuchawkowy

#### Źródło zasilania:

3,85 V prądu stałego: wbudowany akumulator litowo-jonowy  
5 V prądu stałego: w przypadku ładowania przez USB

#### Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

#### Czas ładowania:

Ok. 2 godz. (zestaw słuchawkowy)  
Ok. 3 godz. (etui z funkcją ładowania)

#### Uwaga

- Czas ładowania oraz czas pracy mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.

#### Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

#### Masa:

Ok. 4,8 g × 2 (zestaw słuchawkowy (w tym wkładki słuchawkowe (M)))  
Ok. 35 g (etui z funkcją ładowania)

### Dane techniczne dotyczące łączności

#### System łączności:

Specyfikacja Bluetooth wersja 5.2

#### Wyjście:

Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 1

#### Maksymalny zasięg łączności:

Ok. 10 m w zasięgu wzroku (\*1)

#### Pasma częstotliwości:

Pasma 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

#### Zgodne profile Bluetooth (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP  
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

#### Obsługiwane kodeki (\*3):

SBC  
AAC

LDAC  
LC3

### **Zakres transmisji (A2DP):**

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (częstotliwość próbkowania LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

\*1 Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od czynników takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne wokół kucharek mikrofalowych, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itd.

\*2 Profile standardu Bluetooth określają przeznaczenie nawiązanej między urządzeniami łączności Bluetooth.

\*3 Kodek: format kompresji i konwersji sygnału audio

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

### **Zgodne modele iPhone/iPod**

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generacji)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7. generacji)

iPod touch (6. generacji)

(Na luty 2022)

5-035-793-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation