

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S




Model: YY2950

### Priročnik za hitri začetek

⚠ Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

### Prenesite aplikacijo in nastavite slušalke




Za uporabo vseh funkcij in izboljšano delovanje programsko opremo slušalk in aplikacijo »Sony | Headphones Connect« posodobite na najnovejšo različico. Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu:  
<https://www.sony.net/elesupport/>

### Začnimo z uporabo



1 Nošenje slušalk

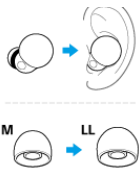

Zasukajte enoto slušalk, da konico ušesnega čepka potisnete globoko v ušesni kanal.

2


## Vzpostavlanje povezave BLUETOOTH®



Funkcija slušalk se vklopi, ko enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje. Upoštevajte navodila za preneseno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

3

## Uporaba slušalk

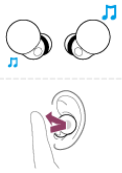

Pritisnite sredino senzorja za dotik z blazinico prsta.

Levo

- : preklop funkcije za izničenje šuma in načina okoljskega zvoka
- : Quick Access (zahtevana je nastavev z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«)
- : Quick Access (zahtevana je nastavev z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«)
- : zmanjšanje glasnosti
- : aktivacija načina hitre pozornosti

Desno

- : predvajanje ali začasna zaustavitev predvajanja glasbe
- : preskok na začetek naslednje skladbe
- : preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)
- : povečanje glasnosti
- : uporaba ali preklic funkcije glasovne pomoči (Google app/Siri)

## Sorodne informacije

[Ročno vzpostavlanje povezave Bluetooth](#)

[Polnjenje slušalk](#)

WF-LS900N

Kako začeti

[Kako lahko uporabljate funkcijo Bluetooth](#)

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

[Preverjanje vsebine embalaže](#)

[Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

Sestavni deli in upravljanje

[Lokacija in funkcija delov](#)

[O indikatorski lučki](#)

Nošenje slušalk

[Nošenje slušalk](#)

[Uporaba samo ene enote slušalk](#)

---

## Uporaba slušalk

[O senzorju za dotik](#)

---

[Uporaba Quick Access](#)

---

## Vklop/polnjenje

[Polnjenje](#)

---

[Razpoložljivi čas delovanja](#)

---

[Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

---

[Vklop slušalk](#)

---

[Izklop slušalk](#)

---

## Vzpostavljanje povezave

[Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

---

### Preprosta namestitve z aplikacijo

[Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

---

### Pametni telefon z operacijskim sistemom Android

[Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)

---

[Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo LE Audio](#)

---

[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

---

### iPhone (naprave z operacijskim sistemom iOS)

[Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)

---

[Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

---

### Računalniki

[Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 10\)](#)

---

[Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8.1\)](#)

---

[Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)

---

[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

---

[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

---

[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

---

### Druge naprave Bluetooth

[Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)

---

[Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)

---

## Večtočkovna povezava

[Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama \(večtočkovna povezava\)](#)

---

[Preklop zvoka med več napravami s funkcijo »preklop zvoka«](#)

---

## Poslušanje glasbe

### Poslušanje glasbe prek povezave Bluetooth

[Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

---

[Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

---

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

---

[O funkciji 360 Reality Audio](#)

---

### Funkcija za izničenje šuma

[Kaj je izničenje šuma?](#)

---

[Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)

---

### Poslušanje okoliškega zvoka

[Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)

---

[Hitri vklop poslušanja okoliškega zvoka \(način hitre pozornosti\)](#)

---

[Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)

---

### Način kakovosti zvoka

[O načinu kakovosti zvoka](#)

---

[Podprti kodeki](#)

---

[O funkciji DSEE Extreme](#)

---

## Telefonski klici

[Sprejem klica](#)

---

[Klicanje](#)

---

[Funkcije pri telefoniranju](#)

---

[Opravljanje video klicev v računalniku](#)

---

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

---

## Uporaba funkcije glasovne pomoči

[Uporaba Pomočnika Google](#)

---

[Uporaba Amazon Alexa](#)

---

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Google app\)](#)

---

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Siri\)](#)

---

## Uporaba aplikacij

[Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

---

[Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

---

[Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

---

[Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)

---

## Kako lahko uporabljate partnerske storitve

[Kako lahko uporabljate partnerske storitve](#)

---

## Pomembne informacije

[Varnostni ukrepi](#)

---

[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)

---

[Vzdrževanje](#)

---

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

---

[Če se slušalke ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)

---

[Licence](#)

---

[Blagovne znamke](#)

---

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

---

## Odpravljanje težav

[Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

---

### Vklop/polnjenje

— [Vklop slušalk ni mogoč.](#)

---

— [Slušalke se samodejno izklopijo.](#)

---

— [Polnjenje ni mogoče.](#)

---

— [Čas delovanja slušalk je kratek, baterija ne deluje dolgo.](#)

---

— [Čas polnjenja je predolg.](#)

---

## Zvok

- [Brez zvoka, brez zvoka na eni strani](#)
- [Nizka glasnost zvoka](#)
- [Morda boste slišali nizko kakovost zvoka, šuma ali nenavadne zvoke.](#)
- [Zvok pogosto preskakuje.](#)
- [Med predvajanjem glasbe se sliši hrup.](#)
- [Učinek izničevanja šuma ni zadosten.](#)

## Povezava Bluetooth

- [Seznanitev ni mogoča.](#)
- [Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.](#)
- [Uporaba slušalk ni mogoča.](#)
- [Sogovornika ni mogoče slišati med klicem/glas sogovornika je pretih, sogovornik ne sliši vašega glasu/vaš glas je pretih.](#)
- [Povezave LE Audio ni mogoče vzpostaviti.](#)
- [Preklop na povezavo Classic Audio ni mogoč.](#)

## Drugo

- [Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.](#)
- [V ušesih čutite bolečino.](#)

## Ponastavitev ali inicializacija slušalk

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

## Specifikacije

[Specifikacije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Kako lahko uporabljate funkcijo Bluetooth

---

Slušalke uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth, ki vam omogoča naslednje.

### Poslušanje glasbe

Glasbo lahko uživate brezžično prek pametnega telefona ali predvajalnika glasbe itd.



### Telefoniranje

Medtem ko nosite pametni ali mobilni telefon v torbici ali žepu, lahko prostoročno kličete ali sprejemate klice.



---

### Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## O glasovnih navodilih

Pri tovarniških nastavitvah boste pri nošenju slušalk v ušesih slišali glasovna navodila v angleščini. Vsebina glasovnega navodila je razložena v oklepajih.

V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite jezik glasovnih navodil in vklopite/izklopite glasovna navodila. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Ob prvem seznanjanju slušalk po nakupu ali po inicializaciji slušalk (ko slušalke niso seznanjene z nobeno napravo), ob samodejnem vklopu načina seznanitve pri odstranjevanju slušalk iz ohišja za polnjenje in vstavljanju enot slušalk v obe ušesi/ob ročnem seznanjanju slušalk in odstranitvi slušalk iz ohišja za polnjenje in vstavljanju enot slušalk v obe ušesi, ko je način za seznanitev vklopljen: »Pairing« (Seznanitev)
- Ko je baterija slušalk skoraj prazna: »Low battery« (Baterija je skoraj prazna)
- Ob samodejnem izklopu zaradi skoraj prazne baterije slušalk: »Battery is empty« (Baterija je prazna)
- Ko aplikacija Pomočnik Google™ ni na voljo med posodobitvijo programske opreme: »The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.« (Pomočnik Google med posodobitvijo ni na voljo. Počakajte trenutek, da se posodobitev dokonča.)
- Ko aplikacija Pomočnik Google ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, niti pri uporabi enote slušalk, ki je nastavljena za funkcijo Pomočnik Google: »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan)
- Ko aplikacija Amazon Alexa ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, niti pri uporabi enote slušalk, ki je nastavljena za funkcijo Amazon Alexa: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova)
- Ko Quick Access ni na voljo, ker je funkcija Service Link izklopljena: »Launch Headphones Connect to activate Service Link« (Za aktivacijo funkcije Service Link zaženite Headphones Connect)
- Ko funkcija Quick Access ni na voljo med posodobitvijo programske opreme: »Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes.« (Med posodobitvijo funkcija ni na voljo. Počakajte trenutek, da se posodobitev dokonča.)
- Ko se povezana aplikacija ne zažene niti pri uporabi enote slušalk z dodeljeno funkcijo Quick Access: »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija, ki je dodeljena funkciji Quick Access, se na mobilni napravi ne zažene)

### Opomba

- Spreminjanje jezika glasovnih navodil traja približno 20 minut.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik prav tako povrne na tovarniške nastavitve.
- Če glasovnega navodila ne slišite po spremembi jezika glasovnih navodil ali posodobitvi programske opreme slušalk, slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, da jih izklopite, nato slušalke vzemite iz ohišja za polnjenje, da jih znova vklopite.

### Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Preverjanje vsebine embalaže

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite prodajalca.

Številke v oklepajih ( ) označujejo količino.


### Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma

#### Kabel USB Type-C® (iz USB-A v USB-C®) (pribl. 20 cm) (1)



#### Hibridne silikonske konice ušesnih čepkov (SS/S/M/LL po 2 kosa vsake velikosti)

- Konici ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk.
- Odvisno od barve slušalk, bo že vnaprej nameščen komplet konic ušesnih čepkov naslednje vrste.
  - Velikost konic ušesnih čepkov je označena s številom črtkanih črtic na spodnji strani notranjosti konic ušesnih čepkov.

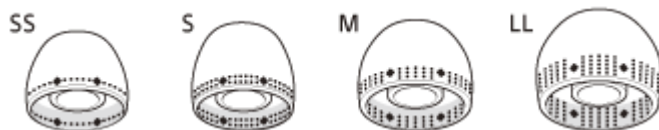


**Velikost SS:** 1 črtica

**Velikost S:** 2 črtici

**Velikost M:** 3 črtice

**Velikost LL:** 5 črtic

- Velikost konic ušesnih čepkov je označena z barvo notranjosti konic ušesnih čepkov.

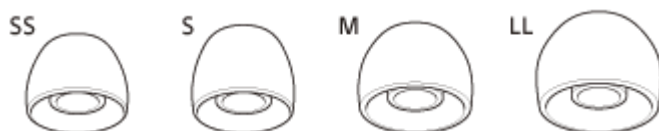


**Velikost SS:** rdeča barva

**Velikost S:** oranžna barva

**Velikost M:** zelena barva

**Velikost LL:** vijolična barva

#### Ohišje za polnjenje (1)

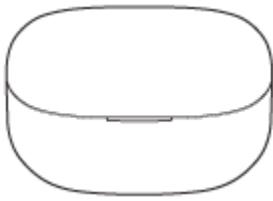

### Opomba

- Konice ušesnih čepkov velikosti L niso priložene.  
Konice ušesnih čepkov velikosti L (serija EP-EX11) lahko kupite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Sony.
- Konice ušesnih čepkov so potrošni material. Če se priložene konice ušesnih čepkov poškodujejo in jih je treba zamenjati, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

---

### Sorodne teme

- [Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.](#)

5-035-794-51(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Zamenjava konic ušesnih čepkov

Konice ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk.

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.


V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
- Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznejših konic ušesni čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničevanje šuma.
- Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

## Hibridne silikonske gumijaste konice ušesnih čepkov

Odvisno od barve slušalk, bo že vnaprej nameščen komplet konic ušesnih čepkov naslednje vrste.

- Velikost konic ušesnih čepkov je označena s številom črtkanih črtic na spodnji strani notranjosti konic ušesnih čepkov.

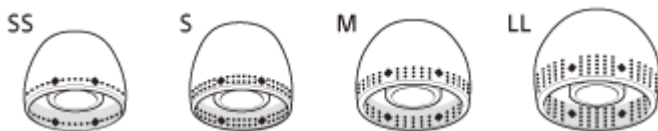


**Velikost SS:** 1 črtica

**Velikost S:** 2 črtici

**Velikost M:** 3 črtice

**Velikost LL:** 5 črtic

- Velikost konic ušesnih čepkov je označena z barvo notranjosti konic ušesnih čepkov.

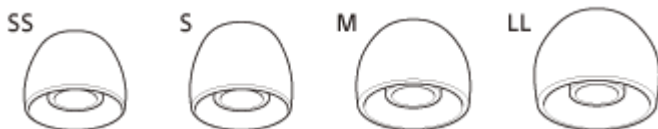


**Velikost SS:** rdeča barva

**Velikost S:** oranžna barva

**Velikost M:** zelena barva


**Velikost LL:** vijolična barva

### 1 Odstranite konico ušesnega čepka.

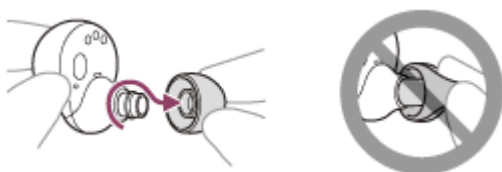

Držite enoto slušalk in zasukajte konico ušesnega čepka, da jo izvlečete.  
Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

## 2 Namestite konico ušesnega čepka.

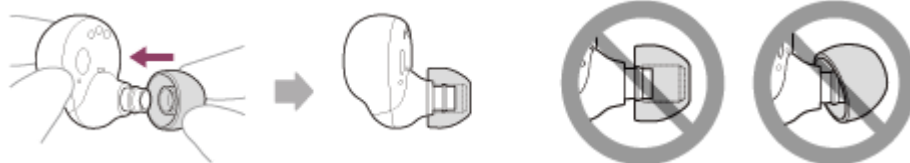




Konico ušesnega čipka vstavite do konca. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)


## Lokacija in funkcija delov

### Slušalke

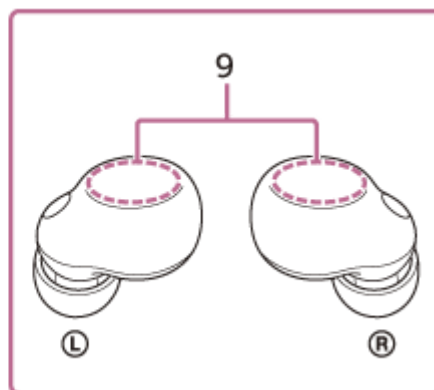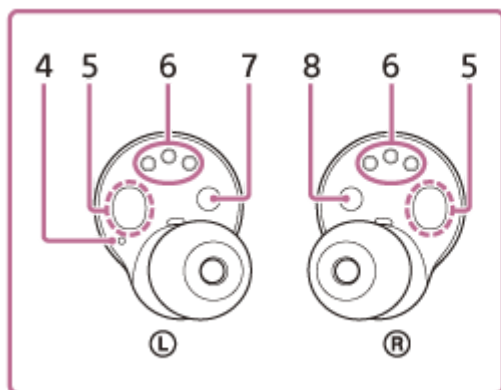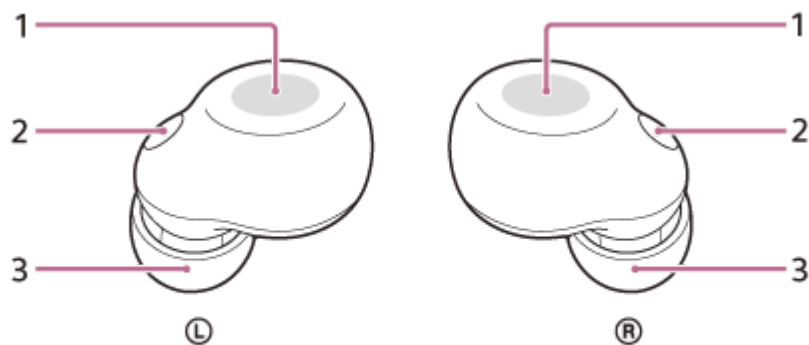

1. Senzorja za dotik (levo, desno)
2. Mikrofona (levo, desno)
3. Konici ušesnih čepkov (levo, desno)
4. Otipljiva pika  
Na levi enoti slušalk je otipljiva pika.
5. Infrardeča senzorja (levo, desno)
6. Vrata za polnjenje (levo, desno)
7. Oznaka **L** (leva)
8. Oznaka **R** (desna)
9. Vgrajeni anteni (levo, desno)  
Antena Bluetooth je vgrajena v levo in desno enoto slušalk.

### Ohiše za polnjenje

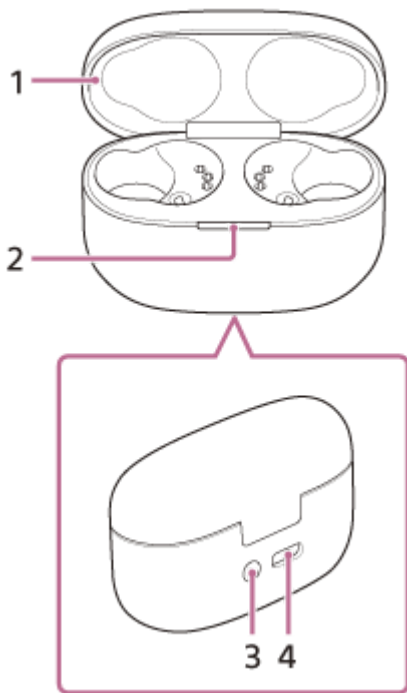

1. Pokrov
2. Indikatorska lučka (zelena/oranžna/modra)  
Prikaz stanja napajanja, komunikacije ali stanja polnjenja slušalk.
3. Gumb za seznanitev/inicializacijo/ponastavitev  
Uporabite ob vklopu načina seznanitve, inicializaciji ali ponastavitvi slušalk.
4. Vrata USB Type-C  
Z uporabo priloženega kabla USB Type-C ohišje za polnjenje povežite z računalnikom ali električno vtičnico prek napajalnika USB, ki je na voljo v prosti prodaji, za istočasno polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje.

---

#### Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## O indikatorski lučki

Indikatorska lučka na ohišju za polnjenje prikazuje različna stanja slušalk/ohišja za polnjenje.

● : zasveti zeleno / ● : zasveti oranžno / ● : zasveti modro / -: ugasne



### Prikaz napolnjenosti baterije

Če sta v ohišje za polnjenje vstavljeni obe enoti slušalk: prikaz napolnjenosti manj napolnjene baterije enote slušalk, bodisi leve bodisi desne enote slušalk.



Če je v ohišje za polnjenje vstavljena samo leva ali desna enota slušalk: prikaz napolnjenosti baterije enote slušalk, ki je vstavljena v ohišje za polnjenje.

Če obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje: prikaz napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje.





Ko odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje ali po končanem polnjenju odklopite kabel USB Type-C, indikatorska lučka zasveti glede na stanje napolnjenosti baterije.

- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk 95 % ali več / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje 31 % ali več  
 - - - - - (zasveti zeleno za približno 6 sekund)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk med 94 % in 1 % / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje med 30 % in 1 %  
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 6 sekund)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk manj kot 1 % / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %  
- - - - - (indikatorska lučka ugasne)

Če slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje ali slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka zasveti glede na stanje napolnjenosti baterije.

- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk 95 % ali več / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje 31 % ali več  
 - - - - - (zasveti zeleno za približno 3 sekunde)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk med 94 % in 1 % / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje med 30 % in 1 %  
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 3 sekunde)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk manj kot 1 % / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %  
- - - - - (indikatorska lučka ugasne)

### Stanje polnjenja

- Med polnjenjem slušalk / med polnjenjem ohišja za polnjenje  
 (zasveti oranžno)
- Če je baterija popolnoma polna ob začetku polnjenja slušalk/ohišja za polnjenje  
 - - - - - (zasveti oranžno za 1 minuto, nato ugasne)
- Ko je baterija popolnoma napolnjena in se polnjenje zaključi  
- - - - - (indikatorska lučka ugasne)
- Ko med polnjenjem odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje / ko slušalke vstavite ali odstranite iz ohišja za polnjenje  
 - - - - -  (indikatorska lučka ugasne za približno 0,5 sekunde in nato zasveti oranžno)

- Neobičajna temperatura  
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (dvakrat zapored utripne oranžno)
- Ko pride do napake med polnjenjem in polnjenje ni mogoče  
■ - - ■ - - ■ - - ■ - - ■ - - ■ - - (počasi neprekinjeno utripa oranžno)
- Neobičajna kombinacija leve in desne enote slušalk  
● - ● - ● - - - - ● - ● - ● - - - - (trikrat zapored utripne oranžno)

## Stanje povezave Bluetooth

- Način seznanitve  
■ ■ - - - - ■ ■ - - - - - (dvakrat zapored utripne modro)
- Postopek povezovanja je dokončan  
■ ■ ■ ■ ■ (5 sekund neprekinjeno počasi utripa modro)

## Drugo

- Inicializacija je dokončana  
● ● ● ● (štirikrat utripne zeleno)  
Za podrobnosti glejte razdelek »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

### Namig

- Med nošenjem slušalk lahko z glasovnimi navodili preverite različna stanja slušalk.

## Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O glasovnih navodilih](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)




Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Nošenje slušalk


### 1 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Enoto slušalk z oznako **L** (levo) namestite v levo uho, enoto slušalk z oznako **R** (desno) pa v desno uho. Na levi slušalki je otipljiva pika.

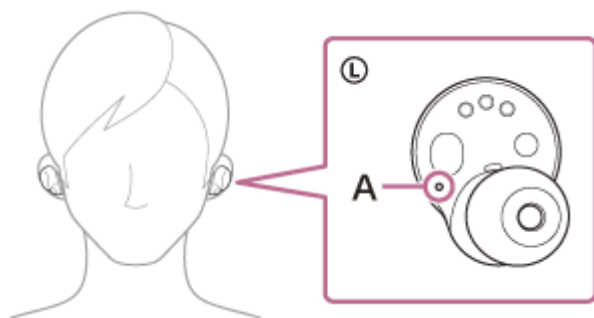

**A:** Otipljiva pika


Ko enoti slušalk vstavljate v ušesa, pazite, da se ne dotaknete senzorja za dotik.

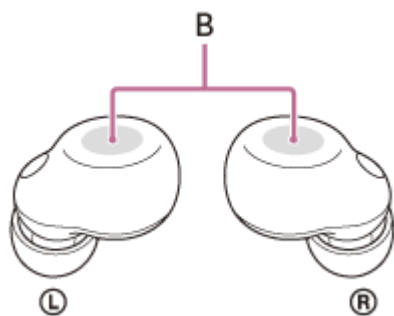

**B:** Senzorji za dotik (levo, desno)

### 2 Prilagodite položaj slušalk, da se bodo prilegale vašim ušesom.

Zasukajte enoto slušalk, da konico ušesnega čepka potisnete globoko v ušesni kanal.

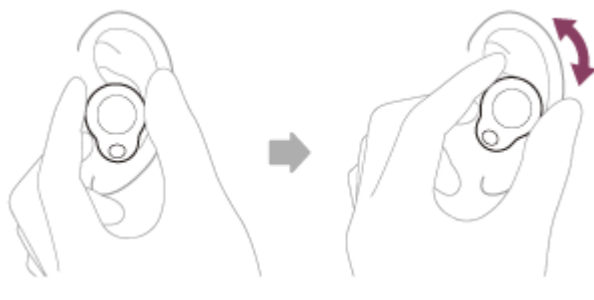

#### Namig

- Ko enoto slušalk vstavite v uho ali prilagodite položaj enote slušalk, za navodila o držanju enote slušalk glejte sliko v koraku **2**.

**Za ustrezno kakovost zvoka, učinkovito funkcijo za izničevanje šuma in kakovost zvoka v klicih**

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničitvanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
- Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustrežnejših konic ušesni čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničitvanje šuma.
- Glejte korak 2 in preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

## Nameščanje in snemanje slušalk

Pri tovarniških nastavitvah vgrajeni infrardeči senzorji zaznajo, ko si namestite ali snamete slušalke iz ušes, da lahko tako slušalke ustavijo ali nadaljujejo predvajanje glasbe in omogočajo uporabo senzorjev za dotik ter glasovnih navodil.

### Pri nošenju slušalk

- Senzorje za dotik lahko uporabite za predvajanje glasbe, opravljanje in sprejemanje klicev itd.
- Slišali boste ustrezno glasovno navodilo glede na izvedeno dejanje in stanje slušalk.

### Pri odstranjevanju slušalk

- Pri poslušanju glasbe med nošenjem obeh enot slušalk v ušesih bodo slušalke ustavile predvajanje glasbe, če snamete eno ali obe enoti slušalk. Če si slušalke znova namestite, nadaljujejo s predvajanjem glasbe.
- Če si slušalk ne nadenete približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo za varčevanje baterije. Slušalke vklopite tako, da pritisnete senzor za dotik ali pa si jih vstavite v ušesa.
- Da se slušalke ne bi neustrezno odzivale, predvajanja glasbe, opravljanja in sprejemanja klicev ter drugih funkcij ni mogoče izvajati s pritiskanjem senzorjev za dotik na slušalkah, ko slušalk ne nosite v ušesih.

#### Namig

- Ko nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako predvajate glasbo, opravljate in sprejemate klice itd.
- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavev za samodejno zaustavljanje in nadaljevanje predvajanja glasbe ali samodejni izklop slušalk.

---


## Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Uporaba samo ene enote slušalk

Eno enoto slušalk lahko odstranite iz ohišja za polnjenje in jo uporabljate samostojno. V tem primeru se vklopi samo enota, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje.

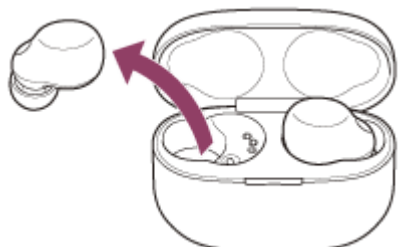

### Ko si nadenete še drugo enoto slušalk

Povezava med levo in desno enoto se vzpostavi samodejno, glasba ali drugi zvoki bodo predvajani v obeh enotah slušalk.

### Dodeljevanje funkcij senzorjem za dotik

Glede na uporabljeno enoto slušalk v tovarniških nastavitvah določene funkcije morda ne bodo na voljo. V tem primeru lahko dodeljene funkcije na senzorjih za dotik spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

#### Namig

- V tovarniških nastavitvah je funkcija predvajanja glasbe dodeljena desni enoti. Če pri poslušanju glasbe v enem ušesu nosite samo desno enoto, za predvajanje glasbe uporabite senzor za dotik na desni enoti. Ko v ušesu nosite samo levo enoto, za predvajanje glasbe uporabite povezano napravo.
- Pri predvajanju glasbe ali drugih stereo zvokov med nošenjem samo ene enote boste slišali združeni mono zvok levega in desnega kanala.
- Pri uporabi samo ene enote slušalk lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z uporabljeno enoto slušalk. Če si med pogovorom po eni enoti v drugo uho vstavite drugo enoto, lahko govorite z obema enotama.

#### Opomba

- Ko funkcijo Service Link vklopite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, uporabite desno enoto slušalk. Uporaba samo leve enote ni mogoča.
- Glede na dodelitev funkcij senzorjem za dotik in/ali nastavitvi glasovnega pomočnika, uporaba samo ene enote slušalk morda ne bo mogoča. Glejte naslednja navodila in nastavitve preverite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Menijski element nastavitve glasovnega pomočnika	Specifikacije
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Uporabite lahko poljubno enoto slušalk.
[Google Assistant] ali [Amazon Alexa]	Uporabite lahko samo enoto slušalk, za katero je funkcija upravljanja s senzorjem za dotik nastavljena na [Playback control]. Funkcijo [Playback control] dodelite zeleni enoti slušalk. V tovarniških nastavitvah je funkcija [Playback control] dodeljena desni enoti. Če funkcijo [Playback control] dodelite obema enotama slušalk, je polna funkcionalnost na voljo samo na desni enoti.

Menijski element nastavitve glasovnega pomočnika	Specifikacije
[Do not use]	Uporabite lahko poljubno enoto slušalk.

---

### Sorodne teme


- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-035-794-51(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S


## O senzorju za dotik

Senzor za dotik pritisnete za različne funkcije, kot so predvajanje glasbe, telefonski klici ali spreminjanje nastavitve funkcije za izničevanje šuma.

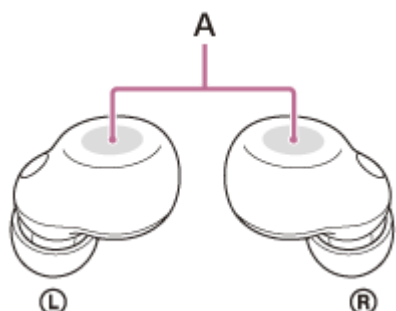

**A:** Senzorji za dotik (levo, desno)

Senzor za dotik uporabite tako, da se ga na sredini dotaknete z blazinico kazalca.

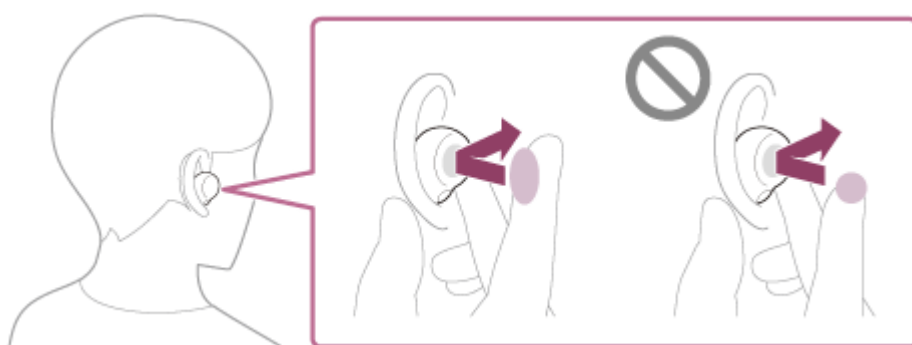

### Nekaj razpoložljivih ukazov

	Levo	Desno
Pritisk	Preklop funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka	Predvajanje ali zaustavitev glasbe
Dvakratni pritisk	Sprejem ali končanje klica	Preskok na začetek naslednje skladbe Sprejem ali končanje klica
3-kratni pritisk	—	Preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)
Pritisnite štirikrat ali večkrat	Za zmanjšanje glasnosti	Za povečanje glasnosti
Prst držite na senzorju za dotik	Aktivacija načina hitre pozornosti	Uporaba ali preklic funkcije glasovne pomoči (Google app/Siri)

### Namig

- Če se senzorja za dotik dotaknete 2-krat ali 3-krat, se ga hitro dotaknite v intervalu približno 0,3 sekunde med dotiki.

- Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti slušalk, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Na primer, funkcijo predvajanja glasbe, ki je v tovarniških nastavitvah dodeljena senzorju za dotik na desni enoti, lahko spremenite na senzor za dotik na levi enoti. Spremenite lahko tudi nastavitve, ki ne dodelijo funkcije za predvajanje glasbe, funkcije za izničenje šuma, način okoljskega zvoka in funkcije za prilagajanje glasnosti predvajanja itd.

### Opomba

- Senzorje za dotik lahko uporabljate samo med nošenjem slušalk. Če onemogočite funkcijo samodejnega izklopa z uporabo zaznavanja nošenja v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, je uporaba senzorjev za dotik mogoča tudi, ko slušalk ne nosite.
- Ko v pametnem telefonu izvedete začetne nastavitve za funkcijo Pomočnik Google, se lahko samodejno spremenijo funkcije, ki so dodeljene senzorjem za dotik. Dodelitve funkcij senzorjem za dotik preverite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko v pametnem telefonu izvedete začetne nastavitve za funkcijo Amazon Alexa, se lahko samodejno spremenijo funkcije, ki so dodeljene senzorjem za dotik. Dodelitve funkcij senzorjem za dotik preverite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

---

### Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Uporaba Quick Access

Quick Access je funkcija, ki vam omogoča predvajanje vsebin v ustrezni aplikaciji z enostavnim dotikom senzorja za dotik na slušalkah.

- 1 Slušalke si nadenite na ušesa in jih povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.**
- 2 Odprite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in dodelite storitve, ki jih želite povezati z Quick Access.**  
Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)
- 3 Zaženite aplikacijo storitve, ki je dodeljena za Quick Access.**
- 4 Za uporabo aplikacije Quick Access se dotaknite senzorja za dotik na levi enoti.**
  - Dvakratni pritisk: Quick Access
  - Trikratni pritisk: Quick Access

### Namig

- Aplikacijo Quick Access lahko uporabite s senzorjem za dotik na enoti slušalk, za katero je nastavljena funkcija za izničevanje šuma in funkcija za preklon načina okoljskega zvoka. V tovarniških nastavitvah je ta funkcija dodeljena levi enoti. Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Če želite uporabiti funkcijo Quick Access, morate namestiti ustrezno aplikacijo za pametni telefon in vzpostaviti povezavo z internetom. Določene aplikacije bodo zahtevale vašo prijavo.
- Za podrobnosti o najnovejših specifikacijah Quick Access glejte zavihek [Services] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Isto storitev lahko dodelite tudi za nastavitve 2 in 3 dotikov za funkcijo Quick Access.
- Če se ustrezna aplikacija ne zažene niti pri dotiku senzorja za dotik na slušalkah, boste glasovno navodilo »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija, ki je dodeljena funkciji Quick Access, se na mobilni napravi ne zažene) hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

### Opomba

- Storitve, ki jih je mogoče dodeliti Quick Access, se razlikujejo glede na državo ali regijo.

### Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Kako lahko uporabljate partnerske storitve](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Polnjenje

V slušalkah in ohišju za polnjenje so vgrajene litij-ionske baterije za ponovno polnjenje. Za polnjenje slušalk pred uporabo uporabite priloženi kabel USB Type-C.

### 1 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Vsake enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

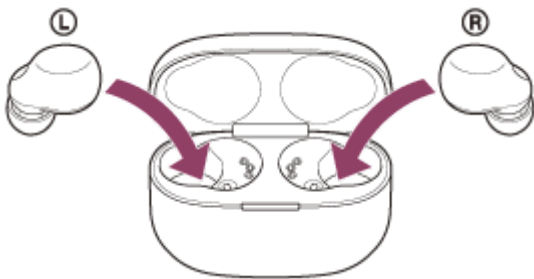


Če je baterija ohišja za polnjenje dovolj polna, indikatorska lučka (oranžna ali zelena) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

### 2 Ohišje za polnjenje priključite v električno vtičnico na izmenični tok.

Uporabite priloženi kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji.

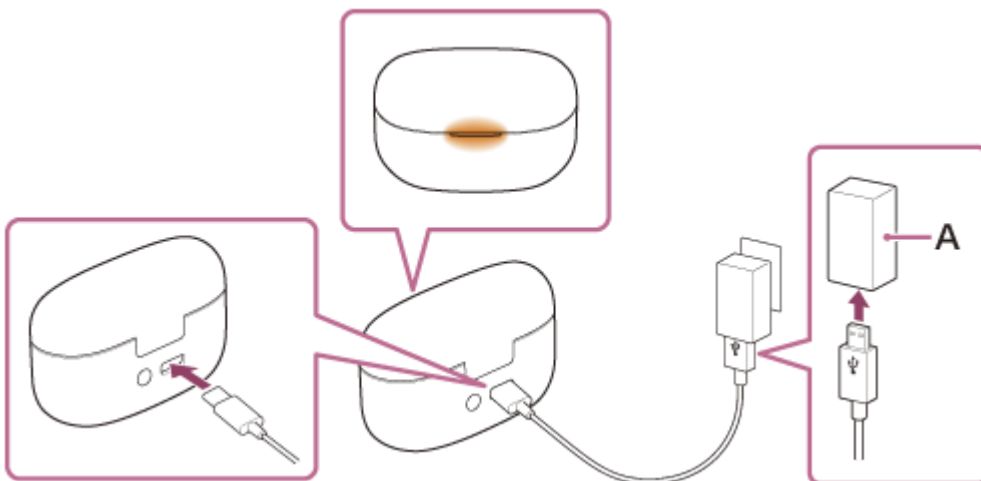

**A:** Napajalnik USB za izmenični tok

Prične se polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje. Indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti. Po končanem polnjenju indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ugasne. Odstranite kabel USB Type-C.

## O trajanju polnjenja

Polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje do konca traja približno 3 ure (\*).



\* Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

## Polnjenje slušalk, ko ste na poti

Ohišje za polnjenje ima vgrajeno polnilno baterijo. Če ohišje za polnjenje napolnite vnaprej, ga lahko uporabite za polnjenje slušalk, ko ste na poti in nimate dostopa do električnega napajanja.

Polnjenje leve in desne enote slušalk do konca traja približno 2 uri.

## Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

### Napajalnik USB za izmenični tok

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok

### Osebni računalnik

Osebni računalnik s standardnimi vrati USB

- Ne jamčimo delovanja na vseh računalnikih.
- Delovanja v primeru uporabe računalnika, sestavljenega po meri ali doma, ni mogoče zajamčiti.

### Namig

- Slušalke lahko polnite z ohišjem za polnjenje tudi tako, da jih s priloženim kablom USB Type-C povežete z delujočim računalnikom.

### Opomba

- Uporabljate samo priloženi kabel USB Type-C. V nasprotnem primeru polnjenje morda ne bo uspelo.
- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.
- Odvisno od nastavitve za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije za polnjenje razlikuje med levo in desno enoto.  
Zaradi tega se lahko časa polnjenja baterije za polnjenje leve in desne enote razlikujeta. Vendar to ni okvara.
- Slušalk ni mogoče polniti, ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti (spanja) ali mirovanja. V tem primeru spremenite nastavitve računalnika in znova zaženite polnjenje.
- Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde in nato ugasne, je baterija ohišja za polnjenje skoraj prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ne prične svetiti, tudi ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, je baterija ohišja za polnjenje prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Toda življenjska doba baterije se bo po nekaj polnjenjih in izpraznjenjih podaljšala. Če slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Če pride do težave z baterijo slušalk ali baterijo ohišja za polnjenje in je med polnjenjem zaznano karkoli nenavadnega, bo indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje pričela utripati.  
Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.  
Če težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, (oranžna) indikatorska lučka na ohišju za polnjenje med polnjenjem morda ne bo zasvetila takoj. Počakajte trenutek, da indikatorska lučka (oranžna) zasveti.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Za povezovanje ohišja za polnjenje z računalnikom uporabite le priloženi kabel USB Type-C in ohišje za polnjenje priključite neposredno v računalnik. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če je ohišje za polnjenje povezano prek zvezdišča USB.
- Slušalke in ohišje za polnjenje se lahko med polnjenjem segrejejo ali so segrete po končanem polnjenju. Vendar to ni okvara.

---

## Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

5-035-794-51(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma  
LinkBuds S

## Razpoložljivi čas delovanja

Časi delovanja slušalk pri popolnoma napolnjeni bateriji:

### Povezava Bluetooth

#### Čas predvajanja glasbe

Kodek	Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivi čas delovanja
LDAC™	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 3,5 ure
LDAC	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 3,5 ure
LDAC	IZKLOP	Največ 4,5 ure
AAC	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 6 ur
AAC	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 6 ur
AAC	IZKLOP	Največ 9 ur
SBC	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 6 ur
SBC	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 6 ur
SBC	IZKLOP	Največ 9 ur
LC3	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 5,5 ure
LC3	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 5,5 ure
LC3	IZKLOP	Največ 9 ur

- Po 5 minutah polnjenja je glasbo mogoče predvajati približno 1 uro.
- Če nastavite naslednje funkcije, bo čas delovanja slušalk krajši od zgoraj navedenega.
  - Izenačevalnik
  - DSEE Extreme™
  - Speak-to-Chat
  - Funkcija za zagon glasovne pomoči z vašim glasom
  - Service Link

Če hkrati zaženete zgornje nastavitve, se čas delovanja baterije še skrajša.

#### Čas komunikacije

Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivi čas delovanja
Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 3,5 ure
Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 3,5 ure
IZKLOP	Največ 3,5 ure

## Čas v stanju pripravljenosti

Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivi čas delovanja
Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 8,5 ure
Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 8 ur
IZKLOP	Največ 16 ur

### Namig

- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko preverite, kateri kodek je uporabljen za povezavo ali preklopite funkcijo DSEE Extreme.

### Opomba

- Čas uporabe se lahko razlikuje od zgoraj navedenega zaradi nastavitve funkcij slušalk in pogojev uporabe.
- Odvisno od nastavitve za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije za polnjenje razlikuje med levo in desno enoto slušalk. Vendar to ni okvara.

### Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Preverjanje napolnjenosti baterije


Napolnjenost polnilnih baterij slušalk in ohišja za polnjenje lahko preverite z naslednjimi postopki.

### Če je baterija slušalk skoraj prazna, ko si jih vstavite v ušesa, ali se izprazni med uporabo slušalk

Če zaslišite opozorilni pisk in glasovno navodilo »Low battery« (Baterija je skoraj prazna), čim prej napolnite slušalke. Ko se baterija popolnoma izprazni, zaslišite opozorilni pisk in glasovno navodilo »Battery is empty« (Baterija je prazna), slušalke pa se samodejno izklopijo.

### Ko uporabljate iPhone ali iPod touch

Ko so slušalke povezane z napravo iPhone ali iPod touch prek povezave HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, se bo na zaslonu pojavila ikona, ki prikazuje stanje napolnjenosti baterije slušalk naprave iPhone ali iPod touch. Prikazani položaj služi le kot primer.

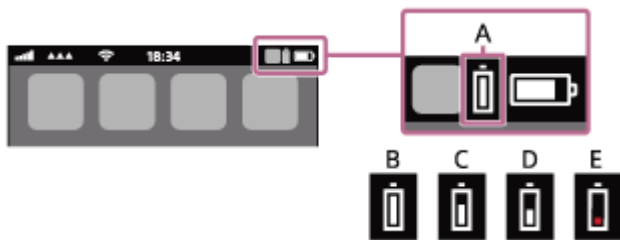

**A:** Preostala napolnjenost baterije slušalk

Približno stanje napolnjenosti baterije je prikazano v 10 različnih ravneh. Slike od B do E so primeri prikazov na zaslonu.

**B:** 100 %

**C:** 70 %

**D:** 50 %

**E:** 10 % ali manj (potrebno je polnjenje)

Stanje baterije slušalk je prikazano tudi na pripomočku naprave iPhone ali iPod touch z operacijskim sistemom iOS 11 ali novjšim. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone ali iPod touch.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

### Ko uporabljate pametni telefon s sistemom Android™ (OS 8.1 ali novejši)

Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android prek povezave HFP Bluetooth, za prikaz stanja napolnjenosti baterije slušalk v obliki 10 različnih ravni, kot so »100%«, »70%«, »50%« ali »10%«, v stolpcu povezane naprave Bluetooth izberite [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

### Preverjanje stanja napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje

- Če slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov praznega ohišja za polnjenje in indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti, je stanje baterije ohišja za polnjenje približno 30 % do 1 %. S tem preostalim stanjem baterije ohišja za polnjenje slušalk ni mogoče ustrezno napolniti.
- Če slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov praznega ohišja za polnjenje in indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ne zasveti, je stanje baterije ohišja za polnjenje pod 1 %. Slušalk v tem primeru ni mogoče polniti z ohišjem za polnjenje.

## Namig

- Ravni napolnjenosti baterije slušalk na levi in desni strani se lahko razlikujeta glede na način uporabe. Če uporabljate obe enoti slušalk, je prikazana napolnjenost manj napolnjene baterije enote slušalk, bodisi leve bodisi desne enote slušalk. Pri uporabi samo ene enote slušalk je prikazana preostala napolnjenost enote, ki jo uporabljate.
- Preostala napolnjenost baterije enote slušalk in ohišja za polnjenje lahko preverite tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in naprave iPhone/iPod touch.

## Opomba

- Če slušalke in pametni telefon niso povezane prek HFP, preostala napolnjenost baterije ne bo pravilno prikazana.
- Če slušalke povežete z napravo iPhone/iPod touch ali pametnim telefonom s sistemom Android prek povezave »Media audio« (A2DP) samo z večtočkovno povezavo, stanje napolnjenosti baterije ne bo pravilno prikazano.
- Stanje napolnjenosti baterije morda ne bo takoj pravilno prikazano po posodobitvi programske opreme ali če slušalke dlje časa niso bile v uporabi. V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napolnjenosti pravilno prikazano.

---

## Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O indikatorski lučki](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S


## Vklop slušalk

### Ko so slušalke v ohišju za polnjenje

#### 1 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko iz ohišja za polnjenje odstranite samo eno enoto, se vklopi samo odstranjena enota.

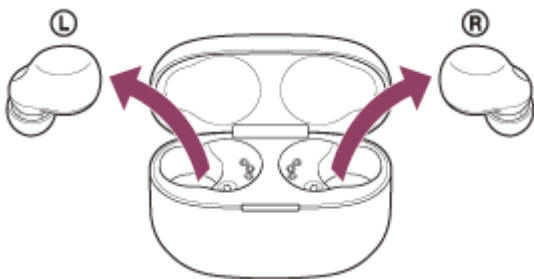

### Ko slušalke niso v ohišju za polnjenje

Če si slušalk ne vstavite v ušesi približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo. V tem primeru slušalke vklopite tako, da pritisnete senzor za dotik na slušalkah ali pa si jih namestite v ušesi. Slušalke se bodo vklopile tudi, ko jih vstavite v ohišje za polnjenje in jih nato vzamete iz ohišja za polnjenje.

Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavitvev slušalk in onemogočite samodejni izklop.

### Ko so slušalke vklopljene

Ko obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, se vzpostavi povezava med levo in desno enoto slušalk.

Ko slušalke uporabite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, slušalke samodejno preidejo v način seznanitve Bluetooth, ko enoti slušalk vstavite v ušesi.

Ko slušalke uporabite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, se funkcija za izničevanje šuma samodejno vklopi, ko enoti slušalk vstavite v ušesi. Če so bile nastavitve funkcije za izničevanje šuma prej spremenjene, bo ta sprememba shranjena.

### Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Izklop slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Izklop slušalk


### 1 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Vsake enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo.

Če je baterija ohišja za polnjenje dovolj polna, indikatorska lučka (oranžna ali zelena) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

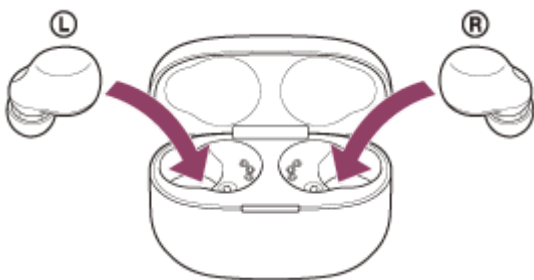

### Če si slušalk ne nadenete po odstranjevanju iz ohišja

Če si slušalk ne vstavite v ušesi približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo.

Če želite slušalke izklopiti, preden se izklopijo samodejno, slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

#### Namig

- Slušalke lahko izklopite tudi z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

#### Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se polnjenje slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.

#### Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Vklon slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth

S funkcijo Bluetooth naprave Bluetooth lahko slušalke uporabljate za brezžično poslušanje glasbe ali prostoročno telefoniranje.

### Seznanitev

Če želite uporabiti funkcijo Bluetooth, morata biti obe napravi, ki ju želite povezati, najprej registrirani. Postopek za registracijo naprave se imenuje »seznanitev«.

Ročno seznanite slušalke in napravo.

### Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli seznanitev

Ko napravo enkrat seznanite, je ni treba seznanjati znova. Vzpostavite povezavo z napravami, ki so že seznanjene s slušalkami, z ustreznimi načini za posamezno napravo.

#### Namig

- Pri uporabi funkcije LE Audio morate spremeniti nastavitve slušalk in znova seznaniti že seznanjeni pametni telefon Android. Za podrobnosti glejte »[Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo LE Audio](#)«.

#### Sorodne teme

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo LE Audio](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 10\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8.1\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Za vzpostavitev povezave med slušalkami in pametnim telefonom ali telefonom iPhone zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« v pametnem telefonu s sistemom Android/telefonu iPhone. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Opomba

- Povezava z nekaterimi pametnimi telefoni in napravami iPhone bo morda postala nestabilna, če povezavo vzpostavite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«. V tem primeru za vzpostavitev povezave s slušalkami upoštevajte postopke, navedene v razdelkih »Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev« ali »Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev«.

#### Sorodne teme

- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo LE Audio](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.


Pred začetkom preverite naslednje:

- Pametni telefon Android od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo pametnega telefona Android imate pri roki.

### 1 Zaženite način seznanitve slušalk.

**Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)**

1. Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

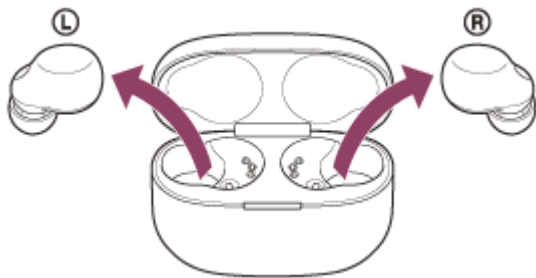


Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko enoti slušalk vstavite v obe ušesi, slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).


**Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)**

1. Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.  
Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

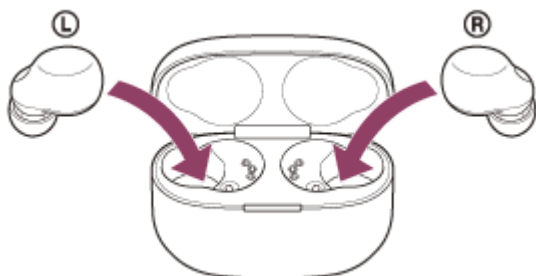

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba: Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

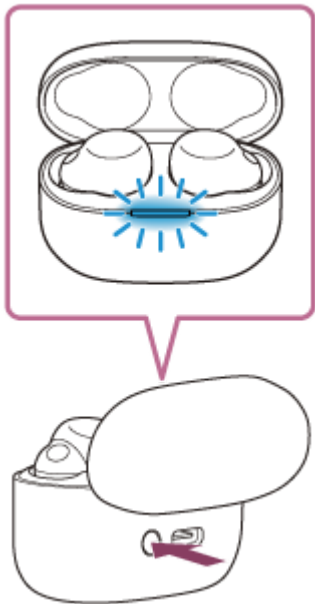


Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored počasi utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje. Ko v ušesa vstavite obe enoti slušalk, zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev) slišite hkrati v obeh enotah slušalk.


## 2 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

## 3 V pametnem telefonu Android poiščite slušalke.


1. Izberite [Settings] - [Device connection] – [Bluetooth].

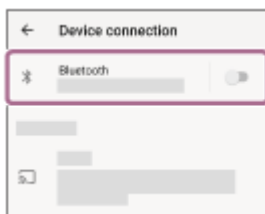

2. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

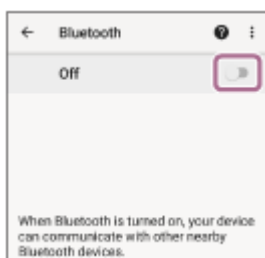

## 4 Dotaknite se možnosti [LinkBuds S].

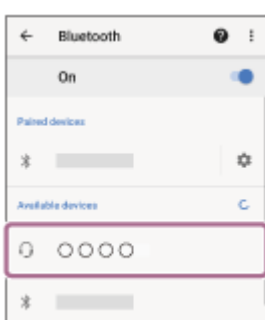

Če telefon zahteva vnos ključa (\*), vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje počasi utripa približno 5 sekund.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu pametnega telefona Android ni možnosti [LinkBuds S], ponovite postopek od začetka koraka **3**.

\* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

## O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznanitve.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/)

### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

### Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s korakom **1**.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.  
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  - Ko so slušalke inicializirane.  
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

## Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo LE Audio

LE Audio je standard za zvočno komunikacijo za tehnologijo Bluetooth.  
Pametni telefon Android in slušalke morajo podpirati LE Audio.

### Naprave, ki podpirajo LE Audio

Za najnovejše informacije o združljivih napravah glejte spletno mesto za podporo.

### O funkciji LE Audio

- LE Audio podpora kodek »LC3«. Ko povezavo vzpostavite z uporabo LE Audio, lahko uživate v zvoku iz pametnega telefona Android z manj zakasnitve.
- Pri povezavi z uporabo LE Audio, določenih funkcij slušalk ni mogoče uporabljati. Za podrobnosti glejte »[Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)«.

#### 1 Namestite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« v telefon Android in slušalke povežete prek povezave Bluetooth.

Za podrobnosti o povezovanju prek povezave Bluetooth glejte »[Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)« ali »[Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)«.

#### 2 Zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in izberite [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].


Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 3 Uporabite pametni telefon Android in izbrišite podatke o seznanitvi (zgodovina povezave Classic Audio).


1. Izberite [Settings] - [Device connection] – [Bluetooth].
2. Izberite [Paired devices] - [LinkBuds S], če želite izbrisati podatke o seznanitvi.

#### 4 Na teh slušalkah vklopite način seznanitve z uporabo ohišja za polnjenje.

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.  
Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

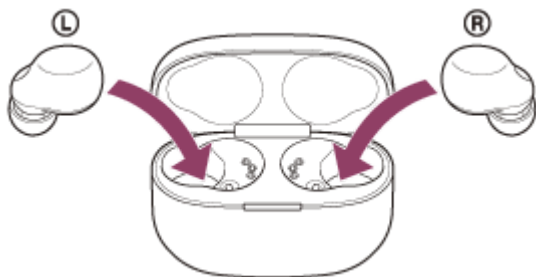

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.  
Opomba: Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

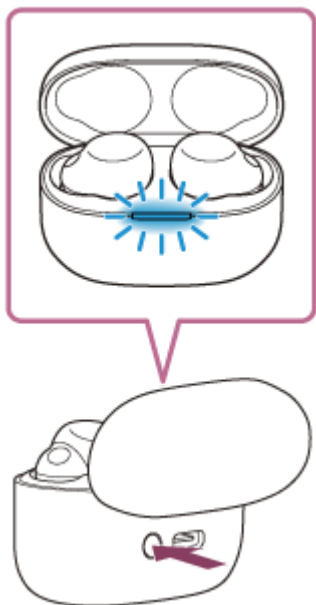

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored počasi utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje. Ko v ušesa vstavite obe enoti slušalk, zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev) slišite hkrati v obeh enotah slušalk.

#### 5 V pametnem telefonu Android poiščite slušalke.


1. Izberite [Settings] - [Device connection], da odprete zaslon z nastavitvami za Bluetooth.
2. Izberite [Pair new device].
3. Izberite [Available devices] - [LinkBuds S].

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje 10-krat utripne.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila, ki označuje vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v uporabljeni enoti.

#### 6 V pametnem telefonu Android preverite nastavev LE Audio.

1. Dotaknite se  (nastavitve) prikazano ob povezani napravi [LinkBuds S].
2. Preverite, ali je funkcija [LE Audio] vklopljena.  
Če je izklopljena, se dotaknite stikala, da vklopite funkcijo [LE Audio].

#### 7 Preverite povezavo LE Audio.

Na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect« preverite, ali je [LE Audio] prikazano pod imenom slušalk.

### Za dokončanje nastavev LE Audio

Slušalke znova povežite s pametnim telefonom Android z uporabo Classic Audio.

Zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in izberite [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Če po spremembah nastavitve povezave vzpostavljanje povezave ni uspešno, izbrišite podatke o seznanitvi in znova izvedite seznanitev.

Če preklop na [Classic Audio only (conventional connection method)] ni mogoč v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, inicializirajte slušalke.

## Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

---

## Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Seznamitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-035-794-51(7) Copyright 2022 Sony Corporation




Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev

**1** Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

**2** Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

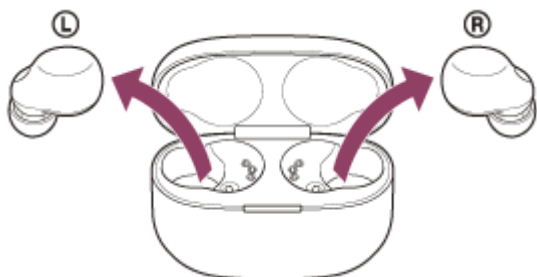

Slušalke se samodejno vklopijo.


**3** Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste zvok obvestila hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).


Na pametnem telefonu s sistemom Android preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **4**.

**4** Prikažite naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom Android.


1. Izberite [Settings] - [Device connection] – [Bluetooth].

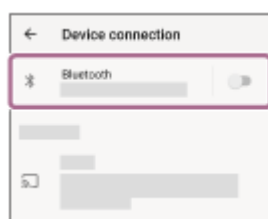

2. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

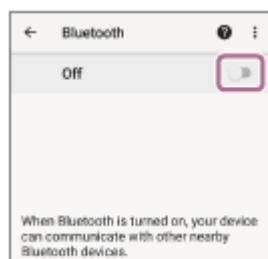

**5** Dotaknite se možnosti [LinkBuds S].

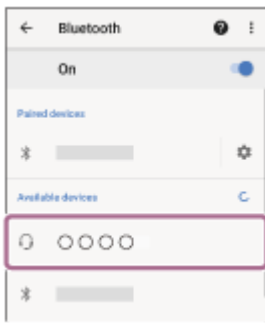

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

### Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povežujete, lahko prikazano [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S] ali oboje. Ko je prikazano oboje ali [LinkBuds S], izberite [LinkBuds S]; ko je prikazano [LE\_LinkBuds S], izberite [LE\_LinkBuds S].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo ob vklopu slušalk in se morda ne bodo povezale z drugo napravo. V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth v zadnji povezani napravi.
- Če pametnega telefona ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v pametnem telefonu in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah pametnega telefona poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

---

### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo LE Audio](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.


Pred začetkom preverite naslednje:

- Naprava iPhone od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo telefona iPhone imate pri roki.

### 1 Zaženite način seznanitve slušalk.

**Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)**

1. Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

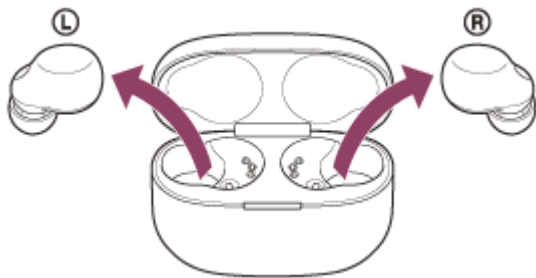


Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko enoti slušalk vstavite v obe ušesi, slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).


**Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)**

1. Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.  
Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

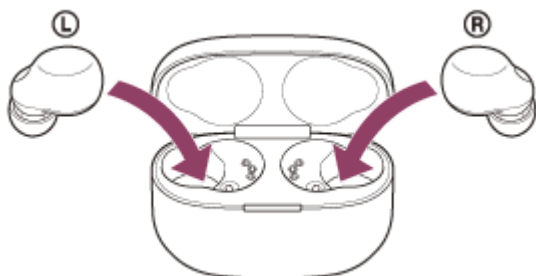

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba: Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

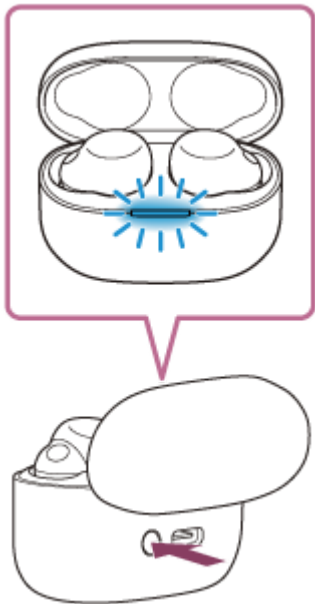


Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored počasi utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje. Ko v ušesa vstavite obe enoti slušalk, zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev) slišite hkrati v obeh enotah slušalk.

**2 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.**

**3 V napravi iPhone poiščite slušalke.**


1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].

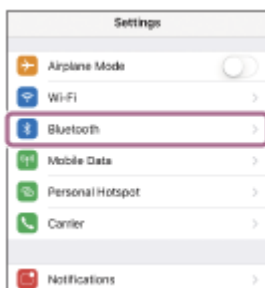

3. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.



**4 Dotaknite se možnosti [LinkBuds S].**

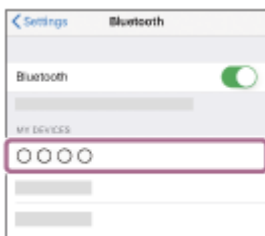

Če telefon zahteva vnos ključa (\*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane s telefonom iPhone.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje počasi utripa približno 5 sekund.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu telefona iPhone ni možnosti [LinkBuds S], ponovite postopek od začetka koraka **3**.

\* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

## O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznanitve.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/)

### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

### Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s korakom **1**.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.  
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  - Ko so slušalke inicializirane.  
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

## Sorodne teme


- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev

**1** Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

**2** Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

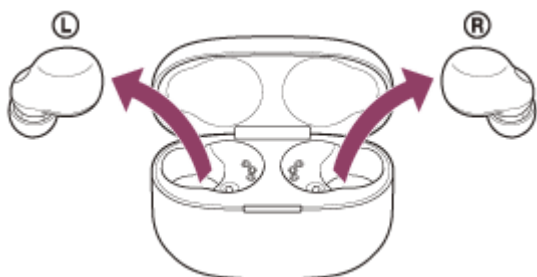

Slušalke se samodejno vklopijo.


**3** Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste zvok obvestila hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

Na telefonu iPhone preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **4**.

**4** Prikaži naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom iPhone.

1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].

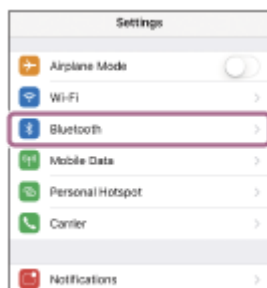

3. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.



**5** Dotaknite se možnosti [LinkBuds S].



Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

### Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezujete, lahko prikazano [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S] ali oboje. Ko je prikazano oboje ali [LinkBuds S], izberite [LinkBuds S]; ko je prikazano [LE\_LinkBuds S], izberite [LE\_LinkBuds S].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo ob vklopu slušalk in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.  
V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth v zadnji povezani napravi.
- Če naprave iPhone ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi iPhone in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave iPhone poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

---

### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows® 10)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če je različica vašega operacijskega sistema Windows 10 1803 ali novejša, bo funkcija Swift Pair olajšala postopek seznanitve. Za uporabo funkcije Swift Pair kliknite gumb [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] in preverite [Show notifications to connect using Swift Pair].

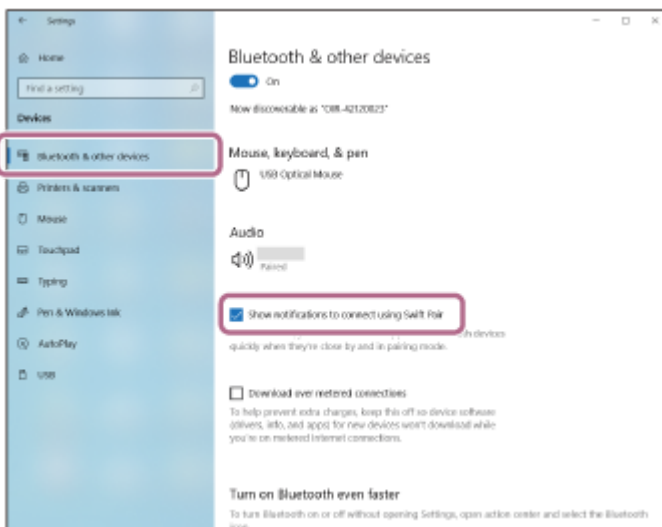

### 1 Zaženite način seznanitve slušalk.

**Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)**

1. Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.



Slušalke se samodejno vklopijo.


Ko enoti slušalk vstavite v obe ušesi, slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).




## Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)

1. Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.  
Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

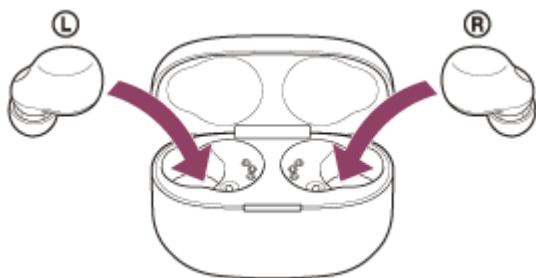

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba: Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

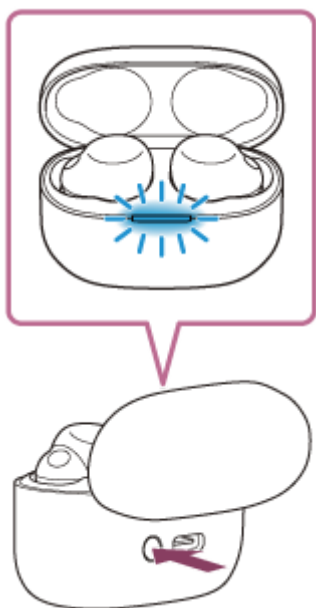

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored počasi utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.


Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje. Ko v ušesa vstavite obe enoti slušalk, zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev) slišite hkrati v obeh enotah slušalk.

## 2 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

## 3 Slušalke seznanite z uporabo računalnika.


### Povezava z uporabo funkcije Swift Pair

1. V pojavnem meniju na zaslonu računalnika izberite [Connect].

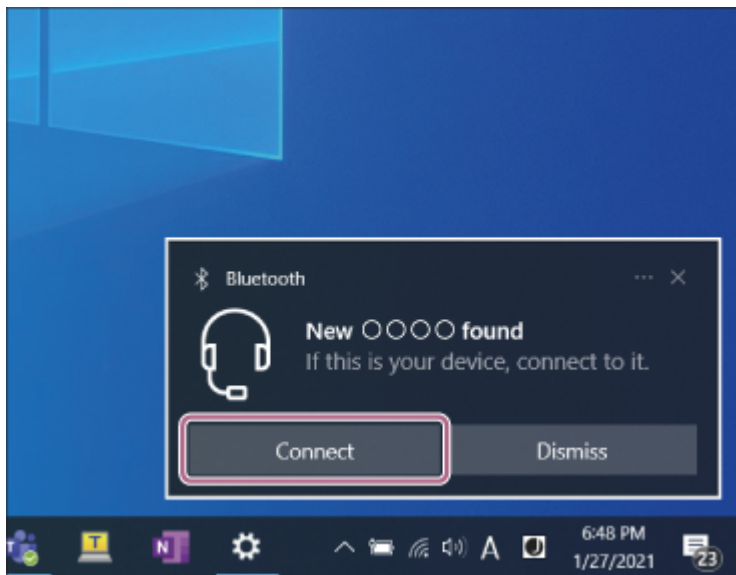


### Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair


1. Kliknite gumb [Start] in izberite [Settings].
2. Kliknite [Devices].

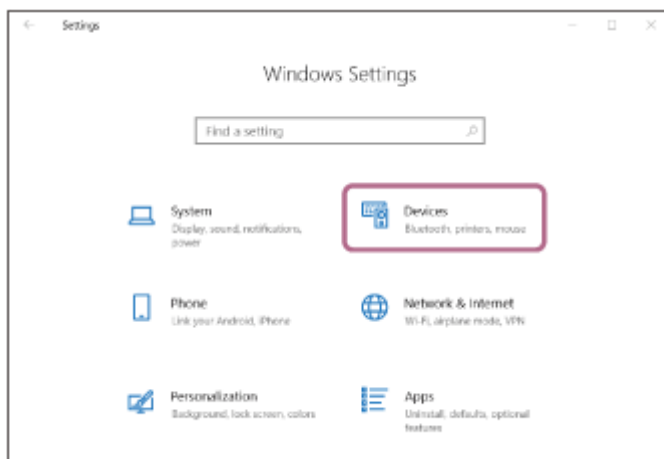


3. Kliknite zavihek [Bluetooth & other devices], nato pa kliknite stikalo [Bluetooth], da vklopite funkcijo Bluetooth, nato kliknite [Add Bluetooth or other device].

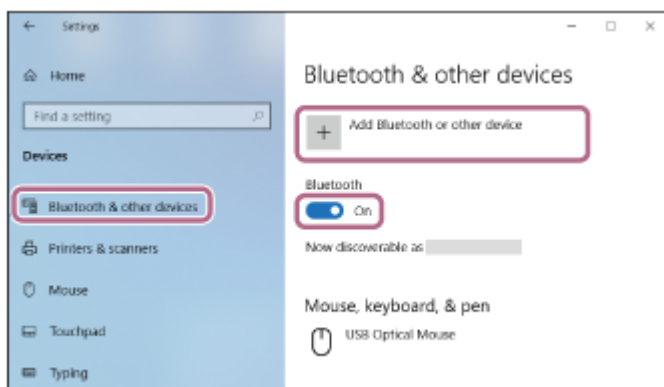

4. Kliknite [Bluetooth].

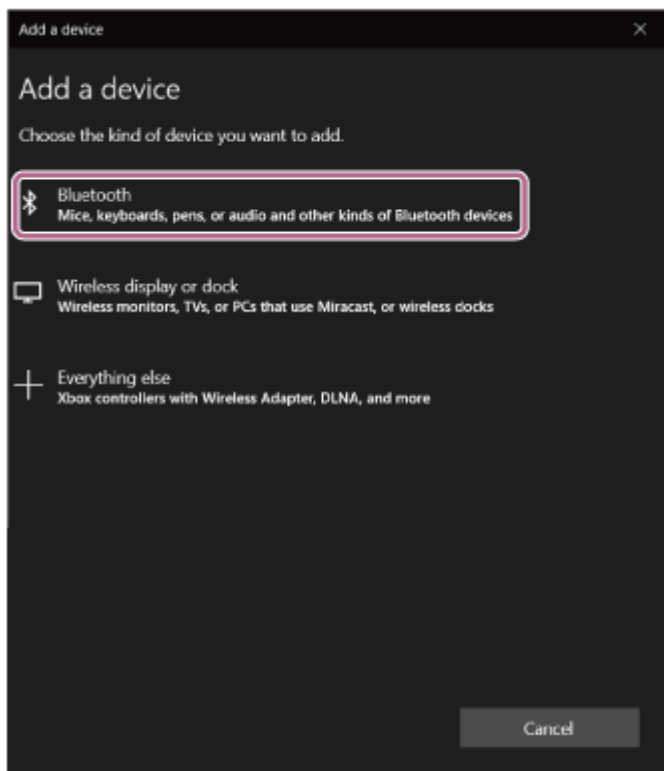

5. Kliknite [LinkBuds S].

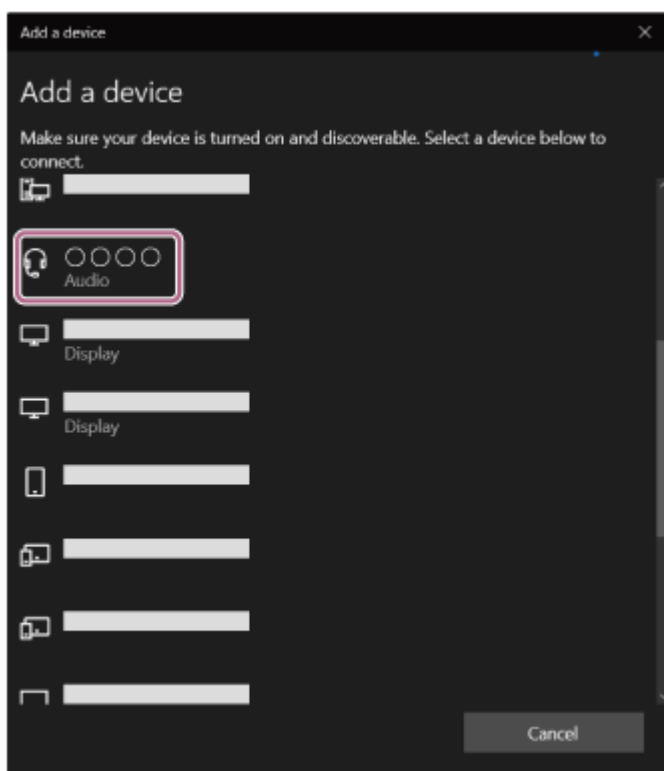

Če telefon zahteva vnos ključa (\*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje počasi utripa približno 5 sekund.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\)](#), za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [LinkBuds S], ponovite postopek od »Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair« v koraku 3 .

\* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

### Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s korakom **1**.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.  
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  - Ko so slušalke inicializirane.  
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

---

### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 8.1)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.


Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

### 1 Zaženite način seznanitve slušalk.

**Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)**

1. Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

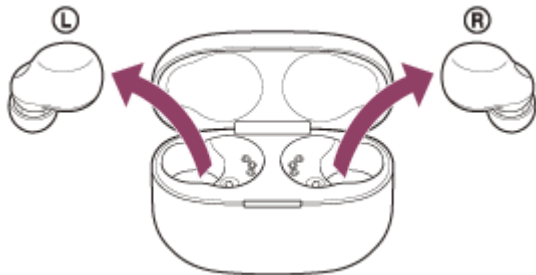


Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko enoti slušalk vstavite v obe ušesi, slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).


**Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)**

1. Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.  
Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

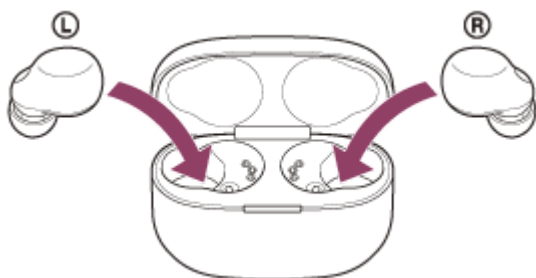

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba: Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

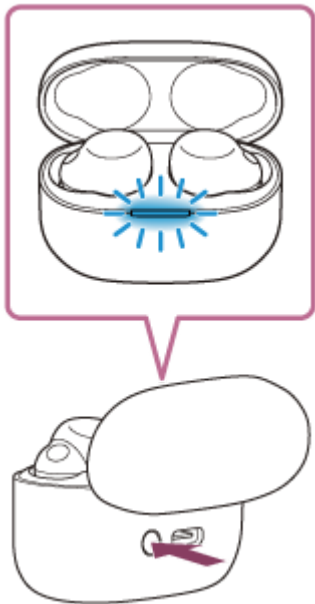


Indikatorna lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored počasi utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje. Ko v ušesa vstavite obe enoti slušalk, zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev) slišite hkrati v obeh enotah slušalk.


## 2 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

## 3 Slušalke seznanite z uporabo računalnika.


1. Kazalec miške premaknite v zgornji desni kot zaslona (pri uporabi zaslona na dotik s prstom povlecite z desnega roba zaslona), nato pa v vrstici s čarobnimi gumbi izberite [Settings].

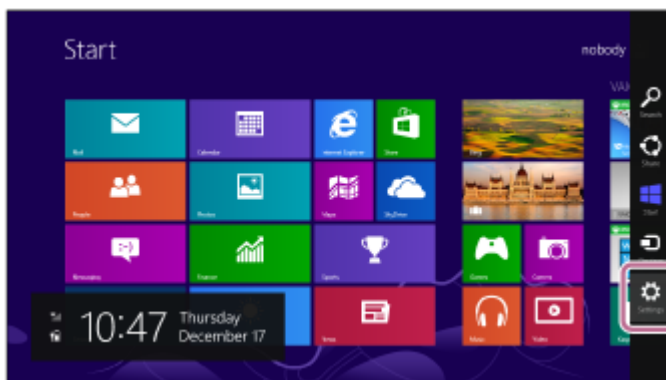


2. Izberite možnost [Change PC Settings] v čarobnem gumbu [Settings].

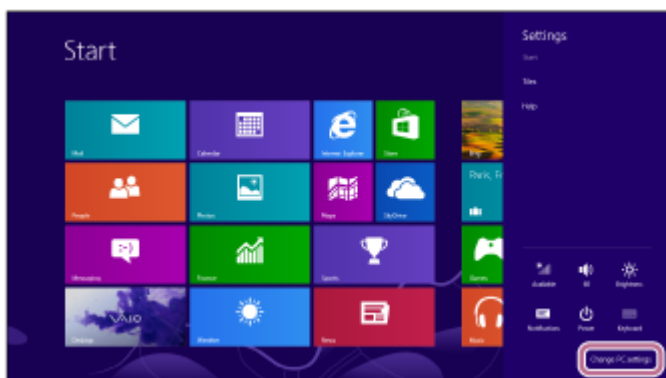


3. Izberite možnost [PC and devices] na zaslonu [PC Settings].

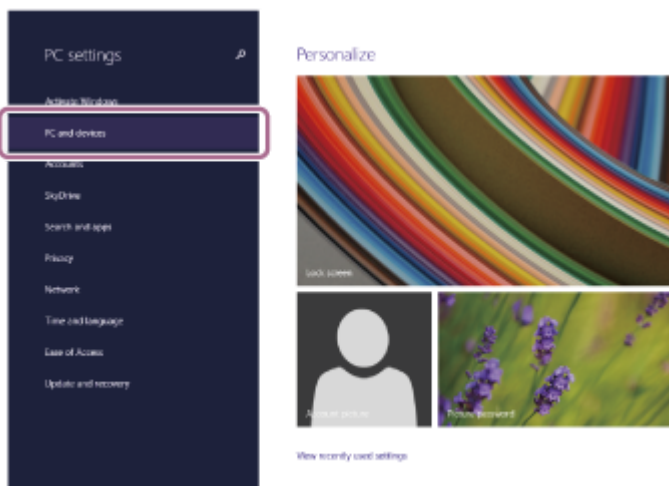

4. Izberite [Bluetooth].

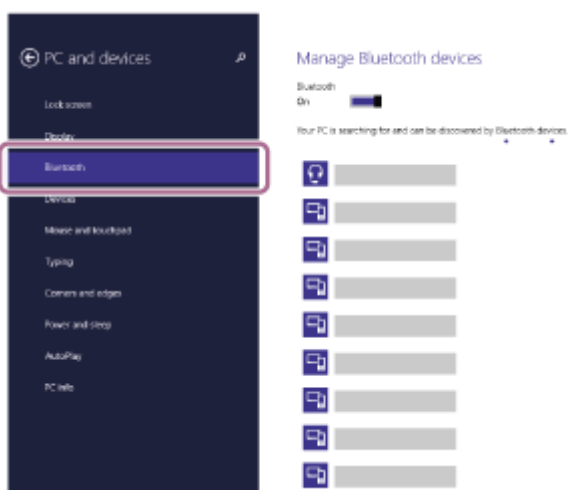

5. Izberite [LinkBuds S], nato pa izberite [Pair].

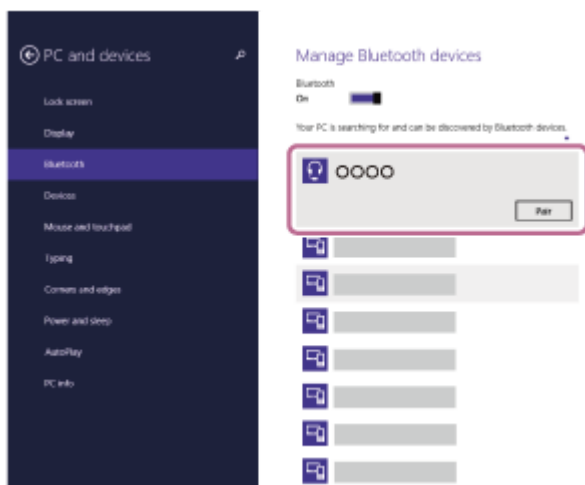

Če telefon zahteva vnos ključa (\*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje počasi utripa približno 5 sekund.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8.1\)](#), za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [LinkBuds S], ponovite postopek od začetka koraka **3**.

\* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

### Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s korakom **1**.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.  
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  - Ko so slušalke inicializirane.  
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

---

### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Mac)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

### Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 10.15 ali novejša)

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).

Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne boste slišali zvoka.

Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)



### 1 Zaženite način seznanitve slušalk.

**Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)**

1. Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.




Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko enoti slušalk vstavite v obe ušesi, slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).


**Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)**

1. Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.  
Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

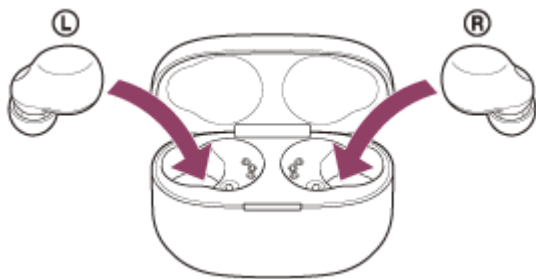

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba: Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

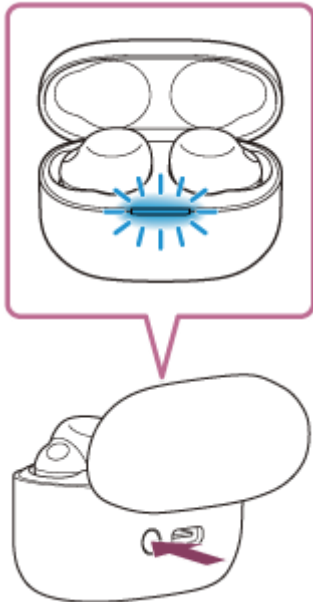

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored počasi utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje. Ko v ušesa vstavite obe enoti slušalk, zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev) slišite hkrati v obeh enotah slušalk.

**2** Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

**3** Slušalke seznanite z uporabo računalnika.

1. V opravilni vrstici na dnu zaslona izberite [  (System Preferences)] – [Bluetooth].



Na zaslonu [Bluetooth] izberite [LinkBuds S], nato kliknite [Connect].

2.



Če telefon zahteva vnos ključa (\*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje počasi utripa približno 5 sekund.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [LinkBuds S], ponovite postopek od začetka koraka 3 .

\* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

## Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

## Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s korakom 1 .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.  
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  - Ko so slušalke inicializirane.  
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

## Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S


## Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

**1** Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

**2** Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

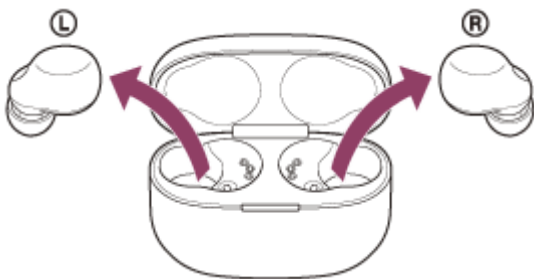

Slušalke se samodejno vklopijo.


**3** Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste zvok obvestila hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).


V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **4**.

**4** V računalniku izberite slušalke.


1. V orodni vrstici z desno miškino tipko kliknite ikono zvočnika, nato izberite [Open Sound settings].

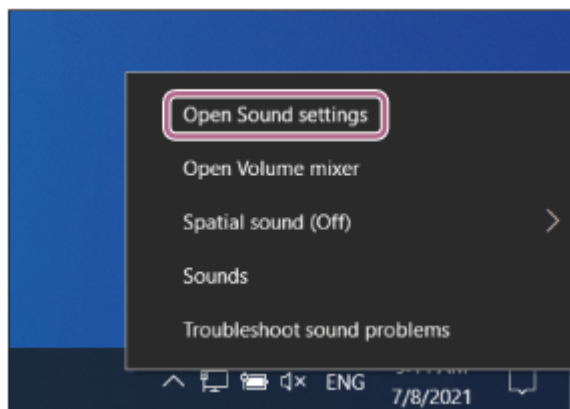


2. V spustnem meniju [Choose your output device] izberite [Headphones (LinkBuds S Stereo)].

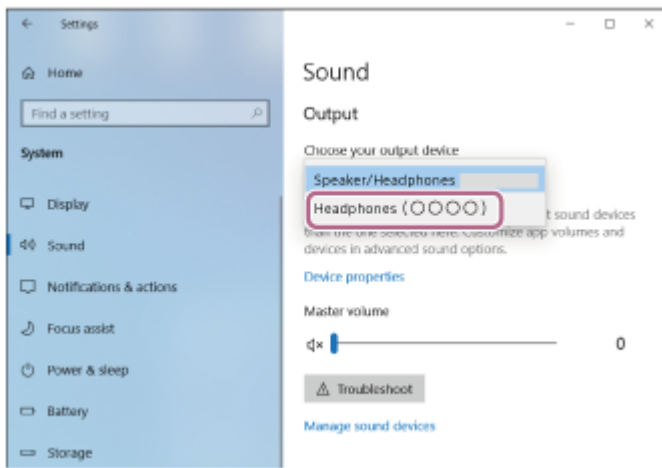


Če možnost [Headphones (LinkBuds S Stereo)] ni prikazana v spustnem meniju, kliknite [Sound Control Panel] in nato z desno miškino tipko kliknite zavihek [Playback] na zaslonu [Sound], da preverite možnost [Show Disconnected Devices].

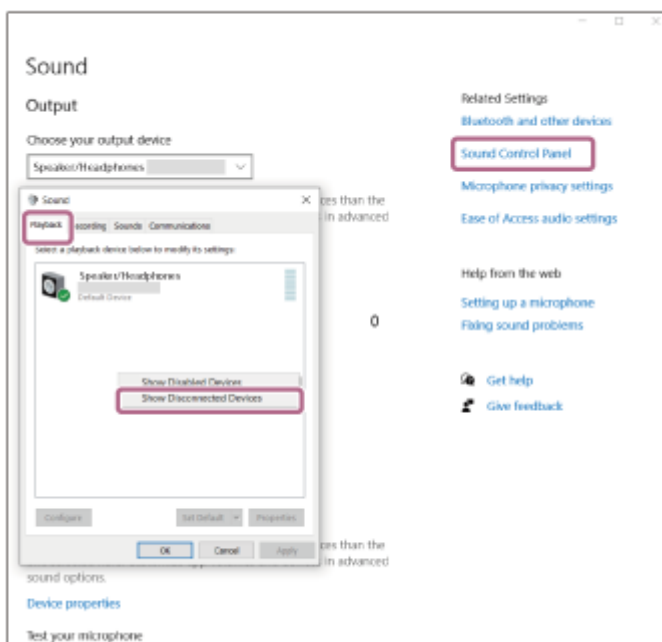

3. V prikazanem meniju izberite [Connect].

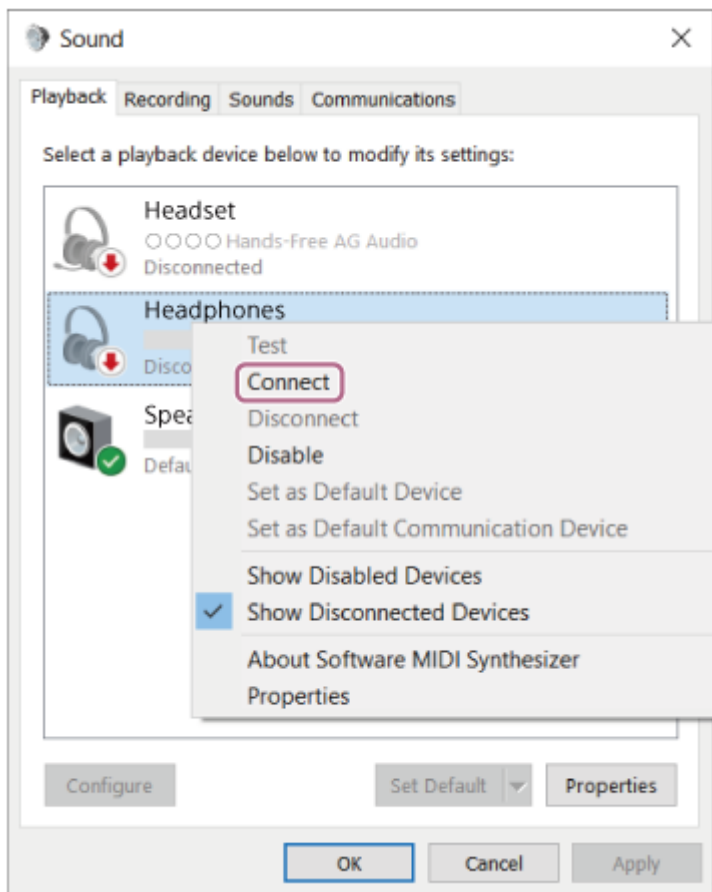

Povezava se bo vzpostavila. Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

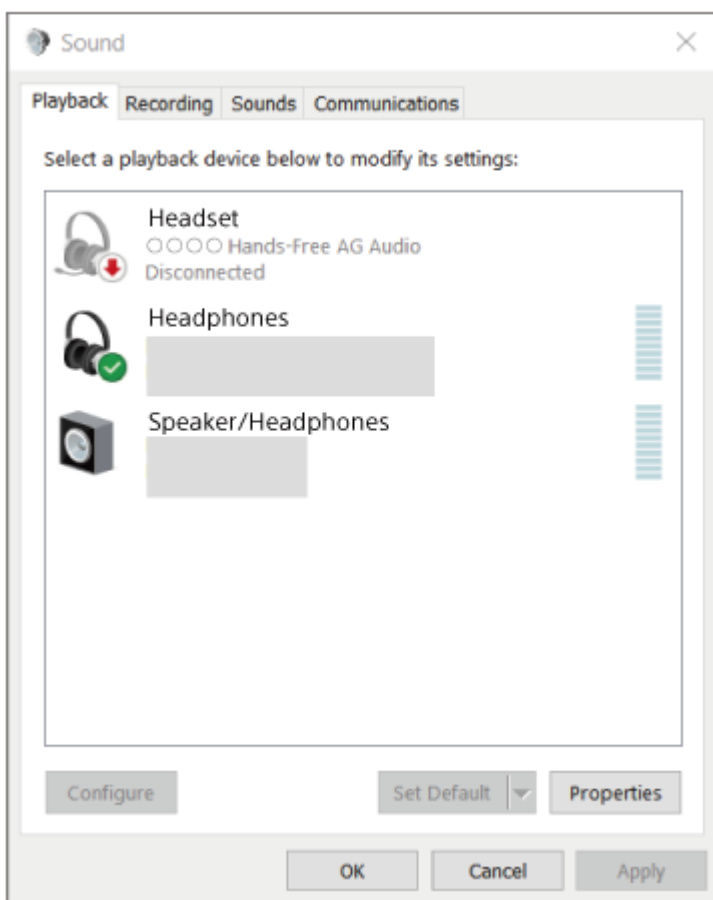

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

### Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo ob vklopu slušalk in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.  
V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth v zadnji povezani napravi.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

---

### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 10\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S


## Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 8.1), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

**1** Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

**2** Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

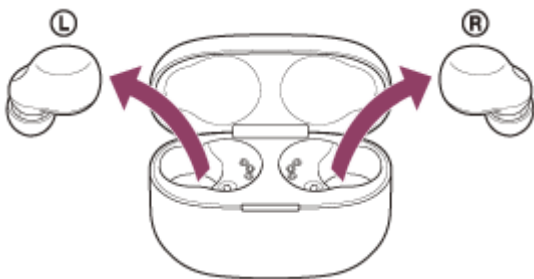

Slušalke se samodejno vklopijo.


**3** Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste zvok obvestila hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).


V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **4**.

**4** V računalniku izberite slušalke.


1. Na zaslону Start izberite [Desktop].
2. Z desno miškino tipko kliknite gumb [Start], nato pa v pojavnem meniju izberite [Control Panel].
3. Izberite [Hardware and Sound] - [Sound].

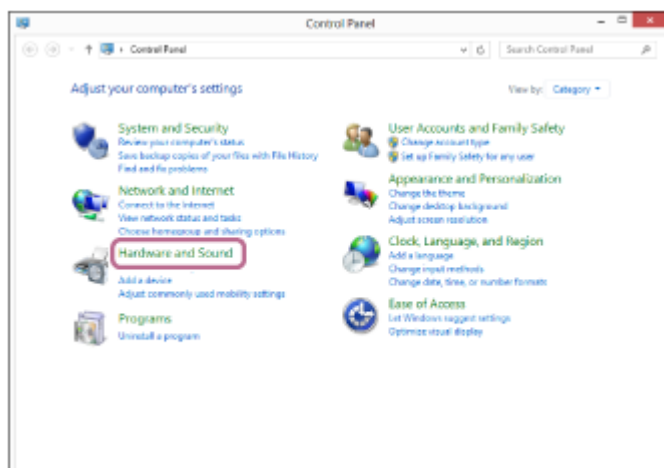




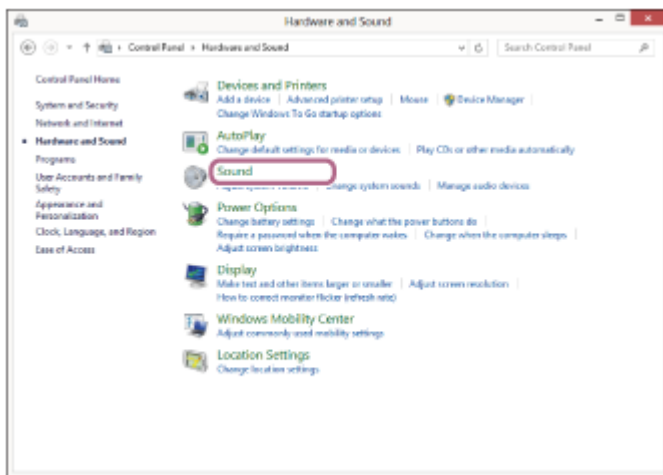


4. Z desno miškino tipko kliknite [LinkBuds S]. Če možnost [LinkBuds S] ni prikazana na zaslonu [Sound], z desno miškino tipko kliknite zaslon [Sound] in izberite možnost [Show Disconnected Devices].

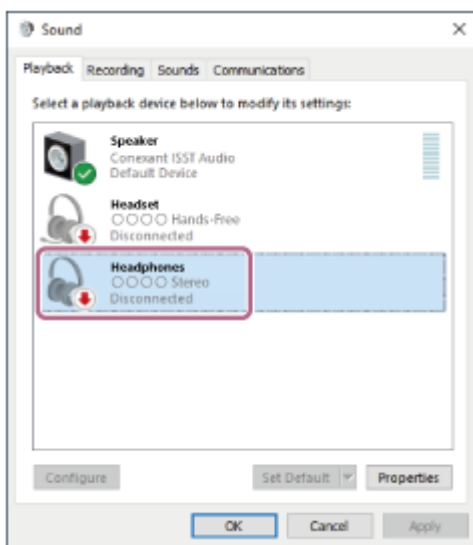

5. V prikazanem meniju izberite [Connect].

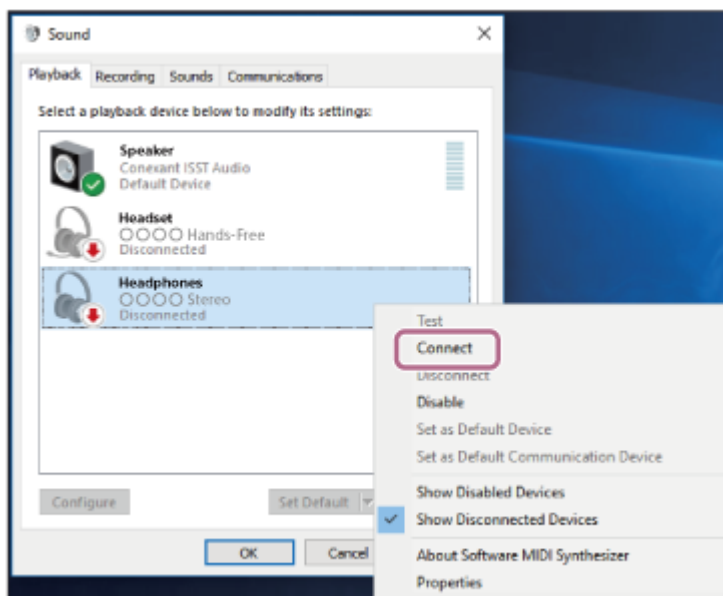

Povezava se bo vzpostavila. Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

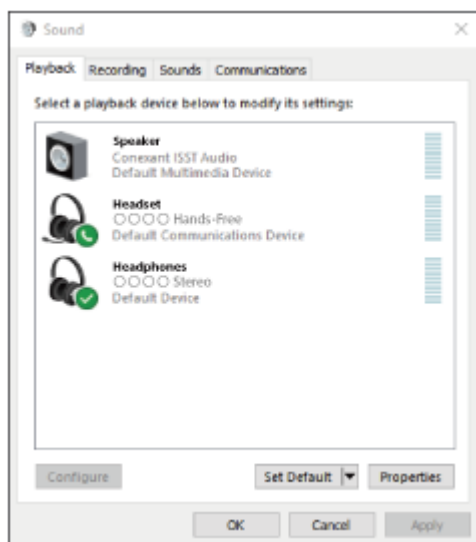

## Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

## Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo ob vklopu slušalk in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.  
V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth v zadnji povezani napravi.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

## Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8.1\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Povezovanje slušalk z računalnikom (Mac), za katerega ste že izvedli seznanitev

### Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 10.15 ali novejša)

Pred začetkom preverite naslednje:


- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).  
Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne boste slišali zvoka.

Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)



**1** Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

**2** Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

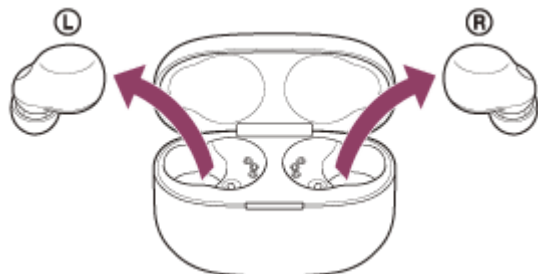

Slušalke se samodejno vklopijo.

**3** Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste zvok obvestila hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).


V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **4**.

**4** V računalniku izberite slušalke.

1. V opravilni vrstici na dnu zaslona izberite [  (System Preferences) ] – [Bluetooth].



2. Ko držite pritisnjeno tipko Control, kliknite [LinkBuds S] na zaslону [Bluetooth] in v pojavnem meniju izberite [Connect].

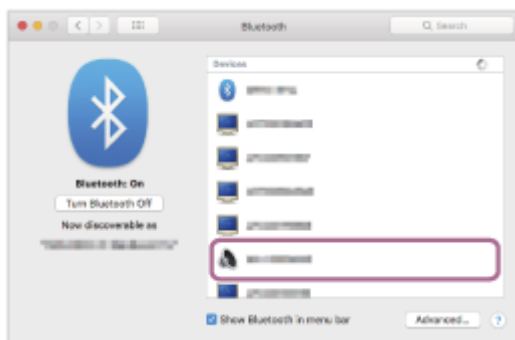

Povezava se bo vzpostavila. Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

### Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo ob vklopu slušalk in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.  
V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth v zadnji povezani napravi.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljjanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.


Pred začetkom preverite naslednje:

- Naprava Bluetooth od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo naprave Bluetooth imate pri roki.

### 1 Zaženite način seznanitve slušalk.

**Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)**

1. Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

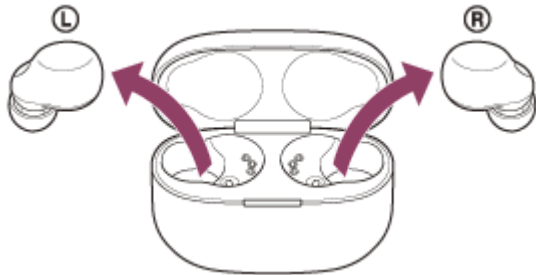


Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko enoti slušalk vstavite v obe ušesi, slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).


**Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)**

1. Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.  
Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

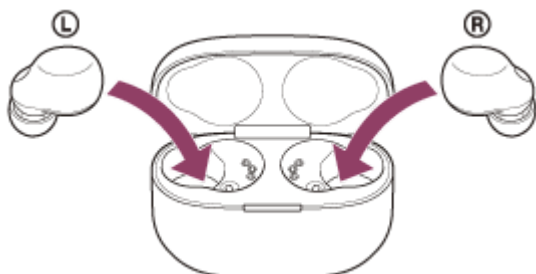

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba: Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

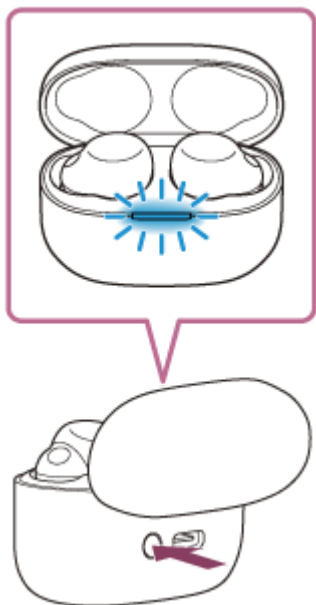

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored počasi utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje. Ko v ušesa vstavite obe enoti slušalk, zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev) slišite hkrati v obeh enotah slušalk.

## 2 V napravi Bluetooth izvedite postopek seznanitve in poiščite slušalke.

Vnos [LinkBuds S] mora biti prikazan na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth.

Če se ne prikaže, postopek ponovite od koraka 1 .

## 3 Na zaslonu naprave Bluetooth za seznanitev izberite [LinkBuds S].

Če telefon zahteva vnos ključa (\*), vnesite »0000«.

\* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

## 4 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Slušalke so povezane z napravo Bluetooth.

Nekatere naprave se samodejno povežejo s slušalkami, ko je seznanjanje končano.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje počasi utripa približno 5 sekund.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)«.

### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

### Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s korakom 1 .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.

– Ko slušalke seznanite z 9. napravo.

Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.

– Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.

– Ko so slušalke inicializirane.

Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

---

## Sorodne teme


- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev

### 1 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

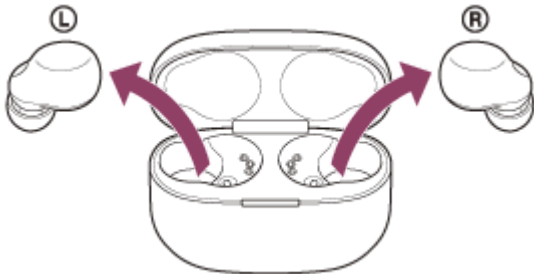

Slušalke se samodejno vklopijo.

### 2 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste zvok obvestila hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

Na napravi Bluetooth preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **3**.

### 3 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth. Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

#### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

#### Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povežujete, lahko prikazano [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S] ali oboje. Ko je prikazano oboje ali [LinkBuds S], izberite [LinkBuds S]; ko je prikazano [LE\_LinkBuds S], izberite [LE\_LinkBuds S].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo ob vklopu slušalk in se morda ne bodo povezale z drugo napravo. V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth v zadnji povezani napravi.
- Če naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi Bluetooth in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

#### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)

- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth
- Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)


5-035-794-51(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S


## Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama (večtočkovna povezava)

Če funkcijo [Connect to 2 devices simultaneously] vklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, lahko slušalke hkrati povežete z 2 napravama prek povezave Bluetooth, kar vam omogoča naslednje.

- Čakanje na dohodni klic za 2 pametna telefona  
Na slušalkah lahko poslušate glasbo, ki se predvaja na enem pametnem telefonu, čakate na dohodni klic na obeh pametnih telefonih in nato odgovorite na klic.

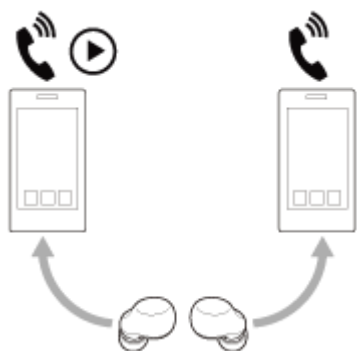

- Preklop predvajanja glasbe med 2 napravama  
Predvajanje glasbe lahko preklopite z ene naprave na drugo napravo in pri tem vam povezave Bluetooth ni treba vzpostaviti znova.

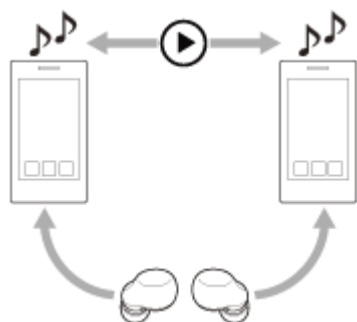

## Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama prek povezave Bluetooth

Pred vzpostavljanjem povezave poskrbite, da je v eni od 2 naprav nameščena aplikacija »Sony | Headphones Connect«.

- 1 Slušalke seznanite z 2 napravama.
- 2 Za vzpostavitev povezave Bluetooth s slušalkami uporabite napravo, v kateri je nameščena aplikacija »Sony | Headphones Connect«.
- 3 Funkcijo [Connect to 2 devices simultaneously] vklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- 4 Z drugo napravo vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.

Ko je povezava Bluetooth vzpostavljena med 2 napravama in slušalkami, lahko prek povezave Bluetooth povežete dodatno že seznanjeno napravo.

Če poskušate vzpostaviti povezavo Bluetooth s slušalkami z uporabo tretje naprave, bo povezava Bluetooth z zadnjo napravo, ki je predvajala glasbo, ohranjena, povezava Bluetooth z drugo napravo pa bo prekinjena. Nato se vzpostavi povezava Bluetooth med tretjo napravo in slušalkami.

### **Predvajanje glasbe, ko so slušalke povezane z 2 napravama prek povezave Bluetooth**

- Med predvajanjem glasbe z uporabo slušalk, bo glasba predvajana iz naprave, ki je zadnja predvajala glasbo.
- Če želite glasbo predvajati iz druge naprave, zaustavite predvajanje glasbe v napravi, na kateri se glasba trenutno predvaja, in nato zaženite predvajanje glasbe z uporabo druge naprave.  
Če zaženete predvajanje glasbe z uporabo druge naprave, medtem ko se glasba predvaja na prvi napravi, boste na slušalkah še vedno slišali predvajano glasbo iz prve naprave. Če v tem primeru zaustavite predvajanje glasbe na prvi napravi, lahko nato na slušalkah poslušate glasbo iz druge naprave.

### **Telefoniranje medtem, ko so slušalke povezane z 2 napravama prek povezave Bluetooth**

- Ko so slušalke hkrati povezane z 2 pametnima telefonoma ipd. prek povezave Bluetooth, bosta obe napravi v stanju pripravljenosti.
- Ob prejemu dohodnega klica v prvi napravi boste v slušalkah zaslišali zvonjenje.  
Ko med telefoniranjem prek slušalk v drugi napravi prejmete dohodni klic, boste zvonjenje zaslišali v drugi napravi.  
Če končate klic na prvi napravi, boste zvonjenje druge naprave slišali prek slušalk.

---

#### **Sorodne teme**

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Preklop zvoka med več napravami s funkcijo »preklop zvoka«

Funkcija »preklop zvoka« je funkcija Google, ki omogoča preklop zvoka med napravami Android. Slušalke, ki podpirajo funkcijo »preklop zvoka«, omogočajo povezavo z več napravami. Ko slušalke uporabljate z napravami z vklopljeno funkcijo »preklop zvoka«, lahko predvajani zvok na slušalkah enostavno preklapljate med napravami. Vaša naprava vas bo obvestila o preklopu zvoka.

### Združljivi pametni telefoni

Android 8.0 ali novejši

Podrobnosti o »preklop zvoka« so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

Za uporabo funkcije »preklop zvoka« morate slušalke in napravo povezati prek funkcije Google Fast Pair.

Podrobnosti o Google Fast Pair so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Opomba

- Specifikacije funkcije »preklop zvoka« se lahko spremenijo brez obvestila.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth


Če vaša naprava Bluetooth podpira profile, ki so navedeni v nadaljevanju, lahko poslušate glasbo in prek povezave Bluetooth s slušalkami upravljate napravo.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Visokokakovostno glasbo lahko poslušate prek brezžične povezave.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Prilagajate lahko glasnost itd.

Delovanje je odvisno od naprave Bluetooth. Upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.


### 1 Enoti slušalk pravilno vstavite v ušesi.

Enoto slušalk z oznako **L** (levo) namestite v levo uho, enoto slušalk z oznako **R** (desno) pa v desno uho. Na levi enoti slušalk je otipljiva pika.

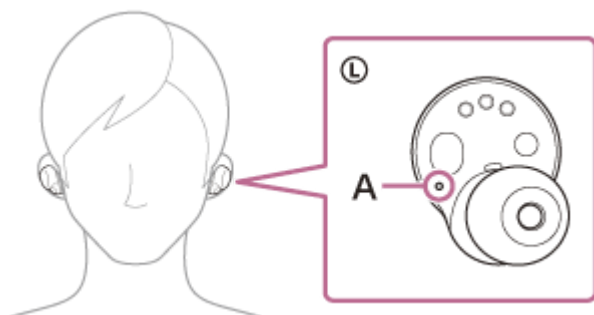

**A:** Otipljiva pika

Ko enoti slušalk vstavljate v ušesa, pazite, da se ne dotaknete senzorja za dotik.

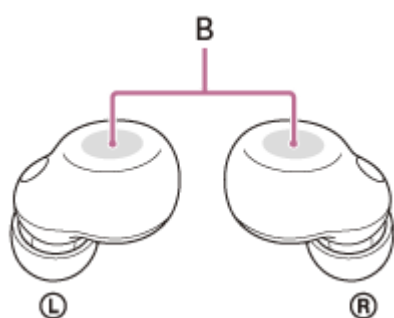

**B:** Senzorji za dotik (levo, desno)

Zasukajte enoto slušalk, da konico ušesnega čepka potisnete globoko v ušesni kanal.




**2 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.**

**3 Uporabite napravo Bluetooth in začnite predvajanje ter nastavite zmerno glasnost.**


**4 Za prilagoditev glasnosti pritisnite senzor za dotik na levi ali desni enoti slušalk.**

- Povečanje glasnosti: med predvajanjem glasbe štirikrat ali večkrat hitro pritisnite senzor za dotik na desni enoti slušalk (v intervalu približno 0,4 sekunde med dotiki).

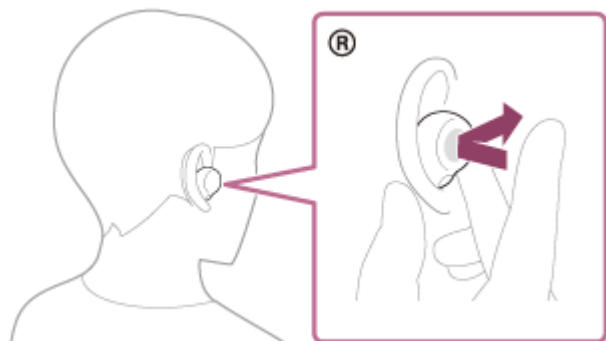

Pri zaporednih pritiskih senzorja za dotik bo predvajan zvok obvestila in glasnost bo povečana za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde, ne glede na število pritiskov.

- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe na levi enoti slušalk štirikrat ali večkrat hitro pritisnite senzor za dotik (v intervalu približno 0,4 sekunde med dotiki).

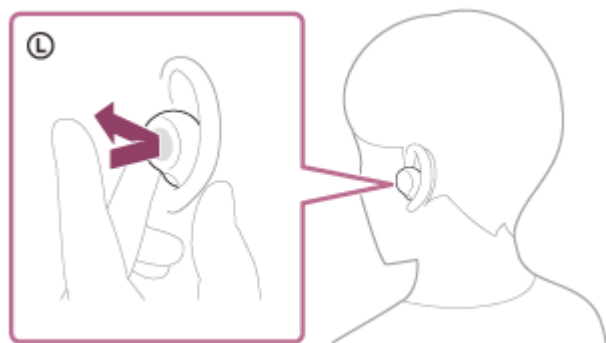

Pri zaporednih pritiskih senzorja za dotik bo predvajan zvok obvestila in glasnost bo zmanjšana za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde, ne glede na število pritiskov.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

### Namig

- Pri tovarniških nastavitvah bodo pri poslušanju glasbe med nošenjem obeh enot slušalke prekinile predvajanje glasbe, če odstranite eno ali obe enoti slušalk. Ko si odstranjeno enoto slušalk znova namestite, slušalke nadaljujejo s predvajanjem glasbe.
- Slušalke podpirajo zaščito vsebine SCMS-T. S slušalkami lahko poslušate glasbo in drug zvok iz naprave, kot je prenosni televizor, ki podpira zaščito vsebine SCMS-T.
- Odvisno od naprave Bluetooth bo morda treba prilagoditi glasnost ali nastavev zvočnega izhoda na povezani napravi.
- Glasnost je mogoče prilagoditi tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno druga od druge. Če glasnost spremenite med predvajanjem glasbe, se glasnost klica ne spremeni.
- Če funkcijo senzorja za dotik spremenite na funkcijo [Volume Control] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, lahko na slušalkah prilagajate tudi glasnost.

- Glasbo lahko poslušate tudi tako, da iz ohišja za polnjenje vzamete samo eno enoto slušalk in si jo namestite v uho. Ko v ušesu nosite samo desno enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite senzor za dotik na desni enoti slušalk. Ko v ušesu nosite samo levo enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite povezano napravo.
- Če poslušate glasbo samo z eno enoto slušalk in si v drugo uho namestite drugo enoto slušalk, lahko glasbo poslušate iz obeh enot slušalk.

### Opomba

- Ko je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti na slušalkah ni mogoče.
- Če spremenite funkcijo senzorja za dotik na funkcijo [Volume Control] ali [Not Assigned] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, prilagajanje glasnosti ne bo mogoče s 4 ali več zaporednimi pritiski senzorja za dotik na strani, kjer je funkcija dodeljena.
  - Če funkcijo senzorja za dotik na desni enoti slušalk spremenite na funkcijo [Volume Control] ali [Not Assigned]: s 4 ali več zaporednimi pritiski senzorja za dotik na desni enoti slušalk ne bo mogoče povečati glasnosti.
  - Če funkcijo senzorja za dotik na levi enoti slušalk spremenite na funkcijo [Volume Control] ali [Not Assigned]: s 4 ali več zaporednimi pritiski senzorja za dotik na levi enoti slušalk ne bo mogoče zmanjšati glasnosti.
- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.

---

### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)




Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)


Če vaša naprava Bluetooth podpira funkcijo upravljanja naprave (združljivi profil: AVRCP), so na voljo naslednje funkcije. Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave Bluetooth, zato preberite navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite desno enoto slušalk.

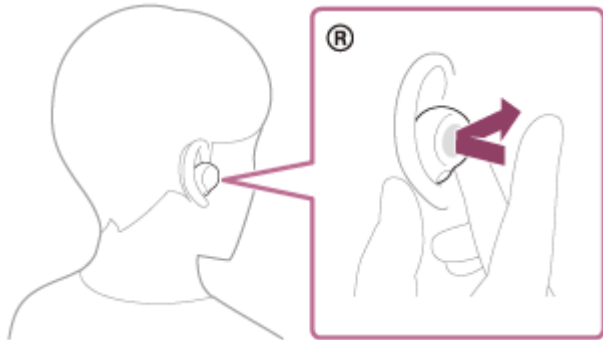

- Predvajaj/premor: pritisnite senzor za dotik.
- Preskok na začetek naslednje skladbe: dvakrat hitro pritisnite senzor za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde).
- Preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem): trikrat hitro pritisnite senzor za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotiki).
- Povečanje glasnosti: med predvajanjem glasbe štirikrat ali večkrat hitro pritisnite senzor za dotik (v intervalu približno 0,4 sekunde med dotiki).  
Pri zaporednih pritiskih senzorja za dotik bo predvajan zvok obvestila in glasnost bo povečana za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde, ne glede na število pritiskov.  
Ko glasnost doseže najvišjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo enoto slušalk.

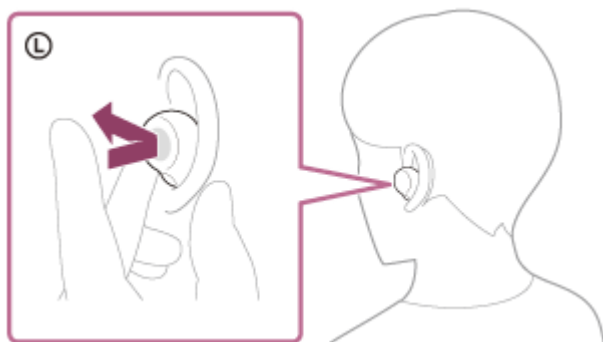

- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe štirikrat ali večkrat hitro pritisnite senzor za dotik (v intervalu približno 0,4 sekunde med dotiki).  
Pri zaporednih pritiskih senzorja za dotik bo predvajan zvok obvestila in glasnost bo zmanjšana za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde, ne glede na število pritiskov.  
Ko glasnost doseže najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Če funkcijo senzorja za dotik spremenite na funkcijo [Volume Control] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, lahko izvajate naslednje funkcije z uporabo senzorja za dotik, kateremu je dodeljena posamezna funkcija.

- Povečanje glasnosti: med predvajanjem glasbe se dotaknite senzorja za dotik. Glasnost se poveča za 1 stopnjo.
- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe prst držite na senzorju za dotik. Glasnost tako zmanjšujete neprekinjeno. Na željeni glasnosti prst umaknite s senzorja za dotik.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

### Opomba

- Ko je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti na slušalkah ni mogoče.
- Če spremenite funkcijo senzorja za dotik na funkcijo [Volume Control] ali [Not Assigned] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, prilagajanje glasnosti ne bo mogoče s 4 ali več zaporednimi pritiski senzorja za dotik na strani, kjer je funkcija dodeljena.
  - Če funkcijo senzorja za dotik na desni enoti slušalk spremenite na funkcijo [Volume Control] ali [Not Assigned]: s 4 ali več zaporednimi pritiski senzorja za dotik na desni enoti slušalk ne bo mogoče povečati glasnosti.
  - Če funkcijo senzorja za dotik na levi enoti slušalk spremenite na funkcijo [Volume Control] ali [Not Assigned]: s 4 ali več zaporednimi pritiski senzorja za dotik na levi enoti slušalk ne bo mogoče zmanjšati glasnosti.
- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.
- Razpoložljive funkcije so odvisne od povezane naprave, programske opreme za predvajanje glasbe ali uporabljene aplikacije. V nekaterih primerih bo naprava morda delovala drugače ali ne bo delovala, tudi če izvedete zgoraj opisane postopke.

---

### Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-035-794-51(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

---

**1 Z napravo Bluetooth prekinite povezavo Bluetooth.**

Pri uporabi slušalk boste zvok obvestila hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

**2 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.**

Slušalke se izklopijo.

### Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

---

### Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## O funkciji 360 Reality Audio

---

### Kaj je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nova glasbena izkušnja, ki uporablja tridimenzionalno zvočno tehnologijo Sony 360. Podatki o položaju se dodajo vsem virom zvoka, kot so vokali, zbor in glasbeni instrumenti, in razporejeni so po prostoru v obliki krogle. Poslušalci lahko izkusijo tridimenzionalno zvočno polje, ko uživajo v nastopu umetnikov v živo.

### Pogoji uporabe

Prenesite in uporabite aplikacijo storitve za pretakanje glasbe (zaračunano), ki podpira funkcijo 360 Reality Audio v vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku, ki je opremljen z iOS ali Android. Z optimiranjem zvočnega polja in akustično funkcijo slušalk pri uporabi aplikacije »Sony | Headphones Connect« lahko uživate v podrobnejši izkušnji resničnosti.

Za podrobnosti o funkciji 360 Reality Audio obiščite naslednje spletno mesto:  
<https://www.sony.net/360RA/>

#### Opomba

- Storitev v določenih državah in regijah ni na voljo.


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Kaj je izničevanje šuma?

Funkcija za izničevanje šuma proizvede zvok z nasprotno fazo za zvoke iz okolja (kot so zvoki v vozilih ali zvok klimatskih naprav v prostorih), da zmanjša šum iz okolja tako, da ga izniči.

### Opomba

- Učinek izničevanja šuma morda ne bo izrazil v zelo tistem okolju ali pa bo nekaj šuma vseeno prisotnega.
- Med nošenjem slušalk bo učinek izničevanja šuma lahko različen ali pa lahko pride do piskanja (resonance), kar je odvisno od načina uporabe slušalk. V tem primeru slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
- Funkcija za izničevanje šuma izloča šum predvsem v nizkofrekvenčnem območju, kot so vozila in klimatske naprave. Količina šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
- Kadar slušalke uporabljate v avtomobilu ali avtobusu, je lahko prisoten hrup, ki je odvisen od prometa.
- Mobilni telefoni lahko povzročajo interferenco in šum. Če se to zgodi, mobilni telefon umaknite dlje od slušalk.
- Mikrofonov na levi in desni enoti slušalk ne prekrivajte z rokami. Učinek funkcije za izničevanje šuma ali načina okoljskega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite roko ipd. z mikrofonov na levi in desni strani.

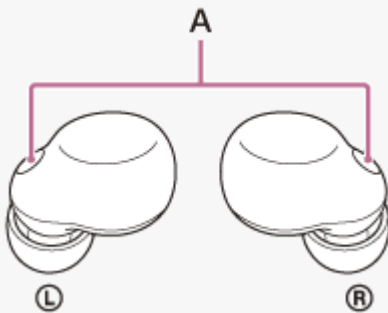

A: Mikrofon (levo, desno)

### Sorodne teme

- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S


## Uporaba funkcije za izničevanje šuma

Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma, lahko uživate v glasbi, ne da bi vas motil šum okolice.

### 1 Slušalke vzemite iz ohišja za polnjenje in jih nato vstavite v ušesi.

Ko slušalke uporabite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, se funkcija za izničevanje šuma samodejno vklopi, ko enoti slušalk vstavite v ušesi.  
Spremembe nastavitvev se shranijo.

### 2 Za spremembo nastavitvev funkcije za izničevanje šuma pritisnite senzor za dotik na levi enoti.

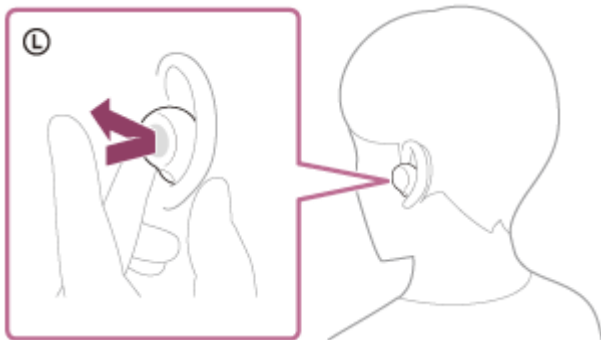

Ob vsakem pritisku se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Način okoljskega zvoka: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz leve enote slušalk, če nosite samo levo enoto).



Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz leve enote slušalk, če nosite samo levo enoto).

## O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek o uporabi funkcije za izničevanje šuma.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/)

### Namig

- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko tudi vklopite/izklopite funkcijo za izničevanje šuma ter spremenite nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka.
- V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko izberete eno od naslednjih možnosti, da nastavite vrstni red spreminjanja funkcij ob pritisku leve enote slušalk.
  - Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP ➔ Način okoljskega zvoka: VKLOP ➔ Funkcija za izničevanje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
  - Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP ➔ Način okoljskega zvoka: VKLOP
  - Način okoljskega zvoka: VKLOP ➔ Funkcija za izničevanje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
  - Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP ➔ Funkcija za izničevanje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
- Ko nosite samo eno enoto slušalk, bo način okoljskega zvoka vklopljen, tudi če so bile slušalke pri zadnji uporabi nastavljene na funkcijo za izničevanje šuma. Če si nadenete obe enoti slušalk, se funkcija za izničevanje šuma samodejno vklopi.

## Opomba

- Slušalke ne morejo učinkovito izvajati funkcije za izničenje šuma, če ne uporabljate priloženih konic ušesnih čepkov.
- Če slušalk na ušesih ne nosite pravilno, funkcija za izničenje šuma morda ne bo pravilno delovala. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.

---

## Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vklop slušalk](#)
- [Kaj je izničenje šuma?](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-035-794-51(7) Copyright 2022 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoljskega zvoka)

Vgrajeni mikrofoni v levi in desni enoti slušalk omogočajo lažje poslušanje okoljskega zvoka. Tako lahko slišite okoljski zvok med uživanjem v poslušanju glasbe.

### Aktivacija načina okoljskega zvoka

Pritisnite senzor za dotik na levi enoti slušalk, ko je funkcija za izničevanje šuma vklopljena.

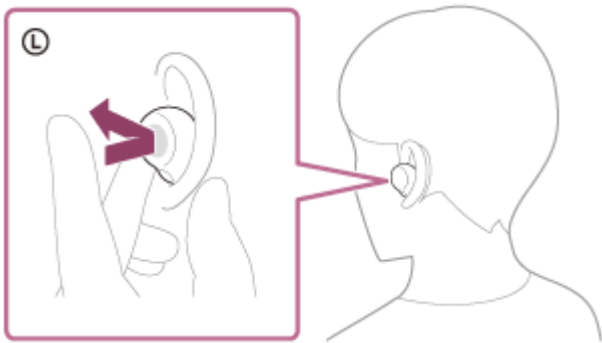

### Sprememba nastavitve načina okoljskega zvoka

Nastavitve načina okoljskega zvoka lahko spremenite tako, da pametni telefon (z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«) in slušalke med sabo povežete prek povezave Bluetooth.

**Poudarjanje glasu:** neželeni hrup bo udušen, obvestila ali človeški govor pa bodo ojačani, da jih lahko slišite med poslušanjem glasbe.

### Izklop načina okoljskega zvoka

Za izklop načina okoljskega zvoka pritisnite senzor za dotik na levi enoti slušalk.

Ob vsakem pritisku se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz leve enote slušalk, če nosite samo levo enoto).



Način okoljskega zvoka: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz leve enote slušalk, če nosite samo levo enoto).

### O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek o uporabi načina okoljskega zvoka.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/)

#### Namig

- Spremembe nastavitve načina okoljskega zvoka, ki so bile izvedene prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«, so shranjene v slušalkah. Ko enkrat spremenite nastavitve, lahko v glasbi uživate z uporabo shranjenih nastavitvev tako, da vklopite način okoljskega zvoka, tudi ko slušalke povežete z drugimi napravami, v katerih aplikacija »Sony | Headphones Connect« ni nameščena.
- V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko izberete eno od naslednjih možnosti, da nastavite vrstni red spreminjanja funkcij ob pritisku leve enote slušalk.



- Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Način okoljskega zvoka: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
- Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Način okoljskega zvoka: VKLOP
- Način okoljskega zvoka: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
- Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP

## Opomba

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoljskega zvoka morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina okoljskega zvoka. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
- Ko je način okoljskega zvoka vklopljen, se lahko zvok vetra okrepi, kar je odvisno od okolja. V tem primeru način okoljskega zvoka nastavite na OFF (izklop).
- Če slušalk ne nosite pravilno v ušesih, način okoljskega zvoka morda ne bo pravilno deloval. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Dela z mikrofonom na levi in desni enoti slušalk ne prekrivajte z dlanjo itd. Funkcija za izničenje šuma ali način okoljskega zvoka morda ne bo pravilno deloval ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite roko ipd. z mikrofonom na levi ali desni strani.  
Te slušalke so opremljene s funkcijo za zaznavanje piskanja (resonance) in hiter preklic zvoka.  
V redkih primerih se lahko delovanje funkcije za izničenje šuma ali način okoljskega zvoka začasno prekine zaradi predirnega zvoka, kot je alarm ali elektronski zvok, vendar pa se bosta po približno eni sekundi samodejno vklopili nazaj.
- Če je način okoljskega zvoka omogočen v hrupnem okolju, lahko zaslišite zvok. To ni okvara. V tem primeru funkcijo za izničenje šuma nastavite na VKLOP ali pa funkcijo za izničenje šuma in način okoljskega zvoka nastavite na IZKLOP.

## Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Hitri vklop poslušanja okoliškega zvoka (način hitre pozornosti)

Ta funkcija utiša glasbo, zvok klicev in zvonjenje za lažje poslušanje okoliškega zvoka. To je uporabno, ko želite slišati najave prihoda vlaka ipd.

### Aktivacija načina hitre pozornosti

Držite prst na senzorju za dotik na levi enoti. Način hitre pozornosti aktivirate le takrat, ko se dotaknete senzorja za dotik.

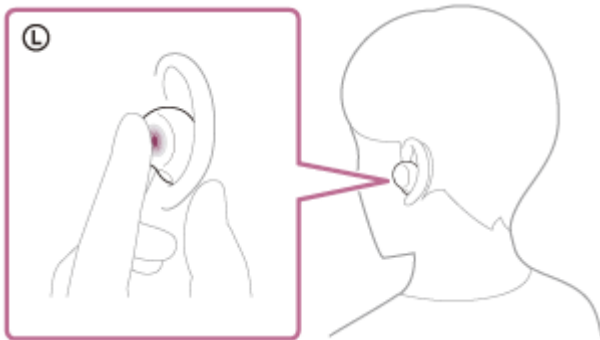

### Deaktivacija načina hitre pozornosti

Umaknite prst s senzorja za dotik.

### O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek o uporabi načina hitre pozornosti.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h_zz/)

#### Opomba

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoliških zvokov morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina hitre pozornosti. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
- Če slušalk ne nosite pravilno, način hitre pozornosti morda ne bo pravilno deloval. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Glede na velikost uporabljenih konic ušesnih čepkov način hitre pozornosti morda ne bo deloval optimalno. Izberite velikost ušesnih čepkov, ki preprečijo čim več zvokov iz okolja.


#### Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Nošenje slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk (Speak-to-Chat)

Če način Speak-to-Chat omogočite vnaprej, se način Speak-to-Chat samodejno zažene, ko govorite z drugo osebo. Slušalke zaustavijo ali utišajo predvajano glasbo in zajamejo glas sogovornika z mikrofoni, da sogovornika lažje slišite. Ko slušalke nekaj časa ne zaznajo glasu uporabnika, se način Speak-to-Chat samodejno prekine. Če želite način prekiniti pred tem, se dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk.

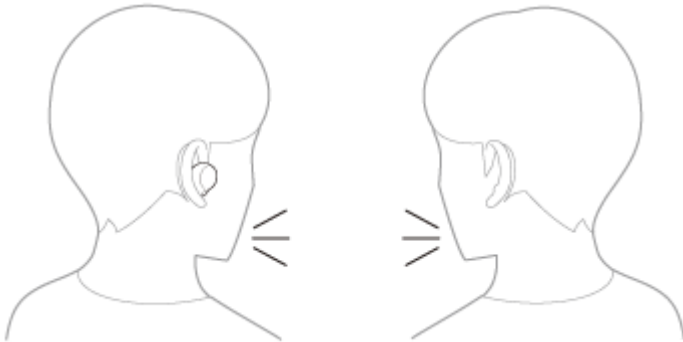

### Omogočanje načina Speak-to-Chat

Za aktivacijo načina Speak-to-Chat, morate pred tem omogočiti funkcijo Speak-to-Chat. V tovarniških nastavitvah je način Speak-to-Chat onemogočen. Če ga želite omogočiti, nastavev spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

### Onemogočanje načina Speak-to-Chat

Če ga želite onemogočiti, nastavev spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

### O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o uporabi načina Speak-to-Chat.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h_zz/)

#### Namig

- Način Speak-to-Chat se prekine tudi v naslednjih primerih.
  - Če snamete obe enoti slušalk, ko je omogočena funkcija samodejnega izklopa z uporabo zaznavanja nošenja.
- Če uporabljate aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, lahko spremenite občutljivost samodejnega zaznavanja zvoka in spremenite trajanje, po katerem se način Speak-to-Chat prekine, in tudi način, v katerega preklopi po prekinitvi. V tovarniških nastavitvah je trajanje do prekinitve načina nastavljeno na približno 15 sekund.

#### Opomba

- Način Speak-to-Chat se aktivira, ko slušalke zaznajo govor osebe, ki nosi slušalke, v redkih primerih pa se lahko aktivira tudi zaradi vibracij, ki jih povzročijo naprave, kot so zobne ščetke, električne masažne naprave in električni brivniki, ali pri dejavnostih, kot so ščetkanje zob, kašljanje ali brundanje. V primerih, ko se način Speak-to-Chat pogosto naključno aktivira, način Speak-to-Chat nastavite na »L Sensitivity«.
- Predvajanje glasbe se zaustavi, če je način Speak-to-Chat aktiven samo pri povezavi prek Bluetooth.
- Povezana naprava ali aplikacija za predvajanje morda ne podpira zaustavitve predvajanja glasbe ali video vsebin, ko je način Speak-to-Chat aktiviran, ali nadaljevanja predvajanja glasbe, ko je način Speak-to-Chat deaktiviran.
- Ko je funkcija Service Link vklopljena in v ušesu nosite samo levo enoto, način Speak-to-Chat ne bo aktiviran niti, če slušalke zaznajo glas uporabnika.

- Če je glasnost zvoka visoka, slušalk ne nosite pravilno ali pa je glasnost izgovorjenega glasu nizka, govor uporabnika slušalk morda ne bo zaznan in način Speak-to-Chat se morda ne bo aktiviral. V tem primeru lahko zaznavanje govora izboljšate tako, da besede izgovarjate počasneje ali glasneje, pri tem poskrbite za pravilen položaj slušalk, utišajte morebitno predvajano glasbo ali funkcijo Speak-to-Chat nastavite na »H Sensitivity«.

---

## Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-035-794-51(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## O načinu kakovosti zvoka

---

Med predvajanjem Bluetooth lahko izberete naslednja načina kakovosti zvoka. Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavitve in preverite način kakovosti zvoka.

**Prednost kakovosti zvoka:** izbira prednosti kakovosti zvoka.

**Prednost stabilne povezave:** izbira prednosti stabilne povezave (privzeto).

- Če želite dati prednost kakovosti zvoka, izberite »Prednost kakovosti zvoka«.
- Če je povezava nestabilna, na primer, če samo občasno prenaša zvok, izberite »Prednost stabilne povezave«.

### Opomba

- Čas predvajanja glasbe se lahko skrajša, kar je odvisno od kakovosti zvoka in pogojev, v katerih uporabljate slušalke.
- Odvisno od zunanjih pogojev na mestu, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če je izbran način »Prednost stabilne povezave«.

---

### Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Podprti kodeki

Kodek je »algoritem za kodiranje zvoka«, ki se uporabi pri brezžičnem oddajanju zvoka prek povezave Bluetooth. Slušalke podpirajo naslednje kodeke.

Pri povezavi z uporabo Classic Audio prek povezave A2DP (za predvajanje glasbe): SBC, AAC, LDAC

Pri povezavi z uporabo LE Audio: LC3

- SBC

To je okrajšava za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvoka in se uporablja v napravah Bluetooth.

Vse naprave Bluetooth, ki uporabljajo podporo Classic Audio SBC.

- AAC

To je okrajšava za Advanced Audio Coding.

AAC večinoma uporabljajo izdelki Apple, kot so naprave iPhone, in s tem zagotavljajo višjo kakovost zvoka kot pri uporabi kodeka SBC.

- LDAC

LDAC je tehnologija za kodiranje zvoka, ki jo je razvila družba Sony, in omogoča oddajanje vsebin High-Resolution (Hi-Res) Audio tudi prek povezave Bluetooth. Z razliko od drugih tehnologij kodiranja, združljivih s povezavo Bluetooth, kot je SBC, deluje brez zniževanja kakovosti vsebin High-Resolution Audio (\*).

Omogoča približno 3-krat več podatkov (\*\*) kot druge tehnologije za prenos prek brezžičnega omrežja Bluetooth z neprekinjeno kakovostjo zvoka, ki jo zagotavljata učinkovito kodiranje in optimizirano paketiranje.

- LC3

To je okrajšava za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio in dosega nizko latenco pri oddajanju.

\* Razen za vsebine v formatu DSD.

\*\* V primerjavi s kodekom SBC ko je izbrana bitna hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) za LDAC.

Ko je glasba iz povezane naprave oddajana v enem od navedenih kodekov, SBC, AAC ali LDAC, z uporabo Classic Audio, slušalke samodejno preklopijo na predvajanje glasbe z uporabo ustreznega kodeka.

Ko želite predvajati glasbo z uporabo tehnologije LDAC, način kakovosti zvoka nastavite na »Prednost kakovosti zvoka« z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«. V načinu »Prednost stabilne povezave« (tovarniške nastavitve) predvajanje glasbe z uporabo tehnologije LDAC ni mogoče.

Če povezana naprava podpira kodek z višjo kakovostjo zvoka kot kodek SBC, boste morali napravo morda najprej ustrezno nastaviti za poslušanje glasbe z želenim kodekom med podprtimi kodeki.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

## Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## O funkciji DSEE Extreme

---

Funkcija DSEE Extreme uporablja tehnologijo umetne inteligence za reprodukcijo frekvenčnih odzivov izvirnega vira zvoka, ki se izgubijo pri stiskanju z visoko natančnostjo.

Nastavitve lahko preklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

### Opomba

- Ko je za nastavitev DSEE Extreme izbrana možnost [Auto], se čas delovanja slušalk skrajša.

---

### Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Razpoložljivi čas delovanja](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Sprejem klica

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.

## Zvonjenje

Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje.

Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitv vašega pametnega oziroma mobilnega telefona.

- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu
- Zvonjenje samo za povezavo Bluetooth, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu


- 1 Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.**
- 2 Ko zaslišite zvonjenje, se za končanje klica dvakrat na hitro dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotiki).**

Zvok boste slišali v slušalkah.

Če dohodni klic prejmete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite z uporabo slušalk.

Pogovarjate se lahko z uporabo mikrofонов na slušalkah.

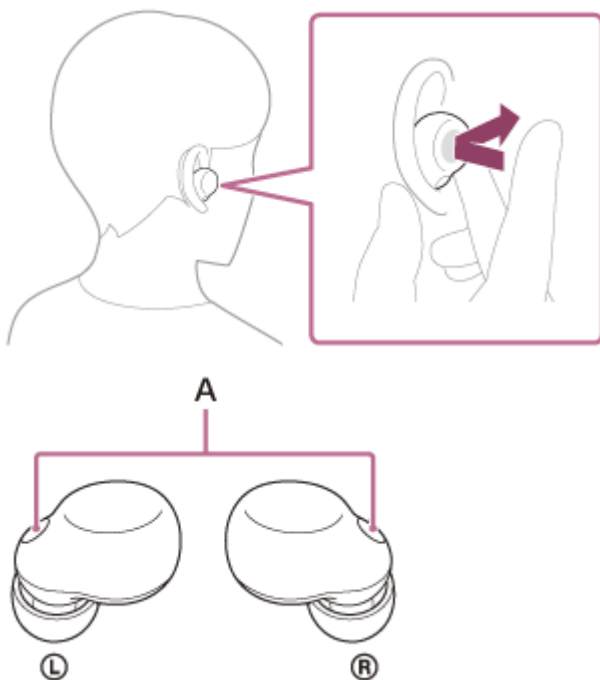

**A:** Mikrofoni (levo, desno)



## Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

Slušalke morda s pametnim oziroma z mobilnim telefonom niso povezane v načinu HFP oziroma HSP. Preverite stanje povezave na pametnem oziroma mobilnem telefonu.

### 3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.

### 4 Ko končate pogovor, se za končanje klica dvakrat na hitro dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotiki).

Če telefonski klic prejmete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

#### Namig

- Pri sprejemanju klica s pametnim ali mobilnim telefonom določeni pametni ali mobilni telefoni lahko sprejmejo klic s telefonom in ne s slušalkami. Pri uporabi povezave HFP lahko klic preusmerite na slušalke tako, da držite prst na senzorju za dotik na levi ali desni enoti slušalk vsaj 2 sekundi ali z uporabo pametnega ali mobilnega telefona.
- Glasnost je mogoče prilagoditi tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med predvajanjem glasbe, se glasnost klica ne spremeni.
- Pri uporabi samo ene enote slušalk lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z uporabljenoto enoto slušalk. Če si med pogovorom po eni enoti slušalk v drugo uho vstavite drugo enoto slušalk, lahko govorite z obema enotama slušalk.

#### Opomba

- Glede na uporabljeno povezano napravo ali aplikacijo za predvajanje, se po prejemu dohodnega klica med predvajanjem glasbe predvajanje morda ne bo zaustavilo. Če med predvajanjem glasbe prejmete dohodni klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Vaš glas bo slišan prek mikrofona v slušalkah (funkcija »Sidetone«). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Med klici glasnosti ni mogoče prilagajati na slušalkah. Prilagodite glasnost na povezani napravi ali v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

#### Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Klicanje

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.

**1 Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.**


**2 V pametnem oziroma mobilnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.**

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite z uporabo slušalk.


Pogovarjate se lahko z uporabo mikrofonov na slušalkah.

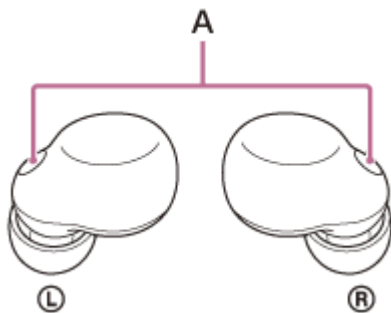

**A:** Mikrofon (levo, desno)

### Če v slušalkah ne slišite znaka centrale

Uporabite pametni ali mobilni telefon ali držite prst na senzorju za dotik na levi ali desni enoti slušalk vsaj 2 sekundi, da klic preusmerite na slušalke.

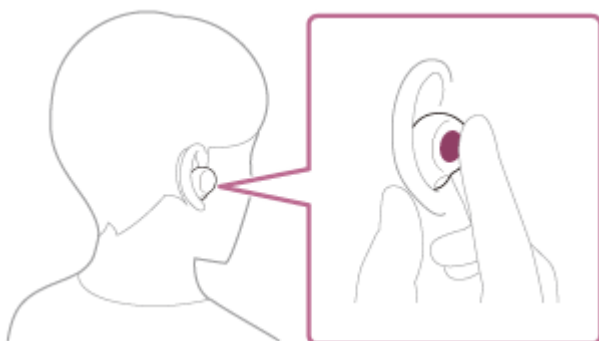

**3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.**

**4 Ko končate pogovor, se za končanje klica dvakrat na hitro dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotiki).**

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

### Namig

- Glasnost je mogoče prilagoditi tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med predvajanjem glasbe, se glasnost klica ne spremeni.
- Pri uporabi samo ene enote slušalk lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če si med pogovorom po eni enoti slušalk v drugo uho vstavite drugo enoto slušalk, lahko govorite z obema enotama slušalk.

### Opomba

- Če pri uporabi nekaterih povezanih naprav ali aplikacij za predvajanje med predvajanjem glasbe začnete klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Vaš glas bo slišan prek mikrofona v slušalkah (funkcija »Sidetone«). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Med klici glasnosti ni mogoče prilagajati na slušalkah. Prilagodite glasnost na povezani napravi ali v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

---

### Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S


## Funkcije pri telefoniranju

Funkcije, ki so na voljo med klicem, se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni oziroma mobilni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so razpoložljive funkcije odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.

### Podprti profil: HFP (Hands-free Profile)

#### V stanju pripravljenosti/med predvajanjem glasbe


- Prst položite na senzor za dotik na desni enoti za vsaj 2 sekundi, da zaženete funkcijo glasovnega izbiranja v pametnem/mobilnem telefonu, ali aktivirajte funkcijo Google app v pametnem telefonu Android oziroma funkcijo Siri v pametnem telefonu iPhone.

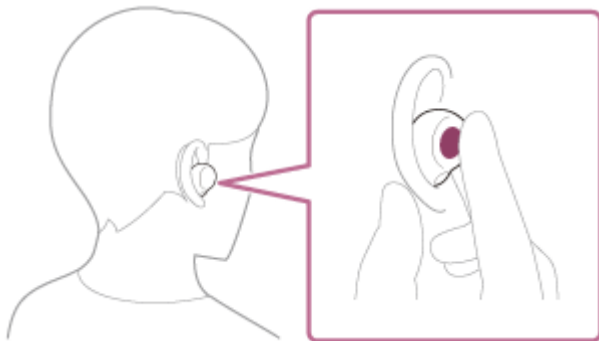

#### Odhodni klic

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto. Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

- Za preklic odhodnega klica dvakrat hitro pritisnite senzor za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde).

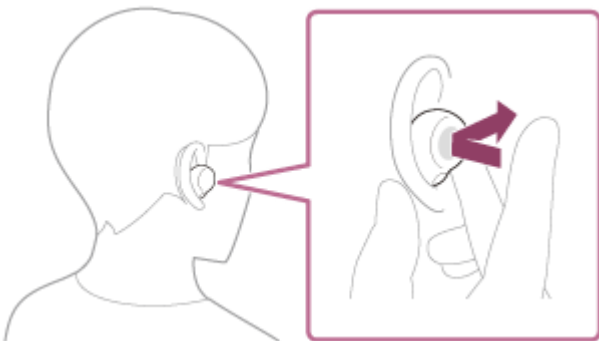

Na enoti slušalk, za katero funkcija za izničevanje šuma ni dodeljena, lahko izvajate naslednje funkcije (v tovarniških nastavitvah je to desna enota).

- Prst držite na senzorju za dotik vsaj 2 sekundi, da klicno napravo preklopite med slušalkami in pametnim/mobilnim telefonom.

#### Dohodni klic

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto. Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

- Za sprejem dohodnega klica dvakrat hitro pritisnite senzor za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde).
- Če želite zavrniti klic, prst držite na senzorju za dotik vsaj 2 sekundi.

### **Med klicem**

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto.

Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

- Za končanje klica dvakrat hitro pritisnite senzor za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde).

Na enoti slušalk, za katero funkcija za izničenje šuma ni dodeljena, lahko izvajate naslednje funkcije (v tovarniških nastavitvah je to desna enota).

- Prst držite na senzorju za dotik vsaj 2 sekundi, da klicno napravo preklopite med slušalkami in pametnim/mobilnim telefonom.

### **Podprti profil: HSP (Headset Profile)**

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto.

Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

### **Odhodni klic**

- Za preklic odhodnega klica dvakrat hitro pritisnite senzor za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde).

### **Dohodni klic**

- Za sprejem dohodnega klica dvakrat hitro pritisnite senzor za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde).

### **Med klicem**

- Za končanje klica dvakrat hitro pritisnite senzor za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde).

---

### **Sorodne teme**

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Opravljanje video klicev v računalniku

Ko video klic opravljate v računalniku, se lahko pogovarjate brezžično prek slušalk.

### 1 Slušalke povežite z računalnikom prek povezave Bluetooth.

### 2 V računalniku zaženite aplikacijo za video klice.

### 3 Preverite nastavitve (\*) aplikacije za video klice.

- Ko video klic opravljate v računalniku, izberite klicne povezave (HFP/HSP) in ne povezave za predvajanje glasbe (A2DP). Če izberete povezave za predvajanje glasbe, video klic morda ne bo na voljo.
- V nastavitvah zvočnika izberite klicne povezave [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*). (Povezava [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (\*\*)) je namenjena za povezave za predvajanje glasbe.)
- V nastavitvah mikrofona izberite klicne povezave [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*). Če mikrofoni ni nastavljen, se način Speak-to-Chat aktivira, ko slušalke zaznajo govor osebe, ki nosi slušalke, in v slušalkah bo zvok utišan.
- Glede na uporabljen aplikacijo za video klice, v nastavitvah zvočnika ali mikrofona klicne povezave [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*) ali povezave za predvajanje glasbe [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (\*\*) morda ne bodo na voljo za izbiro in morda bo prikazano samo [LinkBuds S]. V tem primeru izberite [LinkBuds S].
- Za odgovore na pogosta vprašanja obiščite spletno mesto za podporo strankam.

\* Glede na uporabljen aplikacijo za video klice, ta funkcija morda ne bo na voljo.

\*\* Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo za video klice.

### Namig

- Ko nastavitve v aplikaciji za video klice ni mogoče izbrati ali ni mogoče izbrati klicnih povezav [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], za vzpostavljane povezav v nastavitvah računalnika izberite [Headset (LinkBuds S Hands-Free)]. Glejte »[Seznamitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 10\)](#)«, »[Seznamitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8.1\)](#)« ali »[Seznamitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)«.

### Opomba

- Ko je način Speak-to-Chat omogočen in mikrofoni ni pravilno nastavljen, se način Speak-to-Chat aktivira ob zaznavi glasu in zvok v slušalkah bo utišan.
- Glede na uporabljen aplikacijo za video klice, nastavitve za mikrofoni morda ne bodo na voljo. V tem primeru način Speak-to-Chat onemogočite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo slušalke med video klicem morda ne bodo pravilno delovale. To lahko izboljšate z vnovičnim zagonom računalnika.

### Sorodne teme

- [Vzpostavljane brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznamitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 10\)](#)
- [Seznamitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8.1\)](#)

- Seznaiter in povezoanje z računalnikom (Mac)
- Povezoanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznaiter
- Povezoanje slušalk z računalnikom (Windows 8.1), za katerega ste že izvedli seznaiter
- Povezoanje slušalk z računalnikom (Mac), za katerega ste že izvedli seznaiter
- Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)
- Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk (Speak-to-Chat)
- Spletna mesta za podporo strankam

5-035-794-51(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

---

**1 Z napravo Bluetooth prekinite povezavo Bluetooth.**

Pri uporabi slušalk boste zvok obvestila hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

**2 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.**

Slušalke se izklopijo.

### Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

---

### Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Uporaba Pomočnika Google

S funkcijo Pomočnik Google, ki je nameščena v pametnih telefonih, lahko z govorjenjem v mikrofona slušalk upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

### Združljivi pametni telefoni

Pametni telefoni z nameščenim sistemom Android 6.0 ali novejšim (potrebujete najnovejšo različico aplikacije Google app.)

#### 1 Odprite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in funkcijo senzorja za dotik nastavite za funkcijo Pomočnik Google.


Funkcijo Pomočnik Google lahko dodelite enoti slušalk, na kateri je senzorju za dotik dodeljena funkcija za predvajanje glasbe. Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Ob prvi uporabi aplikacije Pomočnik Google odprite aplikacijo Pomočnik Google in pritisnite [Finish headphones setup] v pogledu pogovora in upoštevajte zaslonska navodila za dokončanje začetnih nastavitev aplikacije Pomočnik Google.


#### 2 Izgovorite »Ok Google« ali se dotaknite senzorja za dotik, ki ste ga nastavili za uporabo funkcije Pomočnik Google.

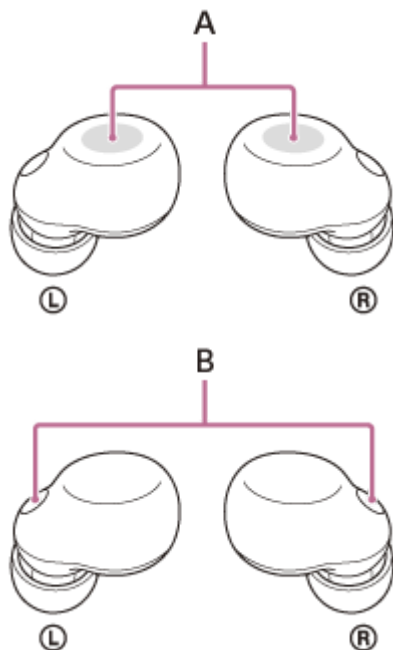

**A:** Sensorji za dotik (levo, desno)

**B:** Mikrofoni (levo, desno)

- Za vnos glasovnega ukaza držite prst na senzorju za dotik in nato umaknite prst, da zaključite glasovni ukaz.

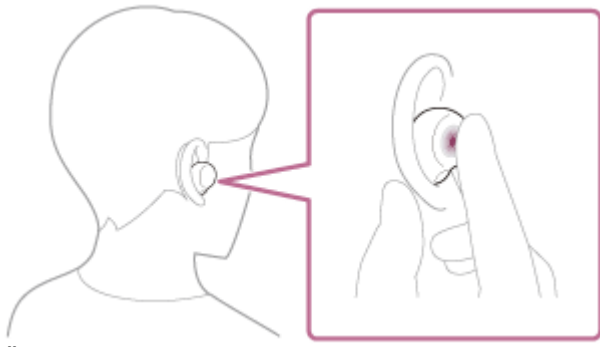

- Če prst držite na senzorju za dotik in ne izgovorite glasovnega ukaza, bodo po umiku prsta prebrana obvestila.

Podrobnosti o aplikaciji Pomočnik Google so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://assistant.google.com>

## Uporaba slušalk s Pomočnikom Google

Z izgovarjanjem določenih besed za Pomočnika Google lahko izvajate nastavitve funkcije za izničenje šuma ali druge funkcije slušalk.

Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Slušalke niso združljive z vsemi specifikacijami, ki so opisane na spletnem mestu.

### Namig

- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko funkcija Pomočnik Google ni na voljo, ker denimo ni povezave z omrežjem, boste glasovno navodilo »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan) slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).
- Če v aplikaciji Pomočnik Google v pogledu pogovora ne vidite možnosti [Finish headphones setup], izbrišite podatke o seznanitvi slušalk iz nastavitve Bluetooth v pametnem telefonu in seznanitev izvedite znova.

### Opomba

- Ko na pametnem telefonu izvedete začetne nastavitve za funkcijo Pomočnik Google, bo za senzor za dotik na levi ali desni enoti slušalk nastavljena funkcija za vklop Pomočnika Google odvisna od nastavitve funkcij slušalk in pogojev uporabe. Senzor za dotik lahko nato povrnete na prejšnje funkcije tako, da nastavitve senzorja spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Funkcijo Pomočnik Google lahko dodelite enoti slušalk, na kateri je senzorju za dotik dodeljena funkcija za predvajanje glasbe. Če želite uporabiti funkcijo Pomočnik Google na poljubni enoti slušalk, funkcijo za predvajanje glasbe dodelite zeleni enoti slušalk in nato dodelite funkcijo Pomočnik Google.  
Na enoti slušalk, za katero funkcija za predvajanje glasbe ni dodeljena, uporaba funkcije Pomočnik Google ni mogoča. Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Funkcije Pomočnik Google in funkcije Amazon Alexa ni mogoče hkrati nastaviti za slušalke.
- Ko je za funkcijo Pomočnik Google nastavljena leva ali desna enota slušalk in slušalke povežete z napravo iPhone/iPod touch prek povezave Bluetooth in nato funkcijo enote slušalk, ki ji ni nastavljena funkcija Pomočnik Google, spremenite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, se v enoti slušalk z nastavljenimi funkcijami Pomočnik Google dodelite te funkcije samodejno počisti.
- Če levo enoto slušalk nastavite za uporabo funkcije Pomočnik Google, se funkcija Service Link samodejno izklopi.
- Če funkcijo Service Link vklopite po tem, ko levo enoto slušalk nastavite za uporabo funkcije Pomočnik Google, se funkcija leve enote povrne na tovarniške nastavitve (zamenjajte funkcijo za izničenje šuma in način okoljskega zvoka itd.). Enoto lahko nato povrnete na prejšnje funkcije tako, da nastavitve gumba spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Funkcija Pomočnik Google med posodobitvijo programske opreme slušalk ni na voljo.  
Če med posodobitvijo programske opreme uporabite funkcijo Pomočnik Google, boste glasovno navodilo »The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.« (Pomočnik Google med posodobitvijo ni na voljo. Počakajte trenutek, da se posodobitev dokonča.) slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite). Če pa funkcijo Pomočnik Google uporabite z izgovarjanjem »Ok Google« itd., glasovnega navodila ne boste slišali.

- Aplikacija Pomočnik Google morda ne bo na voljo v nekaterih državah, regijah ali jezikih.
- Funkcija za uporabo slušalk s Pomočnikom Google je odvisna od specifikacij Pomočnika Google.
- Specifikacije Pomočnika Google se lahko spremenijo brez obvestila.

5-035-794-51(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Uporaba Amazon Alexa

Z aplikacijo Amazon Alexa, ki je nameščena v pametnem telefonu, lahko z govorjenjem v mikrofone slušalk upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

### Združljivi pametni telefoni

- Različica operacijskega sistema, ki podpira najnovejšo različico aplikacije Amazon Alexa v sistemu Android ali iOS
- Zahtevana je namestitev najnovejše različice aplikacije Amazon Alexa.

1. V mobilni napravi odprite trgovino z aplikacijami.
2. Poiščite aplikacijo Amazon Alexa.
3. Izberite Namesti.
4. Izberite Odpri.

### 1 Slušalke si nadenite na ušesa in jih povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.

### 2 Zaženite aplikacijo Amazon Alexa.

Funkcijo Amazon Alexa lahko dodelite enoti slušalk, na kateri je senzorju za dotik dodeljena funkcija za predvajanje glasbe. Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Ko aplikacijo Amazon Alexa uporabite prvič, se morate prijaviti s svojim računom Amazon in nato nadaljevati s korakom 3, da nastavite slušalke za aplikacijo Amazon Alexa.


Če ste funkcijo Amazon Alexa nastavili že prej, vendar ste senzor za dotik na levi in desni enoti slušalk konfigurirali za drugo funkcijo, ki ni Amazon Alexa, senzor za dotik na levi ali desni enoti slušalk znova konfigurirajte za funkcijo Amazon Alexa.

### 3 Izvedite začetne nastavitve za Amazon Alexa.

1. V spodnjem desnem kotu zaslona aplikacije Amazon Alexa se dotaknite ikone [More], nato pa se dotaknite [Add a Device].



2. Na zaslonu [Which device would you like to set up?] izberite [Headphones].

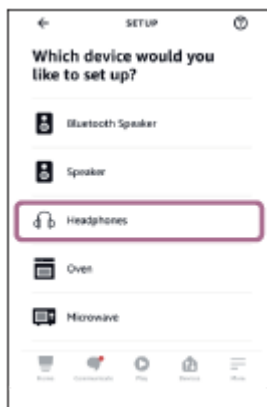

3. V možnosti [AVAILABLE DEVICES] na zaslону [Select your device] izberite [LinkBuds S].



Če [LinkBuds S] ne najdete na seznamu [AVAILABLE DEVICES], slušalke niso povezane s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth. Slušalke povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.


4. Na zaslону [Set up Alexa on your LinkBuds S] se dotaknite [CONTINUE].



5. Če se prikaže zaslon [This will override the current voice assistant on this accessory], se dotaknite [CONTINUE].




6. Na zaslону [Setup Complete] se dotaknite [DONE].

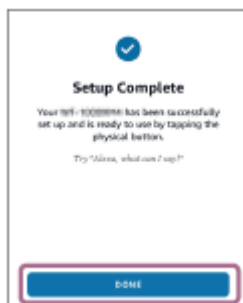

Ko so začetne nastavitve dokončane, bo funkcija senzorja za dotik na desni enoti slušalk (ali na levi enoti, če ste pri začetnih nastavitvah nosili samo levo enoto slušalk) spremenjena na funkcijo Amazon Alexa.


- 4 Izgovorite besedo za prebuditev (\*) («Alexa») ali se dotaknite senzorja za dotik enote slušalk, za katero je nastavljena funkcija Amazon Alexa, da uporabite aplikacijo Amazon Alexa.**

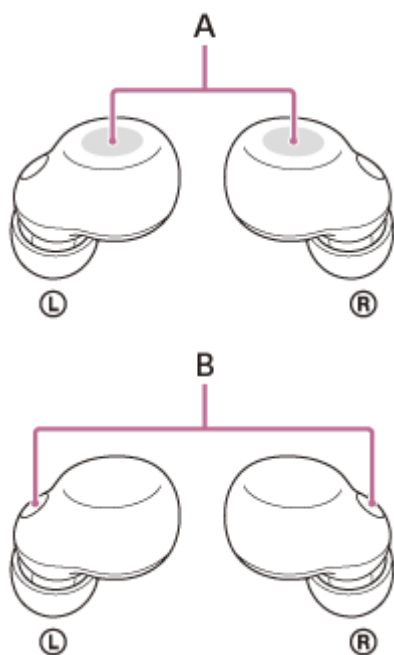

**A:** Senzorji za dotik (levo, desno)

**B:** Mikrofoni (levo, desno)

- Za vnos glasovnega ukaza držite prst na senzorju za dotik.  
Primer:  
»Kakšno je vreme«  
»Predvajaj glasbo (\*\*)«

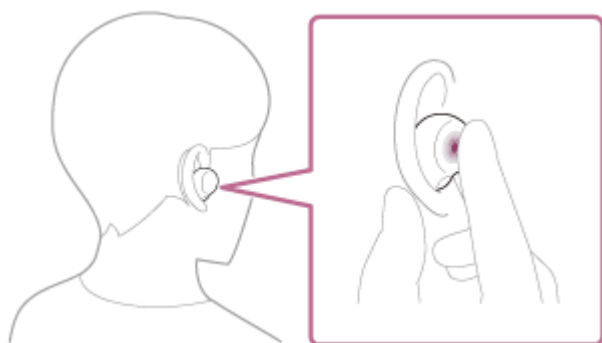

- Če ni glasu, bo ukaz samodejno preklican.

\* Če želite nastaviti besedo za prebuditev, omogočite možnost [Activate Voice Assistant with your Voice] z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

\*\* Potrebna je naročnina Amazon ali Prime Music.

Podrobnosti in zmožnosti aplikacije Amazon Alexa so na voljo na naslednjem spletnem mestu:  
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Namig

- Funkcijo Amazon Alexa lahko uporabljate pri nošenju samo ene enote v ušesu, za katero je nastavljena funkcija Amazon Alexa. Ko je funkcija Amazon Alexa nastavljena za slušalke in želite uporabiti samo eno enoto slušalk, uporabite enoto, za katero je nastavljena funkcija Amazon Alexa. Preverite nastavitve slušalk z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko funkcija Amazon Alexa ni na voljo, ker denimo ni povezave z omrežjem, boste glasovno navodilo »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova) slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

### Opomba

- Ko slušalke nastavite v aplikaciji Amazon Alexa, bo nastavljena funkcija na senzorju za dotik na levi ali desni enoti slušalk za vklop funkcije Amazon Alexa odvisna od nastavitve funkcij slušalk in pogojev uporabe. Senzor za dotik lahko nato povrnete na prejšnje funkcije tako, da nastavitve senzorja spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Funkcijo Amazon Alexa lahko dodelite enoti slušalk, na kateri je senzorju za dotik dodeljena funkcija za predvajanje glasbe. Če želite uporabiti funkcijo Amazon Alexa na poljubni enoti slušalk, funkcijo za predvajanje glasbe dodelite zeleni enoti slušalk in nato dodelite funkcijo Amazon Alexa.  
Na enoti slušalk, za katero funkcija za predvajanje glasbe ni dodeljena, uporaba funkcije Amazon Alexa ni mogoča. Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Funkcije Amazon Alexa in funkcije Pomočnik Google ni mogoče hkrati nastaviti za slušalke.
- Amazon Alexa ni na voljo v vseh jezikih in državah/regijah. Funkcije in funkcionalnost Alexa se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma  
LinkBuds S

## Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

Z uporabo funkcije Google app, ki je nameščena v pametnih telefonih Android, lahko pametni telefon Android upravljate z govorjenjem v mikrofona slušalk.

### 1 Izbiro za pomočnika in govorni vhod nastavite na Google app.

Na pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android izberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] in nastavite [Assist app] na Google app.

Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android.


Opomba: morda boste potrebovali najnovjšo različico aplikacije Google app.

Podrobnosti o funkciji Google app poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za pomoč pri uporabi pametnega telefona Android oziroma na spletnem mestu trgovine Google Play.

Funkcija Google app se morda ne bo aktivirala iz slušalk, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona Android.


### 2 Slušalke si nadenite na ušesa in jih povežite s pametnim telefonom Android prek povezave Bluetooth.

### 3 Ko je pametni telefon Android v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, držite prst na senzorju za dotik na desni enoti vsaj 2 sekundi.

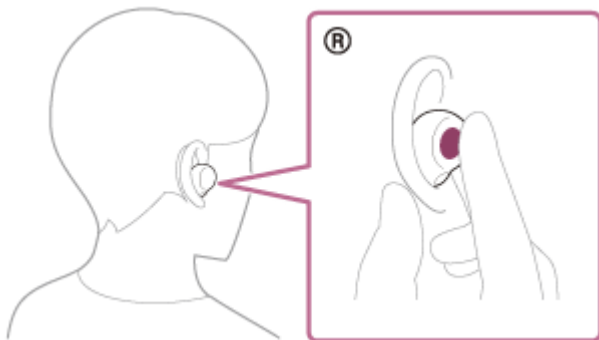

Funkcija Google app je aktivirana.

### 4 Prek mikrofonov slušalk lahko funkciji Google app podate navodila.

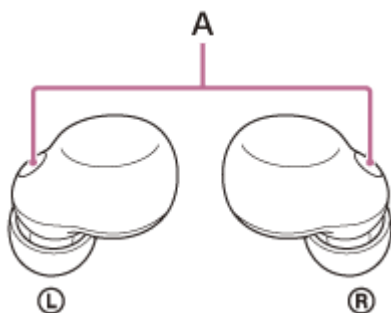

**A:** Mikrofoni (levo, desno)

Za podrobnosti o seznamu aplikacij, ki delujejo z aplikacijo Google app, glejte navodila za uporabo pametnega telefona Android.

Po aktiviranju aplikacije Google app se glasovni ukaz preklopi, ko v določenem času ne podate nobenih navodil.



## Opomba

- Če je senzor za dotik na levi ali desni enoti nastavljen za funkcijo Pomočnik Google, funkcija glasovne pomoči (Google app) ni na voljo.
- Če je senzor za dotik na levi ali desni enoti nastavljen za funkcijo Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoči (Google app) ni na voljo.
- Funkcije Google app ni mogoče aktivirati z ukazom »Ok Google«, tudi ko je v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android vklopljena nastavev »Ok Google«.
- Pri uporabi funkcije glasovne pomoči bo vaš glas slišan prek mikrofонов slušalk (funkcija Sidetone). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Aplikacija Google app se morda ne bo aktivirala, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona ali različice aplikacije.
- Aplikacija Google app ne deluje, ko je povezana z napravo, ki ni združljiva s funkcijo za glasovno pomoč.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Z uporabo funkcije Siri, ki jo ponuja iPhone, lahko iPhone upravljate z govorjenjem v mikrofone slušalk.


### 1 Vklopite funkcijo Siri.

V napravi iPhone izberite [Settings] - [Siri & Search], da vklopite [Press Home for Siri] in [Allow Siri When Locked]. Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo naprave iPhone.

Opomba: podrobnosti o funkciji Siri poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za podporo naprave iPhone.


### 2 Slušalke si nadenite v ušesa in jih povežite s telefonom iPhone prek povezave Bluetooth.

### 3 Ko je pametni telefon iPhone v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, držite prst na senzorju za dotik na desni enoti vsaj 2 sekundi.

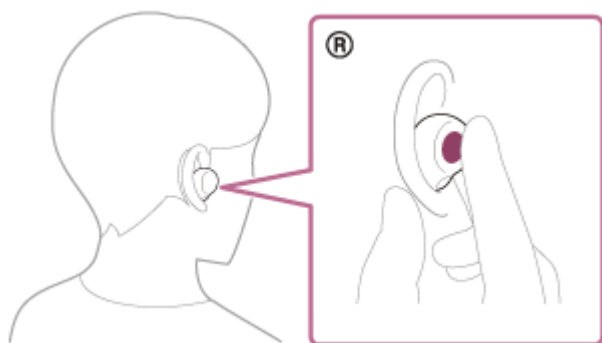

Funkcija Siri je aktivirana.

### 4 Prek mikrofonov slušalk lahko funkciji Siri dajete navodila.

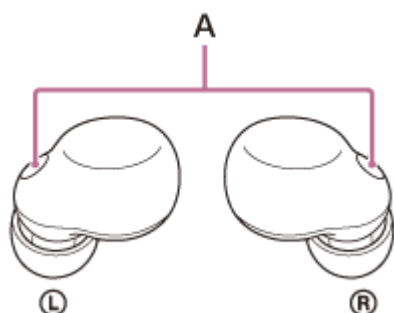

**A:** Mikrofoni (levo, desno)

Za podrobnosti o seznamu aplikacij, ki delujejo s Siri, glejte navodila za uporabo naprave iPhone. Če po vklopu funkcije Siri določen čas ne podate nobenih navodil, se funkcija Siri izklopi.

### Opomba

- Funkcije Siri ni mogoče aktivirati z ukazom »Hey Siri«, tudi ko je v napravi iPhone vklopljena nastavev »Hey Siri«.

- Pri uporabi funkcije glasovne pomoči bo vaš glas slišan prek mikrofonov slušalk (funkcija Sidetone). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Funkcija Siri se morda ne bo aktivirala, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona ali različice aplikacije.

5-035-794-51(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Ko pametni telefon z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in slušalke povežete prek povezave Bluetooth, lahko počnete naslednje.

- Posodobite programsko opremo slušalk
- Spremenite jezik glasovnega navodila
- Vklopite/izklopite zvok obvestila in glasovna navodila
- Spremenite funkcijo senzorja za dotik
- Spremenite nastavitev glasovnega pomočnika \*
- Nastavite funkcijo Quick Access \*
- Nastavite način povezave Bluetooth (način kakovosti zvoka) \*
- Izklopite slušalke
- Nastavite funkcijo samodejne zaustavitve/nadaljevanja predvajanja glasbe z uporabo zaznavanja nošenja
- Nastavite funkcijo samodejnega izklopa z uporabo zaznavanja nošenja
- Vklopite/izklopite besedo za prebuditev Amazon Alexa \*
- Preklopite nastavitev za vklop/izklop večtočkovne povezave (hkratna povezava slušalk z 2 napravama) \*
- Spremenite napravo, ki je povezana z večtočkovno povezavo \*
- Nastavitev povezave LE Audio za slušalke
- Inicializirate slušalke
- Vklop/izklop funkcije Service Link \*
- Pomoč pri izbiri optimalnih konic ušesnih čepkov
- Preverite različico programske opreme slušalk
- Prikažete stanje povezave Bluetooth med levo in desno enoto slušalk ter pametnim telefonom
- Prikažete stanje povezave LE Audio
- Prikažete kodek povezave Bluetooth
- Prikažete stanje nastavitve funkcije DSEE Extreme (dokončanje za zvok širokega razpona)
- Nastavite funkcijo DSEE Extreme (dokončanje za zvok širokega razpona)
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije slušalk
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje
- Prikažete obvestila za opozarjanje na polnjenje slušalk (ko je baterija ohišja za polnjenje skoraj prazna)
- Izberete nastavitev Izenačevalnik/CLEAR BASS
- Prilagoditev nastavitve izenačevalnika
- Prilagodite funkcijo za izničevanje šuma in način okoljskega zvoka (upravljanje okoliškega zvoka)
- Izberete vzorec preklopa pri preklopu funkcije za izničevanje šuma/načina okoljskega zvoka na slušalkah
- Uporabite samodejno prilagajanje funkcije za izničevanje šuma s prepoznavanjem vedenja (prilagodljivo upravljanje zvoka)
- Omogočite/onemogočite funkcijo za samodejno zaznavanje zvoka za Speak-to-Chat in jo nastavite
- Predvajanje/začasna zaustavitev glasbe ali preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)/preskok na začetek naslednje skladbe
- Prilagajate glasnost med predvajanjem glasbe/telefonskimi klici
- Preprosto izvedete seznanitev \*
- Beležite in prikažete informacije o uporabi slušalk
- Nastavite funkcijo 360 Reality Audio
- Vklop/izklop varnega poslušanja

\* Med povezavo LE Audio uporaba ni mogoča.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

## Namig

- Uporaba aplikacije »Sony | Headphones Connect« je odvisna od zvočne naprave. Specifikacije in oblike zaslonov v aplikaciji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

---

## Sorodne teme

- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O glasovnih navodilih](#)
- [O senzorju za dotik](#)
- [Uporaba Quick Access](#)
- [O načinu kakovosti zvoka](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Podprti kodeki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)
- [Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama \(večtočkovna povezava\)](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1 Aplikacijo »Sony | Headphones Connect« prenesite iz trgovine Google Play ali App Store in jo namestite v svoj pametni telefon.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 Po končani namestitvi zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

### Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Headphones Connect«

---

Do najnovejših informacij o podpori lahko dostopate v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

- 1 Na zaslону »Sony | Headphones Connect« izberite [Help].**
- 2 Prikaže se zaslon [Headphones Connect Help] z informacijami o podpori.**
- 3 Izberite želeni element.**

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno (za udobno uporabo slušalk)

Z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect« namestite najnovjšo programsko opremo slušalk, tako boste lahko uživali nove funkcije ali odpravili določene težave s slušalkami.

Slušalke vedno uporabljajte z nameščeno najnovjšo programsko opremo.

Za podrobnosti o najnovjši programski opremi slušalk in posodobitvi programske opreme glejte informacije na spletnem mestu za podporo.

Ko je omogočena nastavev [Automatic download of software] (privzeta nastavev) v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, se bo prenos programske opreme začel samodejno.

Programsko opremo slušalk lahko posodobite tudi na naslednji način.

- 1 Prenesite programsko opremo posodobitve s strežnika v pametni telefon, v katerem je nameščena aplikacija »Sony | Headphones Connect«.**
- 2 Programsko opremo posodobitve prenesite iz pametnega telefona v slušalke.**
- 3 Za posodobitev programske opreme slušalk upoštevajte navodila na zaslonu.**

### Opomba

- Priporočamo, da pred izvedbo posodobitve onemogočite funkcijo za samodejni izklop slušalk. Ko pri tovarniških nastavitvah slušalk ne nosite približno 15 minut, se slušalke samodejno izklopijo. To nastavev lahko spremenite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Če so z mobilno napravo, ki jo uporabite za posodobitev, povezane druge naprave Bluetooth, izklopite vse naprave Bluetooth, dokler se posodobitev ne zaključi. Programska oprema morda ne bo posodobljena, ko je mobilna naprava povezana z drugimi napravami, ki so združljive z Bluetooth Low Energy (na primer nosljivimi napravami, pametnimi urami itd.).
- Če se posodobitev ne uspe zaključiti, pomnite naslednje.
  - Zaprite vse aplikacije, ki so nameščene v mobilni napravi, razen aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
  - Popolnoma napolnite slušalke in mobilno napravo.
  - Slušalke in mobilno napravo, ki jo uporabljate za izvedbo posodobitve, premaknite čim bližje skupaj, preden zaženete posodobitev.
  - Posodobitve ne zaženite, če so v bližini brezžične omrežne naprave ali druge naprave Bluetooth.
  - Pred začetkom posodabljanja programske opreme izklopite način za varčevanje z energijo (\*). Glede na različico operacijskega sistema v pametnem telefonu se v načinu za varčevanje z energijo posodobitev morda ne bo zagnala.

\* Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljeni pametni telefon.

### Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Kako lahko uporabljate partnerske storitve


Po nastavitvi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko uporabljate naslednje aplikacije (\*) v povezavi s slušalkami.



\* Navedene so storitve, ki jih je mogoče povezati od 30. maja 2023.

Za podrobnosti o najnovejših storitvah in izkušnjah, ki jih lahko izkoristite s povezovanjem, v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« preverite zavihek [Services].

- 1 **Odprite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.**
- 2 **Posamezne storitve nastavite na zavihku [Services].**

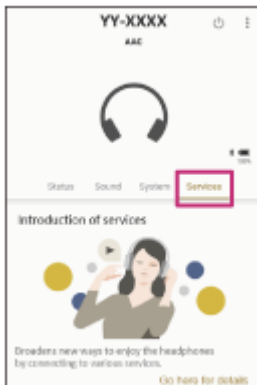

### Opomba

- Storitve, ki jih je mogoče povezati, se razlikujejo glede na državo ali regijo.
- Specifikacije storitev, ki jih je mogoče povezati, se lahko spremenijo brez obvestila.
- Ko uporabljate Endel, morate namestiti ustrezno aplikacijo »Endel«. Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu Endel:  
<https://endel.io/>
- Podrobnosti o funkciji Service Link so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.  
[sony.net/servicelink](https://sony.net/servicelink)

### Sorodne teme

- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Varnostni ukrepi

### O komunikaciji Bluetooth

- Brezžična tehnologija Bluetooth deluje na razdalji približno 10 m. Največji komunikacijski doseg je lahko različen, odvisen je od prisotnosti ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali od elektromagnetnega okolja.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Na mestih, ki so navedena v nadaljevanju, izklopite te slušalke in druge naprave Bluetooth, saj lahko sicer povzročijo nezgodo:
  - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo na vlakih, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem načinu. Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila posadke glede dovoljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije Bluetooth je predvajanje zvoka v slušalkah lahko zakasnjeno glede na predvajanje zvoka v oddajni napravi. To pomeni, da med gledanjem filmov ali igranjem iger zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki izpolnjujejo zahteve standarda Bluetooth za zagotavljanje varnosti pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Vendar ta varnost morda ne bo zadostovala, kar je odvisno od konfiguriranih nastavitev in drugih dejavnikov. Pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth bodite previdni.
- Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali izgubo, zaradi uhajanja informacij pri uporabi komunikacije Bluetooth.
- Povezave Bluetooth z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zagotoviti.
  - Naprave Bluetooth, ki so povezane s slušalkami, morajo izpolnjevati zahteve standarda Bluetooth, kot jih določa družba Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti potrjene kot skladne.
  - Tudi če povezana naprava izpolnjuje zahteve standarda Bluetooth, se lahko pojavijo primeri, ko zaradi tehničnih navedb o napravi Bluetooth oziroma njenih značilnosti ni mogoče vzpostaviti povezave ali pa prihaja do odstopanj v načinu upravljanja, prikazovanja ali delovanja.
  - Ko slušalke uporabljate za prostoročno telefoniranje, se lahko pojavlja šum, kar je odvisno od povezane naprave ali okolja, v katerem komunikacija poteka.
- Pri nekaterih napravah, ki jih povezuje, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.

### Opomba o povišanju temperature

- Pri polnjenju slušalk ali ohišja za polnjenje oz. pri daljši uporabi slušalk lahko pride do povišanja temperature slušalk ali ohišja za polnjenje, vendar to ne pomeni okvare.

### Opomba o statični elektriki

- Če slušalke uporabljate, ko je zrak suh, lahko zaradi statične elektrike, ki se nakopiči v telesu, izkusite neugodje. To ne pomeni okvare slušalk. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov, ki statične elektrike ne ustvarjajo zlahka.

### Opombe o nošenju slušalk

- Slušalke po uporabi počasi snemite iz ušes.
- Ker slušalke tesno pokrivajo ušesa, si lahko poškodujete bobnič, če jih močno pritiskate ob ušesa ali če jih hitro snamete z ušes. Med nošenjem slušalk lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.
- Daljša uporaba slušalk lahko povzroči simptome, kot sta srbenje in draženje ušes. Če se med uporabo slušalk pojavi kateri od zgoraj navedenih simptomov, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom ali najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

- Pri daljši uporabi je priporočljivo, da si slušalke večkrat snamete iz ušes.

## Druge opombe

- Slušalk ne izpostavljajte udarcem, saj gre za natančno napravo.
- Senzorji za dotik morda ne bodo delovali pravilno, če boste senzorje za dotik prelepili z nalepkami ali drugimi lepljivimi predmeti.
- Funkcija Bluetooth morda ne bo delovala z mobilnim telefonom, kar je odvisno od pogojev signala in okolice.
- Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.
- Konici ušesnih čepkov se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poškodujeta ali se njuna kakovost poslabša.
- Če se konici ušesnih čepkov umažeta, ju snemite s slušalk in z roko nežno umijte; uporabite nevtralen detergent. Po čiščenju temeljito obrišite vsakršno vlago.
- Če v slušalke vstopi voda ali tujek, to lahko povzroči požar ali električni udar. Če v slušalke vstopi voda ali tujek, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Še posebej bodite previdni v naslednjih primerih.
  - Pri uporabi slušalk v bližini umivalnika ali posode s tekočino  
Bodite previdni, da vam slušalke ne padejo v umivalnik ali posodo z vodo.
  - Pri uporabi slušalk v dežju ali snegu ali na vlažnih mestih

## Čiščenje slušalk

- Ko je zunanost slušalk umazana, jo obrišite z mehko suho krpo. Če so slušalke zelo umazane, krpo namočite v blago raztopino nevtralnega detergenta in jo dobro ožemite, preden začnete z brisanjem. Ne uporabljajte topil, kot je razredčilo, benzen ali alkohol, saj lahko poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe. Za podrobnosti glejte odsek »[Vzdrževanje](#)«.

## Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov

- Radijski valovi lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike in medicinske pripomočke. Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne uporabljajte na mestih z množico ljudi, kot so polni vlaki ali medicinske ustanove.
- V enotah slušalk in ohišju za polnjenje so magneti, ki lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike, programirljive zaklopke šantov za zdravljenje hidrocefalusa ali druge medicinske pripomočke. Slušalk ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne medicinske pripomočke. Če uporabljate tovrstne medicinske pripomočke, se pred uporabo slušalk posvetujte s svojim zdravnikom.

## Enoti slušalk in ohišje za polnjenje umaknite dlje stran od magnetne kartice

- V enotah slušalk in ohišju za polnjenje se uporabljajo magneti. Če magnetno kartico približate enotam slušalk in ohišju za polnjenje, lahko to vpliva na magnet v kartici, ki morda ne bo več uporaben.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S


## Ko slušalke prenehate uporabljati

Ko slušalke prenehate uporabljati, jih vstavite v ohišje za polnjenje.  
Zaprte pokrov ohišja za polnjenje.



### Opomba


- Če je v vratih za polnjenje preostala voda ali znoj, lahko to prepreči polnjenje slušalk. Po uporabi takoj obrišite znoj ali vodo na vratih za polnjenje. Če se vrata za polnjenje na slušalkah ali ohišju za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

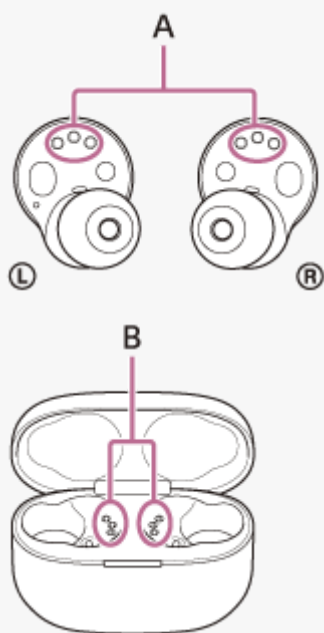

- A:** Vrata za polnjenje na enotah slušalk  
**B:** Vrata za polnjenje na ohišju za polnjenje

### Če se slušalke zmočijo

- Z mehko suho krpo obrišite vso vodo s slušalk.
- Odstranite konice ušesnih čepkov, zvočne kanale (cevke za izhod zvoka) in luknjice za zrak obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.

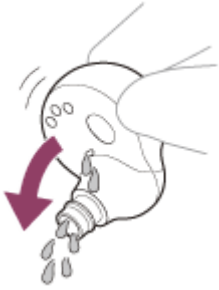

3. Del z mikrofonom obrnite navzdol in s sluškami približno 5-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ipd., da odstranite vodo iz notranjosti.




4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Vzdrževanje

Izvajajte redno vzdrževanje z upoštevanjem spodnjih postopkov.

### 1 Odstranite konico ušesnega čepka.

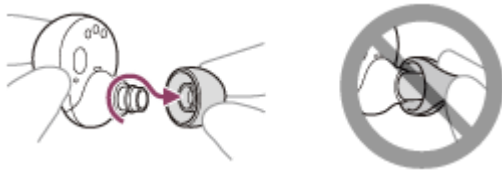

Držite enoto slušalk in zasukajte konico ušesnega čepka, da jo izvlečete.  
Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

### 2 Očistite slušalke.

#### Čiščenje enot slušalk

Ko je zunanost slušalk umazana, jo obrišite z mehko suho krpo. Če so slušalke zelo umazane, krpo namočite v blago raztopino nevtralnega detergenta in jo dobro ožemite, preden začnete z brisanjem. Ne uporabljajte topil, kot je razredčilo, benzen ali alkohol, saj lahko poškodujejo površino.

Z mehko suho krpo obrišite vso vodo s slušalk.

Slušalk s kapljicami vode ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne.

#### Čiščenje delov z mikrofoni

Obrišite morebitno umazanijo na mrežastem delu enote slušalk s krpo, ki je bila navlažena z vodo in dobro ožeta. Odstranite umazanijo, da ne bo prešla globlje v mrežasti del enote slušalk.

#### Čiščenje vrat za polnjenje


Če na vratih za polnjenje na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje pustite tujke ali vlago, kot je pot ipd., lahko pride do korozije, kar lahko prepreči polnjenje.

Ko končate z uporabo slušalk, vrata za polnjenje nežno obrišite z mehko suho krpo ali vatirano palčko.

Če polnjenje slušalk ne deluje, lahko poskusite s temeljitim čiščenjem vrat za polnjenje.


#### Vrata za polnjenje, ki potrebujejo vzdrževanje

- Slušalke

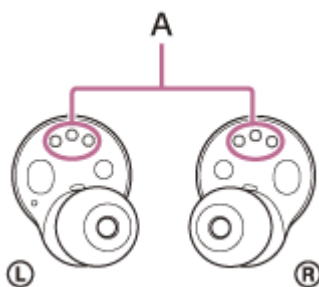

**A:** Vrata za polnjenje na enotah slušalk (leva, desna)

- Ohišje za polnjenje

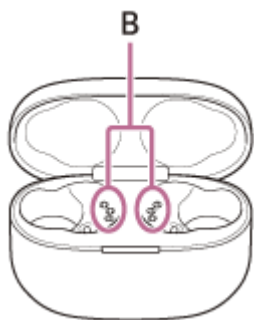


**B:** Vrata za polnjenje na ohišju za polnjenje (levo, desno)

### Čiščenje odprtin za izhod zvoka

Obrišite morebitno umazanijo, kot je ušesni vosek v odprtini za izhod zvoka ali utor na enoti slušalk s krpo, ki je bila navlažena z vodo in dobro ožeta.

Odstranite umazanijo, da ne bo prešla globlje v enoto slušalk.

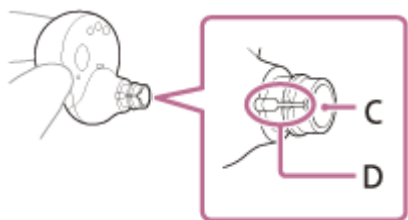

**C:** Odprtina za izhod zvoka

**D:** Utor




### Sušenje slušalk

Ko končate s čiščenjem, slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.




### Opomba

- Če se med sušenjem slušalk infrardeča senzorja dotikata mize, bodo zaznane kot nošene in baterija za ponovno polnjenje se bo še naprej praznila. Enoti slušalk položite tako, da sta infrardeča senzorja obrnjena v stran ali navzgor.

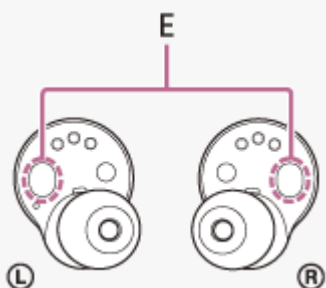



**3 Namestite konico ušesnega čepka.**

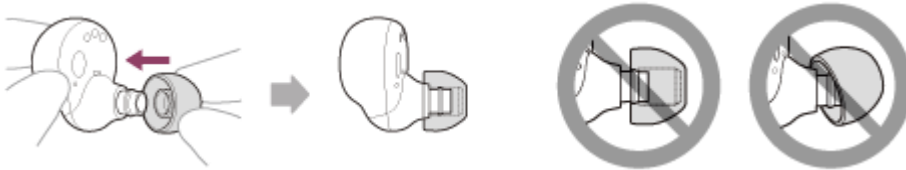

Konico ušesnega čepka vstavite do konca. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

Če konica ušesnega čepka ni popolnoma pritrjena, lahko odpade s slušalke in kakovost zvoka, učinki funkcije za izničenje šuma ter udobje pri nošenju se lahko poslabšajo.

**4 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.**

Po vzdrževanju ter po čiščenju in sušenju enote slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Ne pozabite zapreti pokrova ohišja za polnjenje.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

### Po uporabi očistite

Polnjenje ob prisotnosti tekočin, kot so voda ali pot, ali tujkov, kot je prah, na vratih USB Type-C ohišja za polnjenje ali vrat za polnjenje na slušalkah lahko povzroči nezgode, kot so opekline ali resne poškodbe zaradi požara, električnega udara, povzročanja toplote, dima ali vžiga. To lahko povzroči tudi okvaro.

Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da se na slušalkah ali ohišju za polnjenje ne nabere vlaga ali umazanija. Če se slušalke ali ohišje za polnjenje zmočijo ali umažejo, glejte razdelek »[Če se slušalke ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)« in jih pred uporabo očistite po opisanem postopku.

- Dotikanje slušalk ali ohišja za polnjenje, ne da bi si obrisali mokre roke po opravljanju gospodinskih del v kuhinji ali umivanju rok v toaletnih prostorih.




- Odlaganje slušalk ali ohišja za polnjenje v prsni žep vlažnega oblačila.



- Odlaganje slušalk ali ohišja za polnjenje v vrečko s hladno plastenko PET.



- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.

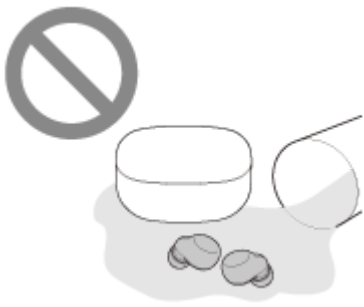

5-035-794-51(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Če se slušalke ali ohišje za polnjenje zmočijo

### Vodoodpornost slušalk

- Ohišje za polnjenje ni vodoodporno.
- Specifikacije vodoodpornosti za te slušalke ustrezajo stopnji IPX4 v standardu IEC 60529 »Stopnje zaščite pred vdorom vode (koda IP)«, ki označuje stopnjo zaščite pred vdorom vode. Slušalk ni mogoče uporabljati pod vodo. Pri nepravilni uporabi slušalk lahko voda vdre v slušalke in povzroči požar, električni udar ali okvare. Upoštevajte naslednje nasvete in slušalke uporabljajte pravilno.  
IPX4: zaščita pred pljuski vode iz katere koli smeri.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali delu z mikrofonom ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do naslednjih težav, vendar to niso okvare.
  - Zvoke bo morda težje slišati.
  - Funkcija za izničevanje šuma je oslABLJENA.
  - Slišali boste nenavadne zvoke.
  - Sogovornika bo med telefonskimi klici težko slišati.

### Tekočine, za katere veljajo specifikacije vodoodpornosti za slušalke

Velja za:	sladka voda, voda iz pipe, znoj
Ne velja za:	Vse ostale tekočine (npr. voda z milom, voda z detergentom, voda iz kopeli, šamponi, voda iz vročega vrelnca, vroča voda, voda iz bazena, morska voda itd.)

Vodoodpornost slušalk je določena glede na meritve, ki jih je izvedla družba Sony pod zgoraj omenjenimi pogoji. Za okvare, ki so posledica potopitve v vodo zaradi napačne uporabe, garancija ne velja.

### Za zaščito slušalk in ohišja za polnjenje pred poškodbami

Skrbno upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe, da zagotovite pravilno uporabo slušalk.


- Vode ne pljusajte s silo v del za izhod zvoka ali del z mikrofonom slušalk.
- Mokrih slušalk ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne. Da preprečite okvare, po uporabi obrišite vso vodo.
- Slušalk ne potaplajte pod vodo in jih ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Pazite, da vam slušalke ne padejo iz rok in ne izpostavljajte jih mehanskim udarcem. Pri tem lahko pride do deformacije ali poškodbe slušalk, kar lahko povzroči poslabšanje vodoodpornosti.
- Če se slušalke zmočijo:
  1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo s slušalk.
  2. Odstranite konice ušesnih čepkov, zvočne kanale (cevke za izhod zvoka) in luknjice za zrak obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.



3. Del z mikrofonom obrnite navzdol in s sluškami približno 5-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ipd., da odstranite vodo iz notranjosti.



4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.
- Če enote slušalk in ohišje za polnjenje polnite, ko so omočene od potu ipd., bo prišlo do korozije vrat za polnjenje. Pred polnjenjem vlago obrišite z mehko suho krpo in slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.
- Brezplačna garancija ne krije popravil v primeru okvare zaradi malomarnosti.

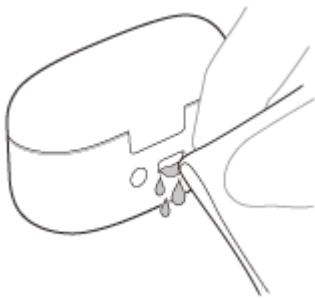

- Če se vrata za polnjenje na sluškah ali ohišje za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.
- Pred pranjem vzemite enoti slušalk iz žepov hlač ali srajc.



- Če so slušalke počene ali deformirane, jih ne uporabljajte v bližini vode oziroma se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Licence

---

- Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite naslednji naslov URL in preberite.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko spremenijo oziroma začasno ali trajno prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh primerih ne prevzema nobene odgovornosti.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Blagovne znamke

---

- Microsoft, Windows in Windows Media so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
- App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v Združenih državah Amerike in drugih državah.
- IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah, njena uporaba je licencirana.
- Google, Android in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih podružnic.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- Ime LDAC™ je blagovna znamka družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- »DSEE« in »DSEE Extreme« sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Spletna mesta za podporo strankam

---

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Stranke v drugih državah/regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Kaj lahko storim, da odpravim težavo?

---

Preden zahtevate popravilo, še enkrat preverite naslednje elemente.

- V tem vodniku za pomoč poiščite znake nepravilnega delovanja in poskusite izvesti navedene ukrepe za odpravljanje težav.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov.  
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Napolnite baterijo slušalk.  
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da napolnite baterijo slušalk.
- Znova zaženite napravo, ki jo poskušate povezati s slušalkami.  
Določene težave boste morda uspeli odpraviti z vnovičnim zagonom naprave, ki jo poskušate povezati, npr. vaš računalnik ali pametni telefon.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.  
Nastavitve glasnosti itd. boste tako ponastavili na tovarniške nastavitve in izbrisali vse informacije o seznanitvah.
- Dodatne informacije o težavah poiščite na spletnem mestu za podporo kupcem.

Če navedeni ukrepi ne odpravijo težave, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

### Popravilo slušalk Earth Blue in Violet

Barvni vzorec tega izdelka je edinstven. Ko izdelek pošljete v popravilo, bo zamenjan z izdelkom z barvnim vzorcem, ki se bo razlikoval od barvnega vzorca vašega kupljenega izdelka.

---

### Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Vklop slušalk ni mogoč.

- Preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena.
- Slušalk ni mogoče vklopiti, ko so vstavljene in se polnijo v ohišju za polnjenje. Če želite slušalke vklopiti, jih vzemite iz ohišja za polnjenje.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.  
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ko funkcijo Service Link vklopite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, uporabite desno enoto slušalk. Uporaba samo leve enote ni mogoča.
- Glede na dodelitev funkcij senzorjem za dotik in/ali nastavitvi glasovnega pomočnika, uporaba samo ene enote slušalk morda ne bo mogoča.  
Glejte naslednja navodila in nastavitve preverite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Menijski element nastavitve glasovnega pomočnika	Specifikacije
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Uporabite lahko poljubno enoto slušalk.
[Google Assistant] ali [Amazon Alexa]	Uporabite lahko samo enoto slušalk, za katero je funkcija upravljanja s senzorjem za dotik nastavljena na [Playback control]. Funkcijo [Playback control] dodelite zeleni enoti slušalk. V tovarniških nastavitvah je funkcija [Playback control] dodeljena desni enoti. Če funkcijo [Playback control] dodelite obema enotama slušalk, je polna funkcionalnost na voljo samo na desni enoti.
[Do not use]	Uporabite lahko poljubno enoto slušalk.

- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

### Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Vklop slušalk](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Slušalke se samodejno izklopijo.

---

- Če infrardeči senzor slušalk ne more zaznati, da nosite slušalke, ker jih ne nosite pravilno, konice ušesnih čepkov niso pravilno pritrjene na slušalke ali pa je infrardeči senzor umazan, se bo morda aktivirala funkcija za samodejni izklop in samodejno izklopila slušalke. Prileganje slušalk prilagodite svojim ušesom, če pa je infrardeči senzor umazan, ga očistite z mehko suho krpo.
  - Če je funkcija samodejnega izklopa nastavljena na [Do not turn off] na zavihku [System] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, bo zaznavanje nošenja delovalo še naprej in simptom se lahko izboljša.
  - Preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena.
- 

### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Lokacija in funkcija delov](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Polnjenje ni mogoče.

### Splošno

- Preverite, ali ste slušalke trdno namestili v ohišje za polnjenje.
- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C in preverite, ali je ta dobro priključen v ohišje za polnjenje.
- Če konice ušesnih čepkov niso ustrezno pritrjene na slušalke, se slušalke morda ne bodo polnile v priloženem ohišju za polnjenje. Preverite, ali so konice ušesnih čepkov pravilno pritrjene, ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Če uporabite konice ušesnih čepkov drugih proizvajalcev, se slušalke morda ne bodo polnile v priloženem ohišju za polnjenje. Pri polnjenju vedno uporabite priložene konice ušesnih čepkov.
- Če se vrata za polnjenje na slušalkah ali ohišje za polnjenje umažejo, se slušalke morda ne bodo polnile. Vrata za polnjenje čistite z mehko, suho krpo.
- Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
- Med polnjenjem zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

### Pri polnjenju z napajalnikom USB za izmenični tok

- Poskrbite, da bo napajalnik USB na izmenični tok dobro priključen v električno vtičnico za izmenični tok.
- V primeru uporabe napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji, uporabite takšnega, ki je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok.

### Pri polnjenju z računalnikom

- Preverite, ali je kabel USB Type-C dobro priključen v računalnik.
- Preverite, ali je računalnik vklopljen. Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.
- Preverite, ali sta ohišje za polnjenje in računalnik povezana neposredno in ne prek zvezdišča USB.
- Morda je prišlo do težave z vrati USB povezanega računalnika. Če imate na voljo drug računalnik, kabel priključite v vrata USB tega računalnika.
- Posodobite operacijski sistem računalnika.

### Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Čas delovanja slušalk je kratek, baterija ne deluje dolgo.

---

- Če nastavite naslednje funkcije, se čas delovanja baterije skrajša.
  - Izenačevalnik
  - DSEE Extreme
  - Funkcija za izničevanje šuma/način okoljskega zvoka
  - Speak-to-Chat
  - Funkcija za zagon glasovne pomoči z vašim glasom
  - Service Link
  - Način kakovosti zvoka med predvajanjem prek povezave Bluetooth: prednost kakovosti zvoka

Če hkrati zaženete zgornje nastavitve, se čas delovanja baterije še skrajša.

- Odvisno od nastavitvev za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije za polnjenje razlikuje med levo in desno enoto. Vendar to ni okvara.
- Ko slušalke prenehate uporabljati, jih vstavite v ohišje za polnjenje. Če slušalke vstavite v žep ipd., slušalke to prepoznajo kot nošenje in se lahko vklopijo po pomoti.
- Zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Med telefoniranjem je čas delovanja baterije krajši kot med predvajanjem glasbe.

---

### Sorodne teme

- [Razpoložljivi čas delovanja](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Čas polnjenja je predolg.

- Pri polnjenju z računalnikom preverite, ali sta ohišje za polnjenje in računalnik povezana neposredno in ne prek zvezdišča USB. To lahko izboljšate tudi tako, da ponovno zaženete računalnik in poskusite znova izvesti postopek vzpostavitve povezave USB.
- Preverite, ali uporabljate priloženi kabel USB Type-C.
- Odvisno od nastavitve za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije za polnjenje razlikuje med levo in desno enoto.  
Zaradi tega se lahko časa polnjenja baterije za polnjenje leve in desne enote razlikujeta. Vendar to ni okvara.
- Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
- V primeru uporabe napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji, uporabite takšnega, ki je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok.

### Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Brez zvoka, brez zvoka na eni strani

### Splošno

- Znova seznanite slušalke in napravo Bluetooth.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.  
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Znova zaženite pametni telefon ali računalnik.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.
- Ko je aktiviran način Speak-to-Chat, se predvajanje glasbe ustavi. V tem primeru uporabite senzor za dotik na slušalkah, da zaprete način Speak-to-Chat.  
Za preklop med možnostjo za omogočanje oz. onemogočanje načina Speak-to-Chat lahko uporabite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko slušalke hkrati povežete z 2 napravama prek večtočkovne povezave, bo glede na povezavo napravo, naprava morda še naprej pošiljala tihi signal, tudi če se predvajanje glasbe ali videoposnetka zaustavi. V tem primeru slušalke ostanejo povezane z napravo in povezava morda ne bo preklopila na drugo napravo. Če zvoka iz druge naprave ne slišite po zaustavitvi predvajanja v prvi napravi, izvedite naslednje korake in preverite, ali se je stanje izboljšalo.
  - Z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect« preverite, ali je nastavev [Connect to 2 devices simultaneously] vklopljena.
  - V aplikaciji v prvi napravi zaustavite predvajanje.
  - V prvi napravi zaustavite aplikacijo.
  - Napravo za predvajanje izberite z možnostjo [Manage Connected Device] in [Device Currently Being Connected] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« in nato zaženite predvajanje.

### Pri povezavi z računalnikom

- Če so slušalke povezane z računalnikom, preverite, ali je izhodni zvočni signal v računalniku nastavljen za napravo Bluetooth.
- Znova zaženite aplikacijo za predvajanje glasbe ali aplikacijo za predvajanje videoposnetkov.

### Če ni zvoka samo na eni strani

- Ko funkcijo Service Link vklopite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, uporabite desno enoto slušalk. Uporaba samo leve enote ni mogoča.
- Glede na dodelitev funkcij senzorjev za dotik in/ali nastavitvi glasovnega pomočnika, uporaba samo ene enote slušalk morda ne bo mogoča.

Glejte naslednja navodila in nastavev preverite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Menijski element nastavitve glasovnega pomočnika	Specifikacija
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Uporabite lahko poljubno enoto slušalk.
[Google Assistant] ali [Amazon Alexa]	Uporabite lahko samo enoto slušalk, za katero je funkcija upravljanja s senzorjem za dotik nastavljena na [Playback control]. Funkcijo [Playback control] dodelite želeni enoti slušalk. V tovarniških nastavitvah je funkcija [Playback control] dodeljena desni enoti. Če funkcijo [Playback control] dodelite obema enotama slušalk, je polna funkcionalnost na voljo samo na desni enoti.



Menijski element nastavitve glasovnega pomočnika	Specifikacija
[Do not use]	Uporabite lahko poljubno enoto slušalk.

- Pri uporabi nekaterih aplikacij za pametne telefone ali računalniških aplikacij (ki zahtevajo profil HFP (profil za prostoročno telefoniranje)/HSP (profil za slušalke)) boste glas morda slišali samo v eni enoti.

---

### Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Nizka glasnost zvoka

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka ali glasnost morda ne bo ustrezna.  
V takšnem primeru poskusite naslednje.
  - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
  - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
- Prilagodite glasnost na povezani napravi.  
Med predvajanjem glasbe je glasnost mogoče prilagajati na slušalkah.
- Med klici glasnosti ni mogoče prilagajati na slušalkah. Prilagodite glasnost na povezani napravi.
- Napravo Bluetooth znova povežite s slušalkami.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali v delih z mikrofoni ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do tišjega zvoka. Vendar to ni okvara. Glejte »[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)« in slušalke posušite pred uporabo po opisanem postopku.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov.  
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

### Opomba

- Glede na povezano napravo glasnost v napravi in v slušalkah morda ne bosta sinhronizirani. Če glasnost naprave ni sinhronizirana z glasnostjo slušalk in glasnost znižate na slušalkah, po tem glasnosti v slušalkah ne bo mogoče zvišati na napravi. V tem primeru povečajte glasnost slušalk in povezane naprave.  
Če je po prilagoditvi glasnosti v povezani napravi zvok še vedno tih, glasnost spremenite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

## Morda boste slišali nizko kakovost zvoka, šuma ali nenavadne zvoke.

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.  
V takšnem primeru poskusite naslednje.
  - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilagajajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.  
Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustrežnejših konic ušesni čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničevanje šuma.
  - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
- Znižajte glasnost povezane naprave, če je previsoka.
- Povezavo Bluetooth preklopite na A2DP z uporabo povezane naprave, ko so slušalke in oddajna naprava Bluetooth povezane prek povezave HFP ali HSP Bluetooth.
- Če se slušalke povežejo s predhodno povezano napravo Bluetooth, je s slušalkami mogoče vzpostaviti povezavo HFP/HSP Bluetooth samo, ko so slušalke vklopljene. V povezani napravi vzpostavite povezavo A2DP Bluetooth.
- Ko s slušalkami poslušate glasbo iz računalnika, bo kakovost zvoka prvih nekaj sekund po vzpostavitvi povezave morda slaba (npr. glas pevca bo morda težje slišati ipd.). Vzrok za to so specifikacije računalnika (prednost je dana stabilni komunikaciji na začetku prenosa in čez nekaj sekund preklopi na dajanje prednosti kakovosti zvoka) in ni okvara slušalk.  
Če se kakovost zvoka po nekaj sekundah ne izboljša, povezavo A2DP vzpostavite z računalnikom. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Določene naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove za odganjanje glodavcev, so lahko včasih nameščene pri vходу v trgovinske objekte ali postaje podzemne železnice. V bližini takšnih naprav lahko ultrazvočni valovi v slušalkah povzročijo šum ali nenavadne zvoke. Umaknite se z mesta, kjer slišite šum ali nenavadne zvoke. Ali pa v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« izklopite funkcijo za izničevanje šuma/način okoljskega zvoka.


### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Zvok pogosto preskakuje.

- Slušalke preklopite v »Prednost stabilne povezave«. Za podrobnosti glejte »[O načinu kakovosti zvoka](#)«.
- To lahko odpravite tako, da spremenite nastavitve za kakovost za brezžičnega predvajanja v oddajni napravi. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena oddajni napravi.
- Odstranite ovire med anteno naprave Bluetooth, s katero želite povezati slušalke, in vgrajenimi antenami v levi in desni enoti slušalk. Anteni leve ali desne enote slušalk sta vgrajeni na mestih, ki sta na sliki prikazani s prekinjeno črto.

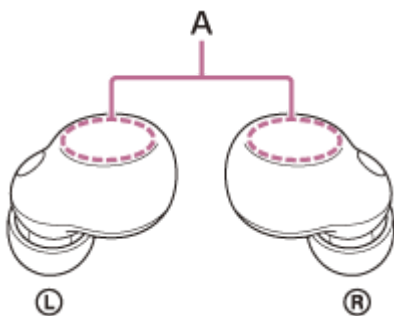

**A:** Mesta vgrajenih anten (levo, desno)

- V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave Bluetooth ter šuma ali izpada zvoka.
  - Ko je med slušalkami in napravo Bluetooth človeško telo  
V takšnem primeru lahko napravo Bluetooth premaknete bližje anteni slušalk, da poskusite izboljšati povezavo Bluetooth.
  - Če je med slušalkami in napravo Bluetooth ovira, na primer kovinska pregrada ali stena.
  - Na mestih z brezžično povezavo LAN ali kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
  - Kjer so v bližini druge avdio naprave za brezžično komunikacijo ali druge osebe, npr. na železniški postaji ali polnem vlaku.
- Če glasbo poslušate prek pametnega telefona, lahko stanje izboljšate tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali pametni telefon zaženete znova. Če glasbo poslušate prek računalnika, zaprite nepotrebne aplikacije ali okna in znova zaženite računalnik.
- Znova vzpostavite povezavo med slušalkami in napravo Bluetooth.  
Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nato slušalke vzemite iz ohišja za polnjenje, da slušalke povežete z napravo Bluetooth.
- Ko vklopite funkcijo za prilagodljivo upravljanje zvoka, slušalke zaznajo dejanja uporabnika in samodejno prilagodijo funkcijo za izničevanje šuma. Ob spremembi te nastavitve se lahko predvajanje glasbe ustavi za trenutek. To ni okvara.
- Če v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« izklopite storitev Service Link, lahko s tem zmanjšate pogostost izpadov zvoka.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

### Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)



## Med predvajanjem glasbe se sliši hrup.

- Med uporabo slušalk boste med hojo ali tekom morda slišali vibracije v svojem telesu ali pa boste morda slišali zvoke iz vašega telesa, kot je utripanje srca ali dihanje. Vzrok za ta pojav so lastnosti izdelka in ne gre za okvaro.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali delih z mikrofoni ostanejo kapljice vode, se lahko začasno sliši piskanje (rezonanca). To ni okvara. Glejte »[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)« in slušalke posušite pred uporabo po opisanem postopku.
- Ko vklopite funkcijo za prilagodljivo upravljanje zvoka, slušalke zaznajo dejanja uporabnika in samodejno prilagodijo funkcijo za izničenje šuma. Ob spremembi te nastavitve se lahko predvajanje glasbe ustavi za trenutek in morda bo predvajan zvok obvestila. Ta zvok vas obvesti o spremembi nastavitve.  
Če želite deaktivirati ta zvok obvestila, nastavitve izklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Če del z mikrofonom v levi ali desni enoti slušalk prekrijete z dlanjo ali enoto slušalk stisnete v dlani, lahko pride do piskanja (rezonance). To ni okvara. V tem primeru umaknite roko ipd. z mikrofonom na levi ali desni strani.
- Če je način okoljskega zvoka omogočen v hrupnem okolju, lahko zaslišite zvok. To ni okvara. V tem primeru funkcijo za izničenje šuma nastavite na VKLOP ali pa funkcijo za izničenje šuma in način okoljskega zvoka nastavite na IZKLOP.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov.  
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

### Sorodne teme

- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Ko slušalke prenehate uporabljati](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

## Učinek izničenja šuma ni zadosten.

- Funkcija za izničenje šuma je vklopljena.
- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničenja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.  
V takšnem primeru poskusite naslednje.
  - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilagajajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.  
Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznejših konic ušesni čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničenje šuma.
  - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
- Funkcija za izničenje šuma je učinkovita v okoljih z nizkimi frekvencami, npr. na letalih, vlakih ali pisarnah (v bližini klimatske naprave ipd.), in ni tako učinkovita za višje frekvence, kot so človeški glasovi.
- Ko je funkcija za prilagodljivo upravljanje zvoka v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« vklopljena, bodo zaznana dejanja uporabnika, kot sta hoja ali tek. Funkcija za izničenje šuma se samodejno prilagodi in glede na ta dejanja se lahko aktivira način okoljskega zvoka.  
Za čim boljši izkoristek funkcije za izničenje šuma izklopite funkcijo za prilagodljivo upravljanje zvoka in poskusite z ročnim vklopom funkcije za izničenje šuma po potrebi.

### Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj je izničenje šuma?](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Seznanitev ni mogoča.

---

- Slušalke približajte napravi Bluetooth na razdaljo 1 m.
- Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu, inicializaciji ali popravilu samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. Za seznanitev z drugo ali naslednjo napravo, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in nato na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund, da vklopite način seznanitve.
- Slušalke ne morejo preiti v način seznanitve, če niso trdno nameščene v ohišje za polnjenje, na primer če konici ušesnih čepkov nista ustrezno pritrjeni na slušalke. Preverite, ali ste slušalke trdno namestili v ohišje za polnjenje.
- Če napravo ponovno seznanjate po inicializaciji ali popravilu slušalk, morda ne boste mogli seznaniti naprave, če vsebuje podatke o seznanitvi s slušalkami (telefona iPhone ali druge naprave). V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Če je v bližini naprava, ki je bila predhodno že povezana s slušalkami z uporabo LE Audio, se bo naprava morda samodejno povezala s slušalkami, ko slušalke preklopijo v način seznanitve. Izklopite nastavev Bluetooth v napravi, ki je bila predhodno že povezana, in nato slušalke seznanite z novo napravo.
- Znova zaženite povezano napravo, kot je pametni telefon ali računalnik, ter znova seznanite slušalke in napravo.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, zaprite pokrov ohišja za polnjenje in nato ga znova odprite. Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

---

### Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.

---

- Preverite, ali so slušalke vklopljene.
- Preverite, ali je naprava Bluetooth vklopljena in ali je vklopljena funkcija Bluetooth.
- Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo Bluetooth, povezava slušalk z drugimi napravami prek povezave Bluetooth morda ne bo mogoča. V tem primeru uporabite zadnjo povezano napravo Bluetooth in prekinite povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali je naprava Bluetooth v načinu mirovanja. Če je naprava v načinu mirovanja, prekličite način mirovanja.
- Preverite, ali je povezava Bluetooth prekinjena. Če je prekinjena, znova vzpostavite povezavo Bluetooth.
- Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth, slušalke znova seznanite z napravo.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.  
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

---

### Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Uporaba slušalk ni mogoča.

- Slušalk ni mogoče uporabljati, ko jih ne nosite. Slušalki vstavite v ušesi.
- Če infrardeči senzor slušalk ne more zaznati, da nosite slušalke, ker jih ne nosite pravilno, konice ušesnih čepkov niso pravilno pritrjene na slušalke ali pa je infrardeči senzor umazan, se bo morda aktivirala funkcija za samodejni izklop in samodejno izklopila slušalke. Prileganje slušalk prilagodite svojim ušesom, če pa je infrardeči senzor umazan, ga očistite z mehko suho krpo.
- Če je funkcija samodejnega izklopa nastavljena na [Do not turn off] na zavihku [System] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, bo zaznavanje nošenja delovalo še naprej in simptom se lahko izboljša.
- Za uporabo slušalk pravilno pritisnite senzor za dotik. Senzor za dotik uporabite tako, da se ga dotaknete s kazalcem.
- Slušalk ni mogoče uporabljati, če so senzor za dotik ali vaši prsti mokri. Pred uporabo obrišite znoj ali vodo z mehko suho krpo.
- Slušalk ni mogoče upravljati z rokavicami. Slušalke upravljajte z golimi rokami.
- Slušalk ni mogoče uporabljati, če senzor za dotik prekrivajo lasje. Odstranite ovire s senzorja za dotik, da se ga lahko dotaknete.
- Dotaknite se sredine senzorja za dotik. Če se dotaknete roba senzorja za dotik, slušalke morda ne bodo delovale.
- Senzor za dotik pritisnite z blazinico prsta. Če senzor pritisnete z nohtom ali konico prsta, slušalke morda ne bodo delovale.
- Če se slušalke premaknejo, ko pritisnete senzor za dotik, slušalke morda ne bodo delovale.
- Ko spremenite dodelitev funkcij senzorjem za dotik z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, v aplikaciji preverite, da so senzorju za dotik dodeljene prave funkcije.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.
- Če med odhodnim klicem ali med telefonskim pogovorom ne morete spremeniti klicne naprave, v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« preverite, ali je funkcija [Ambient Sound Control] dodeljena senzorju za dotik.

### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [O senzorju za dotik](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Sogovornika ni mogoče slišati med klicem/glas sogovornika je pretih, sogovornik ne sliši vašega glasu/vaš glas je pretih.

- Preverite, ali so slušalke in povezana naprava vklopljene.
- Zvišajte glasnost povezane naprave, če je prenizka.
- Med uporabo aplikacije za video klice odprite nastavitve (\*) v aplikacije za video klice in preverite, ali je v nastavitvah za zvočnik ali mikrofona izbrana možnost [Headset (LinkBuds S Hands-Free)](\*\*). Ko nastavitev v aplikaciji za video klice ni mogoče izbrati ali ni mogoče izbrati klicnih povezav [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], za vzpostavljanje povezav v nastavitvah računalnika izberite [Headset (LinkBuds S Hands-Free)].

\* Glede na uporabljeno aplikacijo za video klice, ta funkcija morda ne bo na voljo.

\*\* Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo za video klice.

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.  
Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznejših konic ušesni čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničevanje šuma.
  - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nato slušalke vzemite iz ohišja in jih znova povežite z napravo Bluetooth.
  - Znova zaženite napravo Bluetooth, kot je pametni telefon ali računalnik, in jo znova povežite s slušalkami.
  - Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.  
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
  - Ponastavite slušalke.
  - Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

### Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma  
LinkBuds S

## Povezave LE Audio ni mogoče vzpostaviti.

- Uporabite pametni telefon Android, ki podpira LE Audio. Za najnovejše informacije o združljivih napravah glejte spletno mesto za podporo. Poskrbite tudi, da uporabljate najnovejšo različico programske opreme za pametni telefon.
- Posodobite programsko opremo slušalk na najnovejšo različico.
- Za preklon na povezavo LE Audio uporabite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«. Za podrobnosti glejte »[Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo LE Audio](#)«.
- Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom Android z uporabo Classic Audio, morate nastavitve [LE Audio connection setting for headphones] spremeniti na [LE Audio Priority] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« in slušalke znova seznanite s pametnim telefonom Android. Za podrobnosti glejte »[Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo LE Audio](#)«.
- Pri povezovanju računalnika, ki podpira funkcijo LE Audio, v računalniku vklopite nastavitve LE Audio.

### Sorodne teme

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo LE Audio](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Preklop na povezavo Classic Audio ni mogoč.

- Za preklop na povezavo Classic Audio uporabite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«. Za podrobnosti glejte »[Seznaitev in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo LE Audio](#)«.
- Če po spremembah nastavitve povezave vzpostavljanje povezave ni uspešno, izbrišite podatke o seznanitvi in znova izvedite seznanitev.
- Če preklop na [Classic Audio only (conventional connection method)] ni mogoč v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, inicializirajte slušalke.

### Sorodne teme

- [Seznaitev in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo LE Audio](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## **Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.**

---

- Če želite konice ušesnih čepkov zamenjati z novimi, kupite konice serije EP-EX11 (\*) (naprodaj ločeno).

\* Ta funkcija morda ni podprta v nekaterih državah ali regijah.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## V ušesih čutite bolečino.

---

- Če menite, da se velikost konic ušesnih čepkov ne prilega vašim ušesom, zamenjajte konici ušesnih čepkov. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
  - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih.
  - Če slušalke nosite dlje časa, lahko v ušesih začutite bolečino. V izogib temu uporabo slušalk redno prekinjajte.
- 

### Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Nošenje slušalk](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, jih ponastavite. Vsako enoto slušalk ponastavite posebej.


### 1 Eno enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

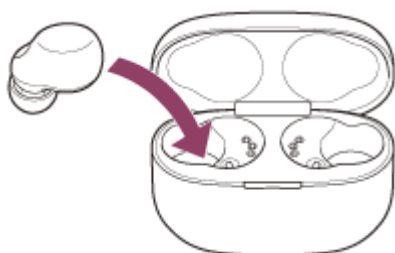

### 2 Na ohišju za polnjenje pritisnite gumb za ponastavitev in ga držite vsaj 20 sekund.

Po približno 15 sekundah indikatorna lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje počasi utripa približno 5 sekund.

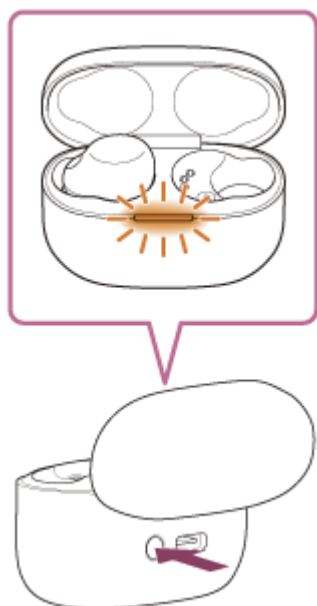

Nato indikatorna lučka na ohišju za polnjenje ugasne in slušalke se bodo ponastavile.

Ko se ponastavitev zaključi, indikatorna lučka (oranžna ali zelena) na ohišju za polnjenje zasveti za 3 sekunde za prikaz preostale napolnjenosti baterije slušalk in nato ugasne.

### 3 Preverite, da je indikatorna lučka ugasnila in nato umaknite prst.

### 4 Enoto slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje in postopek ponovite z drugo enoto slušalk od koraka 1 .

Podatki o registraciji (seznanitvi) naprave in druge nastavitve se ohranijo.

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.



## O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za ponastavitev.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h_zz/)

---

---

### Sorodne teme

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


5-035-794-51(7) Copyright 2022 Sony Corporation

## Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke.


### 1 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

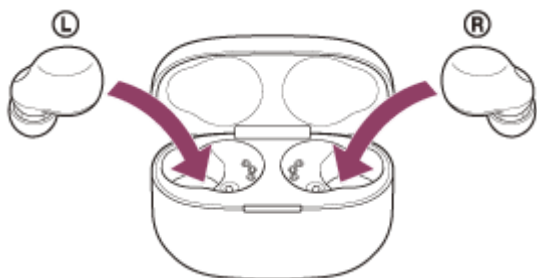


### 2 Na ohišju za polnjenje pritisnite gumb za inicializacijo in ga držite vsaj 15 sekund.

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne, nato indikatorska lučka (oranžna) prične utripati.

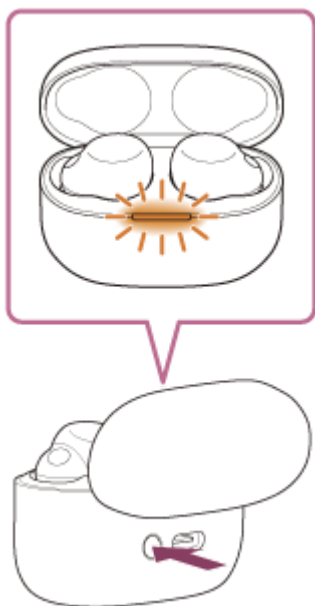

### 3 V 5 sekundah po pričetku utripanja indikatorske lučke (oranžna) na ohišju za polnjenje umaknite prst.

Ko se inicializacija zaključi, indikatorska lučka (zelena) na ohišju za polnjenje utripne 4-krat.

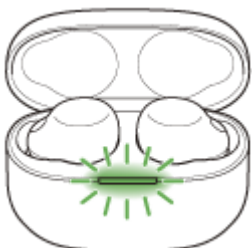

Nastavitve glasnosti itd. boste tako ponastavili na tovarniške nastavitve in izbrisali vse informacije o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s sluškami in znova izvesti seznanitev.

Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

## O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za inicializacijo.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h_zz/)

### Namig

- Slušalke lahko inicializirate tudi z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

### Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se inicializacija slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorna lučka (zelena) na ohišju za polnjenje po izvedbi koraka ③ ne utripne štirikrat, slušalke niso bile inicializirane. Poskusite znova od koraka ② .
- Če ste po nakupu slušalk posodobili programsko opremo, bo programska oprema ostala posodobljena, četudi slušalke inicializirate.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik prav tako povrne na tovarniške nastavitve.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
LinkBuds S

## Specifikacije

---

### Slušalke

#### Napajanje:

Enosmerna napetost 3,85 V: vgrajena litij-ionska polnilna baterija  
Enosmerna napetost 5 V: pri polnjenju s priključkom USB

#### Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

#### Čas polnjenja:

Pribl. 2 ur (slušalke)  
Pribl. 3 ur (ohišje za polnjenje)

#### Opomba

- Čas polnjenja in uporabe je odvisen od pogojev uporabe.

#### Temperatura pri polnjenju:

5 °C do 35 °C

#### Masa:

Pribl. 4,8 g × 2 (slušalke (vključno s konicami ušesnih čepkov (M)))  
Pribl. 35 g (ohišje za polnjenje)

### Specifikacija komunikacije

#### Komunikacijski sistem:

Bluetooth različice 5.2

#### Izhod:

Zmogljivostni razred Bluetooth 1

#### Največje območje sprejema:

Vidno polje pribl. 10 m (\*1)

#### Frekvenčno območje:

Pasovna širina 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

#### Združljivi profili Bluetooth (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP  
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

#### Podprti kodek (\*3):

SBC  
AAC

LDAC  
LC3

### **Domet signala (A2DP):**

20 Hz – 20 000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (frekvenca vzorčenja LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

\*1 Dejanski domet sprejema je odvisen od številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice, statična električna, občutljivost sprejema, delovanje antene, operacijski sistem, programska oprema itd.

\*2 Standardni profili Bluetooth označujejo namen komunikacije z uporabo tehnologije Bluetooth med napravama.

\*3 Kodek: oblika zapisa za stiskanje in pretvarjanje zvočnega signala

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

### **Združljivi modeli iPhone/iPod**

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generacija)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7. generacija)

iPod touch (6. generacija)

(februar 2022)

5-035-794-51(7) Copyright 2022 Sony Corporation