

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S



Model: YY2950

Vodič za brzi početak

⚠ Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Preuzmite aplikaciju i podesite slušalice sa mikrofonom




Da biste koristili sve funkcije i poboljšane performanse, ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom i aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na najnoviju verziju. Detalje potražite na sledećem veb-sajtu:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Počnimo sa upotrebom



1 Nošenje slušalica sa mikrofonom

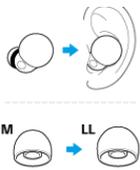

Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom tako da uložak za uho sklizne duboko u ušni kanal.

2

Uspostavljanje BLUETOOTH® veze



Slušalice sa mikrofonom se uključuju kada jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

Pratite uputstva iz preuzete aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

3

Rad sa slušalicama sa mikrofonom



Lupnite sredinu senzora dodira jagodicom kažiprsta.

Levo

●: Za promenu funkcije smanjenja šuma i režim zvuka okruženja

●●: Quick Access (potrebno je podešavanje pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“)

●●●: Quick Access (potrebno je podešavanje pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“)

●●●●...: Za smanjivanje jačine zvuka

■: Za aktiviranje režima brzog upozorenja

Desno

●: Za reprodukciju ili pauziranje muzike

●●: Za skakanje na početak sledeće numere

●●●: Za skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije)

●●●●...: Za pojačavanje jačine zvuka

■: Za korišćenje ili otkazivanje funkcije glasovne podrške (Google app/Siri)

Povezane informacije

[Ručno uspostavljanje Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

WF-LS900N

Kako početi

[Šta sve možete pomoću funkcije Bluetooth](#)

[O glasovnom navođenju](#)

Isporučeni dodaci

[Provera sadržaja paketa](#)

[Zamena uložaka za uši](#)

Delovi i kontrole

[Mesto i funkcija delova](#)

[O indikatoru](#)

Nošenje slušalica sa mikrofonom

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

Rad sa slušalicama

- [O senzoru dodira](#)

- [Korišćenje Quick Access](#)

Napajanje/punjenje

- [Punjenje](#)

- [Dostupno vreme rada](#)

- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Uspostavljanje veza

[Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Lako podešavanje pomoću aplikacije

- [Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“](#)

Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)

- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)

- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)

Računari

- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 10\)](#)

- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 8.1\)](#)

- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)

- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)

- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 8.1\)](#)

- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)

Drugi Bluetooth uređaji

[Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)

[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Veza između više uređaja

[Istovremeno povezivanje slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)

[Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije „audio prebacivač“](#)

Slušanje muzike

Slušanje muzike putem Bluetooth veze

[Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)

[Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

[Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

[Više informacija o 360 Reality Audio](#)

Funkcija smanjenja šuma

[Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)

[Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Slušanje zvuka okruženja

[Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)

[Brzo slušanje zvuka okruženja \(režim brzog upozorenja\)](#)

[Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)

Režim kvaliteta zvuka

[O režimu kvaliteta zvuka](#)

[Podržani kodeci](#)

[O funkciji DSEE Extreme](#)

Obavljanje telefonskih poziva

[Primanje poziva](#)

[Upućivanje poziva](#)

[Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

[Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

[Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Korišćenje funkcije glasovne podrške

[Korišćenje aplikacije Google Assistant](#)

[Korišćenje Amazon Alexa](#)

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Google app\)](#)

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Siri\)](#)

Korišćenje aplikacija

[Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera

[Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Kada se pokvase slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Rešavanje problema

[Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?](#)

Napajanje/punjenje

— [Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.](#)

— [Slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju.](#)

— [Punjenje nije moguće.](#)

— [Dostupno vreme rada je kratko, a baterija ne traje dugo.](#)

[Vreme punjenja je suviše dugo.](#)

Zvuk

[Nema zvuka, nema zvuka sa jedne strane](#)

[Nizak nivo zvuka](#)

[Može se čuti loš kvalitet zvuka, šum ili neobičan zvuk.](#)

[Zvuk često preskače.](#)

[Tokom reprodukcije muzike čuje se šum.](#)

[Efekat smanjenja šuma nije dovoljan.](#)

Bluetooth veza

[Uparivanje ne može da se izvrši.](#)

[Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.](#)

[Nije moguće upravljanje slušalicama sa mikrofonom.](#)

[Ne možete da čujete osobu tokom poziva/glas pozivaoca je tih, vaš glas ne stiže do osobe tokom poziva/vaš glas je tih na strani pozivaoca.](#)

[LE Audio veza ne može da se uspostavi.](#)

[Ne možete da se vratite na Classic Audio vezu.](#)

Ostalo

[Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.](#)

[Javlja se bol u ušima.](#)

Resetovanje ili inicijalizacija slušalica sa mikrofonom

[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Šta sve možete pomoću funkcije Bluetooth

Slušalice sa mikrofonom koriste Bluetooth tehnologiju bežičnog povezivanja omogućavajući vam sledeće.

Slušanje muzike

U muzici sa pametnog telefona, muzičkog plejera i sl. možete uživati bežičnim putem.



Razgovaranje telefonom

Možete obavljati i primati pozive bez upotrebe ruku dok je pametni telefon ili mobilni telefon u vašem džepu.



Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

O glasovnom navođenju

Prema fabričkim podešavanjima, kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze u ušima, preko slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje na engleskom jeziku. Sadržaj glasovnog navođenja objašnjen je u zagradama.

Možete promeniti jezik glasovnog navođenja i uključiti/isključiti glasovno navođenje pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Prilikom uparivanja slušalica sa mikrofonom prvi put nakon što ste ih kupili ili posle inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada nema informacija o uparivanju u slušalicama sa mikrofonom), kada automatski uđete u režim uparivanja vađenjem slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u oba uha / Prilikom ručnog uparivanja slušalica sa mikrofonom, vađenjem slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i stavljanjem slušalica sa mikrofonom u oba uha tokom režima uparivanja: „Pairing“ (Uparivanje)
- Kada je preostala napunjenost slušalica sa mikrofonom niska: „Low battery“ (Skoro prazna baterija)
- Kada dođe do automatskog isključivanja zbog niske napunjenosti slušalica sa mikrofonom: „Battery is empty“ (Baterija je prazna)
- Kada Google™ Assistant nije dostupan za vreme ažuriranja softvera: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Google assistant nije dostupan za vreme ažuriranja. Sačekajte trenutak dok se ažuriranje ne završi.)
- Kada Google Assistant nije dostupan na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama sa mikrofonom, čak ni kada se koristite jedinicom slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljen Google Assistant: „The Google Assistant is not connected“ (Aplikacija Google Assistant nije povezana)
- Kada Amazon Alexa nije dostupan na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama sa mikrofonom, čak ni kada se koristite jedinicom slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljena Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Mobilni uređaj nije povezan, ili je potrebno da otvorite aplikaciju Alexa i pokušate ponovo)
- Kada funkcija Quick Access nije dostupna jer je isključena funkcija Service Link: „Launch Headphones Connect to activate Service Link“ (Pokrenite aplikaciju Headphones Connect da biste aktivirali Povezivanje sa servisom)
- Kada funkcija Quick Access nije dostupna za vreme ažuriranja softvera: „Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Funkcija nije dostupna za vreme ažuriranja. Sačekajte trenutak dok se ažuriranje ne završi.)
- Kada se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak ni kada se koristite jedinicom slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljena funkcija Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikacija dodeljena funkciji Quick Access nije pokrenuta na mobilnom uređaju)

Napomena

- Potrebno je oko 20 minuta da bi se jezik glasovnog navođenja promenio.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik će se takođe vratiti na fabrička podešavanja.
- Ako ni posle promene jezika glasovnog navođenja ili ažuriranja softvera slušalica sa mikrofonom ne čujete glasovno navođenje, stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje da biste ih isključili, a zatim izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje da biste ih ponovo uključili.

Srodne teme

- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Provera sadržaja paketa

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, obratite se svom prodavcu.

Brojevi u () ukazuju na broj komada neke stavke.


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®) (oko 20 cm) (1)



Ulošci za uši od hibridne silikonske gume (SS/S/M/LL po 2 od svake veličine)

- Ulošci za uši veličine M se isporučuju pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom u vreme kupovine.
- U zavisnosti od boje slušalica sa mikrofonom, isporučuje se jedan komplet sledećih vrsta uložaka za uši.

– Veličina uložaka za uši se može odrediti na osnovu broja tačkastih linija na dnu uložaka za uši.

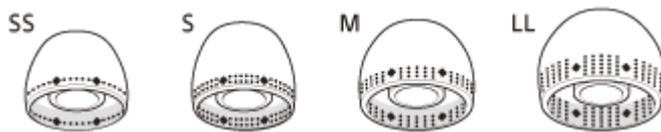


SS veličina: 1 linija

S veličina: 2 linije

M veličina: 3 linije

LL veličina: 5 linija

– Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši.

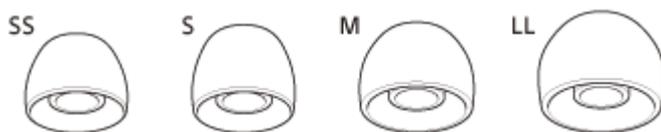


SS veličina: crveno

S veličina: narandžasto

M veličina: zeleno

LL veličina: ljubičasto

Kutijica za punjenje (1)

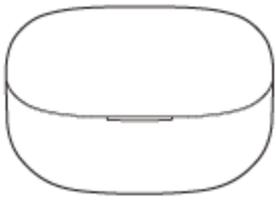

Napomena

- Ulošci za uši u veličini L se ne isporučuju.
Uloške za uši u veličini L (serija EP-EX11) je moguće kupiti kod najbližeg prodavca kompanije Sony.
- Ulošci za uši su potrošni delovi. Ako su isporučeni ulošci za uši oštećeni i potrebno ih je zameniti, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Srodne teme

- [Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.](#)

5-035-794-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Zamena uložaka za uši

Ulošci za uši veličine M se isporučuju pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom u vreme kupovine. Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene u ušima, lupkanje ili otkrivanje govora aplikacije Speak-to-Chat možda neće raditi ispravno ili možda nećete dobiti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.


U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju.
- Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji su ulošci za uši najprikladniji da biste postigli optimalan efekat smanjenja šuma.
- Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

Ulošci za uši od hibridne silikonske gume

U zavisnosti od boje slušalice sa mikrofonom, isporučuje se jedan komplet sledećih vrsta uložaka za uši.

- Veličina uložaka za uši se može odrediti na osnovu broja tačkastih linija na dnu uložaka za uši.

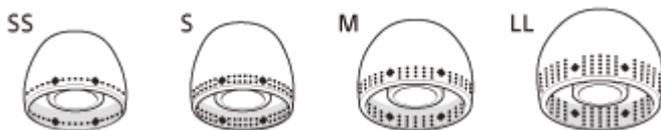


SS veličina: 1 linija

S veličina: 2 linije

M veličina: 3 linije

LL veličina: 5 linija

- Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši.

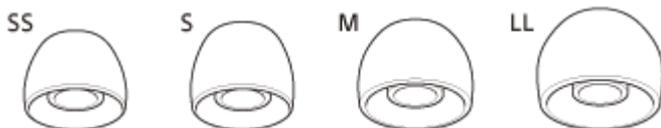


SS veličina: crveno

S veličina: narandžasto

M veličina: zeleno


LL veličina: ljubičasto

1 Skinite uložak za uši.

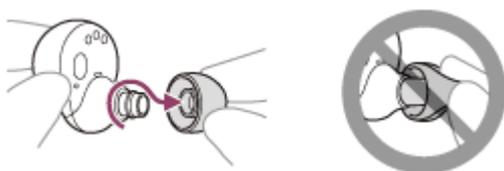

Držite jedinicu slušalica sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli.
Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

2 Postavite uložak za uši.

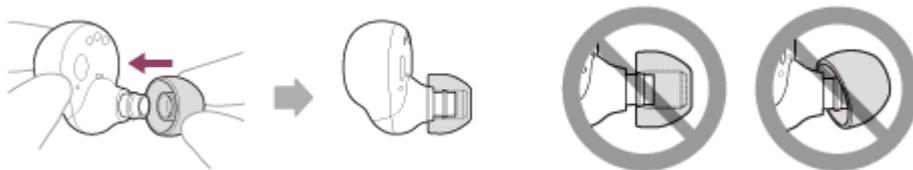

Čvrsto umetnite uložak za uši koliko je moguće. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.




Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S


Mesto i funkcija delova

Slušalice sa mikrofonom

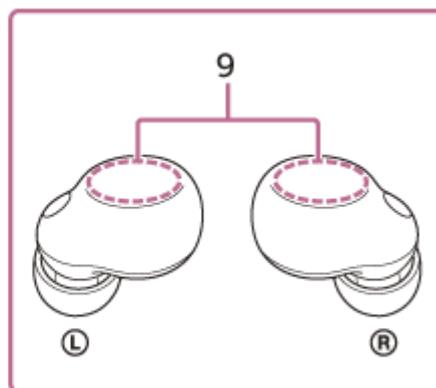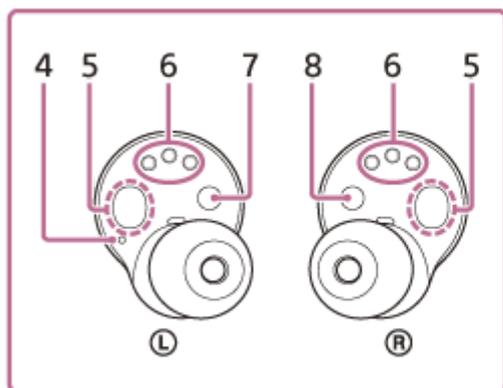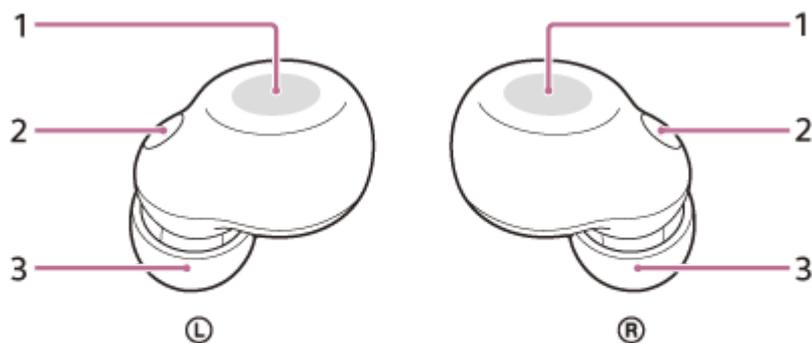

1. Senzori dodira (levo, desno)
2. Mikrofoni (levo, desno)
3. Ulošci za uši (levo, desno)
4. Opipljiva tačka
Na levoj jedinici slušalice sa mikrofonom se nalazi opipljiva tačka.
5. IC senzori (levo, desno)
6. Portovi za punjenje (levo, desno)
7. Oznaka **Ⓛ** (levo)
8. Oznaka **Ⓡ** (desno)
9. Ugrađene antene (levo, desno)
Bluetooth antena je ugrađena i u levu i u desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom.

Kutijica za punjenje

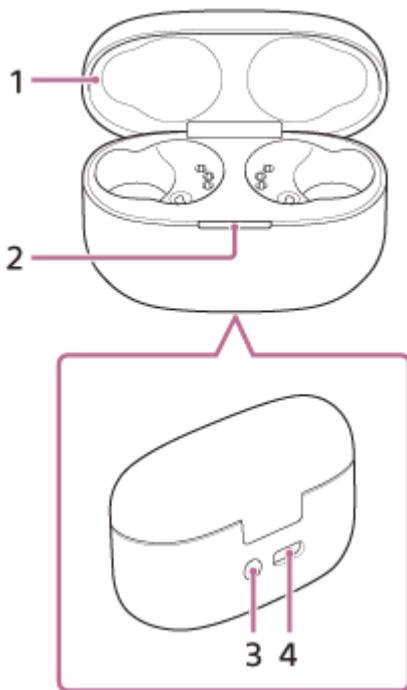

1. Poklopac
2. Indikator (zeleni/narandžasti/plavi)
Ukazuje na status napajanja, komunikacije ili napunjenosti slušalice sa mikrofonom.
3. Dugme za uparivanje/inicijalizaciju/resetovanje
Koristi se kada slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja, inicijalizuju se ili resetuju.
4. USB Type-C port
Pomoću isporučenog USB Type-C kablova povežite kutijicu za punjenje sa računarom ili AC utičnicom putem USB AC adaptera dostupnog na tržištu da biste istovremeno punili i slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

O indikatoru

Pomoću indikatora na kutijici za punjenje možete proveriti razne statuse slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje.

● : Uključuje se u zelenoj boji/ ● : Uključuje se u narandžastoj boji/ ● : Uključuje se u plavoj boji/ -: Isključuje se

Ukazuje na preostalu napunjenost baterije

Kada su obe jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije leve ili desne jedinice slušalica sa mikrofonom kojoj je napunjenost baterije manja.

Kada su leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje.

Kada izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije kutijice za punjenje.

Kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori ili kada se USB Type-C kabl ukloni nakon završetka punjenja, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je 95% ili više / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je 31% ili više
 - - - - - (svetli u zelenoj boji oko 6 sekundi)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je između 94% i 1% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je između 30% i 1%
 - - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 6 sekundi)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je manja od 1% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je manja od 1%
- - - - - (isključuje se)

Kada se slušalice sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje ili kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je 95% ili više / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je 31% ili više
 - - - - - (svetli u zelenoj boji oko 3 sekundi)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je između 94% i 1% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je između 30% i 1%
 - - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 3 sekundi)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je manja od 1% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je manja od 1%
- - - - - (isključuje se)

Status punjenja

- Tokom punjenja kutijice za punjenje / Tokom punjenja slušalica sa mikrofonom
 (svetli u narandžastoj boji)

- Kada je baterija potpuno napunjena kada započne punjenje na slušalicama sa mikrofonom / kutijici za punjenje  - - - (svetli u narandžastoj boji oko 1 minut, a zatim se isključuje)
- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje se završi
- - - - - (isključuje se)
- Tokom punjenja, kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori / Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje ili izvade iz nje
 - - - - -  (isključuje se na oko 0,5 sekundi, a zatim svetli u narandžastoj boji)
- Neočekivana temperatura
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (uzastopno zatreperi dvaput u narandžastoj boji)
- Kada dođe do greške dok se puni i punjenje se ne može izvršiti
 - -  - -  - -  - -  - - (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji)
- Neočekivana kombinacija leve i desne jedinice slušalice sa mikrofonom
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (uzastopno treperi 3 puta u narandžastoj boji)

Status Bluetooth veze

- Režim uparivanja
  - - - - -   - - - - - (uzastopno i sporo zatreperi dvaput u plavoj boji)
- Proces povezivanja je završen
     (uzastopno i sporo treperi u plavoj boji oko 5 sekundi)

Ostalo

- Inicijalizacija je završena
    (zatreperi 4 puta u zelenoj boji)
Detaljnije informacije pogledajte u odeljku „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Nagoveštaj

- Dok su vam slušalice sa mikrofonom na ušima, pomoću glasovnog navođenja možete da proverite razne status slušalice sa mikrofonom.

Srodne teme


- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O glasovnom navođenju](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Nošenje slušalica sa mikrofonom


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.

Stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **L** (levo) u levo uho, a jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **R** (desno) u desno uho. Opipljiva tačka se nalazi na levoj jedinici.

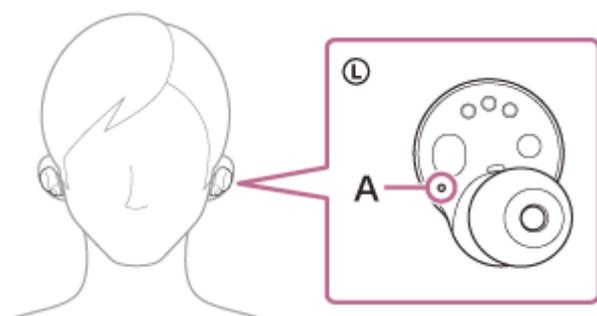

A: Opipljiva tačka

Dok stavljate jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha pazite da ne dođete u dodir sa senzorom dodira.

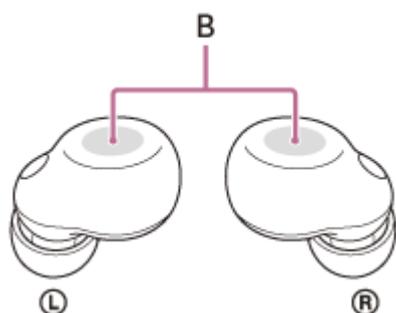

B: Senzori dodira (levo, desno)

2 Prilagodite slušalice sa mikrofonom svojim ušima.

Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom tako da uložak za uho sklizne duboko u ušni kanal.



Nagoveštaj

- Kada stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom u uho ili podesite njen položaj, pogledajte sliku iz koraka **2** na kojoj se vidi kako treba da držite slušalicu sa mikrofonom.

Za efikasnost odgovarajućeg kvaliteta zvuka, funkcije smanjenja šuma i kvaliteta zvuka poziva

Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene u ušima, lupkanje ili otkrivanje govora aplikacije Speak-to-Chat možda neće raditi ispravno ili možda nećete dobiti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju.
- Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji su ulošci za uši najprikladniji da biste postigli optimalan efekat smanjenja šuma.
- Pogledajte korak 2 i proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

Prilikom stavljanja i skidanja slušalice sa mikrofonom

Prema fabričkim podešavanjima, ugrađeni IC senzori otkrivaju da li su slušalice sa mikrofonom stavljene u uši ili skinute sa njih, omogućavajući slušalicama sa mikrofonom da pauziraju ili nastave reprodukciju muzike, kao i da vrše kontrolu senzora dodira i glasovnog navođenja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom

- Sa sensorima dodira možete da reprodukujete muziku, upućujete i primete pozive itd.
- Čućete glasovno navođenje koje odgovara onome šta radite i statusu.

Kada ste skinuli slušalice sa mikrofonom

- Kada slušate muziku dok vam se obe jedinice slušalica sa mikrofonom nalaze u ušima, ako skinete jednu ili obe jedinice slušalica sa mikrofonom reprodukcija muzike će se pauzirati. Kad slušalice sa mikrofonom ponovo stavite na uši, slušalice sa mikrofonom nastavljaju sa reprodukcijom muzike.
- Kada slušalice sa mikrofonom ne nosite oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti zbog uštede baterije. Uključite slušalice sa mikrofonom dodiranjem senzora dodira ili stavljanjem slušalica sa mikrofonom u uši.
- Da bi se sprečila pogrešna reakcija slušalica sa mikrofonom, lupkanjem senzora dodira slušalica sa mikrofonom skinutih s ušiju neće moći da se reprodukuje muzika, upućuju i primaju pozivi niti vrše druge radnje.

Nagoveštaj

- Čak i ako ste u uši stavili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom moći ćete da puštate muziku, upućujete i primete pozive itd.
- Promenu opcija automatskog pauziranja i nastavljanja reprodukcije muzike ili automatskog isključivanja slušalica sa mikrofonom možete da vršite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.


Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom

Možete da izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i koristite samo tu jedinicu. U tom slučaju uključice se samo jedinica koju ste izvadili iz kutijice za punjenje.

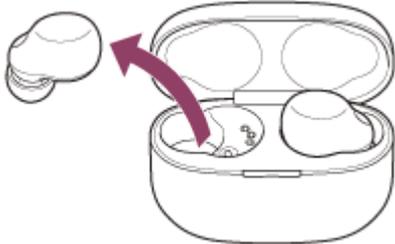

Kada na uši stavite i drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom

Veza između leve i desne jedinice uspostavlja se automatski, a muziku ili drugi zvuk čućete sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Dodeljivanje funkcija senzorima dodira

U zavisnosti od jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste stavili, neke funkcije možda neće biti dostupne prema fabričkim podešavanjima. U tom slučaju, dodelu funkcija senzorima dodira možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Nagoveštaj

- U fabričkim podešavanjima, funkcija reprodukcije muzike je dodeljena desnoj jedinici. Kada slušate muziku jednim uhom, ako vam se u ušima nalazi samo desna jedinica, za reprodukciju muzike koristite senzor dodira na desnoj jedinici. Kada vam se u ušima nalazi samo leva jedinica, reprodukcijom muzike upravljajte sa povezanog uređaja.
- Kada puštate muziku ili neku drugu vrstu stereo zvuka dok nosite samo jednu jedinicu, čućete mono zvuk sa pomešanim levim i desnim kanalom.
- Takođe, možete da uživate u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv pomoću jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Ako ste stavili drugu jedinicu u drugo uho dok razgovarate samo sa jednom jedinicom moći ćete da razgovarate sa obe jedinice.

Napomena

- Kada je funkcija Service Link uključena pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“, upotrebite desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Ne možete se koristiti samo levom jedinicom slušalica sa mikrofonom.
- U zavisnosti od dodele senzora dodira i/ili podešavanja glasovne podrške, možda nećete moći da koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Pogledajte sledeće i proverite podešavanje u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.

Stavka menija za podešavanje glasovne podrške	Specifikacija
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Možete koristiti bilo koju jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Stavka menija za podešavanje glasovne podrške	Specifikacija
[Google Assistant] ili [Amazon Alexa]	<p>Možete koristiti samo jedinicu slušalica sa mikrofonom sa funkcijom kontrole senzora dodira podešenom na [Playback control].</p> <p>Dodelite funkciju [Playback control] jedinici slušalica sa mikrofonom koju želite da koristite.</p> <p>U fabričkim podešavanjima, funkcija [Playback control] je dodeljena desnoj jedinici. Kada dodelite funkciju [Playback control] obema slušalicama sa mikrofonom, puna funkcionalnost je dostupna samo na desnoj jedinici.</p>
[Do not use]	Možete koristiti bilo koju jedinicu slušalica sa mikrofonom.


Srodne teme

- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S


O senzoru dodira

Senzor dodira možete da lupnete zbog obavljanja različitih postupaka, kao što je reprodukcija muzike, telefonski pozivi ili promena podešavanja funkcije smanjenja šuma.

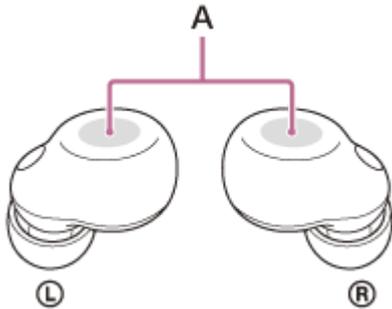

A: Senzori dodira (levo, desno)

Da biste upravljali senzorom dodira, lupnite senzor dodira jagodicom kažiprsta.

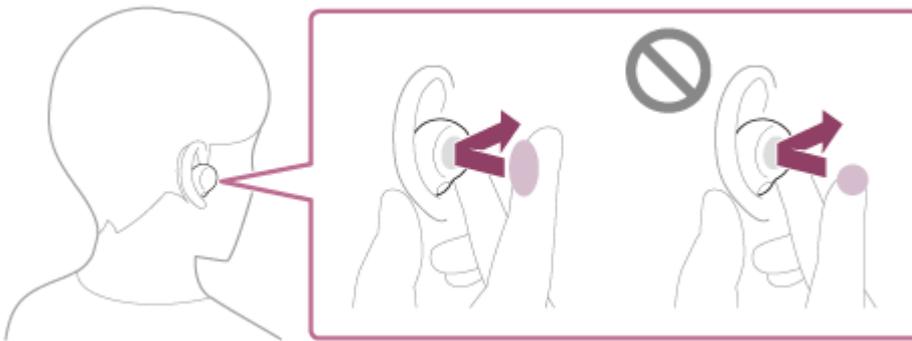

Neki od dostupnih postupaka

	Levo	Desno
Lupnite	Za prebacivanje sa funkcije smanjenja šuma na režim zvuka okruženja	Za reprodukciju ili pauziranje muzike
Lupnite dva puta	Za prijem ili završetak poziva	Za preskakanje na početak ili na sledeću numeru Za prijem ili završetak poziva
Lupnite 3 puta	—	Za skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije)
Lupnite 4 ili više puta	Za smanjivanje jačine zvuka	Za povećanje jačine zvuka
Držite prst na senzoru dodira	Da biste aktivirali režim brzog upozorenja	Za korišćenje ili otkazivanje funkcije glasovne podrške (Google app/Siri)

Nagoveštaj

- Kada lupnete senzor dodira 2 ili 3 puta, lupnite ga brzo u razmaku od oko 0,3 sekunde između tih pokreta.

- Dodelu funkcija sensorima dodira leve i desne jedinice slušalice sa mikrofonom možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Na primer, funkcija reprodukcije muzike koja je dodeljena senzoru dodira desne jedinice prema fabričkim podešavanjima može da se promeni u senzor dodira leve jedinice.
Imate mogućnost da menjate i podešavanja koja ne dodeljuju funkciju reprodukcije muzike, funkciju smanjenja šuma, režim zvuka okruženja i funkciju podešavanja jačine zvuka itd.

Napomena

- Ako vam slušalice sa mikrofonom nisu na ušima, nećete moći da koristite senzore dodira. Ako onemogućite funkciju automatskog isključivanja pomoću otkrivanja nošenja iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“, senzori dodira se neće isključiti čak ni kada su vam slušalice sa mikrofonom nisu na ušima.
- Kada izvršite početna podešavanja za aplikaciju Google Assistant na svom pametnom telefonu, dodeljivanje funkcija sensorima dodira će se možda promeniti automatski.
Proverite dodeljenost funkcija sensorima dodira pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Kada izvršite početna podešavanja aplikacije Amazon Alexa na svom pametnom telefonu, dodeljivanje funkcija sensorima dodira će se možda promeniti automatski.
Proverite dodeljenost funkcija sensorima dodira pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Korišćenje Quick Access

Quick Access je funkcija koja vam omogućava da reprodukujete sadržaj u odgovarajućoj aplikaciji samo lupkanjem senzora dodira slušalica sa mikrofonom.

- 1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom na uši i povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom pomoću Bluetooth veze.**
- 2 Otvorite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i dodelite usluge sa kojima želite da se povežete Quick Access.**

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Pokrenite aplikaciju usluge koja je dodeljena kao Quick Access.**
- 4 Lupnite senzor dodira na levoj jedinici da biste koristili Quick Access.**
 - Lupnite dva puta: Quick Access
 - Lupnite 3 puta: Quick Access

Nagoveštaj

- Quick Access se može koristiti na jedinici slušalica sa mikrofonom koja ima senzor dodira sa funkcijom smanjenja šuma i dodeljenu funkciju prebacivanja režima zvuka okruženja. U fabričkim podešavanjima, ova funkcija je dodeljena levoj jedinici. Dodelu funkcija senzora dodira leve i desne jedinice možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Da biste se koristili funkcijom Quick Access, potrebno je da instalirate odgovarajuću aplikaciju na pametni telefon i povežete se sa Internetom. Neke aplikacije će zahtevati da se prijavite.
- Detalje o najnovijim specifikacijama za Quick Access potražite u kartici [Services] aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- U funkciji Quick Access, opcijama lupkanja 2 puta i 3 puta možete dodeliti istu uslugu.
- Ako se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak ni kada dodirnete senzor dodira slušalica sa mikrofonom, glasovno navođenje „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikacija dodeljena funkciji Quick Access nije pokrenuta na mobilnom uređaju) se čuje iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz slušalice sa mikrofonom koju nosite).

Napomena

- Usluge koje je moguće dodeliti funkciji Quick Access razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Punjenje

Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje sadrže ugrađene litijum-jonske punjive baterije. Pre upotrebe priključite isporučeni USB Type-C kabl za punjenje slušalica sa mikrofonom.

1 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u ispravan položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.




Kad je preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje dovoljan, indikator (narandžasti ili zeleni) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde.

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

2 Povežite kutijicu za punjenje i AC utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabl i USB AC adapter koji je dostupan na tržištu.

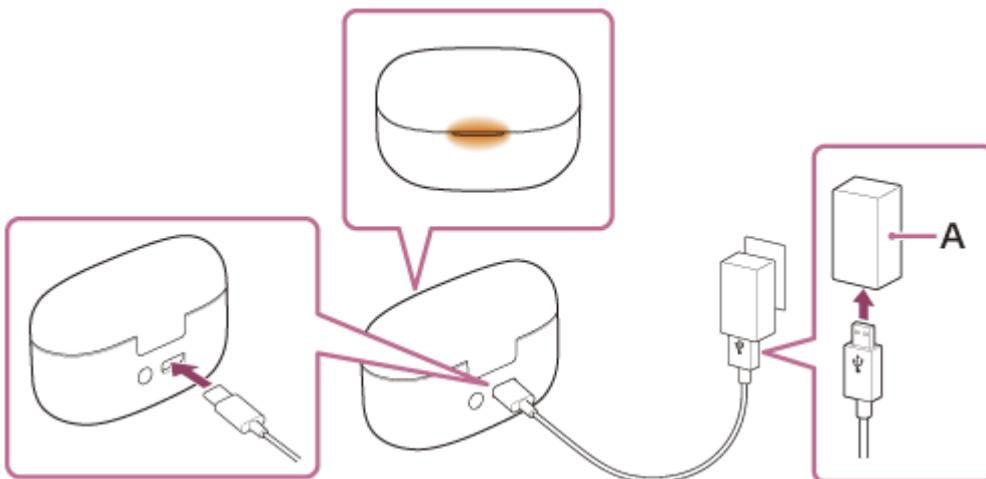

A: USB AC adapter

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje. Indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počinje da svetli.

Nakon završetka punjenja, indikator na kutijici za punjenje se isključuje.

Uklonite USB Type-C kabl.

O vremenu punjenja

Potrebno vreme za potpuno punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje je oko 3 časa (*).

* Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

Punjenje slušalica sa mikrofonom dok se nalazite vani

U kutijicu za punjenje je ugrađena punjiva baterija. Ako kutijicu za punjenje napunite unapred, moći ćete da je koristite za punjenje slušalica sa mikrofonom bez napajanja dok se nalazite vani.

Vreme potrebno da se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom u potpunosti napune je oko 2 časa.

Sistemske zahteve za punjenje baterije pomoću USB veze

USB AC adapter

USB AC adapter dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

Lični računar

Lični računar sa standardnim USB ulazom

- Ne garantujemo rad na svim računarima.
- Nije zagarantovan rad na računaru koji je napravljen po narudžbini ili je napravljen kod kuće.

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem kutijice za punjenje za uključeni računar pomoću isporučenog USB Type-C kabla.

Napomena

- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl. U suprotnom, punjenje možda neće biti uspešno.
- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- U zavisnosti od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova korišćenja, brzina potrošnje energije punjive baterije može da se razlikuje između leve i desne jedinice. Zbog toga, vreme punjenja punjivih baterija će možda da se razlikuje između leve i desne jedinice. Međutim, to nije kvar.
- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju, promenite podešavanje računara i ponovo počnite da ih puniti.
- Kada slušalice sa mikrofonom stavite u kutijicu za punjenje, ako indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde a zatim se isključi, preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niska. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se indikator na kutijici za punjenje ne uključi čak ni kada slušalice sa mikrofonom stavite u kutijicu za punjenje, baterija kutijice za punjenje je prazna. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda smanjiti. Međutim, životni vek baterije će se produžiti posle nekoliko ponovljenih ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Obavezno zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Ako postoji problem sa punjivom baterijom slušalica sa mikrofonom ili kutijicom za punjenje i tokom punjenja se otkrije nešto neobično, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje će da zatreperi. Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, indikator (narandžasti) kutijice za punjenje možda neće odmah početi da svetli prilikom punjenja. Sačekajte dok indikator (narandžasti) ne zasvetli.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno smanji, bateriju treba zameniti. Obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Prilikom povezivanja kutijice za punjenje sa računarem koristite samo isporučeni USB Type-C kabl i obavezno ih povežite direktno. Punjenje se neće pravilno završiti ako je kutijica za punjenje povezana preko USB razvodnika.

- Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje mogu da se zagreju tokom punjenja i budu zagrejani još neko vreme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

5-035-794-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Dostupno vreme rada

Dostupno vreme rada slušalica sa mikrofonom uz potpuno napunjenu bateriju je u skladu sa donjim informacijama:

Bluetooth veza

Vreme reprodukcije muzike

Kodek	Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
LDAC™	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 3,5 časova
LDAC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 3,5 časova
LDAC	ISKLJUČENO	Maks. 4,5 časova
AAC	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 6 časova
AAC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 6 časova
AAC	ISKLJUČENO	Maks. 9 časova
SBC	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 6 časova
SBC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 6 časova
SBC	ISKLJUČENO	Maks. 9 časova
LC3	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 5,5 časova
LC3	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 5,5 časova
LC3	ISKLJUČENO	Maks. 9 časova

- Nakon 5 minuta punjenja moguće je oko 1 čas reprodukcije muzike.
- Ako podesite sledeće funkcije, raspoloživo vreme rada baterije postaće kraće od prethodno opisanih.
 - Ekvilajzer
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funkcija za pokretanje funkcije glasovne podrške vašim glasom
 - Service Link

Ako istovremeno pokrenete gorenavedena podešavanja, raspoloživo vreme rada baterije postaje još kraće.

Vreme komunikacije

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 3,5 časova
Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 3,5 časova
ISKLJUČENO	Maks. 3,5 časova

Vreme pripravnosti

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 8,5 časova
Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 8 časova
ISKLJUČENO	Maks. 16 časova

Nagoveštaj

- Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete da proverite koji se kodek koristi za vezu ili da promenite funkciju DSEE Extreme.

Napomena

- Vreme korišćenja će se možda razlikovati od prethodno opisanog vremena u zavisnosti od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova upotrebe.
- U zavisnosti od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova korišćenja, brzina potrošnje energije punjive baterije može da se razlikuje između leve i desne slušalice. Međutim, to nije kvar.

Srodne teme

- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Provera preostale napunjenosti baterije

Postoji mogućnost da preostalu napunjenost punjivih baterija slušalice sa mikrofonom i kutijice za punjenje proverite sledećim postupcima.

Ako preostala napunjenost baterije slušalice sa mikrofonom postane niska kada ih stavite u uši ili za vreme upotrebe slušalice sa mikrofonom


Ako se oglasi upozoravajući zvuk i čujete glasovno navođenje kako kaže: „Low battery“ (Skoro prazna baterija), napunite slušalice sa mikrofonom što je pre moguće.

Kada se baterija potpuno isprazni, oglašava se upozoravajući zvuk, glasovno navođenje kaže: „Battery is empty“ (Baterija je prazna), a slušalice sa mikrofonom se gase.

Kada koristite iPhone ili iPod touch

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa iPhone ili iPod touch uređajem pomoću HFP (Hands-free Profile) Bluetooth veze, prikazaće se ikona koja ukazuje na preostalu napunjenost baterije slušalice sa mikrofonom na ekranu uređaja iPhone ili iPod touch.

Položaj prikaza je samo primer.

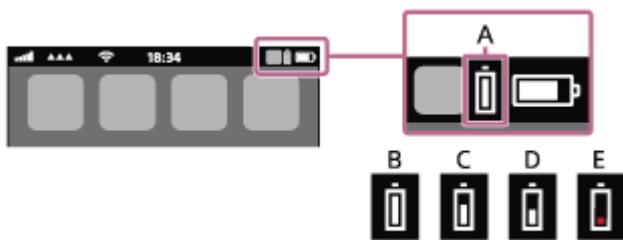

A: Preostala napunjenost baterije slušalice sa mikrofonom

Približna preostala napunjenost se prikazuje u 10 različitih nivoa. Od B do E su primeri prikaza.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% ili manje (potrebno je punjenje)

Preostala napunjenost baterije slušalice sa mikrofonom se takođe prikazuje na vidžetu iPhone ili iPod touch uređaja na kojem je instaliran iOS 11 ili noviji. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučene uz iPhone ili iPod touch uređaj.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Kada koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa Android pametnim telefonom pomoću HFP Bluetooth veze, izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] da biste prikazali preostalu napunjenost baterije slušalice sa mikrofonom u 10 različitih nivoa kao što su „100%“, „70%“, „50%“ ili „10%“ u koloni povezanog Bluetooth uređaja.

Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Provera preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje

- Kada su slušalice sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje, ili kada je poklopac kutijice za punjenje otvoren ili zatvoren a u njoj nema jedinica slušalice sa mikrofonom, ako indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje zasvetli,

preostala napunjenost baterije u kutijici za punjenje je oko 30% do 1%. Kutijica za punjenje ne može dovoljno da napuni slušalice sa mikrofonom sa ovim nivoom preostale napunjenosti baterije.

- Kada su slušalice sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje, ili kada je poklopac kutijice za punjenje otvoren ili zatvoren a u njoj nema jedinica slušalice sa mikrofonom, ako indikator na kutijici za punjenje ne zasvetli, preostala napunjenost baterije u kutijici za punjenje je manja od 1%. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti u kutijici za punjenje.

Nagoveštaj

- Preostala napunjenost baterije slušalice sa mikrofonom može da biti različita između leve i desne strane u zavisnosti od toga kako ih koristite.
Kada koristite obe jedinice slušalice sa mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost baterije jedinice, leve ili desne, kojoj je napunjenost baterije manja.
Kada koristite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost baterije jedinice koju koristite.
- Preostalu napunjenost baterije jedinice slušalice sa mikrofonom i kutijice za punjenje možete da proverite i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch uređaji podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice sa mikrofonom i pametni telefon nisu povezani pomoću HFP režima, preostala napunjenost neće biti korektno prikazana.
- Ako slušalice sa mikrofonom povežete sa iPhone/iPod touch uređajem ili Android pametni telefon sa funkcijom „Media audio“ (A2DP) samo pomoću veze između više uređaja, preostala napunjenost baterije se neće pravilno prikazati.
- Preostala napunjenost baterije se možda neće korektno prikazati odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice sa mikrofonom nisu korišćene duže vreme. U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O indikatoru](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S


Uključivanje slušalica sa mikrofonom

Kada su slušalice sa mikrofonom stavljene u kutijicu za punjenje

1 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kad izvadite samo jednu jedinicu iz kutijice za punjenje, uključuje se samo izvađena jedinica.

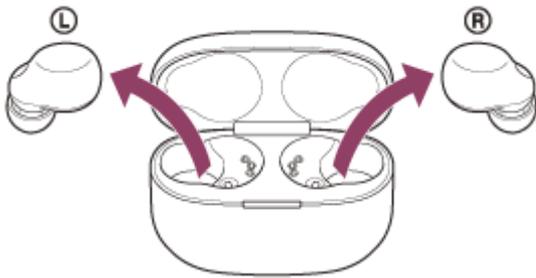

Kada slušalice sa mikrofonom nisu stavljene u kutijicu za punjenje

Kada se slušalice sa mikrofonom ne nalaze u vašim ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju. U tom slučaju, uključite slušalice sa mikrofonom tako što ćete lupnuti senzor dodira ili staviti slušalice sa mikrofonom u uši. Slušalice sa mikrofonom će se uključiti i kada se stave u kutijicu za punjenje, a zatim se izvade iz kutijice za punjenje.

Korišćenjem aplikacije „Sony | Headphones Connect“, možete promeniti podešavanje slušalica sa mikrofonom tako da se ne isključuju automatski.

Kada su slušalice sa mikrofonom uključene

Kad se obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje, uspostavlja se veza između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom.

Kada, nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom, prvi put koristite slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u Bluetooth režim uparivanja kada jedinice slušalica sa mikrofonom stavite u oba uha.

Kada, nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom, prvi put koristite slušalice sa mikrofonom, funkcija smanjenja šuma se automatski uključuje kada stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši. Ako su podešavanja za smanjenje šuma prethodno promenjena, podešavanja se zadržavaju.

Srodne teme

- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Isključivanje slušalica sa mikrofonom

1 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u ispravan položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

Kada su slušalice sa mikrofonom postavljene u kutijicu za punjenje, slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti.

Kad je preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje dovoljan, indikator (narandžasti ili zeleni) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde.

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.



Kada slušalice sa mikrofonom ostavite da stoje skinute sa ušiju

Kada se slušalice sa mikrofonom ne nalaze u vašim ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju.

Da biste isključili napajanje pre nego što se slušalice sa mikrofonom automatski isključe, stavite ih u kutijicu za punjenje.

Nagoveštaj

- Slušalicu sa mikrofonom možete isključiti i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, punjenje slušalica sa mikrofonom se neće pokrenuti. Napunite kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

Možete da uživajte u muzici i bežičnim pozivima bez upotrebe ruku pomoću slušalica sa mikrofonom koristeći funkciju Bluetooth svog Bluetooth uređaja.

Uparivanje

Da biste koristili ovu Bluetooth funkciju, morate unapred registrovati oba priključena uređaja. Postupak registracije uređaja se naziva „uparivanje“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Povezivanje sa uparenim uređajem

Kada se uređaj upari, nije potrebno da se ponovo uparuje. Povežite se sa uređajima koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom koristeći metode potrebne za svaki uređaj.

Nagoveštaj

- Kada koristite funkciju LE Audio, potrebno je da promenite podešavanja slušalica sa mikrofonom i da ponovo uparite upareni Android pametni telefon. Detalje potražite u odeljku „[Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)“.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“

Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na vašem Android pametnom telefonu/iPhone uređaju da biste povezali slušalice sa mikrofonom i pametni telefon ili iPhone uređaj. Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

Napomena

- Veza sa nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može da postane nestabilna ako se povezivanje vrši pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. U tom slučaju sledite procedure u odeljcima „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“ da biste se povezali sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Pametni telefon Android je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje Android pametnog telefona su vam pri ruci.

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju)

1. Izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

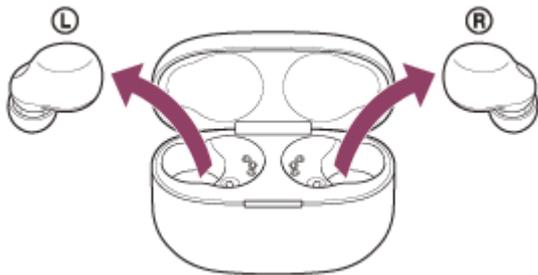


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja kada jedinice slušalica sa mikrofonom stavite u oba uha.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).


Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.
Ostavite poklopac kutijice za punjenje otvorenim.

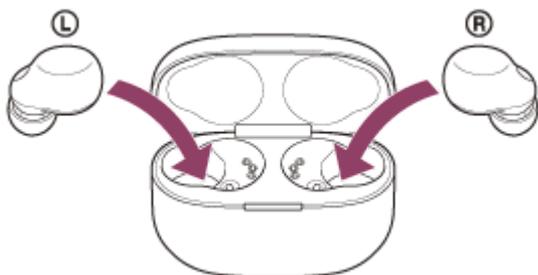

2. Sa otvorenim poklopcem kutijice za punjenje, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili više.

Napomena: Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

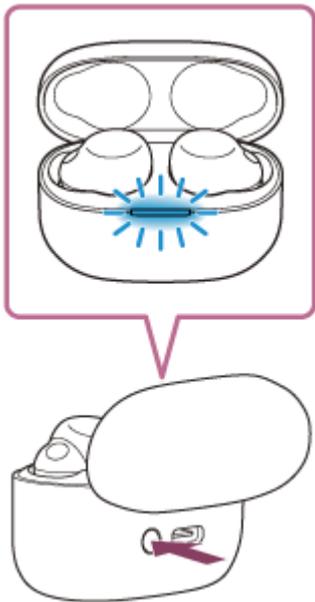

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno i sporo zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim za uparivanje.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).


2 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

3 Pronađite slušalice sa mikrofonom na Android pametnom telefonu.


1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

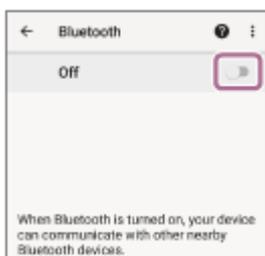

4 Dodirnite [LinkBuds S].

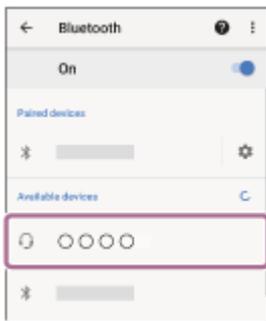

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje sporo treperi oko 5 sekundi.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se model [LinkBuds S] ne pojavi na ekranu vašeg Android pametnog telefona, pokušajte ponovo ispočetka od koraka **3**.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste se upoznali sa postupkom prvog uparivanja.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i počnite postupak ponovo od koraka **1**.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj.
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiče se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

- Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)
- Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

5-035-794-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio

LE Audio je standard zvučne komunikacije za Bluetooth tehnologiju.

Neophodno je da i Android pametni telefon i slušalice sa mikrofonom podržavaju LE Audio.

Uređaji koji podržavaju LE Audio (od novembra 2023)

- Android pametni telefon Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (koristite najnoviju verziju softvera pametnog telefona)

Najnovije informacije o kompatibilnim uređajima potražite na veb-sajtu za podršku.

Više informacija o LE Audio

- LE Audio podržava kodek „LC3“. Kada je veza uspostavljena pomoću LE Audio, možete da uživate u zvuku sa Android pametnog telefona sa manje kašnjenja zvuka.
- Kada je veza uspostavljena pomoću LE Audio, neke od funkcija slušalice sa mikrofonom ne mogu da se koriste. Detalje potražite u odeljku „Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect““.

1 Instalirajte aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na Android pametnom telefonu pa povežite slušalice sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

Detalje o povezivanju putem Bluetooth veze potražite u odeljku „Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect““ ili „Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom“.

2 Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i odaberite [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].


Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Koristeći Android pametni telefon, izbrišite informacije o uparivanju (istoriju Classic Audio povezivanja).

1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Odaberite [Paired devices] - [LinkBuds S] da biste izbrisali informacije o uparivanju.


4 Uđite u režim uparivanja na slušalicama sa mikrofonom rukujući kutijicom za punjenje.

1. Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.
Ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren.

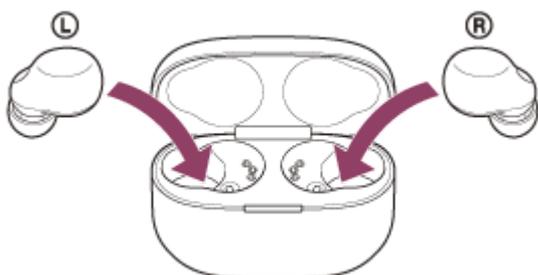

2. Sa otvorenim poklopcem kutijice za punjenje, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili više.

Napomena: Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

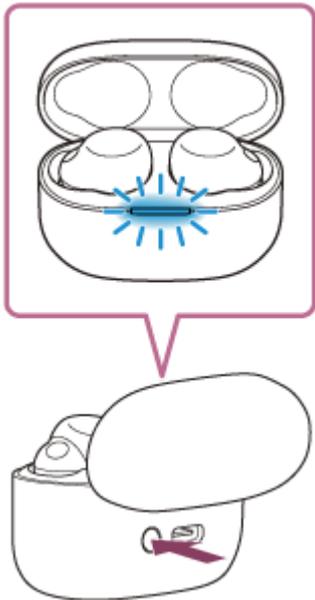

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno i sporo zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim za uparivanje.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

5 Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom koristeći LE Audio sa Android pametnim telefonom.

1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Dodirnite [LinkBuds S].

Da biste dovršili LE Audio

Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom sa Android pametnim telefonom pomoću Classic Audio.

Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i odaberite [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Ako veza nije uspešna nakon promene podešavanja veze, izbrišite informacije o uparivanju i ponovo izvršite uparivanje. Ako ne možete da pređete na [Classic Audio only (conventional connection method)] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.

Nagoveštaj

- Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

Srodne teme


- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

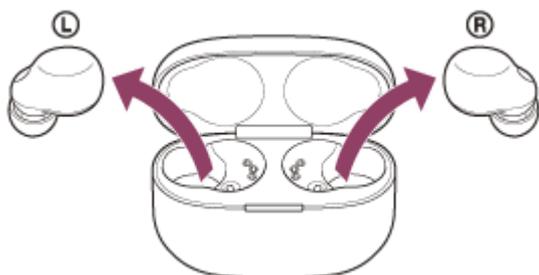

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **4**.

4 Prikažite uređaje koji su upareni sa Android pametnim telefonom.


1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

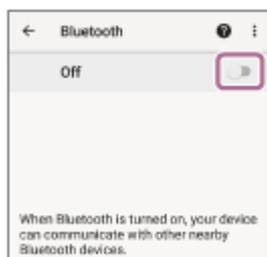

5 Dodirnite [LinkBuds S].

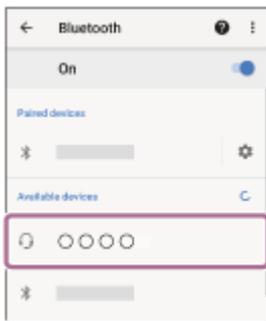

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

Napomena

- Prilikom povezivanja na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [LinkBuds S], oznaka [LE_LinkBuds S] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [LinkBuds S], izaberite oznaku [LinkBuds S]. Kada se prikaže oznaka [LE_LinkBuds S], izaberite oznaku [LE_LinkBuds S].
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom i možda se neće povezati sa drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth povezivanje sa uređajem sa kojim su se poslednji put povezale.
- Ako ne možete da povežete vaš pametni telefon i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa vašeg pametnog telefona i obavite uparivanje ponovo. Detalje o postupcima na vašem pametnom telefonu potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz pametni telefon.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- iPhone uređaj je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje iPhone uređaja su vam pri ruci.

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju)

1. Izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

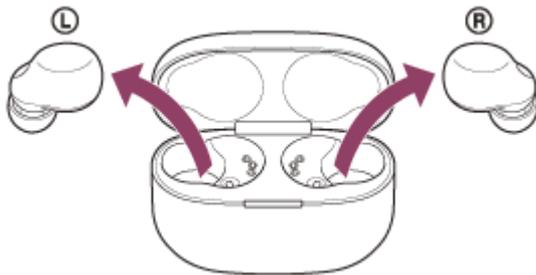


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja kada jedinice slušalica sa mikrofonom stavite u oba uha.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).


Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.
Ostavite poklopac kutijice za punjenje otvorenim.

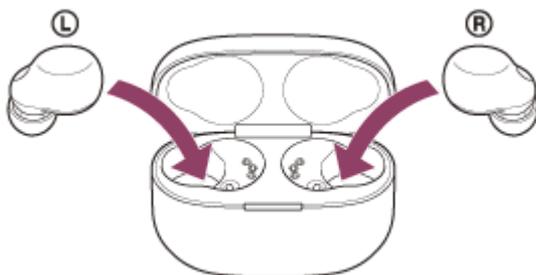

2. Sa otvorenim poklopcem kutijice za punjenje, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili više.

Napomena: Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

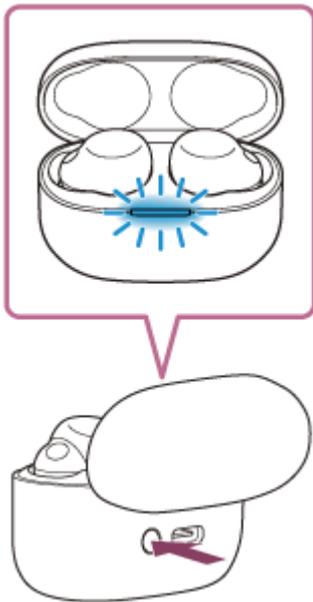


Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno i sporo zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim za uparivanje.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).


2 Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.

3 Pronađite slušalice sa mikrofonom na iPhone uređaju.


1. Izaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

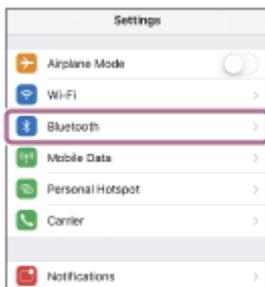

3. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

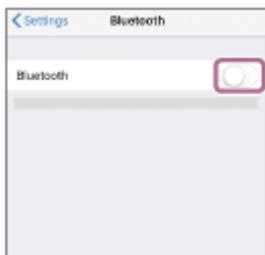

4 Dodirnite [LinkBuds S].

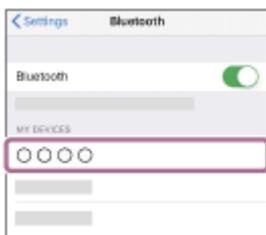

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i iPhone uređaj su upareni i međusobno povezani.

Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje sporo treperi oko 5 sekundi.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“.

Ako se na ekranu vašeg iPhone uređaja ne pojavi model [LinkBuds S], pokušajte ponovo ispočetka od koraka **3**.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste se upoznali sa postupkom prvog uparivanja.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i počnite postupak ponovo od koraka **1**.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj.
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme


- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem

1 Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.

2 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

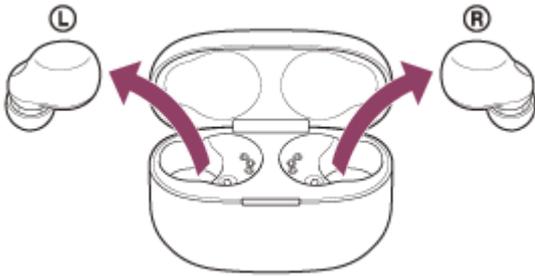


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.

Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Proverite status povezivanja na iPhone. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **4**.

4 Prikažite uređaje koji su upareni sa iPhone uređajem.


1. Izaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

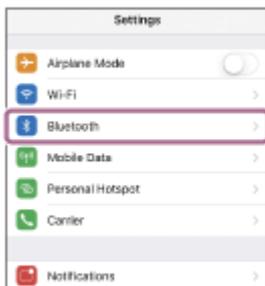

3. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



5 Dodirnite [LinkBuds S].

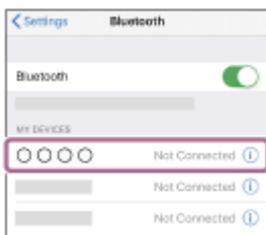

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone.

Napomena

- Prilikom povezivanja na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [LinkBuds S], oznaka [LE_LinkBuds S] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [LinkBuds S], izaberite oznaku [LinkBuds S]. Kada se prikaže oznaka [LE_LinkBuds S], izaberite oznaku [LE_LinkBuds S].
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom i možda se neće povezati sa drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth povezivanje sa uređajem sa kojim su se poslednji put povezale.
- Ako ne možete da povežete iPhone uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom na iPhone uređaju i ponovo obavite uparivanje. Opis postupaka za vaš iPhone uređaj potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows® 10)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:


- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je smešten na udaljenosti do 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučеним uz računar.
- Ako je verzija operativnog sistema Windows 10 verzija 1803 ili novija, funkcija Swift Pair će olakšati uparivanje. Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na dugme [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] i proverite [Show notifications to connect using Swift Pair].

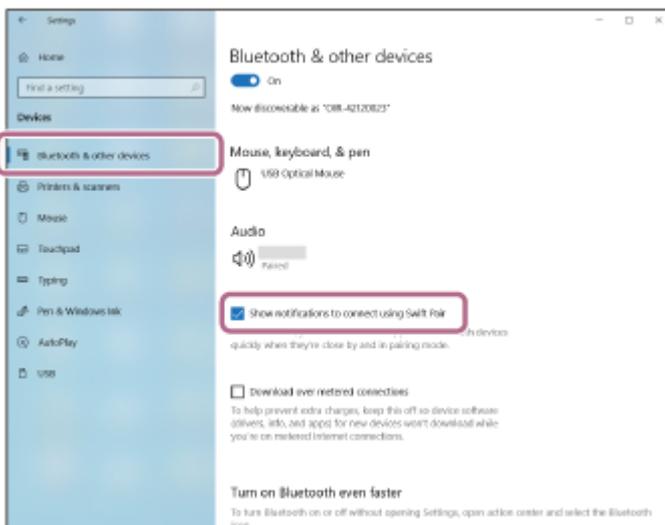

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalice sa mikrofonom (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju)

1. Izvadite obe jedinice slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

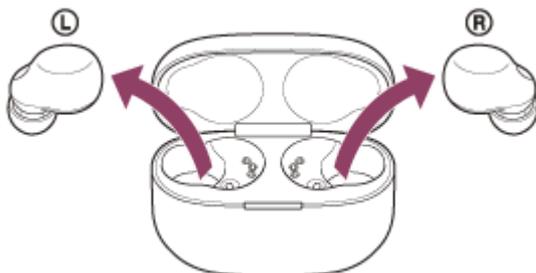


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja kada jedinice slušalice sa mikrofonom stavite u oba uha.


Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.
Ostavite poklopac kutijice za punjenje otvorenim.

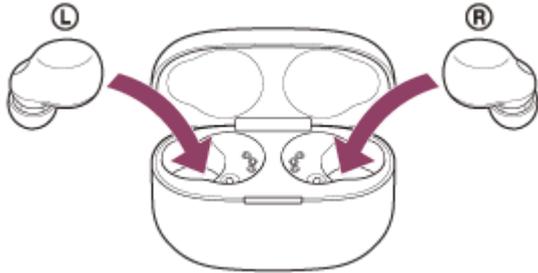

2. Sa otvorenim poklopcem kutijice za punjenje, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili više.
Napomena: Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

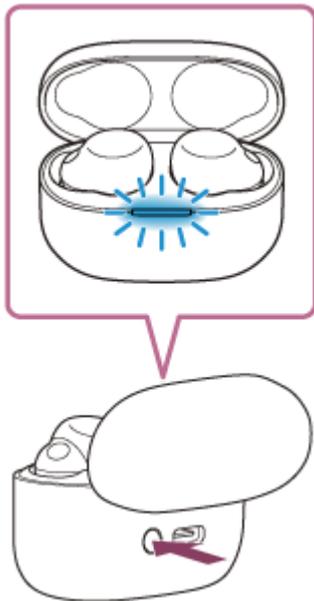

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno i sporo zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim za uparivanje.


Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u oba uha, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

3 Uparite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


Da biste se povezali pomoću funkcije Swift Pair

1. Izaberite [Connect] sa iskašućeg menija prikazanog na ekranu računara.

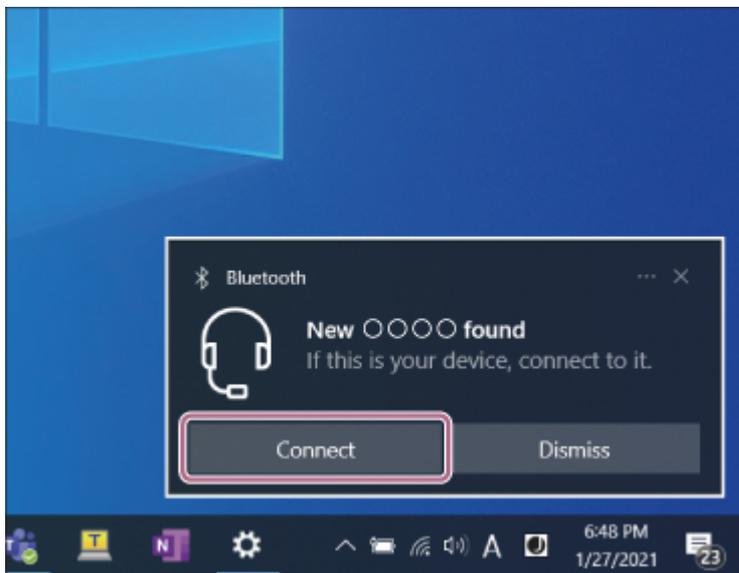


Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair


1. Kliknite na dugme [Start], a zatim na [Settings].
2. Kliknite na [Devices].

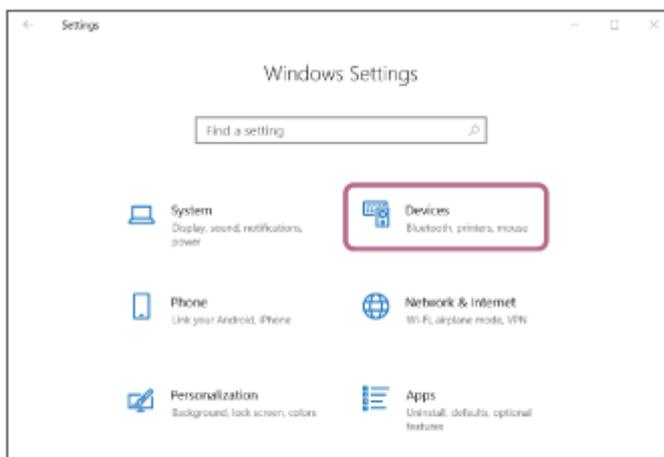


3. Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] menjač da biste uključili funkciju Bluetooth, a zatim kliknite na [Add Bluetooth or other device].

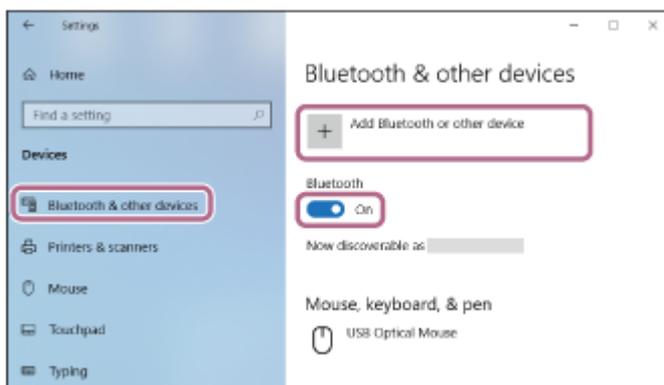

4. Kliknite na [Bluetooth].

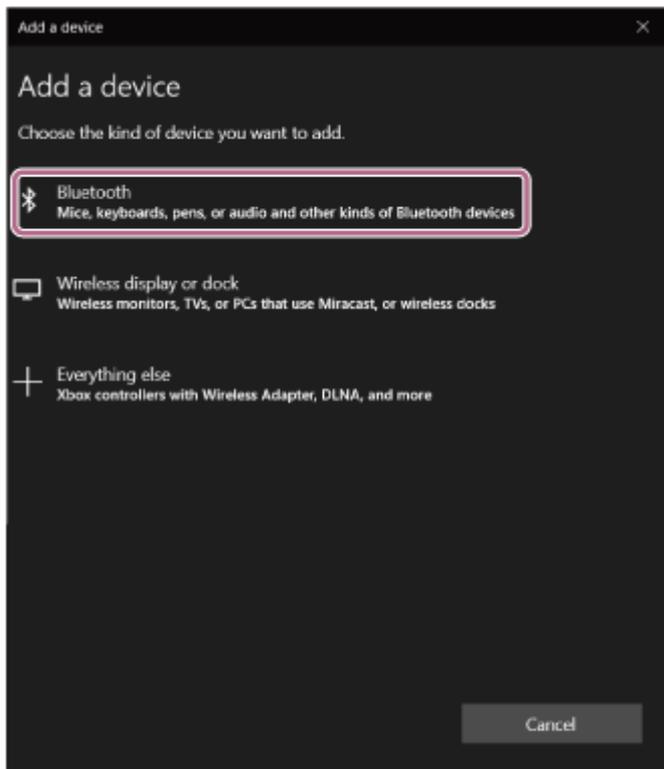

5. Kliknite na [LinkBuds S].

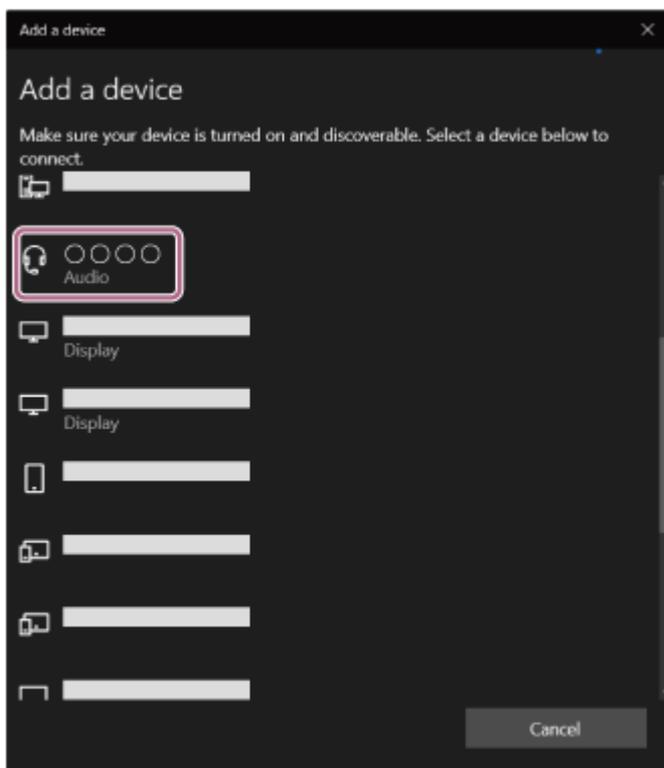

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje sporo treperi oko 5 sekundi.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)“.

Ako se na ekranu vašeg računara ne pojavi model [LinkBuds S], pokušajte ponovo od „Povezivanje bez upotrebe funkcije Swift Pair“ koraka **3** .

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i počnite postupak ponovo od koraka ① .
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj.
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimite se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 8.1)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je smešten na udaljenosti do 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju)

1. Izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

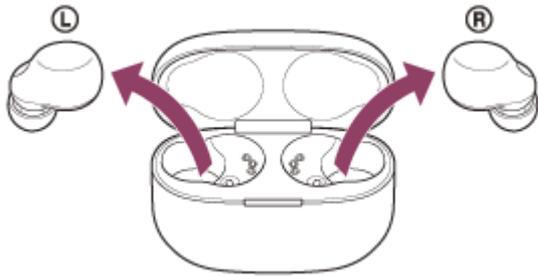


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja kada jedinice slušalica sa mikrofonom stavite u oba uha.


Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.
Ostavite poklopac kutijice za punjenje otvorenim.

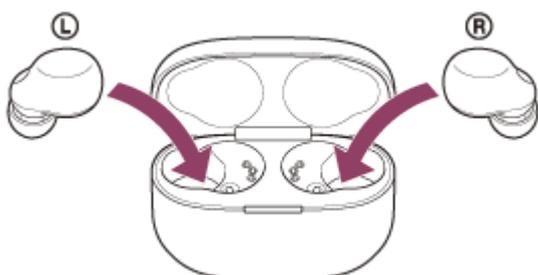

2. Sa otvorenim poklopcem kutijice za punjenje, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili više.
Napomena: Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

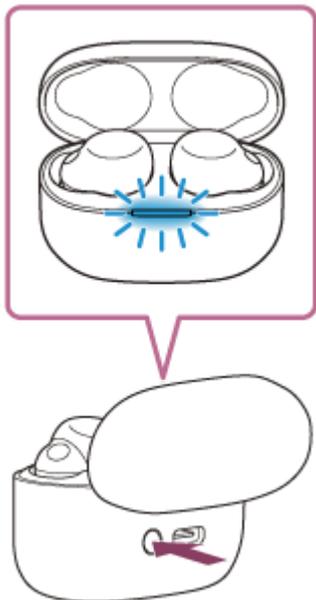

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno i sporo zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim za uparivanje.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u oba uha, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

3 Uparite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


1. Pomerite pokazivač miša u gornji desni ugao ekrana (kada koristite dodirnu tablu, prevucite prstom od desne ivice ekrana), zatim izaberite [Settings] sa trake sa ikonama.




2. Izaberite [Change PC Settings] sa ikone [Settings].




3. Izaberite [PC and devices] sa ekrana [PC Settings].

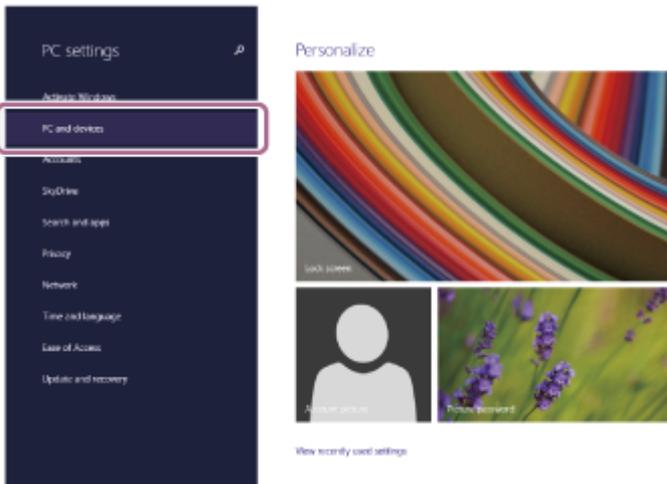

4. Izaberite [Bluetooth].

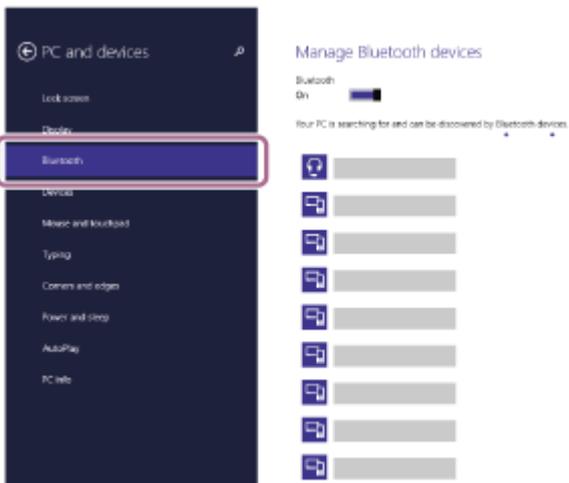

5. Izaberite [LinkBuds S], a zatim izaberite [Pair].

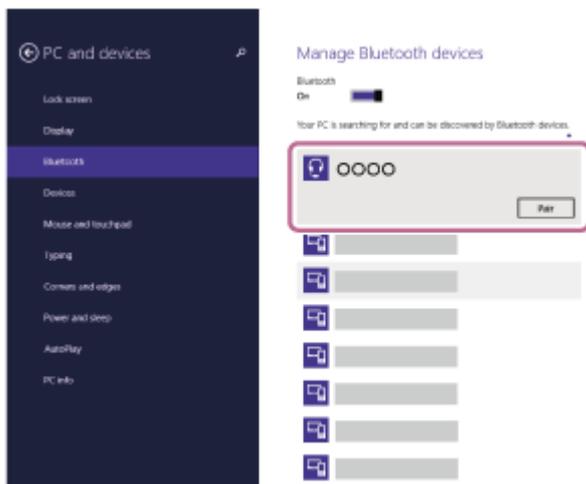

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje sporo treperi oko 5 sekundi.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 8.1\)](#)“.

Ako se na ekranu vašeg računara ne pojavi model [LinkBuds S], pokušajte ponovo ispočetka od koraka **3**.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i počnite postupak ponovo od koraka **1**.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj.
 - Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.
 - Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

- Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

5-035-794-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Kompatibilan OS

macOS (verzija 10.15 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je smešten na udaljenosti do 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.

Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalice sa mikrofonom se neće čuti zvuk.


Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO



1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalice sa mikrofonom (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju)

1. Izvadite obe jedinice slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

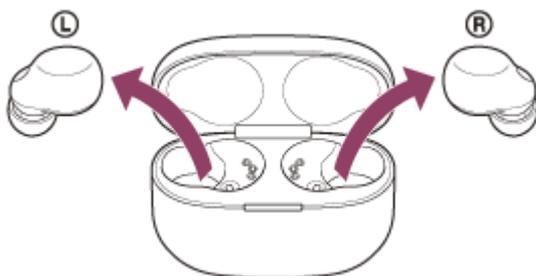

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja kada jedinice slušalice sa mikrofonom stavite u oba uha.


Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.
Ostavite poklopac kutijice za punjenje otvorenim.



2. Sa otvorenim poklopcem kutijice za punjenje, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili više.
Napomena: Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

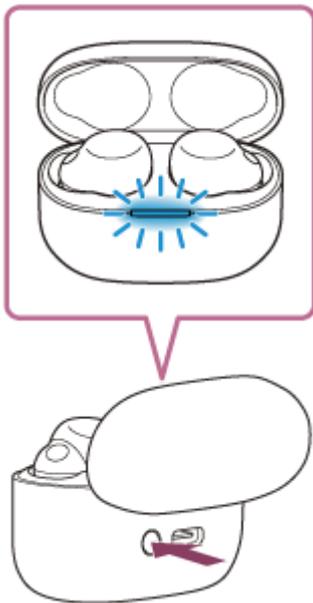

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno i sporo zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim za uparivanje.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u oba uha, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).


2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

3 Uparite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Sa priklučne stanice na dnu prikaza izaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Izaberite [LinkBuds S] sa ekrana [Bluetooth] i kliknite na [Connect].

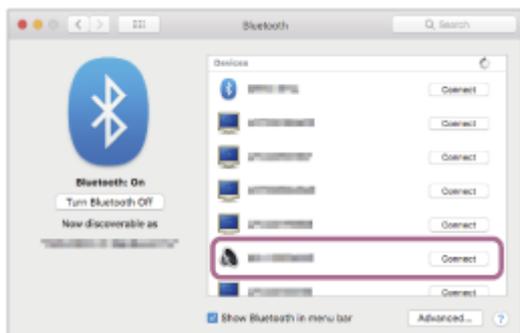

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje sporo treperi oko 5 sekundi.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Ako se na ekranu vašeg računara ne pojavi model [LinkBuds S], pokušajte ponovo ispočetka od koraka **3**.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i počnite postupak ponovo od koraka **1**.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj.
 - Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.
 - Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-035-794-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S


Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 10)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

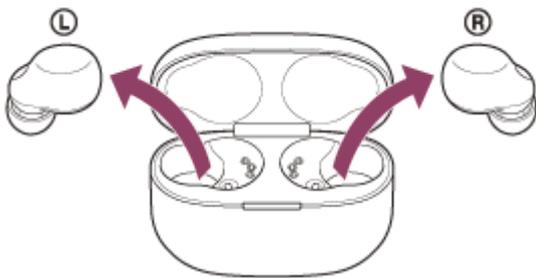


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **4**.

4 Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


1. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatima, a zatim izaberite [Open Sound settings].

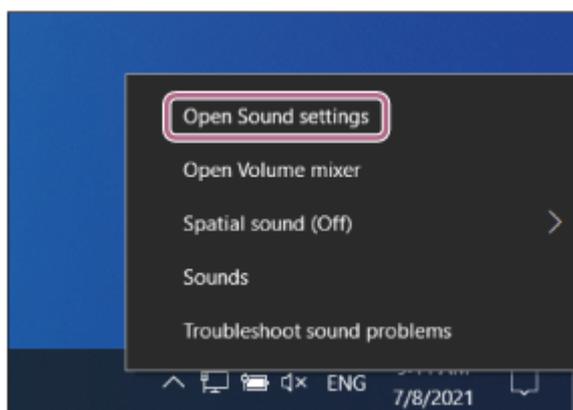


2. Iz padajućeg menija [Choose your output device] izaberite [Headphones (LinkBuds S Stereo)].

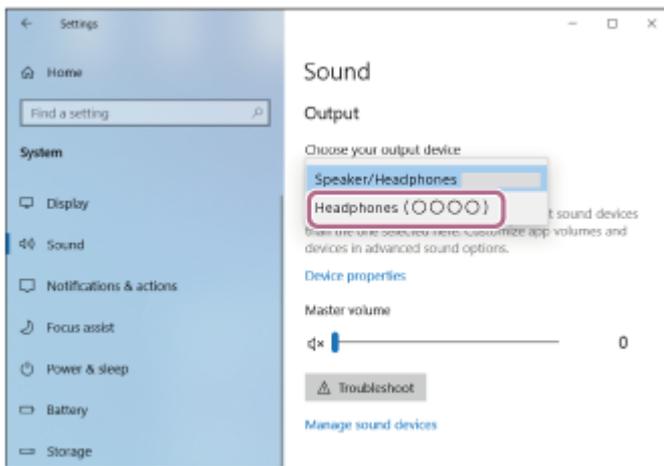


Ako se u padajućem meniju ne prikaže [Headphones (LinkBuds S Stereo)], kliknite na [Sound Control Panel], a zatim desnim tasterom miša kliknite na ekran kartice [Playback] za [Sound] da biste proverili [Show Disconnected Devices].

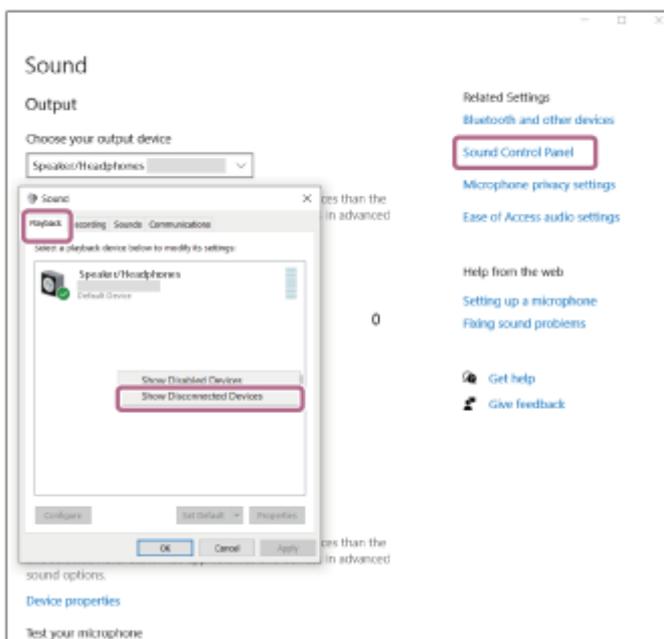

3. Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

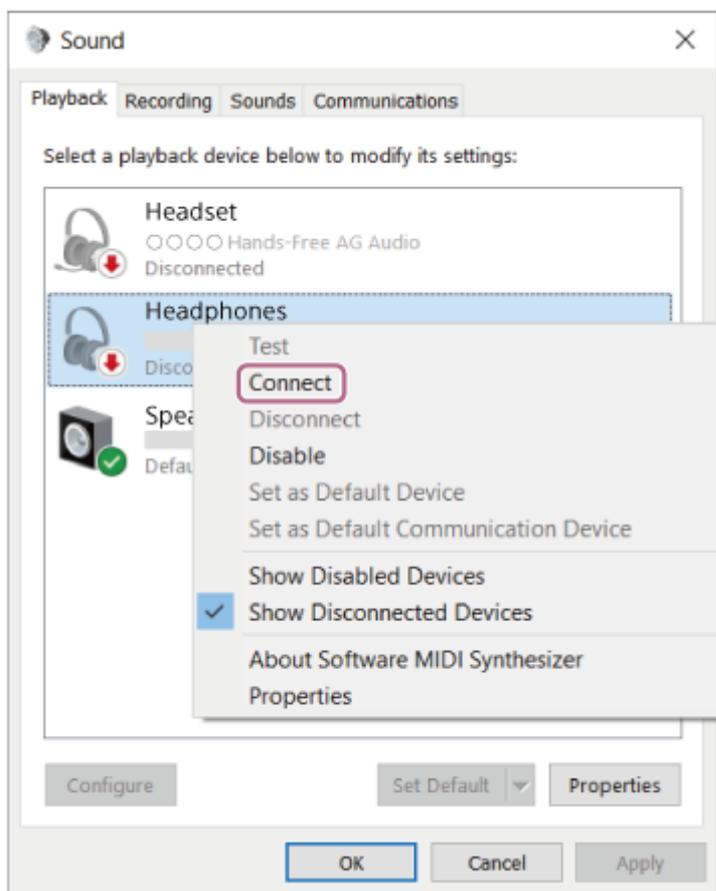

Veza je uspostavljena. Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

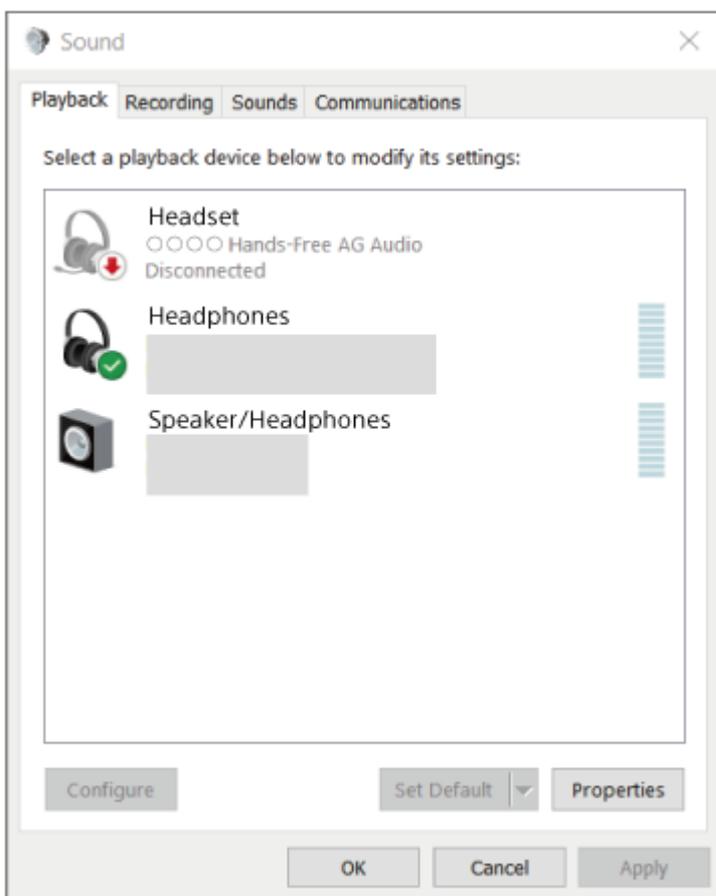

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom i možda se neće povezati sa drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth povezivanje sa uređajem sa kojim su se poslednji put povezale.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S


Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 8.1)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučеним uz računar.

1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

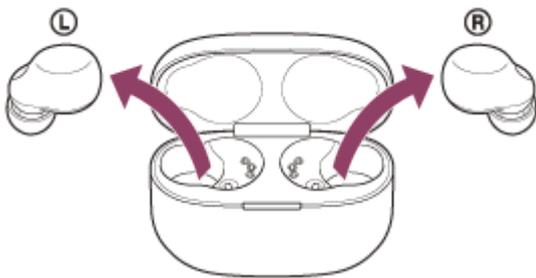


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.

Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka 4 .


4 Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Izaberite [Desktop] sa početnog ekrana.
2. Kliknite desnim tasterom miša na dugme [Start], a zatim izaberite [Control Panel] sa iskašućeg menija.
3. Izaberite [Hardware and Sound] - [Sound].

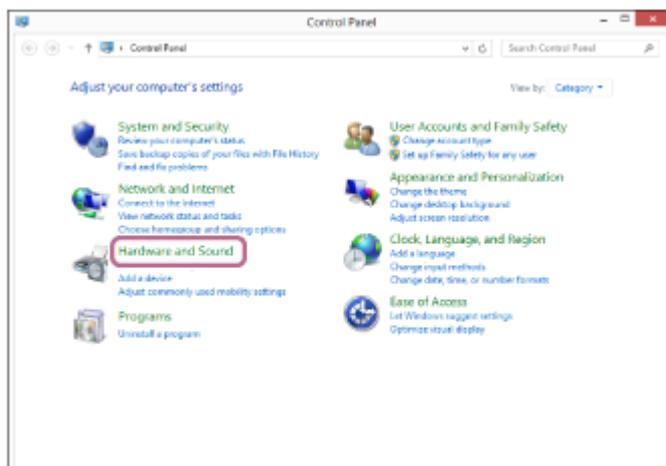


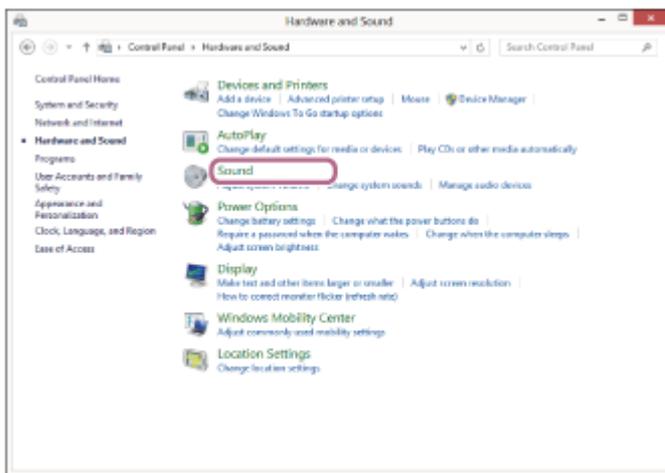


4. Kliknite desnim tasterom miša na [LinkBuds S].
Ako se na ekranu [Sound] ne prikaže [LinkBuds S], kliknite desnim tasterom miša na ekran [Sound], a zatim izaberite [Show Disconnected Devices].

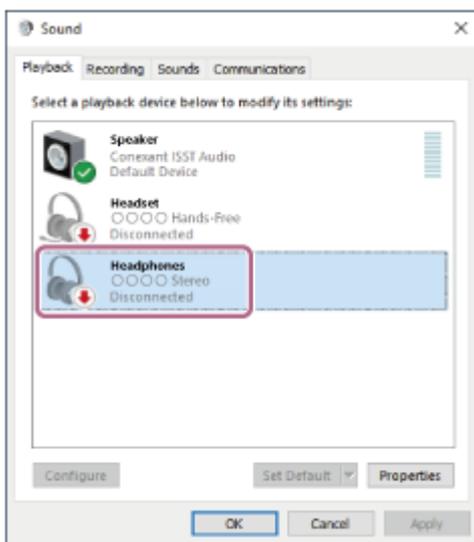

5. Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

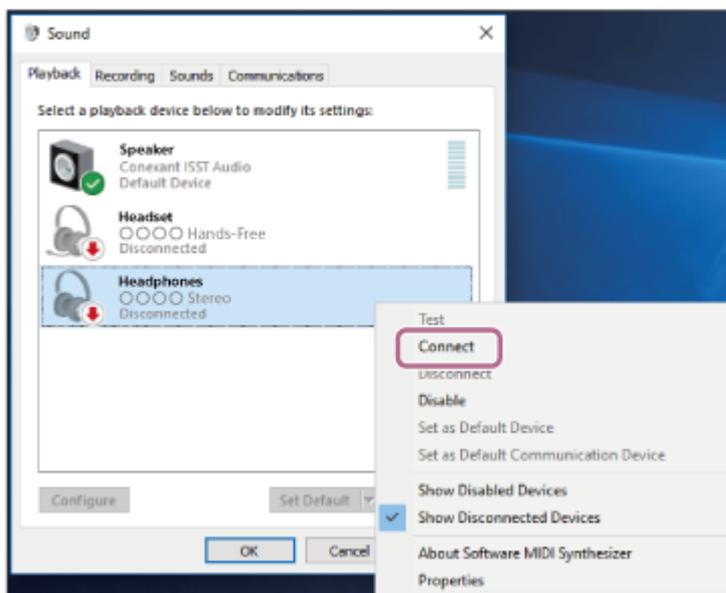

Veza je uspostavljena. Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

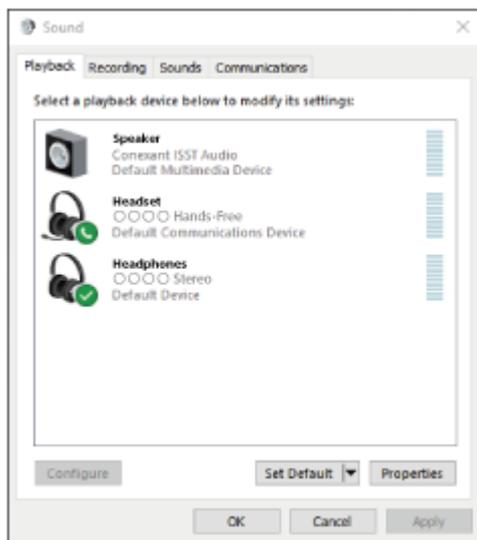

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvaliteta reprodukovane muzike loša, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom i možda se neće povezati sa drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth povezivanje sa uređajem sa kojim su se poslednji put povezale.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Povezivanje sa uparenim računarom (Mac)

Kompatibilan OS

macOS (verzija 10.15 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:


- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.
Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalice sa mikrofonom se neće čuti zvuk.

Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO



1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

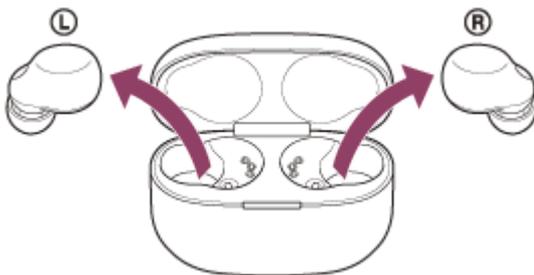

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

3 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u oba uha.

Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **4**.

4 Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Sa priklučne stanice na dnu prikaza izaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Pritisnite [LinkBuds S] na [Bluetooth] ekranu dok pritisnete kontrolno dugme računara i sa iskašućeg menija izaberite [Connect].



Veza je uspostavljena. Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom i možda se neće povezati sa drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth povezivanje sa uređajem sa kojim su se poslednji put povezale.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Uređaj Bluetooth je postavljen na udaljenosti od 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje za Bluetooth uređaj su vam pri ruci.

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju)

1. Izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

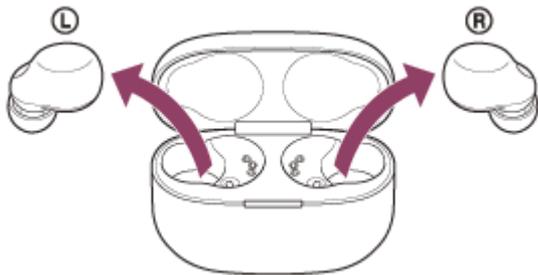


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja kada jedinice slušalica sa mikrofonom stavite u oba uha.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).


Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.
Ostavite poklopac kutijice za punjenje otvorenim.

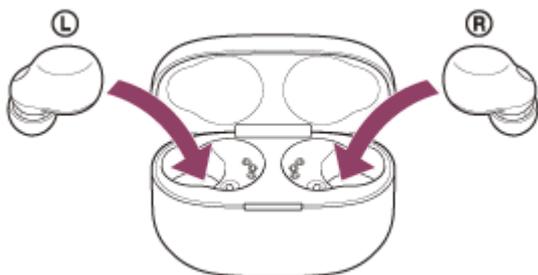

2. Sa otvorenim poklopcem kutijice za punjenje, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili više.

Napomena: Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

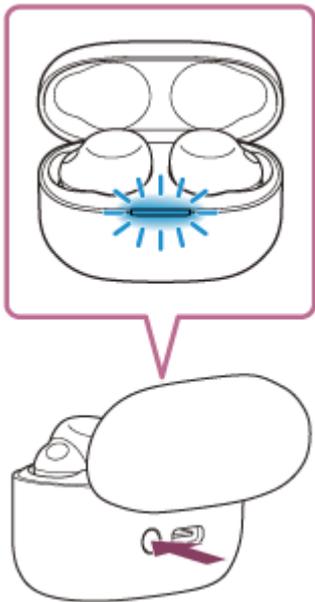

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno i sporo zatrepri dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim za uparivanje.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u oba uha, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

2 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju, a zatim potražite ove slušalice sa mikrofonom.

Na ekranu Bluetooth uređaja na listi otkrivenih uređaja prikazaće se [LinkBuds S] uređaj.

Ako se ne prikaže, ponovite od koraka 1 .

3 Izaberite model [LinkBuds S] kada se prikaže na ekranu Bluetooth uređaja da biste ga uparili.

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (*), unesite „0000“.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

4 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj su međusobno povezani.

Kada je uparivanje završeno, neki uređaji se automatski povezuju sa slušalicama sa mikrofonom.

Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje sporo treperi oko 5 sekundi.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i počnite postupak ponovo od koraka 1 .

- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj.
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.


Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

1 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

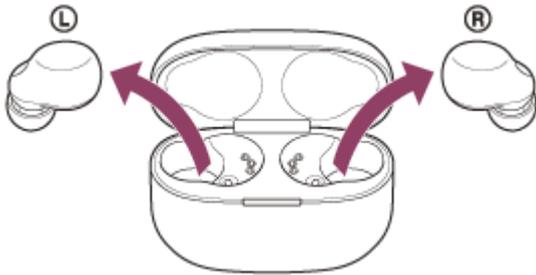

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.

Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Proverite status veze na Bluetooth uređaju. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka 3 .

3 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj. Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.

Napomena

- Prilikom povezivanja na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [LinkBuds S], oznaka [LE_LinkBuds S] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [LinkBuds S], izaberite oznaku [LinkBuds S]. Kada se prikaže oznaka [LE_LinkBuds S], izaberite oznaku [LE_LinkBuds S].
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom i možda se neće povezati sa drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth povezivanje sa uređajem sa kojim su se poslednji put povezale.
- Ako ne možete da povežete Bluetooth uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrisite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja i ponovo obavite uparivanje. Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

- Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom
- Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima
- Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem
- Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)


5-035-794-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S


Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja (veza između više uređaja)

Kada je opcija [Connect to 2 devices simultaneously] uključena pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“, slušalice sa mikrofonom se mogu istovremeno povezati sa 2 uređaja putem Bluetooth veze, omogućavajući vam sledeće.

- Da čekate dolazni poziv za 2 pametna telefona
Na slušalicama sa mikrofonom možete istovremeno da slušate muziku koja se reprodukuje na jednom pametnom telefonu, čekate poziv za oba pametna telefona i razgovarate ako stigne dolazni poziv.

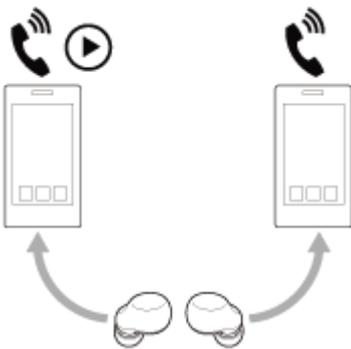

- Da prebacujete reprodukciju muzike između 2 uređaja
Reprodukciju muzike možete da prebacujete sa jednog uređaja na drugi bez ponovnog Bluetooth povezivanja.

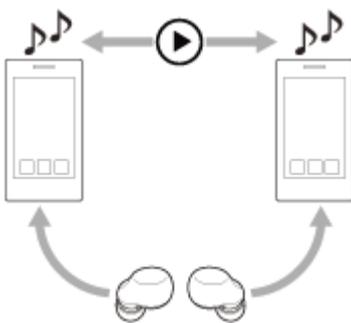

Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja putem Bluetooth veze

Pre povezivanja, proverite da li je aplikacija „Sony | Headphones Connect“ instalirana na jedan od ta 2 uređaja.

- 1** Uparite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja, prvo sa jednim, a zatim i sa drugim.
- 2** Pomoću uređaja na kojem je instalirana aplikacija „Sony | Headphones Connect“ uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom.
- 3** Uključite opciju [Connect to 2 devices simultaneously] pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- 4** Pomoću dugog uređaja uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom.

Nakon što se između 2 uređaja i slušalica sa mikrofonom uspostave Bluetooth veze, putem Bluetooth veze će moći da se poveže još jedan upareni uređaj.

Ako pokušate da uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom sa trećeg uređaja, održaće se Bluetooth veza sa poslednjim uređajem koji je reprodukovao muziku, a Bluetooth veza sa preostalim uređajem će se prekinuti. Zatim će se uspostaviti Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica sa mikrofonom.

Reprodukcija muzike kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada reprodukcijom muzike upravljate sa slušalicama sa mikrofonom, muzika se reprodukuje sa uređaja koji je poslednji vršio reprodukciju.
- Ako želite da reprodukujete muziku sa drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reprodukuje muziku i pokrenite reprodukciju pomoću drugog uređaja.
Čak i ako pokrenete reprodukciju sa drugog uređaja dok reprodukujete muziku sa prvog uređaja, iz slušalica sa mikrofonom će nastaviti da se čuje muzika sa prvog uređaja. U ovom slučaju, ako zaustavite reprodukciju na prvom uređaju, pomoću slušalica sa mikrofonom ćete moći da slušate muziku sa drugog uređaja.

Razgovor telefonom kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada su slušalice sa mikrofonom istovremeno povezane sa 2 pametna telefona, npr. putem Bluetooth veza, oba uređaja će biti u stanju pripravnosti.
- Kada dolazni poziv stigne na prvi uređaj, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona.
Kada dolazni poziv stigne na drugi uređaj dok razgovarate pomoću slušalica sa mikrofonom, zvuk zvona će se čuti na drugom uređaju. Ako završite poziv na prvom uređaju, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona sa drugog uređaja.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije „audio prebacivač“

Funkcija „audio prebacivač“ je Google funkcija koja prebacuje zvuk između Android uređaja. Slušalice sa mikrofonom koje podržavaju funkciju „audio prebacivač“ mogu da se povežu sa više uređaja. Kada koristite slušalice sa mikrofonom na uređajima sa uključenom funkcijom „audio prebacivač“, zvuk koji se čuje sa slušalica sa mikrofonom neprimetno će se prebacivati između uređaja. Vaš uređaj vas obaveštava kada se zvuk prebacio.

Kompatibilni pametni telefoni

Android 8.0 ili noviji

Detalje o funkciji „audio prebacivač“ potražite na sledećoj URL putanji.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Da biste koristili funkciju „audio prebacivač“ potrebno je da povežete slušalice sa mikrofonom i uređaj pomoću aplikacije Google Fast Pair.

Detalje o aplikaciji Google Fast Pair, potražite na sledećoj URL putanji.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Napomena

- Specifikacije funkcije „audio prebacivač“ podložne su promenama bez obaveštenja.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sledeće profile, možete uživati u slušanju muzike i upravljati uređajem sa vaših slušalica sa mikrofonom pomoću Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete uživati u visokokvalitetnoj muzici preko bežične veze.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete podesiti jačinu zvuka itd.

Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz Bluetooth uređaj.


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **L** (levo) u levo uho, a jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **R** (desno) u desno uho. Leva jedinica slušalica sa mikrofonom na sebi ima opipljivu tačku.

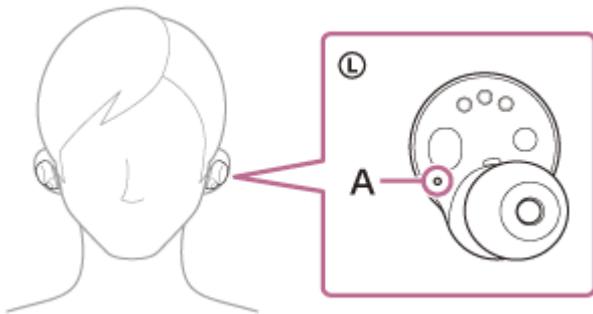

A: Opipljiva tačka

Dok stavljate jedinice slušalica sa mikrofonom u uši pazite da ne dođete u dodir sa senzorom dodira.

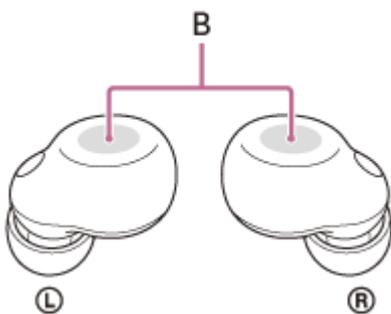

B: Senzori dodira (levo, desno)

Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom tako da uložak za uho sklizne duboko u ušni kanal.




2 Povežite slušalice sa mikrofonom sa Bluetooth uređajem.

3 Pomoću Bluetooth uređaja pokrenite reprodukciju i podesite jačinu zvuka na umeren nivo.


4 Lupnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste podesili jačinu zvuka.

- Pojačavanje jačine zvuka: Lupnite senzor dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom brzo 4 ili više puta (s intervalima od oko 0,4 sekunde ili manje između pojedinačnih pokreta) za vreme reprodukcije muzike.

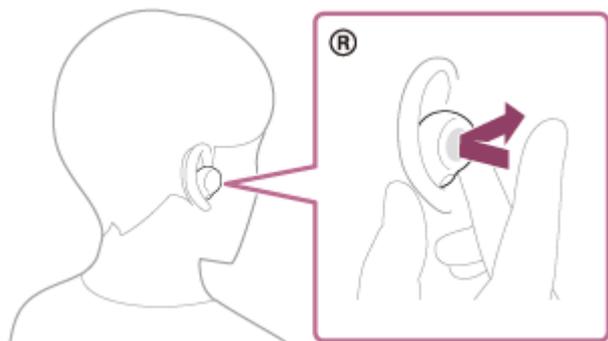

Dok više puta lupkate senzor dodira, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se povećava za 1 korak svake 0,4 sekunde, bez obzira na broj lupkanja.

- Smanjivanje jačine zvuka: Lupnite senzor dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom brzo 4 ili više puta (s intervalima od oko 0,4 sekunde ili manje između pojedinačnih pokreta) za vreme reprodukcije muzike.

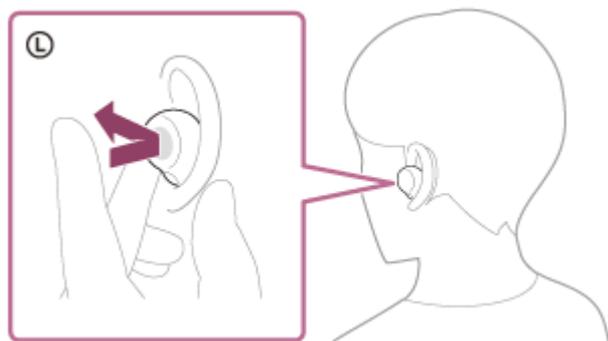

Dok uzastopno lupkate senzor dodira, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se smanjuje za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta lupkate.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Nagoveštaj

- Prema fabričkim podešavanjima, kada slušate muziku dok nosite obe jedinice slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će pauzirati reprodukciju muzike ako je skinuta jedna ili obe jedinice slušalica sa mikrofonom. Kada ponovo stavite skinutu jedinicu slušalica sa mikrofonom u uho, slušalice sa mikrofonom će nastaviti reprodukciju muzike.
- Slušalice sa mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Na slušalicama sa mikrofonom možete da uživajte u muzici ili u drugom audio sadržaju sa uređaja kao što je prenosivi televizor koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- U zavisnosti od Bluetooth uređaja možda će biti neophodno da podesite jačinu zvuka ili da podesite postavke audio izlaza na uređaju.
- Jačina zvuka se može podešavati i u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike, jačina zvuka poziva se neće promeniti.
- Ako je funkcija senzora dodira promenjena u [Volume Control] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, jačinu zvuka možete podesiti i pomoću slušalica sa mikrofonom.

- Muziku možete da slušate i tako što ćete iz kutijice za punjenje izvaditi samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom i staviti je u uho.
Kada vam se u ušima nalazi samo desna jedinica slušalica sa mikrofonom, za reprodukciju muzike koristite senzor dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.
Kada vam se u ušima nalazi samo leva jedinica slušalica sa mikrofonom, reprodukcijom muzike upravljajte sa povezanog uređaja.
Kada slušate muziku sa samo jednom jedinicom slušalica sa mikrofonom, ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho, muziku ćete moći da slušate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- Nećete moći da podešavate jačinu zvuka pomoću slušalica sa mikrofonom kada se ne reprodukuje muzika.
- Ako promenite funkciju senzora dodira u [Volume Control] ili [Not Assigned] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, nećete moći da podesite jačinu zvuka tako što ćete lupnuti senzor dodira 4 ili više puta na strani gde je funkcija dodeljena.
 - Ako je funkcija senzora dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom promenjena u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Lupkanje senzora dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom 4 ili više puta neće povećati jačinu zvuka.
 - Ako se funkcija senzora dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom promeni u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Lupkanje senzora dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom 4 ili više puta neće smanjiti jačinu zvuka.
- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalica sa mikrofonom.

Srodne teme


- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilan profil: AVRCP), dostupni su sledeći postupci. Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja pa ih zato potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz uređaj.

Dugme na desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom možete koristiti da biste vršili sledeće postupke.

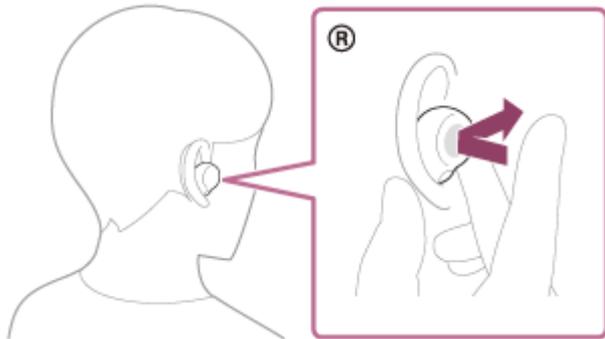

- Reprodukuj/pauziraj: Lupnite senzor dodira.
- Skakanje na početak sledeće numere: Lupnite dva puta brzo senzor dodira (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta).
- Skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije): Lupnite 3 puta brzo senzor dodira (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta).
- Pojačavanje jačine zvuka: Lupnite senzor dodira brzo 4 ili više puta (u intervalima od oko 0,4 sekunde ili manje između pojedinačnih pokreta) tokom reprodukcije muzike.
Dok više puta lupkate senzor dodira, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se povećava za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta lupkate.
Kada jačina zvuka dostigne maksimum, oglašava se alarm.

Da biste vršili sledeće postupke možete koristiti levu jedinicu slušalice sa mikrofonom.

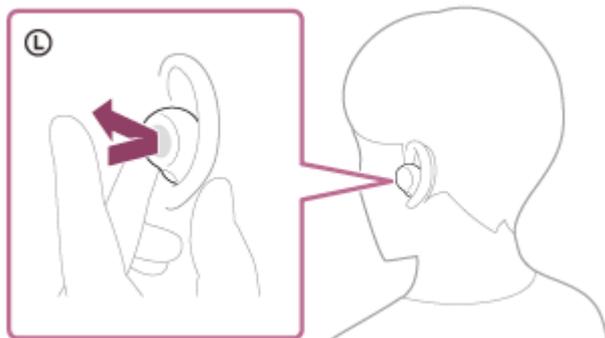

- Smanjivanje jačine zvuka: Lupnite senzor dodira brzo 4 ili više puta (u intervalima od oko 0,4 sekunde ili manje između pojedinačnih pokreta) tokom reprodukcije muzike.
Dok uzastopno lupkate senzor dodira, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se smanjuje za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko ga puta lupnete.
Kada jačina zvuka dostigne minimum, oglašava se alarm.

Ako se funkcija senzora dodira promeni u [Volume Control] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, možete da vršite sledeće operacije pomoću senzora dodira kojem je funkcija dodeljena.

- Pojačavanje jačine zvuka: Lupnite senzor dodira tokom reprodukcije muzike. Jačina zvuka će se povećati za 1 korak.

- Smanjivanje jačine zvuka: Držite prst na senzoru dodira tokom reprodukcije muzike. Jačina zvuka se smanjuje u kontinuitetu. Skinute prst sa senzora dodira na željenom nivou jačine zvuka.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Napomena

- Nećete moći da podešavate jačinu zvuka pomoću slušalica sa mikrofonom kada se ne reprodukuje muzika.
- Ako promenite funkciju senzora dodira u [Volume Control] ili [Not Assigned] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, nećete moći da podesite jačinu zvuka tako što ćete lupnuti senzor dodira 4 ili više puta na strani gde je funkcija dodeljena.
 - Ako je funkcija senzora dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom promenjena u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Lupkanje senzora dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom 4 ili više puta neće povećati jačinu zvuka.
 - Ako se funkcija senzora dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom promeni u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Lupkanje senzora dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom 4 ili više puta neće smanjiti jačinu zvuka.
- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalica sa mikrofonom.
- Dostupni postupci mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera, ili aplikacije koju koristite. U nekim slučajevima može da se dogodi da rade na drugačiji način ili da uopšte ne rade iako ste izvršili prethodno navedene postupke.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

2 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalice sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Više informacija o 360 Reality Audio

Šta je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je novo muzičko iskustvo koji se koristi trodimenzionalnom audio tehnologijom kompanije Sony koja pokriva 360 stepeni.

Informacije o mestu su povezane za svaki izvor zvuka kao što su vokal, hor i muzički instrumenti, i smeštene su unutar sfernog prostora.

Slušaoci mogu da dožive trodimenzionalno zvučno polje kao da su uronjeni u nastupe umetnika uživo.

Uslovi korišćenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za uslugu striminga muzike (naplaćuje se) koja podržava 360 Reality Audio na vašem pametnom telefonu ili tabletu opremljenim iOS ili Android sistemom.

Optimizacijom zvučnog polja i akustičnom karakteristikom slušalice sa mikrofonom sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, možete uživati u realnijem osećaju stvarnosti.

Detalje o aplikaciji 360 Reality Audio potražite na sledećem veb-sajtu:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- U određenim zemljama i regionima ova usluga nije dostupna.


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Šta je to funkcija smanjenja šuma?

Funkcija smanjenja šuma generiše antifazni zvuk u odnosu na spoljne šumove iz okruženja (kao što su šumovi u vozilima ili šumovi unutrašnjih klima uređaja) da bi smanjila šumove iz okruženja njihovim poništavanjem.

Napomena

- Efekat smanjenja šuma možda neće naročito doći do izražaja u veoma tihom okruženju ili će neki šumovi moći da se čuju.
- Kada stavite slušalice sa mikrofonom, u zavisnosti od načina na koji ih stavite, efekat smanjenja šuma će se možda razlikovati ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). U tom slučaju skinite slušalice sa mikrofonom i stavite ih ponovo.
- Funkcija smanjenja šuma deluje prvenstveno na šum iz niskofrekventnog opsega kao što su vozila i klimatizacija. Iako je šum smanjen, nije u potpunosti uklonjen.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u vozu ili autobusu, šum može da se javi u zavisnosti od stanja na ulici.
- Mobilni telefoni mogu da izazovu interferenciju i šum. Ako se to desi, pomerite slušalice sa mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Ne pokrivajte šakama mikrofone na levoj i desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom. Efekat funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja se možda neće osećati na korektan način ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šake i druge predmete sa levog i desnog mikrofona slušalice sa mikrofonom.

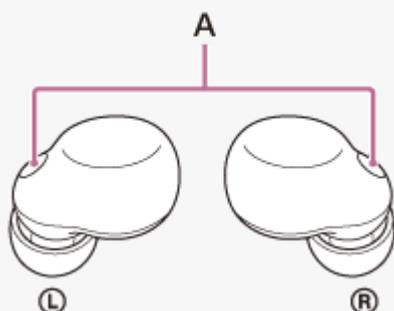

A: Mikrofoni (levo, desno)

Srodne teme

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S


Upotreba funkcije smanjenja šuma

Ako koristite funkciju smanjenja šuma, možete uživati u muzici bez uznemiravanja bukom iz okruženja.

1 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i stavite ih u uši.

Kada, nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalice sa mikrofonom, prvi put koristite slušalice sa mikrofonom, funkcija smanjenja šuma se automatski uključuje kada stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši. Sve promene na podešavanjima zadržavaju se od tog trenutka.

2 Lupnite senzor dodira na levoj jedinici da biste promenili podešavanja funkcije smanjenja šuma.

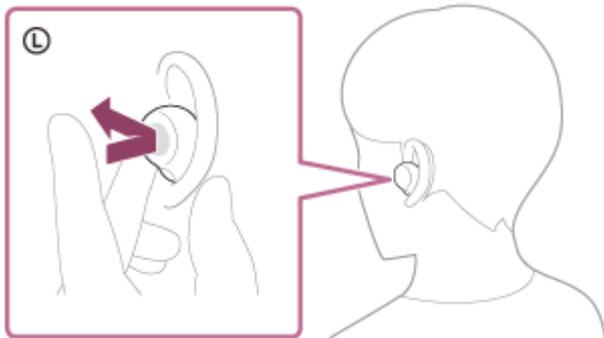

Svaki put kada ga lupnete, funkcija se menja na sledeći način.

Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz leve jedinice kada nosite samo levu jedinicu) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.



Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz leve jedinice kada nosite samo levu jedinicu) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte ovaj video da biste saznali kako da koristite funkciju smanjenja šuma.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Nagoveštaj

- Takođe, pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete uključiti/isključiti funkciju smanjenja šuma i promeniti podešavanja funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja.
- U aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ možete izabrati nešto od sledećeg da biste postavili način na koji želite da se funkcije menjaju kada lupnete levu jedinicu slušalice sa mikrofonom.
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
 - Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

- Kada nosite samo jednu jedinica slušalica sa mikrofonom, režim zvuka okruženja se postavlja na UKLJUČENO, čak i ako su slušalice sa mikrofonom bile podešene na funkciju smanjenja šuma kada ste slušalice sa mikrofonom koristili poslednji put. Stavljanjem obe jedinice slušalica sa mikrofonom automatski će se uključiti funkcija smanjenja šuma.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne mogu u potpunosti da vrše funkciju smanjenja šuma ukoliko ne koristite isporučene uloške za uši.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne stavite pravilno, funkcija smanjenja šuma možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike (režim zvuka okruženja)

Mikrofon koji su ugrađeni u levu i desnu slušalicu omogućavaju da se čuje zvuk iz okruženja. Dok uživate u muzici, možete da čujete zvuk okruženja.

Da biste aktivirali režim zvuka okruženja

Lupnite senzor dodira na levoj slušalici dok je uključena funkcija smanjenja šuma.

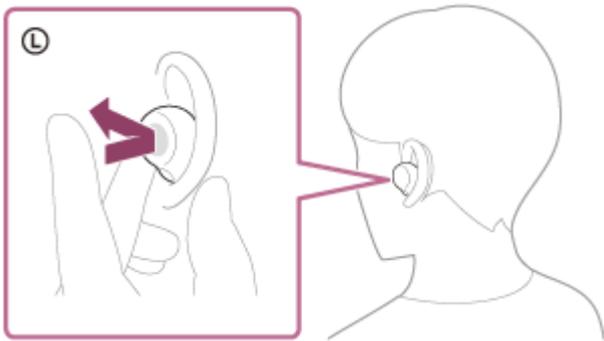

Da biste promenili podešavanja režima zvuka okruženja

Opcije režima zvuka okruženja možete da podesite tako što ćete povezati pametni telefon (pomoću instalirane aplikacije „Sony | Headphones Connect“) i slušalice sa mikrofonom pomoću Bluetooth veze.

Fokus na glas: Neželjeni šum će biti potisnut dok slušate najave ili glasove ljudi, omogućavajući vam da ih čujete dok slušate muziku.

Da biste isključili režim zvuka okruženja

Lupnite senzor dodira na levoj slušalici da biste isključili režim zvuka okruženja.

Svaki put kada ga lupnete, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO

Iz obe slušalice slušalice sa mikrofonom (ili iz leve slušalice kada nosite samo levu slušalicu) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.



Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

Iz obe slušalice slušalice sa mikrofonom (ili iz leve slušalice kada nosite samo levu slušalicu) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da koristite režim zvuka okruženja.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Nagoveštaj

- Podešavanja režima zvuka okruženja promenjena pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ se čuvaju u slušalicama sa mikrofonom. Kada promenite podešavanja, sa sačuvanim podešavanjima u muzici možete uživati tako što uključite režim zvuka okruženja iako su slušalice sa mikrofonom povezane sa drugim uređajima na kojima nije instalirana aplikacija „Sony | Headphones Connect“.

- U aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ možete izabrati nešto od sledećeg da biste postavili način na koji želite da se funkcije menjaju kada lupnete levu jedinicu slušalica sa mikrofonom.
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➔ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➔ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➔ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
 - Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➔ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➔ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

Napomena

- U zavisnosti od uslova u okruženju i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci iz okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim zvuka okruženja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- U zavisnosti od okruženja može da se desi da se šum vetra poveća kada je režim zvuka okruženja uključen. U tom slučaju, podesite režim zvuka okruženja na OFF (ISKLJUČENO).
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, režim zvuka okruženja možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- Ne pokrivajte rukom mikrofoni na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom itd. Efekat funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće moći da funkcioniše na korektan način ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite ruku i druge predmete sa levog ili desnog mikrofona. Ove slušalice sa mikrofonom su opremljene funkcijom za otkrivanje zvučnog signala (povratne informacije) i otkazivanje zvuka na kratko vreme. U retkim slučajevima, funkcija smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja mogu se privremeno zaustaviti kao reakcija na visok ton kao što je alarm ili elektronski zvuk, ali funkcija smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja automatski će se vratiti za oko sekundu.
- Ako je režim zvuka okruženja omogućen u prilično bučnom okruženju, možda će se čuti šum. Ovo nije kvar. U tom slučaju, podesite funkciju smanjenja šuma na UKLJUČENO ili postavite funkciju smanjenja šuma i režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Brzo slušanje zvuka okruženja (režim brzog upozorenja)

Ova funkcija stišava muziku, zvuke poziva i melodiju zvona kako bi se lako čuo zvuk okruženja. To je korisno kada želite da slušate najave o vozovima, itd.

Da biste aktivirali režim brzog upozorenja

Držite prst na senzoru dodira na levoj jedinici. Režim brzog upozorenja se aktivira samo kada dodirnete senzor dodira.

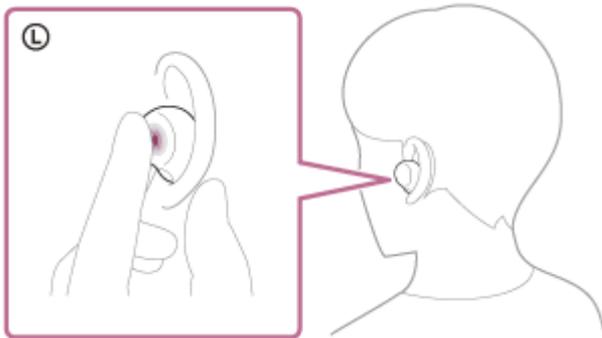

Da biste deaktivirali režim brzog upozorenja

Sklonite prst sa senzora dodira.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da koristite režim brzog upozorenja.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h_zz/

Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim brzog upozorenja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne stavite pravilno, režim brzog upozorenja možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- U zavisnosti od veličine uložaka za uši koje koristite, režim brzog upozorenja možda neće biti u potpunosti efikasan. Izaberite veličinu koja vam omogućava da što manje čujete zvukove okruženja.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima (Speak-to-Chat)

Ako je režim Speak-to-Chat već uključen, režim Speak-to-Chat će se automatski pokrenuti kada sa nekim pričate. Slušalice sa mikrofonom pauziraju ili isključuju zvuk muzike koja se reprodukuje i mikrofonom hvataju glas sagovornika kako biste mogli lakše da ga čujete.

Kada slušalice sa mikrofonom neko vreme ne prepoznaju zvuk glasa osobe koja ih nosi, režim Speak-to-Chat će se automatski isključiti.

Ako želite da prekinete režim pre toga, lupnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom.

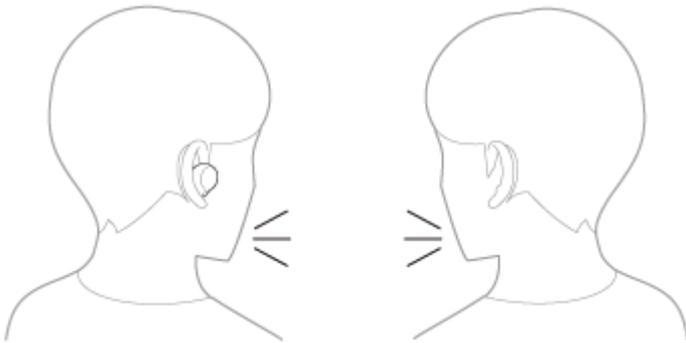

Da biste uključili režim Speak-to-Chat

Da biste aktivirali režim Speak-to-Chat, Speak-to-Chat mora biti unapred omogućen.

Prema fabričkim podešavanjima režim Speak-to-Chat je isključen. Da biste ga omogućili, promenite postavku pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Isključivanje režima Speak-to-Chat

Da biste ga onemogućili, promenite postavku pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da koristite režim Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h_zz/

Nagoveštaj

- Režim Speak-to-Chat se takođe prekida u sledećem slučaju.
 - Kada skinete obe jedinice slušalice sa mikrofonom dok je funkcija automatskog isključivanja pomoću otkrivanje nošenja omogućena
- Kada se koristite aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, možete promeniti osetljivost automatske detekcije zvuka i vreme do završetka režima Speak-to-Chat, kao i status režima između omogućen i onemogućen. U fabričkim podešavanjima, vreme do završetka režima postavljeno je na oko 15 sekundi.

Napomena

- Režim Speak-to-Chat se aktivira kada slušalice sa mikrofonom otkriju govor osobe koja nosi slušalice sa mikrofonom, ali u retkim slučajevima može da se aktivira kao odgovor na vibracije izazvane uređajima kao što su električne četkice za zube, električni masažeri i električni brijači ili radnjama kao što su pranje zuba, kašalj ili brujanje. U slučajevima u kojim se režim Speak-to-Chat često aktivira slučajno, podesite Speak-to-Chat na „L Sensitivity“.
- Reprodukција muzike je pauzirana, a režim Speak-to-Chat je aktivan samo kada ste povezani pomoću Bluetooth veze.

- Povezani uređaj ili aplikacija za reprodukciju kojom se koristite možda neće podržavati pauziranje reprodukcije muzike ili video sadržaja kada je aktiviran režim Speak-to-Chat ili nastavak reprodukcije muzike kada je režim Speak-to-Chat deaktiviran.
- Kada je uključena funkcija Service Link i na ušima se nalazi samo leva jedinica, režim Speak-to-Chat neće se aktivirati čak ni ako slušalice sa mikrofonom otkriju glas nosioca.
- Ako je zvuk jak, a slušalice sa mikrofonom nisu postavljene pravilno ili je zvuk razgovora slab, govor osobe koja nosi slušalice sa mikrofonom možda neće biti otkriven i režim Speak-to-Chat se možda neće aktivirati.
U tom slučaju, otkrivanje govora se može poboljšati tako što ćete govoriti sporije ili glasnije, pazeći da su slušalice sa mikrofonom u ispravnom položaju, utišavanjem puštene muzike ili podešavanjem režima Speak-to-Chat u „H Sensitivity“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-035-794-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

O režimu kvaliteta zvuka

Za vreme Bluetooth reprodukcije možete izabrati sledeća 2 režima kvaliteta zvuka. Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete promeniti podešavanja i proveriti režim kvaliteta zvuka.

Prioritet je kvalitet zvuka: Prednost se daje kvalitetu zvuka.

Prioritet je stabilna veza: Prednost se daje stabilnosti veze (standardno).

- Kada želite da prioritet date kvalitetu zvuka, izaberite „Prioritet je kvalitet zvuka“.
- Ako je veza nestabilna, kada se čuje samo isprekidani zvuk, izaberite „Prioritet je stabilna veza“.

Napomena

- Vreme moguće reprodukcije se može skratiti u zavisnosti od kvaliteta zvuka i uslova pod kojima koristite slušalice sa mikrofonom.
- U zavisnosti od uslova okruženja mesta na kojem koristite slušalice sa mikrofonom može se javiti isprekidani zvuk čak i ako ste odabrali „Prioritet je stabilna veza“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Podržani kodeci

Kodek je „algoritam za kodiranje zvuka“ koji se koristi prilikom bežičnog prenosa zvuka putem Bluetooth veze. Slušalice sa mikrofonom podržavaju sledeće kodeke.

Kada su povezane pomoću Classic Audio putem A2DP veze (za reprodukciju muzike): SBC, AAC, LDAC

Kada su povezane pomoću LE Audio: LC3

- SBC

Ovo je skraćenica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi na Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji koji koriste Classic Audio podršku SBC.

- AAC

Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding.

AAC se uglavnom koristi u Apple proizvodima kao što su iPhone uređaji koji mogu da pruže bolji kvalitet zvuka nego kod primene SBC tehnologije.

- LDAC

LDAC je tehnologija za kodiranje zvuka koju je razvila kompanija Sony i koja omogućava prenos High-Resolution (Hi-Res) Audio sadržaja, čak i preko Bluetooth veze. Za razliku od drugih Bluetooth kompatibilnih tehnologija kodiranja, kao što je, SBC, ona funkcioniše bez smanjivanja uzorkovanja High-Resolution Audio sadržaja (*).

Omogućava prenos oko 3 puta više podataka (**) od ostalih tehnologija preko Bluetooth bežične mreže uz neviđen kvalitet zvuka, koristeći efikasno kodiranje i optimizovano pakovanje podataka.

- LC3

Ovo je skraćenica za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio i ostvaruje prenos niske latencije.

* isključujući sadržaj DSD formata.

** u poređenju sa SBC kada je brzina prenosa od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) izabrana za LDAC.

Kada se muzika iz kodeka SBC, AAC ili LDAC prenosi sa uređaja koji je povezan pomoću Classic Audio, slušalice sa mikrofonom se automatski prebacuju na taj kodek i reprodukuju muziku tim kodekom.

Kada želite da reprodukujete muziku tehnologijom LDAC, podesite režim kvaliteta zvuka na „Prioritet je kvalitet zvuka“ pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. U režimu „Prioritet je stabilnost veze“ (fabričko podešavanje), muzika se ne može reprodukovati tehnologijom LDAC.

Ako povezani uređaj podržava kodek boljeg kvaliteta zvuka od SBC tehnologije, možda ćete prethodno morati da podesite uređaj da biste uživali u muzici sa željenog kodeka sa liste kodeka koji su podržani.

U vezi podešavanja kodeka pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz uređaj.

Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

O funkciji DSEE Extreme

DSEE Extreme se koristi AI tehnologijom da bi sa velikom tačnošću reprodukovao frekventne odgovore originalnog zvučnog izvora izgubljenog za vreme kompresije.

Možete promeniti podešavanja pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- Kada je DSEE Extreme podešeno na [Auto], dostupno vreme rada se smanjuje.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Dostupno vreme rada](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Primanje poziva

U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

Zvuk zvona

Kada primite dolazni poziv, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona.

U zavisnosti od vašeg pametnog telefona ili mobilnog telefona čućete neki od sledećih zvukova zvona.

- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu
- Zvuk zvona samo za Bluetooth vezu podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu

1 Blagovremeno povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom putem Bluetooth veze.


2 Kada čujete zvuk zvona, lupnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom dvaput brzo (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste primili poziv.

Iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk.

Ako primite dolazni poziv dok slušate muziku, reprodukcija muzike će se automatski pauzirati, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalica sa mikrofonom.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, slušalicama sa mikrofonom pauzirajte reprodukciju.

Razgovore možete obavljati pomoću mikrofona na slušalicama sa mikrofonom.

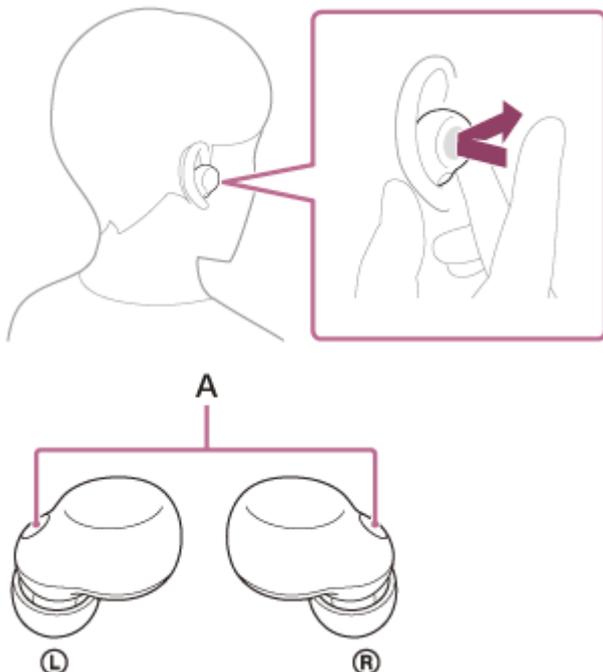

A: Mikrofoni (levo, desno)

Ako ne čujete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom možda nisu povezane sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom preko HFP ili HSP. Proverite status veze na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu.

3 Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona podesite jačinu zvuka.

4 Kada ste završili poziv, dvaput brzo lupnite senzor dodira na levoj ili na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste prekinuli poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

Nagoveštaj

- Kada primite poziv dok koristite pametni telefon ili mobilni telefon, neki pametni telefoni ili mobilni telefoni će možda primiti poziv preko telefona umesto preko slušalica sa mikrofonom. Kada koristite HFP vezu, prebacite poziv na slušalice sa mikrofonom držeći prst na senzoru dodira na levoj ili na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom oko 2 sekunde ili više ili pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona.
- Jačina zvuka se može podešavati i u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podeše nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike, jačina zvuka poziva se neće promeniti.
- Takođe, možete razgovarati bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv pomoću jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Ako ste stavili drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo sa jednom jedinicom slušalica sa mikrofonom moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju koju koristite, reprodukcija se možda neće pauzirati čak ni kada primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku. Kada primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Jačina zvuka tokom poziva se ne može podešavati slušalicama sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju ili u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme

- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Upućivanje poziva


U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom putem Bluetooth veze.

2 Koristite svoj pametni telefon ili mobilni telefon da biste uputili poziv.


Kada upućujete poziv iz slušalica sa mikrofonom se čuje ton biranja.
Ako poziv uputite dok slušate muziku, reprodukcija će se automatski pauzirati.
Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, slušalicama sa mikrofonom pauzirajte reprodukciju.
Razgovore možete obavljati pomoću mikrofona na slušalicama sa mikrofonom.

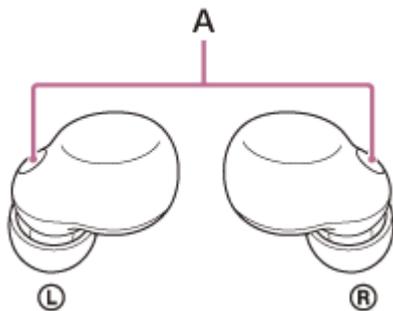

A: Mikrofoni (levo, desno)

Ako ne čujete ton biranja broja iz slušalica sa mikrofonom

Koristite svoj pametni telefon ili mobilni telefon ili držite prst na senzoru dodira bilo na levoj bilo na desnoj slušalici sa mikrofonom oko 2 sekunde ili duže da biste prebacili poziv na slušalice sa mikrofonom.

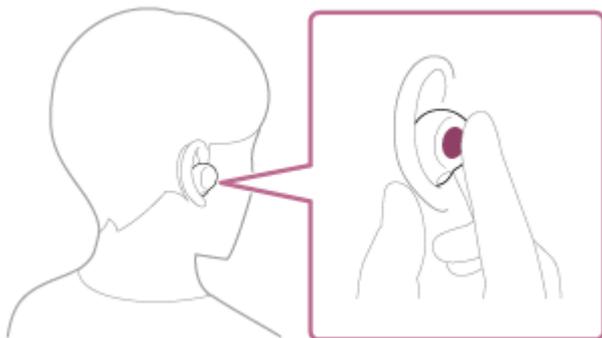

3 Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona podesite jačinu zvuka.

4 Kada ste završili poziv, dvaput brzo lupnite senzor dodira na levoj ili na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste prekinuli poziv.

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

Nagoveštaj

- Jačina zvuka se može podešavati i u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podeše nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike, jačina zvuka poziva se neće promeniti.
- Takođe, možete razgovarati bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Ako ste stavili drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo sa jednom jedinicom slušalica sa mikrofonom moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada upućujete poziv tokom reprodukcije muzike, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Jačina zvuka tokom poziva se ne može podešavati slušalicama sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju ili u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme

- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Funkcije dostupne za vreme poziva mogu da se razlikuju u zavisnosti od profila koji podržava vaš pametni telefon ili mobilni telefon. Pored toga, čak i ako je profil isti, dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona.


U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.

Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

Za vreme pripravnosti/reprodukcije muzike

- Držite prst na senzoru dodira na desnoj jedinici oko 2 sekunde ili više da biste pokrenuli funkciju glasovnog biranja sa pametnog telefona / mobilnog telefona ili aktivirali Google app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone uređaju.

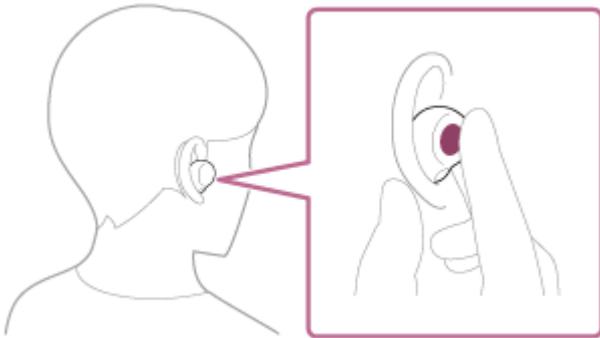


Odlazni poziv

Da biste vršili sledeće postupke možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upravljajte sa jedinice koju ste stavili.

- Lupnite senzor dodira dva puta brzo (sa intervalom od oko 0,3 sekunde) da biste otkazali odlazni poziv.

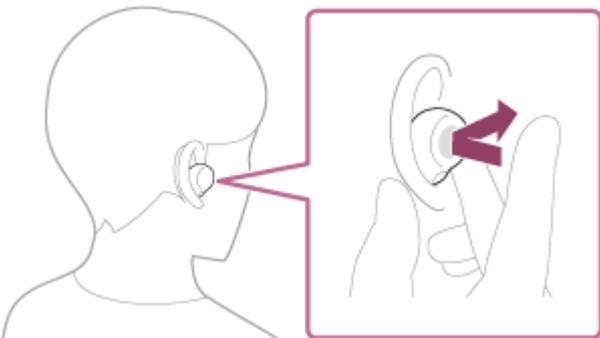

Možete vršiti sledeće operacije na jedinici slušalica sa mikrofonom kojoj nije dodeljena funkcija smanjenja šuma (desna jedinica u fabričkim podešavanjima).

- Držite prst na senzoru dodira oko 2 sekunde ili više da biste menjali uređaj za pozive između slušalica sa mikrofonom i pametnog/mobilnog telefona.

Dolazni poziv

Da biste vršili sledeće postupke možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upravljajte sa jedinice koju ste stavili.

- Lupnite senzor dodira dva puta brzo (sa intervalom od oko 0,3 sekunde) da biste odgovorili na poziv.
- Držite prst na senzoru dodira oko 2 sekunde ili više da biste odbili poziv.

Za vreme poziva

Da biste vršili sledeće postupke možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upravljajte sa jedinice koju ste stavili.

- Lupnite senzor dodira dva puta brzo (sa intervalom od oko 0,3 sekunde) da biste završili poziv.

Možete vršiti sledeće operacije na jedinici slušalica sa mikrofonom kojoj nije dodeljena funkcija smanjenja šuma (desna jedinica u fabričkim podešavanjima).

- Držite prst na senzoru dodira oko 2 sekunde ili više da biste menjali uređaj za pozive između slušalica sa mikrofonom i pametnog/mobilnog telefona.

Podržani profil: HSP (Headset Profile)

Da biste vršili sledeće postupke možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upravljajte sa jedinice koju ste stavili.

Odlazni poziv

- Lupnite senzor dodira dva puta brzo (sa intervalom od oko 0,3 sekunde) da biste otkazali odlazni poziv.

Dolazni poziv

- Lupnite senzor dodira dva puta brzo (sa intervalom od oko 0,3 sekunde) da biste odgovorili na poziv.

Za vreme poziva

- Lupnite senzor dodira dva puta brzo (sa intervalom od oko 0,3 sekunde) da biste završili poziv.

Srodne teme

- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

Kada uspostavite video poziv sa računara, moći ćete da pričate bežičnim putem sa slušalicama sa mikrofonom.

- 1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa računarom pomoću Bluetooth veze.**
- 2 Pokrenite aplikaciju za video pozive sa vašeg računara.**
- 3 Proverite podešavanja (*) aplikacije za video pozive.**
 - Kada uspostavljate video poziv sa računara, izaberite veze za pozive (HFP/HSP), a ne veze za reprodukciju muzike (A2DP). Ako izaberete veze za reprodukciju muzike, video poziv možda neće biti dostupan.
 - U podešavanjima zvučnika izaberite veze za pozive [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). ([Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**)) je za veze za reprodukciju muzike.)
 - U podešavanjima mikrofona izaberite veze za pozive [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). Kada mikrofoni nije podešen, režim Speak-to-Chat se aktivira kada slušalice sa mikrofonom otkriju govor osobe koja nosi slušalice sa mikrofonom, a zvuk iz slušalica sa mikrofonom je prigušen.
 - U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, u podešavanjima zvučnika ili mikrofona možda nećete moći da izaberete veze za pozive [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**) ili veze za reprodukciju muzike [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**) i možda će biti prikazano samo [LinkBuds S]. U tom slučaju, izaberite [LinkBuds S].
 - U vezi često postavljanih pitanja i odgovora, pogledajte veb-stranicu za podršku.

* U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

** Nazivi mogu da variraju u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.

Nagoveštaj

- Kada ne možete da proverite podešavanja aplikacije za video pozive ili ne možete da izaberete veze za pozive [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], da biste uspostavili veze, u podešavanjima računara izaberite [Headset (LinkBuds S Hands-Free)]. Pogledajte „[Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 10\)](#)“ (Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 10)) ili „[Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 8.1\)](#)“ (Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 8.1)) ili „[Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)“ (Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)).

Napomena

- Dok je režim Speak-to-Chat omogućen, ako mikrofoni nije pravilno podešen, kada je detektovan glas aktiviraće se režim Speak-to-Chat i možda će se utišati zvuk iz slušalica sa mikrofonom.
- U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, podešavanja mikrofona možda neće biti dostupna. U tom slučaju, onemogućite režim Speak-to-Chat pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- U zavisnosti od računara ili aplikacije kojom se koristite, slušalice sa mikrofonom možda neće ispravno raditi za vreme video poziva. Ovo se može poboljšati ponovnim pokretanjem računara.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 10\)](#)

- Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 8.1)
- Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)
- Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 10)
- Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 8.1)
- Povezivanje sa uparenim računarom (Mac)
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)
- Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima (Speak-to-Chat)
- Veb-stranice za podršku korisnicima

5-035-794-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

2 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Korišćenje aplikacije Google Assistant

Ako koristite Google Assistant koji se isporučuje uz pametni telefon možete da govorite u mikrofone slušalice sa mikrofonom da biste upravljali pametnim telefonom ili vršili pretragu.

Kompatibilni pametni telefoni

Pametni telefoni na kojima je instaliran Android 6.0 ili noviji (Potrebna je najnovija verzija aplikacije Google app.)

1 Otvorite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i podesite funkciju senzora dodira kao aplikaciju Google Assistant.


Google Assistant možete dodeliti jedinici slušalice sa mikrofonom sa senzorom dodira kojem je dodeljena funkcija reprodukcije muzike. Dodelu funkcija sensorima dodira leve i desne jedinice možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Kada prvi put koristite Google Assistant, otvorite aplikaciju Google Assistant i dodirnite [Finish headphones setup] na prozoru Prikaz razgovora i pratite uputstva na ekranu da biste izvršili inicijalna podešavanja za aplikaciju Google Assistant.


2 Da biste se koristili Google Assistant recite „Ok Google“ ili upotrebite senzor dodira kojem ste dodelili Google Assistant.

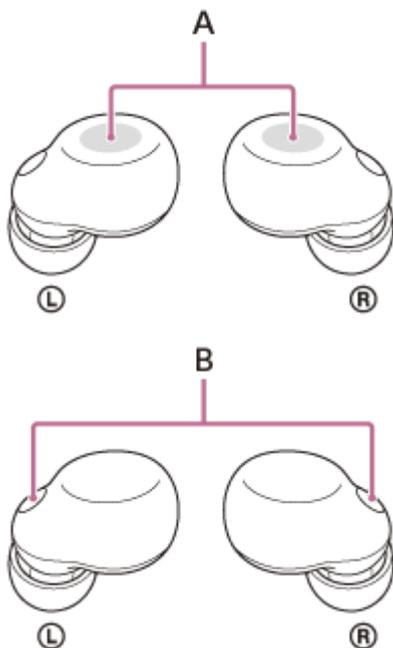

A: Senzori dodira (levo, desno)

B: Mikrofoni (levo, desno)

- Držite prst na senzoru dodira da biste uneli glasovnu komandu, a zatim skinite prst da biste završili glasovnu komandu.

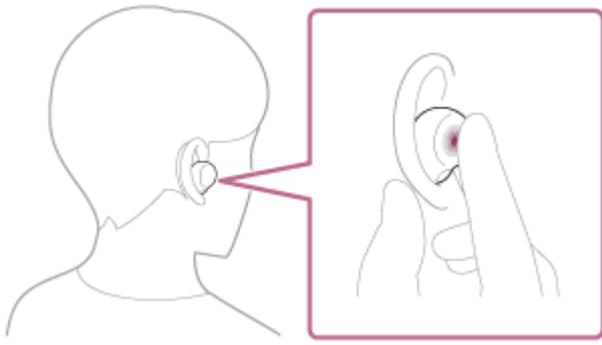

- Ako nijedna glasovna komanda nije otkrivena dok prst držite uz senzor dodira, kada skinete prst, biće vam pročitana obaveštenja.

Detalje o aplikaciji Google Assistant potražite na sledećoj veb-stranici:

<https://assistant.google.com>

Upravljanje slušalicama sa mikrofonom pomoću aplikacije Google Assistant

Izgovaranjem određenih reči aplikaciji Google Assistant, možete izvršiti podešavanja funkcije smanjenja šuma ili druge operacije na slušalicama sa mikrofonom.

Detalje potražite na sledećem veb-sajtu (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Slušalice sa mikrofonom nisu kompatibilne sa svim specifikacijama opisanim na veb-sajtu.

Nagoveštaj

- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Kada Google Assistant nije dostupan zato što npr. nije povezan s mrežom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) se čuje glasovno navođenje „The Google Assistant is not connected“ (Aplikacija Google Assistant nije povezana).
- Ako u prozoru Prikaz razgovora aplikacije Google Assistant ne vidite tekst [Finish headphones setup], obrišite informaciju o uparivanju slušalica sa mikrofonom iz Bluetooth postavki vašeg pametnog telefona i ponovite postupak uparivanja.

Napomena

- Kada izvršite početno podešavanje za Google Assistant na svom pametnom telefonu, koja funkcija senzora dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom je podešena kao Google Assistant zavisi od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova korišćenja. Senzor dodira možete da vratite u prethodne funkcije tako što ćete mu promeniti podešavanja u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- Google Assistant možete dodeliti jedinici slušalica sa mikrofonom sa senzorom dodira kojem je dodeljena funkcija reprodukcije muzike. Kada želite da vam je Google Assistant dostupan na bilo kojoj jedinici slušalica sa mikrofonom, dodelite funkciju reprodukcije muzike jedinici slušalica sa mikrofonom koju želite da koristite, a zatim dodelite Google Assistant. Na jedinici slušalica sa mikrofonom kojoj nije dodeljena funkcija reprodukcije muzike, Google Assistant nije dostupan za upotrebu. Dodelu funkcija sensorima dodira leve i desne jedinice možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Google Assistant i Amazon Alexa ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- Kada je ili leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom podešena kao Google Assistant i slušalice sa mikrofonom su povezane sa iPhone/iPod touch uređajem putem Bluetooth veze, ako se funkcija jedinice slušalica sa mikrofonom koja nema Google Assistant promeni pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“, dodela funkcije jedinici slušalica sa mikrofonom kao Google Assistant automatski se briše.
- Ako je leva jedinica slušalica sa mikrofonom podešena da može da koristi Google Assistant, Service Link se automatski isključuje.
- Ako je Service Link uključen nakon što je leva jedinica slušalica sa mikrofonom podešena da može da koristi Google Assistant, funkcija leve jedinice će se vratiti na fabrička podešavanja (npr. promena sa funkcije smanjenja šuma na režim zvuka okruženja). Jedinicu možete da vratite na prethodne funkcije tako što ćete joj promeniti podešavanja u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- Funkcija Google Assistant nije dostupna za vreme ažuriranja softvera slušalica sa mikrofonom. Kada koristite funkciju Google Assistant za vreme ažuriranja softvera, čuće se glasovno navođenje „The Google assistant is not“

available during update. Please wait a moment until the update completes.” (Google assistant nije dostupan za vreme ažuriranja. Sačekajte trenutak dok se ažuriranje ne završi.) iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite).

Međutim, kada koristite Google Assistant izgovaranjem rečenice „Ok Google“ ili slično, glasovno navođenje se neće čuti.

- Google Assistant možda neće biti dostupan u nekim zemljama, regionima ili na nekim jezicima.
- Funkcija upravljanja slušalicama sa mikrofonom pomoću aplikacije Google Assistant zavisi od specifikacija aplikacije Google Assistant.
- Specifikacije aplikacije Google Assistant su podložne promenama bez obaveštenja.

5-035-794-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Korišćenje Amazon Alexa

Pomoću aplikacije Amazon Alexa instalirane na pametnom telefonu možete da govorite u mikrofone slušalice sa mikrofonom i na taj način upravljate pametnim telefonom ili vršite pretragu.

Kompatibilni pametni telefoni

- Verzija OS-a koja podržava poslednju verziju aplikacije Amazon Alexa na Android ili iOS uređaju
- Potrebno je instalirati najnoviju verziju aplikacije Amazon Alexa.

1. Otvorite prodavnicu aplikacija na svom mobilnom uređaju.
2. Tražite aplikaciju Amazon Alexa.
3. Izaberite Instaliraj.
4. Izaberite Otvori.

1 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom na uši i povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom pomoću Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju Amazon Alexa.

Amazon Alexa možete dodeliti jedinici slušalice sa mikrofonom sa senzorom dodira kojem je dodeljena funkcija reprodukcije muzike. Dodelu funkcija senzorima dodira leve i desne jedinice možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Prilikom prvog korišćenja aplikacije Amazon Alexa potrebno je da se prijavite pomoću naloga za aplikaciju Amazon i pređete na korak **3** da biste podesili slušalice sa mikrofonom na aplikaciju Amazon Alexa.


Ako ste prethodno podesili funkciju Amazon Alexa, ali ste senzor dodira na levoj i desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom konfigurisali kao funkciju koja nije Amazon Alexa, ponovo konfigurirate senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom kao funkciju Amazon Alexa.

3 Obavite početno podešavanje za Amazon Alexa.


1. Dodirnite ikonu [More] u donjem desnom uglu ekrana aplikacije Amazon Alexa, a zatim dodirnite [Add a Device].



2. Na ekranu [Which device would you like to set up?], izaberite [Headphones].

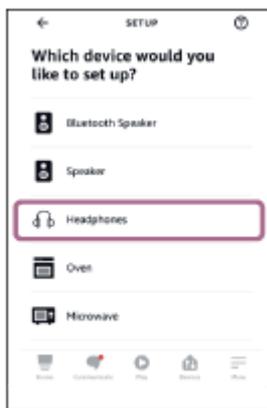

3. Sa spiska [AVAILABLE DEVICES] na ekranu [Select your device] izaberite [LinkBuds S].

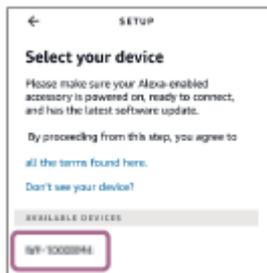

Ako ne možete da pronađete model [LinkBuds S] u [AVAILABLE DEVICES], to znači da slušalice sa mikrofonom nisu povezane sa pametnim telefonom preko Bluetooth veze. Povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom preko Bluetooth veze.


4. Na ekranu [Set up Alexa on your LinkBuds S] dodirnite [CONTINUE].



5. Ako se na ekranu pojavi [This will override the current voice assistant on this accessory], dodirnite [CONTINUE].




6. Na ekranu [Setup Complete] dodirnite [DONE].

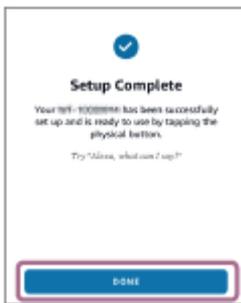

Kada je početno podešavanje završeno, funkcija senzora dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom (ili na levoj jedinici ako ste tokom početnog podešavanja nosili samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom) se menja u Amazon Alexa.


- 4** Da bi vam Amazon Alexa bila dostupna, recite reč za buđenje (*) („Alexa“) ili upotrebite senzor dodira na jedinici slušalica sa mikrofonom kojoj je Amazon Alexa dodeljena.

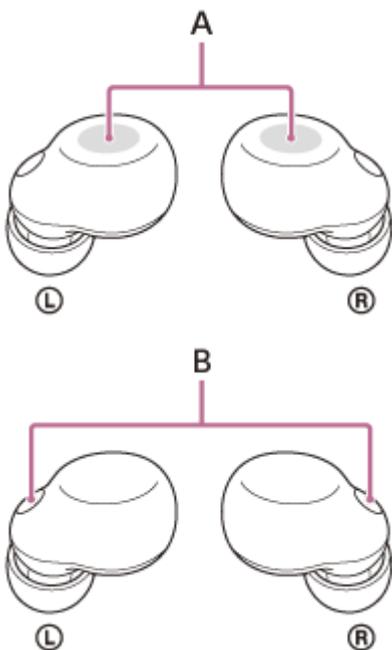

A: Senzori dodira (levo, desno)

B: Mikrofon (levo, desno)

- Držite prst na senzoru dodira da biste uneli glasovnu komandu.
Primer:
„What is the weather“ (Kakvo je vreme)
„Play music (**)“ (Reprodukuj muziku)

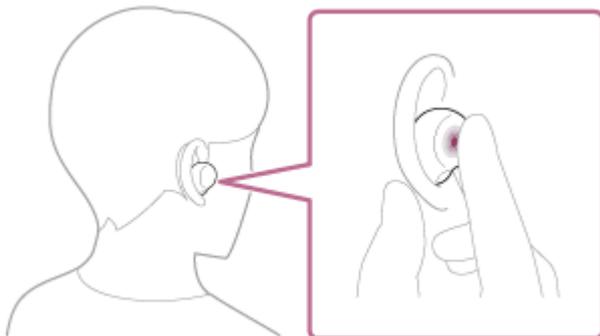

- Ukoliko ne izgovorite ništa, postupak će automatski biti otkazan.

* Da biste podesili reč za buđenje, omogućite [Activate Voice Assistant with your Voice] pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

** Potrebna je aplikacija Amazon ili pretplata na Prime Music.

Detalje o aplikaciji Amazon Alexa i njenim mogućnostima potražite na sledećoj veb-stranici:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Nagoveštaj

- Amazon Alexa možete koristiti kada na ušima nosite samo jednu jedinicu kojoj je Amazon Alexa dodeljena. Kada je Amazon Alexa dodeljena slušalicama sa mikrofonom, a vi želite da se koristite samo jednom jedinicom slušalica sa mikrofonom, koristite se jedinicom kojoj je Amazon Alexa dodeljena. Proverite opcije slušalica sa mikrofonom iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Kada Amazon Alexa nije dostupna zato što npr. nije povezana sa mrežom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) se čuje glasovno navođenje „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Mobilni uređaj nije povezan, ili je potrebno da otvorite aplikaciju Alexa i pokušate ponovo).

Napomena

- Kada slušalice sa mikrofonom podesite pomoću aplikacije Amazon Alexa, koja funkcija senzora dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom je podešena kao Amazon Alexa zavisi od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova upotrebe. Senzor dodira možete da vratite u prethodne funkcije tako što ćete mu promeniti podešavanja u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- Amazon Alexa možete dodeliti jedinici slušalica sa mikrofonom sa senzorom dodira kojem je dodeljena funkcija reprodukcije muzike. Kada želite da vam je Amazon Alexa dostupna na bilo kojoj jedinici slušalica sa mikrofonom, dodelite funkciju reprodukcije muzike jedinici slušalica sa mikrofonom koju želite da koristite, a zatim dodelite Amazon Alexa. Na jedinici slušalica sa mikrofonom kojoj nije dodeljena funkcija reprodukcije muzike, Amazon Alexa nije dostupna za upotrebu. Dodelu funkcija senzora dodira leve i desne jedinice možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Amazon Alexa i Google Assistant ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- Amazon Alexa nije dostupna na svim jezicima i u svim zemljama/regijama. Karakteristike i funkcionalnosti aplikacije Alexa mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Google app)

Pomoću aplikacije Google app isporučene uz Android pametni telefon možete da govorite u mikrofone slušalica sa mikrofonom da biste upravljali Android pametnim telefonom.

1 Prebacite opciju pomoći i glasovnog unosa na aplikaciju Google app.

Na Android pametnom telefonu izaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i podesite [Assist app] na aplikaciju Google app.

Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.


Napomena: Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Detalje o aplikaciji Google app potražite u uputstvima za korišćenje ili na veb-stranici za podršku Android pametnog telefona ili na veb-stranici Google Play prodavnice.

U zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona aplikacija Google app se možda neće aktivirati sa slušalica sa mikrofonom.


2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši i povežite slušalice sa mikrofonom sa Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth veze.

3 Kada je Android pametni telefon u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, držite prst na senzoru dodira na desnoj jedinici oko 2 sekunde ili više.

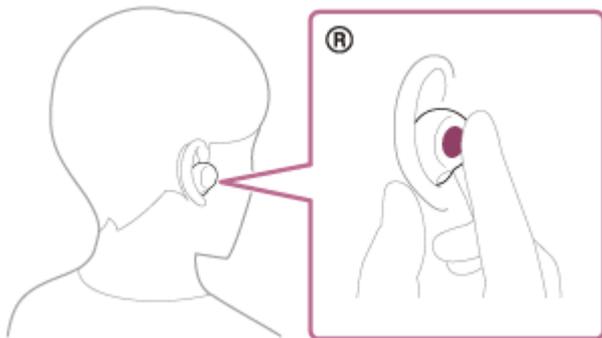

Aplikacija Google app je aktivirana.

4 Uputite zahtev aplikaciji Google app preko mikrofona slušalica sa mikrofonom.

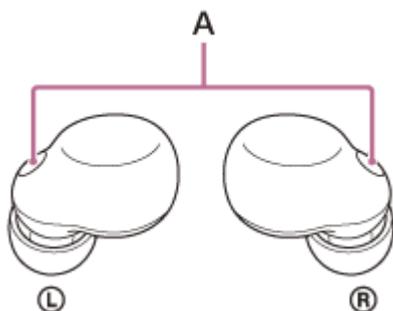

A: Mikrofoni (levo, desno)

Detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app glasovna naredba se otkazuje kada protekne određeno vreme bez zahteva.

Napomena

- Ako je senzor dodira bilo na levoj bilo na desnoj jedinici podešen kao Google Assistant, funkcija glasovne podrške (Google app) nije dostupna.
- Ako je senzor dodira bilo na levoj bilo na desnoj jedinici podešen kao Amazon Alexa, funkcija glasovne podrške (Google app) nije dostupna.
- Google app neće moći da se aktivira kada izgovorite „Ok Google“, čak ni kada je opcija „Ok Google“ Android pametnog telefona uključena.
- Prilikom upotrebe funkcije glasovne podrške vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalice sa mikrofonom (funkcija prpratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalice sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- U zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije, aplikacija Google app se možda neće aktivirati.
- Aplikacija Google app ne radi ako je povezana na uređaj koji nije kompatibilan sa funkcijom glasovne podrške.

5-035-794-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Siri)

Pomoću Siri koja se isporučuje uz iPhone uređaj govorom u mikrofone slušalice sa mikrofonom možete da upravljate iPhone uređajem.

1 Uključite Siri.


Na iPhone uređaju izaberite [Settings] - [Siri & Search] da biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

Napomena: Detalje o funkciji Siri potražite u uputstvima za korišćenje ili na veb-stranici za podršku za iPhone uređaj.


2 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši i povežite slušalice sa mikrofonom iPhone pomoću Bluetooth veze.

3 Kada je iPhone uređaj u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, držite prst na senzoru dodira na desnoj jedinici oko 2 sekunde ili više.

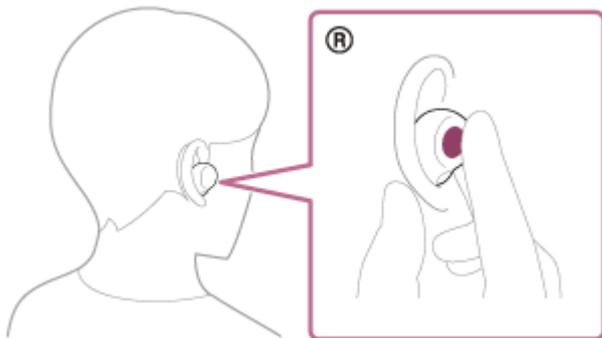

Siri je aktivirana.

4 Uputite zahtev aplikaciji Siri preko mikrofona slušalice sa mikrofonom.

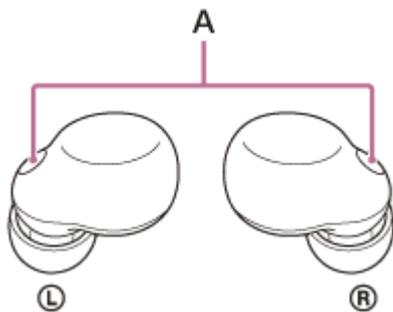

A: Mikrofoni (levo, desno)

Detalje o drugim aplikacijama koje mogu da rade sa aplikacijom Siri potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

Nakon aktiviranja aplikacije Siri kada protekne neko vreme bez zahteva, Siri će se deaktivirati.

Napomena

- Siri neće moći da se aktivira kada kažete „Hey Siri“, čak ni kada je opcija „Hey Siri“ na iPhone uređaju uključena.
- Prilikom upotrebe funkcije glasovne podrške vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalice sa mikrofonom (funkcija prapratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalice sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Siri se možda neće aktivirati u zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije.

5-035-794-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Kada povežete pametni telefon sa instaliranom aplikacijom „Sony | Headphones Connect“ i slušalice sa mikrofonom pomoću Bluetooth veze, moći ćete da uradite sledeće.

- Ažuriranje softvera slušalica sa mikrofonom
- Promena jezika glasovnog navođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obaveštenja i glasovnog navođenja
- Promena funkcije senzora dodira
- Promena podešavanja glasovne podrške*
- Podešavanja funkcije Quick Access*
- Podešavanje režima Bluetooth veze (režim kvaliteta zvuka)*
- Isključite slušalice sa mikrofonom
- Podesi funkciju automatskog pauziranja/nastavljanja reprodukcije muzike pomoću otkrivanja nošenja
- Podesi funkcije automatskog isključivanja pomoću otkrivanja nošenja
- Uključivanje/isključivanje reči za buđenje aplikacije Amazon Alexa*
- Promena opcije uključivanja/isključivanja veze između više uređaja (povežite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja istovremeno)*
- Promena uređaja koji je povezan vezom za više uređaja*
- Podešavanje LE Audio veze za slušalice sa mikrofonom
- Inicijalizuj slušalice sa mikrofonom
- Uključi/isključi Service Link*
- Pomozi u određivanju optimalnih uložaka za uši
- Proveri verzije softvera slušalica sa mikrofonom
- Prikaži status Bluetooth veze između leve ili desne jedinice slušalica sa mikrofonom i pametnog telefona
- Prikaz statusa LE Audio veze
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Prikaži status podešavanja funkcije DSEE Extreme (upotpunjavanje zvuka širokog opsega)
- Podešavanje funkcije DSEE Extreme (upotpunjavanje zvuka širokog opsega)
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica sa mikrofonom
- Prikaži preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje
- Prikaz obaveštenja koja vas upozoravaju da napunite slušalice sa mikrofonom (kada je preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje niska)
- Izaberi postavku ekvilajzer/BRIŠI BAS
- Prilagođavanje postavki ekvilajzera
- Podešavanje funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja (kontrola zvuka okruženja)
- Izaberite obrazac prebacivanja prilikom promene funkcije smanjenja šuma / režima zvuka okruženja na slušalicama sa mikrofonom
- Upotreba automatskog podešavanja funkcije za smanjenje šuma prepoznavanjem ponašanja (adaptivna kontrola zvuka)
- Omogućite/onemogućite automatsko otkrivanje zvuka za aplikaciju Speak-to-Chat i podesite ga
- Funkcije reprodukuj/pauziraj muziku, preskoči na početak prethodne pesme (ili na trenutnu pesmu tokom reprodukcije) / preskoči na početak sledeće pesme
- Podesi jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike/telefonskog poziva
- Lako uparivanje*
- Snimite i prikazite informacije o korišćenju slušalica sa mikrofonom
- Podešavanje funkcije 360 Reality Audio
- Uključi/isključi bezbedno slušanje

* Ne može da se koristi tokom LE Audio veze.

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Nagoveštaj

- Rad aplikacije „Sony | Headphones Connect“ se razlikuje u zavisnosti od tipa audio uređaja. Specifikacije aplikacije i dizajn ekrana podložni su promenama bez prethodne najave.

Srodne teme

- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O glasovnom navođenju](#)
- [O senzoru dodira](#)
- [Korišćenje Quick Access](#)
- [O režimu kvaliteta zvuka](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Podržani kodeci](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“

- 1** Preuzmite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ iz prodavnice Google Play ili prodavnice App Store i instalirajte aplikaciju na vašem pametnom telefonu.

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2** Nakon instaliranja aplikacije pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Najnovijim informacijama namenjenim podršci možete pristupiti iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Izaberite [Help] sa ekrana aplikacije „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 Pojaviće se ekran [Headphones Connect Help] i prikazaće se informacije namenjene podršci.**
- 3 Izaberite željenu stavku.**

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ da biste uživali u novim funkcijama ili da biste rešili neke probleme sa slušalicama sa mikrofonom.

Uvek koristite slušalice sa mikrofonom sa instaliranim najnovijim softverom.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

Kada je opcija [Automatic download of software] uključena (standardna opcija) u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, preuzimanje i prenos softvera započeće automatski.

Softver slušalica sa mikrofonom možete ažurirati i na sledeći način.

- 1 Preuzmite softver za ažuriranje sa servera na pametni telefon na koji je instalirana aplikacija „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 Prenesite softver za ažuriranje sa pametnog telefona na slušalice sa mikrofonom.**
- 3 Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom prateći uputstva na ekranu.**

Napomena

- Pre ažuriranja preporučujemo onemogućavanje funkcije automatskog isključivanja slušalica sa mikrofonom. Prema fabričkim podešavanjima, kada se slušalice sa mikrofonom ne nose oko 15 minuta, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju. Ova opcija se može promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Ako mobilni uređaj koji se koristi za ažuriranje ima bilo koji drugi Bluetooth uređaj povezan sa njim, isključite sve Bluetooth uređaje dok se ažuriranje ne završi. Softver se možda neće ažurirati ako je mobilni uređaj povezan sa drugim uređajima kompatibilnim sa Bluetooth Low Energy (kao što su nosivi uređaji, pametni satovi itd).
- Imajte na umu sledeće ako ažuriranje ne može da se dovrši.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju, osim aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
 - Potpuno napunite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Pre početka ažuriranja stavite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje što bliže jedno drugom.
 - Nemojte početi ažuriranje ako u blizini postoje bežični LAN uređaji ili neki drugi Bluetooth uređaji.
 - Isključite režim uštede energije (*) pametnog telefona pre ažuriranja softvera. U zavisnosti od verzije operativnog sistema pametnog telefona, ažuriranje se možda neće završiti u režimu uštede energije.

* Nazivi mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona koji koristite.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera

Nakon podešavanja u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, možete koristiti sledeće aplikacije (*) povezane sa slušalicama sa mikrofonom.




* Navedene su usluge koje se mogu povezati od 30. maja 2023.

Detalje o najnovijim uslugama i iskustvima koje možete da doživite povezivanjem potražite u kartici [Services] aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

1 Otvorite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.

2 Podesite svaku uslugu u kartici [Services].

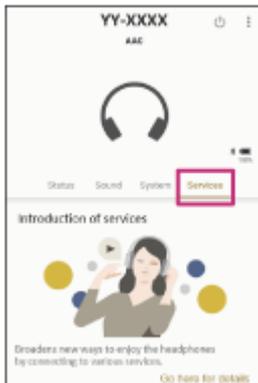

Napomena

- Usluge koje se mogu povezati razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona.
- Specifikacije usluge koja se može povezati su podložne promenama bez obaveštenja.
- Kada koristite Endel, potrebno je da instalirate odgovarajuću aplikaciju „Endel“. Detalje potražite na sledećem veb-sajtu kompanije Endel:
<https://endel.io/>
- Detalje o aplikaciji Service Link potražite na sledećoj URL adresi.
sony.net/servicelink

Srodne teme

- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Mere predostrožnosti

O Bluetooth komunikacijama

- Bluetooth bežična tehnologija radi u dometu od oko 10 m. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
 - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioritetom, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Ovaj proizvod emituje radio-talase kada se koristi u bežičnom režimu. Kada ga koristite u bežičnom režimu u avionu, pratite uputstva posade po pitanju dozvoljene upotrebe proizvoda u bežičnom režimu.
- Zbog karakteristika Bluetooth tehnologije, reprodukcija zvuka na slušalicama sa mikrofonom može da bude odložena zbog reprodukcije na uređaju predajnika. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada gledate filmove ili igrate igre.
- Slušalice sa mikrofonom podržavaju bezbednosne funkcije koje su usklađene sa Bluetooth standardom kao načinom osiguranja bezbednosti tokom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo koja oštećenja ili gubitke do kojih je došlo usled odavanja informacija zbog upotrebe Bluetooth komunikacija.
- Uspostavljanje Bluetooth veza sa svim Bluetooth uređajima se ne može garantovati.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama sa mikrofonom moraju da budu usklađeni sa Bluetooth standardom koji propisuje kompanija Bluetooth SIG, Inc. i moraju da imaju sertifikat o usklađenosti.
 - Čak i kada je povezani uređaj usklađen sa Bluetooth standardom, mogu da postoje slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili dovode do drugačijih metoda kontrole, prikaza ili rada.
 - Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.

Napomena o rastu temperature

- Za vreme punjenja slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje ili kada dugo koristite slušalice sa mikrofonom, temperatura slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje se može povećati, ali to nije kvar.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako slušalice sa mikrofonom koristite dok je vazduh suv, možda ćete osetiti nelagodnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem telu. To nije kvar slušalice sa mikrofonom. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalice sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju.
- Pošto slušalice sa mikrofonom čvrsto pristanja za uho, ako je jako pritisnete uz uho ili brzo izvučete to može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima, iz membrane zvučnika može da se čuje zvuk klika. Ovo nije kvar.
- Dugotrajna upotreba slušalice sa mikrofonom može da izazove simptome kao što su svrab i iritacija u ušima. Ako za vreme upotrebe slušalice sa mikrofonom osetite bilo koji od gorenavedenih simptoma, odmah prestanite sa njihovom upotrebom i obratite se lekaru ili najbližem prodavcu kompanije Sony.

- Da biste mogli dugo da ih koristite, preporučuje se da redovno skidate slušalice sa mikrofonom sa ušiju.

Ostale napomene

- Ne izlažite slušalice sa mikrofonom preteranim udarcima jer je u pitanju precizan uređaj.
- Senzori dodira možda neće moći pravilno da rade ako zalepíte nalepnice ili druge lepljive predmete na senzore dodira.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi sa mobilnim telefonom u zavisnosti od uslova signala i okruženja.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Ulošci za uši mogu da se oštete ili pohabaju ako ih koristite ili držite odloženim duže vreme.
- Ako se ulošci za uši isprljaju, uklonite ih sa slušalica sa mikrofonom i nežno operite rukom koristeći neutralni deterdžent. Nakon čišćenja temeljno obrišite vlagu.
- Ako voda ili strano telo dospu u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strano telo dospu u slušalice sa mikrofonom, odmah prestanite da ih koristite i obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony. Naročito budite pažljivi u sledećim slučajevima.
 - Kada slušalice sa mikrofonom koristite u blizini lavaboja ili posude sa vodom Pazite da slušalice sa mikrofonom ne upadnu u lavabo ili posudu napunjenu vodom.
 - Kada koristite slušalice sa mikrofonom po kiši ili snegu ili na vlažnim mestima

Čišćenje slušalica sa mikrofonom

- Kada se spoljašnjost slušalica sa mikrofonom zaprlja, obrišite je mekom suvom krpom. Ako su slušalice sa mikrofonom naročito prljave, natopite krpú razblaženim neutralnim deterdžentom i dobro je iscedite pre čišćenja slušalica sa mikrofonom. Nemojte koristiti rastvarače, kao što su razređivač, benzen ili alkohol, pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalica sa mikrofonom ili izazovu druga oštećenja. Detalje potražite u odeljku „[Održavanje](#)“.

Nemojte koristiti jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje u blizini medicinskih uređaja

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Nemojte koristiti jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje na mestima na kojima je gužva, kao što su gužve u vozovima ili u nekoj medicinskoj ustanovi.
- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje imaju magnete koji mogu da ometaju pejsmejkere, programibilne šant ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati slušalice sa mikrofonom u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takav medicinski uređaj, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

Držite jedinice slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje dalje od magnetne kartice

- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje koriste magnete. Ako magnetnu karticu približite jedinicama slušalica sa mikrofonom i kutijici za punjenje, magnet kartice može da se ošteti i postane neupotrebljiv.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S


Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, obavezno ih stavite u kutijicu za punjenje. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.



Napomena

- Ako na ulazu za punjenje ostanu znoj ili voda, to može da smanji kapacitet punjenja slušalica sa mikrofonom. Nakon upotrebe odmah obrišite znoj ili vodu sa priključka za punjenje. Kada se priključci za punjenje slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

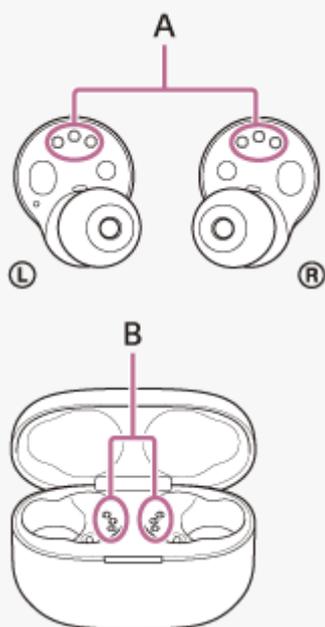

- A:** Punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom
B: Priključci za punjenje kutijice za punjenje

Kada se pokvase slušalice sa mikrofonom

1. Upotrebite meku suhu krpu da biste obrisali vodu sa slušalica sa mikrofonom.
2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanali za izlaz zvuka) i otvore za vazduh nadole i protresite nekoliko puta da biste izbacili vodu.



3. Okrenite mikrofon nadole i blago ga lupnite oko 5 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.




4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Održavanje

Obavljajte redovno održavanje prateći procedure u nastavku.

1 Skinite uložak za uši.

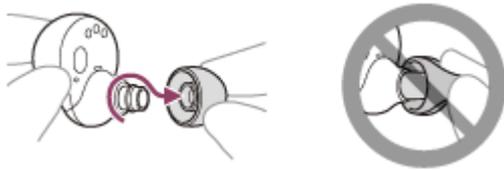

Držite jedinicu slušalice sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli.
Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

2 Očistite slušalice sa mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalice sa mikrofonom

Kada se spoljašnjost slušalice sa mikrofonom zaprlja, obrišite je mekom suvom krpom. Ako su slušalice sa mikrofonom naročito prljave, natopite krpu razblaženim neutralnim deterdžentom i dobro je iscedite pre čišćenje slušalice sa mikrofonom. Nemojte koristiti rastvarače, kao što su razređivač, benzen ili alkohol, pošto mogu da oštete površinu.

Upotrebite meku suhu krpu da biste obrisali vodu sa slušalice sa mikrofonom.

Ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom sa kapljicama vode u hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne.

Čišćenje mikrofona

Obrišite svu prljavštinu sa mrežastog dela jedinice slušalice sa mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro iscedena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne ugurate duboko u mrežasti deo jedinice slušalice sa mikrofonom.

Čišćenje priključaka za punjenje


Ako strane materije ili vlaga, kao što je znoj i slično, ostanu na priključcima za punjenje slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje, može doći do korozije priključka za punjenje što će sprečiti punjenje.

Kada završite sa upotrebom slušalice sa mikrofonom, nežno očistite priključke za punjenje mekom suvom krpom ili pamučnim štapićem.

Kada slušalice sa mikrofonom neće da se pune, možda će pomoći da pokušate temeljno da očistite priključke za punjenje.


Priključci za punjenje kojima je potrebno održavanje

- Slušalice sa mikrofonom

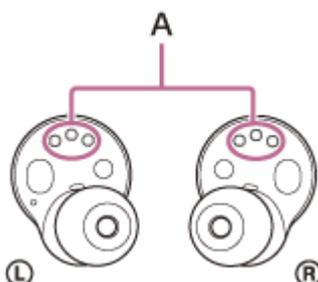

A: Priključci za punjenje slušalica sa mikrofonom (levo, desno)

- Kutijica za punjenje

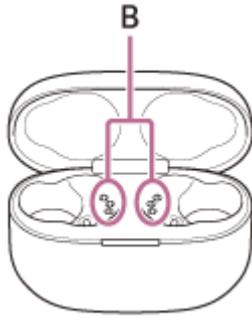


B: Priključci za punjenje kutijice za punjenje (levo, desno)

Čišćenje otvora za izlaz zvuka


Obrišite svu prljavštinu kao što je ušni vosak u otvoru za izlaz zvuka ili u luku na jedinici slušalica sa mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro iscedena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurnete duboko u jedinicu slušalica sa mikrofonom.

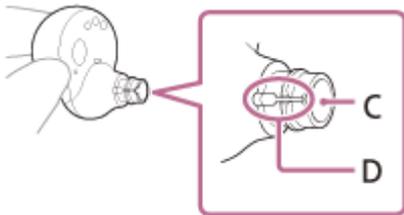

C: Otvor za izlaz zvuka

D: Luk

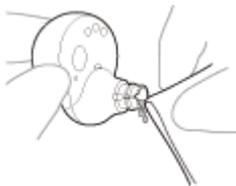


Sušenje slušalica sa mikrofonom

Nakon što ste završili sa čišćenjem, ostavite slušalice sa mikrofonom da se potpuno osuše na sobnoj temperaturi.




Napomena

- Dok sušite slušalice sa mikrofonom, ako IC senzori dodirnu sto, smatraće se da su slušalice sa mikrofonom postavljene i punjiva baterija će možda nastaviti da se troši. Postavite jedinice slušalica sa mikrofonom tako da su IC senzori okrenuti bočno ili nagore.

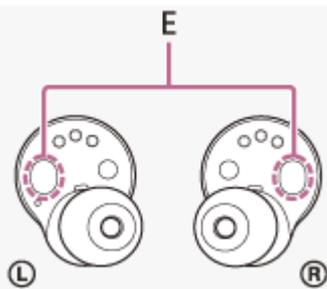

E: IC senzori (levo, desno)

3 Postavite uložak za uši.

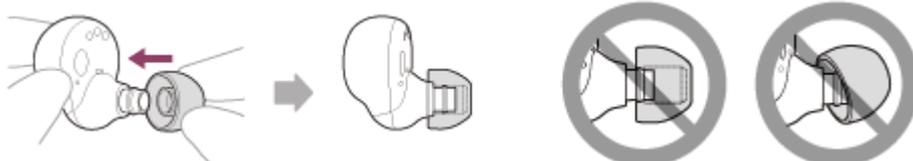

Čvrsto umetnite uložak za uši koliko je moguće. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite. Ako uložak za uši nije u potpunosti pričvršćen, vrh slušalice sa mikrofonom može da spadne sa slušalice sa mikrofonom pa kvalitet zvuka, efekti smanjenja šuma i trajnost mogu da se smanje.

4 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Posle održavanja, kao i posle čišćenja i sušenja slušalice sa mikrofonom, obavezno postavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Proverite da li ste zatvorili poklopac kutijice za punjenje.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Obavezno očistite nakon upotrebe

Punjenje tečnošću kao što su voda ili znoj, ili strani predmeti kao što je prašina prilepljena za USB Type-C port na kutijici za punjenje ili priključku za punjenje slušalica sa mikrofonom, može izazvati nezgode kao što su opekotine ili ozbiljne rane usled požara, strujnog udara, stvaranja toplote, dima ili paljenja. To takođe može da izazove kvar.

Izbegavajte sledeće situacije i pazite da vlaga ili prljavština ne dođe do slušalica sa mikrofonom ili do kutijice za punjenje. Ako se slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase ili zaprljaju, pogledajte „[Kada se pokvase slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje](#)“ i, kako je opisano, pre upotrebe ih očistite.

- Dodirivanje slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje bez brisanja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu.




- Stavljanje slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje u džep na grudima vlažnog odevnog predmeta.



- Stavljanje slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje u torbu sa hladnom PET bocom.



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete.

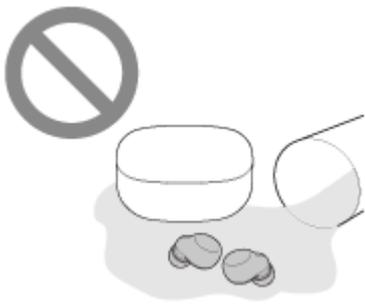

5-035-794-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Kada se pokvase slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalice sa mikrofonom

- Kutijica za punjenje nije otporna na prskanje vodom.
- Specifikacije otpornosti na prskanje vodom slušalice sa mikrofonom odgovaraju IPX4 standardu u IEC 60529 „Nivoi zaštite od prodora vode (IP kod)“, koji određuje obezbeđeni nivo zaštite od ulaska vode. Slušalice sa mikrofonom se ne mogu koristiti u vodi.
Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste pravilno, voda može da dospe u slušalice sa mikrofonom i izazove pojavu vatre, strujni udar ili kvarove. Dobro upamtite sledeće mere predostrožnosti i pravilno koristite slušalice sa mikrofonom.
IPX4: Zaštićeno od prskanja vode iz bilo kog pravca.
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i mikrofoni slušalice sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.
Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili mikrofonom ostane poneka kapljica vode, mogu se privremeno pojaviti sledeći problemi, ali to nije kvar.
 - Zvukovi će se sve teže čuti.
 - Efekat smanjenja šuma je oslabio.
 - Čuju se neobični zvuci.
 - Glasovi za vreme telefonskih poziva će se sve teže čuti.

Tečnosti na koje se odnose specifikacije performansi otpornosti na prskanje vodom slušalice sa mikrofonom

Primenljivo:	Sveža voda, voda iz česme, isparavanje
Nije primenljivo:	Tečnosti, osim onih koje su prethodno navedene (primeri: voda sa sapunicom, voda sa deterdžentom, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, topla izvorska voda, topla voda, voda iz bazena, morska voda itd.)

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalice sa mikrofonom zasnivaju se na merenjima koje je kompanija Sony izvršila u gore opisanim uslovima. Imajte na umu da kvarovi koji su rezultat potapanja u vodu koje je korisnik izazvao nepravilnim korišćenjem nisu pokriveni garancijom.

Da biste zaštitili slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje od oštećenja

Dobro obratite pažnju na mere predostrožnosti u nastavku kako biste obezbedili pravilno korišćenje slušalice sa mikrofonom.


- Nemojte namerno prskati vodu u zvučni izlaz ili mikrofoni slušalice sa mikrofonom.
- Ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u vlažnom stanju u hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne. Da biste sprečili greške u radu, obavezno obrišite vodu posle upotrebe.
- Ne stavljajte slušalice sa mikrofonom u vodu niti ih koristite na vlažnom mestu kao što je kupatilo.
- Ne ispuštajte slušalice sa mikrofonom niti ih izlažite mehaničkim udarcima. To može da dovede do deformacije ili oštećenja slušalice sa mikrofonom, što bi izazvalo smanjenje performansi otpornosti na vodu.
- Ako se slušalice sa mikrofonom pokvase,
 1. Upotrebite meku suhu krpu da biste obrisali vodu sa slušalice sa mikrofonom.
 2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanali za izlaz zvuka) i otvore za vazduh nadole i protresite nekoliko puta da biste izbacili vodu.



3. Okrenite mikrofon nadole i blago ga lupnite oko 5 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.



4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pune dok su mokre od npr. znoja, priključci za punjenje će korodirati. Pre punjenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi. Popravke u slučaju kvara bez pažljivog postupanja nisu pokrivena ovom besplatnom garancijom.

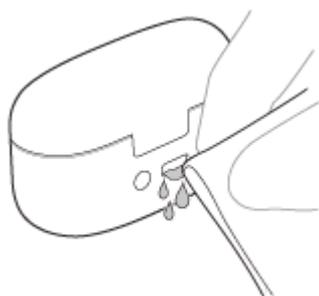

- Kada se priključci za punjenje slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.
- Ne perite pantalone ili košulje sa jedinicama slušalica sa mikrofonom ostavljenim u džepovima.



- Ako su slušalice sa mikrofonom napukle ili deformisane, nemojte ih koristiti u blizini vode ili se obratite najbližem prodavcu kompanije Sony.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Licenci

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Usluge koje nude treće strane se mogu menjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Kompanija Sony ne snosi nikakvu odgovornost u ovakvim situacijama.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Zaštićeni znakovi

- Windows je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD-u i drugim zemljama.
- App Store je znak za uslugu kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.
- IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
- Google, Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni znakovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih pridruženih kompanija.
- Slovni znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- Naziv LDAC™ je žig kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- „DSEE“ i „DSEE Extreme“ su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake ™ i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Veb-stranice za podršku korisnicima

Za klijente u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama/regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?

Pre nego što zatražite popravku, ponovo proverite sledeće stavke.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć i preduzmite neke od navedenih korektivnih radnji.
- Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možete rešiti neke od problema.
- Napunite slušalice sa mikrofonom. Punjenjem baterije slušalica sa mikrofonom možete rešiti neke od problema.
- Ponovo pokrenite uređaj koji je povezan sa slušalicama sa mikrofonom. Neke probleme ćete možda moći da rešite ponovnim pokretanjem uređaja koji se povezuje, kao što su računar ili pametni telefon.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka i sl. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju.
- Više informacija o problemu potražite na sajtu za korisničku podršku.

Ako gorenavedeni postupci ne daju rezultate, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Popravka Earth Blue i Violet

Dezen u boji ovog proizvoda je jedinstven. Ako je proizvod poslat na popravku, biće zamenjen proizvodom u kombinaciji boja koja se razlikuje od proizvoda koji ste kupili.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.

- Proverite da li je baterija u potpunosti napunjena.
- Dok se slušalice sa mikrofonom nalaze i pune u kutijici za punjenje, nećete moći da uključite slušalice sa mikrofonom. Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i uključite ih.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možete rešiti neke od problema.
- Kada je funkcija Service Link uključena pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“, upotrebite desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Ne možete se koristiti samo levom jedinicom slušalica sa mikrofonom.
- U zavisnosti od dodele senzora dodira i/ili podešavanja glasovne podrške, možda nećete moći da koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Pogledajte sledeće i proverite podešavanje u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.

Stavka menija za podešavanje glasovne podrške	Specifikacija
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Možete koristiti bilo koju jedinicu slušalica sa mikrofonom.
[Google Assistant] ili [Amazon Alexa]	Možete koristiti samo jedinicu slušalica sa mikrofonom sa funkcijom kontrole senzora dodira podešenom na [Playback control]. Dodelite funkciju [Playback control] jedinici slušalica sa mikrofonom koju želite da koristite. U fabričkim podešavanjima, funkcija [Playback control] je dodeljena desnoj jedinici. Kada dodelite funkciju [Playback control] obema slušalicama sa mikrofonom, puna funkcionalnost je dostupna samo na desnoj jedinici.
[Do not use]	Možete koristiti bilo koju jedinicu slušalica sa mikrofonom.

- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju.

- Ako IC senzor slušalice sa mikrofonom ne može da otkrije da su slušalice sa mikrofonom na ušima jer slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene, ulošci za uši slušalice sa mikrofonom nisu pravilno pričvršćeni za slušalice sa mikrofonom ili je IC senzor zaprljan, funkcija automatskog isključivanja će možda da se aktivira i automatski isključi slušalice sa mikrofonom. Prilagodite slušalice sa mikrofonom svojim ušima i ako je IC senzor zaprljan, obrišite ga mekom suvom krpom.
- Kada je funkcija automatskog isključivanja podešena na [Do not turn off] na kartici [System] aplikacije „Sony | Headphones Connect“, otkrivanje nošenja će nastaviti da funkcioniše, a simptom će se možda popraviti.
- Proverite da li je baterija u potpunosti napunjena.

Srodne teme

- [Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Mesto i funkcija delova](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Punjenje nije moguće.

Opšte

- Proverite da li su slušalice sa mikrofonom dobro postavljene u kutijicu za punjenje.
- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl i proverite da li je kabl čvrsto povezan sa kutijicom za punjenje.
- Ako ušci za uši nisu pravilno pričvršćeni za slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom možda neće moći da se napune u isporučenoj kutijici za punjenje. Proverite da li su ušci za uši pravilno pričvršćeni dok su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje.
- Ako koristite uloške za uši drugih proizvođača, slušalice sa mikrofonom možda neće moći da se napune u isporučenoj kutijici za punjenje. Obavezno koristite priložene uloške za uši tokom punjenja.
- Kada se portovi za punjenje slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje zaprljaju, slušalice sa mikrofonom se možda neće napuniti. Priključke za punjenje čistite mekom i suvom tkaninom.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
- Dok ih punite, pazite da poklopac kutijice za punjenje bude zatvoren kako biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Prilikom punjenja pomoću USB AC adaptera

- Proverite da li je USB AC adapter čvrsto povezan sa utičnicom za naizmjeničnu struju.
- Kada koristite USB AC adapter dostupan na tržištu, koristite onaj koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom.

Kada punite sa računara

- Proverite da li je USB Type-C kabl čvrsto povezan sa računarom.
- Proverite da li je računar uključen. Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.
- Proverite da li su kutijica za punjenje i računar povezani direktno, a ne preko USB razvodnika.
- Možda postoji problem sa USB portom na povezanom računaru. Pokušajte da ih povežete na drugi USB port računara ako je neki od njih dostupan.
- Ažuriranje OS-a sa računara.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Dostupno vreme rada je kratko, a baterija ne traje dugo.

- Ako podesite sledeće funkcije, dostupno vreme rada baterije će se skratiti.
 - Ekvilajzer
 - DSEE Extreme
 - Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja
 - Speak-to-Chat
 - Funkcija za pokretanje funkcije glasovne podrške vašim glasom
 - Service Link
 - Režim kvaliteta zvuka tokom Bluetooth reprodukcije: Prioritet je kvalitet zvuka

Ako istovremeno pokrenete gorenavedena podešavanja, raspoloživo vreme rada baterije postaje još kraće.

- U zavisnosti od podešavanja funkcija slušalice sa mikrofonom i uslova korišćenja, brzina potrošnje energije punjive baterije može da se razlikuje između leve i desne jedinice. Međutim, to nije kvar.
- Kada završite sa upotrebom slušalice sa mikrofonom, obavezno ih stavite u kutijicu za punjenje. Ako se slušalice sa mikrofonom stave u džepove i sl. slušalice sa mikrofonom će prepoznati da su u ušima i mogu se greškom uključiti.
- Obavezno zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Kada razgovarate telefonom, dostupno vreme rada baterije je kraće nego kada reprodukujete muziku.

Srodne teme

- [Dostupno vreme rada](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Vreme punjenja je suviše dugo.

- Kada punite sa računara, proverite da li su kutijica za punjenje i računar povezani direktno, a ne preko USB razvodnika. Takođe, ovo se može da se poboljša ponovnim pokretanjem računara i ponovnim pokušajem da se uspostavi USB veza.
- Proverite da li koristite isporučeni USB Type-C kabl.
- U zavisnosti od podešavanja funkcija slušalice sa mikrofonom i uslova korišćenja, brzina potrošnje energije punjive baterije može da se razlikuje između leve i desne jedinice.
Zbog toga, vreme punjenja punjivih baterija će možda da se razlikuje između leve i desne jedinice. Međutim, to nije kvar.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
- Kada koristite USB AC adapter dostupan na tržištu, koristite onaj koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Nema zvuka, nema zvuka sa jedne strane

Opšte

- Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možete rešiti neke od problema.
- Ponovo pokrenite pametni telefon ili računar koji koristite.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
- Kada je režim Speak-to-Chat aktiviran, reprodukcija muzike će biti pauzirana. U tom slučaju, pomoću senzora dodira slušalica sa mikrofonom izađite iz režima Speak-to-Chat. Za prebacivanje statusa režima Speak-to-Chat između omogućenog i onemogućenog upotrebite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
- Kada slušalice sa mikrofonom povežete s 2 uređaja istovremeno pomoću veze između više uređaja, u zavisnosti od povezanog uređaja, uređaj može nastaviti da šalje tihi signal čak i ako je reprodukcija muzike ili video zapisa zaustavljena. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom ostaju povezane sa uređajem, a veza ne sme da se promeni na drugi uređaj. Ako se zvuk sa drugog uređaja ne čuje nakon što je reprodukcija zaustavljena na prvom uređaju, redom izvršite sledeće korake i proverite da li se situacija poboljšala.
 - Proverite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ da li je podešavanje funkcije [Connect to 2 devices simultaneously].
 - Zaustavite reprodukciju aplikacije na prvom uređaju.
 - Isključite aplikaciju na prvom uređaju.
 - Uređaj s kojeg želite da reprodukujete odaberite iz [Manage Connected Device] u [Device Currently Being Connected] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, a zatim pokrenite reprodukciju.

Kada se povezujete na računar

- Ako računar povezujete sa slušalicama sa mikrofonom, proverite da li je audio izlaz računara podešen na Bluetooth uređaj.
- Ponovo pokrenite muzičku ili video aplikaciju.

Kada nema zvuka samo sa jedne strane

- Kada je funkcija Service Link uključena pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“, upotrebite desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Ne možete se koristiti samo levom jedinicom slušalica sa mikrofonom.
- U zavisnosti od dodele senzora dodira i/ili podešavanja glasovne podrške, možda nećete moći da koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Pogledajte sledeće i proverite podešavanje u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.

Stavka menija za podešavanje glasovne podrške	Specifikacija
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Možete koristiti bilo koju jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Stavka menija za podešavanje glasovne podrške	Specifikacija
[Google Assistant] ili [Amazon Alexa]	<p>Možete koristiti samo jedinicu slušalica sa mikrofonom sa funkcijom kontrole senzora dodira podešenom na [Playback control]. Dodelite funkciju [Playback control] jedinici slušalica sa mikrofonom koju želite da koristite. U fabričkim podešavanjima, funkcija [Playback control] je dodeljena desnoj jedinici. Kada dodelite funkciju [Playback control] obema slušalicama sa mikrofonom, puna funkcionalnost je dostupna samo na desnoj jedinici.</p>
[Do not use]	Možete koristiti bilo koju jedinicu slušalica sa mikrofonom.

- U zavisnosti od aplikacije za pametni telefon ili računar (kojoj je potrebno HFP (profil bez upotrebe ruku)/HSP (profil slušalica sa mikrofonom)), možda ćete čuti glas samo iz jedne jedinice.

Srodne teme

- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Nizak nivo zvuka

- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravan kvalitet ili jačinu zvuka.
U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju.
Jačina zvuka tokom reprodukcije muzike se može podešavati slušalicama sa mikrofonom.
- Jačina zvuka tokom poziva se ne može podešavati slušalicama sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju.
- Ponovo povežite Bluetooth uređaj sa slušalicama sa mikrofonom.
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i mikrofoni slušalice sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili mikrofonom ostanu kapljice vode, nivo zvuka privremeno postaje nizak. Međutim, to nije kvar. Pogledajte odeljak „[Kada završite sa upotrebom slušalice sa mikrofonom](#)“ i, kako je opisano, pre upotrebe osušite slušalice sa mikrofonom.
- Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom sa uređajem.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja, jačina zvuka uređaja i slušalice sa mikrofonom može, ali ne mora biti sinhronizovana. Ako jačina zvuka na uređaju nije sinhronizovana sa jačinom zvuka slušalice sa mikrofonom, neće biti moguće koristiti uređaj za pojačavanje zvuka na slušalicama sa mikrofonom kada se na slušalicama sa mikrofonom utiša zvuk.
U tom slučaju, pojačajte zvuk i slušalice sa mikrofonom i povezanog uređaja.
Ako je zvuk još uvek slab čak i posle podešavanja jačine zvuka na povezanom uređaju, podesite jačinu zvuka pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme

- [Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Može se čuti loš kvalitet zvuka, šum ili neobičan zvuk.

- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene u ušima, lupkanje ili otkrivanje govora aplikacije Speak-to-Chat možda neće raditi ispravno ili možda nećete dobiti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.
U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju.
Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji su ulošci za uši najprikladniji da biste postigli optimalan efekat smanjenja šuma.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Smanjite jačinu zvuka povezanog uređaja ako je preglasan.
- Prebacite Bluetooth vezu na A2DP pomoću povezanog uređaja kada su slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj za prenos povezani pomoću HFP ili HSP Bluetooth veze.
- Ako se slušalice sa mikrofonom povežu sa prethodno povezanim Bluetooth uređajem, slušalice sa mikrofonom mogu da uspostave HFP/HSP Bluetooth vezu samo kad su uključene. Koristite povezani uređaj da biste se povezali pomoću A2DP Bluetooth veze.
- Kada slušate muziku sa računara na slušalicama sa mikrofonom, prvih nekoliko sekundi nakon uspostavljanja veze kvalitet zvuka može da bude loš (npr. glas pevača se teško čuje itd.). To se dešava zbog specifikacija računara (na početku prenosa prioritet je stabilna veza, a zatim nekoliko sekundi kasnije prioritet je kvalitet zvuka) i to ne predstavlja kvar slušalica sa mikrofonom.
Ako se kvalitet zvuka ne poboljša nakon nekoliko sekundi, koristite računar da biste uspostavili A2DP vezu. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Neki uređaji, koji emituju ultrazvučne talase i dizajnirani su za odbijanje glodara, mogu se povremeno postaviti na ulazima u poslovne objekte ili stanice podzemne železnice. U blizini takvih uređaja, ultrazvučni talasi mogu da izazovu šum ili neobičan zvuk koji bi se čuo iz slušalica sa mikrofonom. Napustite mesto na kojem se čuje šum ili neobičan zvuk. Ili isključite funkciju smanjenja šuma / režim zvuka okruženja iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“.


Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Zvuk često preskače.

- Podesite slušalice sa mikrofonom na „Prioritet je stabilna veza“. Detalje potražite u odeljku „[O režimu kvaliteta zvuka](#)“.
- To stanje može da se poboljša ako promenite podešavanje kvaliteta bežične reprodukcije na predajniku. Detaljne informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz uređaj koji emituje signal.
- Uklonite sve prepreke između antene Bluetooth uređaja za povezivanje i antena ugrađenih i u levu i u desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom. Antena i leve i desne jedinice slušalice sa mikrofonom je ugrađena u deo prikazan tačkastom linijom na donjoj slici.

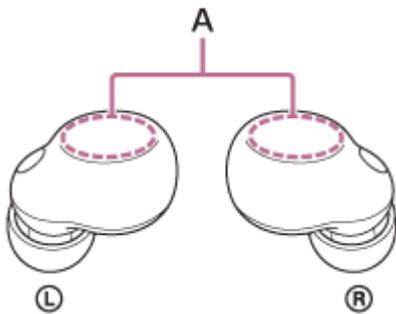

A: Mesta ugrađenih antena (levo, desno)

- Bluetooth komunikacije će možda biti onemogućene, možda će doći do pojave šuma ili isprekidanog zvuka pod sledećim okolnostima.
 - Kada se između slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaja nađe ljudsko telo
U tom slučaju, pomeranje Bluetooth uređaja bliže anteni slušalice sa mikrofonom može poboljšati Bluetooth komunikacije.
 - Kada se između slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi neka prepreka kao što je predmet od metala ili zid
 - Na mestima sa bežičnim LAN uređajem gde se koristi mikrotalasna pećnica stvaraju se elektromagnetni talasi itd.
 - Ako se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, na primer na železničkoj stanici ili u prepunom vozu
- Ako uživate u muzici sa pametnog telefona, stanje se može poboljšati zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona. Ako uživate u muzici sa računara, zatvorite nepotrebne aplikacije ili prozore i ponovo pokrenite računar.
- Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.
Slušalice sa mikrofonom stavite u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje, a zatim izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje da biste slušalice sa mikrofonom povezali sa Bluetooth uređajem.
- Kada je prilagodljiva kontrola zvuka uključena, slušalice sa mikrofonom otkrivaju aktivnosti osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju smanjenja šuma. Kada se ovo podešavanje promeni, muzika će možda na trenutak zastati. Ovo nije kvar.
- Isključivanje funkcije Service Link na aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ može da smanji količinu prekida zvuka.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Tokom reprodukcije muzike čuje se šum.

- Dok koristite slušalice sa mikrofonom, možete čuti zvuke ili vibracije kroz telo dok hodate ili trčite, ili možete čuti zvuke iz tela kao što su otkucaji srca ili zvuk disanja. Uzrok toga su karakteristike proizvoda i to nije kvar.
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i mikrofoni slušalica sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako su u zvučnim provodnicima, otvoru za vazduh ili mikrofonom ostale kapljice vode, privremeno se može čuti zvučni signal (povratna informacija). Ovo nije kvar. Pogledajte odeljak „[Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)“ i, kako je opisano, pre upotrebe osušite slušalice sa mikrofonom.
- Kada je funkcija adaptivne kontrole zvuka uključena, slušalice sa mikrofonom detektuju aktivnosti osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju smanjenja šuma. Kada se ovo podešavanje promeni, muzika će možda trenutno da stane i da se začuje zvuk obaveštenja. Ovaj zvuk vas obaveštava da je podešavanje promenjeno. Ako želite da deaktivirate ovaj zvuk obaveštenja, koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ da biste isključili podešavanje.
- Ako pokrijete mikrofoni leve ili desne jedinice slušalica sa mikrofonom rukom ili drugim predmetom ili ako uhvatite jedinicu slušalica sa mikrofonom, možda će se čuti zvučni signal (povratna informacija). Ovo nije kvar. Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite ruku i druge predmete sa levog ili desnog mikrofona.
- Ako je režim zvuka okruženja omogućen u prilično bučnom okruženju, možda će se čuti šum. Ovo nije kvar. U tom slučaju, podesite funkciju smanjenja šuma na UKLJUČENO ili postavite funkciju smanjenja šuma i režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Efekat smanjenja šuma nije dovoljan.

- Proverite da li je funkcija smanjenja šuma uključena.
- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene u ušima, lupkanje ili otkrivanje govora aplikacije Speak-to-Chat možda neće raditi ispravno ili možda nećete dobiti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.
U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju.
Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji su ulošci za uši najprikladniji da biste postigli optimalan efekat smanjenja šuma.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Funkcija smanjenja šuma je efikasna u dometima niske frekvencije, kao što su avioni, vozovi, kancelarije i u blizini klima uređaja, ali nije jako efikasna za više frekvencije kao što su ljudski glasovi.
- Kada je adaptivna kontrola zvuka u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ uključena, detektuju se aktivnosti osobe koja ih nosi, kao što je hodanje ili trčanje. Funkcija smanjenja šuma se automatski podešava, a režim zvuka okruženja će se možda aktivirati u skladu sa ovim aktivnostima.
Da biste maksimalno iskoristili funkciju smanjenja šuma isključite adaptivnu kontrolu zvuka, a kada vam zatreba, pokušajte ručno da uključite funkciju smanjenja šuma.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Uparivanje ne može da se izvrši.

- Približite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj na udaljenost od oko 1 m jedan od drugog.
- Prilikom uparivanja sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili, nakon inicijalizacije ili ponovnog uparivanja, slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja ako slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje. Za uparivanje drugog ili narednog uređaja, stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i držite dugme za uparivanje kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili više da bi ušle u režim za uparivanje.
- Slušalice sa mikrofonom neće moći da uđu u režim za uparivanje ako nisu dobro postavljene u kutijicu za punjenje, kao i kada ulošci za uši nisu pravilno pričvršćeni za slušalice sa mikrofonom. Proverite da li su slušalice sa mikrofonom bezbedno smeštene u kutijicu za punjenje.
- Kada ponovo uparite uređaj nakon inicijalizacije ili popravke slušalice sa mikrofonom, možda nećete moći da uparite uređaj ako on pamti informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom (iPhone ili drugih uređaja). U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa uređaja ili računara, a zatim ih ponovo uparite.
- Ako u blizini postoji uređaj koji je ranije povezan sa slušalicama sa mikrofonom pomoću LE Audio, uređaj može automatski da se poveže sa slušalicama kada slušalice uđu u režim uparivanja. Isključite Bluetooth postavku uređaja koji je ranije povezivan a zatim uparite slušalice sa mikrofonom sa novim uređajem.
- Ponovo pokrenite povezani uređaj kao što je pametni telefon ili računar sa kojim se koristite i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, zatvorite poklopac kutijice za punjenje, a zatim ga ponovo otvorite.
Stavljanjem slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

- Proverite da li su slušalice sa mikrofonom uključene.
- Proverite da li je Bluetooth uređaj uključen i da li je Bluetooth funkcija uključena.
- Ako se slušalice sa mikrofonom automatski povežu sa poslednjim povezanim Bluetooth uređajem, možda nećete moći da povežete slušalice sa mikrofonom sa drugim uređajima putem Bluetooth veze. U tom slučaju, pomoću poslednje povezanog Bluetooth uređaja i isključite Bluetooth vezu.
- Proverite da li je Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, otkazite režim spavanja.
- Proverite da li je Bluetooth veza prekinuta. Ako je prekinuta, uspostavite Bluetooth vezu ponovo.
- Ako su informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja, ponovo uparite slušalice sa mikrofonom sa uređajem.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Nije moguće upravljanje slušalicama sa mikrofonom.

- Ne možete upravljati slušalicama sa mikrofonom ako ih ne stavite na uši. Da biste upravljali slušalicama sa mikrofonom stavite ih u uši.
- Ako IC senzor slušalica sa mikrofonom ne može da otkrije da su slušalice sa mikrofonom na ušima jer slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene, ulošci za uši slušalica sa mikrofonom nisu pravilno pričvršćeni za slušalice sa mikrofonom ili je IC senzor zaprljan, funkcija automatskog isključivanja će možda da se aktivira i automatski isključi slušalice sa mikrofonom. Prilagodite slušalice sa mikrofonom svojim ušima i ako je IC senzor zaprljan, obrišite ga mekom suvom krpom.
- Kada je funkcija automatskog isključivanja podešena na [Do not turn off] na kartici [System] aplikacije „Sony | Headphones Connect“, otkrivanje nošenja će nastaviti da funkcioniše, a simptom će se možda popraviti.
- Senzor dodira lupnite na pravilan način da biste mogli da upravljate slušalicama sa mikrofonom. Da biste upravljali senzorom dodira, lupnite senzor dodira kažiprstom.
- Slušalice sa mikrofonom nećete moći da koristite ako je senzor dodira mokr ili su mokri vaši prsti. Pre upotrebe obrišite znoj ili vodu mekom suvom krpom.
- Slušalicama sa mikrofonom nećete moći da upravljate u rukavicama. Upravljajte slušalicama sa mikrofonom golim rukama.
- Slušalice sa mikrofonom nećete moći da koristite ako je senzor dodira pokriven kosom. Uklonite prepreke sa senzora dodira tako da možete direktno da lupnete senzor dodira.
- Precizno lupnite sam centar senzora dodira. Ako dodirnete obod senzora dodira, slušalice sa mikrofonom možda neće raditi.
- Lupnite senzor dodira jastučićem prsta. Ako ga tapnete noktom ili vrhom prsta, slušalice sa mikrofonom možda neće raditi.
- Ako se slušalice sa mikrofonom pomeraju kada dodirnete senzor dodira, slušalice sa mikrofonom možda neće raditi.
- Kad promenite dodelu funkcija senzorima dodira pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“, u aplikaciji potvrdite da je senzoru dodira dodeljena ispravna funkcija.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
- Kada ne možete da promenite uređaj za pozivanje tokom odlaznog poziva ili dok razgovarate telefonom, proverite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ da li je funkcija [Ambient Sound Control] dodeljena senzoru dodira.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [O senzoru dodira](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Ne možete da čujete osobu tokom poziva/glas pozivaoca je tih, vaš glas ne stiže do osobe tokom poziva/vaš glas je tih na strani pozivaoca.

- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Povećajte jačinu zvuka povezanog uređaja ako je suviše mala.
- Kada se koristite sa aplikacijom za video pozive, otvorite podešavanja (*) aplikacije za video pozive i proverite da li je postavka zvučnika ili mikrofona podešena kao [Headset (LinkBuds S Hands-Free)](**). Kada ne možete da proverite podešavanja aplikacije za video pozive ili ne možete da izaberete veze za pozive [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], da biste uspostavili veze, u podešavanjima računara izaberite [Headset (LinkBuds S Hands-Free)].

* U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

** Nazivi mogu da variraju u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.

- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene u ušima, lupkanje ili otkrivanje govora aplikacije Speak-to-Chat možda neće raditi ispravno ili možda nećete dobiti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.
U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju.
Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji su ulošci za uši najprikladniji da biste postigli optimalan efekat smanjenja šuma.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Zatim izvadite slušalice sa mikrofonom i ponovo se povežite sa Bluetooth uređajem.
- Ponovo pokrenite Bluetooth uređaj kao što je pametni telefon ili računar i ponovo se povežite sa slušalicama sa mikrofonom.
- Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.
Stavljanjem slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

LE Audio veza ne može da se uspostavi.

- Uređaji koji podržavaju LE Audio su Android pametni telefoni Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (koristite najnoviju verziju softvera pametnog telefona) (od novembra 2023). Najnovije informacije o kompatibilnim uređajima potražite na veb-sajtu za podršku.
- Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom na najnoviju verziju.
- Da biste prešli na LE Audio vezu, koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ app. Detalje potražite u odeljku [„Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio“](#).
- Kada su slušalice sa mikrofonom povezane na Android pametni telefon pomoću Classic Audio, morate da promenite podešavanje [LE Audio connection setting for headphones] na [LE Audio Priority] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ i da ponovo uparite slušalice sa mikrofonom sa Android pametnim telefonom. Detalje potražite u odeljku [„Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio“](#).

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Ne možete da se vratite na Classic Audio vezu.

- Da biste prešli na Classic Audio vezu, koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ app. Detalje potražite u odeljku „[Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)“.
 - Ako veza nije uspešna nakon promene podešavanja veze, izbrišite informacije o uparivanju i ponovo izvršite uparivanje.
 - Ako ne možete da pređete na [Classic Audio only (conventional connection method)] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.
-

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.

- Da biste uloške za uši zamenili novim, kupite seriju EP-EX11 (*) (prodaje se odvojeno).

* U nekim zemljama ili regionima možda neće biti podržano.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Javlja se bol u ušima.

- Ako smatrate da veličina uložaka za uši ne odgovara vašim ušima, promenite uloške za uši. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima.
 - Ako slušalice sa mikrofonom nosite duže vreme, uši mogu da počnu da vas bole. Koristite slušalice sa mikrofonom tako da povremeno pravite pauze.
-
-

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Resetovanje slušalice sa mikrofonom

Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih. Resetujte jednu po jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom.


1 Postavite jednu od jedinica slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite poklopac kutijice za punjenje otvorenim.

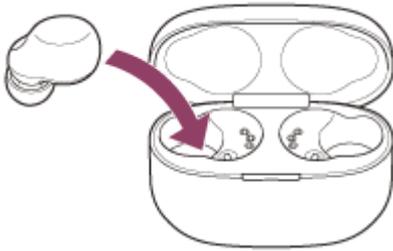

2 Pritisnite i držite dugme za resetovanje kutijice za punjenje oko 20 sekundi ili više.

Za oko 15 sekundi, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje će početi sporo da treperi oko 5 sekundi.

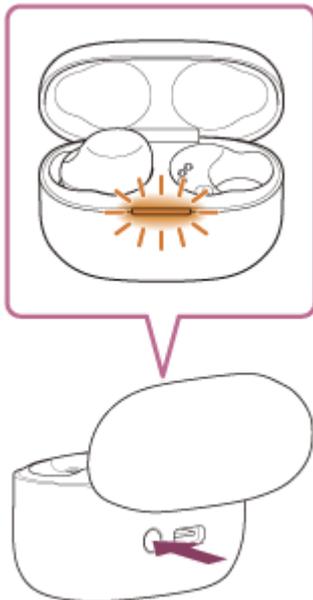

Zatim, indikator na kutijici za punjenje se isključuje i slušalice sa mikrofonom će se resetovati.

Kada se resetovanje završi, indikator (narandžasti ili zeleni) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde, prikaže preostalu napunjenost baterije slušalice sa mikrofonom i zatim se isključuje.

3 Proverite da li se indikator isključio i tada sklonite prst.

4 Izvadite jedinicu slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i ponovo počnite proces od koraka 1 sa drugom jedinicom slušalice sa mikrofonom.

Informacije o registraciji (uparivanju) uređaja i ostale postavke se zadržavaju.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da resetujete.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h_zz/

Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-035-794-81(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.


1 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite poklopac kutijice za punjenje otvorenim.

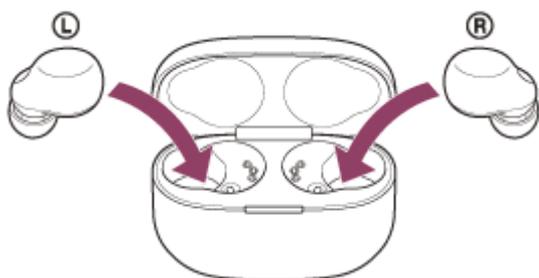


2 Pritisnite i držite dugme za inicijalizaciju kutijice za punjenje oko 15 sekundi ili više.

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a zatim indikator (narandžasti) počinje da treperi.

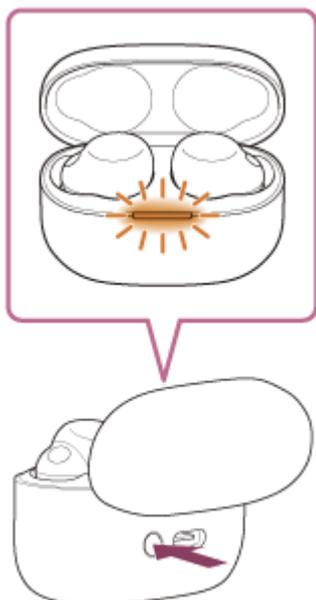

3 Sklonite prst u roku od 5 sekundi nakon što indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počne da treperi.

Kada se inicijalizacija završi, indikator (zeleni) na kutijici za punjenje zatreperi 4 puta.

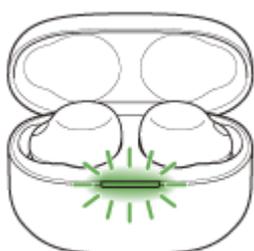

Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka itd. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite. Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da inicijalizujete.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h_zz/

Nagoveštaj

- Slušalicu sa mikrofonom možete inicijalizovati i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, slušalice sa mikrofonom neće pokrenuti inicijalizaciju. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako indikator (zeleni) na kutijici za punjenje ne zatreperi 4 puta nakon izvođenja koraka ③, slušalice sa mikrofonom se nisu inicijalizovale. Pokušajte ponovo od koraka ②.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupovine slušalica sa mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak iako inicijalizujete slušalice sa mikrofonom.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik će se takođe vratiti na fabrička podešavanja.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds S

Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom

Izvor napajanja:

DC 3,85 V: Ugrađena litijum-jonska punjiva baterija

DC 5 V: Kada se puni pomoću USB veze

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Vreme punjenja:

Pribl. 2 sata(i) (slušalice sa mikrofonom)

Pribl. 3 sata(i) (kutijica za punjenje)

Napomena

- Vreme punjenja i korišćenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

Temperatura pri punjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 4,8 g × 2 (slušalice sa mikrofonom (uključujući uloške za uši (M)))

Pribl. 35 g (kutijica za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Sistem za komunikaciju:

Specifikacije za Bluetooth verzija 5.2

Izlaz:

Specifikacije klase snage Bluetooth uređaja 1

Maksimalni opseg komunikacije:

Optička vidljivost pribl. 10 m (*1)

Frekventni opseg:

Opseg od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podržan kodek (*3):

SBC

AAC

LDAC
LC3

Opseg prenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (frekvencija uzorkovanja LDAC 96 kHz, 990 kbps)

*1 Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.

*2 Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu Bluetooth komunikacije između uređaja.

*3 Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Kompatibilni iPhone/iPod modeli

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generacija)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7. generacija)

iPod touch (6. generacija)

(od februara 2022.)