

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S




Modell: YY2950

Snabbstartguide

 Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta

Ladda ner appen och ställ in headsetet




Uppdatera headsetets programvara och "Sony | Headphones Connect"-appen till den senaste versionen för att använda enhetens alla funktioner och förbättrad prestanda. Se följande för att få mer information:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Låt oss börja använda



1 Bära headsetet

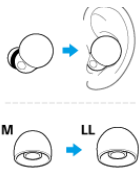

Vrid headsetenheten för att föra in öronsnäckan djupt in i öronkanalen.

2


Upprätta en BLUETOOTH®-anslutning



Headsetet slås på när headsetenheterna plockas ut ur laddningsfodralet. Följ instruktionerna i den nerladdade "Sony | Headphones Connect"-appen.

3

Manövrera headsetet

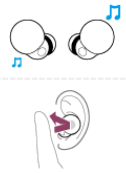

Tryck på mitten av beröringssensorn med fingerdynan på ditt pekfinger.

Vänster

- : För att växla mellan brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud
- : Quick Access (kräver inställningar via "Sony | Headphones Connect"-appen)
- : Quick Access (kräver inställningar via "Sony | Headphones Connect"-appen)
- ...: För att sänka volymen
- : För att aktivera snabb uppmärksamhet-läget

Höger

- : För att spela upp eller pausa musik
- : För att hoppa till början av nästa spår
- : För att hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning)
- ...: För att höja volymen
- : För att använda eller avbryta röstassistentfunktionen (Google app/Siri)

Relaterad information

[Upprätta en Bluetooth-anslutning manuellt](#)

[Ladda headsetet](#)

WF-LS900N

Komma igång

[Vad du kan göra med Bluetooth-funktionen](#)

[Om röstvägledning](#)

Medföljande tillbehör

[Kontrollera förpackningens innehåll](#)

[Byta spetsar till öronsnäckan](#)

Delar och kontroller

[Delarnas plats och funktion](#)

[Om indikatorlampan](#)

Bära headsetet

[Bära headsetet](#)

[Endast använda en av headsetets enheter](#)

Manövrera headsetet

[Om beröringssensorn](#)

[Använda Quick Access](#)

Ström/laddning

[Laddar](#)

[Tillgänglig driftstid](#)

[Kontrollera återstående batteriladdning](#)

[Slå på headsetet](#)

[Stänga av headsetet](#)

Göra anslutningar

[Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

App för enkel konfiguration

[Anslutning med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Android-smarttelefon

[Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon](#)

[Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon via LE Audio](#)

[Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)

iPhone (iOS-enheter)

[Ihopparring och anslutning med en iPhone](#)

[Ansluta till en ihopparad iPhone](#)

Datorer

[Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows® 10\)](#)

[Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows 8.1\)](#)

[Ihopparring och anslutning med en dator \(Mac\)](#)

[Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)

[Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)

[Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)

Andra Bluetooth-enheter

[Ihoppning och anslutning med en Bluetooth-device](#)

[Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)

Flerpunktsanslutning

[Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt \(flerpunktsanslutning\)](#)

[Växla ljud mellan flera enheten med "ljudväxlare"](#)

Lyssna på musik

Lyssna på musik via Bluetooth-anslutning

[Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)

[Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)

[Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

[Om 360 Reality Audio](#)

Brusreduceringsfunktion

[Vad är brusreducering?](#)

[Använda brusreduceringsfunktionen](#)

Lyssna på omgivande ljud

[Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning \(läge för omgivande ljud\)](#)

[Lyssna snabbt på omgivande ljud \(snabb uppmärksamhet-läge\)](#)

[Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet \(Speak-to-Chat\)](#)

Ljudkvalitetsläge

[Om ljudkvalitetsläget](#)

[Kodek som stöds](#)

[Om DSEE Extreme-funktionen](#)

Ringa samtal

[Ta emot ett samtal](#)

[Ringa ett samtal](#)

[Funktioner för ett telefonsamtal](#)

[Ringa ett videosamtal på din dator](#)

[Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Använda rösthjälpsfunktionen

[Använda Google Assistant](#)

[Använda Amazon Alexa](#)

[Använda röstassistentfunktionen \(Google app\)](#)

[Använda röstassistentfunktionen \(Siri\)](#)

Använda apparna

[Vad du kan göra med "Sony_|_Headphones Connect"-appen](#)

[Installera appen "Sony_|_Headphones Connect"](#)

[Åtkomst till supportinformation från "Sony_|_Headphones Connect"-appen](#)

[Hur du håller programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av headsetet\)](#)

Vad du kan göra med partnertjänster

[Vad du kan göra med partnertjänster](#)

Viktig information

[Försiktighetsåtgärder](#)

[När du har använt headsetet klart](#)

[Underhåll](#)

[Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta](#)

[När headsetet eller laddningsfodralet blir blöta](#)

[Licenser](#)

[Varumärken](#)

[Webbplatser med kundsupport](#)

Felsökning

[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

Ström/laddning

— [Det går inte att slå på headsetet.](#)

— [Headsetet stängs av automatiskt.](#)

— [Laddning låter sig inte göras.](#)

— [Tillgänglig drifttid är kort. Batteriet räcker inte länge.](#)

— [Laddningstiden är för lång.](#)

Ljud

- [Inget ljud, inget ljud från ena sidan](#)
- [Låg ljudnivå](#)
- [En låg ljudkvalitet, eller brus eller ett onormalt ljud kan höras.](#)
- [Ljudet hoppas regelbundet över.](#)
- [Brus hörs vid musikuppspelning.](#)
- [Brusreduceringseffekten är inte tillräcklig.](#)

Bluetooth-anslutning

- [Ihoppning låter sig inte göras.](#)
- [Kunde inte upprätta en Bluetooth-anslutning.](#)
- [Det går inte att manövrera headsetet.](#)
- [Kan inte höra en person vid ett samtal/röstvolymen för den som ringer är låg, din röst hörs inte under ett samtal/den som ringer hör inte din röst tydligt.](#)
- [Det går inte att upprätta en LE Audio-anslutning.](#)
- [Det går inte att växla tillbaka till Classic Audio-anslutningen.](#)

Övrigt

- [Spetsar till öronsnäckan skadas eller försvinner.](#)
- [Du får ont i öronen.](#)

Återställa eller initiera headsetet

- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Vad du kan göra med Bluetooth-funktionen

Headsetet använder trådlös Bluetooth-teknik, så att du kan göra följande.

Lyssna på musik

Du kan njuta av musiken trådlöst via en smarttelefon eller musikspelare etc.



Prata i telefonen

Du kan använda handsfree när du ringer och tar emot samtal under tiden som du har kvar din smarttelefon eller mobiltelefon i din väska eller ficka.



Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Om röstvägledning

När du bär headsetet i öronen med fabriksinställda värden hör du den engelska röstvägledningen via headsetet.

Innehållet i röstvägledningen förklaras inom parenteser.

Du kan ändra språket i röstvägledningen och slå på/av röstvägledningen med "Sony | Headphones Connect"-appen. Mer information finns i "Sony | Headphones Connect"-appens hjälpguide.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Vid ihopparring av headsetet för första gången efter inköpet eller efter att headsetet har initierats (när headsetet inte har någon ihopparringsinformation), när headsetet övergår automatiskt till ihopparringsläge om du plockar ut headsetet ur laddningsfodralet och sätter i headsetenheterna i båda öronen/När headsetet paras ihop manuellt och du plockar ut headsetet ur laddningsfodralet och sätter headsetenheterna i båda öronen i ihopparringsläge: "Pairing" (Ihopparring)
- När resterande batteriladdning för headsetet är låg: "Low battery" (Låg batterinivå)
- När avstängning görs automatiskt av headsetet på grund av lågt batteri: "Battery is empty" (Batteriet är tomt)
- När Google™ Assistant inte är tillgänglig under en programvaruuppdatering: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Det går inte att använda Google Assistant under uppdatering. Vänta en stund tills uppdateringen är genomförd.)
- När Google Assistant inte är tillgänglig på smarttelefonen som är ansluten till headsetet även när du använder headsetenheten som Google Assistant är tilldelad: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant är inte ansluten)
- När Amazon Alexa inte är tillgänglig på smarttelefonen som är ansluten till headsetet även när du använder headsetenheten som Amazon Alexa är tilldelad: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Antingen är din mobila enhet inte ansluten; eller så behöver du öppna Alexa-appen och försöka igen)
- När Quick Access inte är tillgänglig eftersom Service Link har stängts av: "Launch Headphones Connect to activate Service Link" (Starta Headphones Connect för att aktivera Service Link)
- När Quick Access inte är tillgänglig under en programvaruuppdatering: "Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Funktionen är inte tillgänglig under uppdatering. Vänta en stund tills uppdateringen är slutförd.)
- När motsvarande app inte startas även när du använder headsetenheten som Quick Access är tilldelad: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Appen som tilldelats Quick Access har inte startats på den mobila enheten)

OBS!

- Det tar ca. 20 minuter när du ändrar språket för röstvägledningen.
- När du initierar headsetet för att återställa fabriksinställningarna efter att du har ändrat språk för röstvägledning så återställs också språket till fabriksinställningarna.
- Om du inte hör röstvägledningen efter att du bytt språk för röstvägledningen eller uppdaterat programvaran ska du placera headsetet i laddningsfodralet för att stänga av det och ta sedan bort headsetet från laddningsfodralet igen för att slå på det.

Relaterade avsnitt

- [Endast använda en av headsetets enheter](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Kontrollera förpackningens innehåll

När förpackningen öppnats så kontrollera att alla artiklar på listan finns med. Kontakta din återförsäljare om någon del saknas.

Siffrorna inom parentes indikerar antalet delar.


Trådlöst brusreducerande stereoheadset

USB Type-C®-kabel (USB-A till USB-C®) (ca. 20 cm) (1)




Spetsar till öronsnäcka i hybridsilikon (SS/S/M/LL 2 av varje)

- Headsetet har vid inköpstillfället spetsar till öronsnäckan i storlek M på den vänstra och högra enheten.
- Beroende på headsetets färg medföljer en uppsättning av följande typ av spets till öronsnäckan.
 - Storleken på spetsarna till öronsnäckan kan avgöras baserat på antalet prickade linjer som finns inuti den nedre delen på spetsarna till öronsnäckan.

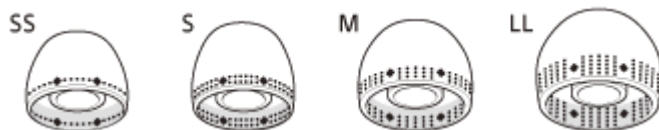


SS-storlek: 1 linje
S-storlek: 2 linjer
M-storlek: 3 linjer
LL-storlek: 5 linjer

- Storleken på spetsarna till öronsnäckan kan avgöras baserat på färgen inuti spetsen på öronsnäckan.

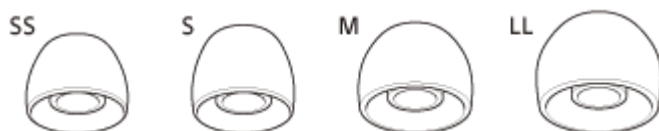

SS-storlek: röda
S-storlek: orange
M-storlek: gröna
LL-storlek: lila

Laddningsfodral (1)

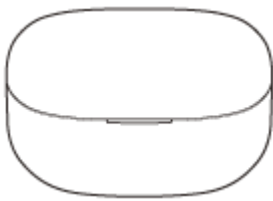**OBS!**

- Spetsar till öronsnäcka av storleken L medföljer inte.
Spetsar till öronsnäcka av storleken L (EP-EX11-serien) går att köpa hos din närmaste Sony-återförsäljare.
- Spetsar till öronsnäckan är förbrukningsvaror. Om spetsarna till öronsnäckan som medföljer är skadade och måste bytas ut kan du kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Spetsar till öronsnäckan skadas eller försvinner.](#)

5-035-793-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Byta spetsar till öronsnäckan


Headsetet har vid inköpstillfället spetsar till öronsnäckan i storlek M på den vänstra och högra enheten. Om storleken på spetsarna till öronsnäckan inte stämmer med storleken på dina örongångar eller om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron, kan det hända att tryckmanövrering eller Speak-to-Chat inte fungerar som det ska, eller så kanske du inte erhåller korrekt ljudkvalitet, brusreduceringseffekter eller samtalsprestanda. Om så är fallet kan du försöka med följande.

- Byt spetsar till öronsnäckan till sådana som passar tätare i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Det kan hända att vänster och höger spetsar till öronsnäckan skiljer sig åt i storlek.
- "Sony | Headphones Connect"-appen hjälper dig att fastställa vilka spetsar till öronsnäckan som är lämpligast för att du ska erhålla optimal brusreduceringseffekt.
- Se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen. Bär headsetet så att spetsen till öronsnäckan sitter bekvämt så djupt in i örongången som möjligt.

Spetsar till öronsnäcka i hybridsilikon


Beroende på headsetets färg medföljer en uppsättning av följande typ av spets till öronsnäckan.

- Storleken på spetsarna till öronsnäckan kan avgöras baserat på antalet prickade linjer som finns inuti den nedre delen på spetsarna till öronsnäckan.

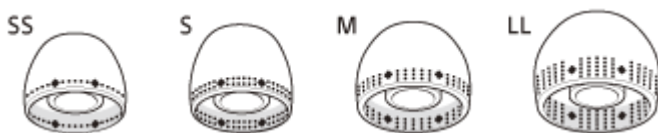


SS-storlek: 1 linje
S-storlek: 2 linjer
M-storlek: 3 linjer
LL-storlek: 5 linjer

- Storleken på spetsarna till öronsnäckan kan avgöras baserat på färgen inuti spetsen på öronsnäckan.

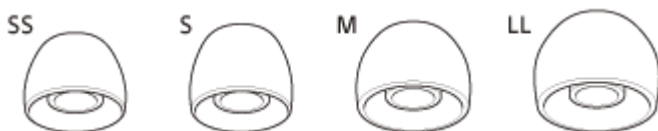


SS-storlek: röda
S-storlek: orange
M-storlek: gröna
LL-storlek: lila

1 Ta bort spetsen till öronsnäckan.

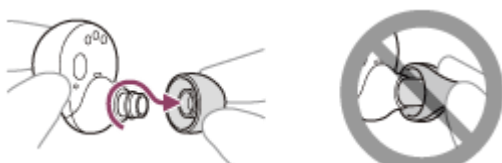

Håll i headsetenheten och vrid spetsen till öronsnäckan för att dra ut den.
Nyp inte ihop änden på spetsen till öronsnäckan när du tar bort den.

2 Sätt i spetsen till öronsnäckan.

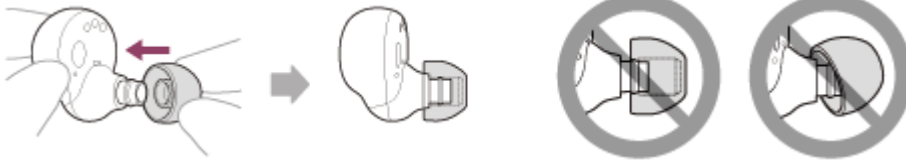




Sätt i spetsen till öronsnäckan ordentligt hela vägen. Sätt inte i spetsen till öronsnäckan på ett löst eller snett sätt.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)

Delarnas plats och funktion

Headset

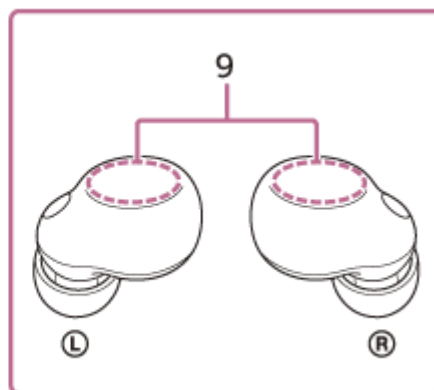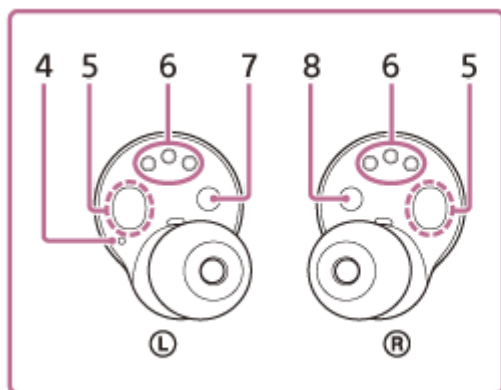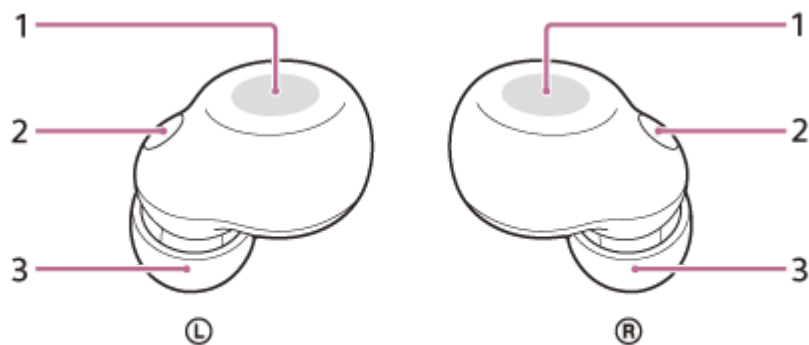

1. Beröringssensorer (vänster, höger)
2. Mikrofoner (vänster, höger)
3. Spetsar till öronsnäcka (vänster, höger)

4. Taktill punkt

Det finns en taktill punkt på vänster enhet på headsetet.

5. IR-sensorer (vänster, höger)

6. Laddningsportar (vänster, höger)


7. Ⓛ -märke (vänster)

8. Ⓡ -märke (höger)

9. Inbyggda antenner (vänster, höger)

En Bluetooth-antenn är inbyggd i både vänster och höger enhet på headsetet.

Laddningsfodral

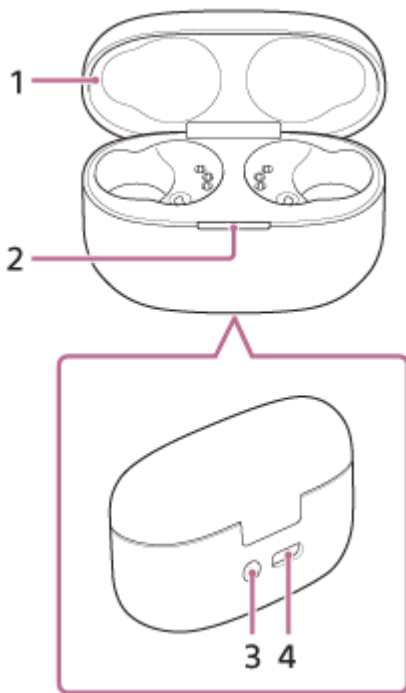

1. Lock
2. Indikatorlampan (grön/orange/blå)
Indikerar ström- eller kommunikations- eller laddningsstatus för headsetet.
3. Knapp för ihopparning/initiering/återställning
Används för att försätta headsetet i ihopparningsläge, initiera eller återställa headsetet.
4. USB Type-C-uttag
Anslut laddningsfodralet till ett nätuttag via en USB-nätadapter som säljs i handeln eller till en dator med den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda både headsetet och laddningsfodralet samtidigt.

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorlampan](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Om indikatorlampan

Du kan kontrollera headsetets/laddningsfodralets olika status med indikatorlampan på laddningsfodralet.

● : Är grön när den slås på/ ● : Är orange när den slås på/ ● : Är blå när den slås på/-: Stängs av



Indikerar den återstående batteriladdningen

När headsetets båda enheter förvaras i laddningsfodralet: Visar återstående batteriladdning för headsetenheten med minst återstående batteriladdning för vänster och höger enhet på headsetet.



När antingen vänster eller höger enhet på headsetet förvaras i laddningsfodralet: Visar återstående batteriladdning för headsetenheten som förvaras i laddningsfodralet.

När headsetets båda enheter plockas ur laddningsfodralet: Visar återstående batteriladdning för laddningsfodralet.



När locket på laddningsfodralet öppnas eller stängs eller när USB Type-C-kabeln tas bort när laddningen är slutförd, lyser indikatorn enligt följande beroende på återstående batteriladdning.




















- När headsetet förvaras i laddningsfodralet och headsetets återstående batteriladdning är 95 % eller mer/när headsetet inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är 31 % eller mer
 - - - - - (lyser grön i cirka 6 sekunder)
- När headsetet förvaras i laddningsfodralet och headsetets återstående batteriladdning är mellan 94 % och 1 %/när headsetet inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är mellan 30 % och 1 %
 - - - - - (lyser orange i cirka 6 sekunder)
- När headsetet förvaras i laddningsfodralet och headsetets återstående batteriladdning är mindre än 1 %/när headsetet inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är mindre än 1 %
- - - - - (slocknar)

När headsetet plockas ur laddningsfodralet eller när headsetet förvaras i laddningsfodralet lyser indikatorn enligt följande beroende på återstående batteriladdning.










- När headsetet förvaras i laddningsfodralet och headsetets återstående batteriladdning är 95 % eller mer/när headsetet inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är 31 % eller mer
 - - - - - (lyser grön i cirka 3 sekunder)
- När headsetet förvaras i laddningsfodralet och headsetets återstående batteriladdning är mellan 94 % och 1 %/när headsetet inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är mellan 30 % och 1 %
 - - - - - (lyser orange i cirka 3 sekunder)
- När headsetet förvaras i laddningsfodralet och headsetets återstående batteriladdning är mindre än 1 %/när headsetet inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är mindre än 1 %
- - - - - (slocknar)

Laddningsstatus

- Vid laddning av headsetet/vid laddning av laddningsfodralet
 (lyser orange)
- När batteriet är fulladdat när laddningen av headsetet/laddningsfodralet påbörjas
 - - - - - (lyser orange i cirka 1 minut och slocknar sedan)
- När batteriet blir fulladdat och laddningen är slutförd
- - - - - (slocknar)
- Vid laddning, när locket på laddningsfodralet öppnas eller stängs/När headsetet placeras i eller plockas ur laddningsfodralet

-  -----  (slocknar i cirka 0,5 sekunder och lyser sedan orange)
- Onormal temperatur
 -  -----  -  -----  -  ----- (blinkar två gånger orange, upprepade gånger)
- När ett fel inträffar under laddning och laddningen inte går att utföra
 --  --  --  --  -- (blinkar långsamt orange upprepade gånger)
- Onormal kombination av headsetets vänstra och högra enhet
 -  -  -----  -  -  ----- (blinkar orange 3 gånger, upprepat)

Bluetooth-anslutningsstatus

- Ihoppningsläge
  -----   ----- (blinkar två gånger blå, upprepade gånger)
- Anslutningsprocess klar
     (blinkar långsamt blå i cirka 5 sekunder, upprepade gånger)

Övrigt

- Initiering slutförd
    (blinkar grön 4 gånger)
 Se "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)" för mer information.

Tips

- När headsetet används kan du kontrollera headsetets status via röstvägledningen.

Relaterade avsnitt


- [Laddar](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Om röstvägledning](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Bära headsetet


1 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.

Ta på dig headsetenheten med **L** -märket (vänster) i vänster öra och headsetenheten med **R** -märket (höger) i höger öra. Vänster enhet har en taktil punkt.

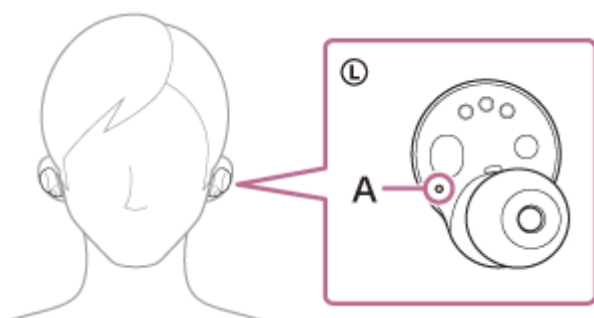

A: Taktil punkt


Var noga med att inte komma i kontakt med beröringssensorn när du sätter headsetenheterna i båda öronen.

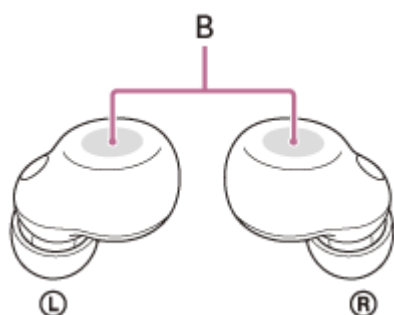

B: Beröringssensorer (vänster, höger)

2 Justera headsetets passning i öronen.

Vrid headsetenheten för att föra in öronsnäckan djupt in i öronkanalen.

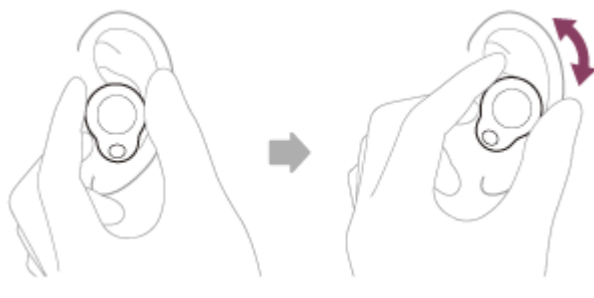

Tips

- När du placerar headsetenheten i örat eller justerar headsetenhetens position kan du se bilden i steg **2** för att se hur du ska hålla headsetenheten.

För korrekt ljudkvalitet och för brusreduceringsfunktionens fulla effekt och samtalsljudets optimala kvalitet

Om storleken på spetsarna till öronsnäckan inte stämmer med storleken på dina örongångar eller om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron, kan det hända att tryckmanövrering eller Speak-to-Chat inte fungerar som det ska, eller så kanske du inte erhåller korrekt ljudkvalitet, brusreduceringseffekter eller samtalsprestanda.

Om så är fallet kan du försöka med följande.

- Byt spetsar till öronsnäckan till sådana som passar tätare i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Det kan hända att vänster och höger spetsar till öronsnäckan skiljer sig åt i storlek.
- "Sony | Headphones Connect"-appen hjälper dig att fastställa vilka spetsar till öronsnäckan som är lämpligast för att du ska erhålla optimal brusreduceringseffekt.
- Se steg 2 och se till att du bär headsetet ordentligt i öronen. Bär headsetet så att spetsen till öronsnäckan sitter bekvämt så djupt in i örongången som möjligt.

När headsetet sätts på och tas av

De inbyggda IR-sensorerna detekterar i fabriksinställningarna när headsetet förs in i eller tas bort från öronen, vilket gör att headsetet kan pausa eller återuppta musikuppspelning, såväl som att kontrollera beröringssensorerna och röstvägledningen.

När headsetet bärs

- Du kan använda beröringssensorn för att spela upp musik, ringa och ta emot samtal osv.
- Du hör en röstvägledning som motsvarar funktionen och status.

När headsetet tas av

- När du lyssnar på musik samtidigt som du bär headsetets båda enheter i öronen, pausar headsetet musikuppspelningen om en eller båda enheterna tas bort. Headsetet återupptar musikuppspelningen när det tas på igen.
- När headsetet inte bärs under cirka 15 minuter efter att det plockats ur från laddningsfodralet stängs headsetet av automatiskt för att spara batteri. Slå på headsetet genom att trycka på beröringssensorn eller genom att sätta headsetet i öronen.
- För att förhindra att headsetet reagerar felaktigt går det inte att spela upp musik, ringa och ta emot samtal och andra åtgärder när du inte bär headsetet över öronen och trycker på beröringssensorerna.

Tips

- Du kan också spela upp musik, ringa och ta emot samtal osv. när du endast bär en enhet för headsetet i örat.
- Genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen kan du ändra inställningarna för automatisk paus och återupptagning av musikuppspelning eller automatisk avstängning av headsetet.


Relaterade avsnitt

- [Byta spetsar till öronsnäckan](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Endast använda en av headsetets enheter

Du kan plocka ur en headsetenhet ur laddningsfodralet och använda den enskilt. I detta fall kommer endast den enhet som plockats ur laddningsfodralet att slås på.

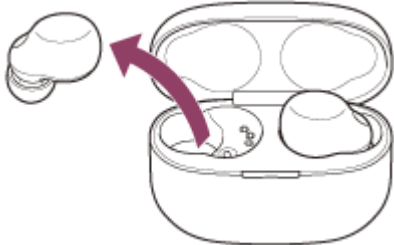

När du tar på dig headsetets andra enhet

Anslutningen mellan vänster och höger enhet upprättas automatiskt och du hör musiken eller annat ljud i headsetets båda enheter.

Tilldela funktioner till beröringssensorerna

Det kan hända att vissa funktioner inte är tillgängliga som fabriksinställning beroende på vilken headsetenhet du bär. I detta fall kan du ändra vilka funktioner som är tilldelade beröringssensorerna genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen.

Tips

- Musikuppspelningsfunktionen är tilldelad till höger enhet i fabriksinställningarna. När du lyssnar på musik med ett öra och du bär endast den högra enheten i örat, använder du beröringssensorn på höger enhet för att spela musik. När du bär endast den vänstra enheten i örat manövrerar du den anslutna enheten för att spela musik.
- När du spelar musik eller annat stereoljud och du endast bär en enhet hör du monoljudet för vänster och höger kanal mixade.
- Du kan också använda handsfree vid samtal även om du bara bär en av headsetets enheter. När ett inkommande samtal tas emot svarar du på samtalet i den headsetenhet du bär. Det går att prata i båda enheterna om du tar på dig den andra enheten i det andra örat när du pratar med bara en enhet.

OBS!

- När Service Link är aktiverat via "Sony | Headphones Connect"-appen använder du höger enhet på headsetet. Du kan inte endast använda vänster enhet på headsetet.
- Beroende på beröringssensorernas tilldelning och/eller inställningen för röstassistans kanske du inte bara kan använda en enhet på headsetet. Se följande och kontrollera inställningen i "Sony | Headphones Connect"-appen.

| Alternativ i inställningsmenyn för röstassistans | Specifikation |
|--|--|
| [Voice Assist Function of Mobile Device] | Det går att använda valfri enhet på headsetet. |

| Alternativ i inställningsmenyn för röstassistans | Specifikation |
|--|---|
| [Google Assistant] eller [Amazon Alexa] | <p>Det går bara att använda den enhet på headsetet som har funktionen för beröringssensorkontroll inställd på [Playback control].</p> <p>Tilldela funktionen [Playback control] till den enhet på headsetet som du vill använda. Vid fabriksinställningar tilldelas [Playback control] till höger enhet.</p> <p>Om du tilldelar [Playback control] till båda enheterna på headsetet är endast full funktionalitet tillgänglig på höger enhet.</p> |
| [Do not use] | Det går att använda valfri enhet på headsetet. |


Relaterade avsnitt

- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S


Om beröringssensorn

Tryck på beröringssensorn för olika funktioner, t.ex. musikuppspelning, telefonsamtal eller ändra inställningen för brusreduceringsfunktionen.

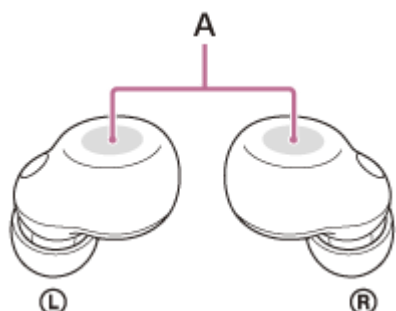

A: Beröringssensorer (vänster, höger)

För att använda beröringssensorn trycker du på mitten av den med fingerdynan på ditt pekfinger.

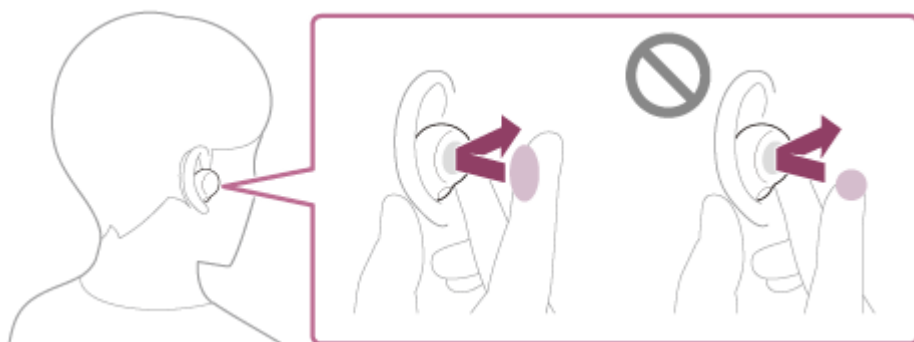

Vissa tillgängliga funktioner

| | Vänster | Höger |
|----------------------------------|---|---|
| Tryck | För att växla mellan brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud | För att spela upp eller pausa musik |
| Tryck två gånger | För att ta emot eller avsluta ett samtal | För att hoppa till början av nästa spår För att ta emot eller avsluta ett samtal |
| Tryck 3 gånger | — | För att hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning) |
| Tryck minst 4 gånger | För att sänka volymen | För att höja volymen |
| Håll fingret på beröringssensorn | Aktivera snabb uppmärksamhet-läget | För att använda eller avbryta röstassistentfunktionen (Google app/Siri) |

Tips

- När du trycker på beröringssensorn 2 eller 3 gånger ska du trycka snabbt, med ett intervall på ca. 0,3 sekunder mellan tryckningarna.
- Du kan ändra vilka funktioner som är tilldelade beröringssensornerna för vänster och höger headsetenhet genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen. Musikuppspelningsfunktionen som t.ex. är tilldelad beröringssensorn på höger enhet i fabriksinställningarna kan ändras till beröringssensorn på vänster enhet.
Du kan även ändra inställningarna som inte tillhör musikuppspelningsfunktionen, brusreduceringsfunktionen, läget för omgivande ljud och justeringsfunktion för uppspelningsvolym osv.

OBS!

- Det går inte att använda beröringssensorer om du inte bär headsetet. Om du avaktiverar den automatiska avstängningsfunktionen med användningsdetektering via "Sony | Headphones Connect"-appen kan beröringssensornerna användas även när headsetet inte bärs.
- När du gör initiala inställningar för Google Assistant på smarttelefonen kan det hända att tilldelningen av funktioner till beröringssensornerna ändras automatiskt.
Kontrollera tilldelningen av beröringssensornernas funktioner med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- När du gör initiala inställningar för Amazon Alexa på smarttelefonen kan det hända att tilldelningen av funktioner till beröringssensornerna ändras automatiskt.
Kontrollera tilldelningen av beröringssensornernas funktioner med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Använda Quick Access

Quick Access är en funktion som gör att du kan spela innehåll i motsvarande app genom att bara trycka på beröringssensorn på headsetet.

- 1 **Sätt på dig headsetenheterna i öronen och anslut headsetet till smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.**
- 2 **Öppna "Sony | Headphones Connect"-appen och tilldela tjänsterna som du vill länka till Quick Access.**
Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 **Starta appen för den tjänst som tilldelats till Quick Access.**
- 4 **Tryck på beröringssensorn på vänster enhet för att använda Quick Access.**
 - Tryck två gånger: Quick Access
 - Tryck 3 gånger: Quick Access

Tips

- Quick Access kan användas på headsetenheten med beröringssensorn som har tilldelats växlingsfunktionen för brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud. Denna funktion är tilldelad till vänster enhet i fabriksinställningarna. Du kan ändra vilka funktioner som är tilldelade beröringssensorn för både vänster och höger enhet genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen.
- För att använda Quick Access måste du installera motsvarande smarttelefonapp och ansluta till Internet. För vissa appar måste du logga in.
- Mer information om de senaste specifikationerna för Quick Access finns under fliken [Services] i "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Du kan också tilldela samma tjänst till inställningen för 2-tryck och 3-tryck för Quick Access.
- Om motsvarande app inte startas även när du trycker på beröringssensorn på headsetet hör du röstvägledningen "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Appen som tilldelats Quick Access har inte startats på den mobila enheten) från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du bär).

OBS!

- Tjänsterna som kan tilldelas till Quick Access varierar beroende på land eller region.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Vad du kan göra med partnertjänster](#)


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Laddar

Headsetet och laddningsfodralet innehåller inbyggda laddningsbara litiumjonbatterier. Använd den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda headsetet innan användning.

1 Placera headsetet i laddningsfodralet.

Sätt tillbaka vänster enhet på headsetet (enheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet på laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra enheten av headsetet i höger hål i laddningsfodralet. Varje enhet på headsetet kommer att ställas in i rätt position i laddningsfodralet med hjälp av den inbyggda magneten.

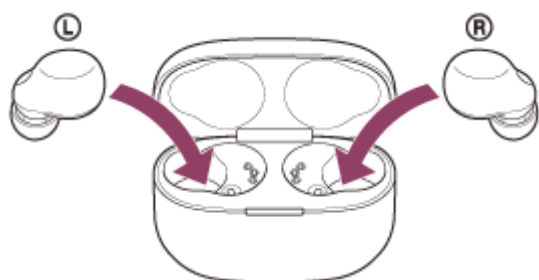


När laddningsfodralets återstående batteriladdning är tillräcklig tänds indikatorlampan (orange eller grön) på laddningsfodralet i cirka 3 sekunder.

Laddningen av headsetet startar. Stäng locket till laddningsfodralet.

2 Anslut laddningsfodralet till ett vägguttag.

Använd den medföljande USB Type-C-kabeln och en USB-nätadapter som säljs i handeln.

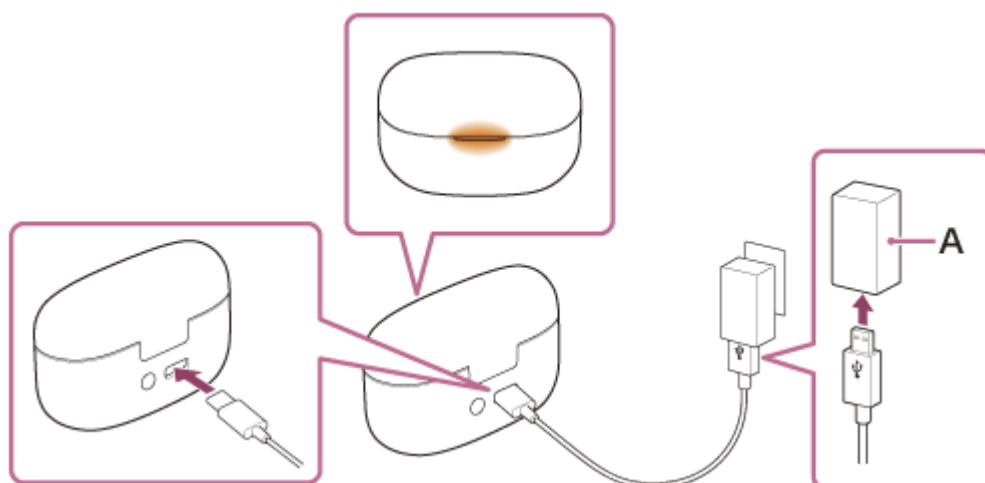

A: USB-nätadapter

Laddningen av headsetet och laddningsfodralet startar. Indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet tänds. Indikatorlampan på laddningsfodralet slocknar när laddningen är slutförd.

Ta bort USB Type-C-kabeln.

Om laddningstiden

Den tid som krävs för att ladda headsetet och laddningsfodralet helt är cirka 3 timmar (*).

* Tid som krävs för att ladda det tomma batteriet till dess fulla kapacitet. Laddningstiden kan variera beroende på användningsförhållandena.

Ladda headsetet när du befinner dig utomhus

Det finns ett laddningsbart batteri inbyggt i laddningsfodralet. Om du i förväg laddar laddningsfodralet, kan du använda det för att ladda headsetet utan strömförsörjning när du går ut.

Den tid som krävs för att ladda headsetets vänstra och högra enhet helt är cirka 2 timmar.

Systemkrav för USB-batteriladdning

USB-nätadapter

En kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter kapabel att tillföra en utström på minst 0,5 A (500 mA)

Persondator

En persondator med en vanlig USB-port

- Vi garanterar inte att det fungerar på alla datorer.
- Funktionalitet på en specialbyggd eller hemmabyggd dator garanteras inte.

Tips

- Headsetet kan även laddas genom att ansluta laddningsfodralet till en dator som är igång med hjälp av den medföljande USB Type-C-kabeln.

OBS!

- Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln. Annars kan det hända att det inte går att ladda.
- Beroende på typen av USB-nätadapter finns det en möjlighet att det inte går att ladda.
- Beroende på headsetfunktionernas inställningar och användningsförhållanden kan energiförbrukningens hastighet för det laddningsbara batteriet variera mellan vänster och höger enhet. Laddningstiden för laddningsbara batterier kan som ett resultat skilja sig åt mellan vänster och höger enhet. Detta är inget fel.
- Headsetet kan inte laddas när datorn är i standby (strömsparläge) eller viloläge. Ändra i så fall datorns inställningar för att börja ladda igen.
- När headsetet placeras i laddningsfodralet och om indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet lyser i cirka 3 sekunder och sedan slocknar, är laddningsfodralets återstående batteriladdning låg. Ladda laddningsfodralet.
- Om indikatorlampan på laddningsfodralet inte tänds även när headsetet placeras i laddningsfodralet är laddningsfodralets batteriladdning tom. Ladda laddningsfodralet.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan driftstimmarna för det laddningsbara batteriet minska. Batteriets livslängd förbättras efter flera gångers laddning och urladdning. Om du förvarar headsetet en längre tid så ladda batteriet en gång var 6:e månad för att undvika överurladdning.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan det ta längre tid att ladda batteriet.
- Glöm inte att stänga locket till laddningsfodralet för att förhindra att laddningsfodralets batteri tar slut.
- Om ett problem inträffar med headsetets eller laddningsfodralets laddningsbara batteri och något ovanligt inträffar under laddning blinkar laddningsfodralets indikatorlampa (orange). Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt. Om problemet kvarstår bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.
- Om headsetet inte används under en längre tid kanske indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet inte tänds omedelbart vid laddning. Vänta en stund tills indikatorlampan (orange) tänds.
- Om driftstimmarna för det inbyggda laddningsbara batteriet minskar väsentligt bör batteriet bytas ut. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
- Undvik att exponera för extrema temperaturförändringar, direkt solsken, fukt, sand, damm och elektrisk stöt. Lämna aldrig headsetet i ett parkerat fordon.
- Vid anslutning av laddningsfodralet till en dator ska endast den medföljande USB Type-C-kabeln användas och direktanslutning måste upprättas. Laddningen slutförs inte ordentligt när laddningsfodralet ansluts via en USB-hubb.
- Headsetet och laddningsfodralet kan bli varma under laddning eller en tid efter laddning. Detta är inget fel.

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorlampan](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

5-035-793-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Tillgänglig drifttid

De tillgängliga drifttiderna för headsetet med ett fulladdat batteri är enligt följande:

Bluetooth-anslutning

Musikuppspelningstid

| Kodek | Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud | Tillgänglig drifttid |
|-------|---|----------------------|
| LDAC™ | Brusreduceringsfunktion: PÅ | Maximalt 3,5 timmar |
| LDAC | Läge för omgivande ljud: PÅ | Maximalt 3,5 timmar |
| LDAC | AV | Maximalt 4,5 timmar |
| AAC | Brusreduceringsfunktion: PÅ | Maximalt 6 timmar |
| AAC | Läge för omgivande ljud: PÅ | Maximalt 6 timmar |
| AAC | AV | Maximalt 9 timmar |
| SBC | Brusreduceringsfunktion: PÅ | Maximalt 6 timmar |
| SBC | Läge för omgivande ljud: PÅ | Maximalt 6 timmar |
| SBC | AV | Maximalt 9 timmar |
| LC3 | Brusreduceringsfunktion: PÅ | Maximalt 5,5 timmar |
| LC3 | Läge för omgivande ljud: PÅ | Maximalt 5,5 timmar |
| LC3 | AV | Maximalt 9 timmar |

- Det är möjligt att spela upp musik i ca. 1 timme efter 5 minuters laddning.
- Om du ställer in följande funktioner blir tillgänglig drifttid för batteriet kortare än för de som beskrivs ovan.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funktion som startar röstassistansfunktionen med din röst
 - Service Link

Om du samtidigt använder inställningarna ovan blir tillgänglig drifttid för batteriet ännu kortare.

Kommunikationstid

| Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud | Tillgänglig drifttid |
|---|----------------------|
| Brusreduceringsfunktion: PÅ | Maximalt 3,5 timmar |
| Läge för omgivande ljud: PÅ | Maximalt 3,5 timmar |
| AV | Maximalt 3,5 timmar |

Standbytid

| Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud | Tillgänglig drifttid |
|---|----------------------|
| Brusreduceringsfunktion: PÅ | Maximalt 8,5 timmar |
| Läge för omgivande ljud: PÅ | Maximalt 8 timmar |
| AV | Maximalt 16 timmar |

Tips

- Med "Sony | Headphones Connect"-appen kan du kontrollera vilken kodek som används för en anslutning eller byta till DSEE Extreme-funktionen.

OBS!

- Driftstimmar kan skilja sig från den tid som beskrivs ovan beroende på inställningar för headsetets funktioner och användningsförhållanden.
- Beroende på headsetfunktionernas inställningar och användningsförhållanden kan energiförbrukningens hastighet för det laddningsbara batteriet variera mellan vänster och höger headsetenhet. Detta är inget fel.

Relaterade avsnitt

- [Kodek som stöds](#)
- [Om DSEE Extreme-funktionen](#)
- [Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Kontrollera återstående batteriladdning

Du kan kontrollera den återstående laddningen i headsetets och laddningsfodralets laddningsbara batterier genom att göra följande.

Om headsetets återstående batteriladdning blir låg när du placerar headsetet i öronen eller när du använder headsetet


Om ett varningsljud hörs och röstvägledningen säger "Low battery" (Låg batterinivå) ska headsetet laddas så snart som möjligt.

När batteriet blir helt och hållet tomt ger headsetet ifrån sig ett varningsljud och röstvägledningen säger "Battery is empty" (Batteriet är tomt) varpå headsetet stängs av automatiskt.

När du använder en iPhone eller iPod touch

När headsetet är anslutet till en iPhone eller iPod touch via en HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-anslutning visas en ikon som indikerar headsetets återstående batteriladdning på skärmen på din iPhone eller iPod touch.

Visningspositionen är ett exempel.

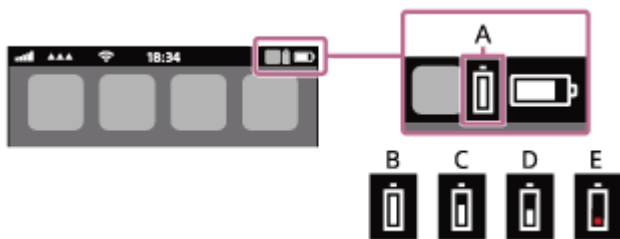

A: Headsetets återstående batteriladdning

Den ungefärliga återstående laddningen visas i 10 olika nivåer. B till E är exempel på hur det visas.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 10 % eller lägre (behöver laddas)

Återstående batteriladdning för headsetet visas även på widgeten för en iPhone eller iPod touch som kör iOS 11 eller senare. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone eller iPod touch.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Använd som en grov uppskattning.

När du använder en Android™-smarttelefon (OS 8.1 eller senare)

När headsetet är anslutet till en Android-smarttelefon via HFP Bluetooth-anslutning, väljer du [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] för att visa headsetets återstående batteriladdning i 10 olika nivåer som "100 %", "70 %", "50 %" eller "10 %" i kolumnen för den anslutna Bluetooth-enheten.

Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till Android-smarttelefonen.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Använd som en grov uppskattning.

Kontrollera återstående batteriladdning för laddningsfodralet

- Om indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet lyser när headsetet plockas ur laddningsfodralet eller när locket till laddningsfodralet öppnas eller stängs och laddningsfodralet är tomt är återstående batteriladdning i laddningsfodralet mellan 30 % och 1 %. Laddningsfodralet kan inte ladda upp headsetet tillräckligt med denna nivå av återstående batteriladdning.

- Om indikatorn på laddningsfodralet inte tänds när headsetet plockas ur laddningsfodralet eller när locket till laddningsfodralet öppnas eller stängs och det inte finns några headsetenheter i laddningsfodralet är återstående batteriladdning i laddningsfodralet mindre än 1 %. I detta fall går det inte att ladda headsetet i laddningsfodralet.

Tips

- Återstående batteriladdning på headsetet kan skilja sig åt mellan vänster och höger sida beroende på hur du använder dem. När du använder båda headsetets enheter så visas återstående batteriladdning för den enhet, dvs. vänster och höger, som har lägst återstående batteriladdning. När du enbart använder en av headsetets enheter så visas återstående batteriladdning för enheten som du använder.
- Du kan även kontrollera återstående batteriladdning för headsetenheten och laddningsfodralet med hjälp av appen "Sony | Headphones Connect". Android-smarttelefoner och iPhone/iPod touch stöds båda av den här appen.

OBS!

- Om headsetet och smarttelefonen inte är anslutna med HFP kommer inte återstående batteriladdning att visas på rätt sätt.
- Om du ansluter headsetet till en iPhone/iPod touch eller Android-smarttelefon med enbart "Media audio" (A2DP) med en flerpunktsanslutning så visas inte återstående batteriladdning korrekt.
- Återstående batteriladdning kanske inte visas ordentligt direkt efter en programvaruuppdatering eller om headsetet inte har använts under en längre tid. Upprepa i så fall laddning och urladdning av batteriet flera gånger för att visa återstående batteriladdning på rätt sätt.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Om indikatorlampan](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S


Slå på headsetet

När headsetet placeras i laddningsfodralet

1 Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.

Headsetet slås på automatiskt.

När du endast plockar ur en enhet från laddningsfodralet slås endast den enheten på.

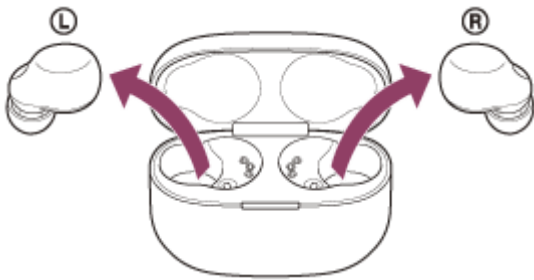

När headsetet inte placeras i laddningsfodralet

När headsetet inte bärs i öronen under cirka 15 minuter efter att det plockats ur från laddningsfodralet stängs headsetet av automatiskt. I så fall ska du slå på headsetet genom att trycka på beröringssensorn eller genom att sätta headsetet i öronen. Headsetet kan även slås på när det placeras i laddningsfodralet och sedan avlägsnads från laddningsfodralet. Genom att använda appen "Sony | Headphones Connect" kan du ändra inställningarna för headsetet så att det inte stängs av automatiskt.

När headsetet slås på

När båda headsetenheterna plockas ur laddningsfodralet upprättas anslutningen mellan vänster och höger enhet på headsetet.

När du slår på headsetet för första gången efter inköpet eller när du initierat headsetet växlar enheten automatiskt till Bluetooth-ihoppningsläge när du för in headsetenheterna i båda öronen.

När du använder headsetet för första gången efter inköpet eller när du initierat headsetet aktiveras brusreduceringsfunktionen automatiskt när du för in headsetenheterna i öronen. Om brusreduceringsinställningarna tidigare ändrades så behålls de inställningarna.

Relaterade avsnitt

- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Stänga av headsetet](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Stänga av headsetet


1 Placera headsetet i laddningsfodralet.

Sätt tillbaka vänster enhet på headsetet (enheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet på laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra enheten av headsetet i höger hål i laddningsfodralet. Varje enhet på headsetet kommer att ställas in i rätt position i laddningsfodralet med hjälp av den inbyggda magneten.

När headsetet placeras i laddningsfodralet stängs headsetet av automatiskt.

När laddningsfodralets återstående batteriladdning är tillräcklig tänds indikatorlampan (orange eller grön) på laddningsfodralet i cirka 3 sekunder.

Laddningen av headsetet startar. Stäng locket till laddningsfodralet.

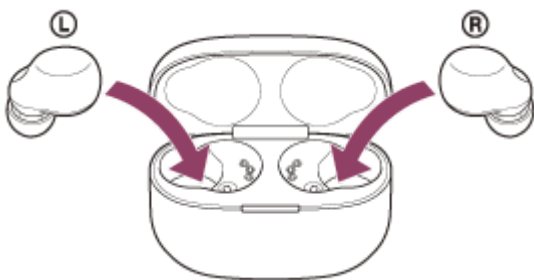

När headsetet har avlägsnats

När headsetet inte bärs i öronen under cirka 15 minuter efter att det plockats ur från laddningsfodralet stängs headsetet av automatiskt.

Om du vill stänga av strömmen innan headsetet stängs av automatiskt ska du placera headsetet i laddningsfodralet.

Tips

- Du kan även stänga av headsetet med "Sony | Headphones Connect"-appen.

OBS!

- Laddningen av headsetet startar inte när laddningsfodralets återstående batteriladdning inte är tillräcklig. Ladda laddningsfodralet.

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Slå på headsetet](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter

Du kan lyssna på musik och ringa handsfreesamtal trådlöst med headsetet genom att använda din Bluetooth-enhets Bluetooth-funktion.

Ihopparring

För att använda Bluetooth-funktionen så måste de båda anslutande enheterna vara registrerade i förväg. Åtgärden att registrera en enhet kallas "ihopparring".

Para ihop headsetet och enheten manuellt.

Ansluta till en ihopparad enhet

När en enhet har parats ihop behöver den inte paras ihop igen. Anslut till enheter som redan parats ihop med headsetet genom att använda de metoder som krävs för varje enhet.

Tips

- När LE Audio-funktionen används måste du ändra inställningarna för headsetet och para ihop den ihopparade Android-smarttelefonen igen. Mer information finns i "[Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon via LE Audio](#)".

Relaterade avsnitt

- [Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon](#)
- [Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon via LE Audio](#)
- [Ihopparring och anslutning med en iPhone](#)
- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows® 10\)](#)
- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Mac\)](#)
- [Ihopparring och anslutning med en Bluetooth-device](#)
- [Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)
- [Ansluta till en ihopparad iPhone](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Anslutning med "Sony | Headphones Connect"-appen

För att ansluta headsetet till en smarttelefon eller iPhone ska du starta "Sony | Headphones Connect"-appen på din Android-smarttelefon/iPhone. Mer information finns i "Sony | Headphones Connect"-appens hjälpguide.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

OBS!

- Anslutningen till vissa smarttelefoner och iPhone-enheter kan bli instabil när anslutningen görs med "Sony | Headphones Connect"-appen. Följ i så fall förfarandena i "[Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)" eller "[Ansluta till en ihopparad iPhone](#)" för att ansluta till headsetet.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)
- [Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon via LE Audio](#)
- [Ansluta till en ihopparad iPhone](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Installera appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ihopparning och anslutning med en Android-smarttelefon

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparning". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.


Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Android-smarttelefonen är placerad inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen till Android-smarttelefonen finns till hands.

1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

När du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (om headsetet inte har någon ihopparningsinformation)

1. Plocka ur headsetets båda enheter från laddningsfodralet.

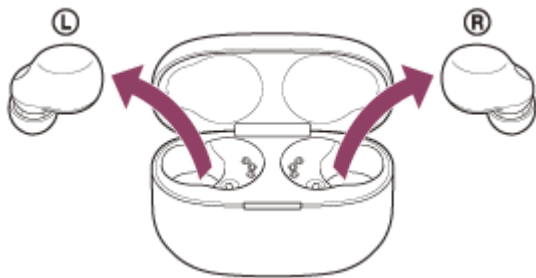


Headsetet slås på automatiskt.

Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge när du placerar headsetenheterna i båda öronen.

Du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparning) från båda headsetenheterna samtidigt.


När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter)

1. Placera headsetet i laddningsfodralet.
Låt locket på laddningsfodralet vara öppet.

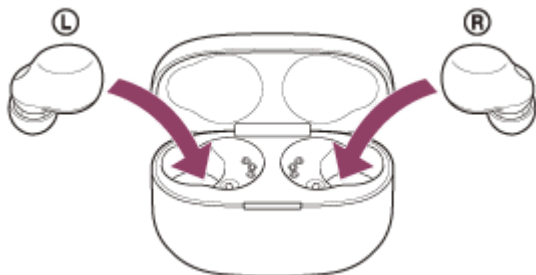

2. Tryck och håll ner ihopparningsknappen på baksidan av laddningsfodralet intryckt i minst 5 sekunder med locket till laddningsfodralet öppet.

Obs! Headsetet växlar inte till ihopparningsläge om locket till laddningsfodralet är stängt.

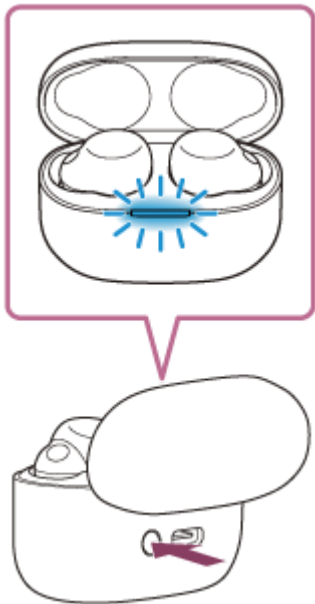

Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar långsamt två gånger upprepat och headsetet växlar till ihopparningsläge.

Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till ihopparningsläget. När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparring) från båda headsetenheterna samtidigt.


2 Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.

3 Hitta headsetet på din Android-smarttelefon.


1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

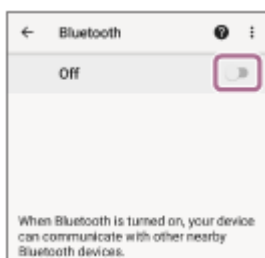

4 Rör vid [LinkBuds S].

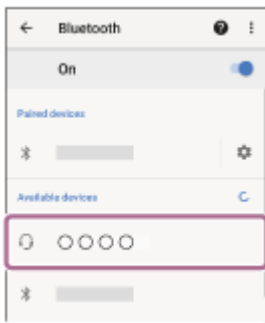

Om du måste ange en passnyckel (*), anger du "0000".

Headsetet och smarttelefonen paras ihop och ansluts till varandra.

När headsetet förvaras i laddningsfodralet blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet långsamt i cirka 5 sekunder.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt.

Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)".

Om [LinkBuds S] inte visas på skärmen av din Android-smarttelefon så försök igen från början av steg 3 .

* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man utför ihopparring för första gången.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.
- Information om att radera all Bluetooth-ihopparringsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- Om ihopparring inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihopparringsläget. I det här fallet lägger du headsetet i laddningsfodralet och börjar om åtgärden från steg 1 .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om ihopparringsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet paras ihop.
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När ihopparringsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
 - När headsetet initieras.
All information för ihopparring raderas. Radera i sådana fall ihopparringsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon via LE Audio

LE Audio är en ljudkommunikationsstandard för Bluetooth-teknik.
Både Android-smarttelefonen och headsetet måste ha stöd för LE Audio.

Enheter med stöd för LE Audio (från och med november 2023)

- Android-smarttelefon Xperia 1 IV/Xperia 5 IV/Xperia 1 V/Xperia 5 V (använd den senaste versionen av smarttelefonens programvara)

Se följande supportwebbsida för den senaste informationen om kompatibla enheter.

Om LE Audio

- LE Audio har stöd för "LC3"-kodek. När anslutning har upprättats med LE Audio kan du lyssna på ljudet från en Android-smarttelefon med mindre ljudfördröjning.
- Vid anslutning med LE Audio går det inte att använda vissa headsetfunktioner. Mer information finns i "[Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)".

1 Installera "Sony | Headphones Connect"-appen på Android-smarttelefonen och anslut headsetet via Bluetooth-anslutning.

Mer information om att ansluta via Bluetooth-anslutning finns i "[Anslutning med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)" eller "[Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon](#)".

2 Starta "Sony | Headphones Connect"-appen och välj [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].


Mer information finns i "Sony | Headphones Connect"-appens hjälpguide.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Använd Android-smarttelefonen och radera ihopparningsinformationen (historiken över Classic Audio-anslutningen).


1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Välj [Paired devices] - [LinkBuds S] för att radera ihopparningsinformationen.

4 Växla till ihopparningsläge på detta headset genom att manövrera laddningsfodralet.

1. Placera headsetenheterna i laddningsfodralet.
Låt locket till laddningsfodralet vara öppet.

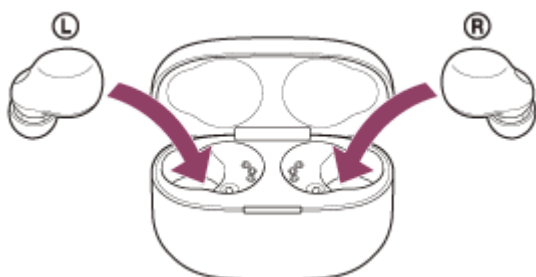

2. Tryck och håll ihopparningsknappen på baksidan av laddningsfodralet intryckt i minst 5 sekunder med locket till laddningsfodralet öppet.
Obs! Headsetet växlar inte till ihopparningsläge om locket till laddningsfodralet är stängt.

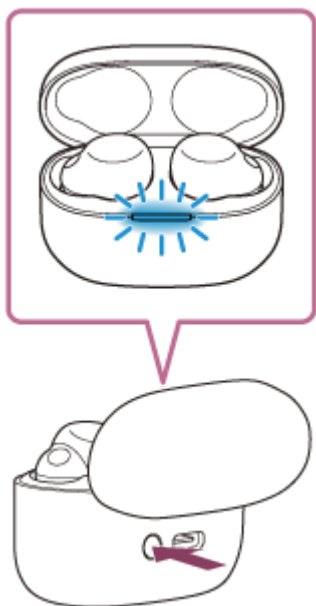

Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar långsamt två gånger upprepat och headsetet växlar till ihopparningsläge.

Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till ihopparningsläget. När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparring) från båda headsetenheterna samtidigt.

5 Återanslut headsetet genom att använda LE Audio med Android-smarttelefonen.

1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Rör vid [LinkBuds S].

Avsluta LE Audio

Återanslut headsetet med Android-smarttelefonen genom att använda Classic Audio.

Starta "Sony | Headphones Connect"-appen och välj [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Om anslutningen inte lyckas efter att anslutningsinställningarna har ändrats tar du bort ihopparningsinformationen och utför ihopparring igen.

Om det inte går att växla till [Classic Audio only (conventional connection method)] i "Sony | Headphones Connect"-appen bör du initiera headsetet.

Tips

- Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Anslutning med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon](#)
- [Webbplatser med kundsupport](#)

- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)


5-035-793-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon

1 Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.

2 Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.

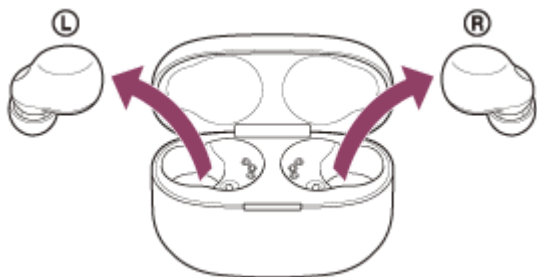

Headsetet slås på automatiskt.

3 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.

När headsetet automatiskt ansluter till den senast anslutna enheten hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.


Kontrollera anslutningsstatus för Android-smarttelefonen. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg **4**.

4 Visa de enheter som är ihopparade med Android-smarttelefonen.


1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

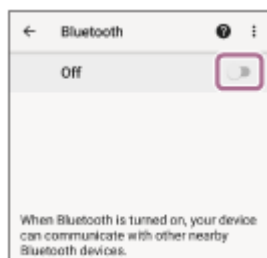

5 Rör vid [LinkBuds S].

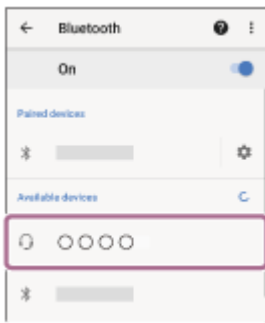

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

OBS!

- Vid anslutning visas antingen [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [LinkBuds S] visas väljer du [LinkBuds S]; när [LE_LinkBuds S] visas väljer du [LE_LinkBuds S].
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten när du slår på headsetet och kanske inte ansluter till någon annan enhet. Om detta inträffar kan du avbryta Bluetooth-anslutningen för den senast anslutna enheten.
- Om du inte kan ansluta din smarttelefon till headsetet så radera ihopparningsinformationen för headsetet på din smarttelefon och utför ihopparringen igen. Information om användning av din smarttelefon finns i den bruksanvisning som följde med din smarttelefon.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon](#)
- [Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon via LE Audio](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ihopparning och anslutning med en iPhone

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparning". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.


Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- iPhone placeras inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till iPhone finns till hands.

1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

När du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (om headsetet inte har någon ihopparningsinformation)

1. Plocka ur headsetets båda enheter från laddningsfodralet.

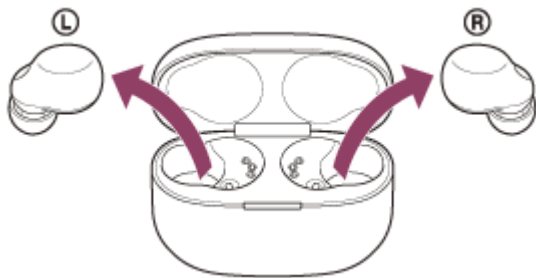

Headsetet slås på automatiskt.

Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge när du placerar headsetenheterna i båda öronen.

Du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparning) från båda headsetenheterna samtidigt.


När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter)

1. Placera headsetet i laddningsfodralet.
Låt locket på laddningsfodralet vara öppet.



2. Tryck och håll ner ihopparningsknappen på baksidan av laddningsfodralet intryckt i minst 5 sekunder med locket till laddningsfodralet öppet.

Obs! Headsetet växlar inte till ihopparningsläge om locket till laddningsfodralet är stängt.

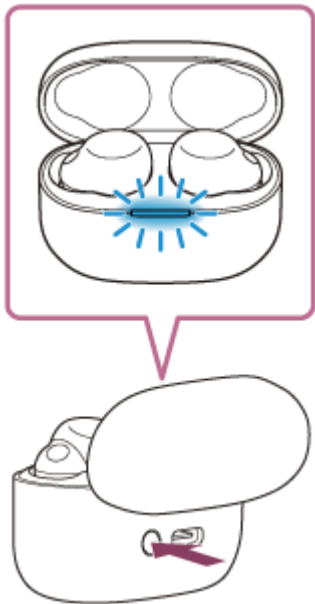


Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar långsamt två gånger upprepat och headsetet växlar till ihopparningsläge.

Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till ihopparningsläget. När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparning) från båda headsetenheterna samtidigt.

2 Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.

3 Hitta headsetet på din iPhone.

1. Välj [Settings].
2. Rör vid [Bluetooth].

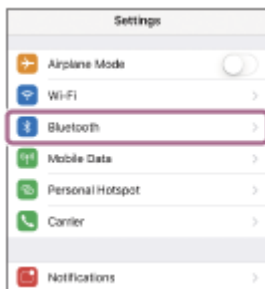

3. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.



4 Rör vid [LinkBuds S].



Om du måste ange en passnyckel (*), anger du "0000".

Headsetet och iPhone paras ihop och ansluts till varandra.

När headsetet förvaras i laddningsfodralet blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet långsamt i cirka 5 sekunder.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en ihopparad iPhone](#)".

Om [LinkBuds S] inte visas på din iPhone-skärm så försök igen från början av steg ③ .

* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man utför ihopparning för första gången.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. I det här fallet lägger du headsetet i laddningsfodralet och börjar om åtgärden från steg ① .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet paras ihop.
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
 - När headsetet initieras.
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt


- [Bära headsetet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad iPhone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ansluta till en ihopparad iPhone

1 Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.

2 Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.

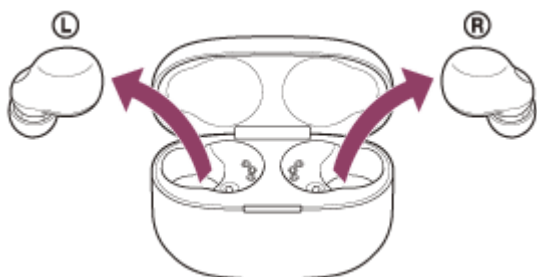

Headsetet slås på automatiskt.


3 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.

När headsetet automatiskt ansluter till den senast anslutna enheten hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

Kontrollera anslutningsstatusen för iPhone. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg **4**.

4 Visa de enheter som är ihopparade med iPhone.

1. Välj [Settings].
2. Rör vid [Bluetooth].

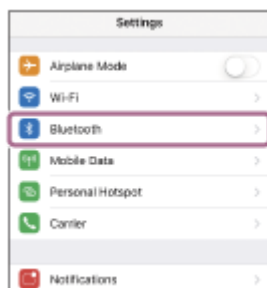

3. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.



5 Rör vid [LinkBuds S].



Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.

OBS!

- Vid anslutning visas antingen [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [LinkBuds S] visas väljer du [LinkBuds S]; när [LE_LinkBuds S] visas väljer du [LE_LinkBuds S].
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten när du slår på headsetet och kanske inte ansluter till någon annan enhet. Om detta inträffar kan du avbryta Bluetooth-anslutningen för den senast anslutna enheten.
- Om du inte kan ansluta din iPhone till headsetet så radera headsetets ihoppningsinformation på din iPhone och utför ihoppningen igen. Information om funktionerna i din iPhone finns i den bruksanvisning som följde med din iPhone.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en iPhone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ihopparning och anslutning med en dator (Windows® 10)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparning". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Om din operativsystemsversion är Windows 10 1803 eller senare gör Swift Pair-funktionen det lättare att para ihop enheter. För att använda Swift Pair-funktionen klickar du på [Start]-knappen - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] och markerar [Show notifications to connect using Swift Pair].

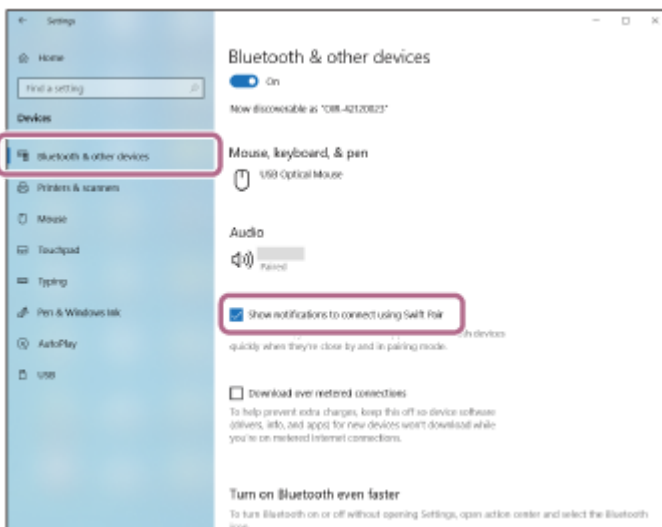

1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

När du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (om headsetet inte har någon ihopparningsinformation)

1. Plocka ur headsetets båda enheter från laddningsfodralet.




Headsetet slås på automatiskt.

Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge när du placerar headsetenheterna i båda öronen.


Du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparning) från båda headsetenheterna samtidigt.

När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter)

1. Placera headsetet i laddningsfodralet.
Låt locket på laddningsfodralet vara öppet.

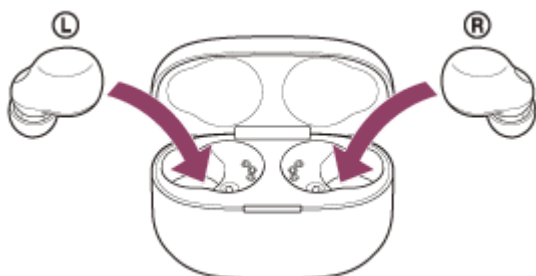

2. Tryck och håll ner ihopparningsknappen på baksidan av laddningsfodralet intryckt i minst 5 sekunder med locket till laddningsfodralet öppet.
Obs! Headsetet växlar inte till ihopparningsläge om locket till laddningsfodralet är stängt.

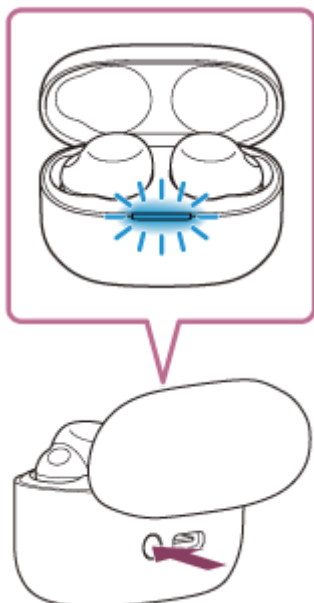

Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar långsamt två gånger upprepat och headsetet växlar till ihopparningsläge.


Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till ihopparningsläget. När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparring) från båda headsetenheterna samtidigt.

- 2 **Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.**

- 3 **Para ihop headsetet med datorn.**


Ansluta med Swift Pair-funktionen

1. Välj [Connect] i popup-menyn som visas på datorskärmen.

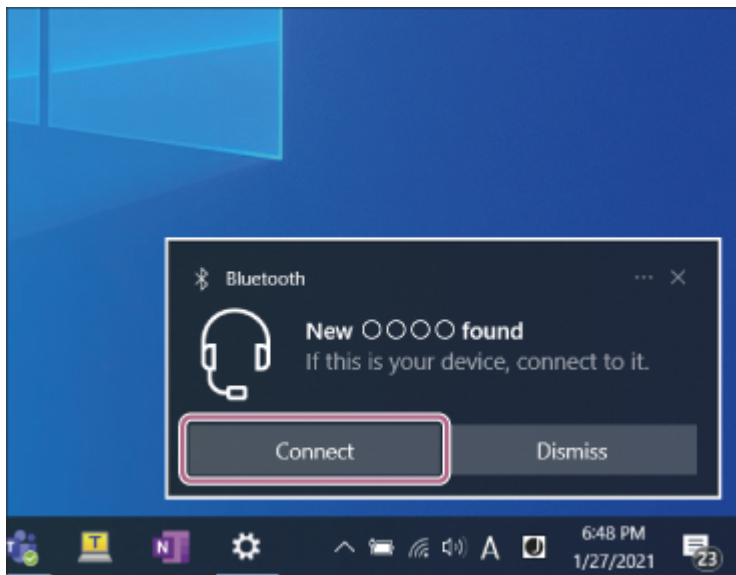


Ansluta utan att använda Swift Pair-funktionen


1. Klicka på [Start]-knappen och sedan på [Settings].
2. Klicka på [Devices].

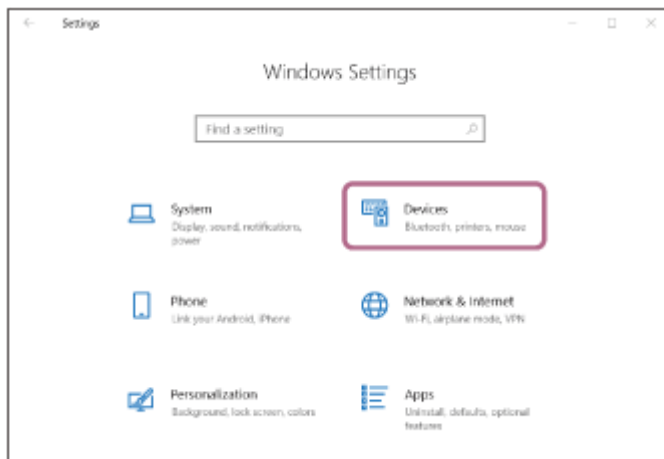


3. Klicka på [Bluetooth & other devices]-fliken, klicka på [Bluetooth]-reglaget för att slå på Bluetooth-funktionen, klicka sedan på [Add Bluetooth or other device].

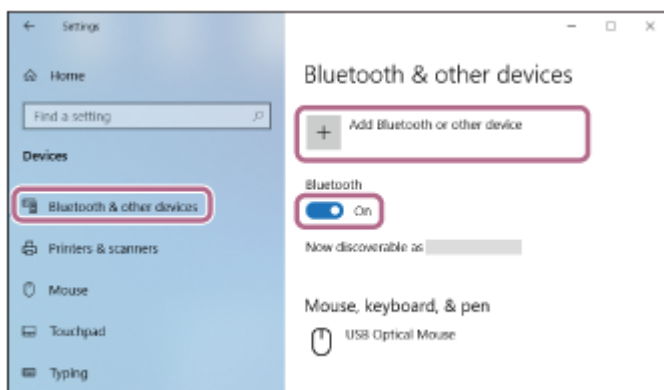

4. Klicka på [Bluetooth].

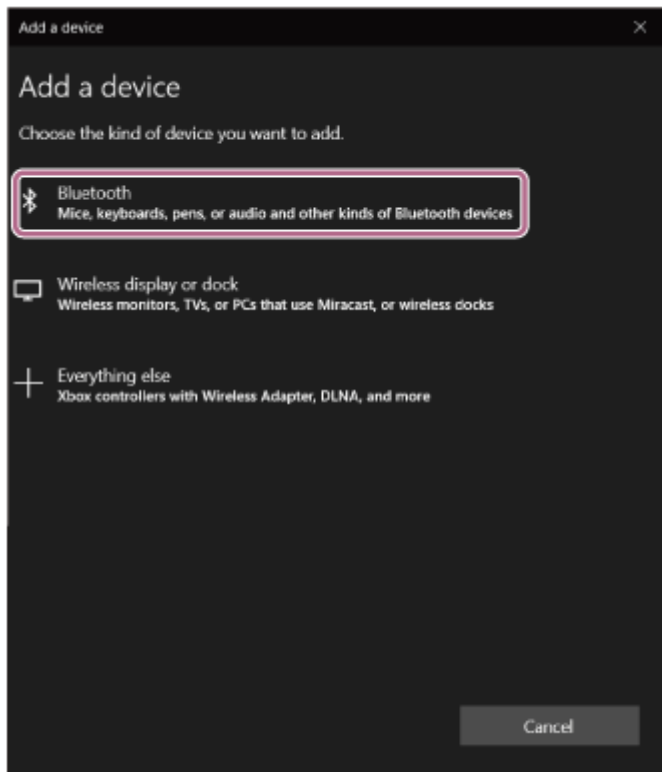

5. Klicka på [LinkBuds S].

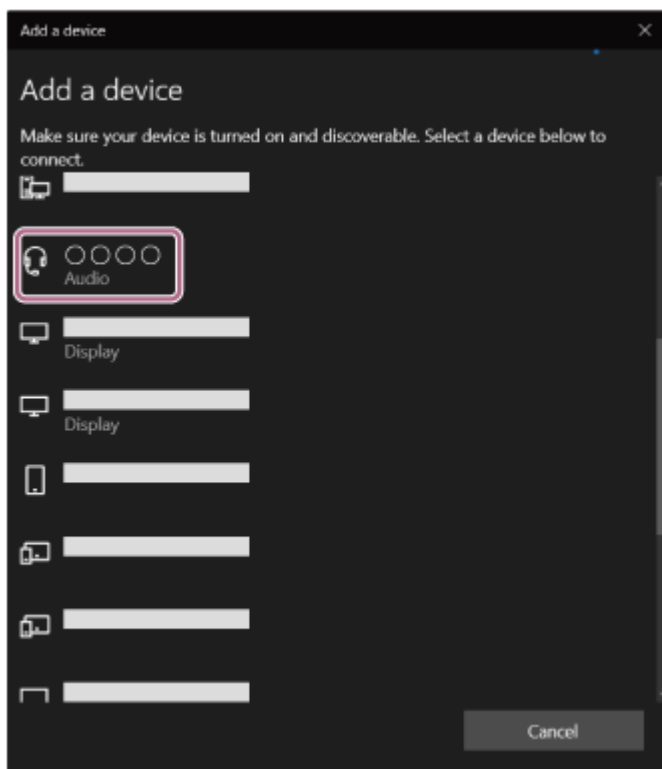

Om du måste ange en passnyckel (*), anger du "0000".

Headsetet och datorn paras ihop och ansluts till varandra.

När headsetet förvaras i laddningsfodralet blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet långsamt i cirka 5 sekunder.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt.

Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)".

Om [LinkBuds S] inte visas på datorskärmen så försök igen från "Ansluta utan att använda Swift Pair-funktionen" i steg **3** .

* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. I det här fallet lägger du headsetet i laddningsfodralet och börjar om åtgärden från steg 1 .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet paras ihop.
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
 - När headsetet initieras.
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ihopparring och anslutning med en dator (Windows 8.1)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.


Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.

1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

När du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (om headsetet inte har någon ihopparningsinformation)

1. Plocka ur headsetets båda enheter från laddningsfodralet.

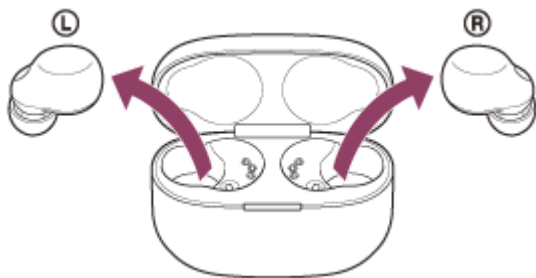


Headsetet slås på automatiskt.

Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge när du placerar headsetenheterna i båda öronen.

Du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparring) från båda headsetenheterna samtidigt.


När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter)

1. Placera headsetet i laddningsfodralet.
Låt locket på laddningsfodralet vara öppet.

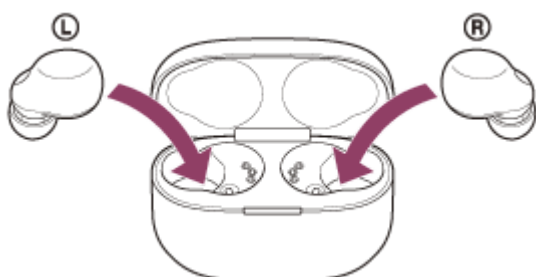

2. Tryck och håll ner ihopparningsknappen på baksidan av laddningsfodralet intryckt i minst 5 sekunder med locket till laddningsfodralet öppet.

Obs! Headsetet växlar inte till ihopparningsläge om locket till laddningsfodralet är stängt.

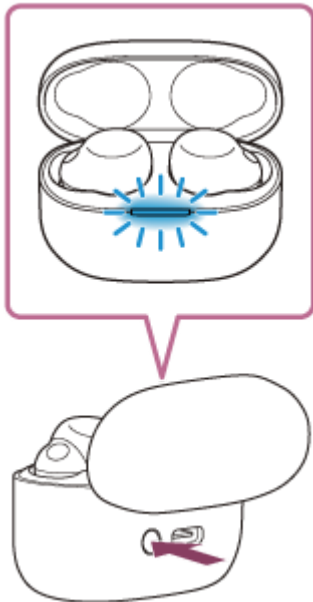


Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar långsamt två gånger upprepat och headsetet växlar till ihopparningsläge.

Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till ihopparningsläget. När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparring) från båda headsetenheterna samtidigt.


2 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

3 Para ihop headsetet med datorn.


1. Flytta musmarkören till skärmens övre högra hörn (svep från höger kant på skärmen om du använder en pekskärm) och välj sedan [Settings] bland snabbknapparna som visas.

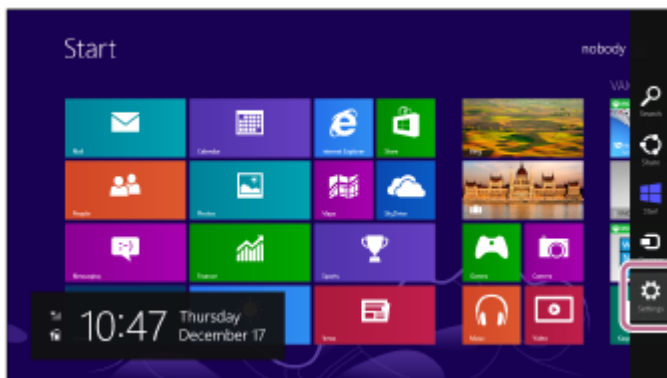


2. Välj [Change PC Settings] på [Settings]-snabbknappen.

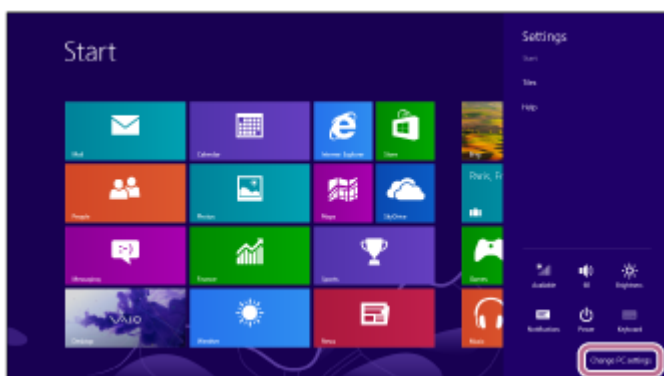


3. Välj [PC and devices] på skärmen [PC Settings].

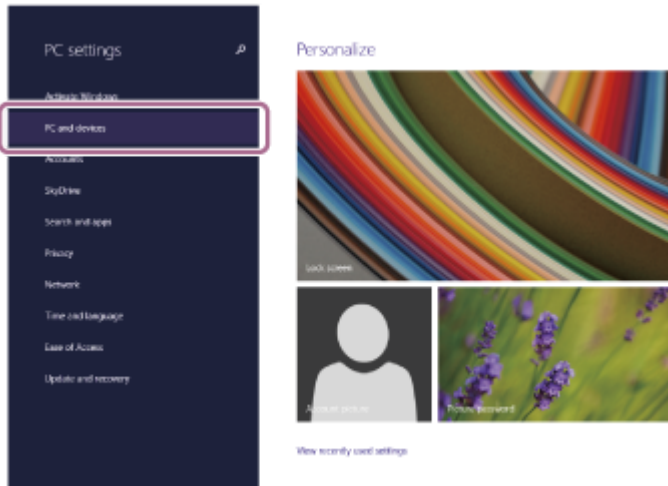

4. Välj [Bluetooth].

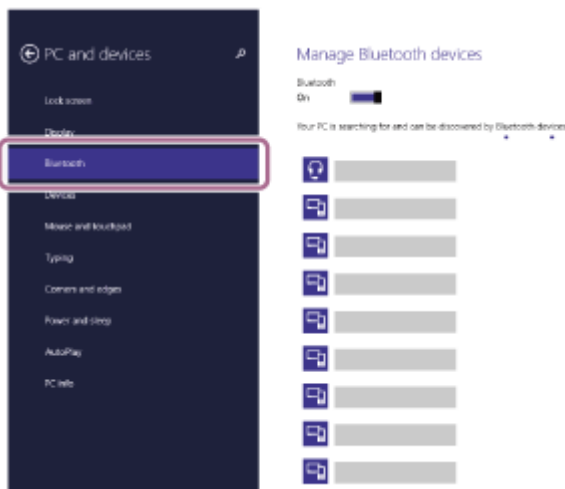

5. Välj [LinkBuds S], välj sedan [Pair].

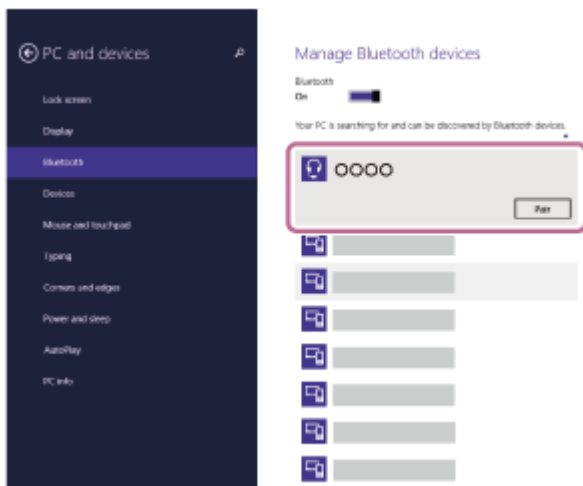

Om du måste ange en passnyckel (*), anger du "0000".

Headsetet och datorn paras ihop och ansluts till varandra.

När headsetet förvaras i laddningsfodralet blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet långsamt i cirka 5 sekunder.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)".

Om [LinkBuds S] inte visas på din datorskärm så försök igen från början av steg 3 .

* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. I det här fallet lägger du headsetet i laddningsfodralet och börjar om åtgärden från steg 1 .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet paras ihop.
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
 - När headsetet initieras.
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S


Ihopparring och anslutning med en dator (Mac)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Kompatibelt operativsystem

macOS (version 10.15 eller senare)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Ställ in datorns högtalare till PÅ-läget.
Om datorns högtalare är inställd på  -"AV"-läge hörs inte något ljud från headsetet.


Datorns högtalare i PÅ-läget



1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

När du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (om headsetet inte har någon ihopparningsinformation)

1. Plocka ur headsetets båda enheter från laddningsfodralet.

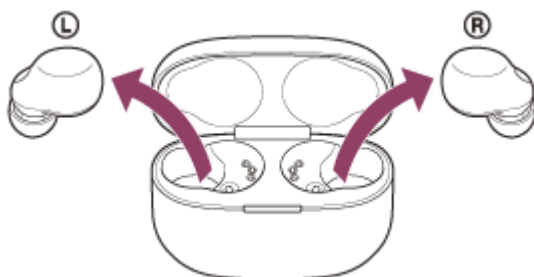


Headsetet slås på automatiskt.

Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge när du placerar headsetenheterna i båda öronen.

Du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparring) från båda headsetenheterna samtidigt.


När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter)

1. Placera headsetet i laddningsfodralet.
Låt locket på laddningsfodralet vara öppet.

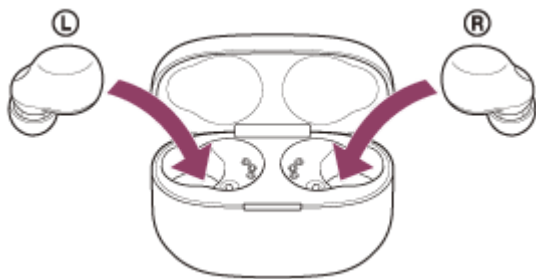

2. Tryck och håll ner ihopparningsknappen på baksidan av laddningsfodralet intryckt i minst 5 sekunder med locket till laddningsfodralet öppet.

Obs! Headsetet växlar inte till ihopparningsläge om locket till laddningsfodralet är stängt.

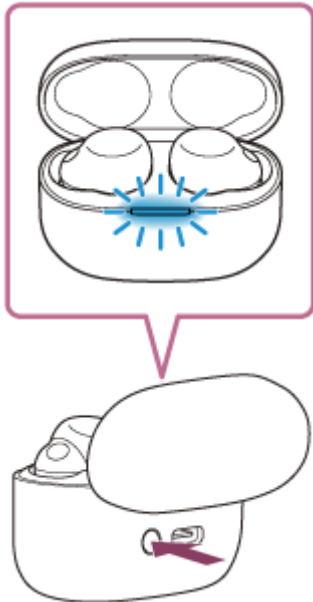


Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar långsamt två gånger upprepat och headsetet växlar till ihopparningsläge.

Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till ihopparningsläget. När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparring) från båda headsetenheterna samtidigt.


- 2 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

- 3 Para ihop headsetet med datorn.

1. Välj [ (System Preferences)] - [Bluetooth] från uppsättningen längst ner på skärmen.



2. Välj [LinkBuds S] från [Bluetooth]-skärmen och klicka på [Connect].

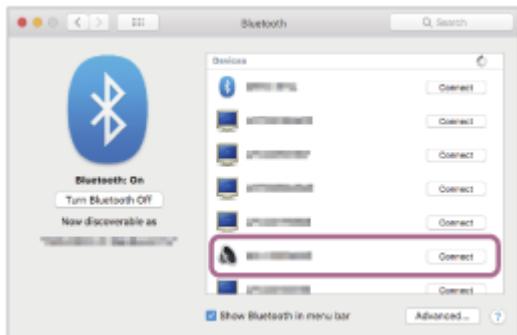

Om du måste ange en passnyckel (*), anger du "0000".

Headsetet och datorn paras ihop och ansluts till varandra.

När headsetet förvaras i laddningsfodralet blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet långsamt i cirka 5 sekunder.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)".

Om [LinkBuds S] inte visas på din datorskärm så försök igen från början av steg 3 .

* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. I det här fallet lägger du headsetet i laddningsfodralet och börjar om åtgärden från steg 1 .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet paras ihop.
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
 - När headsetet initieras.
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S


Ansluta till en ihopparad dator (Windows 10)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.

1 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

2 Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.

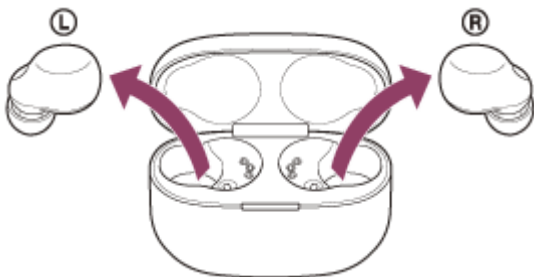

Headsetet slås på automatiskt.


3 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.

När headsetet automatiskt ansluter till den senast anslutna enheten hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.


Kontrollera anslutningsstatus för datorn. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 4 .

4 Välj headsetet med datorn.


1. Högerklicka på högtalarikonen i verktygsfält och välj [Open Sound settings].

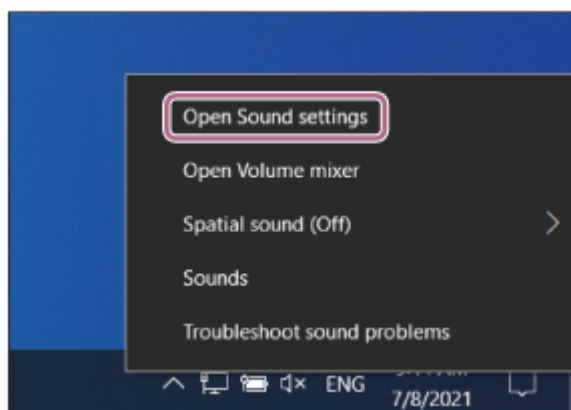


2. I den nedrullningsbara menyn [Choose your output device] välj [Headphones (LinkBuds S Stereo)].

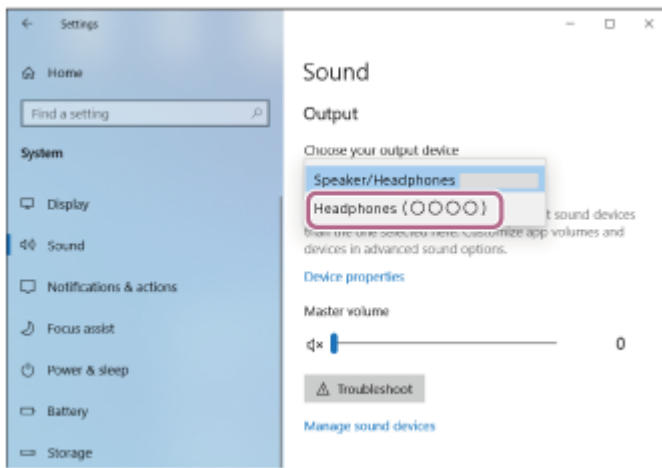


Om [Headphones (LinkBuds S Stereo)] inte visas i den nedrullningsbara menyn, klicka på [Sound Control Panel] och högerklicka sedan på [Playback]-flikskärmen på [Sound] för att markera [Show Disconnected Devices].

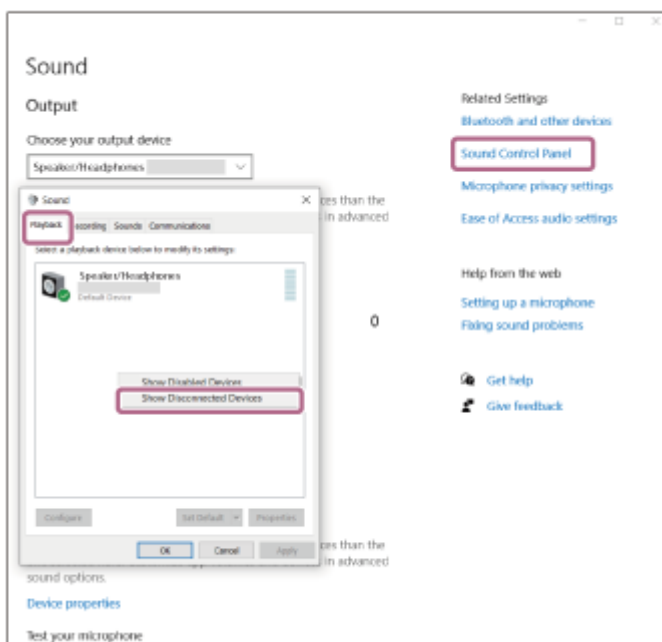

3. Väj [Connect] i den meny som visas.

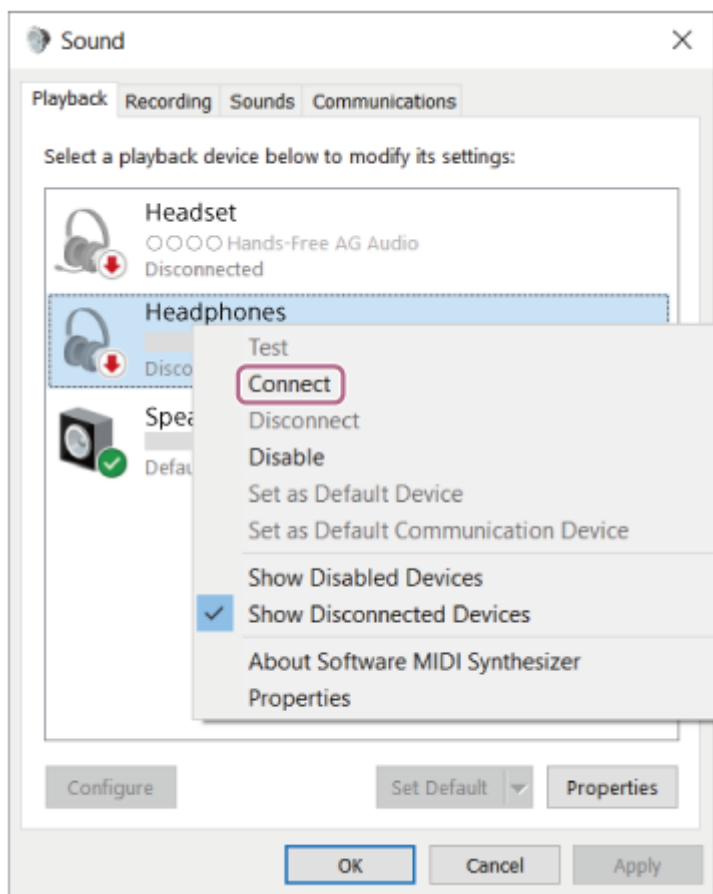

Anslutning etableras. Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

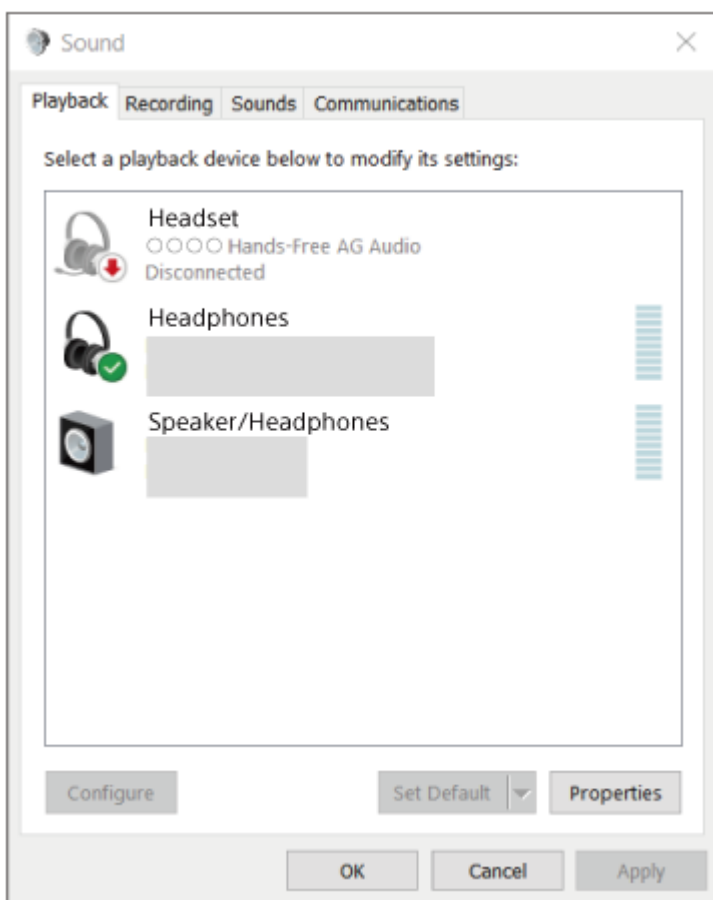

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

OBS!

- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten när du slår på headsetet och kanske inte ansluter till någon annan enhet. Om detta inträffar kan du avbryta Bluetooth-anslutningen för den senast anslutna enheten.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera ihoppningsinformationen för headsetet på din dator och gör om ihoppningen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows® 10\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S


Ansluta till en ihopparad dator (Windows 8.1)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.

1 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

2 Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.

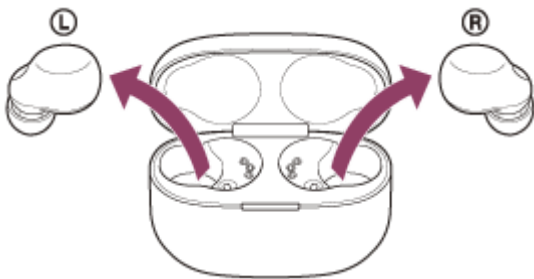

Headsetet slås på automatiskt.


3 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.


När headsetet automatiskt ansluter till den senast anslutna enheten hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

Kontrollera anslutningsstatus för datorn. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 4 .


4 Välj headsetet med datorn.

1. Välj [Desktop] på startskärmen.
2. Högerklicka på [Start]-knappen och välj sedan [Control Panel] i popup-menyn.
3. Välj [Hardware and Sound] - [Sound].

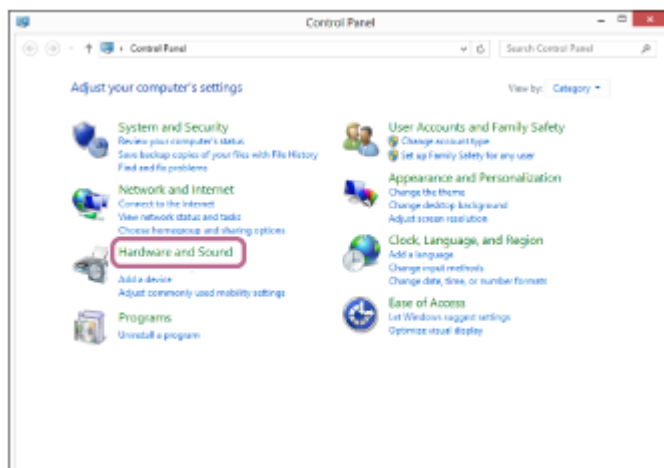


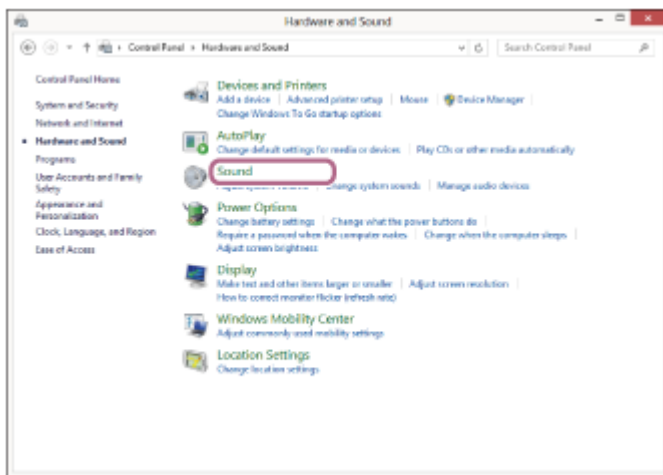


- Högerklicka på [LinkBuds S].
Om [LinkBuds S] inte visas på [Sound]-skärmen högerklickar du på [Sound]-skärmen, markera sedan [Show Disconnected Devices].

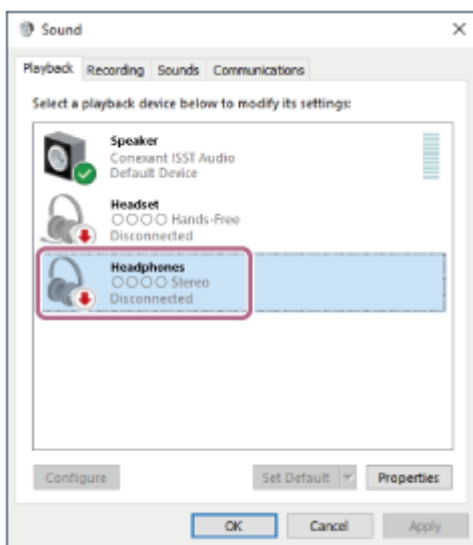

- Välj [Connect] i den meny som visas.

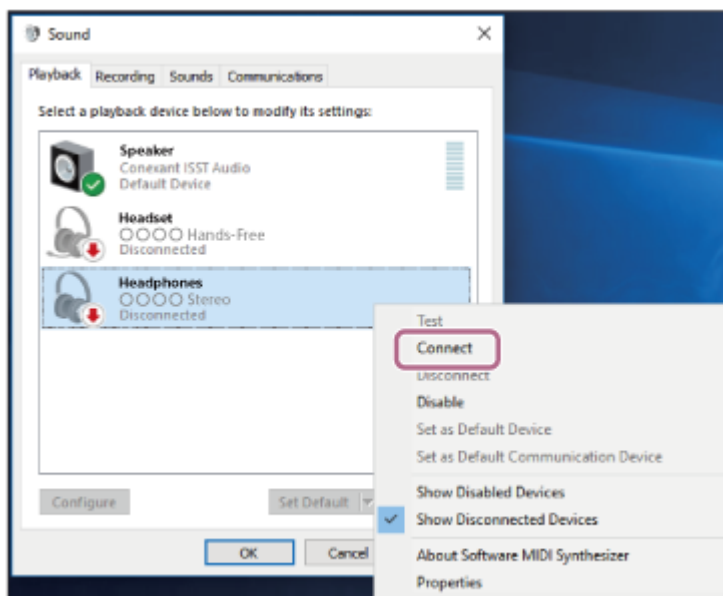

Anslutning etableras. Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

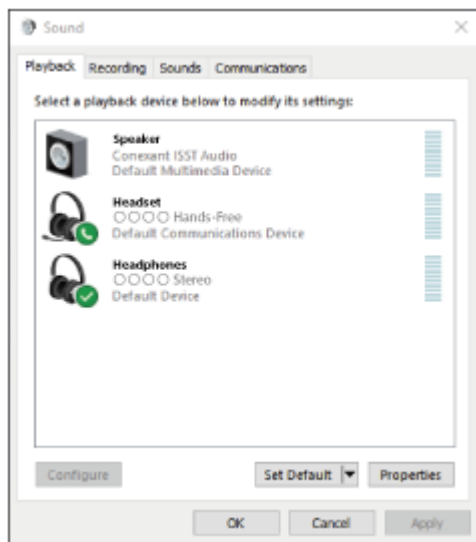

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

OBS!

- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten när du slår på headsetet och kanske inte ansluter till någon annan enhet. Om detta inträffar kan du avbryta Bluetooth-anslutningen för den senast anslutna enheten.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera ihoppningsinformationen för headsetet på din dator och gör om ihoppningen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ansluta till en ihopparad dator (Mac)

Kompatibelt operativsystem

macOS (version 10.15 eller senare)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:


- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Ställ in datorns högtalare till PÅ-läget.
Om datorns högtalare är inställd på  -"AV"-läge hörs inte något ljud från headsetet.

Datorns högtalare i PÅ-läget



1 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

2 Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.

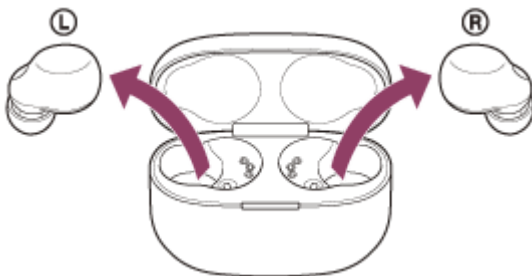

Headsetet slås på automatiskt.

3 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.

När headsetet automatiskt ansluter till den senast anslutna enheten hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

Kontrollera anslutningsstatus för datorn. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg **4**.

4 Välj headsetet med datorn.

1. Välj [ (System Preferences)] - [Bluetooth] från uppsättningen längst ner på skärmen.



2. Klicka på [LinkBuds S] på [Bluetooth]-skärmen samtidigt som du trycker på datorns Control-knapp och väljer [Connect] i popup-menyn.



Anslutning etableras. Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

OBS!

- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten när du slår på headsetet och kanske inte ansluter till någon annan enhet. Om detta inträffar kan du avbryta Bluetooth-anslutningen för den senast anslutna enheten.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera ihoppningsinformationen för headsetet på din dator och gör om ihoppningen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Mac\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)

- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

5-035-793-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ihopparning och anslutning med en Bluetooth-device

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparning". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.


Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Bluetooth-enheten är placerad inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen till Bluetooth-enheten finns till hands.

1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

När du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (om headsetet inte har någon ihopparningsinformation)

1. Plocka ur headsetets båda enheter från laddningsfodralet.

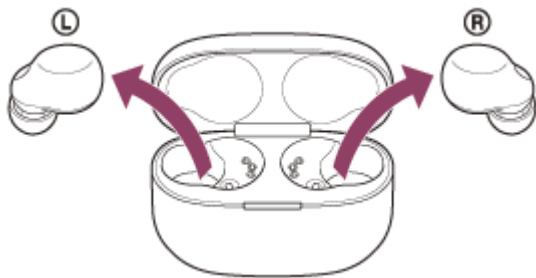


Headsetet slås på automatiskt.

Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge när du placerar headsetenheterna i båda öronen.

Du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparning) från båda headsetenheterna samtidigt.


När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter)

1. Placera headsetet i laddningsfodralet.
Låt locket på laddningsfodralet vara öppet.

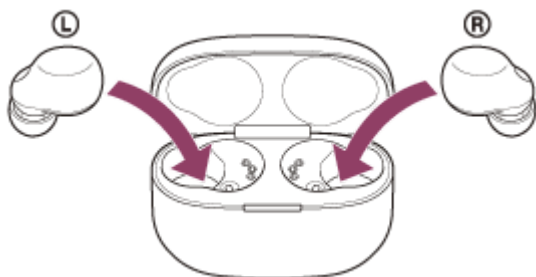

2. Tryck och håll ner ihopparningsknappen på baksidan av laddningsfodralet intryckt i minst 5 sekunder med locket till laddningsfodralet öppet.

Obs! Headsetet växlar inte till ihopparningsläge om locket till laddningsfodralet är stängt.

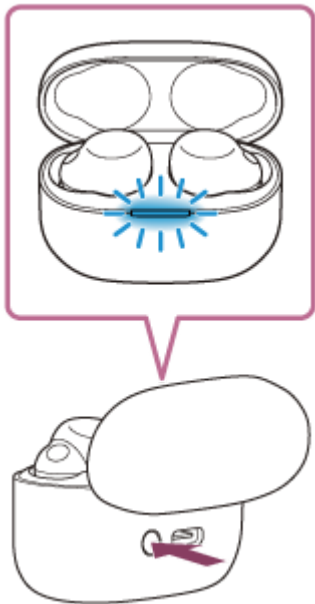

Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar långsamt två gånger upprepat och headsetet växlar till ihopparningsläge.

Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till ihopparningsläget. När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparring) från båda headsetenheterna samtidigt.

2 Utför ihopparningsförfarandet på Bluetooth-enheten för att söka efter det här headsetet.

[LinkBuds S] visas i listan över identifierade enheter på Bluetooth-enhetens skärm.

Om den inte visas så upprepa från steg 1 .

3 Välj [LinkBuds S] som visas på skärmen på den Bluetooth-enhet som ska paras ihop.

Om du måste ange en passnyckel (*), anger du "0000".

* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

4 Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

Headsetet och Bluetooth-enheten ansluts till varandra.

Vissa enheter ansluter automatiskt till headsetet när ihopparringen är slutförd.

När headsetet förvaras i laddningsfodralet blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet långsamt i cirka 5 sekunder.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)".

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet.
- Information om att radera all Bluetooth-ihopparningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- Om ihopparring inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihopparningsläget. I det här fallet lägger du headsetet i laddningsfodralet och börjar om åtgärden från steg 1 .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om ihopparningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.

- När en 9:e enhet paras ihop.
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
- När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
- När headsetet initieras.
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.

- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.


Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet

1 Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.

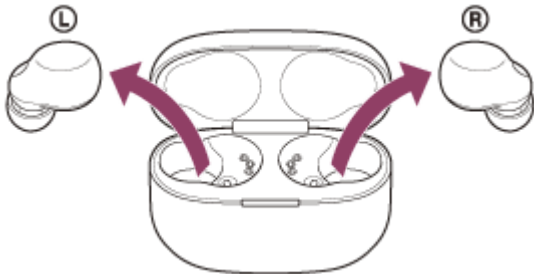

Headsetet slås på automatiskt.

2 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.

När headsetet automatiskt ansluter till den senast anslutna enheten hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

Kontrollera anslutningsstatus för Bluetooth-enheten. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3 .

3 Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information om din Bluetooth-enhets funktioner.

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet.

OBS!

- Vid anslutning visas antingen [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [LinkBuds S] visas väljer du [LinkBuds S]; när [LE_LinkBuds S] visas väljer du [LE_LinkBuds S].
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten när du slår på headsetet och kanske inte ansluter till någon annan enhet. Om detta inträffar kan du avbryta Bluetooth-anslutningen för den senast anslutna enheten.
- Om du inte kan ansluta din Bluetooth-enhet till headsetet så radera ihopparningsinformationen för headsetet på din Bluetooth-enhet och utför ihopparringen igen. Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information om din Bluetooth-enhets funktioner.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

- Ihopparning och anslutning med en Bluetooth-device
- Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning
- Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)


5-035-793-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S


Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt (flerpunktsanslutning)

När [Connect to 2 devices simultaneously] är aktiverat via "Sony | Headphones Connect"-appen går det att ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt via Bluetooth-anslutning, vilket gör att du kan utföra följande.

- Vänta på inkommande samtal för 2 smarttelefoner
Du kan lyssna på musik som spelas upp på en smarttelefon i headsetet, vänta på ett inkommande samtal för båda smarttelefonerna och prata om du får ett inkommande samtal.

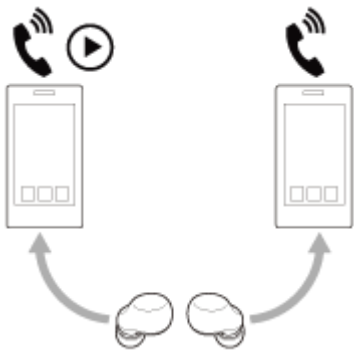

- Växla musikuppspelning mellan 2 enheter
Du kan växla musikuppspelning från en enhet till den andra utan att utföra en Bluetooth-anslutning igen.

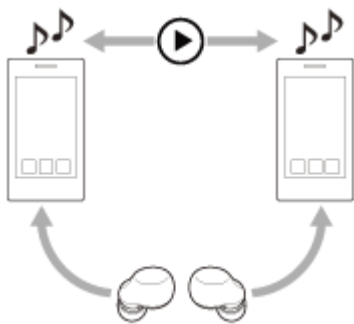

Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt via Bluetooth-anslutningar

Innan du ansluter bör du se till att "Sony | Headphones Connect"-appen är installerad på en av de 2 enheterna.

- 1 Para ihop headsetet med 2 enheter var för sig.
- 2 Manövrera enheten där "Sony | Headphones Connect"-appen är installerad för att upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet.
- 3 Aktivera [Connect to 2 devices simultaneously] via "Sony | Headphones Connect"-appen.
- 4 Manövrera den andra enheten för att upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet.

När Bluetooth-anslutningar har upprättats mellan 2 enheter och headsetet, går det att ansluta en annan ihopparad enhet via Bluetooth-anslutning.

Om du försöker upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet genom att manövrera den tredje enheten, kommer Bluetooth-anslutningen till den senaste enheten som spelade musik att behållas och Bluetooth-anslutningen med den

andra enheten kommer att kopplas från. Därefter kommer en Bluetooth-anslutning mellan den tredje enheten och headsetet att upprättas.

Musikuppspelning när headsetet är anslutet till 2 enheter via Bluetooth-anslutningar

- När musik spelas upp genom att manövrera headsetet spelas musiken från den enhet som senast spelade upp musik.
- Om du vill spela musik från den andra enheten, stoppar du uppspelningen på den enhet som spelar musik och startar uppspelningen genom att manövrera den andra enheten.
Trots att du startar uppspelningen genom att manövrera den andra enheten när du spelar musik på den första, kommer du att fortsätta höra musik från den första enheten i headsetet. Om du stoppar uppspelningen på den första enheten i detta läge, kan du lyssna på musik från den andra enheten i headsetet.

Prata i telefonen när headsetet är anslutet till 2 enheter via Bluetooth-anslutningar

- När headsetet är anslutet till t.ex. 2 smarttelefoner samtidigt via Bluetooth-anslutningar, kommer båda enheterna att befinna sig i standbyläge.
- När du tar emot ett inkommande samtal till den första enheten hörs en ringsignal via headsetet.
När du tar emot ett inkommande samtal till den andra enheten samtidigt som du pratar i headsetet, hörs en ringsignal från den andra enheten. Om du avslutar samtalet på den första enheten hörs ringsignalen från den andra enheten i headsetet.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Växla ljud mellan flera enheten med "ljudväxlare"

Funktionen "ljudväxlare" är en Google-funktion som växlar ljudet mellan Android-enheter. Headset med stöd för "ljudväxlare" kan ansluta till flera enheter. När du använder din headset på enheter med "ljudväxlare" växlar ljudet som hörs i ditt headset sömlöst mellan enheter. Din enhet meddelar dig när ljudet växlas.

Kompatibla smarttelefoner

Android 8.0 eller senare

För ytterligare information om "ljudväxlare", se följande webbsida.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

För att använda funktionen "ljudväxlare" måste du ansluta ditt headset och enheten via Google Fast Pair.

För ytterligare information om Google Fast Pair, se följande webbsida.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

OBS!

- Specifikationerna för "ljudväxlare" kan ändras utan föregående meddelande.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning


Om din Bluetooth-enhet har stöd för följande profiler kan du lyssna på musik och kontrollera enheten från ditt headset via en Bluetooth-anslutning.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan lyssna på musik med hög kvalitet trådlöst.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justera volymen, etc.

Funktionen kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med Bluetooth-enheten.


1 Sätt på dig headsetenheterna i öronen.

Ta på dig headsetenheten med **L** -märket (vänster) i vänster öra och headsetenheten med **R** -märket (höger) i höger öra. Vänster headsetenhet har en taktill punkt.

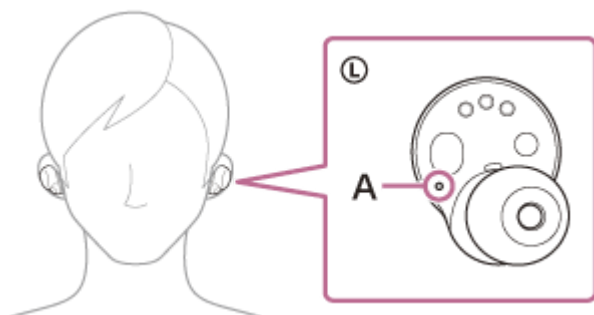

A: Taktill punkt

Var noga med att inte komma i kontakt med beröringssensorn när du sätter headsetenheterna i dina öron.

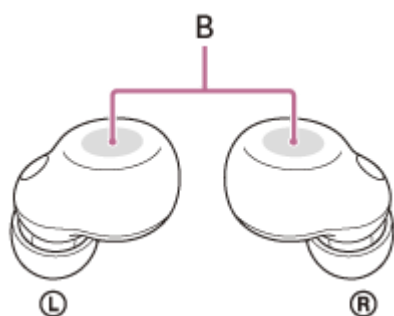

B: Beröringssensorer (vänster, höger)

Vrid headsetenheten för att föra in öronsnäckan djupt in i öronkanalen.




2 Ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet.

3 Manövrera Bluetooth-enheten för att starta uppspelningen och justera volymen till en måttlig nivå.


4 Tryck på beröringssensorn på vänster eller höger headsetenhet för att justera volymen.

- Höja volymen: Tryck snabbt på beröringssensorn på den högra headsetenheten 4 eller fler gånger (med ett intervall på cirka 0,4 sekunder eller mindre mellan tryckningarna) under musikuppspelning.

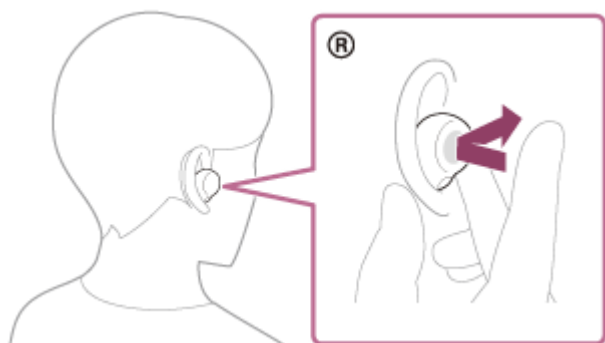

När du upprepade gånger trycker på beröringssensorn så avges ett meddelandeljud och volymen höjs med 1 steg var 0,4:e sekund, oavsett hur många gånger du trycker.

- Sänka volymen: Tryck snabbt på beröringssensorn på den vänstra headsetenheten 4 eller fler gånger (med ett intervall på cirka 0,4 sekunder eller mindre mellan tryckningarna) under musikuppspelning.

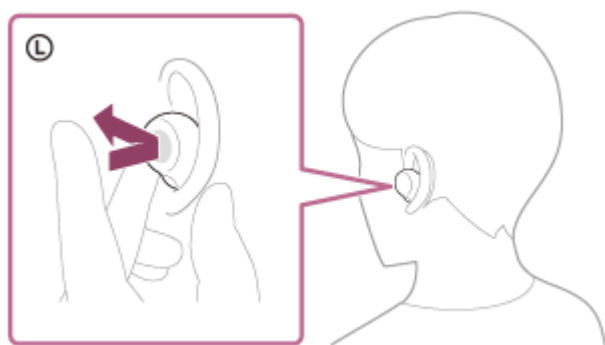

När du upprepade gånger trycker på beröringssensorn så avges ett meddelandeljud och volymen sänks med 1 steg var 0,4:e sekund, oavsett hur många gånger du trycker.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

Tips

- När du lyssnar på musik med fabriksinställda värden samtidigt som du bär båda headsetenheterna, pausar headsetet musikuppspelningen om en eller båda headsetenheterna tas bort. Headsetet återupptar musikuppspelningen när den borttagna headsetenheten sätts in i örat igen.
- Headsetet har stöd för SCMS-T-innehållsskydd. Du kan lyssna på musik och annat ljud med headsetet från en enhet såsom en portabel TV som har stöd för SCMS-T-innehållsskydd.
- Beroende på Bluetooth-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller ställa in ljudutmatningsinställningarna på enheten.
- Det går även att justera volymen från "Sony | Headphones Connect"-appen. Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Även om du ändrar volymen under musikuppspelning så ändras inte volymen för samtalet.
- Om beröringssensorns funktion ändras till [Volume Control] i "Sony | Headphones Connect"-appen kan du också justera volymen med headsetet.

- Du kan också lyssna på musik genom att plocka ur endast en headsetenhet från laddningsfodralet och placera den i örat. När du bär endast den högra headsetenheten i örat använder du beröringssensorn på höger headsetenhet för att spela musik. När du bär endast den vänstra headsetenheten i örat manövrerar du den anslutna enheten för att spela musik. När du lyssnar på musik med endast en headsetenhet går det att lyssna på musik i båda headsetenheterna om du sätter den andra headsetenheten i det andra örat.

OBS!

- Det går inte att justera volymen med headsetet när ingen musik spelas.
- Om du ändrar beröringssensorns funktion till [Volume Control] eller [Not Assigned] i "Sony | Headphones Connect"-appen så kan du inte justera volymen genom att trycka 4 eller fler gånger på beröringssensorn på den sida där funktionen är tilldelad.
 - Om beröringssensorns funktion på den högra headsetenheten ändras till [Volume Control] eller [Not Assigned]: Att trycka på beröringssensorn på den högra headsetenheten 4 eller fler gånger kommer inte att höja volymen.
 - Om beröringssensorns funktion på den vänstra headsetenheten ändras till [Volume Control] eller [Not Assigned]: Att trycka på beröringssensorn på den vänstra headsetenheten 4 eller fler gånger kommer inte att sänka volymen.
- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.

Relaterade avsnitt


- [Bära headsetet](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Styra ljudenheten (Bluetooth-anslutning)


Om din Bluetooth-enhet har stöd för enhetsstyrningsfunktionen (kompatibel profil: AVRCP) är följande funktioner tillgängliga. De tillgängliga funktionerna kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten och i den bruksanvisning som följde med din enhet finns information.

Du kan använda höger headsetenhet för att utföra följande funktioner.

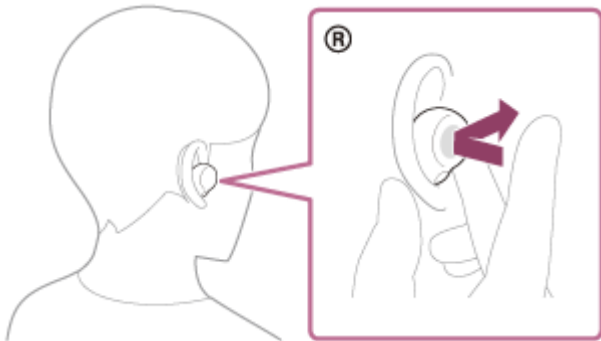

- Spela upp/paus: Tryck på beröringssensorn.
- Hoppa till början av nästa spår: Tryck snabbt två gånger på beröringssensorn (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder mellan tryckningarna).
- Hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning): Tryck snabbt 3 gånger på beröringssensorn (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder mellan tryckningarna).
- Höja volymen: Tryck snabbt 4 eller fler gånger på beröringssensorn (med ett intervall på cirka 0,4 sekunder eller mindre mellan tryckningarna) under musikuppspelning.
När du upprepade gånger trycker på beröringssensorn så avges ett meddelandeljud och volymen höjs med 1 steg var 0,4:e sekund, oavsett hur många gånger du trycker.
När volymen når högsta nivån så hörs ett larm.

Du kan använda vänster headsetenhet för att utföra följande funktioner.

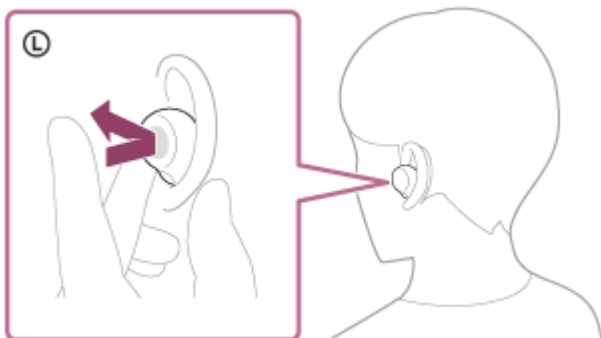

- Sänka volymen: Tryck snabbt 4 eller fler gånger på beröringssensorn (med ett intervall på cirka 0,4 sekunder eller mindre mellan tryckningarna) under musikuppspelning.
När du upprepade gånger trycker på beröringssensorn så avges ett meddelandeljud och volymen sänks med 1 steg var 0,4:e sekund, oavsett hur många gånger du trycker.
När volymen når lägsta nivån så hörs ett larm.

Om beröringssensorns funktion har ändrats till [Volume Control] i "Sony | Headphones Connect"-appen så kan du utföra följande åtgärder med hjälp av den beröringssensor som funktionen är tilldelad.

- Höja volymen: Tryck på beröringssensorn under musikuppspelning. Volymen höjs med 1 steg.

- Sänka volymen: Håll ditt finger mot beröringssensorn under musikuppspelning. Volymen sänks kontinuerligt. Ta bort fingret från beröringssensorn vid önskad volymnivå.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

OBS!

- Det går inte att justera volymen med headsetet när ingen musik spelas.
- Om du ändrar beröringssensorns funktion till [Volume Control] eller [Not Assigned] i "Sony | Headphones Connect"-appen så kan du inte justera volymen genom att trycka 4 eller fler gånger på beröringssensorn på den sida där funktionen är tilldelad.
 - Om beröringssensorns funktion på den högra headsetenheten ändras till [Volume Control] eller [Not Assigned]: Att trycka på beröringssensorn på den högra headsetenheten 4 eller fler gånger kommer inte att höja volymen.
 - Om beröringssensorns funktion på den vänstra headsetenheten ändras till [Volume Control] eller [Not Assigned]: Att trycka på beröringssensorn på den vänstra headsetenheten 4 eller fler gånger kommer inte att sänka volymen.
- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.
- Tillgängliga funktioner kan skilja sig åt beroende på den anslutna enheten, musikprogrammet eller appen som används. I vissa fall kan den fungera på annat sätt eller inte fungera när funktionerna som beskrivs ovan används.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

1 Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att manövrera Bluetooth-enheten.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

2 Placera headsetet i laddningsfodralet.

Headsetet stängs av.

Tips

- När du slutar spela musik kan det hända att Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Stänga av headsetet](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Om 360 Reality Audio

Vad är 360 Reality Audio?

360 Reality Audio är en ny musikupplevelse som använder Sonys 360 tredimensionella ljudteknik. Positionsinformation kopplas till varje ljudkälla, såsom sång, kör och musikinstrument, och placeras i ett sfäriskt utrymme. Lyssnare kan uppleva ett tredimensionellt ljudfält vilket ger ett intryck av att artisterna uppträder live.

Användningsvillkor

Ladda ner och använd en app för musikströmning (betaltjänst) med stöd för 360 Reality Audio på din smarttelefon eller surfplatta utrustad med iOS eller Android.

Genom att optimera ljudfältet och headsetets akustiska funktion med "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du njuta av en mer realistisk verklighetskänsla.

Mer information om 360 Reality Audio finns på följande webbplats:

<https://www.sony.net/360RA/>

OBS!

- Tjänsten är inte tillgänglig i vissa länder och regioner.


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Vad är brusreducering?

Brusreduceringsfunktionen genererar motfasljud mot yttre omgivande ljud (t.ex. ljud i fordon eller från luftkonditioneringsenheter inomhus) för att dämpa ljuden i omgivningen genom att stänga dem ute.

OBS!

- Brusreduceringseffekten kanske inte är uttalad i en mycket tyst miljö eller så kan visst brus höras.
- När du bär headsetet kan brusreduceringseffekten variera beroende på hur du bär headsetet eller så kan ett pipljud (återföring) höras. Om det händer ta av headsetet och ta på det igen.
- Brusreduceringsfunktionen fungerar i huvudsak på brus i det låga frekvensbandet t.ex. fordon och luftkonditionering. Även om brus reduceras blir det inte fullständigt reducerat.
- När du använder headsetet i en bil eller på en buss kan du, beroende på gatumiljön, höra brus.
- Mobiltelefoner kan skapa interferens och brus. Skulle det hända så flytta headsetet längre ifrån mobiltelefonen.
- Täck inte över mikrofonerna på vänster och höger enhet på headsetet med händerna. Effekten av brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud kanske inte fungerar ordentlig eller så kan ett pipljud (återföring) höras. Ta i så fall bort dina händer från mikrofonerna på vänster och höger enhet.

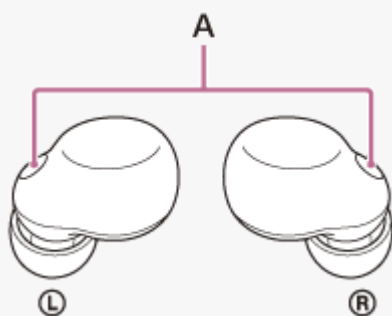

A: Mikrofoner (vänster, höger)

Relaterade avsnitt

- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S


Använda brusreduceringsfunktionen

Om du använder brusreduceringsfunktionen kan du lyssna på musik utan att störas av omgivande ljud.

1 Plocka ur headsetet från laddningsfodralet och för in headsetenheterna i öronen.

När du använder headsetet för första gången efter inköpet eller när du initierat headsetet aktiveras brusreduceringsfunktionen automatiskt när du för in headsetenheterna i öronen.
Eventuella ändringar som görs efter detta behålls.

2 Tryck på beröringssensorn på vänster enhet för att ändra inställningarna för brusreduceringsfunktionen.

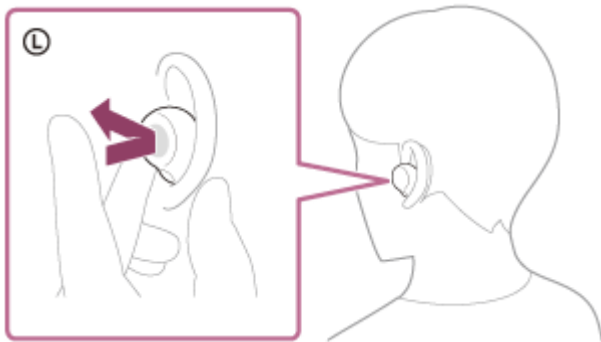

Varje gång du trycker ändras funktionen enligt följande.

Läge för omgivande ljud: PÅ

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från vänster enhet om det är den enda du bär) samtidigt.



Brusreduceringsfunktion: PÅ

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från vänster enhet om det är den enda du bär) samtidigt.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man använder brusreduceringsfunktionen.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Tips

- Du kan även slå på/stänga av brusreduceringsfunktionen och ändra inställningarna för brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Du kan välja något av följande i "Sony | Headphones Connect"-appen för att ställa in hur du vill att funktionerna ska ändras när du trycker på headsetets vänstra enhet.
 - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Läge för omgivande ljud: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
 - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Läget för omgivande ljud: PÅ
 - Läge för omgivande ljud: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
 - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV

- När du endast bär en av headsetets enheter är läget för omgivande ljud inställt till PÅ även om headsetet ställdes in på brusreduceringsfunktionen när du senaste använde det. Genom att sätta på dig båda headsetets enheter aktiveras automatiskt brusreduceringsfunktionen.

OBS!

- Headsetet kan inte utföra brusreduceringsfunktionen helt såvida inte de medföljande spetsarna till öronsnäckorna används.
- Om headsetet inte bärs ordentligt kanske inte brusreduceringsfunktionen fungerar som den ska. Vrid headsetet för att föra in det i öronen ordentligt.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Slå på headsetet](#)
- [Vad är brusreducering?](#)
- [Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning \(läge för omgivande ljud\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning (läge för omgivande ljud)

Med mikrofonerna som är inbyggda i vänster och höger headsetenhet är det lättare att höra omgivande ljud. Du kan höra omgivande ljud när du lyssnar på musik.

Aktivera läget för omgivande ljud

Tryck på beröringssensorn på vänster headsetenhet när brusreduceringsfunktionen är på.

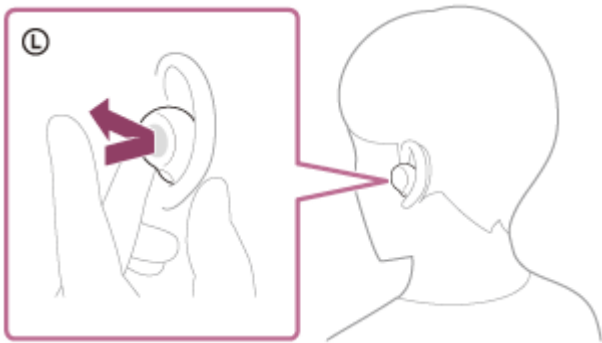

Ändra inställningen för läget för omgivande ljud

Du kan ändra inställningarna för läget för omgivande ljud genom att ansluta smarttelefonen (med "Sony | Headphones Connect"-appen installerad) och headsetet via en Bluetooth-anslutning.

Röstfokus: Önskat brus kommer att komprimeras samtidigt som meddelanden eller röster hämtas upp, vilket gör att du kan höra det när du lyssnar på musik.

Avaktivera läget för omgivande ljud

Tryck på beröringssensorn på vänster headsetenhet för att stänga av läget för omgivande ljud.

Varje gång du trycker ändras funktionen enligt följande.

Brusreduceringsfunktion: PÅ

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från vänster headsetenhet om vänster headsetenhet är den enda du bär) samtidigt.



Läge för omgivande ljud: PÅ

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från vänster headsetenhet om vänster headsetenhet är den enda du bär) samtidigt.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för information om hur man använder läget för omgivande ljud.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Tips

- Inställningar för läget för omgivande ljud som ändras med "Sony | Headphones Connect"-appen lagras i headsetet. När du ändrar inställningarna kan du lyssna på musik med de sparade inställningarna genom att aktivera läget för omgivande ljud till och med när headsetet är anslutet till andra enheter som inte har "Sony | Headphones Connect"-appen installerad.

- Du kan välja något av följande i "Sony | Headphones Connect"-appen för att ställa in hur du vill att funktionerna ska ändras när du trycker på vänster headsetenhet.
 - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➔ Läge för omgivande ljud: PÅ ➔ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
 - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➔ Läget för omgivande ljud: PÅ
 - Läge för omgivande ljud: PÅ ➔ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
 - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➔ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV

OBS!

- Beroende på omgivande miljö och typen av/volymen på ljuduppspelning kan omgivande ljud kanske inte höras även om du använder läget för omgivande ljud. Använd inte headsetet på platser där det är farligt att du inte hör omgivande ljud, exempelvis på vägar som trafikeras av bilar och cyklar.
- Beroende på den omgivande miljön kan vindbrus öka när läget för omgivande ljud är på. I sådana fall ska du ställa in läget för omgivande ljud till AV.
- Om headsetet inte bärs ordentligt i öronen kanske inte läget för omgivande ljud fungerar ordentligt. Vrid headsetet för att föra in det i öronen ordentligt.
- Täck inte över mikrofondelen på vänster eller höger enhet på headsetet med handen eller liknande. Effekten av brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud kanske inte fungerar ordentligt eller så kan ett pipljud (återföring) höras. Ta i så fall bort din hand från vänster eller höger mikrofondel.
Detta headset är utrustat med funktionen för identifiering av ett pipljud (återföring) och för att snabbt avbryta ljudet. I vissa fall kan brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud stoppas tillfälligt som en reaktion på en hög ton t.ex. ett larm eller ett elektriskt ljud. Brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud återupptas automatiskt efter någon sekund.
- Om läget för omgivande ljud aktiveras i en bullrig miljö kan ett ljud höras. Detta är inte ett fel. Ställ i sådana fall in brusreduceringsfunktionen till PÅ eller ställ in brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud till AV.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Lyssna snabbt på omgivande ljud (snabb uppmärksamhet-läge)

Den här funktionen sänker musikens volym, samtalsljud och ringsignal så att omgivande ljud enkelt hörs. Det är användbart när du vill lyssna på tågutrop, etc.

Aktivera snabb uppmärksamhet-läget

Håll ditt finger på beröringssensorn på vänster enhet. Snabb uppmärksamhet-läget är bara aktiverat när du rör vid beröringssensorn.

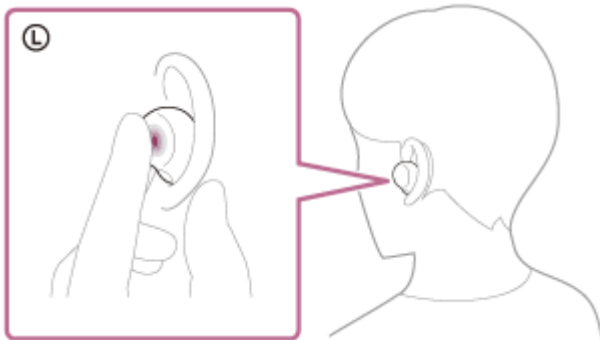

Avaktivera snabb uppmärksamhet-läget

Ta bort ditt finger från beröringssensorn.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man använder snabb uppmärksamhet-läget.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h_zz/

OBS!

- Beroende på omgivande miljö och typen av/volymen på ljuduppspelning kanske omgivande ljud inte hörs även om snabb uppmärksamhet-läget används. Använd inte headsetet på platser där det är farligt att du inte hör omgivande ljud, exempelvis på vägar som trafikeras av bilar och cyklar.
- Om headsetet inte bärs ordentligt kanske inte snabb uppmärksamhet-läget fungerar ordentligt. Vrid headsetet för att föra in det i öronen ordentligt.
- Det kan hända att snabb uppmärksamhet-lägets effekt inte är fullständig beroende på vilken storlek det är på spetsarna till öronsnäckan du använder. Välj den storlek som gör att du hör minst omgivande ljud.


Relaterade avsnitt

- [Byta spetsar till öronsnäckan](#)
- [Bära headsetet](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet (Speak-to-Chat)

Om Speak-to-Chat är aktiverad i förväg startar läget Speak-to-Chat automatiskt när du pratar med någon. Headsetet pausar eller ljudet stängs av för den musik som spelas och fångar rösten på den person du samtalar med i mikrofonerna för att göra det lättare att höra. När rösten från den som bär headsetet inte identifieras under en viss tid avslutas Speak-to-Chat-läget automatiskt. Om du vill avsluta läget i förväg trycker du på beröringssensorn på vänster eller höger enhet på headsetet.

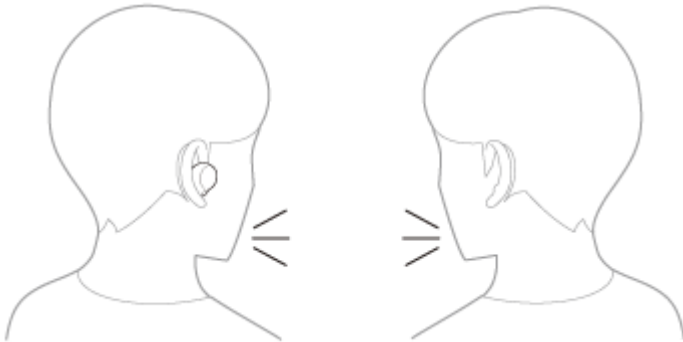

Aktivera Speak-to-Chat

För att aktivera Speak-to-Chat-läget måste Speak-to-Chat aktiveras i förväg. I fabriksinställningen är Speak-to-Chat inaktiverat. Ändra inställningen via "Sony | Headphones Connect"-appen för att aktivera.

Inaktivera Speak-to-Chat

Ändra inställningen via "Sony | Headphones Connect"-appen för att inaktivera.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man använder Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h_zz/

Tips

- Speak-to-Chat-läget avslutas också i följande fall.
 - När headsetets båda enheter plockas av och användningsdetekteringsens automatiska avstängningsfunktion är aktiverad
- När du använder "Sony | Headphones Connect"-appen kan du ändra känsligheten hos den automatiska ljudidentifieringen och ändra hur lång tid tills läget Speak-to-Chat avslutas, förutom läget för att växla mellan att aktivera och inaktivera. I fabriksinställningar är tiden tills läget avslutas inställt på cirka 15 sekunder.

OBS!

- Speak-to-Chat-läget aktiveras när headsetet identifierar rösten från den person som bär headsetet, men i vissa fall kan det aktiveras på grund av vibrationer som orsakas av enheter t.ex. elektriska tandborstar, elektriska massageapparater och elektriska rakapparater eller av andra aktiviteter t.ex. när du borstar tänderna, hostar eller nynnar. I händelse av att Speak-to-Chat-läget ofta aktiveras av misstag ställer du in Speak-to-Chat på "L Sensitivity".
- Musikuppspelningen pausas när Speak-to-Chat-läget är aktivt och anslutning sker via Bluetooth.
- Den anslutna enheten eller programmet för uppspelning som du använder kanske inte har stöd för att pausa uppspelningen av musik eller videoinnehåll när Speak-to-Chat-läget är aktiverat eller återupptagning av musikuppspelning när Speak-to-Chat-läget är inaktiverat.

- När Service Link är aktiverat och endast vänster enhet bärs i ditt öra kommer inte Speak-to-Chat-läget att aktiveras även om headsetet identifierar rösten från den som bär headsetet.
- Om ljudvolymen är hög, headsetet inte bärs på rätt sätt eller om rösten från den som talar är för låg, kan det hända att headsetet inte identifierar rösten från den som bär headsetet och Speak-to-Chat-läget kanske inte aktiveras. Om så är fallet går det att hjälpa till med identifieringen genom att tala långsammare eller med en högre röst, se till att headsetet är rätt placerat, sänka volymen för musik som spelas eller ställa in Speak-to-Chat till "H Sensitivity".

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

5-035-793-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Om ljudkvalitetsläget

Följande 2 ljudkvalitetslägen kan väljas vid Bluetooth-uppspelning. Du kan byta inställningarna och kontrollera ljudkvalitetsläget med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Prioritera ljudkvalitet: prioriterar ljudkvaliteten.

Prioritera stabil anslutning: prioriterar den stabila anslutningen (standard).

- När du vill prioritera ljudkvaliteten ska du välja "Prioritera ljudkvalitet".
- Om anslutningen är instabil, exempelvis när den bara avger intermittent ljud ska du välja "Prioritera stabil anslutning".

OBS!

- Uppspelningstiden kan bli kortare beroende på ljudkvaliteten och förhållandena under vilka du använder headsetet.
- Beroende på omgivningsförhållandena i området där du använder headsetet kan det fortfarande höras intermittent ljud, även om du valt "Prioritera stabil anslutning".

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Kodek som stöds

En kodek är en "ljudkodningsalgoritm" som används när ljud överförs trådlöst via en Bluetooth-anslutning. Headsetet stöder följande kodek.

Vid anslutning med Classic Audio via en A2DP-anslutning (för musikuppspelning): SBC, AAC, LDAC

Vid anslutning med LE Audio: LC3

- SBC
Detta är en förkortning för Subband Codec.
SBC är den ljudkodningsteknik som används som standard av Bluetooth-enheter.
Alla Bluetooth-enheter som använder Classic Audio stödjer SBC.
- AAC
Detta är en förkortning för Advanced Audio Coding.
AAC används i huvudsak av Apple-produkter som iPhone och ger en bättre ljudkvalitet än SBC.
- LDAC
LDAC är en ljudkodningsteknik som utvecklats av Sony som möjliggör överföring av högupplösningsljud (Hi-Res) även via Bluetooth-anslutning. Till skillnad från andra Bluetooth-kompatibla kodningstekniker som t.ex. SBC fungerar den utan nedkonvertering av High-Resolution Audio-innehållet (*).
Den tillåter ungefär 3 gånger mer data (**) än andra tekniker för överföring via ett trådlöst Bluetooth-nätverk, med oöverträffad ljudkvalitet genom effektiv kodning och optimerad paketering.
- LC3
Detta är en förkortning för Low Complexity Communication Codec.
LC3 är en kodek för LE Audio och uppnår låg latensöverföring.

* exklusive innehåll i DSD-format.

** i jämförelse med SBC när bithastigheten 990 kbit/s (96/48 kHz) eller 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz) är vald för LDAC.

När musik med t.ex. kodek SBC, AAC eller LDAC överförs från en enhet ansluten med Classic Audio växlar headsetet automatiskt över till denna kodek och spelar upp musiken med samma kodek.

När du vill spela upp musik med LDAC ställer du in ljudkvalitetsläget till "Prioritera ljudkvalitet" genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen. I läget "Prioritera stabil anslutning" (fabriksinställning) går det inte att spela upp musik med LDAC.

Om den anslutna enheten har stöd för en kodek med bättre ljudkvalitet än SBC kan du behöva ställa in enheten i förväg för att lyssna på musik med önskad kodek bland de kodek som stöds.

Information om hur kodek ställs in finns i den bruksanvisning som följde med din enhet.

Relaterade avsnitt

- [Om ljudkvalitetsläget](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Om DSEE Extreme-funktionen

DSEE Extreme använder AI-teknik för att återge frekvensrespons med hög precision av originalljudkällan som förlorats vid komprimering.

Du kan justera inställningarna via "Sony | Headphones Connect"-appen.

OBS!

- När DSEE Extreme är inställt på [Auto], förkortas tillgänglig drifttid.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Tillgänglig drifttid](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ta emot ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en Bluetooth-anslutning.

- Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
- Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.

Ringsignal

När du tar emot ett inkommande samtal hörs en ringsignal från headsetet.

Du hör någon av följande ringsignaler, beroende på din smarttelefon eller mobiltelefon.

- Ringsignal inställd i headsetet
- Ringsignal inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringsignal endast för Bluetooth-anslutning inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen

1 Anslut i förväg headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon via en Bluetooth-anslutning.


2 När du hör en ringsignal så trycker du snabbt två gånger på beröringssensorn på vänster eller höger headsetenhet (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder mellan tryckningarna) för att ta emot samtalet.

Det hörs ljud från headsetet.

När du tar emot ett inkommande samtal och lyssnar på musik pausas uppspelningen automatiskt och en ringsignal hörs från headsetet.

Om uppspelningen inte pausas kan du använda headsetet för att pausa uppspelningen.

Du kan prata i mikrofonerna på headsetet.

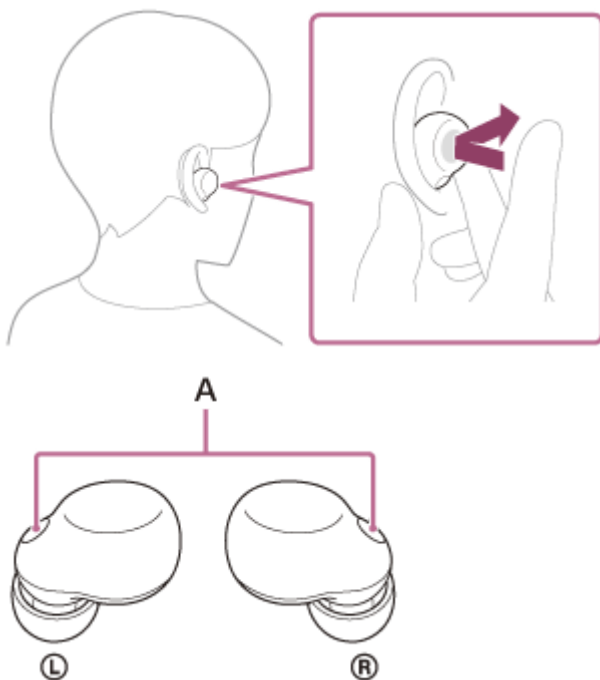

A: Mikrofoner (vänster, höger)

Om ingen rington hörs via headsetet

Headsetet kan inte anslutas med smarttelefonen eller mobiltelefonen över HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatus för smarttelefonen eller mobiltelefonen.

3 Använd smarttelefonen eller mobiltelefonen för att justera volymen.

4 När samtalet är klart så trycker du snabbt två gånger på beröringssensorn på vänster eller höger headsetenhet (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder mellan tryckningarna) för att avsluta samtalet.

Om du tog emot ett samtal när du spelade upp musik så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

Tips

- När ett samtal tas emot när en smarttelefon eller mobiltelefon används, kan det hända att vissa smarttelefoner eller mobiltelefoner tar emot samtalet på telefonen istället för i headsetet. När du använder HFP-anslutning kan samtalet flyttas till headsetet genom att hålla fingret på beröringssensorn på vänster eller höger enhet på headsetet i minst 2 sekunder eller genom att använda din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Det går även att justera volymen från "Sony | Headphones Connect"-appen. Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Även om du ändrar volymen under musikuppspelning så ändras inte volymen för samtalet.
- Du kan också använda handsfree även om du bara bär en headsetenhet. När ett inkommande samtal tas emot svarar du på samtalet i den headsetenhet du bär. Det går att prata i båda headsetenheterna om du tar på dig den andra headsetenheten i det andra örat när du pratar med bara en headsetenhet.

OBS!

- Beroende på den anslutna enheten eller programmet för uppspelning som du använder kanske uppspelningen inte pausas även om du tar emot ett samtal under uppspelning av musik. Uppspelningen kanske inte återupptas automatiskt när ett samtal tas emot under uppspelning av musik, även efter att du avslutat samtalet.
- Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd om minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.
- Din röst hörs från headsetet genom headsetets mikrofon (sidotonfunktion). I det här fallet kanske omgivande ljud eller ljud från headsetfunktioner hörs genom headsetet men det är inte en felfunktion.
- Det går inte att justera volymen med headsetet under samtal. Justera volymen på den anslutna enheten eller i "Sony | Headphones Connect"-appen.

Relaterade avsnitt

- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ringa ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ringa ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en Bluetooth-anslutning.

- Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
- Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.

1 Anslut headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon via en Bluetooth-anslutning.


2 Använda din smarttelefon eller mobiltelefon för att ringa ett samtal.

När du ringer hörs en rington från headsetet.

Om du ringer när du lyssnar på musik pausas uppspelningen automatiskt.

Om uppspelningen inte pausas kan du använda headsetet för att pausa uppspelningen.


Du kan prata i mikrofonerna på headsetet.

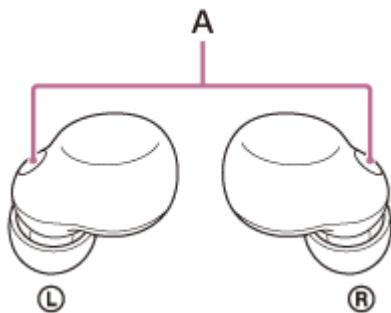

A: Mikrofoner (vänster, höger)

Om ingen rington hörs via headsetet

Använd din smarttelefon eller mobiltelefon eller håll fingret på beröringssensorn på antingen vänster eller höger headsetenhet i cirka 2 sekunder eller mer för att överföra samtalet till headsetet.

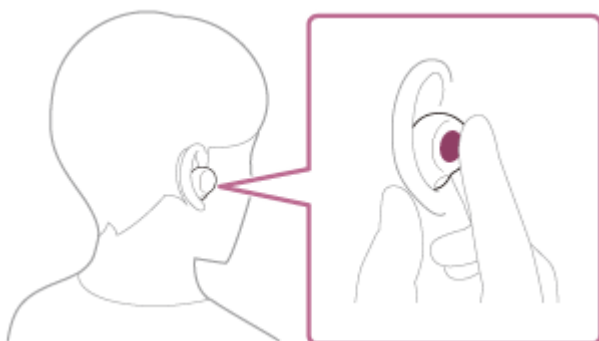

3 Använd smarttelefonen eller mobiltelefonen för att justera volymen.

4 När samtalet är klart så trycker du snabbt två gånger på beröringssensorn på vänster eller höger headsetenhet (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder mellan tryckningarna) för att avsluta samtalet.

Om det spelades musik när du ringde så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

Tips

- Det går även att justera volymen från "Sony | Headphones Connect"-appen. Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Även om du ändrar volymen under musikuppspelning så ändras inte volymen för samtalet.
- Du kan också använda handsfree även om du bara bär en headsetenhet. Det går att prata i båda headsetenheterna om du tar på dig den andra headsetenheten i det andra örat när du pratar med bara en headsetenhet.

OBS!

- Beroende på den anslutna enheten eller programmet för uppspelning som du använder kanske uppspelningen inte återupptas automatiskt när du ringer ett samtal under uppspelning av musik, även efter att du avslutat samtalet.
- Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd om minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.
- Din röst hörs från headsetet genom headsetets mikrofon (sidotonfunktion). I det här fallet kanske omgivande ljud eller ljud från headsetfunktioner hörs genom headsetet men det är inte en felfunktion.
- Det går inte att justera volymen med headsetet under samtal. Justera volymen på den anslutna enheten eller i "Sony | Headphones Connect"-appen.

Relaterade avsnitt

- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Funktioner för ett telefonsamtal

De funktioner som finns tillgängliga under ett samtal kan skilja sig åt mellan de profiler som din smarttelefon eller mobiltelefon stöder. Även om profilen är densamma kan dessutom tillgängliga funktioner skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen.


Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.

Profil som stöds: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikuppspelning

- Håll fingret på beröringssensorn på höger enhet i minst 2 sekunder för att starta röstuppringsfunktionen på smarttelefonen/mobiltelefonen eller aktivera Google app på en Android-smarttelefon eller Siri på en iPhone.

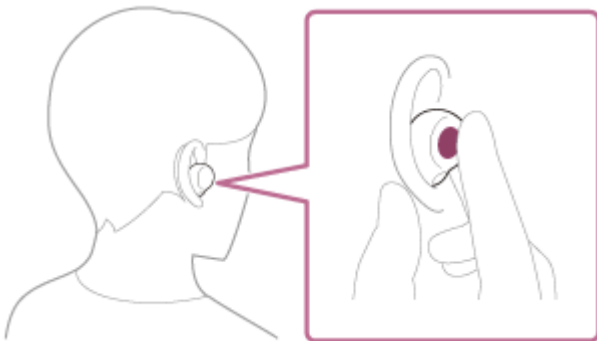


Utgående samtal

Du kan använda antingen vänster eller höger enhet för att utföra följande funktioner.

När du har på dig endast en av headsetets enheter i örat använder du enheten som bärs.

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorn (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder) för att avbryta ett utgående samtal.

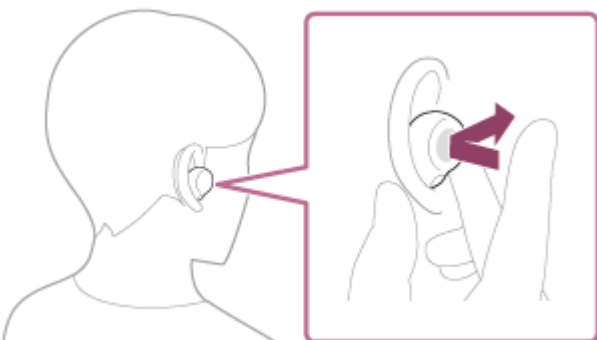

Du kan utföra följande funktioner på den headsetenhet som brusreduceringsfunktionen inte är tilldelad (höger enhet vid fabriksinställningar).

- Håll fingret på beröringssensorn i minst 2 sekunder för att byta samtalsenhet fram och tillbaka mellan headsetet och smarttelefonen/mobiltelefonen.

Inkommande samtal

Du kan använda antingen vänster eller höger enhet för att utföra följande funktioner.

När du har på dig endast en av headsetets enheter i örat använder du enheten som bärs.

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorn (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder) för att svara på ett samtal.
- Håll ditt finger på beröringssensorn i minst 2 sekunder för att avvisa ett samtal.

Under samtal

Du kan använda antingen vänster eller höger enhet för att utföra följande funktioner.

När du har på dig endast en av headsetets enheter i örat använder du enheten som bärs.

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorn (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder) för att avsluta ett samtal.

Du kan utföra följande funktioner på den headsetenhet som brusreduceringsfunktionen inte är tilldelad (höger enhet vid fabriksinställningar).

- Håll fingret på beröringssensorn i minst 2 sekunder för att byta samtalsenhet fram och tillbaka mellan headsetet och smarttelefonen/mobiltelefonen.

Profil som stöds: HSP (Headset Profile)

Du kan använda antingen vänster eller höger enhet för att utföra följande funktioner.

När du har på dig endast en av headsetets enheter i örat använder du enheten som bärs.

Utgående samtal

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorn (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder) för att avbryta ett utgående samtal.

Inkommande samtal

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorn (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder) för att svara på ett samtal.

Under samtal

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorn (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder) för att avsluta ett samtal.

Relaterade avsnitt

- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ringa ett videosamtal på din dator

När du ringer ett videosamtal på din dator kan du prata trådlöst via ditt headset.

1 Anslut headsetet till din dator via Bluetooth-anslutning.

2 Starta programmet för videosamtal på din dator.

3 Kontrollera inställningarna (*) i programmet för videosamtal.

- När du ringer ett videosamtal på din dator väljer du samtalsanslutningar (HFP/HSP) och inte musikuppspelningsanslutningar (A2DP). Om du väljer musikuppspelningsanslutningar kanske det inte går att ringa videosamtal.
- Under högtalarinställningar väljer du samtalsanslutningar [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). ([Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**)) är musikuppspelningsanslutningar.
- Under mikrofoninställningar väljer du samtalsanslutningar [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). När mikrofonen inte är installerad aktiveras Speak-to-Chat-läget när headsetet identifierar rösten från personen som bär headsetet och ljudet från headsetet stängs av.
- Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kanske det inte går att välja samtalsanslutningar [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**)) eller musikuppspelningsanslutningar [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**)) under högtalar- eller mikrofoninställningarna och endast [LinkBuds S] går att visa. I detta fall väljer du [LinkBuds S].
- Vanliga frågor och svar hittar du på webbplatsen för kundsupport.

* Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kan det hända att denna funktion inte är tillgänglig.

** Namnen kan skilja sig åt beroende på vilken dator och program för videosamtal som du använder.

Tips

- Om det inte går att kontrollera inställningarna i programmet för videosamtal eller det inte går att välja samtalsanslutningar [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] väljer du [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] under inställningarna på din dator för att upprätta anslutningar. Se "[Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows® 10\)](#)", "[Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows 8.1\)](#)" eller "[Ihoppning och anslutning med en dator \(Mac\)](#)".

OBS!

- När Speak-to-Chat är aktiverat och mikrofonen inte är korrekt installerad, aktiveras Speak-to-Chat-läget när en röst identifieras och ljudet från headsetet kan stängas av.
- Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kan det hända att mikrofoninställningarna inte är tillgängliga. Om så är fallet inaktiverar du Speak-to-Chat via "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Det kan hända att headsetet inte fungerar som det ska vid ett videosamtal beroende på den dator eller applikation du använder. Lös detta genom att starta om datorn.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows® 10\)](#)

- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Mac\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Webbplatser med kundsupport](#)

5-035-793-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

1 Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att manövrera Bluetooth-enheten.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

2 Placera headsetet i laddningsfodralet.

Headsetet stängs av.

Tips

- När du slutar spela musik kan det hända att Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Stänga av headsetet](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Använda Google Assistant

Genom att använda Google Assistant som finns installerad på din smarttelefon kan du prata i headsetets mikrofoner för att styra smarttelefonen eller utföra en sökning.

Kompatibla smarttelefoner

Smarttelefoner som har Android 6.0 eller senare installerat (den senaste versionen av Google app krävs).

1 Öppna "Sony | Headphones Connect"-appen och ställ in funktionen för beröringssensorn som Google Assistant.


Google Assistant kan tilldelas till den headsetenhet vars beröringssensor har tilldelats musikuppspelningsfunktionen. Du kan ändra vilka funktioner som är tilldelade beröringssensorn för både vänster och höger enhet genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen.

Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

När du använder Google Assistant för första gången öppnar du appen Google Assistant och trycker på [Finish headphones setup] i konversationsvyn. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra inledande inställning för Google Assistant.


2 Säg "Ok Google" eller använd beröringssensorn som tilldelades funktionen för att använda Google Assistant.

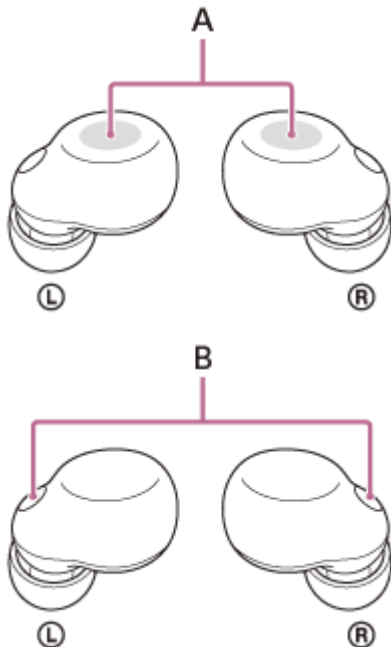

A: Beröringssensorer (vänster, höger)

B: Mikrofoner (vänster, höger)

- Håll ditt finger på beröringssensorn för att ange ett röstkommando och släpp fingret för att slutföra kommandot.

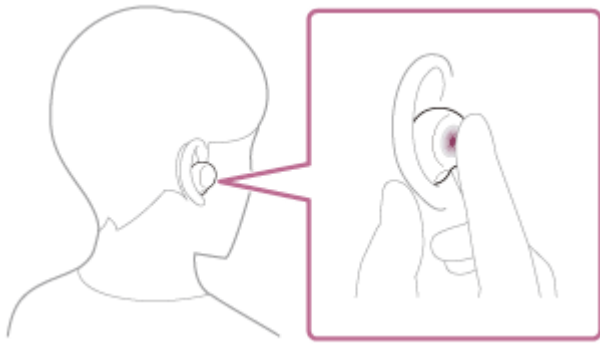

- Om inget röstkommando identifieras när du håller fingret på beröringssensorn, kommer meddelanden att läsas upp när du släpper fingret.

Mer information om Google Assistant finns på följande webbplats:

<https://assistant.google.com>

Manövrera headsetet med Google Assistant

Genom att säga specifika ord till Google Assistant kan du utföra brusreduceringsinställningar eller andra funktioner på headsetet.

Se följande webbplats för att få mer information (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Headsetet är inte kompatibelt med alla specifikationer som beskrivs på webbplatsen.

Tips

- Kontrollera eller uppdatera programvaruversionen för headsetet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- När Google Assistant inte är tillgänglig, exempelvis på grund av att den inte är ansluten till nätverket, hörs röstvägledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant är inte ansluten) från headsetets båda enheter (eller från den headsetenhet du bär).
- Om du inte ser [Finish headphones setup] i konversationsvyn för Google Assistant ska du radera ihoppningsinformationen för headsetet från Bluetooth-inställningarna på smarttelefonen och göra om ihoppningen.

OBS!

- När du utför den inledande inställningen för Google Assistant på din smarttelefon är funktionen för beröringssensorn på vänster eller höger enhet på headsetet som ställs in som Google Assistant beroende av headsetfunktionernas inställningar och användningsförhållanden. Du kan återställa beröringssensorn till ursprungliga funktioner genom att ändra inställningarna i "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Google Assistant kan tilldelas till den headsetenhet vars beröringssensorn har tilldelats musikuppspelningsfunktionen. Om du vill använda Google Assistant på någon av headsetets enheter tilldelar du musikuppspelningsfunktionen till den headsetenhet du vill använda och tilldelar sedan Google Assistant. Det går inte att använda Google Assistant på den headsetenhet som inte har tilldelats musikuppspelningsfunktionen. Du kan ändra vilka funktioner som är tilldelade beröringssensorn för både vänster och höger enhet genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Google Assistant och Amazon Alexa kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Om antingen vänster eller höger enhet på headsetet är inställd som Google Assistant och headsetet är anslutet till en iPhone/iPod touch via Bluetooth-anslutning renas automatiskt funktionstilldelningen för headsetenheten med Google Assistant när funktionerna för headsetenheten utan Google Assistant ändras via "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Om vänster enhet på headsetet är inställd för användning av Google Assistant, avaktiveras Service Link automatiskt.
- Om Service Link aktiveras när vänster enhet på headsetet ställs in för användning av Google Assistant återgår funktionen för vänster enhet till fabriksinställningarna (växla brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud osv.). Du kan återställa enheten till ursprungliga funktioner genom att ändra inställningarna i "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Google Assistant är inte tillgänglig när headsetets programvara uppdateras. Om du använder Google Assistant vid programvaruuppdatering hör du röstvägledningen "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Det går inte att använda Google Assistant under uppdatering.

Vänta en stund tills uppdateringen är genomförd.) från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du bär). Om du däremot använder Google Assistant genom att säga t.ex. "Ok Google", kommer inte röstvägledningen att höras.

- Det är möjligt att Google Assistant inte är tillgänglig i vissa länder, regioner eller språk.
- Funktionen för manövrering av headsetet med Google Assistant är beroende av Google Assistant-specifikationerna.
- Google Assistant-specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas.

5-035-793-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Använda Amazon Alexa

Genom att använda Amazon Alexa-appen som finns installerad på din smarttelefon kan du prata i headsetets mikrofoner för att styra smarttelefonen eller utföra en sökning.

Kompatibla smarttelefoner

- OS-versionen som stöds av den senaste versionen av Amazon Alexa-appen på Android eller iOS
- Den senaste Amazon Alexa-appen måste vara installerad.

1. Öppna App Store på din mobila enhet.
2. Sök efter Amazon Alexa-appen.
3. Välj Installera.
4. Välj Öppna.

1 Sätt på dig headsetenheterna i öronen och anslut headsetet till smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.

2 Starta Amazon Alexa-appen.

Amazon Alexa kan tilldelas till den headsetenhet vars beröringssensor har tilldelats musikuppspelningsfunktionen. Du kan ändra vilka funktioner som är tilldelade beröringssensorn för både vänster och höger enhet genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen.

När du använder Amazon Alexa för första gången måste du logga in på ditt Amazon-konto och fortsätta till steg 3 för att ställa in ditt headset i Amazon Alexa-appen.


Om du tidigare har ställt in Amazon Alexa men har konfigurerat beröringssensorn på headsetets vänstra och högra enheter till en annan funktion än Amazon Alexa kan du omkonfigurera beröringssensorn på headsetets vänstra och högra enhet till Amazon Alexa.

3 Utför inledande inställning för Amazon Alexa.

1. Tryck på ikonen [More] i det nedre högra hörnet på skärmen i Amazon Alexa-appen och tryck på [Add a Device].



2. På skärmen [Which device would you like to set up?] väljer du [Headphones].

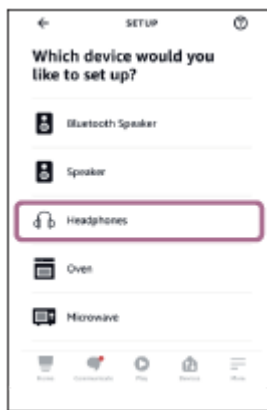

3. Under [AVAILABLE DEVICES] på skärmen [Select your device], väljer du [LinkBuds S].



Om du inte kan hitta [LinkBuds S] under [AVAILABLE DEVICES] är inte headsetet anslutet till din smarttelefon via Bluetooth-anslutning. Anslut headsetet till smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.


4. På skärmen [Set up Alexa on your LinkBuds S] trycker du på [CONTINUE].



5. Om skärmen [This will override the current voice assistant on this accessory] visas trycker du på [CONTINUE].




6. På skärmen [Setup Complete] trycker du på [DONE].

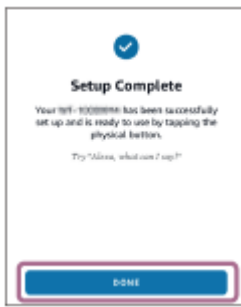

När den inledande inställningen har genomförts har funktionen för beröringssensorn på headsetets högra enhet (eller vänster enhet om endast vänster enhet på headsetet bärs under inledande inställningar) ändrats till Amazon Alexa.

4 **Säg väckningsordet (*) ("Alexa") eller använd beröringssensorn på den headsetenhet som tilldelades Amazon Alexa för att använda Amazon Alexa.**

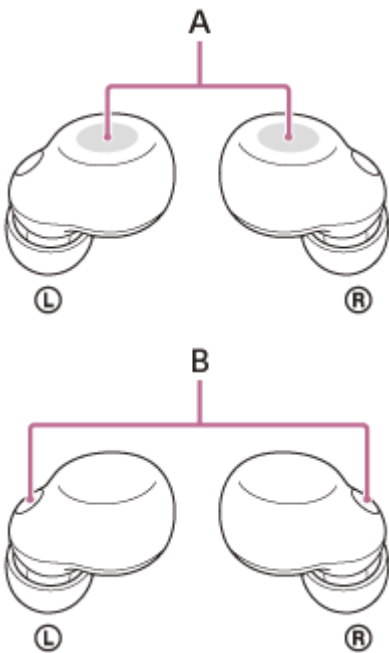

A: Beröringssensorer (vänster, höger)


B: Mikrofoner (vänster, höger)

- Håll ditt finger på beröringssensorn för att ange ett röstkommando.

Exempel:

"Vad är det för väder"

"Spela musik (**)"

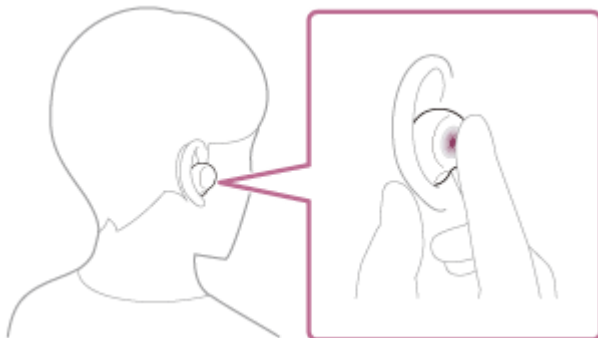

- Om inget sägs avbryts det automatiskt.

* För att ställa in väckningsordet aktivera [Activate Voice Assistant with your Voice] med appen "Sony | Headphones Connect".

** Kräver prenumeration på Amazon eller Prime Music.

Mer information om Amazon Alexa och dess möjligheter finns på följande webbplats:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tips

- Du kan använda Amazon Alexa när du har på dig endast en enhet som har tilldelats Amazon Alexa i örat. När Amazon Alexa är tilldelad till headsetet och du endast vill använda en enhet på headsetet ska du använda den enhet som har tilldelats Amazon Alexa. Kontrollera headsetets inställning med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Kontrollera eller uppdatera programvaruversionen för headsetet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- När Amazon Alexa inte är tillgänglig, exempelvis på grund av att den inte är ansluten till nätverket, hörs röstvägledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Antingen är din mobila enhet inte ansluten; eller så behöver du öppna Alexa-appen och försöka igen) från headsetets båda enheter (eller från den headsetenhet du bär).

OBS!

- När du ställer in headsetet via Amazon Alexa-appen är den beröringssensorfunktion på vänster eller höger enhet på headsetet som ställs in som Amazon Alexa beroende av headsetfunktionernas inställningar och användningsförhållanden. Du kan återställa beröringssensorn till ursprungliga funktioner genom att ändra inställningarna i "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Amazon Alexa kan tilldelas till den headsetenhet vars beröringssensor har tilldelats musikuppspelningsfunktionen. Om du vill använda Amazon Alexa på någon av headsetets enheter tilldelar du musikuppspelningsfunktionen till den headsetenhet du vill använda och tilldelar sedan Amazon Alexa.
Det går inte att använda Amazon Alexa på en headsetenhet som inte har tilldelats musikuppspelningsfunktionen. Du kan ändra vilka funktioner som är tilldelade beröringssensorn för både vänster och höger enhet genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Amazon Alexa och Google Assistant kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Amazon Alexa är inte tillgänglig för alla språk och länder/regioner. Alexa-funktioner och funktionalitet kan variera beroende på plats.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Använda röstassistentfunktionen (Google app)

Genom att använda Google app som finns i Android-smarttelefonen kan du prata i headsetets mikrofoner för att styra Android-smarttelefonen.

1 Ställa in assistent- och röstinmatningsval i Google app.

På din Android-smarttelefon väljer du [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], och ställer in [Assist app] på Google app.

Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till Android-smarttelefonen.


Obs! Det är möjligt att den senaste versionen av Google app krävs.

Mer information om Google app finns i bruksanvisningen eller på supportsidan för din Android-smarttelefon eller webbsidan för Google Play-butiken.

Google app kanske inte kan aktiveras från headsetet, beroende på specifikationerna för din Android-smarttelefon.


2 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen och anslut headsetet till Android-smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.

3 När Android-smarttelefonen är i standby eller spelar upp musik håller du ditt finger på höger enhets beröringssensor i minst 2 sekunder.

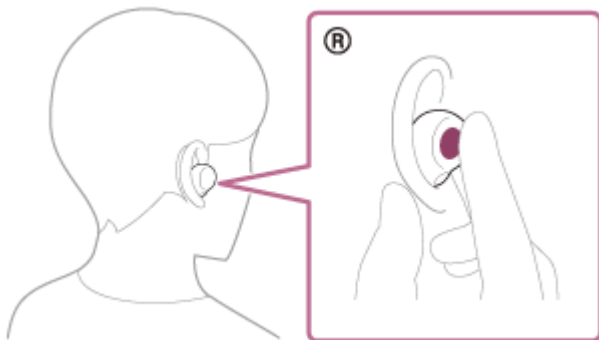

Google app aktiveras.

4 Gör en begäran till Google app via headsetets mikrofoner.

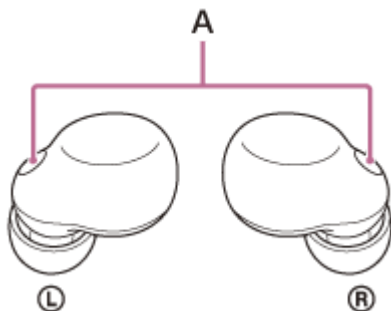

A: Mikrofoner (vänster, höger)

Mer information om appar som fungerar tillsammans med Google app finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

Efter aktivering av Google app avaktiveras röstkommandot när en viss tid har förflutit utan begäranden.

OBS!

- Om beröringssensorn på antingen vänster eller höger enhet är inställd som Google Assistant är inte röstassistentfunktionen (Google app) tillgänglig.
- Om beröringssensorn på antingen vänster eller höger enhet är inställd som Amazon Alexa är inte röstassistentfunktionen (Google app) tillgänglig.
- Det går inte att aktivera Google app-appen genom att säga "Ok Google" även om din Android-smarttelefons "Ok Google"-inställning är på.
- Din röst hörs från headsetet genom headsetets mikrofoner (sidotonfunktion) när röstassistentfunktionen används. I det här fallet kanske omgivande ljud eller ljud från headsetfunktioner hörs genom headsetet men det är inte en felfunktion.
- Google app kanske inte kan aktiveras beroende på specifikationerna för din smarttelefon eller applikationsversion.
- Google app fungerar inte vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med röstassistentfunktionen.

5-035-793-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Använda röstassistentfunktionen (Siri)


Genom att använda Siri som finns i din iPhone kan du prata i headsetets mikrofon för att styra din iPhone.

1 Slå på Siri.

På iPhone, välj [Settings] - [Siri & Search] för att slå på [Press Home for Siri] och [Allow Siri When Locked]. Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till iPhone.
Obs! För mer information om Siri så läs i bruksanvisningen eller på supportwebbsidan för iPhone.


2 Sätt på dig headsetenheterna i öronen och anslut headsetet till iPhone-smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.

3 När iPhone är i standby eller spelar upp musik håller du ditt finger på höger enhets beröringssensor i minst 2 sekunder.

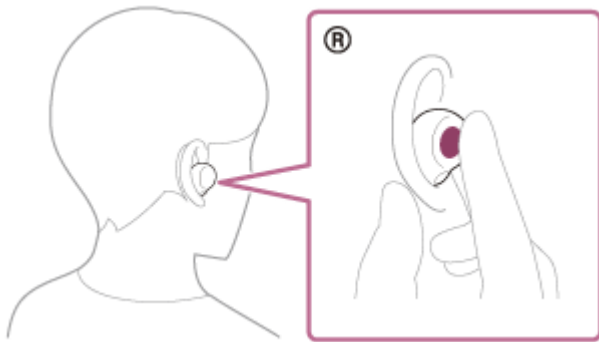

Siri är aktiverad.

4 Gör en begäran till Siri via headsetets mikrofoner.

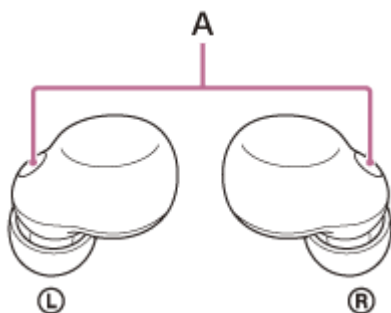

A: Mikrofoner (vänster, höger)

Mer information om appar som fungerar tillsammans med Siri finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone. Efter aktivering av Siri och när en viss tid har förflutit utan begäranden avaktiveras Siri.

OBS!

- Siri kan inte aktiveras när du säger "Hey Siri" även när din iPhones "Hey Siri"-inställning är på.

- Din röst hörs från headsetet genom headsetets mikrofoner (sidotonfunktion) när röstassistentfunktionen används. I det här fallet kanske omgivande ljud eller ljud från headsetfunktioner hörs genom headsetet men det är inte en felfunktion.
- Siri kanske inte kan aktiveras beroende på specifikationerna för din smarttelefon eller applikationsversion.

5-035-793-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen

När du ansluter smarttelefonen med "Sony | Headphones Connect"-appen installerad och headsetet via en Bluetooth-anslutning kan du göra följande.

- Uppdatera headsetets programvara
- Växla mellan röstvägledningens språk
- Slå på/stäng av meddelandeljudet och röstvägledningen
- Ändra beröringssensorns funktion
- Ändra röstassistansinställningen*
- Ställ in Quick Access-funktionen*
- Ställ in Bluetooth-anslutningsläget (ljudkvalitetsläge)*
- Stäng av headsetet
- Ställ in användningsdetekteringens automatiska paus-/återupptagningsfunktion vid musikuppspelning
- Ställ in användningsdetekteringens automatiska avstängningsfunktion
- Aktivera/inaktivera väckningsordet för Amazon Alexa*
- Växla inställningen på/av för flerpunktsanslutning (anslut headsetet till 2 enheter samtidigt)*
- Ändra enhet som är ansluten i en flerpunktsanslutning*
- LE Audio-anslutningsinställning för headsetet
- Initiera headsetet
- Aktivera/inaktivera Service Link*
- Hjälp för att fastställa vilka spetsar till öronsnäckan som är lämpligast
- Kontrollera headsetets programvaruversion
- Visa Bluetooth-anslutningsstatus mellan vänster eller höger headsetenhet och smarttelefonen
- Visa LE Audio-anslutningsstatus
- Visa Bluetooth-anslutningskodek
- Visa inställningsstatus för DSEE Extreme-funktionen (återskapa ljud i högre register)
- Ställ in DSEE Extreme-funktionen (återskapa ljud i högre register)
- Visa återstående batteriladdning för headsetet
- Visa återstående batteriladdning för laddningsfodralet
- Visa meddelanden som uppmanar till laddning av headsetet (när laddningsfodralets återstående batteriladdning är låg)
- Välj inställningen Equalizer/CLEAR BASS
- Anpassa equalizer-inställningen
- Justera brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud (kontroll av omgivande ljud)
- Välj växlingsmönster när du växlar mellan brusreduceringsfunktion / läget för omgivande ljud på headsetet
- Använd automatisk justering av brusreduceringsfunktionen genom beteendeigenkänning (anpassningsbar ljudkontroll)
- Aktivera/inaktivera den automatiska ljudidentifieringen för Speak-to-Chat och ställ in det
- Spela upp / pausa musik eller hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning) / hoppa till början av nästa spår
- Justera volymen vid musikuppspelning/telefonsamtal
- Enkel ihoppning*
- Registrera och visa information om användningen av headsetet
- Ställ in 360 Reality Audio-funktionen
- Aktivera/inaktivera säker lyssning

* Går inte att använda vid LE Audio-anslutning.

Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.

Tips

- Funktionen för "Sony | Headphones Connect"-appen skiljer sig åt beroende på ljudenheten. Appspecifikationerna och skärmdesignen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Installera appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Om röstvägledning](#)
- [Om beröringssensorn](#)
- [Använda Quick Access](#)
- [Om ljudkvalitetsläget](#)
- [Bära headsetet](#)
- [Kodek som stöds](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Om DSEE Extreme-funktionen](#)
- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)
- [Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning \(läge för omgivande ljud\)](#)
- [Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt \(flerpunktsanslutning\)](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Installera appen "Sony | Headphones Connect"

- 1 Ladda ner "Sony | Headphones Connect"-appen från Google Play Store eller App Store och installera appen på din smarttelefon.

Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 När appen har installerats så starta "Sony | Headphones Connect"-appen.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Åtkomst till supportinformation från "Sony | Headphones Connect"-appen

Du får åtkomst till den senaste supportinformationen från "Sony | Headphones Connect"-appen.

- 1 Välj [Help] på "Sony | Headphones Connect"-appskärmen.
- 2 Skärmen [Headphones Connect Help] och supportinformation visas.
- 3 Välj önskat alternativ.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Hur du håller programvaran uppdaterad (för bekväm användning av headsetet)

Installera den senaste programvaran till headsetet genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen för att använda nya funktioner eller för att lösa ett visst antal problem med headsetet.

Använd alltid headsetet med den senaste programvaran installerad.

Mer information om headsetets senaste programvara och hur du uppdaterar programvaran hittar du i informationen på webbplatsen för support.

När du aktiverat inställningen [Automatic download of software] (standardinställning) i "Sony | Headphones Connect"-appen, påbörjas nedladdningen och överföringen av programvaran automatiskt.

Du kan också uppdatera headsetets programvara på följande sätt.

- 1 Ladda ner programvaruuppdateringen från servern till den smarttelefon som "Sony | Headphones Connect"-appen är installerad på.**
- 2 Överför programvaruuppdateringen från smarttelefonen till headsetet.**
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera headsetets programvara.**

OBS!

- Du bör inaktivera den automatiska avstängningsfunktionen på headsetet innan du uppdaterar. I fabriksinställningen stängs headsetet av automatiskt om det inte bärs under cirka 15 minuter. Denna inställning kan ändras med hjälp av appen "Sony | Headphones Connect".
- När den mobila enhet som används för uppdateringen har andra Bluetooth-enheter anslutna till den, stänger du av alla Bluetooth-enheter tills uppdateringen är genomförd. Det går kanske inte att uppdatera programvaran när den mobila enheten är ansluten till andra enheter som är kompatibla med Bluetooth Low Energy (t.ex. bärbara enheter, smartklockor osv.).
- Notera följande om det inte går att genomföra uppdateringen.
 - Stäng alla appar som är installerade på den mobila enheten förutom "Sony | Headphones Connect"-appen.
 - Ladda headsetet och den mobila enheten helt.
 - Placera headsetet och den mobila enhet som används för uppdateringen så nära varandra som möjligt innan du startar uppdateringen.
 - Starta inte uppdateringen om det finns trådlösa LAN-enheter eller andra Bluetooth-enheter i närheten.
 - Stäng av energisparläget (*) på din smarttelefon innan du uppdaterar programvaran. Det kan hända att uppdateringen inte genomförs i energisparläget, beroende på vilken operativsystemsversion din smarttelefon har.

* Namnen kan skilja sig åt beroende på vilken smarttelefon du använder.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Vad du kan göra med partnertjänster

Efter att du ställt in "Sony | Headphones Connect"-appen kan du använda följande appar (*) som länkats till headsetet.




* Tjänster som går att länka till från och med 30 maj, 2023 finns i listan.

Mer information om de senaste tjänsterna och upplevelserna du kan få genom att länka finns under [Services] i "Sony | Headphones Connect"-appen.

1 Öppna "Sony | Headphones Connect"-appen.

2 Ställ in varje tjänst under fliken [Services].

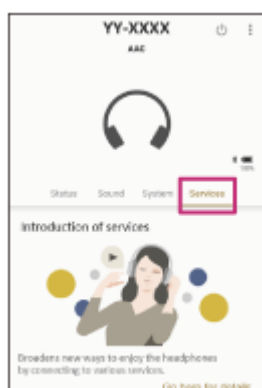

OBS!

- Tjänsterna som kan länkas varierar beroende på land eller region.
- Specifikationerna för tjänsten som kan länkas kan ändras utan att detta meddelas.
- När du använder Endel måste du installera motsvarande "Endel"-app. Se följande webbplats för Endel, för att få mer information: <https://endel.io/>
- För information om Service Link, se följande webbsida: sony.net/servicelink

Relaterade avsnitt

- [Installera appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Försiktighetsåtgärder

Bluetooth-kommunikationer

- Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar inom en räckvidd på ca. 10 meter. Maximal räckvidd för kommunikationen kan variera beroende på hinder i vägen (personer, metall, väggar och annat) eller elektromagnetiska störningar.
- Mikrovågor som avges från en Bluetooth-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av headsetet och andra Bluetooth-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:
 - på sjukhus, nära prioriterade sittplatser på tågen, platser där brandfarlig gas föreligger, nära automatiska dörrar eller nära brandlarm.
- Denna produkt sänder radiovågor när den används i trådlöst läge. Om du vill använda produkten i trådlöst läge ombord på ett flygplan måste du följa personalens anvisningar gällande tillåten användning av produkter i trådlöst läge.
- Ljuduppspelningen på headsetet kan fördröjas från den sändande enheten på grund av egenskaperna hos den trådlösa Bluetooth-tekniken. Det kan leda till att ljudet inte synkroniseras med bilden när du tittar på film eller spelar spel.
- Headsetet stöder säkerhetsfunktioner som uppfyller Bluetooth-standarden som ett medel för att säkerställa säkerhet vid kommunikation med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Men beroende på konfigurerade inställningar och andra faktorer kan det hända att denna säkerhet inte är tillräcklig. Var försiktig när du kommunicerar med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.
- Sony ansvarar inte för eventuella skador eller förluster till följd av informationsläckor som uppstår när du använder Bluetooth-kommunikation.
- Bluetooth-anslutning med alla Bluetooth-enheter kan inte garanteras.
 - Bluetooth-enheter som är anslutna med headsetet måste överensstämja med Bluetooth-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade som överensstämmande.
 - Även när en ansluten enhet överensstämmer med Bluetooth-standarden, kan det finnas fall där egenskaper och specifikationer för Bluetooth-enheten gör att det inte går att ansluta eller resulterar i olika kontrollmetoder, visning eller användning.
 - När du använder headsetet för handsfreesamtal, kan brus uppstå beroende på den anslutna enheten eller kommunikationsmiljön.
- Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikationen startar.

Observera om temperaturökning

- Vid laddning av headsetet eller laddningsfodralet, eller om headsetet används under en lång tid, så kan headsetets eller laddningsfodralets temperatur stiga, men det är inte ett funktionsfel.

Kommentar om statisk elektricitet

- Om du använder headsetet när luften är torr så kan du uppleva obehag på grund av statisk elektricitet som har samlats på din kropp. Det här är inte ett fel hos headsetet. Du kan reducera effekten genom att bära kläder gjorda av naturmaterial som inte så enkelt skapar statisk elektricitet.

Anmärkningar om att ha headsetet på sig

- Ta av headsetet långsamt från öronen efter användning.
- Eftersom headsetet skapar ett tätt tryck över öronen kan du skada trumhinnan om du trycker det mot öronen med våld eller tar av dig det för snabbt. När du har på dig headsetet kan det få högtalarmembranet att avge ett klickljud. Detta är inte ett fel.
- Att använda headsetet under en längre tid kan orsaka symptom som klåda och irritation i öronen. Om du upplever något av ovanstående symptom när du använder headsetet ska du genast sluta att använda det och

kontakta läkare eller din närmaste Sony-återförsäljare.

- Vid användning under en längre tid rekommenderas det att du regelbundet tar bort headsetet från dina öron.

Övriga kommentarer

- Headsetet får inte utsättas för kraftiga stötar eftersom det är en precisionsenhet.
- Beröringssensorerna kanske inte fungerar ordentligt om du fäster dekaler eller något annat självhäftande på beröringssensorerna.
- Bluetooth-funktionen fungerar kanske inte med en mobiltelefon, beroende på signalförhållanden och den omgivande miljön.
- Om du upplever obehag när du använder headsetet ska du sluta använda det omedelbart.
- Spetsen till öronsnäckan kan på sikt skadas eller försämrans vid användning och förvaring.
- Om spetsen till öronsnäckan blir smutsig så ta bort den från headsetet och tvätta den försiktigt för hand med ett neutralt rengöringsmedel. Torka omsorgsfullt av all fukt efter rengöring.
- Om vatten eller främmande ämnen kommer in i headsetet kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller främmande ämnen kommer in i headsetet, sluta genast använda det och kontakta din närmaste Sony-återförsäljare. Följ i synnerhet försiktighetsåtgärderna nedan.
 - Vid användning av headsetet nära ett handfat eller en vätskebehållare
Var försiktig så att headsetet inte faller i handfatet eller annan behållare fylld med vatten.
 - Användning av headsetet i regn eller snö eller på fuktiga platser

Rengöra headsetet

- Om headsetet är smutsigt utvändigt ska du torka rent med en mjuk, torr trasa. Om headsetet är särskilt smutsigt, blöt en trasa i ett utspätt neutralt rengöringsmedel och vrid ur den väl innan torkning för att rengöra headsetet. Använd inte lösningsmedel som thinner, bensen eller alkohol, eftersom de kan skada ytan på headsetet eller orsaka andra skador.
Mer information finns i avsnittet "[Underhåll](#)".

Använd inte headsetenheterna och laddningsfodralet i närheten av medicinteknisk utrustning

- Radiovågor kan störa pacemakers och annan medicinteknisk utrustning. Headsetenheterna och laddningsfodralet bör inte användas på platser med många människor, t.ex. på tåg eller sjukhus.
- Headsetenheterna och laddningsfodralet har magneter som kan störa pacemakers, programmerbara shuntventiler för hydrocefalusbehandling eller annan medicinsk utrustning. Placera inte headsetet nära personer som använder sådan medicinsk utrustning. Rådfråga din läkare innan du bär headsetet om du använder sådan medicinsk utrustning.

Håll headsetet och laddningsfodralet på avstånd från magnetiska kort

- Headsetenheterna och laddningsfodralet använder magneter. Om du har magnetiska kort i närheten av headsetenheterna och laddningsfodralet kan kortets magnet påverkas och det går inte att använda.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S


När du har använt headsetet klart

Placera headsetet i laddningsfodralet när har använt headsetet klart.
Stäng locket till laddningsfodralet.



OBS!

- Om svett eller vatten lämnas kvar på laddningsporten kan det försämra förmågan att ladda headsetet. Torka omedelbart bort eventuell svett eller vatten på laddningsporten efter användning. När headsetets eller laddningsfodralets laddningsportar blir smutsiga ska de torkas av med en mjuk, torr trasa.

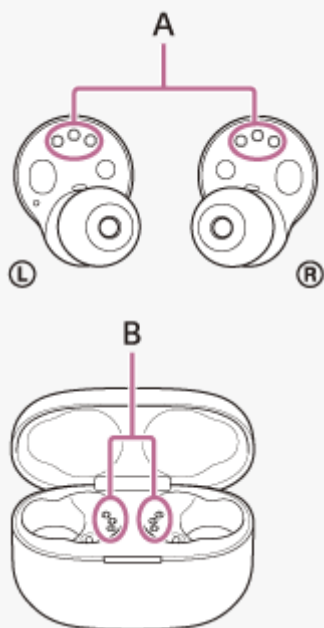

A: Headsetenhetens laddningsportar
B: Laddningsfodralets laddningsportar

Om headsetet blir vått

- Torka av allt vatten som hamnar på headsetet med en mjuk, torr trasa.
- Ta bort spetsarna till öronsnäckan, vänd ljudkanalerna (ljudutgångsrör) och lufthålen nedåt och skaka flera gånger för att få bort vattnet.



3. Vänd mikrofondelen nedåt och knacka den försiktigt cirka 5 gånger mot en torr trasa eller liknande för att få bort ansamlat vatten.



4. Låt headsetet torka i rumstemperatur.


5-035-793-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Underhåll

Utför regelbundet underhåll genom att följa alla förfaranden nedan.

1 Ta bort spetsen till öronsnäckan.

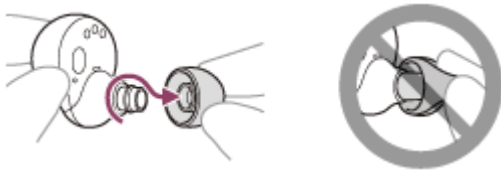

Håll i headsetenheten och vrid spetsen till öronsnäckan för att dra ut den.
Nyp inte ihop änden på spetsen till öronsnäckan när du tar bort den.

2 Rengöra headsetet.

Rengöra headsetenheterna

Om headsetet är smutsigt utvändigt ska du torka rent med en mjuk, torr trasa. Om headsetet är särskilt smutsigt, blöt en trasa i ett utspätt neutralt rengöringsmedel och vrid ur den väl innan torkning för att rengöra headsetet.

Använd inte lösningsmedel som thinner, bensen eller alkohol, eftersom de kan skada ytan.

Torka av allt vatten som hamnar på headsetet med en mjuk, torr trasa.

Lämna inte headsetet med vattendroppar på sig i en kall miljö eftersom vattnet kan frysa.

Rengöra mikrofondelarna

Torka av eventuell smuts på headsetenhetens nätdel med en trasa fuktad med vatten och ordentligt urvriden.
Avlägsna smutsen så att den inte trycks djupt in i headsetets nätdel.

Rengöra laddningsportarna


Om främmande material eller fukt, som svett, finns kvar på headsetenheternas eller laddningsfodralets laddningsportar kan korrosion av laddningsporten ske vilket kan förhindra laddning.

När du inte ska använda headsetet längre bör du se till att försiktigt torka av laddningsportarna med en mjuk, torr trasa eller bomullspinne.

Om det inte går att ladda headsetet kan det hjälpa om du rengör laddningsportarna ordentligt.


Laddningsportar som behöver underhåll

- Headset

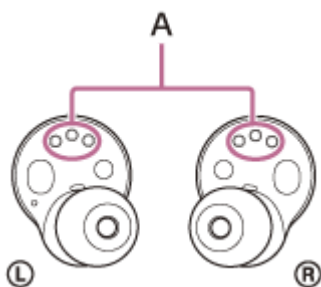

A: Headsetenhetens laddningsportar (vänster, höger)

- Laddningsfodral

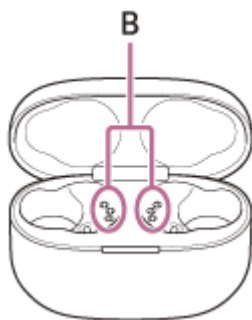


B: Laddningsfodralets laddningsportar (vänster, höger)

Rengöring av ljudutgångshålen

Torka av eventuell smuts, som öronvax, i ljudutgångshålet eller spåret på headsetenheten med en trasa fuktad med vatten och ordentligt urvriden.

Avlägsna smutsen så att den inte trycks djupt in i headsetenheten.

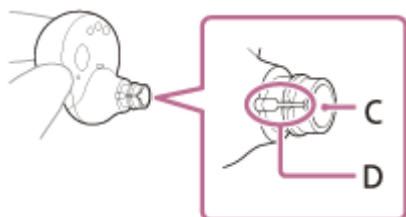

C: Ljudutgångshål

D: Spår




Torka headsetet

När rengöringen har genomförts låter du headsetet torka ordentligt i rumstemperatur.




OBS!

- Om IR-sensornerna vidrör bordet när du torkar headsetet betraktas det som att du bär headsetet och det laddningsbara batteriet kan fortsätta att förbrukas. Placera headsetenheterna med IR-sensornerna vända åt sidan eller uppåt.

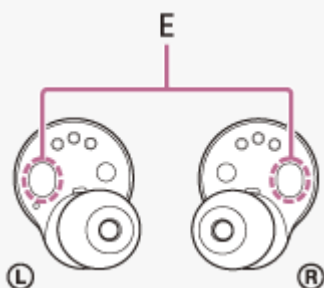

3 Sätt i spetsen till öronsnäckan.

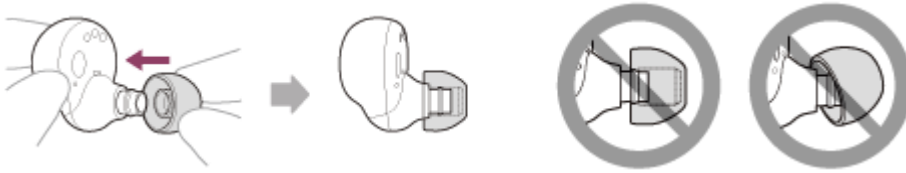

Sätt i spetsen till öronsnäckan ordentligt hela vägen. Sätt inte i spetsen till öronsnäckan på ett löst eller snett sätt. Om spetsen till öronsnäckan inte är ordentligt monterad kan det hända att spetsen till öronsnäckan faller av från headsetet och ljudkvaliteten, brusreduceringseffekten och passformen kan försämrans.

4 Placera headsetet i laddningsfodralet.

Se till att placera headsetenheterna i laddningsfodralet efter underhåll samt efter rengöring och torkning av headsetet.

Glöm inte att stänga locket till laddningsfodralet.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta

Se till att rengöra efter användning

Om laddning sker med vätska, t.ex. vatten eller svett, eller främmande föremål som damm på USB Type-C-uttaget till laddningsfodralet eller laddningsporten på headsetet, kan det orsaka brännskador eller allvarliga skador på grund av brand, elstötar, värmealstring, rök eller antändning. Det kan också orsaka funktionsstörning.

Undvik följande situationer och var försiktig så att du inte får fukt eller smuts på headsetet eller laddningsfodralet. Om headsetet eller laddningsfodralet blir blött eller smutsigt se "[När headsetet eller laddningsfodralet blir blöta](#)" och rengör dem enligt beskrivningen före användning.

- Beröra headsetet eller laddningsfodralet utan att torka av dina blöta händer efter hushållsarbete i ett kök eller efter att ha tvättat dina händer i ett tvättrum.




- Placera headsetet eller laddningsfodralet i bröstfickan på ett fuktigt klädesplagg.



- Placera headsetet eller laddningsfodralet i en väska tillsammans med en kall PET-flaska.



- Spilla en dryck medan du dricker.

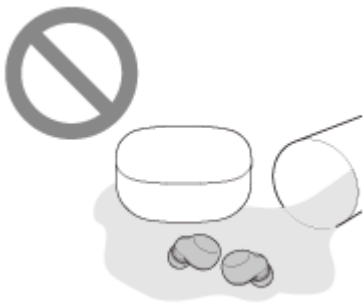

5-035-793-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

När headsetet eller laddningsfodralet blir blöta

Gällande headsetets vattenresistenta prestanda

- Laddningsfodralet är inte vattenresistent.
- De vattenresistenta specifikationerna för detta headset motsvarar IPX4 i IEC 60529 "Grader av skydd mot vattenintrång (IP)", som anger graden av skydd mot vatten. Headsetet kan inte användas i vatten. Om inte headsetet används korrekt kan vatten komma in i headsetet och orsaka brand, elstötar eller funktionsfel. Observera följande försiktighetsåtgärder noggrant och använd headsetet korrekt.
IPX4: Skyddad mot vattenstänk från alla riktningar.
- Ljudkanalerna (ljudutgångsrör), lufthålen och mikrofondelen på headsetet är inte helt vattentäta. Om vattendroppar finns kvar i ljudkanalerna, lufthålen eller mikrofondelen kan det hända att följande problem inträffar tillfälligt, men det är inget funktionsfel.
 - Det kan bli svårt att höra ljudet.
 - Brusreduceringseffekten försvagas.
 - Det hörs ovanliga ljud.
 - Det blir svårt att höra röster under telefonsamtal.

Vätskor som headsetets vattenresistenta specifikationer gäller för

| | |
|-----------------|---|
| Tillämpligt: | Sötvatten, kranvatten, svett |
| Ej tillämpligt: | Andra vätskor än ovan (t.ex.: tvålsvatten, vatten med tvättmedel, badvatten, schampo, varmt källvatten, varmt vatten, poolvatten, havsvatten, etc.) |

Headsetets vattenresistenta prestanda är baserad på mätningar som utförts av Sony under de förhållanden som beskrivits ovan. Observera att fel som orsakats genom nedsänkning i vatten på grund av felaktig användning av kunden inte omfattas av garantin.

För att skydda headsetet och laddningsfodralet från att skadas

Observera försiktighetsåtgärderna nedan för att säkerställa korrekt användning av headsetet.


- Stänk inte vatten in i headsetets ljudutmatningsdel eller mikrofondel.
- Låt inte headsetet förbli vått i en kall miljö eftersom vattnet kan frysa till. För att förhindra funktionsfel ska du torka av eventuellt vatten efter användning.
- Placera inte headsetet i vatten eller använd det på någon fuktig plats, som t.ex. ett badrum.
- Släpp inte headsetet från hög höjd eller utsätt det för mekaniska stötar. I så fall kan det deformeras eller skadas, vilket kan leda till försämring av vattenresistens.
- Om headsetet blir vått:
 1. Torka av allt vatten som hamnar på headsetet med en mjuk, torr trasa.
 2. Ta bort spetsarna till öronsnäckan, vänd ljudkanalerna (ljudutgångsrör) och lufthålen nedåt och skaka flera gånger för att få bort vattnet.



3. Vänd mikrofondelen nedåt och knacka den försiktigt cirka 5 gånger mot en torr trasa eller liknande för att få bort ansamlat vatten.



4. Låt headsetet torka i rumstemperatur.
- Om headsetenheterna och laddningsfodralet laddas när de är våta av t.ex. svett kommer laddningsportarna att korrodera. Torka bort eventuell fukt med en mjuk, torr trasa innan laddning sker och låt enheterna torka i rumstemperatur.
- Reparationer till följd av funktionsfel på grund av vårdslöshet täcks inte av garantin.

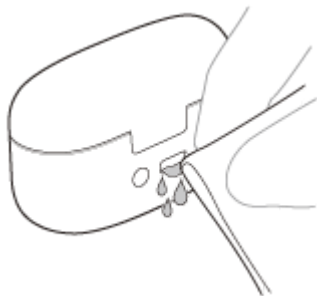

- När headsetets eller laddningsfodralets laddningsportar blir smutsiga ska de torkas av med en mjuk, torr trasa.
- Tvätta inte dina byxor eller skjortor med headsetenheterna liggandes i fickorna.



- Om headsetet är knäckt eller deformerat ska du inte använda headsetet nära vatten eller så kan du kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Licenser

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Varumärken

- Microsoft, Windows och Windows Media är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
- App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.
- Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- Namnet LDAC™ är ett varumärke som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- "DSEE" och "DSEE Extreme" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. TM och ® har inte satts ut i den här handboken.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Webbplatser med kundsupport

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

För kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

För kunder i andra länder/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Kontrollera följande alternativ igen innan du lämnar in för reparation.

- Försök identifiera problemet i denna hjälpguide och försök åtgärda med de korrigeringar som anges.
- Placera headsetenheterna i laddningsfodralet och stäng locket till laddningsfodralet.
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetenheterna i laddningsfodralet.
- Ladda headsetet.
Vissa problem kan åtgärdas om du laddar headsetbatteriet.
- Starta om enheten som är ansluten till headsetet.
Du kanske kan lösa vissa problem genom att starta om enheten som är ansluten, t.ex. din dator eller din smarttelefon.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet.
Den här funktionen återställer t.ex. volyminställningar till fabriksinställda värden och raderar all parkopplingsinformation.
- Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.

Om åtgärderna ovan inte fungerar bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

Reparera Earth Blue och Violet

Det färgade mönstret på denna produkt är unikt. När produkten skickas för reparation kommer den att ersättas av en produkt med ett färgat mönster som skiljer sig från den produkt du köpte.

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Webbplatser med kundsupport](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Det går inte att slå på headsetet.

- Se till att batteriet är fulladdat.
- Det går inte att slå på headsetet när headsetet har placerats och laddas i laddningsfodralet. Plocka ur headsetet från laddningsfodralet för att slå på det.
- Ladda laddningsfodralet.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet.
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
- När Service Link är aktiverat via "Sony | Headphones Connect"-appen använder du höger enhet på headsetet. Du kan inte endast använda vänster enhet på headsetet.
- Beroende på beröringssensorernas tilldelning och/eller inställningen för röstassistans kanske du inte bara kan använda en enhet på headsetet.
Se följande och kontrollera inställningen i "Sony | Headphones Connect"-appen.

| Alternativ i inställningsmenyn för röstassistans | Specifikation |
|--|---|
| [Voice Assist Function of Mobile Device] | Det går att använda valfri enhet på headsetet. |
| [Google Assistant] eller [Amazon Alexa] | Det går bara att använda den enhet på headsetet som har funktionen för beröringssensorkontroll inställd på [Playback control]. Tilldela funktionen [Playback control] till den enhet på headsetet som du vill använda. Vid fabriksinställningar tilldelas [Playback control] till höger enhet. Om du tilldelar [Playback control] till båda enheterna på headsetet är endast full funktionalitet tillgänglig på höger enhet. |
| [Do not use] | Det går att använda valfri enhet på headsetet. |

- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Slå på headsetet](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Headsetet stängs av automatiskt.

- Om headsetets IR-sensor inte kan identifiera att headsetet bärs för att det inte bärs på rätt sätt, för att spetsarna till öronsnäckan inte sitter ordentligt på headsetet eller för att IR-sensorn är smutsig, kan det hända att den automatiska avstängningsfunktionen aktiveras och headsetet stängs av automatiskt. Justera headsetet i öronen och rengör IR-sensorn med en mjuk, torr trasa om den är smutsig.
- När den automatisk avstängningsfunktionen är inställd på [Do not turn off] på fliken [System] i "Sony | Headphones Connect"-appen, kommer användningsdetektering att fortsätta fungera och det kan hända att symptomen förbättras.
- Se till att batteriet är fulladdat.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Laddar](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Delarnas plats och funktion](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Laddning låter sig inte göras.

Vanligt

- Se till att headsetet är ordentligt placerat i laddningsfodralet.
- Se till att du använder medföljande USB Type-C-kabel och kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till laddningsfodralet.
- Om spetsarna till öronsnäckorna inte är ordentligt fastsatta i headsetet kan det hända att headsetet inte laddas i medföljande laddningsfodral. Se till så att spetsarna till öronsnäckorna är ordentligt fastsatta när du ska förvara headsetet i laddningsfodralet.
- Om spetsarna till öronsnäckorna från annan tillverkare används kan det hända att headsetet inte laddas i medföljande laddningsfodral. Se till att använda medföljande spetsar till öronsnäcka vid laddning.
- När headsetets eller laddningsfodralets laddningsportar blir smutsiga kan det hända att headsetet inte laddas. Rengör laddningsportarna med en mjuk, torr trasa.
- Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt.
- Glöm inte att stänga locket till laddningsfodralet vid laddning, för att förhindra att laddningsfodralets batteri tar slut.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

Vid laddning med en USB-nätadapter

- Kontrollera att USB-nätadaptern är ordentligt ansluten till vägguttaget.
- När du använder en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter så använd en kapabel att tillföra en utström på minst 0,5 A (500 mA) eller mer.

Vid laddning från en dator

- Kontrollera att USB Type-C-kabeln är ordentligt ansluten till datorn.
- Kontrollera att datorn är påslagen. Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.
- Kontrollera att laddningsfodralet och datorn är direktanslutna och inte är anslutna via en USB-hubb.
- Det kan vara ett problem med USB-porten på den anslutna datorn. Prova att ansluta till en annan USB-port på datorn om det finns någon tillgänglig.
- Uppdatera datorns operativsystem.

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Byta spetsar till öronsnäckan](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Tillgänglig drifttid är kort. Batteriet räcker inte länge.

- Om du ställer in följande funktioner blir tillgänglig drifttid för batteriet kortare.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme
 - Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud
 - Speak-to-Chat
 - Funktion som startar röstassistansfunktionen med din röst
 - Service Link
 - Ljudkvalitetsläge vid Bluetooth-uppspelning: Prioritera ljudkvalitet

Om du samtidigt använder inställningarna ovan blir tillgänglig drifttid för batteriet ännu kortare.

- Beroende på headsetfunktionernas inställningar och användningsförhållanden kan energiförbrukningens hastighet för det laddningsbara batteriet variera mellan vänster och höger enhet. Detta är inget fel.
- Placera headsetet i laddningsfodralet när har använt headsetet klart. Om headsetet placeras i t.ex. en ficka kan headsetet detektera att det bärs och slås på av misstag.
- Glöm inte att stänga locket till laddningsfodralet för att förhindra att laddningsfodralets batteri tar slut.
- När du talar i telefon är batteriets drifttid kortare än när du spelar musik.

Relaterade avsnitt

- [Tillgänglig drifttid](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Laddningstiden är för lång.

- Vid laddning via en dator bör du kontrollera att laddningsfodralet och datorn är direktanslutna, inte via en USB-hubb. Det här kan även förbättras genom att starta om datorn och försöka med USB-anslutningen på nytt.
- Kontrollera att du använder den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Beroende på headsetfunktionernas inställningar och användningsförhållanden kan energiförbrukningens hastighet för det laddningsbara batteriet variera mellan vänster och höger enhet. Laddningstiden för laddningsbara batterier kan som ett resultat skilja sig åt mellan vänster och höger enhet. Detta är inget fel.
- Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt.
- När du använder en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter så använd en kapabel att tillföra en utström på minst 0,5 A (500 mA) eller mer.

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Inget ljud, inget ljud från ena sidan

Vanligt

- Para ihop headsetet och Bluetooth-enheten igen.
- Ladda laddningsfodralet.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet.
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
- Starta om din smarttelefon eller den dator du använder.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.
- När Speak-to-Chat-läget aktiveras pausar musikuppspelningen. I det här fallet använder du headsetets beröringssensor för att avsluta Speak-to-Chat-läget.
Du kan använda "Sony | Headphones Connect"-appen för att växla mellan aktiv eller inaktiv Speak-to-Chat.
- Om du ansluter headsetet till 2 enheter samtidigt via flerpunktsanslutning kan det, beroende på ansluten enhet, hända att enheten skickar tystnadssignalen även om uppspelning av musik eller video stoppas. I detta fall är headsetet fortfarande anslutet till enheten och anslutningen ändras inte till någon annan enhet. Om ljudet från den andra enheten inte kan höras när uppspelningen har stoppats på den första enheten ska du utföra följande och kontrollera om situationen har förbättrats.
 - Kontrollera i "Sony | Headphones Connect"-appen att inställningen för [Connect to 2 devices simultaneously] är på.
 - Stoppa uppspelningen av programmet på den första enheten.
 - Stäng programmet på den första enheten.
 - Välj den enhet du vill spela upp från [Manage Connected Device] för [Device Currently Being Connected] i "Sony | Headphones Connect"-appen och starta sedan uppspelning.

Vid anslutning till en dator

- Om du ansluter en dator till headsetet ska du vara noga med att ljudutmatningen på datorn är inställd på en Bluetooth-enhet.
- Starta om musikappen eller videoappen.

När det inte hörs något ljud på bara ena sidan

- När Service Link är aktiverat via "Sony | Headphones Connect"-appen använder du höger enhet på headsetet. Du kan inte endast använda vänster enhet på headsetet.
- Beroende på beröringssensornas tilldelning och/eller inställningen för röstassistans kanske du inte bara kan använda en enhet på headsetet.
Se följande och kontrollera inställningen i "Sony | Headphones Connect"-appen.

| Alternativ i inställningsmenyn för röstassistans | Specifikation |
|--|---|
| [Voice Assist Function of Mobile Device] | Det går att använda valfri enhet på headsetet. |
| [Google Assistant] eller [Amazon Alexa] | Det går bara att använda den enhet på headsetet som har funktionen för beröringssensorkontroll inställd på [Playback control]. Tilldela funktionen [Playback control] till den enhet på headsetet som du vill använda. Vid fabriksinställningar tilldelas [Playback control] till höger enhet. Om du tilldelar [Playback control] till båda enheterna på headsetet är endast full funktionalitet tillgänglig på höger enhet. |

| Alternativ i inställningsmenyn för röstassistans | Specifikation |
|--|--|
| [Do not use] | Det går att använda valfri enhet på headsetet. |

- Beroende på smarttelefonappen eller datorprogrammet (som kräver HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), kan du höra en röst endast från en enhet.

Relaterade avsnitt

- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Låg ljudnivå

- Om storleken på spetsarna till öronsnäckan inte stämmer med storleken på dina örongångar eller om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron, kan det hända att du inte erhåller korrekt ljudkvalitet eller volym. Försök i sådana fall med följande.
 - Byt spetsar till öronsnäckan till sådana som passar tätare i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Det kan hända att vänster och höger spetsar till öronsnäckan skiljer sig åt i storlek.
 - Se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen. Bär headsetet så att spetsen till öronsnäckan sitter bekvämt så djupt in i örongången som möjligt.
- Ställ in volymen på den anslutna enheten.
Det går att justera volymen med headsetet under musikuppspelning.
- Det går inte att justera volymen med headsetet under samtal. Ställ in volymen på den anslutna enheten.
- Anslut Bluetooth-enheten till headsetet igen.
- Ljudkanalerna (ljudutgångsrör), lufthålen och mikrofondelen på headsetet är inte helt vattentäta. Om vattendroppar finns kvar i ljudkanalerna, lufthålen eller mikrofondelarna kan det hända att ljudnivåerna tillfälligt sänks. Detta är inget fel. Se "[När du har använt headsetet klart](#)" och torka headsetet enligt beskrivningen före användning.
- Placera headsetenheterna i laddningsfodralet och stäng locket till laddningsfodralet.
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetenheterna i laddningsfodralet.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och parkoppla headsetet med enheten igen.

OBS!

- Beroende på ansluten enhet kan volymen för enheten och headsetet vara synkad eller inte. Om volymen på enheten inte är synkad med volymen i headsetet går det inte att använda enheten för att höja volymen på headsetet när du sänkt volymen i headsetet.
Höj i sådana fall volymen på både headsetet och den anslutna enheten.
Om ljudet fortfarande är lågt även sedan du har justerat volymen på den anslutna enheten kan du justera volymen med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

En låg ljudkvalitet, eller brus eller ett onormalt ljud kan höras.

- Om storleken på spetsarna till öronsnäckan inte stämmer med storleken på dina örongångar eller om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron, kan det hända att tryckmanövrering eller Speak-to-Chat inte fungerar som det ska, eller så kanske du inte erhåller korrekt ljudkvalitet, brusreduceringseffekter eller samtalsprestanda. Försök i sådana fall med följande.
 - Byt spetsar till öronsnäckan till sådana som passar tätare i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Det kan hända att vänster och höger spetsar till öronsnäckan skiljer sig åt i storlek.
"Sony | Headphones Connect"-appen hjälper dig att fastställa vilka spetsar till öronsnäckan som är lämpligast för att du ska erhålla optimal brusreduceringseffekt.
 - Se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen. Bär headsetet så att spetsen till öronsnäckan sitter bekvämt så djupt in i örongången som möjligt.
- Om volymen är för hög på den anslutna enheten så sänk dess volym.
- Växla Bluetooth-anslutningen till A2DP genom att styra ansluten enhet när headsetet och sändande Bluetooth-enhet är anslutna via en HFP- eller HSP-Bluetooth-anslutning.
- Om ditt headsetet ansluter till den tidigare anslutna Bluetooth-enheten kan bara HFP/HSP Bluetooth-anslutning upprättas när headsetet slås på. Använd ansluten enhet för att ansluta via en A2DP Bluetooth-anslutning.
- När du lyssnar på musik från en dator i headsetet kan ljudkvaliteten vara dålig (det kan t.ex. vara svårt att höra sångarens röst, etc.) under några få sekunder efter att anslutningen upprättats. Det här beror på datorspecifikationerna (prioritering av stabil anslutning i början av överföringen och övergång till prioritering av ljudkvalitet flera sekunder senare) men det innebär inte att det är fel på headsetet. Om ljudkvaliteten inte förbättras efter några få sekunder ska du använda datorn för att upprätta en A2DP-anslutning. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.
- Vissa enheter som sänder ut ultraljudsljudvågor utformade för att söta bort gnagare kan ibland installeras vid ingångarna till kommersiella anläggningar eller tunnelbanestationer. Ultraljudsljudvågorna kan i närheten av sådana enheter göra så att brus eller onormalt ljud hörs från headsetet. Lämna den plats där brus eller onormalt ljud hörs. Eller stäng av brusreduceringsfunktionen/läget för omgivande ljud via "Sony | Headphones Connect"-appen.


Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Byta spetsar till öronsnäckan](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ljudet hoppas regelbundet över.

- Ställ in headsetet på "Prioritera stabil anslutning". Mer information finns i "[Om ljudkvalitetsläget](#)".
- Situationen kan förbättras genom att ändra kvalitetsinställningarna för den trådlösa uppspelningen på den enhet som sänder. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med den enhet som sänder.
- Ta bort alla hinder mellan antennen på den anslutande Bluetooth-enheten och den inbyggda antennen i både vänster och höger enhet på headsetet. Headsetets antenn på vänster eller höger enhet är inbyggd i den del som visas inom den prickade linjen nedan.

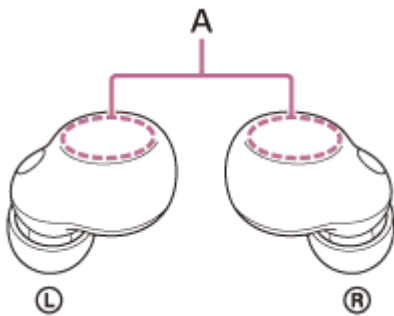

A: De inbyggda antennernas plats (vänster, höger)

- Bluetooth-kommunikation kan antingen inaktiveras eller så kan brus eller ljudbortfall inträffa vid följande förhållanden.
 - När det finns en mänsklig kropp mellan headsetet och Bluetooth-enheten
Placera i sådana fall Bluetooth-enheten närmare antennen på headsetet för att förbättra Bluetooth-kommunikationen.
 - När det finns ett hinder, exempelvis metall eller en vägg mellan headsetet och Bluetooth-enheten
 - På platser som har trådlöst LAN, där en mikrovågsugn används, elektromagnetiska vågor alstras, etc.
 - När det finns andra trådlösa kommunikationsenheter eller andra människor i närheten, t.ex. på en tågstation eller ett fullpackat tåg
- Om du lyssnar på musik med din smarttelefon kan situationen förbättras genom att stänga av onödiga appar eller starta om din smarttelefon. Om du lyssnar på musik med din dator stänger du onödiga program eller fönster och startar om datorn.
- Anslut headsetet och Bluetooth-enheten igen.
Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet och ta sedan av headsetet från laddningsfodralet för att ansluta headset till Bluetooth-enheten.
- När anpassningsbar ljudkontroll är aktiverat identifierar headsetet bärarens åtgärder och justerar brusreduceringsfunktionen automatiskt. När denna inställning ändras kan musiken tillfälligt pausas. Detta är inte ett fel.
- Genom att stänga av Service Link i "Sony | Headphones Connect"-appen kan du reducera andelen ljudbortfall.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

Relaterade avsnitt

- [Om ljudkvalitetsläget](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Brus hörs vid musikuppspelning.

- När du använder headsetet kan du höra ljud av vibrationer genom din kropp när du går eller springer eller så kan du höra ljud från din kropp t.ex. hjärtslag eller din andning. Detta är på grund av produktens egenskaper och är inget fel.
- Ljudkanalerna (ljudutgångsrör), lufthålen och mikrofondelen på headsetet är inte helt vattentäta. Om vattendroppar finns kvar i ljudkanalen, lufthålen eller mikrofondelarna så kan ett pipljud (återföring) höras tillfälligt. Detta är inte ett fel. Se "[När du har använt headsetet klart](#)" och torka headsetet enligt beskrivningen före användning.
- När funktionen för anpassningsbar ljudkontroll är aktiverad identifierar headsetet bärarens åtgärder och justerar brusreduceringsfunktionen automatiskt. När denna inställning ändras kan musiken tillfälligt pausas och en meddelandesignal kan höras. Denna signal uppmärksammar dig på att inställningen har ändrats. Om du vill inaktivera denna meddelandesignal använder du "Sony | Headphones Connect"-appen för att stänga av inställningen.
- Om du täcker över mikrofondelen på vänster eller höger headsetenhet eller om du tar tag i headsetenheten med handen kan det höras ett pipljud (återföring). Detta är inte ett fel. Ta i så fall bort din hand från vänster eller höger mikrofondel.
- Om läget för omgivande ljud aktiveras i en bullrig miljö kan ett ljud höras. Detta är inte ett fel. Ställ i sådana fall in brusreduceringsfunktionen till PÅ eller ställ in brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud till AV.
- Ladda laddningsfodralet.
- Placera headsetenheterna i laddningsfodralet och stäng locket till laddningsfodralet. Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetenheterna i laddningsfodralet.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

Relaterade avsnitt

- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)
- [Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning \(läge för omgivande ljud\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [När du har använt headsetet klart](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Brusreduceringseffekten är inte tillräcklig.

- Kontrollera att brusreduceringsfunktionen är på.
- Om storleken på spetsarna till öronsnäckan inte stämmer med storleken på dina örongångar eller om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron, kan det hända att tryckmanövrering eller Speak-to-Chat inte fungerar som det ska, eller så kanske du inte erhåller korrekt ljudkvalitet, brusreduceringseffekter eller samtalsprestanda. Försök i sådana fall med följande.
 - Byt spetsar till öronsnäckan till sådana som passar tätare i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Det kan hända att vänster och höger spetsar till öronsnäckan skiljer sig åt i storlek.
"Sony | Headphones Connect"-appen hjälper dig att fastställa vilka spetsar till öronsnäckan som är lämpligast för att du ska erhålla optimal brusreduceringseffekt.
 - Se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen. Bär headsetet så att spetsen till öronsnäckan sitter bekvämt så djupt in i örongången som möjligt.
- Brusreduceringsfunktionen är effektiv i låga frekvensområden som till exempel flygplan, tåg, kontor, nära luftkonditionering men är inte lika effektiv för högre frekvenser som exempelvis mänskliga röster.
- När anpassningsbar ljudkontroll i "Sony | Headphones Connect"-appen är aktiverad identifieras bärarens åtgärder, t.ex. att man går eller springer. Brusreduceringsfunktionen justeras automatiskt och läget för omgivande ljud kan aktiveras i enlighet med dessa åtgärder.
Stäng av anpassningsbar ljudkontroll och försök att aktivera brusreduceringsfunktionen manuellt när du behöver den, för att få ut det mesta av brusreduceringsfunktionen.

Relaterade avsnitt

- [Byta spetsar till öronsnäckan](#)
- [Bära headsetet](#)
- [Vad är brusreducering?](#)
- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Ihopparring låter sig inte göras.

- Placera headsetet och Bluetooth-enheten inom 1 m från varandra.
- Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge vid första ihopparringen efter att headsetet har köpts, initierats eller reparerats om du plockar ur headsetet från laddningsfodralet. För att para ihop en andra eller efterföljande enhet ska du lägga headsetenheterna i laddningsfodralet, låt locket på laddningsfodralet vara öppet och sedan trycka på och hålla ihopparningsknappen på baksidan av laddningsfodralet intryckt i minst 5 sekunder för att aktivera ihopparningsläget.
- Headsetet kan inte växla till ihopparningsläget om headsetet inte är korrekt placerat i laddningsfodralet, till exempel när spetsar till öronsnäckan inte är korrekt fästa vid headsetet. Se till att headsetet är ordentligt placerat i laddningsfodralet.
- När en enhet paras ihop igen efter att headsetet initierats eller reparerats så kanske du inte kan parkoppla enheten om den har kvar ihopparningsinformation för headsetet (iPhone eller andra enheter). Radera i så fall ihopparningsinformationen för headsetet från enheten och para ihop dem igen.
- Om den finns en enhet i närheten som i förväg är ansluten till headsetet via LE Audio kan det hända att enheten ansluts automatiskt till headsetet när headsetet växlar till ihopparningsläge. Stäng av Bluetooth-inställningen för enheten med anslutningshistoriken och para sedan ihop headsetet med en ny enhet.
- Starta om ansluten enhet t.ex. en smarttelefon eller den dator du använder och para ihop headsetet och enheten igen.
- Ladda laddningsfodralet.
- Placera headsetenheterna i laddningsfodralet, stäng locket på laddningsfodralet en gång och öppna det sedan igen. Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetenheterna i laddningsfodralet.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Byta spetsar till öronsnäckan](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Kunde inte upprätta en Bluetooth-anslutning.

- Kontrollera att headsetet är påslaget.
- Kontrollera att Bluetooth-enheten slagits på och att Bluetooth-funktionen är på.
- Om headsetet automatiskt ansluter till den senaste anslutna Bluetooth-enheten kanske du inte kan ansluta enheten till andra enheter via Bluetooth-funktionen. Använd i så fall den senaste anslutna Bluetooth-enheten och koppla från Bluetooth-anslutningen.
- Kontrollera om Bluetooth-enheten är i strömsparläge. Avaktivera strömsparläget om enheten befinner sig i strömsparläge.
- Kontrollera om Bluetooth-anslutningen har avslutats. Om den avslutats upprättar du Bluetooth-anslutningen igen.
- Om ihoppningsinformationen för headsetet har raderats på Bluetooth-enheten så para ihop headsetet med enheten igen.
- Ladda laddningsfodralet.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet.
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Det går inte att manövrera headsetet.

- Det går inte att använda headsetet om du inte bär headsetet. Placera headsetet i öronen för att manövrera.
- Om headsetets IR-sensor inte kan identifiera att headsetet bärs för att det inte bärs på rätt sätt, för att spetsarna till öronsnäckan inte sitter ordentligt på headsetet eller för att IR-sensorn är smutsig, kan det hända att den automatiska avstängningsfunktionen aktiveras och headsetet stängs av automatiskt. Justera headsetet i öronen och rengör IR-sensorn med en mjuk, torr trasa om den är smutsig.
- När den automatiska avstängningsfunktionen är inställd på [Do not turn off] på fliken [System] i "Sony | Headphones Connect"-appen, kommer användningsdetektering att fortsätta fungera och det kan hända att symptomen förbättras.
- Tryck på beröringssensorn på rätt sätt för att styra headsetet. För att använda beröringssensorn trycker du på den med ditt pekfinger.
- Det går inte att styra headsetet när beröringssensorn eller dina fingrar är blöta. Torka bort svett eller vatten med en mjuk, torr trasa innan användning.
- Det går inte att styra headsetet med handskar på händerna. Använd bara händer för att styra headsetet.
- Det går inte att styra headsetet när beröringssensorn täcks av hår. Ta bort håret från beröringssensorn så att du kan trycka direkt på beröringssensorn.
- Var exakt när du trycker mitt på beröringssensorn. Om du trycker på kanten på beröringssensorn kan det hända att headsetet inte fungerar.
- Använd fingerdynan när du trycker på beröringssensorn. Det kan hända att headsetet inte fungerar om du trycker med nageln eller fingerspetsen.
- Det kan hända att headsetet inte fungerar om headsetet rör sig när du trycker på beröringssensorn.
- När du ändrar vilka funktioner som är tilldelade beröringssensorn med appen "Sony | Headphones Connect" bekräftar du i appen att korrekt funktioner är tilldelade beröringssensorn.
- Ladda laddningsfodralet.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet.
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.
- Om det inte går att ändra samtalsenhet vid ett utgående samtal eller när du pratar i telefonen kan du via "Sony | Headphones Connect"-appen kontrollera om [Ambient Sound Control]-funktionen inte har tilldelats beröringssensorn.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Om beröringssensorn](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Kan inte höra en person vid ett samtal/röstvolymen för den som ringer är låg, din röst hörs inte under ett samtal/den som ringer hör inte din röst tydligt.

- Kontrollera att både headsetet och den anslutna enheten är påslagna.
- Om volymen är för låg ska volymen på den anslutna enheten höjas.
- När du använder programmet för videosamtal öppnar du inställningarna (*) i programmet för videosamtal och kontrollerar så att högtalar- eller mikrofoninställningarna är [Headset (LinkBuds S Hands-Free)](**). Om det inte går att kontrollera inställningarna i programmet för videosamtal eller det inte går att välja samtalsanslutningar [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] väljer du [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] under inställningarna på din dator för att upprätta anslutningar.

* Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kan det hända att denna funktion inte är tillgänglig.

** Namnen kan skilja sig åt beroende på vilken dator och program för videosamtal som du använder.

- Om storleken på spetsarna till öronsnäckan inte stämmer med storleken på dina örongångar eller om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron, kan det hända att tryckmanövrering eller Speak-to-Chat inte fungerar som det ska, eller så kanske du inte erhåller korrekt ljudkvalitet, brusreduceringseffekter eller samtalsprestanda. Försök i sådana fall med följande.
 - Byt spetsar till öronsnäckan till sådana som passar tätare i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Det kan hända att vänster och höger spetsar till öronsnäckan skiljer sig åt i storlek.
"Sony | Headphones Connect"-appen hjälper dig att fastställa vilka spetsar till öronsnäckan som är lämpligast för att du ska erhålla optimal brusreduceringseffekt.
 - Se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen. Bär headsetet så att spetsen till öronsnäckan sitter bekvämt så djupt in i örongången som möjligt.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet. Ta sedan ut headsetet och anslut till Bluetooth-enheten igen.
- Starta om Bluetooth-enheten t.ex. din smarttelefon eller dator och anslut till headsetet igen.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet.
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)
- [Bära headsetet](#)
- [Byta spetsar till öronsnäckan](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Det går inte att upprätta en LE Audio-anslutning.

- Enheter med stöd för LE Audio är Android-smarttelefoner Xperia 1 IV/Xperia 5 IV/Xperia 1 V/Xperia 5 V (använd den senaste versionen av smarttelefonens programvara) (från och med november 2023).
Se följande supportwebbsida för den senaste informationen om kompatibla enheter.
- Uppdatera headsetets programvara till den senaste versionen.
- Använd "Sony | Headphones Connect"-appen för att växla till LE Audio-anslutning. Mer information finns i "[Ihoppning och anslutning med en Android-smarttelefon via LE Audio](#)".
- När headsetet är anslutet till Android-smarttelefonen genom att använda Classic Audio måste du ändra inställningen för [LE Audio connection setting for headphones] till [LE Audio Priority] i "Sony | Headphones Connect"-appen och para ihop headsetet med Android-smarttelefonen igen. Mer information finns i "[Ihoppning och anslutning med en Android-smarttelefon via LE Audio](#)".

Relaterade avsnitt

- [Ihoppning och anslutning med en Android-smarttelefon via LE Audio](#)
- [Webbplatser med kundsupport](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Det går inte att växla tillbaka till Classic Audio-anslutningen.

- Använd "Sony | Headphones Connect"-appen för att växla till Classic Audio-anslutning. Mer information finns i ["Ihoppning och anslutning med en Android-smarttelefon via LE Audio"](#).
- Om anslutningen inte lyckas efter att anslutningsinställningarna har ändrats tar du bort ihoppningsinformationen och utför ihoppning igen.
- Om det inte går att växla till [Classic Audio only (conventional connection method)] i "Sony | Headphones Connect"-appen bör du initiera headsetet.

Relaterade avsnitt

- [Ihoppning och anslutning med en Android-smarttelefon via LE Audio](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Spetsar till öronsnäckan skadas eller försvinner.

- Byt spetsar till öronsnäckan mot nya genom att köpa EP-EX11-serien (*) (säljs separat).

* Kanske inte stöds i vissa länder eller regioner.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Du får ont i öronen.

- Byt spetsar till öronsnäckan om du känner att storleken inte passar i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Det kan hända att vänster och höger spetsar till öronsnäckan skiljer sig åt i storlek.
 - Se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen.
 - Om du har på dig headsetet under en längre tid kan det hända att det gör ont i öronen. Glöm inte att ta pauser från att använda headsetet.
-

Relaterade avsnitt

- [Byta spetsar till öronsnäckan](#)
- [Bära headsetet](#)


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Återställa headsetet

Om headsetet inte kan slås på eller inte kan användas även om det är påslaget så återställ headsetet. Återställ en av headsetenheterna åt gången.


1 Placera en av headsetenheterna i laddningsfodralet.

Låt locket på laddningsfodralet vara öppet.

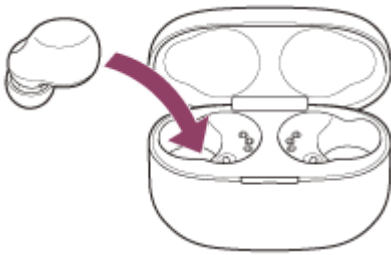

2 Tryck och håll återställningsknappen på laddningsfodralet intryckt i minst 20 sekunder.

Efter cirka 15 sekunder blinkar indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet långsamt i cirka 5 sekunder.

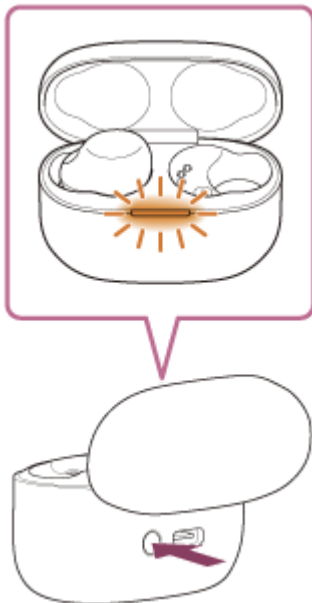

Sedan slocknar indikatorlampan på laddningsfodralet och headsetet återställs.

När återställningen är genomförd lyser indikatorlampan (orange eller grön) på laddningsfodralet i cirka 3 sekunder för att visa headsetets återstående batteriladdning och slocknar sedan.

3 Kontrollera så att indikatorlampan slocknar och släpp sedan fingret från knappen.

4 Plocka ur headsetenheten från laddningsfodralet och utför sedan funktionen igen från steg 1 med den andra headsetenheten.

Information om enhetsregistreringen (ihoppningen) och andra inställningar behålls.

Om headsetet inte fungerar korrekt även efter återställning så initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda

värden.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur du återställer.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h_zz/

Relaterade avsnitt

- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

5-035-793-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden

Om headsetet inte fungerar ordentligt, även efter att det återställts, så initiera headsetet.


1 Placera headsetet i laddningsfodralet.

Låt locket på laddningsfodralet vara öppet.

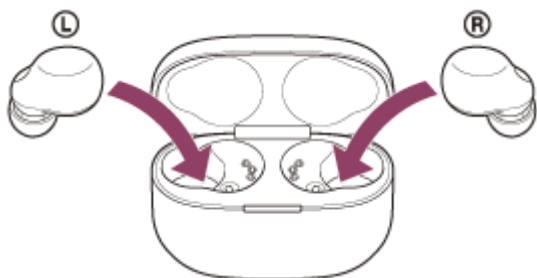

2 Tryck och håll initieringsknappen på laddningsfodralet intryckt i minst 15 sekunder.

Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar två gånger i följd, upprepat och sedan börjar indikatorlampan (orange) blinka.

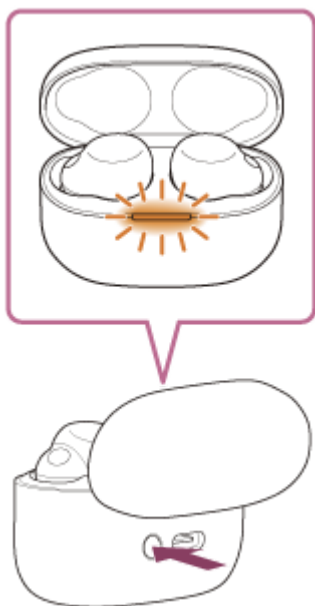

3 Släpp fingret från knappen inom 5 sekunder efter att indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet börjar blinka.

När initieringen är slutförd blinkar indikatorlampan (grön) på laddningsfodralet 4 gånger.



Den här funktionen återställer t.ex. volyminställningar till fabriksinställda värden och raderar all ihopparningsinformation. Radera i sådana fall ihopparningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen. Om headsetet inte fungerar korrekt även efter initiering bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur du initierar.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h_zz/

Tips

- Du kan också initiera headsetet via "Sony | Headphones Connect"-appen.

OBS!

- Initieringen av headsetet startar inte om laddningsfodralets återstående batteriladdning inte är tillräcklig. Ladda laddningsfodralet.
- Om indikatorlampan (grön) på laddningsfodralet inte blinkar 4 gånger efter att ha utfört steg **3** , har inte headsetet initierats. Försök igen från steg **2** .
- Om du har uppdaterat programvaran efter att du köpte ditt headset hålls programvaran uppdaterad även om du initierar headsetet.
- När du initierar headsetet för att återställa fabriksinställningarna efter att du har ändrat språk för röstvägledning så återställs också språket till fabriksinställningarna.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds S

Specifikationer

Headset

Strömkälla:

DC 3,85 V: Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri
DC 5 V: Vid USB-laddning

Drifttemperatur:

0 °C – 40 °C

Laddningstid:

Ca. 2 timmar (headset)
Ca. 3 timmar (laddningsfodral)

OBS!

- Laddnings- och användningstiden kan skilja sig åt beroende på användningsförhållandena.

Laddningstemperatur:

5 °C – 35 °C

Vikt:

Ca. 4,8 g × 2 (headset (inklusive spetsar till öronsnäcka (M)))
Ca. 35 g (laddningsfodral)

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:

Bluetooth-specifikation version 5.2

Utgång:

Bluetooth-specifikation effektklass 1

Maximal kommunikationsräckvidd:

Siktlinje ca. 10 m (*1)

Frekvensband:

2,4 GHz-band (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Kompatibla Bluetooth-profiler (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Kodek som stöds (*3):

SBC
AAC

LDAC
LC3

Överföringsräckvidd (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (samplingfrekvens LDAC 96 kHz, 990 kbit/s)

*1 Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som hinder mellan enheter, magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara och liknande.

*2 Bluetooth-standardprofiler anger syftet med Bluetooth-kommunikation mellan enheter.

*3 Kodek: Ljudsignalskomprimering och konverteringsformat

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Kompatibla iPhone-/iPod-modeller

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2:a generationen)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7:e generationen)

iPod touch (6:e generationen)

(Från och med februari 2022)