

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S



Model: YY2950

### Hızlı Başlangıç Kılavuzu

⚠ Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

**Uygulamayı indirin ve mikrofonlu kulaklığı ayarlayın**




Tüm işlevleri kullanmak ve performansları iyileştirmek için mikrofonlu kulaklığın yazılımını ve "Sony | Headphones Connect" uygulamasını en yeni sürüme güncelleyin. Ayrıntılar için aşağıdakilere bakın:

<https://www.sony.net/elesupport/>

**Haydi kullanmaya başlayalım**



1 Mikrofonlu kulaklığın takılması

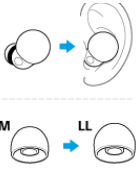

Kulak ii kulaklık ucunu kulak kanalınızın iine kaydırmak iin mikrofonlu kulaklık birimini evirin.

2

### Bir BLUETOOTH® baėlantısının kurulması




Mikrofonlu kulaklık birimleri řarj kılıfından ıkarıldıėında, mikrofonlu kulaklık aılır.

İndirilen "Sony | Headphones Connect" uygulamasının talimatlarını izleyin.

3

### Mikrofonlu kulaklıėın alıřtırılması

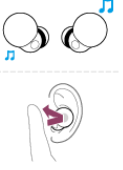

İřaret parmaėınızın ucuyla dokunmatik sensöre dokunun.

Sol

●: Grlt engelleme iřlevini ve Ortam Sesi Modunu aıp deėiřtirmek iin

●●: Quick Access ("Sony | Headphones Connect" uygulaması ile ayarlar yapılmasını gerektirir)

●●●: Quick Access ("Sony | Headphones Connect" uygulaması ile ayarlar yapılmasını gerektirir)

●●●●...: Ses dzeyini dřrmek iin

●●●●●: Hızlı Dikkat Modunu etkinleřtirmek iin

Saė

●: Mzik oynamak veya duraklatmak iin

●●: Bir sonraki paranın bařına atlamak iin

●●●: Bir nceki paranın bařına atlamak iin (ya da oynatma sırasında geerli para)

●●●●...: Ses dzeyini ykseltmek iin

●●●●●: Sesli yardım iřlevini kullanmak veya iptal etmek iin (Google app/Siri)

## İlgili bilgiler

[Manuel olarak Bluetooth baėlantısı kurma](#)

[Mikrofonlu kulaklıėı řarj etme](#)

WF-LS900N

Başlarken

[Bluetooth iřlevi ile yapabileceğiniz](#)

[Sesli kılavuz hakkında](#)

rnle birlikte verilen aksesuarlar

[Ambalaj ieriėinin kontrol edilmesi](#)

[Kulak ii kulaklık ularının deėiřtirilmesi](#)

Paralar ve kumandalar

[Paraların konumu ve iřlevi](#)

[Gsterge hakkında](#)

Mikrofonlu kulaklıėın takılması

[Mikrofonlu kulaklıėın takılması](#)

[Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)

## Mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması

[Dokunmatik sensör hakkında](#)

[Quick Access kullanımı](#)

## Güç/Şarj Etme

[Şarj](#)

[Kullanılabilir çalışma süresi](#)

[Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)

[Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)

[Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

## Bağlantı kurma

[Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)

### Uygulama ile kolay kurulum

[“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile bağlanma](#)

### Android akıllı telefon

[Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)

[LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)

[Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)

### iPhone (iOS aygıtlar)

[Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)

[Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)

### Bilgisayarlar

[Bir bilgisayar \(Windows® 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)

[Bir bilgisayar \(Windows 8.1\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)

[Bir bilgisayar \(Mac\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)

[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)

[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 8.1\) bağlanma](#)

[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)

### Diğer Bluetooth aygıtları

[Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma](#)

[Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)

## Çok noktalı bağlantı

[Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 aygıtına bağlanması \(çok noktalı bağlantı\)](#)

[“Ses Geçişi” ile birden fazla aygıt arasında sesi değiştirme](#)

## Müzik dinleme

### Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme

[Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)

[Ses aygıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)

[Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

[360 Reality Audio Hakkında](#)

### Gürültü engelleme işlevi

[Gürültü engelleme nedir?](#)

[Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)

### Ortam sesini dinleme

[Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\)](#)

[Ortam sesinin hızlıca dinlenmesi \(Hızlı Dikkat Modu\)](#)

[Mikrofonlu kulaklık takarken biriyle konuşma \(Speak-to-Chat\)](#)

### Ses kalitesi modu

[Ses kalitesi modu hakkında](#)

### Desteklenen kodekler

[DSEE Extreme işlevi hakkında](#)

### Telefon aramaları yapma

[Bir aramanın yanıtlanması](#)

[Bir arama yapma](#)

[Bir telefon araması için işlevler](#)

[Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma](#)

[Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

### Sesli yardım işlevinin kullanılması

[Google Asistan Kullanımı](#)

[Amazon Alexa Kullanımı](#)

[Sesli yardım işlevinin kullanılması \(Google app\)](#)

[Sesli yardım işlevinin kullanılması \(Siri\)](#)

Uygulamaları kullanma

[“Sony\\_| Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz](#)

[“Sony\\_| Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi](#)

[“Sony\\_| Headphones Connect” uygulamasından destek bilgilerine erişilmesi](#)

[Yazılımın güncel tutulması \(mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için\).](#)

Ortak hizmetleri ile yapabileceğiniz

[Ortak hizmetleri ile yapabileceğiniz](#)

Önemli bilgi

[Tedbirler](#)

[Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde](#)

[Bakım](#)

[Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için](#)

[Mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfı ısladığında](#)

[Lisanslar](#)

[Ticari markalar](#)

[Müşteri destek web sitesi](#)

Sorun giderme

[Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?](#)

Güç/Şarj Etme

[Mikrofonlu kulaklık açılmıyor.](#)

[Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanıyor.](#)

[Şarj işlemi gerçekleştirilemiyor.](#)

[Kullanılabilir çalışma süresi kısa, pil gücü uzun süre dayanmıyor.](#)

[Şarj süresi fazla uzun.](#)

## Ses

- [Ses gelmiyor, bir taraftan ses gelmiyor](#)
- [Düşük ses düzeyi](#)
- [Düşük ses kalitesi veya gürültü, ya da olağan dışı bir ses duyulabilir.](#)
- [Ses sıklıkla atlanıyor.](#)
- [Müzik oynatma sırasında gürültü duyuluyor.](#)
- [Gürültü engellemenin etkisi yeterli değil.](#)

## Bluetooth bağlantısı

- [Eşleştirme yapılamıyor.](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı kurulamıyor.](#)
- [Mikrofonlu kulaklık çalıştırılmıyor.](#)
- [Bir arama sırasında bir kişiyi duyamıyorsunuz/arayan kişilerin sesi az geliyor, sesiniz arama sırasında karşıdaki kişiye ulaşamıyor/sesiniz arayan kişi tarafından az duyuluyor.](#)
- [LE Audio bağlantısı kurulamıyor.](#)
- [Classic Audio bağlantısına geri dönemezsiniz.](#)

## Diğer

- [Kulak içi kulaklık uçları hasar gördü veya kayboldu.](#)
- [Kulak ağrısı oluyor.](#)

## Mikrofonlu kulaklığı sıfırlama veya başlangıç durumuna getirme

- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

## Teknik özellikler

[Teknik Özellikler](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bluetooth işlevi ile yapabilecekleriniz

Mikrofonlu kulaklık, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanır.

### Müzik dinleme

Bir akıllı telefonda, müzik çalardan vb. kablosuz olarak müzik çalabilirsiniz.



### Telefonda konuşma

Telefonunuzu çantanızda veya cebinizde bırakarak elleriniz serbest haldeyken arama yapabilir ve aramaları yanıtlayabilirsiniz.



### İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Sesli kılavuz hakkında

Fabrika ayarlarında, mikrofonlu kulaklık kulaklarınızda takılıyken, mikrofonlu kulaklık aracılığıyla İngilizce sesli kılavuzu duyacaksınız. Sesli kılavuzun içeriği parantez içinde açıklanmaktadır.

“Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak sesli kılavuzun dilini değiştirebilir ve sesli kılavuzu açabilir/kapatabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için “Sony | Headphones Connect” uygulaması yardım kılavuzuna başvurun.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Satın aldıktan veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra mikrofonlu kulaklığı ilk kez eşleştirirken (mikrofonlu kulaklıkta eşleştirme bilgisi olmadığında), mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkararak otomatik olarak eşleştirme moduna girerken ve mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağa taktığınızda/Mikrofonlu kulaklığı manuel olarak eşleştirirken, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarırken ve eşleştirme modundayken mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağa taktığınızda: “Pairing” (Eşleme)
- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı düşük olduğunda: “Low battery” (Pil az)
- Mikrofonlu kulaklık pilinin düşük olması nedeniyle otomatik olarak kapatılacağında: “Battery is empty” (Pil boş)
- Yazılım güncellemesi sırasında Google™ Assistant kullanılmadığında: “The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (Google Asistan güncelleme sırasında kullanılamaz. Lütfen güncelleme tamamlanana kadar biraz bekleyin.)
- Mikrofonlu kulaklığa bağlı akıllı telefonda Google Asistan mevcut olmadığında, Google Asistan’ın atandığı mikrofonlu kulaklık birimini çalıştırırken dahi: “The Google Assistant is not connected” (Google Asistan bağlı değil)
- Mikrofonlu kulaklığa bağlı akıllı telefonda Amazon Alexa mevcut olmadığında, Amazon Alexa’nın atandığı mikrofonlu kulaklık birimini çalıştırırken dahi: “Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Mobil cihazınız bağlı değil veya Alexa Uygulamasını açmanız ve tekrar denemeniz gerekir)
- Hizmet Bağlantısı kapalı olduğundan Quick Access kullanılmadığında: “Launch Headphones Connect to activate Service Link” (Hizmet Bağlantısını etkinleştirmek için Headphones Connect işlevini başlatın)
- Yazılım güncellemesi sırasında Quick Access kullanılmadığında: “Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (İşlev, güncelleme sırasında kullanılamıyor. Lütfen güncelleme tamamlanana kadar bekleyin.)
- Quick Access’in atandığı mikrofonlu kulaklık birimi çalıştırılırken bile ilgili uygulama başlatılmadığında: “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Quick Access için atanan uygulama mobil cihazda başlatılmadı)

### Not

- Sesli kılavuzun dilini değiştirdiğinizde, bu yaklaşık 20 dakika sürer.
- Sesli kılavuzun dilini değiştirdikten sonra mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri yüklemek için başlangıç durumuna getirdiğinizde, dil de fabrika ayarlarına dönecektir.
- Sesli kılavuz dili değiştirildikten veya mikrofonlu kulaklığın yazılımı güncellendikten sonra sesli kılavuz duyulmazsa, mikrofonlu kulaklığı kapatmak için şarj kılıfına yerleştirin ve ardından tekrar açmak için mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)



Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Ambalaj içeriğinin kontrol edilmesi


Ambalajı açtıktan sonra, listedeki tüm öğelerin mevcut olduğunu teyit edin. Herhangi bir öğe eksikse, bayinize başvurun. ( ) içinde verilen sayılar, adedi gösterir.

### Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık USB Type-C® kablo (USB-A - USB-C®) (yaklaşık 20 cm) (1)



### Hibrit silikon kauçuk kulak içi kulaklık uçları (SS/S/M/LL, her biri 2 adet)

- M boyutlu kulak içi kulaklık uçları satın alım sırasında mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerine takılı olarak sunulur.
- Mikrofonlu kulaklığın rengine bağlı olarak, aşağıdaki kulak içi kulaklık ucu türlerinden bir set sağlanır.
  - Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu, kulak içi kulaklık uçlarının altındaki noktalı çizgi sayısına göre anlaşılır.

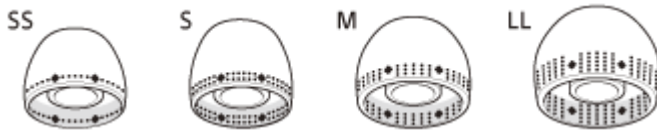


**SS boyut:** 1 çizgi

**S boyut:** 2 çizgi

**M boyut:** 3 çizgi

**LL boyut:** 5 çizgi

- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu, kulak içi kulaklık uçlarının içindeki renge göre anlaşılır.

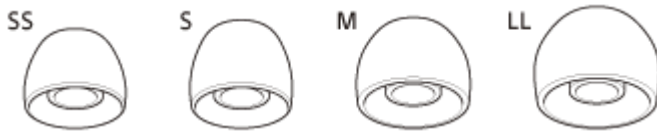


**SS boyut:** kırmızı

**S boyut:** turuncu

**M boyut:** yeşil

**LL boyut:** mor

### Şarj kılıfı (1)

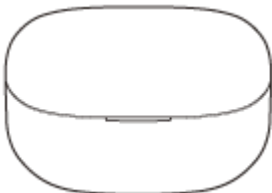

## Not

- L boyutlu kulak ii kulaklık uları temin edilmez.  
L boyutlu kulak ii kulaklık uları (EP-EX11 serisi) size en yakın Sony bayisinden edinilebilir.
- Kulak ii kulaklık uları sarf malzemesidir. Temin edilen kulak ii kulaklık uları hasar gormuŐse ve deĐiŐtirilmesi gerekiyorsa, size en yakın Sony bayisiyle iletiŐime gein.

## İlgili Konu

- [Kulak ii kulaklık uları hasar gordü veya kayboldu.](#)

5-035-795-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi


M boyutlu kulak içi kulaklık uçları satın alım sırasında mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerine takılı olarak sunulur. Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklığı kulağınıza düzgün şekilde takmazsanız, dokunma işlemleri ya da Speak-to-Chat konuşma algılaması düzgün şekilde çalışmayabilir veya doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini ya da arama performansını elde edemeyebilirsiniz. Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.

- Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulak içi kulaklık uçlarının boyutları farklı olabilir.
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması, en iyi gürültüyü engelleme etkisini elde etmeniz için size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını tespit etmenize yardımcı olacaktır.
- Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.

## Hibrit silikon kauçuk kulak içi kulaklık uçları

Mikrofonlu kulaklığın rengine bağlı olarak, aşağıdaki kulak içi kulaklık ucu türlerinden bir set sağlanır.

- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu, kulak içi kulaklık uçlarının altındaki noktalı çizgi sayısına göre anlaşılır.

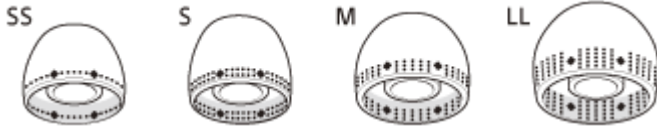


**SS boyut:** 1 çizgi

**S boyut:** 2 çizgi

**M boyut:** 3 çizgi

**LL boyut:** 5 çizgi

- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu, kulak içi kulaklık uçlarının içindeki renge göre anlaşılır.

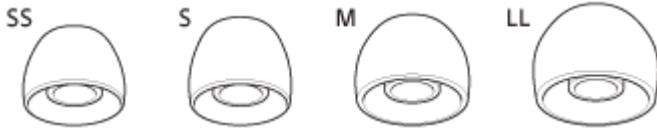


**SS boyut:** kırmızı

**S boyut:** turuncu

**M boyut:** yeşil


**LL boyut:** mor

### 1 Kulak içi kulaklık ucunu çıkarın.

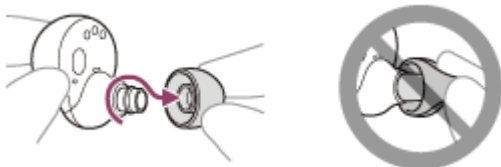

Mikrofonlu kulaklık birimini tutun ve dışarı çekmek için döndürürken bükün.  
Çıkarırken kulak içi kulaklık ucunu sıkmayın.

## 2 Kulak içi kulaklık ucunu takın.

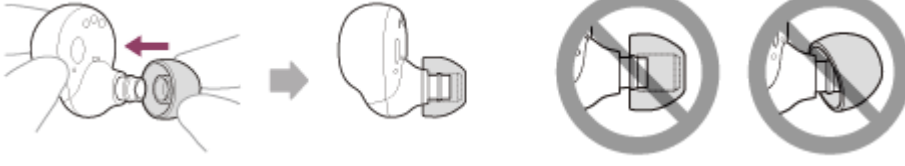




Kulak içi kulaklık ucunu sıkıca içeri yerleştirin. Kulak içi kulaklık ucunu bol veya eğik bir biçimde yerleştirmeyin.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)


## Parçaların konumu ve işlevi

### Mikrofonlu kulaklık

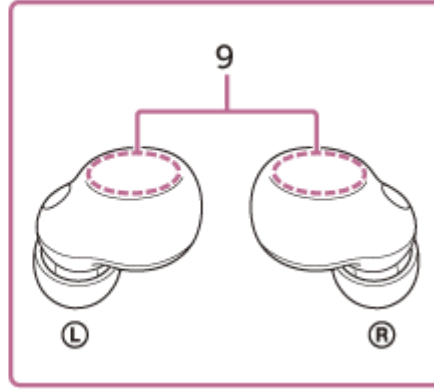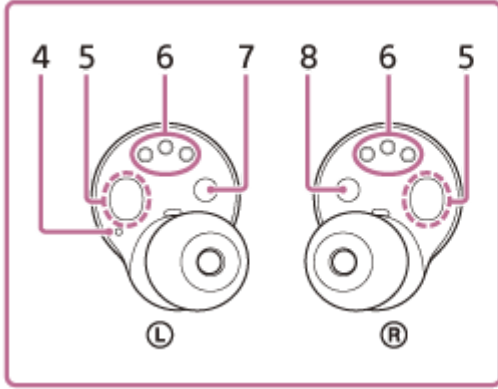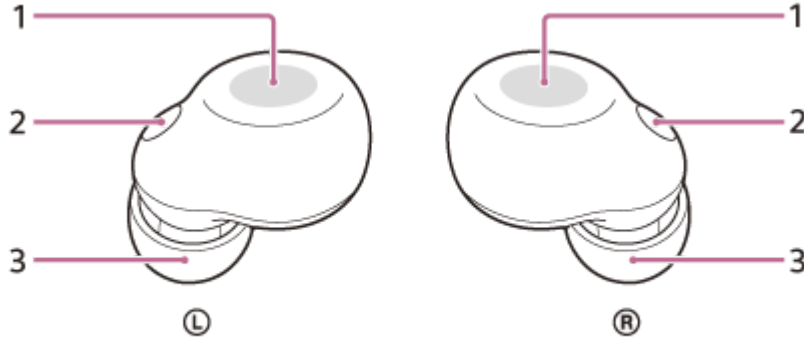

1. Dokunmatik sensörler (sol, sağ)
2. Mikrofonlar (sol, sağ)
3. Kulak içi kulaklık uçları (sol, sağ)
4. Dokunmatik nokta  
Mikrofonlu kulaklığın sol birimde bir dokunmatik nokta bulunur.
5. Kızılötesi sensörler (sol, sağ)
6. Şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)
7. Ⓛ (sol) işareti
8. Ⓜ (sağ) işareti
9. Dahili antenler (sol, sağ)  
Mikrofonlu kulaklığın hem sol hem de sağ biriminde dahili bir Bluetooth anten bulunur.

### Şarj kılıfı

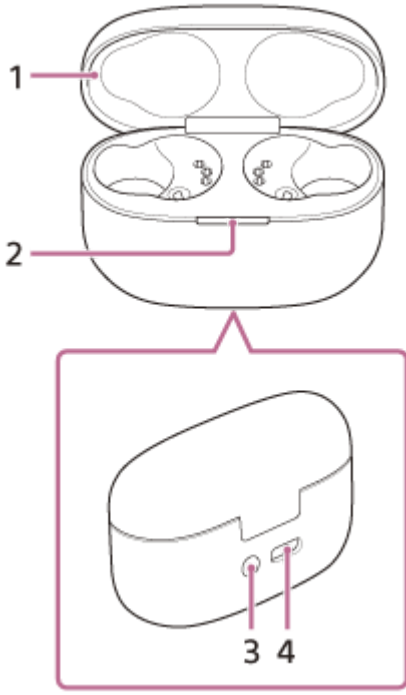

1. Kapak
2. Gösterge (yeşil/turuncu/mavi)  
Mikrofonlu kulaklığın gücünü, iletişim veya şarj durumunu gösterir.
3. Eşleştirme/başlangıç durumuna getirme/sıfırlama düğmesi  
Eşleştirme moduna girerken, mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirilirken veya sıfırlanırken kullanılır.
4. USB Type-C bağlantı noktası  
Hem mikrofonlu kulaklığı hem de şarj kılıfını aynı anda şarj etmek için ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanarak şarj kılıfını bir bilgisayara veya piyasada bulunan bir USB AC adaptörü aracılığıyla bir AC prize bağlayın.

## İlgili Konu

- [Gösterge hakkında](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)

## Gösterge hakkında

Şarj kılıfı üzerindeki gösterge ile mikrofonlu kulaklığın/şarj kılıfının çeşitli durumlarını kontrol edebilirsiniz.

● : Yeşil renkte yanar / ● : Turuncu renkte yanar / ● : Mavi renkte yanar / -: Söner



### Kalan pil şarjı göstergesi

Mikrofonlu kulaklığın her iki birimi de şarj kılıfında saklandığında: Mikrofonlu kulaklık biriminin sol ve sağ birimleri arasında daha düşük kalan pil şarjı bulunan birimin kalan pil şarjı seviyesini görüntüler.



Mikrofonlu kulaklığın sol ya da sağ birimi şarj kılıfında saklandığında: Şarj kılıfında saklanan mikrofonlu kulaklık biriminin kalan pil şarjını görüntüler.

Mikrofonlu kulaklığın her iki birimi de şarj kılıfından çıkarıldığında: Şarj kılıfının kalan pil şarjını görüntüler.





Şarj kılıfının kapağı açıldığında veya kapatıldığında ya da şarj tamamlandıktan sonra USB Type-C kablo çıkarıldığında, gösterge kalan pil şarjına bağlı olarak aşağıdaki şekilde yanar.

- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %95 veya daha fazla olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %31 veya daha fazla olduğunda  - - - - - (yaklaşık 6 saniye kadar yeşil renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %94 ila %1 arasında olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %30 ila %1 arasında olduğunda  - - - - - (yaklaşık 6 saniye kadar turuncu renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %1'den az olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %1'den az olduğunda - - - - - (söner)

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldığında veya mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında, kalan pil şarjına bağlı olarak gösterge aşağıdaki şekilde yanar.

- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %95 veya daha fazla olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %31 veya daha fazla olduğunda  - - - - - (yaklaşık 3 saniye kadar yeşil renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %94 ila %1 arasında olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %30 ila %1 arasında olduğunda  - - - - - (yaklaşık 3 saniye kadar turuncu renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %1'den az olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %1'den az olduğunda - - - - - (söner)

### Şarj durumu

- Mikrofonlu kulaklık şarj edilirken / Şarj kılıfı şarj edilirken  (turuncu renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklıkta/şarj kılıfında şarj başladığında pil tamamen şarj olduğunda  - - - - - (yaklaşık 1 dakika kadar turuncu renkte yanar ve ardından söner)
- Pil tamamen şarj olduğunda ve şarj tamamlandığında - - - - - (söner)
- Şarj sırasında, şarj kılıfının kapağı açıldığında veya kapatıldığında / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde veya şarj kılıfından çıkarıldığında  - - - - -  (yaklaşık 0,5 saniye kadar söner ve ardından turuncu renkte yanar)

- Anormal sıcaklık  
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (arka arkaya turuncu renkte iki kez yanıp söner)
- Şarj sırasında bir hata oluşursa ve şarj gerçekleştirilemezse  
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (arka arkaya turuncu renkte yanıp söner)
- Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerinin anormal kombinasyonu  
● - ● - ● - - - - ● - ● - ● - - - - (arka arkaya turuncu renkte 3 defa yanıp söner)

## Bluetooth bağlantı durumu

- Eşleştirme modu  
● - ● - - - - ● - ● - - - - (arka arkaya mavi renkte iki kez yavaşça yanıp söner)
- Bağlantı işlemi tamamlandı  
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (yaklaşık 5 saniye arka arkaya yavaşça mavi renkte yanıp söner)

## Diğer

- Başlangıç durumuna getirme tamamlandı  
● ● ● ● ● (4 defa yeşil renkte yanıp söner)  
Ayrıntılar için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

## İpucu

- Mikrofonlu kulaklık takıldığında, sesli kılavuz ile mikrofonlu kulaklığın farklı durumlarını kontrol edebilirsiniz.

## İlgili Konu


- [Şarj](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Sesli kılavuz hakkında](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)



## Mikrofonlu kulaklığın takılması


### 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.

Üzerinde (L) işareti bulunan mikrofonlu kulaklığı sol kulağınıza, (R) (sağ) işareti bulunan mikrofonlu kulaklığı sağ kulağınıza takın. Sol birimde bir dokunmatik nokta bulunur.

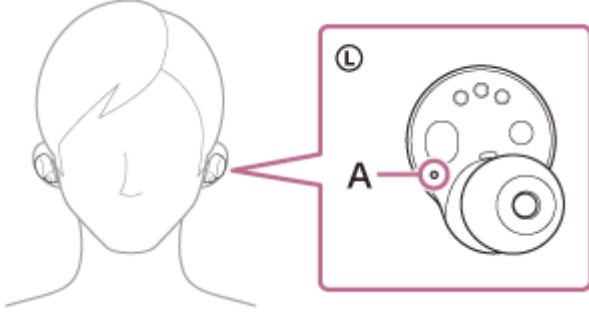

**A:** Dokunmatik nokta

Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da taktığınızda dokunmatik sensörle temas etmemeye dikkat edin.

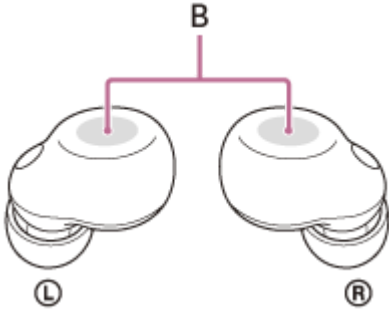

**B:** Dokunmatik sensörler (sol, sağ)

### 2 Mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza oturması için gerekli ayarlamaları yapın.

Kulak içi kulaklık ucunu kulak kanalınızın içine kaydırmak için mikrofonlu kulaklık birimini çevirin.



#### İpucu

- Mikrofonlu kulaklık birimini kulağınıza taktığınızda veya mikrofonlu kulaklık biriminin konumunu ayarladığınızda, mikrofonlu kulaklık biriminin nasıl tutulacağı ile ilgili olarak 2 adımındaki resme bakın.

## Düztün ses kalitesi, gürültü engelleme işlevi ve arama sesi kalitesinin etkin olması için

Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklığı kulađınıza düztün şekilde takmazsanız, dokunma işlemleri ya da Speak-to-Chat konuşma algılaması düztün şekilde çalışmayabilir veya doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini ya da arama performansını elde edemeyebilirsiniz. Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.

- Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla deđiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını deđiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sađ kulak içi kulaklık uçlarının boyutları farklı olabilir.
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması, en iyi gürültüyü engelleme etkisini elde etmeniz için size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını tespit etmenize yardımcı olacaktır.
- Adım 2 'ye bakın ve mikrofonlu kulaklığı kulađınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.

## Mikrofonlu kulaklığı takarken ve çıkarırken

Fabrika ayarlarında dahili kızılötesi sensörler, mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza ne zaman takıldığını ve kulaklarınızdan ne zaman çıkarıldığını algılar; bu da mikrofonlu kulaklığın müzik oynatmayı duraklatması veya sürdürmesini ve dokunmatik sensörler ile sesli kılavuzun kontrol edilmesini mümkün kılar.

## Mikrofonlu kulaklık takıldığında

- Müzik oynatmak, arama yapmak veya aramaları yanıtlamak vb. için dokunmatik sensörleri kullanabilirsiniz.
- İşleme ve duruma karşılık gelen bir sesli kılavuz duyacaksınız.

## Mikrofonlu kulaklık çıkarıldığında

- Mikrofonlu kulaklık birimlerinden her ikisini de kulaklarınıza takmış halde müzik dinlediğinizde, mikrofonlu kulaklık ünitelerinden birinin ya da her ikisinin çıkarıldığının algılanması halinde mikrofonlu kulaklık müziđi oynatmayı durduracaktır. Mikrofonlu kulaklık tekrar takıldığında, mikrofonlu kulaklık müzik oynatmayı sürdürür.
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca takılmazsa, mikrofonlu kulaklık pil tasarrufu için otomatik olarak kapanır. Dokunmatik sensöre dokunarak veya mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza takarak mikrofonlu kulaklığı açın.
- Mikrofonlu kulaklığın yanlış bir tepki vermesini önlemek için, kulaklarınızdan çıkarılan mikrofonlu kulaklığın dokunmatik sensörlerine dokunarak müzik oynatma, arama yapma ve aramaları yanıtlama ve diđer işlemler gerçekleştirilemez.

## İpucu

- Ayrıca, kulađınızda mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir birimi takılıyken müzik çalabilir, arama yapabilir, aramaları yanıtlayabilir ve benzeri işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak müziđin otomatik duraklatılması ve sürdürülmesi ya da mikrofonlu kulaklığın otomatik kapatılması ile ilgili ayarı deđiştirebilirsiniz.


## İlgili Konu

- [Kulak içi kulaklık uçlarının deđiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması

Mikrofonlu kulaklığın bir birimini şarj kılıfından çıkarabilir ve birimi tek başına kullanabilirsiniz.  
Bu durumda, yalnızca şarj kılıfından çıkarılan birim açılacaktır.

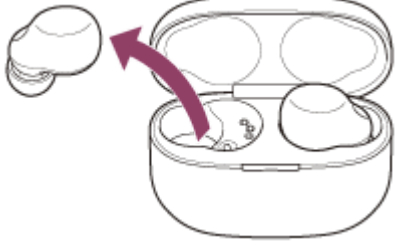

## Mikrofonlu kulaklığın diğer birimini taktığınızda

Sol ve sağ birimler arasındaki bağlantı otomatik olarak kurulur ve mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de müzik ya da diğer sesleri duyarsınız.

## Dokunmatik sensörlere işlev atama

Taktığınız mikrofonlu kulaklık birimine bağlı olarak fabrika ayarlarında bazı işlevler kullanılamayabilir. Bu durumda, "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak dokunmatik sensörlere işlevler atayabilirsiniz.

### İpucu

- Fabrika ayarlarında, müzik oynatma işlevi sağ birime atanır.  
Tek kulağınızla müzik dinlerken, kulağınızda yalnızca sağ birimin takılı olması durumunda, müzik çalmak için sağ birimdeki dokunmatik sensörü kullanın.  
Kulağınızda yalnızca sol birim takılıyken, müzik oynatmak için bağlı aygıtı çalıştırın.
- Yalnızca bir birim takılıyken müzik veya başka stereo sesleri oynattığınızda, sol ve sağ kanallar karışık halde monaural bir ses duyacaksınız.
- Ayrıca mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir birimini taktığınızda bile eller serbest aramaların keyfini çıkarabilirsiniz. Gelen bir aramayı yanıtladığınızda, taktığınız mikrofonlu kulaklık birimini kullanarak aramayı cevaplayın. Tek bir birim ile konuşurken diğer birimi diğer kulağınıza takmanız halinde her iki birimle de konuşabilirsiniz.

### Not

- Hizmet Bağlantısı "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla açıldığında, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini kullanın. Mikrofonlu kulaklığın yalnızca sol birimini kullanamazsınız.
- Dokunmatik sensörlerin ve/veya Sesli Asistan ayarının atamasına bağlı olarak mikrofonlu kulaklığın bir birimini kullanamayabilirsiniz.  
Aşağıdakilere başvurun ve "Sony | Headphones Connect" uygulamasında ayarı kontrol edin.

Sesli Asistan ayar menü öğesi	Teknik Özellik
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden biri kullanılabilir.

Sesli Asistan ayar menü ögesi	Teknik Özellik
[Google Assistant] veya [Amazon Alexa]	Yalnızca Dokunmatik Sensör Kontrol işlevi [Playback control] olarak ayarlanmış olan mikrofonlu kulaklık birimi kullanılabilir. Kullanmak istediğiniz mikrofonlu kulaklık birimine [Playback control] işlevini atayın. Fabrika ayarlarında [Playback control] sağ birime atanır. Her iki mikrofonlu kulaklık birimine [Playback control] atadığınızda, tam işlevsellik yalnızca sağ birimde kullanılabilir olacaktır.
[Do not use]	Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden biri kullanılabilir.


## İlgili Konu

- [Ses aygıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S


## Dokunmatik sensör hakkında

Müzik oynatma, telefon aramaları veya gürültü engelleme işlevinin ayarının değiştirilmesi gibi çeşitli işlemler için dokunmatik sensöre dokununuz.

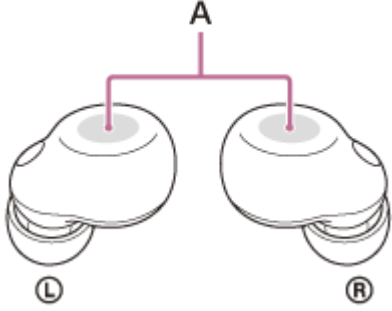

**A:** Dokunmatik sensörler (sol, sağ)

Dokunmatik sensörü çalıştırmak için işaret parmağınızın ucuyla dokunmatik sensörün ortasına dokununuz.

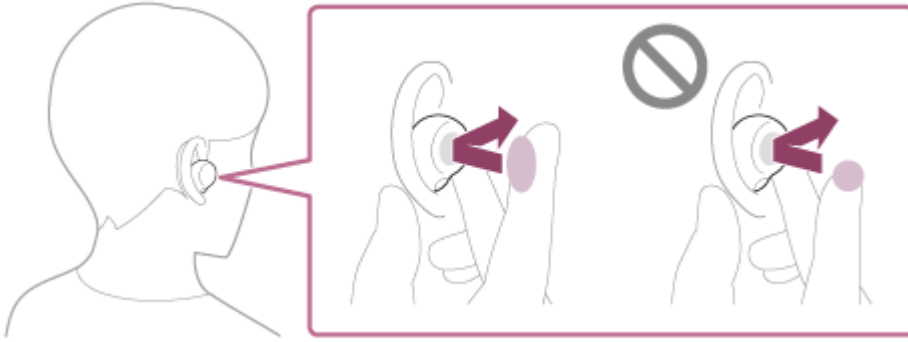

## Kullanılabilecek bazı işlemler

	Sol	Sağ
Dokunma	Gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu açıp kapatmak için	Müzik oynatmak veya duraklatmak için
İki defa dokunma	Bir aramayı yanıtlamak veya sonlandırmak için	Bir sonraki parçanın başına atlamak için Bir aramayı yanıtlamak veya sonlandırmak için
3 defa dokunma	—	Bir önceki parçanın (ya da oynatma sırasında mevcut parçanın) başına atlamak için
4 veya daha fazla defa dokunma	Ses düzeyini düşürmek için	Ses düzeyini yükseltmek için
Parmağınızı dokunmatik sensöre doğru tutun	Hızlı Dikkat Modunu etkinleştirmek için	Sesli yardıml işlevini kullanmak veya iptal etmek için (Google app/Siri)

- Dokunmatik sensöre 2 veya 3 defa dokunduğunuzda, dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,3 saniye aralık bırakacak şekilde sensöre hızlıca dokunun.
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin dokunmatik sensörlerine atanan işlevleri değiştirebilirsiniz. Örneğin; fabrika ayarlarında sağ birimin dokunmatik sensörüne atanan müzik oynatma işlevi, sol birimin dokunmatik sensörü olarak değiştirilebilir.  
Ayrıca, müzik oynatma işlevini, gürültü engelleme işlevini, Ortam Sesi Modunu ve oynatma ses ayarı işlevini vb. atamayan ayarları da değiştirebilirsiniz.

### Not

- Mikrofonlu kulaklığı takmadığınız zamanlarda dokunmatik sensörleri çalıştıramazsınız. “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile kullanım algılaması otomatik güç kapatma işlevini devre dışı bıraktığınızda, dokunmatik sensörler mikrofonlu kulaklık takılmıyorken dahi çalıştırılabilir.
- Akıllı telefonunuzda Google Asistan için ilk ayarları yapacağınızda, dokunmatik sensörlere atanan işlevler otomatik olarak değiştirilebilir.  
“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile dokunmatik sensörlere atanan işlevleri değiştirin.
- Akıllı telefonunuzda Amazon Alexa için ilk ayarları yapacağınızda, dokunmatik sensörlere atanan işlevler otomatik olarak değiştirilebilir.  
“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile dokunmatik sensörlere atanan işlevleri değiştirin.

### İlgili Konu

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz](#)
- [Ses aygıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Quick Access kullanımı

Quick Access, yalnızca mikrofonlu kulaklığın dokunmatik sensörüne dokunarak ilgili uygulamadaki içeriği oynatmanıza olanak tanıyan bir özelliktir.

- 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın ve mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefona bağlayın.**
- 2 “Sony | Headphones Connect” uygulamasını açın ve Quick Access ile bağlamak istediğiniz hizmetleri atayın.**

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL'ye başvurun.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)
- 3 Quick Access için atanmış hizmetin uygulamasını başlatın.**
- 4 Quick Access'i kullanmak için sol birimdeki dokunmatik sensöre dokununuz.**
  - İki defa dokunma: Quick Access
  - 3 defa dokunma: Quick Access

### İpucu

- Quick Access gürültü engelleme işlevi ve Ortam Sesi Modu değiştirme işlevinin atandığı dokunmatik sensörün bulunduğu mikrofonlu kulaklık biriminde kullanılabilir. Fabrika ayarlarında, bu işlev sol birime atanır. “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak sol ve sağ birimlerin dokunmatik sensörlerine atanan işlevleri değiştirebilirsiniz.
- Quick Access özelliğini kullanmak için, ilgili akıllı telefon uygulamasını yüklemeniz ve İnternete bağlanmanız gerekir. Bazı uygulamalar oturum açmanızı gerektirir.
- En son Quick Access teknik özellikleri hakkında ayrıntılar için, “Sony | Headphones Connect” uygulamasının [Services] sekmesine başvurun.
- Ayrıca Quick Access için 2 dokunma ve 3 dokunma ayarına aynı hizmeti atayabilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığın dokunmatik sensörüne dokunulduğunda dahi ilgili uygulama başlatılmazsa, her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de sesli kılavuz “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Quick Access için atanan uygulama mobil cihazda başlatılmadı) duyulur (veya takmakta olduğunuz mikrofonlu kulaklık biriminden).

### Not

- Quick Access özelliğine atanabilen hizmetler, ülke veya bölgeye bağlı olarak farklılık gösterir.

### İlgili Konu

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz
- Ortak hizmetleri ile yapabileceğiniz






Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Şarj

Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfı, dahili şarj edilebilir lityum iyon piller içerir. Mikrofonlu kulaklığı kullanım öncesinde şarj etmek için ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın.

### 1 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklığın sol birimini (dokunmatik nokta) şarj kılıfının sol deliğine ve mikrofonlu kulaklığın sağ birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin. Mikrofonlu kulaklığın her birimi, dahili mıknatıs ile şarj kılıfı içinde doğru konuma ayarlanacaktır.

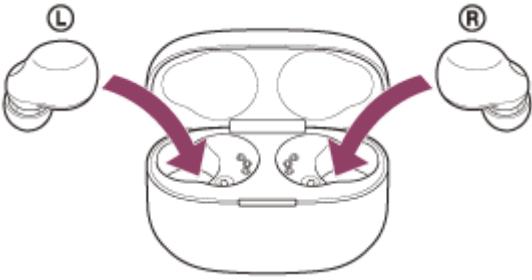


Şarj kılıfının kalan pil şarjı yeterli olduğunda, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu veya yeşil) yaklaşık 3 saniye yanacaktır.

Mikrofonlu kulaklıkta şarj başlatılır. Şarj kılıfının kapağını kapatın.

### 2 Şarj kılıfını bir AC prize bağlayın.

Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu ve piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanın.

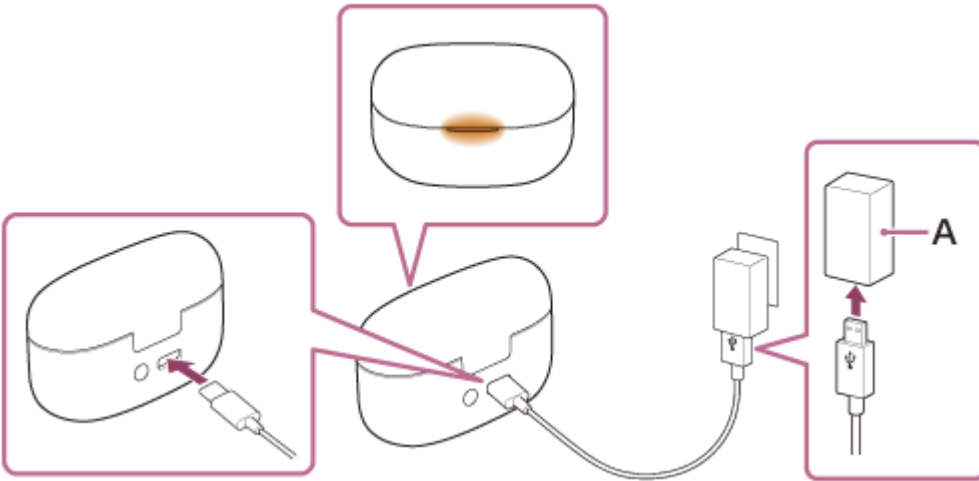

**A:** USB AC adaptörü

Şarj işlemi, mikrofonlu kulaklıkta ve şarj kılıfında başlar. Şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanar.

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, şarj kılıfı üzerindeki gösterge söner.

USB Type-C kabloyu çıkarın.

## Şarj süresi hakkında

Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfının tamamen şarj edilmesi için gereken süre yaklaşık 3 saattir (\*).

\* Boş pilin tam kapasiteye şarj edilmesi için gereken süre. Kullanım koşullarına bağlı olarak şarj süresi farklılık gösterebilir.

## Mikrofonlu kulaklığın dışarıda olduğunuzda şarj edilmesi

Şarj kılıfında dahili bir şarj edilebilir pil bulunur. Şarj kılıfını önceden şarj etmeniz durumunda, bu kılıfı bir güç kaynağı olmadan dışarı çıktığınız zamanlarda şarj etmek için kullanabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerinin tamamen şarj edilmesi için gereken süre yaklaşık 2 saattir.

## USB ile pil şarjı için sistem gereksinimleri

### USB AC adaptörü

Piyasada satılan, 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli bir USB AC adaptörü

### Kişisel bilgisayar

Standart USB bağlantı noktalı kişisel bilgisayar

- Tüm bilgisayarlarda çalışma garantisi sunmamaktayız.
- Özel yapım veya evde hazırlanmış bilgisayarlar ile çalışma garantisi sunulmamaktadır.

### İpucu

- Mikrofonlu kulaklık, aynı zamanda şarj kılıfının ürünle birlikte verilen USB Type-C kablo kullanılarak çalışan bir bilgisayara bağlanmasıyla da şarj edilebilir.

### Not

- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde, şarj işlemi başarılı olmayabilir.
- USB AC adaptörü türüne bağlı olarak şarj işlemi başarılı olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ birimler arasında değişiklik gösterebilir. Bunun sonucunda, sol ve sağ birimler için şarj edilebilir pillerin şarj süresi farklılık gösterebilir. Ancak bu bir arıza değildir.
- Bilgisayar bekleme veya uyku moduna geçtiğinde mikrofonlu kulaklık şarj edilemez. Bu durumda, bilgisayar ayarlarını değiştirin ve tekrar şarj işlemine başlayın.
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yaklaşık 3 saniye boyunca yanıp ardından sönerse, şarj kılıfında kalan pil şarjı düşüktür. Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde bile şarj kılıfı üzerindeki gösterge yanmıyorsa, şarj kılıfındaki pil şarjı boştur. Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, şarj edilebilir pilin kullanım süresi azalabilir. Ancak birkaç kez şarj edildikten ve boşaldıktan sonra pil ömründe iyileşme olacaktır. Mikrofonlu kulaklığınızı uzun süre boyunca saklayacağınızda, fazla şarj boşalmasını önlemek için pili 6 ayda bir şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, pilin şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Şarj kılıfının pilinin tüketilmesini önlemek için şarj kılıfının kapağını kapattığınızdan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığın veya şarj kılıfının şarj edilebilir pili ile ilgili bir sorun olduğunda ve şarj sırasında olağan dışı bir durum algılandığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanıp söner. Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir. Sorun devam ederse size en yakın Sony bayisine danışın.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süreyle kullanılmadığında, şarj sırasında şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) hemen yanmayabilir. Göstergenin (turuncu) yanması için bir dakika kadar bekleyin.
- Dahili şarj edilebilir pilin kullanım süresinin kayda değer düzeyde düşmesi halinde, pilin değiştirilmesi gerekecektir. Size en yakın Sony bayisine danışın.
- Aşırı sıcaklık değişikliklerine, doğrudan güneş ışığına, neme, kuma, toza ve elektrik şokuna maruz bırakmaktan kaçının. Mikrofonlu kulaklığı kesinlikle park edilmiş bir araç içinde bırakmayın.
- Şarj kılıfını bir bilgisayara bağlarken, yalnızca ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın ve bunları doğrudan bağladığınızdan emin olun. Şarj kılıfı bir USB ağı üzerinden bağlandığında, şarj işlemi doğru şekilde tamamlanmayacaktır.
- Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfı, şarj sırasında veya şarjdan sonra bir süre ısınabilir. Ancak bu bir arıza değildir.

---

## İlgili Konu

- Gösterge hakkında
- Kalan pil şarjının kontrol edilmesi

5-035-795-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Kullanılabilir çalışma süresi

Pil tamamen şarj edilmiş durumdayken mikrofonlu kulaklığın kullanılabilir çalışma süreleri aşağıdaki gibidir:

### Bluetooth bağlantısı

#### Müzik oynatma süresi

Kodek	Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu	Kullanılabilir çalışma süresi
LDAC™	Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 3,5 saat
LDAC	Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 3,5 saat
LDAC	KAPALI	Maks. 4,5 saat
AAC	Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 6 saat
AAC	Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 6 saat
AAC	KAPALI	Maks. 9 saat
SBC	Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 6 saat
SBC	Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 6 saat
SBC	KAPALI	Maks. 9 saat
LC3	Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 5,5 saat
LC3	Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 5,5 saat
LC3	KAPALI	Maks. 9 saat

- 5 dakikalık şarj sonrasında 1 saat müzik oynatılabilir.
- Aşağıdaki işlevleri ayarlamaz durumda, pilin kullanılabilir çalışma süresi yukarıda açıklananlardan daha kısa olur.
  - Ekolayzır
  - DSEE Extreme™
  - Speak-to-Chat
  - Sesli yardım işlevini sesinizle başlatma işlevi
  - Hizmet Bağlantısı

Yukarıdaki ayarları aynı anda çalıştırırsanız, pilin kullanılabilir çalışma süresi daha da kısılır.

### İletişim zamanı

Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu	Kullanılabilir çalışma süresi
Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 3,5 saat
Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 3,5 saat

Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu	Kullanılabilir çalışma süresi
KAPALI	Maks. 3,5 saat

### Bekleme zamanı

Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu	Kullanılabilir çalışma süresi
Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 8,5 saat
Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 8 saat
KAPALI	Maks. 16 saat

### İpucu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak, bir bağlantı için hangi kodeğin kullanıldığını kontrol edebilir veya DSEE Extreme işlevini değiştirebilirsiniz.

### Not

- Kullanım saatleri, mikrofonlu kulaklık işlevleri ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak yukarıda açıklanan süreden farklı olabilir.
- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında değişiklik gösterebilir. Ancak bu bir arıza değildir.

### İlgili Konu

- [Desteklenen kodekler](#)
- [DSEE Extreme işlevi hakkında](#)
- [Mikrofonlu kulaklık takarken biriyle konuşma \(Speak-to-Chat\)](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

## Kalan pil şarjının kontrol edilmesi

Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfının şarj edilebilir pillerinin kalan pil şarjını aşağıdaki işlemler ile kontrol edebilirsiniz.

### Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza taktığınızda veya mikrofonlu kulaklığı kullanırken, mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı azalır


Bir uyarı amaçlı bip sesi duyulur ve sesli kılavuz ile "Low battery" (Pil az) mesajı verilir; mikrofonlu kulaklığı mümkün olan en kısa sürede şarj edin.

Pil şarjı tamamen boşaldığında uyarı amaçlı bip sesi duyulur, sesli kılavuz ile "Battery is empty" (Pil boş) mesajı verilir ve mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapatılır.

### Bir iPhone veya iPod touch kullandığınızda

Mikrofonlu kulaklık bir iPhone veya iPod touch aygıtına bir HFP (Hands-free Profile) Bluetooth bağlantısı ile bağlandığında, iPhone veya iPod touch ekranında mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjını gösteren bir simge görüntülenecektir.

Görüntülenme konumu bir örnektir.

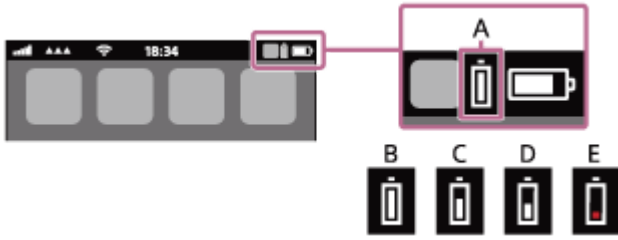

**A:** Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı

Kalan yaklaşık pil şarjı 10 farklı seviyede gösterilir. B ile E arası görüntüleme örnekleridir.

**B:** %100

**C:** %70

**D:** %50

**E:** %10 veya daha düşük (şarj edilmesi gerekiyor)

Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı ayrıca iOS 11 veya üzerinin çalıştırıldığı iPhone veya iPod touch ekranında pencere ögesi olarak görüntülenir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone veya iPod touch ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Görüntülenen kalan pil şarjı, bazı durumlarda gerçek kalan pil şarjından farklı olabilir. Bunu kaba bir tahmin olarak ele alın.

### Bir Android™ akıllı telefon (İşletim Sistemi 8.1 veya üzeri) kullandığınızda

Mikrofonlu kulaklık bir Android akıllı telefona HFP Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlandığında, bağlı Bluetooth aygıtı sütununda mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjını "%100", "%70", "%50" veya "%10" gibi 10 farklı seviyede görüntülemek için [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ögesini seçin.

Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.

Görüntülenen kalan pil şarjı, bazı durumlarda gerçek kalan pil şarjından farklı olabilir. Bunu kaba bir tahmin olarak ele alın.

### Şarj kılıfının kalan pil şarjının kontrol edilmesi

- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldığında veya şarj kılıfının kapağı içinde mikrofonlu kulaklık birimleri yokken açıldığında veya kapatıldığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanarsa, şarj kılıfında kalan pil şarjı yaklaşık %30 ila %1 arasındadır. Şarj kılıfı, bu seviyede kalan pil şarjı ile mikrofonlu kulaklığı yeterli düzeyde şarj edemez.

- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldığında veya şarj kılıfının kapağı içinde mikrofonlu kulaklık birimleri yokken açıldığında veya kapatıldığında, şarj kılıfındaki gösterge yanmazsa, şarj kılıfının kalan pil şarjı %1'den azdır. Bu durumda, mikrofonlu kulaklık şarj kılıfı ile şarj edilemez.

### İpucu

- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı, nasıl kullandığınıza bağlı olarak sol ve sağ tarafta farklı olabilir. Mikrofonlu kulaklığın her iki birimini kullanırken, sol ve sağ birimler arasında pil şarjı daha az kalan birimin kalan pil şarjı görüntülenir. Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir birimini kullanırken, kullandığınız birimin kalan pil şarjı görüntülenir.
- Mikrofonlu kulaklık biriminin ve şarj kılıfının kalan pil şarjını "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla da kontrol edebilirsiniz. Hem Android akıllı telefonlar hem de iPhone/iPod touch bu uygulamayı destekler.

### Not

- Mikrofonlu kulaklık ve akıllı telefon ile HFP arasında bağlantı bulunmaması durumunda, kalan pil şarjı doğru şekilde görüntülenmeyecektir.
- Mikrofonlu kulaklığı bir iPhone/iPod touch veya Android akıllı telefona yalnızca çok noktalı bağlantıda "Media audio" (A2DP) ile bağlarsanız, kalan pil şarjı doğru şekilde görüntülenmeyecektir.
- Bir yazılım güncellemesinden hemen sonra ya da mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında kalan pil şarjı düzgün görüntülenmeyebilir. Bu durumda, kalan pil şarjının düzgün bir şekilde görüntülenmesi için pili şarj edin ve pil şarjını boşaltın; bu işlemi birden fazla kez tekrarlayın.

### İlgili Konu

- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Gösterge hakkında](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S


## Mikrofonlu kulaklığın açılması

### Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde

#### 1 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Yalnızca bir birimi şarj kılıfından çıkardığınızda, yalnızca çıkarılan birim açılır.

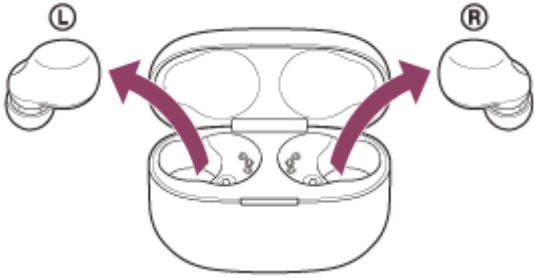

### Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirilmediğinde

Mikrofonlu kulaklığı, şarj kılıfından çıkarıldıktan sonra, yaklaşık 15 dakika boyunca kulağınıza takmazsanız, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanır. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığın dokunmatik sensörüne dokunarak veya mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza takarak mikrofonlu kulaklığı açın. Mikrofonlu kulaklık, şarj kılıfına yerleştirildiğinde ve şarj kılıfından çıkarıldığında da açılacaktır.

“Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak mikrofonlu kulaklığın ayarını otomatik olarak kapatılmayacak şekilde değiştirebilirsiniz.

### Mikrofonlu kulaklık açıldığında

Her iki mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfından çıkarıldığında, mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimleri arasında bağlantı kurulur.

Mikrofonlu kulaklığı satın alım sonrasında ya da mikrofonlu kulaklığın başlangıç durumuna getirilmesinden hemen sonra ilk defa kullanacağınızda, mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza taktığınızda mikrofonlu kulaklık otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna geçer.

Mikrofonlu kulaklığı satın alım sonrasında ilk defa kullandığınızda ya da mikrofonlu kulaklığın başlangıç durumuna getirilmesinden hemen sonra, mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza taktığınızda gürültü engelleme işlevi otomatik olarak açılır. Gürültü engelleme ayarları önceden değiştirildiyse, ayarlar saklanır.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)



Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Mikrofonlu kulaklığın kapatılması

### 1 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklığın sol birimini (dokunmatik nokta) şarj kılıfının sol deliğine ve mikrofonlu kulaklığın sağ birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin. Mikrofonlu kulaklığın her birimi, dahili mıknatıs ile şarj kılıfı içinde doğru konuma ayarlanacaktır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapatılacaktır.

Şarj kılıfının kalan pil şarjı yeterli olduğunda, şarj kılıfı üzerindeki göstere (turuncu veya yeşil) yaklaşık 3 saniye yanacaktır.

Mikrofonlu kulaklıkta şarj başlatılır. Şarj kılıfının kapağını kapatın.



### Mikrofonlu kulaklık çıkarılmış halde bırakıldığında

Mikrofonlu kulaklığı, şarj kılıfından çıkarıldıktan sonra, yaklaşık 15 dakika boyunca kulağınıza takmazsanız, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanır.

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapatılmadan önce gücü kapatmak için mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfının içine yerleştirin.

#### İpucu

- Mikrofonlu kulaklığı ayrıca "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile de kapatabilirsiniz.

#### Not

- Şarj kılıfının kalan pil şarjı yeterli olmadığında, mikrofonlu kulaklık şarjı başlatılmayacaktır. Şarj kılıfını şarj edin.

### İlgili Konu

- Şarj
- Mikrofonlu kulaklığın açılması
- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması

Bluetooth aygıtınızın Bluetooth işlevini kullanarak mikrofonlu kulaklığınız ile müzik dinlemenin ve elleriniz serbest kalacak şekilde görüşme yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

### Eşleştirme

Bluetooth işlevinin kullanılması için bağlanan aygıtlardan her ikisinin de önceden kaydedilmesi gerekmektedir. Bir aygıt kaydetme işlemine "eşleştirme" adı verilir.

Mikrofonlu kulaklık ile aygıtı manuel olarak eşleştirin.

### Eşleştirilmiş bir aygıtla bağlanma

Bir aygıt eşleştirildiğinde, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur. Her aygıt için gerekli yöntemleri kullanarak halihazırda mikrofonlu kulaklık ile eşleştirilmiş olan aygıtlara bağlanın.

#### İpucu

- LE Audio işlevini kullanırken, mikrofonlu kulaklığın ayarlarını değiştirmeniz ve eşleştirilen Android akıllı telefonu yeniden eşleştirmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. "LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma".

#### İlgili Konu

- [Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows® 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows 8.1\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Mac\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 8.1\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile bağlanma

Mikrofonlu kulaklığı bir akıllı telefona veya iPhone aygıtına bağlamak için Android akıllı telefonunuzda/iPhone aygıtınızda “Sony | Headphones Connect” uygulamasını başlatın. Daha ayrıntılı bilgi için “Sony | Headphones Connect” uygulaması yardıml kılavuzuna başvurun.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect



### Not

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile bağlantı yapıldığında bazı akıllı telefonlar ve iPhone aygıtları ile bağlantı stabilliğini kaybedebilir. Böyle bir durumda, mikrofonlu kulaklığa bağlanmak için “Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma” ya da “Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma” bölümündeki prosedürleri izleyin.

### İlgili Konu

- Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma
- LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma
- Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Android akıllı telefon ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Android akıllı telefonun kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

### 1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

**Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtla ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoksa)**

1. Mikrofonlu kulaklığın her iki birimini de şarj kılıfından çıkarın.

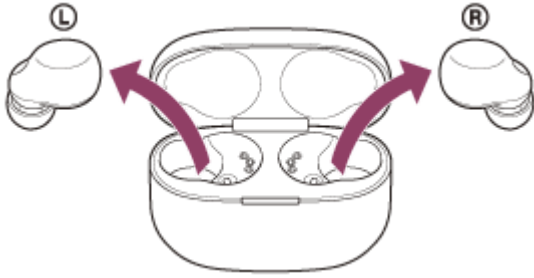


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da taktığınızda otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bir bildirim sesi verilecek ve sesli kılavuzun, aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.


**İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)**

1. Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.  
Şarj kılıfının kapağını açık bırakın.

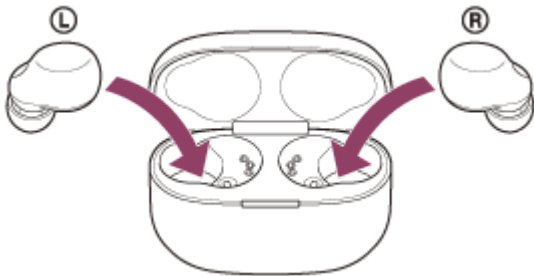

2. Şarj kılıfının kapağı açıkken şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Not: Şarj kılıfının kapağı kapalıyken mikrofonlu kulaklık eşleştirme modunu girmez.

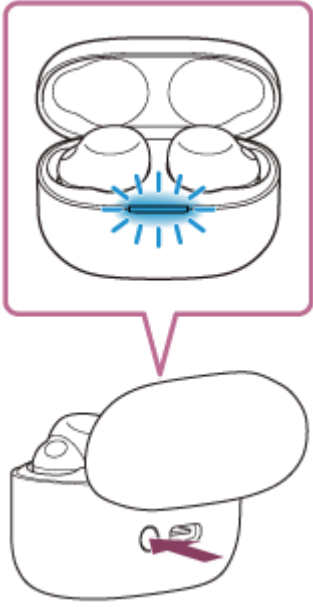

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yavaşça yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer.

Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.


## 2 Kilitliyse Android akıllı telefon ekranının kilidini açın.

## 3 Android akıllı telefon üzerinde mikrofonlu kulaklığı bulun.


1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ögesini seçin.



2. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.

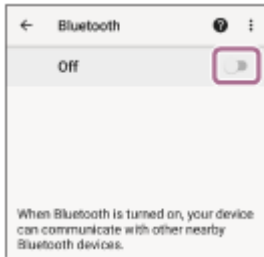

## 4 [LinkBuds S] ögesine dokunun.

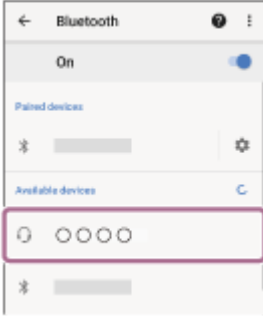

Ana anahtar (\*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve akıllı telefon birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yavaşça yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız. Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)" bölümüne bakın.

[LinkBuds S] Android akıllı telefonunuzun ekranında görüntülenmezse, **3** . adımdan başlayarak tekrar deneyin.

\* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

## Talimat kılavuzu videosu hakkında

Eşleştirmenin ilk defa nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek için videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/)

### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

### Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve **1** .adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştirdiğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
  - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
  - 9. aygıt eşleştirildiğinde.  
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
  - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
  - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.  
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

## İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)



Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma

LE Audio, Bluetooth teknolojisi için bir ses iletişimi standardıdır.  
Hem Android akıllı telefon hem de mikrofonlu kulaklık LE Audio ögesini desteklemelidir.

### LE Audio ögesini destekleyen aygıtlar (Kasım 2023'den itibaren)

- Android akıllı telefon Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (akıllı telefon yazılımının en son sürümünü kullanın)

Uyumlu aygıtlar ile ilgili en son bilgiler için destek web sitesine başvurun.

### LE Audio Hakkında

- LE Audio, "LC3" kodeğini destekler. Bağlantı LE Audio kullanılarak gerçekleştirildiğinde, bir Android akıllı telefonda daha az ses gecikmesiyle ses dinleyebilirsiniz.
- LE Audio kullanılarak bağlandığında, bazı mikrofonlu kulaklık işlevleri kullanılamaz. Ayrıntılar için bkz. "[Sony | Headphones Connect](#)" uygulaması ile yapabileceğiniz".

#### 1 "Sony | Headphones Connect" uygulamasını Android akıllı telefonuna yükleyin ve Bluetooth bağlantısı aracılığıyla mikrofonlu kulaklığı bağlayın.

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla nasıl bağlantı kurulacağı hakkında bilgi için, bkz. "[Sony | Headphones Connect](#)" uygulaması ile bağlanma" veya "[Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)".

#### 2 "Sony | Headphones Connect" uygulamasını açın ve [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority] seçimini yapın.

Daha ayrıntılı bilgi için "Sony | Headphones Connect" uygulaması yardım kılavuzuna başvurun.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 3 Android akıllı telefonu kullanarak, eşleştirme bilgilerini (Classic Audio bağlantısının geçmişi) silin.

- [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ögesini seçin.
- Eşleştirme bilgilerini silmek için [Paired devices] - [LinkBuds S] seçimini yapın.

#### 4 Şarj kılıfını çalıştırarak bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.


- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin.  
Şarj kılıfı kapağını açık bırakın.



- Şarj kılıfı kapağı açıkken şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.



Not: Şarj kılıfının kapağı kapalıyken mikrofonlu kulaklık eşleştirme modunu girmez.

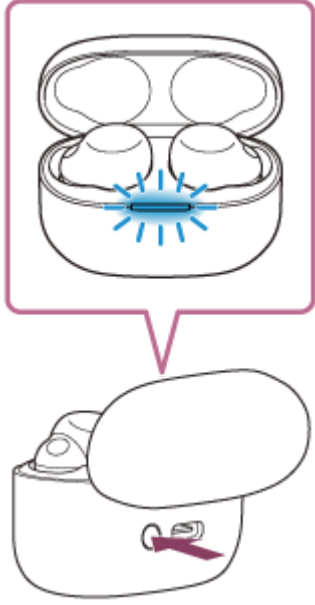

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yavaşça yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer.

Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

#### 5 LE Audio kullanarak mikrofonlu kulaklığı yeniden Android akıllı telefon ile bağlayın.

1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ögesini seçin.
2. [LinkBuds S] ögesine dokununuz.

#### LE Audio işlemini bitirmek için

Classic Audio kullanarak mikrofonlu kulaklığı yeniden Android akıllı telefon ile bağlayın.

"Sony | Headphones Connect" uygulamasını açın ve [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)] seçimini yapın.

Bağlantı ayarları değiştirildikten sonra bağlantı başarılı olmazsa, eşleştirme bilgilerini silin ve tekrar eşleştirme yapın.

"Sony | Headphones Connect" uygulamasında [Classic Audio only (conventional connection method)] ögesine geçiş yapamıyorsanız, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.

#### İpucu

- Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

#### İlgili Konu

- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz
- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile bağlanma
- Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma
- Müşteri destek web sitesi
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme




Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma

**1** Kilitliyse Android akıllı telefon ekranının kilidini açın.

**2** Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

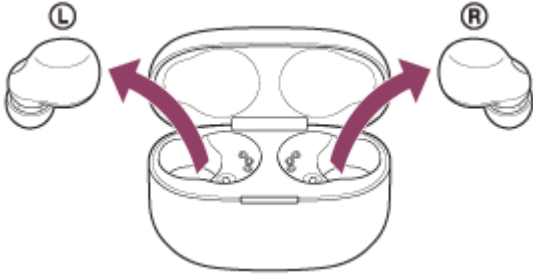

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

**3** Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.

Mikrofonlu kulaklık son bağlı olan aygıta otomatik olarak bağlandığında, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.


Android akıllı telefon üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **4** . adıma ilerleyin.

**4** Android akıllı telefon ile eşleşen aygıtları görüntüleyin.


1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ögesini seçin.



2. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.

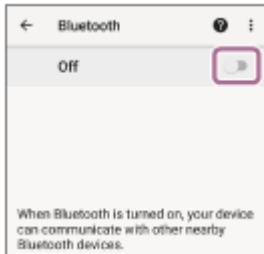

**5** [LinkBuds S] ögesine dokunun.

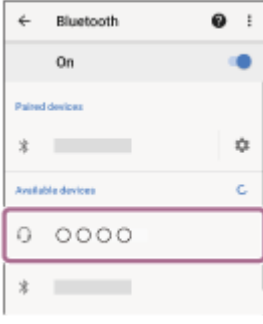

Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### Not

- Bağlanırken, bağlanılan aygıtta [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S] veya her ikisi görüntülenebilir. Her ikisi de veya [LinkBuds S] görüntülendiğinde [LinkBuds S] ögesini seçin; [LE\_LinkBuds S] görüntülendiğinde [LE\_LinkBuds S] ögesini seçin.
- Son bağlanılan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda otomatik olarak bu aygıtı bağlanabilir ve başka bir aygıtı bağlanmayabilir. Bu olursa, son bağlanan aygıt üzerinde Bluetooth bağlantısını iptal edin.
- Akıllı telefonunuzu mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız akıllı telefonunuzdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Akıllı telefonunuz üzerinde yapılacak işlemler için akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- iPhone ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- iPhone kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

### 1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

**Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtla ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoksa)**

1. Mikrofonlu kulaklığın her iki birimini de şarj kılıfından çıkarın.

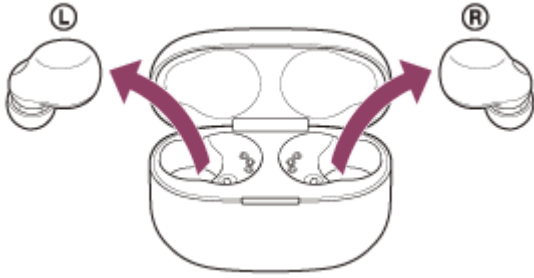


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da taktığınızda otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bir bildirim sesi verilecek ve sesli kılavuzun, aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.


**İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)**

1. Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.  
Şarj kılıfının kapağını açık bırakın.

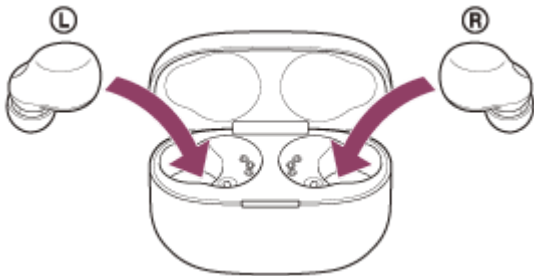

2. Şarj kılıfının kapağı açıkken şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Not: Şarj kılıfının kapağı kapalıyken mikrofonlu kulaklık eşleştirme modunu girmez.

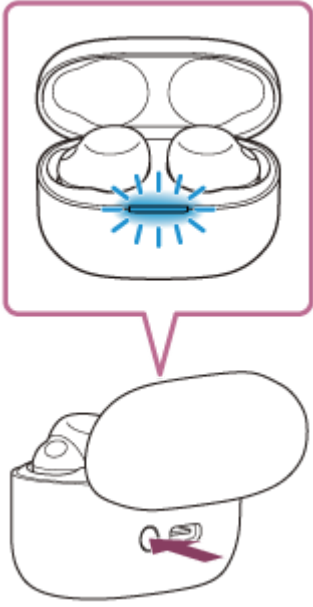


Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yavaşça yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer.

Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

## 2 Kilitliyse iPhone ekranının kilidini açın.

## 3 iPhone üzerinde mikrofonlu kulaklığı bulun.


1. [Settings] ögesini seçin.
2. [Bluetooth] ögesine dokunun.

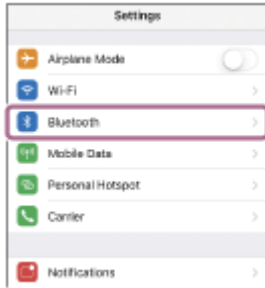

3. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.



## 4 [LinkBuds S] ögesine dokunun.

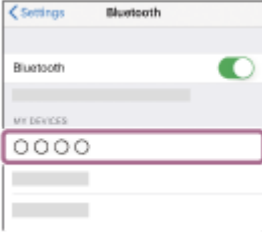

Ana anahtar (\*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve iPhone birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında, şarj kılıfı üzerindeki göstergesi (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yavaşça yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)" bölümüne bakın.

[LinkBuds S] iPhone ekranınızda görüntülenmezse, **3** . adımdan başlayarak tekrar deneyin.

\* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

## Talimat kılavuzu videosu hakkında

Eşleştirmenin ilk defa nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek için videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/)

### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

### Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve **1** .adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştiğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
  - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
  - 9. aygıt eşleştirildiğinde.  
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
  - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
  - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.  
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

## İlgili Konu


- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma

1 Kilitliyse iPhone ekranının kilidini açın.

2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

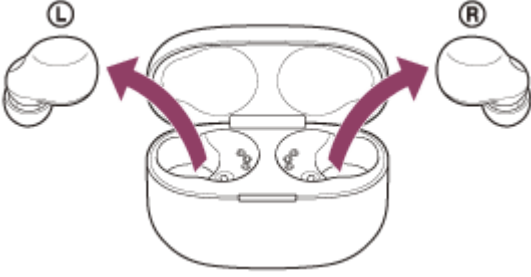


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

3 Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.

Mikrofonlu kulaklık son bağlı olan aygıtta otomatik olarak bağlandığında, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız. iPhone üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, 4 . adıma ilerleyin.

4 iPhone ile eşleşen aygıtları görüntüleyin.

1. [Settings] ögesini seçin.
2. [Bluetooth] ögesine dokunun.

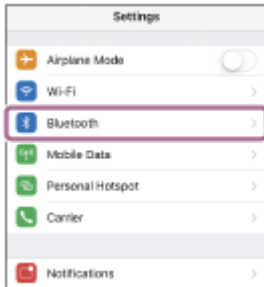


3. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.



5 [LinkBuds S] ögesine dokunun.



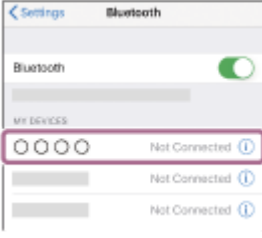

Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### Not

- Bağlanırken, bağlanılan aygıtta [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S] veya her ikisi görüntülenebilir. Her ikisi de veya [LinkBuds S] görüntülendiğinde [LinkBuds S] ögesini seçin; [LE\_LinkBuds S] görüntülendiğinde [LE\_LinkBuds S] ögesini seçin.
- Son bağlanılan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda otomatik olarak bu aygıtı bağlanabilir ve başka bir aygıtı bağlanmayabilir. Bu olursa, son bağlanan aygıt üzerinde Bluetooth bağlantısını iptal edin.
- iPhone aygıtınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız iPhone aygıtınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. iPhone üzerinde yapılacak işlemler için iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)


Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bir bilgisayar (Windows® 10) ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:


- Bilgisayarınızda, müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) destekleyen bir Bluetooth işlevinin bulunduğundan.
- Bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayarın kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- İşletim Sistemi sürümünüz Windows 10 sürümü 1803 veya üzeri ise, Hızlı Eşleştirme işlevi eşleştirme işlemi çok daha kolaylaştıracaktır. Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmak için [Start] düğmesine tıklayın - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] ve [Show notifications to connect using Swift Pair] ögesini işaretleyin.

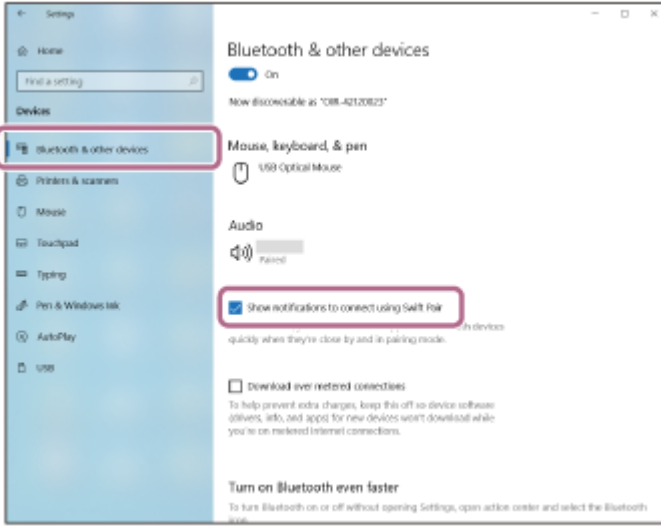

### 1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

**Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtlarla ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoksa)**

1. Mikrofonlu kulaklığın her iki birimini de şarj kılıfından çıkarın.

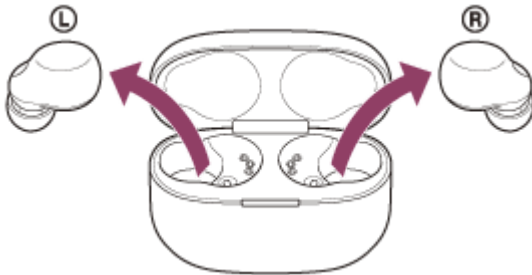


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da taktığınızda otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bir bildirim sesi verilecek ve sesli kılavuzun, aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.


## İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)

1. Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin. Şarj kılıfının kapağını açık bırakın.

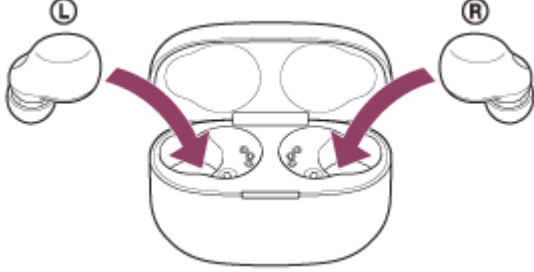

2. Şarj kılıfının kapağı açıkken şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Not: Şarj kılıfının kapağı kapalıyken mikrofonlu kulaklık eşleştirme modunu girmez.

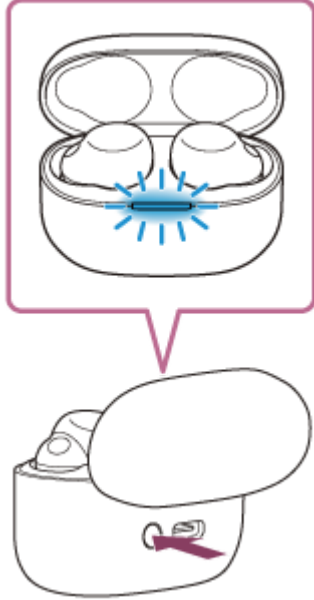

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yavaşça yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer.

Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

**2** Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydısa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

**3** Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı eşleştirin.


### Hızlı Eşleştirme işlevini kullanarak bağlanmak için

1. Bilgisayar ekranınızda görüntülenen açılır menüden [Connect] öğesini seçin.




### Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmadan bağlanmak için


1. [Start] düğmesine ve ardından [Settings] ögesine tıklayın.
2. [Devices] ögesine tıklayın.

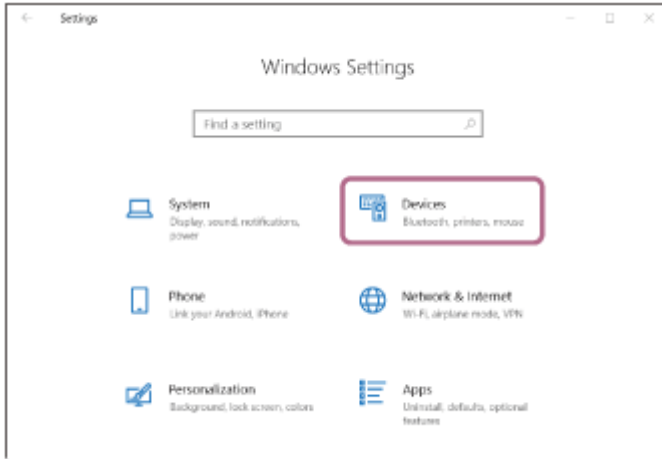


3. [Bluetooth & other devices] sekmesine tıklayın, Bluetooth işlevini açmak için [Bluetooth] düğmesine tıklayın ve ardından [Add Bluetooth or other device] ögesine tıklayın.

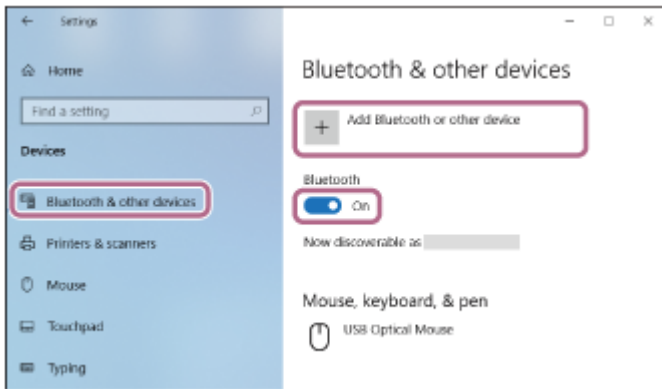

4. [Bluetooth] ögesine tıklayın.

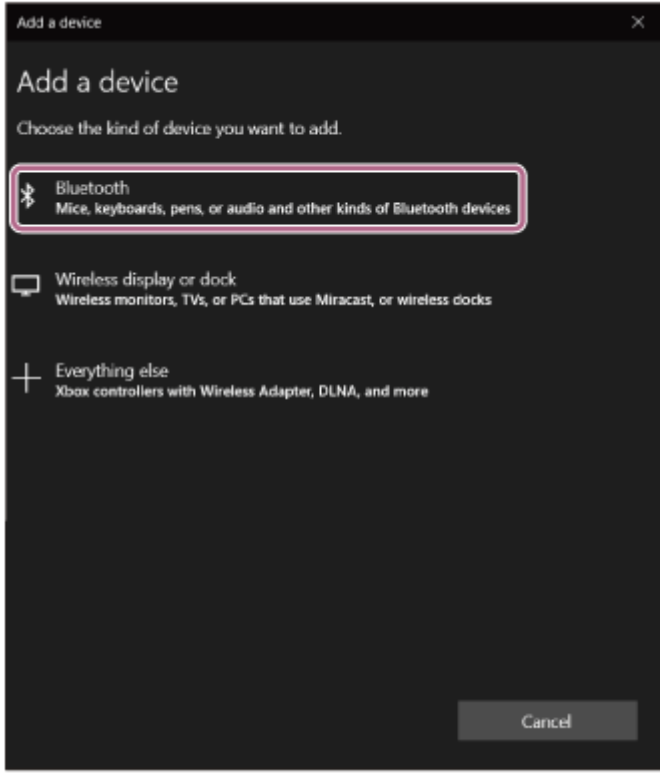

5. [LinkBuds S] ögesine tıklayın.

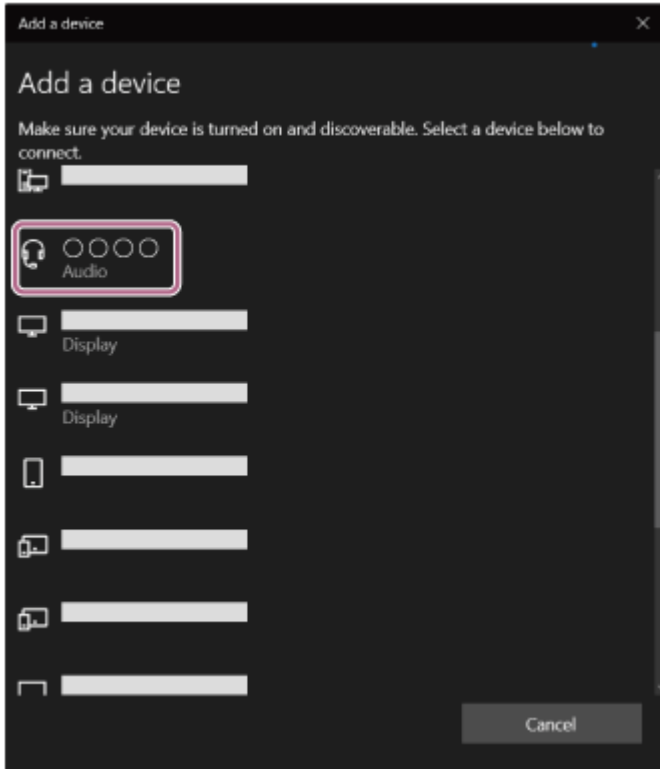

Ana anahtar (\*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yavaşça yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)" bölümüne bakın.

Bilgisayarınızın ekranında [LinkBuds S] görüntülenmezse, 3 . adımda "Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmadan bağlanmak için" kısmından başlayarak tekrar deneyin.

\* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için “[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)” bölümüne bakın.

## Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve **1** .adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
  - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
  - 9. aygıt eşleştirildiğinde.  
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
  - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
  - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.  
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

## İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bir bilgisayar (Windows 8.1) ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Bilgisayarınızda, müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) destekleyen bir Bluetooth işlevinin bulunduğundan.
- Bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayarın kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### 1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

**Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtla ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoksa)**

1. Mikrofonlu kulaklığın her iki birimini de şarj kılıfından çıkarın.

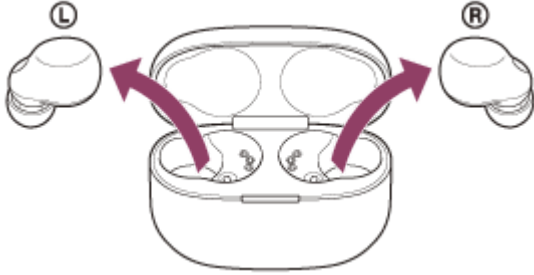

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da taktığınızda otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bir bildirim sesi verilecek ve sesli kılavuzun, aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.


**İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)**

1. Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.  
Şarj kılıfının kapağını açık bırakın.



2. Şarj kılıfının kapağı açıkken şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Not: Şarj kılıfının kapağı kapalıyken mikrofonlu kulaklık eşleştirme modunu girmez.

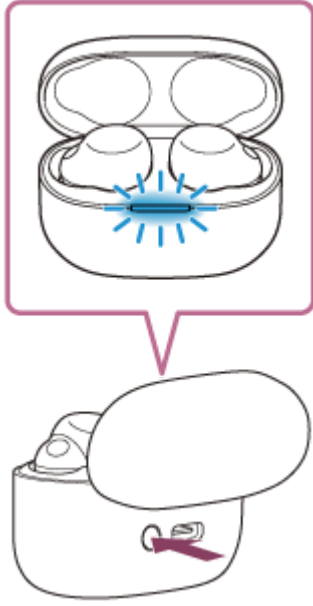

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yavaşça yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer.

Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

## 2 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydı, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.


## 3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı eşleştirin.

1. Fare imlecini ekranın sağ üst köşesine getirin (bir dokunmatik panel kullanırken ekranın sağ kenarından kaydırın) ve ardından Düğme Çubuğundan [Settings] öğesini seçin.




2. [Settings] düğmesinden [Change PC Settings] öğesini seçin.




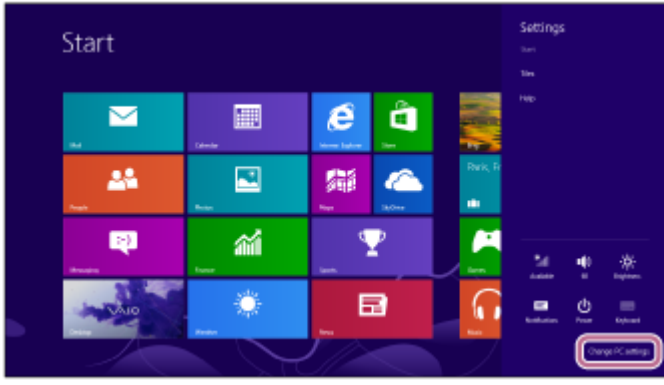


3. [PC Settings] ekranından [PC and devices] ögesini seçin.

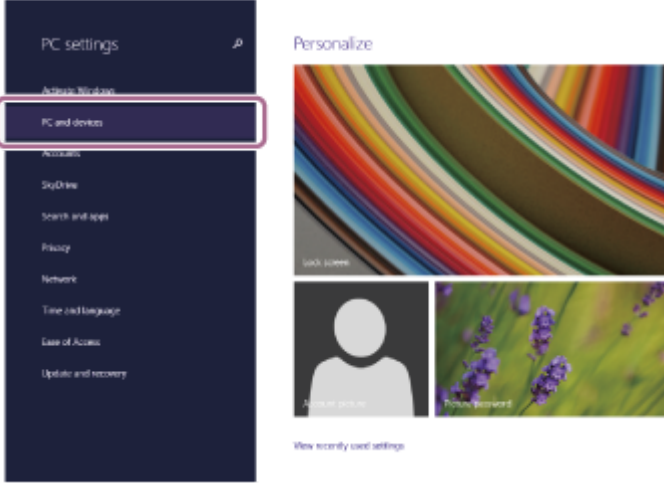

4. [Bluetooth] ögesini seçin.

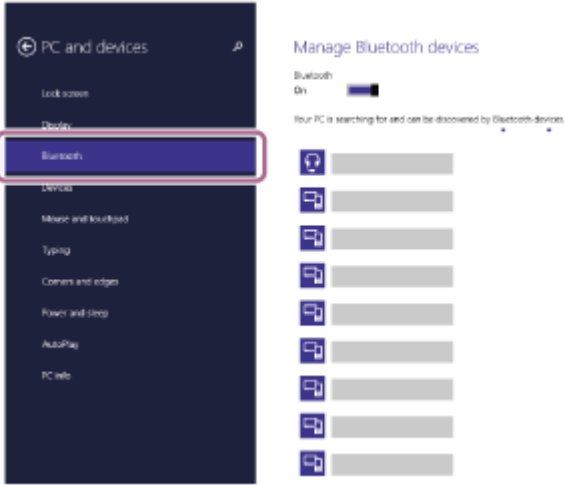

5. [LinkBuds S], ögesini ve ardından [Pair] ögesini seçin.

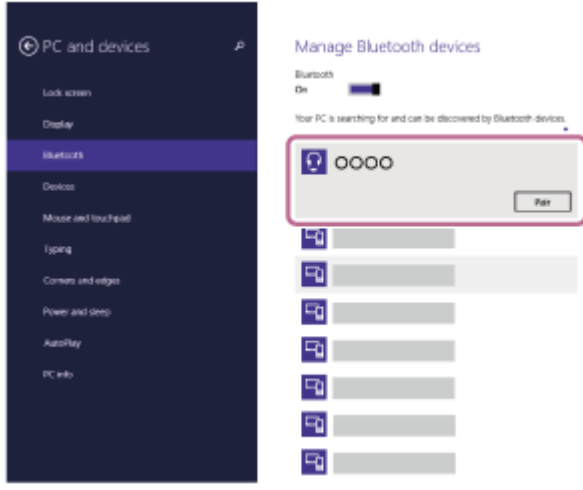

Ana anahtar (\*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında, şarj kılıfı üzerindeki göstergesi (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yavaşça yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız. Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 8.1\) bağlanma](#)" bölümüne bakın.

Bilgisayarınızın ekranında [LinkBuds S] görüntülenmezse, **3** . adımdan başlayarak tekrar deneyin.

\* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

## İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

## Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve **1** .adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştirdiğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
  - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
  - 9. aygıt eşleştirildiğinde.  
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
  - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
  - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.  
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

## İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 8.1\) bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)



Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bir bilgisayar (Mac) ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

### Uyumlu İşletim Sistemi

macOS (sürüm 10.15 veya üzeri)

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Bilgisayarınızda, müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) destekleyen bir Bluetooth işlevinin bulunduğundan.
- Bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayarın kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bilgisayar hoparlörünü AÇIK moda ayarlayın.  
Bilgisayar hoparlörü **■** “KAPALI” moduna ayarlanırsa, mikrofonlu kulaklıktan herhangi bir ses duyulmaz.


Bilgisayar hoparlörü AÇIK modda



**1** Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

**Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtla ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoksa)**

1. Mikrofonlu kulaklığın her iki birimini de şarj kılıfından çıkarın.

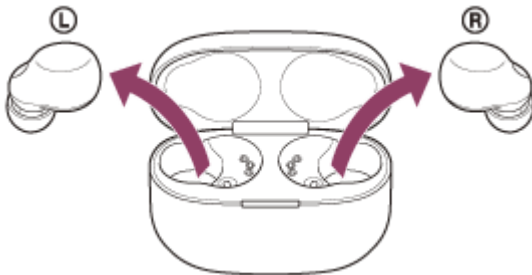


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da taktığınızda otomatik olarak eşleştirme moduna girer.


Bir bildirim sesi verilecek ve sesli kılavuzun, aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

**İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)**

1. Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.  
Şarj kılıfının kapağını açık bırakın.

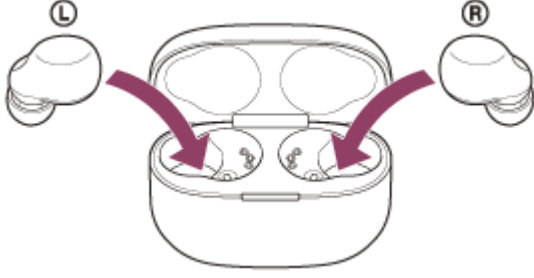


2. Şarj kılıfının kapağı açıkken şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.  
Not: Şarj kılıfının kapağı kapalıyken mikrofonlu kulaklık eşleştirme modunu girmez.

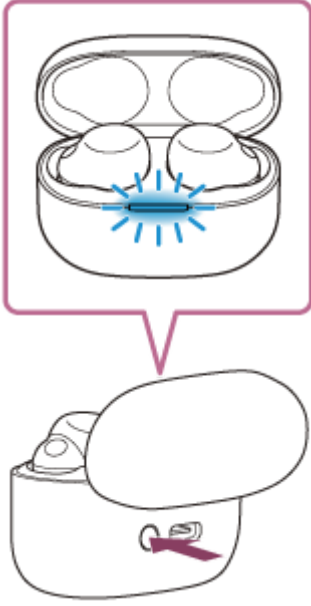

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yavaşça yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer.  
Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.


## 2 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydısa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

## 3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı eşleştirin.

1. Ekranın altındaki Takma Biriminden [  (System Preferences)] - [Bluetooth] ögesini seçin.



2. [Bluetooth] ekranından [LinkBuds S] öğesini seçin ve [Connect] öğesine tıklayın.

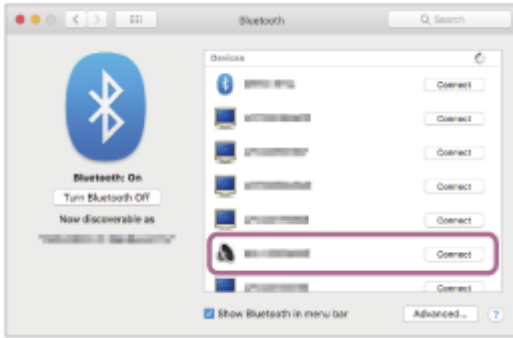

Ana anahtar (\*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yavaşça yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)" bölümüne bakın.

Bilgisayarınızın ekranında [LinkBuds S] görüntülenmezse, **3** . adımdan başlayarak tekrar deneyin.

\* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

## İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

## Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve **1** .adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
  - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
  - 9. aygıt eşleştirildiğinde.  
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
  - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
  - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.  
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

---

## İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın takılması
- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Mac) bağlanma
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

5-035-795-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S


## Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 10) bağlanma

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

**1 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydısa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.**

**2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.**

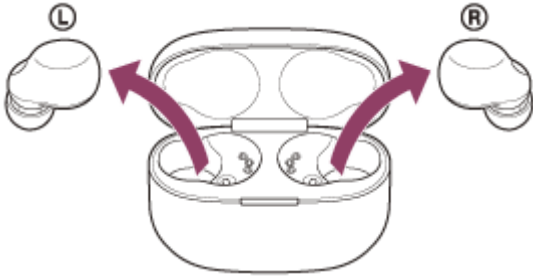


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

**3 Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.**

Mikrofonlu kulaklık son bağlı olan ağıta otomatik olarak bağlandığında, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız. Bilgisayar üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **4** . adıma ilerleyin.


**4 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı seçin.**

1. Araç çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayın ve [Open Sound settings] öğesini seçin.

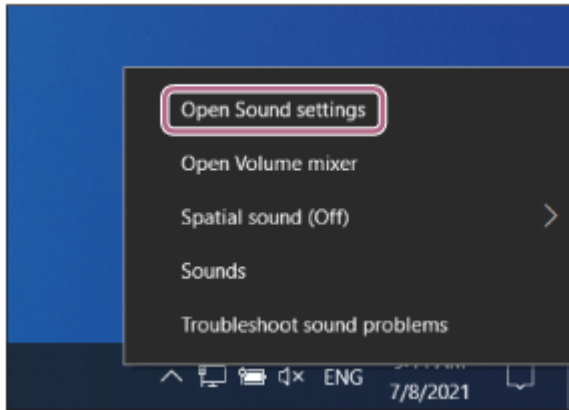


2. [Choose your output device] açılır menüsünden [Headphones (LinkBuds S Stereo)] öğesini seçin.




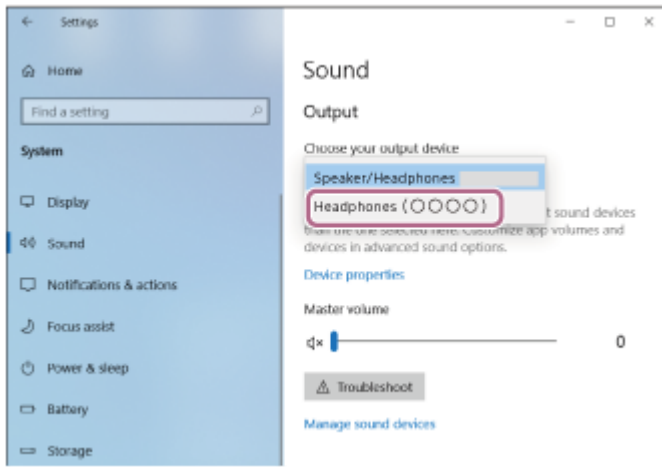


[Headphones (LinkBuds S Stereo)] açılır menüde görüntülenmezse, [Show Disconnected Devices] öğesini kontrol etmek için [Sound Control Panel] öğesine tıklayın ve ardından [Sound] sekme ekranının [Playback] öğesine sağ tıklayın.

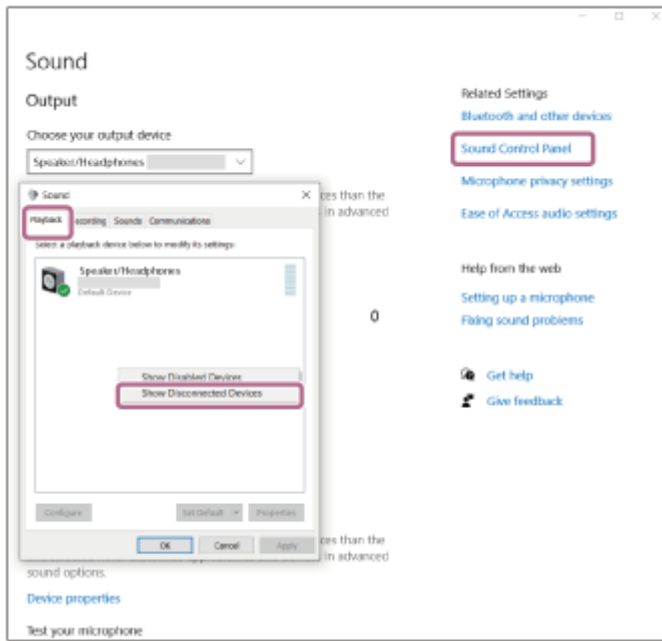

3. Görüntülenen menüden [Connect] öğesini seçin.

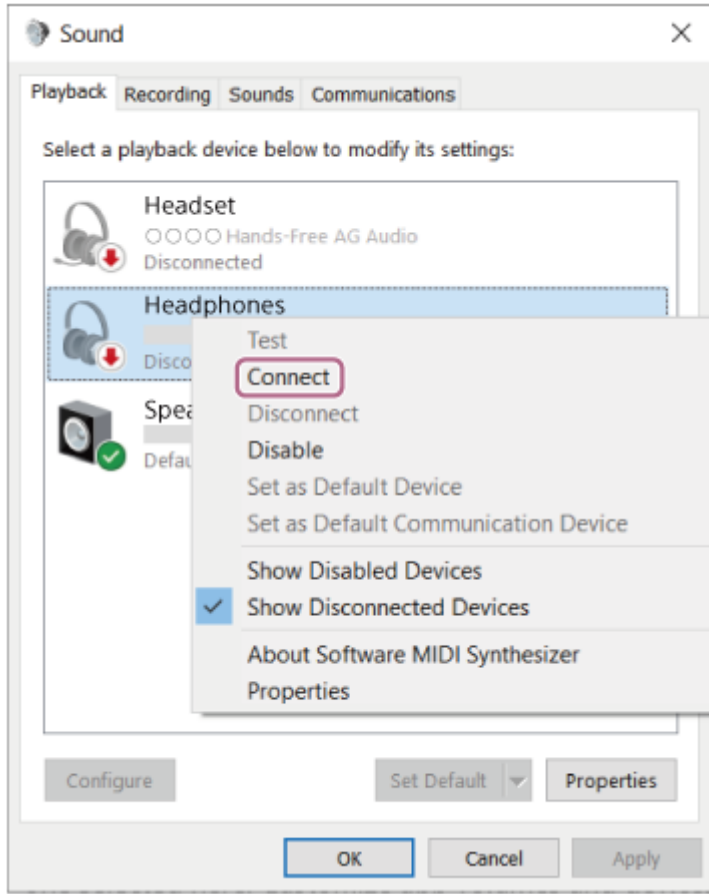

Bağlantı kurulur. Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

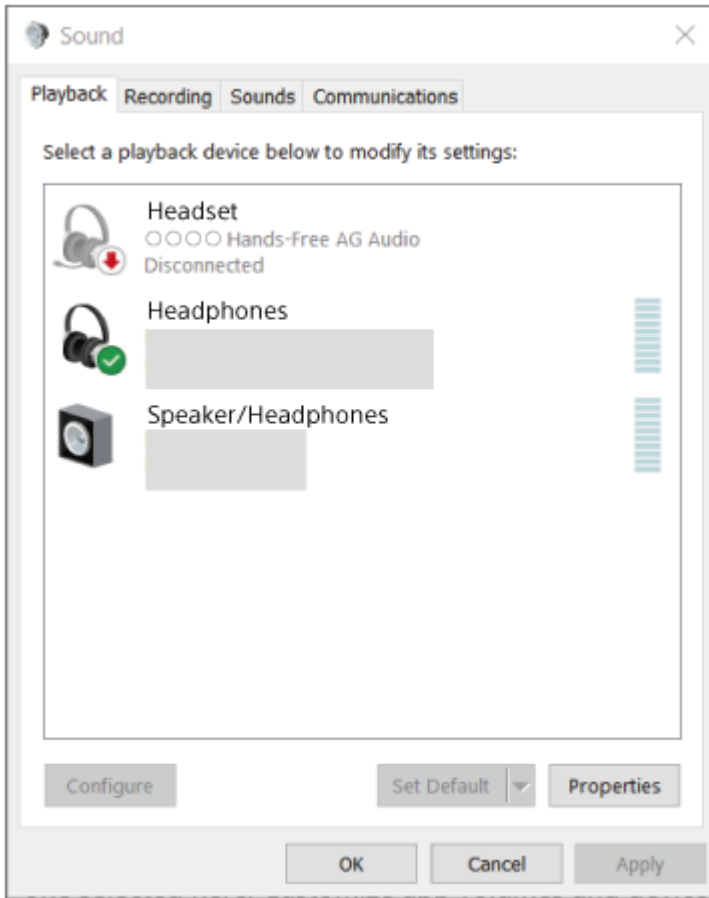

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

## Not

- Müzik oynatma ses kalitesi düşükse, bilgisayar ayarlarında müzik oynatma bağlantısını destekleyen A2DP işlevinin etkinleştirilmiş olduğunu teyit edin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda otomatik olarak bu aygıtı bağlanabilir ve başka bir aygıtı bağlanmayabilir. Bu olursa, son bağlanan aygıt üzerinde Bluetooth bağlantısını iptal edin.
- Bilgisayarınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız bilgisayarınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

## İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows® 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S


## Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 8.1) bağlanma

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

**1 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydı, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.**

**2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.**

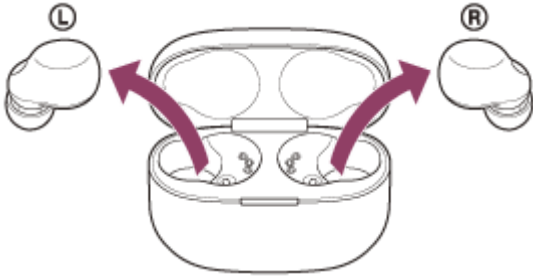


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.


**3 Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.**

Mikrofonlu kulaklık son bağlı olan ağıta otomatik olarak bağlandığında, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız. Bilgisayar üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **4** . adıma ilerleyin.


**4 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı seçin.**

1. Başlangıç ekranında [Desktop] öğesini seçin.
2. [Start] düğmesine sağ tıklayın ve açılır menüden [Control Panel] öğesini seçin.
3. [Hardware and Sound] - [Sound] öğesini seçin.

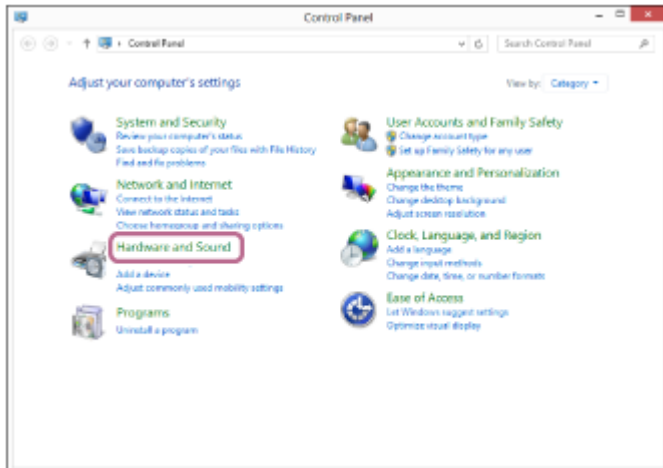


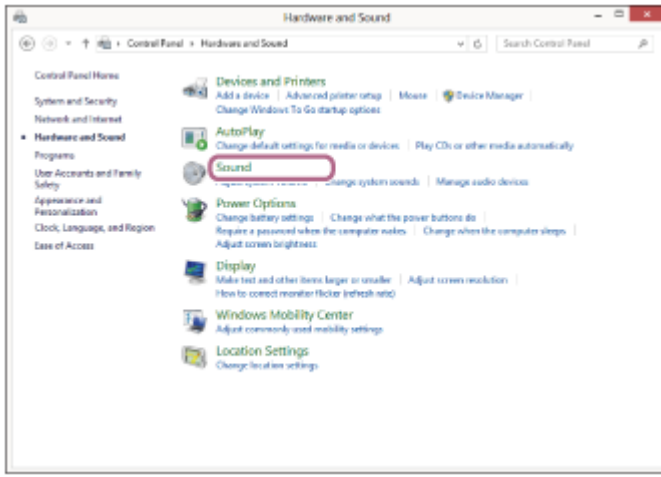


4. [LinkBuds S] ögesine sağ tıklayın.  
[Sound] ekranında [LinkBuds S] görüntülenmezse, [Sound] ekranına sağ tıklayın ve [Show Disconnected Devices] ögesini işaretleyin.

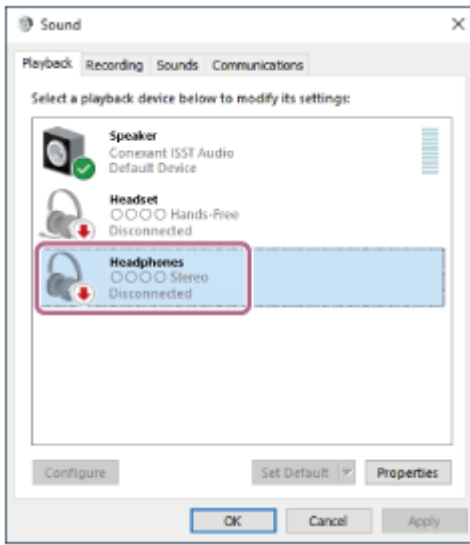

5. Görüntülenen menüden [Connect] ögesini seçin.

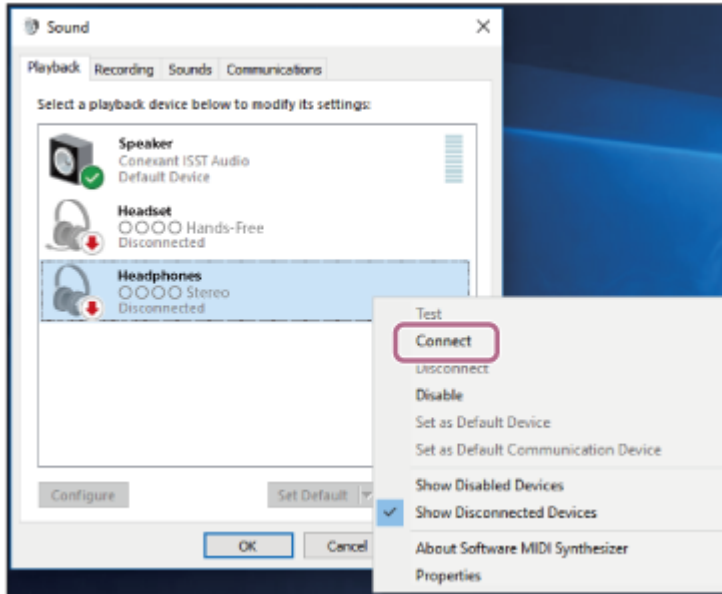

Bağlantı kurulur. Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

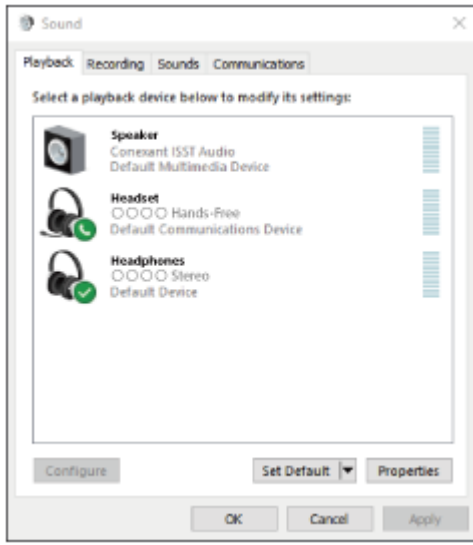

### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### Not

- Müzik oynatma ses kalitesi düşükse, bilgisayar ayarlarında müzik oynatma bağlantısını destekleyen A2DP işlevinin etkinleştirilmiş olduğunu teyit edin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda otomatik olarak bu aygıtla bağlanabilir ve başka bir aygıtla bağlanmayabilir. Bu olursa, son bağlanan aygıt üzerinde Bluetooth bağlantısını iptal edin.
- Bilgisayarınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız bilgisayarınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows 8.1\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)


Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Mac) bağlanma

### Uyumlu İşletim Sistemi

macOS (sürüm 10.15 veya üzeri)

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:


- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bilgisayar hoparlörünü AÇIK moda ayarlayın.  
Bilgisayar hoparlörü  "KAPALI" moduna ayarlanırsa, mikrofonlu kulaklıktan herhangi bir ses duyulmaz.

Bilgisayar hoparlörü AÇIK modda



**1** Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydısa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

**2** Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

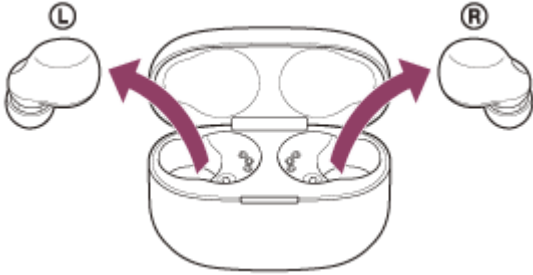

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

**3** Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.


Mikrofonlu kulaklık son bağlı olan aygıta otomatik olarak bağlandığında, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.  
Bilgisayar üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **4** . adıma ilerleyin.

**4** Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı seçin.

1. Ekranın altındaki Takma Biriminden [  (System Preferences)] - [Bluetooth] ögesini seçin.



2. Bilgisayarın Kontrol düğmesine basarken [Bluetooth] ekranında [LinkBuds S] öğesine tıklayın ve açılır menüden [Connect] öğesini seçin.

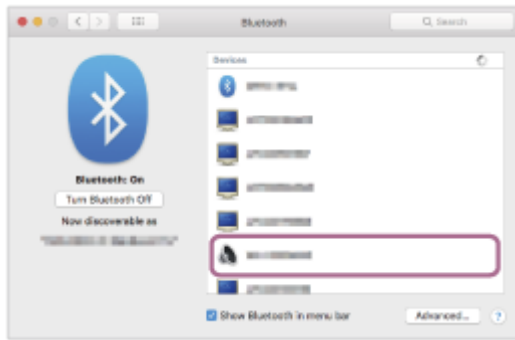

Bağlantı kurulur. Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### Not

- Müzik oynatma ses kalitesi düşükse, bilgisayar ayarlarında müzik oynatma bağlantısını destekleyen A2DP işlevinin etkinleştirilmiş olduğunu teyit edin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda otomatik olarak bu aygıtı bağlanabilir ve başka bir aygıtı bağlanmayabilir. Bu olursa, son bağlanan aygıt üzerinde Bluetooth bağlantısını iptal edin.
- Bilgisayarınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız bilgisayarınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın takılması
- Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması
- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir bilgisayar (Mac) ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)





Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Bluetooth aygıtı ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bluetooth aygıtının kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

### 1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

**Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtla ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoksa)**

1. Mikrofonlu kulaklığın her iki birimini de şarj kılıfından çıkarın.

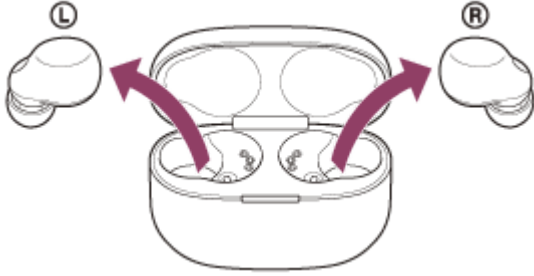


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da taktığınızda otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bir bildirim sesi verilecek ve sesli kılavuzun, aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.


**İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)**

1. Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.  
Şarj kılıfının kapağını açık bırakın.

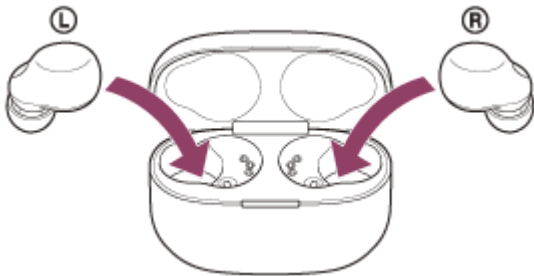

2. Şarj kılıfının kapağı açıkken şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Not: Şarj kılıfının kapağı kapalıyken mikrofonlu kulaklık eşleştirme modunu girmez.

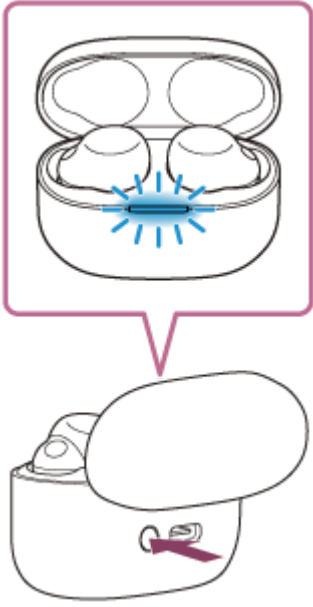

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yavaşça yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer.

Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda "Pairing" (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

## 2 Bu mikrofonlu kulaklık için arama yapmak üzere Bluetooth aygıtında eşleştirme prosedürünü gerçekleştirin.

Bluetooth aygıtının algılanan aygıtlar listesinde [LinkBuds S] görüntülenecektir. Görüntülenmezse, 1 . adımdan itibaren işlemleri tekrarlayın.

## 3 Eşleştirme için Bluetooth aygıtında görüntülenen [LinkBuds S] öğesini seçin.

Ana anahtar (\*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

\* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

## 4 Bluetooth aygıtından Bluetooth bağlantısını gerçekleştirin.

Mikrofonlu kulaklık ve Bluetooth aygıtı birbirine bağlanır.

Bazı aygıtlar, eşleştirme tamamlandığında mikrofonlu kulaklık ile otomatik olarak bağlantı kurar.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yavaşça yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız. Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)" bölümüne bakın.

### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

### Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve 1 .adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştirdiğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
  - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.

– 9. aygıt eşleştirildiğinde.

Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.

– Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.

– Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.

Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.

- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.


## İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın takılması
- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma

### 1 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

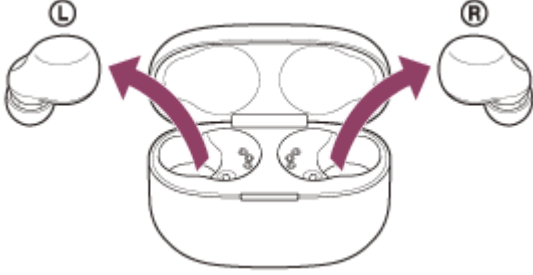

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

### 2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.

Mikrofonlu kulaklık son bağlı olan aygıtta otomatik olarak bağlandığında, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız. Bluetooth aygıtı üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, 3 . adıma ilerleyin.

### 3 Bluetooth aygıtından Bluetooth bağlantısını gerçekleştirin.

Bluetooth aygıtınız üzerinde yapılacak işlemler için Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

## İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

## Not

- Bağlanırken, bağlanılan aygıtta [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S] veya her ikisi görüntülenebilir. Her ikisi de veya [LinkBuds S] görüntülendiğinde [LinkBuds S] ögesini seçin; [LE\_LinkBuds S] görüntülendiğinde [LE\_LinkBuds S] ögesini seçin.
- Son bağlanılan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda otomatik olarak bu aygıtta bağlanabilir ve başka bir aygıtta bağlanmayabilir. Bu olursa, son bağlanan aygıt üzerinde Bluetooth bağlantısını iptal edin.
- Bluetooth aygıtınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız Bluetooth aygıtınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bluetooth aygıtınız üzerinde yapılacak işlemler için Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

## İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)


5-035-795-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S


## Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 aygıtla bağlanması (çok noktalı bağlantı)

[Connect to 2 devices simultaneously] “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla açıldığında, mikrofonlu kulaklık aşağıdaki işlemleri yapmanızı sağlayarak Bluetooth bağlantıları ile aynı anda 2 aygıtla bağlanabilir.

- 2 akıllı telefon için bir gelen aramayı bekletme  
Bir akıllı telefonda çalan müziği mikrofonlu kulaklıkla dinleyebilir, her iki akıllı telefon için de gelen aramayı beklebilir ve gelen arama yanıtlandığında konuşabilirsiniz.

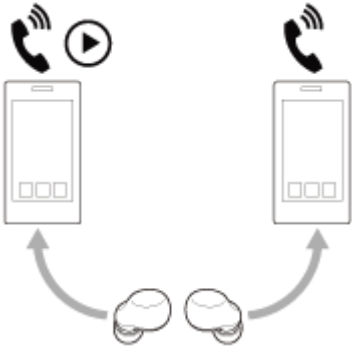

- 2 aygıt arasında müzik oynatmayı değiştirme  
Yeniden Bluetooth bağlantısı gerçekleştirilmeden müzik oynatmayı bir aygıttan diğerine değiştirebilirsiniz.

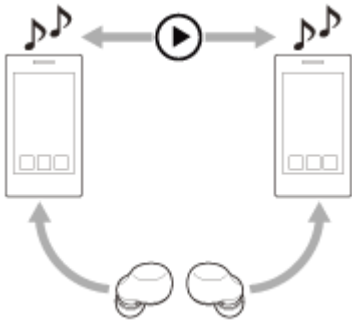

## Mikrofonlu kulaklığın Bluetooth bağlantıları ile aynı anda 2 aygıtla bağlanması

Bağlanmadan önce, “Sony | Headphones Connect” uygulamasının 2 aygıttan birinde yüklü olduğundan emin olun.

- 1 Mikrofonlu kulaklığı 2 aygıtla sırasıyla eşleştirin.
- 2 “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklü olduğu aygıtı, mikrofonlu kulaklıkla bir Bluetooth bağlantısı kurmak için çalıştırın.
- 3 [Connect to 2 devices simultaneously] ögesini “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla açın.
- 4 Mikrofonlu kulaklıkla bir Bluetooth bağlantısı kurmak için ikinci aygıtı çalıştırın.

2 aygıt ile mikrofonlu kulaklık arasında Bluetooth bağlantıları kurulduğunda, Bluetooth bağlantısıyla başka bir eşleştirilen aygıt bağlanabilir.

Üçüncü aygıtı çalıştırarak mikrofonlu kulaklıkla bir Bluetooth bağlantısı kurmaya çalışırsanız, müzik çalan son aygıtla olan Bluetooth bağlantısı korunacak ve diğer aygıtla olan Bluetooth bağlantısı kesilecektir. Ardından, üçüncü aygıt ile

mikrofonlu kulaklık arasında bir Bluetooth bağlantısı kurulur.

### **Mikrofonlu kulaklık Bluetooth bağlantılarıyla 2 aygıta bağlandığında müzik oynatma**

- Mikrofonlu kulaklığı çalıştırarak müzik çalarken, müzik son çalınan aygıttan çalınır.
- Diğer aygıttan müzik çalmak istiyorsanız, müziği çalan cihazda oynatmayı durdurun ve diğer aygıtı çalıştırarak oynatmayı başlatın.

Birinci aygıtta müzik çalarken ikinci aygıtı çalıştırarak oynatmaya başlarsanız bile, birinci aygıttan gelen müzik mikrofonlu kulaklıktan duyulmaya devam edecektir. Bu durumda, birinci aygıtta oynatmayı durdurursanız, mikrofonlu kulaklık aracılığıyla ikinci aygıttan müzik dinleyebilirsiniz.

### **Mikrofonlu kulaklık Bluetooth bağlantılarıyla 2 aygıta bağlandığında telefonda konuşma**

- Mikrofonlu kulaklık aynı anda 2 akıllı telefona, vb. Bluetooth bağlantılarıyla bağlandığında, her iki aygıt ta bekleme modunda olacaktır.
- Birinci aygıtta bir gelen arama alındığında, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur. Mikrofonlu kulaklıkta konuşurken ikinci aygıtta arama geldiğinde, ikinci aygıttan bir zil sesi duyulur. Aramayı birinci aygıtta bitirirseniz, mikrofonlu kulaklıkla ikinci aygıttan zil sesi duyulacaktır.

---

#### **İlgili Konu**

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)



Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## “Ses GeçiŖi” ile birden fazla aygıt arasında sesi deęiŖtirme

“Ses GeçiŖi”, Android aygıtları arasında sesi deęiŖtiren bir Google özellięidir.

“Ses GeçiŖi” özellięini destekleyen mikrofonlu kulaklıklar birden fazla aygıtla baęlanabilir. Mikrofonlu kulaklıęınızı “Ses GeçiŖi” özellięinin olduęu aygıtlarda kullandıęınızda, mikrofonlu kulaklıęınızdan duyulan ses aygıtlar arasında kusursuz biçimde deęiŖtirilecektir. Ses deęiŖtirildięinde aygıtınız sizi bilgilendirir.

### Uyumlu akıllı telefonlar

Android 8.0 veya sonrası

“Ses GeçiŖi” ile ilgili ayrıntılar için aŖaęıdaki URL’ye bakın.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

“Ses GeçiŖi” iŖlevini kullanmak için mikrofonlu kulaklıęınız ile aygıtınızı Google Fast Pair yoluyla baęlamanız gerekir.

Google Fast Pair ile ilgili ayrıntılar için aŖaęıdaki URL’ye bakın.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Not

- “Ses GeçiŖi”nin teknik özellikleri, önceden bildirmeksizin deęiŖtirilebilir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme


Bluetooth aygıtınız aşağıdaki profilleri destekliyorsa, bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla aygıtı mikrofonlu kulaklığınızdan kontrol edebilirsiniz ve müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Kablosuz olarak kaliteli müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Ses düzeyini, vb. ayarlayabilirsiniz.

İşlem, Bluetooth aygıtına göre değişiklik gösterebilir. Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.


### 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.

Üzerinde (L) işareti bulunan mikrofonlu kulaklığı sol kulağınıza, (R) (sağ) işareti bulunan mikrofonlu kulaklığı sağ kulağınıza takın. Sol mikrofonlu kulaklık biriminde bir dokunmatik nokta bulunur.

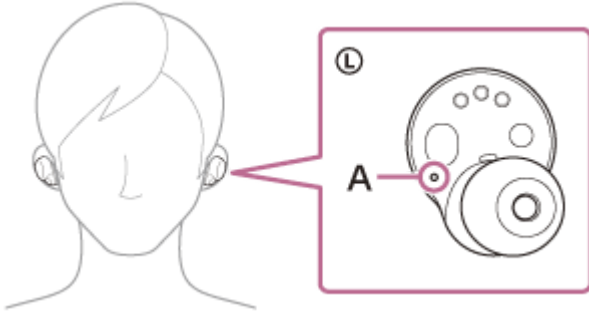

**A:** Dokunmatik nokta

Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza taktığınızda dokunmatik sensörle temas etmemeye dikkat edin.

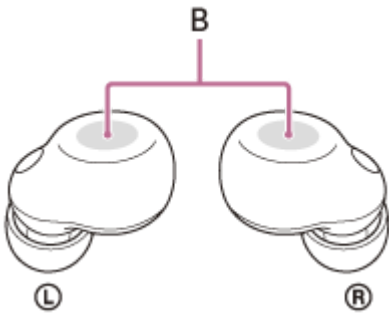

**B:** Dokunmatik sensörler (sol, sağ)

Kulak içi kulaklık ucunu kulak kanalınızın içine kaydırmak için mikrofonlu kulaklık birimini çevirin.




2 Mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth aygıtına bağlayın.

3 Oynatmayı başlatmak için Bluetooth aygıtını çalıştırın ve ses düzeyini orta düzeye ayarlayın.


4 Ses düzeyini ayarlamak için sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki dokunmatik sensöre dokunun.

- Ses düzeyini yükseltme: Müzik oynatma sırasında sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensöre hızlıca 4 veya daha fazla kez (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,4 saniye ya da daha az arayla) dokunun.

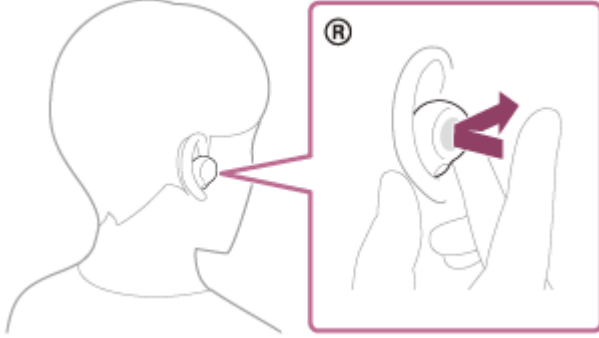

Dokunmatik sensöre arka arkaya dokunduğunuzda bir bildirim sesi verilir ve kaç defa dokunduğunuzdan bağımsız olarak ses düzeyi 0,4 saniyede bir 1 kademe artar.

- Ses düzeyini düşürme: Müzik oynatma sırasında sol mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensöre hızlıca 4 veya daha fazla kez (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,4 saniye ya da daha az arayla) dokunun.

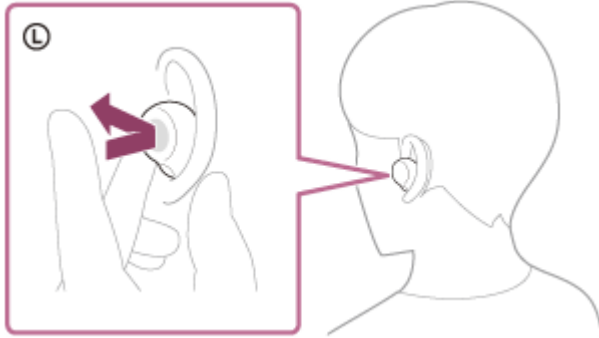

Dokunmatik sensöre arka arkaya dokunduğunuzda bir bildirim sesi verilir ve kaç defa dokunduğunuzdan bağımsız olarak ses düzeyi 0,4 saniyede bir 1 kademe düşer.

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

### İpucu

- Fabrika ayarlarında, her iki mikrofonlu kulaklık birimini de kulaklarınıza takmış halde müzik dinlerken, mikrofonlu kulaklık birimlerinden biri ya da ikisi de çıkarıldığında mikrofonlu kulaklık, müzik oynatmayı durduracaktır. Çıkarılan mikrofonlu kulaklık birimini tekrar kulağınıza taktığınızda, mikrofonlu kulaklık müzik oynatmaya devam edecektir.
- Mikrofonlu kulaklık SCMS-T içerik korumasını destekler. SCMS-T içerik korumayı destekleyen bir portatif TV gibi bir aygıttan müzik veya mikrofonlu kulaklıktaki diğer sesleri dinleyebilirsiniz.
- Bluetooth aygıtına bağlı olarak, aygıt üzerinde ses düzeyinin ayarlanması veya ses çıkış ayarının yapılması gerekli olabilir.
- Ses düzeyi, "Sony | Headphones Connect" uygulamasından da ayarlanabilir. Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Müzik oynatma sırasında ses düzeyini değiştirdiğinizde bile aramanın ses düzeyi değişmez.
- Dokunmatik sensörün işlevi "Sony | Headphones Connect" uygulamasında [Volume Control] olarak değiştirildiyse, ses düzeyini mikrofonlu kulaklıkla da ayarlayabilirsiniz.

- Ayrıca, yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkarıp kulağınıza takarak müzik dinleyebilirsiniz. Kulağınızda yalnızca sağ mikrofonlu kulaklık birimi takılıysa, müzik oynatmak için sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensörü kullanın. Kulağınızda yalnızca sol mikrofonlu kulaklık birimi takılıysa, müzik oynatmak için bağlı aygıtı çalıştırın. Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi ile müzik dinlerken diğer mikrofonlu kulaklık birimini diğer kulağınıza takmanız durumunda, her iki mikrofonlu kulaklık birimiyle de müzik dinleyebilirsiniz.

## Not

- Herhangi bir müzik oynatılmıyorken mikrofonlu kulaklık ile ses düzeyini ayarlayamazsınız.
- Dokunmatik sensörün işlevini "Sony | Headphones Connect" uygulamasında [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirirseniz, işlevin atandığı tarafta dokunmatik sensöre 4 veya daha fazla kez dokunarak ses düzeyini ayarlayamayacaksınız.
  - Sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensörün işlevi [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirildiyse: Sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensöre 4 veya daha fazla kez dokunulması ses düzeyini yükseltmeyecektir.
  - Sol mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensörün işlevi [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirildiyse: Sol mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensöre 4 veya daha fazla kez dokunulması ses düzeyini düşürmeyecektir.
- İletişim koşulu kötü olduğunda, Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklıktaki işleme yanlış tepki verebilir.

## İlgili Konu


- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabileceğiniz](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Ses aygıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Ses aygıtının (Bluetooth bağlantısı) kontrol edilmesi


Bluetooth aygıtınızın aygıt çalıştırma işlevini (uyumlu profil: AVRCP) desteklediğinden ve aşağıdaki işlemlerin kullanılabilir olduğundan emin olun. Kullanılabilir işlevler, Bluetooth aygıtına göre değişiklik gösterebilir; bu nedenle aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sağ mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

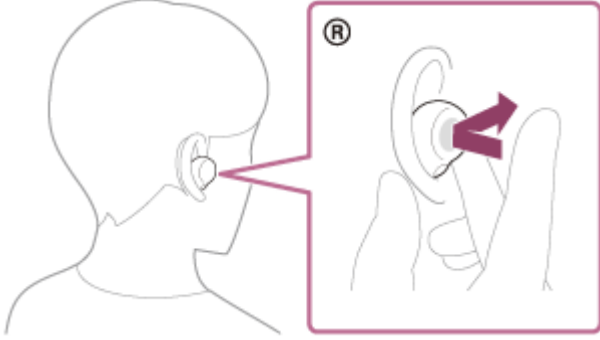

- Oynat/Duraklat: Dokunmatik sensöre dokunun.
- Bir sonraki parçanın başına atla: Dokunmatik sensöre iki kez hızlıca dokunun (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,3 saniye arayla).
- Bir önceki parçanın (ya da oynatma sırasında mevcut parçanın) başına atla: Dokunmatik sensöre 3 kez hızlıca dokunun (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,3 saniye arayla).
- Ses düzeyini yükseltme: Müzik oynatma sırasında dokunmatik sensöre hızlıca 4 veya daha fazla kez (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,4 saniye ya da daha az arayla) dokunun.  
Dokunmatik sensöre arka arkaya dokunduğunuzda bir bildirim sesi verilir ve kaç defa dokunduğunuzdan bağımsız olarak ses düzeyi 0,4 saniyede bir 1 kademe artar.  
Ses düzeyi maksimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

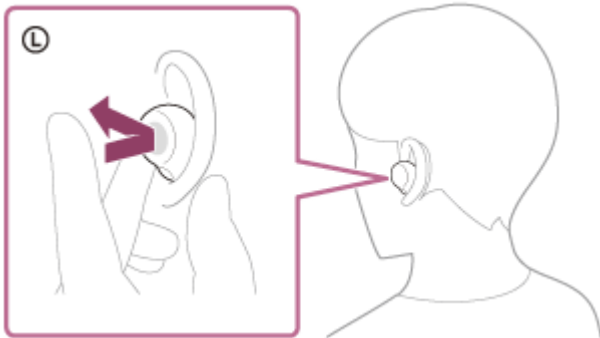

- Ses düzeyini düşürme: Müzik oynatma sırasında dokunmatik sensöre hızlıca 4 veya daha fazla kez (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,4 saniye ya da daha az arayla) dokunun.  
Dokunmatik sensöre arka arkaya dokunduğunuzda bir bildirim sesi verilir ve kaç defa dokunduğunuzdan bağımsız olarak ses düzeyi 0,4 saniyede bir 1 kademe düşer.  
Ses düzeyi minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

Dokunmatik sensörün işlevi "Sony | Headphones Connect" uygulamasında [Volume Control] olarak değiştirilirse, işlevin atandığı dokunmatik sensörü kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Ses düzeyini yükseltme: Müzik oynatma sırasında dokunmatik sensöre dokunun. Ses düzeyi 1 kademe artar.

- Ses düzeyini düşürme: Müzik oynatma sırasında parmağınızı dokunmatik sensörün üzerinde tutun. Ses düzeyi sürekli olarak düşürülür. İstenilen ses düzeyine ulaştığınızda parmağınızı dokunmatik sensörden çekin.

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

#### Not

- Herhangi bir müzik oynatılmıyorken mikrofonlu kulaklık ile ses düzeyini ayarlayamazsınız.
- Dokunmatik sensörün işlevini “Sony | Headphones Connect” uygulamasında [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirirseniz, işlevin atandığı tarafta dokunmatik sensöre 4 veya daha fazla kez dokunarak ses düzeyini ayarlayamayacaksınız.
  - Sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensörün işlevi [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirildiyse: Sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensöre 4 veya daha fazla kez dokunulması ses düzeyini yükseltmeyecektir.
  - Sol mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensörün işlevi [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirildiyse: Sol mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensöre 4 veya daha fazla kez dokunulması ses düzeyini düşürmeyecektir.
- İletişim koşulu kötü olduğunda, Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklıktaki işleme yanlış tepki verebilir.
- Kullanılabilir işlemler bağlı aygıtta, müzik yazılımına veya kullanılan uygulamaya göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, yukarıda açıklanan işlemler gerçekleştirildiğinde dahi farklı bir şekilde çalışabilir ya da çalışmayabilir.

#### İlgili Konu

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

### 1 Bluetooth aygıtını çalıştırarak Bluetooth bağlantısını kesin.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

### 2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklık kapatılır.

#### İpucu

- Müzik oynatmayı bitirdiğinizde, Bluetooth bağlantısı, Bluetooth aygıtına bağlı olarak otomatik sonlandırılabilir.

#### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## 360 Reality Audio Hakkında

### 360 Reality Audio Nedir?

360 Reality Audio Sony'nin 360 üç boyutlu ses teknolojisini kullanan yeni bir müzik deneyimidir. Vokal, koro ve müzik aletleri gibi her bir ses kaynağına konum bilgisi eklenir ve küresel bir alana yerleştirilir. Dinleyiciler, sanki sanatçıların canlı performansına dalmış gibi, üç boyutlu bir ses alanı deneyimleyebilirler.

### Kullanım koşulları

iOS veya Android ile donatılmış akıllı telefonunuzda veya tabletinizde 360 Reality Audio özelliğini destekleyen bir müzik akış hizmeti (ücretli) uygulaması indirin ve kullanın. Mikrofonlu kulaklığın ses alanını ve akustik özelliğini "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile optimize ederek, daha gerçekçi bir gerçeklik duygusunun keyfini çıkarabilirsiniz.

360 Reality Audio hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki web sitesine başvurun:  
<https://www.sony.net/360RA/>

#### Not

- Hizmet, belirli ülkelerde ve bölgelerde sunulmamaktadır.




Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Gürültü engelleme nedir?

Gürültü engelleme işlevi, çevreleyen seslerin iptal edilerek azaltılması için dıştaki çevreleyen gürültüye (araçlardaki gürültüler veya kapalı alanlarda klimalardan gelen gürültüler) karşı zıt evre sesi oluşturur.

### Not

- Çok sessiz bir ortamda gürültü engelleme efekti öne çıkmayabilir veya bir miktar gürültü duyulabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı takarken, mikrofonlu kulaklığı takma biçiminize bağlı olarak gürültü engellemenin etkisi değişiklik gösterebilir veya bir bip sesi (geri bildirim) duyulabilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı çıkarın ve tekrar takın.
- Gürültü engelleme işlevi öncelikle araçlar ve klima gibi düşük frekans bandındaki gürültüler için etkilidir. Her ne kadar gürültü azaltılsa da tamamen iptal edilmez.
- Mikrofonlu kulaklığı bir arabada veya otobüsteyken kullandığınızda yol koşullarına bağlı olarak gürültü oluşabilir.
- Cep telefonları parazit ve gürültüye neden olabilir. Bunun oluşması durumunda, mikrofonlu kulaklığı cep telefonundan uzaklaştırın.
- Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerindeki mikrofonları ellerinizle kapatmayın. Gürültü engelleme işlevi veya Ortam Sesi Modunun etkisi düzgün bir biçimde çalışmayabilir veya bir bip sesi (geri bildirim) verilebilir. Bunlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, ellerinizi vb. sol ve sağ mikrofonlardan çekin.

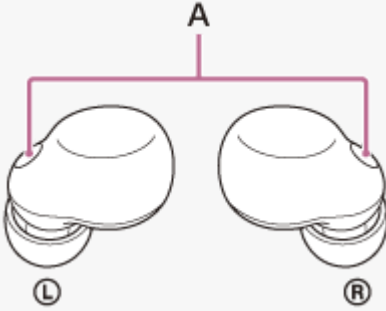

A: Mikrofonlar (sol, sağ)

### İlgili Konu

- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)

## Gürültü engelleme işlevinin kullanılması


Gürültü engelleme işlevini kullanıyorsanız, ortam gürültüsünden rahatsız olmadan müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

### 1 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın ve mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.

Mikrofonlu kulaklığı satın alım sonrasında ilk defa kullandığınızda ya da mikrofonlu kulaklığın başlangıç durumuna getirilmesinden hemen sonra, mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza yaktığınızda gürültü engelleme işlevi otomatik olarak açılır.

Ayarlarda yapılan her türlü değişiklik bu noktadan itibaren saklanır.

### 2 Gürültü engelleme işlevinin ayarlarını değiştirmek için sol birimdeki dokunmatik sensöre dokunun.

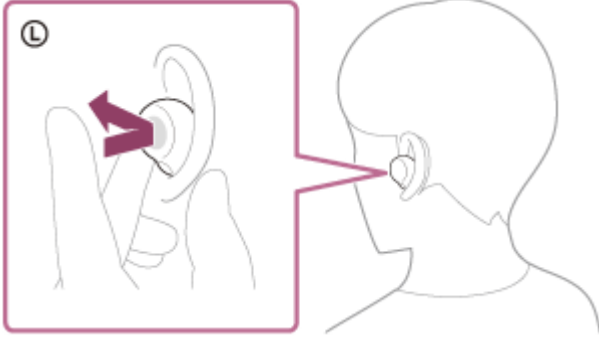

Her dokunduğunuzda, işlev aşağıdaki şekilde değişiklik gösterir.

Ortam Sesi Modu: AÇIK

Mikrofonlu kulaklık birimlerinin her ikisinden de (veya yalnızca sol birim takıldığında sol birimden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.



Gürültü engelleme işlevi: AÇIK

Mikrofonlu kulaklık birimlerinin her ikisinden de (veya yalnızca sol birim takıldığında sol birimden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

## Talimat kılavuzu videosu hakkında

Gürültü engelleme işlevinin nasıl kullanılacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/)

### İpucu

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile ayrıca gürültü engelleme işlevini açabilir/kapatılabilir ve gürültü engelleme işlevinin ve Ortam Sesi Modunun ayarlarını değiştirebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığın sol birimine dokunduğunuzda işlevlerin nasıl değişmesi gerektiğini belirlemek için “Sony | Headphones Connect” uygulamasından aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz.
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➔ Ortam Sesi Modu: AÇIK ➔ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➔ Ortam Sesi Modu: AÇIK
  - Ortam Sesi Modu: AÇIK ➔ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➔ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

- Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir birimi takıldığında, mikrofonlu kulaklığı son kullandığınızda mikrofonlu kulaklık gürültü engelleme işlevine ayarlanmış olsa dahi Ortam Sesi Modu açık olarak ayarlanır. Her iki mikrofonlu kulaklık biriminin de takılması, gürültü engelleme işlevini otomatik olarak açar.

### Not

- Mikrofonlu kulaklık, ürünle birlikte verilen kulak içi kulaklık uçlarının kullanıldığı durumlar haricinde gürültü engelleme işlevini tam olarak gerçekleştiremez.
- Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınızın içine doğru şekilde takmazsanız, gürültü engelleme işlevi doğru şekilde çalışmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza tam olarak takmak için bükün.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)
- [Gürültü engelleme nedir?](#)
- [Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\)](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme (Ortam Sesi Modu)

Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri içinde yerleşik olan mikrofonlar, ortam sesinin duyulmasını kolaylaştırır. Müziğin keyfini çıkarırken ortam sesini duyabilirsiniz.

### Ortam Sesi Modunu etkinleştirmek için

Gürültü engelleme işlevi açıkken sol mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensöre dokununuz.

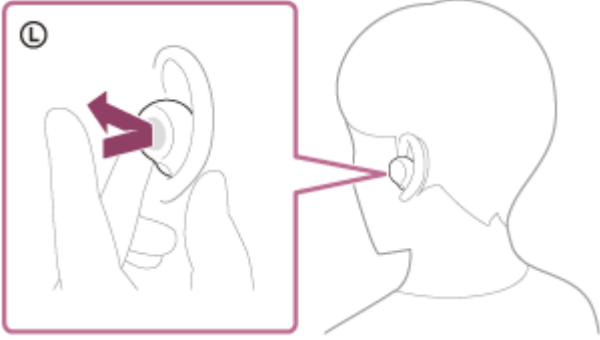

### Ortam Sesi Modunun ayarını değiştirmek için

Akıllı telefonu ("Sony | Headphones Connect" uygulaması yüklü olarak) ve mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile bağlayarak Ortam Sesi Modunun ayarlarını değiştirebilirsiniz.

**Ses odağı:** Anons veya insan sesi algılandığında istenmeyen gürültüler bastırılır ve müzik dinlerken bunları duymanız sağlanır.

### Ortam Sesi Modunu kapatmak için

Ortam Sesi Modunu kapatmak için sol mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensöre dokununuz. Her dokunduğunuzda, işlev aşağıdaki şekilde değişiklik gösterir.

Gürültü engelleme işlevi: AÇIK

Mikrofonlu kulaklık birimlerinin her ikisinden de (veya yalnızca sol mikrofonlu kulaklık birimi takıldığında sol mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.



Ortam Sesi Modu: AÇIK

Mikrofonlu kulaklık birimlerinin her ikisinden de (veya yalnızca sol mikrofonlu kulaklık birimi takıldığında sol mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

### Talimat kılavuzu videosu hakkında

Ortam Sesi Modunun kullanımını öğrenmek için videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/)

### İpucu

- Ortam Sesi Modu ayarları, mikrofonlu kulaklığa yüklü "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile değiştirilir. Ayarları değiştirdikten sonra mikrofonlu kulaklık "Sony | Headphones Connect" uygulamasının yüklü olmadığı diğer aygıtlara bağlıken dahi Ortam Sesi Modunu açarak kayıtlı ayarlar ile müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

- Sol mikrofonlu kulaklık birimine dokunduğunuzda işlevlerin nasıl değişmesi gerektiğini belirlemek için “Sony | Headphones Connect” uygulamasından aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz.
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK
  - Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

## Not

- Ortam koşullarına ve ses oynatma türüne/düzeyine bağlı olarak Ortam Sesi Modu kullanılırken dahi ortam sesleri duyulamayabilir. Mikrofonlu kulaklığı, araba ve bisiklet trafiği bulunan yollar gibi ortam sesini duyamamanızın tehlikeli olabileceği yerlerde kullanmayın.
- Sizi çevreleyen ortama bağlı olarak, Ortam Sesi Modu açıldığında rüzgar gürültüsü artabilir. Böyle bir durumda, Ortam Sesi Modunu KAPALI duruma getirin.
- Mikrofonlu kulaklık kulaklarınıza düzgün şekilde takılmamışsa Ortam Sesi Modu doğru çalışmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza tam olarak takmak için bükün.
- Sol veya sağ mikrofonlu kulaklık biriminin mikrofon kısmını elinizle vb. kapatmayın. Gürültü engelleme işlevi veya Ortam Sesi Modunun etkisi düzgün bir biçimde görülemeyebilir veya bip sesi (geri bildirim) verilebilir. Bunlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, elinizi vb. sol veya sağ mikrofon kısmından çekin.  
Bu mikrofonlu kulaklık, bir bip sesini (geri bildirim) algılama ve sesi kısa süre içinde iptal etme işlevi ile donatılmıştır. Nadir durumlarda, bir alarm veya elektronik sesi gibi yüksek bir notaya karşı tepki olarak gürültü engelleme işlevi veya Ortam Sesi Modu geçici olarak durdurulabilir ancak gürültü engelleme işlevi veya Ortam Sesi Modu bir saniye içinde otomatik olarak geri dönecektir.
- Ortam Sesi Modu nispeten gürültülü bir ortamda etkinleştirildiğinde, bir gürültü duyulabilir. Bu bir arıza değildir. Bu durumda, gürültü engelleme işlevini AÇIK olarak ayarlayın veya gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu KAPALI ayarına getirin.

## İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz](#)


Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Ortam sesinin hızlıca dinlenmesi (Hızlı Dikkat Modu)

Bu işlev, ortam sesinin kolaylıkla duyulabilmesi için müziğin sesini, çağrı seslerini ve zil sesini kısar. Tren anonslarını vb. dinlemek istediğinizde kullanışlıdır.

### Hızlı Dikkat Modunu etkinleştirmek için

Parmağınızı sol birim üzerindeki dokunmatik sensöre doğru tutun. Hızlı Dikkat Modu, yalnızca dokunmatik sensöre dokunduğunuzda etkinleştirilir.

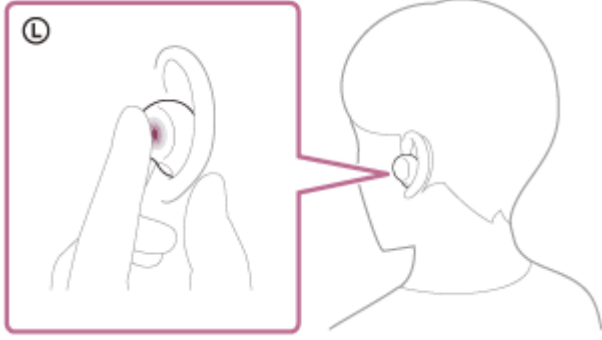

### Hızlı Dikkat Modunu devre dışı bırakmak için

Parmağınızı dokunmatik sensörden ayırın.

### Talimat kılavuzu videosu hakkında

Hızlı Dikkat Modunun nasıl kullanılacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h_zz/)

#### Not

- Ortam koşuluna ve ses oynatma türüne/düzeyine bağlı olarak Hızlı Dikkat Modu kullanılırken dahi ortam sesleri duyulamayabilir. Mikrofonlu kulaklığı, araba ve bisiklet trafiği bulunan yollar gibi ortam sesini duyamamanızın tehlikeli olabileceği yerlerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklık düzgün şekilde takılmazsa, Hızlı Dikkat Modu doğru çalışmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza tam olarak takmak için bükün.
- Kullandığınız kulak içi kulaklık uçlarının boyutuna bağlı olarak, Hızlı Dikkat Modu tamamen etkili olmayabilir. En az düzeyde ortam sesini duymanızı sağlayacak olan boyutu seçin.

### İlgili Konu

- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)


Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Mikrofonlu kulaklık takarken biriyle konuşma (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat önceden etkinleştirilirse, siz biriyle konuştuğunuzda Speak-to-Chat modu otomatik olarak başlatılır. Mikrofonlu kulaklık oynatılan müziği duraklatır veya sessize alır ve mikrofonlardan duymanızı kolaylaştırmak için konuştuğunuz kişinin sesini alır.

Mikrofonlu kulaklık, aygıtı kullanan kişinin sesini belirli bir süre boyunca algılamadığında Speak-to-Chat modu otomatik olarak sonlandırılır.

Modu bundan önce sonlandırmak istemeniz durumunda, mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimi üzerindeki dokunmatik sensöre dokununuz.

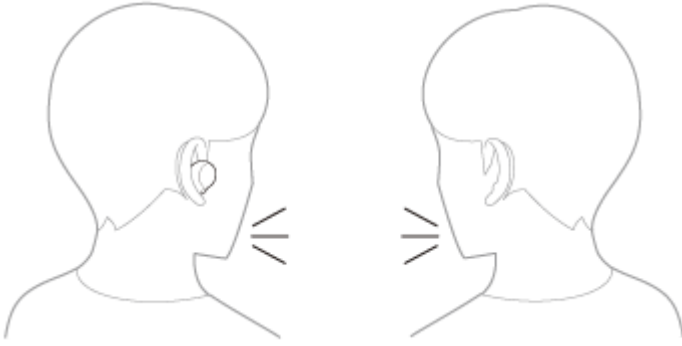

### Speak-to-Chat özelliğini etkinleştirmek için

Speak-to-Chat modunu etkinleştirmek için, Speak-to-Chat önceden etkinleştirilmelidir.

Fabrika ayarlarında Speak-to-Chat özelliği devre dışıdır. Etkinleştirmek için "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile ayarı değiştiriniz.

### Speak-to-Chat özelliğini devre dışı bırakmak için

Devre dışı bırakmak için, "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile ayarı değiştiriniz.

### Talimat kılavuzu videosu hakkında

Speak-to-Chat kullanımı ile ilgili bilgi edinmek için videoyu izleyiniz.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h_zz/)

#### İpucu

- Speak-to-Chat modu, aynı zamanda aşağıdaki durumda sonlandırılır.
  - Kullanım algılaması otomatik güç kapatma işlevi etkinleştirildiğinde mikrofonlu kulaklığın her iki birimi de çıkartıldığında
- "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullandığınızda, modu etkin ve devre dışı arasında değiştirmeye ek olarak, otomatik ses algılamasının hassasiyetini ve Speak-to-Chat modunun sonlandırılmasına kadarki süreyi değiştirebilirsiniz. Fabrika ayarlarında modun sonlandırılmasına kadarki süre yaklaşık 15 saniye olarak belirlenmiştir.

#### Not

- Speak-to-Chat modu, mikrofonlu kulaklığı takan kişinin konuşmasını mikrofonlu kulaklık algıladığında etkinleştirilir ancak nadir durumlarda elektrikli diş fırçaları, elektrikli masaj aletleri ve elektrikli tıraş makineleri gibi aygıtların neden olduğu titreşimlere veya dişlerinizi fırçalama, öksürme veya mırıldanma gibi faaliyetlere yanıt olarak etkinleştirilebilir. Speak-to-Chat modunun sıklıkla kazara etkinleştirildiği durumlarda Speak-to-Chat öğesini "L Sensitivity" olarak ayarlayınız.
- Müzik oynatma, Speak-to-Chat modu etkinken yalnızca Bluetooth bağlantısı ile bağlanıldığında duraklatılır.
- Bağlı aygıt ya da kullanmakta olduğunuz oynatma uygulaması, Speak-to-Chat modu etkinleştirildiğinde müzik veya video içeriği oynatmasının duraklatılmasını veya Speak-to-Chat modu devre dışı bırakıldığında müzik oynatmanın sürdürülmesini

desteklemeyebilir.

- Hizmet Baęlantısı açıldığında ve kulađınıza yalnızca sol birim takılıyken, mikrofonlu kulaklık tatan kişinin sesini algılasa bile Speak-to-Chat modu etkinleştirilmeyecektir.
- Ses düzeyi yüksekse, mikrofonlu kulaklık düzgün takılmamışsa veya konuşulan sesin düzeyi düşükse, mikrofonlu kulaklığı tatan kişinin konuşması algılanamayabilir ve Speak-to-Chat modu etkinleşmeyebilir. Böyle bir durumda, daha yavaş veya daha yüksek sesle konuşarak, mikrofonlu kulaklığın doğru konumda olduğundan emin olarak, çalan müziđi kapatarak veya Speak-to-Chat öđesini "H Sensitivity" olarak ayarlayarak konuşma algılaması iyileştirilebilir.

## İlgili Konu

- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

5-035-795-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation



Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Ses kalitesi modu hakkında

Bluetooth oynatma işlemi sırasında aşağıdaki 2 ses kalitesi modu seçilebilir. "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile ayarlar arasında geçiş yapabilir ve ses kalitesi modunu kontrol edebilirsiniz.

**Ses kalitesine öncelik:** Ses kalitesine öncelik verir.

**Stabil bağlantıya öncelik:** Stabil bağlantıya öncelik verir (varsayılan).

- Ses kalitesine öncelik vermek istediğinizde, "Ses kalitesine öncelik" ögesini seçin.
- Bağlantı stabil değilse, örneğin; yalnızca aralıklı olarak ses geliyorsa, "Stabil bağlantıya öncelik" ögesini seçin.

### Not

- Ses kalitesine ve mikrofonlu kulaklığı kullandığınız koşullara bağlı olarak oynatma süresi kısaldır.
- Mikrofonlu kulaklığı kullandığınız alandaki ortam koşullarına bağlı olarak, "Stabil bağlantıya öncelik" seçilmiş olsa dahi aralıklı sesler verilebilir.

## İlgili Konu

- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Desteklenen kodekler

Kodek, bir Bluetooth bağlantısı ile kablosuz olarak ses iletildiğinde kullanılan bir "ses kodlama algoritması"dır. Mikrofonlu kulaklık, aşağıdaki kodekleri destekler.

Bir A2DP bağlantısı aracılığıyla Classic Audio kullanılarak bağlandığında (müzik oynatma için): SBC, AAC, LDAC  
LE Audio kullanılarak bağlandığında: LC3

- SBC  
Bu, Subband Codec için kullanılan bir kısaltmadır.  
SBC, Bluetooth aygıtlarında kullanılan ses kodlama teknolojisi için standarttır.  
Classic Audio kullanan tüm Bluetooth aygıtları SBC ögesini destekler.
- AAC  
Bu, Advanced Audio Coding için kullanılan bir kısaltmadır.  
AAC temel olarak SBC'den daha yüksek ses kalitesi sunabilecek iPhone gibi Apple ürünlerinde kullanılır.
- LDAC  
LDAC, Sony tarafından geliştirilmiş ve Yüksek Çözünürlüklü (Hi-Res) Ses içeriğinin bir Bluetooth bağlantısı üzerinden dahi iletilmesini mümkün kılan bir ses kodlama teknolojisidir. Bluetooth ile uyumlu SBC gibi diğer kodlama teknolojilerinin aksine, High-Resolution Audio içeriğinde (\*) herhangi bir aşağı yönde dönüştürme olmadan çalışır. Etkili kodlama ve optimize edilmiş dijitalleştirilmenin benimsenmesi, benzersiz ses kalitesi ile Bluetooth kablosuz ağı üzerinden diğer teknolojilerden yaklaşık 3 kat daha fazla verinin (\*\*) iletilmesini sağlar.
- LC3  
Bu, Low Complexity Communication Codec için kullanılan bir kısaltmadır.  
LC3, LE Audio için kodektir ve düşük gecikmeli iletimi sağlar.

\* DSD biçiminde içerikler hariç.

\*\* LDAC için 990 kb/sn (96/48 kHz) veya 909 kb/sn (88,2/44,1 kHz) bit hızının seçildiği SBC ile karşılaştırıldığında.

SBC, AAC veya LDAC kodeklerinden birinde müzik Classic Audio kullanılarak bağlanan bir aygıttan aktarıldığında, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak bu kodeğe geçer ve müziği aynı kodekte oynatır.

LDAC ile müzik oynatmak istediğinizde, "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak ses kalitesi modunu "Ses kalitesine öncelik" olarak ayarlayın. "Stabil bağlantıya öncelik" modunda (fabrika ayarları), LDAC ile müzik oynatılamaz.

Bağlı aygıt, SBC üzeri bir ses kalitesine sahip bir kodeği destekliyorsa, desteklenen kodeklerden istenilen kodeği seçerek müziğin keyfini çıkarmak için aygıtı ayarlamanız gerekebilir.

Kodek ayarı ile ilgili olarak aygıt ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

## İlgili Konu

- [Ses kalitesi modu hakkında](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## DSEE Extreme işlevi hakkında

DSEE Extreme, sıkıştırma sırasında kaybolan orijinal ses kaynağının frekans yanıtlarını yüksek doğrulukla yeniden oluşturmak için yapay zeka teknolojisinden faydalanır.  
Ayarları "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile değiştirebilirsiniz.

### Not

- DSEE Extreme ögesi [Auto] olarak ayarlandığında, kullanılabilir çalışma süresi azaltılır.

### İlgili Konu

- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz
- Kullanılabilir çalışma süresi

## Bir aramanın yanıtlanması

Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla Bluetooth profilini destekleyen bir akıllı telefon veya cep telefonu HFP (Hands-free Profile) veya HSP (Headset Profile) ile ellerinizi kullanmadan görüşme yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

- Akıllı telefonunuz hem HFP hem de HSP özelliğini destekliyorsa HFP olarak ayarlayın.
- İşlem, akıllı telefon veya cep telefonuna göre değişiklik gösterebilir. Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

## Zil sesi

Bir gelen aramayı yanıtladığınızda, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulacaktır.

Akıllı telefonunuz veya cep telefonunuza bağlı olarak aşağıdaki zil seslerinden birini duyacaksınız.

- Mikrofonlu kulaklık üzerinde ayarlanan zil sesi
- Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinde ayarlanan zil sesi
- Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinde ayarlanan yalnızca bir Bluetooth bağlantısı için zil sesi



- 1 **Önceden, mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile bir akıllı telefona veya cep telefonuna bağlayın.**
- 2 **Bir zil sesi duyduğunuzda, aramayı yanıtlamak için sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki dokunmatik sensöre hızlıca iki kez (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,3 saniyelik aralıklarla) dokunun.**

Mikrofonlu kulaklıktan bir ses verilecektir.

Siz müzik dinlerken bir gelen aramayı yanıtladığınızda, oynatma otomatik duraklatılır ve mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur.

Oynatma duraklatılmazsa, oynatmayı duraklatmak için mikrofonlu kulaklığı kullanın.

Mikrofonlu kulaklıktaki mikrofonları kullanarak konuşabilirsiniz.

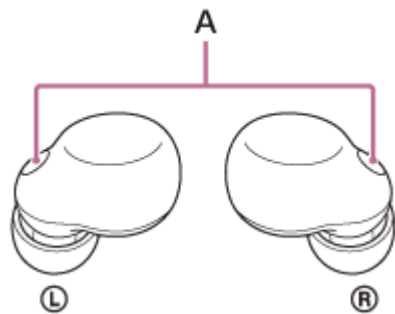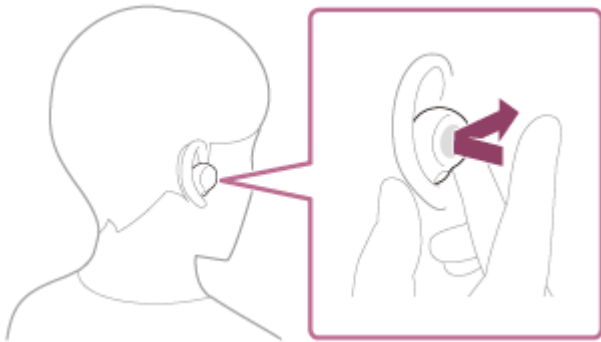

A: Mikrofonlar (sol, sağ)

## Mikrofonlu kulaklıktan zil sesi duyulmazsa

Mikrofonlu kulaklık HFP veya HSP üzerinden akıllı telefon veya cep telefonuna bağlanmayabilir. Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin.

### 3 Ses düzeyini ayarlamak için akıllı telefonu veya cep telefonunu kullanın.

### 4 Aramanızı bitirdikten sonra, aramayı sonlandırmak için sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki dokunmatik sensöre hızlıca iki kez (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,3 saniyelik aralıklarla) dokununuz.

Müzik oynatma sırasında bir arama alırsanız, arama sonlandırıldıktan sonra müzik oynatma otomatik olarak sürdürülür.

## İpucu

- Bir akıllı telefon veya cep telefonu kullanırken bir aramayı kabul edeceğinizde, bazı akıllı telefonlar veya cep telefonlarında arama mikrofonlu kulaklık yerine telefonda alabilir. HFP bağlantısı kullanılırken, parmağınızı sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki dokunmatik sensöre doğru yaklaşık 2 saniye ya da daha uzun süreyle tutarak ya da akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu kullanarak aramayı mikrofonlu kulaklığa aktarın.
- Ses düzeyi, "Sony | Headphones Connect" uygulamasından da ayarlanabilir. Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Müzik oynatma sırasında ses düzeyini değiştirdiğinizde bile aramanın ses düzeyi değişmez.
- Ayrıca yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini takarken dahi eller serbest bir biçimde konuşabilirsiniz. Gelen bir aramayı yanıtladığınızda, taktığınız mikrofonlu kulaklık birimini kullanarak aramayı cevaplayın. Tek bir mikrofonlu kulaklık birimi ile konuşurken diğer mikrofonlu kulaklık birimini diğer kulağınıza takmanız halinde her iki mikrofonlu kulaklık birimiyle de konuşabilirsiniz.

## Not

- Bağlı aygıtta veya kullandığınız oynatma uygulamasına bağlı olarak, müzik oynatırken bir arama alsanız dahi oynatma duraklatılmayabilir. Müzik oynatılırken bir gelen aramayı yanıtlamanız durumunda siz aramayı bitirdikten sonra dahi oynatma otomatik olarak sürdürülmeyebilir.
- Bir akıllı telefonu veya cep telefonunu mikrofonlu kulaklıktan en az 50 cm uzaklıkta kullanın. Akıllı telefon veya cep telefonu mikrofonlu kulaklığa fazla yakın olduğunda gürültü oluşabilir.
- Sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonu aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri mikrofonlu kulaklıktan duyulabilir ancak bu bir arıza değildir.
- Aramalar sırasındaki ses düzeyi, mikrofonlu kulaklık ile ayarlanamaz. Bağlı aygıt üzerinde veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasından ses düzeyini ayarlayın.

## İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması
- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir arama yapma
- Bir telefon araması için işlevler
- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bir arama yapma


Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla Bluetooth profilini destekleyen bir akıllı telefon veya cep telefonu HFP (Hands-free Profile) veya HSP (Headset Profile) ile ellerinizi kullanmadan görüşme yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

- Akıllı telefonunuz hem HFP hem de HSP özelliğini destekliyorsa HFP olarak ayarlayın.
- İşlem, akıllı telefon veya cep telefonuna göre değişiklik gösterebilir. Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

**1 Mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile bir akıllı telefona veya cep telefonuna bağlayın.**

**2 Arama yapmak için akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu kullanın.**


Bir arama yaptığınızda, çevirme sesi mikrofonlu kulaklıktan duyulur.  
Müzik dinlerken bir arama yapmanız durumunda, oynatma otomatik olarak duraklatılır.  
Oynatma duraklatılmazsa, oynatmayı duraklatmak için mikrofonlu kulaklığı kullanın.  
Mikrofonlu kulaklıktaki mikrofonları kullanarak konuşabilirsiniz.

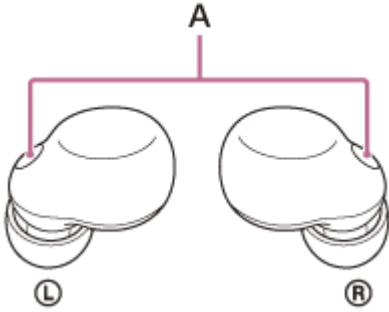

**A:** Mikrofonlar (sol, sağ)

### Mikrofonlu kulaklıktan çevirme sesi duyulmazsa

Akıllı telefonunuzu ya da cep telefonunuzu kullanın veya aramayı mikrofonlu kulaklığa aktarmak için parmağınızı sol ya da sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensör üzerinde yaklaşık 2 saniye süreyle tutun.

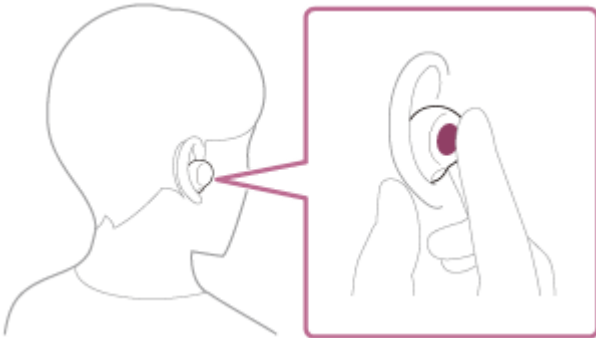

**3 Ses düzeyini ayarlamak için akıllı telefonu veya cep telefonunu kullanın.**

**4 Aramanızı bitirdikten sonra, aramayı sonlandırmak için sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki dokunmatik sensöre hızlıca iki kez (dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,3 saniyelik aralıklarla) dokunun.**

Müzik oynatma sırasında bir arama yaparsanız, arama sonlandırıldıktan sonra müzik oynatma otomatik olarak sürdürülür.

### İpucu

- Ses düzeyi, "Sony | Headphones Connect" uygulamasından da ayarlanabilir. Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Müzik oynatma sırasında ses düzeyini değiştirdiğinizde bile aramanın ses düzeyi değişmez.
- Ayrıca yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini takarken dahi eller serbest bir biçimde konuşabilirsiniz. Tek bir mikrofonlu kulaklık birimi ile konuşurken diğer mikrofonlu kulaklık birimini diğer kulağınıza takmanız halinde her iki mikrofonlu kulaklık birimiyle de konuşabilirsiniz.

### Not

- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz oynatma uygulamasına göre müzik oynatma sırasında bir arama yaptığınızda aramanız bittiği zaman oynatma otomatik olarak sürdürülemez.
- Bir akıllı telefonu veya cep telefonunu mikrofonlu kulaklıktan en az 50 cm uzaklıkta kullanın. Akıllı telefon veya cep telefonu mikrofonlu kulaklığa fazla yakın olduğunda gürültü oluşabilir.
- Sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonu aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri mikrofonlu kulaklıktan duyulabilir ancak bu bir arıza değildir.
- Aramalar sırasındaki ses düzeyi, mikrofonlu kulaklık ile ayarlanamaz. Bağlı aygıt üzerinde veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasından ses düzeyini ayarlayın.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)
- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bir telefon araması için işlevler

Bir arama sırasında kullanılacak işlevler, akıllı telefonunuz veya cep telefonunuzun desteklediği profile göre farklılık gösterebilir. Ayrıca profil aynı olsa dahi akıllı telefon ya da cep telefonuna bağlı olarak kullanılabilir işlevler değişiklik gösterebilir.


Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### Desteklenen profil: HFP (Hands-free Profile)

#### Bekleme/müzik oynatma sırasında

- Akıllı telefonun/cep telefonunun sesli arama işlevini başlatmak için parmağınızı sağ birimin üzerindeki dokunmatik sensör üzerinde yaklaşık 2 saniye süreyle tutun veya bir Android akıllı telefonda Google app ya da bir iPhone aygıtında Siri ögesini etkinleştirin.

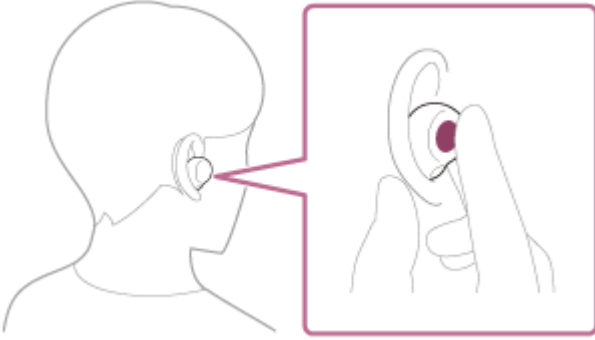


#### Giden arama

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol ya da sağ birimi kullanabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir birimi kulağınızda takılı olduğunda, takılı olan birimi çalıştırın.

- Bir giden aramayı iptal etmek için dokunmatik sensöre iki kez hızlıca (yaklaşık 0,3 saniye aralıklarla) dokunun.

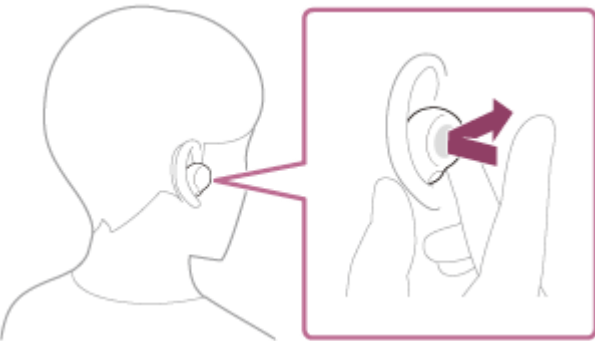

Gürültü engelleme işlevinin atanmadığı mikrofonlu kulaklık biriminde (fabrika ayarlarında sağ birim) aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Arama aygıtını mikrofonlu kulaklık ile akıllı telefon/cep telefonu arasında değiştirmek için parmağınızı yaklaşık 2 saniye ya da daha uzun süreyle dokunmatik sensöre doğru tutun.

#### Gelen arama

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol ya da sağ birimi kullanabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir birimi kulağınızda takılı olduğunda, takılı olan birimi çalıştırın.



- Bir aramayı yanıtlamak için dokunmatik sensöre iki kez hızlıca (yaklaşık 0,3 saniye aralıklarla) dokunun.
- Bir aramayı reddetmek için parmağınızı yaklaşık 2 saniye ya da daha uzun süreyle dokunmatik sensöre doğru tutun.

### **Arama sırasında**

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol ya da sağ birimi kullanabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir birimi kulağınızda takılı olduğunda, takılı olan birimi çalıştırın.

- Bir aramayı bitirmek için dokunmatik sensöre iki kez hızlıca (yaklaşık 0,3 saniye aralıklarla) dokunun.

Gürültü engelleme işlevinin atanmadığı mikrofonlu kulaklık biriminde (fabrika ayarlarında sağ birim) aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Arama aygıtını mikrofonlu kulaklık ile akıllı telefon/cep telefonu arasında değiştirmek için parmağınızı yaklaşık 2 saniye ya da daha uzun süreyle dokunmatik sensöre doğru tutun.

### **Desteklenen profil: HSP (Headset Profile)**

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol ya da sağ birimi kullanabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir birimi kulağınızda takılı olduğunda, takılı olan birimi çalıştırın.

### **Giden arama**

- Bir giden aramayı iptal etmek için dokunmatik sensöre iki kez hızlıca (yaklaşık 0,3 saniye aralıklarla) dokunun.

### **Gelen arama**

- Bir aramayı yanıtlamak için dokunmatik sensöre iki kez hızlıca (yaklaşık 0,3 saniye aralıklarla) dokunun.

### **Arama sırasında**

- Bir aramayı bitirmek için dokunmatik sensöre iki kez hızlıca (yaklaşık 0,3 saniye aralıklarla) dokunun.

---

### **İlgili Konu**

- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir arama yapma](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma

Bilgisayarınızda bir görüntülü görüşme yapacağınızda, mikrofonlu kulaklığınızdan kablosuz olarak konuşabilirsiniz.

- 1 Mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile bilgisayarınıza bağlayın.**
- 2 Bilgisayarınızda görüntülü görüşme uygulamasını başlatın.**
- 3 Görüntülü görüşme uygulamasının ayarlarını (\*) kontrol edin.**
  - Bilgisayarınızda bir görüntülü arama yaptığınızda müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) değil, arama bağlantılarını (HFP/HSP) seçin. Müzik oynatma bağlantılarını seçmeniz halinde video mevcut olmayabilir.
  - Hoparlör ayarlarından arama bağlantılarını [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*) seçin. ([Headphones (LinkBuds S Stereo)] (\*\*) müzik oynatma bağlantıları içindir.)
  - Mikrofon ayarlarından arama bağlantılarını [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*) seçin. Mikrofon kurulumu yapılmadığında, Speak-to-Chat modu mikrofonlu kulaklığı takan kişinin konuşmasını algıladığında etkinleştirilir ve mikrofonlu kulaklıktan gelen ses tamamen kısılır.
  - Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak arama bağlantıları [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*) veya müzik oynatma bağlantıları [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (\*\*) hoparlör veya mikrofon ayarlarından seçilebilir olmayabilir ve yalnızca [LinkBuds S] görüntülenebilir. Böyle bir durumda, [LinkBuds S] ögesini seçin.
  - Sık sorulan sorular ve yanıtları için müşteri destek web sitesine başvurun.

\* Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.

\*\* Kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak adlar değişebilir.

### İpucu

- Görüntülü arama uygulamasının ayarları kontrol edilemediğinde veya arama bağlantıları [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] seçilemediğinde, bağlantıları yapmak için bilgisayarınızın ayarlarından [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] seçimini yapın. "[Bir bilgisayar \(Windows® 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)", "[Bir bilgisayar \(Windows 8.1\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)" veya "[Bir bilgisayar \(Mac\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)" bölümüne bakın.

### Not

- Speak-to-Chat modu etkinken mikrofonun kurulumunun doğru şekilde yapılmaması durumunda, bir ses algılandığında Speak-to-Chat modu etkinleştirilir ve mikrofonlu kulaklıktan gelen ses tamamen kısılabilir.
- Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak mikrofon ayarları yapılamayabilir. Böyle bir durumda, "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak Speak-to-Chat özelliğini devre dışı bırakın.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklık bir görüntülü arama sırasında doğru çalışmayabilir. Bu durum, bilgisayarın yeniden başlatılmasıyla iyileştirilebilir.

### İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows® 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows 8.1\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)

- Bir bilgisayar (Mac) ile eşleştirme ve bağlanma
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 10) bağlanma
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 8.1) bağlanma
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Mac) bağlanma
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Mikrofonlu kulaklık takarken biriyle konuşma (Speak-to-Chat)
- Müşteri destek web sitesi

5-035-795-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

### 1 Bluetooth aygıtını çalıştırarak Bluetooth bağlantısını kesin.

Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

### 2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklık kapatılır.

#### İpucu

- Müzik oynatmayı bitirdiğinizde, Bluetooth bağlantısı, Bluetooth aygıtına bağlı olarak otomatik sonlandırılabilir.

#### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Google Asistan Kullanımı

Akıllı telefonunuzla birlikte sunulan Google Asistan'ı kullanarak akıllı telefonu çalıştırmak veya bir arama yapmak için mikrofonlu kulaklığın mikrofonlarına doğru konuşabilirsiniz.

### Uyumlu akıllı telefonlar

Android 6.0 veya üzerinin yüklü olduğu akıllı telefonlar (En son Google app gereklidir.)

#### 1 “Sony | Headphones Connect” uygulamasını açın ve dokunmatik sensörün işlevini Google Asistan olarak ayarlayın.


Dokunmatik sensörde müzik oynatma işlevinin atandığı mikrofonlu kulaklık ünitesine Google Asistan atanabilir. “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak sol ve sağ birimlerin dokunmatik sensörlerine atanan işlevleri değiştirebilirsiniz.

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL'ye başvurun.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Google Asistan özelliğini ilk defa kullanırken, Google Asistan uygulamasını açın ve Görüşme Görünümünde [Finish headphones setup] ögesine dokununuz ve Google Asistan'ın ilk kurulumunu tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.


#### 2 Google Asistanı' kullanmak için “Ok Google” deyin veya Google Asistan'ı atadığınız dokunmatik sensörü çalıştırın.

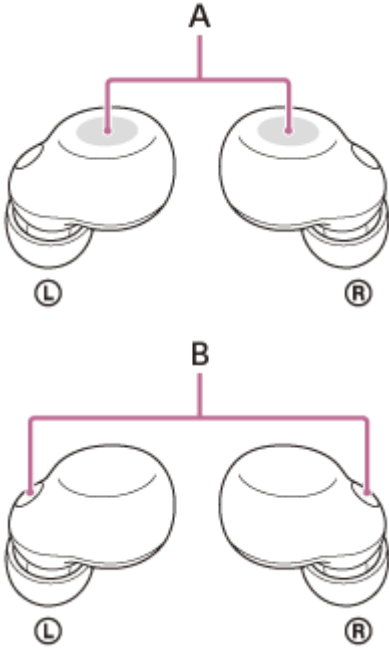

**A:** Dokunmatik sensörler (sol, sağ)

**B:** Mikrofonlar (sol, sağ)

- Bir sesli komut vermek için parmağınızı dokunmatik sensöre doğru tutunuz ve sesli komutu bitirmek için parmağınızı çekiniz.

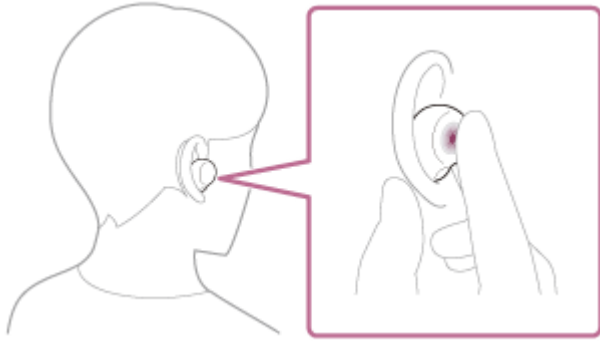

- Parmağınızı dokunmatik sensöre doğru tutarken herhangi bir sesli komut algılanmazsa, parmağınızı çektiğinizde bildirimler okunur.

Google Asistan hakkında ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakın:

<https://assistant.google.com>

## Google Asistan ile mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması

Google Asistan'da belirli sözcükleri söyleyerek mikrofonlu kulaklığın gürültü engelleme ayarlarını veya diğer işlemlerini yapabilirsiniz.

Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakın (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Mikrofonlu kulaklığın web sitesinde açıklanan tüm teknik özelliklerle uyumlu olduğu durum değildir.

### İpucu

- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile mikrofonlu kulaklığın yazılım sürümünü kontrol edin veya güncelleyin.
- Google Asistan ağa bağlı olunmaması gibi nedenlerle kullanılmadığında, mikrofonlu kulaklığın her ikisinden (ya da takmakta olduğunuz birimden) sesli kılavuz "The Google Assistant is not connected" (Google Asistan bağlı değil) duyulur.
- Google Asistan uygulamasının Görüşme Görünümünde [Finish headphones setup] ögesini görmezseniz, akıllı telefonunuzun Bluetooth ayarlarından mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve eşleştirme işlemini yeniden gerçekleştirin.

### Not

- Akıllı telefonunuzda Google Asistan'ın ilk kurulumunu gerçekleştirdiğinizde, mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimindeki hangi dokunmatik sensör işlevinin Google Asistan olarak ayarlandığı mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlıdır. "Sony | Headphones Connect" uygulamasındaki ayarlarını değiştirerek dokunmatik sensörü önceki işlevlerine geri yükleyebilirsiniz.
- Dokunmatik sensörde müzik oynatma işlevinin atandığı mikrofonlu kulaklık ünitesine Google Asistan atanabilir. Mikrofonlu kulaklığın herhangi bir biriminde Google Asistan'ı kullanmak istediğinizde, kullanmak istediğiniz mikrofonlu kulaklık birimine müzik oynatma işlevini ve ardından Google Asistan'ı atayın. Müzik oynatma işlevinin atanmadığı mikrofonlu kulaklık biriminde Google Asistan kullanılamaz. "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak sol ve sağ birimlerin dokunmatik sensörlerine atanan işlevleri değiştirebilirsiniz.
- Google Asistan ve Amazon Alexa mikrofonlu kulaklığa aynı anda atanamaz.
- Mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimi Google Asistan için ayarlandıysa ve mikrofonlu kulaklık bir Bluetooth bağlantısı ile iPhone/iPod touch'a bağlandıysa, Google Asistan'ın atanmadığı mikrofonlu kulaklık biriminin işlevi "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla değiştirilirse, Google Asistan'ın atandığı mikrofonlu kulaklık biriminin işlevi otomatik olarak temizlenir.
- Mikrofonlu kulaklığın sol birimi Google Asistan'ı kullanacak şekilde ayarlanmışsa, Hizmet Bağlantısı otomatik olarak kapatılır.
- Mikrofonlu kulaklığın sol birimi Google Asistan'ı kullanacak şekilde ayarlandıktan sonra Hizmet Bağlantısı açılırsa, sol birimin işlevi fabrika ayarlarına dönecektir (gürültü engelleme işlevi ve Ortam Sesi Modunun değiştirilmesi vb.). "Sony | Headphones Connect" uygulamasındaki ayarlarını değiştirerek birimi önceki işlevlerine geri yükleyebilirsiniz.
- Google Asistan, mikrofonlu kulaklığın yazılım güncellemesi sırasında kullanılamaz. Yazılım güncellemesi sırasında Google Asistan'ı kullandığınızda, sesli kılavuz "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google Asistan güncelleme sırasında kullanılamaz. Lütfen güncelleme tamamlanana kadar biraz bekleyin.) her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık

biriminden) duyulur.

Ancak Google Asistan'ı "Ok Google" vb. diyerek kullandığınızda, sesli kılavuz duyulmayacaktır.

- Google Asistan bazı ülkelerde, bölgelerde veya dillerde kullanılamayabilir.
- Google Asistan ile mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması işlevi, Google Asistan'ın teknik özelliklerine bağlıdır.
- Google Asistan'ın teknik özellikleri, önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

5-035-795-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Amazon Alexa Kullanımı

Akıllı telefonunuza yüklü Amazon Alexa uygulamasını kullanarak akıllı telefonu çalıştırmak veya bir arama yapmak için mikrofonlu kulaklığın mikrofonlarına doğru konuşabilirsiniz.

### Uyumlu akıllı telefonlar

- Android veya iOS'taki Amazon Alexa uygulamasının en yeni sürümünü destekleyen İşletim Sistemi sürümü
- En yeni Amazon Alexa uygulamasının yüklenmesi gerekmektedir.

1. Mobil aygıtınızda uygulama mağazasını açın.
2. Amazon Alexa uygulaması için arama yapın.
3. Yükle öğesini seçin.
4. Aç seçimini yapın.

### 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın ve mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefona bağlayın.

### 2 Amazon Alexa uygulamasını başlatın.

Dokunmatik sensörde müzik oynatma işlevinin atandığı mikrofonlu kulaklık birimine Amazon Alexa atanabilir. "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak sol ve sağ birimlerin dokunmatik sensörlerine atanan işlevleri değiştirebilirsiniz.

Amazon Alexa özelliğini ilk defa kullandığınızda, Amazon hesabınızla oturum açmanız ve mikrofonlu kulaklığınızı Amazon Alexa uygulamasında ayarlamak için 3. adıma ilerlemeniz gerekecektir.

Daha önce Amazon Alexa özelliğinin kurulumunu yaptıysanız, ancak mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerindeki dokunmatik sensörü Amazon Alexa dışındaki bir işlev için yapılandırdıysanız, mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimindeki dokunmatik sensörü Amazon Alexa olarak yeniden yapılandırın.


### 3 Amazon Alexa için ilk kurulumu yapın.

1. Amazon Alexa uygulama ekranının sağ alt köşesinde [More] simgesine dokununuz ve [Add a Device] öğesine dokununuz.




2. [Which device would you like to set up?] ekranında, [Headphones] seçimini yapın.



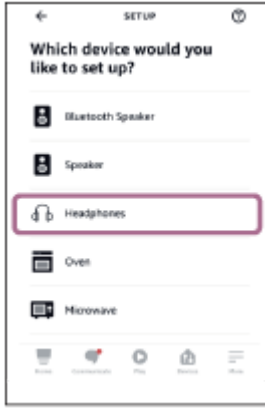

3. [Select your device] ekranındaki [AVAILABLE DEVICES] ögesinden, [LinkBuds S] seçimini yapın.

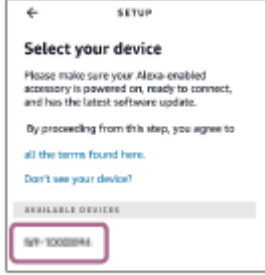

[AVAILABLE DEVICES] içinde [LinkBuds S] ögesini bulamazsanız, mikrofonlu kulaklık Bluetooth bağlantısı üzerinden akıllı telefona bağlı değildir. Bluetooth bağlantısı ile mikrofonlu kulaklığı akıllı telefona bağlayın.

4. [Set up Alexa on your LinkBuds S] ekranında [CONTINUE] ögesine dokunun.



5. [This will override the current voice assistant on this accessory] ekranı görüntülenirse [CONTINUE] ögesine dokunun.




6. [Setup Complete] ekranında [DONE] ögesine dokunun.



İlk kurulum tamamlandığında, mikrofonlu kulaklığın sağ birimindeki (ya da ilk kurulum için mikrofonlu kulaklığın sol birimi takıldıysa, sol birim) dokunmatik sensörün işlevi Amazon Alexa olarak değiştirilir.


**4 Amazon Alexa'yı kullanmak için uyandırma sözcüğünü (\*) ("Alexa") söyleyin veya Amazon Alexa'nın atandığı mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensörü çalıştırın.**

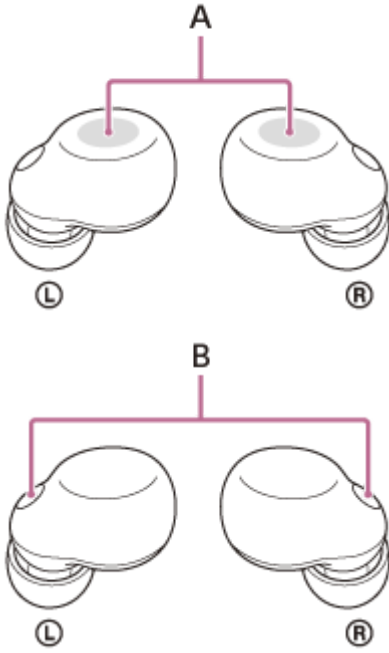

**A:** Dokunmatik sensörler (sol, sağ)

**B:** Mikrofonlar (sol, sağ)

- Bir sesli komut vermek için parmağınızı dokunmatik sensöre doğru tutun.  
Örnek:  
"Hava durumu nasıl"  
"Müzik çal (\*\*)"

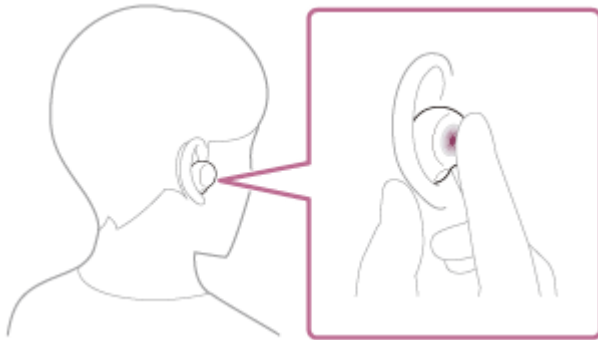

- Herhangi bir ses yoksa, otomatik olarak iptal edilecektir.

\* Bir uyandırma sözcüğü belirlemek için "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla [Activate Voice Assistant with your Voice] ögesini etkinleştirin.

\*\* Amazon veya Prime Music aboneliği gerekir.

Amazon Alexa ve yeterlilikleri hakkında ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakın:  
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### İpucu

- Amazon Alexa'yı kulağınıza yalnızca Amazon Alexa'nın atanmış olduğu tek birimi takarken kullanabilirsiniz. Amazon Alexa mikrofonlu kulaklığa atandığında ve mikrofonlu kulaklığın yalnızca tek bir birimini kullanmak istediğinizde, Amazon Alexa'nın atandığı birimi kullanın. "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile mikrofonlu kulaklığın ayarını kontrol edin.
- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile mikrofonlu kulaklığın yazılım sürümünü kontrol edin veya güncelleyin.
- Amazon Alexa ağa bağlı olunmaması gibi nedenlerle kullanılamadığında, her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da takmakta olduğunuz mikrofonlu kulaklık biriminden) sesli kılavuz "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Mobil cihazınız bağlı değil veya Alexa Uygulamasını açmanız ve tekrar denemeniz gerekir) duyulur.

### Not

- Mikrofonlu kulaklığı Amazon Alexa uygulamasında ayarladığınızda, mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ birimindeki hangi dokunmatik sensör işlevinin Amazon Alexa olarak ayarlandığı mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlıdır. "Sony | Headphones Connect" uygulamasındaki ayarlarını değiştirerek dokunmatik sensörü önceki işlevlerine geri yükleyebilirsiniz.
- Dokunmatik sensörde müzik oynatma işlevinin atandığı mikrofonlu kulaklık birimine Amazon Alexa atanabilir. Mikrofonlu kulaklığın herhangi bir biriminde Amazon Alexa'yı kullanmak istediğinizde, kullanmak istediğiniz mikrofonlu kulaklık birimine müzik oynatma işlevini ve ardından Amazon Alexa'yı atayın. Müzik oynatma işlevinin atanmadığı mikrofonlu kulaklık biriminde Amazon Alexa kullanılamaz. "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak sol ve sağ birimlerin dokunmatik sensörlerine atanan işlevleri değiştirebilirsiniz.
- Amazon Alexa ve Google Asistan mikrofonlu kulaklığa aynı anda atanamaz.
- Amazon Alexa tüm diller ve ülkelerde/bölgelerde sunulmamaktadır. Alexa özellikleri ve işlevleri konuma bağlı olarak değişebilir.

## Sesli yardım işlevinin kullanılması (Google app)

Android akıllı telefon ile birlikte sunulan Google app'ni kullanarak, Android akıllı telefonu çalıştırmak için mikrofonlu kulaklığın mikrofonlarına doğru konuşabilirsiniz.

### 1 Yardım ve ses girişi seçimini Google app olarak ayarlayın.

Android akıllı telefonda [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ögesini seçin ve [Assist app] ögesini Google app olarak ayarlayın.

Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.


Not: En yeni Google app sürümü gerekebilir.

Google app hakkında ayrıntılı bilgi için Android akıllı telefonun kullanma kılavuzu veya destek web sitesine ya da Google Play mağazasının web sitesine başvurun.

Android akıllı telefonun teknik özelliklerine bağlı olarak Google app mikrofonlu kulaklıktan etkinleştirilemeyebilir.


### 2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın ve mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile Android akıllı telefona bağlayın.

### 3 Android akıllı telefon bekleme modundayken ya da müzik oynatırken, parmağınızı yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle sağ birim üzerindeki dokunmatik sensöre doğru tutun.

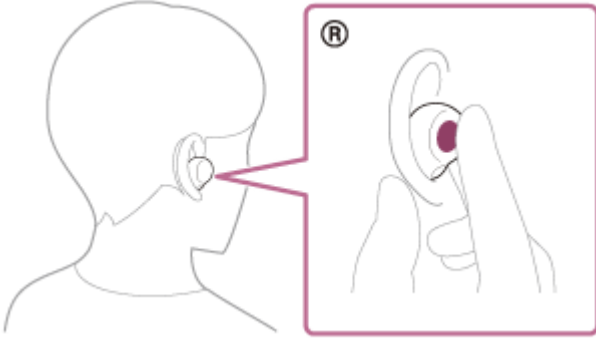

Google app etkinleştirilir.

### 4 Mikrofonlu kulaklığın mikrofonları ile Google app özelliğinden bir istekte bulunun.

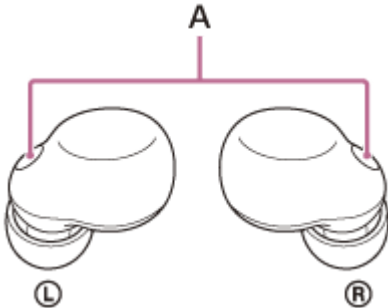

**A:** Mikrofonlar (sol, sağ)

Google app ile çalışan uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için Android akıllı telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.

Google app etkinleştirildikten sonra belirli bir süre boyunca istekte bulunulmaması durumunda, sesli komut iptal edilir.

### Not

- Sol ya da sađ birimdeki dokunmatik sensörün Google Asistan'a ayarlanmış olması durumunda, sesli yardım işlevi (Google app) kullanılamaz.
- Sol ya da sađ birimdeki dokunmatik sensörün Amazon Alexa'ya ayarlanmış olması durumunda, sesli yardım işlevi (Google app) kullanılamaz.
- Android akıllı telefonda "Ok Google" ayarı açık olsa dahi "Ok Google" dediğinizde Google app etkinleştirilemez.
- Sesli yardım işlevi kullanılırken, sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonları aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri mikrofonlu kulaklıktan duyulabilir ancak bu bir arıza değildir.
- Akıllı telefon özellikleri veya uygulama sürümüne bađlı olarak Google app etkinleştirilmeyebilir.
- Google app, sesli yardım işlevi ile uyumlu olmayan bir aygıta bađlandığında çalışmaz.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Sesli yardım işlevinin kullanılması (Siri)

iPhone ile birlikte sunulan Siri'yi kullanarak iPhone'u çalıştırmak için mikrofonlu kulaklığın mikrofonlarına doğru konuşabilirsiniz.

### 1 Siri özelliğini açın.


iPhone üzerinde, [Press Home for Siri] ve [Allow Siri When Locked] öğelerini açmak için [Settings] - [Siri & Search] öğesini seçin.

Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone kullanma kılavuzuna başvurun.

Not: Siri hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone kullanma kılavuzuna veya destek web sitesine başvurun.


### 2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın ve mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile iPhone aygıtına bağlayın.

### 3 iPhone bekleme modundayken ya da müzik oynatırken, parmağınızı yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle sağ birim üzerindeki dokunmatik sensöre doğru tutun.

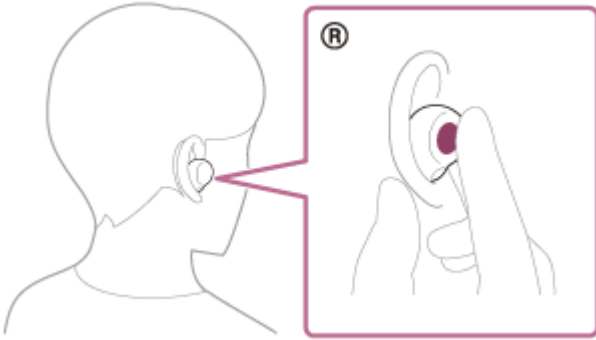

Siri etkinleştirilir.

### 4 Mikrofonlu kulaklığın mikrofonları ile Siri özelliğinden bir istekte bulunun.

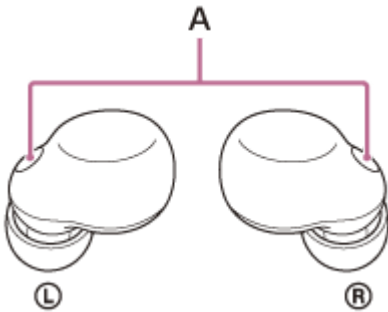

A: Mikrofonlar (sol, sağ)

Siri ile çalışan uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için iPhone kullanma kılavuzuna başvurun.

Siri etkinleştirildikten sonra belirli bir süre boyunca istekte bulunulmazsa Siri devre dışı bırakılacaktır.

- iPhone aygıtında “Hey Siri” ayarı açık olsa dahi “Hey Siri” dediğinizde Siri etkinleştirilemez.
- Sesli yardım işlevi kullanılırken, sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonları aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri mikrofonlu kulaklıktan duyulabilir ancak bu bir arıza değildir.
- Akıllı telefon özellikleri veya uygulama sürümüne bağlı olarak Siri etkinleştirilmeyebilir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz

“Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklü olduđu akıllı telefon ile mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile birbirine bađladıđınızda, ařađıdakileri gerekleřtirebilirsiniz.

- Mikrofonlu kulaklık yazılımının g¼ncellenmesi
- Sesli kılavuz dilinin deđiřtirilmesi
- Bildirim sesinin ve sesli kılavuzun aılması/kapatılması
- Dokunmatik sens¼r¼n iřlevinin deđiřtirilmesi
- Sesli Asistan ayarının deđiřtirilmesi\*
- Quick Access iřlevinin ayarlanması\*
- Bluetooth bađlantı modunun (ses kalitesi modu) ayarlanması\*
- Mikrofonlu kulaklığın kapatılması
- Kullanım algılaması otomatik m¼zik oynatmayı duraklatma/s¼rd¼rme iřlevinin ayarlanması
- Kullanım algılaması otomatik g¼ kapatma iřlevinin ayarlanması
- Amazon Alexa özelliđini uyandırma s¼zc¼đ¼n¼n aılması/kapatılması\*
- ok noktalı bađlantı aık/kapalı ayarının deđiřtirilmesi (Mikrofonlu kulaklığı aynı anda 2 aygıtı bađlayın)\*
- ok noktalı bir bađlantıda bađlı aygıtın deđiřtirilmesi\*
- Mikrofonlu kulaklık iin LE Audio bađlantısı ayarı
- Mikrofonlu kulaklığın bařlangı durumuna getirilmesi
- Hizmet Bađlantısının aılması/kapatılması\*
- En iyi kulak ii kulaklık ularının belirlenmesi iin destek alınması
- Mikrofonlu kulaklığın yazılım s¼r¼m¼n¼n kontrol edilmesi
- Sol veya sađ mikrofonlu kulaklık birimleri ile akıllı telefon arasındaki Bluetooth bađlantı durumunun g¼r¼nt¼lenmesi
- LE Audio bađlantı durumunun g¼r¼nt¼lenmesi
- Bluetooth bađlantı kodeđinin g¼r¼nt¼lenmesi
- DSEE Extreme (y¼ksek aralıkta ses iin tamamlama) iřlev ayarı durumunun g¼r¼nt¼lenmesi
- DSEE Extreme (y¼ksek aralıkta ses iin tamamlama) iřlevinin ayarlanması
- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil řarjının g¼r¼nt¼lenmesi
- řarj kılıfının kalan pil řarjının g¼r¼nt¼lenmesi
- Mikrofonlu kulaklığı řarj etmeniz konusunda sizi uyaran bildirimlerin g¼r¼nt¼lenmesi (řarj kılıfının kalan pil řarjı d¼ř¼k olduđunda)
- Ekolayzır/NET BAS ayarının seilmesi
- Ekolayzır ayarının özelleřtirilmesi
- Gür¼lt¼ engelleme iřlevini ve Ortam Sesi Modunu (ortam sesi kontrol¼) ayarlayın
- Mikrofonlu kulaklıkta g¼r¼lt¼ engelleme iřlevine/Ortam Sesi Moduna geilirken geiř d¼zeninin seilmesi
- Davranıř algılamayla g¼r¼lt¼ engelleme iřlevinin otomatik ayarlanması özelliđinin (Uyarlanabilir Ses Kontrol¼) kullanılması
- Speak-to-Chat iin otomatik ses algılamasının etkinleřtirilmesi/devre dıřı bırakılması ve ayarlanması
- M¼ziđin oynatılması/duraklatılması veya bir ¼nceki paranın (ya da oynatma sırasında mevcut paranın) bařına/bir sonraki paranın bařına atılması
- M¼zik oynatma/telefon g¼r¼řmesi sırasında ses d¼zeyinin ayarlanması
- Kolay eřleřtirme\*
- Mikrofonlu kulaklığın kullanımıyla ilgili bilgilerin kaydedilmesi ve g¼r¼nt¼lenmesi
- 360 Reality Audio iřlevinin ayarlanması
- G¼venli dinlemenin aılması/kapatılması

\* LE Audio bađlantısı sırasında kullanılamaz.

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi iin ařađıdaki URL'ye bařvurun.



## İpucu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasının çalışma şekli, ses aygıtına göre farklılık gösterir. Uygulama özellikleri ve ekran tasarımı önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

## İlgili Konu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi
- Sesli kılavuz hakkında
- Dokunmatik sensör hakkında
- Quick Access kullanımı
- Ses kalitesi modu hakkında
- Mikrofonlu kulaklığın takılması
- Desteklenen kodekler
- Kalan pil şarjının kontrol edilmesi
- DSEE Extreme işlevi hakkında
- Gürültü engelleme işlevinin kullanılması
- Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme (Ortam Sesi Modu)
- Mikrofonlu kulaklık takarken biriyle konuşma (Speak-to-Chat)
- Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 aygıtına bağlanması (çok noktalı bağlantı)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi

- 1 Google Play mağazasından veya App Store üzerinden “Sony | Headphones Connect” uygulamasını indirin ve uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyin.

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL'ye başvurun.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect



- 2 Uygulamayı yükledikten sonra “Sony | Headphones Connect” uygulamasını başlatın.

### İlgili Konu

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## “Sony | Headphones Connect” uygulamasından destek bilgilerine erişilmesi

En güncel destek bilgilerine “Sony | Headphones Connect” uygulamasından erişebilirsiniz.

- 1 “Sony | Headphones Connect” uygulama ekranında [Help] ögesini seçin.
- 2 [Headphones Connect Help] ekranı görüntülenir ve destek bilgileri gösterilir.
- 3 İstenilen ögeyi seçin.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Yazılımın güncel tutulması (mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için)

Yeni işlevlerin keyfini çıkarmak ya da mikrofonlu kulaklık ile ilgili belirli sorunları çözümlemek için “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak en yeni mikrofonlu kulaklık yazılımını yükleyin.

Mikrofonlu kulaklığı her zaman en yeni yazılım yüklü halde kullanın.

En güncel mikrofonlu kulaklık yazılımı ve yazılımın nasıl güncelleneceği hakkında ayrıntılı bilgi için destek web sitesindeki bilgilere başvurun.

“Sony | Headphones Connect” uygulamasında [Automatic download of software] ayarı (varsayılan ayar) etkinleştirildiğinde, yazılımın indirme ve aktarma işlemi otomatik olarak başlatılacaktır.

Mikrofonlu kulaklık yazılımını aşağıdaki yöntemle de güncelleyebilirsiniz.

- 1 Sunucudan “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklü olduğu akıllı telefona güncelleme yazılımını indirin.
- 2 Güncelleme yazılımını akıllı telefondan mikrofonlu kulaklığa aktarın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyerek mikrofonlu kulaklık yazılımını güncelleyin.

### Not

- Güncelleme öncesinde mikrofonlu kulaklığın otomatik güç kapatma işlevinin devre dışı bırakılması önerilir. Fabrika ayarlarında, mikrofonlu kulaklık 15 dakika boyunca kullanılmadığında, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapatılır. Bu ayar, “Sony | Headphones Connect” uygulaması kullanılarak değiştirilebilir.
- Güncelleme için kullanılan mobil aygıtta bağlı başka Bluetooth aygıtları varsa, güncelleme tamamlanana kadar tüm Bluetooth aygıtlarını kapatın. Mobil aygıt Bluetooth Low Energy ile uyumlu başka aygıtlara (giyilebilir aygıtlar, akıllı saatler vb.) bağlıyken yazılım güncellenmeyebilir.
- Güncelleme tamamlanamazsa aşağıdakileri kontrol edin.
  - “Sony | Headphones Connect” uygulaması haricinde mobil aygıtta yüklü olan tüm uygulamaları kapatın.
  - Mikrofonlu kulaklığı ve mobil aygıtı tamamen şarj edin.
  - Güncellemeyi başlatmadan önce mikrofonlu kulaklık ile güncelleme için kullanılan mobil aygıtı birbirine mümkün olduğunca yakın bir şekilde yerleştirin.
  - Yakında kablosuz LAN aygıtları veya başka Bluetooth aygıtları varsa güncellemeyi başlatmayın.
  - Yazılımı güncellemeden önce akıllı telefonunuzun güç tasarrufu modunu (\*) kapatın. Akıllı telefonunuzun İşletim Sistemi sürümüne bağlı olarak güç tasarrufu modunda güncelleme tamamlanamayabilir.

\* Kullanmakta olduğunuz akıllı telefona bağlı olarak isimler değişiklik gösterebilir.

### İlgili Konu

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Ortak hizmetleri ile yapabileceğiniz

“Sony | Headphones Connect” uygulamasını kurduktan sonra, mikrofonlu kulaklıkla bağlantılı aşağıdaki uygulamaları (\*) kullanabilirsiniz.




\* 30 Mayıs 2023 itibarıyla bağlanabilecek hizmetler listelenmektedir.

Bağlantı yoluyla ulaşabileceğiniz en yeni hizmetler ve deneyimler hakkında ayrıntılar için “Sony | Headphones Connect” uygulamasının [Services] sekmesine tıklayın.

1 “Sony | Headphones Connect” uygulamasını açın.

2 [Services] sekmesindeki her bir hizmeti ayarlayın.

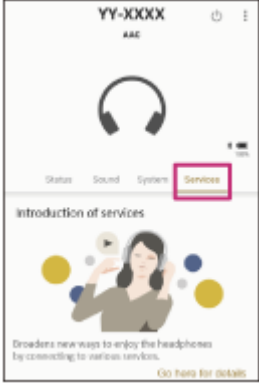

### Not

- Bağlanılabilen hizmetler, ülke veya bölgeye bağlı olarak farklılık gösterir.
- Bağlanılabilen hizmetin özellikleri, önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.
- Endel'i kullanırken ilgili “Endel” uygulamasını yüklemeniz gerekir. Ayrıntılar için aşağıdaki Endel web sitesine bakın: <https://endel.io/>
- Hizmet Bağlantısı ile ilgili ayrıntılar için aşağıdaki URL'ye bakın. [sony.net/servicelink](https://sony.net/servicelink)

### İlgili Konu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi



## Tedbirler

### Bluetooth iletişimlerinde

- Bluetooth kablosuz teknolojisi 10 m mesafede çalışır. Maksimum iletişim mesafesi, engellerin (kişiler, metal nesnelere, duvarlar vb.) veya elektromanyetik ortamın bulunmasına göre değişiklik gösterebilir.
- Bir Bluetooth aygıtından yayılan mikrodalgalar, elektronik tıbbi aygıtların çalışmasını etkileyebilir. Bir kazaya neden olabileceğinden aşağıdaki konumlarda mikrofonlu kulaklığı ve Bluetooth aygıtlarını kapatın:
  - Hastaneler, trenlerin öncelikli oturma alanlarının yakınları, yanıcı gaz bulunan konumlar, otomatik kapıların yakınları veya yangın alarmlarının yakınları.
- Bu ürün, kablosuz modda kullanıldığında radyo dalgaları yayar. Bir uçakta kablosuz modda kullanacağınızda, ürünlerin kablosuz modda izin verilen kullanım şekli ile ilgili olarak uçuş mürettebatının talimatlarını izleyin.
- Mikrofonlu kulaklıktaki ses oynatma, Bluetooth kablosuz teknolojisinin özellikleri nedeniyle iletim aygıtındakinden daha arkadan gelebilir. Sonuç olarak, film izlenirken veya oyun oynanırken ses görüntü ile senkronize olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklık, Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak iletişim yapıldığında güvenliğin sağlanması için Bluetooth standardına uygun güvenlik işlevlerini destekler. Ancak yapılandırılan ayarlara ve diğer faktörlere bağlı olarak bu güvenlik yeterli olmayabilir. Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak iletişim kurarken dikkatli olun.
- Sony, Bluetooth iletişimi kullanırken olası bilgi sızdırmalarından kaynaklanabilecek hasar ve kayıplar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
- Tüm Bluetooth ile Bluetooth bağlantısı kurulacağı garanti edilemez.
  - Mikrofonlu kulaklıklara bağlanan Bluetooth aygıtlar Bluetooth SIG, Inc. tarafından belirtilen Bluetooth standardına uygun olmalı ve uygun oldukları belgelendirilmelidir.
  - Bağlı bir aygıt Bluetooth standardına uygun olsa dahi Bluetooth aygıtının özellikleri veya teknik niteliğinin bağlantıyı mümkün kılmadığı ya da farklı kontrol yöntemleri, görüntüleme veya çalışmayla sonuçlandığı durumlar olabilir.
  - Mikrofonlu kulaklığı telefonda eller serbest halde konuşmak için kullandığınızda, bağlı aygıtı ya da iletişim ortamına bağlı olarak gürültü oluşabilir.
- Bağlanacak aygıtı bağlı olarak iletişimin başlatılması bir miktar zaman alabilir.

### Sıcaklık artışıyla ilgili not

- Mikrofonlu kulaklığı veya şarj kılıfını şarj ederken veya mikrofonlu kulaklığı uzun süre kullandığınızda, mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfının sıcaklığı artabilir ancak bu bir arıza değildir.

### Statik elektrik ile ilgili not

- Mikrofonlu kulaklığı hava kuruyken kullanırsanız vücudunuzda biriken statik elektrikten dolayı rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu, mikrofonlu kulaklıkta bir arıza olduğuna işaret etmez. Bu etkiyi kolayca statik elektrik üretmeyen doğal malzemelerden üretilmiş kıyafetler giyerek azaltabilirsiniz.

### Mikrofonlu kulaklığın takılması ile ilgili notlar

- Kullanım sonrasında mikrofonlu kulaklığı kulaklarınızdan yavaşça çıkarın.
- Mikrofonlu kulaklık kulakları sıkıca kapattığından, kulaklarınıza zorla bastırılması veya hızlıca çıkarılması kulak zarına zarar verebilir. Mikrofonlu kulaklık takılırken, hoparlör diyaframından bir tık sesi çıkabilir. Bu bir arıza değildir.
- Mikrofonlu kulaklığın uzun süre kullanılması, kulaklarda kaşıntı ve tahriş gibi belirtilere neden olabilir. Mikrofonlu kulaklığı kullanırken yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, ürünü kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora veya en yakınınızdaki Sony bayiine başvurun.
- Uzun süreli kullanım için mikrofonlu kulaklığı kulaklarınızdan düzenli aralıklarla çıkarmanız önerilir.

### Diğer notlar

- Hassas bir aygıt olduğundan mikrofonlu kulaklığı aşırı darbeye maruz bırakmayın.
- Dokunmatik sensörlerin üzerine çıkartmalar veya başka yapışkan öğeler uygulamanız durumunda dokunmatik sensörler doğru şekilde çalışmayabilir.
- Sinyal koşullarına ve çevredeki ortama bağlı olarak Bluetooth işlevi cep telefonu ile çalışmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı kullanırken sorun yaşarsanız, derhal aygıtı kullanmaya son verin.
- Uzun süreli kullanım ve depolama sonucunda kulak içi kulaklık uçları zarar görebilir veya şekil bozukluğuna uğrayabilir.
- Kulak içi kulaklık uçları kirlenirse, bunları mikrofonlu kulaklıktan çıkarın ve nötr bir deterjan kullanarak nazikçe elinizde yıkayın. Temizleme sonrasında, her türlü nemi silerek iyice giderin.
- Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı madde girmesi, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı bir nesne girerse derhal kullanımı sonlandırın ve size en yakın Sony bayisine başvurun. Özellikle aşağıdaki durumlarda dikkatli olun.
  - Mikrofonlu kulaklığı bir lavabo veya sıvı kabı yakınında kullanırken Mikrofonlu kulaklığın lavabo içine veya suyla dolu bir kaba düşmemesi için dikkatli olun.
  - Mikrofonlu kulaklığı yağmurda, karda veya nemli yerlerde kullanırken

### **Mikrofonlu kulaklığın temizlenmesi**

- Mikrofonlu kulaklığın dışı kirlendiğinde, yumuşak kuru bir bezle silerek temizleyin. Mikrofonlu kulaklık çok kirliyse, bir bezi seyreltilmiş nötr deterjana batırın ve mikrofonlu kulaklığı temizlemek için kullanmadan önce iyice sıkın. Mikrofonlu kulaklığın yüzeyindeki kaplamaya zarar verebileceğinden veya başka hasarlara neden olabileceğinden tiner, benzen veya alkol gibi çözücüler kullanmayın. Ayrıntılar için "[Bakım](#)" bölümüne bakın.

### **Mikrofonlu kulaklık birimlerini ve şarj kılıfını tıbbi aygıtların yakınında kullanmayın**

- Radyo dalgaları kalp pillerini ve tıbbi aygıtları etkileyebilir. Mikrofonlu kulaklık birimlerini ve şarj kılıfını kalabalık trenler veya bir sağlık kurumunun içi gibi kalabalık yerlerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklık birimleri ve şarj kılıfı; kalp pilleri, hidrosefali tedavisi için kullanılan programlanabilir şant valfleri veya diğer tıbbi aygıtlarla etkileşime girebilecek mıknatıslarla donatılmıştır. Mikrofonlu kulaklığı tıbbi aygıt kullanan kişilerin yakınına yerleştirmeyin. Bu tür bir tıbbi aygıt kullanıyorsanız, mikrofonlu kulaklığı kullanmadan önce doktorunuza danışın.

### **Mikrofonlu kulaklık birimlerini ve şarj kılıfını manyetik kartlardan uzak tutun**

- Mikrofonlu kulaklık birimleri ve şarj kılıfında mıknatıs kullanılmıştır. Bir manyetik kartı mikrofonlu kulaklık birimleri ve şarj kılıfının yakınına getirmeniz durumunda kart mıknatısı bu durumdan etkilenecek kullanılamaz hale getirilebilir.



Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S


## Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde

Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirdiğinizden emin olun. Şarj kılıfının kapağını kapatın.



### Not

- Şarj bağlantı noktasında ter veya su kalması, mikrofonlu kulaklığı şarj etme becerisini olumsuz etkileyebilir. Kullanım sonrasında şarj bağlantı noktasındaki ter veya suyu derhal silerek giderin. Mikrofonlu kulaklığın veya şarj kılıfının şarj bağlantı noktalarının kirlenmesi durumunda, bu kirleri, yumuşak ve kuru bir bezle temizleyerek giderin.

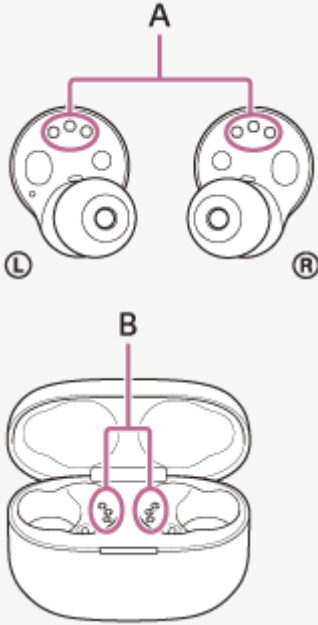

A: Mikrofonlu kulaklık birimlerinin şarj bağlantı noktaları

B: Şarj kılıfının şarj bağlantı noktaları

## Mikrofonlu kulaklık ıslandığında

- Mikrofonlu kulaklığa gelen suyu silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
- Kulak içi kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını (ses çıkışı boruları) ve hava deliklerini aşağı doğru çevirin ve suyu çıkarmak için birkaç defa sallayın.



3. Mikrofon kısmını aşağı doğru çevirin ve içeride birikmiş olabilecek suyu çıkarmak için kuru bir bez vb. üzerinde yaklaşık 5 defa hafifçe vurun.




4. Mikrofonlu kulaklığı oda sıcaklığında kurumaya bırakın.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bakım

Aşağıdaki prosedürleri izleyerek düzenli bakım gerçekleştirin.

### 1 Kulak içi kulaklık ucunu çıkarın.

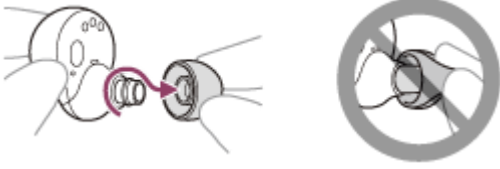

Mikrofonlu kulaklık birimini tutun ve dışarı çekmek için döndürürken bükün. Çıkarırken kulak içi kulaklık ucunu sıkmayın.

### 2 Mikrofonlu kulaklığı temizleyin.

#### Mikrofonlu kulaklık birimlerinin temizlenmesi

Mikrofonlu kulaklığın dışı kirlendiğinde, yumuşak kuru bir bezle silerek temizleyin. Mikrofonlu kulaklık çok kirliyse, bir bezi seyreltilmiş nötr deterjana batırın ve mikrofonlu kulaklığı temizlemek için kullanmadan önce iyice sıkın. Yüzeze zarar verebileceklerinden tiner, benzen veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.

Mikrofonlu kulaklığa gelen suyu silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

Su donabileceğinden, mikrofonlu kulaklığı soğuk bir ortamda üzerinde su damlaları mevcut halde bırakmayın.

#### Mikrofon kısımlarının temizlenmesi

Su ile nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle mikrofonlu kulaklık biriminin ağ kısmındaki kirleri silerek giderin. Kirleri mikrofonlu kulaklık biriminin ağ kısmına itmeyecek şekilde temizleyin.

#### Şarj bağlantı noktalarının temizlenmesi


Mikrofonlu kulaklık birimlerinin veya şarj kılıfının şarj bağlantı noktalarında ter gibi yabancı madde veya nem kalırsa, şarj bağlantı noktasında korozyon oluşabilir ve bu durum şarj işlemini engelleyebilir.

Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde şarj bağlantı noktalarını yumuşak kuru bir bez veya bir pamuklu çubukla nazikçe sildiğinizden emin olun.

Mikrofonlu kulaklık şarj edilemediğinde, şarj bağlantı noktalarını iyice temizlemeyi denemek fayda sağlayabilir.


#### Bakım gerektiren şarj bağlantı noktaları

- Mikrofonlu kulaklık

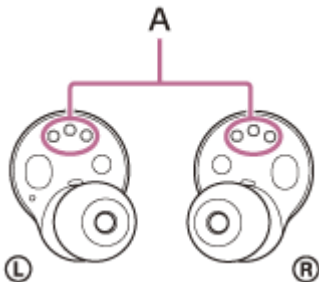

A: Mikrofonlu kulaklık birimlerinin şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)

- Şarj kılıfı

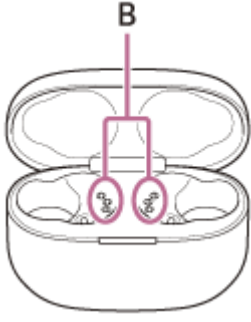


**B:** Şarj kılıfının şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)

### Ses çıkış deliklerinin temizlenmesi

Su ile nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle mikrofonlu kulaklık biriminin ses çıkış deliği veya oyuğundaki kulak kiri gibi kirleri silerek giderin.

Kirleri mikrofonlu kulaklık biriminin derinlerine itmeyecek şekilde temizleyin.

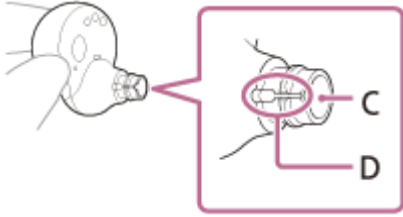

**C:** Ses çıkış deliği

**D:** Oyuuk




### Mikrofonlu kulaklığın kurutulması

Temizlik tamamladıktan sonra mikrofonlu kulaklığı oda sıcaklığında iyice kurumaya bırakın.




#### Not

- Mikrofonlu kulaklık kurutulurken kızılötesi sensörler masayla temas ederse, mikrofonlu kulaklık takılı olarak algılanacaktır ve bu durumda şarj edilebilir pil tüketimi devam edebilir. Mikrofonlu kulaklık birimlerini kızılötesi sensörler yana veya yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

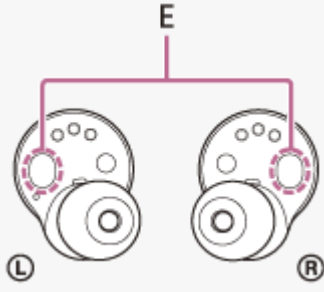

E: Kızılötesi sensörler (sol, sağ)

**3 Kulak içi kulaklık ucunu takın.**

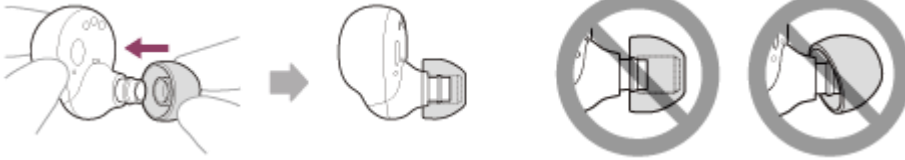

Kulak içi kulaklık ucunu sıkıca içeri yerleştirin. Kulak içi kulaklık ucunu bol veya eğik bir biçimde yerleştirmeyin. Kulak içi kulaklık ucu tamamen takılmadıysa, kulak içi kulaklık ucu mikrofonlu kulaklıktan çıkarılabilir ve ses kalitesi, gürültü engelleme etkileri ve takılabilirlikte bozulma görülebilir.

**4 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfının içine yerleştirin.**

Mikrofonlu kulaklıkta bakım, temizleme ve kurutma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfının içine yerleştirdiğinizden emin olun. Şarj kılıfının kapağını kapattığınızdan emin olun.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

### Kullandıktan sonra temizlediğinizden emin olun

Şarj kılıfının USB Type-C bağlantı noktasındaki veya mikrofonlu kulaklığın şarj bağlantı noktasındaki su veya ter gibi sıvı ya da toz gibi yabancı cisimler ile şarj etme yangın, elektrik çarpması, ısı üretimi, duman veya ateşleme nedeniyle yanık ya da ciddi yaralanma gibi kazalara neden olabilir. Ayrıca bir arızaya neden olabilir.

Aşağıdaki durumlardan kaçının ve mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfında nem veya kir oluşmamasına dikkat edin. Mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfı ıslanırsa veya kirlenirse, "[Mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfı ıslandığında](#)" başlığına bakın ve kullanmadan önce açıklandığı gibi temizleyin.

- Mutfakta ev işi yaptıktan veya lavaboda ellerinizi yıkadıktan sonra ıslak ellerinizi silmeden mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfına dokunmak.




- Mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfını kıyafetin nemli kısmındaki cebe koymak.



- Mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfını içinde soğuk PET şişe bulunan bir çantaya koymak.



- Bir şey yerken veya içerken içecek dökmek.

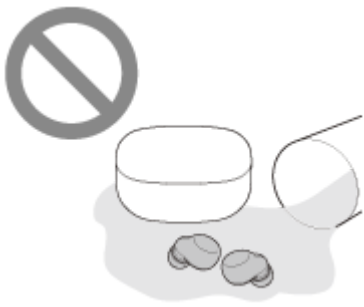

5-035-795-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

## Mikrofonlu kulaklık veya şarj kılıfı ıslanırken

### Mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık performansı hakkında

- Şarj kılıfı suya karşı dayanıklı değildir.
- Bu mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık özellikleri, su girişine karşı sağlanan koruma derecesini belirten IEC 60529 "Su girişine karşı koruma dereceleri (IP Standardı)" kapsamında IPX4 eşdeğeridir. Mikrofonlu kulaklık su içinde kullanılamaz.  
Mikrofonlu kulaklığın doğru şekilde kullanılmaması halinde, mikrofonlu kulaklık içine su girebilir ve bu durum yangın çıkmasına, elektrik çarpmasına veya arızalara neden olabilir. Aşağıdaki tedbirlere dikkat edin ve mikrofonlu kulaklığı doğru şekilde kullanın.  
IPX4: Herhangi bir yönden su sıçramasına karşı korumalıdır.
- Mikrofonlu kulaklığın ses kanalları (ses çıkış boruları), hava delikleri ve mikrofon kısmı tamamen su geçirmez değildir. Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon kısmında su damlası kalması halinde, geçici süreyle aşağıdaki sorunlar oluşabilir ancak bunlar arıza değildir.
  - Sesin duyulması zorlaşır.
  - Gürültü engellenmenin etkisi azalır.
  - Olağan dışı sesler duyulur.
  - Telefon aramaları sırasındaki seslerin duyulması zorlaşır.

### Mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık performansı teknik özelliklerinin geçerli olduğu sıvılar

Geçerli:	Tatlı su, musluk suyu, ter
Geçerli değil:	Yukarıdakiler dışındaki sıvılar (örnekler: sabunlu su, deterjanlı su, banyo maddeleri içeren su, şampuan, kaplıca suyu, sıcak su, havuz suyu, tuzlu su vb.)

Mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık performansı, Sony tarafından yukarıda açıklanan koşullar altında yapılan ölçümlere dayalıdır. Müşterinin yanlış kullanımından kaynaklı su girişinin neden olduğu arızaların garanti kapsamında olmadığını lütfen dikkate alın.

### Mikrofonlu kulaklığı ve şarj kılıfını hasar görmekten korumak için

Mikrofonlu kulaklığın doğru kullanılmasını sağlamak için aşağıdaki tedbirlere dikkatlice uyun.

- Mikrofonlu kulaklığın ses çıkış parçası veya mikrofon kısmına şiddetli bir şekilde su sıçratmayın.
- Su donabileceğinden, mikrofonlu kulaklığı soğuk bir ortamda ıslak şekilde bırakmayın. Arızaları önlemek için kullanım sırasında kalan suyu sildiğinizden emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı su içine yerleştirmeyin veya banyo gibi nemli bir yerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklığı düşürmeyin ya da mekanik darbelerle maruz bırakmayın. Bunun yapılması, mikrofonlu kulaklıkta şekil bozulmasına veya mikrofonlu kulaklığın zarar görmesine neden olabilir bu da suya karşı dayanıklılık performansında kötüleşmeye yol açabilir.
- Mikrofonlu kulaklık ıslanırsa,
  1. Mikrofonlu kulaklığa gelen suyu silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
  2. Kulak içi kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını (ses çıkış boruları) ve hava deliklerini aşağı doğru çevirin ve suyu çıkarmak için birkaç defa sallayın.






3. Mikrofon kısmını aşağı doğru çevirin ve içeride birikmiş olabilecek suyu çıkarmak için kuru bir bez vb. üzerinde yaklaşık 5 defa hafifçe vurun.



4. Mikrofonlu kulaklığı oda sıcaklığında kurumaya bırakın.

- Mikrofonlu kulaklık birimleri ve şarj kılıfı ter vb. nedenlerle ıslak haldeyken şarj edilirse, şarj bağlantı noktalarında korozyon oluşacaktır. Şarj işlemi öncesinde, nemi yumuşak ve kuru bir bezle giderin ve oda sıcaklığında kurumaya bırakın.

Bir arıza durumunda dikkatsizce yapılan onarımlar, ücretsiz garanti kapsamında değildir.

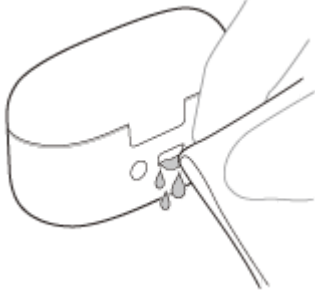

- Mikrofonlu kulaklığın veya şarj kılıfının şarj bağlantı noktalarının kirlenmesi durumunda, bu kirleri, yumuşak ve kuru bir bezle temizleyerek giderin.
- Ceplerinde mikrofonlu kulaklık birimleri varken pantolon veya gömlekleri yıkamayın.



- Mikrofonlu kulaklık çatlar veya şekil bozulmasına uğrarsa, mikrofonlu kulaklığı su yakınında kullanmaktan kaçının veya size en yakın Sony bayisine başvurun.

5-035-795-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Lisanslar

- Bu ürün, Sony'in telif hakkı sahibi ile yapılan bir lisans anlaşmasına uygun olarak kullandığı yazılım içerir. İlgili yazılımın telif hakkı sahibinin gerekli kıldığı gibi anlaşmanın içeriğinin müşterilere bildirmekle yükümlüyüz. Lütfen aşağıdaki URL'ye erişin ve lisansın içeriğini okuyun.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Üçüncü tarafların sunduğu hizmetler önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Sony, bu tür durumlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Ticari markalar

- Microsoft, Windows ve Windows Media Amerika ve/veya dięer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac ve Siri, Apple Inc.'in A.B.D.'de ve dięer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- App Store, Apple Inc.'in A.B.D.'de ve dięer ülkelerde tescilli hizmet markasıdır.
- IOS, A.B.D.'de ve dięer ülkelerde Cisco'nun ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.
- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
- Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc.'in veya iřtiraklerinin ticari markalarıdır.
- Bluetooth® ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür iřaretlerin Sony Group Corporation ve baęlı kuruluşları tarafından her tür kullanımı lisansa tabidir.
- LDAC™ adı, Sony Group Corporation'ın veya iřtiraklerinin ticari markasıdır.
- USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır.
- "DSEE" ve "DSEE Extreme", Sony Group Corporation'ın veya iřtiraklerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Dięer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda TM ve ® iřaretleri belirtilmemiřtir.

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Müşteri destek web sitesi

---

ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki müşteriler için:

<https://www.sony.com/am/support>

Avrupa ülkelerindeki müşteriler için:

<https://www.sony.eu/support>

Çin'deki müşteriler için:

<https://service.sony.com.cn>

Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:

<https://www.sony-asia.com/support>

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?

Onarım isteğinde bulunmadan önce aşağıdaki öğeleri tekrar kontrol edin.

- Yardıml Kılavuzunda sorunun belirtilerini bulun ve listelenen düzeltici eylemleri uygulamayı deneyin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın.  
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj edin.  
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığın pilini şarj ederek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığa bağlanan aygıtı yeniden başlatın.  
Bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz gibi bağlı aygıtı yeniden başlatarak bazı sorunları çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.  
Bu işlem ses düzeyi ayarlarını vb. fabrika ayarlarına geri döndürür ve tüm eşleştirme bilgilerini siler.
- Müşteri destek web sitesinden sorun ile ilgili bilgileri arayın.

Yukarıdaki işlemler işe yaramazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

### Earth Blue ve Violet'in Onarılması

Bu ürünün renklendirme düzeni benzersizdir. Ürün, onarım için gönderildiğinde, satın aldığınız üründen farklı bir renklendirme düzenine sahip bir ürün ile değiştirilecektir.

### İlgili Konu

- [Şarj](#)
- [Müşteri destek web sitesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Mikrofonlu kulaklık açılmıyor.

- Pilin tamamen şarj olmuş olduğundan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirilmiş haldeyken ve şarj ediliyorken mikrofonlu kulaklığı açamazsınız. Açmak için mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın.  
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Hizmet Bağlantısı "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla açıldığında, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini kullanın. Mikrofonlu kulaklığın yalnızca sol birimini kullanamazsınız.
- Dokunmatik sensörlerin ve/veya Sesli Asistan ayarının atamasına bağlı olarak mikrofonlu kulaklığın bir birimini kullanamayabilirsiniz.

Aşağıdakilere başvurun ve "Sony | Headphones Connect" uygulamasında ayarı kontrol edin.

Sesli Asistan ayar menü öğesi	Teknik Özellik
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden biri kullanılabilir.
[Google Assistant] veya [Amazon Alexa]	Yalnızca Dokunmatik Sensör Kontrol işlevi [Playback control] olarak ayarlanmış olan mikrofonlu kulaklık birimi kullanılabilir. Kullanmak istediğiniz mikrofonlu kulaklık birimine [Playback control] işlevini atayın. Fabrika ayarlarında [Playback control] sağ birime atanır. Her iki mikrofonlu kulaklık birimine [Playback control] atadığınızda, tam işlevsellik yalnızca sağ birimde kullanılabilir olacaktır.
[Do not use]	Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden biri kullanılabilir.

- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

## İlgili Konu

- [Şarj](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanıyor.

- Mikrofonlu kulaklığın kızılötesi sensörü mikrofonlu kulaklığın doğru takılmaması, kulak içi kulaklık uçlarının mikrofonlu kulaklığa doğru şekilde yerleştirilmemesi veya kızılötesi sensörün kirlenmiş olması nedeniyle mikrofonlu kulaklığın takılmış olduğunu algılayamazsa, otomatik güç kapatma işlevi etkinleştirilebilir ve mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapatılabilir. Mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza oturuşunu ayarlayın ve kızılötesi sensör kirliyse sensörü yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.
- Otomatik güç kapatma işlevi "Sony | Headphones Connect" uygulamasının [System] sekmesinde [Do not turn off] olarak ayarlandığında, kullanım algılaması çalışmaya devam eder ve belirti iyileştirilebilir.
- Pilin tamamen şarj olmuş olduğundan emin olun.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Şarj](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Parçaların konumu ve işlevi](#)



Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Şarj işlemi gerçekleştirilemiyor.

### Yaygın

- Mikrofonlu kulaklığın şarj kılıfına güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızdan emin olun ve kablunun şarj kılıfına sıkıca bağlandığını kontrol edin.
- Kulak içi kulaklık uçları mikrofonlu kulaklığa düzgün şekilde takılı değilse, mikrofonlu kulaklık ürünle birlikte verilen şarj kılıfı ile şarj edilemeyebilir. Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfında saklayacağınızda kulak içi kulaklık uçlarının doğru şekilde takılı olduğunu teyit edin.
- Başka üreticilerin sağladığı kulak içi kulaklık uçlarının kullanılması halinde, mikrofonlu kulaklık ürünle birlikte verilen şarj kılıfıyla şarj edilemeyebilir. Şarj sırasında ürünle birlikte verilen kulak içi kulaklık uçlarını kullandığınızdan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığın veya şarj kılıfının şarj bağlantı noktalarında kirlenme olduğunda, mikrofonlu kulaklık şarj edilemeyebilir. Şarj bağlantı noktalarını yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
- Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir.
- Şarj sırasında, şarj kılıfının pilinin tükenmesini önlemek için şarj kılıfının kapağını kapalı tuttuğunuzdan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

### USB AC adaptörüyle şarj ederken

- USB AC adaptörünün AC prize sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
- Piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanırken 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli olanı kullanın.

### Bilgisayarla şarj ederken

- USB Type-C kablosunun bilgisayara sıkıca bağlı olduğunu kontrol edin.
- Bilgisayarın açık olduğunu teyit edin. Bilgisayar bekleme veya uyku modundaysa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.
- Şarj kılıfı ve bilgisayarın bir USB ağı üzerinden değil, doğrudan bağlı olduğunu teyit edin.
- Bağlı bilgisayarın USB bağlantı noktası ile ilgili bir sorun olabilir. Varsa bilgisayarın başka bir USB bağlantı noktasına bağlanmayı deneyin.
- Bilgisayarın işletim sistemini güncelleyin.

### İlgili Konu

- [Şarj](#)
- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Kullanılabilir çalıştırma süresi kısa, pil gücü uzun süre dayanmıyor.

- Aşağıdaki işlevleri ayarlamanız durumunda, pilin kullanılabilir çalıştırma süresi kısalmır.
  - Ekolayzır
  - DSEE Extreme
  - Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu
  - Speak-to-Chat
  - Sesli yardım işlevini sesinizle başlatma işlevi
  - Hizmet Bağlantısı
  - Bluetooth ile oynatma sırasında ses kalitesi modu: Ses kalitesine öncelik

Yukarıdaki ayarları aynı anda çalıştırırsanız, pilin kullanılabilir çalıştırma süresi daha da kısalmır.

- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ birimler arasında değişiklik gösterebilir. Ancak bu bir arıza değildir.
- Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirdiğinizden emin olun. Mikrofonlu kulaklık cebe vb. konulursa, mikrofonlu kulaklık, kulaklığın takılı olduğunu algılayarak kazara açılabilir.
- Şarj kılıfının pilinin tüketilmesini önlemek için şarj kılıfının kapağını kapattığınızdan emin olun.
- Telefonda konuşurken pilin kullanılabilir çalıştırma süresi müzik çalarkenden daha kısadır.

### İlgili Konu

- [Kullanılabilir çalışma süresi](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Şarj süresi fazla uzun.

- Bilgisayarla şarj ederken, şarj kılıfı ve bilgisayarın bir USB ağı üzerinden değil, doğrudan bağlı olduğunu teyit edin. Ayrıca bu durum bilgisayarın yeniden başlatılması ve USB bağlantısının tekrar denenmesiyle iyileştirilebilir.
- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızı teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ birimler arasında değişiklik gösterebilir.  
Bunun sonucunda, sol ve sağ birimler için şarj edilebilir pillerin şarj süresi farklılık gösterebilir. Ancak bu bir arıza değildir.
- Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir.
- Piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanırken 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli olanı kullanın.

## İlgili Konu

- [Şarj](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

## Ses gelmiyor, bir taraftan ses gelmiyor

### Yaygın

- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Kullandığınız akıllı telefonu veya bilgisayarını yeniden başlatın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.
- Speak-to-Chat modu etkinleştirildiğinde, müzik oynatma duraklatılacaktır. Bu durumda, Speak-to-Chat modundan çıkmak için mikrofonlu kulaklığın dokunmatik sensörünü çalıştırın. Speak-to-Chat için etkinleştirme veya devre dışı bırakma arasında geçiş yapmak için "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanabilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı çok noktalı bağlantı ile 2 aygıtı aynı anda bağladığınızda, bağlanan aygıtta göre, müzik veya video oynatma durdurulsa dahi aygıt sessiz sinyali göndermeye devam edebilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklık aygıtı bağlı kalır ve bağlantı başka bir aygıtı değiştiremez. İkinci aygıttan gelen ses oynatma ilk aygıtta durdurulduktan sonra duyulamıyorsa, aşağıdaki sırada devam edin ve durumda iyileşme olup olmadığını kontrol edin.
  - "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla, [Connect to 2 devices simultaneously] ayarının açık olduğunu teyit edin.
  - Birinci aygıtta uygulamanın oynatmasını durdurun.
  - Birinci aygıttaki uygulamayı kapatın.
  - "Sony | Headphones Connect" uygulamasında [Device Currently Being Connected] içindeki [Manage Connected Device] kısmından oynatmak istediğiniz aygıtı seçin.

### Bir bilgisayara bağlarken

- Bir bilgisayarı mikrofonlu kulaklığa bağlayacağınızda, bilgisayarda ses çıkışının Bluetooth aygıtı için ayarlandığından emin olun.
- Müzik uygulamasını veya video uygulamasını yeniden başlatın.

### Yalnızca bir taraftan ses gelmediğinde

- Hizmet Bağlantısı "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla açıldığında, mikrofonlu kulaklığın sağ birimini kullanın. Mikrofonlu kulaklığın yalnızca sol birimini kullanamazsınız.
- Dokunmatik sensörlerin ve/veya Sesli Asistan ayarının atamasına bağlı olarak mikrofonlu kulaklığın bir birimini kullanamayabilirsiniz.

Aşağıdakilere başvurun ve "Sony | Headphones Connect" uygulamasında ayarı kontrol edin.

Sesli Asistan ayar menü öğesi	Teknik Özellik
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden biri kullanılabilir.
[Google Assistant] veya [Amazon Alexa]	Yalnızca Dokunmatik Sensör Kontrol işlevi [Playback control] olarak ayarlanmış olan mikrofonlu kulaklık birimi kullanılabilir. Kullanmak istediğiniz mikrofonlu kulaklık birimine [Playback control] işlevini atayın. Fabrika ayarlarında [Playback control] sağ birime atanır. Her iki mikrofonlu kulaklık birimine [Playback control] atadığınızda, tam işlevsellik yalnızca sağ birimde kullanılabilir olacaktır.

Sesli Asistan ayar menü ögesi	Teknik Özellik
[Do not use]	Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden biri kullanılabilir.

- Akıllı telefon uygulamasına veya bilgisayar uygulamasına (HFP (Eller serbest profil)/HSP (Mikrofonlu Kulaklık Profili) gerektirir) bağlı olarak yalnızca bir birimden ses duyabilirsiniz.

## İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın yalnızca bir biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

## Düşük ses düzeyi

- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklık kulağınıza düzgün şekilde takılmazsa, doğru ses kalitesi veya ses düzeyi elde edemeyebilirsiniz. Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.
  - Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulak içi kulaklık uçlarının boyutları farklı olabilir.
  - Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.
- Bağlı aygıt üzerinde ses düzeyini ayarlayın. Müzik oynatma sırasındaki ses düzeyi, mikrofonlu kulaklık ile ayarlanabilir.
- Aramalar sırasındaki ses düzeyi, mikrofonlu kulaklık ile ayarlanamaz. Bağlı aygıt üzerinde ses düzeyini ayarlayın.
- Bluetooth aygıtını bir kez daha mikrofonlu kulaklığa bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklığın ses kanalları (ses çıkış boruları), hava delikleri ve mikrofon kısmı tamamen su geçirmez değildir. Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon kısımlarında su damlası kalması halinde, ses düzeyi geçici süreyle düşer. Ancak bu bir arıza değildir. [“Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde”](#) bölümüne bakın ve kullanım öncesinde mikrofonlu kulaklığı açıldığında gibi kurutun.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklığı aygıt ile tekrar eşleştirin.

### Not

- Bağlı aygıtı göre, aygıt ve mikrofonlu kulaklığın ses düzeyi senkronize edilebilir veya edilmeyebilir. Bir aygıttaki ses düzeyi mikrofonlu kulaklıktaki ses düzeyi ile senkronize edilmezse, mikrofonlu kulaklıkta ses düzeyi azaltıldıktan sonra mikrofonlu kulaklıktaki ses düzeyinin artırılması için aygıtın kullanılması mümkün olmayacaktır. Bu durumda, hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın ses düzeyini yükseltin. Bağlı aygıt üzerinde ses düzeyini ayarladıktan sonra bile ses hala düşükse, “Sony | Headphones Connect” uygulamasında ses düzeyini ayarlayın.

## İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

## Düşük ses kalitesi veya gürültü ya da olağan dışı bir ses duyulabilir.


- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklığı kulağınıza düzgün şekilde takmazsanız, dokunma işlemleri ya da Speak-to-Chat konuşma algılaması düzgün şekilde çalışmayabilir veya doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini ya da arama performansını elde edemeyebilirsiniz.  
Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.
  - Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulak içi kulaklık uçlarının boyutları farklı olabilir.  
“Sony | Headphones Connect” uygulaması, en iyi gürültüyü engelleme etkisini elde etmeniz için size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını tespit etmenize yardımcı olacaktır.
  - Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.
- Çok yüksekse, bağlı aygıtın ses düzeyini düşürün.
- Mikrofonlu kulaklık ve iletimi yapan Bluetooth aygıtı bir HFP veya HSP Bluetooth bağlantısı ile bağlandığında Bluetooth bağlantısını A2DP olarak değiştirin.
- Mikrofonlu kulaklık daha önceden bağlı olan Bluetooth aygıtına bağlanırsa, mikrofonlu kulaklık açıldığında yalnızca HFP/HSP Bluetooth bağlantısını kurabilir. Bir A2DP Bluetooth bağlantısı ile bağlanmak için bağlı aygıtı kullanın.
- Mikrofonlu kulaklıkta bir bilgisayardan müzik dinlenirken ses kalitesi bir bağlantının sağlanmasını takip eden ilk birkaç saniye sonrasında kötü olabilir (ör. sanatçının sesini duymakta zorluk vb.). Bu, bilgisayar özelliklerinden (iletimin başlangıcında stabil bağlantıya öncelik verilmesi ve ardından birkaç saniye sonra önceliğin ses kalitesine verilmesi) kaynaklanmaktadır ve bir mikrofonlu kulaklık arızası değildir.  
Ses kalitesi birkaç saniye sonra iyileştirilmezse, bir A2DP bağlantısı kurmak için bilgisayarı kullanın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bazı durumlarda, ticari tesisler veya metro istasyonlarının girişlerine kemirgenleri uzak tutmak için geliştirilmiş ultrasonik ses dalgaları yayan bazı aygıtlar yerleştirilebilmektedir. Bu aygıtların yakınında ultrasonik ses dalgaları mikrofonlu kulaklıktan gürültü ya da olağan dışı sesler gelmesine neden olabilir. Gürültünün veya olağan dışı sesin duyulduğu yerden ayrılın. Ya da “Sony | Headphones Connect” uygulamasından gürültü engelleme işlevini/Ortam Sesi Modunu kapatın.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)

**Ses sıklıkla atlanıyor.**

- Mikrofonlu kulaklığı “Stabil bağlantıya öncelik” ögesine ayarlayın. Ayrıntılar için [“Ses kalitesi modu hakkında”](#) bölümüne bakın.
- Durum, iletim aygıtı üzerindeki kablosuz oynatma kalitesi ayarlarının değiştirilmesiyle iyileştirilebilir. Ayrıntılar için, iletim aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlanan Bluetooth aygıtı ile mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerine dahil edilmiş antenler arasındaki engelleri kaldırın. Mikrofonlu kulaklığın sol veya sağ biriminin anteni aşağıdaki kesikli çizgide gösterilen kısma dahil edilmiştir.

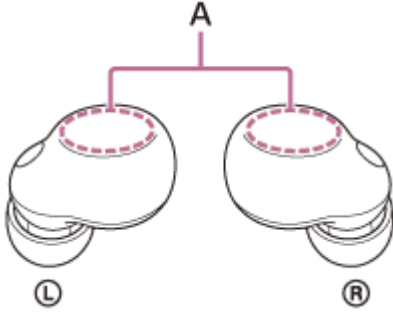

**A:** Dahili antenlerin konumları (sol, sağ)

- Aşağıdaki durumlarda Bluetooth iletişimleri devre dışı bırakılabilir veya gürültü ya da ses düşüşü oluşabilir.
  - Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtı arasında bir insan gövdesi bulunduğunda  
Bu durumda, Bluetooth iletişimini iyileştirmek için Bluetooth aygıtını mikrofonlu kulaklığın antenine yaklaştırın.
  - Mikrofonlu kulaklık ve Bluetooth aygıtı arasında metal veya duvar gibi bir engel bulunduğunda
  - Kablosuz LAN bulunan, mikrodalga fırın kullanılan, elektromanyetik dalgaların üretildiği vb. yerlerde.
  - Tren istasyonu alanları veya kalabalık trenler gibi yakınınızda diğer kablosuz iletişim kuran sesli aygıtların ya da başka kişilerin bulunduğu yerlerde
- Akıllı telefonunuz ile müzik dinlediğinizde, gereksiz uygulamaların kapatılması veya akıllı telefonunuzun yeniden başlatılmasıyla durumda iyileştirme sağlanabilir. Bilgisayarınızla müzik dinliyorsanız, gereksiz uygulamaları veya pencereleri kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını bir kez daha bağlayın.  
Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın; ardından mikrofonlu kulaklığı Bluetooth aygıtına bağlamak için mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.
- Uyarlanabilir Ses Kontrolü açıldığında, mikrofonlu kulaklık giyen kişinin eylemlerini algılar ve gürültü engelleme işlevini otomatik olarak ayarlar. Bu ayar değiştirildiğinde, müzik anlık olarak duraklatılabilir. Bu bir arıza değildir.
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasında Hizmet Bağlantısını kapatmak, ses düşüşü miktarını azaltabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

**İlgili Konu**

- [Ses kalitesi modu hakkında](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)



## Müzik oynatma sırasında gürültü duyuluyor.

- Mikrofonlu kulaklığı kullanırken, yürüdüğünüzde veya koştuğunuzda vücudunuz boyunca oluşan titreşim seslerini ya da kalp atışınız ya da nefes alıp verişiniz gibi vücudunuzdan gelen sesleri duyabilirsiniz. Bu, ürünün özellikleri nedeniyle oluşmaktadır ve bir arıza değildir.
- Mikrofonlu kulaklığın ses kanalları (ses çıkış boruları), hava delikleri ve mikrofon kısmı tamamen su geçirmez değildir. Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon kısımlarında su damlası kalması halinde geçici süreyle bir bip sesi (geri bildirim) duyulabilir. Bu bir arıza değildir. “Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde” bölümüne bakın ve kullanım öncesinde mikrofonlu kulaklığı açıldığında gibi kurutun.
- Uyarlanabilir Ses Kontrolü işlevi açıldığında, mikrofonlu kulaklık giyen kişinin eylemlerini algılar ve gürültü engelleme işlevini otomatik olarak ayarlar. Bu ayar değiştirildiğinde, müzik anlık olarak duraklatılabilir ve bir bildirim sesi duyulabilir. Bu ses, sizi ayarın değiştirildiği konusunda bilgilendirir. Bu bildirim sesini devre dışı bırakmak isterseniz ayarı kapatmak için “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanın.
- Sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki mikrofon kısmının üzerini elinizle vb. kapatmanız ya da mikrofonlu kulaklık birimini elinizle kavramanız durumunda bir bip sesi (geri bildirim) duyulabilir. Bu bir arıza değildir. Bunlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, elinizi vb. sol veya sağ mikrofon kısmından çekin.
- Ortam Sesi Modu nispeten gürültülü bir ortamda etkinleştirildiğinde, bir gürültü duyulabilir. Bu bir arıza değildir. Bu durumda, gürültü engelleme işlevini AÇIK olarak ayarlayın veya gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu KAPALI ayarına getirin.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

### İlgili Konu

- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\)](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

## Gürültü engellemenin etkisi yeterli değil.

- Gürültü engelleme işlevinin açık olduğundan emin olun.
- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklığı kulağınıza düzgün şekilde takmazsanız, dokunma işlemleri ya da Speak-to-Chat konuşma algılaması düzgün şekilde çalışmayabilir veya doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini ya da arama performansını elde edemeyebilirsiniz.  
Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.
  - Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulak içi kulaklık uçlarının boyutları farklı olabilir.  
“Sony | Headphones Connect” uygulaması, en iyi gürültüyü engelleme etkisini elde etmeniz için size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını tespit etmenize yardımcı olacaktır.
  - Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.
- Gürültü engelleme işlevi, uçaklar, trenler, ofisler, klima yakınları gibi düşük frekans aralıklarında etkilidir ve insan sesi gibi daha yüksek frekanslarda etkili değildir.
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasında Uyarlanabilir Ses Kontrolü açıldığında, aygıtı kullanan kişinin yürüme veya koşma gibi eylemleri algılanır. Bu eylemlere bağlı olarak gürültü engelleme işlevi otomatik olarak ayarlanır ve Ortam Sesi Modu etkinleştirilebilir.  
Gürültü engelleme işlevinden en iyi şekilde faydalanmak için Uyarlanabilir Ses Kontrolünü kapatın ve ihtiyaç duyduğunuzda gürültü engelleme işlevini manuel olarak açmayı deneyin.

### İlgili Konu

- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Gürültü engelleme nedir?](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

## Eşleştirme yapılamıyor.

- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını birbirine 1 m mesafeye getirin.
- Satın alım veya mikrofonlu kulaklık onarımı sonrasında ilk defa eşleştirme yapacağınızda, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarmanız halinde, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleşme moduna geçer. İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirmek için, mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin, şarj kılıfı kapağını açık bırakın ve ardından eşleştirme moduna girmek için şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.
- Kulak içi kulaklık uçları mikrofonlu kulaklığa düzgün takılmadığında olduğu gibi mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına güvenli bir şekilde yerleştirilmezse, mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçemez. Mikrofonlu kulaklığın şarj kılıfında güvenli bir şekilde saklandığından emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten veya onardıktan sonra bir aygıtı tekrar eşleştireceğinizde, mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri aygıtta (iPhone veya başka aygıtlar) saklanıyorsa aygıtı eşleştiremeyebilirsiniz. Bu durumda aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Yakında daha önceden LE Audio kullanılarak mikrofonlu kulaklığa bağlanmış bir aygıt varsa, mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna girdiğinde aygıt mikrofonlu kulaklık ile otomatik bağlanabilir. Bağlantı geçmişi ile aygıtın Bluetooth ayarını kapatın ve ardından mikrofonlu kulaklığı yeni bir aygıtla eşleştirin.
- Akıllı telefon veya bilgisayar gibi kullandığınız bağlanan aygıtı yeniden başlatın ve mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin, şarj kılıfı kapağını bir kez kapatın ve ardından tekrar açın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

## İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bir Bluetooth bağlantısı kurulamıyor.

- Mikrofonlu kulaklığın açık olduğunu teyit edin.
- Bluetooth aygıtının açık olduğunu ve Bluetooth işlevinin açık olduğunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklık son bağlanılan Bluetooth aygıtına otomatik bağlanırsa, mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile başka aygıtlara bağlayamayabilirsiniz. Böyle bir durumda, son bağlanılan Bluetooth aygıtını çalıştırın ve Bluetooth bağlantısını kesin.
- Bluetooth aygıtının uyku modunda olup olmadığını kontrol edin. Aygıt uyku modunda ise uyku modunu iptal edin.
- Bluetooth bağlantısının sonlandırılıp sonlandırılmadığını kontrol edin. Sonlandırılmışsa, Bluetooth bağlantısını tekrar kurun.
- Bluetooth aygıtında mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri silinmişse, mikrofonlu kulaklığı aygıtle tekrar eşleştirin.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın.  
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

### İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

## Mikrofonlu kulaklık çalıştırılmıyor.

- Mikrofonlu kulaklığı takmadığınızda çalıştıramazsınız. Çalıştırmak için mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza takın.
- Mikrofonlu kulaklığın kızılötesi sensörü mikrofonlu kulaklığın doğru takılmaması, kulak içi kulaklık uçlarının mikrofonlu kulaklığa doğru şekilde yerleştirilmemesi veya kızılötesi sensörün kirlenmiş olması nedeniyle mikrofonlu kulaklığın takılmış olduğunu algılayamazsa, otomatik güç kapatma işlevi etkinleştirilebilir ve mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapatılabilir. Mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza oturuşunu ayarlayın ve kızılötesi sensör kirliyse sensörü yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.
- Otomatik güç kapatma işlevi "Sony | Headphones Connect" uygulamasının [System] sekmesinde [Do not turn off] olarak ayarlandığında, kullanım algılaması çalışmaya devam eder ve belirti iyileştirilebilir.
- Mikrofonlu kulaklığı çalıştırmak için dokunmatik sensöre doğru şekilde dokununuz. Dokunmatik sensörü çalıştırmak için işaret parmağınızla dokunmatik sensöre dokununuz.
- Mikrofonlu kulaklık, dokunmatik sensör veya parmaklarınız ıslakken çalıştırılmaz. Çalıştırma öncesinde nem veya suyu yumuşak, kuru bir bezle silin.
- Mikrofonlu kulaklığı elinizde eldiven varken çalıştıramazsınız. Mikrofonlu kulaklığı çıplak elle çalıştırın.
- Mikrofonlu kulaklık, dokunmatik sensörün üstü saçınızla kapanmış haldeyken çalıştırılmaz. Dokunmatik sensörü, dokunmatik sensöre doğrudan dokunabileceğiniz şekilde temizleyin.
- Dokunmatik sensörün tam ortasına dokunmaya özen gösterin. Dokunmatik sensörün kenarına dokunulması halinde, mikrofonlu kulaklık çalışmayabilir.
- Parmağınızın ucuyla dokunmatik sensöre dokununuz. Tırnağınız veya parmak ucunuzla dokunmanız durumunda mikrofonlu kulaklık çalışmayabilir.
- Dokunmatik sensöre dokunduğunuzda mikrofonlu kulaklık hareket ederse, mikrofonlu kulaklık çalışmayabilir.
- "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla dokunmatik sensörlere atanan işlevleri değiştirdiğinizde, uygulamadan dokunmatik sensöre doğru işlevlerin atandığını teyit edin.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.
- Bir giden arama sırasında arama aygıtını değiştiremediğinizde veya telefonda konuştuğunuzda [Ambient Sound Control] işlevinin dokunmatik sensöre atanıp atanmadığını "Sony | Headphones Connect" uygulamasından kontrol edin.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Dokunmatik sensör hakkında](#)
- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabileceğiniz](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Bir arama sırasında bir kişiyi duyamıyorsunuz/arayan kişilerin sesi az geliyor, sesiniz arama sırasında karşıdaki kişiye ulaşamıyor/sesiniz arayan kişi tarafından az duyuluyor.

- Hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın açık olduğunu teyit edin.
- Çok düşükse, bağlı aygıtın ses düzeyini yükseltin.
- Görüntülü arama uygulamasını kullandığınızda, görüntülü arama uygulamasının ayarlarını (\*) açın ve hoparlör veya mikrofon ayarının [Headset (LinkBuds S Hands-Free)](\*\*) olarak belirlendiğini teyit edin. Görüntülü arama uygulamasının ayarları kontrol edilemediğinde veya arama bağlantıları [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] seçilemediğinde, bağlantıları yapmak için bilgisayarınızın ayarlarından [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] seçimini yapın.

\* Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.

\*\* Kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak adlar değişebilir.

- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklığı kulağınıza düzgün şekilde takmazsanız, dokunma işlemleri ya da Speak-to-Chat konuşma algılaması düzgün şekilde çalışmayabilir veya doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini ya da arama performansını elde edemeyebilirsiniz.  
Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.
  - Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulak içi kulaklık uçlarının boyutları farklı olabilir.  
“Sony | Headphones Connect” uygulaması, en iyi gürültüyü engelleme etkisini elde etmeniz için size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını tespit etmenize yardımcı olacaktır.
  - Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın. Ardından mikrofonlu kulaklığı çıkarın ve Bluetooth aygıtına tekrar bağlanın.
- Akıllı telefonunuz veya bilgisayarınız gibi Bluetooth aygıtını yeniden başlatın ve mikrofonlu kulaklığa yeniden bağlanın.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfının kapağını kapatın.  
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

### İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir arama yapma](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)



Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## LE Audio bağlantısı kurulamıyor.

- LE Audio ögesini destekleyen aygıtlar Android akıllı telefonlardır Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (akıllı telefon yazılımının en son sürümünü kullanın) (Kasım 2023'den itibaren). Uyumlu aygıtlar ile ilgili en son bilgiler için destek web sitesine başvurun.
- Mikrofonlu kulaklığınızın yazılımını son sürümle güncelleyin.
- LE Audio bağlantısına geçmek için, "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanın. Ayrıntılar için bkz. "[LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)".
- Mikrofonlu kulaklık Android akıllı telefona Classic Audio kullanılarak bağlandığında, "Sony | Headphones Connect" uygulamasında [LE Audio connection setting for headphones] ayarını [LE Audio Priority] olarak değiştirmeli ve mikrofonlu kulaklığı yeniden Android akıllı telefon ile eşleştirmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. "[LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)".

### İlgili Konu

- [LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Müşteri destek web sitesi](#)



Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Classic Audio bağlantısına geri dönemezsiniz.

- Classic Audio bağlantısına geçmek için, "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanın. Ayrıntılar için bkz. "[LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)".
- Bağlantı ayarları değiştirildikten sonra bağlantı başarılı olmazsa, eşleştirme bilgilerini silin ve tekrar eşleştirme yapın.
- "Sony | Headphones Connect" uygulamasında [Classic Audio only (conventional connection method)] ögesine geçiş yapamıyorsanız, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.

### İlgili Konu

- [LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Kulak ii kulaklık uçları hasar gördü veya kayboldu.

- Kulak ii kulaklık uçlarını yenileriyle deęiřtirmek için EP-EX11 serisini (\*) satın alın (ayrı satılır).

\* Bazı ülkelerde veya bölgelerde desteklenmeyebilir.

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Kulak ağrısı oluyor.

- Kulak ii kulaklık uçlarının boyutunun kulaklarınıza sığmadığını düşünürseniz, kulak ii kulaklık uçlarını deęiştirin. Kulak ii kulaklık uçlarını deęiştirirken, kulak ii kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve saę kulak ii kulaklık uçlarının boyutları farklı olabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı kulađınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı uzun süre takarsanız, kulaklarınız ağrımaya başlayabilir. Periyodik olarak mola verirken mikrofonlu kulaklığı kullanın.

## İlgili Konu

- [Kulak ii kulaklık uçlarının deęiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)


Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması

Mikrofonlu kulaklık açılmazsa ya da açık haldeyken dahi çalıştırılmazsa, mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın. Bir seferde, bir mikrofonlu kulaklık birimini sıfırlayın.


### 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerinden birini şarj kılıfına yerleştirin.

Şarj kılıfının kapağını açık bırakın.

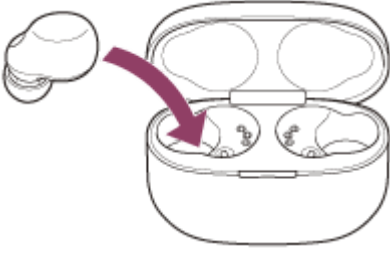

### 2 Şarj kılıfının sıfırlama düğmesini yaklaşık 20 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

Yaklaşık 15 saniye sonra, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yaklaşık 5 saniye boyunca yavaşça yanıp söner.

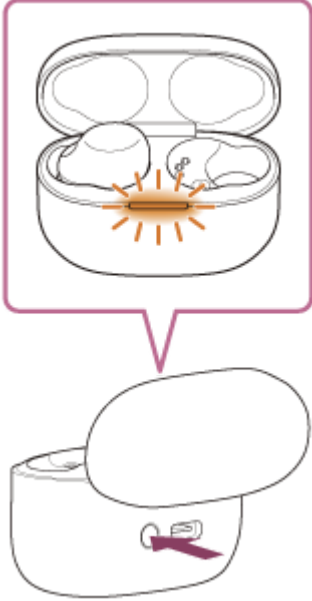

Ardından şarj kılıfı üzerindeki gösterge söner ve mikrofonlu kulaklık sıfırlanır.

Sıfırlama tamamlandığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu veya yeşil) mikrofonlu kulaklıkta kalan pil şarjını göstermek için yaklaşık 3 saniye boyunca yanar ve ardından söner.

### 3 Göstergenin söndüğünü kontrol edin ve ardından parmağınızı çekin.

### 4 Mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkarın ve işlemi diğer mikrofonlu kulaklık birimi ile 1 . adımdan tekrar başlatın.

Aygıt kaydı (eşleştirme) bilgileri ve diğer ayarlar saklanır.

Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi doğru şekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarları geri

yüklenecek şekilde başlangıç durumuna getirin.

### Talimat kılavuzu videosu hakkında

Sıfırlama işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h_zz/)

---

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

5-035-795-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi doğru şekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.


### 1 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfına yerleştirin.

Şarj kılıfının kapağını açık bırakın.

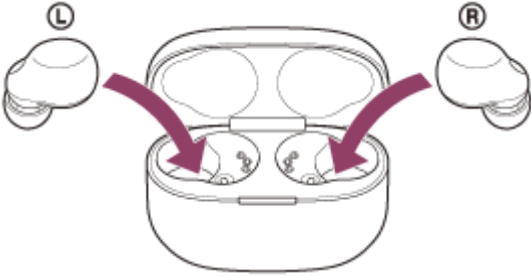


### 2 Şarj kılıfının başlangıç durumuna döndürme düğmesini yaklaşık 15 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner ve ardından gösterge (turuncu) yanıp sönmeye başlar.

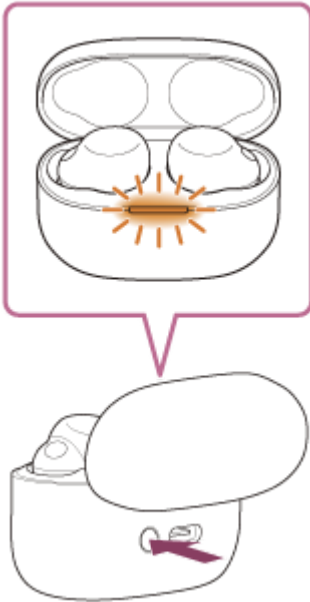

### 3 Şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanıp sönmeye başladıktan sonraki 5 saniye içinde parmağınızı çekin.

Başlangıç durumuna getirme tamamlandığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (yeşil) 4 kez yanıp söner.

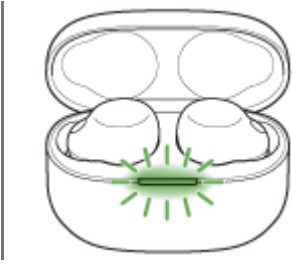

Bu işlem ses düzeyi ayarlarını vb. fabrika ayarlarına geri döndürür ve tüm eşleştirme bilgilerini siler. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin. Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildikten sonra dahi doğru şekilde çalışmazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

### Talimat kılavuzu videosu hakkında

Başlangıç durumuna getirme işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h_zz/)

#### İpucu

- Mikrofonlu kulaklığı ayrıca "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile de başlangıç durumuna getirebilirsiniz.

#### Not

- Şarj kılıfının kalan pil şarjı yeterli olmadığında, mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirilmeyecektir. Şarj kılıfını şarj edin.
- ③ . adımı gerçekleştirdikten sonra şarj kılıfındaki gösterge (yeşil) 4 kez yanıp sönmüyorsa, mikrofonlu kulaklık başlatılmamıştır. ② . adımdan itibaren işlemleri tekrar deneyin.
- Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra yazılımı güncellediyse, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirseniz bile yazılım güncel kalır.
- Sesli kılavuzun dilini değiştirdikten sonra mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri yüklemek için başlangıç durumuna getirdiğinizde, dil de fabrika ayarlarına dönecektir.

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
LinkBuds S

## Teknik Özellikler

### Mikrofonlu kulaklık

#### Güç kaynağı:

DC 3,85 V: Dahili lityum-iyon şarj edilebilir pil  
DC 5 V: USB kullanılarak şarj edildiğinde

#### Çalışma sıcaklığı:

0 °C - 40 °C

#### Şarj süresi:

Yaklaşık 2 saat (Mikrofonlu kulaklık)  
Yaklaşık 3 saat (Şarj kılıfı)

#### Not

- Şarj ve kullanım süresi, kullanım koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

#### Şarj sıcaklığı:

5 °C - 35 °C

#### Kütle:

Yaklaşık 4,8 g × 2 (Mikrofonlu kulaklık (kulak içi kulaklık uçları (M) dahil))  
Yaklaşık 35 g (Şarj kılıfı)

### İletişim teknik özelliği

#### İletişim sistemi:

Bluetooth Teknik özellik sürümü 5.2

#### Çıkış:

Bluetooth Teknik Özellik Güç Sınıfı 1

#### Maksimum iletişim mesafesi:

Görüş çizgisinde yaklaşık 10 m (\*1)

#### Frekans bandı:

2,4 GHz bant (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

#### Uyumlu Bluetooth profiller (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP  
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

#### Desteklenen Kodek (\*3):

SBC  
AAC



LDAC  
LC3

### İletim aralığı (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (Örnekleme frekansı 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (Örnekleme frekansı LDAC 96 kHz, 990 kb/sn)

\*1 Gerçek aralık, aygıtlar arasındaki engeller, bir mikrodalga fırının etrafındaki manyetik alanlar, statik elektrik, alım hassasiyeti, antenin performansı, işletim sistemi, yazılım uygulaması vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişecektir.

\*2 Bluetooth standart profilleri, aygıtlar arasındaki Bluetooth iletişimlerinin amacını gösterir.

\*3 Kodek: Ses sinyali sıkıştırma ve dönüştürme biçimi

Tasarım ve teknik özellikler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

### Uyumlu iPhone/iPod modelleri

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. nesil)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7. nesil)

iPod touch (6. nesil)

(Şubat 2022'den itibaren)

5-035-795-11(6) Copyright 2022 Sony Corporation