

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S




Модель: YY2950

### Посібник зі швидкого запуску

 Запобігання займанню чи несправності через намокання

### Завантаження програми та налаштування гарнітури




Для використання всіх функцій і покращення роботи оновіть програмне забезпечення гарнітури та програму «Sony | Headphones Connect» до останньої версії. Докладні відомості наведено на цьому сайті:  
<https://www.sony.net/elesupport/>

### Початок використання



**1** Носіння гарнітури

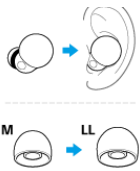

Прокручіть чашку гарнітури, щоб установити вкладиш глибоко в слуховий прохід.

2


## Установлення підключення BLUETOOTH®



Гарнітура вмикається, якщо вийняти її чашки з чохла для заряджання. Виконайте інструкції із завантаженої програми «Sony | Headphones Connect».

3

## Використання гарнітури

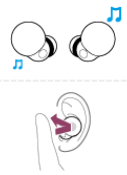

Торкніться центра контактного датчика подушечкою вказівного пальця.

Ліва чашка

●: увімкнення функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків

●●: Quick Access (потрібне налаштування за допомогою програми «Sony | Headphones Connect»)

●●●: Quick Access (потрібне налаштування за допомогою програми «Sony | Headphones Connect»)

●●●●...: зменшення гучності

■: увімкнення режиму швидкої уваги

Права чашка

●: відтворення чи призупинення музики

●●: перехід до початку наступної пісні

●●●: перехід до початку попередньої пісні (або поточної під час відтворення)

●●●●...: збільшення гучності

■: використання чи скасування функції голосових інструкцій (Google app/Siri)

## Пов'язана інформація

[Установлення підключення Bluetooth уручну](#)

[Заряджання гарнітури](#)

WF-LS900N

Початок роботи

[Можливості функції Bluetooth](#)

[Про голосові підказки](#)

Приладдя, що додається

[Перевірка комплектації](#)

[Заміна вкладишів](#)

Складові та елементи керування

[Розташування та функції складових](#)

[Про індикатор](#)

Носіння гарнітури

- [Носіння гарнітури](#)

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)

## Використання гарнітури

- [Відомості про контактний датчик](#)

- [Використання Quick Access](#)

## Живлення/заряджання

- [Заряджання](#)

- [Доступна тривалість експлуатації](#)

- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

- [Увімкнення гарнітури](#)

- [Вимкнення гарнітури](#)

## Створення підключень

### [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

#### Легке налаштування за допомогою програми

- [Підключення за допомогою програми «Sony | Headphones Connect»](#)

#### Смартфон з ОС Android

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього за допомогою LE Audio](#)

- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)

#### iPhone (пристрої на iOS)

- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)

- [Підключення до сполученого iPhone](#)

#### Комп'ютери

- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 10\)](#)

- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 8.1\)](#)

- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)

- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)

- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 8.1\)](#)

- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)

## Інші пристрої Bluetooth

- [Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)

- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)

## Багатоточкове підключення

- [Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно \(багатоточкове підключення\)](#)

[Перемикання аудіо між кількома пристроями за допомогою функції «перемикач аудіо»](#)

## Прослуховування музики

### Прослуховування музики через підключення Bluetooth

- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)

- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

- [Про 360 Reality Audio](#)

### Функція заглушення шумів

- [Що таке заглушення шумів?](#)

- [Використання функції заглушення шумів](#)

### Прослуховування навколишніх звуків

- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)

- [Швидке прослуховування навколишніх звуків \(режим швидкої уваги\)](#)

- [Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто \(Speak-to-Chat\)](#)

### Режим якісного звучання

- [Про режим якості звуку](#)

[Підтримувані кодеки](#)

[Про функцію DSEE Extreme](#)

## Телефонування

[Приймання дзвінка](#)

[Здійснення дзвінка](#)

[Функції під час телефонної розмови](#)

[Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

## Використання функції голосових інструкцій

[Використання функції Google Асистент](#)

---

[Використання Amazon Alexa](#)

---

[Використання функції голосових інструкцій \(Google app\)](#)

---

[Використання функції голосових інструкцій \(Siri\)](#)

---

## Використання програм

[Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

---

[Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)

---

[Доступ до інформації підтримки з програми «Sony | Headphones Connect»](#)

---

[Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\)](#)

---

## Використання гарнітури з партнерськими службами

[Використання гарнітури з партнерськими службами](#)

---

## Важлива інформація

[Заходи безпеки](#)

---

[Коли використання гарнітури завершено](#)

---

[Обслуговування](#)

---

[Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

---

[Намокання гарнітури або чохла для заряджання](#)

---

[Ліцензії](#)

---

[Торговельні марки](#)

---

[Веб-сайти підтримки клієнтів](#)

---

## Виправлення несправностей

[Що мені робити для вирішення проблеми?](#)

---

### Живлення/заряджання

— [Не вдалося ввімкнути гарнітуру.](#)

---

— [Гарнітура автоматично вимкнена.](#)

---

— [Неможливо здійснити заряджання.](#)

---

— [Доступний час роботи короткий, заряд акумулятора триває недовго.](#)

---

[Заряджання триває задовго.](#)

## Звук

[Немає звуку, немає звуку з одного боку](#)

[Низький рівень звуку](#)

[Низька якість звуку або чути шум чи незвичні звуки.](#)

[Часті пропуски звуку.](#)

[Під час відтворення музики чути шум.](#)

[Ефект заглушення шумів недостатній.](#)

## Підключення Bluetooth

[Не можна здійснити сполучення.](#)

[Не можна встановити підключення Bluetooth.](#)

[Гарнітура не працює.](#)

[Не чути людину під час дзвінка/тихі голоси тих, хто телефонує, ваш голос не досягає людини під час дзвінка/ваш голос тихий на стороні того, хто телефонує.](#)

[Неможливо встановити підключення LE Audio.](#)

[Неможливо переключитися назад на підключення Classic Audio.](#)

## Інше

[Вкладиші пошкоджені або загублені.](#)

[Болять вуха.](#)

## Перезавантаження або ініціалізація гарнітури

[Перезавантаження гарнітури](#)

[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

## Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Можливості функції Bluetooth

---

Гарнітура використовує бездротову технологію Bluetooth, яка дає змогу виконувати наведені нижче дії.


### Прослуховування музики

За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати музику зі смартфона чи музичного програвача тощо.



### Телефонні розмови

Ви можете телефонувати та приймати дзвінки без рук, поки смартфон або мобільний телефон лежать у сумці чи в кишені.

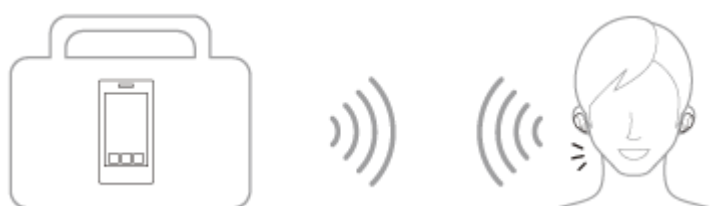

---

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Про голосові підказки

Якщо використовуються заводські налаштування, після вставлення гарнітури у вуха в ній відтворюється голосова підказка англійською мовою. Зміст голосових підказок пояснено в дужках.

Ви можете змінити мову голосових підказок і ввімкнути або вимкнути голосові підказки за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Докладнішу інформацію шукайте в довідці до програми «Sony | Headphones Connect».

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- У разі першого сполучення гарнітури після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на ній немає відомостей про сполучення), у разі автоматичного переходу в режим сполучення вийманням гарнітури з чохла для заряджання й вставлення навушників гарнітури в обидва вуха/У разі сполучення гарнітури вручну, у разі її виймання з чохла для заряджання і вставлення навушників гарнітури в обидва вуха в режимі сполучення: «Pairing» (Сполучення)
- Коли залишок заряду акумулятора гарнітури низький: «Low battery» (Низький заряд акумулятора)
- Коли пристрій автоматично вимикається через низький заряд акумулятора гарнітури: «Battery is empty» (Акумулятор розряджений)
- Коли функція Google™ Асистент недоступна під час оновлення програмного забезпечення: «The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.» (Google Асистент недоступний під час оновлення. Зачекайте, поки оновлення не завершиться.)
- Коли функція Google Асистент недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після використання чашки гарнітури, якій призначено функцію Google Асистент: «The Google Assistant is not connected» (Google Асистент не підключено)
- Коли функція Amazon Alexa недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після використання чашки гарнітури, якій призначено функцію Amazon Alexa: «Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again» (Або ваш мобільний пристрій не підключено, або потрібно відкрити програму Alexa та спробувати ще раз)
- Якщо функція Quick Access недоступна, тому що вимкнено зв'язок зі службами (Service Link): «Launch Headphones Connect to activate Service Link» (Запустіть Headphones Connect, щоб активувати зв'язок зі службами (Service Link))
- Коли функція Quick Access недоступна під час оновлення програмного забезпечення: «Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes.» (Функція недоступна під час оновлення. Зачекайте, доки оновлення буде завершено.)
- Коли відповідна програма не запускається навіть у разі використання чашки гарнітури, якій призначено функцію Quick Access: «App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device» (Програма, яку призначено для Quick Access, не запущено на мобільному пристрої)

### Примітка

- Змінення мови голосових підказок займає близько 20 хвилин.
- Якщо після змінення мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову також буде скинуто до заводських налаштувань.
- Якщо голосові підказки не чути після змінення мови голосових підказок або оновлення програмного забезпечення гарнітури, установіть гарнітуру в чохол для заряджання, щоб вимкнути її, а потім зніміть її з чохла для заряджання для повторного ввімкнення.

## Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)





Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Перевірка комплектації

Після відкриття упаковки переконайтеся, що в ній присутні всі складові комплекту. У разі відсутності чого-небудь зв'яжіться зі своїм дилером.

Числами в ( ) позначається кількість складових.


### Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення

**Кабель USB Type-C® (від USB-A до USB-C®) (прибл. 20 см) (1)**



### Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку (SS/S/M/LL, по 2 шт. кожного розміру)

- На момент придбання вкладиші розміру M постачаються прикріпленими до лівого та правого навушників гарнітури.
- Залежно від кольору гарнітури додається набір вушних вкладишів одного з наведених нижче типів.
  - Розмір вкладишів можна визначити за кількістю пунктирних ліній усередині нижньої частини вкладишів.

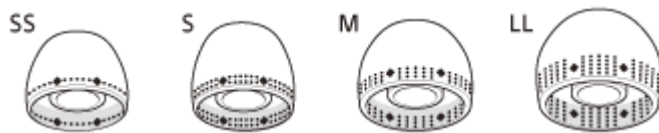


**Розмір SS:** 1 лінія

**Розмір S:** 2 лінії

**Розмір M:** 3 лінії

**Розмір LL:** 5 ліній

- Розмір вкладишів можна визначити за кольором внутрішньої частини вкладишів.

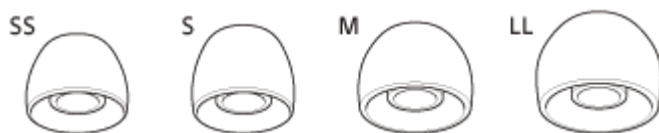


**Розмір SS:** червоні

**Розмір S:** помаранчеві

**Розмір M:** зелені

**Розмір LL:** пурпурові

### Чохол для заряджання (1)

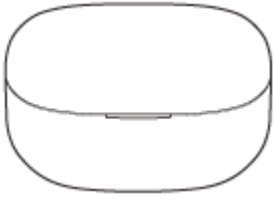

### Примітка

- Вкладиші розміром L не підтримуються.  
Вкладиші розміром L (серії EP-EX11) можна придбати в найближчого дилера Sony.
- Вкладиші є витратними матеріалами. Якщо вушні вкладиші з комплекту постачання пошкоджено та їх потрібно замінити, зверніться до найближчого дилера Sony.

---

### Пов'язані розділи

- [Вкладиші пошкоджені або загублені.](#)

5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Заміна вкладишів


На момент придбання вкладиші розміру M постачаються прикріпленими до лівого та правого навушників гарнітури. Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання чи розпізнавання мови Speak-to-Chat можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку, ефектів шумозаглушення або викликів. Якщо відбувається щось із цього, спробуйте наведені нижче дії.

- Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Розмір правого та лівого вкладишів може відрізнятися.
- Програма «Sony | Headphones Connect» допоможе вам визначити, які вкладиші найкраще підходять для досягнення оптимального ефекту шумозаглушення.
- Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.

## Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку

Залежно від кольору гарнітури додається набір вушних вкладишів одного з наведених нижче типів.

- Розмір вкладишів можна визначити за кількістю пунктирних ліній усередині нижньої частини вкладишів.

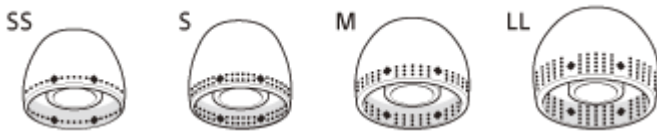


**Розмір SS:** 1 лінія

**Розмір S:** 2 лінії

**Розмір M:** 3 лінії

**Розмір LL:** 5 ліній

- Розмір вкладишів можна визначити за кольором внутрішньої частини вкладишів.

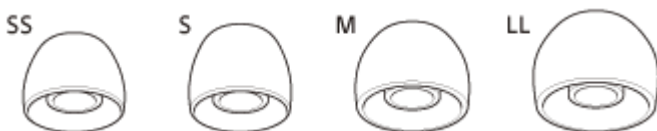


**Розмір SS:** червоні

**Розмір S:** помаранчеві

**Розмір M:** зелені

**Розмір LL:** пурпурові


### 1 Зніміть вкладиш.

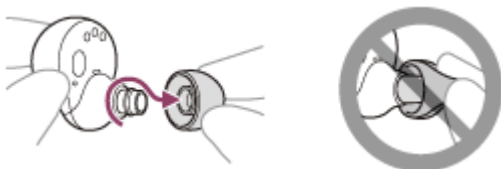

Тримайте чашку гарнітури та прокручуйте вкладиш, повертаючи його, щоб витягнути.

Не стискайте кінчик вкладиша, коли знімаєте його.

## 2 Приєднайте вкладиш.

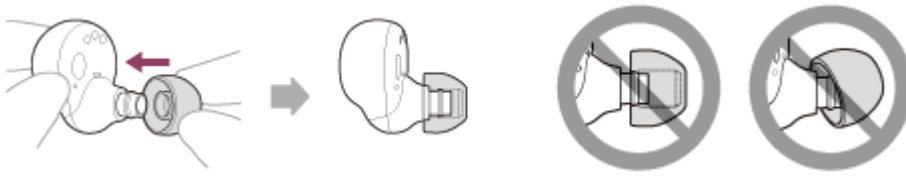

Щільно вставте вкладиш до самого кінця. Не встановлюйте вкладиш нерівно чи нещільно.




### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S


## Розташування та функції складових

### Гарнітура

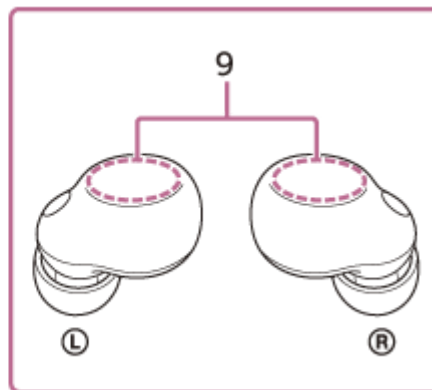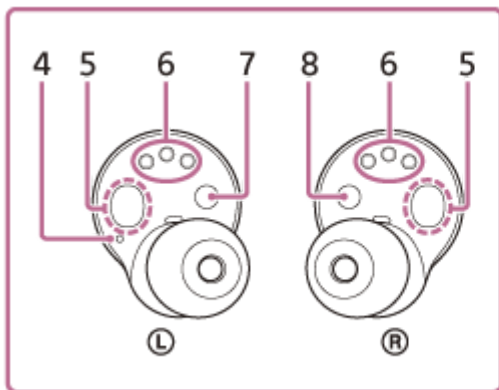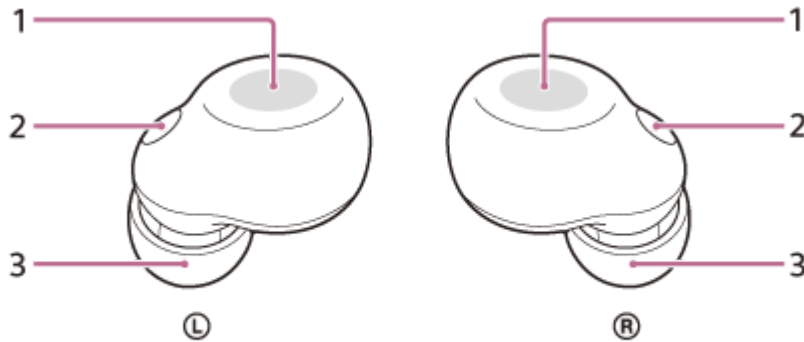

1. Контактні датчики (лівий, правий)
2. Мікрофони (лівий, правий)
3. Вкладиші (лівий, правий)
4. Тактильна точка  
На лівій чашці гарнітури є тактильна точка.
5. ІЧ-датчики (лівий, правий)
6. Гнізда для заряджання (ліве, права)
7. Позначка **L** (ліва)
8. Позначка **R** (права)
9. Вбудовані антени (ліва, права)  
Антену Bluetooth вбудовано в кожен навушник гарнітури.

### Чохол для заряджання

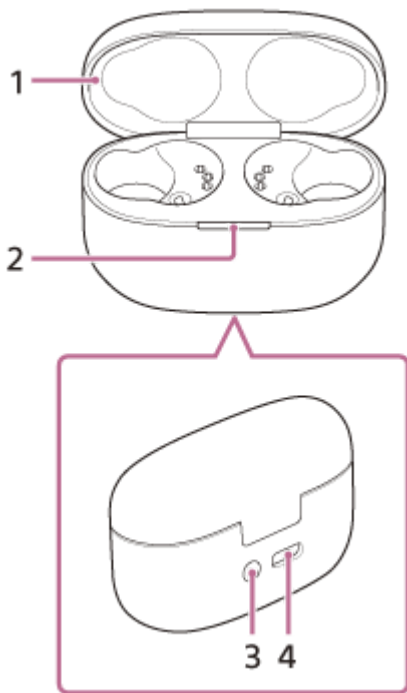

1. Кришка
2. Індикатор (зелений/помаранчевий/синій)  
Указує на стан живлення, зв'язку чи заряджання гарнітури.
3. Кнопка сполучення/ініціалізації/перезавантаження  
Використовується під час входу в режим сполучення, ініціалізації чи перезавантаження гарнітури.
4. Порт USB Type-C  
За допомогою кабелю USB Type-C, що додається, підключіть чохол для заряджання до комп'ютера або до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB, що є в продажу, щоб одночасно зарядити гарнітуру та чохол для заряджання.

---

#### Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Про індикатор

Ви можете перевірити стан гарнітури/чохла для заряджання за допомогою індикатора на чохлі для заряджання.

● : світиться зеленим / ● : світиться помаранчевим / ● : світиться синім / -: гасне



### Індикація залишку заряду акумулятора

Коли обидві чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання: відображається рівень заряду акумулятора навушника з меншим рівнем заряду.



Якщо лівий або правий навушник гарнітури зберігається в чохлі для заряджання: відображається рівень заряду акумулятора чашки гарнітури, яка зберігається в чохлі для заряджання.

Коли обидві чашки гарнітури вийнято з чохла для заряджання: відображається рівень заряду чохла для заряджання.



Коли кришка чохла для заряджання відкривається або закривається або коли кабель USB Type-C виймається після завершення заряджання, індикатор загоряється таким чином, залежно від рівня заряду акумулятора.

- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на принаймні 95 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено принаймні на 31 %  
 - - - - - (горить зеленим протягом приблизно 6 секунд)
- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на 1–94 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на 1–30 %  
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 6 секунд)
- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на менше ніж 1 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на менше ніж 1 %  
- - - - - (вимикається)




















Коли гарнітуру виймають із чохла для заряджання або коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, індикатор загоряється таким чином, залежно від рівня заряду акумулятора.

- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури повністю заряджено на принаймні 95 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено принаймні на 31 %  
 - - - - - (горить зеленим протягом приблизно 3 секунд)
- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на 1–94 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на 1–30 %  
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 3 секунд)
- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на менше ніж 1 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на менше ніж 1 %  
- - - - - (вимикається)










### Стан заряджання

- Під час заряджання гарнітури / Під час заряджання чохла для заряджання  
 (горить помаранчевим)
- Коли акумулятор повністю заряджено, коли заряджання починається на гарнітурі/чохлі для заряджання  
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 1 хвилини, а потім вимикається)





- Коли акумулятор повністю зарядиться й заряджання завершиться  
----- (вимикається)
- Під час заряджання, коли відкривається або закривається кришка чохла для заряджання / Коли гарнітура вставляється в чохол для заряджання або виймається з нього  
 -----  (вимикається протягом приблизно 0,5 секунди, а потім горить помаранчевим кольором)
- Аномальна температура  
 -  -----  -  -----  -  ----- (постійно блимає помаранчевим по два рази)
- Якщо під час заряджання виникає помилка та заряджання не виконується  
 --  --  --  --  -- (повільно блимає помаранчевим)
- Аномальне поєднання лівої та правої чашок гарнітури  
 -  -  -----  -  -  ----- (постійно блимає помаранчевим по 3 рази)

## Стан підключення Bluetooth

- Режим сполучення  
  -----   ----- (постійно повільно блимає синім по два рази)
- Процес підключення завершено  
     (постійно повільно блимає синім протягом приблизно 5 секунд)

## Інше

- Ініціалізацію завершено  
    (блимає 4 рази зеленим)  
Докладніше див. в розділі «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

### Підказка

- Коли гарнітуру вдягнуто, ви можете дізнаватися про різні стани гарнітури за допомогою голосових підказок.

## Пов'язані розділи


- [Заряджання](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Про голосові підказки](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Носіння гарнітури


### 1 Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.

Вставте навушник із позначкою **L** (лівий) у ліве вухо, а навушник із позначкою **R** (правий) — у праве. На лівій чашці є тактильна точка.

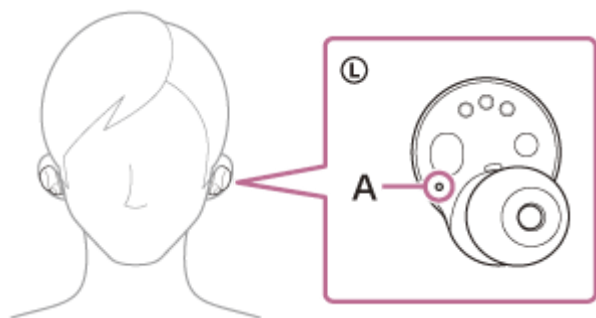

**A:** тактильна точка

Будьте обережні, щоб не торкнутися контактного датчика, вставляючи чашки гарнітури в обидва вуха.

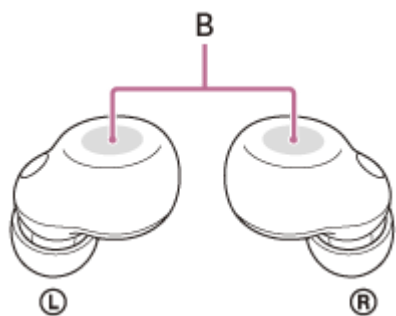

**B:** контактні датчики (лівий, правий)

### 2 Пристосуйте гарнітуру до вух.

Прокручуйте чашку гарнітури, щоб установити вкладиш глибоко у слуховий прохід.



#### Підказка

- Коли вставляєте чашку гарнітури у вухо або регулюєте її положення, див. ілюстрацію до кроку **2**, щоб дізнатися, як правильно тримати чашку гарнітури.

## Для належної якості звуку, якості звуку дзвінка та ефективної роботи функції шумозаглушення

Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання чи розпізнавання мови Speak-to-Chat можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку, ефектів шумозаглушення або викликів.

Якщо відбувається щось із цього, спробуйте наведені нижче дії.

- Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Розмір правого та лівого вкладишів може відрізнятись.
- Програма «Sony | Headphones Connect» допоможе вам визначити, які вкладиші найкраще підходять для досягнення оптимального ефекту шумозаглушення.
- Див. крок 2 і переконайтеся, що гарнітуру належним чином вставлено у вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.

## Коли ви вдягаєте чи знімаєте гарнітуру

Якщо використовуються заводські налаштування, то під час вставляння гарнітури у вуха або її виймання спрацьовують вбудовані ІЧ-датчики, які призупиняють чи відновлюють відтворення музики, а також контролюють кнопки, індикатори та голосові підказки.

### Коли гарнітуру вдягнуто

- Можна використовувати контактні датчики для відтворення музики, здійснення вхідних і вихідних дзвінків тощо.
- Для різних операцій і станів відтворюються голосові підказки.

### Коли гарнітуру знято

- Коли ви прослуховуєте музику через обидва навушники гарнітури, відтворення музики через гарнітуру буде автоматично призупинено, якщо зняти один або обидва навушники. Після вдягання гарнітури відтворення музики через гарнітуру буде відновлено.
- Якщо гарнітуру не надягати протягом 15 хвилин після зняття з чохла для заряджання, вона автоматично вимикається для заощадження заряду. Увімкніть гарнітуру, торкнувшись контактного датчика чи вставивши гарнітуру у вуха.
- Щоб запобігти неправильному реагуванню гарнітури, відтворення музики, здійснення й приймання дзвінків та інші операції неможливо виконати торканням контактних датчиків гарнітури, якщо її знято з вух.

#### Підказка

- Ви також можете відтворювати музику, здійснювати й отримувати дзвінки тощо, коли на вухо вдягнуто лише одну чашку гарнітури.
- За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна змінити налаштування автоматичного призупинення та відновлення відтворення музики або автоматичного вимкнення гарнітури.


## Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Використання лише однієї чашки гарнітури

Ви можете вийняти з чохла для заряджання один навушник гарнітури та використовувати його окремо. У такому разі ввімкнеться лише чашка, яку ви зняли з чохла для заряджання.

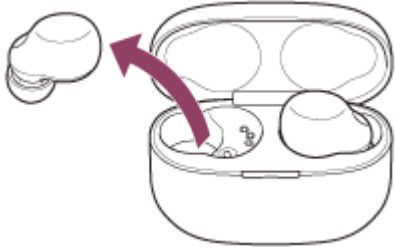

### Якщо вдягнути іншу чашку гарнітури

Підключення між лівою та правою чашками буде встановлено автоматично, і музика чи інші аудіодані відтворюватимуться з обох чашок гарнітури.

### Призначення функцій контактним датчикам

Залежно від того, який навушник вставлено, деякі функції можуть бути недоступними в заводських налаштуваннях. У такому разі можна змінити призначення функцій контактним датчикам за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

#### Підказка

- Якщо використовуються заводські налаштування, цю функцію відтворення музики призначено правій чашці. Коли під час прослуховування музики через одне вухо на вухо вдягнуто лише праву чашку, використовуйте контактний датчик на ній для відтворення музики. Коли на вухо вдягнуто лише ліву чашку, використовуйте для відтворення музики підключений пристрій.
- Якщо ви відтворюєте музику або інший стереофонічний звук, коли вдягнуто лише один навушник, відтворюватиметься змішаний монофонічний звук із лівого та правого каналів.
- Ви можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, відповідайте на нього через вдягнуту чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки.

#### Примітка

- Якщо зв'язок зі службами (Service Link) увімкнено за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», використовуйте праву чашку гарнітури. Не можна використовувати лише ліву чашку гарнітури.
- Залежно від призначення функцій контактним датчикам і/або налаштувань голосового помічника, може бути неможливо використовувати лише одну чашку гарнітури. Див. нижче й перевірте налаштування в програмі «Sony | Headphones Connect».

Пункт меню налаштувань голосового помічника	Технічні характеристики
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Ви можете використовувати будь-яку чашку гарнітури.

Пункт меню налаштувань голосового помічника	Технічні характеристики
[Google Assistant] або [Amazon Alexa]	<p>Ви можете використовувати лише чашку гарнітури, функції панелі керування з контактним датчиком якої призначено функцію [Playback control].</p> <p>Призначте функцію [Playback control] чашці гарнітури, яку бажаєте використовувати. Якщо використовуються заводські налаштування, функцію [Playback control] призначено правій чашці.</p> <p>Якщо призначити функцію [Playback control] обом чашкам гарнітури, усі функціональні можливості доступні лише на правій чашці.</p>
[Do not use]	Ви можете використовувати будь-яку чашку гарнітури.


## Пов'язані розділи

- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S


## Відомості про контактний датчик

Торкніться контактного датчика для виконання різноманітних операцій, таких як відтворення музики, здійснення телефонних дзвінків або змінення налаштувань функції заглушення шумів.

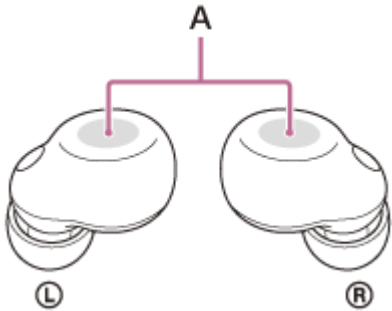

**A:** контактні датчики (лівий, правий)

Щоб скористатися контактним датчиком, торкніться його центра подушечкою вказівного пальця.

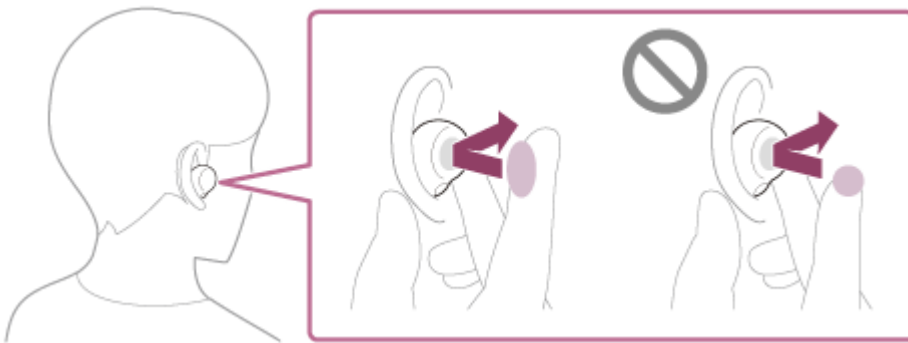

### Деякі доступні операції

	Ліва чашка	Права чашка
Торкніть	Увімкнення функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків	Відтворення чи призупинення музики
Торкніть двічі	Приймання чи завершення дзвінка	Перехід до початку наступної пісні Приймання чи завершення дзвінка
Торкніть 3 рази	—	Перехід до початку попередньої пісні (або поточної під час відтворення)
Торкніть 4 рази або більше	Зменшення гучності	Збільшення гучності
Утримуйте палець на контактному датчику	Увімкнення режиму швидкої уваги	Використання чи скасування функції голосових інструкцій (Google app/Siri)

### Підказка

- Торкаючись контактного датчика 2 чи 3 рази, робіть це швидко з інтервалом приблизно 0,3 секунди між кожним доторком.

- За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна змінити функції, призначені контактним датчикам лівої та правої чашок гарнітури. Наприклад, функцію відтворення музики, яку в заводських налаштуваннях призначено контактному датчику правого навушника, можна призначити контактному датчику лівого навушника. Ви також можете змінити налаштування, які не відповідають за призначення функцій відтворення музики, заглушення шумів, налаштування гучності й режиму навколишніх звуків під час відтворення тощо.

### Примітка

- Контактні датчики не можна використовувати, коли гарнітуру не вдягнуто. Якщо в програмі «Sony | Headphones Connect» вимкнути функцію автоматичного вимкнення живлення залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру, контактні датчики будуть працювати, навіть якщо гарнітуру не вдягнуто.
- Якщо виконати початкові налаштування функції Google Асистента на смартфоні, призначення функцій контактним датчикам може автоматично змінюватися. Перевірте призначення функцій контактним датчикам за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Якщо виконати початкові налаштування функції Amazon Alexa на смартфоні, призначення функцій контактним датчикам може автоматично змінюватися. Перевірте призначення функцій контактним датчикам за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

---

### Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Використання Quick Access

Quick Access – це функція, яка дає змогу відтворювати вміст у відповідній програмі, просто торкаючись контактного датчика на гарнітурі.

- 1 Вставте навушники у вуха та підключіть гарнітуру до смартфона через підключення Bluetooth.**
- 2 Відкрийте програму «Sony | Headphones Connect» і призначте служби, які бажаєте зв'язати з функцією Quick Access.**

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)
- 3 Запустіть програму служби, призначеної функції Quick Access.**
- 4 Торкніться контактного датчика на лівій чашці, щоб використовувати функцію Quick Access.**
  - Торкніть двічі: Quick Access
  - Торкніть 3 рази: Quick Access

### Підказка

- Функцію Quick Access можна використовувати на чашці гарнітури з контактним датчиком, на якому можливе переключення функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків. Якщо використовуються заводські налаштування, цю функцію призначено лівій чашці. За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна змінити функції, які призначені контактним датчикам лівого та правого навушників.
- Щоб використовувати Quick Access, потрібно встановити відповідну програму для смартфона та підключитися до інтернету. Деякі програми вимагатимуть, щоб ви ввійшли в систему.
- Докладні відомості про останні технічні характеристики функції Quick Access наведено на вкладці [Services] у програмі «Sony | Headphones Connect».
- Ви також можете призначити ті самі служби налаштуванням, функції Quick Access, які активуються двома і трьома дотиками.
- Коли відповідна програма не запускається навіть у разі натискання контактного датчика гарнітури, голосова підказка «App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device» (Програма, яку призначено для Quick Access, не запущено на мобільному пристрої) лунатиме з обох чашок гарнітури (або з чашки, яка на вас).

### Примітка

- Служби, які можна призначити функції Quick Access, залежать від країни чи регіону.

### Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Використання гарнітури з партнерськими службами](#)






Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Зарядження

Гарнітура та чохол для зарядження містять вбудовані літій-іонні акумулятори. Для зарядження гарнітури перед використанням скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання.

### 1 Установіть гарнітуру в чохол для зарядження.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для зарядження, а праву чашку гарнітури – назад у правий отвір цього чохла. Кожен навушник гарнітури буде встановлено в чохол для зарядження в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

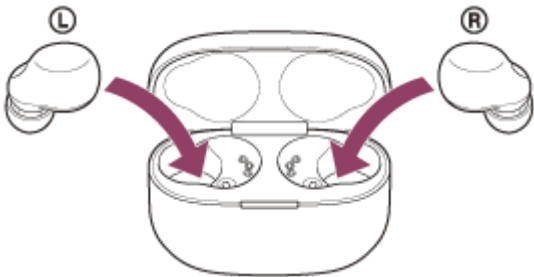


Якщо в чохла для зарядження достатньо заряду, на ньому приблизно на 3 секунди загориться індикатор (помаранчевий або зелений).

Почнеться зарядження на гарнітурі. Закрийте кришку чохла для зарядження.

### 2 Під'єднайте чохол для зарядження до розетки змінного струму.

Скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання та доступним у продажу USB-адаптером змінного струму.

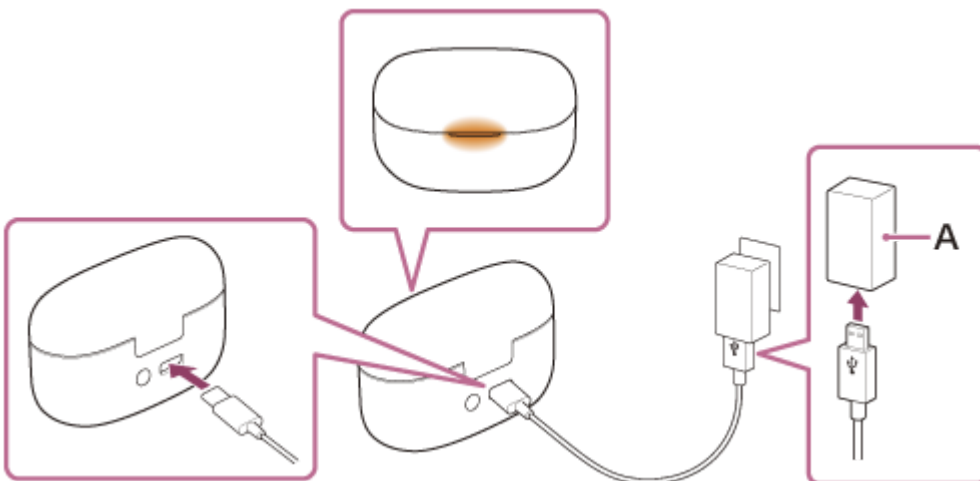

**A:** USB-адаптер змінного струму

Розпочнеться зарядження на гарнітурі та чохла для зарядження. Загориться індикатор (помаранчевий) на чохла для зарядження.

Після завершення зарядження індикатор на чохла для зарядження погасне.

Вийміть кабель USB Type-C.

## Відомості про час заряджання

Приблизний час повного заряджання гарнітури та чохла для заряджання становить 3 години (\*).

\* Час, потрібний для заряджання розрядженого акумулятора до повної ємності. Тривалість заряджання залежить від умов використання.

## Заряджання гарнітури, коли ви не вдома

У футляр для заряджання вбудовано перезаряджуваний акумулятор. Якщо зарядити чохол для заряджання заздалегідь, його можна використовувати для заряджання гарнітури там, де немає доступу до електромережі. Приблизний час повного заряджання лівої та правої чашок гарнітури становить приблизно 2 години.

## Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

### USB-адаптер змінного струму

Найкращий у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний постачати вихідний струм 0,5 А (500 мА) або більше

### Персональний комп'ютер

Персональний комп'ютер зі стандартним гніздом USB

- Ми не гарантуємо роботу на всіх комп'ютерах.
- Крім того, не гарантується належна робота на комп'ютерах, зібраних на замовлення або в домашніх умовах.

### Підказка

- Гарнітуру також можна заряджати від чохла, який підключено до працюючого комп'ютера кабелем USB Type-C, що надається в комплекті постачання.

### Примітка

- Обов'язково скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання. В іншому разі заряджання може бути невдалим.
- Успішність заряджання залежить від типу USB-адаптера змінного струму.
- Залежно від налаштувань функцій гарнітури й умов використання швидкість споживання енергії перезаряджуваними акумуляторами лівого та правого навушників може відрізнитися. Тому тривалість заряджання перезаряджуваних акумуляторів лівої та правої чашок може відрізнитися. Проте це не є несправністю.
- Гарнітуру неможливо заряджати, коли комп'ютер переходить у режим очікування (сну) або глибокого сну. У такому разі змініть налаштування комп'ютера та почніть заряджання знову.
- Якщо після встановлення гарнітури в чохол для заряджання на ньому протягом приблизно 3 секунд горить, а потім гасне індикатор (помаранчевий), рівень заряду акумулятора чохла для заряджання є низьким. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо індикатор на чохлі для заряджання не горить, навіть коли гарнітуру розташовано в чохлі для заряджання, акумулятор чохла для заряджання розряджений. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, час роботи від вбудованого акумулятора може скоротитися. Проте час роботи від акумулятора подовжиться після кількох циклів заряджання та розряджання. Якщо ви не користуєтесь гарнітурою протягом тривалого часу, то заряджайте її кожні 6 місяців, щоб уникнути надмірного розряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, то зарядження акумулятора триватиме довше.
- Обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розрядженню його акумулятора.
- Якщо є проблема з акумулятором гарнітури або чохла для заряджання і під час заряджання виявлено щось незвичне, індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання блимає. Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає. Якщо проблема не зникне, зверніться до найближчого дилера Sony.
- Якщо гарнітурою не користуватися протягом тривалого часу, то індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання може не загорятися відразу після початку заряджання. Трохи зачекайте, доки не загориться індикатор (помаранчевий).
- Якщо час роботи від вбудованого акумулятора значно знизився, його слід замінити. Зверніться до найближчого дилера Sony.
- Уникайте різких коливань температури, прямого сонячного світла, вологи, піску, пилу й ураження електричним струмом. У жодному разі не залишайте гарнітуру в припаркованому транспортному засобі.

- Підключайте чохол для заряджання до комп'ютера напряму й тільки за допомогою кабелю USB Type-C, що надається в комплекті постачання. Заряджання не завершиться належним чином, якщо чохол підключено через USB-концентратор.
- Гарнітура та чохол для заряджання можуть нагріватися під час заряджання або деякий час після нього. Проте це не є несправністю.

---

### Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Доступна тривалість експлуатації

Гарнітура з повністю зарядженим акумулятором працюватиме стільки часу:

### Підключення Bluetooth

#### Тривалість відтворення музики

Кодек	Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Доступна тривалість експлуатації
LDAC™	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 3,5 години
LDAC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 3,5 години
LDAC	Вимкнено	Макс. 4,5 години
AAC	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 6 годин
AAC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 6 годин
AAC	Вимкнено	Макс. 9 годин
SBC	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 6 годин
SBC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 6 годин
SBC	Вимкнено	Макс. 9 годин
LC3	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 5,5 години
LC3	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 5,5 години
LC3	Вимкнено	Макс. 9 годин

- Після 5 хвилин заряджання можна відтворювати музику приблизно 1 годину.
- Якщо встановити наведені нижче функції, доступний час роботи акумулятора стає коротшим, ніж указаний вище.
  - Еквалайзер
  - DSEE Extreme™
  - Speak-to-Chat
  - Функція запуску голосових інструкцій
  - Зв'язок зі службами (Service Link)

У разі одночасного використання наведених вище налаштувань доступний час роботи акумулятора стає ще коротшим.

#### Тривалість спілкування

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Доступна тривалість експлуатації
Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 3,5 години
Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 3,5 години

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Доступна тривалість експлуатації
Вимкнено	Макс. 3,5 години

### Тривалість режиму очікування

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Доступна тривалість експлуатації
Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 8,5 години
Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 8 годин
Вимкнено	Макс. 16 годин

#### Підказка

- За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна перевірити, який кодек використовується для підключення, або переключити функцію DSEE Extreme.

#### Примітка

- Тривалість роботи може відрізнятись від наведеного вище часу залежно від налаштувань функцій і умов використання гарнітури.
- Швидкість споживання енергії перезаряджуваними акумуляторами лівої та правої чашок гарнітури залежить від налаштувань функцій гарнітури й умов використання. Проте це не є несправністю.

### Пов'язані розділи

- [Підтримувані кодеки](#)
- [Про функцію DSEE Extreme](#)
- [Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Перевірка залишку заряду акумулятора

Щоб перевірити залишок заряду акумуляторів гарнітури та чохла для заряджання, виконайте наведені нижче операції.

### Якщо залишок заряду акумулятора гарнітури стає низьким під час надягання гарнітури на вуха чи її використання


Якщо лунає попереджувальний звуковий сигнал і відтворюється голосова підказка «Low battery» (Низький заряд акумулятора), якнайшвидше зарядіть гарнітуру.

Коли акумулятор повністю розряджається, лунає попереджувальний звуковий сигнал, відтворюється голосова підказка «Battery is empty» (Акумулятор розряджений), а сама гарнітура автоматично вимикається.

### Якщо ви використовуєте iPhone або iPod touch

Якщо гарнітуру підключено до iPhone або iPod touch через з'єднання HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, на ній з'явиться іконка, яка показуватиме залишок заряду акумулятора гарнітури на екрані пристрою iPhone або iPod touch.

Положення наводиться для прикладу.

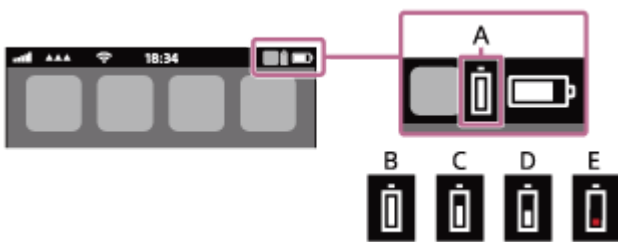

**A:** залишок заряду акумулятора гарнітури

Доступні 10 рівнів приблизного залишку заряду. Показники від B до E – це приклади, які відображаються на екрані.

**B:** 100 %

**C:** 70 %

**D:** 50 %

**E:** 10 % або нижче (потрібно зарядити)

Рівень заряду акумулятора гарнітури також відображається на віджеті iPhone або iPod touch з iOS 11 або пізніших версій. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone або iPod touch.

Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнитися від дійсного залишку.

Використовуйте його лише як орієнтовний показник.

### Коли використовується смартфон з ОС Android™ 8.1 або пізніших версій

Коли гарнітуру підключено до смартфона з ОС Android через з'єднання HFP Bluetooth, виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], щоб відобразити залишок заряду гарнітури у вигляді 10 різних рівнів, як-от «100%», «70%», «50%» або «10%», у стовпці під'єданого пристрою Bluetooth.

Наведена вище операція є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.

Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнитися від дійсного залишку.

Використовуйте його лише як орієнтовний показник.

### Перевірка залишку заряду акумулятора чохла для заряджання

- Коли гарнітуру виймають із чохла для заряджання або кришку чохла для заряджання відкривають або закривають, і в ньому немає чашок гарнітури, якщо на чохлі для заряджання горить індикатор (помаранчевий),

рівень заряду акумулятора в чохлі для заряджання становить приблизно від 30 % до 1 %. Чохол для заряджання з таким рівнем заряду не може достатньо зарядити гарнітуру.

- Коли гарнітуру виймають із чохла для заряджання або кришку чохла для заряджання відкривають або закривають, і в ньому немає чашок гарнітури, якщо на чохлі для заряджання не горить індикатор, рівень заряду акумулятора в чохлі для заряджання становить 1 %. У цьому випадку гарнітуру неможливо зарядити в чохлі для заряджання.

#### Підказка

- Залишок заряду акумулятора гарнітури може бути різним на лівій і правій сторонах залежно від того, як ви використовуєте чашки гарнітури.  
Якщо використовуються обидві чашки гарнітури, відображається залишок заряду акумулятора більш розрядженої чашки.  
Якщо використовується лише одна чашка гарнітури, відображається залишок заряду акумулятора використаної чашки.
- Залишок заряду акумулятора гарнітури та чохла для заряджання можна також перевірити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Цю програму підтримують і смартфони з ОС Android, і пристрої iPhone/iPod touch.

#### Примітка

- Якщо гарнітуру та смартфон не підключено через HFP, залишок заряду акумулятора відобразиться неправильно.
- Якщо підключити гарнітуру до iPhone/iPod touch або смартфона з ОС Android з установленим прапорцем «Media audio» (A2DP) (лише в разі підключення кількох пристроїв), залишок заряду акумулятора не буде показано правильно.
- Залишок заряду акумулятора може не відобразитися належним чином, якщо щойно завершилось оновлення програмного забезпечення або гарнітура довго не використовувалася. У такому разі кілька разів зарядіть і розрядіть акумулятор, щоб забезпечити відображення правильного залишку заряду.

---

#### Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Про індикатор](#)



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S


## Увімкнення гарнітури

### Коли гарнітуру встановлено в чохол для заряджання

#### 1 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

Гарнітура автоматично увімкнеться.

Якщо зняти з чохла для заряджання тільки одну чашку, увімкнеться тільки вона.

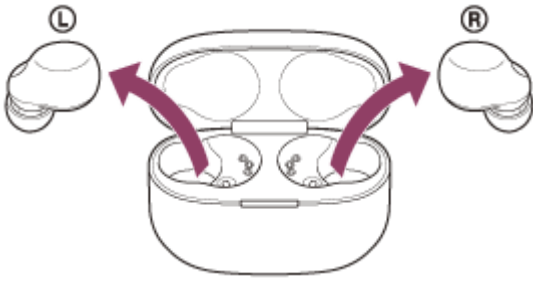

### Коли гарнітуру не встановлено в чохол для заряджання

Якщо гарнітуру не вставлено у вуха протягом приблизно 15 хвилин після виймання з чохла для заряджання, вона автоматично вимикається. У такому разі увімкніть гарнітуру, торкнувшись контактного датчика гарнітури або вставивши гарнітуру у вуха. Гарнітура також увімкнеться, якщо встановити її в чохол для заряджання, а потім вийняти з нього.

За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна змінити налаштування гарнітури таким чином, щоб вона не вимикалась автоматично.

### Коли гарнітуру увімкнено

Якщо вийняти обидва навушники гарнітури з чохла для заряджання, буде встановлено підключення між лівим і правим навушниками.

Коли ви використовуєте гарнітуру вперше після купівлі або відразу після її ініціалізації, гарнітура автоматично перейде в режим сполучення з Bluetooth, якщо ви вставите чашки гарнітури в обидва вуха.

Коли ви використовуєте гарнітуру вперше після купівлі або відразу після її ініціалізації, функція заглушення шумів увімкнеться автоматично, коли ви вставите чашки гарнітури у вуха. Якщо налаштування шумозаглушення було змінено раніше, вони зберігаються.

### Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Вимкнення гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Вимкнення гарнітури


### 1 Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури – назад у правий отвір цього чохла. Кожен навушник гарнітури буде встановлено в чохол для заряджання в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

Коли гарнітуру буде встановлено в чохол для заряджання, вона автоматично вимкнеться.

Якщо в чохлі для заряджання достатньо заряду, на ньому приблизно на 3 секунди загориться індикатор (помаранчевий або зелений).

Почнеться заряджання на гарнітурі. Закрийте кришку чохла для заряджання.

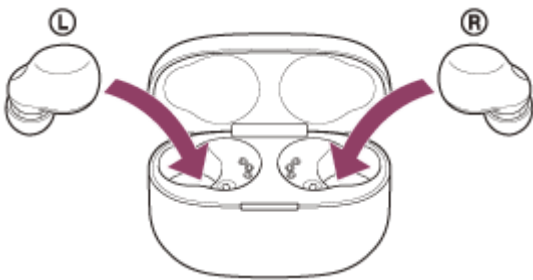

### Коли гарнітура залишається знятою

Якщо гарнітуру не вставлено у вуха протягом приблизно 15 хвилин після виймання з чохла для заряджання, вона автоматично вимикається.

Щоб вимкнути живлення до автоматичного вимкнення гарнітури, покладіть її в чохол для заряджання.

#### Підказка

- Гарнітуру можна також вимкнути за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

#### Примітка

- Якщо в чохлі для заряджання недостатньо заряду, заряджання гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохол для заряджання.

### Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth

Ви можете насолоджуватися музикою та телефонними розмовами в режимі «вільні руки» через гарнітуру завдяки використанню функції Bluetooth вашого пристрою Bluetooth.

### Сполучення

Для використання функції Bluetooth потрібно заздалегідь зареєструвати обидва пристрої, що підключаються. Операція з реєстрації пристрою називається «сполученням». Вручну сполучіть гарнітуру та пристрій.

### Підключення до сполученого пристрою

Пристрій достатньо сполучити один раз. Підключіться до пристроїв, які вже сполучено з гарнітурою, у відповідний для кожного пристрою спосіб.

#### Підказка

- Під час використання функції LE Audio необхідно змінити налаштування гарнітури і підключити сполучений смартфон Android ще раз. Докладніше див. у розділі «Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього за допомогою LE Audio».

#### Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього за допомогою LE Audio](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 10\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 8.1\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 8.1\)](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Підключення за допомогою програми «Sony | Headphones Connect»

Запустіть програму «Sony | Headphones Connect» на своєму смартфоні з ОС Android або iPhone, щоб підключити гарнітуру до смартфона чи iPhone. Докладнішу інформацію шукайте в довідці до програми «Sony | Headphones Connect».

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



**Sony Headphones Connect** 

### Примітка

- Підключення до деяких смартфонів і пристроїв iPhone за допомогою програми «Sony | Headphones Connect» може бути нестабільним. У такому разі для підключення до гарнітури виконайте дії, наведені в розділах «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)» або «[Підключення до сполученого iPhone](#)».

### Пов'язані розділи

- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього за допомогою LE Audio](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього


Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.  
Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Смартфон з ОС Android розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації смартфона з Android перед вами.

### 1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

**Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на ній немає інформації про сполучення)**

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

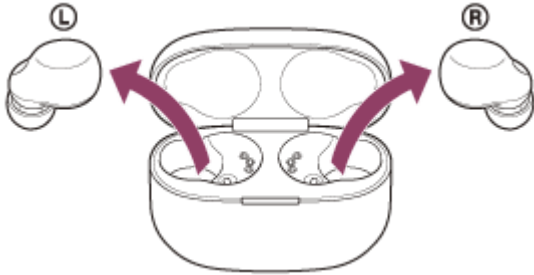


Гарнітура автоматично увімкнеться.


Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення, якщо ви вставите чашки гарнітури в обидва вуха. В обох чашках гарнітури одночасно пролунає звукове сповіщення й голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

**У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)**

1. Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.  
Залиште відкритою кришку чохла для заряджання.

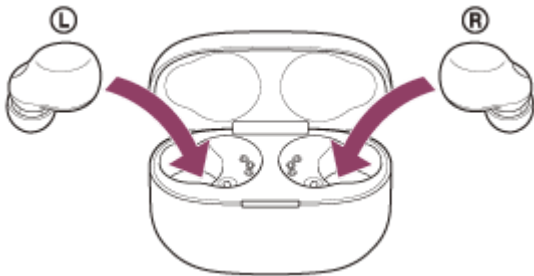

2. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.  
Примітка. Гарнітура не перейде в режим сполучення, якщо кришку чохла для заряджання буде закрито.

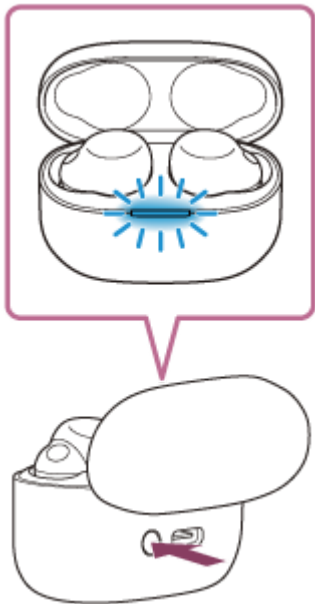

Індикатор (синій) на чохла для заряджання постійно повільно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).


**2 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.**

**3 Знайдіть гарнітуру на смартфоні з ОС Android.**


1. Виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

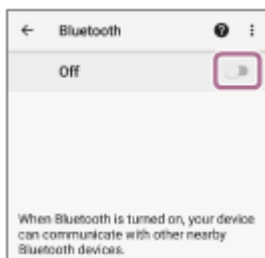

**4 Торкніться [LinkBuds S].**

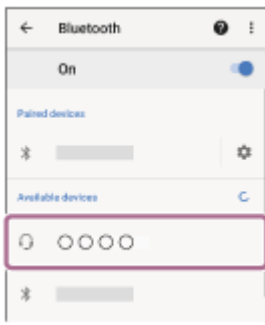

Якщо з'явиться запит ключа доступу (\*), введіть «0000».

Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного.

Якщо гарнітура знаходиться в чохлі для заряджання, на ньому протягом приблизно 5 секунд повільно блиматиме індикатор (синій).

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення.

Якщо їх не буде з'єднано, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)».

Якщо на екрані смартфона з ОС Android не відображається [LinkBuds S], повторіть дії, починаючи з кроку **3**

.

\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

## Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як уперше виконати сполучення.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/)

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку **1**.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм.  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
  - У разі ініціалізації гарнітури.  
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

## Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)

- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього за допомогою LE Audio

LE Audio – це стандарт звукового зв'язку для технології Bluetooth.  
І смартфон Android, і гарнітура повинні підтримувати LE Audio.

### Пристрої, що підтримують LE Audio

Найновіша інформація щодо сумісних пристроїв наведена на вебсайті служби підтримки.

### Про LE Audio

- LE Audio підтримує кодек «LC3». Коли встановлено підключення за допомогою LE Audio, можна прослуховувати звуки зі смартфона Android із меншою затримкою звуку.
- Під час підключення за допомогою LE Audio деякі функції гарнітури не можна використовувати. Докладніше див. у розділі «[Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)».

#### 1 Установіть програму «Sony | Headphones Connect» на смартфон Android і підключіть гарнітуру через підключення Bluetooth.

Докладніше про підключення через Bluetooth див. у розділі «[Підключення за допомогою програми «Sony | Headphones Connect»](#)» або «[Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)».

#### 2 Запустіть програму «Sony | Headphones Connect» і виберіть [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].


Докладнішу інформацію шукайте в довідці до програми «Sony | Headphones Connect».  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 3 За допомогою смартфона Android видаліть відомості про сполучення (історію підключень Classic Audio).


1. Виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].
2. Виберіть [Paired devices] - [LinkBuds S], щоб видалити відомості про сполучення.

#### 4 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі, відкривши чохол для заряджання.

1. Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.  
Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

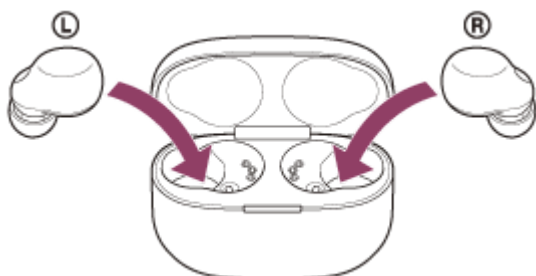

2. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.  
Примітка. Гарнітура не перейде в режим сполучення, якщо кришку чохла для заряджання буде закрито.

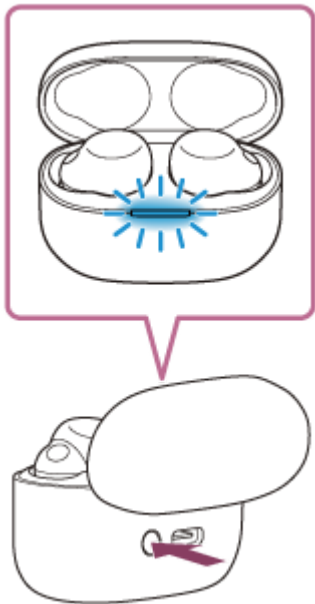

Індикатор (синій) на чохлах для заряджання постійно повільно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

## 5 Знайдіть гарнітуру на смартфоні з ОС Android.


1. Виберіть [Settings] - [Device connection], щоб відкрити екран налаштувань Bluetooth.
2. Виберіть [Pair new device].
3. Виберіть [Available devices] - [LinkBuds S].

Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає індикатор (синій).

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про те, що підключення встановлено. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звук сповіщення відтворюється з неї.

## 6 Перевірте налаштування LE Audio на смартфоні Android.

1. Торкніться іконки  (налаштування), яка відображається поряд із підключеною гарнітурою [LinkBuds S].
2. Переконайтеся, що [LE Audio] ввімкнено.  
Якщо цей параметр вимкнено, торкніться перемикача, щоб увімкнути [LE Audio].

## 7 Перевірте підключення LE Audio.

На екрані програми «Sony | Headphones Connect» переконайтеся, що [LE Audio] відображається під іменем гарнітури.

## Закриття LE Audio

Повторно підключіть гарнітуру до смартфона Android за допомогою Classic Audio.

Запустіть програму «Sony | Headphones Connect» і виберіть [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Якщо не вдається встановити підключення після змінення його налаштувань, видаліть відомості про сполучення та знову виконайте процедуру сполучення.

Якщо неможливо переключитися на налаштування [Classic Audio only (conventional connection method)] у програмі «Sony | Headphones Connect», ініціалізуйте гарнітуру.

#### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

---

#### Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Підключення за допомогою програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)


5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Підключення до сполученого смартфона з ОС Android

**1** Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

**2** Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

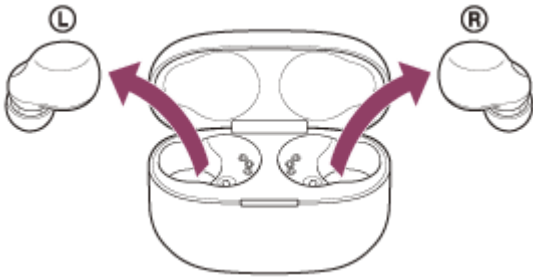

Гарнітура автоматично увімкнеться.

**3** Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.


Якщо гарнітура автоматично підключилася до того самого пристрою, що й останнього разу, в обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення. Перевірте стан підключення на смартфоні з ОС Android. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **4**.

**4** Відобразіть пристрої, сполучені зі смартфоном з ОС Android.


1. Виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

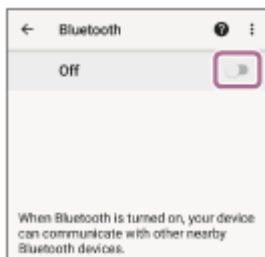

**5** Торкніться [LinkBuds S].

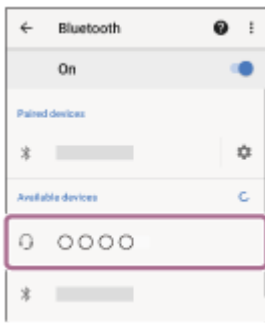

В обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

### Примітка

- Під час підключення на пристрої, з якого встановлюється з'єднання, може відобразитися [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S] або обидва написи одразу. Якщо відображаються обидва написи або напис [LinkBuds S], виберіть [LinkBuds S]; якщо відображається напис [LE\_LinkBuds S], виберіть [LE\_LinkBuds S].
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення і може не підключатися до іншого пристрою. Якщо таке трапляється, скасуйте підключення Bluetooth на останньому підключеному пристрої.
- Якщо смартфон не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на смартфоні та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання смартфона звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього за допомогою LE Audio](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Сполучення з iPhone і підключення до нього


Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його. Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- iPhone розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- У вас є інструкції з експлуатації iPhone.

### 1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

**Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на ній немає інформації про сполучення)**

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

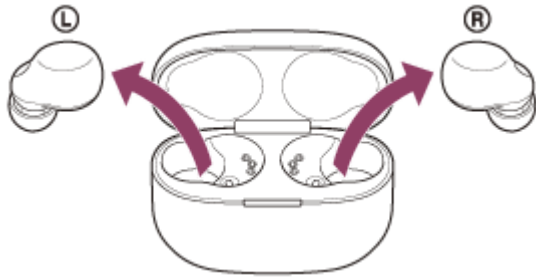


Гарнітура автоматично увімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення, якщо ви вставите чашки гарнітури в обидва вуха. В обох чашках гарнітури одночасно пролунає звукове сповіщення й голосова підказка «Pairing» (Сполучення).


**У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)**

1. Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.  
Залиште відкритою кришку чохла для заряджання.

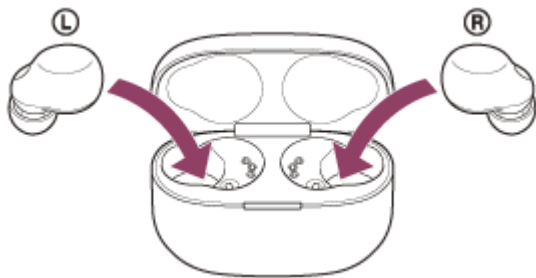

2. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.

Примітка. Гарнітура не перейде в режим сполучення, якщо кришку чохла для заряджання буде закрито.

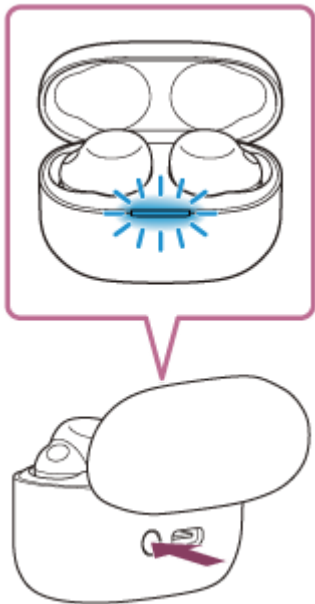


Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно повільно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

**2 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.**

**3 Знайдіть гарнітуру на iPhone.**

1. Виберіть [Settings].
2. Торкніться [Bluetooth].

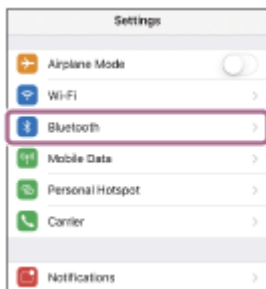

3. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



**4 Торкніться [LinkBuds S].**



Якщо з'явиться запит ключа доступу (\*), введіть «0000».

Гарнітуру та iPhone буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо гарнітура знаходиться в чохлі для заряджання, на ньому протягом приблизно 5 секунд повільно блиматиме індикатор (синій).

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення.

Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого iPhone](#)».

Якщо на екрані iPhone не відображається [LinkBuds S], повторіть дії, починаючи з кроку ③ .

\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

## Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як уперше виконати сполучення.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/)

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку ① .
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм.  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення з 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
  - У разі ініціалізації гарнітури.  
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

## Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)






Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Підключення до сполученого iPhone

**1** Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

**2** Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

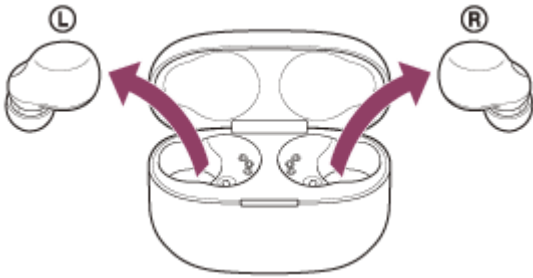


Гарнітура автоматично увімкнеться.

**3** Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.

Якщо гарнітура автоматично підключилася до того самого пристрою, що й останнього разу, в обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення. Перевірте стан підключення на iPhone. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **4**.

**4** Відобразити пристрої, сполучені з iPhone.

1. Виберіть [Settings].
2. Торкніться [Bluetooth].

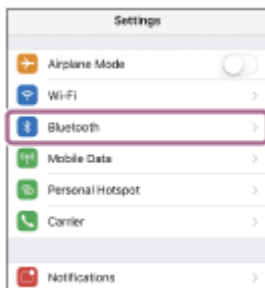

3. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



**5** Торкніться [LinkBuds S].



В обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого iPhone.

### Примітка

- Під час підключення на пристрої, з якого встановлюється з'єднання, може відобразитися [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S] або обидва написи одразу. Якщо відображаються обидва написи або напис [LinkBuds S], виберіть [LinkBuds S]; якщо відображається напис [LE\_LinkBuds S], виберіть [LE\_LinkBuds S].
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення і може не підключатися до іншого пристрою. Якщо таке трапляється, скасуйте підключення Bluetooth на останньому підключеному пристрої.
- Якщо iPhone не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на iPhone і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання пристрою iPhone звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows® 10)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо у вас ОС версії Windows 10 1803 або пізнішої, функція Swift Pair полегшить створення пари. Щоб скористатися функцією Swift Pair, натисніть кнопку [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] і встановіть прапорець [Show notifications to connect using Swift Pair].

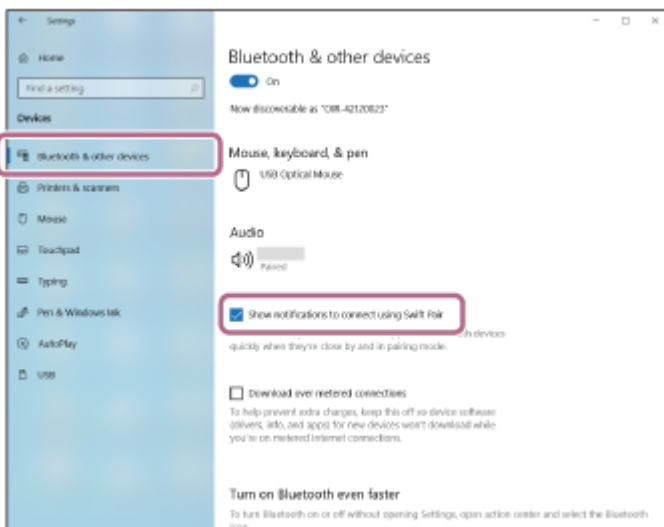

### 1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

**Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на ній немає інформації про сполучення)**

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

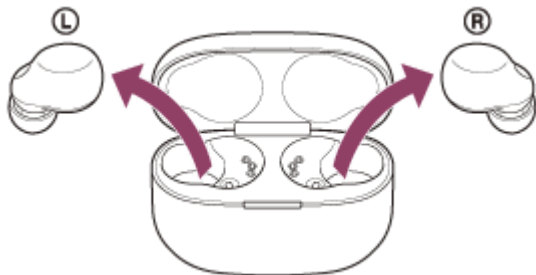


Гарнітура автоматично увімкнеться.


Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення, якщо ви вставите чашки гарнітури в обидва вуха. В обох чашках гарнітури одночасно пролунає звукове сповіщення й голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

## У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)

1. Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.  
Залиште відкритою кришку чохла для заряджання.

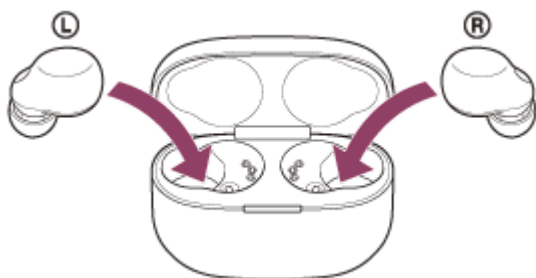

2. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.  
Примітка. Гарнітура не перейде в режим сполучення, якщо кришку чохла для заряджання буде закрито.

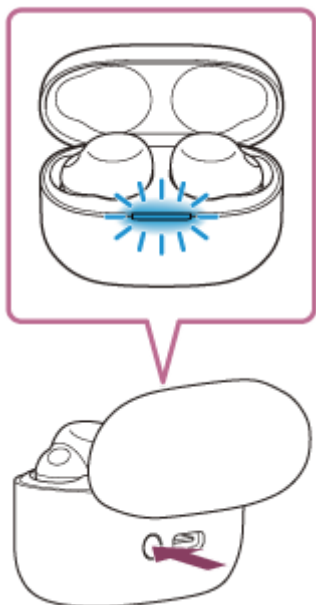

Індикатор (синій) на чохла для заряджання постійно повільно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.


Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

- 2 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

- 3 Сполучіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.


### Підключення за допомогою функції Swift Pair

1. Виберіть [Connect] у спливаючому меню, що відображається на екрані комп'ютера.

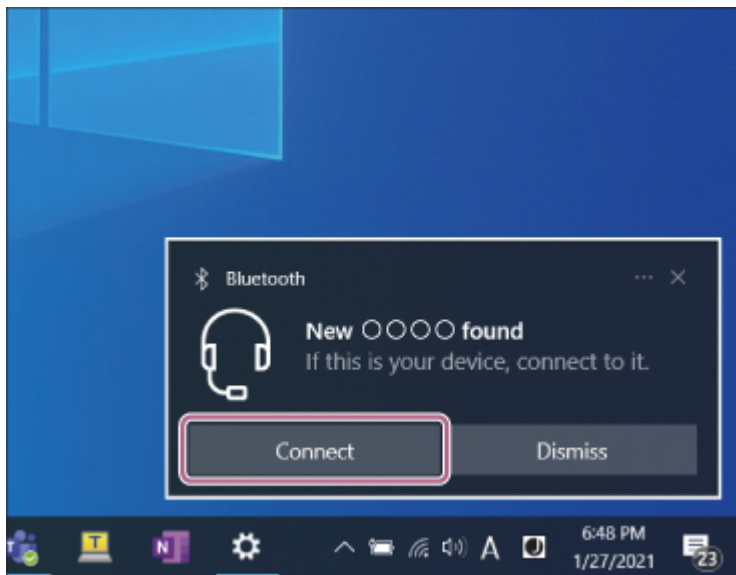


### Підключення без допомоги функції Swift Pair


1. Натисніть кнопку [Start], а потім виберіть [Settings].
2. Клацніть [Devices].

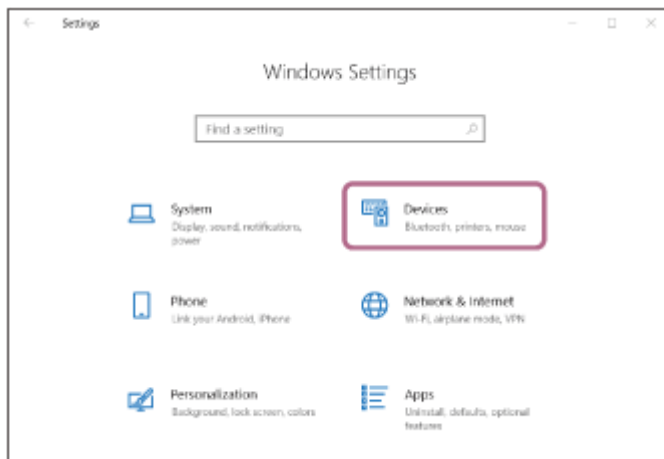


3. Клацніть вкладку [Bluetooth & other devices], натисніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth, а потім клацніть [Add Bluetooth or other device].

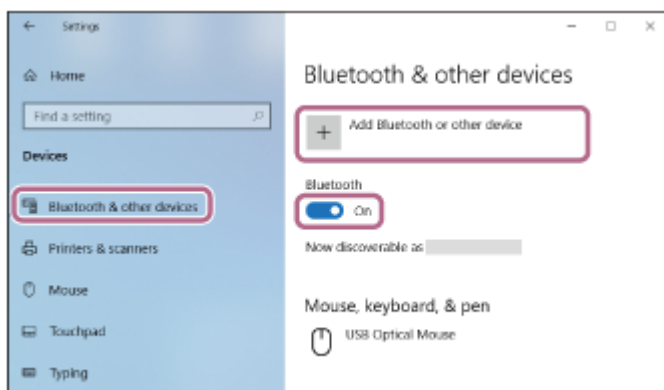

4. Клацніть [Bluetooth].

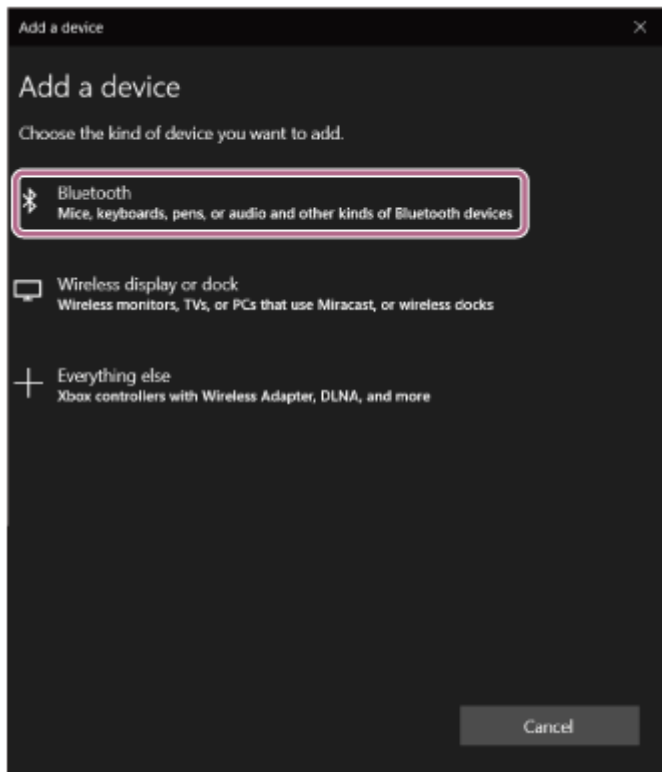

5. Клацніть [LinkBuds S].

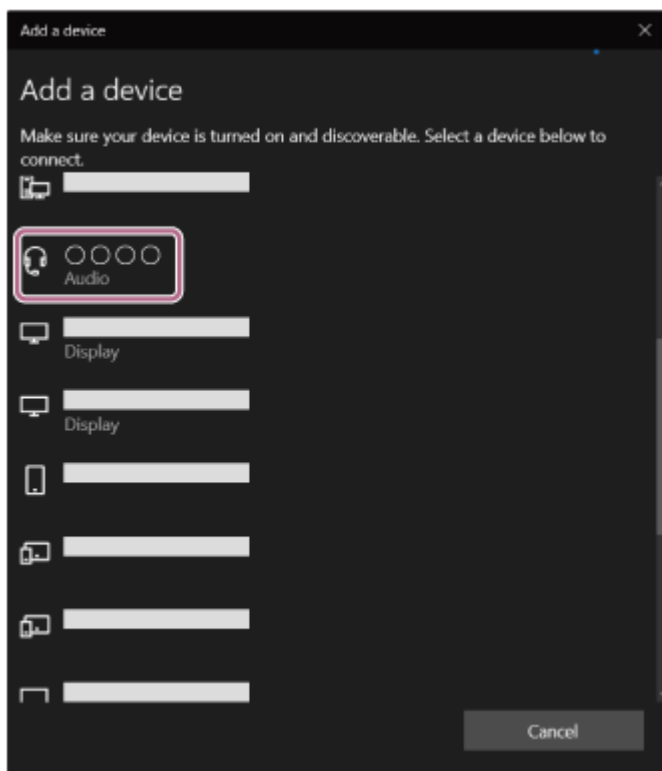

Якщо з'явиться запит ключа доступу (\*), введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо гарнітура знаходиться в чохлах для заряджання, на ньому протягом приблизно 5 секунд повільно блиматиме індикатор (синій).

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення.

Якщо їх не з'єднано, зверніться до розділу [«Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)»](#).

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [LinkBuds S], повторіть дії з розділу «Підключення без використання функції Swift Pair» із кроку **3**.

\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку **1**.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм.  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
  - У разі ініціалізації гарнітури.  
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

---

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 8.1)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.


Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

### 1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

**Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на ній немає інформації про сполучення)**

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

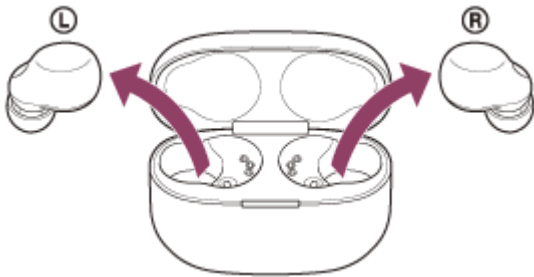


Гарнітура автоматично увімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення, якщо ви вставите чашки гарнітури в обидва вуха. В обох чашках гарнітури одночасно пролунає звукове сповіщення й голосова підказка «Pairing» (Сполучення).


**У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)**

1. Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.  
Залиште відкритою кришку чохла для заряджання.

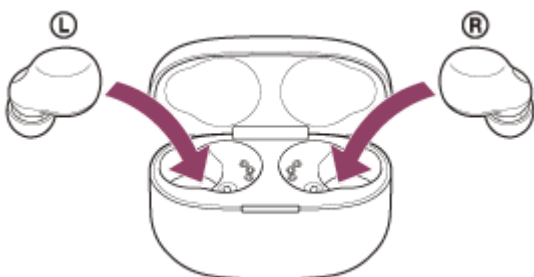

2. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.

Примітка. Гарнітура не перейде в режим сполучення, якщо кришку чохла для заряджання буде закрито.

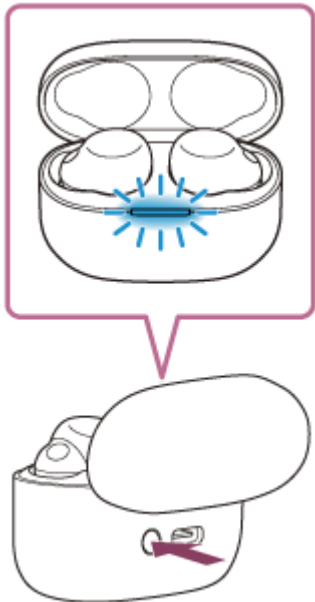


Індикатор (синій) на чохла для заряджання постійно повільно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).


**2 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.**

**3 Сполучіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.**


1. Наведіть вказівник миші на верхній правий кут екрана (якщо використовується сенсорна панель, проведіть пальцем від правого краю екрана), а потім виберіть пункт [Settings] на панелі ключових кнопок.

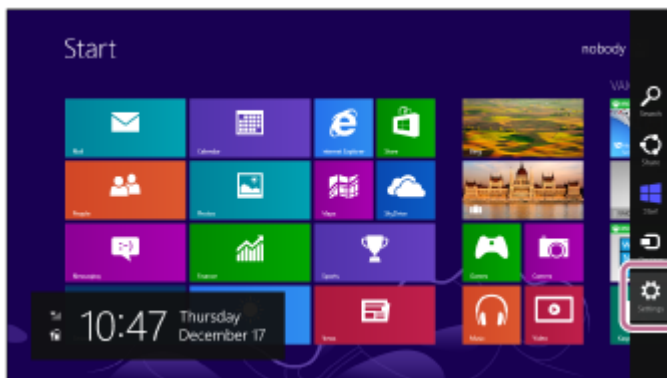


2. Виберіть пункт [Change PC Settings] на ключовій кнопці [Settings].

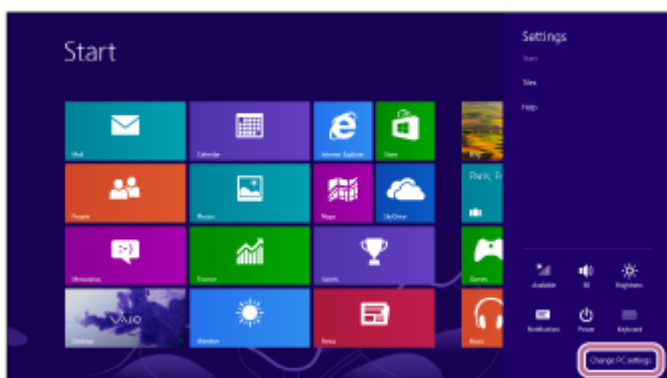


3. Виберіть [PC and devices] на екрані [PC Settings].

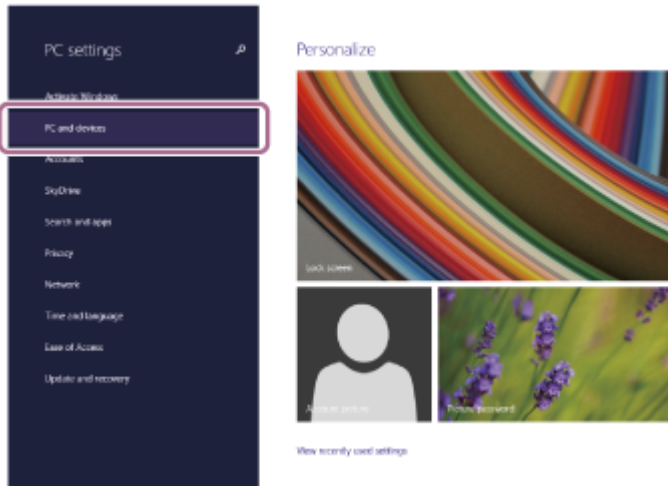

4. Виберіть [Bluetooth].

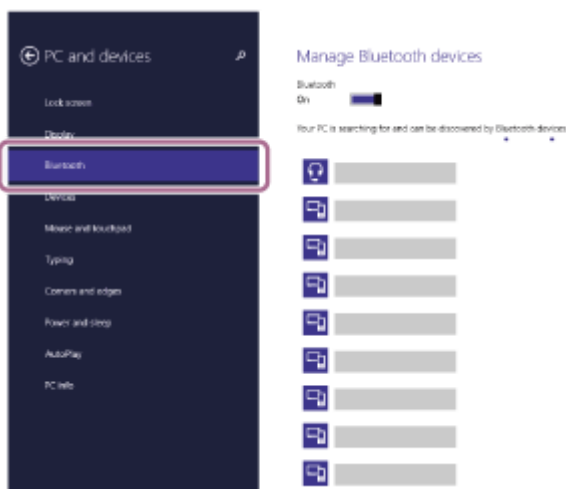

5. Виберіть [LinkBuds S], а потім виберіть [Pair].

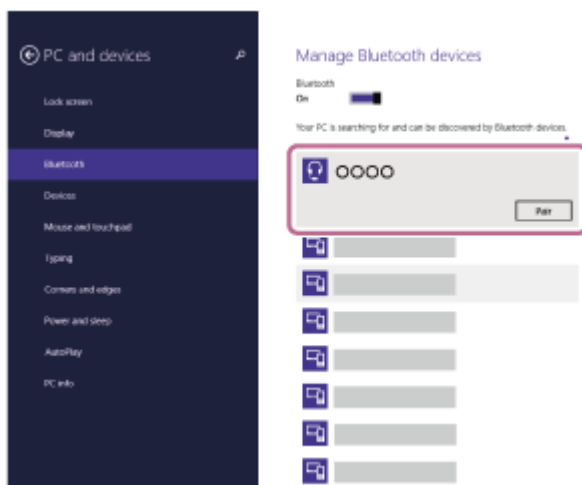

Якщо з'явиться запит ключа доступу (\*), введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо гарнітура знаходиться в чохлі для заряджання, на ньому протягом приблизно 5 секунд повільно блиматиме індикатор (синій).

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 8.1)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [LinkBuds S], повторіть дії, починаючи з кроку 3 .

\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

## Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

## Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку **1**.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм.  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
  - У разі ініціалізації гарнітури.  
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

---

## Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 8.1\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S


## Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

### Сумісна ОС

macOS (версії 10.15 або пізнішої)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Увімкніть динамік комп'ютера.  
Якщо динамік комп'ютера встановлено в режим  «Вимк.», з гарнітури не відтворюватиметься звук.


Динамік комп'ютера ввімкнено



### 1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

**Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на ній немає інформації про сполучення)**

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

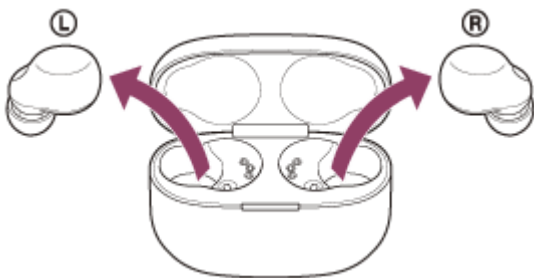


Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення, якщо ви вставите чашки гарнітури в обидва вуха. В обох чашках гарнітури одночасно пролунає звукове сповіщення й голосова підказка «Pairing» (Сполучення).


**У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)**

1. Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.  
Залиште відкритою кришку чохла для заряджання.

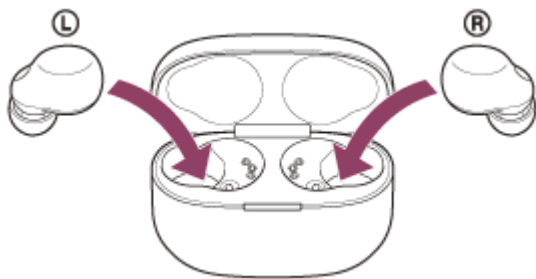

2. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.

Примітка. Гарнітура не перейде в режим сполучення, якщо кришку чохла для заряджання буде закрито.

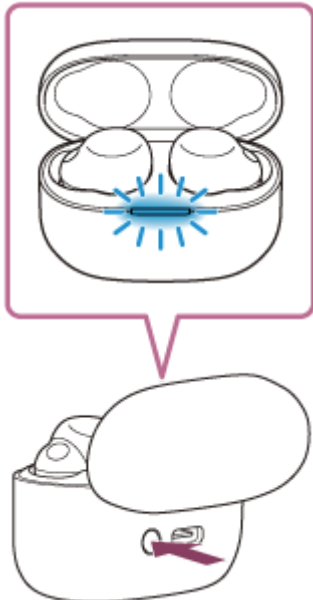


Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно повільно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

2 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

3 Сполучіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.

1. Виберіть [  (System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі Dock у нижній частині екрана.

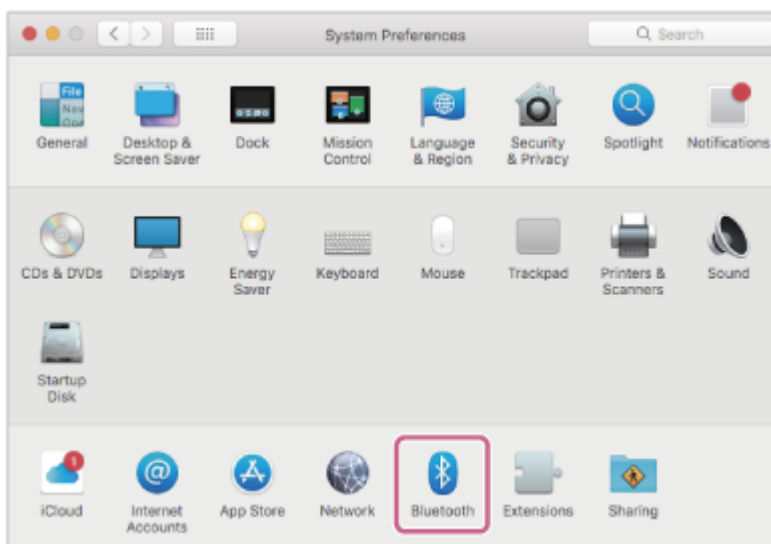

2. Виберіть [LinkBuds S] на екрані [Bluetooth] і клацніть [Connect].



Якщо з'явиться запит ключа доступу (\*), введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо гарнітура знаходиться в чохлі для заряджання, на ньому протягом приблизно 5 секунд повільно блиматиме індикатор (синій).

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [LinkBuds S], повторіть дії, починаючи з кроку **3**.

\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку **1**.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм.  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
  - У разі ініціалізації гарнітури.  
Уся інформація про сполучення видалається. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S


## Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

**1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.**

**2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.**

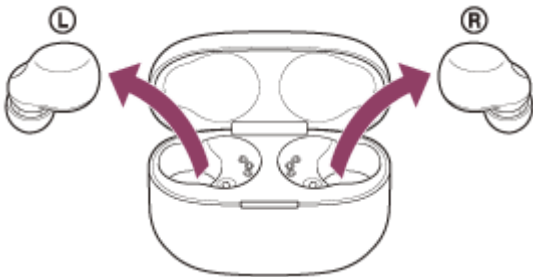

Гарнітура автоматично увімкнеться.


**3 Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.**

Якщо гарнітура автоматично підключилася до того самого пристрою, що й останнього разу, в обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **4**.


**4 Виберіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.**

1. Клацніть правою кнопкою миші іконку динаміка на панелі інструментів, а потім виберіть [Open Sound settings].

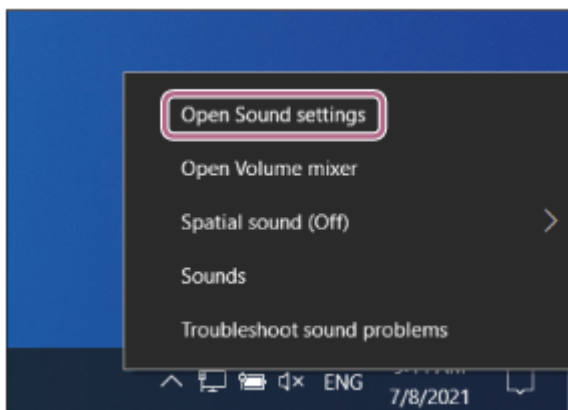


2. У розкритому меню [Choose your output device] виберіть [Headphones (LinkBuds S Stereo)].




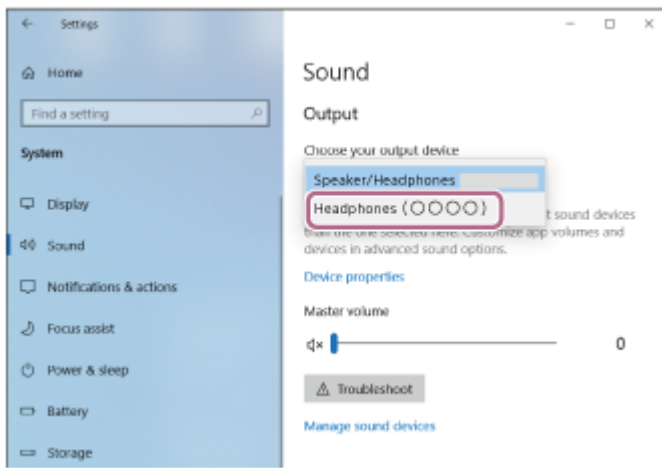


Якщо [Headphones (LinkBuds S Stereo)] не відображається в розкривному меню, натисніть [Sound Control Panel], а потім клацніть правою кнопкою миші на вкладці [Playback] екрана [Sound], щоб установити прапорець [Show Disconnected Devices].

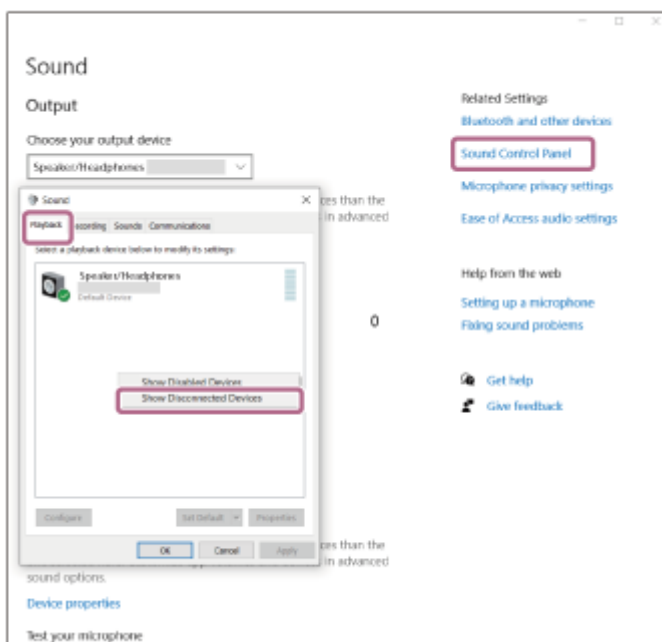

3. Виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

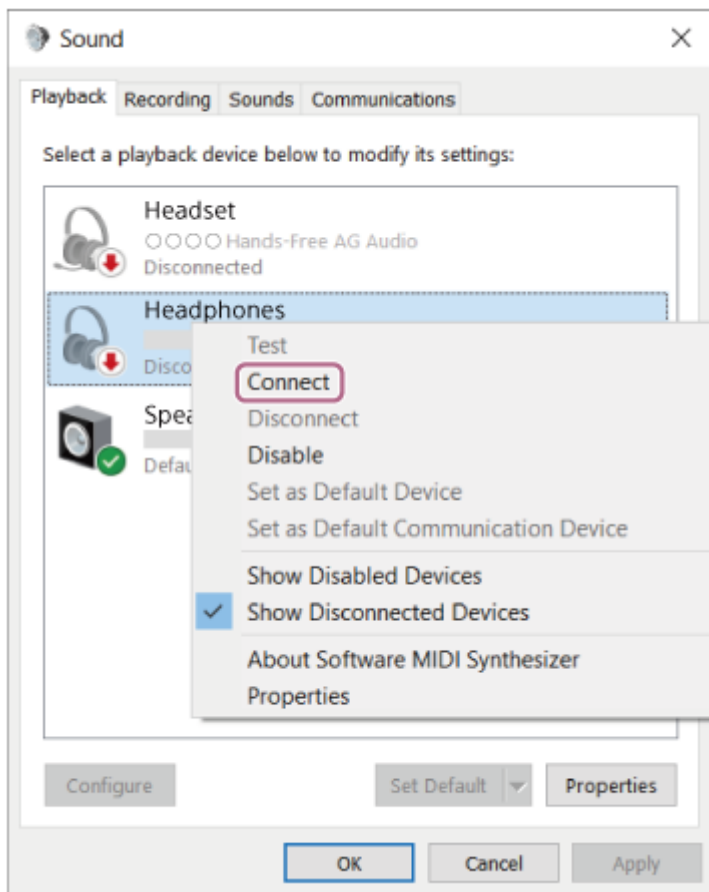

Підключення буде встановлено. В обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

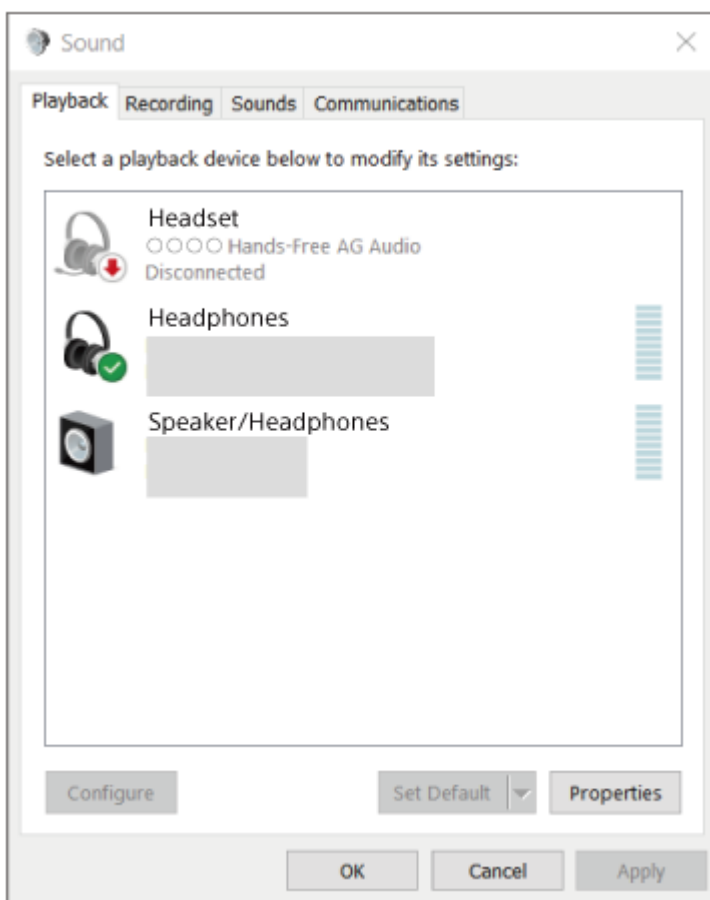

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

### Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення і може не підключатися до іншого пристрою. Якщо таке трапляється, скасуйте підключення Bluetooth на останньому підключеному пристрої.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

---

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 10\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S


## Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 8.1)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

**1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.**

**2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.**

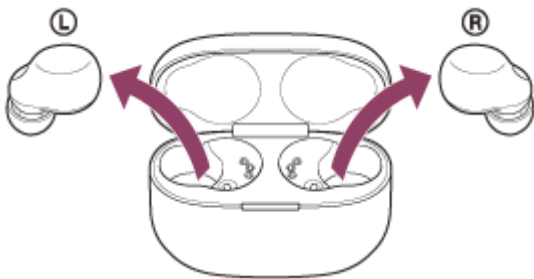

Гарнітура автоматично увімкнеться.


**3 Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.**


Якщо гарнітура автоматично підключилася до того самого пристрою, що й останнього разу, в обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **4**.


**4 Виберіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.**

1. Виберіть пункт [Desktop] на початковому екрані.
2. Клацніть правою кнопкою миші кнопку [Start], а потім виберіть [Control Panel] у спливаючому меню.
3. Виберіть [Hardware and Sound] – [Sound].

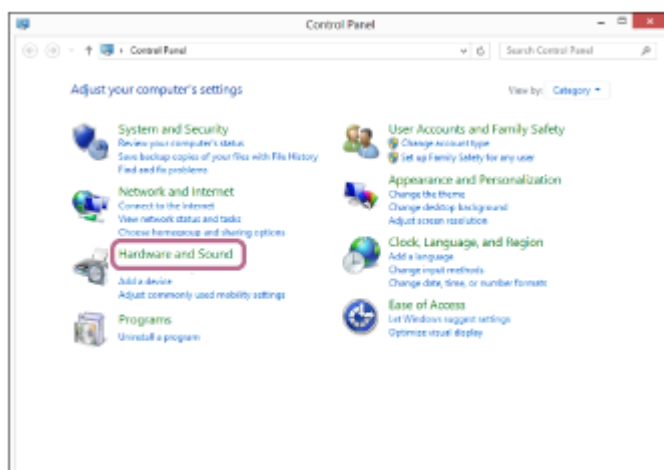


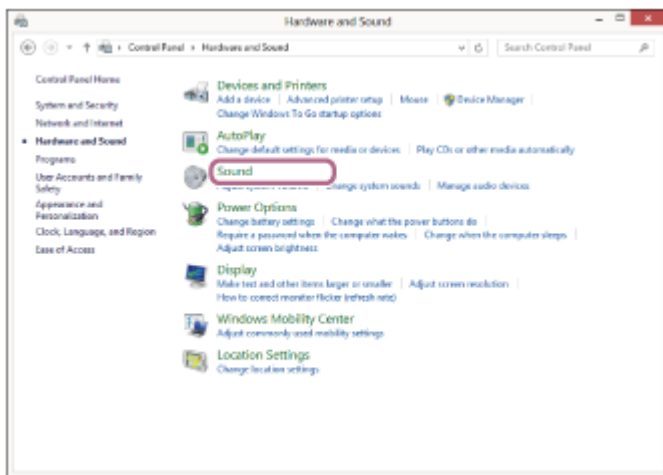


4. Клацніть правою кнопкою миші [LinkBuds S].  
Якщо [LinkBuds S] не відобразиться на екрані [Sound], клацніть правою кнопкою миші на екрані [Sound], а потім установіть прапорець [Show Disconnected Devices].

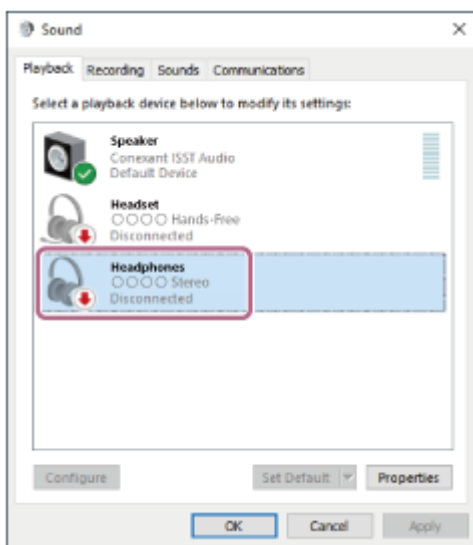

5. Виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

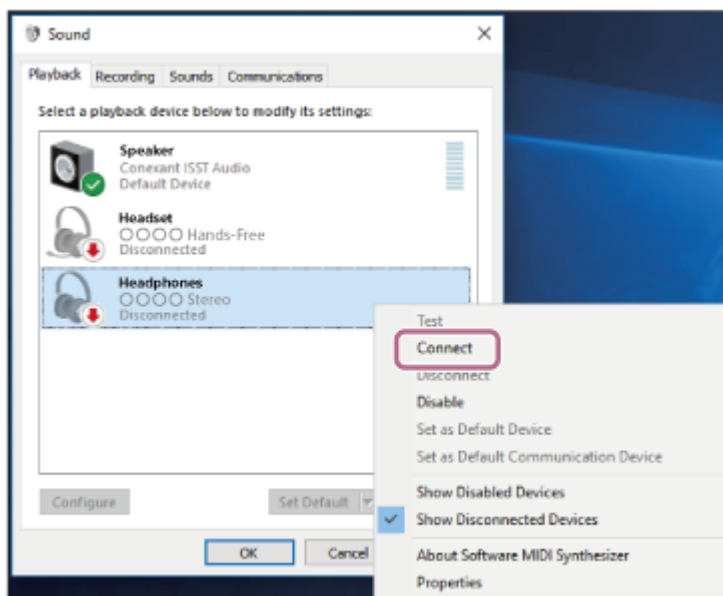

Підключення буде встановлено. В обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

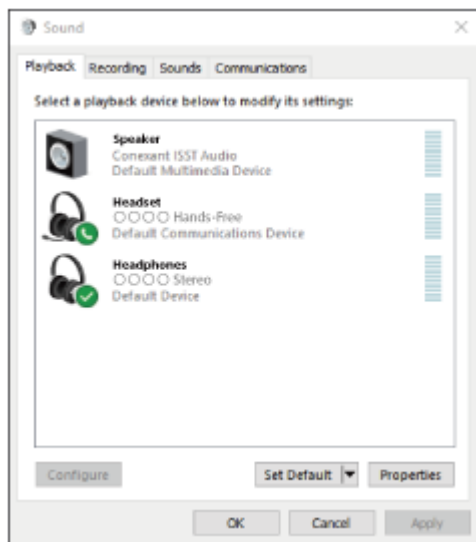

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

### Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення і може не підключатися до іншого пристрою. Якщо таке трапляється, скасуйте підключення Bluetooth на останньому підключеному пристрої.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 8.1\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)

### Сумісна ОС

macOS (версії 10.15 або пізнішої)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Увімкніть динамік комп'ютера.  
Якщо динамік комп'ютера встановлено в режим  «Вимк.», з гарнітури не відтворюватиметься звук.

Динамік комп'ютера увімкнено



**1** Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

**2** Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

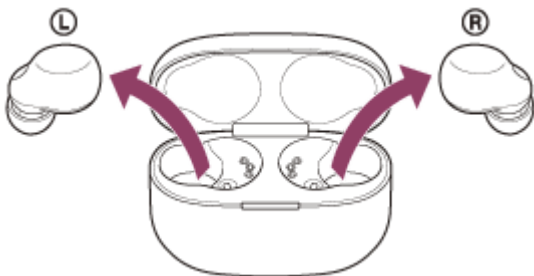

Гарнітура автоматично увімкнеться.

**3** Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.

Якщо гарнітура автоматично підключилася до того самого пристрою, що й останнього разу, в обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **4**.

**4** Виберіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.

1. Виберіть  (System Preferences) – [Bluetooth] на панелі Dock у нижній частині екрана.



2. Клацніть [LinkBuds S] на екрані [Bluetooth], одночасно натискаючи на комп'ютері кнопку Control, а потім виберіть [Connect] у спливаючому меню.



Підключення буде встановлено. В обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

### Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення і може не підключатися до іншого пристрою. Якщо таке трапляється, скасуйте підключення Bluetooth на останньому підключеному пристрої.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)



- Припинення підключення Bluetooth (після використання)

5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього


Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.  
Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Пристрій Bluetooth розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- У вас є інструкції з експлуатації пристрою Bluetooth.

### 1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

**Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на ній немає інформації про сполучення)**

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

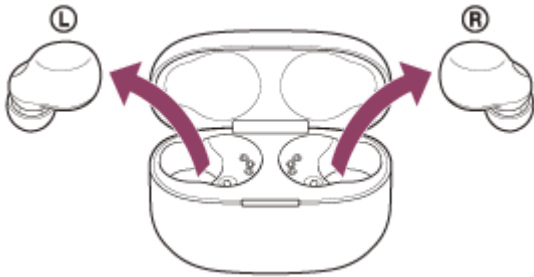


Гарнітура автоматично увімкнеться.


Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення, якщо ви вставите чашки гарнітури в обидва вуха. В обох чашках гарнітури одночасно пролунає звукове сповіщення й голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

**У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)**

1. Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.  
Залиште відкритою кришку чохла для заряджання.

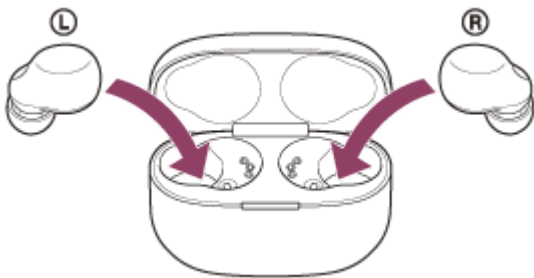

2. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.  
Примітка. Гарнітура не перейде в режим сполучення, якщо кришку чохла для заряджання буде закрито.

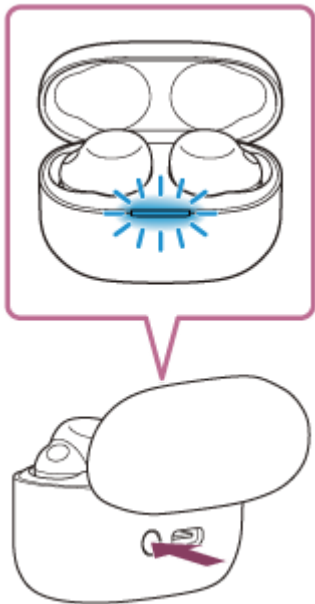

Індикатор (синій) на чохла для заряджання постійно повільно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення. Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

## 2 Виконайте процедуру сполучення на пристрої Bluetooth, щоб знайти цю гарнітуру.

На екрані пристрою Bluetooth у списку знайдених пристроїв відобразиться [LinkBuds S]. Якщо цей пристрій не відображається, перейдіть до кроку 1 .

## 3 Виберіть [LinkBuds S] на екрані пристрою Bluetooth для сполучення.

Якщо з'явиться запит ключа доступу (\*), введіть «0000».

\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

## 4 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

Гарнітуру та пристрій Bluetooth буде підключено одне до одного.

Деякі пристрої автоматично підключаються до гарнітури відразу після завершення сполучення.

Якщо гарнітура знаходиться в чохла для заряджання, на ньому протягом приблизно 5 секунд повільно блиматиме індикатор (синій).

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)».

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку 1 .
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:

- Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм.  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення з 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
  - У разі ініціалізації гарнітури.  
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

---


## Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Підключення до сполученого пристрою Bluetooth

### 1 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

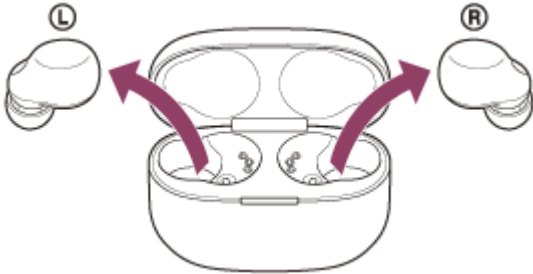

Гарнітура автоматично ввімкнеться.

### 2 Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.

Якщо гарнітура автоматично підключилася до того самого пристрою, що й останнього разу, в обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення. Перевірте стан підключення на пристрої Bluetooth. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку

3 .

### 3 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

Із питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth. В обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

#### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

#### Примітка

- Під час підключення на пристрої, з якого встановлюється з'єднання, може відобразитися [LinkBuds S], [LE\_LinkBuds S] або обидва написи одразу. Якщо відображаються обидва написи або напис [LinkBuds S], виберіть [LinkBuds S]; якщо відображається напис [LE\_LinkBuds S], виберіть [LE\_LinkBuds S].
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення і може не підключатися до іншого пристрою. Якщо таке трапляється, скасуйте підключення Bluetooth на останньому підключеному пристрої.
- Якщо пристрій Bluetooth не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на пристрої Bluetooth і знову виконайте процедуру сполучення. Із питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

#### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)

- Використання лише однієї чашки гарнітури
- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього
- Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)

5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно (багатоточкове підключення)

Якщо в програмі «Sony | Headphones Connect» увімкнута функція [Connect to 2 devices simultaneously], гарнітуру можна буде підключити одночасно до двох пристроїв через з'єднання Bluetooth, що забезпечить наведені нижче можливості.


- Очікування вхідного дзвінка з 2 смартфонів

Ви можете через гарнітуру слухати музику, що відтворюється на одному смартфоні, очікувати на вхідний дзвінок з обох смартфонів та розмовляти, якщо вам подзвонять.

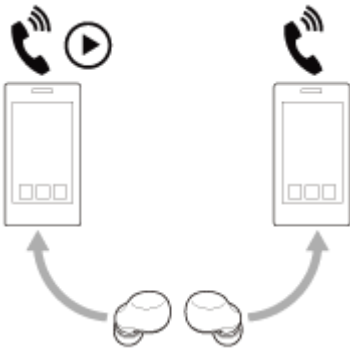

- Вибір одного з двох пристроїв для відтворення музики

Ви можете вибирати, на якому пристрої слухати музику, не перемикаючи Bluetooth.

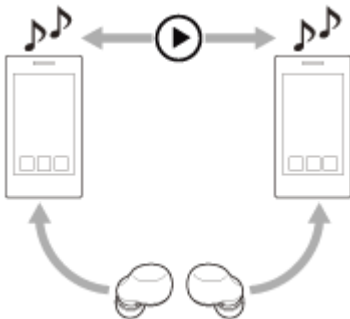

## Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно через з'єднання Bluetooth

Перед підключенням переконайтеся, що на одному з 2 пристроїв встановлено програму «Sony | Headphones Connect».

- 1 **Сполучіть гарнітуру з відповідними двома пристроями.**
- 2 **За допомогою пристрою, на якому встановлено програму «Sony | Headphones Connect», встановіть підключення Bluetooth до гарнітури.**
- 3 **Увімкніть функцію [Connect to 2 devices simultaneously] у програмі «Sony | Headphones Connect».**
- 4 **За допомогою другого смартфона встановіть підключення Bluetooth до гарнітури.**

Після встановлення підключення Bluetooth між 2 пристроями та гарнітурою можна підключити інший сполучений пристрій через з'єднання Bluetooth.

Якщо ви спробуєте встановити підключення Bluetooth до гарнітури за допомогою третього пристрою, підключення Bluetooth до останнього пристрою, на якому відтворювалася музика, збережеться, а підключення Bluetooth до іншого пристрою буде припинено. Потім буде встановлено підключення Bluetooth між третім пристроєм і гарнітурою.

### **Відтворення музики, коли гарнітура підключена до 2 пристроїв через підключення Bluetooth**

- У випадку керування відтворенням музики через гарнітуру музика відтворюватиметься з пристрою, з якого вона відтворювалася минулого разу.
- Якщо ви бажаєте відтворити музику з іншого пристрою, зупиніть відтворення на поточному пристрої та запустіть його на іншому пристрої.  
Якщо запустити відтворення з другого пристрою, не вимкнувши відтворення на першому, у гарнітурі надалі буде чути музику з першого пристрою. Якщо в цей момент зупинити відтворення на першому пристрою, ви зможете слухати в гарнітурі музику, що відтворюється на другому пристрої.

### **Телефонні розмови через гарнітуру, що підключена до 2 пристроїв через підключення Bluetooth**

- Коли гарнітура підключена одночасно до 2 смартфонів через підключення Bluetooth, обидва пристрої перебуватимуть у режимі очікування.
- У разі надходження вхідного дзвінка на перший пристрій в гарнітурі лунатиме мелодія дзвінка.  
У разі надходження вхідного дзвінка на другий пристрій у той час, коли ви розмовляєте через гарнітуру, мелодія дзвінка лунатиме на другому пристрої. Якщо ви завершите виклик на першому пристрої, мелодія дзвінка лунатиме в гарнітурі.

---

#### **Пов'язані розділи**

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Перемикання аудіо між кількома пристроями за допомогою функції «перемикач аудіо»

Функція «перемикач аудіо» від Google перемикає аудіо між пристроями з ОС Android. Гарнітури, які підтримують функцію «перемикач аудіо», можуть підключатися до кількох пристроїв. У разі використання гарнітури з пристроями з увімкненою функцією «перемикач аудіо» аудіо, що відтворюється через гарнітуру, буде плавно перемикатися між пристроями. Пристрій повідомлятиме про перемикання аудіо.

### Сумісні смартфони

Android 8.0 або пізніших версій

Докладні відомості про функцію «перемикач аудіо» наведено за URL-посиланням нижче.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

Для використання функції «перемикач аудіо» необхідно з'єднати гарнітуру та пристрій через Google Fast Pair.

Докладні відомості про Google Fast Pair наведено за URL-посиланням нижче.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Примітка

- Характеристики функції «перемикач аудіо» можуть змінюватися без попередження.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth


Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує наведені нижче профілі, ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики та керувати пристроєм із гарнітури через підключення Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати високоякісну музику.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Можна налаштувати гучність тощо.

Робота профілів залежить від пристрою Bluetooth. Зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.


### 1 Вставте чашки гарнітури у вуха.

Вставте навушник із позначкою **L** (лівий) у ліве вухо, а навушник із позначкою **R** (правий) — у праве. На лівій чашці гарнітури є тактильна точка.

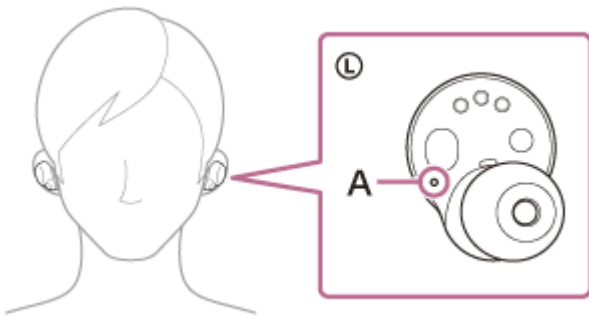

**A:** тактильна точка

Будьте обережні, щоб не торкнутися контактного датчика, вставляючи чашки гарнітури у вуха.

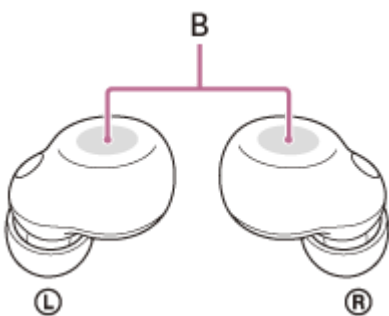

**B:** контактні датчики (лівий, правий)

Прокручіть чашку гарнітури, щоб установити вкладиш глибоко у слуховий прохід.




2 Підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.

3 Виконайте дії на пристрої Bluetooth, щоб почати відтворення та встановіть гучність на помірному рівні.


4 Торкніться контактного датчика на лівій або правій чашці гарнітури, щоб налаштувати гучність.

- Збільшення гучності: швидко торкніться контактного датчика на правій чашці гарнітури 4 рази або більше (з інтервалом приблизно 0,4 секунди або менше між дотиками) під час відтворення музики.

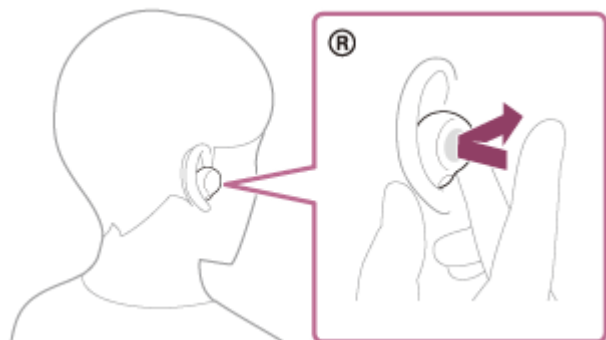

Коли ви кілька разів торкаєтесь контактного датчика, лунає звукове сповіщення, а гучність збільшується на 1 позначку кожні 0,4 секунди незалежно від кількості дотиків.

- Зменшення гучності: швидко торкніться контактного датчика на лівій чашці гарнітури 4 рази або більше (з інтервалом приблизно 0,4 секунди або менше між дотиками) під час відтворення музики.

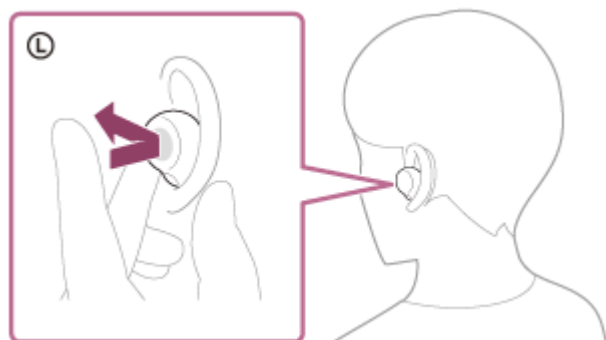

Коли ви кілька разів торкаєтесь контактного датчика, лунає звукове сповіщення, а гучність зменшується на 1 позначку кожні 0,4 секунди незалежно від кількості дотиків.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

#### Підказка

- Якщо встановлено заводські налаштування, коли ви прослуховуєте музику через обидві чашки гарнітури, а потім знімаєте одну з них або обидві, відтворення музики призупиняється. Коли ви знову вставите навушник у вухо, відтворення музики через гарнітуру буде відновлено.
- Гарнітура підтримує захист контенту SCMS-T. За допомогою гарнітури ви можете прослуховувати музику та інші аудіодані з такого пристрою, як переносний телевізор, який підтримує захист контенту SCMS-T.
- Залежно від пристрою Bluetooth може знадобитися відрегулювати гучність чи встановити налаштування аудіовиходу на пристрої.
- Гучність також можна налаштувати за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштувати окремо. Навіть якщо змінити гучність під час відтворення музики, гучність телефонної розмови не зміниться.

- Якщо функцію контактного датчика змінено на [Volume Control] у програмі «Sony | Headphones Connect», гучність можна також налаштувати за допомогою гарнітури.
- Ви також можете прослуховувати музику, якщо знімете з чохла для заряджання лише одну чашку гарнітури та вставите її у вухо.  
Якщо на вухо вдягнуто лише праву чашку гарнітури, використовуйте контактний датчик на ній для відтворення музики.  
Якщо на вухо вдягнуто лише ліву чашку гарнітури, використовуйте для відтворення музики підключений пристрій.  
Якщо ви прослуховуєте музику за допомогою лише однієї чашки гарнітури, то після вставлення іншої чашки гарнітури в інше вухо музика відтворюватиметься з обох.

### Примітка

- Гучність не можна налаштувати за допомогою гарнітури, коли не відтворюється музика.
- Якщо змінити функцію контактного датчика на [Volume Control] або [Not Assigned] у програмі «Sony | Headphones Connect», ви не зможете налаштувати гучність, торкнувшись контактного датчика 4 рази або більше на чашці гарнітури, якій призначено цю функцію.
  - Якщо функцію контактного датчика на правій чашці гарнітури змінено на [Volume Control] або [Not Assigned]: гучність не збільшуватиметься, якщо торкнутися контактного датчика на правій чашці гарнітури 4 рази або більше.
  - Якщо функцію контактного датчика на лівій чашці гарнітури змінено на [Volume Control] або [Not Assigned]: гучність не зменшуватиметься, якщо торкнутися контактного датчика на лівій чашці гарнітури 4 рази або більше.
- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.

---

### Пов'язані розділи


- [Носіння гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)


Якщо пристрій Bluetooth підтримує функцію керування пристроєм (сумісний профіль: AVRCP), можна виконати наведені нижче операції. Доступність функцій залежить від пристрою Bluetooth, тому зверніться до інструкцій з експлуатації вашого пристрою.

За допомогою правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

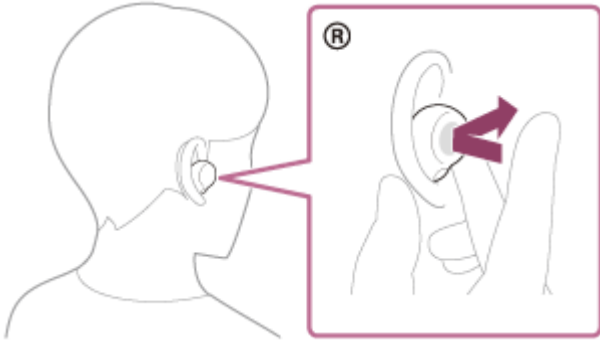

- Відтворення/пауза: торкніться контактного датчика.
- Перехід до початку наступної пісні: швидко торкніться контактного датчика двічі (з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками).
- Перехід до початку попередньої пісні (або поточної під час відтворення): швидко торкніться контактного датчика 3 рази (з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками).
- Збільшення гучності: швидко торкніться контактного датчика 4 рази або більше (з інтервалом приблизно 0,4 секунди або менше між дотиками) під час відтворення музики.  
Коли ви кілька разів торкаєтеся контактного датчика, лунає звукове сповіщення, а гучність збільшується на 1 позначку кожні 0,4 секунди незалежно від кількості дотиків.  
У разі досягнення максимальної гучності буде відтворено сигнал.

За допомогою лівої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

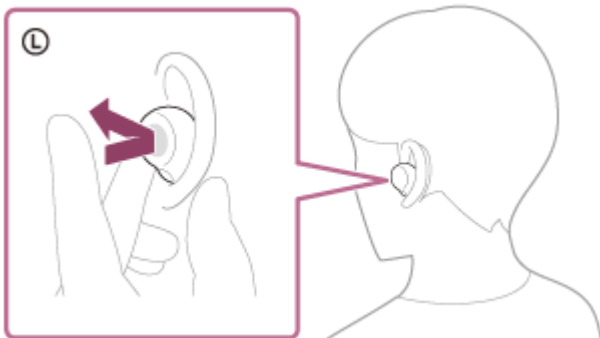

- Зменшення гучності: швидко торкніться контактного датчика 4 рази або більше (з інтервалом приблизно 0,4 секунди або менше між дотиками) під час відтворення музики.  
Коли ви кілька разів торкаєтеся контактного датчика, лунає звукове сповіщення, а гучність зменшується на 1 позначку кожні 0,4 секунди незалежно від кількості дотиків.  
У разі досягнення мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

Якщо функцію контактного датчика змінено на [Volume Control] у програмі «Sony | Headphones Connect», ви можете виконати наведені нижче операції за допомогою контактного датчика, якому призначено цю функцію.

- Збільшення гучності: торкніться контактного датчика під час відтворення музики. Гучність збільшиться на 1 позначку.
- Зменшення гучності: утримуйте палець на контактному датчику під час відтворення музики. Гучність зменшуватиметься неперервно. Відпустіть палець із контактного датчика, коли буде встановлено бажаний рівень гучності.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

### Примітка

- Гучність не можна налаштовувати за допомогою гарнітури, коли не відтворюється музика.
- Якщо змінити функцію контактного датчика на [Volume Control] або [Not Assigned] у програмі «Sony | Headphones Connect», ви не зможете налаштовувати гучність, торкнувшись контактного датчика 4 рази або більше на чашці гарнітури, якій призначено цю функцію.
  - Якщо функцію контактного датчика на правій чашці гарнітури змінено на [Volume Control] або [Not Assigned]: гучність не збільшуватиметься, якщо торкнутися контактного датчика на правій чашці гарнітури 4 рази або більше.
  - Якщо функцію контактного датчика на лівій чашці гарнітури змінено на [Volume Control] або [Not Assigned]: гучність не зменшуватиметься, якщо торкнутися контактного датчика на лівій чашці гарнітури 4 рази або більше.
- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.
- Доступність операцій залежить від підключеного пристрою, музичного програмного забезпечення або використовуваної програми. Іноді він може працювати по-іншому або взагалі не реагувати навіть під час виконання наведених вище операцій.

---

### Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Припинення підключення Bluetooth (після використання)

### 1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

Коли на вас гарнітура, в обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

### 2 Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Гарнітура вимкнеться.

#### Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

#### Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Про 360 Reality Audio

---

### Що таке 360 Reality Audio?

360 Reality Audio – це новий формат відтворення музики, у якому використовується аудіотехнологія об'ємного звучання на 360 градусів від Sony.

Відомості про розташування вкладаються в кожне джерело звуку, як-от вокал, хор і музичні інструменти, і зберігаються у сферичному просторі.

Слухачі можуть насолоджуватись об'ємним акустичним полем, неначе на живому виступі виконавців.

### Умови використання

Завантажте та використайте програму для служби потокового передавання музики (платної), які підтримує 360 Reality Audio на смартфоні чи планшеті під керуванням iOS або Android.

Оптимізація акустичного поля й характеристик гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect» дає змогу насолоджуватися більш реалістичним звуком.

Докладні відомості про 360 Reality Audio наведено на цьому веб-сайті:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Примітка

- Обслуговування недоступне в певних країнах і регіонах.




Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Що таке заглушення шумів?

Функція шумозаглушення генерує протифазний звук на фоні зовнішніх навколишніх шумів (наприклад, шумів у транспортних засобах або шумів від кондиціонерів у приміщенні), щоб зменшити навколишні шуми, заглушаючи їх.

### Примітка

- Ефект заглушення шумів може не відчуватися в дуже тихому середовищі, або можна почути певний шум.
- Коли гарнітуру вдягнуто, то залежно від того, як ви надягаєте її, ефект заглушення шумів може відрізнитись або може лунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). У такому разі зніміть гарнітуру та надягніть її ще раз.
- Функція заглушення шумів працює головним чином із шумами в діапазоні низьких частот, у якому, наприклад, працюють транспортні засоби й кондиціонери. Хоча шум знижується, він не заглушується повністю.
- Якщо гарнітура використовується в автомобілі чи автобусі, то можливий шум через умови оточення.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди та шум. У такому разі розташуйте гарнітуру далі від мобільного телефону.
- Не прикривайте руками мікрофони на лівій і правій чашках гарнітури. Функція заглушення шумів або режим навколишніх звуків може не працювати належним чином, або може пролунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого та правого мікрофонів.

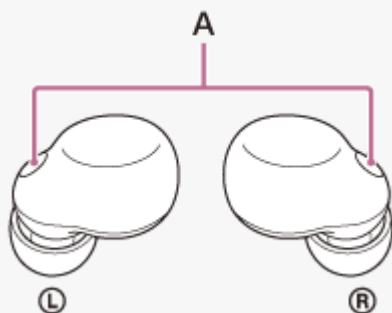

A: мікрофони (лівий, правий)

### Пов'язані розділи

- [Використання функції заглушення шумів](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S


## Використання функції заглушення шумів

Якщо використовується функція заглушення шумів, то зовнішній шум не буде заважати насолоджуватися музикою.

### 1 Вийміть гарнітуру з чохла для заряджання та вставте навушники у вуха.

Коли ви використовуєте гарнітуру вперше після купівлі або відразу після її ініціалізації, функція заглушення шумів увімкнеться автоматично, коли ви вставите чашки гарнітури у вуха.  
Будь-які зміни, внесені до налаштувань, зберігаються з цього моменту.

### 2 Торкніться контактного датчика лівого навушника, щоб змінити функцію шумозаглушення.

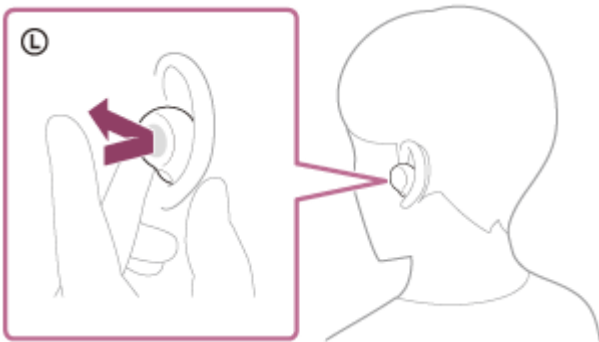

Щоразу, коли торкається датчика, функція переключається наступним чином.

Режим навколишніх звуків: увімкнено

В обох чашках гарнітури (або в лівій чашці, якщо надягнуто лише її) одночасно пролунає звукове сповіщення.



Функція заглушення шумів: увімкнено

В обох чашках гарнітури (або в лівій чашці, якщо надягнуто лише її) одночасно пролунає звукове сповіщення.

## Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як користуватися функцією заглушення шумів.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/)

### Підказка

- Ви можете ввімкнути/вимкнути функцію шумозаглушення й режим навколишніх звуків, а також змінити налаштування функції шумозаглушення й режиму навколишніх звуків за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Ви можете вибрати одне з наведеного нижче в програмі «Sony | Headphones Connect», щоб встановити те, яким чином функції мають змінюватися, коли ви торкаєтесь лівого навушника гарнітури.
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Режим навколишніх звуків: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Режим навколишніх звуків: увімкнено
  - Режим навколишніх звуків: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
- Коли вставлено лише один навушник гарнітури, для режиму навколишніх звуків встановлено значення «увімкнено», навіть якщо для гарнітури було встановлено функцію шумозаглушення, коли ви використовували гарнітуру востаннє. Вставлення

обох навушників автоматично вмикає функцію шумозаглушення.

### Примітка

- Щоб забезпечити оптимальну роботу функції шумозаглушення на гарнітурі, скористайтеся вкладишами з комплекту постачання.
- Якщо гарнітуру не вдягнуто на вуха належним чином, функція заглушення шумів може працювати неправильно. Прокрутіть гарнітуру, щоб правильно вставити її у вуха.

---

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Що таке заглушення шумів?](#)
- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики (режим навколишніх звуків)

Завдяки мікрофонам, вбудованим до лівої і правої чашки гарнітури, легше прослуховувати навколишні звуки. Можна слухати навколишні звуки під час прослуховування музики.

### Увімкнення режиму навколишніх звуків

Торкніться контактного датчика лівої чашки гарнітури, коли увімкнено функцію заглушення шумів.

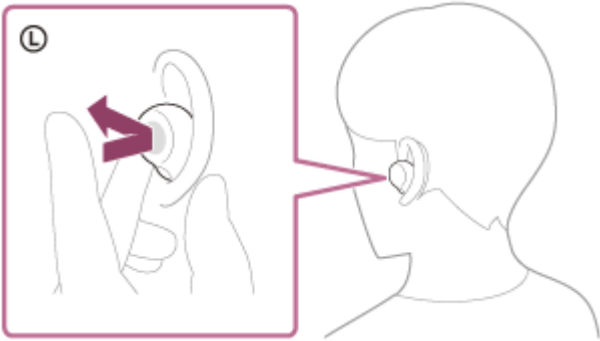

### Змінення налаштування режиму навколишніх звуків

Ви можете змінити налаштування режиму навколишніх звуків, з'єднавши смартфон (на якому встановлено програму «Sony | Headphones Connect») і гарнітуру через підключення Bluetooth.

**Посилення голосу:** небажаний шум буде приховано, а оголошення й голоси людей озвучено, що дасть змогу почути їх під час прослуховування музики.

### Вимкнення режиму навколишніх звуків

Торкніться контактного датчика лівої чашки гарнітури, щоб вимкнути режим навколишніх звуків.

Щоразу, коли торкається датчика, функція переключається наступним чином.

Функція заглушення шумів: увімкнено

В обох чашках гарнітури (або в лівій чашці гарнітури, якщо надягнуто лише її) одночасно пролунає звукове сповіщення.



Режим навколишніх звуків: увімкнено

В обох чашках гарнітури (або в лівій чашці гарнітури, якщо надягнуто лише її) одночасно пролунає звукове сповіщення.

### Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео з інструкціями з використання режиму навколишніх звуків.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/)

#### Підказка

- Налаштування режиму навколишніх звуків, змінені за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», зберігаються на гарнітурі. Змінюючи налаштування, ви можете насолоджуватися музикою зі збереженими налаштуваннями, просто увімкнувши режим навколишніх звуків, навіть якщо гарнітуру підключено до інших пристроїв, на яких не встановлено програму «Sony | Headphones Connect».

- Ви можете вибрати одне з наведеного нижче в програмі «Sony | Headphones Connect», щоб встановити те, яким чином функції мають змінюватися, коли ви торкаєтесь лівої чашки гарнітури.
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Режим навколишніх звуків: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Режим навколишніх звуків: увімкнено
  - Режим навколишніх звуків: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено

### Примітка

- Залежно від умов навколишнього середовища та типу/гучності звуку, що відтворюється, навколишні звуки можуть не бути чутними навіть під час використання режиму навколишніх звуків. Не використовуйте гарнітуру в місцях, де можна потрапити в небезпеку через те, що не чути навколишніх звуків, наприклад на дорозі з автомобілями та велосипедами.
- Коли увімкнено режим навколишніх звуків, залежно від навколишнього середовища може збільшитися шум вітру. У такому разі встановіть для режиму навколишніх звуків положення «вимкнено».
- Якщо гарнітуру не вставлено належним чином у вуха, режим навколишніх звуків може працювати неправильно. Прокрутіть гарнітуру, щоб правильно вставити її у вуха.
- Не прикривайте руками чи іншими предметами область мікрофонів на лівій і правій чашках гарнітури. Функція заглушення шумів або режим навколишніх звуків можуть не працювати належним чином, або може пролуhati тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет з області мікрофонів лівої чи правої чашки.  
Цю гарнітуру оснащено функцією виявлення звукового сигналу (зворотного зв'язку) та скасування звуку за короткий час. У рідкісних випадках функція шумозаглушення або режим навколишніх звуків може тимчасово зупинитися у відповідь на сигнал тривоги, як-от сигнал попередження або електронний звук, але функція шумозаглушення або режим навколишніх звуків автоматично повернеться приблизно через секунду.
- Якщо режим навколишніх звуків увімкнено в досить галасливій обстановці, може лунати шум. Це не є несправністю. У такому разі встановіть для функції шумозаглушення значення «увімкнено» або встановіть функцію шумозаглушення та режим навколишніх звуків у положення «вимкнено».

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Швидке прослуховування навколишніх звуків (режим швидкої уваги)

Ця функція зменшує гучність музики, звуків під час дзвінків і мелодії виклику для простого прослуховування навколишніх звуків. Це корисно, наприклад, коли потрібно почути сповіщення про відправлення потяга тощо.

### Увімкнення режиму швидкої уваги

Утримуйте палець на контактному датчику лівої чашки. Режим швидкої уваги активується, лише коли ви торкаєтеся контактного датчика.

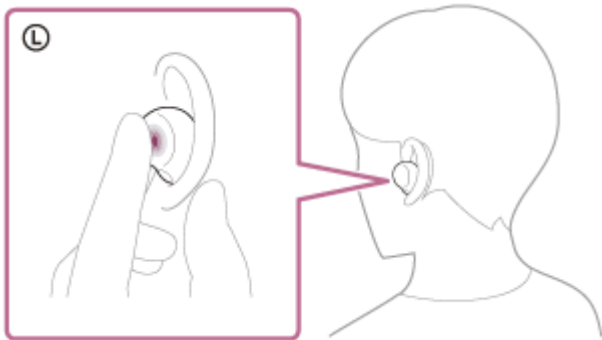

### Вимкнення режиму швидкої уваги

Приберіть палець із контактного датчика.

### Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як користуватися режимом швидкої уваги.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h_zz/)

#### Примітка

- Залежно від умов навколишнього середовища та типу/гучності звуку, що відтворюється, навколишні звуки можуть не бути чутними навіть під час використання режиму швидкої уваги. Не використовуйте гарнітуру в місцях, де можна потрапити в небезпеку через те, що не чути навколишніх звуків, наприклад на дорозі з автомобілями та велосипедами.
- Якщо гарнітуру не надягнуто належним чином, режим швидкої уваги може не працювати належним чином. Прокрутіть гарнітуру, щоб правильно вставити її у вуха.
- Залежно від розміру вкладишів, режим швидкої уваги може працювати не повною мірою. Вибирайте вкладиші розміру, з якими ви чуєте мінімум навколишніх звуків.

### Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)
- [Носіння гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S


## Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто (Speak-to-Chat)

Якщо режим Speak-to-Chat увімкнено заздалегідь, режим Speak-to-Chat автоматично запускається, коли ви починаєте говорити з кимось.

Гарнітура призупиняє чи заглушує відтворювану музику та захоплює голос співрозмовника за допомогою мікрофонів, щоб його було краще чути.

Коли гарнітура протягом певного періоду не визначає голос користувача, режим Speak-to-Chat закінчується автоматично.

Якщо ви хочете вийти з режиму до цього, торкніться контактного датчика на лівій або правій чашці гарнітури.

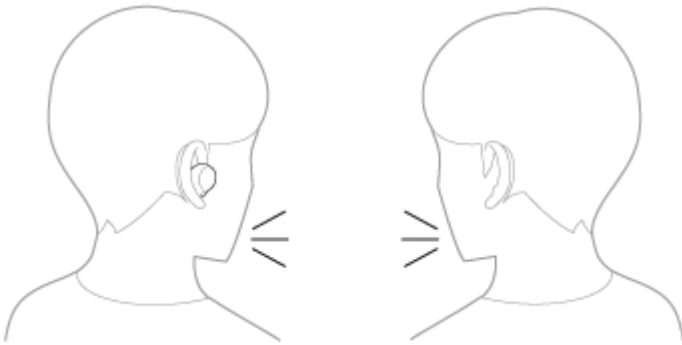

### Увімкнення режиму Speak-to-Chat

Щоб активувати режим Speak-to-Chat, Speak-to-Chat потрібно увімкнути заздалегідь.

У заводських налаштуваннях режим Speak-to-Chat вимкнено. Щоб увімкнути, змініть налаштування за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

### Вимкнення режиму Speak-to-Chat

Щоб вимкнути, змініть налаштування за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

### Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як користуватися режимом Speak-to-Chat.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h_zz/)

#### Підказка

- Режим Speak-to-Chat також завершує роботу в наведеному нижче випадку.
  - Коли обидва навушники гарнітури вийняті, а функцію автоматичного вимкнення живлення увімкнено
- Коли використовується програма «Sony | Headphones Connect», можна змінити чутливість автоматичного виявлення звуку та змінити час до виходу з режиму Speak-to-Chat, а також вмикати й вимикати режим. У заводських налаштуваннях час до закінчення режиму становить приблизно 15 секунд.

#### Примітка

- Режим Speak-to-Chat активується, коли гарнітура виявляє мовлення людини, що носить гарнітуру, але в рідкісних випадках може активуватися у відповідь на вібрації, спричинені такими пристроями, як електричні зубні щітки, електричні масажери та електробритви, або такі дії, як чищення зубів, кашель або гудіння. У ситуаціях, коли режим Speak-to-Chat часто активується випадково, установіть Speak-to-Chat на «L Sensitivity».
- Відтворення музики призупиняється, лише коли режим Speak-to-Chat активний, у разі підключення через з'єднання Bluetooth.

- Підключений пристрій або програма для відтворення музики, яку ви використовуєте, може не підтримувати призупинення музики чи відтворення відеовмісту, коли активовано режим Speak-to-Chat, або відновлення музики, коли режим Speak-to-Chat скасовано.
- Коли ввімкнено зв'язок зі службами (Service Link), а у вухо вставлено лише ліву чашку, режим Speak-to-Chat не активується, навіть якщо гарнітура виявляє голос користувача.
- Якщо гучність звуку висока, гарнітуру неправильно надягнули або гучність голосу низька, мовлення особи з гарнітурою може не бути розпізнано, а режим Speak-to-Chat може не активуватися.  
Щоб покращити розпізнавання мови в цьому разі, говоріть повільніше чи гучніше, переконайтеся, що гарнітура перебуває в правильному положенні, вимкніть музику, яка відтворюється, або встановіть для режиму Speak-to-Chat значення «H Sensitivity».

---

## Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Про режим якості звуку

---

Можна вибрати 2 наведені далі режими якості звуку, які діють під час відтворення через Bluetooth. Налаштування режиму якості звуку можна переключити та перевірити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

**Пріоритет якості звуку:** пріоритет надається якості звуку.

**Пріоритет стабільного підключення:** пріоритет надається стабільності підключення (за замовчуванням).

- Щоб зробити пріоритетною якість звуку, виберіть «Пріоритет якості звуку».
- У разі нестабільного підключення, коли, наприклад, чути лише переривчастий звук, оберіть «Пріоритет стабільного підключення».

### Примітка

- Час відтворення може скоротитися залежно від якості звуку й умов, за яких використовується гарнітура.
- Залежно від навколишніх умов у місці використання гарнітури не завжди вдається позбутися переривчастого звуку, навіть якщо вибрано «Пріоритет стабільного підключення».

---

### Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Підтримувані кодеки

Кодек – це «алгоритм кодування аудіоданих», який використовується під час бездротового передавання звуку через підключення Bluetooth.

Гарнітура підтримує наступні кодеки.

Під час підключення за допомогою Classic Audio через підключення A2DP (для відтворення музики): SBC, AAC, LDAC

Під час підключення за допомогою LE Audio: LC3

- SBC

Це скорочення, яке означає Subband Codec.

SBC – це стандартна технологія кодування аудіоданих, що використовується на пристроях Bluetooth.

Усі пристрої Bluetooth, що використовують Classic Audio, підтримують кодек SBC.

- AAC

Це скорочення, яке означає Advanced Audio Coding.

Кодек AAC головним чином використовується на виробках Apple, як-от iPhone. Він забезпечує вищу якість звуку порівняно з кодеком SBC.

- LDAC

LDAC – технологія кодування аудіоданих, розроблена корпорацією Sony, яка забезпечує передавання вмісту High-Resolution (Hi-Res) Audio навіть через підключення Bluetooth. На відміну від інших сумісних технологій кодування Bluetooth, як-от SBC, вона працює без знижувального перетворення вмісту High-Resolution Audio (\*). Вона дає змогу передавати приблизно втричі більше даних (\*\*), ніж інші технології, через бездротову мережу Bluetooth з безпрецедентною якістю звуку, використовуючи ефективне кодування та оптимізоване пакетування.

- LC3

Це скорочення, яке означає Low Complexity Communication Codec.

LC3 – це кодек для LE Audio, що досягає низької затримки під час передавання.

\* За винятком контенту у форматі DSD.

\*\* Порівняно з кодеком SBC у разі вибору бітрейту 990 Кбіт/с (96/48 кГц) або 909 Кбіт/с (88,2/44,1 кГц) для LDAC.

Якщо з підключеного пристрою Classic Audio передаються музичні дані в одному з кодеків SBC, AAC або LDAC, гарнітура автоматично переключається на потрібний кодек і відтворює музику, використовуючи його.

Якщо ви хочете відтворити музику за допомогою LDAC, установіть режим якості звуку на «Пріоритет якості звуку» за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». У режимі «Пріоритет стабільного підключення» (заводські налаштування) музику не можна відтворювати за допомогою LDAC.

Якщо підключений пристрій підтримує кодек із вищою якістю звуку, ніж SBC, може знадобитися заздалегідь налаштувати пристрій, щоб прослуховувати музику з використанням бажаного кодеку, що входить у перелік підтримуваних кодеків.

Щоб отримати відомості про налаштування кодеку, зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою.

## Пов'язані розділи

- [Про режим якості звуку](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Про функцію DSEE Extreme

---

У DSEE Extreme застосовується технологія ШІ для високоточного відтворення частотних характеристик вихідного джерела звуку, втрачених під час стиснення.

Можна перемкнути налаштування за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

### Примітка

- Коли для функції DSEE Extreme встановлено значення [Auto], доступний час роботи зменшується.

---

### Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Доступна тривалість експлуатації](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Приймання дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфону чи мобільного телефону. Зверніться до інструкції з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфону чи мобільного телефону.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

## Мелодія дзвінка

Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, з гарнітури лунатиме мелодія дзвінка.

Ви почуєте одну з наведених нижче мелодій дзвінка залежно від смартфону чи мобільного телефону.

- Мелодія дзвінка, встановлена на гарнітурі
- Мелодія дзвінка, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні
- Мелодія дзвінка лише для підключення Bluetooth, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні


- 1 Заздалегідь підключіть гарнітуру до смартфону чи мобільного телефону через підключення Bluetooth.**
- 2 Коли почуєте мелодію дзвінка, двічі швидко торкніться контактного датчика на лівій або правій чашці гарнітури (з інтервалами приблизно 0,3 секунди між дотиками), щоб прийняти дзвінок.**

У гарнітурі буде чути звук.

Коли вам телефонують під час прослуховування музики, відтворення автоматично призупиняється, а з гарнітури лунає мелодія дзвінка.

Якщо відтворення не призупиниться, поставте його на паузу за допомогою гарнітури.

Ви можете говорити за допомогою мікрофонів на гарнітурі.

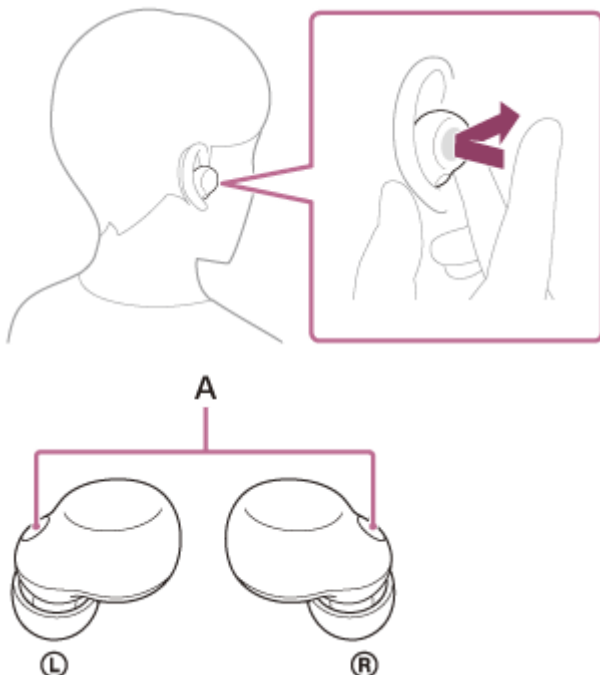

**A:** мікрофони (лівий, правий)

### Якщо мелодії дзвінка не чути через гарнітуру

Можливо, гарнітуру не підключено до смартфона чи мобільного телефону за профілем HFP або HSP. Перевірте статус підключення на смартфоні чи мобільному телефоні.

**3** Відрегулюйте гучність зі смартфона чи мобільного телефону.

**4** Коли завершите дзвінок, двічі швидко торкніться контактного датчика на лівій або правій чашці гарнітури (з інтервалами приблизно 0,3 секунди між дотиками), щоб завершити дзвінок.

Якщо телефонний дзвінок було прийнято під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

#### Підказка

- Деякі смартфони та мобільні телефони можуть приймати дзвінки на телефон, а не на гарнітуру. Якщо використовується підключення HFP, перемикайте дзвінок на гарнітуру, утримуючи палець на контактному датчику на лівій або правій чашці гарнітури протягом принаймні 2 секунд або скориставшись смартфоном чи мобільним телефоном.
- Гучність також можна налаштувати за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштувати окремо. Навіть якщо змінити гучність під час відтворення музики, гучність телефонної розмови не зміниться.
- Ви також можете спілкуватися по телефону в режимі гучного зв'язку, надягнувши лише одну чашку гарнітури. Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, відповідайте на нього через вдягнуту чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки гарнітури.

#### Примітка

- Якщо під час відтворення музики надійде вхідний дзвінок, відтворення може не зупинитись. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення. Коли під час прослуховування музики ви приймаєте вхідний дзвінок, відтворення може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон щонайменше на відстані 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.
- Гучність під час дзвінків не можна налаштувати за допомогою гарнітури. Налаштовуйте гучність на підключеному пристрої або в програмі «Sony | Headphones Connect».

#### Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Здійснення дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

**1 Підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефону через підключення Bluetooth.**


**2 Здійсніть дзвінок зі свого смартфона чи мобільного телефону.**

Коли ви здійснюватимете дзвінок, то почуєте з гарнітури тональний сигнал готовності.

У разі здійснення телефонного дзвінка під час прослуховування музики відтворення призупиняється автоматично.

Якщо відтворення не призупиниться, поставте його на паузу за допомогою гарнітури.


Ви можете говорити за допомогою мікрофонів на гарнітурі.

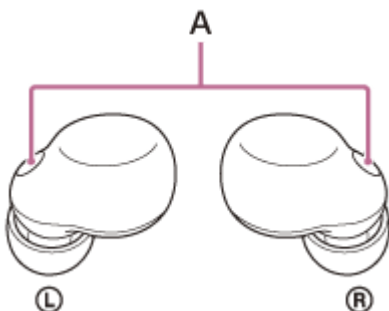

**A:** мікрофони (лівий, правий)

### Якщо тонального сигналу готовності не чути через гарнітуру

Скористайтесь смартфоном або мобільним телефоном чи утримуйте палець на контактному датчику на лівій або правій чашці гарнітури протягом приблизно 2 секунд або довше, щоб перемикнути дзвінок на гарнітуру.

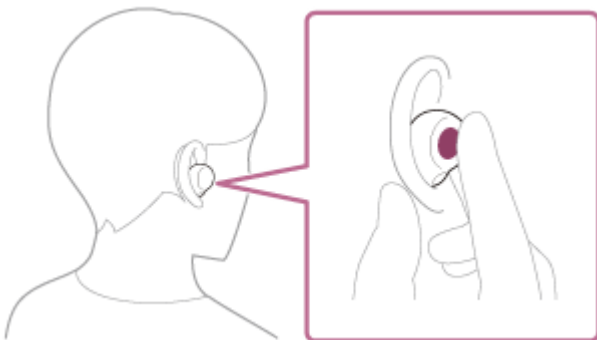

**3 Відрегулюйте гучність зі смартфона чи мобільного телефону.**

**4 Коли завершите дзвінок, двічі швидко торкніться контактного датчика на лівій або правій чашці гарнітури (з інтервалами приблизно 0,3 секунди між дотиками), щоб завершити дзвінок.**

Якщо телефонний дзвінок було здійснено під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

#### Підказка

- Гучність також можна налаштувати за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштувати окремо. Навіть якщо змінити гучність під час відтворення музики, гучність телефонної розмови не зміниться.
- Ви також можете спілкуватися по телефону в режимі гучного зв'язку, надягнувши лише одну чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки гарнітури.

#### Примітка

- Якщо під час відтворення музики здійснити дзвінок, відтворення може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон щонайменше на відстані 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.
- Гучність під час дзвінків не можна налаштувати за допомогою гарнітури. Налаштуйте гучність на підключеному пристрої або в програмі «Sony | Headphones Connect».

#### Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Функції під час телефонної розмови

Функції, доступні під час дзвінка, залежать від профілю, який підтримується вашим смартфоном або мобільним телефоном. Крім того, навіть якщо профілі збігаються, функції можуть відрізнятися залежно від моделі смартфона чи мобільного телефону.


Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.

### Підтримуваний профіль: HFP (Hands-free Profile)

#### В режимі очікування/під час відтворення музики

- Утримуйте палець на контактному датчику на правій чашці протягом приблизно 2 секунд, щоб запустити функцію голосового набору на смартфоні/мобільному телефоні або активувати Google app на смартфоні з ОС Android чи Siri на iPhone.

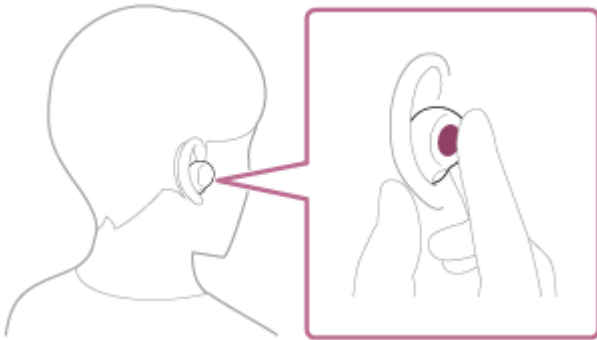


#### Вихідний дзвінок

За допомогою лівої чи правої чашки можна виконати наведені нижче операції.

Коли у вухо вставлено лише одну чашку гарнітури, виконуйте потрібні дії з гарнітурою через цю чашку.

- Швидко двічі торкніться контактному датчику (з інтервалом приблизно 0,3 секунди), щоб скасувати вихідний дзвінок.

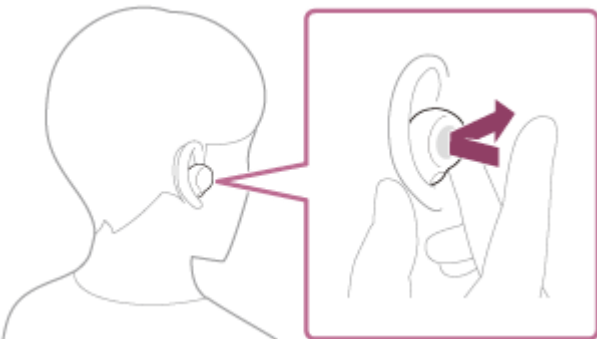

На чашці гарнітури, якій не призначено функцію заглушення шумів, можна виконати наведені нижче операції (права чашка, якщо використовуються заводські налаштування).

- Утримуйте палець на контактному датчику протягом принаймні 2 секунд, щоб перемикає пристрій дзвінка з гарнітури на смартфон/мобільний телефон і навпаки.

#### Вхідний дзвінок

За допомогою лівої чи правої чашки можна виконати наведені нижче операції.



Коли у вухо вставлено лише одну чашку гарнітури, виконуйте потрібні дії з гарнітурою через цю чашку.

- Швидко двічі торкніться контактного датчика (з інтервалом приблизно 0,3 секунди), щоб відповісти на дзвінок.
- Утримуйте палець на контактному датчику протягом принаймні 2 секунд, щоб відхилити дзвінок.

#### **Під час розмови**

За допомогою лівої чи правої чашки можна виконати наведені нижче операції.

Коли у вухо вставлено лише одну чашку гарнітури, виконуйте потрібні дії з гарнітурою через цю чашку.

- Швидко двічі торкніться контактного датчика (з інтервалом приблизно 0,3 секунди), щоб завершити дзвінок.

На чашці гарнітури, якій не призначено функцію заглушення шумів, можна виконати наведені нижче операції (права чашка, якщо використовуються заводські налаштування).

- Утримуйте палець на контактному датчику протягом принаймні 2 секунд, щоб перемикає пристрій дзвінка з гарнітури на смартфон/мобільний телефон і навпаки.

#### **Підтримуваний профіль: HSP (Headset Profile)**

За допомогою лівої чи правої чашки можна виконати наведені нижче операції.

Коли у вухо вставлено лише одну чашку гарнітури, виконуйте потрібні дії з гарнітурою через цю чашку.

#### **Вихідний дзвінок**

- Швидко двічі торкніться контактного датчика (з інтервалом приблизно 0,3 секунди), щоб скасувати вихідний дзвінок.

#### **Вхідний дзвінок**

- Швидко двічі торкніться контактного датчика (з інтервалом приблизно 0,3 секунди), щоб відповісти на дзвінок.

#### **Під час розмови**

- Швидко двічі торкніться контактного датчика (з інтервалом приблизно 0,3 секунди), щоб завершити дзвінок.

---

---

#### **Пов'язані розділи**

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Здійснення відеовиклику на комп'ютері

У разі здійснення відеовиклику на комп'ютері можна розмовляти за допомогою гарнітури, що підтримує бездротовий зв'язок.

### 1 Підключіть гарнітуру до комп'ютера через Bluetooth.

### 2 Запустіть програму для відеовикликів на комп'ютері.

### 3 Перевірте налаштування (\*) програми для відеовикликів.

- У разі здійснення відеовиклику на комп'ютері виберіть профілі для здійснення викликів (HFP/HSP), а не для відтворення музики (A2DP). Якщо вибрати профілі для відтворення музики, відеовиклик може бути недоступний.
- У налаштуваннях динаміка виберіть профілі для здійснення викликів [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*). ([Headphones (LinkBuds S Stereo)] (\*\*)) відноситься до профілів для відтворення музики.)
- У налаштуваннях мікрофона виберіть профілі для здійснення викликів [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*). Якщо мікрофон не налаштовано, у разі виявлення звуків розмови особи з гарнітурою активується режим Speak-to-Chat, і водночас заглушується звук, що відтворюється з гарнітури.
- Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, профілі для здійснення викликів [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (\*\*) чи відтворення музики [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (\*\*)) можуть бути недоступними для вибору в налаштуваннях динаміка або мікрофона, і може відображатися тільки [LinkBuds S]. У цьому разі виберіть [LinkBuds S].
- Поширені запитання й відповіді див. на веб-сайті підтримки клієнтів.

\* Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, ця функція може бути недоступна.

\*\* Назви можуть відрізнятися залежно від комп'ютера чи програми для відеовикликів, що використовується.

### Підказка

- Якщо неможливо перевірити налаштування програми для відеовикликів або вибрати профілі для здійснення викликів [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], виберіть [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] у налаштуваннях свого комп'ютера, щоб створити профілі. Див. розділ «Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows® 10)», «Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 8.1)» або «Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)».

### Примітка

- Коли активовано режим Speak-to-Chat, якщо мікрофон налаштовано неправильно, режим Speak-to-Chat активується, коли виявляється голос, а звук із гарнітури може заглушуватися.
- Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, налаштування мікрофона можуть бути недоступні. У такому разі вимкніть Speak-to-Chat за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Залежно від комп'ютера чи програми, якою ви користуєтесь, гарнітура може не працювати належним чином під час відеовиклику. Це можна покращити, перезавантаживши комп'ютер.

## Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows® 10)
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 8.1)
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 8.1)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто (Speak-to-Chat)
- Веб-сайти підтримки клієнтів

5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Припинення підключення Bluetooth (після використання)

### 1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

Коли на вас гарнітура, в обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

### 2 Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Гарнітура вимкнеться.

#### Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

#### Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Використання функції Google Асистент

Під час використання функції Google Асистента, яку підтримує смартфон, ви можете керувати смартфоном або виконувати пошук, промовляючи в мікрофони гарнітури.

### Сумісні смартфони

Смартфони, на яких встановлено ОС Android 6.0 або пізнішої версії (потрібна остання версія Google app).

#### 1 Відкрийте програму «Sony | Headphones Connect» і призначте функції контактному датчику функцію Google Асистент.


Функцію Google Асистента можна призначити чашці гарнітури, контактному датчику якої призначена функція відтворення музики. За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна змінити функції, які призначені контактним датчикам лівого та правого навушників.

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Коли ви вперше використовуєте функцію Google Асистент, відкрийте програму Google Асистент і торкніться кнопки [Finish headphones setup] у поданні розмови, а потім виконайте вказівки на екрані, щоб завершити початкове налаштування Google Асистента.


#### 2 Скажіть «Ok Google» або скористайтесь контактним датчиком, якому призначено функцію Google Асистент.

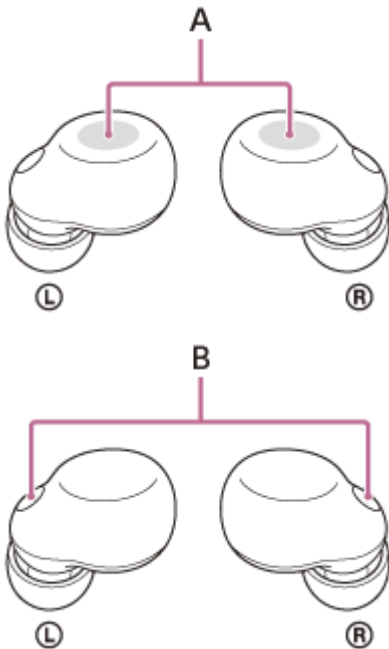

**A:** контактні датчики (лівий, правий)

**B:** мікрофони (лівий, правий)

- Утримуйте палець на контактному датчику, щоб промовити голосову команду, і відпустіть палець, щоб завершити голосову команду.

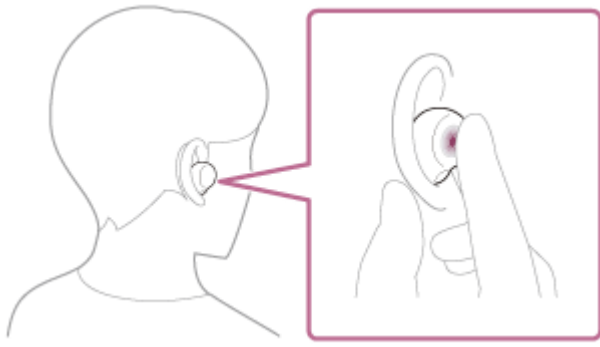

- Якщо голосову команду не виявлено, коли ви утримуєте палець на контактному датчику, сповіщення зачитуються, коли палець відпущено.

Докладні відомості про програму Google Асистент наведено на цьому веб-сайті:

<https://assistant.google.com>

## Використання гарнітури за допомогою Google Асистента

Говорячи Google Асистенту певні слова, можна налаштувати заглушення шумів чи виконувати інші операції з гарнітурою.

Докладні відомості наведено за цьому вебсайті (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Гарнітура може не відповідати всім характеристикам, описаним на вебсайті.

### Підказка

- Перевірте або оновіть версію програмного забезпечення гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Якщо Google Асистент недоступний із таких причин, як відсутність з'єднання з мережею, голосові вказівки «The Google Assistant is not connected» (Google Асистент не підключено) лунатимуть з обох навушників гарнітури (або з навушника, який на вас).
- Якщо ви не бачите кнопки [Finish headphones setup] у поданні розмови програми Google Асистент, видаліть інформацію про сполучення гарнітури з налаштувань Bluetooth смартфона та повторіть процес сполучення.

### Примітка

- Щойно ви виконаєте початкове налаштування для Google Асистента на смартфоні, функція контактного датчика на лівій або правій чашці гарнітури, яку буде призначено Google Асистенту, залежить від налаштувань функцій гарнітури й умов використання. Функції контактного датчика можна відновити до попередніх, змінивши його налаштування в програмі «Sony | Headphones Connect».
- Функцію Google Асистента можна призначити чашці гарнітури, контактному датчику якої призначена функція відтворення музики. Якщо ви хочете використовувати функцію Google Асистента на будь-якій чашці гарнітури, призначте функцію відтворення музики чашці, яку ви хочете використовувати, а потім призначте функцію Google Асистента. На чашці гарнітури, якій не призначено функцію відтворення музики, функцію Google Асистента використовувати не можна. За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна змінити функції, які призначені контактним датчикам лівого та правого навушників.
- Функції Google Асистент і Amazon Alexa не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Якщо ліву чи праву чашку гарнітури налаштовано для функції Google Асистент, а гарнітуру підключено до iPhone/iPod touch через Bluetooth, у разі зміни функції чашки гарнітури, що не має функції Google Асистент, за допомогою програми «Sony | Headphones Connect» призначення функції Google Асистент для чашки гарнітури буде скасовано автоматично.
- Якщо ліву чашку гарнітури налаштовано на використання Google Асистента, зв'язок зі службами (Service Link) автоматично вимикається.
- Якщо зв'язок зі службами (Service Link) вмикається після того, як ліву чашку гарнітури налаштовано на використання Google Асистента, функцію лівої чашки буде скинуто до заводських налаштувань (перемикання функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків тощо). Функції чашки можна відновити до попередніх, змінивши її налаштування в програмі «Sony | Headphones Connect».

- Google Асистент недоступний під час оновлення програмного забезпечення гарнітури. Якщо скористатися Google Асистентом під час оновлення програмного забезпечення, з обох чашок гарнітури (або чашки, яку ви надягнули) пролунає голосова підказка «The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.» (Google Асистент недоступний під час оновлення. Зачекайте, поки оновлення не завершиться.). Однак якщо Google Асистент використовується за допомогою голосової команди «Ok Google» тощо, голосову підказку не буде відтворено.
- Функція Google Асистент може бути недоступна в деяких країнах і регіонах, а також деякими мовами.
- Функція керування гарнітурою за допомогою Google Асистента залежить від характеристик Google Асистента.
- Характеристики Google Асистента можуть змінюватися без попередження.

5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Використання Amazon Alexa

Використовуючи програму Amazon Alexa, установлену на смартфоні, ви можете керувати смартфоном або виконувати пошук, промовляючи в мікрофони гарнітури.

### Сумісні смартфони

- Версія ОС, яку підтримує остання версія програми Amazon Alexa в ОС Android або iOS
- Потрібно встановити останню версію програми Amazon Alexa.

1. Відкрийте магазин програм на мобільному пристрої.
2. Знайдіть програму Amazon Alexa.
3. Виберіть «Установити».
4. Виберіть «Відкрити».

**1 Вставте навушники у вуха та підключіть гарнітуру до смартфона через підключення Bluetooth.**

**2 Запустіть програму Amazon Alexa.**

Функцію Amazon Alexa можна призначити чашці гарнітури, контактному датчику якої призначена функція відтворення музики. За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна змінити функції, які призначені контактним датчикам лівого та правого навушників.

За першого використання Amazon Alexa потрібно буде увійти за допомогою облікового запису Amazon і перейти до кроку **3**, щоб налаштувати гарнітуру для використання програми Amazon Alexa.

Якщо ви раніше налаштували функцію Amazon Alexa, але встановили для контактних датчиків лівої та правої чашок гарнітури функцію, відмінну від Amazon Alexa, змініть налаштування контактних датчиків лівої та правої чашок гарнітури на функцію Amazon Alexa.


**3 Виконайте початкове налаштування для Amazon Alexa.**

1. Торкніться піктограми [More] в нижньому правому куті екрана програми Amazon Alexa, а потім торкніться [Add a Device].




2. На екрані [Which device would you like to set up?] виберіть [Headphones].



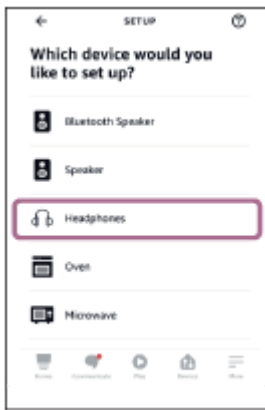

3. З меню [AVAILABLE DEVICES] на екрані [Select your device] виберіть [LinkBuds S].

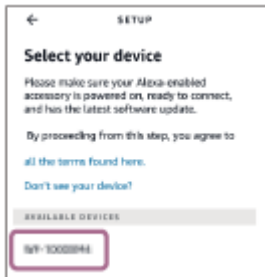

Якщо ви не можете знайти [LinkBuds S] у [AVAILABLE DEVICES], гарнітуру не підключено до смартфона через підключення Bluetooth. Підключіть гарнітуру до смартфона через підключення Bluetooth.


4. На екрані [Set up Alexa on your LinkBuds S] торкніться [CONTINUE].



5. У разі появи екрана [This will override the current voice assistant on this accessory] торкніться [CONTINUE].




6. На екрані [Setup Complete] торкніться [DONE].

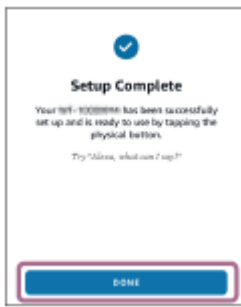

Коли початкове налаштування завершено, функцію контактного датчика на правій чашці гарнітури (або на лівій чашці, якщо лише ліву чашку було надягнуто за початкових налаштувань) буде змінено на Amazon Alexa.

**4** Скажіть слово для пробудження (\*) («Alexa») або скористайтеся контактним датчиком чашки гарнітури, якому призначено функцію Amazon Alexa, щоб використовувати Amazon Alexa.

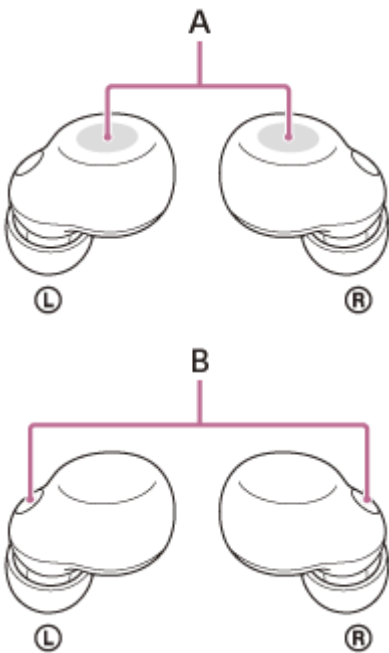

**A:** контактні датчики (лівий, правий)


**B:** мікрофони (лівий, правий)

- Утримуйте палець на контактному датчику, щоб промовити голосову команду.

Наприклад:

«Яка очікується погода?»

«Відтворити музику (\*\*)»

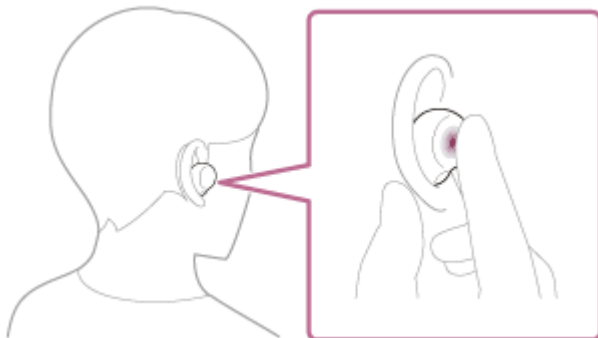

- Якщо ви мовчите, команду буде автоматично скасовано.

\* Щоб установити слово для пробудження, увімкніть [Activate Voice Assistant with your Voice] для програми «Sony | Headphones Connect».

\*\* Потрібна передплата Amazon або Prime Music.

Докладні відомості про програму Amazon Alexa та її можливості див. на вебсайті нижче.  
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Підказка

- Ви можете використовувати функцію Amazon Alexa, коли надягаєте на вухо лише одну чашку, якій призначено функцію Amazon Alexa. Якщо гарнітурі призначено функцію Amazon Alexa, і ви бажаєте використовувати лише одну чашку гарнітури, використовуйте ту чашку, якій призначено функцію Amazon Alexa. Перевірте налаштування гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Перевірте або оновіть версію програмного забезпечення гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Якщо функція Amazon Alexa недоступна з таких причин, як відсутність з'єднання з мережею, голосові вказівки «Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again» (Або ваш мобільний пристрій не підключено, або потрібно відкрити програму Alexa та спробувати ще раз) лунатимуть з обох чашок гарнітури (або з чашки, яка на вас).

### Примітка

- Щойно ви налаштуєте гарнітуру в програмі Amazon Alexa, функція контактного датчика лівої або правої чашки гарнітури, яку буде призначено Amazon Alexa залежить від налаштувань функцій гарнітури й умов використання. Функції контактного датчика можна відновити до попередніх, змінивши його налаштування в програмі «Sony | Headphones Connect».
- Функцію Amazon Alexa можна призначити чашці гарнітури, контактному датчику якої призначена функція відтворення музики. Якщо ви хочете використовувати функцію Amazon Alexa на будь-якій чашці гарнітури, призначте функцію відтворення музики чашці, яку хочете використовувати, а потім призначте функцію Amazon Alexa. На чашці гарнітури, якій не призначена функція відтворення музики, функцію Amazon Alexa використовувати не можна. За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна змінити функції, які призначені контактним датчикам лівого та правого навушників.
- Функції Amazon Alexa і Google Асистент не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функція Amazon Alexa доступна не всіма мовами та не в усіх країнах/регіонах. Функції та функціональні можливості Alexa можуть відрізнятися залежно від розташування.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Використання функції голосових інструкцій (Google app)

Під час використання програми Google app, яку забезпечує смартфон з ОС Android, ви можете керувати смартфоном з ОС Android, промовляючи команди в мікрофони гарнітури.

### 1 Виберіть для голосових інструкцій і голосового вводу Google app.

На смартфоні з ОС Android виберіть [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] і встановіть для параметра [Assist app] значення Google app.

Наведена вище операція є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.


Примітка. Може знадобитись остання версія програми Google app.

За докладною інформацією про Google app звертайтеся до інструкції з експлуатації або веб-сайту підтримки для смартфона з ОС Android, а також веб-сайту магазину Google Play.

Залежно від технічних характеристик смартфона з ОС Android, функція Google app може не вмикатися з гарнітури.


### 2 Вставте навушники у вуха та підключіть гарнітуру до смартфона Android через підключення Bluetooth.

### 3 Коли смартфон з ОС Android перебуває в режимі очікування або відтворює музику, утримуйте палець на контактному датчику на правій чашці протягом принаймні 2 секунд.

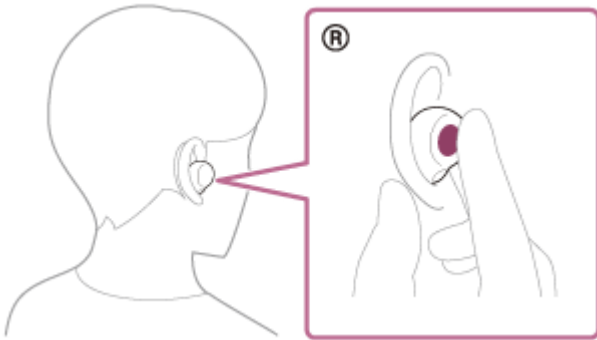

Функцію Google app буде ввімкнено.

### 4 Зробіть запит для Google app через мікрофони гарнітури.

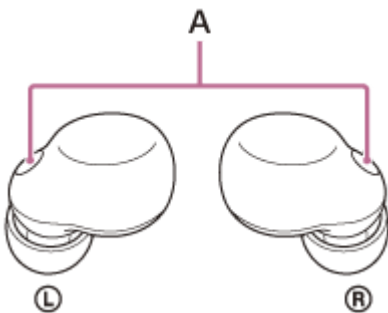

**A:** мікрофони (лівий, правий)

За докладною інформацією про програми, які працюють із Google app, звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

Після ввімкнення Google app голосова команда скасовується, якщо протягом певного часу не надходять запити.

### Примітка

- Якщо контактному датчику лівої чи правої чашки призначено функцію Google Асистент, функція голосових інструкцій (Google app) недоступна.
- Якщо контактному датчику лівої чи правої чашки призначено функцію Amazon Alexa, функція голосових інструкцій (Google app) недоступна.
- Функцію Google app не можна активувати, промовивши «Ok Google», навіть якщо на смартфоні з ОС Android увімкнено налаштування «Ok Google».
- Якщо використовується функція голосових інструкцій, ваш голос буде чутно з гарнітури завдяки її мікрофонам (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чутно навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.
- Google app, можливо, не вдасться ввімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.
- Google app не працює, якщо гарнітуру підключено до пристрою, не сумісного з функцією голосових інструкцій.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Використання функції голосових інструкцій (Siri)

Використовуючи функцію Siri, яку підтримує iPhone, ви можете керувати iPhone, говорячи в мікрофони гарнітури.


### 1 Увімкніть функцію Siri.

На iPhone виберіть [Settings] - [Siri & Search], щоб увімкнути [Press Home for Siri] та [Allow Siri When Locked]. Наведена вище операція є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації iPhone.

Примітка. За докладною інформацією про Siri звертайтеся до інструкції з експлуатації або веб-сайту підтримки для iPhone.


### 2 Вставте навушники у вуха та підключіть гарнітуру до iPhone через підключення Bluetooth.

### 3 Коли iPhone перебуває в режимі очікування або відтворює музику, утримуйте палець на контактному датчику на правій чашці протягом принаймні 2 секунд.

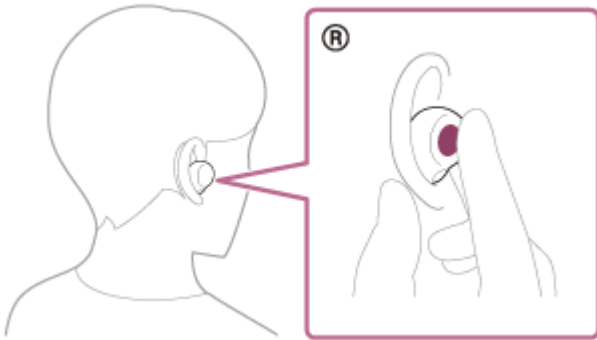

Буде активовано функцію Siri.

### 4 Зробіть запит для функції Siri через мікрофони гарнітури.

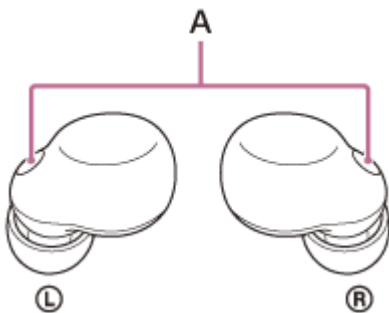

**A:** мікрофони (лівий, правий)

За докладною інформацією про програми, які працюють із Siri, звертайтеся до інструкції з експлуатації iPhone.

Якщо після активації Siri протягом певного періоду часу немає запитів, функцію Siri буде вимкнено.

- Функцію Siri не можна ввімкнути, промовивши «Hey Siri», навіть якщо на iPhone увімкнено параметр «Hey Siri».
- Якщо використовується функція голосових інструкцій, ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофонам (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.
- Siri, можливо, не вдасться ввімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Можливості програми «Sony | Headphones Connect»

Коли ви підключаєте смартфон, на якому встановлено програму «Sony | Headphones Connect», до гарнітури за допомогою підключення Bluetooth, для вас доступні наведені нижче можливості.

- Оновлення програмного забезпечення гарнітури
- Переключення мови для голосових підказок
- Увімкнення/вимкнення звукового сповіщення та голосових підказок
- Зміна функції контактного датчика
- Змінення налаштувань голосового помічника \*
- Налаштування функції Quick Access \*
- Установлення режиму підключення Bluetooth (режим якості звуку) \*
- Вимкнення гарнітури
- Налаштування функції автоматичного призупинення/відновлення відтворення музики залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру
- Налаштування функції автоматичного вимкнення живлення залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру
- Увімкнення/вимкнення слова для пробудження Amazon Alexa \*
- Переключення налаштування увімкнення/вимкнення багатоточкового підключення (підключення до гарнітури одночасно 2 пристроїв) \*
- Зміна пристрою, під'єданого в режимі багатоточкового підключення \*
- Налаштування підключення LE Audio для гарнітури
- Ініціалізація гарнітури
- Увімкнення/вимкнення зв'язку зі службами (Service Link) \*
- Допомога у визначенні оптимальних вкладишів
- Перевірка версії програмного забезпечення на гарнітурі
- Відображення стану підключення Bluetooth між лівою чи правою чашками гарнітури та смартфоном
- Відображення стану підключення LE Audio
- Відображення кодека для підключення Bluetooth
- Відображення стану налаштування функції DSEE Extreme (перетворення для звуку високого діапазону)
- Налаштування функції DSEE Extreme (перетворення для звуку високого діапазону)
- Відображення залишку заряду акумулятора гарнітури
- Відображення рівня заряду акумулятора чохла для заряджання
- Відображення сповіщень про необхідність зарядити гарнітуру (коли акумулятор чохла для заряджання розряджено)
- Вибір налаштування «Еквалайзер/ЧИСТИЙ БАС»
- Налаштування еквалайзера
- Налаштування функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків (керування навколишніми звуками)
- Вибір схеми переключення під час перемикання функції заглушення шумів/режиму навколишніх звуків на гарнітурі
- Використання автоматичного регулювання функції заглушення шумів за допомогою розпізнавання поведінки (адаптивне керування звуком)
- Увімкнення/вимкнення автоматичного розпізнавання звуку для Speak-to-Chat та його налаштування
- Відтворення/призупинення музики чи перехід на початок попередньої пісні (або поточної пісні під час відтворення)/перехід на початок наступної пісні
- Регулювання гучності під час відтворення музики/телефонного дзвінка
- Просте сполучення \*
- Записування та відображення інформації про використання гарнітури
- Налаштування функції 360 Reality Audio
- Увімкнення та вимкнення безпечного прослуховування



\* Неможливо використовувати під час підключення LE Audio.

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### Підказка

- Робота програми «Sony | Headphones Connect» залежить від аудіопристрою. Технічні характеристики програми та дизайн екрана може бути змінено без попереднього повідомлення.

---

#### Пов'язані розділи

- Установлення програми «Sony | Headphones Connect»
- Про голосові підказки
- Відомості про контактний датчик
- Використання Quick Access
- Про режим якості звуку
- Носіння гарнітури
- Підтримувані кодеки
- Перевірка залишку заряду акумулятора
- Про функцію DSEE Extreme
- Використання функції заглушення шумів
- Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики (режим навколишніх звуків)
- Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто (Speak-to-Chat)
- Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно (багатоточкове підключення)

5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Установлення програми «Sony | Headphones Connect»

- 1 Завантажте програму «Sony | Headphones Connect» у магазині Google Play або App Store, а потім установіть її на смартфон.

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 Установивши програму «Sony | Headphones Connect», запустіть її.

### Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Доступ до інформації підтримки з програми «Sony | Headphones Connect»

---

До останньої інформації підтримки можна отримати доступ із програми «Sony | Headphones Connect».

- 1 **Виберіть пункт [Help] на екрані програми «Sony | Headphones Connect».**
- 2 **З'являється екран [Headphones Connect Help] і відображається інформація підтримки.**
- 3 **Виберіть потрібний елемент.**

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Як оновлювати програмне забезпечення (для зручного користування гарнітурою)

Установіть найновіше програмне забезпечення гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», щоб отримати нові функції або вирішити певні проблеми з гарнітурою.

Завжди використовуйте гарнітуру зі встановленим найновішим програмним забезпеченням.

Докладнішу інформацію про найновіше програмне забезпечення гарнітури та способи його оновлення дивіться на веб-сайті підтримки.

Якщо налаштування [Automatic download of software] (стандартне налаштування) увімкнено в програмі «Sony | Headphones Connect», завантаження та передавання програмного забезпечення почнеться автоматично.

Оновлювати програмне забезпечення гарнітури також можна описаним нижче чином.

- 1 Завантажте програмне забезпечення оновлення із сервера на смартфон зі встановленою програмою «Sony | Headphones Connect».**
- 2 Передайте програмне забезпечення оновлення зі смартфона на гарнітуру.**
- 3 Оновіть програмне забезпечення гарнітури дотримуючись інструкцій на екрані.**

### Примітка

- Перед оновленням рекомендується вимкнути функцію автоматичного вимкнення гарнітури. Коли встановлено заводські налаштування, якщо гарнітуру не вставлено протягом приблизно 15 хвилин, вона автоматично вимикається. Це налаштування можна змінити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Коли до мобільного пристрою, що використовується для оновлення, підключено будь-які інші пристрої Bluetooth, вимкніть усі пристрої Bluetooth, доки оновлення не завершиться. Програмне забезпечення може не оновлюватися, коли мобільний пристрій підключено до інших пристроїв, сумісних із Bluetooth Low Energy (як-от пристрої, які можна носити, смарт-годинники тощо).
- Якщо оновлення неможливо завершити, зверніть увагу на наведені нижче обставини.
  - Закрийте всі програми, встановлені на мобільному пристрої, окрім програми «Sony | Headphones Connect».
  - Повністю зарядіть гарнітуру та мобільний пристрій.
  - Перед початком оновлення розташуйте гарнітуру та мобільний пристрій, що використовується для оновлення, якомога ближче один до одного.
  - Не запускайте оновлення, якщо поблизу є пристрої бездротової локальної мережі або інші пристрої Bluetooth.
  - Перед оновленням програмного забезпечення вимкніть режим енергозбереження (\*) смартфона. Залежно від версії ОС смартфона, оновлення може не виконуватися в режимі енергозбереження.

\* Назви можуть відрізнятися залежно від смартфона, що використовується.

### Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Використання гарнітури з партнерськими службами

Після налаштування в програмі «Sony | Headphones Connect» ви можете використовувати наведені нижче програми (\*), зв'язані з гарнітурою.




\* Список служб, зв'язок з якими можна встановити, станом на 30 травня 2023 року.

Докладні відомості про найновіші служби й можливості встановлення зв'язку наведено на вкладці [Services] в програмі «Sony | Headphones Connect».

1 Відкрийте програму «Sony | Headphones Connect».

2 Налаштуйте кожну службу на вкладці [Services].

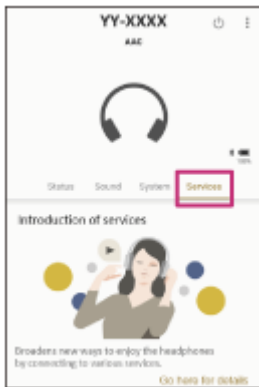

### Примітка

- Служби, зв'язок з якими можна встановити, залежать від країни чи регіону.
- Специфікації служби, зв'язок з якою можна встановити, може бути змінено без попередження.
- У разі використання Endel необхідно встановити відповідну програму «Endel». Докладні відомості наведено на сайті Endel: <https://endel.io/>
- Докладні відомості про Service Link наведено за URL-посиланням нижче: [sony.net/servicelink](https://sony.net/servicelink)

### Пов'язані розділи

- Установлення програми «Sony | Headphones Connect»



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Заходи безпеки

### Про зв'язок через Bluetooth

- Технологія Bluetooth забезпечує бездротовий обмін даними на відстані до 10 м. Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкод (люди, металеві предмети, стіни тощо) і електромагнітного середовища.
- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Вимикайте гарнітуру та інші пристрої Bluetooth через можливість нещасного випадку в таких місцях:
  - у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.
- Цей виріб випромінює радіохвилі при використанні в бездротовому режимі. При використанні в бездротовому режимі на борту літака виконуйте вказівки персоналу рейсу щодо дозволеного використання виробів у бездротовому режимі.
- Через особливості бездротової технології Bluetooth гарнітура може відтворювати звук із затримкою відносно пристрою, з якого відбувається передача. Зважаючи на це, під час гри чи перегляду фільму звук може бути не синхронізований із зображенням.
- Гарнітура підтримує функції безпеки, які відповідають вимогам стандарту Bluetooth, і забезпечує захищений обмін даними за допомогою бездротової технології Bluetooth. Утім, залежно від вибраних налаштувань і інших факторів, цього захисту може бути недостатньо. Будьте обачні під час використання зв'язку через бездротову технологію Bluetooth.
- Корпорація Sony не несе жодної відповідальності за збитки і втрати, спричинені витоком інформації під час використання технології Bluetooth.
- Ми не гарантуємо можливість підключення Bluetooth до всіх пристроїв Bluetooth.
  - Пристрої Bluetooth, які підключаються до гарнітури, мають бути сертифікованими на відповідність вимогам стандарту Bluetooth, установленим компанією Bluetooth SIG, Inc..
  - Навіть за умови дотримання вимог стандарту Bluetooth, через індивідуальні особливості й технічні характеристики пристроїв Bluetooth можуть виникати проблеми з підключенням і спостерігатися відмінності в керуванні, функціонуванні й відображенні даних.
  - Під час спілкування по телефону в режимі гучного зв'язку з використанням гарнітури можуть виникати шуми. Це залежить від підключеного пристрою та середовища.
- Залежно від характеристик підключеного пристрою обмін даними може розпочатися з деякою затримкою.

### Примітка щодо підвищення температури

- Під час заряджання гарнітури або чохла для заряджання (а також у разі тривалого використання гарнітури) температура гарнітури або чохла для заряджання може підвищуватися, однак це не свідчить про несправність.

### Примітка щодо статичної електрики

- У разі використання гарнітури в середовищі із сухим повітрям ви можете відчувати дискомфорт через накопичення на тілі статичної електрики. Це не є ознакою несправності гарнітури. Якщо носити одяг із натуральних матеріалів, які погано генерують статичну електрику, можна зменшити вплив цього ефекту.

### Примітки щодо носіння гарнітури

- Після використання повільно вийміть гарнітуру з вух.
- Гарнітура герметично розташовується навколо вух, і якщо ви швидко знімете її чи із силою притиснете до вух, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку. Коли ви носите гарнітуру, діафрагма динаміка може клацати. Це не є несправністю.

- Тривале використання гарнітури може викликати симптоми, як-от свербіж і подразнення у вухах. Якщо під час використання гарнітури у вас з'явився будь-який із зазначених вище симптомів, негайно припиніть її використання та зверніться до лікаря або найближчого дилера Sony.
- Для тривалого використання рекомендується регулярно витягувати гарнітуру з вух.

## Інші примітки

- Не завдавайте гарнітурі надмірних ударів, оскільки це точний пристрій.
- Якщо наклеїти на контактний датчик етикетку чи інший клейкий предмет, контактний датчик може функціонувати неправильно.
- Залежно від сили сигналу й навколишніх умов функція Bluetooth може не працювати з мобільним телефоном.
- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися гарнітурою.
- Тривале використання й зберігання вкладишів може призвести до їх пошкодження чи псування.
- Якщо вкладиші забруднилися, зніміть їх із гарнітури й обережно промийте руками, використовуючи нейтральний мийний засіб. Після цього протріть насухо.
- Потрапляння всередину гарнітури води чи сторонніх частинок може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Якщо всередину гарнітури потрапила вода чи сторонні частинки, негайно припиніть нею користуватися та зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в таких випадках.
  - У разі використання гарнітури біля раковини чи посудини з рідиною  
Будьте обережні, щоб не допустити падіння гарнітури в раковину або посудину з рідиною.
  - У разі використання гарнітури під дощем або снігопадом чи в місцях із високою вологістю

## Очищення гарнітури

- Якщо гарнітура забруднилася ззовні, протріть її начисто м'якою сухою ганчіркою. Якщо гарнітура дуже брудна, намочіть тканину в слабкому розчині нейтрального мийного засобу й добре викрутіть її, перш ніж очистити гарнітуру. Не використовуйте розчинники, зокрема розріджувач, бензол і спирт. Вони можуть пошкодити поверхню гарнітури чи призвести до інших проблем.  
Докладні відомості наведено в розділі «[Обслуговування](#)».

## Не використовуйте чашки гарнітури та чохол для заряджання біля медичних пристроїв

- Радіохвилі можуть впливати на роботу кардіостимуляторів і медичних пристроїв. Не використовуйте чашки гарнітури й чохол для заряджання в людних місцях, як-от переповнених потягах або приміщеннях медичних закладів.
- Чашки гарнітури й чохол для заряджання оснащено магнітами, які можуть перешкоджати роботі електрокардіостимуляторів, програмованих шунтів для лікування гідроцефалії чи інших медичних пристроїв. Не розміщуйте гарнітуру поблизу осіб, які використовують такі медичні пристрої. Зверніться до свого лікаря, перш ніж почати користуватися гарнітурою, якщо ви використовуєте будь-який із таких медичних пристроїв.

## Тримайте чашки гарнітури та чохол для заряджання подалі від магнітних карток

- Чашки гарнітури й чохол для заряджання оснащено магнітами. Якщо піднести магнітну картку близько до чашок гарнітури й чохла для заряджання, це може вплинути на магніт картки й вивести його з ладу.



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S


## Коли використання гарнітури завершено

Коли ви не використовуєте гарнітуру, обов'язково тримайте її в чохлі для заряджання.  
Закрийте кришку чохла для заряджання.



### Примітка

- Якщо в гнізді для заряджання залишився піт чи вода, може порушитися функція заряджання гарнітури. Залишки поту й води слід видаляти з гнізда для заряджання одразу після використання виробу. Коли гнізда для заряджання гарнітури або чохла для заряджання забрудняться, протріть їх чистою м'якою сухою тканиною.

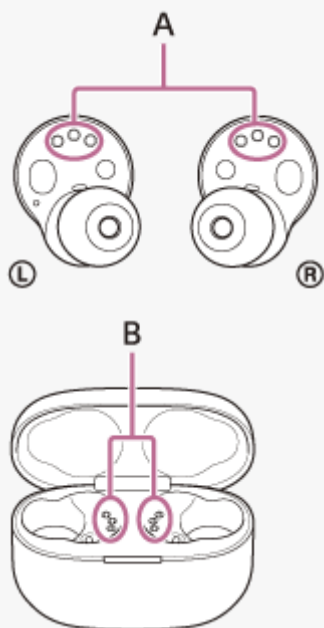

**A:** гнізда для заряджання чашок гарнітури

**B:** гнізда для заряджання чохла для заряджання

## Коли гарнітура намокає

- Витирайте воду, що потрапила на гарнітуру, м'якою сухою тканиною.
- Зніміть вкладиші, поверніть звукові канали (трубки виведення звуку) й отвори для повітря вниз і кілька разів струсіть, щоб вода вийшла.



3. Поверніть отвір мікрофона вниз і обережно постукайте ним приблизно 5 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, що зібралася всередині.




4. Залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Обслуговування

Виконуйте регулярне обслуговування, дотримуючись наведених нижче процедур.

### 1 Зніміть вкладиш.

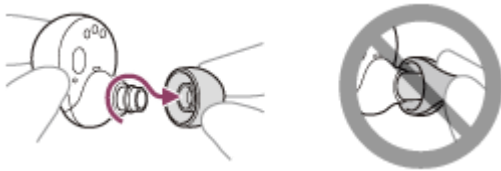

Тримайте чашку гарнітури та прокручіть вкладиш, повертаючи його, щоб витягнути.  
Не стискайте кінчик вкладиша, коли знімаєте його.

### 2 Очистьте гарнітуру.

#### Очищення чашок гарнітури

Якщо гарнітура забруднилася ззовні, протріть її начисто м'якою сухою ганчіркою. Якщо гарнітура дуже брудна, намочіть тканину в слабкому розчині нейтрального миючого засобу й добре викрутіть її, перш ніж чистити гарнітуру. Потім протріть виріб. Не використовуйте розчинники, зокрема спирт, бензол і розріджувач. Вони можуть пошкодити поверхню виробу.

Витирайте воду, що потрапила на гарнітуру, м'якою сухою тканиною.

Не залишайте гарнітуру з крапельками води в холодному середовищі, тому що вода може замерзнути.

#### Очищення отворів мікрофона

Витріть бруд із сітчастої частини гарнітури за допомогою вологої, добре викрученої ганчірки.

Видаліть бруд, щоб він не потрапив усередину сітчастої частини чашки гарнітури.

#### Очищення гнізд для заряджання


Якщо сторонні частинки або волога, як-от піт тощо, залишаються на гніздах для заряджання чашок гарнітури або чохлі для заряджання, це може спричинити іржавіння та запобігти зарядженню.

Коли використання гарнітури завершено, обережно очистьте гнізда для заряджання за допомогою м'якої тканини або ватного диска.

Якщо не вдається зарядити гарнітуру, можна спробувати ретельно очистити гнізда для заряджання.


#### Гнізда для заряджання, яким потрібне обслуговування

- Гарнітура

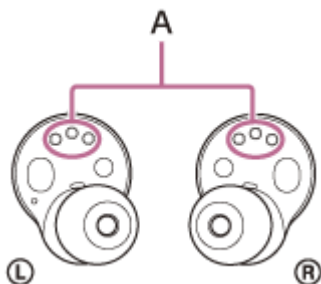

**A:** гнізда для заряджання чашок гарнітури (ліве, праве)

- Чохол для заряджання

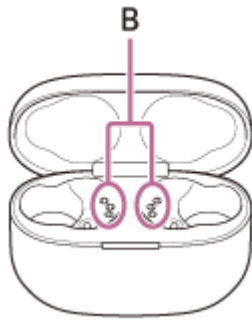


**B:** гнізда для заряджання чохла для заряджання (ліве, праве)

### Очищення отворів виведення звуку

Змочіть ганчірку водою, ретельно викрутіть і видаліть будь-який бруд, як-от вушна сірка, на отворах виведення звуку або пазі чашки гарнітури.

Видаліть бруд, щоб він не потрапив глибоко всередину чашки гарнітури.

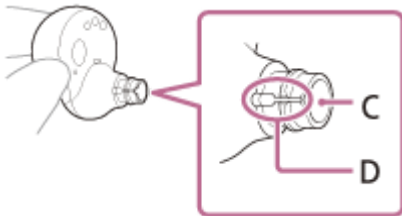

**C:** отвір виведення звуку

**D:** паз




### Просушування гарнітури

Після очищення залиште гарнітуру сушитися при кімнатній температурі.




#### Примітка

- Якщо під час сушіння гарнітури ІЧ-датчики торкаються стола, вважатиметься, що гарнітура вставлена у вухо, тому перезаряджуваний акумулятор використовуватиметься й надалі. Розмістіть чашки гарнітури з ІЧ-датчиками так, щоб вони були направлені вбік або вгору.

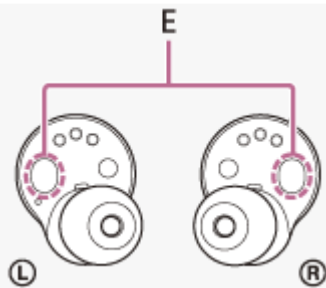

E: ІЧ-датчики (лівий, правий)

### 3 Приєднайте вкладиш.

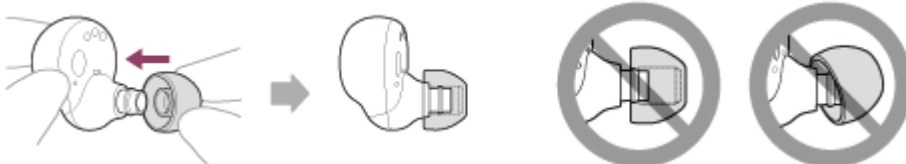

Щільно вставте вкладиш до самого кінця. Не встановлюйте вкладиш нерівно чи нещільно. Якщо вкладиш приєднано неповністю, він може бути знятий з гарнітури, що може призвести до зниження якості звуку, ефектів заглушення шумів та зносостійкості.

### 4 Установіть гарнітуру в чохлі для заряджання.

Після проведення обслуговування, а також після очищення й просушування гарнітури переконайтеся, що поклали чашки гарнітури в чохол для заряджання. Переконайтеся, що закрили кришку чохла для заряджання.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Запобігання займанню чи несправності через намокання

### Обов'язково чистьте пристрій після використання

Заряджання за наявності рідини, як-от води чи поту або сторонніх предметів, таких як пил, що накопичився на гнізді USB Type-C чохла для заряджання чи на гнізді для заряджання гарнітури, може призвести до нещасного випадку, як-от опіків або серйозних ушкоджень, через займання, ураження електричним струмом, а також утворення тепла чи диму. Це також може спричинити несправність.

Уникайте нижченаведених ситуацій і не допускайте потрапляння вологи чи бруду на гарнітуру або чохол для заряджання.

Якщо гарнітура та чохол для заряджання намокли чи забруднилися, див. розділ «[Намокання гарнітури або чохла для заряджання](#)» й очистьте їх згідно з інструкціями перед використанням.

- Торкання гарнітури або чохла для заряджання мокрими руками (наприклад, після миття посуду, миття рук тощо).




- Розміщення гарнітури або чохла для заряджання в кишені вологого предмета одягу.



- Розміщення гарнітури або чохла для заряджання в сумці з холодною пластиковою пляшкою.



- Проливання рідини під час їжі або пиття.

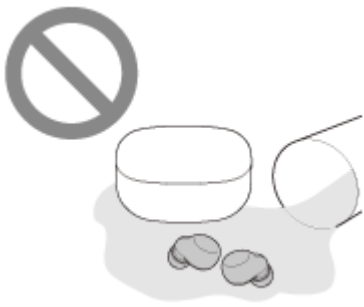

5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Намокання гарнітури або чохла для заряджання

### Про водостійкість гарнітури

- Чохол для заряджання не є водонепроникним.
- Водостійкість цієї гарнітури відповідає класу захисту IPX4 згідно зі стандартом IEC 60529 «Ступені захисту від потрапляння води (Код IP)», який установлює ступені захисту від потрапляння води. Гарнітуру не можна використовувати у воді.  
Якщо гарнітура не використовується належним чином, до неї може потрапити вода і спричинити займання, ураження електричним струмом або несправності. Ретельно дотримуйтеся наведених нижче попереджень і використовуйте гарнітуру належним чином.  
IPX4: захищено від потрапляння бризок води в будь-якому напрямку.
- Звукові канали (трубки виведення звуку), отвори для повітря та отвір для мікрофона гарнітури не є повністю водонепроникними.  
Якщо у звукових каналах, отворах для повітря або отворі для мікрофона залишилися крапельки води, тимчасово можуть виникати наведені нижче проблеми, але це не є несправністю.
  - Погано чути звуки.
  - Послабився ефект шумозаглушення.
  - Чути незвичні звуки.
  - Погано чути голоси під час телефонних дзвінків.

### Рідини, яких стосуються водостійкі характеристики гарнітури

Стосуються:	прісна вода, водопровідна вода, піт
Не стосуються:	Інші рідини, окрім згаданих вище (наприклад: мильна вода, вода з миючими засобами, вода із засобами для ванн, шампунь, вода з гарячих джерел, гаряча вода, вода в басейнах, морська вода тощо)

Водостійкі характеристики гарнітури визначено на підставі вимірювань, здійснених компанією Sony за описаних вище умов. Зверніть увагу, що несправності, спричинені потраплянням води через неправильне використання споживачем, не покриваються гарантією.

### Захист гарнітури та чохла для заряджання від пошкоджень

Дотримуйтеся наведених нижче застережних заходів, щоб забезпечити належне використання гарнітури.

- Не направляйте струмені води в отвір виведення звуку чи мікрофон гарнітури.
- Не залишайте гарнітуру у вологому стані в холодному середовищі, тому що вода може замерзнути. Щоб запобігти несправностям, обов'язково витирайте воду після використання.
- Не занурюйте гарнітуру у воду та не використовуйте її у вологих місцях, наприклад у ванній кімнаті.
- Не кидайте гарнітуру і не піддавайте її дії механічних струсів. Це може деформувати або пошкодити гарнітуру, що призведе до погіршення водонепроникних характеристик.
- Якщо гарнітура намокає,
  1. Витирайте воду, що потрапила на гарнітуру, м'якою сухою тканиною.
  2. Зніміть вкладиші, поверніть звукові канали (трубки виведення звуку) й отвори для повітря вниз і кілька разів струсіть, щоб вода вийшла.






3. Поверніть отвір мікрофона вниз і обережно постукайте ним приблизно 5 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, що зібралася всередині.



4. Залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.

- Якщо заряджати чашки гарнітури та чохол для заряджання, коли вони мокрі від поту тощо, гнізда для заряджання піддадуться корозії. Перед заряджанням витріть вологу м'якою сухою тканиною й залиште сушитися при кімнатній температурі.

Безкоштовна гарантія не розповсюджується на ремонтні роботи в разі несправності, спричиненої недбалістю користувача.

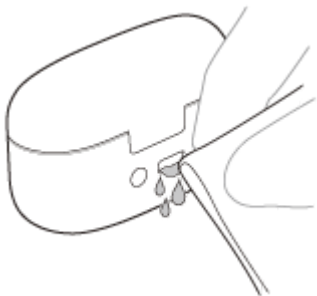

- Коли гнізда для заряджання гарнітури або чохла для заряджання забрудняться, протріть їх чистою м'якою сухою тканиною.
- Не періть штани чи сорочки з навушниками в кишенях.



- Якщо гарнітура тріснула чи деформувалася, не використовуйте її біля води або зверніться до найближчого дилера Sony.

5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Ліцензії

---

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Торговельні марки

---

- Microsoft, Windows та Windows Media є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac і Siri – це торговельні марки Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах.
- App Store є сервісним знаком компанії Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Google, Android і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Amazon, Alexa і всі зв'язані з ними логотипи є торговельними знаками компанії Amazon.com, Inc. або її афілійованих осіб.
- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- Назва LDAC™ — це товарний знак корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- «DSEE» та «DSEE Extreme» — це товарні знаки або зареєстровані товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки TM та ® у цьому посібнику не наводяться.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Веб-сайти підтримки клієнтів

---

Для клієнтів у США, Канаді та Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клієнтів у європейських країнах:

<https://www.sony.eu/support>

Для клієнтів у Китаї:

<https://service.sony.com.cn>

Для клієнтів в інших країнах/регіонах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Що мені робити для вирішення проблеми?

---

Перш ніж звернутися в службу підтримки з приводу ремонту, знову перевірте наведені нижче пункти.

- Знайдіть опис проблеми у Довідці та спробуйте дії щодо виправлення цієї проблеми.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання й закрийте його кришку.  
Деякі проблеми можна усунути, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Зарядіть гарнітуру.  
Деякі проблеми можна усунути, зарядивши акумулятор гарнітури.
- Перезавантажте пристрій, який підключено до гарнітури.  
Можливо, вам вдасться усунути деякі проблеми, перезавантаживши підключений пристрій, наприклад комп'ютер або смартфон.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру.  
Ця операція повертає налаштування гучності тощо до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення.
- Пошукайте інформацію щодо проблеми на веб-сайті підтримки клієнтів.

Якщо ці дії не спрацьовують, зверніться до свого найближчого дилера Sony.

### Ремонт навушників Earth Blue та Violet

Цей продукт вирізняється унікальним кольором. Якщо ви надішлете його для ремонту, його буде замінено на продукт іншого кольору.

---

### Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Не вдалося увімкнути гарнітуру.

- Переконайтеся, що акумулятор повністю заряджено.
- Коли гарнітура заряджається в чохлі для заряджання, її неможливо увімкнути. Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання, щоб увімкнути її.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.  
Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Якщо зв'язок зі службами (Service Link) увімкнено за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», використовуйте праву чашку гарнітури. Не можна використовувати лише ліву чашку гарнітури.
- Залежно від призначення функцій контактним датчикам і/або налаштувань голосового помічника, може бути неможливо використовувати лише одну чашку гарнітури.

Див. нижче й перевірте налаштування в програмі «Sony | Headphones Connect».

Пункт меню налаштувань голосового помічника	Технічні характеристики
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Ви можете використовувати будь-яку чашку гарнітури.
[Google Assistant] або [Amazon Alexa]	Ви можете використовувати лише чашку гарнітури, функції панелі керування з контактним датчиком якої призначено функцію [Playback control]. Призначте функцію [Playback control] чашці гарнітури, яку бажаєте використовувати. Якщо використовуються заводські налаштування, функцію [Playback control] призначено правій чашці. Якщо призначити функцію [Playback control] обом чашкам гарнітури, усі функціональні можливості доступні лише на правій чашці.
[Do not use]	Ви можете використовувати будь-яку чашку гарнітури.

- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

### Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Гарнітура автоматично вимкнена.

---

- Якщо ІЧ-датчик гарнітури не може виявити, що гарнітуру вставлено у вухо, бо ви неправильно надягли її, до гарнітури неправильно прикріплено вкладиші або ІЧ-датчик забруднено, може активуватися функція автоматичного вимкнення живлення гарнітури. Пристосуйте гарнітуру до вух. Якщо ІЧ-датчик забруднено, протріть його м'якою сухою тканиною.
  - Коли функція автоматичного вимкнення живлення, що знаходиться на вкладці [System] в програмі «Sony | Headphones Connect», налаштована на [Do not turn off], функція виявлення носіння й надалі працюватиме і ситуація може поліпшитися.
  - Переконайтеся, що акумулятор повністю заряджено.
- 

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Зарядження](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Розташування та функції складових](#)



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Неможливо здійснити заряджання.

### Загальні способи вирішення проблеми

- Переконайтеся, що гарнітуру надійно встановлено в чохол для заряджання.
- Використовуйте кабель USB Type-C з комплекту постачання та перевіряйте надійність під'єднання кабелю до чохла для заряджання.
- Якщо вкладиші неправильно прикріплено до гарнітури, вона може не заряджатися від чохла для заряджання з комплекту постачання. Переконайтеся, що вкладиші надійно прикріплено, коли ви зберігаєте гарнітуру в чохла для заряджання.
- У разі використання вкладишів інших виробників гарнітура може не заряджатися від чохла для заряджання з комплекту постачання. Під час заряджання обов'язково використовуйте вкладиші з комплекту постачання.
- Якщо гнізда для заряджання гарнітури або чохла для заряджання забруднюються, гарнітура може не заряджатися. Чистьте гнізда для заряджання м'якою сухою тканиною.
- Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає.
- Під час заряджання обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розряджання його акумулятора.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

### У разі заряджання за допомогою USB-адаптера змінного струму

- Переконайтеся, що USB-адаптер змінного струму надійно під'єднано до розетки.
- У разі використання доступного на ринку USB-адаптера змінного струму, оберіть адаптер, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше.

### У разі заряджання за допомогою комп'ютера

- Переконайтеся, що кабель USB Type-C надійно під'єднано до комп'ютера.
- Переконайтеся в тому, що комп'ютер ввімкнено. Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.
- Упевніться, що чохол для заряджання підключено до комп'ютера прямо, а не через концентратор USB.
- Можливо, виникла проблема з гніздом USB на підключеному комп'ютері. Спробуйте підключитися до іншого гнізда USB на комп'ютері (за наявності).
- Оновіть ОС комп'ютера.

### Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Заміна вкладишів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Доступний час роботи короткий, заряд акумулятора триває недовго.

- Якщо встановити вказані нижче функції, скоротиться доступний час роботи акумулятора.
  - звуку
  - DSEE Extreme
  - Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків
  - Speak-to-Chat
  - Функція запуску голосових інструкцій
  - Зв'язок зі службами (Service Link)
  - Режим якості звуку під час відтворення музики Bluetooth: пріоритет якості звуку

У разі одночасного використання наведених вище налаштувань доступний час роботи акумулятора стає ще коротшим.

- Залежно від налаштувань функцій гарнітури й умов використання швидкість споживання енергії перезаряджуваними акумуляторами лівого та правого навушників може відрізнитися. Проте це не є несправністю.
- Коли ви не використовуєте гарнітуру, обов'язково тримайте її в чохлі для заряджання. Якщо гарнітуру покласти в кишені тощо, гарнітура визначає, що її носять, і може помилково ввімкнутись.
- Обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розрядженню його акумулятора.
- Під час телефонної розмови доступний час роботи акумулятора короткий, ніж у разі відтворення музики.

### Пов'язані розділи

- [Доступна тривалість експлуатації](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Зарядження триває задовго.

- У разі зарядження за допомогою комп'ютера впевніться, що чохол для зарядження підключено до комп'ютера прямо, а не через концентратор USB. Крім того, процес може прискоритися, якщо перезавантажити комп'ютер і повторити спробу підключення USB.
- Переконайтеся, що використовується кабель USB Type-C з комплекту постачання.
- Залежно від налаштувань функцій гарнітури й умов використання швидкість споживання енергії перезаряджуваними акумуляторами лівого та правого навушників може відрізнятись. Тому тривалість зарядження перезаряджуваних акумуляторів лівої та правої чашок може відрізнятись. Проте це не є несправністю.
- Рекомендовано здійснювати зарядження в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність зарядження падає.
- У разі використання доступного на ринку USB-адаптера змінного струму, оберіть адаптер, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше.

### Пов'язані розділи

- [Зарядження](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Немає звуку, немає звуку з одного боку

### Загальні способи вирішення проблеми

- Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.  
Деякі проблеми можна усунути, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Перезапустіть смартфон або комп'ютер, яким ви користуєтесь.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.
- Коли ввімкнено режим Speak-to-Chat, відтворення музики призупиняється. У цьому разі скористайтеся контактним датчиком гарнітури, щоб вийти з режиму Speak-to-Chat.  
За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна вмикати та вимикати режим Speak-to-Chat.
- Коли ви підключаєте гарнітуру до 2 пристроїв одночасно за допомогою багатоточкового підключення, пристрій може й надалі надсилати беззвучний сигнал, навіть якщо відтворення музики або відео припинено. Це залежить від підключеного пристрою. У цьому разі гарнітура залишається підключеною до пристрою, а підключення до іншого пристрою може виявитися неможливим. Якщо на другому пристрої не чути звуку після припинення відтворення на першому пристрої, виконайте наведені нижче операції та перевірте, чи проблему вирішено.
  - За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» перевірте, чи ввімкнено функцію [Connect to 2 devices simultaneously].
  - Припиніть відтворення програми на першому пристрої.
  - Закрийте програму на першому пристрої.
  - Виберіть пристрій для відтворення в пункті [Manage Connected Device] розділу [Device Currently Being Connected] у програмі «Sony | Headphones Connect», а потім розпочніть відтворення.

### У разі підключення до комп'ютера

- Якщо ви підключаєте до гарнітури комп'ютер, то переконайтеся, що його налаштовано виводити звук на пристрій Bluetooth.
- Перезапустіть програму для відтворення музики чи відео.

### У разі відсутності звуку лише з одного боку

- Якщо зв'язок зі службами (Service Link) увімкнено за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», використовуйте праву чашку гарнітури. Не можна використовувати лише ліву чашку гарнітури.
- Залежно від призначення функцій контактним датчикам і/або налаштувань голосового помічника, може бути неможливо використовувати лише одну чашку гарнітури.  
Див. нижче й перевірте налаштування в програмі «Sony | Headphones Connect».

Пункт меню налаштувань голосового помічника	Характеристики
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Ви можете використовувати будь-яку чашку гарнітури.

Пункт меню налаштувань голосового помічника	Характеристики
[Google Assistant] або [Amazon Alexa]	<p>Ви можете використовувати лише чашку гарнітури, функції панелі керування з контактним датчиком якої призначено функцію [Playback control].</p> <p>Призначте функцію [Playback control] чашці гарнітури, яку бажаєте використовувати.</p> <p>Якщо використовуються заводські налаштування, функцію [Playback control] призначено правій чашці.</p> <p>Якщо призначити функцію [Playback control] обом чашкам гарнітури, усі функціональні можливості доступні лише на правій чашці.</p>
[Do not use]	Ви можете використовувати будь-яку чашку гарнітури.

- Залежно від програми смартфона або комп'ютера (що вимагає HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), голос може лунати лише з одного навушника.

### Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Низький рівень звуку

- Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, ви не зможете отримати належної якості чи гучності звуку.  
Якщо щось із цього має місце, спробуйте наведені нижче дії.
  - Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Розмір правого та лівого вкладишів може відрізнятися.
  - Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.
- Налаштуйте гучність на підключеному пристрої.  
Гучність під час відтворення музики можна налаштовувати за допомогою гарнітури.
- Гучність під час дзвінків не можна налаштовувати за допомогою гарнітури. Налаштуйте гучність на підключеному пристрої.
- Ще раз підключіть пристрій Bluetooth до гарнітури.
- Звукові канали (трубки виведення звуку), отвори для повітря та отвір для мікрофона гарнітури не є повністю водонепроникними. Якщо у звукових каналах, отворах для повітря або отворі для мікрофона залишилися крапельки води, рівень звуку тимчасово стає слабким. Проте це не є несправністю. Перегляньте розділ [«Коли використання гарнітури завершено»](#) і висушіть гарнітуру згідно з інструкціями перед використанням.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання й закрийте його кришку.  
Деякі проблеми можна усунути, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру з пристроєм.

### Примітка

- Залежно від підключеного пристрою, гучність пристрою та гарнітури можуть синхронізуватися або не синхронізуватися. Якщо гучність на пристрої не синхронізується з гучністю на гарнітурі, використовувати пристрій для збільшення гучності на гарнітурі буде неможливо, коли гучність на гарнітурі зменшиться.  
У цьому разі збільште гучність гарнітури та підключеного пристрою.  
Якщо звук залишається слабким навіть після налаштування гучності на підключеному пристрої, налаштуйте гучність у програмі «Sony | Headphones Connect».

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

## Низька якість звуку або чути шум чи незвичні звуки.

- Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання чи розпізнавання мови Speak-to-Chat можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку, ефектів шумозаглушення або викликів.  
Якщо щось із цього має місце, спробуйте наведені нижче дії.
  - Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Розмір правого та лівого вкладишів може відрізнятись.  
Програма «Sony | Headphones Connect» допоможе вам визначити, які вкладиші найкраще підходять для досягнення оптимального ефекту шумозаглушення.
  - Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.
- Зменшіть гучність підключеного пристрою, якщо вона надто висока.
- Змініть підключення Bluetooth на A2DP за допомогою підключеного пристрою, коли гарнітуру та пристрій передавання Bluetooth з'єднано через профіль HFP або HSP Bluetooth.
- Якщо гарнітура раніше вже підключалася до пристрою Bluetooth, то за ввімкненої гарнітури можна встановити лише підключення HFP/HSP Bluetooth. Установіть підключення A2DP Bluetooth за допомогою підключеного пристрою.
- Коли на гарнітурі прослуховується музика з комп'ютера, протягом перших кількох секунд після встановлення підключення у звуку може бути низька якість (наприклад, буде ледь чути голос співака тощо). Це зумовлено технічними характеристиками комп'ютера (після початку передавання даних встановлюється пріоритет стабільного підключення, а через кілька секунд – пріоритет якості звуку) і не свідчить про несправність гарнітури.  
Якщо якість звуку не покращиться через кілька секунд, за допомогою комп'ютера встановіть підключення A2DP. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.
- Іноді на входах до комерційних об'єктів чи станцій метро можуть встановлюватися пристрої, які випромінюють ультразвукові хвилі, призначені для відлякування гризунів. У разі наближення до таких пристроїв випромінювані ними ультразвукові хвилі можуть викликати шум або незвичні звуки, які буде чути з гарнітури. Залиште місце, у якому чути шум чи незвичні звуки. Або вимкніть функцію заглушення шумів/режим навколишніх звуків у програмі «Sony | Headphones Connect».


### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Заміна вкладишів](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Часті пропуски звуку.

- Налаштуйте гарнітуру на «Пріоритет стабільного підключення». За докладною інформацією звертайтеся до розділу [«Про режим якості звуку»](#).
- Цю ситуацію можна покращити, якщо змінити налаштування якості бездротового відтворення музики на пристрої передавання. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації пристрою передавання.
- Усуньте будь-які перешкоди між антеною пристрою Bluetooth, з якого виконується підключення, і вбудованими антенами на лівій і правій чашках гарнітури. Антени в лівій і правій чашках гарнітури вбудовано в деталь, показану пунктиром нижче.

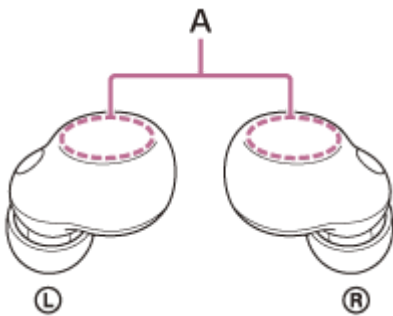

**A:** розташування вбудованих антен (ліва, права)

- Іноді за наведених нижче умов зв'язок через Bluetooth неможливий або виникає шум чи переривається звук.
  - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth перебуває людина  
Розташуйте пристрій Bluetooth ближче до антени гарнітури, щоб покращити якість зв'язку через Bluetooth.
  - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth є перешкода, як-от метал або стіна
  - У місцях із бездротовою локальною мережею, у яких використовується мікрохвильова піч, генеруються електромагнітні хвилі тощо.
  - Де поруч є інші аудіопристрої бездротового зв'язку чи інші люди, наприклад у приміщеннях залізничного вокзалу або в переповненому поїзді
- Якщо ви слухаєте музику зі смартфона, ситуацію можна покращити, заклавши непотрібні програми або перезавантаживши смартфон. Якщо ви слухаєте музику з комп'ютера, закрийте непотрібні програми або вікна та перезавантажте комп'ютер.
- Знову підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.  
Установіть гарнітуру в чохлі для заряджання й закрийте його кришку, а потім вийміть гарнітуру з чохла для заряджання, щоб підключити її до пристрою Bluetooth.
- Коли ввімкнено режим навколишніх звуків, гарнітура визначає дії користувача та автоматично регулює функцію шумозаглушення. Коли це налаштування змінюється, музика може на мить зупинитися. Це не є несправністю.
- Вимкнення зв'язку зі службами (Service Link) у програмі «Sony | Headphones Connect» може зменшити кількість проблем зі звуком.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

## Пов'язані розділи

- [Про режим якості звуку](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)





Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Під час відтворення музики чути шум.

- Під час використання гарнітури можна відчувати звуки вібрації, що проходить тілом під час ходіння або бігу, або почути звуки тіла, як-от серцебиття або дихання. Це відбувається через характеристики продукту і не свідчить про несправність.
- Звукові канали (трубки виведення звуку), отвори для повітря та отвір для мікрофона гарнітури не є повністю водонепроникними. Якщо у звукових каналах, отворах для повітря або отворі для мікрофона залишилися крапельки води, тимчасово може лунати звуковий сигнал (зворотний зв'язок). Це не є несправністю. Перегляньте розділ [«Коли використання гарнітури завершено»](#) і висушіть гарнітуру згідно з інструкціями перед використанням.
- Коли ввімкнено функцію адаптивного керування звуком, гарнітура визначає дії користувача та автоматично регулює функцію шумозаглушення. Після змінення цього налаштування музика може на мить зупинитися й пролунає сигнал сповіщення. Цей звук повідомляє вас про те, що налаштування змінено. Якщо ви хочете деактивувати цей звуковий сигнал, скористайтеся програмою «Sony | Headphones Connect», щоб вимкнути це налаштування.
- Якщо ви закриваєте рукою або іншим предметом отвір мікрофона лівої або правої чашки гарнітури, або якщо тримаєте гарнітуру в руці, може пролунати звуковий сигнал (зворотний зв'язок). Це не є несправністю. Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет з області мікрофонів лівої чи правої чашки.
- Якщо режим навколишніх звуків увімкнено в досить галасливій обстановці, може лунати шум. Це не є несправністю. У такому разі встановіть для функції шумозаглушення значення «увімкнено» або встановіть функцію шумозаглушення та режим навколишніх звуків у положення «вимкнено».
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання й закрийте його кришку. Деякі проблеми можна усунути, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

### Пов'язані розділи

- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Коли використання гарнітури завершено](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Ефект заглушення шумів недостатній.

- Переконайтеся, що ввімкнено функцію заглушення шумів.
- Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання чи розпізнавання мови Speak-to-Chat можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку, ефектів шумозаглушення або викликів.  
Якщо щось із цього має місце, спробуйте наведені нижче дії.
  - Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Розмір правого та лівого вкладишів може відрізнятися.  
Програма «Sony | Headphones Connect» допоможе вам визначити, які вкладиші найкраще підходять для досягнення оптимального ефекту шумозаглушення.
  - Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.
- Функція приглушення шумів ефективно усуває шуми на низьких частотах, джерелами яких є, наприклад, літаки, потяги, офіси, кондиціонери повітря, і неефективно усуває шуми на вищих частотах, наприклад шуми, джерелами яких є людські голоси.
- Коли ввімкнено адаптивне керування звуком у програмі «Sony | Headphones Connect», виявляються дії користувача, як-от ходьба чи біг. Функція шумозаглушення автоматично регулюється, і режим навколишніх звуків може бути активовано відповідно до цих дій.  
Щоб використовувати функцію шумозаглушення максимально ефективно, вимкніть адаптивне керування звуком і вмикайте функцію шумозаглушення вручну, коли вам це потрібно.

### Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Що таке заглушення шумів?](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Не можна здійснити сполучення.

- Розташуйте гарнітуру та пристрій Bluetooth на відстані до 1 м одне від одного.
- Коли здійснюється перше сполучення після покупки, ініціалізації чи ремонту гарнітури, гарнітура автоматично переходить у режим сполучення після її зняття з чохла для заряджання. Щоб створити пару з другим чи будь-яким наступним пристроєм, установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання, залиште кришку чохла відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд для переходу в режим сполучення.
- Гарнітура не може перейти в режим сполучення, якщо її надійно не встановити в чохол для заряджання (наприклад, якщо неправильно прикріпити вкладиші до гарнітури). Переконайтеся, що гарнітуру надійно встановлено в чохол для заряджання.
- Якщо ви повторно сполучаєте пристрій після ініціалізації або ремонту гарнітури, спроба сполучення може виявитися невдалою, якщо на пристрої міститься інформація про сполучення для гарнітури (на iPhone або інших пристроях). У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та знову сполучіть їх.
- Якщо поблизу наявний пристрій, який раніше підключався до гарнітури за допомогою LE Audio, пристрій може автоматично підключитися до гарнітури, коли вона переходить у режим сполучення. Вимкніть налаштування Bluetooth на пристрої з історією підключення, а потім сполучіть гарнітуру з новим пристроєм.
- Перезавантажте підключений пристрій, наприклад смартфон або комп'ютер, яким ви користуєтеся, і знову створіть пару між гарнітурою та пристроєм.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання, один раз закрийте кришку чохла для заряджання, а потім знову її відкрийте.  
Деякі проблеми можна усунути, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Заміна вкладишів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Не можна встановити підключення Bluetooth.

---

- Переконайтеся в тому, що гарнітуру ввімкнено.
- Переконайтеся, що пристрій Bluetooth і функцію Bluetooth увімкнено.
- Якщо гарнітура автоматично підключається до останнього підключеного пристрою Bluetooth, її може не вдатися підключити до інших пристроїв через з'єднання Bluetooth. У цьому разі ввімкніть останній підключений пристрій Bluetooth і розірвіть з'єднання Bluetooth.
- Перевірте, чи не перебуває пристрій Bluetooth у режимі сну. Якщо це так, скасуйте режим сну.
- Перевірте, чи не розірвано з'єднання Bluetooth. Якщо це так, відновіть з'єднання Bluetooth.
- Якщо інформацію про сполучення для гарнітури видалено на пристрої Bluetooth, знову сполучіть із ним гарнітуру.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.  
Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

---

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Гарнітура не працює.

- Гарнітурою не можна керувати, коли її не вдягнуто. Вставте гарнітуру у вуха для керування.
- Якщо ІЧ-датчик гарнітури не може виявити, що гарнітуру вставлено у вухо, бо ви неправильно надягли її, до гарнітури неправильно прикріплено вкладиші або ІЧ-датчик забруднено, може активуватися функція автоматичного вимкнення живлення гарнітури. Пристосуйте гарнітуру до вух. Якщо ІЧ-датчик забруднено, протріть його м'якою сухою тканиною.
- Коли функція автоматичного вимкнення живлення, що знаходиться на вкладці [System] в програмі «Sony | Headphones Connect», налаштована на [Do not turn off], функція виявлення носіння й надалі працюватиме і ситуація може поліпшитися.
- Якщо потрібно виконати операції з гарнітурою, торкніться контактного датчика належним чином. Щоб скористатися контактним датчиком, торкніться його вказівним пальцем.
- Гарнітура не відповідатиме, якщо контактний датчик або пальці вологі. Перед експлуатацією витріть залишки поту чи води м'якою сухою тканиною.
- Гарнітурою не можна користуватися в рукавичках. Це потрібно робити оголеними пальцями.
- Гарнітура не відповідатиме, якщо контактний датчик закрито волоссям. Видаліть волосся з датчика, щоб забезпечити прямий контакт між пальцем і датчиком.
- Будьте точні, натискаючи на центр контактного датчика. Гарнітура може не працювати, якщо торкнутись обідка контактного датчика.
- Торкніться контактного датчика подушечкою пальця. Гарнітура може не працювати, якщо торкнутися датчика нігтем або кінчиком пальця.
- Гарнітура може не працювати, якщо вона рухатиметься під час торкання контактного датчика.
- Якщо ви змінили призначення функцій контактним датчикам за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», переконайтесь у самій програмі, що контактному датчику призначено потрібні функції.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.  
Деякі проблеми можна усунути, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.
- Якщо ви не можете змінити пристрій дзвінка під час вихідного дзвінка або розмови по телефону, перевірте за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», чи не призначено контактному датчику функцію [Ambient Sound Control].

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Відомості про контактний датчик](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Не чути людину під час дзвінка/тихі голоси тих, хто телефонує, ваш голос не досягає людини під час дзвінка/ваш голос тихий на стороні того, хто телефонує.

- Переконайтеся, що гарнітуру та підключений пристрій увімкнено.
- Збільште гучність підключеного пристрою, якщо вона надто низька.
- Коли ви використовуєте програму для відеовикликів, відкрийте налаштування (\*) програми для відеовикликів і переконайтеся, що параметри динаміка або мікрофона вказано як [Headset (LinkBuds S Hands-Free)](\*\*). Якщо неможливо перевірити налаштування програми для відеовикликів або вибрати профілі для здійснення викликів [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], виберіть [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] у налаштуваннях свого комп'ютера, щоб створити профілі.
  - \* Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, ця функція може бути недоступна.
  - \*\* Назви можуть відрізнятися залежно від комп'ютера чи програми для відеовикликів, що використовується.
- Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання чи розпізнавання мови Speak-to-Chat можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку, ефектів шумозаглушення або викликів.

Якщо щось із цього має місце, спробуйте наведені нижче дії.

  - Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Розмір правого та лівого вкладишів може відрізнятися. Програма «Sony | Headphones Connect» допоможе вам визначити, які вкладиші найкраще підходять для досягнення оптимального ефекту шумозаглушення.
  - Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку. Потім вийміть гарнітуру та підключіться до пристрою Bluetooth.
- Перезапустіть пристрій Bluetooth, як-от смартфон або комп'ютер, і підключіть його знову до гарнітури.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.

Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Заміна вкладишів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Неможливо встановити підключення LE Audio.

- Використовуйте смартфон Android, який підтримує LE Audio. Найновіша інформація щодо сумісних пристроїв наведена на вебсайті служби підтримки. Переконайтеся, що використовується остання версія програмного забезпечення смартфона.
- Оновіть програмне забезпечення гарнітури до останньої версії.
- Щоб переключитися на підключення LE Audio, використовуйте програму «Sony | Headphones Connect». Докладніше див. у розділі «[Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього за допомогою LE Audio](#)».
- Коли гарнітуру підключено до смартфона Android за допомогою Classic Audio, необхідно змінити налаштування параметра [LE Audio connection setting for headphones] на значення [LE Audio Priority] у програмі «Sony | Headphones Connect» і повторно сполучити гарнітуру зі смартфоном Android. Докладніше див. у розділі «[Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього за допомогою LE Audio](#)».
- У разі підключення до комп'ютера, який підтримує LE Audio, увімкніть параметр LE Audio на своєму комп'ютері.

### Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього за допомогою LE Audio](#)
- [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Неможливо переключитися назад на підключення Classic Audio.

- Щоб переключитися на підключення Classic Audio, використовуйте програму «Sony | Headphones Connect». Докладніше див. у розділі «[Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього за допомогою LE Audio](#)».
- Якщо не вдається встановити підключення після змінення його налаштувань, видаліть відомості про сполучення та знову виконайте процедуру сполучення.
- Якщо неможливо переключитися на налаштування [Classic Audio only (conventional connection method)] у програмі «Sony | Headphones Connect», ініціалізуйте гарнітуру.

### Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього за допомогою LE Audio](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Вкладиші пошкоджені або загублені.

---

- Щоб замінити вкладиші на нові, придбайте вкладиші серії EP-EX11 (\*) (продаються окремо).

\* Може не підтримуватися в деяких країнах або регіонах.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Болять вуха.

---

- Якщо ви відчуваєте, що розмір вкладишів вам не підходить, змініть їх. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Розмір правого та лівого вкладишів може відрізнятися.
  - Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха.
  - Якщо ви довго носите гарнітуру, можуть почати боліти вуха. Під час використання гарнітури періодично робіть паузи.
- 

## Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)
- [Носіння гарнітури](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Перезавантаження гарнітури

Якщо гарнітуру не можна ввімкнути або нею не можна користуватися, навіть коли вона ввімкнена, перезавантажте її. Перезавантажте кожен навушник гарнітури по черзі.


### 1 Установіть одну із чашок гарнітури в чохол для заряджання.

Залиште відкритою кришку чохла для заряджання.

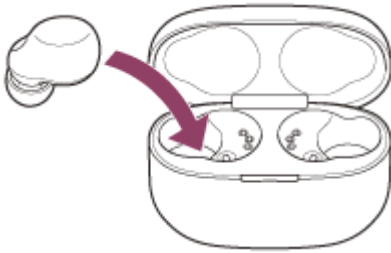

### 2 Натисніть й утримуйте кнопку перезавантаження на чохлі для заряджання протягом принаймні 20 секунд.

Через приблизно 15 секунд протягом близько 5 секунд повільно блиматиме індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання.

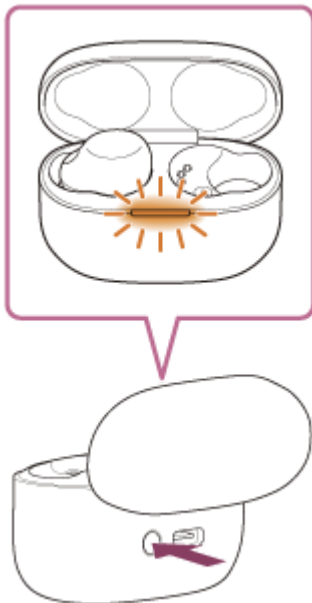

Потім індикатор на чохлі для заряджання погасне, а гарнітура перезавантажиться.

Після завершення перезавантаження індикатор (помаранчевий або зелений) на чохлі для заряджання загориться протягом приблизно 3 секунд, щоб відобразити залишок заряду акумулятора гарнітури, а потім погасне.

### 3 Переконайтеся, що індикатор погас, а потім відпустіть палець.

### 4 Вийміть чашку гарнітури з чохла для заряджання і ще раз виконайте дії, починаючи з кроку 1, з іншою чашкою гарнітури.

Інформація про реєстрацію (сполучення) пристрою та інші налаштування зберігаються.  
Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після перезавантаження, ініціалізуйте гарнітуру, щоб відновити заводські налаштування.

## Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як перезавантажити.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h_zz/)

---

## Пов'язані розділи

- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Якщо гарнітура не працює правильно навіть після перезавантаження, ініціалізуйте її.


### 1 Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Залиште відкритою кришку чохла для заряджання.

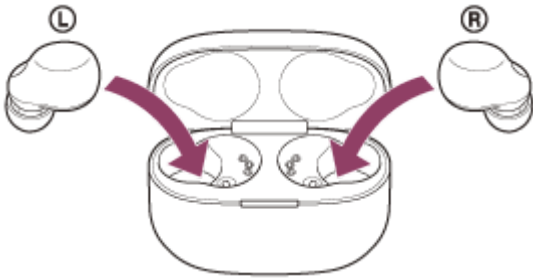


### 2 Натисніть і утримуйте кнопку ініціалізації на чохла для заряджання протягом приблизно 15 секунд.

На чохла для заряджання постійно заблимає по два рази поспіль індикатор (синій), а потім почне блимати індикатор (помаранчевий).

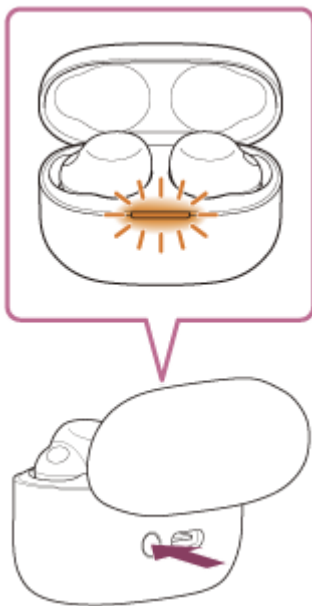

### 3 Відпустіть палець протягом 5 секунд після того, як на чохла для заряджання почне блимати індикатор (помаранчевий).

Коли ініціалізацію буде завершено, індикатор (зелений) на чохла для заряджання блимне 4 рази.

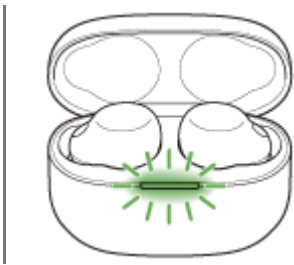

Ця операція повертає налаштування гучності і т.д. до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до найближчого дилера Sony.

### Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як ініціалізувати.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h_zz/)

#### Підказка

- Гарнітуру можна також ініціалізувати за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

#### Примітка

- Якщо в чохлах для заряджання недостатньо заряду, ініціалізація гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо індикатор (зелений) на чохлах для заряджання не блимає 4 рази після виконання кроку ③, гарнітуру не ініціалізовано. Повторіть спробу з кроку ②.
- Якщо ви оновили програмне забезпечення після придбання гарнітури, воно залишатиметься оновленим навіть після її ініціалізації.
- Якщо після змінення мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову також буде скинуто до заводських налаштувань.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
LinkBuds S

## Технічні характеристики

### Гарнітура

#### Джерело живлення:

3,85 В пост. струму: вбудований літій-іонний перезаряджуваний акумулятор  
5 В пост. струму: під час заряджання з використанням USB

#### Робоча температура:

від 0 °С до 40 °С

#### Тривалість заряджання:

Прибл. 2 год. (гарнітура)

Прибл. 3 год. (чохол для заряджання)

#### Примітка

- Тривалість заряджання і роботи може відрізнятися залежно від умов використання.

#### Температура заряджання:

від 5 °С до 35 °С

#### Маса:

Прибл. 4,8 г × 2 (гарнітура, зокрема вкладиші (М))

Прибл. 35 г (чохол для заряджання)

### Технічні характеристики зв'язку

#### Система зв'язку:

Специфікація Bluetooth версії 5.2

#### Вихід:

Специфікація Bluetooth класу потужності 1

#### Максимальна дальність зв'язку:

Лінія видимості прибл. 10 м (\*1)

#### Діапазон частот:

2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)

#### Сумісні профілі Bluetooth (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

#### Підтримувані кодеки (\*3):

SBC

AAC



LDAC  
LC3

### Діапазон передавання (A2DP):

20 Гц – 20 000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц)

20 Гц – 40 000 Гц (частота дискретизації LDAC 96 кГц, 990 кбіт/с)

\*1 Фактичний діапазон залежить від таких факторів як перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо мікрохвильової печі, статична електрика, чутливість прийому, ефективність антени, операційна система, прикладне програмне забезпечення тощо.

\*2 Стандартні профілі Bluetooth вказують на мету зв'язку Bluetooth між пристроями.

\*3 Кодек – це формат стиснення і перетворення аудіосигналу

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

### Сумісні моделі iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2-го покоління)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7-го покоління)

iPod touch (6-го покоління)

(Станом на лютий 2022 року)

5-035-794-91(7) Copyright 2022 Sony Corporation