

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X



Vyskytnou-li se jakékoli problémy či nejasnosti, použijte tento návod.

Jsou podporovány obsahy hlavní aktualizace softwaru sluchátek verze 4.1.0 a novější.

Aktualizujte software sluchátek s mikrofonom a aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete na:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Začínáme

[Možnosti funkce BLUETOOTH](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

- [Kontrola obsahu balení](#)

- [Výměna návleků](#)

- [Výměna zajišťovacích těmínků](#)

Součásti a ovládací prvky

- [Umístění a funkce součástí](#)

- [O indikátoru](#)

Napájení/nabíjení

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonem](#)
- [Dostupná doba provozu](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB](#)
- [Zapnutí sluchátek s mikrofonem](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonem](#)

Připojení

[Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH](#)

Zařízení Android kompatibilní s technologií Připojení jedním dotykem (NFC)

- [Připojení jedním dotykem \(NFC\) k smartphonu \(Android 4.1 nebo novější\)](#)
- [Odpojení smartphonu jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Přepnutí zařízení jedním dotykem \(NFC\)](#)

Zařízení Android není kompatibilní s technologií Připojení jedním dotykem (NFC)

- [Spárování a připojení ke smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

iPhone (zařízení se systémem iOS)

- [Spárování a připojení k zařízení iPhone](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)

[Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Poslech hudby

Poslech hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH

- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení BLUETOOTH](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení BLUETOOTH\)](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Funkce potlačení hluku

- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Poslech okolního zvuku

[Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)

Režim kvality zvuku

[Režim kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

Telefonní hovory

[Přijem hovoru](#)

[Uskutečnění hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

[Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Používání funkce hlasového asistenta

[Používání funkce hlasového asistenta \(Google Assistant\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Amazon Alexa\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Google app\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

Používání aplikací

[Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Co umožňuje aplikace „Sony | Music Center“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Music Center“](#)

Důležité informace

[Bezpečnostní opatření](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájení/nabíjení

[Sluchátka s mikrofonom se nezapnou.](#)

[Nelze uskutečnit nabíjení.](#)

- [Nabíjení trvá příliš dlouho.](#)
- [Nabíjecí pouzdro není rozpoznáno počítačem.](#)
- [Na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch se nezobrazí údaj o zbývajícím kapacitě baterie.](#)

Zvuk

- [Žádný zvuk](#)
- [Nízká hlasitost zvuku](#)
- [Nízká kvalita zvuku](#)
- [Při přehrávání jsou časté výpadky zvuku.](#)
- [Účinek funkce potlačení hluku je nedostatečný.](#)

BLUETOOTH

- [Nelze uskutečnit párování.](#)
- [Nelze připojit sluchátka s mikrofonom k zařízení BLUETOOTH pomocí funkce připojení jedním dotykem \(NFC\).](#)
- [Nelze navázat připojení přes BLUETOOTH](#)
- [Zkreslený zvuk](#)
- [Bezdrátová komunikace přes BLUETOOTH má malý dosah nebo vynechává zvuk.](#)
- [Sluchátka s mikrofonom řádně nefungují.](#)
- [Není slyšet hlas volajícího](#)
- [Je špatně slyšet hlas volajícího](#)

Reset a inicializace sluchátek

- [Resetování sluchátek s mikrofonom](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Možnosti funkce BLUETOOTH

Sluchátka s mikrofonom používají bezdrátovou technologii BLUETOOTH®, která vám umožňuje bezdrátový poslech hudby a telefonování.

Poslech hudby

Zvukový signál lze bezdrátově přijímat ze smartphonu nebo z hudebního přehrávače.



Telefonování

Hovory lze uskutečňovat a přijímat pomocí hands-free, i když je smartphone či mobilní telefon v tašce nebo kapse.



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

O hlasových informacích

V následujících situacích se budou z levého sluchátka ozývat hlasové informace.

- Při zapnutí napájení: „Power on“ (Napájení zapnuto)
- Při vypnutí napájení: „Power off“ (Napájení vypnuto)
- Při zahájení režimu párování: „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH)
- Při navázání připojení BLUETOOTH: „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno)
- Při ukončení připojení BLUETOOTH: „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno)
- Když dojde k navázání připojení mezi levým a pravým sluchátkem: „Battery level high“ (Úroveň nabití baterie vysoká) / „Battery level medium“ (Úroveň nabití baterie střední) / „Battery level low“ (Úroveň nabití baterie nízká)
- Při automatickém vypnutí z důvodu nízké zbývajících kapacity baterie: „Please recharge headset“ (Nabijte sluchátka s mikrofonom)
- Při zapnutí funkce potlačení hluku: „Noise canceling“ (Potlačení hluku)
- Při zapnutí režimu okolního zvuku: „Ambient sound“ (Okolní zvuk)
- Při vypnutí funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku: „Off“ (vypnuto)
- Když ve smartphonu připojenému ke sluchátkům s mikrofonom není k dispozici funkce Google Assistant, a to ani když stisknete tlačítko Google Assistant na sluchátkách s mikrofonom: „The Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena)
- Když ve smartphonu připojenému ke sluchátkům s mikrofonom není k dispozici funkce Amazon Alexa, a to ani když stisknete tlačítko Amazon Alexa na sluchátkách s mikrofonom: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Kontrola obsahu balení


Po otevření obalu ověřte přítomnost všech položek uvedených v seznamu. Pokud některé položky chybí, obraťte se na svého dodavatele.

Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotyčné položky.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku (1)
Micro-USB kabel (přibližně 50 cm) (1)




Nabíjecí pouzdro (1)

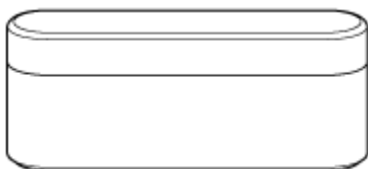

Dlouhé návleky sluchátek z hybridní silikonové gumy (2 pro každou velikost SS/S/M/L)

- Návleky sluchátek velikosti M jsou na sluchátka s mikrofonom nasazené.

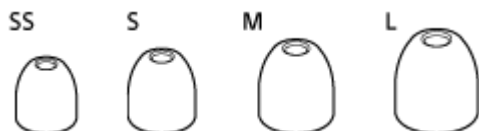


Extra pohodlné návleky (S/M/L – 2 v každé velikosti)



Zajišťovací třmínky (M/L – 2 v každé velikosti)

- Zajišťovací třmínky velikosti M jsou na sluchátka s mikrofonom nasazené.

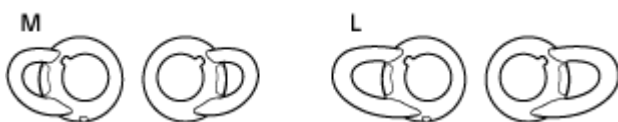

Referenční příručka (1)

Návod k obsluze (1)

Ostatní dokumenty (1 sada) (*)

* V některých zemích nebo oblastech nemusí být součástí dodávky.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Výměna návleků

Sluchátka s mikrofonom se dodávají s dlouhými návleky z hybridní silikonové gumy velikosti M.

Pokud sluchátka s mikrofonom vypadávají nebo pokud máte dojem, že neslyšíte dostatečně nižší frekvence, použijte návleky jiné velikosti tak, aby vám sluchátka s mikrofonom pohodlně zapadla do levého i pravého ucha.

Dlouhé návleky sluchátek z hybridní silikonové gumy



A: Velikost SS (červené)

B: Velikost S (oranžové)

C: Velikost M (zelené)

D: Velikost L (světle modré)

Extra pohodlné návleky




A: Velikost S (oranžové)

B: Velikost M (zelené)

C: Velikost L (světle modré)

1 Sejměte návleky.

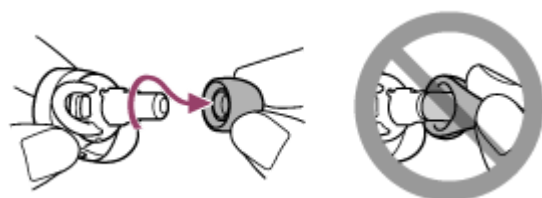

- Při odstraňování neskrípněte konec návleku.

2 Nasad'te návleky.




- Návleky nesmí být při připevňování volné ani zkroucené.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X


Výměna zajišťovacích třmínků

Sluchátka s mikrofonom se dodávají se zajišťovacími třmínky velikosti M.

Pokud máte pocit, že nevyhovují vašim uším, vyměňte je za jinou velikost, která vám bude vyhovovat.




1 Sejměte návleky a poté sundejte zajišťovací třmínky.

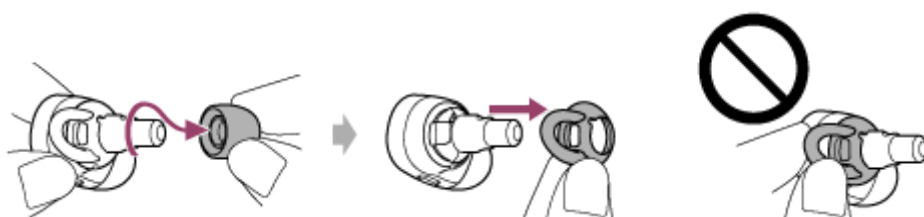

- Při sundávání netahejte za konec zajišťovacího třmínku.

2 Nasad'te zajišťovací třmínky.

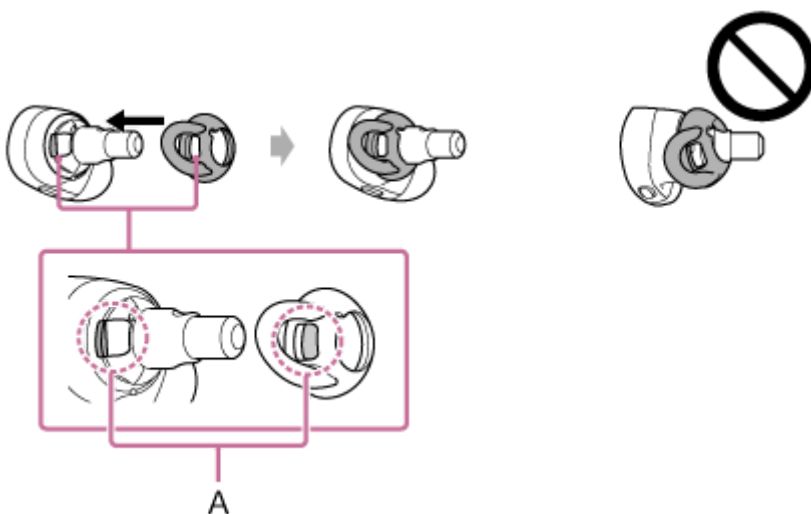


A: Zarovnejte zářez s jazýčkem

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X


Umístění a funkce součástí

Sluchátka s mikrofonom

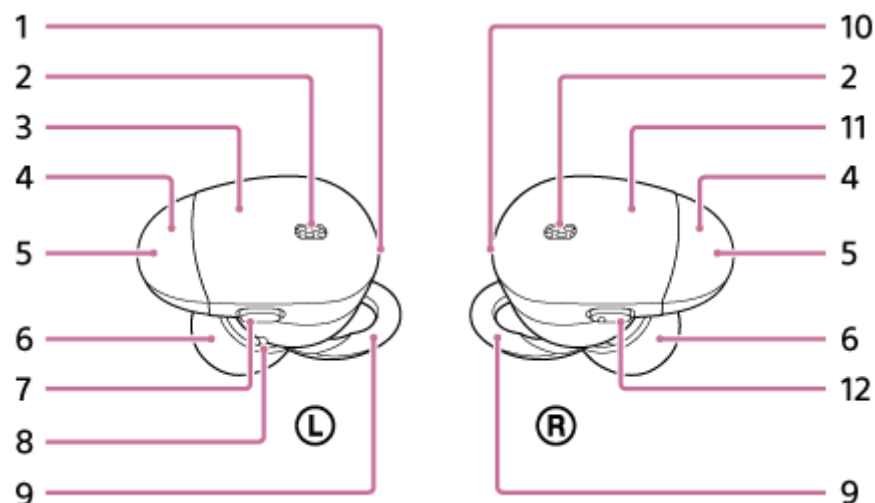

1. Značka L
2. Mikrofون
Snímá zvuk vašeho hlasu (při telefonování) a hluk (při použití funkce potlačení hluku).
Při telefonování používejte mikrofون na levém ㊟ sluchátku.
3. ㊟ Levé sluchátko
4. Vestavěná anténa
Anténa BLUETOOTH je zabudována do sluchátek s mikrofonom.
5. Indikátor (modrý/červený)
Během nabíjení svítí červeně.
Svítí červeně či modře pro indikaci napájecího nebo komunikačního stavu sluchátek s mikrofonom.
6. Návleky
7. Stiskněte tlačítko ㊟ (napájení) ㊟ levého sluchátka.
8. Hmatová tečka
Levé sluchátko je vybaveno hmatovou tečkou.
9. Zajišťovací třmínky
10. Značka R
11. ㊟ Pravé sluchátko
12. Tlačítko ㊟ pravého sluchátka

Nabíjecí pouzdro

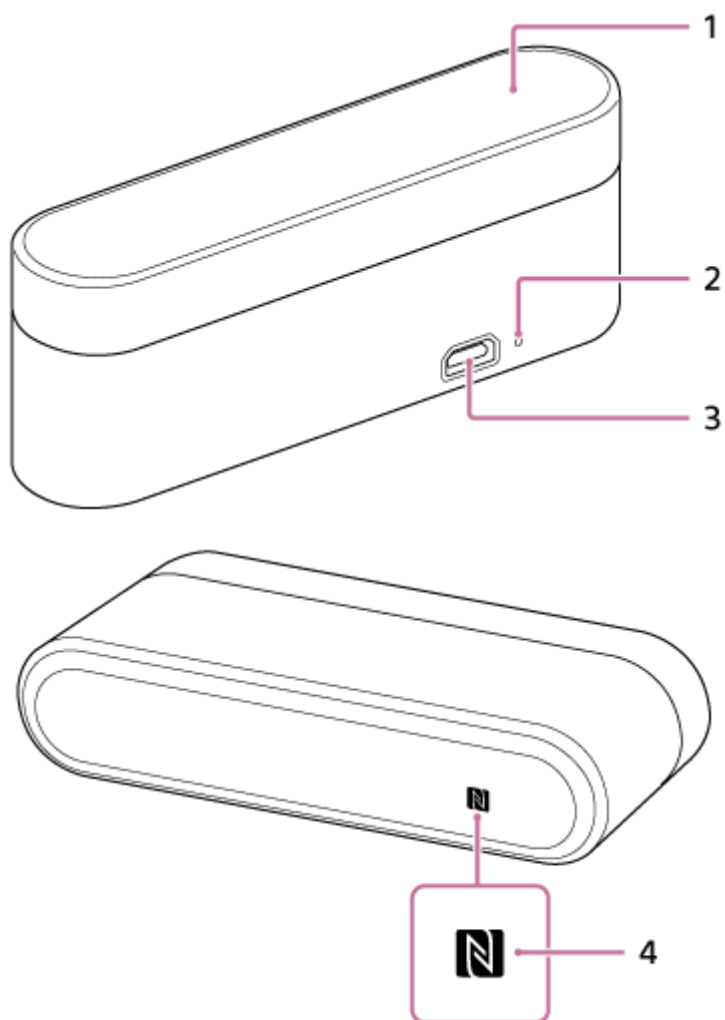

1. Víko
2. Indikátor nabíjení (červený)
Během nabíjení pouzdra svítí červeně.
3. Micro-USB portu
Po připojení počítače k tomuto portu dodaným kabelem micro-USB nabíjí sluchátka s mikrofonom i nabíjecí pouzdro.
4. Značka N

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

O indikátoru

Prostřednictvím indikátorů můžete sledovat různé stavy sluchátek s mikrofonom.

● : Svítí modře/● : Svítí červeně/-: Zhasne

Zapnutí

● - ● (dvakrát blikne)

Vypnutí

● (svítí asi dvě sekundy)

Indikace stavu BLUETOOTH

Indikátor na levém sluchátku se rozsvítí nebo rozbliká.

- Režim párování

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- Není připojeno

● - - ● - - ● - - ● (přibližně interval jedné sekundy)

- Proces připojování byl dokončen

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (bliká rychle po dobu zhruba pěti sekund)

- Připojeno

● - - - (interval asi pěti sekund) - - - ●

Kontrolka zhasne po uplynutí 60 sekund. Pokud stisknete tlačítko, kontrolka začne znovu blikat.

- Příchozí hovor

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Indikace zbývajících kapacity baterie

- Vysoká

● - - ● - - ●

- Střední

● - - ●

- Nízká (nutné dobití)

●

Podrobnosti naleznete v části „[Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)“.

Nabíjení

Sluchátka s mikrofonom

- Během nabíjení



Zhasne, jakmile bude nabíjení dokončeno.

Nabíjecí pouzdro

- Během nabíjení



Zhasne, jakmile bude nabíjení dokončeno.

- Nenormální nabíjení



Ostatní

- Inicializace byla dokončena



Podrobnosti naleznete v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Tip


- Při malé zbývajícím kapacitě baterie se indikátor změní z modré na červenou s výjimkou režimu párování.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Nabíjení sluchátek s mikrofonom


Sluchátka s mikrofonom obsahují lithium-iontovou nabíjecí baterii. Sluchátka s mikrofonom nabíjejte dodaným kabelem micro-USB.

- 1 Připojte dodaný kabel micro-USB k nabíjecímu pouzdru a poté připojte druhý konec kabelu k počítači se spuštěným operačním systémem.**

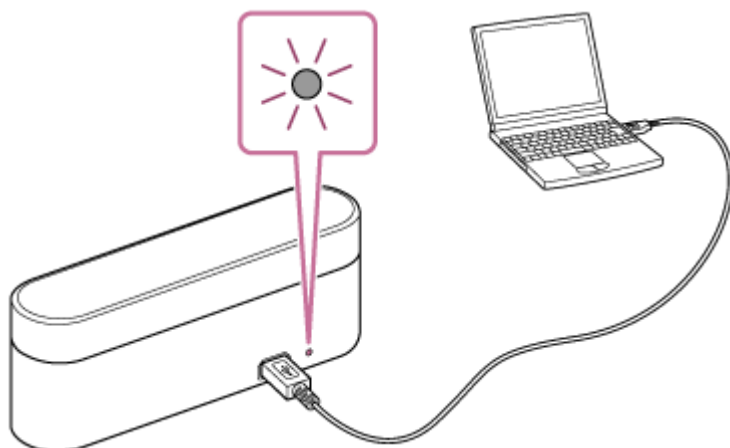

Indikátor na zadní straně nabíjecího pouzdra se během nabíjení rozsvítí červeně.
Indikátor zhasne, jakmile bude nabíjení dokončeno.

- 2 Vložte sluchátka s mikrofonom na nabíjecí pouzdro.**

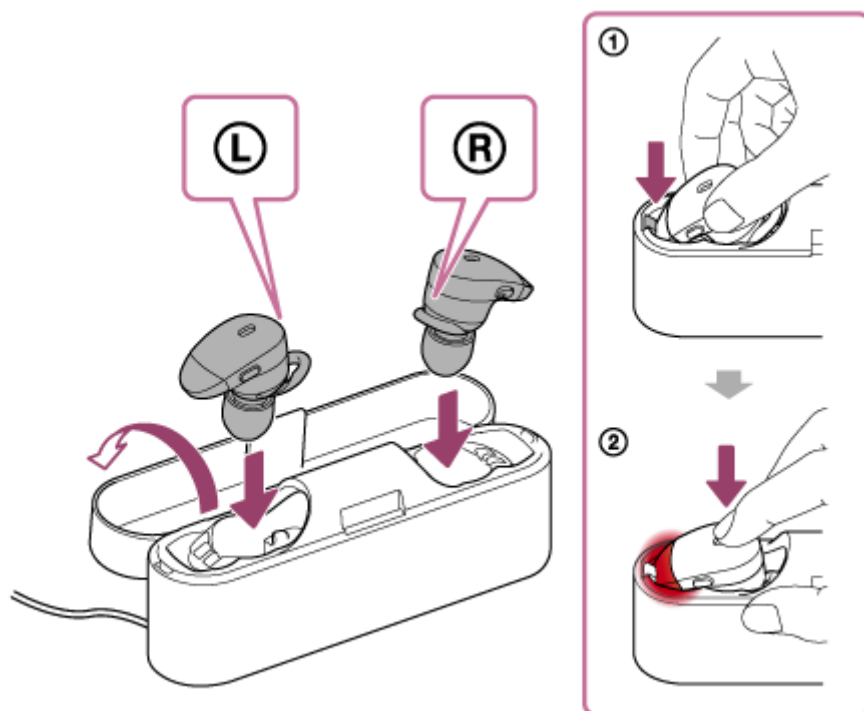

Nastavte pravé ② a levé ① sluchátko v pořadí znázorněném na obrázku (①), poté (②).

Vložte ② pravé sluchátko a ① levé sluchátko, dokud nezacvaknou na místě, a ujistěte se, že jsou v nabíjecím pouzdře zajištěna.

Při nabíjení nabíjecího pouzdra se nabíjejí i sluchátka s mikrofonem.

Indikátory na sluchátkách s mikrofonem a na nabíjecím pouzdře (na zadní straně) se během nabíjení rozsvítí červeně.

Jednotlivé indikátory zhasnou, jakmile bude nabíjení dokončeno.

Nabíjení

Časy potřebné k plnému nabití jsou následující:

Ⓜ **pravé/** Ⓛ **levé sluchátko:** zhruba 1,5 hodiny

Nabíjecí pouzdro: přibližně 3 hodiny

Nabíjení sluchátek s mikrofonem venku

Nabíjecí baterie je zabudovaná v nabíjecím pouzdru. Pokud předem nabijete nabíjecí pouzdro, můžete pomocí něj nabíjet sluchátka s mikrofonem i na cestách, když nemáte k dispozici napájecí zdroj.

Pokud je nabíjecí pouzdro plně nabit, sluchátka s mikrofonem lze nabít přibližně dvakrát.

Poznámky k nabíjení sluchátek s mikrofonem venku

- Pokud kontrolka (červená) bliká a potom rychle zhasne, když uložíte sluchátka s mikrofonem na nabíjecí pouzdro, nebudete moci sluchátka s mikrofonem nabíjet, protože zbývající kapacita nabíjecí baterie (zabudované v nabíjecím pouzdru) je nízká. Chcete-li sluchátka s mikrofonem zapnout, vyjměte je z nabíjecího pouzdra a stiskněte a podržte tlačítka na Ⓜ pravém i Ⓛ levém sluchátku po dobu asi 2 sekund, dokud nezačne blikat indikátor (modrý).
- Pokud kontrolka (červená) nezačne svítit/blikat a sluchátka s mikrofonem se nevypnou, ani když uložíte sluchátka s mikrofonem na nabíjecí pouzdro, je nabíjecí baterie (zabudovaná v nabíjecím pouzdru) zcela vybitá. Chcete-li sluchátka s mikrofonem vypnout, vyjměte je z nabíjecího pouzdra a stiskněte a podržte tlačítka na levém sluchátku po dobu asi 2 sekund, dokud nezačne blikat indikátor (modrý). Ⓛ levé sluchátko a Ⓜ pravé sluchátko se vypnou.

Tip

- Je-li nabíjení zahájeno při zapnutých sluchátkách s mikrofonem, dojde k jejich automatickému vypnutí.

Poznámka

- Nejsou-li sluchátka s mikrofonem delší dobu používána, může se baterie rychle vybit, nicméně po několika nabitích dojde ke zvýšení její kapacity.
- Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii na plnou kapacitu pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka s mikrofonem po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Přejde-li počítač při připojení ke sluchátkům s mikrofonem do režimu spánku, nebude nabíjení řádně dokončeno. Před nabíjením zkontrolujte nastavení počítače. Po přechodu počítače do režimu spánku indikátor (červený) automaticky zhasne. V takovém případě nabíjete sluchátka s mikrofonem znovu.
- Zjistí-li sluchátka s mikrofonem při nabíjení problém kvůli některé z níže uvedených příčin, indikátor (červený) sluchátek s mikrofonem může zhasnout nebo indikátor (červený) nabíjecího pouzdra může blikat, aniž by bylo nabíjení dokončeno. V takovém případě zopakujte nabíjení v rozsahu teploty pro nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
 - Okolní teplota překračuje rozsah teplot nabíjení 5 °C – 35 °C.
 - Došlo k problému s baterií.
- Nebudete-li sluchátka s mikrofonem po delší dobu používat, nemusí se při připojení kabelu micro-USB za účelem nabití sluchátek s mikrofonem rozsvítit indikátor (červený). V takovém případě neodpojujte kabel micro-USB od sluchátek s mikrofonem a počkejte několik minut, až se indikátor (červený) rozsvítí.
- Poklesne-li výrazně kapacita vestavěné nabíjecí baterie, doporučujeme baterii vyměnit. Ve věci výměny nabíjecí baterie se obraťte na prodejce Sony.

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani mechanickým otřesům. Sluchátka s mikrofonem nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě na slunci.
- Používejte pouze dodaný kabel micro-USB a připojte jej přímo k počítači. Nabíjení nebude řádně dokončeno při nepřímém připojení, například přes rozbočovač USB.

4-724-046-41(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem a potlačením hluku
WF-1000X

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s mikrofonem s plně nabitou baterií je následující:

Připojení BLUETOOTH

Doba pro přehrávání hudby

Kodek	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
AAC	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 3 hodiny
	Režim okolního zvuku: ON	Max. 3 hodiny
	OFF	Max. 3 hodiny
SBC	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 2 hodiny
	Režim okolního zvuku: ON	Max. 2 hodiny
	OFF	Max. 2,5 hodiny

- Po 15 minutách nabíjení je možné zhruba 70 minut přehrávání hudby.

Doba komunikace: max. 3,5 hodiny

Pohotovostní režim

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 8 hodin
Režim okolního zvuku: ON	Max. 8 hodin
OFF	Max. 35 hodin

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete zkontrolovat, který kodek se používá k připojení.

Poznámka

- Doba použití může být odlišná v závislosti na nastavení a podmínkách provozu.

Příbuzné téma

- Podporované kodeky
- Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Kontrola zbývajících kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu nabíjecí baterie.

Indikátor (červený) zabliká, když dojde k navázání připojení mezi levým a pravým sluchátkem.
Uslyšíte také hlasové upozornění na úroveň zbývajících kapacity baterie.

3krát ● - - ● - - ● : vysoká „Battery level high“ (Úroveň nabití baterie vysoká)

2krát ● - - ● : střední „Battery level medium“ (Úroveň nabití baterie střední)

1krát ● : nízká (baterii je třeba nabít) „Battery level low“ (Úroveň nabití baterie nízká)

Je-li baterie téměř vybitá

Indikátor zčervená. Při vybití baterie vygenerují sluchátka s mikrofonom výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Please recharge headset“ (Nabijte sluchátka s mikrofonom) a sluchátka s mikrofonom se automaticky vypnou.


Při použití zařízení iPhone nebo iPod touch

Po připojení sluchátek s mikrofonom k zařízení iPhone nebo iPod touch (iOS 5.0 nebo novější), které podporuje profil HFP (Hands-free Profile), se na displeji zobrazí ikona signalizující zbývajících kapacitu baterie sluchátek s mikrofonom.


Kompatibilní zařízení

iPhone nebo iPod touch (iOS 5.0 nebo novější) podporující profil Hands-free Profile (HFP)


iOS 10.2 nebo novější

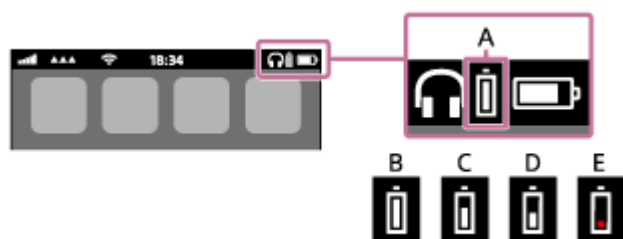

iOS 7.0 nebo novější

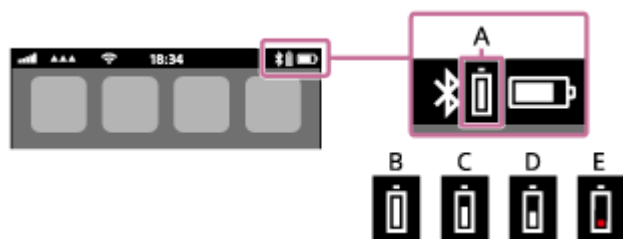

iOS 5.X / 6.X

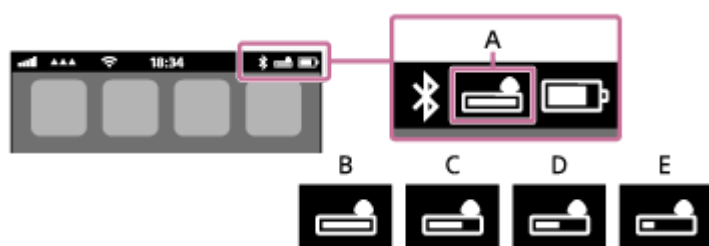

A: zbývajících kapacita baterie sluchátek s mikrofonom

B: 100 % až 70 %

C: 70 % až 50 %

D: 50 % až 20 %

E: 20 % nebo nižší (nutno nabít)

Tip

- Zbývající kapacitu baterie můžete zkontrolovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Tuto aplikaci podporují smartphony Android a zařízení iPhone/iPod touch.

Příbuzné téma

- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

4-724-046-41(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Sluchátka s mikrofonom obsahují lithium-iontovou nabíjecí baterii, kterou je třeba před prvním použitím sluchátek s mikrofonom nabít.

Osobní počítač vybavený některým z následujících operačních systémů a portem USB:

- Při použití systému Windows®
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
- Při použití systému Mac
Mac OS X (verze 10.9 nebo novější)

Poznámka


- Společnost Sony nezaručuje správný provoz se všemi systémy.
- Při použití aktualizace systému Windows 8.1 prostřednictvím služby Windows Update.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Zapnutí sluchátek s mikrofonom

Vyjmutí sluchátek s mikrofonom z nabíjecího pouzdra

Sluchátka s mikrofonom se automaticky zapnou a začne blikat indikátor (modrý).

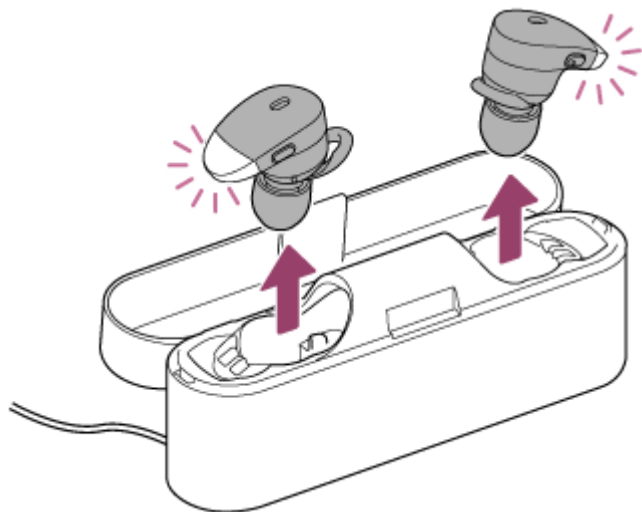

Stisknutí a podržení tlačítek na sluchátkách s mikrofonom

Nejsou-li sluchátka s mikrofonom vložena na nabíjecí pouzdro, můžete je zapnout tlačítky na sluchátkách.



Stiskněte a podržte tlačítka na ® pravém i ① levém sluchátku po dobu asi 2 sekund, dokud nezačne blikat indikátor (modrý).

Funkce potlačení hluku se automaticky zapne a automaticky dojde k navázání připojení mezi levým a pravým sluchátkem.

Sluchátka s mikrofonom se přepnou do režimu spárování, když je po zakoupení poprvé zapnete.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek s mikrofonom](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem a potlačením hluku
WF-1000X


Vypnutí sluchátek s mikrofonem

Vložení sluchátek s mikrofonem do nabíjecího pouzdra

Sluchátka s mikrofonem se automaticky vypnou.

Indikátor (červený) svítí během nabíjení červeně.

Nastavte sluchátka v pořadí znázorněném na obrázku (①), poté (②).

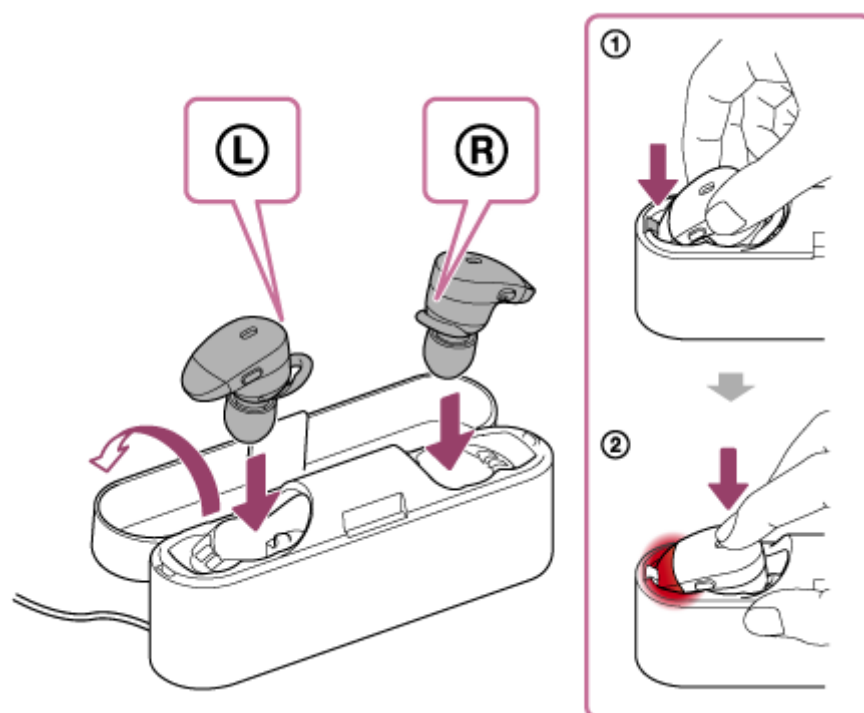

Stisknutí a podržení tlačítka na sluchátkách s mikrofonem

Nejsou-li sluchátka s mikrofonem vložena na nabíjecí pouzdro, můžete je vypnout tlačítky na sluchátkách.



Na dobu asi 2 sekund stiskněte a podržte tlačítko   levého sluchátka, dokud indikátor (modrý) nezabliká.  levé sluchátko a  pravé sluchátko se vypnou.

Poznámka

- Pokud je tlačítko  na levém sluchátku  nastaveno jako tlačítko Google Assistant, sluchátka s mikrofonem nelze vypnout pomocí tlačítka  . Vypněte sluchátka s mikrofonem jejich vložení do nabíjecího pouzdra.
- Pokud je tlačítko  na levém sluchátku  nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, sluchátka s mikrofonem nelze vypnout pomocí tlačítka  . Vypněte sluchátka s mikrofonem jejich vložení do nabíjecího pouzdra.

Příbuzné téma

- [Zapnutí sluchátek s mikrofonem](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH

Funkce BLUETOOTH vašeho zařízení vám umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání s použitím sluchátek s mikrofonom.

Registrace zařízení (párování)

Při prvním použití funkce BLUETOOTH je třeba nejprve obě zařízení zaregistrovat a umožnit tak jejich spojení. Operace zaregistrování zařízení se nazývá registrace zařízení (párování).

Pokud připojované zařízení nepodporuje připojení jedním dotykem (NFC), proveďte na sluchátkách s mikrofonom a na zařízení registraci zařízení (párování).

Pokud zařízení podporuje připojení jedním dotykem (NFC), k provedení registrace zařízení (párování) a navázání připojení BLUETOOTH se bude stačit zařízení dotknout.

Připojení sluchátek s mikrofonom k zaregistrovanému (spárovanému) zařízení

Když zařízení jednou zaregistrujete, není nutné je registrovat znovu. Vhodným způsobem zařízení připojte.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Připojení jedním dotykem (NFC) k smartphonu (Android 4.1 nebo novější)

Přiložením sluchátek s mikrofonom k smartphonu zařízení spárujete a vytvoříte připojení BLUETOOTH.

Kompatibilní smartphony

Smartphony podporující funkci NFC se systémem Android™ 4.1 nebo novějším


NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními, jako jsou smartphony a štítky IC. Díky funkci NFC lze datovou komunikaci – například párování BLUETOOTH – snadno zřídit prostým vzájemným přiložením kompatibilních zařízení, jež technologii NFC podporují (tj. u značky N nebo na místě vyznačeném na zařízení).

1 Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.

2 Vyberte volbu [Setting] — [More].

3 Nastavte funkci NFC na možnost zapnuto.

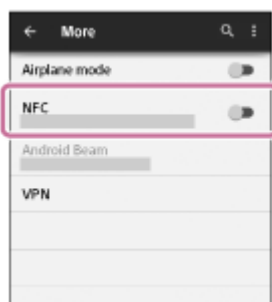


* Výše uvedený postup slouží jako příklad. Pro podrobnosti viz návod k obsluze dodávaný k smartphonu se systémem Android.

4 Vyjměte **R** pravé a **L** levé sluchátko z nabíjecího pouzdra.

Sluchátka s mikrofonom se automaticky zapnou.

5 Dotkněte se smartphonu spodní částí nabíjecího pouzdra.

- Dotkněte se smartphonem značky N na spodní části nabíjecího pouzdra. Ponechte smartphone ve styku s nabíjecím pouzdrům, dokud smartphone nezareaguje.
- Informace o zóně dotyku smartphonu naleznete v návodu k obsluze telefonu.

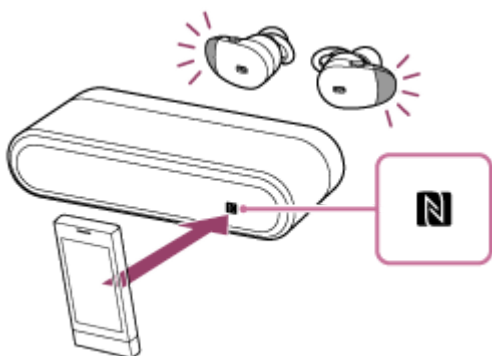

Spárování a připojení provedte podle pokynů na obrazovce.

Po připojení sluchátek s mikrofonom k smartphonu začne pomalu blikat modrý indikátor. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).



- Chcete-li sluchátka s mikrofonom odpojit, opět se smartphonu dotkněte.
- Chcete-li připojit spárovaný smartphone, proveďte krok 5.
- Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.

Tip

- Pokud sluchátka s mikrofonom nelze připojit, vyzkoušejte následující.
 - Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji a pohybujte smartphonem pomalu nad značkou N.
 - Je-li smartphone v pouzdru, vyjměte jej.
- Dotknete-li se spodní části nabíjecího pouzdra smartphonu s funkcí NFC, smartphone ukončí připojení BLUETOOTH s aktuálním zařízením a připojí se ke sluchátkům s mikrofonom (přepnutí Připojení jedním dotykem).
- Jestliže jsou sluchátka s mikrofonom vypnuta, nelze je zapnout a připojit k smartphonu pomocí připojení jedním dotykem (NFC). Chcete-li sluchátka s mikrofonom zapnout, stiskněte a podržte tlačítka na **R** pravém i **L** levém sluchátku po dobu asi 2 sekund, dokud nezačne blikat indikátor (modrý).

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Odpojení smartphonu jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Přepnutí zařízení jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení BLUETOOTH](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X


Odpojení smartphonu jedním dotykem (NFC)

Sluchátka s mikrofonom lze odpojit od připojeného smartphonu jejich přiložením k spodní části nabíjecího pouzdra.

1 Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.

2 Přiložte spodní část nabíjecího pouzdra k smartphonu.

Dotkněte se smartphonem značky N na spodní části nabíjecího pouzdra. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno).

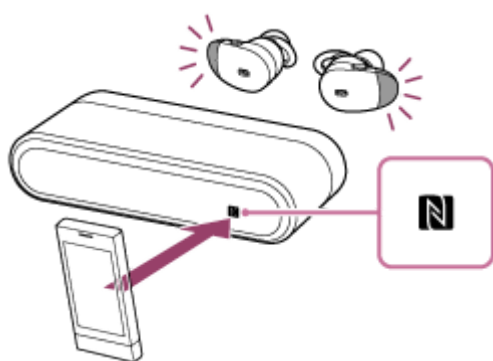

Poznámka

- Nebude-li do 5 minut po odpojení sluchátek od smartphonu provedena žádná operace, sluchátka s mikrofonom se automaticky vypnou. Chcete-li sluchátka s mikrofonom vypnout dříve, stiskněte a přidržte tlačítko  na  levém sluchátku na dobu přibližně 2 sekund. Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto), indikátor (modrý) zhasne a sluchátka s mikrofonom se vypnou.
 - Pokud je tlačítko  na levém sluchátku  nastaveno jako tlačítko Google Assistant, sluchátka s mikrofonom nelze vypnout pomocí tlačítka . Vypněte sluchátka s mikrofonom jejich vložením do nabíjecího pouzdra.
 - Pokud je tlačítko  na levém sluchátku  nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, sluchátka s mikrofonom nelze vypnout pomocí tlačítka . Vypněte sluchátka s mikrofonom jejich vložením do nabíjecího pouzdra.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Přepnutí zařízení jedním dotykem (NFC)

- Jsou-li sluchátka s mikrofonom připojena k zařízení BLUETOOTH a přiložíte-li smartphone podporující funkci NFC k spodní části nabíjecího pouzdra, sluchátka s mikrofonom se připojí vždy k poslednímu přiloženému smartphonu (přepínání připojení jedním dotykem). Pokud však mobilním telefonem BLUETOOTH, který je připojen ke sluchátkům s mikrofonom, právě telefonujete, přepnutí připojení BLUETOOTH jedním dotykem nelze provést.
- Jsou-li sluchátka s mikrofonom připojená k smartphonu kompatibilnímu s technologií NFC a dotknete-li se smartphonem jiných sluchátek s mikrofonom kompatibilních s technologií NFC s rozhraním BLUETOOTH nebo reproduktoru s rozhraním BLUETOOTH, který je také kompatibilní s touto technologií, smartphone se odpojí od sluchátek s mikrofonom a připojí se k zařízení BLUETOOTH, kterého jste se dotkli.

Poznámka

- Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Spárování a připojení ke smartphonu se systémem Android


Párování je proces, jehož provedení umožní zřízení bezdrátového propojení mezi zařízeními BLUETOOTH.

Před prvním navázáním připojení prostřednictvím BLUETOOTH je nutné provést spárování zařízení se sluchátký s mikrofonom.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Smartphone se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze smartphonu.


1 Vložte sluchátka s mikrofonom na nabíjecí pouzdro.

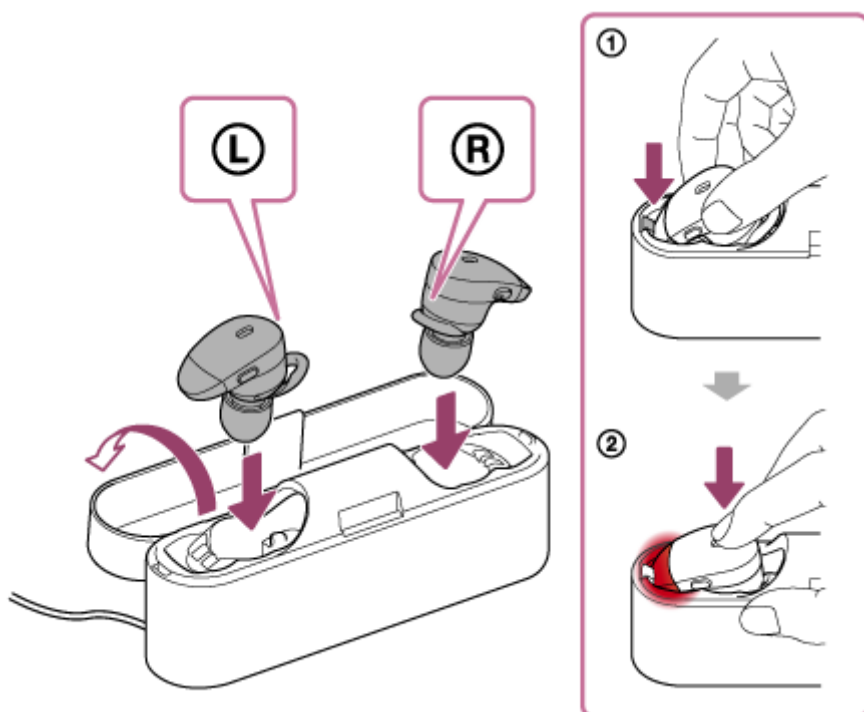

Nastavte sluchátka v pořadí znázorněném na obrázku (① , poté ②).


Vložte ⑥ pravé sluchátko a ① levé sluchátko, dokud nezacvaknou na místě, a ujistěte se, že jsou v nabíjecím pouzdře zajištěna.

2 Vyjmutím ① levého sluchátka z nabíjecího pouzdra sluchátko zapnete.

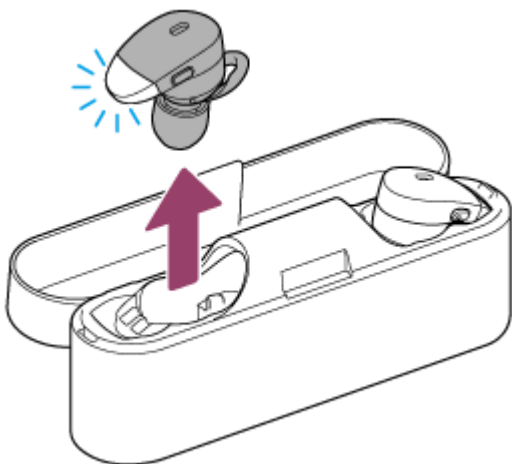

Nevyjímejte ⑥ pravé sluchátko z nabíjecího pouzdra. ⑤ levé sluchátko se automaticky zapne. Ověřte, že kontrolka (modrá) začne blikat.

- 3 Na dobu asi 7 sekund stiskněte a podržte tlačítko ⑤ levého sluchátka, dokud kontrolka nezačne blikat střídavě modře a červeně.**

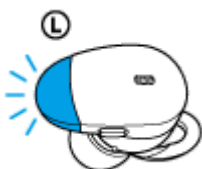

Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor bliká střídavě modře a červeně. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH). Sluchátka s mikrofonom přejdou do režimu párování.


- 4 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.**

- 5 Vyhledejte tato sluchátka s mikrofonom na smartphonu.**


1. Vyberte volbu [Setting] – [Bluetooth].



2. Stisknutím možnosti [●] vedle položky [Bluetooth] funkci BLUETOOTH zapnete.

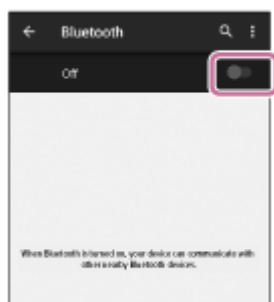

6 Stiskněte volbu [WF-1000X].

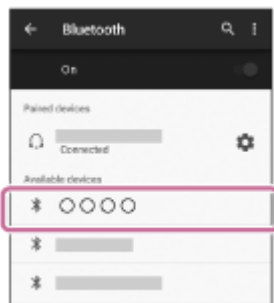

Pokud se na displeji smartphonu zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a smartphone jsou vzájemně spárovány a připojeny. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části [„Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android“](#).

Pokud se na displeji nezobrazí údaj [WF-1000X], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

7 Vyjmutím ® pravého sluchátka z nabíjecího pouzdra sluchátko zapnete.

K navázání připojení mezi Ⓐ levým a ® pravým sluchátkem dojde automaticky.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování, vyhledejte informace v části [„Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení“](#).

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování asi do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonom budou vypnuta. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení BLUETOOTH spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Sluchátka s mikrofonom jsou již spárována s 8 zařízeními a mají být spárována s dalším. Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, spárované zařízení s nejstarším časem připojení bude nahrazeno tímto novým zařízením.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonom vymazány ze zařízení BLUETOOTH.
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom jsou odstraněny všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení BLUETOOTH a poté je opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení BLUETOOTH](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android

1 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte a podržte současně tlačítka **Ⓡ** pravého a **Ⓛ** levého sluchátka na dobu asi 2 sekund.

Sluchátka s mikrofonom se automaticky zapnou, i když sundáte **Ⓡ** pravé a **Ⓛ** levé sluchátko z nabíjecího pouzdra.



Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).



Pokud se sluchátka s mikrofonom po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).


Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojeno, přejděte ke kroku 3.

3 Zobrazte zařízení spárovaná se smartphonem.

1. Vyberte volbu [Setting] – [Bluetooth].




2. Dotkněte se volby [] vedle možnosti [Bluetooth], abyste funkci BLUETOOTH vypnuli.

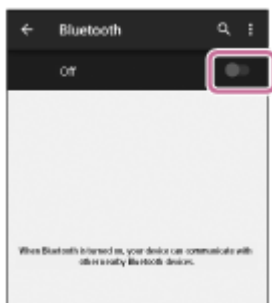

4 Stiskněte volbu [WF-1000X].

Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

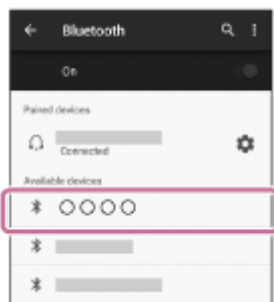

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení BLUETOOTH přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze připojit smartphone k sluchátkům s mikrofonom, deaktivujte spárování na smartphonu a proveďte spárování znovu. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Spárování a připojení ke smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení BLUETOOTH](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Spárování a připojení k zařízení iPhone


Párování je proces, jehož provedení umožní zřízení bezdrátového propojení mezi zařízeními BLUETOOTH.

Před prvním navázáním připojení prostřednictvím BLUETOOTH je nutné provést spárování zařízení se sluchátkem s mikrofonom.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- iPhone se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení iPhone.


1 Vložte sluchátka s mikrofonom na nabíjecí pouzdro.

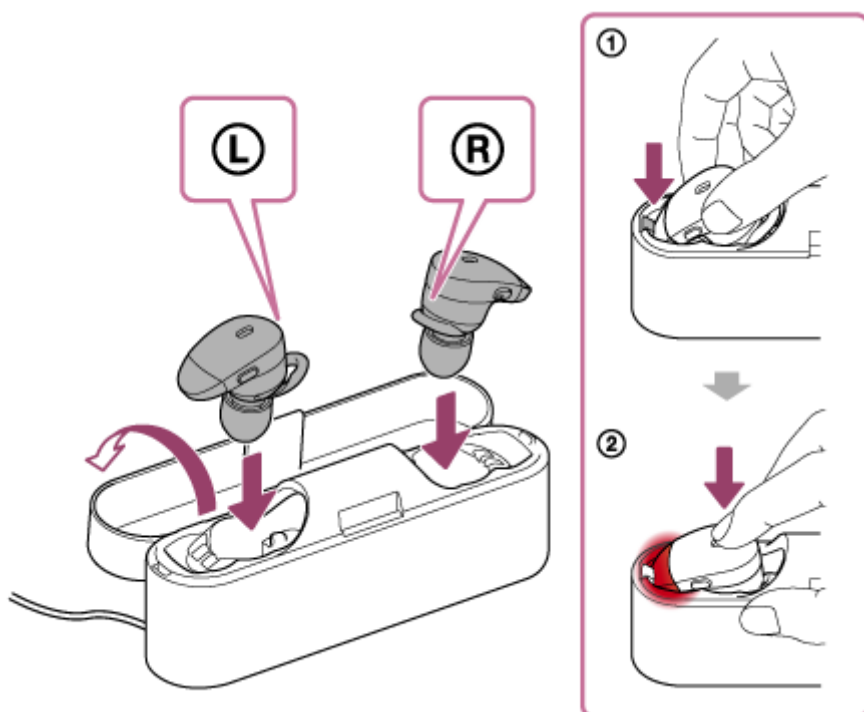

Nastavte sluchátka v pořadí znázorněném na obrázku (①), poté (②).


Vložte ⑥ pravé sluchátko a ① levé sluchátko, dokud nezacvaknou na místě, a ujistěte se, že jsou v nabíjecím pouzdře zajištěna.

2 Vyjmutím ① levého sluchátka z nabíjecího pouzdra sluchátko zapnete.

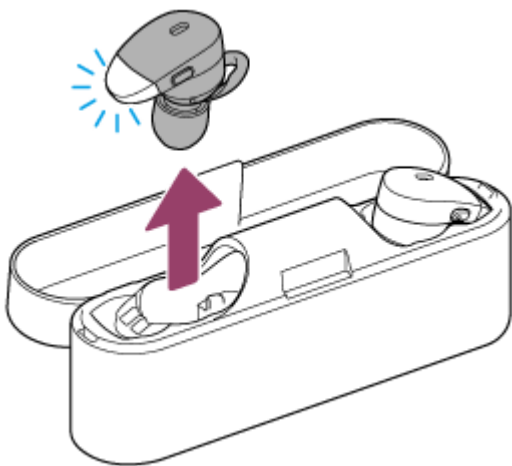

Nevyjímejte ⑥ pravé sluchátko z nabíjecího pouzdra. ⑤ levé sluchátko se automaticky zapne. Ověřte, že kontrolka (modrá) začne blikat.

- 3 Na dobu asi 7 sekund stiskněte a podržte tlačítko ⑤ levého sluchátka, dokud kontrolka nezačne blikat střídavě modře a červeně.**

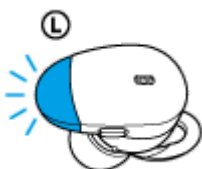

Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor bliká střídavě modře a červeně. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH). Sluchátka s mikrofonom přejdou do režimu párování.

- 4 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.**

- 5 Vyberte nastavení BLUETOOTH na zařízení iPhone.**

1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte volbu [Bluetooth].



3. Dotkněte se volby [], abyste ji přepnuli na [] (vypněte funkci BLUETOOTH).



6 Stiskněte volbu [WF-1000X].



Pokud se na displeji zařízení iPhone zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a zařízení iPhone jsou vzájemně spárovány a připojeny. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Pokud nejsou připojeny, viz „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Pokud se na displeji nezobrazí údaj [WF-1000X], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

7 Vyjmutím ® pravého sluchátka z nabíjecího pouzdra sluchátko zapnete.

K navázání připojení mezi ℒ levým a ® pravým sluchátkem dojde automaticky.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování asi do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonom budou vypnuta. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení BLUETOOTH spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Sluchátka s mikrofonom jsou již spárována s 8 zařízeními a mají být spárována s dalším. Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, spárované zařízení s nejstarším časem připojení bude nahrazeno tímto novým zařízením.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonom vymazány ze zařízení BLUETOOTH.
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom jsou odstraněny všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení BLUETOOTH a poté je opět spárujte.
- Jestliže byly informace o párování odstraněny například při inicializaci sluchátek s mikrofonom, odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom ze zařízení iPhone a poté zařízení opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení BLUETOOTH](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Připojení ke spárovanému zařízení iPhone

1 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte a podržte současně tlačítka **R** pravého a **L** levého sluchátka na dobu asi 2 sekund. Sluchátka s mikrofonom se automaticky zapnou, i když vyjmete **R** pravé a **L** levé sluchátko z nabíjecího pouzdra.



Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).



Pokud se sluchátka s mikrofonom po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno). Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojeno, přejděte ke kroku 3.

3 Zobrazte zařízení spárovaná se zařízením iPhone.

1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte volbu [Bluetooth].



3. Dotkněte se volby [☐], abyste ji přepnuli na [☒] (vypněte funkci BLUETOOTH).



4 Stiskněte volbu [WF-1000X].

Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).



Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení BLUETOOTH přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze připojit zařízení iPhone k sluchátkům s mikrofonom, deaktivujte spárování na zařízení iPhone a proveďte spárování znovu. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Spárování a připojení k zařízení iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení BLUETOOTH](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem a potlačením hluku
WF-1000X

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

- 1 Používáte-li zařízení podporující připojení jedním dotykem (NFC), znovu se zařízením dotkněte sluchátek s mikrofonem. (Pokud je obrazovka zařízení zamknutá, odemkněte ji.) Používáte-li zařízení, které funkci připojení jedním dotykem (NFC) nepodporuje, proveďte operaci pomocí zařízení BLUETOOTH.**

Když je zařízení odpojeno, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno).

- 2 Vypněte sluchátka s mikrofonem.**

Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení BLUETOOTH k automatickému ukončení připojení BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Odpojení smartphonu jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonem](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení BLUETOOTH

Pomocí připojení BLUETOOTH lze využívat poslech hudby a základní operace dálkového ovládání zařízení BLUETOOTH. Pro podporu následujících profilů BLUETOOTH je nezbytné zařízení BLUETOOTH.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
umožňuje vám bezdrátově využívat audio obsah ve vysoké kvalitě.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
umožňuje ovládat přehrávání atd.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení BLUETOOTH.

1 Připojte sluchátka s mikrofonom k zařízení BLUETOOTH.

2 Nasad'te si sluchátka s mikrofonom.

Nasad'te si sluchátko s označením **L** na levé ucho a sluchátko s označením **R** na pravé ucho. **L** levé sluchátko má hmatovou tečku.

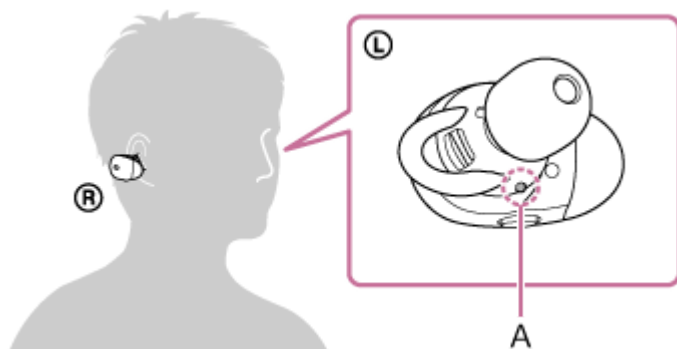

A: Hmatová tečka

Připevněte zajišťovací třmínky za hrbolek boltce. Zasuňte sluchátko diagonálně do ucha a zvedněte přední část sluchátka tak, aby se zajišťovací třmínek zachytil za hrbolek boltce podle obrázku.



3 Přehrávejte hudbu či video na zařízení BLUETOOTH.

Nastavte hlasitost na zařízení BLUETOOTH.

Tip

- Sluchátka s mikrofonom podporují ochranu obsahu SCMS-T. Lze tak využívat hudbu apod. ze zařízení, jako je přenosný televizor, která podporují ochranu obsahu SCMS-T.

- V závislosti na zařízení BLUETOOTH je někdy nezbytné upravit hlasitost nebo nastavení výstupu zvuku na zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

- Hlasitost ovládejte připojeným zařízením. Pokud nelze hlasitost ovládat připojeným zařízením, nainstalujte do smartphonu aplikaci „Sony | Music Center“ a ovládejte hlasitost touto aplikací.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení BLUETOOTH na ovládání sluchátek s mikrofonom reagovat správně.

Příbuzné téma


- [Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení BLUETOOTH\)](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Co umožňuje aplikace „Sony | Music Center“](#)

4-724-046-41(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Ovládání audio zařízení (připojení BLUETOOTH)

Pokud zařízení BLUETOOTH podporuje profil AVRCP, můžete je ovládat pomocí sluchátek s mikrofonom. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení BLUETOOTH.

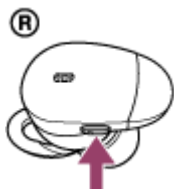

Stiskněte tlačítko **R** pravého sluchátka.

- Jedním rychlým stisknutím během pozastavení spustíte přehrávání.
- Jedním rychlým stisknutím během přehrávání pozastavíte přehrávání.
- Dvojím stisknutím přeskočíte na začátek následující stopy (● ●).
- Trojím stisknutím přeskočíte na začátek předchozí (nebo aktuální) stopy (● ● ●).
- Jedním stisknutím a uvolněním a následným stisknutím a podržením zahájíte rychlý posun vpřed (● ●●●).
- Dvojím stisknutím a uvolněním a následným stisknutím a podržením zahájíte rychlý posun vzad (● ● ●●●).

Poznámka

- Hlasitost ovládejte připojeným zařízením. Pokud nelze hlasitost ovládat připojeným zařízením, nainstalujte do smartphonu aplikaci „Sony | Music Center“ a ovládejte hlasitost touto aplikací.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení BLUETOOTH na ovládání sluchátek s mikrofonom reagovat správně.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Budete-li postupovat výše vyobrazeným způsobem, může se spustit jiná funkce nebo přístroj nemusí reagovat.

Příbuzné téma

- [Co umožňuje aplikace „Sony | Music Center“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

- 1 Používáte-li zařízení podporující připojení jedním dotykem (NFC), znovu se zařízením dotkněte sluchátek s mikrofonom. (Pokud je obrazovka zařízení zamknutá, odemkněte ji.) Používáte-li zařízení, které funkci připojení jedním dotykem (NFC) nepodporuje, proveďte operaci pomocí zařízení BLUETOOTH.**

Když je zařízení odpojeno, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno).

- 2 Vypněte sluchátka s mikrofonom.**

Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení BLUETOOTH k automatickému ukončení připojení BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Odpojení smartphonu jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonom](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Co je to potlačení hluku?

Obvod pro potlačení hluku snímá okolní hluk prostřednictvím vestavěných mikrofونů a odesílá do sluchátek s mikrofonom shodný signál s opačnou fází.

Poznámka

- Efekt potlačení hluku se nemusí projevit ve velmi tichém prostředí, nebo může být slyšet zbytkový hluk.
- V závislosti na způsobu nošení sluchátek s mikrofonom se může efekt potlačení hluku lišit nebo může být slyšet pískání. V takovém případě sluchátka s mikrofonom sundejte a znovu si je nasadte.
- Funkce potlačení hluku je účinná především na hluk v pásmu nízkých frekvencí. Ačkoli je hluk potlačen, není zcela eliminován.
- Při použití sluchátek s mikrofonom ve vlaku nebo v autě se může objevit hluk v závislosti na stavu kolejí či vozovky.
- Mobilní telefony mohou způsobit rušení a šum. V takovém případě umístěte sluchátka s mikrofonom dále od mobilního telefonu.
- Mikrofony sluchátek nezakrývejte rukama. Funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání. V takovém případě sundejte ruce z mikrofونů sluchátek.

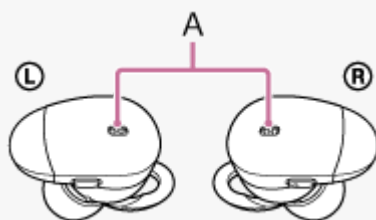

A: Mikrofony

Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Používání funkce potlačení hluku

Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

1 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

Funkce potlačení hluku se zapíná automaticky při zapnutí sluchátek s mikrofonom.

Vypnutí funkce potlačení hluku

Opakovaně stiskněte tlačítko  na  levém sluchátku.

Při každém stisknutí tlačítka se funkce přepne následujícím způsobem. Uslyšíte hlasové upozornění, které vás bude informovat o zapnutí nebo vypnutí funkce.


Režim okolního zvuku: ZAP.



Funkce potlačení hluku/režim okolního zvuku: VYP.



Funkce potlačení hluku: ZAP.

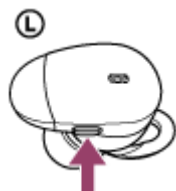

Tip

- Funkci potlačení hluku můžete zapnout nebo vypnout také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Pokud je tlačítko  na levém sluchátku  nastaveno jako tlačítko Google Assistant, pomocí tlačítka  nelze provést následující operace.
 - Přepnutí funkce potlačení hluku (Funkci potlačení hluku můžete zapnout nebo vypnout také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.)
 - Vypnutí sluchátek s mikrofonom (Sluchátka s mikrofonom vypnete jejich vložením do nabíjecího pouzdra.)
- Pokud je tlačítko  na levém sluchátku  nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, pomocí tlačítka  nelze provést následující operace.
 - Přepnutí funkce potlačení hluku (Funkci potlačení hluku můžete zapnout nebo vypnout také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.)
 - Vypnutí sluchátek s mikrofonom (Sluchátka s mikrofonom vypnete jejich vložením do nabíjecího pouzdra.)
- Pokud nepoužijete dodané návleky, bude účinek funkce potlačení hluku nedostatečný.

- Pokud nejsou návleky dostatečně umístěny v uších, bude účinek funkce potlačení hluku nedostatečný. Upravte polohu sluchátek podle svých uší.

Příbuzné téma

- [O hlasových informacích](#)
- [Zapnutí sluchátek s mikrofonom](#)
- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

4-724-046-41(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)

Během poslechu hudby můžete slyšet okolní zvuk přes mikrofony zabudované v levé/pravé jednotce sluchátek s mikrofonom.

Aktivace režimu okolního zvuku

Při zapnutí funkce potlačení hluku opakovaně stiskněte tlačítko  na  levém sluchátku.



Změna nastavení režimu okolního zvuku

Normální režim a hlasový režim (nastavení režimu okolního zvuku) lze přepínat připojením smartphonu (s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“) ke sluchátkům s mikrofonom prostřednictvím funkce BLUETOOTH.

Normální režim: Při poslechu hudby uslyšíte okolní zvuk, jako byste neměli nasazená sluchátka s mikrofonom.

Hlasový režim: Při poslechu hudby můžete slyšet zvuk (například informace ve vlaku), které chcete slyšet.

Deaktivace režimu okolního zvuku

Stiskněte opakovaně tlačítko  na  levém sluchátku, dokud se funkce potlačení hluku nezapne nebo nevypne. Každým stisknutím tlačítka se funkce přepne následovně. Uslyšíte hlasové upozornění, které vás bude informovat o zapnutí nebo vypnutí funkce.

Režim okolního zvuku: ZAP.



Funkce potlačení hluku/režim okolního zvuku: VYP.



Funkce potlačení hluku: ZAP.

Tip

- V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. Nepoužívejte sluchátka s mikrofonom v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici s provozem.
- Pokud nejsou sluchátka s mikrofonom nasazena správně, režim okolního zvuku nemusí fungovat správně. Noste sluchátka s mikrofonom správným způsobem.
- Nastavení režimu okolního zvuku změněné pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ bude zaznamenáno ve sluchátkách s mikrofonom. Můžete poslouchat hudbu při použití zaznamenaného nastavení režimu okolního zvuku i v případě, že sluchátka s mikrofonom připojíte k jiným zařízením, na kterých není nainstalována aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Příbuzné téma

- [O hlasových informacích](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

4-724-046-41(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Režim kvality zvuku

Režim kvality zvuku nabízí následující dva režimy. Režim kvality zvuku můžete přepínat nebo zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Priorita kvality zvuku: upřednostňuje kvalitu zvuku.

Priorita stabilního připojení: upřednostňuje stabilitu připojení.

- Při použití zařízení kompatibilního s AAC vyberte režim „Priorita kvality zvuku“.
- Při nestabilním připojení, například v případě pouze přerušovaného zvuku, vyberte režim „Priorita stabilního připojení“.

Poznámka

- V závislosti na kvalitě zvuku a podmínkách, za kterých jsou sluchátka s mikrofonom používána, může dojít ke zkrácení doby přehrávání.
- V závislosti na podmínkách prostředí v oblasti, kde jsou sluchátka s mikrofonom používána, může i při výběru režimu „Priorita stabilního připojení“ docházet k přerušování zvuku.

Příbuzné téma

- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem a potlačením hluku
WF-1000X

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při přenášení zvuku prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

Sluchátka s mikrofonem podporují následující 2 kodeky pro přehrávání hudby prostřednictvím připojení A2DP: SBC a AAC.

- SBC

Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.

Jedná se o standardní technologii kódování zvuku používanou zařízeními BLUETOOTH.

Všechna zařízení BLUETOOTH podporují SBC.

- AAC

Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.

AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, tento kodek nabízí vyšší kvalitu zvuku než SBC.

Když jsou sluchátka s mikrofonem nastavena na režim „priority kvality zvuku“, zatímco je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, přepnou se sluchátka s mikrofonem automaticky na příslušný kodek a budou hudbu přehrávat v tomto kodeku.

V závislosti na zařízení připojeném ke sluchátkům s mikrofonem je však možné, že budete muset zařízení dopředu nastavit, abyste mohli poslouchat hudbu na sluchátkách s mikrofonem v jiném kodeku, i když zařízení podporuje kodek vyšší kvality zvuku než SBC.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Příjem hovoru

Prostřednictvím připojení BLUETOOTH můžete využívat volání pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.
- Sluchátka s mikrofonom podporují pouze normální příchozí hovory. Aplikace volání pro smartphony a počítače nejsou podporovány.

Vyzváněcí tón

Při příchozím hovoru bude v levém sluchátku sluchátek s mikrofonom slyšet vyzváněcí tón a indikátor (modrý) bude rychle blikat.

Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.


- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách s mikrofonom
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu pouze pro připojení BLUETOOTH

1 Nejdříve připojte sluchátka s mikrofonom k smartphonu či mobilnímu telefonu.

2 Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout stisknutím tlačítka **Ⓡ** pravého nebo **Ⓛ** levého sluchátka.

Uslyšíte hlas z levého sluchátka sluchátek s mikrofonom.

Jestliže v době příchozího hovoru posloucháte hudbu, přehrávání se přeruší a ze sluchátek s mikrofonom se ozve vyzváněcí tón.

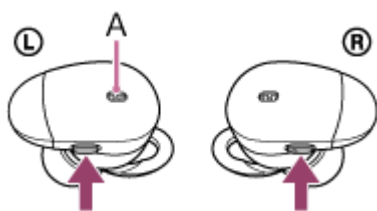

A: Mikrofon

Při telefonování používejte mikrofon **Ⓛ** levého sluchátka (který potlačuje hluk při použití funkce potlačení hluku).

Není-li ve sluchátkách s mikrofonom slyšet vyzváněcí tón

- Je možné, že sluchátka s mikrofonom nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.
- Pokud se přehrávání automaticky nepřeruší, zvolte přerušení pomocí sluchátek s mikrofonom.

3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

4 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka **Ⓡ** pravého nebo **Ⓛ** levého sluchátka.

Přijmete-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Některé smartphony či mobilní telefony ve výchozím nastavení přijímají hovory pomocí telefonu namísto sluchátek s mikrofonom. Při připojení HFP nebo HSP přepněte zařízení pro volání na sluchátka s mikrofonom přidržením tlačítka pravého sluchátka po dobu přibližně 2 sekund nebo pomocí smartphonu či mobilního telefonu.

Poznámka

- Záleží na typu smartphonu či mobilního telefonu, zda se přehrávání po ukončení hovoru automaticky obnoví, či nikoli.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek s mikrofonom. Nachází-li se sluchátka s mikrofonom a smartphone či mobilní telefon příliš blízko u sebe, může vznikat šum.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Uskutečnění hovoru

Prostřednictvím připojení BLUETOOTH můžete využívat volání pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.
- Sluchátka s mikrofonom podporují pouze normální příchozí hovory. Aplikace volání pro smartphony a počítače nejsou podporovány.

1 Nejdříve připojte sluchátka s mikrofonom k smartphonu či mobilnímu telefonu.


2 Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečňte hovor.

Uskutečníte-li hovor, z levého sluchátka se bude ozývat oznamovací tón.

Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší.

Není-li ve sluchátkách s mikrofonom slyšet žádný oznamovací tón, přepněte zařízení pro volání na sluchátka s mikrofonom pomocí smartphonu či mobilního telefonu nebo přidržením tlačítka pravého sluchátka **Ⓡ** přibližně na 2 sekundy.

Při telefonování uslyšíte hlas z levého sluchátka **Ⓛ** sluchátek s mikrofonom.

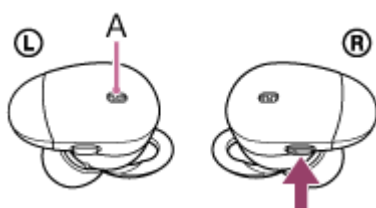

A: Mikrofon

Při telefonování používejte mikrofon **Ⓛ** levého sluchátka (který potlačuje hluk při použití funkce potlačení hluku).

3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

4 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka **Ⓡ** pravého nebo **Ⓛ** levého sluchátka.

Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Poznámka

- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek s mikrofonom. Nachází-li se sluchátka s mikrofonom a smartphone či mobilní telefon příliš blízko u sebe, může vznikat šum.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Příjem hovoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Funkce pro volání

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když má zařízení stejný profil, funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostním režimu / během přehrávání hudby

- Stisknutím tlačítka na pravém sluchátku přibližně na 2 sekundy spustíte funkci hlasového vytáčení smartphonu / mobilního telefonu (*), případně aktivujete funkci Siri zařízení iPhone.

Odchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka pravého sluchátka zrušíte odchozí hovor.
- Stisknutím a podržením tlačítka pravého sluchátka po dobu přibližně 2 sekund změníte zařízení pro volání mezi sluchátky s mikrofonom a smartphonem nebo mobilním telefonem.

Příchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka pravého nebo levého sluchátka přijmete příchozí hovor.
- Stisknutím a podržením tlačítka pravého nebo levého sluchátka přibližně na 2 sekundy odmítnete příchozí hovor.

Během hovoru

- Jedním stisknutím tlačítka levého nebo pravého sluchátka ukončíte hovor.
- Stisknutím a podržením tlačítka pravého sluchátka po dobu přibližně 2 sekund změníte zařízení pro volání mezi sluchátky s mikrofonom a smartphonem nebo mobilním telefonem.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka pravého sluchátka zrušíte odchozí hovor. (*)

Příchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka pravého nebo levého sluchátka přijmete příchozí hovor.

Během hovoru

- Jedním stisknutím tlačítka levého nebo pravého sluchátka ukončíte hovor. (*)

* Některá zařízení nemusejí tuto funkci podporovat.

Příbuzné téma

- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem a potlačením hluku
WF-1000X

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

- 1 **Používáte-li zařízení podporující připojení jedním dotykem (NFC), znovu se zařízením dotkněte sluchátek s mikrofonem. (Pokud je obrazovka zařízení zamknutá, odemkněte ji.) Používáte-li zařízení, které funkci připojení jedním dotykem (NFC) nepodporuje, proveďte operaci pomocí zařízení BLUETOOTH.**

Když je zařízení odpojeno, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno).

- 2 **Vypněte sluchátka s mikrofonem.**

Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení BLUETOOTH k automatickému ukončení připojení BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Odpojení smartphonu jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonem](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Používání funkce hlasového asistenta (Google Assistant)

Pomocí funkce Google Assistant, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do mikrofону sluchátek ovládat smartphonu nebo provést hledání.

Při použití funkce Google Assistant uslyšíte hlas na smartphonu pouze z levého sluchátka.

Kompatibilní smartphony

- Smartphony se systémem Android 5.0 nebo novějším (Je nutná nejnovější verze aplikace Google app.)

1 Zapněte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavte tlačítko na levém sluchátku jako tlačítko Google Assistant.

Při prvním použití funkce Google Assistant spusťte aplikaci Google Assistant, klepněte na tlačítko [Finish headphones setup] na zobrazení konverzací a proveďte úvodní nastavení aplikace Google Assistant podle pokynů na obrazovce.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Funkci Google Assistant použijete stisknutím tlačítka na levém sluchátku .

- Stisknutím a podržením můžete zadat hlasový příkaz.
- Jedním stisknutím přehrajete oznámení.
- Dvěma stisknutími hlasový příkaz zrušíte.

Podrobnosti o aplikaci Google Assistant naleznete na následujících webových stránkách:

<https://assistant.google.com>

Tip

- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek s mikrofonom můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Když funkce Google Assistant není k dispozici kvůli chybějícímu připojení k síti, zazní oznámení „The Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena).
- Pokud v aplikaci Google Assistant nevidíte tlačítko [Finish headphones setup], zrušte spárování sluchátek v nastavení funkce Bluetooth ve smartphonu a proveďte spárování znovu.

Poznámka

- Pokud je tlačítko  na levém sluchátku  nastaveno v kroku 1 jako tlačítko Google Assistant, funkci Amazon Alexa nelze přepnout a sluchátka s mikrofonom nelze vypnout pomocí tlačítka . Vypněte sluchátka s mikrofonom jejich vložením do nabíjecího pouzdra.
- Pokud je tlačítko  na levém sluchátku  nastaveno v kroku 1 jako tlačítko Google Assistant, funkci potlačení hluku nelze přepnout a sluchátka s mikrofonom nelze vypnout pomocí tlačítka . Vypněte sluchátka s mikrofonom jejich vložením do nabíjecího pouzdra.
- V některých zemích, oblastech nebo jazycích nemusí být funkce Google Assistant k dispozici.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Používání funkce hlasového asistenta (Amazon Alexa)

Pomocí funkce Amazon Alexa, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do sluchátek s mikrofonom ovládat smartphony nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony

- Smartphony s nainstalovaným systémem Android 5.1 nebo novějším nebo iOS 10.0 nebo novějším.
- Je nutná instalace nejnovější aplikace Amazon Alexa.

- 1 Otevřete aplikaci Amazon Alexa.**
- 2 Zapněte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavte tlačítko  na levém sluchátku  jako tlačítko Amazon Alexa.**

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese:
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Funkci Amazon Alexa můžete použít stisknutím tlačítka  na levém sluchátku .**
 - Stisknutím můžete zadat hlasový příkaz.
 - Jedním stisknutím hlasový příkaz zrušíte.
 - Pokud se neozve hlas, funkce bude zrušena.

Podrobnosti o funkci Amazon Alexa naleznete na následujících webových stránkách:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tip

- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek s mikrofonom můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Když funkce Amazon Alexa není k dispozici kvůli chybějícímu připojení k síti, zazní oznámení „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci).

Poznámka

- Pokud je tlačítko  na levém sluchátku  nastaveno v kroku 2 jako tlačítko Amazon Alexa, funkci Google Assistant nelze přepnout a sluchátka s mikrofonom nelze vypnout pomocí tlačítka . Vypněte sluchátka s mikrofonom jejich vložením do nabíjecího pouzdra.
- Pokud je tlačítko  na levém sluchátku  nastaveno v kroku 2 jako tlačítko Amazon Alexa, funkci potlačení hluku nelze přepnout a sluchátka s mikrofonom nelze vypnout pomocí tlačítka . Vypněte sluchátka s mikrofonom jejich vložením do nabíjecího pouzdra.
- Alexa není k dispozici ve všech jazycích a pro všechny země/oblasti.
Podrobnosti naleznete na stránce www.amazon.com/alexa-availability.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Používání funkce hlasového asistenta (Google app)

Pomocí funkce Google app, kterou jsou vybaveny smartphony se systémem Android, můžete mluvením do mikrofону sluchátek ovládat smartphone Android.

Při použití funkce Google app uslyšíte hlas na smartphonu pouze z levého sluchátka.

1 Zapněte funkci Google app.

Na smartphonu Android vyberte možnost [Settings] — [Apps]. V pravém horním rohu displeje se zobrazí ikona ozubeného kola. Vyberte ikonu ozubeného kola, poté [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] a nastavte možnost [Assist App] na Google app.

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Poznámka: Může být nutná nejnovější verze aplikace.

Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android.

V závislosti na technických vlastnostech smartphonu Android nemusí být možné funkci Google app ze sluchátek s mikrofonom aktivovat.

2 Připojte sluchátka s mikrofonom k smartphonu Android prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

3 Když je smartphone Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stisknutím a podržením tlačítka pravého sluchátka aktivujete funkci Google app.

Aktivuje se funkce Google app a ozve se zvuk spuštění.

4 Prostřednictvím mikrofonu sluchátek sdělte požadavek na funkci Google app.

Podrobnosti o funkci Google app, například o aplikacích, které s funkcí Google app spolupracují, naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Pokud po aktivaci funkce Google app uběhne určitá doba bez požadavku, funkce Google app se deaktivuje.

Poznámka

- Pokud je tlačítko  na levém sluchátku  nastaveno jako tlačítko Google Assistant, funkce hlasového asistenta (Google app) není k dispozici.
- Pokud je tlačítko  na levém sluchátku  nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, funkce hlasového asistenta (Google app) není k dispozici.
- Funkci Google app nelze aktivovat, když řeknete „Ok Google“ prostřednictvím mikrofonu sluchátek ani v případě, že je zapnuto nastavení [Ok Google] smartphonu Android.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do mikrofону sluchátek ovládat zařízení iPhone.

Při použití Siri uslyšíte hlas na zařízení iPhone pouze z levého sluchátka.

1 Zapněte Siri.

V zařízení iPhone zapněte funkci Siri výběrem voleb [Settings] — [Siri].

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.

2 Připojte sluchátka s mikrofonom k zařízení iPhone prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

3 Když je zařízení iPhone v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, aktivujete funkci Siri stisknutím a podržením tlačítka pravého sluchátka.

Aktivuje se funkce Siri a uslyšíte zvuk spuštění.

4 Prostřednictvím mikrofónu sluchátek sdělte požadavek na funkci Siri.

Podrobnosti o funkci Siri, například o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

5 Pokud chcete pokračovat v požadavcích, stiskněte tlačítko pravého sluchátka dříve, než se funkce Siri deaktivuje.

Pokud po aktivaci funkce Siri uběhne určitá doba bez požadavku, funkce Siri se deaktivuje.

Poznámka

- Funkci Siri nelze aktivovat, když řeknete „Hey Siri“ prostřednictvím mikrofónu sluchátek ani v případě, že je nastavení [Allow “Hey Siri”] zařízení iPhone zapnuto.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“

Pokud propojíte smartphone (s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“) a sluchátka s mikrofonom pomocí funkce BLUETOOTH, můžete provádět následující:

- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek s mikrofonom
- Zobrazit kodek připojení BLUETOOTH
- Zapnout/vypnout potlačení hluku
- Použít automatické nastavení funkce potlačení hluku pomocí rozpoznání chování
- Nastavit režim okolního zvuku
- Přepnout režim kvality zvuku nastavením režimu připojení BLUETOOTH
- Zkontrolovat stav nastavení/připojení sluchátek s mikrofonom
- Zkontrolovat verzi softwaru sluchátek s mikrofonom
- Aktualizovat software sluchátek s mikrofonom
- Změnit funkci tlačítka  na levém sluchátku 

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip

- Činnost aplikace „Sony | Headphones Connect“ závisí na audio zařízení. Technické údaje a provedení obrazovek aplikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Režim kvality zvuku](#)
- [Podporované kodeky](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play nebo ze služby App Store a nainstalujte ji do svého smartphonu.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Po nainstalování aplikaci „Sony | Headphones Connect“ spustěte.

Příbuzné téma

- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Co umožňuje aplikace „Sony | Music Center“

Pokud připojíte smartphone (s nainstalovanou aplikací „Sony | Music Center“) a sluchátka s mikrofonom pomocí funkce BLUETOOTH, můžete provádět následující:

- Nastavovat hlasitost
- Zobrazit zbývajíc kapacitu baterie sluchátek s mikrofonom

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ naleznete na následující adrese.

<http://info.vssupport.sony.net/help/>

Tip

- Činnost aplikace „Sony | Music Center“ závisí na audio zařízení. Technické údaje a provedení obrazovek aplikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Music Center“](#)
- [Kontrola zbývajíc kapacity baterie](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení BLUETOOTH](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení BLUETOOTH\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Instalace aplikace „Sony | Music Center“

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Music Center“ z obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte ji do svého smartphonu.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ naleznete na následující adrese.
<http://info.vssupport.sony.net/help/>



- 2 Po nainstalování aplikaci „Sony | Music Center“ spust'íte.

Příbuzné téma

- [Co umožňuje aplikace „Sony | Music Center“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Bezpečnostní opatření

Komunikace prostřednictvím BLUETOOTH

- Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje v dosahu přibližně 10 m. Maximální dosah komunikace se může lišit v závislosti na překážkách (lidské tělo, kovy, zeď atd.) nebo elektromagnetickém prostředí.
- Mikrofony emitované zařízením BLUETOOTH mohou ovlivnit fungování elektronických lékařských přístrojů. Na následujících místech je nutné sluchátka s mikrofonom a další zařízení BLUETOOTH vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - místa s přítomností hořlavých plynů, nemocnice nebo benzínové pumpy.
 - poblíž automatických dveří nebo požárních hlásičů.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Vzhledem k vlastnostem bezdrátové technologie je zvuk přehrávaný v sluchátkách s mikrofonom oproti zvuku a hudbě přehrávané v odesílajícím zařízení zpožděný. Při přehrávání filmu nebo hraní her proto nemusí být obraz a zvuk sladěné.
- Sluchátka s mikrofonom podporují funkce zabezpečení vyhovující standardu BLUETOOTH za účelem poskytování zabezpečeného připojení při použití bezdrátové technologie BLUETOOTH, avšak v závislosti na nastavení nemusí být zabezpečení dostatečné. Při komunikaci prostřednictvím bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte opatrní.
- Neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoli únik informací během komunikace přes BLUETOOTH.
- Nelze zaručit připojení ke všem zařízením BLUETOOTH.
 - Zařízení využívající funkci BLUETOOTH musí vyhovovat standardu BLUETOOTH stanovenému společností Bluetooth SIG, Inc. a musí být autentizované.
 - I v případě, že připojované zařízení vyhovuje výše uvedenému standardu BLUETOOTH, se některá zařízení nemusí připojit nebo nemusí kvůli svým vlastnostem nebo parametrům správně fungovat.
 - Při hands-free telefonování může v závislosti na zařízení nebo komunikačním prostředí vznikat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace chvíli trvat.

Poznámka ke statické elektřině

- Statická elektřina nakumulovaná v těle může způsobit slabé brnění v uších. Chcete-li minimalizovat její účinky, noste oblečení vyrobené z přírodních materiálů.

Jiné

- Nepokládejte sluchátka s mikrofonom na místa vystavená vlhkosti, prachu, sazí nebo páře ani na místa vystavená přímému slunečnímu svitu. Nenechávejte sluchátka s mikrofonom delší dobu v automobilu. Mohlo by dojít k závadě.
- Zařízení BLUETOOTH nemusí u mobilních telefonů fungovat v závislosti na podmínkách rádiových vln a místě, ve kterém je zařízení používáno.
- Poslech pomocí sluchátek s mikrofonom při vysoké hlasitosti může mít vliv na váš sluch.
- V zájmu bezpečnosti nepoužívejte sluchátka s mikrofonom při řízení automobilu nebo jízdě na kole.
- Nepokládejte na sluchátka s mikrofonom těžké předměty a netlačte na ně, protože by mohlo během delšího skladování dojít k jejich deformaci.
- Nepoužívejte sluchátka s mikrofonom v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na křižovatkách, vlakových nástupištích, přechodech pro chodce nebo na stavbách.
- Nevystavujte sluchátka s mikrofonom nadměrným nárazům.
- Čištění sluchátek s mikrofonom provádějte měkkou a suchou látkou.
- Nevystavujte sluchátka s mikrofonom působení vody. Sluchátka s mikrofonom nejsou vodotěsná. Dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny.

- Vyhněte se pádu sluchátek s mikrofonom do dřezu nebo jiné nádoby s vodou.
 - Nepoužívejte sluchátka s mikrofonom ve vlhkém prostředí nebo v nepříznivém počasí, například v dešti či sněhu.
 - Zabraňte jejich namočení. Dotknete-li se sluchátek s mikrofonom mokřýma rukama nebo je vložíte do vlhkého oblečení, může dojít k jejich namočení a následné závadě sluchátek.
-
- Necítíte-li se po použití zařízení BLUETOOTH dobře, přestaňte zařízení BLUETOOTH ihned používat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
 - Návleky pevně nasadte. Pokud dojde k nechtěnému sklouznutí návleku, který vám uvízne v uchu, může dojít ke zranění.
 - Protože mohou děti mohou spolknout malé díly (např. sluchátka a návleky), uchovávejte sluchátka s mikrofonom po použití v nabíjecím pouzdru a mimo dosah dětí.
 - V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se těchto sluchátek s mikrofonom, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Ochranné známky

- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- Značka N je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
- Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všechna související loga jsou obchodními značkami společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích poboček.
- Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a jiných zemích.
- IOS je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka společnosti Cisco v USA a jiných zemích a může být používána pod licencí.

Ostatní ochranné známky a názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Webové stránky zákaznické podpory

Na následujících webových stránkách podpory můžete získat informace o podpoře k vašim sluchátkům s mikrofonom:

Pro zákazníky v USA:

<http://esupport.sony.com/>

Pro zákazníky v Kanadě:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Pro zákazníky v Latinské Americe:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Pro zákazníky v evropských zemích:

www.sony.eu/support

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn/>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<http://www.sony-asia.com/>

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem a potlačením hluku
WF-1000X

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Nefungují-li sluchátka s mikrofonem podle očekávání, zkuste vyřešit problém následujícím postupem.

- Zjistěte symptomy problému v této uživatelské příručce a zkuste všechna uvedená nápravná opatření.
- Připojte sluchátka s mikrofonem k počítači a nabijte baterii.
Některé problémy mohou být vyřešeny nabitím baterie. Sluchátka s mikrofonem se automaticky resetují při zahájení nabíjení.
- Proveďte inicializaci sluchátek s mikrofonem.
Tato operace obnoví tovární nastavení sluchátek a vymaže všechny informace o párování.
- Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud výše uvedené operace nepomohou, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonem](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek s mikrofonem](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem a potlačením hluku
WF-1000X

Sluchátka s mikrofonem se nezapnou.

- Nabijte baterii sluchátek s mikrofonem.
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonem](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Nelze uskutečnit nabíjení.

- Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s mikrofonom správně vložena na nabíjecí pouzdro.
 - Ověřte, že používáte dodaný kabel micro-USB.
 - Ověřte, že je kabel micro-USB řádně připojen k nabíjecímu pouzdru a k počítači.
 - Ověřte, že je zapnutý počítač.
 - Ověřte, že počítač není v pohotovostním, spánkovém či hibernačním režimu.
 - Při použití Windows 8.1 aktualizujte systém prostřednictvím služby Windows Update.
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonom](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Nabíjení trvá příliš dlouho.

- Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí pouzdro a počítač propojeny přímo, ne pomocí USB rozbočovače.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonom](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Nabíjecí pouzdro není rozpoznáno počítačem.

- Kabel micro-USB není řádně připojen k portu USB počítače. Připojte kabel micro-USB znovu.
- Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí pouzdro a počítač propojeny přímo, ne pomocí USB rozbočovače.
- U připojeného portu USB počítače se mohl vyskytnout nějaký problém. Připojte se k jinému portu USB, je-li k dispozici.
- V jiných než výše uvedených případech zkuste postup připojení USB zopakovat.
- Ověřte, že používáte dodaný kabel micro-USB.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch se nezobrazí údaj o zbývajícím množství kapacity baterie.

- Zbývajícím množství kapacity baterie se zobrazí pouze na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch (iOS 5.0 nebo novější), které podporuje profil HFP (Hands-free Profile).
- Ujistěte se, zda je zařízení iPhone nebo iPod touch připojeno k HFP (Hands-free Profile). V opačném případě se údaj o zbývajícím množství kapacity baterie nebude zobrazovat správně.

Příbuzné téma

- [Kontrola zbývajícím množství kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Žádný zvuk

- Podle typu aplikace smartphonu (která vyžaduje HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), uslyšíte hlas pouze z levého sluchátka, nemusíte však slyšet hlas z pravého sluchátka.
- Zkontrolujte, zda jsou připojené zařízení a pravé i levé sluchátko sluchátek s mikrofonom zapnuté.
- Není navázáno připojení A2DP BLUETOOTH mezi sluchátky s mikrofonom a zařízením BLUETOOTH. Použijte zařízení BLUETOOTH a navažte připojení A2DP BLUETOOTH.
- Je-li hlasitost příliš nízká, zvyšte ji.
- Zkontrolujte, zda na připojeném zařízení probíhá přehrávání.
- Znovu spárujte sluchátka s mikrofonom a zařízením BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení BLUETOOTH](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Nízká hlasitost zvuku

- Zesilte hlasitost na připojeném zařízení.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X


Nízká kvalita zvuku

- Snižte hlasitost na připojeném zařízení.
- Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonom k mikrovlnné troubě, zařízení Wi-Fi atd.
- Umístěte sluchátka s mikrofonom blíže k zařízení BLUETOOTH. Odstraňte všechny překážky mezi sluchátky s mikrofonom a zařízením BLUETOOTH.
- Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonom k televiznímu přijímači.
- Přepněte připojení BLUETOOTH na A2DP pomocí zařízení BLUETOOTH, je-li nastavena možnost HFP nebo HSP.
- Připojíte-li ke sluchátkům s mikrofonom zařízení s vestavěnou vysílačkou nebo rádiem, nemusí fungovat příjem signálu nebo se může snížit citlivost. Umístěte sluchátka s mikrofonom dále od zařízení a zkontrolujte, zda správně slyšíte vysílání.
- Pokud jste sluchátka s mikrofonom k tomuto zařízení BLUETOOTH připojovali již dříve, je možné navázat pouze připojení HFP/HSP BLUETOOTH, jsou-li sluchátka s mikrofonom zapnutá. Pokud k tomu dojde, použijte zařízení BLUETOOTH a vytvořte připojení A2DP BLUETOOTH.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Při přehrávání jsou časté výpadky zvuku.

- Nastavte sluchátka s mikrofonom do režimu „Priorita stabilního připojení“. Podrobnosti naleznete v části „[Režim kvality zvuku](#)“.
- Odstraňte všechny překážky mezi anténou zařízení BLUETOOTH, které má být připojeno, a vestavěnou anténou sluchátek s mikrofonom. Anténa sluchátek s mikrofonom je vestavěná do součástí zobrazených tečkovanou čarou na obrázku níže.

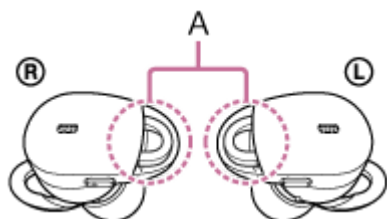

A: Umístění vestavěné antény

- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes BLUETOOTH nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
 - Mezi sluchátky s mikrofonom a zařízením BLUETOOTH se nachází tělo uživatele. Tuto situaci lze zlepšit umístěním zařízení BLUETOOTH tak, aby bylo obrácené k anténě sluchátek s mikrofonom.
 - Mezi sluchátky s mikrofonom a zařízením BLUETOOTH se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna.
 - V blízkosti sluchátek s mikrofonom se nachází funkční zařízení využívající frekvenci 2,4 GHz, například zařízení Wi-Fi, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba.
- Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání nebo pevným nastavením režimu bezdrátového přehrávání na SBC na vysílacím zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s vysílacím zařízením.
- Protože zařízení BLUETOOTH a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může dojít k mikrovlnnému rušení, které bude mít za následek šumění nebo výpadky audia, případně nemožnost komunikace, jestliže jsou sluchátka s mikrofonom blízko zařízení Wi-Fi. V takovém případě proveďte následující postup.
 - Používejte sluchátka s mikrofonom alespoň 10 m od zařízení Wi-Fi.
 - Používáte-li sluchátka s mikrofonom méně než 10 m od zařízení Wi-Fi, zařízení Wi-Fi vypněte.
 - Nainstalujte sluchátka s mikrofonom a zařízení BLUETOOTH co nejbližší k sobě.
- Pokud si užíváte hudbu pomocí smartphonu, můžete situaci zlepšit vypnutím nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Účinek funkce potlačení hluku je nedostatečný.

- Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce potlačení hluku.
- Upravte polohu výsterek na sluchátka podle svých uší.
- Funkce potlačení hluku je účinná u nižších frekvenčních pásem, například v letadlech, vlacích, kancelářích nebo v blízkosti klimatizace, a není účinná u vyšších frekvencí, například u lidského hlasu.

Příbuzné téma

- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Nelze uskutečnit párování.

- Přiblížte sluchátka s mikrofonom a zařízení BLUETOOTH na vzdálenost menší než 1 m od sebe.
- Při prvním zapnutí po zakoupení, inicializaci nebo opravě se sluchátka s mikrofonom automaticky přepnou do režimu párování. Spárujte sluchátka s mikrofonom se zařízením BLUETOOTH. Chcete-li spárovat druhé nebo další zařízení, stiskněte a přidržte tlačítko  na  levém sluchátku po dobu více než 7 sekund pro přepnutí do režimu párování.
- Při opakovaném párování sluchátek s mikrofonom se zařízeními po inicializaci nebo opravě sluchátek s mikrofonom mohou informace o párování se sluchátky s mikrofonom dříve uložené v telefonu iPhone nebo jiném zařízení bránit úspěšnému provedení párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení a poté zařízení opět spárujte.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Nelze připojit sluchátka s mikrofonom k zařízení BLUETOOTH pomocí funkce připojení jedním dotykem (NFC)

- Vyjměte sluchátka s mikrofonom z nabíjecího pouzdra a ujistěte se, že jsou sluchátka s mikrofonom zapnutá.
- Ponechejte smartphone v blízkosti nabíjecího pouzdra, dokud smartphone nezareaguje. Nemůžete-li se připojit, pohybujte smartphonem pomalu po značce N na nabíjecím pouzdru.
- Zkontrolujte, zda je na smartphonu zapnutá funkce NFC.
- Je-li smartphone v pouzdru, vyjměte jej.
- Citlivost příjmu NFC se liší podle zařízení. Jestliže opakovaně nejste schopni připojit sluchátka s mikrofonom k smartphonu pomocí funkce připojení jedním dotykem, připojte telefon ke sluchátkům s mikrofonom pomocí ovládání na displeji smartphonu.
- Při nabíjení baterie není možné navázat připojení jedním dotykem (NFC), protože sluchátka s mikrofonom nelze zapnout. Nejprve dokončete nabíjení a pak navažte připojení jedním dotykem (NFC).

Příbuzné téma

- [Připojení jedním dotykem \(NFC\) k smartphonu \(Android 4.1 nebo novější\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Nelze navázat připojení přes BLUETOOTH

- Ověřte, že jsou sluchátka s mikrofonom zapnutá.
- Ověřte, že je zapnuté zařízení BLUETOOTH a funkce BLUETOOTH.
- Pokud se sluchátka s mikrofonom automaticky připojují k poslednímu připojenému zařízení BLUETOOTH, nemusí být možné připojit sluchátka s mikrofonom k jiným zařízením pomocí funkce BLUETOOTH.
V takovém případě na posledním připojeném zařízení BLUETOOTH odpojte připojení BLUETOOTH.
- Zařízení BLUETOOTH se nachází v režimu spánku. Zrušte režim spánku.
- Připojení BLUETOOTH bylo ukončeno. Navažte připojení BLUETOOTH znovu.
- V případě, že byly informace o spárování se sluchátky s mikrofonom na připojeném zařízení smazány, spárujte sluchátka se zařízením znovu.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X


Zkreslený zvuk

- Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonom k mikrovlnné troubě, zařízení Wi-Fi atd.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Bezdrátová komunikace přes BLUETOOTH má malý dosah nebo vynechává zvuk.

- Nastavte sluchátka s mikrofonom do režimu „Priorita stabilního připojení“. Podrobnosti naleznete v části „[Režim kvality zvuku](#)“.
- Odstraňte všechny překážky mezi anténou zařízení BLUETOOTH, které má být připojeno, a vestavěnou anténou sluchátek s mikrofonom. Anténa sluchátek s mikrofonom je vestavěná do součástí zobrazených tečkovanou čarou na obrázku níže.

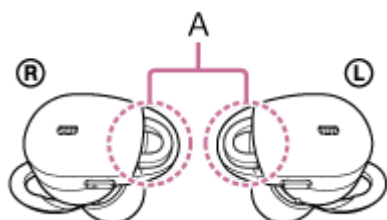

A: Umístění vestavěné antény

- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes BLUETOOTH nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
 - Mezi sluchátky s mikrofonom a zařízením BLUETOOTH se nachází tělo uživatele. Tuto situaci lze zlepšit umístěním zařízení BLUETOOTH tak, aby bylo obrácené k anténě sluchátek s mikrofonom.
 - Mezi sluchátky s mikrofonom a zařízením BLUETOOTH se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna.
 - V blízkosti sluchátek s mikrofonom se nachází funkční zařízení využívající frekvenci 2,4 GHz, například zařízení Wi-Fi, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba.
- Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání nebo pevným nastavením režimu bezdrátového přehrávání na SBC na vysílacím zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s vysílacím zařízením.
- Protože zařízení BLUETOOTH a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může dojít k mikrovlnnému rušení, které bude mít za následek šumění nebo výpadky audia, případně nemožnost komunikace, jestliže jsou sluchátka s mikrofonom blízko zařízení Wi-Fi. V takovém případě proveďte následující postup.
 - Používejte sluchátka s mikrofonom alespoň 10 m od zařízení Wi-Fi.
 - Používáte-li sluchátka s mikrofonom méně než 10 m od zařízení Wi-Fi, zařízení Wi-Fi vypněte.
 - Nainstalujte sluchátka s mikrofonom a zařízení BLUETOOTH co nejbližší k sobě.
- Pokud si užíváte hudbu pomocí smartphonu, můžete situaci zlepšit vypnutím nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Sluchátka s mikrofonom řádně nefungují.

- Resetujte sluchátka s mikrofonom. Informace o párování nejsou touto operací vymazány.
 - Nelze-li sluchátka s mikrofonom používat ani po jejich resetování, inicializujte je.
-

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek s mikrofonom](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X

Není slyšet hlas volajícího

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka s mikrofonom i připojené zařízení (tj. smartphone).
 - Zesilte hlasitost na připojeném zařízení (tj. smartphonu).
 - Ověřte, že výstup zařízení BLUETOOTH je nastaven na sluchátka s mikrofonom.
 - Vyberte připojení HFP nebo HSP BLUETOOTH pomocí zařízení BLUETOOTH.
 - Posloucháte-li hudbu pomocí sluchátek s mikrofonom, stiskněte tlačítko levého nebo pravého sluchátka a hovořte.
-

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom a potlačením hluku
WF-1000X


Je špatně slyšet hlas volajícího

- Zvyšte hlasitost na připojeném zařízení.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem a potlačením hluku
WF-1000X

Resetování sluchátek s mikrofonem

Pokud sluchátka s mikrofonem nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je. Po zahájení nabíjení kontrolka (červená) sluchátek s mikrofonem zhasne po uplynutí 10 sekund, potom se sluchátka s mikrofonem automaticky resetují. Informace o párování a další nastavení nejsou touto operací vymazány.

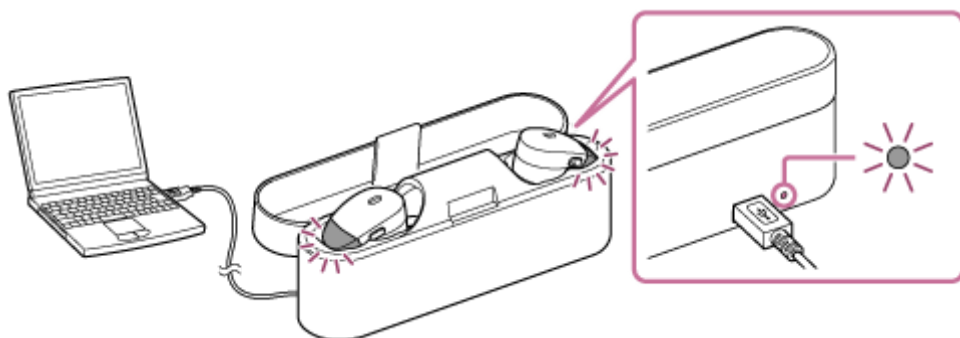

Pokud sluchátka s mikrofonem nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Příbuzné téma

- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem a potlačením hluku
WF-1000X

Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení

Sejměte sluchátka s mikrofonem z nabíjecího pouzdra a vypněte je stisknutím a podržením tlačítka  levého sluchátka po dobu více než 2 sekund, poté stiskněte a podržte tlačítko pravého sluchátka a tlačítko  levého sluchátka po dobu více než 15 sekund.

Kontrolka (červená) začne blikat, potom kontrolka (modrá) zabliká 4krát (   ) a sluchátka s mikrofonem se resetují na výrobní nastavení. Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě smažte informace párování se sluchátky s mikrofonem ze zařízení, které k nim bylo připojeno, a spárujte sluchátka se zařízením znovu. Pokud sluchátka s mikrofonem ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.