

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X



Használja ezt a kézikönyvet, ha valamilyen problémát észlel, vagy kérdése merült fel.

A headset 4.1.0 vagy újabb szoftververziójának nagyobb tartalomfrissítései támogatottak.

Frissítse a headset szoftverét és a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a legújabb verzióra. Részletekért lásd a következőt:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Kezdeti lépések

[A BLUETOOTH funkcióval végezhető műveletek](#)

[Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)

Mellékelt tartozékok

- [A csomag tartalmának ellenőrzése](#)
- [A fül dugók cseréje](#)
- [Illeszkedést segítő elemek cseréje](#)

Részegységek és kezelőszervek

- [A részek helye és funkciója](#)
- [A jelzőfény](#)

Áramellátás/töltés

- [A headset töltése](#)
- [Rendelkezésre álló működési idő](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)

Egyérintéses csatlakoztatás (NFC) funkcióval kompatibilis Android-eszközök

- [Egyérintéses csatlakozás \(NFC\) okostelefonhoz \(Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén\)](#)
- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)

Egyérintéses csatlakoztatás (NFC) funkcióval nem kompatibilis Android-eszközök

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

iPhone (iOS-eszközök)

- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

[A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül

- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(BLUETOOTH-kapcsolat\)](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Zajszűrés funkció

- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)

A környezet hangjainak hallgatása

[A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)

Hangminőség üzemmód

[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Támogatott kodekek

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

A hangos segéd funkció használata

[A hangos segéd funkció \(a Google Assistant\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Amazon Alexa\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Az alkalmazások használata

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

[A „Sony | Music Center” alkalmazással végezhető műveletek](#)

[A „Sony | Music Center” alkalmazás telepítése](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Hibaelhárítás

[Hogyan háríthatók el a problémák?](#)

Áramellátás/töltés

[A headset nincs bekapcsolva.](#)

[A töltés nem végezhető el.](#)

- [A töltés túl sokáig tart.](#)
- [A töltőtokot a számítógép nem ismeri fel.](#)
- [A headset töltöttségi szintje nem jelenik meg az iPhone vagy iPod touch készülékek képernyőjén.](#)

Hang

- [Nincs hang.](#)
- [Alacsony hangerő](#)
- [Gyenge minőségű hang](#)
- [A hang gyakran szakadozik lejátszás közben.](#)
- [A zajszűrő hatás nem megfelelő.](#)

BLUETOOTH

- [A párosítás nem végezhető el.](#)
- [A headsetet nem lehet BLUETOOTH-eszközhöz csatlakoztatni egyérintékes kapcsolattal \(NFC\).](#)
- [Nem hozható létre BLUETOOTH-kapcsolat](#)
- [Torz a hang.](#)
- [A BLUETOOTH vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.](#)
- [A headset nem működik megfelelően.](#)
- [Nem hallható a hívók hangja](#)
- [Halk a hívó hangja](#)

A headset visszaállítása vagy gyári értékekre állítása

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A BLUETOOTH funkcióval végezhető műveletek

A headset BLUETOOTH® vezeték nélküli technológiát használ, amely vezeték nélküli zenehallgatást vagy hívásindítást tesz lehetővé.

Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz vezeték nélküli módon fogadhat audiojeleket okostelefonról vagy zenelejátszóról.



Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva kezdeményezhet és fogadhat hívást úgy, hogy okostelefonja vagy mobiltelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000X

Tudnivalók a hangos útmutatásról

Az alábbi helyzetekben hangos útmutatást hallhat a headset bal oldali egységéből.

- Bekapcsoláskor: „Power on” (Bekapcsolás)
- Kikapcsoláskor: „Power off” (Kikapcsolás)
- Párosítási módba való lépéskor: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás)
- BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásakor: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva)
- BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetésekor: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva)
- Ha létrejött a kapcsolat a bal és a jobb oldali egység között: „Battery level high” (Magas) / „Battery level medium” (közepes) / „Battery level low” (alacsony töltöttség)
- Alacsony töltöttségi állapot által előidézett automatikus kikapcsoláskor: „Please recharge headset” (Töltse fel a headsetet)
- A zajsűrő funkció bekapcsolásakor: „Noise canceling” (Zajkioltás)
- A környezeti hang üzemmód bekapcsolásakor: „Ambient sound” (Környező hang)
- A zajsűrő funkció és a környezeti hang üzemmód kikapcsolásakor: „Off” (ki)
- Ha a Google Assistant nem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon még a headset Google Assistant gombjának megnyomására sem: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva)
- Ha az Amazon Alexa nem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon még a headset Amazon Alexa gombjának megnyomására sem: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészlet nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A csomag tartalmának ellenőrzése


A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha valami hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

A számok a ()-ben az adott tétel mennyiségét mutatják.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset (1)
Micro-USB-kábel (kb. 50 cm) (1)




Töltőtok (1)

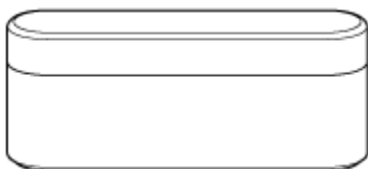

Hosszú hibrid szilikongumi fül dugó (SS/S/M/L 2 db)

- A headsethez gyárilag M méretű fül dugók vannak csatlakoztatva.

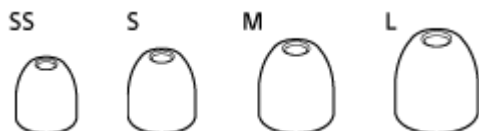


Háromszoros kényelmet biztosító fül dugók (S/M/L, méretenként 2)



Illeszkedést segítő elem (M/L, méretenként 2)

- A headsethez gyárilag M méretű illeszkedést segítő elemek vannak csatlakoztatva.

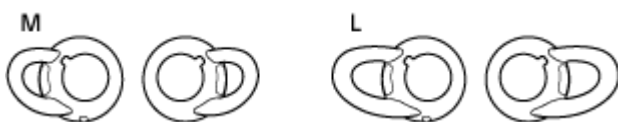

Áttekintő útmutató (1)

Használati útmutató (1)

Egyéb dokumentumok (1 készlet) (*)

* Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy régiókban nincs mellékelve.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

A fül dugók cseréje

A headset tartozékai az M méretű, hosszú, hibrid szilikongumi fül dugók.

Ha a headset hajlamos a kiesésre vagy a kisfrekvenciás hangok hiányát észleli, cserélje ki a fül dugókat más, a jobb és a bal fülébe is kényelmesen és szorosan illeszkedő méretűre.

Hosszú hibrid szilikongumi fül dugók



A: SS méret (piros)

B: S méret (narancssárga)

C: M méret (zöld)

D: L méret (világoskék)

Háromszoros kényelmet biztosító fül dugók




A: S méret (narancssárga)

B: M méret (zöld)

C: L méret (világoskék)

1 Távolítsa el a fül dugókat.

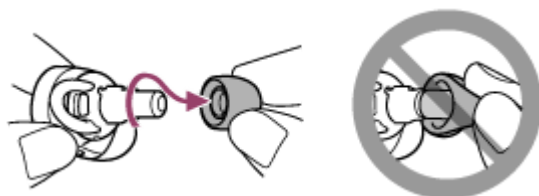

- Eltávolításakor ne csípje össze a fül dugó végét.

2 Helyezze fel a fül dugókat.




- Ne helyezze fel lazán vagy ferdén a fül dugókat.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X


Illeszkedést segítő elemek cseréje

A headset tartozékai az M méretű, illeszkedést segítő elemek.

Ha úgy érzi, hogy nem illenek a fülére, cserélje azokat másik méretre.




1 Távolítsa el a fül dugókat, majd távolítsa el az illeszkedést segítő elemeket.

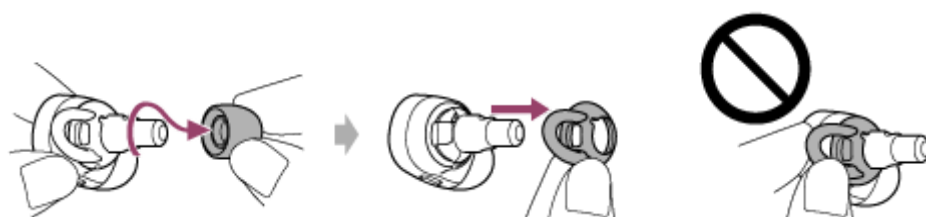

- Az eltávolításakor ne húzza meg az illeszkedést segítő elem végét.

2 Helyezze fel az illeszkedést segítő elemeket.

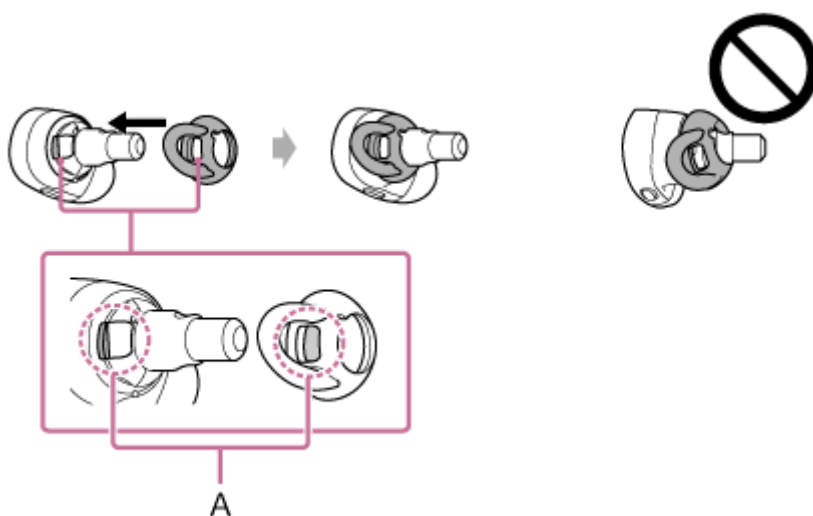


A: Igazítsa egymáshoz a bemetszést és a pecket

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X


A részek helye és funkciója

Headset

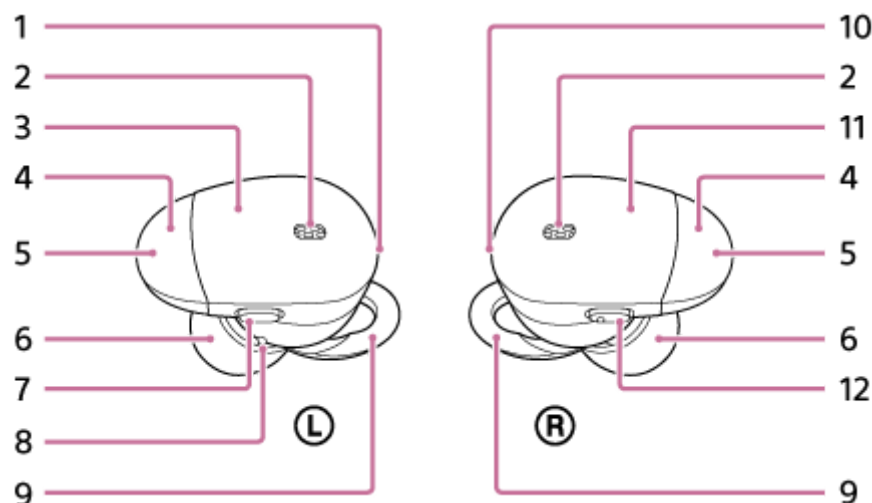

1. L jel
2. Mikrofon
Érzékeli a hangját (telefonhívás közben) és a zajt (a zajszűrő funkció használatakor).
Telefonálás közben használja a ㊤ bal oldali egység mikrofonját.
3. ㊤ bal oldali egység
4. Beépített antenna
Egy BLUETOOTH-antenna van beépítve a készülékbe.
5. Jelzőfény (kék/vörös)
Töltés közben vörös színben gyullad ki.
Vörös vagy kék színnel világítva mutatja a headset bekapcsolt és kommunikációs állapotát.
6. Fül dugók
7. ㊤ (bekapcsoló) gomb az ㊤ bal oldali egységen
8. Kitapintható pont
A bal oldali egységen egy kitapintható pont található.
9. Illeszkedést segítő elemek
10. R jel
11. ㊤ jobb oldali egység
12. Az ㊤ jobb oldali egység gombja

Töltőtök

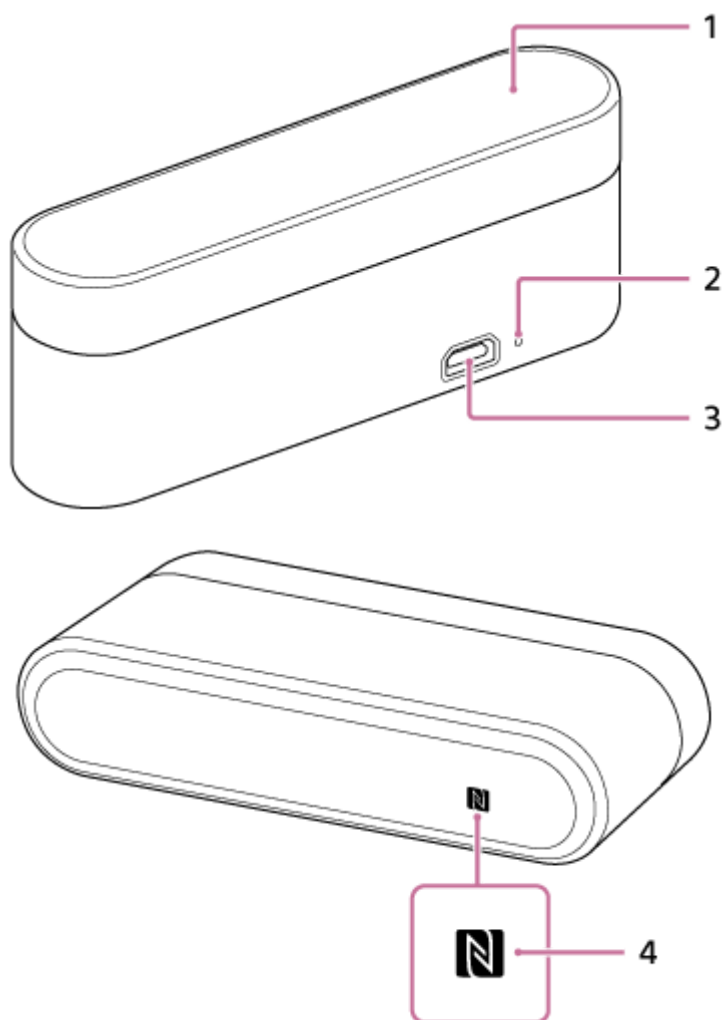

1. Fedél

2. Töltésjelző (vörös)

A tok töltése közben vörös színben világít.

3. Micro-USB-port

A porthoz a mellékelt micro-USB kábellel egy számítógépet csatlakoztatva a headsetet és a töltőtöket is feltölti.

4. N jel

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

A jelzőfény

A headset különböző állapotait a jelzőfények segítségével ellenőrizheti.

● : Kéken kapcsol be/● : Vörösén kapcsol be/-: Kikapcsol

Bekapcsolás

● – ● (két alkalommal felvillan)

Kikapcsolás

●●●●●●●● (körülbelül két másodpercig világít)

BLUETOOTH-állapotjelzés

A bal oldali egység jelzőfénye világítani kezd vagy villog.

- Párosítás üzemmód

●●●●●●●●●●

- Nincs csatlakoztatva

● -- ● -- ● -- ● (körülbelül egy másodperces időközökkel)

- Kapcsolódási folyamat befejezve

●●●●●●●●●● (gyorsan villog körülbelül öt másodpercig)

- Csatlakoztatva

● --- (körülbelül öt másodperces időközökkel) --- ●

A jelzőfény 60 másodperc után kialszik. Ha megnyom egy gombot, a jelzőfény újra villogni kezd.

- Bejövő hívás

●●●●●●●●●●

Hátralévő akkumulátor-üzemidő jelzése

- Magas

● -- ● -- ●

- Közepes

● -- ●

- Alacsony (töltés szükséges)

●

Részletek: „[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)”.

Töltés

Headset

- Töltés közben



A töltés befejezésekor kialszik.

Töltőtök

- Töltés közben



A töltés befejezésekor kialszik.

- A töltés rendellenesen zajlik



Egyebek

- Inicializálás befejezve



Részletek: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Tipp


- Ha az akkumulátor töltöttsége nagyon lecsökken, a jelzőfény kékről vörösre változik, kivéve, ha a készülék párosítás üzemmódban van.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A headset töltése

A headset lítiumion akkumulátort tartalmaz. A headsetet a mellékelt micro-USB kábellel töltheti fel.


- 1 **Csatlakoztassa a mellékelt micro-USB kábelt a töltőtokhoz, majd a kábel másik végét csatlakoztassa egy bekapcsolt számítógéphez.**

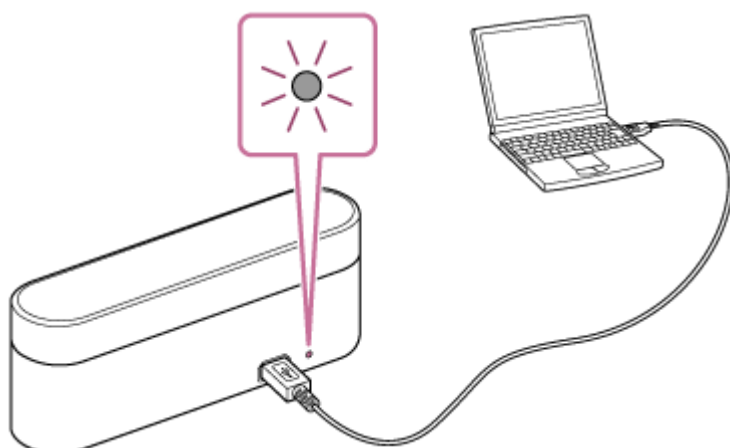

A töltőtök hátulján lévő jelzőfény töltés közben vörösen világít.

A töltés befejezésekor a jelzőfény kialszik.

- 2 **Rögzítse a headsetet a töltőtokra.**

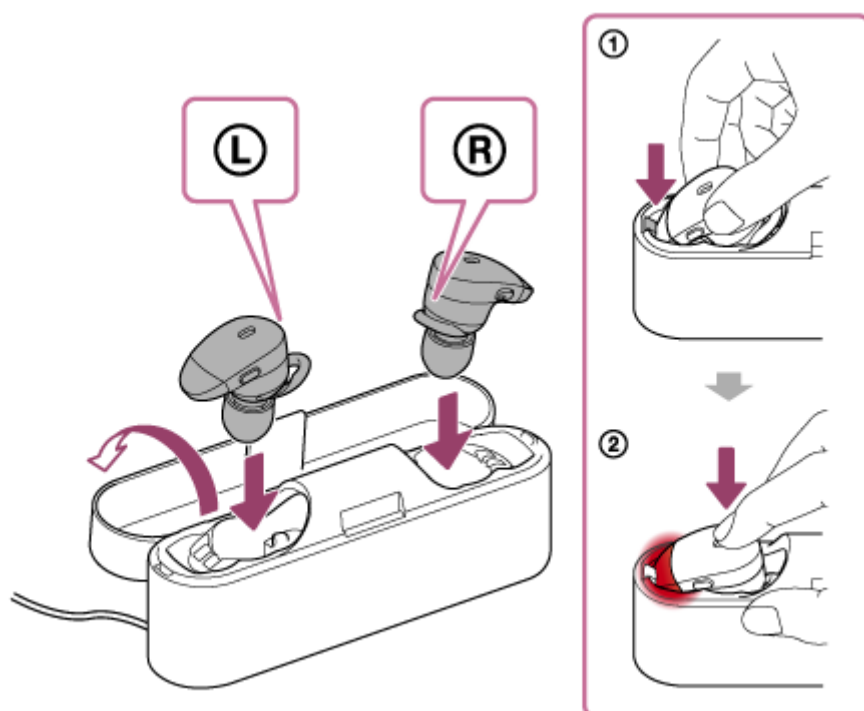

Állítsa be az **(R)** jobb és **(L)** bal egységet az ábrán látható sorrendnek megfelelően (**(1)** , majd **(2)**).

Kattanásig helyezze be az **(R)** jobb oldali és az **(L)** bal oldali egységet, és győződjön meg róla, hogy az egységek rögzültek a töltőtokban.

A töltőtök töltésekor a headset és a töltőtök is feltöltődik.

A headseten és a töltőtok hátulján lévő jelzőfény is vörösen világít töltés közben.
A töltés befejezésekor a megfelelő jelzőfény kialszik.

Információk a töltésről

A teljes feltöltéshez szükséges időtartamok:

A **jobb/** **bal oldali egység:** körülbelül 1,5 óra

A töltőtok: körülbelül 3 óra

A headset feltöltése olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre tápellátás

A töltőtokba egy újratölthető akkumulátor van beépítve. Ha előre feltölti a töltőtokot, olyan helyeken is töltheti vele a headsetet, ahol nem áll rendelkezésre tápellátás.

Ha a töltőtok teljesen fel van töltve, körülbelül 2 alkalommal töltheti fel a headsetet.

Megjegyzések a headset töltéséhez olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre tápellátás

- Ha a jelzőfény (piros) villog, majd gyorsan kialszik, amikor a headsetet a töltőtokra rögzíti, akkor a headset nem tölthető, mert (a töltőtokba beépített) újratölthető akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. A headset bekapcsolásához vegye ki a töltőtokból, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb és bal oldali egység gombjait körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) villogni nem kezd.
- Ha a jelzőfény (piros) nem gyullad ki vagy nem villog, és a headset nem kapcsol ki még akkor sem, amikor a töltőtokra rögzíti, az azt jelzi, hogy (a töltőtokba beépített) újratölthető akkumulátor lemerült. A headset kikapcsolásához vegye ki a töltőtokból, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a bal oldali egység gombját körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) villogni nem kezd. Az bal oldali egység és az jobb oldali egység kikapcsol.

Tipp

- Ha a töltés a headset bekapcsolt állapotában kezdődik, a headset automatikusan kikapcsolódik.

Megjegyzés

- Ha a headsetet hosszú ideig nem használják, az akkumulátor gyorsan lemerülhet, azonban néhány újratöltést követően javul az akkumulátor működési ideje.
- Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltsse fel az akkumulátort teljes kapacitásra.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Ha a számítógép hibernált üzemmódba kerül, miközben a headsethez csatlakozik, a töltés nem megy végbe megfelelően. Töltés előtt ellenőrizze a számítógép beállítását. A jelzőfény (piros) akkor is automatikusan kialszik, ha a számítógép hibernált üzemmódba kerül. Ilyen esetben töltsse fel újra a headsetet.
- Ha a headset a következő okok miatt problémát észlel töltés közben, előfordulhat, hogy a headset jelzőfénye (piros) kialszik, vagy a töltőtok (piros) jelzőfénye villog, annak ellenére, hogy a töltés nem fejeződött be. Ebben az esetben töltsse fel újra a töltési hőmérséklet-tartományon belül. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
 - A környezeti hőmérséklet meghaladja a töltési hőmérséklet 5 °C – 35 °C tartományát.
 - Probléma van az akkumulátorral.
- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, lehet, hogy a jelzőfény (piros) nem gyullad ki, amikor a micro-USB kábelt csatlakoztatja a headset töltéséhez. Ebben az esetben ne húzza ki a micro-USB kábelt a headsetből: várjon néhány percet, amíg a jelzőfény (piros) kigyullad.
- Ha a beépített akkumulátor kapacitása jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Az újratölthető akkumulátor cseréjét illetően lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak vagy mechanikai ütődésnek. Soha ne hagyja a headsetet a közvetlen napsütésben parkoló autóban.
- Csak a mellékelt micro-USB kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Közvetett kapcsolaton, például USB-elosztón keresztül nem végezhető el megfelelően a töltés.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000X

Rendelkezésre álló működési idő

A headset elérhető működési ideje feltöltött akkumulátorral a következők szerint alakul:

BLUETOOTH-kapcsolat

Zenelejátszási idő

Kodek	Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
AAC	Zajsűrő funkció: BE	Max. 3 óra
	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 3 óra
	KI	Max. 3 óra
SBC	Zajsűrő funkció: BE	Max. 2 óra
	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 2 óra
	KI	Max. 2,5 óra

- 15 perc töltést követően körülbelül 70 percnyi zenelejátszás lehetséges.

Kommunikációs idő: Max. 3,5 óra

Készenléti idő

Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Zajsűrő funkció: BE	Max. 8 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 8 óra
KI	Max. 35 óra

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával ellenőrizheti, hogy mely kodek van használatban egy kapcsolathoz.

Megjegyzés

- Az üzemi idő (óra) a beállításoktól és a használati körülményektől függően változhat.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét.

A jelzőfény (piros) villog, ha létrejött a kapcsolat a bal és a jobb oldali egység között.
Ekkor hangos útmutatás is megszólal az akkumulátor töltöttségi szintjével kapcsolatban.

3-szor ● - - ● - - ● : Magas „Battery level high” (Magas)
2-szer ● - - ● : Közepes „Battery level medium” (közepes)
1-szer ● : Alacsony (töltés szükséges) „Battery level low” (alacsony töltöttség)

Ha az akkumulátor majdnem lemerült

A jelzőfény vörös színűre vált. Ha az akkumulátor lemerül, a headset egy figyelmeztető hangjelzést hallat, a „Please recharge headset” (Töltse fel a headsetet) hangos útmutatás hallható, majd a készülék automatikusan kikapcsol.


iPhone Vagy iPod touch használata esetén

Ha a headset egy HFP (Hands-free Profile) profilt támogató iPhone vagy iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb) készülékhez van csatlakoztatva, az eszköz egy ikont jelenít meg, amely a képernyőn jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.


Kompatibilis eszközök

Hands-free Profile (HFP) profilt támogató iPhone vagy iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb) készülék


iOS 10.2 vagy újabb

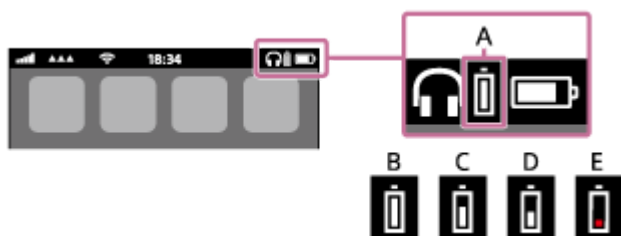

iOS 7.0 vagy újabb

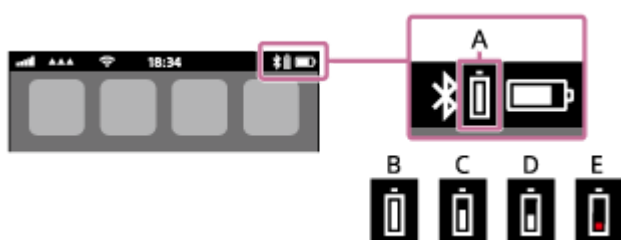

iOS 5.X / 6.X

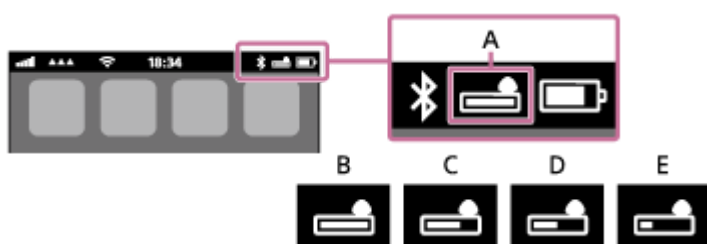

A: a headset hátralévő akkumulátor-üzemideje

B: 100% és 70% között

C: 70% és 50% között

D: 50% és 20% között

E: 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges)

Tipp

- Az akkumulátor energiaszintjét ellenőrizheti a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással. Az Android rendszerű okostelefonok és az iPhone/iPod touch készülékek támogatják ezt az alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

4-724-046-31(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

A headset lítiumion akkumulátort tartalmaz, amelyet a headset használatba vétele előtt tanácsos feltölteni.

Személyi számítógép, amely az alábbi, telepített operációs rendszerek egyikével és USB-porttal rendelkezik:

- Windows® használata esetén
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
- Mac használata esetén
Mac OS X (10.9-es vagy újabb verzió)

Megjegyzés


- A Sony nem garantálja a megfelelő működést minden rendszerkörnyezetben.
- Windows 8.1 használata esetén a frissítéshez használja a Windows Update szolgáltatást.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A headset bekapcsolása

A headset eltávolítása a töltőtokból

A headset automatikusan bekapcsol, és felvillan a jelzőfény (kék).

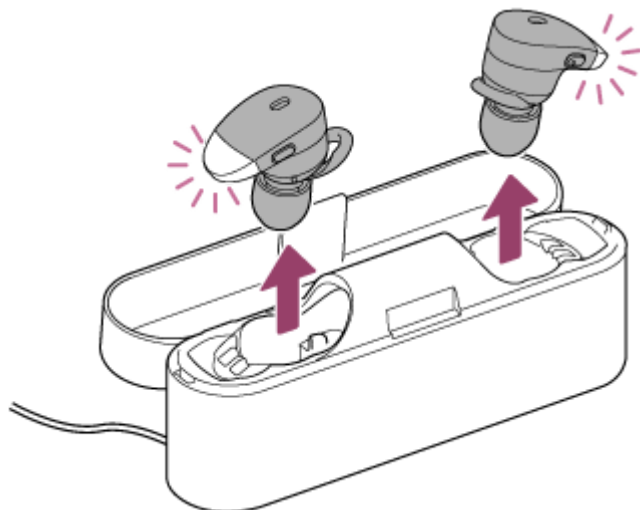

A headset gombjainak nyomva tartása

Ha a headset nincs a töltőtokra állítva, az eszköz gombjainak használatával is bekapcsolhatja azt.



A headset bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az **R** jobb és **L** bal oldali egység gombjait körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) villogni nem kezd.

A zajszűrés funkció automatikusan bekapcsol, és a bal és a jobb oldali egység közötti kapcsolat automatikusan létrejön. Amikor először kapcsolja be a headsetet a megvásárlása után, a headset automatikusan párosítási üzemmódba vált.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X


A headset kikapcsolása

A headset behelyezése a töltőtokba

A headset automatikusan kikapcsol.


A jelzőfény (piros) töltés közben piros színben kigyullad.

Állítsa be az egységeket az ábrán látható sorrendnek megfelelően (① , majd ②).

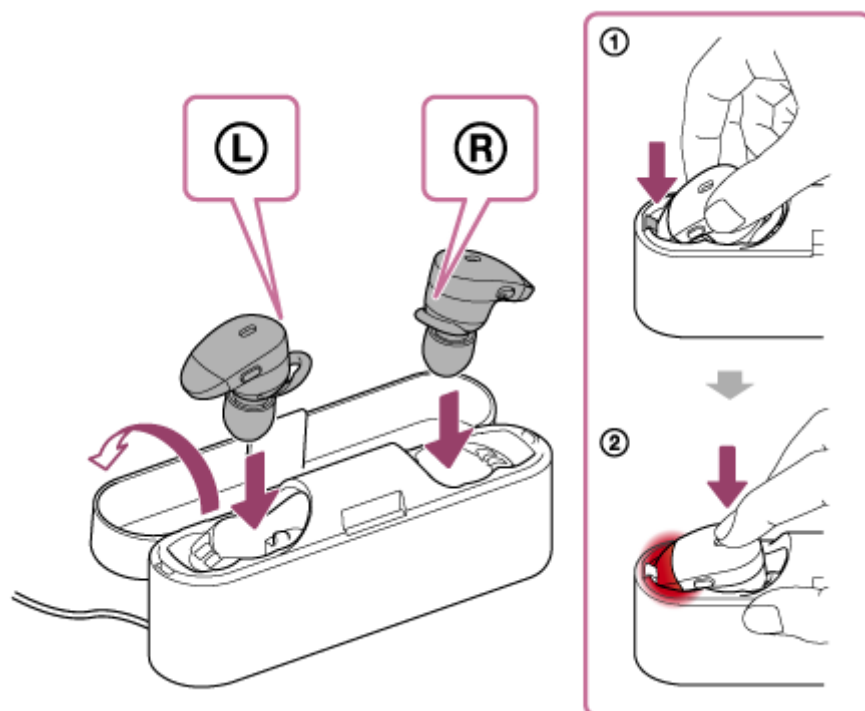

A headset gombjának nyomva tartása

Ha a headset nincs a töltőtokra állítva, az eszköz gombjának használatával is kikapcsolhatja azt.

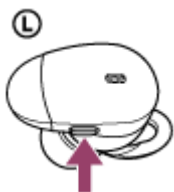

Nyomja le és tartsa lenyomva az ① bal oldali egység  gombját körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) villogni nem kezd. Az ① bal oldali egység és az ② jobb oldali egység kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha az ① bal oldali egység  gombja van Google Assistant gombként beállítva, a headset a  gombbal nem kapcsolható ki. Ha ki szeretné kapcsolni, helyezze a headsetet a töltőtokba.
- Ha a ① bal oldali egység  gombja van Amazon Alexa gombként beállítva, a headset a  gombbal nem kapcsolható ki. Ha ki szeretné kapcsolni, helyezze a headsetet a töltőtokba.

Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha az eszköz BLUETOOTH funkcióját használja.

Eszköz regisztrációja (párosítása)

A BLUETOOTH funkció első használatakor előzetesen regisztrálnia kell mindkét eszközt a kapcsolat engedélyezéséhez. A kívánt eszköz regisztrálását eszközregisztrációnak (párosításnak) nevezik.

Ha a csatlakoztatni kívánt eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), a headset és az eszköz működtetésével hajthatja végre az eszközregisztrációt (párosítást).

Ha az eszköz támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), mindössze egy érintéssel végrehajthatja az eszköz regisztrációját (párosítását), és létrehozhat egy BLUETOOTH-kapcsolatot.

A headset csatlakoztatása egy regisztrált (párosított) eszközhöz

Ha már regisztrálta az eszközt, a későbbiekben nincs szükség regisztrációra. A megfelelő módszerrel csatlakoztathatja.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Egyérintéses csatlakozás (NFC) okostelefonhoz (Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén)

Ha hozzáérinti a headsetet egy okostelefonhoz, a headset végrehajtja a párosítást, és létrehozza a BLUETOOTH-kapcsolatot.

Kompatibilis okostelefonok

Android™ 4.1 vagy újabb rendszert futtató NFC-kompatibilis okostelefonok


NFC

Az NFC (Near Field Communication) egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt különböző eszközök, például okostelefonok és IC-tag eszközök között. Az NFC funkciónak köszönhetően az adatkommunikáció – például a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül történő párosítás – egyszerűen elvégezhető az NFC-kompatibilis eszközök (például az egyes eszközökön található N jelek vagy kijelölt területek) összeérintésével.

1 Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Válassza az [Setting] — [More] elemet.

3 Kapcsolja be az NFC-funkciót.

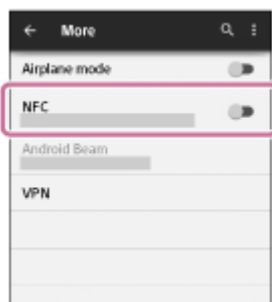


*A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

4 Távolítsa el az ® jobb és ℒ bal oldali egységet a töltőtökből.

A headset automatikusan bekapcsol.

5 Érintse az okostelefont a töltőtök aljához.

- Érintse az okostelefont a töltőtök aljának N jellel jelzett részéhez. Az okostelefont addig tartsa a töltőtökhöz érintve, amíg az okostelefon nem reagál.
- Az okostelefon érintésre kijelölt részét illetően tekintse meg az okostelefon használati útmutatóját.

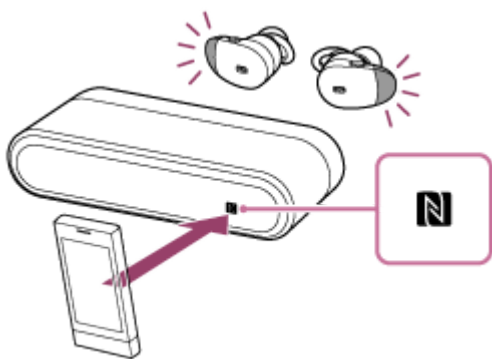

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás és a kapcsolódás befejezéséhez.

Amikor a headset csatlakoztatva van az okostelefonhoz, a kék jelzőfény lassan villog. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).



- A leválasztáshoz érintse meg ismét az okostelefont a headsettel.
- Párosított okostelefon csatlakoztatásához hajtsa végre az 5. lépést.
- Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

Tipp

- Ha nem tud kapcsolódni a headsethez, próbálja ki a következőt.
 - Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van, és helyezze az okostelefont lassan az N jel fölé.
 - Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
- Ha hozzáérint egy NFC-kompatibilis okostelefont a töltőtok aljához, az okostelefon leállítja a más eszközökkel létesített BLUETOOTH-kapcsolatot, és a csatlakozik a headsethez (egyérintéses kapcsolatváltás).
- Ha a headset ki van kapcsolva, nem kapcsolhatja be egyérintéses csatlakoztatással (NFC) a headset és az okostelefon csatlakoztatásához. A headset bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az **Ⓡ** jobb és **Ⓛ** bal oldali egység gombjait körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) villogni nem kezd.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X


Az okostelefon leválasztása egy érintéssel (NFC)

A headsetet leválaszthatja a csatlakoztatott okostelefonról, ha hozzáérinti a töltőtök aljához.

1 Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Érintse az okostelefont a töltőtök aljához.

Érintse az okostelefont a töltőtök aljának N jellel jelzett részéhez. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

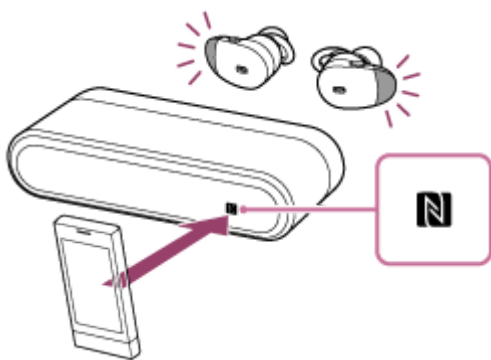

Megjegyzés

- Amennyiben a headseten az okostelefonról való leválasztása után 5 percig nem hajt végre semmilyen műveletet, a headset automatikusan kikapcsolódik. Ha előbb szeretné kikapcsolni a headsetet, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot az  bal oldali egységen körülbelül 2 másodpercig. Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás), kialszik a jelzőfény (kék), majd a headset kikapcsol.
- Ha az  bal oldali egység  gombja van Google Assistant gombként beállítva, a headset a  gombbal nem kapcsolható ki. Ha ki szeretné kapcsolni, helyezze a headsetet a töltőtökbe.
- Ha a  bal oldali egység  gombja van Amazon Alexa gombként beállítva, a headset a  gombbal nem kapcsolható ki. Ha ki szeretné kapcsolni, helyezze a headsetet a töltőtökbe.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Az eszköz váltása egy érintéssel (NFC)

- Ha a headset csatlakoztatva van egy BLUETOOTH-eszközhöz, és hozzáérint egy NFC-kompatibilis okostelefont a töltőtök aljához, a headset a legutóbb hozzáérintett okostelefonhoz csatlakozik (egyérintéses csatlakoztatás váltása). Amikor azonban beszélgetést folytat a headsethez csatlakoztatott BLUETOOTH-mobiltelefonon, nem válthatja át egy érintéssel a BLUETOOTH-kapcsolatot.
- Ha a headset egy NFC-kompatibilis okostelefonhoz van csatlakoztatva, és az okostelefont hozzáérinti egy másik NFC-kompatibilis BLUETOOTH-headsethez vagy BLUETOOTH-hangszóróhoz, az okostelefon bontja a kapcsolatot a headsettel, és a megérintett BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozik.

Megjegyzés

- Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása


A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából.

A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az okostelefon a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az okostelefon használati útmutatója.


1 Rögzítse a headsetet a töltőtokra.

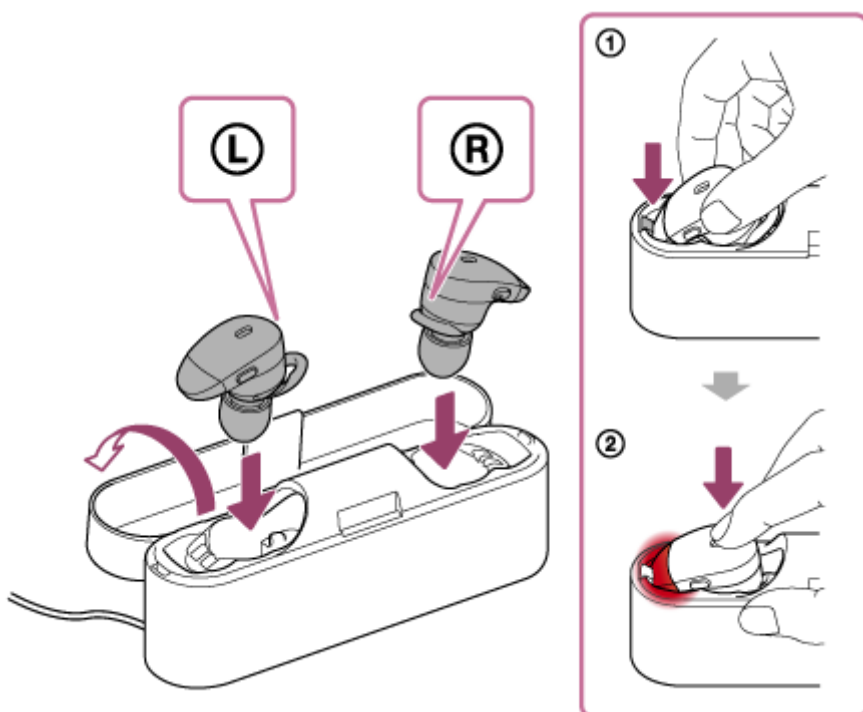

Állítsa be az egységeket az ábrán látható sorrendnek megfelelően (① , majd ②).


Kattanásig helyezze be az ② jobb oldali és az ① bal oldali egységet, és győződjön meg róla, hogy az egységek rögzültek a töltőtokban.

2 Az egység bekapcsolásához távolítsa el az ① bal oldali egységet a töltőtokból.

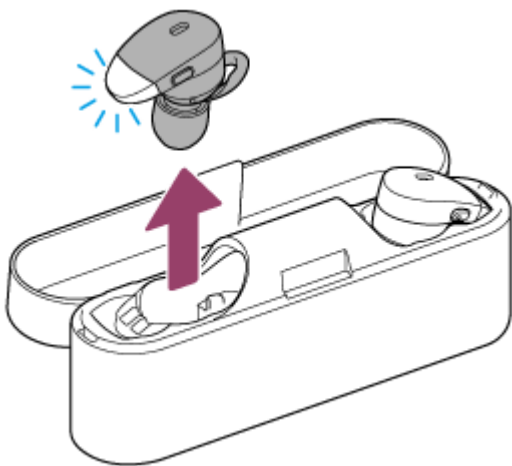

Az ⑧ jobb oldali egységet ne távolítsa el a töltőtokból. Az ⑨ bal oldali egység automatikusan bekapcsolódik. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog.

- 3** Nyomja le és tartsa lenyomva az ⑨ bal oldali egység gombját körülbelül 7 másodpercig, amíg a kék és a vörös jelzőfény felváltva villogni nem kezd.

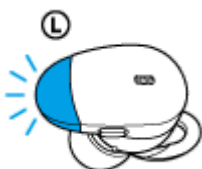

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás). A headset párosítási üzemmódba vált.


- 4** Oldja fel az Android-okos telefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

- 5** Keresse meg a headsetet az okos telefonon.


1. Válassza a [Setting] – [Bluetooth] elemet.



2. A BLUETOOTH funkció bekapcsolásához nyomja meg a [Bluetooth] melletti [●●] gombot.

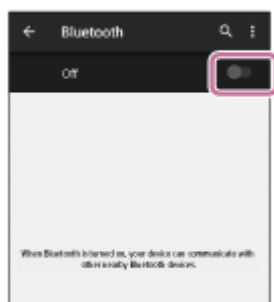

6 Érintse meg a(z) [WF-1000X] elemet.

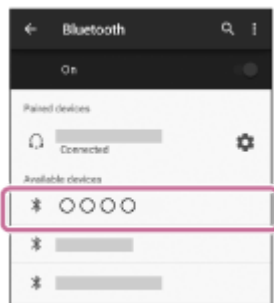

Ha az okostelefon kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [WF-1000X] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

7 Az egység bekapcsolásához távolítsa el az ® jobb oldali egységet a töltőtökből.

Automatikusan létrejön a kapcsolat az ① bal és az ® jobb oldali egység között.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenét.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz

1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **(R)** jobb és **(L)** bal oldali egység gombjait körülbelül 2 másodpercig. A headset automatikusan bekapcsol, még akkor is, ha eltávolítja az **(R)** jobb és **(L)** bal oldali egységeket a töltőtokból.



Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).




Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Jelenítse meg az okostelefonhoz párosított eszközöket.

1. Válassza a [Setting] – [Bluetooth] elemet.

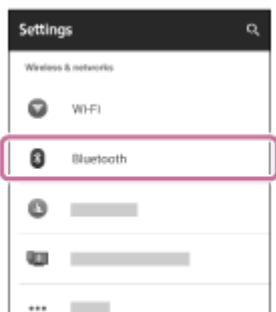


2. A BLUETOOTH funkció bekapcsolásához nyomja meg a [Bluetooth] melletti [] gombot.

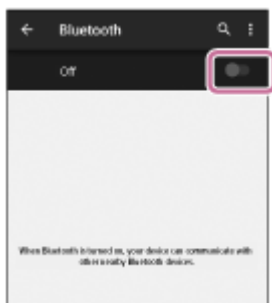

4 Érintse meg a(z) [WF-1000X] elemet.

Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

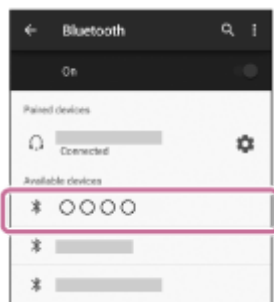

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket lásd az okostelefonhoz mellékelt Használati útmutatóban.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését a BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az okostelefont a headsethez, szüntesse meg a párosítást az okostelefonon, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket lásd az okostelefonhoz mellékelt Használati útmutatóban.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

iPhone párosítása és csatlakoztatása


A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából.

A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az iPhone-készülék a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone használati útmutatója.


1 Rögzítse a headsetet a töltőtokra.

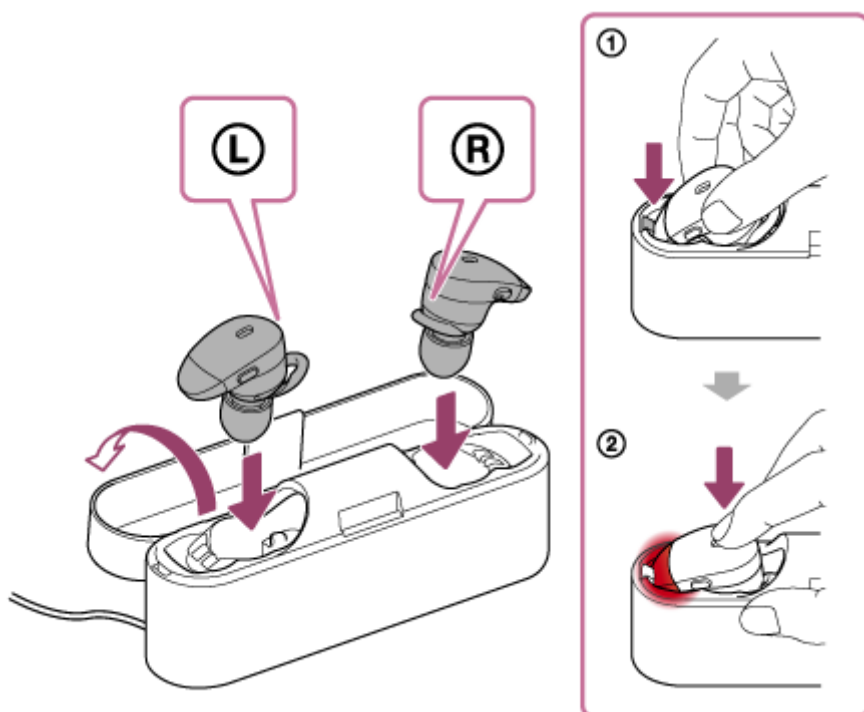

Állítsa be az egységeket az ábrán látható sorrendnek megfelelően (① , majd ②).


Kattanásig helyezze be az ② jobb oldali és az ① bal oldali egységet, és győződjön meg róla, hogy az egységek rögzültek a töltőtokban.

2 Az egység bekapcsolásához távolítsa el az ① bal oldali egységet a töltőtokból.

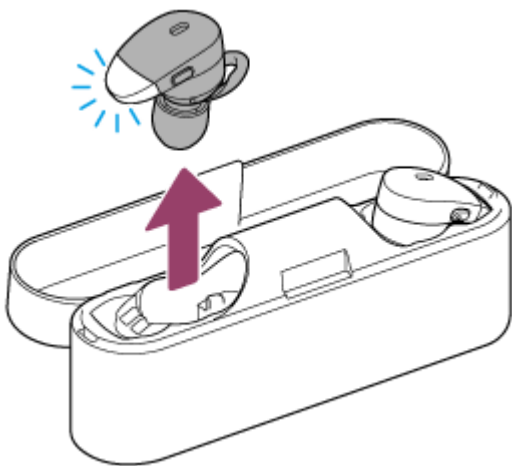

Az ⑧ jobb oldali egységet ne távolítsa el a töltőtokból. Az ⑨ bal oldali egység automatikusan bekapcsolódik. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog.

- 3 **Nyomja le és tartsa lenyomva az ⑨ bal oldali egység gombját körülbelül 7 másodpercig, amíg a kék és a vörös jelzőfény felváltva villogni nem kezd.**

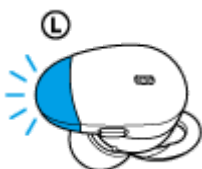

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás). A headset párosítási üzemmódba vált.

- 4 **Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.**

- 5 **Válassza ki a BLUETOOTH beállítást az iPhone-készüléken.**

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a(z) [Bluetooth] elemet.



3. Érintse meg a [] elemet, hogy [] helyzetbe állítsa (a BLUETOOTH funkció bekapcsolása).



6 Érintse meg a(z) [WF-1000X] elemet.



Ha az iPhone kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot. A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha a(z) [WF-1000X] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

7 Az egység bekapcsolásához távolítsa el az ® jobb oldali egységet a töltőtökből.

Automatikusan létrejön a kapcsolat az ① bal és az ® jobb oldali egység között.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az iPhone-készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- Ha a párosítási információk törölve lettek a headset gyári beállításokra való visszaállításával stb., törölje az iPhone-készülékről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra a két eszközt.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenét.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Csatlakozás párosított iPhone készülékhez

1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **(R)** jobb és **(L)** bal oldali egység gombjait körülbelül 2 másodpercig. A headset automatikusan bekapcsol, még akkor is, ha eltávolítja a **(R)** jobb és **(L)** bal oldali egységet a töltőtokból.



Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).




Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone készüléken. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Az iPhone készülékhez párosított eszközök megjelenítése.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a(z) [Bluetooth] elemet.

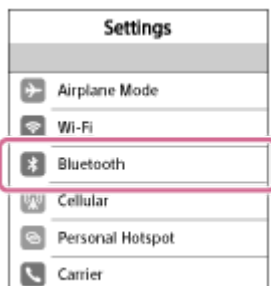

3. Érintse meg a [] elemet, hogy [] helyzetbe állítsa (a BLUETOOTH funkció bekapcsolása).



4 Érintse meg a(z) [WF-1000X] elemet.

Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).



Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az iPhone-készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését a BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az iPhone készüléket a headsethez, szüntesse meg a párosítást az iPhone készüléken, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket az iPhone készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WF-1000X

A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a BLUETOOTH-eszköz megfelelő funkcióját.**

A leválasztáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a BLUETOOTH-kapcsolat a BLUETOOTH-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Zenét hallgathat, és alapvető kezelőszerveket működtethet egy BLUETOOTH-eszközön a BLUETOOTH-kapcsolat használatával. A BLUETOOTH-eszköznek az alábbi BLUETOOTH-profilokat kell támogatnia.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
lehetővé teszi kiváló minőségű hanganyagok élvezetét, vezeték nélkül.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
lehetővé teszi a lejátszás vezérlését stb.

A működtetés módja az adott BLUETOOTH-eszköztől függően eltérő lehet. Tekintse meg a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy BLUETOOTH-eszközhöz.

2 Vegye fel a headsetet.

A headsetet az **L** jelzéssel a bal fülén, és az **R** jelzéssel a jobb fülén vegye fel. A headset **L** bal oldali egységén egy kitapintható pont található.

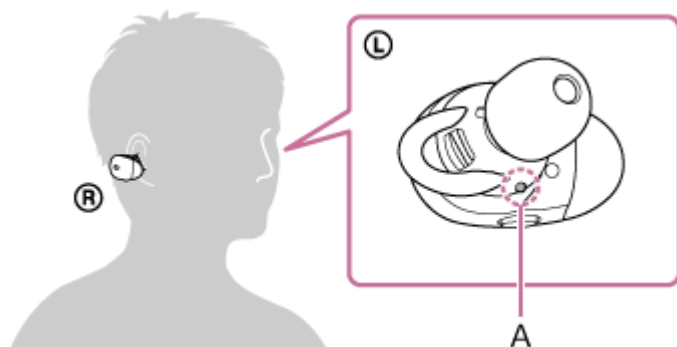

A: Kitapintható pont

Helyezze az illeszkedést segítő elemet a fülkagylóba. Igazítsa el átlósan az egységet a fülében, majd fordítsa el az elülső részét úgy, hogy az illeszkedést segítő elem az alábbiaknak megfelelően álljon.



3 Indítsa el a zene vagy videó lejátszását a BLUETOOTH-eszközön.

Állítsa be a hangerőt a BLUETOOTH-eszközön.

Tipp

- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét hallgathat és egyéb műveleteket is végezhet az olyan eszközökön, például hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.

- A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását a BLUETOOTH-eszközön.

Megjegyzés

- A hangerőt a csatlakoztatott eszközzel szabályozhatja. Ha a csatlakoztatott eszközzel nem szabályozható a hangerő, telepítse okostelefonjára a „Sony | Music Center” alkalmazást a hangerő beállításainak kezeléséhez.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a BLUETOOTH-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.


Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(BLUETOOTH-kapcsolat\)](#)
- [A zajsűrési funkció használata](#)
- [A „Sony | Music Center” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Az audioeszköz vezérlése (BLUETOOTH-kapcsolat)

Ha a BLUETOOTH-eszköz támogatja az AVRCP használatát, a headsettel is vezérelheti. Az elérhető funkciók a BLUETOOTH-eszköztől függően változhatnak. Tekintse meg a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

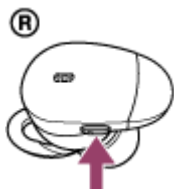

Nyomja meg a gombot az **R** jobb oldali egységen.

- Nyomja meg egyszer gyorsan szüneteltetett állapotban a lejátszás elindításához.
- Nyomja meg egyszer gyorsan lejátszás közben a szüneteltetéshez.
- Kétszeri megnyomással a következő zeneszám elejére ugorhat (● ●).
- A gomb háromszori megnyomásával az előző (vagy az aktuális) szám elejére ugorhat (● ● ●).
- Nyomja meg egyszer és engedje el, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors előretekéréshez (● ●●●).
- Nyomja meg kétszer és engedje el, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors visszatekeréshez (● ● ●●).

Megjegyzés

- A hangerőt a csatlakoztatott eszközzel szabályozhatja. Ha a csatlakoztatott eszközzel nem szabályozható a hangerő, telepítse okostelefonjára a „Sony | Music Center” alkalmazást a hangerő beállításainak kezeléséhez.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a BLUETOOTH-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető funkciók az adott BLUETOOTH-eszköztől függően változhatnak. Ha a fenti ábrán láthatóan működteti, előfordulhat, hogy máshogy vagy egyáltalán nem működik.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Music Center” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a BLUETOOTH-eszköz megfelelő funkcióját.**

A leválasztáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a BLUETOOTH-kapcsolat a BLUETOOTH-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Mi a zajszűrés?

A zajszűrő elektronika beépített mikrofonokkal érzékeli a külső zajt, és azzal egyforma erősségű, de fordított fázisú jelet küld a headsetre.

Megjegyzés

- Nagyon csendes környezetben előfordulhat, hogy a zajszűrés nem észlelhető, vagy kis zaj hallható.
- Attól függően, hogy hogyan viseli a headsetet, a zajszűrés hatása változhat, vagy sípolás (bűgás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le, majd helyezze vissza a headsetet.
- A zajszűrő funkció elsősorban az alacsony frekvenciasávban működik. Bár csökkenti a zajt, de teljesen nem tudja megszüntetni.
- Ha a headsetet vonaton vagy gépkocsiban használja, az utcai körülményektől függően zaj lehet hallható.
- A mobiltelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze messzebbre a headsetet a mobiltelefontól.
- Ne takarja el a headset mikrofonjait a kezével. Elképzelhető, hogy ekkor a zajszűrő funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (bűgás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le a kezét a headset mikrofonjairól.

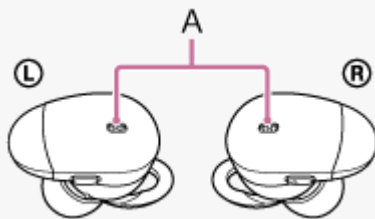

A: Mikrofonok

Kapcsolódó témák

- [A zajszűrési funkció használata](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A zajszűrési funkció használata

A zajszűrési funkció használatakor a környezeti zajok zavaró hatása nélkül élvezheti a zenét.

1 Kapcsolja be a headsetet.

Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

A zajszűrési funkció automatikusan bekapcsolódik, amikor bekapcsolja a headsetet.

A zajszűrési funkció kikapcsolása

Nyomja meg többször egymás után a  gombot az  bal oldali egységen.

A gomb minden megnyomására az aktuális funkció az alábbiak szerint változik. Hangos útmutatás hallható, amely tájékoztat a funkció kapcsolásáról.


Környezeti hang üzemmód: BE



Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód: KI



Zajszűrési funkció: BE

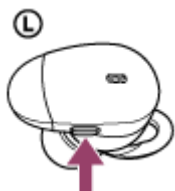

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással is be- és kikapcsolhatja a zajszűrési funkciót.

Megjegyzés

- Ha az  bal oldali egység  gombja van Google Assistant gombként beállítva, a  gomb megnyomásával nem hajthatók végre a headset következő funkciói.
 - A zajszűrési funkció kapcsolása (a zajszűrési funkciót a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással is be- és kikapcsolhatja).
 - A headset kikapcsolása (a kikapcsoláshoz helyezze a töltőtokba).
- Ha az  bal oldali egység  gombja van Amazon Alexa gombként beállítva, a  gomb megnyomásával nem hajthatók végre a headset következő funkciói.
 - A zajszűrési funkció kapcsolása (a zajszűrési funkciót a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással is be- és kikapcsolhatja).
 - A headset kikapcsolása (a kikapcsoláshoz helyezze a töltőtokba).
- Ha nem a mellékelt fül dugókat használja, a zajszűrési funkció hatása nem lesz kielégítő.
- Ha a fül dugók nem simulnak megfelelően a fülébe, a zajszűrési funkció hatása nem lesz kielégítő. Állítsa be a headset helyzetét, hogy az eszköz kényelmesen illeszkedjen a fülére.

Kapcsolódó témák

- [Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

4-724-046-31(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)

A headset bal/jobbs oldali egységeibe beépített mikrofonokon keresztül a zeneszámok lejátszása közben is hallhatja a környezeti hangokat.

A környezeti hang üzemmód aktiválása

Nyomja meg többször az  bal oldali egységen található  gombot, miközben a zajszűrési funkció bekapcsolt állapotban van.



A környezeti hang üzemmód beállításainak megváltoztatása

A normál és a beszédhang üzemmód (a környezeti hang üzemmód beállításai) közötti váltáshoz a BLUETOOTH funkció használatával csatlakoztassa az okostelefont (telepített „Sony | Headphones Connect” alkalmazással) és a headsetet.

Normál üzemmód: Zenehallgatás közben ugyanúgy hallhatja a környező hangokat, mintha nem viselne headsetet.

Beszédhang üzemmód: Zenehallgatás közben hallhatja azokat a hangokat (például a hangosbemondót a vonaton), amelyeket hallani szeretne.

A környezeti hang üzemmód kikapcsolása

Nyomja meg többször egymás után a  bal oldali egységen található  gombot, amíg a zajszűrési funkció be- illetve ki nem kapcsol.

A gomb minden egyes megnyomásával a funkció a következőképpen reagál. Hangos útmutatás hallható, amely tájékoztat a funkció kikapcsolásáról.

Környezeti hang üzemmód: BE



Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód: KI



Zajszűrési funkció: BE

Tipp

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a környezeti hang üzemmód használatával sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például forgalmas utakon.
- Ha helytelenül viseli a headsetet, elképzelhető, hogy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően. Helyesen viselje a headsetet.
- A headset eltárolja a környezeti hang üzemmód beállításainak a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végrehajtott módosításait. Akkor is hallgathat zenét a környezeti hang üzemmód mentett beállításával, ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással nem rendelkező egyéb eszközhöz csatlakoztatja a headsetet.

Kapcsolódó témák

- [Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

4-724-046-31(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

A hangminőség üzemmód bemutatása

A hangminőség üzemmód az alábbi két üzemmódot tartalmazza. Vezérelheti vagy ellenőrizheti a hangminőség üzemmódot a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.

Hangminőség elsőbbsége: elsőbbséget élvez a hangminőség.

Stabil kapcsolat elsőbbsége: elsőbbséget élvez a stabil kapcsolat.

- AAC-kompatibilis eszköz használata esetén használja a „Hangminőség elsőbbsége” üzemmódot.
- Ha a kapcsolat instabil, például szakadozik a hang, válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot.

Megjegyzés

- A lejátszási idő a hangminőség és a headset használati körülményeinek függvényében csökkenhet.
- A headset használati területén fennálló körülmények függvényében a hang annak ellenére is szakadozhat, hogy a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot választották ki.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Támogatott kodekek

A kodek egy hangkódolási algoritmus, amely a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül történő hangátvitel során használható.

A headset a következő 2 kodeket támogatja az A2DP kapcsolaton keresztül történő zenelejátszás esetében: SBC és AAC.

- SBC

Ez az alsáv kodek (Subband Codec) rövidítése.

Ez a BLUETOOTH-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden BLUETOOTH-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg az Apple-termékek (például iPhone készülékek) esetében alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

Ha a headset a „hangminőség elsőbbsége” üzemmódban van, és a zene a fenti kodekek valamelyikével van továbbítva egy csatlakoztatott eszközről, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét. Ugyanakkor a headsethez csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszközön egy másik kodeket kell beállítani a headsettel való zenehallgatáshoz, még akkor is, ha az eszköz támogatja az SBC kodeknél jobb hangminőséget biztosító kodekeket.

A kodek beállításával kapcsolatos részleteket az eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000X

Hívás fogadása

Kihangosított hívást folytathat a BLUETOOTH, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.
- Ez a headset csak a normál bejövő hívásokat támogatja. Az okostelefonos vagy számítógépes telefonalkalmazások nem támogatottak.

Csengőhang

Bejövő hívás esetén a csengőhang a headset bal oldali egységéből lesz hallható, és a jelzőfény (kék) gyorsan villog. A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően.


- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon BLUETOOTH-kapcsolathoz beállított csengőhang

1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

2 Ha meghallja a csengőhangot, nyomja meg az **R** jobb vagy **L** bal oldali egység gombját a headseten, és fogadja a hívást.

A hang a headset bal oldali egységéből lesz hallható.

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás szünetel, és a csengőhang hallható a headsetben.

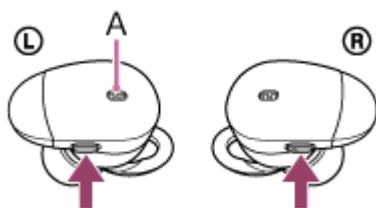

A: Mikrofon

A telefonon való beszélgetéshez használja az **L** bal oldali egység mikrofonját (ez elnyomja a zajt a zajsűrő funkció használatakor).

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

- Előfordulhat, hogy a headset nincs csatlakoztatva egy HFP vagy HSP profilt használó okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.
- Ha a lejátszás automatikusan nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

3 A hangerő beállításához működtesse az okostelefont vagy a mobiltelefont.

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg az **R** jobb vagy **L** bal oldali egység gombját.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás automatikusan folytatódik.

Tipp

- Egyes okostelefonok vagy mobiltelefonok esetében a hívás alapesetben a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP- vagy HSP-kapcsolat esetén a headsethez csatlakoztatott hívóeszközt a jobb oldali egység gombjának 2 másodperces lenyomásával vagy az okostelefon, illetve mobiltelefon segítségével válthatja át.

Megjegyzés

- Az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően előfordulhat, hogy a lejátszás a hívás befejezése után nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel vannak egymáshoz.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000X

Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a BLUETOOTH, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.
- Ez a headset csak a normál bejövő hívásokat támogatja. Az okostelefonos vagy számítógépes telefonalkalmazások nem támogatottak.

1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.


2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headset bal oldali egységéből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás szünetel.

Ha nem hallható tárcsahang a headsetből, az okostelefon vagy mobiltelefon segítségével, vagy az **®** jobb oldali egység gombjának körülbelül 2 másodpercig tartó lenyomásával váltsa át a hívó eszközt a headsetre.

A hang a headset **Ⓛ** bal oldali egységéből lesz hallható, miközben a telefonon beszél.

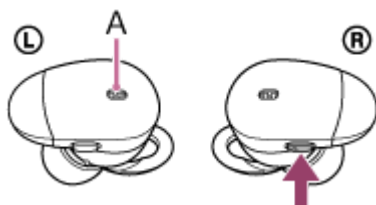

A: Mikrofon

A telefonon való beszélgetéshez használja az **Ⓛ** bal oldali egység mikrofonját (ez elnyomja a zajt a zajsűrő funkció használatakor).

3 A hangerő beállításához működtesse az okostelefont vagy a mobiltelefont.

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg az **®** jobb vagy **Ⓛ** bal oldali egység gombját.

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Megjegyzés

- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel vannak egymáshoz.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

Funkciók telefonhívás közben

Az elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Az elérhető funkciók az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően annak ellenére is eltérhetnek, hogy az eszköz ugyanazzal a profillal rendelkezik.

Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.

Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

Készenlét/zenelejátszás alatt

- Az okostelefon/mobiltelefon (*) hanghívó funkciójának elindításához, illetve a Siri aktiválásához az iPhone készüléken tartsa lenyomva a jobb oldali egység gombját körülbelül 2 másodpercig.

Kimenő hívás

- Nyomja meg egyszer a jobb oldali egység gombját a kimenő hívás megszakításához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb oldali egység gombját körülbelül 2 másodpercig a hívó eszköz átkapcsolásához a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon között.

Bejövő hívás

- Nyomja meg egyszer a jobb vagy bal oldali egység gombját a hívás fogadásához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb vagy a bal oldali egység gombját körülbelül 2 másodpercig a hívás elutasításához.

Hívás közben

- Nyomja meg egyszer a bal vagy a jobb oldali egység gombját a hívás befejezéséhez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb oldali egység gombját körülbelül 2 másodpercig a hívó eszköz átkapcsolásához a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon között.

Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

Kimenő hívás

- Nyomja meg egyszer a jobb oldali egység gombját a kimenő hívás megszakításához. (*)

Bejövő hívás

- Nyomja meg egyszer a jobb vagy bal oldali egység gombját a hívás fogadásához.

Hívás közben

- Nyomja meg egyszer a bal vagy a jobb oldali egység gombját a hívás befejezéséhez. (*)

* Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

Kapcsolódó témák

- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WF-1000X

A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a BLUETOOTH-eszköz megfelelő funkcióját.**

A leválasztáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a BLUETOOTH-kapcsolat a BLUETOOTH-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A hangos segéd funkció (a Google Assistant) használata

Az okostelefonon megtalálható Google Assistant funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.

A Google Assistant használatakor az okostelefon hangja csak a bal oldali egységből hallható.

Kompatibilis okostelefonok

- Android 5.0 vagy újabb rendszert futtató okostelefonok (a Google app legfrissebb verziója szükséges).

1 Kapcsolja be a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be az bal oldali egység gombját Google Assistant gombként.

A Google Assistant első használatakor nyissa meg a Google Assistant alkalmazást, koppintson a [Finish headphones setup] gombra a beszélgetési nézetben, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Google Assistant kezdeti beállításainak konfigurálásához.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 A Google Assistant használatához nyomja meg a gombot az bal oldali egységen.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangutasítások kiadásához.
- Az értesítés felolvasásához nyomja meg egyszer.
- A hangutasítás visszavonásához nyomja meg kétszer.

A Google Assistant alkalmazásra vonatkozó további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://assistant.google.com>

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha a Google Assistant a hálózati kapcsolat hiánya vagy egyéb hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva).
- Ha nem látja a [Finish headphones setup] gombot a Google Assistant alkalmazásban, válassza le a fejhallgatót az okostelefon Bluetooth-beállításainál, és ismételje meg a párosítási folyamatot.

Megjegyzés

- Ha a 1. lépésben az  bal oldali egység  gombja lett Google Assistant gombként beállítva, az Amazon Alexa funkció nem kapcsolható, illetve a headset nem kapcsolható ki a  gombbal. Ha ki szeretné kapcsolni, helyezze a headsetet a töltőtokba.
- Ha a 1. lépésben az  bal oldali egység  gombja lett Google Assistant gombként beállítva, a zajszűrési funkció nem kapcsolható, illetve a headset nem kapcsolható ki a  gombbal. Ha ki szeretné kapcsolni, helyezze a headsetet a töltőtokba.
- Előfordulhat, hogy a Google Assistant egyes országokban, régiókban vagy nyelveken nem használható.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000X

A hangos segéd funkció (Amazon Alexa) használata

Az okostelefonon megtalálható Amazon Alexa szolgáltatás használatával a headsetbe beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.

Kompatibilis okostelefonok

- Android 5.1 és újabb vagy iOS 10.0 és újabb rendszert futtató okostelefonok.
- Telepíteni kell a legújabb Amazon Alexa alkalmazást.

- 1 Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást.
- 2 Kapcsolja be a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be az  bal oldali egység  gombját Amazon Alexa gombként.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Az Amazon Alexa használatához nyomja meg a  gombot az  bal oldali egységen.
 - Nyomja meg a hangutasítások kiadásához.
 - A hangutasítás visszavonásához nyomja meg egyszer.
 - Ha nem hallható hang, a funkció megszakad.

Az Amazon Alexa szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha az Amazon Alexa a hálózati kapcsolat hiánya vagy egyéb hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészíték nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni).

Megjegyzés

- Ha a 2. lépésben az  bal oldali egység  gombja lett Amazon Alexa gombként beállítva, a Google Assistant funkció nem kapcsolható, illetve a headset nem kapcsolható ki a  gombbal. Ha ki szeretné kapcsolni, helyezze a headsetet a töltőtokba.
- Ha a 2. lépésben az  bal oldali egység  gombja lett Amazon Alexa gombként beállítva, a zajsűrő funkció nem kapcsolható, illetve a headset nem kapcsolható ki a  gombbal. Ha ki szeretné kapcsolni, helyezze a headsetet a töltőtokba.
- Az Alexa nem minden nyelven és országban/régióban érhető el.
A részletekért lásd: www.amazon.com/alexa-availability.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

A hangos segéd funkció (Google app) használata

Az Android okostelefonon megtalálható Google app funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az Android okostelefont.

A Google app használatakor az okostelefon hangja csak a bal egységből hallható.

1 Kapcsolja be a Google app alkalmazást.

Az Android okostelefonon válassza a [Settings] — [Apps] lehetőséget. Egy fogaskerék ikon jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában. Válassza a fogaskerék ikont, majd a [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] lehetőséget, és állítsa be az [Assist App] beállítást a Google app alkalmazáshoz.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az Android-okostelefon használati útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: Az alkalmazás legújabb verziójára lehet szükség.

A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az Android okostelefon támogatási webhelyére.

Az Android-okostelefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható a headsetről.

2 Csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okostelefonhoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az Android rendszerű okostelefon készenlétkben van vagy zenét játszik le, a Google app aktiválásához nyomja le és tartsa nyomva a jobb oldali egység gombját.

A Google app aktiválása sikeresen megtörténik, és az indítási hang hallható.

4 Kérjen valamit a Google app alkalmazástól a headset mikrofonján keresztül.

A Google app alkalmazással kapcsolatos részleteket, például hogy mely alkalmazásokkal használható a Google app, az Android-okostelefon használati útmutatójában találja meg.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, a Google app kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha az  bal oldali egység  gombja van Google Assistant gombként beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem érhető el.
- Ha az  bal oldali egység  gombja van Amazon Alexa gombként beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem érhető el.
- A Google app akkor sem aktiválható az „Ok Google” mondat kimondásával a headset mikrofonján keresztül, ha az Android rendszerű okostelefon [Ok Google] beállítása be van kapcsolva.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone készüléken megtalálható Siri funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az iPhone készüléket.

A Siri használatakor az iPhone hangja csak a bal oldali egységből hallható.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone készüléken válassza a [Settings] — [Siri] lehetőséget a Siri bekapcsolásához.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone használati útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: A Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az iPhone támogatási webhelyére.

2 Csatlakoztassa a headsetet az iPhone készülékhez BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az iPhone készenlétben van vagy zenét játszik le, a Siri aktiválásához nyomja meg és tartsa nyomva a jobb oldali egység gombját.

A Siri aktiválása sikeresen megtörténik, és az indítási hang hallható.

4 Kérjen valamit Siritől a headset mikrofonján keresztül.

A Sirivel kapcsolatos részleteket, például hogy mely alkalmazásokkal használható a Siri, az iPhone használati útmutatójában találja meg.

5 Ha további kérései vannak, nyomja meg a jobb oldali egység gombját, mielőtt a Siri kikapcsol.

Ha a Siri aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, a Siri kikapcsol.

Megjegyzés

- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” mondat kimondásával a headset mikrofonján keresztül, ha az iPhone [Allow “Hey Siri”] beállítása be van kapcsolva.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000X

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek

Az okostelefon (telepített „Sony | Headphones Connect” alkalmazással) és a headset BLUETOOTH funkcióval történő csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre.

- A headset akkumulátora töltöttségi szintjének kijelzése
- A BLUETOOTH-kapcsolat kodekjének kijelzése
- Zajsűrő funkció be-/kikapcsolása
- A zajsűrő funkció automatikus beállítása viselkedésfelismerés alapján
- A környezeti hang üzemmód beállítása
- A hangminőség üzemmód váltása a BLUETOOTH kapcsolati mód beállításával
- A headset kapcsolati állapotának/beállításainak ellenőrzése
- A headset szoftververziójának ellenőrzése
- A headset szoftverének frissítése
- Az  bal oldali egység  gombjához tartozó funkció módosítása

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás működtetése az audioeszközöktől függ. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A zajsűrési funkció használata](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [Támogatott kodekek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a Google Play vagy az App áruházból, majd telepítse azt az okostelefonra.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

A „Sony | Music Center” alkalmazással végezhető műveletek

Az okostelefon (telepített „Sony | Music Center” alkalmazással) és a headset BLUETOOTH funkcióval történő csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre.

- A hangerő szabályozása
- A headset akkumulátora töltöttségi szintjének kijelzése

A „Sony | Music Center” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.

<http://info.vssupport.sony.net/help/>

Tipp

- A „Sony | Music Center” alkalmazás működtetése az audioeszköztől függ. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Music Center” alkalmazás telepítése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(BLUETOOTH-kapcsolat\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrítő sztereó headset
WF-1000X

A „Sony | Music Center” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Music Center” alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból, majd telepítse azt az okostelefonra.

A „Sony | Music Center” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
<http://info.vssupport.sony.net/help/>



- 2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Music Center” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

Óvintézkedések

A BLUETOOTH-kommunikáció

- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A maximális kommunikációs tartomány az akadályoktól (emberi testtől, fémtől, falaktól stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A BLUETOOTH-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és a többi BLUETOOTH-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - ahol gyúlékony gáz található, kórházban, vagy benzinkútnál
 - automata ajtók vagy tűzjelző közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki.
Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- A vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a headseten hallható hang késik a küldő eszközön lejátszott hanghoz képest. Ez azt eredményezheti, hogy filmnézés vagy játék közben a hang elcsúszhat a képhez képest.
- Ez a headset a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági lehetőségeket támogat, amelyek biztonságos kapcsolatot tesznek lehetővé a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használatakor, de a beállítástól függően lehet, hogy nem elegendő a biztonság. Legyen körültekintő, amikor BLUETOOTH vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- Nem vállalunk felelősséget a BLUETOOTH-kommunikáció során fellépő esetleges adatszivárgásért.
- Nem garantálható a kapcsolat az összes BLUETOOTH-eszközzel.
 - A BLUETOOTH funkcióval rendelkező eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabványnak, és hitelesíteni kell azokat.
 - Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fent említett BLUETOOTH szabványnak, az eszköz jellemzőitől vagy műszaki adataitól függően lehet, hogy néhány eszköz nem csatlakozik vagy működik megfelelően.
 - Kihangosítóval történő telefonálás közben az eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően zaj fordulhat elő.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- A testben felhalmozódott sztatikus elektromosság enyhe bizsergést okozhat a fülében. E hatás minimálisra csökkentése érdekében viseljen természetes anyagokból készült ruházatot.

Egyéb

- A headsetet ne tegye nedvességgnek, pornak, koromnak vagy gőznek, közvetlen napsütésnek kitett helyre. Ne hagyja hosszú időre autóban a headsetet. Ez hibás működést okozhat.
- A BLUETOOTH-eszköz a készülék használatának helyétől és a rádióhullámok körülményeitől függően nem minden esetben működik mobiltelefonokon.
- A headsetet nagy hangerővel használva halláskárosodást szenvedhet.
- Forgalmibiztonsági okokból járművezetés vagy kerékpározás közben ne használja a headsetet.
- A headsetre ne helyezzen súlyt és ne fejtse ki nyomást, mert hosszú tárolás esetén a fülhallgatók deformálódhatnak.
- Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például vasúti átkelőken, vasútállomás peronján, gyalogos-átkelőhelyen és építkezéseken.
- A headsetet óvja az erős ütéstől.
- A headsetet száraz, puha ruhával tisztítsa.

- A headsetet ne érje víz. A headset nem vízálló. Feltétlenül tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
 - A headsetet ne ejtse lefolyóba vagy más vízzel töltött edénybe.
 - Ne használja a headsetet nedves környezetben vagy rossz időben, például esőben vagy hóban.
 - Ne érje nedvesség a headsetet. Ha nedves kézzel fogja meg a headsetet vagy az nedves ruhával érintkezik, nedvesség érheti, és meghibásodhat.
- Ha rosszul érzi magát a BLUETOOTH-eszköz használatát követően, azonnal szüntesse be a BLUETOOTH-eszköz használatát. Ha valamelyik probléma továbbra is fennáll, értesítse a legközelebbi Sony-forgalmazót.
- A fülugókat szorosan rögzítse. Ha a fülugó véletlenül leválik és a fülében marad, sérülést okozhat.
- A gyermekek lenyelhetik a headsethez és a fülugókhoz hasonló apró alkatrészeket, ezért a használat után tartsa a headsetet a töltőtokban, távol a gyermekektől.
- Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a headsettel kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

Kereskedelmi védjegyek

- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó embléma az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak a védjegye.
- A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Mac, az OS X, az iPhone, az iPod touch és a Siri az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban, a használata engedéllyel történik.

Minden egyéb védjegy, illetve kereskedelmi név az adott tulajdonosok birtokában van.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Ügyfél-támogatási webhelyek

A headsettel kapcsolatos támogatási információk megtekintéséhez látogassa meg a következő támogatási webhelyeket:

Egyesült államokbeli ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/>

Kanadai ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Latin-amerikai ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Európai ügyfelek részére:

www.sony.eu/support

Kínai ügyfelek részére:

<https://service.sony.com.cn/>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<http://www.sony-asia.com/>

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Hogyan háríthatók el a problémák?

Ha a headset nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

- Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
- Csatlakoztassa a headsetet számítógépéhez az akkumulátor feltöltéséhez vagy az alaphelyzetbe állításhoz. Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével. A headset automatikusan alaphelyzetbe áll, amikor a töltés elindul.
- Inicializálja a headsetet.
Ez a művelet visszaállítja a headset gyári beállításait, és törli a párosítási információkat.
- Keressen információt a problémával kapcsolatban az ügyféltámogatási webhelyen.

Ha a fenti műveletek nem működnek, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A headset nincs bekapcsolva.

- Töltse fel a headset akkumulátorát.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A töltés nem végezhető el.

- Győződjön meg arról, hogy a headset biztonságosan van rögzítve a töltőtokon.
- Győződjön meg róla, hogy a mellékelt micro-USB kábelt használja.
- Ellenőrizze, hogy a micro-USB kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a töltőtok és a számítógép között.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép nincs készenléti, alvó vagy hibernált üzemmódban.
- Windows 8.1 használata esetén a frissítéshez használja a Windows Update szolgáltatást.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset

WF-1000X

A töltés túl sokáig tart.

- Ellenőrizze, hogy a töltőtok és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

A töltőtokot a számítógép nem ismeri fel.

- A micro-USB kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB-portjához. Csatlakoztassa újra a micro-USB kábelt.
- Ellenőrizze, hogy a töltőtok és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- Lehetséges, hogy a számítógép a kapcsolódáshoz használt USB-portján lépett fel probléma. Használjon másik USB-portot, ha rendelkezésre áll ilyen.
- Próbálkozzon ismét az USB-kapcsolat létesítésével, ha a fentiekől eltérő problémát tapasztal.
- Győződjön meg róla, hogy a mellékelt micro-USB kábelt használja.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A headset töltöttségi szintje nem jelenik meg az iPhone vagy iPod touch készülékek képernyőjén.

- A headset töltöttségi szintje csak a HFP (Hands-free Profile) profilt támogató iPhone, illetve iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb) készülékeken jelenik meg.
- Győződjön meg róla, hogy az iPhone vagy iPod touch HFP (Hands-free Profile) profillal van csatlakoztatva. Máskülönben az akkumulátor töltöttségi szintje nem megfelelően lesz megjelenítve.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Nincs hang

- Az okostelefonos alkalmazástól függően (amelyhez HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) szükséges) lehetséges, hogy csak a bal oldali egységből fogja hallani a hangot, a jobb oldali egységből pedig nem.
 - Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott eszköz, illetve a headset bal és jobb oldali egysége is be van kapcsolva.
 - Nincs A2DP BLUETOOTH kapcsolat a headset és a BLUETOOTH-eszköz között. A BLUETOOTH-eszköz segítségével létesítsen A2DP BLUETOOTH-kapcsolatot.
 - Ha a hangerő túl alacsony, állítsa magasabbra a hangerőt.
 - Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközön működik-e a lejátszás.
 - Párosítsa ismét a headsetet és a BLUETOOTH-eszközt.
-

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Alacsony hangerő

- Növelje a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X


Gyenge minőségű hang

- Csökkentse a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi eszközöktől stb.
- Helyezze közelebb egymáshoz a headsetet és a BLUETOOTH-eszközt. Távolítsa el a headset és a BLUETOOTH-eszköz között lévő akadályokat.
- Tartsa távol a headsetet a tv-készülékektől.
- Állítsa a BLUETOOTH-kapcsolatot az A2DP profilra úgy, hogy működteti a BLUETOOTH-eszközt, miközben a HFP vagy a HSP van beállítva.
- Ha beépített rádióval vagy vevővel rendelkező készüléket csatlakoztat, előfordulhat, hogy az nem veszi az adást, vagy romlik a vétel érzékenysége. Tegye a headsetet távolabb a készüléktől, és ellenőrizze, hogy az adás jól hallható-e.
- Ha korábban csatlakoztatta a headsetet az adott BLUETOOTH-eszközhöz, előfordulhat, hogy csak HFP/HSP BLUETOOTH-kapcsolat jön létre a headset bekapcsolásakor. Ha ez történik, a BLUETOOTH-eszköz segítségével létesítsen A2DP BLUETOOTH-kapcsolatot.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

A hang gyakran szakadozik lejátszás közben.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért tekintse át „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)” szakaszt.
- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszköz antennája és a headset beépített antennája között. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

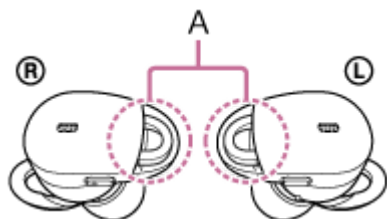

A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a BLUETOOTH-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Egy emberi test van a headset és a BLUETOOTH-eszköz között. Ez a helyzet javítható, ha a BLUETOOTH-eszközt a headset antennája felé fordítja.
 - Az headset és a BLUETOOTH-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
 - 2,4 GHz frekvenciát használó készülék, például Wi-Fi-eszköz, vezeték nélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik a közelben.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a BLUETOOTH-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használják. Ilyen esetben tegye a következőket.
 - A headsetet legalább 10 méter távolságra használja a Wi-Fi-eszköztől.
 - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
 - A headsetet és a BLUETOOTH-eszközt a lehető legközelebb helyezze el egymáshoz.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A zajszűrő hatás nem megfelelő.

- Győződjön meg arról, hogy a zajszűrő funkció be van kapcsolva.
 - Állítsa be a fülpárna helyzetét, hogy kényelmesen illeszkedjen a fülére.
 - A zajszűrés funkció a mélyhangok tartományban működik hatékonyan, például repülőgépen, vonaton, irodában, légkondicionáló közelében, és kevésbé hatékony a magasabb frekvenciákon, például az emberi hang tartományában.
-

Kapcsolódó témák

- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A párosítás nem végezhető el.

- Helyezze a headsetet és a BLUETOOTH-eszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
- Amikor először kapcsolja be a headsetet a megvásárlása, gyári értékekre állítása vagy javítása után, a headset automatikusan párosítás üzemmódba vált. Párosítsa a headsetet egy BLUETOOTH-eszközzel. Ha 2. vagy további eszközöket szeretne párosítani, nyomja le és tartsa lenyomva a headset  bal oldali egységének  gombját 7 másodpercnél hosszabb ideig a párosítási üzemmódba való belépéshez.
- Amikor a headsetet a gyári értékek visszaállítása vagy a headset javítása után újra párosítja az eszközökkel, a headsettel való párosításra vonatkozó, az iPhone-készüléken vagy más eszközön megmaradt információk megakadályozhatják a sikeres párosítást. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

A headsetet nem lehet BLUETOOTH-eszközhöz csatlakoztatni egyérintéses kapcsolattal (NFC)

- Távolítsa el a headsetet a töltőtökből, és győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva.
- Tartsa közel az okostelefont a töltőtökhöz, amíg az okostelefon nem reagál. Ha nem sikerül csatlakoztatni, mozgassa lassan az okostelefont a töltőtök N jeléhez.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon NFC funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
- Az NFC vételi érzékenysége az eszköztől függően változik. Ha ismételten sem sikerül egy érintéssel csatlakoztatni a headsetet és az okostelefont, csatlakoztassa a headsetet az okostelefon képernyőjén végrehajtott műveletekkel.
- Nem hozhat létre egyérintéses csatlakoztatás (NFC) az akkumulátor töltése közben, mivel a headset nem kapcsolható be. Először fejezze be a töltést, és utána hozza létre az egyérintéses csatlakoztatást (NFC).

Kapcsolódó témák

- [Egyérintéses csatlakozás \(NFC\) okostelefonhoz \(Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén\)](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Nem hozható létre BLUETOOTH-kapcsolat

- Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH-eszköz, illetve annak BLUETOOTH funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha a headset automatikusan az utolsó csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy nem sikerül a headsetet más eszközökhöz csatlakoztatni a BLUETOOTH funkcióval.
Ebben az esetben működtesse az utolsó csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközt, és szakítsa meg a BLUETOOTH-kapcsolatot.
- A BLUETOOTH-eszköz alvó állapotban van. Kapcsolja ki az alvási módot.
- A BLUETOOTH-kapcsolat megszakadt. Létesítsen ismét BLUETOOTH-kapcsolatot.
- Ha a headset párosítási információi törölve lettek a csatlakoztatott eszközről, párosítsa újra a headsetet az eszközzel.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X


Torz a hang

- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi eszközöktől stb.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A BLUETOOTH vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért tekintse át „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)” szakaszt.
- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszköz antennája és a headset beépített antennája között. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

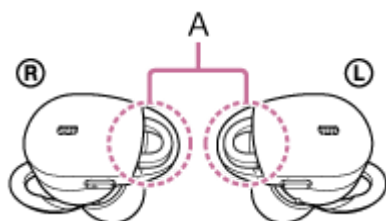

A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a BLUETOOTH-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Egy emberi test van a headset és a BLUETOOTH-eszköz között. Ez a helyzet javítható, ha a BLUETOOTH-eszközt a headset antennája felé fordítja.
 - Az headset és a BLUETOOTH-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
 - 2,4 GHz frekvenciát használó készülék, például Wi-Fi-eszköz, vezeték nélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik a közelben.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a BLUETOOTH-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használják. Ilyen esetben tegye a következőket.
 - A headsetet legalább 10 méter távolságra használja a Wi-Fi-eszköztől.
 - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
 - A headsetet és a BLUETOOTH-eszközt a lehető legközelebb helyezze el egymáshoz.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

A headset nem működik megfelelően.

- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet. Ez a művelet nem törli a párosítási információkat.
 - Ha a headsetet még alaphelyzetbe állítás után sem tudja használni, állítsa a gyári beállításokra a headsetet.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000X

Nem hallható a hívók hangja

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
- Növelje a hangerőt a csatlakoztatott eszközön (azaz okostelefonon).
- Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH-eszköz kimenete a headsethez van-e beállítva.
- Válasszon ki egy HFP vagy HSP BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszköz használatával.
- Ha zenét hallgat a headseten, állítsa le a lejátszást, nyomja meg gombot a bal vagy jobb oldali egységen, és beszéljen.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WF-1000X


Halk a hívó hangja

- Növelje a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet. A töltés megkezdésekor a headset jelzőfénye (vörös) 10 másodperc után kialszik, majd a headset automatikusan alaphelyzetbe áll. Ez a művelet nem törli a párosítási információkat és az egyéb beállításokat.

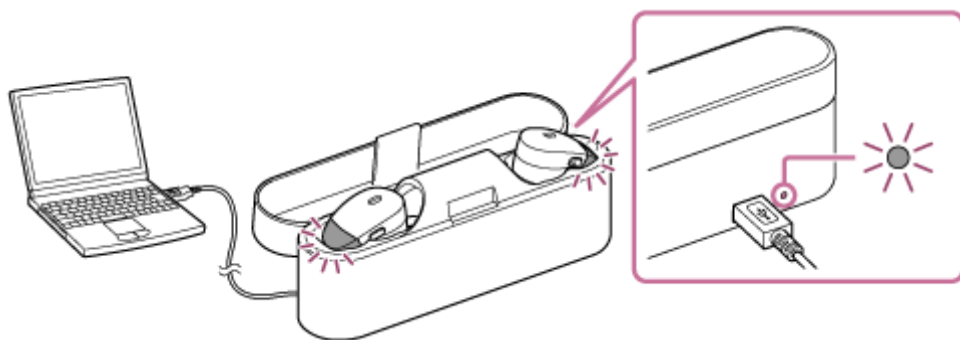

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000X

A headset gyári értékekre állítása

A headset kikapcsolásához távolítsa el a headsetet a töltőtokról. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercnél tovább a bal oldali egység  gombját, majd nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a jobb oldali egység gombját és a bal oldali egység  gombját 15 másodpercnél tovább.

A jelzőfény (vörös) villogni kezd, majd a jelzőfény (kék) 4-szer (   ) felvillan, és megtörténik a headset visszaállítása a gyári állapotra. Minden párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a headset párosítási információt a csatlakoztatott eszközről, majd párosítsa újra a headsetet az eszközzel.

Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.