

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3



Näistä käyttöohjeista saat apua mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja kysymyksiin.

Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto ja "Sony | Headphones Connect" -sovellus uusimpaan versioon. Lisätietoja on annettu osoitteessa:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Aloittaminen

[Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä](#)

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

Mukana toimitetut tarvikkeet

[Pakkauksen sisällön tarkistaminen](#)

[Korvapehmusteiden vaihtaminen](#)

[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)

Osat ja painikkeet

[Osien sijainti ja toiminta](#)

[Tietoja ilmaisimesta](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Tietoja kosketusanturista](#)

Virta ja lataaminen

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Yhteyksien muodostaminen

[Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Helppo asennus sovelluksella

- [Yhdistäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella](#)

Android-älypuhelin

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen](#)
- [One-touch-yhteys \(NFC\) Android-älypuhelimien kanssa](#)
- [Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Laitteen vaihtaminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)

iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään iPhoneen](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Vastamelutoiminto

[Mitä vastamelutoiminto on?](#)

[Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Ympäristöäänien kuunteleminen

[Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)

[Ympäristöäänien kuunteleminen nopeasti \(Quick Attention Mode -tila\)](#)

Äänenlaatutila

[Tietoja äänenlaatutilasta](#)

[Tuetut koodekit](#)

[Tietoja DSEE HX -toiminnosta](#)

Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Google Assistantin käyttäminen](#)

[Amazon Alexan käyttäminen](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

Sovellusten käyttäminen

[Mitä "Sony_|_Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

["Sony_|_Headphones Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

[Tukitietojen käyttäminen "Sony_|_Headphones Connect" -sovelluksesta](#)

[Kuulokkeiden ohjelmiston päivittäminen](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Lisenssi-ilmoitus](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

Vianmääritys

[Ongelmien ratkaisutavat](#)

Virta ja lataaminen

- [Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.](#)
- [Latausta ei voida suorittaa.](#)
- [Latausaika on liian pitkä.](#)
- [Kuulokkeita ei voida ladata, vaikka latauskotelo liitetään tietokoneeseen.](#)
- [Kuulokkeiden jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä älypuhelimien näytöllä.](#)

Ääni

- [Ei ääntä](#)
- [Ääni on hiljainen](#)
- [Äänenvoimakkuudessa on ero vasemman ja oikean puolen välillä, liian vähän matalataajuisia ääniä.](#)
- [Heikko äänenlaatu](#)
- [Ääni katkeilee säännöllisesti.](#)
- [Vastameluvaikutus ei ole riittävä.](#)

Bluetooth

- [Pariliitosta ei voida suorittaa.](#)
- [One-touch-yhteys \(NFC\) ei toimi.](#)
- [Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.](#)
- [Äänessä on säröä](#)
- [Langaton Bluetooth-yhteysalue on lyhyt tai ääni katkeilee.](#)
- [Kuulokkeet eivät toimi oikein.](#)
- [Henkilön ääni ei kuulu puhelun aikana.](#)
- [Hiljainen ääni soittajilta](#)

Kuulokkeiden nollaus tai alustus

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä

Kuulokkeet käyttävät langatonta BLUETOOTH®-tekniikkaa, joka mahdollistaa musiikin kuuntelun ja puhelujen soittamisen langattomasti.

Musiikin kuunteleminen

Voit vastaanottaa audiosignaaleja älypuhelimesta ja musiikkisoittimesta musiikin kuuntelemiseksi langattomasti.



Puhelimeen puhuminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja ja antaa älypuhelimien tai matkapuhelimien olla taskussasi tai laukussasi.



Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Tietoja ääniopastuksesta

Kun pidät kuulokkeita ja ne ovat tehdasasetuksella, kuulet kuulokkeista ääniopastuksen englanniksi.

Ääniopastuksen sisältö on selitetty suluissa.

Voit vaihtaa ääniopastuksen kieltä tai kytkeä sen päälle/pois käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.

Lisätietoja on annettu seuraavassa osoitteessa:

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_??/

Kuulet ääniopastuksen kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön kautta seuraavissa tilanteissa.

- Kun kuulokkeet kytketään päälle: "Power on" (Virta päällä)
- Kun ilmoitetaan jäljellä oleva akkukesto: "Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) ("XX"-arvo ilmoittaa akun arvioidun jäljellä olevan akkukeston. Käytä sitä karkeana arviona.) / "Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)
- Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen: "Low battery, please recharge headset" (Akussa vähän varausta, lataa kuulokkeet)
- Kun virta katkaistaan automaattisesti akkukeston ollessa alhainen: "Please recharge headset. Power off" (Lataa kuulokkeet. Virta sammutetaan)

Kuulet ääniopastuksen kuulokkeiden vasemman yksikön kautta (tai oikean yksikön, jos käytät vain oikeaa yksikköä) seuraavissa tilanteissa.

- Kun virta katkaistaan "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella: "Power off" (Virta pois päältä)
- Kun siirrytään pariliitostilaan: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus)
- Kun muodostetaan Bluetooth-yhteys: "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty)
- Kun Bluetooth-yhteys katkaistaan: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu)
- Kun vastamelutoiminto kytketään päälle: "Noise canceling" (Kohinanvaimennus)
- Kun ympäristön äänitila kytketään päälle: "Ambient sound" (Ympäristön ääni)
- Kun vastamelutoiminto ja Ympäristön äänitila kytketään pois päältä: "Ambient Sound Control off" (Ympäristön äänen ohjaus pois päältä)

Kuulet ääniopastuksen seuraavassa tilanteessa laitteen kautta, johon Google Assistant -toiminto on määritetty.

- Kun Google Assistant ei ole käytettävissä kuulokkeisiin yhdistetyssä älypuhelimessa, vaikka käytät kosketusanturia siinä yksikössä, johon Google Assistant -toiminto on määritetty: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistantia ei ole yhdistetty)

Kuulet ääniopastuksen seuraavassa tilanteessa laitteen kautta, johon Amazon Alexa -toiminto on määritetty.

- Kun Amazon Alexa ei ole käytettävissä kuulokkeisiin yhdistetyssä älypuhelimessa, vaikka käytät kosketusanturia siinä yksikössä, johon Amazon Alexa -toiminto on määritetty: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Joko mobiililaitteesi ei ole liitetty, tai sinun on avattava Alexa-sovellus ja yritettävä uudelleen)

Huomautus

- Kun käytät ainoastaan kuulokkeiden toista yksikköä, kuulet ääniopastuksen siitä yksiköstä, jota käytät.
- Ääniopastuksen kielen vaihtaminen kestää noin 20 minuuttia.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, myös kieli palautetaan tehdasasetukselle.
- Jos ääniopastusta ei kuulu ääniopastuksen kielen muuttamisen tai laiteohjelmiston päivittämisen jälkeen, kytke kuulokkeet pois päältä ja takaisin päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)

4-747-587-51(5) Copyright 2019 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Pakkauksen sisällön tarkistaminen

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Suluissa () oleva numero ilmoittaa lukumäärän.


Langattomat vastamelukuulokkeet

USB Type-C™ -kaapeli (USB-A / USB-C™) (noin 20 cm) (1)



Pitkät silikonikumiset hybridipehmusteet (SS/S/M/L 2 kutakin)

- Kuulokkeisiin on toimitettaessa kiinnitetty M-kokoiset korvapehmusteet.

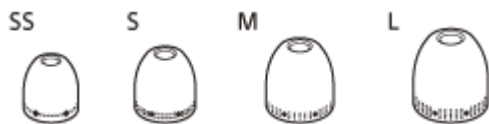

Triple-comfort-pehmusteet (S/M/L 2 kutakin)



Latauskotelo (1)



Korvapehmusteiden vaihtaminen

Jotta vastamelutoiminto toimisi tehokkaasti, valitse korvapehmusteet, jotka sopivat parhaiten korviisi. Kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön on toimitettaessa kiinnitetty M-kokoiset pitkät silikonikumiset hybridipehmusteet. Valitse ja kiinnitä korvapehmuste, jolla kuulet vähiten ympäristöääniä kummassakin yksikössä.

Pitkät silikonikumiset hybridipehmusteet



SS: 1 rivi

S: 2 riviä

M: 3 riviä

L: 4 riviä

Triple-comfort-pehmusteet




S: oranssi

M: vihreä


L: vaaleansininen

1 Irrota korvapehmusteet.

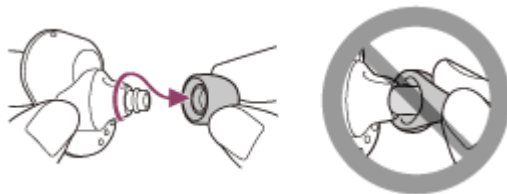

- Älä purista korvapehmusteen päästä, kun poistat sen.

2 Kiinnitä korvapehmusteet.

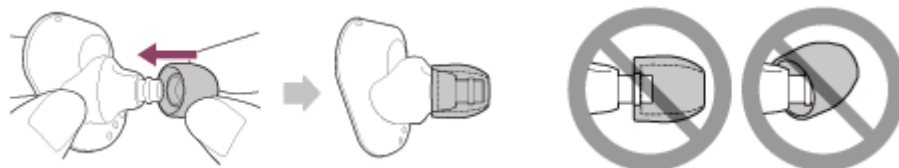

- Kiinnitä korvapehmusteet kunnolla koko pituudelta. Älä kiinnitä korvapehmusteita löysästi tai vinoon.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Kun lopetat kuulokkeiden käytön

Kun lopetat kuulokkeiden käytön, muista pitää niitä latauskotelossa.
Sulje latauskotelon kansi.



Huomautus

- Jos kuulokkeiden mikrofonin reikään jää vesipisaroita, se voi aiheuttaa korroosiota. Jos kuulokkeisiin pääsee vettä, käännä mikrofonin reikä alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 5 kertaa kuivaan liinaan tms.




- Jos hikeä tai vettä jää latausporttiin, se voi heikentää laitteen latauskykyä. Pyyhi mahdollinen hiki tai vesi latausportista heti käytön jälkeen.




Osien sijainti ja toiminta

Kuulokemikrofoni

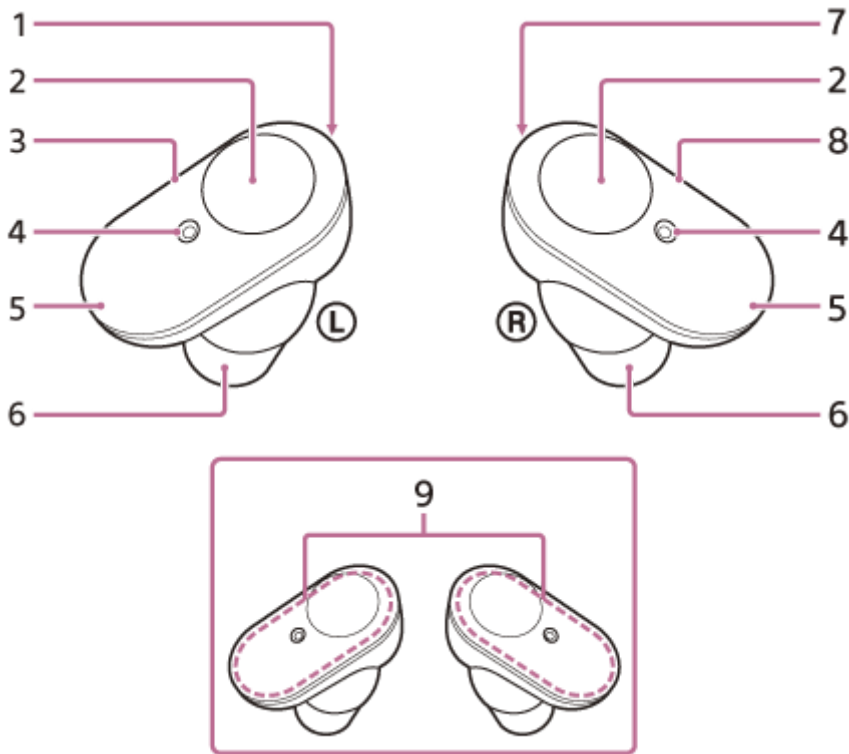

1. Ⓛ (vasen) -merkki ja tuntopiste
Vasemmassa yksikössä on tuntopiste.
2. Kosketusanturi
Napauta kuulokkeiden käyttämiseksi.
Jotta kuulokkeet eivät reagoisi väärin, kuulokkeet eivät toimi tehdasasetuksilla, vaikka napautat kosketusanturia, jos et pidä kuulokkeita korvillasi.
3. Vasen yksikkö
4. Mikrofoni
Poimii äänesi (puhuttaessa puhelimeen) ja melun (käytettäessä vastamelutoimintoa).
5. Ilmaisinsäiliö (sininen/punainen)
Palaa punaisena latauksen aikana.
Syttyy punaisena tai sinisenä ilmaisemaan kuulokkeiden virta- tai yhteystilan.
Tehdasasetuksilla ilmaisinsäiliö sammuu, kun kuulokkeet ovat korvillasi.
6. Korvapehmusteet
7. Ⓡ (oikea) -merkki
8. Oikea yksikkö
9. Sisäinen antenni
Kuulokkeissa on sisäinen Bluetooth-antenni.

Latauskotelo

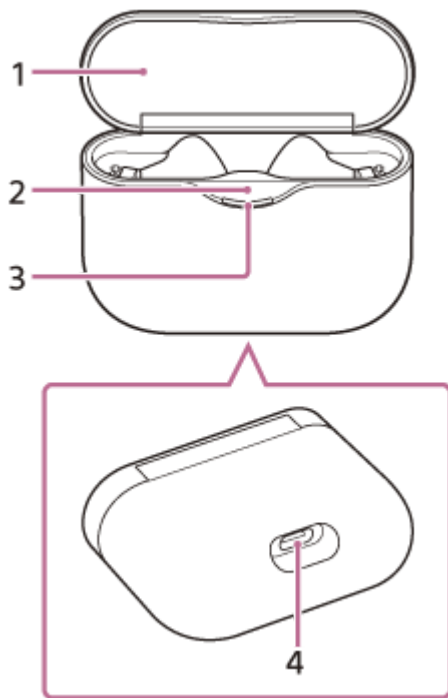

1. Kansi

2. N-Mark-merkki

3. Ilmaisin (punainen)

Palaa latauksen aikana.

4. USB Type-C -portti

Liitä latauskotelo tietokoneeseen tai kauposta saatavaan USB-verkkolaitteeseen toimitetulla USB Type-C -kaapelilla sekä kuulokkeiden että latauskotelon lataamiseksi samanaikaisesti.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden eri tilat ilmaisimesta.

● : Syttyy sinisenä / ● : Syttyy punaisena / -: Sammuu

Virran kytkeminen

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle, kun ne poistetaan latauskotelosta.

● - ● (vilkkuu kaksi kertaa)

Tässä tapauksessa, kun jäljellä oleva akkukesto on 20 % tai alle (vaatii latauksen), ilmaisimella syttyy seuraavassa järjestyksessä.

● - ● - ● (vilkkuu noin 15 sekuntia)

Lisätietoja on annettu kohdassa ”[Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)”.

Virran katkaiseminen

Kun kuulokkeita ei ole käytetty noin 5 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

● (syttyy noin 2 sekunniksi)

Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen

● - ● - ● (vilkkuu noin 15 sekuntia)

Lataus (ilmaistaan latauskotelon ilmaisimella)

Voit tarkistaa varaustilan latauskotelon ilmaisimella (punainen).

● Ladattaessa

●

Latauskotelon ilmaisimella (punainen) syttyy, kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon ja niitä ladataan. Ilmaisin sammuu, kun kuulokkeet on ladattu täyteen.

Kun kuulokkeet ja latauskotelo ladataan liittämällä latauskotelo pistorasiaan, latauskotelon ilmaisimella (punainen) sammuu, kun sekä kuulokkeet että latauskotelo on ladattu täyteen.

● Kun latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alhainen

Kun suljet latauskotelon kannen ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alhainen ja kuulokkeiden vasenta ja oikeaa yksikköä ei voida ladata täyteen, ilmaisimella palaa seuraavasti.

● - ● - ● (vilkkuu noin 15 sekuntia)

● Epänormaali lämpötila

● ● - - ● ● - - (kumpikin vilkkuu kaksi kertaa)

● Epänormaali lataus





● - - ● - -

Bluetooth-toiminto

Tehdasasetuksilla ilmaisimella sammuu, kun kuulokkeet ovat korvillasi. Jos muutat asetusta ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksessa niin, että käytön tunnistuksen automaattinen virrankatkaisutoiminto ei sammuta kuulokkeita, ilmaisimella ei sammuu, vaikka kuulokkeita käytetään.



● Laitteen rekisteröintitila (pariliitos)

● ● - - ● ● - - (kumpikin vilkkuu kaksi kertaa)

- Ei yhdistetty
 (noin 1 sekunnin välein)
- Yhteysprosessi valmis
 (vilkkuu nopeasti noin 5 sekuntia)
- Yhdistetty
 (noin 5 sekunnin välein)
- Saapuva puhelu


Yhdistämättömän ja yhdistetyn tilan ilmaisimet sammuvat automaattisesti, kun aika on kulunut. Ne alkavat vilkkua uudelleen ilmoitetuksi ajaksi, kun jokin toiminto suoritetaan. Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen, ilmaisimien (punainen) alkaa vilkkua hitaasti.

Muuta

- Ohjelmistoa päivitetään

- Alustus valmis
 (vilkkuu 4 kertaa)
Lisätietoja on annettu kohdassa "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Vihje

- Tehdasasetuksilla ilmaisimien sammuu, kun kuulokkeet ovat korvillasi. Kun kuulokkeet ovat korvillasi, voit tarkistaa kuulokkeiden eri tilat ääniopastuksella.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)


Kuulokkeiden käyttäminen

Jotta vastamelutoiminto toimisi tehokkaasti, valitse korvapehmusteet, jotka sopivat parhaiten korviisi ja pidä kuulokkeita oikein.

1 Kiinnitä korvapehmusteet.

Kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön on toimitettaessa kiinnitetty M-kokoiset pitkät silikonikumiset hybridipehmusteet. Valitse ja kiinnitä korvapehmuste, jolla kuulet vähiten ympäristöäänäviä kummassakin yksikössä.

Pitkät silikonikumiset hybridipehmusteet

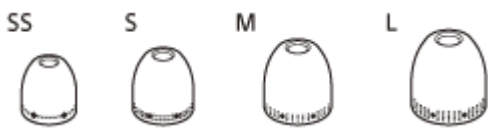


Triple-comfort-pehmusteet




Varo seuraavia seikkoja, kun vaihdat korvapehmusteita.

Korvapehmusteiden irrottaminen

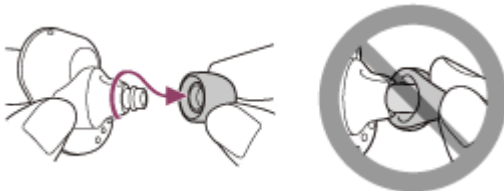

Korvapehmusteiden kiinnittäminen

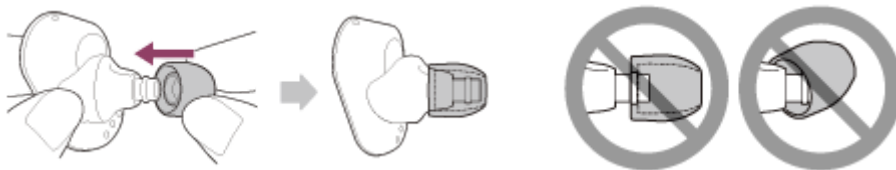

2 Käytä kuulokkeita.

Kierrä kuuloketta korvapehmusteen työntämiseksi syvälle korvaasi.



- Korvapehmuste on helpompi työntää korvaan, jos vedät korvan yläosaa hieman ylöspäin samalla, kun kierrät kuuloketta.



Kun kuulokkeita pidetään ja ne poistetaan

Tehdasasetuksella sisäiset anturit toimivat, kun kuulokkeet poistetaan tai kiinnitetään, jolloin kuulokkeet keskeyttävät tai jatkavat musiikin toistoa tai kosketusanturien, ilmaisimien ja ääniopastuksen ohjaamista.

Kun kuulokkeita pidetään

- Kuulokkeiden ilmaisimet sammuvat.
- Voit käyttää kosketusanturia musiikin toistamiseen, puheluiden soittamiseen ja niihin vastaamiseen jne.
- Kuulet toimintoa ja tilaa vastaavan ääniopastuksen.

Kun kuulokkeet poistetaan

- Kun vain toinen yksikkö poistetaan, kuulokkeet keskeyttävät musiikin toiston. Kun yksikköä jälleen pidetään, kuulokkeet jatkavat toistoa.
- Kun kuulokkeita ei ole käytetty noin 5 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti akun säästämiseksi. Kuulokkeet kytkeytyvät päälle napauttamalla kosketusanturia tai pitämällä kuulokkeita.
- Jotta kuulokkeet eivät reagoisi väärin, et voi toistaa musiikkia, soittaa ja vastaanottaa puheluja jne., vaikka napautat kosketusanturia, kun kuulokkeet eivät ole korvillasi.

Vihje

- Voit myös toistaa musiikkia, soittaa ja vastaanottaa puheluja jne., kun pidät vain toista yksikköä.
- Käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta voit muuttaa asetusta musiikin toiston automaattisesta keskeytyksestä ja jatkamisesta tai kuulokkeiden automaattisesta sammuttamisesta.


Aiheeseen liittyvää

- [Korvapehmusteiden vaihtaminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen

Voit poistaa vain toisen yksikön latauskotelosta ja käyttää sitä erikseen. Tässä tapauksessa vain latauskotelosta poistettu yksikkö kytkeytyy päälle.

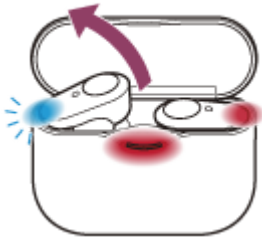

Kun asetat kuulokkeiden toisen yksikön korvallesi

Yhteys vasemman ja oikean yksikön välille muodostetaan automaattisesti, ja voit kuunnella musiikkia tai muuta ääntä kuulokkeiden molemmista yksiköistä.

Tietoja ääniopastuksesta

Kun käytät ainoastaan kuulokkeiden toista yksikköä, kuulet ääniopastuksen siitä yksiköstä.

Kun käytät molempia yksiköitä, kuulet ääniopastuksen vasemmasta yksiköstä. Kun käytät ainoastaan oikeaa yksikköä, kuulet ääniopastuksen oikeasta yksiköstä.

Kosketusanturien toimintojen määrittäminen

Käyttämästäsi yksiköstä riippuen jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tehdasasetuksena. Tässä tapauksessa voit vaihtaa kosketusanturien toimintojen määrittämistä käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.

Vihje

- Google Assistant -toiminto voidaan määrittää joko vasemman tai oikean yksikön kosketusanturille. Kun Google Assistant -toiminto on määritetty kuulokkeisiin ja haluat käyttää vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, johon Google Assistant -toiminto on määritetty.
- Amazon Alexa -toiminto voidaan määrittää joko vasemman tai oikean yksikön kosketusanturille. Kun Amazon Alexa -toiminto on määritetty kuulokkeisiin ja haluat käyttää vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, johon Amazon Alexa -toiminto on määritetty.

Huomautus


- Kun toistat musiikkia tai muuta stereoääntä käyttäessäsi vain toista yksikköä, kuulet joko vasemman tai oikean kanavan äänen sen mukaan, kumpaa yksikköä käytät. Et voi kuunnella monofonista ääntä vasen ja oikea kanava sekoitettuna.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)


Tietoja kosketusanturista

Napauta kosketusanturia eri toimintoja varten, kuten musiikin toisto, puhelut tai vastamelutoiminnon asetukset vaihtaminen.

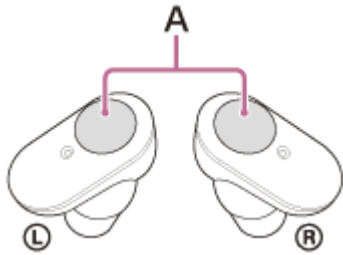

A : Kosketusanturi

Käytä kosketusanturia pitämällä kuulokkeita peukalon ja keskisormen välissä ja napauttamalla sitten kosketusanturia etusormella.

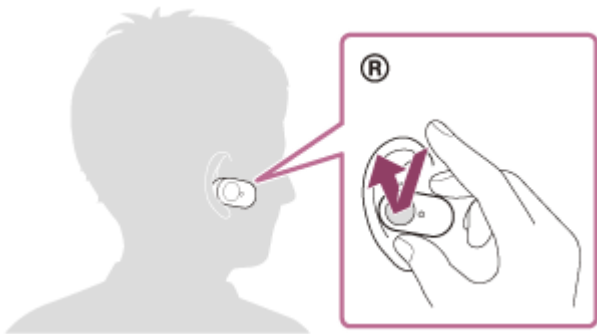

Käytettävissä olevia toimintoja

	Vasen	Oikea
Napauta	Vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan vaihtamiseksi	Musiikin toistamiseksi tai keskeyttämiseksi
Napauta kaksi kertaa	Puheluun vastaamiseksi tai sen lopettamiseksi	<ul style="list-style-type: none"> • Siirtyäksesi seuraavan kappaleen alkuun • Puheluun vastaamiseksi tai sen lopettamiseksi
Napauta 3 kertaa	–	Siirtyäksesi edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana)
Pidä sormea kosketusanturilla	Pikahuomiotilan aktivoimiseksi	Ääniavustajatoiminnon käyttämiseksi tai peruuttamiseksi (Siri/Google app)
Pidä sormiasi sekä vasemman että oikean yksikön kosketusanturilla noin 7 sekuntia	Siirtyäksesi laitteen rekisteröintitilaan (pariliitos)	

Vihje

- Kun kosketusanturia napautetaan 2 tai 3 kertaa, napauta sitä nopeasti niin, että napautusten väli on noin 0,4 sekuntia.
- Sekä vasemman että oikean yksikön kosketusanturin toimintojen määrittämiä voidaan vaihtaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella. Esimerkiksi tehdasasetuksena oikean yksikön kosketusanturille määritetty musiikin toistotoiminto voidaan vaihtaa vasemman yksikön kosketusanturille.

Huomautus

- Et voi käyttää kosketusanturia, kun kuulokkeet eivät ole korvillasi. Jos muutat asetusta "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa niin, että käytön tunnistuksen automaattinen virrankatkaisutoiminto ei sammuta kuulokkeita, voit käyttää kosketusanturia silloinkin, kun kuulokkeet eivät ole korvillasi.
- Kun Google Assistantin alkuasetukset on tehty älypuhelimessa, kosketusantureille määritetyt toiminnot voivat vaihtua automaattisesti.
Tarkista kosketusanturien toimintojen määrittäminen käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.
- Kun Amazon Alexan alkuasetukset on tehty älypuhelimessa, kosketusantureille määritetyt toiminnot voivat vaihtua automaattisesti.
Tarkista kosketusanturien toimintojen määrittäminen käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)


Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Kuulokkeiden lataaminen

Kuulokkeissa on sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku. Lataa kuulokkeet ennen käyttöä käyttämällä toimitettua USB Type-C -kaapelia.


1 Liitä latauskotelo pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kaupoista saatavaa USB-verkkolaitetta.

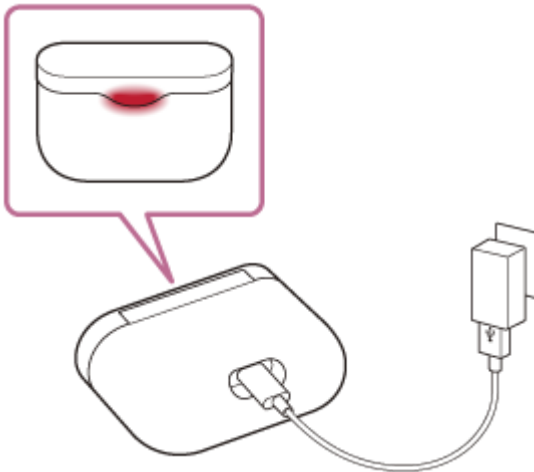

Latauskotelon ilmaisin (punainen) syttyy ja latauskotelo aloittaa latauksen.

2 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

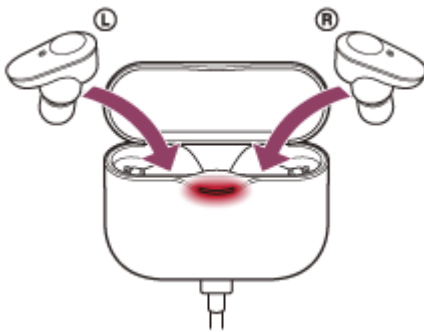

- Sulje latauskotelon kansi, kun kuulokkeet on asetettu latauskoteloon. Myös kuulokkeet aloittavat latauksen.
- Jos kuulokkeiden toinen yksikkö on lopettanut lataamisen, kun avaat latauskotelon kannen, yksikön ilmaisin ei pala. Toinen yksikkö jatkaa lataamista.
- Kuulokkeiden ja latauskotelon lataus on valmis noin 3,5 tunnissa (*) ja latauskotelon ilmaisin (punainen) sammuu automaattisesti. Kun avaat latauskotelon kannen lataamisen jälkeen, kuulokkeiden ilmaisimet (punainen) jäävät hetkeksi palamaan.

* Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseksi täyteen. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun lataus on valmis, irrota USB Type-C -kaapeli.

Tietoja latausajasta

Kuulokkeiden ja latauskotelon täyteen lataamiseen vaadittu aika on noin 3,5 tuntia.

Kuulokkeiden lataaminen, kun olet ulkona

Latauskotelossa on sisäänrakennettu ladattava akku. Kun lataat latauskotelon etukäteen, voit käyttää sitä kuulokkeiden lataamiseen, kun lähdet ulos ilman virtalähdettä. Kun latauskotelo on ladattu täyteen, voit ladata kuulokkeet noin 3 kertaa.

Kuulokkeiden vasemman/oikean yksikön täyteen lataamiseen vaadittu aika on noin 1,5 tuntia.

Huomautuksia kuulokkeiden lataamisesta, kun olet ulkona

- Jos latauskotelon ilmaisain (punainen) vilkkuu ja sammuu heti, kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on alhainen eikä kuulokkeita voida ladata.
- Jos latauskotelon ilmaisain (punainen) ei syty / vilkkuu, vaikka kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon akkukesto on loppunut.

Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on 0,5 A (500 mA)

PC-tietokone

PC-tietokone, jossa on tavallinen USB-portti

- Emme takaa toimintaa kaikilla tietokoneilla.
- Toimintaa räätälöidyissä tai itserakennetuissa tietokoneissa ei taata.

Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös liittämällä latauskotelo käynnissä olevaan tietokoneeseen mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.

Huomautus

- Lataus ei ehkä onnistu muilla kuin toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.
- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Kun latauskotelo ja siihen asetetut kuulokkeet liitetään pistorasiaan tai tietokoneeseen, kaikki toiminnot, kuten virran kytkeminen kuulokkeisiin, rekisteröinti tai yhdistäminen Bluetooth-laitteisiin ja musiikin toisto, ovat pois käytöstä.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Vaihda tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia kuulokkeiden lataamiseksi uudelleen.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttöikä kuitenkin paranee muutaman latauksen jälkeen.
- Jos kuulokkeita ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, lataa akku täyteen 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Muista sulkea latauskotelon kansi estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.
- Jos kuulokkeet tai latauskotelo havaitsee ongelman akkua ladattaessa seuraavista syistä, latauskotelon ilmaisain (punainen) vilkkuu. Lataa tässä tapauksessa uudelleen latauksen lämpötila-alueella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
 - Ympäristön lämpötila ylittää latauslämpötila-alueen 5 °C – 35 °C.
 - Akussa on ongelma.

On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.

- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ilmaisain (punainen) ei ehkä syty heti latauksen aikana. Odota hetki, kunnes ilmaisain (punainen) syttyy.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään ladattavan akun vaihtamista varten.

- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Käytä latauskotelon liittämässä tietokoneeseen ainoastaan toimitettua USB Type-C -kaapelia ja liitä ne suoraan toisiinsa. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun latauskotelo on liitetty USB-keskittimen kautta.

4-747-587-51(5) Copyright 2019 Sony Corporation

Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

Bluetooth -yhteys

Musiikin toisto-aika

Koodekki	DSEE HX	Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
AAC	AUTO	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 3 tuntia
		Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 3 tuntia
		POIS	Maks. 4 tuntia
	POIS	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 6 tuntia
		Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 6 tuntia
		POIS	Maks. 8 tuntia
SBC	AUTO	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 3 tuntia
		Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 3 tuntia
		POIS	Maks. 3,5 tuntia
	POIS	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 5,5 tuntia
		Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 5,5 tuntia
		POIS	Maks. 7,5 tuntia

- Noin 90 minuutin musiikin toisto-aika on mahdollinen 10 minuutin latauksella.

Yhteysaika

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 4 tuntia
Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 4 tuntia
POIS	Maks. 4,5 tuntia

Valmiusaika

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 9 tuntia

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 8,5 tuntia
POIS	Maks. 15 tuntia

Vihje

- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voit tarkistaa yhteydelle käytetyn koodekin tai vaihtaa DSEE HX -toiminnon.

Huomautus

- Käyttöaika voi vaihdella asetusten ja käyttöolosuhteiden mukaan.
- Kun taajuuskorjaintoimintoa käytetään, toisto-aika lyhenee enintään noin 45 %.

Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE HX -toiminnosta](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa ladattavan akun jäljellä olevan akkukeston.

Kun pidät kuulokkeita

Kun poistat kuulokkeet latauskotelosta ja asetat ne korville, ääniopastus ilmoittaa kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston kuulokkeiden vasemmasta ja oikeasta yksiköstä.

"Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) ("XX"-arvo ilmoittaa arvion jäljellä olevasta akkukestosta.)

"Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

Ääniopastuksen ilmoittama jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.


Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen

Jos kuulet ääniopastuksen sanovan "Low battery, please recharge headset" (Akussa vähän varausta, lataa kuulokkeet), lataa kuulokkeet mahdollisimman pian.

Kun akku on täysin tyhjä, kuulokkeista kuuluu varoitusääni, ääniopastus sanoo "Please recharge headset. Power off" (Lataa kuulokkeet. Virta sammutetaan) ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Kun käytetään iPhonea tai iPod touchia

Kun kuulokkeet yhdistetään iPhoneen tai iPod touchiin HFP Bluetooth-yhteydellä, se näyttää näytöllä kuvakkeen, joka ilmaisee kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston.

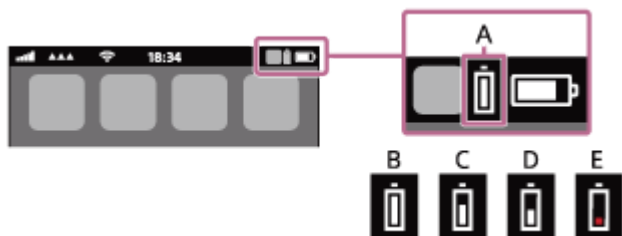

A: Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto

B: 100 % – 70 %

C: 70 % – 50 %

D: 50 % – 20 %

E: 20 % tai vähemmän (vaatii latauksen)

Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto näytetään myös iPhoneen tai iPod touchin widgetissä, kun laitteessa on iOS 9 tai uudempi. Lisätietoja on annettu iPhoneen tai iPod touchin mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Kun käytössä on Android-älypuhelin (OS 8.1 tai uudempi)

Kun kuulokkeet on liitetty Android-älypuheliin HFP Bluetooth-yhteydellä, valitse [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston näyttämistä varten. Se näytetään merkinnällä "100%", "70%", "50%" tai "20%". Lisätietoja on annettu älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Vihje

- Jäljellä oleva akkukesto voidaan tarkistaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella. Android -älypuhelimet ja iPhone/iPod touch tukevat tätä sovellusta.

Huomautus

- Jäljellä olevaa akkukestoja ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)

4-747-587-51(5) Copyright 2019 Sony Corporation


Virran kytkeminen kuulokkeisiin

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon

1 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

Poista kuulokkeet latauskotelosta nostamalla ne pois latauskotelon keskeltä.

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti ja ilmaisin (sininen) vilkkuu. Kun vain toinen yksikkö poistetaan latauskotelosta, vain toinen yksikkö kytkeytyy päälle.

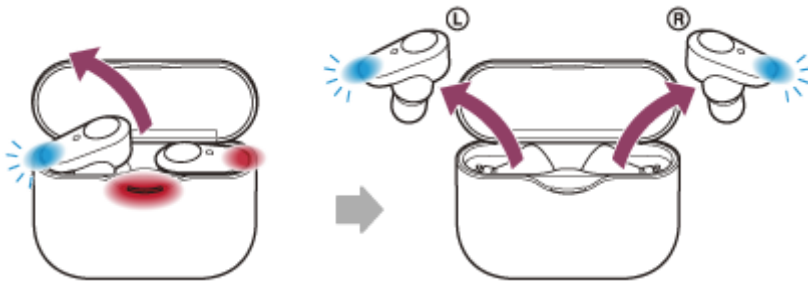

Kun kuulokkeita ei ole asetettu latauskoteloon

Kun kuulokkeita ei ole käytetty noin 5 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Tässä tapauksessa kuulokkeet kytkeytyvät päälle napauttamalla kuulokkeiden kosketusanturia tai pitämällä kuulokkeita korvilla.

Kun asetat kuulokkeet korvillesi, kuulet ääniopastuksen "Power on" (Virta päällä).

Kun kuulokkeet kytketään päälle

Vastamelutoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti. Kun molemmat yksiköt poistetaan, vasemman ja oikean yksikön välille muodostetaan yhteys.

Kuulokkeet siirtyvät Bluetooth-pariliitostilaan, kun kuulokkeisiin kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen.


Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Kuulokkeiden sammuttaminen

1 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on riittävä, kuulokkeiden lataus käynnistyy.

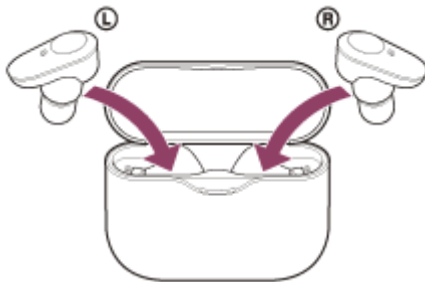

Kun kuulokkeet jätetään poistetuiksi

Kun kuulokkeita ei ole käytetty noin 5 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Kun asetat kuulokkeet jälleen korvillesi, ne kytkeytyvät päälle ja voit käyttää niitä.

Vihje

- Kuulokkeet voidaan sammuttaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Kuulokkeiden lataus ei käynnisty, kun latauskotelon jäljellä oleva akun varaus ei ole riittävä. Lataa latauskotelo.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Voit nauttia langattomasta musiikin kuuntelusta ja handsfree-puheluista kuulokkeilla käyttämällä laitteesi Bluetooth-toimintoa.

Laitteen rekisteröinti (pariliitos)

Bluetooth-toiminnon käyttämiseksi molemmat liitettävät laitteet on rekisteröitävä. Laitteen rekisteröintitoimintoa kutsutaan laitteen rekisteröinniksi (pariliitos).

Jos yhdistettävä laite ei tue One-touch-yhteyttä (NFC), käytä kuulokkeita ja laitetta laitteen rekisteröinnin (pariliitos) suorittamiseksi.

Jos laite tukee One-touch-yhteyttä (NFC), voit rekisteröidä laitteen (pariliitos) ja muodostaa Bluetooth-yhteyden koskettamalla latauskoteloa laitteella.

Kuulokkeiden yhdistäminen rekisteröityyn (pariliitettyyn) laitteeseen

Kun laite on rekisteröity (pariliitetty), sitä ei tarvitse rekisteröidä uudelleen. Yhdistä jo rekisteröity (pariliitetty) laite kuulokkeisiin asianmukaisella menetelmällä.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Yhdistäminen ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella

Käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Android™-älypuhelimessa/iPhonessa kuulokkeiden yhdistämiseksi älypuhelimeen tai iPhoneen. Lisätietoja on annettu ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen käyttöoppaassa. http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuhelimiin ja iPhone-laitteisiin voi muuttua epävakaaksi käytettäessä ”Sony | Headphones Connect” -sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa ”[Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)” tai ”[Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)”.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen](#)


Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Varmista ennen pariliittämistä, että:

- Android-älypuhelin on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

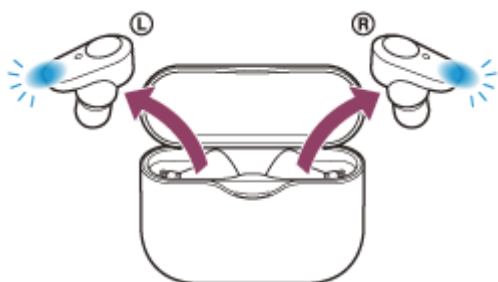


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu.

2 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun poistat kuulokkeet latauskotelosta. Pidä tässä tapauksessa kuulokkeita korvilla ja jatka vaiheeseen 3.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (jos kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), aseta kuulokkeet molemmille korville ja pidä sitten sormia sekä vasemman että oikean yksikön kosketusantureilla noin 7 sekuntia.

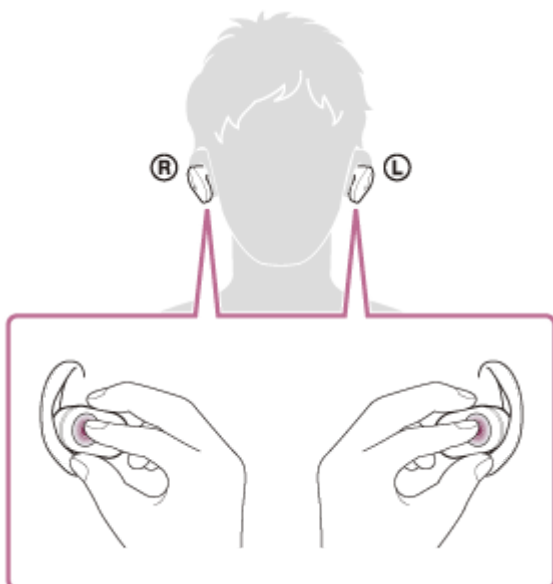

Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus) vasemmasta yksiköstä.


3 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

4 Etsi kuulokkeet Android-älypuhelimesta.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

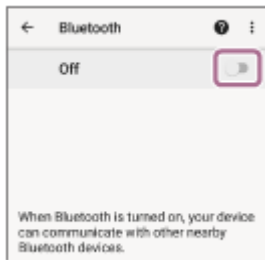

5 Kosketa [WF-1000XM3].

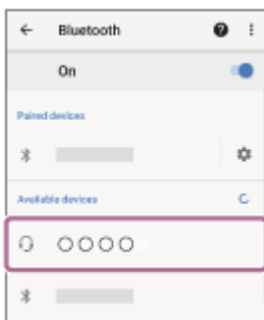

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) vasemmasta yksiköstä.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)".

Jos [WF-1000XM3] ei tule Android-älypuhelimien näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 4 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Laitetta rekisteröitäessä (pariliitettäessä) [WF-1000XM3], [LE_WF-1000XM3] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WF-1000XM3], valitse [WF-1000XM3]; kun näytetään [LE_WF-1000XM3], valitse [LE_WF-1000XM3].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.

- Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot Bluetooth-laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen

1 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

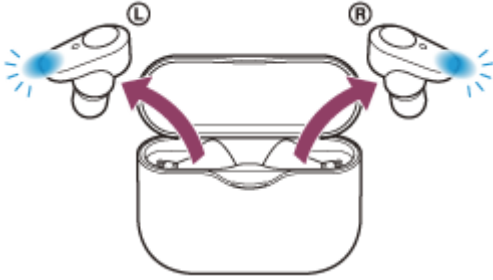

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisain (sininen) vilkkuu.

3 Käytä kuulokkeita.

Jos kuulokkeet ovat automaattisesti yhdistäneet viimeksi liitettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) vasemmasta yksiköstä (tai oikeasta yksiköstä, jos käytät vain oikeaa yksikköä).


Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

4 Näytä laitteet, jotka on pariliitetty Android-älypuhelimien kanssa.

1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].




2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

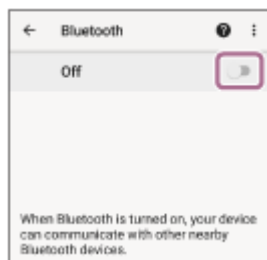

5 Kosketa [WF-1000XM3].

Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) vasemmasta yksiköstä (tai oikeasta yksiköstä, jos käytät vain oikeaa yksikköä).

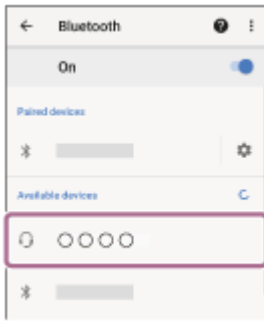

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WF-1000XM3], [LE_WF-1000XM3] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WF-1000XM3], valitse [WF-1000XM3]; kun näytetään [LE_WF-1000XM3], valitse [LE_WF-1000XM3].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos älypuhelimta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja älypuhelimien toiminnoista on annettu älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

One-touch-yhteys (NFC) Android-älypuhelimien kanssa

Kun kuulokkeita kosketetaan älypuhelimella, kuulokkeet muodostavat pariliitoksen ja Bluetooth-yhteyden.

Yhteensopivat älypuhelimet

NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joissa Android 4.1 tai uudempi asennettuna.


NFC

NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla saadaan lyhyen kantaman langaton tiedonsiirto eri laitteiden, kuten älypuhelimien ja IC-tunnisteiden, välille. NFC-toiminnon avulla voidaan saavuttaa tiedonsiirto – esimerkiksi Bluetooth-pariliitoksen tekemiseksi – helposti koskettamalla NFC-yhteensopivia laitteita toisiinsa (ts. laitteiden N-Mark-merkkiä tai määrättyä kohtaa).

1 Avaa älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Kytke älypuhelimien NFC-toiminto päälle.

1. Valitse [Settings] - [Device connection].
2. Kosketa kytkintä NFC-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

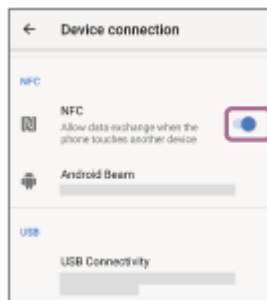


3 Poista vasen ja oikea yksikkö latauskotelosta.

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

4 Kosketa älypuheliminta latauskotelolla.

- Kosketa älypuhelimella latauskotelon N-Mark-merkkiä. Jatka älypuhelimien koskettamista latauskotelolla, kunnes älypuhelin värisee.
- Katso älypuhelimien käyttöohjeista kohta, johon älypuheliminta pitää koskettaa.

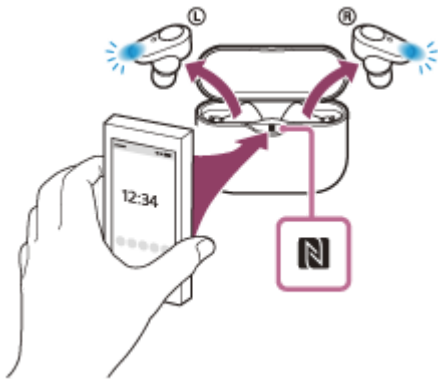

Suorita pariliitos ja muodosta yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun kuulokkeet yhdistetään älypuhelimien, kuulet ääniopastuksen ”Bluetooth connected” (Bluetooth yhdistetty) vasemmasta yksiköstä.

- Katkaise yhteys koskettamalla kuulokkeita uudelleen älypuhelimella.
- Yhdistä pariliitettyyn älypuhelimien suorittamalla vaihe 4.
- Avaa älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos et voi yhdistää kuulokkeita, kokeile seuraavaa.
 - Avaa älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu, ja vie älypuhelin hitaasti N-Mark-merkin yli.
 - Jos älypuhelin on suojakotelossa, poista se.
 - Tarkista, että älypuhelimien Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Jos kosketat latauskoteloa NFC-yhteensopivalla älypuhelimella, älypuhelin katkaisee Bluetooth-yhteyden nykyiseen laitteeseen ja yhdistää kuulokkeisiin (One-touch-yhteydellä vaihtaminen).
- Jos kuulokkeiden virta on katkaistu, et voi kytkeä kuulokkeita päälle One-touch-yhteydellä (NFC-toiminto) kytkeäksesi päälle ja yhdistääksesi kuulokkeet älypuhelimella. Poista kuulokkeet latauskotelosta niiden kytkemiseksi päälle. Jos kuulokkeet on jo poistettu latauskotelosta, napauta kosketusanturia tai pidä kuulokkeita korvilla.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Laitteen vaihtaminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)


Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella (NFC)

Kuulokkeiden yhteys yhdistettyyn älypuhelimeseen voidaan katkaista koskettamalla älypuhelimella latauskoteloa.

1 Avaa älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Kosketa älypuhelimella latauskotelolla.

Kosketa älypuhelimella latauskotelon N-Mark-merkkiä. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu) vasemmasta yksiköstä (tai oikeasta yksiköstä, jos käytät vain oikeaa yksikköä).

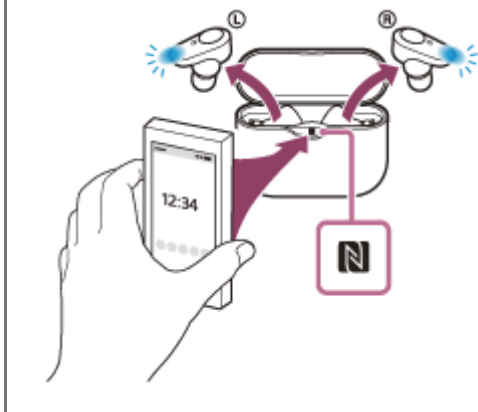

Huomautus

- Jos kuulokkeissa on ostohetkellä olleet asetukset eikä kuulokkeita ole käytetty noin 5 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Katkaise virta ennen tämän ajan kulumista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.

Laitteen vaihtaminen yhdellä kosketuksella (NFC)

- Jos kosketat NFC-yhteensopivalla älypuhelimella latauskoteloä kuulokkeiden ollessa yhdistettynä toiseen Bluetooth-laitteeseen, voit vaihtaa yhteyden älypuhelimeen (One-touch-yhteydellä vaihtaminen). Yhteyttä ei kuitenkaan voida vaihtaa puhuttaessa kuulokkeisiin, jotka on yhdistetty Bluetooth-yhteensopivaan matkapuhelimeen.
- Kun NFC-yhteensopiva älypuhelin on yhdistetty kuulokkeisiin, jos älypuhelimta kosketetaan toisella NFC-yhteensopivalla Bluetooth-laitteella (kuulokkeet tai älypuhelin), älypuhelimien yhteys kuulokkeisiin katkaistaan ja se yhdistetään Bluetooth-laitteeseen.

Huomautus

- Avaa älypuhelimien näytön lukitus etukäteen, jos se on lukittu.


Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Varmista ennen pariliittämistä, että:

- iPhone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

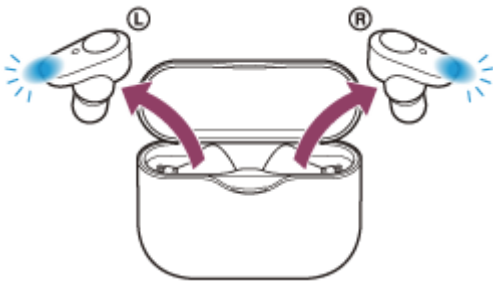


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu.

2 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun poistat kuulokkeet latauskotelosta. Pidä tässä tapauksessa kuulokkeita korvilla ja jatka vaiheeseen 3.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (jos kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), aseta kuulokkeet molemmille korville ja pidä sitten sormia sekä vasemman että oikean yksikön kosketusantureilla noin 7 sekuntia.

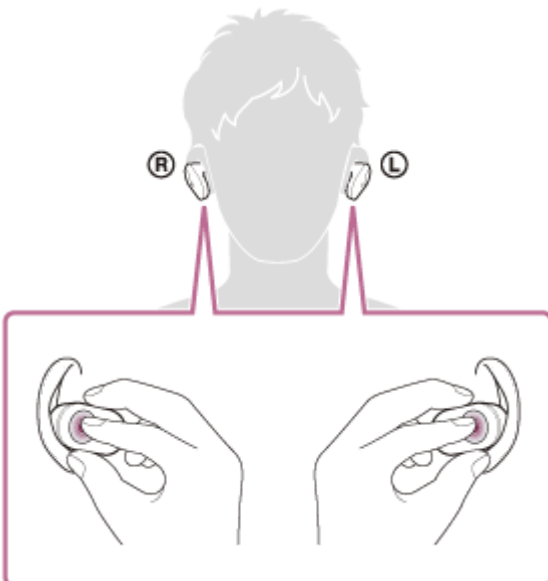


Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus) vasemmasta yksiköstä.

3 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

4 Valitse Bluetooth-asetus iPhoneessa.

1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

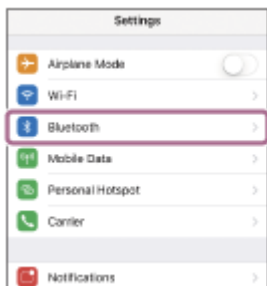

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



5 Kosketa [WF-1000XM3].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) vasemmasta yksiköstä.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettävään iPhoneeseen](#)".

Jos [WF-1000XM3] ei tule näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 4 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Laitetta rekisteröitäessä (pariliitettäessä) [WF-1000XM3], [LE_WF-1000XM3] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistettävässä laitteessa.
Kun näytetään molemmat tai [WF-1000XM3], valitse [WF-1000XM3]; kun näytetään [LE_WF-1000XM3], valitse [LE_WF-1000XM3].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.

- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot Bluetooth-laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettynä iPhoneeseen

1 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

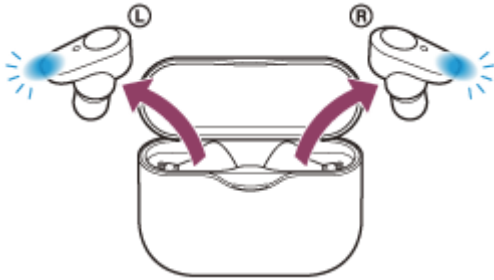

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu.


3 Käytä kuulokkeita.

Jos kuulokkeet ovat automaattisesti yhdistäneet viimeksi liitettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulet ääniopastuksen ”Bluetooth connected” (Bluetooth yhdistetty) vasemmasta yksiköstä (tai oikeasta yksiköstä, jos käytät vain oikeaa yksikköä).


Tarkista yhteyden tila iPhoneesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

4 Näytä laitteet, jotka on pariliitetty iPhoneen kanssa.

1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

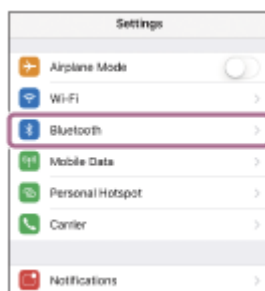


3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

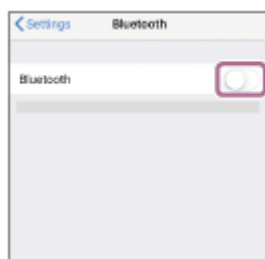

5 Kosketa [WF-1000XM3].

Kuulet ääniopastuksen ”Bluetooth connected” (Bluetooth yhdistetty) vasemmasta yksiköstä (tai oikeasta yksiköstä, jos käytät vain oikeaa yksikköä).

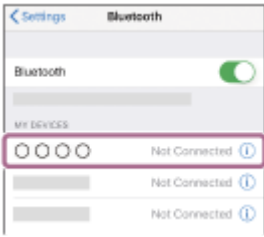

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WF-1000XM3], [LE_WF-1000XM3] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WF-1000XM3], valitse [WF-1000XM3]; kun näytetään [LE_WF-1000XM3], valitse [LE_WF-1000XM3].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä laitteesta tai katkaise virta.
- Jos iPhonea ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja iPhoneen toiminnoista on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

- 1 Avaa Bluetooth-laitteen näytön lukitus, jos se on lukittu.**
- 2 Kosketa One-touch-yhteyden (NFC) kanssa yhteensopivaa laitetta uudelleen sen yhteyden katkaisemiseksi. Jos Bluetooth-laite ei tue One-touch-yhteyttä (NFC), katkaise yhteys laitteeseen käyttämällä laitetta.**

Kun yhteys on katkaistu, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu) vasemmasta yksiköstä (tai oikeasta yksiköstä, jos käytät vain oikeaa yksikköä).
- 3 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.**

Kuulokkeet sammuvat.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä



Jos Bluetooth-laite tukee seuraavia profiileja, voit kuunnella musiikkia ja Bluetooth-laitteen keskeiset kaukosäädintoiminnot Bluetooth-yhteydellä.

- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)
Voit toistaa musiikkia jne.

Toiminta voi vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Tutustu Bluetooth-laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

1 Käytä kuulokkeita.

Aseta kuulokkeet niin, että **L** (vasen) -merkki on vasemman ja **R** (oikea) -merkki oikean korvan puolella. Vasemmassa yksikössä on tuntopiste. Varo koskettamasta kosketusanturiin, kun käytät kuulokkeita.

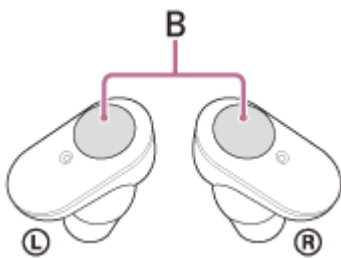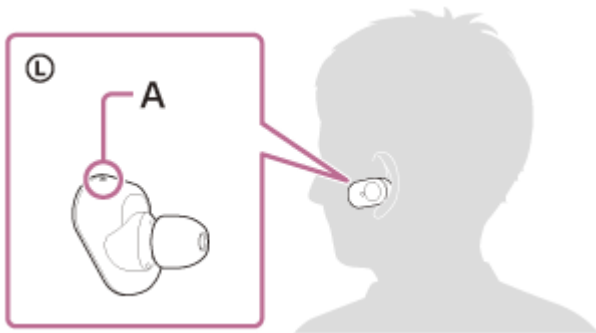

A: Tuntopiste
B: Kosketusanturi

2 Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.

3 Käytä Bluetooth-laitetta toiston käynnistämiseksi ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.

Vihje

- Kun kuulokkeet ovat tehdasasetuksilla ja kuuntelet musiikkia käyttämällä kuulokkeiden molempia yksiköitä, kuulokkeet keskeyttävät musiikin toiston, kun vain toinen yksikkö poistetaan korvasta. Kun poistettu yksikkö asetetaan takaisin korvaan, kuulokkeet jatkavat musiikin toistoa.

- Kuulokkeet tukevat SCMS-T-sisällönsuojausta. Kuulokkeilla voidaan kuunnella musiikkia ja muuta ääntä esimerkiksi matkatelevisiosta, joka tukee SCMS-T-sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei muuta musiikin toiston äänenvoimakkuutta ja päinvastoin.
- Voit myös kuunnella musiikkia poistamalla vain toisen yksikön latauskotelosta ja käyttämällä sitä. Kun käytetään oikeaa yksikköä, käytä musiikin toistamiseen oikean yksikön kosketusanturia. Kun käytetään vasenta yksikköä, käytä musiikin toistamiseen liitettyä laitetta. Jos pidät toista yksikköä korvassa, kun kuuntelet musiikkia vain toisella yksiköllä, voit kuunnella musiikkia molemmilla yksiköillä.

Huomautus

- Jos kuulokkeet ovat tehdasasetuksilla, et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeista. Säädä äänenvoimakkuutta liitetyssä laitteessa. Jos et pysty säätämään äänenvoimakkuutta liitetyssä laitteessa, asenna ”Sony | Headphones Connect” -älypuhelinsovellus ja säädä äänenvoimakkuutta sovelluksella tai määritä äänenvoimakkuuden säätötoiminto kosketusanturille.
- Jos yhteysdellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)


Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)


Jos Bluetooth-laitteesi tukee toimintoa käyttävää laitetta (yhteensopiva protokolla: AVRCP), seuraavat toiminnot ovat käytettävissä. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Oikean yksikön kosketusanturilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.


- Toisto/tauko: napauta kosketusanturia.

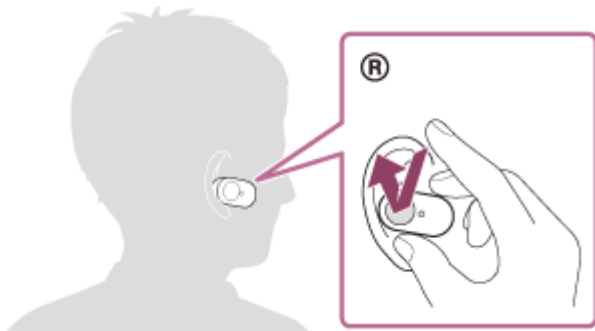

- Hyppy seuraavan kappaleen alkuun: napauta kaksi kertaa nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein).

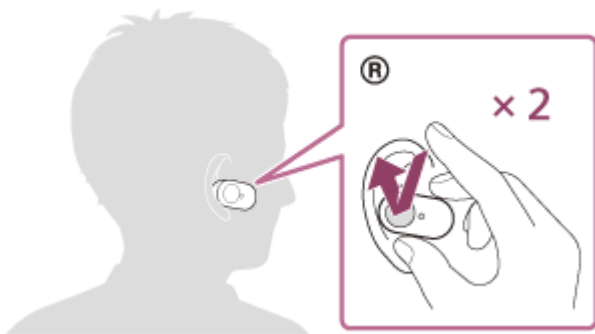

- Hyppy edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana): napauta kolme kertaa nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein).

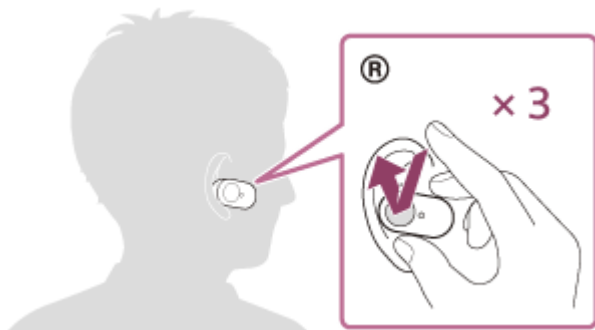

Huomautus

- Jos kuulokkeet ovat tehdasasetuksilla, et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeista. Säädä äänenvoimakkuutta liitetyssä laitteessa. Jos et pysty säätämään äänenvoimakkuutta liitetyssä laitteessa, asenna "Sony | Headphones Connect" -älypuhelinsovellus ja säädä äänenvoimakkuutta sovelluksella tai määritä äänenvoimakkuuden säätötoiminto kosketusanturille.
- Jos yhteydellätykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.

- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei toimi lainkaan, vaikka edellä kuvattuja toimintoja suoritetaan.

4-747-587-51(5) Copyright 2019 Sony Corporation

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

- 1 Avaa Bluetooth-laitteen näytön lukitus, jos se on lukittu.**
- 2 Kosketa One-touch-yhteyden (NFC) kanssa yhteensopivaa laitetta uudelleen sen yhteyden katkaisemiseksi. Jos Bluetooth-laite ei tue One-touch-yhteyttä (NFC), katkaise yhteys laitteeseen käyttämällä laitetta.**

Kun yhteys on katkaistu, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu) vasemmasta yksiköstä (tai oikeasta yksiköstä, jos käytät vain oikeaa yksikköä).
- 3 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.**

Kuulokkeet sammuvat.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää


- [Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Mitä vastamelutoiminto on?

Vastamelupiiri tosiasiaassa tunnistaa ulkoisen melun sisäänrakennetuilla mikrofoneilla ja lähettää samanarvoisen tai vastakkaisen peruutussignaalin kuulokkeeseen.

Huomautus

- Vastamelutoiminnolla ei ehkä ole vaikutusta erittäin hiljaisessa ympäristössä tai melua saattaa kuulua jonkin verran.
- Sen mukaan, miten pidät kuulokkeita, vastameluvaikutus saattaa vaihdella tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa). Jos näin käy, riisu kuulokkeet ja aseta se takaisin päähän.
- Vastamelutoiminto toimii ensisijaisesti matalataajuisella melulla. Vaikka melu vähenee, sitä ei vaimenneta täydellisesti.
- Kun käytät kuulokkeita junassa tai autossa, melua voi esiintyä kadun olosuhteista riippuen.
- Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä ja kohinaa. Jos näin käy, siirrä kuulokkeet kauemmaksi matkapuhelimesta.
- Älä peitä kuulokkeiden mikrofonia kädelläsi. Vastameluvaikutus tai ympäristön äänitila eivät ehkä toimi oikein tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa). Poista tässä tapauksessa kätesi kuulokkeiden mikrofonilta.

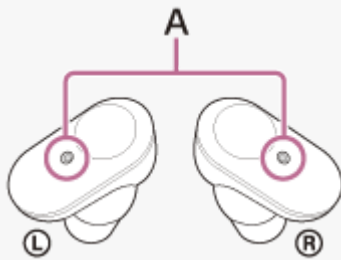

A: Mikrofonit

Aiheeseen liittyvää

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3


Vastamelutoiminnan käyttäminen

Jos käytät vastamelutoimintoa, voit kuunnella musiikkia ilman ympäristöäännten aiheuttama häiriötä.

1 Poista kuulokkeet latauskotelosta ja aseta ne korville.

Vastamelutoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti.

Vastamelutoiminnan poistaminen käytöstä

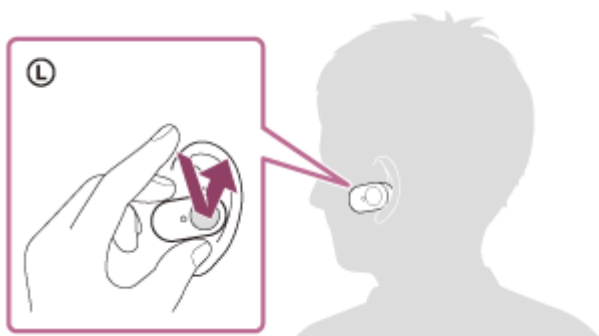

Kytke vastamelutoiminto pois päältä napauttamalla vasemman yksikön kosketusanturia.
Aina, kun napautat, toiminto vaihtuu seuraavasti ja siitä ilmoitetaan ääniopastuksella vasemmassa yksikössä.

Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ



Vastamelutoiminto: POIS / Ympäristön äänitila: POIS




Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ

Vihje

- Voit myös muuttaa vastamelutoiminnan ja Ympäristön äänitilan asetuksia "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Jos vasemman yksikön kosketusanturi on asetettu Google Assistant -toiminnoksi, vastamelutoimintoa tai ympäristön äänitilaa ei voida kytkeä kuulokkeista.
- Jos vasemman yksikön kosketusanturi on asetettu Amazon Alexa -toiminnoksi, vastamelutoimintoa tai ympäristön äänitilaa ei voida kytkeä kuulokkeista.
- Kuulokkeet eivät saavuta täyttä melunvaimennustehoa, ellei käytetä toimitettuja korvapehmusteita.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein, vastamelutoiminto ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuuloketta korvapehmusteen työntämiseksi syvälle korvaasi.

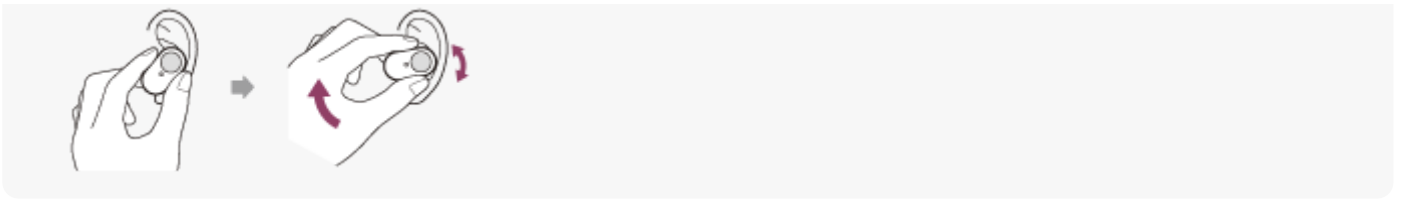

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)


Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana (Ympäristön äänitila)

Voit kuulla ympäristöäänien kuulokkeiden vasemmassa/oikeassa yksikössä olevien mikrofoniin kautta kuunnellessasi musiikkia.

Ympäristön äänitilan aktivointi

Paina kosketusanturia vasemmassa yksikössä vastamelutoiminnon ollessa käytössä.

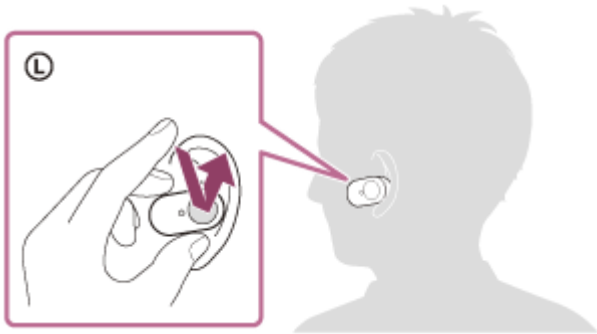

Ympäristön äänitilan asetuksen muuttaminen

Voit asettaa Ympäristön äänitilan yhdistämällä älypuhelimien (johon on asennettu "Sony | Headphones Connect" -sovellus) ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä.

Äänifokus: Voit poimia musiikin kuuntelun aikana äänet (kuten junakuulutukset), jotka haluat kuulla.

Ympäristön äänitilan sammuttaminen

Kytke ympäristön äänitila pois päältä napauttamalla vasemman yksikön kosketusanturia.

Aina, kun napautat, toiminto vaihtuu seuraavasti ja siitä ilmoitetaan ääniopastuksella vasemmassa yksikössä.

Vastamelutoiminto: POIS / Ympäristön äänitila: POIS



Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ



Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ

Vihje

- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristöäänien ei ehkä kuulla, vaikka käytetään Ympäristön äänitilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöäänien, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Voit myös muuttaa vastamelutoiminnon ja Ympäristön äänitilan asetuksia "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella muutetut Ympäristön äänitilan asetukset tallennetaan kuulokkeisiin. Voit kuunnella musiikkia Ympäristön äänitilan tallennetuilla asetuksilla silloinkin, kun kuulokkeet yhdistetään muihin laitteisiin, joihin ei ole asennettu "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.

Huomautus

- Jos vasemman yksikön kosketusanturi on asetettu Google Assistant -toiminnoksi, vastamelutoimintoa tai ympäristön äänitilaa ei voida kytkeä kuulokkeista.
- Jos vasemman yksikön kosketusanturi on asetettu Amazon Alexa -toiminnoksi, vastamelutoimintoa tai ympäristön äänitilaa ei voida kytkeä kuulokkeista.
- Ympäristöstä riippuen tuulimelu voi kasvaa, kun Ympäristön äänitila kytketään päälle. Peruuta siinä tapauksessa äänifokus ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella. Jos tuulimelu on edelleen huomattavaa, poista Ympäristön äänitila käytöstä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein, Ympäristön äänitila ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuuloketta korvapehmusteen työntämiseksi syvälle korvaasi.



Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)


Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Ympäristöäänien kuunteleminen nopeasti (Quick Attention Mode -tila)

Tämä toiminto hiljentää musiikin, puheluäänet ja soittoäänen, jotta ympäristön äänet kuuluvat helpommin. Se on hyödyllinen, kun haluat kuunnella junakuulutukset jne.

Quick Attention Mode -tilan aktivointi

Pida sormeasi vasemman yksikon kosketusanturilla. Quick Attention Mode -tila on aktiivinen vain, kun kosketat kosketusanturia.

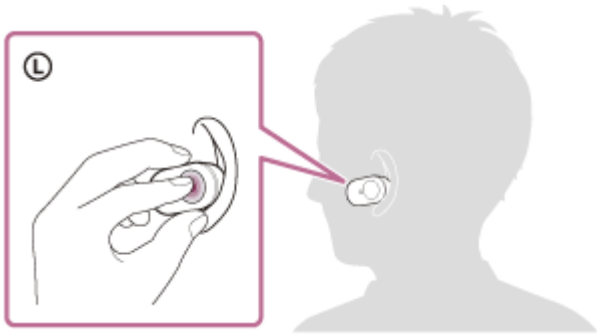

Quick Attention Mode -tilan poistaminen käytöstä

Vapauta sormesi kosketusanturista.

Huomautus

- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristöäänii ei ehkä kuulla, vaikka käytetään Quick Attention Mode -tilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöäänii, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein, Quick Attention Mode -tila ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuuloketta korvapehmusteen työntämiseksi syväälle korvaasi.



- Käyttämiesi korvapehmusteiden tyypin ja koon mukaan Quick Attention Mode -tila ei ehkä toimi täydellä teholla. Valitse korvapehmusteet, joilla kuulet vähiten ympäristöäänii.

Aiheeseen liittyvää

- [Korvapehmusteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Tietoja äänenlaatutilasta

Seuraavat 2 äänenlaatutasoa voidaan valita Bluetooth-toiston aikana. Voit vaihtaa asetuksia ja tarkistaa äänenlaatutilan "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Äänenlaatu etusijalla: asettaa äänenlaadun etusijalle.

Vakaa yhteys etusijalla: asettaa vakaan yhteyden etusijalle (oletus).

- Kun haluat asettaa äänenlaadun etusijalle, valitse tila "Äänenlaatu etusijalla".
- Jos yhteys on epävakaata, esim. ääni kuuluu vain katkonaisesti, valitse tilaksi "Vakaa yhteys etusijalla".

Huomautus

- Toisto-aika voi lyhentyä äänenlaadun ja olosuhteiden mukaan, joissa kuulokkeita käytetään.
- Kuulokkeiden käyttöympäristön olosuhteista riippuen ääni voi olla katkonainen, vaikka tilaksi valitaan "Vakaa yhteys etusijalla".

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Tuetut koodekit

Koodekki on äänenkoodausalgoritmi, jota käytetään siirrettäessä ääntä Bluetooth-yhteydellä. Kuulokkeet tukevat seuraavaa 2 koodekkia musiikin toistamiseen A2DP-yhteydellä: SBC ja AAC.

- SBC

Tämä on lyhenne alikaistakoodekille, Subband Codec. SBC on Bluetooth-laitteissa vakiona käytetty äänenkoodaustekniikka. Kaikki Bluetooth-laitteet tukevat SBC:tä.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding, edistynyt äänen koodaus. AAC:tä käytetään lähinnä Apple-tuotteissa, kuten iPhone, ja se tuottaa paremman äänenlaadun kuin SBC.

Kun yhdistetystä laitteesta lähetetään musiikkia jollakin edellä mainituista koodekeista, kuulokkeet vaihtavat kyseiselle koodekille automaattisesti ja ne toistavat musiikin samalla koodekilla.

Kuitenkin kuulokkeisiin yhdistettävästä laitteesta riippuen voit ehkä joutua asettamaan laitteen etukäteen musiikin kuuntelemiseksi halutulla koodekilla kuulokkeissa, vaikka laite tukee korkeamman kuin SBC äänenlaadun koodekkia. Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Tietoja DSEE HX -toiminnosta

DSEE HX -toiminto skaalaa pakatun äänilähdetiedon, kuten CD-levyn tai MP3-tiedoston, ylöspäin lähes High-Resolution Audio -laaduksi ja toistaa selkeästi korkeataajuiset äänet, jotka usein menetetään.

DSEE HX -toiminto voidaan asettaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa ja se on käytettävissä vain, kun kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-yhteydellä.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Vain tavallisia puheluita tuetaan. Älypuhelinien tai tietokoneiden puheluihin tarkoitettuja sovelluksia ei tueta.

Soittoääni

Saapuvan puhelun merkiksi kuulokkeista kuuluu soittoääni ja ilmaisimien (sininen) vilkkuu nopeasti. Äly- tai matkapuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.


- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen ainoastaan Bluetooth-yhteyttä varten asetettu soittoääni

1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen etukäteen.

2 Kun kuulet soittoäänen, napauta kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön kosketusanturia kaksi kertaa (noin 0,4 sekunnin välein) ja vastaa puheluun.

Ääni kuuluu kuulokkeista.

Kun saat puhelun musiikin kuuntelun aikana, toisto keskeytyy ja kuulokkeista kuuluu soittoääni.

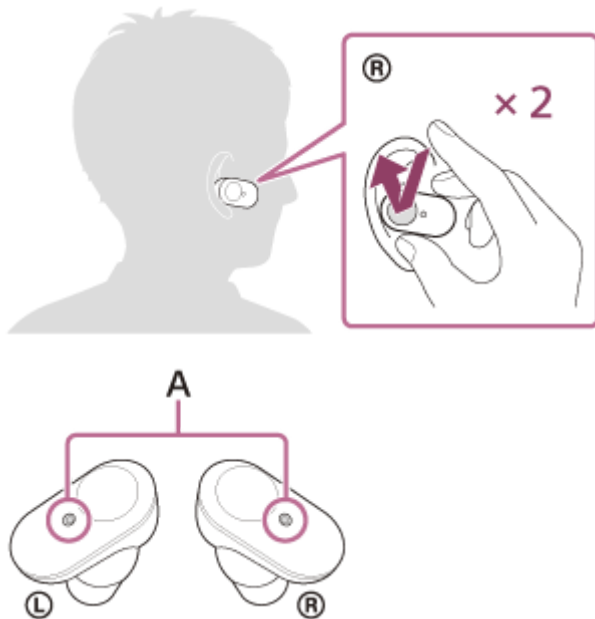

A: Mikrofonit

Käytetään yhdessä vastamelumikrofonien kanssa.

Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä

- Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty äly- tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiililla. Tarkista yhteyden tila äly- tai matkapuhelimesta.

- Jos toisto ei siirry automaattisesti taukotilaan, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

3 Käytä äly- tai matkapuhelinta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

4 Kun lopetat puhumisen, napauta kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön kosketusanturia kaksi kertaa (noin 0,4 sekunnin välein) ja lopeta puhelu.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Jotkin äly- tai matkapuhelimet vastaanottavat puhelun oletuksena puhelimella kuulokkeiden sijasta. Jos käytetään HFP- tai HSP-yhteyttä, vaihda puhelu kuulokkeisiin pitämällä sormea kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön kosketusanturilla, kunnes se vaihtaa, tai käyttämällä äly- tai matkapuhelintasi.
- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeista. Säädä äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa. Jos et pysty säätämään äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa, asenna "Sony | Music Center" -älypuhelinsovellus ja säädä äänenvoimakkuutta sovelluksella.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei vaikuta musiikin toiston äänenvoimakkuuteen ja päinvastoin.
- Voit myös soittaa handsfree-puheluita pitämällä vain kuulokkeiden toista yksikköä korvalla. Vastaa saapuvaan puheluun käyttämällä sitä yksikköä, joka on korvallasi. Jos käytät toista yksikköä, kun puhut vain toiseen yksikköön, voit puhua molemmilla yksiköillä.

Huomautus

- Äly- tai matkapuhelimesta riippuen toisto ei ehkä jatku automaattisesti, kun lopetat puhelun, joka on tullut musiikin kuuntelemisen aikana.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänne tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Puhelun soittaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Vain tavallisia puheluja tuetaan. Älypuhelinien tai tietokoneiden puheluihin tarkoitettuja sovelluksia ei tueta.


1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen etukäteen.

2 Soita puhelu käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.

Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintaääni.

Jos soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, toisto siirtyy taukotilaan.

Jos kuulokkeista ei kuulu valintaääntä, vaihda soittolaite kuulokkeisiin käyttämällä äly- tai matkapuhelinta tai pitämällä sormeaa kuulokkeiden oikean tai vasemman yksikön kosketusanturilla noin 2 sekuntia.

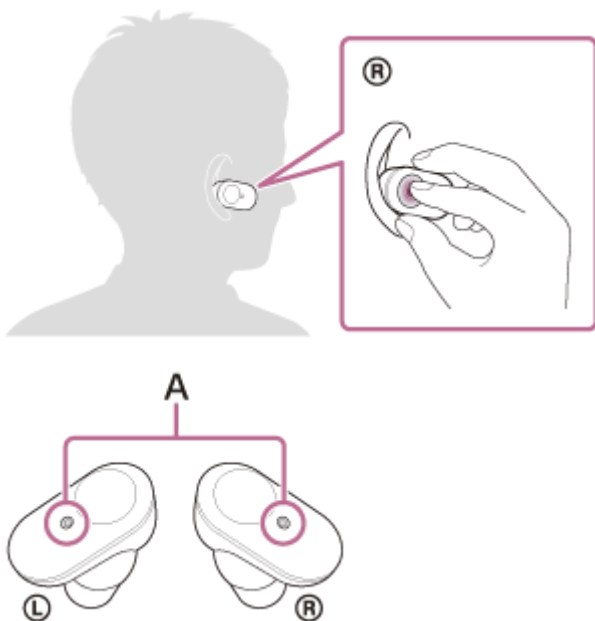

A: Mikrofonit

Käytetään yhdessä vastamelumikrofonien kanssa.

3 Käytä äly- tai matkapuhelinta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

4 Kun lopetat puhumisen, napauta kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön kosketusanturia kaksi kertaa (noin 0,4 sekunnin välein) ja lopeta puhelu.

Jos soitit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeista. Säädä äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa. Jos et pysty säätämään äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa, asenna "Sony | Music Center" -älypuhelinsovellus ja säädä äänenvoimakkuutta sovelluksella.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei vaikuta musiikin toiston äänenvoimakkuuteen ja päinvastoin.
- Voit myös soittaa handsfree-puheluita pitämällä vain kuulokkeiden toista yksikköä korvalla. Jos käytät toista yksikköä, kun puhut vain toiseen yksikköön, voit puhua molemmilla yksiköillä.

Huomautus

- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofonin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äännet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3


Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, toiminnot voivat vaihdella eri äly- tai matkapuhelimissa. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

Tuettu profiili: HFP (Hands-free Profile)

Valmiustilan / musiikin toiston aikana


- Käynnistä älypuhelimien/matkapuhelimen äänipuhelutoiminto (*) pitämällä sormea oikean yksikön kosketusanturilla tai aktivoi Google app Android-älypuhelimissa tai Siri iPhonessa.

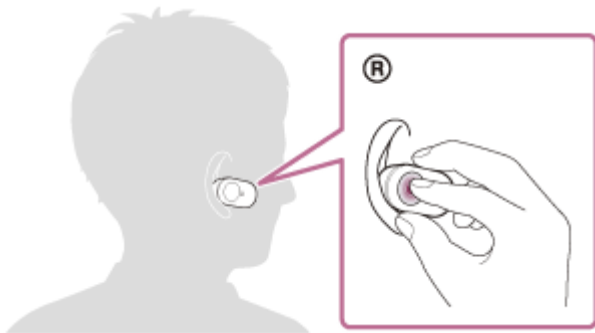

Lähtävä puhelu

Joko vasemman tai oikean yksikön kosketusanturilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot. Kun käytät ainoastaan kuulokkeiden toista yksikköä, käytä kuulokkeita sillä yksiköllä, jota pidät.

- Peruuta lähtävä puhelu napauttamalla kosketusanturia kaksi nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein).

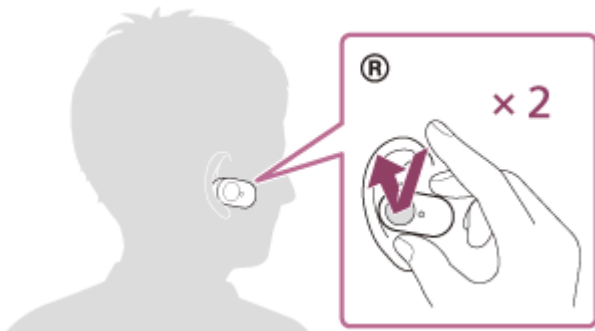

- Pidä sormea kosketusanturilla, kunnes soittolaite vaihtuu kuulokkeiden ja äly- tai matkapuhelimen välillä.

Saapuva puhelu

Joko vasemman tai oikean yksikön kosketusanturilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot. Kun käytät ainoastaan kuulokkeiden toista yksikköä, käytä kuulokkeita sillä yksiköllä, jota pidät.

- Vastaa puheluun napauttamalla kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti.
- Hylkää puhelu pitämällä sormea kosketusanturilla.

Puhelun aikana

Joko vasemman tai oikean yksikön kosketusanturilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot. Kun käytät ainoastaan kuulokkeiden toista yksikköä, käytä kuulokkeita sillä yksiköllä, jota pidät.

- Lopeta puhelu napauttamalla kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti.

- Pidä sormea kosketusanturilla, kunnes soittolaite vaihtuu kuulokkeiden ja äly- tai matkapuhelimen välillä.

Tuettu profiili: HSP (Headset Profile)

Joko vasemman tai oikean yksikön kosketusanturilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot. Kun käytät ainoastaan kuulokkeiden toista yksikköä, käytä kuulokkeita sillä yksiköllä, jota pidät.

Lähtevä puhelu

- Peruuta lähtevä puhelu napauttamalla kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti. (*)

Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun napauttamalla kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti.

Puhelun aikana

- Lopeta puhelu napauttamalla kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti. (*)

* Jotkin laitteet eivät ehkä tue tätä toimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

- 1 Avaa Bluetooth-laitteen näytön lukitus, jos se on lukittu.**
- 2 Kosketa One-touch-yhteyden (NFC) kanssa yhteensopivaa laitetta uudelleen sen yhteyden katkaisemiseksi. Jos Bluetooth-laite ei tue One-touch-yhteyttä (NFC), katkaise yhteys laitteeseen käyttämällä laitetta.**

Kun yhteys on katkaistu, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu) vasemmasta yksiköstä (tai oikeasta yksiköstä, jos käytät vain oikeaa yksikköä).
- 3 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.**

Kuulokkeet sammuvat.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Google Assistantin käyttäminen

Käyttämällä älypuhelimien mukana tulevaa Google Assistant -toimintoa voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

Yhteensopivat älypuhelimet

- Älypuhelimet, joihin on asennettu Android 5.0 tai uudempi (uusin Google app -versio vaaditaan).

1 Avaa ”Sony | Headphones Connect” -sovellus ja aseta joko vasemman tai oikean yksikön kosketusanturi Google Assistant -toiminnoksi.

Kun Google Assistantia käytetään ensimmäisen kerran, avaa Google Assistant -sovellus ja napauta [Finish headphones setup] -painiketta Keskustelu-näkymässä ja noudata näytössä näkyviä ohjeita Google Assistantin alkuasetusten tekemiseksi loppuun.

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Käytä kosketusanturia, jolle määritit toiminnon, Google Assistantin käyttämiseksi.

- Syötä äänikomento pitämällä sormea kosketusanturilla.
- Lue ilmoitus napauttamalla kosketusanturia kaksi kertaa.
- Peruuta ilmoituksen lukeminen napauttamalla kosketusanturia.

Lisätietoja Google Assistantista on annettu seuraavassa osoitteessa:

<https://assistant.google.com>

Vihje

- Tarkista tai päivitä kuulokkeiden ohjelmistoversio ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella.
- Kun Google Assistant ei ole käytettävissä, esim. sitä ei ole yhdistetty verkkoon, vasemmasta yksiköstä kuuluu ääniopastus ”The Google Assistant is not connected” (Google Assistantia ei ole yhdistetty).
- Jos et näe [Finish headphones setup] -painiketta Google Assistant -sovelluksessa, poista kuulokkeiden pariliitos älypuhelimesi Bluetooth-asetuksista ja suorita pariliitos uudelleen.

Huomautus

- Jos vasemman yksikön kosketusanturi on asetettu Google Assistant -toiminnoksi vaiheessa 1, vastamelutoimintoa tai ympäristön äänitilaa ei voida kytkeä kuulokkeista. Jos oikean yksikön kosketusanturi on asetettu Google Assistant -toiminnoksi, musiikin toistotoimintoa ei voida käyttää kuulokkeista.
- Google Assistant- ja Amazon Alexa -toimintoa ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Google Assistantia ei ehkä voida käyttää joissakin maissa, joillakin alueilla tai joillakin kielillä.
- Voit käyttää Google Assistant -toimintoa pitämällä vain toista yksikköä korvalla, johon Google Assistant -toiminto on määritetty. Kun Google Assistant -toiminto on määritetty kuulokkeisiin ja haluat käyttää vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, johon Google Assistant -toiminto on määritetty. Tarkista kuulokkeiden asetus ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella.

Amazon Alexan käyttäminen

Käyttämällä älypuheliimeen asennettua Amazon Alexa -sovellusta voit puhua kuulokkeiden mikrofonin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

Yhteensopivat älypuhelimet

- Älypuhelimet, joihin on asennettu Android 5.1 tai uudempi, tai iOS 10.0 tai uudempi.
- Uusimman Amazon Alexa -sovelluksen asennus vaaditaan.

1. Avaa sovelluskauppa mobiililaitteessasi.
2. Etsi Amazon Alexa -sovellus.
3. Valitse Asenna.
4. Valitse Avaa.

1 Aseta kuulokkeiden molemmat yksiköt korville ja yhdistä kuulokkeet älypuheliimeen Bluetooth-yhteydellä.

2 Avaa Amazon Alexa -sovellus.

Kun käytät Amazon Alexaa ensimmäistä kertaa, sinun on kirjauduttava sisään Amazon-tililläsi ja jatkettava vaiheeseen 3 kuulokkeiden asettamiseksi Amazon Alexa -sovellukselle.


Jos olet jo asettanut Amazon Alexan aikaisemmin, mutta määrittänyt kuulokkeiden vasemman yksikön kosketusanturin muulle toiminnolle kuin Amazon Alexa, katso vihjeosiosta, miten kuulokkeiden oikean yksikön kosketusanturi määritetään Amazon Alexalle.

3 Tee Amazon Alexan alkuasetukset.

1. Kosketa Amazon Alexa -sovellusnäytön vasemmassa yläkulmassa olevaa kuvaketta ja kosketa [Add Device].



2. Valitse näytössä [What type of device are you setting up?] kohde [Headphones].

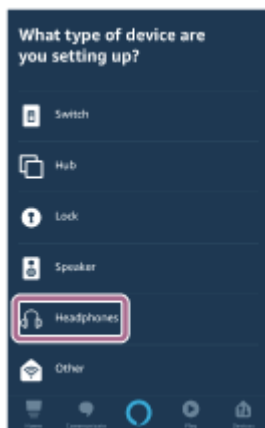


3. Valitse [AVAILABLE DEVICES] -luettelosta [Select your device] -näytöllä [WF-1000XM3] tai [LE_WF-1000XM3].



Jos [WF-1000XM3] tai [LE_WF-1000XM3] ei löydy luettelosta [AVAILABLE DEVICES], kuulokkeita ei ole yhdistetty älypuheliimeen Bluetooth-yhteydellä. Yhdistä kuulokkeet älypuheliimeen Bluetooth-yhteydellä.


4. Kun olet näytössä [Set up Alexa on your WF-1000XM3] tai [Set up Alexa on your LE_WF-1000XM3], kosketa [CONTINUE].

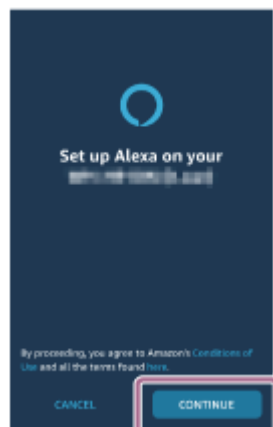

5. Jos [This will override the current voice assistant on this accessory] -näyttö tulee näkyviin, kosketa [CONTINUE].





6. Kosketa näytössä [Setup Complete] kohde [DONE].

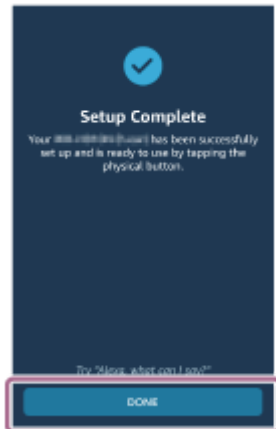

Kun alkuasetukset on tehty, kuulokkeiden vasemman yksikön kosketusanturi (tai oikean yksikön kosketusanturi, jos alkuasetuksia tehtäessä käytettiin vain kuulokkeiden oikean yksikön kosketusanturia) asetetaan Amazon Alexa -toiminnolle.

4 Napauta kosketusanturia, jolle Amazon Alexa -toiminto on määritetty Amazon Alexan käyttämiseksi.

Esimerkki: Kun Amazon Alexa -toiminto on määritetty vasemman yksikön kosketusanturille

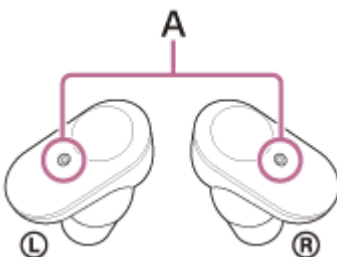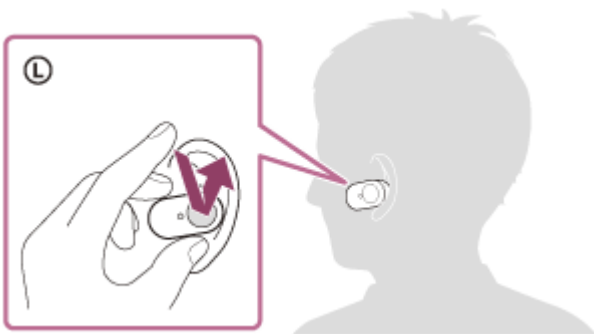

A: Mikrofonit

- Syötä äänikomento napauttamalla kosketusanturia.
Esimerkki:

"Millainen sää on"

"Toista musiikkia (*)"

* Vaatii Amazon- tai Prime Music -tilauksen.

- Jos ääntä ei ole, se peruutetaan.

Lisätietoja Amazon Alexasta ja sen mahdollisuuksista on annettu osoitteessa:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Lisätietoja Amazon Alexasta on annettu seuraavalla verkkosivustolla:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

Vihje

- Kun asetat kuulokkeet Amazon Alexalle, kuulokkeiden vasemman yksikön kosketusanturi (tai oikean yksikön kosketusanturi, jos alkuasetuksia tehtäessä käytettiin vain kuulokkeiden oikean yksikön kosketusanturia) määritetään automaattisesti Amazon Alexalle. Voit palauttaa kosketusanturin alkuperäisen toiminnon vaihtamalla sen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella. Samalla tavalla voit määrittää takaisin Amazon Alexaan, jos olet aiemmin yhdistänyt Amazon Alexaan, mutta vaihtanut toiseen toimintoon.
- Tarkista tai päivitä kuulokkeiden ohjelmistoversio "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Kun Amazon Alexa ei ole käytettävissä esimerkiksi puuttuvan verkkoyhteyden vuoksi, ääniopastus "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Joko mobiililaitteesi ei ole liitettyä, tai sinun on avattava Alexa-sovellus ja yritettävä uudelleen) kuuluu vasemmasta yksiköstä (tai oikeasta yksiköstä, kun käytät vain oikeaa yksikköä).

Huomautus

- Jos vasemman yksikön kosketusanturi on asetettu Amazon Alexa -toiminnoiksi, vastamelutoimintoa tai ympäristön äänitilaa ei voida kytkeä kuulokkeista. Jos oikean yksikön kosketusanturi on asetettu Amazon Alexa -toiminnoiksi, musiikin toistotoimintoa ei voida käyttää kuulokkeista.
- Amazon Alexa- ja Google Assistant -toimintoa ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Voit käyttää Amazon Alexa -toimintoa asettamalla korvalle vain sen yksikön, johon Amazon Alexa-toiminto on määritetty. Kun Amazon Alexa -toiminto on määritetty kuulokkeisiin ja haluat käyttää vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, johon Amazon Alexa -toiminto on määritetty. Tarkista kuulokkeiden asetus "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Amazon Alexa ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikissa maissa/alueilla. Katso lisätiedot osoitteesta www.amazon.com/alexa-availability.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Käyttämällä Google app -sovellusta, joka tulee Android-älypuhelimien mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin Android-älypuhelimien käyttämiseksi.

1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimesta [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ja valitse [Assist app] -asetukseksi Google app.

Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeessa.

Huom: Google app -sovelluksen uusin versio voidaan tarvita.

Lisätietoja Google app -sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla tai Google Play -kaupan verkkosivustolla.

Google app -sovellusta ei ehkä voi ottaa käyttöön kuulokkeista Android-älypuhelimien erittelyistä riippuen.

2 Pidä kuulokkeita korvilla ja yhdistä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun Android-älypuhelin on valmiutilassa tai toistaa musiikkia, pidä sormea oikean yksikön kosketusanturilla Google app -sovelluksen aktivoimiseksi.

Google app poistetaan käytöstä.

4 Tee pyyntö Google app -sovellukseen kuulokkeiden mikrofoniin kautta.

Lisätietoja Google app -sovelluksen kanssa toimivista sovelluksista on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Kun Google app on aktivoitu, äänikomento perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Huomautus

- Jos joko vasemman tai oikean yksikön kosketusanturi on asetettu Google Assistant -toiminnoiksi, ääniavustaja (Google app) ei ole käytettävissä.
- Jos joko vasemman tai oikean yksikön kosketusanturi on asetettu Amazon Alexa -toiminnoiksi, ääniavustaja (Google app) ei ole käytettävissä.
- Google app -sovellusta ei voida aktivoida, kun sanot "Ok Google", vaikka Android-älypuhelimien "Ok Google" -asetus on päällä.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuaänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista — tämä ei ole toimintahäiriö.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka tulee iPhoneen mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin ja käyttää iPhonea.

1 Kytke Siri päälle.

Valitse iPhoneessa [Settings] - [Siri & Search] kytkeäksesi päälle toiminnot [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen käyttöohjeessa.

Huomautus: Lisätietoja Siristä on annettu käyttöohjeissa tai iPhoneen tukisivustolla.

2 Pidä kuulokkeita korvilla ja yhdistä kuulokkeet iPhoneen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun iPhone käyttää Bluetooth-yhteyttä ja on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä sormea oikean yksikön kosketusanturilla.

Siri aktivoidaan.

4 Tee pyyntö Sirille kuulokkeiden mikrofoniin kautta.

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on annettu iPhoneen käyttöohjeissa.

Huomautus

- Siriä ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhoneen "Hey Siri" -asetus on päällä.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista — tämä ei ole toimintahäiriö.
- Siriä ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Siri ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä

Kun yhdistät älypuhelimien (johon on asennettu ”Sony | Headphones Connect” -sovellus) ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä, voit tehdä seuraavaa.

- Helppo pariliitos
- Näyttää kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston
- Näyttää latauskotelon jäljellä olevan akkukeston (Jäljellä oleva akkukesto, kun kuulokkeet poistettiin latauskotelosta, näytetään.)
- Näyttää Bluetooth-yhteyden koodekin
- Säättää vastamelutoimintoa ja ympäristön äänitilaa (ympäristöäännten hallinta)
- Käyttää vastamelutoiminnon automaattisäättöä käyttäytymisen tunnistuksen mukaan (mukautuva äänenhallinta)
- Asettaa automaattisen toiston keskeytys- ja palautustoiminnon käytöntunnistuksen avulla
- Asettaa automaattisen virrankatkaisutoiminnon käytöntunnistuksen avulla
- Valita taajuuskorjainasetuksen
- Mukauttaa taajuuskorjainasetuksen
- Vaihtaa äänenlaatutilaa asettamalla Bluetooth-yhteystilan
- Asettaa DSEE HX -toiminnon (täydellinen korkean alueen äänille)
- Vaihtaa kosketusanturin toimintoa
- Sammuttaa kuulokkeet
- Säättää toiston äänenvoimakkuutta
- Toistaa musiikkia / siirtyä taukotilaan, hypätä edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana) / hypätä seuraavan kappaleen alkuun
- Tarkistaa yhteystilan ja kuulokkeiden asetukset
- Tarkistaa kuulokkeiden ohjelmistoversion
- Kuulokkeiden ohjelmistopäivitys
- Vaihtaa ääniopastuksen kieltä
- Ääniopastuksen päälle/pois-asetus

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Vihje

- ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen käytettävissä olevat toiminnot riippuvat audiolaitteesta. Sovelluksen teknisiä tietoja ja näytön rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- [”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Ympäristöäännten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE HX -toiminnosta](#)


Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen

- 1 Lataa ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta ja asenna sovellus älypuhelimellesi.**

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Asennuksen jälkeen käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus.**
-

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Tukitietojen käyttäminen ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta

Voit käyttää uusimpia tukitietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta.

- 1 Valitse [Help] ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen näytöllä.
- 2 [Headphones Connect Help] -näyttö tulee näkyviin ja tukitiedot näytetään.
- 3 Valitse haluttu kohde.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Kuulokkeiden ohjelmiston päivittäminen

Asenna uusi kuulokeohjelmisto käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta uusimpien toimintojen käyttämiseksi tai kuulokkeiden tiettyjen ongelmien korjaamiseksi.

Käytä kuulokkeita aina uusin ohjelmisto asennettuna.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.

Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Kun [Automatic download of software] -asetus on käytössä (oletusasetus) "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa, ohjelmiston lataus ja siirto käynnistyy automaattisesti.

- 1 Lataa päivitysohjelmisto palvelimelta älypuhelimeen, johon "Sony | Headphones Connect" -sovellus on asennettu.**
- 2 Siirrä päivitysohjelmisto älypuhelimesta kuulokkeisiin.**
- 3 Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.**

Varotoimet

Bluetooth-tiedonsiirto

- Langattoman Bluetooth-tekniikan kantama on noin 10 m. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Katkaise virta tästä laitteesta ja muista Bluetooth-laitteista seuraavissa paikoissa, sillä muuten seurauksena voi olla onnettomuus:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Tämä tuote lähettää radioaalloja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
- Laite saattaa toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Laite tukee Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan takaamiseksi, kun käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoon langatonta Bluetooth-tekniikkaa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- Yhteyttä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
 - Laitteeseen yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc:n määrittämän Bluetooth-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
 - Vaikka yhdistetty laite on Bluetooth-standardin mukainen, Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat poikkeaviin ohjausmenetelmiin tai toimintaan.
 - Kun laitetta käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.
- Kuulokkeet eivät tue monipisteyhteyttä.
Jos kuulokkeet tukevat monipisteyhteyttä, kuulokkeet voidaan yhdistää musiikintoistolaitteeseen (A2DP-profiili, Walkman jne.) ja viestintälaitteeseen (HFP- tai HSP-profiili, älypuhelin, jne.) samanaikaisesti, ja voit kuunnella musiikkia odottaessasi saapuvaa puhelua tai soittaessasi puhelua.

Huomautus staattisesta sähköstä

- Kehoon kertynyt staattinen sähkö voi aiheuttaa lievää pistelyä korvissa. Käytä vaikutuksen vähentämiseksi luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka ehkäisevät staattisen sähkön syntymistä.

Laitteen käyttöä koskevia huomautuksia

- Poista kuulokkeet hitaasti käytön jälkeen.
- Koska korvapehmusteet ovat tiiviisti korvissa, niiden painaminen väkisin paikalleen tai nopea vetäminen korvasta voi aiheuttaa tärykalvovaurion. Kun korvapehmusteet asetetaan korviin, kaiutinkalvo voi tuottaa naksahavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.

Tietoja Triple-comfort-pehmusteista

- Mukana toimitetut Triple-comfort-pehmusteet istuvat tiiviisti ja sulkevat ympäristöään tehokkaasti pois.

- Tiiviisti istuvien korvapehmusteiden pitkäaikainen käyttö voi rasittaa korvia. Jos koet epämukavuutta, lopeta käyttö.
- Älä vedä korvapehmusteiden silikonivahto-osasta. Jos silikonivahto-osa irtoaa korvapehmusteista, ne eivät toimi.
- Älä altista korvapehmusteiden silikonivahto-osaa paineelle pitkiä aikoja, sillä se voi aiheuttaa muodonmuutoksia.
- Korvapehmusteiden silikonivahto-osan erikokoisilla rei'illä ei ole vaikutusta äänenlaatuun.
- Voit kuulla naksatelevaa ääntä korvista, kun käytät korvapehmusteita. Se ei ole toimintahäiriö.
- Korvapehmusteiden vaahtomateriaali voi heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä. Vaihda korvapehmusteet, jos heikentyminen alentaa niiden suorituskykyä.

Muita huomautuksia

- Älä kohdistu laitteeseen voimakkaita iskuja.
- Kosketusanturi ei ehkä toimi oikein, jos kosketusanturin ohjauspaneeliin kiinnitetään tarroja tai muita liimattavia tuotteita.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi laitetta, lopeta käyttö välittömästi.
- Korvapehmusteet voivat vahingoittua tai heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.
- Jos korvapehmusteet ovat likaiset, poista ne laitteesta ja pese ne varovasti käsin käyttämällä mietoa puhdistusainetta. Pyyhi mahdollinen kosteus huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Laite ei ole vedenpitävä. Jos vettä tai vierasesineitä pääsee laitteeseen, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vierasesineitä pääsee yksikköön, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
 - Käyttö altaan tms. lähellä
Ole varovainen, ettei laite putoa altaaseen tai vesiastiaan.
 - Käyttö vesi- tai lumisateessa tai kosteissa paikoissa
 - Käyttö hikisenä
Jos kosket laitteeseen märillä käsillä tai asetat sen märän vaateen taskuun, laite saattaa kastua.

Yksikön puhdistaminen

- Kun laitteen ulkopinnat ovat likaiset, puhdista ne pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos laite on erittäin likainen, kastele liina miedossa puhdistusaineliuoksessa ja väännä liina hyvin ennen pyyhkimistä. Älä käytä liuotteita, kuten ohentimia, bentseeniä tai alkoholia, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Lisenssi-ilmoitus

Huomautuksia lisenssistä

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta.

Lue lisenssin sisältö seuraavasta osoitteesta.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19b/>

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja koskeva vastuuvapauslauseke

Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakoilmoitusta. Sony ei kannaa minkäänlaista vastuuta tällaisissa tilanteissa.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Tavaramerkit

- Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Amazon, Alexa ja kaikki liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- WALKMAN® ja WALKMAN®-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- USB Type-C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä.
- "DSEE" ja "DSEE HX" ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Asiakaspalvelusivustot

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa/muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Ongelmien ratkaisutavat

Jos kuulokkeet eivät toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden avulla.

- Etsi ongelmaa vastaavat oireet tästä käyttöoppaasta ja yritä korjata ongelma annettujen ohjeiden avulla.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje kansi.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Lataa kuulokkeet.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista lataamalla kuulokkeiden akku.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet.
Tämä toiminto palauttaa kuulokkeiden tehdasasetukset ja poistaa kaikki pariliitostiedot.
- Etsi ongelmaan liittyviä tietoja asiakaspalvelusivustolta.

Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.

- Varmista, että akku on ladattu täyteen.
 - Kuulokkeita ei voida kytkeä päälle, jos kuulokkeet on asetettu latauskoteloon ladattavaksi. Poista kuulokkeet latauskotelosta niiden kytkemiseksi päälle.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Latausta ei voida suorittaa.

- Varmista, että kuulokkeet on asetettu kunnolla latauskoteloon.
 - Muista käyttää toimitettua USB Type C -kaapelia.
 - Tarkista, että USB Type-C -kaapeli on liitetty kunnolla latauskoteloon ja USB-verkkolaitteeseen tai tietokoneeseen.
 - Varmista, että USB-verkkolaite on liitetty kunnolla pistorasiaan.
 - Tarkista, että tietokone on kytketty päälle.
 - Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.
 - Kun käytössä on Windows 8.1, päivitä käyttämällä Windows Updatea.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet

WF-1000XM3

Latausaika on liian pitkä.

- Tarkista, että latauskotelo ja tietokone on yhdistetty suoraan, ei USB-keskittimen kautta.
 - Varmista, että käytät toimitettua USB Type-C -kaapelia.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Kuulokkeita ei voida ladata, vaikka latauskotelo liitetään tietokoneeseen.

- Tarkista, että toimitettu USB Type-C -kaapeli on liitetty kunnolla tietokoneen USB-porttiin.
- Tarkista, että latauskotelo ja tietokone on yhdistetty suoraan, ei USB-keskitimen kautta.
- Yhdistetyn tietokoneen USB-portissa voi olla ongelma. Yritä yhdistää tietokoneen toiseen USB-porttiin, jos sellainen on käytettävissä.
- Yritä muodostaa USB-yhteys uudelleen muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa.

Kuulokkeiden jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä älypuhelimien näytöllä.

- Vain iOS-laitteet (mukaan lukien iPhone/iPod touch), joissa on HFP-tuki (Hands-free Profile), sekä Android-älypuhelimet (OS 8.1 tai uudempi) voivat näyttää jäljellä olevan akkukeston.
- Tarkista, että älypuhelin on yhdistetty HFP-yhteydellä. Jos älypuheliminta ei ole yhdistetty HFP-yhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.

Aiheeseen liittyvää

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Ei ääntä

- Älypuhelinsovelluksesta riippuen (johon vaaditaan HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)) voit kuulla äänen vain toisesta yksiköstä.
 - Tarkista, että yhdistetty Bluetooth-laite ja sekä kuulokkeiden vasen että oikea yksikkö on kytketty päälle.
 - Tarkista, että kuulokkeet ja lähettävä Bluetooth-laite on yhdistetty Bluetooth A2DP:llä.
 - Suurena äänenvoimakkuutta, jos se on liian hiljainen.
 - Tarkista, että yhdistetty laite toistaa.
 - Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
 - Kun Google Assistant -toiminto on määritetty kuulokkeisiin ja haluat käyttää vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, johon Google Assistant -toiminto on määritetty.
 - Kun Amazon Alexa -toiminto on määritetty kuulokkeisiin ja haluat käyttää vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, johon Amazon Alexa -toiminto on määritetty.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

Ääni on hiljainen

- Säädä musiikkia toistettaessa äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa. Jos et pysty säätämään äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa, asenna "Sony | Headphones Connect" -älypuhelinsovellus ja säädä äänenvoimakkuutta sovelluksella.
- Säädä puhelimeen puhuttaessa äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa. Jos et pysty säätämään äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa, asenna "Sony | Music Center" -älypuhelinsovellus ja säädä äänenvoimakkuutta sovelluksella.
- Yhdistä Bluetooth-laite uudelleen kuulokkeisiin.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Äänenvoimakkuudessa on ero vasemman ja oikean puolen välillä, liian vähän matalataajuisia ääniä.

- Ostohetkellä kuulokkeisiin on kiinnitetty M-kokoiset korvapehmusteet oikealle ja vasemmalle puolelle. Jos matalataajuisia ääniä ei ole mielestäsi riittävästi ja äänenvoimakkuudessa vasemman ja oikean puolen välillä on eroa, vaihda korvapehmusteet kokoon, joka istuu miellyttävästi ja napakasti vasempaan ja oikeaan korvaasi.

Aiheeseen liittyvää


- [Korvapehmusteiden vaihtaminen](#)

Heikko äänenlaatu

- Pienennä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos se on liian voimakas.
- Älä pidä kuulokkeita esimerkiksi mikroaaltouunien ja Wi-Fi-laitteiden lähellä.
- Tuo kuulokkeet lähemmäksi Bluetooth-laitetta. Poista mahdolliset esteet kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen väliltä.
- Älä pidä kuulokkeita TV:n lähellä.
- Vaihda Bluetooth-yhteys A2DP-yhteydeksi käyttämällä liitettyä laitetta, kun kuulokkeet ja lähettävä Bluetooth-laite on yhdistetty HFP- tai HSP Bluetooth-yhteydellä.
- Jos yhdistät kuulokkeisiin laitteen, jossa on sisäinen radio tai viritin, lähetysten vastaanottaminen ei ehkä onnistu tai herkkyys saattaa heikentyä. Siirrä kuulokkeet kauemmaksi yhdistetystä laitteesta ja yritä uudelleen.
- Jos kuulokkeet yhdistävät aiemmin yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeet voivat muodostaa HFP/HSP Bluetooth-yhteyden vain, kun ne kytketään päälle. Käytä Bluetooth-laitetta A2DP Bluetooth-yhteydellä yhdistämistä varten.

Ääni katkeilee säännöllisesti.

- Aseta kuulokkeet tilaan ”Vakaa yhteys etusijalla”. Katso lisätietoja kohdasta ”[Tietoja äänenlaatuutilasta](#)”.
- Poista mahdolliset esteet yhdistettävän Bluetooth-laitteen ja kuulokkeiden sisäisen antennin väliltä. Kuulokkeiden antenni sijaitsee alla olevan kuvan katkoviivoitetussa osassa.

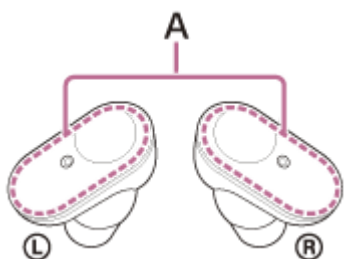

A: Sisäisen antennin sijainti

- Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi, tai häiriöitä tai äänen häviämistä voi esiintyä seuraavissa olosuhteissa.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välillä on ihmiskeho
Aseta tässä tapauksessa Bluetooth-laite samaan suuntaan kuulokkeiden antennin kanssa Bluetooth-yhteyden parantamiseksi.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välissä on este, kuten metallia tai seinä.
 - Paikoissa, joissa on WLAN-verkko, käytetään mikroaaltouunia, muodostuu sähkömagneettisia aaltoja jne.
- Tilannetta voidaan parantaa vaihtamalla langattoman toiston laatuasetuksia tai lukitsemalla langaton toistotila SBC:lle lähettävässä laitteessa. Lisätietoja on annettu lähettävän laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Koska Bluetooth-laitteet ja WiFi (IEEE802.11b/g/n) käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), voi esiintyä mikroaaltöhäiriöitä, jotka aiheuttavat häiriöitä, äänen häviämistä ja yhteyden katkeamisen, jos kuulokkeita käytetään WiFi-laitteen lähellä. Jos näin tapahtuu, suorita seuraavat vaiheet.
 - Kun kuulokkeet yhdistetään Bluetooth-laitteeseen, käytä kuulokkeita vähintään 10 m:n päässä WiFi-laitteesta.
 - Jos kuulokkeita käytetään enintään 10 m:n päässä WiFi-laitteesta, katkaise virta WiFi-laitteesta.
 - Käytä näitä kuulokkeita ja Bluetooth-laitetta mahdollisimman lähellä toisiaan.
- Jos kuuntelet musiikkia älypuhelimesta, tilanne voi parantua sulkemalla tarpeettomat sovellukset ja käynnistämällä älypuhelin uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatuutilasta](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Vastameluvaikutus ei ole riittävä.

- Varmista, että vastamelutoiminto on kytketty päälle.
 - Vaihda korvapehmusteisiin, joilla kuulet ympäristöään parhaiten sekä vasemmasta että oikeasta yksiköstä.
 - Säädä kuulokkeiden asento korvillesi sopivaksi.
 - Vastamelutoiminto on tehokas matalilla taajuuksilla, kuten lentokoneissa, junissa, toimistoissa ja ilmastointilaitteiden lähellä, eikä se ole niin tehokas korkeammilla taajuuksilla, kuten ihmisäänillä.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Korvapehmusteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Pariliitosta ei voida suorittaa.

- Siirrä kuulokkeet ja Bluetooth-laite enintään 1 m:n päähän toisistaan.
 - Kun pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen, alustamisen tai korjaamisen jälkeen, kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun poistat kuulokkeet latauskotelosta. Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen, aseta kuulokkeet molemmille korville ja siirry sitten pariliitostilaan pitämällä sormia sekä vasemman että oikean yksikön kosketusantureilla noin 7 sekuntia.
 - Kun laite pariliitetään uudelleen kuulokkeiden alustamisen tai korjaamisen jälkeen, et ehkä voi pariliittää laitetta, jos siinä on kuulokkeiden pariliitostiedot (iPhone tai muu laite). Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne uudelleen.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

One-touch-yhteys (NFC) ei toimi.

- Poista kuulokkeet latauskotelosta ja varmista, että kuulokkeet on kytketty päälle.
 - Pidä älypuhelinta latauskotelon N-merkin lähellä, kunnes älypuhelin värisee. Jos se ei vielä reagoi, liikuta älypuhelinta hitaasti ympäriinsä.
 - Tarkista, että älypuhelimien NFC-toiminto on päällä.
 - Jos älypuhelin on suojakotelossa, poista se.
 - NFC-vastaanoton herkkyys vaihtelee älypuhelimien mukaan. Jos yhteys katkeaa toistuvasti, yhdistä / katkaise yhteys käyttämällä älypuhelinta.
 - Et voi muodostaa One-touch-yhteyttä (NFC) akun latauksen aikana, koska kuulokkeita ei voida kytkeä päälle. Lopeta lataus ennen One-touch-yhteyden (NFC) muodostamista.
 - Tarkista, että yhdistetty laite tukee NFC-toimintoa.
 - Tarkista, että älypuhelimien Bluetooth-toiminto on päällä.
-

Aiheeseen liittyvää

- [One-touch-yhteys \(NFC\) Android-älypuhelimien kanssa](#)

Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.

- Tarkista, että kuulokkeet on kytketty päälle.
 - Tarkista, että Bluetooth-laitteeseen on kytketty virta ja että Bluetooth-toiminto on päällä.
 - Jos kuulokkeet yhdistävät automaattisesti viimeksi yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeiden yhdistäminen muihin laitteisiin Bluetooth-yhteydellä saattaa epäonnistua. Käytä tässä tapauksessa viimeksi yhdistettyä Bluetooth-laitetta ja katkaise Bluetooth-yhteys.
 - Tarkista, onko Bluetooth-laite lepotilassa. Jos laite on lepotilassa, peruuta lepotila.
 - Tarkista, onko Bluetooth-yhteys katkaistu. Jos yhteys on katkaistu, muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen.
 - Jos kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta, pariliitä kuulokkeet uudelleen laitteen kanssa.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)


Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Äänessä on säröä

- Älä pidä kuulokkeita esimerkiksi mikroaaltouunin ja Wi-Fi-laitteen lähellä.

Langaton Bluetooth-yhteysalue on lyhyt tai ääni katkeilee.

- Aseta kuulokkeet tilaan ”Vakaa yhteys etusijalla”. Katso lisätietoja kohdasta ”[Tietoja äänenlaatutilasta](#)”.
- Poista mahdolliset esteet yhdistettävän Bluetooth-laitteen ja kuulokkeiden sisäisen antennin väliltä. Kuulokkeiden antenni sijaitsee alla olevan kuvan katkoviivoitetussa osassa.

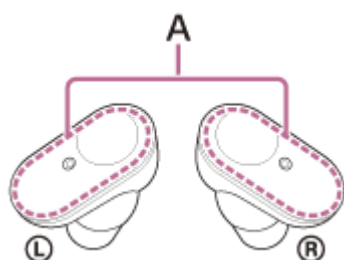

A: Sisäisen antennin sijainti

- Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi, tai häiriöitä tai äänen häviämistä voi esiintyä seuraavissa olosuhteissa.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välillä on ihmiskeho
Aseta tässä tapauksessa Bluetooth-laite samaan suuntaan kuulokkeiden antennin kanssa Bluetooth-yhteyden parantamiseksi.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välissä on este, kuten metallia tai seinä.
 - Paikoissa, joissa on WLAN-verkko, käytetään mikroaaltouunia, muodostuu sähkömagneettisia aaltoja jne.
- Tilannetta voidaan parantaa vaihtamalla langattoman toiston laatuasetuksia tai lukitsemalla langaton toistotila SBC:lle lähettävässä laitteessa. Lisätietoja on annettu lähettävän laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Koska Bluetooth-laitteet ja WiFi (IEEE802.11b/g/n) käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), voi esiintyä mikroaaltöhäiriöitä, jotka aiheuttavat häiriöitä, äänen häviämistä ja yhteyden katkeamisen, jos kuulokkeita käytetään WiFi-laitteen lähellä. Jos näin tapahtuu, suorita seuraavat vaiheet.
 - Kun kuulokkeet yhdistetään Bluetooth-laitteeseen, käytä kuulokkeita vähintään 10 m:n päässä WiFi-laitteesta.
 - Jos kuulokkeita käytetään enintään 10 m:n päässä WiFi-laitteesta, katkaise virta WiFi-laitteesta.
 - Käytä näitä kuulokkeita ja Bluetooth-laitetta mahdollisimman lähellä toisiaan.
- Jos kuuntelet musiikkia älypuhelimellasi, tilanne voi parantua sulkemalla tarpeettomat sovellukset ja käynnistämällä älypuhelin uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

Kuulokkeet eivät toimi oikein.

- Nollaa kuulokkeet. Tämä toimenpide ei poista pariliitostietoja.
- Jos kuulokkeet eivät toimi oikein, vaikka nollaat ne, alusta kuulokkeet.
- Et voi käyttää kuulokkeita, jos ne eivät ole korvillasi. Aseta kuulokkeet korvillesi niiden käyttämiseksi.
- Kuulokkeiden käyttämiseksi napauta kosketusanturia oikein. Pidä kuulokkeita peukalon ja keskisormen välissä ja napauta sitten kosketusanturia etusormella.
- Kuulokkeita ei voi käyttää, kun kosketusanturi tai sormesi ovat märät. Pyyhi mahdollinen hiki tai vesi kuivalla liinalla ennen käyttöä.
- Kuulokkeita ei voi käyttää käsineet kädessä. Käytä kuulokkeita paljain käsin.
- Kuulokkeita ei voi käyttää, kun hiukset peittävät kosketusanturin. Poista esteet kosketusanturin tieltä niin, että voit napauttaa kosketusanturia suoraan.
- Napauta kosketusanturin ympyrän sisäpuolta. Jos kosketetaan kosketusanturin kehää, kuulokkeet eivät ehkä toimi.
- Napauta kosketusanturia sormen alapinnalla. Jos napautat kynnellä tai sormenpäällä, kuulokkeet eivät ehkä toimi.
- Napauta kosketusanturia, kun pidät kuulokkeita peukalon ja keskisormen välissä. Jos kuulokkeet liikahtavat napauttaessasi kosketusanturia, kuulokkeet eivät ehkä toimi.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3

Henkilön ääni ei kuulu puhelun aikana.

- Tarkista, että kuulokkeisiin ja yhdistettyyn laitteeseen (ts. älypuhelimeen) on kytketty virta.
 - Suurena yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos se on liian hiljainen.
 - Tarkista Bluetooth-laitteen ääniasetukset varmistaaksesi, että ääni kuuluu kuulokkeista puhelun aikana.
 - Käytä Bluetooth-laitetta yhteyden muodostamiseksi uudelleen. Valitse profiiliksi HFP tai HSP.
 - Kun kuulokkeilla kuunnellaan musiikkia, lopeta toisto ja vastaa saapuvaan puheluun napauttamalla kosketusanturia nopeasti kaksi kertaa oikeassa tai vasemmassa yksikössä.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3


Hiljainen ääni soittajilta

- Suurena yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM3


Kuulokkeiden nollaaminen

Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet. Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja pidä sitten sormeasi vasemman yksikön kosketusanturilla noin 20 sekunnin ajan.

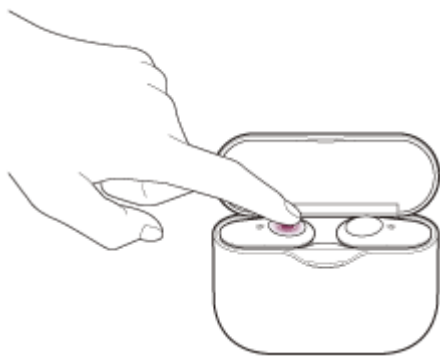

Vapauta sormesi, kun kuulokkeiden ilmaisिन (punainen) sammuu vilkkumisen jälkeen.

Pidä sitten sormeasi oikean yksikön kosketusanturilla noin 20 sekuntia.

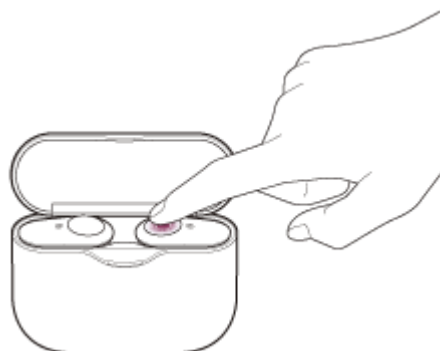

Vapauta sormesi, kun kuulokkeiden ilmaisिन (punainen) sammuu vilkkumisen jälkeen.

Kun kuulokkeissa on ongelma, kuulokkeiden ilmaisिन (punainen) pysyy sammuksissa eikä ala vilkkua, vaikka suoritat edellä kuvatut toimenpiteet. Pidä tässä tapauksessa sormea kosketusanturilla (noin 30 sekuntia) ja vapauta sormi, kun kuulokkeiden ilmaisिन (punainen) syttyy.

Laitteen rekisteröintitiedot (pariliitos) ja muut asetukset säilytetään.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.

Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja pidä sitten sormiasi sekä vasemman että oikean yksikön kosketusanturilla noin 10 sekunnin ajan. Vapauta sormesi, kun kuulokkeiden ilmaisimet (punainen) alkavat vilkkua.

Ilmaisimet (sininen) vilkkuvat 4 kertaa (● ● ● ●), ja kuulokkeet alustetaan. Tämä toiminto palauttaa kuulokkeiden tehdasasetukset ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein alustuksenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus

- Tarkista ennen sormien pitämistä kosketusantureilla, että kuulokkeiden molemmat ilmaisimet (punainen) palavat.
- Jos olet päivittänyt ohjelmiston kuulokkeiden ostamisen jälkeen ja alustat kuulokkeet, ohjelmisto pysyy päivitettyinä.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, myös kieli palautetaan tehdasasetukselle.