

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3



Használja ezt a kézikönyvet, ha valamilyen problémát észlel, vagy kérdése merült fel.
Frissítse a headset szoftverét és a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a legújabb verzióra. Részletekért lásd a következőt:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Kezdeti lépések

[A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek](#)

[Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)

Mellékelt tartozékok

- [A csomag tartalmának ellenőrzése](#)
- [A fül dugók cseréje](#)
- [A headset használatának befejeztével](#)

Részegységek és kezelőszervek

- [A részek helye és funkciója](#)
- [A jelzőfény](#)

A headset viselése

- [A headset viselése](#)
- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Az érintésérzékelő](#)

Áramellátás/töltés

- [A headset töltése](#)
- [Rendelkezésre álló működési idő](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Egyszerű beállítás az alkalmazás segítségével

- [Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz](#)

Android rendszerű okostelefon

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Egyérintéses csatlakoztatás \(NFC\) Android-okostelefonhoz](#)
- [Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)

iPhone (iOS-eszközök)

- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\).](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\).](#)

Zajszűrés funkció

[Mi a zajszűrés?](#)

[A zajszűrés funkció használata](#)

A környezet hangjainak hallgatása

[A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)

[A környezet hangjainak gyors meghallgatása \(gyors fülelés üzemmód\)](#)

Hangminőség üzemmód

[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Támogatott kodekek

A DSEE HX funkció

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

A hangos segéd funkció használata

[A Google Assistant használata](#)

[Az Amazon Alexa használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Az alkalmazások használata

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

[Támogatási információk elérése a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból](#)

[A headset szoftverfrissítése](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[Licencnyilatkozat](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Hogyan háríthatók el a problémák?](#)

Áramellátás/töltés

- [Nem lehet bekapcsolni a headsetet.](#)
- [A töltés nem végezhető el.](#)
- [A töltési idő túl hosszú.](#)
- [A headsetet akkor sem lehet feltölteni, ha a töltőtok számítógéphez van csatlakoztatva.](#)
- [A headset akkumulátorának energiaszintje nem jelenik meg az okostelefon képernyőjén.](#)

Hang

- [Nincs hang.](#)
- [Alacsony hangerő.](#)
- [A bal és jobb oldal hangereje nem azonos, az alacsony frekvenciájú hangok nem hallhatók megfelelően.](#)
- [Gyenge minőségű hang.](#)
- [A hang gyakran szakadozik.](#)
- [A zajszűrő hatás nem megfelelő.](#)

Bluetooth

- [A párosítás nem végezhető el.](#)
- [Az egyérintéses csatlakoztatás \(NFC\) nem működik.](#)
- [Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.](#)
- [Torz a hang.](#)
- [A Bluetooth vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.](#)
- [A headset nem működik megfelelően.](#)
- [Hívás közben nem hallja a másik személyt.](#)
- [Halk a hívó hangja.](#)

A headset visszaállítása vagy gyári értékekre állítása

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek

A headset BLUETOOTH® vezeték nélküli technológiát használ, amely vezeték nélküli zenehallgatást vagy hívásindítást tesz lehetővé.

Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz vezeték nélküli módon fogadhat audiojeleket okostelefonról vagy zenelejátszóról.



Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva kezdeményezhet és fogadhat hívásokat úgy, hogy okostelefonja vagy mobiltelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

Tudnivalók a hangos útmutatásról

A gyári beállítások szerint a headset viselésekor angol nyelvű hangos útmutatást fog hallani a headseten keresztül.

A hangos útmutatás tartalmának ismertetése zárójelben szerepel.

A hangos útmutatás nyelvének módosításához vagy az útmutatás be/kikapcsolásához használja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást. További részletekért lásd a következő hivatkozást:

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Az alábbi helyzetekben hangos útmutatást hallhat a headset bal és jobb oldali egységéből.

- A headset bekapcsolása után: „Power on” (Bekapcsolás)
- Az akkumulátor töltöttségének jelzésekor: „Battery about XX %” (Töltöttség: kb. XX %) (Az „XX” érték az akkumulátor hozzávetőleges energiaszintjét mutatja. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.) / „Battery fully charged” (Teljesen feltöltve)
- Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony: „Low battery, please recharge headset” (Alacsony töltöttség, töltsse fel a headsetet)
- Alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsoláskor: „Please recharge headset. Power off” (Töltsse fel a headsetet. Kikapcsolás)

Az alábbi helyzetekben hangos útmutatás hallható a headset bal oldali egységéből (vagy a jobb oldali egységéből, ha csak azt viseli).

- Kikapcsoláskor a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával: „Power off” (Kikapcsolás)
- Párosítási módba való lépéskor: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás)
- Bluetooth-kapcsolat létrehozásakor: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva)
- Bluetooth-kapcsolat megszüntetésekor: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva)
- A zajsűrű funkció bekapcsolásakor: „Noise canceling” (Zajkioltás)
- A környezeti hang üzemmód bekapcsolásakor: „Ambient sound” (Környezeti hang)
- A zajsűrű funkció és a környezeti hang üzemmód kikapcsolásakor: „Ambient Sound Control off” (Környezeti hang vezérlése ki)

Az alábbi helyzetben hangos útmutatás hallható a Google Assistant funkcióhoz rendelt egységéből.

- Ha a Google Assistant még a Google Assistant funkcióhoz rendelt egység érintésérzékelőjének működtetésekor sem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva)

Az alábbi helyzetben hangos útmutatás hallható az Amazon Alexa funkcióhoz rendelt egységéből.

- Ha az Amazon Alexa még az Amazon Alexa funkcióhoz rendelt egység érintésérzékelőjének működtetésekor sem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészlet nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni)

Megjegyzés

- Ha csak a headset egyik egységét viseli, a viselt egységen keresztül fogja hallani a hangos útmutatást.
- A hangos útmutatás nyelvének módosítása körülbelül 20 percet vesz igénybe.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv is visszaáll a gyári beállításra.

- Ha a hangos útmutatás a hangos útmutatás nyelvének módosítása, illetve a belső vezérlőprogram frissítése után sem hallható, kapcsolja ki, majd ismét be a headsetet.

Kapcsolódó témák

- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)

4-747-586-41(5) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A csomag tartalmának ellenőrzése

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha ezen tételek valamelyike hiányzik, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.

A számok a ()-ben az adott tétel mennyiségét mutatják.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
USB Type-C™ kábel (USB-A – USB-C™) (kb. 20 cm) (1)



Hosszú hibrid szilikongumi fül dugók (SS/S/M/L méretenként 2)

- A headsethez gyárilag M méretű fül dugók vannak csatlakoztatva.



Háromszoros kényelmet biztosító fül dugók (S/M/L méretenként 2)



Töltőtök (1)



Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A fül dugók cseréje

A zajszűrési funkció hatékony használatához válassza ki a füléhez legjobban illeszkedő fül dugót. A headset a bal és jobb egységén is M méretű hosszú hibrid szilikongumi fül dugókkal rendelkezik. A fül dugók kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy olyat válasszon, amelyiknél a legkevesebb környezeti hang szűrődik be.

Hosszú hibrid szilikongumi fül dugók



SS: 1 vonal

S: 2 vonal

M: 3 vonal

L: 4 vonal

Háromszoros kényelmet biztosító fül dugók




S: narancssárga

M: zöld


L: világoskék

1 Távolítsa el a fül dugókat.

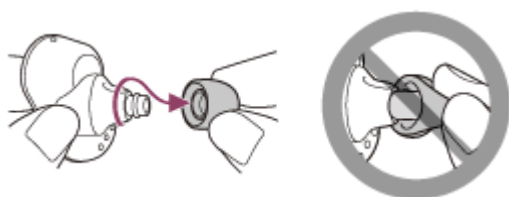

- Eltávolításakor ne csípje össze a fül dugó végét.

2 Helyezze fel a fül dugókat.

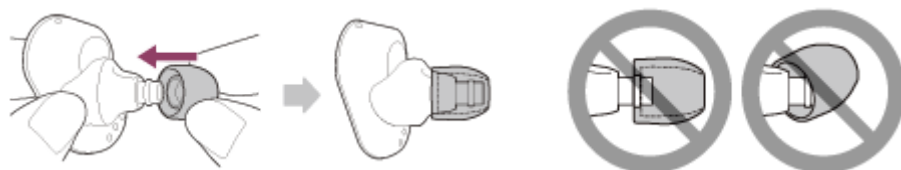

- Szorosan helyezze be a fül dugókat teljesen a fülébe. Ne lazán vagy ferdén csatlakoztassa a fül dugókat.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A headset használatának befejeztével

A headset használatának befejeztével győződjön meg róla, hogy a headset a töltőtokban tárolja. Miután a headsetet elhelyezte a töltőtokban, zárja le a fedelét.




Megjegyzés

- A headset mikrofonnyílásában maradt víz korróziót okozhat. Ha a headsetet víz érte, fordítsa lefelé a mikrofonnyílást, és nagyjából ötször finoman ütögesse meg úgy, hogy például egy száraz ruha felfogja az esetleges vízcseppeket.




- Ha a töltőcsatlakozón verejték vagy víz marad, az káros hatással lehet az egység tölthetőségére. Használat után azonnal törölje le a verejtéket vagy a vizet a töltőcsatlakozóról.

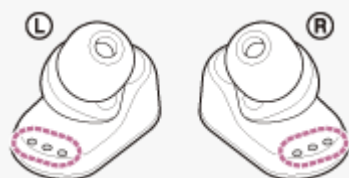

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3


A részek helye és funkciója

Headset

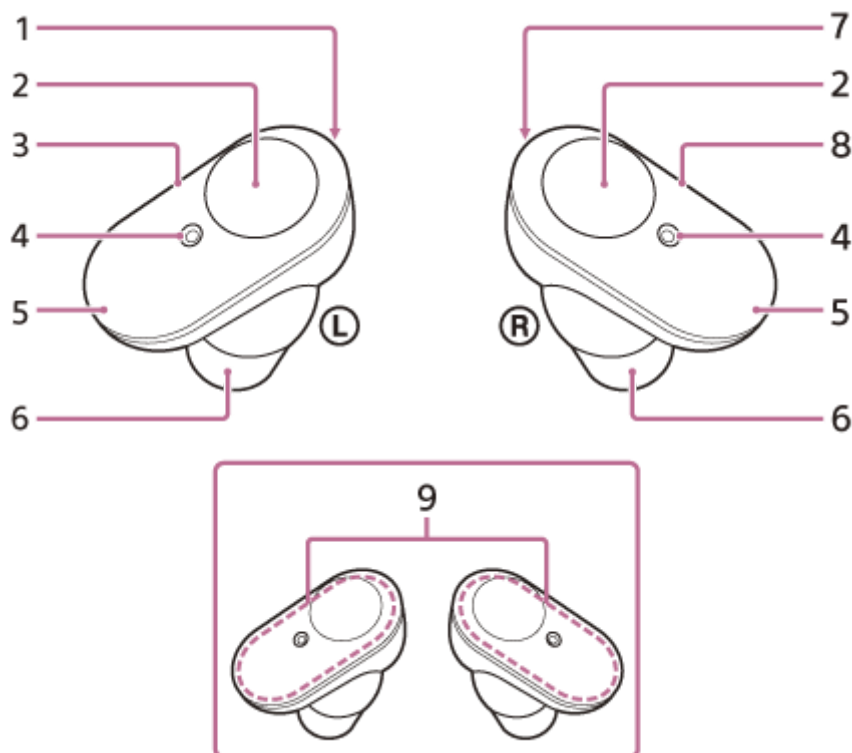

1. Ⓛ (bal) jel és kitapintható pont
A bal oldali egységen egy kitapintható pont található.
2. Érintésérzékelő
Koppintson rá a headset működtetéséhez.
A headset helytelen reakciójának megelőzése érdekében, amikor nem viseli, a headset nem működik akkor sem, ha rákoppint az érintésérzékelőre.
3. Bal oldali egység
4. Mikrofon
Érzékeli a hangját (telefonhívás közben) és a zajt (a zajszűrő funkció használatakor).
5. Jelzőfény (kék/piros)
Töltés közben vörös színnel világít.
Vörös vagy kék színnel világítva mutatja a headset bekapcsolt és kommunikációs állapotát.
A gyári beállítás szerint a headset viselésekor a jelzőfény kialszik.
6. Fül dugók
7. Ⓡ (jobb oldal) jelzése
8. Jobb oldali egység
9. Beépített antenna
Egy Bluetooth-antenna van beépítve a készülékbe.

Töltőtok

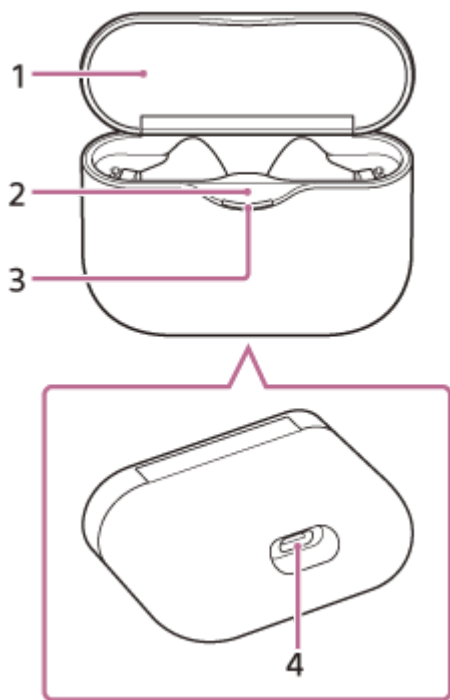

1. Fedél

2. N jel

3. Jelzőfény (piros)

Töltés közben világít.

4. USB Type-C port

Az akkumulátor és a töltőtök egyidejű feltöltéséhez a mellékelt USB Type-C kábel segítségével csatlakoztassa a töltőtöket a számítógéphez, vagy egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati adapterhez.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

A jelzőfény

A headset különböző állapotait a jelzőfény segítségével ellenőrizheti.

● : Kéken kapcsol be / ● : Pirosan kapcsol be / -: Kikapcsol

Bekapcsolás

A headset bekapcsol, ha kiveszi a töltőtokból.

● - ● (kétszer felvillan)

Ebben az esetben, ha az akkumulátor energiaszintje 20% vagy alacsonyabb (töltést igényel), a jelzőfény a következőképpen villog.

● - ● - ● (körülbelül 15 másodpercig villog)

További részletekért lásd: „[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)”.

Kikapcsolás

Ha a töltőtokból való kivétel után 5 percig nem helyezi fel a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol.

● (kb. 2 másodpercig világít)

Ha az akkumulátor energiaszintje nagyon lecsökken

● - ● - ● (körülbelül 15 másodpercig villog)

Töltés (a töltőtok jelzőfénye jelzi)

A (piros) jelzőfény segítségével ellenőrizheti a töltőtok töltöttségi szintjét.

- Töltés közben

●

A töltőtok (piros) jelzőfénye világít, ha a headsetet a töltőtokba helyezte, és a töltés megkezdődött. A headset töltésének befejezésekor a jelzőfény kialszik.

A töltőtok fali aljzathoz való csatlakoztatása után a headset és a töltőtok töltésekor a töltőtok (piros) jelzőfénye kikapcsol, ha a headset és a töltőtok töltése is befejeződött.

- Ha a töltőtok-akkumulátor töltöttségi szintje alacsony

Ha lezárja a töltőtok fedelét, amikor a töltőtok-akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és a headset bal vagy jobb oldali egységei egyszer sem tölthetők fel teljesen, a jelzőfény az alábbiak szerint világít.

● - ● - ● (körülbelül 15 másodpercig villog)

- Abnormális hőmérséklet

● ● - - ● ● - - (mindkettő kétszer villan fel)

- A töltés rendellenesen zajlik

● - - ● - -

Bluetooth-funkció

A gyári beállítás szerint a headset viselésekor a jelzőfény kialszik. Ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosítja a headset beállítását, és letiltja annak viselésérzékelés alapján történő automatikus kikapcsolását, a jelzőfény a headset viselésekor sem alszik ki.

- Eszközregisztráció (párosítás) üzemmód

● ● - - ● ● - - (mindkettő kétszer villan fel)

- A csatlakoztatási állapotjelzések adott idő elteltével automatikusan kikapcsolnak. Valamilyen művelet végrehajtásakor újra villogni kezdenek bizonyos ideig. Ha az akkumulátor energiaszintje nagyon lecsökken, lassan villogni kezd a (piros) jelzőfény.

- A szoftver frissítése
 -- --
- Inicializálás befejezve
 (4 alkalommal felvillan)
További részletekért lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

- A gyári beállítás szerint a headset viselésekor a jelzőfény kialszik. Amikor viseli a headsetet, annak különböző állapotait a hangos útmutatás segítségével ellenőrizheti.

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek
- Tudnivalók a hangos útmutatásról

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A headset viselése

A zajszűrési funkció hatékony használatához válassza ki a füléhez legjobban illeszkedő fül dugót, és viselje megfelelően a headsetet.

1 Helyezze fel a fül dugókat.

A headset a bal és jobb egységén is M méretű hosszú hibrid szilikongumi fül dugókkal rendelkezik. A fül dugók kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy olyat válasszon, amelyiknél a legkevesebb környezeti hang szűrődik be.

Hosszú hibrid szilikongumi fül dugók




Háromszoros kényelmet biztosító fül dugók




A fül dugók cseréjekor ügyeljen a következőkre.

A fül dugók eltávolítása

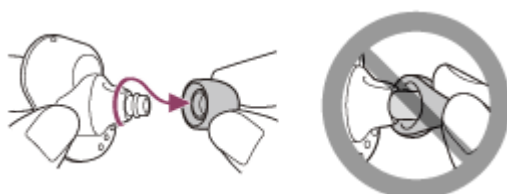

A fül dugók felhelyezése

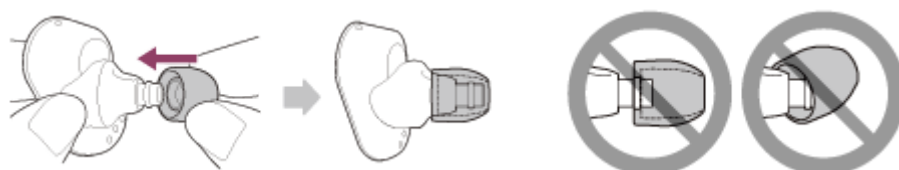


2 Vegye fel a headsetet.

Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy a fül dugó jobban illeszkedjen a fülébe.



- Egyszerűbben tudja a fülébe illeszteni a fül dugót, ha fülének felső részét kissé felfelé húzza, miközben csavaró mozdulattal elforgatja a headsetet.

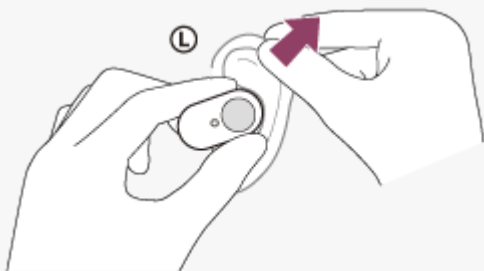

A headset viselése és eltávolítása

A gyári beállítások szerint a beépített érzékelők működésbe lépnek, amikor a headsetet eltávolítják vagy csatlakoztatják, így lehetségessé válik, hogy a headset leállítsa vagy újraindítsa a zenelejátszást, illetve, hogy az érintésérzékelőket, jelzőfényeket vagy a hangos útmutatásokat vezérelje.

A headset viselésekor

- A headset jelzői kikapcsolnak.
- Az érintésérzékelő segítségével zenét játszhat le, hívásokat indíthat és fogadhat stb.
- A műveletnek és az állapotnak megfelelő hangos útmutatásokat fog hallani.

A headset levételekor

- Amikor csupán egy egységet vesz le, a headset leállítja a zenelejátszást. Ha az eltávolított egységet újra felhelyezi, a headset folytatja a zenelejátszást.
- Ha a töltőtokból való kivétel után 5 percig nem helyezi fel a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. Az érintésérzékelő megnyomásakor vagy a headset felhelyezésekor a headset bekapcsol.
- A headset helytelen reakciójának megelőzése érdekében, amikor nem viseli a headsetet, nem tud zenét lejátszani, hívásokat indítani és fogadni stb. akkor sem, ha megnyomja az érintésérzékelőt.

Tipp

- Csak az egyik egység viselésekor is játszhat le zenét, valamint indíthat és fogadhat hívásokat.
- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja az automatikus zenemegállítást és -újraindítást beállítását vagy a headset automatikus kikapcsolását.


Kapcsolódó témák

- [A fül dugók cseréje](#)
- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

Csak ez egyik headsetegység viselése

Megteheti, hogy csak az egyik egységet távolítja el a töltőtokból, és külön használja. Ilyen esetben csak a töltőtokból kivett egység kapcsol be.

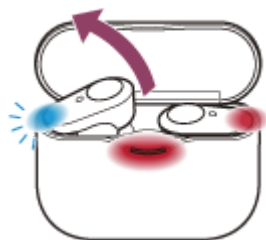

A másik egység felhelyezésekor

Automatikusan létrejön a kapcsolat a bal és a jobb oldali egység között, és a headset mindkét egységén hallható lesz a zene vagy más hangkimenet.

Tudnivalók a hangos útmutatásról

Ha csak a headset egyik egységét viseli, a viselt egységen keresztül fogja hallani a hangos útmutatást.

Ha mindkét egységet viseli, a hangos útmutatást a bal oldali egységen keresztül fogja hallani. Ha csak a jobb oldali egységet viseli, a hangos útmutatást a jobb oldali egységen keresztül fogja hallani.

Funkciók hozzárendelése az érintésérzékelőkhöz

Az épp viselt egységtől függően előfordulhat, hogy a gyári beállításokkal egyes funkciók nem használhatók. Ilyen esetben a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja az érintésérzékelők hozzárendelt funkcióit.

Tipp

- A Google Assistant funkció a bal vagy a jobb oldali egység érintésérzékelőjéhez is hozzárendelhető. Ha a Google Assistant funkció hozzá van rendelve a headsethez, és a headsetnek csak az egyik egységét kívánja használni, használja azt, amelyikhez a Google Assistant funkció hozzá van rendelve.
- Az Amazon Alexa funkció a bal vagy a jobb oldali egység érintésérzékelőjéhez is hozzárendelhető. Ha az Amazon Alexa funkció hozzá van rendelve a headsethez, és a headsetnek csak az egyik egységét kívánja használni, használja azt, amelyikhez az Amazon Alexa funkció hozzá van rendelve.

Megjegyzés

- Ha csak a headset egyik egységét viselve játszik le zenét vagy más sztereó hangkimenetet, csak a viselt egységnek megfelelő csatorna hangját fogja hallani. A bal és jobb oldali csatornák nem vonhatók össze monó hangzás létrehozása céljából.


Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3


Az érintésérzékelő

Az érintésérzékelőre koppintással különféle műveleteket hajthat végre: zenét játszhat le, hívásokat vezérelhet, vagy módosíthatja a zajkioltási funkció beállítását.

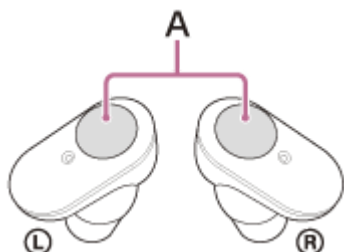

A : Érintésérzékelő

Az érintésérzékelő működtetéséhez fogja a headsetet a hüvelykujja és a középső ujj közé, majd koppintson a mutatóujjával az érintésérzékelőre.

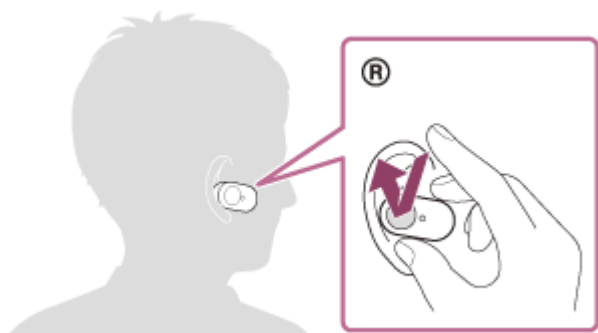

Példák a használható műveletekre

	Bal	Jobb
Koppintás	A zajkioltási funkció és a környezeti hang üzemmód közötti váltás	Zeneszám lejátszása, vagy a lejátszás szüneteltetése
Dupla koppintás	Hívás fogadása vagy befejezése	• Ugrás a következő szám elejére • Hívás fogadása vagy befejezése
Tripla koppintás	—	Ugrás az előző (vagy lejátszás közben az aktuális) szám elejére
Az érintésérzékelő megérintve tartása	A gyors fülelés üzemmód aktiválása	A hangos segéd funkció használata, vagy kikapcsolása (Siri/Google app)
Mindkét egység érintésérzékelőjét tartsa megérintve körülbelül 7 másodpercig	Eszközregisztráció (párosítás) üzemmód aktiválása	

- Kétszer vagy háromszor gyorsan koppintson az érintésérzékelőre, kb. 0,4 másodperces időközzel.
- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja mindkét egység érintésérzékelőjének hozzárendelt funkcióit. A gyári beállítás szerint a jobb oldali egység érintésérzékelőjéhez rendelt zenelejátszási funkció átirányítható például a bal oldali egység érintésérzékelőjére.

Megjegyzés

- Az érintésérzékelő nem működtethető, amikor nem viseli a headsetet. Ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosítja a headset beállítását, és letiltja annak viselésérzékelés alapján történő automatikus kikapcsolását, a headset viselése nélkül is működtetheti az érintésérzékelőt.
- Amikor okostelefonon elvégzi a Google Assistant kezdeti beállítását, előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan módosítja az érintésérzékelőkhöz rendelt funkciókat.
A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással ellenőrizhető, hogy melyik érintésérzékelőhöz melyik funkció van hozzárendelve.
- Amikor okostelefonon elvégzi az Amazon Alexa kezdeti beállítását, előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan módosítja az érintésérzékelőkhöz rendelt funkciókat.
A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással ellenőrizhető, hogy melyik érintésérzékelőhöz melyik funkció van hozzárendelve.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A headset töltése

A headset egy beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. A mellékelt USB Type-C kábel használatával a használat előtt töltsse fel a headsetet.


1 Csatlakoztassa a töltőtokot egy fali aljzathoz.

Használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati adaptert.

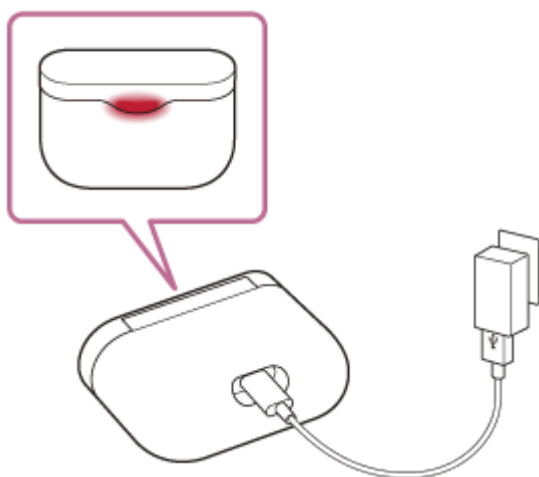

A töltőtok jelzőfénye (piros) világít, és a töltőtok megkezdte a töltést.

2 Helyezze a headsetet a töltőtokba.

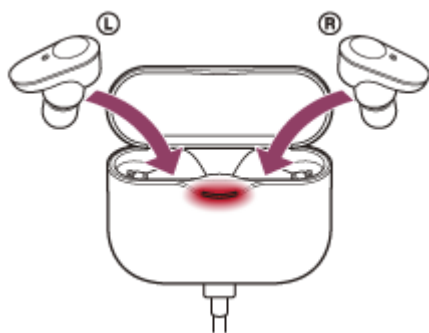

- Miután a headsetet elhelyezte a töltőtokban, zárja le annak fedelét. A headset szintén megkezdte a töltést.
- Ha a headset egyik egységének töltése befejeződött, a töltőtok fedelének felnyitásakor az adott egység jelzőfénye nem világít. A másik egység töltése folytatódik.
- A headset és a töltőtok töltése körülbelül 3,5 óráig (*) tart, és a (piros) jelzőfény automatikusan kialszik a töltőtokon. Ha a töltés befejeződése után felnyitja a töltőtok fedelét, a headset (piros) jelzőfényei egy ideig még égne maradnak.

* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. A töltési idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A töltés befejeztével csatlakoztassa újra az USB Type-C kábelt.

A töltési idő

A headset és a töltőtok teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 3,5 óra.

A headset feltöltése olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre tápellátás

A töltőtokba egy újratölthető akkumulátor van beépítve. Ha előre feltölti a töltőtokot, utána használhatja azt a headset töltésére, amikor nem áll rendelkezésre tápellátás. Ha a töltőtok teljesen fel van töltve, körülbelül 3 alkalommal töltheti fel a headsetet.

A headset bal/jobbs oldali egységének teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 1,5 óra.

Megjegyzések a headset töltéséhez olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre tápellátás

- Ha a töltőtok jelzőfénye (piros) villog, majd azonnal kialszik, amikor a headsetet a töltőtokba helyezi, akkor a headset nem tölthető, mert a töltőtok akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
- Ha a töltőtok jelzőfénye (piros) nem kapcsol be/villog még akkor sem, amikor a headsetet a töltőtokba helyezi, akkor a töltőtok akkumulátora lemerült.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

USB hálózati adapter váltakozó áramhoz

Kereskedelmi forgalomban kapható, 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító USB hálózati adapter

Személyi számítógép

Egy normál USB-csatlakozóval rendelkező személyi számítógép

- Nem tudjuk garantálni, hogy az eszköz minden számítógépről tölthető.
- Az egyedileg vagy házilag épített számítógépek esetében a működés nem garantált.

Tipp

- A headsetet úgy is töltheti, ha a töltőtokot csatlakoztatja egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelt USB Type-C kábel segítségével.

Megjegyzés

- A mellékelt USB Type-C kábeltől eltérő kábel használata esetén előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- Az USB-s hálózati tápegység típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- Ha a töltőtok benne a headsettel egy fali aljzathoz vagy egy számítógéphez csatlakozik, semmilyen művelet (például a headset bekapcsolása, Bluetooth-eszközökkel való regisztrálása vagy összekapcsolása, valamint a zenelejátszás) nem hajtható végre.
- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódba kapcsol. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és folytassa a headset töltését.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemideje csökkenhet. néhány újratöltés után azonban javulni fog.
- Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltsse fel az akkumulátort teljes kapacitásra.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Zárja le a töltőtok fedelét, nehogy lemerüljön a töltőtok akkumulátora.
- Ha a headset vagy a töltőtok a következő okok miatt problémát észlel töltés közben, a töltőtok (piros) jelzőfénye villogni kezd. Ebben az esetben végezze el újra a töltést a töltési hőmérséklet-tartományon belül. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
 - A környezeti hőmérséklet meghaladja a töltési hőmérséklet 5 °C – 35 °C-os tartományát.
 - Probléma van az akkumulátorral.

A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony.

- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy a (piros) jelzőfény nem gyullad ki azonnal a töltéskor. Várjon egy rövid ideig, amíg a jelzőfény (piros) kigyullad.

- Ha a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Az akkumulátor cseréjét illetően forduljon a legközelebbi Sony kereskedőhöz.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógéphez csatlakoztatja a töltőtokot, csak a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Ha a töltőtok egy USB-elosztón keresztül van csatlakoztatva, a töltés nem lesz megfelelő.

4-747-586-41(5) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Rendelkezésre álló működési idő

A headset rendelkezésre álló működési ideje teljesen feltöltött akkumulátorral a következőképpen alakul:

Bluetooth-kapcsolat

Zenelejátszási idő

Kodek	DSEE HX	Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
AAC	AUTO	Zajsűrő funkció: BE	Max. 3 óra
		Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 3 óra
		KI	Max. 4 óra
	KI	Zajsűrő funkció: BE	Max. 6 óra
		Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 6 óra
		KI	Max. 8 óra
SBC	AUTO	Zajsűrő funkció: BE	Max. 3 óra
		Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 3 óra
		KI	Max. 3,5 óra
	KI	Zajsűrő funkció: BE	Max. 5,5 óra
		Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 5,5 óra
		KI	Max. 7,5 óra

- 10 perc töltést követően körülbelül 90 percnyi zenelejátszás lehetséges.

Kommunikációs idő

Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Zajsűrő funkció: BE	Max. 4 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 4 óra
KI	Max. 4,5 óra

Készenléti idő

Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Zajsűrő funkció: BE	Max. 9 óra

Zajszűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 8,5 óra
KI	Max. 15 óra

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával ellenőrizheti, hogy melyik kodek van használatban egy kapcsolathoz, vagy átválthat a DSEE HX funkcióra.

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a beállításoktól és a használati körülményektől függően változhat.
- A hangszínszabályozó funkció használatakor a lejátszási idő legfeljebb 45%-kal rövidebb.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE HX funkció](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét.

Amikor viseli a headsetet

Amikor a headsetet eltávolítja a töltőtökből és felveszi, hangos útmutatás jelzi a headset akkumulátorának töltöttségi szintjét a bal és a jobb oldali egységekben.

„Battery about XX %” (Töltöttség: kb. XX %) (Az „XX” érték a hozzávetőleges fennmaradó töltöttségi szintet mutatja.)

„Battery fully charged” (Teljesen feltöltve)

Az akkumulátor a hangos útmutatás által jelzett és valós energiaszintje egyes esetekben eltérhet. Hozzávetőleges becslésnek érdemes tekinteni.


Alacsony energiaszint esetén

Ha a „Low battery, please recharge headset” (Alacsony töltöttség, töltsd fel a headsetet) hangos útmutatás hallható, a lehető leghamarabb kezdje el tölteni a headsetet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerül, a headset egy figyelmeztető hangjelzést hallat, a „Please recharge headset. Power off” (Töltsd fel a headsetet. Kikapcsolás) hangos útmutatás hallható, és a készülék automatikusan kikapcsol.

iPhone vagy iPod touch használata esetén

Ha a headset egy iPhone vagy iPod touch készülékhez van csatlakoztatva egy HFP Bluetooth-kapcsolaton keresztül, a képernyőn megjelenik egy ikon, amely a headset akkumulátorának energiaszintjét jelzi.

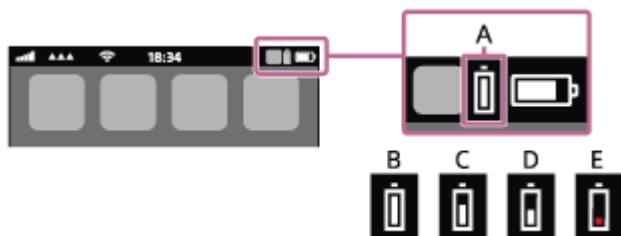

A: a headset hátralévő akkumulátor-üzemideje

B: 100% – 70%

C: 70% – 50%

D: 50% – 20%

E: 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges)

A headset töltöttségi szintje az iOS 9 vagy újabb rendszerű iPhone vagy iPod touch készülékek minialkalmazásain is megjelenik. A további részleteket az iPhone vagy az iPod touch mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Hozzávetőleges becslésnek érdemes tekinteni.

Android rendszerű okostelefon (OS 8.1 vagy újabb) használata esetén

Ha a headset egy Android rendszerű okostelefonhoz van csatlakoztatva egy HFP Bluetooth-kapcsolaton keresztül, válassza ki a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget a headset töltöttségének megjelenítéséhez. A megjeleníthető energiaszintek a következők: 100%, 70%, 50%, 20%. A további részleteket az okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Hozzávetőleges becslésnek érdemes tekinteni.

Tipp

- Az akkumulátor energiaszintjét ellenőrizheti a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással. Android -okostelefonok és az iPhone/iPod touch készülékek egyaránt támogatják az alkalmazást.

Megjegyzés

- Közvetlenül egy szoftverfrissítés után, vagy ha az akkumulátor hosszú ideje nem volt használatban, az akkumulátor energiaszintje esetleg nem megfelelően jelenik meg. Ebben az esetben többször egymás után töltsé fel és merítse le az akkumulátort az energiaszint megfelelő megjelenítéséhez.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)
- [A jelzőfény](#)

4-747-586-41(5) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3


A headset bekapcsolása

Ha a headset a töltőtokban van

1 Távolítsa el a headsetet a töltőtökből.

A töltőtök közepéből kiemelve távolítsa el a headsetet.

A headset automatikusan bekapcsol, és felvillan a jelzőfény (kék). Ha csak egy egységet távolít el a töltőtökből, csak az eltávolított egység kapcsol be.

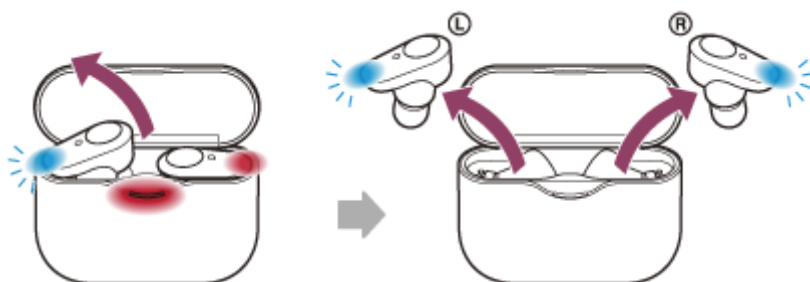

Ha a headset nincs a töltőtökből

Ha a töltőtökből való kivétel után 5 percig nem helyezi fel a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben a headset érintésérzékelőjének megnyomásával vagy a headset felhelyezésével a headset be fog kapcsolni. Ha felhelyezi a headsetet, hangos útmutatást fog hallani: „Power on” (Bekapcsolás).

Ha headset be van kapcsolva

A zajszűrés funkció automatikusan bekapcsol. Ha mind a két egységet levette, létrejön a kapcsolat a bal és a jobb oldali egység között.

Amikor először kapcsolja be a headsetet a megvásárlása után, a headset automatikusan Bluetooth párosítási üzemmódba vált.

Kapcsolódó témák


- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

A headset kikapcsolása

1 Helyezze a headsetet a töltőtokba.

A headset automatikusan kikapcsol. Ha a töltőtok hátralévő akkumulátor-üzemideje kielégítő, a headset töltése megkezdődik.

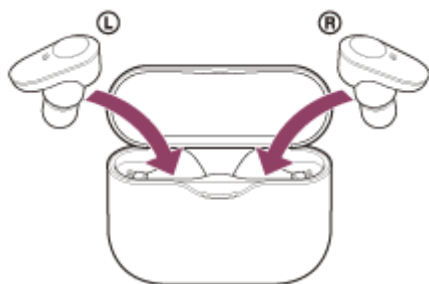

A headset eltávolításakor

Ha a töltőtokból való kivétel után 5 percig nem helyezi fel a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol. Ha újból felveszi a headsetet, az bekapcsol és újra használható.

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással ki is kapcsolhatja a headsetet.

Megjegyzés

- Ha a töltőtok akkumulátorának töltöttsége nem kielégítő, a headset töltése nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtokot.

Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha az eszköz Bluetooth funkcióját használja.

Eszköz regisztrációja (párosítása)

A Bluetooth funkció használatához mindkét csatlakoztatni kívánt eszközt előzetesen regisztrálni kell. A kívánt eszköz regisztrálását eszközregisztrációnak (párosításnak) nevezik.

Ha a csatlakoztatni kívánt eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), a headset és az eszköz működtetésével hajthatja végre az eszközregisztrációt (párosítást).

Ha az eszköz támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), az eszközregisztráció (párosítás) végrehajtásához és a Bluetooth-kapcsolat létrehozásához csak hozzá kell érintenie a töltőtokot az eszközhöz.

A headset csatlakoztatása egy regisztrált (párosított) eszközhöz

Ha már regisztrált (párosított) egy eszközt, a későbbiekben nincs szükség annak regisztrálására. A headset a már regisztrált eszközökhöz való csatlakoztatásához (párosításához) használja a megfelelő módszert.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz

Indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást Android™ okostelefonján/iPhone készülékén a headset csatlakoztatásához egy okostelefonhoz vagy iPhone készülékhez. További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Megjegyzés

- Egyes okostelefonok vagy iPhone készülékek esetében a kapcsolat instabil lehet, ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással csatlakozik. Ebben az esetben a headset csatlakoztatásához kövesse a „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)” vagy a „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)” szakaszokban foglalt utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3


Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az Android-okostelefon a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az okostelefon használati útmutatója.

1 Távolítsa el a headset mindkét egységét a töltőtokból.

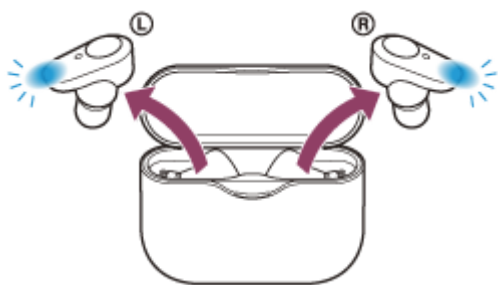


A headset automatikusan bekapcsol. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) villog-e.

2 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), a headset automatikusan párosítási üzemmódba lép, ha eltávolítja a töltőtokból. Ebben az esetben helyezze fel a headsetet, és folytassa a 3. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) helyezze fel mindkét fülére a headsetet, majd tartsa lenyomva mindkét egységen az érintésérzékelőt körülbelül 7 másodpercig.

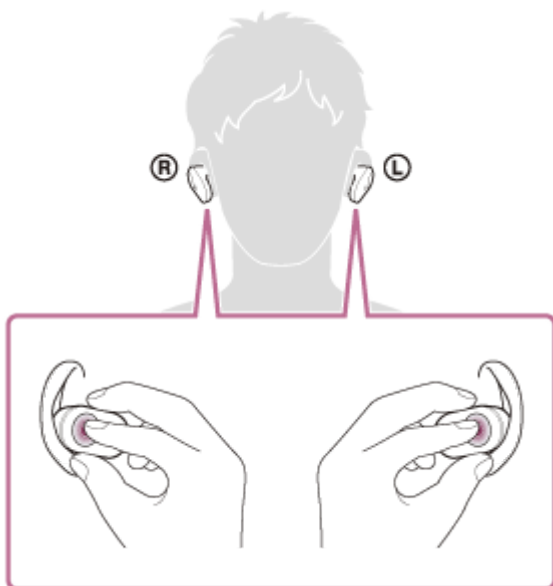

Hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).


3 Oldja fel az Android-okos telefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

4 Keresse meg a headsetet az Android-okos telefonon.


1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.



2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

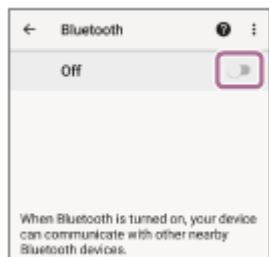

5 Érintse meg a(z) [WF-1000XM3] elemet.

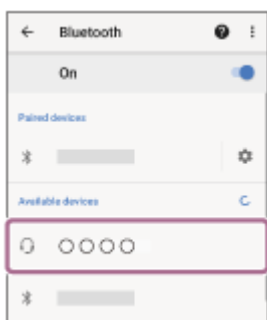

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okos telefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okos telefonhoz](#)”.

Ha a(z) [WF-1000XM3] nem jelenik meg a(z) Android-okos telefon képernyőjén, próbálja újra a 4. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az Android-okos telefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WF-1000XM3], [LE_WF-1000XM3] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WF-1000XM3] jelenik meg, válassza ki a(z) [WF-1000XM3] elemet. Az [LE_WF-1000XM3] kijelzés esetén válassza az [LE_WF-1000XM3] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.

— A 9. eszköz párosításakor

A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.

— Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől

— A headset gyári értékekre való visszaállításakor

Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a Bluetooth-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák


- [A headset viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz

1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.

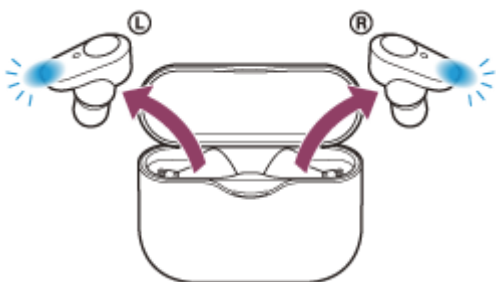

A headset automatikusan bekapcsol. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) villog-e.


3 Vegye fel a headsetet.

Ha a headset automatikusan csatlakozott az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz, hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből (vagy a jobb oldali egységből, ha csak a jobb oldali egységet viseli): „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

4 Jelenítse meg az Android-okostelefonhoz párosított eszközöket.

1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.

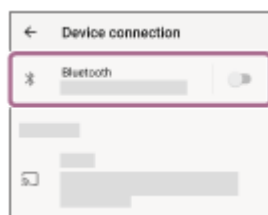


2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

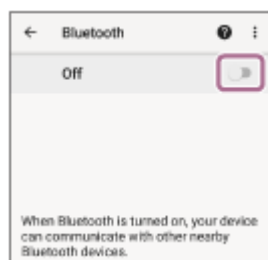

5 Érintse meg a(z) [WF-1000XM3] elemet.

Hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből (vagy a jobb oldali egységből, ha csak a jobb oldali egységet viseli): „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

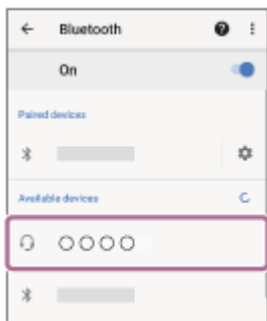

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WF-1000XM3], [LE_WF-1000XM3] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WF-1000XM3] jelenik meg, válassza ki a(z) [WF-1000XM3] elemet. Az [LE_WF-1000XM3] esetén válassza az [LE_WF-1000XM3] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni okostelefonját a headsethez, törölje a headset párosítási információit az okostelefonról, majd hajtsa végre újból a párosítást. Az okostelefonon végrehajtott műveletek leírását az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

Egyérintéses csatlakoztatás (NFC) Android-okostelefonhoz

Ha hozzáérinti a headsetet egy okostelefonhoz, a headset végrehajtja a párosítást, és létrehozza a Bluetooth-kapcsolatot.

Kompatibilis okostelefonok

Android 4.1 vagy újabb rendszerű, NFC-kompatibilis okostelefonok.


NFC

Az NFC (Near Field Communication) egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt különböző eszközök, például okostelefonok és IC-tag eszközök között. Az NFC funkciónak köszönhetően az adatkommunikáció — például a Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő párosítás — egyszerűen elvégezhető az NFC-kompatibilis eszközök (például az egyes eszközökön található N jelek vagy kijelölt területek) összeérintésével.

1 Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a NFC funkciót az okostelefonon.

1. Válassza a [Settings] – [Device connection] elemet.
2. A NFC funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

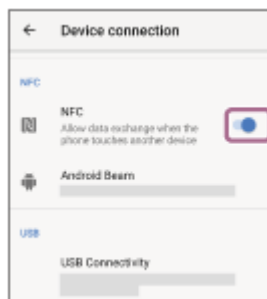

3 Távolítsa el a bal és jobb oldali egységet a töltőtokból.

A headset automatikusan bekapcsol.

4 Érintse az okostelefont a töltőtökhöz.

- Érintse az okostelefont a töltőtök N-jellel jelzett részéhez. Az okostelefont addig tartsa a töltőtökhöz érintve, amíg az okostelefon nem reagál.
- Az okostelefon érintésre kijelölt részét illetően tekintse meg az okostelefon használati útmutatóját.



Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás és a kapcsolódás befejezéséhez.

Ha a headset csatlakozott az okostelefonhoz, akkor hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

- A leválasztáshoz érintse meg ismét a headsetet az okostelefonnal.
- Párosított okostelefon csatlakoztatásához hajtsa végre a 4. lépést.
- Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- Ha nem tud kapcsolódni a headsethez, próbálja ki a következőt.
 - Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van, és helyezze az okos telefont lassan az N jel fölé.
 - Ha az okos telefon tokban van, vegye ki a tokból.
 - Ellenőrizze, hogy az okos telefon Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha hozzáérint egy NFC-kompatibilis okos telefont a töltőtokhoz, az okos telefon leállítja a más eszközökkel létesített Bluetooth-kapcsolatot, és csatlakozik a headsethez (egyérintéses kapcsolatváltás).
- Ha a headset ki van kapcsolva, egyérintéses csatlakoztatással (NFC funkció) nem kapcsolhatja be és nem csatlakoztathatja a headsetet az okos telefonhoz. Az egység bekapcsolásához távolítsa el a headsetet a töltőtokból. Ha a headsetet már eltávolította a töltőtokból, akkor koppintson az érzékelőre a headset viseléséhez.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az Android-okos telefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel (NFC)

A headsetet leválaszthatja a csatlakoztatott okostelefonról, ha összeérinti a töltőtokot és az okostelefont.

1 Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Érintse az okostelefont a töltőtokhoz.

Érintse az okostelefont a töltőtök N-jellel jelzett részéhez. Hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből (vagy a jobb oldali egységből, ha csak a jobb oldali egységet viseli): „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).



Megjegyzés

- A vásárláskori beállítások szerint ha a töltőtokból való kivétel után 5 percig nem helyezi fel a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol. Ha előbb szeretné kikapcsolni a headsetet, akkor helyezze a headsetet a töltőtokba.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Az eszköz váltása egy érintéssel (NFC)

- Ha egy NFC-kompatibilis okostelefonnal megérinti a töltőtokot, miközben a headset egy másik Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik, átválthatja a kapcsolatot az okostelefonra (egyérintéses kapcsolátváltás). A kapcsolátváltás azonban nem lehetséges, miközben egy Bluetooth-kompatibilis mobiltelefonhoz csatlakozó headseten beszél.
- Ha egy, a headsethez csatlakoztatott NFC-kompatibilis okostelefonhoz egy másik NFC-kompatibilis Bluetooth-eszközt (headsetet vagy hangszórót) érint, az okostelefon megszakítja a kapcsolatot a headsettel, és csatlakozik a Bluetooth-eszközhöz.

Megjegyzés

- Oldja fel előre az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3


iPhone párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az iPhone a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone használati útmutatója.

1 Távolítsa el a headset mindkét egységét a töltőtokból.

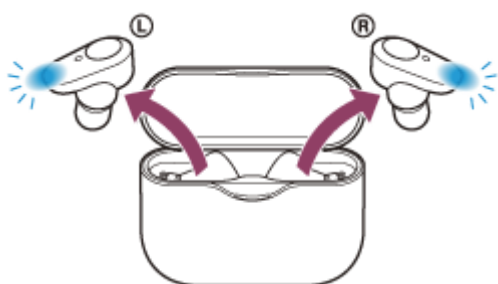


A headset automatikusan bekapcsol. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) villog-e.

2 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), a headset automatikusan párosítási üzemmódba lép, ha eltávolítja a töltőtokból. Ebben az esetben helyezze fel a headsetet, és folytassa a 3. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) helyezze fel mindkét fülére a headsetet, majd tartsa lenyomva mindkét egységen az érintésérzékelőt körülbelül 7 másodpercig.

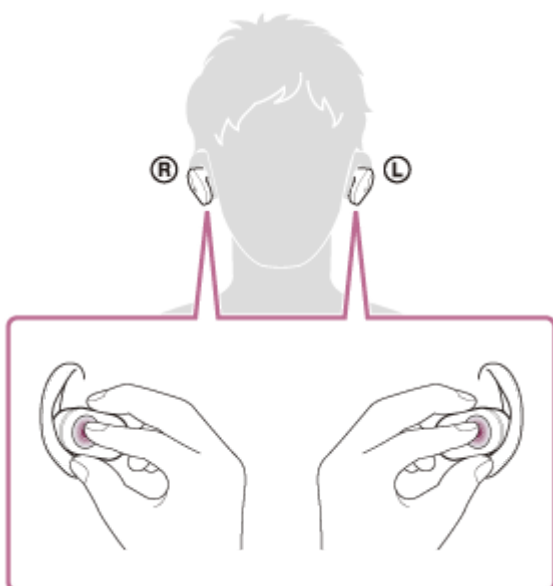


Hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

3 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

4 Válassza ki a Bluetooth beállítást az iPhone készüléken.


1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

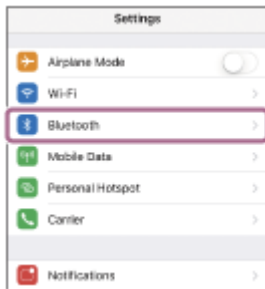

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



5 Érintse meg a(z) [WF-1000XM3] elemet.

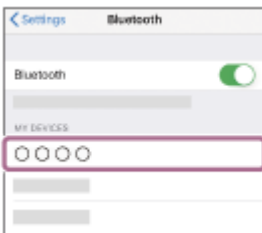

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot. A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha a(z) [WF-1000XM3] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 4. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WF-1000XM3], [LE_WF-1000XM3] vagy mindkettő.
Ha mindkettő, vagy a(z) [WF-1000XM3] jelenik meg, válassza ki a(z) [WF-1000XM3] elemet. Az [LE_WF-1000XM3] kijelzés esetén válassza az [LE_WF-1000XM3] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.

- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a Bluetooth-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák


- [A headset viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Csatlakozás párosított iPhone készülékhez

1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.

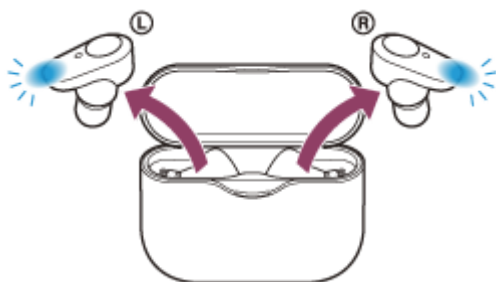

A headset automatikusan bekapcsol. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) villog-e.


3 Vegye fel a headsetet.

Ha a headset automatikusan csatlakozott az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz, hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből (vagy a jobb oldali egységből, ha csak a jobb oldali egységet viseli): „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone készüléken. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

4 Az iPhone készülékhez párosított eszközök megjelenítése.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

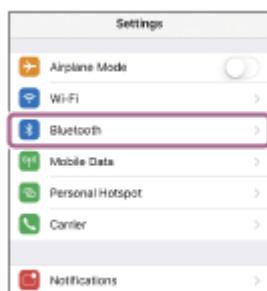

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



5 Érintse meg a(z) [WF-1000XM3] elemet.

Hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből (vagy a jobb oldali egységből, ha csak a jobb oldali egységet viseli): „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).



Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WF-1000XM3], [LE_WF-1000XM3], vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WF-1000XM3] jelenik meg, válassza ki a(z) [WF-1000XM3] elemet. Az [LE_WF-1000XM3] kijelzés esetén válassza az [LE_WF-1000XM3] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni iPhone készülékét a headsethez, törölje a headset párosítási információit az iPhone készülékről, majd hajtsa végre újból a párosítást. Az iPhone készüléken végrehajtható műveletek leírását a készülékhez (iPhone) mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Oldja fel a Bluetooth-eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.
- 2 Érintse meg újra az egyérintéses csatlakoztatással (NFC-vel) kompatibilis eszközt a kapcsolat bontásához. Ha a Bluetooth-eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC-t), bontsa a kapcsolatot az eszköztől.

A kapcsolat megszüntetésekor hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből (vagy a jobb oldali egységből, ha csak a jobb oldali egységet viseli): „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).
- 3 Helyezze a headsetet a töltőtokba.

A headset kikapcsol.

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Amennyiben Bluetooth-eszköz támogatja az alábbi profilokat, zenét hallgathat, és alapvető kezelőszerveket működtethet egy Bluetooth-eszközön a Bluetooth-kapcsolat használatával.


- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
Lehetővé teszi a kiváló minőségű, vezeték nélküli zenehallgatást.
- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)
Zenét játszhat le, stb.

A működtetés módja az adott Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet. Lásd a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

1 Vegye fel a headsetet.

A headsetet úgy vegye fel, hogy az **Ⓐ** (bal oldal) jelzés a bal fülén, az **Ⓑ** (jobb oldal) jelzés pedig a jobb fülénél legyen. A bal oldali egységen egy kitapintható pont található.

Ügyeljen arra, hogy a headset viselése közben ne érintkezzen az érintésérzékelővel.

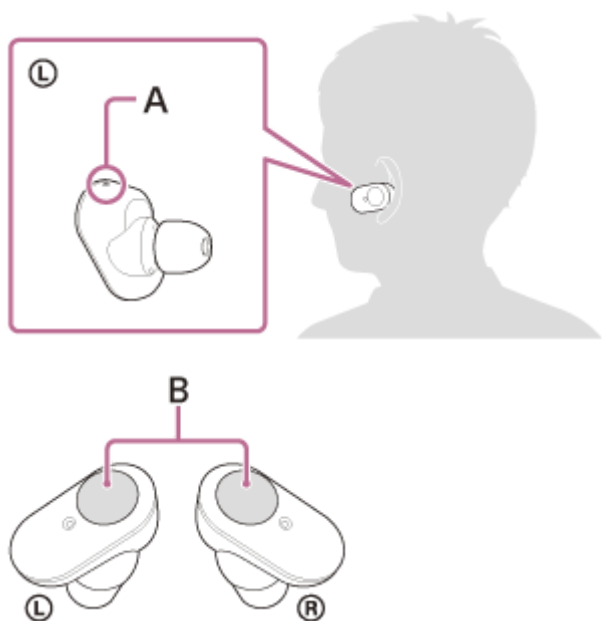

A: Kitapintható pont

B: Érintésérzékelő

2 Csatlakoztassa a headsetet egy Bluetooth-eszközhöz.

3 Működtesse a Bluetooth-eszközt a lejátszás elindításához, és állítsa mérsékeltre a hangerőt.

Tipp

- A gyári beállítások szerint a mindkét egység felhelyezésével való zenehallgatáskor a zenelejátszás leáll, ha csak az egyik egységet távolítja el. Ha az eltávolított egységet újra felhelyezi, a headset folytatja a zenelejátszást.

- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét és egyéb hangfelvételeket hallgathat az olyan eszközökön, például hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A Bluetooth-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását a Bluetooth-eszközön.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.
- Úgy is hallgathat zenét, hogy csak az egyik egységet távolítja el a töltőtökből, és helyezi fel. Ha a jobb oldali egységet helyezte fel, akkor a jobb oldali egység érintésérzékelőjét használhatja a zene lejátszásához. Ha a bal oldali egységet helyezte fel, akkor a csatlakoztatott készüléket tudja a zene lejátszásához használni. Ha felhelyezi a másik egységet is az egy egységgel történő zenehallgatáskor, akkor mindkét egységet használhatja a zenehallgatásra.

Megjegyzés

- Ha a headset a gyári beállításával üzemel, a headseten nem szabályozhatja a hangerőt. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön. Ha nem tudja beállítani a hangerőt a csatlakoztatott eszközön, telepítse a „Sony | Headphones Connect” okostelefon-alkalmazást, és az alkalmazásban állítsa be a hangerőt, vagy rendelje hozzá a hangerőszabályzás funkciót az érintésérzékelőhöz.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [A zajsűrési funkció használata](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)


Ha Bluetooth-eszköze támogatja az eszközhasználati funkciót (kompatibilis protokoll: AVRCP), a következő műveletek állnak rendelkezésre. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszköztől függően változhatnak, ezzel kapcsolatban az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató szolgál részletes tájékoztatással.

A jobb oldali egység érintésérzékelőjével a következő műveleteket hajthatja végre.


- Lejátszás/szünet: koppintson az érintésérzékelőre.

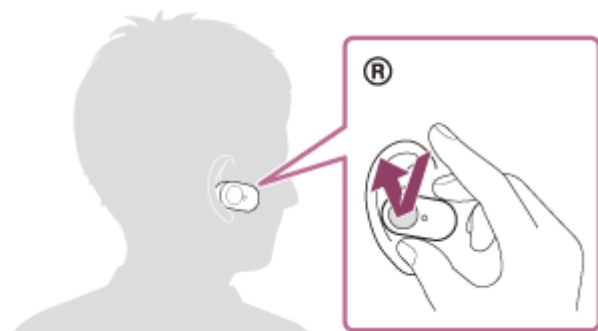

- Ugrás a következő zeneszám elejére: koppintson gyorsan kétszer (körülbelül 0,4 másodperc eltéréssel).

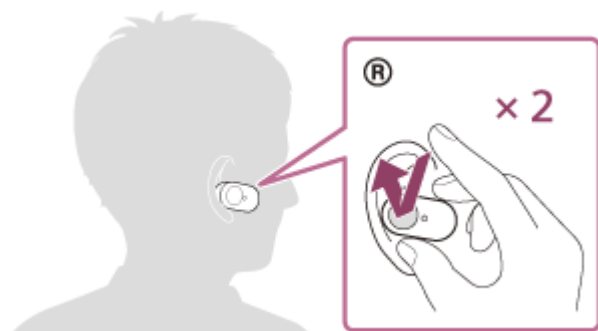

- Ugrás az előző zeneszám elejére (vagy lejátszás közben a jelenlegi zeneszám elejére): koppintson gyorsan háromszor (körülbelül 0,4 másodperc eltéréssel).

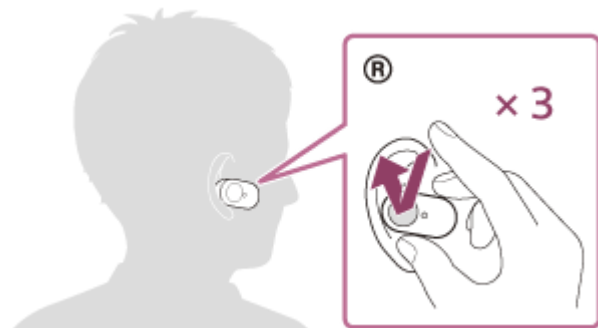

Megjegyzés

- Ha a headset a gyári beállításával üzemel, a headseten nem szabályozhatja a hangerőt. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön. Ha nem tudja beállítani a hangerőt a csatlakoztatott eszközön, telepítse a „Sony | Headphones Connect” okostelefon-alkalmazást, és az alkalmazásban állítsa be a hangerőt, vagy rendelje hozzá a hangerőszabályzás funkciót az érintésérzékelőhöz.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

- Az elérhető funkciók a csatlakoztatott eszköztől függően változhatnak. Egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a fenti műveletek másképp, vagy egyáltalán nem működnek.

4-747-586-41(5) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Oldja fel a Bluetooth-eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.
- 2 Érintse meg újra az egyérintéses csatlakoztatással (NFC-vel) kompatibilis eszközt a kapcsolat bontásához. Ha a Bluetooth-eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC-t), bontsa a kapcsolatot az eszköztől.

A kapcsolat megszüntetésekor hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből (vagy a jobb oldali egységből, ha csak a jobb oldali egységet viseli): „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).
- 3 Helyezze a headsetet a töltőtokba.

A headset kikapcsol.

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)


Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Mi a zajsűrítés?

A zajsűrő elektronika beépített mikrofonokkal érzékeli a külső zajt, és azzal egyforma erősségű, de fordított fázisú jelet küld a headsetre.

Megjegyzés

- Nagyon csendes környezetben előfordulhat, hogy a zajsűrítés nem észlelhető, vagy kis zaj hallható.
- A headset viselésének módjától függően a zajsűrítés hatása változhat, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le, majd helyezze vissza a headsetet.
- A zajsűrő funkció elsősorban az alacsony frekvenciasávban működik. Bár csökkenti a zajt, teljesen nem tudja megszüntetni azt.
- Ha a headsetet vonaton vagy gépkocsiban használja, az utcai körülményektől függően zaj lehet hallható.
- A mobiltelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze messzebbre a headsetet a mobiltelefontól.
- Ne takarja el a kezével a headset mikrofonját. Elképzelhető, hogy ekkor a zajsűrő funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye el a kezét a headset mikrofonjáról.

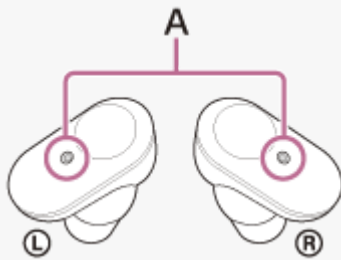

A: Mikrofonok

Kapcsolódó témák

- [A zajsűrési funkció használata](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3


A zajszűrési funkció használata

A zajszűrési funkció használatakor a környezeti zajok zavaró hatása nélkül élvezheti a zenét.

1 Vegye ki a headsetet a töltőtökből, és helyezze a fülébe.

A zajszűrési funkció automatikusan bekapcsol.

A zajszűrési funkció kikapcsolása

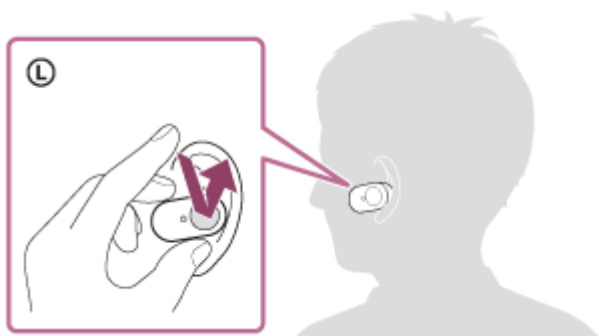

A zajszűrési funkció kikapcsolásához koppintson a bal oldali egység érintésérzékelőjére.

Az aktuális funkció minden egyes koppintásra az alábbiak szerint változik, amint azt a bal oldali egységből hallható hangos útmutatás is tudatja.

Környezeti hang üzemmód: BE



Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI




Zajszűrési funkció: BE

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai is módosíthatók.

Megjegyzés

- Ha a bal oldali egység érintésérzékelője lett a Google Assistant funkcióhoz beállítva, a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód nem működtethető a headsetről.
- Ha a bal oldali egység érintésérzékelője az Amazon Alexa funkcióhoz lett beállítva, a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód nem működtethető a headsetről.
- A headset csak a mellékelt fül dugók használata esetén tudja a legjobb zajkiválasztási teljesítményt biztosítani.
- Ha helytelenül viseli a headsetet, elképzelhető, hogy a zajszűrési funkció nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy a fül dugó jobban illeszkedjen a fülébe.

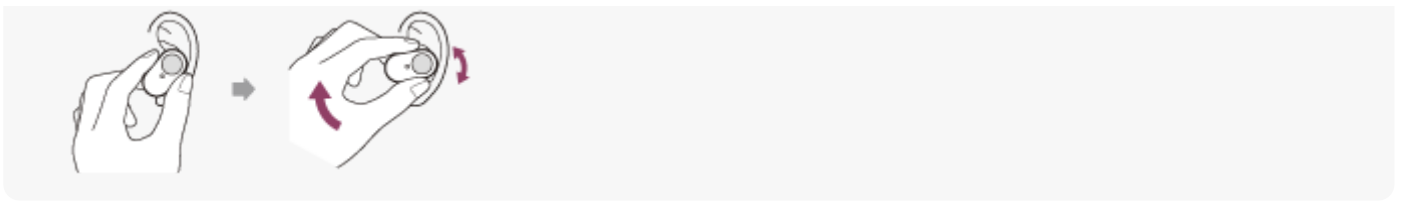

Kapcsolódó témák

- [Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)
- [A headset viselése](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)

A headset bal/jobbs oldali egységeibe beépített mikrofonokon keresztül a zeneszámok lejátszása közben is hallhatja a környezeti hangokat.

A környezeti hang üzemmód aktiválása

Nyomja meg a bal oldali egységen található érintésérzékelőt, amikor a zajszűrés funkció bekapcsolt állapotban van.

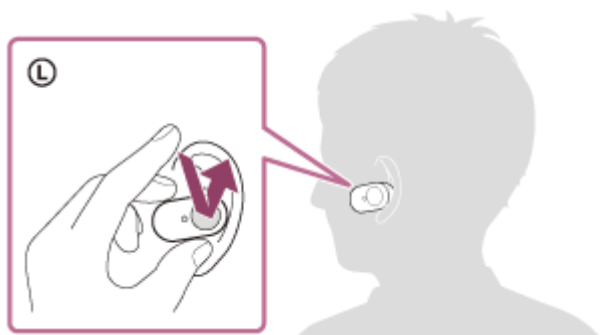

A környezeti hang üzemmód beállításainak megváltoztatása

A környezeti hang üzemmód beállításához Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassa az okostelefont (amelyen telepítve van a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás) és a headsetet.

Beszédhangfókusz: Zenehallgatás közben hallhatja azokat a környezetében megszólaló hangokat (például a hangosbemondót a vonaton), amelyeket nem szeretne elmulasztani.

A környezeti hang üzemmód kikapcsolása

Koppintson a bal oldali egység érintésérzékelőjére a környezeti hang üzemmód kikapcsolásához.

Az aktuális funkció minden egyes koppintásra az alábbiak szerint változik, amint azt a bal oldali egységből hallható hangos útmutatás is tudatja.

Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI



Zajszűrési funkció: BE



Környezeti hang üzemmód: BE

Tipp

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a környezeti hang üzemmód használata esetén sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például autós és biciklis közlekedésre egyaránt használt utakon.
- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai is módosíthatók.
- A headset tárolja a környezeti hang üzemmód beállításainak „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végrehajtott módosításait. Akkor is hallgathat zenét a környezeti hang üzemmód mentett beállításával, ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással nem rendelkező egyéb eszközhöz csatlakoztatja a headsetet.

Megjegyzés

- Ha a bal oldali egység érintésérzékelője lett a Google Assistant funkcióhoz beállítva, a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód nem működtethető a headsetről.
- Ha a bal oldali egység érintésérzékelője az Amazon Alexa funkcióhoz lett beállítva, a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód nem működtethető a headsetről.
- Ha a környezeti hang üzemmód be van kapcsolva, a szél zaja az adott viszonyoktól függően felerősödhet. Ebben az esetben törölje a beszédhangfókusz a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással. Ha a szél zaja így is túl hangos, kapcsolja ki a környezeti hang üzemmódot.
- Ha helytelenül viseli a headsetet, elképzelhető, hogy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy a fülugó jobban illeszkedjen a fülébe.



Kapcsolódó témák

- [Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)
- [A headset viselése](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A környezet hangjainak gyors meghallgatása (gyors fülelés üzemmód)

Ez a funkció csökkenti a zene, a hívások és a csengőhangok hangerejét, hogy a környezeti hangok jól hallhatóak legyenek. Hasznos lehet, amikor például hallani szeretné a vonatokkal kapcsolatos bejelentéseket stb.

A gyors fülelés üzemmód aktiválása

Tartsa az ujját a bal oldali egység érintésérzékelőjén. A gyors fülelés üzemmód kizárólag az érintésérzékelő megérintésével aktiválható.

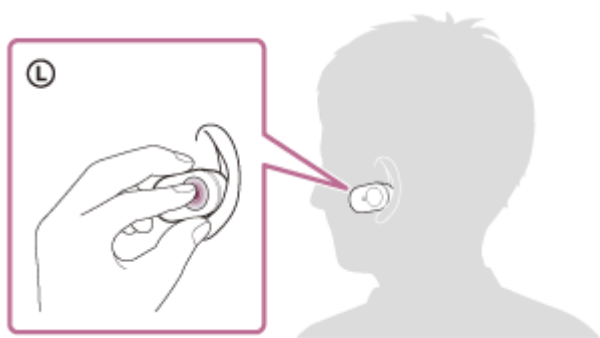

A gyors fülelés üzemmód kikapcsolása

Vegye el az ujját az érintésérzékelőről.

Megjegyzés

- A használati környezetben fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a Gyors fülelés üzemmód használata esetén sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például autós és biciklis közlekedésre egyaránt használt utakon.
- Ha helytelenül viseli a headsetet, elképzelhető, hogy a gyors fülelés üzemmód nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy a fülugó jobban illeszkedjen a fülébe.



- A használt fülugók típusától és méretétől függően előfordulhat, hogy a gyors fülelés üzemmód nem teljes hatékonysággal működik. A fülugók kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy olyat válasszon, amelyiknél a legkevesebb környezeti hang szűrődik be.

Kapcsolódó témák

- [A fülugók cseréje](#)
- [A headset viselése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A hangminőség üzemmód bemutatása

Bluetooth-lejátszás során az alábbi 2 hangminőség üzemmód közül lehet választani. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással módosíthatja a beállításokat, vagy ellenőrizheti a hangminőség üzemmódot.

Hangminőség elsőbbsége: elsőbbséget élvez a hangminőség.

Stabil kapcsolat elsőbbsége: elsőbbséget élvez a stabil kapcsolat (alapértelmezett).

- Ha a hangminőséget szeretné előnyben részesíteni, válassza a „Hangminőség elsőbbsége” üzemmódot.
- Ha a kapcsolat instabil, például szakadozik a hang, válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot.

Megjegyzés

- A lejátszási idő a hangminőség és a headset használati körülményeinek függvényében lerövidülhet.
- A headset használati területén fennálló körülmények függvényében a hang annak ellenére is szakadozhat, ha a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot választotta ki.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Támogatott kodekek

A kodek egy hangkódolási algoritmus, amely a Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő hangátvitel során használható. A headset a következő 2 kodeket támogatja az A2DP kapcsolaton keresztül történő zenelejátszás esetében: SBC és AAC.

- **SBC**

Ez az alsáv kodek (Subband Codec) rövidítése.

Az SBC a Bluetooth-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden Bluetooth-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- **AAC**

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg az Apple-termékek (például iPhone-ok) esetében alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

Amikor a zene a fenti kodekek valamelyikével van továbbítva egy csatlakoztatott eszközről, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét.

Ugyanakkor a headsethez csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszközön be kell állítani a kívánt kodeket a headsettel való zenehallgatáshoz, még akkor is, ha az eszköz támogatja az SBC kodeknél jobb hangminőséget biztosító kodekeket.

A kodek beállításával kapcsolatos részleteket az eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A DSEE HX funkció

A DSEE HX funkció szinte High-Resolution Audio minőségűvé javítja a tömörített, például CD-ről származó vagy MP3-hangforrásadatokat, és visszaállítja a tiszta, magas tartománybeli hangokat, amelyek gyakran elvesznek a tömörítés során.

A DSEE HX funkció a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban állítható be, és csak akkor érhető el, amikor Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik a headsethez.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Hívás fogadása

Kihangosított hívást folytathat a HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) Bluetooth-profil támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- Csak a hagyományos telefonhívások támogatottak. Az okostelefonos vagy számítógépes hívóalkalmazások nem támogatottak.

Csengőhang

Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható, és a jelzőfény (kék) gyorsan villog. A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően.


- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon Bluetooth-kapcsolathoz beállított csengőhang

1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

2 Ha meghallja a csengőhangot, koppintson kétszer a bal vagy a jobb egység érintésérzékelőjére (kb. 0,4 másodperces időközzel) a hívás fogadásához.

A hang a headsetből lesz hallható.

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás szünetel, és a csengőhang hallható a headseten.

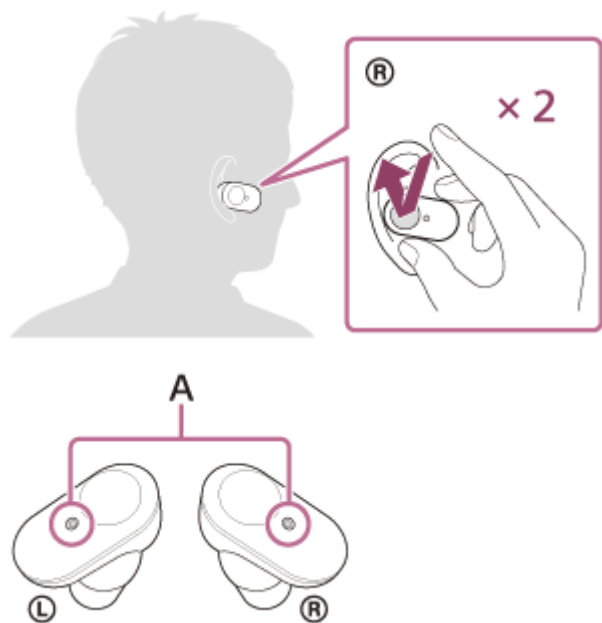

A: Mikrofonok

A zajkioltási funkció mikrofonjaival közös használatú.

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

- Előfordulhat, hogy a headset nem HFP- vagy HSP-kapcsolaton keresztül csatlakozik az okos- vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.
- Ha a lejátszás automatikusan nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

3 A hangerő beállításához működtesse az okostelefont vagy a mobiltelefont.

4 Ha befejezte a beszélgetést, koppintson kétszer a bal vagy a jobb egység érintésérzékelőjére (kb. 0,4 másodperces időközzel) a hívás befejezéséhez.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- Egyes okostelefonok vagy mobiltelefonok esetében a hívás alapértelmezés szerint a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP- vagy HSP-kapcsolat esetén, ha továbbítani szeretné a hívást a headsetre, tartsa az ujját a bal vagy jobb oldali egység érintésérzékelőjén, amíg a hívás át nem vált, vagy az átváltást megteheti az okostelefon, illetve a mobiltelefon segítségével is.
- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön. Ha a hangerőt nem tudja a csatlakoztatott eszközön beállítani, telepítse a „Sony | Music Center” okostelefon-alkalmazást, és az alkalmazásban állítsa be a hangerőt.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem befolyásolja a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.
- Kihangosított híváshoz elég csak ez egyik headsetegységet viselnie. A bejövő hívásokat a viselt egységen fogadhatja. Ha a másik egységet is behelyezi, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét egységgel folytathatja.

Megjegyzés

- Az okos- vagy mobiltelefontól függően előfordulhat, hogy ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.

Kapcsolódó témák

- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- Csak a hagyományos telefonhívások támogatottak. Az okostelefonos vagy számítógépes hívóalkalmazások nem támogatottak.


1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás szünetel.

Ha nem hallható tárcsahang a headsetből, az okostelefon vagy mobiltelefon segítségével, vagy az ujját körülbelül 2 másodpercig a jobb vagy bal headsetegység érzékelőjén tartva váltsa át a hívó eszközt a headsetre.

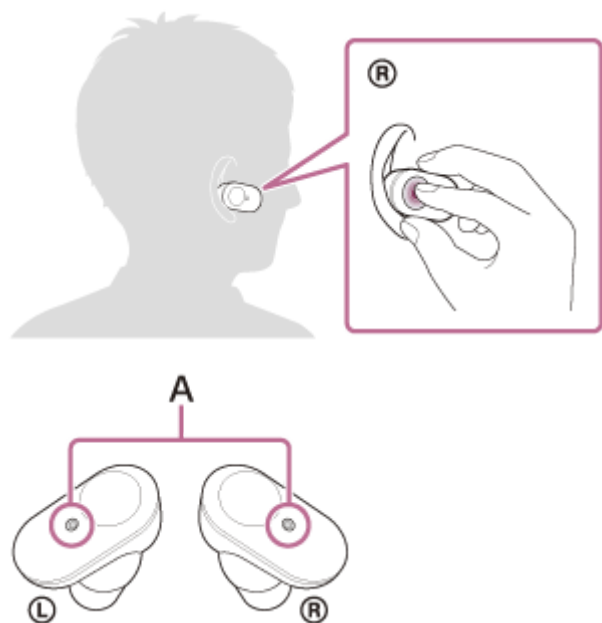

A: Mikrofonok

A zajkioltási funkció mikrofonjaival közös használatú.

3 A hangerő beállításához működtesse az okostelefont vagy a mobiltelefont.

4 Ha befejezte a beszélgetést, koppintson kétszer a bal vagy a jobb egység érzékelőjére (kb. 0,4 másodperces időközzel) a hívás befejezéséhez.

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön. Ha a hangerőt nem tudja a csatlakoztatott eszközön beállítani, telepítse a „Sony | Music Center” okostelefon-alkalmazást, és az alkalmazásban állítsa be a hangerőt.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem befolyásolja a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.
- Kihangosított híváshoz elég csak ez egyik headsetegységet viselnie. Ha a másik egységet is behelyezi, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét egységgel folytathatja.

Megjegyzés

- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.

Kapcsolódó témák

- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Funkciók telefonhívás közben


A hívás során elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Emellett az elérhető funkciók az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően annak ellenére is eltérhetnek, hogy az eszköz ugyanazzal a profillal rendelkezik.

Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

Készenlét/zenelejátszás alatt


- Tartsa az ujját a jobb oldali egység érintésérzékelőjén az okostelefon/mobiltelefon (*) hanghívó funkciójának elindításához, vagy a Google app aktiválásához az Android okostelefonon vagy Siri egy iPhone eszközön.

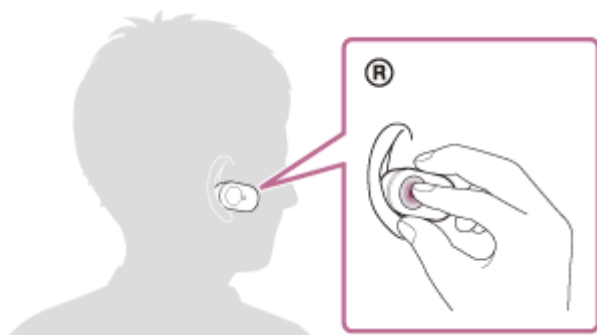

Kimenő hívás

A bal vagy jobb oldali egység érintésérzékelőjével a következő műveleteket hajthatja végre. Ha csak az egyik headsetegységet viseli, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelőre (kb. 0,4 másodperces időközzel) a kimenő hívás megszakításához.

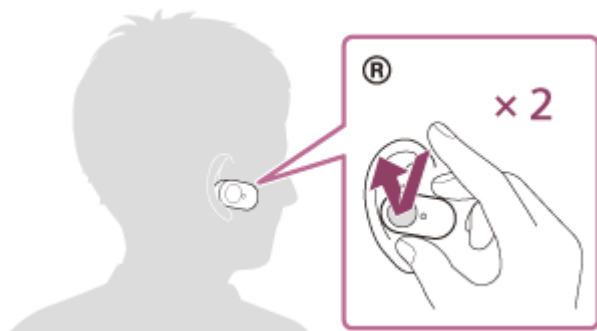

- Addig tartsa az ujját az érintésérzékelőn, amíg a hívó eszköz át nem kapcsol a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon között.

Bejövő hívás

A bal vagy jobb oldali egység érintésérzékelőjével a következő műveleteket hajthatja végre. Ha csak az egyik headsetegységet viseli, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelőre a hívás fogadásához.
- Tartsa az ujját az érintésérzékelőn a hívás elutasításához.

Hívás közben

A bal vagy jobb oldali egység érintésérzékelőjével a következő műveleteket hajthatja végre. Ha csak az egyik headsetegységet viseli, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelőre a hívás befejezéséhez.
- Addig tartsa az ujját az érintésérzékelőn, amíg a hívó eszköz át nem kapcsol a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon között.

Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

A bal vagy jobb oldali egység érintésérzékelőjével a következő műveleteket hajthatja végre. Ha csak az egyik headsetegységet viseli, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

Kimenő hívás

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelőre a kimenő hívás megszakításához. (*)

Bejövő hívás

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelőre a hívás fogadásához.

Hívás közben

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelőre a hívás befejezéséhez. (*)

* Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

Kapcsolódó témák

- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Oldja fel a Bluetooth-eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.
- 2 Érintse meg újra az egyérintéses csatlakoztatással (NFC-vel) kompatibilis eszközt a kapcsolat bontásához. Ha a Bluetooth-eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC-t), bontsa a kapcsolatot az eszköztől.

A kapcsolat megszüntetésekor hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből (vagy a jobb oldali egységből, ha csak a jobb oldali egységet viseli): „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).
- 3 Helyezze a headsetet a töltőtokba.

A headset kikapcsol.

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A Google Assistant használata

Az okostelefonon megtalálható Google Assistant funkció használatával a headset mikrofonjaiba beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.

Kompatibilis okostelefonok

- Android 5.0 vagy újabb rendszert futtató okostelefonok (a Google app legfrissebb verziója szükséges).

1 Nyissa meg a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be a Google Assistant funkciót a bal vagy a jobb oldali egység érintésérzékelőjére.

A Google Assistant első használatakor nyissa meg a Google Assistant alkalmazást, koppintson a [Finish headphones setup] gombra a beszélgetési nézetben, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Google Assistant kezdeti beállításainak konfigurálásához.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Nyomja meg az érintésérzékelőt, amelyhez a Google Assistant indítása funkciót rendelte.

- Hangutasítás kiadásához tartsa az ujját az érintésérzékelőn.
- Az értesítés felolvasásához koppintson kétszer az érintésérzékelőre.
- Az értesítés felolvasásának megszakításához koppintson az érintésérzékelőre.

A Google Assistant alkalmazásra vonatkozó további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://assistant.google.com>

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha a Google Assistant a hálózati kapcsolat hiánya vagy egyéb hasonló ok miatt nem érhető el, a bal oldali egységből a következő tájékoztatás hallható: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva).
- Ha nem látja a [Finish headphones setup] gombot a Google Assistant alkalmazásban, válassza le a fejhallgatót az okostelefon Bluetooth-beállításainál, és ismételje meg a párosítási folyamatot.

Megjegyzés

- Ha a 1. lépésben a bal oldali egység érintésérzékelője lett a Google Assistant funkcióhoz beállítva, a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód nem működtethető a headsetről. Ha a jobb oldali egység érintésérzékelője lett a Google Assistant funkcióhoz beállítva, a zenelejátszási funkciók nem működtethetők a headsetről.
- A Google Assistant és az Amazon Alexa funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- Előfordulhat, hogy a Google Assistant egyes országokban, régiókban vagy nyelveken nem használható.
- A Google Assistant funkciót akkor is használhatja, ha csak azt az egy egységet viseli, amelyikhez a Google Assistant funkció rendelve van. Ha a Google Assistant funkció hozzá van rendelve a headsethez, és a headsetnek csak az egyik egységét kívánja használni, használja azt, amelyikhez a Google Assistant funkció hozzá van rendelve. A headset beállítását a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban ellenőrizheti.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

Az Amazon Alexa használata

Az okostelefonon telepített Amazon Alexa alkalmazás használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.

Kompatibilis okostelefonok

- Android 5.1 és újabb vagy iOS 10.0 és újabb rendszert futtató okostelefonok.
- Telepíteni kell a legújabb Amazon Alexa alkalmazást.

1. Nyissa meg az alkalmazásáruházat a mobil eszközén.
2. Keresse meg az Amazon Alexa alkalmazást.
3. Válassza a Telepítés lehetőséget.
4. Válassza a Megnyitás lehetőséget.

1 Vegye fel a headset mindkét egységét, és csatlakoztassa a headsetet az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást.

Az Amazon Alexa első használatakor jelentkezzen be az Amazon-fiókjával, majd lépjen tovább a **3**. lépéshez, amellyel beállíthatja a headsetet az Amazon Alexa alkalmazásban.


Ha korábban már beállította az Amazon Alexa funkciót, de a headset bal oldali egységének érintésérzékelőjét valamilyen más funkcióra konfigurálta az Amazon Alexa helyett, akkor olvassa el az alábbi, tippeket tartalmazó szakaszban elolvashatja, hogyan konfigurálhatja a fülhallgató jobb oldali érintésérzékelőjét az Amazon Alexa funkcióhoz.

3 Végezze el az Amazon Alexa kezdeti beállítását.

1. Kattintson a menü ikonra az Amazon Alexa alkalmazás bal felső sarkában, majd érintse meg az [Add Device] lehetőséget.



2. A [What type of device are you setting up?] képernyőn válassza a [Headphones] lehetőséget.

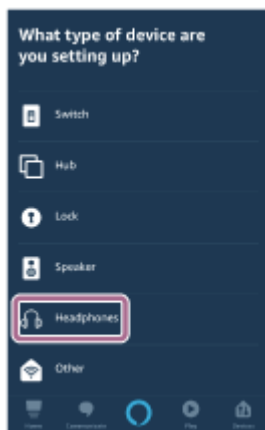


3. A [Select your device] képernyőn található [AVAILABLE DEVICES] listából válassza ki a modellt: [WF-1000XM3] vagy [LE_WF-1000XM3].



Amennyiben az [AVAILABLE DEVICES] listában nem szerepel [WF-1000XM3] vagy [LE_WF-1000XM3] sem, akkor a headset nincs Bluetooth-kapcsolaton keresztül az okostelefonhoz csatlakoztatva. Csatlakoztassa a headsetet az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


4. Az [Set up Alexa on your WF-1000XM3] vagy az [Set up Alexa on your LE_WF-1000XM3] képernyőn érintse meg a [CONTINUE] elemet.

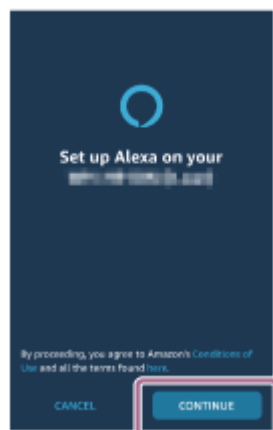

5. Amikor megjelenik a [This will override the current voice assistant on this accessory] képernyő, érintse meg a [CONTINUE] gombot.




6. A [Setup Complete] képernyőn érintse meg a [DONE] lehetőséget.

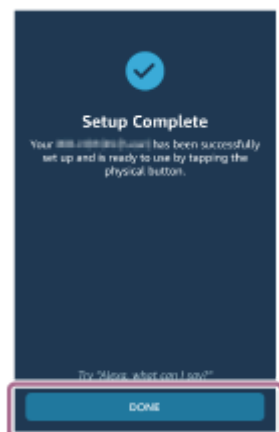

Ha végzett a kezdeti beállításokkal, a headset bal oldali egységének érintésérzékelője (vagy a jobb oldali egység érintésérzékelője, ha a kezdeti beállításokhoz csak a headset jobb oldali egységét viselte) be van állítva az Amazon Alexa funkcióhoz.

4 Az Amazon Alexa használatához koppintson arra az érintésérzékelőre, amelyhez az Amazon Alexa funkció hozzá van rendelve.

Példa: Amikor az Amazon Alexa funkció a bal oldali egységhez van hozzárendelve

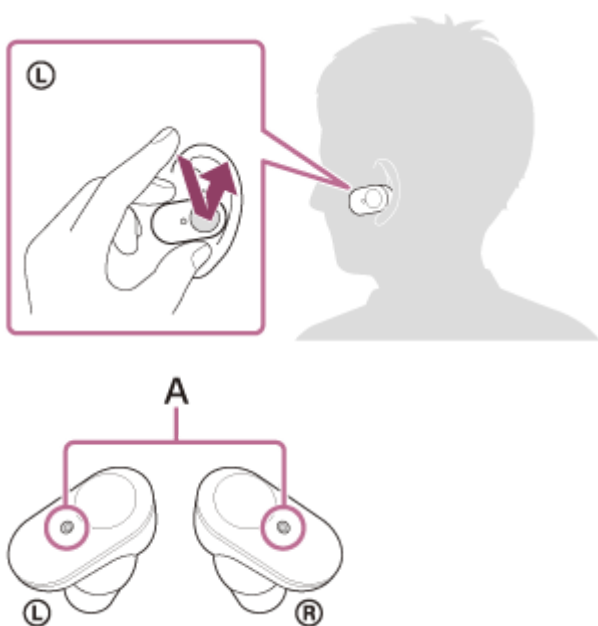

A: Mikrofonok

- Hangutasítás kiadásához koppintson az érintésérzékelőre.
Példa:
„Milyen az időjárás”
„Zenelejátszás (*)”
* Amazon- vagy Prime Music-előfizetést igényel.
- Ha nem hallható hang, a funkció magától leáll.

Az Amazon Alexa alkalmazással és annak képességeivel kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Az Amazon Alexa szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

Tipp

- Ha beállította a headsetet az Amazon Alexa funkcióhoz, a headset bal oldali egységének érintésérzékelője (vagy a jobb oldali egység érintésérzékelője, ha a kezdeti beállításokhoz csak a headset jobb oldali egységét viselte) automatikusan konfigurálva lesz az Amazon Alexa funkcióhoz. Az érintésérzékelő eredeti funkciójának visszaállításához módosítsa azt a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással. Hasonlóképp újrakonfigurálhatja a gombot az Amazon Alexa alkalmazásra, ha már korábban csatlakoztatta az Amazon Alexa alkalmazáshoz, de később módosította egy másik funkcióra.
- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha az Amazon Alexa a hálózati kapcsolat hiánya vagy egyéb hasonló ok miatt nem érhető el, a bal oldali egységből (vagy a jobb oldali egységből, ha csak a jobb oldali egységet viseli) a következő tájékoztatás hallható: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészíték nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni).

Megjegyzés

- Ha a bal oldali egység érintésérzékelőjén az Amazon Alexa funkció lett beállítva, a zajszűrés funkció és a környezeti hang üzemmód nem működtethető a headsetről. Ha a jobb oldali egység érintésérzékelője lett az Amazon Alexa funkcióhoz beállítva, a zenelejátszási funkciók nem működtethetők a headsetről.
- Az Amazon Alexa funkció és a Google Assistant funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- Az Amazon Alexa funkciót akkor is használhatja, ha csak azt az egy egységet viseli, amelyikhez az Amazon Alexa funkció rendelve van. Ha az Amazon Alexa funkció hozzá van rendelve a headsethez, és a headsetnek csak az egyik egységét kívánja használni, használja azt, amelyikhez az Amazon Alexa funkció hozzá van rendelve. A headset beállítását a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban ellenőrizheti.
- Az Amazon Alexa nem minden nyelven és országban/régióban érhető el. A részletekért lásd: www.amazon.com/alexa-availability.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

A hangos segéd funkció (Google app) használata

Az Android-okostelefonon megtalálható Google app funkció használatával a headset mikrofonjaiba beszélve vezérelheti az Android-okostelefont.

1 Adja meg a segéd és a hangbevitel beállításait a Google app rendszerében.

Az Android-okostelefonon válassza a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] lehetőséget, és adja meg az [Assist app] beállítást a Google app alkalmazáshoz.

A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefon használati útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: a Google app legújabb verziójára lehet szükség.

A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalóért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az Android-okostelefon támogatási webhelyére vagy a Google Play áruház webhelyére.

Az Android-okostelefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható a headsetről.

2 Vegye fel a headsetet, és csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az Android-okostelefon készenlétben van vagy zenét játszik le, a Google app aktiválásához tartsa az ujját a jobb oldali egység érzékszérzőjén.

A Google app aktiválódik.

4 Kérjen valamit a Google apptól a headset mikrofonjain keresztül.

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható a Google app, az Android-okostelefon használati útmutatójában talál.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a funkció kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha az érzékszérző a bal vagy a jobb oldali egységen Google Assistant funkcióként van beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem érhető el.
- Ha az érzékszérző a bal vagy a jobb oldali egységen Amazon Alexa funkcióként van beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem érhető el.
- A Google app akkor sem aktiválható az „Ok Google” kimondásával, ha az Android-okostelefon „Ok Google” beállítása be van kapcsolva.
- Az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben a környezet hangja, vagy a headset működési hangja hallható a headseten — ez nem jelent hibás működést.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható.
- A Google app nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone készüléken megtalálható Siri funkció használatával a headset mikrofonjaiba beszélve vezérelheti az iPhone készüléket.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone készüléken válassza a [Settings] - [Siri & Search] lehetőséget a [Press Home for Siri] és az [Allow Siri When Locked] bekapcsolásához.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone használati útmutatója tartalmazza.

A Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az iPhone támogatási webhelyére.

2 Vegye fel a headsetet, és csatlakoztassa az iPhone készülékhez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az iPhone Bluetooth-kapcsolatot használ, és készenlétben van, vagy zenét játszik le, tartsa az ujját a jobb oldali egység érintésérzékelőjén.

A Siri aktiválása sikeresen megtörtént.

4 Kérjen valamit Siritől a headset mikrofonjain keresztül.

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható a Siri, az iPhone használati útmutatójában talál.

Megjegyzés

- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” kimondásával, ha az iPhone „Hey Siri” beállítása be van kapcsolva.
- Az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben a környezet hangja, vagy a headset működési hangja hallható a headseten — ez nem jelent hibás működést.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Siri nem aktiválható.
- A Siri nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek

A (telepített „Sony | Headphones Connect” alkalmazással rendelkező) okostelefon és a headset Bluetooth-kapcsolaton keresztüli csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre.

- Egyszerű párosítás
- A headset akkumulátora töltöttségi szintjének kijelzése
- A töltőtök-akkumulátor energiaszintjének kijelzése (Az akkumulátor akkori energiaszintjét jeleníti meg, amikor a headsetet eltávolították a töltőtökből.)
- A Bluetooth-kapcsolat kodekjének kijelzése
- A zajsűrő funkció és a környezeti hang üzemmód beállítása (környező hang szabályzása)
- A zajsűrés funkció automatikus beállítása viselkedésfelismerés alapján (adaptív hangvezérlés)
- A zenelejátszás automatikus megállítása és folytatása a viselésérzékelés segítségével
- A viselésérzékelésen alapuló automatikus kikapcsolás funkció beállítása
- A hangszínszabályozó beállításának kiválasztása
- A hangszínszabályozó beállításának személyre szabása
- A hangminőség üzemmód váltása a Bluetooth kapcsolati mód beállításával
- A DSEE HX funkció beállítása (a magas tartományba eső hangok visszaállítása)
- Az érintésérzékelő funkciójának módosítása
- A headset kikapcsolása
- A lejátszási hangerő beállítása
- Zene lejátszása/leállítása, ugrás az előző zeneszám elejére (vagy lejátszás közben a jelenlegi zeneszám elejére)/ugrás a következő zeneszám elejére
- A headset kapcsolati állapotának és beállításainak ellenőrzése
- A headset szoftververziójának ellenőrzése
- A headset szoftverfrissítése
- A hangos útmutatás nyelvbeállítása
- Hangos útmutatás be/ki beállítás

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás működtetése az audioeszköztől függ. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A zajsűrési funkció használata](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE HX funkció](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a Google Play vagy az App áruházból, majd telepítse azt az okostelefonra.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Támogatási információk elérése a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból

A legújabb támogatási információkat megtalálhatja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.

- 1 Válassza a(z) [Help] elemet a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás képernyőjén.**
- 2 Megjelenik a [Headphones Connect Help] képernyő és a támogatási információk.**
- 3 Válassza ki a kívánt elemet.**

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

A headset szoftverfrissítése

Telepítse a headset legújabb szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával, hogy használhassa az új funkciókat, vagy hogy megoldja a headsettel kapcsolatos esetleges problémákat.

Mindig a legújabb szoftverrel használja a headsetet.

A headset legújabb szoftververziójával és annak frissítésével kapcsolatos információkért keresse fel a támogatási webhelyet.

A headset szoftverének frissítéséhez kövesse az alábbi utasításokat.

Ha az [Automatic download of software] beállítás engedélyezve van (alapértelmezett beállítás) a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, a szoftver letöltése és átvitele automatikusan elindul.

- 1 Töltse le a frissítőszoftvert a kiszolgálóról arra az okostelefonra, amelyre a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítve van.**
- 2 Vigye át a frissítőszoftvert az okostelefonról a headsetre.**
- 3 Frissítse a headset szoftverét a képernyőn megjelenő utasítások szerint.**

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

Óvintézkedések

A Bluetooth-kommunikáció

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki az egységet és más Bluetooth-eszközöket a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve automata ajtók és tűzriasztók közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki. Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- Az egységen a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késleltethető. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- Az egység a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő, amikor Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- A Sony a Bluetooth-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségeikért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantálható a kapcsolat az összes Bluetooth-eszközzel.
 - A készülékhez csatlakozó Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a Bluetooth-szabványnak, előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz jellemzői vagy beállításai miatt a csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot eredményez.
 - Ha az egységet telefonkihangosítónak használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.
- A headset nem támogat többpontos kapcsolatot.

Ha a headset támogatja a többpontos funkciót, a headset egyszerre csatlakoztatható egy zenelejátszó eszközhöz (A2DP profil, Walkman stb.) és egy kommunikációs eszközhöz (HFP vagy HSP profil, okostelefon stb.), és zenét hallgathat, miközben egy bejövő hívásra vár, vagy hívást kezdeményez.

Megjegyzés a statikus elektromosságról

- A testen felhalmozódott statikus elektromosság enyhe bizsergést okozhat a fülében. A hatás csökkentése érdekében viseljen természetes anyagokból készült ruházatot, amely megakadályozza az elektrosztatikus töltés kialakulását.

Az egység viselésével kapcsolatos megjegyzések

- A használatot követően lassan távolítsa el a fülhallgatót.
- A fülugók szorosan zárnak a fülében, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülébe, vagy hirtelen húzza ki őket, azzal a dobhártya sérülését okozhatja. Előfordulhat, hogy a fülugók fülbe helyezésekor a hangszóró membránja kattogó hangot ad ki. Ez nem jelent hibás működést.

A háromszoros kényelmet biztosító fülugók

- A mellékelt, háromszoros kényelmet biztosító fül dugók pontos illeszkedést biztosítanak a környezeti zajok hatékony kizárása érdekében.

Megjegyzés

- Hosszabb ideig tartó használat esetén a fül dugók pontos illeszkedésükből kifolyólag megterhelhetik a fület. Ha kényelmetlen érzést tapasztal, függessze fel a fülhallgató használatát.
- A fül dugót ne a szilikonhabos részénél fogva húzza ki. Ha a szilikonhab rész leválik a fül dugóról, a fül dugó nem fog működni.
- A fül dugó szilikonhabos részét ne tegye ki nyomásnak hosszú időn keresztül, mivel az a fül dugó deformálódásához vezethet.
- A fül dugó szilikonhabos részen lévő lyukak eltérő mérete nem befolyásolja a hangminőséget.
- Előfordulhat, hogy a fül dugók használatakor pattogó zaj hallatszik. Ez nem jelent hibás működést.
- A fül dugó szilikonhabját alkotó anyagok minősége a hosszú idejű használat és tárolás során romlik. Ha ez a teljesítmény romlásához vezet, cserélje ki a fül dugókat.

Egyéb megjegyzések

- Az egységet óvja az erős ütéstől.
- Ha matricákat vagy egyéb ragadós elemeket ragaszt fel a vezérlőpanel érintésérzékelőjére, előfordulhat, hogy az érzékelő nem fog megfelelően működni.
- A jelerősségi feltételek és a környezet függvényében előfordulhat, hogy a Bluetooth-funkció mobiltelefonnal nem működik.
- Ha rosszul érzi magát az egység használata közben, azonnal szüntesse be a használatát.
- A fül dugók a hosszú idejű használat és tárolás során megsérülhetnek, vagy a minőségük romolhat.
- Ha a fül dugók beszennyeződnek, válassza le azokat az egységről, és óvatosan mossa le kézzel és semleges tisztítószerrel. A tisztítást követően alaposan törölje le a nedvességet.
- A készülék nem vízálló. Ha víz vagy idegen tárgy jut be az egységbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy jutott az egységbe, azonnal hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval. Az alábbi esetekben legyen különösen óvatos.
 - Az egység mosogató stb. közelében történő használatokor
Ne ejtse bele a készüléket mosogatóba vagy más, vízzel teli edénybe.
 - Az egység esőben, hóban vagy párás környezetben történő használatokor
 - Az egység izzadt bőrrel történő használatokor
Ha nedves kézzel fogja meg az egységet, vagy beteszi egy nyirkos ruha zsebébe, az egység átnedvesedhet.

Az egység tisztítása

- Ha az egység burkolata beszennyeződik, száraz, puha ruhával törölje le. Ha az egység különösen szennyezett, áztasson be egy ruhát híg, semleges tisztítószeres oldatba, alaposan csavarja és ki törölje át az egységet. Ne használjon oldószert, például hígítót, benzint vagy alkoholt, mert ezek károsíthatják az egység felszínét.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Licencnyilatkozat

Licenccel kapcsolatos megjegyzések

Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé.

Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19b/>

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Kereskedelmi védjegyek

- A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az iPhone, az iPod touch, a macOS, a Mac és a Siri az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó embléma az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak a védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A WALKMAN® és a WALKMAN® embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
- Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye.
- A „DSEE” és a „DSEE HX” a Sony Corporation védjegye.

A többi védjegy és kereskedelmi megnevezés a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset

WF-1000XM3

Ügyfél-támogatási webhelyek

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfelek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfelek:

<https://service.sony.com.cn>

Ügyfelek más országokban/térségekben:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Hogyan háríthatók el a problémák?

Ha a headset nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

- Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
- Helyezze a headsetet a töltőtokba, és zárja le a fedelet.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetet behelyezi a töltőtokba.
- Töltse fel a headsetet.
Bizonyos problémákat megoldhat a headset akkumulátorának feltöltésével.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet.
Ez a művelet visszaállítja a headset gyári beállításait, és törli a párosítási információkat.
- Keressen információt a problémával kapcsolatban az ügyféltámogatási webhelyen.

Ha a fenti műveletek nem működnek, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Nem lehet bekapcsolni a headsetet.

- Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
 - Nem tudja bekapcsolni a headsetet, ha a headset a töltőtokban töltődik. Az egység bekapcsolásához távolítsa el a headsetet a töltőtokból.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

A töltés nem végezhető el.

- Győződjön meg arról, hogy a headset biztonságosan van rögzítve a töltőtokban.
- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja.
- Ellenőrizze, hogy az USB Type-C kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a töltőtök és az USB-s hálózati tápegység vagy a számítógép között.
- Győződjön meg róla, hogy az USB-s hálózati adapter megfelelően csatlakozik a fali aljzathoz.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.
- Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.
- Windows 8.1 használata esetén a frissítéshez használja a Windows Update szolgáltatást.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

A töltési idő túl hosszút.

- Ellenőrizze, hogy a töltőtok és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- Ellenőrizze, hogy a mellékelt USB Type-C kábelt használja-e.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A headsetet akkor sem lehet feltölteni, ha a töltőtok számítógéphez van csatlakoztatva.

- Ellenőrizze, hogy a mellékelt USB Type-C kábel megfelelően csatlakozik-e a számítógép USB-portjához.
- Ellenőrizze, hogy a töltőtok és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott számítógép USB-portjával van probléma. Használjon másik USB-portot a számítógépen, ha több is van rajta.
- Próbálkozzon ismét az USB-kapcsolat létesítésével, ha a fentiekől eltérő problémát tapasztal.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A headset akkumulátorának energiaszintje nem jelenik meg az okostelefon képernyőjén.

- A headset energiaszintjét csak a HFP- (Hands-free Profile-) támogatással rendelkező iOS eszközök (például az iPhone/iPod touch) és az (OS 8.1-es vagy újabb verziójú) Android-okostelefonok tudják megjeleníteni.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon HFP-profillal van-e csatlakoztatva. Ha az okostelefon nem a HFP-profillal van csatlakoztatva, az akkumulátor töltöttségi szintje nem megfelelően lesz megjelenítve.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Nincs hang

- Az okostelefonos alkalmazástól függően (amelyhez HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) szükséges) előfordulhat, hogy csak az egyik egységből fogja hallani a hangot.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz, illetve a headset bal és jobb oldali egysége is be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a headset és az átviteli Bluetooth-eszköz megfelelően van-e csatlakoztatva Bluetooth A2DP-kapcsolaton keresztül.
- Ha a hangerő túl alacsony, hangosítsa fel.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközön működik-e a lejátszás.
- Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
- Ha a Google Assistant funkció hozzá van rendelve a headsethez, és a headsetnek csak az egyik egységét kívánja használni, használja azt, amelyikhez a Google Assistant funkció hozzá van rendelve.
- Ha az Amazon Alexa funkció hozzá van rendelve a headsethez, és a headsetnek csak az egyik egységét kívánja használni, használja azt, amelyikhez az Amazon Alexa funkció hozzá van rendelve.

Kapcsolódó témák

- [Csak ez egyik headsetegység viselése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

Alacsony hangerő

- Zenelejátszáskor a hangerőt a csatlakoztatott eszközön állíthatja be. Ha a hangerőt nem tudja a csatlakoztatott eszközön beállítani, telepítse a „Sony | Headphones Connect” okostelefon-alkalmazást, és az alkalmazásban állítsa be a hangerőt.
- Telefonhívás esetén a hangerőt a csatlakoztatott eszközön állíthatja be. Ha a hangerőt nem tudja a csatlakoztatott eszközön beállítani, telepítse a „Sony | Music Center” okostelefon-alkalmazást, és az alkalmazásban állítsa be a hangerőt.
- Csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt a headsethez.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A bal és jobb oldal hangereje nem azonos, az alacsony frekvenciájú hangok nem hallhatók megfelelően.

- A megvásárolt headsetre bal és jobb oldalon is M méretű fül dugók vannak felhelyezve. Ha úgy érzi, hogy az alacsony frekvenciájú hangok nem hallhatók megfelelően, vagy hogy a bal és jobb oldal hangereje nem azonos, cserélje ki a fül dugókat olyan méretre, hogy a bal és a jobb fülébe is kényelmesen és szorosan illeszkedjenek.

Kapcsolódó témák

- [A fül dugók cseréje](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3


Gyenge minőségű hang

- Csökkentse a csatlakoztatott eszköz hangerejét, ha túl hangos.
- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi-eszközöktől stb.
- Vigye közelebb a headsetet a Bluetooth-eszközhöz. Távolítsa el a headset és a Bluetooth-eszköz között lévő akadályokat.
- Tartsa távol a headsetet a tv-készülékektől.
- Kapcsolja a Bluetooth-kapcsolatot A2DP állásba a csatlakoztatott eszköz működtetésével, ha a headset és a jeladó Bluetooth-eszköz HFP vagy HSP Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik.
- Ha egy beépített rádióval vagy vevővel rendelkező készüléket csatlakoztat, előfordulhat, hogy az nem veszi az adást, vagy romlik a vétel érzékenysége. Helyezze távolabbra a headsetet a csatlakoztatott eszköztől, és próbálkozzon újra.
- Ha a headset az előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy csak HFP/HSP Bluetooth-kapcsolat jön létre a headset bekapcsolásakor. A Bluetooth-eszköz segítségével létesítsen A2DP Bluetooth-kapcsolatot.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A hang gyakran szakadozik.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért lásd: „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)”.
- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz antennája és a headset beépített antennája közül. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

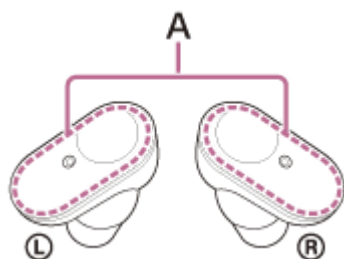

A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Amikor emberi test van a headset és a Bluetooth-eszköz között
Ebben az esetben helyezze a Bluetooth-eszközt abba az irányba, amerre a headset antennája mutat, hogy javuljon a Bluetooth-kommunikáció.
 - A headset és a Bluetooth-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
 - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN található, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a Bluetooth-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciasávot használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használja. Ilyen esetben kövesse az alábbi lépéseket.
 - Ha a headsetet Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatja, legalább 10 méter távolságra használja a headsetet a Wi-Fi-eszköztől.
 - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
 - A headsetet és a Bluetooth-eszközt egymáshoz a lehető legközelebb helyezze el.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A zajszűrő hatás nem megfelelő.

- Győződjön meg arról, hogy a zajszűrő funkció be van kapcsolva.
 - A fül dugók kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy olyat válasszon, amelyikkel a bal és a jobb oldali egységnél is a legkevesebb környezeti hang szűrődik be.
 - Állítsa be a headset helyzetét, hogy az eszköz kényelmesen illeszkedjen a fülére.
 - A zajszűrés funkció a mélyhangok tartományban működik hatékonyan, például repülőgépen, vonaton, irodában, légkondicionáló közelében, és kevésbé hatékony a magasabb frekvenciákon, például az emberi hang tartományában.
-

Kapcsolódó témák

- [A fül dugók cseréje](#)
- [A headset viselése](#)
- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A párosítás nem végezhető el.

- Helyezze a headsetet és a Bluetooth-eszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
- A headset a megvásárlása, inicializálása vagy javítása utáni első párosításkor a headset automatikusan párosítás üzemmódba vált, amint eltávolítja a töltőtokból. Második vagy további eszköz párosításakor helyezze be mindkét fülébe a headsetet, majd tartsa lenyomva mindkét egységen az érintésérzékelőt körülbelül 7 másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez.
- Ha a headset inicializálása vagy javítása után újra párosít egy eszközt, előfordulhat, hogy nem sikerül párosítani, ha még őrzi a headset párosítási információit (iPhone vagy más eszköz). Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, és párosítsa újra az eszközöket.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Az egyérintéses csatlakoztatás (NFC) nem működik.

- Távolítsa el a headsetet a töltőtökből, és győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva.
 - Tartsa közel az okostelefont a töltőtök N jeléhez, amíg az okostelefon nem reagál. Ha még mindig nem válaszol, mozgassa az okostelefont lassan minden irányban.
 - Ellenőrizze, hogy az okostelefon NFC funkciója be van-e kapcsolva.
 - Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
 - Az NFC vételi érzékenysége az okostelefontól függően változik. Ha a csatlakoztatás ismételten nem sikerül, az okostelefonon végzett művelettel hozza létre/szakítsa meg a kapcsolatot.
 - Az egyérintéses csatlakoztatás (NFC) az akkumulátor töltése közben nem lehetséges, mivel a headset nem kapcsolható be. Fejezze be a töltést, mielőtt megkísérelné az egyérintéses csatlakoztatást (NFC).
 - Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e az NFC funkciót.
 - Ellenőrizze, hogy az okostelefon Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
-

Kapcsolódó témák

- [Egyérintéses csatlakoztatás \(NFC\) Android-okostelefonhoz](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WF-1000XM3

Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.

- Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva.
 - Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz, illetve annak Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
 - Ha a headset automatikusan az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy nem sikerül a headsetet más eszközökhöz csatlakoztatni Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben működtesse az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot.
 - Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz alvó állapotban van-e. Ha az eszköz alvó állapotban van, kapcsolja ki az alvó állapotot.
 - Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-kapcsolat megszűnt-e. Amennyiben megszűnt, létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől, párosítsa újra a headsetet az eszközzel.
-

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WF-1000XM3


Torz a hang

- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi eszközöktől stb.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A Bluetooth vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért lásd: „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)”.
- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz antennája és a headset beépített antennája közül. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

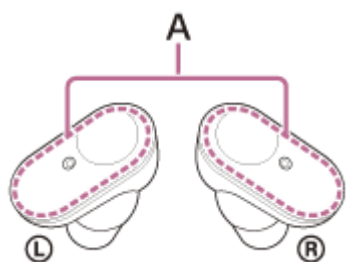

A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Amikor emberi test van a headset és a Bluetooth-eszköz között
Ebben az esetben helyezze a Bluetooth-eszközt ugyanabba az irányba, amerre a headset antennája mutat, hogy javuljon a Bluetooth-kommunikáció.
 - A headset és a Bluetooth-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
 - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN található, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a Bluetooth-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciasávot használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használja. Ilyen esetben kövesse az alábbi lépéseket.
 - Ha a headsetet Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatja, legalább 10 méter távolságra használja a headsetet a Wi-Fi-eszköztől.
 - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
 - A headsetet és a Bluetooth-eszközt egymáshoz a lehető legközelebb helyezze el.
- Ha az okostelefont zenehallgatásra használja, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

A headset nem működik megfelelően.

- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet. Ez a művelet nem törli a párosítási információkat.
- Ha a headset akkor sem működik megfelelően, ha alaphelyzetbe állítja, inicializálja a headsetet.
- A headset nem működtethető, amikor nem viseli. A működtetéshez vegye fel a headsetet.
- A koppintson megfelelően az érintésérzékelőre a headset működtetéséhez. Fogja a headsetet a hüvelykujja és a középső ujj közé, majd koppintson a mutatóujjával az érintésérzékelőre.
- Ha az ujjai vagy az érintésérzékelő nedves, a headsetet nem lehet működtetni. Száraz, puha ruhával törölje le a verejtéket vagy vizet a bekapcsolás előtt.
- A headsetet kesztyűs kézzel nem lehet működtetni. Csupasz kézzel kezelje a headsetet.
- Ha az érintésérzékelőt eltakarja a haja, a headsetet nem lehet működtetni. Tisztítsa meg az érintésérzékelőt úgy, hogy közvetlenül meg tudja érinteni az érintésérzékelőt.
- Koppintson az érintésérzékelőn található kör belsejére. Ha az érintésérzékelő szélét érinti meg, előfordulhat, hogy a headset nem reagál.
- Koppintson az érintésérzékelőre az ujjbegyével. Ha a körmével vagy az ujj hegyével koppint, előfordulhat, hogy a headset nem reagál.
- Fogja a headsetet a hüvelykujja és a középső ujj közé, majd koppintson a mutatóujjával az érintésérzékelőre. Ha a headset elmozdul, miközben az érintésérzékelőre koppint, előfordulhat, hogy a headset nem reagál.

Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

Hívás közben nem hallja a másik személyt.

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
 - Növelje a csatlakoztatott eszköz hangerejét, ha az túl alacsony.
 - Ellenőrizze a Bluetooth-eszköz hangbeállításait, és győződjön meg arról, hogy hívás közben a hang a headseten szólal meg.
 - A Bluetooth-eszköz használatával állítsa helyre a kapcsolatot. A profil esetében válassza a HFP vagy a HSP beállítást.
 - Miközben zenét hallgat a headseten, a bejövő hívások fogadásához állítsa le a lejátszást, és koppintson kétszer finoman a bal vagy jobb oldali egység érzékelőjére.
-

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WF-1000XM3

Halk a hívó hangja


- Növelje a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM3

A headset alaphelyzetbe állítása


Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet.

Tegye a headsetet a töltőtokba, hagyja a töltőtök fedelét nyitva, majd érintse meg és az ujjával kb. 20 másodpercig tartsa megérintve a bal oldali egység érzékelőjét.

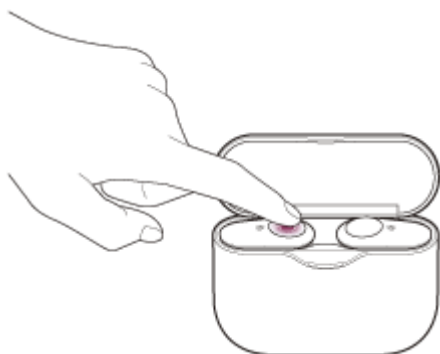

Emelje fel az ujját, amikor a headset (piros) jelzőfénye a villogás után kialszik.

Ezután az ujjával kb. 20 másodpercig tartsa megérintve a jobb oldali egység érzékelőjét.

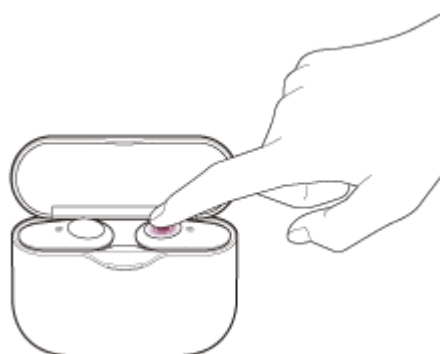

Emelje fel az ujját, amikor a headset (piros) jelzőfénye a villogás után kialszik.

Ha probléma van a headsettel, a headset (piros) jelzőfénye nem világít, és akkor sem kezd el villogni, ha végrehajtja a fenti eljárásokat. Ez esetben tartsa az ujját hosszabb ideig (nagyjából 30 másodpercig) az érzékelőn, majd engedje el, ha a headset (piros) jelzőfénye világítani kezd.

Az eszköz regisztrációs (párosítási) információi és egyéb beállításai nem vesznek el.

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM3

A headset gyári értékekre állítása

Ha a headset az alaphelyzetbe állítás után sem működik megfelelően, inicializálja a headsetet.

Tegye a headsetet a töltőtokba, hagyja a töltőtok fedelét nyitva, majd egyszerre érintse meg és az ujjával kb. 10 másodpercig tartsa megérintve a bal és a jobb oldali egység érintésérzékelőjét. Amikor a headset (piros) jelzőfényei villogni kezdenek, emelje fel az ujjait.

A (kék) jelzőfény 4-szer felvillan (● ● ● ●), és megtörténik a headset inicializálása. Ez a művelet visszaállítja a headset gyári beállításait, és törli a párosítási információkat. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy világít-e a headset mindkét (piros) jelzőfénye, mielőtt az ujjait az érintésérzékelőkre helyezi.
- Ha a headset megvásárlása után frissítette a szoftvert, a headset inicializálása után is megmarad a szoftver frissített verziója.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv is visszaáll a gyári beállításra.