

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3



Bruk denne håndboken hvis du får problemer eller har spørsmål.

Oppdater programvaren til headsettet og "Sony | Headphones Connect"-appen til siste versjon. For mer informasjon kan du se følgende:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Komme i gang

[Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen](#)

[Om stemmeveiledning](#)

Tilbehør som følger med

[Sjekk innholdet i esken](#)

[Skifte ut ørepluggene](#)

[Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)

Deler og kontroller

[Dellers plassering og funksjon](#)

[Om indikatoren](#)

Ha på headsettet

- [Ha på headsettet](#)

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)

- [Om berøringssensoren](#)

Strøm/lading

- [Lade headsettet](#)

- [Tilgjengelig driftstid](#)

- [Sjekk gjenværende batterilading](#)

- [Slå på headsettet](#)

- [Slå av headsettet](#)

Gjøre tilkoblinger

[Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

Enkelt oppsett med app

- [Koble til med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Android-smarttelefon

- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)

- [Koble til en paret Android-smarttelefon](#)

- [Ettrykks-tilkobling \(NFC\) med en Android-smarttelefon](#)

- [Koble fra Android-smarttelefonen med one touch \(NFC\)](#)

- [Bytte enhet med ett trykk \(NFC\)](#)

iPhone (iOS-enheter)

- [Pare og koble til med en iPhone](#)

- [Koble til en paret iPhone](#)

[Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Lytte til musikk

Lytte til musikk via en Bluetooth-tilkobling

- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)

- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)

- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Støyreduksjonsfunksjon

[Hva er støyreduksjon?](#)

[Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)

Lytte til omgivelseslyd

[Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling_\(omgivelseslydmodus\).](#)

[Raskt lytte til omgivelseslyd_\(Oppmerksomhetsmodus\)](#)

Lydkvalitetsmodus

[Om lydkvalitetsmodusen](#)

Kodeks som støttes

[Om DSEE HX-funksjonen](#)

Gjøre telefonanrop

[Motta et anrop](#)

[Gjøre et anrop](#)

[Funksjoner for et anrop](#)

[Koble fra Bluetooth-tilkobling_\(etter bruk\)](#)

Bruke stemmefunksjonen

[Bruke Google Assistant](#)

[Bruke Amazon Alexa](#)

[Bruke stemmefunksjonen_\(Google app\)](#)

[Bruke stemmefunksjonen_\(Siri\)](#)

Bruke appene

[Hva du kan gjøre med "Sony_|_Headphones Connect"-appen](#)

[Installere "Sony_|_Headphones Connect"-appen](#)

[Tilgang til støtteinformasjon fra "Sony_|_Headphones Connect"-appen](#)

[Oppdatere programvaren til headsettet](#)

Viktig informasjon

[Forholdsregler](#)

[Om lisens](#)

[Varemerker](#)

[Webområde for brukerstøtte](#)

Feilsøking

[Hvordan kan jeg løse et problem?](#)

Strøm/lading

- [Kan ikke slå på headsettet.](#)
- [Lading kan ikke utføres.](#)
- [Ladetiden er for lang.](#)
- [Headsettet kan ikke lades, selv om ladeetuiet er koblet til en datamaskin.](#)
- [Gjenværende batterilading på headsettet vises ikke på skjermen til en smarttelefon.](#)

Lyd

- [Ingen lyd](#)
- [Lavt lydnivå](#)
- [Det er en forskjell i volumet mellom venstre og høyre sider, utilstrekkelig lavfrekvens lyd.](#)
- [Lav lyd kvalitet](#)
- [Lyden hakker ofte.](#)
- [Støyreduksjonseffekten er ikke bra nok.](#)

Bluetooth

- [Paring kan ikke utføres.](#)
- [Ettrykks-tilkobling \(NFC\) fungerer ikke.](#)
- [Kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling.](#)
- [Forvridd lyd](#)
- [Det trådløse Bluetooth-kommunikasjonsområdet er kort, eller lyden hakker.](#)
- [Headsettet fungerer ikke riktig.](#)
- [Kan ikke høre en person under et anrop.](#)
- [Lavt lydnivå i anrop](#)

Tilbakestille eller initialisere headsettet

- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen

Headsettet bruker BLUETOOTH® trådløs teknologi som lar deg lytte til musikk eller gjøre anrop trådløst.

Lytte til musikk

Du kan motta lydsignaler fra en smarttelefon eller musikkspiller for å høre på musikk trådløst.



Snakke på telefonen

Du kan foreta og motta anrop håndfritt mens smarttelefonen eller mobiltelefonen ligger i vesken eller lommen.



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Om stemmeveiledning

Når du har på headsettet, vil du høre den engelske stemmeveiledningen via headsettet. Dette er innstilt fra fabrikk. Innholdet i stemmeveiledningen er forklart i parentes.

Du kan endre språket til stemmeveiledningen og slå på/av stemmeveiledningen med "Sony | Headphones Connect"-appen. For mer informasjon om , se følgende URL-adresse:

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_??/

Du vil høre en stemmeveiledning i følgende situasjoner via venstre og høyre enhet på headsettet.

- Når headsettet slås på: "Power on" (Slå på)
- Ved informering om gjenværende batterilading: "Battery about XX %" (Batteri omtrent XX %) ("XX"-verdien indikerer omtrentlig gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.) / "Battery fully charged" (Batteri fulladet)
- Når gjenværende batterilading er lav: "Low battery, please recharge headset" (Lavt batterinivå, lad opp headsettet)
- Når den slås av automatisk på grunn av lavt batteri: "Please recharge headset. Power off" (Lad opp headsettet. Slå av)

Du hører en stemmeveiledning i følgende situasjoner via den venstre enheten (eller via den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten) til headsettet.

- Når du slår av med "Sony | Headphones Connect"-appen: "Power off" (Slå av)
- Når du aktiverer paringsmodus: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring)
- Når du etablerer en Bluetooth-tilkobling: "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet)
- Når du kobler fra en Bluetooth-tilkobling: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth frakoblet)
- Når lydreduksjonsfunksjonen slås på: "Noise canceling" (Støyreduksjon)
- Når omgivelseslydmodusen slås på: "Ambient sound" (Omgivelseslyd)
- Når lydreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen slås av: "Ambient Sound Control off" (Omgivelseslydkontroll av)

Du vil høre en stemmeveiledning i følgende situasjon via enheten som Google Assistant er tilordnet.

- Når Google Assistant ikke er tilgjengelig på smarttelefonen koblet til headsettet, selv om du betjener berøringssensoren på den enheten som Google Assistant-funksjonen er tilordnet til: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke tilkoblet)

Du vil høre en stemmeveiledning i følgende situasjon via enheten som Amazon Alexa er tilordnet.

- Når Amazon Alexa ikke er tilgjengelig på smarttelefonen koblet til headsettet, selv om du betjener berøringssensoren på den enheten som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet til: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er ikke din mobile enhet tilkoblet eller du må åpne Alexa-appen og prøve igjen)

Merknad

- Når du kun har på én enhet av headsettet, hører du stemmeveiledningen fra enheten som du har på.
- Det tar ca. 20 minutter når du endrer språket på taleveiledningen.
- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket også tilbake til fabrikkinnstillingen.
- Hvis stemmeveiledningen ikke høres etter endring av språket eller oppdatering av fastvaren, slår du headsettet av og på igjen.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)

4-747-587-61(5) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Sjekke innholdet i esken

Når du har åpnet esken må du sjekke at alle elementene på listen er inkludert. Hvis noe mangler, må du ta kontakt med forhandleren.


Tallet i parentes () viser antall.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
USB Type-C™-kabel (USB-A til USB-C™) (ca. 20 cm) (1)



Lange, hybride øreplugger i silikongummi (SS/S/M/L 2 hver)

- Størrelse M-øreplugger kommer festet til headsettet.

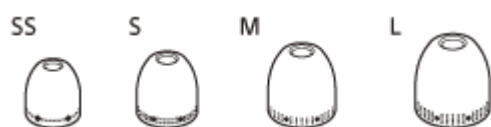

Trippel-komfort øreplugger (S/M/L 2 hver)



Ladeetui (1)




Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Skifte ut ørepluggene

For at støyreduksjonsfunksjonen skal fungere optimalt, velger du ørepluggene som passer ørene dine best. Størrelse M lange, hybride øreplugg i silikongummi kommer festet til venstre og høyre enhet på headsettet. Velg og fest ørepluggene som lar deg høre minst omgivelseslyd, på hver enhet.

Lange, hybride øreplugg i silikongummi

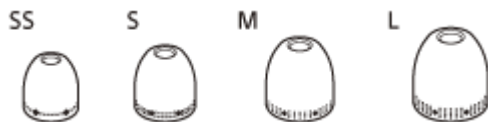

SS: 1 linje

S: 2 linjer

M: 3 linjer

L: 4 linjer

Trippel-komfort øreplugg




S: oransje

M: grønn


L: lyseblå

1 Fjern ørepluggene.

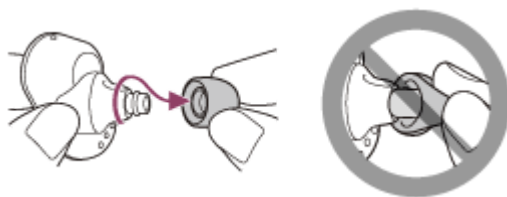

- Ikke klem endene på øreproppen når du tar den ut.

2 Fest ørepluggene.

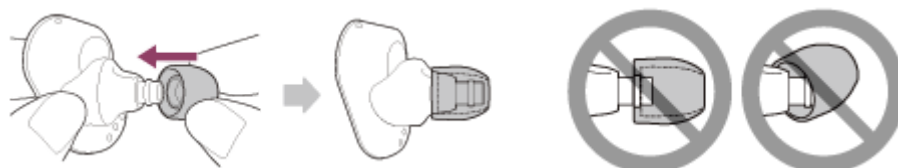

- Sett ørepluggene godt helt inn. Ikke fest ørepluggene løst eller på skrå.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Når du er ferdig med å bruke headsettet

Når du er ferdig med å bruke headsettet, må du huske å oppbevare headsettet i ladeetuiet.
Lukk lokket på ladeetuiet.



Merknad

- Hvis det blir værende vanndråper i headsettets mikrofonhull, kan det føre til korrosjon. Hvis du får vann på headsettet, snur du mikrofonhullet nedover og banker det lett omtrent fem ganger mot en tørr klut el.l.




- Hvis det er svette eller vann på ladeporten, kan det påvirke muligheten til å lade enheten. Tørk straks av alt av svette eller vann på ladeporten etter bruk.




Delers plassering og funksjon

Headset

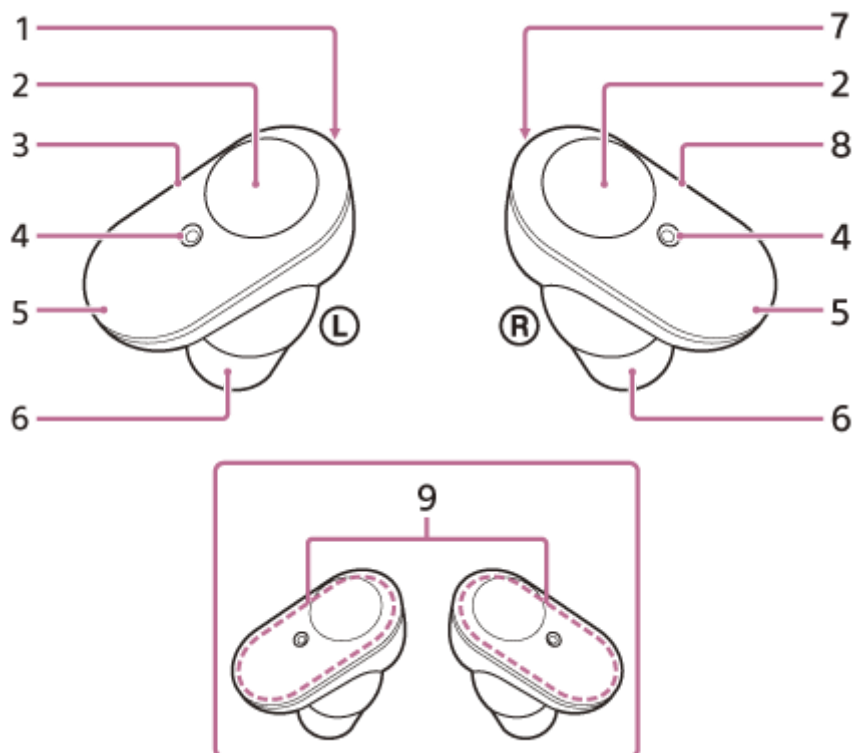

1. Ⓛ (venstre) merke og følbart prikk
Venstre enhet har en følbart prikk.
2. Berøringssensor
Trykk for å betjene headsettet.
Når du ikke har på headsettet, vil det ikke fungere selv om du trykker på berøringssensoren. Dette er innstilt fra fabrikk for å forhindre at headsettet reagerer feil.
3. Venstre enhet
4. Mikrofon
Fanger opp lyden fra stemmen din (når du snakker i telefonen) og støyen (når du bruker støyreduksjonsfunksjonen).
5. Indikator (blå/rød)
Lyser rødt under lading.
Lyser rødt eller blått for å vise headsettets strøm- eller kommunikasjonsstatus.
I fabrikkinnstillingen slukkes indikatoren når du har på headsettet.
6. Øreplugg
7. Ⓡ (høyre)-merke
8. Høyre enhet
9. Innebygd antenne
En Bluetooth-antenne er bygd inn i headsettet.

Ladeetui

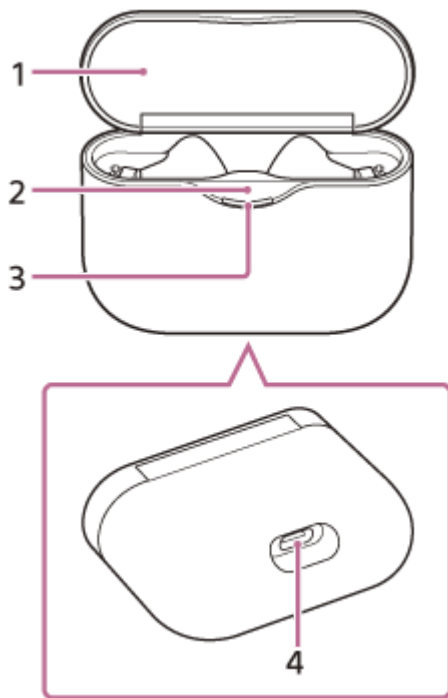

1. Lokk
2. N-merke
3. Indikator (rød)
Lyser under lading.
4. USB Type-C-port
Koble ladeetuiet til en datamaskin eller en kommersielt tilgjengelig USB-strømadapter med den inkluderte USB Type-C-kabelen for å lade headsettet og ladeetuiet samtidig.

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sjekk gjenværende batterilading](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Om indikatoren

Du kan bruke indikatoren til å sjekke headsettets ulike statuser.

● : Lyser blått / ● : Lyser rødt / - : Slukkes

Slå på

Headsettet slås på når det tas ut av ladeetuiet.

● - ● (blinker to ganger)

I så fall, når gjenværende batteristrøm er 20 % eller mindre (lading er nødvendig), lyser indikatoren i følgende rekkefølge.

■ - ■ - ■ (blinker i omtrent 15 sekunder)

For detaljer se "[Sjekk gjenværende batterilading](#)".

Slukke

Når headsettet ikke brukes på fem minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk.

■ (lyser i omtrent to sekunder)

Når gjenværende batterilading blir lav

■ - ■ - ■ (blinker i omtrent 15 sekunder)

Lading (vist av indikatoren på ladeetuiet)

Du kan sjekke ladetilstanden med indikatoren (rød) på ladeetuiet.

- Under lading av

■

Indikatoren (rød) på ladeetuiet lyser mens headsettet er plassert i ladeetuiet og lades. Indikatoren slukkes etter at ladingen av headsettet er ferdig.

Ved lading av headsettet og ladeetuiet ved å koble ladeetuiet til en stikkontakt, slukkes indikatoren (rød) på ladeetuiet etter full lading av både headsettet og ladeetuiet.

- Når ladeetuiets gjenværende batterilading blir lav

Når du lukker lokket på ladeetuiet, hvis gjenværende batterilading i ladeetuiet er lav og venstre og høyre enheter på headsettet ikke kan fullades selv én gang lyser indikatoren som følger.

■ - ■ - ■ (blinker i omtrent 15 sekunder)

- Unormal temperatur

● ● - - ● ● - - (blinker to ganger hver)

- Unormal lading

■ - - ■ - -

Bluetooth-funksjon

I fabrikkinnstillingen slukkes indikatoren når du har på headsettet. Hvis du endrer innstillingen på "Sony | Headphones Connect"-appen så headsettet ikke slås av av den automatiske avstengingsfunksjonen ved oppdagelse av bruk, slukkes ikke indikatoren selv når headsettet brukes.

- Enhetsregistreringsmodus (paring)

● ● - - ● ● - - (blinker to ganger hver)

- Ikke tilkoblet
● - - ● - - ● - - ● - - (omtrent ett sekunders intervaller)
- Tilkobling fullført
● ● ● ● ● ● ● ● (blinker raskt i omtrent fem sekunder)
- Tilkoblet
● - - - - - ● - - - - - (omtrent fem sekunders intervaller)
- Innkommende anrop
● ● ● ● ● ● ● ● ●

Indikatorene for ikke tilkoblet- og tilkoblet- status slukkes automatisk etter en periode. De begynner å blinke igjen for en periode når en operasjon utføres. Når gjenværende batterilading blir lav, begynner indikatoren (rød) å blinke sakte.

Annet

- Oppdaterer programvare
● - - ● - - ● - - ● - -
- Initialisering fullført
● ● ● ● ● (blinker fire ganger)
For detaljer se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Hint

- I fabrikkinnstillingen slukkes indikatoren når du har på headsettet. Når du bruker headsettet, kan du sjekke de ulike statusene med stemmeveiledningen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Om stemmeveiledning](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3


Ha på headsettet

For at støyreduksjonsfunksjonen skal fungere optimalt velger du ørepluggene som passer best i ørene dine. Ta headsettet riktig på.

1 Fest ørepluggene.

Størrelse M lange, hybride øreplugger i silikongummi kommer festet til venstre og høyre enhet på headsettet. Velg og fest ørepluggene som lar deg høre minst omgivelseslyd, på hver enhet.

Lange, hybride øreplugger i silikongummi

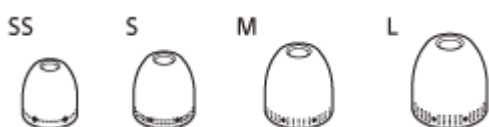


Trippel-komfort øreplugger




Vær oppmerksom på følgende når du bytter ørepluggene.

Ta ut ørepluggene

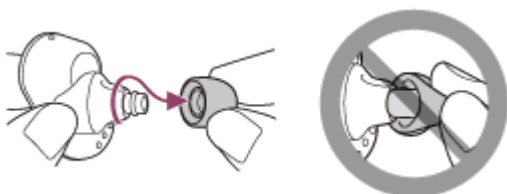

Feste ørepluggene

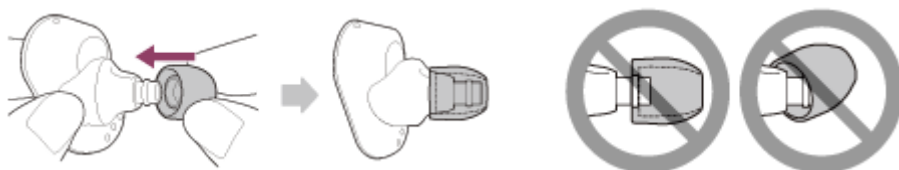

2 Ta på headsettet.

Vri headsettet for å skyve ørepluggen dypt inn i øret.



- Det blir enklere å skyve ørepluggen dypt inn i øret hvis du drar lett opp øvre del av øret mens du vrir headsettet.



Når du har på og tar av headsettet

I fabrikkinnstillingen virker de innebygde sensorene når headsettet er fjernet eller tilkoblet, som gjør at headsettet kan sette på pause eller fortsette avspilling av musikk eller kontrollere berøringssensorene, indikatorene og stemmeveiledningen.

Når headsettet brukes

- Indikatorene på headsettet slukkes.
- Du kan bruke berøringssensoren til å bl.a. spille av musikk og foreta og motta anrop.
- Du vil høre stemmeveiledning i henhold til driften og statusen.

Når headsettet er fjernet

- Når kun én enhet fjernes, stopper headsettet musikkavspillingen midlertidig. Headsettet fortsetter avspillingen når enheten tas på igjen.
- Når headsettet ikke brukes på fem minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk for å spare batteriet. Headsettet slås på ved å trykke på berøringssensoren eller ta på headsettet.
- Når du ikke har på headsettet, kan du ikke spille av musikk eller foreta eller motta anrop, el.l., selv om du trykker på berøringssensoren. Dette er for å unngå at headsettet reagerer feil.

Hint

- Du kan også spille av musikk og foreta og motta anrop, osv. når du bare bruker én enhet.
- Ved å bruke appen "Sony | Headphones Connect" kan du endre innstillingen for automatisk pause og gjenopptakelse av musikkavspillingen eller slå av headsettet automatisk.


Beslektet emne

- [Skifte ut ørepluggene](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Bruke kun én enhet på headsettet

Du kan ta ut én enhet fra ladeetuiet og bruke den alene. I så fall vil kun enheten som har blitt tatt ut av ladeetuiet, slås på.

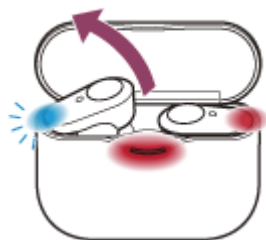

Når du setter på den andre enheten til headsettet

Tilkoblingen mellom venstre og høyre enhet etableres automatisk, og du hører musikken eller lyden fra begge enheter til headsettet.

Om stemmeveiledning

Når du kun har på én av headsettets enheter, hører du stemmeveiledning fra denne enheten.

Når du har på begge enhetene, hører du stemmeveiledning fra den venstre enheten. Når du kun har på den høyre enheten, hører du stemmeveiledning fra den høyre enheten.

Tilordne funksjoner til berøringssensorene

Avhengig av enheten som du har på, kan det hende at noen funksjoner ikke er tilgjengelige i fabrikkinnstilling. I så fall kan du endre tilordningen av funksjonene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Hint

- Google Assistant-funksjonen kan tilordnes berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet. Når Google Assistant-funksjonen er tilordnet headsettet og du kun vil bruke én enhet på headsettet, bruk enheten som Google Assistant-funksjonen er tilordnet.
- Amazon Alexa-funksjonen kan tilordnes berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet. Når Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet headsettet og du kun vil bruke én enhet på headsettet, bruker du enheten som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet.

Merknad

- Når du spiller av musikk eller annen stereolyd mens du kun har på én enhet, hører du lyden fra enten venstre eller høyre kanal avhengig av hvilken enhet du har på. Du kan ikke høre monolyd med venstre og høyre kanaler blandet.


Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3


Om berøringssensoren

Trykk på berøringssensoren for ulike operasjoner, som musikkavspilling, telefonsamtaler eller endring av innstillingen til støyreduksjonsfunksjonen.

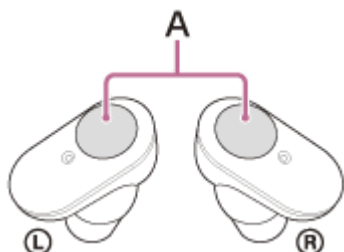

A : Berøringssensor

For å betjene berøringssensoren holder du headsettet mellom tommelen og langfingeren, og trykker så på berøringssensoren med pekefingeren.

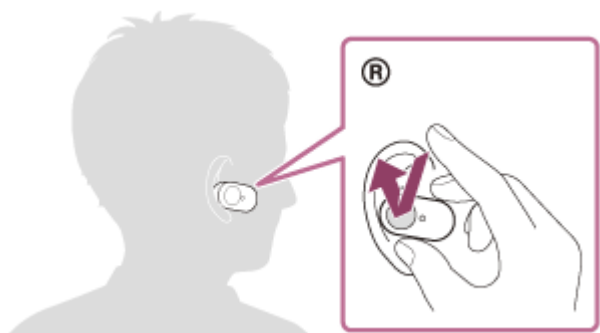

Noen tilgjengelige operasjoner

	Venstre	Høyre
Trykk	For å bytte støyreduksjonsfunksjon og omgivelseslydmodus	For å spille av eller pause musikk
Trykk to ganger	For å motta eller avslutte en samtale	<ul style="list-style-type: none"> • For å hoppe til begynnelsen av neste spor • For å motta eller avslutte en samtale
Trykk tre ganger	—	For å hoppe til begynnelsen av forrige spor (eller det aktuelle sporet under avspilling)
Hold fingeren på berøringssensoren	For å aktivere Oppmerksomhetsmodus	For å bruke eller kansellere talehjelpfunksjonen (Siri/Google app)
Hold fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 7 sekunder	For å gå inn i enhetsregistreringsmodus (paring)	

Hint

- Når du trykker to eller tre ganger på berøringssensoren, trykker du raskt med et intervall på omtrent 0,4 sekunder mellom hvert trykk.
- Du kan endre tilordningen av funksjonene til berøringssensoren på både venstre og høyre enhet med "Sony | Headphones Connect"-appen. Eksempel: Musikkavspillingsfunksjonen som er tilordnet berøringssensoren til høyre enhet i fabrikkinnstilling, kan endres til berøringssensoren til venstre enhet.

Merknad

- Du kan ikke betjene berøringssensoren når du ikke har på headsettet. Hvis du endrer innstillingen på "Sony | Headphones Connect"-appen så headsettet ikke slås av av den automatiske avstengingsfunksjonen ved oppdagelse av bruk, kan du bruke berøringssensoren selv når du ikke har på headsettet.
- Når de innledende innstillingene for Google Assistant utføres på smarttelefonen, kan tilordningen av funksjonene til berøringssensorene automatisk endres. Sjekk tilordningen av funksjonene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når de innledende innstillingene for Amazon Alexa utføres på smarttelefonen, kan tilordningen av funksjonene til berøringssensorene automatisk endres. Sjekk tilordningen av funksjonene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Lade headsettet

Headsettet har et innebygd oppladbart litiumionbatteri. Bruk den inkluderte USB Type-C-kabel for å lade headsettet før bruk.


1 Koble ladeetuiet til en stikkontakt.

Bruk den inkluderte USB Type-C-kabelen og en USB-strømadapter som selges separat.

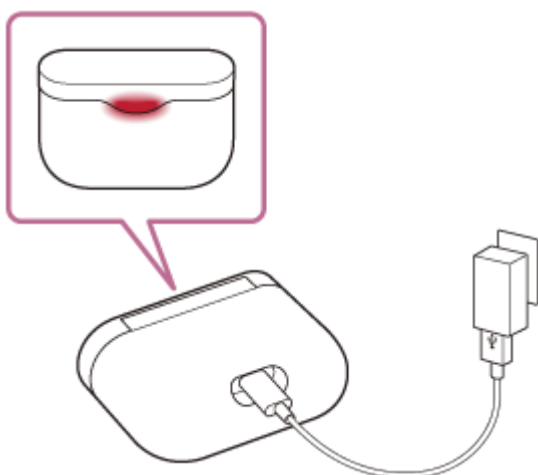

Indikatoren (rød) på ladeetuiet lyser og ladeetuiet starter ladingen.

2 Sett headsettet i ladeetuiet.

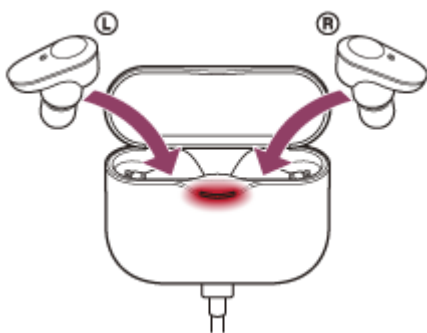

- Lukk lokket på ladeetuiet etter at du har satt headsettet i ladeetuiet. Headsettet starter også ladingen.
- Hvis en av headsettets enheter er ferdig med ladingen når du åpner lokket til ladeetuiet, lyser ikke indikatoren på enheten. Den andre enheten fortsetter ladingen.
- Ladingen av headsettet og ladeetuiet fullføres på omtrent 3,5 timer (*) og indikatoren (rød) på ladeetuiet slukkes automatisk. Når du åpner lokket til ladeetuiet etter at ladingen er ferdig, forblir indikatorene (røde) på headsettet tent en stund.

* Tid som kreves for å lade det tomme batteriet til full kapasitet. Ladetiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

Koble fra USB Type-C-kabelen når ladingen er ferdig.

Om ladetiden

Tiden det tar å fullade headsettet og ladeetuiet, er omtrent 3,5 timer.

Lade headsettet når du er ute

Et oppladbart batteri er bygd inn i ladeetuiet. Hvis du lader ladeetuiet på forhånd, kan du bruke det til å lade headsettet når du går ut uten en strømforsyning. Hvis ladeetuiet er fulladet, kan du lade headsettet omtrent tre ganger. Tiden det tar å fullade venstre/høyre enhet på headsettet, er omtrent 1,5 timer.

Merknader om lading av headsettet når du er ute

- Hvis indikatoren (rød) på ladeetuiet blinker og deretter straks slukkes når headsettet settes i ladeetuiet, er gjenværende batterinivå på ladeetuiet lavt og headsettet kan ikke lades.
- Hvis indikatoren (rød) på ladeetuiet ikke slås på/blinker selv når headsettet settes i ladeetuiet, er ladeetuiet tomt for batteristrøm.

Systemkrav for batterilading med USB

USB-strømadapter

En USB-strømadapter (kan kjøpes i butikk) som er i stand til å forsyne en utgående spenning på 0,5 A (500 mA)

Personlig datamaskin

Personlig datamaskin med en standard USB-port

- Vi garanterer ikke drift på alle datamaskiner.
- Drift med en skreddersydd eller hjemmebygd datamaskin garanteres ikke.

Hint

- Headsettet kan også lades ved å koble ladeetuiet til en datamaskin som kjører med den inkluderte USB Type-C-kabelen.

Merknad

- Lading er kanskje ikke vellykket med andre kabler enn USB Type-C-kabelen som følger med.
- Lading lykkes kanskje ikke alltid, avhengig av type USB-strømadapter.
- Når ladeetuiet med headsettet plassert i er koblet til en stikkontakt eller datamaskin, kan ikke alle operasjoner som å slå på headsettet, registrere eller koble til Bluetooth-enheter og musikkavspilling utføres.
- Headsettet kan ikke lades når datamaskinen går inn i standby (hvile)- eller dvalemodus. I så fall endrer du datamaskinens innstillinger og starter lading av headsettet igjen.
- Hvis headsettet ikke brukes på lengre tid, kan det oppladbare batteriets driftstimer være redusert. Batteriets levetid vil derimot forbedre etter at det er ladet opp noen ganger.
- Hvis du oppbevarer headsettet over lengre tid, må du lade batteriet opp til full kapasitet én gang hver 6. måned for å unngå overutlading.
- Hvis headsettet ikke brukes på lang tid, tar det lenger tid å lade batteriet.
- Husk å lukke lokket på ladeetuiet for å forhindre at batteriet til ladeetuiet brukes.
- Hvis headsettet eller ladeetuiet oppdager et problem under lading av følgende årsaker, blinker indikatoren (rød) på ladeetuiet. I så fall lader du igjen innenfor ladetemperaturområdet. Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet vedvarer.
 - Romtemperaturen overstiger ladetemperaturområdet på 5 °C – 35 °C.
 - Det er et problem med batteriet.

Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt.

- Hvis headsettet ikke brukes på en stund, kan det hende at indikatoren (rød) ikke tennes med en gang under lading. Vent litt til indikatoren (rød) lyser.
- Hvis det innebygde, oppladbare batteriets driftstimer reduseres betydelig bør batteriet skiftes ut. Kontakt nærmeste Sony-forhandler for å skifte ut det oppladbare batteriet.

- Unngå eksponering for ekstreme temperaturendringer, direkte sollys, fuktighet, sand, støv eller elektrisk støt. Ikke la headsettet ligge i et parkert kjøretøy.
- Når du kobler ladeetuiet til en datamaskin, bruker du kun den inkluderte USB Type-C-kabelen og kobler dem direkte sammen. Lading fullføres ikke riktig når ladeetuiet er koblet til gjennom en USB-hub.

4-747-587-61(5) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Tilgjengelig driftstid

Headsettets tilgjengelige driftstider med batteriet fulladet er som følger:

Bluetooth -tilkobling

Musikkavspillingstid

Kodeks	DSEE HX	Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
AAC	AUTO	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 3 timer
		Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 3 timer
		AV	Maks. 4 timer
	AV	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 6 timer
		Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 6 timer
		AV	Maks. 8 timer
SBC	AUTO	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 3 timer
		Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 3 timer
		AV	Maks. 3,5 timer
	AV	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 5,5 timer
		Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 5,5 timer
		AV	Maks. 7,5 timer

- Omtrent 90 minutter med musikkavspilling er mulig etter 10 minutters lading.

Kommunikasjonstid

Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 4 timer
Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 4 timer
AV	Maks. 4,5 timer

Standbytid

Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 9 timer

Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 8,5 timer
AV	Maks. 15 timer

Hint

- Ved å bruke "Sony | Headphones Connect"-appen kan du sjekke hvilken kodek som brukes for en tilkobling, eller bytte DSEE HX-funksjonen.

Merknad

- Driftstimer kan være forskjellig avhengig av innstillingene og bruksforholdene.
- Når equalizer-funksjonen brukes, reduseres avspillingstiden opptil omtrent maks. 45 %.

Beslektet emne

- [Kodeks som støttes](#)
- [Om DSEE HX-funksjonen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Sjekke gjenværende batterilading

Du kan sjekke gjenværende batterilading på det oppladbare batteriet.

Når du har på headsettet

Når du tar headsettet ut av ladeetuiet og setter det på deg, kan stemmeveiledningen, som indikerer gjenværende batteristrøm på headsettet, høres fra henholdsvis venstre og høyre enhet.

"Battery about XX %" (Batteri omtrent XX %) ("XX"-verdien indikerer omtrentlig gjenværende lading.)

"Battery fully charged" (Batteri fulladet)

Gjenværende batterilading indikert av stemmeveiledningen kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.


Når gjenværende ladenivå blir lavt

Hvis du hører stemmeveiledningen si "Low battery, please recharge headset" (Lavt batterinivå, lad opp headsettet), lad opp headsettet så snart som mulig.

Når batteriet blir helt tomt gir headsettet en pipelyd, stemmeveiledningen sier "Please recharge headset. Power off" (Lad opp headsettet. Slå av) og headsettet slås automatisk av.

Når du bruker en iPhone eller iPod touch

Når headsettet er tilkoblet en iPhone eller iPod touch over en HFP Bluetooth-tilkobling, vises et ikon som indikerer headsettets gjenværende batterilading på skjermen.

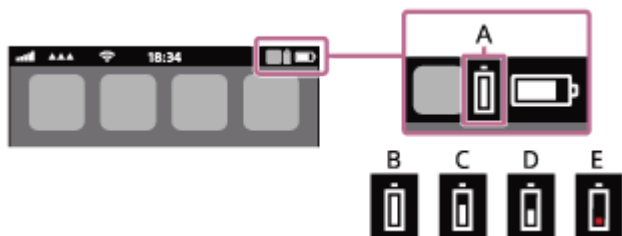

A: Headsettets gjenværende batterilading

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% eller lavere (må lades)

Gjenværende batterilading på headsettet vises også på miniprogrammet til en iPhone eller iPod touch som kjører iOS 9 eller nyere. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone eller iPod touch.

Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.

Når du bruker en Android-smarttelefon (OS 8.1 eller nyere)

Når headsettet er koblet til en Android-smarttelefon over en HFP Bluetooth-tilkobling, velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] for å vise headsettets gjenværende batterilading. Det vises som "100%", "70%", "50%" eller "20%". For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen.

Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.

Hint

- Du kan sjekke gjenværende batterilading med "Sony | Headphones Connect"-appen. Android smarttelefoner og iPhone/iPod touch støtter denne appen.

Merknad

- Gjenværende batterilading vises kanskje ikke riktig umiddelbart etter en programvareoppdatering eller hvis headsettet ikke har vært i bruk på lang tid. I så fall lader du opp og ut batteriet flere ganger for å vise riktig gjenværende batterilading.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Om indikatoren](#)

4-747-587-61(5) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Slå på headsettet

Når headsettet er satt i ladeetuiet

1 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

Løft headsettet fra midten av ladeetuiet for å ta det ut.

Headsettet slås på automatisk og indikatoren (blå) blinker. Når du kun tar ut én enhet av ladeetuiet, slås kun denne enheten på.



Når headsettet ikke er satt i ladeetuiet

Når headsettet ikke brukes på fem minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk. I så fall slås headsettet på ved å trykke på berøringssensoren på headsettet eller ved å ta det på.

Når du tar på headsettet, hører du stemmeveiledningen "Power on" (Slå på).

Når headsettet slås på

Støyreduksjonsfunksjonen slås på automatisk. Når begge enheter fjernes, etableres tilkoblingen mellom den venstre og den høyre enheten.

Headsettet går inn i Bluetooth-paringsmodus når det slås på for første gang etter kjøp.

Beslektet emne


- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Slå av headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Slå av headsettet

1 Sett headsettet i ladeetuet.

Headsettet slås av automatisk. Når det er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuet, starter ladingen av headsettet.

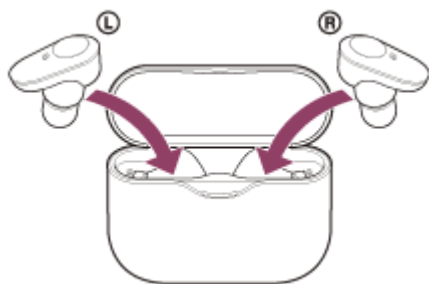

Når headsettet forblir fjernet

Når headsettet ikke brukes på fem minutter etter at det er fjernet fra ladeetuet, slås det av automatisk. Når headsettet brukes igjen, slås headsettet på og du kan betjene det.

Hint

- Du kan også slå av headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

Merknad

- Lading av headsettet vil ikke starte når det ikke er nok batteristrøm igjen på ladeetuet. Lad opp ladeetuet.

Beslektet emne

- [Slå på headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter

Du kan høre på musikk og ha håndfrisamtaler med headsettet trådløst med enhetens Bluetooth-funksjon.

Enhetsregistrering (paring)

For å bruke Bluetooth-funksjonen må begge tilkoblingsenhetene være registrert på forhånd. Operasjonen for å registrere en enhet kalles enhetsregistrering (paring).

Hvis enheten som skal tilkobles ikke støtter ettrykks-tilkobling (NFC), bruker du headsettet og enheten til å utføre enhetsregistrering (paring).

Hvis enheten støtter ettrykks-tilkobling (NFC), kan du utføre enhetsregistrering (paring) og etablere en Bluetooth-tilkobling ved å berøre ladeetuiet med enheten.

Koble headsettet til en registrert (paret) enhet

Når en enhet er registrert (paret), er det ikke nødvendig å registrere den igjen. Koble til en enhet som allerede er registrert (paret) med headsettet ved hjelp av riktig metode.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Koble til med "Sony | Headphones Connect"-appen

Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen på Android™-smarttelefonen/iPhone for å koble headsettet til en smarttelefon eller iPhone. For flere detaljer se "Sony | Headphones Connect"-appens hjelpeveiledning.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Merknad

- Tilkoblingen med noen smarttelefoner og iPhone-enheter kan bli ustabile under tilkobling med "Sony | Headphones Connect"-appen. I så fall følger du fremgangsmåtene i "[Koble til en parett Android-smarttelefon](#)" eller "[Koble til en parett iPhone](#)" for å koble til headsettet.

Beslektet emne

- [Koble til en parett Android-smarttelefon](#)
- [Koble til en parett iPhone](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3


Pare og koble til med en Android-smarttelefon

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Før du starter paringen, sørg for at:

- Android-smarttelefonen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Smarttelefonens bruksanvisning er tilgjengelig.

1 Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

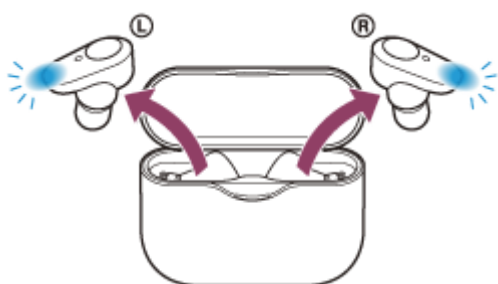


Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatoren (blå) blinker.

2 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet (hvis headsettet ikke har paringsinformasjon), går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. I så fall tar du på headsettet og går videre til trinn 3.

Når du parer en andre eller tredje enhet (hvis headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), setter du headsettet i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 7 sekunder.

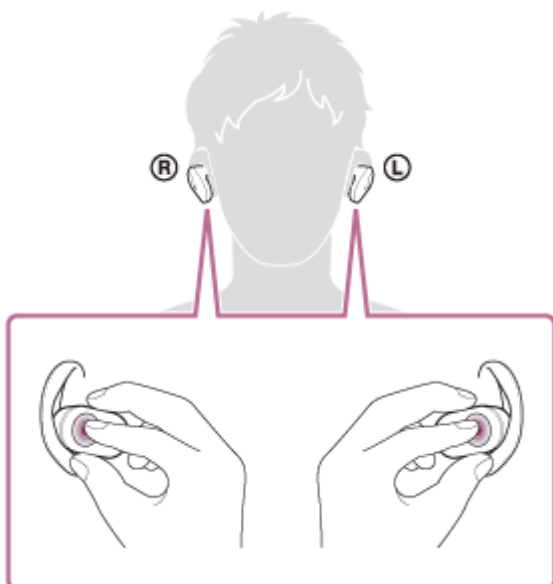

Du vil høre stemmeveiledningen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring) fra den venstre enheten.


3 Lås opp skjermen til Android-smarttelefonen hvis den er låst.

4 Søk etter headsettet på Android-smarttelefonen.


1. Velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

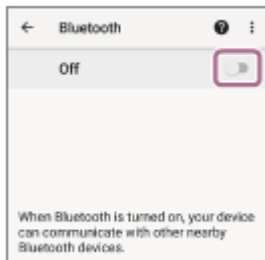

5 Berør [WF-1000XM3].

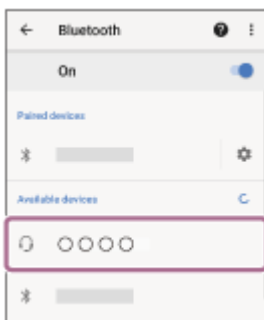

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og smarttelefonen er parett og koblet til hverandre. Du vil høre stemmeveiledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett Android-smarttelefon](#)".

Hvis [WF-1000XM3] ikke vises på Android-smarttelefonens skjerm, prøv igjen fra trinn 4.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "nøkkel".

Hint

- Fremgangsmåten over er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.
- For å slette all paringsinformasjon, se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Ved registrering av en enhet (paring), kan [WF-1000XM3], [LE_WF-1000XM3] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-1000XM3] vises, velger du [WF-1000XM3]. Når [LE_WF-1000XM3] vises, velger du [LE_WF-1000XM3].
- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall starter du på nytt fra trinn 1.
- Når Bluetooth-enheter er parett, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon, osv.

- Når en niende enhet pares
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten
 - Når headsettet er initialisert
All paringsinformasjonen slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra Bluetooth-enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra 1 parete enhet om gangen.

Beslektet emne


- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete Android-smarttelefon](#)
- [Lyte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Koble til en parett Android-smarttelefon

1 Lås opp skjermen til Android-smarttelefonen hvis den er låst.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

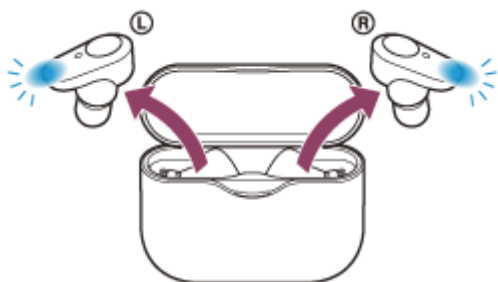

Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatoren (blå) blinker.


3 Ta på headsettet.

Hvis headsettet automatisk koblet til den sist tilkoblede Bluetooth-enheten, vil du høre stemmeveiledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).


Kontroller tilkoblingsstatusen på Android-smarttelefonen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 Vis enhetene som er parett med Android-smarttelefonen.

1. Velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

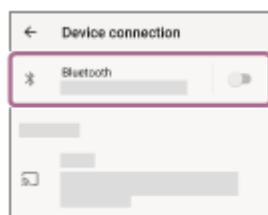


2. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

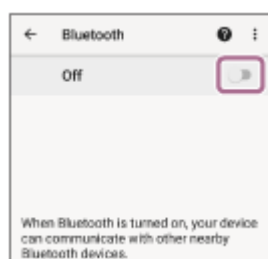

5 Berør [WF-1000XM3].

Du vil høre stemmeveiledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

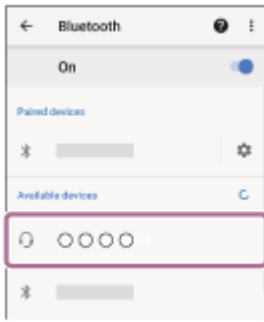

Hint

- Fremgangsmåten over er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.

Merknad

- Ved tilkobling, kan [WF-1000XM3], [LE_WF-1000XM3] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-1000XM3] vises, velg [WF-1000XM3]. Når [LE_WF-1000XM3] vises, velg [LE_WF-1000XM3].
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. I så fall deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble smarttelefonen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på smarttelefonen og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener smarttelefonen kan du se bruksanvisningen som fulgte med smarttelefonen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Ettrykks-tilkobling (NFC) med en Android-smarttelefon

Ved å berøre hodesettet med en smarttelefon, pares hodesettet og oppretter en Bluetooth-tilkobling.

Kompatible smarttelefoner

NFC-kompatible smarttelefoner med Android 4.1 eller nyere installert.


NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi som tillater trådløs kommunikasjon mellom ulike enheter over en kort avstand, som smarttelefoner og IC-tagget. Takket være NFC-funksjonen, kan datakommunikasjon, for eksempel Bluetooth-paring, enkelt oppnås ved å berøre NFC-kompatible enheter (dvs. på N-merkesymbolet eller et bestemt sted på hver enhet).

1 Lås opp skjermen til smarttelefonen hvis den er låst.

2 Slå på smarttelefonens NFC-funksjon.

1. Velg [Settings] - [Device connection].
2. Berør bryteren for å slå på NFC-funksjonen.

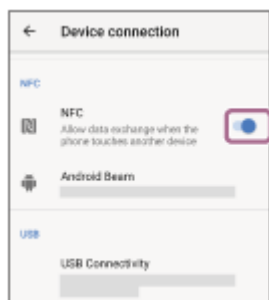

3 Fjern venstre og høyre enhet fra ladeetuiet.

Headsettet slås på automatisk.

4 Berør smarttelefonen med ladeetuiet.

- Berør smarttelefonen med N-merket på ladeetuiet. Fortsett å berøre hodesettet med ladeetuiet inntil smarttelefonen reagerer.
- Se smarttelefonens bruksanvisning for hvor smarttelefonen skal berøres.



Følg anvisningene på skjermen for å fullføre paringen og tilkoblingen.

Når headsettet er koblet til smarttelefonen, vil du høre stemmeveiledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten.

- For å koble fra, berør hodesettet igjen med smarttelefonen.
- Utfør trinn 4 for å koble til en parett smarttelefon.
- Lås opp skjermen til smarttelefonen hvis den er låst.

Hint

- Fremgangsmåten over er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.
- Hvis du ikke kan koble til hodesettet, kan du prøve følgende.
 - Lås opp skjermen på smarttelefonen hvis den er låst og beveg smarttelefonen sakte over N-merket.
 - Ta smarttelefonen ut av et eventuelt etui.
 - Sjekk at Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen er aktivert.
- Hvis du berører ladeetuiet med den NFC-kompatible smarttelefonen, avslutter smarttelefonen Bluetooth-tilkoblingen til enhver gjeldende enhet og kobler til med hodesettet (etrykksbytte av tilkobling).
- Når hodesettstrømmen er av, kan du ikke slå på hodesettet med ettrykks-tilkobling (NFC-funksjon) for å slå på og koble hodesettet til smarttelefonen. Ta headsettet ut av ladeetuiet for å slå det på. Hvis headsettet allerede er tatt ut av ladeetuiet, trykker du på berøringssensoren eller tar på deg headsettet.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble fra Android-smarttelefonen med one touch \(NFC\)](#)
- [Bytte enhet med ett trykk \(NFC\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3


Koble fra Android-smarttelefonen med one touch (NFC)

Du kan koble headsettet fra den tilkoblede smarttelefonen ved å berøre ladeetuiet med smarttelefonen.

1 Lås opp skjermen til smarttelefonen hvis den er låst.

2 Berør smarttelefonen med ladeetuiet.

Berør smarttelefonen med N-merket på ladeetuiet. Du vil høre stemmeveiledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth frakoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

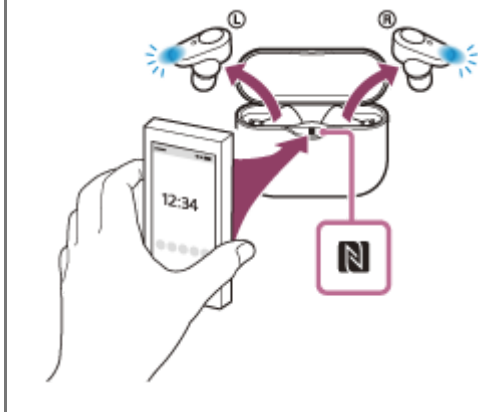

Merknad

- Når headsettet ikke brukes på fem minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk. Dette stilles inn på kjøpstidspunktet. Sett headsettet i ladeetuiet for å slå av strømmen før det har gått fem minutter.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Bytte enhet med ett trykk (NFC)

- Hvis du berører en NFC-kompatibel smarttelefon mens headsettet er koblet til en annen Bluetooth-enhet, kan du bytte tilkoblingen til smarttelefonen (ettrykksbytte av tilkobling). Tilkoblingen kan derimot ikke byttes mens du snakker i et headsett som er tilkoblet en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon.
- Når en NFC-kompatibel smarttelefon er koblet til headsettet og smarttelefonen berøres av en annen NFC-kompatibel Bluetooth-enhet (headsett eller høyttaler), kobles smarttelefonen fra headsettet og kobles til Bluetooth-enheten.

Merknad

- Lås opp skjermen til smarttelefonen på forhånd hvis den er låst.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3


Pare og koble til med en iPhone

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Før du starter paringen, sørg for at:

- iPhone er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bruksanvisningen til iPhone er tilgjengelig.

1 Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

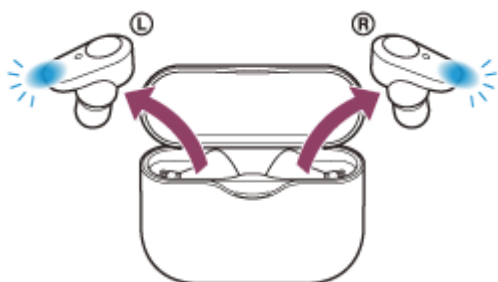


Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatoren (blå) blinker.

2 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet (hvis headsettet ikke har paringsinformasjon), går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. I så fall tar du på headsettet og går videre til trinn 3.

Når du parer en andre eller tredje enhet (hvis headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), setter du headsettet i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 7 sekunder.

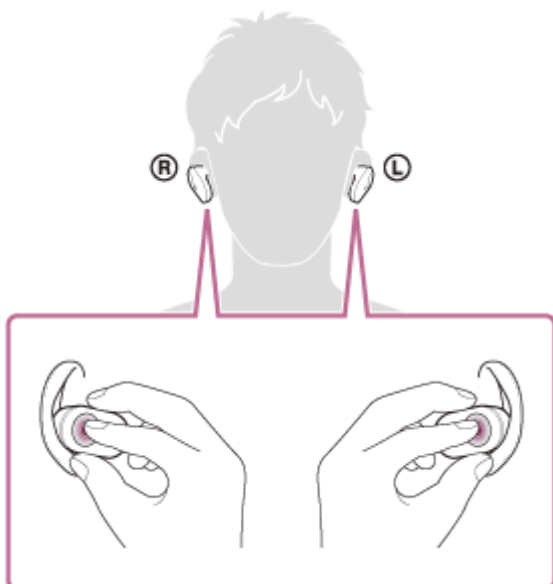


Du vil høre stemmeveiledningen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring) fra den venstre enheten.

3 Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.

4 Velg Bluetooth-innstillingen på iPhone.


1. Velg [Settings].
2. Berør [Bluetooth].

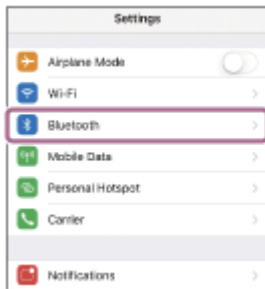

3. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.



5 Berør [WF-1000XM3].

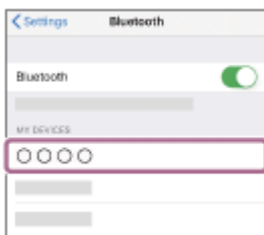

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og iPhone er parert og koblet til hverandre. Du vil høre stemmeveiledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parert iPhone](#)".

Hvis [WF-1000XM3] ikke vises, prøver du igjen fra trinn 4.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "nøkkel".

Hint

- Fremgangsmåten over er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Ved registrering av en enhet (paring), kan [WF-1000XM3], [LE_WF-1000XM3] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-1000XM3] vises, velger du [WF-1000XM3]. Når [LE_WF-1000XM3] vises, velger du [LE_WF-1000XM3].
- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall starter du på nytt fra trinn 1.
- Når Bluetooth-enheter er parert, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:

- Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon, osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parede, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra Bluetooth-enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra 1 parede enhet om gangen.

Beslektet emne


- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parede iPhone](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Koble til en paret iPhone

1 Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

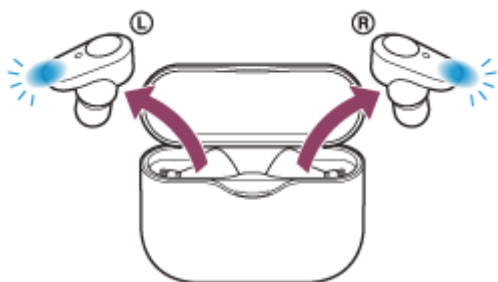

Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatoren (blå) blinker.


3 Ta på headsettet.

Hvis headsettet automatisk koblet til den sist tilkoblede Bluetooth-enheten, vil du høre stemmeveiledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

Kontroller tilkoblingsstatusen på iPhone. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 Vis enhetene som er paret med iPhone.

1. Velg [Settings].
2. Berør [Bluetooth].

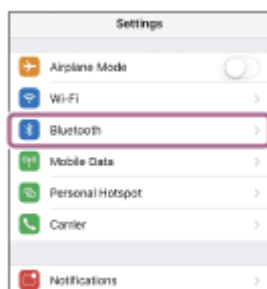

3. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.



5 Berør [WF-1000XM3].

Du vil høre stemmeveiledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).



Hint

- Fremgangsmåten over er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone.

Merknad

- Ved tilkobling kan [WF-1000XM3], [LE_WF-1000XM3] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-1000XM3] vises, velger du [WF-1000XM3]. Når [LE_WF-1000XM3] vises, velger du [LE_WF-1000XM3].
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. I så fall deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble iPhone til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på iPhone og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener iPhone kan du se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en iPhone](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

1 Lås opp skjermen på Bluetooth-enheten hvis den er låst.

2 Berør den ettrykks-tilkobling-kompatible (NFC) enheten én gang til for å koble den fra. Hvis Bluetooth-enheten ikke støtter ettrykks-tilkobling (NFC), koble fra enheten ved å betjene den.

Når den er frakoblet, vil du høre stemmeveiledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth frakoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

3 Sett headsettet i ladeetuiet.

Headsettet slås av.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Koble fra Android-smarttelefonen med one touch \(NFC\)](#)
- [Slå av headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling

Hvis Bluetooth-enheten støtter følgende profiler, kan du høre på musikk og utføre grunnleggende fjernkontrollfunksjoner på Bluetooth-enheten via en Bluetooth-tilkobling.



- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan høre musikk av høy kvalitet trådløst.
- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)
Du kan spille musikk, osv.

Operasjonen kan variere avhengig av Bluetooth-enheten. Se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.

1 Ta på headsettet.

Plasser headsettet med **L** (venstre)-merket på venstre øre og **R** (høyre)-merket på høyre øre. Den venstre enheten har en følbart prikk.

Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med berøringssensoren når du bruker headsettet.

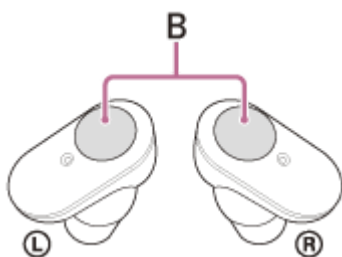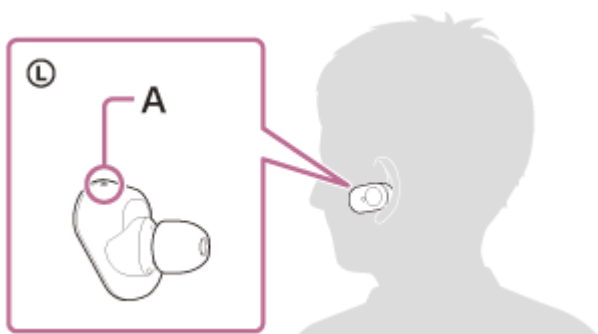

A: Følbart prikk

B: Berøringssensor

2 Koble headsettet til en Bluetooth-enhet.

3 Betjen Bluetooth-enheten for å starte avspilling og justere volumet til et moderat nivå.

Hint

- Når du hører på musikk mens du har på begge enhetene av headsettet, setter headsettet avspillingen på pause hvis bare én enhet fjernes. Dette er innstilt fra fabrikk. Headsettet gjenopptar musikkavspillingen når den fjernede enheten tas på igjen.
- Headsettet støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse. Du kan høre på musikk og annen lyd på headsettet fra en enhet som en bærbar TV som støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse.

- Avhengig av Bluetooth-enheten, kan det være nødvendig å justere volumet eller stille inn lydutgangsinstillingen på Bluetooth-enheten.
- Headsetvolumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Endring av anropsvolumet endrer ikke volumet på musikkavspilling og omvendt.
- Du kan også lytte til musikk ved å ta ut og bruke kun én enhet fra ladeetuiet. Når den høyre enheten brukes, bruker du berøringssensoren på høyre enhet for å spille av musikk. Når den venstre enheten brukes, betjener du den tilkoblede enheten for å spille av musikk. Hvis du tar på den andre enheten mens du lytter til musikk med bare én enhet, kan du lytte til musikk med begge enheter.

Merknad

- Hvis headsettet har fabrikkinnstillinger, kan du ikke justere volumet på headsettet. Juster volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Headphones Connect"-smarttelefonappen og justerer volumet i appen. Du kan også tilordne volumjusteringsfunksjonen til berøringssensoren.
- Hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige, kan Bluetooth-enheten reagere feil på betjeningen av headsettet.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Kontrollere lydenheten (Bluetooth-tilkobling)


Hvis Bluetooth-enheten støtter enhetsdriftsfunksjonen (kompatibel protokoll: AVRCP), er følgende operasjoner tilgjengelige. De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av Bluetooth-enheten, så sjekk bruksanvisningen som fulgte med enheten.

Du kan bruke berøringssensoren på høyre enhet til å utføre følgende operasjoner.


- Spill/pause: Trykk på berøringssensoren.

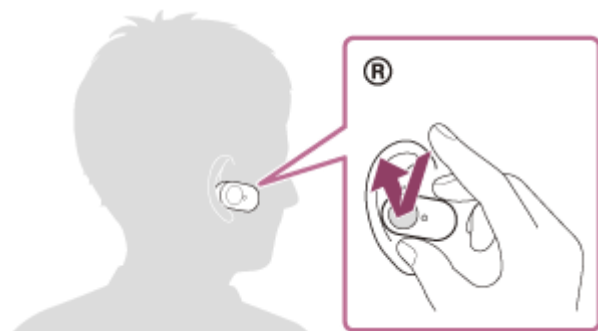

- Gå til begynnelsen av neste spor: Trykk raskt to ganger (med et intervall på omtrent 0,4 sekunder).

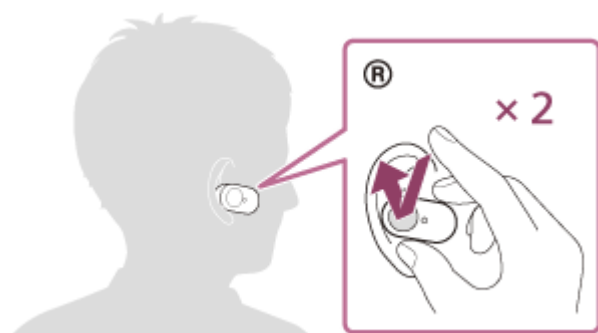

- Gå til begynnelsen av forrige spor (eller gjeldende spor under avspilling): Trykk raskt tre ganger (med et intervall på omtrent 0,4 sekunder).

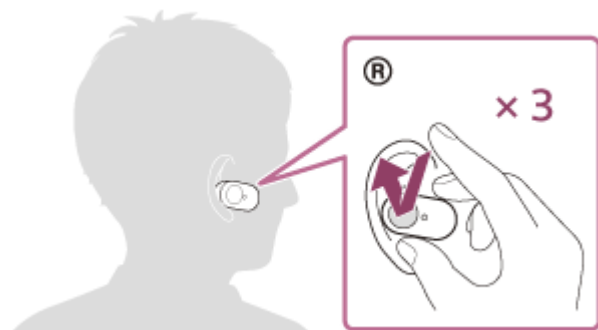

Merknad

- Hvis headsettet har fabrikkinnstillinger, kan du ikke justere volumet på headsettet. Juster volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Headphones Connect"-smarttelefonappen og justerer volumet i appen. Du kan også tilordne volumjusteringsfunksjonen til berøringssensoren.
- Hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige, kan Bluetooth-enheten reagere feil på betjeningen av headsettet.

- De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av den tilkoblede enheten. I noen tilfeller kan den fungere på en annen måte eller ikke fungere i det hele tatt, selv om operasjonene beskrevet over, utføres.

4-747-587-61(5) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

- 1 Lås opp skjermen på Bluetooth-enheten hvis den er låst.**
- 2 Berør den ettrykks-tilkobling-kompatible (NFC) enheten én gang til for å koble den fra. Hvis Bluetooth-enheten ikke støtter ettrykks-tilkobling (NFC), koble fra enheten ved å betjene den.**

Når den er frakoblet, vil du høre stemmeveiledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth frakoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).
- 3 Sett headsettet i ladeetuiet.**

Headsettet slås av.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Koble fra Android-smarttelefonen med one touch \(NFC\)](#)
- [Slå av headsettet](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Hva er støyreduksjon?

Støyreduksjonskretsen registrerer eksternt støy med innebygde mikrofoner og sender et likt-men-motsatt reduksjonssignal til headsettet.

Merknad

- Støyreduksjonseffekten er kanskje ikke merkbar i et svært stille miljø eller noe støy kan høres.
- Avhengig av hvordan du bærer headsettet kan støyreduksjonseffekten variere eller en pipelyd (feedback) kan høres. I så fall tar du av headsettet og setter det på igjen.
- Støyreduksjonsfunksjonen fungerer hovedsakelig på støy i lave frekvensbånd. Selv om støyen reduseres så fjernes den ikke helt.
- Når du bruker headsettet på et tog eller i en bil, kan det oppstå støy avhengig av veiforholdene.
- Mobiltelefoner kan forårsake interferens og støy. Hvis dette skjer så flytter du headsettet lengre unna mobiltelefonen.
- Ikke dekk til headsettmikrofonen med hånden. Støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen fungerer kanskje ikke riktig, eller en pipelyd (feedback) kan oppstå. I så fall fjerner du hånden fra headsettmikrofonen.

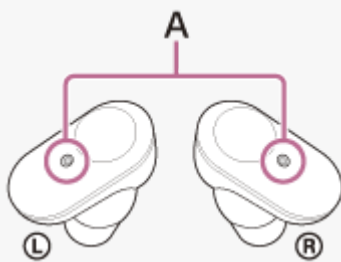

A: Mikrofoner

Beslektet emne

- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3


Bruke støyreduksjonsfunksjonen

Hvis du bruker støyreduksjonsfunksjonen kan du høre på musikk uten å bli forstyrret av lyder i miljøet.

1 Ta ut headsettet fra ladeetuiet og ta det på deg.

Støyreduksjonsfunksjonen slås på automatisk.

Slå av lydreduksjonsfunksjonen

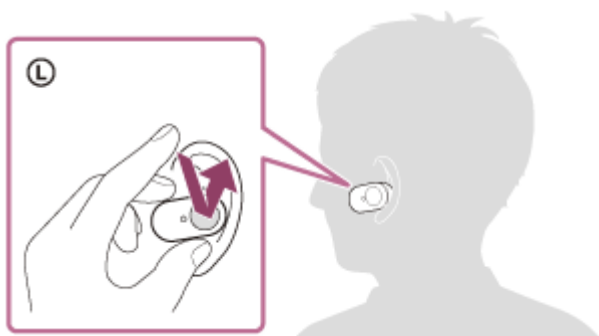

Trykk på berøringssensoren på venstre enhet for å slå av støyreduksjonsfunksjonen.

Hver gang du trykker, byttes funksjonen som følger og annonseres av stemmeveiledningen fra venstre enhet.

Omgivelseslydmodusen: PÅ



Støyreduksjonsfunksjon AV / omgivelseslydmodus AV




Støyreduksjonsfunksjonen: PÅ

Hint

- Du kan også endre innstillingene til lydreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Merknad

- Hvis berøringssensoren på venstre enhet er angitt som Google Assistant-funksjonen, kan ikke støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen byttes fra hodetelefonene.
- Hvis berøringssensoren på venstre enhet er angitt som Amazon Alexa-funksjonen, kan ikke støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen byttes fra hodetelefonene.
- Headsettet kan ikke oppnå full støyreduksjon med mindre de inkluderte ørepluggene brukes.
- Hvis headsettet ikke brukes riktig, kan det hende at støyreduksjonsfunksjonen ikke fungerer riktig. Vri headsettet for å skyve ørepluggen dypt inn i øret.

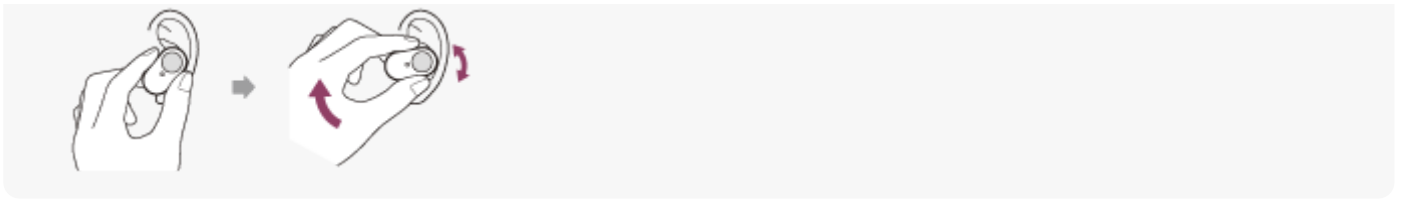

Beslektet emne

- [Om stemmeveiledning](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Slå på headsettet](#)
- [Hva er støyreduksjon?](#)
- [Lytt til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

4-747-587-61(5) Copyright 2019 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling (omgivelseslydmodus)

Du kan høre omgivelseslyder gjennom mikrofonene som er bygd inn i venstre/høyre enheter på headsettet mens du hører på musikk.

Aktivere omgivelseslydmodusen

Trykk på berøringssensoren på venstre enhet mens støyreduksjonsfunksjonen er på.

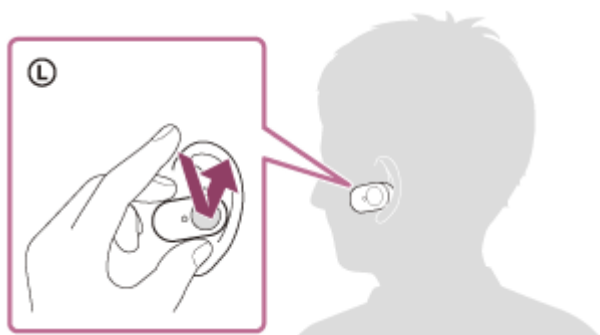

For å endre innstillingen til omgivelseslydmodusen

Du kan sette opp omgivelseslydmodusen ved å koble sammen smarttelefonen (med "Sony | Headphones Connect"-appen installert) og headsettet via Bluetooth-tilkoblingen.

Stemmefokus: Mens du hører på musikk kan du høre lyden (som annonseringer på toget) som du vil høre.

Slå av omgivelseslydmodusen

Trykk på berøringssensoren på venstre enhet for å slå av omgivelseslydmodus.

Hver gang du trykker, byttes funksjonen som følger og annonseres av stemmeveiledningen fra venstre enhet.

Støyreduksjonsfunksjon AV / omgivelseslydmodus AV



Støyreduksjonsfunksjonen: PÅ



Omgivelseslydmodusen: PÅ

Hint

- Avhengig av omgivelsesforholdet og type/volumet til lydavspillingen kan det hende at omgivelseslyden ikke kan høres selv om omgivelseslydmodusen brukes. Ikke bruk headsettet på stedet hvor det kan være farlig om du ikke kan høre omgivelseslyder som på veien med biler og sykler.
- Du kan også endre innstillingene til lydreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Innstillinger for omgivelseslydmodus endret med "Sony | Headphones Connect"-appen, lagres i headsettet. Du kan høre på musikk med de lagrede innstillingene for omgivelseslydmodusen selv når headsettet er koblet til andre enheter som ikke har "Sony | Headphones Connect"-appen installert.

Merknad

- Hvis berøringssensoren på venstre enhet er angitt som Google Assistant-funksjonen, kan ikke støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen byttes fra hodetelefonene.
- Hvis berøringssensoren på venstre enhet er angitt som Amazon Alexa-funksjonen, kan ikke støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen byttes fra hodetelefonene.
- Avhengig av miljøet kan vindstøy øke når omgivelseslydmodusen er slått på. I så fall kansellerer du stemmefokuset med "Sony | Headphones Connect"-appen. Hvis vindstøyen fremdeles er betydelig kan du slå av omgivelseslydmodusen.
- Hvis headsettet ikke brukes riktig kan det hende at omgivelseslydmodusen ikke fungerer riktig. Vri headsettet for å skyve ørepluggen dypt inn i øret.



Beslektet emne

- [Om stemmeveiledning](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Raskt lytte til omgivelseslyd (Oppmerksomhetsmodus)

Denne funksjonen skrur ned musikk, ringelyder og ringetonen så omgivelseslyder lett kan høres. Det er nyttig hvis du vil høre på togannonseringer, osv.

Aktivere Oppmerksomhetsmodus

Hold fingeren på berøringssensoren på den venstre enheten. Oppmerksomhetsmodus aktiveres kun når du berører berøringssensoren.

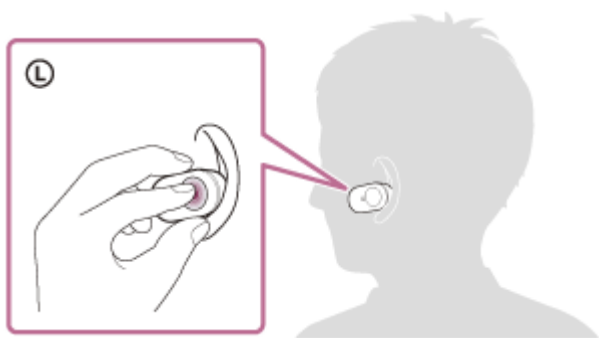

Deaktivere Oppmerksomhetsmodus

Løft fingeren fra berøringssensoren.

Merknad

- Avhengig av omgivelsesforholdet og type/volumet til lydavspillingen kan det hende at omgivelseslyden ikke kan høres selv om Oppmerksomhetsmodus brukes. Ikke bruk headsettet på stedet hvor det kan være farlig om du ikke kan høre omgivelseslyder som på veien med biler og sykler.
- Hvis headsettet ikke brukes riktig kan det hende at Oppmerksomhetsmodus ikke fungerer riktig. Vri headsettet for å skyve ørepluggen dypt inn i øret.



- Avhengig av typen og størrelsen på ørepluggen du bruker, kan det hende at oppmerksomhetsmodus ikke er helt effektiv. Velg øreplugg som lar deg høre minst omgivelseslyder.

Beslektet emne

- [Skifte ut ørepluggene](#)
- [Ha på headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Om lyd kvalitetsmodusen

Følgende to lyd kvalitetsmoduser kan velges under Bluetooth-avspilling. Du kan bytte innstillingene og sjekke lyd kvalitetsmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Prioritering av lyd kvalitet: prioriterer lyd kvaliteten.

Prioritering av stabil forbindelse: prioriterer den stabile tilkoblingen (standard).

- Når du vil prioritere lyd kvaliteten, velger du modusen "Prioritering av lyd kvalitet".
- Hvis tilkoblingen er ustabil, som når lyden kun produseres av og til, velg modusen "Prioritering av stabil forbindelse".

Merknad

- Avspillingstiden kan bli kortere avhengig av lyd kvaliteten og forholdene som du bruker headsettet under.
- Avhengig av forholdene hvor du bruker headsettet kan intermitterende lyd fortsatt oppstå selv om modusen "Prioritering av stabil forbindelse" er valgt.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Kodeks som støttes

En kodek er en lydkodingsalgoritme som brukes ved overføring av lyd via en Bluetooth-tilkobling. Headsettet støtter følgende to kodeker for musikkavspilling via en A2DP-tilkobling: SBC og AAC.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

SBC er den standard lydkodingsteknologien som brukes av Bluetooth-enheter.

Alle Bluetooth-enheter støtter SBC.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC brukes hovedsakelig av Apple-produkter som iPhone, og gir høyere lyd kvalitet enn SBC.

Når musikken i en av kodeksene ovenfor overføres fra en tilkoblet enhet, bytter headsettet automatisk til denne kodeksen og spiller av musikken i samme kodeks.

Avhengig av enheten som skal kobles til med headsettet, kan det derimot være nødvendig å angi enheten på forhånd for å lytte til musikk med ønsket kodek på headsettet, selv om enheten støtter en kodek med høyere lyd kvalitet enn SBC.

Se bruksanvisningene som fulgte med enheten angående innstilling av kodeksen.

Beslektet emne

- [Om lyd kvalitetsmodusen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Om DSEE HX-funksjonen

DSEE HX-funksjonen oppskalierer de komprimerte lyd-kildedataene som data på CD-er eller MP3 til en kvalitet som nesten er som High-Resolution Audio, og reproduserer den klare høytone-lyden som ofte går tapt.

DSEE HX-funksjonen kan settes opp i "Sony | Headphones Connect"-appen, og er kun tilgjengelig når den er tilkoblet hodesettet via Bluetooth-tilkoblingen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Motta et anrop

Du kan ha håndfrisamtaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, stiller du inn HFP.
- Operasjonen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Kun vanlige telefonsamtaler støttes. Applikasjoner for telefonsamtaler på smarttelefoner eller personlige datamaskiner støttes ikke.

Ringetone


Når et anrop kommer inn høres en ringetone fra headsettet og indikatoren (blå) blinker raskt. Du vil høre en av følgende ringetoner, avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.

- Ringetone stilt inn på headsettet
- Ringetone stilt inn på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringetone stilt inn på smarttelefonen eller mobiltelefonen bare for en Bluetooth-tilkobling

- 1 Koble headsettet til en smarttelefon eller mobiltelefon på forhånd.**
- 2 Når du hører en ringetone, trykker du to ganger på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet på headsettet (med et intervall på 0,4 sekunder) og mottar anropet.**

En stemme høres fra headsettet.

Når et anrop kommer inn mens du lytter til musikk, pauser avspillingen og en ringetone høres fra høyttaleren.

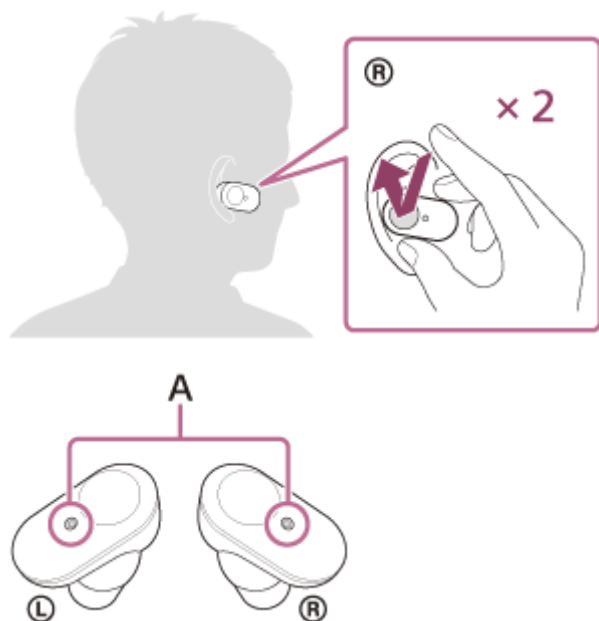

A: Mikrofoner

Brukt sammen med mikrofonene med støyreduksjonsfunksjon.

Hvis ingen ringetone høres via headsettet

- Headsettet kan kanskje ikke kobles til smarttelefonen eller mobiltelefonen over HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen på smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Hvis avspilling ikke pauser automatisk, bruk headsettet til å pause avspillingen.

3 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å justere volumet.

4 Når du er ferdig med å snakke, trykker du på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet på headsettet (med et intervall på 0,4 sekunder) for å avslutte anropet.

Hvis du mottok et anrop under musikkavspilling, fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Noen smarttelefoner eller mobiltelefoner mottar anrop med telefonen i stedet for headsettet som standard. Ved en HFP- eller HSP-tilkobling, bytter du anropet til headsettet ved å holde fingeren på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet på headsettet til det byttes, eller ved å bruke smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Du kan ikke justere volumet på headsettet. Juster volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Music Center"-smarttelefonappen og justerer volumet i appen.
- Headsetvolumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Endring av anropsvolumet påvirker ikke volumet på musikkavspilling og omvendt.
- Du kan også ringe håndfritt ved å bruke kun én enhet av headsettet. Når du mottar et innkommende anrop, besvarer du det med enheten du har på deg. Hvis du tar på deg den andre enheten mens du snakker med bare én enhet, kan du snakke med begge enheter.

Merknad

- Avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen: Når et innkommende anrop kommer inn mens du hører på musikk, kan ikke avspilling fortsette automatisk selv om du avslutter anropet.
- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna headsettet. Støy kan oppstå hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær headsettet.
- Stemmen din høres fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (Sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Gjøre et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Gjøre et anrop

Du kan ha håndfrisamtaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, stiller du inn HFP.
- Operasjonen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Kun vanlige telefonsamtaler støttes. Applikasjoner for telefonsamtaler på smarttelefoner eller personlige datamaskiner støttes ikke.


1 Koble headsettet til en smarttelefon eller mobiltelefon på forhånd.

2 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å opprette et anrop.

Når du oppretter et anrop høres en ringetone fra headsettet.

Hvis du gjør et anrop mens du lytter til musikk så stopper avspillingen midlertidig.

Hvis ingen ringetone høres via headsettet, bytter du anropsenhet til headsettet med smarttelefonen eller mobiltelefonen eller ved å holde fingeren på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet i omtrent to sekunder.

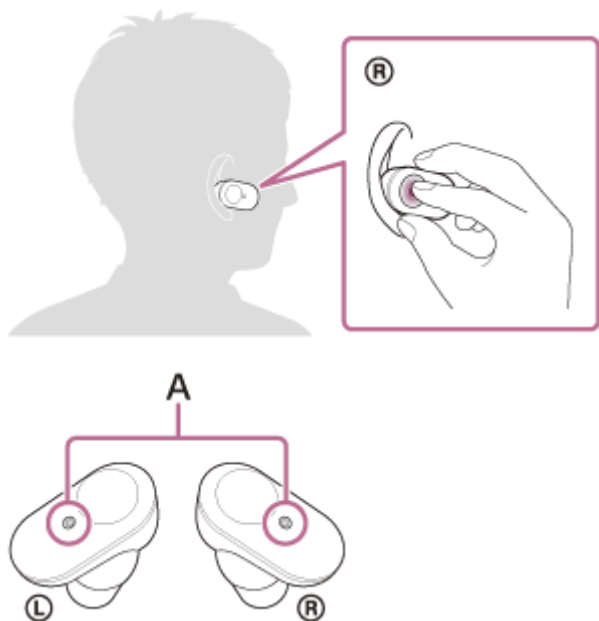

A: Mikrofoner

Brukt sammen med mikrofonene med støyreduksjonsfunksjon.

3 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å justere volumet.

4 Når du er ferdig med å snakke, trykker du på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet på headsettet (med et intervall på 0,4 sekunder) for å avslutte anropet.

Hvis du gjorde et anrop under musikkavspilling fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Du kan ikke justere volumet på headsettet. Juster volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Music Center"-smarttelefonappen og justerer volumet i appen.
- Headsetvolumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Endring av anropsvolumet påvirker ikke volumet på musikkavspilling og omvendt.
- Du kan også ringe håndfritt ved å bruke kun én enhet av headsettet. Hvis du tar på deg den andre enheten mens du snakker med bare én enhet, kan du snakke med begge enheter.

Merknad

- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna headsettet. Støy kan oppstå hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær headsettet.
- Stemmen din høres fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (Sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Funksjoner for et anrop


Funksjonene som er tilgjengelige under et anrop kan variere avhengig av profilen som støttes av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Selv om profilen er den samme, kan funksjonene også variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Støttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikkavspilling


- Hold fingeren på berøringssensoren på den høyre enheten for å starte taleoppringingsfunksjonen på smarttelefonen/mobiltelefonen (*), eller aktiver Google app på en Android-smarttelefon eller Siri en iPhone.

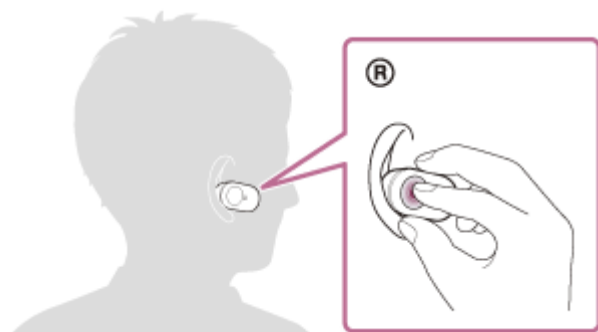

Utgående anrop

Du kan bruke berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet for å utføre følgende operasjoner. Når du kun bruker én enhet av headsettet, betjener du headsettet på enheten som du har på deg.

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren (med et intervall på 0,4 sekunder) for å avbryte et utgående anrop.

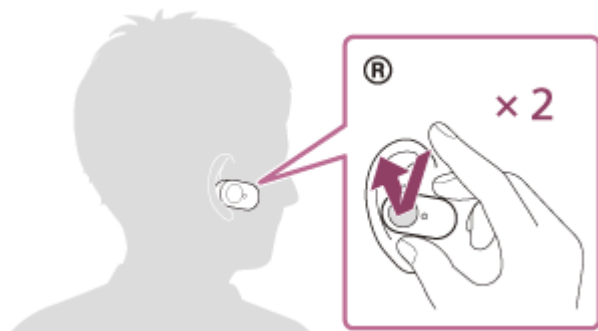

- Hold fingeren på berøringssensoren til telefonen byttes mellom headsettet og smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Innkommende anrop

Du kan bruke berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet for å utføre følgende operasjoner. Når du kun bruker én enhet av headsettet, betjener du headsettet på enheten som du har på deg.

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å besvare et anrop.
- Hold fingeren på berøringssensoren for å avvise et anrop.

Under et anrop

Du kan bruke berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet for å utføre følgende operasjoner. Når du kun bruker én enhet av headsettet, betjener du headsettet på enheten som du har på deg.

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å avslutte et anrop.
- Hold fingeren på berøringssensoren til telefonen byttes mellom headsettet og smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Støttet profil: HSP (Headset Profile)

Du kan bruke berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet for å utføre følgende operasjoner. Når du kun bruker én enhet av headsettet, betjener du headsettet på enheten som du har på deg.

Utgående anrop

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å avbryte et utgående anrop. (*)

Innkommende anrop

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å besvare et anrop.

Under et anrop

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å avslutte et anrop. (*)

* Noen enheter støtter kanskje ikke denne funksjonen.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Gjøre et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

1 Lås opp skjermen på Bluetooth-enheten hvis den er låst.

2 Berør den ettrykks-tilkobling-kompatible (NFC) enheten én gang til for å koble den fra. Hvis Bluetooth-enheten ikke støtter ettrykks-tilkobling (NFC), koble fra enheten ved å betjene den.

Når den er frakoblet, vil du høre stemmeveiledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth frakoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

3 Sett headsettet i ladeetuiet.

Headsettet slås av.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Koble fra Android-smarttelefonen med one touch \(NFC\)](#)
- [Slå av headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Bruke Google Assistant

Med Google Assistant-funksjonen som følger med smarttelefonen, kan du snakke i headsettets mikrofoner for å betjene smarttelefonen eller utføre søket.

Kompatible smarttelefoner

- Smarttelefoner installert med Android 5.0 eller nyere (den siste versjonen av Google app kreves.)

1 Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen og angi berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet som Google Assistant-funksjonen.

Når du bruker Google Assistant for første gang, åpner du Google Assistant-appen og trykker på [Finish headphones setup]-knappen i Samtale-visningen. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre Google Assistants innledende innstillinger.

For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen kan du se følgende URL-adresse.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Betjen berøringssensoren som du tilordner til funksjonen, for å bruke Google Assistant.

- Hold fingeren på berøringssensoren for å si en talekommando.
- Trykk to ganger på berøringssensoren for å lese opp varslet.
- Trykk på berøringssensoren for å lese opp varslet.

For mer informasjon om Google Assistant kan du se følgende webside:

<https://assistant.google.com>

Hint

- Sjekk eller oppdater programvareversjonen til headsettet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når Google Assistant ikke er tilgjengelig fordi den for eksempel ikke er koblet til nettverket, høres stemmeveiledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke tilkoblet) fra venstre enhet.
- Hvis du ikke ser [Finish headphones setup]-knappen på Google Assistant-appen, fjern paringen av hodetelefonene fra Bluetooth-innstillingene på smarttelefonen og utfør paringen igjen.

Merknad

- Hvis berøringssensoren på venstre enhet er angitt som Google Assistant-knappen i trinn 1, kan ikke støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen byttes fra hodetelefonene. Hvis berøringssensoren på høyre enhet er angitt som Google Assistant-funksjonen, kan ikke musikkavspillingfunksjonen betjenes fra headsettet.
- Google Assistant-funksjonen og Amazon Alexa-funksjonen kan ikke tilordnes til headsettet samtidig.
- Google Assistant kan ikke brukes i noen land, regioner eller språk.
- Du kan bruke Google Assistant-funksjonen når du setter på deg bare én enhet som Google Assistant-funksjonen er tilordnet til. Når Google Assistant-funksjonen er tilordnet headsettet og du kun vil bruke én enhet på headsettet, bruk enheten som Google Assistant-funksjonen er tilordnet. Sjekk innstillingene til headsettet med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Bruke Amazon Alexa

Med Amazon Alexa-appen installert på smarttelefonen kan du snakke i headsettets mikrofon for å betjene smarttelefonen eller utføre søket.

Kompatible smarttelefoner

- Smarttelefoner installert med Android 5.1 eller nyere, eller iOS 10.0 eller nyere.
- Installasjon av den nyeste Amazon Alexa-appen kreves.
 1. Åpne appbutikken på mobilenheten.
 2. Søk etter Amazon Alexa-appen.
 3. Velg Installer.
 4. Velg Åpne.

1 Ta på begge headsettenhetene og koble headsettet til smarttelefonen via Bluetooth-tilkoblingen.

2 Åpne Amazon Alexa-appen.

Når du bruker Amazon Alexa første gang, må du logge på med Amazon-kontoen og gå videre til trinn **3** for å sette opp headsettet for Amazon Alexa-appen.


Hvis du har satt opp Amazon Alexa fra før, men har konfigurert berøringssensoren på venstre headsettenhet til en annen funksjon enn Amazon Alexa, kan du lese hintet nedenfor for å finne ut hvordan du omkonfigurerer berøringssensoren på høyre headsettenhet til Amazon Alexa.

3 Utfør de innledende innstillingene for Amazon Alexa.


1. Trykk på menyikonet øverst til venstre på Amazon Alexa-appskjermbildet og trykk på [Add Device].



2. Merk av for [Headphones] på skjermbildet [What type of device are you setting up?].

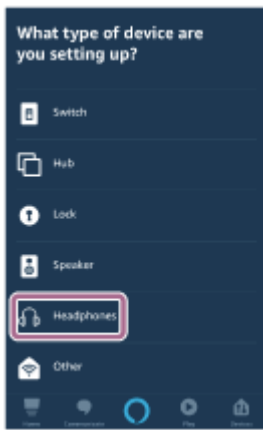


3. Velg [WF-1000XM3] eller [LE_WF-1000XM3] fra [AVAILABLE DEVICES] på skjermbildet [Select your device].

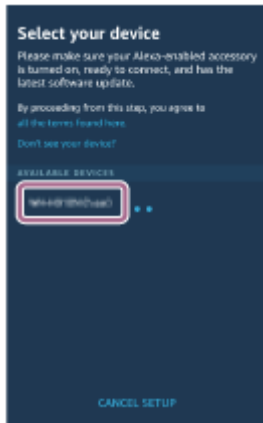

Hvis du ikke finner [WF-1000XM3] eller [LE_WF-1000XM3] i [AVAILABLE DEVICES], er ikke headsettet koblet til smarttelefonen via Bluetooth-tilkobling. Koble headsettet til smarttelefonen via Bluetooth-tilkobling.


4. Trykk på [CONTINUE] på skjermbildet [Set up Alexa on your WF-1000XM3] eller [Set up Alexa on your LE_WF-1000XM3].

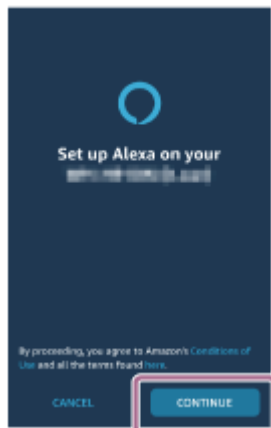

5. Hvis skjermbildet [This will override the current voice assistant on this accessory] vises, trykker du på [CONTINUE].





6. Trykk på [DONE] på skjermbildet [Setup Complete].

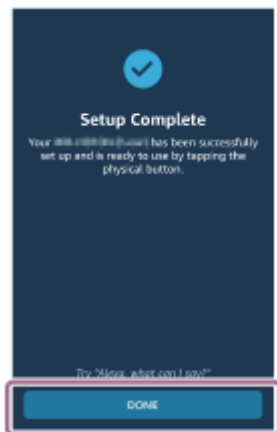

Når de første innstillingene er ferdige, er berøringssensoren på venstre headsettenhet (eller berøringssensoren på høyre enhet hvis bare høyre headsettenhet ble brukt til de første innstillingene) angitt som Amazon Alexa-funksjonen.

4 Trykk på berøringssensoren som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet til, for å bruke Amazon Alexa.

Eksempel: Når Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet til berøringssensoren på høyre enhet

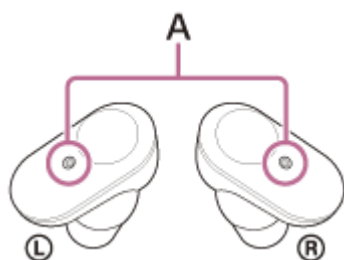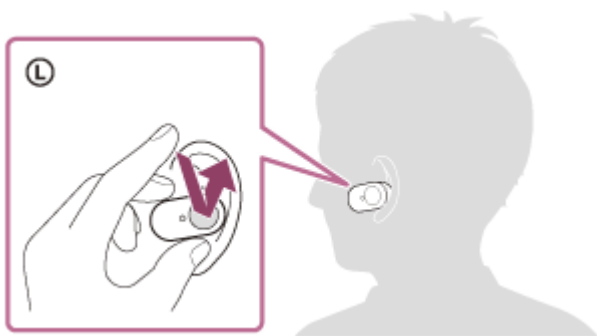

A: Mikrofoner

- Trykk på berøringssensoren for å si en talekommando.
Eksempel:

"What is the weather"

"Play music (*)"

* Krever abonnement på Amazon eller Prime Music.

- Den kanselleres hvis ingen tale kommer.

Hvis du vil ha mer informasjon om Amazon Alexa og tilhørende funksjonalitet, kan du gå til følgende nettside:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

For mer informasjon om Amazon Alexa kan du se følgende webside:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

Hint

- Når du setter opp headsettet til Amazon Alexa, blir berøringssensoren på venstre headsettenhet (eller berøringssensoren på høyre enhet hvis bare høyre headsettenhet ble brukt til de første innstillingene) automatisk konfigurert for Amazon Alexa. Du kan gjenopprette berøringssensoren til opprinnelig funksjon ved å endre den med "Sony | Headphones Connect"-appen. Tilsvarende kan du konfigurere tilbake til Amazon Alexa hvis du tidligere har koblet til Amazon Alexa, men har byttet til en annen funksjon.
- Sjekk eller oppdater programvareversjonen til headsettet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når Amazon Alexa ikke er tilgjengelig av grunner som at den ikke er koblet til nettverket, høres stemmeveiledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er ikke din mobile enhet tilkoblet eller du må åpne Alexa-appen og prøve igjen) fra venstre enhet (eller fra høyre enhet når du bare bruker høyre enhet).

Merknad

- Hvis berøringssensoren på venstre enhet er angitt som Amazon Alexa-funksjonen, kan ikke støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen byttes fra hodetelefonene. Hvis berøringssensoren på høyre enhet er angitt som Amazon Alexa-funksjonen, kan ikke musikkavspillingfunksjonen betjenes fra headsettet.
- Amazon Alexa-funksjonen og Google Assistant-funksjonen kan ikke tilordnes til headsettet samtidig.
- Du kan bruke Amazon Alexa-funksjonen når du setter på deg bare én enhet som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet til. Når Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet headsettet og du kun vil bruke én enhet på headsettet, bruker du enheten som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet. Sjekk innstillingen til headsettet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Amazon Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land/regioner. Se www.amazon.com/alexa-availability for detaljer.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Bruke stemmefunksjonen (Google app)

Ved å bruke Google app-funksjonen som følger med Android-smarttelefonen, kan du snakke inn i headsettets mikrofoner for å betjene Android-smarttelefonen.

1 Still inn hjelp- og taleinndatavalget til Google app.

På Android-smarttelefonen velger du [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], og angir [Assist app] til Google app.

Fremgangsmåten over er et eksempel. Se bruksanvisningen til Android-smarttelefonen for detaljer.

Merk: Den siste versjonen av Google app kan være nødvendig.

For mer informasjon om Google app, se bruksanvisningene eller websiden for kundestøtte til Android-smarttelefonen eller websiden til Google Play store.

Google app aktiveres kanskje ikke fra headsettet avhengig av spesifikasjonene til Android-smarttelefonen.

2 Ha på headsettet og koble det til Android-smarttelefonen via Bluetooth-tilkoblingen.

3 Når Android-smarttelefonen er i standby eller spiller musikk, holder du fingeren på berøringssensoren på høyre enhet for å aktivere Google app.

Google app er aktivert.

4 Gjør en forespørsel til Google app gjennom headsettets mikrofon.

For mer informasjon om apper som fungerer med Google app, se bruksanvisningene til Android-smarttelefonen. Etter aktivering av Google app, kanselleres talekommandoen når det har gått en viss tid uten forespørsler.

Merknad

- Hvis berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet er angitt som Google Assistant-funksjonen, er ikke talehjelpfunksjonen (Google app) tilgjengelig.
- Hvis berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet er angitt som Amazon Alexa-funksjonen, er ikke talehjelpfunksjonen (Google app) tilgjengelig.
- Google app kan ikke aktiveres når du sier "Ok Google" selv om Android-smarttelefonens "Ok Google"-innstilling er på.
- Stemmen din høres fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (Sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan lyd fra omgivelsene eller lyd fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.
- Google app kan kanskje ikke aktiveres avhengig av smarttelefonens spesifikasjoner eller applikasjonens versjon.
- Google app fungerer ikke når den er tilkoblet en enhet som ikke er kompatibel med talehjelpfunksjonen.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Bruke stemmefunksjonen (Siri)

Ved å bruke Siri-funksjonen som følger med iPhone, kan du snakke inn i headsettets mikrofoner for å betjene iPhone.

1 Slå på Siri.

På iPhone velger du [Settings] - [Siri & Search] for å slå på [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked]. Operasjonen over er et eksempel. Se bruksanvisningen til iPhone for detaljer.

Merk: For mer informasjon om Siri, se bruksanvisningene eller websiden for kundestøtte til iPhone.

2 Ta på headsettet og koble det til iPhone via Bluetooth-tilkoblingen.

3 Når iPhone bruker Bluetooth-tilkoblingen og er i standby eller spiller musikk, holder du fingeren på berøringssensoren på høyre enhet.

Siri er aktivert.

4 Gjør en forespørsel til Siri gjennom headsettets mikrofoner.

For mer informasjon om apper som fungerer med Siri, se bruksanvisningene til iPhone.

Merknad

- Siri kan ikke aktiveres når du sier "Hey Siri" selv om iPhones "Hey Siri"-innstilling er på.
- Stemmen din høres fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (Sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan lyd fra omgivelsene eller lyd fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.
- Siri kan kanskje ikke aktiveres, avhengig av smarttelefonens spesifikasjoner eller applikasjonens versjon.
- Siri fungerer ikke når den er tilkoblet en enhet som ikke er kompatibel med talehjelpfunksjonen.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen

Når du kobler til smarttelefonen (med "Sony | Headphones Connect"-appen installert) og headsettet via Bluetooth-tilkoblingen, kan du gjøre følgende.

- Enkel paring
- Vise headsettets gjenværende batterilading
- Vise ladeetuiets gjenværende batterilading (gjenværende batterilading da headsettet ble tatt ut av ladeetuiet vises.)
- Vise Bluetooth-tilkoblingskodek
- Justere støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen (omgivelseslydkontroll)
- Bruke støyreduksjonsfunksjonens automatiske justering med oppførselsregistrering (Adaptive Sound Control)
- Angi automatisk avspillingspause og gjenopptakelse ved å registrere bruk
- Angi den automatiske avstengingsfunksjonen ved å registrere bruk
- Velg Equalizer-innstillingen
- Tilpass Equalizer-innstillingen
- Bytt lyd kvalitetsmodusen ved å stille inn Bluetooth-tilkoblingsmodusen
- Still inn DSEE HX-funksjon (fullførelse for høytonelyd)
- Endre funksjonen til berøringssensoren
- Slå av headsettet
- Regulere avspillingsvolumet
- Spill av musikk / sett på pause, gå til begynnelsen av forrige spor (eller gjeldende spor under avspilling) / gå til begynnelsen av neste spor
- Sjekk tilkoblingsstatusen og innstillingene til headsettet
- Sjekk headsettets programvareversjon
- Oppdatering av headsetprogramvare
- Bytt språket til stemmeveiledningen
- Stemmeveiledning på/av

For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen kan du se følgende URL-adresse.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Hint

- Betjening av "Sony | Headphones Connect"-appen avhenger av lydenheten. Appspesifikasjonene og skjermdesignet kan endres uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Sjekk gjenværende batterilading](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)
- [Om lyd kvalitetsmodusen](#)
- [Kodeks som støttes](#)
- [Om DSEE HX-funksjonen](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Installere "Sony | Headphones Connect"-appen

- 1 Last ned "Sony | Headphones Connect"-appen fra Google Play store eller App Store og installer appen på smarttelefonen.

For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du se følgende URL-adresse.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen etter at du har installert appen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Headphones Connect"-appen

Du kan få tilgang til den nyeste støtteinformasjonen fra "Sony | Headphones Connect"-appen.

- 1 Velg [Help] på "Sony | Headphones Connect"-appskjermbildet.**
- 2 Skjermbildet [Headphones Connect Help] åpnes og støtteinformasjon vises.**
- 3 Velg ønsket element.**

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Oppdatere programvaren til headsettet

Installer den nyeste programvaren for headsettet ved hjelp av "Sony | Headphones Connect"-appen for å benytte deg av nye funksjoner eller løse visse problemer med headsettet.

Bruk alltid headsettet med den nyeste programvaren installert.

Du finner informasjon om den nyeste programvaren og hvordan du oppdaterer programvaren, på nettstedet for støtte.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å oppdatere programvaren til headsettet.

Når innstillingen [Automatic download of software] er aktivert (standardinnstilling) i "Sony | Headphones Connect"-appen, starter nedlasting og overføring av programvaren automatisk.

- 1 Last ned oppdateringsprogramvaren fra serveren til smarttelefonen som "Sony | Headphones Connect"-appen er installert på.**
- 2 Overfør oppdateringsprogramvaren fra smarttelefonen til headsettet.**
- 3 Oppdater programvaren til headsettet ved å følge instruksjonene på skjermen.**

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Forholdsregler

Om Bluetooth-kommunikasjon

- Trådløs Bluetooth-teknologi opererer innenfor et område på omtrent 10 m. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (personer, metall, vegger o.l.) eller elektromagnetiske omgivelser.
- Mikrobølger som stråles ut fra en Bluetooth-enhet kan innvirke på operasjonen til elektroniske medisinske enheter. Slå av denne enheten og andre Bluetooth-enheter på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke:
 - på sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med brannfarlig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.
- Dette produktet avgir radiobølger når det brukes i trådløs modus. Når du bruker trådløs modus ombord på et fly, følg flybesetningens instruksjoner om når det er tillatt å bruke produkter i trådløs modus.
- Lydavspillingen på denne enheten kan forsinkes i forhold til overføringsenheten på grunn av egenskapene til Bluetooth trådløs teknologi. Lyden er derfor kanskje ikke synkronisert med bildet under visning av filmer eller spill.
- Enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder Bluetooth-standard for å sørge for sikkerheten under kommunikasjon med Bluetooth trådløs teknologi. Avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer, kan det derimot hende at denne sikkerheten ikke er tilstrekkelig. Vær forsiktig når du kommuniserer med Bluetooth trådløs teknologi.
- Sony påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap som skyldes at informasjon lekkes under bruk av Bluetooth-kommunikasjoner.
- Tilkobling med alle Bluetooth-enheter kan ikke garanteres.
 - Bluetooth-enheter som er koblet til enheten må overholde Bluetooth-standardene pålagt av Bluetooth SIG, Inc., og må være sertifisert som kompatibel.
 - Selv når en tilkoblet enhet overholder Bluetooth-standard kan det hende at egenskapene eller spesifikasjonene til Bluetooth-enheten gjør tilkobling umulig eller gir andre kontrollmetoder, visning eller drift.
 - Når du bruker enheten til håndsfrie telefonsamtaler kan støy oppstå avhengig av den tilkoblede enheten eller kommunikasjonsmiljøet.
- Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det kreve litt tid å starte kommunikasjonen.
- Headsettet støtter ikke flerpunktstilkobling. Hvis headsettet støtter flerpunktsfunksjonen, kan headsettet koble til en musikkavspillingsenhet (A2DP-profil, Walkman osv.) og en kommunikasjonsenhet (HFP- eller HSP-profil, smarttelefon osv.) samtidig, og du kan lytte til musikk mens du venter på et innkommende anrop eller foretar et anrop.

Merknad om statisk elektrisitet

- Statisk elektrisitet bygd opp i kroppen kan føre til mindre kribling i ørene. For å redusere effekten av dette kan du ha på klær laget av naturlige materialer som undertrykker genereringen av statisk elektrisitet.

Om bæring av enheten

- Ta hodetelefonene sakte av etter bruk.
- Fordi ørepluggene gir en tett forsegling i ørene kan du skade trommehinnen hvis du presser dem inn eller drar dem raskt ut. Når du setter ørepluggene inn i ørene kan høytalermembranen lage en klukkelyd. Dette er ikke en feil.

Om trippel-komfort øreplugger

- Trippel-komfort ørepluggene som følger med, gir en tett passform for å effektivt blokkere omgivelseslyd.

- Langvarig bruk av tettsittende øreplugger kan være slitsomt for ørene dine. Slutt å bruke dem hvis du opplever ubehag.
- Ikke dra i skumsilikondelen av ørepluggene. Hvis skumsilikondelen løsner fra ørepluggene, vil ikke ørepluggene fungere.
- Ikke utsett skumsilikondelen på ørepluggene for trykk over lengre tid da dette kan forårsake deformering.
- De ulike størrelsene på hullene på skumsilikondelen av ørepluggene har ingen innvirkning på lyd kvaliteten.
- Du kan høre en sprakelyd i ørene mens du bruker ørepluggene. Dette er ikke en feil.
- Skummaterialene brukt i ørepluggene, kan forringes ved bruk og oppbevaring over lengre tid. Skift ut ørepluggene hvis forringelsen fører til redusert ytelse.

Andre merknader

- Ikke utsett enheten for ekstreme støt.
- Berøringssensoren fungerer kanskje ikke riktig hvis du fester klistremerker eller andre klebende elementer på berøringskontrollpanelet.
- Bluetooth-funksjonen fungerer kanskje ikke med en mobiltelefon, avhengig av signalforholdene og omgivelsene.
- Slutt straks å bruke enheten hvis du opplever ubehag.
- Ørepluggene kan bli skadet eller forringe etter bruk og oppbevaring over lang tid.
- Hvis ørepluggene blir skitne tar du dem ut av enheten og vasker dem forsiktig for hånd med et nøytralt vaskemiddel. Tørk nøye av fuktighet etter vask.
- Enheten er ikke vannsikker. Hvis vann eller fremmedgjenstander trenger inn i enheten kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller en fremmedgjenstand kommer inn i enheten, opphør bruk umiddelbart og ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler. Vær spesielt oppmerksom på forholdsreglene under.
 - Bruk rundt en vask, e.l.
Vær forsiktig så enheten ikke faller i en vask eller beholder fylt med vann.
 - Bruk i regn eller snø, eller på fuktige steder
 - Bruk mens du svetter
Hvis du tar på enheten med våte hender, eller legger enheten i en lomme på klær som er fuktige, kan enheten bli våt.

Rengjøre enheten

- Hvis utsiden på enheten er skitten rengjør du den ved å tørke av med en myk, tørr klut. Hvis enheten er spesielt skitten kan du dyppe en klut i en uttynnet løsning av naturlig vaskemiddel og vri den godt opp før du tørker av enheten. Ikke bruk løsemidler som tynner, benzen eller alkohol da disse kan skade overflaten.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Om lisens

Om lisensen

Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker under en lisensavtale med eieren av kopibeskyttelsen. Vi er forpliktet til å annonsere innholdet i avtalen for kunder under krav av eieren av programvarens kopibeskyttelse.

Gå til følgende URL-adresse og les innholdet i lisensen.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19b/>

Ansvarsfraskrivelse angående tjenester tilbudt av tredjeparter

Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Varemerker

- Windows er et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaper.
- Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
- WALKMAN® og WALKMAN®-logoen er registrerte varemerker for Sony Corporation.
- USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker for USB Implementers Forum.
- "DSEE" og "DSEE HX" er varemerker for Sony Corporation.

Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Webområde for brukerstøtte

For kunder i USA, Canada og Latin-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i europeiske land:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

For kunder i andre land/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Hvordan kan jeg løse et problem?

Hvis headsettet ikke fungerer som forventet, kan du prøve følgende trinn for å løse problemet.

- Finn symptomene på problemet i denne hjelpeveiledningen, og prøv de korrigerende handlingene som er oppført.
- Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettet i ladeetuiet.
- Lade headsettet.
Du kan løse noen problemer ved å lade batteriet til headsettet.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet.
Denne operasjonen tilbakestiller headsettet til standardinnstillingene og sletter all paringsinformasjon.
- Søk etter informasjon om problemet på webområdet for brukerstøtte.

Hvis operasjonene over ikke fungerer, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Lade headsettet](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Kan ikke slå på headsettet.

- Påse at batteriet er fulladet.
 - Du kan ikke slå på headsettet når det står i ladeetuiet og lades. Ta headsettet ut av ladeetuiet for å slå det på.
-
-

Beslektet emne

- [Lade headsettet](#)
- [Sjekk gjenværende batterilading](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Lading kan ikke utføres.

- Sørg for at headsettet sitter riktig i ladeetuiet.
 - Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
 - Sjekk at USB Type-C-kabelen er godt tilkoblet ladeetuiet og USB-strømadapteren eller datamaskinen.
 - Sørg for at USB-strømadapteren er riktig koblet til stikkontakten.
 - Kontroller at datamaskinen er skrudd på.
 - Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.
 - Når du bruker Windows 8.1, oppdater med Windows Update.
-

Beslektet emne

- [Lade headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Ladetiden er for lang.

- Sjekk at ladeetuiet og datamaskinen er direkte tilkoblet hverandre og ikke gjennom en USB-hub.
 - Sjekk at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
-
-

Beslektet emne

- [Lade headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Headsettet kan ikke lades, selv om ladeetuiet er koblet til en datamaskin.

- Sjekk at den inkluderte USB Type-C-kabelen er riktig tilkoblet USB-porten på datamaskinen.
- Sjekk at ladeetuiet og datamaskinen er direkte tilkoblet hverandre og ikke gjennom en USB-hub.
- Det kan være et problem med USB-porten på den tilkoblede datamaskinen. Prøv å koble til en annen USB-port på datamaskinen, hvis dette er tilgjengelig.
- Prøv USB-tilkoblingsprosedyren igjen hvor det er andre problemer enn de nevnt over.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Gjenværende batterilading på headsettet vises ikke på skjermen til en smarttelefon.

- Kun iOS-enhetene (inkludert iPhone/iPod touch) som støtter HFP (Hands-free Profile) og Android-smarttelefon (OS 8.1 eller nyere) kan vise gjenværende batterilading.
- Sjekk at smarttelefonen er koblet til med HFP. Hvis smarttelefonen ikke er koblet til med HFP, vises ikke gjenværende batteristrøm riktig.

Beslektet emne

- [Sjekk gjenværende batterilading](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Ingen lyd

- Avhengig av smarttelefonappen (som krever HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), kan du kanskje bare høre lyd fra én enhet.
 - Sjekk at den tilkoblede Bluetooth-enheten og både venstre og høyre enhet av headsettet er slått på.
 - Sjekk at headsettet og den overførende Bluetooth-enheten er tilkoblet via Bluetooth A2DP.
 - Skru opp volumet hvis det er for lavt.
 - Sjekk at den tilkoblede enheten spiller av.
 - Par headsettet og Bluetooth-enheten igjen.
 - Når Google Assistant-funksjonen er tilordnet headsettet og du kun vil bruke én enhet på headsettet, bruk enheten som Google Assistant-funksjonen er tilordnet.
 - Når Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet headsettet og du kun vil bruke én enhet på headsettet, bruker du enheten som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet.
-

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Lavt lydnivå

- Når du spiller av musikk, justerer du volumet på enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Headphones Connect"-smarttelefonappen og justerer volumet i appen.
- Når du snakker i telefonen, justerer du volumet på enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Music Center"-smarttelefonappen og justerer volumet i appen.
- Koble Bluetooth-enheten til headsettet en gang til.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Det er en forskjell i volumet mellom venstre og høyre sider, utilstrekkelig lavfrekvens lyd.

-
- Størrelse M øreplugg leveres festet til venstre og høyre side av headsettet ved kjøp. Hvis du føler at det er utilstrekkelig lavfrekvenslyd og en forskjell i volum mellom venstre og høyre sider, bytt til en annen størrelse øreplugg som sitter komfortabelt i venstre og høyre øre.

Beslektet emne

- [Skifte ut ørepluggene](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3


Lav lyd kvalitet

- Skru ned volumet på den tilkoblede enheten hvis det er for høyt.
- Hold headsettet unna mikrobølgeovner, Wi-Fi-enheter, osv.
- Før headsettet nærmere Bluetooth-enheten. Fjern eventuelle hindringer mellom headsettet og Bluetooth-enheten.
- Hold headsettet unna en TV.
- Bytt Bluetooth-tilkoblingen til A2DP ved å betjene den tilkoblede enheten når headsettet og Bluetooth-overføringsenheten er tilkoblet via HFP eller HSP Bluetooth-tilkobling.
- Hvis du kobler til en enhet med innebygd radio eller tuner til headsettet, kan det hende at sendinger ikke kan mottas, eller følsomheten kan være redusert. Flytt headsettet unna den tilkoblede enheten og prøv igjen.
- Hvis headsettet kobles til den tidligere tilkoblede Bluetooth-enheten, kan headsettet kun etablere en HFP/HSP Bluetooth-tilkobling når headsettet slås på. Bruk Bluetooth-enheten til å koble til via en A2DP Bluetooth-tilkobling.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Lyden hakker ofte.

- Sett headsettet til "Prioritering av stabil forbindelse"-modusen. For detaljer, se "[Om lyd kvalitetsmodusen](#)".
- Fjern eventuelle hindringer mellom antennen på Bluetooth-enheten som kobles til, og headsettets innebygde antenne. Antennen på headsettet er bygd inn i delen som vises på den stiplede linjen under.

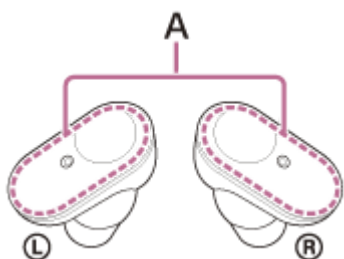

A: Den innebygde antennens plassering

- Bluetooth-kommunikasjon kan bli deaktivert, eller støy eller lydutfall kan skje under følgende forhold.
 - Når det befinner seg en person mellom headsettet og Bluetooth-enheten
I dette tilfellet plasserer du Bluetooth-enheten i samme retning som antennen på headsettet for å forbedre Bluetooth-kommunikasjonen.
 - Det er en hindring som metall eller en vegg mellom headsettet og Bluetooth-enheten.
 - På steder med trådløst LAN, hvor en mikrobølgeovn brukes, elektromagnetiske bølger genereres, osv.
- Situasjonen kan forbedres ved å endre innstillinger for trådløs avspillingskvalitet eller låse den trådløse avspillingsmodusen til SBC på sendeenheten. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med sendeenheten.
- Fordi Bluetooth-enheter og Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) bruker det samme frekvensbåndet (2,4 GHz), kan mikrobølgeforstyrrelser oppstå og føre til støy, lydutfall eller at kommunikasjon deaktiveres hvis dette headsettet brukes nær en Wi-Fi-enhet. Hvis dette skjer, må du utføre følgende trinn.
 - Når du kobler headsettet til en Bluetooth-enhet, bruker du headsettet minst 10 m unna Wi-Fi-enheten.
 - Hvis dette headsettet brukes innen 10 m fra en Wi-Fi-enhet, slår du av Wi-Fi-enheten.
 - Bruk dette headsettet og Bluetooth-enheten så nært hverandre som mulig.
- Hvis du lytter til musikk med smarttelefonen, kan du forbedre situasjonen ved å slå av unødvendige apper eller starte smarttelefonen på nytt.

Beslektet emne

- [Om lyd kvalitetsmodusen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Støyreduksjonseffekten er ikke bra nok.

- Sørg for at støyreduksjonsfunksjonen er skrudd på.
 - Skift til ørepluggen som lar deg høre minst omgivelseslyder for både venstre og høyre enhet.
 - Juster headsettposisjonen så de passer ørene dine.
 - Støyreduksjonsfunksjonen fungerer bra i områder med lav frekvens, som fly, tog, kontor, nær klimaanlegg, og er ikke like effektiv for høyere frekvenser, som stemmer.
-

Beslektet emne

- [Skifte ut ørepluggene](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Hva er støyreduksjon?](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Paring kan ikke utføres.

- Før headsettet og Bluetooth-enheten innen 1 m fra hverandre.
 - Ved paring for første gang etter kjøp, initialisering eller reparasjon av headsettet, går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. Når du parer en andre eller tredje enhet, setter du headsettet i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 7 sekunder for å sette det i paringsmodus.
 - Ved paring av en enhet igjen etter initialisering eller reparering av headsettet, kan du kanskje ikke pare enheten hvis den bevarer paringsinformasjon for headsettet (iPhone eller annen enhet). I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra enheten og parer dem igjen.
-

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Ettrykks-tilkobling (NFC) fungerer ikke.

- Fjern headsettet fra ladeetuiet og sørg for at headsettet er skrudd på.
 - Hold smarttelefonen inntil N-merket på ladeetuiet til smarttelefonen reagerer. Hvis den fremdeles ikke reagerer, beveg smarttelefonen sakte rundt.
 - Sjekk at NFC-funksjonen på smarttelefonen er slått på.
 - Ta smarttelefonen ut av et eventuelt etui.
 - NFC-mottaksfølsomhet varierer, avhengig av smarttelefonen. Hvis tilkoblingen mislykkes flere ganger, kobler du fra/til med smarttelefonen.
 - Du kan ikke etablere en ettrykks-tilkobling (NFC) mens batteriet lader, da headsettet ikke kan slås på. Fullfør lading før ettrykks-tilkoblingen gjenopprettes (NFC).
 - Sjekk at den tilkoblede enheten støtter NFC-funksjonen.
 - Sjekk at Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen er slått på.
-

Beslektet emne

- [Ettrykks-tilkobling \(NFC\) med en Android-smarttelefon](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling.

- Kontroller at headsettet er skrudd på.
 - Sjekk at Bluetooth-enheten er slått på og at Bluetooth-funksjonen er på.
 - Hvis headsettet automatisk kobler til sist tilkoblet Bluetooth-enhet, kan det hende at du ikke kan koble headsettet til andre enheter via Bluetooth-tilkoblingen. I så fall bruker du sist tilkoblet Bluetooth-enhet og kobler fra Bluetooth-tilkoblingen.
 - Sjekk om Bluetooth-enheten er i hvilemodus. Hvis enheten er i hvilemodus, avbryter du hvilemodusen.
 - Sjekk om Bluetooth-tilkoblingen er avsluttet. Hvis den er avsluttet, oppretter du Bluetooth-tilkoblingen igjen.
 - Hvis paringsinformasjonen for headsettet har blitt slettet på Bluetooth-enheten, parer du headsettet med enheten på nytt.
-

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3


Forvridd lyd

- Hold headsettet unna mikrobølgeovn, Wi-Fi, osv.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Det trådløse Bluetooth-kommunikasjonsområdet er kort, eller lyden hakker.

- Sett headsettet til "Prioritering av stabil forbindelse"-modusen. For detaljer, se "[Om lyd kvalitetsmodusen](#)".
- Fjern eventuelle hindringer mellom antennen på Bluetooth-enheten som kobles til, og headsettets innebygde antenne. Antennen på headsettet er bygd inn i delen som vises på den stiplede linjen under.

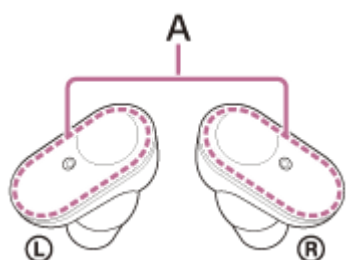

A: Den innebygde antennens plassering

- Bluetooth-kommunikasjon kan bli deaktivert, eller støy eller lydutfall kan skje under følgende forhold.
 - Når det befinner seg en person mellom headsettet og Bluetooth-enheten
I dette tilfellet plasserer du Bluetooth-enheten i samme retning som antennen på headsettet for å forbedre Bluetooth-kommunikasjonen.
 - Det er en hindring som metall eller en vegg mellom headsettet og Bluetooth-enheten.
 - På steder med trådløst LAN, hvor en mikrobølgeovn brukes, elektromagnetiske bølger genereres, osv.
- Situasjonen kan forbedres ved å endre innstillinger for trådløs avspillingskvalitet eller låse den trådløse avspillingsmodusen til SBC på sendeenheten. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med sendeenheten.
- Fordi Bluetooth-enheter og Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) bruker det samme frekvensbåndet (2,4 GHz), kan mikrobølgeforstyrrelser oppstå og føre til støy, lydutfall eller at kommunikasjon deaktiveres hvis dette headsettet brukes nær en Wi-Fi-enhet. Hvis dette skjer, må du utføre følgende trinn.
 - Når du kobler headsettet til en Bluetooth-enhet, bruker du dette headsettet minst 10 m unna Wi-Fi-enheten.
 - Hvis dette headsettet brukes innen 10 m fra en Wi-Fi-enhet, slår du av Wi-Fi-enheten.
 - Bruk dette headsettet og Bluetooth-enheten så nært hverandre som mulig.
- Hvis du lytter til musikk med smarttelefonen, kan du forbedre situasjonen ved å slå av unødvendige apper eller starte smarttelefonen på nytt.

Beslektet emne

- [Om lyd kvalitetsmodusen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Headsettet fungerer ikke riktig.

- Nullstill headsettet. Denne operasjonen sletter ikke paringsinformasjon.
- Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter nullstilling av headsettet, initialiserer du headsettet.
- Du kan ikke betjene headsettet når du ikke har det på. Sett på deg headsettet for å betjene det.
- Trykk riktig på berøringssensoren for å betjene headsettet. Hold headsettet mellom tommelen og langfingeren, og trykk så på berøringssensoren med pekefingeren.
- Headsettet kan ikke betjenes når berøringssensoren eller fingrene dine er våte. Tørk av eventuell svette eller vann med en myk klut før betjening.
- Headsettet kan ikke betjenes med hansker. Betjen headsettet med bare fingre.
- Headsettet kan ikke betjenes når berøringssensoren er dekket til av hår. Hold berøringssensoren åpent tilgjengelig så du kan trykke på den direkte.
- Trykk på innsiden av sirkelen på berøringssensoren. Hvis kanten av berøringssensoren berøres, fungerer kanskje ikke headsettet.
- Trykk på berøringssensoren med den flate delen av fingeren din. Hvis du trykker med neglen eller fingertuppen, kan det hende at headsettet ikke fungerer.
- Trykk på berøringssensoren mens du holder headsettet mellom tommelen og langfingeren. Hvis headsettet beveges når du trykker på berøringssensoren, kan det hende at headsettet ikke kan betjenes.

Beslektet emne

- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Kan ikke høre en person under et anrop.

- Sjekk at både headsettet og den tilkoblede enheten (dvs. smarttelefon) er slått på.
 - Skru opp volumet på den tilkoblede enheten hvis det er for lavt.
 - Sjekk lydinnstillingene til Bluetooth-enheten for å kontrollere at lyden mates til headsettet under et anrop.
 - Bruk Bluetooth-enheten til å gjenopprette tilkoblingen. Velg HFP eller HSP for profilen.
 - Mens du lytter til musikk med headsettet, stopper du avspilling og trykker to ganger på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet for å svare på et innkommende anrop.
-

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Gjøre et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3


Lavt lydnivå i anrop

- Skru opp volumet til enheten som er koblet til.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3


Nullstille headsettet

Hvis headsettet ikke kan skrus på, eller hvis det ikke kan betjenes selv når det er skrudd på, nullstiller du headsettet. Plasser headsettet i ladeetuiet, la lokket på ladeetuiet være åpent og hold fingeren på berøringssensorene på venstre enhet i omtrent 20 sekunder.

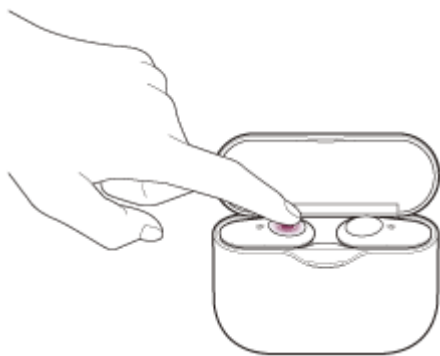

Løft fingeren når indikatoren (rød) på headsettet slukkes etter blinking.

Hold så fingeren på berøringssensoren på den høyre enheten i omtrent 20 sekunder.

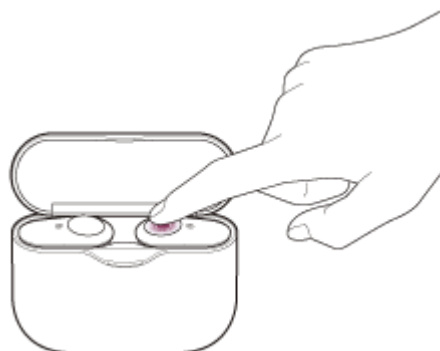

Løft fingeren når indikatoren (rød) på headsettet slukkes etter blinking.

Når det er et problem med headsettet forblir indikatoren (rød) på headsettet slukket og begynner ikke å blinke selv om du utfører prosedyrene beskrevet over. I så fall holder du fingeren lenger på berøringssensoren (i omtrent 30 sekunder) og løfter fingeren når indikatoren (rød) på headsettet slås på.

Informasjon om enhetsregistrering (paring) og andre innstillinger bevares.

Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger.

Beslektet emne

- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM3

Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis headsettet ikke fungerer riktig, selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet.

Plasser headsettet i ladeetuiet, la lokket på ladeetuiet være åpent og hold fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 10 sekunder. Løft fingrene når indikatorene (røde) på headsettet begynner å blinke. Indikatorene (blå) blinker fire ganger (● ● ● ●) og headsettet er initialisert. Denne operasjonen tilbakestiller headsettet til standardinnstillingene og sletter all paringsinformasjon. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra enheten og parer dem igjen.

Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter initialisering, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Merknad

- Før du holder fingrene på berøringssensorene, sjekk at begge indikatorer (røde) på headsettet er tent.
- Hvis du har oppdatert programvaren etter at headsettet ble kjøpt, forblir programvaren oppdatert selv om du initialiserer headsettet.
- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket også tilbake til fabrikkinnstillingen.