

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4



Model: YY2948

Brug denne vejledning, hvis du støder på problemer eller har spørgsmål.

Opdater headsettets software og appen "Sony | Headphones Connect" til den nyeste version. Du kan finde flere oplysninger i følgende:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Kom godt i gang

[Muligheder med Bluetooth-funktionen](#)

[Om stemmevejledning](#)

### Medfølgende tilbehør

- [Kontrol af pakkens indhold](#)
- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Når du er færdig med at bruge headsettet](#)

### Dele og knapper

- [Delenes placering og funktion](#)
- [Om indikatoren](#)

## Tage headsettet på

- [Tage headsettet på](#)

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)

- [Om touch-sensoren](#)

## Strøm/opladning

- [Opladning](#)

- [Mulig anvendelsestid](#)

- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

- [Sådan tændes for headsettet](#)

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

## Sådan laves tilslutningerne

### [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

#### Nem opsætning med app

- [Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

#### Android-smartphone

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)

- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)

#### iPhone (iOS-enheder)

- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)

- [Tilslutning til en parret iPhone](#)

#### Computere

- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)

- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)

- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)

- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)

- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)

- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)

#### Andre Bluetooth-enheder

- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)

[Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

---

## Multipunkt-forbindelse

[Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig \(multipunkt-forbindelse\)](#)

---

## Afspilning af musik

### Afspilning af musik via en Bluetooth-forbindelse

[Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)

---

[Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

---

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

---

### Støjannullerende funktion

[Hvad er støjannullering?](#)

---

[Brug af den støjannullerende funktion](#)

---

### Sådan lyttes til omgivende lyd

[Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)

---

[Sådan lyttes hurtigt til omgivende lyd \(Quick Attention-tilstand\)](#)

---

[Tal med andre med headsettet på \(Speak-to-Chat\)](#)

---

### Lydkvalitetstilstand

[Om lydkvalitetstilstanden](#)

---

### [Understøttede codecs](#)

---

### [Om DSEE Extreme-funktionen](#)

---

## Foretage telefonopkald

### [Modtagelse af et opkald](#)

---

### [Sådan foretages et opkald](#)

---

### [Funktioner til et telefonopkald](#)

---

### [Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)

---

### [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

---

## Brug af funktionen stemmestyring

### [Brug af Google Assistant](#)

---

### [Brug af Amazon Alexa](#)

---

### [Brug af funktionen stemmestyring \(Google app\)](#)

---

[Brug af funktionen stemmestyring\\_\(Siri\)](#)

Brug af appsene

[Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[Om headsettets vandafvisning](#)

[Licensmeddelelse](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?](#)

Strøm/opladning

- [Headsettet kan ikke tændes.](#)
- [Opladning er ikke muligt.](#)
- [Den tilgængelige brugstid er kort, og batteriet holder ikke længe.](#)
- [Opladningstiden er for lang.](#)
- [Der sker ingen opladning, selvom opladningsetuiet er sluttet til en computer.](#)
- [Headsettets resterende batteriniveau vises ikke på smartphonens skærm.](#)

Lyd

- [Ingen lyd](#)
- [Lav lydstyrke](#)
- [Der er forskel på lydstyrken mellem venstre og højre enhed, utilstrækkelig lavfrekvent lyd.](#)
- [Dårlig lyd kvalitet](#)
- [Der er regelmæssige lydudfald.](#)
- [Der høres støj under musikafspilning.](#)
- [Støjannulleringen er ikke tilstrækkelig.](#)

## Bluetooth-forbindelse

- [Parring kan ikke foretages.](#)
- [Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.](#)
- [Headsettet fungerer ikke korrekt.](#)
- [Kan ikke høre en person under et opkald/lav opkalderstemme, din stemme høres ikke af personen under et opkald/din stemme er lav for opkalderen.](#)

## Andet

- [Ørepuderne mistes eller beskadiges.](#)

## Nulstilling eller initialisering af headsettet

- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

## Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Muligheder med Bluetooth-funktionen

---

Headsettet understøtter trådløs BLUETOOTH®-teknologi, der giver mulighed for følgende.

### Afspilning af musik

Du kan modtage lydsignaler fra en smartphone eller musikafspiller, så du kan høre musik trådløst.



### Tale i telefon

Du kan foretage og modtage opkald håndfrit, når du har smartphonen eller mobiltelefonen i tasken eller lommen.



Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Om stemmevejledning

Med fabriksindstillingerne hører du stemmevejledning på engelsk i headsettet, når du har headsettet på. Stemmevejledningens indhold forklares i parenteser.

Du kan ændre sproget for stemmevejledningen og slå stemmevejledning til/fra vha. appen "Sony | Headphones Connect". Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Du hører stemmevejledning fra højre og venstre enhed i headsettet samtidigt i følgende situationer.

- Når der skiftes til parringstilstand: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring)
- Når der oprettes en Bluetooth-forbindelse: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet)
- Når der afbrydes en Bluetooth-forbindelse: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt)
- Når den støjannullerende funktion slås til: "Noise canceling" (Støjannullering)
- Når omgivende lydtilstand slås til: "Ambient sound" (Omgivende lyd)
- Når den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand slås fra: "Off" (Fra)
- Når Google Assistent ikke er tilgængelig på den smartphone, der er forbundet med headsettet, selv om du betjener touch-sensoren på den headsetenhed, som til Google Assistent-funktionen er tildelt: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistent er ikke forbundet)
- Når Google Assistent ikke er tilgængelig under softwareopdatering: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google Assistent er ikke tilgængelig under opdatering. Vent et øjeblik, indtil opdateringen er færdig.)
- Når Amazon Alexa ikke er tilgængelig på den smartphone, der er forbundet med headsettet, selv om du betjener touch-sensoren på den headsetenhed, som er angivet til Amazon Alexa-funktionen: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er din mobilenhed ikke forbundet, eller du er nødt til at åbne Alexa-appen og prøve igen)

Du hører stemmevejledning fra højre og venstre enhed i headsettet i følgende situationer. Når du kun bruger den ene enhed af headsettet, høres der kun stemmevejledning fra den headsetenhed, som du bruger.

- Når headsettet tændes: "Power on" (Tænd)
- Når headsettet slukkes med appen "Sony | Headphones Connect": "Power off" (Sluk)
- Besked om headsettets resterende batteriniveau: "Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) ("XX" angiver det anslåede, resterende batteriniveau. Den skal betragtes som et groft estimat). / "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)
- Når det resterende batteriniveau er lavt: "Low battery, please recharge headset" (Lavt batteri, genoplad headset)
- Når der slukkes automatisk på grund af lavt batteriniveau: "Please recharge headset. Power off" (Genoplad headset. Sluk)

### Bemærk!

- Det tager ca. 20 minutter at ændre stemmevejledningens sprog.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget også til fabriksindstillingen.
- Hvis stemmevejledningen ikke høres efter ændring af sprog for stemmevejledning eller efter en opdatering af softwaren til headsettet, skal du lægge headsettet i opladningsetuiet for at slukke det – fjern derefter headsettet fra opladningsetuiet, og tænd det igen.

- Brug alene af headsettets ene enhed

5-027-984-41(5) Copyright 2021 Sony Corporation



Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Kontrol af pakkens indhold

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Tallene i ( ) angiver antallet af dele.

Trådløst støjannullerende stereoheadset

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (ca. 20 cm) (1)



Støjsisolerende ørepuder: EP-NI1000 S/EP-NI1000 M/EP-NI1000 L (2 af hver)

- Når du køber headsettet, er der påsat ørepuder i størrelse M på den højre og venstre enhed. Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra farven indvendigt på ørepuderne.




**Størrelse S:** orange

**Størrelse M:** grøn

**Størrelse L:** lyseblå

Opladningsetui (1)

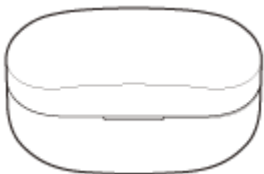

### Bemærk!

- Ørepuder er forbrugsvarer. Hvis ørepuderne går i stykker og skal skiftes ud, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler eller købe EP-NI1000 S/EP-NI1000 M/EP-NI1000 L (2 af hver)(\*), sælges separat.

\* Dette gælder muligvis ikke i alle lande eller områder.

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Udskiftning af ørepuder

Når du køber headsettet, er der påsat ørepuder i størrelse M på den højre og venstre enhed.

Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer i dine ører, eller hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at trykhandlinger eller registrering af tale med Speak-to-Chat mislykkes, eller at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet, støjannulleringseffekter eller opkald.

Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.

- Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig. Appen "Sony | Headphones Connect" hjælper dig med at finde ud af, hvilke ørepuder der giver dig den optimale støjannulleringseffekt.
- Kontrollér, om headsettet sidder korrekt i ørerne. Sæt ørepuderne i ørerne, så de sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.

## Støjisolerende ørepuder

Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra farven indvendigt på ørepuderne.




**Størrelse S:** orange

**Størrelse M:** grøn


**Størrelse L:** lyseblå

### 1 Fjern ørepuden.

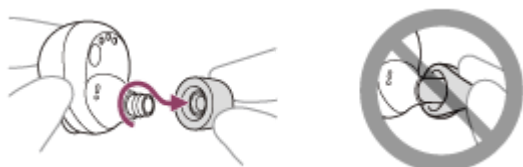


- Klem ikke på enden af ørepuden, når du tager den af.

### 2 Sæt ørepuden på.

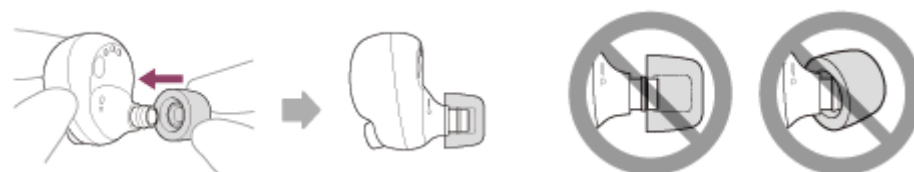

- Tryk ørepuden godt ind. Ørepuderne må ikke sidde løst eller skævt.

### 3 Kontrollér, at ørepudens stilkfarve (orange, grøn eller lyseblå) ikke kan ses.

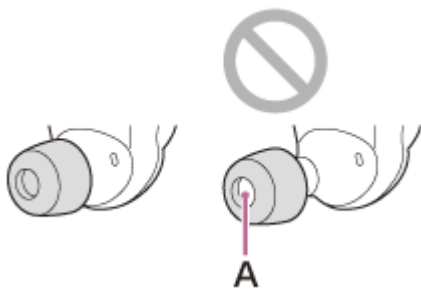

**A: Stilk**

- Indersiden er nemt at se, når der lyses på den.

**Bemærk!**

- Ørepuderne kan forringes ved længere tids brug og opbevaring. Du må ikke bruge dem, hvis de sprækker, hvis der er afskalning, eller de er i stykker.  
Hvis ørepuderne forringes, kan de ikke overføre en ordentlig lyd kvalitet, og støjannulleringsfunktionen kan forringes – det kan også medføre personskade eller sygdom, da ørepuderne kan sætte sig fast i øret.
- Ørepuderne sidder tæt i øret, så det kan godt føles som om, de spænder. Stop brugen, hvis du oplever ubehag.
- Træk ikke i polyurethanskumdelen af ørepuderne. Hvis delen trækkes af ørepuderne, kan de ikke bruges.
- Du må ikke udsætte polyurethanskumdelen af ørepuderne for længere tids tryk. Det kan ødelægge ørepudernes form, og det kan være svært for dem at vende tilbage til den oprindelige form.
- Når ørepuderne bliver snavsede, må de ikke vaskes i vand, men skal tørres af for snavs med en tør klud. Du må ikke bruge sprit eller lignende, da dette kan øge forringelsen.
- Når ørepuderne bliver våde, skal vandet fjernes, og ørepuderne skal være helt tørre før brug eller opbevaring.
- De forskellige størrelser huller i polyurethanskumdelen af ørepuderne påvirker ikke lyd kvaliteten.
- Du hører muligvis en knitrende lyd i ørerne, når du bruger headsettet. Dette er dog ikke en fejl.
- Skummaterialerne kan blive hårde ved lave temperaturer. Opvarm ørepuderne en smule med hænderne før brug.
- Når miljøtemperaturen eller brugstemperaturen er høj, kan der gå et stykke tid, før polyurethanskummet vender tilbage til sin oprindelige form.
- Hvis du føler, at baslyden er utilstrækkelig (eller at lyd kvaliteten er forringet), skal du udskifte ørepuderne til nye.

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4


## Når du er færdig med at bruge headsettet

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du sørge for at opbevare det i opladningsetuiet.  
Luk låget på opladningsetuiet.



### Bemærk!

- Hvis der er sved eller vand på opladningsstikkene, kan det ødelægge muligheden for at oplade headsettet. Tør straks sved eller vand af opladningsstikkene efter brug. Når headsettets opladningsstik eller opladningsetuiet bliver snavset, skal de tørres af med en blød, tør klud.

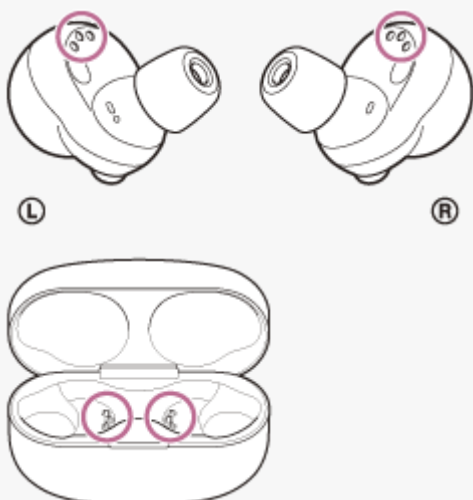

## Behandling af ørepuderne

Du kan beskytte ørepuderne fra hurtig forringelse ved at følge forholdsreglerne nedenfor, når de bruges.

- Træk ikke i polyurethanskumdelen af ørepuderne. Hvis delen trækkes af ørepuderne, kan de ikke bruges.
- Du må ikke udsætte polyurethanskumdelen af ørepuderne for længere tids tryk. Det kan ødelægge ørepudernes form, og det kan være svært for dem at vende tilbage til den oprindelige form.
- Når ørepuderne bliver snavsede, må de ikke vaskes i vand, men skal tørres af for snavs med en tør klud. Du må ikke bruge sprit eller lignende, da dette kan øge forringelsen.
- Når ørepuderne bliver våde, skal vandet fjernes, og ørepuderne skal være helt tørre før brug eller opbevaring.

**Du må ikke bruge dem, hvis de sprækker, hvis der er afskalning, eller hvis en del af ørepuderne er i stykker. Hvis ørepuderne forringes, kan de ikke overføre en ordentlig lyd kvalitet, og støjannulleringsfunktionen kan forringes – det kan også medføre personskade eller sygdom, da ørepuderne kan sætte sig fast i øret.**


## Når headsettet bliver vådt

1. Brug et blød, tør klud til at aftørre eventuel vand, der kommer på headsettet.

2. Fjern ørepuderne, vend lydkanalerne og luftåbningerne nedad, og ryst flere gange for at få vandet ud.



3. Vend mikrofonåbningerne (2 steder) nedad, og slå dem forsigtigt ned i en tør klud eller lignende ca. 5 gange for at fjerne eventuelt vand i dem.



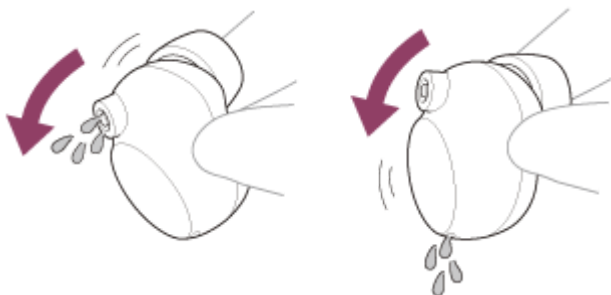


4. Lad headsettet tørre ved stuetemperatur.

5-027-984-41(5) Copyright 2021 Sony Corporation


## Delenes placering og funktion

### Headset

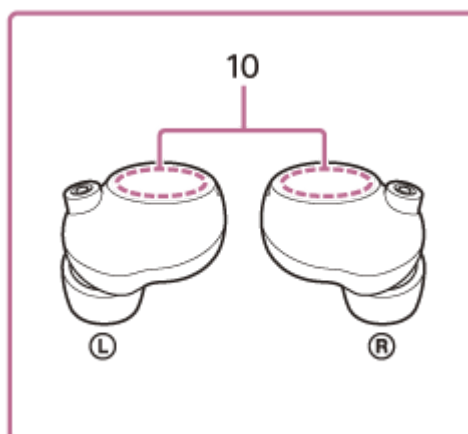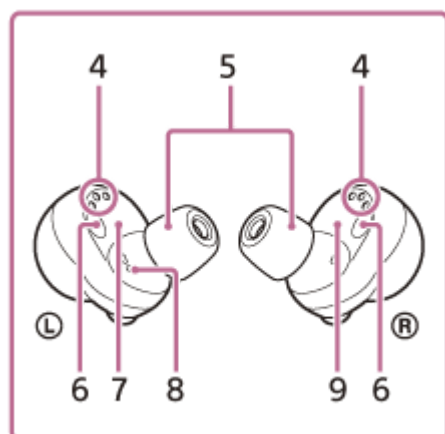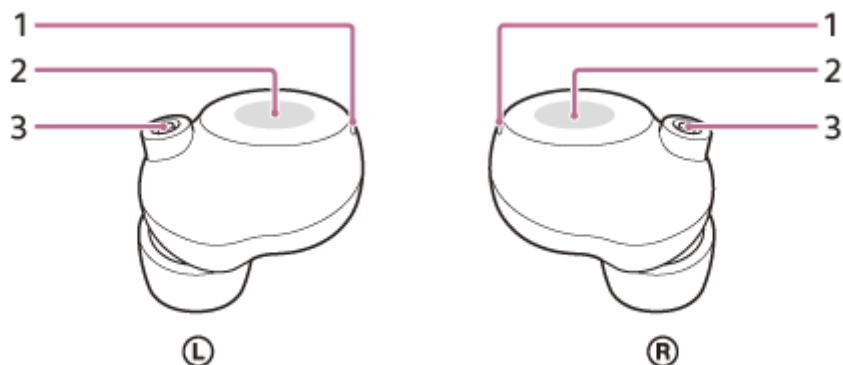

1. Mikrofoner (venstre, højre)
2. Touch-sensorer (venstre, højre)
3. Mikrofoner (venstre, højre)
4. Opladningsstik (venstre, højre)
5. Ørepuder (venstre, højre)
6. IR-sensorer
7. Ⓛ -mærke (venstre)
8. Blindfingermarkeringsknap  
På den venstre enhed er en blindfingermarkeringsknap.
9. Ⓜ -mærke (højre)
10. Indbyggede antenner (venstre, højre)  
Der er indbygget en Bluetooth-antenne i både højre og venstre enhed af headsettet.

### Opladningsetui

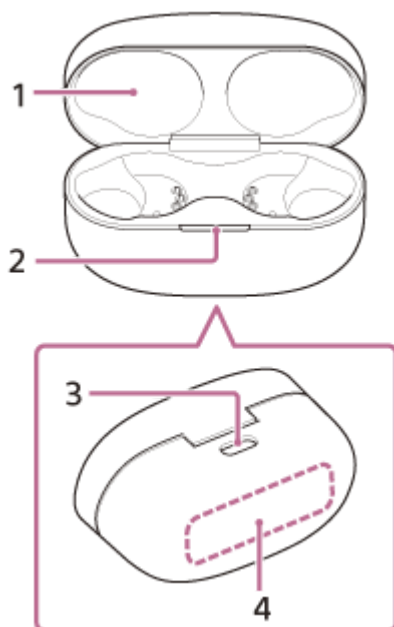

1. Låg
2. Indikator  
Viser status for opladningen.
3. USB Type-C-port  
Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at slutte opladningsetuiet til en computer eller en stikkontakt via en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter for at oplade headsettet og opladningsetuiet samtidigt.
4. Kontaktflade for Qi-opladning

---

#### Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Om indikatoren

Du kan kontrollere forskellige statusser for headsettet/opladningsetuiet via indikatoren på opladningsetuiet.

● : Lyser grønt/ ● : Lyser orange/ ● : Lyser rødt/ -: Lyser ikke



### Visning af resterende batteriniveau

Når både højre og venstre enhed af headsettet ligger i opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for headsetenheden med lavt resterende batteriniveau mellem højre og venstre enhed af headsettet.



Når enten højre og venstre enhed af headsettet ligger i opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for den headsetenhed, der ligger i opladningsetuiet.

Når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for opladningsetuiet.

Når låget på opladningsetuiet åbnes eller lukkes, eller når USB Type-C-kablet fjernes efter endt opladning, lyser indikatoren som følger, afhængigt af det resterende batteriniveau.





- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er fuldt opladet/når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er fuldt opladet  
 (lyser grønt i ca. 6 sekunder)
- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når det resterende batteriniveau for headsettet er 94 % eller mindre/når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når det resterende batteriniveau for opladningsetuiet er 30 % eller mindre  
 (lyser orange i ca. 6 sekunder)

Når headsettet fjernes fra opladningsetuiet, eller når headsettet opbevares i opladningsetuiet, lyser indikatoren som følger, afhængigt af det resterende batteriniveau.

- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er fuldt opladet/når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er fuldt opladet  
 (lyser grønt i ca. 3 sekunder)
- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er 94 % eller mindre/når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er 30 % eller mindre  
 (lyser orange i ca. 3 sekunder)

### Opladning



Du kan tjekke status for opladningen.

- Under opladning af headsettet/under opladning af opladningsetuiet  
 (lyser orange)
- Når batteriet er fuldt opladet, når opladningen af headsettet/opladningsetuiet starter  
 - - - (lyser orange i ca. 1 minut og slukkes derefter)
- Når batteriet bliver ladet helt op, og opladningen er gennemført  
- - - - - (slukkes)
- Under trådløs opladning, når opladningen ændres til opladning via stikkontakt med et USB Type-C-kabel/når låget på opladningsetuiet åbnes eller lukkes/når headsettet lægges i eller fjernes fra opladningsetuiet  
 - - -  (slukkes i ca. 0,3 sekunder og lyser derefter orange)
- Unormal temperatur  
● ● - - ● ● - - (blinker rødt to gange)



- Unormal opladning  
 -- (blinker langsomt rødt)

## Andet

- Nulstilling udført  
 (blinker grønt 4 gange)  
Du kan finde flere oplysninger i "[Nulstilling af headsettet](#)".
- Initialisering fuldført  
 (blinker grønt 4 gange)  
Du kan finde flere oplysninger i "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

### Tip!

- Når du har headsettet på, kan du kontrollere forskellige statusser for headsettet med stemmevejledningen.

---

### Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Om stemmevejledning](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Tage headsettet på

### 1 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Sæt headsetenheden med **L**-mærket (venstre) i dit venstre øre og headsetenheden med **R**-mærket (højre) i dit højre øre. Den venstre enhed har en blindfingermarkeringsknap.

Pas på ikke at røre touch-sensoren, når du har headsettet på.

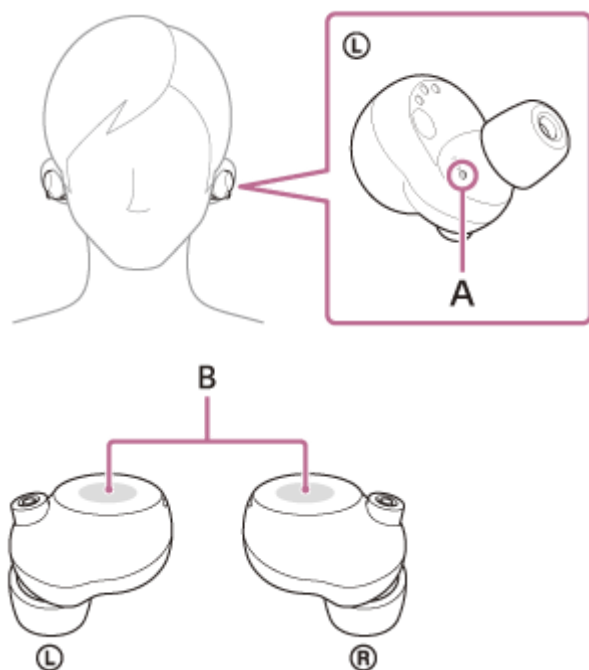

**A:** Blindfingermarkeringsknap  
**B:** Touch-sensorer (venstre, højre)

### 2 Tilpas headsettet i ørerne.

Drej headsetenheden så den sidder tæt i øret, og juster headsetenheden, så den er behagelig at have på.



### 3 Vent ca. 10 sekunder, så ørepuden får tid til at tilpasse sig.

#### Tip!

- Hvis ørepuderne er svære at komme i ørerne, skal du ændre størrelsen eller trykke dem let sammen, før du bruger headsettet.

- Når du har headsettet på eller justerer placeringen af headsetenheden, kan du se, hvordan du skal holde headsetenheden i illustrationen i trin 2.

### **For effektiv og god lyd kvalitet, støjannullerende funktion og opkaldskvalitet**

Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer i dine ører, eller hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at trykkehændlinger eller registrering af tale med Speak-to-Chat mislykkes, eller at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet, støjannulleringseffekter eller opkald.

Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.

- Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig. Appen "Sony | Headphones Connect" hjælper dig med at finde ud af, hvilke ørepuder der giver dig den optimale støjannulleringseffekt.
- Se trin 2, og kontrollér, om headsettet sidder korrekt i ørerne. Sæt ørepuderne i ørerne, så de sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.

### **Når du tager headsettet på og af**

Med fabriksindstillingerne registrerer de indbyggede IR-sensorer, når headsettet tages på eller af, så headsettet kan sætte musik på pause eller genoptage afspilningen eller styre touch-sensorerne og stemmevejledningen.

#### **Når du har headsettet på**

- Du kan bruge touch-sensorerne til at afspille musik, foretage og modtage opkald osv.
- Du hører stemmevejledning svarende til betjeningen og statussen.

#### **Når headsettet fjernes**

- Når du lytter til musik, mens begge enheder af headsettet er sat i ørerne, sættes musikken automatisk på pause, hvis headsetenhederne fjernes. Når headsettet tages på igen, genoptager headsettet musikafspilningen.
- Når du ikke har haft headsettet på i ca. 15 minutter, efter det er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukkes headsettet automatisk for at spare batteri. Tænd headsettet ved at trykke på touch-sensoren eller tage headsettet på.
- For at forhindre, at headsettet reagerer forkert, kan du ikke afspille musik, foretage og modtage opkald og udføre andre handlinger ved at trykke på headsettets touch-sensor, når det er fjernet fra dine ører.

#### **Tip!**

- Du kan også afspille musik, foretage og modtage opkald, selvom du kun har den ene af headsettets enheder i øret.
- Ved at bruge appen "Sony | Headphones Connect" kan du ændre indstillingen for automatisk pause og genoptagelse af musikafspilning eller automatisk slukke for headsettet.

---


#### **Relateret emne**

- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Brug alene af headsettets ene enhed

Du kan fjerne en headsetenhed fra opladningsetuiet og bruge den alene.  
I dette tilfælde er det kun den enhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, der tændes.

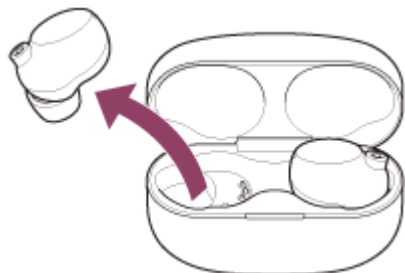

## Når du bruger headsettets anden enhed

Forbindelsen mellem den højre og venstre enhed oprettes automatisk, så der høres musik eller anden lyd i begge headsettets enheder.

## Tilknytning af funktioner til touch-sensorerne

Ikke alle funktioner er tilgængelige med fabriksindstillingerne; det afhænger af det headset, som du har på. I dette tilfælde kan du ændre tildelingen af funktioner for touch-sensorerne via appen "Sony | Headphones Connect".

### Bemærk!

- Når du afspiller musik eller anden stereolyd via kun én enhed, høres lyden i mono med blanding af højre og venstre kanaler.
- Du kan muligvis kun bruge én enhed af headsettet, afhængigt af tildelingen af touch-sensorer og/eller indstillingen for stemmeassistenten.  
Se følgende, og kontroller indstillingen i appen "Sony | Headphones Connect".

Menupunkt til indstilling af stemmeassistent	Specifikation
[Voice Assist Function of Mobile Device]	En vilkårlig enhed af headsettet kan bruges.
[Google Assistant] eller [Amazon Alexa]	Det er kun headsetenheden med touch-sensorkontrol, der kan indstilles til [Playback control], som kan bruges alene. Tildel [Playback control] til den headsetenhed, der skal bruges alene. I fabriksindstillingerne er [Playback control] tildelt den højre enhed. Når du tildeler [Playback control] til begge headsetenheder, er den fulde funktionalitet kun tilgængelig på den højre enhed.
[Do not use]	En vilkårlig enhed af headsettet kan bruges.

## Relateret emne


- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)



Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4


## Om touch-sensoren

Tryk på touch-sensoren for at udføre forskellige handlinger, f.eks. afspille musik, foretage telefonopkald eller ændre indstilling for den støjannullerende funktion.

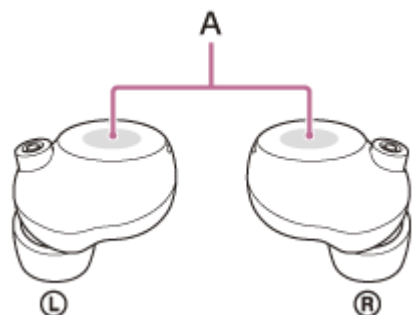

**A:** Touch-sensorer (venstre, højre)

Hold headsettet mellem din tommelfinger og langefinger, og tryk derefter på touch-sensoren med din pegefinger for at betjene touch-sensoren.

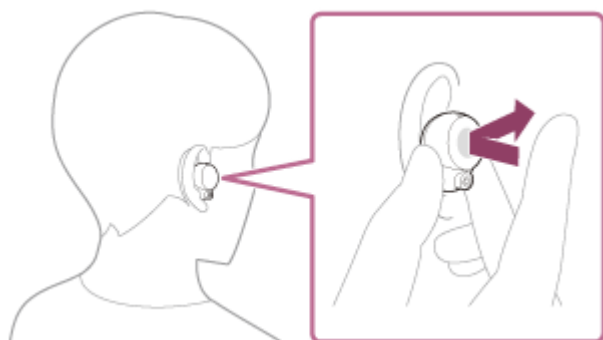

## Eksempler på handlinger

	Venstre	Højre
Tryk	Skift den støjannullerende funktion og tilstanden for omgivende lydtilstand	Afspil musik, eller sæt en afspilning på pause
Tryk to gange	Modtag eller afslut et opkald	Gå til starten af næste nummer Modtag eller afslut et opkald
Tryk 3 gange	-	Gå til starten af forrige spor (eller det aktuelle spor under en afspilning)
Placer fingeren på touch-sensoren	Sådan aktiveres Quick Attention-tilstand	Brug eller annuller stemmestyringsfunktionen (Siri/Google app) Sådan skiftes opkaldsenhed
Hold fingrene på touch-sensorerne på både højre og venstre enhed i ca. 5 sekunder	Skift til enhedsregistrering (parring)	Skift til enhedsregistrering (parring)

### Tip!

- Når du trykker 2 eller 3 gange på touch-sensoren, skal du trykke på den hurtigt med et interval på ca. 0,3 sekunder mellem hvert tryk.
- Du kan ændre funktionstildelingen til touch-sensorerne på både højre og venstre enhed med appen "Sony | Headphones Connect". Eksempelvis kan musikafspilningsfunktionen, der er tildelt touch-sensoren på den højre enhed i fabriksindstillingerne, tilknyttes touch-sensoren på den venstre enhed.  
Du kan også ændre de indstillinger, der ikke er tildelt musikafspilning, støjannullerende funktion, omgivende lydtilstand og justering af lyd osv. I dette tilfælde kan du parre enheden, nulstil headsettet og initialisere headsettet.

### Bemærk!

- Du kan kun bruge touch-sensorerne, når du har headsettet på. Hvis du deaktiverer den automatiske batterisparefunktion, der registrerer, at du har headsettet på, i appen "Sony | Headphones Connect", kan touch-sensorerne bruges, selvom du ikke har headsettet på.
- Når startindstillingerne indstilles på Google Assistent via din smartphone, kan det automatisk ændre funktionerne for touch-sensorerne.  
Kontrollér tildelingen af funktioner på touch-sensorerne i appen "Sony | Headphones Connect".
- Når startindstillingerne for Amazon Alexa indstilles på din smartphone, kan det automatisk ændre funktionerne for touch-sensorerne.  
Kontrollér tildelingen af funktioner på touch-sensorerne med appen "Sony | Headphones Connect".

---

---

### Relateret emne


- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Opladning

Headsettet og opladningsetuiet indeholder indbyggede, genopladelige litiumionbatterier. Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at oplade headsettet før brug.


### 1 Fjern headsettet, og fjern isoleringsarket fra opladningsetuiet.

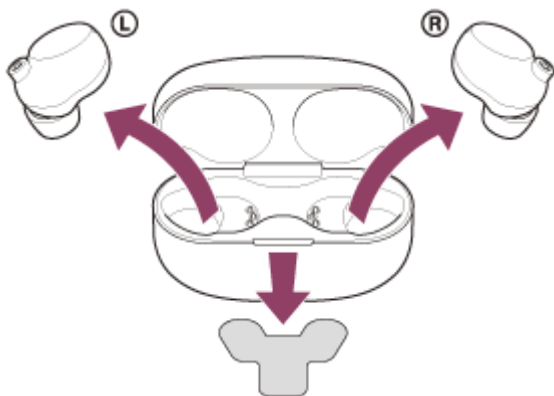

Smid det fjernede isoleringsark ud.

### 2 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsettenhederne holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

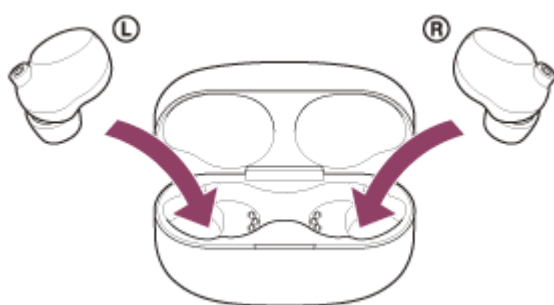


Luk låget på opladningsetuiet, når headsettet er placeret i opladningsetuiet.

### 3 Slut opladningsetuiet til en stikkontakt.

Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter.



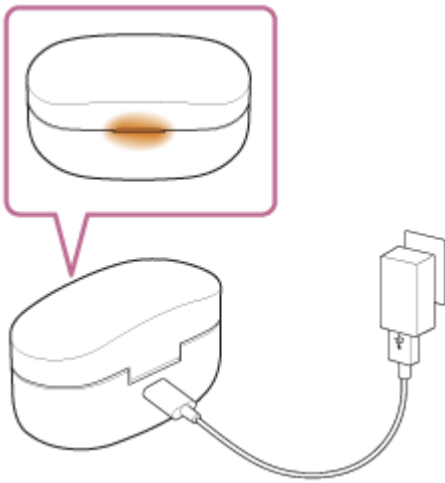

Indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser, og headsettet og opladningsetuiet lades op. Når opladningen af headsettet og opladningsetuiet er færdig, slukkes indikatoren (orange) på opladningsetuiet automatisk. Fjern USB Type-C-kablet.

## Om opladningstiden

En hel opladning af headsettet og opladningsetuiet tager ca. 3 timer (\*).

\* Den tid, det tager at oplade et helt afladet batteri til fuld kapacitet. Kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

## Opladning af headsettet når du er udenfor

Der er indbygget et genopladeligt batteri i opladningsetuiet. Hvis du oplader opladningsetuiet på forhånd, kan du bruge det til at oplade headsettet, når du tager af sted uden en strømforsyning.

En hel opladning af headsettets højre og venstre enhed tager ca. 1,5 timer.

## Bemærkninger om opladning af headsettet når du er udenfor

Når headsettet fjernes fra opladningsetuiet, hvis opladningsetuiets indikator (orange) lyser, er opladningsetuiets resterende batteriniveau lavt. Hvis indikatoren ikke lyser, er opladningsetuiet løbet tør for strøm. Lad opladningsetuiet op.

## Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

### USB-vekselstrømsadapter

En almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere

### Pc

Pc med et standard-USB-stik

- Vi garanterer ikke funktion på alle computere.
- Betjening med en skræddersyet eller hjemmebygget computer garanteres ikke.

## Trådløs opladning

Trådløs opladning er tilgængelig med en almindelig tilgængelig trådløs opladningsplade, der opfylder Qi-standarden. Luk låget på opladningsetuiet, og læg det på den trådløse opladningsplade med SONY-logoet på opladningsetuiet opad for at lade op.

Se placeringen for kontaktpaden for opladning i "Delenes placering og funktion".

Se den medfølgende betjeningsvejledning til den trådløse opladningsplade for at få flere oplysninger om opladning.

### Tip!

- Headsettet kan også oplades ved at slutte opladningsetuiet til en tændt computer vha. det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Når du sætter headsetenhederne i ørerne, høres en stemmevejledning, som angiver det resterende batteriniveau. Det resterende batteriniveau, som angives af stemmevejledningen, kan i visse tilfælde variere i forhold til det faktiske resterende batteriniveau. Den skal betragtes som et groft estimat.

## Bemærk!

- Opladning er muligvis ikke muligt med andre kabler end det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.
- Batteriforbruget for højre og venstre enhed kan variere, afhængigt af indstillingerne for de forskellige funktioner og brugsforholdene.  
Dermed kan også batteriernes opladningstid variere mellem højre og venstre enhed, men dette er ikke en fejl.
- Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal computerindstillingerne ændres, og opladningen af headsettet startes igen.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan antallet af timer i brug for det resterende batteri blive reduceret. Batteriets levetid forbedres dog efter et par opladninger og afladninger. Hvis du ikke har planer om at bruge headsettet i en længere periode, skal du huske at lade batteriet op én gang hver 6. måned for at undgå, at det aflades for meget.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
- Sørg for at lukke låget på opladningsetuiet for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet aflades.
- Indikatoren (rød) på opladningsetuiet blinker, hvis der er et problem med headsettets genopladelige batteri eller med opladningsetuiet, eller hvis der registreres noget usædvanligt under opladningen. Når der oplades trådløst, kan opladningen blive langsom eller stoppe ved høje eller lave temperaturer, afhængigt af den trådløse opladningsplade der bruges.  
Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.  
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Hvis headsettet ikke har været brugt i længere tid, går der muligvis et stykke tid, før indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser under opladning. Vent et øjeblik, indtil indikatoren (orange) lyser.
- Hvis antallet af brugstimer for det indbyggede, genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Henvend dig hos din nærmeste Sony-forhandler.
- Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
- Brug kun det medfølgende USB Type-C-kabel ved tilslutning af opladningsetuiet til en computer, og sørg for at tilslutte direkte. Opladning fuldføres ikke korrekt, hvis opladningsetuiet er tilsluttet via en USB-hub.
- Du må ikke placere metalgenstande (f.eks. klistermærker med metalbelægning) på den trådløse opladningsplade eller opladningsetuiet. Dette kan forårsage brand, forbrænding eller personskade.
- Når du bruger en trådløs opladningsplade, må du ikke placere metalgenstande (f.eks. remme eller clips, der indeholder metal) på den trådløse opladningsplade. Dette kan forårsage brand, forbrænding eller personskade.
- Når opladningen sker med den trådløse opladningsplade, skal du fjerne dele som låget fra opladningsetuiet. Materialet eller tykkelsen af etuiet eller fremmedlegemer mellem opladningsetuiet og låget kan være skyld i, at opladningen ikke udføres korrekt, forårsage brand, forbrænding eller personskade.
- Hvis du har en medicinsk elektrisk enhed indopereret, f.eks. pacemaker eller defibrillator, skal du kontakte lægen, før du bruger en trådløs opladningsplade. Radiobølgerne kan påvirke funktionen af medicinsk elektriske enheder.
- Chipkort, magnetkort eller magnetiserede objekter må ikke være i nærheden af den trådløse opladningsplade. Det kan ødelægge chipkort. Magnetiske data kan slettes fra betalingskort, kreditkort, telefonkort eller floppydiske. Hvis den trådløse opladningsplade kommer i nærheden af kraftig magnetisme, kan den gå i stykker.
- Når der oplades trådløst, kan opladningen blive langsom eller stoppe, hvis opladningsetuiet ligger forkert i forhold til den trådløse opladningsplade.
- Når der oplades trådløst, kan opladningen blive langsom eller stoppe ved høje eller lave temperaturer, afhængigt af den trådløse opladningsplade der bruges.
- Afhængigt af den trådløse opladningsplade, kan headsettet og opladningsetuiet blive varmt under opladningen eller et stykke tid efter opladningen, men dette er ikke en fejl.
- Du må ikke lade headsettet op trådløst på følgende steder.
  - Når headsettet er på et sted med høj luftfugtighed, meget støv eller mange vibrationer eller i nærheden af telefoner, tv'er eller radioer osv.
- Du må ikke bruge den trådløse opladningsplade, når den er dækket af et tæppe osv.

- Når der høres støj fra tv'et eller radioen, mens headsettet lades op trådløst, skal headsettet lades op på et sted, der ikke er i nærheden af tv'et eller radioen.
- Når der lades op trådløst, og hvis der er andre enheder i nærheden, der er kompatible med trådløs opladning, skal enhederne flyttes mindst 30 cm fra den trådløse opladningsplade. Opladningsetuiet registreres muligvis ikke korrekt, og opladningen kan muligvis ikke udføres.

---

---

#### Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Om stemmevejledning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Delenes placering og funktion](#)

5-027-984-41(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Mulig anvendelsestid

Den mulige anvendelsestid for headsettet, når batteriet er fuldt opladet, er som følger:

### Bluetooth-forbindelse

#### Afspilningstid for musik

Codec	DSEE Extreme™	Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
LDAC™	AUTO	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 3,5 timer
LDAC	AUTO	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 3,5 timer
LDAC	AUTO	FRA	Maks. 4 timer
LDAC	FRA	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 5 timer
LDAC	FRA	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 4,5 timer
LDAC	FRA	FRA	Maks. 6 timer
AAC	AUTO	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 6 timer
AAC	AUTO	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 6 timer
AAC	AUTO	FRA	Maks. 8 timer
AAC	FRA	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 8 timer
AAC	FRA	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 8 timer
AAC	FRA	FRA	Maks. 12 timer
SBC	AUTO	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 5,5 timer
SBC	AUTO	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 5,5 timer
SBC	AUTO	FRA	Maks. 7 timer
SBC	FRA	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 7,5 timer
SBC	FRA	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 7 timer
SBC	FRA	FRA	Maks. 11 timer

- Ca. 1 timers musikafspilning er muligt efter 5 minutters opladning.
- Hvis du indstiller følgende funktioner, bliver batteriets brugstid kortere end de ovenfor beskrevne.
  - Automatisk reduktion af vindstøj
  - Speak-to-Chat
  - Equalizer
  - Funktion til at starte stemmeassistenten med din stemme

#### Kommunikationstid

Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 5,5 timer
Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 5 timer
FRA	Maks. 6 timer

### Tip!

- Appen "Sony | Headphones Connect" kan bruges til at kontrollere, hvilken codec der bruges til en forbindelse, eller til at skifte DSEE Extreme-funktionen.

### Bemærk!

- Brugstimer kan afvige fra det ovenfor beskrevne afhængigt af indstillingerne for forskellige funktioner og anvendelsesbetingelser.
- Batteriforbruget for højre og venstre enhed kan variere, afhængigt af indstillingerne for de forskellige funktioner og brugsforholdene, men dette er ikke en fejl.

---

### Relateret emne

- [Understøttede codecs](#)
- [Om DSEE Extreme-funktionen](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Kontrol af det resterende batteriniveau

Du kan kontrollere det resterende batteriniveau for headsettets genopladelige batterier og opladningsetuiet ved at gøre som følger.

### Når du har headsettet på

Når du fjerner headsettet fra opladningsetuiet og tager det på, kan stemmevejledningen, der indikerer headsettets resterende batteriniveau, høres i headsettets venstre og højre enhed.

"Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) (værdien "XX" angiver det anslåede, resterende batteriniveau).

"Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)

Det resterende batteriniveau, som angives af stemmevejledningen, kan i visse tilfælde variere i forhold til det faktiske resterende batteriniveau. Den skal betragtes som et groft estimat.


### Når det resterende niveau er lavt

Hvis der høres et advarselsbip og en stemmevejledning, der siger "Low battery, please recharge headset" (Lavt batteri, genoplad headset), skal headsettet lades op hurtigst muligt.

Hvis batteriet aflades helt, høres der et advarselsbip, stemmevejledningen siger "Please recharge headset. Power off" (Genoplad headset. Sluk), og headsettet slukkes automatisk.

### Når du bruger en iPhone eller iPod touch

Hvis headsettet er tilsluttet en iPhone eller iPod touch via en HFP Bluetooth-forbindelse, vises der et symbol for headsettets resterende batteriniveau på skærmen på din iPhone eller iPod touch.

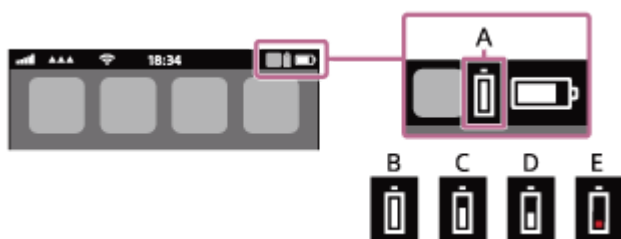

**A:** Resterende batteriniveau for headsettet

Den omtrentlige resterende opladning vises med 10 forskellige niveauer. B til E er visningseksempler.

**B:** 100 %

**C:** 70 %

**D:** 50 %

**E:** 10 % eller mindre (kræver opladning)

Headsettets resterende batteriniveau vises også på widgetten på en iPhone eller iPod touch, der kører iOS 11 eller senere. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone eller iPod touch, for at få flere oplysninger.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

### Når du bruger en Android™-smartphone (OS 8.1 eller senere)

Når headsettet tilsluttes en Android-smartphone via en HFP Bluetooth-forbindelse, skal du vælge [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] for at få vist headsettets resterende batteriniveau som 10 niveauer, f.eks. "100%", "70%", "50%" eller "10%", i den tilsluttede Bluetooth-enheds kolonne. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

## Kontrol af det resterende batteriniveau for opladningsetuiet

- Når headsettet fjernes fra opladningsetuiet, eller når låget på opladningsetuiet åbnes eller lukkes, mens opladningsetuiet er tomt, og hvis indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser, er det resterende batteriniveau for opladningsetuiet cirka 30 % til 1 %. Opladningsetuiet kan ikke lade headsettet korrekt op med dette resterende batteriniveau.
- Når headsettet fjernes fra opladningsetuiet, eller når låget på opladningsetuiet åbnes eller lukkes, mens opladningsetuiet er tomt, og hvis indikatoren på opladningsetuiet ikke lyser, så er batteriniveauet for opladningsetuiet 0 %. I disse tilfælde kan headsettet ikke lades op i opladningsetuiet.

### Tip!

- Det resterende batteriniveau for headset-enheden og opladningsetuiet kan også kontrolleres med appen "Sony | Headphones Connect". Android-smartphones og iPhone/iPod touch understøtter begge denne app.

### Bemærk!

- Hvis headsettet sluttes til en iPhone/iPod touch eller til en Android-smartphone alene med "Media audio" (A2DP) i en multipunkt-forbindelse, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.
- Det resterende batteriniveau vises muligvis ikke korrekt umiddelbart efter softwareopdatering, eller hvis headsettet ikke har været i brug i lang tid. I så fald skal batteriet oplades og aflades flere gange, så den resterende batteriniveau vises korrekt.

---

### Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Om indikatoren](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4


## Sådan tændes for headsettet

### Når headsettet er placeret i opladningsetuiet

#### 1 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

Headsettet tænder automatisk.

Når du kun fjerner en enhed fra opladningsetuiet, tændes kun den fjernede enhed.

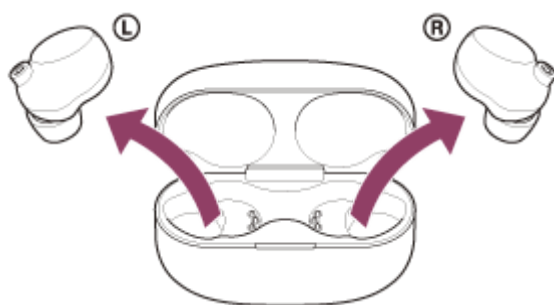

Når du sætter headsetenhederne i ørerne, høres en stemmevejledning, som angiver det resterende batteriniveau.

### Når headsettet ikke er placeret i opladningsetuiet

Når du ikke har haft headsettet på i ca. 15 minutter, efter det er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukker headsettet automatisk. I dette tilfælde tændes headsettet ved at trykke på touch-sensoren på headsettet eller ved at tage headsettet på. Headsettet tændes også, når det lægges i og fjernes fra opladningsetuiet.

Appen "Sony | Headphones Connect" gør det muligt at ændre headsettets indstilling, så det ikke slukker automatisk.

### Når headsettet tændes

Med fabriksindstillingerne tændes den støjannullerende funktion automatisk. Hvis indstillingerne for den støjannullerende funktion blev ændret sidst, headsettet blev brugt, gemmes indstillingerne. Når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet, oprettes der forbindelse mellem den højre og venstre enhed.

Første gang headsettet tændes efter køb eller umiddelbart efter initialisering af headsettet, skifter headsettet til Bluetooth-parringstilstand.

### Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)




Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Sådan slukkes for headsettet

### 1 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsetenhederne holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

Når headsettet ligger i opladningsetuiet, slukkes det automatisk. Når det resterende batteriniveau i opladningsetuiet er tilstrækkeligt, lyser opladningsetuiets indikator (orange), og opladningen af headsettet starter.

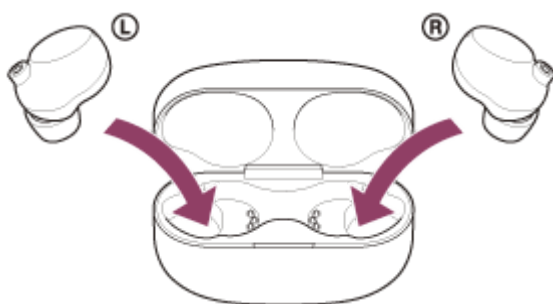

### Når headsettet er fjernet

Når du ikke har haft headsettet på i ca. 15 minutter, efter det er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukker headsettet automatisk.

Læg headsettet i opladningsetuiet for at slukke det, før headsettet slukker automatisk.

#### Tip!

- Du kan også slukke for headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

#### Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, lades headsettet ikke op. Lad opladningsetuiet op.

#### Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder

---

Du kan nyde musik trådløst og håndfrie opkald med headsettet ved hjælp af din Bluetooth-enheds Bluetooth-funktion.

### Enhedsregistrering (parring)

Brug af Bluetooth-funktionen kræver, at begge de tilsluttende enheder er blevet registreret på forhånd. Handlingen med registrering af en enhed kaldes "enhedsregistrering (parring)".

Par headsettet og enheden manuelt.

### Tilslutning til en parret enhed

Når en enhed og headsettet er parret, behøver de ikke parres igen. Slut headsettet til allerede parrede enheder på den måde, der er beskrevet for hver enkelt enhed.

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"

Åbn appen "Sony | Headphones Connect" på din Android-smartphone/iPhone for at slutte headsettet til en smartphone eller iPhone. Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Bemærk!

- Forbindelsen til visse smartphones og iPhone-enheder kan blive ustabil, når der tilsluttes med appen "Sony | Headphones Connect". Følg i så fald fremgangsmåderne i "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)" eller "[Tilslutning til en parret iPhone](#)" for at oprette forbindelse til headsettet.

#### Relateret emne

- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4


## Parring og tilslutning til en Android-smartphone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- Android-smartphonen er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Android-smartphonen er lige ved hånden.

### 1 Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

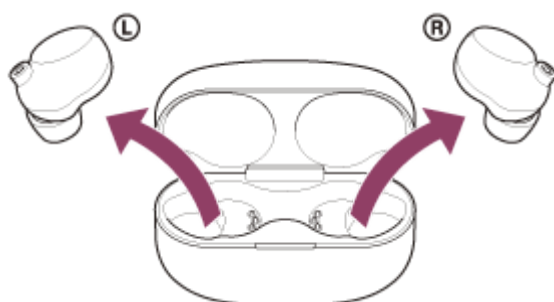


Headsettet tænder automatisk.

### 2 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. I dette tilfælde skal du sætte begge headsetenheder i ørerne og fortsætte til trin 3.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (hvis headsettet indeholder parringsoplysninger for andre enheder), skal du sætte headsetenhederne i ørerne og holde fingrene på touch-sensoren på både højre og venstre enhed i ca. 5 sekunder.

Der høres en biplyd, når touch-sensorerne bruges korrekt.

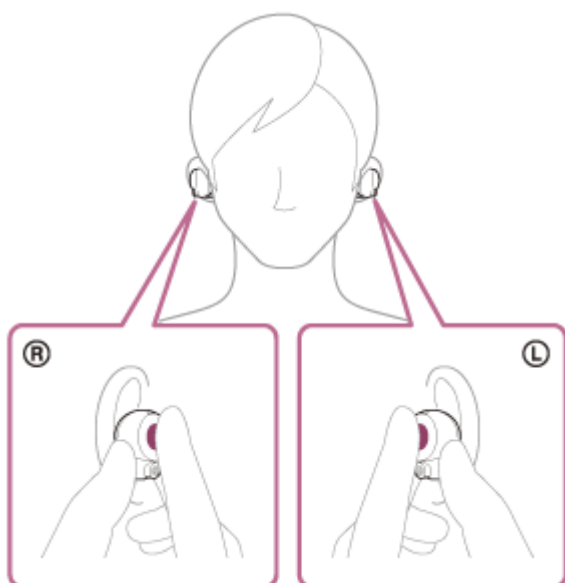


Du hører stemmevejledningen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring) fra begge headsetenheder.


3 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

4 Søg efter headsettet på Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

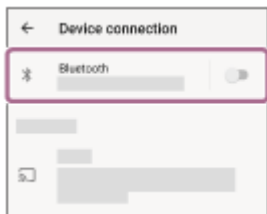

2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

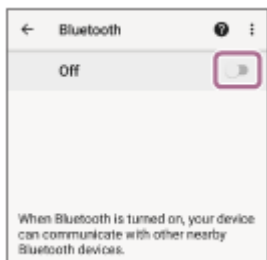

5 Rør [WF-1000XM4].

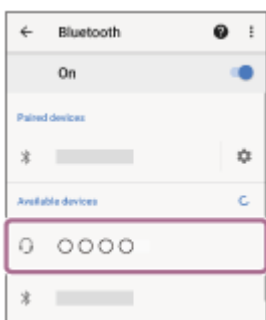

Hvis der kræves en adgangskode (\*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden.

Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.

Se "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis du ikke får vist [WF-1000XM4] på skærmen på din Android-smartphone, skal du prøve igen fra starten af trin 4.

\* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

## Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du registrerer en enhed (parring) første gang.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h_zz/)

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

### Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
  - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
  - Når en 9. enhed parres.  
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
  - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
  - Når headsettet initialiseres.  
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

---

## Relateret emne


- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Tilslutning til en parret Android-smartphone

**1** Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

**2** Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

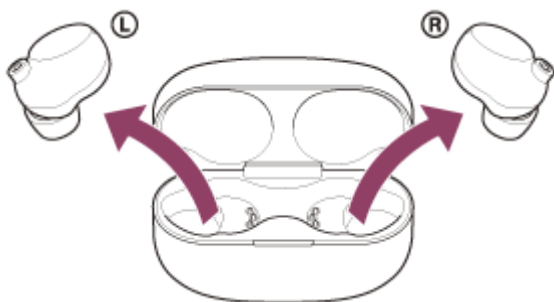

Headsettet tænder automatisk.


**3** Sæt headsetenhederne i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.


Kontrollér forbindelsesstatussen på Android-smartphonen. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

**4** Vis de enheder, der er parret med Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

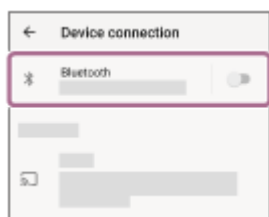

2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

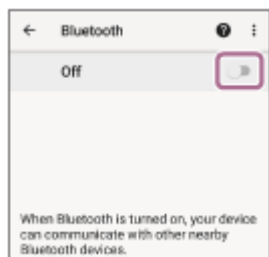

**5** Rør [WF-1000XM4].

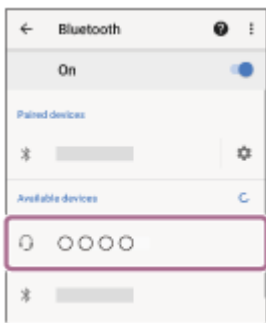

Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

### Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WF-1000XM4], [LE\_WF-1000XM4] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WF-1000XM4] vises, skal du vælge [WF-1000XM4]; når [LE\_WF-1000XM4] vises, skal du vælge [LE\_WF-1000XM4].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din smartphone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på smartphonen og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen, angående betjening af smartphonen.

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)



Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4


## Parring med og tilslutning med en iPhone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- iPhone er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til iPhone er ved hånden.

### 1 Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

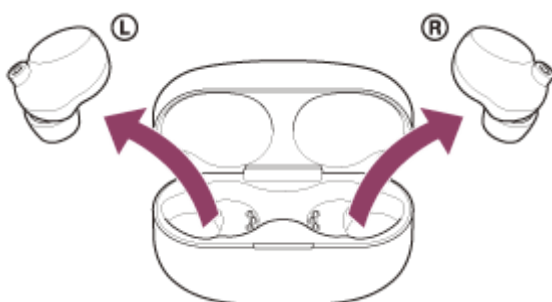


Headsettet tænder automatisk.

### 2 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. I dette tilfælde skal du sætte begge headsetenheder i ørerne og fortsætte til trin 3.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (hvis headsettet indeholder parringsoplysninger for andre enheder), skal du sætte headsetenhederne i ørerne og holde fingrene på touch-sensoren på både højre og venstre enhed i ca. 5 sekunder.

Der høres en biplyd, når touch-sensorerne bruges korrekt.

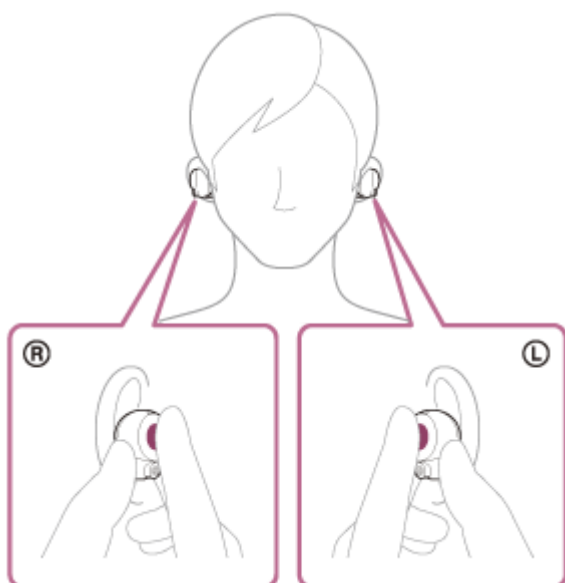


Du hører stemmevejledningen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring) fra begge headsetenheder.

3 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

4 Søg efter headsettet på en iPhone.

1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

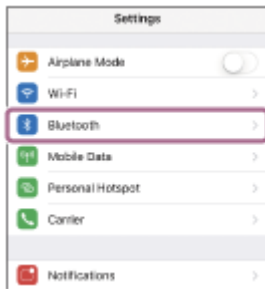

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



5 Rør [WF-1000XM4].



Hvis der kræves en adgangskode (\*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og iPhone er parret og forbundet med hinanden.

Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.

Se "[Tilslutning til en parret iPhone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis du ikke får vist [WF-1000XM4] på skærmen på din iPhone, skal du prøve igen fra trin 4.

\* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

## Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du registrerer en enhed (parring) første gang.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h_zz/)

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se brugerhåndbogen til din iPhone for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

### Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
  - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
  - Når en 9. enhed parres.  
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
  - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
  - Når headsettet initialiseres.  
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

---

## Relateret emne


- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Tilslutning til en parret iPhone

1 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

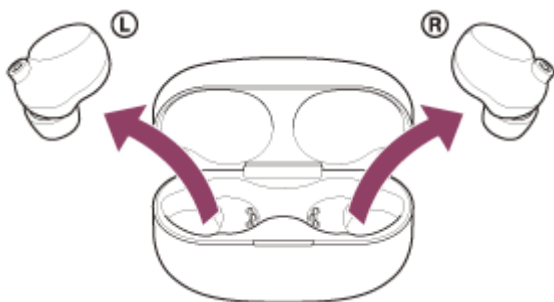

Headsettet tænder automatisk.


3 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.

Kontrollér forbindelsesstatussen på iPhone. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Vis de enheder, der er parret med iPhone.

1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

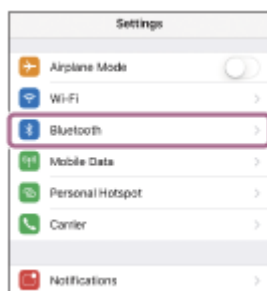

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



5 Rør [WF-1000XM4].



Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se brugerhåndbogen til din iPhone for at få flere oplysninger.

### Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WF-1000XM4], [LE\_WF-1000XM4] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WF-1000XM4] vises, skal du vælge [WF-1000XM4]; når [LE\_WF-1000XM4] vises, skal du vælge [LE\_WF-1000XM4].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din iPhone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din iPhone og foretage parring igen. Hvad angår betjeningen af din iPhone, kan du finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der følger med din iPhone.

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Parring og tilslutning til en computer (Windows 10)


Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Hvis din OS-version er en Windows 10-version 1803 eller nyere, gør Swift Pair-funktionen parringen nemmere. Du kan bruge Swift Pair-funktionen ved at klikke på knappen [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] og markere [Show notifications to connect using Swift Pair].

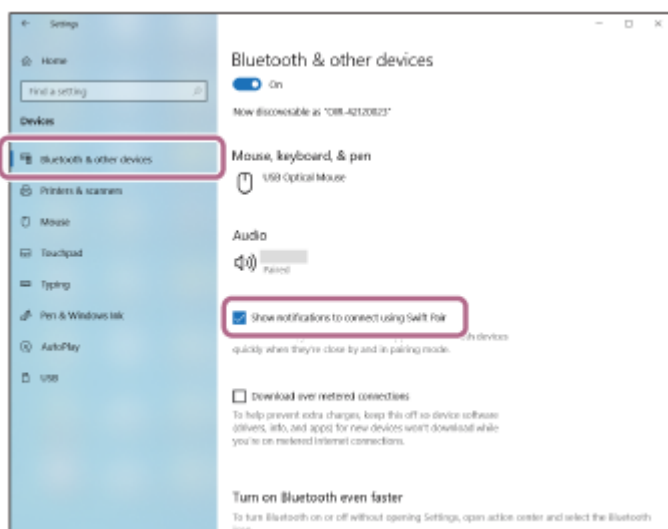

### 1 Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

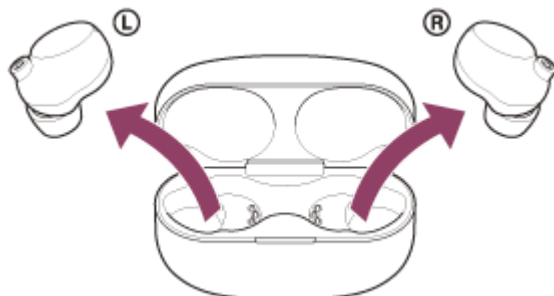

Headsettet tænder automatisk.


### 2 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. I dette tilfælde skal du sætte begge headsetenheder i ørerne og fortsætte til trin 3.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (hvis headsettet indeholder parringsoplysninger for andre

enheder), skal du sætte headsetenhederne i ørerne og holde fingrene på touch-sensoren på både højre og venstre enhed i ca. 5 sekunder.

Der høres en biplyd, når touch-sensorerne bruges korrekt.

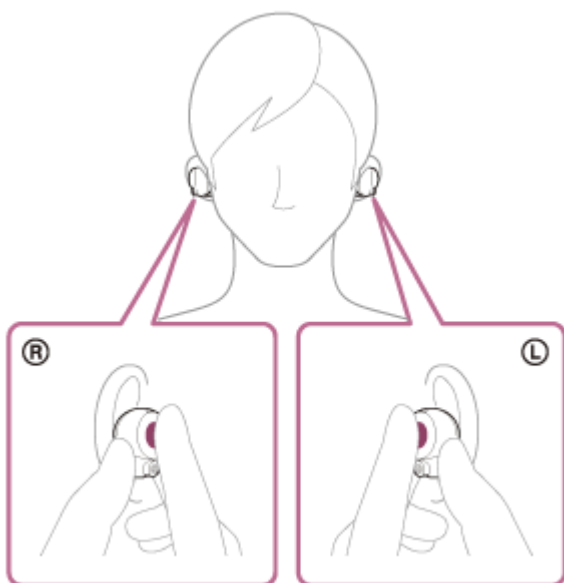


Du hører stemmevejledningen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring) fra begge headsetenheder.

**3** Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

**4** Registrer headsettet vha. computeren.


### Sådan oprettes forbindelse med Swift Pair-funktionen

Vælg [Connect] i pop op-menuen på din computer.

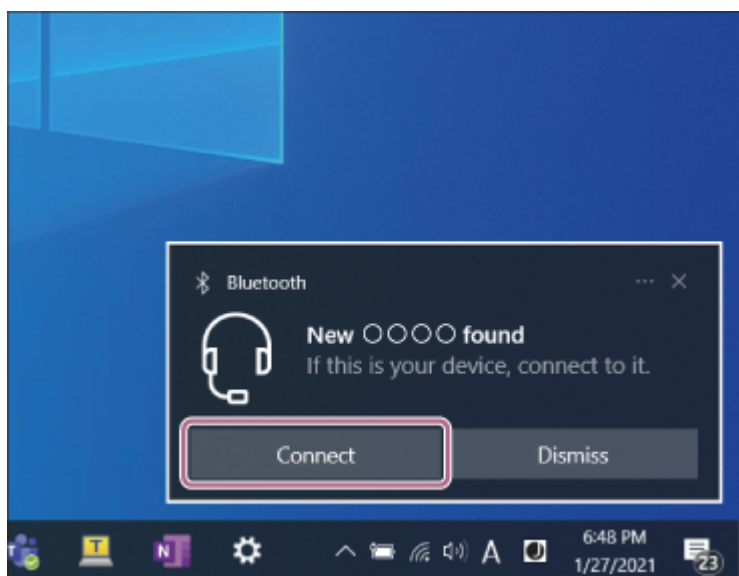


### Sådan oprettes forbindelse uden Swift Pair-funktionen


1. Klik på knappen [Start] og derefter [Settings].
2. Klik på [Devices].

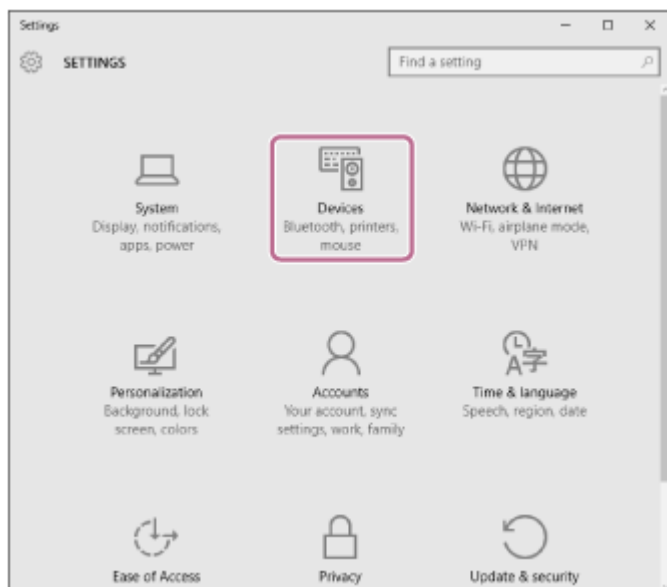

3. Klik på fanen [Bluetooth], klik på knappen [Bluetooth] for at slå funktionen Bluetooth til, og vælg derefter [WF-1000XM4].

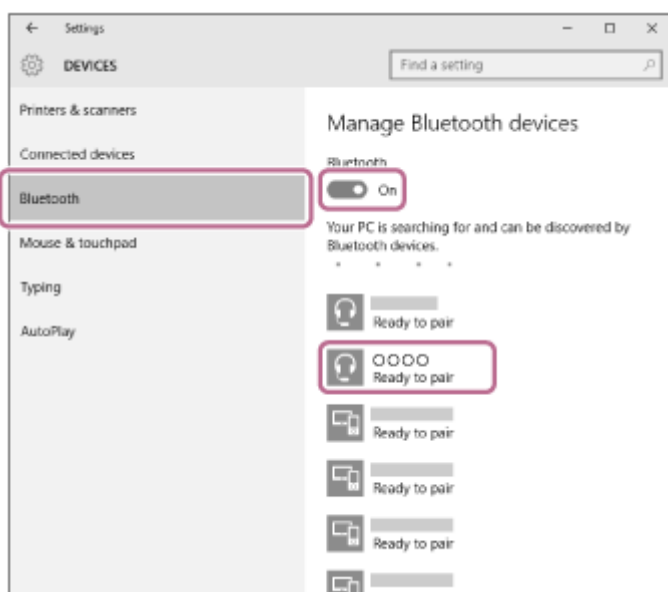

4. Klik på [Pair].

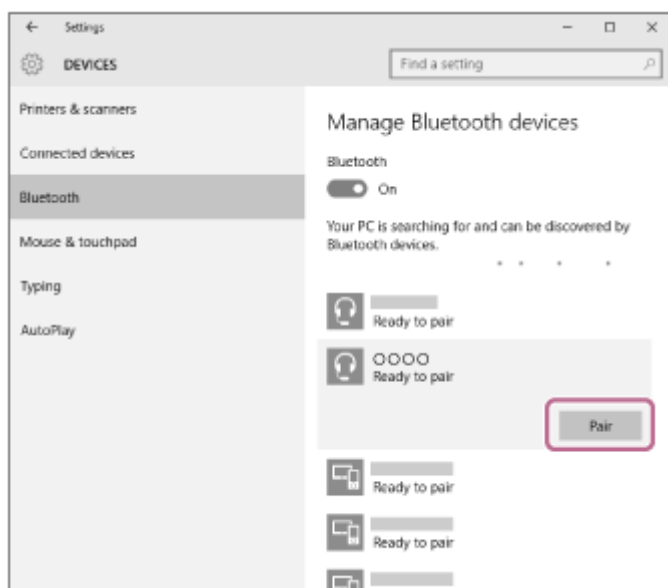

Hvis der kræves en adgangskode (\*), skal du indtaste "0000".  
Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.  
Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.



Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Hvis [WF-1000XM4] ikke vises på computeren, skal du prøve igen fra trin 4 i "[Sådan oprettes forbindelse uden Swift Pair-funktionen](#)".

\* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

### Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
  - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
  - Når en 9. enhed parres.  
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
  - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
  - Når headsettet initialiseres.  
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

---

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4


## Parring og tilslutning til en computer (Windows 8.1)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

### 1 Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

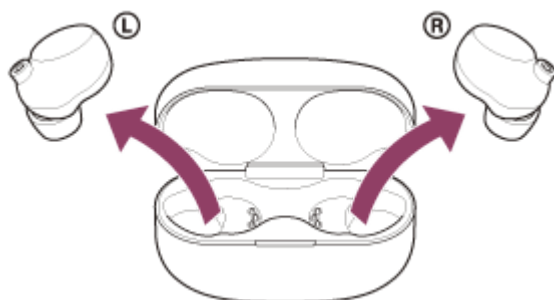


Headsettet tænder automatisk.

### 2 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. I dette tilfælde skal du sætte begge headsetenheder i ørerne og fortsætte til trin 3.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (hvis headsettet indeholder parringsoplysninger for andre enheder), skal du sætte headsetenhederne i ørerne og holde fingrene på touch-sensoren på både højre og venstre enhed i ca. 5 sekunder.

Der høres en biplyd, når touch-sensorerne bruges korrekt.

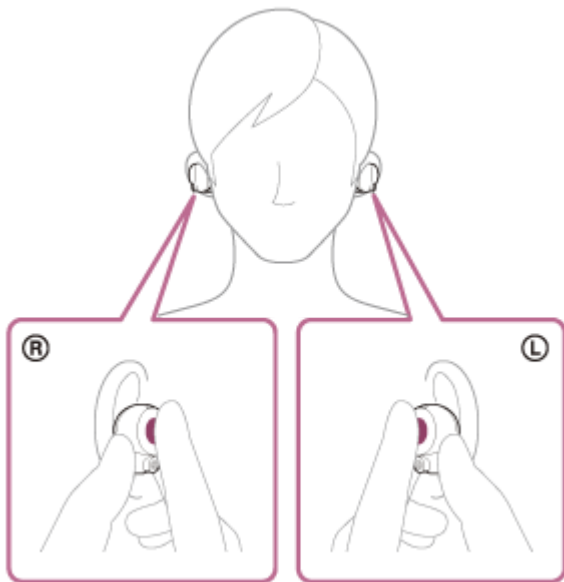


Du hører stemmevejledning "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring) fra begge headsetenheder.


**3** Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

**4** Registrer headsettet vha. computeren.


1. Flyt markøren til skærmens øverste højre hjørne (hvis du bruger touchpanel, skal du stryge fra skærmens højre kant), og vælg derefter [Settings] i amulettlinjen.

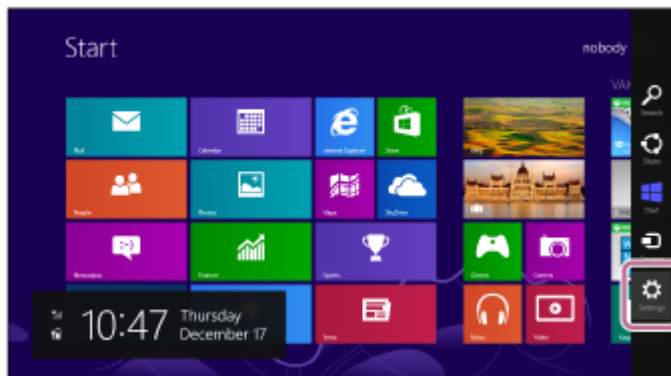


2. Vælg [Change PC Settings] under amulletten [Settings].

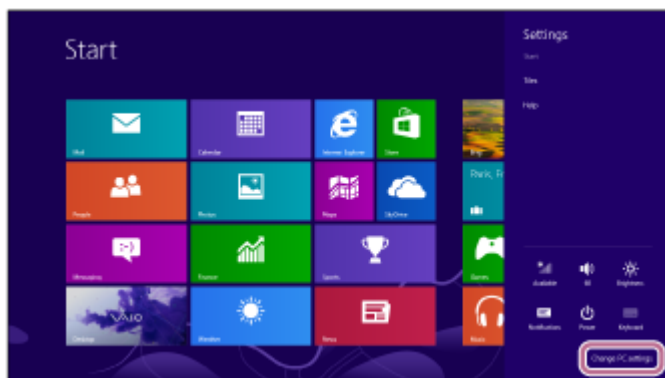


3. Vælg [PC and devices] på skærmen [PC Settings].

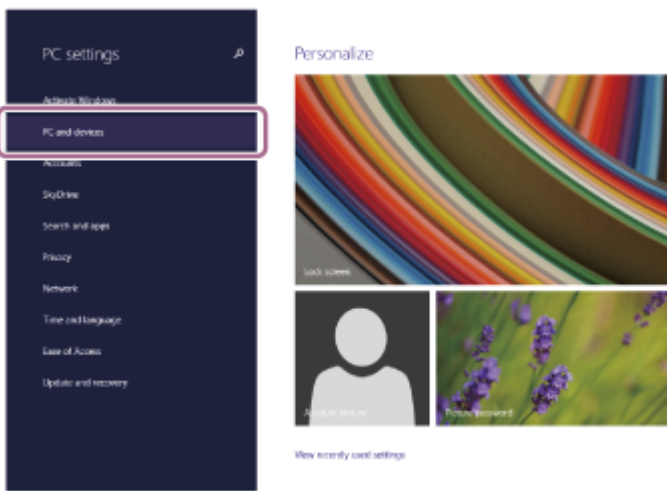

4. Vælg [Bluetooth].

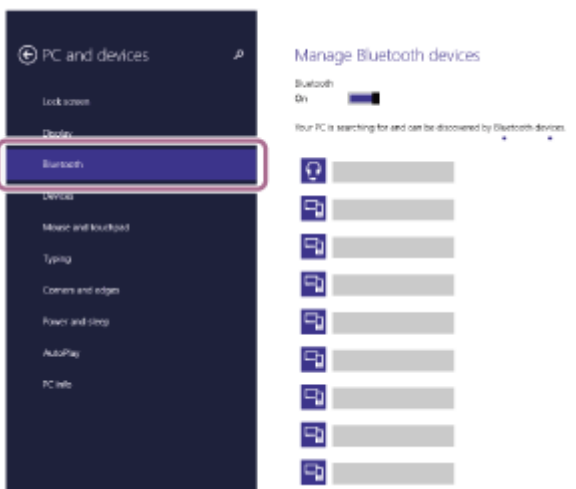

5. Vælg [WF-1000XM4], og vælg derefter [Pair].

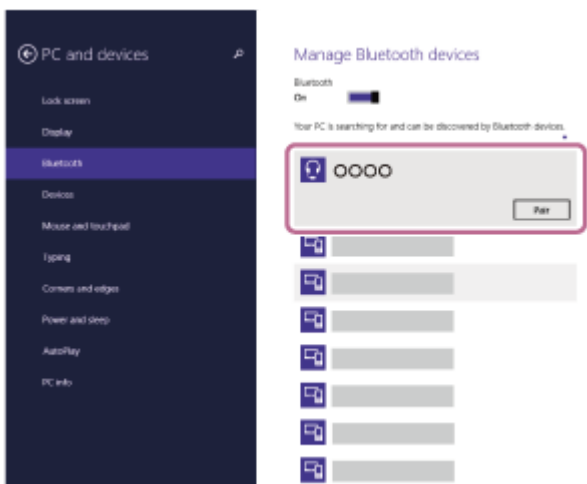

Hvis der kræves en adgangskode (\*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Hvis [WF-1000XM4] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra starten af trin 4.

\* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

**Tip!**

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

### Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
  - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
  - Når en 9. enhed parres.  
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
  - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
  - Når headsettet initialiseres.  
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

---

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4


## Parring og tilslutning til en computer (Mac)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

### Kompatibelt styresystem

macOS (version 10.14 eller senere)


Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjtaleren til TIL.  
Hvis computerhøjtaleren indstilles til  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.

Computerhøjtaler indstillet til TIL



### 1 Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

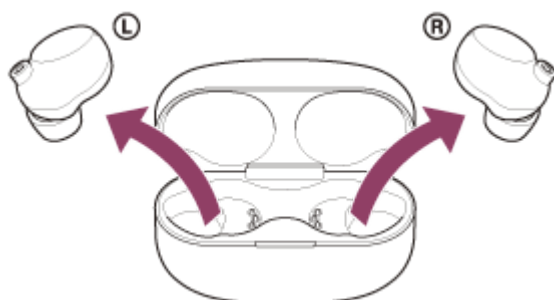


Headsettet tænder automatisk.

### 2 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. I dette tilfælde skal du sætte begge headsetenheder i ørerne og fortsætte til trin 3.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (hvis headsettet indeholder parringsoplysninger for andre enheder), skal du sætte headsetenhederne i ørerne og holde fingrene på touch-sensoren på både højre og venstre enhed i ca. 5 sekunder.


Der høres en biplyd, når touch-sensorerne bruges korrekt.

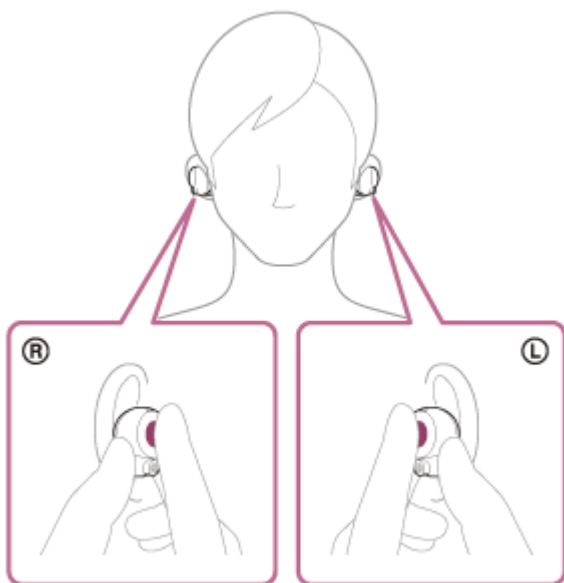

Du hører stemmevejledning "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring) fra begge headsetenheder.

**3** Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

**4** Registrer headsettet vha. computeren.

1. Vælg [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre hjørne af skærmen.



2. Vælg [WF-1000XM4] på skærmen [Bluetooth], og klik derefter på [Connect].



Hvis der kræves en adgangskode (\*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.


Se "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis [WF-1000XM4] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra starten af trin 4.

\* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

## 5 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen, og vælg [WF-1000XM4].

Du er nu klar til at afspille musik på computeren.

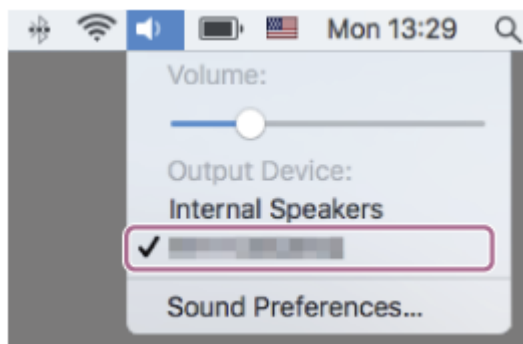

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

### Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
  - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
  - Når en 9. enhed parres.  
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
  - Hvis parringoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
  - Når headsettet initialiseres.  
Alle parringoplysningerne slettes. Slet i så fald parringoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)



Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4


## Tilslutning til en parret computer (Windows 10)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

**1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.**

**2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.**

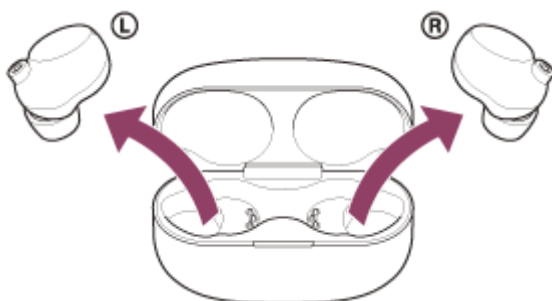

Headsettet tænder automatisk.


**3 Sæt headsetenhederne i ørerne.**

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.


Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

**4 Vælg headsettet vha. computeren.**


1. Højreklik på højttalerikonet på værktøjslinjen, og klik derefter på [Playback devices].

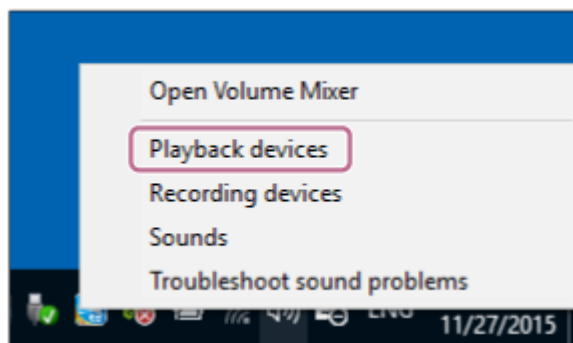


2. Højreklik på [WF-1000XM4].  
Hvis du ikke får vist [WF-1000XM4] på skærmen [Sound], skal du højreklikke på skærmen [Sound] og derefter markere [Show Disconnected Devices].

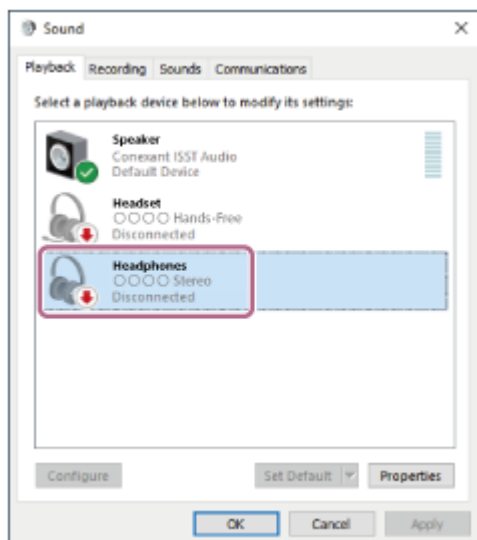

3. Vælg [Connect] i den viste menu.

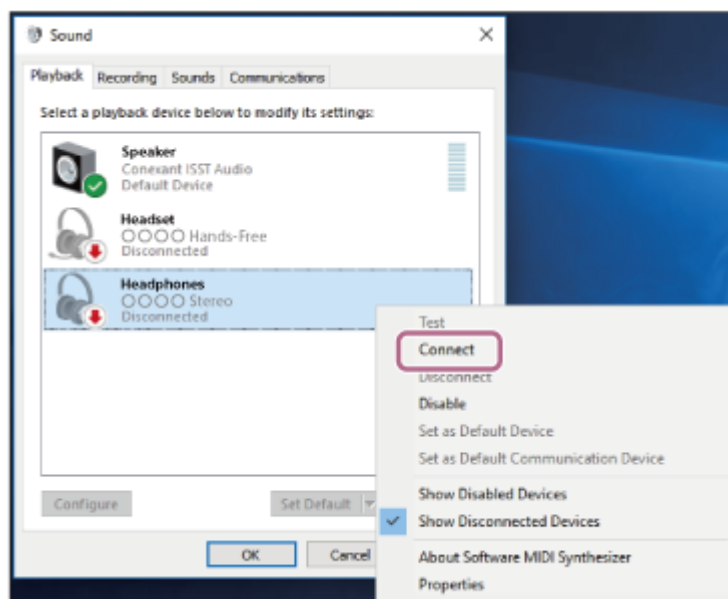

Forbindelsen er oprettet. Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.

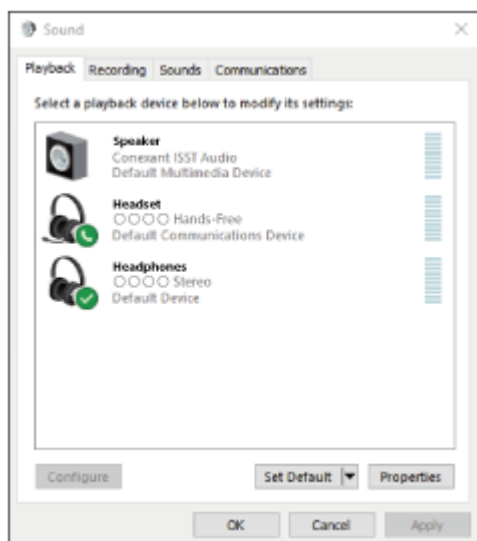

#### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

## Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

---

## Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4


## Tilslutning til en parret computer (Windows 8.1)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

### 1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

### 2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

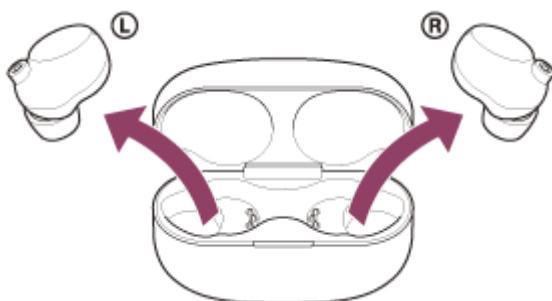

Headsettet tænder automatisk.


### 3 Sæt headsetenhederne i ørerne.


Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.


### 4 Vælg headsettet vha. computeren.

1. Vælg [Desktop] på startskærmen.
2. Højreklik på knappen [Start], og vælg derefter [Control Panel] i pop op-menuen.
3. Vælg [Hardware and Sound] - [Sound].

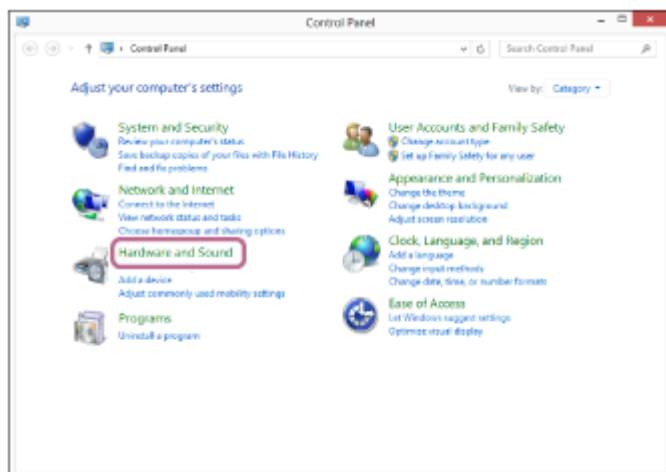


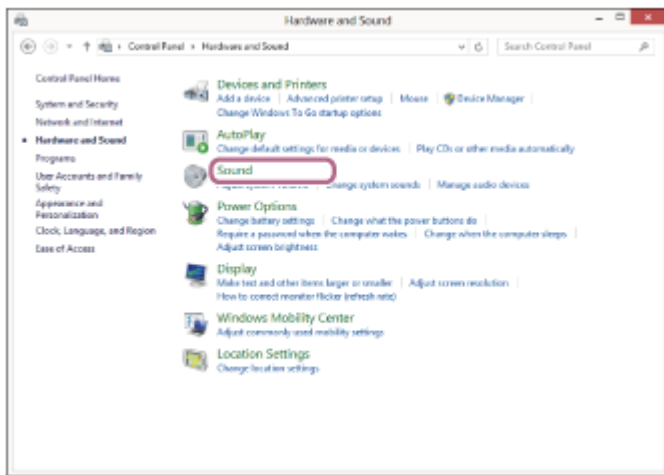


4. Højreklik på [WF-1000XM4].  
 Hvis du ikke får vist [WF-1000XM4] på skærmen [Sound], skal du højreklikke på skærmen [Sound] og derefter markere [Show Disconnected Devices].

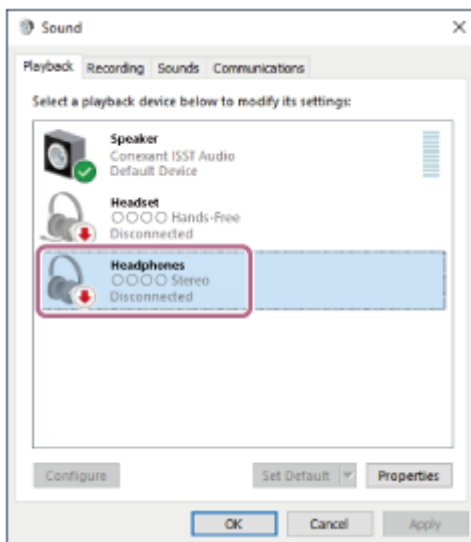

5. Vælg [Connect] i den viste menu.

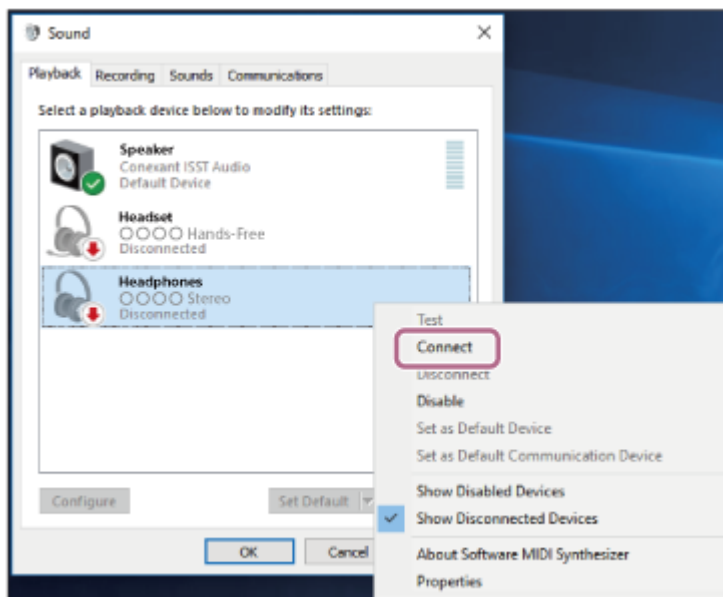

Forbindelsen er oprettet. Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.

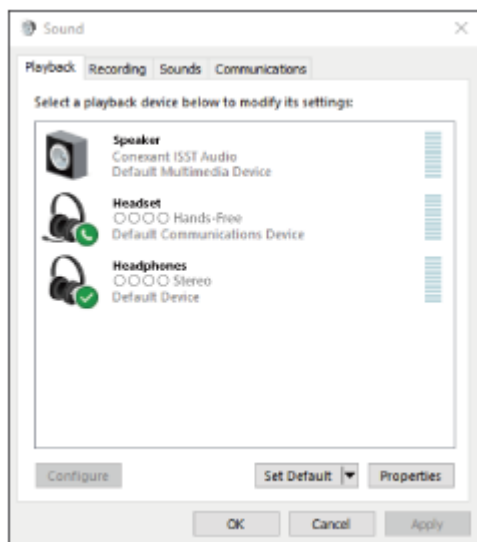

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

### Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

---

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Tilslutning til en parret computer (Mac)

### Kompatibelt styresystem

macOS (version 10.14 eller senere)

Kontrollér følgende før brug:


- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjtaleren til TIL.  
Hvis computerhøjtaleren indstilles til  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.

Computerhøjtaler indstillet til TIL



**1** Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

**2** Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

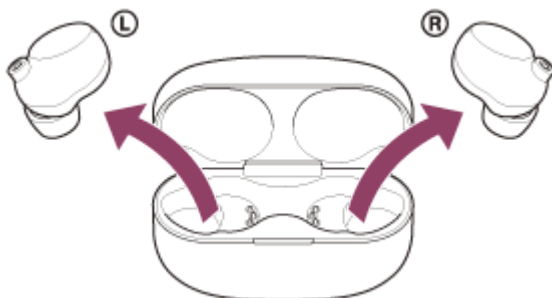

Headsettet tænder automatisk.

**3** Sæt headsetenhederne i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

**4** Vælg headsettet vha. computeren.

1. Vælg  (System Preferences) - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre hjørne af skærmen.




2. Klik på [WF-1000XM4] på skærmen [Bluetooth], mens du trykker på computerens kontrolknop, og vælg derefter [Connect] i pop op-menuen.



Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.

5. Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen, og vælg [WF-1000XM4].

Du er nu klar til at afspille musik på computeren.

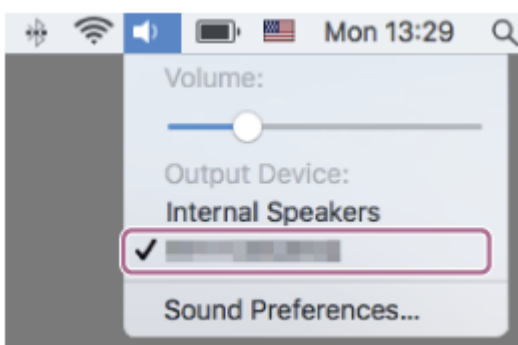

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

### Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.



- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

---

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

5-027-984-41(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4


## Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- Bluetooth-enheden er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden er ved hånden.

### 1 Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

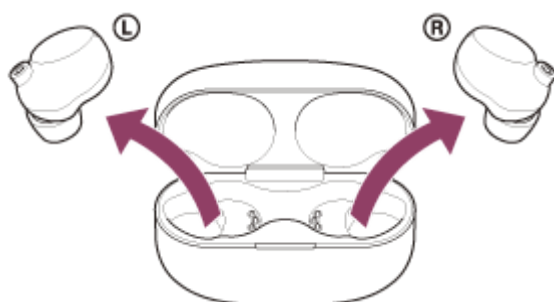


Headsettet tænder automatisk.

### 2 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. I dette tilfælde skal du sætte begge headsetenheder i ørerne og fortsætte til trin 3.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (hvis headsettet indeholder parringsoplysninger for andre enheder), skal du sætte headsetenhederne i ørerne og holde fingrene på touch-sensoren på både højre og venstre enhed i ca. 5 sekunder.

Der høres en biplyd, når touch-sensorerne bruges korrekt.

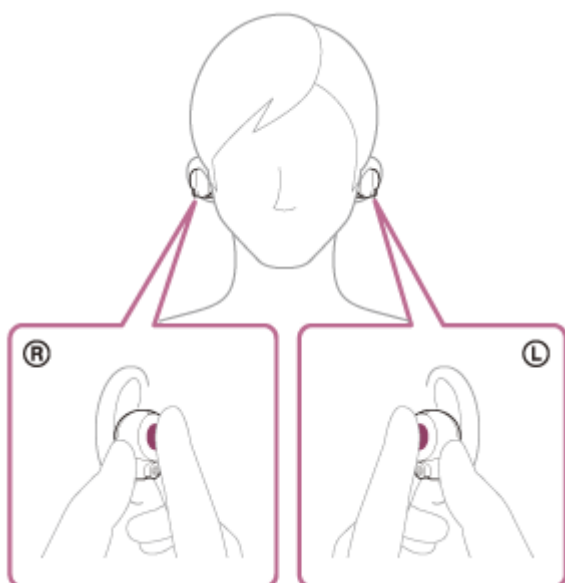

Du hører stemmevejledningen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring) fra begge headsetenheder.

### 3 Udfør parringsproceduren på Bluetooth-enheden for at søge efter dette headset.

[WF-1000XM4] vises på listen over registrerede enheder på skærmen på Bluetooth-enheden. Hvis den ikke vises, skal du gentage fra trin 2.

### 4 Vælg [WF-1000XM4], som vises på skærmen på Bluetooth-enheden for at foretage parring.

Hvis der kræves en adgangskode (\*), skal du indtaste "0000".

\* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

### 5 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Nogle enheder opretter automatisk forbindelse til headsettet, når parringen er færdig. Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.

Se "[Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

#### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

#### Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
  - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
  - Når en 9. enhed parres.  
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
  - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
  - Når headsettet initialiseres.  
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.


#### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed

### 1 Fjern headsettet fra opladningsetuier.

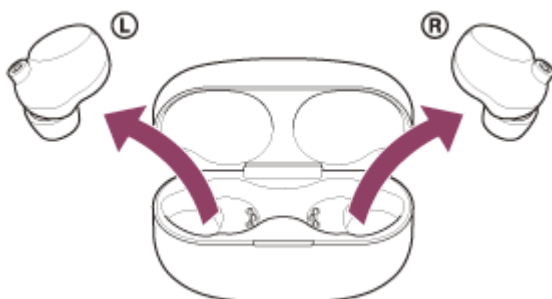

Headsettet tænder automatisk.

### 2 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.

Kontrollér forbindelsesstatussen på Bluetooth-enheden. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

### 3 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

Når der er oprettet forbindelse, hører du stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra begge headsetenheder.

#### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.

#### Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WF-1000XM4], [LE\_WF-1000XM4] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WF-1000XM4] vises, skal du vælge [WF-1000XM4]; når [LE\_WF-1000XM4] vises, skal du vælge [LE\_WF-1000XM4].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din Bluetooth-enhed til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din Bluetooth-enhed og foretage parring igen. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

#### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)

- Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder
- Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder
- Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse
- Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)


5-027-984-41(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4


## Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig (multipunkt-forbindelse)

Når [Connect to 2 devices simultaneously] er aktiveret med appen "Sony | Headphones Connect", kan headsettet oprette forbindelse til 2 enheder via Bluetooth samtidigt, så du kan gøre følgende.

- Vente på et indgående opkald til 2 smartphones  
Du kan lytte til afspillet musik på én smartphone med headsettet, vente på et indgående opkald til begge smartphones og tale, hvis der kommer et indgående opkald.

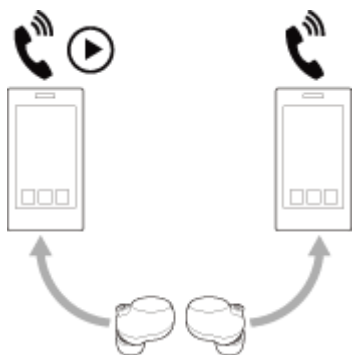

- Skifte musikafspilning mellem 2 enheder  
Du kan skifte musikafspilning fra én enhed til en anden uden at oprette Bluetooth-forbindelse igen.

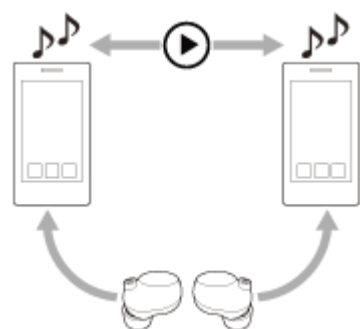

### Forbinde headsettet til 2 enheder via Bluetooth samtidigt

Før du opretter forbindelse, skal appen "Sony | Headphones Connect" være installeret på en af de 2 enheder.

- 1 Par headsettet med de 2 respektive enheder.
- 2 Brug den enhed, som appen "Sony | Headphones Connect" er installeret på, til at oprette Bluetooth-forbindelse til headsettet.
- 3 Aktivér [Connect to 2 devices simultaneously] med appen "Sony | Headphones Connect".
- 4 Brug den anden enhed til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

Når der er oprettet Bluetooth-forbindelser mellem 2 enheder og headsettet, kan en anden parret enhed tilsluttes via Bluetooth.

Hvis du prøver at oprette Bluetooth-forbindelse til headsettet ved at bruge den tredje enhed, bevares Bluetooth-forbindelsen til den sidste enhed, der afspillede musik, og Bluetooth-forbindelsen til den anden enhed afbrydes. Derefter

oprettes der Bluetooth-forbindelse mellem den tredje enhed og headsettet.

### **Musikafspilning når headsettet er forbundet til 2 enheder via Bluetooth-forbindelser**

- Når du afspiller musik ved at betjene headsettet, afspilles musikken fra den enhed, der sidst afspillede.
- Hvis du vil afspille musik fra den anden enhed, skal du stoppe afspilningen på den enhed, der afspiller musikken, og starte afspilningen ved at bruge den anden enhed.  
Selv hvis du starter afspilning ved at bruge den anden enhed, mens du afspiller musik på den første enhed, vil musikken fra den første enhed fortsat kunne høres via headsettet. I denne tilstand kan du stoppe afspilning på den første enhed, og du kan lytte til musik fra den anden første enhed via headsettet.

### **Tale i telefon når telefonen med headsettet er forbundet til 2 enheder via Bluetooth-forbindelser**

- Når headsettet er forbundet samtidigt til 2 smartphones el.lign. via Bluetooth-forbindelser, vil begge enheder være i standbytilstand.
- Der høres en ringetone via headsettet, når der kommer et indgående opkald til den første enhed. Der høres en ringetone via den anden enhed, når der kommer et indgående opkald til den anden enhed.  
Hvis du afslutter opkaldet på den første enhed, høres ringetonen fra den anden enhed via headsettet.

---

#### **Relateret emne**

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Understøttede codecs](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse


Hvis din Bluetooth-enhed understøtter følgende profiler, kan du lytte til musik og foretage grundlæggende fjernbetjening af enheden fra headsettet via Bluetooth-forbindelsen.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Du kan justere lydstyrken osv.

Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden.

### 1 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Sæt headsetenheden med **L** -mærket (venstre) i dit venstre øre og headsetenheden med **R** -mærket (højre) i dit højre øre. Den venstre enhed har en blindfingermarkeringsknap.  
Pas på ikke at røre touch-sensoren, når du har headsettet på.

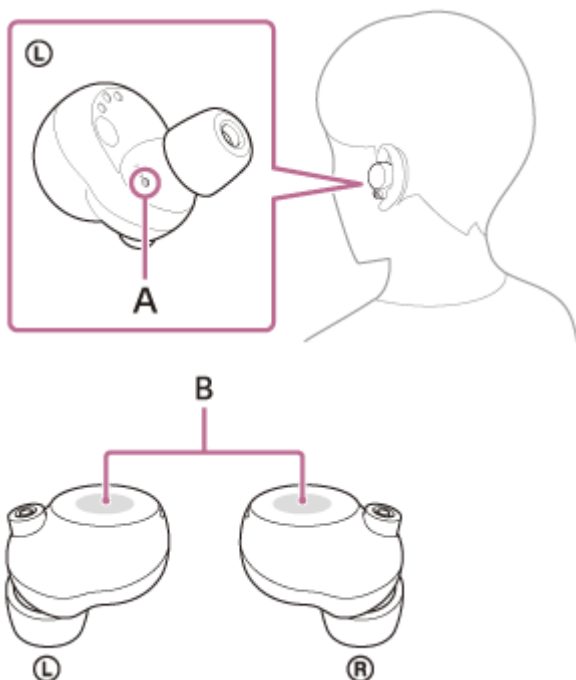

**A:** Blindfingermarkeringsknap  
**B:** Touch-sensorer (venstre, højre)

Drej headsetenheden så den sidder tæt i øret, og juster headsetenheden, så den er behagelig at have på.





## 2 Slut headsettet til en Bluetooth-enhed.

## 3 Start afspilningen på Bluetooth-enheden, og juster lydstyrken til et moderat niveau.

### Tip!

- Når du lytter til musik med fabriksindstillingerne via begge enheder af headsettet, sætter headsettet musikafspilningen på pause, når du fjerner en eller begge enheder. Når den fjernede headsetenhed sættes i igen, genoptager headsettet musikafspilningen.
- Headsettet understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold. Du kan lytte til musik og anden lyd på headsettet fra en enhed som f.eks. et bærbart TV, der understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på enheden.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.
- Du kan også lytte til musik ved at bruge kun en af enhederne fra opladningsetuiet.  
Når du kun bruger den højre enhed, skal du bruge touch-sensoren på den højre enhed til at afspille musik.  
Når du kun bruger den venstre enhed, skal musikken betjenes fra den tilsluttede enhed.  
Hvis du kun lytter til musik via den ene enhed, kan du sætte den anden enhed i øret for at høre musik i begge enheder.

### Bemærk!

- Med fabriksindstillingerne kan lydstyrken ikke justeres på headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed. Hvis du ikke kan justere lydstyrken på den tilsluttede enhed, skal du installere smartphoneappen "Sony | Headphones Connect" og justere lydstyrken i appen.  
Når du bruger appen "Sony | Headphones Connect", kan funktionen til justering af lyd tildeles touch-sensoren på headsettet.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)


Hvis din Bluetooth-enhed understøtter enhedens betjeningsfunktion (kompatibel protokol: AVRCP), er følgende handlinger mulige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

Du kan bruge touch-sensoren på højre enhed til at udføre følgende handlinger.


- Afspil/pause: Tryk på touch-sensoren.

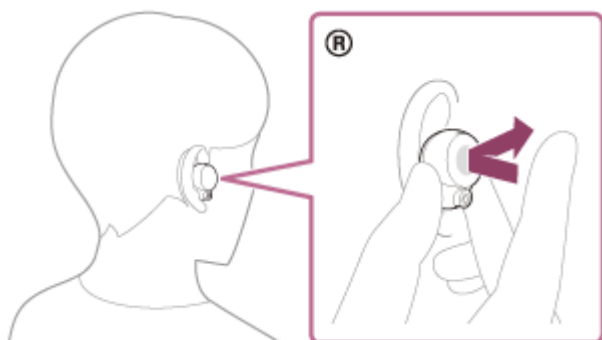

- Spring til starten af næste nummer: Tryk på touch-sensoren to gange hurtigt efter hinanden (med et interval på ca. 0,3 sekunder).

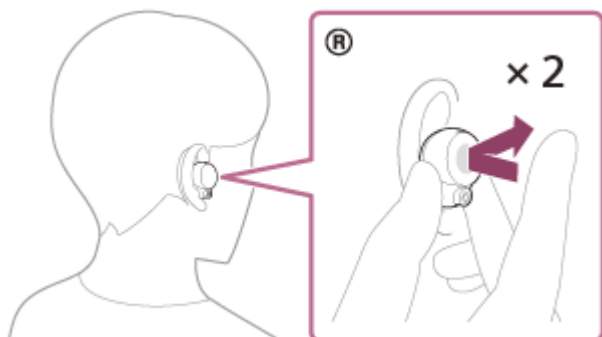

- Spring til starten af forrige nummer (eller det aktuelle nummer under afspilning): Tryk hurtigt på touch-sensoren 3 gange (med interval på ca. 0,3 sekunder).

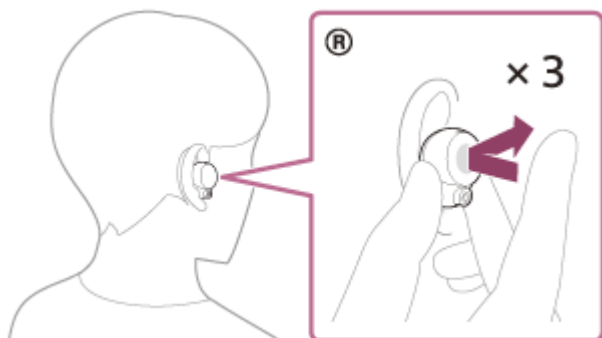

Når funktionen til justering af lydstyrke er tildelt touch-sensoren via appen "Sony | Headphones Connect", kan du udføre følgende handlinger med det headset, som funktionen er tildelt.

- Skru op for lyden: Tryk på touch-sensoren under musikafspilning. Lyden skrues op med 1 trin.

- Skru ned for lyden: Hold fingeren på touch-sensoren under musikafspilning. Lyden skrues kontinuerligt ned. Fjern fingeren fra touch-sensoren ved den ønskede lydstyrke.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

#### **Bemærk!**

- Med fabriksindstillingerne kan lydstyrken ikke justeres på headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed. Hvis du ikke kan justere lydstyrken på den tilsluttede enhed, skal du installere smartphoneappen "Sony | Headphones Connect" og justere lydstyrken i appen.  
Når du bruger appen "Sony | Headphones Connect", kan funktionen til justering af lyd tildeles touch-sensoren på headsettet.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.
- De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den brugte app. Den kan i nogle tilfælde fungere anderledes eller slet ikke fungere, selvom de ovenfor beskrevne handlinger udføres.

5-027-984-41(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

---

### 1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Når forbindelsen er afbrudt, hører du stemmevejledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt) fra begge headsetenheder.

### 2 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Headsettet slukker.

#### Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

---

#### Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Hvad er støjannullering?

Den støjannullerende funktion genererer antifaselyd mod udefrakommende lyde (f.eks. støj fra køretøjer eller indendørs klima anlæg) for at ophæve omgivende støj.

### Bemærk!

- Den støjannullerende effekt er muligvis ikke ret udtalt i meget stille omgivelser, eller der kan høres en vis mængde støj.
- Når du har headsettet på, afhængigt af, hvordan du har det på, kan effekten af den støjannullerende funktion variere, eller der høres en biplyd (feedback). Tag i så fald headsettet af, og sæt det på igen.
- Den støjannullerende funktion virker primært på støj på lavfrekvensbåndet, f.eks. køretøjer og klima anlæg. Selvom støjen reduceres, annulleres den ikke helt.
- Når du bruger headsettet i en bil eller bus, kan der forekomme støj, afhængigt af vejforholdene.
- Mobiltelefoner kan skabe forstyrrelser og støj. Hvis det forekommer, skal headsettet flyttes længere væk fra mobiltelefonen.
- Du må ikke blokere for mikrofonerne på headsettets højre eller venstre enhed med dine hænder. Hvis de dækkes til, kan det forhindre den støjannullerende funktion eller omgivende lydtilstand i at fungere korrekt, eller der kan høres en biplyd (feedback). Hvis dette sker, skal du fjerne hænderne eller andet fra den højre eller venstre mikrofon.

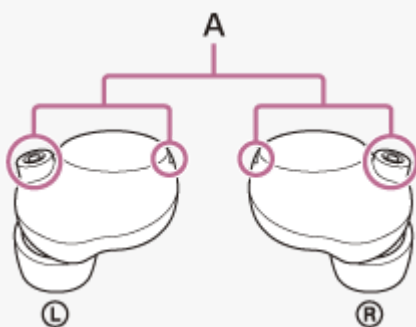

A: Mikrofoner (venstre, højre)

### Relateret emne

- [Brug af den støjannullerende funktion](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4


## Brug af den støjannullerende funktion

Hvis du bruger den støjannullerende funktion, kan du lytte til musik uden at blive forstyrret af omgivende støj.

### 1 Fjern headsettet fra opladningsetuiet, og sæt headsetenhederne i ørerne.

Første gang, du tænder for headsettet efter købet, eller lige efter initialisering af headsettet, slås den støjannullerende funktion til automatisk, når du sætter headsetenhederne i ørerne.  
Enhver ændring af indstillingerne bevares fra dette tidspunkt.

### 2 Tryk på touch-sensoren på venstre enhed for at ændre indstilling for den støjannullerende funktion.

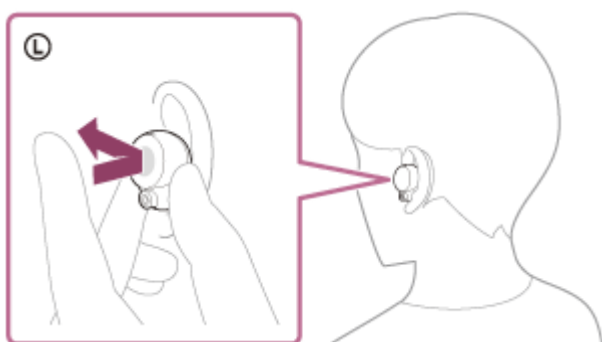

Hver gang du trykker, skifter funktionen som følger.  
Omgivende lydtilstand: TIL  
Stemmevejledningen siger "Ambient sound" (Omgivende lyd).



Støjannullerende funktion: TIL  
Stemmevejledningen siger "Noise canceling" (Støjannullering).

## Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge den støjannullerende funktion.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/)

### Tip!

- Du kan slå den støjannullerende funktion til/fra og ændre indstillingerne for den støjannullerende funktion og Omgivende lydtilstand med appen "Sony | Headphones Connect".
- Du kan vælge en af følgende på appen "Sony | Headphones Connect" for at indstille funktionernes handling, når du trykker på headsettets venstre enhed.
  - Støjannullerende funktion: TIL ➔ Omgivende lydtilstand: TIL ➔ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
  - Støjannullerende funktion: TIL ➔ Omgivende lydtilstand: TIL
  - Omgivende lydtilstand: TIL ➔ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
  - Støjannullerende funktion: TIL ➔ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
- Når du kun bruger den ene enhed fra headsettet, indstilles Omgivende lydtilstand til TIL, selvom headsettet var indstillet til støjannullerende funktion sidst, du brugte headsettet. Hvis du bruger begge headsetenheder, slås den støjannullerende funktion

automatisk til.

### **Bemærk!**

- Headsettet kan kun opnå den fulde støjannullerende effekt med de medfølgende ørepuder.
- Hvis headsettet ikke sidder ordentligt i ørerne, fungerer den støjannullerende funktion muligvis ikke korrekt. Sæt headsettet korrekt i ørerne.

---

### **Relateret emne**

- [Om stemmevejledning](#)
- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Hvad er støjannullering?](#)
- [Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

5-027-984-41(5) Copyright 2021 Sony Corporation


Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning (omgivende lydtilstand)

Du kan høre omgivende lyd via den mikrofon, der sidder i headsettets venstre og højre enhed, når du lytter til musik.

### Sådan aktiveres omgivende lydtilstand

Tryk på touch-sensoren på venstre enhed, mens den støjannullerende funktion er aktiveret.

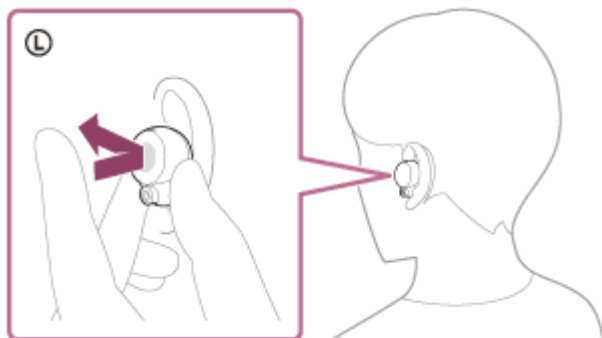

### Sådan ændres indstillingen for omgivende lydtilstand

Du kan indstille omgivende lydtilstand ved at forbinde smartphonen (med appen "Sony | Headphones Connect" installeret) og headsettet via Bluetooth-forbindelsen.

**Stemmefokus:** Uønsket støj undertrykkes, mens annonceringer eller stemmer bliver højere, så du kan høre dem, mens du lytter til musik.

### Sådan deaktiveres omgivende lydtilstand

Tryk på touch-sensoren på venstre enhed for at deaktivere Omgivende lydtilstand.  
Hver gang du trykker, skifter funktionen som følger.

Støjannullerende funktion: TIL

Stemmevejledningen siger "Noise canceling" (Støjannullering).



Omgivende lydtilstand: TIL

Stemmevejledningen siger "Ambient sound" (Omgivende lyd).

### Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge den omgivende lydtilstand.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/)

#### Tip!

- Indstillinger for omgivende lydtilstand, som ændres med appen "Sony | Headphones Connect", gemmes i headsettet. Du kan lytte til musik med de gemte indstillinger i omgivende lydtilstand, selvom headsettet er tilsluttet andre enheder, der ikke har appen "Sony | Headphones Connect" installeret.
- Du kan vælge en af følgende på appen "Sony | Headphones Connect" for at indstille funktionernes handling, når du trykker på headsettets venstre enhed.
  - Støjannullerende funktion: TIL ➔ Omgivende lydtilstand: TIL ➔ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
  - Støjannullerende funktion: TIL ➔ Omgivende lydtilstand: TIL
  - Omgivende lydtilstand: TIL ➔ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA



### Bemærk!

- Afhængigt af de omgivende forhold og typen/lydstyrken for lydafspilning høres den omgivende lyd muligvis ikke selv ved brug af omgivende lydtilstand. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre omgivende lyde, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.
- Hvis headsettet ikke sidder ordentligt, virker omgivende lydtilstand muligvis ikke korrekt. Drej headsettet for at sætte det korrekt i ørerne.
- Du må ikke blokere for mikrofonerne på headsettets højre eller venstre enhed med dine hænder. Hvis de dækkes til, kan det forhindre den støjannullerende funktion eller omgivende lydtilstand i at fungere korrekt, eller der kan høres en biplyd (feedback). Hvis dette sker, skal du fjerne hænderne eller andet fra den højre eller venstre mikrofon. Headsettet er udstyret med en funktion, der registrerer en biplyd (feedback) og annullerer lyden efter kort tid. I sjældne tilfælde kan den støjannullerende funktion eller Omgivende lydtilstand stoppe midlertidigt som reaktion på en høj tone, f.eks. en alarm eller en elektrisk lyd, men den støjannullerende funktion eller Omgivende lydtilstand vender automatisk tilbage efter ca. et sekund.
- Hvis Omgivende lydtilstand slås til i et støjfyldt miljø, kan der muligvis høres støj. Dette er ikke en fejl. I dette tilfælde skal du indstille den støjannullerende funktion til TIL eller indstille den støjannullerende funktion og Omgivende lydtilstand til FRA.

---

### Relateret emne

- [Om stemmevejledning](#)
- [Tage headsettet på](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Sådan lyttes hurtigt til omgivende lyd (Quick Attention-tilstand)

Denne funktion skruer ned for musik, opkaldslyde og ringetonen, så omgivende lyde nemt kan høres. Det er nyttigt, når du gerne vil høre toannonceringer osv.

### Sådan aktiveres Quick Attention-tilstand

Hold fingeren på touch-sensoren på venstre enhed. Quick Attention-tilstand aktiveres kun, når du rører touch-sensoren.

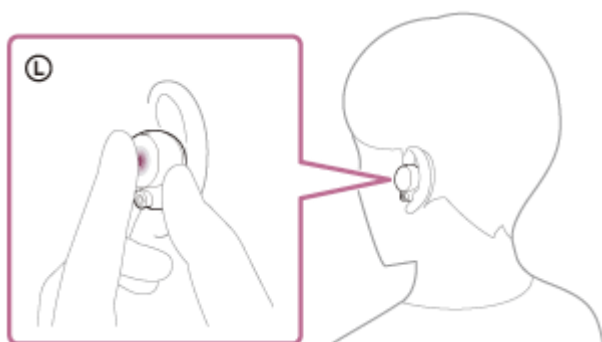

### Sådan deaktiveres Quick Attention-tilstand

Fjern fingeren fra touch-sensoren.

### Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge Quick Attention-tilstanden.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0024/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0024/h_zz/)

#### Bemærk!

- Afhængigt af de omgivende forhold og typen/lydstyrken for lydafspilning høres den omgivende lyd muligvis ikke selv ved brug af Quick Attention-tilstand. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre omgivende lyde, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.
- Hvis headsettet ikke sidder ordentligt, virker Quick Attention-tilstand muligvis ikke korrekt. Sæt headsettet korrekt i ørerne.
- Afhængigt af størrelsen af ørepuder, du bruger, er Quick Attention-tilstanden muligvis ikke fuldt effektiv. Vælg en størrelse ørepuder, hvor du kan høre mindst mulig omgivende støj.

#### Relateret emne

- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Tage headsettet på](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Tal med andre med headsettet på (Speak-to-Chat)

Hvis du på forhånd har aktiveret Speak-to-Chat, starter tilstanden Speak-to-Chat automatisk, når du taler med andre. Headsettet skifter til pause eller slår musikken fra og opfanger stemmen fra samtalen via mikrofonerne, så den er nemmere at høre.

Når headsettet ikke registrerer din stemme i et stykke tid, afsluttes Speak-to-Chat automatisk.

Hvis du vil afslutte tilstanden før, skal du trykke på touch-sensoren på en af enhederne på headsettet.

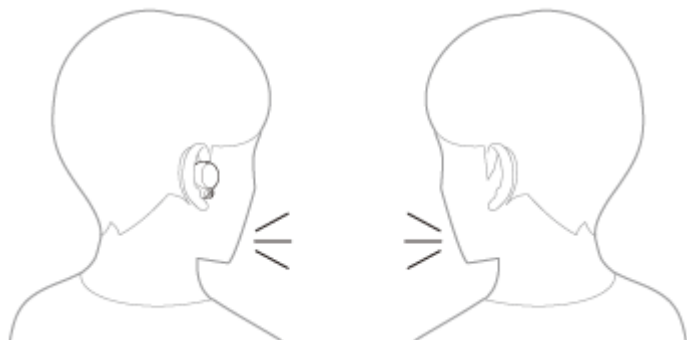

### Sådan aktiveres Speak-to-Chat

Hvis du vil aktivere tilstanden Speak-to-Chat, skal headsettets automatiske lydregistrering være slået til på forhånd. Speak-to-Chat er slået fra i fabriksindstillingerne. Du kan slå den til ved at ændre indstillingen i appen "Sony | Headphones Connect".

### Sådan deaktiveres Speak-to-Chat

Du kan slå den fra ved at ændre indstillingen i appen "Sony | Headphones Connect".

### Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge Speak-to-Chat.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0025/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0025/h_zz/)

#### Tip!

- Speak-to-Chat afsluttes i følgende situationer.
  - Når du tager begge enheder af headsettet af, mens den automatiske batterisparefunktion, der registrerer, at du har headsettet på, er aktiveret
- Når du bruger appen "Sony | Headphones Connect", kan du ændre følsomheden af den automatiske lydregistrering og ændre, hvor længe der skal gå, før Speak-to-Chat afsluttes, ud over at skifte mellem aktiveret og deaktiveret. I fabriksindstillingerne er tilstanden indstillet til ca. 15 sekunder.

#### Bemærk!

- Speak-to-Chat aktiveres, når der registreres tale fra den person, der bærer headsettet, men i sjældne situationer kan den aktiveres af vibrationer fra f.eks. elektriske tandbørster, elektriske massageapparater og elektriske barbermaskiner eller aktiviteter som tandbørstning, host eller nynnen. Hvis Speak-to-Chat aktiveres ofte ved en fejl, skal du indstille Speak-to-Chat til "L Sensitivity".
- Musikafspilningen sættes kun på pause, hvis tilstanden Speak-to-Chat er aktiveret, mens der er oprettet forbindelse via Bluetooth.

- Den tilsluttede enhed eller afspilningsprogrammet understøtter muligvis ikke pause i musikafspilningen, når Speak-to-Chat er aktiveret, og understøtter muligvis heller ikke genoptagelse af musikafspilningen, når Speak-to-Chat er deaktiveret.

---

## Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

5-027-984-41(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Om lyd kvalitetstilstanden

---

Der kan vælges følgende 2 lyd kvalitetstilstande under Bluetooth-afspilning. Du kan skifte indstillingerne og kontrollere lyd kvalitetstilstanden med appen "Sony | Headphones Connect".

**Prioritering af lyd kvalitet:** Prioriterer lyd kvalitet.

**Prioritering af stabil forbindelse:** prioriterer en stabil forbindelse (standard).

- Når du vil prioritere lyd kvalitet, skal du vælge "Prioritering af lyd kvalitet".
- Hvis forbindelsen er ustabil, f.eks. kun lyd med udfald, vælges tilstanden "Prioritering af stabil forbindelse".

### Bemærk!

- Afspilningstiden kan blive kortere afhængigt af lyd kvalitet og de forhold, hvorved du bruger headsettet.
- Afhængigt af de omgivende forhold i det område, hvor du bruger headsettet, kan der stadig forekomme udfald i lyden, selvom tilstanden "Prioritering af stabil forbindelse" er valgt.

---

### Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Understøttede codecs

---

Et codec er en lydkodningsalgoritme, som bruges til at overføre lyd via en Bluetooth-forbindelse. Headsettet understøtter følgende 3 codecs for musikafspilning via en A2DP-forbindelse: SBC, AAC og LDAC.

- SBC

Dette er forkortelsen for Subband Codec.

SBC er den standard-lydkodningsteknologi, der bruges i Bluetooth-enheder.

Alle Bluetooth-enheder understøtter SBC.

- AAC

Dette er forkortelsen for Advanced Audio Coding.

AAC bruges hovedsageligt i Apple-produkter som iPhone og giver højere lyd kvalitet end SBC.

- LDAC

LDAC er en lydkodningsteknologi, der er udviklet af Sony til transmission af lydindhold i høj opløsning (Hi-Res) selv over en Bluetooth-forbindelse. Modsat andre Bluetooth-kompatible kodningsteknologier, f.eks. SBC, fungerer den uden nedkonvertering af High-Resolution Audio-indhold (\*).

Den tillader ca. 3x flere data (\*\*) end andre teknologier, der sender via et trådløst Bluetooth-netværk, du får en utrolig høj lyd kvalitet, implementering af effektiv kodning og optimeret stakning.

\* gælder ikke indhold i DSD-format.

\*\* sammenlignet med SBC, når der er valgt bithastigheder på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Når der overføres musik i en af ovenstående codec fra en tilsluttet enhed, skifter headsettet til den pågældende codec og afspiller musikken i samme codec.

Når du vil afspille musik med LDAC, skal lyd kvalitetstilstanden indstilles til "Prioritering af lyd kvalitet" i appen "Sony | Headphones Connect". Hvis du bruger "Prioritering af stabil forbindelse" (fabriksindstilling), kan der ikke afspilles musik med LDAC.

Hvis den tilsluttede enhed understøtter en codec med højere lyd kvalitet end SBC, skal du muligvis indstille enheden på forhånd, før du kan afspille musik med den ønskede codec fra de understøttede codecs.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden angående codec-indstilling.

---

### Relateret emne

- [Om lyd kvalitetstilstanden](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Om DSEE Extreme-funktionen

---

DSEE Extreme bruger AI-teknologi for med høj nøjagtighed at gengive frekvensrespons fra den originale lydkilde, som er gået tabt under komprimering.

Du kan skifte indstillinger i appen "Sony | Headphones Connect".

### **Bemærk!**

- Når DSEE Extreme indstilles til "Aktivér (TIL)", reduceres den tilgængelige brugstid.

---

### Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Mulig anvendelsestid](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Modtagelse af et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med touch-sensorerne, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

## Ringetone

Der høres en ringetone via headsettet, når der modtages et indgående opkald.

Du hører en af følgende ringetoner, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på headsettet
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen kun for en Bluetooth-forbindelse



**1 Slut først headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via Bluetooth-forbindelse.**

**2 Når du hører en ringetone, skal du trykke to gange på touch-sensoren på venstre eller højre enhed på headsettet (med et interval på ca. 0,3 sekunder) og besvare opkaldet.**

Der høres en stemme fra headsettet.

Når et indgående opkald modtages, mens du lytter til musik, sættes afspilningen på pause, og der kan høres en ringetone fra headsettet.

Du kan tale ved hjælp af mikrofonerne på headsettet.

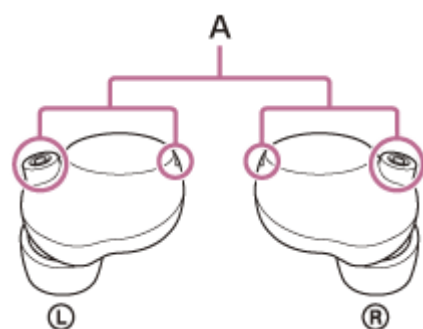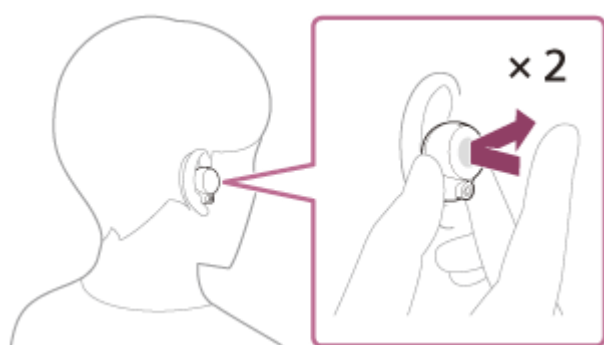

**A:** Mikrofoner (venstre, højre)



## Hvis der ikke lyder en ringetone via headsettet

- Headsettet er muligvis ikke sluttet til smartphonen eller mobiltelefonen med HFP eller HSP. Kontrollér forbindelsesstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.
- Sæt afspilningen på pause vha. headsettet, hvis afspilningen ikke automatisk sættes på pause.

### 3 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at justere lydstyrken.

### 4 Når du er færdig, skal du trykke to gange på touch-sensoren på venstre eller højre enhed på headsettet (med et interval på ca. 0,3 sekunder) for at afslutte opkaldet.

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

#### Tip!

- Når du modtager et opkald ved at betjene din smartphone eller mobiltelefon, modtager nogle smartphones eller mobiltelefoner opkaldet på telefonen i stedet for via headsettet. Når du bruger en HFP- eller HSP-forbindelse, kan du viderestille opkaldet til headsettet ved at holde fingeren på touch-sensoren på headsettets højre eller venstre enhed i ca. 2 sekunder eller ved at bruge din smartphone eller mobiltelefon.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.
- Du kan også foretage håndfri opkald ved kun at tage en ene enhed af headsettet på. Når der kommer et indgående opkald, skal du besvare opkaldet med den enhed, du har på. Hvis du har den anden enhed på, mens du taler med kun en enhed, kan du tale med begge enheder.

#### Bemærk!

- Afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen genoptages afspilning muligvis ikke automatisk, selvom du afslutter opkaldet, når du modtager et opkald, mens du hører musik.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofoner (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Selvom funktionen til justering af lydstyrken er tildelt touch-sensoren, kan du ikke justere lydstyrken på headsettet under et igangværende opkald. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed. Hvis du ikke kan justere lydstyrken på den tilsluttede enhed, skal du installere smartphoneappen "Sony | Headphones Connect" og justere lydstyrken i appen.

#### Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Sådan foretages et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med touch-sensorerne, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.


### 1 Slut headsettet til en smartphone/mobiltelefon via Bluetooth.

### 2 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

Afspilningen sættes på pause, hvis du foretager et opkald, mens du lytter til musik.


Du kan tale ved hjælp af mikrofonerne på headsettet.

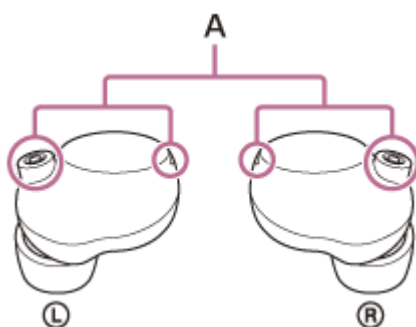

A: Mikrofoner (venstre, højre)

### Hvis der ikke høres opkaldstone via headsettet

- Brug din smartphone eller mobiltelefon til at skifte fra opkaldsenheden til headsettet, eller hold fingeren på touch-sensoren på den højre eller venstre headsetenhed i ca. 2 sekunder.

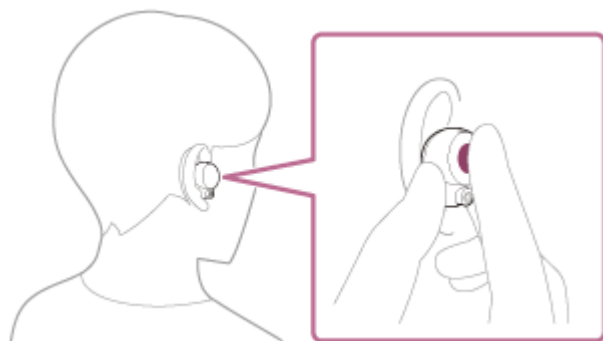

### 3 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at justere lydstyrken.

### 4 Når du er færdig, skal du trykke to gange på touch-sensoren på venstre eller højre enhed på headsettet (med et interval på ca. 0,3 sekunder) for at afslutte opkaldet.

Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

### Tip!

- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.
- Du kan også foretage håndfri opkald ved kun at tage en ene enhed af headsettet på. Hvis du har den anden enhed på, mens du taler med kun en enhed, kan du tale med begge enheder.

### Bemærk!

- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofoner (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Selvom funktionen til justering af lydstyrken er tildelt touch-sensoren, kan du ikke justere lydstyrken på headsettet under et igangværende opkald. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed. Hvis du ikke kan justere lydstyrken på den tilsluttede enhed, skal du installere smartphoneappen "Sony | Headphones Connect" og justere lydstyrken i appen.

---

### Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Funktioner til et telefonopkald

De tilgængelige funktioner under et opkald kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone eller mobiltelefon. Selvom profilen er den samme, kan funktionerne desuden variere, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.


Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med touch-sensorerne, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.

### Understøttet profil: HFP (Hands-free Profile)

#### Under standby/musikafspilning

- Hold fingeren på touch-sensoren på den højre enhed i ca. 2 sekunder for at starte stemmeopkaldsfunktionen på din smartphone/mobiltelefon, eller åbn Google™ app på din Android-smartphone eller via Siri på en iPhone.

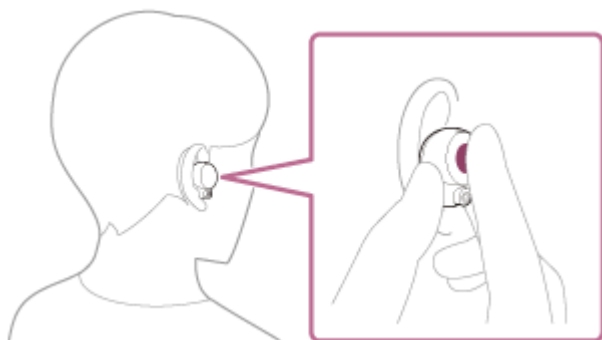


#### Udgående opkald

Du kan bruge touch-sensoren på enten venstre eller højre enhed til at udføre følgende handlinger.

Når du kun har den ene enhed af headsettet i øret, skal du betjene headsettet på den enhed, som du har i.

- Tryk på touch-sensoren to gange hurtigt efter hinanden (med et interval på ca. 0,3 sekunder) for at annullere et udgående opkald.

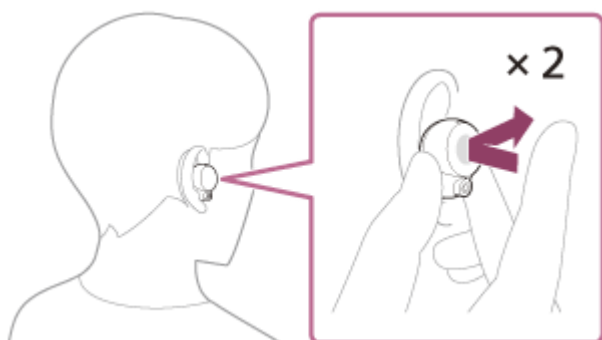

Følgende handlinger kan udføres på den headsetenhed, der ikke er tilknyttet den støjannullerende funktion (den højre enhed i fabriksindstillingerne).

- Hold fingeren på touch-sensorens kontrolpanel i ca. 2 sekunder, indtil opkaldsenheden skifter mellem headsettet og smartphonen/mobiltelefonen.

#### Indgående opkald

Du kan bruge touch-sensoren på enten venstre eller højre enhed til at udføre følgende handlinger.

Når du kun har den ene enhed af headsettet i øret, skal du betjene headsettet på den enhed, som du har i.

- Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensoren for at besvare et opkald.
- Hold fingeren på touch-sensoren i ca. 2 sekunder for at afvise et opkald.

### Under opkald

Du kan bruge touch-sensoren på enten venstre eller højre enhed til at udføre følgende handlinger.

Når du kun har den ene enhed af headsettet i øret, skal du betjene headsettet på den enhed, som du har i.

- Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensoren for at afslutte et opkald.

Følgende handlinger kan udføres på den headsetenhed, der ikke er tilknyttet den støjannullerende funktion (den højre enhed i fabriksindstillingerne).

- Hold fingeren på touch-sensorens kontrolpanel i ca. 2 sekunder, indtil opkaldsenheden skifter mellem headsettet og smartphonen/mobiltelefonen.

### Understøttet profil: HSP (Headset Profile)

Du kan bruge touch-sensoren på enten venstre eller højre enhed til at udføre følgende handlinger.

Når du kun har den ene enhed af headsettet i øret, skal du betjene headsettet på den enhed, som du har i.

### Udgående opkald

- Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensoren for at annullere et udgående opkald.

### Indgående opkald

- Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensoren for at besvare et opkald.

### Under opkald

- Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touch-sensoren for at afslutte et opkald.

---

### Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Sådan foretages et videoopkald på en computer

Når du foretager et videoopkald på din computer, kan du tale trådløst via headsettet.

### 1 Slut headsettet til din computer via Bluetooth-forbindelsen.

### 2 Start videoopkaldsprogrammet på computeren.

### 3 Kontrollér indstillingerne (\*) for videoopkaldsprogrammet.

- Når du foretager et videoopkald på computeren, skal du vælge opkaldsforbindelser (HFP/HSP) og ikke musikafspilningsforbindelser (A2DP). Hvis du vælger musikafspilningsforbindelser, kan du muligvis ikke foretage videoopkald.
- Gå til højttalerindstillingerne, og vælg opkaldsforbindelser [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (\*\*). ([Headphones (WF-1000XM4 Stereo)] (\*\*)) er til musikafspilningsforbindelser.
- Gå til mikrofonindstillingerne, og vælg opkaldsforbindelser [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (\*\*). Hvis mikrofonen ikke er konfigureret, aktiveres tilstanden Speak-to-Chat, når den registrerer tale fra den person, der bærer headsettet, og lyden fra headsettet slås fra.
- Afhængigt af det brugte videoopkaldsprogram, kan du komme ud for, at opkaldsforbindelserne [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (\*\*) eller musikafspilningsforbindelserne [Headphones (WF-1000XM4 Stereo)] (\*\*) ikke kan vælges i højttaler- eller mikrofonindstillingerne, og det kan ske, at du kun får vist [WF-1000XM4]. I sådanne tilfælde skal du vælge [WF-1000XM4].
- Se kundesupportwebstedet for at finde svar på ofte stillede spørgsmål.

\* Det er ikke sikkert, at funktionen er tilgængelig – det afhænger af videoopkaldsprogrammet.

\*\* Navne kan variere, afhængigt af den brugte computer eller videoopkaldsprogrammet.

### Tip!

- Når du ikke kan kontrollere indstillingerne for videoopkaldsprogrammet, eller når du ikke kan vælge opkaldsforbindelserne [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)], skal du vælge [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] i indstillingerne på din computer for at oprette de forskellige forbindelser. Se "[Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)", "[Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)" eller "[Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)".

### Bemærk!

- Hvis Speak-to-Chat er aktiveret, og mikrofonen ikke er indstillet korrekt, aktiveres Speak-to-Chat, når der registreres en stemme, og lyden fra headsettet slås fra.
- Det er ikke sikkert, at mikrofonindstillingerne er tilgængelige – det afhænger af videoopkaldsprogrammet. I dette tilfælde skal du deaktivere Speak-to-Chat i appen "Sony | Headphones Connect".
- Headsettet fungerer muligvis ikke korrekt under et videoopkald, afhængigt af computeren eller det program, du bruger. Dette kan forbedres ved at genstarte computeren.

### Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)

- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Tal med andre med headsettet på \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)

5-027-984-41(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

---

### 1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Når forbindelsen er afbrudt, hører du stemmevejledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt) fra begge headsetenheder.

### 2 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Headsettet slukker.

#### Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

---

#### Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)



Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Brug af Google Assistant

Ved at bruge Google Assistant-funktionen, der leveres med smartphonen, kan du betjene din smartphone eller udføre en søgning ved at tale i headsettets mikrofoner.

### Kompatible smartphones

- Smartphones med Android 6.0 eller senere (seneste version af Google app er påkrævet).

#### 1 Åbn appen "Sony | Headphones Connect", og indstil touch-sensorens funktion til Google Assistant.


Google Assistant kan tildeles som touch-sensorfunktion på den headsetenhed, der er tilknyttet musikafspilningsfunktionen. Du kan ændre funktionstildelingen til touch-sensorerne på både højre og venstre enhed med appen "Sony | Headphones Connect".

Første gang du bruger Google Assistant, skal du åbne appen Google Assistant og trykke på knappen [Finish headphones setup] i samtalevisningen og følge anvisningerne på skærmen for at udføre startopsætningen af Google Assistant.

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 2 Sig "Ok Google", eller brug touch-sensoren for at bruge Google Assistant.

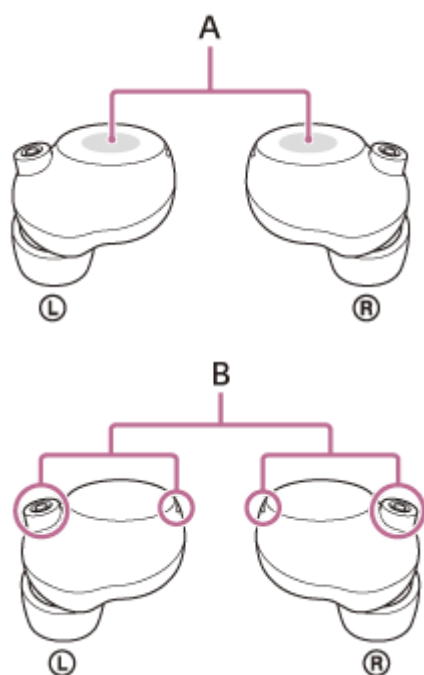

**A:** Touch-sensorer (venstre, højre)

**B:** Mikrofoner (venstre, højre)

- Hold fingeren på touch-sensoren for at bruge en stemmekommando, og slip, når du har sagt kommandoen.
- Hvis der ikke registreres en stemmekommando, mens du holder fingeren på touch-sensoren, læses notifikationerne højt, når du slipper sensoren.

Du kan finde flere oplysninger om Google Assistant på følgende websted:

## Betjening af headsettet med Google Assistant

Ved at sige bestemte ord til Google Assistant kan du indstille den støjannullerende funktion eller udføre andre handlinger for headsettet.

Du kan finde flere oplysninger på følgende websted (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Det er ikke sikkert, at headsettet er kompatibelt med alle specifikationer på webstedet.

### Tip!

- Kontrollér eller opdaterer headsettets softwareversion med appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis Google Assistant ikke er tilgængelig, f.eks. på grund af manglende netværksforbindelse, høres stemmevejledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke forbundet) fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, du bruger).
- Hvis du ikke kan se knappen [Finish headphones setup] i samtalevisningen i Google Assistant-appen, skal du slette parringsoplysningerne for headsettet fra Bluetooth-indstillingerne på din smartphone og foretage en ny parring.
- Google Assistant-funktionen kan tildeles den headsetenhed, hvor touch-sensoren er tildelt musikafspilningsfunktionen. Når du vil bruge Google Assistant-funktionen med en af enhederne på headsettet, skal musikafspilningsfunktionen tildeles den headsetenhed, du vil bruge, og derefter skal Google Assistant-funktionen tildeles.  
Du kan kun bruge Google Assistant-funktionen på en headsetenhed, der er tildelt en musikafspilningsfunktion.  
Du kan ændre funktionstildelingen til touch-sensorerne på både højre og venstre enhed med appen "Sony | Headphones Connect".

### Bemærk!

- Google Assistant-funktionen og Amazon Alexa-funktionen kan ikke være tildelt til headsettet på samme tid.
- Google Assistant er ikke tilgængelig i alle lande, områder eller på alle sprog.
- Funktionen til betjening af headsettet med Google Assistant afhænger af specifikationerne for Google Assistant.
- Specifikationerne for Google Assistant kan til enhver tid og uden varsel ændres.

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Brug af Amazon Alexa

Når du bruger appen Amazon Alexa på din smartphone, kan du tale i headsettets mikrofoner for at betjene smartphonen eller udføre en søgning.

### Kompatible smartphones

- Os-versionen der understøtter den nyeste version af Amazon Alexa-appen på Android eller iOS
- Installation af den seneste version af appen Amazon Alexa er påkrævet.

1. Åbn appbutikken på din mobilenhed.
2. Søg efter Amazon Alexa-appen.
3. Vælg Installér.
4. Vælg Åbn.

### 1 Sæt headsetenhederne i ørerne, og opret Bluetooth-forbindelse mellem headsettet og din smartphone.

### 2 Start Amazon Alexa-appen.

Amazon Alexa kan tildeles som en touch-sensorfunktion på den headsetenhed, som er tildelt musikafspilningsfunktionen. Du kan ændre funktionstildelingen til touch-sensorerne på højre og venstre enhed med appen "Sony | Headphones Connect".

Første gang du bruger Amazon Alexa, skal du logge på med din Amazon-konto og fortsætte til trin 3 for at konfigurere headsettet med appen Amazon Alexa.


Hvis du allerede har konfigureret Amazon Alexa, men har konfigureret touch-sensoren i headsettets højre enhed til en anden funktion end Amazon Alexa, skal du se afsnittet med tip nedenfor for at konfigurere touch-sensoren på headsettets venstre enhed til Amazon Alexa.

### 3 Udfør den indledende konfiguration for Amazon Alexa.

1. Tryk på ikonet [More] i nederste højre hjørne af appskærmen Amazon Alexa, og tryk derefter på [Add a Device].



2. På skærmen [Which device would you like to set up?] vælges [Headphones].

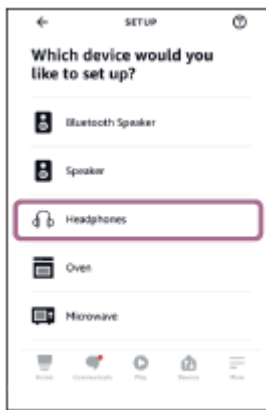

3. Gå til [AVAILABLE DEVICES] på skærmen [Select your device], og vælg [WF-1000XM4].



Hvis du ikke kan finde [WF-1000XM4] i [AVAILABLE DEVICES], er headsettet ikke sluttet til din smartphone via Bluetooth. Forbind headsettet til smartphonen via Bluetooth-forbindelse.


4. Gå til skærmen [Set up Alexa on your WF-1000XM4], og tryk på [CONTINUE].



5. Hvis skærmen [This will override the current voice assistant on this accessory] vises, skal du trykke på [CONTINUE].




6. På skærmen [Setup Complete] skal du røre [DONE].

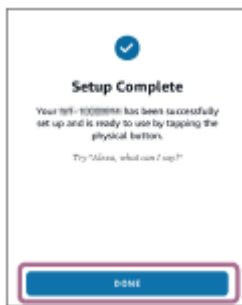

Når den indledende konfiguration er udført, er funktionen af touch-sensoren på headsettets højre enhed (eller venstre enhed, hvis kun den venstre enhed blev brugt til den indledende konfiguration) ændret til Amazon Alexa.

- 4** Sig aktiveringsordet (\*) ("Alexa"), eller betjen touch-sensoren på den headsetenhed, hvor funktionen Amazon Alexa er tildelt til Amazon Alexa.

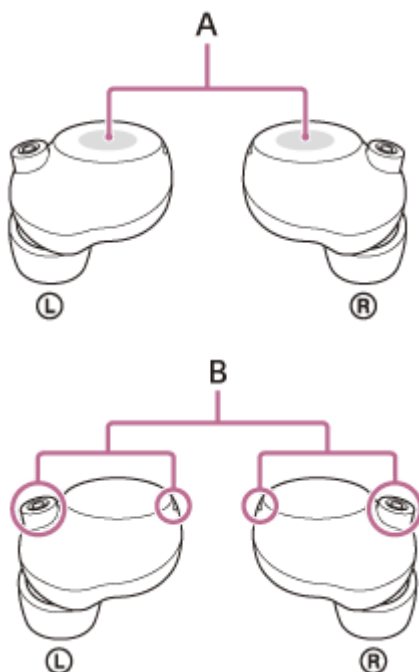

**A:** Touch-sensorer (venstre, højre)  
**B:** Mikrofoner (venstre, højre)

- Hold fingeren på touch-sensoren for at bruge en stemmekommando.  
 Eksempel:  
 "Hvordan er vejret?"  
 "Afspil musik (\*\*)"
- Hvis der ikke høres nogen stemme, annulleres funktionen automatisk.

\* Du kan indstille et aktiveringsord ved at slå [Activate Voice Assistant with your Voice] til med appen "Sony | Headphones Connect".

\*\* Kræver abonnement på Amazon eller Prime Music.

Du kan finde flere oplysninger om Amazon Alexa på følgende websted:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Tip!

- Når du har konfigureret headsettet til Amazon Alexa, bliver touch-sensoren i headsettets højre enhed (eller i den venstre enhed, hvis kun headsettets venstre enhed blev brugt til de indledende indstillinger) automatisk konfigureret til Amazon Alexa. Du kan gendanne touch-sensoren til dens tidligere funktioner ved at ændre dens indstillinger med appen "Sony | Headphones Connect". På samme måde kan du konfigurere touch-sensoren til Amazon Alexa, hvis du tidligere har oprettet forbindelse til Amazon Alexa, men har skiftet til en anden funktion.

- Kontrollér eller opdaterer headsettets softwareversion med appen "Sony | Headphones Connect".
- Når Amazon Alexa ikke er tilgængelig, f.eks. på grund af manglende netværksforbindelser, høres stemmevejledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er din mobilenhed ikke forbundet, eller du er nødt til at åbne Alexa-appen og prøve igen) fra begge enheder af headsettet.
- Amazon Alexa-funktionen kan tildeles den headsetenhed, hvor touch-sensoren er tildelt musikafspilningsfunktionen. Når du vil bruge Amazon Alexa-funktionen med en af enhederne på headsettet, skal musikafspilningsfunktionen tildeles den headsetenhed, du vil bruge, og derefter skal Amazon Alexa-funktionen tildeles.  
Du kan kun bruge Amazon Alexa-funktionen på en headsetenhed, der er tildelt en musikafspilningsfunktion. Du kan ændre funktionstildelingen til touch-sensorerne på højre og venstre enhed med appen "Sony | Headphones Connect".

### **Bemærk!**

- Amazon Alexa-funktionen og Google Assistent-funktionen og -funktionen kan ikke være tildelt til headsettet på samme tid.
- Du kan bruge funktionen Amazon Alexa, selvom du kun bruger den ene enhed, som funktionen Amazon Alexa er tildelt. Brug Amazon Alexa-funktionen med den tilknyttede enhed, når Amazon Alexa-funktionen er tildelt headsettet, og når du kun ønsker at bruge den ene enhed af headsettet. Kontrollér headsettets indstilling med appen "Sony | Headphones Connect".
- Amazon Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande/områder. Funktioner og funktionalitet af Alexa kan variere, afhængigt af sted.

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Brug af funktionen stemmestyring (Google app)

Ved at bruge Google app-funktionen, der leveres med Android-smartphonen, kan du betjene Android-smartphonen ved at tale ind i headsettets mikrofoner.

### 1 Indstil assistent- og stemmeinputvalget til Google app.

På din Android-smartphone: Vælg [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] - [Default apps] – [Assist & voice input], og indstil [Assist app] til Google app.

Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.


Bemærk: Det kan være nødvendigt at have den nyeste version af Google app.

Du kan få flere oplysninger om Google app i betjeningsvejledningen eller på Android-smartphoenens supportwebsted eller butikswebstedet for Google Play.

Google app kan muligvis ikke aktiveres fra headsettet, afhængigt af specifikationerne for Android-smartphonen.


### 2 Sæt headsetenhederne i ørerne, og opret forbindelse mellem headsettet og din Android-smartphone via Bluetooth.

### 3 Når Android-smartphonen er på standby eller afspiller musik, skal du holde fingeren på touch-sensoren på højre i ca. 2 sekunder.

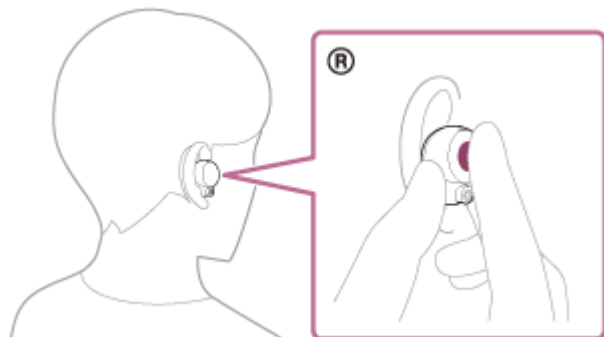

Google app aktiveres.

### 4 Lav en forespørgsel til Google app gennem headsettets mikrofoner.

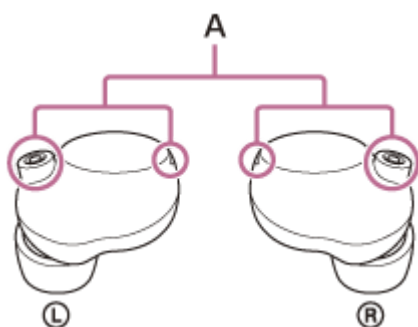

**A:** Mikrofoner (venstre, højre)

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Google app, i betjeningsvejledningen til Android-smartphonen.

Når der efter aktivering af Google app er gået et stykke tid uden anmodninger, annulleres stemmekommandoen.

### **Bemærk!**

- Hvis touch-sensoren på enten højre eller venstre enhed er konfigureret til Google Assistent-funktionen, er stemmestyringsfunktionen (Google app) ikke tilgængelig.
- Hvis touch-sensoren på enten højre eller venstre er konfigureret til Amazon Alexa-funktionen, er stemmestyringsfunktionen (Google app) ikke tilgængelig.
- Google app kan ikke aktiveres, når du siger "Ok Google", selv når Android-smartphonens "Ok Google"-indstilling er slået til.
- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofoner (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Google app aktiveres muligvis ikke afhængigt af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.
- Google app fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.



Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Brug af funktionen stemmestyring (Siri)

Ved brug af funktionen Siri, der leveres med iPhone, kan du tale ind i headsettets mikrofoner for at betjene iPhone.


### 1 Tænd for Siri.

På iPhone: Vælg [Settings] - [Siri & Search] for at aktivere [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked]. Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone.

Bemærk: For oplysninger om Siri henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone.


### 2 Sæt headsetenhederne i ørerne, og opret forbindelse mellem headsettet og din iPhone via Bluetooth.

### 3 Når din iPhone er på standby eller afspiller musik, skal du holde fingeren på touch-sensoren på højre i ca. 2 sekunder.

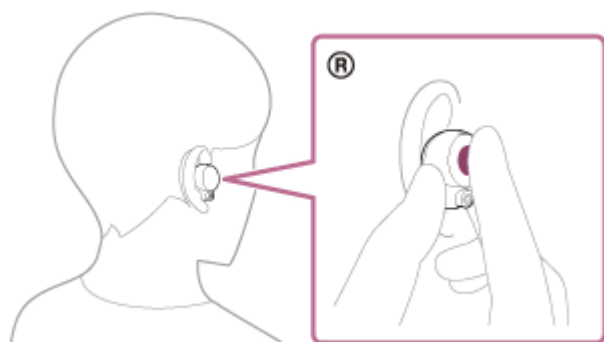

Siri aktiveres.

### 4 Stil et spørgsmål til Siri via headsettets mikrofoner.

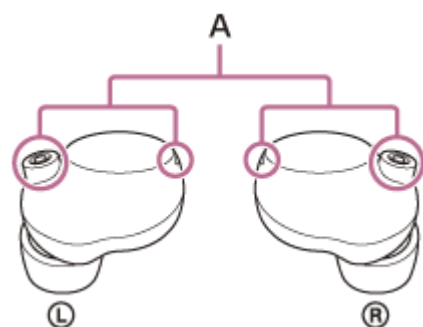

**A:** Mikrofoner (venstre, højre)

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Siri, i betjeningsvejledningen til iPhone.

#### Bemærk!

- Siri kan ikke åbnes, når du siger "Hey Siri", selvom din iPhone-enheds "Hey Siri"-indstilling er slået til.

- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofoner (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Siri aktiveres muligvis ikke afhængig af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.

5-027-984-41(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"

Når du tilslutter en smartphone, hvor appen "Sony | Headphones Connect" er installeret, og headsettet via Bluetooth-forbindelsen, kan du gøre følgende.

- Opdatere headset-softwaren
- Skifte sprog for stemmevejledningen
- Aktivere/deaktivere stemmevejledning
- Ændring af funktionen for touch-sensoren
- Indstille Bluetooth-forbindelsen (lydkvalitetstilstand)
- Slukning af for headsettet
- Indstil den automatiske funktion, der registrerer, at du har headsettet på, til at sætte musikken på pause eller genoptage musikafspilningen
- Indstil den automatiske batterisparefunktion, der registrerer, at du har headsettet på
- Slå aktiveringsordet for Amazon Alexa til/fra
- Skift til/fra-indstillingen for multipunkt-forbindelsen (tilslut headsettet til 2 enheder samtidigt)
- Skift den enhed, der er tilsluttet i en multipunkt-forbindelse
- Initialisér headsettet
- Hjælper med at finde de optimale ørepuder
- Kontrollere headsettets softwareversion
- Vise Bluetooth-forbindelses-codec
- Vise det resterende batteriniveau for headsettet
- Vis det resterende batteriniveau for opladningsetuiet
- Vis pop op-besked, der minder om opladning (når det resterende batteriniveau i opladningsetuiet er lavt)
- Vælg indstillingen Equalizer/CLEAR BASS
- Tilpasse Equalizer-indstillingen
- Indstille DSEE Extreme-funktionen (fuldførelse for højfrekvent lyd)
- Justere den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand (Kontrol af omgivende lyd)
- Vælge skiftemønstret for omskiftning af headsettets støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand
- Bruge automatisk justering af den støjannullerende funktion med adfærdsgenkendelse (adaptiv lydkontrol)
- Indstil funktionen til automatisk reduktion af vindstøj
- Aktivér/deaktiver automatisk lydregistrering for Speak-to-Chat, og indstil den
- Afspille musik/sætte musik på pause eller gå til starten af forrige nummer (eller det aktuelle nummer under afspilning)/gå til starten af næste nummer
- Juster lydstyrken for musikafspilning/telefonopkald
- Nem parring

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Tip!

- Betjeningen af appen "Sony | Headphones Connect" varierer, afhængigt af lydenheden. Appspecifikationerne og skærmdesignet kan blive ændret uden forudgående varsel.

### Relateret emne

- [Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

- Om lyd kvalitetstilstanden
- Brug af den støjannullerende funktion
- Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning (omgivende lydtilstand)
- Understøttede codecs
- Om stemmevejledning
- Om touch-sensoren
- Tage headsettet på
- Om DSEE Extreme-funktionen
- Tal med andre med headsettet på (Speak-to-Chat)
- Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig (multipunkt-forbindelse)

5-027-984-41(5) Copyright 2021 Sony Corporation


Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Installation af appen "Sony | Headphones Connect"

- 1 Hent appen "Sony | Headphones Connect" fra Google Play-butikken eller App Store, og installer appen på din smartphone.

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 Åbn appen "Sony | Headphones Connect", når den er installeret.

### Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect"

---

Du kan få adgang til de nyeste supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect".

- 1 Vælg [Help] på skærmen med appen "Sony | Headphones Connect".
- 2 Skærmen [Headphones Connect Help] vises, og supportoplysningerne vises.
- 3 Vælg det ønskede punkt.

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Sådan holdes softwaren opdateret (for behagelig brug af headsettet)

Installer den nyeste headset-software ved hjælp af appen "Sony | Headphones Connect" for at kunne bruge nye funktioner eller løse bestemte problemer med headsettet.

Brug altid headsettet med den nyeste software installeret.

Du kan få oplysninger om den nyeste headset-software, og hvordan du opdaterer softwaren, under informationen på supportwebstedet.

Når indstillingen [Automatic download of software] er aktiveret (standardindstilling) i appen "Sony | Headphones Connect", starter download og overførsel af softwaren automatisk.

Headset-softwaren kan også opdateres på følgende måde.

- 1 Download opdateringssoftwaren fra serveren til smartphonen, hvor appen "Sony | Headphones Connect" er installeret.**
- 2 Overfør opdateringssoftwaren fra smartphonen til headsettet.**
- 3 Opdater headsettet ved at følge vejledningen på skærmen.**

### Bemærk!

- Det anbefales at slå den automatiske strømfunktion fra for headsettet, før en opdatering. I fabriksindstillingen slukkes headsettet automatisk ca. 15 minutter efter, at du har taget headsettet af. Denne indstilling kan ændres med appen "Sony | Headphones Connect".
- Når den mobilenhed, der bruges til opladningen, er tilsluttet andre Bluetooth-enheder, skal de andre Bluetooth-enheder slås fra, indtil opdateringen er gennemført. Softwaren kan ikke opdateres, mens mobilenheden er tilsluttet andre Bluetooth Low Energy-kompatible enheder (f.eks. bærbare enheder, smart-ure osv.).
- Bemærk følgende, hvis opdateringen ikke kan gennemføres.
  - Luk alle åbne apps på mobilenheden, undtagen appen "Sony | Headphones Connect".
  - Lad headsettet og mobilenheden helt op.
  - Placer headsettet og mobilenheden så tæt på hinanden som muligt, før opdateringen startes.
  - Du må ikke starte opdateringen, hvis der findes trådløse LAN-enheder eller andre Bluetooth-enheder i nærheden.
  - Sluk strømsparefunktionen (\*) på din smartphone, før opdateringen af softwaren. Afhængigt af din smartphones OS-version, kan opdateringen muligvis ikke gennemføres i strømsparefunktion.

\* Navne kan variere, afhængigt af den smartphone, du bruger.

### Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Forholdsregler

---

### Om Bluetooth-kommunikation

- Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 10 meter. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for headsettet eller andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
  - på hospitaler; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
- Dette produkt udsender radiobølger, når det bruges i trådløs tilstand. Når det bruges i trådløs tilstand på et fly, skal du følge anvisningerne fra flybesætningen vedrørende tilladt brug af produkter i trådløs tilstand.
- Lydafspilningen på headsettet kan forsinkes fra transmissionsenheden på grund af egenskaberne ved trådløs Bluetooth-teknologi. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du ser film eller spiller spil.
- Headsettet understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder Bluetooth-standarden, som et middel til at sørge for sikkerhed under kommunikation ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer via trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækage, der opstår ved brug af Bluetooth-kommunikation.
- Der kan ikke garanteres Bluetooth-forbindelse med alle Bluetooth-enheder.
  - Bluetooth-enheder, der er sluttet til headsettet, skal overholde Bluetooth-standarden, som angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal certificeres som værende kompatibel.
  - Selv når en tilsluttet enhed overholder Bluetooth-standarden, kan der være tilfælde, hvor Bluetooth-enhedens egenskaber eller specifikationer gør det umuligt at oprette forbindelse, eller det kan give sig udslag i andre betjeningsmetoder, en anden visning eller funktion.
  - Når headsettet bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.

### Bemærkning om statisk elektricitet

- Statisk elektricitet, der akkumuleres i kroppen, kan forårsage en mild prikken i ørerne. For at reducere denne effekt kan du bære tøj, der er fremstillet af naturmaterialer, hvilket dæmper dannelsen af statisk elektricitet.

### Bemærkninger om at bære headsettet

- Tag forsigtigt headsettet ud af dine ører.
- Eftersom headsettet giver en tæt forsegling over ørerne, kan det at trykke dem mod dine ører eller hurtigt trække det af resultere i trommehindebeskadigelse. Højtalermembranen kan lave en kliklyd, når headsettet tages på. Dette er ikke en fejl.

### Andre bemærkninger

- Du må ikke udsætte headsettet for kraftige stød, da det er en præcisionsenhed.
- Touch-sensorerne virker muligvis ikke korrekt, hvis der sættes klistermærker eller andet klæbende på touch-sensorerne.
- Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon, afhængigt af signalforholdene og omgivelserne.
- Hvis du oplever ubehag under brug af headsettet, skal du omgående holde op med at bruge det.
- Ørepuderne kan blive beskadiget eller forringet ved længere tids brug og opbevaring.



- Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, skal du straks holde op med at bruge det og kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge forholdsreglerne nedenfor.
  - Brug af headsettet ved en vask eller beholder med vand  
Pas på, at headsettet ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
  - Brug af headsettet i regn- eller snevejr eller i omgivelser med meget fugt

### **Rengøring af headsettet**

- Aftør med en blød og tør klud, hvis den udvendige del af headsettet bliver snavset. Hvis headsettet er særligt snavset, så blødgør en klud i en fortyndet opløsning af neutralt rengøringsmiddel, og vrid kluden godt, inden du rengør headsettet med den. Brug ikke opløsningsmidler som fortynder, benzen eller sprit, da de kan beskadige overfladen.

### **Headsettet må ikke bruges tæt på medicinsk udstyr**

- Radiobølger kan påvirke hjertepacemakere og medicinske enheder. Du må ikke bruge headsettet på overfyldte steder, f.eks. i overfyldte tog eller på en medicinsk institution.
- Headsettet (herunder tilbehør) indeholder en eller flere magneter, der kan forstyrre pacemakere, programmerbare trykventiler til hydrocephalus eller andet medicinsk udstyr. Headsettet må ikke placeres tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Hvis du bruger noget af det nævnte udstyr, skal du kontakte lægen, før du bruger headsettet.

### **Holdes på afstand af magnetkort**

- Headsettet indeholder magneter. Hvis du placerer et magnetkort tæt på headsettet, kan det påvirke kortets magnet, så kortet ikke kan bruges.

## Om headsettets vandafvisning

### Om headsettets vandafvisning

- Opladningsetuiet er ikke vandafvisende.
- Specifikationerne for headsettets vandafvisning er i overensstemmelse med IPX4 i IEC 60529 "Graden af beskyttelse mod indtrængen af vand (IP-kode)", der angiver graden af beskyttelse mod indtrængen af vand. Headsettet kan ikke bruges i vand.

Hvis headsettet bruges forkert, kan der trænge vand ind i headsettet, der kan forårsage brand, elektrisk stød eller fejl. Bemærk følgende forholdsregler, og brug headsettet korrekt.

IPX4: Beskyttet mod oversprøjtning fra vilkårlig retning.

- Headsettets lydkanaler (rørene til output af lyd), luftåbninger og mikrofonåbninger (2 steder) er ikke helt vandtætte. Hvis der kommer vanddråber i lydkanaler, luftåbninger eller mikrofonåbninger (2 steder), kan der opstå følgende problemer, men dette er ikke fejl.
  - Lydene kan være svære at høre.
  - Den støjannullerende effekt er ikke tilstrækkelig.
  - Der høres unormale lyde.
  - Stemmer bliver svære at høre i telefonopkald.

### Væsker, som specifikationerne for vandafvisning gælder for


Gælder:	Ferskvand, postevand, perspiration
Gælder ikke:	Andre væsker end ovennævnte (f.eks. sæbevand, vand med rengøringsmiddel, vand med badeshampoo, shampoo, vand fra varme kilder, varmt vand, poolvand, havvand osv.)

Headsettets vandafvisning er baseret på målinger, der er udført af Sony under de ovenfor beskrevne forhold. Bemærk, at fejl, der skyldes nedsækning i vand ved kundens forkerte brug, er ikke dækket af garantien.

### Opretholdelse af vandafvisning

Bemærk forholdsreglerne nedenfor for at sikre korrekt brug af headsettet.

- Du må ikke sprøjte vand med vilje i åbningerne til output af lyd.
- Du må ikke tabe headsettet i vand eller bruge det under vand.
- Du må ikke lade headsettet forblive vådt i kolde omgivelser, da vandet kan fryse. Undgå fejl ved at tørre eventuel vand af efter brug.
- Du må ikke lægge headsettet i vand eller bruge det på steder med høj luftfugtighed, f.eks. på et badeværelse.
- Du må ikke tabe headsettet eller udsætte det for mekaniske påvirkninger. Dette kan deformere eller beskadige headsettet, så graden af vandafvisning forringes.
- Hvis headsettet bliver vådt.
  1. Brug et blød, tør klud til at aftørre eventuel vand, der kommer på headsettet.
  2. Fjern ørepuderne, vend lydkanalerne og luftåbningerne nedad, og ryst flere gange for at få vandet ud.
  3. Vend mikrofonåbningerne (2 steder) nedad, og slå dem forsigtigt ned i en tør klud eller lignende ca. 5 gange for at fjerne eventuelt vand i dem.
  4. Når du har gennemført disse trin, skal du lade headsettet tørre ved stuetemperatur.
- Hvis headsetenhederne lades op, mens de er våde af sved eller lignende, korroderer opladningsstikkene. Før opladning skal eventuel fugt tørres af med en blød, tør klud, og enhederne skal tørres ved stuetemperatur.

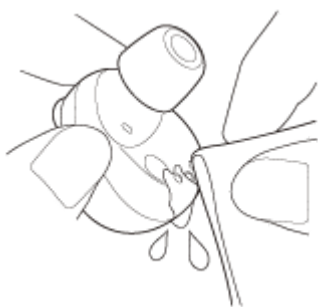

- Når headsettets opladningsstik eller opladningsetuiet bliver snavset, skal de tørres af med en blød, tør klud.
- Du skal huske at tage headsetenhederne op ad lommer i bukser eller bluse, før du vasker tøjet.



- Hvis headsettet revner eller bliver deformt, må du ikke bruge headsettet i nærheden af vand – kontakt den nærmeste Sony-forhandler.

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Licensmeddelelse

---

### Bemærk vedr. licens

Produktet indeholder software, som Sony bruger på licens efter aftale med ejeren af ophavsretten. Vi har forpligtet os til at videreformidle aftalens indhold til kunderne efter krav fra ejeren af ophavsretten til softwaren.

Læs indholdet i licensaftalen.

Gå til følgende URL for at finde licensaftalen.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

### Ansvarsfralæggelse vedrørende tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder

Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Varemærker

---

- Windows er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc., indregistreret i USA og andre lande.
- App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller associerede virksomheder.
- Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- LDAC-navnet og -logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- "DSEE" og "DSEE Extreme" er varemærker tilhørende Sony Corporation.

Systemnavne og produktnavne, der er angivet i denne Hjælpevejledning, er generelt producentens varemærker eller registrerede varemærker.

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Kundesupportwebsteder

---

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande/områder:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?

---

Hvis headsettet ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at løse problemet.

- Find symptomerne på problemet i denne Hjælpevejledning, og prøv at løse problemet med løsningsforslagene.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.  
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Oplad headsettet.  
Du kan muligvis løse visse problemer ved at oplade headsettets batteri.
- Genstart den enhed, der er sluttet til headsettet.  
Du kan muligvis løse nogle problemer ved at genstarte enheden, f.eks. din computer eller smartphone.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet.  
Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring.
- Søg efter oplysninger om problemet på kundesupportwebsitet.

Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke fungerer, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

---

### Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Headsettet kan ikke tændes.

- Kontrollér, at batteriet er ladet helt op.
- Du kan ikke tænde headsettet, når det er placeret i og oplades i opladningsetuiet. Fjern headsettet fra opladningsetuiet for at tænde det.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.  
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Du kan muligvis kun bruge én enhed af headsettet, afhængigt af tildelingen af touch-sensorer og/eller indstillingen for stemmeassistenten.

Se følgende, og kontroller indstillingen i appen "Sony | Headphones Connect".

Menupunkt til indstilling af stemmeassistent	Specifikation
[Voice Assist Function of Mobile Device]	En vilkårlig enhed af headsettet kan bruges.
[Google Assistant] eller [Amazon Alexa]	Det er kun headsetenheden med touch-sensorkontrol, der kan indstilles til [Playback control], som kan bruges alene. Tildel [Playback control] til den headsetenhed, der skal bruges alene. I fabriksindstillingerne er [Playback control] tildelt den højre enhed. Når du tildeler [Playback control] til begge headsetenheder, er den fulde funktionalitet kun tilgængelig på den højre enhed.
[Do not use]	En vilkårlig enhed af headsettet kan bruges.

- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

### Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)



Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Opladning er ikke muligt.

---

- Sørg for, at headsettet sidder korrekt i opladningsetuiet.
- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Kontrollér, at USB Type-C-kablet mellem opladningsetuiet og USB-vekselstrømsadapteren eller computeren er sat korrekt i, eller at USB-vekselstrømsadapteren er sat korrekt i stikkontakten.
- Kontrollér, om computeren er tændt. Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.
- Ved brug af Windows 8.1 opdateres vha. Windows Update.
- Hvis ørepuderne ikke er sat korrekt på headsettet, kan headsettet ikke lades op i det medfølgende opladningsetui. Kontrollér, at ørepuderne er påsat korrekt, når headsettet lægges til opbevaring i opladningsetuiet.
- Hvis ørepuderne er af et andet mærke, kan headsettet ikke lades op i det medfølgende opladningsetui. Kontrollér, at de medfølgende ørepuder er påsat, når der lades op.
- Headsettet kan muligvis ikke oplades, når stikkene til opladning af headsettet eller opladningsetuiet er snavset. Rengør stikkene til opladning med en blød, tør klud.
- Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.
- Under opladningen skal låget på opladningsetuiet være lukket for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet aflades.
- Når der oplades trådløst, kan opladningen blive langsom eller stoppe, hvis opladningsetuiet ligger forkert i forhold til den trådløse opladningsplade.
- Når der oplades trådløst, kan opladningen blive langsom eller stoppe ved høje eller lave temperaturer, afhængigt af den trådløse opladningsplade.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

---

### Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Den tilgængelige brugstid er kort, og batteriet holder ikke længe.

---

- Hvis du indstiller følgende funktioner bliver batteriets brugstid kortere end det ovenfor beskrevne.
  - Automatisk reduktion af vindstøj
  - Speak-to-Chat
  - Equalizer
  - DSEE Extreme
  - Funktion til at starte stemmeassistenten med din stemme
  - Lydkvalitetstilstand under afspilning med Bluetooth: Prioriter lydkvalitet
- Batteriforbruget for højre og venstre enhed kan variere, afhængigt af indstillingerne for de forskellige funktioner og brugsforholdene, men dette er ikke en fejl.
- Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du sørge for at placere headsettet i opladningsetuiet. Hvis headsettet ligger i en lomme eller lignende, kan headsettet tro, at det er i brug og tænde ved en fejl.
- Sørg for at lukke låget på opladningsetuiet for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet aflades.

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Opladningstiden er for lang.

---

- Kontrollér, at opladningsetuiet og computeren er direkte forbundet, ikke via en USB-hub.
  - Kontrollér, at du bruger det medfølgende USB Type-C-kabel.
  - Batteriforbruget for højre og venstre enhed kan variere, afhængigt af indstillingerne for de forskellige funktioner og brugsforholdene.  
Dermed kan også batteriernes opladningstid variere mellem højre og venstre enhed, men dette er ikke en fejl.
  - Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.
  - Når der oplades trådløst, kan opladningen blive langsom eller stoppe, hvis opladningsetuiet ligger forkert i forhold til den trådløse opladningsplade.
  - Når der oplades trådløst, kan opladningen blive langsom eller stoppe ved høje eller lave temperaturer, afhængigt af den trådløse opladningsplade.
  - Genstart computeren, og tilslut med USB igen i andre tilfælde end dem, der er angivet ovenfor.
- 

### Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Der sker ingen opladning, selvom opladningsetuiet er sluttet til en computer.

---

- Kontrollér, at det medfølgende USB Type-C-kabel er sluttet korrekt til computerens USB-port.
  - Kontrollér, at opladningsetuiet og computeren er direkte forbundet, ikke via en USB-hub.
  - Der er muligvis et problem med USB-porten på den tilsluttede computer. Prøv at tilslutte til en anden USB-port på computeren, hvis der er en ledig.
  - Genstart computeren, og prøv at tilslutte med USB igen i andre tilfælde end dem, der er angivet ovenfor.
- 

### Relateret emne

- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Headsettets resterende batteriniveau vises ikke på smartphonens skærm.

---

- Kun iOS-enhederne (herunder iPhone/iPod touch), som understøtter HFP (Hands-free Profile), og Android-smartphone (OS 8.1 eller nyere) kan vise det resterende batteriniveau.
  - Kontrollér, at smartphonen forbundet med HFP. Hvis smartphonen ikke er forbundet med HFP, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.
- 

### Relateret emne

- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Ingen lyd

- Du vil muligvis kun høre en stemme fra én headsetenhed, afhængigt af smartphone-appen eller computerprogrammet (der kræver HFP (håndfri profil)/HSP (headset-profil)).
- Hvis du slutter en computer til headsettet, skal du sikre dig, at computerens udgangslid er indstillet til en Bluetooth-enhed.
- Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.
- Når Speak-to-Chat aktiveres, sættes musikafspilningen på pause. I så tilfælde skal du bruge touch-sensoren på headsettet for at afslutte tilstanden Speak-to-Chat.
- Du kan muligvis kun bruge én enhed af headsettet, afhængigt af tildelingen af touch-sensorer og/eller indstillingen for stemmeassistenten.

Se følgende, og kontrollér indstillingen i appen "Sony | Headphones Connect".

Menupunkt til indstilling af stemmeassistent	Specifikation
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Begge headsetenheder kan bruges.
[Google Assistant] eller [Amazon Alexa]	Det er kun headsetenheden med funktionen til touch-sensorkontrol indstillet til [Playback control], som kan bruges. Tildel [Playback control] til den touch-sensor på headsetenheden, som du vil bruge. Under fabriksindstillingerne er [Playback control] tildelt den højre headsetenhed. Når du tildeler [Playback control] til begge headsetenheder, kan den fulde funktionalitet kun bruges på den højre enhed.
[Do not use]	Begge headsetenheder kan bruges.

- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.  
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Genstart din smartphone eller computer.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.
- Når du slutter headsettet til 2 enheder samtidigt med multipunkt-forbindelse, bliver enheden muligvis ved med at sende et lydøst signal – afhængigt af den tilsluttede enhed – selvom du stopper musik- eller videoafspilningen. I denne situation forbliver headsettet tilsluttet enheden, og forbindelsen bliver muligvis ikke ændret på den anden enhed. Hvis lyden fra den anden enhed ikke høres, når afspilningen er stoppet på den første enhed, skal enheden betjenes i følgende rækkefølge – kontrollér derefter, om problemet er løst.
  - Tjek i appen "Sony | Headphones Connect", om indstillingen for [Connect to 2 devices simultaneously] er slået til.
  - Stop afspilning i appen for den første enhed.
  - Luk appen på den første enhed.
  - Vælg den enhed, du vil afspille, fra [Manage Connected Device] i [Device Currently Being Connected] på "Sony | Headphones Connect"-appen, og start derefter afspilning.

### Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

- Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse
- Nulstilling af headsettet
- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

5-027-984-41(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Lav lydstyrke

---

- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Når funktionen til justering af lydstyrken er tildelt touch-sensoren med appen "Sony | Headphones Connect", kan du justere lydstyrken på headsettet, mens der afspilles musik.
- Selvom funktionen til justering af lydstyrken er tildelt touch-sensoren med appen "Sony | Headphones Connect", kan du ikke justere lydstyrken på headsettet under et igangværende opkald. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed. Hvis du ikke kan justere lydstyrken på den tilsluttede enhed, skal du installere smartphoneappen "Sony | Headphones Connect" og justere lydstyrken i appen "Sony | Headphones Connect".
- Slut Bluetooth-enheden til headsettet igen.
- Headsettets lydkanaler (rørene til output af lyd), luftåbninger og mikrofonåbninger (2 steder) er ikke helt vandtætte. Hvis der kommer vanddråber i lydkanaler, luftåbninger eller mikrofonåbninger (2 steder), kan lyden blive lav midlertidigt, men dette er ikke en fejl. Se "[Når du er færdig med at bruge headsettet](#)", og aftør headsettet før brug.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

### Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan lydstyrken fra enheden og headsettet muligvis ikke synkroniseres. Hvis lydstyrken på enheden ikke synkroniseres med lydstyrken i headsettet, kan enheden ikke skru op for lyden i headsettet, når lyden skrues ned på headsettet.

---

### Relateret emne

- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)



Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Der er forskel på lydstyrken mellem venstre og højre enhed, utilstrækkelig lavfrekvent lyd.

- Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer i dine ører, eller hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at trykkehandlinger eller registrering af tale med Speak-to-Chat mislykkes, eller at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet, støjannulleringseffekter eller opkald.

Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.

- Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig. Appen "Sony | Headphones Connect" hjælper dig med at finde ud af, hvilke ørepuder der giver dig den optimale støjannulleringseffekt.
- Kontrollér, om headsettet sidder korrekt i ørerne. Sæt ørepuderne i ørerne, så de sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

## Dårlig lyd kvalitet

---

- Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer i dine ører, eller hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at trykkehandlinger eller registrering af tale med Speak-to-Chat mislykkes, eller at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet, støjannulleringseffekter eller opkald.  
Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.
    - Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig.  
Appen "Sony | Headphones Connect" hjælper dig med at finde ud af, hvilke ørepuder der giver dig den optimale støjannulleringseffekt.
    - Kontrollér, om headsettet sidder korrekt i ørerne. Sæt ørepuderne i ørerne, så de sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.
  - Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede enhed, hvis den er for høj.
  - Skift Bluetooth-forbindelse til A2DP med den tilsluttede enhed, når headsettet og den transmitterende Bluetooth-enhed er forbundet via en HFP eller HSP Bluetooth-forbindelse.
  - Hvis headsettet opretter forbindelse til en tidligere tilsluttet Bluetooth-enhed, må headsettet kun oprette HFP/HSP Bluetooth-forbindelse, når denne enhed tændes. Brug den tilsluttede enhed til at oprette forbindelse via A2DP Bluetooth-forbindelse.
  - Når du lytter til musik fra en computer på headsettet, kan lyd kvaliteten være dårlig (f.eks. svært at høre sangerens stemme osv.) i de første par sekunder efter, at der er oprettet forbindelse. Det skyldes computerens specifikationer (prioriterer stabil forbindelse i starten af transmissionen og skifter derefter til at prioritere lyd kvalitet flere sekunder senere) og er ikke en fejl i headsettet.  
Hvis lyd kvaliteten ikke forbedres efter få sekunder, skal du bruge en computer til at oprette en A2DP-forbindelse. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.
- 


### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Udskiftning af ørepuder](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Der er regelmæssige lydudfald.

- Indstil headsettet til tilstanden "Prioritering af stabil forbindelse". Du kan finde flere oplysninger i "[Om lyd kvalitetstilstanden](#)".
- Dette kan muligvis forbedres ved at ændre indstillingerne for kvaliteten af trådløs afspilning på den enhed, der overfører. Se betjeningsvejledningen, der følger med den enhed, der overfører lyd, for at få flere oplysninger.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem antennen på den tilsluttende Bluetooth-enhed og de indbyggede antenner på headsettets højre og venstre enhed. Headsettets antenne i både venstre og højre enhed er indbygget i den del, der er angivet med den stiplede linje nedenfor.

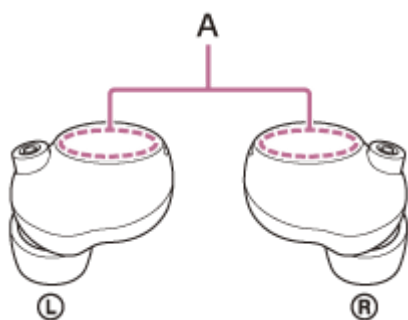

**A:** Placeringer af den indbyggede antenne (venstre, højre)

- Bluetooth-kommunikation kan være deaktiveret, eller der kan forekomme støj eller lydudfald under følgende betingelser.
  - Hvis der er en person mellem headsettet og Bluetooth-enheden  
Placer i dette tilfælde Bluetooth-enheden, så den vender i samme retning som headsettets antenne, for at forbedre Bluetooth-kommunikationen.
  - Når der er en forhindring, f.eks. metal eller en væg, mellem headsettet og Bluetooth-enheden.
  - På steder med trådløs LAN, hvor der bruges en mikroovn, genereres der elektromagnetiske bølger osv.
  - Når der er andre trådløse kommunikationsenheder eller personer i nærheden, f.eks. på en banegård eller i et fyldt tog
- Hvis du lytter til musik med din smartphone, kan problemet afhjælpes ved at lukke unødvendige apps eller genstarte smartphonen. Hvis du hører musik på din computer, skal du lukke unødvendige programmer eller vinduer og genstarte computeren.
- Genopret Bluetooth-forbindelsen mellem headsettet og enheden.  
Læg headsettet i opladningsetuiet, luk låget på opladningsetuiet, og fjern derefter headsettet fra opladningsetuiet for at slutte headsettet til en Bluetooth-enhed.
- Når adaptiv lydkontrol er slået til, registrerer headsettet dine bevægelser og justerer automatisk den støjannullerende funktion. Når denne indstilling ændres, kan det ske, at musikken sættes på pause et kort øjeblik. Dette er ikke en fejl.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

### Relateret emne

- [Om lyd kvalitetstilstanden](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)



Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Der høres støj under musikafspilning.

- Når du bruger headsettet, mens du går eller løber, kan lyden fra vibrationerne muligvis høres gennem kroppen, men dette skyldes karakteristika ved produktet og er ikke en fejl.
- Når den støjannullerende funktion eller Omgivende lydtilstand er indstillet til TIL, kan vindstøj blive højere, afhængigt af omgivelserne.  
På appen "Sony | Headphones Connect": Vælg [Ambient Sound Control] - [Noise Canceling] - [Automatic Wind Noise Reduction].
- Headsettets lydkanaler (rørene til output af lyd), luftåbninger og mikrofonåbninger (2 steder) er ikke helt vandtætte. Hvis der kommer vanddråber i lydkanaler, luftåbninger eller mikrofonåbninger (2 steder), kan det ske, at der midlertidigt høres en bi lyd (feedback). Dette er ikke en fejl. Se "[Når du er færdig med at bruge headsettet](#)", og aftør headsettet før brug.
- Når adaptiv lydkontrol er slået til, registrerer headsettet dine bevægelser og justerer automatisk den støjannullerende funktion. Når indstillingen ændres, kan det ske, at musikken sættes på pause et kort øjeblik, og der høres måske en advarselslyd. Denne lyd giver dig besked, når en indstilling er blevet ændret.  
Hvis du vil deaktivere notifikationslyden, skal du slå indstillingen fra i appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis du dækker mikrofonerne på højre eller venstre enhed af headsettet, eller hvis du tager fat i headsetenheden med hænderne, høres der muligvis en bi lyd (feedback). Dette er ikke en fejl. I dette tilfælde skal du fjerne hånden fra den højre eller venstre mikrofon.
- Hvis Omgivende lydtilstand slås til i et støjfyldt miljø, kan der muligvis høres støj. Dette er ikke en fejl. I dette tilfælde skal du indstille den støjannullerende funktion til TIL eller indstille den støjannullerende funktion og Omgivende lydtilstand til FRA.

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Støjannulleringen er ikke tilstrækkelig.

---

- Kontrollér, at den støjannullerende funktion er slået til.
  - Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer i dine ører, eller hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at trykkehandlinger eller registrering af tale med Speak-to-Chat mislykkes, eller at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet, støjannulleringseffekter eller opkald.  
Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.
    - Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig.  
Appen "Sony | Headphones Connect" hjælper dig med at finde ud af, hvilke ørepuder der giver dig den optimale støjannulleringseffekt.
    - Kontrollér, om headsettet sidder korrekt i ørerne. Sæt ørepuderne i ørerne, så de sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.
  - Den støjannullerende funktion er effektiv i lavfrekvensområder som fly, tog, kontorer og i nærheden af aircondition og er ikke lige så effektiv ved højere frekvenser som menneskestemmer.
  - Når den adaptive lydkontrol slås til i appen "Sony | Headphones Connect", registreres handlinger som gang eller løb. Den støjannullerende funktion justeres automatisk, og den Omgivende lydtilstand kan blive aktiveret af handlingerne. For at få mest ud af den støjannullerende funktion, skal du slå den adaptive lydkontrol fra og prøve at slå den støjannullerende funktion til manuelt, når du har brug for den.
- 

### Relateret emne

- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Tage headsettet på](#)
- [Hvad er støjannullering?](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Parring kan ikke foretages.

---

- Placer headsettet og Bluetooth-enheden inden for 1 m fra hinanden.
  - Ved parring første gang efter køb, initialisering eller reparation af headsettet, går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed, skal du sætte begge headsetenheder i ørerne og holde fingrene samtidig på touch-sensorerne på både højre og venstre enhed i ca. 5 sekunder for at skifte til parringstilstand.
  - Når en enhed parres igen efter initialisering eller reparation af headsettet, kan du muligvis ikke parre enheden, hvis den bevarer parringsoplysningerne for headsettet (iPhone eller anden enhed). Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par igen.
  - Genstart den tilsluttede enhed, f.eks. en smartphone eller en computer, og par headsettet og enheden igen.
  - Nulstil headsettet.
  - Initialisér headsettet, og parran igen headsettet og enheden.
- 

### Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.

---

- Kontrollér, om headsettet er tændt.
- Kontrollér, at Bluetooth-enheden er tændt, og Bluetooth-funktionen er slået til.
- Hvis headsettet automatisk opretter forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, kan det muligvis ikke lade sig gøre at slutte headsettet til andre enheder via Bluetooth-funktionen. Betjen i så fald den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, og afbryd Bluetooth-forbindelsen.
- Kontrollér, om Bluetooth-enheden er i slumretilstand. Hvis enheden er i slumretilstand, skal du annullere slumretilstanden.
- Kontrollér, om Bluetooth-forbindelsen er blevet afbrudt. Hvis forbindelsen er afbrudt, skal du oprette Bluetooth-forbindelse igen.
- Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet på Bluetooth-enheden, skal headsettet parres med enheden igen.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

---

### Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)



Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Headsettet fungerer ikke korrekt.

---

- Du kan ikke bruge headsettet, når du ikke har headsettet på. Tag headsettet på for at betjene dem.
  - Tryk rigtigt på touch-sensoren for at betjene headsettet. Hold headsettet mellem din tommelfinger og langefinger, tryk derefter på touch-sensoren med din pegefinger.
  - Headsettet kan ikke betjenes, når touch-sensoren eller dine fingre er våde. Tør sved eller vand af med en blød, tør klud inden betjening.
  - Headsettet kan ikke betjenes, hvis du har vanter på. Betjen headsettet med bare hænder.
  - Headsettet kan ikke betjenes, når dit hår dækker for touch-sensoren. Fjern håret fra touch-sensoren, så du kan trykke direkte på touch-sensoren.
  - Tryk præcist på midten af touch-sensoren. Hvis du rører kanten af touch-sensoren, kan headsettet ikke betjenes.
  - Tryk på touch-sensoren med blommen af fingeren. Hvis du trykker med neglen eller fingerspidsen, kan headsettet ikke betjenes.
  - Tryk på touch-sensoren, mens du holder headsettet mellem din tommelfinger og langefinger. Hvis headsettet bevæger sig, når du trykker på touch-sensoren, kan headsettet ikke betjenes.
  - Når du ændrer tildelingen af funktioner til touch-sensorerne med appen "Sony | Headphones Connect", skal du bekræfte på appen, at de korrekte funktioner er tildelt touch-sensoren.
  - Nulstil headsettet. Dette sletter ikke parringsoplysningerne.
  - Initialisér headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.
  - Når du ikke kan skifte opkaldsenhed under et udgående opkald, eller mens du taler i telefonen, skal du kontrollere appen "Sony | Headphones Connect" for at se, om funktionen [Ambient Sound Control] er tildelt touch-sensoren.
- 

### Relateret emne

- [Om touch-sensoren](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Kan ikke høre en person under et opkald/lav opkalderstemme, din stemme høres ikke af personen under et opkald/din stemme er lav for opkalderen.

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed.
- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed, hvis den er for lav.
- Når du bruger et videoopkaldsprogram, skal du åbne indstillingerne (\*) for videoopkaldsprogrammet og kontrollere, at indstillingen for højttaleren eller mikrofonen er angivet som [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)](\*\*). Når du ikke kan kontrollere indstillingerne for videoopkaldsprogrammet, eller når du ikke kan vælge opkaldsforbindelserne [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)], skal du vælge [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] i indstillingerne på din computer for at oprette de forskellige forbindelser.

\* Det er ikke sikkert, at funktionen er tilgængelig – det afhænger af videoopkaldsprogrammet.

\*\* Navne kan variere, afhængigt af den brugte computer eller videoopkaldsprogrammet.

- Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer i dine ører, eller hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at trykbehandlinger eller registrering af tale med Speak-to-Chat mislykkes, eller at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet, støjannulleringseffekter eller opkald.

Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.

- Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig. Appen "Sony | Headphones Connect" hjælper dig med at finde ud af, hvilke ørepuder der giver dig den optimale støjannulleringseffekt.
  - Kontrollér, om headsettet sidder korrekt i ørerne. Sæt ørepuderne i ørerne, så de sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget. Tag derefter headsettet ud, og genopret forbindelse til Bluetooth-enheden.
  - Genstart Bluetooth-enheden, f.eks. din smartphone eller computer, og genopret forbindelsen til headsettet.
  - Nulstil headsettet.
  - Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

### Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Tage headsettet på](#)
- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Ørepuderne mistes eller beskadiges.

- Du kan skifte ørepuder ved at købe EP-NI1000S/EP-NI1000M/EP-NI1000L (\*) sælges separat.

\* Dette gælder muligvis ikke i alle lande eller områder.

## Du kan beskytte ørepuderne fra hurtig forringelse ved at følge forholdsreglerne nedenfor, når de bruges.

- Når ørepuderne bliver snavsede, må de ikke vaskes i vand, men skal tørres af for snavs med en tør klud. Du må ikke bruge sprit eller lignende, da dette kan øge forringelsen.
- Træk ikke i polyurethanskumdelen af ørepuderne. Hvis delen trækkes af ørepuderne, kan de ikke bruges.
- Du må ikke udsætte polyurethanskumdelen af ørepuderne for længere tids tryk. Det kan ødelægge ørepudernes form, og det kan være svært for dem at vende tilbage til den oprindelige form.
- Når ørepuderne bliver våde, skal vandet fjernes, og ørepuderne skal være helt tørre før brug eller opbevaring.


**Du må ikke bruge dem, hvis de sprækker, hvis der er afskalning, eller hvis en del af ørepuderne er i stykker. Hvis ørepuderne forringes, kan de ikke overføre en ordentlig lyd kvalitet, og støjannulleringsfunktionen kan forringes – det kan også medføre personskade eller sygdom, da ørepuderne kan sætte sig fast i øret.**

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Nulstilling af headsettet

Nulstil headsettet, hvis det ikke kan tændes eller bruges, selvom der er tændt for det. Nulstil en af headsetenhederne ad gangen.


### 1 Læg headsetenheden i opladningsetuiet.

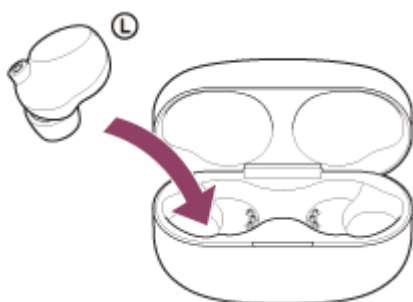

Luk låget på opladningsetuiet, når headsettet er placeret i opladningsetuiet.


### 2 Slut opladningsetuiet til en stikkontakt.

Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter.

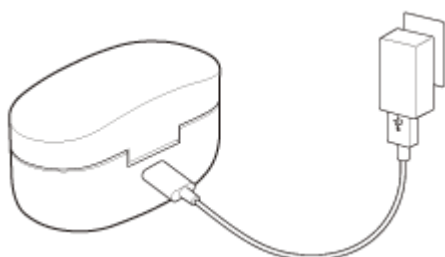


### 3 Åbn og luk låget på opladningsetuiet mere end 5 gange inden for 20 sekunder.

Indikatoren (rød) på opladningsetuiet blinker.

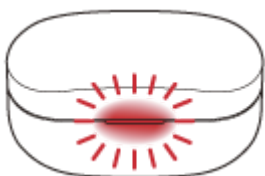

Når nulstillingen er slut blinker opladningsetuiets indikator (grøn) 4 gange ( ● ● ● ● ).

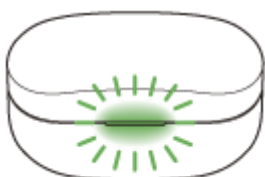

### 4 Fjern headsettet fra opladningsetuiet, læg den anden headsetenhed i opladningsetuiet, og start igen fra trin 1.

Enhedens registreringsoplysninger (parring) og andre indstillinger bevares.

Initialisér headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

## Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at finde ud af, hvordan du nulstiller.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0026/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0026/h_zz/)

---

### Relateret emne

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


5-027-984-41(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger


Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

### 1 Læg headsettet i opladningsetuiet.

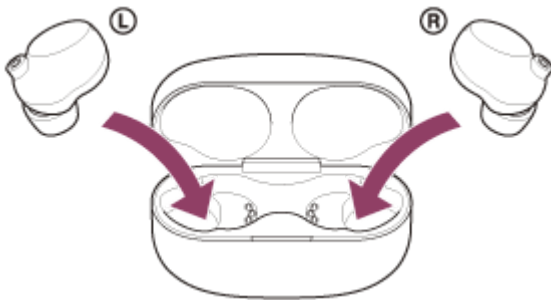


Lad låget på opladningsetuiet stå åbent, når du har indstillet headsettet.

### 2 Hold fingrene på touch-sensorerne på både højre og venstre enhed i ca. 10 sekunder.

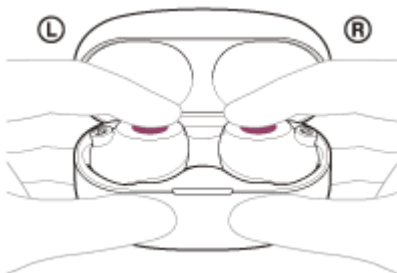


Indikatoren (rød) på opladningsetuiet blinker.

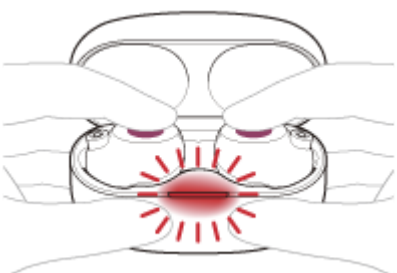

### 3 Fjern fingrene efter 5 sekunder, når headsettets indikatorer blinker.

Når initialiseringen er gennemført, blinker opladningsetuiets indikator (grøn) 4 gange ( ● ● ● ● ).

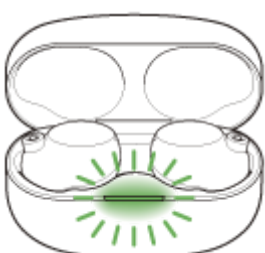

Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring. Slet i så fald paringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.

Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering.

## Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at finde ud af, hvordan du initialiserer.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0027/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0027/h_zz/)

### Tip!

- Du kan også initialisere headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

### Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, initialiseres headsettet ikke. Lad opladningsetuiet op.
- Headsettet initialiseres kun, hvis du fjerner fingeren inden for 5 sekunder, efter at indikatoren er stoppet med at blinke i trin 3. Prøv igen fra trin 2.
- Hvis du har opdateret softwaren efter køb af et headset og initialiserer headsettet, forbliver softwaren opdateret.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget også til fabriksindstillingen.

Trådløst støjannullerende stereoheadset  
WF-1000XM4

## Specifikationer

---

### Headset

**Strømkilde:**

DC 3,85 V: Indbygget, genopladeligt lithium-ion-batteri  
DC 5 V: Når opladet via USB

**Driftstemperatur:**

0 °C til 40 °C

**Opladningstid:**

Ca. 1,5 timer (headset)  
Ca. 3 timer (opladningsetui)

**Vægt:**

Ca. 7,3 g × 2 (kun headset (inkl. ørepuder i størrelse M))  
Ca. 41 g (opladningsetui)

### Specifikationer for kommunikation

**Kommunikationssystem:**

BLUETOOTH-specifikation version 5.2

**Output:**

BLUETOOTH-specifikation Power Class 1

**Maksimum kommunikationsrækkevidde:**

Luftlinje ca. 10 m (\*1)

**Radiofrekvens:**

2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz til 2,4835 GHz)

**Kompatible BLUETOOTH-profiler (\*2):**

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

**Understøttede codecs (\*3):**

SBC  
AAC  
LDAC

**Transmissionsbåndbredde (A2DP):**

20 Hz til 20.000 Hz (med 44,1 kHz for sampling)  
20 Hz til 40.000 Hz (med LDAC 96 kHz for sampling, ved 990 kbps)

\*1 Kommunikationsrækkevidden er anslået. Kommunikationsrækkevidden kan variere, afhængigt af omgivelserne.

\*2 BLUETOOTH-standardprofilerne angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enhederne.

\*3 Lydsignalkomprimering og konverteringsformat



Design og specifikationer for headsettet kan ændres uden varsel.

## Kompatibel iPhone/iPod

iPhone SE (2. generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generation), iPod touch (6. generation)

\* Pr. februar 2021

### Bemærk!

- Opladningstiden kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

5-027-984-41(5) Copyright 2021 Sony Corporation