

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4



Modell: YY2948

Bruk denne håndboken hvis du får problemer eller har spørsmål.

Oppdater programvaren til headsettet og "Sony | Headphones Connect"-appen til siste versjon. For mer informasjon kan du se følgende:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Komme i gang

[Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen](#)

[Om stemmeveiledningen](#)

Tilbehør som følger med

[Sjekke innholdet i esken](#)

[Bytte ut spissene på ørepluggene](#)

[Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)

Deler og kontroller

[Dellers plassering og funksjon](#)

[Om indikatoren](#)

Ha på headsettet

- [Ha på headsettet](#)

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)

- [Om berøringssensoren](#)

Strøm/lading

- [Lading](#)

- [Tilgjengelig driftstid](#)

- [Sjekk gjenværende batterilading](#)

- [Slå på headsettet](#)

- [Slå av headsettet](#)

Gjøre tilkoblinger

[Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

Enkelt oppsett med app

- [Koble til med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Android-smarttelefon

- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)

- [Koble til en paret Android-smarttelefon](#)

iPhone (iOS-enheter)

- [Pare og koble til med en iPhone](#)

- [Koble til en paret iPhone](#)

Datamaskiner

- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)

- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 8.1\)](#)

- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)

- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)

- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 8.1\)](#)

- [Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)

Andre Bluetooth-enheter

- [Pare og koble til med en Bluetooth-enhet](#)

[Koble til en paret Bluetooth-enhet](#)

Flerpunktstilkobling

[Koble headsettet til 2 enheter samtidig_\(flerpunkttilkobling\)](#)

Lytte til musikk

Lytte til musikk via en Bluetooth-tilkobling

[Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)

[Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)

[Koble fra Bluetooth-tilkobling_\(etter bruk\)](#)

Støyreduksjonsfunksjon

[Hva er støyreduksjon?](#)

[Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)

Lytte til omgivelseslyd

[Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling_\(omgivelseslydmodus\)](#)

[Raskt lytte til omgivelseslyd \(Oppmerksomhetsmodus\)](#)

[Snakke med noen mens du har på headsettet \(Speak-to-Chat\)](#)

Lydkvalitetsmodus

[Om lydkvalitetsmodusen](#)

Kodeks som støttes

[Om DSEE Extreme-funksjonen](#)

Gjøre telefonanrop

[Motta et anrop](#)

[Gjøre et anrop](#)

[Funksjoner for et anrop](#)

[Foreta et videoanrop på datamaskinen](#)

[Koble fra Bluetooth-tilkobling_\(etter bruk\)](#)

Bruke stemmefunksjonen

[Bruke Google Assistant](#)

[Bruke Amazon Alexa](#)

[Bruke stemmefunksjonen \(Google app\)](#)

[Bruke stemmefunksjonen \(Siri\)](#)

Bruke appene

[Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Hvordan programvare holdes oppdatert \(for komfortabel bruk av headsettet\)](#)

Viktig informasjon

[Forholdsregler](#)

[Om headsettets vannbestandige ytelse](#)

[Om lisens](#)

[Varemerker](#)

[Webområde for brukerstøtte](#)

Feilsøking

[Hvordan kan jeg løse et problem?](#)

Strøm/lading

- [Kan ikke slå på headsettet.](#)
- [Lading kan ikke utføres.](#)
- [Den tilgjengelige driftstiden er kort, og batteristrømmen varer ikke lenge.](#)
- [Ladetiden er for lang.](#)
- [Lading kan ikke utføres selv om ladeetuiet er tilkoblet en datamaskin.](#)
- [Gjenværende batterilading på headsettet vises ikke på skjermen til en smarttelefon.](#)

Lyd

- [Ingen lyd](#)
- [Lavt lydnivå](#)
- [Det er en forskjell i volumet mellom venstre og høyre enheter, utilstrekkelig lavfrekvens lyd.](#)
- [Lav lyd kvalitet](#)
- [Lyden hakker ofte.](#)
- [Støy høres under musikkavspilling.](#)
- [Effekten av støyreduksjon er ikke tilstrekkelig.](#)

Bluetooth-tilkobling

- [Paring kan ikke utføres.](#)
- [Kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling.](#)
- [Headsettet fungerer ikke riktig.](#)
- [Kan ikke høre en person under et anrop / dempet stemme fra anropere. stemmen din når ikke personen under et anrop / stemmen din er lav for anroperen.](#)

Annet

- [Spisser på øreplugg er skadet eller tapt.](#)

Tilbakestille eller initialisere headsettet

- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen

Headsettet bruker BLUETOOTH® trådløs teknologi som lar deg gjøre følgende.

Lytte til musikk

Du kan motta lydsignaler fra en smarttelefon eller musikkspiller for å høre på musikk trådløst.



Snakke på telefonen

Du kan foreta og motta anrop håndfritt mens smarttelefonen eller mobiltelefonen ligger i vesken eller lommen.



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Om stemmeveiledningen

Når du har på headsettet på ørene, vil du høre den engelske stemmeveiledningen via headsettet. Dette er innstilt fra fabrikken. Innholdet i stemmeveiledningen er forklart i parentes.

Du kan endre språket til stemmeveiledningen og slå på/av stemmeveiledningen med "Sony | Headphones Connect"-appen. For flere detaljer se "Sony | Headphones Connect"-appens hjelpeveiledning.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Du vil høre stemmeveiledning fra venstre og høyre enheter på headsettet samtidig i følgende situasjoner.

- Når du aktiverer paringsmodus: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring)
- Når du etablerer en Bluetooth-tilkobling: "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet)
- Når du kobler fra en Bluetooth-tilkobling: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth frakoblet)
- Når lydreduksjonsfunksjonen slås på: "Noise canceling" (Støyreduksjon)
- Når omgivelseslydmodusen slås på: "Ambient sound" (Omgivelseslyd)
- Når lydreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen slås av: "Off" (Av)
- Når Google Assistant ikke er tilgjengelig på smarttelefonen koblet til headsettet, selv om du betjener berøringssensoren på den headsettenheten som Google Assistant-funksjonen er tilordnet til: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke tilkoblet)
- Når Google Assistant ikke er tilgjengelig under en programvareoppdatering: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google assistant er ikke tilgjengelig under oppdatering. Vent litt til oppdateringen er ferdig.)
- Når Amazon Alexa ikke er tilgjengelig på smarttelefonen koblet til headsettet, selv om du betjener berøringssensoren på den headsettenheten som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet til: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er ikke din mobile enhet tilkoblet eller du må åpne Alexa-appen og prøve igjen)

Du vil høre stemmeveiledning fra venstre og høyre enheter på headsettet i følgende situasjoner. Når kun én enhet på headsettet brukes på øret, hører du stemmeveiledning fra headsettenheten du har på.

- Når headsettet slås på: "Power on" (Slå på)
- Når du slår av med "Sony | Headphones Connect"-appen: "Power off" (Slå av)
- Ved informering om gjenværende batterilading på headsettet: "Battery about XX %" (Batteri omtrent XX %) ("XX"-verdien indikerer omtrentlig gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.) / "Battery fully charged" (Batteri fulladet)
- Når gjenværende batterilading på headsettet er lav: "Low battery, please recharge headset" (Lavt batterinivå, lad opp headsettet)
- Når den slås av automatisk på grunn av lavt batteri på headsettet: "Please recharge headset. Power off" (Lad opp headsettet. Slå av)

Merknad

- Det tar ca. 20 minutter når du endrer språket på taleveiledningen.
- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket også tilbake til fabrikkinnstillingen.
- Hvis stemmeveiledningen ikke høres etter endring av språket til stemmeveiledningen eller oppdatering av headsettets programvare, sett headsettet i ladeetuiet for å slå det av, ta så headsettet ut av ladeetuiet for å slå det på.

- Bruke kun én enhet på headsettet

5-027-984-61(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Sjekke innholdet i esken

Når du har åpnet esken, må du sjekke at alle elementene på listen er inkludert. Hvis noe mangler, må du ta kontakt med forhandleren.

Tallet i parentes () viser antall.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (ca. 20 cm) (1)



Tips for støyisolerende øreplugger: EP-NI1000 S/EP-NI1000 M/EP-NI1000 L (2 hver)

- Størrelse M øreplugger leveres festet til venstre og høyre enheter på headsettet ved kjøp. Størrelsen på spissene på ørepluggene kan fastslås basert på fargen på innsiden av spissene på ørepluggene.




Størrelse S: oransje

Størrelse M: grønn

Størrelse L: lyseblå

Ladeetui (1)

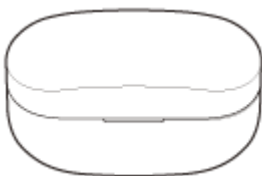

Merknad

- Spisser på øreplugger er forbruksvarer. Hvis spissene på ørepluggene er skadet og må byttes ut, kontakt nærmeste Sony-forhandler eller kjøp EP-NI1000 S/EP-NI1000 M/EP-NI1000 L (2 hver) (*), selges separat.

* Støttes kanskje ikke i alle land eller regioner.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Bytte ut spissene på ørepluggene

Størrelse M øreplugg leveres festet til venstre og høyre enheter på headsettet ved kjøp.

Hvis størrelsen til ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke er riktig satt i ørene, kan det hende at trykkoperasjoner eller Speak-to-Chat-talegjenkjenningen ikke fungerer riktig, eller riktig lyd kvalitet, støyreduksjon eller ytelse ved anrop kan ikke oppnås.

Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.

- Bytt spissene på ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av spissene på ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Størrelsen på venstre og høyre spiss på ørepluggen kan være forskjellig. "Sony | Headphones Connect"-appen vil hjelpe deg finne ut hvilke spisser på ørepluggen som passer best for deg slik at optimal støyreduksjon kan oppnås.
- Sjekk om headsettet sitter riktig på ørene. Sett på headsettet slik at spissen på ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.

Tips for støyisolerende øreplugg

Størrelsen på spissene på ørepluggene kan fastslås basert på fargen på innsiden av spissene på ørepluggene.




Størrelse S: oransje

Størrelse M: grønn


Størrelse L: lyseblå

1 Fjern spissen på ørepluggen.

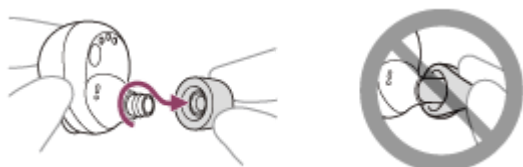


- Ikke klem endene på spissen på øreproppen når du tar den ut.

2 Fest spissen på ørepluggen.

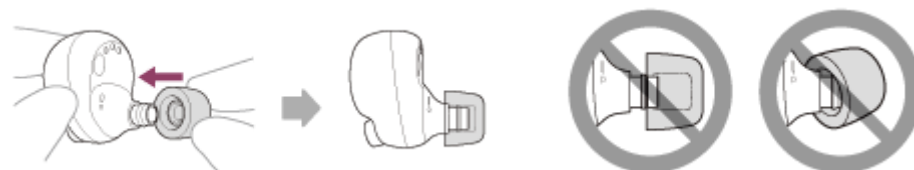

- Sett spissen på ørepluggen godt helt inn. Ikke fest spissen på ørepluggen løst eller på skrå.

3 Husk å sjekke at fargen på stilken (oransje, grønn eller lyseblå) til spissen på ørepluggen ikke kan ses.

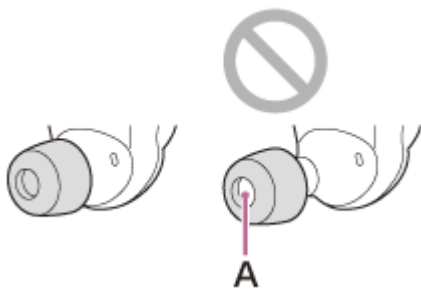

A: Stilk

- Innsiden vil være enkel å se når lyst opp av lyset.

Merknad

- Ørepluggene kan forringe ved bruk og oppbevaring over lang tid. Ikke bruk dem hvis de er sprukket, flasser av eller har hakk. Hvis ørepluggene forringer, kan ikke rette lydegenskaper eller støyreduksjon oppnås, og hvis ørepluggene faller av og forblir i øret kan det føre til skade eller sykdommer.
- Da spissene på ørepluggene sitter tettere i ørene, kan du føle noe belastning på ørene. Slutt å bruke dem hvis du opplever ubehag.
- Ikke dra i polyuretanskumdelen til spissene på ørepluggene. Hvis den skilles fra spissen på ørepluggen vil den ikke fungere.
- Ikke utsett polyuretanskumdelen til spissen på ørepluggen for press over lang tid. Dette kan forårsake deformering og det kan være vanskelig å få spissen på ørepluggen tilbake til dens originale fasong.
- Når ørepluggene blir skitne, ikke vask dem i vann, og tørk heller av smusset med en tørr klut. Ikke bruk alkohol, e.l. Dette kan påskynde forringelse.
- Når spissene på ørepluggene blir våte, la væsken rene helt ut og sørg for at spissene på ørepluggene er helt tørre før bruk eller oppbevaring.
- De ulike størrelsene på hullene på polyuretanskumdelen av spissene på ørepluggene har ingen innvirkning på lyd kvaliteten.
- Du kan høre en sprakelyd i ørene mens du har på headsettet. Dette er derimot ikke en feil.
- Skummaterialene kan bli faste ved lav temperatur. Varm opp spissen på ørepluggene litt med hendene før bruk.
- Når miljøtemperaturen eller brukstemperaturen er høy kan det ta noe tid før polyuretanskummet returnerer til dets originale fasong.
- Hvis du merker at basslyden ikke lenger er bra nok (eller lyd kvaliteten er redusert), skift ut spissene på ørepluggene.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4


Når du er ferdig med å bruke headsettet

Når du er ferdig med å bruke headsettet, må du huske å oppbevare headsettet i ladeetuiet.
Lukk lokket på ladeetuiet.



Merknad

- Hvis det er svette eller vann på ladeporten, kan det påvirke muligheten til å lade headsettet. Tørk straks av alt av svette eller vann på ladeporten etter bruk. Når ladeportene på headsettet eller ladeetuiet blir skitne, tørk av smusset med en myk, tørr klut.

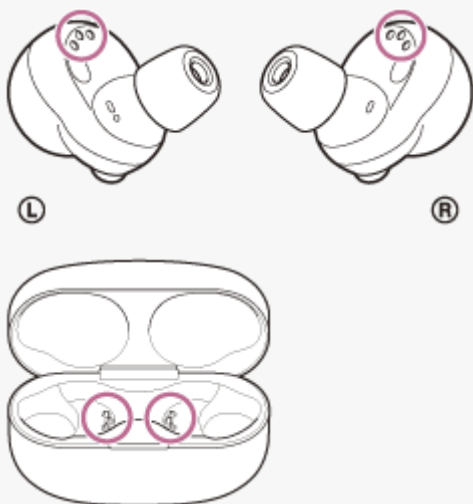

Tips for å ta vare på ørepluggene

For å beskytte ørepluggene mot rask forringelse, følg forholdsreglene under for å fortsette å bruke dem.

- Ikke dra i polyuretanskumdelen til spissene på ørepluggene. Hvis den skilles fra spissen på ørepluggen vil den ikke fungere.
- Ikke utsett polyuretanskumdelen til spissen på ørepluggen for press over lang tid. Dette kan forårsake deformering og det kan være vanskelig å få spissen på ørepluggen tilbake til dens originale fasong.
- Når ørepluggene blir skitne, ikke vask dem i vann, og tørk heller av smusset med en tørr klut. Ikke bruk alkohol, e.l. Dette kan påskynde forringelse.
- Når spissene på ørepluggene blir våte, la væsken rene helt ut og sørg for at spissene på ørepluggene er helt tørre før bruk eller oppbevaring.

Ikke bruk ørepluggene dem hvis de er sprukket, flasser av eller har hakk.


Hvis ørepluggene forringer, kan ikke rette lydegenskaper eller støyreduksjon oppnås, og hvis ørepluggene faller av og forblir i øret kan det føre til skade eller sykdommer.

Når headsettet blir vått

1. Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettet.
2. Fjern ørepluggene, drei lydlederne og vannhullene nedover og rist flere ganger for å få ut vannet.



3. Drei mikrofonhullene (på to steder) nedover og bank dem forsiktig mot en tørr klut e.l. omtrent fem ganger for å fjerne vann fra innsiden.




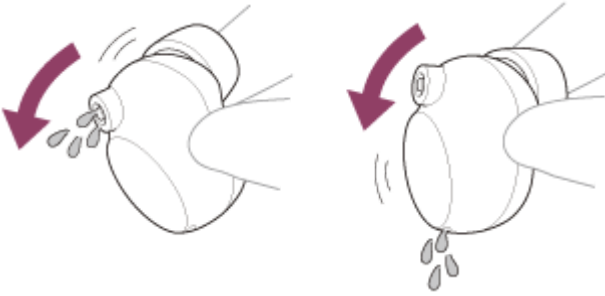


4. La headsettet tørke i romtemperatur.

5-027-984-61(5) Copyright 2021 Sony Corporation


Delers plassering og funksjon

Headset

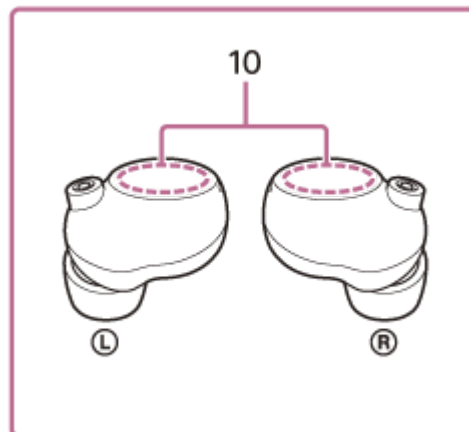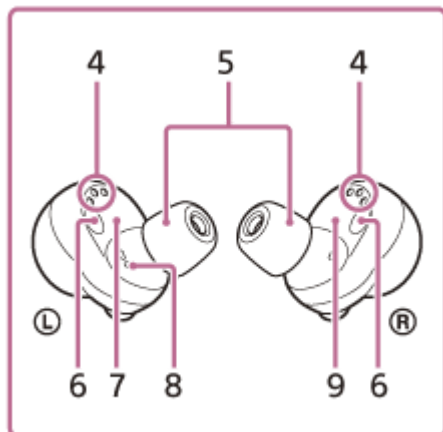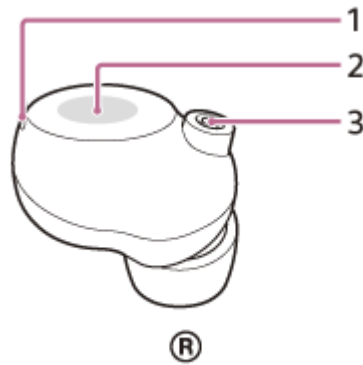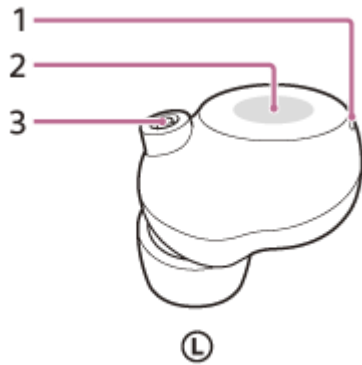

1. Mikrofoner (venstre, høyre)
2. Berøringssensorer (venstre, høyre)
3. Mikrofoner (venstre, høyre)
4. Ladeporter (venstre, høyre)
5. Spisser på øreplugg (venstre, høyre)
6. IR-sensorer
7. Ⓛ (venstre)-merke
8. Følbar prikk
Det er en følbar prikk på den venstre enheten.
9. Ⓜ (høyre)-merke
10. Innebygde antenner (venstre, høyre)
En Bluetooth-antenne er bygd inn i venstre og høyre headsettenhet.

Ladeetui

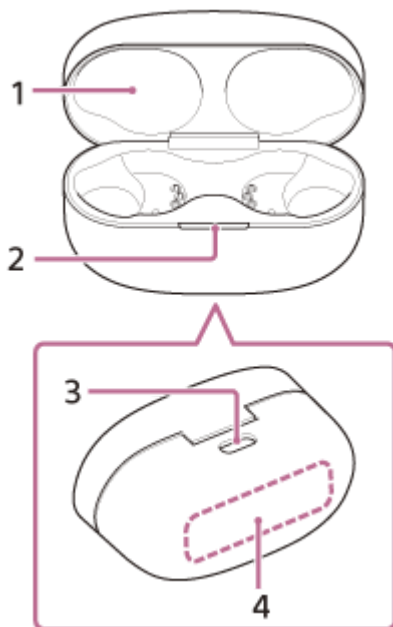

1. Lokk

2. Indikator

Viser ladestatusen.

3. USB Type-C-port

Med den inkluderte USB Type-C-kabelen, koble ladeetuiet til en datamaskin eller til en stikkontakt via en kommersielt tilgjengelig USB-strømadapter for å lade både headsettet og ladeetuiet samtidig.

4. Kontaktoverflate for Qi-lading

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sjekk gjenværende batterilading](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Om indikatoren

Du kan bruke indikatoren på ladeetuiet til å sjekke headsettets/ladeetuiets ulike statuser.

● : Lyser grønt / ● : Lyser oransje / ● : Lyser rødt / : Slukkes



Indikasjon av gjenværende batterilading

Når både venstre og høyre enheter på headsettet oppbevares i ladeetuiet: Viser gjenværende batterilading på headsettenheten med mindre gjenværende batterilading mellom headsettets venstre og høyre enheter.



Når enten venstre eller høyre headsettenhet oppbevares i ladeetuiet: Viser gjenværende batterilading for headsettet oppbevart i ladeetuiet.

Når begge headsettenheter fjernes fra ladeetuiet: Viser gjenværende batterilading for ladeetuiet.

Når lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes, eller når USB Type-C-kabelen fjernes etter at ladingen er ferdig, tennes indikatoren som følger avhengig av gjenværende batterilading.







- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og batteriet til headsettet er fulladet / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og batteriet til ladeetuiet er fulladet
 (lyser grønt i omtrent 6 sekunder)
- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettet er 94 % eller mindre / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading til ladeetuiet er 30 % eller mindre
 (lyser oransje i omtrent 6 sekunder)

Når headsettet er fjernet fra ladeetuiet, eller når headsettet oppbevares i ladeetuiet, lyser indikatoren som følger avhengig av gjenværende batterilading.

- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og batteriet til headsettet er fulladet / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og batteriet til ladeetuiet er fulladet
 (lyser grønt i omtrent 3 sekunder)
- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettet er 94 % eller mindre / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading til ladeetuiet er 30 % eller mindre
 (lyser oransje i omtrent 3 sekunder)

Lading

Du kan sjekke ladetilstanden.

- Under lading av headsettet / Under lading av ladeetuiet
 (lyser oransje)
- Når batteriet er fulladet når ladingen starter på headsettet/ladeetuiet
 - - - (lyser oransje for omtrent 1 minutt, og slukkes deretter)
- Når batteriet blir fulladet og ladingen er ferdig
- - - - - (Slukkes)
- Under trådløs lading, når ladingen byttes fra en stikkontakt med en USB Type-C-kabel / når lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes / når headsettet er satt i eller fjernet fra ladeetuiet
 - - -  (slukkes i omtrent 0,3 sekunder, lyser deretter oransje)
- Unormal temperatur
● ● - - ● ● - - (blinker rødt to ganger)
- Unormal lading
 - -  - - (blinker sakte rødt flere ganger)

Annet

- Tilbakestilling fullført
● ● ● ● (blinker grønt fire ganger)
For detaljer, se "[Nullstille headsettet](#)".
- Initialisering fullført
● ● ● ● (blinker grønt fire ganger)
For detaljer, se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Hint

- Når headsettet brukes, kan du sjekke de ulike statusene med stemmeveiledningen.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Sjekk gjenværende batterilading](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Om stemmeveiledningen](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Ha på headsettet

1 Sett headsettenhetene i begge ører.

Plasser headsettenheten med **L** (venstre)-merket på venstre øre og headsettenheten med **R** (høyre)-merket på høyre øre. Den venstre enheten har en følbart prikk.

Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med berøringssensoren når du har headsettet på ørene.

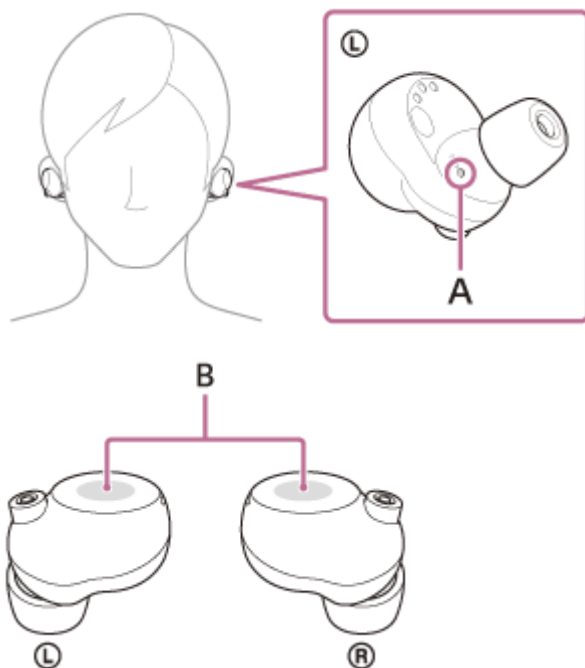

A: Følbart prikk

B: Berøringssensorer (venstre, høyre)

2 Juster hvordan headsettet sitter på ørene.

Drei headsettenheten for å føre den inn i ørekanalen, og juster headsettenhetens posisjon inntil den sitter komfortabelt.



3 Vent omtrent 10 sekunder til fasongen på spissen på ørepluggen stabiliseres.

Hint

- Hvis du synes at spissene på ørepluggen er vanskelig å få inn i ørene, bytt størrelse på spissene eller klem spissene noe før du tar på headsettet.
- Når du har på headsettet eller justerer posisjonen til headsettenheten, se illustrasjonen i trinn 2 for hvordan du holder headsettenheten.

For at riktig lyd kvalitet, støyreduksjonsfunksjon og lyd kvalitet for anrop skal være effektiv

Hvis størrelsen til spissene på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig på ørene, kan det hende at trykkoperasjoner eller talegjenkjenningen til Speak-to-Chat ikke fungerer, eller riktig lyd kvalitet, støyreduksjon eller ytelse ved anrop kan ikke oppnås.

Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.

- Bytt spissene på ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av spissene på ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Størrelsen på venstre og høyre spiss på ørepluggen kan være forskjellig. "Sony | Headphones Connect"-appen vil hjelpe deg finne ut hvilke spisser på ørepluggen som passer best for deg slik at optimal støyreduksjon kan oppnås.
- Mens du henviser til trinn 2, sjekk om headsettet sitter riktig på ørene. Sett på headsettet slik at spissen på ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.

Når du tar på og av headsettet

I fabrikkinnstillingene registrerer de innebygde sensorene når headsettet er satt på eller tatt av ørene, noe som gjør at headsettet kan sette på pause eller fortsette avspilling, samt kontrollere berøringssensorer og stemmeveiledningen.

Når headsettet brukes

- Du kan bruke berøringssensorene til å bl.a. spille av musikk og foreta og motta anrop.
- Du vil høre en stemmeveiledning i henhold til driften og statusen.

Når headsettet er fjernet

- Når du hører på musikk mens begge headsettenhetene er på ørene, vil headsettet pause musikkavspillingen hvis én eller begge headsettenheter fjernes. Headsettet fortsetter musikkavspillingen når headsettet tas på igjen.
- Når headsettet ikke brukes på ørene 15 minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk for å spare batteriet. Slå på headsettet ved å trykke på berøringssensoren eller sette headsettet på ørene.
- For å forhindre at headsettet reagerer feil, kan ikke musikkavspilling, opprettelse eller mottak av anrop samt andre operasjoner utføres ved å trykke på berøringssensorer på headsettet tatt av ørene.

Hint

- Du kan også spille av musikk, foreta og motta anrop osv. når kun én headsettenhet brukes på øret.
- Ved å bruke appen "Sony | Headphones Connect" kan du endre innstillingen for automatisk pause og gjenopptakelse av musikkavspillingen eller slå av headsettet automatisk.

Beslektet emne


- [Bytte ut spissene på ørepluggene](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Bruke kun én enhet på headsettet

Du kan ta ut én enhet av headsettet fra ladeetuiet og bruke den alene.

I så fall vil kun enheten som har blitt tatt ut av ladeetuiet, slås på.

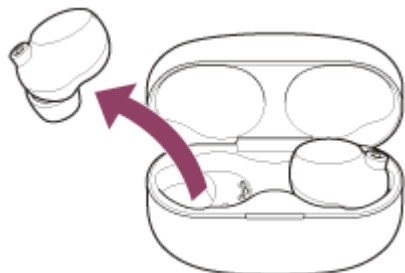

Når du setter på den andre enheten til headsettet

Tilkoblingen mellom venstre og høyre enhet etableres automatisk, og du hører musikken eller lyden fra begge enheter til headsettet.

Tilordne funksjoner til berøringssensorene

Avhengig av headsettenheten som du har på, kan det hende at noen funksjoner ikke er tilgjengelige i fabrikkinnstillinger. I så fall kan du endre funksjonstilordningene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Merknad

- Når du spiller av musikk eller annen stereolyd mens du kun har på én enhet, hører du mono lyd med venstre og høyre kanaler mikset.
- Avhengig av tilordningen til berøringssensorene og/eller Stemmeassistent-innstillingen, kan du bare bruke én headsettenhet. Se følgende og sjekk innstillingen i "Sony | Headphones Connect"-appen.

Element i innstillingsmenyen	Spesifikasjon
Stemmeassistent	
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Enhver headsettenhet kan brukes.
[Google Assistant] eller [Amazon Alexa]	Kun headsettenheten med berøringssensorkontroll-funksjonen innstilt til [Playback control] kan brukes alene. Tilordne [Playback control]-funksjonen til headsettenheten som du vil bruke alene. I fabrikkinnstillingene er [Playback control] tilordnet høyre enhet. Når du tilordner [Playback control] til begge headsettenheter er full funksjonalitet kun tilgjengelig på høyre enhet.
[Do not use]	Enhver headsettenhet kan brukes.


Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4


Om berøringssensoren

Trykk på berøringssensoren for ulike operasjoner, som musikkavspilling, telefonsamtaler eller endring av innstillingen til støyreduksjonsfunksjonen.

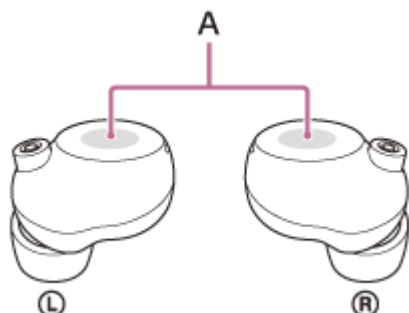

A: Berøringssensorer (venstre, høyre)

For å betjene berøringssensoren holder du headsettet mellom tommelen og langfingeren, og trykker så på berøringssensoren med pekefingeren.

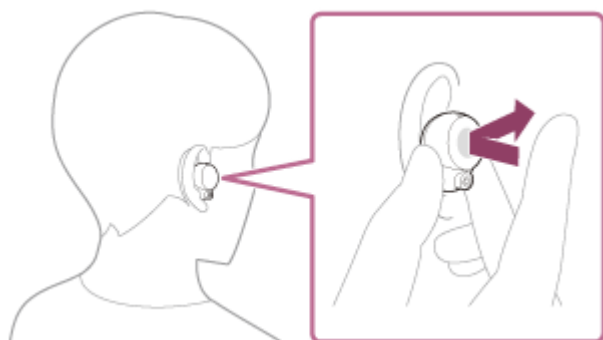

Noen tilgjengelige operasjoner

	Venstre	Høyre
Trykk	For å bytte støyreduksjonsfunksjon og omgivelseslydmodus	For å spille av eller pause musikk
Trykk to ganger	For å motta eller avslutte en samtale	For å hoppe til begynnelsen av neste spor For å motta eller avslutte en samtale
Trykk tre ganger	-	For å hoppe til begynnelsen av forrige spor (eller det aktuelle sporet under avspilling)
Hold fingeren på berøringssensoren	Aktivere oppmerksomhetsmodusen	For å bruke eller kansellere talehjelpfunksjonen (Siri/Google app) For å endre anropsenheten

	Venstre	Høyre
Hold fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 5 sekunder	For å gå inn i enhetsregistreringsmodus (paring)	For å gå inn i enhetsregistreringsmodus (paring)

Hint

- Når du trykker to eller tre ganger på berøringssensoren, trykker du raskt med et intervall på omtrent 0,3 sekunder mellom hvert trykk.
- Du kan endre funksjonstilordningene til berøringssensoren på både venstre og høyre enhet med "Sony | Headphones Connect"-appen. Eksempel: Musikkavspillingsfunksjonen som er tilordnet berøringssensoren til høyre enhet i fabrikkinnstillinger, kan endres til berøringssensoren til venstre enhet.
Du kan også endre innstillingene som ikke tilordner musikkavspillingsfunksjon, støyreduksjonsfunksjon, omgivelseslydmodus og avspillingsvolumjusteringsfunksjon osv. I så fall kan du pare enheten, tilbakestille headsettet og initialisere headsettet.

Merknad

- Du kan ikke betjene berøringssensorene når du ikke har på headsettet. Hvis du deaktiverer bruksregistreringens automatiske avstengingsfunksjon på "Sony | Headphones Connect"-appen, kan berøringssensorene brukes selv når headsettet ikke er satt på.
- Når du utfører innledende innstillingene for Google Assistant på smarttelefonen, kan funksjonstilordninger til berøringssensorene automatisk endres.
Sjekk funksjonstilordningene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når du utfører innledende innstillingene for Amazon Alexa på smarttelefonen, kan funksjonstilordningene til berøringssensorene automatisk endres.
Sjekk funksjonstilordningene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Beslektet emne


- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Lading

Headsettet og ladeetuiet inneholder innebygd litium-ion oppladbare batterier. Bruk den inkluderte USB Type-C-kabel for å lade headsettet før bruk.


1 Fjern headsettet og dra isolasjonsarket ut av ladeetuiet.

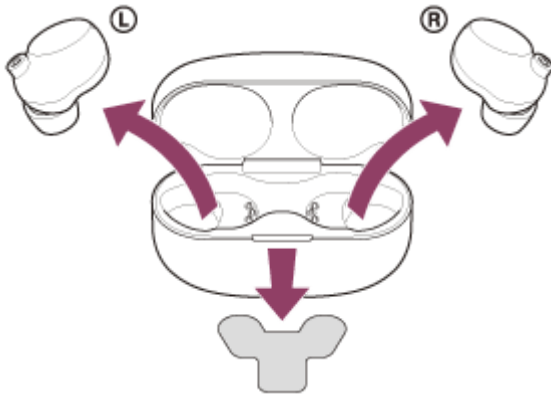

Kast isolasjonsarket når det er fjernet.

2 Sett headsettet i ladeetuiet.


Sett den venstre headsettenheten (enheten med en følbart prikk) tilbake i det venstre hullet på ladeetuiet, og sett den høyre headsettenheten tilbake i det høyre hullet på ladeetuiet. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon i ladeetuiet med den innebygde magneten.

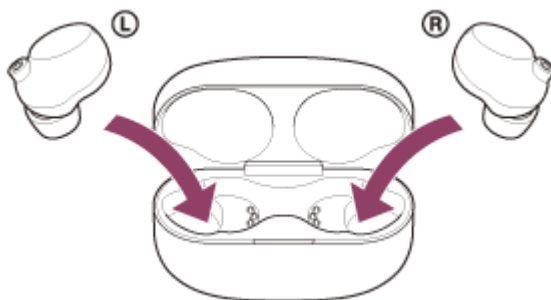

Lukk lokket på ladeetuiet etter at du har satt headsettet i ladeetuiet.

3 Koble ladeetuiet til en stikkontakt.

Bruk den inkluderte USB Type-C-kabelen og en USB-strømadapter som selges separat.

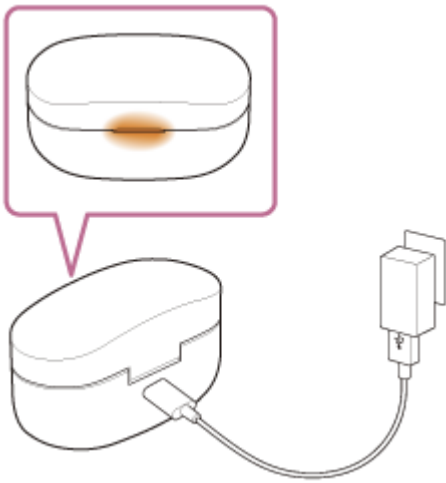

Indikatoren (oransje) på ladeetuiet lyser og ladingen starter på headsettet og ladeetuiet.

Når ladingen av headsettet og ladeetuiet er ferdig, slukkes indikatoren (oransje) på ladeetuiet automatisk. Fjerne USB Type-C-kabelen.

Om ladetiden

Tiden det tar å fullade headsettet og ladeetuiet, er omtrent 3 timer (*).

* Tid som kreves for å lade det tomme batteriet til full kapasitet. Den kan variere avhengig av bruksforholdene.

Lade headsettet når du er ute

Et oppladbart batteri er bygd inn i ladeetuiet. Hvis du lader ladeetuiet på forhånd, kan du bruke det til å lade headsettet når du går ut uten en strømforsyning.

Tiden det tar å fullade venstre og høyre headsettenheter er omtrent 1,5 timer.

Merknader om lading av headsettet når du er ute

Når du headsettet er fjernet fra ladeetuiet, hvis indikatoren (oransje) på ladeetuiet lyser, er gjenværende batterilading på ladeetuiet lav. Hvis indikatoren ikke lyser er ladeetuiet tomt for batteristrøm. Lad opp ladeetuiet.

Systemkrav for batterilading med USB

USB-strømadapter

En USB-strømadapter (kan kjøpes i butikk) som er i stand til å forsyne en utgående spenning på minst 0,5 A (500 mA)

Personlig datamaskin

Personlig datamaskin med en standard USB-port

- Vi garanterer ikke drift på alle datamaskiner.
- Drift med en skreddersydd eller hjemmebygd datamaskin garanteres ikke.

Trådløs lading

Trådløs lading er tilgjengelig med en kommersielt tilgjengelig trådløs ladepute som oppfyller Qi-standarden.

Lukk lokket på ladeetuiet og legg det på den trådløse ladeputen med SONY-logoen på ladeetuiet vendt opp for å lade.

Se "Delers plassering og funksjon" for hvor du finner ladekontaktoverflaten.

Ved lading, se bruksanvisningene som fulgte med den trådløse ladeputen.

Hint

- Headsettet kan også lades ved å koble ladeetuiet til en datamaskin som kjører med den inkluderte USB Type-C-kabelen.
- Når du setter headsettenhetene på ørene, kan du høre stemmeveiledningen om gjenværende batterilading. Gjenværende batterilading indikert av stemmeveiledningen kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.

Merknad

- Lading er kanskje ikke vellykket med andre kabler enn USB Type-C-kabelen som følger med.
- Lading lykkes kanskje ikke alltid, avhengig av type USB-strømadapter.
- Avhengig av innstillingene til ulike funksjoner og bruksvilkår, kan hvor raskt batteriet brukes opp være forskjellig for venstre og høyre enheter.
Dermed kan ladetiden til batteriene på venstre og høyre enheter være forskjellig, men dette er ikke en feil.
- Headsettet kan ikke lades når datamaskinen går inn i standby (hvile)- eller dvalemodus. I så fall endrer du datamaskinens innstillinger og starter lading igjen.
- Hvis headsettet ikke brukes på lengre tid, kan det oppladbare batteriets driftstimer være redusert. Batteriets levetid vil derimot forbedres etter at det er ladet opp og ut noen ganger. Hvis du oppbevarer headsettet over lengre tid, må du lade batteriet opp én gang hver 6. måned for å unngå overutlading.
- Hvis headsettet ikke brukes på lang tid, tar det lenger tid å lade batteriet.
- Husk å lukke lokket på ladeetuiet for å forhindre at batteriet til ladeetuiet brukes.
- Hvis det er et problem med det oppladbare batteriet til headsettet eller ladeetuiet og noe uvanlig registreres under lading, blinker ladeetuiets indikator (rød). Ved trådløs lading kan ladingen ta lenger tid eller stoppe ved høye eller lave temperaturer avhengig av den trådløse ladeputen du bruker.
Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet vedvarer.
- Hvis headsettet ikke brukes på lengre tid, tennes kanskje ikke indikatoren på ladeetuiet straks (oransje) under lading. Vent et øyeblikk til indikatoren (oransje) lyser.
- Hvis det innebygde, oppladbare batteriets driftstimer reduseres betydelig bør batteriet skiftes ut. Snakk med nærmeste Sony-forhandler.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturendringer, direkte sollys, fuktighet, sand, støv eller elektrisk støt. Ikke la headsettet ligge i et parkert kjøretøy.
- Når du kobler ladeetuiet til en datamaskin, bruker du kun den inkluderte USB Type-C-kabelen og kobler dem direkte sammen. Lading fullføres ikke riktig når ladeetuiet er koblet til gjennom en USB-hub.
- Ikke bruk metallgjenstander (som klistremerker laget av materialer med metall) på den trådløse ladeputen eller ladeetuiet. Dette kan forårsake brann, brannskader eller personskader.
- Når du bruker den trådløse ladeputen, ikke legg metallgjenstander (som stropper eller klips laget av materialer med metall) på den trådløse ladeputen. Dette kan forårsake brann, brannskader eller personskader.
- Ved lading med den trådløse ladeputen, fjern delene som deksler festet på ladeetuiet. Avhengig av dekslets materiale eller tykkelse, eller på grunn av fremmedgjenstander fanget mellom ladeetuiet og dekslet, kan det hende at ladingen ikke utføres riktig, som kan føre til brann, brannskader eller personskader.
- Når du har medisinske elektriske enheter som implanterte pacemakere eller defibrillatorer, snakk med legen før du bruker den trådløse ladeputen. Radiobølger kan påvirke bruk av de medisinske elektriske enhetene.
- Ikke før IC-kort, magnetiske kort eller magnetiserte gjenstander nær den trådløse ladeputen. Dette kan føre til at IC-kort slutter å fungere. Magnetiske data kan bli slettet fra bankkort, kredittkort, telefonkort eller disketter. Når sterk magnetisme føres nær den trådløse ladeputen kan det oppstå feil.
- Ved trådløs lading kan ladingen ta lenger tid eller stoppe hvis ladeetuiet ikke sitter rett på den trådløse ladeputen.
- Ved trådløs lading kan ladingen ta lenger tid eller stoppe ved høye eller lave temperaturer avhengig av den trådløse ladeputen du bruker.
- Avhengig av den trådløse ladeputen du bruker, kan headsettet og ladeetuiet bli varmt under lading eller i en periode etter lading, men dette er ikke en feil.
- Ikke lad headsettet trådløst på følgende steder.
 - Hvor headsettet er utsatt for høye nivåer med luftfuktighet, støv eller vibrasjon, eller nær telefoner, fjernsyn, radioer, osv.
- Ikke bruk den trådløse ladeputen når den dekkes til av et teppe, e.l.
- Når støy høres fra TV-en eller radioen mens headsettet er under trådløs lading, lad opp headsettet unna TV-en eller radioen.

- Ved trådløs lading, hvis det er andre enheter kompatible med trådløs lading i nærheten, flytt enhetene 30 cm eller mer unna den trådløse ladeputen. Ladeetuiet kan kanskje ikke riktig registreres og ladingen kan ikke utføres.

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Om stemmeveiledningen](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)
- [Delers plassering og funksjon](#)

5-027-984-61(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Tilgjengelig driftstid

Headsettets tilgjengelige driftstider med batteriet fulladet er som følger:

Bluetooth -tilkobling

Musikkavspillingstid

Kodeks	DSEE Extreme™	Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
LDAC™	AUTO	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 3,5 timer
LDAC	AUTO	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 3,5 timer
LDAC	AUTO	AV	Maks. 4 timer
LDAC	AV	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 5 timer
LDAC	AV	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 4,5 timer
LDAC	AV	AV	Maks. 6 timer
AAC	AUTO	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 6 timer
AAC	AUTO	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 6 timer
AAC	AUTO	AV	Maks. 8 timer
AAC	AV	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 8 timer
AAC	AV	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 8 timer
AAC	AV	AV	Maks 12 timer
SBC	AUTO	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 5,5 timer
SBC	AUTO	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 5,5 timer
SBC	AUTO	AV	Maks 7 timer
SBC	AV	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 7,5 timer
SBC	AV	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks 7 timer
SBC	AV	AV	Maks 11 timer

- Ca. 1 time med musikkavspilling er mulig etter 5 minutters lading.
- Hvis du stiller inn følgende funksjoner blir tilgjengelig driftstid for batteriet kortere enn de som er beskrevet over.
 - Automatisk vindstøyreduksjon
 - Speak-to-Chat
 - Equalizer
 - Funksjon for å starte stemmeassistenten med stemmen

Kommunikasjonstid

Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 5,5 timer
Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 5 timer
AV	Maks. 6 timer

Hint

- Ved å bruke "Sony | Headphones Connect"-appen kan du sjekke hvilken kodek som brukes for en tilkobling, eller bytte DSEE Extreme-funksjonen.

Merknad

- Brukstimer kan være forskjellig fra tiden som er beskrevet over, avhengig av innstillinger av ulike funksjoner og bruksvilkår.
- Avhengig av innstillingene til ulike funksjoner og bruksvilkår, kan hvor raskt batteriet brukes opp være forskjellig for venstre og høyre enheter, men dette er ikke en feil.

Beslektet emne

- [Kodeks som støttes](#)
- [Om DSEE Extreme-funksjonen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Sjekke gjenværende batterilading

Du kan sjekke gjenværende batterinivå på de oppladbare batteriene på headsettet og ladeetuiet med følgende operasjoner.

Når du setter på headsettet

Når du tar headsettet ut av ladeetuiet og setter headsettenhetene på begge ørene, kan stemmeveiledningen, som indikerer gjenværende batteristrøm på headsettet, høres fra henholdsvis venstre og høyre enheter.

"Battery about XX %" (Batteri omtrent XX %) ("XX"-verdien indikerer omtrentlig gjenværende lading.)

"Battery fully charged" (Batteri fulladet)

Gjenværende batterilading indikert av stemmeveiledningen kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.


Når gjenværende ladenivå blir lavt

Hvis et lydssignal høres og stemmeveiledningen sier "Low battery, please recharge headset" (Lavt batterinivå, lad opp headsettet), lad opp headsettet så snart som mulig.

Når batteriet blir helt tomt, lyder en pipelyd. Stemmeveiledningen sier "Please recharge headset. Power off" (Lad opp headsettet. Slå av), og hodesettet slås automatisk av.

Når du bruker en iPhone eller iPod touch

Når headsettet er tilkoblet en iPhone eller iPod touch over en HFP Bluetooth-tilkobling, vises et ikon som indikerer headsettets gjenværende batterilading på skjermen til iPhone eller iPod touch.

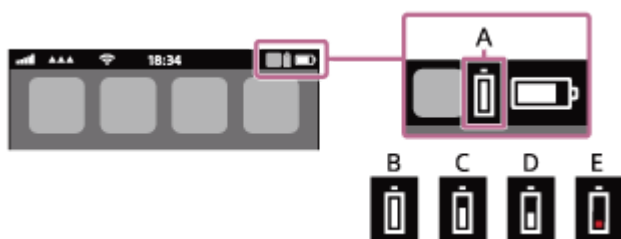

A: Headsettets gjenværende batterilading

Omtrentlig gjenværende lading vises ved 10 ulike nivåer. B til E er viste eksempler.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10 % eller lavere (må lades)

Gjenværende batterilading på headsettet vises også på miniprogrammet til en iPhone eller iPod touch som kjører iOS 11 eller nyere. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone eller iPod touch.

Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.

Når du bruker en Android™-smarttelefon (OS 8.1 eller nyere)

Når headsettet er koblet til en Android-smarttelefon via HFP Bluetooth-tilkobling, velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] for å vise headsettets gjenværende batterinivå i 10 ulike nivåer som "100%", "70%", "50%" eller "10%" i den tilkoblede Bluetooth-enhetens kolonne. Se bruksanvisningen til Android-smarttelefonen for detaljer.

Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.

Sjekke ladeetuiets gjenværende batterilading

- Når headsettet fjernes fra ladeetuiet eller lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes når ingen headsettenheter er satt i, hvis indikatoren (oransje) på ladeetuiet lyser, er gjenværende ladenivå på ladeetuiet omtrent 30 % til 1 %. Ladeetuiet kan ikke tilstrekkelig lade headsettet med gjenværende batterilading ved dette nivået.
- Når headsettet fjernes fra ladeetuiet eller lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes når ladeetuiet er tomt, hvis indikatoren på ladeetuiet ikke lyser, er gjenværende lading på ladeetuiet ved 0 %. Headsettet kan i så fall ikke lades med ladeetuiet.

Hint

- Du kan også sjekke gjenværende batterilading på headsettenheten og ladeetuiet med "Sony | Headphones Connect"-appen. Både Android-smarttelefoner og iPhone/iPod touch støtter denne appen.

Merknad

- Hvis du kun kobler headsettet til en iPhone/iPod touch eller Android-smarttelefon med "Media audio" (A2DP) til en flerpunktstilkobling, vises ikke gjenværende batterilading riktig.
- Gjenværende batterilading vises kanskje ikke riktig umiddelbart etter en programvareoppdatering eller hvis headsettet ikke har vært i bruk på lang tid. I så fall lader du opp og ut batteriet flere ganger for å vise riktig gjenværende batterilading.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Om indikatoren](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4


Slå på headsettet

Når headsettet settes i ladeetuiet

1 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

Headsettet slås på automatisk.

Når du kun tar ut én enhet av ladeetuiet, slås kun denne enheten på.

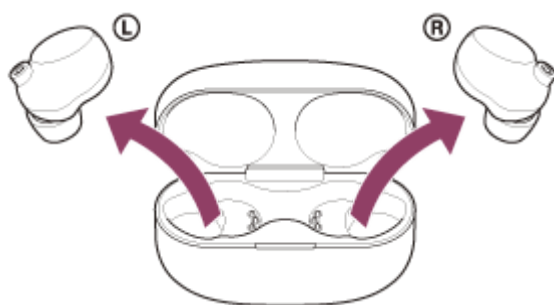

Når du setter headsettenhetene på ørene, kan du høre stemmeveiledningen om gjenværende batterilading.

Når headsettet ikke er satt i ladeetuiet

Når headsettet ikke brukes på ørene i 15 minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk. I så fall, slå på headsettet ved å trykke på berøringssensoren på headsettet eller sette headsettet på ørene. Headsettet vil også slås på når det er satt i ladeetuiet og deretter tas ut av ladeetuiet.

Ved å bruke "Sony | Headphones Connect"-appen kan du endre innstillingen av headsettet så det ikke slås av automatisk.

Når headsettet slås på

Støyreduksjonsfunksjonen slås på automatisk, etter fabrikkinnstillingene. Hvis støyreduksjonsinnstillingene ble endret når headsettet ble sist brukt bevares innstillingene. Når begge headsettenheter fjernes fra ladeetuiet er tilkoblingen etablert mellom venstre og høyre enheter.

Headsettet går inn i Bluetooth-paringsmodus når det slås på for første gang etter kjøp eller like etter initialisering av headsettet.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Slå av headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Slå av headsettet

1 Sett headsettet i ladeetuiet.

Sett den venstre headsettenheten (enheten med en følbart prikk) tilbake i det venstre hullet på ladeetuiet, og sett den høyre headsettenheten tilbake i det høyre hullet på ladeetuiet. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon i ladeetuiet med den innebygde magneten.

Når headsettet settes inn i ladeetuiet, slås headsettet av automatisk. Når det er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, tennes indikatoren (oransje) på ladeetuiet og ladingen av headsettet starter.

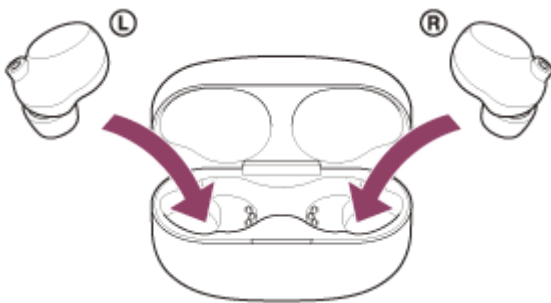

Når headsettet forblir fjernet

Når headsettet ikke brukes på ørene i 15 minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk. For å slå av strømmen før headsettet slås av automatisk, sett headsettet i ladeetuiet.

Hint

- Du kan også slå av headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

Merknad

- Når det ikke er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, starter ikke ladingen av headsettet. Lad opp ladeetuiet.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Slå på headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter

Du kan høre på musikk og ha håndfrisamtaler med headsettet trådløst med Bluetooth-enhetens Bluetooth-funksjon.

Enhetsregistrering (paring)

For å bruke Bluetooth-funksjonen må begge tilkoblingsenhetene være registrert på forhånd. Operasjonen for å registrere en enhet kalles "enhetsregistrering (paring)". Par headsettet og enheten manuelt.

Koble til en paret enhet

Når en enhet og headsettet er paret trenger du ikke gjøre det igjen. Koble til enheter som allerede er paret med headsettet med metodene som er nødvendige for hver enhet.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Koble til med "Sony | Headphones Connect"-appen

Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen på Android-smarttelefonen/iPhone for å koble headsettet til en smarttelefon eller iPhone. For flere detaljer se "Sony | Headphones Connect"-appens hjelpeveiledning.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Merknad

- Tilkoblingen med noen smarttelefoner og iPhone-enheter kan bli ustabile under tilkobling med "Sony | Headphones Connect"-appen. I så fall følger du fremgangsmåtene i "[Koble til en paretd Android-smarttelefon](#)" eller "[Koble til en paretd iPhone](#)" for å koble til headsettet.

Beslektet emne

- [Koble til en paretd Android-smarttelefon](#)
- [Koble til en paretd iPhone](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4


Pare og koble til med en Android-smarttelefon

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Android-smarttelefonen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Android-smarttelefonens bruksanvisning er tilgjengelig.

1 Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

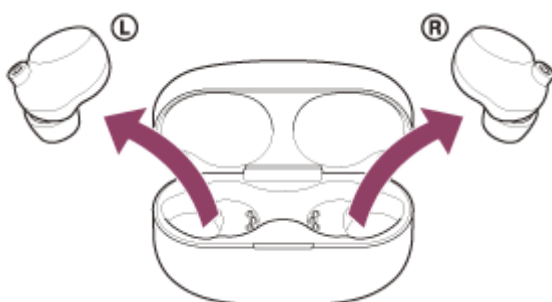


Headsettet slås på automatisk.

2 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet (hvis headsettet ikke har paringsinformasjon), går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. I så fall setter du headsettenhetene på begge ørene og går videre til trinn 3.

Når du parer en andre eller tredje enhet (hvis headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), setter du headsettenhetene i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 5 sekunder.

En pipelyd høres når berøringssensorene har blitt riktig brukt.

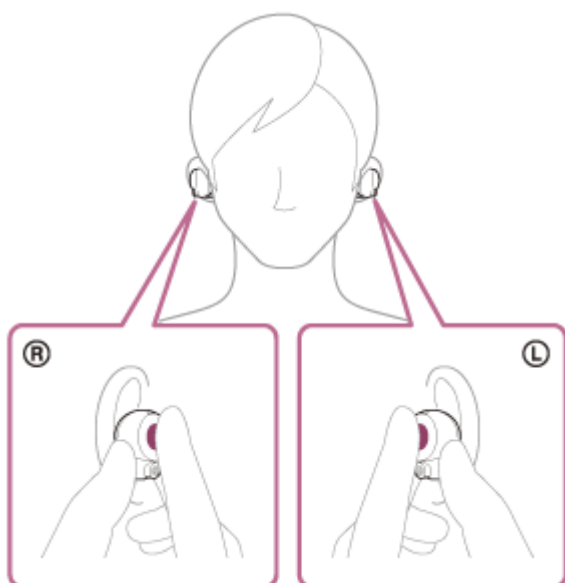


Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring) fra begge headsettenheter.


3 Lås opp skjermen til Android-smarttelefonen hvis den er låst.

4 Finn headsettet på Android-smarttelefonen.


1. Velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

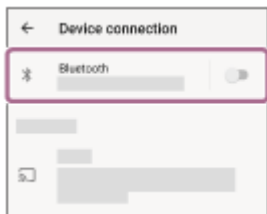

2. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

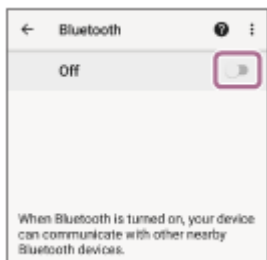

5 Berør [WF-1000XM4].

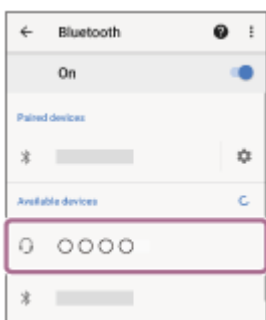

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og smarttelefonen er parert og koblet til hverandre.

Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra begge headsettenheter.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parert Android-smarttelefon](#)".

Hvis [WF-1000XM4] ikke vises på Android-smarttelefonens skjermen, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn 4.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å finne ut hvordan du registrerer en enhet (parer) for første gang.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h_zz/

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra trinn 1.
- Når Bluetooth-enheter er parete, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne


- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete Android-smarttelefon](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Koble til en paret Android-smarttelefon

1 Lås opp skjermen til Android-smarttelefonen hvis den er låst.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

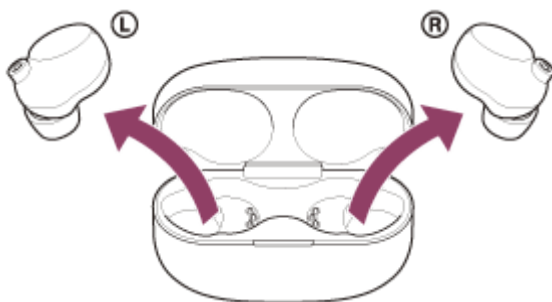

Headsettet slås på automatisk.


3 Sett headsettenhetene i begge ører.

Hvis headsettet er automatisk tilkoblet den sist tilkoblede enheten, hører du stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet), fra begge headsettenheter.


Kontroller tilkoblingsstatusen på Android-smarttelefonen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 Vis enhetene som er paret med Android-smarttelefonen.


1. Velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

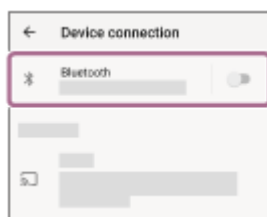

2. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

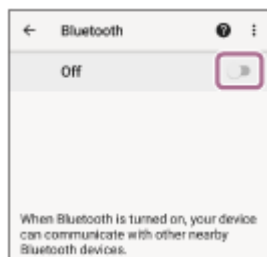

5 Berør [WF-1000XM4].

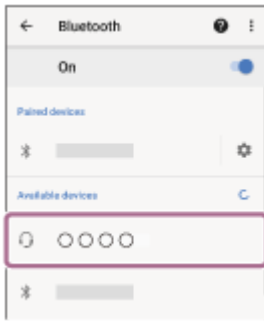

Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra begge headsettenheter.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.

Merknad

- Ved tilkobling, kan [WF-1000XM4], [LE_WF-1000XM4] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-1000XM4] vises, velger du [WF-1000XM4]. Når [LE_WF-1000XM4] vises, velger du [LE_WF-1000XM4].
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. I så fall deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble smarttelefonen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på smarttelefonen og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener smarttelefonen kan du se bruksanvisningen som fulgte med smarttelefonen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4


Pare og koble til med en iPhone

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- iPhone er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bruksanvisningen til iPhone er tilgjengelig.

1 Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

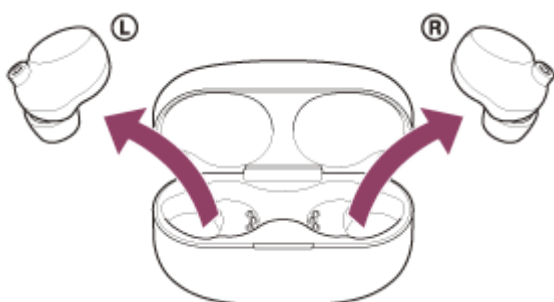


Headsettet slås på automatisk.

2 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet (hvis headsettet ikke har paringsinformasjon), går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. I så fall setter du headsettenhetene på begge ørene og går videre til trinn 3.

Når du parer en andre eller tredje enhet (hvis headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), setter du headsettenhetene i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 5 sekunder.

En pipelyd høres når berøringssensorene har blitt riktig brukt.

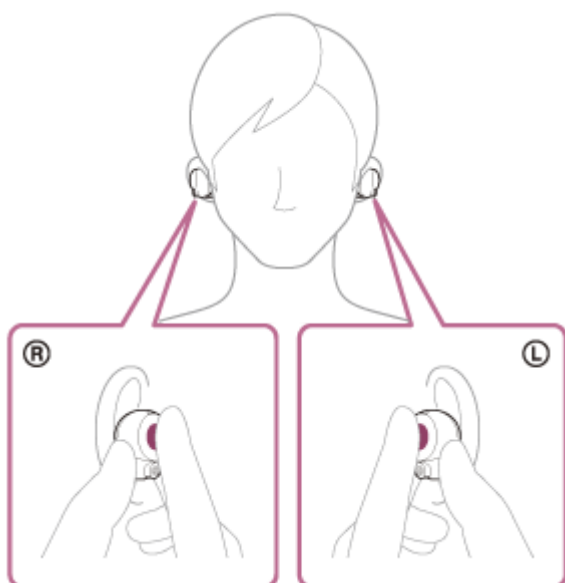


Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring) fra begge headsettenheter.

3 Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.

4 Finn headsettet på iPhone.

1. Velg [Settings].
2. Berør [Bluetooth].

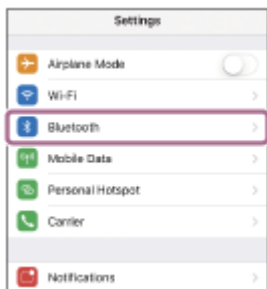

3. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.



5 Berør [WF-1000XM4].



Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og iPhone er parert og koblet til hverandre.

Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra begge headsettenheter.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parert iPhone](#)".

Hvis [WF-1000XM4] ikke vises på displayet til iPhone, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn 4.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å finne ut hvordan du registrerer en enhet (parer) for første gang.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h_zz/

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra trinn 1.
- Når Bluetooth-enheter er parete, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne


- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete iPhone](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Koble til en paret iPhone

1 Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

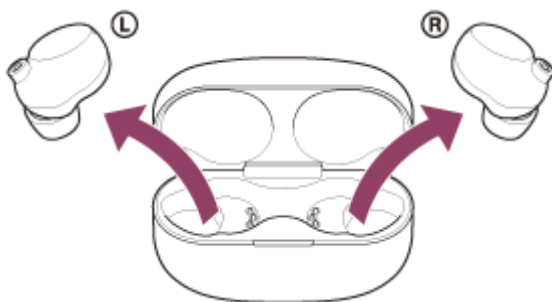

Headsettet slås på automatisk.


3 Sett headsettenhetene i begge ører.

Hvis headsettet er automatisk tilkoblet den sist tilkoblede enheten, hører du stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet), fra begge headsettenheter.

Kontroller tilkoblingsstatusen på iPhone. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 Vis enhetene som er paret med iPhone.

1. Velg [Settings].
2. Berør [Bluetooth].

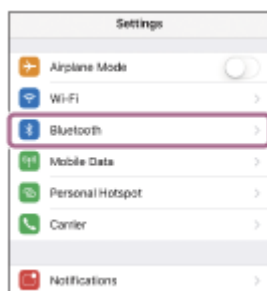

3. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.



5 Berør [WF-1000XM4].



Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra begge headsetteneheter.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone.

Merknad

- Ved tilkobling, kan [WF-1000XM4], [LE_WF-1000XM4] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-1000XM4] vises, velger du [WF-1000XM4]. Når [LE_WF-1000XM4] vises, velger du [LE_WF-1000XM4].
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. I så fall deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble iPhone til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på iPhone og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener iPhone kan du se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en iPhone](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Pare og koble til med en datamaskin (Windows 10)


Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.
- Hvis OS-versjonen er Windows 10 versjon 1803 eller senere, vil Rask paring-funksjonen gjøre paringen enklere. For å bruke Rask paring, klikk på [Start]-knappen - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] og kryss av for [Show notifications to connect using Swift Pair].

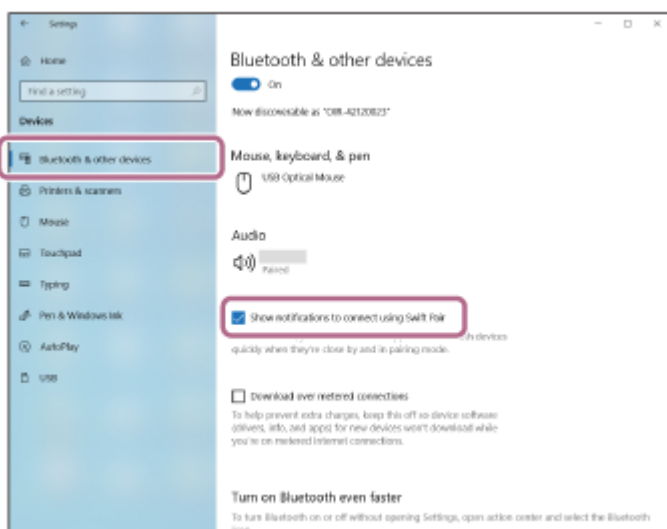

1 Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

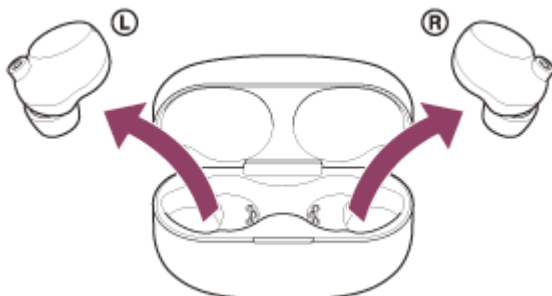

Headsettet slås på automatisk.


2 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet (hvis headsettet ikke har paringsinformasjon), går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. I så fall setter du headsettenhetene på begge ørene og går videre til trinn 3.

Når du parer en andre eller tredje enhet (hvis headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), setter du

headsettenhetene i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 5 sekunder.

En pipelyd høres når berøringssensorene har blitt riktig brukt.

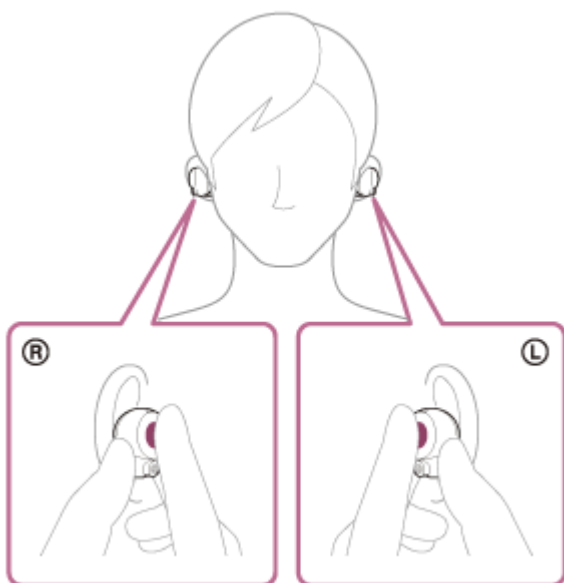


Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring) fra begge headsettenheter.

3 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

4 Registrer headsettet med datamaskinen.


Koble til med Rask paring-funksjonen

Velg [Connect] fra popup-menyen som vises på PC-skjermen.

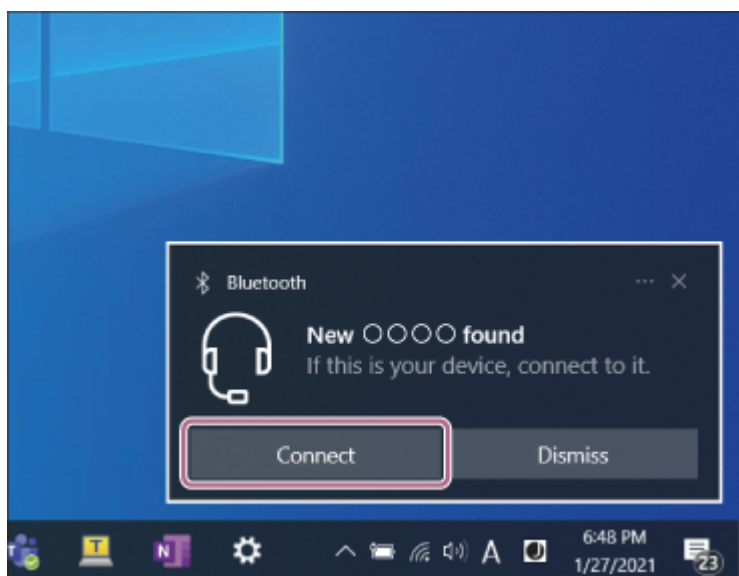


Koble til uten Rask paring-funksjonen


1. Klikk på [Start]-knappen og deretter [Settings].
2. Klikk på [Devices].

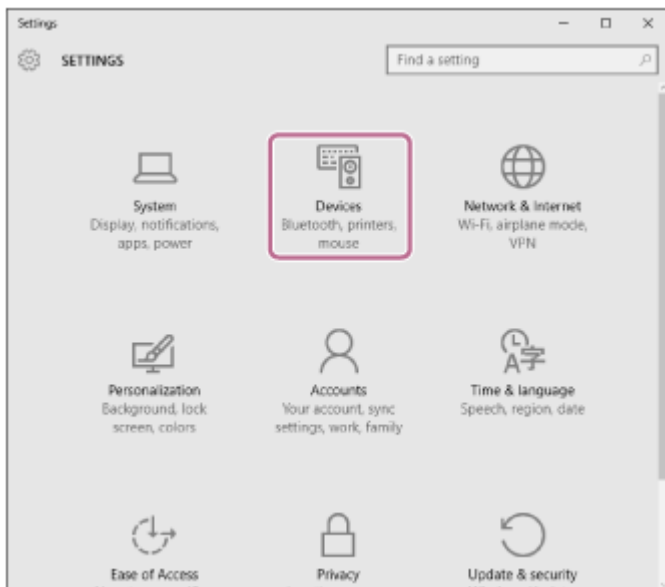

3. Klikk på [Bluetooth]-fanen og deretter på [Bluetooth]-bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen, og velg [WF-1000XM4].

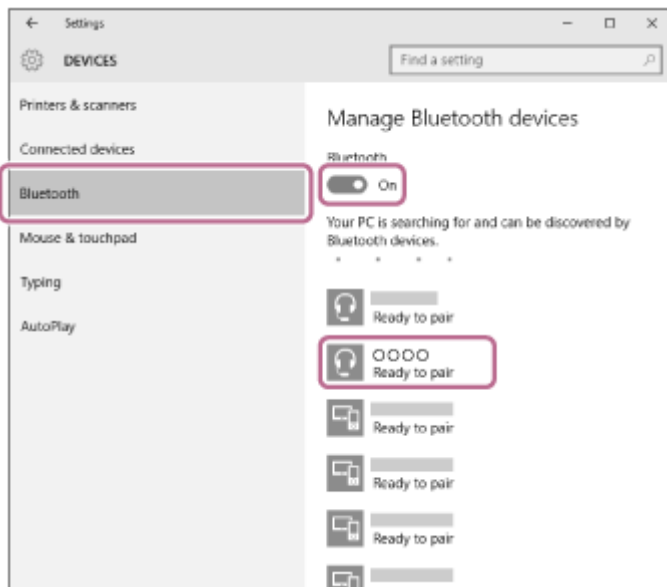

4. Klikk på [Pair].

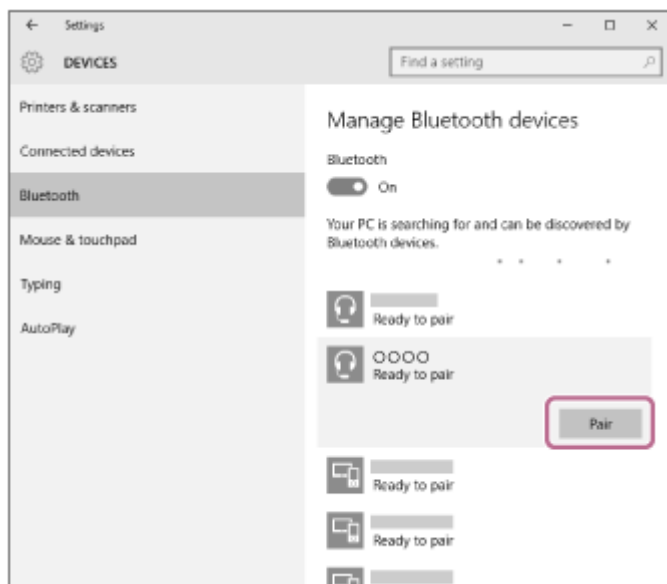

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra begge headsettenheter.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)".

Hvis [WF-1000XM4] ikke vises på dataskjermen, prøver du igjen fra "[Koble til uten Rask paring-funksjonen](#)" i trinn 4.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra trinn 1.
- Når Bluetooth-enheter er paret, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er paret, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4


Pare og koble til med en datamaskin (Windows 8.1)

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.

1 Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

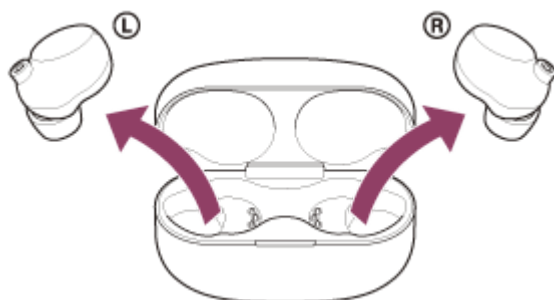


Headsettet slås på automatisk.

2 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet (hvis headsettet ikke har paringsinformasjon), går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. I så fall setter du headsettenhetene på begge ørene og går videre til trinn 3.

Når du parer en andre eller tredje enhet (hvis headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), setter du headsettenhetene i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 5 sekunder.

En pipelyd høres når berøringssensorene har blitt riktig brukt.

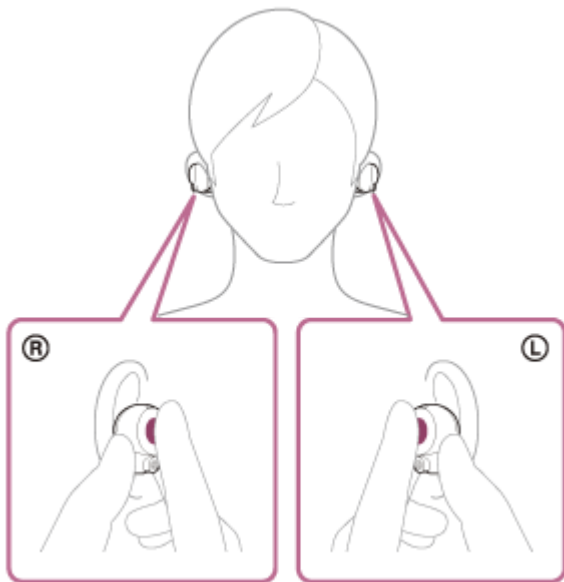


Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring) fra begge headsettenheter.


3 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

4 Registrer headsettet med datamaskinen.


1. Flytt musepekeren til øvre høyre hjørne av skjermen (hvis du bruker et berøringspanel, sveip inn fra høyre kant på skjermen), og velg [Settings] fra perlemenyen.

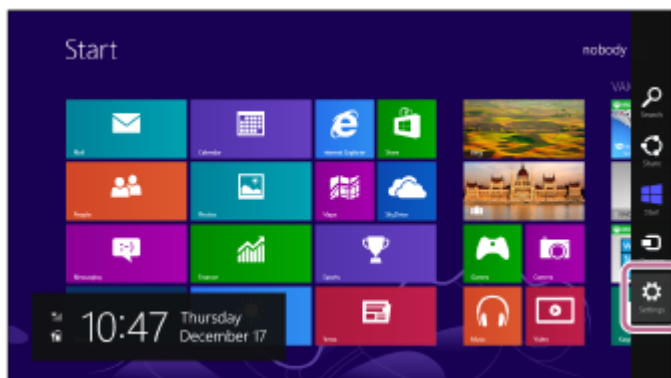


2. Velg [Change PC Settings] på [Settings]-perlen.

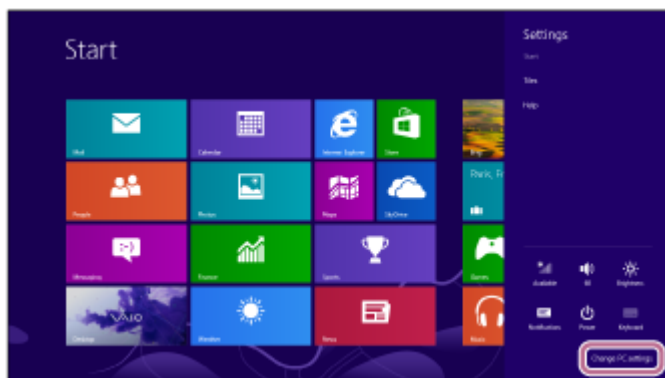


3. Velg [PC and devices] på [PC Settings]-skjermen.

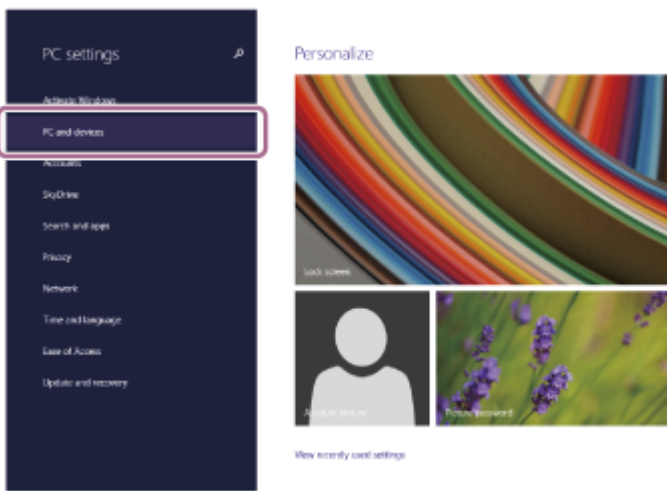

4. Velg [Bluetooth].

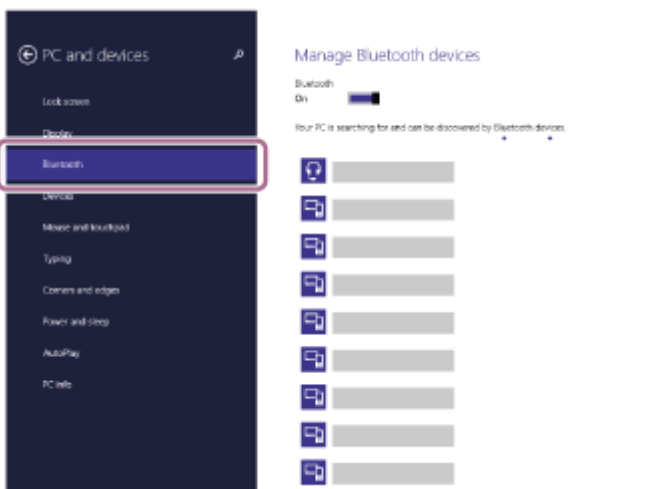

5. Velg [WF-1000XM4] og velg deretter [Pair].

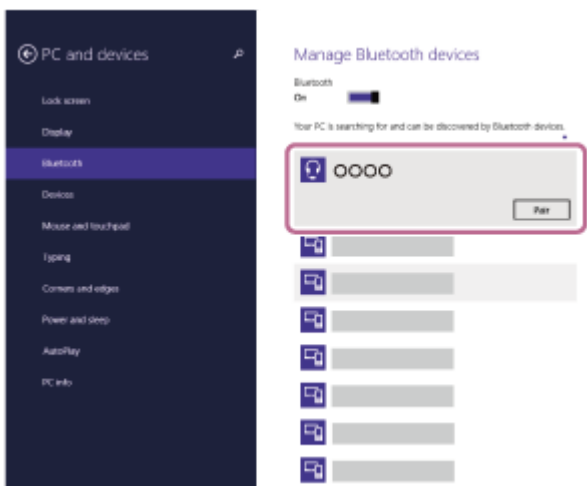

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Du vil h re stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra begge headsetteneheter.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett datamaskin \(Windows 8.1\)](#)".

Hvis [WF-1000XM4] ikke vises p  dataskjermen, pr ver du igjen fra begynnelsen av trinn 4.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra trinn 1.
- Når Bluetooth-enheter er parete, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete datamaskin \(Windows 8.1\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4


Pare og koble til med en datamaskin (Mac)

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Kompatibelt operativsystem

macOS (versjon 10.14 eller nyere)


Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.
- Sett datamaskinens høyttaler til PÅ-modus.
Hvis datamaskinens høyttaler er satt til  "AV"-modus, hører du ingen lyd fra headsettet.

Datamaskinens høyttaler i PÅ-modus



1 Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

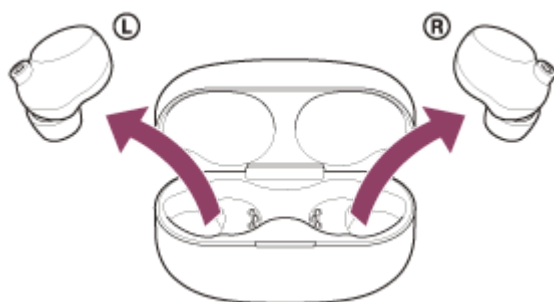


Headsettet slås på automatisk.

2 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet (hvis headsettet ikke har paringsinformasjon), går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. I så fall setter du headsettenhetene på begge ørene og går videre til trinn 3.

Når du parer en andre eller tredje enhet (hvis headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), setter du headsettenhetene i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 5 sekunder.


En pipelyd høres når berøringssensorene har blitt riktig brukt.

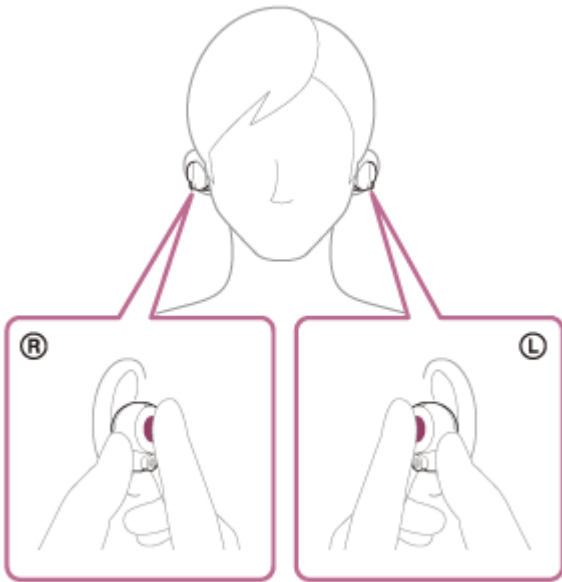


Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring) fra begge headsettenheter.


3 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

4 Registrer headsettet med datamaskinen.

1. Velg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] fra oppgavelinjen i nedre høyre del av skjermen.

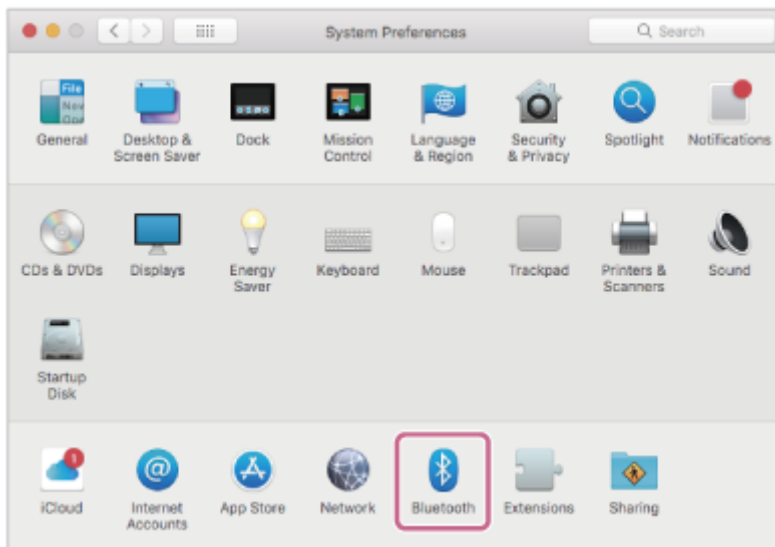

2. Velg [WF-1000XM4] på [Bluetooth]-skjermen, og klikk deretter [Connect].

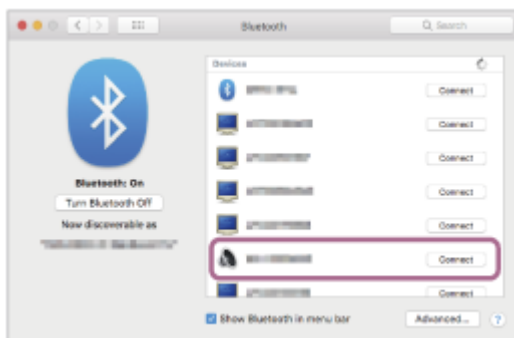

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra begge headsettenheter.


Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett datamaskin \(Mac\)](#)".

Hvis [WF-1000XM4] ikke vises på dataskjermen, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn 4.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

5 Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre på skjermen og velg [WF-1000XM4].

Nå er du klar til å høre på musikk fra datamaskinen.

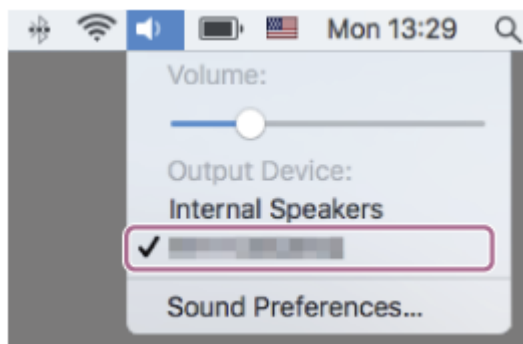

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra trinn 1.
- Når Bluetooth-enheter er parete, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parete enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete datamaskin \(Mac\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4


Koble til en paret datamaskin (Windows 10)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.

1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

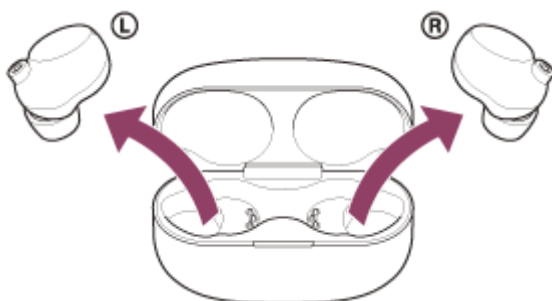

Headsettet slås på automatisk.


3 Sett headsettenhetene i begge ører.

Hvis headsettet er automatisk tilkoblet den sist tilkoblede enheten, hører du stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet), fra begge headsettenheter.


Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 Velg headsettet med datamaskinen.


1. Høyreklikk høyttalerikonet på verktøylinjen, velg deretter [Playback devices].

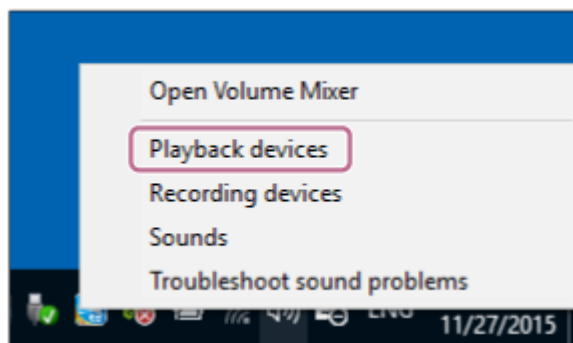


2. Høyreklikk [WF-1000XM4].
Hvis [WF-1000XM4] ikke vises på [Sound]-skjermen, høyreklikk på [Sound]-skjermen og kryss av for [Show Disconnected Devices].

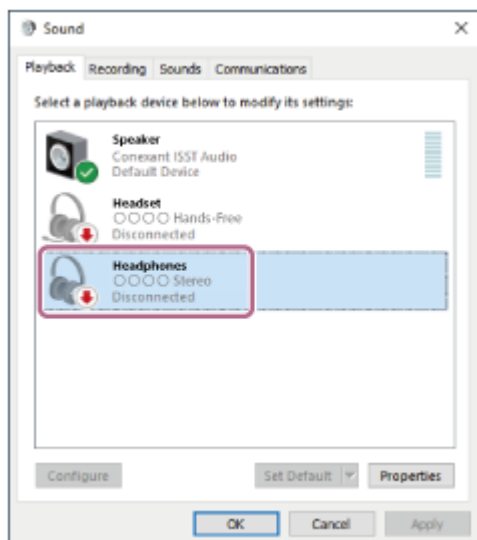

3. Velg [Connect] fra den viste menyen.

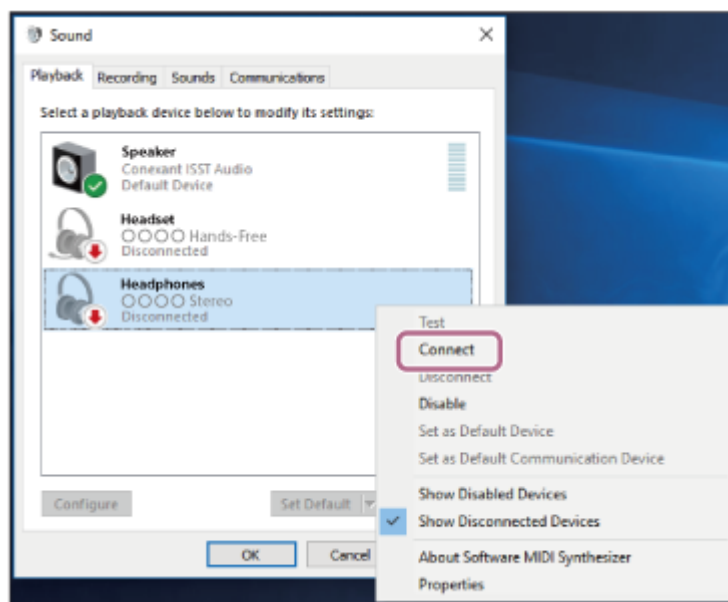

Tilkoblingen er etablert. Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra begge headsetteneheter.

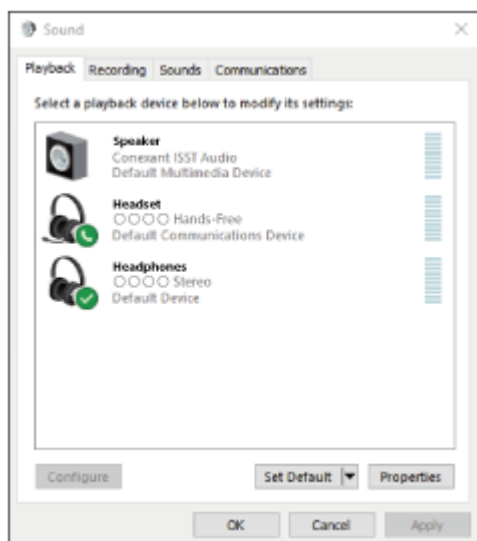

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Hvis musikkavspillingens lyd kvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. I så fall deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4


Koble til en pc (Windows 8.1)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.

1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

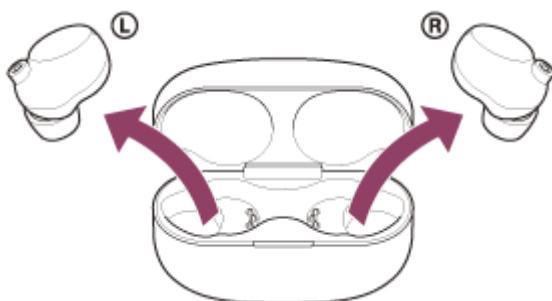

Headsettet slås på automatisk.


3 Sett headsettenhetene i begge ører.


Hvis headsettet er automatisk tilkoblet den sist tilkoblede enheten, hører du stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet), fra begge headsettenheter.

Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.


4 Velg headsettet med datamaskinen.

1. Velg [Desktop] på Start-skjermen.
2. Høyreklikk [Start]-knappen, velg deretter [Control Panel] fra popup-menyen.
3. Velg [Hardware and Sound] - [Sound].

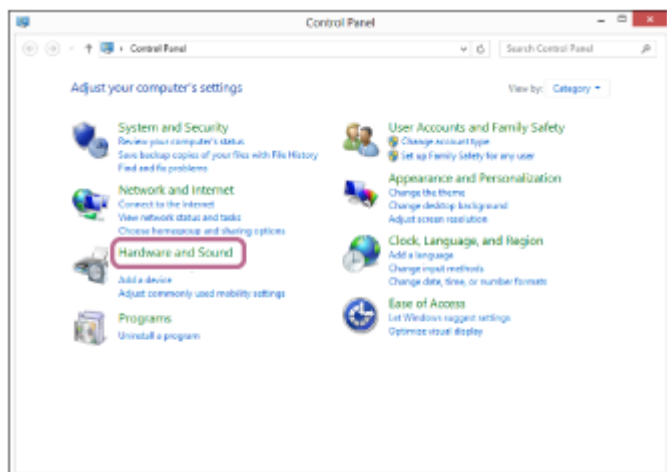


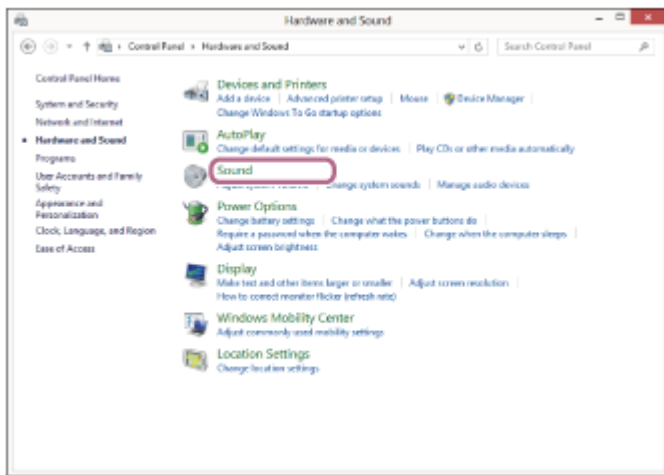


4. Høyreklikk [WF-1000XM4].
 Hvis [WF-1000XM4] ikke vises på [Sound]-skjermen, høyreklikk på [Sound]-skjermen og kryss av for [Show Disconnected Devices].

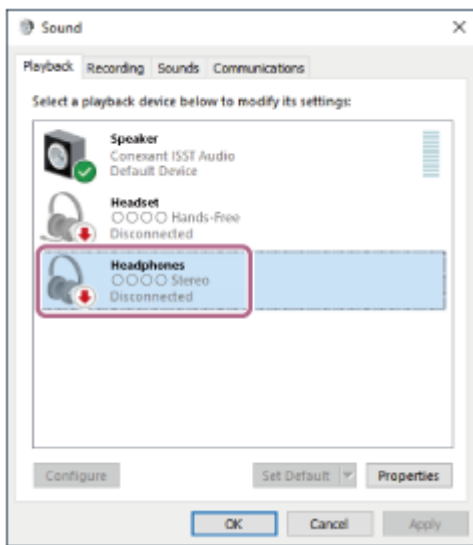

5. Velg [Connect] fra den viste menyen.

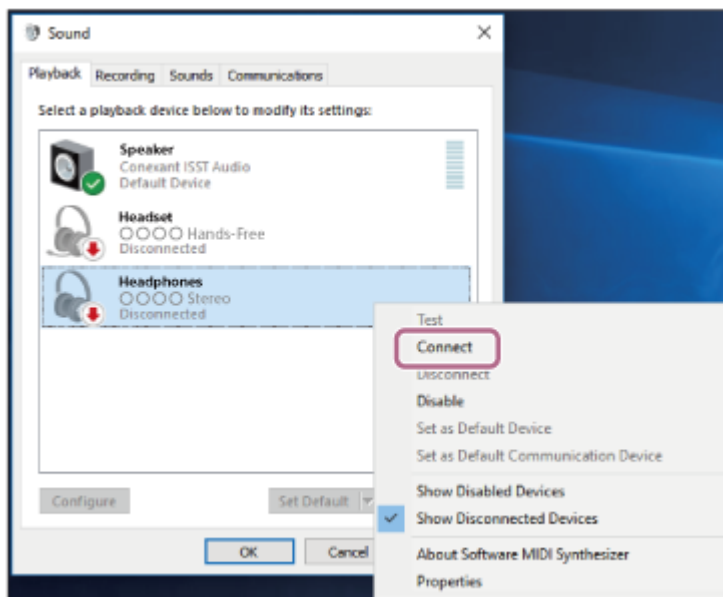

Tilkoblingen er etablert. Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra begge headsetteneher.

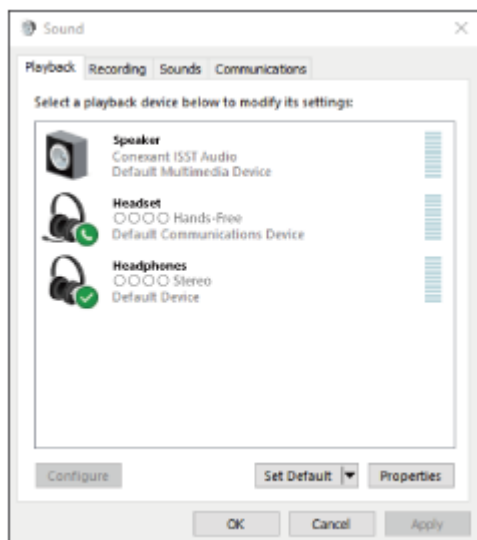

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Hvis musikkavspillingens lyd kvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. I så fall deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 8.1\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Koble til en paret datamaskin (Mac)

Kompatibelt operativsystem

macOS (versjon 10.14 eller nyere)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:


- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.
- Sett datamaskinens høyttaler til PÅ-modus.
Hvis datamaskinens høyttaler er satt til "AV"-modus, hører du ingen lyd fra headsettet.

Datamaskinens høyttaler i PÅ-modus



1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

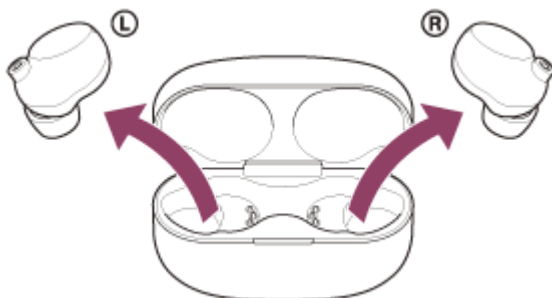


Headsettet slås på automatisk.

3 Sett headsettenhetene i begge ører.

Hvis headsettet er automatisk tilkoblet den sist tilkoblede enheten, hører du stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet), fra begge headsettenheter.

Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 Velg headsettet med datamaskinen.

1. Velg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] fra oppgavelinjen i nedre høyre del av skjermen.




2. Klikk [WF-1000XM4] på [Bluetooth]-skjermen mens du trykker på datamaskinens kontrollknapp og velger [Connect] fra popup-menyen.



Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra begge headsettenheter.

5. Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre på skjermen og velg [WF-1000XM4].

Nå er du klar til å høre på musikk fra datamaskinen.

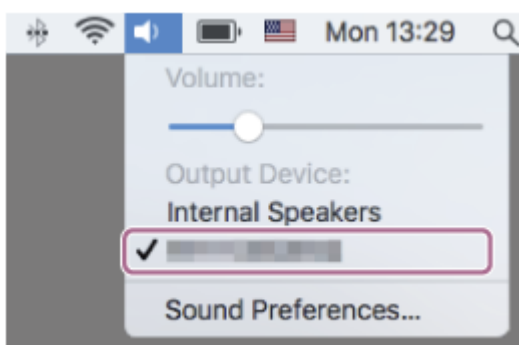

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Hvis musikkavspillingens lyd kvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. I så fall deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.

- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

5-027-984-61(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4


Pare og koble til med en Bluetooth-enhet

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Bluetooth-enheten er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bluetooth-enhetens bruksanvisning er tilgjengelig.

1 Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

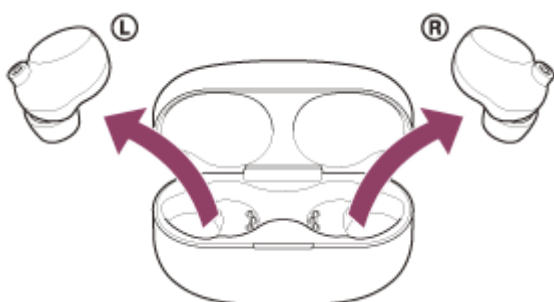


Headsettet slås på automatisk.

2 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet (hvis headsettet ikke har paringsinformasjon), går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. I så fall setter du headsettenhetene på begge ørene og går videre til trinn 3.

Når du parer en andre eller tredje enhet (hvis headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), setter du headsettenhetene i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 5 sekunder.

En pipelyd høres når berøringssensorene har blitt riktig brukt.

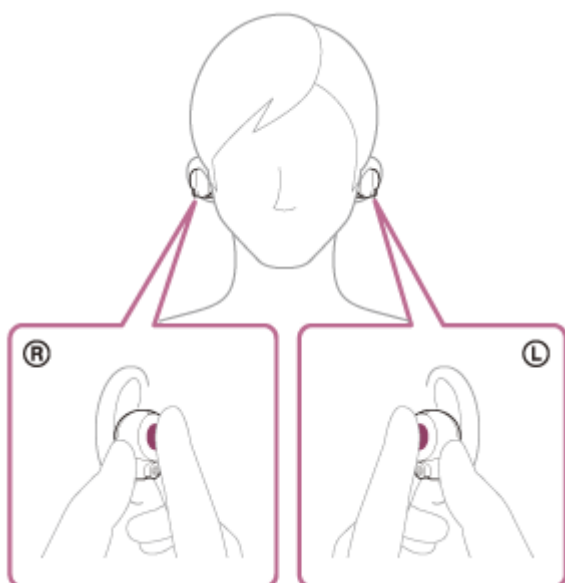

Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring) fra begge headsettenheter.

3 Utfør paringsprosedyren på Bluetooth-enheten for å søke etter dette headsettet.

[WF-1000XM4] vises på listen over registrerte enheter på skjermen til Bluetooth-enheten. Gjenta fra trinn 2 hvis den ikke vises.

4 Velg [WF-1000XM4] vist på skjermen til Bluetooth-enheten for paring.

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

5 Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra Bluetooth-enheten.

Noen enheter kobler automatisk til headsettet når paringen er utført. Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra begge headsettenheter.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en paret Bluetooth-enhet](#)".

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra trinn 1.
- Når Bluetooth-enheter er paret, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er paret, overskrives registreringsinformasjonen til den paret enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.


Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en paret Bluetooth-enhet](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Koble til en parret Bluetooth-enhet

1 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

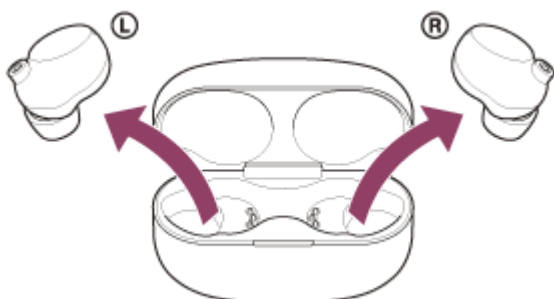

Headsettet slås på automatisk.

2 Sett headsettenhetene i begge ører.

Hvis headsettet er automatisk tilkoblet den sist tilkoblede enheten, hører du stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet), fra begge headsettenheter.

Kontroller tilkoblingsstatusen på Bluetooth-enheten. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 3.

3 Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra Bluetooth-enheten.

For mer informasjon om hvordan du betjener Bluetooth-enheten kan du se bruksanvisningen som fulgte med Bluetooth-enheten.

Når den er tilkoblet vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra begge headsettenheter.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.

Merknad

- Ved tilkobling, kan [WF-1000XM4], [LE_WF-1000XM4] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-1000XM4] vises, velger du [WF-1000XM4]. Når [LE_WF-1000XM4] vises, velger du [LE_WF-1000XM4].
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. I så fall deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble Bluetooth-enheten til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på Bluetooth-enheten og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener Bluetooth-enheten kan du se bruksanvisningen som fulgte med Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)

- Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter
- Pare og koble til med en Bluetooth-enhet
- Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling
- Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)


5-027-984-61(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4


Koble headsettet til 2 enheter samtidig (flerpunkttilkobling)

Når [Connect to 2 devices simultaneously] er slått på med "Sony | Headphones Connect"-appen, kan headsettet koble til 2 enheter via Bluetooth-tilkoblinger samtidig, som lar deg gjøre følgende.

- Vente på et innkommende anrop for 2 smarttelefoner
Du kan høre på musikk som spilles på én smarttelefon med headsettet, vente på et innkommende anrop for begge smarttelefoner og snakke hvis et innkommende anrop kommer inn.

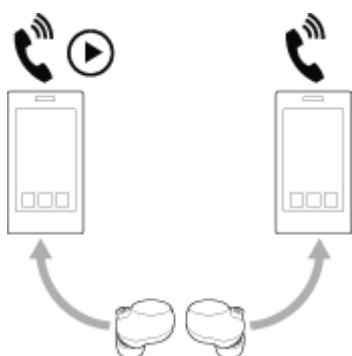

- Bytte musikkavspilling mellom 2 enheter
Du kan bytte musikkavspillingen fra én enhet til den andre uten å koble til Bluetooth på nytt.

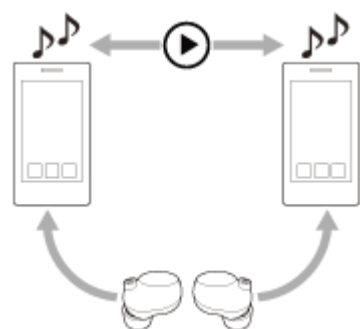

Koble headsettet til 2 enheter samtidig via Bluetooth-tilkobling

Før tilkobling, sørg for at "Sony | Headphones Connect"-appen er installert på én av de 2 enhetene.

- 1 Par headsettet med henholdsvis 2 enheter.
- 2 Betjen enheten som "Sony | Headphones Connect"-appen er installert på for å etablere en Bluetooth-tilkobling med headsettet.
- 3 Slå på [Connect to 2 devices simultaneously] med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- 4 Betjen den andre enheten for å etablere en Bluetooth-tilkobling til headsettet.

Når Bluetooth-tilkoblinger er etablert mellom 2 enheter og headsettet, kan en annen parret enhet kobles til via Bluetooth-tilkobling.

Hvis du prøver å opprette en Bluetooth-tilkobling med headsettet ved å betjene den tredje enheten, opprettholdes Bluetooth-tilkoblingen med den siste enheten som spilte av musikk, og Bluetooth-tilkoblingen med den andre enheten

kobles fra. Deretter etableres en Bluetooth-tilkobling mellom den tredje enheten og headsettet.

Musikkavspilling når headsettet er koblet til 2 enheter via Bluetooth-tilkoblinger

- Ved avspilling av musikk ved å betjene headsettet, spilles musikken fra enheten som spilte av sist.
- Hvis du vil spille av musikk fra den andre enheten, stopp avspillingen på enheten som spiller av musikken og start den ved å betjene den andre enheten.
Selv om du starter avspilling ved å betjene den andre enheten mens musikk spilles på den første enheten, vil musikken fra den første enheten fortsatt høres via headsettet. I dette tilfellet, hvis du stopper avspilling på den første enheten kan du høre musikk fra den andre enheten via headsettet.

Snakke på telefonen når headsettet er koblet til 2 enheter via Bluetooth-tilkoblinger

- Når headsettet er koblet til 2 smarttelefoner e.l. via Bluetooth-tilkoblinger samtidig, vil begge enheter være i standbymodus.
- Når et anrop kommer inn på den første enheten, kan du høre en ringetone via headsettet. Når et anrop kommer inn på den andre enheten mens du snakker i headsettet, kan du høre en ringetone via den andre enheten.
Når du avslutter anropet på den første enheten, høres ringetonen fra den andre enheten via headsettet.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Kodeks som støttes](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling

Hvis Bluetooth-enheten støtter følgende profiler, kan du høre på musikk og kontrollere enheten fra headsettet via en Bluetooth-tilkobling.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan høre musikk av høy kvalitet trådløst.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere volumet osv.

Operasjonen kan variere avhengig av Bluetooth-enheten. Se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.

1 Sett headsettenhetene i begge ører.

Plasser headsettenheten med **Ⓛ** (venstre)-merket på venstre øre og headsettenheten med **Ⓡ** (høyre)-merket på høyre øre. Den venstre enheten har en følbart prikk.

Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med berøringssensoren når du har headsettet på ørene.

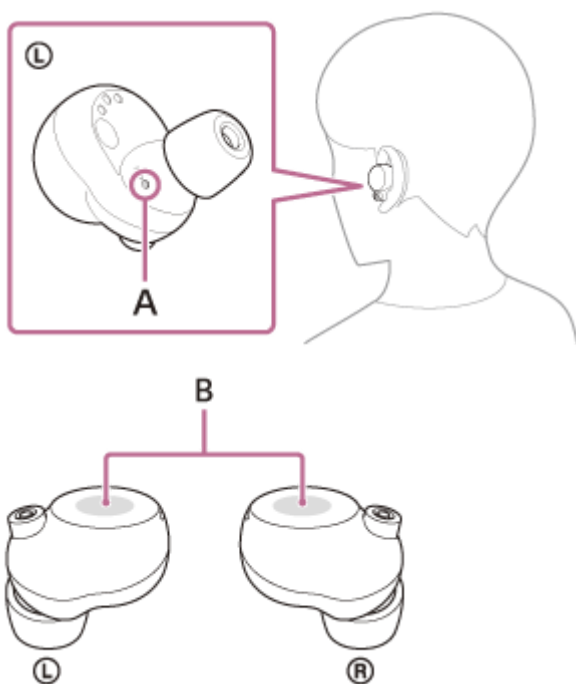

A: Følbart prikk

B: Berøringssensorer (venstre, høyre)

Drei headsettenheten for å føre den inn i ørekanalen, og juster headsettenhetens posisjon inntil den sitter komfortabelt.



2 Koble headsettet til en Bluetooth-enhet.

3 Betjen Bluetooth-enheten for å starte avspilling og justere volumet til et moderat nivå.

Hint

- Når du hører på musikk mens du har på begge enhetene til headsettet, setter headsettet avspillingen på pause hvis én eller begge enheter fjernes. Dette er innstilt fra fabrikk. Headsettet gjenopptar musikkavspillingen når du setter den fjernede headsettenheten på øret igjen.
- Headsettet støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse. Du kan høre på musikk og annen lyd på headsettet fra en enhet som en bærbar TV som støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse.
- Avhengig av Bluetooth-enheten, kan det være nødvendig å justere volumet eller stille inn lydutgangsinstillingen på enheten.
- Headsettet volumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Endring av anropsvolumet endrer ikke volumet på musikkavspilling og omvendt.
- Du kan også lytte til musikk ved å ta ut kun én enhet fra ladeetuiet og sette den på øret.
Når kun den høyre enheten settes på øret, bruker du berøringssensoren på høyre enhet for å spille av musikk.
Når kun den venstre enheten settes på øret, betjener du den tilkoblede enheten for å spille av musikk.
Når du hører på musikk med kun én enhet, hvis du setter den andre enheten på det andre øret, kan du høre musikk med begge enheter.

Merknad

- I fabrikkinnstillingene kan du ikke justere volumet på headsettet. Juster volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Headphones Connect"-smarttelefonappen og justerer volumet i appen.
Når du bruker "Sony | Headphones Connect"-appen kan du tilordne volumjusteringsfunksjonen på berøringssensoren til headsettet.
- Hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige, kan Bluetooth-enheten reagere feil på betjeningen av headsettet.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Kontrollere lydenheten (Bluetooth-tilkobling)


Hvis Bluetooth-enheten støtter enhetsdriftsfunksjonen (kompatibel protokoll: AVRCP), er følgende operasjoner tilgjengelige. De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av Bluetooth-enheten, så sjekk bruksanvisningen som fulgte med enheten.

Du kan bruke berøringssensoren på høyre enhet til å utføre følgende operasjoner.


- Spill/pause: Trykk på berøringssensoren.

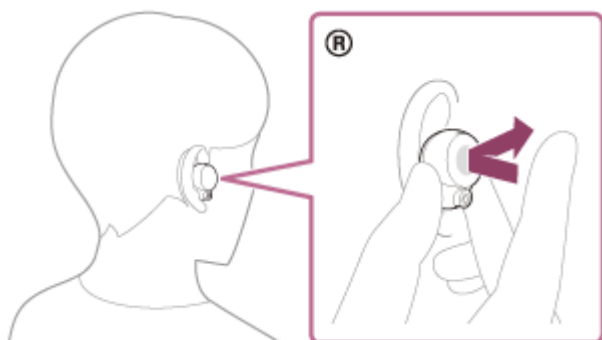

- Gå til begynnelsen av neste spor: Trykk raskt to ganger på berøringssensoren (med et intervall på omtrent 0,3 sekunder).

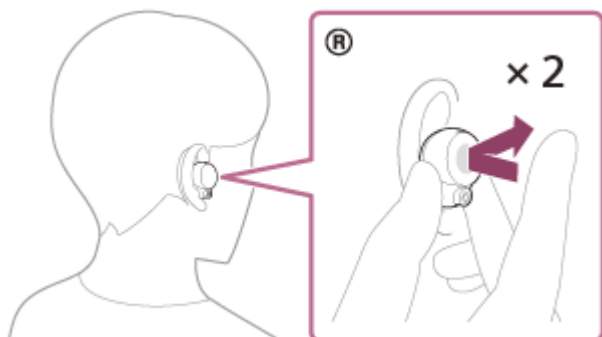

- Gå til begynnelsen av forrige spor (eller gjeldende spor under avspilling): Trykk raskt tre ganger på berøringssensoren (med et intervall på omtrent 0,3 sekunder).

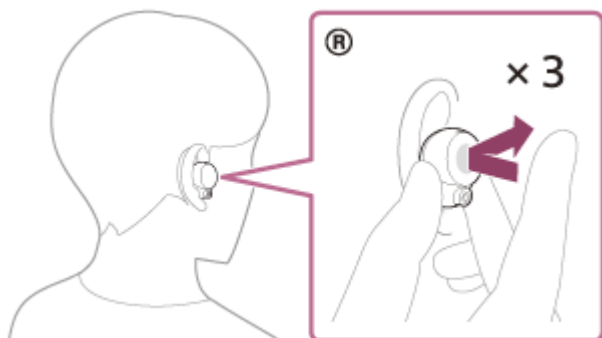

Når volumjusteringsfunksjonen er tilordnet berøringssensoren med "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du utføre følgende operasjoner med headsettenheten som funksjonen er tilordnet.

- Øk volumet: Trykk på berøringssensoren under musikkavspilling. Volumet økes med ett nivå.

- Reduser volumet: Hold fingeren på berøringssensoren under musikkavspilling. Volumet reduseres kontinuerlig. Løft fingeren fra berøringssensoren ved ønsket volumnivå.

En alarm lyder når volumet når maksimum eller minimum.

Merknad

- I fabrikkinnstillingene kan du ikke justere volumet på headsettet. Juster volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Headphones Connect"-smarttelefonappen og justerer volumet i appen.
Når du bruker "Sony | Headphones Connect"-appen kan du tilordne volumjusteringsfunksjonen på berøringssensoren til headsettet.
- Hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige, kan Bluetooth-enheten reagere feil på betjeningen av headsettet.
- De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av den tilkoblede enheten, musikkprogramvaren eller appen som brukes. I noen tilfeller kan den fungere på en annen måte eller ikke fungere selv om operasjonene beskrevet over, utføres.

5-027-984-61(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

- 1 Koble fra Bluetooth-tilkoblingen ved å betjene Bluetooth-enheten.**

Når den er frakoblet vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth disconnected" (Bluetooth frakoblet) fra begge headsetteneheter.
- 2 Sett headsettet i ladeetuiet.**

Headsettet slås av.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av headsettet](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Hva er støyreduksjon?

Støyreduksjonsfunksjonen genererer antifaselyd mot eksterne omgivelseslyder (som støy i kjøretøy eller støy fra klimaanlegg innendørs) for å fjerne omgivelseslyder.

Merknad

- Effekten av støyreduksjon er kanskje ikke merkbar i et svært stille miljø, eller noe støy kan høres.
- Når du har på headsettet, avhengig av hvordan du bærer headsettet, kan støyreduksjonseffekten variere eller en pipelyd (feedback) kan høres. I så fall tar du av headsettet og setter det på igjen.
- Støyreduksjonsfunksjonen fungerer hovedsakelig på støy i lave frekvensbånd som kjøretøy og klimaanlegg. Selv om støyen reduseres så fjernes den ikke helt.
- Når du bruker headsettet i en bil eller på en buss, kan det oppstå støy avhengig av veiforholdene.
- Mobiltelefoner kan forårsake interferens og støy. Hvis dette skjer så flytter du headsettet lengre unna mobiltelefonen.
- Ikke dekk til mikrofonene på venstre og høyre headsettenheter med hendene. Hvis de dekkes kan det hende at støyreduksjon eller omgivelseslydmodusen ikke fungerer riktig, eller en pipelyd (feedback) kan oppstå. Hvis dette er tilfelle, fjerner du hendene, e.l. fra venstre og høyre mikrofoner.

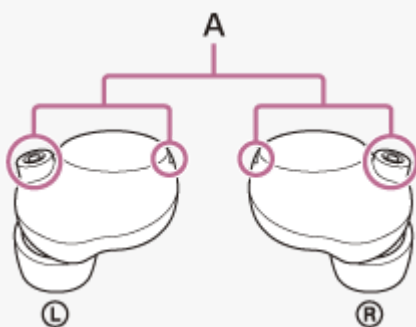

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

Beslektet emne

- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4


Bruke støyreduksjonsfunksjonen

Hvis du bruker støyreduksjonsfunksjonen kan du høre på musikk uten å bli forstyrret av lyder i miljøet.

1 Ta ut headsettet fra ladeetuiet og sett headsettenhetene på ørene.

Når du slår på headsettet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet, slås støyreduksjonsfunksjonen på automatisk når du setter headsettenhetene på ørene. Eventuelle endringer gjort av innstillinger bevares fra nå av.

2 Trykk på berøringssensoren på venstre enhet for å endre innstillingene for støyreduksjonsfunksjonen.

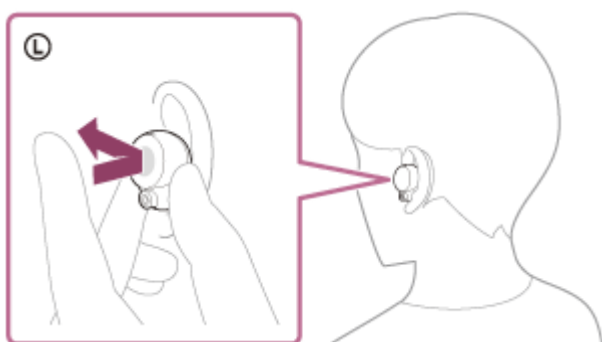

Hver gang du trykker byttes funksjonen som følger.

Omgivelseslydmodus: PÅ

Du hører stemmeveiledningen si, "Ambient sound" (Omgivelseslyd).



Støyreduksjonsfunksjon: PÅ

Du hører stemmeveiledningen si, "Noise canceling" (Støyreduksjon).

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker støyreduksjonsfunksjonen.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/

Hint

- Du kan også slå på/av støyreduksjonsfunksjonen og endre innstillingene til lydreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Du kan velge én av følgende på "Sony | Headphones Connect"-appen for å stille inn hvordan du ønsker at funksjonene skal endres når du trykker på den venstre headsettenheten.
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➔ Omgivelseslydmodus: PÅ ➔ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➔ Omgivelseslydmodus: PÅ
 - Omgivelseslydmodus: PÅ ➔ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➔ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
- Når kun én enhet på headsettet brukes er omgivelseslydmodus satt til PÅ, selv om headsettet ble satt til støyreduksjonsfunksjonen når du brukte headsettet sist. Støyreduksjonsfunksjonen slås på automatisk når du setter på begge headsettenheter.

Merknad

- Headsettet kan ikke oppnå full støyreduksjon med mindre de inkluderte spissene på ørepluggene brukes.
- Hvis headsettet ikke brukes riktig på ørene, kan det hende at støyreduksjonsfunksjonen ikke fungerer riktig. Sett headsettet riktig inn i ørene.

Beslektet emne

- [Om stemmeveiledningen](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Slå på headsettet](#)
- [Hva er støyreduksjon?](#)
- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling (omgivelseslydmodus)

Du kan høre omgivelseslyder gjennom mikrofonene som er bygd inn i venstre og høyre enheter på hodesettet mens du hører på musikk.

Aktivere omgivelseslydmodusen

Trykk på berøringssensoren på venstre enhet mens støyreduksjonsfunksjonen er på.

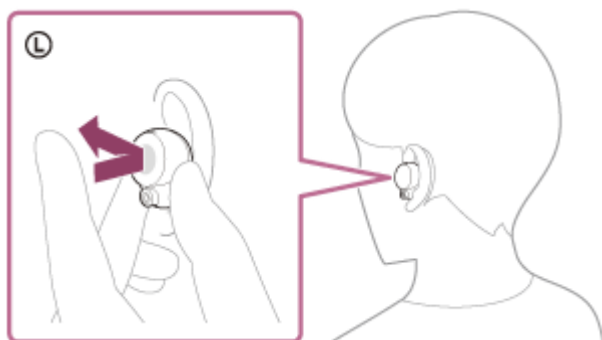

For å endre innstillingen til omgivelseslydmodusen

Du kan endre innstillingene til omgivelseslydmodusen ved å koble sammen smarttelefonen (med "Sony | Headphones Connect"-appen installert) og hodesettet via Bluetooth-tilkoblingen.

Talefokus: Uønsket støy undertrykkes mens annonseringer eller stemmer plukkes opp, så du kan høre dem mens du lytter til musikk.

Slå av omgivelseslydmodusen

Trykk på berøringssensoren på venstre enhet for å slå av omgivelseslydmodus.
Hver gang du trykker byttes funksjonen som følger.

Støyreduksjonsfunksjon: PÅ

Du vil høre stemmeveiledningen si "Noise canceling" (Støyreduksjon).



Omgivelseslydmodus: PÅ

Du vil høre stemmeveiledningen si "Ambient sound" (Omgivelseslyd).

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker omgivelseslydmodus.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/

Hint

- Innstillinger for omgivelseslydmodus endret med "Sony | Headphones Connect"-appen, lagres i hodesettet. Du kan høre på musikk med de lagrede innstillingene for omgivelseslydmodusen selv når hodesettet er koblet til andre enheter som ikke har "Sony | Headphones Connect"-appen installert.
- Du kan velge én av følgende på "Sony | Headphones Connect"-appen for å stille inn hvordan du ønsker at funksjonene skal endres når du trykker på den venstre hodesettenheten.
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➔ Omgivelseslydmodus: PÅ ➔ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➔ Omgivelseslydmodus: PÅ
 - Omgivelseslydmodus: PÅ ➔ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV

Merknad

- Avhengig av omgivelsesforholdet og type/volumet til lydavspillingen kan det hende at omgivelseslyden ikke kan høres selv om omgivelseslydmodusen brukes. Ikke bruk headsettet på stedet hvor det kan være farlig om du ikke kan høre omgivelseslyder som på veien med biler og sykler.
- Hvis headsettet ikke brukes riktig kan det hende at omgivelseslydmodusen ikke fungerer riktig. Drei headsettet for å sette det riktig inn i ørene.
- Ikke dekk til mikrofonene på venstre og høyre headsettenheter med hendene. Hvis de dekkes kan det hende at støyreduksjon eller omgivelseslydmodusen ikke fungerer riktig, eller en pipelyd (feedback) kan oppstå. Hvis dette er tilfelle, fjerner du hendene, e.l. fra venstre og høyre mikrofoner.
Dette headsettet er utstyrt med en funksjon for å registrere en pipelyd (feedback) og kansellere lyden på en kort tid. I sjeldne tilfeller kan støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen midlertidig stoppes på grunn av en høy tone som en alarm eller en elektronisk lyd, men støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen vil automatisk komme tilbake etter et sekund.
- Hvis omgivelseslydmodusen er aktivert i et miljø med mye støy, kan en lyd høres. Dette er ikke en feil. I så fall, sett støyreduksjonsfunksjonen til PÅ eller sett støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen til AV.

Beslektet emne

- [Om stemmeveiledningen](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Raskt lytte til omgivelseslyd (Oppmerksomhetsmodus)

Denne funksjonen skrur ned musikk, ringelyder og ringetonen så omgivelseslyder lett kan høres. Det er nyttig hvis du vil høre på togannonseringer osv.

Aktivere oppmerksomhetsmodusen

Hold fingeren på berøringssensoren på den venstre enheten. Oppmerksomhetsmodus aktiveres kun når du berører berøringssensoren.

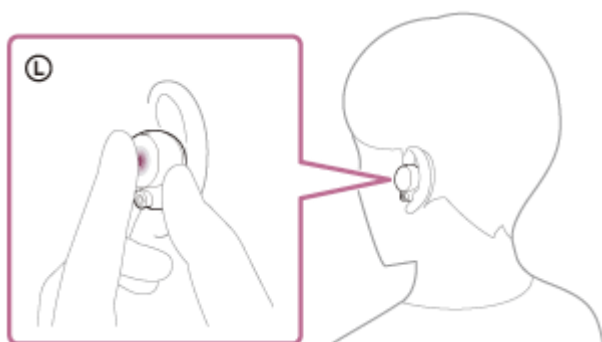

Deaktivere Oppmerksomhetsmodus

Løft fingeren fra berøringssensoren.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker oppmerksomhetsmodus.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0024/h_zz/

Merknad

- Avhengig av omgivelsesforholdet og type/volumet til lydavspillingen kan det hende at omgivelseslyden ikke kan høres selv om oppmerksomhetsmodusen brukes. Ikke bruk headsettet på stedet hvor det kan være farlig om du ikke kan høre omgivelseslyder som på veien med biler og sykler.
- Hvis headsettet ikke brukes riktig kan det hende at Oppmerksomhetsmodus ikke fungerer riktig. Sett headsettet riktig inn i ørene.
- Avhengig av størrelsen på spissene på ørepluggen du bruker, kan det hende at oppmerksomhetsmodus ikke er helt effektiv. Velg størrelsen som lar deg høre minst omgivelseslyder.

Beslektet emne


- [Bytte ut spissene på ørepluggene](#)
- [Ha på headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Snakke med noen mens du har på headsettet (Speak-to-Chat)

Hvis Speak-to-Chat er aktivert på forhånd, starter Speak-to-Chat-modusen automatisk når du snakker med noen. Headsettet pauser eller demper musikken som spilles av og fanger opp stemmen til den du snakker med på mikrofonene for å gjøre den enklere å høre.

Når headsettet ikke registrerer brukerens stemme i en viss periode, avsluttes Speak-to-Chat-modusen automatisk. Hvis du vil avslutte modusen før dette, trykk på berøringssensoren på en av enhetene til headsettet.

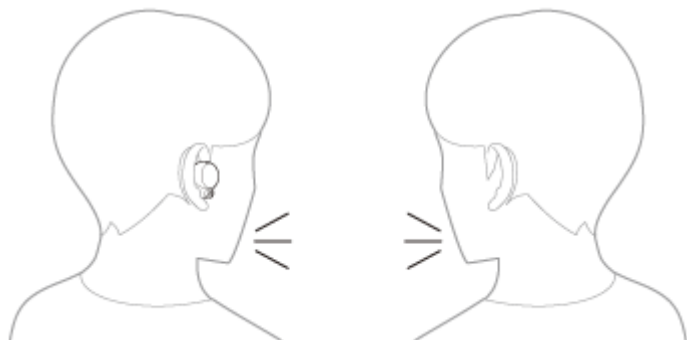

For å aktivere Speak-to-Chat

For å aktivere Speak-to-Chat-modusen må headsettets automatisk lydregistrering være aktivert på forhånd. I fabrikkinnstillingene er Speak-to-Chat deaktivert. For å aktivere, endre innstillingen med "Sony | Headphones Connect"-appen.

For å deaktivere Speak-to-Chat

For å deaktivere, endre innstillingen med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0025/h_zz/

Hint

- Speak-to-Chat-modusen avsluttes i følgende tilfelle.
 - Når begge enhetene til headsettet fjernes mens bruksregistrering for funksjonen for automatisk avstenging er aktivert
- Når du bruker "Sony | Headphones Connect"-appen kan du endre følsomheten til den automatiske lydregistreringen og endre tiden før Speak-to-Chat-modusen avsluttes, samt veksle modusen mellom aktivert og deaktivert. I fabrikkinnstillinger er tid inntil modusen avsluttes innstilt til omtrent 15 sekunder.

Merknad

- Speak-to-Chat-modusen aktiveres når den registrerer stemmen til personen som bruker headsettet, men i sjeldne tilfeller kan den aktiveres på grunn av vibrasjoner fra enheter som elektriske tannbørster, elektriske massasjeapparat og barbermaskiner, eller når du pusser tenner, hoster eller nynnør. I tilfeller hvor Speak-to-Chat-modusen ofte aktiveres ved et uhell, still inn Speak-to-Chat til "L Sensitivity".
- Musikkavspilling settes kun på pause mens Speak-to-Chat-modus er aktiv ved tilkobling via Bluetooth.
- Den tilkoblede enheten eller avspillingsapplikasjonen du bruker, støtter kanskje ikke pausing av musikkavspilling når Speak-to-Chat-modusen er aktivert eller fortsettelse av musikkavspilling når Speak-to-Chat-modusen er deaktivert.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

5-027-984-61(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Om lyd kvalitetsmodusen

Følgende to lyd kvalitetsmoduser kan velges under Bluetooth-avspilling. Du kan bytte innstillingene og sjekke lyd kvalitetsmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Prioritering av lyd kvalitet-modus: Prioriterer lyd kvaliteten.

Prioritering av stabil forbindelse-modus: Prioriterer den stabile tilkoblingen (standard).

- Når du vil prioritere lyd kvaliteten, velger du modusen "Prioritering av lyd kvalitet".
- Hvis tilkoblingen er ustabil, som når lyden kun produseres av og til, velg modusen "Prioritering av stabil forbindelse".

Merknad

- Avspillingstiden kan bli kortere avhengig av lyd kvaliteten og forholdene som du bruker headsettet under.
- Avhengig av forholdene hvor du bruker headsettet kan intermitterende lyd fortsatt oppstå selv om modusen "Prioritering av stabil forbindelse" er valgt.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Kodeks som støttes

En kodek er en lydkodingsalgoritme som brukes ved overføring av lyd via Bluetooth-tilkobling. Headsettet støtter følgende tre kodekser for musikkavspilling via en A2DP-tilkobling: SBC, AAC og LDAC.

- SBC
Dette er en forkortelse for Subband Codec.
SBC er den standard lydkodingsteknologien som brukes på Bluetooth-enheter.
Alle Bluetooth-enheter støtter SBC.
- AAC
Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.
AAC brukes hovedsakelig av Apple-produkter som iPhone, og gir høyere lyd kvalitet enn SBC.
- LDAC
LDAC er en lydkodingsteknologi utviklet av Sony som muliggjør overføring av høyoppløselig lydinnhold, selv over en Bluetooth-tilkobling. Til forskjell fra andre Bluetooth-kompatible kodingsteknologier som SBC, betjener den uten noe nedkonvertering av High-Resolution Audio-innhold (*).
Det lar omtrent 3 ganger mer data (**) enn andre teknologier bli overført over et Bluetooth trådløst nettverk med enestående lyd kvalitet, som bruker effektiv koding og optimalisert pakking.

* ekskludert innhold i DSD-format.

** sammenlignet med SBC når bithastigheten på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt.

Når musikken i en av kodeksene ovenfor overføres fra en tilkoblet enhet, bytter headsettet automatisk til denne kodeksen og spiller av musikken i samme kodeks.

Når du vil spille av musikk med LDAC, still inn lyd kvalitetsmodusen til "Prioritering av lyd kvalitet"-modus med "Sony | Headphones Connect"-appen. I "Prioritering av stabil tilkobling"-modus (fabrikkinnstilling) kan ikke musikk spilles av med LDAC.

Hvis den tilkoblede enheten støtter en kodeks av høyere lyd kvalitet enn SBC, kan det hende at du må stille inn enheten på forhånd for å høre på musikk med ønsket kodeks fra støttede kodeks.

Se bruksanvisningene som fulgte med enheten angående innstilling av kodeksen.

Beslektet emne

- [Om lyd kvalitetsmodusen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Om DSEE Extreme-funksjonen

DSEE Extreme bruker AI-teknologi til å reprodusere med høy nøyaktighet frekvensresponsene til den originale lydkilden som er tapt under komprimering.

Du kan endre innstillingene med appen "Sony | Headphones Connect".

Merknad

- Når DSEE Extreme er stilt inn til "Aktiver (PÅ)" er tilgjengelig driftstid redusert.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Tilgjengelig driftstid](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Motta et anrop

Du kan ha håndfrisamtaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via Bluetooth-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, stiller du inn HFP.
- Operasjonen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med berøringssensorene.

Ringetone

Når et anrop kommer inn, høres en ringetone via headsettet.



Du vil høre en av følgende ringetoner, avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.

- Ringetone stilt inn på headsettet
- Ringetone stilt inn på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringetone stilt inn på smarttelefonen eller mobiltelefonen bare for en Bluetooth-tilkobling

- 1 Koble hodesettet til en smarttelefon eller mobiltelefon via Bluetooth-tilkobling på forhånd.**
- 2 Når du hører en ringetone, trykker du to ganger på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet på headsettet (med et intervall på 0,3 sekunder) og mottar anropet.**

En stemme høres fra headsettet.

Når et anrop kommer inn mens du lytter til musikk, pauser avspillingen og en ringetone høres fra høyttaleren. Du kan snakke med mikrofonene på hodesettet.

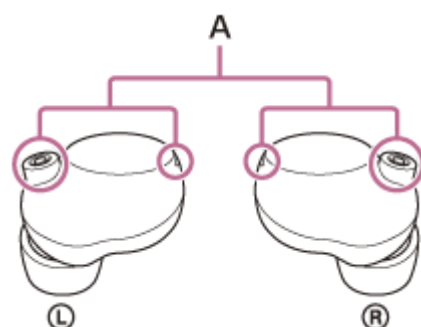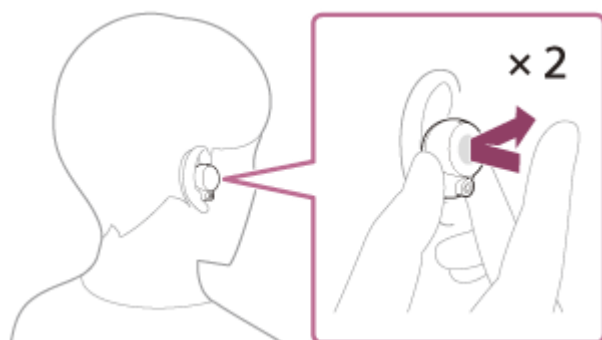

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

Hvis ingen ringetone høres via headsettet

- Headsettet kan kanskje ikke kobles til smarttelefonen eller mobiltelefonen over HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen på smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Hvis avspilling ikke pauser automatisk, bruk headsettet til å pause avspillingen.

3 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å justere volumet.

4 Når du er ferdig med å snakke, trykker du to ganger på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet på headsettet (med et intervall på 0,3 sekunder) for å avslutte anropet.

Hvis du mottok et anrop under musikkavspilling, fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Når du mottar et anrop ved å betjene smarttelefoner eller mobiltelefoner, kan noen smarttelefoner eller mobiltelefoner motta anropet med telefonen i stedet for headsettet. Med en HFP- eller HSP-tilkobling, bytter du anropet til headsettet ved å holde fingeren på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet på headsettet i omtrent to sekunder, eller ved å bruke smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Headsettvolument under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Endring av anropsvolumet endrer ikke volumet på musikkavspilling og omvendt.
- Du kan også ringe håndfritt selv når du bruker kun én enhet av headsettet. Når du mottar et innkommende anrop, besvarer du det med headsettenheten du har på deg. Hvis du tar på deg den andre enheten mens du snakker med bare én enhet, kan du snakke med begge enheter.

Merknad

- Avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen: Når et innkommende anrop kommer inn mens du hører på musikk, kan ikke avspilling fortsette automatisk selv om du avslutter anropet.
- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna headsettet. Støy kan oppstå hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær headsettet.
- Stemmen din vil høres fra headsettet gjennom headsettets mikrofoner (Sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.
- Selv når volumjusteringsfunksjonen er tilordnet berøringssensoren, kan du ikke justere volumet på headsettet under et anrop. Juster volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Headphones Connect"-smarttelefonappen og justerer volumet i appen.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Gjøre et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Gjøre et anrop

Du kan ha håndfrisantaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via Bluetooth-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, stiller du inn HFP.
- Operasjonen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med berøringssensorene.


1 Koble hodesettet til en smarttelefon/mobiltelefon via Bluetooth-tilkobling.

2 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å opprette et anrop.

Når du oppretter et anrop høres en ringetone fra headsettet.

Hvis du gjør et anrop mens du lytter til musikk så stopper avspillingen midlertidig.


Du kan snakke med mikrofonene på hodesettet.

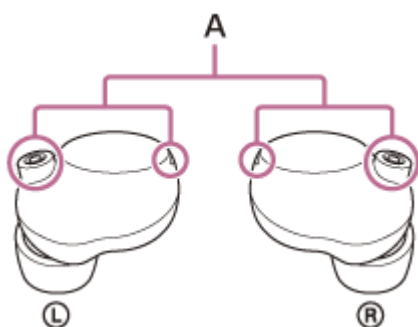

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

Hvis ingen summetone høres via headsettet

- Bruk smarttelefonen eller mobiltelefonen til å bytte fra anropsenheten til headsettet, eller hold fingeren på berøringssensoren på enten venstre eller høyre headsettenhet i omtrent 2 sekunder.

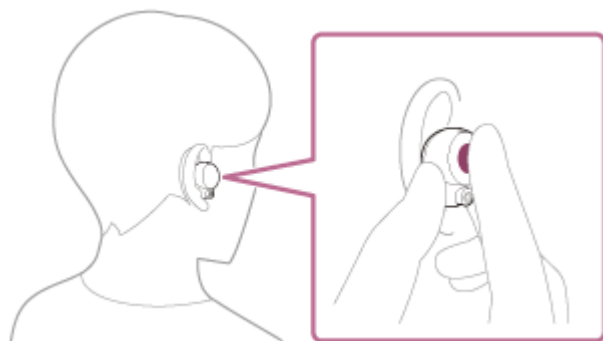

3 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å justere volumet.

4 Når du er ferdig med å snakke, trykker du to ganger på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet på headsettet (med et intervall på 0,3 sekunder) for å avslutte anropet.

Hvis du gjorde et anrop under musikkavspilling fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Headsettvolument under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Endring av anropsvolument endrer ikke volumet på musikkavspilling og omvendt.
- Du kan også ringe håndfritt selv når du bruker kun én enhet av headsettet. Hvis du tar på deg den andre enheten mens du snakker med bare én enhet, kan du snakke med begge enheter.

Merknad

- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna headsettet. Støy kan oppstå hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær headsettet.
- Stemmen din vil høres fra headsettet gjennom headsettets mikrofoner (Sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.
- Selv når volumjusteringsfunksjonen er tilordnet berøringssensoren, kan du ikke justere volumet på headsettet under et anrop. Juster volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Headphones Connect"-smarttelefonappen og justerer volumet i appen.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Funksjoner for et anrop

Funksjonene som er tilgjengelige under et anrop kan variere avhengig av profilen som støttes av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Selv om profilen er den samme, kan de tilgjengelige funksjonene også variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.


Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med berøringssensorene.

Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Støttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikkavspilling


- Hold fingeren på berøringssensoren på høyre enhet i omtrent to sekunder for å starte taleoppringingsfunksjonen til smarttelefonen/mobiltelefonen, eller aktiver Google™ app på en Android-smarttelefon eller Siri på en iPhone.

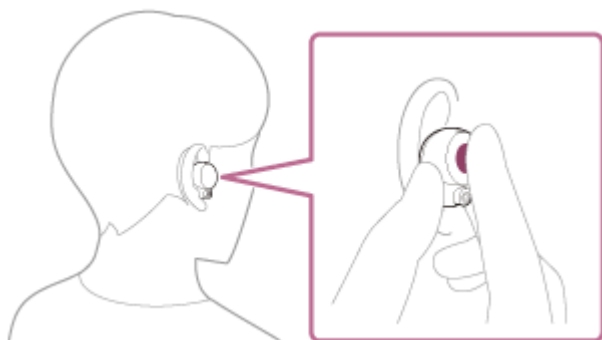

Utgående anrop

Du kan bruke berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet for å utføre følgende operasjoner. Når kun én enhet på headsettet brukes på øret, betjen headsettet på enheten som brukes.

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren (med et intervall på 0,3 sekunder) for å avbryte et utgående anrop.

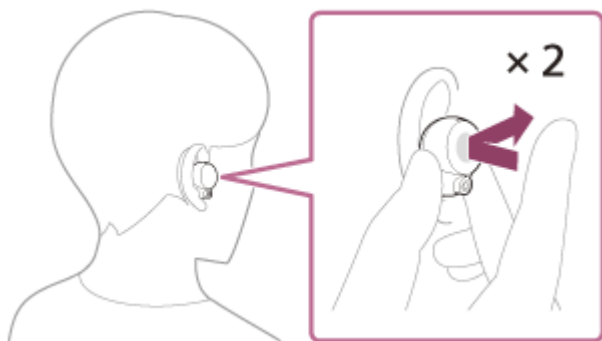

Du kan utføre følgende operasjoner på headsettenheten som støyreduksjonsfunksjonen ikke er tilordnet (høyre enhet i følge fabrikkinnstillinger).

- Hold fingeren på berøringssensoren i omtrent to sekunder for å endre telefonen frem og tilbake mellom headsettet og smarttelefonen/mobiltelefonen.

Innkommende anrop

Du kan bruke berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet for å utføre følgende operasjoner. Når kun én enhet på headsettet brukes på øret, betjen headsettet på enheten som brukes.

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å besvare et anrop.
- Hold fingeren på berøringssensoren i omtrent 2 sekunder for å avvise et anrop.

Under et anrop

Du kan bruke berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet for å utføre følgende operasjoner. Når kun én enhet på headsettet brukes på øret, betjen headsettet på enheten som brukes.

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å avslutte et anrop.

Du kan utføre følgende operasjoner på headsettenheten som støyreduksjonsfunksjonen ikke er tilordnet (høyre enhet i følge fabrikkinnstillinger).

- Hold fingeren på berøringssensoren i omtrent to sekunder for å endre telefonen frem og tilbake mellom headsettet og smarttelefonen/mobiltelefonen.

Støttet profil: HSP (Headset Profile)

Du kan bruke berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet for å utføre følgende operasjoner. Når kun én enhet på headsettet brukes på øret, betjen headsettet på enheten som brukes.

Utgående anrop

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å avbryte et utgående anrop.

Innkommende anrop

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å besvare et anrop.

Under et anrop

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å avslutte et anrop.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Gjøre et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Foreta et videoanrop på datamaskinen

Når du foretar et videoanrop på datamaskinen, kan du snakke trådløst med headsettet.

1 Koble headsettet til datamaskinen via Bluetooth-forbindelse.

2 Åpne videoanropsapplikasjonen på datamaskinen.

3 Kontroller innstillingene (*) i videoanropsapplikasjonen.

- Når du foretar et videoanrop på datamaskinen, velger du anropsforbindelser (HFP/HSP) og ikke musikkavspillingsforbindelser (A2DP). Et videoanrop er ikke tilgjengelig hvis du velger musikkavspillingsforbindelser.
- I høyttalerinnstillingene velger du anropsforbindelser [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (**). ([Headphones (WF-1000XM4 Stereo)] (**)) er for musikkavspillingsforbindelser.)
- I mikrofoninnstillingene velger du anropsforbindelser [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (**). Når mikrofonen ikke er satt opp, aktiveres Speak-to-Chat-modus når den registrerer tale fra personen som bruker headsettet, og lyden fra headsettet dempes.
- Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker, kan det hende at anropsforbindelser [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (**) eller musikkavspillingsforbindelser [Headphones (WF-1000XM4 Stereo)] (**) ikke kan velges i høyttaler- eller mikrofoninnstillinger, og kun [WF-1000XM4] vises. Velg i så fall [WF-1000XM4].
- Se webområdet for brukerstøtte for ofte stilte spørsmål og svar.

* Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker kan, det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelige.

** Navn kan variere avhengig av datamaskinen eller videoanropsapplikasjonen du bruker.

Hint

- Når innstillingene til videoanropsapplikasjonen ikke kan kontrolleres eller anropsforbindelser [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] ikke kan velges, velger du [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] i innstillingene på datamaskinen for å opprette forbindelser. Se "[Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)", "[Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 8.1\)](#)" eller "[Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)".

Merknad

- Mens Speak-to-Chat-modusen er aktivert, eller hvis mikrofonen ikke er riktig satt opp, aktiveres Speak-to-Chat-modusen når en stemme registreres og lyden fra headsettet dempes.
- Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker, kan det hende at mikrofoninnstillinger ikke er tilgjengelige. I så fall, deaktiver Speak-to-Chat med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Avhengig av datamaskinen eller applikasjonen du bruker kan det hende at headsettet ikke fungerer riktig under et videoanrop. Dette kan forbedres ved å starte datamaskinen på nytt.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)

- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 8.1\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 8.1\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Snakke med noen mens du har på headsettet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)

5-027-984-61(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

1 Koble fra Bluetooth-tilkoblingen ved å betjene Bluetooth-enheten.

Når den er frakoblet vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth disconnected" (Bluetooth frakoblet) fra begge headsettenheter.

2 Sett headsettet i ladeetuiet.

Headsettet slås av.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Bruke Google Assistant

Med Google Assistant-funksjonen som følger med smarttelefonen, kan du snakke i headsettets mikrofoner for å betjene smarttelefonen eller utføre et søk.

Kompatible smarttelefoner

- Smarttelefoner installert med Android 6.0 eller nyere (den siste versjonen av Google app kreves.)

1 Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen, og sett funksjonen til berøringssensoren som Google Assistant.


Google Assistant kan tilordnes headsettet som en berøringssensorfunksjon som musikkavspillingsfunksjonen er tilordnet. Du kan endre funksjonstilordningene til berøringssensoren på både venstre og høyre enhet med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Når du bruker Google Assistant for første gang, åpner du Google Assistant-appen og trykker på [Finish headphones setup] i Samtale-visningen. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre Google Assistants innledende oppsett.

For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen kan du se følgende URL-adresse.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Si "Ok Google" eller bruk berøringssensoren til å bruke Google Assistant.

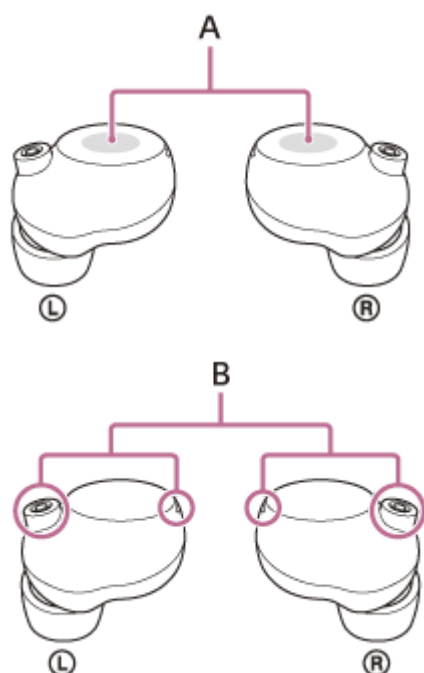

A: Berøringssensorer (venstre, høyre)

B: Mikrofoner (venstre, høyre)

- Hold fingeren på berøringssensoren for å si en talekommando, og løft fingeren for å fullføre talekommandoen.
- Hvis ingen talekommando registreres mens du holder fingeren på berøringssensoren, leses varsler når fingeren løftes.

For mer informasjon om Google Assistant kan du se følgende webside:

Betjene headsettet med Google Assistant

Ved å si spesifikke ord til Google Assistant kan du gjøre innstillinger for støyreduksjon eller andre operasjoner på headsettet.

For mer informasjon kan du se følgende webside (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Headsettet er ikke kompatibelt med alle spesifikasjoner beskrevet på websiden.

Hint

- Sjekk eller oppdater programvareversjonen til headsettet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når Google Assistant ikke er tilgjengelig av grunner som at den ikke er koblet til nettverket, høres stemmeveiledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke tilkoblet) fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker).
- Hvis du ikke ser [Finish headphones setup] på Samtale-visningen til Google Assistant-appen, fjern paringsinformasjonen for headsettet fra Bluetooth-innstillingene på smarttelefonen og utfør paringen igjen.
- Google Assistant-funksjonen kan tilordnes headsettenheten som berøringssensoren har tilordnet musikkavspillingsfunksjonen. Når du vil bruke Google Assistant-funksjonen på en av enhetene til headsettet, tilordne musikkavspillingsfunksjonen til headsettenheten som du vil bruke, og tilordne så Google Assistant-funksjonen. På headsettenheten som musikkavspillingsfunksjonen ikke er tilordnet kan ikke Google Assistant-funksjonen brukes. Du kan endre funksjonstilordningene til berøringssensoren på både venstre og høyre enhet med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Merknad

- Google Assistant-funksjonen og Amazon Alexa-funksjonen kan ikke tilordnes til headsettet samtidig.
- Google Assistant er ikke tilgjengelig i noen land, regioner eller språk.
- Funksjonen for å betjene headsettet med Google Assistant er avhengig av spesifikasjonene til Google Assistant.
- Spesifikasjonene til Google Assistant kan endres uten varsel.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Bruke Amazon Alexa

Med Amazon Alexa-appen installert på smarttelefonen kan du snakke i headsettets mikrofoner for å betjene smarttelefonen eller utføre et søk.

Kompatible smarttelefoner

- OS-versjonen som støtter den siste versjonen av Amazon Alexa-appen på Android eller iOS
- Installasjon av den nyeste Amazon Alexa-appen kreves.

1. Åpne appbutikken på mobilenheten.
2. Søk etter Amazon Alexa-appen.
3. Velg Installer.
4. Velg Åpne.

1 Sett headsettenhetene på ørene og koble det til smarttelefonen via Bluetooth-tilkoblingen.

2 Åpne Amazon Alexa-appen.

Amazon Alexa kan tilordnes som en berøringssensorfunksjon til headsettenheten som musikkavspillingsfunksjonen er tilordnet. Du kan endre funksjonstilordningene til berøringssensoren på venstre og høyre enheter med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Når du bruker Amazon Alexa første gang, må du logge på med Amazon-kontoen og gå videre til trinn 3 for å sette opp headsettet for Amazon Alexa-appen.


Hvis du har satt opp Amazon Alexa fra før, men har konfigurert berøringssensoren på høyre headsettenhet til en annen funksjon enn Amazon Alexa, kan du lese tips-avsnittet nedenfor for å finne ut hvordan du omkonfigurerer berøringssensoren på venstre headsettenhet til Amazon Alexa.

3 Utfør det innledende oppsettet for Amazon Alexa.

1. Trykk på [More]-ikonet nederst til høyre på Amazon Alexa-appskjermbildet og trykk på [Add a Device].



2. Merk av for [Headphones] på skjermbildet [Which device would you like to set up?].

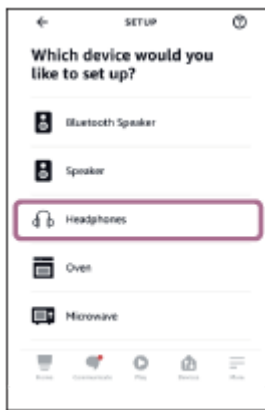

3. Fra [AVAILABLE DEVICES] på [Select your device]-skjermen, velg [WF-1000XM4].



Hvis du ikke finner [WF-1000XM4] i [AVAILABLE DEVICES], er ikke headsettet koblet til smarttelefonen via Bluetooth-tilkobling. Koble headsettet til smarttelefonen via Bluetooth-tilkobling.


4. Trykk på [CONTINUE] på skjermbildet [Set up Alexa on your WF-1000XM4].



5. Hvis skjermbildet [This will override the current voice assistant on this accessory] vises, trykker du på [CONTINUE].




6. Trykk på [DONE] på skjermbildet [Setup Complete].

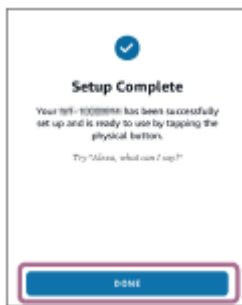

Når det innledende oppsettet er ferdig, er funksjonen til berøringssensoren på høyre headsettenhet (eller på venstre enhet hvis bare venstre headsettenhet ble brukt til det innledende oppsettet) endret til Amazon Alexa.

- 4 Si aktiveringsordet (*) ("Alexa") eller betjen berøringssensoren på headsettenheten som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet til, for å bruke Amazon Alexa.

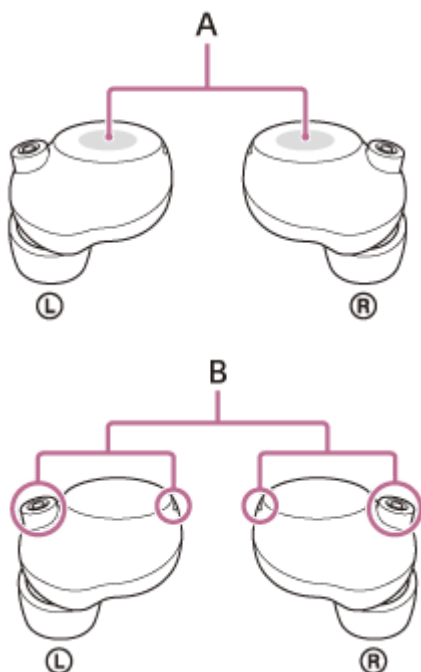

A: Berøringssensorer (venstre, høyre)
B: Mikrofoner (venstre, høyre)

- Hold fingeren på berøringssensoren for å si en talekommando.
Eksempel:
"What is the weather" (Hvordan er været?)
"Play music (**)" (Spill musikk (**))
- Den kanselleres automatisk hvis ingen tale kommer.

* For å angi aktiveringsordet, aktiver [Activate Voice Assistant with your Voice] med "Sony | Headphones Connect"-appen.

** Amazon eller Prime Music-abonnement kreves.

Hvis du vil ha mer informasjon om Amazon Alexa og tilhørende funksjonalitet, kan du gå til følgende nettside:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Hint

- Når du setter opp headsettet til Amazon Alexa, blir berøringssensoren på høyre headsettenhet (eller på venstre enhet hvis bare venstre headsettenhet ble brukt til de første innstillingene) automatisk konfigurert for Amazon Alexa. Du kan gjenopprette berøringssensorens tidligere funksjoner ved å endre innstillingene på "Sony | Headphones Connect"-appen. Tilsvarende kan du konfigurere berøringssensoren tilbake til Amazon Alexa hvis du tidligere har koblet til Amazon Alexa, men har byttet til en annen funksjon.

- Sjekk eller oppdater programvareversjonen til headsettet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når Amazon Alexa ikke er tilgjengelig fordi den for eksempel ikke er koblet til nettverket, høres stemmeveiledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er ikke din mobile enhet tilkoblet eller du må åpne Alexa-appen og prøve igjen) fra begge enheter på headsettet.
- Amazon Alexa-funksjonen kan tilordnes headsettenheten som berøringssensoren har musikkavspillingsfunksjonen tilordnet. Når du vil bruke Amazon Alexa-funksjonen på en av enhetene til headsettet, tilordne musikkavspillingsfunksjonen til headsettenheten som du vil bruke, og tilordne så Amazon Alexa-funksjonen.
På headsettenheten som musikkavspillingsfunksjonen ikke er tilordnet kan ikke Amazon Alexa-funksjonen brukes. Du kan endre funksjonstilordningene til berøringssensoren på venstre og høyre enheter med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Merknad

- Amazon Alexa-funksjonen og Google Assistant-funksjonen kan ikke tilordnes til headsettet samtidig.
- Du kan bruke Amazon Alexa-funksjonen når du bare har én enhet på øret, som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet til. Når Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet headsettet og du kun vil bruke én enhet på headsettet, bruker du enheten som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet. Sjekk innstillingen til headsettet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Amazon Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land/regioner. Alexa-funksjoner og funksjonalitet kan variere avhengig av sted.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Bruke stemmefunksjonen (Google app)

Ved å bruke Google app-funksjonen som følger med Android-smarttelefonen, kan du snakke inn i headsettets mikrofoner for å betjene Android-smarttelefonen.

1 Still inn hjelp- og taleinndatavalget til Google app.

På Android-smarttelefonen velger du [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], og angir [Assist app] til Google app.

Operasjonen ovenfor er et eksempel. Se bruksanvisningen til Android-smarttelefonen for detaljer.


Merk: Den siste versjonen av Google app kan være nødvendig.

For mer informasjon om Google app se bruksanvisningene eller websiden for kundestøtte til Android-smarttelefonen eller websiden til Google Play store.

Google app aktiveres kanskje ikke fra headsettet avhengig av spesifikasjonene til Android-smarttelefonen.


2 Sett headsettenhetene på ørene og koble det til Android-smarttelefonen via Bluetooth-tilkoblingen.

3 Når Android-smarttelefonen er i standby eller spiller musikk, holder du fingeren på berøringssensoren på høyre enhet i omtrent to sekunder.

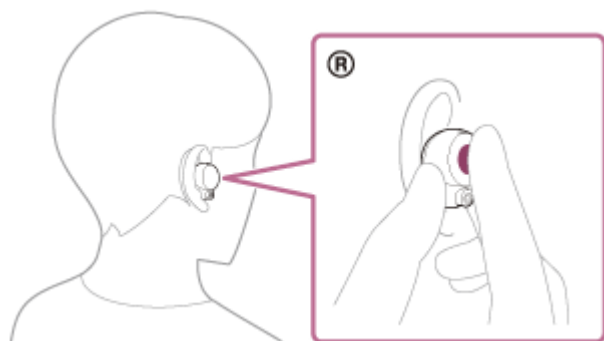

Google app er aktivert.

4 Gjør en forespørsel til Google app gjennom headsettets mikrofon.

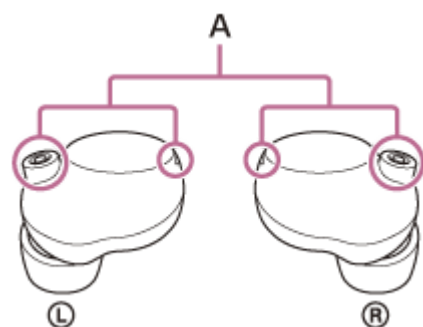

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

For mer informasjon om apper som fungerer med Google app, se bruksanvisningene til Android-smarttelefonen. Etter aktivering av Google app, kanselleres talekommandoen når det har gått en viss tid uten forespørsler.

Merknad

- Hvis berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet er angitt som Google Assistant-funksjonen, er ikke talehjelpfunksjonen (Google app) tilgjengelig.
- Hvis berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet er angitt som Amazon Alexa-funksjonen, er ikke talehjelpfunksjonen (Google app) tilgjengelig.
- Google app kan ikke aktiveres når du sier "Ok Google" selv om Android-smarttelefonens "Ok Google"-innstilling er på.
- Når stemmefunksjonen brukes høres stemmen din fra headsettet gjennom headsettets mikrofoner (sidetonefunksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.
- Google app kan kanskje ikke aktiveres avhengig av smarttelefonens spesifikasjoner eller applikasjonens versjon.
- Google app fungerer ikke når den er tilkoblet en enhet som ikke er kompatibel med talehjelpfunksjonen.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Bruke stemmefunksjonen (Siri)

Ved å bruke Siri-funksjonen som følger med iPhone, kan du snakke inn i headsettets mikrofoner for å betjene iPhone.


1 Slå på Siri.

På iPhone velger du [Settings] - [Siri & Search] for å slå på [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked]. Operasjonen ovenfor er et eksempel. Se bruksanvisningen til iPhone for detaljer.

Merk: For mer informasjon om Siri, se bruksanvisningene eller websiden for kundestøtte til iPhone.


2 Sett headsettenhetene på ørene og koble det til iPhone via Bluetooth-tilkoblingen.

3 Når iPhone er i standby eller spiller musikk, holder du fingeren på berøringssensoren på høyre enhet i omtrent to sekunder.

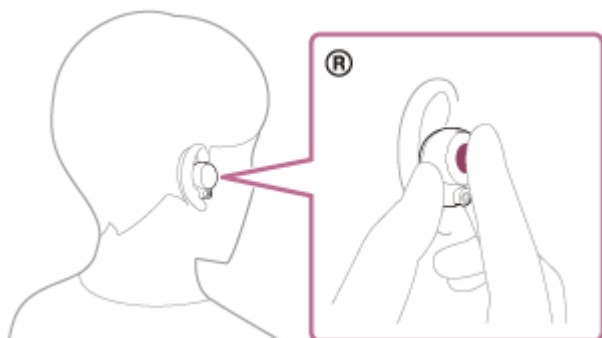

Siri er aktivert.

4 Gjør en forespørsel til Siri gjennom headsettets mikrofoner.

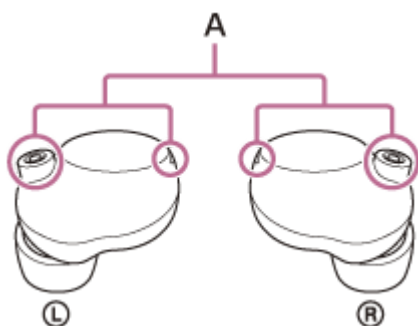

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

For mer informasjon om apper som fungerer med Siri, se bruksanvisningene til iPhone.

Merknad

- Siri kan ikke aktiveres når du sier "Hey Siri" selv om iPhones "Hey Siri"-innstilling er på.
- Når stemmefunksjonen brukes høres stemmen din fra headsettet gjennom headsettets mikrofoner (sidetonefunksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.

- Siri kan kanskje ikke aktiveres, avhengig av smarttelefonens spesifikasjoner eller applikasjonens versjon.

5-027-984-61(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen

Når du kobler til smarttelefonen med "Sony | Headphones Connect"-appen installert og headsettet via Bluetooth-tilkoblingen, kan du gjøre følgende.

- Oppdater programvaren til headsettet
- Bytt språket til stemmeveiledningen
- Slå stemmeveiledningen på/av
- Endre funksjonen til berøringssensoren
- Still inn Bluetooth-tilkoblingsmodusen (lydkvalitetsmodus)
- Slå av headsettet
- Angi bruksregistreringens automatiske musikkavspillingpause/gjenopptakelsesfunksjon
- Angi bruksregistreringens automatiske avstengingsfunksjon
- Slå vekkeordet til Amazon Alexa på/av
- Veksle flerpunktstilkoblingen (koble headsettet til to enheter samtidig) på/av innstilling
- Endre enheten tilkoblet i en flerpunktstilkobling
- Initialiser headsettet
- Hjelp for å bestemme optimale spisser for øreplugger
- Sjekk headsettets programvareversjon
- Vise Bluetooth-tilkoblingskodek
- Vise headsettets gjenværende batterilading
- Vise ladeetuiets gjenværende batterilading
- Vise popup-meldingen om at lading behøves (når gjenværende batterilading på ladeetuiet er lav)
- Velg Equalizer/CLEAR BASS-innstillingen
- Tilpass Equalizer-innstillingen
- Still inn DSEE Extreme-funksjon (fullførelse for høytonelyd)
- Justere støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen (omgivelseslydkontroll)
- Velge byttemønstret ved bytte av støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus på headsettet
- Bruke støyreduksjonsfunksjonens automatiske justering med oppførselsregistrering (Adaptive Sound Control)
- Angi automatisk vindstøyreduksjonsfunksjon
- Aktiver/deaktiver automatisk lyddeteksjon for Speak-to-Chat og konfigurere det
- Spill/pause eller gå til begynnelsen av forrige spor (eller gjeldende spor under avspilling) / gå til begynnelsen av neste spor
- Juster volumet under musikkavspilling/telefonsamtale
- Enkel paring

For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen kan du se følgende URL-adresse.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Hint

- Betjeningen av "Sony | Headphones Connect"-appen avhenger av lydenheten. Appspesifikasjonene og skjermdesignet kan endres uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Sjekk gjenværende batterilading](#)
- [Om lydkvalitetsmodusen](#)

- Bruke støyreduksjonsfunksjonen
- Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling (omgivelseslydmodus)
- Kodeks som støttes
- Om stemmeveiledningen
- Om berøringssensoren
- Ha på headsettet
- Om DSEE Extreme-funksjonen
- Snakke med noen mens du har på headsettet (Speak-to-Chat)
- Koble headsettet til 2 enheter samtidig (flerpunkttilkobling)

5-027-984-61(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4


Installere "Sony | Headphones Connect"-appen

- 1 Last ned "Sony | Headphones Connect"-appen fra Google Play eller App Store og installer appen på smarttelefonen.

For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen kan du se følgende URL-adresse.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen etter at du har installert appen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Headphones Connect"-appen

Du kan få tilgang til den nyeste støtteinformasjonen fra "Sony | Headphones Connect"-appen.

- 1 Velg [Help] på "Sony | Headphones Connect"-appskjermbildet.
- 2 Skjermbildet [Headphones Connect Help] åpnes og støtteinformasjon vises.
- 3 Velg ønsket element.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Hvordan programvare holdes oppdatert (for komfortabel bruk av headsettet)

Installer den nyeste programvaren for headsettet ved hjelp av "Sony | Headphones Connect"-appen for å benytte deg av nye funksjoner eller løse visse problemer med headsettet.

Bruk alltid headsettet med den nyeste programvaren installert.

Du finner informasjon om den nyeste programvaren og hvordan du oppdaterer programvaren, på nettstedet for støtte.

Når innstillingen [Automatic download of software] er aktivert (standardinnstilling) i "Sony | Headphones Connect"-appen, starter nedlasting og overføring av programvaren automatisk.

Du kan også oppdatere programvaren til headsettet på følgende måte.

- 1 Last ned oppdateringsprogramvaren fra serveren til smarttelefonen som "Sony | Headphones Connect"-appen er installert på.**
- 2 Overfør oppdateringsprogramvaren fra smarttelefonen til headsettet.**
- 3 Oppdater programvaren til headsettet ved å følge instruksjonene på skjermen.**

Merknad

- Det anbefales å deaktivere headsettets automatiske avstengingsfunksjon før oppdateringen. I fabrikkinnstillingene, slås headsettet av automatisk når det ikke brukes på omtrent 15 minutter. Denne innstillingen kan endres med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når den mobile enheten som brukes for oppdateringen har andre Bluetooth-enheter koblet til, slå av alle Bluetooth-enheter inntil oppdateringen er ferdig. Programvare kan ikke oppdateres når den mobile enheten er koblet til andre enheter kompatible med Bluetooth Low Energy (som bærbare enheter, smartklokker, osv.).
- Legg merke til følgende hvis oppdateringen ikke kan fullføres.
 - Lukk alle appene installert på den mobile enheten utenom "Sony | Headphones Connect"-appen.
 - Lad headsettet og den mobile enheten helt.
 - Plasser headsettet og den mobile enheten som brukes for oppdateringen så nært hverandre som mulig før du starter oppdateringen.
 - Ikke start oppdateringen hvis det er trådløse LAN-enheter eller andre Bluetooth-enheter i nærheten.
 - Slå av strømsparingsmodusen (*) til smarttelefonen før du oppdaterer programvaren. Avhengig av smarttelefonens OS-versjon kan det hende at oppdateringen ikke kan fullføres under strømsparingsmodus.

* Navn kan variere avhengig av smarttelefonen du bruker.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Forholdsregler

Om Bluetooth-kommunikasjon

- Trådløs Bluetooth-teknologi opererer innenfor et område på omtrent 10 m. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (personer, metall, vegger o.l.) eller elektromagnetiske omgivelser.
- Mikrobølger som stråles ut fra en Bluetooth-enhet kan innvirke på operasjonen til elektroniske medisinske enheter. Slå av headsettet og andre Bluetooth-enheter på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke:
 - på sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med brannfarlig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.
- Dette produktet avgir radiobølger når det brukes i trådløs modus. Når du bruker trådløs modus ombord på et fly, følg flybesetningens instruksjoner om når det er tillatt å bruke produkter i trådløs modus.
- Lydavsplayingen på headsettet kan forsinkes i forhold til overføringsenheten på grunn av egenskapene til Bluetooth trådløs teknologi. Lyden er derfor kanskje ikke synkronisert med bildet under visning av filmer eller spilling av spill.
- Headsettet støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder Bluetooth-standarden for å sørge for sikkerheten under kommunikasjon med Bluetooth trådløs teknologi. Avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer, kan det derimot hende at denne sikkerheten ikke er tilstrekkelig. Vær forsiktig når du kommuniserer med Bluetooth trådløs teknologi.
- Sony påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap som skyldes at informasjon lekkes under bruk av Bluetooth-kommunikasjoner.
- Bluetooth-tilkoblinger med alle Bluetooth-enheter kan ikke garanteres.
 - Bluetooth-enheter som er koblet til headsettet må overholde Bluetooth-standardene pålagt av Bluetooth SIG, Inc., og må være sertifisert som kompatibel.
 - Selv når en tilkoblet enhet overholder Bluetooth-standarden kan det hende at egenskapene eller spesifikasjonene til Bluetooth-enheten gjør tilkobling umulig eller gir andre kontrollmetoder, visning eller drift.
 - Når du bruker headsettet til håndfrie telefonsamtaler kan støy oppstå avhengig av den tilkoblede enheten eller kommunikasjonsmiljøet.
- Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det kreve litt tid å starte kommunikasjonen.

Merknad om statisk elektrisitet

- Statisk elektrisitet bygd opp i kroppen kan føre til mindre kribling i ørene. For å redusere effekten av dette kan du ha på klær laget av naturlige materialer som undertrykker genereringen av statisk elektrisitet.

Om bæring av headsettet

- Ta headsettet sakte av ørene etter bruk.
- Fordi headsettet sørger for en tett forsegling over ørene, kan det føre til skade på trommehinnen hvis det presses mot ørene med makt eller fjernes raskt. Høyttalermembranen kan lage en klikkelyd når headsettet tas på. Dette er ikke en feil.

Andre merknader

- Ikke utsett headsettet for ekstreme støt da dette er en presisjonsenhet.
- Berøringssensorene fungerer kanskje ikke riktig hvis du fester klistremerker eller andre klebende elementer på berøringssensorene.
- Bluetooth-funksjonen fungerer kanskje ikke med en mobiltelefon, avhengig av signalforholdene og omgivelsene.
- Slutt straks å bruke headsettet hvis du opplever ubehag.
- Spissene på ørepluggene kan bli skadet eller forringe etter bruk og oppbevaring over lang tid.
- Hvis vann eller en fremmedgjenstand trenger inn i headsettet kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller fremmedgjenstand kommer inn i headsettet, opphør bruk umiddelbart og ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Vær spesielt oppmerksom på forholdsreglene under.

- Bruk rundt en vask eller beholder med væske
Vær forsiktig så headsettet ikke faller i en vask eller beholder fylt med vann.
- Bruk av headsettet i regn eller snø, eller på fuktige steder

Rengjøre headsettet

- Hvis utsiden av headsettet blir skittent, tørk av med en myk, tørr klut. Hvis headsettet er spesielt skittent, våt en klut i utvannet, nøytralt vaskemiddel og vri den opp godt før den brukes til å rengjøre headsettet. Ikke bruk løsemidler som tynner, benzen eller alkohol da disse kan skade overflaten.

Ikke bruk headsettet nært medisinske enheter

- Radiobølger kan påvirke pacemakere og medisinske enheter. Ikke bruk headsettet på travle steder som om bord i tog eller på en klinikk.
- Headsettet (inkludert tilbehør) har magnet(er) som kan forstyrre pacemakere, programmerbare shuntventiler for behandling av hydrocefalus, eller andre medisinske enheter. Ikke plasser headsettet nært personer som bruker slike medisinske enheter. Kontakt legen før du bruker headsettet hvis du bruker slike medisinske enheter.

Hold headsettet unna det magnetiske kortet

- Headsettet har magneter. Hvis du fører et magnetisk kort nær headsettet, kan dette påvirke magneten i kortet og det kan bli ubrukelig.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Om headsettets vannbestandige ytelse

Om headsettets vannbestandige ytelse

- Ladeetuiet er ikke vannbestandig.
- Headsettets vannbestandige spesifikasjoner er tilsvarende IPX4 i IEC 60529 "Beskyttelsesgrader mot inntrenging av vann (IP-kode)", som spesifiserer beskyttelsesgraden gitt mot inntrenging av vann. Headsettet kan ikke brukes i vann.

Med mindre headsettet brukes riktig, kan vann trenge inn i headsettet og føre til brann, elektrisk sjokk eller feil. Legg nøye merke til følgende forsiktighetsregler og bruk headsettet riktig.

IPX4: Beskyttet mot vannsprut fra enhver retning.

- Lydlederne (lydutmatingsrør), lufthull og mikrofonhull (på to steder) på headsettet er ikke helt vanntette. Hvis vannråper er igjen i lydlederne, lufthullene eller mikrofonhullene (på to steder) kan følgende symptomer skje midlertidig, men de er ikke feil.
 - Lyder blir vanskelige å høre.
 - Støyreduksjonseffekten er svekket.
 - Uvanlige lyder høres.
 - Stemmer under taleanrop blir vanskelige å høre.

Væsker som spesifikasjonene om vannbestandig ytelse gjelder for


Gjelder:	Ferskvann, springvann, svette
Gjelder ikke:	Andre væsker enn dem ovenfor (eksempler: såpevann, oppvaskvann, vann med badesåpe, sjampo, varm fra varme kilder, varmtvann, bassengvann, sjøvann osv.)

Headsettets vannbestandige ytelse er basert på målinger utført av Sony under forholdene beskrevet over. Legg merke til at feil som skyldes nedsenkning i vann som følge av misbruk av kunden, ikke dekkes av garantien.

Opprettholde vannbestandig ytelse

Legg nøye merke til forholdsreglene nedenfor for å sikre riktig bruk av headsettet.

- Ikke sprut vann inn i lydutmatingshullene.
- Ikke slipp headsettet i vann og ikke bruk under vann.
- Ikke la headsettet forbli vått i et kaldt miljø da vannet kan fryse. Tørk av alt vann etter bruk for å forhindre feil.
- Ikke plasser headsettet i vann eller bruk det på et fuktig sted, f.eks. et badeværelse.
- Ikke slipp headsettet i bakken eller utsett det for mekanisk støt. Dette kan deformere eller skade headsettet og føre til forringelse av den vannbestandige ytelsen.
- Hvis headsettet blir vått,
 1. Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettet.
 2. Fjern spissen på ørepluggen, rett lydlederne og vannhullene nedover og rist flere ganger for å få ut vannet.
 3. Drei mikrofonhullene (på to steder) nedover og bank dem forsiktig mot en tørr klut e.l. omtrent fem ganger for å fjerne vann fra innsiden.
 4. La headsettet tørke i romtemperatur når du har gjort dette.
- Hvis headsettet lades mens de er våte med svette, e.l. vil ladeportene korrodere. Tørk av fuktighet med en myk, tørr klut og la de tørke i romtemperatur før lading.

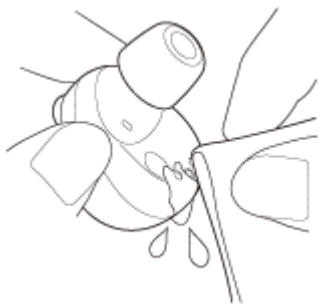

- Når ladeportene på headsettet eller ladeetuiet blir skitne, tørk av smusset med en myk, tørr klut.
- Ikke vask bukser eller skjorter med headsettenhetene lagt igjen i lommene.



- Hvis headsettet er sprukket eller deformert, skal du ikke bruke det nært vann. Kontakt nærmeste Sony-forhandler.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Om lisens

Om lisensen

Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker under en lisensavtale med eieren av kopibeskyttelsen. Vi er forpliktet til å annonsere innholdet i avtalen for kunder under krav av eieren av programvarens kopibeskyttelse.

Les innholdet i lisensen.

Gå til følgende URL-adresse for innholdet i lisensen.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Ansvarsfraskrivelse angående tjenester tilbudt av tredjeparter

Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Varemerker

- Windows er et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaper.
- Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- LDAC-navnet og logoen er varemerker for Sony Corporation.
- USB Type-C® og USB-C® er varemerker for USB Implementers Forum.
- "DSEE" og "DSEE Extreme" er varemerker for Sony Corporation.

Systemnavnene og produktnavnene indikert i denne hjelpeveiledningen er vanligvis varemerkene eller de registrerte varemerke til produsenten.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Webområde for brukerstøtte

For kunder i USA, Canada og Latin-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i europeiske land:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

For kunder i andre land/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Hvordan kan jeg løse et problem?

Hvis headsettet ikke fungerer som forventet, kan du prøve følgende trinn for å løse problemet.

- Finn symptomene på problemet i denne hjelpeveiledningen, og prøv de korrigerende handlingene som er oppført.
- Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettet i ladeetuiet.
- Lade headsettet.
Du kan løse noen problemer ved å lade batteriet til headsettet.
- Start enheten som er koblet til headsettet på nytt.
Du kan kanskje løse noen problemer ved å starte enheten som kobles til på nytt, som datamaskinen eller smarttelefonen.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet.
Denne operasjonen tilbakestiller voluminnstillinger osv. til standardinnstillingene og sletter all paringsinformasjon.
- Søk etter informasjon om problemet på webområdet for brukerstøtte.

Hvis operasjonene over ikke fungerer, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Kan ikke slå på headsettet.

- Påse at batteriet er fulladet.
- Du kan ikke slå på headsettet når det står i ladeetuiet og lades. Ta headsettet ut av ladeetuiet for å slå det på.
- Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettet i ladeetuiet.
- Avhengig av tilordningen til berøringssensorene og/eller Stemmeassistent-innstillingen, kan du bare bruke én headsettenhet.
Se følgende og sjekk innstillingen i "Sony | Headphones Connect"-appen.

Element i innstillingsmenyen Stemmeassistent	Spesifikasjon
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Enhver headsettenhet kan brukes.
[Google Assistant] eller [Amazon Alexa]	Kun headsettenheten med berøringssensorkontroll-funksjonen innstilt til [Playback control] kan brukes alene. Tilordne [Playback control]-funksjonen til headsettenheten som du vil bruke alene. I fabrikkinnstillingene er [Playback control] tilordnet høyre enhet. Når du tilordner [Playback control] til begge headsettenheter er full funksjonalitet kun tilgjengelig på høyre enhet.
[Do not use]	Enhver headsettenhet kan brukes.

- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Sjekk gjenværende batterilading](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Lading kan ikke utføres.

- Sørg for at headsettet sitter riktig i ladeetuiet.
- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
- Sjekk at USB Type-C-kabelen er godt tilkoblet ladeetuiet og USB-strømadapteren eller datamaskinen, eller USB-strømadapteren er godt tilkoblet stikkontakten.
- Kontroller at datamaskinen er skrudd på. Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.
- Når du bruker Windows 8.1, oppdater med Windows Update.
- Hvis spissene på ørepluggene ikke er riktig koblet til headsettet, kan ikke headsettet lades med det inkluderte ladeetuiet. Sjekk at spissene på ørepluggene er riktig tilkoblet når du oppbevarer headsettet i ladeetuiet.
- Hvis spisser på øreplugg fra andre produsenter brukes, kan ikke headsettet lades med det inkluderte ladeetuiet. Husk å bruke de inkluderte spissene på ørepluggene under lading.
- Når ladeportene til headsettet eller ladeetuiet blir skittent, kan det hende at headsettet ikke lader. Rengjør ladeportene med en myk, tørr klut.
- Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt.
- Under lading, husk å holde lokket på ladeetuiet lukket for å forhindre at batteriet til ladeetuiet mistes.
- Ved trådløs lading kan ladingen ta lenger tid eller stoppe hvis ladeetuiet ikke sitter rett på den trådløse ladeputen.
- Ved trådløs lading kan ladingen ta lenger tid eller stoppe ved høye eller lave temperaturer avhengig av den trådløse ladeputen som brukes.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Den tilgjengelige driftstiden er kort, og batteristrømmen varer ikke lenge.

- Hvis du stiller inn følgende funksjoner blir tilgjengelig driftstid for batteriet kort.
 - Automatisk vindstøyreduksjon
 - Speak-to-Chat
 - Equalizer
 - DSEE Extreme
 - Funksjon for å starte stemmeassistenten med stemmen
 - Lydkvalitetsmodus under Bluetooth-avspilling: Prioritering av lyd kvalitet
- Avhengig av innstillingene til ulike funksjoner og bruksvilkår, kan hvor raskt batteriet brukes opp være forskjellig for venstre og høyre enheter, men dette er ikke en feil.
- Når du er ferdig med å bruke headsettet, må du huske å oppbevare headsettet i ladeetuiet. Hvis headsettet legges i lommen, e.l. gjenkjenner headsettet at det brukes, og kan slås på ved en feil.
- Husk å lukke lokket på ladeetuiet for å forhindre at batteriet til ladeetuiet brukes.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Ladetiden er for lang.

- Sjekk at ladeetuiet og datamaskinen er direkte tilkoblet hverandre og ikke gjennom en USB-hub.
 - Sjekk at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
 - Avhengig av innstillingene til ulike funksjoner og bruksvilkår, kan hvor raskt batteriet brukes opp være forskjellig for venstre og høyre enheter.
Dermed kan ladetiden til batteriene på venstre og høyre enheter være forskjellig, men dette er ikke en feil.
 - Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt.
 - Ved trådløs lading kan ladingen ta lenger tid eller stoppe hvis ladeetuiet ikke sitter rett på den trådløse ladeputen.
 - Ved trådløs lading kan ladingen ta lenger tid eller stoppe ved høye eller lave temperaturer avhengig av den trådløse ladeputen som brukes.
 - Start datamaskinen på nytt og prøv USB-tilkoblingsprosedyren igjen hvor det er andre problemer enn de ovennevnte.
-

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Lading kan ikke utføres selv om ladeetuiet er tilkoblet en datamaskin.

- Sjekk at den inkluderte USB Type-C-kabelen er riktig tilkoblet USB-porten på datamaskinen.
 - Sjekk at ladeetuiet og datamaskinen er direkte tilkoblet hverandre og ikke gjennom en USB-hub.
 - Det kan være et problem med USB-porten på den tilkoblede datamaskinen. Prøv å koble til en annen USB-port på datamaskinen, hvis dette er tilgjengelig.
 - Start datamaskinen på nytt og prøv USB-tilkoblingsprosedyren igjen hvor det er andre problemer enn de ovennevnte.
-

Beslektet emne

- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Gjenværende batterilading på headsettet vises ikke på skjermen til en smarttelefon.

- Kun iOS-enhetene (inkludert iPhone/iPod touch) som støtter HFP (Hands-free Profile) og Android-smarttelefon (OS 8.1 eller nyere), kan vise gjenværende batterilading.
 - Sjekk at smarttelefonen er koblet til med HFP. Hvis smarttelefonen ikke er koblet til med HFP, vises ikke gjenværende batteristrøm riktig.
-

Beslektet emne

- [Sjekk gjenværende batterilading](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Ingen lyd

- Avhengig av smarttelefonappen eller PC-applikasjonen (som krever HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), kan du høre en stemme fra bare én headsettenhet.
- Hvis du kobler en datamaskin til headsettet, må du sørge for at lydutgangen på datamaskinen er stilt inn for en Bluetooth-enhet.
- Par headsettet og Bluetooth-enheten igjen.
- Når Speak-to-Chat-modusen aktiveres, pauses musikkavspilling. I så fall betjener du berøringssensoren til headsettet for å avslutte Speak-to-Chat-modusen.
- Avhengig av tilordningen til berøringssensorene og/eller Stemmeassistent-innstillingen, kan du bare bruke én headsettenhet.

Se følgende og sjekk innstillingen i "Sony | Headphones Connect"-appen.

Element i innstillingsmenyen Stemmeassistent	Spesifikasjon
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Hvilken som helst av headsettenhetene kan brukes.
[Google Assistant] eller [Amazon Alexa]	Kun headsettenheten med berøringssensorkontroll-funksjonen innstilt til [Playback control] kan brukes. Tilordne [Playback control]-funksjonen til berøringssensoren på headsettenheten som du vil bruke. I fabrikkinnstillingene er [Playback control] tilordnet høyre headsettenhet. Når du tilordner [Playback control] til begge headsettenheter er full funksjonalitet kun tilgjengelig på høyre headsettenhet.
[Do not use]	Hvilken som helst av headsettenhetene kan brukes.

- Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettet i ladeetuiet.
- Start smarttelefonen eller PC-en du bruker på nytt.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.
- Når du kobler headsettet til 2 enheter samtidig med flerpunktstilkobling, kan enheten, avhengig av den tilkoblede enheten, fortsette å sende det stille signalet selv om avspillingen av musikken eller videoen er stoppet. I så fall forblir headsettet tilkoblet enheten, og tilkoblingen kan ikke endres til en annen enhet. Hvis lyden fra den andre enheten ikke kan høres etter at avspillingen er stoppet på den første enheten, utfør dette i følgende rekkefølge og sjekk om det løser problemet.
 - Sjekk med "Sony | Headphones Connect"-appen at innstillingen av [Connect to 2 devices simultaneously] er slått på.
 - Stopp avspillingen av applikasjonen på den første enheten.
 - Lukk applikasjonen på den første enheten.
 - Velg enheten du vil spille fra [Manage Connected Device] under [Device Currently Being Connected] på "Sony | Headphones Connect"-appen, og start så avspilling.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

- Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling
- Nullstille headsettet
- Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

5-027-984-61(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Lavt lydnivå

- Skru opp volumet til enheten som er koblet til.
- Når volumjusteringsfunksjonen er tilordnet berøringssensoren med "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du justere volumet på headsettet under en musikkavspilling.
- Selv når volumjusteringsfunksjonen er tilordnet berøringssensoren med "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du ikke justere volumet på headsettet under et anrop. Juster volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Headphones Connect"-smarttelefonappen og justerer volumet i "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Koble Bluetooth-enheten til headsettet en gang til.
- Lydlederne (lydutmatingsrør), lufthull og mikrofonhull (på to steder) på headsettet er ikke helt vanntette. Hvis vannråper er igjen i lydlederne, lufthullene eller mikrofonhullene (på to steder) kan lydnivået midlertidig bli lavt, men dette er ikke en feil. Se "[Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)" og tørk headsettet før bruk.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten kan det hende at volumet på enheten og headsettet ikke synkroniseres. Hvis volumet på en enhet ikke synkroniseres med volumet på headsettet, vil det ikke være mulig å bruke enheten til å skru opp volumet på headsettet når volumet slås ned på headsettet.

Beslektet emne

- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Det er en forskjell i volumet mellom venstre og høyre enheter, utilstrekkelig lavfrekvens lyd.

- Hvis størrelsen til spissene på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig på ørene, kan det hende at trykkoperasjoner eller talegjenkjenningen til Speak-to-Chat ikke fungerer, eller riktig lyd kvalitet, støyreduksjon eller ytelse ved anrop kan ikke oppnås.
Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.
 - Bytt spissene på ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av spissene på ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Størrelsen på venstre og høyre spiss på ørepluggen kan være forskjellig.
"Sony | Headphones Connect"-appen vil hjelpe deg finne ut hvilke spisser på ørepluggen som passer best for deg slik at optimal støyreduksjon kan oppnås.
 - Sjekk om headsettet sitter riktig på ørene. Sett på headsettet slik at spissen på ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bytte ut spissene på ørepluggene](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Lav lyd kvalitet

- Hvis størrelsen til spissene på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig på ørene, kan det hende at trykkoperasjoner eller talegjenkjenningen til Speak-to-Chat ikke fungerer, eller riktig lyd kvalitet, støyreduksjon eller ytelse ved anrop kan ikke oppnås.
Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.
 - Bytt spissene på ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av spissene på ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Størrelsen på venstre og høyre spiss på ørepluggen kan være forskjellig.
"Sony | Headphones Connect"-appen vil hjelpe deg finne ut hvilke spisser på ørepluggen som passer best for deg slik at optimal støyreduksjon kan oppnås.
 - Sjekk om headsettet sitter riktig på ørene. Sett på headsettet slik at spissen på ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.
- Skru ned volumet på den tilkoblede enheten hvis det er for høyt.
- Bytt Bluetooth-tilkoblingen til A2DP med den tilkoblede enheten når headsettet og Bluetooth-overføringsenheten er tilkoblet via HFP- eller HSP Bluetooth-tilkobling.
- Hvis headsettet kobles til den tidligere tilkoblede Bluetooth-enheten, kan headsettet kun etablere en HFP/HSP Bluetooth-tilkobling når headsettet slås på. Bruk den tilkoblede enheten til å koble til via en A2DP Bluetooth-tilkobling.
- Når du lytter til musikk fra en datamaskin på headsettet, kan lyd kvaliteten være dårlig (f.eks., problemer med å høre vokalisten) i de første sekundene etter at en tilkobling er opprettet. Dette er på grunn av datamaskinens spesifikasjoner (prioritering av stabil forbindelse ved start av overføringen og bytter deretter til å prioritere lyd kvalitet flere sekunder senere) og er ikke en feil ved headsettet.
Hvis lyd kvaliteten ikke forbedres etter noen få sekunder, opprett en A2DP-forbindelse med datamaskinen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.


Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bytte ut spissene på ørepluggene](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Lyden hakker ofte.

- Sett headsettet til "Prioritering av stabil forbindelse"-modusen. For detaljer, se "[Om lyd kvalitetsmodusen](#)".
- Situasjonen kan forbedres ved å endre innstillinger for trådløs avspillingskvalitet på sendeenheten. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med sendeenheten.
- Fjern eventuelle hindringer mellom antennen på Bluetooth-enheten som kobles til de innebygde antennene på venstre og høyre headsettenheter. Antennen på venstre eller høyre headsettenhet er bygd inn i delen som vises på den stiplede linjen under.

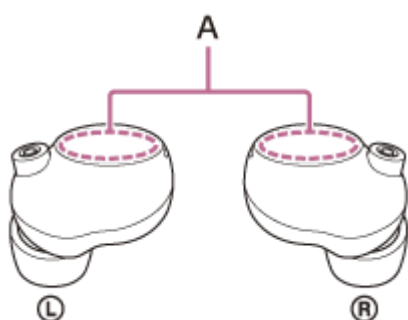

A: De innebygde antennenes plasseringer (venstre, høyre)

- Bluetooth-kommunikasjon kan bli deaktivert, eller støy eller lydutfall kan skje under følgende forhold.
 - Når det befinner seg en person mellom headsettet og Bluetooth-enheten
I dette tilfellet plasserer du Bluetooth-enheten i samme retning som antennen på headsettet for å forbedre Bluetooth-kommunikasjonen.
 - Når det er en hindring som metall eller en vegg mellom headsettet og Bluetooth-enheten.
 - På steder med trådløst LAN, hvor en mikrobølgeovn brukes, elektromagnetiske bølger genereres osv.
 - Hvor det er andre lydenheter som bruker trådløse kommunikasjon eller andre personer i nærheten, som på en togstasjon eller i en travel togvogn
- Hvis du lytter til musikk med smarttelefonen, kan du forbedre situasjonen ved å lukke unødvendige apper eller starte smarttelefonen på nytt. Hvis du hører på musikk med datamaskinen, lukk unødvendige applikasjoner eller vinduer og start datamaskinen på nytt.
- Koble til headsettet og Bluetooth-enheten igjen.
Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet, ta så headsettet ut av ladeetuiet for å koble headsettet til Bluetooth-enheten.
- Når Adaptive Sound Control er slått på registrerer headsettet brukerens handlinger og justerer støyreduksjonsfunksjonen automatisk. Musikken kan pauses midlertidig når denne innstillingen endres. Dette er ikke en feil.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Om lyd kvalitetsmodusen](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Støy høres under musikkavspilling.

- Når du bruker headsettet mens du går eller løper, kan lyd fra vibrasjoner høres gjennom kroppen din, men dette skyldes produktets egenskaper og er ikke en feil.
- Når støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen er satt til PÅ, kan vindstøy bli høyere avhengig av miljøet.
På "Sony | Headphones Connect"-appen, velg [Ambient Sound Control] - [Noise Canceling] - [Automatic Wind Noise Reduction].
- Lydlederne (lydutmatingsrør), lufthull og mikrofonhull (på to steder) på headsettet er ikke helt vanntette. Hvis vannråper er igjen i lydlederne, lufthullene eller mikrofonhullene (på to steder) kan en pipelyd høres midlertidig. Dette er ikke en feil. Se "[Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)" og tørk headsettet før bruk.
- Når Adaptive Sound Control-funksjonen er slått på registrerer headsettet brukerens handlinger og justerer støyreduksjonsfunksjonen automatisk. Når denne innstillingen endres, kan musikken kan pauses midlertidig og en varsel tone høres. Denne lyden varsler deg når innstillingen er endret.
Hvis du vil deaktivere denne varseltonen, bruk "Sony | Headphones Connect"-appen til å slå av innstillingen.
- Hvis du dekker til mikrofonene på venstre eller høyre headsettenhet, eller hvis du griper headsettenheten med hånden, kan en pipelyd (feedback) høres. Dette er ikke en feil. I så fall fjerner du hendene e.l. fra venstre og høyre mikrofoner.
- Hvis omgivelseslydmodusen er aktivert i et miljø med mye støy, kan en lyd høres. Dette er ikke en feil. I så fall, sett støyreduksjonsfunksjonen til PÅ eller sett støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen til AV.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Effekten av støyreduksjon er ikke tilstrekkelig.

- Sørg for at støyreduksjonsfunksjonen er skrudd på.
- Hvis størrelsen til spissene på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig på ørene, kan det hende at trykkoperasjoner eller talegjenkjenningen til Speak-to-Chat ikke fungerer, eller riktig lyd kvalitet, støyreduksjon eller ytelse ved anrop kan ikke oppnås.
Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.
 - Bytt spissene på ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av spissene på ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Størrelsen på venstre og høyre spiss på ørepluggen kan være forskjellig.
"Sony | Headphones Connect"-appen vil hjelpe deg finne ut hvilke spisser på ørepluggen som passer best for deg slik at optimal støyreduksjon kan oppnås.
 - Sjekk om headsettet sitter riktig på ørene. Sett på headsettet slik at spissen på ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.
- Støyreduksjonsfunksjonen fungerer bra i områder med lav frekvens, som fly, tog, kontor, nær klimaanlegg, og er ikke like effektiv for høyere frekvenser, som stemmer.
- Når Adaptive Sound Control på "Sony | Headphones Connect"-appen er slått på, registreres brukerens handlinger, som hvis de går eller løper. Støyreduksjonsfunksjonen tilpasses automatisk og omgivelseslydmodus kan være aktivert i henhold til disse handlingene.
For å få best mulig ut av støyreduksjonsfunksjonen, slå av Adaptive Sound Control, og prøv å slå på støyreduksjonsfunksjonen manuelt når du trenger den.

Beslektet emne

- [Bytte ut spissene på ørepluggene](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Hva er støyreduksjon?](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Paring kan ikke utføres.

- Før headsettet og Bluetooth-enheten innen 1 m fra hverandre.
 - Ved paring for første gang etter kjøp, initialisering eller reparasjon av headsettet, går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. Når du parer en andre eller tredje enhet, setter du headsettet i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet samtidig i omtrent 5 sekunder for å sette det i paringsmodus.
 - Ved paring av en enhet igjen etter initialisering eller reparering av headsettet, kan du kanskje ikke pare enheten hvis den bevarer paringsinformasjon for headsettet (iPhone eller annen enhet). I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra enheten og parer dem igjen.
 - Start den tilkoblede enheten du bruker på nytt, som en smarttelefon eller datamaskin, og par headsettet og enheten igjen.
 - Nullstill headsettet.
 - Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.
-

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling.

- Kontroller at headsettet er skrudd på.
 - Sjekk at Bluetooth-enheten er slått på og at Bluetooth-funksjonen er på.
 - Hvis headsettet automatisk kobler til sist tilkoblet Bluetooth-enhet, kan det hende at du ikke kan koble headsettet til andre enheter via Bluetooth-tilkoblingen. I så fall bruker du sist tilkoblet Bluetooth-enhet og kobler fra Bluetooth-tilkoblingen.
 - Sjekk om Bluetooth-enheten er i hvilemodus. Hvis enheten er i hvilemodus, avbryter du hvilemodusen.
 - Sjekk om Bluetooth-tilkoblingen er avsluttet. Hvis den er avsluttet, oppretter du Bluetooth-tilkoblingen igjen.
 - Hvis paringsinformasjonen for headsettet har blitt slettet på Bluetooth-enheten, parer du headsettet og enheten på nytt.
 - Nullstill headsettet.
 - Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.
-

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Headsettet fungerer ikke riktig.

- Du kan ikke betjene headsettet når du ikke har på headsettet. Sett headsettet på ørene for å betjene.
- Trykk riktig på berøringssensoren for å betjene headsettet. Hold headsettet mellom tommelen og langfingeren, og trykk så på berøringssensoren med pekefingeren.
- Headsettet kan ikke betjenes når berøringssensoren eller fingrene dine er våte. Tørk av eventuell svette eller vann med en myk klut før betjening.
- Headsettet kan ikke betjenes med hansker. Betjen headsettet med bare fingre.
- Headsettet kan ikke betjenes når berøringssensoren er dekket til av hår. Hold berøringssensoren åpent tilgjengelig så du kan trykke på den direkte.
- Trykk nøyaktig på midten av berøringssensoren. Hvis kanten av berøringssensoren berøres, fungerer kanskje ikke headsettet.
- Trykk på berøringssensoren med den flate delen av fingeren din. Hvis du trykker med neglen eller fingertuppen, kan det hende at headsettet ikke fungerer.
- Trykk på berøringssensoren mens du holder headsettet mellom tommelen og langfingeren. Hvis headsettet beveges når du trykker på berøringssensoren, kan det hende at headsettet ikke kan betjenes.
- Når du endrer tilordningen av funksjonene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen, bekreft på appen at riktige funksjoner er tilordnet berøringssensoren.
- Nullstill headsettet. Denne operasjonen sletter ikke paringsinformasjon.
- Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter nullstilling av headsettet, initialiserer du headsettet.
- Når du ikke kan endre anropsenheten under et utgående anrop eller mens du snakker i telefonen, sjekk i "Sony | Headphones Connect"-appen om [Ambient Sound Control]-funksjonen ikke er tilordnet berøringssensoren.

Beslektet emne

- [Om berøringssensoren](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Kan ikke høre en person under et anrop / dempet stemme fra anropere, stemmen din når ikke personen under et anrop / stemmen din er lav for anroperen.

- Sjekk at både headsettet og den tilkoblede enheten er slått på.
- Skru opp volumet på den tilkoblede enheten hvis det er for lavt.
- Når du bruker videoanropsapplikasjonen, åpne innstillingene (*) til videoanropsapplikasjonen og sjekk at høyttaleren eller mikrofoninnstillingen er spesifisert som [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)](**). Når innstillingene til videoanropsapplikasjonen ikke kan kontrolleres eller anropsforbindelser [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] ikke kan velges, velger du [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] i innstillingene på datamaskinen for å opprette forbindelser.

* Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker kan, det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelige.

** Navn kan variere avhengig av datamaskinen eller videoanropsapplikasjonen du bruker.

- Hvis størrelsen til spissene på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig på ørene, kan det hende at trykkoperasjoner eller talegjenkjenningen til Speak-to-Chat ikke fungerer, eller riktig lyd kvalitet, støyreduksjon eller ytelse ved anrop kan ikke oppnås.
Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.
 - Bytt spissene på ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av spissene på ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Størrelsen på venstre og høyre spiss på ørepluggen kan være forskjellig.
"Sony | Headphones Connect"-appen vil hjelpe deg finne ut hvilke spisser på ørepluggen som passer best for deg slik at optimal støyreduksjon kan oppnås.
 - Sjekk om headsettet sitter riktig på ørene. Sett på headsettet slik at spissen på ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.
- Legg headsettet i ladeetuiet og lukk lokket. Ta så ut headsettet og koble til med Bluetooth-enheten på nytt.
- Start Bluetooth-enheten på nytt som en smarttelefon eller datamaskin, og koble til på nytt med headsettet.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Gjøre et anrop](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Bytte ut spissene på ørepluggene](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Spisser på øreplugger er skadet eller tapt.

- For å bytte ut spissene på ørepluggene med nye, kjøp EP-NI1000S/EP-NI1000M/EP-NI1000L (*) som selges separat.

* Støttes kanskje ikke i alle land eller regioner.

For å beskytte ørepluggene mot rask forringelse, følg forholdsreglene under for å fortsette å bruke dem.

- Når ørepluggene blir skitne, ikke vask dem i vann, og tørk heller av smusset med en tørr klut. Ikke bruk alkohol, e.l. Dette kan påskynde forringelse.
- Ikke dra i polyuretanskumdelen til spissene på ørepluggene. Hvis den skilles fra spissen på ørepluggen vil den ikke fungere.
- Ikke utsett polyuretanskumdelen til spissen på ørepluggen for press over lang tid. Dette kan forårsake deformering og det kan være vanskelig å få spissen på ørepluggen tilbake til dens originale fasong.
- Når spissene på ørepluggene blir våte, la væsken rene helt ut og sørg for at spissene på ørepluggene er helt tørre før bruk eller oppbevaring.

Ikke bruk ørepluggene dem hvis de er sprukket, flasser av eller har hakk.


Hvis ørepluggene forringer, kan ikke rette lydegenskaper eller støyreduksjon oppnås, og hvis ørepluggene faller av og forblir i øret kan det føre til skade eller sykdommer.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Nullstille headsettet

Hvis headsettet ikke kan skrues på, eller hvis det ikke kan betjenes selv når det er skrudd på, nullstiller du headsettet. Nullstill én headsettenhet om gangen.


1 Sett en headsettenhet i ladeetuiet.

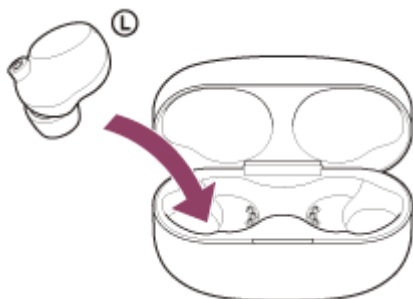

Lukk lokket på ladeetuiet etter at du har satt headsettet i ladeetuiet.


2 Koble ladeetuiet til en stikkontakt.

Bruk den inkluderte USB Type-C-kabelen og en USB-strømadapter som selges separat.

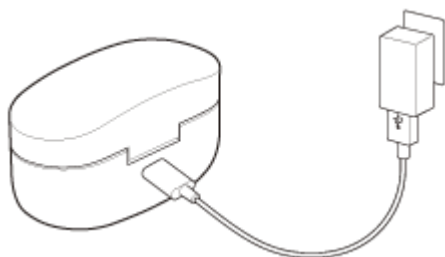


3 Åpne og lukk lokket på ladeetuiet mer enn 5 ganger innen 20 sekunder.

Indikatoren (rød) på ladeetuiet begynner å blinke.

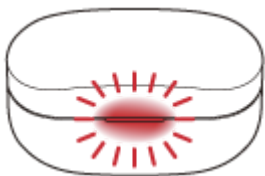

Når nullstillingen er ferdig blinker indikatoren (grønn) på ladeetuiet 4 ganger (● ● ● ●).

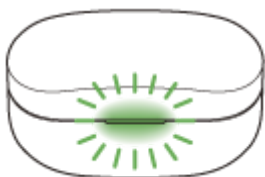

4 Fjern headsettenheten fra ladeetuiet, sett den andre headsettenheten i ladeetuiet og start på nytt fra trinn 1.

Informasjon om enhetsregistrering (paring) og andre innstillinger bevares.
Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du nullstiller.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0026/h_zz/

Beslektet emne

- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)


5-027-984-61(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger


Hvis headsettet ikke fungerer riktig, selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet.

1 Sett headsettet i ladeetuiet.

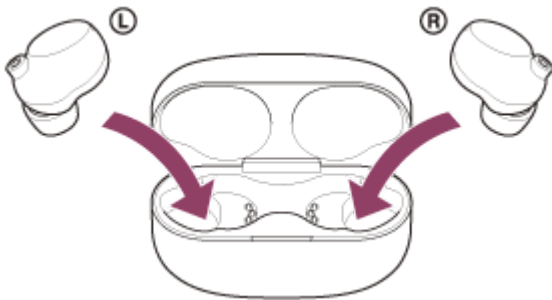


La lokket på ladeetuiet være åpent etter innstilling av headsettet.

2 Hold fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 10 sekunder.

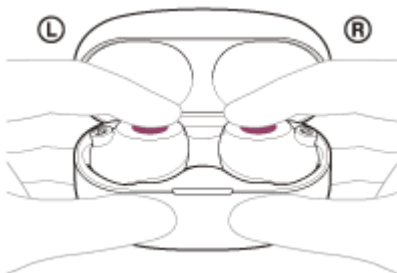


Indikatoren (rød) på ladeetuiet begynner å blinke.

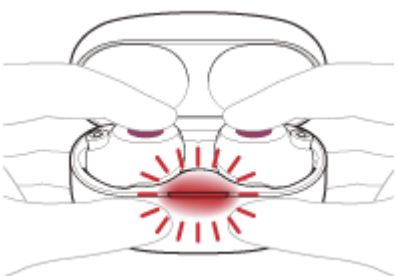

3 Løft fingrene innen 5 sekunder etter at indikatoren begynner å blinke.

Når initialiseringen er ferdig blinker indikatoren (grønn) på ladeetuiet 4 ganger (● ● ● ●).

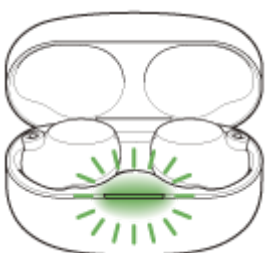

Denne operasjonen tilbakestiller voluminnstillinger osv. til standardinnstillingene og sletter all paringsinformasjon. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.

Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter initialisering, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du initialiserer.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0027/h_zz/

Hint

- Du kan også initialisere headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

Merknad

- Når det ikke er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, starter ikke initialisering av headsettet. Lad opp ladeetuiet.
- Hvis du ikke løfter fingrene innen 5 sekunder etter at indikatoren begynner å blinke i trinn 3, initialiseres ikke headsettet. Prøv igjen fra trinn 2.
- Hvis du har oppdatert programvaren etter at headsettet ble kjøpt, forblir programvaren oppdatert selv om du initialiserer headsettet.
- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket også tilbake til fabrikkinnstillingen.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-1000XM4

Spesifikasjoner

Headset

Strømkilde:

DC 3,85 V: Innebygd litium-ion oppladbart batteri
DC 5 V: Når ladet med USB

Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

Ladetid:

Ca. 1,5 timer (headset)
Ca. 3 timer (ladeetui)

Vekt:

Ca. 7,3 g × 2 (kun headset (inkludert M størrelse med spisser på øreplugger))
Ca. 41 g (ladeetui)

Kommunikasjonsspesifikasjoner

Kommunikasjonssystem:

BLUETOOTH spesifikkasjon versjon 5.2

Utmating:

BLUETOOTH spesifikkasjon strømklasse 1

Maksimum kommunikasjonsområde:

Siktlinje ca. 10 m (*1)

Radiofrekvens:

2,4 GHz bånd (2,4000 GHz til 2,4835 GHz)

Kompatible BLUETOOTH-profiler (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Kodeks som støttes (*3):

SBC
AAC
LDAC

Overføringsbåndbredde (A2DP):

20 Hz til 20 000 Hz (med 44,1 kHz for sampling)
20 Hz til 40 000 Hz (med LDAC 96 kHz for sampling, ved 990 kbps)

*1 Kommunikasjonsområdet er et grovt anslag. Kommunikasjonsområdet kan være forskjellig avhengig av miljøforhold.

*2 BLUETOOTH standardprofiler indikerer formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.

*3 Lydsignalkomprimering og konverteringsformat

Design og spesifikasjoner for headsettet kan endres uten varsel.

Kompatibel iPhone/iPod

iPhone SE (2. generasjon), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generasjon), iPod touch (6. generasjon)

* Fra og med februar 2021

Merknad

- Ladetiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

5-027-984-61(5) Copyright 2021 Sony Corporation