

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4



Model: YY2948

Z tego podręcznika należy korzystać w razie problemów lub pytań.

Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego i aplikację „Sony | Headphones Connect” do najnowszej wersji.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

Dostarczone wyposażenie

— [Sprawdzanie zawartości opakowania](#)

— [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

— [Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)

Części i elementy sterujące

— [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

— [Informacje o wskaźniku](#)

Noszenie zestawu nagłownego

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Informacje o czujniku dotykowym](#)

Zasilanie/ładowanie

- [Ładowanie](#)
- [Dostępny czas pracy](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Wylączenie zestawu nagłownego](#)

Podłączanie

[Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

- [Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Smartfon z systemem Android

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

Komputery

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)

Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Połączenie wielopunktowe

[Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłównym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

[Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

[Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Funkcja tłumienia szumów

[Co to jest tłumienie szumów?](#)

[Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Słuchanie dźwięków otoczenia

[Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)

[Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia \(tryb bacznej uwagi\)](#)

[Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłównego \(Speak-to-Chat\)](#)

Tryb jakości dźwięku

[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

[Obsługiwane kodeki](#)

[Informacje o funkcji DSEE Extreme](#)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy](#)

[Wykonywanie rozmowy](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

[Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej

[Korzystanie z Asystenta Google](#)

[Korzystanie z funkcji Amazon Alexa](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\)](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

Używanie aplikacji

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu nagłownego\)](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Informacje na temat wodoodporności zestawu nagłownego](#)

[Informacje dotyczące licencji](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

[Jak rozwiązać problem?](#)

Zasilanie/ładowanie

- [Nie można włączyć zestawu nagłownego.](#)
- [Nie można przeprowadzić ładowania.](#)
- [Dostępny czas pracy jest krótki, akumulator nie wystarcza na długo.](#)
- [Czas ładowania jest zbyt długi.](#)
- [Nie można ładować, nawet gdy etui z funkcją ładowania jest podłączone do komputera.](#)
- [Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie smartfona.](#)

Dźwięk

- [Brak dźwięku](#)
- [Niski poziom dźwięku](#)
- [Występuje różnica w głośności pomiędzy lewą i prawą słuchawką, zbyt mało dźwięków o niskiej częstotliwości.](#)
- [Niska jakość dźwięku](#)
- [Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.](#)
- [Podczas odtwarzania muzyki słychać szum.](#)
- [Efekt tłumienia szumów jest niewystarczający.](#)

Łączność Bluetooth

- [Nie można przeprowadzić parowania.](#)
- [Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.](#)
- [Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.](#)
- [Nie słyhać osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.](#)

Inne

- [Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.](#)

Resetowanie lub inicjowanie zestawu nagłownego

- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Specyfikacje

[Specyfikacje](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Zestaw nagłowny korzysta z technologii bezprzewodowej BLUETOOTH®, umożliwiając następujące funkcje.

Słuchanie muzyki

Można odbierać sygnały audio ze smartfona lub odtwarzacza muzyki, aby słuchać muzyki bezprzewodowo.



Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniach fabrycznych, po założeniu zestawu nagłownego na uszy zostanie odtworzona wskazówka głosowa w języku angielskim. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.

Można zmienić język wskazówek głosowych oraz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Zestaw nagłowny odtwarza wskazówkę głosową jednocześnie za pośrednictwem lewej i prawej słuchawki w następujących sytuacjach.

- Po przejściu do trybu parowania: „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth)
- Podczas nawiązywania połączenia Bluetooth: „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth)
- Podczas rozłączania połączenia Bluetooth: „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth)
- Podczas włączania funkcji tłumienia szumów: „Noise canceling” (Usuwanie szumów)
- Podczas włączania trybu dźwięków otoczenia: „Ambient sound” (Dźwięk otoczenia)
- Podczas wyłączenia funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia: „Off” (Wył.)
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po stuknięciu czujnika dotykowego na słuchawce do której przypisano funkcję Asystenta Google: „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony)
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny podczas aktualizacji oprogramowania: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (Asystent Google nie jest dostępny podczas aktualizacji. Poczekaj chwilę do zakończenia aktualizacji.)
- Gdy Amazon Alexa nie jest dostępna w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po stuknięciu czujnika dotykowego na słuchawce do której przypisano funkcję Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy utworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie)

Zestaw nagłowny odtwarza wskazówkę głosową za pośrednictwem lewej i prawej słuchawki w następujących sytuacjach. Po włożeniu do ucha tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego wskazówki głosowe będą odtwarzane z noszonej słuchawki zestawu nagłownego.

- Po włączeniu zestawu nagłownego: „Power on” (Zasilanie włączone)
- Po wyłączeniu zasilania za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”: „Power off” (Zasilanie wyłączone)
- Podczas informowania o poziomie naładowania akumulatora zestawu nagłownego: „Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.) / „Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)
- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest niski: „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego: „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone)

Uwaga

- Zmiana języka wskazówek głosowych trwa około 20 minut.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu nagłownego po zmianie języka wskazówek głosowych zostanie przywrócone ustawienie fabryczne tego języka.
- Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania, aby go wyłączyć, a następnie wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby go ponownie włączyć.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)

5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Sprawdzanie zawartości opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.

Liczby w () oznaczają ilość elementów.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów

Przewód USB Type-C® (USB-A do USB-C®) (ok. 20 cm) (1)



Wkładki izolujące hałas: EP-NI1000 S/EP-NI1000 M/EP-NI1000 L (2 sztuki)

- Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego w chwili zakupu.

Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o kolor od wnętrza wkładek słuchawkowych.




RozmiarS: pomarańczowy

RozmiarM: zielony

RozmiarL: jasnoniebieski

Etui z funkcją ładowania (1)

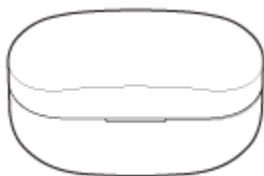

Uwaga

- Wkładki słuchawkowe są elementami eksploatacyjnymi. Jeśli wkładki słuchawkowe są uszkodzone i wymagają wymiany, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony lub kup EP-NI1000 S/EP-NI1000 M/EP-NI1000 L (2 sztuki) (*), sprzedawane oddzielnie.

* Może nie być obsługiwany w niektórych krajach lub regionach.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Wymiana wkładek słuchawkowych

Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego w chwili zakupu. Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat mogą nie działać prawidłowo, a uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny. Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe są dla Ciebie najbardziej odpowiednie, aby możliwe było uzyskanie optymalnego efektu tłumienia szumów.
- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest prawidłowo założony na uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

Wkładki izolujące hałas

Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o kolor od wnętrza wkładek słuchawkowych.




Rozmiar S: pomarańczowy

Rozmiar M: zielony


Rozmiar L: jasnoniebieski

1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

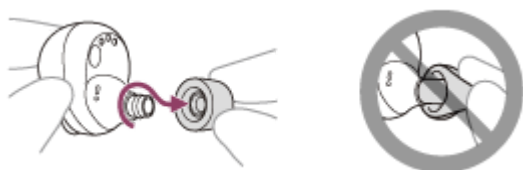


- Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

2 Załóż wkładkę słuchawkową.

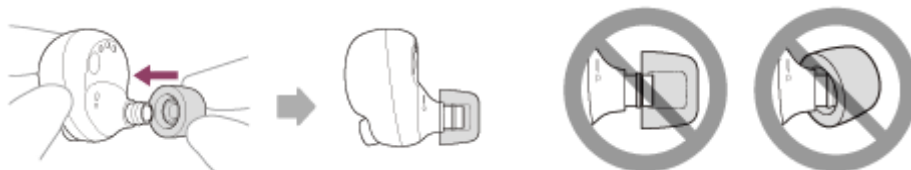

- Mocno włóż wkładkę słuchawkową do końca. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

3 Upewnij się, że kolor trzpienia (pomarańczowy, zielony lub jasnoniebieski) wkładki słuchawkowej nie jest widoczny.

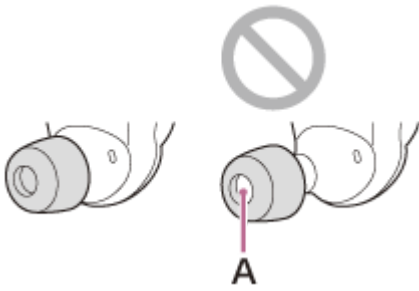

A: Trzpień

- Środek będzie dobrze widoczny, gdy zostanie oświetlony światłem.

Uwaga

- Stan wkładek słuchawkowych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego użytkowania i przechowywania. Jeśli znajdują się na nich popękane, oderwane lub ułamane fragmenty, należy powstrzymać się od ich używania. Jeśli stan wkładek słuchawkowych ulegnie pogorszeniu, nie będzie można uzyskać odpowiedniej jakości dźwięku ani efektów tłumienia szumów, a końcówki wkładek słuchawkowych mogą odpaść i pozostać w uchu, powodując obrażenia lub choroby.
- Ponieważ wkładki słuchawkowe dokładniej przylegają do uszu, może to powodować ból uszu. W przypadku odczucia dyskomfortu należy zaprzestać ich używania.
- Nie należy ciągnąć za część z pianki poliuretanowej wkładek słuchawkowych. Jeśli zostanie oddzielona od wkładki słuchawkowej, nie będzie działać.
- Nie należy wystawiać pianki poliuretanowej wkładek słuchawkowych na długotrwały nacisk. Może to spowodować odkształcenie, a przywrócenie wkładki słuchawkowej do pierwotnego kształtu może być trudne.
- Gdy wkładki słuchawkowe ulegną zabrudzeniu, nie należy myć ich w wodzie i należy zetrzeć brud suchą szmatką. Nie używaj alkoholu itp., ponieważ może to przyspieszyć niszczenie.
- Gdy wkładki słuchawkowe nasiąkną, dobrze wyciśnij płyn i upewnij się, że wkładki słuchawkowe są wysuszone przed użyciem lub przechowywaniem.
- Różne rozmiary otworów na części z pianki poliuretanowej wkładek słuchawkowych nie wpływają na jakość dźwięku.
- Po założeniu zestawu słuchawkowego może być słyszalny dźwięk pęknięcia. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Materiały piankowe mogą twardnieć w niskiej temperaturze. Przed użyciem lekko rozgrzej wkładki słuchawkowe.
- Gdy temperatura otoczenia lub temperatura użytkowania jest wysoka, powrót pianki poliuretanowej do pierwotnego kształtu może zająć trochę czasu.
- Jeśli uważasz, że basy są niewystarczające (lub że jakość dźwięku się pogorszyła), wymień wkładki słuchawkowe na nowe.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4


Po zakończeniu używania zestawu nagłownego

Po zakończeniu używania zestawu nagłownego trzymaj zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



Uwaga

- Jeżeli na porcie ładowania pozostanie pot lub woda, może to pogorszyć zdolność do ładowania zestawu nagłownego. Natychmiast zetrzyj pot lub wodę z portu do ładowania po użyciu. Gdy porty ładowania zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.

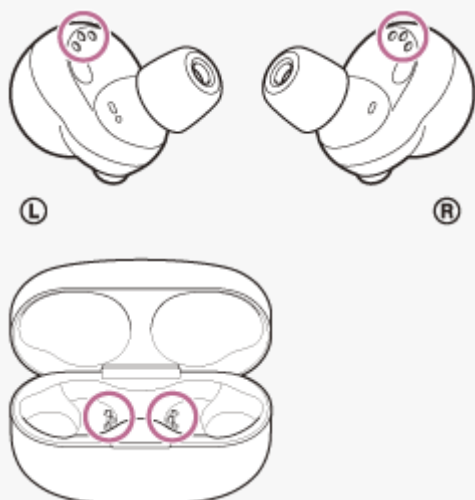

Pielęgnacja wkładek słuchawkowych

Aby chronić wkładki słuchawkowe przed szybkim zniszczeniem, postępuj zgodnie z poniższymi środkami ostrożności, aby nadal z nich korzystać.

- Nie należy ciągnąć za część z pianki poliuretanowej wkładek słuchawkowych. Jeśli zostanie oddzielona od wkładki słuchawkowej, nie będzie działać.
- Nie należy wystawiać pianki poliuretanowej wkładek słuchawkowych na długotrwały nacisk. Może to spowodować odkształcenie, a przywrócenie wkładki słuchawkowej do pierwotnego kształtu może być trudne.
- Gdy wkładki słuchawkowe ulegną zabrudzeniu, nie należy myć ich w wodzie i należy zetrzeć brud suchą szmatką. Nie używaj alkoholu itp., ponieważ może to przyspieszyć niszczenie.
- Gdy wkładki słuchawkowe nasiąkną, dobrze wyciśnij płyn i upewnij się, że wkładki słuchawkowe są wysuszone przed użyciem lub przechowywaniem.

Jeśli na wkładkach słuchawkowych znajdują się popękane, oderwane lub ułamane fragmenty, należy powstrzymać się od ich używania.

Jeśli stan wkładek słuchawkowych ulegnie pogorszeniu, nie będzie można uzyskać odpowiedniej jakości dźwięku ani efektów tłumienia szumów, a końcówki wkładek słuchawkowych mogą odpaść i pozostać w uchu,


powodując obrażenia lub choroby.

Gdy zestaw nagłowny ulegnie zamoczeniu

1. Wodę dostającą się do zestawu nagłownego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
2. Wyjmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe i otwory wentylacyjne w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.



3. Obróć otwory mikrofonu (w 2 miejscach) w dół i delikatnie stuknij je około 5 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nich wodę.



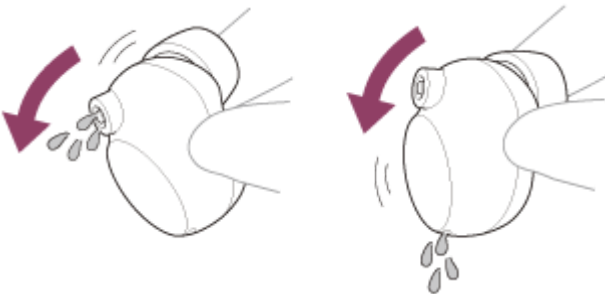


4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation


Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Zestaw nagłowny

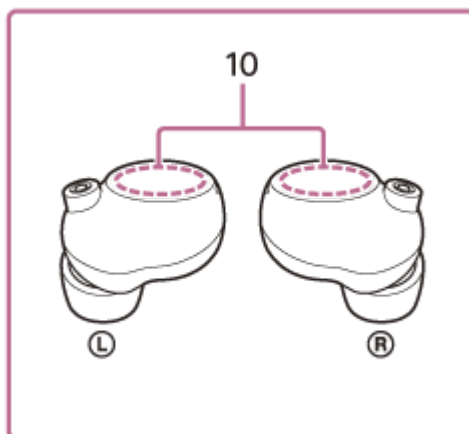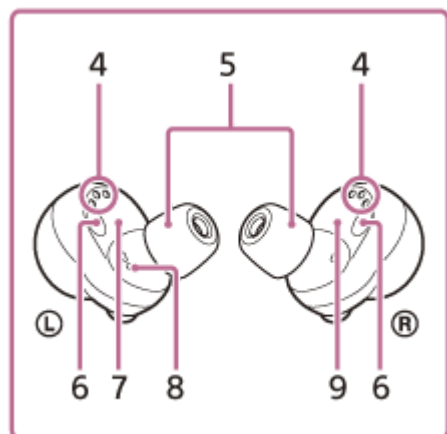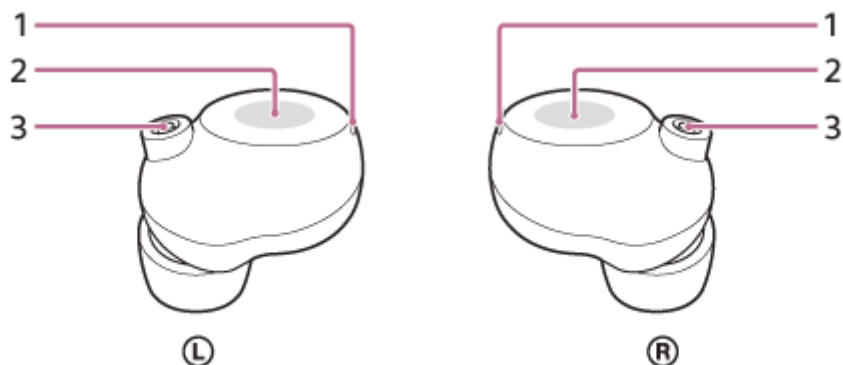

1. Mikrofony (lewy, prawy)
2. Czujniki dotykowe (lewy, prawy)
3. Mikrofony (lewy, prawy)
4. Porty ładowania (lewy, prawy)
5. Wkładki słuchawkowe (lewy, prawy)
6. Czujniki podczerwieni
7. Oznaczenie Ⓛ (lewa)
8. Wyczuwalna wypukłość
Na lewej słuchawce jest wyczuwalna wypukłość.
9. Oznaczenie Ⓜ (prawa)
10. Wbudowane anteny (lewa, prawy)
Zestaw nagłowny ma wbudowaną antenę Bluetooth zarówno w lewej, jak i w prawej słuchawce zestawu nagłownego.

Etui z funkcją ładowania

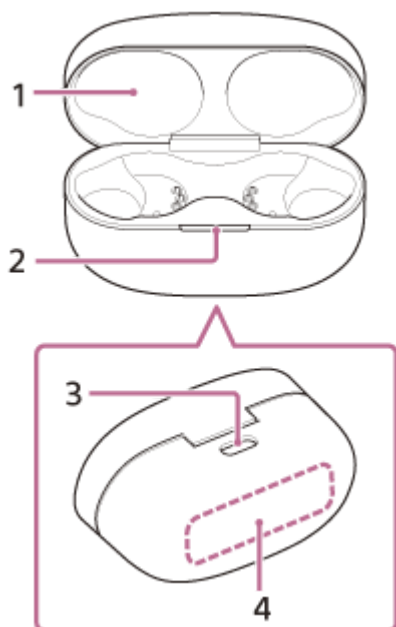

1. Pokrywka

2. Wskaźnik

Wskazuje stan naładowania.

3. Port USB Type-C

Za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C podłącz etui z funkcją ładowania do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, aby jednocześnie ładować zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania.

4. Powierzchnia styku dla ładowania Qi

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Informacje o wskaźniku

Można sprawdzić różne stany zestawu nagłośnego / etui z funkcją ładowania, korzystając ze wskaźnika etui z funkcją ładowania.

● : świeci na zielono / ● : świeci na pomarańczowo / ● : świeci na czerwono / -: nie świeci



Wskazanie poziomu naładowania akumulatora

Gdy zarówno lewa, jak i prawa słuchawka zestawu nagłośnego są przechowywane w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu nagłośnego dla lewej lub prawej słuchawki zestawu nagłośnego o mniejszym stanie naładowania akumulatora.



Gdy lewa lub prawa słuchawka zestawu nagłośnego jest przechowywana w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu nagłośnego przechowywanego w etui z funkcją ładowania.

Gdy obie słuchawki zestawu nagłośnego są wyjęte z etui z funkcją ładowania: wyświetla poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania.

Po otwarciu lub zamknięciu pokrywy etui z funkcją ładowania lub po odłączeniu przewodu USB Type-C po zakończeniu ładowania wskaźnik zapala się w następujący sposób w zależności od poziomu naładowania akumulatora.



- Gdy zestaw nagłośny jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a jego akumulator jest w pełni naładowany / Gdy zestaw nagłośny nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a akumulator etui z funkcją ładowania jest w pełni naładowany
 (świeci się na zielono przez około 6 sekund)
- Gdy zestaw nagłośny jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu nagłośnego wynosi 94% lub mniej / Gdy zestaw nagłośny nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 30% lub mniej
 (świeci się na pomarańczowo przez około 6 sekund)









Gdy zestaw nagłośny zostanie wyjęty z etui z funkcją ładowania lub gdy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, wskaźnik zapala się w następujący sposób w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

- Gdy zestaw nagłośny jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a jego akumulator jest w pełni naładowany / Gdy zestaw nagłośny nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a akumulator etui z funkcją ładowania jest w pełni naładowany
 (świeci się na zielono przez około 3 sekundy)
- Gdy zestaw nagłośny jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu nagłośnego wynosi 94% lub mniej / Gdy zestaw nagłośny nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 30% lub mniej
 (świeci się na pomarańczowo przez około 3 sekundy)









Ładowanie

Można sprawdzić stan naładowania.

- Podczas ładowania zestawu nagłośnego / Podczas ładowania etui z funkcją ładowania
 (świeci na pomarańczowo)
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, gdy rozpoczyna się ładowanie, na zestawie nagłośnym / etui z funkcją ładowania
 - - - (świeci na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie)

- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone
----- (gaśnie)
- Podczas ładowania bezprzewodowego, gdy ładowanie jest przełączane na ładowanie z gniazdka sieciowego za pomocą przewodu USB Type-C / gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwarta lub zamknięta / gdy zestaw nagłowny jest umieszczony w etui z funkcją ładowania lub z niego wyjęty
 - - -  (gaśnie na około 0,3 sekundy, a następnie zapala się na pomarańczowo)
- Nieprawidłowa temperatura
  - -   - - (miga po dwa razy na czerwono)
- Nieprawidłowe ładowanie
 - -  - - (miga powoli na czerwono)

Inne

- Resetowanie zakończone
    (miga 4 razy na zielono)
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Resetowanie zestawu nagłownego](#)”.
- Przywracanie ustawień fabrycznych zakończone
    (miga 4 razy na zielono)
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Wskazówka

- Podczas noszenia zestawu nagłownego można sprawdzać różne stany zestawu nagłownego za pomocą wskazówek głosowych.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Noszenie zestawu nagłownego

1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Umieść słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną **L** (lewa) w lewym uchu, a słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną **R** (prawa) w prawym uchu. Lewa słuchawka ma wyczuwalną wypukłość.

Nie należy dotykać czujnika dotykowego podczas wkładania zestawu nagłownego do uszu.

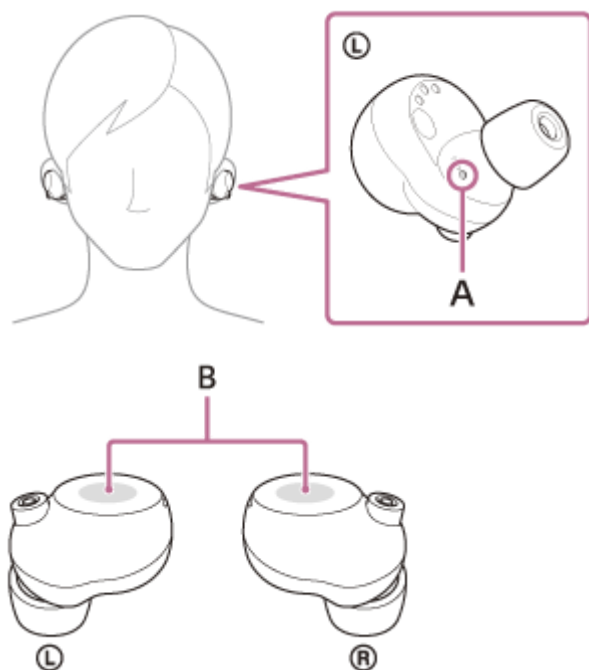

A: wyczuwalna wypukłość

B: czujniki dotykowe (lewy, prawy)

2 Dopasuj zestaw nagłowny do uszu.

Przekręć słuchawkę zestawu nagłownego, aby dobrze dopasować ją do przewodu słuchowego, i dostosuj położenie słuchawki zestawu nagłownego, aż będzie wygodnie dopasowana.



3 Poczekaj około 10 sekund, aż kształt wkładek słuchawkowych ustabilizuje się.

Wskazówka

- Jeśli uważasz, że wkładanie wkładek słuchawkowych do uszu jest trudne, zmień rozmiar wkładek słuchawkowych lub lekko je ściśnij przed założeniem zestawu nagłownego.
- Gdy nosisz zestaw nagłowny lub dostosowujesz położenie zestawu nagłownego, patrz ilustracja w kroku 2, aby dowiedzieć się, jak trzymać zestaw nagłowny.

Aby dźwięk był odpowiedniej jakości, funkcja tłumienia szumów działała prawidłowo i jakość dźwięku rozmów telefonicznych była odpowiedniej jakości

Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw nagłowny nie jest poprawnie założony na uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może się nie powieść, lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe są dla Ciebie najbardziej odpowiednie, aby możliwe było uzyskanie optymalnego efektu tłumienia szumów.
- Odnosząc się do kroku 2, sprawdź, czy zestaw nagłowny jest prawidłowo założony na uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

Podczas zakładania i zdejmowania zestawu nagłownego

Przy ustawieniach fabrycznych wbudowane czujniki podczerwieni wykrywają, gdy zestaw nagłowny jest zakładany na uszy lub zdejmowany, co umożliwia wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania muzyki poprzez zestaw nagłowny, a także sterowanie czujnikami dotykowymi i wskazówkami głosowymi.

Po założeniu zestawu nagłownego

- Czujników dotykowych można używać do odtwarzania muzyki, wykonywania i odbierania połączeń itd.
- Usłyszysz wskazówkę głosową odpowiadającą operacji i statusowi.

Po zdjęciu zestawu nagłownego

- Podczas słuchania muzyki, gdy obie słuchawki zestawu nagłownego znajdują się w uszach, po wyjęciu jednej słuchawki zestaw nagłowny wstrzyma automatycznie odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu zestaw nagłowny wznowia odtwarzanie muzyki.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie zostanie włożony do uszu przez około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie, aby oszczędzić akumulator. Włącz zestaw nagłowny, stukając czujnik dotykowy lub wkładając zestaw nagłowny do uszu.
- Aby zapobiec nieprawidłowej reakcji zestawu nagłownego, odtwarzanie muzyki, wykonywanie i odbieranie połączeń oraz inne operacje nie mogą być wykonywane przez dotykanie czujników dotykowych zestawu nagłownego, który został wyjęty z uszu.

Wskazówka

- Można odtwarzać muzykę, wykonywać i odbierać połączenia itd. podczas noszenia tylko jednej słuchawki na uchu.
- Korzystając z aplikacji „Sony | Headphones Connect” można zmieniać ustawienia automatycznego wstrzymywania i wznowiania odtwarzania muzyki lub automatycznego wyłączania zestawu nagłownego.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)


- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego

Można wyjąć jedną słuchawkę zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania i korzystać tylko z niej. W takim przypadku włączy się tylko słuchawka wyjęta z etui z funkcją ładowania.

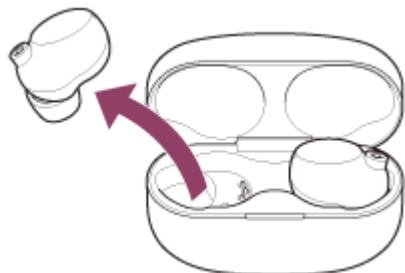

Po założeniu drugiej słuchawki zestawu nagłownego

Połączenie między lewą i prawą słuchawką jest nawiązywane automatycznie, a odtwarzanie muzyki lub innego dźwięku będzie się odbywać przez obie słuchawki zestawu nagłownego.

Przypisywanie funkcji do czujników dotykowych

W zależności od włożonej słuchawki niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku ustawień fabrycznych. W takim przypadku można zmienić przypisanie funkcji do czujników dotykowych za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Kiedy odtwarzasz muzykę lub inny dźwięk stereo, mając założony tylko jedną słuchawkę, usłyszysz dźwięk monofoniczny ze zmiksowanym lewym i prawym kanałem.
- W zależności od przypisania czujników dotykowych i/lub ustawienia Asystenta głosowego, możesz używać tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego.

Patrz poniższe i sprawdź ustawienie w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Pozycja menu ustawienia Asystenta głosowego	Specyfikacja
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Można używać dowolnej słuchawki zestawu nagłownego.
[Google Assistant] lub [Amazon Alexa]	Tylko słuchawka zestawu nagłownego z funkcją Kontroli czujnika dotykowego ustawioną w pozycji [Playback control] może być używana samodzielnie. Przypisz funkcję [Playback control] do słuchawki zestawu nagłownego, z której chcesz korzystać samodzielnie. Fabrycznie funkcja [Playback control] jest przypisana do prawej słuchawki. Po przypisaniu funkcji [Playback control] do obydwu słuchawek zestawu nagłownego, pełna funkcjonalność jest dostępna tylko dla prawej słuchawki.
[Do not use]	Można używać dowolnej słuchawki zestawu nagłownego.

Powiązany temat


- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4


Informacje o czujniku dotykowym

Czujnik dotykowy można stukać w celu wykonania różnych operacji, takich jak odtwarzanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych lub zmiana ustawienia funkcji tłumienia szumów.

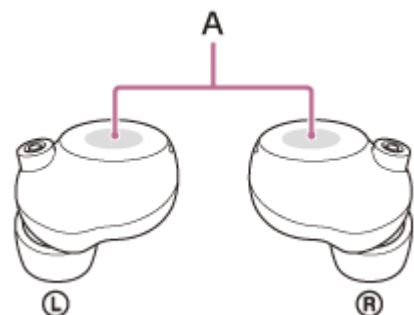

A: czujniki dotykowe (lewy, prawy)

Aby obsługiwać czujnik dotykowy, przytrzymaj zestaw nagłowny pomiędzy kciukiem a środkowym palcem, następnie stuknij czujnik dotykowy palcem wskazującym.

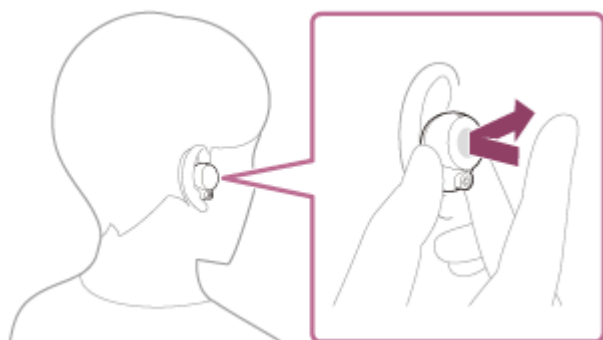

Niektóre dostępne operacje

	Lewy	Prawy
Stuknięcie	Przełączanie funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia	Odtwarzanie lub wstrzymanie muzyki
Podwójne stuknięcie	Odbieranie lub kończenie połączenia	Przeskoczenie do początku kolejnego utworu Odbieranie lub kończenie połączenia
Potrójne stuknięcie	-	• Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu w czasie odtwarzania)
Przytrzymanie palca na czujniku dotykowym	Aby aktywować tryb bacznej uwagi	Używanie lub anulowanie funkcji pomocy głosowej (Siri/Google app) Aby zmienić urządzenie telefoniczne

	Lewy	Prawy
Przytrzymanie palca na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 5 sekund	Przejdźcie do trybu rejestracji urządzenia (parowania)	Przejdźcie do trybu rejestracji urządzenia (parowania)

Wskazówka

- Kiedy stukasz czujnik dotykowy 2 lub 3 razy, stuknij go szybko w odstępie co około 0,3 sekundy.
- Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Na przykład funkcję odtwarzania muzyki, która jest przypisana fabrycznie do czujnika dotykowego prawej słuchawki, można zmienić na czujnik dotykowy lewej słuchawki.
Można również zmienić ustawienia, które nie powodują przypisania funkcji odtwarzania muzyki, funkcji tłumienia szumów, trybu dźwięków otoczenia, funkcji regulacji głośności odtwarzania itp. W takim przypadku można sparować urządzenie, zresetować zestaw nagłowny lub zainicjować zestaw nagłowny.

Uwaga

- Czujników dotykowych nie można obsługiwać, gdy zestaw nagłowny nie jest założony. Po wyłączeniu funkcji automatycznego wyłączania wykrywania noszenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można używać czujników dotykowych, nawet gdy zestaw nagłowny nie jest założony.
- Gdy wykonywane są ustawienia początkowe dla Asystenta Google na smartfonie, przypisanie funkcji do czujników dotykowych może się automatycznie zmienić.
Sprawdź przypisanie funkcji do czujników dotykowych za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy wykonywane są ustawienia początkowe dla funkcji Amazon Alexa na smartfonie, przypisanie funkcji do czujników dotykowych może się automatycznie zmienić.
Sprawdź przypisanie funkcji do czujników dotykowych za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Powiązany temat


- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Ładowanie

Zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania wyposażono we wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw nagłowny przed jego użyciem.


1 Zdejmij zestaw słuchawkowy i wyciągnij arkusz izolacyjny z etui z funkcją ładowania.

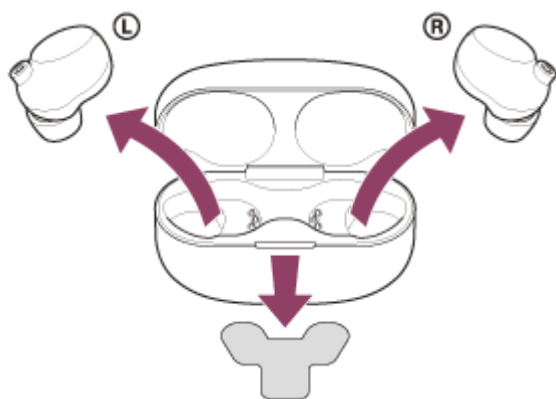

Zutylizuj wyjęty arkusz izolacyjny.

2 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.


Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu nagłownego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

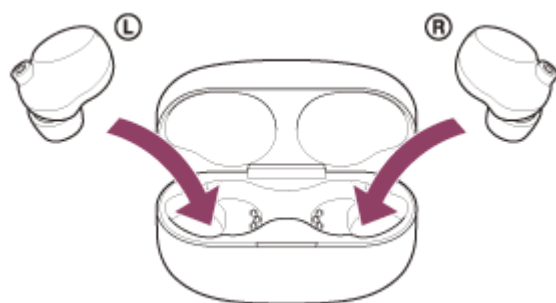

Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania.

3 Podłącz etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego.

Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

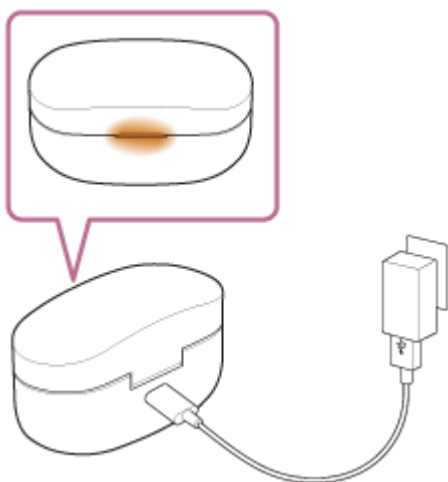

Wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania włączy się i rozpocznie się ładowanie zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania.

Po zakończeniu ładowania zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania wyłączy się automatycznie. Odłącz przewód USB Type-C.

Informacje o czasie ładowania

Czas wymagany do pełnego naładowania zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania wynosi około 3 godzin (*).

* Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Może się różnić w zależności od warunków użycia.

Ładowanie zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

W etui do ładowania wbudowany jest akumulator. Jeżeli etui z funkcją ładowania jest ładowane wcześniej, można użyć jej do naładowania zestawu nagłownego w sytuacji przebywania w miejscu bez zasilania.

Czas wymagany do pełnego naładowania lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego wynosi około 1,5 godziny.

Uwagi dotyczące ładowania zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

Jeśli po wyjęciu zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania świeci się, pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania jest niski. Jeśli wskaźnik się nie świeci, akumulator etui z funkcją ładowania jest rozładowany. Naładuj etui z funkcją ładowania.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Ładowanie bezprzewodowe

Ładowanie bezprzewodowe jest możliwe przy użyciu dostępnej w handlu podkładki do ładowania bezprzewodowego, która spełnia standard Qi.

Aby ładować, zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania i umieść je na podkładce do ładowania bezprzewodowego tak, aby logo SONY etui z funkcją ładowania było skierowane do góry.

Aby uzyskać informacje o tym, gdzie znajduje się powierzchnia styku ładowania, patrz „Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów”.

Podczas ładowania zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną w zestawie z podkładką do ładowania bezprzewodowego.

Wskazówka

- Zestaw nagłowny może być również ładowany poprzez podłączenie etui z funkcją ładowania do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Po włożeniu słuchawek zestawu nagłownego do uszu można usłyszeć wskazówki głosowe wskazujące poziom naładowania akumulatora. Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Uwaga

- Ładowanie może nie być możliwe z kablami innymi niż dostarczony przewód USB Type-C.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- W zależności od ustawień różnych funkcji i warunków użytkowania, prędkość zużycia akumulatora może się różnić między lewą a prawą słuchawką.
W rezultacie czas ładowania akumulatorów może się różnić w przypadku lewej i prawej słuchawki, ale nie jest to usterka.
- Zestawu nagłownego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Trwałość akumulatora poprawi się jednak po kilku cyklach ładowania i rozładowania. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę etui z funkcją ładowania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Jeśli wystąpi problem z akumulatorem zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania i podczas ładowania zostanie wykryta sytuacja odbiegająca od normy, wskaźnik (czerwony) na etui z funkcją ładowania miga. Podczas ładowania bezprzewodowego, ładowanie może zwolnić lub zatrzymać się w przypadku wysokiej lub niskiej temperatury, w zależności od używanej podkładki do ładowania bezprzewodowego.
Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczekać chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (pomarańczowy).
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
- Do podłączania etui z funkcją ładowania do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy etui z funkcją ładowania będzie podłączone przez koncentrator USB.
- Nie umieszczaj metalowych przedmiotów (np. naklejek wykonanych z materiału zawierającego metal) na podkładce do ładowania bezprzewodowego lub etui z funkcją ładowania. Może to spowodować pożar, oparzenia lub obrażenia.
- Podczas korzystania z podkładki do ładowania bezprzewodowego nie umieszczaj metalowych przedmiotów (takich jak paski lub klipsy wykonane z materiału zawierającego metal) na podkładce do ładowania bezprzewodowego. Może to spowodować pożar, oparzenia lub obrażenia.
- Podczas ładowania za pomocą podkładki do ładowania bezprzewodowego zdejmij części, takie jak osłony przymocowane do etui z funkcją ładowania. W zależności od materiału lub grubości osłony lub z powodu ciał obcych znajdujących się między etui z funkcją ładowania a osłoną ładowanie może nie przebiegać prawidłowo, powodując pożar, oparzenia lub obrażenia.
- Jeśli masz wszczepione medyczne urządzenia elektryczne, takie jak rozruszniki serca lub defibrylatory, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem podkładki do ładowania bezprzewodowego. Fale radiowe mogą wpływać na działanie elektrycznych urządzeń medycznych.
- Nie zbliżaj kart IC, kart magnetycznych ani namagnesowanych przedmiotów do podkładki do ładowania bezprzewodowego. Może to spowodować uszkodzenie kart IC. Dane magnetyczne mogą zostać usunięte z kart gotówkowych, kredytowych, telefonicznych lub dyskietek. Gdy w pobliżu znajduje się silne pole magnetyczne, może ono spowodować nieprawidłowe działanie podkładki do ładowania bezprzewodowego.

- Podczas ładowania bezprzewodowego ładowanie może zwolnić lub zatrzymać się, jeśli etui z funkcją ładowania zostanie nieprawidłowo ustawione w stosunku do podkładki do ładowania bezprzewodowego.
- Podczas ładowania bezprzewodowego, ładowanie może zwolnić lub zatrzymać się w przypadku wysokiej lub niskiej temperatury, w zależności od używanej podkładki do ładowania bezprzewodowego.
- W zależności od używanej podkładki do ładowania bezprzewodowego zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania mogą się nagrzewać podczas ładowania lub przez chwilę po naładowaniu, ale nie jest to usterka.
- Nie ładuj zestawu nagłownego bezprzewodowo w następujących miejscach.
 - Jeśli zestaw nagłowny jest narażony na wysokie poziomy wilgotności, kurzu lub wibracji albo w pobliżu telefonów, telewizorów, radia itp.
- Nie używaj podkładki do ładowania bezprzewodowego, gdy jest przykryta kocem itp.
- Jeśli podczas bezprzewodowego ładowania zestawu nagłownego słychać szum z telewizora lub radia, należy ładować zestaw nagłowny w miejscu oddalonym od telewizora lub radia.
- Podczas ładowania bezprzewodowego, jeśli w pobliżu znajdują się inne urządzenia obsługujące ładowanie bezprzewodowe, odsuń je co najmniej 30 cm od podkładki do ładowania bezprzewodowego. Etui z funkcją ładowania może nie zostać prawidłowo wykryte, a ładowanie może nie zostać przeprowadzone.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu nagłownego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie Bluetooth

Czas odtwarzania muzyki

Kodek	DSEE Extreme™	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
LDAC™	AUTO	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 3,5 godz.
LDAC	AUTO	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 3,5 godz.
LDAC	AUTO	WYŁ	Maks. 4 godz.
LDAC	WYŁ	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 5 godz.
LDAC	WYŁ	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 4,5 godz.
LDAC	WYŁ	WYŁ	Maks. 6 godz.
AAC	AUTO	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 6 godz.
AAC	AUTO	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 6 godz.
AAC	AUTO	WYŁ	Maks. 8 godz.
AAC	WYŁ	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 8 godz.
AAC	WYŁ	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 8 godz.
AAC	WYŁ	WYŁ	Maks. 12 godz.
SBC	AUTO	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 5,5 godz.
SBC	AUTO	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 5,5 godz.
SBC	AUTO	WYŁ	Maks. 7 godz.
SBC	WYŁ	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 7,5 godz.
SBC	WYŁ	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 7 godz.
SBC	WYŁ	WYŁ	Maks. 11 godz.

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 1 godzinę po 5 minutach ładowania.
- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy niż podany powyżej.
 - Automatyczna redukcja szumu wiatru
 - Speak-to-Chat
 - Equalizer
 - Funkcja uruchamiania asystenta głosowego za pomocą głosu

Czas łączności

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 5,5 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 5 godz.
WYŁ	Maks. 6 godz.

Wskazówka

- Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia lub włączyć funkcję DSEE Extreme, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień różnych funkcji i warunków użytkowania.
- W zależności od ustawień różnych funkcji i warunków użytkowania, prędkość zużycia akumulatora może się różnić między lewą a prawą słuchawką, ale nie jest to usterka.

Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Informacje o funkcji DSEE Extreme](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Można sprawdzić pozostały poziom naładowania akumulatorów zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania, wykonując poniższe czynności.

Po założeniu zestawu nagłownego

Po wyjęciu zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania i włożeniu słuchawek zestawu nagłownego do obojga uszu słyszalna będzie wskazówka głosowa, informująca o poziomie naładowania akumulatora odpowiednio z lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego.

„Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania).

„Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)


Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Gdy poziom naładowania jest niski

Po usłyszeniu dźwięku ostrzegawczego i wskazówki głosowej „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny) należy naładować zestaw nagłowny tak szybko, jak to możliwe. W momencie całkowitego rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone) i automatyczne wyłączenie zestawu nagłownego.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch za pomocą połączenia HFP Bluetooth, urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.

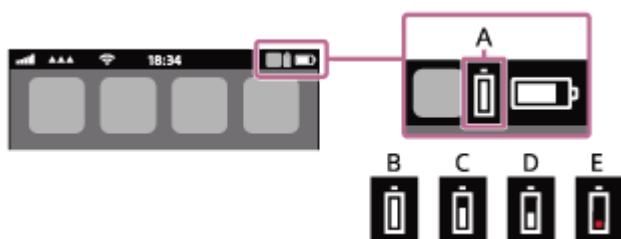

A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

Przybliżony poziom naładowania jest wyświetlany na 10 różnych poziomach. B do E to przykłady wyświetlania.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% lub mniej (wymagane naładowanie)

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest również wyświetlany na widżecie w urządzeniu iPhone lub iPod touch z systemem iOS w wersji 11 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

W przypadku używania smartfona z systemem Android™ (system operacyjny 8.1 lub nowszy)

Gdy zestaw nagłowny podłączono do smartfona Android poprzez połączenie HFP Bluetooth, wybierz [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], aby wyświetlić poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego w 10 różnych poziomach, jak „100%”, „70%”, „50%” lub „10%” w kolumnie podłączonego urządzenia Bluetooth. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania

- Gdy zestaw nagłowny zostanie wyjęty z etui z funkcją ładowania lub pokrywa etui z funkcją ładowania zostanie otwarta lub zamknięta, gdy w etui z funkcją ładowania nie znajdują się słuchawki, jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zaświeci się, poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi od około 30% do 1%. Etui z funkcją ładowania nie może w wystarczającym stopniu naładować zestawu nagłownego przy takim poziomie naładowania akumulatora.
- Gdy zestaw nagłowny zostanie wyjęty z etui z funkcją ładowania lub pokrywa etui z funkcją ładowania zostanie otwarta lub zamknięta, gdy etui z funkcją ładowania jest puste, jeśli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie świeci się, pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 0%. W takim przypadku zestawu nagłownego nie można ładować za pomocą etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania można też sprawdzić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Smartfony Android jak i iPhone/iPod touch obsługują tę aplikację.

Uwaga

- W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do urządzenia iPhone/iPod touch lub smartfona z systemem Android z funkcją „Media Audio” (A2DP) tylko w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany prawidłowo.
- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4


Włączanie zestawu nagłownego

Po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania

1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Po wyjęciu tylko jednej słuchawki z etui z funkcją ładowania włączy się tylko wyjęta słuchawka.

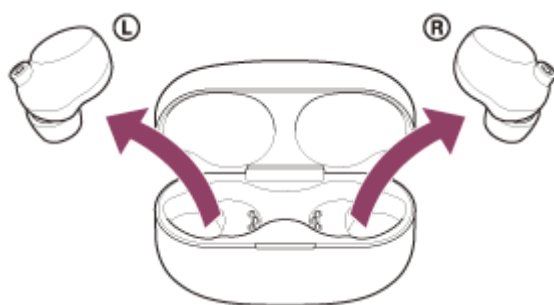

Po włożeniu słuchawek zestawu nagłownego do uszu można usłyszeć wskazówki głosowe wskazujące poziom naładowania akumulatora.

Gdy zestaw nagłowny nie zostanie umieszczony w etui z funkcją ładowania

Jeżeli zestaw nagłowny nie zostanie założony na uszy przez okres około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie. W takim przypadku włącz zestaw nagłowny, stukając czujnik dotykowy zestawu nagłownego lub zakładając zestaw nagłowny do uszu. Zestaw nagłowny włączy się także po umieszczeniu w etui z funkcją ładowania i wyjęciu go z etui.

Korzystając z aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można zmieniać ustawienie zestawu nagłownego, aby nie wyłączał się automatycznie.

Po włączeniu zestawu nagłownego

Przy ustawieniach fabrycznych funkcja tłumienia szumów jest włączana automatycznie. Jeśli ustawienia tłumienia szumów zostały zmienione podczas ostatniego użycia zestawu nagłownego, zostaną one zachowane. Po wyjęciu obu słuchawek zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania zostanie nawiązane połączenie między lewą i prawą słuchawką.

Zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania Bluetooth po włączeniu go za pierwszym razem po zakupie lub bezpośrednio po zainicjowaniu zestawu nagłownego.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Wyłączanie zestawu nagłownego

1 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu nagłownego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

Po umieszczeniu w etui z funkcją ładowania zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie. Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania jest wystarczający, zacznie świecić wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania i rozpocznie się ładowanie zestawu nagłownego.

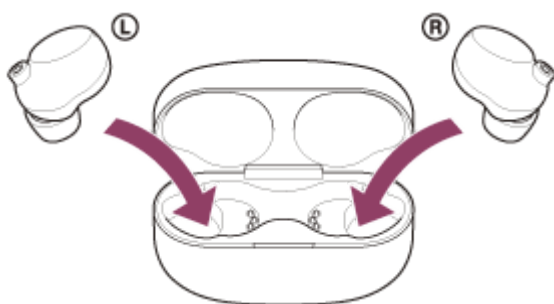

Po zdjęciu zestawu nagłownego i pozostawieniu go

Jeżeli zestaw nagłowny nie zostanie założony na uszy przez okres około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie.

Aby wyłączyć zasilanie, zanim zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Można także wyłączyć zestaw nagłowny za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, ładowanie zestawu nagłownego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia Bluetooth można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

Rejestrowanie (parowanie) urządzenia

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „rejestracją urządzenia (parowaniem)”.

Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia i zestawu nagłownego nie ma potrzeby ponownego ich parowania. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem nagłownym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” na smartfonie Android/iPhone, aby podłączyć zestaw nagłowny do smartfona lub urządzenia iPhone. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne podczas łączenia się przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)” lub „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”, aby podłączyć zestaw nagłowny.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4


Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona Android jest dostępna.

1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

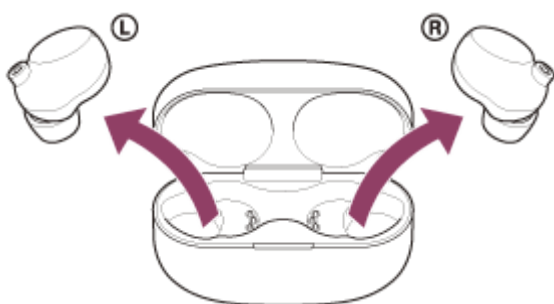


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W takim przypadku włóż słuchawki do obojga uszu i przejdź do punktu 3.

Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie (jeżeli zestaw nagłowny ma informacje o parowaniu dla innych urządzeń), włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu, następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 5 sekund.

Po prawidłowej obsłudze czujników dotykowych rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

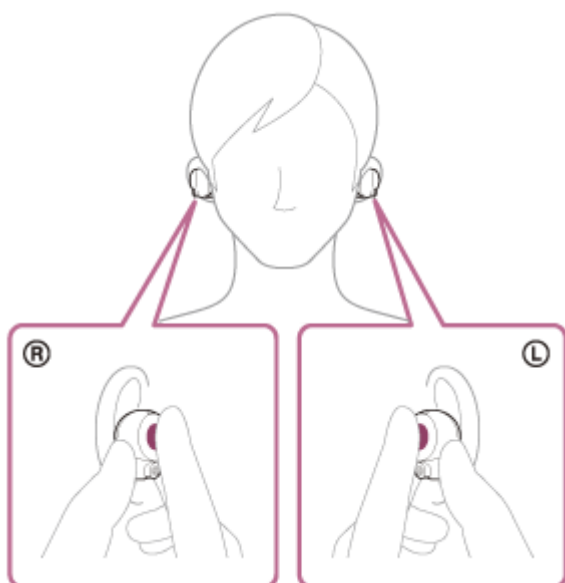

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.


3 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

4 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

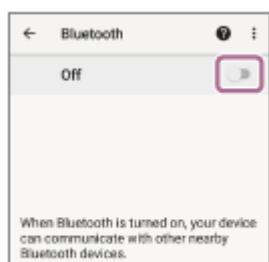

5 Dotknij opcji [WF-1000XM4].

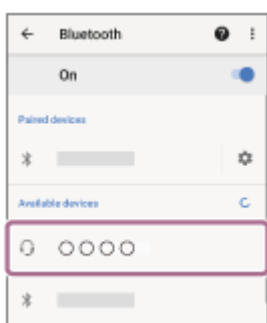

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli na ekranie smartfona z systemem Android nie pojawia się pozycja [WF-1000XM4], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 4.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak zarejestrować (sparować) urządzenie po raz pierwszy.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat


- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

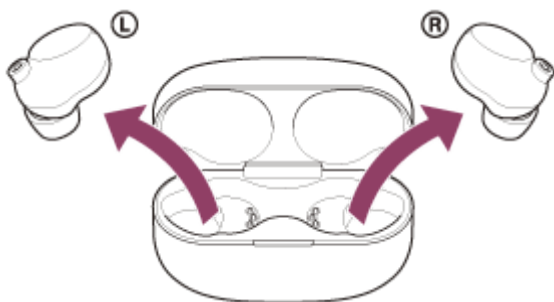

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.


3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.


Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

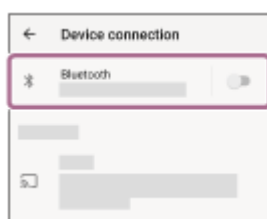

2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

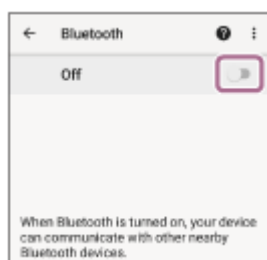

5 Dotknij opcji [WF-1000XM4].

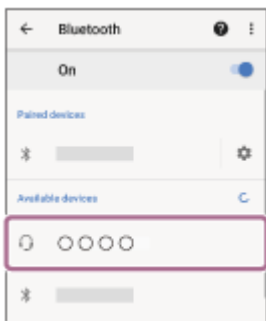

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WF-1000XM4] lub [LE_WF-1000XM4], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-1000XM4], wybierz [WF-1000XM4]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-1000XM4], wybierz [LE_WF-1000XM4].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4


Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona iPhone jest dostępna.

1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

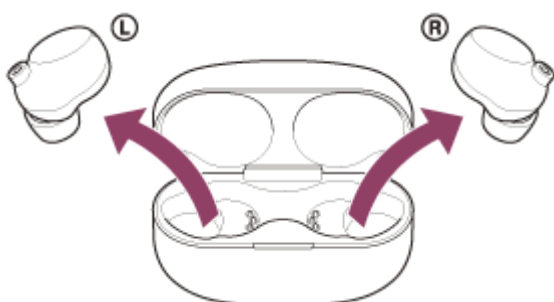


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W takim przypadku włóż słuchawki do obojga uszu i przejdź do punktu 3.

Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie (jeżeli zestaw nagłowny ma informacje o parowaniu dla innych urządzeń), włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu, następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 5 sekund.

Po prawidłowej obsłudze czujników dotykowych rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

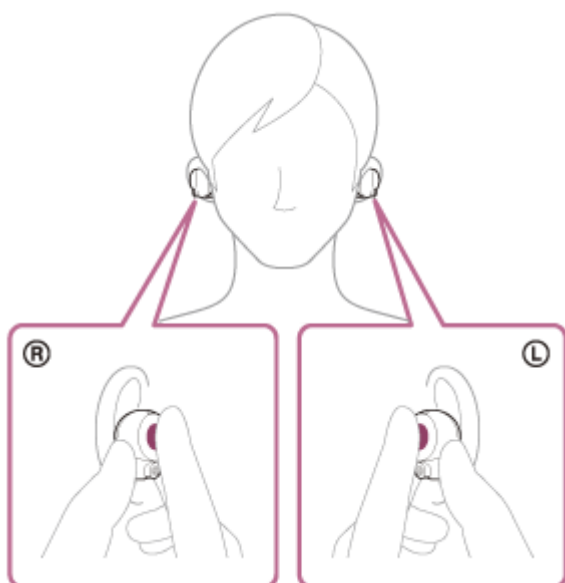


Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

3 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

4 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

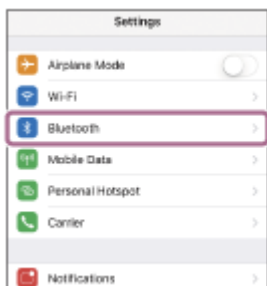

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



5 Dotknij opcji [WF-1000XM4].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu smartfona iPhone nie pojawia się pozycja [WF-1000XM4], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 4.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak zarejestrować (sparować) urządzenie po raz pierwszy.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat


- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

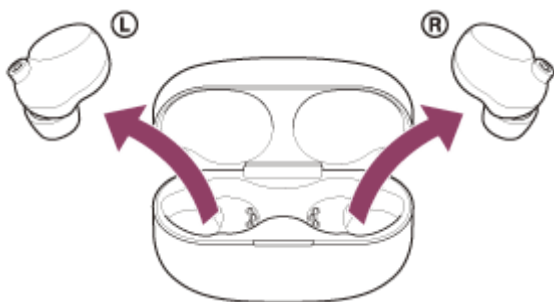

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.


3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

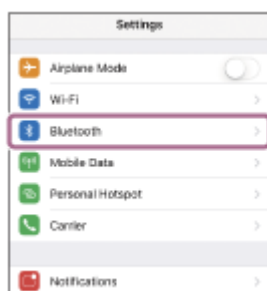

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



5 Dotknij opcji [WF-1000XM4].



Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WF-1000XM4] lub [LE_WF-1000XM4], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-1000XM4], wybierz [WF-1000XM4]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-1000XM4], wybierz [LE_WF-1000XM4].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)


Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Jeśli system operacyjny to Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, funkcja szybkiego parowania ułatwi parowanie. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i zaznacz [Show notifications to connect using Swift Pair].

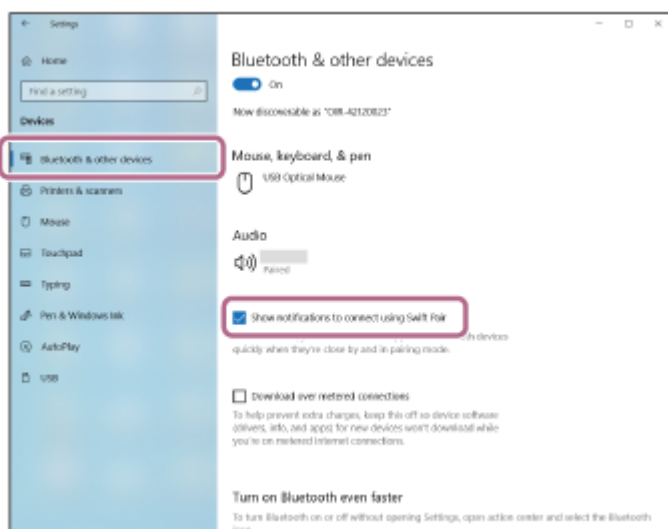

- 1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

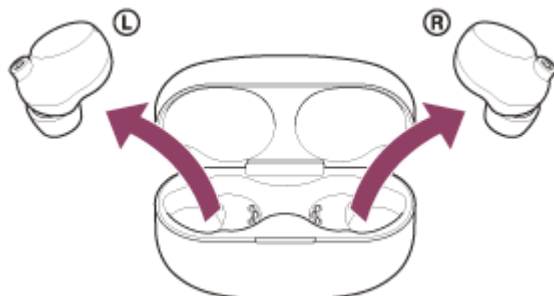


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

- 2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W takim przypadku włóż słuchawki do obojga uszu i przejdź do punktu 3.

Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie (jeżeli zestaw nagłowny ma informacje o parowaniu dla innych urządzeń), włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu, następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 5 sekund.

Po prawidłowej obsłudze czujników dotykowych rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

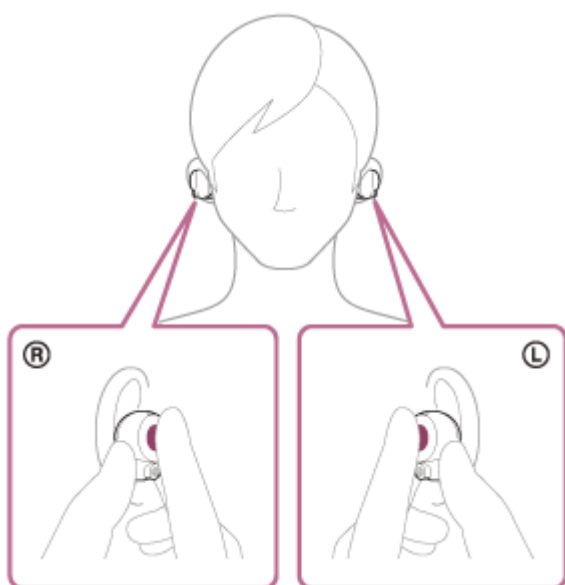


Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

3 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

4 Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


Aby połączyć się za pomocą funkcji szybkiego parowania

Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

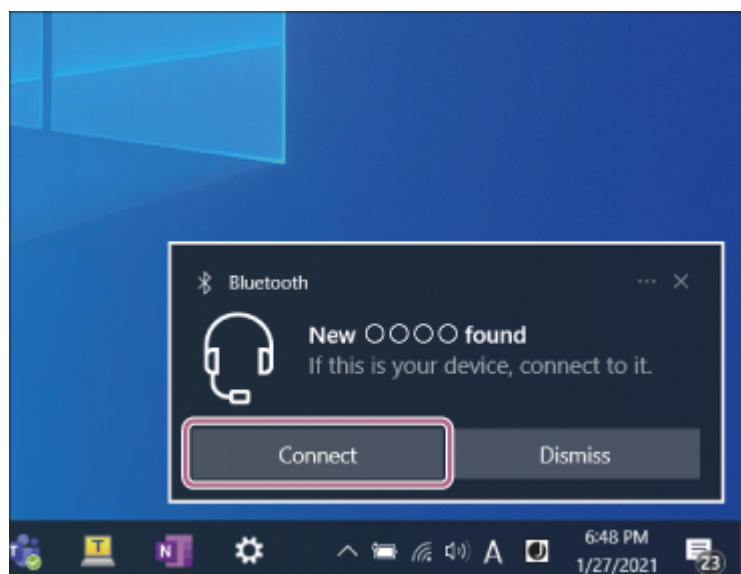


Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].
2. Kliknij opcję [Devices].

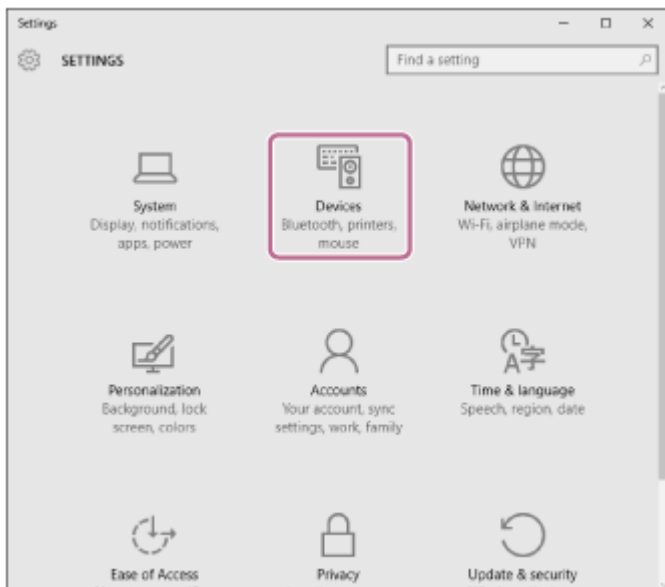

3. Kliknij kartę [Bluetooth], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie wybierz [WF-1000XM4].

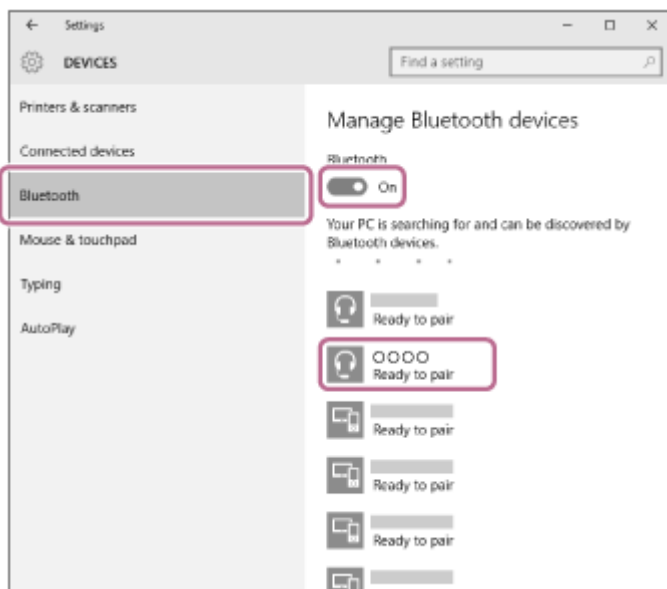

4. Kliknij opcję [Pair].

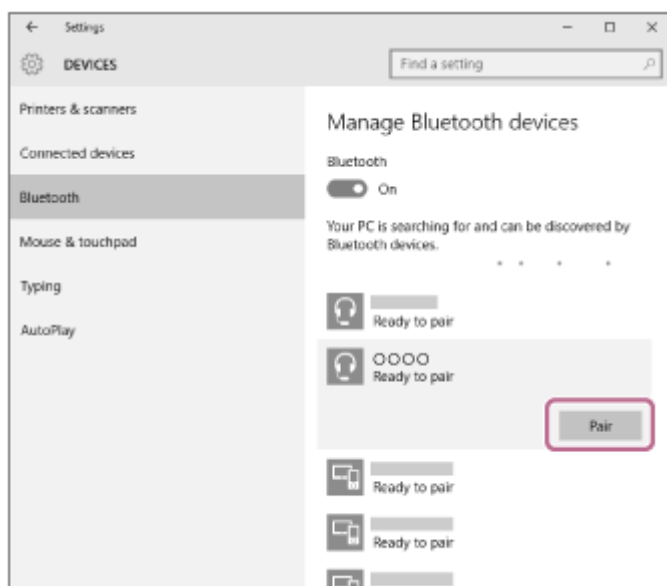

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-1000XM4], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 4, „Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4


Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

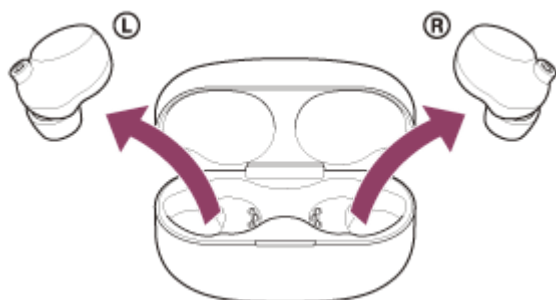


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W takim przypadku włóż słuchawki do obojga uszu i przejdź do punktu 3.

Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie (jeżeli zestaw nagłowny ma informacje o parowaniu dla innych urządzeń), włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu, następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 5 sekund.

Po prawidłowej obsłudze czujników dotykowych rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

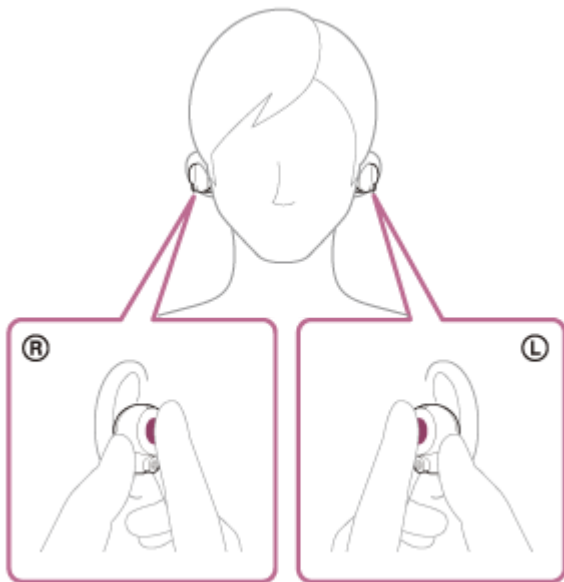


Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.


3 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

4 Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


1. Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu (jeśli używasz panelu dotykowego, przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu), a następnie wybierz opcję [Settings] na pasku funkcji.

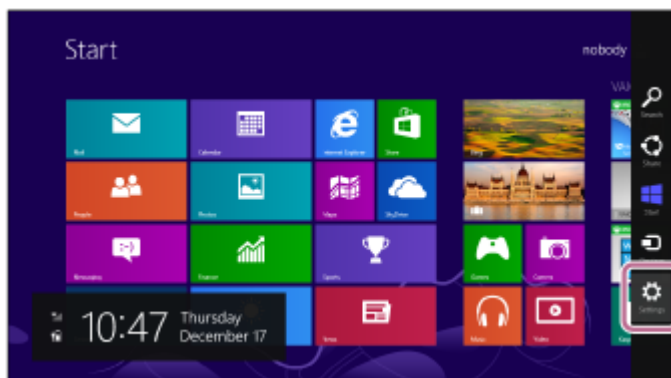


2. Wybierz opcję [Change PC Settings] na pasku funkcji [Settings].

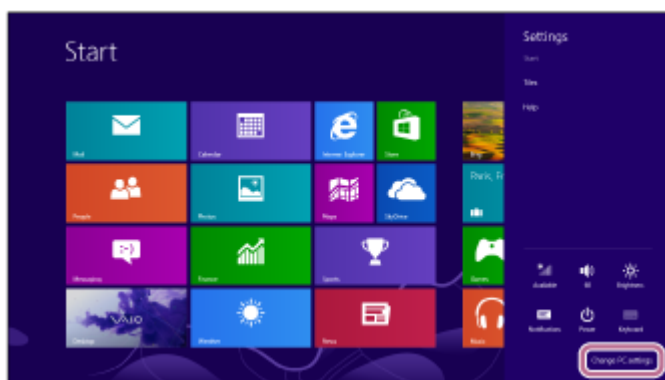


3. Wybierz opcję [PC and devices] na ekranie [PC Settings].

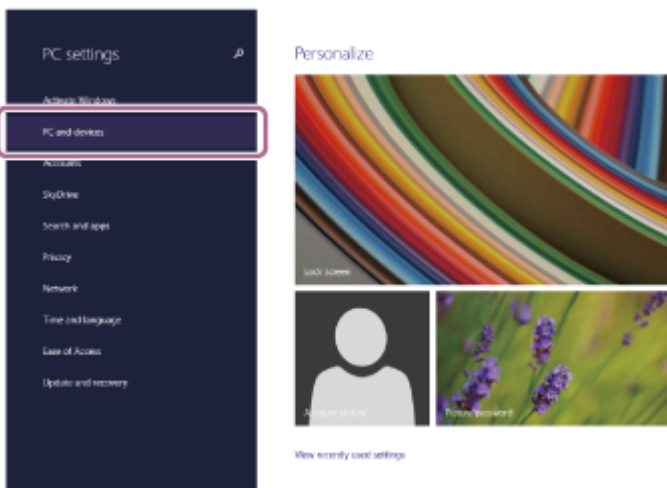

4. Wybierz opcję [Bluetooth].

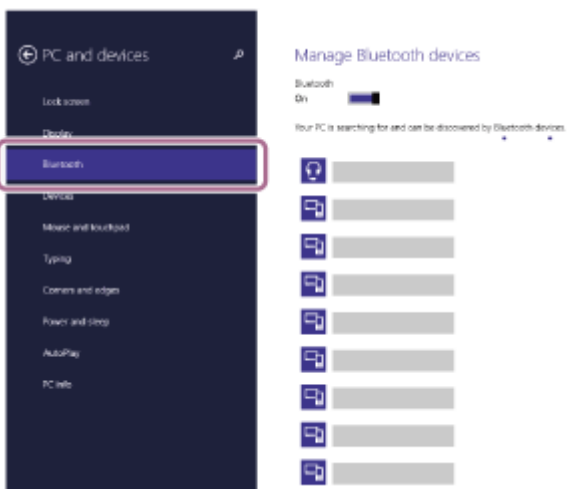

5. Wybierz opcję [WF-1000XM4], a następnie wybierz [Pair].

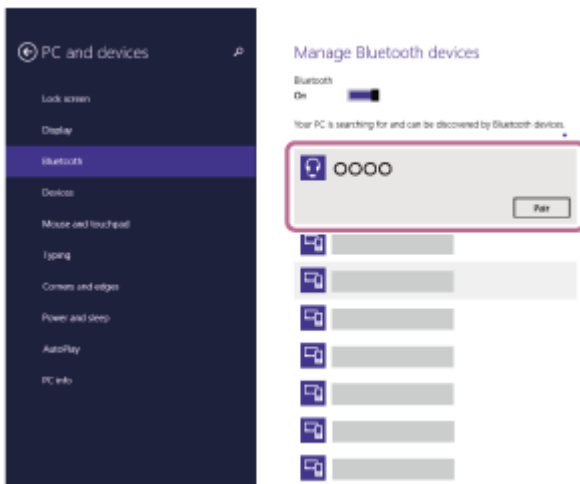

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
 Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.
 Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.
 Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)”.
 Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-1000XM4], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 4.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4


Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Zgodny system operacyjny

macOS (wersja 10.14 lub nowsza)


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
 - Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 - Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 - Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
 - W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 - Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
- Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie , dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.



1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

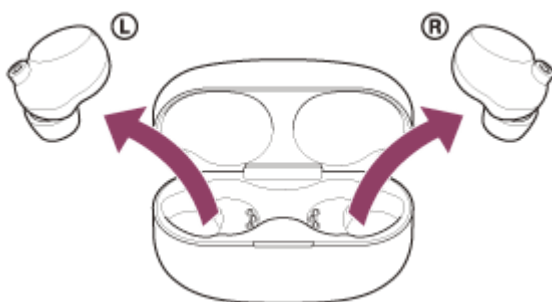


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W takim przypadku włóż słuchawki do obojga uszu i przejdź do punktu 3.

Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie (jeżeli zestaw nagłowny ma informacje o parowaniu dla innych urządzeń), włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu, następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 5 sekund.

Po prawidłowej obsłudze czujników dotykowych rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

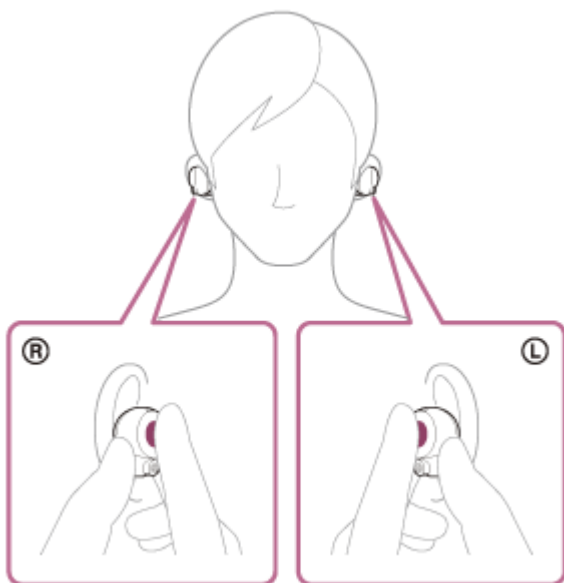

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

3 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

4 Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz opcję [ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska zadań w prawej dolnej części ekranu.



2. Wybierz opcję [WF-1000XM4] na ekranie [Bluetooth] i kliknij przycisk [Connect].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.


Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-1000XM4], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 4.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

5 Kliknij ikonę głośnika w prawej górnej części ekranu i wybierz opcję [WF-1000XM4].

Teraz możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki na komputerze.

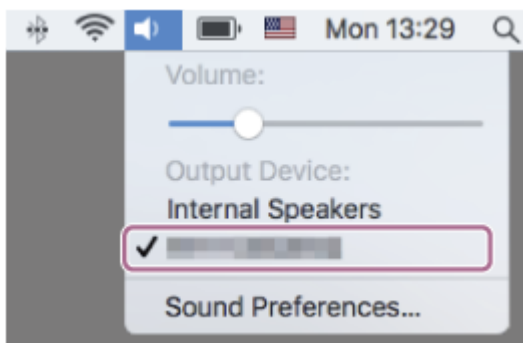

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

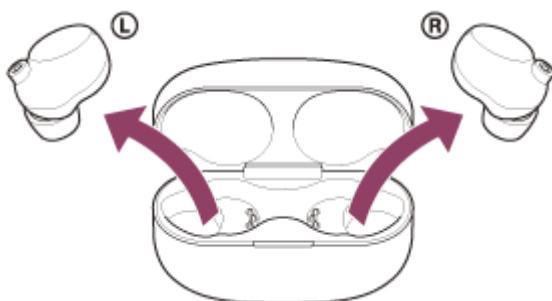

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.


3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.


Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Playback devices].

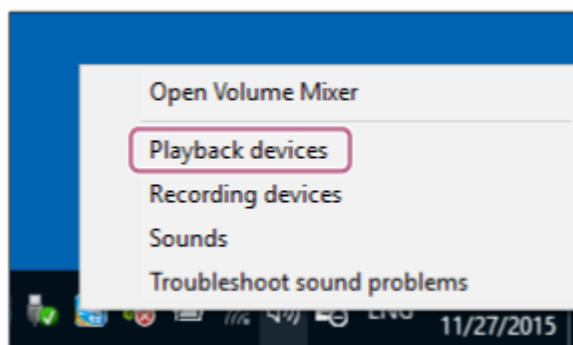


2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [WF-1000XM4].
Jeśli pozycja [WF-1000XM4] nie jest wyświetlana na ekranie [Sound] kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i sprawdź opcję [Show Disconnected Devices].

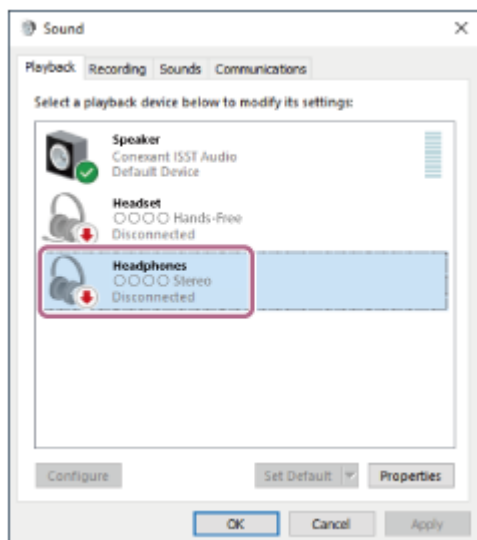

3. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

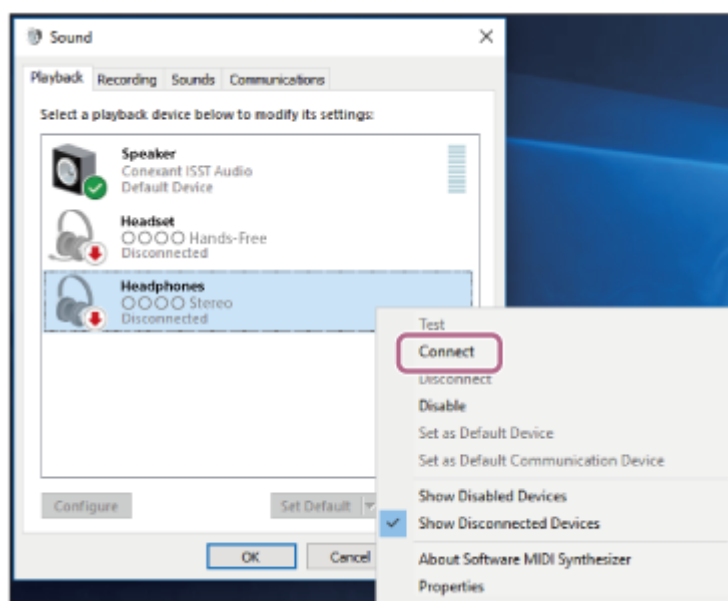

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

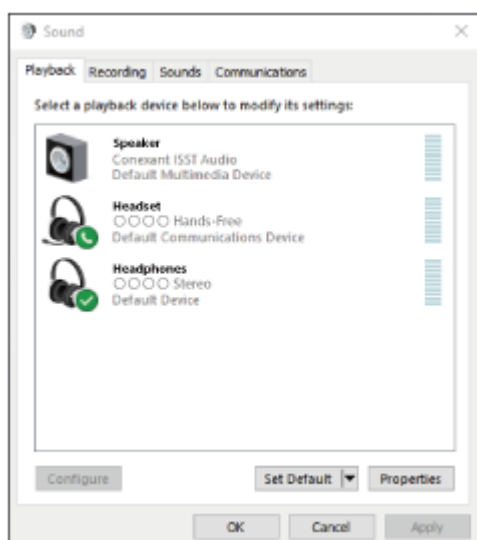

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

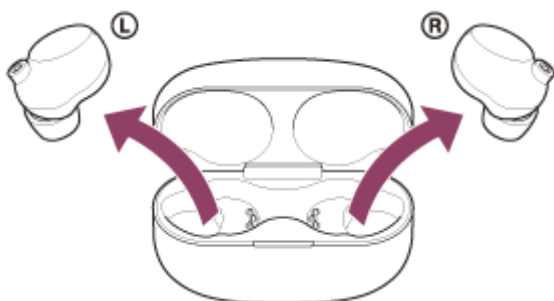

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.



3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.


Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


1. Wybierz [Desktop] na ekranie startowym.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie wybierz opcję [Control Panel] z menu rozwijanego.
3. Wybierz opcję [Hardware and Sound] - [Sound].

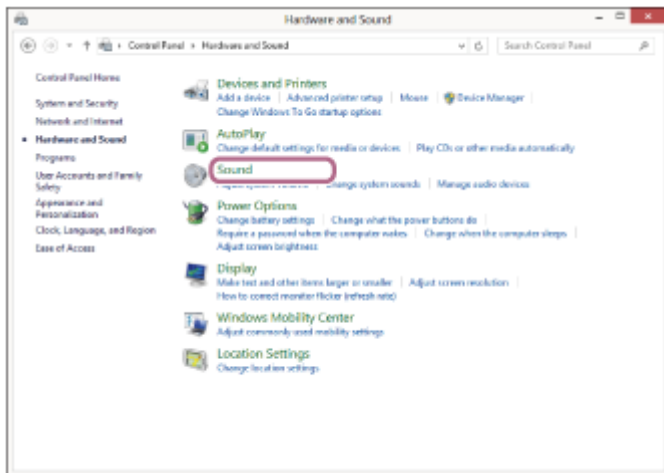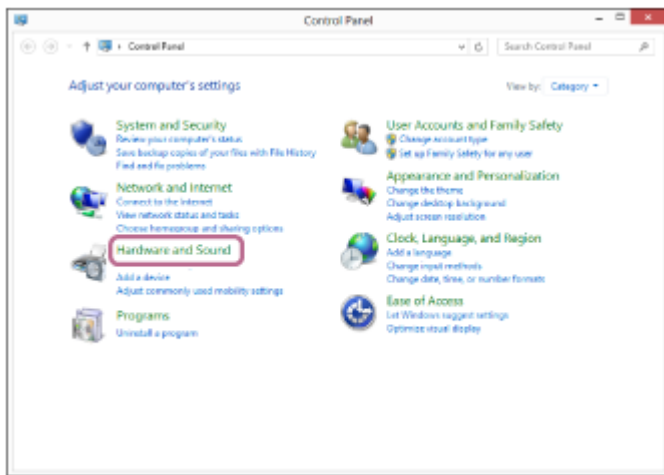


4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [WF-1000XM4].
Jeśli pozycja [WF-1000XM4] nie jest wyświetlana na ekranie [Sound] kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i sprawdź opcję [Show Disconnected Devices].

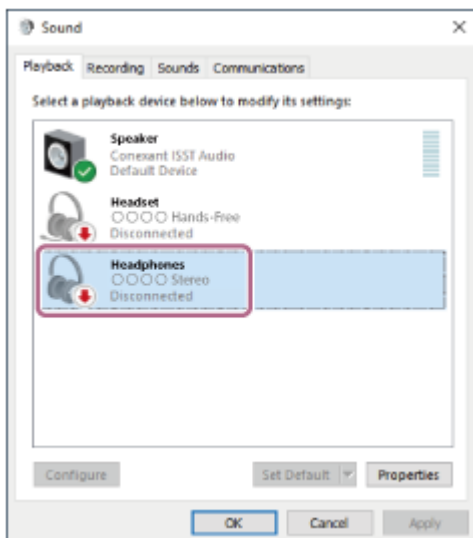

5. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

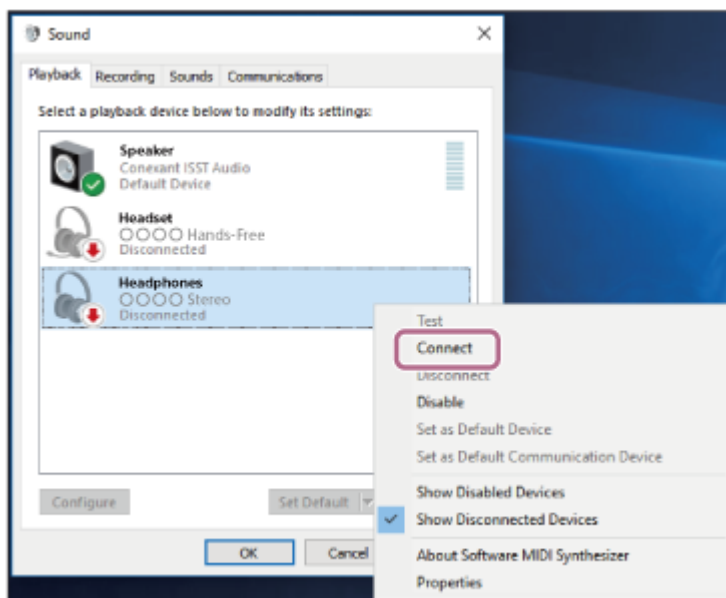

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

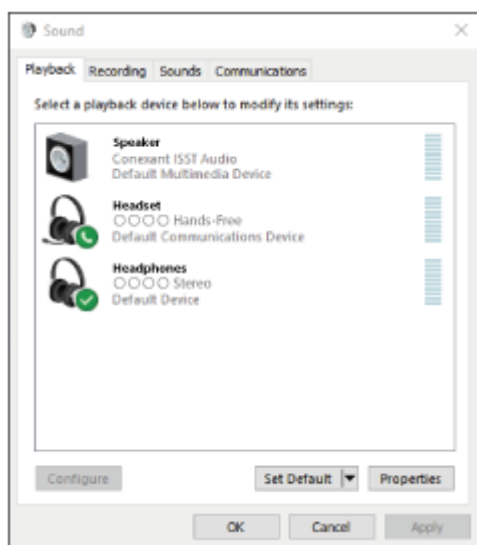

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

- Noszenie zestawu nagłownego
- Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego
- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

Zgodny system operacyjny

macOS (wersja 10.14 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 - Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
- Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.



1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

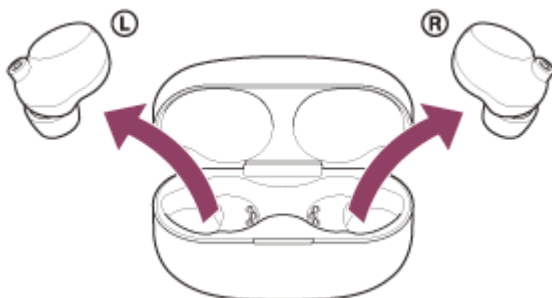

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz opcję [ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska zadań w prawej dolnej części ekranu.




2. Kliknij [WF-1000XM4] na ekranie Bluetooth, naciskając jednocześnie przycisk sterowania komputerem, i wybierz opcję [Connect] z wyskakującego menu.



Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

5. Kliknij ikonę głośnika w prawej górnej części ekranu i wybierz opcję [WF-1000XM4].

Teraz możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki na komputerze.

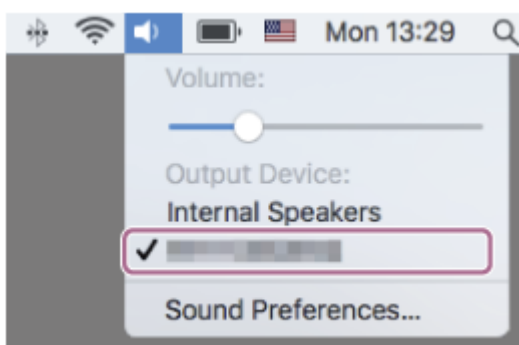

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4


Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.

1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

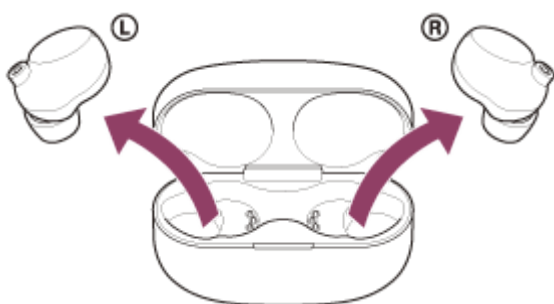


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W takim przypadku włóż słuchawki do obojga uszu i przejdź do punktu 3.

Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie (jeżeli zestaw nagłowny ma informacje o parowaniu dla innych urządzeń), włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu, następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 5 sekund.

Po prawidłowej obsłudze czujników dotykowych rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

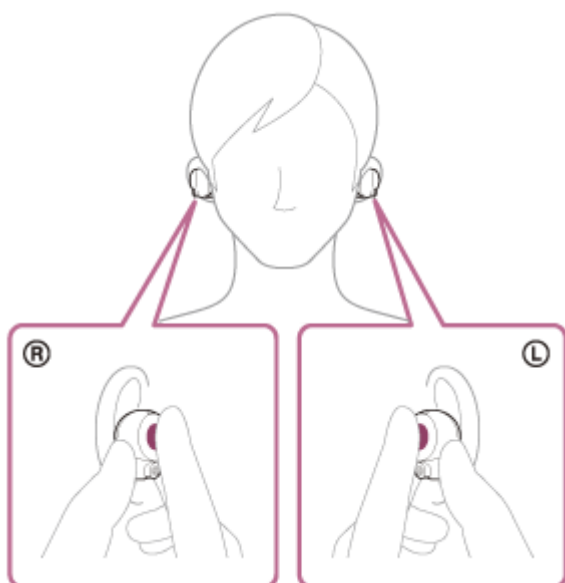

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

3 Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.

Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [WF-1000XM4]. Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności począwszy od punktu 2.

4 Wybierz opcję [WF-1000XM4] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

5 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem nagłownym po zakończeniu parowania. Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)


- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

1 Wymij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

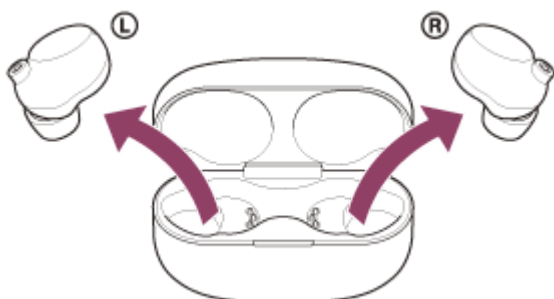

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

2 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Po podłączeniu usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WF-1000XM4] lub [LE_WF-1000XM4], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-1000XM4], wybierz [WF-1000XM4]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-1000XM4], wybierz [LE_WF-1000XM4].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)


5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4


Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Gdy opcja [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, zestaw nagłowny można podłączyć do 2 urządzeń równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth, co pozwala wykonać poniższe czynności.

- Oczekiwanie na połączenie przychodzące dla 2 smartfonów
Możesz słuchać muzyki odtwarzanej na jednym smartfonie za pomocą zestawu słuchawkowego, czekać na połączenie przychodzące w przypadku obydwu smartfonów i rozmawiać, jeżeli nadejdzie połączenie przychodzące.

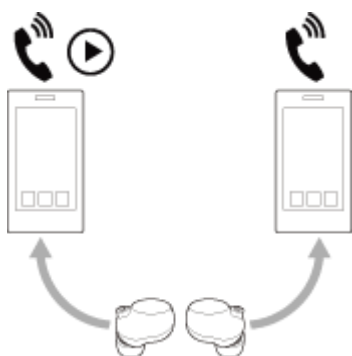

- Przełączanie odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
Możesz przełączać odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia na drugie bez ponownego nawiązania połączenia Bluetooth.

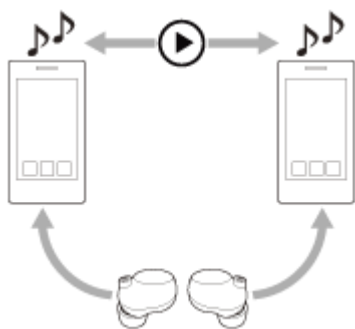

Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth

Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że aplikacja „Sony | Headphones Connect” jest zainstalowana na jednym z 2 urządzeń.

- 1 Sparuj zestaw nagłowny odpowiednio z 2 urządzeniami.
- 2 Użyj urządzenie, na którym aplikacja „Sony | Headphones Connect” została zainstalowana, aby nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem nagłownym.
- 3 Włącz opcję [Connect to 2 devices simultaneously] za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- 4 Użyj drugiego urządzenia do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.

Kiedy połączenie Bluetooth zostanie nawiązane między 2 urządzeniami i zestawem nagłownym, za pomocą połączenia Bluetooth można podłączyć kolejne sparowane urządzenie.

Jeśli spróbujesz nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem nagłownym za pomocą trzeciego urządzenia, połączenie Bluetooth z ostatnim urządzeniem, które odtwarzało muzykę, zostanie zachowane, a połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem zostanie odłączone. Następnie nawiązane zostanie połączenie Bluetooth między trzecim urządzeniem a zestawem nagłownym.

Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth

- Podczas odtwarzania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, muzyka jest odtwarzana z urządzenia, z którego była odtwarzana ostatnio.
- Jeżeli chcesz odtwarzać muzykę z innego urządzenia, zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu, które odtwarza muzykę i rozpocznij odtwarzanie za pomocą drugiego urządzenia.
Nawet jeśli rozpoczniesz odtwarzanie z drugiego urządzenia podczas odtwarzania muzyki na pierwszym urządzeniu, muzyka z pierwszego urządzenia będzie nadal słyszana przez zestaw nagłowny. W tym stanie, jeżeli wyłączysz odtwarzanie na pierwszym urządzeniu, możesz słuchać muzyki z drugiego urządzenia przez zestaw nagłowny.

Rozmawianie przez telefon, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth

- Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 smartfonów równocześnie itp. za pośrednictwem połączenia Bluetooth, obydwa urządzenia będą w trybie gotowości.
- W przypadku rozmowy przychodzącej na pierwsze urządzenie, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie. W przypadku rozmowy przychodzącej na drugie urządzenie podczas rozmowy przez zestaw nagłowny, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie.
Po zakończeniu połączenia na pierwszym urządzeniu, dzwonienie z drugiego urządzenia będzie słyszalne przez zestaw nagłowny.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth


Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu nagłownego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)
Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.

1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Umieść słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną **L** (lewa) w lewym uchu, a słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną **R** (prawa) w prawym uchu. Lewa słuchawka ma wyczuwalną wypukłość.
Nie należy dotykać czujnika dotykowego podczas wkładania zestawu nagłownego do uszu.

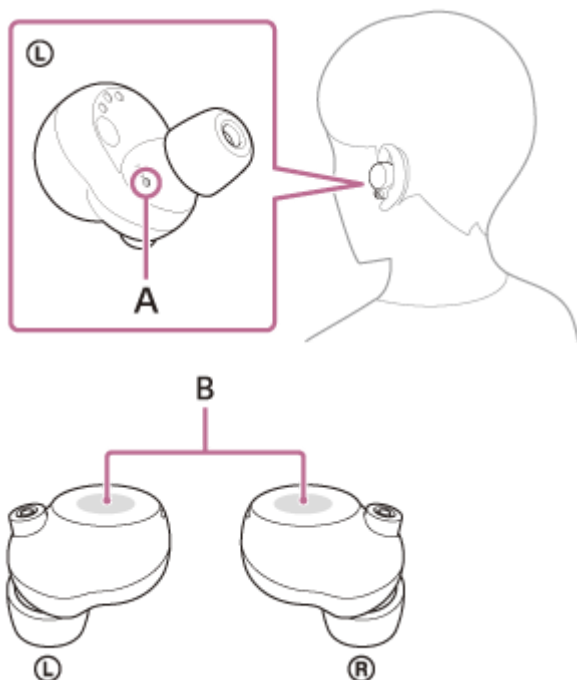

A: wyczuwalna wypukłość

B: czujniki dotykowe (lewy, prawy)

Przekręć słuchawkę zestawu nagłownego, aby dobrze dopasować ją do przewodu słuchowego, i dostosuj położenie słuchawki zestawu nagłownego, aż będzie wygodnie dopasowana.



2 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.

3 Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustaw głośność na średni poziom.

Wskazówka

- Przy ustawieniach fabrycznych, gdy słuchasz muzyki z założonymi obydwoma słuchawkami zestawu nagłownego, po wyjęciu jednej lub obu słuchawek zestaw nagłowny wstrzyma odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu słuchawki zestawu nagłownego do ucha zestaw nagłowny wznowi odtwarzanie muzyki.
- Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.
- Można także słuchać muzyki, wyjmując tylko jedną słuchawkę z etui z funkcją ładowania i wkładając ją do ucha. Po założeniu tylko prawej słuchawki na ucho używaj czujnika dotykowego na prawej słuchawce do odtwarzania muzyki. Po założeniu tylko lewej słuchawki na ucho używaj podłączonego urządzenia do odtwarzania muzyki. Jeśli podczas słuchania muzyki przy użyciu tylko jednej słuchawki włożysz drugą słuchawkę do ucha, będzie możliwe słuchanie muzyki przez obie słuchawki.

Uwaga

- Przy ustawieniach fabrycznych nie można regulować głośności na zestawie nagłownym. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia. Jeżeli dostosowanie poziomu głośności podłączonego urządzenia nie jest możliwe, zainstaluj aplikację „Sony | Headphones Connect” w smartfonie i dostosuj głośność w aplikacji. Jeśli używana jest aplikacja „Sony | Headphones Connect”, można przypisać funkcję regulacji głośności odtwarzania do czujnika dotykowego zestawu nagłownego.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)


Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (protokół kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia.

Można użyć czujnika dotykowego na prawej słuchawce, aby wykonać następujące operacje.


- Odtwórz/wstrzymaj: stuknij czujnik dotykowy.

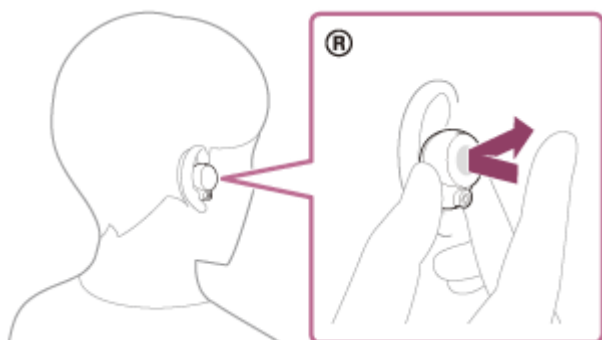

- Przeskocz do początku następnego utworu: stuknij szybko dwa razy w czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy).

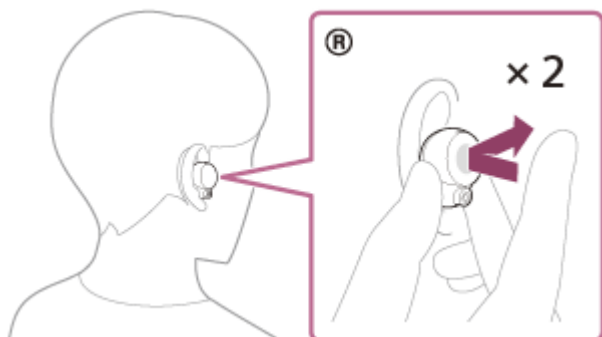

- Przeskocz do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania): stuknij szybko 3 razy w czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy).

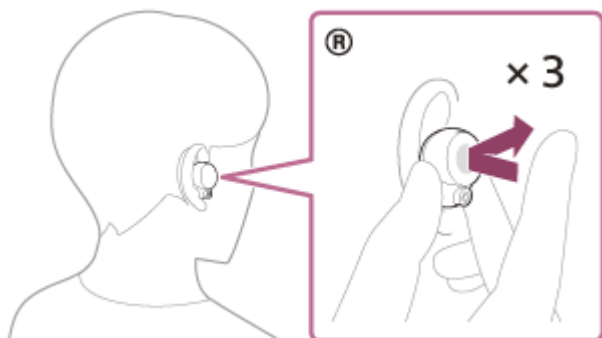

Jeśli funkcja regulacji głośności została przypisana do czujnika dotykowego przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można wykonać następujące operacje przy użyciu słuchawki, do której przypisano funkcję.

- Zwiększanie głośności: stuknij czujnik dotykowy podczas odtwarzania muzyki. Głośność zwiększa się o 1 poziom.

- Zmniejszanie głośności: przytrzymaj palec na czujniku dotykowym podczas odtwarzania muzyki. Głośność zmniejsza się w sposób ciągły. Zdejmij palec z czujnika dotykowego po osiągnięciu żądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Uwaga

- Przy ustawieniach fabrycznych nie można regulować głośności na zestawie nagłownym. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia. Jeżeli dostosowanie poziomu głośności podłączonego urządzenia nie jest możliwe, zainstaluj aplikację „Sony | Headphones Connect” w smartfonie i dostosuj głośność w aplikacji. Jeśli używana jest aplikacja „Sony | Headphones Connect”, można przypisać funkcję regulacji głośności odtwarzania do czujnika dotykowego zestawu nagłownego.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
- Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.

5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

- 1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.**

Po odłączeniu usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.
- 2 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.**

Zestaw nagłowny wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja tłumienia szumów generuje dźwięk przeciwfazowy w stosunku do zewnętrznych dźwięków otoczenia (takich jak hałas w pojazdach lub hałas z klimatyzatorów w pomieszczeniach), aby wyeliminować dźwięki otoczenia.

Uwaga

- Gdy jest bardzo cicho, może być słyszalny niewielki szum, a uchwycenie efektu tłumienia szumów może być trudne.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu nagłownego, efekt tłumienia szumów może być różny lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw nagłowny i załóż ponownie.
- Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego pasma częstotliwości, takich jak pochodzące od pojazdów lub klimatyzacji. Szumy są redukowane, ale nie są całkowicie eliminowane.
- Podczas korzystania z zestawu nagłownego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być telefony komórkowe. W takim przypadku należy odsunąć zestaw nagłowny od telefonu komórkowego.
- Nie należy zakrywać rękami mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu nagłownego. Jeśli zostaną zakryte, funkcja tłumienia szumów lub tryb dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego i prawego mikrofonu.

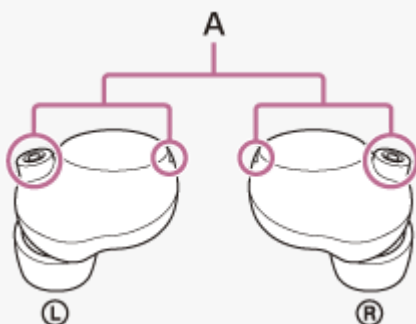

A: mikrofony (lewy, prawy)

Powiązany temat

- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4


Użycie funkcji tłumienia szumów

Dzięki funkcji tłumienia szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania i włóż słuchawki do uszu.

W przypadku pierwszego włączenia zestawu nagłownego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu funkcja redukcji szumów jest włączana automatycznie po włożeniu słuchawek do uszu. Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach są od tego momentu zachowywane.

2 Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce, aby zmienić ustawienia funkcji redukcji szumów.

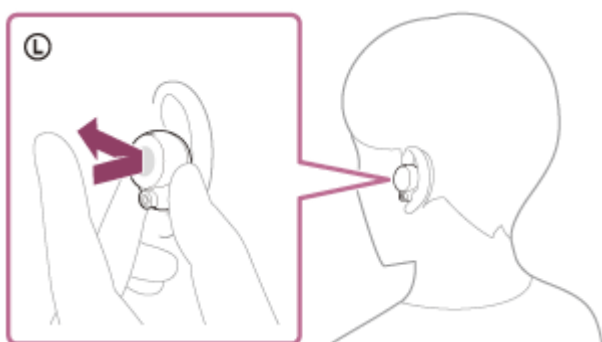

Każde stuknięcie powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.

Po uzyskaniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Ambient sound” (Dźwięk otoczenia).



Funkcja tłumienia szumów: WŁ.

Po uzyskaniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Noise canceling” (Usuwanie szumów).

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji tłumienia szumów.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/

Wskazówka

- Można również włączyć/wyłączyć funkcję tłumienia szumów i zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W aplikacji „Sony | Headphones Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po stuknięciu lewej słuchawki zestawu nagłownego.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
 - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
- Gdy noszona jest tylko jedna słuchawka zestawu nagłownego, tryb dźwięków otoczenia jest ustawiony na WŁ., nawet jeśli podczas ostatniego używania zestawu nagłownego włączono funkcję tłumienia szumów. Założenie obu słuchawek

automatycznie włączy funkcję tłumienia szumów.

Uwaga

- Zestaw nagłowny nie może uzyskać pełnej skuteczności funkcji tłumienia szumów, jeśli nie zostaną użyte dostarczone wkładki słuchawkowe.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie w uszach, funkcja tłumienia szumów może nie działać prawidłowo. Włóż zestaw nagłowny do uszu.

Powiązany temat

- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Podczas odtwarzania muzyki można słyszeć dźwięki otoczenia dzięki mikrofonom umieszczonym w słuchawkach lewej i prawej zestawu nagłownego.

Aby aktywować tryb dźwięków otoczenia

Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce, gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.

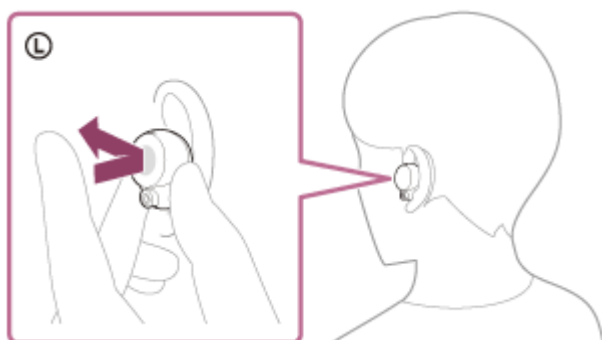

Aby zmienić ustawienia trybu dźwięków otoczenia

Można zmienić ustawienia trybu dźwięków otoczenia, łącząc smartfon (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Tryb głosowy: niechciany szum będzie tłumiony, a wychwytywane będą ogłoszenia lub głosy ludzi podczas słuchania muzyki.

Aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia

Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce, aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia.

Każde stuknięcie powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Funkcja tłumienia szumów: WŁ

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Noise canceling” (Usuwanie szumów).



Tryb dźwięków otoczenia: WŁ

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Ambient sound” (Dźwięk otoczenia).

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu dźwięku otoczenia.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/

Wskazówka

- Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” są zapisywane w zestawie nagłownym. Można słuchać muzyki z zarejestrowanymi ustawieniami trybu dźwięków otoczenia nawet po podłączeniu zestawu nagłownego do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W aplikacji „Sony | Headphones Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po stuknięciu lewej słuchawki zestawu nagłownego.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

- Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
- Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
- Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszanie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- Nie należy zakrywać rękami mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu nagłownego. Jeśli zostaną zakryte, funkcja tłumienia szumów lub tryb dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego i prawego mikrofonu.
Ten zestaw nagłowny jest wyposażony w funkcję wykrywania sygnału dźwiękowego (sprężenia zwrotnego) i jego szybkiego wyłączenia.
W rzadkich przypadkach funkcja tłumienia szumów lub tryb dźwięków otoczenia mogą chwilowo przestać działać w reakcji na wysoki dźwięk, taki jak alarm lub dźwięk elektroniczny, ale działanie funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia zostanie automatycznie przywrócone po około sekundzie.
- Jeśli tryb dźwięków otoczenia jest włączony w dość hałaśliwym otoczeniu, może być słyszalny szum. Nie oznacza to wadliwego działania. W takim przypadku ustaw funkcję tłumienia szumów na WŁ. lub ustaw funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia na WYŁ.

Powiązany temat

- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)

Ta funkcja umożliwia wyłączenie muzyki, dźwięku połączenia i dzwonka, aby dźwięki otoczenia były dobrze słyszalne. Jest to przydatne w sytuacji, gdy nasłuchujesz zapowiedzi pociągu itp.

Aby aktywować tryb bacznej uwagi

Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na lewej słuchawce. Tryb bacznej uwagi aktywuje się tylko podczas dotknięcia czujnika dotykowego.

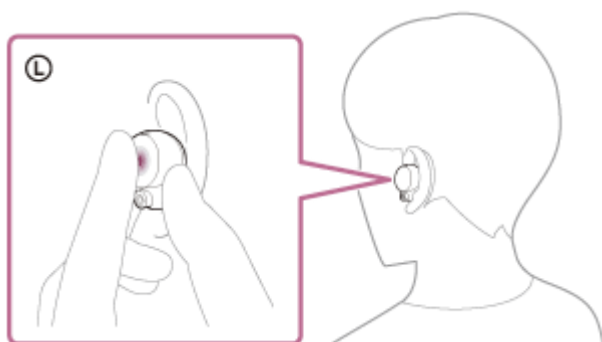

Aby dezaktywować tryb bacznej uwagi

Zdejmij palec z czujnika dotykowego.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu bacznej uwagi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0024/h_zz/

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu bacznej uwagi. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb bacznej uwagi może nie działać prawidłowo. Włóż zestaw nagłowny do uszu.
- W zależności od używanego rozmiaru wkładek słuchawkowych, tryb bacznej uwagi może nie być w pełni skuteczny. Wybierz rozmiar, dzięki którym usłyszysz jak najmniejszą ilość dźwięków otoczenia.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Noszenie zestawu nagłownego](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)

Jeśli funkcja Speak-to-Chat została wcześniej włączona, tryb Speak-to-Chat uruchamia się automatycznie, gdy mówisz do kogoś. Zestaw nagłowny wstrzymuje lub wycisza odtwarzaną muzykę i rejestruje głos rozmówcy przy użyciu mikrofonów, aby ułatwić słuchanie.

Gdy zestaw nagłowny nie wykrywa głosu użytkownika przez pewien czas, tryb Speak-to-Chat wyłącza się automatycznie.

Jeśli chcesz wcześniej zakończyć ten tryb, dotknij czujnika dotykowego na dowolnej słuchawce zestawu nagłownego.

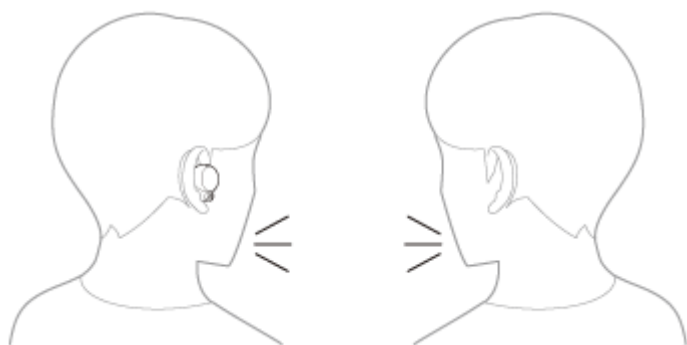

Aby włączyć funkcję Speak-to-Chat

Aby aktywować tryb Speak-to-Chat, należy z wyprzedzeniem włączyć funkcję automatycznego wykrywania dźwięku zestawu nagłownego.

Przy ustawieniach fabrycznych funkcja Speak-to-Chat jest wyłączona. Aby włączyć, zmień ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Aby wyłączyć funkcję Speak-to-Chat

Aby wyłączyć, zmień ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0025/h_zz/

Wskazówka

- Tryb Speak-to-Chat zakończy się również w następującym przypadku.
 - Gdy obie słuchawki zestawu nagłownego są zdjęte, a funkcja automatycznego wyłączenia funkcji wykrywania noszenia jest włączona
- W przypadku użycia aplikacji „Sony | Headphones Connect” można zmienić czułość automatycznego wykrywania dźwięku i zmienić czas do zakończenia trybu Speak-to-Chat, a także włączyć lub wyłączyć tryb. Przy ustawieniach fabrycznych czas do zakończenia trybu ustawiony jest na około 15 sekund.

Uwaga

- Tryb Speak-to-Chat włącza się, gdy wykryje mowę osoby noszącej zestaw nagłowny, ale w rzadkich przypadkach może aktywować się w odpowiedzi na wibracje powodowane przez urządzenia takie jak elektryczne szczoteczki do zębów, elektryczne masażery i golarki elektryczne lub w wyniku czynności takich jak mycie zębów, kaszel lub nucenie. W przypadkach, w których tryb Speak-to-Chat często aktywuje się przez przypadek, ustaw funkcję Speak-to-Chat na „L Sensitivity”.
- Odtwarzanie muzyki jest wstrzymywane wtedy, gdy tryb Speak-to-Chat jest aktywny tylko po podłączeniu za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Podłączone urządzenie lub używana aplikacja do odtwarzania może nie obsługiwać wstrzymywania odtwarzania muzyki, gdy funkcja Speak-to-Chat jest włączona, bądź wznowiania odtwarzania muzyki, gdy funkcja Speak-to-Chat jest wyłączona.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Informacje o trybie jakości dźwięku

Można wybrać następujące 2 tryby jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth. Można zmieniać ustawienia i sprawdzać tryb jakości dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Priorytet jakości dźwięku: umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku.

Priorytet przy stabilnym połączeniu: umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia (ustawienie domyślne).

- Jeśli chcesz ustawić priorytet jakości dźwięku, wybierz tryb „Priorytet jakości dźwięku”.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słychać tylko dźwięk przerywany, należy wybrać tryb „Priorytet przy stabilnym połączeniu”.

Uwaga

- W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu nagłownego czas odtwarzania może być krótszy.
- Mimo wyboru trybu „Priorytet przy stabilnym połączeniu”, w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw nagłowny, nadal może występować przerywany dźwięk.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Obsługiwane kodeki

Kodek to algorytm kodowania dźwięku, który jest używany podczas przesyłania dźwięku przez połączenie Bluetooth. Zestaw nagłowny obsługuje 3 następujące kodeki do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC, AAC i LDAC.

- SBC

Jest to skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku). SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth. Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują kodek SBC.

- AAC

Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku). Kodek AAC jest używany głównie w produktach firmy Apple, takich jak smartfon iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

- LDAC

LDAC to stworzona przez firmę Sony technologia kodowania audio, która umożliwia przesyłanie materiałów w formacie High-Resolution (Hi-Res) Audio nawet przez połączenie Bluetooth. W przeciwieństwie do innych technologii kodowania zgodnych z Bluetooth, takich jak SBC, ta technologia działa bez kompresji materiałów w formacie High-Resolution Audio (*).

Umożliwia przesyłanie w sieci bezprzewodowej Bluetooth około 3 razy większej ilości danych (**) niż inne technologie, zapewniając przy tym niespotykaną jakość dźwięku. Jest to możliwe dzięki wydajnemu kodowaniu i optymalnemu tworzeniu pakietów.

* z wyjątkiem materiałów w formacie DSD.

** w porównaniu z technologią SBC po wybraniu szybkości 990 Kb/s (96/48 kHz) lub 909 Kb/s (88,2/44,1 kHz).

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

Jeśli chcesz odtwarzać muzykę za pomocą LDAC, ustaw tryb jakości dźwięku na tryb „Priorytet jakości dźwięku” za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. W trybie „Priorytet przy stabilnym połączeniu” (ustawienie fabryczne) nie można odtwarzać muzyki za pomocą LDAC.

Jeśli połączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki przy użyciu wybranego obsługiwanego kodeka.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Informacje o funkcji DSEE Extreme

DSEE Extreme wykorzystuje technologię AI do reprodukcji z wysoką dokładnością odpowiedzi częstotliwościowych pierwotnego źródła dźwięku utraconych podczas kompresji.

Można zmieniać ustawienia za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Gdy opcja DSEE Extreme jest ustawiona na „Włącz (WŁ.)”, dostępny czas pracy jest krótszy.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Dostępny czas pracy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonom lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą czujników dotykowych.

Dźwięk dzwonka

W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie.

Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego tylko w przypadku połączenia Bluetooth


1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Po usłyszeniu dzwonka stuknij dwa razy czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu nagłownego (w odstępie co około 0,3 sekundy) i odbierz połączenie.

Głos będzie słyszalny z zestawu nagłownego.

W przypadku nadejścia połączenia podczas słuchania muzyki odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie nagłownym będzie słychać dźwięk dzwonka.

Korzystając z mikrofonów na zestawie nagłownym, możesz rozmawiać.

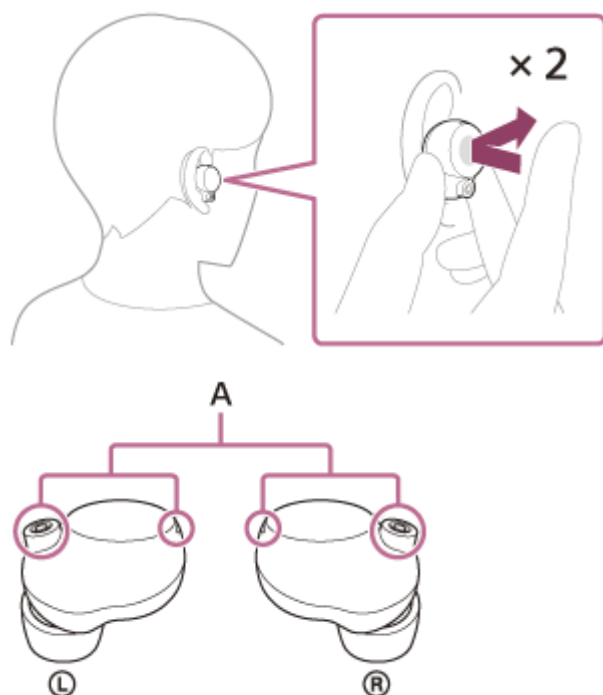

A: mikrofony (lewy, prawy)

Jeśli w zestawie nagłownym nie słyhać dzwonka

- Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
- Jeśli odtwarzanie nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu nagłownego.

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu rozmowy stuknij dwa razy czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu nagłownego (w odstępie co około 0,3 sekundy) i zakończ połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Podczas odbierania rozmowy za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego, niektóre smartfony lub telefony komórkowe odbierają połączenie za pomocą głośnika telefonu zamiast zestawu nagłownego. W przypadku połączenia HFP lub HSP przełącz rozmowę na zestaw nagłowny, przytrzymując palec na czujniku dotykowym na lewej lub prawej słuchawce zestawu nagłownego przez około 2 sekundy bądź używając smartfona lub telefonu komórkowego.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.
- Można także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu nagłownego. Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, odbierz połączenie, korzystając z założonej słuchawki zestawu nagłownego. Jeżeli założysz drugą słuchawkę w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek.

Uwaga

- W przypadku niektórych smartfonów i telefonów komórkowych, gdy podczas odtwarzania muzyki nadejdzie połączenie przychodzące, odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szумы.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonom zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- Pomimo tego, że funkcja regulacji głośności została przypisana do czujnika dotykowego, nie można dostosować głośności na zestawie nagłownym podczas połączenia. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia. Jeżeli dostosowanie poziomu głośności podłączonego urządzenia nie jest możliwe, zainstaluj aplikację „Sony | Headphones Connect” w smartfonie i dostosuj głośność w aplikacji.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Wykonywanie rozmowy


Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfona lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą czujników dotykowych.

1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona/telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.


Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru.
Jeśli połączenie zostanie wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane.
Korzystając z mikrofonów na zestawie nagłownym, możesz rozmawiać.

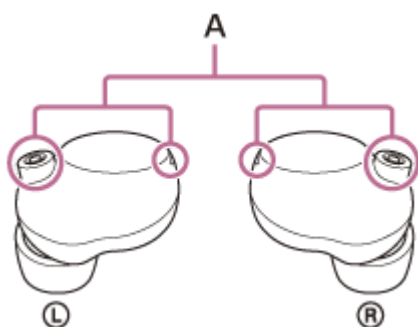

A: mikrofony (lewy, prawy)

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać sygnału wybierania

- Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby przełączyć rozmowę na zestaw nagłowny lub naciśnij i przytrzymaj przycisk na czujniku dotykowym lewej lub prawej słuchawki zestawu nagłownego przez około 2 sekundy.

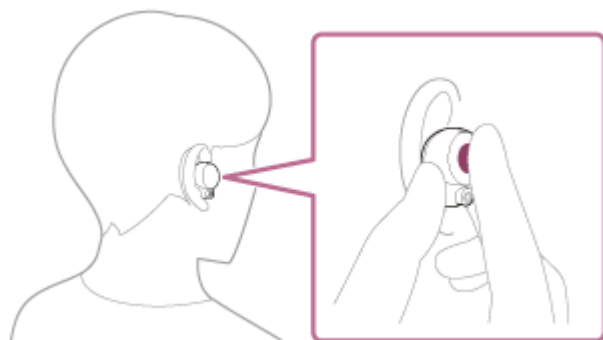

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu rozmowy stuknij dwa razy czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu nagłownego (w odstępie co około 0,3 sekundy) i zakończ połączenie.

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.
- Można także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu nagłownego. Jeżeli założysz drugą słuchawkę w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek.

Uwaga

- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szумы.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonom zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- Pomimo tego, że funkcja regulacji głośności została przypisana do czujnika dotykowego, nie można dostosować głośności na zestawie nagłownym podczas połączenia. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia. Jeżeli dostosowanie poziomu głośności podłączonego urządzenia nie jest możliwe, zainstaluj aplikację „Sony | Headphones Connect” w smartfonie i dostosuj głośność w aplikacji.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, dostępne funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.


W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą czujników dotykowych.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

- Naciśnij i przytrzymaj czujnik dotykowy na prawej słuchawce przez około 2 sekundy, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego smartfona/telefonu komórkowego albo uaktywnić aplikację Google™ app na smartfonie z systemem Android lub funkcję Siri smartfona iPhone.

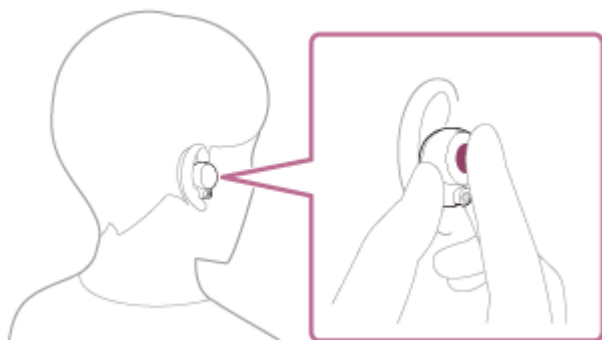


Rozmowa wychodząca

Można użyć czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki z zestawu nagłownego należy używać zestawu nagłownego z wykorzystaniem założonej słuchawki.

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy), aby anulować połączenie wychodzące.

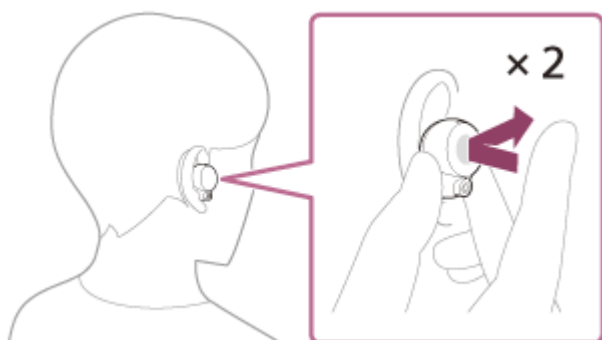

Na zestawie nagłownym, do którego nie jest przypisana funkcja tłumienia szumów (fabrycznie prawa słuchawka), można wykonywać następujące operacje.

- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące między zestawem nagłownym a smartfonem/telefonem komórkowym lub odwrotnie.

Rozmowa przychodząca

Można użyć czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki z zestawu nagłownego należy używać zestawu nagłownego z wykorzystaniem założonej słuchawki.

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy, aby odebrać połączenie.
- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym przez około 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

W trakcie rozmowy

Można użyć czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce, aby wykonać następujące operacje.
Po założeniu tylko jednej słuchawki z zestawu nagłownego należy używać zestawu nagłownego z wykorzystaniem założonej słuchawki.

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy, aby zakończyć połączenie.

Na zestawie nagłownym, do którego nie jest przypisana funkcja tłumienia szumów (fabrycznie prawa słuchawka), można wykonywać następujące operacje.

- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące między zestawem nagłownym a smartfonem/telefonem komórkowym lub odwrotnie.

Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Można użyć czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce, aby wykonać następujące operacje.
Po założeniu tylko jednej słuchawki z zestawu nagłownego należy używać zestawu nagłownego z wykorzystaniem założonej słuchawki.

Rozmowa wychodząca

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy, aby anulować połączenie wychodzące.

Rozmowa przychodząca

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy, aby odebrać połączenie.

W trakcie rozmowy

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy, aby zakończyć połączenie.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze, możesz rozmawiać bezprzewodowo za pomocą zestawu nagłownego.

1 Podłącz zestaw nagłowny do komputera za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Uruchom aplikację do połączeń wideo na swoim komputerze.

3 Sprawdź ustawienia (*) aplikacji do połączeń wideo.

- Nawiązując połączenie wideo na komputerze, wybierz połączenia do połączeń (HFP/HSP), a nie połączenia do odtwarzania muzyki (A2DP). W przypadku wybrania połączenia do odtwarzania muzyki, połączenie wideo może być niedostępne.
- W ustawieniach głośnika wybierz połączenia do połączeń [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (**). (Ustawienie [Headphones (WF-1000XM4 Stereo)] (**) dotyczy połączeń do odtwarzania muzyki).
- W ustawieniach mikrofonu wybierz połączenia do połączeń [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (**). Gdy mikrofon nie jest skonfigurowany, tryb Speak-to-Chat włącza się po wykryciu mowy osoby noszącej zestaw nagłowny i dźwięk z zestawu nagłownego jest wyciszony.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, połączenia do połączeń [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (**) lub połączenia do odtwarzania muzyki [Headphones (WF-1000XM4 Stereo)] (**) mogą nie być dostępne w ustawieniach głośnika lub mikrofonu i wyświetlać może się tylko [WF-1000XM4]. W takim przypadku wybierz [WF-1000XM4].
- Często zadawane pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej obsługi klienta.

* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

** Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

Wskazówka

- Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)], wybierz [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia. Patrz „[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)”, „[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)” lub „[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)”.

Uwaga

- Gdy tryb Speak-to-Chat jest włączony, jeśli mikrofon nie jest skonfigurowany prawidłowo, tryb Speak-to-Chat jest włączany po wykryciu głosu, a dźwięk z zestawu nagłownego jest wyciszony.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ustawienia mikrofonu mogą być niedostępne. W takim przypadku wyłącz tryb Speak-to-Chat za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W zależności od używanego komputera lub aplikacji zestaw nagłowny może nie działać prawidłowo podczas połączenia wideo. Można to poprawić, ponownie uruchamiając komputer.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)
- Strony internetowe obsługi klienta

5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

- 1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.**

Po odłączeniu usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego.
- 2 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.**

Zestaw nagłowny wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Korzystanie z Asystenta Google

Korzystając z funkcji Asystenta Google, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do mikrofonów zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Zgodne smartfony

- Smartfony z zainstalowanym systemem Android 6.0 lub późniejszym (wymagana jest najnowsza wersja aplikacji Google app).


1 Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw funkcję czujnika dotykowego na funkcję Asystenta Google.

Asystenta Google można przypisać jako funkcję czujnika dotykowego zestawu słuchawkowego, do którego przypisano funkcję odtwarzania muzyki. Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Gdy używasz Asystenta Google po raz pierwszy, otwórz aplikację Asystent Google i dotknij opcji [Finish headphones setup] w widoku Rozmowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurację początkową dla Asystenta Google.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Powiedz „OK Google” lub użyj czujnika dotykowego, aby korzystać z Asystenta Google.

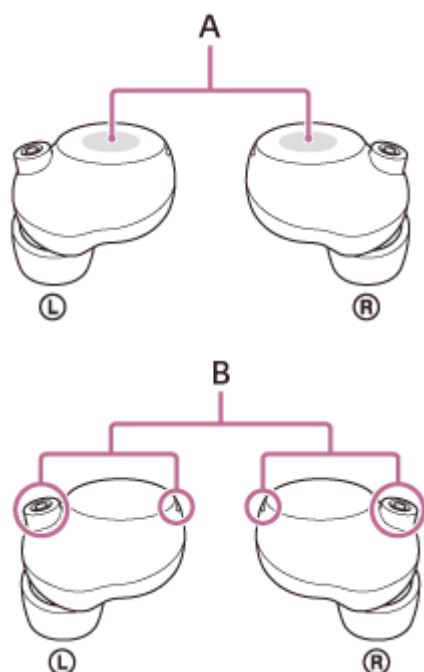

A: czujniki dotykowe (lewy, prawy)

B: mikrofony (lewy, prawy)

- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym, aby wprowadzić polecenie głosowe, i unieś palec, aby zakończyć polecenie głosowe.
- Jeśli podczas przytrzymywania palca na czujniku dotykowym nie zostanie wykryte polecenie głosowe, powiadomienia zostaną odczytane po zwolnieniu palca.

Więcej informacji o funkcji Asystenta Google można znaleźć na następującej stronie internetowej:
<https://assistant.google.com>

Obsługa zestawu nagłownego przy pomocy Asystenta Google

Wypowiadając określone słowa w Asystencie Google, można wykonać ustawienia tłumienia szumów lub inne operacje zestawu nagłownego.

Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej (*):
<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Zestaw nagłowny nie jest zgodny ze wszystkimi danymi technicznymi opisanymi na stronie internetowej.

Wskazówka

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny z powodów takich jak brak połączenia z siecią, wskazówka głosowa „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony) jest słyszalna z obu słuchawek zestawu nagłownego (lub z noszonej słuchawki zestawu nagłownego).
- Jeżeli opcja [Finish headphones setup] nie jest widoczna w widoku Rozmowy w aplikacji Asystent Google, usuń informacje o sparowaniu zestawu nagłownego w ustawieniach Bluetooth smartfona i ponów proces parowania.
- Funkcję Asystenta Google można przypisać do słuchawki zestawu słuchawkowego, do której czujnik dotykowy ma przypisaną funkcję odtwarzania muzyki. Jeśli chcesz użyć Asystenta Google na którejkolwiek ze słuchawek zestawu nagłownego, przypisz funkcję odtwarzania muzyki do słuchawki zestawu nagłownego, której chcesz użyć, a następnie przypisz Asystenta Google. Na słuchawce zestawu nagłownego, do której nie jest przypisana funkcja odtwarzania muzyki, nie można używać Asystenta Google. Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Funkcji Asystenta Google i Amazon Alexa nie można przypisać do zestawu nagłownego w tym samym czasie.
- Funkcja Asystenta Google może nie być dostępna w niektórych krajach, regionach oraz nie być obsługiwana w niektórych językach.
- Funkcja obsługi zestawu nagłownego przy pomocy Asystenta Google zależy od danych technicznych Asystenta Google.
- Dane techniczne Asystenta Google mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Korzystanie z funkcji Amazon Alexa

Korzystając z aplikacji Amazon Alexa, która jest zainstalowana w smartfonie, można mówić do mikrofonów zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Zgodne smartfony

- Wersja systemu operacyjnego, która obsługuje najnowszą wersję aplikacji Amazon Alexa w Android lub iOS
- Wymagana jest instalacja najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.

1. Otwórz sklep z aplikacjami na urządzeniu mobilnym.
2. Wyszukaj aplikację Amazon Alexa.
3. Wybierz Zainstaluj.
4. Wybierz Otwórz.

1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Uruchom aplikację Amazon Alexa.

Amazon Alexa można przypisać jako funkcję czujnika dotykowego słuchawki zestawu nagłownego, do której przypisano funkcję odtwarzania muzyki. Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Kiedy używasz funkcji Amazon Alexa po raz pierwszy, musisz zalogować się za pomocą swojego konta Amazon i przejść do kroku 3, aby skonfigurować zestaw nagłowny do aplikacji Amazon Alexa.


W przypadku wcześniejszego skonfigurowania funkcji Amazon Alexa, ale skonfigurowania czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu nagłownego, aby działał inaczej niż Amazon Alexa, zapoznaj się z sekcją wskazówek poniżej, aby ponownie skonfigurować czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu nagłownego dla funkcji Amazon Alexa.

3 Wykonaj wstępną konfigurację dla funkcji Amazon Alexa.

1. Dotknij ikony [More] w prawym dolnym rogu ekranu aplikacji Amazon Alexa, a następnie dotknij opcji [Add a Device].



2. Na ekranie [Which device would you like to set up?] wybierz opcję [Headphones].

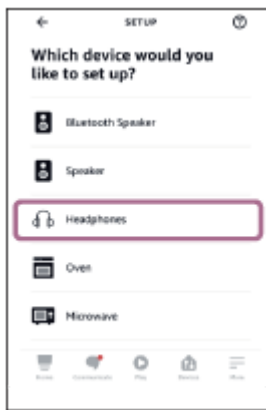

3. Z [AVAILABLE DEVICES] na ekranie [Select your device], wybierz [WF-1000XM4].



Jeśli nie możesz znaleźć pozycji [WF-1000XM4] w [AVAILABLE DEVICES], zestaw nagłowny nie jest połączony ze smartfonem za pomocą połączenia Bluetooth. Podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.


4. Na ekranie [Set up Alexa on your WF-1000XM4] dotknij opcji [CONTINUE].



5. Po pojawieniu się ekranu [This will override the current voice assistant on this accessory], dotknij [CONTINUE].




6. Na ekranie [Setup Complete] dotknij opcji [DONE].

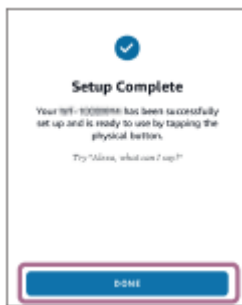

Po zakończeniu wstępnej konfiguracji, funkcja czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu nagłownego (lub na lewej słuchawce, jeśli do wstępnej konfiguracji założono tylko lewą słuchawkę zestawu nagłownego) zostaje zmieniona na Amazon Alexa.

4 Wypowiedz słowo aktywujące (*) („Alexa”) lub użyj czujnika dotykowego na słuchawce zestawu nagłownego, do którego przypisana jest funkcja Amazon Alexa, aby użyć funkcji Amazon Alexa.

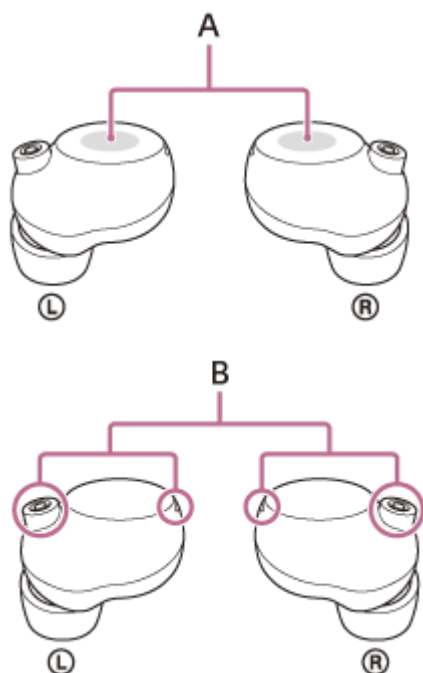

A: czujniki dotykowe (lewy, prawy)

B: mikrofony (lewy, prawy)

- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym, aby wydać polecenie głosowe.
Przykład:
„Jaka jest pogoda”
„Odtwarzaj muzykę (**)”
- W przypadku niewykrzycia głosu zostanie ono automatycznie anulowane.

* Aby ustawić słowo aktywujące, włącz opcję [Activate Voice Assistant with your Voice] za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

** Wymaga subskrypcji Amazon lub Prime Music.

Więcej informacji o funkcji Amazon Alexa i jej możliwościach można znaleźć na następującej stronie internetowej:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Wskazówka

- Po ustawieniu zestawu nagłownego na funkcję Amazon Alexa czujnik dotykowy na prawej słuchawce zestawu nagłownego (lub na lewej słuchawce, jeśli do wstępnych ustawień założono tylko lewą słuchawkę zestawu nagłownego) zostanie automatycznie skonfigurowany dla funkcji Amazon Alexa. Można przywrócić czujnik dotykowy z powrotem do poprzednich funkcji, zmieniając

ustawienia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Podobnie można ponownie skonfigurować czujnik dotykowy na Amazon Alexa, jeżeli wcześniej połączono funkcję Amazon Alexa, ale zmieniono na inną funkcję.

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie) z obu słuchawek zestawu nagłownego.
- Funkcję Amazon Alexa można przypisać do słuchawki zestawu nagłownego za pomocą czujnika dotykowego do którego przypisano funkcję odtwarzania muzyki. Jeśli chcesz użyć funkcji Amazon Alexa na którejkolwiek ze słuchawek zestawu nagłownego, przypisz funkcję odtwarzania muzyki do słuchawki zestawu nagłownego, której chcesz użyć, a następnie przypisz funkcję Amazon Alexa.
Na słuchawce zestawu nagłownego, do której nie jest przypisana funkcja odtwarzania muzyki, nie można używać funkcji Amazon Alexa. Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Funkcji Amazon Alexa i Asystenta Google nie można przypisać do zestawu nagłownego w tym samym czasie.
- Można korzystać z funkcji Amazon Alexa z założoną tylko jedną słuchawką, do której przypisana jest funkcja Amazon Alexa. Gdy funkcja Amazon Alexa zostanie przypisana do zestawu nagłownego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu nagłownego, użyj słuchawki do której przypisano funkcję Amazon Alexa. Sprawdź ustawienie zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w niektórych językach i krajach/regionach. Funkcje Alexa i funkcjonalność mogą się różnić w zależności od lokalizacji.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonów zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i ustaw [Assist app] na Google app.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.


Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji Google app.

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.


2 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona Android za pomocą połączenia Bluetooth.

3 Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na prawej słuchawce przez około 2 sekundy.

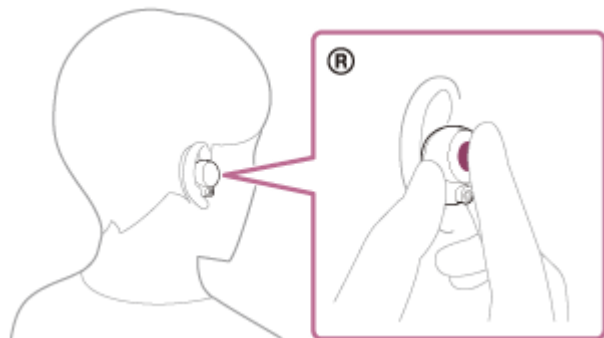

Google app zostanie aktywowana.

4 Wyślij polecenie do Google app przy użyciu mikrofonów zestawu nagłownego.

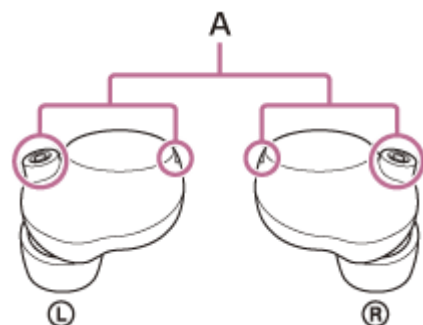

A: mikrofony (lewy, prawy)

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Google app, znajdują się w instrukcji obsługi smartfona Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

Uwaga

- Jeżeli do czujnika dotykowego na lewej albo prawej słuchawce zostanie przypisana funkcja Asystenta Google, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
- Jeżeli do czujnika dotykowego na lewej albo prawej słuchawce zostanie przypisana funkcja Amazon Alexa, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
- Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google”, nawet jeśli ustawienie „Ok Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofony zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonów zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

1 Włącz funkcję Siri.


Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.


2 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona iPhone za pomocą połączenia Bluetooth.

3 Kiedy iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na prawej słuchawce przez około 2 sekundy.

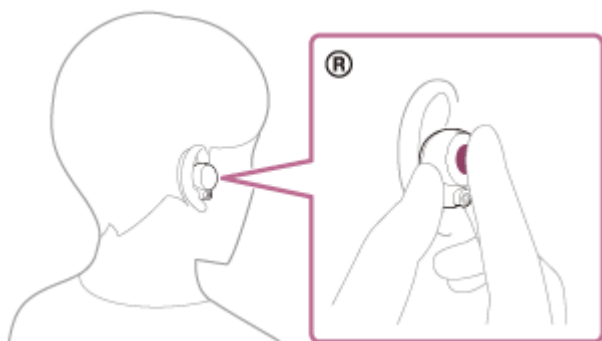

Funkcja Siri zostanie aktywowana.

4 Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonów zestawu nagłownego.

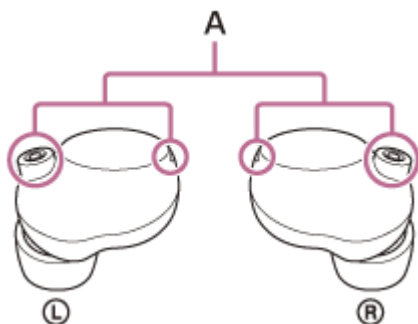

A: mikrofony (lewy, prawy)

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga

- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofony zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Siri może nie być możliwa.

5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect” z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
- Przełączenie języka wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych
- Zmiana funkcji czujnika dotykowego
- Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)
- Wyłącz zestaw nagłowny
- Ustawienie wstrzymania/wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia
- Ustawienie funkcji automatycznego wyłączenia wykrywania noszenia
- Włącz/wyłącz słowo aktywujące Amazon Alexa
- Przełączenie ustawienia włączenia/wyłączenia połączenia wielopunktowego (podłącz zestaw słuchawkowy do 2 urządzeń równocześnie)
- Zmiana urządzenia podłączonego w połączeniu wielopunktowym
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego
- Pomoc w określeniu optymalnych wkładek słuchawkowych
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
- Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania
- Wyświetl wyskakujące okienko, aby przypominać o konieczności ładowania (gdy pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania jest niski)
- Wybierz ustawienie Equalizer/CLEAR BASS
- Dostosowanie ustawień korektora graficznego
- Ustawienie funkcji DSEE Extreme (realizacja dźwięku o wysokim zakresie)
- Dostosuj funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
- Wybierz schemat przełączania podczas przełączania funkcji tłumienia szumów / trybu dźwięków otoczenia w zestawie nagłownym
- Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów za pośrednictwem funkcji rozpoznawania działania urządzenia (Adaptive Sound Control)
- Ustaw funkcję automatycznej redukcji szumu wiatru
- Włącz/wyłącz automatyczne wykrywanie dźwięku dla funkcji Speak-to-Chat i skonfiguruj ją
- Odtwórz/wstrzymaj muzykę lub przeskocz do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskocz do początku następnego utworu
- Dostosuj głośność podczas odtwarzania muzyki / rozmowy telefonicznej
- Łatwe parowanie

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

- Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Informacje o trybie jakości dźwięku
- Użycie funkcji tłumienia szumów
- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)
- Obsługiwane kodeki
- Informacje o wskazówkach głosowych
- Informacje o czujniku dotykowym
- Noszenie zestawu nagłownego
- Informacje o funkcji DSEE Extreme
- Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)
- Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”

- 1** Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację w smartfonie.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2** Po zainstalowaniu uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Można uzyskać dostęp do najnowszych informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- 1 Wybierz [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- 2 Pojawia się ekran [Headphones Connect Help] i wyświetlone zostaną informacje dotyczące wsparcia.
- 3 Wybierz żądany element.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu nagłownego)

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem nagłownym.

Zawsze używaj zestawu nagłownego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu nagłownego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Gdy ustawienie [Automatic download of software] jest włączone (ustawienie domyślne) w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, pobieranie i przesyłanie oprogramowania rozpocznie się automatycznie.

Możesz także zaktualizować oprogramowanie zestawu nagłownego w następujący sposób.

- 1 Pobierz oprogramowanie aktualizacji z serwera na smartfon, na którym zainstalowano aplikację „Sony | Headphones Connect”.**
- 2 Prześlij oprogramowanie aktualizacji ze smartfona do zestawu nagłownego.**
- 3 Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.**

Uwaga

- Zaleca się wyłączenie funkcji automatycznego wyłączania zestawu nagłownego przed aktualizacją. Przy ustawieniach fabrycznych, gdy zestaw nagłowny nie jest noszony przez około 15 minut, wyłącza się automatycznie. To ustawienie można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Jeśli do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji są podłączone inne urządzenia Bluetooth, wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth do zakończenia aktualizacji. Oprogramowania nie można aktualizować, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia, inteligentne zegarki itp.).
- Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
 - Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 - W pełni naładuj zestaw nagłowny i urządzenie mobilne.
 - Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw nagłowny i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.
 - Nie rozpoczynaj aktualizacji, jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia bezprzewodowej sieci LAN lub inne urządzenia Bluetooth.
 - Przed aktualizacją oprogramowania wyłącz tryb oszczędzania energii (*) na smartfonie. W zależności od wersji systemu operacyjnego smartfona aktualizacja może nie zostać zakończona w trybie oszczędzania energii.

* Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego smartfona.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Środki ostrożności

Komunikacja Bluetooth

- Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofały mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw nagłowny i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez zestaw nagłowny może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Zestaw nagłowny obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas korzystania z połączeń nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
 - Zestawy nagłowne Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
 - Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
 - Kiedy zestaw nagłowny jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Nagromadzone w ciele ładunki elektrostatyczne mogą być przyczyną lekkiego mrowienia w uszach. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które ograniczają generowanie ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu.
- Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas zakładania zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi

- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.

- Czujniki dotykowe mogą nie działać prawidłowo, jeśli do czujników dotykowych przyklejono naklejki lub inne samoprzylepne materiały.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu nagłownego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Stan wkładek słuchawkowych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Jeśli do zestawu nagłownego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu nagłownego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności

Czyszczenie zestawu nagłownego

- Kiedy zewnętrzna część zestawu nagłownego jest zabrudzona, należy ją wyczyścić suchą, miękką szmatką. Jeśli zestaw nagłowny jest mocno zabrudzony, zwilżyć szmatkę w rozcieńczonym roztworze neutralnego detergentu i wyżyć ją dokładnie przed rozpoczęciem czyszczenia zestawu nagłownego. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu nagłownego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
- Zestaw nagłowny (łącznie z akcesoriami) wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowia oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu nagłownego w pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Jeśli używasz takich urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu nagłownego.

Przechowuj zestaw nagłowny z dala od kart magnetycznych

- Zestaw nagłowny ma magnesy. Jeżeli umieścisz kartę magnetyczną w pobliżu zestawu nagłownego, karta magnetyczna może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu.

Informacje na temat wodoodporności zestawu nagłownego

Informacje na temat wodoodporności zestawu nagłownego

- Etui z funkcją ładowania nie jest wodoodporne.
- Charakterystyka wodoodporności tego zestawu nagłownego odpowiada normie IPX4 IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (Kod IP)”, która określa stopnie ochrony przed wnikaniem wody. Zestawu nagłownego nie można używać w wodzie.
Jeśli zestaw nagłowny nie jest używany prawidłowo, woda może się dostać do zestawu nagłownego, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.
IPX4: ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i otwory mikrofonu (w 2 miejscach) zestawu nagłownego nie są całkowicie wodoszczelne.
Jeśli jakiegokolwiek krople wody pozostaną w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub otworach mikrofonu (w 2 miejscach), mogą wystąpić tymczasowo następujące objawy, ale nie są to usterki.
 - Dźwięki stają się trudne do usłyszenia.
 - Efekt tłumienia szumów jest osłabiony.
 - Słychać niezwykle dźwięki.
 - Głosy podczas rozmów telefonicznych stają się słabo słyszalne.

Ciecze, do których odnosi się charakterystyka wodoodporności

Dopuszczalne:	zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne:	Ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, gorąca woda, woda w basenie, woda morska itp.)


Wodoodporność zestawu nagłownego jest oparta na pomiarach wykonanych przez firmę Sony w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez użytkownika nie są objęte gwarancją.

Aby zachować wodoodporność

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.

- Nie należy kierować silnych strumieni wody do otworów wyjść dźwięku.
- Nie należy upuszczać zestawu nagłownego do wody ani używać go pod wodą.
- Nie należy pozostawiać wilgotnego zestawu nagłownego w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć. Aby zapobiec usterek, należy zetrzeć wodę po zakończeniu użycia.
- Nie należy umieszczać zestawu nagłownego w wodzie ani używać go w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.
- Nie należy upuszczać zestawu nagłownego ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to deformacją lub uszkodzeniem zestawu nagłownego, czego wynikiem będzie obniżenie skuteczności ochrony przed wodą.
- Jeśli zestaw nagłowny ulegnie zamoczeniu,
 1. Wodę dostającą się do zestawu nagłownego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
 2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, umieść kanały dźwiękowe i otwory wentylacyjne w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.
 3. Obróć otwory mikrofonu (w 2 miejscach) w dół i delikatnie stuknij je około 5 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nich wodę.
 4. Po wykonaniu tych czynności pozostaw zestaw nagłowny do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

- Jeśli słuchawki zestawu nagłownego będą ładowane, gdy będą mokre od potu itp., porty ładowania ulegną korozji. Przed ładowaniem zetrzyj wilgoć miękką, suchą szmatką i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

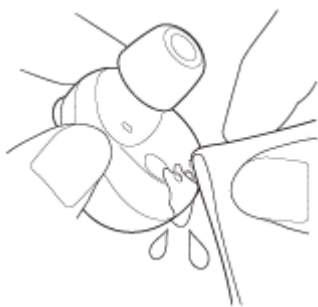

- Gdy porty ładowania zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.
- Nie pierz spodni ani koszul z zestawem nagłownym pozostawionym w kieszeniach.



- Jeżeli zestaw nagłowny jest popękany lub zdeformowany, należy zaprzestać używania zestawu nagłownego w pobliżu wody lub skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Informacje dotyczące licencji

Uwagi dotyczące licencji

Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Prosimy o zapoznanie się z treścią licencji.

Uzyskaj dostęp do poniższego adresu URL, aby zapoznać się z treścią licencji.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Zrzeczenie się odpowiedzialności w zakresie usług oferowanych przez podmioty trzecie

Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszane lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Znaki towarowe

- Windows to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.
- App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zastrzeżonym w USA i innych krajach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- Nazwa i logo LDAC to znaki towarowe firmy Sony Corporation.
- USB Type-C® i USB-C® to zarejestrowane znaki towarowe firmy USB Implementers Forum.
- „DSEE” i „DSEE Extreme” to znaki towarowe firmy Sony Corporation.

Nazwy systemów i nazwy produktów wskazane w tym Przewodniku pomocniczym są zazwyczaj znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Jak rozwiązać problem?

Jeżeli zestaw nagłowny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Naładuj zestaw nagłowny.
Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator zestawu nagłownego.
- Uruchom ponownie urządzenie, które jest podłączane do zestawu nagłownego.
Niektóre problemy można rozwiązać, ponownie uruchamiając podłączone urządzenie, takie jak komputer lub smartfon.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego.
Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Nie można włączyć zestawu nagłownego.

- Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
- Nie można włączyć zestawu nagłownego, gdy zostanie włożony do etui z funkcją ładowania i jest ładowany. Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby go włączyć.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- W zależności od przypisania czujników dotykowych i/lub ustawienia Asystenta głosowego, możesz używać tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego.

Patrz poniższe i sprawdź ustawienie w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Pozycja menu ustawienia Asystenta głosowego	Specyfikacja
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Można używać dowolnej słuchawki zestawu nagłownego.
[Google Assistant] lub [Amazon Alexa]	Tylko słuchawka zestawu nagłownego z funkcją Kontroli czujnika dotykowego ustawioną w pozycji [Playback control] może być używana samodzielnie. Przypisz funkcję [Playback control] do słuchawki zestawu nagłownego, z której chcesz korzystać samodzielnie. Fabrycznie funkcja [Playback control] jest przypisana do prawej słuchawki. Po przypisaniu funkcji [Playback control] do obydwu słuchawek zestawu nagłownego, pełna funkcjonalność jest dostępna tylko dla prawej słuchawki.
[Do not use]	Można używać dowolnej słuchawki zestawu nagłownego.

- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Nie można przeprowadzić ładowania.

- Upewnij się, że zestaw nagłowny jest prawidłowo umieszczony w etui z funkcją ładowania.
- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest dobrze podłączony do etui z funkcją ładowania i zasilacza sieciowego USB lub komputera lub czy zasilacz sieciowy USB jest dobrze podłączony do gniazdka sieciowego.
- Sprawdź, czy komputer jest włączony. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
- W przypadku korzystania z systemu Windows 8.1 aktualizację należy przeprowadzać za pośrednictwem usługi Windows Update.
- Jeśli wkładki słuchawkowe nie są prawidłowo zamocowane do zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może nie ładować się za pomocą dostarczonego etui z funkcją ładowania. Przechowując zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania, sprawdź, czy wkładki słuchawkowe są prawidłowo zamocowane.
- Jeśli używane są wkładki słuchawkowe innych producentów, zestaw nagłowny może nie być ładowany wraz z dostarczonym etui z funkcją ładowania. Podczas ładowania należy używać dostarczonych wkładek słuchawkowych.
- Gdy porty ładowania zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, zestaw nagłowny może się nie ładować. Wyczyść porty ładowania miękką, suchą szmatką.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Podczas ładowania upewnij się, że pokrywa etui z funkcją ładowania jest zamknięta, aby zapobiec marnowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Podczas ładowania bezprzewodowego ładowanie może zwolnić lub zatrzymać się, jeśli etui z funkcją ładowania zostanie nieprawidłowo ustawione w stosunku do podkładki do ładowania bezprzewodowego.
- Podczas ładowania bezprzewodowego ładowanie może zwolnić lub zatrzymać się w przypadku wysokiej lub niskiej temperatury, w zależności od używanej podkładki do ładowania bezprzewodowego.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Dostępny czas pracy jest krótki, akumulator nie wystarcza na długo.

- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy.
 - Automatyczna redukcja szumu wiatru
 - Speak-to-Chat
 - Equalizer
 - DSEE Extreme
 - Funkcja uruchamiania asystenta głosowego za pomocą głosu
 - Tryb jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth: priorytet jakości dźwięku
- W zależności od ustawień różnych funkcji i warunków użytkowania, prędkość zużycia akumulatora może się różnić między lewą a prawą słuchawką, ale nie jest to usterka.
- Po zakończeniu używania zestawu nagłownego, należy przechowywać zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania. Jeśli zestaw nagłowny jest umieszczony w kieszeniach itp., zestaw nagłowny rozpoznaje, że jest noszony i może się przypadkowo włączyć.
- Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę etui z funkcją ładowania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Czas ładowania jest zbyt długi.

- Sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
 - Sprawdź, czy używasz dostarczonego przewodu USB Type-C.
 - W zależności od ustawień różnych funkcji i warunków użytkowania, prędkość zużycia akumulatora może się różnić między lewą a prawą słuchawką.
W rezultacie czas ładowania akumulatorów może się różnić w przypadku lewej i prawej słuchawki, ale nie jest to usterka.
 - Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
 - Podczas ładowania bezprzewodowego ładowanie może zwolnić lub zatrzymać się, jeśli etui z funkcją ładowania zostanie nieprawidłowo ustawione w stosunku do podkładki do ładowania bezprzewodowego.
 - Podczas ładowania bezprzewodowego ładowanie może zwolnić lub zatrzymać się w przypadku wysokiej lub niskiej temperatury, w zależności od używanej podkładki do ładowania bezprzewodowego.
 - W innych przypadkach niż podane powyżej uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.
-

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Nie można ładować, nawet gdy etui z funkcją ładowania jest podłączone do komputera.

- Sprawdź, czy znajdujący się w zestawie przewód USB Type-C jest prawidłowo podłączony do portu USB w komputerze.
- Sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
- Może wystąpić problem z portem USB podłączonego komputera. Spróbuj podłączyć do innego portu USB w komputerze, jeśli jest dostępny.
- W innych przypadkach niż podane powyżej uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.

Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie smartfona.

- Tylko urządzenia iOS (w tym iPhone/iPod touch) obsługujące HFP (Hands-free Profile) oraz smartfon Android (z systemem OS 8.1 lub nowszym) może wyświetlić poziom naładowania akumulatora.
- Sprawdź, czy smartfon jest połączony przy użyciu profilu HFP. Jeżeli smartfon nie jest połączony za pośrednictwem HFP, poziom naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany prawidłowo.

Powiązany temat

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Brak dźwięku

- W zależności od aplikacji smartfona lub aplikacji komputera (wymaga profilu HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)) może być słyszalny dźwięk tylko z jednej słuchawki zestawu nagłownego.
- W przypadku podłączania zestawu nagłownego do komputera, upewnij się, że na komputerze ustawiono urządzenie Bluetooth jako wyjście dźwięku.
- Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
- Gdy włączony zostanie tryb Speak-to-Chat, odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane. W takim przypadku użyj czujnika dotykowego zestawu nagłownego, aby wyjść z trybu Speak-to-Chat.
- W zależności od przypisania czujników dotykowych i/lub ustawienia Asystenta głosowego, możesz używać tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego.

Patrz poniższe i sprawdź ustawienie w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Pozycja menu ustawienia Asystenta głosowego	Specyfikacja
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Można użyć dowolnej słuchawki zestawu nagłownego.
[Google Assistant] lub [Amazon Alexa]	Tylko słuchawka zestawu nagłownego z funkcją Kontroli czujnika dotykowego ustawioną w pozycji [Playback control] może być używana. Przypisz funkcję [Playback control] do czujnika dotykowego na słuchawce zestawu nagłownego, z której chcesz korzystać. Fabrycznie funkcja [Playback control] jest przypisana do prawej słuchawki zestawu nagłownego. Po przypisaniu funkcji [Playback control] do obydwu słuchawek zestawu nagłownego, pełna funkcjonalność jest dostępna tylko dla prawej słuchawki zestawu nagłownego.
[Do not use]	Można użyć dowolnej słuchawki zestawu nagłownego.

- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Uruchom ponownie używany smartfon lub komputer.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
- W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do 2 urządzeń jednocześnie za pomocą połączenia wielopunktowego, w zależności od podłączonego urządzenia, urządzenie może nadal wysyłać cichy sygnał, nawet jeśli odtwarzanie muzyki lub filmu zostanie zatrzymane. W takim przypadku zestaw nagłowny pozostaje połączony z urządzeniem i połączenia nie można zmienić na inne urządzenie. Jeśli po zatrzymaniu odtwarzania w pierwszym urządzeniu nie słychać dźwięku z drugiego urządzenia, wykonaj operacje w następującej kolejności i sprawdź, czy sytuacja uległa poprawie.
 - Sprawdź z aplikacji „Sony | Headphones Connect”, czy ustawienie [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączone.
 - Zatrzymaj odtwarzanie aplikacji na pierwszym urządzeniu.
 - Wyłącz aplikację na pierwszym urządzeniu.
 - Wybierz urządzenie, z którego chcesz odtwarzać z [Manage Connected Device] w [Device Currently Being Connected] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, a następnie rozpocznij odtwarzanie.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Niski poziom dźwięku

- Zwiększ poziom głośności podłączonego urządzenia.
- Pomimo tego, że funkcja regulacji głośności została przypisana do czujnika dotykowego w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, nie można dostosować głośności na zestawie nagłownym podczas odtwarzania muzyki.
- Pomimo tego, że funkcja regulacji głośności została przypisana do czujnika dotykowego w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, nie można dostosować głośności na zestawie nagłownym podczas połączenia. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia. Jeżeli dostosowanie poziomu głośności podłączonego urządzenia nie jest możliwe, zainstaluj aplikację „Sony | Headphones Connect” w smartfonie i dostosuj głośność w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i otwory mikrofonu (w 2 miejscach) zestawu nagłownego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub otworach mikrofonu (w 2 miejscach) pozostaną krople wody, poziom dźwięku chwilowo obniży się, ale nie jest to usterka. Patrz sekcja „[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)” i wysusz zestaw nagłowny przed użyciem.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia głośność urządzenia i zestawu nagłownego może być zsynchronizowana lub nie. Jeśli głośność w urządzeniu nie jest zsynchronizowana z głośnością w zestawie nagłownym, nie będzie można używać urządzenia do zwiększania głośności w zestawie nagłownym po zmniejszeniu głośności w zestawie nagłownym.

Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Występuje różnica w głośności pomiędzy lewą i prawą słuchawką, zbyt mało dźwięków o niskiej częstotliwości.

- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw nagłowny nie jest poprawnie założony na uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może się nie powieść, lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.

Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe są dla Ciebie najbardziej odpowiednie, aby możliwe było uzyskanie optymalnego efektu tłumienia szumów.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest prawidłowo założony na uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Niska jakość dźwięku

- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw nagłowny nie jest poprawnie założony na uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może się nie powieść, lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe są dla Ciebie najbardziej odpowiednie, aby możliwe było uzyskanie optymalnego efektu tłumienia szumów.
 - Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest prawidłowo założony na uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Zmniejsz głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za duża.
 - Przełącz połączenie Bluetooth na A2DP za pomocą podłączonego urządzenia, gdy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pośrednictwem połączenia HFP lub HSP Bluetooth.
 - Jeżeli zestaw nagłowny podłączono do wcześniej podłączonego urządzenia Bluetooth, może zostać nawiązane połączenie HFP/HSP Bluetooth tylko wtedy, gdy jest ono włączone. Użyj podłączonego urządzenia i nawiąż połączenie Bluetooth z użyciem profilu A2DP.
 - Podczas słuchania za pomocą zestawu nagłownego muzyki z komputera jakość dźwięku przez pierwsze kilka sekund po nawiązaniu połączenia może być niska (np.: słabo słyszalny głos wokalisty itp.). Jest to spowodowane danymi technicznymi komputera (priorytet przy stabilnym połączeniu na początku transmisji, a następnie kilka sekund później następuje przełączanie na priorytet jakości dźwięku) i nie jest to usterka zestawu nagłownego. Jeśli po kilku sekundach jakość dźwięku się nie poprawi, użyj komputera, aby nawiązać połączenie A2DP. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.


Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

- Ustaw zestaw nagłowny w trybie „Priorytet przy stabilnym połączeniu”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)”.
- Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- Usuń przeszkody między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowane anteny lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego. Antena lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

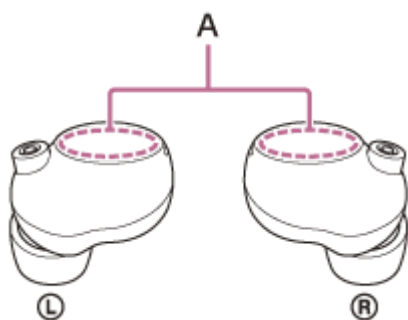

A: położenie wbudowanych anten (lewa, prawa)

- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio.
 - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie
W takim przypadku ustaw urządzenie Bluetooth w tym samym kierunku co antena zestawu nagłownego, aby poprawić jakość połączenia Bluetooth.
 - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana.
 - W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
 - Gdy w pobliżu znajdują się inne urządzenia audio do komunikacji bezprzewodowej lub inne osoby, na przykład na terenie stacji kolejowej lub w zatłoczonym pociągu
- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, zamykając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon. W przypadku słuchania muzyki na komputerze zamknij niepotrzebne aplikacje lub okna i uruchom ponownie komputer.
- Połącz ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui, a następnie wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby połączyć zestaw nagłowny z urządzeniem Bluetooth.
- Gdy funkcja Adaptacyjnej kontroli dźwięku jest włączona, zestaw nagłowny wykrywa działania użytkownika i automatycznie dostosowuje funkcję tłumienia szumów. Po zmianie tego ustawienia muzyka może na chwilę się zatrzymać. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Podczas odtwarzania muzyki słyhać szum.

- Podczas korzystania z zestawu nagłownego podczas chodzenia lub biegania dźwięk wibracji może być słyszalny przez Twoje ciało, ale wynika to z właściwości produktu, a nie z usterki.
- Gdy funkcja tłumienia szumów lub tryb dźwięków otoczenia jest włączony, szum wiatru może stać się głośniejszy w zależności od otoczenia.
W aplikacji „Sony | Headphones Connect” wybierz [Ambient Sound Control] - [Noise Canceling] - [Automatic Wind Noise Reduction].
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i otwory mikrofonu (w 2 miejscach) zestawu nagłownego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub otworach mikrofonu (w 2 miejscach) pozostaną krople wody, sygnał dźwiękowy (sprężenie zwrotne) może być chwilowo słyszalny. Nie oznacza to wadliwego działania. Patrz sekcja „[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)” i wysusz zestaw nagłowny przed użyciem.
- Gdy funkcja Adaptacyjnej kontroli dźwięku jest włączona, zestaw nagłowny wykrywa działania użytkownika i automatycznie dostosowuje funkcję tłumienia szumów. Po zmianie tego ustawienia muzyka może na chwilę się zatrzymać i może być słyszalny dźwięk ostrzeżenia. Ten dźwięk informuje o zmianie ustawienia. Jeśli chcesz wyłączyć ten dźwięk powiadomienia, użyj aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby wyłączyć to ustawienie.
- Jeśli zasłonisz mikrofony lewej lub prawej słuchawki zestawu nagłownego lub jeśli chwycisz zestaw nagłowny w dłoń, może być słyszalny sygnał dźwiękowy (sprężenie zwrotne). Nie oznacza to wadliwego działania. W takim przypadku należy zdjąć rękę itp. z lewego i prawego mikrofonu.
- Jeśli tryb dźwięków otoczenia jest włączony w dość hałaśliwym otoczeniu, może być słyszalny szum. Nie oznacza to wadliwego działania. W takim przypadku ustaw funkcję tłumienia szumów na **WŁ.** lub ustaw funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia na **WYŁ.**

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Efekt tłumienia szumów jest niewystarczający.

- Upewnij się, że funkcja tłumienia szumów jest włączona.
- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw nagłowny nie jest poprawnie założony na uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może się nie powieść, lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.
W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe są dla Ciebie najbardziej odpowiednie, aby możliwe było uzyskanie optymalnego efektu tłumienia szumów.
 - Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest prawidłowo założony na uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Funkcja tłumienia szumów dobrze się sprawdza w przypadku dźwięków z zakresu niskich częstotliwości, obecnych na przykład w samolocie, pociągu lub biurze, czy w sąsiedztwie klimatyzacji. Nie jest ona natomiast tak skuteczna w przypadku dźwięków o wyższych częstotliwościach, na przykład głosów ludzkich.
- Gdy funkcja Adaptacyjna kontrola dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect” jest włączona, wykrywane są czynności użytkownika, takie jak chodzenie lub bieganie. Funkcja tłumienia szumów jest regulowana automatycznie, a tryb dźwięków otoczenia może być aktywowany stosownie do tych czynności.
Aby w pełni wykorzystać funkcję tłumienia szumów, wyłącz funkcję Adaptacyjna kontrola dźwięku i spróbuj włączać tę funkcję ręcznie, gdy jej potrzebujesz.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Nie można przeprowadzić parowania.

- Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
- Zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania podczas pierwszego parowania po zakupie, uruchomieniu lub naprawie zestawu nagłownego. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, włóż słuchawki zestawu nagłownego w obydwójce uszu, następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce równocześnie przez około 5 sekund w celu włączenia trybu parowania.
- Podczas parowania urządzenia po raz kolejny po przywróceniu ustawień fabrycznych lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego, może nie być możliwe sparowanie urządzenia, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu dla zestawu nagłownego (iPhone lub inne urządzenie). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponownie przeprowadzić parowanie.
- Uruchom ponownie podłączone urządzenie, takie jak smartfon lub używany komputer, i ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
 - Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
 - Jeżeli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu nagłownego z innymi urządzeniami za pośrednictwem łączności Bluetooth może się nie powieść. W takim przypadku na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
 - Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Jeżeli urządzenie jest w trybie uśpienia, anuluj tryb uśpienia.
 - Sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało zakończone. W takim przypadku ponownie nawiąż połączenie Bluetooth.
 - Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth, ponownie sparuj zestaw nagłowny i urządzenie.
 - Zresetuj zestaw nagłowny.
 - Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
-

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.

- Nie można obsługiwać zestawu nagłownego, gdy nie jest założony. Włóż zestaw nagłowny do uszu, aby go obsługiwać.
- Aby obsługiwać zestaw nagłowny, stuknij prawidłowo czujnik dotykowy. Przytrzymaj zestaw nagłowny pomiędzy kciukiem a środkowym palcem, następnie stuknij czujnik dotykowy palcem wskazującym.
- Nie można obsługiwać zestawu nagłownego, gdy czujnik dotykowy lub palce są wilgotne. Zetrzyj pot lub wodę za pomocą miękkiej suchej szmatki przed rozpoczęciem obsługi.
- Nie można obsługiwać zestawu słuchawkowego w rękawiczkach. Obsługuj urządzenie gołymi rękami.
- Nie można obsługiwać zestawu nagłownego, gdy czujnik dotykowy przykrywają włosy. Odśłoń czujnik dotykowy, aby możliwe było bezproblemowe stukanie w czujnik dotykowy.
- Staraj się precyzyjnie dotykać samego środka czujnika dotykowego. Dotknięcie krawędzi czujnika dotykowego może spowodować, że zestaw nagłowny nie zadziała.
- Stuknij czujnik dotykowy całą opuszką palca. Stuknięcie czujnika paznokciem lub koniuszkiem palca może spowodować, że zestaw nagłowny nie zadziała.
- Stuknij czujnik dotykowy, trzymając zestaw nagłowny między kciukiem a środkowym palcem. Jeśli zestaw nagłowny przesunie się podczas stukania czujnika dotykowego, zestaw może nie zadziałać.
- Jeśli zmieniono przypisanie funkcji do czujników dotykowych w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, sprawdź w aplikacji, czy do czujnika dotykowego przypisano prawidłowe funkcje.
- Zresetuj zestaw nagłowny. Ta operacja nie usuwa informacji o parowaniu.
- Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu go, zainicjuj zestaw nagłowny.
- Jeśli nie możesz zmienić urządzenia dzwoniącego podczas rozmowy wychodzącej lub w czasie prowadzenia rozmowy przez telefon, sprawdź za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, czy funkcja [Ambient Sound Control] nie jest przypisana do czujnika dotykowego.

Powiązany temat

- [Informacje o czujniku dotykowym](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Nie słychać osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Zwiększ głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za mała.
- Korzystając z aplikacji do rozmów wideo, otwórz ustawienia (*) aplikacji do rozmów wideo i sprawdź, czy ustawienie głośnika lub mikrofonu jest określone jako [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)](**). Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)], wybierz [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia.

* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

** Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw nagłowny nie jest poprawnie założony na uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może się nie powieść, lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe są dla Ciebie najbardziej odpowiednie, aby możliwe było uzyskanie optymalnego efektu tłumienia szumów.
 - Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest prawidłowo założony na uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Włóż zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę. Następnie wyjmij zestaw nagłowny i ponownie połącz się z urządzeniem Bluetooth.
 - Uruchom ponownie urządzenie Bluetooth, takie jak smartfon lub komputer, i ponownie połącz się z zestawem nagłownym.
 - Zresetuj zestaw nagłowny.
 - Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.

- Aby wymienić wkładki słuchawkowe na nowe, kup EP-NI1000S/EP-NI1000M/EP-NI1000L (*), sprzedawane oddzielnie.

* Może nie być obsługiwany w niektórych krajach lub regionach.

Aby chronić wkładki słuchawkowe przed szybkim zniszczeniem, postępuj zgodnie z poniższymi środkami ostrożności, aby nadal z nich korzystać.

- Gdy wkładki słuchawkowe ulegną zabrudzeniu, nie należy myć ich w wodzie i należy zetrzeć brud suchą szmatką. Nie używaj alkoholu itp., ponieważ może to przyspieszyć niszczenie.
- Nie należy ciągnąć za część z pianki poliuretanowej wkładek słuchawkowych. Jeśli zostanie oddzielona od wkładki słuchawkowej, nie będzie działać.
- Nie należy wystawiać pianki poliuretanowej wkładek słuchawkowych na długotrwały nacisk. Może to spowodować odkształcenie, a przywrócenie wkładki słuchawkowej do pierwotnego kształtu może być trudne.
- Gdy wkładki słuchawkowe nasiąkną, dobrze wyciśnij płyn i upewnij się, że wkładki słuchawkowe są wysuszone przed użyciem lub przechowywaniem.

Jeśli na wkładkach słuchawkowych znajdują się popękane, oderwane lub ułamane fragmenty, należy powstrzymać się od ich używania.


Jeśli stan wkładek słuchawkowych ulegnie pogorszeniu, nie będzie można uzyskać odpowiedniej jakości dźwięku ani efektów tłumienia szumów, a końcówki wkładek słuchawkowych mogą odpaść i pozostać w uchu, powodując obrażenia lub choroby.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny. Zresetuj jedną ze słuchawek zestawu nagłownego na raz.


- 1 Włóż słuchawkę zestawu nagłownego do etui z funkcją ładowania.**

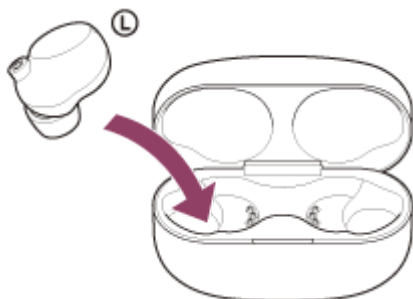

Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania.


- 2 Podłącz etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego.**

Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

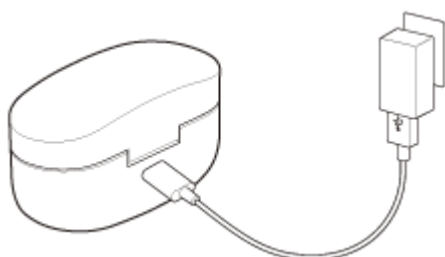


- 3 Otwórz i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania więcej niż 5 razy w ciągu 20 sekund.**

Wskaźnik (czerwony) etui z funkcją ładowania zaczyna migać.

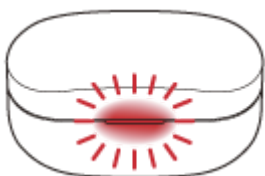

Po zakończeniu resetowania wskaźnik (zielony) etui z funkcją ładowania miga 4 razy (● ● ● ●).

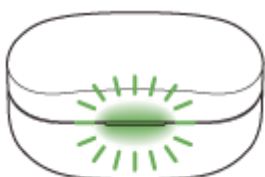

- 4 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, umieść drugi zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania, a następnie ponownie rozpocznij operację od kroku 1.**

Informacje dotyczące rejestracji urządzenia (parowania) i inne ustawienia są zachowywane.
Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak zresetować.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0026/h_zz/

Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)


5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego


Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.

- 1** Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

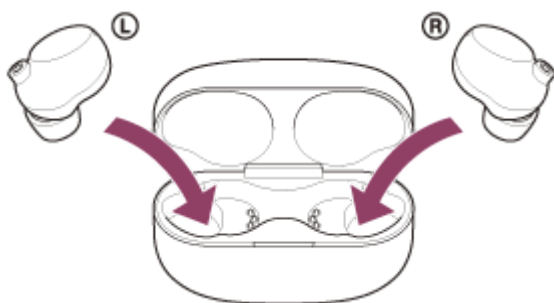


Po ustawieniu zestawu nagłownego pozostaw otwartą pokrywę etui z funkcją ładowania.

- 2** Przytrzymanie palca na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 10 sekund.

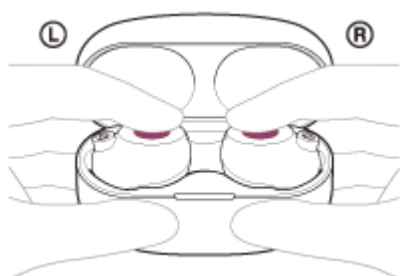


Wskaźnik (czerwony) etui z funkcją ładowania zaczyna migać.

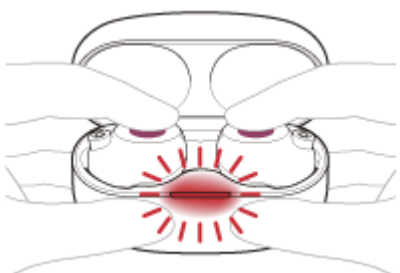

- 3** Zdejmij palce w ciągu 5 sekund po tym, jak wskaźnik zacznie migać.

Po zakończeniu przywracania ustawień fabrycznych wskaźnik (zielony) etui z funkcją ładowania miga 4 razy (● ● ● ●).

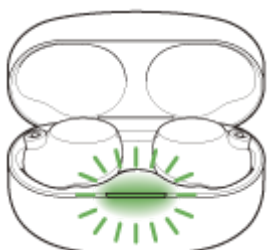

Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak przywrócić ustawienia fabryczne.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0027/h_zz/

Wskazówka

- Można także przywrócić ustawienia fabryczne zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeśli nie zdejmiesz palca w ciągu 5 sekund po tym, jak wskaźnik zacznie migać w kroku 3, zestaw nagłowny nie zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. Spróbuj ponownie od kroku 2.
- Jeżeli po zakupie zestawu nagłownego zaktualizowano oprogramowanie, nawet po zainicjowaniu zestawu nagłownego oprogramowanie pozostanie zaktualizowane.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu nagłownego po zmianie języka wskazówek głosowych zostanie przywrócone ustawienie fabryczne tego języka.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM4

Specyfikacje

Zestaw nagłowny

Źródło zasilania:

Napięcie stałe o wartości 3,85 V: Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Napięcie stałe o wartości 5 V: Podczas ładowania przez USB

Temperatura robocza:

0 °C do 40 °C

Czas ładowania:

Okolo 1,5 godziny (zestaw nagłowny)
Okolo 3 godzin (etui z funkcją ładowania)

Masa:

Okolo 7,3 g × 2 (tylko zestaw nagłowny (w tym wkładki słuchawkowe rozmiaru M))
Okolo 41 g (etui z funkcją ładowania)

Specyfikacje komunikacji

System komunikacji:

Specyfikacja BLUETOOTH wersja 5.2

Wyjście:

Specyfikacja BLUETOOTH klasy mocy 1

Maksymalny zasięg komunikacji:

W linii wzroku ok. 10 m (*1)

Częstotliwość radiowa:

Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz do 2,4835 GHz)

Zgodne profile BLUETOOTH (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Obsługiwany kodek (*3):

SBC
AAC
LDAC

Szerokość pasma transmisji (A2DP):

20 Hz do 20 000 Hz (z 44,1 kHz dla próbkowania)
20 Hz do 40 000 Hz (z LDAC 96 kHz dla próbkowania, przy 990 kb/s)

*1 Zasięg komunikacji jest przybliżony. Zasięg komunikacji może się różnić w zależności od warunków otoczenia.

*2 Standardowe profile BLUETOOTH wskazują cel komunikacji BLUETOOTH pomiędzy urządzeniami.

*3 Kompresja sygnału audio i format konwersji

Konstrukcja i dane techniczne zestawu nagłownego podlegają zmianom bez powiadomienia.

Zgodne urządzenia iPhone/iPod

iPhone SE (2. generacja), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generacja), iPod touch (6. generacja)

* Według stanu na luty 2021 r.

Uwaga

- Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

5-027-984-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation