

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4



Model: YY2948

Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok.

Aktualizujte softvér slúchadiel a aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na najnovšiu verziu. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/elsesupport/>

Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth](#)

[Hlasové pokyny](#)

Dodávané príslušenstvo

- [Kontrola obsahu balenia](#)
- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)

Časti a ovládacie prvky

- [Umiestnenie a funkcie súčastí](#)
- [Informácie o indikátoroch](#)

Nosenie slúchadiel

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Dotykový snímač](#)

Napájanie/Nabíjanie

- [Nabíjanie](#)
- [Dostupný prevádzkový čas](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Pripájanie

[Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Jednoduché nastavenie pomocou aplikácie

- [Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Telefón smartphone so systémom Android

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

Počítače

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)

Ďalšie zariadenia Bluetooth

- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)

[Pripojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu](#)

Pripojenie k viacerým zariadeniam

[Súčasnú pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

[Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

[Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Funkcia potlačovania hluku

[Čo je potlačovanie hluku?](#)

[Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

Počúvanie okolitého zvuku

[Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)

[Rýchle počúvanie okolitého zvuku \(režim rýchlej pozornosti\)](#)

[Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \(Speak-to-Chat \)](#)

Režim kvality zvuku

[Informácie o režime kvality zvuku](#)

Podporované kodeky

Informácie o funkcii DSEE Extreme

Telefonovanie

Prijatie hovoru

Uskutočnenie hovoru

Funkcie na telefonovanie

Videohovor vo vašom počítači

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

Používanie funkcie Google Assistant

Používanie funkcie Amazon Alexa

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\).](#)

Používanie aplikácií

[Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\).](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné opatrenia](#)

[Odolnosť slúchadiel voči vode](#)

[Oznámenie o licencií](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Ako možno vyriešiť problém?](#)

Napájanie/Nabíjanie

- [Nie je možné zapnúť slúchadlá.](#)
- [Batéria sa nedá nabiť.](#)
- [Dostupný prevádzkový čas je krátky a energia batérie nevydrží dlho.](#)
- [Čas nabíjania je príliš dlhý.](#)
- [Nabíjanie nie je možné, ani keď je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču.](#)
- [Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke smartfónu.](#)

Zvuk

- [Žiaden zvuk](#)
- [Nízka hlasitosť zvuku](#)
- [Rozdielna hlasitosť medzi ľavým a pravým slúchadlom, slabé basové tóny.](#)
- [Nízka kvalita zvuku](#)
- [Zvuk často vypadáva.](#)
- [Počas prehrávania hudby počuť hluk.](#)
- [Účinok potlačenia hluku nie je dostatočný.](#)

Pripojenie Bluetooth

- [Párovanie sa nedá uskutočniť.](#)
- [Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.](#)
- [Slúchadlá nefungujú správne.](#)
- [Počas hovoru nepočuť druhú osobu/volajúcich počuť potichu, druhá osoba vás počas hovoru nepočuje/druhý volajúci vás počuje potichu.](#)

Ďalšie informácie

- [Koncovky nastavcov slúchadiel sa poškodili alebo stratili.](#)

Resetovanie alebo inicializácia slúchadiel

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Špecifikácie

[Špecifikácie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu BLUETOOTH®, vďaka ktorej môžete vykonávať nasledujúce činnosti.

Počúvanie hudby

Môžete prijímať zvukové signály zo smartfónu alebo hudobného prehrávača a počúvať hudbu bezdrôtovo.



Telefonovanie

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať v režime hands-free a nechať svoj smartfón alebo mobilný telefón v taške alebo vo vrecku.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Hlasové pokyny

Ak máte slúchadlá na ušiach pri výrobných nastaveniach, budete v nich počuť hlasové pokyny v angličtine. Obsah hlasových oznamov je vysvetlený v zátvorkách.

Jazyk hlasových oznamov môžete zmeniť, prípadne ich zapnúť/vypnúť, pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

V nasledujúcich situáciách budete počuť hlasové oznamy z ľavého a pravého slúchadla súčasne.

- Pri vstupe do režimu párovania: „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth)
- Pri vytváraní pripojenia Bluetooth: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené)
- Pri odpájaní pripojenia Bluetooth: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené)
- Pri zapnutí funkcie potlačovania hluku: „Noise canceling“ (Eliminácia hluku)
- Pri zapnutí režimu okolitého zvuku: „Ambient sound“ (Okolitý zvuk)
- Pri vypnutí funkcie potlačovania hluku a režimu okolitého zvuku: „Off“ (vypnúť)
- Ak služba Google Assistant nie je k dispozícii na smartfóne pripojenom k slúchadlám, aj keď používate dotykový snímač na tom slúchadle, ku ktorému je priradená funkcia Google Assistant: „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená)
- Ak počas aktualizácie softvéru Google Assistant nie je k dispozícii: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Funkcia Google Assistant nie je počas aktualizácie k dispozícii. Počkajte chvíľu, kým sa aktualizácia nedokončí.)
- Ak Amazon Alexa nie je k dispozícii na smartfóne pripojenom k slúchadlám, aj keď používate dotykový snímač na tom slúchadle, ku ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova)

V nasledujúcich situáciách budete počuť hlasové oznamy z ľavého a pravého slúchadla. Ak máte na uchu iba jedno slúchadlo, budete počuť hlasové oznamy cez to slúchadlo, ktoré máte založené.

- Pri zapnutí slúchadiel: „Power on“ (Zapína sa)
- Pri vypínaní pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“: „Power off“ (Vypína sa)
- Pri informovaní o ostávajúcej úrovni nabitia batérie slúchadiel: „Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) (Hodnota „XX“ udáva približnú ostávajúcu úroveň nabitia. Ide o približný odhad.) / „Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)
- Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka: „Low battery, please recharge headset“ (Úroveň nabitia batérie je nízka, nabite slúchadlá)
- Keď sa slúchadlá automaticky vypínajú z dôvodu nedostatočného nabitia batérie: „Please recharge headset. Power off“ (Nabite slúchadlá. Vypínajú sa.)

Poznámka

- Zmena jazyka hlasových oznamov trvá približne 20 minút.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa obnoví aj výrobné nastavenie jazyka.
- Ak hlasové pokyny nie je počuť po zmene jazyka pre hlasové pokyny alebo po aktualizácii softvéru slúchadiel, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby ste ich vypli, potom ich z neho vyberte a znova ich zapnite.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku

Kábel USB Type-C® (USB-A – USB-C®) (s dĺžkou približne 20 cm) (1)



Koncovky nástavcov slúchadiel s izoláciou okolitého hluku: EP-NI1000 S/EP-NI1000 M/EP-NI1000 L (po 2 ks)

- Pri kúpe sú na ľavom a pravom slúchadle nasadené koncovky nástavcov slúchadiel veľkosti M.
Veľkosť koncoviek nástavcov slúchadiel možno určiť na základe farby vnútri koncoviek nástavcov slúchadiel.



Veľkosť **S**: oranžová farba

Veľkosť **M**: zelená farba

Veľkosť **L**: svetlomodrá farba

Nabíjacie puzdro (1)



Poznámka

- Koncovky nástavcov slúchadiel sú spotrebné materiály. Ak dôjde k poškodeniu koncoviek nástavcov slúchadiel a vyžaduje sa ich výmena, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov Sony alebo si zakúpte EP-NI1000 S/EP-NI1000 M/EP-NI1000 L (po 2 ks) (*), predávajú sa samostatne.

* V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusia byť podporované.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel

Pri kúpe sú na ľavom a pravom slúchadle nasadené koncovky nastavcov slúchadiel veľkosti M.

Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne nemusíte dosiahnuť riadnu kvalitu zvuku, efekt potlačovania hluku alebo kvalitu hovoru.

Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna. Aplikácia „Sony | Headphones Connect“ vám pomôže zistiť, ktoré koncovky nastavcov slúchadiel sú pre vás najvhodnejšie v záujme optimálneho efektu potlačenia hluku.
- Skontrolujte, či máte slúchadlá správne nasadené v ušiach. Slúchadlá si nasadzte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.

Koncovky nastavcov slúchadiel s izoláciou okolitého hluku

Veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel možno určiť na základe farby vnútri koncoviek nastavcov slúchadiel.




Veľkosť **S**: oranžová farba

Veľkosť **M**: zelená farba


Veľkosť **L**: svetlomodrá farba

1 Odpojte koncovku nastavca slúchadla.

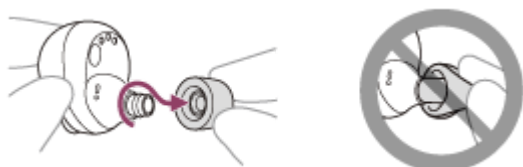


- Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky nastavca slúchadla.

2 Pripojte koncovku nastavca slúchadla.

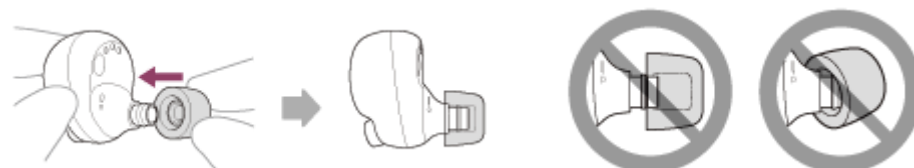

- Koncovku nastavca slúchadla si pevne vložte celou dĺžkou do uší. Neupevňujte koncovku nastavca slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.

3 Uistite sa, že farbu výčnelku (oranžová, zelená alebo svetlomodrá) koncovky nastavca slúchadla nevidno.

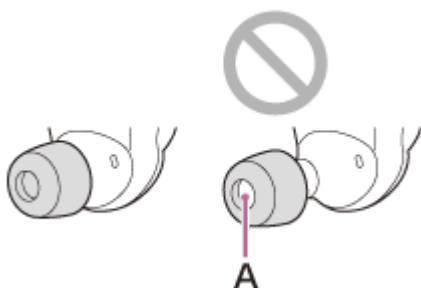

A: výčnelok

- Vnútro bude dobre viditeľné, keď naň posvietíte svetlom.

Poznámka

- Koncovky nástavcov slúchadiel môžu v dôsledku dlhodobého používania a skladovania stratiť svoje vlastnosti. Ak sú popraskané, olupujú sa alebo majú odštiepené časti, nepoužívajte ich. Ak sú koncovky nástavcov slúchadiel poškodené, nemôžu dosiahnuť riadnu kvalitu zvuku alebo účinok potlačovania hluku a môžu spôsobiť poranenia alebo ochorenia, ak sa koncovka nástavcov slúchadiel zosunie a ostane v uchu.
- Pri väčšom priliehaní koncoviek nástavcov slúchadiel vo vašich ušiach môžete pocítiť bolesť uší. Ak cítite nepohodlie, prestaňte ich používať.
- Neťahajte za časť koncovky nástavcov slúchadiel z polyuretánovej peny. Ak sa odpojí od koncovky nástavcov slúchadla, nebude fungovať.
- Nevývíjajte na časť koncovky nástavcov slúchadiel z polyuretánovej peny tlak po dlhší čas. Môže spôsobiť deformáciu, v dôsledku čoho bude náročné vrátiť koncovke nástavca slúchadla pôvodný tvar.
- Ak sa koncovky nástavcov slúchadiel zašpinia, neumývajte ich vodou a namiesto toho špinu utrite suchou handričkou. Nepoužívajte alkohol a podobné látky, pretože môžu urýchliť ich poškodenie.
- Ak sa koncovky nástavcov slúchadiel namočia, dôsledne tekutinu odstráňte a pred použitím a skladovaním sa uistite, že sú koncovky nástavcov slúchadiel suché.
- Rôzne veľkosti otvorov v časti koncoviek nástavcov slúchadiel z polyuretánovej peny nemajú žiaden vplyv na kvalitu zvuku.
- Pri slúchadiel môžete počuť v ušiach praskavý zvuk. Nejde však o poruchu.
- Penové materiály môžu pri nízkych teplotách stvrdnúť. Pred použitím koncovky nástavcov slúchadiel mierne ohrejte v rukách.
- Keď je teplota okolia alebo teplota používania príliš vysoká, môže chvíľu trvať, kým sa polyuretánová pena vráti do svojho pôvodného tvaru.
- Ak máte pocit, že basové zvuky sú slabé (alebo že sa zhoršila kvalita zvuku), vymeňte koncovky nástavcov slúchadiel za nové.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4


Ked' ste skončili s používaním slúchadiel

Po skončení používania slúchadiel ich nezabudnite vložiť do nabíjacieho puzdra.
Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.



Poznámka

- Ak na nabíjacom porte zostane pot alebo voda, môže to ovplyvniť schopnosť nabíjania slúchadiel. Po použití z portu nabíjania okamžite utrite všetok pot alebo vodu. Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.

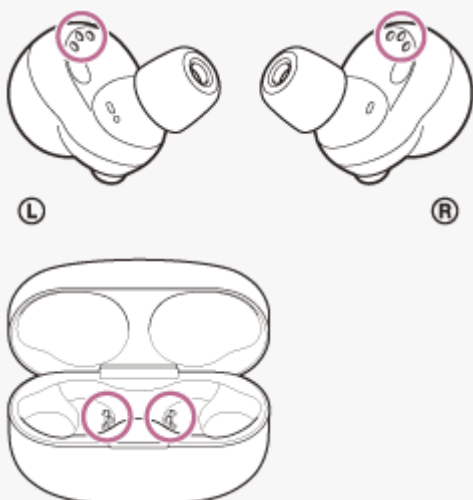

Starostlivosť o koncovky nástavcov slúchadiel

Ak chcete koncovky nástavcov slúchadiel ochrániť pred rýchlym poškodením, pred ďalším používaním sa riadte nasledujúcimi bezpečnostnými pokynmi.

- Neťahajte za časť koncovky nástavcov slúchadiel z polyuretánovej peny. Ak sa odpojí od koncovky nástavcov slúchadla, nebude fungovať.
- Nevývíjajte na časť koncovky nástavcov slúchadiel z polyuretánovej peny tlak po dlhší čas. Môže spôsobiť deformáciu, v dôsledku čoho bude náročné vrátiť koncovke nástavca slúchadla pôvodný tvar.
- Ak sa koncovky nástavcov slúchadiel zašpinia, neumývajte ich vodou a namiesto toho špinu utrite suchou handričkou. Nepoužívajte alkohol a podobné látky, pretože môžu urýchliť ich poškodenie.
- Ak sa koncovky nástavcov slúchadiel namočia, dôsledne tekutinu odstráňte a pred použitím a skladovaním sa uistite, že sú koncovky nástavcov slúchadiel suché.


Ak sú koncovky nástavcov slúchadiel popraskané, olupujú sa alebo majú odštiepené časti, nepoužívajte ich. Ak sú koncovky nástavcov slúchadiel poškodené, nemôžu dosiahnuť riadnu kvalitu zvuku alebo účinok potlačovania hluku a môžu spôsobiť poranenia alebo ochorenia, ak sa koncovka nástavcov slúchadiel zosunie a ostane v uchu.

Ak sa slúchadlá namočia

1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
2. Vyberte koncovky nástavcov slúchadiel, otočte zvukové vstupy a vetracie otvory smerom nadol a niekoľkokrát zatraste, aby sa voda dostala von.



3. Otočte otvory mikrofónu (na 2 miestach) nadol a jemne po nich približne 5-krát klepnite suchou handričkou a podobne, aby ste odstránili vodu, ktorá sa nazhromaždila vnútri.

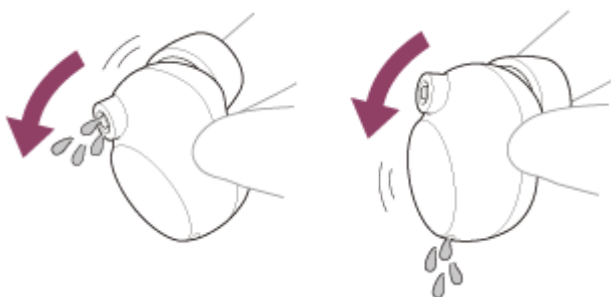


4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4


Umiestnenie a funkcie súčastí

Slúchadlá

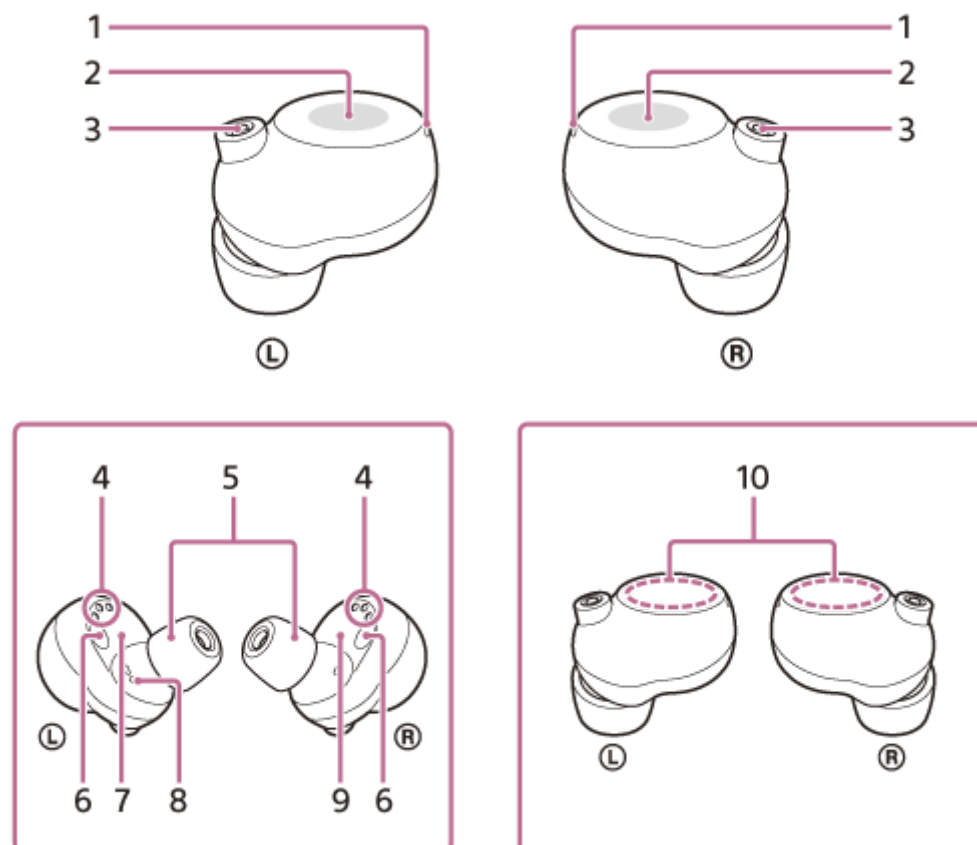

1. Mikrofóny (ľavý, pravý)
2. Dotykové snímače (ľavý, pravý)
3. Mikrofóny (ľavý, pravý)
4. Nabíjacie porty (ľavý, pravý)
5. Koncovky nástavcov slúchadiel (ľavá, pravá)
6. Infračervený snímač
7. Značka L (ľavé)
8. Hmatový bod
Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.
9. Značka R (pravá)
10. Vstavané antény (ľavá, pravá)
Anténa Bluetooth je zabudovaná do ľavého aj pravého slúchadla.

Nabíjacie puzdro

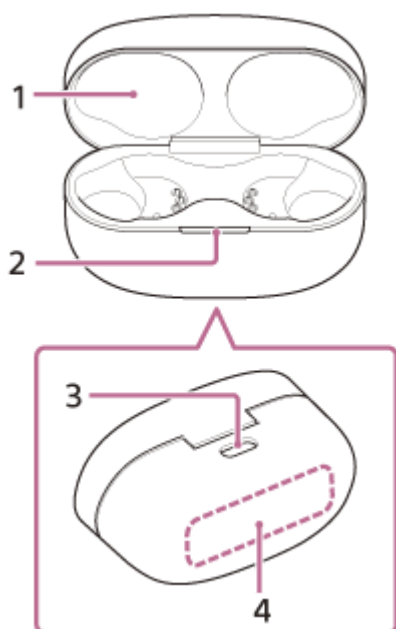

1. Veko

2. Indikátor

Zobrazuje stav nabitia.

3. Port USB Type–C

Pomocou dodaného kábla USB Type–C pripojte nabíjacie puzdro k počítaču alebo k napájacej zásuvke pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra USB, ktorý bude súčasne nabíjať slúchadlá aj nabíjacie puzdro.

4. Kontaktný povrch na nabíjanie Qi

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel/nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať podľa indikátora nabíjacieho puzdra.

● : Rozsvieti sa nazeleno/ ● : Rozsvieti sa naoranžovo/ ● : Rozsvieti sa načerveno/-: Zhasne

Indikátor ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Keď sú aj ľavé aj pravé slúchadlo odložené v nabíjacom puzdre: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla s menšou zostávajúcou úrovňou nabitia batérie spomedzi ľavého a pravého slúchadla.

Keď je v nabíjacom puzdre odložené len ľavé alebo pravé slúchadlo: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla uloženého v nabíjacom puzdre.

Keď sú obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra vybraté: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra.

Po otvorení alebo zavretí veka nabíjacieho puzdra alebo po vybratí kábla USB Type-C po dokončení nabíjania sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je plná/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je plná
 (rozsvieti sa nazeleno na približne 6 sekúnd)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je najviac 94 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je najviac 30 %
 (rozsvieti sa naoranžovo na približne 6 sekúnd)

Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je plná/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je plná
 (rozsvieti sa nazeleno na približne 3 sekundy)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je najviac 94 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je najviac 30 %
 (rozsvieti sa naoranžovo na približne 3 sekundy)

Nabíjanie

Môžete skontrolovať stav nabíjania

- Počas nabíjania slúchadiel/počas nabíjania nabíjacieho puzdra
 (rozsvieti sa naoranžovo)
- Keď je batéria plne nabitá, keď sa začne nabíjanie slúchadiel/nabíjacieho puzdra
 - - - (rozsvieti sa naoranžovo na približne 1 minútu a následne sa vypne)
- Keď je batéria plne nabitá a nabíjanie je dokončené
- - - - - (Vypne sa)
- Keď sa počas bezdrôtového nabíjania spôsob nabíjania zmení na nabíjanie zo sieťovej zásuvky pomocou kábla USB Type-C/po otvorení alebo zavretí veka nabíjacieho puzdra/po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra alebo po ich vybratí z nabíjacieho puzdra
 - - -  (vypne sa na približne 0,3 sekundy a potom sa rozsvieti naoranžovo)

- Neobvyklá teplota
 --  -- (opakovane dvakrát bliká načerveno)
- Neobvyklé nabíjanie
 --  -- (opakovane bliká pomaly červenou farbou)

Ostatné

- Resetovanie je dokončené
 (blikne 4-krát nazeleno)
Podrobnosti nájdete v časti „[Resetovanie slúchadiel](#)“.
- Inicializácia je dokončená
 (blikne 4-krát nazeleno)
Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Rada

- Keď sú slúchadlá nasadené, môžete pomocou hlasových pokynov kontrolovať rôzne stavy slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Hlasové pokyny](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Nosenie slúchadiel

1 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Slúchadlá si nasadte tak, aby ste slúchadlo so značkou **L** (ľavé) mali v ľavom uchu a slúchadlo so značkou **R** (pravé) v pravom uchu. Hmatový bod sa nachádza na ľavom slúchadle.

Dbajte na to, aby ste sa počas nosenia slúchadiel v ušiach nedotkli dotykového snímača.

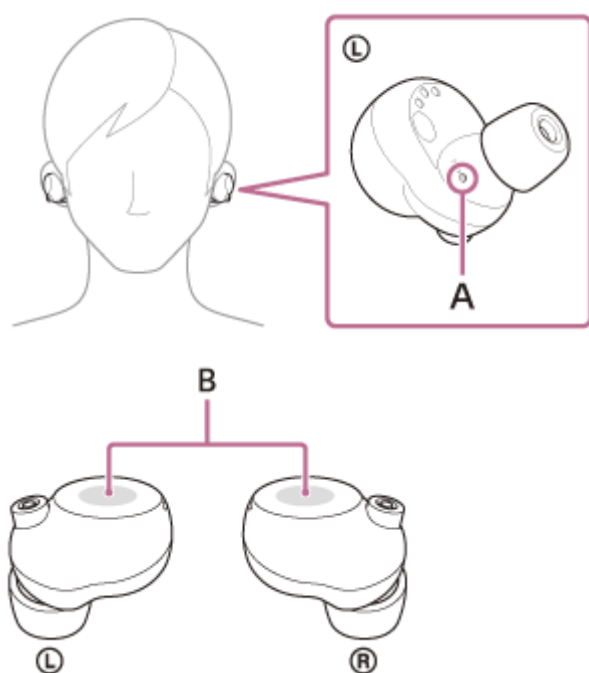

A: Hmatový bod

B: Dotykové snímače (ľavý, pravý)

2 Nastavte slúchadlá tak, aby priliehali k ušiam.

Otočte slúchadlá tak, aby boli pevne umiestnené v ušnom kanáliku, a nastavte ich polohu, kým nebudú sedieť pohodlne.



3 Počkajte približne 10 sekúnd, kým sa tvar koncovky nástavca slúchadla stabilizuje.

- Ak máte pocit, že sa koncovky nastavcov slúchadiel do uší vkladajú príliš ťažko, zmeňte veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel alebo koncovky nastavcov slúchadiel pred nasadením slúchadiel jemne stlačte.
- Keď máte nasadené slúchadlá alebo nastavujete polohu slúchadiel, na obrázku v kroku 2 nájdete, ako správne slúchadlo držať.

V záujme správnej kvality zvuku, funkcie potlačovania hluku a kvality zvuku počas hovoru

Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov, alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne nemusíte dosiahnuť kvalitu zvuku, efekt potlačovania hluku alebo kvalitu hovoru.

Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
Aplikácia „Sony | Headphones Connect“ vám pomôže zistiť, ktoré koncovky nastavcov slúchadiel sú pre vás najvhodnejšie v záujme optimálneho efektu potlačenia hluku.
- Podľa kroku 2 skontrolujte, či máte slúchadlá správne nasadené v ušiach. Slúchadlá si nasadte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.

Pri nasadzovaní a skladaní slúchadiel

Pri výrobných nastaveniach detegujú vstavané infračervené snímače, či sú slúchadlá na ušiach, alebo sú zložené, čo umožňuje pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie hudby, ako aj ovládať dotykové snímače a hlasové pokyny.

Pri nosení slúchadiel

- Dotykové snímače môžete použiť na prehrávanie hudby, uskutočňovanie a príjem hovorov atď.
- Zaznie hlasový pokyn týkajúci sa používania a stavu.

Pri zložení slúchadiel

- Keď počúvate hudbu a máte v oboch ušiach slúchadlá, slúchadlá automaticky pozastavia prehrávanie hudby, ak jedno zo slúchadiel alebo obe slúchadlá zložíte. Po opätovnom nasadení slúchadiel obnovia prehrávanie hudby.
- Ak si slúchadlá nenasadíte na uši približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú, aby šetrili batériu. Zapnite slúchadlá ťuknutím na dotykový snímač alebo nasadením slúchadiel na uši.
- Aby slúchadlá nereagovali nesprávne, prehrávanie zvuku, uskutočňovanie, prijímanie hovorov a iné operácie nie je možné vykonávať ťuknutím na dotykové snímače slúchadiel, ak ich máte zložené.

Rada

- Prehrávať hudbu, uskutočňovať a prijímať hovory atď. môžete aj vtedy, keď máte na uchu len jedno slúchadlo.
- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete zmeniť nastavenia automatického pozastavovania a opätovného spustenia prehrávania hudby, prípadne automatického vypnutia slúchadiel.


Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Používanie jedného slúchadla

Z nabíjacieho puzdra slúchadiel môžete tiež vybrať len jedno slúchadlo a používať ho samostatne. V takom prípade sa zapne len slúchadlo vybrané z nabíjacieho puzdra.

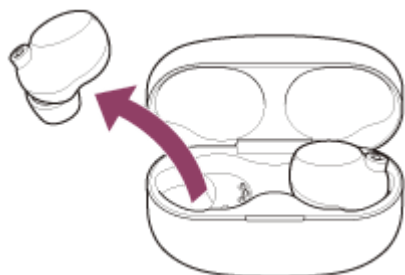

Keď si nasadíte druhé slúchadlo

Automaticky sa vytvorí spojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom a vy budete počuť hudbu alebo zvuk z oboch slúchadiel.

Priradovanie funkcií dotykovým snímačom

V závislosti od slúchadla, ktoré používate, nemusia byť dostupné niektoré funkcie vo výrobných nastaveniach. V takom prípade môžete zmeniť priradenie funkcií dotykovým snímačom pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka


- Ak počas používania jedného slúchadla prehrávate hudbu alebo iný stereo zvuk, budete počuť monofónny zvuk zmiešaný z ľavého a pravého kanála.
- V závislosti od priradenia funkcií dotykovým snímačom a/alebo nastavenia hlasového asistenta možno budete môcť používať len jedno slúchadlo.
Prečítajte si nasledujúce pokyny a skontrolujte nastavenie v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

Položka v ponuke nastavenia hlasového asistenta	Špecifikácie
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Možno použiť ktorékoľvek slúchadlo.
[Google Assistant] alebo [Amazon Alexa]	Je možné používať len to slúchadlo, ktoré má funkciu ovládania dotykového snímača nastavenú na [Playback control]. Funkciu [Playback control] priradte slúchadlu, ktoré chcete samostatne používať. Vo výrobných nastaveniach je funkcia [Playback control] priradená pravému slúchadlu. Keď priradíte funkciu [Playback control] oboj slúchadlám, plná funkčnosť bude dostupná len na pravom slúchadle.
[Do not use]	Možno použiť ktorékoľvek slúchadlo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4


Dotykový snímač

Ťuknutím na dotykový snímač môžete ovládať rôzne funkcie, ako napríklad prehrávanie hudby, telefonické hovory alebo zmenu nastavení funkcie potlačovania hluku.

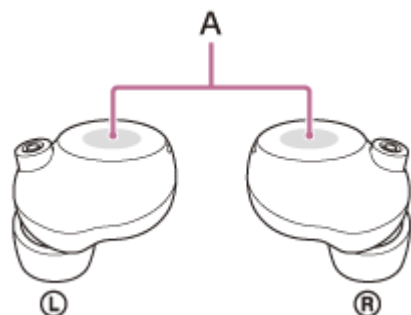

A: Dotykové snímače (ľavý, pravý)

Ak chcete použiť dotykový snímač, podržte slúchadlá medzi palcom a prostredníkom a ukazovákom ťukajte na dotykový snímač.

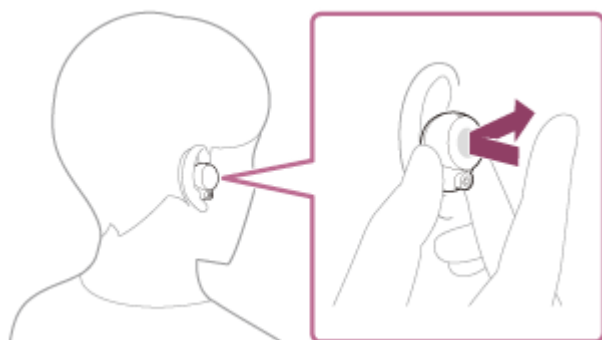

Niektoré z dostupných operácií

	Ľavé	Pravé
Ťuknutie	Zapnutie funkcie potlačovania hluku a režimu okolitého zvuku	Prehratie alebo pozastavenie hudby
Dvojité ťuknutie	Prijatie alebo ukončenie hovoru	Prechod na začiatok nasledujúcej skladby Prijatie alebo ukončenie hovoru
Trojité ťuknutie	-	Prechod na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej počas prehrávania)
Podržanie prsta na dotykovom snímači	Aktivácia režimu rýchlej pozornosti	Používanie alebo zrušenie funkcie hlasovej asistencie (Siri/Google app) Zmena volajúceho zariadenia
Podržanie prsta na dotykovom snímači ľavého aj pravého slúchadla približne 5 sekúnd	Prepnutie zariadenia do režimu registrácie (párovania)	Prepnutie zariadenia do režimu registrácie (párovania)

Rada

- Keď ťukáte na dotykový snímač dvakrát alebo trikrát, ťukajte rýchlo v intervale približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.
- Funkcie priradené dotykovým snímačom na ľavom aj pravom slúchadle môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Môžete napríklad zmeniť priradenie funkcie prehrávania hudby, ktorá je z výroby priradená dotykovému snímaču pravého slúchadla, na dotykový snímač ľavého slúchadla.
Môžete tiež zmeniť nastavenia, ktoré nepriradujú funkciu prehrávania hudby, funkciu potlačovania hluku, režim okolitého zvuku a nastavovanie hlasitosti prehrávania atď. V takom prípade môžete zariadenie spárovať, resetovať slúchadlá a spúšťať ich.

Poznámka

- Dotykové snímače nemôžete ovládať, ak nemáte nasadené slúchadlá. Ak deaktivujete funkciu automatického vypnutia detekciou nosenia v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, dotykové snímače možno používať aj v prípade, ak slúchadlá nie sú nasadené.
- Keď vo svojom smartfóne vykonáte počiatočné nastavenia pre funkciu Google Assistant, priradenie funkcií dotykovým snímačom sa môže automaticky zmeniť.
Skontrolujte priradenie funkcií dotykovým snímačom pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Keď vo svojom smartfóne vykonáte počiatočné nastavenia pre funkciu Amazon Alexa, priradenie funkcií dotykovým snímačom sa môže automaticky zmeniť.
Skontrolujte priradenie funkcií dotykovým snímačom pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Súvisiaca téma


- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Nabíjanie

Slúchadlá a nabíjacie puzdro obsahujú integrované lítium-iónové nabíjateľné batérie. Slúchadlá pred použitím nabíte pomocou dodaného kábla USB Type-C.


1 Vyberte slúchadlá a z nabíjacieho puzdra vyberte izolačný lístok.

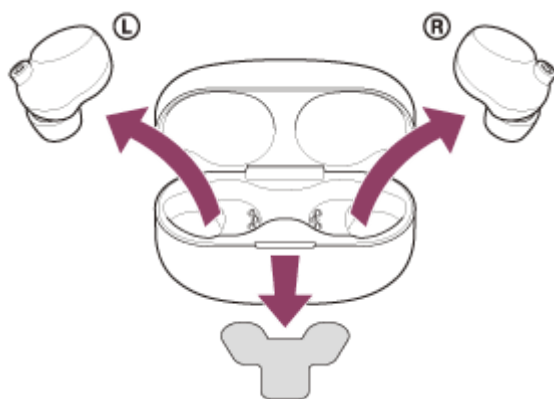

Izolačný lístok zlikvidujte.

2 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.


Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Obe slúchadlá sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

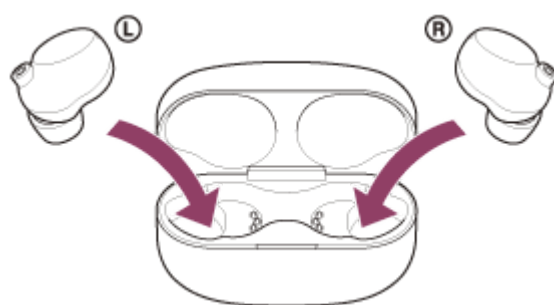

Po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra zatvorte veko.

3 Nabíjacie puzdro pripojte k sieťovej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný sieťový adaptér USB.

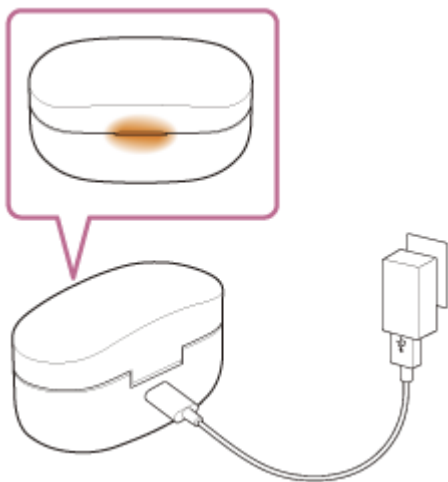

Indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti a začne sa nabíjanie slúchadiel a nabíjacieho puzdra. Po dokončení nabíjania slúchadiel a nabíjacieho puzdra sa indikátor na nabíjacom puzdre (oranžový) automaticky vypne. Odpojte kábel USB Type–C.

Informácie o čase nabíjania

Požadovaný čas na úplné nabitie slúchadiel a nabíjacieho puzdra je približne 3 hodiny (*).

* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Môže sa líšiť v závislosti od podmienok používania.

Nabíjanie slúchadiel vonku

Nabíjateľná batéria je integrovaná v nabíjacom puzdre. Ak nabíjacie puzdro nabijete v predstihu, môžete ho použiť na nabitie slúchadiel vo chvíľach, keď nemáte k dispozícii zdroj energie.

Požadovaný čas úplného nabitia pravého a ľavého slúchadla je približne 1,5 hodiny.

Poznámky k nabíjaniu slúchadiel vonku

Ak sa slúchadlá vyberú z nabíjacieho puzdra a ak sa (oranžový) indikátor na nabíjacom puzdre rozsvieti, zostávajúca úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre je nízka. Ak sa indikátor nerozsvieti, úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre je nulová. Nabíjajte nabíjacie puzdro.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

Napájací adaptér USB

Komerčne dostupný sieťový adaptér USB, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

Osobný počítač

Osobný počítač so štandardným USB portom

- Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

Bezdrôtové nabíjanie

Bezdrôtové nabíjanie je možné pomocou bežne dostupných bezdrôtových nabíjacích podložiek, ktoré spĺňajú normu Qi. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra a nabíjacie puzdro položte na bezdrôtovú nabíjaciu podložku tak, aby logo SONY na nabíjacom puzdre počas nabíjania smerovalo nahor.

Informácie o umiestnení kontaktného povrchu na nabíjanie nájdete v časti „Umiestnenie a funkcie súčastí“.

Podrobnosti o nabíjaní nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s bezdrôtovou nabíjacou podložkou.

Rada

- Slúchadlá možno nabíjať po pripojení nabíjacieho puzdra k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type–C.
- Keď vložíte slúchadlá do uší, hlasový oznam oznámi zostávajúcu úroveň nabitia batérie. Zostávajúca úroveň nabitia batérie, ktorú indikuje hlasový oznam, sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Poznámka

- Ak použijete iné káble ako dodaný kábel USB Type–C, nabíjanie nemusí byť úspešné.
- V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
- V závislosti od nastavení rôznych funkcií a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť.
V dôsledku toho sa môže čas nabíjania batérie ľavého a pravého slúchadla líšiť, avšak nejde o poruchu.
- Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a znovu začinite nabíjanie.
- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Po niekoľkých nabitíach a vybitiach sa však jej výdrž predĺži. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa nevybila batéria nabíjacieho puzdra.
- Ak sa vyskytne problém s nabíjateľnou batériou slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra a počas nabíjania sa zaznamená niečo nezvyčajné, (červený) indikátor nabíjacieho puzdra zabliká. Počas bezdrôtového nabíjania sa môže nabíjanie spomaliť alebo zastaviť pri vysokých alebo nízkych teplotách v závislosti od bezdrôtovej nabíjacej podložky, ktorú používate. Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
- Ak sa slúchadlá nepoužívajú dlhší čas, je možné, že sa počas nabíjania (oranžový) indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti ihneď. Chvíľu počkajte, kým sa indikátor (oranžový) rozsvieti.
- Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
- Vyhýbajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Na pripájanie nabíjacieho puzdra k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type–C a vykonajte priame pripojenie. Ak nabíjacie puzdro pripojíte prostredníctvom rozbočovača USB, nabíjanie sa nedokončí správne.
- Nepripájajte kovové predmety (napríklad nálepky vyrobené z materiálov obsahujúcich kov) k bezdrôtovej nabíjacej podložke alebo k nabíjaciemu puzdru. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, popáleninám alebo zraneniam.
- Počas používania bezdrôtovej nabíjacej podložky nepripájajte kovové predmety (napríklad popruhy alebo spony vyrobené z materiálov s obsahom kovu) na bezdrôtovú nabíjaciu podložku. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, popáleninám alebo zraneniam.
- Počas nabíjania pomocou bezdrôtovej nabíjacej podložky odstráňte časti, ako napríklad kryty, pripojené k nabíjaciemu puzdru. V závislosti od materiálu alebo hrúbky krytu, prípadne z dôvodu zachytenia predmetov medzi nabíjacím puzdrom a krytom, nabíjanie nemusí prebiehať správne a môže dôjsť k požiaru, popáleninám alebo zraneniam.
- Ak máte implantované elektronické zdravotnícke zariadenia, ako sú kardiostimulátory alebo defibrilátory, pred používaním bezdrôtovej nabíjacej podložky sa poraďte s lekárom. Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie elektronických zdravotníckych zariadení.
- Neumiestňujte čipové karty, magnetické karty alebo magnetické predmety do blízkosti bezdrôtovej nabíjacej podložky. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche čipovej karty. Z hotovostných kariet, kreditných kariet, telefónnych kariet alebo diskiet sa môžu vymazať magnetické údaje. Ak sa v blízkosti vyskytuje silné magnetické pole, môže dôjsť k poruche bezdrôtovej nabíjacej podložky.
- Počas bezdrôtového nabíjania sa môže nabíjanie spomaliť alebo zastaviť, ak nabíjacie puzdro nie je zarovnané s bezdrôtovou nabíjacou podložkou.
- Počas bezdrôtového nabíjania sa môže nabíjanie spomaliť alebo zastaviť pri vysokých alebo nízkych teplotách v závislosti od bezdrôtovej nabíjacej podložky, ktorú používate.
- V závislosti od typu bezdrôtovej nabíjacej podložky môže počas nabíjania alebo na krátky moment počas nabíjania dôjsť k zahriatiu slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra, avšak nejde o poruchu.
- Slúchadlá nenabíjajte bezdrôtovo na nasledujúcich miestach.
 - Na miestach, kde sú slúchadlá vystavené vysokej miere vlhkosti, prašnosti alebo vibrácií, prípadne v blízkosti telefónov, televízorov, rádii a podobne.

- Bezdrôtovú nabíjaciu podložku nepoužívajte, ak je prikrytá prikrývkou a podobne.
- Ak počas bezdrôtového nabíjania slúchadiel počujete z televízora alebo rádia hluk, slúchadlá nabite vo väčšej vzdialenosti od televízora alebo rádia.
- Ak nabijate bezdrôtovo a v blízkosti sa nachádzajú aj iné zariadenia kompatibilné s technológiou bezdrôtového nabíjania, tieto zariadenia posuňte do vzdialenosti najmenej 30 cm od bezdrôtovej nabíjacej podložky. V opačnom prípade nabíjacie puzdro nemusí byť správne detegované a nemusí dôjsť k nabíjaniu.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Hlasové pokyny](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

5-027-985-21(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Dostupný prevádzkový čas

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

Pripojenie Bluetooth

Doba prehrávania hudby

Kodek	DSEE Extreme™	Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
LDAC™	AUTOMATICKY	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 3,5 hodiny
LDAC	AUTOMATICKY	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 3,5 hodiny
LDAC	AUTOMATICKY	VYP.	Max. 4 hodiny
LDAC	VYP.	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 5 hodín
LDAC	VYP.	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 4,5 hodiny
LDAC	VYP.	VYP.	Max. 6 hodín
AAC	AUTOMATICKY	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 6 hodín
AAC	AUTOMATICKY	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 6 hodín
AAC	AUTOMATICKY	VYP.	Max. 8 hodín
AAC	VYP.	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 8 hodín
AAC	VYP.	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 8 hodín
AAC	VYP.	VYP.	Max. 12 hodín
SBC	AUTOMATICKY	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 5,5 hodiny
SBC	AUTOMATICKY	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 5,5 hodiny
SBC	AUTOMATICKY	VYP.	Max. 7 hodín
SBC	VYP.	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 7,5 hodiny
SBC	VYP.	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 7 hodín
SBC	VYP.	VYP.	Max. 11 hodín

- Po 5-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu približne 1 hodinu.
- Ak ste si nastavili nasledujúce funkcie, dostupný prevádzkový čas batérie bude kratší, ako je uvedené vyššie.
 - Automatická redukcia hluku vetra
 - Speak-to-Chat
 - Ekvalizér
 - Funkcia spustenia hlasového asistenta vašim hlasom

Čas komunikácie

Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 5,5 hodiny
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 5 hodín
VYP.	Max. 6 hodín

Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie alebo môžete prepnúť funkciu DSEE Extreme.

Poznámka

- Čas prevádzky sa môže od vyššie uvedeného času líšiť v závislosti od nastavení rôznych funkcií a od podmienok používania.
- V závislosti od nastavení rôznych funkcií a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť, avšak nejde o poruchu.

Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Informácie o funkcii DSEE Extreme](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Kontrola zostávajúcej úrovne nabitia batérie

Pomocou nasledujúcich operácií môžete kontrolovať zostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľných batérií slúchadiel a nabíjacieho puzdra.

Pri nasadení slúchadiel

Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra a ich nasadení do oboch uší zaznie v ľavom a pravom slúchadle hlasový oznam o zostávajúcej úrovni nabitia batérie.

„Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) (Hodnota „XX“ indikuje približnú zostávajúcu úroveň nabitia.)

„Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)

Zostávajúca úroveň nabitia batérie, ktorú indikuje hlasový oznam, sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.


Keď je zostávajúca úroveň nabitia nízka

Ak zaznie varovný signál a počuť hlasový oznam „Low battery, please recharge headset“ (Úroveň nabitia batérie je nízka, nabite slúchadlá), čo najskôr slúchadlá nabite.

Keď sa batéria úplne vybijie, zaznie výstražné pípnutie, potom zaznie hlasový oznam „Please recharge headset. Power off“ (Nabite slúchadlá. Vypínajú sa.) a slúchadlá sa automaticky vypnú.

Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch prostredníctvom spojenia HFP Bluetooth, na displeji zariadenia iPhone alebo iPod touch sa zobrazí ikona signalizujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel.

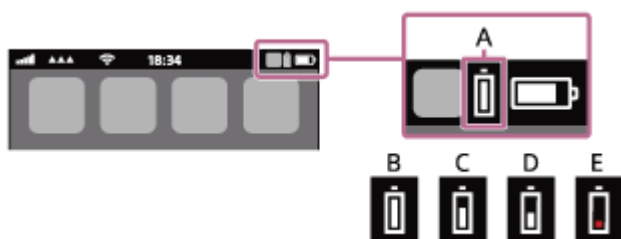

A: Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel

Približná zostávajúca úroveň nabitia sa zobrazuje v 10 rôznych úrovniach. B až E sú príklady.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 10 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)

Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa zobrazuje aj v mini-aplikácii zariadenia iPhone alebo zariadenia iPod touch so systémom iOS 11 alebo novším. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone alebo iPod touch.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Ak používate smartfón Android™ so systémom (OS 8.1 alebo novší)

Ak sú slúchadlá pripojené k smartfónu so systémom Android prostredníctvom pripojenia HFP Bluetooth, výberom položiek [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] zobrazíte zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel na 10 rôznych úrovniach, ako napríklad „100 %“, „70 %“, „50 %“ alebo „10 %“, a to v stĺpci pripojeného zariadenia Bluetooth. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Kontrola zostávajúceho stavu nabitia batérie v nabíjacom puzdre

- Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo po otvorení alebo zatvorení nabíjacieho puzdra bez vložených slúchadiel rozsvieti (oranžový) indikátor nabíjacieho puzdra, zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je asi 30 % až 1 %. Nabíjacie puzdro nedokáže s touto zostávajúcou úrovňou nabitia batérie nabíjať slúchadlá dostatočne.
- Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo po otvorení alebo zavretí prázdneho nabíjacieho puzdra sa indikátor nabíjacieho puzdra nerozsvieti, keď zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je 0 %. Slúchadlá sa nedajú nabíjať, ak je nabíjacie puzdro umiestnené do tohto puzdra.

Rada

- Zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android aj zariadenia iPhone/iPod touch.

Poznámka

- Ak pripojíte slúchadlá k zariadeniu/smartfónu so systémom iPhone/iPod touch alebo Android iba s profilom „Media audio“ (A2DP) pri pripojení k viacerým zariadeniam, ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybijajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Informácie o indikátoroch](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4


Zapnutie slúchadiel

Ak sú slúchadlá vložené v nabíjacom puzdre

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo, zapne sa len to.

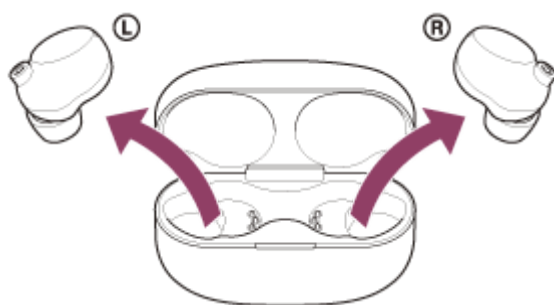

Keď vložíte slúchadlá do uší, hlasový oznam oznámi zostávajúcu úroveň nabitia batérie.

Ak slúchadlá nie sú vložené v nabíjacom puzdre

Ak si slúchadlá nenasadíte na uši približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. V takom prípade zapnite slúchadlá klepnutím na dotykový snímač slúchadiel alebo založením slúchadiel do uší. Slúchadlá sa zapnú tiež vtedy, keď sa vložia do nabíjacieho puzdra a potom sa z neho vytiahnu.

Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete meniť nastavenie slúchadiel tak, aby sa nevypínali automaticky.

Keď sú slúchadlá zapnuté

Vo výrobných nastaveniach sa funkcia potlačovania hluku sa zapína automaticky. Ak sa nastavenia potlačovania hluku pri poslednom používaní slúchadiel zmenili, tieto nastavenia sa zachovávajú. Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete obe slúchadlá, vytvorí sa pripojenie medzi pravým a ľavým slúchadlom.

Slúchadlá sa dostanú pri prvom zapnutí po kúpe alebo hneď po inicializácii do režimu párovania Bluetooth.

Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Vypnutie slúchadiel

1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Obe slúchadlá sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

Keď sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre dostatočná, indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti a slúchadlá sa začnú nabíjať.

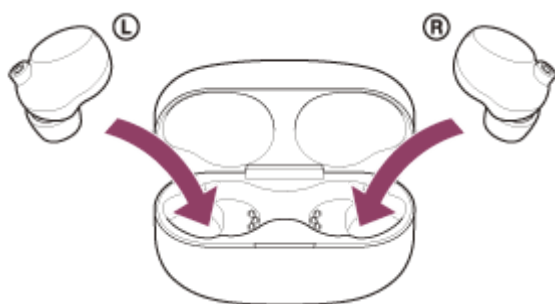

Ak slúchadlá zostanú zložené

Ak si slúchadlá nenasadíte na uši približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. Ak chcete vypnúť napájanie predtým ako sa slúchadlá vypnú automaticky, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Rada

- Slúchadlá môžete vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, nabíjanie slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

Registrácia zariadenia (párovanie)

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, obe pripájané zariadenia musia byť zaregistrované vopred. Postup registrácie zariadenia sa nazýva „registrácia zariadenia (párovanie)“.

Spárujte slúchadlá a zariadenie manuálne.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu

Po spárovaní zariadenia a slúchadiel už nie je opätovné párovanie potrebné. K zariadeniam spárovaným so slúchadlami sa pripojte použitím postupov potrebných pre konkrétne zariadenie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ v smartfóne so systémom Android alebo v zariadení iPhone, aby sa slúchadlá pripojili k smartfónu alebo zariadeniu iPhone. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Poznámka

- Pri pripojení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môže byť spojenie s niektorými smartfónmi a zariadeniami iPhone nestabilné. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“ alebo v časti „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“, aby ste sa mohli pripojiť k slúchadlám.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4


Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Smartfón so systémom Android sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie smartfónu so systémom Android.

1 Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

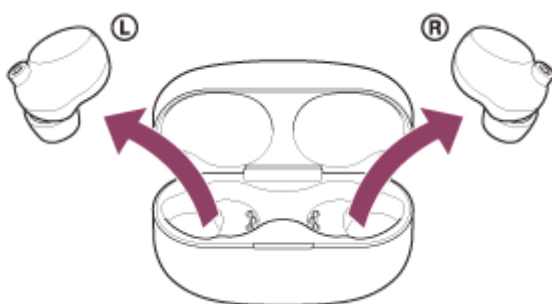


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú žiadnymi informáciami o spárovaní), prejdú slúchadlá po vybratí z nabíjacieho puzdra do režimu automatického párovania. V takom prípade si nasadíte slúchadlá do oboch uší a pokračujete na krok 3.

Pri spárovaní druhého alebo následného zariadenia (ak slúchadlá majú informácie o spárovaní pre iné zariadenia), si vložte slúchadlá do oboch uší a potom 5 sekúnd podržte prsty na dotykových snímačoch oboch slúchadiel.

Ak ste dotykové snímače použili správne, zaznie pípnutie.

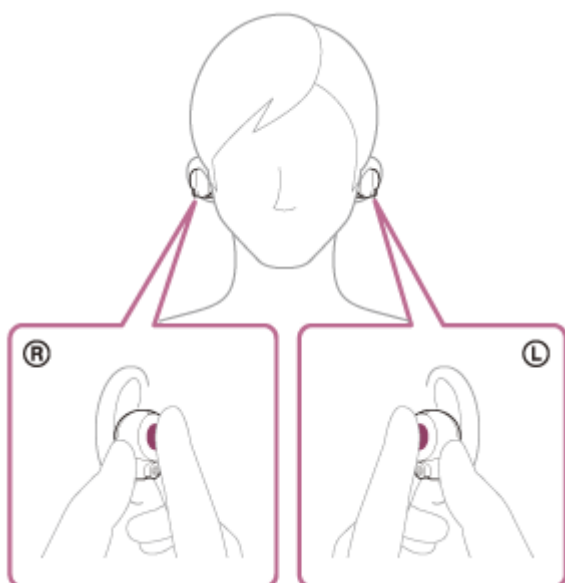


Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).


3 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

4 V smartfóne so systémom Android vyhľadajte slúchadlá.


1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

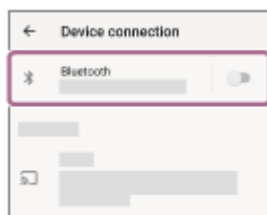

2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

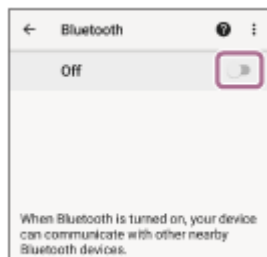

5 Dotknite sa položky [WF-1000XM4].

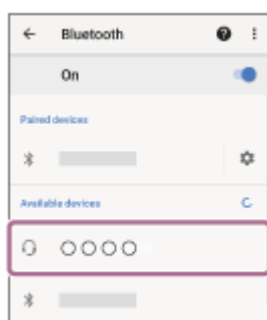

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja.

Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na displeji smartfónu so systémom Android nezobrazí položka [WF-1000XM4], skúste to znova od kroku 4.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako prvýkrát zaregistrovať zariadenie (párovanie).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h_zz/

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

1 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra.

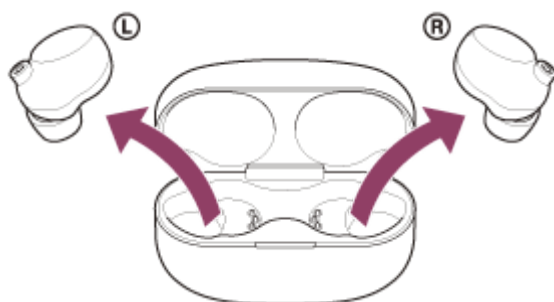

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


3 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť z oboch slúchadiel hlasový pokyn „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).


Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom so systémom Android.


1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

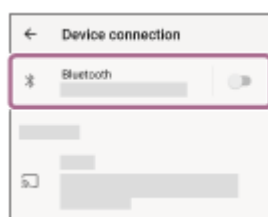

2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

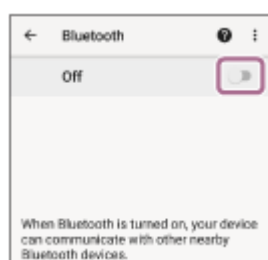

5 Dotknite sa položky [WF-1000XM4].

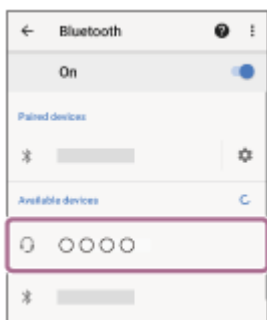

Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-1000XM4], hlásenie [LE_WF-1000XM4], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-1000XM4], vyberte položku [WF-1000XM4]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-1000XM4], vyberte položku [LE_WF-1000XM4].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4


Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia iPhone.

1 Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

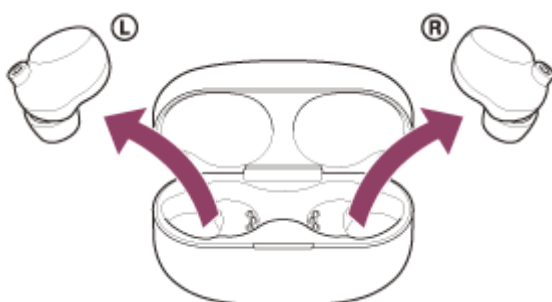


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú žiadnymi informáciami o spárovaní), prejdú slúchadlá po vybratí z nabíjacieho puzdra do režimu automatického párovania. V takom prípade si nasadíte slúchadlá do oboch uší a pokračujete na krok 3.

Pri spárovaní druhého alebo následného zariadenia (ak slúchadlá majú informácie o spárovaní pre iné zariadenia), si vložte slúchadlá do oboch uší a potom 5 sekúnd podržte prsty na dotykových snímačoch oboch slúchadiel.

Ak ste dotykové snímače použili správne, zaznie pípnutie.

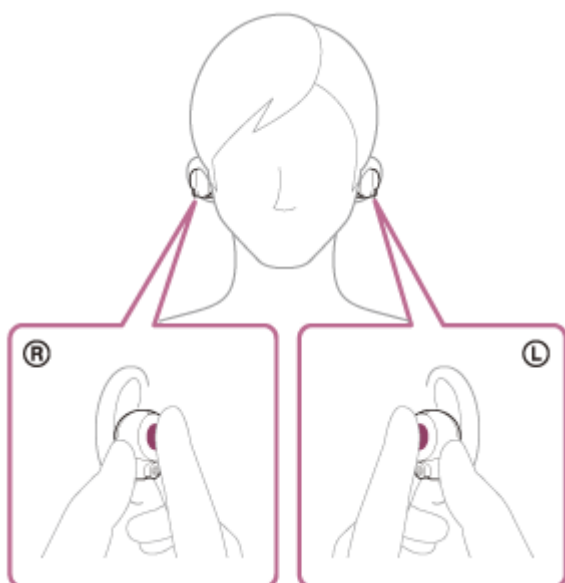


Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

3 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

4 V zariadení iPhone vyhľadajte slúchadlá.


1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

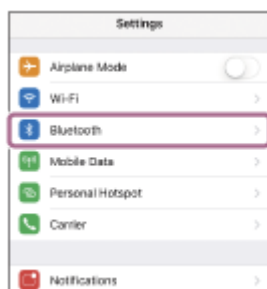

3. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



5 Dotknite sa položky [WF-1000XM4].

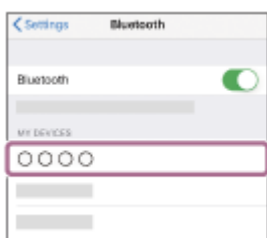

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja.

Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“.

Ak sa na displeji zariadenia iPhone nezobrazí položka [WF-1000XM4], skúste to znova od začiatku kroku 4.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako prvýkrát zaregistrovať zariadenie (párovanie).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h_zz/

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone

1 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra.

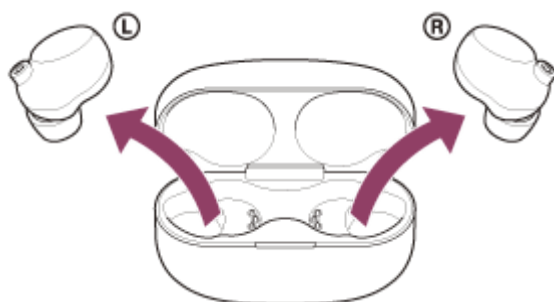

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


3 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť z oboch slúchadiel hlasový pokyn „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).


Skontrolujte stav pripojenia v iPhone zariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Zobrazte zariadenia spárované so zariadením iPhone.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

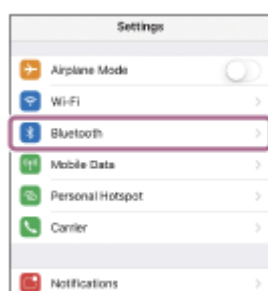

3. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

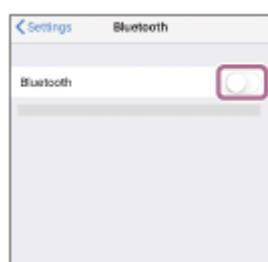

5 Dotknite sa položky [WF-1000XM4].



Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-1000XM4], hlásenie [LE_WF-1000XM4], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-1000XM4], vyberte položku [WF-1000XM4]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-1000XM4], vyberte položku [LE_WF-1000XM4].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia iPhone a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia iPhone nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 10)


Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Ak je verzia vášho operačného systému Windows 10 1803 alebo novšia, funkcia Swift Pair vám pomôže uľahčiť párovanie. Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, kliknite na tlačidlo [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] a skontrolujte možnosť [Show notifications to connect using Swift Pair].

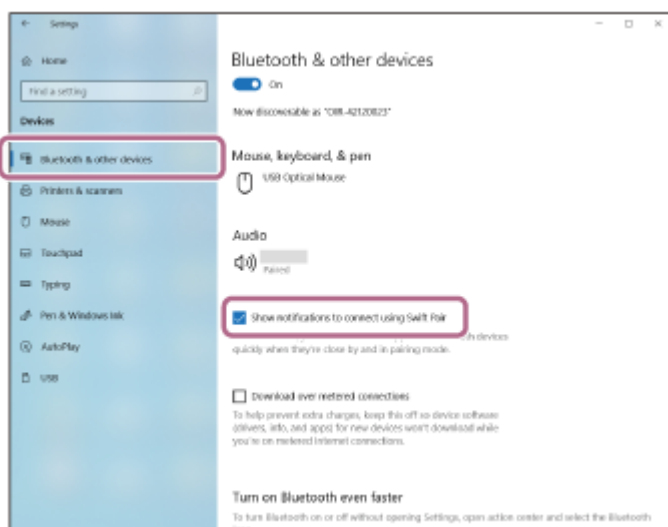

1 Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

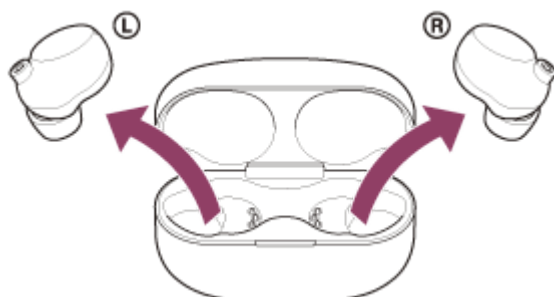


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú žiadnymi informáciami o spárovaní), prejdú slúchadlá po vybratí z nabíjacieho puzdra do režimu automatického párovania. V takom prípade si nasadíte slúchadlá do oboch uší a pokračujte na krok 3.

Pri spárovaní druhého alebo následného zariadenia (ak slúchadlá majú informácie o spárovaní pre iné zariadenia),

si vložte slúchadlá do oboch uší a potom 5 sekúnd podržte prsty na dotykových snímačoch oboch slúchadiel. Ak ste dotykové snímače použili správne, zaznie pípnutie.

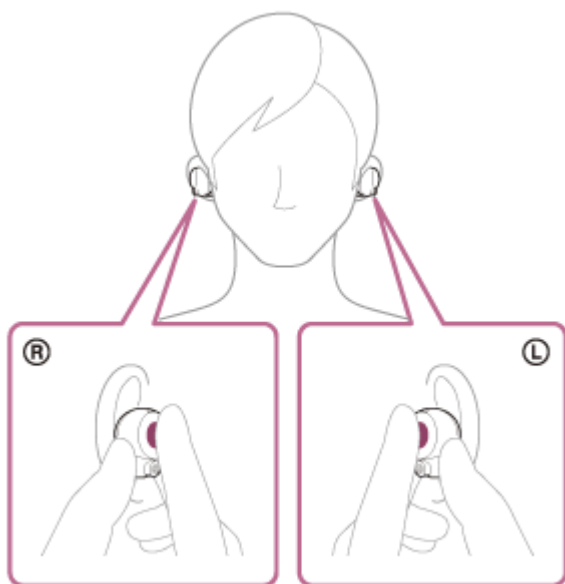


Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

3 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

4 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.


Pripojenie pomocou funkcie Swift Pair

Z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača vyberte možnosť [Connect].

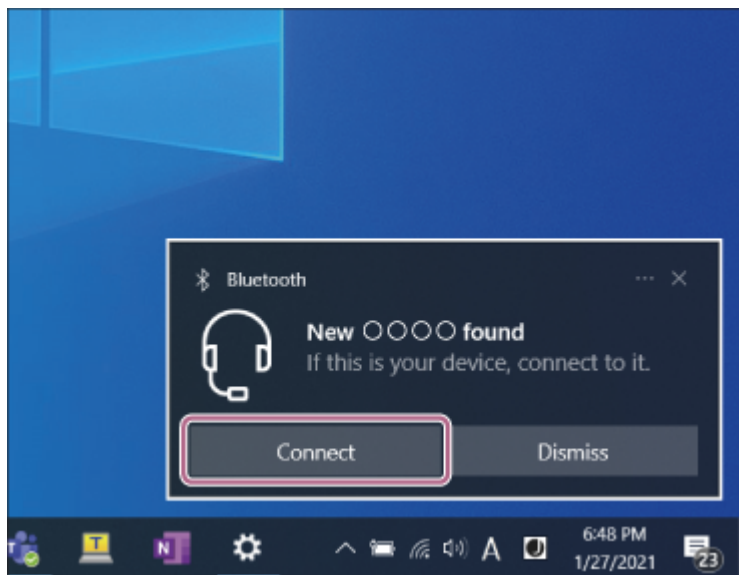


Pripojenie bez funkcie Swift Pair


1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].
2. Kliknite na položku [Devices].

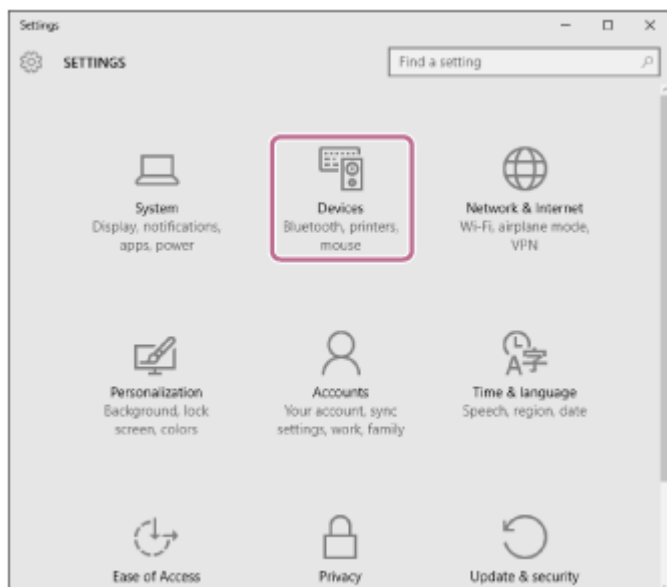

3. Kliknite na kartu [Bluetooth] a potom kliknutím na prepínač [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth a vyberte položku [WF-1000XM4].

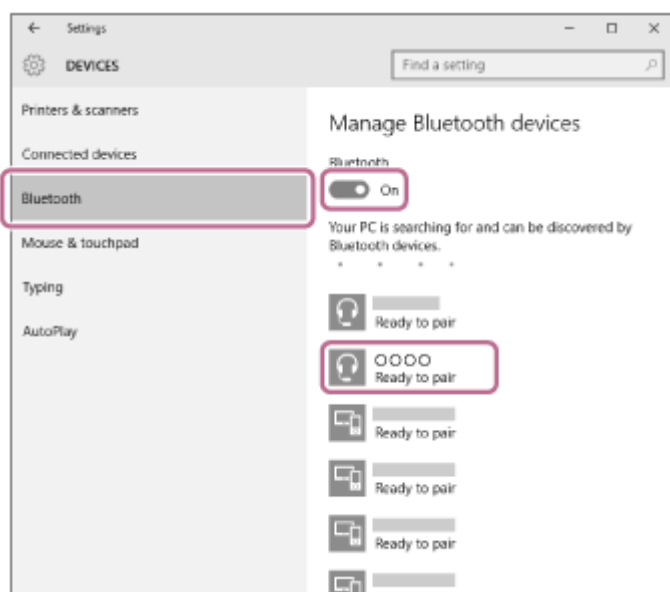

4. Kliknite na položku [Pair].

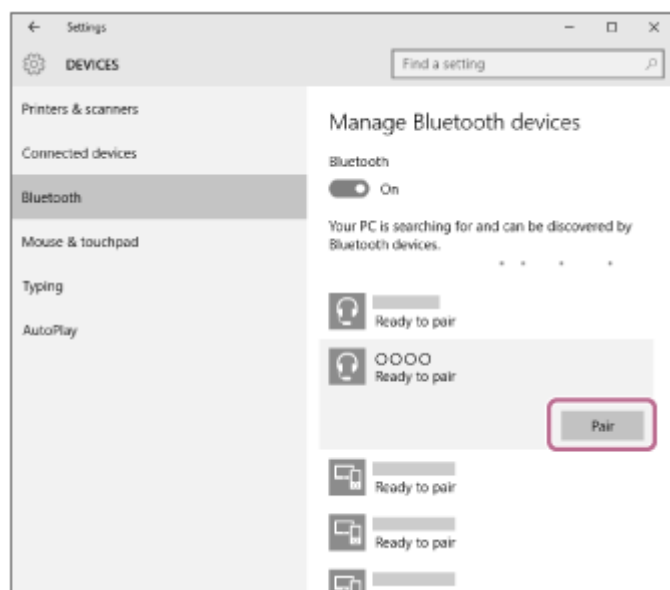

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojený).

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí položka [WF-1000XM4], skúste to znova od pokynov „Pripojenie bez funkcie Swift Pair“ kroku 4.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4


Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 8.1)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

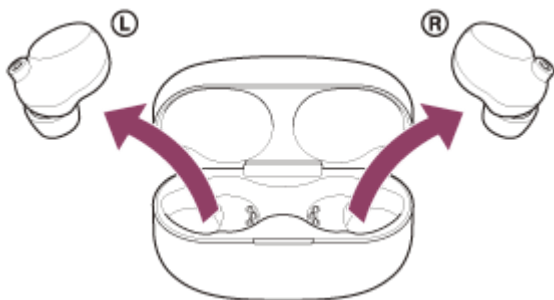


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú žiadnymi informáciami o spárovaní), prejdú slúchadlá po vybratí z nabíjacieho puzdra do režimu automatického párovania. V takom prípade si nasadte slúchadlá do oboch uší a pokračujte na krok 3.

Pri spárovaní druhého alebo následného zariadenia (ak slúchadlá majú informácie o spárovaní pre iné zariadenia), si vložte slúchadlá do oboch uší a potom 5 sekúnd podržte prsty na dotykových snímačoch oboch slúchadiel. Ak ste dotykové snímače použili správne, zaznie pípnutie.

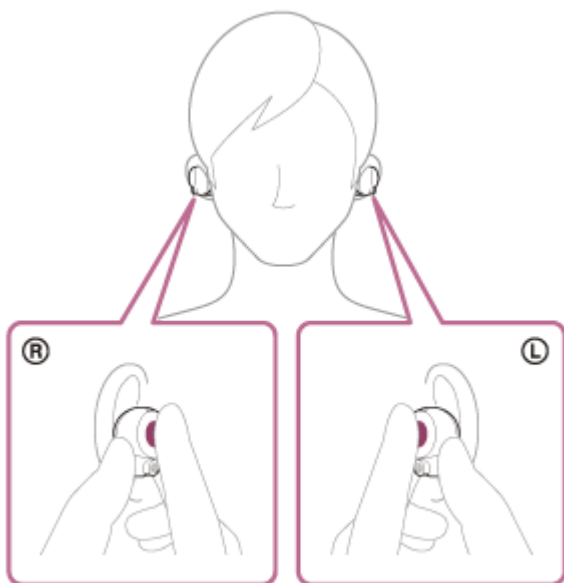


Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).


3 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudíte ho.

4 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.


1. Presuňte kurzor myši do pravého horného rohu obrazovky (ak používate dotykový panel, posuňte prstom z pravého okraja obrazovky) a na paneli kľúčových tlačidiel vyberte položku [Settings].

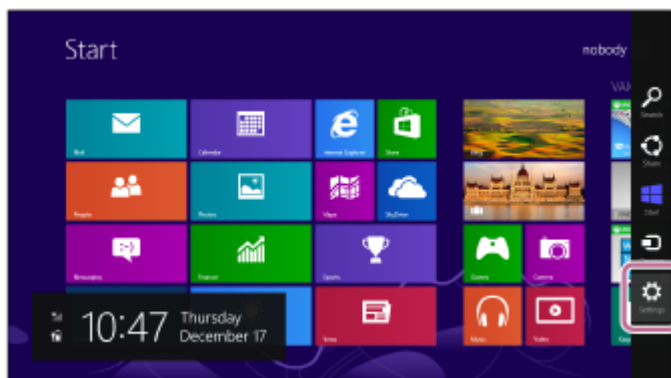


2. Vyberte možnosť [Change PC Settings] v kľúčovom tlačidle [Settings].

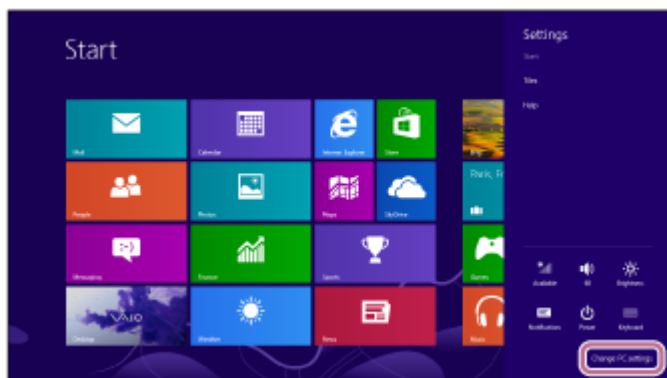


3. Vyberte položku [PC and devices] obrazovky [PC Settings].

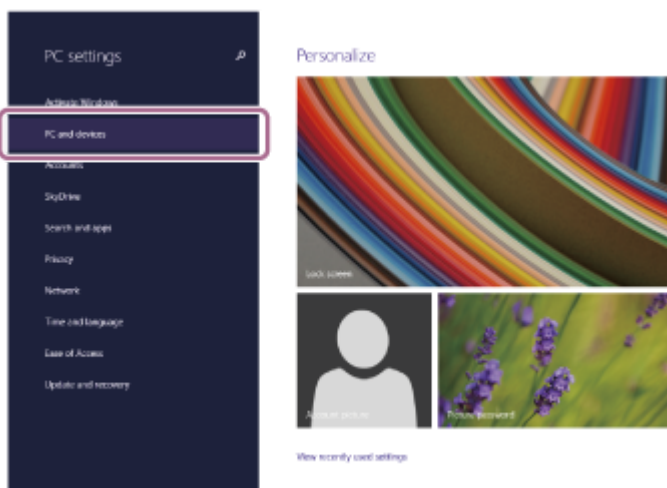

4. Vyberte položku [Bluetooth].

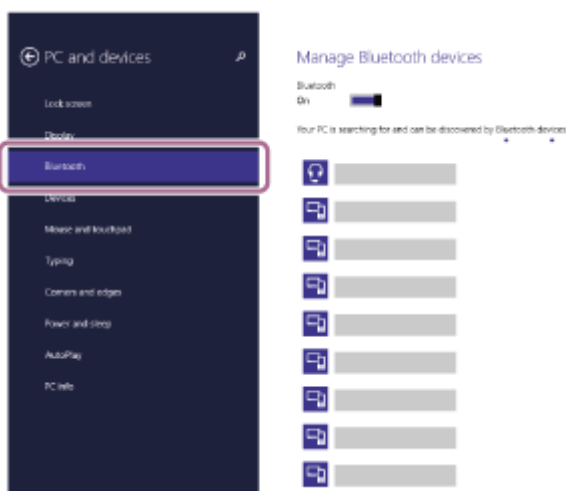

5. Vyberte položku [WF-1000XM4] a potom položku [Pair].

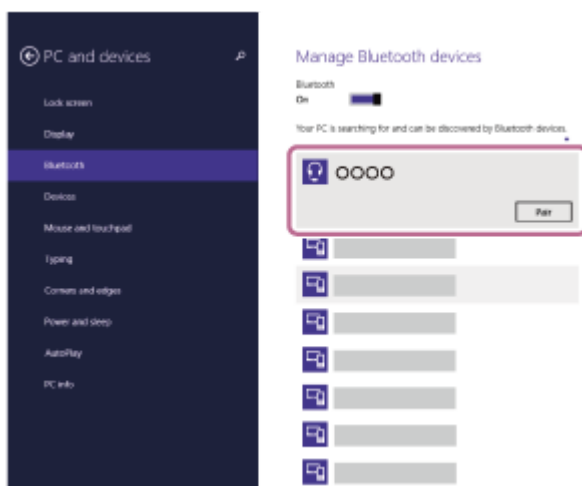

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí položka [WF-1000XM4], skúste to znova od kroku 4.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 10.14 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.

Ak je reproduktor počítača nastavený do režimu  „OFF“ (vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

Reproduktor počítača v režime ON (zap.)



1 Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

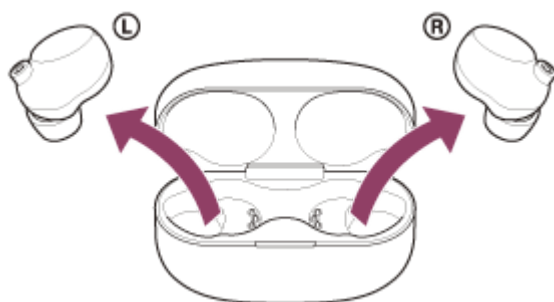


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú žiadnymi informáciami o spárovaní), prejdú slúchadlá po vybratí z nabíjacieho puzdra do režimu automatického párovania. V takom prípade si nasadte slúchadlá do oboch uší a pokračujte na krok 3.

Pri spárovaní druhého alebo následného zariadenia (ak slúchadlá majú informácie o spárovaní pre iné zariadenia), si vložte slúchadlá do oboch uší a potom 5 sekúnd podržte prsty na dotykových snímačoch oboch slúchadiel.

Ak ste dotykové snímače použili správne, zaznie pípnutie.

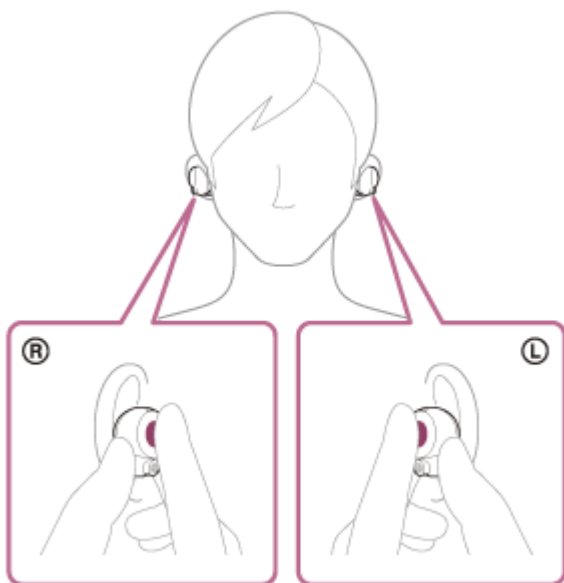

Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

3 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudíte ho.

4 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.

1. Na lište úloh v spodnej pravej časti obrazovky vyberte položky [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



2. Vyberte položku [WF-1000XM4] z obrazovky [Bluetooth] a potom kliknite na položku [Connect].



Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).


Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí položka [WF-1000XM4], skúste to znova od kroku 4.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

5 Kliknite na ikonu reproduktora v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte možnosť [WF-1000XM4].

Teraz môžete prehrávať hudbu v počítači.

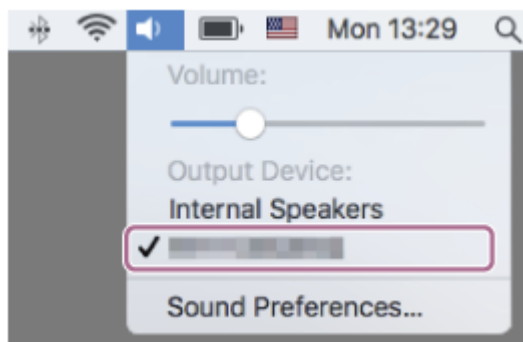

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4


Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

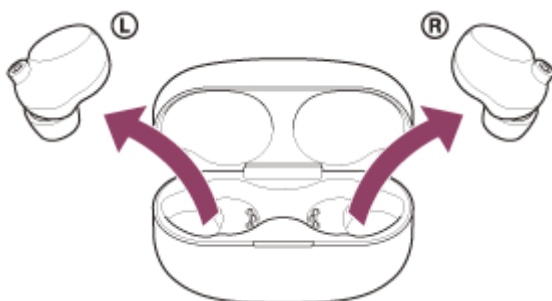

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


3 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť z oboch slúchadiel hlasový pokyn „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).


Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.


1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Playback devices].

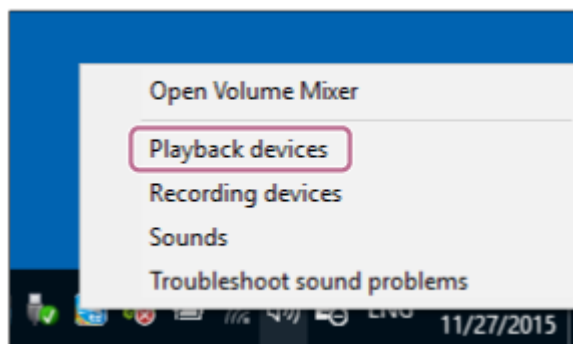


2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WF-1000XM4].
Ak sa položka [WF-1000XM4] nezobrazí na obrazovke [Sound], pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovku [Sound] a zaškrtnite položku [Show Disconnected Devices].

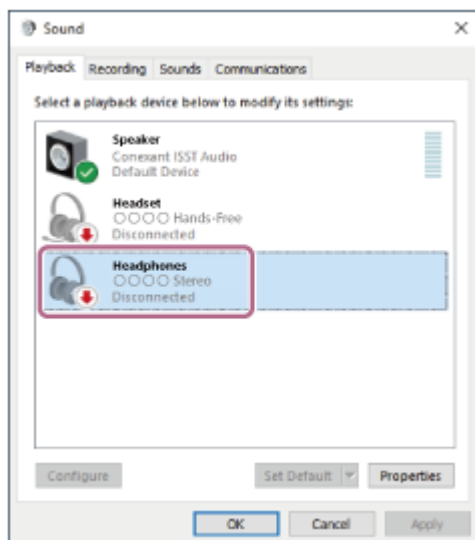

3. V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

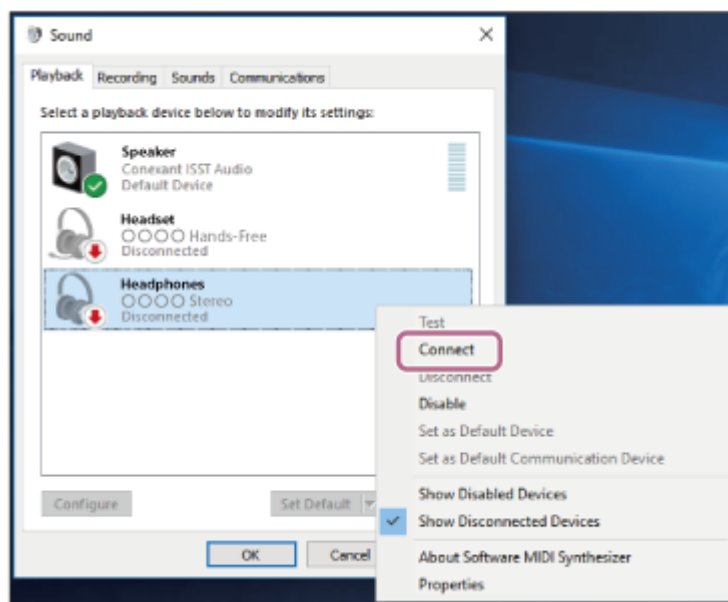

Vytvorí sa pripojenie. Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

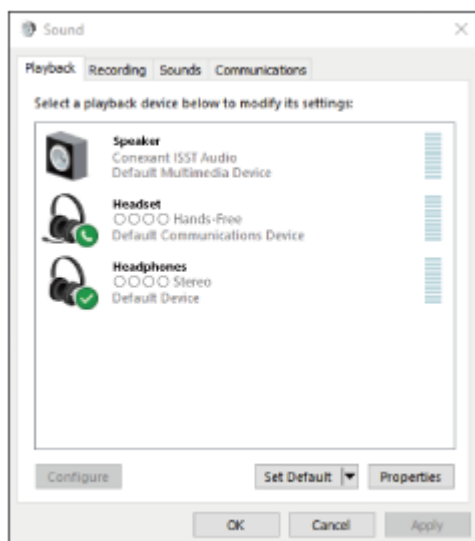

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

5-027-985-21(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4


Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 8.1)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

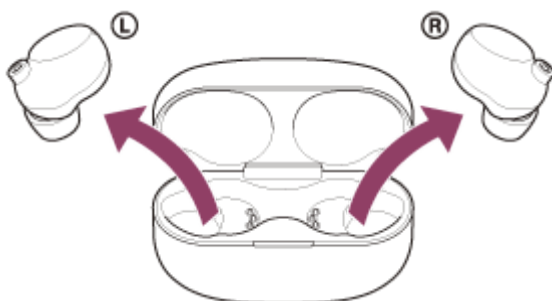

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


3 Vložte si slúchadlá do oboch uší.


Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť z oboch slúchadiel hlasový pokyn „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.


4 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Na úvodnej obrazovke vyberte položku [Desktop].
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo [Start] a potom z kontextovej ponuky vyberte možnosť [Control Panel].
3. Vyberte položky [Hardware and Sound] - [Sound].

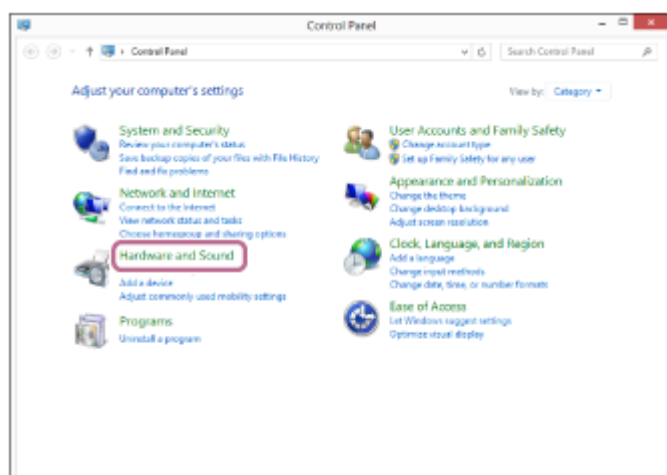


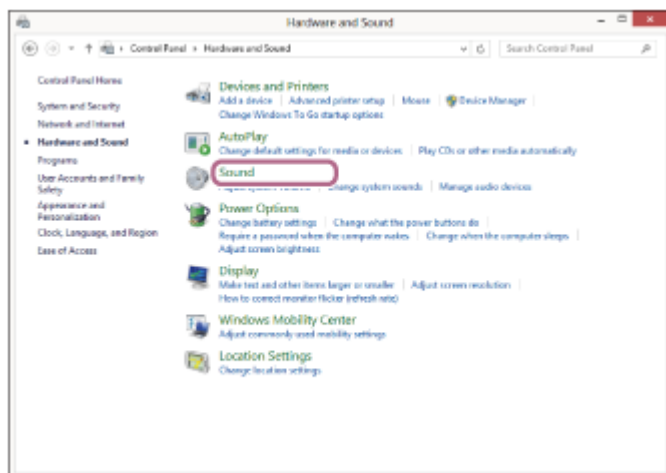


4. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WF-1000XM4]. Ak sa položka [WF-1000XM4] nezobrazí na obrazovke [Sound], pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovku [Sound] a zaškrtnite položku [Show Disconnected Devices].

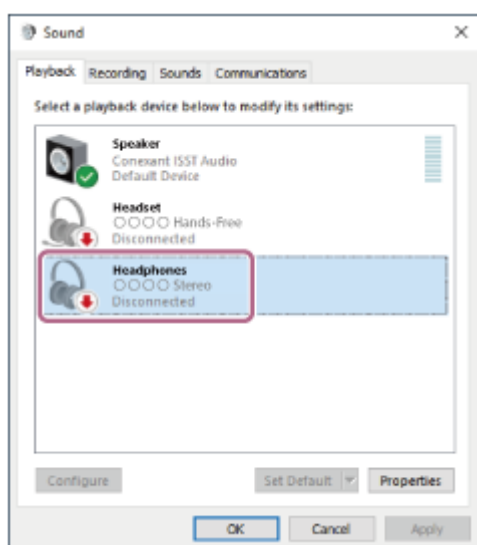

5. V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

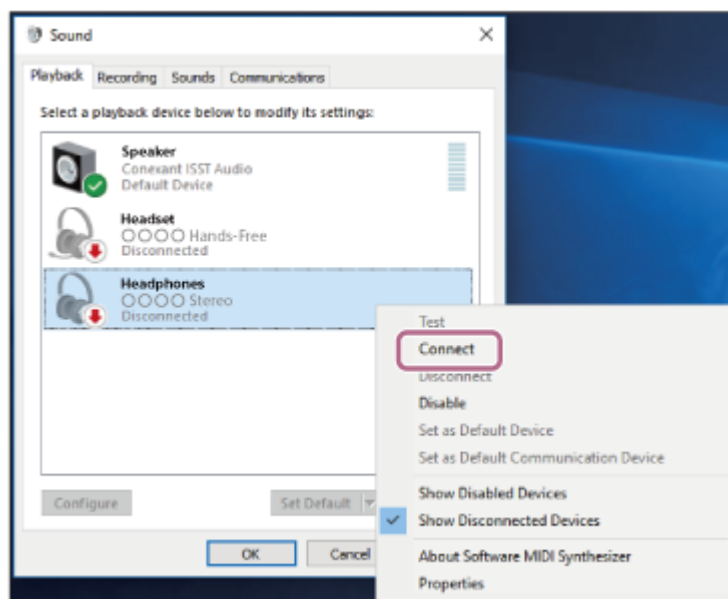

Vytvorí sa pripojenie. Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

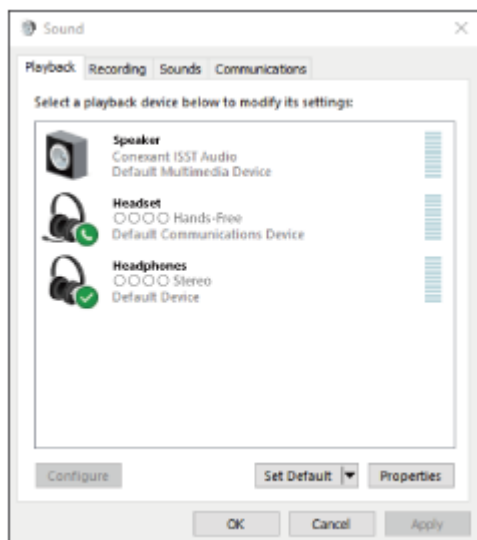

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Prípojenie k spárovanému počítaču (Mac)

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 10.14 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.
Ak je reproduktor počítača nastavený do režimu  „OFF“ (vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

Reproduktor počítača v režime ON (zap.)



1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra.

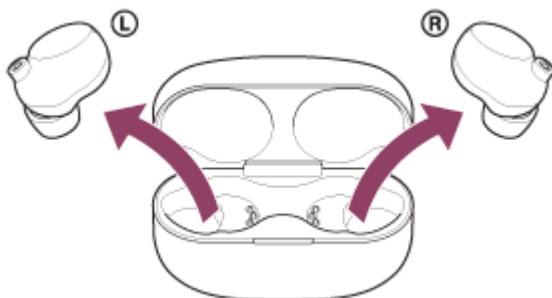

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

3 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť z oboch slúchadiel hlasový pokyn „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).


Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Na lište úloh v spodnej pravej časti obrazovky vyberte položky [ (System Preferences)] – [Bluetooth].




2. Držte tlačidlo Control na počítači, kliknite na položku [WF-1000XM4] na obrazovke [Bluetooth] a z kontextovej ponuky vyberte položku [Connect].

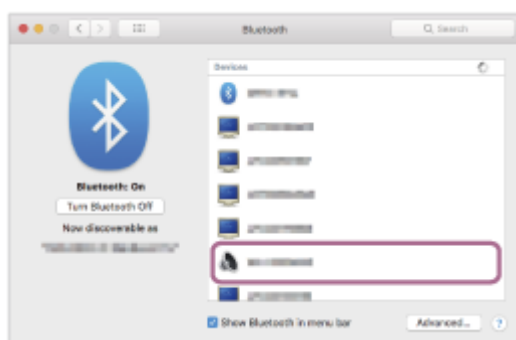

Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

5. Kliknite na ikonu reproduktora v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte možnosť [WF-1000XM4].

Teraz môžete prehrávať hudbu v počítači.

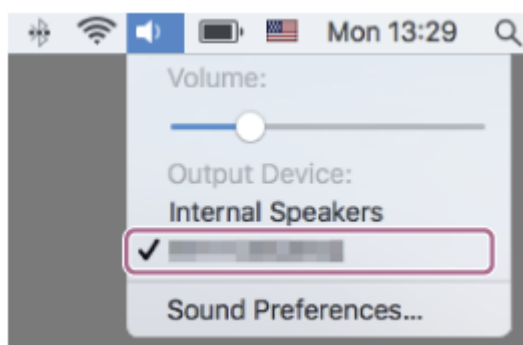

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.

- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

5-027-985-21(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4


Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia Bluetooth.

1 Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

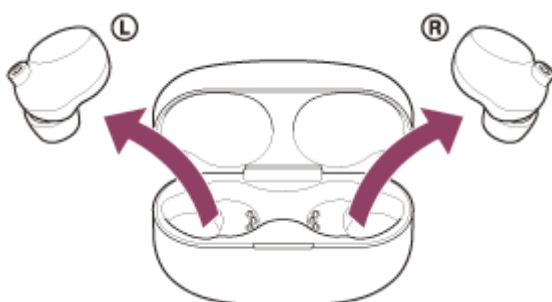


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú žiadnymi informáciami o spárovaní), prejdú slúchadlá po vybratí z nabíjacieho puzdra do režimu automatického párovania. V takom prípade si nasadíte slúchadlá do oboch uší a pokračujete na krok 3.

Pri spárovaní druhého alebo následného zariadenia (ak slúchadlá majú informácie o spárovaní pre iné zariadenia), si vložte slúchadlá do oboch uší a potom 5 sekúnd podržte prsty na dotykových snímačoch oboch slúchadiel.

Ak ste dotykové snímače použili správne, zaznie pípnutie.

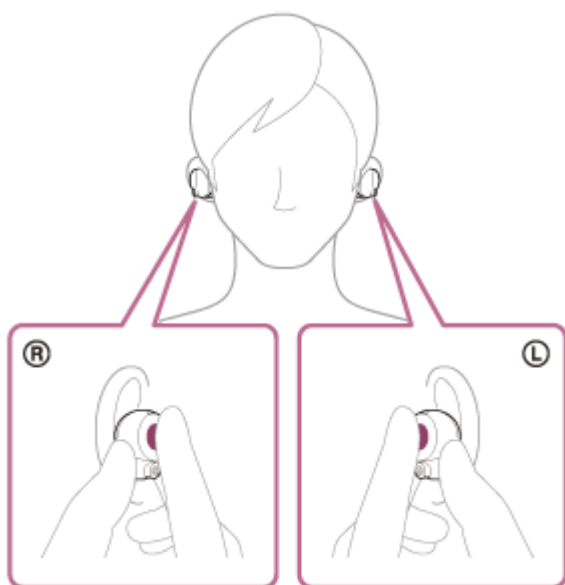

Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

3 Vykonajte postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [WF-1000XM4]. Ak sa táto položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 2.

4 Na párovanie vyberte položku [WF-1000XM4] na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

5 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám. Z oboch slúchadiel budete počuť hlasové pokyny: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť [„Pripojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu“](#).

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť [„Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení“](#).

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.


Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Pripojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu

1 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra.

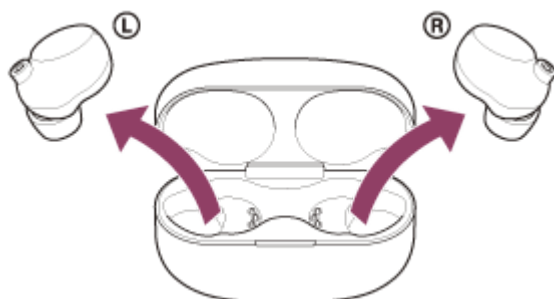

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť z oboch slúchadiel hlasový pokyn „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Skontrolujte stav pripojenia v Bluetoothzariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

Po pripojení budete z oboch slúchadiel počuť hlasový pokyn: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-1000XM4], hlásenie [LE_WF-1000XM4], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-1000XM4], vyberte položku [WF-1000XM4]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-1000XM4], vyberte položku [LE_WF-1000XM4].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)

- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)


5-027-985-21(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4


Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam (viacbodové pripojenie)

Keď je funkcia [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ možno slúchadlá pripojiť súčasne k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth, čo vám umožní nasledujúce funkcie.

- Čakanie na prichádzajúci hovor pre 2 smartfóny
V slúchadlách môžete počúvať hudbu prehrávanú na jednom smartfóne, čakať na hovor prichádzajúci z oboch smartfónov a hovoriť, ak prijmete prichádzajúci hovor.

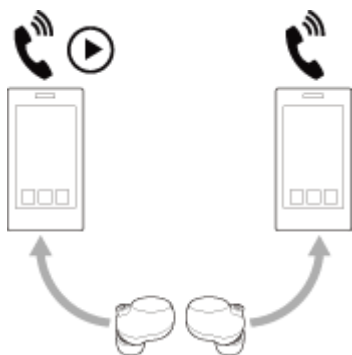

- Prepínanie prehrávania hudby medzi 2 zariadeniami
Prehrávanie hudby môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé bez vykonania opätovného pripojenia Bluetooth.

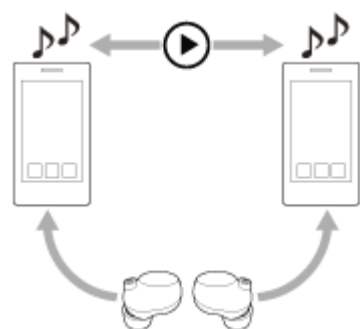

Pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam súčasne cez pripojenie Bluetooth

Pred pripojením si na jedno z týchto 2 zariadení nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Spárujte slúchadlá s 2 zariadeniami.
- 2 Ovládaním zo zariadenia, na ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Headphones Connect“, vytvorte pripojenie Bluetooth so slúchadlami.
- 3 Zapnite funkciu [Connect to 2 devices simultaneously] pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- 4 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou druhého zariadenia.

Keď sú medzi 2 zariadeniami a slúchadlami vytvorené prepojenia Bluetooth, je možné pripojiť ďalšie spárované zariadenie cez pripojenie Bluetooth.

Ak sa pokúsite vytvoriť pripojenie Bluetooth k slúchadlám z tretieho zariadenia, pripojenie Bluetooth k poslednému zariadeniu, ktoré prehrávalo hudbu, sa zachová a pripojenie Bluetooth k druhému zariadeniu bude ukončené. Následne

sa vytvorí pripojenie Bluetooth medzi tretím zariadením a slúchadlami.

Prehrávanie hudby, keď sú slúchadlá pripojené k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

- Pri prehrávaní hudby ovládaním zo slúchadiel sa prehráva hudba z posledného prehrávaného zariadenia.
- Ak chcete prehrávať hudbu z iného zariadenia, zastavte prehrávanie na zariadení, ktoré prehráva hudbu, a spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia.

Aj keď spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia počas prehrávania hudby na prvom zariadení, zo slúchadiel budete aj naďalej počuť hudbu z prvého zariadenia. Ak v tomto stave zastavíte prehrávanie na prvom zariadení, môžete počúvať v slúchadlách hudbu z druhého zariadenia.

Hovory na telefóne pri pripojení slúchadiel k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

- Keď sú slúchadlá pripojené k 2 smartfónom atď. cez pripojenie Bluetooth súčasne, budú obe zariadenia v pohotovostnom režime.
- Keď prichádza hovor na prvé zariadenie, v slúchadlách sa ozve vyzváňací tón. Keď hovor prichádza do druhého zariadenia počas hovoru do slúchadiel, budete počuť vyzváňací tón prostredníctvom druhého zariadenia. Ak ukončíte hovor v prvom zariadení, v slúchadlách budete počuť vyzváňací tón druhého zariadenia.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Podporované kodeky](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth


Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie pomocou slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Môžete upraviť hlasitosť atď.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

1 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Slúchadlá si nasadte tak, aby ste slúchadlo so značkou **L** (ľavé) mali v ľavom uchu a slúchadlo so značkou **R** (pravé) v pravom uchu. Hmatový bod sa nachádza na ľavom slúchadle.
Dbajte na to, aby ste sa počas nosenia slúchadiel v ušiach nedotkli dotykového snímača.

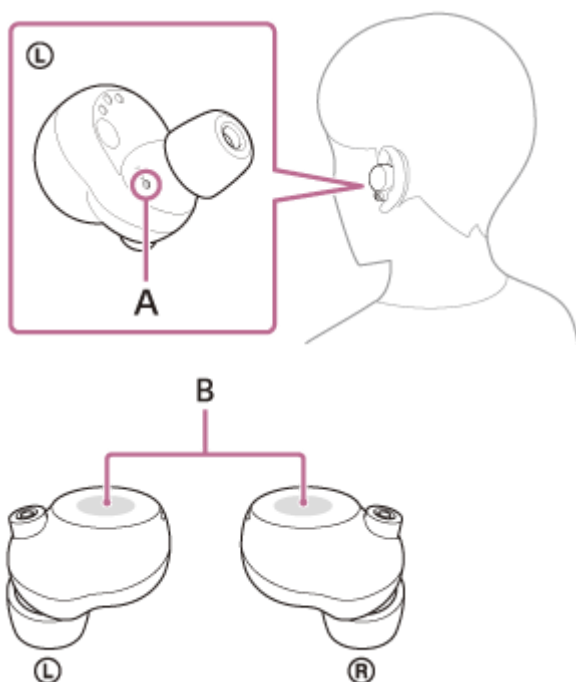

A: Hmatový bod

B: Dotykové snímače (ľavý, pravý)

Otočte slúchadlá tak, aby boli pevne umiestnené v ušnom kanáliku, a nastavte ich polohu, kým nebudú sedieť pohodlne.



2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.

3 Spustíte prehrávanie v zariadení Bluetooth a nastavíte hlasitosť na strednú úroveň.

Rada

- Vo výrobných nastaveniach dôjde pri počúvaní hudby cez obe slúchadlá pri zložení jedného alebo oboch z nich k pozastaveniu prehrávania. Keď zložené slúchadlo znova vložíte do ucha, slúchadlá prehrávanie hudby obnovia.
- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.
- Hudbu môžete počúvať aj tak, že z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo a dáte si ho do ucha.
Ak máte na uchu len pravé slúchadlo, prehrávajte hudbu pomocou dotykového snímača na pravom slúchadle.
Ak máte na uchu len ľavé slúchadlo, prehrávajte hudbu pomocou pripojeného zariadenia.
Ak počúvate hudbu iba s jedným slúchadlom, ak si založíte do druhého ucha druhé slúchadlo, môžete počúvať hudbu s obidvomi slúchadlami.

Poznámka

- Pri výrobných nastaveniach nie je možné upravovať hlasitosť na slúchadlách. Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia. Ak sa nedá upravovať hlasitosť na pripojenom zariadení, nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ pre smartfóny a hlasitosť nastavte v aplikácii.
Keď používate aplikáciu „Sony | Headphones Connect“, môžete na dotykovom snímači slúchadiel priradiť funkciu nastavovania hlasitosti.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)


Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný protokol: AVRCP), k dispozícii budú nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na použitie dodávaný so zariadením.

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť dotykový snímač na pravom slúchadle.


- Prehratie/pozastavenie: Ťuknite na dotykový snímač.

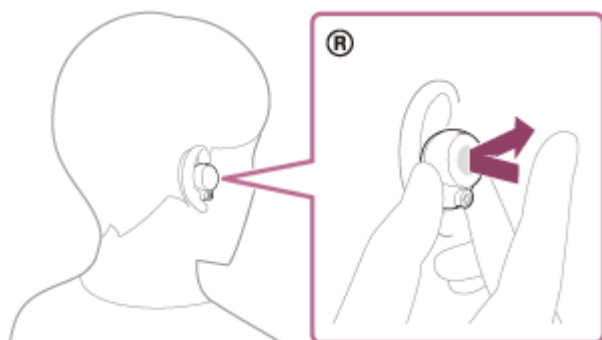

- Preskočiť na začiatok nasledujúcej skladby: Dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač (s intervalom približne 0,3 sekundy).

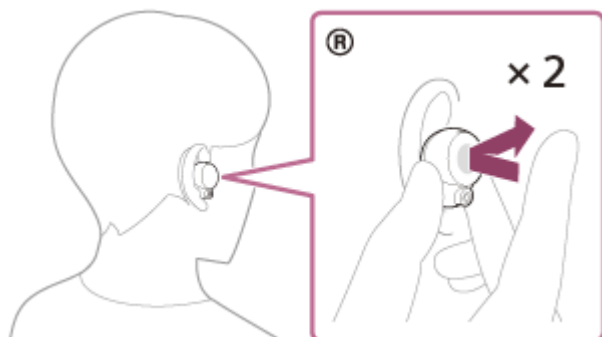

- Preskočiť na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania): Trikrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač (s intervalom približne 0,3 sekundy).

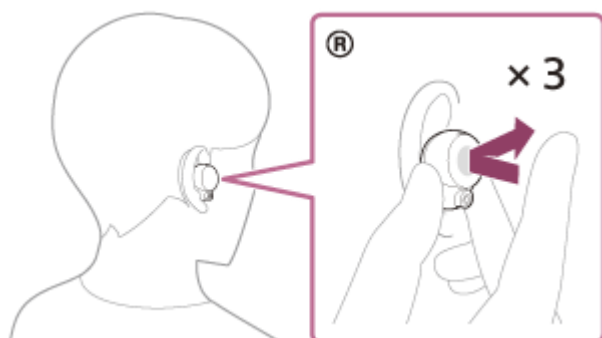

Keď je dotykovému snímaču priradená funkcia nastavovania hlasitosti pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, môžete pomocou toho slúchadla, ktorému je funkcia priradená, vykonávať nasledujúce operácie.

- Zvýšenie hlasitosti: Počas prehrávania hudby klepnite na dotykový snímač. Hlasitosť sa zvýši o 1 stupeň.

- Zníženie hlasitosti: Počas prehrávania hudby podržte prst na dotykovom snímači. Hlasitosť plynule klesá. Na požadovanej úrovni hlasitosti prst z dotykového snímača uvoľnite.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Poznámka

- Pri výrobných nastaveniach nie je možné upravovať hlasitosť na slúchadlách. Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia. Ak sa nedá upravovať hlasitosť na pripojenom zariadení, nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ pre smartfóny a hlasitosť nastavte v aplikácii.
Keď používate aplikáciu „Sony | Headphones Connect“, môžete na dotykovom snímači slúchadiel priradiť funkciu nastavovania hlasitosti.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo použitej aplikácie. V niektorých prípadoch môže fungovať inak alebo nemusí fungovať, a to aj keď vykonáte vyššie uvedené operácie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Po odpojení budete z oboch slúchadiel počuť hlasový pokyn: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené).

2 Vložte slúchadlá do nabijacieho puzdra.

Slúchadlá sa vypnú.

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Čo je potlačovanie hluku?

Funkcia potlačovania hluku vytvára proti externým zvukom okolia (ako je hluk vo vozidlách alebo hluk od interiérovej klimatizácie) zvuk v protifáze, ktorý eliminuje vnímaný hluk okolia.

Poznámka

- Účinok potlačenia hluku nemusí byť zjavný vo veľmi tichom prostredí alebo môže byť počuť určitý hluk.
- Keď používate slúchadlá, v závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, môže byť účinok potlačenia hluku rôzny alebo môže byť počuť zvukový signál (spätnej väzby). V takomto prípade slúchadlá zložte a znova si ich nasadzte.
- Funkcia potlačovania hluku je účinná najmä na hluk v nízkofrekvenčnom pásme, aký vydávajú napríklad vozidlá a klimatizácia. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
- Pri používaní slúchadiel v aute alebo v autobuse môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
- Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie a hluk. V takom prípade posuňte slúchadlá ďalej od mobilného telefónu.
- Nezakrývajte rukami mikrofóny na ľavom a pravom slúchadle. Ak sú zakryté, účinok funkcie potlačenia hluku alebo režim okolitého zvuku nemusia fungovať správne alebo môže byť počuť pískanie (zvuk spätnej väzby). V takýchto prípadoch ľavý a pravý mikrofón odkryte.

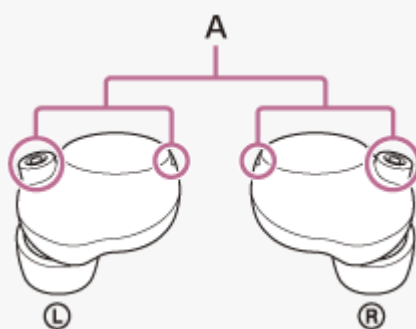

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Používanie funkcie potlačovania hluku


Ak zapnete funkciu potlačovania hluku, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.

1 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra a potom si ich nasadíte do uší.

Keď slúchadlá zapnete po prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačovania hluku sa zapne automaticky, keď si slúchadlá vložíte do uší.

Od tohto momentu sa zachovávajú všetky zmeny nastavení.

2 Ťuknite na dotykový snímač ľavého slúchadla, čím zmeníte nastavenia funkcie potlačovania hluku.

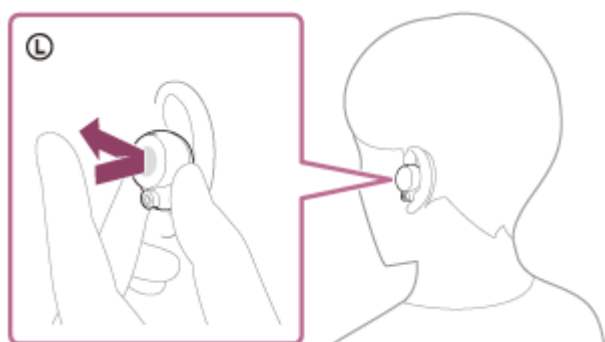

Každým ťuknutím sa funkcia zmení nasledovne.

Režim okolitého zvuku: ZAP.

Pri pripájaní zaznie hlasový oznam „Ambient sound“ (Okolitý zvuk).



Funkcia potlačovania hluku: ZAP.

Pri pripájaní zaznie hlasový oznam „Noise canceling“ (Eliminácia hluku).

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať funkciu potlačovania hluku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/

Rada

- Vypnúť/zapnúť funkciu potlačovania hluku alebo nastavenie funkcie potlačenia šumu a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť, keď ťuknete na ľavé slúchadlo.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➔ Režim okolitého zvuku: ZAP. ➔ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➔ Režim okolitého zvuku: ZAP.
 - Režim okolitého zvuku: ZAP. ➔ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➔ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
- Ak máte nasadené len jedno slúchadlo, režim okolitého zvuku sa zapne aj v prípade, že počas posledného používania slúchadiel bola zapnutá funkcia potlačovania hluku. Nasadením oboch slúchadiel sa automaticky zapne funkcia potlačovania hluku.

Poznámka

- Ak nepoužijete dodávané koncovky nastavcov slúchadiel, funkcia potlačovania hluku slúchadiel nebude úplne účinná.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené v ušiach správne, funkcia potlačovania hluku nemusí fungovať správne. Vložte si slúchadlá správne do oboch uší.

Súvisiaca téma

- [Hlasové pokyny](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačovanie hluku?](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

5-027-985-21(5) Copyright 2021 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)

Cez mikrofóny v ľavej a pravej jednotke slúchadiel môžete počas počúvania hudby počúvať aj okolitý zvuk.

Aktivácia režimu okolitého zvuku

Keď je zapnutá funkcia potlačovania hluku, ťuknite na dotykový snímač ľavého slúchadla.

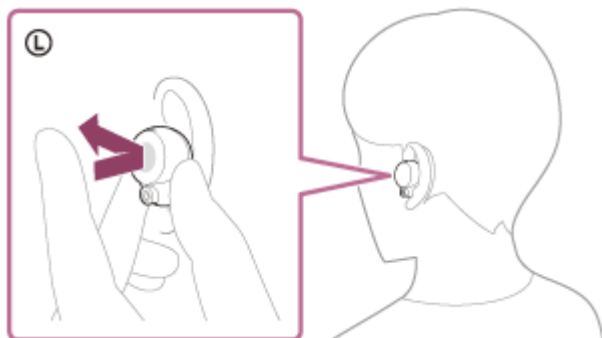

Zmena nastavenia režimu okolitého zvuku

Nastavenia režimu okolitého zvuku môžete zmeniť pripojením smartfónu (pomocou nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“) a slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

Zvýraznenie hlasu: Nežiaduci hluk sa potlačí a zároveň sa zvýraznia oznámenia alebo hlasy ľudí, aby ste ich zachytili pri počúvaní hudby.

Vypnutie režimu okolitého zvuku

Ťuknite na dotykový snímač ľavého slúchadla, čím deaktivujete režim okolitého zvuku. Každým ťuknutím sa funkcia zmení nasledovne.

Funkcia potlačovania hluku: ZAP.

Zaznie hlasový oznam „Noise canceling“ (Eliminácia hluku).



Režim okolitého zvuku: ZAP.

Zaznie hlasový oznam „Ambient sound“ (Okolitý zvuk).

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim okolitého zvuku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/

Rada

- Nastavenia pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa uložia v slúchadlách. Hudbu s uloženými nastaveniami pre režim okolitého zvuku môžete počúvať aj v prípade, ak slúchadlá pripojíte k iným zariadeniam bez nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť, keď ťuknete na ľavé slúchadlo.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP.
 - Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.

Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- Nezakrývajte rukami mikrofóny na ľavom a pravom slúchadle. Ak sú zakryté, účinok funkcie potlačenia hluku alebo režim okolitého zvuku nemusia fungovať správne alebo môže byť počuť pískanie (zvuk spätnej väzby). V takýchto prípadoch odkryte ľavý a pravý mikrofón.
Slúchadlá sú vybavené funkciou detegovania pískania (spätná väzba) a eliminácie tohto zvuku za krátky čas.
V zriedkavých prípadoch sa funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku môžu dočasne pozastaviť v reakcii na vysoký tón, ako je alarm alebo elektronický zvuk, ale približne o sekundu neskôr sa funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku znovu zapne.
- Ak je režim okolitého zvuku povolený v hlučnom prostredí, môžete počuť hluk. Nejde o poruchu. V tom prípade nastavte funkcia potlačovania hluku na ZAP. alebo nastavte funkcia potlačovania hluku a režim okolitého zvuku na VYP.

Súvisiaca téma

- [Hlasové pokyny](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Rýchle počúvanie okolitého zvuku (režim rýchlej pozornosti)

Táto funkcia stlmí hudbu, zvuk volania a zvuk vyzváňania, aby ste jednoducho počuli okolitý zvuk. Je užitočná, ak chcete napríklad počuť oznámenia vo vlaku.

Aktivácia režimu rýchlej pozornosti

Podržte prst na dotykovom snímači ľavého slúchadla. Režim rýchlej pozornosti sa aktivuje len vtedy, ak sa dotýkate dotykového snímača.

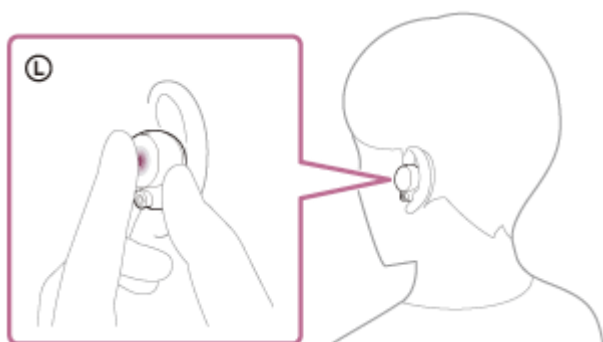

Deaktivácia režimu rýchlej pozornosti

Uvoľnite prst z dotykového snímača.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim rýchlej pozornosti.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0024/h_zz/

Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim rýchlej pozornosti. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim rýchlej pozornosti nemusí fungovať správne. Vložte si slúchadlá správne do oboch uší.
- V závislosti od veľkosti používaných koncoviek nastavcov slúchadiel nemusí byť režim rýchlej pozornosti úplne efektívny. Zvoľte si takú veľkosť, ktorá vám zabezpečí, že budete počuť čo najmenej okolitých zvukov.

Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel (Speak-to-Chat)

Ak je vopred povolená funkcia Speak-to-Chat, automaticky, keď s niekým hovoríte, spustí sa režim Speak-to-Chat. Slúchadla sa pozastavia alebo stlmia práve prehrávanú hudbu a pomocou mikrofónov prevezmú hlas osoby, s ktorou hovoríte, takže môžete počuť zreteľnejšie.

Ak slúchadlá nedetegujú na určitý čas hlas používateľa, režim Speak-to-Chat sa automaticky vypne.

Ak chcete režim vypnúť skôr, ťuknite na dotykový snímač ktoréhokoľvek slúchadla.

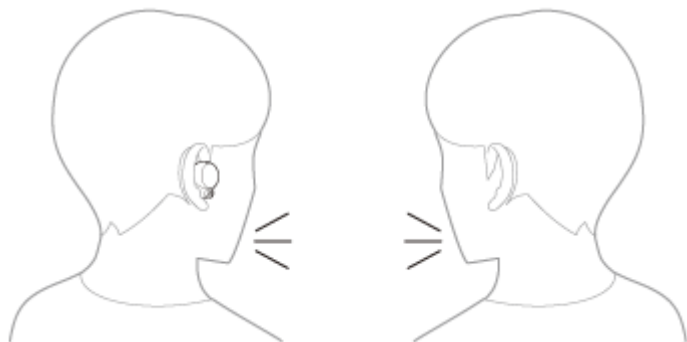

Aktivovať Speak-to-Chat

Ak chcete aktivovať režim Speak-to-Chat, musí byť vopred povolená automatická detekcia zvuku slúchadiel.

Vo výrobných nastaveniach je režim Speak-to-Chat deaktivovaný. Ak chcete režim aktivovať, zmeňte nastavenia prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Ak chcete režim Speak-to-Chat deaktivovať

Ak chcete režim deaktivovať, zmeňte nastavenia prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0025/h_zz/

Rada

- Režim Speak-to-Chat sa ukončí aj v nasledujúcich prípadoch.
 - Pri zložení oboch slúchadiel, keď je funkcia automatického vypnutia detekciou nosenia zapnutá
- Keď používate aplikáciu „Sony | Headphones Connect“, môžete zmeniť citlivosť automatickej detekcie zvuku a zmeniť čas do vypnutia režimu Speak-to-Chat okrem prepínania zapnutia a vypnutia režimu. Vo výrobných nastaveniach je čas do vypnutia režimu nastavený na približne 15 sekúnd.

Poznámka

- Režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď deteguje hlas používateľa slúchadiel, avšak v zriedkavých prípadoch sa môže aktivovať z dôvodu vibrácií, ktoré spôsobili zariadenia, ako napríklad elektrické zubné kefy, elektrické masážne zariadenia alebo elektrické holiace strojčeky, prípadne pri činnostiach, ako je čistenie zubov, kašeľ alebo húkanie. Ak sa režim Speak-to-Chat často náhodne aktivuje sám, nastavte režim Speak-to-Chat na možnosť „L Sensitivity“.
- Prehrávanie hudby sa pozastaví, pričom režim Speak-to-Chat je aktívny iba pri pripojení Bluetooth .
- Používané pripojené zariadenie alebo aplikácia pre prehrávanie nemusí podporovať pozastavenie prehrávania hudby, keď je zapnutý režim Speak-to-Chat alebo obnovenie prehrávania, keď je režim Speak-to-Chat vypnutý.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

5-027-985-21(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Informácie o režime kvality zvuku

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete vybrať nasledujúce dva režimy kvality zvuku. Nastavenia môžete prepnúť a režim kvality zvuku skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Režim priority na kvalitu zvuku: Uprednostní sa kvalita zvuku.

Režim priority na stabilitu pripojenia: Uprednostní sa stabilné pripojenie (predvolené nastavenie).

- Ak chcete ako prioritnú určiť kvalitu zvuku, vyberte režim „Priorita na kvalitu zvuku“.
- Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte režim „Priorita na stabilné pripojenie“.

Poznámka

- Čas prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita na stabilné pripojenie“.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódovania zvuku, ktorý sa používa na prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Slúchadlá podporujú nasledujúce 3 kodeky na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC, AAC a LDAC.

- SBC

Toto je skratka pre štandard Subband Codec.

SBC je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorá sa využíva v zariadeniach Bluetooth.

Všetky zariadenia Bluetooth podporujú kodek SBC.

- AAC

Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.

Štandard AAC sa využíva hlavne v produktoch Apple, ako je napríklad zariadenie iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

- LDAC

LDAC je technológia kódovania zvuku vyvinutá spoločnosťou Sony, ktorá umožňuje prenos zvuku s vysokým rozlíšením High-Resolution (Hi-Res) Audio aj cez pripojenie Bluetooth. Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s pripojením Bluetooth, ako je SBC, funguje bez akejkoľvek straty kvality pri konverzii obsahu High-Resolution Audio (*).

Umožňuje prenos približne 3-násobnému množstvu údajov (**) prostredníctvom bezdrôtovej siete Bluetooth v porovnaní s inými technológiami s výnimočnou kvalitou zvuku a s využitím účinného kódovania a optimalizovaného vytvárania paketov.

* Okrem obsahu vo formáte DSD.

** V porovnaní s profilom SBC, keď je vybraná bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

Ak chcete prehrávať zvuk prostredníctvom technológie LDAC, nastavte kvalitu zvuku na režim „Priorita na kvalitu zvuku“ prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“. V režime „Priorita na stabilné pripojenie“ (výrobné nastavenie) nie je možné prehrávať hudbu cez pripojenie LDAC.

Ak pripojené zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC, možno budete musieť zariadenie najskôr nastaviť tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu s požadovaným kodekom z podporovaných kodekov.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Informácie o funkcii DSEE Extreme

Funkcia DSEE Extreme využíva technológiu AI na vernú reprodukciu frekvenčných odoziev pôvodného zdroja zvuku strateného počas kompresie.

Nastavenie môžete prepnúť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Keď je funkcia DSEE Extreme nastavená na „Povoliť (ZAP.)“, dostupný prevádzkový čas sa zníži.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Dostupný prevádzkový čas](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou dotykových snímačov.

Tón zvonenia

Pri prichádzajúcom hovore cez slúchadlá bude znieť tón zvonenia.

V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne iba pre pripojenie Bluetooth


1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.

2 Keď zaznie tón zvonenia, dvakrát ťuknite na dotykový snímač na ľavom alebo pravom slúchadle (pri intervale približne 0,3 sekundy) a prijmite hovor.

Zo slúchadiel zaznie hlas.

Pri prichádzajúcom hovore počas počúvania hudby sa prehrávanie hudby pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

Rozprávať môžete do mikrofónov slúchadiel.

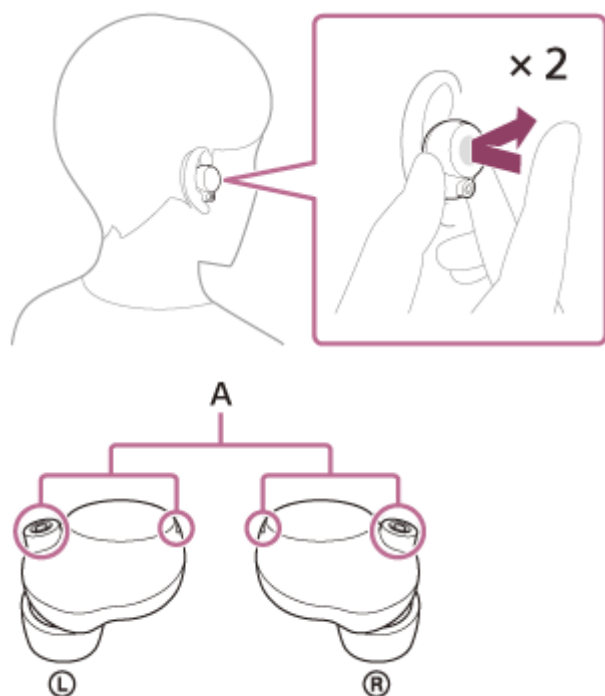

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

- Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.
- Ak sa prehrávanie nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

4 Keď skončíte s telefonátom, dvakrát ťuknite na dotykový snímač na ľavom alebo pravom slúchadle (pri intervale približne 0,3 sekundy) a hovor ukončíte.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Pri prijímaní hovorov pomocou smartfónov alebo mobilných telefónov prijímú niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny štandardne hovor pomocou telefónu namiesto slúchadiel. S pripojením HFP alebo HSP prepnete hovor do slúchadiel podržaním prsta na dotykovom snímači ľavého alebo pravého slúchadla približne na 2 sekundy, prípadne na to použijete smartfón alebo mobilný telefón.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.
- Hands-free hovory možno využívať aj po nasadení len jedného slúchadla. V prípade prichádzajúceho hovoru hovor prijmite pomocou nasadeného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- Pri prichádzajúcom hovore počas počúvania hudby sa v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu nemusí prehrávanie automaticky obnoviť po skončení hovoru.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Váš hlas bude počuť cez mikrofóny slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Aj keď je dotykovému snímaču priradená funkcia nastavenia hlasitosti, počas hovoru nie je možné upravovať hlasitosť na slúchadlách. Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia. Ak sa nedá upravovať hlasitosť na pripojenom zariadení, nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ pre smartfóny a hlasitosť nastavte v aplikácii.

Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Uskutočnenie hovoru


Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou dotykových snímačov.

1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu/mobilnému telefónu pomocou funkcie Bluetooth.

2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.


Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.
Ak uskutočníte hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa pozastaví.
Rozprávať môžete do mikrofónov slúchadiel.

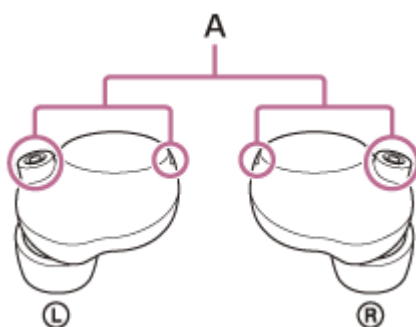

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón vytáčania

- Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu prepnete z volacieho zariadenia na slúchadlá alebo podržte prst na dotykový snímač ľavého alebo pravého slúchadla aspoň na 2 sekundy.

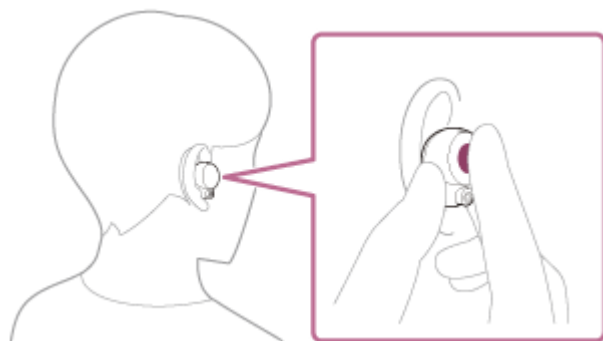

3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

4 Keď skončíte s telefonátom, dvakrát ťuknite na dotykový snímač na ľavom alebo pravom slúchadle (pri intervale približne 0,3 sekundy) a hovor ukončíte.

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.
- Hands-free hovory možno využívať aj po nasadení len jedného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Váš hlas bude počuť cez mikrofóny slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Aj keď je dotykovému snímaču priradená funkcia nastavenia hlasitosti, počas hovoru nie je možné upravovať hlasitosť na slúchadlách. Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia. Ak sa nedá upravovať hlasitosť na pripojenom zariadení, nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ pre smartfóny a hlasitosť nastavte v aplikácii.

Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

5-027-985-21(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu.


V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou dotykových snímačov.

Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby


- Podržaním prsta na dotykovom snímači na pravom slúchadle približne na 2 sekundy spustíte funkciu vytáčania hlasom v smartfóne/mobilnom telefóne alebo aktivujete aplikáciu Google™ app v smartfóne so systémom Android alebo funkciu Siri v zariadení iPhone.

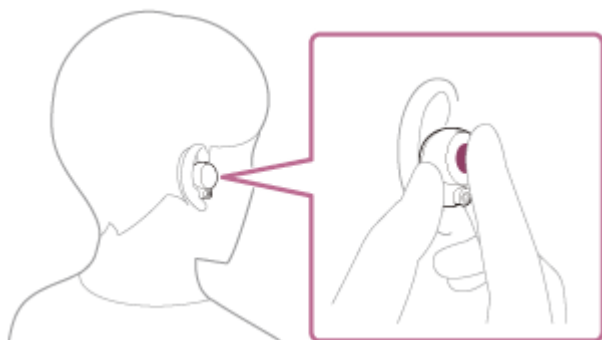

Odchádzajúci hovor

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť dotykový snímač buď na ľavom, alebo pravom slúchadle. Ak máte na uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá na tomto nasadenom slúchadle.

- Dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač (s intervalom približne 0,3 sekundy), čím odchádzajúci hovor zrušíte.

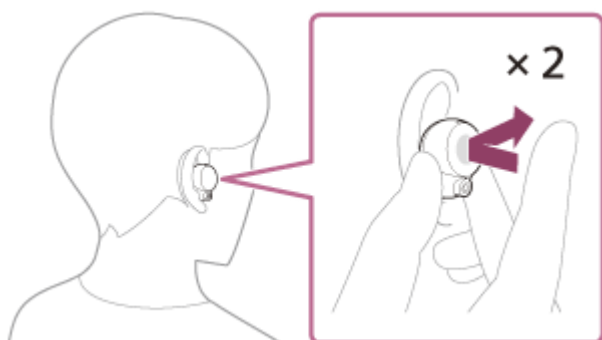

Nasledujúce operácie môžete vykonať na slúchadle, ktorému nie je priradená funkcia potlačovania hluku (vo výrobných nastaveniach to je pravé slúchadlo).

- Podržaním prsta na dotykovom snímači približne na 2 sekundy zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón/mobilný telefón a opačne.

Prichádzajúci hovor

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť dotykový snímač buď na ľavom, alebo pravom slúchadle.

Ak máte na uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá na tomto nasadenom slúchadle.

- Rýchlym dvojitým ťuknutím na dotykový snímač hovor prijmete.
- Podržaním prsta na dotykovom snímači na približne 2 sekundy hovor odmietnete.

Počas hovoru

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť dotykový snímač buď na ľavom, alebo pravom slúchadle. Ak máte na uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá na tomto nasadenom slúchadle.

- Rýchlym dvojitým ťuknutím na dotykový snímač hovor ukončíte.

Nasledujúce operácie môžete vykonať na slúchadle, ktorému nie je priradená funkcia potlačovania hluku (vo výrobných nastaveniach to je pravé slúchadlo).

- Podržaním prsta na dotykovom snímači približne na 2 sekundy zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón/mobilný telefón a opačne.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť dotykový snímač buď na ľavom, alebo pravom slúchadle. Ak máte na uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá na tomto nasadenom slúchadle.

Odchádzajúci hovor

- Rýchlym dvojitým ťuknutím na dotykový snímač zrušíte odchádzajúci hovor.

Prichádzajúci hovor

- Rýchlym dvojitým ťuknutím na dotykový snímač hovor prijmete.

Počas hovoru

- Rýchlym dvojitým ťuknutím na dotykový snímač hovor ukončíte.

Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Videohovor vo vašom počítači

Keď uskutočňujete videohovor v počítači, môžete hovoriť bezdrôtovo do slúchadiel.

1 Pripojte slúchadlá k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth .

2 V počítači spustíte aplikáciu na videohovory.

3 Skontrolujte nastavenia (*) aplikácie na videohovory.

- Keď uskutočňujete videohovor v počítači, vyberte pripojenie na volanie (HFP / HSP), nie pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Ak vyberiete pripojenie na prehrávanie hudby, môže sa stať, že videohovor nebude možné uskutočniť.
- V nastaveniach reproduktora vyberte pripojenie na volanie [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (**). Pripojenie ([Headphones (WF-1000XM4 Stereo)] (**)) slúži na pripojenie pri prehrávaní hudby.)
- V nastaveniach mikrofónu vyberte pripojenie na volanie [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (**). Ak mikrofón nie je nastavený, režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď sa zaregistruje reč osoby, ktorá má nasadené slúchadlá, a zvuk zo slúchadiel je stlmený.
- V závislosti od aplikácie na videohovory, ktorú používate, sa môže stať, že pripojenia na hovory [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (**) alebo pripojenia na prehrávanie hudby [Headphones (WF-1000XM4 Stereo)] (**)) nebude možné v nastaveniach reproduktora alebo mikrofónu zvoliť a zobrazí sa len [WF-1000XM4]. V takom prípade zvolte funkciu [WF-1000XM4].
- Pozrite si webové stránky zákazníckej podpory, kde nájdete často kladené otázky a odpovede.

* Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

** Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.

Rada

- Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)]. Prečítajte si časti „[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)“, „[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8.1\)](#)“ alebo „[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)“.

Poznámka

- Kým je režim Speak-to-Chat povolený a keď mikrofón nie je správne nastavený, režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď sa deteguje zvuk, a zvuk zo slúchadiel sa stlmí.
- Je možné, že nastavenia mikrofónu nebudú k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate. V tom prípade vypnite režim Speak-to-Chat pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- V závislosti od používaného počítača alebo aplikácie slúchadlá nemusia počas videohovoru fungovať správne. Reštartovanie počítača môže vyriešiť tento problém.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)

- Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 8.1)
- Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 8.1)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel (Speak-to-Chat)
- Webové lokality podpory pre zákazníkov

5-027-985-21(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Po odpojení budete z oboch slúchadiel počuť hlasový pokyn: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené).

2 Vložte slúchadlá do nabijacieho puzdra.

Slúchadlá sa vypnú.

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Používanie funkcie Google Assistant

Pomocou funkcie Google Assistant v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať smartfón alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Smartfóny so systémom Android 6.0 alebo novším (Vyžaduje sa najnovšia verzia aplikácie Google app.)

1 Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavíte Google Assistant ako funkciu dotykového snímača.


Funkciu Google Assistant môžete priradiť ako funkciu dotykového snímača tomu slúchadlu, ktorému je priradená funkcia prehrávania hudby. Funkcie priradené dotykovým snímačom na ľavom aj pravom slúchadle môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Ak funkciu Google Assistant používate prvýkrát, otvorte aplikáciu Google Assistant, ťuknite na položku [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie a podľa zobrazených pokynov vykonajte úvodné nastavenia funkcie Google Assistant.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Ak chcete používať funkciu Google Assistant, povedzte „Ok Google“ alebo použite dotykový snímač.

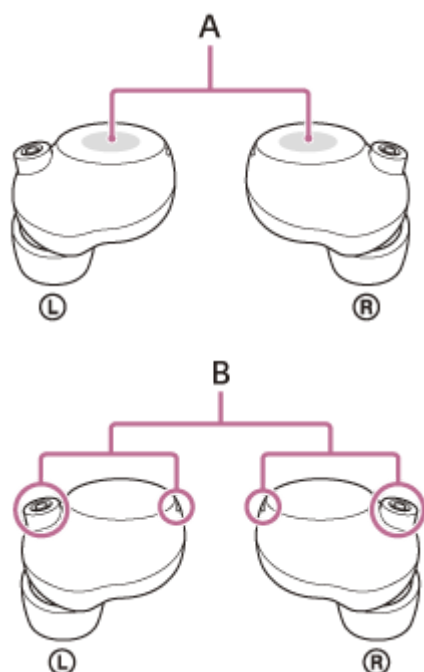

A: Dotykové snímače (ľavý, pravý)

B: Mikrofóny (ľavý, pravý)

- Podržaním prsta na dotykovom snímači zadajte hlasový príkaz a pustením prsta hlasový príkaz dokončíte.
- Ak nie je zaznamenaný žiadny hlasový príkaz, kým držíte dotykový snímač, po pustení prsta sa prečíta oznámenie.

Podrobné informácie o funkcii Google Assistant nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:
<https://assistant.google.com>

Používanie slúchadiel s využitím funkcie Google Assistant

Vyslovením špecifických výrazov funkcie Google Assistant môžete meniť nastavenia odstraňovania šumu alebo vykonávať iné operácie.

Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Slúchadlá nie sú kompatibilné so všetkými technickými údajmi opísanými na uvedenej webovej stránke.

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak funkcia Google Assistant nie je k dispozícii z dôvodov napríklad nepripojenia k sieti, hlasové oznamy „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená) počuť z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré máte práve nasadené).
- Ak nevidíte [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie v aplikácii Google Assistant, odstráňte informácie o spárovaní slúchadiel z nastavenia smartfónu Bluetooth a zopakujte proces párovania.
- Funkciu Google Assistant možno priradiť slúchadlu, ktoré má pre dotykový snímač priradenú funkciu prehrávania hudby. Ak chcete na niektorom zo slúchadiel používať funkciu Google Assistant priradte danému slúchadlu funkciu prehrávania hudby a následne mu priradte funkciu Google Assistant.

Na slúchadle, ktorému nie je priradená funkcia prehrávania hudby, nie je možné používať funkciu Google Assistant.

Funkcie priradené dotykovým snímačom na ľavom aj pravom slúchadle môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Funkcie Google Assistant a Amazon Alexa nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkcia Google Assistant nemusí byť dostupná v niektorých krajinách, oblastiach alebo v niektorých jazykoch.
- Funkcia ovládania slúchadiel s využitím funkcie Google Assistant je závislá od technických údajov funkcie Google Assistant.
- Technické údaje funkcie Google Assistant sa môžu bez oznámenia zmeniť.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Používanie funkcie Amazon Alexa

Pomocou aplikácie Amazon Alexa nainštalovanej v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať tak smartfón alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Verzia OS, ktorá podporuje najnovšiu verziu aplikácie Amazon Alexa na OS Android alebo iOS
- Vyžaduje sa inštalácia najnovšej verzie aplikácie Amazon Alexa.

1. V mobilnom zariadení otvorte obchod s aplikáciami.
2. Vyhľadajte aplikáciu Amazon Alexa.
3. Vyberte možnosť Inštalovať.
4. Vyberte možnosť Otvoriť.

1 Nasadíte si slúchadlá do uší a pripojíte ich k smartfónu cez pripojenie Bluetooth.

2 Spustíte aplikáciu Amazon Alexa.

Funkciu Amazon Alexa môžete priradiť ako funkciu dotykového snímača tomu slúchadlu, ktorému je priradená funkcia prehrávania hudby. Funkcie priradené dotykovým snímačom na ľavom aj pravom slúchadle môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Keď aplikáciu Amazon Alexa spustíte prvýkrát, budete sa musieť prihlásiť pomocou účtu Amazon a podľa pokynov v kroku 3 nastaviť slúchadlá pre aplikáciu Amazon Alexa.


Ak ste už predtým nastavili funkciu Amazon Alexa, ale dotykový snímač na pravom slúchadle ste nakonfigurovali na inú funkciu ako Amazon Alexa, v časti s tipmi nižšie nájdete informácie o tom, ako nakonfigurovať dotykový snímač na ľavom slúchadle na funkciu Amazon Alexa.

3 Vykonajte úvodné nastavenie aplikácie Amazon Alexa.

1. Dotknite sa ikony [More] v pravom dolnom rohu obrazovky aplikácie Amazon Alexa a dotknite sa položky [Add a Device].



2. Na obrazovke [Which device would you like to set up?] vyberte položku [Headphones].

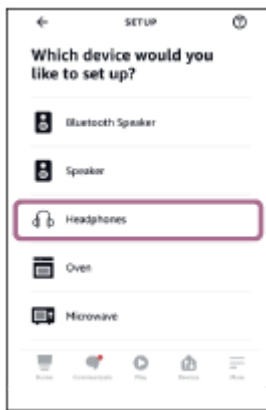

3. Zo zoznamu [AVAILABLE DEVICES] na obrazovke [Select your device] vyberte položku [WF-1000XM4].



Ak položku [WF-1000XM4] nemôžete nájsť v časti [AVAILABLE DEVICES], slúchadlá nie sú pripojené k smartfónu cez pripojenie Bluetooth. Pripojte slúchadlá k smartfónu pomocou Bluetooth pripojenia.


4. Na obrazovke [Set up Alexa on your WF-1000XM4] sa dotknite položky [CONTINUE].



5. Keď sa zobrazí obrazovka [This will override the current voice assistant on this accessory], dotknite sa položky [CONTINUE].




6. Na obrazovke [Setup Complete] sa dotknite položky [DONE].

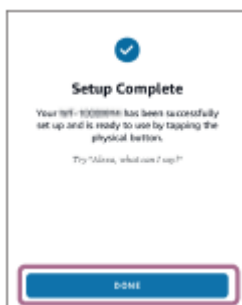

Po dokončení počiatočného nastavenia sa funkcia dotykového snímača na pravom slúchadle (alebo na ľavom slúchadle slúchadiel, ak bolo na počiatočné nastavenie použité len ľavé slúchadlo) zmení na Amazon Alexa.

- 4 Ak chcete použiť funkciu Amazon Alexa, povedzte prebúdzacie slovo (*) („Alexa“) alebo ovládajte dotykový snímač slúchadla, ku ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa.**

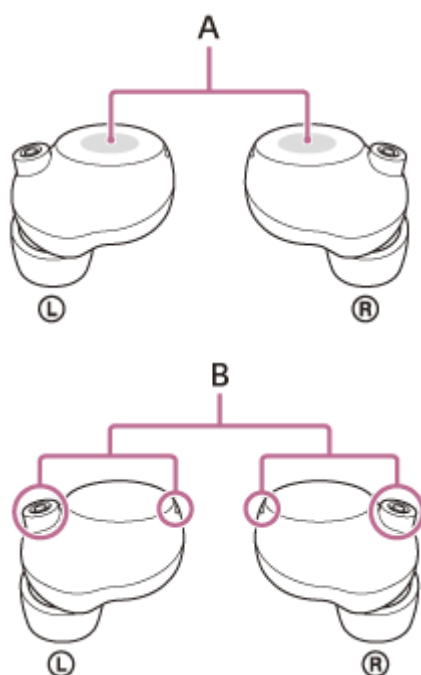

A: Dotykové snímače (ľavý, pravý)

B: Mikrofóny (ľavý, pravý)

- Podržaním prsta na dotykovom snímači zadajte hlasový príkaz.
Príklad:
„What is the weather“ (Aké je počasie)
„Play music (**)“ (Prehraj hudbu)
- Ak sa nezaznamená hlas, funkcia sa automaticky zruší.

* Ak chcete nastaviť prebúdzacie slovo, aktivujte možnosť [Activate Voice Assistant with your Voice] pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

** Vyžaduje sa predplatenie služby Amazon alebo Prime Music.

Podrobné informácie o funkcii Amazon Alexa a jej možnostiach nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Rada

- Keď nastavíte slúchadlá na Amazon Alexa, dotykový snímač na pravom slúchadle (alebo na ľavom slúchadle, ak ste pri počiatočných nastaveniach používali iba ľavé slúchadlo), sa automaticky nakonfiguruje na Amazon Alexa. Pôvodné funkcie dotykového snímača môžete obnoviť zmenou nastavení v aplikácii „Sony | Headphones Connect“. Podobne môžete dotykový snímač prekonfigurovať späť na funkciu Amazon Alexa, ak ste sa pripojili k aplikácii Amazon Alexa, no nastavili ste inú funkciu.

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii, napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, zaznie z oboch slúchadiel oznam „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova).
- Funkciu Amazon Alexa možno priradiť slúchadlu, ktoré má pre dotykový snímač priradenú funkciu prehrávania hudby. Ak chcete na niektorom zo slúchadiel používať funkciu Amazon Alexa, priradte danému slúchadlu funkciu prehrávania hudby a následne mu priradte funkciu Amazon Alexa.
Na slúchadle, ktorému nie je priradená funkcia prehrávania hudby, nie je možné používať funkciu Amazon Alexa. Funkcie priradené dotykovým snímačom na ľavom aj pravom slúchadle môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Funkciu Amazon Alexa a Google Assistant nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkciu Amazon Alexa môžete používať, ak používate len jedno slúchadlo s priradenou funkciou Amazon Alexa. Ak je funkcia Amazon Alexa priradená k slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa. Nastavenie slúchadiel kontrolujte pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách/regiónoch. Funkcie Alexa a ich funkčnosť sa môžu líšiť v závislosti od lokality.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou funkcie Google app v smartfóne so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón so systémom Android.

1 Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] a položku [Assist app] nastavte na možnosť Google app.

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.


Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play.

Aplikácia Google app sa v závislosti od technických údajov smartfónu so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.


2 Nasad'te si slúchadlá do uší a pripojte ich k smartfónu Android cez pripojenie Bluetooth.

3 Keď je smartfón Android v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, podržte prst na dotykovom snímači pravého slúchadla približne na 2 sekundy.

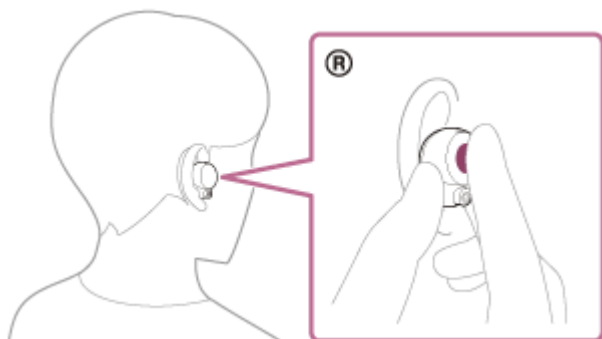

Aplikácia Google app sa aktivovala.

4 Do mikrofónov slúchadiel vyslovte požiadavku na aplikáciu Google app.

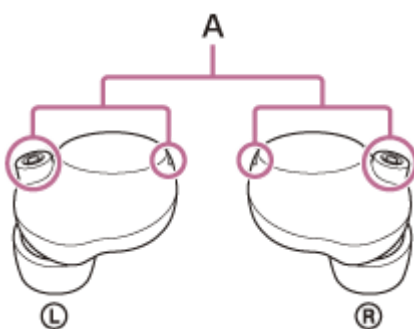

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú s aplikáciou Google app, nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

| Ak po aktivácii aplikácie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, hlasový príkaz sa deaktivuje.

Poznámka

- Ak je dotykový snímač na pravom alebo ľavom slúchadle nastavený na funkciu Google Assistant, funkcia hlasového asistenta (Google app) nebude dostupná.
- Ak je dotykový snímač na pravom alebo ľavom slúchadle nastavený na funkciu Amazon Alexa, funkcia hlasového asistenta (Google app) nebude dostupná.
- Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak vyslovíte príkaz „Ok Google“, aj keď je nastavenie „Ok Google“ v smartfóne so systémom Android aktivované.
- Počas používania funkcie hlasovej asistencie bude váš hlas počuť zo slúchadiel prostredníctvom mikrofónov v slúchadlách (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
- Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.

5-027-985-21(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

1 Zapnite funkciu Siri.


V zariadení iPhone vyberte položky [Settings] – [Siri & Search] a zapnite funkciu [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie zariadenia iPhone.

Poznámka: podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.


2 Nasad'te si slúchadlá do uší a pripojte ich k zariadeniu iPhone cez pripojenie Bluetooth.

3 Keď je zariadenie iPhone v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, podržte prst na dotykovom snímači pravého slúchadla približne na 2 sekundy.

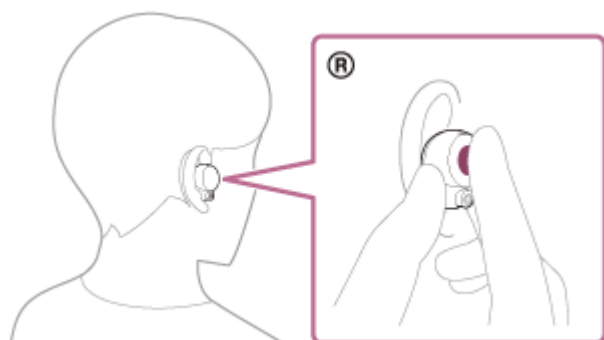

Siri sa aktivuje.

4 Do mikrofónov slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

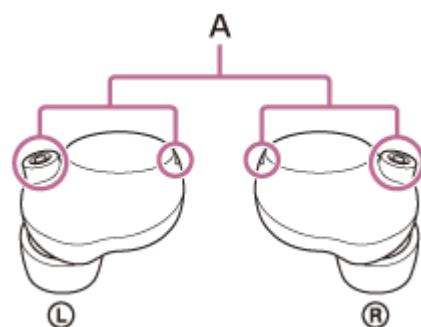

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré podporujú funkciu Siri, nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie „ Hey Siri“ v zariadení iPhone aktivované.
- Počas používania funkcie hlasovej asistencie bude váš hlas počuť zo slúchadiel prostredníctvom mikrofónov v slúchadlách (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Funkcia Siri sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických špecifikácií smartfónu alebo verzie aplikácie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Pri pripájaní smartfónu s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“ a slúchadiel pomocou pripojenia Bluetooth môžete vykonať nasledovné úkony.

- Aktualizovať softvér slúchadiel
- Prepnúť jazyk hlasových oznamov
- Zapnúť/vypnúť hlasové oznamy
- Zmeniť funkciu dotykového snímača
- Nastaviť režim pripojenia Bluetooth (režim kvality zvuku)
- Vypnúť slúchadlá
- Nastaviť funkciu automatického pozastavenia/obnovenia prehrávania hudby detekciou nosenia
- Nastaviť funkciu automatického vypnutia detekciou nosenia
- Zapnúť/vypnúť prebúdzacie slovo funkcie Amazon Alexa
- Zapnutie/vypnutie funkcie viac bodového pripojenia (súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam)
- Zmeniť zariadenie pripojené prostredníctvom pripojenia k viacerým zariadeniam
- Inicializovať slúchadlá
- Získať pomoc pri určení optimálnych koncoviek nastavcov slúchadiel
- Skontrolovať verziu softvéru slúchadiel
- Zobrazíť kodek pripojenia Bluetooth
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre
- Zobrazíť vyskakujúcu správu vyzývajúcu k nabíjaniu (ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra nízka)
- Vybrať nastavenie funkcií Ekvalizér/CLEAR BASS (Čisté basové tóny)
- Prispôbiť nastavenie ekvalizéra
- Nastaviť funkciu DSEE Extreme (komplex pre zvuk s vysokým rozsahom)
- Upraviť funkciu potlačovania hluku a režim okolitého zvuku (ovládanie okolitého zvuku)
- Vybrať vzor prepínania pri prepnutí funkcie potlačovania hluku/režimu okolitého zvuku na slúchadlách
- Používať nastavenie funkcie potlačovania hluku podľa zistenia správania (Adaptívne ovládanie zvuku)
- Nastaviť funkciu automatickej redukcie hluku vetra
- Zapnúť/vypnúť automatickú detekciu zvuku pre režim Speak-to-Chat a nastaviť ju
- Používať funkcie ako prehrávanie/pozastavenie hudby alebo preskočenie na začiatok ďalšej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania)/preskočenie na začiatok ďalšej skladby
- Upraviť hlasitosť počas prehrávania hudby/telefonického hovoru
- Jednoduché párovanie

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Rada

- Fungovanie aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa líši v závislosti od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a dizajn obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

- Informácie o režime kvality zvuku
- Používanie funkcie potlačovania hluku
- Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)
- Podporované kodeky
- Hlasové pokyny
- Dotykový snímač
- Nosenie slúchadiel
- Informácie o funkcii DSEE Extreme
- Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel (Speak-to-Chat)
- Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam (viacbodové pripojenie)

5-027-985-21(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“

- 1 Prevezmite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play alebo z obchodu App Store a nainštalujte ju do smartfónu.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Po inštalácii aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ spustíte.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Najnovšie informácie o podpore môžete získať z aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Vyberte [Help] na obrazovke „Sony | Headphones Connect“ aplikácie.
- 2 Objaví sa obrazovka [Headphones Connect Help] a zobrazia sa informácie o podpore.
- 3 Vyberte požadovanú položku.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ a užite si nové funkcie alebo vyriešte viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.

Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.

Keď je povolené nastavenie [Automatic download of software] (predvolené nastavenie) v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, sťahovanie a prenos softvéru začne automaticky.

Softvér slúchadiel môžete aktualizovať aj nasledujúcim spôsobom.

- 1 Stiahnite si aktualizčný softvér zo servera do smartfónu, na ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 Preneste aktualizčný softvér zo smartfónu do slúchadiel.**
- 3 Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.**

Poznámka

- Pred aktualizáciou sa odporúča vypnúť funkciu automatického vypnutia slúchadiel. Pri výrobných nastaveniach sa slúchadlá automaticky vypnú, ak nie sú nasadené približne 15 minút. Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak sú k mobilnému zariadeniu, ktoré sa používa na získanie aktualizácie, pripojené ďalšie zariadenia Bluetooth, vypnite všetky zariadenia Bluetooth, až kým sa aktualizácia neskončí. Softvér nemožno aktualizovať, ak je mobilné zariadenie prepojené s ďalšími zariadeniami kompatibilnými s funkciou Bluetooth Low Energy (ako sú nositeľné zariadenia, inteligentné hodinky a podobne).
- Ak aktualizáciu nie je možné vykonať, postupujte nasledovne.
 - Zatvorte všetky aplikácie nainštalované na mobilnom zariadení okrem aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 - Slúchadlá a mobilné zariadenie plne nabite.
 - Pred začatím aktualizácie umiestnite slúchadlá a mobilné zariadenie, ktoré na aktualizáciu používate, čo najbližšie k sebe.
 - Nepúšťajte aktualizáciu, ak sa v blízkosti nachádzajú iné zariadenia bezdrôtovej siete LAN alebo iné zariadenia Bluetooth.
 - Pre aktualizáciu softvéru vypnite režim šetrenia batérie (*) svojho smartfónu. V závislosti od verzie operačného systému vášho smartfónu aktualizácie nemusia počas režimu šetrenia batérie prebehnúť.

* Názvy sa môžu líšiť v závislosti od vášho typu používaného smartfónu.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o komunikácii Bluetooth

- Funkčný dosah bezdrôtovej technológie Bluetooth je približne 10 m. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
 - v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- Zvuk prehrávaný prostredníctvom týchto slúchadiel môže mať určité oneskorenie voči zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s obrazom.
- Tieto slúchadlá podporujú bezpečnostné funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré poskytujú zabezpečenie komunikácie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorým dochádza pri používaní komunikácie cez Bluetooth.
- Spojenia Bluetooth so všetkými zariadeniami Bluetooth nemožno zaručiť.
 - Pripojené zariadenia Bluetooth musia vyhovovať norme Bluetooth stanovenej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
 - Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie, pri ktorých sa následkom vlastností alebo technických údajov zariadenia Bluetooth nebude dať zariadenie pripojiť, alebo môže dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia alebo prevádzky.
 - Pri používaní slúchadiel na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť hluk.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k statickej elektrine

- Statická elektrina nahromadená v tele môže v ušiach spôsobiť pocit mierneho šteklenia. Ak chcete tento efekt minimalizovať, používajte odev vyrobený z prírodných materiálov, ktorý potláča generovanie statickej elektriny.

Poznámky o nosení slúchadiel

- Po použití slúchadiel pomaly zložte z uší.
- Keďže slúchadlá utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Pri zavádzaní slúchadiel môže membrána reproduktora vydávať cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.

Ďalšie poznámky

- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom, pretože ide o presné zariadenie.
- Dotykové snímače nemusia fungovať správne, ak na dotykové snímače aplikujete nálepku alebo iné samolepiace predmety.
- V závislosti od stavu signálu a okolitého prostredia nemusí funkcia Bluetooth s mobilným telefónom fungovať.
- Ak pri používaní slúchadiel pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
- Koncovky nástavcov slúchadiel sa môžu dlhodobým používaním a skladovaním poškodiť alebo stratiť svoje vlastnosti.

- Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže nastať požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony. Opatrní buďte najmä v nasledujúcich prípadoch.
 - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou
Dávajte pozor, aby slúchadlá nespádli do umývadla alebo do nádoby naplnenej vodou.
 - Pri používaní slúchadiel počas dažďa alebo sneženia, prípadne na vlhkých miestach

Čistenie slúchadiel

- Ak sa vonkajší povrch slúchadiel znečistí, utrite ho mäkkou suchou handričkou. Ak sú slúchadlá obzvlášť špinavé, handričku namočte do zriedeného neutrálneho čistiaceho prostriedku, dobre ju vyžmýkajte a následne pomocou nej vyčistite slúchadlá. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo alkohol, pretože by mohli poškodiť povrch zariadenia.

Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Slúchadlá nepoužívajte na preplnených miestach, napríklad vo vlakoch alebo v zdravotníckych prevádzkach.
- Slúchadlá (vrátane príslušenstva) majú magnet(y), ktorý môže rušiť kardiostimulátory, programovateľné odvádzacie ventily na ošetrovanie hydrocefalu alebo iné zdravotnícke pomôcky. Neumiestňujte slúchadlá do blízkosti osôb, ktoré takéto zdravotnícke pomôcky používajú. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky používate vy.

Slúchadlá neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

- Slúchadlá obsahujú magnety. Ak umiestnite magnetickú kartu do blízkosti slúchadiel, ovplyvní to magnet v karte a karta sa nebude dať použiť.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Odolnosť slúchadiel voči vode

Odolnosť slúchadiel voči vode

- Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode.
- Parametre odolnosti týchto slúchadiel voči vode sú v súlade so stupňom IPX4 v norme IEC 60529 „Stupne ochrany proti vniknutiu vody (kód IP)“, ktorý označuje stupeň ochrany proti vniknutiu vody. Slúchadlá nie je možné používať vo vode.

V prípade nesprávneho používania slúchadiel sa môže do slúchadiel dostať voda a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchy. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne. IPX4: Chránené proti vode striekajúcej z ktoréhokoľvek smeru.

- Zvukové vstupy (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvory mikrofónu (na 2 miestach) slúchadiel nie sú úplne vodotesné.

Ak vo zvukových vstupoch, vetracích otvoroch alebo otvoroch mikrofónu (na 2 miestach) zostanú kvapôčky vody, dočasne sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy, avšak nejde o poruchu.

- Zvuky nie je počuť zreteľne.
- Efekt potlačovania hluku je oslabený.
- Počúť nezvyčajné zvuky.
- Počas telefonických hovorov nepočuť hlas zreteľne.

Tekutiny, ktorých sa týkajú parametre odolnosti voči vode

Vzťahuje sa na:	sladkú vodu, vodu z vodovodu, pot
Nevzťahuje sa na:	iné tekutiny ako tekutiny uvedené vyššie (napríklad: mydlová voda, voda s obsahom čistiaceho prostriedku, voda s obsahom prostriedkov na kúpanie, šampón, horúca voda z termálnych prameňov, horúca voda, voda z bazéna, morská voda atď.)


Odolnosť slúchadiel voči vode je založená na meraniach vykonaných spoločnosťou Sony za vyššie uvedených podmienok. Upozorňujeme, že na poruchy spôsobené ponorením do vody nesprávnym použitím zákazníkom sa záruka nevzťahuje.

Zachovanie odolnosti voči vode

Starostlivo si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie slúchadiel.

- Do otvorov zvukových výstupov nevstrekujte násilím vodu.
- Dajte pozor, aby vám slúchadlá nespádli do vody a nepoužívajte ich pod vodnou hladinou.
- Nedovoľte, aby slúchadlá zostali v chladnom prostredí vlhké, pretože voda môže zamrznúť. Aby ste zabránili poruche, nezabudnite po použití vytrieť všetku vodu.
- Slúchadlá nedávajte do vody a nepoužívajte ich na vlhkom mieste, napríklad v kúpeľni.
- Zabráňte pádu slúchadiel a nevystavujte ich mechanickým otrasom. V opačnom prípade sa môžu slúchadlá zdeformovať alebo poškodiť, čo môže mať za následok zhoršenie odolnosti voči vode.
- Ak sa slúchadlá namočia:
 1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
 2. Vyberte koncovky nastavcov slúchadiel, otočte zvukové vstupy a vetracie otvory smerom nadol a niekoľkokrát zatraste, aby sa voda dostala von.
 3. Otočte otvory mikrofónu (na 2 miestach) nadol a jemne po nich približne 5-krát klepnite suchou handričkou a podobne, aby ste odstránili vodu, ktorá sa nazhromaždila vnútri.

4. Po vykonaní týchto krokov nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.
- Ak sa slúchadlá nabíjajú, kým sú ešte mokré od potu a podobne, nabíjacie porty skorodujú. Pred nabíjaním akúkoľvek vlhkosť utrite mäkkou, suchou handričkou a nechajte uschnúť pri izbovej teplote.

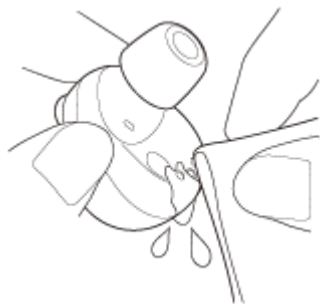

- Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.
- Nohavice alebo košeľe neperte so slúchadlami vo vreckách.



- Ak sú slúchadlá prasknuté alebo zdeformované, nepoužívajte ich v blízkosti vody alebo sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Oznámenie o licencií

Poznámky k licencií

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy.

Prečítajte si znenie licencie.

Znenie licencie nájdete na nasledujúcej adrese URL.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Vyhlasenie týkajúce sa služieb ponúkaných tretími stranami

Poskytovanie služieb ponúkaných tretími stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za takéto situácie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Ochranné známky

- Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
- App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
- Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc., alebo jej pobočiek.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- Názov a logo LDAC sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky USB Implementers Forum.
- „DSEE“ a „DSEE Extreme“ sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

Názvy systémov a výrobkov uvedené v tejto príručke sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami výrobcu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v európskych krajinách:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v iných krajinách/regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Ako možno vyriešiť problém?

Ak slúchadlá nefungujú podľa očakávania, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

- Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.
Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Nabite slúchadlá.
Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie slúchadiel.
- Reštartujte zariadenie, ktoré sa pripája k slúchadlám.
Niektoré problémy môžete vyriešiť tak, že pripájané zariadenie, ako je počítač alebo smartfón, reštartujete.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.
Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní.
- Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak operácie vyššie nefungujú, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Nie je možné zapnúť slúchadlá.

- Batériu úplne nabite.
- Slúchadlá nemožno zapnúť, keď sa nabíjajú v nabíjacom puzdre. Ak chcete slúchadlá zapnúť, vyberte ich z nabíjacieho puzdra.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.
Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- V závislosti od priradenia funkcií dotykovým snímačom a/alebo nastavenia hlasového asistenta možno budete môcť používať len jedno slúchadlo.

Prečítajte si nasledujúce pokyny a skontrolujte nastavenie v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

Položka v ponuke nastavenia hlasového asistenta	Špecifikácie
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Možno použiť ktorékoľvek slúchadlo.
[Google Assistant] alebo [Amazon Alexa]	Je možné používať len to slúchadlo, ktoré má funkciu ovládania dotykového snímača nastavenú na [Playback control]. Funkciu [Playback control] priradíte slúchadlu, ktoré chcete samostatne používať. Vo výrobných nastaveniach je funkcia [Playback control] priradená pravému slúchadlu. Keď priradíte funkciu [Playback control] oboj slúchadlám, plná funkčnosť bude dostupná len na pravom slúchadle.
[Do not use]	Možno použiť ktorékoľvek slúchadlo.

- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Batéria sa nedá nabiť.

- Uistite sa, že sú slúchadlá pevne vložené v nabíjacom puzdre.
- Používajte dodaný kábel USB Type–C.
- Skontrolujte, či je kábel USB Type–C pevne zapojený do nabíjacieho puzdra a do nabíjacieho adaptéra USB alebo počítača alebo či je sieťový kábel USB pevne pripojený do napájacej zásuvky.
- Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.
- Pri použití systému Windows 8.1 vykonajte aktualizáciu pomocou služby Windows Update.
- Ak koncovky nastavcov slúchadiel nie sú k slúchadlám pripojené správne, slúchadlá sa nemusia v dodanom nabíjacom puzdre nabíjať. Pri odkladaní slúchadiel do nabíjacieho puzdra skontrolujte, či sú koncovky nastavcov slúchadiel pripojené správne.
- Ak používate koncovky nastavcov slúchadiel od iných výrobcov, slúchadlá sa nemusia v dodanom nabíjacom puzdre nabíjať. Počas nabíjania používajte dodané koncovky nastavcov slúchadiel.
- Ak sú nabíjacie porty slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra špinavé, slúchadlá sa nemusia nabíjať. Nabíjacie porty očistite mäkkou, suchou handričkou.
- Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
- Počas nabíjania sa uistite, že je veko nabíjacieho puzdra zatvorené, aby sa zbytočne nevybýjala batéria nabíjacieho puzdra.
- Počas bezdrôtového nabíjania sa môže nabíjanie spomaliť alebo zastaviť, ak nabíjacie puzdro nie je zarovnané s bezdrôtovou nabíjacou podložkou.
- Počas bezdrôtového nabíjania sa môže nabíjanie spomaliť alebo zastaviť pri vysokých alebo nízkych teplotách v závislosti od používanej bezdrôtovej nabíjacej podložky.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Dostupný prevádzkový čas je krátky a energia batérie nevydrží dlho.

- Ak ste si nastavili nasledujúce funkcie, dostupný prevádzkový čas batérie sa skráti.
 - Automatická redukcia hluku vetra
 - Speak-to-Chat
 - Ekvalizér
 - DSEE Extreme
 - Funkcia spustenia hlasového asistenta vašim hlasom
 - Režim kvality zvuku počas prehrávania prostredníctvom pripojenia Bluetooth: Priorita na kvalitu zvuku
- V závislosti od nastavení rôznych funkcií a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť, avšak nejde o poruchu.
- Po skončení používania slúchadiel ich nezabudnite odložiť do nabíjacieho puzdra. Ak slúchadlá vložíte do vreciek a podobne, slúchadlá vnímajú, že sú nasadené, a môžu sa omylom zapnúť.
- Zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa nevybila batéria nabíjacieho puzdra.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Čas nabíjania je príliš dlhý.

- Skontrolujte, či je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Skontrolujte, či používate dodaný kábel portu USB Type-C.
- V závislosti od nastavení rôznych funkcií a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť.
V dôsledku toho sa môže čas nabíjania batérie ľavého a pravého slúchadla líšiť, avšak nejde o poruchu.
- Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
- Počas bezdrôtového nabíjania sa môže nabíjanie spomaliť alebo zastaviť, ak nabíjacie puzdro nie je zarovnané s bezdrôtovou nabíjacou podložkou.
- Počas bezdrôtového nabíjania sa môže nabíjanie spomaliť alebo zastaviť pri vysokých alebo nízkych teplotách v závislosti od používanej bezdrôtovej nabíjacej podložky.
- V prípadoch, ktoré nezodpovedajú prípadom uvedeným vyššie, reštartujte počítač a znovu vyskúšajte postup pripojenia USB.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Nabíjanie nie je možné, ani keď je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču.

- Skontrolujte, či je dodaný kábel USB Type–C správne pripojený k USB portu počítača.
- Skontrolujte, či je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Mohol sa vyskytnúť problém s USB portom pripojeného počítača. Pokúste sa pripojiť k inému USB portu na počítači, ak je k dispozícii.
- V iných prípadoch, ako sú uvedené vyššie, reštartujte počítač a znovu vyskúšajte postup pripojenia USB.

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke smartfónu.

- Ostávajúcu úroveň nabitia batérie dokážu zobraziť len zariadenia iOS (vrátane zariadení iPhone/iPod touch) (OS 8.1 alebo novší), ktoré podporujú protokol HFP (Hands-free Profile) a zariadenia Android.
- Skontrolujte, či je smartfón pripojený pomocou profilu HFP. Ak smartfón nie je pripojený pomocou profilu HFP, zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.

Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Žiaden zvuk

- V závislosti od aplikácie pre smartfóny alebo počítače (ktorá vyžaduje HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), môžete počuť hlas iba z jedného slúchadla.
- Ak k slúchadlám pripájate počítač, skontrolujte, či je zvukový výstup počítača nastavený na zariadenie Bluetooth.
- Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
- Keď je aktivovaný režim Speak-to-Chat, prehrávanie hudby sa pozastaví. V takom prípade použite dotykový snímač slúchadiel a ukončíte režim Speak-to-Chat.
- V závislosti od priradenia funkcií dotykovým snímačom a/alebo nastavenia hlasového asistenta možno budete môcť používať len jedno slúchadlo.

Prečítajte si nasledujúce pokyny a skontrolujte nastavenie v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

Položka v ponuke nastavenia hlasového asistenta	Špecifikácie
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Možno používať ktorékoľvek slúchadlo.
[Google Assistant] alebo [Amazon Alexa]	Je možné používať len to slúchadlo, ktoré má funkciu ovládania dotykového snímača nastavenú na [Playback control]. Funkciu [Playback control] priradíte dotykovému snímaču slúchadla, ktoré chcete samostatne používať. Vo výrobných nastaveniach je funkcia [Playback control] priradená pravému slúchadlu. Keď priradíte funkciu [Playback control] obojmu slúchadlu, plná funkčnosť bude dostupná len na pravom slúchadle.
[Do not use]	Možno používať ktorékoľvek slúchadlo.

- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra. Niektoré problémy možno vyriešiť vložением slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Reštartujte smartfón alebo počítač, ktorý používate.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
- Keď pomocou viacbodového pripojenia pripojíte slúchadlá k 2 zariadeniam súčasne, v závislosti od pripojeného zariadenia môže dané zariadenie neustále odosielať tichý signál, aj keď je prehrávanie hudby alebo videa zastavené. V takom prípade zostanú slúchadlá pripojené k danému zariadeniu a pripojenie sa nemusí dať prepnúť na druhé zariadenie. Ak ani po zastavení prehrávania na prvom zariadení nepočuť zvuk z druhého zariadenia, postupujte nasledovne a skontrolujte, či sa situácia nevyriešila.
 - Prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“ skontrolujte, či je funkcia [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá.
 - Zastavte prehrávanie v aplikácii na prvom zariadení.
 - Ukončíte aplikáciu na prvom zariadení.
 - V časti [Manage Connected Device] v sekcii [Device Currently Being Connected] aplikácie „Sony | Headphones Connect“ vyberte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať, a potom spustíte prehrávanie.

Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Resetovanie slúchadiel
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

5-027-985-21(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Nízka hlasitosť zvuku

- Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia.
- Ak je dotykovému snímaču priradená funkcia nastavovania hlasitosti pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, môžete počas prehrávania hudby upravovať hlasitosť na slúchadlách.
- Aj keď je dotykovému snímaču priradená funkcia nastavenia hlasitosti pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, počas hovoru nie je možné upravovať hlasitosť na slúchadlách. Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia. Ak sa nedá upravovať hlasitosť na pripojenom zariadení, nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ pre smartfóny a hlasitosť môžete nastavovať v aplikácii Sony | Headphones Connect.
- Zariadenie Bluetooth znova pripojte k slúchadlám.
- Zvukové vstupy (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvory mikrofónu (na 2 miestach) slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových vstupoch, vzduchových otvoroch alebo otvoroch mikrofónu (na 2 miestach) ostanú kvapôčky vody, hlasitosť zvuku sa môže dočasne znížiť, avšak nejde o poruchu. Prečítajte si časť „[Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)“ a pred používaním slúchadlá vysušte.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia sa hlasitosť zariadenia a slúchadiel môže, ale nemusí synchronizovať. Ak hlasitosť na zariadení nie je synchronizovaná s hlasitosťou slúchadiel, nebude možné zvyšovať hlasitosť slúchadiel pomocou zariadenia po znížení hlasitosti na slúchadlách.

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Rozdielna hlasitosť medzi ľavým a pravým slúchadlom, slabé basové tóny.

- Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov, alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne nemusíte dosiahnuť správnu kvalitu zvuku, efekt potlačovania hluku alebo kvalitu hovoru.

Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
Aplikácia „Sony | Headphones Connect“ vám pomôže zistiť, ktoré koncovky nastavcov slúchadiel sú pre vás najvhodnejšie v záujme optimálneho efektu potlačenia hluku.
- Skontrolujte, či máte slúchadlá správne nasadené v ušiach. Slúchadlá si nasadte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Nízka kvalita zvuku

- Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov, alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne nemusíte dosiahnuť kvalitu zvuku, efekt potlačovania hluku alebo kvalitu hovoru. Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:
 - Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna. Aplikácia „Sony | Headphones Connect“ vám pomôže zistiť, ktoré koncovky nastavcov slúchadiel sú pre vás najvhodnejšie v záujme optimálneho efektu potlačenia hluku.
 - Skontrolujte, či máte slúchadlá správne nasadené v ušiach. Slúchadlá si nasadzte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.
- Znížte hlasitosť pripojeného zariadenia, ak je veľmi vysoká.
- Prepnite pripojenie Bluetooth na A2DP pomocou pripojeného zariadenia vo chvíli, keď sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth pripojené cez pripojenie HFP alebo HSP Bluetooth.
- Ak ste už slúchadlá pripojili k zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie Bluetooth typu HFP/ HSP. Použite pripojené zariadenie na vytvorenie pripojenia A2DP Bluetooth.
- Keď prostredníctvom slúchadiel počúvate hudbu z počítača, kvalita zvuku môže byť počas prvých niekoľkých sekúnd po nadviazaní pripojenia znížená (napríklad ťažko počuť hlas speváka atď.). Je to spôsobené technickými špecifikáciami počítača (priorita na stabilitu pripojenia na začiatku prenosu a následne o niekoľko sekúnd neskôr prepne a prioritnou sa stane kvalita zvuku) a nejde o poruchu funkcie slúchadiel. Ak sa kvalita zvuku po niekoľkých sekundách nezlepší, pomocou počítača vytvorte pripojenie A2DP. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Zvuk často vypadáva.

- Nastavte slúchadlá na režim „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Informácie o režime kvality zvuku](#)“.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a anténami zabudovanými do ľavého aj pravého slúchadla. Anténa ľavého aj pravého slúchadla je zabudovaná do časti nižšie zobrazenej bodkovanou čiarou.

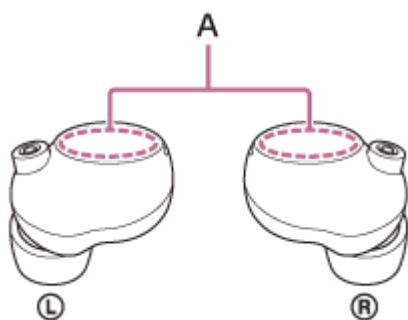

A: Umiestnenie vstavaných antén (vľavo, vpravo)

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu hluku alebo výpadkom zvuku.
 - Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza ľudské telo
V takom prípade zariadenie Bluetooth umiestnite v rovnakom smere ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
 - Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
 - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
 - Na miestach, kde sa nachádzajú iné zvukové zariadenia umožňujúce bezdrôtovú komunikáciu alebo iné osoby, napríklad na železničnej stanici alebo v preplnenom vlaku.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť zavretím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu. Ak počúvate hudbu z počítača, zavrite nepotrebné aplikácie alebo okná a reštartujte počítač.
- Znova pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra, potom slúchadlá vyberte z nabíjacieho puzdra a pripojte ich k zariadeniu Bluetooth.
- Ak je zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, slúchadlá môžu detegovať činnosť používateľa a automaticky nastaviť funkciu potlačovania hluku. Keď sa nastavenie zmení, hudba sa môže dočasne pozastaviť. Nejde o poruchu.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Počas prehrávania hudby počuť hluk.

- Keď používate slúchadlá počas chôdze alebo behu, cez svoje telo môžete počuť zvuky vibrácií, avšak ide o vlastnosť výrobku, nie o poruchu.
- Ak je zapnutá funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku, hluk vetra sa môže v závislosti od okolitého prostredia zvýšiť.
V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ zvolte možnosť [Ambient Sound Control] - [Noise Canceling] – [Automatic Wind Noise Reduction].
- Zvukové vstupy (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvory mikrofónu (na 2 miestach) slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových vstupoch, vetracích otvoroch alebo otvoroch mikrofónu (na 2 miestach) zostanú kvapôčky vody, dočasne môžete počuť pískanie (spätnú väzbu). Nejde o poruchu. Prečítajte si časť „[Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)“ a pred používaním slúchadlá vysušte.
- Ak je zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, slúchadlá môžu detegovať činnosť používateľa a automaticky nastaviť funkciu potlačovania hluku. Ak sa nastavenie zmení, hudba sa môže dočasne pozastaviť a môžete počuť výstražný zvuk. Tento zvuk vám oznamuje, že sa nastavenia zmenili.
Ak chcete tento zvuk oznámenia deaktivovať, vypnite ho v nastaveniach prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak prikryjete mikrofóny ľavého alebo pravého slúchadla alebo ak chytíte slúchadlo do ruky, môžete počuť pískanie (spätnú väzbu). Nejde o poruchu. V takom prípade ľavý a pravý mikrofón odkryte.
- Ak je režim okolitého zvuku povolený v hlučnom prostredí, môžete počuť hluk. Nejde o poruchu. V tom prípade nastavte funkcia potlačovania hluku na ZAP. alebo nastavte funkcia potlačovania hluku a režim okolitého zvuku na VYP.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Účinok potlačenia hluku nie je dostatočný.

- Skontrolujte, či je funkcia potlačovania hluku zapnutá.
- Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov, alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne nemusíte dosiahnuť kvalitu zvuku, efekt potlačovania hluku alebo kvalitu hovoru. Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.

Aplikácia „Sony | Headphones Connect“ vám pomôže zistiť, ktoré koncovky nastavcov slúchadiel sú pre vás najvhodnejšie v záujme optimálneho efektu potlačenia hluku.

- Skontrolujte, či máte slúchadlá správne nasadené v ušiach. Slúchadlá si nasadte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.

- Funkcia potlačovania hluku je účinná v nízkofrekvenčných pásmach, ako sú lietadlá, vlaky a kancelárie, v blízkosti klimatizácie a pod., a nie je až tak účinná pri vyšších frekvenciách, aké predstavujú napríklad ľudské hlasy.
- Ak je v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, zaznamenáva sa činnosť používateľa, ako je chôdza alebo beh. V závislosti od týchto činností sa môže automaticky nastaviť funkcia potlačovania hluku alebo aktivovať Režim okolitého zvuku.

Aby ste využili plný potenciál funkcie potlačovania hluku, vypnite funkciu Adaptívne ovládanie zvuku a v prípade potreby zapnite funkciu potlačovania hluku manuálne.

Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačovanie hluku?](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Párovanie sa nedá uskutočniť.

- Umiestnite slúchadlá a zariadenie Bluetooth maximálne 1 m od seba.
- Počas prvého párovania po zakúpení, inicializácii alebo oprave slúchadiel prejdú slúchadlá do režimu párovania automaticky po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra. Pri spárovaní druhého alebo následného zariadenia vložte slúchadlá do oboch uší a potom približne 5 sekúnd podržte dotykové snímače na pravom aj ľavom slúchadle súčasne, čím prejdete do režimu párovania.
- Pri opätovnom párovaní so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa zachovali v zariadení, brániť v úspešnom spárovaní (iPhone alebo iné zariadenie). V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Reštartujte pripojené zariadenie, napríklad smartfón alebo počítač, ktorý používate, a znova spárujte slúchadlá a zariadenie.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
- Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth aj funkcia Bluetooth.
- Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth. V takom prípade ukončíte pripojenie Bluetooth pomocou naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth.
- Skontrolujte, či zariadenie Bluetooth nie je v režime spánku. Ak je zariadenie v režime spánku, zrušte režim spánku.
- Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu pripojenia Bluetooth. V prípade zrušenia znova vytvorte pripojenie Bluetooth.
- Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Slúchadlá nefungujú správne.

- Slúchadlá nemôžete ovládať, ak nemáte nasadené slúchadlá. Ak chcete slúchadlá ovládať, nasadte si ich do uší.
- Na ovládanie slúchadiel správnym spôsobom ťuknite na dotykový snímač. Podržte slúchadlá medzi palcom a prostredníkom a ukazovákom ťukajte na dotykový snímač.
- Slúchadlá nemožno ovládať, ak sú dotykový snímač alebo prsty mokré. Pred používaním utrite jemnou handričkou všetok pot alebo vodu.
- Slúchadlá nemožno ovládať v rukaviciach. Slúchadlá ovládajte holými rukami.
- Slúchadlá nemožno ovládať, ak dotykový snímač zakrývajú vlasy. Dotykový snímač očistite tak, aby ste naň mohli priamo ťukať.
- Ťukajte presne do stredu dotykového snímača. Ak sa dotknete okraja dotykového snímača, slúchadlá nemusia fungovať.
- Ťuknite na dotykový snímač bruškom prsta. Ak naň ťuknete nechtom alebo končekom prsta, slúchadlá nemusia fungovať.
- Podržte slúchadlá medzi palcom a prostredníkom a ťuknite na dotykový snímač. Ak sa slúchadlá pri ťuknutí na dotykový snímač pohnú, slúchadlá nemusia fungovať.
- Keď zmeníte priradenie funkcií dotykovým snímačom pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, overte v aplikácii, či sú dotykovému snímaču priradené správne funkcie.
- Resetujte slúchadlá. Touto operáciou sa neodstránia informácie o párovaní.
- Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.
- Keď nemôžete zmeniť volacie zariadenie počas odchádzajúceho hovoru alebo kým prebieha na telefóne hovor, skontrolujte v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, či nie je dotykovému snímaču priradená funkcia [Ambient Sound Control].

Súvisiaca téma

- [Dotykový snímač](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Počas hovoru nepočuť druhú osobu/volajúcich počuť potichu, druhá osoba vás počas hovoru nepočuje/druhý volajúci vás počuje potichu.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
- Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia, ak je veľmi nízka.
- Ak používate aplikáciu na videohovory, otvorte nastavenia (*) aplikáciu na videohovory a skontrolujte, či sú reproduktory a mikrofón nastavené ako [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)](**). Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)].

* Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

** Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.

- Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov, alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne nemusíte dosiahnuť kvalitu zvuku, efekt potlačovania hluku alebo kvalitu hovoru.

Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
Aplikácia „Sony | Headphones Connect“ vám pomôže zistiť, ktoré koncovky nastavcov slúchadiel sú pre vás najvhodnejšie v záujme optimálneho efektu potlačenia hluku.
 - Skontrolujte, či máte slúchadlá správne nasadené v ušiach. Slúchadlá si nasadte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko. Potom vyberte slúchadlá a opätovne ich pripojte k zariadeniu Bluetooth.
 - Reštartujte zariadenie Bluetooth, napríklad smartfón alebo počítač, a opätovne ich pripojte k slúchadlám.
 - Resetujte slúchadlá.
 - Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Koncovky nastavcov slúchadiel sa poškodili alebo stratili.

- Ak chcete koncovky nastavcov slúchadiel vymeniť za nové, zakúpte si EP-NI1000S/EP-NI1000M/EP-NI1000L (*), ktoré sa predávajú samostatne.

* V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusia byť podporované.

Ak chcete koncovky nastavcov slúchadiel ochrániť pred rýchlym poškodením, pred ďalším používaním sa riadte nasledujúcimi bezpečnostnými pokynmi.

- Ak sa koncovky nastavcov slúchadiel zašpinia, neumývajte ich vodou a namiesto toho špinu utrite suchou handričkou. Nepoužívajte alkohol a podobné látky, pretože môžu urýchliť ich poškodenie.
- Neťahajte za časť koncovky nastavcov slúchadiel z polyuretánovej peny. Ak sa odpojí od koncovky nastavcov slúchadla, nebude fungovať.
- Nevytvárajte na časť koncovky nastavcov slúchadiel z polyuretánovej peny tlak po dlhší čas. Môže spôsobiť deformáciu, v dôsledku čoho bude náročné vrátiť koncovke nastavca slúchadla pôvodný tvar.
- Ak sa koncovky nastavcov slúchadiel namočia, dôsledne tekutinu odstráňte a pred použitím a skladovaním sa uistite, že sú koncovky nastavcov slúchadiel suché.


Ak sú koncovky nastavcov slúchadiel popraskané, olupujú sa alebo majú odštiepené časti, nepoužívajte ich. Ak sú koncovky nastavcov slúchadiel poškodené, nemôžu dosiahnuť riadnu kvalitu zvuku alebo účinok potlačovania hluku a môžu spôsobiť poranenia alebo ochorenia, ak sa koncovka nastavcov slúchadiel zosunie a ostane v uchu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich. Resetujte slúchadlá po jednom.


1 Vložte slúchadlo do nabíjacieho puzdra.

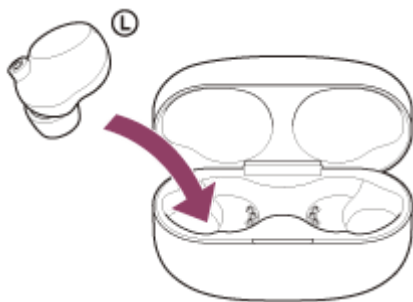

Po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra zatvorte veko.


2 Nabíjacie puzdro pripojte k sieťovej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný sieťový adaptér USB.

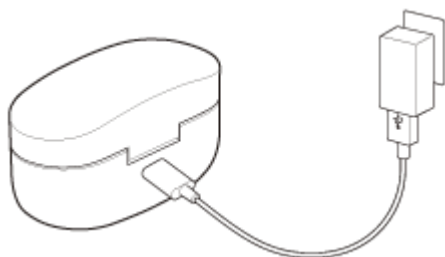


3 Otvorte a zatvorte veko nabíjacieho puzdra viac ako 5-krát v priebehu 20 sekúnd.

Indikátor (červený) nabíjacieho puzdra začne blikať.

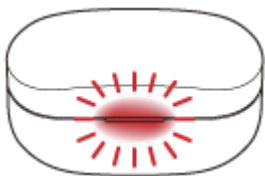

Keď je resetovanie dokončené, indikátor (zelený) nabíjacieho puzdra 4-krát zabliká (● ● ● ●).

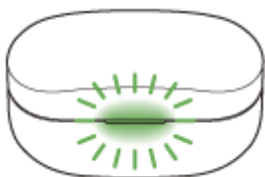

4 Vyberte slúchadlo z nabíjacieho puzdra, vložte druhé slúchadlo do nabíjacieho puzdra a zopakujte postup od kroku 1.

Informácie o registrácii zariadenia (párovanie) a ďalšie nastavenia sa zachovávajú.
Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako resetovať slúchadlá.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0026/h_zz/

Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


5-027-985-21(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení


Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.

1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

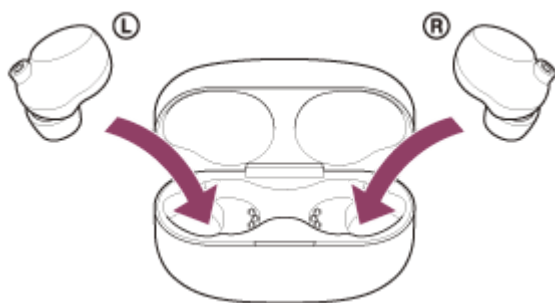


Po nastavení slúchadiel nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené.

2 Podržte prst na dotykovom snímači ľavého aj pravého slúchadla približne 10 sekúnd.

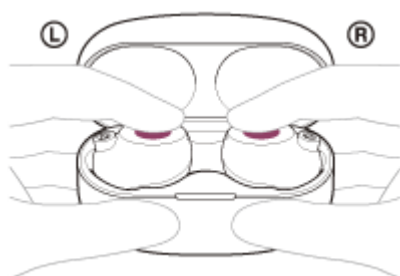


Indikátor (červený) nabíjacieho puzdra začne blikáť.

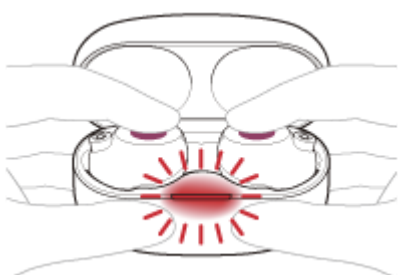

3 Uvoľnite prsty do 5 sekúnd po tom, ako začne indikátor blikáť.

Keď je inicializácia dokončená, indikátor (zelený) nabíjacieho puzdra 4-krát zabliká (● ● ● ●).

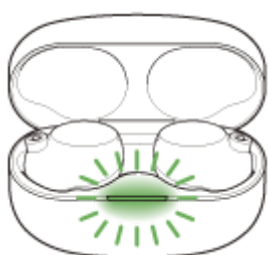

Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako inicializovať slúchadlá.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0027/h_zz/

Rada

- Slúchadlá môžete inicializovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, inicializácia slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak neuvoľníte prst do 5 sekúnd po tom, ako začne indikátor blikať v krok 3, slúchadlá sa neinicializujú. Skúste to znova od kroku 2.
- Ak ste po zakúpení slúchadiel aktualizovali softvér, aktualizácia softvéru ostane zachovaná aj po inicializácii slúchadiel.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa obnoví aj výrobné nastavenie jazyka.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM4

Špecifikácie

Slúchadlá

Zdroj napájania:

3,85 V jedn.: Integrovaná lítium-iónová nabíjateľná batéria
5 V jedn.: Pri nabíjaní pomocou USB

Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

Čas nabíjania:

Približne 1,5 hodiny (slúchadlá)
Približne 3 hodiny (nabíjacie puzdro)

Hmotnosť:

Približne 7,3 g × 2 (len slúchadlá (vrátane koncoviek nastavcov slúchadiel veľkosti M))
Približne 41 g (nabíjacie puzdro)

Komunikačné špecifikácie

Komunikačný systém:

Špecifikácia rozhrania BLUETOOTH – verzia 5.2

Výstup:

Špecifikácia rozhrania BLUETOOTH – Výkonnostná trieda 1

Maximálny komunikačný dosah:

Priama viditeľnosť približne 10 m (*1)

Rádiová frekvencia:

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz až 2,4835 GHz)

Kompatibilné BLUETOOTH profily (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Podporované kodeky (*3):

SBC
AAC
LDAC

Šírka pásma prenosu (A2DP):

20 Hz až 20 000 Hz (vrátane 44,1 kHz na vzorkovanie)
20 Hz až 40 000 Hz (vrátane LDAC 96 kHz na vzorkovanie pri rýchlosti 990 kb/s)

*1 Komunikačný rozsah predstavuje hrubý odhad. Komunikačný rozsah sa môže líšiť v závislosti od podmienok okolia.

*2 Profily štandardu BLUETOOTH určujú účel komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.

*3 Kompresia zvukového signálu a formát konverzie

Vzhľad a technické údaje slúchadiel podliehajú zmenám bez upozornenia.

Kompatibilné zariadenia iPhone/iPod

iPhone SE (2. generácia), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generácia), iPod touch (6. generácia)

* K februáru 2021

Poznámka

- Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

5-027-985-21(5) Copyright 2021 Sony Corporation