

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4



Model: YY2948

Če naletite na kakršne koli težave ali imate vprašanja, uporabite ta priročnik.

Posodobite programsko opremo slušalk in aplikacije »Sony | Headphones Connect« na najnovejšo različico. Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Kako začeti

[Kako lahko uporabljate funkcijo Bluetooth](#)

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

[Preverjanje vsebine embalaže](#)

[Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)

Sestavni deli in upravljanje

[Lokacija in funkcija delov](#)

[O indikatorski lučki](#)

Nošenje slušalk

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [O senzorju za dotik](#)

Vklop/polnjenje

- [Polnjenje](#)
- [Čas delovanja slušalk](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)
- [Vklop slušalk](#)
- [Izklop slušalk](#)

Vzpostavljanje povezave

[Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Preprosta namestitev z aplikacijo

- [Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Pametni telefon z operacijskim sistemom Android

- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

iPhone (naprave z operacijskim sistemom iOS)

- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Računalniki

- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8.1\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Druge naprave Bluetooth

- [Seznanitev in vzpostavitev povezave z napravo Bluetooth](#)

[Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)

Večtočkovna povezava

[Hkratno povezovanje slušalk z dvema napravama \(večtočkovna povezava\)](#)

Poslušanje glasbe

Poslušanje glasbe prek povezave Bluetooth

[Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

[Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Funkcija za izničenje šuma

[Kaj je izničenje šuma?](#)

[Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)

Poslušanje okoliškega zvoka

[Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)

[Hitri vklop poslušanja okoliškega zvoka \(način hitre pozornosti\)](#)

[Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)

Način kakovosti zvoka

[O načinu kakovosti zvoka](#)

[Podprti kodeki](#)

[O funkciji DSEE Extreme](#)

Telefonski klici

[Sprejem klica](#)

[Klicanje](#)

[Funkcije pri telefoniranju](#)

[Opravljanje video klicev v računalniku](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Uporaba funkcije glasovne pomoči

[Uporaba Pomočnika Google](#)

[Uporaba Amazon Alexa](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Google app\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacij

[Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

[Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Vodoodpornost slušalk](#)

[Obvestilo o licenci](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

Odpravljanje težav

[Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

Vklop/polnjenje

[Vklop slušalk ni mogoč.](#)

[Polnjenje ni mogoče.](#)

[Čas delovanja slušalk je kratek, baterija ne deluje dolgo.](#)

[Čas polnjenja je predolg.](#)

[Polnjenje ni mogoče, tudi ko je ohišje za polnjenje povezano z računalnikom.](#)

[Stanje baterije slušalk ni prikazano na zaslonu pametnega telefona.](#)

Zvok

[Ni zvoka](#)

[Nizka glasnost zvoka](#)

[Glasnost v levi in desni enoti se razlikuje, nizki toni so prešibki.](#)

[Nizka kakovost zvoka](#)

[Zvok pogosto preskakuje.](#)

[Med predvajanjem glasbe se sliši hrup.](#)

[Učinek izničevanja šuma ni zadosten.](#)

Povezava Bluetooth

- [Seznanitev ni mogoča.](#)
- [Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.](#)
- [Slušalke ne delujejo pravilno.](#)
- [Sogovornika ni mogoče slišati med klicem/glas sogovornika je pretih. sogovornik ne sliši vašega glasu/vaš glas je pretih.](#)

Drugo

- [Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.](#)

Ponastavitev ali inicializacija slušalk

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Kako lahko uporabljate funkcijo Bluetooth

Slušalke uporabljajo brezžično tehnologijo BLUETOOTH®, ki vam omogoča naslednje.

Poslušanje glasbe

Prek slušalk lahko predvajate glasbo iz pametnih telefonov in predvajalnikov glasbe brezžično.



Telefoniranje

Medtem ko nosite pametni ali mobilni telefon v torbici ali žepu, lahko prostoročno kličete ali sprejemate klice.



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

O glasovnih navodilih

Pri tovarniških nastavitvah boste pri nošenju slušalk na ušesih slišali glasovna navodila v angleščini. Vsebina glasovnega navodila je razložena v oklepajih.

V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite jezik glasovnih navodil in vklopite/izklopite glasovna navodila. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Glasovna navodila boste hkrati slišali v levi in v desni enoti slušalk v naslednjih okoliščinah.

- Ob vklopu načina seznanitve: »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth)
- Ob vzpostavitvi povezave Bluetooth: »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena)
- Ob prekinitvi povezave Bluetooth: »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena)
- Ob vklopu funkcije za izničevanje šuma: »Noise canceling« (Izničevanje šuma)
- Ob vklopu načina okoljskega zvoka: »Ambient sound« (Okoliški zvok)
- Ob izklopu funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka: »Off« (izklop)
- Ko aplikacija Pomočnik Google ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, tudi ko uporabite senzor za dotik na enoti slušalk, ki je nastavljena za funkcijo Pomočnik Google: »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan)
- Ko aplikacija Pomočnik Google ni na voljo med posodobitvijo programske opreme: »The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.« (Pomočnik Google med posodobitvijo ni na voljo. Počakajte trenutek, da se posodobitev dokonča.)
- Ko aplikacija Amazon Alexa ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, tudi ko uporabite senzor za dotik na enoti slušalk, ki je nastavljena za funkcijo Amazon Alexa: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova)

Glasovna navodila boste slišali v levi in v desni enoti slušalk v naslednjih primerih. Če na ušesih nosite samo eno enoto slušalk, boste glasovno navodilo slišali v tej enoti.

- Ko so slušalke vklopljene: »Power on« (Vklop)
- Ob izklopu z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«: »Power off« (Izklop)
- Ob preverjanju napolnjenosti baterije slušalk: »Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) (Vrednost »XX« prikazuje približno stanje napolnjenosti baterije. To je zgolj približna ocena.) / »Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)
- Ko je baterija slušalk skoraj prazna: »Low battery, please recharge headset« (Baterija je prazna, napolnite slušalke)
- Ob samodejnem izklopu zaradi skoraj prazne baterije slušalk: »Please recharge headset. Power off« (Napolnite slušalke. Izklop)

Opomba

- Spreminjanje jezika glasovnih navodil traja približno 20 minut.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik prav tako povrne na tovarniške nastavitve.
- Če glasovnega navodila ne slišite po spremembi jezika glasovnih navodil ali posodobitvi programske opreme slušalk, slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, da jih izklopite, nato slušalke vzemite iz ohišja za polnjenje, da jih znova vklopite.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Preverjanje vsebine embalaže

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite prodajalca.

Številke v oklepajih () označujejo količino.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma

Kabel USB Type-C® (iz USB-A v USB-C®) (pribl. 20 cm) (1)



Konice ušesnih čepkov za izničevanje hrupa: EP-NI1000 S/EP-NI1000 M/EP-NI1000 L (po 2 kosa vsake velikosti)

- Konici ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk.
Velikost konic ušesnih čepkov je označena z barvo notranjosti konic ušesnih čepkov.




Velikost S: oranžna barva

Velikost M: zelena barva

Velikost L: svetlo modra barva

Ohišje za polnjenje (1)

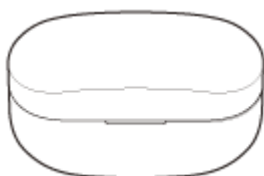

Opomba

- Konice ušesnih čepkov so potrošni material. Če se konice ušesnih čepkov poškodujejo in jih je treba zamenjati, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali jih kupite EP-NI1000 S/EP-NI1000 M/EP-NI1000 L (po 2 kosa vsake velikosti) (*), naprodaj ločeno.

* Ta funkcija morda ni podprta v nekaterih državah ali regijah.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Zamenjava konic ušesnih čepkov

Konice ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk.

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta. Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznejših konic ušesni čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničevanje šuma.
- Preverite, ali slušalke pravilno nosite na ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

Konice ušesnih čepkov za izničevanje hrupa

Velikost konic ušesnih čepkov je označena z barvo notranjosti konic ušesnih čepkov.




Velikost S: oranžna barva

Velikost M: zelena barva


Velikost L: svetlo modra barva

1 Odstranite konico ušesnega čepka.

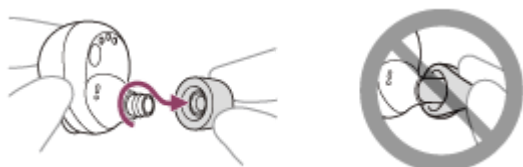


- Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

2 Namestite konico ušesnega čepka.

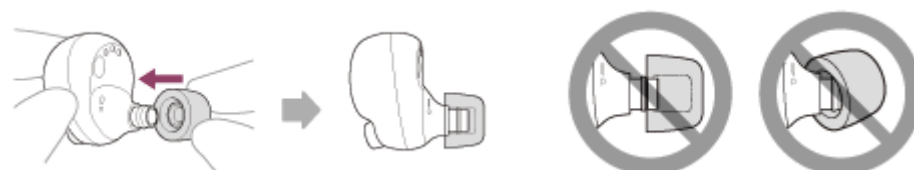

- Konico ušesnega čepka vstavite do konca. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

3 Preverite, da barva stebrička (oranžna, zelena ali svetlo modra) v konici ušesnega čepka ni vidna.

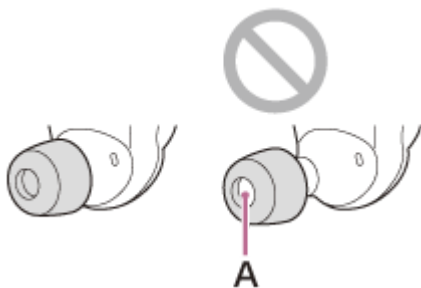

A: Stebriček

- Notranjost boste bolje videli pri ustrezni osvetlitvi.

Opomba

- Kakovost konic ušesnih čepkov se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poslabša. Če opazite razpoke, lupljenje ali odkruške, jih prenehajte uporabljati. Če so konice ušesnih čepkov poškodovane, ne morejo zagotavljati ustrezne kakovosti zvoka ali učinka funkcije za izničevanje šuma in lahko povzročijo poškodbe ali bolezni, ker se lahko konice snamejo in zagozdijo v uho.
- Ker se konica ušesnega čepka tesneje prilega v uho, boste morda čutili naprežanje ušes. Če izkusite neugodje, prekinite uporabo.
- Ne vlecite za del konic ušesnih čepkov iz poliuretanske pene. Če se loči od konice ušesnega čepka, ne bo delovala.
- Dela konice ušesnega čepka iz poliuretanske pene ne izpostavljajte obremenitvam dlje časa. Pri tem lahko pride do deformacije in konico ušesnega čepka bo morda težko povrniti v prvotno obliko.
- Ko se konice ušesnih čepkov umažejo, jih ne čistite v vodi, ampak umazanijo obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte alkohola ipd. S tem lahko pospešite uničenje.
- Če se konice ušesnih čepkov zmočijo, odstranite vso vodo in konice ušesnih čepkov popolnoma posušite pred uporabo ali shranjevanjem.
- Različne velikosti lukenj na delu iz poliuretanske pene ne vplivajo na kakovost zvoka.
- Pri nošenju slušalk lahko slišite pokljanje. Vendar to ni okvara.
- Penasti materiali lahko pri nizkih temperaturah otrdijo. Pred uporabo konice ušesnih čepkov malce segrejte v dlani.
- Pri visoki temperaturi okolja ali uporabe lahko traja nekaj časa, da se deli iz poliuretanske pene povrnejo v prvotno obliko.
- Če menite, da nizki zvoki niso zadovoljivi (ali pa se je kakovost zvoka poslabšala), konice ušesnih čepkov zamenjajte z novimi.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4


Ko slušalke prenehate uporabljati

Ko slušalke prenehate uporabljati, jih hranite v ohišju za polnjenje.
Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.



Opomba

- Če je v vratih za polnjenje preostala voda ali znoj, lahko to prepreči polnjenje slušalk. Po uporabi takoj obrišite znoj ali vodo na vratih za polnjenje. Če se vrata za polnjenje na slušalkah ali ohišje za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

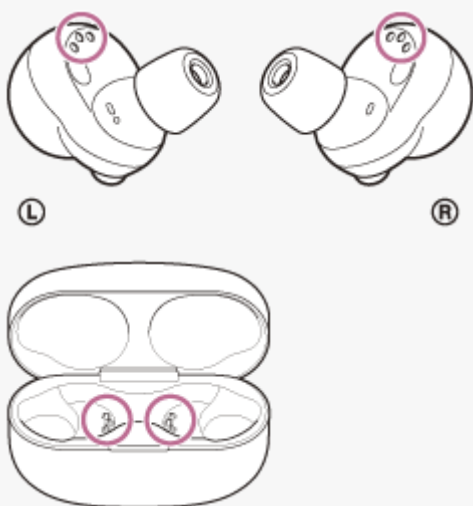

Nega konic ušesnih čepkov

Za zaščito konic ušesnih čepkov pred hitrim uničenjem upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe za nadaljnjo uporabo.

- Ne vlecite za del konic ušesnih čepkov iz poliuretanske pene. Če se loči od konice ušesnega čepka, ne bo delovala.
- Dela konice ušesnega čepka iz poliuretanske pene ne izpostavljajte obremenitvam dlje časa. Pri tem lahko pride do deformacije in konico ušesnega čepka bo morda težko povrniti v prvotno obliko.
- Ko se konice ušesnih čepkov umažejo, jih ne čistite v vodi, ampak umazanijo obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte alkohola ipd. S tem lahko pospešite uničenje.
- Če se konice ušesnih čepkov zmočijo, odstranite vso vodo in konice ušesnih čepkov popolnoma posušite pred uporabo ali shranjevanjem.

Če v konicah ušesnih čepkov opazite razpoke, lupljenje ali odkruške, jih prenehajte uporabljati.

Če so konice ušesnih čepkov poškodovane, ne morejo zagotavljati ustreznosti zvoka ali učinka funkcije za izničevanje šuma in lahko povzročijo poškodbe ali bolezni, ker se lahko konice snamejo in zagostijo v uho.


Če se slušalke zmočijo

- Z mehko suho krpo obrišite vso vodo s slušalk.

2. Odstranite konice ušesnih čepkov, zvočne kanale in luknjice za zrak obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.



3. Luknjice za mikrofone (na 2 mestih) obrnite navzdol in 5-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ipd., da odstranite vodo iz notranjosti.



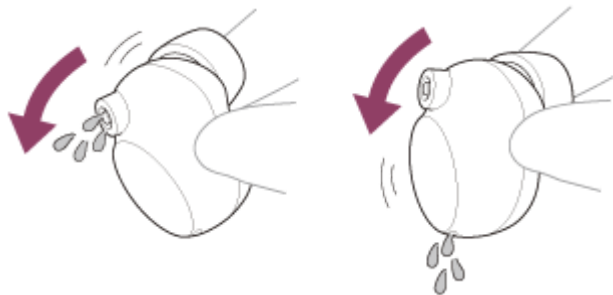


4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

5-027-985-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation


Lokacija in funkcija delov

Slušalke

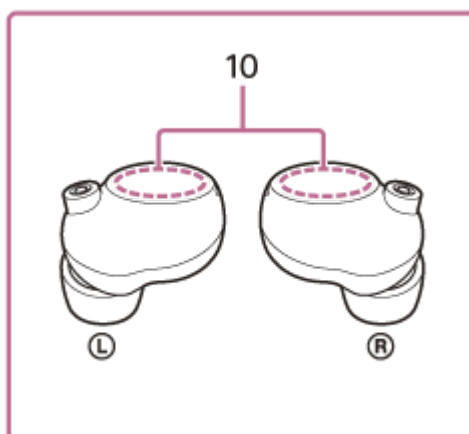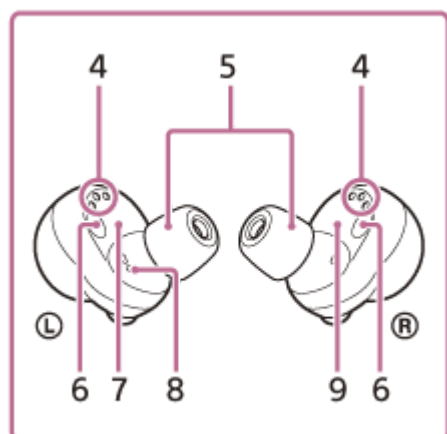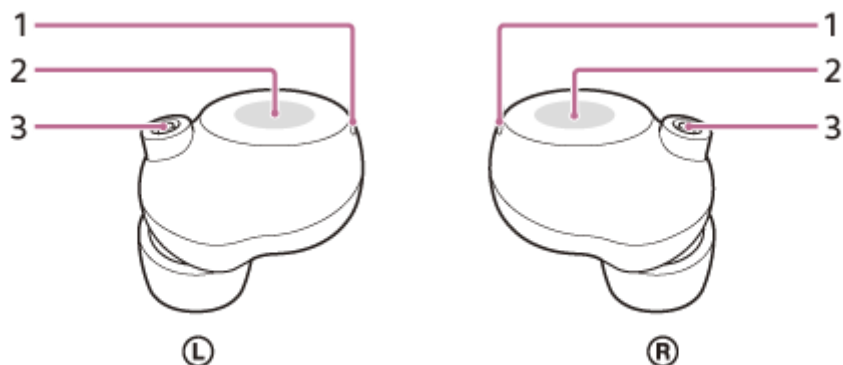

1. Mikrofona (levo, desno)
2. Senzorja za dotik (levo, desno)
3. Mikrofona (levo, desno)
4. Vrata za polnjenje (levo, desno)
5. Konici ušesnih čepkov (levo, desno)
6. Infrardeča senzorja
7. Oznaka **L** (leva)
8. Otipljiva pika
Na levi enoti je otipljiva pika.
9. Oznaka **R** (desna)
10. Vgrajeni anteni (levo, desno)
Antena Bluetooth je vgrajena v levo in desno enoto slušalk.

Ohišje za polnjenje

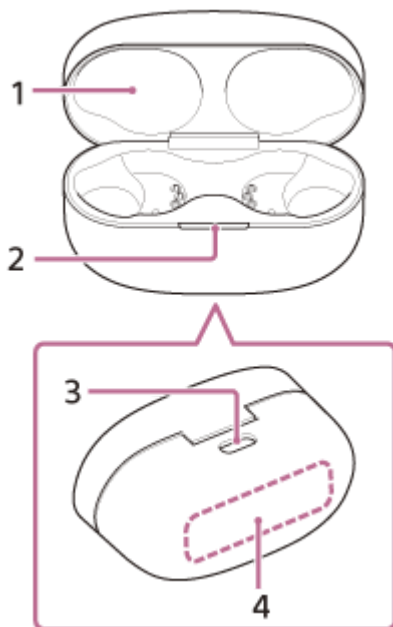

1. Pokrov
2. Indikatorska lučka
Prikazuje stanje polnjenja.
3. Vrata USB Type-C

Z uporabo priloženega kabla USB Type-C ohišje za polnjenje povežite z računalnikom ali električno vtičnico prek napajalnika USB, ki je na voljo v prosti prodaji, za istočasno polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje.

4. Stična površina za polnjenje Qi

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

O indikatorski lučki

Indikatorska lučka na ohišju za polnjenje prikazuje različna stanja slušalk/ohišja za polnjenje.

● : zasveti zeleno / ● : zasveti oranžno / ● : zasveti rdeče / -: ugasne



Prikaz napolnjenosti baterije

Če sta v ohišje za polnjenje vstavljeni obe enoti slušalk: prikaz napolnjenosti manj napolnjene baterije enote slušalk, bodisi leve bodisi desne enote slušalk.



Če je v ohišje za polnjenje vstavljena samo leva ali desna enota slušalk: prikaz napolnjenosti baterije enote slušalk, ki je vstavljena v ohišje za polnjenje.

Če obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje: prikaz napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje.

Ko odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje ali po končanem polnjenju odklopite kabel USB Type-C, indikatorska lučka zasveti glede na stanje napolnjenosti baterije.





- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in so baterije slušalk polne / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je baterija ohišja za polnjenje polna
 (zasveti zeleno za približno 6 sekund)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk 94 % ali manj / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje 30 % ali manj
 (zasveti oranžno za približno 6 sekund)


Če slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje ali slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka zasveti glede na stanje napolnjenosti baterije.

- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in so baterije slušalk polne / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je baterija ohišja za polnjenje polna
 (zasveti zeleno za približno 3 sekunde)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk 94 % ali manj / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje 30 % ali manj
 (zasveti oranžno za približno 3 sekunde)



Polnjenje

Stanje polnjenja lahko preverite.

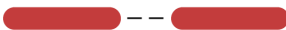- Med polnjenjem slušalk / med polnjenjem ohišja za polnjenje
 (zasveti oranžno)
- Če je baterija popolnoma polna ob začetku polnjenja slušalk/ohišja za polnjenje
 - - - (zasveti oranžno za 1 minuto, nato ugasne)
- Ko je baterija popolnoma napolnjena in se polnjenje zaključi
- - - - - (indikatorska lučka ugasne)
- Med brezžičnim polnjenjem, ko polnjenje preklopite na polnjenje iz stenske vtičnice z uporabo kabla USB Type-C / ko odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje / ko slušalke vstavite ali vzamete iz ohišja za polnjenje
 - - -  (indikatorska lučka ugasne za približno 0,3 sekunde in nato zasveti oranžno)
- Neobičajna temperatura
● ● - - ● ● - - (dvakrat zapored utripne rdeče)

- Neobičajno polnjenje
 -- (počasi neprekinjeno utripa rdeče)

Drugo

- Ponastavitev je dokončana
 (štirikrat utripne zeleno)
Za podrobnosti glejte razdelek »[Ponastavitev slušalk](#)«.
- Inicializacija je dokončana
 (štirikrat utripne zeleno)
Za podrobnosti glejte razdelek »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Namig

- Med nošenjem slušalk lahko z glasovnimi navodili preverite različna stanja slušalk.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [O glasovnih navodilih](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Nošenje slušalk

1 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Enoto slušalk z oznako **(L)** (levo) namestite v levo uho, enoto slušalk z oznako **(R)** (desno) pa v desno uho. Na levi slušalki je otipljiva pika.

Ko slušalke nosite na ušesih, bodite pozorni, da se ne boste dotaknili senzorja za dotik.

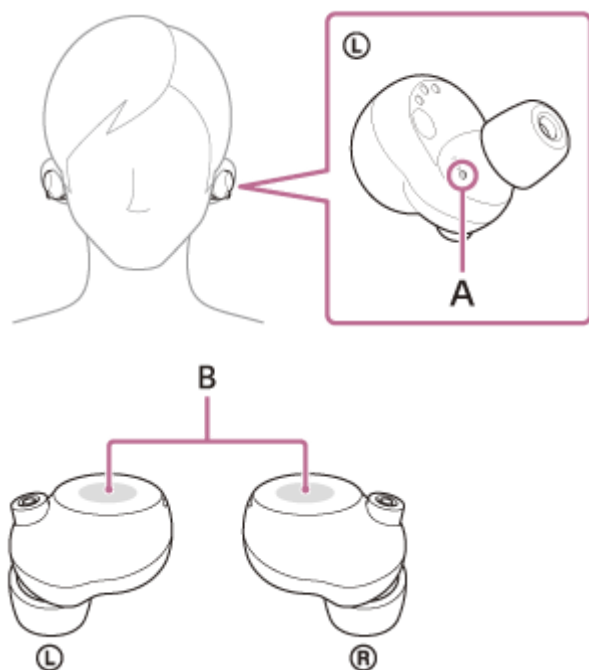

A: Otipljiva pika

B: Senzorji za dotik (levo, desno)

2 Prilagodite položaj slušalk, da se bodo prilegale vašim ušesom.

Enoto slušalk zasukajte tako, da se tesno prilega v ušesni kanal in prilagodite položaj enote slušalk za udobno prileganje.



3 Počakajte približno 10 sekund, da se oblika konice ušesnega čepka stabilizira.

- Če čutite, da je vstavljanje konic ušesnih čepkov oteženo, zamenjajte velikost konic ušesnih čepkov ali konici rahlo stisnite, preden si nadenete slušalke.
- Med nošenjem slušalk ali prilagajanjem položaja enote slušalk si navodila za pravilno držanje enote slušalk oglejte na sliki v 2. koraku.

Za ustrezno kakovost zvoka, učinkovito funkcijo za izničenje šuma in kakovost zvoka v klicih

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno na ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo uspešno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničenja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznejših konic ušesni čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničenje šuma.
- V skladu z 2. korakom preverite, ali slušalke pravilno nosite na ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

Nameščanje in snemanje slušalk

Pri tovarniških nastavitvah vgrajeni senzorji zaznajo, ko si namestite ali snamete slušalke iz ušes, da lahko tako slušalke ustavijo ali nadaljujejo predvajanje glasbe in omogočajo uporabo senzorjev za dotik ter glasovnih navodil.

Pri nošenju slušalk

- Senzorje za dotik lahko uporabite za predvajanje glasbe, opravljanje in sprejemanje klicev itd.
- Slišali boste ustrezno glasovno navodilo glede na izvedeno dejanje in stanje slušalk.

Pri odstranjevanju slušalk

- Pri poslušanju glasbe med nošenjem obeh enot slušalk v ušesih bodo slušalke ustavile predvajanje glasbe, če snamete eno ali obe enoti slušalk. Če si slušalke znova namestite, nadaljujejo s predvajanjem glasbe.
- Če si slušalk ne nadenete približno 15 minut, potem ko jih vzamete iz ohišja za polnjenje, se samodejno izklopijo za varčevanje baterije. Slušalke vklopite tako, da pritisnete senzor za dotik ali pa si jih vstavite v ušesa.
- Da se slušalke ne bi neustrezno odzivale, predvajanja glasbe, opravljanja in sprejemanja klicev ter drugih funkcij ni mogoče izvajati s pritiskanjem senzorjev za dotik na slušalkah, ko slušalk ne nosite v ušesih.

Namig

- Ko nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako predvajate glasbo, opravljate in sprejemate klice itd.
- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavev za samodejno zaustavljanje in nadaljevanje predvajanja glasbe ali samodejni izklop slušalk.


Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Uporaba samo ene enote slušalk

Eno enoto slušalk lahko odstranite iz ohišja za polnjenje in jo uporabljate samostojno. V tem primeru se vklopi samo enota, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje.

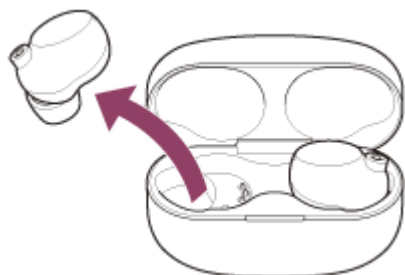

Ko si nadenete še drugo enoto slušalk

Povezava med levo in desno enoto se vzpostavi samodejno, glasba ali drugi zvoki bodo predvajani v obeh enotah slušalk.

Dodeljevanje funkcij senzorjem za dotik

Glede na uporabljeno enoto slušalk v tovarniških nastavitvah določene funkcije morda ne bodo na voljo. V tem primeru lahko dodeljene funkcije na senzorjih za dotik spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

- Pri predvajanju glasbe ali drugih stereo zvokov med nošenjem samo ene enote boste slišali združeni mono zvok levega in desnega kanala.
- Odvisno od dodelitve senzorjev za dotik in/ali nastavitve glasovnega pomočnika boste morda lahko uporabljali samo eno enoto slušalk. Glejte naslednje in nastavitve preverite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Menijski element nastavitve glasovnega pomočnika	Specifikacije
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Uporabite lahko poljubno enoto slušalk.
[Google Assistant] ali [Amazon Alexa]	Samostojno lahko uporabljate samo enoto slušalk, za katero je funkcija nadzora s senzorjem za dotik nastavljena na [Playback control]. Funkcijo [Playback control] dodelite enoti slušalk, ki jo želite uporabljati samostojno. V tovarniških nastavitvah je funkcija [Playback control] dodeljena desni enoti. Ko funkcijo [Playback control] dodelite obema enotama slušalk, bo celotna funkcionalnost na voljo samo na desni enoti.
[Do not use]	Uporabite lahko poljubno enoto slušalk.


- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-027-985-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4


O senzorju za dotik

Senzor za dotik pritisnete za različne funkcije, kot so predvajanje glasbe, telefonski klici ali spreminjanje nastavitve funkcije za izničevanje šuma.

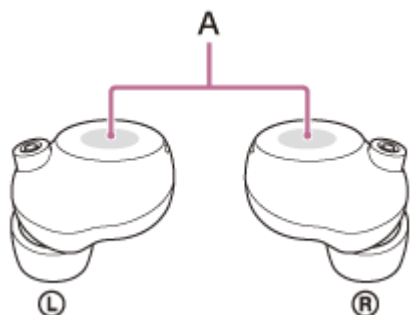

A: Senzorji za dotik (levo, desno)

Senzor za dotik uporabite tako, da slušalke držite med palcem in sredincem, nato s kazalcem pritisnite senzor za dotik.

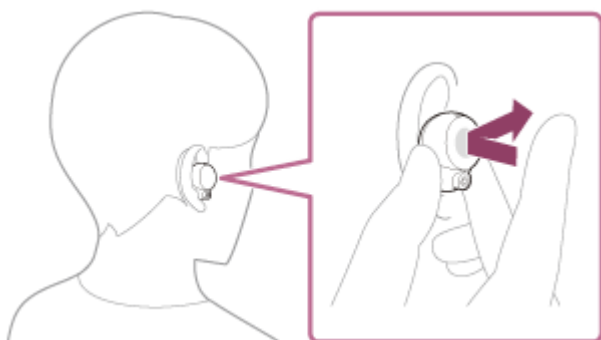

Nekaj razpoložljivih postopkov

	Levo	Desno
Pritisk	Preklop funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka	Predvajanje ali zaustavitev glasbe
Dvakratni pritisk	Sprejem ali končanje klica	Preskok na začetek naslednje skladbe Sprejem ali končanje klica
3-kratni pritisk	–	Preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)
Prst držite na senzorju za dotik	Aktivacija načina hitre pozornosti	Uporaba ali preklic funkcije glasovne pomoči (Siri/Google app) Preklop klicne naprave
Prsta držite na senzorjih za dotik na levi in desni enoti približno 5 sekund	Vklop načina registracije naprave (seznanitev)	Vklop načina registracije naprave (seznanitev)

- Če se senzorja za dotik dotaknete 2-krat ali 3-krat, se ga hitro dotaknite v intervalu približno 0,3 sekunde med dotiki.
- Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Na primer, funkcijo predvajanja glasbe, ki je v tovarniških nastavitvah dodeljena senzorju za dotik na desni enoti, lahko spremenite na senzor za dotik na levi enoti.
Spremenite lahko tudi nastavitve, ki ne dodelijo funkcije za predvajanje glasbe, funkcije za izničenje šuma, načina okoljskega zvoka itd. V tem primeru lahko seznanite napravo, ponastavite in inicializirate slušalke.

Opomba

- Senzorje za dotik lahko uporabljate samo med nošenjem slušalk. Če onemogočite funkcijo samodejnega izklopa z uporabo zaznavanja nošenja v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, je uporaba senzorjev za dotik mogoča tudi, ko slušalk ne nosite.
- Ko v pametnem telefonu izvedete začetne nastavitve za funkcijo Pomočnik Google, se lahko samodejno spremenijo funkcije, ki so dodeljene senzorjem za dotik.
Dodelitve funkcij senzorjem za dotik preverite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko v pametnem telefonu izvedete začetne nastavitve za funkcijo Amazon Alexa, se lahko samodejno spremenijo funkcije, ki so dodeljene senzorjem za dotik.
Dodelitve funkcij senzorjem za dotik preverite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Sorodne teme


- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Polnjenje

V slušalkah in ohišju za polnjenje so vgrajene litij-ionske baterije za ponovno polnjenje. Za polnjenje slušalk pred uporabo uporabite priloženi kabel USB Type-C.


1 Odstranite slušalke in iz ohišja za polnjenje izvalcite izolacijski listič.

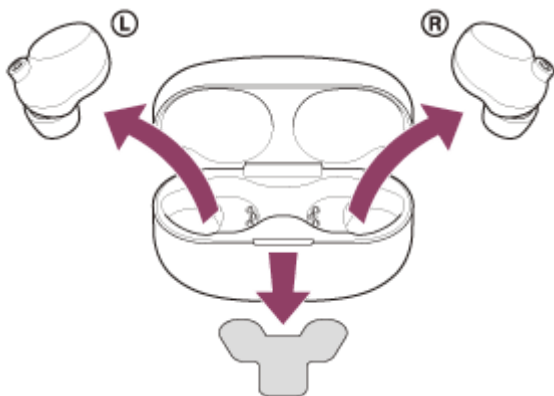

Zavrzite odstranjeni izolacijski listič.

2 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.


Levo enoto slušalk (enota z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Vsake enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

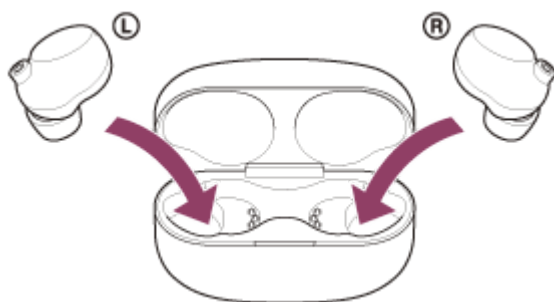

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, zaprite pokrov.

3 Ohišje za polnjenje priključite v električno vtičnico na izmenični tok.

Uporabite priloženi kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji.

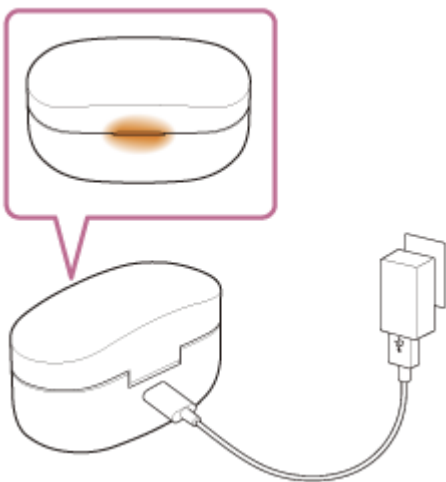

Indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti in prične se polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje. Ko se polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje zaključi, (oranžna) indikatorska lučka na ohišju za polnjenje samodejno ugasne. Odstranite kabel USB Type-C.

O trajanju polnjenja

Polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje do konca traja približno 3 ure (*).

* Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

Polnjenje slušalk, ko ste na poti

Ohišje za polnjenje ima vgrajeno polnilno baterijo. Če ohišje za polnjenje napolnite vnaprej, ga lahko uporabite za polnjenje slušalk, ko ste na poti in nimate dostopa do električnega napajanja.

Polnjenje leve in desne enote slušalk do konca traja približno 1 uro in pol.

Opombe o polnjenju slušalk, ko ste na poti

Ko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje in (oranžna) indikatorska lučka na ohišju za polnjenje zasveti, je baterija ohišja za polnjenje skoraj prazna. Če indikatorska lučka ne zasveti, je baterija ohišja za polnjenje prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

Napajalnik USB za izmenični tok

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok

Osebni računalnik

Osebni računalnik s standardnimi vrati USB

- Ne jamčimo delovanja na vseh računalnikih.
- Delovanja v primeru uporabe računalnika, sestavljenega po meri ali doma, ni mogoče zajamčiti.

Brezžično polnjenje

Brezžično polnjenje je na voljo z uporabo polnilnika za brezžično polnjenje, ki je na voljo v prosti prodaji in je v skladu s standardom Qi.

Zaprte pokrov ohišja za polnjenje in ohišje postavite na polnilnik za brezžično polnjenje tako, da je logotip SONY na ohišju za polnjenje na zgornji strani.

Za lokacijo stične površine za polnjenje glejte »Lokacija in funkcija delov«.

Za polnjenje glejte navodila za uporabo, ki so priložena polnilniku za brezžično polnjenje.

Namig

- Slušalke lahko polnite z ohišjem za polnjenje tudi tako, da jih s priloženim kablom USB Type-C povežete z delujočim računalnikom.

- Ko enoti slušalk vstavite v ušesi, boste slišali glasovno navodilo o stanju napolnjenosti baterije. Stanje napolnjenosti baterije, ki ga sporoči glasovno navodilo, se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Opomba

- S kabli, ki se razlikujejo od priloženega kabla USB Type-C, polnjenje morda ne bo mogoče.
- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.
- Glede na nastavitve različnih funkcij in pogoje uporabe se hitrost porabe baterije lahko razlikuje med levo in desno enoto. Zaradi tega se lahko čas polnjenja leve in desne enote razlikujeta, vendar to ni okvara.
- Slušalk ni mogoče polniti, ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti (spanja) ali mirovanja. V tem primeru spremenite nastavitve računalnika in znova zaženite polnjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Toda življenjska doba baterije se bo po nekaj polnjenjih in praznjenjih podaljšala. Če slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Če pride do težave z baterijo slušalk ali baterijo ohišja za polnjenje in je med polnjenjem zaznano karkoli nenavadnega, bo indikatorna lučka (rdeča) na ohišju za polnjenje pričela utripati. Med brezžičnim polnjenjem se lahko polnjenje upočasni ali ustavi pri visokih ali nizkih temperaturah, odvisno od uporabljenega polnilnika za brezžično polnjenje. Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito. Če težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, (oranžna) indikatorna lučka na ohišju za polnjenje med polnjenjem morda ne bo zasvetila takoj. Počakajte trenutek, da indikatorna lučka (oranžna) zasveti.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Za povezovanje ohišja za polnjenje z računalnikom uporabite le priloženi kabel USB Type-C in ohišje za polnjenje priključite neposredno v računalnik. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če je ohišje za polnjenje povezano prek zvezdišča USB.
- Na polnilnik za brezžično polnjenje ali ohišje za polnjenje ne dodajajte kovinskih predmetov (na primer nalepk iz materiala z vsebnostjo kovin). Zaradi tega lahko pride do požara, opeklin ali telesnih poškodb.
- Pri uporabi polnilnika za brezžično polnjenje nanj ne postavljajte kovinskih predmetov (kot so trakovi ali sponke iz materiala z vsebnostjo kovin). Zaradi tega lahko pride do požara, opeklin ali telesnih poškodb.
- Pri polnjenju s polnilnikom za brezžično polnjenje z ohišja za polnjenje odstranite dele, kot so ovitki. Glede na material ali debelino ovitka ali zaradi ujetih tujkov med ohišjem za polnjenje in ovitkom polnjenje morda ne bo izvedeno pravilno, zaradi česar lahko pride do požarov, opeklin ali telesnih poškodb.
- Če uporabljate medicinske električne naprave, kot so vsajeni srčni spodbujevalniki ali defibrilatorji, se pred uporabo polnilnika za brezžično polnjenje posvetujte s svojim zdravnikom. Radijski valovi lahko vplivajo na delovanje medicinskih elektronskih naprav.
- Pametnih kartic, magnetnih kartic ali namagnetnih predmetov ne postavljajte v bližino polnilnika za brezžično polnjenje. Zaradi tega lahko pride do okvare pametnih kartic. Magnetni podatki na plačilnih karticah, kreditnih karticah, telefonskih karticah ali disketah bodo morda izbrisani. Če v bližino polnilnika za brezžično polnjenje postavite močno magnetno polje, lahko to povzroči okvaro polnilnika.
- Med brezžičnim polnjenjem se lahko polnjenje upočasni ali ustavi, če se ohišje za polnjenje premakne iz poravnane položaja s polnilnikom za brezžično polnjenje.
- Med brezžičnim polnjenjem se lahko polnjenje upočasni ali ustavi pri visokih ali nizkih temperaturah, odvisno od uporabljenega polnilnika za brezžično polnjenje.
- Glede na uporabljen polnilnik za brezžično polnjenje se lahko slušalke in ohišje za polnjenje segrejejo med polnjenjem ali so segrete po končanem polnjenju, vendar to ne pomeni okvare.
- Slušalk ne polnite brezžično na naslednjih mestih.

- Kjer so slušalke izpostavljene visokim ravnom vlažnosti, prahu ali vibracij oz. v bližini telefonov, televizorjev, radijskih sprejemnikov ipd.
- Polnilnika za brezžično polnjenje ne uporabljajte, če je prekrit z odejo ipd.
- Če iz televizorja ali radijskega sprejemnika slišite hrup med brezžičnim polnjenjem slušalk, slušalke polnite na mestu, ki ni v bližini televizorja ali radijskega sprejemnika.
- Ostale naprave, ki so združljive z brezžičnim polnjenjem, med brezžičnim polnjenjem umaknite 30 cm ali več od polnilnika za brezžično polnjenje. Ohišje za polnjenje morda ne bo pravilno zaznalo in polnjenje se ne bo začelo.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [O glasovnih navodilih](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Lokacija in funkcija delov](#)

5-027-985-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-1000XM4

Čas delovanja slušalk

Časi delovanja slušalk pri popolnoma napolnjeni bateriji:

Povezava Bluetooth

Čas predvajanja glasbe

Kodek	DSEE Extreme™	Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Čas delovanja slušalk
LDAC™	AUTO	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 3,5 ure
LDAC	AUTO	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 3,5 ure
LDAC	AUTO	IZKLOP	Največ 4 ure
LDAC	IZKLOP	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 5 ur
LDAC	IZKLOP	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 4,5 ure
LDAC	IZKLOP	IZKLOP	Največ 6 ur
AAC	AUTO	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 6 ur
AAC	AUTO	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 6 ur
AAC	AUTO	IZKLOP	Največ 8 ur
AAC	IZKLOP	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 8 ur
AAC	IZKLOP	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 8 ur
AAC	IZKLOP	IZKLOP	Največ 12 ur
SBC	AUTO	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 5,5 ure
SBC	AUTO	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 5,5 ure
SBC	AUTO	IZKLOP	Največ 7 ur
SBC	IZKLOP	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 7,5 ure
SBC	IZKLOP	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 7 ur
SBC	IZKLOP	IZKLOP	Največ 11 ur

- Po 5 minutah polnjenja je glasbo mogoče predvajati približno 1 uro.
- Če nastavite naslednje funkcije, bo čas delovanja slušalk krajši od zgoraj navedenega.
 - Samodejno zmanjšanje hrupa vetra
 - Speak-to-Chat
 - Izenačevalnik
 - Funkcija za zagon glasovnega pomočnika z vašim glasom

Čas komunikacije

Funkcija za izničevanje šuma/način okoljskega zvoka	Čas delovanja slušalk
Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 5,5 ure
Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 5 ur
IZKLOP	Največ 6 ur

Namig

- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko preverite, kateri kodek je uporabljen za povezavo ali preklopite funkcijo DSEE Extreme.

Opomba

- Čas uporabe se lahko razlikuje od zgoraj navedenega zaradi nastavitve različnih funkcij in pogojev uporabe.
- Glede na nastavitve različnih funkcij in pogojev uporabe se hitrost porabe baterije lahko razlikuje med levo in desno enoto, vendar to ni okvara.

Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Preverjanje napolnjenosti baterije

Z upoštevanjem naslednjih postopkov lahko preverite napolnjenost polnilnih baterij slušalk in ohišja za polnjenje.

Ko si namestite slušalke

Ko enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje in si jih namestite na obe ušesi, boste v levi in desni enoti slušalk slišali glasovno navodilo o stanju baterije slušalk.

»Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) (Vrednost »XX« pomeni približno stanje napolnjenosti baterije.)

»Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)

Stanje napolnjenosti baterije, ki ga sporoči glasovno navodilo, se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.


Ko se baterija izprazni

Če zaslišite opozorilni pisk in glasovno navodilo »Low battery, please recharge headset« (Baterija je prazna, napolnite slušalke), čim prej napolnite slušalke.

Ko se baterija popolnoma izprazni, zaslišite opozorilni pisk in glasovno navodilo »Please recharge headset. Power off« (Napolnite slušalke. Izklop), slušalke pa se samodejno izklopijo.

Ko uporabljate iPhone ali iPod touch

Ko so slušalke povezane z napravo iPhone ali iPod touch prek povezave HFP Bluetooth, se bo na zaslonu pojavila ikona, ki prikazuje stanje napolnjenosti baterije slušalk naprave iPhone ali iPod touch.

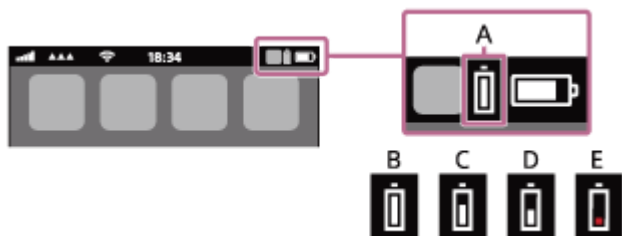

A: Preostala napolnjenost baterije slušalk

Približno stanje napolnjenosti baterije je prikazano v 10 različnih ravneh. Slike od B do E so primeri prikazov na zaslonu.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 10 % ali manj (potrebno je polnjenje)

Stanje baterije slušalk je prikazano tudi na pripomočku naprave iPhone ali iPod touch z operacijskim sistemom iOS 11 ali novejšim. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone ali iPod touch.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Ko uporabljate pametni telefon s sistemom Android™ (OS 8.1 ali novejši)

Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android prek povezave HFP Bluetooth, za prikaz stanja napolnjenosti baterije slušalk v obliki 10 različnih ravni, kot so »100 %«, »70 %«, »50 %« ali »10 %«, v stolpcu povezane naprave Bluetooth izberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Preverjanje stanja napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje

- Če slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov praznega ohišja za polnjenje in indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti, je stanje baterije ohišja za polnjenje približno 30 % do 1 %. S tem preostalim stanjem baterije ohišja za polnjenje slušalk ni mogoče ustrezno napolniti.
- Če slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov praznega ohišja za polnjenje in indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ne zasveti, je stanje baterije ohišja za polnjenje 0 %. Slušalk v tem primeru ni mogoče polniti z ohišjem za polnjenje.

Namig

- Preostalo napolnjenost baterije enote slušalk in ohišja za polnjenje lahko preverite tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in naprave iPhone/iPod touch.

Opomba

- Če slušalke povežete z napravo iPhone/iPod touch ali pametnim telefonom s sistemom Android prek povezave »Media audio« (A2DP) samo z večtočkovno povezavo, stanje napolnjenosti baterije ne bo pravilno prikazano.
- Stanje napolnjenosti baterije morda ne bo takoj pravilno prikazano po posodobitvi programske opreme ali če slušalke dlje časa niso bile v uporabi. V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napolnjenosti pravilno prikazano.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O indikatorski lučki](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4


Vklop slušalk

Ko so slušalke v ohišju za polnjenje

1 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko iz ohišja za polnjenje odstranite samo eno enoto, se vklopi samo odstranjena enota.

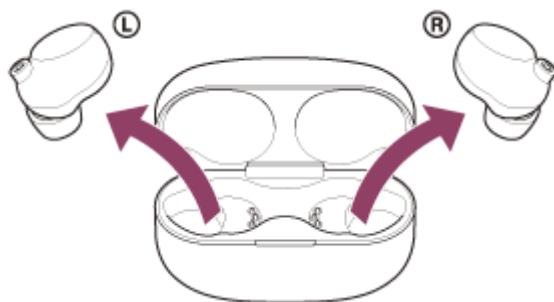

Ko enoti slušalk vstavite v ušesi, boste slišali glasovno navodilo o stanju napolnjenosti baterije.

Ko slušalke niso v ohišju za polnjenje

Če si slušalk ne vstavite v ušesi približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo. V tem primeru slušalke vklopite tako, da pritisnete senzor za dotik na slušalkah ali pa si jih namestite v ušesi. Slušalke se bodo vklopile tudi, ko jih vstavite v ohišje za polnjenje in jih nato vzamete iz ohišja za polnjenje.

Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavitvev slušalk in onemogočite samodejni izklop.

Ko so slušalke vklopljene

V tovarniških nastavitvah se funkcija za izničevanje šuma vklopi samodejno. Če so bile nastavitve funkcije za izničevanje šuma spremenjene pri zadnji uporabi slušalk, bo ta sprememba shranjena. Če obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, se bo vzpostavila povezava med levo in desno enoto.

Slušalke preklopijo v način seznanitve Bluetooth pri prvem vklopu slušalk po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk.

Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Izklop slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Izklop slušalk

1 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Vsake enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo. Če je baterija ohišja za polnjenje dovolj polna, (oranžna) indikatorska lučka na ohišju zasveti in slušalke se začnejo polniti.

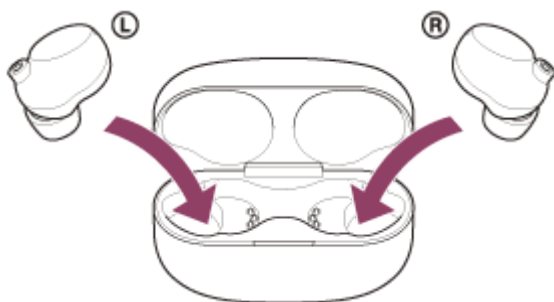

Če si slušalk ne nadenete po odstranjevanju iz ohišja

Če si slušalk ne vstavite v ušesi približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo. Če želite slušalke izklopiti, preden se izklopijo samodejno, slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Namig

- Slušalke lahko izklopite tudi z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se polnjenje slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Vklon slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth

S funkcijo Bluetooth naprave Bluetooth lahko slušalke uporabljate za brezžično poslušanje glasbe ali prostoročno telefoniranje.

Registracija naprave (seznanitev)

Če želite uporabiti funkcijo Bluetooth, morata biti obe napravi, ki ju želite povezati, najprej registrirani. Postopek za registracijo naprave se imenuje »registracija naprave (seznanitev)«.

Ročno seznanite slušalke in napravo.

Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli seznanitev

Ko sta naprava in slušalke seznanjene, ju ni treba ponovno seznanjati. Vzpostavite povezavo z napravami, ki so že seznanjene s slušalkami, z ustreznimi načini za posamezno napravo.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Za vzpostavitev povezave med slušalkami in pametnim telefonom ali telefonom iPhone zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« v pametnem telefonu s sistemom Android/telefonu iPhone. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Opomba

- Povezava z nekaterimi pametnimi telefoni in napravami iPhone bo morda postala nestabilna, če povezavo vzpostavite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«. V tem primeru za vzpostavitev povezave s slušalkami upoštevajte postopke, navedene v razdelkih »Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev« ali »Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Sorodne teme

- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4


Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Pametni telefon Android od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo pametnega telefona Android imate pri roki.

1 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

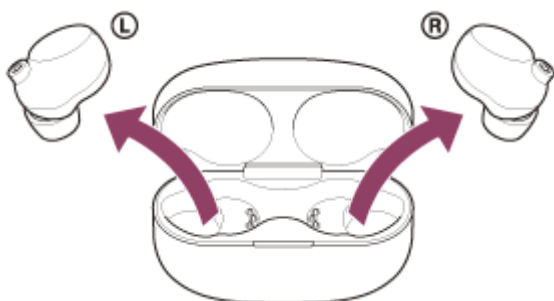


Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Zaženite način seznanitve slušalk.

Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu ali inicializaciji (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo) samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. V tem primeru si vstavite enoti slušalk v obe ušesi in nadaljujte na 3. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali naslednjo napravo (če so slušalke že seznanjene z drugimi napravami), enoti slušalk vstavite v obe ušesi, nato prsta držite na senzorjih za dotik na levi in desni enoti približno 5 sekund.

Pri pravilni uporabi senzorjev za dotik zaslišite pisk.

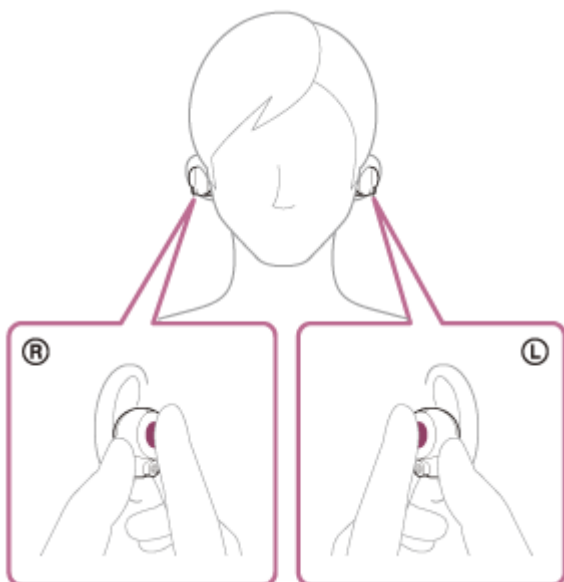


V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).


3 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

4 V pametnem telefonu Android poiščite slušalke.


1. Izberite [Settings] - [Device connection] – [Bluetooth].

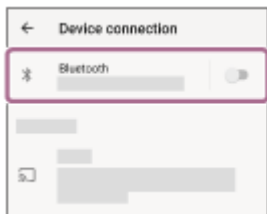

2. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

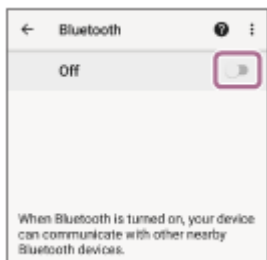

5 Dotaknite se možnosti [WF-1000XM4].

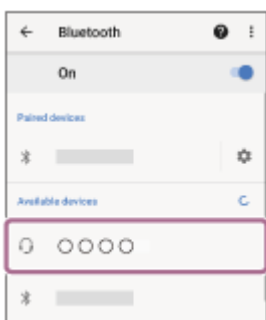

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana.

V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu pametnega telefona Android ni možnosti [WF-1000XM4], ponovite postopek od začetka 4. koraka.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o prvi registraciji naprave (seznanitev).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h_zz/

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme


- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev

1 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

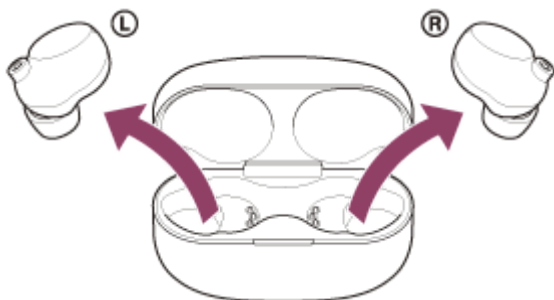

Slušalke se samodejno vklopijo.


3 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, v obeh enotah slušalk slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).


Na pametnem telefonu s sistemom Android preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s 4. korakom.

4 Prikažite naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom Android.


1. Izberite [Settings] - [Device connection] – [Bluetooth].

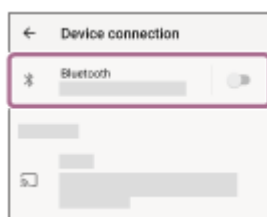

2. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

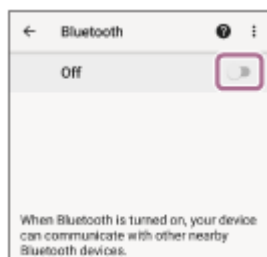

5 Dotaknite se možnosti [WF-1000XM4].

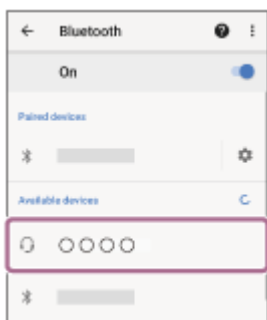

V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezujete, lahko prikazano [WF-1000XM4], [LE_WF-1000XM4] ali oboje. Ko je prikazano oboje ali [WF-1000XM4], izberite [WF-1000XM4]; ko je prikazano [LE_WF-1000XM4], izberite [LE_WF-1000XM4].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če pametnega telefona ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v pametnem telefonu in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah pametnega telefona poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4


Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Naprava iPhone od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo telefona iPhone imate pri roki.

1 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

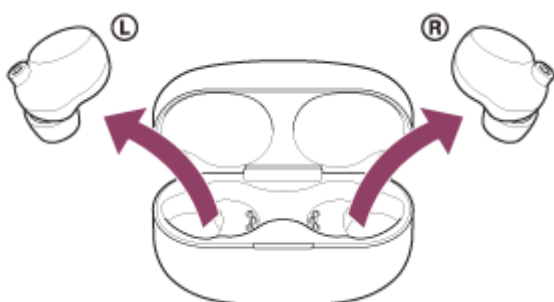


Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Zaženite način seznanitve slušalk.

Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu ali inicializaciji (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo) samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. V tem primeru si vstavite enoti slušalk v obe ušesi in nadaljujte na 3. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali naslednjo napravo (če so slušalke že seznanjene z drugimi napravami), enoti slušalk vstavite v obe ušesi, nato prsta držite na senzorjih za dotik na levi in desni enoti približno 5 sekund.

Pri pravilni uporabi senzorjev za dotik zaslišite pisk.

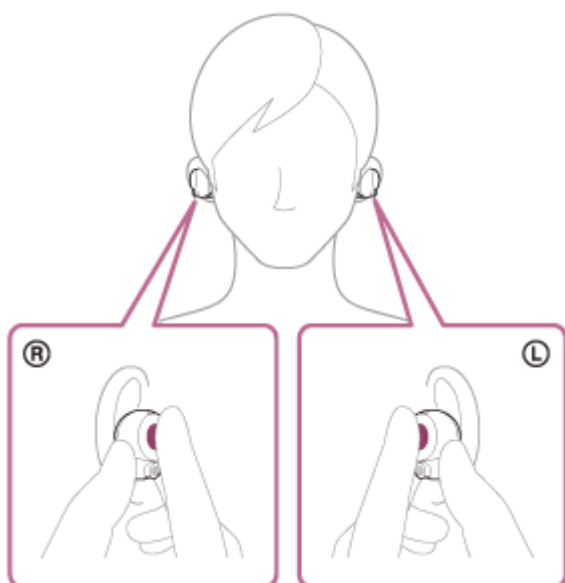


V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

3 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

4 V napravi iPhone poiščite slušalke.


1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].

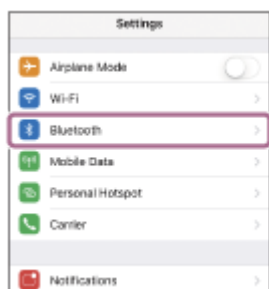

3. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.



5 Dotaknite se možnosti [WF-1000XM4].

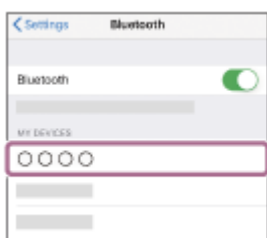

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane s telefonom iPhone.

V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu naprave iPhone ni možnosti [WF-1000XM4], ponovite postopek od začetka 4. koraka.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o prvi registraciji naprave (seznanitev).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h_zz/

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme


- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev

1 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

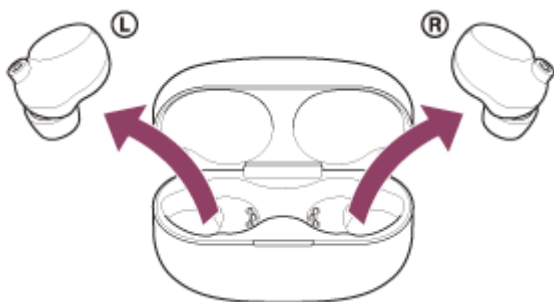

Slušalke se samodejno vklopijo.


3 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, v obeh enotah slušalk slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Na telefonu iPhone preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s 4. korakom.

4 Prikaži naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom iPhone.

1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].

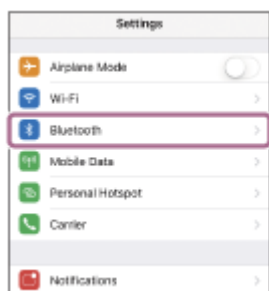

3. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.



5 Dotaknite se možnosti [WF-1000XM4].



V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezuje, lahko prikazano [WF-1000XM4], [LE_WF-1000XM4] ali oboje. Ko je prikazano oboje ali [WF-1000XM4], izberite [WF-1000XM4]; ko je prikazano [LE_WF-1000XM4], izberite [LE_WF-1000XM4].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če naprave iPhone ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi iPhone in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave iPhone poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)


Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-1000XM4

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 10)


Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če je različica vašega operacijskega sistema Windows 10 1803 ali novejša, bo funkcija Swift Pair olajšala postopek seznanitve. Za uporabo funkcije Swift Pair kliknite gumb [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] in preverite [Show notifications to connect using Swift Pair].

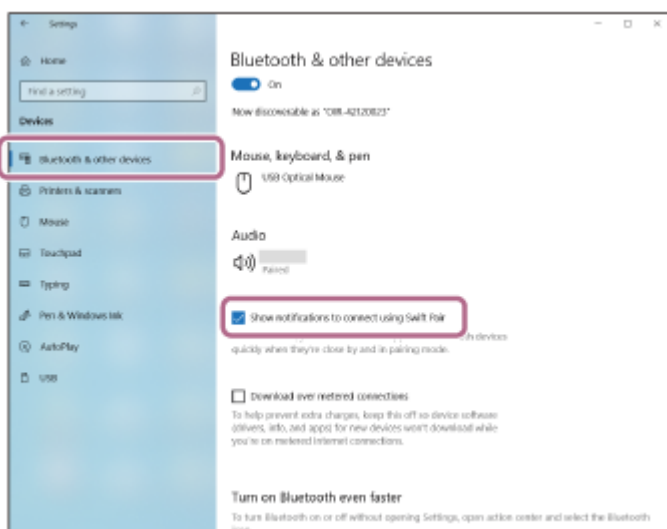

1 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

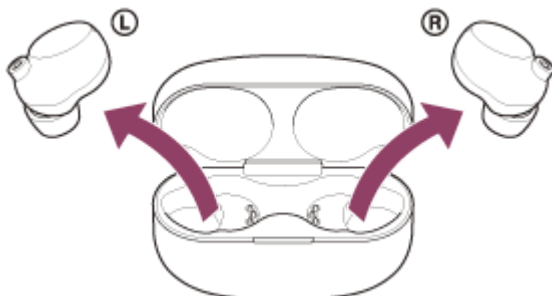


Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Zaženite način seznanitve slušalk.

Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu ali inicializaciji (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo) samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. V tem primeru si vstavite enoti slušalk v obe ušesi in nadaljujte na 3. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali naslednjo napravo (če so slušalke že seznanjene z drugimi napravami), enoti

slušalk vstavite v obe ušesi, nato prsta držite na senzorjih za dotik na levi in desni enoti približno 5 sekund. Pri pravilni uporabi senzorjev za dotik zaslišite pisk.

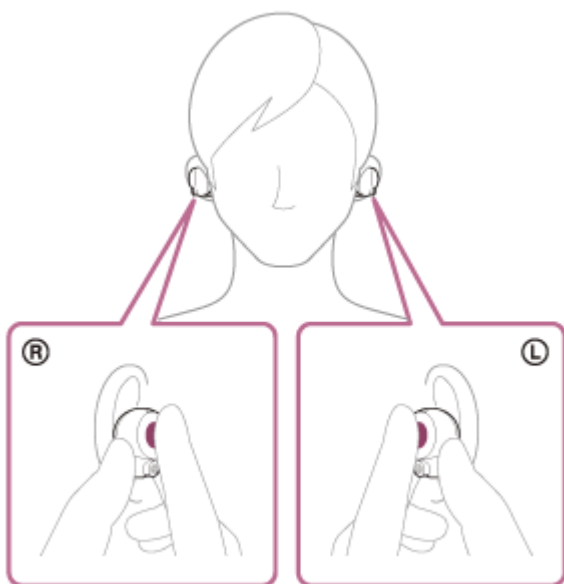


V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

3 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

4 Registrirajte slušalke v računalniku.


Povezava z uporabo funkcije Swift Pair

V pojavnem meniju na zaslonu računalnika izberite [Connect].

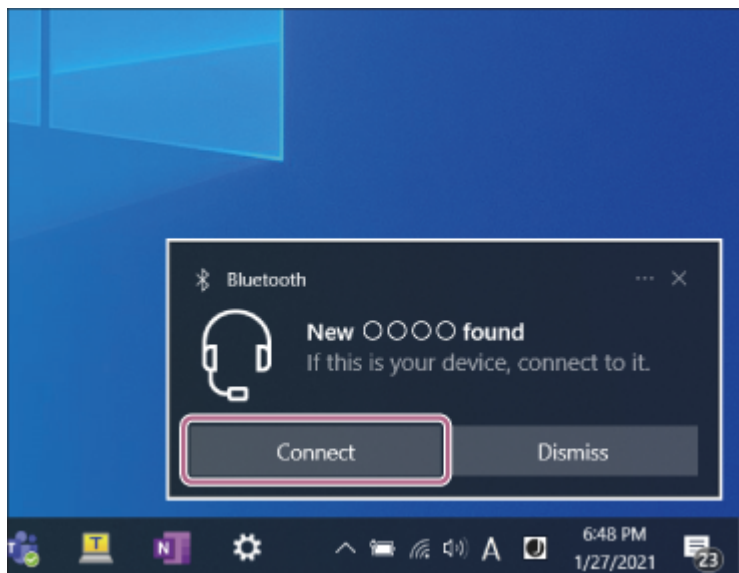


Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair


1. Kliknite gumb [Start] in izberite [Settings].
2. Kliknite [Devices].

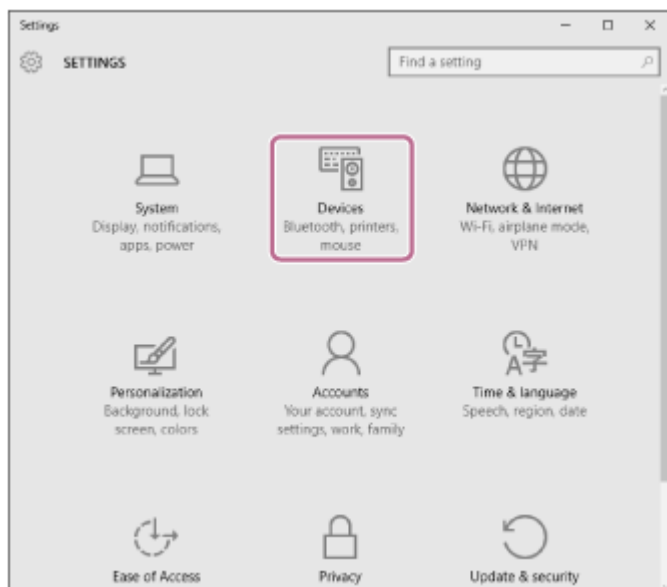

3. Kliknite zavihek [Bluetooth], nato pa kliknite stikalo [Bluetooth], da vklopite funkcijo Bluetooth, nato izberite [WF-1000XM4].

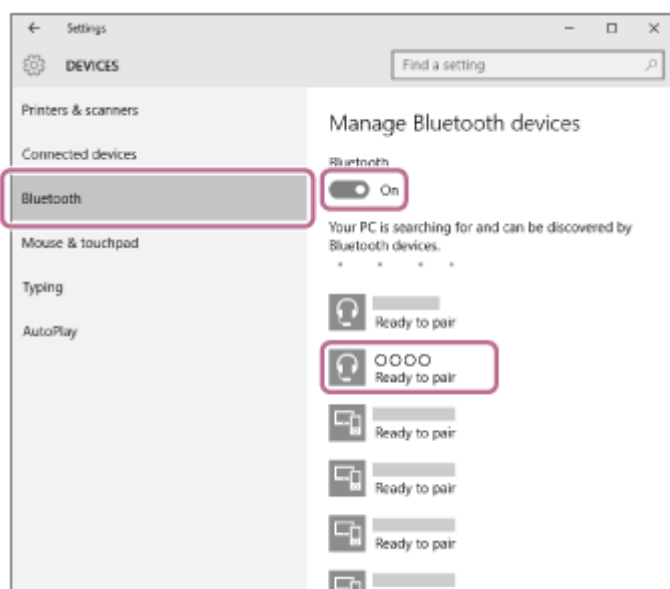

4. Kliknite [Pair].

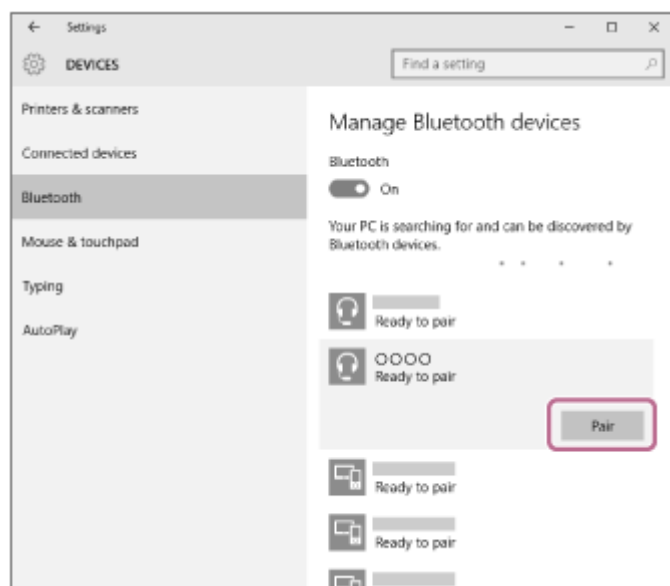

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.
Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [WF-1000XM4], ponovite postopek od začetka 4. koraka »Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair«.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4


Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 8.1)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

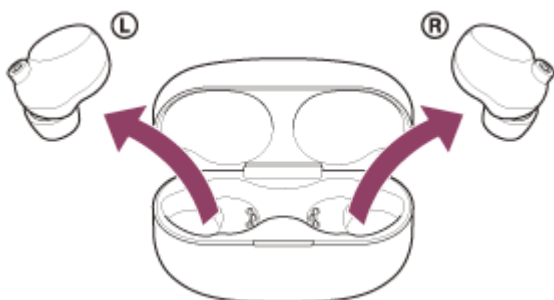


Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Zaženite način seznanitve slušalk.

Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu ali inicializaciji (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo) samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. V tem primeru si vstavite enoti slušalk v obe ušesi in nadaljujte na 3. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali naslednjo napravo (če so slušalke že seznanjene z drugimi napravami), enoti slušalk vstavite v obe ušesi, nato prsta držite na senzorjih za dotik na levi in desni enoti približno 5 sekund.

Pri pravilni uporabi senzorjev za dotik zaslišite pisk.

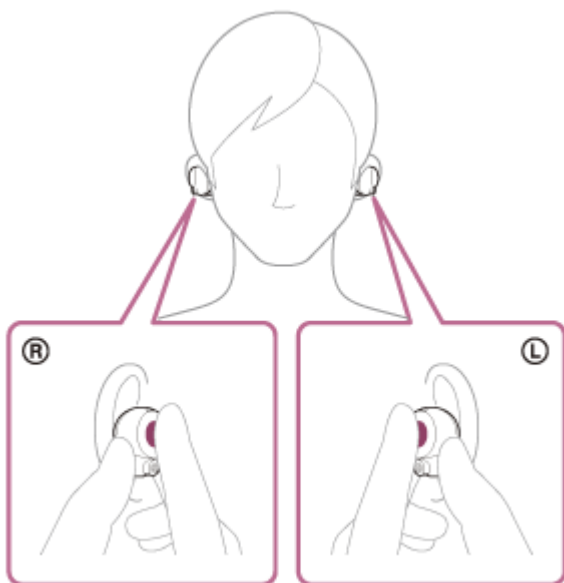


V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).


3 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

4 Registrirajte slušalke v računalniku.


1. Kazalec miške premaknite v zgornji desni kot zaslona (pri uporabi zaslona na dotik s prstom povlecite z desnega roba zaslona), nato pa v vrstici s čarobnimi gumbi izberite [Settings].

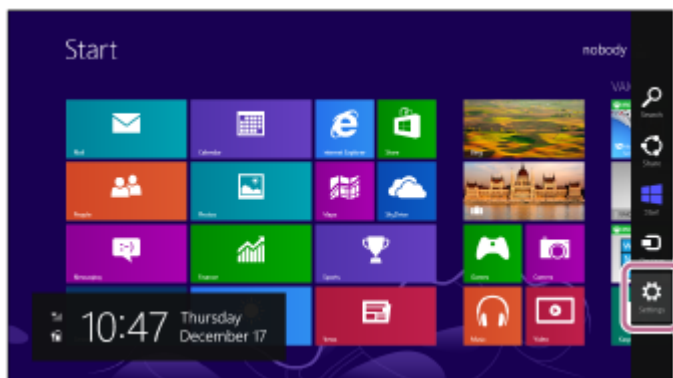


2. Izberite možnost [Change PC Settings] v čarobnem gumbu [Settings].

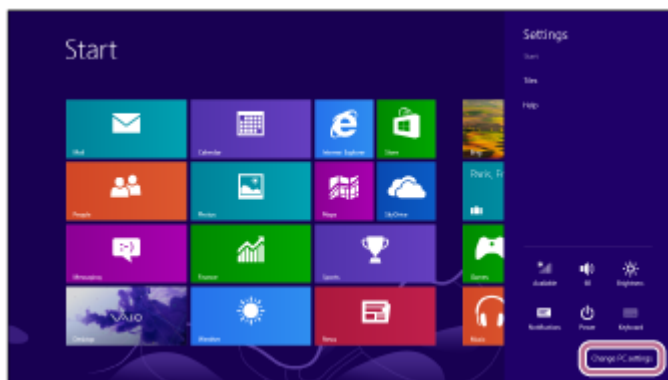


3. Izberite možnost [PC and devices] na zaslonu [PC Settings].

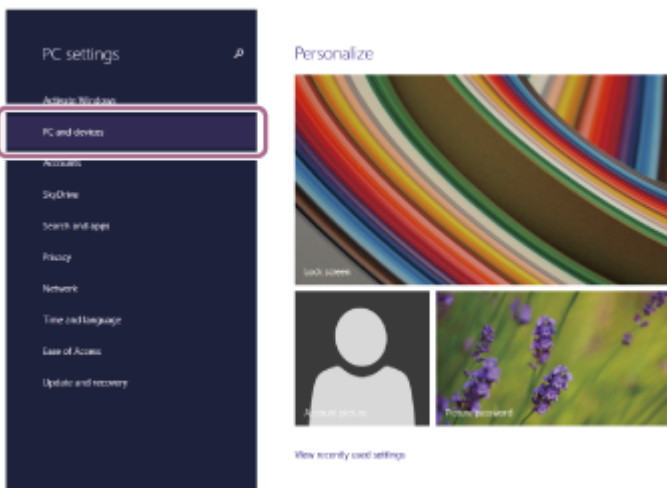

4. Izberite [Bluetooth].

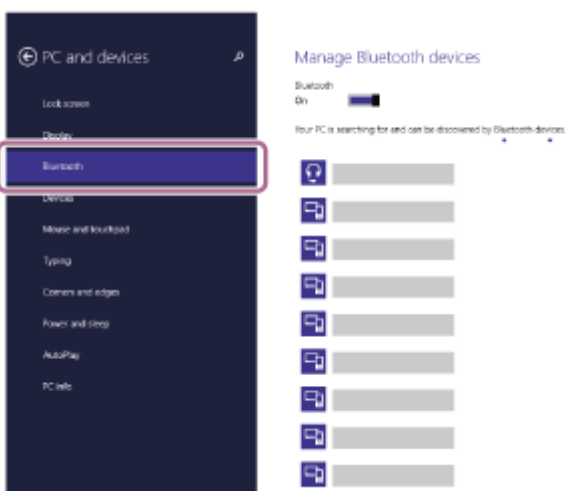

5. Izberite [WF-1000XM4], nato pa izberite [Pair].

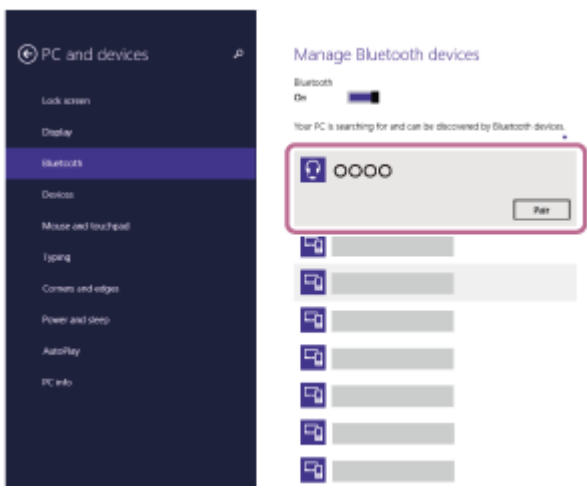

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [WF-1000XM4], ponovite postopek od začetka 4. koraka.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4


Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Mac)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 10.14 ali novejša)


Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).
Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne boste slišali zvoka.

Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)



1 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

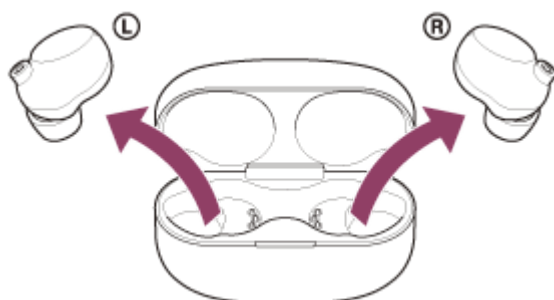


Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Zaženite način seznanitve slušalk.

Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu ali inicializaciji (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo) samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. V tem primeru si vstavite enoti slušalk v obe ušesi in nadaljujte na 3. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali naslednjo napravo (če so slušalke že seznanjene z drugimi napravami), enoti slušalk vstavite v obe ušesi, nato prsta držite na senzorjih za dotik na levi in desni enoti približno 5 sekund.

Pri pravilni uporabi senzorjev za dotik zaslišite pisk.

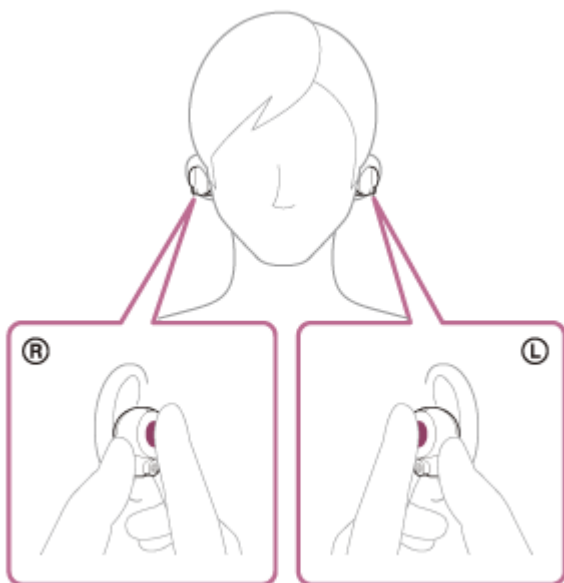

V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

3 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

4 Registrirajte slušalke v računalniku.

1. V opravilni vrstici v spodnjem desnem delu zaslona izberite [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



2. Na zaslonu [Bluetooth] izberite [WF-1000XM4], nato kliknite [Connect].



Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).


Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [WF-1000XM4], ponovite postopek od začetka 4. koraka.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

5 Kliknite ikono zvočnika v zgornjem desnem delu zaslona in izberite [WF-1000XM4].

Zdaj lahko predvajate glasbo v računalniku.

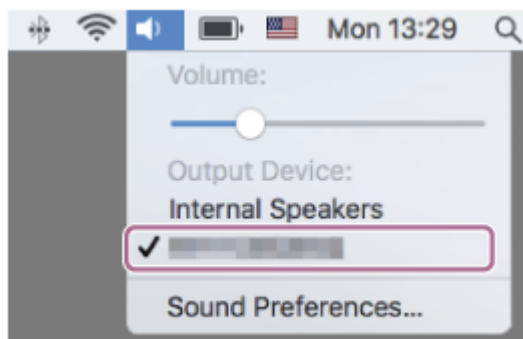

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbršejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4


Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

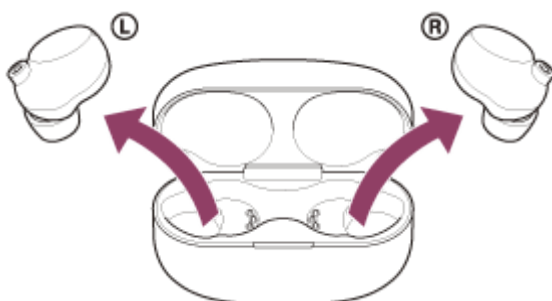

Slušalke se samodejno vklopijo.


3 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, v obeh enotah slušalk slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).


V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s 4. korakom.

4 V računalniku izberite slušalke.


1. V orodni vrstici z desno miškino tipko kliknite ikono zvočnika, nato izberite [Playback devices].

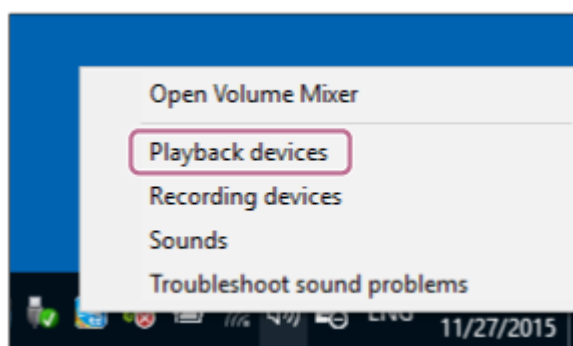


2. Z desno miškino tipko kliknite [WF-1000XM4]. Če možnost [WF-1000XM4] ni prikazana na zaslonu [Sound], z desno miškino tipko kliknite zaslon [Sound] in izberite možnost [Show Disconnected Devices].

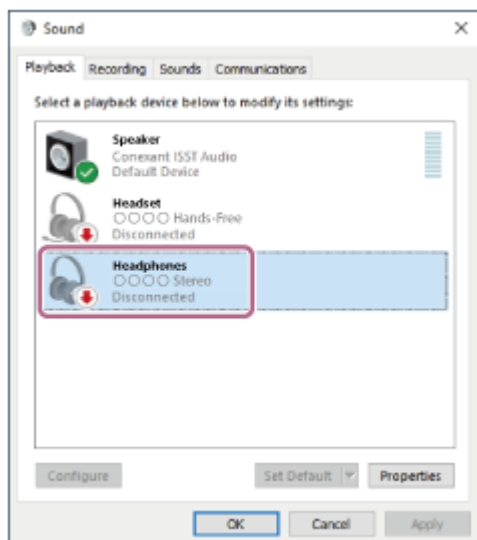

3. V prikazanem meniju izberite [Connect].

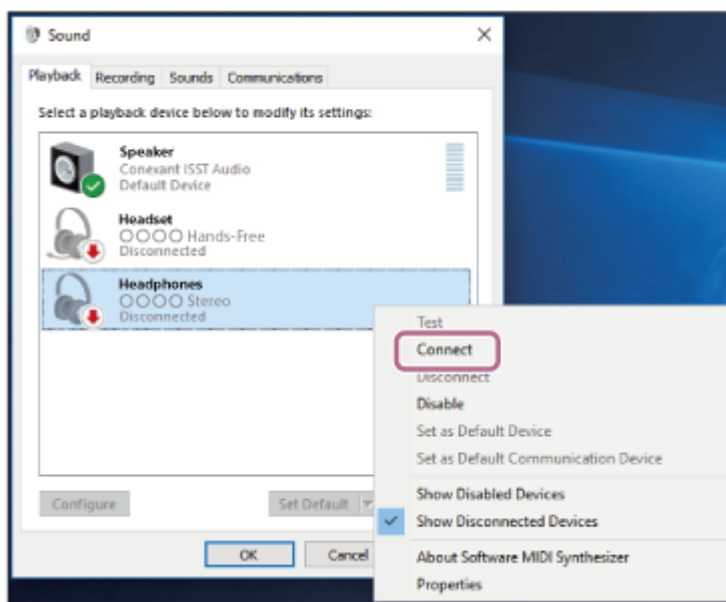

Povezava se bo vzpostavila. V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

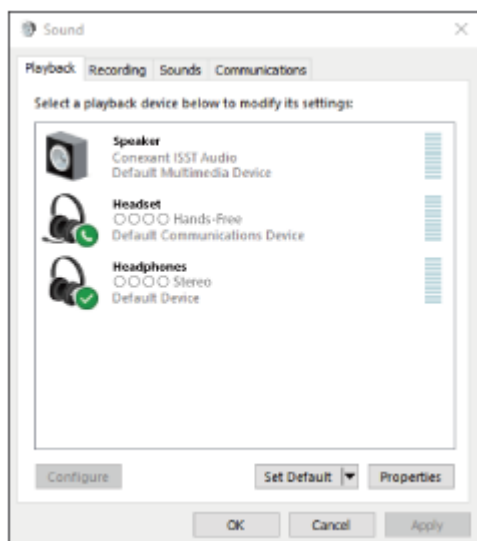

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4


Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 8.1), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

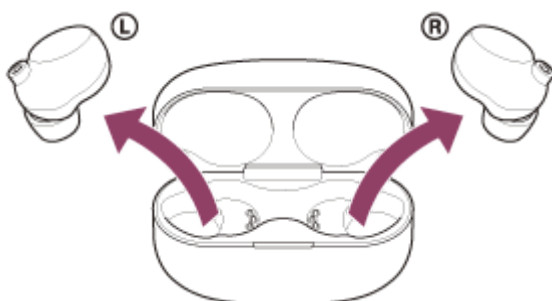

Slušalke se samodejno vklopijo.


3 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.


Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, v obeh enotah slušalk slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s 4. korakom.


4 V računalniku izberite slušalke.

1. Na zaslону Start izberite [Desktop].
2. Z desno miškino tipko kliknite gumb [Start], nato pa v pojavnem meniju izberite [Control Panel].
3. Izberite [Hardware and Sound] - [Sound].

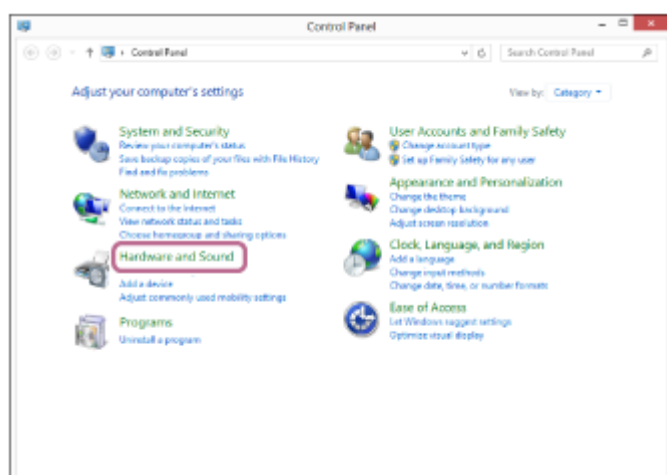


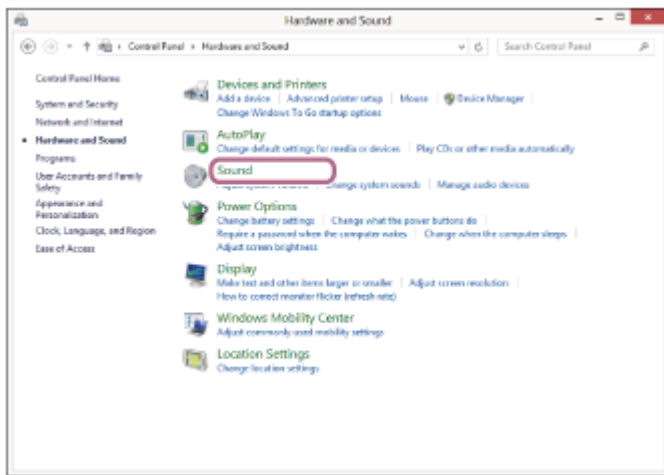


4. Z desno miškino tipko kliknite [WF-1000XM4]. Če možnost [WF-1000XM4] ni prikazana na zaslonu [Sound], z desno miškino tipko kliknite zaslon [Sound] in izberite možnost [Show Disconnected Devices].

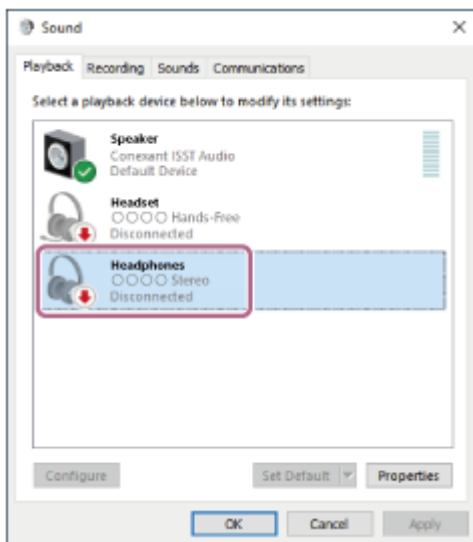

5. V prikazanem meniju izberite [Connect].

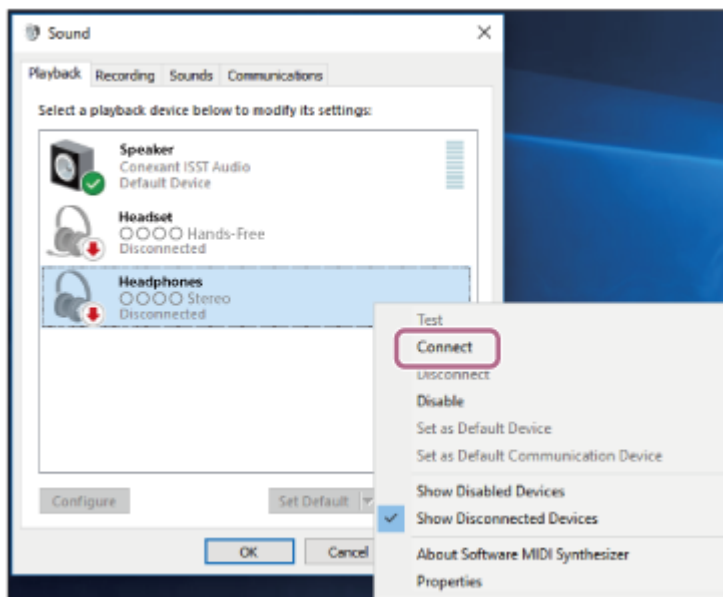

Povezava se bo vzpostavila. V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navdilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

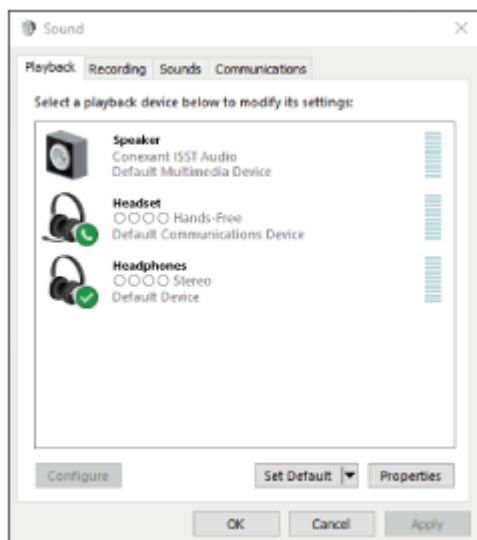

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8.1\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Povezovanje slušalk z računalnikom (Mac), za katerega ste že izvedli seznanitev

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 10.14 ali novejša)

Pred začetkom preverite naslednje:


- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).
Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne boste slišali zvoka.

Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)



1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

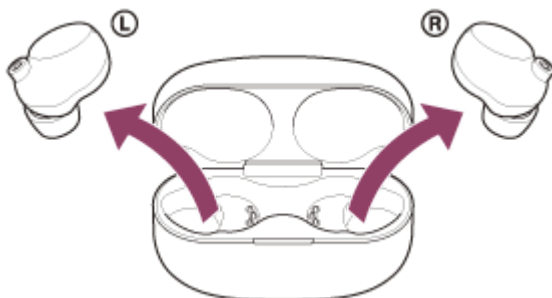

Slušalke se samodejno vklopijo.

3 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, v obeh enotah slušalk slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s 4. korakom.

4 V računalniku izberite slušalke.

1. V opravilni vrstici v spodnjem desnem delu zaslona izberite [ (System Preferences)] – [Bluetooth].




2. Ko držite pritisnjeno tipko Control, kliknite [WF-1000XM4] na zaslonu [Bluetooth] in v pojavnem meniju izberite [Connect].



V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

5. Kliknite ikono zvočnika v zgornjem desnem delu zaslona in izberite [WF-1000XM4].

Zdaj lahko predvajate glasbo v računalniku.

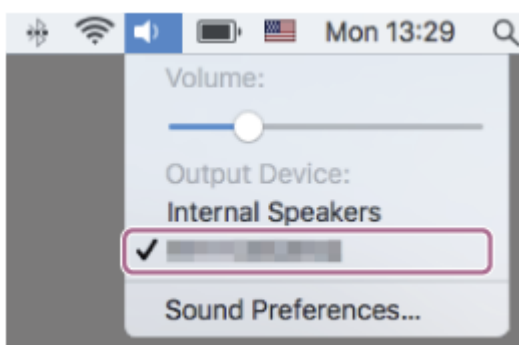

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.

- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

5-027-985-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4


Seznanitev in vzpostavitev povezave z napravo Bluetooth

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Naprava Bluetooth od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo naprave Bluetooth imate pri roki.

1 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

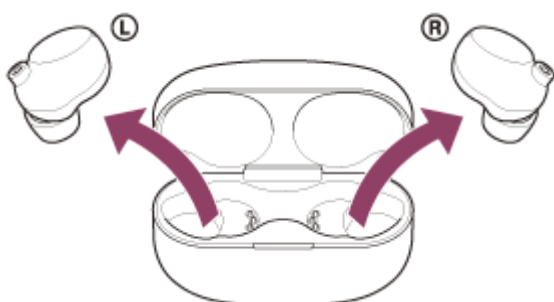


Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Zaženite način seznanitve slušalk.

Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu ali inicializaciji (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo) samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. V tem primeru si vstavite enoti slušalk v obe ušesi in nadaljujte na 3. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali naslednjo napravo (če so slušalke že seznanjene z drugimi napravami), enoti slušalk vstavite v obe ušesi, nato prsta držite na senzorjih za dotik na levi in desni enoti približno 5 sekund.

Pri pravilni uporabi senzorjev za dotik zaslišite pisk.

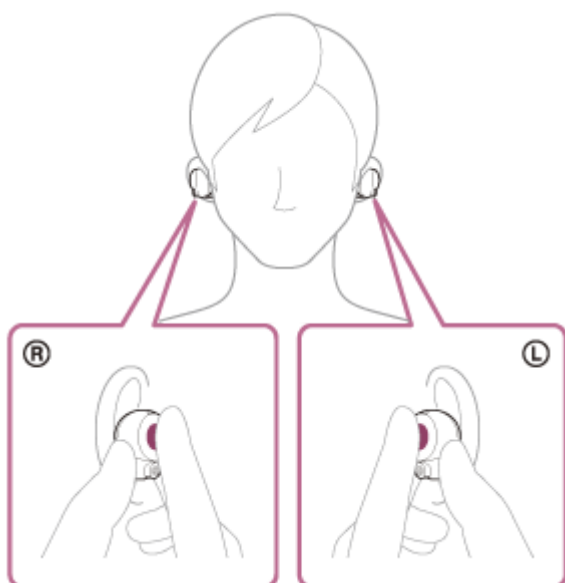

V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

3 V napravi Bluetooth izvedite postopek seznanitve in poiščite slušalke.

Vnos [WF-1000XM4] mora biti prikazan na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth. Če se ne prikaže, ponovite postopek od 2. koraka.

4 Na zaslonu naprave Bluetooth za seznanitev izberite [WF-1000XM4].

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

5 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Nekatere naprave se samodejno povežejo s slušalkami, ko je seznanjanje končano. V obeh enotah slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.


Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev

1 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

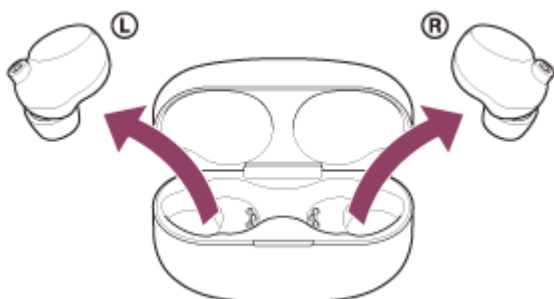

Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, v obeh enotah slušalk slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Na napravi Bluetooth preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth. Po vzpostavitvi povezave boste v obeh enotah slušalk slišali glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezuje, lahko prikazano [WF-1000XM4], [LE_WF-1000XM4] ali oboje. Ko je prikazano oboje ali [WF-1000XM4], izberite [WF-1000XM4]; ko je prikazano [LE_WF-1000XM4], izberite [LE_WF-1000XM4].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi Bluetooth in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

- Seznanitev in vzpostavitev povezave z napravo Bluetooth
- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth
- Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)


5-027-985-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4


Hkratno povezovanje slušalk z dvema napravama (večtočkovna povezava)

Če funkcijo [Connect to 2 devices simultaneously] vklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, lahko slušalke hkrati povežete z 2 napravama prek povezave Bluetooth, kar vam omogoča naslednje.

- Čakanje na dohodni klic za dva pametna telefona
Na slušalkah lahko poslušate glasbo, ki se predvaja na enem pametnem telefonu, čakate na dohodni klic na obeh pametnih telefonih in nato odgovorite na klic.

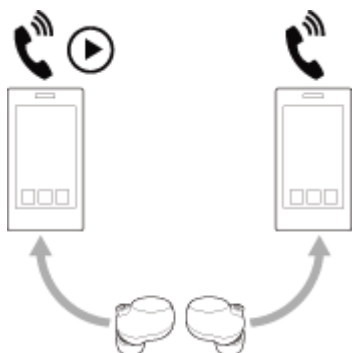

- Preklop predvajanja glasbe med dvema napravama
Predvajanje glasbe lahko preklopite z ene naprave na drugo napravo in pri tem vam povezave Bluetooth ni treba vzpostaviti znova.

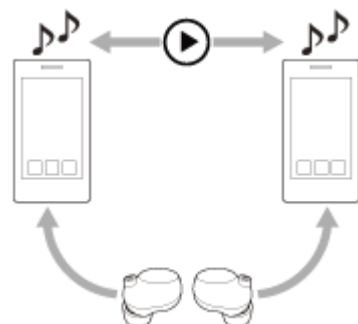

Hkratno povezovanje slušalk z dvema napravama prek povezave Bluetooth

Pred vzpostavljanjem povezave poskrbite, da je v eni od naprav nameščena aplikacija »Sony | Headphones Connect«.

- 1 Slušalke seznanite z obema napravama.
- 2 Za vzpostavitev povezave Bluetooth s slušalkami uporabite napravo, v kateri je nameščena aplikacija »Sony | Headphones Connect«.
- 3 Funkcijo [Connect to 2 devices simultaneously] vklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- 4 Z drugo napravo vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.

Ko je povezava Bluetooth vzpostavljena med dvema napravama in slušalkami, lahko prek povezave Bluetooth povežete dodatno že seznanjeno napravo.

Če poskušate vzpostaviti povezavo Bluetooth s slušalkami z uporabo tretje naprave, bo povezava Bluetooth z zadnjo napravo, ki je predvajala glasbo, ohranjena, povezava Bluetooth z drugo napravo pa bo prekinjena. Nato se vzpostavi povezava Bluetooth med tretjo napravo in slušalkami.

Predvajanje glasbe, ko so slušalke povezane z dvema napravama prek povezave Bluetooth

- Med predvajanjem glasbe z uporabo slušalk, bo glasba predvajana iz naprave, ki je zadnja predvajala glasbo.
- Če želite glasbo predvajati iz druge naprave, zaustavite predvajanje glasbe v napravi, na kateri se glasba trenutno predvaja, in nato zaženite predvajanje glasbe z uporabo druge naprave.
Če zaženete predvajanje glasbe z uporabo druge naprave, medtem ko se glasba predvaja na prvi napravi, boste na slušalkah še vedno slišali predvajano glasbo iz prve naprave. Če v tem primeru zaustavite predvajanje glasbe na prvi napravi, lahko nato na slušalkah poslušate glasbo iz druge naprave.

Telefoniranje medtem, ko so slušalke povezane z dvema napravama prek povezave Bluetooth

- Ko so slušalke hkrati povezane z dvema pametnima telefonoma ipd. prek povezave Bluetooth, bosta obe napravi v stanju pripravljenosti.
- Ob prejemu dohodnega klica v prvi napravi boste v slušalkah zaslišali zvonjenje. Ko med telefoniranjem prek slušalk v drugi napravi prejmete dohodni klic, boste zvonjenje zaslišali v drugi napravi.
Če končate klic na prvi napravi, boste zvonjenje druge naprave slišali prek slušalk.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Podprti kodeki](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

Če vaša naprava Bluetooth podpira profile, ki so navedeni v nadaljevanju, lahko poslušate glasbo in prek povezave Bluetooth s slušalkami upravljate napravo.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Visokokakovostno glasbo lahko poslušate prek brezžične povezave.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Prilagajate lahko glasnost itd.

Delovanje je odvisno od naprave Bluetooth. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

1 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Enoto slušalk z oznako **L** (levo) namestite v levo uho, enoto slušalk z oznako **R** (desno) pa v desno uho. Na levi slušalki je otipljiva pika.

Ko slušalke nosite na ušesih, bodite pozorni, da se ne boste dotaknili senzorja za dotik.

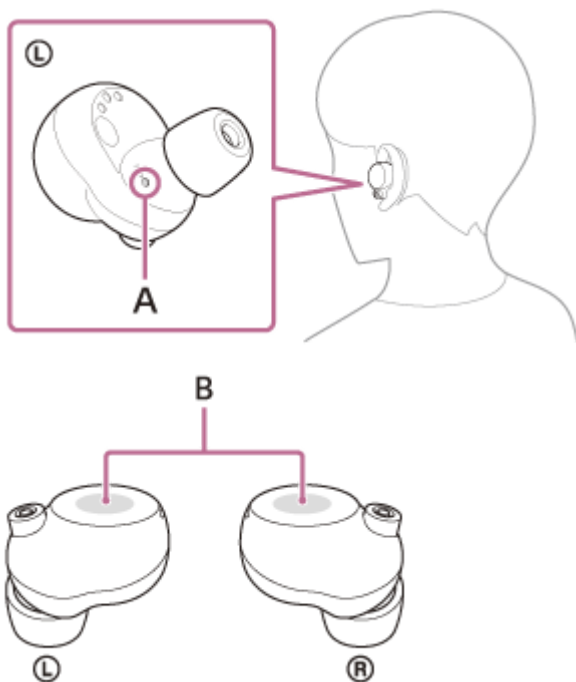

A: Otipljiva pika

B: Senzorji za dotik (levo, desno)

Enoto slušalk zasukajte tako, da se tesno prilega v ušesni kanal in prilagodite položaj enote slušalk za udobno prileganje.



2 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.

3 Uporabite napravo Bluetooth in začnite predvajanje ter nastavite zmerno glasnost.

Namig

- Pri tovarniških nastavitvah bodo pri poslušanju glasbe med nošenjem obeh enot slušalke prekinile predvajanje glasbe, če odstranite eno ali obe enoti. Ko si odstranjeno enoto slušalk znova namestite, slušalke nadaljujejo s predvajanjem glasbe.
- Slušalke podpirajo zaščito vsebine SCMS-T. S slušalkami lahko poslušate glasbo in drug zvok iz naprave, kot je prenosni televizor, ki podpira zaščito vsebine SCMS-T.
- Odvisno od naprave Bluetooth bo morda treba prilagoditi glasnost ali nastavev zvočnega izhoda na povezani napravi.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.
- Glasbo lahko poslušate tudi tako, da iz ohišja za polnjenje vzamete samo eno enoto in si jo namestite v uho. Ko na ušesu nosite samo desno enoto, za predvajanje glasbe uporabite senzor za dotik na desni enoti. Ko na ušesu nosite samo levo enoto, za predvajanje glasbe uporabite povezano napravo. Če poslušate glasbo samo z eno enoto in si v drugo uho namestite drugo enoto, lahko glasbo poslušate iz obeh enot.

Opomba

- Pri tovarniških nastavitvah prilagajanje glasnosti na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi. Če na povezani napravi ni mogoče prilagoditi glasnosti, namestite aplikacijo za pametne telefone »Sony | Headphones Connect« in glasnost spremenite v aplikaciji. Če uporabljate aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, lahko funkcijo prilagajanja glasnosti dodelite senzorju za dotik na slušalkah.
- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)


Če vaša naprava Bluetooth podpira funkcijo upravljanja naprave (združljivi protokol: AVRCP), so na voljo naslednje funkcije. Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave Bluetooth, zato preberite navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite senzor za dotik na desni enoti.


- Predvajaj/premor: pritisnite senzor za dotik.

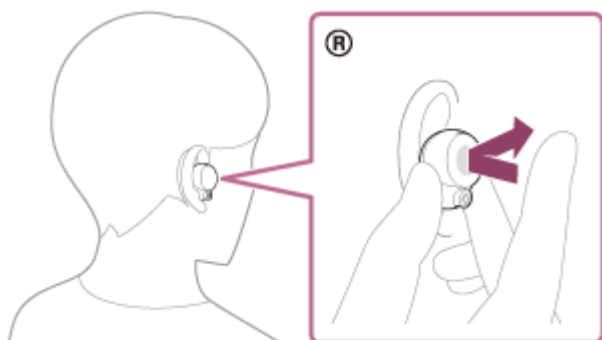

- Preskok na začetek naslednje skladbe: dvakrat hitro pritisnite senzor za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde).

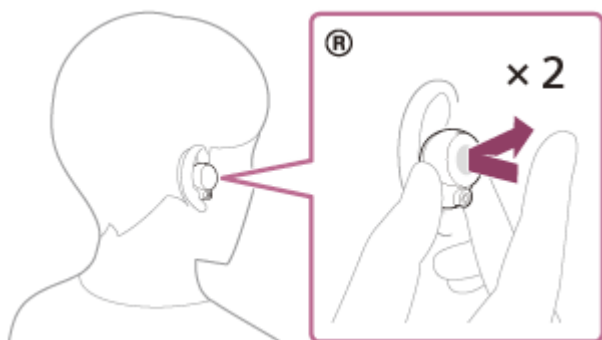

- Preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem): trikrat hitro pritisnite senzor za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde).

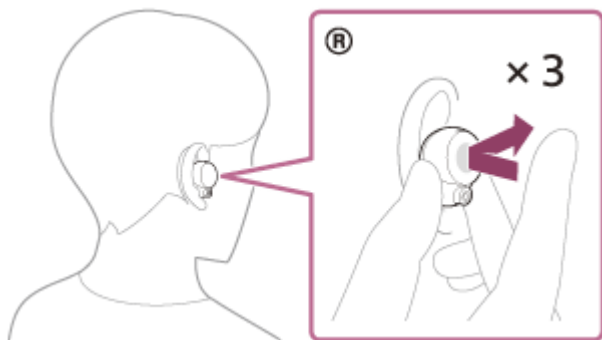

Če je funkcija prilagajanja glasnosti dodeljena senzorju za dotik z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, lahko z enoto slušalk, ki ji je dodeljena funkcija, izvajate naslednje funkcije.

- Povečanje glasnosti: med predvajanjem glasbe se dotaknite senzorja za dotik. Glasnost se poveča za 1 stopnjo.
- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe prst držite na senzorju za dotik. Glasnost tako zmanjšujete neprekinjeno. Na zeleni glasnosti prst umaknete s senzorja za dotik.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Opomba

- Pri tovarniških nastavitvah prilagajanje glasnosti na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi. Če na povezani napravi ni mogoče prilagoditi glasnosti, namestite aplikacijo za pametne telefone »Sony | Headphones Connect« in glasnost spremenite v aplikaciji.
Če uporabljate aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, lahko funkcijo prilagajanja glasnosti dodelite senzorju za dotik na slušalkah.
- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.
- Razpoložljive funkcije so odvisne od povezane naprave, programske opreme za predvajanje glasbe ali uporabljene aplikacije. V nekaterih primerih bo naprava morda delovala drugače ali ne bo delovala, tudi če izvedete zgoraj opisane postopke.

5-027-985-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

- 1 Z napravo Bluetooth prekinite povezavo Bluetooth.**

Po prekinitvi povezave boste v obeh enotah slušalk slišali glasovno navodilo »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena).
- 2 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.**

Slušalke se izklopijo.

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Kaj je izničevanje šuma?

Funkcija za izničevanje šuma proizvede zvok z nasprotno fazo za zvoke iz okolja (kot so zvoki v vozilih ali zvok klimatskih naprav v prostorih), da izniči šum iz okolja.

Opomba

- Učinek izničevanja šuma morda ne bo izrazil v zelo tihem okolju ali pa bo nekaj šuma vseeno prisotnega.
- Med nošenjem slušalk bo učinek izničevanja šuma lahko različen ali pa lahko pride do piskanja (resonance), kar je odvisno od načina uporabe slušalk. V tem primeru slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
- Funkcija za izničevanje šuma izloča šum predvsem v nizkofrekvenčnem območju, kot so vozila in klimatske naprave. Količina šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
- Kadar slušalke uporabljate v avtomobilu ali avtobusu, je lahko prisoten hrup, ki je odvisen od prometa.
- Mobilni telefoni lahko povzročajo interferenco in šum. Če se to zgodi, mobilni telefon umaknite dlje od slušalk.
- Mikrofonov na levi in desni enoti slušalk ne prekrivajte z rokami. Če jih prekrijete, učinek funkcije za izničevanje šuma ali način okoljskega zvoka morda ne bo pravilno deloval ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite roko ipd. z mikrofonov na levi in desni strani.

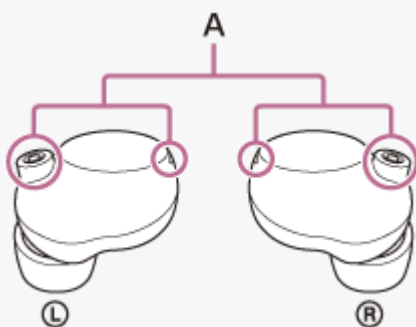

A: Mikrofon (levo, desno)

Sorodne teme

- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4


Uporaba funkcije za izničevanje šuma

Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma, lahko uživate v glasbi, ne da bi vas motil šum okolice.

1 Slušalke vzemite iz ohišja za polnjenje in jih nato vstavite v ušesi.

Ko slušalke vklopite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, se funkcija za izničevanje šuma samodejno vklopi, ko enoti slušalk vstavite v ušesi.
Spremembe nastavitve se shranijo.

2 Za spremembo nastavitve funkcije za izničevanje šuma pritisnite senzor za dotik na levi enoti.

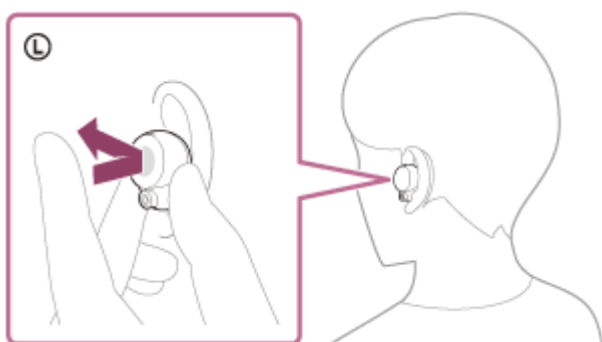

Ob vsakem pritisku se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.
Način okoljskega zvoka: VKLOP
Slišali boste glasovno navodilo, »Ambient sound« (Okoliški zvok).



Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP
Slišali boste glasovno navodilo, »Noise canceling« (Izničevanje šuma).

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek o uporabi funkcije za izničevanje šuma.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/

Namig

- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko tudi vklopite/izklopite funkcijo za izničevanje šuma ter spremenite nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka.
- V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko izberete eno od naslednjih možnosti, da nastavite vrstni red spreminjanja funkcij ob pritisku leve enote slušalk.
 - Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP ➔ Način okoljskega zvoka: VKLOP ➔ Funkcija za izničevanje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
 - Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP ➔ Način okoljskega zvoka: VKLOP
 - Način okoljskega zvoka: VKLOP ➔ Funkcija za izničevanje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
 - Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP ➔ Funkcija za izničevanje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
- Ko nosite samo eno enoto slušalk, bo način okoljskega zvoka vklopljen, tudi če so bile slušalke pri zadnji uporabi nastavljene na funkcijo za izničevanje šuma. Če si nadenete obe enoti slušalk, se funkcija za izničevanje šuma samodejno vklopi.

Opomba

- Slušalke ne morejo učinkovito izvajati funkcije za izničenje šuma, če ne uporabljate priloženih konic ušesnih čepkov.
- Če slušalk v ušesih ne nosite pravilno, funkcija za izničenje šuma morda ne bo pravilno delovala. Slušalke pravilno vstavite v ušesi.

Sorodne teme

- [O glasovnih navodilih](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Vklon slušalk](#)
- [Kaj je izničenje šuma?](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoliškega zvoka)

Med uživanjem v glasbi lahko slišite okoljski zvok prek mikrofонов, ki so vgrajeni v levi in desni enoti slušalk.

Aktivacija načina okoliškega zvoka

Pritisnite senzor za dotik na levi enoti, ko je funkcija za izničevanje šuma vklopljena.

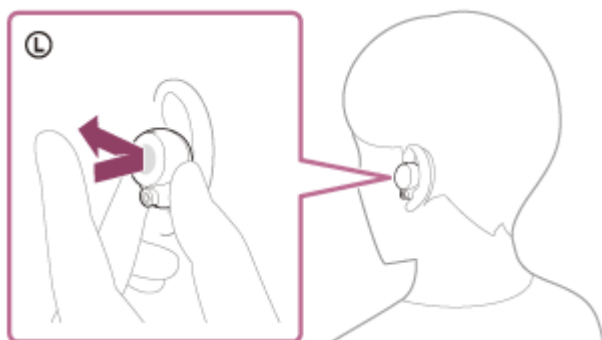

Sprememba nastavitve načina okoliškega zvoka

Nastavitve načina okoliškega zvoka lahko spremenite tako, da pametni telefon (z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«) in slušalke med sabo povežete prek povezave Bluetooth.

Poudarjanje glasu: neželeni hrup bo udušen, obvestila ali človeški govor pa bodo ojačani, da jih lahko slišite med poslušanjem glasbe.

Izklop načina okoliškega zvoka

Za izklop načina okoliškega zvoka pritisnite senzor za dotik na levi enoti. Ob vsakem pritisku se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP

Slišali boste glasovno navodilo »Noise canceling« (Izničevanje šuma).



Način okoliškega zvoka: VKLOP

Slišali boste glasovno navodilo »Ambient sound« (Okoliški zvok).

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek o uporabi načina okoliškega zvoka.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/

Namig

- Spremembe nastavitve načina okoliškega zvoka, ki so bile izvedene prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«, so shranjene v slušalkah. Glasbo lahko poslušate z uporabo shranjenih nastavitvev za način okoliškega zvoka, tudi ko slušalke povežete z drugimi napravami, v katerih aplikacija »Sony | Headphones Connect« ni nameščena.
- V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko izberete eno od naslednjih možnosti, da nastavite vrstni red spreminjanja funkcij ob pritisku leve enote slušalk.
 - Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP ➔ Način okoliškega zvoka: VKLOP ➔ Funkcija za izničevanje šuma: IZKLOP/Način okoliškega zvoka: IZKLOP
 - Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP ➔ Način okoliškega zvoka: VKLOP
 - Način okoliškega zvoka: VKLOP ➔ Funkcija za izničevanje šuma: IZKLOP/Način okoliškega zvoka: IZKLOP

Opomba

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoljskega zvoka morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina okoljskega zvoka. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
- Če slušalk ne nosite pravilno, način okoljskega zvoka morda ne bo pravilno deloval. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Mikrofonov na levi in desni enoti slušalk ne prekrivajte z rokami. Če jih prekrijete, učinek funkcije za izničenje šuma ali način okoljskega zvoka morda ne bo pravilno deloval ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite roko ipd. z mikrofonov na levi in desni strani.
Te slušalke so opremljene s funkcijo za zaznavanje piskanja (resonance) in hiter preklic zvoka.
V redkih primerih se lahko delovanje funkcije za izničenje šuma ali način okoljskega zvoka začasno prekine zaradi predirnega zvoka, kot je alarm ali elektronski zvok, vendar pa se bosta po približno eni sekundi samodejno vklopili nazaj.
- Če je način okoljskega zvoka omogočen v hrupnem okolju, lahko zaslišite zvok. To ni okvara. V tem primeru funkcijo za izničenje šuma nastavite na VKLOP ali pa funkcijo za izničenje šuma in način okoljskega zvoka nastavite na IZKLOP.

Sorodne teme

- [O glasovnih navodilih](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Hitri vklop poslušanja okoliškega zvoka (način hitre pozornosti)

Ta funkcija utiša glasbo, zvok klicev in zvonjenje za lažje poslušanje okoliškega zvoka. To je uporabno, ko želite slišati najave prihoda vlaka ipd.

Aktivacija načina hitre pozornosti

Držite prst na senzorju za dotik na levi enoti. Način hitre pozornosti aktivirate le takrat, ko se dotaknete senzorja za dotik.

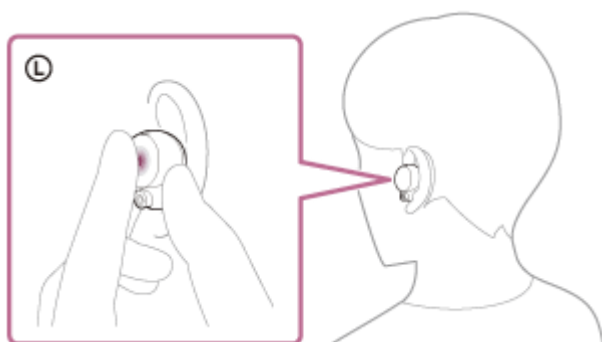

Deaktivacija načina hitre pozornosti

Umaknite prst s senzorja za dotik.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek o uporabi načina hitre pozornosti.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0024/h_zz/

Opomba

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoliških zvokov morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina hitre pozornosti. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
- Če slušalk ne nosite pravilno, način hitre pozornosti morda ne bo pravilno deloval. Slušalke pravilno vstavite v ušesi.
- Glede na velikost uporabljenih konic ušesnih čepkov način hitre pozornosti morda ne bo deloval optimalno. Izberite velikost ušesnih čepkov, ki preprečijo čim več zvokov iz okolja.


Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Nošenje slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk (Speak-to-Chat)

Če način Speak-to-Chat omogočite vnaprej, se način Speak-to-Chat samodejno zažene, ko govorite z drugo osebo. Slušalke zaustavijo ali utišajo predvajano glasbo in zajamejo glas sogovornika z mikrofoni, da sogovornika lažje slišite. Ko slušalke nekaj časa ne zaznajo glasu uporabnika, se način Speak-to-Chat samodejno prekine. Če želite način prekiniti pred tem, se dotaknite senzorja za dotik na poljubni enoti slušalk.

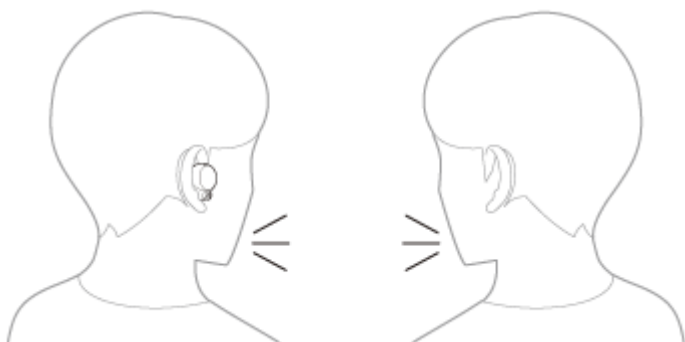

Omogočanje načina Speak-to-Chat

Za aktiviranje načina Speak-to-Chat morate pred tem v slušalkah omogočiti samodejno zaznavanje zvoka. V tovarniških nastavitvah je način Speak-to-Chat onemogočen. Če ga želite omogočiti, nastavitve spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Onemogočanje načina Speak-to-Chat

Če ga želite onemogočiti, nastavitve spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o uporabi načina Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0025/h_zz/

Namig

- Način Speak-to-Chat se prekine tudi v naslednjih primerih.
 - Če snamete obe enoti slušalk, ko je omogočena funkcija samodejnega izklopa z uporabo zaznavanja nošenja.
- Če uporabljate aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, lahko spremenite občutljivost samodejnega zaznavanja zvoka in spremenite trajanje, po katerem se način Speak-to-Chat prekine, način pa lahko tudi omogočite in onemogočite. V tovarniških nastavitvah je trajanje do prekinitve načina nastavljeno na približno 15 sekund.

Opomba

- Način Speak-to-Chat se aktivira, ko zazna govor osebe, ki nosi slušalke, v redkih primerih pa se lahko aktivira tudi zaradi vibracij, ki jih povzročijo naprave, kot so zobne ščetke, električne masažne naprave in električni brivniki, ali pri dejavnostih, kot so ščetkanje zob, kašljanje ali brundanje. V primerih, ko se način Speak-to-Chat pogosto naključno aktivira, način Speak-to-Chat nastavite na »L Sensitivity«.
- Predvajanje glasbe se zaustavi, če je način Speak-to-Chat aktiven samo pri povezavi prek Bluetooth.
- Povezana naprava ali aplikacija za predvajanje morda ne podpira zaustavitve predvajanja glasbe, ko je način Speak-to-Chat aktiviran, ali nadaljevanja predvajanja glasbe, ko je način Speak-to-Chat deaktiviran.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-027-985-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

O načinu kakovosti zvoka

Med predvajanjem Bluetooth lahko izberete naslednja načina kakovosti zvoka. Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavitve in preverite način kakovosti zvoka.

Prednost načina kakovosti zvoka: Izbira prednosti kakovosti zvoka.

Prednost ima stabilna povezava: Izbira prednosti stabilne povezave (privzeto).

- Če želite dati prednost kakovosti zvoka, izberite način »Prednost kakovosti zvoka«.
- Če je povezava nestabilna, na primer, če samo občasno prenaša zvok, izberite način »Prednost ima stabilna povezava«.

Opomba

- Čas predvajanja glasbe se lahko skrajša, kar je odvisno od kakovosti zvoka in pogojev, v katerih uporabljate slušalke.
- Odvisno od zunanjih pogojev na mestu, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če je izbran način »Prednost ima stabilna povezava«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Podprti kodeki

Kodek je algoritem za kodiranje zvoka, ki se uporabi pri oddajanju zvoka prek povezave Bluetooth.

Te slušalke podpirajo naslednje 3 kodeke za predvajanje glasbe prek povezave A2DP: SBC, AAC in LDAC.

- SBC

To je okrajšava za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvoka in se uporablja v napravah Bluetooth.

Vse naprave Bluetooth podpirajo kodek SBC.

- AAC

To je okrajšava za Advanced Audio Coding.

AAC večinoma uporabljajo izdelki Apple, kot so naprave iPhone, in s tem zagotavljajo višjo kakovost zvoka kot pri uporabi kodeka SBC.

- LDAC

LDAC je tehnologija za avdio kodiranje, ki jo je razvila družba Sony, in omogoča oddajanje vsebin High-Resolution (Hi-Res) Audio tudi prek povezave Bluetooth. Z razliko od drugih tehnologij kodiranja, združljivih s povezavo Bluetooth, kot je SBC, deluje brez zniževanja kakovosti vsebin High-Resolution Audio (*).

Omogoča približno 3-krat več podatkov (**) kot druge tehnologije za prenos prek brezžičnega omrežja Bluetooth z neprekosljivo kakovostjo zvoka, ki jo zagotavljata učinkovito kodiranje in optimizirano paketiranje.

* Razen za vsebine v formatu DSD.

** V primerjavi s kodekom SBC, ko je izbrana bitna hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Ko je glasba iz povezane naprave oddajana v enem od zgoraj navedenih kodekov, slušalke samodejno preklopijo na predvajanje glasbe z uporabo ustreznega kodeka.

Ko želite predvajati glasbo z uporabo tehnologije LDAC, način kakovosti zvoka nastavite na način »Prednost kakovosti zvoka« z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«. V načinu »Prednost stabilne povezave« (tovarniška nastavitve) predvajanje glasbe z uporabo tehnologije LDAC ni mogoče.

Če povezana naprava podpira kodek z višjo kakovostjo zvoka kot kodek SBC, boste morali napravo morda najprej ustrezno nastaviti za poslušanje glasbe z želenim kodekom med podprtimi kodeki.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

O funkciji DSEE Extreme

Funkcija DSEE Extreme uporablja tehnologijo umetne inteligence za visoko natančno reprodukcijo frekvenčnih odzivov izvirnega vira zvoka, ki se izgubijo pri stiskanju.

Nastavitve lahko preklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

- Ko je za nastavev DSEE Extreme izbrana možnost »Enable (ON)« (Omogoči (VKLOP)), se čas delovanja slušalk skrajša.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Čas delovanja slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Sprejem klica

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo senzorjev za dotik.

Zvonjenje

Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje.

Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitve vašega pametnega oziroma mobilnega telefona.



- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu samo za povezavo Bluetooth

- 1 Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.**
- 2 Ko zaslišite zvonjenje, se dvakrat dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk (v intervalu približno 0,3 sekunde) in sprejmite klic.**

V slušalkah boste zaslišali govor.

Če dohodni klic prejmete, medtem ko poslušate glasbo, se predvajanje začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

Pogovarjate se lahko z uporabo mikrofona na slušalkah.

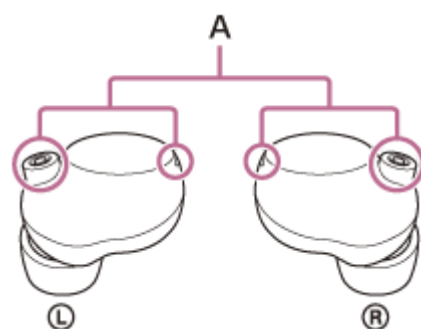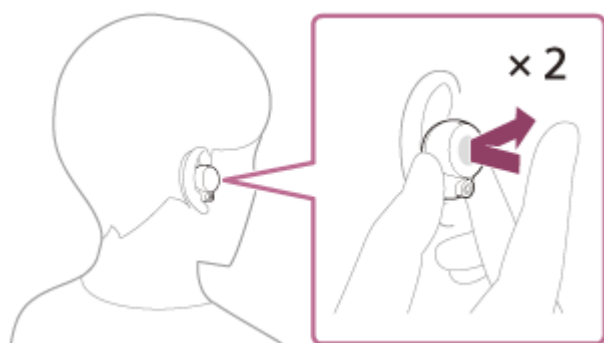

A: Mikrofoni (levo, desno)

Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

- Slušalke morda s pametnim oziroma z mobilnim telefonom niso povezane v načinu HFP oziroma HSP. Preverite stanje povezave na pametnem oziroma mobilnem telefonu.
- Če se predvajanje glasbe ne zaustavi samodejno, ga zaustavite z gumbom na slušalkah.

3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.

4 Ko končate pogovor, se dvakrat dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk (v intervalu približno 0,3 sekunde), da končate klic.

Če telefonski klic prejmete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Pri sprejemanju klica s pametnim ali mobilnim telefonom določeni pametni ali mobilni telefoni sprejmejo klic s telefonom in ne s slušalkami. Pri uporabi povezave HFP ali HSP lahko klic prestavite na slušalke tako, da držite prst na senzorju za dotik na levi ali desni enoti slušalk približno 2 sekundi ali s pametnim ali mobilnim telefonom.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.
- Pri uporabi samo ene enote slušalk lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Dohodni klic lahko sprejmete z uporabljenoto enoto slušalk. Če si nadenete drugo enoto med pogovorom po eni enoti, lahko govorite z obema enotama.

Opomba

- Pri nekaterih pametnih oziroma mobilnih telefonih, če med predvajanjem glasbe prejmete dohodni klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Vaš glas bo slišan prek mikrofonov v slušalkah (funkcija »Sidetone«). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Glasnosti na slušalkah ni mogoče prilagajati med klicem, tudi če ste funkcijo za prilagajanje glasnosti dodelili senzorju za dotik. Prilagodite glasnost na povezani napravi. Če na povezani napravi ni mogoče prilagoditi glasnosti, namestite aplikacijo za pametne telefone »Sony | Headphones Connect« in glasnost spremenite v aplikaciji.

Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Klicanje

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljenih aplikacij funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo senzorjev za dotik.


1 Slušalke najprej povežite s pametnim/mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.

2 V pametnem oziroma mobilnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje začasno prekine.


Pogovarjate se lahko z uporabo mikrofona na slušalkah.

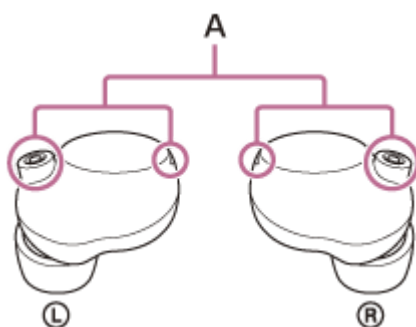

A: Mikrofoni (levo, desno)

Če v slušalkah ne slišite znaka centrale

- Za preklon s klicne naprave na slušalke uporabite pametni ali mobilni telefon ali podržite prst na senzorju za dotik na levi ali desni enoti slušalk za približno 2 sekundi.

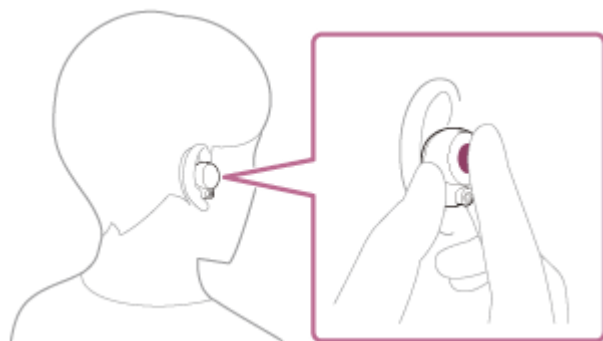

3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.

4 Ko končate pogovor, se dvakrat dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk (v intervalu približno 0,3 sekunde), da končate klic.

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.
- Pri uporabi samo ene enote slušalk lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če si nadenete drugo enoto med pogovorom po eni enoti, lahko govorite z obema enotama.

Opomba

- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Vaš glas bo slišan prek mikrofonov v slušalkah (funkcija »Sidetone«). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Glasnosti na slušalkah ni mogoče prilagajati med klicem, tudi če ste funkcijo za prilagajanje glasnosti dodelili senzorju za dotik. Prilagodite glasnost na povezani napravi. Če na povezani napravi ni mogoče prilagoditi glasnosti, namestite aplikacijo za pametne telefone »Sony | Headphones Connect« in glasnost spremenite v aplikaciji.

Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4


Funkcije pri telefoniranju

Funkcije, ki so na voljo med klicem, se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni oziroma mobilni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so razpoložljive funkcije odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo senzorjev za dotik. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.

Podprti profil: HFP (Hands-free Profile)

V stanju pripravljenosti/med predvajanjem glasbe


- Prst položite na senzor za dotik na desni enoti za približno 2 sekundi, da zaženete funkcijo glasovnega izbiranja v pametnem/mobilnem telefonu, ali aktivirajte funkcijo Google™ app v pametnem telefonu Android oziroma funkcijo Siri v pametnem telefonu iPhone.

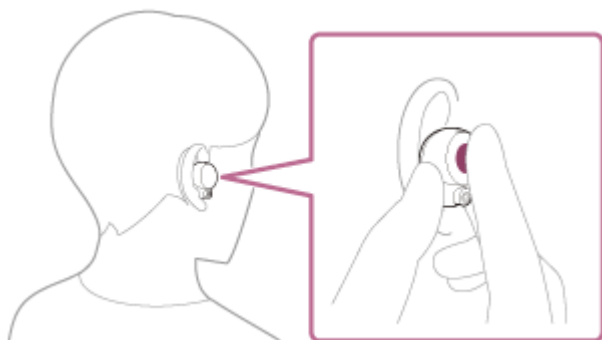

Odhodni klic

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite senzor za dotik na levi ali desni enoti. Če nosite samo eno enoto slušalk na ušesu, uporabite to enoto slušalk.

- Za preklic odhodnega klica dvakrat hitro pritisnite senzor za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde).

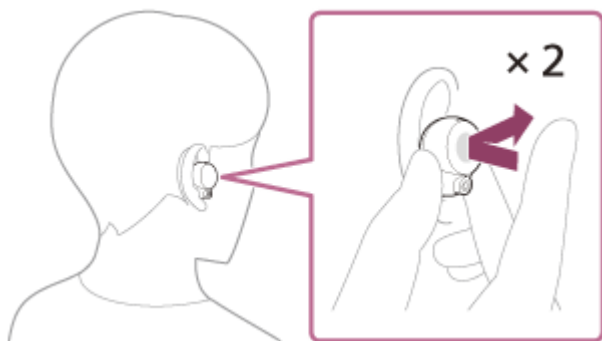

Na enoti slušalk, ki ji funkcija za izničevanje šuma ni dodeljena (v tovarniških nastavitvah je to desna enota), lahko izvajate naslednje funkcije.

- Držite prst na senzorju za dotik približno 2 sekundi, da klicno napravo preklopite med slušalkami in pametnim/mobilnim telefonom.

Dohodni klic

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite senzor za dotik na levi ali desni enoti. Če nosite samo eno enoto slušalk na ušesu, uporabite to enoto slušalk.

- Za sprejem klica dvakrat hitro pritisnite senzor za dotik.
- Če želite zavrniti klic, držite prst na senzorju za dotik približno 2 sekundi.

Med klicem

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite senzor za dotik na levi ali desni enoti. Če nosite samo eno enoto slušalk na ušesu, uporabite to enoto slušalk.

- Za končanje klica dvakrat hitro pritisnite senzor za dotik.

Na enoti slušalk, ki ji funkcija za izničenje šuma ni dodeljena (v tovarniških nastavitvah je to desna enota), lahko izvajate naslednje funkcije.

- Držite prst na senzorju za dotik približno 2 sekundi, da klicno napravo preklopite med slušalkami in pametnim/mobilnim telefonom.

Podprti profil: HSP (Headset Profile)

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite senzor za dotik na levi ali desni enoti. Če nosite samo eno enoto slušalk na ušesu, uporabite to enoto slušalk.

Odhodni klic

- Za preklic odhodnega klica dvakrat hitro pritisnite senzor za dotik.

Dohodni klic

- Za sprejem klica dvakrat hitro pritisnite senzor za dotik.

Med klicem

- Za končanje klica dvakrat hitro pritisnite senzor za dotik.

Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Opravljanje video klicev v računalniku

Ko video klic opravljate v računalniku, se lahko pogovarjate brezžično prek slušalk.

1 Slušalke povežite z računalnikom prek povezave Bluetooth.

2 V računalniku zaženite aplikacijo za video klice.

3 Preverite nastavitve (*) aplikacije za video klice.

- Ko video klic opravljate v računalniku, izberite klicne povezave (HFP/HSP) in ne povezave za predvajanje glasbe (A2DP). Če izberete povezave za predvajanje glasbe, video klic morda ne bo na voljo.
- V nastavitvah zvočnika izberite klicne povezave [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (**). (Povezava [Headphones (WF-1000XM4 Stereo)] (**)) je namenjena za povezave za predvajanje glasbe.)
- V nastavitvah mikrofona izberite klicne povezave [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (**). Če mikrofoni ni nastavljen, se način Speak-to-Chat aktivira, ko zazna govor osebe, ki nosi slušalke, in v slušalkah bo zvok utišán.
- Glede na uporabljeno aplikacijo za video klice, v nastavitvah zvočnika ali mikrofona klicne povezave [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (**) ali povezave za predvajanje glasbe [Headphones (WF-1000XM4 Stereo)] (**)) morda ne bodo na voljo za izbiro in morda bo prikazano samo [WF-1000XM4]. V tem primeru izberite [WF-1000XM4].
- Za odgovore na pogosta vprašanja obiščite spletno mesto za podporo strankam.

* Glede na uporabljeno aplikacijo za video klice, ta funkcija morda ne bo na voljo.

** Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo za video klice.

Namig

- Ko nastavitve v aplikaciji za video klice ni mogoče izbrati ali ni mogoče izbrati klicnih povezav [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)], za vzpostavljane povezav v nastavitvah računalnika izberite [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)]. Glejte »[Seznamitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)«, »[Seznamitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8.1\)](#)« ali »[Seznamitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)«.

Opomba

- Ko je način Speak-to-Chat omogočen in mikrofoni ni pravilno nastavljen, se način Speak-to-Chat aktivira ob zaznavi glasu in zvok v slušalkah bo utišán.
- Glede na uporabljeno aplikacijo za video klice, nastavitve za mikrofoni morda ne bodo na voljo. V tem primeru onemogočite način Speak-to-Chat z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo slušalke med video klicem morda ne bodo pravilno delovale. To lahko izboljšate z vnovičnim zagonom računalnika.

Sorodne teme

- [Vzpostavljane brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznamitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)

- Seznaniitev in povezovanje z računalnikom (Windows 8.1)
- Seznaniitev in povezovanje z računalnikom (Mac)
- Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznaniitev
- Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 8.1), za katerega ste že izvedli seznaniitev
- Povezovanje slušalk z računalnikom (Mac), za katerega ste že izvedli seznaniitev
- Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)
- Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk (Speak-to-Chat)
- Spletna mesta za podporo strankam

5-027-985-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

- 1 Z napravo Bluetooth prekinite povezavo Bluetooth.**

Po prekinitvi povezave boste v obeh enotah slušalk slišali glasovno navodilo »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena).
- 2 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.**

Slušalke se izklopijo.

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Uporaba Pomočnika Google

S funkcijo Pomočnik Google, ki je nameščena v pametnih telefonih, lahko z govorjenjem v mikrofona slušalk upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

Združljivi pametni telefoni

- Pametni telefoni z nameščenim sistemom Android 6.0 ali novejšim (potrebujete najnovejšo različico aplikacije Google app.)

1 Odprite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in funkcijo senzorja za dotik nastavite za funkcijo Pomočnik Google.


Funkcijo Pomočnik Google lahko dodelite kot funkcijo senzorja za dotik na enoti slušalk, kateri je dodeljena funkcija za predvajanje glasbe. Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Ob prvi uporabi aplikacije Pomočnik Google odprite aplikacijo Pomočnik Google in pritisnite [Finish headphones setup] v pogledu pogovora in upoštevajte zaslonska navodila za dokončanje začetne nastavitve aplikacije Pomočnik Google.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Za uporabo aplikacije Pomočnik Google izgovorite »Ok Google« ali uporabite senzor za dotik.

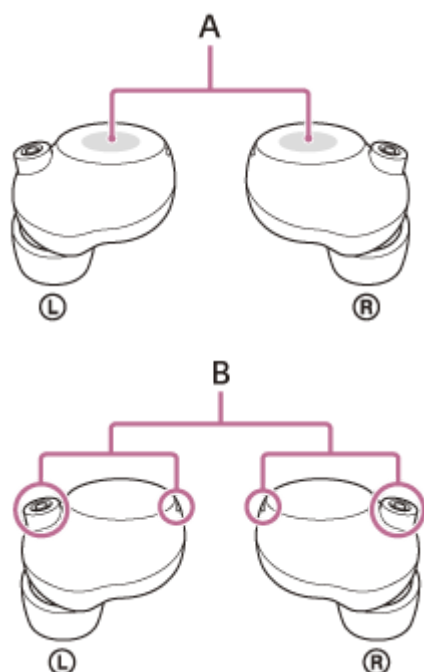

A: Senzorji za dotik (levo, desno)

B: Mikrofoni (levo, desno)

- Za vnos glasovnega ukaza držite prst na senzorju za dotik in nato umaknite prst, da zaključite glasovni ukaz.
- Če prst držite na senzorju za dotik in ne izgovorite glasovnega ukaza, bodo po umiku prsta prebrana obvestila.

Podrobnosti o aplikaciji Pomočnik Google so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://assistant.google.com>

Uporaba slušalk s Pomočnikom Google

Z izgovarjanjem določenih besed za Pomočnika Google lahko izvajate nastavitve funkcije za izničenje šuma ali druge funkcije slušalk.

Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Slušalke niso združljive z vsemi specifikacijami, ki so opisane na spletnem mestu.

Namig

- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko funkcija Pomočnik Google ni na voljo, ker denimo ni povezave z omrežjem, boste glasovno navodilo »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan) slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).
- Če v aplikaciji Pomočnik Google v pogledu pogovora ne vidite možnosti [Finish headphones setup], izbrišite podatke o seznanitvi slušalk iz nastavitve Bluetooth v pametnem telefonu in seznanitev izvedite znova.
- Funkcijo Pomočnik Google lahko dodelite enoti slušalk, za katero je senzor za dotik dodeljen funkciji za predvajanje glasbe. Če želite uporabiti funkcijo Pomočnik Google na poljubni enoti slušalk, funkcijo za predvajanje glasbe dodelite želeni enoti slušalk in nato dodelite funkcijo Pomočnik Google.

Na enoti slušalk, za katero funkcija za predvajanje glasbe ni dodeljena, uporaba funkcije Pomočnik Google ni mogoča.

Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

- Funkcije Pomočnik Google in funkcije Amazon Alexa ni mogoče hkrati nastaviti za slušalke.
- Aplikacija Pomočnik Google morda ni na voljo v nekaterih državah, regijah ali jezikih.
- Funkcija za uporabo slušalk s Pomočnikom Google je odvisna od specifikacij Pomočnika Google.
- Specifikacije Pomočnika Google se lahko spremenijo brez obvestila.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Uporaba Amazon Alexa

Z aplikacijo Amazon Alexa, ki je nameščena v pametnem telefonu, lahko z govorjenjem v mikrofone slušalk upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

Združljivi pametni telefoni

- Različica operacijskega sistema, ki podpira najnovejšo različico aplikacije Amazon Alexa v sistemu Android ali iOS
- Zahtevana je namestitev najnovejše različice aplikacije Amazon Alexa.

1. V mobilni napravi odprite trgovino z aplikacijami.
2. Poiščite aplikacijo Amazon Alexa.
3. Izberite Namesti.
4. Izberite Odpri.

1 Slušalke si nadenite na ušesa in jih povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.

2 Zaženite aplikacijo Amazon Alexa.

Funkcijo Amazon Alexa lahko dodelite kot funkcijo senzorja za dotik enote slušalk, kateri je dodeljena funkciji za predvajanje glasbe. Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Ko aplikacijo Amazon Alexa uporabite prvič, se morate prijaviti s svojim računom Amazon in nato nadaljevati s korakom 3, da nastavite slušalke za aplikacijo Amazon Alexa.


Če ste aplikacijo Amazon Alexa že nastavili, vendar ste senzor za dotik na desni enoti slušalk konfigurirali na drugo funkcijo, ki ni Amazon Alexa, si v spodnjem odseku z nasveti oglejte navodila za vnovično konfiguriranje senzorja za dotik na levi enoti slušalk za aplikacijo Amazon Alexa.

3 Izvedite začetne nastavitve za Amazon Alexa.


1. V spodnjem desnem kotu zaslona aplikacije Amazon Alexa se dotaknite ikone [More], nato pa se dotaknite [Add a Device].



2. Na zaslonu [Which device would you like to set up?] izberite [Headphones].

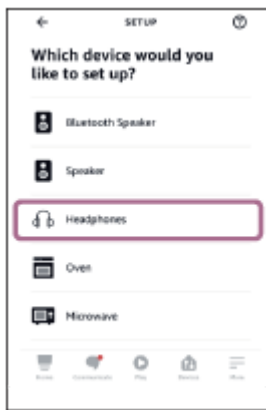

3. V možnosti [AVAILABLE DEVICES] na zaslону [Select your device] izberite [WF-1000XM4].

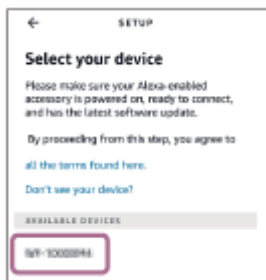

Če [WF-1000XM4] ne najdete na seznamu [AVAILABLE DEVICES], slušalke niso povezane s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth. Slušalke povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.


4. Na zaslону [Set up Alexa on your WF-1000XM4] se dotaknite [CONTINUE].



5. Če se prikaže zaslón [This will override the current voice assistant on this accessory], se dotaknite [CONTINUE].




6. Na zaslónu [Setup Complete] se dotaknite [DONE].

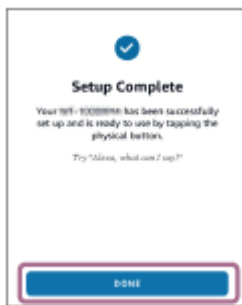

Ko so začetne nastavitve dokončane, bo funkcija senzorja za dotik na desni enoti slušalk (ali na levi enoti, če ste pri začetnih nastavitvah nosili samo levo enoto slušalk) spremenjena na funkcijo Amazon Alexa.

- 4 Izgovorite besedo za prebuditev (*) (»Alexa«) ali se dotaknite senzorja za dotik enote slušalk, za katero je nastavljena funkcija Amazon Alexa, da uporabite aplikacijo Amazon Alexa.

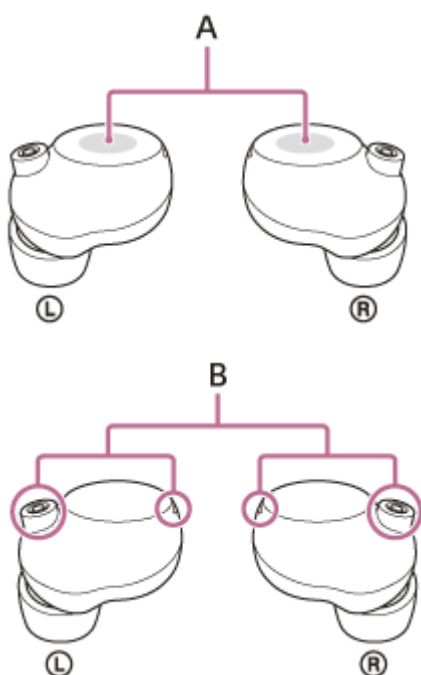

A: Senzorji za dotik (levo, desno)

B: Mikrofoni (levo, desno)

- Za vnos glasovnega ukaza držite prst na senzorju za dotik.
Primer:
»Kakšno je vreme«
»Predvajaj glasbo (**)«
- Če ni glasu, bo ukaz samodejno preklican.

* Če želite nastaviti besedo za prebuditev, omogočite možnost [Activate Voice Assistant with your Voice] z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

** Potrebna je naročnina Amazon ali Prime Music.

Podrobnosti in zmožnosti aplikacije Amazon Alexa so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Namig

- Ko ste slušalke nastavili za funkcijo Amazon Alexa, bo senzor za dotik na desni enoti slušalk (ali na levi enoti, če ste pri začetnih nastavitvah nosili samo levo enoto slušalk) samodejno konfiguriran za funkcijo Amazon Alexa. Senzor za dotik lahko nato povrnete na prejšnjo funkcijo tako, da povezano nastavitve spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Enako lahko

senzor za dotik znova konfigurirate za funkcijo Amazon Alexa, če ste prej vzpostavili povezavo z Amazon Alexa, vendar ste ga konfigurirali za drugo funkcijo.

- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko funkcija Amazon Alexa ni na voljo, ker na primer povezava z omrežjem ni vzpostavljena, se iz obeh enot slušalk zasliši glasovno navodilo »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova).
- Funkcijo Amazon Alexa lahko dodelite enoti slušalk, za katero je senzor za dotik dodeljen funkciji za predvajanje glasbe. Če želite uporabiti funkcijo Amazon Alexa na poljubni enoti slušalk, funkcijo za predvajanje glasbe dodelite željeni enoti slušalk in nato dodelite funkcijo Amazon Alexa.
Na enoti slušalk, za katero funkcija za predvajanje glasbe ni dodeljena, uporaba funkcije Amazon Alexa ni mogoča. Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

- Funkcije Amazon Alexa in funkcije Pomočnik Google ni mogoče hkrati nastaviti za slušalke.
- Funkcijo Amazon Alexa lahko uporabljate pri nošenju samo ene enote na ušesu, za katero je nastavljena funkcija Amazon Alexa. Ko je funkcija Amazon Alexa nastavljena za slušalke in želite uporabiti samo eno enoto slušalk, uporabite enoto, za katero je nastavljena funkcija Amazon Alexa. Preverite nastavitve slušalk z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Amazon Alexa ni na voljo v vseh jezikih in državah/regijah. Funkcije in funkcionalnost Alexa se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-1000XM4

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

Z uporabo funkcije Google app, ki je nameščena v pametnih telefonih Android, lahko pametni telefon Android upravljate z govorjenjem v mikrofona slušalk.

1 Izbiro za pomočnika in govorni vhod nastavite na Google app.

Na pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android izberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] in nastavite [Assist app] na Google app.

Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android.


Opomba: morda boste potrebovali najnovjšo različico aplikacije Google app.

Podrobnosti o funkciji Google app poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za pomoč pri uporabi pametnega telefona Android oziroma na spletnem mestu trgovine Google Play.

Funkcija Google app se morda ne bo aktivirala iz slušalk, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona Android.


2 Slušalke si nadenite na ušesa in jih povežite s pametnim telefonom Android prek povezave Bluetooth.

3 Ko je pametni telefon z operacijskim sistemom Android v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, držite prst na senzorju za dotik na desni enoti približno 2 sekundi.

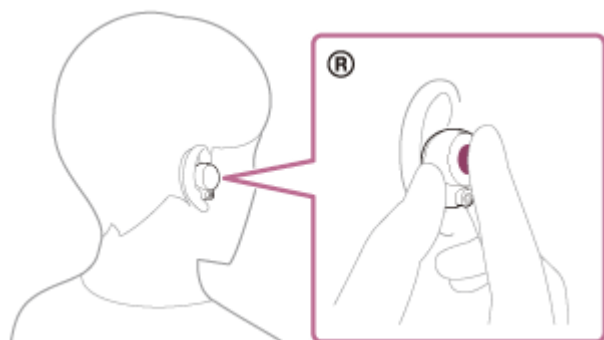

Funkcija Google app je aktivirana.

4 Prek mikروفonov slušalk lahko funkciji Google app podate navodila.

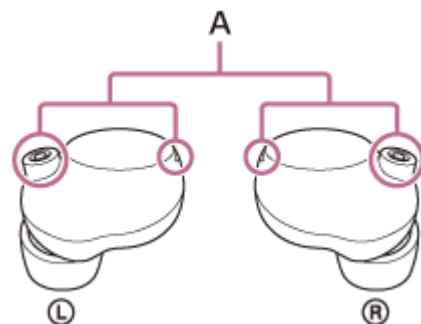

A: Mikrofoni (levo, desno)

Za podrobnosti o seznamu aplikacij, ki delujejo z aplikacijo Google app, glejte navodila za uporabo pametnega telefona Android.

Po aktiviranju aplikacije Google app se glasovni ukaz prekliče, ko v določenem času ne podate nobenih navodil.

Opomba

- Če je senzor za dotik na levi ali desni enoti nastavljen za funkcijo Pomočnik Google, funkcija glasovne pomoči (Google app) ni na voljo.
- Če je senzor za dotik na levi ali desni enoti nastavljen za funkcijo Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoči (Google app) ni na voljo.
- Funkcije Google app ni mogoče aktivirati z ukazom »Ok Google«, tudi ko je v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android vklopljena nastavitev »Ok Google«.
- Pri uporabi funkcije glasovne pomoči bo vaš glas slišan prek mikrofонов slušalk (funkcija Sidetone). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Aplikacija Google app se morda ne bo aktivirala, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona ali različice aplikacije.
- Aplikacija Google app ne deluje, ko je povezana z napravo, ki ni združljiva s funkcijo za glasovno pomoč.

5-027-985-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Z uporabo funkcije Siri, ki jo ponuja iPhone, lahko iPhone upravljate z govorjenjem v mikrofone slušalk.


1 Vklopite funkcijo Siri.

V napravi iPhone izberite [Settings] - [Siri & Search], da vklopite [Press Home for Siri] in [Allow Siri When Locked]. Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo naprave iPhone.

Opomba: podrobnosti o funkciji Siri poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za podporo naprave iPhone.


2 Slušalke si nadenite v ušesa in jih povežite s telefonom iPhone prek povezave Bluetooth.

3 Ko je pametni telefon iPhone v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, držite prst na senzorju za dotik na desni enoti približno 2 sekundi.

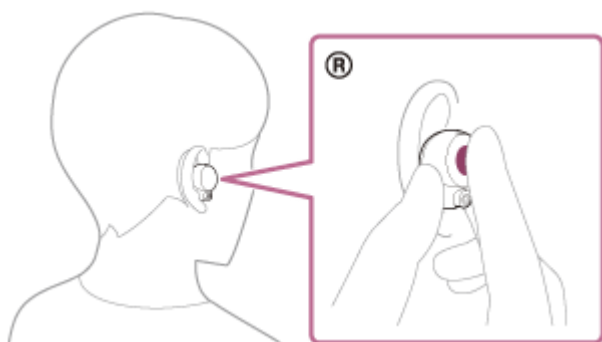

Funkcija Siri je aktivirana.

4 Prek mikrofonov slušalk lahko funkciji Siri dajete navodila.

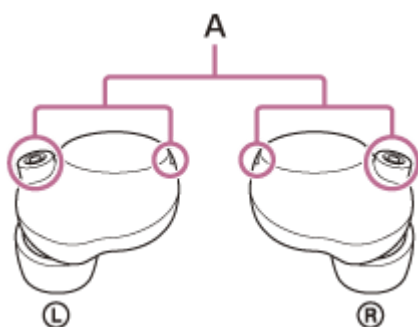

A: Mikrofoni (levo, desno)

Za podrobnosti o seznamu aplikacij, ki delujejo s Siri, glejte navodila za uporabo naprave iPhone.

Opomba

- Funkcije Siri ni mogoče aktivirati z ukazom »Hey Siri«, tudi ko je v napravi iPhone vklopljena nastavev »Hey Siri«.

- Pri uporabi funkcije glasovne pomoči bo vaš glas slišan prek mikrofonov slušalk (funkcija Sidetone). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Funkcija Siri se morda ne bo aktivirala, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona ali različice aplikacije.

5-027-985-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-1000XM4

Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Ko pametni telefon z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in slušalke povežete prek povezave Bluetooth, lahko počnete naslednje.

- Posodobite programsko opremo slušalk
- Spremenite jezik glasovnega navodila
- Vklopite/izklopite glasovna navodila
- Spremenite funkcijo senzorja za dotik
- Nastavite način povezave Bluetooth (način kakovosti zvoka)
- Izklopite slušalke
- Nastavite funkcijo samodejne zaustavitve/nadaljevanja predvajanja glasbe z uporabo zaznavanja nošenja
- Nastavite funkcijo za samodejno izklop z uporabo zaznavanja nošenja
- Vklopite/izklopite besedo za prebuditev Amazon Alexa
- Preklopite nastavitve za vklop/izklop večtočkovne povezave (hkratna povezava slušalk z 2 napravama)
- Spremenite napravo, ki je povezana z večtočkovno povezavo
- Inicializirate slušalke
- Pomoč pri izbiri optimalnih konic ušesnih čepkov
- Preverite različico programske opreme slušalk
- Prikažete kodek za povezavo Bluetooth
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije slušalk
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje
- Prikažete pojavno sporočilo za spodbujanje polnjenja (ko je baterija ohišja za polnjenje skoraj prazna)
- Izberete nastavitve Izenačevalnik/CLEAR BASS
- Prilagajate nastavitve izenačevalnika
- Nastavite funkcijo DSEE Extreme (dokončanje za zvok širokega razpona)
- Prilagodite funkcijo za izničenje šuma in način okoljskega zvoka (upravljanje okoliškega zvoka)
- Izberite vzorec preklopa pri preklopu funkcije za izničenje šuma/načina okoljskega zvoka na slušalkah
- Uporabite samodejno prilagajanje funkcije za izničenje šuma s prepoznavanjem vedenja (prilagodljivo upravljanje zvoka)
- Nastavite funkcijo za samodejno zmanjšanje hrupa vetra
- Omogočite/onemogočite funkcijo za samodejno zaznavanje zvoka za Speak-to-Chat in jo nastavite
- Predvajanje/premor glasbe ali preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)/preskok na začetek naslednje skladbe
- Prilagajate glasnost med predvajanjem glasbe/telefonskimi klici
- Preprosto izvedete seznanitev

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Namig

- Uporaba aplikacije »Sony | Headphones Connect« je odvisna od zvočne naprave. Specifikacije in oblike zaslonov v aplikaciji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Sorodne teme

- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

- O načinu kakovosti zvoka
- Uporaba funkcije za izničevanje šuma
- Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoljskega zvoka)
- Podprti kodeki
- O glasovnih navodilih
- O senzorju za dotik
- Nošenje slušalk
- O funkciji DSEE Extreme
- Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk (Speak-to-Chat)
- Hkratno povezovanje slušalk z dvema napravama (večtočkovna povezava)

5-027-985-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1 Aplikacijo »Sony | Headphones Connect« prenesite iz trgovine Google Play ali App Store in jo namestite v svoj pametni telefon.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Po končani namestitvi zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Headphones Connect«

Do najnovejših informacij o podpori lahko dostopate v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

- 1 Na zaslону »Sony | Headphones Connect« izberite [Help].
- 2 Prikaže se zaslon [Headphones Connect Help] z informacijami o podpori.
- 3 Izberite želeni element.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno (za udobno uporabo slušalk)

Z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect« namestite najnovjšo programsko opremo slušalk, tako boste lahko uživali nove funkcije ali odpravili določene težave s slušalkami.

Slušalke vedno uporabljajte z nameščeno najnovjšo programsko opremo.

Za podrobnosti o najnovjši programski opremi slušalk in posodobitvi programske opreme glejte informacije na spletnem mestu za podporo.

Ko je omogočena nastavev [Automatic download of software] (privzeta nastavev) v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, se bo prenos programske opreme začel samodejno.

Programsko opremo slušalk lahko posodobite tudi na naslednji način.

- 1 Prenesite programsko opremo posodobitve s strežnika v pametni telefon, v katerem je nameščena aplikacija »Sony | Headphones Connect«.**
- 2 Programsko opremo posodobitve prenesite iz pametnega telefona v slušalke.**
- 3 Za posodobitev programske opreme slušalk upoštevajte navodila na zaslonu.**

Opomba

- Priporočamo, da pred izvedbo posodobitve onemogočite funkcijo za samodejni izklop slušalk. Ko pri tovarniških nastavitvah slušalk ne nosite približno 15 minut, se slušalke samodejno izklopijo. To nastavev lahko spremenite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Če so z mobilno napravo, ki jo uporabite za posodobitev, povezane druge naprave Bluetooth, izklopite vse naprave Bluetooth, dokler se posodobitev ne zaključi. Programske opreme ni mogoče posodobiti, ko je mobilna naprava povezana z drugimi napravami, ki so združljive z Bluetooth Low Energy (na primer nosljivimi napravami, pametnimi urami itd.).
- Če se posodobitev ne uspe zaključiti, pomnite naslednje.
 - Zaprite vse aplikacije, ki so nameščene v mobilni napravi, razen aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
 - Popolnoma napolnite slušalke in mobilno napravo.
 - Slušalke in mobilno napravo, ki jo uporabljate za izvedbo posodobitve, premaknite čim bližje skupaj, preden zaženete posodobitev.
 - Posodobitve ne zaženite, če so v bližini brezžične omrežne naprave ali druge naprave Bluetooth.
 - Pred začetkom posodabljanja programske opreme izklopite način za varčevanje z energijo (*). Glede na različico operacijskega sistema v pametnem telefonu se v načinu za varčevanje z energijo posodobitev morda ne bo zagnala.

* Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljeni pametni telefon.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Previdnostni ukrepi

O komunikaciji Bluetooth

- Brezžična tehnologija Bluetooth deluje na razdalji približno 10 m. Največji komunikacijski doseg je lahko različen, odvisen je od prisotnosti ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali od elektromagnetnega okolja.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Na mestih, ki so navedena v nadaljevanju, izklopite te slušalke in druge naprave Bluetooth, saj lahko sicer povzročijo nezgodo:
 - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo na vlakih, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem načinu. Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila posadke glede dovoljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije Bluetooth je predvajanje zvoka v slušalkah lahko zakasnjeno glede na predvajanje zvoka v oddajni napravi. To pomeni, da med gledanjem filmov ali igranjem iger zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki izpolnjujejo zahteve standarda Bluetooth za zagotavljanje varnosti pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Vendar ta varnost morda ne bo zadostovala, kar je odvisno od konfiguriranih nastavitev in drugih dejavnikov. Zato bodite previdni pri komunikaciji z brezžično tehnologijo Bluetooth.
- Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali izgubo, zaradi uhajanja informacij pri uporabi komunikacije Bluetooth.
- Povezave Bluetooth z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zagotoviti.
 - Naprave Bluetooth, ki so povezane s slušalkami, morajo izpolnjevati zahteve standarda Bluetooth, kot jih določa družba Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti potrjene kot skladne.
 - Tudi če povezana naprava izpolnjuje zahteve standarda Bluetooth, se lahko pojavijo primeri, ko zaradi tehničnih navedb o napravi Bluetooth oziroma njenih značilnosti ni mogoče vzpostaviti povezave ali pa prihaja do odstopanj v načinu upravljanja, prikazovanja ali delovanja.
 - Ko slušalke uporabljate za prostoročno telefoniranje, se lahko pojavlja šum, kar je odvisno od povezane naprave ali okolja, v katerem komunikacija poteka.
- Pri nekaterih napravah, ki jih povezujete, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.

Opomba o statični elektriki

- Statična elektrika, ki se nabira v telesu, lahko povzroči rahlo ščemenje v ušesih. Za zmanjšanje tega učinka nosite oblačila iz naravnih materialov, ki zmanjšajo nastajanje statične elektrike.

Opombe o nošenju slušalk

- Slušalke po uporabi počasi snemite iz ušes.
- Ker slušalke tesno pokrivajo ušesa, si lahko poškodujete bobnič, če jih močno pritiskate ob ušesa ali če jih hitro snamete z ušes. Med nadevanjem slušalk lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.

Druge opombe

- Slušalk ne izpostavljajte udarcem, saj gre za natančno napravo.
- Senzorji za dotik morda ne bodo delovali pravilno, če boste senzorje za dotik prelepili z nalepkami ali drugimi lepljivimi predmeti.
- Funkcija Bluetooth morda ne bo delovala z mobilnim telefonom, kar je odvisno od pogojev signala in okolice.
- Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.

- Konici ušesnih čepkov se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poškodujeta ali se njuna kakovost poslabša.
- Če v slušalke vstopi voda ali tujek, to lahko povzroči požar ali električni udar. Če v slušalke vstopi voda ali tujek, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Še posebej bodite previdni v naslednjih primerih.
 - Pri uporabi slušalk v bližini umivalnika ali posode s tekočino
Bodite previdni, da vam slušalke ne padejo v umivalnik ali posodo z vodo.
 - Pri uporabi slušalk v dežju ali snegu ali na vlažnih mestih

Čiščenje slušalk

- Ko se zunanost slušalk umaže, jih obrišite z mehko suho krpo. Če so slušalke močno umazane, krpo namočite v raztopino nevtralnega detergenta in nato jo dobro ožemite, preden začnete čistiti slušalke. Ne uporabljajte topil, kot je razredčilo, benzen ali alkohol, saj lahko poškodujejo površino.

Slušalk ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov

- Radijski valovi lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike in medicinske pripomočke. Slušalk ne uporabljajte na mestih z množico ljudi, kot so polni vlaki ali medicinske ustanove.
- V slušalkah (in dodatni opremi) so magneti, ki lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike, programirljive zaklopke šantov za zdravljenje hidrocefalusa ali druge medicinske pripomočke. Slušalk ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne medicinske pripomočke. Če uporabljate tovrstne medicinske pripomočke, se pred uporabo slušalk posvetujte s svojim zdravnikom.

Slušalke umaknite dlje stran od magnetne kartice

- V slušalkah so magneti. Če magnetno kartico približate slušalkam, lahko to vpliva na magnet v kartici, ki morda ne bo več uporaben.

Brezžične stereo slušalke z izničitvenjem šuma
WF-1000XM4

Vodoodpornost slušalk

Vodoodpornost slušalk

- Ohišje za polnjenje ni vodoodporno.
- Specifikacije vodoodpornosti za te slušalke ustrezajo stopnji IPX4 v standardu IEC 60529 »Stopnje zaščite pred vdorom vode (koda IP)«, ki označuje stopnjo zaščite pred vdorom vode. Slušalk ni mogoče uporabljati pod vodo. Pri nepravilni uporabi slušalk lahko voda vdre v slušalke in povzroči požar, električni udar ali okvare. Upoštevajte naslednje nasvete in slušalke uporabljajte pravilno.
IPX4: zaščita pred pljuski vode iz katere koli smeri.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in luknjice za mikrofone (na 2 mestih) slušalk niso popolnoma vodotesni.
Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali luknjicah za mikrofone (na 2 mestih) ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do naslednjih simptomov, vendar to niso okvare.
 - Zvoke bo morda težje slišati.
 - Funkcija za izničitvenje šuma je oslABLJENA.
 - Slišali boste nenavadne zvoke.
 - Sogovornika bo med telefonskimi klici težko slišati.

Tekočine, za katere veljajo specifikacije vodoodpornosti


Velja za:	sladka voda, voda iz pipe, znoj
Ne velja za:	Vse ostale tekočine (npr. voda z milom, voda z detergentom, voda iz kopeli, šamponi, voda iz vročega vrelnca, vroča voda, voda iz bazena, morska voda itd.)

Vodoodpornost slušalk je določena glede na meritve, ki jih je izvedla družba Sony pod zgoraj omenjenimi pogoji. Za okvare, ki so posledica potopitve v vodo zaradi napačne uporabe, garancija ne velja.

Ohranjanje vodoodpornosti

Skrbno upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe, da zagotovite pravilno uporabo slušalk.

- Vode ne pljusajte s silo v odprtino za izhod zvoka.
- Pazite, da vam slušalke ne padejo v vodo in ne uporabljajte jih pod vodo.
- Mokrih slušalk ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne. Da preprečite okvare, po uporabi obrišite vso vodo.
- Slušalk ne potaplajte pod vodo in jih ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Pazite, da vam slušalke ne padejo iz rok in ne izpostavljajte jih mehanskim udarcem. Pri tem lahko pride do deformacije ali poškodbe slušalk, kar lahko povzroči poslabšanje vodoodpornosti.
- Če se slušalke zmočijo:
 1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo s slušalk.
 2. Odstranite konice ušesnih čepkov, zvočne kanale in luknjice za zrak obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.
 3. Luknjice za mikrofone (na 2 mestih) obrnite navzdol in 5-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ipd., da odstranite vodo iz notranjosti.
 4. Ko izvedete te korake, slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.
- Če enote slušalk polnite, ko so omočene od potu ipd., bo prišlo do korozije vrat za polnjenje. Pred polnjenjem vlago obrišite z mehko suho krpo in slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

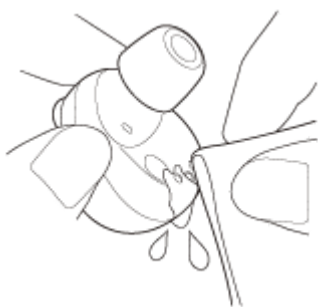

- Če se vrata za polnjenje na slušalkah ali ohišje za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.
- Pred pranjem vzemite enoti slušalk iz žepov hlač ali srajc.



- Če so slušalke počene ali deformirane, jih ne uporabljajte v bližini vode oziroma se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Obvestilo o licenci

Opombe o licenci

Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Preberite vsebino licence.

Za vsebino licence obiščite naslednji naslov URL.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Izjava o storitvah tretjih oseb

Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko spremenijo oziroma začasno ali trajno prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh primerih ne prevzema nobene odgovornosti.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Blagovne znamke

- Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
- App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v Združenih državah Amerike in drugih državah.
- IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah, njena uporaba je licencirana.
- Google, Android in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih podružnic.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- Ime in logotip LDAC sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- »DSEE« in »DSEE Extreme« sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.

Imena sistemov in izdelkov v tem vodniku za pomoč so običajno blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke proizvajalca.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Spletna mesta za podporo strankam

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Za stranke v evropskih državah:

<https://www.sony.eu/support>

Za stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Za stranke v drugih državah/regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Kaj lahko storim, da odpravim težavo?

Če slušalke ne delujejo, kot bi morale, poskusite izvesti naslednje korake, da odpravite težavo.

- V tem vodniku za pomoč poiščite znake nepravilnega delovanja in poskusite izvesti navedene ukrepe za odpravljanje težav.
- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Napolnite baterijo slušalk.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da napolnite baterijo slušalk.
- Znova zaženite napravo, ki jo poskušate povezati s slušalkami.
Določene težave boste morda uspeli odpraviti z vnovičnim zagonom naprave, ki jo poskušate povezati, npr. vaš računalnik ali pametni telefon.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.
Nastavitve glasnosti itd. boste tako ponastavili na tovarniške nastavitve in izbrisali vse informacije o seznanitvah.
- Dodatne informacije o težavah poiščite na spletnem mestu za podporo kupcem.

Če navedeni ukrepi ne odpravijo težave, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Vklop slušalk ni mogoč.

- Preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena.
- Slušalk ni mogoče vklopiti, ko so vstavljene in se polnijo v ohišju za polnjenje. Če želite slušalke vklopiti, jih vzemite iz ohišja za polnjenje.
- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Odvisno od dodelitve senzorjev za dotik in/ali nastavitve glasovnega pomočnika boste morda lahko uporabljali samo eno enoto slušalk.

Glejte naslednje in nastavitve preverite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Menijski element nastavitve glasovnega pomočnika	Specifikacije
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Uporabite lahko poljubno enoto slušalk.
[Google Assistant] ali [Amazon Alexa]	Samostojno lahko uporabljate samo enoto slušalk, za katero je funkcija nadzora s senzorjem za dotik nastavljena na [Playback control]. Funkcijo [Playback control] dodelite enoti slušalk, ki jo želite uporabljati samostojno. V tovarniških nastavitvah je funkcija [Playback control] dodeljena desni enoti. Ko funkcijo [Playback control] dodelite obema enotama slušalk, bo celotna funkcionalnost na voljo samo na desni enoti.
[Do not use]	Uporabite lahko poljubno enoto slušalk.

- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Polnjenje ni mogoče.

- Preverite, ali ste slušalke dobro vstavili v ohišje za polnjenje.
- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C.
- Preverite, ali je kabel USB Type-C dobro priključen v ohišje za polnjenje in napajalnik USB na izmenični tok ali računalnik oz. ali je napajalnik USB dobro priključen v električno vtičnico.
- Preverite, ali je računalnik vklopljen. Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.
- Če uporabljate sistem Windows 8.1, ga posodobljajte s funkcijo Windows Update.
- Če konice ušesnih čepkov niso ustrezno pritrjene na slušalke, se slušalke morda ne bodo polnile v priloženem ohišju za polnjenje. Preverite, ali so konice ušesnih čepkov pravilno pritrjene, ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Če uporabite konice ušesnih čepkov drugih proizvajalcev, se slušalke morda ne bodo polnile v priloženem ohišju za polnjenje. Pri polnjenju vedno uporabite priložene konice ušesnih čepkov.
- Če se vrata za polnjenje na slušalkah ali ohišje za polnjenje umažejo, polnjenje slušalk morda ne bo delovalo. Vrata za polnjenje čistite z mehko, suho krpo.
- Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
- Med polnjenjem zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Med brezžičnim polnjenjem se lahko polnjenje upočasni ali ustavi, če se ohišje za polnjenje premakne iz poravnane položaja s polnilnikom za brezžično polnjenje.
- Med brezžičnim polnjenjem se lahko polnjenje upočasni ali ustavi pri visokih ali nizkih temperaturah, odvisno od uporabljenega polnilnika za brezžično polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Čas delovanja slušalk je kratek, baterija ne deluje dolgo.

- Če nastavite naslednje funkcije, se čas delovanja baterije skrajša.
 - Samodejno zmanjšanje hrupa vetra
 - Speak-to-Chat
 - Izenačevalnik
 - DSEE Extreme
 - Funkcija za zagon glasovnega pomočnika z vašim glasom
 - Način kakovosti zvoka med predvajanjem prek povezave Bluetooth: prednost kakovosti zvoka
- Glede na nastavitve različnih funkcij in pogojev uporabe se hitrost porabe baterije lahko razlikuje med levo in desno enoto, vendar to ni okvara.
- Ko slušalke prenehate uporabljati, jih vstavite v ohišje za polnjenje. Če slušalke vstavite v žep ipd., slušalke to prepoznajo kot nošenje in se lahko vklopijo po pomoti.
- Zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Čas polnjenja je predolg.

- Preverite, ali sta ohišje za polnjenje in računalnik povezana neposredno in ne prek zvezdišča USB.
- Preverite, ali uporabljate priloženi kabel USB Type-C.
- Glede na nastavitve različnih funkcij in pogoje uporabe se hitrost porabe baterije lahko razlikuje med levo in desno enoto.
Zaradi tega se lahko čas polnjenja leve in desne enote razlikujeta, vendar to ni okvara.
- Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
- Med brezžičnim polnjenjem se lahko polnjenje upočasni ali ustavi, če se ohišje za polnjenje premakne iz poravnane položaja s polnilnikom za brezžično polnjenje.
- Med brezžičnim polnjenjem se lahko polnjenje upočasni ali ustavi pri visokih ali nizkih temperaturah, odvisno od uporabljenega polnilnika za brezžično polnjenje.
- V drugih primerih, ki niso navedeni zgoraj, znova zaženite računalnik in poskusite znova izvesti postopek vzpostavitve povezave USB.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Polnjenje ni mogoče, tudi ko je ohišje za polnjenje povezano z računalnikom.

- Preverite, ali je priloženi kabel USB Type-C pravilno priključen v vrata USB računalnika.
- Preverite, ali sta ohišje za polnjenje in računalnik povezana neposredno in ne prek zvezdišča USB.
- Morda je prišlo do težave z vrati USB povezanega računalnika. Če imate na voljo drug računalnik, kabel priključite v vrata USB tega računalnika.
- V drugih primerih, ki niso navedeni zgoraj, znova zaženite računalnik in poskusite znova izvesti postopek vzpostavitve povezave USB.

Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Stanje baterije slušalk ni prikazano na zaslonu pametnega telefona.

- Prikaz napolnjenosti baterije omogočajo samo naprave iOS (vključno z iPhone/iPod touch), ki podpirajo HFP (Hands-free Profile) in pametni telefon Android (OS 8.1 ali novejši).
- Preverite, ali je pametni telefon povezan prek HFP. Če pametni telefon ni povezan prek HFP, stanje napolnjenosti baterije ne bo pravilno prikazano.

Sorodne teme

- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Ni zvoka

- Pri uporabi nekaterih aplikacij za pametne telefone ali računalniških aplikacij (ki zahtevajo profil HFP (profil za prostoročno telefoniranje)/HSP (profil za slušalke)) boste glas morda slišali samo v eni enoti slušalk.
- Če so slušalke povezane z računalnikom, preverite, ali je izhodni zvočni signal v računalniku nastavljen za napravo Bluetooth.
- Znova seznanite slušalke in napravo Bluetooth.
- Ko je aktiviran način Speak-to-Chat, se predvajanje glasbe ustavi. V tem primeru uporabite senzor za dotik na slušalkah, da zaprete način Speak-to-Chat.
- Odvisno od dodelitve senzorjev za dotik in/ali nastavitve glasovnega pomočnika boste morda lahko uporabljali samo eno enoto slušalk.

Glejte naslednje in nastavitve preverite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Menijski element nastavitve glasovnega pomočnika	Specifikacije
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Uporabite lahko poljubno enoto slušalk.
[Google Assistant] ali [Amazon Alexa]	Uporabljate lahko samo enoto slušalk, za katero je funkcija nadzora s senzorjem za dotik nastavljena na [Playback control]. Funkcijo [Playback control] dodelite senzorju za dotik na enoti slušalk, ki jo želite uporabljati. V tovarniških nastavitvah je funkcija [Playback control] dodeljena desni enoti slušalk. Ko funkcijo [Playback control] dodelite obema enotama slušalk, bo celotna funkcionalnost na voljo samo na desni enoti slušalk.
[Do not use]	Uporabite lahko poljubno enoto slušalk.

- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Znova zaženite pametni telefon ali računalnik.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.
- Ko slušalke hkrati povežete z 2 napravama prek večtočkovne povezave, bo naprava morda nadaljevala s pošiljanjem tihega signala tudi po končanem predvajanju glasbe ali videoposnetka, kar pa je odvisno od posamezne povezane naprave. V takšnem primeru slušalke ostanejo povezane z napravo in povezave ne bo mogoče preklopiti na drugo napravo. Če zvoka iz druge naprave ni mogoče slišati po zaustavitvi predvajanja v prvi napravi, opravite postopek v naslednjem vrstnem redu in preverite, ali se je stanje izboljšalo.
 - Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« preverite, ali je nastavev funkcije [Connect to 2 devices simultaneously] vklopljena.
 - Zaustavite predvajanje aplikacije v prvi napravi.
 - Zaustavite aplikacijo v prvi napravi.
 - V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« izberite napravo, iz katere želite predvajati, v nastavitvi [Manage Connected Device] za možnosti [Device Currently Being Connected], in nato zaženite predvajanje.

Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)

- Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth
- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth
- Ponastavitev slušalk
- Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

5-027-985-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Nizka glasnost zvoka

- Zvišajte glasnost na povezani napravi.
- Ko ste funkcijo za prilagajanje glasnosti dodelili senzorju za dotik prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«, lahko med predvajanjem glasbe prilagajate glasnost na slušalkah.
- Glasnosti na slušalkah ni mogoče prilagajati med klicem, tudi če ste funkcijo za prilagajanje glasnosti dodelili senzorju za dotik prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Prilagodite glasnost na povezani napravi. Če na povezani napravi ni mogoče prilagoditi glasnosti, namestite aplikacijo za pametne telefone »Sony | Headphones Connect« in glasnost spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Napravo Bluetooth znova povežite s slušalkami.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in luknjice za mikrofone (na 2 mestih) slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali luknjicah za mikrofone (na 2 mestih) ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do tišjega zvoka, vendar to ni okvara. Glejte »[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)« in slušalke posušite pred uporabo.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Opomba

- Glede na povezano napravo glasnost v napravi in v slušalkah morda ne bosta sinhronizirani. Če glasnost naprave ni sinhronizirana z glasnostjo slušalk in glasnost znižate na slušalkah, po tem glasnosti v slušalkah ne bo mogoče zvišati na napravi.

Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Glasnost v levi in desni enoti se razlikuje, nizki toni so prešibki.

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno na ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo uspešno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.
V takšnem primeru poskusite naslednje.
 - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznejših konic ušesni čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničevanje šuma.
 - Preverite, ali slušalke pravilno nosite na ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Nizka kakovost zvoka

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno na ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo uspešno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.
V takšnem primeru poskusite naslednje.
 - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustrežnejših konic ušesni čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničevanje šuma.
 - Preverite, ali slušalke pravilno nosite na ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
 - Znižajte glasnost povezane naprave, če je previsoka.
 - Povezavo Bluetooth preklopite na A2DP z uporabo povezane naprave, ko so slušalke in oddajna naprava Bluetooth povezane prek povezave HFP ali HSP Bluetooth.
 - Če se slušalke povežejo s predhodno povezano napravo Bluetooth, je s slušalkami mogoče vzpostaviti povezavo HFP/HSP Bluetooth samo, ko so slušalke vklopljene. V povezani napravi vzpostavite povezavo A2DP Bluetooth.
 - Ko s slušalkami poslušate glasbo iz računalnika, bo kakovost zvoka prvih nekaj sekund po vzpostavitvi povezave morda slaba (npr. glas pevca bo morda težje slišati ipd.). Vzrok za to so specifikacije računalnika (prednost je dana stabilni komunikaciji na začetku prenosa in čez nekaj sekund preklopi na dajanje prednosti kakovosti zvoka) in ni okvara slušalk.
Če se kakovost zvoka po nekaj sekundah ne izboljša, povezavo A2DP vzpostavite z računalnikom. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
-


Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Zvok pogosto preskakuje.

- Slušalke preklopite v način »Prednost stabilne povezave«. Za podrobnosti glejte »[O načinu kakovosti zvoka](#)«.
- To lahko odpravite tako, da spremenite nastavitve za kakovost za brezžičnega predvajanja v oddajni napravi. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena oddajni napravi.
- Odstranite ovire med anteno naprave Bluetooth, s katero želite povezati slušalke, in vgrajenimi antenami v levi in desni enoti slušalk. Anteni leve ali desne enote slušalk sta vgrajeni na mestih, ki sta na sliki prikazani s prekinjeno črto.

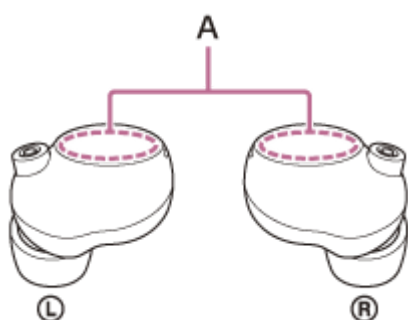

A: Mesta vgrajenih anten (levo, desno)

- V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave Bluetooth ter šuma ali izpada zvoka.
 - Ko je med slušalkami in napravo Bluetooth človeško telo
V takšnem primeru napravo Bluetooth postavite tako, da bo obrnjena v isto smer kot antena na slušalkah, da izboljšate povezavo Bluetooth.
 - Če je med slušalkami in napravo Bluetooth ovira, na primer kovinska pregrada ali stena.
 - Na mestih z brezžično povezavo LAN ali kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
 - Kjer so v bližini druge audio naprave za brezžično komunikacijo ali druge osebe, npr. na železniški postaji ali polnem vlaku.
- Če glasbo poslušate prek pametnega telefona, lahko stanje izboljšate tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali pametni telefon zaženete znova. Če glasbo poslušate prek računalnika, zaprite nepotrebne aplikacije ali okna in znova zaženite računalnik.
- Znova vzpostavite povezavo med slušalkami in napravo Bluetooth.
Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nato slušalke vzemite iz ohišja za polnjenje, da slušalke povežete z napravo Bluetooth.
- Ko vklopite funkcijo za prilagodljivo upravljanje zvoka, slušalke zaznajo dejanja uporabnika in samodejno prilagodijo funkcijo za izničevanje šuma. Ob spremembi te nastavitve se lahko predvajanje glasbe ustavi za trenutek. To ni okvara.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Med predvajanjem glasbe se sliši hrup.

- Če slušalke uporabljate med hojo ali tekom, bo zvok vibracij morda slišen skozi telo, vendar gre pri tem za značilnost izdelka in to ni okvara.
- Ko sta funkcija za izničevanje šuma ali način okoliškega zvoka vklopljena, lahko zvok vetra postane glasnejši, kar je odvisno od okolja.
V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« izberite [Ambient Sound Control] - [Noise Canceling] - [Automatic Wind Noise Reduction].
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in luknjice za mikrofone (na 2 mestih) slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali luknjicah za mikrofone (na 2 mestih) ostanejo kapljice vode, se lahko začasno sliši piskanje (rezonanca). To ni okvara. Glejte »[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)« in slušalke posušite pred uporabo.
- Ko vklopite funkcijo za prilagodljivo upravljanje zvoka, slušalke zaznajo dejanja uporabnika in samodejno prilagodijo funkcijo za izničevanje šuma. Ob spremembi te nastavitve se lahko predvajanje glasbe ustavi za trenutek in morda bo predvajan zvok alarma. Ta zvok vas obvesti o spremembi nastavitve.
Če želite deaktivirati ta zvok obvestila, nastavitev izklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Če prekrijete mikrofone leve ali desne enote slušalk ali enoto slušalk stisnete v dlani, lahko pride do piskanja (rezonance). To ni okvara. V tem primeru umaknite dlani ipd. z mikrofonom na levi in desni enoti slušalk.
- Če je način okoljskega zvoka omogočen v hrupnem okolju, lahko zaslišite zvok. To ni okvara. V tem primeru funkcijo za izničevanje šuma nastavite na VKLOP ali pa funkcijo za izničevanje šuma in način okoljskega zvoka nastavite na IZKLOP.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Učinek izničevanja šuma ni zadosten.

- Funkcija za izničevanje šuma je vklopljena.
- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno na ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo uspešno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilagajajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustrežnejših konic ušesni čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničevanje šuma.
 - Preverite, ali slušalke pravilno nosite na ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
- Funkcija za izničevanje šuma je učinkovita v okoljih z nizkimi frekvencami, npr. na letalih, vlakih ali pisarnah (v bližini klimatske naprave ipd.), in ni tako učinkovita za višje frekvence, kot so človeški glasovi.
 - Ko je funkcija za prilagodljivo upravljanje zvoka v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« vklopljena, bodo zaznana dejanja uporabnika, kot sta hoja ali tek. Funkcija za izničevanje šuma se samodejno prilagodi in glede na ta dejanja se lahko aktivira način okoljskega zvoka.
Za čim boljši izkoristek funkcije za izničevanje šuma izklopite funkcijo za prilagodljivo upravljanje zvoka in poskusite z ročnim vklopom funkcije za izničevanje šuma po potrebi.

Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj je izničevanje šuma?](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Seznanitev ni mogoča.

- Slušalke približajte napravi Bluetooth na razdaljo 1 m.
 - Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu, inicializaciji ali popravilu samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. Če slušalke seznanjate z drugo ali naslednjo napravo, slušalke vstavite v obe ušesi, nato prsta hkrati držite na senzorjih za dotik na levi in desni enoti približno 5 sekund, da vklopite način seznanitve.
 - Če napravo ponovno seznanjate po inicializaciji ali popravilu slušalk, morda ne boste mogli seznaniti naprave, če vsebuje podatke o seznanitvi s slušalkami (telefona iPhone ali drugo napravo). V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
 - Znova zaženite povezano napravo, kot je pametni telefon ali računalnik, ter znova seznanite slušalke in napravo.
 - Ponastavite slušalke.
 - Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.
-

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.

- Preverite, ali so slušalke vklopljene.
 - Preverite, ali je naprava Bluetooth vklopljena in ali je vklopljena funkcija Bluetooth.
 - Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo Bluetooth, povezava slušalk z drugimi napravami prek povezave Bluetooth morda ne bo mogoča. V tem primeru uporabite zadnjo povezano napravo Bluetooth in prekinite povezavo Bluetooth.
 - Preverite, ali je naprava Bluetooth v načinu mirovanja. Če je naprava v načinu mirovanja, prekličite način mirovanja.
 - Preverite, ali je povezava Bluetooth prekinjena. Če je prekinjena, znova vzpostavite povezavo Bluetooth.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth, slušalke znova seznanite z napravo.
 - Ponastavite slušalke.
 - Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.
-

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Slušalke ne delujejo pravilno.

- Slušalk ni mogoče uporabljati, ko jih ne nosite. Slušalki vstavite v ušesi.
- Za uporabo slušalk pravilno pritisnite senzor za dotik. Slušalke držite med palcem in sredincem, nato s kazalcem pritisnite senzor za dotik.
- Slušalk ni mogoče uporabljati, če so senzor za dotik ali vaši prsti mokri. Pred uporabo morebiten znoj ali vodo obrišite z mehko suho krpo.
- Slušalk ni mogoče upravljati z rokavicami. Slušalke upravljajte z golimi rokami.
- Slušalk ni mogoče uporabljati, če senzor za dotik prekrivajo lasje. Odstranite ovire s senzorja za dotik, da se ga lahko dotaknete.
- Dotaknite se sredine senzorja za dotik. Če se dotaknete roba senzorja za dotik, slušalke morda ne bodo delovale.
- Senzor za dotik pritisnite z blazinico prsta. Če senzor pritisnete z nohtom ali konico prsta, slušalke morda ne bodo delovale.
- Slušalke držite med palcem in sredincem in takrat s kazalcem pritisnite senzor za dotik. Če se slušalke premaknejo, ko pritisnete senzor za dotik, slušalke morda ne bodo delovale.
- Ko spremenite dodelitev funkcij senzorjem za dotik z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, v aplikaciji preverite, da so senzorju za dotik dodeljene prave funkcije.
- Ponastavite slušalke. Ta postopek ne izbriše podatkov o seznanitvi.
- Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke.
- Če ne morete spremeniti klicne naprave med odhodnim klicem ali med telefoniranjem, v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« preverite, ali je funkcija [Ambient Sound Control] dodeljena senzorju za dotik.

Sorodne teme

- [O senzorju za dotik](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Sogovornika ni mogoče slišati med klicem/glas sogovornika je pretih, sogovornik ne sliši vašega glasu/vaš glas je pretih.

- Preverite, ali so slušalke in povezana naprava vklopljene.
- Zvišajte glasnost povezane naprave, če je prenizka.
- Med uporabo aplikacije za video klice odprite nastavitve (*) v aplikacije za video klice in preverite, ali je v nastavitvah za zvočnik ali mikrofona izbrana možnost [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)](**). Ko nastavitev v aplikaciji za video klice ni mogoče izbrati ali ni mogoče izbrati klicnih povezav [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)], za vzpostavljanje povezav v nastavitvah računalnika izberite [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)].

* Glede na uporabljeno aplikacijo za video klice, ta funkcija morda ne bo na voljo.

** Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo za video klice.

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno na ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo uspešno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustrežnejših konic ušesni čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničevanje šuma.
 - Preverite, ali slušalke pravilno nosite na ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov. Nato slušalke vzemite iz ohišja in jih znova povežite z napravo Bluetooth.
 - Znova zaženite napravo Bluetooth, kot je pametni telefon ali računalnik, in jo znova povežite s slušalkami.
 - Ponastavite slušalke.
 - Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.

- Če želite konice ušesnih čepkov zamenjati z novimi, kupite EP-NI1000S/EP-NI1000M/EP-NI1000L (*) (naprodaj ločeno).

* Ta funkcija morda ni podprta v nekaterih državah ali regijah.

Za zaščito konic ušesnih čepkov pred hitrim uničenjem upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe za nadaljnjo uporabo.

- Ko se konice ušesnih čepkov umažejo, jih ne čistite v vodi, ampak umazanijo obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte alkohola ipd. S tem lahko pospešite uničenje.
- Ne vlecite za del konic ušesnih čepkov iz poliuretanske pene. Če se loči od konice ušesnega čepka, ne bo delovala.
- Dela konice ušesnega čepka iz poliuretanske pene ne izpostavljajte obremenitvam dlje časa. Pri tem lahko pride do deformacije in konico ušesnega čepka bo morda težko povrniti v prvotno obliko.
- Če se konice ušesnih čepkov zmočijo, odstranite vso vodo in konice ušesnih čepkov popolnoma posušite pred uporabo ali shranjevanjem.

Če v konicah ušesnih čepkov opazite razpoke, lupljenje ali odkruške, jih prenehajte uporabljati.


Če so konice ušesnih čepkov poškodovane, ne morejo zagotavljati ustrezne kakovosti zvoka ali učinka funkcije za izničevanje šuma in lahko povzročijo poškodbe ali bolezni, ker se lahko konice snamejo in zagozdijo v uho.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, jih ponastavite. Vsako enoto slušalk ponastavite posebej.


1 Enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

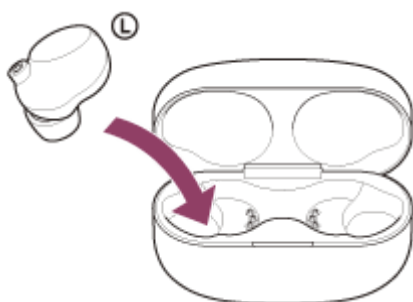

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, zaprite pokrov.


2 Ohišje za polnjenje priključite v električno vtičnico na izmenični tok.

Uporabite priloženi kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji.

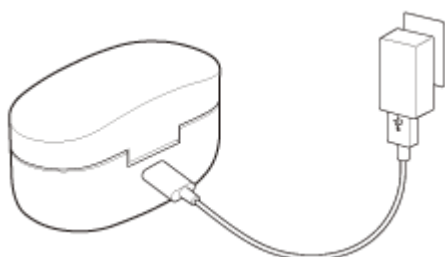


3 Pokrov ohišja za polnjenje odprite in zaprite več kot 5-krat v 20 sekundah.

Indikatorna lučka (rdeča) na ohišju za polnjenje začne utripati.

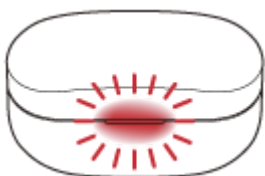

Ko se ponastavitev zaključi, indikatorna lučka (zelena) na ohišju za polnjenje utripne 4-krat (● ● ● ●).

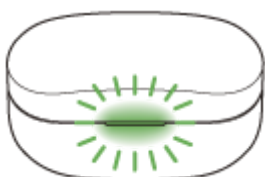

4 Enoto slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje, drugo enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in nato postopek ponovite od 1. koraka.

Podatki o registraciji (seznanitvi) naprave in druge nastavitve se ohranijo.

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za ponastavitev.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0026/h_zz/

Sorodne teme

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


5-027-985-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve


Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke.

1 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

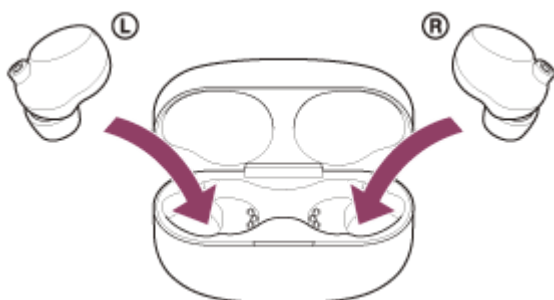


Ko slušalke vstavite, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2 Prsta držite na senzorju za dotik na levi in desni enoti približno 10 sekund.

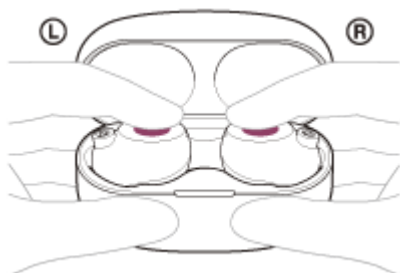


Indikatorska lučka (rdeča) na ohišju za polnjenje začne utripati.

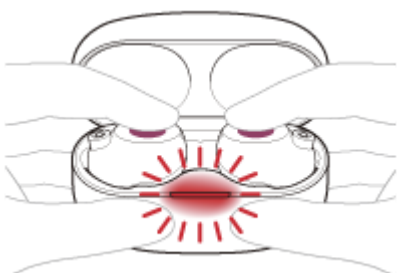

3 Ko indikatorna lučka prične utripati, v 5 sekundah umaknite prsta.

Ko se inicializacija zaključi, indikatorna lučka (zelena) na ohišju za polnjenje utripne 4-krat (● ● ● ●).

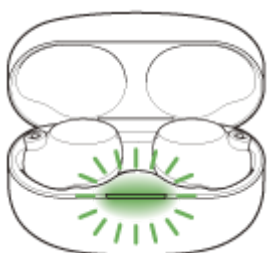

Nastavitve glasnosti itd. boste tako ponastavili na tovarniške nastavitve in izbrisali vse informacije o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za inicializacijo.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0027/h_zz/

Namig

- Slušalke lahko inicializirate tudi z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se inicializacija slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če v 3. koraku prsta ne umaknete v 5 sekundah po začetku utripanja indikatorske lučke, se slušalke ne bodo inicializirale. Poskusite znova od 2. koraka.
- Če ste po nakupu slušalk posodobili programsko opremo, bo programska oprema ostala posodobljena, četudi slušalke inicializirate.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik prav tako povrne na tovarniške nastavitve.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM4

Specifikacije

Slušalke

Napajanje:

DC 3,85 V: vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje
DC 5 V: pri polnjenju prek USB

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Čas polnjenja:

Pribl. 1 ura in pol (slušalke)
Pribl. 3 ure (ohišje za polnjenje)

Teža:

Pribl. 7,3 g × 2 (samo slušalke (vključno s konicami ušesnih čepkov velikosti M))
Pribl. 41 g (ohišje za polnjenje)

Specifikacije komunikacije

Komunikacijski sistem:

BLUETOOTH Različica specifikacije 5.2

Izhod:

BLUETOOTH Razred moči specifikacij 1

Največji komunikacijski doseg:

Pribl. na razdalji 10 m v vidnem polju (*1)

Radijska frekvenca:

Frekvenčni pas 2,4 GHz (2,4000 GHz do 2,4835 GHz)

Združljivi BLUETOOTH profili (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Podprti kodek (*3):

SBC
AAC
LDAC

Pasovna širina pri oddajanju (A2DP):

20 Hz do 20.000 Hz (s 44,1 kHz za vzorčenje)
20 Hz do 40.000 Hz (s LDAC 96 kHz za vzorčenje, pri 990 kb/s)

*1 Komunikacijski doseg je groba ocena. Komunikacijski doseg se lahko razlikuje glede na pogoje v okolju.

*2 Standardni profili BLUETOOTH označujejo pomen komunikacije BLUETOOTH med napravami.

*3 Stiskanje zvočnega signala in format pretvorbe

Oblika in specifikacije slušalk se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Združljivi iPhone/iPod

iPhone SE (2. generacija), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generacija), iPod touch (6. generacija)

* Od februarja 2021

Opomba

- Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

5-027-985-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation